


Nokia 6300i: Návod na použitie

9210005
1. Vydanie

VYHLÁSENIE O ZHODE



Týmto spoločnosť NOKIA CORPORATION vyhlasuje, že tento RM-337 výrobok spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.

Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese [http://](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Tento produkt je koncesovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOĽVEK VZNIKNUTÉ OSOBNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJAVŔAČSOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTÚJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi sú zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Číslo modelu: 6300i

9210005/1. Vydanie

Obsah

Bezpečnosť.....	7	Textové režimy.....	20
1. Všeobecné informácie.....	8	Tradičné písanie textu.....	20
0 vašom prístroji.....	8	Prediktívne písanie.....	21
Služby siete.....	8	5. Pohyb v systéme menu.....	21
Prístupové kódy.....	8	6. Správy.....	21
Služba konfiguračných nastavení.....	9	Textové a multimediálne správy.....	22
My Nokia.....	9	Textové správy.....	22
Načítanie obsahu.....	10	Multimediálne správy.....	22
Užitočné rady.....	10	Vytvorenie textovej alebo	
Aktualizácie softvéru.....	10	multimediálnej správy.....	22
Podpora spoločnosti Nokia.....	11	Čítanie správ a odpovedanie.....	23
Správa digitálnych práv.....	11	Odosielanie správ.....	23
2. Začíname.....	12	E-mail.....	23
Vloženie SIM karty a batérie.....	12	Spríevodca nastavením e-mailu.....	24
Vloženie karty microSD.....	12	Písanie a odosielanie e-mailových	
Vybratie karty microSD.....	13	správ.....	24
Nabitie batérie.....	13	Čítanie e-mailu a písanie	
Anténa.....	13	odpovede.....	24
Headset.....	14	Ohlasovanie nových e-mailov.....	24
Remienok.....	14	Bleskové (flash) správy.....	25
Tlačidlá a súčasti.....	14	Zvukové správy Nokia Xpress.....	25
Zapnutie a vypnutie telefónu.....	15	Okamžité správy.....	25
Pohotovostný režim	15	Informačné správy, správy SIM a príkazy	
Displej.....	16	na službu.....	25
Šetrenie energie.....	16	Odkazy.....	26
Aktívny pohotovostný režim.....	16	Nastavenia správ.....	26
Skratky v pohotovostnom		7. Kontakty	26
režime.....	16	Spravovanie kontaktov.....	27
Indikátory.....	17	Vizitky.....	28
Letový profil.....	17	Priradenie skratiek rýchlej voľby.....	28
Blokovanie klávesnice.....	18	8. Denník hovorov	28
Funkcie telefónu bez SIM karty.....	18	9. Denník určenia polohy.....	29
3. Hovory.....	18	10. Prepojenie.....	29
Volanie.....	18	Pripojenie WLAN.....	29
Prichádzajúci hovor.....	19	Vyhľadávanie sietí WLAN a	
Skratky rýchlej voľby.....	19	pripojenie.....	29
Hlasová voľba.....	19	Uložené siete WLAN.....	30
Voľby počas hovoru.....	19		
4. Písanie textu.....	20		

Internetové hovory.....	31	Rádio.....	44
Bezdrôtová technológia		Ladenie rozhlasových staníc.....	44
Bluetooth.....	32	Funkcie rádia.....	45
Paketové dáta.....	33	Hlasový záznamník.....	45
USB dátový kábel.....	33	Ekvalizér.....	45
Synchronizácia a zálohovanie.....	34	Rozšírenie stereobázy.....	46
Nokia PC Suite.....	34		
11. Nastavenia.....	34	15. Web	46
Profily.....	34	Pripojenie k službe.....	46
Témy.....	34	Nastavenia vzhľadu.....	47
Tóny.....	34	Pamäť prehliadača.....	47
Displej.....	35	Bezpečnosť prehliadača.....	47
Svetlá.....	35		
Dátum a čas.....	35	16. Mapy.....	48
Moje skratky.....	36	Načítanie máp.....	48
Ľavé a pravé výberové tlačidlá.....	36	Mapy a GPS.....	48
Ďalšie skratky.....	36	Špeciálne služby.....	49
Hovor.....	36		
Telefón.....	37	17. Organizátor.....	49
Hlasové povely.....	37	Budík.....	49
Aktualizácie softvéru cez sieť.....	38	Kalendár.....	50
Doplnky.....	39	Zoznam úloh.....	50
Konfigurácia.....	39	Poznámky.....	50
Ochrana.....	39	Kalkulačka.....	50
Obnoviť pôvodné nastavenia.....	40	Časovače.....	51
		Stopky.....	51
12. Menu operátora.....	40		
13. Galéria.....	40	18. Aplikácie	51
Zložky a súbory.....	41	Spustenie aplikácie.....	51
Tlač fotografií.....	41	Načítanie aplikácie.....	52
Pamäťová karta.....	41		
14. Média.....	42	19. Služby SIM.....	52
Fotoaparát a video.....	42	Doplnky.....	53
Fotografovanie.....	42	Batéria.....	53
Nahrávanie videoklipu.....	42	Informácie o batérii a nabíjačke.....	53
Voľby pre fotoaparát a video.....	42	Návod na overenie pravosti batérií	
Prehrávač hudby.....	42	Nokia.....	54
Menu hudby.....	43	Hologram pre overenie pravosti.....	54
Prehrávanie hudobných		Čo ak vaša batéria nie je pravá?.....	55
skladieb.....	43		
Zmena vzhľadu prehrávača		Starostlivosť a údržba.....	55
hudby.....	44	Likvidácia.....	56

Obsah

Ďalšie bezpečnostné informácie.....	56
Malé deti.....	56
Prevádzkové prostredie.....	56
Zdravotnícke prístroje.....	57
Implantované zdravotnícke prístroje.....	57
Načúvacie prístroje.....	57
Vozidlá.....	57
Potenciálne explozívne prostredia.....	58
Tiesňové volania.....	58
INFORMÁCIA O CERTIFIKÁCII (SAR).....	59
Register.....	60

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Používajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávať ho v suchu.

1. Všeobecné informácie

0 vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v GSM 900, 1800 a 1900 MHz v Slovenskej republike.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave alebo prenosu niektorých obrázkov, hudby a iného obsahu.

Váš prístroj môže mať vopred nainštalované záložky a linky na internetové stránky tretích strán. Cez váš prístroj môžete mať takisto prístup na stránky tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia sa nehlási k zodpovednosti za tieto stránky, ani ju nepreberá. Ak zvolíte prístup na tieto stránky, mali by ste vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.



Výstraha: Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenávať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Takéto funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; v niektorých sieťach si využívanie služieb siete vyžaduje osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické jazykové znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy, poradie a ikony položiek menu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Prístupové kódy

Ak chcete nastaviť spôsob využívania prístupových kódov v telefóne, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Ochrana > Prístupové kódy**.

- Kód PIN (UPIN), ktorý sa dodáva s kartou SIM (USIM), chráni túto kartu pred neoprávneným použitím.
- Na prístup k niektorým službám je potrebný PIN2 (UPIN2) kód, ktorý sa dodáva s niektorými SIM (USIM) kartami.
- So SIM kartou môžete dostať aj PUK (UPUK) a PUK2 (UPUK2) kódy. Ak zadáte PIN kód nesprávne trikrát za sebou, zobrazí sa výzva na zadanie PUK kódu. Ak kódy nemáte k dispozícii, obráťte sa na poskytovateľa služieb.
- Ochranný kód pomáha chrániť telefón pred neoprávneným použitím. Kód môžete vytvoriť a zmeniť a telefón nastaviť tak, aby vyžadoval zadanie kódu. Kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja. Ak zabudnete kód a telefón sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko, kde vám môžu vyúčtovať ďalšie poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca telefónu.
- Blokovacie heslo sa vyžaduje pri použití funkcie Blokovanie na obmedzenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov telefónu (služba siete).
- Ak chcete zobrazíť alebo zmeniť nastavenia ochranného modulu webového prehliadača, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Ochrana > Nastav. ochr. modulu**.

Služba konfiguračných nastavení

Na používanie niektorých služieb siete, napríklad mobilných internetových služieb, multimediálnych správ MMS, zvukových správ Nokia Xpress alebo na synchronizáciu so vzdialeným internetovým serverom, potrebuje telefón správne konfiguračné nastavenia. Ďalšie informácie o dostupnosti získate od poskytovateľa služieb, najbližšieho autorizovaného predajcu produktov Nokia alebo ich nájdete v zóne podpory na webových stránkach spoločnosti Nokia. [Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 11.](#)

Keď dostanete nastavenia v konfiguračnej správe a tieto sa automaticky neuložia a neaktivujú, zobrazí sa správa **Konfiguračné nastavenia prijaté**.

Ak chcete uložiť nastavenia, vyberte položku **Zobraz > Ulož**. Ak treba, zadajte kód PIN, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.

My Nokia

Získajte bezplatné tipy, triky a podporu pre váš telefón Nokia, bezplatný skúšobný obsah, interaktívne ukážky, prispôsobenú webovú stránku a najnovšie správy o produktoch a službách spoločnosti Nokia.

Získajte zo svojho telefónu Nokia maximum a prihláste sa k službe My Nokia už dnes. Ďalšie informácie o službe a jej dostupnosti vo vašom regióne nájdete na stránkach www.nokia.com/mynokia.

Načítanie obsahu

Do svojho telefónu môžete v rámci služieb siete načítať nový obsah (napríklad témy).



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Informácie o dostupnosti rozličných služieb a cenách získate od poskytovateľa služieb.

Užitočné rady

Ak máte otázky týkajúce sa telefónu alebo si nie ste istí, ako by mal telefón fungovať, pozrite si používateľskú príručku. Ak to nepomôže, skúste nasledujúce možnosti:

- Obnovte pôvodné nastavenia v prístroji: vypnite ho a vyberte batériu. Po niekoľkých sekundách vložte batériu a zapnite telefón.
- Obnovte pôvodné nastavenia. [Pozrite si „Obnoviť pôvodné nastavenia“ str. 40.](#)
- Aktualizujte softvér v telefóne pomocou aplikácie Nokia Software Updater, ak je dostupná. [Pozrite si „Aktualizácie softvéru“ str. 10.](#)
- Navštívte webovú stránku spoločnosti Nokia alebo sa obráťte na centrum Nokia Care. [Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 11.](#)

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa o možnostiach opravy prístroja v autorizovanom centre Nokia Care. Pred odoslaním telefónu na opravu si vždy zálohujte alebo ukladajte údaje z telefónu na kompatibilné médium.

Aktualizácie softvéru

Spoločnosť Nokia môže vydávať aktualizácie softvéru, ktoré môžu ponúkať nové funkcie, rozšírené funkcie alebo zlepšenie výkonu. Tieto aktualizácie si môžete vyžiadať z kompatibilného počítača s aplikáciou Nokia Software Updater PC. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, potrebujete aplikáciu Nokia Software Updater a kompatibilný počítač s operačným systémom Microsoft Windows 2000, XP alebo Vista, širokopásmové pripojenie k internetu a kompatibilný dátový kábel na pripojenie prístroja k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať aplikáciu Nokia Software Updater, navštívte stránku www.nokia.com/softwareupdate alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia..

Ak sieť podporuje priamy prenos aktualizácií softvéru, môžete si ich vyžiadať aj prostredníctvom telefónu. [Pozrite si „Aktualizácie softvéru cez sieť“ str. 38.](#)



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Podpora spoločnosti Nokia

Najnovšiu verziu tohto návodu, ďalšie informácie, súbory na načítanie a služby súvisiace s vaším produktom od spoločnosti Nokia nájdete na adrese www.nokia.com/support alebo na miestnych webových stránkach spoločnosti Nokia.

Služba konfiguračných nastavení

Na adrese www.nokia.com/support môžete načítať bezplatné konfiguračné nastavenia, ako napríklad MMS, GPRS, e-mail a iné služby pre váš model prístroja.

Nokia PC Suite

Aplikáciu PC Suite a súvisiace informácie môžete nájsť na webových stránkach spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support.

Služby spoločnosti Nokia Care

Ak chcete v prípade potreby kontaktovať servisné centrum služby Nokia Care, adresu miestneho kontaktného strediska spoločnosti Nokia Care nájdete v zozname na adrese www.nokia.com/customerservice.



Údržba

Servisné služby získate od najbližšieho autorizovaného centra Nokia Care na adrese www.nokia.com/repair.

Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vrátane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM - digital rights management). Prístroj používa pre prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM, rôzne typy DRM softvéru. S týmto prístrojom môžete získať prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock a OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať zrušenie schopnosti takéhoto DRM softvéru pristupovať k novému obsahu, chránenému DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, chráneného DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi DRM alebo používania nechráneného obsahu.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať daný obsah.

Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť aktivačné kľúče tak, aby sa po sformátovaní pamäte prístroja obnovili zo zálohy spolu s obsahom a umožnili vám pokračovať v používaní obsahu, chráneného technológiou OMA DRM. Aktivačné kľúče budete musieť obnoviť zo zálohy aj v prípade, že dôjde k poškodeniu súborov vo vašom prístroji.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte prístroja o aktivačné kľúče i o obsah. O aktivačné kľúče a obsah pridáte aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata aktivačných kľúčov

Začíname

alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

2. Začíname


Vloženie SIM karty a batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

S týmto telefónom sa má používať batéria BL-4C. Vždy používajte originálne batérie Nokia. [Pozrite si „Návod na overenie pravosti batérií Nokia“ str. 54.](#)

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrabávaním alebo ohnutím, preto pri manipulácii s kartou a pri jej vkladaní a vyberaní postupujte opatrne.

1. Otvorte zadný kryt (1) a vyberte batériu (2).
2. Otvorte držiak SIM karty (3). Vložte kartu SIM do držiaka karty kontaktmi smerom nadol (4). Zatvorte držiak karty SIM (5).
3. Vložte batériu (7), pričom dbajte na správnu orientáciu kontaktov batérie (6). Zasuňte zadný kryt späť na miesto (8).

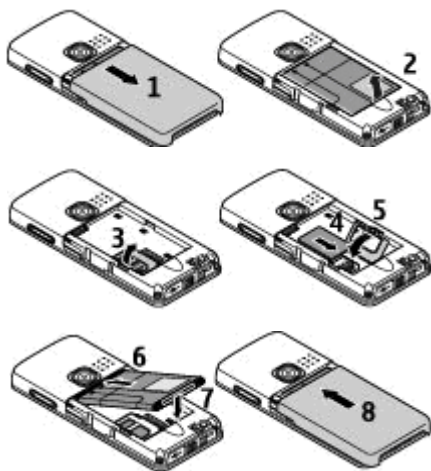

Vloženie karty microSD

Používajte iba kompatibilné karty microSD schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

Váš telefón podporuje karty karty microSD s veľkosťou až 4 GB.

1. Snímte zadný kryt telefónu.

2. Vložte kartu do otvoru na kartu microSD kontaktmi smerom nadol a zatlačte ju, až kým nezapadne na správne miesto.
3. Znova nasadíte zadný kryt.



Vybratie karty microSD



Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo čítania, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja, a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

Kartu microSD môžete vybrať alebo vymeniť počas prevádzky prístroja bez jeho vypnutia.

1. Skontrolujte, či k pamäťovej karte microSD momentálne nepristupuje žiadna aplikácia.
2. Snímte zadný kryt prístroja.
3. Jemným zatlačením karty microSD dovnútra uvoľníte zablokovanie a vytiahnite kartu.

Nabitie batérie

1. Nabíjačku zapojte do sieťovej zásuvky.
2. Kábel z nabíjačky zapojte do konektora nabíjačky na prístroji. Ak chcete použiť stolový stojan, zapojte doň kábel z nabíjačky a umiestnite doň telefón.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Doba nabíjania závisí od použitej nabíjačky. Nabitie batérie BL-4C pomocou nabíjačky AC-5 trvá v pohotovostnom režime telefónu približne 1 hodina 30 minút.



Anténa

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Podobne ako pri rádiových vysielačoch, nedotýkajte sa zbytočne oblasti antény keď anténa vysiela, alebo prijíma signál. Kontakt s touto anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie, môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné, a zníži sa výdrž batérie.

Na obrázku je oblasť antény vyznačená sivou farbou.



Headset



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.




Výstraha: Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu. Keď do AV zásuvky Nokia pripájate akýkoľvek externý prístroj alebo akýkoľvek headset, ktorý nie je schválený na používanie spoločnosťou Nokia, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.


Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu spôsobiť zničenie prístroja. Nepripájajte do AV zásuvky Nokia žiadny zdroj napätia.

Remienok

1. Zložte zadný kryt.
2. Prevlečte šnúрку a utiahnite ju.
3. Znova nasadte zadný kryt.

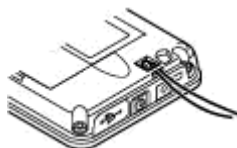

Tlačidlá a súčasti

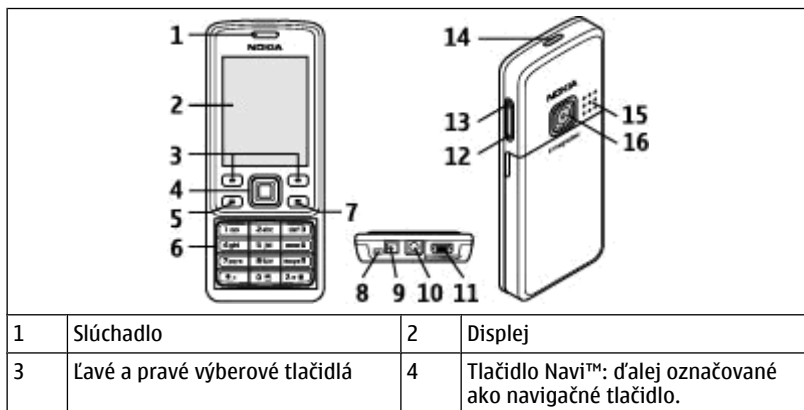

5	Tlačidlo Volat'	6	Klávesnica
7	Tlačidlo Koniec	8	Mikrofón
9	Konektor pre nabíjačku	10	Konektor Nokia AV (2,5 mm)
11	Konektor pre kábel mini USB	12	Tlačidlo zníženia hlasitosti
13	Tlačidlo zvýšenia hlasitosti	14	Vypínač
15	Reproduktor	16	Objektív fotoaparátu

Zapnutie a vypnutie telefónu

Telefón môžete vypnúť a vypnúť stlačením a podržaním vypínača.

Ak si telefón vyžiada kód PIN, zadajte ho (zobrazí sa ako ****).

Ak si telefón vyžiada zadanie času a dátumu, zadajte miestny čas, vyberte časové pásmo vášho umiestnenia vyjadrené ako časový rozdiel oproti greenwichskému času (GMT) a zadajte dátum. [Pozrite si „Dátum a čas“ str. 35.](#)


Keď prvýkrát zapnete telefón, môže sa zobrazíť výzva na prevzatie konfiguračných nastavení od poskytovateľa služieb (služba siete). Ďalšie informácie nájdete v časti **Spojiť sa s podporou**. Pozrite si časť [„Konfigurácia“](#), str. 39 a [„Služba konfiguračných nastavení“](#), str. 9.

Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nezadáte žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

Displej

1	Intenzita signálu celulárnej siete 
2	Úroveň nabitia batérie 
3	Indikátory
4	Názov siete alebo logo operátora
5	Hodiny
6	Displej
7	Funkcia ľavého výberového tlačidla
8	Funkcia tlačidla Navi
9	Funkcia pravého výberového tlačidla

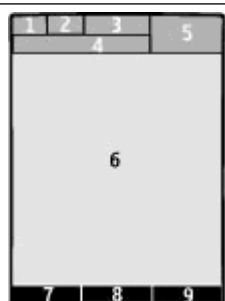

Ak chcete, môžete zmeniť funkciu ľavého a pravého výberového tlačidla. [Pozrite si „Ľavé a pravé výberové tlačidlá“ str. 36.](#)

Šetrenie energie

Váš telefón obsahuje funkcie **Šetrič energie** a **Úsporný režim** na šetrenie energie batérie v pohotovostnom režime, keď nestlačíte žiadne tlačidlá. Tieto funkcie sa dajú aktivovať. [Pozrite si „Displej“ str. 35.](#)

Aktívny pohotovostný režim

V aktívnom pohotovostnom režime sa zobrazí zoznam vybraných funkcií telefónu a informácie, ku ktorým máte priamy prístup.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť aktívny pohotovostný režim, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Displej > Aktívny pohot. režim > Aktívny pohot. režim**.

V aktívnom pohotovostnom režime môžete prechádzať nahor alebo nadol v zozname a vybrať položku **Zvoľ** alebo **Ukáž**. Šípky označujú, že k dispozícii sú ďalšie informácie. Navigáciu zastavíte výberom položky **Ukonči**.

Ak chcete usporiadať a zmeniť aktívny pohotovostný režim, vyberte položku **Voľby** a niektorú z dostupných možností.

Skratky v pohotovostnom režime

Zoznam volaných čísel otvoríte jedným stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete zavolať na číslo zo zoznamu, prejdite na príslušné číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Ak chcete otvoriť webový prehliadač, stlačte a podržte tlačidlo **0**.

Ak chcete zavolať na číslo odkazovej schránky, stlačte a podržte tlačidlo **1**.

Tlačidlá možno použiť ako skratky. [Pozrite si „Skratky rýchlej voľby“ str. 19.](#)

Indikátory

-  Máte neprečítané správy.
-  Máte neodoslané správy, zrušené správy alebo správy, ktoré sa nepodarilo odoslať.
-  Máte neprijaté hovory.
-  Tlačidlá sú zablokované.
-  Telefón nebude oznamovať prichádzajúce hovory ani textové správy zvonením.
-  Budík je nastavený.
-  Telefón je zaregistrovaný v sieti GPRS alebo EGPRS.
-  V telefóne je aktívne spojenie GPRS alebo EGPRS.
-  GPRS alebo EGPRS spojenie je prerušené (podržané).
-  Spojenie Bluetooth je zapnuté.
-  Spojenie s bezdrôtovou sieťou LAN je zapnuté.
-  Máte službu alternatívnej linky a je aktívna druhá linka.
-  Všetky prichádzajúce hovory sú presmerované na iné číslo.
-  Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov.
-  Aktívny profil má časový limit.

Letový profil

Letový režim používajte v prostrediach citlivých na rádiovlnové vlnenie (v lietadlách a nemocniciach), aby sa vypli všetky rádiovlnové funkcie prístroja. Stále však máte prístup k offline hrám, kalendáru a telefónnym číslam. Keď je aktívny letový režim, zobrazuje sa symbol .

Ak chcete aktivovať alebo nastaviť letový režim, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Profily > Letový > Aktivovať** alebo **Prispôbiť**.

Letový profil deaktivujete prechodom do iného profilu.

Tiesňový hovor v letovom režime

Zadajte tiesňové číslo, stlačte tlačidlo Hovor a keď sa zobrazí otázka **Ukončiť letový profil?**, vyberte položku **Áno**.

 **Výstraha:** V letovom profile nemôžete volať a prijímať hovory, a to ani na tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie sieťou. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefonovania zmenou profilu. Ak

Hovory

je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód. Ak potrebujete uskutočniť tiesňové volanie a prístroj je zablokovaný a v letovom profile, môžete sa pokúsiť zadať tiesňové číslo do políčka pre odblokovací kód a vybrať „Hovor“. Prístroj potvrdí, že sa chystáte opustiť letový profil a zaháji volanie na tiesňové číslo.

Blokovanie klávesnice

Ak chcete zablokovat' klávesnicu, aby ste zabránili náhodnému stláčaniu tlačidiel, vyberte položku **Menu** a do 3,5 sekundy stlačte tlačidlo *.

Ak chcete odblokovat' klávesnicu, vyberte položku **Odblokuj** a do 1,5 sekundy stlačte tlačidlo *. Ak sa zobrazí výzva, zadajte odblokovací kód.

Keď je klávesnica zablokovávaná, môžete prijať hovor stlačením tlačidla Hovor. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, klávesnica sa automaticky zablokuje.

Ďalšie dostupné funkcie sú **Autom. ochr. tlačidiel** a **Ochrana tlačidiel**. [Pozrite si „Telefón“ str. 37.](#)

Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokovávaná, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Funkcie telefónu bez SIM karty

Niektoré funkcie telefónu sa dajú využívať aj bez vloženia SIM karty, napríklad funkcie Organizéra a hry. Vzhľad niektorých funkcií je v menu stlmený a nemožno ich použiť.

3. Hovory

Hovory môžete uskutočňovať a prijímať prostredníctvom mobilnej siete alebo bezdrôtovej lokálnej siete (WLAN). Sieť WLAN sa používa na uskutočňovanie hlasových hovorov cez internet. [Pozrite si „Internetové hovory“ str. 31.](#)

Volanie

Hovor môžete začať viacerými spôsobmi:

- Zadajte telefónne číslo vrátane kódu oblasti a stlačte tlačidlo **Volat'**.
Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a navoľte kód krajiny, medzimiestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.
- Zoznam volaných čísel otvoríte v pohotovostnom režime jedným stlačením tlačidla Hovor. Vyberte číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.
- Vyhľadajte meno alebo telefónne číslo, ktoré ste uložili do zložky **Kontakty**. [Pozrite si „Spravovanie kontaktov“ str. 27.](#)

Na nastavenie hlasitosti hovoru stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti.

Môžete tiež využívať telefonovanie cez internet. [Pozrite si „Internetové hovory“ str. 31.](#)

Prichádzajúci hovor

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo Koniec.

Prichádzajúci hovor môžete odmietnuť stlačením tlačidla Koniec. Ak chcete vypnúť tón zvonenia, vyberte položku **Stíš**.

Skratky rýchlej voľby

Najprv priradíte telefónne číslo k niektorému tlačidlu rýchlej voľby od 2 do 9. [Pozrite si „Priradenie skratiek rýchlej voľby“ str. 28.](#)

Hovor môžete uskutočniť pomocou skratiek rýchlej voľby jedným z uvedených spôsobov:

- Stlačte číselné tlačidlo a potom tlačidlo Hovor.
- Ak je vybratá možnosť **Menu > Nastavenia > Hovor > Rýchla voľba > Zapnutá**, stlačte a podržte číselné tlačidlo.

Hlasová voľba

Hovor uskutočnite tak, že vyslovíte meno, ktoré je uložené v zložke Kontakty.

Keďže hlasové povelý sú závislé od jazyka, pred používaním hlasových povelov musíte vybrať položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Nastavenia jazyka > Jazyk rozpoznávania** a príslušný jazyk.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

1. V pohotovostnom režime stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo alebo tlačidlo na zníženie hlasitosti. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text **Hovorte teraz**.
2. Vyslovte meno kontaktu, ktorý chcete vytočiť. Ak telefón hlasovú menovku spoznal, zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich mien. Telefón prehrá hlasový povel pre prvú vyhovujúcu položku v zozname. Ak to nie je správny povel, prejdite na inú položku.

Voľby počas hovoru

Mnohé z možností, ktoré môžete použiť počas hovoru, sú službami siete. Informácie o dostupnosti získate od vášho poskytovateľa služieb.

Počas hovoru vyberte položku **Voľby** a potom vyberte niektorú z nasledujúcich možností.

Písanie textu

Možnosti hovoru sú **Stlmiť** alebo **Ozvučiť**, **Kontakty**, **Menu**, **Blokovať tlačidlá**, **Nahrať**, **Zvýraznenie hlasu**, **Reproduktor** alebo **Handset**.

Možnosti siete sú **Odpovedať** alebo **Odmietnuť**, **Podržať** alebo **Uvoľniť**, **Nový hovor**, **Pridať ku konferencii**, **Ukončiť hovor**, **Ukončiť všetky** a nasledujúce:

- **Poslať DTMF** — odoslanie nastavení tónovej voľby.
- **Vymeniť** — prepínanie medzi aktívnym hovorom a podržaným hovorom.
- **Prepojiť** — prepojenie podržaného hovoru s aktívnym hovorom a následné odpojenie sa od oboch hovorov.
- **Konferenčný** — uskutočnenie konferenčného hovoru.
- **Súkromný hovor** — súkromná diskusia počas konferenčného hovoru.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

4. Písanie textu

Textové režimy

Text môžete zadávať (napríklad pri písaní správ) tradičnou alebo prediktívnou metódou.

Pri písaní textu môžete stlačením a pridržaním tlačidla **Voľby** prepínať medzi tradičným písaním, ktoré označuje symbol , a prediktívnym písaním, ktoré označuje symbol . Prediktívne písanie nie je dostupné pre všetky jazyky.

O veľkosti vkladaných písmen informujú symboly ,  a . Ak chcete zmeniť veľkosť vkladaných písmen, stláčajte #. Ak chcete prejsť z režimu písania písmen do režimu písaniu čísl, ktorý označuje symbol , stlačte a podržte tlačidlo # a vyberte položku **Režim čísel**. Späť do režimu písania písmen prejdete stlačením a pridržaním #.

Ak chcete nastaviť jazyk pri písaní, vyberte položku **Voľby** > **Jazyk pri písaní**.

Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel, **2 – 9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Súbor dostupných znakov závisí od nastaveného jazyka pri písaní.

Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, a potom písmeno vložte.

Ak chcete zobrazíť najbežnejšie interpunkčné znamienka a špeciálne znaky, opakovane stláčajte číselné tlačidlo **1** alebo stlačením tlačidla * vyberte špeciálny znak.

Prediktívne písanie

Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať aj nové slová.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2** až **9**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz.
2. Ak chcete potvrdiť slovo pridaním medzery, stlačte tlačidlo **0**.
 - Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte ***** alebo slovo vyberte zo zoznamu.
 - Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte položku **Hláskuj**. Zadaťte slovo v režime tradičného písania textu a vyberte položku **Ulož**.
 - Ak chcete napísať zložené slovo, zadajte prvú časť slova a potvrdte ju stlačením pravého smerového tlačidla. Napíšte zostávajúcu časť slova a slovo potvrdte.
3. Začnite písať nasledujúce slovo.

5. Pohyb v systéme menu

Telefón ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do systému menu.

1. Menu zobrazíte výberom položky **Menu**.
2. Prechádzajte položkami menu a vyberte niektorú položku, napríklad **Nastavenia**.
3. Ak vybrané menu obsahuje ďalšie vedľajšie menu, vyberte požadované menu (napríklad **Hovor**).
4. Ak aj toto menu obsahuje ďalšie submenu, opakujte 3. krok.
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň menu, vyberte položku **Späť**.
Menu opustíte výberom položky **Ukonči**.

Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia menu, vyberte položku **Voľby** > **Vzhľad hlavn. menu** > **Zoznam, Ikony, Ikony s menovkami** alebo **Záložky**.

Ak chcete zmeniť usporiadanie niektorého menu, prejdite naň a vyberte položku **Voľby** > **Usporiadať** > **Presuň**. Prejdite na pozíciu, na ktorú chcete presunúť dané menu, a vyberte položku **OK**. Ak chcete uložiť zmeny, vyberte položku **Hotovo** > **Áno**.

6. Správy

Môžete čítať, písať, odosielať a ukladať textové, multimediálne správy, e-mail, zvukové a bleskové správy. Služby správ môžete využívať iba, ak ich podporuje vaša sieť alebo poskytovateľ služieb.

Textové a multimediálne správy

Správu môžete vytvoriť, prípadne do nej môžete vložiť napríklad obrázok. Po pripojení súboru telefón automaticky zmení textovú správu na multimediálnu správu.

Textové správy

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Indikátor v hornom riadku displeja ukazuje celkový počet zostávajúcich znakov a počet správ potrebný na odoslanie textu.

Pred odosielaním textových správ alebo e-mailových správ cez SMS je potrebné nastaviť číslo centra správ. Vyberte **Menu > Správy > Nastav. správ > Textové správy > Centrá správ > Pridať centrum**, zadajte názov a číslo od poskytovateľa služieb.

Multimediálne správy

Multimediálna správa môže obsahovať text, obrázky, zvukové klipy a videoklipy.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Informácie o dostupnosti a možnostiach objednania služby multimediálnych správ (MMS) získate od poskytovateľa služby. Konfiguračné nastavenia môžete aj načítať. [Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 11.](#)

Vytvorenie textovej alebo multimediálnej správy

1. Vyberte **Menu > Správy > Vytvoriť správu > Správa**.
2. Ak chcete pridať príjemcu, prejdite na pole **Komu**: a zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo pomocou **Pridaj** vyberte príjemcov z dostupných možností. Pomocou **Voľby** pridajte príjemcov a predmety a nastavte možnosti odosielania.
3. Prejdite na pole **Text**: a zadajte text správy.
4. Ak chcete k správe pripojiť nejaký obsah, posuňte sa na panel príloh naspodku displeja a vyberte požadovaný typ obsahu.
5. Ak chcete odoslať správu, stlačte **Pošli**.

Typ správy je vyznačený navrchu displeja a mení sa automaticky v závislosti od obsahu správy.

Poskytovatelia služieb môžu jednotlivé typy správy spoplatňovať. Podrobnosti získate od poskytovateľa služieb.

Čítanie správ a odpovedanie



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Telefón vás upozorní na prijatú správu. Ak chcete správu zobrazíť, vyberte položku **Ukáž**. Ak prijmete viac správ, zo zložky prijatých správ vyberte požadovanú správu a položku **Otvor**. Ak si chcete pozrieť všetky časti správy, použite navigačné tlačidlo.

Ak chcete na správu odpovedať, vyberte položku **Odpoved'**.

Odosielenie správ

Odosielenie správ

Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli**. Telefón uloží správu do zložky **Na odoslanie** a začne ju odosielať.



Upozornenie: Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na obrazovke vášho prístroja neindikuje, že bola správa doručená zamýšľanému príjemcovi.

Ak sa odosielenie správy preruší, telefón sa niekoľkokrát pokúsi o jej opätovné odoslanie. Ak sa to nepodarí, správa zostane v zložke **Na odoslanie**. Ak chcete zrušiť odosielenie správ v zložke **Na odoslanie**, vyberte položku **Voľby** > **Zrušiť posielanie**.

Ak chcete uložiť odoslané správy v zložke **Odosl. položky**, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Nastav. správ** > **Všeobec. nastavenia** > **Uložiť odosl. správy**.

Organizovanie správ

Telefón ukladá prijaté správy do zložky **Prijaté**. Usporiadajte si správy v zložke uložených správ.

Ak chcete pridať, premenovať alebo vymazať zložku, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Uložené položky** > **Voľby**.

E-mail

Pomocou vášho telefónu môžete čítať, písať a odosielať e-mailové správy prostredníctvom vášho e-mailového konta POP3 alebo IMAP4. Táto e-mailová aplikácia je odlišná od e-mailovej funkcie SMS.

Pred použitím služby e-mailových správ musíte mať e-mailové konto so správnymi nastaveniami. Informácie o možnosti získať e-mailové konto a o nastaveniach získate

Správy

od poskytovateľa e-mailovej služby. Konfiguračné nastavenia pre e-mail môžete získať v konfiguračnej správe. [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 9.](#)

Spríevodca nastavením e-mailu

Ak nemáte v telefóne definované žiadne nastavenia e-mailu, automaticky sa spustí sprievodca nastavením e-mailu. Ak chcete spustiť sprievodcu nastavením pre ďalšie e-mailové konto, vyberte položku **Menu** > **Správy** a existujúce e-mailové konto. Výberom položky **Voľby** > **Pridať schránku** môžete spustiť sprievodcu nastavením e-mailu. Riadťe sa pokynmi na displeji.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

Ak chcete, môžete napísať e-mailovú správu pred pripojením k službe e-mailových správ.

1. Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **E-mailová správa**.
2. Ak je definovaných viac e-mailových kont, vyberte konto, z ktorého chcete odoslať e-mail.
3. Zadaťte e-mailovú adresu príjemcu, predmet a telo e-mailovej správy. Ak chcete vložiť súbor, vyberte položku **Vlož** a niektorú z možností.
4. Ak chcete odoslať e-mail, vyberte položku **Pošli**.

Čítanie e-mailu a písanie odpovede



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Ak chcete načítať hlavičky e-mailových správ, vyberte položku **Menu** > **Správy** a vaše e-mailové konto.
2. Ak chcete načítať e-mail a jeho prílohy, vyberte príslušný e-mail a položku **Otvoriť** alebo **Vybrať**.
3. Ak chcete odpovedať na e-mail alebo ho poslať ďalej, vyberte položku **Voľby** a jednu z dostupných možností.
4. Ak sa chcete odpojiť od e-mailového konta, vyberte položku **Voľby** > **Odpojiť**. Pripojenie k e-mailovému kontu sa automaticky ukončí po uplynutí istého času bez aktivity.

Ohlasovanie nových e-mailov

Telefón môže automaticky kontrolovať vaše e-mailové konto v zadaných časových intervaloch a spustiť upozornenie po prijatí nového e-mailu.

1. Vyberte **Menu** > **Správy** > **Nastav. správ** > **E-mailové správy** > **Upraviť schránky**.
2. Vyberte e-mailové konto, **Nastavenia načítania** a nasledujúce možnosti:

- **Interval aktual. schr.** — nastavenie, ako často bude telefón kontrolovať nové e-maily vo vašom e-mailovom konte
 - **Automatický výber** — automatický výber nových e-mailov z e-mailového konta
3. Ak chcete umožniť ohlasovanie nového e-mailu, vyberte **Menu > Správy > Nastav. správ > E-mailové správy > Hlás. nového e-mailu > Zapnuté**.

Bleskové (flash) správy

Flash správy sú textové správy, ktoré sa zobrazia okamžite po prijatí.

1. Ak chcete napísať bleskovú správu, vyberte **Menu > Správy > Vytvoriť správu > Blesková správa**.
2. Zadať telefónne číslo príjemcu, napíšte správu (najviac 70 znakov) a vyberte **Pošli**.

Zvukové správy Nokia Xpress

Pomocou služby MMS môžete pohodlne vytvárať a odosielať zvukové správy.

1. Vyberte položku **Menu > Správy > Vytvoriť správu > Zvuková správa**. Otvorí sa nahrávač.
2. Nahrajte správu. [Pozrite si „Hlasový záznamník“ str. 45.](#)
3. Do poľa **Komu:** zadajte jedno alebo niekoľko telefónnych čísel, alebo vyberte položku **Pridaj**, ak chcete vybrať číslo z pamäte.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli**.

Okamžité správy

Pomocou služby okamžitých správ (IM, služba siete) môžete posilať krátke textové správy prihláseným účastníkom. Službu si musíte nechať aktivovať a musíte sa zaregistrovať v službe okamžitých správ, ktorú chcete používať. Informácie o dostupnosti tejto služby, cenách a spôsobe používania získate od poskytovateľa služieb. Ponuky závisia od poskytovateľa služby okamžitých správ.

Ak sa chcete pripojiť k službe, vyberte položku **Menu > Správy > Chat** a postupujte podľa pokynov na displeji.

Informačné správy, správy SIM a príkazy na službu

Info správy

Od poskytovateľa služieb môžete dostávať správy na rozličné témy (služba siete). Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Menu > Správy > Info správy** a niektorú z dostupných možností.

Kontakty

Príkazy pre služby

Príkazy na službu umožňujú písať a odosielať požiadavky na službu (príkazy USSD, napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb) poskytovateľovi služieb.

Ak chcete napísať a odoslať požiadavku na službu, vyberte položku **Menu > Správy > Prík. na službu**. Podrobnejšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

SIM správy

SIM správy sú špeciálne textové správy, ktoré máte uložené na SIM karte. Tieto správy môžete prekopírovať alebo presunúť zo SIM karty do pamäti telefónu, ale nie naopak.

Ak si chcete prečítať správy SIM, vyberte položku **Menu > Správy > Voľby > SIM správy**.

Odkazy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť aktivovať. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zavolať na číslo odkazovej schránky, stlačte a podržte tlačidlo **1**.

Ak chcete upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte položku **Menu > Správy > Odkazy > Číslo odkaz. schránky**.

Nastavenia správ

Vyberte položku **Menu > Správy > Nastav. správ** a jednu z týchto možností:

- **Všeobec. nastavenia** — ak chcete uložiť kópie poslaných správ v telefóne, prepísať staré správy, ak sa pamäť správ zaplní, alebo nastaviť iné preferencie týkajúce sa správ.
- **Textové správy** — ak chcete povoliť výpisy o doručení, nastaviť centrá správ SMS a SMS e-mail, ak chcete vybrať typ podpory znakov a nastaviť iné preferencie týkajúce sa textových správ.
- **Multimediálne správy** — ak chcete povoliť výpisy o doručení, nastaviť vzhľad multimediálnych správ, ak chcete povoliť prijímanie multimediálnych správ a reklám a nastaviť iné preferencie týkajúce sa multimediálnych správ.
- **E-mailové správy** — ak chcete povoliť prijímanie e-mailov, nastaviť veľkosť snímky v e-maile a nastaviť iné preferencie týkajúce sa e-mailových správ.
- **Servisné správy** — ak chcete aktivovať servisné správy a nastaviť iné preferencie týkajúce sa servisných správ.

7. Kontakty

Mená a telefónne čísla možno ukladať ako kontakty do pamäte telefónu a na kartu SIM, vyhľadávať ich a uskutočňovať s nimi hovory alebo posilať im správy.

Spravovanie kontaktov

Vyberte príslušnú pamäť pre kontakty.

Do pamäte telefónu môžete ukladať kontakty s doplňujúcimi údajmi, napríklad s rôznymi telefónnymi číslami a textovými položkami. Pre obmedzený počet kontaktov môžete tiež uložiť snímku, tón zvonenia alebo videoklip.

Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom. Kontakty uložené v pamäti SIM karty sú označené ikonou .

Vyberte položku **Menu > Kontakty > Nastavenia > Voľba pamäti**. Výberom položky **Telefón a SIM** sa kontakty uložia do pamäte telefónu.

Ukladanie mien a čísel

Ak chcete uložiť meno a telefónne číslo, vyberte položku **Menu > Kontakty > Mená > Voľby > Pridať nový kontakt**.

Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho orámovanie okolo indikátora typu čísla (napríklad ). Ak v zozname kontaktov vyberiete meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

Vyhľadávanie kontaktov

Vyberte položku **Menu > Kontakty > Mená** a prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte prvé znaky mena kontaktu.

Pridávanie a úprava údajov

Ak chcete pridať alebo zmeniť detaily kontaktu, vyberte príslušný kontakt, položku **Detaily > Voľby > Pridať detail** a z ponuky dostupných možností.

Kopírovanie alebo presúvanie kontaktu medzi kartou SIM a pamäťou telefónu

1. Vyberte položku **Menu > Kontakty > Mená**.
2. Vyberte kontakt, ktorý chcete skopírovať alebo presunúť, a potom vyberte položku **Voľby > Kopírovať kontakt** alebo **Presunúť kontakt**.

Kopírovanie alebo presúvanie viacerých kontaktov medzi kartou SIM a pamäťou telefónu

1. Vyberte prvý kontakt, ktorý chcete skopírovať alebo presunúť, a potom vyberte položku **Voľby > Označiť**.
2. Označte ostatné kontakty a vyberte položku **Voľby > Kopírovať označené** alebo **Presunúť označené**.

Kopírovanie alebo presúvanie všetkých kontaktov medzi kartou SIM a pamäťou telefónu

Vyberte položku **Menu > Kontakty > Kopír. kontakty** alebo **Presun. kontakty**.

Vymazávanie kontaktov

Vyberte príslušný kontakt a položku **Voľby** > **Vymazať kontakt**.

Ak chcete vymazať všetky kontakty z pamäte telefónu alebo karty SIM, vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Vymazať všetky** > **Z pamäte telefónu** alebo **Zo SIM karty**.

Ak chcete vymazať číslo, textovú položku alebo obrázok pripojený ku kontaktu, vyhľadajte príslušný kontakt a vyberte položku **Detaily**. Prejdite na požadovaný detail a vyberte položku **Voľby** > **Vymazať** a niektorú z dostupných možností.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Usporiadanie kontaktov do skupín volajúcich s rôznymi tónmi zvonení a skupinovými snímkami.

1. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Skupiny**.
2. Ak chcete vytvoriť novú skupinu, vyberte položku **Pridaj** alebo **Voľby** > **Pridať novú skupinu**.
3. Zadať názov skupiny, vyberte snímku a tón zvonenia (ak ich chcete pridať ku skupine) a vyberte položku **Uložiť**.
4. Vyberte skupinu a pomocou príkazu **Ukáž** > **Pridaj** môžete pridať kontakty do skupiny.

Vizitky

Osobné kontaktné údaje môžete prijímať a odosielať prostredníctvom kompatibilného zariadenia, ktoré podporuje štandard vCard.

Ak chcete odoslať vizitku, vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte položku **Detaily** > **Voľby** > **Poslať vizitku**.

Ak prijmete vizitku, výberom položky **Zobraz** > **Ulož** ju uložte do pamäte prístroja.

Priradenie skratiek rýchlej voľby

Skratky vytvoríte priradením telefónnych čísel číselným tlačidlám 2 až 9.

1. Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Rýchla voľba** a prejdite na číselné tlačidlo.
2. Vyberte položku **Pridať** alebo ak už tlačidlo obsahuje priradené číslo, vyberte položku **Voľby** > **Zmeniť**.
3. Zadať číslo alebo vyhľadajte kontakt.

8. Denník hovorov

Ak si chcete pozrieť informácie o hovoroch, správach, údajoch a synchronizácii, vyberte položku **Menu** > **Denník** a jednu z dostupných možností.



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

9. Denník určenia polohy

Sieť vám môže poslať žiadosť o povolenie určenia polohy (služba siete). Ak si chcete aktivovať službu určovania polohy a povoliť poskytovanie informácií o mieste, kde sa nachádzate, obráťte sa na poskytovateľa služby.

Ak chcete povoliť alebo odmietnuť žiadosť o určenie polohy, vyberte položku **Prijmi** alebo **Odmietni**. Ak na žiadosť nezareagujete, telefón ju automaticky prijme alebo odmietne podľa toho, ako ste sa dohodli s operátorom siete alebo poskytovateľom služieb.

Ak chcete zobraziť informácie o posledných desiatich upozorneniach alebo žiadostiach o určenie polohy, vyberte položku **Menu > Denník > Denník poloh.**

10. Prepojenie

Na prenos a prijímanie údajov má telefón k dispozícii niekoľko funkcií na prepojenie s inými zariadeniami. Ak chcete získať prístup k internetu a uskutočňovať hovory cez internet, môžete telefón pripojiť aj k bezdrôtovej sieti LAN (WLAN alebo Wi-Fi). Ak chcete získať prístup k internetu, môžete telefón pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN.

Pripojenie WLAN

Pripojenie WLAN môžete použiť na prístup k internetu z rôznych aplikácií alebo na uskutočňovanie hlasových hovorov cez internet (VoIP). Tento telefón podporuje sieť WLAN podľa normy IEEE 802.11b a IEEE 802.11g.

V niektorých krajinách, napríklad vo Francúzsku, platia obmedzenia na používanie funkcií bezdrôtových sietí LAN. Informujte sa podrobnejšie na miestnych úradoch.

Funkcie používajúce bezdrôtovú sieť LAN zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Vyhľadávanie sietí WLAN a pripojenie

Zobrazenie zoznamu dostupných sietí WLAN, pripojenie k sieti WLAN alebo jej uloženie alebo vyhľadanie skrytej siete WLAN.

Ak si chcete pozrieť zoznam dostupných sietí WLAN, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > WLAN > Dostupné siete WLAN**.



označuje pripojenie k sieti WLAN (červená rádiová vlna).



označuje intenzitu signálu.

Prepojenie

 označuje zabezpečenú sieť WLAN. Na pripojenie sú potrebné príslušné údaje prístupu.

 označuje uloženú sieť WLAN.

Ak chcete aktualizovať zoznam, vyberte položku **Voľby** > **Obnoviť zoznam**.

Ak si chcete pozrieť typ šifrovania a iné detaily siete WLAN, vyberte položku **Voľby** > **Detaily**.



Dôležité: Vždy aktivujte niektorú z dostupných metód šifrovania, aby sa zvýšila bezpečnosť vášho pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN. Použitím šifrovania znížite riziko neoprávneného prístupu k vašim dátam.

Ak sa chcete pripojiť k jednej z dostupných sietí WLAN, vyberte príslušnú sieť WLAN a položku **Spoj**. Zobrazí sa výzva na uloženie siete WLAN.

Ak chcete uložiť jednu z dostupných sietí WLAN, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť**.

Ak sa chcete odpojiť od siete WLAN, vyberte ju zo zoznamu dostupných sietí WLAN a potom vyberte položku **Odpoj**.

Skryté siete

Skryté siete WLAN nevysielajú svoje identifikátor siete (SSID). Zobrazia sa v zozname dostupných sietí ako položky (**Skrytá sieť**). K skrytej sieti sa môžete pripojiť, len ak poznáte je identifikátor SSID.

1. Vyberte položku (**Skrytá sieť**).
2. Zadaťte identifikátor SSID siete a vyberte položku **OK**.

Po uložení sa skrytá sieť bude zobrazovať v zozname dostupných sietí WLAN bez toho, aby ste ju museli znova vyhľadávať.

Funkcie siete WLAN v aktívnom pohotovostnom režime

K niektorým funkciám siete WLAN môžete získať prístup v aktívnom pohotovostnom režime:

1. Prejdite na príslušnú časť WLAN a vyberte položku **Zvoľ**.
2. Ak chcete vyhľadať siete WLAN, vyberte položku **Dostupné WLAN**.

Automatické vyhľadávanie sietí WLAN

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **WLAN** > **Vyhľadávanie WLAN**.

Telefón bude pravidelne vyhľadávať dostupné uložené siete WLAN a otvárať internetové pripojenie, ak si to daná aplikácia vyžaduje. Ak chcete šetriť energiu batérie, vypnite automatické vyhľadávanie, ak nie je potrebné.

Uložené siete WLAN

Uložené siete môžete zobrazovať, spravovať, pripájať sa k nim a zoradiť ich podľa dôležitosti.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **WLAN** > **Uložené siete WLAN**. Sieť WLAN s najvyššou prioritou je uvedená ako prvá. Prístroj sa k nej pokúša pripojiť.

Ak sa chcete pripojiť manuálne, vyberte sieť WLAN a položku **Spoj**.

Spravovanie sietí WLAN

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Organizov. prioritu** — zmena poradia uložených sietí WLAN.
- **Poslať ďalej nast.** — poslanie nastavení uloženej siete WLAN ďalej. Zadajte bezpečnostný kód, telefónne číslo a vyberte položku **Pošli**. [Pozrite si „Ochrana“ str. 39.](#)
- **Pridať novú sieť** — prídanie novej siete WLAN a definovanie údajov prístupu.

Úprava parametrov siete WLAN

Prejdite na sieť WLAN, vyberte položku **Uprav** a jednu z uvedených možností:

- **Spôsob spojenia** — ak chcete vybrať, či sa má prístroj automaticky pripojiť k sieti WLAN, keď sa stane dostupná.
- **Názov siete** — zadajte názov siete WLAN.
- **Nastavenia siete** — definovanie nastavení siete WLAN.

Internetové hovory

Ak chcete uskutočňovať internetové hovory (známe ako hlasová komunikácia cez IP - VoIP), musíte sa zaregistrovať u poskytovateľa telefonovania cez internet. Informácie o dostupnosti a poplatkoch získate od poskytovateľa služieb.

Nastavenie konta telefonovania cez internet

Konto vám pomôže nastaviť sprievodca telefonovania cez internet. Pred spustením sprievodcu si od poskytovateľa telefonovania cez internet vyžiadajte dostupné informácie o konte.

Uistite sa, či máte v telefóne vloženú platnú kartu SIM a či je aktívne pripojenie k uloženej bezdrôtovej sieti LAN (WLAN). [Pozrite si „Pripojenie WLAN“ str. 29.](#)

1. Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Internetový telefón** > **Účty**.
2. Ak chcete vytvoriť konto telefonovania cez internet, vyberte položku **Pr. novú**. Ak chcete vytvoriť ďalšie konto, vyberte položku **Voľby** > **Pridať nové**.
3. Vyberte položku **Spoj** a postupujte podľa pokynov na displeji.

Po ukončení sprievodcu sa vaše konto zobrazí v zozname kont.

Ak sú nastavenia telefonovania cez internet nefunkčné, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Ak chcete nastaviť predvolené konto, vyberte ho .

Ak si chcete pozrieť podrobnosti konta, vyberte položku **Voľby** > **Detaily**.

Ak chcete konto vymazať, vyberte položku **Voľby** > **Vymazať**.

Prepojenie

Predvolený typ hovorov

Ak chcete nastaviť predvolený typ hovorov, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Hovor > Nastav. typu hovoru** a jednu z uvedených možností:

- **Len internet. hovor** — Na uskutočňovanie hovorov sa používa len volanie cez internet.
- **Preferovať int. hovor** — Volanie cez internet sa používa, len ak je dostupné pripojenie k sieti WLAN. Ak toto pripojenie nie je dostupné, použije sa mobilná sieť, ak je dostupná.
- **Len hovor** — Na uskutočňovanie hovorov sa používa len sieť GSM.
- **Preferovať hovor** — Na uskutočňovanie hovorov sa používa len mobilná sieť, ak je dostupná. V opačnom prípade sa použije telefonovanie cez internet, ak je dostupné.



Upozornenie: Na uskutočňovanie tiesňových volaní sa používa len celulárna sieť bez ohľadu na predvolený typ hovorov.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Technológia Bluetooth umožňuje prepojiť pomocou rádiových vĺn telefón s kompatibilným zariadením Bluetooth do vzdialenosti 10 metrov (32 stôp).

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje nasledovné profily: 2.0 + EDR generic access (základný prístup), network access (prístup na sieť), generic object change (základná výmena objektov), advanced audio distribution (rozšírená audiodistribúcia), audio video remote control (diaľkové ovládanie audia/videa), handsfree, headset, object push (odovzdávanie objektov), file transfer (prenos súborov), dial-up networking (vytáčané pripojenie na sieť), SIM access (prístup na SIM) a serial port (sériový port). . Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Nastavenie Bluetooth spojenia

Vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth** a vykonajte nasledovné kroky:

1. Vyberte **Meno môjho telefónu** a zadajte názov vášho telefónu.
2. Ak chcete aktivovať pripojenie Bluetooth, vyberte **Bluetooth > Zapnutý**.  indikuje, že je Bluetooth aktívne.
3. Ak chcete pripojiť k vášmu telefónu audio doplnok, vyberte **Pripoj. audiodoplnky** a zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
4. Ak chcete spárovať váš telefón s ktorýmkoľvek zariadením Bluetooth v dosahu, vyberte **Párové zariadenia > Pridať nové zar..**
Prejdite na nájdené zariadenie a vyberte **Pridaj**.

Zadajte prístupový kód (do 16 znakov) vo vašom telefóne a povoľte spojenie s ďalším zariadením Bluetooth.

Ak sa zaujímate o ochranu, vypnite funkciu Bluetooth alebo nastavte **Viditeľ. môjho telef.** na **Skrýť**. Bluetooth komunikáciu akceptujte iba od dôveryhodných účastníkov.

Pripojenie počítača k internetu

Na pripojenie kompatibilného počítača bez softvéru PC Suite k internetu použite Bluetooth. V telefóne musí byť aktivovaný poskytovateľ služieb, ktorý podporuje prístup k internetu, a počítač musí podporovať osobnú sieť Bluetooth (PAN). Po pripojení k službe miestu pripojenia k sieti (NAP) telefónu a spárovaní s počítačom telefón automaticky otvorí pripojenie paketových údajov k internetu.

Paketové dáta

GPRS (General packet radio service – univerzálna paketová rádiová služba) je služba siete, ktorá umožňuje mobilným telefónom odosielať a prijímať dáta cez sieť využívajúcu internetový protokol (IP).

Ak chcete definovať spôsob používania tejto služby, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Paketové dáta > Paketové dát. spoj.** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Ak je to nutné** — nastavenie vytvárania paketového dátového spojenia podľa potrieb príslušnej aplikácie. Spojenie sa po skončení aplikácie ukončí.
- **Vždy online** — automatické pripojenie k paketovej dátovej sieti po zapnutí telefónu.

Pripojením ku kompatibilnému počítaču pomocou technológie Bluetooth alebo dátového kábla USB možno telefón používať ako modem. Podrobnosti nájdete v dokumentácii balíka Nokia PC Suite. [Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 11.](#)

USB dátový kábel

Dátový kábel USB môžete použiť na prenos dát medzi telefónom a kompatibilným počítačom alebo tlačiarňou podporujúcou technológiu PictBridge.

Ak chcete aktivovať telefón na prenos dát alebo tlač snímok, pripojte dátový kábel a vyberte príslušný režim:

- **PC Suite** — použitie kábla pre aplikáciu PC Suite.
- **Tlač a médiá** — použitie telefóna s tlačiarňou podporujúcou technológiu PictBridge alebo s kompatibilným počítačom.
- **Ukladanie dát** — pripojenie k osobnému počítaču, v ktorom nie je nainštalovaný softvér od spoločnosti Nokia, a použitie telefónu ako zariadenia na ukladanie dát.

Ak chcete zmeniť režim rozhrania USB, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Dátový kábel USB** a požadovaný režim rozhrania USB.

Synchronizácia a zálohovanie

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Synch. a zálohov.** a jednu z možností:

- **Pren. medzi tel.** — Synchronizujte alebo kopírujte vybrané údaje medzi svojím telefónom a iným telefónom pomocou technológie Bluetooth.
- **Vytvoriť zálohu** — Vytvorte zálohu vybraných údajov na pamäťovú kartu alebo do externého zariadenia.
- **Obnoviť zálohu** — Vyberte záložný súbor uložený na pamäťovej karte alebo v externom zariadení a obnovte ho do telefónu. Pomocou **Voľby** > **Detaily** zobrazte informácie o vybranom záložnom súbore.
- **Prenos dát** — Synchronizujte alebo kopírujte vybrané údaje medzi telefónom a iným zariadením, počítačom alebo sieťovým serverom (sieťovou službou).

Nokia PC Suite

Pomocou aplikácie Nokia PC Suite môžete spravovať hudobné súbory, synchronizovať kontakty, kalendár, poznámky a zoznam úloh medzi telefónom a kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Ďalšie informácie a aplikáciu PC Suite nájdete na webových stránkach spoločnosti Nokia.

[Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 11.](#)

11. Nastavenia

Profily

Telefón má niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré umožňujú upraviť tóny zvonenia pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Profily**, požadovaný profil a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Aktivovať** — aktivovanie vybratého profilu
- **Prispôbiť** — zmena nastavení profilu.
- **Načasovať** — aktivovanie profilu na určitý čas. Keď uplynie čas nastavený pre profil, aktivuje sa predchádzajúci nenačasovaný profil.

Témy

Téma obsahuje prvky pre prispôsobenie vášho telefónu.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Témy** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Zvoliť tému** — Otvorte zložku **Témy** a vyberte požadovanú tému.
- **Načítania tém** — Otvorenie zoznamu odkazov na načítanie ďalších tém.

Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia tónov vybraného aktívneho profilu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Tóny**. Rovnaké nastavenia nájdete v menu **Profily**.

Ak si vyberiete najvyššiu hlasitosť zvonenia, najvyššiu intenzitu dosiahne po niekoľkých sekundách.

Displej

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Displej** a niektorú z dostupných možností:

- **Tapeta** — pridanie snímky na pozadie pre pohotovostný režim.
- **Aktívny pohot. režim** — aktivácia, organizovanie a personalizácia aktívneho pohotovostného režimu.
- **Farba písma v pohot.** — výber farby textu pohotovostného režimu.
- **Ikony smer. tlačidla** — zobrazenie ikon skratiek smerových tlačidiel v pohotovostnom režime, ak je vypnutý aktívny pohotovostný režim.
- **Detailed hlásenia** — zobrazenie informácií v upozorneniach na neprijaté hovory a správy.
- **Šetrič displeja** — vytvorenie a nastavenie šetriča displeja
- **Šetrič energie** — automatické stmelenie displeja a zobrazenie hodín, keď sa telefón určitý čas nepoužíva.
- **Úsporný režim** — automatické vypnutie displeja, keď sa telefón určitý čas nepoužíva.
- **Veľkosť písma** — nastavenie veľkosti písma pre správy, zoznam kontaktov a webové stránky.
- **Logo operátora** — zobrazenie loga operátora.
- **Zobrazenie info MCN** — zobrazenie identity bunky, ak ju poskytuje sieť.

Svetlá

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať svetelné efekty zodpovedajúce rôznym funkciám telefónu, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Svetlá**.

Dátum a čas

Ak chcete zmeniť nastavenia typu hodín, času, časového pásma alebo dátumu, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Dátum a čas**.

Pri cestovaní do iného časového pásma vyberte položku **Menu > Nastavenia > Dátum a čas > Nast. dátumu a času > Časová zóna**: a stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava vyberte časové pásmo vašej aktuálnej polohy. Čas a dátum sa nastaví podľa časového pásma a umožní zobraziť v telefóne správny čas odoslania prijatých textových alebo multimediálnych správ.

Napríklad GMT-5 označuje časové pásmo pre New York (USA), 5 hodín západne od Greenwichu (Londýna) (Veľká Británia).

Moje skratky

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu.

Ľavé a pravé výberové tlačidlá

Ak chcete zmeniť funkciu priradenú ľavému alebo pravému výberovému tlačidlu, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Moje skratky > Ľavé výber. tlačidlo** alebo **Pravé výber. tlačidlo** a príslušnú funkciu.

Ak má v pohotovostnom režime ľavé výberové tlačidlo funkciu **Ísť na**, požadovanú funkciu môžete aktivovať výberom položky **Ísť na > Voľby** a niektorej z uvedených možností:

- **Vybrať voľby** — pridanie a odstránenie funkcie.
- **Usporiadať** — zmena usporiadania funkcií.

Ďalšie skratky

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Moje skratky** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Smerové tlačidlo** — priradenie iných funkcií z preddefinovaného zoznamu pre navigačné tlačidlo (smerové tlačidlo).
- **Tlačidlo aktív. pohot.** — výber pohybu navigačného tlačidla na aktiváciu aktívneho pohotovostného režimu.

Hovor

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Hovor** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Nastav. typu hovoru** — ak chcete vybrať preferovaný spôsob uskutočňovania hovoru.
- **Presmerov. hovoru** — presmerovanie prichádzajúcich hovorov (služba siete). Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať. [Pozrite si „Ochrana“ str. 39.](#)
- **Príjem každým tlač.** — prijatie prichádzajúceho hovoru krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem vypínača, ľavého a pravého výberového tlačidla a tlačidla koniec.
- **Autom. opakovanie** — ak chcete v prípade zlyhania hovoru automaticky opakovať voľbu. Telefón sa pokúsi na dané číslo zavolať desaťkrát.
- **Zvýraznenie hlasu** — zlepšenie zrozumiteľnosti reči najmä v hlučnom prostredí.
- **Rýchla voľba** — ak chcete uskutočniť hovor s kontaktmi a telefónnymi číslami priradenými číselným tlačidlám 2 až 9 stlačením a podržaním príslušného číselného tlačidla.
- **Čakanie na hovor** — ak chcete, aby vás sieť upozorňovala na prichádzajúci hovor aj v čase, keď prebieha iný hovor (služba siete).
- **Merač dĺžky hovoru** — Výberom položky **Zapnúť** môžete nakrátko zobraziť približné trvanie aktuálneho hovoru.
- **Info po hovore** — krátke zobrazenie približného trvania posledného hovoru.

- **Poslať moju identif.** — ak chcete, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorému voláte (služba siete). Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte položku **Nastavená sieťou**.
- **Poslať internet. číslo** — ak chcete, aby sa vaše ID internetového hovoru zobrazovalo účastníkovi, ktorému voláte (služba siete). Táto funkcia závisí od siete.
- **Linka pre odchádzaj.** — ak chcete vybrať telefonickú linku na uskutočňovanie hovorov, ak vaša karta SIM podporuje službu alternatívnej linky (služba siete)

Telefón

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Nastavenia jazyka** — Ak chcete nastaviť jazyk textov na displeji telefónu, vyberte položku **Jazyk telefónu. Automaticky** – výber jazyka podľa informácií na SIM karte. Ak chcete nastaviť jazyk pre hlasové povely, vyberte položku **Jazyk rozpoznávania**.
- **Stav pamäte** — kontrola spotreby pamäte.
- **Autom. ochr. tlačidiel** — automatické zablokovanie klávesnice po predvolenom čase oneskorenia, keď je telefón v pohotovostnom režime a nepoužili ste žiadnu funkciu prístroja.
- **Ochrana tlačidiel** — zobrazenie výzvy na zadanie ochranného kódu pri odblokovaní tlačidiel.
- **Rozpoznávanie hlasu** — [Pozrite si „Hlasové povely“ str. 37.](#)
- **Požiad. na let. profil** — ak chcete, aby sa telefón pri každom zapnutí spýtal, či chcete použiť letový režim. Pri zapnutom letovom režime sú všetky funkcie rádiovkej komunikácie vypnuté.
- **Aktualizácie telefónu** — prijímanie aktualizácií softvéru od poskytovateľa služieb (služba siete). V závislosti od vášho telefónu môže byť táto možnosť nedostupná. [Pozrite si „Aktualizácie softvéru cez sieť“ str. 38.](#)
- **Voľba operátora** — nastavenie celulárnej siete dostupnej vo vašej oblasti.
- **Aktiv. pomoc. textov** — nastavenie zobrazovania vysvetľujúcich textov na telefóne.
- **Tón pri zapnutí** — prehrávanie tónu pri zapnutí telefónu.
- **Potvrđ. služby SIM** — [Pozrite si „Služby SIM“ str. 52.](#)

Hlasové povely

Vyslovením hlasového повелu môžete zavolať kontaktom a používať funkcie telefónu.

Hlasové povely závisia od nastaveného jazyka. Ak chcete nastaviť jazyk, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Nastavenia jazyka > Jazyk rozpoznávania** a príslušný jazyk.

Ak chcete naučiť váš telefón na rozpoznávanie vášho hlasu, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Rozpoznávanie hlasu > Návčik rozpoz. hlasu**.

Ak chcete aktivovať hlasový повел určitej funkcie, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Rozpoznávanie hlasu > Hlasové povely**, možnosť a príslušnú funkciu. Symbol  označuje aktivovanie hlasového повелu.

Nastavenia

Ak chcete aktivovať hlasový povel, vyberte položku **Pridaj**. Ak chcete prehrať zapnutý hlasový povel, vyberte položku **Prehraj**.

Ak chcete použiť hlasové povely, pozrite si časť „Hlasová voľba“ na strane 19.

Ak chcete spravovať hlasové povely, prejdite na požadovanú funkciu, vyberte položku **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Upraviť** alebo **Odstrániť** — premenovanie alebo vypnutie hlasového повелу.
- **Pridať všetky** alebo **Odstrániť všetky** — zapnutie alebo vypnutie hlasových повелов pre všetky funkcie v zozname hlasových повелов.

Aktualizácie softvéru cez sieť

Poskytovateľ služieb môže posilať aktualizácie softvéru telefónu cez sieť priamo do vášho telefónu (služba siete). V závislosti od vášho telefónu môže byť táto možnosť nedostupná.

Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať, dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Kým dáte súhlas k inštalácii aktualizácie, nezabudnite si zálohovať dáta.

Nastavenia aktualizácie softvéru

Ak chcete povoliť alebo zakázať aktualizácie softvéru a konfigurácie, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Konfigurácia > Nast. správcu zariad. > Aktual. softvéru posk..**

Vyžiadanie aktualizácie softvéru

1. Výberom položky **Menu > Nastavenia > Telefón > Aktualizácie telefónu** si môžete vyžiadať dostupné aktualizácie softvéru telefónu od poskytovateľa služieb.
2. Výberom položky **Detaily akt. softvéru** môžete zobrazíť aktuálnu verziu softvéru a skontrolovať, či sa nevyžaduje aktualizácia.
3. Výberom položky **Načítať softvér telef.** môžete načítať a nainštalovať aktualizáciu softvéru. Riadť sa pokynmi na displeji.
4. Ak bola inštalácia po načítaní zrušená, spustíte ju výberom položky **Inštal. aktual. softvér.**

Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Ak máte problémy s inštaláciou, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Doplnky

Toto menu a jeho rôzne možnosti sa zobrazí iba ak telefón je, alebo bol pripojený ku kompatibilnému mobilnému doplnku.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Doplnky**. Zvoľte niektorý doplnok a jemu zodpovedajúcu možnosť.

Konfigurácia

Telefón môžete konfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre niektoré služby. Tieto nastavenia vám môže poslať aj poskytovateľ služby. [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 9.](#)

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Konfigurácia** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Predvol. konfigur. nast.** — zobrazenie poskytovateľov služieb uložených v telefóne a nastavenie predvoleného poskytovateľa služieb.
- **Akt. predv. vo vš. apl.** — aktivácia predvolených konfiguračných nastavení pre podporované aplikácie.
- **Predn. miesto príst.** — zobrazenie uložených miest prístupu.
- **Spojiť sa s podporou** — načítanie konfiguračných nastavení od poskytovateľa služieb.
- **Nast. správcu zariad.** — povolenie alebo zakázanie prijímania aktualizácií softvéru pre telefón. V závislosti od vášho telefónu môže byť táto možnosť nedostupná. [Pozrite si „Aktualizácie softvéru cez sieť“ str. 38.](#)
- **Osobné konfigur. nast.** — manuálne pridanie nových osobných kont pre rôzne služby a ich aktivovanie alebo vymazanie. Ak chcete pridať nové osobné konto, vyberte položku **Pridaj** alebo **Voľby** > **Pridať nové**. Vyberte typ služby a zadajte požadované parametre. Ak chcete aktivovať osobné konto, prejdite naň a vyberte položku **Voľby** > **Aktivovať**.

Ochrana

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Vyberte položku **Menu** > **Nastavenia** > **Ochrana** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Ochrana PIN kódom** alebo **Ochrana UPIN kódom** — telefón bude vyžadovať PIN alebo UPIN kód po každom zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.
- **Ochrana PIN2 kódom** — nastavenie vyžadovania PIN2 kódu pri použití konkrétnej funkcie telefónu, ktorá je chránená PIN2 kódom. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.
- **Služba blok. hovorov** — obmedzenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov telefónu (služba siete). Na použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.

Menu operátora

- **Pevný zoznam** — povolené budú iba volania na vybrané telefónne čísla, ak túto funkciu podporuje vaša karta SIM. Ak je aktivovaný pevný zoznam, nemožno vytvárať spojenia GPRS s výnimkou spojení GPRS slúžiacich na odosielanie textových správ. V takomto prípade sa ale musí v pevnom zozname nachádzať číslo adresáta správy aj číslo centra správ.
- **Uzavretá skup. užív.** — definovanie skupiny ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).
- **Úroveň ochrany** — Výberom položky **Telefón** môžete vyžiadať ochranný kód pri každom vložení novej SIM karty do telefónu. Ak vyberiete možnosť **Pamäť**, telefón bude vyžadovať ochranný kód vždy, keď bude vybraná pamäť SIM karty a budete chcieť zmeniť používanú pamäť.
- **Pristupové kódy** — zmena ochranného kódu, kódu PIN, kódu UPIN, kódu PIN2 alebo blokovacieho hesla.
- **Voľba kódu** — aktivácia PIN alebo UPIN kódu.
- **Autorizač. certifikáty** alebo **Certifikáty užívateľa** — zobrazenie zoznamu certifikátov certifikačných úradov alebo certifikátov užívateľa, ktoré ste načítali do telefónu. [Pozrite si „Bezpečnosť prehliadača“ str. 47.](#)
- **Nastav. ochr. modulu** — zobrazenie položky **Detaily ochr. modulu**, aktivácia položky **Ochrana modulu PIN** alebo zmena PIN modulu a PIN podpisu. [Pozrite si „Pristupové kódy“ str. 8.](#)

Obnoviť pôvodné nastavenia

Ak chcete obnoviť nastavenie telefónu od výrobcu, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Obnov. pôv. nast.** a niektorú z nasledujúcich možností:

- **Len obnoviť nastav.** — obnovenie všetkých predvolieb bez vymazania osobných údajov.
- **Obnoviť všetky** — obnovenie všetkých preferovaných nastavení a vymazanie všetkých osobných údajov, ako sú kontakty, správy, mediálne súbory a aktivačné kľúče.

12. Menu operátora

Prístup k službám, zabezpečovaným sieťovým operátorom. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete. Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami.

13. Galéria

Spravovanie snímok, videoklipov, hudobných súborov, tém, grafiky, tónov, nahrávok a prijatých súborov. Tieto súbory sa ukladajú do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu a môžete ich usporiadať do zložiek.

Zložky a súbory

Ak chcete zobraziť zoznam zložiek, vyberte položku **Menu** > **Galéria**. Ak chcete zobraziť zoznam súborov v zložke, vyberte zložku a položku **Otvor**. Ak si pri presúvaní súboru chcete zobraziť zložky na pamäťovej karte, prejdite na pamäťovú kartu a stlačte smerové tlačidlo vpravo.

Tlač fotografií

Váš telefón podporuje technológiu Nokia XpressPrint na tlač snímok vo formáte jpeg.

1. Ak chcete pripojiť telefón ku kompatibilnej tlačiarni, použite dátový kábel alebo odošlite snímku pomocou spojenia Bluetooth do tlačiarne podporujúcej technológiu Bluetooth. [Pozrite si „Bezdrôtová technológia Bluetooth“ str. 32.](#)
2. Vyberte snímku, ktorú chcete vytlačiť, a položku **Vol'by** > **Tlačiť**.

Pamäťová karta

Na pamäťovú kartu môžete ukladať multimediálne súbory, napríklad videoklipy, hudobné skladby, zvukové súbory, fotografie a správy.

Niektoré zložky v menu **Galéria**, ktorých obsah využíva telefón (napríklad **Témy**), môžete uložiť na pamäťovú kartu.

Formátovanie pamäťovej karty

Niektoré pamäťové karty sa dodávajú už naformátované a iné je potrebné formátovať. Pri formátovaní pamäťovej karty sa nenávratne stratia všetky dáta na karte.

1. Ak chcete formátovať pamäťovú kartu, vyberte položku **Menu** > **Galéria** alebo **Aplikácie**, zložku na pamäťovej karte  a **Vol'by** > **Formátovať kartu** > **Áno**.
2. Po sformátovaní zadajte názov pamäťovej karty.

Zablokovanie pamäťovej karty

Ak chcete vytvoriť heslo (maximálne 8 znakov) a zamknúť pomocou neho pamäťovú kartu, aby sa zabránilo jej neoprávnenému používaniu, vyberte zložku pamäťovej karty  a položku **Vol'by** > **Nastaviť heslo**.

Heslo sa ukladá do telefónu a počas používania pamäťovej karty v rovnakom telefóne ho nebudete musieť znova zadávať. Ak budete chcieť použiť pamäťovú kartu v inom prístroji, vyžiada si od vás heslo.

Ak chcete odstrániť heslo, vyberte položku **Vol'by** > **Vymazať heslo**.

Kontrola stavu pamäti

Ak chcete skontrolovať veľkosť pamäte rôznych skupín dát a pamäte dostupnej na pamäťovej karte na inštaláciu nového softvéru, vyberte pamäťovú kartu  a položku **Vol'by** > **Detaily**.

14. Médiá

Fotoaparát a video

So zabudovanou kamerou môžete fotografovať a nahrávať videoklipy.

Fotografovanie

Ak chcete použiť funkciu fotografovania, vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Kamera** alebo ak je zapnutá funkcia videa, prejdite doľava alebo doprava.

V režime kamery môžete ovládať priblíženie horným a dolným smerovým tlačidlom alebo tlačidlami ovládania hlasitosti.

Ak chcete nasnímať fotografiu, vyberte položku **Zachyť**. Telefón ukladá snímky na pamäťovú kartu, ak je k dispozícii, alebo do pamäte prístroja.

Ak chcete zobraziť snímku hneď po odfotohovaní, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Trvanie ukážky sním.** a čas zobrazenia ukážky. Počas zobrazovania ukážky môžete výberom položky **Späť** zhotoviť ďalšiu snímku a výberom položky **Pošli** môžete odoslať snímku v multimediálnej správe.

Váš prístroj podporuje snímanie obrazu s rozlíšením 1200 x 1600 pixlov .

Nahratie videoklipu

Ak chcete aktivovať funkciu videa, vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Video** alebo ak je zapnutá funkcia kamery, prejdite doľava alebo doprava.

Ak chcete spustiť nahrávanie videa, vyberte **Nahraj**. Ak chcete nahrávanie prerušiť, vyberte **Preruš**. Ak chcete pokračovať v nahrávaní, vyberte **Pokračuj**. Ak chcete zastaviť nahrávanie, vyberte **Stop**.

Telefón ukladá videoklipy na pamäťovú kartu, ak je k dispozícii, alebo do pamäte telefónu.

Voľby pre fotoaparát a video

Ak chcete použiť filter, vyberte položku **Voľby** > **Efekty**.

Ak chcete prispôbiť kameru podmienkam osvetlenia, vyberte položku **Voľby** > **Vyváženie bielej**.

Ak chcete zmeniť iné nastavenia kamery a videa a vybrať miesto na ukladanie snímok a videa, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Prehrávač hudby

Váš telefón je vybavený prehrávačom hudby, vďaka ktorému môžete počúvať hudobné skladby alebo iné zvukové súbory vo formátoch MP3 alebo AAC, ktoré ste do telefónu načítali z webu alebo ktoré ste doň preniesli pomocou aplikácie Nokia PC Suite. [Pozrite](#)

[si „Nokia PC Suite“ str. 34.](#) Môžete si takisto prezerať vaše nahrané, alebo načítané videoklipy.

Hudobné súbory a videosúbory uložené v zložke s hudbou v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte telefón automaticky vyhľadá a pridá do hudobnej knižnice.

Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, vyberte položku **Menu > Médiá > Prehráv. hudby**.

Menu hudby

Získajte prístup k hudobným súborom a videosúborom uloženým v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte, načítajte hudobné klipy alebo videoklipy z webu alebo si pozrite kompatibilné videostreamy zo sieťového servera (služba siete).

Ak chcete počúvať hudbu alebo prehrať videoklip, vyberte súbor v zložke **Zozn. skladieb, Umelci, Albumy** alebo **Žánre** a vyberte položku **Hraj**.

Ak chcete načítať súbory z webu, vyberte položku **Voľby > Načítania** a stránku, z ktorej chcete načítať.

Ak chcete aktualizovať knižnicu po pridaní súborov, vyberte **Voľby > Aktualiz. kniž..**

Vytvorenie zoznamu skladieb

Ak chcete vytvoriť zoznam skladieb podľa vášho výberu, postupujte nasledovne:

1. Vyberte **Zozn. skladieb > Vytvoriť zozn. skl.**, a zadajte názov zoznamu.
2. Pridajte hudbu a videoklipy zo zobrazených zoznamov.
3. Vyberte **Hotovo** na uloženie zoznamu.

Konfigurácia streamingovej služby

Nastavenia pre streaming môžete dostať od poskytovateľa služby vo forme konfiguračnej správy. [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 9.](#) Potrebne nastavenia môžete zadať aj manuálne. [Pozrite si „Konfigurácia“ str. 39.](#)

Ak chcete aktivovať nastavenia, postupujte nasledovne:

1. Vyberte **Voľby > Načítania > Nastav. streamingu > Konfigurácia**.
2. Vyberte poskytovateľa služby, **Predvolené** alebo **Osobná konfigurácia** pre streamingovú službu.
3. Vyberte položku **Konto** a konto streamingovej služby, ktoré sa nachádza v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Prehrávanie hudobných skladieb



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete upraviť úroveň hlasitosti, stlačte tlačidlá na úpravu hlasitosti telefónu.

Médiá

Prehrávač hudby môžete ovládať pomocou virtuálnych tlačidiel na displeji.

Prehrávanie spustíte výberom ►.

Ak chcete pozastaviť prehrávanie, vyberte položku ||.

Ak chcete prejsť na nasledujúcu skladbu, vyberte ►►. Ak chcete prejsť na začiatok predchádzajúcej skladby, stlačte dvakrát ◀◀.

Pre rýchly posun dopredu stlačte a pridržte ►►. Na začiatok aktuálnej skladby sa vrátite stlačením a pridržaním tlačidla ◀◀. Uvoľnite tlačidlo na mieste, odkiaľ chcete pokračovať v prehrávaní hudby.

Ak chcete prepnúť na hudobné menu, vyberte položku ≡ na displeji.

Ak chcete prepnúť na aktuálny zoznam skladieb, vyberte položku (•••) na displeji.

Ak chcete zatvoriť menu prehrávača hudby a pokračovať v prehrávaní hudby na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete ukončiť prehrávanie hudby z prehrávača, stlačte a pridržte tlačidlo Koniec.

Zmena vzhľadu prehrávača hudby

Váš telefón poskytuje niekoľko tém na zmenu vzhľadu prehrávača hudby.

Vyberte položku **Menu > Média > Prehráv. hudby > Ísť do Preh. hudby > Voľby > Nastavenia > Téma Prehráv. hudby** a jednu z uvedených tém. Virtuálne tlačidlá sa môžu líšiť v závislosti od témy.

Rádio

FM rádio potrebuje anténu, nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo príslušenstvo.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Vyberte položku **Menu > Média > Rádio**.

Ak chcete upraviť hlasitosť, stlačte tlačidlá pre úpravu hlasitosti.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá ▲, ▼, ◀ a ▶ na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

Ladenie rozhlasových staníc

Vyhľadávanie a ukladanie staníc

1. Vyhľadávanie spustíte stlačením a pridržaním ◀◀ alebo ▶▶. Ak chcete prechádzať frekvenčným pásmom v krokoch 0,05 MHz, krátko stláčajte ◀◀ alebo ▶▶.

2. Ak chcete uložiť stanicu do určitej oblasti pamäte, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť stanicu**.
3. Ak chcete zadať názov rozhlasovej stanice, vyberte položku **Voľby** > **Stanice** > **Voľby** > **Premenovať**.

Vyberte položku **Voľby** a jednu z týchto možností:

- **Vyhľadať vs. stanice** — automatické vyhľadávanie staníc, ktoré sú k dispozícii v mieste, kde sa nachádzate.
- **Nastaviť frekvenciu** — zadanie frekvencie požadovanej rozhlasovej stanice.
- **Stanice** — výpis a premenovanie alebo vymazanie uložených staníc

Zmena staníc

Vyberte položku  alebo  alebo stlačte číselné tlačidlo zodpovedajúce číslu stanice v zozname staníc.

Funkcie rádia

Ak chcete vypnúť rádio, prepínať medzi headsetom a reproduktorom alebo medzi stereo a mono výstupom, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**. Ak chcete zobrazit' informácie zo systému RDS (Radio Data System) nalahenej stanice, vyberte položku **RDS zapnuté**. Ak chcete zapnúť automatické prepínanie na frekvenciu s najlepším príjmom signálu nalahenej stanice, vyberte položku **Aut. zmena frek. zap..**

Hlasový záznamník

Umožňuje nahráť rozhovor, zvuk alebo aktívny hovor a uložiť ich do zložky **Galéria**.

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Nahrávač**. Ak chcete použiť grafické tlačidlá ,  a  na displeji, prejdite doľava alebo doprava.

Nahrávanie zvuku

1. Vyberte položku  alebo počas hovoru vyberte položku **Voľby** > **Nahráť**. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť slabé pípanie. Ak chcete pozastaviť nahrávanie, vyberte položku .
2. Nahrávanie ukončíte výberom položky . Nahrávka sa uloží v zložke Nahrávky v aplikácii Galéria.

Ak chcete prehrať alebo odoslať poslednú nahrávku, získať prístup k zoznamu nahrávok alebo vybrať pamäť a zložku, do ktorej sa majú nahrávky ukladať, vyberte položku **Voľby**.

Ekvalizér

Upravte zvuk pri používaní prehrávača hudby.

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Ekvalizér**.

Ak chcete aktivovať niektorý súbor predvolieb ekvalizéra, prejdite naň a vyberte položku **Aktivovať**.

Vytvorenie nového súboru predvolieb ekvalizéra

1. Vyberte jednu z posledných dvoch súprav v zozname a potom vyberte položku **Voľby > Upraviť**.
2. Stlačením smerového tlačidla doľava alebo doprava môžete zobraziť virtuálne posúvače a stlačením smerového tlačidla nahor alebo nadol môžete upraviť ich hodnoty.
3. Ak chcete uložiť nastavenia a vytvoriť názov súboru, vyberte položku **Ulož a Voľby > Premenovať**.

Rozšírenie stereobázy

Rozšírenie stereoa vytvára širší stereofónny zvukový efekt pri používaní stereofónneho headsetu.

Aktivuje sa výberom položky **Menu > Médiá > Rozšír. sterea**.

15. Web

Pomocou prehliadača svojho telefónu môžete prístupovať k rozličným internetovým službám. Vzhľad webových stránok sa môže meniť podľa veľkosti displeja. Niektoré detaily webových stránok preto možno neuvidíte.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Informácie o dostupnosti týchto služieb, ich cenách a spôsobe používania získate od svojho poskytovateľa služieb.

Konfiguračné nastavenia pre prehliadanie webových stránok môžete dostať od poskytovateľa služby vo forme konfiguračnej správy.

Ak chcete nastaviť službu, vyberte **Menu > Web > Web. nastavenia > Konfigur. nastavenia**, konfiguráciu a konto.

Pripojenie k službe

Ak sa chcete pripojiť k službe, vyberte **Menu > Web > Domov. stránka**; alebo v pohotovostnom režime stlačte a podržte **0**.

Ak chcete vybrať záložku, zvolíte **Menu > Web > Záložky**.

Ak chcete vybrať poslednú adresu URL, zvolíte **Menu > Web > Posled. web. adr.**

Zadajte adresu služby, vyberte **Menu > Web > Ísť na adresu**. Zadajte adresu a vyberte **OK**.

Po vytvorení pripojenia k službe môžete začať prehľadávať jej stránky. Funkcia tlačidiel telefónu sa môže na rôznych službách líšiť. Postupujte podľa textových pokynov na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia vzhľadu

Počas prehľadávania webu vyberte **Voľby** > **Nastavenia**. Dostupné možnosti môžu zahŕňať:

- **Displej** — Vyberte veľkosť písma, možnosť zobrazovania obrázkov a spôsob zobrazovania textu.
- **Všeobecné** — Vyberte kódovanie webových adries pri odosielaní (Unicode (UTF-8)), typ kódovania obsahu a či je povolený JavaScript.

Pamäť prehliadača

Vyrovňavacia pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť vyprázdniť. Do vyrovňavej pamäte sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Súbor cookie je údaj, ktorý stránka ukladá do pamäte telefónu. Súbor cookies sú uložené dovtedy, kým sa nevymaže vyrovňavacia pamäť.

Ak chcete počas prehľadávania vymazať vyrovňavaciu pamäť, vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Vymazať pamäť**. Ak chcete povoliť alebo zakázať telefónu prijímať súbory cookies, vyberte **Menu** > **Web** > **Web. nastavenia** > **Ochrana** > **Cookies** alebo počas prehľadávania vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Ochrana** > **Cookies**.

Bezpečnosť prehliadača

Pre niektoré služby sa vyžadujú ochranné funkcie, napríklad pre bankové služby alebo on-line nákupy. Pre takéto pripojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne ochranný modul, ktorý sa môže nachádzať na SIM karte. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia ochranného modulu, prípadne zobraziť zoznam autorizačných certifikátov alebo certifikátov užívateľa načítaných do telefónu, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Ochrana** > **Nastav. ochr. modulu**, **Autorizač. certifikáty** alebo **Certifikáty užívateľa**.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejaví iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

16. Mapy

Môžete prehľadávať mapy rôznych miest a krajín, vyhľadávať adresy a rôzne zaujímavé miesta, plánovať cesty z jedného miesta na iné, ukladať lokality ako orientačné body a posilať ich do kompatibilných zariadení.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Ak chcete používať aplikáciu Mapy, vyberte položku **Menu** > **Mapy** a niektorú z dostupných možností.

Načítanie máp

Niektoré mapy môžu byť už vopred inštalované na pamäťovej karte telefónu. Prostredníctvom počítačového softvéru Nokia Map Loader môžete z internetu načítať nové mapy.

Nokia Map Loader

Ak chcete softvér Nokia Map Loader načítať do počítača alebo zobrazíť ďalšie pokyny, navštívte lokalitu www.maps.nokia.com.

Pred prvým načítaním nových máp sa uistite, či máte v telefóne vloženú pamäťovú kartu. Ak chcete vykonať úvodnú konfiguráciu, vyberte položku **Menu** > **Mapy**.

Ak chcete na pamäťovej karte zmeniť výber máp, pomocou softvéru Nokia Map Loader vymažte všetky mapy na pamäťovej karte a načítajte nový výber, aby ste mali istotu, že všetky mapy pochádzajú z rovnakého vydania.

Služba siete

Telefón možno nastaviť tak, aby v prípade potreby automaticky načítaval mapy, ktoré nemáte. Vyberte položku **Menu** > **Mapy** > **Nastavenia** > **Nastavenia siete** > **Povoliť používať sieť**.

Ak chcete zabrániť automatickému načítavaniu máp, vyberte položku **Nie**.

Načítanie máp môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Mapy a GPS

Na podporu aplikácie Mapy môžete používať systém GPS (Global Positioning System). Zistíte svoju polohu alebo merať vzdialenosti a určíte súradnice.

Skôr ako budete môcť v telefóne využívať funkciu GPS, musíte telefón pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth spárovať s kompatibilným externým prijímačom GPS. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia GPS.

Po spárovaní zariadenia GPS s telefónom pomocou technológie Bluetooth môže trvať niekoľko minút, kým telefón zobrazí vašu aktuálnu polohu. Ďalšie pripojenia by mali

byť rýchlejšie. Ak ste však systém GPS nepoužívali niekoľko dní alebo sa nachádzate v príliš veľkej vzdialenosti od miesta, kde ste ho naposledy používali, môže zistenie a zobrazenie vašej polohy trvať niekoľko minút.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS, vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. GPS prijímač možno používať na otvorenom priestranstve, aby bol možný príjem GPS signálov.

GPS sa nemá používať na presné meranie polohy a pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiovéj siete.

Špeciálne služby

Aplikáciu Mapy môžete inovovať plnou verziou hlasovej navigácie, ktorá vyžaduje regionálnu licenciu. Ak chcete využívať túto službu, potrebujete kompatibilné externé zariadenie GPS, ktoré podporuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Ak si chcete kúpiť navigačnú službu s hlasovým navádzaním, vyberte položku **Menu > Mapy > Extra služby > Kúpiť navigáciu** a postupujte podľa príslušných pokynov.

Ak chcete používať navigačnú službu s hlasovým navádzaním, musíte v aplikácii Mapy povoliť využívanie pripojenia k sieti.

Navigačná licencia sa vzťahuje na kartu SIM. Ak do telefónu vložíte inú kartu SIM, pri spustení navigácie sa zobrazí výzva na zakúpenie licencie. Počas kupovania sa zobrazí ponuka na prenos existujúcej navigačnej licencie na novú kartu SIM bez ďalších poplatkov.

17. Organizátor

Budík

Spustenie budíka v požadovanom čase.

Nastavenie budíka

1. Vyberte položku **Menu > Organizér > Budík**.
2. Ak chcete nastaviť budík, zadajte požadovaný čas.
3. Ak chcete, aby budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte položku **Opakovať: > Zapnuté** a požadované dni.
4. Vyberte tón budíka. Ak ste ako tón budíka nastavili rádio, pripojte k telefónu headset.
5. Nastavte odklad opätovného budenia a vyberte položku **Uložiť**.

Organizátor

Zastavenie budíka

Ak chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte položku **Stop**. Ak necháte budík minútu zvonit' alebo vyberiete položku **Spánok**, budík prestane na určený čas zvonit' a potom začne znova.

Kalendár

Vyberte položku **Menu > Organizér > Kalendár**.

Aktuálny deň je zobrazený v rámečku. Dni, pre ktoré máte uložené poznámky, sú označené tučným písmom. Ak chcete zobraziť poznámky pre vybraný deň, vyberte položku **Ukáž**. Ak chcete zobraziť týždenný prehľad, vyberte položku **Voľby > Prehľad týždňa**. Ak chcete vymazať všetky poznámky v kalendári, vyberte položku **Voľby > Vymazať poznámky > Všetky poznámky**.

Ak chcete nastaviť dátum, čas, časové pásmo, formát dátumu a času, oddeľovač dátumu, predvolené zobrazenie a prvý deň týždňa, vyberte položku **Voľby > Nastavenia** a jednu z dostupných možností. Ak chcete, aby sa staré poznámky po zadanom čase automaticky vymazávali, vyberte položku **Voľby > Nastavenia > Aut. vymazať pozn.** a jednu z dostupných možností.

Pridanie záznamu do kalendára

Prejdite na dátum a vyberte položku **Voľby > Poznamenať si**. Vyberte typ poznámky a vyplňte polia.

Zoznam úloh

Ak chcete uložiť poznámku o úlohe, ktorú musíte vykonať, vyberte položku **Menu > Organizér > Zoznam úloh**.

Ak si chcete poznačiť úlohu a ešte žiadnu nemáte poznamenanú, vyberte položku **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte položku **Voľby > Pridať**. Vyplňte polia a vyberte položku **Ulož**.

Ak chcete zobraziť niektorú poznámku, prejdite na ňu a vyberte položku **Ukáž**.

Poznámky

Ak chcete napísať a odoslať poznámky, vyberte položku **Menu > Organizér > Poznámky**.

Ak chcete vytvoriť poznámku (ak ešte nebola pridaná), vyberte položku **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte položku **Voľby > Poznamenať si**. Napíšte poznámku a vyberte položku **Ulož**.

Kalkulačka

Kalkulačka v telefóne poskytuje štandardnú, vedeckú a úverovú kalkulačku.

Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Kalkulačka** a z dostupných možností typ kalkulačky a návod na použitie.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Časovače

Časovač odpočítavania

1. Ak chcete aktivovať časovač odpočítavania, vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Časovač** > **Normálny časovač**, zadajte čas upozornenia a napíšte poznámku, ktorá sa zobrazí op uplynutí času. Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, vyberte položku **Zmeniť čas**.
2. Ak chcete spustiť časovač, vyberte položku **Štart**.
3. Ak chcete zastaviť časovač, vyberte položku **Zastaviť časovač**.

Intervalový časovač

1. Ak chcete spustiť intervalový časovač s až 10 intervalmi, najskôr zadajte intervaly.
2. Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Časovač** > **Časovač intervalov**.
3. Ak chcete spustiť časovač, vyberte položku **Spustiť časovač** > **Štart**.

Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, odčítat medzičasy alebo okruhovú čas.

Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Stopky** a jednu z dostupných možností:

- **Časový rozdiel** — odčítanie medzičasov. Ak chcete vynulovať čas bez jeho uloženia, vyberte položku **Voľby** > **Vynulovať**.
- **Čas okruhu** — meranie okruhovú časov.
- **Pokračovať** — zobrazenie času plynúceho na pozadí.
- **Ukázať minulé** — zobrazenie naposledy zmeraného času, ak ste medzitým nevynulovali stopky.
- **Ukázať časy** alebo **Vymazať časy** — zobrazenie alebo vymazanie uložených časov.

Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo **Koniec**.

18. Aplikácie

V telefóne môžu byť vopred inštalované niektoré hry alebo aplikácie. Tieto súbory sa ukladajú do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu a môžete ich usporiadať do zložiek. [Pozrite si „Pamäťová karta“ str. 41.](#)

Spustenie aplikácie

Vyberte položku **Menu** > **Aplikácie** > **Hry, Pamäťová karta** alebo **Zbierka**. Prejdite na hru alebo aplikáciu a vyberte položku **Otvor**.

Služby SIM

Ak chcete nastaviť zvuky, svetlá a otrasy pre hru, vyberte položku **Menu > Aplikácie > Voľby > Nastavenia aplikácie**.

Ďalšie dostupné možnosti môžu zahŕňať:

- **Aktualizovať verziu** — kontrola dostupnosti novej verzie aplikácie na načítanie z webu (služba siete).
- **Web stránka** — poskytnutie ďalších informácií alebo dát pre aplikáciu z internetovej stránky (služba siete), ak sú k dispozícii.
- **Prístup k aplikácii** — obmedzenie prístupu aplikácie k sieti

Načítanie aplikácie

Váš telefón podporuje J2ME Java aplikácie. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vaším telefónom.



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Nové aplikácie a hry môžete načítať rozličnými spôsobmi.

- Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Voľby > Načítania > Načítania aplikácií** alebo **Načítania hier**; zobrazí sa zoznam dostupných záložiek.
- Na preberanie aplikácií do telefónu môžete použiť aj program Nokia Application Installer z balíka PC Suite.

Informácie o dostupnosti rozličných služieb a cenách získate od poskytovateľa služieb.

19. Služby SIM

Vaša SIM karta môže poskytovať dodatočné služby. Toto menu je prístupné iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Jeho názov a obsah závisia od dostupných služieb.

Ak chcete zobrazovať potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa telefón so sieťou pri používaní služieb SIM karty, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Potvrđ. služby SIM**.

Prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.

Doplňky



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia na používanie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u svojho predajcu. Keď odopájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Batéria určená na používanie s týmto prístrojom je BL-4C. Pri napájaní zo siete sú pre tento prístroj určené nasledujúce nabíjačky: AC-5. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj. Použitie neschválenej batérie alebo nabíjačky môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólův batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Batéria môže explodovať aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batéria

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. Ak z batérie uniká tekutina, zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite zasiahnutú pokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín.

Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne, predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria zničená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v servisnom stredisku.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.


Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov.

Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je pravá originálna batéria Nokia, už viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma pravosť batérie. Ak nemožno potvrdiť pravosť batérie, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Hologram pre overenie pravosti

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodky.

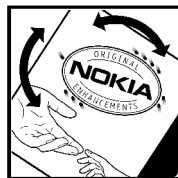

Čo ak vaša batéria nie je pravá?

Ak sa nedá potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je pravá batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho príslušenstva. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest' pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek, napríklad objektívu fotoaparátu, snímača priblíženia a snímača osvetlenia, používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Vždy si zálohujte dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.

Ďalšie bezpečnostné informácie

- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo. Ak ktorékoľvek zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Likvidácia

 Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Táto požiadavka platí v Európskej únii a v iných oblastiach, kde sú k dispozícii systémy na triedenie odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitné zberné miesto prispievate k ochrane pred nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporujete opätovné využívanie materiálových zdrojov. Podrobnejšie informácie získate od predajcu výrobku, na miestnych úradoch zodpovedných za likvidáciu odpadu, v národných organizáciách kontrolujúcich výrobcov alebo u miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie alebo inštrukcie o vrátení vášho zastaraného produktu nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvencií pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 centimetra (7/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch môže byť prenos dátových súborov alebo správ odložený, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvenčných prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenčnou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvenčné zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia prostriedkov zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným prostriedkom zdravotníckej techniky, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby, nosiace tieto zariadenia sa musia riadiť týmito pokynmi:

- Je nutné vždy dodržiavať odstup 15,3 centimetra (6 palcov) medzi prostriedkom zdravotníckej techniky a zapnutým bezdrôtovým zariadením.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je prostriedok zdravotníckej techniky, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.
- Okamžite vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Prečítať si a dodržiavať pokyny výrobcu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich s vašim lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiové frekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo vybavili.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpínajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, zariadenia na prepravu a skladovanie chemikálií a miesta, na ktorých vzduch obsahuje chemické látky alebo častice ako zrníčka, prach alebo kovový prášok. U výrobcov vozidiel, ktoré jazdia na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) musíte zistiť, či je bezpečné tento prístroj používať v ich bezprostrednej blízkosti.

Tiesňové volania



Dôležité: Tento prístroj používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie programované užívateľmi. Prístroj sa bude pokúšať uskutočniť núdzové hovory v prvom rade cez celulárnu sieť. Spojenie nemožno zaručiť za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od vášho prístroja môže byť potrebné urobiť aj nasledujúce kroky.
 - Vložte kartu SIM, ak ju váš prístroj používa.
 - Odstráňte obmedzenia hovorov, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.

- Zmeňte profil z offline alebo z letového profilu na aktívny profil.
- 2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nie je pripravený na volanie.
- 3. Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
- 4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

INFORMÁCIA O CERTIFIKÁCII (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielateľ a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,97 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

aktívny pohotovostný režim 16, 35
aktualizácia softvéru 10, 38
aktualizácie softvéru prístroja 37
aplikácie 51

B

batéria 13
bleskové (flash) správy 25
blokovacie heslo 8
blokovanie klávesnice 18

C

cookies 47

Č

čakanie na hovor 36
časovač hovoru 36
číslo centra správ 22

D

dátový kábel 33
denník hovorov 28
denník určenia polohy 29
displej 16, 35
doplňky 39
dopyt na letový profil 37

E

ekvalizér 45
e-mail 23

F

fotoaparát 42
fotografovanie 42

G

GPRS 33
GPS 48

H

handsfree 19
headset 14
hlasová voľba 19
hlasové povely 37
hry 51

CH

Chat 25

I

identifikácia volajúceho 37
identifikátor siete 30
indikátory 17
indikátory stavu 16
informácie o polohe 29
info správy 25
intenzita signálu 16
internet 46
internetový hovor 31

J

jazyk 37

K

kalkulačka 50
karta microSD 12
keyguard – blokovanie tlačidiel 37
konfigurácia 39

L

letový režim 17

M

Mapy 48
menu operátora 40
My Nokia 9

N

načítanie 10
nahrávač 45

nastavenia 34
 navigácia 21
 Nokia Care 11

O

odosielanie správ 23
 off-line režim 18
 ochranný kód 8
 ochranný modul 8
 okamžité správy 25
 opakovanie voľby 36

P

paketový dátový prenos 33
 pamäťová karta 12, 41
 pamäť prehliadača 47
 PC Suite 34
 PictBridge 33
 PIN 8
 písanie textu 20
 pomocný text 37
 pôvodné nastavenia 40
 poznámky 50
 prediktívne písanie 21
 prehliadač 46
 prehrávač hudby 42
 prechádzanie 21
 presmerovanie hovorov 36
 príjem každým tlačidlom 36
 príkazy pre služby 25
 prístupové kódy 8
 profily 34
 PUK 8

R

rádio 44
 remienok 14
 reproduktor 19
 režim čísel 20
 rozpoznávanie hlasu 37
 rozšírenie stereobázy 46
 rýchla voľba 19, 28, 36

S

SIM karta 12, 18
 služby 52
 SIM správy 25
 skratky 16, 36
 skratky rýchlej voľby 19, 28
 skrytá sieť 30
 služba dátových paketov (general
 packet radio service) 33
 služba konfiguračných nastavení 9
 snímka 42
 SSID 30
 stopky 51
 súčasti 14
 svetlá 35

Š

šetrenie energie 16
 šetrič displeja 35
 šetrič energie 35

T

tapeta 35
 témy 34
 textové režimy 20
 tlačidlá 14
 tlač snímkov 41
 tón pri spustení 37
 tóny 34
 tradičné písanie textu 20

U

UPIN 8
 úroveň nabitia batérie 16
 USB dátový kábel 33
 úsporný režim 35
 užitočné rady 10

V

veľkosť písma 35
 videoklipy 42
 vizitky 28
 VoIP 31

Register

W

web 46

WLAN 29

Z

zrozumitelnost hlasu 36