

Brukerhåndbok for Nokia 6301

9206655
2. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 0434 

NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-322 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra <http://www.nokia.com/phones/>

declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Visual Radio og Navi er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSÅK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHALDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig.

Ekspertkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene.

VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIERSKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

9206655/2. utgave

Innhold

Viktig sikkerhetsinformasjon7

1. Generell informasjon.....8

Om telefonen.....	8
Nettverkstjenester.....	8
Ekstraustyr.....	8
Tilgangskoder.....	9
Tjeneste for konfigureringssinnstilling.....	9
Laste ned innhold.....	9
Programvareoppdateringer.....	10
Nokia-støtte.....	10
DRM (Digital Rights Management).....	11

2. Kom i gang.....11

Sette i SIM-kort og batteri.....	11
Sette inn et microSD-kort.....	12
Fjerne microSD-kortet	12
Lade batteriet.....	12
Antenne.....	13
Hodetelefon.....	13
Stropp.....	14
Taster og deler.....	14
Slå telefonen på og av.....	14
Ventemodus.....	15
Display.....	15
Strømsparing.....	15
Aktiv ventemodus.....	15
Snarveier i ventemodus.....	16
Indikatorer.....	16
Flyprofil.....	17
Tastelås.....	17
Funksjoner uten SIM-kort.....	17

3. Anrop.....17

Ringe.....	18
Besvare eller avslutte et anrop.....	18
Snarveier for oppringing.....	18
Taleoppringing.....	18
Alternativer under en samtale.....	19

4. Skrive inn tekst.....19

Tekstmodi.....	19
Tradisjonell skrivning.....	19
Logisk skrivning.....	20

5. Navigere i menyene.....20

6. Meldinger.....20

Tekst- og multimediemeldinger.....	21
Tekstmeldinger.....	21
Multimediemeldinger.....	21
Opprette en tekst- eller multimediemelding.....	21
Lese og svare en melding.....	22
Send meldinger.....	22
E-post.....	22
Veiviser for e-postoppsett.....	23
Skrive og sende en e-postmelding.....	23
Lese og svare på e-post.....	23
Varsling om ny e-post.....	23
Direktemeldinger.....	24
Nokia Xpress-lydmeldinger.....	24
Chat.....	24
Infomeldinger, SIM-meldinger og tjenestekommandoer.....	24
Talemeldinger.....	25
Meldingsinnstillinger.....	25

7. Kontakter.....25

Administrere kontakter.....	25
Visittkort.....	27
Tilordne snarveier for oppringing.....	27

8. Anropslogg27

9. Innstillinger.....28

Profiler.....	28
Temaer.....	28
Tonekontroll.....	28
Display.....	28
Dato og klokkeslett.....	29
Personlige snarveier.....	29
Venstre og høyre valgtast.....	29

Andre snarveier.....	29
Synkronisering og sikkerhetskopiering.....	29
Wi-Fi/WLAN-tilkobling.....	30
Om Wi-Fi-WLAN.....	30
Hurtigtilkobling.....	31
Finn, lagre og koble til nettverk.....	31
Lagrede nettverk.....	32
Innstillinger for Wi-Fi-anrop.....	32
Tilkobling.....	32
Trådløs Bluetooth-teknologi.....	33
Pakke data.....	33
USB-datakabel.....	34
Nokia PC Suite.....	34
Anrop.....	34
Telefon.....	35
Talekommandoer.....	35
Motta programvareoppdateringer	
trådløst.....	36
Ekstra utstyr.....	36
Konfigurerings.....	37
Sikkerhet.....	37
Gjenopprette fabrikkinnstillinger.....	38
10. Operatørmeny.....	38
11. Galleri.....	38
Mapper og filer.....	38
Skrive ut bilder.....	39
Minnekort.....	39
12. Media.....	39
Kamera og video.....	39
Ta et bilde.....	40
Spille inn et videoklipp.....	40
Alternativer for kamera og video.....	40
Musikkavspilling.....	40
Musikkmeny.....	40
Spille musikkspor.....	41
Endre utseendet på musikkavspilleren.....	42
Radio.....	42
Stille inn radiokanaler.....	42
Radiofunksjoner.....	43

Taleopptaker.....	43
Equalizer.....	43
Stereoutvidelse.....	44

13. Trykk og snakk.....44

14. Organiserer.....44

Klokkealarm.....	44
Kalender.....	45
Gjøremål.....	45
Notater.....	45
Kalkulator.....	45
Tidtakere.....	46
Stoppeklokke.....	46

15. Programmer.....46

Starte et program.....	46
Laste ned et program.....	47

16. Internett47

Koble til en tjeneste.....	48
Utseendeinnstillinger.....	48
Sikkerhetsinnstillinger.....	48
Bufferminne.....	48
Skript over sikker tilkobling.....	49
Tjenesteinnboks.....	49
Lesersikkerhet.....	49
Sertifikater.....	49
Digital signatur.....	50

17. SIM-tjenester.....50

18. Batteriinformasjon.....51

Lading og utlading.....	51
Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier.....	52
Verifisere hologrammet.....	52
Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke godkjennes?.....	52

Stell og vedlikehold.....53

Avhending.....	54
----------------	----

Ytterligere sikkerhetsinformasjon.....54

I n n h o l d

Små barn.....	54
Driftsmiljø.....	54
Medisinsk utstyr.....	54
Medisinske implantater.....	54
Høreapparater.....	55
Kjøretøy.....	55
Områder med eksplosjonsfare.....	55
Nødsamtaler.....	56
SERTIFISERINGSINFORMASJON (SAR).....	56
Stikkordregister.....	58

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk enheten når sprengningsarbeid pågår.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Enheden tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

1. Generell informasjon

Om telefonen

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900- og GSM 1800- og 1900-nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker og andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene krever spesifikke nettverksfunksjoner. Disse funksjonene er ikke tilgjengelig i alle nettverk, og noen nettverk krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenestene. Tjenesteleverandøren kan gi deg informasjon og forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene i menyen til enheten. Det kan også hende at enheten har en spesiell konfigurering, f.eks. endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Ekstraustyr

Praktiske regler for tilbehør og ekstraustyr

- Alt tilbehør og ekstraustyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Når du kobler fra strømkabelen på tilbehør eller ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

- Kontroller jevnlig at ekstrautstyr som er installert i et kjøretøy, er riktig montert og fungerer som det skal.
- Installering av sammensatt ekstrautstyr for bil må kun utføres av kvalifisert personell.

Tilgangskoder

Du kan angi hvordan telefonen skal bruke tilgangskoder og sikkerhetsinnstillinger, ved å velge **Meny > Innstillinger > Sikkerhet**.

- PIN-koden (UPIN) som følger med SIM-kortet (USIM), bidrar til å beskytte kortet mot uautorisert bruk.
- PIN2-koden (UPIN2), som leveres med enkelte SIM-kort (USIM), kreves for å få tilgang til enkelte tjenester.
- PUK-koden (UPUK) og PUK2-koden (UPUK2) leveres enkelte ganger med SIM-kortet (USIM). Hvis du taster inn feil PIN-kode tre ganger på rad, blir du bedt om å oppgi PUK-koden. Hvis kodene ikke ble levert med kortet, må du kontakte tjenesteleverandøren.
- Sikkerhetskoden bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Du kan opprette og endre koden og angi at telefonen skal be om den.
- Sperrepassordet er nødvendig når du bruker tjenesten **Anropssperring** for å begrense innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen (nettverkstjeneste).
- Hvis du vil vise eller endre innstillingene for sikkerhetsmodulen, velger du **Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Innst. sikkerhetsmod..**

Tjeneste for konfigureringsinnstilling

For å bruke noen av nettverkstjenestene, f.eks. mobile Internett-tjenester, MMS, Nokia Xpress-lydmeldinger eller ekstern Internett-serversynkronisering, må telefonen ha de riktige konfigureringsinnstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet, kan du kontakte tjenesteleverandøren eller nærmeste autoriserte Nokia-forhandler, eller du kan besøke kundestøttesidene på Nokias webområde. [Se Nokia-støtte, s. 10.](#)

Når du har mottatt innstillingene som en konfigureringsmelding, og innstillingene ikke lagres og aktiveres automatisk, vises **Konfigureringsinnstillinger mottatt**.

Du lagrer innstillingene ved å velge **Vis > Lagre**. Angi PIN-koden du har fått av tjenesteleverandøren hvis det kreves.

Laste ned innhold

Det kan hende at du kan laste ned nytt innhold (for eksempel temaer) til telefonen (nettverkstjeneste).



Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten av ulike tjenester og priser.

Programvareoppdateringer

Det kan hende at Nokia produserer programvareoppdateringer som tilbyr nye funksjoner, forbedrede funksjoner eller forbedret ytelse. Hvis du vil oppdatere telefonens programvare, trenger du programmet Nokia Software Updater og en kompatibel PC med et nytt Microsoft Windows-operativsystem, tilgang til bredbånd og en kompatibel datakabel slik at du kan koble telefonen til PC-en.

Du kan få mer informasjon og laste ned programmet Nokia Software Updater ved å gå til www.nokia.com/softwareupdate eller ditt lokale web-område for Nokia.

Hvis ditt nettverk støtter trådløse programvareoppdateringer, kan du kanskje også be om oppdateringer via telefonen. [Se Motta programvareoppdateringer trådløst, s. 36.](#)



Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Nokia-støtte

Sjekk www.nokia.com/support eller ditt lokale Nokia-webområde for å finne den nyeste versjonen av denne håndboken, mer informasjon, nedlastinger og tjenester knyttet til Nokia-produktet.

Tjeneste for konfigureringsinnstillinger

Last ned kostnadsfrie konfigurasjonsinnstillinger for MMS, GPRS, e-post og andre tjenester for din telefonmodell på www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Du finner PC Suite og annen relatert informasjon på Nokias webområde på www.nokia.com/support.

Kundeservice

Hvis du trenger å kontakte kundeservice, kan du se listen over lokale Nokia Care-kontaktsentre på www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Vedlikehold

For vedlikeholdstjenester kan du finne ditt nærmeste Nokia servicesenter på www.nokia.com/repair.

DRM (Digital Rights Management)

Innholdseiere kan bruke ulike typer DRM-teknologi for å beskytte sine immaterielle retter, inklusive opphavsrettigheter. Enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten kan du få tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock og OMA DRM 2.0. I tilfeller der DRM-programvare ikke er i stand til å beskytte innholdet, kan innholdseiere be om å få opphevet denne DRM-programvarens mulighet til å få tilgang til nytt DRM-beskyttet innhold. Denne opphevingen kan også forhindre fornyelse av slikt DRM-beskyttet innhold hvis du har det på enheten. Opphevingen av slik DRM-programvare virker ikke inn på bruken av innholdet som er beskyttet med andre typer DRM, eller bruken av innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet innhold leveres med en tilknyttet aktiveringsnøkkel som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis du vil sikkerhetskopiere OMA DRM-beskyttet innhold, bruker du sikkerhetskopifunksjonen i Nokia PC Suite.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både aktiveringsnøkklene og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister aktiveringsnøkklene og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister aktiveringsnøkklene eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du tjenesteleverandøren.

2. Kom i gang

Sette i SIM-kort og batteri

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

Denne telefonen er beregnet for bruk med et BL-4C-batteri. Bruk alltid originale Nokia-batterier. [Se Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier, s. 52.](#)


SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapet eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller tar det ut.

1. Ta av bakdekselet (1) og ta ut batteriet (2).



K o m i g a n g

2. Åpne SIM-kortholderen (3). Sett inn SIM-kortet slik at kontaktområdet vender ned i holderen (4). Lukk SIM-kortholderen (5).
3. Kontroller batterikontaktene (6) og sett inn batteriet (7). Skyv bakdekselet på plass (8).

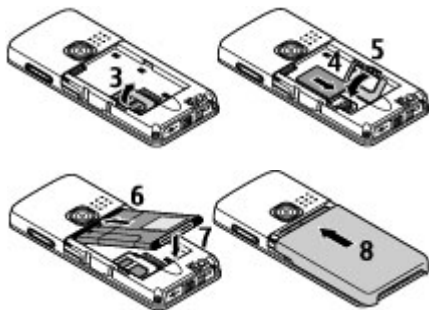

Sette inn et microSD-kort

Bruk bare kompatible microSD-kort som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er kompatible med denne enheten. Kort som ikke er kompatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.

1. Ta av bakdekselet på telefonen.
2. Sett kortet inn i microSD-kortsporet slik at kontaktområdet vender ned, og trykk slik at det låses på plass.



Fjerne microSD-kortet

Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Hvis du fjerner kortet mens det er i bruk, kan du skade både kortet og enheten og data som er lagret på kortet kan bli ødelagt.

Du kan fjerne eller erstatte microSD-kortet uten å slå av enheten.

1. Kontroller at ingen programmer bruker microSD-minnekortet.
2. Ta av bakdekselet på enheten.
3. Trykk forsiktig på microSD-kortet for å løse det ut, og fjern det.

Lade batteriet

Kontroller modellnummeret til laderen før du bruker den med denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra laderen AC-5.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

1. Koble laderen til en strømkontakt på vegg.
2. Koble kabelen fra laderen til laderkontakten på telefonen. Hvis du vil bruke bordholderen, kobler du kabelen fra laderen til bordholderen, og setter telefonen i holderen.



Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på skjermen eller før du kan bruke telefonen.

Ladetiden avhenger av hvilken lader som brukes. Det tar omtrent 1 time og 30 minutter å lade et BL-4C-batteri med laderen AC-5 når telefonen er i ventemodus.

Antenne



Merk: Enheten kan ha både en innebygd og en ekstern antenne. Som ved alle radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når den er i bruk. Kontakt med en antenne kan påvirke kvaliteten på kommunikasjonen, føre til at enheten bruker mer strøm enn ellers nødvendig, og redusere batterilevetiden.

Bildet viser antenneområdene merket med grått.



Hodetelefon



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen.

Når du kobler en annen ekstern enhet eller hodetelefon enn dem som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten til Nokia-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivået.




Advarsel: Når du bruker headsettet, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Bruk ikke headsettet der dette kan medføre en sikkerhetsfare.

Ikke koble til produkter som gir lydsignaler da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble strømkilder til Nokia-kontakten.

Stropp

Træ stroppen som vist på bildet, og stram den.

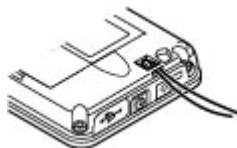

Taster og deler

1	Ørestykke	9	Laderkontakt
2	Display	10	Nokia AV-kontakt (2,5 mm)
3	Venstre og høyre valgtast	11	Mini USB-kabelkontakt
4	Navi™-tast: heretter kalt blatast	12	Volum ned-tast
5	Ringetast	13	Volum opp-tast
6	Tastatur	14	Av/på-tast
7	Avslutningstast	15	Høytaler
8	Mikrofon	16	Kameralinse



Advarsel: Blatasten kan inneholde nikkel. Denne delen er ikke beregnet for å være i kontakt med huden over en lengre periode. Hyppig kontakt med nikkel kan føre til nikkelallergi.

Slå telefonen på og av

Du slår telefonen på eller av ved å holde inne av/på-knappen.

Hvis telefonen ber om en PIN- eller UPIN-kode, skriver du inn koden (vises som ****).

Det kan hende at telefonen ber deg om å angi klokkeslett og dato. Angi lokalt klokkeslett, velg tidssone for der du befinner deg i forhold til GMT (Greenwich Mean Time), og angi dato. [Se Dato og klokkeslett, s. 29.](#)

Når du slår på enheten for første gang, og enheten er i ventemodus, kan det hende at du blir bedt om å hente konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Du kan få mer informasjon ved se **Koble til support**.


Se [Konfigureringsinnstilling, s. 37](#) og [Tjeneste for konfigureringsinnstilling, s. 9.](#)

Ventemodus

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i ventemodus.

Display

1	Signalstyrke  for mobiltelefonnettet  eller UMA-nettverket 
2	Ladestatus for batteriet 
3	Indikatorer
4	Navn på nettverket eller operatørlogo
5	Klokke
6	Display
7	Funksjoner for den venstre valgtasten
8	Funksjoner for Navi-tasten
9	Funksjoner for den høyre valgtasten

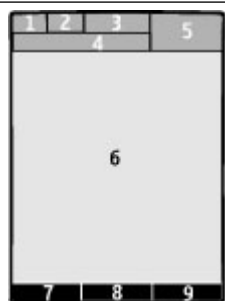

Du kan endre funksjonen for venstre og høyre valgtast. [Se Venstre og høyre valgtast, s. 29.](#)

Strømsparing

Telefonen har funksjonene **Strømsparing** og **Slumremodus** for strømsparing i ventemodus når ingen av tastene trykkes på. Disse funksjonene kan være aktiverte. [Se Display, s. 28.](#)

Aktiv ventemodus

I aktiv ventemodus vises en liste over valgte telefonfunksjoner og informasjon som du har direkte tilgang til.

K o m i g a n g

Du slår av eller på aktiv ventemodus ved å velge **Meny > Innstillinger > Display > Aktiv ventemodus > Aktiv ventemodus**.

I ventemodus blar du opp eller ned for å navigere i listen, og velger **Velg** eller **Vis**. Pilene angir at det er mer informasjon tilgjengelig. Du avslutter navigeringen ved å velge **Avslutt**.

Du kan organisere og endre aktiv ventemodus ved å velge **Valg**.

Snarveier i ventemodus

Du åpner listen over oppringte numre ved å trykke ringetasten én gang. Bla til nummeret eller navnet og trykk ringetasten for å ringe nummeret.

Hvis du vil åpne web-leseren, holder du inne **0**.

Hvis du vil ringe talepostkassen, holder du inne **1**.

Bruke taster som snarvei. [Se Snarveier for oppringing, s. 18.](#)

Indikatorer

 uleste meldinger

 usendte, avbrutte eller mislykkede meldinger

 ubesvarte anrop

 Tastaturet er låst.

 Telefonen ringer ikke når du mottar et anrop eller en tekstmelding.

 Klokkealarmen er aktivert.

 Telefonen er registrert i GPRS- eller EGPRS-nettverket.

 Det er opprettet en GPRS- eller EGPRS-tilkobling.

 GPRS- eller EGPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på vent).

 En Bluetooth-tilkobling er aktiv.

 En Wi-Fi-tilkobling er aktiv.

 En mobiltelefon- eller UMA-tilkobling er aktiv.

 Hvis du har to telefonlinjer, er den sekundære telefonlinjen valgt.

 Alle innkommende anrop blir viderekoblet til et annet nummer.

 Anrop er begrenset til en lukket brukergruppe.

 Den tidsbestemte profilen er valgt.

Flyprofil

Bruk flyprofilen i omgivelser som er følsomme for radiokommunikasjon – om bord i fly eller på sykehus – for å deaktivere alle radiofrekvensfunksjoner. Du har fremdeles tilgang til spill, kalender og telefonnumre i frakoblet modus. Når flyprofilen er aktivert, vises .

Du aktiverer eller konfigurerer flymodus ved å velge **Meny > Innstillinger > Profiler > Fly > Aktiver** eller **Tilpass**.

Du kan deaktivere flyprofilen ved å velge en annen profil.

Nødanrop når flyprofil er aktivert

Tast inn nødnummeret, trykk ringetasten og velg **Ja** når **Avslutte flyprofil?** vises.



Advarsel: I flyprofil kan du ikke ringe eller motta samtaler, inkludert til nødnumre, eller bruke andre funksjoner som krever nettverksdekning. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden. Hvis du må ringe et nødnummer mens enheten er låst og i flyprofil, kan det være mulig å taste inn et offisielt nødnummer som er programmert i enheten i låsekodefeltet og velge "Ring til". Enheten vil bekrefte at du er i ferd med å gå ut av flyprofil og starte en nødsamtale.

Tastelås

For å forhindre at tastene ikke trykkes uten at det er meningen, velger du **Meny** og trykker * innen 3,5 sekunder for å låse tastaturet.

Hvis du vil oppheve tastelåsen, velger du **Opphev** og trykker * innen 1,5 sekunder. Hvis **Sikkerhetstastelås** er satt til På, må du oppgi sikkerhetskoden om du blir bedt om det.

Hvis du vil besvare et anrop når tastaturet er låst, trykker du ringetasten. Når du avslutter samtalen eller avviser anropet, låses tastaturet automatisk.

Andre funksjoner er **Automatisk tastelås** og **Sikkerhetstastelås**. [Se Telefon, s. 35.](#)

Når enheten eller tastaturet er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Funksjoner uten SIM-kort

Du kan bruke noen av funksjonene på telefonen uten å installere et SIM-kort, for eksempel musikkspilleren, radioen, spill og dataoverføring med en kompatibel PC eller en annen kompatibel enhet. Enkelte funksjoner kan være tonet ned i menyene og kan ikke brukes.

3. Anrop

Telefonen kan utføre og motta anrop ved hjelp av et mobiltelefonnettverk eller et Wi-Fi-WLAN for taleanrop over Internett. [Se Wi-Fi/WLAN-tilkobling, s. 30.](#)

Ringe

Du kan starte et anrop på flere måter:

- Tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummeret, og trykk på ringetasten. For utenlandssamtaler trykker du på * to ganger for å få utenlandsprefikset (tegnet + erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler) og deretter taster du landskoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende 0) og telefonnummeret.
- Du åpner listen over oppringte numre ved å trykke på ringetasten én gang i ventemodus. Velg et nummer eller navn, og trykk på ringetasten.
- Søk etter et navn eller et telefonnummer som du har lagret i **Kontakter**. [Se Administrere kontakter, s. 25.](#)

Du kan justere volumet under en samtale ved å trykke volumn-tasten opp eller ned.

Besvare eller avslutte et anrop

Du besvarer et innkommende anrop ved å trykke på ringetasten. Du avslutter et anrop ved å trykke avslutningstasten.

Du avviser et innkommende anrop ved å trykke på avslutningstasten. Du kan dempe ringelyden ved å velge **Lydløs**.

Snarveier for oppringing

Først tilordner du et telefonnummer til en av talltastene (2 til 9). [Se Tilordne snarveier for oppringing, s. 27.](#)

Bruk en snarvei for oppringing til å utføre et anrop på en av følgende måter:

- Trykk en talltast og deretter ringetasten.
- Hvis **Meny** > **Innstillinger** > **Anrop** > **Hurtigvalg** > **På** er valgt, trykker og holder du en nummertast.

Taleoppringing

Foreta et anrop ved å si navnet som er lagret i kontaktlisten på telefonen.

Ettersom talekommandoer er språkavhengige, må du velge **Meny** > **Innstillinger** > **Telefon** > **Språkinnstillinger** > **Gjenkjenningsspråk** og språket før du bruker taleoppringing.



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

1. I ventemodus holder du inne høyre valgtast eller volum ned-tasten. En kort tone høres, og **Snakk nå** vises.

2. Si navnet på kontakten du vil ringe. Hvis talegjenkjenningen er vellykket, vil det komme opp en liste med treff. Telefonen spiller av talekommandoen til det første treffet på listen. Hvis det er feil kommando, blar du til en annen oppføring.

Alternativer under en samtale

Mange av valgene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, kan du kontakte tjenesteleverandøren.

Velg **Valg** under en samtale, og velg fra følgende alternativer:

Anropsalternativer er **Demp mikrofon** eller **Mikrofon på**, **Kontakter**, **Meny**, **Lås tastatur**, **Spill inn**, **Stemmeklarhet**, **Høytaler** eller **Håndsett**.

Nettverksalternativene er **Svar** eller **Avvis**, **Sett på venting** eller **Innhent**, **Nytt anrop**, **Legg til i konferanse**, **Avslutt samtale**, **Avslutt alle anrop**, og følgende:

- **Send DTMF** — for å sende tonestrenger
- **Bytt** — for å skifte mellom den aktive samtalen og samtalen som er satt på venting
- **Overfør** — for å koble en ventende samtale til en aktiv samtale og koble deg selv fra
- **Konferanse** — for å foreta en konferansesamtale
- **Privat samtale** — for å ha en privat diskusjon i en telefonkonferanse



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høytaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

4. Skrive inn tekst

Tekstmodi

Du kan skrive inn tekst (f.eks. meldinger) ved hjelp av tradisjonell eller logisk skrijving.

Når du skriver tekst, holder du inne **Valg** for å veksle mellom tradisjonell skrijving, angitt med , og logisk skrijving, angitt med . Ikke alle språk støttes av logisk skrijving.

Store og små bokstaver angis med ,  og . Hvis du vil bytte mellom stor og liten bokstav, trykker du på #. Hvis du vil bytte fra bokstav- til tallmodus, angitt med , holder du inne # og velger **Tallmodus**. Hvis du vil bytte fra tall- til bokstavmodus, holder du inne #.

Du angir skrivespråk ved å velge **Valg** > **Skrivespråk**.

Tradisjonell skrijving

Trykk på en nummertast, 2 til 9, flere ganger til ønsket tegn vises. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket skrivespråk som er valgt.

Hvis den neste bokstaven du vil bruke, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises og taster deretter inn bokstaven.

Navigere i menyene

Hvis du vil sette inn et vanlig skilletegn eller spesialtegn, trykker du nummertasten **1** gjentatte ganger, eller trykker ***** for å velge et spesialtegn.

Logisk skriving

Den logiske skrivingen er basert på en innebygd ordliste som du også kan legge til nye ord i.

1. Begynn å skrive et ord ved hjelp av tastene **2** til **9**. Du trykker bare én gang på hver tast for hver bokstav.
2. Du bekrefter et ord ved å sette inn et mellomrom, ved å trykke **0**.
 - Hvis ordet ikke er riktig, trykker du på ***** flere ganger og velger ordet fra listen.
 - Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, velger du **Stave**. Legg inn ordet med tradisjonell skriving, og velg **Lagre**.
 - For å skrive et sammensatt ord, taster du inn den første delen av ordet og bekrefter det ved å trykke på høyre blatast. Skriv den neste delen av ordet og bekreft ordet.
3. Begynne å skrive neste ord.

5. Navigere i menyene

Telefonen tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer.

1. Velg **Meny** for å få tilgang til menyen.
2. Bla gjennom menyen, og foreta et valg (f.eks. **Innstillinger**).
3. Hvis menyen inneholder flere undermenyer, velger du én (for eksempel **Anrop**).
4. Hvis den valgte menyen inneholder egne undermenyer, gjentar du trinn 3.
5. Velg ønsket innstilling.
6. Du går tilbake til forrige menynivå ved å velge **Tilbake**.
Velg **Avslutt** for å gå ut av menyen.

Hvis du vil endre menyvisningen, velger du **Valg** > **Hovedmenyvisning** > **Liste**, **Rutenett**, **Rutenett med navn** eller **Fane**.

Hvis du vil omorganisere menyen, blar du til menyen du vil flytte, og velger **Valg** > **Organiser** > **Flytt**. Bla dit du vil flytte den valgte menyen, og velg **OK**. Du lagrer endringen ved å velge **Utført** > **Ja**.

6. Meldinger

Du kan lese, skrive, sende og lagre tekst- og multimediemeldinger, e-postmeldinger, lyd- og flashmeldinger. Meldingstjenestene kan bare brukes hvis de støttes av nettverket eller av tjenesteleverandøren.

Tekst- og multimediemeldinger

Du kan lage en melding og legge ved for eksempel et bilde. Telefonen endrer automatisk en tekstmelding til en multimediemelding når en fil legges ved.

Tekstmeldinger

Enheten har støtte for sending av tekstmeldinger som er større enn begrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter eller andre merker og tegn fra enkelte språk tar mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Indikatoren øverst på displayet viser totalt antall tegn som gjenstår, og antall meldinger som kreves for sending.

Før du kan sende tekstmeldinger eller SMS-e-postmeldinger, må du lagre nummeret til meldingssentralen. Velg **Meny > Meldinger > Meldingsinnst. > Tekstmeldinger > Meldingssentraler > Legg til sentral** og skriv inn et navn og nummer fra tjenesteleverandøren.

Multimediemeldinger

En multimediemelding kan inneholde tekst, bilder, lydklipp og videoklipp.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn, overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at det kan sendes med MMS.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediale objekter kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, eller hvis du vil abonnere på multimediemeldingstjenesten (MMS). Du kan også laste ned konfigureringsinnstillingene. [Se Nokia-støtte, s. 10.](#)

Opprette en tekst- eller multimediemelding

1. Velg **Meny > Meldinger > Opprett melding > Melding**.
2. Du legger til mottakere ved å bla til **Til**-feltet og sette inn mottakerens nummer eller e-postadresse, eller ved å velge **Legg til** for å velge mottakere fra de tilgjengelige alternativene. Velg **Valg** for å legge til mottakere og emner samt angi sendingsalternativer.
3. Bla til feltet **Tekst**: og skriv inn meldingsteksten.
4. Du legger ved innhold i meldingen ved å bla til vedleggsfeltet nederst i displayet og velge ønsket innholdstype.
5. Du sender meldingen ved å trykke **Send**.

Meldinger

Meldingstypen blir indikert øverst i displayet og endres automatisk avhengig av innholdet i meldingen.

Tjenesteleverandører kan ta forskjellig betalt avhengig av meldingstypen. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

Lese og svare en melding



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. E-postmeldinger eller multimediaobjekter kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Telefonen varsler deg når du har mottatt en melding. Trykk på **Vis** for å vise meldingen. Hvis du har mottatt flere meldinger, velger du en melding fra innboksen og trykker på **Åpne**. Bruk blatasten for å vise hele meldingen.

Velg **Svar** for å opprette en svarmelding.

Sende meldinger

Sende meldinger

Du sender meldingen ved å velge **Send**. Telefonen lagrer meldingen i mappen **Utboks**, og sendingen av meldingen begynner.



Merk: Ikonet eller teksten for sendt melding på enhetens skjerm angir ikke at meldingen blir mottatt på ønsket sted.

Hvis sendingen av meldingen blir avbrutt, prøver telefonen å sende meldingen på nytt noen ganger. Hvis disse forsøkene mislykkes, blir meldingen værende i mappen **Utboks**. Du kan avbryte sending av meldinger i mappen **Utboks** ved å velge **Valg** > **Avbryt sending**.

Du kan lagre de sendte meldingene i mappen **Sendte elem.** ved å velge **Meny** > **Meldinger** > **Meldingsinnst.** > **Generelle innst.** > **Lagre sendte meld..**

Organisere meldingene

Telefonen lagrer de mottatte meldingene i mappen **Innboks**. Organiser meldingene i mappen Lagrede elementer.

Du legger til, endrer navn på eller sletter en mappe ved å velge **Meny** > **Meldinger** > **Lagrede elem.** > **Valg**.

E-post

Du kan bruke telefonen til å få tilgang til POP3- eller IMAP4-e-postkontoen din og lese, skrive og sende e-postmeldinger. Dette e-postprogrammet er forskjellig fra SMS-e-postfunksjonen.

Før du kan bruke e-postfunksjonen, må du ha en e-postkonto og de riktige innstillingene. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og innstillinger for e-

postkontoen, kan du kontakte leverandøren av e-posttjenesten. Det kan hende at du kan motta konfigureringsinnstillingene for e-post som en konfigureringsmelding. [Se Tjeneste for konfigureringsinnstilling, s. 9.](#)

Veiviser for e-postoppsett

Veiviseren for e-postoppsett starter automatisk hvis det ikke er angitt e-postinnstillinger i telefonen. Du starter oppsettsveiviseren for ytterligere e-postkontoer ved å velge **Meny** > **Meldinger** og eksisterende e-postkonto. Velg **Valg** > **Legg til postkasse** for å starte veiviseren for e-postoppsett. Følg instruksjonene på displayet.

Skrive og sende en e-postmelding

Du kan skrive e-postmeldingen før du kobler til e-posttjenesten.

1. Velg **Meny** > **Meldinger** > **Opprett melding** > **E-postmelding**.
2. Hvis du har angitt mer enn én e-postkonto, velger du den kontoen du ønsker å sende e-posten fra.
3. Skriv inn mottakerens e-postadresse, et emne og e-postmeldingen. Du legger ved en fil ved å velge **Sett inn** og fra alternativene.
4. Velg **Send** for å sende e-posten.

Lese og svare på e-post



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. E-postmeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

1. Du laster ned e-postmeldingshoder ved å velge **Meny** > **Meldinger** og e-postkontoen.
2. Du laster ned en e-postmelding og vedlegg ved å velge en e-postmelding og trykke **Åpne** eller **Hent**.
3. Du svarer på eller videresender e-postmeldingen ved å velge **Valg**.
4. Du kobler fra e-postkontoen ved å velge **Valg** > **Koble fra**. Tilkoblingen til e-postkassen avsluttes automatisk dersom det ikke har vært aktivitet på en stund.

Varsling om ny e-post

Telefonen kan automatisk sjekke e-postkontoen din regelmessig og varsle deg hvis du har mottatt nye e-postmeldinger.

1. Velg **Meny** > **Meldinger** > **Meldingsinnst.** > **E-postmeldinger** > **Rediger postkasser**.
2. Velg e-postkontoen, **Nedlastingsinnst.** og følgende alternativer:
 - **Oppd.interv. postk.** — for å angi hvor ofte telefonen skal se etter ny e-post
 - **Automatisk henting** — for å hente nye e-postmeldinger automatisk fra e-postkontoen

Meldinger

3. Du aktiverer varslings av ny e-post ved å velge **Meny > Meldinger > Meldingsinnst. > E-postmeldinger > Varsel om ny e-post > På.**

Direktemeldinger

Direktemeldinger er tekstmeldinger som vises straks du mottar dem.

1. Du skriver en direktemelding ved å velge **Meny > Meldinger > Opprett melding > Direktemelding.**
2. Tast inn mottakerens telefonnummer, skriv meldingen (maksimalt 70 tegn) og velg **Send.**

Nokia Xpress-lydmeldinger

Du kan opprette og sende en lydmelding på en enkel måte ved å bruke MMS.

1. Velg **Meny > Meldinger > Opprett melding > Lydmelding.** Taleopptakeren åpnes.
2. Spill inn meldingen. [Se Taleopptaker, s. 43.](#)
3. Angi ett eller flere telefonnumre i feltet **Til:** eller velg **Legg til** for å hente et nummer.
4. Du sender meldingen ved å velge **Send.**

Chat

Med chat-funksjonen (nettverkstjeneste) kan du sende korte tekstmeldinger til personer som er tilkoblet. Du må abonnere på en tjeneste og registrere deg for den chat-tjenesten du vil bruke. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og instruksjoner. Menyene kan variere avhengig av chat-leverandør.

Velg **Meny > Meldinger > Chat** for å koble til tjenesten og følg instruksjonene på skjermen.

Infomeldinger, SIM-meldinger og tjenestekommandoer

Infomeldinger

Du kan motta meldinger om forskjellige emner fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du tjenesteleverandøren.

Velg **Meny > Meldinger > Infomeldinger** og fra de tilgjengelige alternativene.

Tjenestekommandoer

Med tjenestekommandoer kan du skrive og sende tjenesteanmodninger (USSD-kommandoer) til tjenesteleverandøren, for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester.

Hvis du vil skrive og sende tjenesteanmodningen, velger du **Meny > Meldinger > Tjenestekomm..** Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

SIM-meldinger

SIM-meldinger er spesifikke tekstmeldinger som lagres på SIM-kortet. Du kan kopiere eller flytte disse meldingene fra SIM-kortet til telefonminnet, men ikke omvendt.

Hvis du vil lese SIM-meldinger, velger du **Meny > Meldinger > Valg > SIM-meldinger**.

Talemeldinger

Talepostkassen er en nettverkstjeneste, og det kan hende at du må abonnere på den. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du tjenesteleverandøren.

Hvis du vil ringe talepostkassen, holder du inne **1**.

Du kan redigere nummeret til talepostkassen ved å velge **Meny > Meldinger > Talemeldinger > Nummer talepostk..**

Meldingsinnstillinger

Velg **Meny > Meldinger > Meldingsinnst.** for å konfigurere meldingsfunksjonene.

- **Generelle innst.** — for å angi at telefonen skal lagre sendte meldinger, tillate overskriving av eldre meldinger hvis meldingsminnet er fullt og konfigurere andre meldingsinnstillinger
- **Tekstmeldinger** — for å tillate leveringsrapporter, konfigurere meldingssentraler for SMS og SMS-e-post, velge typen tegnstøtte og konfigurere andre tekstmeldingsinnstillinger
- **Multimediemeldinger** — for å tillate leveringsrapporter, konfigurere utseendet på multimediemeldinger, tillate mottak av multimediemeldinger og reklame og konfigurere andre innstillinger for multimediemeldinger
- **E-postmeldinger** — for å tillate e-postmottak, angi bildestørrelse i e-post og konfigurere andre e-postinnstillinger

7. Kontakter

Du kan lagre navn og telefonnumre som kontakter i telefonminnet og på SIM-kortminnet, og søke og hente dem frem når du vil foreta et anrop eller lage en melding.

Administrere kontakter

Velg minnet for kontakter

I telefonminnet kan du lagre kontakter med ytterligere detaljer, f.eks. ulike telefonnumre og tekstelementer. Du kan også lagre et bilde, en tone eller et videoklipp for et begrenset antall kontakter.

Kontakter

På SIM-kortet kan du lagre navn med ett telefonnummer for hvert navn. Kontaktene som er lagret på SIM-kortet, angis med .

1. Velg **Meny > Kontakter > Innstillinger > Minne i bruk** for å velge SIM-kortet, telefonminnet eller begge deler for kontaktene.
2. Velg **Telefon og SIM** for å hente kontakter fra begge minnene. Når du lagrer kontakter, blir de lagret i telefonminnet.

Lagre navn og numre

Hvis du vil lagre et navn og telefonnummer, velger du **Meny > Kontakter > Navn > Valg > Legg til ny kontakt**.

Legge til og redigere detaljer

Det første nummeret du lagrer, angis automatisk som standardnummeret og merkes med en ramme rundt nummertypeindikatoren (f.eks. ). Når du velger et navn fra Kontakter (f.eks. for å ringe), brukes standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.

Søk etter kontakten for å legge til en detalj, og velg **Detaljer > Valg > Legg til detalj** og blant de tilgjengelige alternativene.

Søke etter en kontakt

Velg **Meny > Kontakter > Navn** og bla i listen over kontakter, eller skriv de første tegnene i navnet du søker etter.

Kopiere eller flytte en kontakt mellom SIM-kortminnet og telefonminnet

1. Velg **Meny > Kontakter > Navn**.
2. Velg kontakten som skal kopieres eller flyttes, og **Valg > Kopier kontakt** eller **Flytt kontakt**.

Kopiere eller flytte flere kontakter mellom SIM-kortminnet og telefonminnet

1. Velg den første kontakten som skal kopieres eller flyttes, og **Valg > Merk**.
2. Merk de andre kontaktene og velg **Valg > Kopier merkede** eller **Flytt merkede**.

Kopiere eller flytte alle kontakter mellom SIM-kortminnet og telefonminnet

Velg **Meny > Kontakter > Kopier kontakter** eller **Flytt kontakter**.

Slette kontakter

Søk etter ønsket kontakt og velg **Valg > Slett kontakt**.

Hvis du vil slette alle kontaktene og detaljene som er knyttet til dem, fra telefonen eller SIM-kortminnet, velger du **Meny > Kontakter > Slett alle kont. > Fra telefonminne** eller **Fra SIM-kort**.

Hvis du vil slette et nummer, tekstelement eller bilde som er knyttet til kontakten, søker du etter kontakten og velger **Detaljer**. Bla til ønsket detalj og velg **Valg > Slett** og fra de tilgjengelige alternativene.

Opprette en kontaktgruppe

Ordne kontakter i ringegrupper med ulike ringetoner og gruppebilder.

1. Velg **Meny > Kontakter > Grupper**.
2. Velg **Legg til** eller **Valg > Legg til ny gruppe** for å opprette en ny gruppe.
3. Skriv inn gruppenavnet, velg eventuelt et bilde og en ringetone, og velg **Lagre**.
4. Velg gruppen og **Vis > Legg til** for å legge til kontakter i gruppen.

Visittkort

Du kan sende og motta en persons kontaktinformasjon fra en kompatibel enhet som støtter vCard-standard.

Hvis du vil sende et visittkort, søker du etter kontakten og velger **Detaljer > Valg > Send visittkort**.

Når du mottar et visittkort, velger du **Vis > Lagre** for å lagre visittkortet i telefonminnet.

Tilordne snarveier for oppringing

Du kan tilordne telefonnumre til nummertastene 2–9 som en snarvei.

1. Velg **Meny > Kontakter > Hurtigvalg**, og bla til en nummertast.
2. Velg **Tildel**. Hvis et nummer allerede er tilordnet tasten, velger du **Valg > Endre**.
3. Tast inn et nummer eller søk etter en kontakt.

8. Anropslogg

Hvis du vil se informasjon om anropene, velger du **Meny > Logg**. Blant de tilgjengelige alternativer kan du finne følgende:

- **Anropslogg** — for å se de siste ubesvarte og mottatte anropene og oppringte numre kronologisk
- **Ubesvarte anrop, Mottatte anrop** eller **Oppringte nr.** — for informasjon om de siste anropene
- **Meld.mottakere** — for å se kontaktene du nylig har sendt meldinger til
- **Samtalevarighet, Pakkedatateller** eller **Pakkedatatidtak.** — for å se omtrentlig informasjon om kommunikasjonen du har foretatt nylig
- **Meldingslogg** eller **Synkron.logg** — for å vise nummeret for sendte og mottatte meldinger eller synkroniseringer



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.



Merk: Enkelte tidtakere, inkludert totaltid, kan bli nullstilt under service eller ved programvareoppgraderinger.

9. Innstillinger

Profiler

Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse med ringetoner for forskjellige hendelser og miljøer.

Velg **Meny > Innstillinger > Profiler**, den ønskede profilen og velg deretter blant følgende alternativer:

- **Aktiver** — for å aktivere den valgte profilen
- **Tilpass** — for å endre profilinnstillingene
- **Tidsbestemt** — for å angi at profilen skal være aktivert frem til et angitt tidspunkt. Når utløpstiden for profilen nås, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsangitt.

Temaer

Et tema inneholder elementer du kan bruke for å tilpasse telefonen.

Velg **Meny > Innstillinger > Temaer**, og velg deretter blant følgende alternativer:

- **Velg tema** — Åpne mappen **Temaer**, og velg et tema.
- **Temanedlastinger** — Åpne en liste over koblinger som du kan bruke til å laste ned flere temaer.

Tonekontroll

Du kan endre lydinnstillingene for den valgte aktive profilen.

Velg **Meny > Innstillinger > Toner**. Du kan finne de samme innstillingene i **Profiler**-menyen.

Hvis du har valgt det høyeste ringevolumet, vil ringetonen nå det høyeste volumet etter noen sekunder.

Display

Velg **Meny > Innstillinger > Display** og fra de tilgjengelige alternativene:

- **Bakgrunnsbilde** — for å legge til et bakgrunnsbilde for ventemodus
- **Aktiv ventemodus** — for å aktivere, organisere og tilpasse aktiv ventemodus
- **Skriftfarge i v.mod.** — for å velge skriftfarge for ventemodus
- **Navig.tastikoner** — for å vise ikonene for snarveier for blatasten i ventemodus når aktiv ventemodus er slått av
- **Varslingsdetaljer** — for å vise detaljer i varslinger om tapte anrop og meldinger
- **Skjermsparer** — for å lage og angi en skjermsparer
- **Strømsparing** — for automatisk å dempe displayet og vise en klokke når telefonen ikke har vært i bruk på en angitt tid
- **Slumremodus** — for automatisk å slå av displayet når telefonen ikke har vært i bruk på en angitt tid

- **Skriftstørrelse** — for å angi skriftstørrelse for meldinger, kontakter og websider
- **Operatørlogo** — for å vise operatørlogoen
- **Vis celleinfo** — for å vise celleidentiteten hvis den er tilgjengelig i nettverket

Dato og klokkeslett

Du endrer innstillingene for klokkestype, klokkeslett, tidssone og dato ved å velge **Meny > Innstillinger > Dato og tid**.

Når du drar til en annen tidssone, velger du **Meny > Innstillinger > Dato og tid > Innst. for dato og tid > Tidssone**: og blar til venstre eller høyre for å velge tidssonen for stedet der du befinner deg. Dato og klokkeslett blir angitt i henhold til tidssonen og gjør det mulig for telefonen å vise riktig sendetid for mottatte tekst- og multimediemeldinger.

GMT -5 betyr for eksempel tidssonen for New York (USA), 5 timer vest for Greenwich/London.

Personlige snarveier

Med personlige snarveier kan du raskt få tilgang til telefonfunksjoner du bruker ofte.

Venstre og høyre valgtast

Du velger en funksjon fra listen ved å velge **Meny > Innstillinger > Pers. snarveier > Venstre valgtast** eller **Høyre valgtast**.

Hvis venstre valgtast i ventemodus er **Gå til**, kan du aktivere en funksjon ved å velge **Gå til > Valg** og blant følgende alternativer:

- **Foreta valg** — for å legge til eller fjerne en funksjon
- **Organiser** — for å endre rekkefølge på funksjonene

Andre snarveier

Velg **Meny > Innstillinger > Pers. snarveier** og blant følgende alternativer:

- **Navigeringstast** — for å tilordne andre funksjoner fra en forhåndsdefinert liste til navigasjonstasten (blatast)
- **Tast aktiv ventemod.** — for å velge hvordan du skal trykke på navigeringstasten for å aktivere aktiv ventemodus

Synkronisering og sikkerhetskopiering

Velg **Meny > Innstillinger > Synk./sikk.kop.** og blant følgende alternativer:

- **Telefonoverf.** — Synkroniser eller kopier valgte data mellom telefonen og en annen telefon ved hjelp av Bluetooth.
- **Oppr. s.hetskopi** — Lag en sikkerhetskopi av valgte data på minnekortet.

Innstillinger

- **Gj.oppr. sikk.kop.** — Velg en sikkerhetskopifil som er lagret på minnekortet, og gjenopprett den på telefonen. Velg **Valg** > **Detaljer** for å få informasjon om den valgte sikkerhetskopifilen.
- **Serversynk.** — Synkroniser eller kopier valgte data mellom telefonen og en annen enhet, PC eller nettverksserver (nettverkstjeneste).

Wi-Fi/WLAN-tilkobling

Telefonen kan finne og koble til et trådløst lokalnettverk (WLAN eller Wi-Fi) for å aktivere taleanrop over Internett.

Noen land, for eksempel Frankrike, har restriksjoner for bruk av trådløst LAN. Ta kontakt med lokale myndigheter for å få mer informasjon.



Viktig: Aktiver alltid en av de tilgjengelige krypteringsmetodene for å øke sikkerheten for den trådløse LAN-tilkoblingen. Bruk av kryptering reduserer risikoen for uautorisert tilgang til dataene.

Om Wi-Fi-WLAN

Hvis du vil bruke denne tjenesten, må du skaffe et UMA-abonnement (Unlicensed Mobile Access) fra tjenesteleverandøren. Det kan hende at de riktige innstillingene allerede er konfigurert i telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Wi-Fi-WLAN-funksjonen gir mulighet for en problemfri overføring av mobil tale og data fra mobiltelefonnettverket til et WLAN i henhold til Wi-Fi-spesifikasjonene. Når telefonen er koblet til et WLAN-tilgangspunkt og du beveger deg utenfor området for dette tilgangspunktet, forsøker streifefunksjonen automatisk å koble telefonen til et annet tilgangspunkt i samme nettverk. Hvis WLAN-tilkoblingen brytes, kobles telefonen automatisk til mobiltelefonnettverket.

Enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop). Enheten forsøker å ringe nødnumre primært via mobiltelefonnettverk. Hvis det ikke er mulig å få til en nødsamtale via mobilnettverk, forsøker enheten å ringe nødnummeret via leverandøren av Internett-anrop. Siden mobiltelefoni er en godt innarbeidet teknologi, bør du bruke mobilnettverk til nødsamtaler så sant det er mulig. Hvis mobilnettverksdekning er tilgjengelig, må du passe på at mobiltelefonen er slått på og at den er klar til å foreta anrop, før du ringer et nødnummer. Muligheten for å ringe et nødnummer ved hjelp av Internett-telefoni er avhengig av det er et WLAN-nettverk tilgjengelig, og at leverandøren av Internett-anrop har implementert nødnummerfunksjonalitet. Ta kontakt med leverandøren av Internett-anrop for å sjekke muligheten for nødsamtaler ved hjelp av Internett-telefoni.

Slå på eller av Wi-Fi-WLAN-funksjonen

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi-radio**, og velg deretter blant følgende:

- **Wi-Fi foretrukket** — Telefonen kobles til Wi-Fi-WLAN hvis tilgjengelig, til mobilnettet hvis ikke.
- **Bare Wi-Fi** — Telefonen kobles bare til Wi-Fi-WLAN.
- **Wi-Fi av** — Telefonen kobles bare til mobilnettet.

 angir at Wi-Fi-WLAN-funksjonen er aktivert.

Forflytningstone

Hvis du vil at det skal spilles en tone når telefonen registreres og avregistreres i WLAN-nettverket, samt når et taleanrop forflyttes til og fra et annet oppringsnettverk, velger du **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Wi-Fi > Overlev.tone > På**.

Hurtigtilkobling

Koble til et hvilket som helst tilgjengelig WLAN-nettverk som ikke krever nøkkel, på en enkel måte og med best mulig signalstyrke. Tilkoblinger blir forsøkt opprettet prioritert etter signalstyrke bare til nettverk som ikke har blitt lagret.

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Wi-Fi > Hurtigtilkobling** og følg instruksjonene på skjermen.

Finn, lagre og koble til nettverk

Vis en liste over nettverk som er tilgjengelige lokalt, koble til eller lagre et nettverk eller søk etter et skjult nettverk.

Vis tilgjengelige nettverk

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Wi-Fi > Tilgj. nettverk**.

 angir at nettverket er tilkoblet (rød radiobølge)

 angir signalstyrken

 angir et sikret nettverk. Hvis du vil koble til, må du ha de tilhørende tilgangsdataene.

 angir et lagret nettverk

Velg **Valg > Oppdater** for å oppdatere listen.

Hvis du vil se krypteringstypen og andre detaljer for et nettverk, blar du til et nettverk og velger **Valg > Detaljer**.

Finn et skjult nettverk

Et skjult nettverk kan bare bli funnet hvis du søker etter nettverkets SSID (Service Set Identifier)).

Velg **Valg > Skjulte nettverk**, angi nettverkets SSID og velg **OK**. Når du lagrer det skjulte nettverket, vises det i listen over tilgjengelige nettverk uten at du trenger å søke igjen.

Innstillinger

Koble til et nettverk

Bla til et tilgjengelig nettverk og velg **Koble til**. En vellykket tilkobling til et UMA-nettverk angis ved  (grønn).

Hvis du prøver å koble til uten et gyldig UMA-abonnement, vises meldingen **Kontakt tjenesteleverandøren**.

Lagre et nettverk

Når du kobler til et nettverk, blir du bedt om å lagre det.

Hvis du vil lagre et nettverk, blar du til nettverket i listen over tilgjengelige nettverk og velger **Valg > Lagre**.

Lagrede nettverk

Vis, administrer, koble til og gi prioritet til de lagrede nettverkene.

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Wi-Fi > Lagrede nettverk**. Nettverkene er oppført i prioritert rekkefølge. Nettverket med høyest prioritet vil være det første nettverket som det blir forsøkt opprettet en automatisk tilkobling til.

Hvis du vil koble til manuelt, blar du til et nettverk og velger **Koble til**.

Administrer lagrede nettverk

Bla til et nettverk og velg **Valg**, og velg fra følgende alternativer:

- **Tilkoblingsinnst.** — for å angi automatisk eller manuell tilkobling til nettverket når det blir tilgjengelig
- **Endre navn** — for å endre navnet på nettverket
- **Videresend innst.** — for å videresende innstillingene for det lagrede nettverket. Angi en sikkerhetskode (forhåndsinnstilt kode 12345) og telefonnummeret, og velg så **Send**.
- **Rediger innst.** — for å angi tilgangsdataene for et nettverk
- **Slett** — for å slette det valgte nettverket
- **Legg til nettverk** — for å legge til et nytt nettverk og angi tilgangsdataene manuelt
- **Organiser prioritet** — for å flytte et lagret nettverk i prioritert rekkefølge

Innstillinger for Wi-Fi-anrop

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Wi-Fi > Anr.innst. for Wi-Fi**, og velg deretter blant følgende alternativer:

- **Konfigurering** — for å velge en UMA-konfigurasjon
- **Konto** — for å velge hvilken UMA-konto som skal brukes

Tilkobling

Telefonen har flere funksjoner for å koble til andre enheter for sending og mottak av data.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Ved hjelp av Bluetooth-teknologi kan du koble telefonen til en kompatibel Bluetooth-enhet ved hjelp av radiobølger, innenfor 10 meters rekkevidde.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.0 + EDR med støtte for følgende profiler: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access og serial port. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrapstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi, tapper batteriet for strøm og reduserer levetiden til batteriet.

Opprette en Bluetooth-tilkobling

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth** og gjør følgende:

1. Velg **Navn på min telefon** og skriv inn et navn for telefonen.
2. Du aktiverer Bluetooth-tilkobling ved å velge **Bluetooth > På**.  angir at Bluetooth er aktivert.
3. Du kobler telefonen til ekstrapstyr ved å velge **Søk ekstrapstyr lyd** og enheten du vil koble til.
4. Du kobler telefonen til en Bluetooth-enhet innenfor rekkevidde ved å velge **Sammenkobl. enh. > Ny**.

Velg en enhet og **Koble**.

Angi et passord (opptil 16 tegn) på telefonen og tillat tilkoblingen til den andre Bluetooth-enheten.

Hvis du er opptatt av sikkerheten, kan du slå av Bluetooth-funksjonen eller sette **Telefonens synlighet** til **Skjult**. Godta kun Bluetooth-kommunikasjon fra dem du stoler på.

PC-tilkobling til Internett

Bruk Bluetooth til å koble en kompatibel datamaskin til Internett uten PC Suite-programvare. Telefonen må ha aktivert en tjenesteleverandør som støtter Internett-tilgang, og PC-en må støtte Bluetooth PAN (Personal Area Network). Når du har koblet til nettverkstilgangspunkt-tjenesten (NAP) på telefonen og sammenkoblet med PC-en, vil telefonen automatisk åpne en pakke-datatilkobling til Internett.

Pakke-data

GPRS (General Packet Radio Service) er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for mobiltelefoner å sende og motta data over et Internett-protokollbasert nettverk (IP-nettverk).

Innstillinger

For å definere hvordan tjenesten skal brukes velger du **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Pakkedata > Pakkedatatilkobling** og blant følgende alternativer:

- **Ved behov** — for angi at pakkedatatilkoblingen skal opprettes når et program krever det. Tilkoblingen vil bli lukket når programmet avsluttes.
- **Alltid tilkoblet** — for automatisk å koble til et pakkedatanettverk når du slår på telefonen

Du kan koble en kompatibel PC til telefonen via Bluetooth eller USB-datakabel, og bruke telefonen som modem. Du finner mer informasjon i Nokia PC Suite. [Se Nokia-støtte, s. 10.](#)

USB-datakabel

Du kan bruke USB-datakabelen for å overføre data mellom telefonen og en kompatibel PC eller en skriver som støtter PictBridge.

Du aktiverer telefonen for dataoverføring eller bildeutskrift ved å koble til datakabelen og velge modus:

- **PC Suite** — for å bruke kabelen for PC Suite
- **Utskrift og media** — for å bruke telefonen med en PictBridge-kompatibel skriver eller en kompatibel PC
- **Datalagring** — for å koble til en PC som ikke har Nokia-programvare, og som bruker telefonen som en datalagringsenhet

Hvis du vil endre USB-modus, velger du **Meny > Innstillinger > Tilkobling > USB-datakabel** og ønsket USB-modus.

Nokia PC Suite

Med Nokia PC Suite kan du administrere musikk og synkronisere kontakter, kalender, notater og gjøremål mellom telefonen og den kompatible PC-en eller en ekstern Internett-server (nettverkstjeneste). Du kan finne PC Suite og mer informasjon på Nokias web-område. [Se Nokia-støtte, s. 10.](#)

Anrop

Velg **Meny > Innstillinger > Anrop**, og velg deretter blant følgende alternativer:

- **Viderekobling** — for å viderekoble alle innkommende anrop (nettverkstjeneste). Det kan hende at du ikke kan viderekoble samtaler dine hvis funksjoner for anropssperring er aktive. [Se Sikkerhet, s. 37.](#)
- **Valgfri svartast** — for å svare på et innkommende anrop ved å trykke kort på en valgfri tast, unntatt av/på-tasten, venstre og høyre valgtast eller avslutningstasten
- **Gjenta anrop autom.** — for at telefonen skal gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringingsforsøk
- **Stemmeklarhet** — for å øke stemmeklarheten, spesielt i støyende omgivelser
- **Hurtigvalg** — for å ringe navnene og telefonnumrene tilknyttet nummertastene 2 til 9 ved å holde inne tilsvarende nummertast.

- **Samtale venter** — for å angi at nettverket skal varsle deg om innkommende samtaler under en samtale (nettverkstjeneste)
- **Samtaleinformasjon** — for kort å vise den omtrentlige varigheten etter hvert anrop
- **Send anrops-ID** — for å vise telefonnummeret ditt til personen du ringer til (nettverkstjeneste). Velg **Angitt av nettv.** for å bruke innstillingene du har avtalt med tjenesteleverandøren.
- **Linje for utg. anrop** — for å velge telefonlinje 1 eller 2 for utgående anrop, hvis dette støttes av SIM-kortet (nettverkstjeneste)

Telefon

Velg **Meny > Innstillinger > Telefon**, og velg deretter blant følgende alternativer:

- **Språkinnstillinger** — Hvis du vil angi displayspråk for telefonen, velger du **Telefonspråk**. **Automatisk** velger språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet. Du kan angi språk for talekommandoer ved å velge **Gjenkjenningsspråk**.
- **Minnestatus** — for å sjekke minneforbruket
- **Automatisk tastelås** — hvis du vil at tastaturet skal låses automatisk etter en forhåndsinnstilt tid når telefonen er i ventemodus og ingen funksjoner har blitt brukt.
- **Sikkerhetstastelås** — for å spørre etter sikkerhetskode når du låser opp tastaturet
- **Talegjenkjenning** — [Se Talekommandoer, s. 35.](#)
- **Flyprofil** — for å la telefonen spørre når den slås på, om du vil bruke flyprofilen. I flymodus er all radiokommunikasjon slått av.
- **Velkomstmelding** — for å skrive en melding som vises når telefonen slås på
- **Telefonoppdat.** — for å motta programvareoppdateringer fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Det kan hende at dette valget ikke er tilgjengelig, avhengig av telefonen. [Se Motta programvareoppdateringer trådløst, s. 36.](#)
- **Operatørvalg** — for å angi et mobilnettverk som er tilgjengelig i området
- **Aktiv. av hjelpetekst.** — for å angi om telefonen skal vise hjelpetekster
- **Oppstarttone** — for å la telefonen spille av en tone når den slås på.
- **Bekreft SIM-aktivitet** — [Se SIM-tjenester, s. 50.](#)

Talekommandoer

Ring til kontakter og utfør telefonfunksjoner ved å si en talekommando.

Talekommandoer er språkavhengige. Velg **Meny > Innstillinger > Telefon > Språkinnstillinger > Gjenkjenningsspråk** og språket før du bruker talekommandoer.

Du lærer opp talegjenkjenningen i telefonen for din stemme ved å velge **Meny > Innstillinger > Telefon > Talegjenkjenning > Oppl. i talegjenkj.**

Du aktiverer en talekommando for en funksjon ved å velge **Meny > Innstillinger > Telefon > Talegjenkjenning > Talekommandoer**, en funksjon og en påfølgende funksjon. 🗨 angir at talekommandoen er aktivert.

Innstillinger

Velg **Legg til** for å aktivere talesignalet. Velg **Spill av** for å spille av den aktiverte talekommandoen.

Hvis du vil bruke talekommandoer, kan du se [Taleoppringing](#), s.18.

For å administrere talekommandoene blar du til en funksjon, velger **Valg** og blant følgende:

- **Rediger** eller **Fjern** — for å endre navnet på eller deaktivere talekommandoen
- **Legg til alle** eller **Fjern alle** — for å aktivere eller deaktivere talekommandoer for alle funksjoner fra listen over talekommandoer

Motta programvareoppdateringer trådløst

Det kan hende at tjenesteleverandøren sender programvareoppdateringer direkte til telefonen (nettverkstjeneste). Det kan hende at dette valget ikke er tilgjengelig, avhengig av telefonen.



Advarsel: Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan ikke enheten brukes, selv ikke til nødsamtaler, før installeringen er fullført og enheten er startet opp på nytt. Ta sikkerhetskopi av dataene før du godkjenner installering av en oppdatering.

Innstillinger for programvareoppdateringer

Du kan tillate eller nekte programvare- og konfigurasjonsoppdateringer ved å velge **Meny > Innstillinger > Konfigurering > Innst. enhetsbeh. > Oppdat. tjenestelev..**

Be om en programvareoppdatering

1. Velg **Meny > Innstillinger > Telefon > Telefonoppdat.** hvis du vil be om tilgjengelige programvareoppdateringer fra tjenesteleverandøren.
2. Velg **Gjeld. prog.detaljer** for å vise gjeldende programvareversjon og for å sjekke om du trenger en oppdatering.
3. Velg **Last ned tlf.prog.vare** for å laste ned og installere en programvareoppdatering. Følg instruksjonene på displayet.
4. Hvis installeringen ble avbrutt etter nedlastingen, velger du **Installer oppdatering** for å starte installeringen.

Oppdateringen av programvaren kan ta flere minutter. Hvis det oppstår problemer med installeringen, kontakter du tjenesteleverandøren din.

Ekstraustyr

Denne menyen eller følgende alternativer vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til kompatibelt ekstraustyr for mobiltelefon.

Velg **Meny > Innstillinger > Ekstraustyr**. Velg ekstraustyr, og et alternativ avhengig av ekstraustyret.

Konfigurering

Du kan konfigurere telefonen med innstillinger som kreves for enkelte tjenester. Det kan også være at tjenesteleverandøren kan sende deg disse innstillingene. [Se Tjeneste for konfigureringsinnstilling, s. 9.](#)

Velg **Meny > Innstillinger > Konfigurering**, og velg deretter blant følgende alternativer:

- **Std. konfig.innst.** — for å vise tjenesteleverandørene som er lagret i telefonen og angi en standard tjenesteleverandør
- **Akt. std. i alle prog.** — for å aktivere standard konfigureringsinnstillinger for støttede programmer.
- **Foretr. tilgangspkt.** — for å vise de lagrede tilgangspunktene
- **Koble til support** — for å laste ned konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren
- **Innst. enhetsbeh.** — for å tillate eller forhindre telefonen i å motta programvareoppdateringer Det kan hende at dette valget ikke er tilgjengelig, avhengig av telefonen. [Se Motta programvareoppdateringer trådløst, s. 36.](#)
- **Brukerdef. konf.innst.** — for å legge til nye personlige kontoer for flere tjenester manuelt, og aktivere eller slette dem. Du legger til en ny personlig konto ved å velge **Legg til**, eller **Valg > Legg til ny**. Velg tjenestetype, og tast inn alle de nødvendige parameterne. Du aktiverer en personlig konto ved å bla til den og velge **Valg > Aktiver**.

Sikkerhet

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Velg **Meny > Innstillinger > Sikkerhet**, og velg deretter blant følgende alternativer:

- **PIN-kontroll** eller **UPIN-kontroll** — for å be om PIN- eller UPIN-koden hver gang telefonen slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av kode slås av.
- **Kontroll av PIN2** — for å velge om PIN2-koden kreves ved bruk av en spesifikk telefonfunksjon som er beskyttet av PIN2-koden. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av kode slås av.
- **Anropssperring** — for å begrense innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen (nettverkstjeneste). Et sperrepassord kreves.
- **Tillatte numre** — for å avgrense utgående anrop til valgte telefonnumre, hvis dette støttes av SIM-kortet. Når Tillatte numre er aktivert, kan du ikke foreta GPRS-tilkoblinger unntatt når du sender tekstmeldinger over en GPRS-tilkobling. I slike tilfeller må mottakerens telefonnummer og nummeret til meldingssentralen være på listen over tillatte numre.
- **Lukket brukergruppe** — for å angi en gruppe av personer du kan ringe opp, og som kan ringe til deg (nettverkstjeneste)

Operatørmeny

- **Sikkerhetsnivå** — Velg **Telefon** for å be om sikkerhetskoden hver gang et nytt SIM-kort settes inn i telefonen. Velg **Minne** for å be om sikkerhetskoden når SIM-kortminnet er valgt og du vil endre minnet i bruk.
- **Tilgangskoder** — for å endre sikkerhetskode, PIN-kode, UPIN-kode, PIN2-kode eller sperrepassord
- **Kode i bruk** — for å velge hvorvidt PIN- eller UPIN-koden skal være aktiv.
- **Sikkerhetssertifikater** eller **Brukersertifikater** — for å vise listen over sikkerhets- eller brukersertifikater som er lastet inn i telefonen. [Se Sertifikater, s. 49.](#)
- **Innst. sikkerhetsmod.** — for å vise **Detalj. sikkerh.mod.**, aktivere **Kontr. modul-PIN** eller endre modul-PIN og signatur-PIN. [Se Tilgangskoder, s. 9.](#)

Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Du kan gjenopprette fabrikkinnstillingene i telefonen ved å velge **Meny** > **Innstillinger** > **Gjen. fabr.innst.** og blant følgende alternativer:

- **Gjenoppr. bare innst.** — for å gjenopprette preferanseinnstillinger uten å slette personlige data
- **Gjenopprett alt** — for å gjenopprette alle preferanseinnstillinger og slette alle personlige data, for eksempel kontakter, meldinger, mediefiler og aktiveringsnøkler

10. Operatørmeny

Få tilgang til en portal til tjenestene som tilbys av nettverksoperatøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksoperatøren. Operatøren kan oppdatere denne menyen med en tjenestemelding. [Se Tjenesteinnboks, s. 49.](#)

11. Galleri

Administrer bilder, videoklipp, musikkfiler, temaer, grafikk, toner, innspillinger og mottatte filer. Disse filene er lagret i telefonminnet eller på et minnekort, og de kan ordnes i mapper.

Opphavsrettbeskyttelse kan forhindre at bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold blir kopiert, endret, overført eller videresendt.

Telefonen støtter et aktiveringskodesystem for å beskytte hentet innhold. Sjekk alltid leveringsbetingelsene for innhold og aktiveringskoder før du henter dem, da de kan være avgiftsbelagt.

Mapper og filer

Du kan vise listen over mapper ved å velge **Meny** > **Galleri**. Hvis du vil vise en liste over filene i en mappe, velger du mappen og **Åpne**. Hvis du vil vise mappene på minnekortet når du flytter en fil, blar du til minnekortet og trykker blatasten til høyre.

Skrive ut bilder

Telefonen støtter Nokia XPressPrint for utskrift av bilder som er i JPEG-format.

1. Du kan koble telefonen til en kompatibel skriver ved hjelp av datakabelen, eller du kan sende bildet via Bluetooth til en skriver som støtter Bluetooth-teknologi. [Se Trådløs Bluetooth-teknologi, s. 33.](#)
2. Velg bildet du vil skrive ut, og velg deretter **Valg** > **Skriv ut**.

Minnekort

Bruk et minnekort til å lagre multimediefiler, f.eks. videoklipp, musikkspor, lydfiler, bilder og meldingsdata.

Noen av mappene i **Galleri** med innhold som brukes av telefonen (f.eks. **Temaer**), kan lagres på minnekortet.

Slik setter du inn eller tar ut et minnekort: [Se Kom i gang, s. 11.](#)

Formatere minnekortet

Noen minnekort leveres ferdig formatert, mens andre krever formatering. Når du formaterer et minnekort, forsvinner alle dataene på kortet for godt.

1. Hvis du vil formatere et minnekort, velger du **Meny** > **Galleri** eller **Programmer**, minnekortmappen  og **Valg** > **Formater minnekort** > **Ja**.
2. Når formateringen er fullført, taster du inn et navn for minnekortet.

Låse minnekortet

Angi et passord (maks. 8 tegn) for å låse minnekortet for uautorisert bruk.

Velg minnekortmappen  og **Valg** > **Angi passord**.

Passordet lagres i telefonen, og du trenger ikke å oppgi det på nytt når du bruker minnekortet på den samme telefonen. Hvis du vil bruke minnekortet på en annen enhet, blir du bedt om å oppgi passordet.

Hvis du vil fjerne passordet, velger du **Valg** > **Slett passord**.

Sjekke minneforbruket

Sjekk minneforbruket for forskjellige datagrupper og hvor mye tilgjengelig minne du har for å installere nye programmer på minnekortet.

Velg minnekortet og  og **Valg** > **Detaljer**.

12. Media

Kamera og video

Ta bilder eller spill inn videoklipp med det innebygde kameraet.

Ta et bilde

Hvis du vil bruke stillbildefunksjonen, velger du **Meny** > **Media** > **Kamera**, og hvis videofunksjonen er på, blar du til venstre eller høyre.

For å zoome inn og ut i kameramodus, blar du opp og ned eller trykker volumtastene.

Du tar et bilde ved å velge **Ta bilde**. Telefonen lagrer bildene på minnekortet (hvis tilgjengelig) eller i telefonminnet.

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Visningstid for bilde** og en forhåndsvisningstid for å vise bildet på displayet. I løpet av forhåndsvisningstiden velger du **Tilbake** for å ta et annet bilde eller **Send** for å sende bildet som en multimediemelding.

Telefonen støtter en bildeoppløsning på opptil 1600 x 1200 piksler.

Spille inn et videoklipp

Hvis du vil aktivere videofunksjonen, velger du **Meny** > **Media** > **Video**, eller blar til venstre eller høyre hvis kamerafunksjonen er på.

Hvis du vil starte videoinnspillingen, velger du **Spill inn**, hvis du vil stoppe innspillingen midlertidig, velger du **Pause**, hvis du vil fortsette innspillingen, velger du **Fortsett** og hvis du vil stoppe innspillingen, velger du **Stopp**.

Telefonen lagrer videoklippene på minnekortet (hvis tilgjengelig) eller i telefonminnet.

Alternativer for kamera og video

Du bruker et filter ved å velge **Valg** > **Effekter**.

Du kan tilpasse kameraet til lysforholdene ved å velge **Valg** > **Hvitbalanse**.

Du kan endre andre kamera- og videoinnstillinger og velge bilde- og videolagring ved å velge **Valg** > **Innstillinger**.

Musikkavspilling

Telefonen inneholder en musikkavspiller som du kan bruke til å lytte til musikkspor eller andre MP3- eller AAC-lydfiler som du har lastet ned fra Internett eller overført til telefonen med Nokia PC Suite. [Se Nokia PC Suite, s. 34](#). Du kan også vise videoklipp du har spilt inn eller lastet ned.

Musikkfiler og videofiler som er lagret i musikkmappen i telefonminnet eller på minnekortet, vil automatisk bli registrert og lagt til i musikkbiblioteket når telefonen startes opp.

Hvis du vil åpne musikkavspilleren, velger du **Meny** > **Media** > **Musikkavspiller**.

Musikkmeny

Få tilgang til musikk- og videofiler som er lagret i telefonminnet, last ned musikk- eller videoklipp fra Internett eller spill av compatible videoklipp direkte fra en nettverksserver (nettverkstjeneste).

Du kan lytte til musikk eller spille av et videoklipp ved å velge en fil fra **Spillelister**, **Artister**, **Album** eller **Sjangre**, og velge **Spill av**.

Du kan laste ned filer fra Internett ved å velge **Valg** > **Nedlastinger** og en Internett-side.

Hvis du vil oppdatere musikkbiblioteket etter at du har lagt til filer, velger du **Valg** > **Oppdater bibl.**

Lage en spilleliste

Slik lager du en spilleliste med din favorittmusikk:

1. Velg **Spillelister** > **Opprett spilleliste** og skriv inn navnet på spillelisten.
2. Legg til musikk- eller videoklipp fra listene.
3. Velg **Utført** for å lagre spillelisten.

Konfigurering for en direkteavspillingstjeneste

Det kan hende at du kan motta de nødvendige konfigureringsinnstillingene for direkteavspilling som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren. [Se Tjeneste for konfigureringsinnstilling, s. 9.](#) Du kan også angi innstillingene manuelt. [Se Konfigurering, s. 37.](#)

Gjør følgende for å aktivere innstillingene:

1. Velg **Valg** > **Nedlastinger** > **Direkteavsp.innst.** > **Konfigurering**.
2. Velg en tjenesteleverandør, **Standard** eller **Brukerdef. konfig.**, for synkronisering.
3. Velg **Konto** og en tjenestekonto for direkteavspilling som ligger i de aktive konfigureringsinnstillingene.

Spille musikkspor



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Du kan justere volumet ved å trykke på volumtastene på telefonen.

Du kan styre musikkavspilleren ved hjelp av de virtuelle tastene på displayet.

Velg ► for å spille av musikk.

Velg || for å stanse avspillingen midlertidig.

Du kan hoppe til neste spor ved å velge ►►. Du kan hoppe til begynnelsen av forrige spor ved å velge ◀◀ to ganger.

Hvis du vil spole fremover gjeldende spor, holder du inne ►►. Hvis du vil spole tilbake gjeldende spor, holder du inne ◀◀. Slipp tasten ved ønsket posisjon når du vil fortsette musikkavspillingen.

Hold inne avslutningstasten for å stoppe musikkavspilleren.

Velg ≡ på displayet for å bytte til musikkmenyen.

Media

Velg  på displayet for å bytte til gjeldende spilleliste.

Trykk på avslutningstasten for å lukke musikkavspillingsmenyen og fortsette musikkavspillingen i bakgrunnen.

Endre utseendet på musikkavspilleren

Telefonen inneholder flere temaer slik at du kan endre utseendet på musikkavspilleren.

Velg **Meny > Media > Musikkavspiller > Gå til musikkavsp. > Valg > Innstillinger > Tema musikkavsp.** og et av temaene i listen. De virtuelle tastene kan endres avhengig av temaet.

Radio

FM-radioen bruker en annen antenne enn den trådløse enhetens antenne. Et kompatibelt headsett eller annet tilbehør må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere som den skal.



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Du kan justere volumet ved å trykke volumnastene.

Velg **Meny > Media > Radio.**

Hvis du vil bruke de grafiske tastene , ,  eller  på displayet, blar du til venstre eller høyre til ønsket tast, og velger den.

Stille inn radiokanaler

Søke etter og lagre kanaler

1. Hold inne  eller  for å starte søket. For å endre radiofrekvensen i trinn på 0,05 MHz, trykker du kort på  eller .
2. Du lagrer en kanal på en minneplassering ved å velge **Valg > Lagre kanal.**
3. Du skriver inn navnet på radiokanalen ved å velge **Valg > Kanaler > Valg > Endre navn.**

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Søk alle kanaler** — for å søke automatisk etter alle tilgjengelige kanaler der du befinner deg.
- **Angi frekvens** — for å angi frekvensen for ønsket radiokanal
- **Kanaloversikt** — for å få tilgang til et web-område med en liste over radiokanaler
- **Lagre kanal** — for å lagre kanalen
- **Kanaler** — for å vise en liste og gi nytt navn til eller slette lagrede kanaler

Skifte kanal

Velg  eller , eller trykk tilsvarende nummertast.

Radiofunksjoner

Velg **Valg** > **Innstillinger** for å slå av radioen, veksle mellom headset og høyttaler og veksle mellom stereo- og monolyd. Velg **RDS på** for å vise informasjonen fra radiodatasystemet om den innstilte kanalen. Velg **Autom. frekv.endr. på** for at enheten automatisk skal bytte til en frekvens med best mottak av den valgte kanalen.

Visual Radio

Noen radiokanaler kan sende tekst eller grafisk informasjon som du kan vise med Visual Radio (nettverkstjeneste). Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og priser.

Du angir visuell tjeneste-ID for en kanal ved å velge **Valg** > **Kanaler** og en kanal. Velg **Valg** > **Visuell tjeneste-ID** og angi ID-en.

Velg **Valg** > **Visual Radio** for å starte Visual Radio.

Velg **Valg** > **Akt. visuell tjeneste** for å starte Visual Radio automatisk eller etter bekreftelse når du slår på radioen.

Taleopptaker

Spill inn tale, lyd eller en aktiv samtale, og lagre klippene i **Galleri**.

Velg **Meny** > **Media** > **Taleopptaker**. Du kan bruke de grafiske tastene  ,  eller  på displayet ved å bla til venstre eller høyre.

Spille inn lyd

1. Velg , eller velg **Valg** > **Spill inn** under en samtale. Når du spiller inn en samtale, kan alle parter i samtalen høre en svak pipelyd. Velg  for å sette innspillingen på pause.
2. Hvis du vil avslutte innspillingen, velger du . Innspillingen lagres i **Galleri** > **Innspillinger**.

Velg **Valg** for å spille av eller sende den siste innspillingen, få tilgang til listen over innspillinger og velge minnet og mappen der innspillingene skal lagres.

Equalizer

Juster lyden når du bruker musikkspilleren.

Velg **Meny** > **Media** > **Equaliser**.

Du aktiverer et forhåndsangitt sett ved å bla til ett av equalizersettene og velge **Aktiver**.

Opprette et personlig equalizersett

1. Velg ett av de to siste settene i listen, og **Valg** > **Rediger**.
2. Bla til venstre eller høyre for å få tilgang til de virtuelle glidebryterne, og opp eller ned for å justere glidebryteren.
3. Velg **Lagre** og **Valg** > **Endre navn** for å lagre innstillingene med et navn.

Stereoutvidelse

Stereoutvidelse skaper en utvidet stereolydeffekt når du bruker et stereo-headset.

Du aktiverer denne funksjonen ved å velge **Meny > Media > Stereoutvidelse**.

13. Trykk og snakk

Trykk og snakk (TOS) via mobilnettet er en tjeneste som gjør det mulig å bruke toveis radio over et GPRS-mobilnettverk (nettverkstjeneste).

Du kan bruke TOS til å føre en samtale med én person eller med en gruppe personer (kanal) som har kompatible telefoner. Du kan bruke de andre funksjonene på telefonen når du er koblet til en TOS-tjeneste.

Hvis du vil vite mer om tilgjengelighet, kostnader og andre funksjoner, eller du vil abonnere på tjenesten, kan du kontakte tjenesteleverandøren. Samtrafikk-tjenestene kan være mer begrenset enn for vanlige samtaler. Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av telefonen din.

Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om å abonnere på TOS-tjenester og om bruken av dem.

Du kobler fra TOS-tjenesten ved å velge **Meny > Trykk og snakk > Slå på TOS**.

14. Organiserer

Klokkealarm

Enheten avgir en alarm på ønsket tidspunkt.

Angi alarmen

1. Velg **Meny > Organiserer > Klokkealarm**.
2. Aktiver alarmen og tast inn alarmtidspunktet.
3. Du kan angi en alarm på utvalgte ukedager ved å velge **Repetert: På** og dagene.
4. Velg alarmtonen Hvis du velger radioen som alarmtone, kobler du headsettet til telefonen.
5. Velg slumreintervall og velg **Lagre**.

Slå av alarmen

Hvis enheten er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår enheten seg på, og alarmtonen starter. Hvis du velger **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere enheten for samtaler. Velg **Nei** for å slå av enheten, eller **Ja** for å ringe og motta anrop. Ikke velg **Ja** når bruk av mobilenhet kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Velg **Stopp** for å stoppe alarmen. Hvis du lar telefonen fortsette å varsle i et minutt eller velger **Slumre**, stopper alarmen i slumreintervallet før den begynner igjen.

Kalender

Velg **Meny** > **Organiserer** > **Kalender**.

Gjeldende dag har en ramme rundt tallet. Hvis det er angitt notater for dagen, er dagen merket med en fet ramme. Hvis du vil vise notatene for dagen, velger du **Vis**. Hvis du vil se en uke, velger du **Valg** > **Ukesvisning**. Hvis du vil slette alle notatene i kalenderen, velger du måneds- eller ukevisningen og **Valg** > **Slett notater** > **Alle notater**.

Velg **Valg** > **Innstillinger** for å angi dato, klokkeslett, tidssone, dato- eller klokkeslettformat, skille tegn for dato, standardvisning eller første dag i uken. Velg **Valg** > **Autoslette notater** for å angi at enheten skal slette gamle notater automatisk etter en bestemt tid.

Lage et kalendernotat

Bla til datoen og velg **Valg** > **Lag notat** og en av disse notattypene:  **Huskelapp**,  **Møte**,  **Ring til**,  **Bursdag** eller  **Memo**. Fyll ut feltene.

Gjøre mål

Du lagrer et notat for en oppgave du må utføre, ved å velge **Meny** > **Organiserer** > **Gjøre mål**.

Hvis du vil opprette et notat når ingen notater er lagt til, velger du **Legg til**. Ellers velger du **Valg** > **Legg til**. Fyll ut feltene, og velg **Lagre**.

Hvis du vil vise et notat, blar du til det og velger **Vis**. Velg **Valg** for å slette det valgte notatet og alle notater du har markert som fullførte.

Notater

Du kan skrive og sende notater ved å velge **Meny** > **Organiserer** > **Notater**.

Hvis du vil opprette et notat når ingen notater er lagt til, velger du **Legg til**. Ellers velger du **Valg** > **Lag notat**. Skriv notatet, og velg **Lagre**.

Kalkulator

Kalkulatoren i telefonen inneholder en standard kalkulator, en vitenskapelig kalkulator og en lånekalkulator.

Velg **Meny** > **Organiserer** > **Kalkulator** og fra de tilgjengelige valgene, kalkulatortype og bruksinstruksjonene.



Merk: Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet og er utformet for enkle utregninger.

Tidtakere

Nedteilingstidaker

1. Hvis du vil aktivere nedteilingstidakeren, velger du **Meny > Organiserer > Tidaker > Normal tidaker**, angir klokkeslettet for alarmer og skriver et notat som vises når tiden utløper. Hvis du vil endre nedteilingstiden, velger du **Endre tid**.
2. Du kan velge **Start** for å starte tidakeren.
3. Hvis du vil stoppe tidakeren, velger du **Stopp tidaker**.

Intervalltidaker

1. Hvis du vil bruke en intervalltidaker med inntil 10 intervaller angir du først intervallene.
2. Velg **Meny > Organiserer > Tidaker > Intervalltidaker**.
3. Du kan velge **Start tidaker > Start** for å starte tidakeren.

Stoppeklokke

Du kan måle tid og ta mellomtider eller rundetider med stoppeklokken.

Velg **Meny > Organiserer > Stoppeklokke**, og velg deretter blant følgende alternativer:

- **Mellomtider** — for å ta mellomtider. Du kan tilbakestille tiden uten å lagre den, ved å velge **Valg > Tilbakestill**.
- **Rundetider** — for å ta rundetider
- **Fortsett** — for å se på tidtakingen som går i bakgrunnen
- **Vis siste** — hvis stoppeklokken ikke er tilbakestilt, og du vil se på den siste tidtakingen
- **Se på tider** eller **Slett tider** — for å vise eller slette lagrede tider

Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du på avslutningstasten.

15. Programmer

Du kan administrere programmer og spill. Det kan hende at det er installert noen spill eller programmer i telefonen. Disse filene er lagret i telefonminnet eller på et minnekort, og de kan ordnes i mapper. [Se Minnekort, s. 39.](#)

Starte et program

Velg **Meny > Programmer > Spill, Minnekort eller Samling**. Bla til et spill eller program, og velg **Åpne**.

Du angir lyder, lys og vibrering for et spill ved å velge **Meny > Programmer > Valg > Programinnstillinger**.

Andre tilgjengelige alternativer kan inkludere følgende:

- **Oppdater versjon** — for å bekrefte at en ny versjon av programmet er tilgjengelig for nedlasting fra Internett (nettverkstjeneste)
- **Webside** — hvis du vil ha mer informasjon eller flere data for programmet fra en Internett-side (nettverkstjeneste), hvis tilgjengelig
- **Programtilgang** — for å begrense tilgangen til nettverket for programmet

Laste ned et program

Telefonen støtter J2MEJava-programmer. Kontroller at programmet er kompatibelt med telefonen din før du laster det ned.



Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian-signert eller har bestått Java Verified™-testingen.

Du kan laste ned nye programmer og spill på forskjellige måter.

- Velg **Meny > Programmer > Valg > Nedlastinger > Programnedlastinger** eller **Spillnedlastinger**. Listen over tilgjengelige bokmerker vises.
- Bruk Nokia Application Installer fra PC Suite til å laste ned programmene til telefonen. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten av ulike tjenester og priser.

Det kan hende at det er forhåndsinstallert bokmerker eller koblinger på enheten som gir tilgang til områder som tilhører tredjeparter uten tilknytning til Nokia. Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler når det gjelder sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.

16. Internett

Du kan få tilgang til mobile Internett-tjenester via telefonens web-leser. Utseendet kan variere avhengig av skjermstørrelse. Du vil kanskje ikke kunne se alle detaljene på Internett-sidene.



Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og instruksjoner.

Det kan hende at du kan motta de nødvendige konfigureringsinnstillingene for surfing som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren. [Se Tjeneste for konfigureringsinnstilling, s. 9.](#)

Du angir en tjeneste ved å velge **Meny > Internett > Innstillinger > Konfigureringsinnst.** og velge en konfigurasjon og en konto.

Koble til en tjeneste

Du kan koble til tjenesten ved å velge **Meny > Internett > Hjem**, eller ved i ventemodus å trykke og holde inne **0**.

Du velger et bokmerke ved å velge **Meny > Internett > Bokmerker**. Det kan hende at det er forhåndsinstallert bokmerker eller koblinger på enheten som gir tilgang til områder som tilhører tredjeparter uten tilknytning til Nokia. Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler når det gjelder sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.

Du velger den siste URL-adressen ved å velge **Meny > Internett > Siste web-adr..**

Du angir adressen for en tjeneste ved å velge **Meny > Internett > Gå til adresse**. Skriv inn adressen og velg **OK**.

Når du har koblet deg til en tjeneste, kan du begynne å bla i sidene som tjenesten tilbyr. Funksjonene for telefontastene kan variere fra én tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på displayet. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du tjenesteleverandøren.

Utseendeinnstillinger

Mens du surfer, velger du **Valg > Andre valg > Utseendeinnstillinger**, eller velger **Meny > Internett > Innstillinger > Utseendeinnstillinger** i ventemodus. Blant de tilgjengelige alternativer kan du finne følgende:

- **Tekstbryting** — for å velge hvordan teksten vises
- **Varsling** — Velg **Varsling usikker tilk.** > **Ja** for å bli varslet når en sikker tilkobling endres til en usikker tilkobling mens du surfer.
- **Varsling** — Velg **Varsling usikre elem.** > **Ja** for å bli varslet når en sikker side inneholder et usikkert element. Disse varslene garanterer ikke en sikker tilkobling. [Se Lesersikkerhet, s. 49.](#)
- **Tegnkode** — Velg **Innholdskoding** for å velge koding for sideinnholdet i leseren.

Sikkerhetsinnstillinger

Bufferminne

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig, for eksempel passord og informasjonskapsler. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. En cookie (informasjonskapsel) er data som et område lagrer i bufferminnet på telefonen. Cookies forblir lagret til du tømmer bufferminnet.

Hvis du vil tømme hurtigbufferen mens du surfer, velger du **Valg > Andre valg > Tøm buffer**. Du kan tillate eller hindre telefonen å motta informasjonskapsler ved mens du surfer å velge **Valg > Andre valg > Sikkerhet > Cookie-innstillinger**, eller ved i ventemodus å velge **Meny > Internett > Innstillinger > Sikkerhetsinnst. > Cookies**.

Skript over sikker tilkobling

Du kan velge om du vil kjøre skript fra en sikker side. Telefonen støtter WML-skript.

Hvis du vil tillate skript mens du surfer, velger du **Valg > Andre valg > Sikkerhet > WMLScript-innst.**, eller velg **Meny > Internett > Innstillinger > Sikkerhetsinnst. > WMLScript i tilkobl. > Tillat i ventemodus.**

Tjenesteinnboks

Telefonen kan motta tjenestemeldinger sendt av tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Tjenestemeldingene er varslinger (for eksempel nyhetsoverskrifter) som kan inneholde en tekstmelding eller adressen til en tjeneste.

Velg **Vis** for å åpne **Tjenesteinnboks** når du mottar en tjenestemelding. Hvis du velger **Avslutt**, flyttes meldingen til **Tjenesteinnboks**.

Hvis du vil åpne **Tjenesteinnboks** senere, velger du **Meny > Internett > Tjenesteinnboks**. Hvis du vil åpne **Tjenesteinnboks** mens du surfer, velger du **Valg > Andre valg > Tjenesteinnboks**. Du aktiverer leseren og laster ned hele meldingen, ved å velge meldingen og **Hent**.

Du endrer innstillingene for tjenesteinnboksen ved å velge **Meny > Internett > Innstillinger > Innst. tjenesteinnb.** og blant følgende alternativer:

- **Tjenestemeldinger** — for å angi om du vil motta tjenestemeldinger eller ikke
- **Meldingsfilter** — Velg **På** for motta tjenestemeldinger bare fra innholdsskapere som er godkjent av tjenesteleverandøren.
- **Automatisk tilkobl.** — Velg **På** for automatisk å aktivere leseren fra ventemodus når telefonen har mottatt en tjenestemelding. Hvis du velger **Av**, vil telefonen aktivere leseren først etter at du har valgt **Hent** når telefonen har mottatt en tjenestemelding.

Lesersikkerhet

Sikkerhetsfunksjoner kan kreves for enkelte tjenester, for eksempel elektroniske banktjenester eller shopping på Internett. For slike tilkoblinger trenger du sikkerhetssertifikater og muligens en sikkerhetsmodul som kan være tilgjengelig på SIM-kortet. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Du kan vise eller endre innstillingene for sikkerhetsmodulen ved å velge **Meny > Innstillinger > Sikkerhet > Innst. sikkerhetsmod.**

Sertifikater



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått

SIM-tjenester

sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Det er tre sertifikatstyper: serversertifikater, sikkerhetssertifikater og brukersertifikater. Du kan motta disse sertifikatene fra tjenesteleverandøren. Sikkerhetssertifikater og brukersertifikater kan også være lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren.

Hvis du vil vise listen over sikkerhets- eller brukersertifikater som er lastet inn i telefonen, velger du **Meny** > **Innstillinger** > **Sikkerhet** > **Sikkerhetssertifikater** eller **Brukersertifikater**.



vises under en tilkobling hvis dataoverføringen mellom telefonen og innholdsserveren er kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (eller stedet der angitt ressurs er lagret) er sikker.

Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

Digital signatur

Du kan opprette digitale signaturer med telefonen hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul. Den digitale signaturen er det samme som å fysisk signere en regning, kontrakt eller et annet dokument.

Du oppretter en digital signatur ved å velge en kobling på en side, for eksempel tittelen på boken du vil kjøpe, og prisen. Teksten som skal signeres (kan inneholde beløp og dato), vises.

Kontroller at overskriftsteksten er **Les** og at digital signatur-ikonet  vises. Hvis ikonet for digital signatur ikke vises, foreligger det et sikkerhetsbrudd, og du må ikke oppgi personlige data som for eksempel signatur-PIN-koden.

Hvis du skal signere teksten, må du først lese all teksten og deretter velge **Signer**. Det kan hende at teksten ikke passer i ett enkelt skjermbilde. Pass på at du blar gjennom og leser all teksten før du signerer.

Velg brukersertifikatet du vil bruke, og angi signatur-PIN-koden. Ikonet for digital signatur forsvinner, og det kan hende at tjenesten viser en kjøpsbekreftelse.

17. SIM-tjenester

Det kan hende at SIM-kortet inneholder ytterligere tjenester. Du får tilgang til denne menyen kun hvis den støttes av SIM-kortet. Navnet på og innholdet i menyen er avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

Du kan vise bekreftelsesmeldingene som blir sendt mellom telefonen og nettverket når du bruker SIM-tjenestene, ved å velge **Meny** > **Innstillinger** > **Telefon** > **Bekreft SIM-aktivitet**.

Tilgang til disse tjenestene kan innebære at du må sende meldinger eller foreta en oppringing som du kanskje må betale for.

18. Batteriinformasjon

Lading og utlading

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et erstatningsbatteri brukes for første gang eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriet levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Kortslutt ikke batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Ikke demonter eller ødelegg celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Skyll huden eller øynene med rent vann eller kontakt lege hvis det oppstår en slik lekkasje.

Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du kjøpe det fra en autorisert Nokia-forhandler. Kontroller hologrametiketten på følgende måte:

Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du har grunn til å tro at batteriet ikke er et originalt Nokia-batteri, bør du ikke bruke det, men ta det med til nærmeste godkjente Nokia-forhandler eller Nokia-servicested for hjelp. Den autoriserte Nokia-servicebutikken vil kontrollere om batteriet er ekte. Hvis det ikke kan verifiseres at batteriet er ekte, bør du returnere batteriet til utsalgsstedet

Verifisere hologrammet

1. Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtryksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.
2. Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke godkjennes?

Hvis du ikke kan bekrefte at Nokia-batteriet med hologram på etiketten er et ekte Nokia-batteri, bør du ikke bruke batteriet. Ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-forhandler. Hvis du bruker et batteri som ikke er godkjent av produsenten, kan det være farlig. Det kan også føre til dårlig ytelse og skade på enheten og tilleggsutstyr. Det kan også føre til at eventuelle godkjenninger eller garantier knyttet til enheten, blir ugyldige.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du besøke www.nokia.com/battery.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk en myk, ren og tørr klut til å rense linsene, for eksempel linser til kamera, avstandssensor og lyssensor.
- Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.
- Alltid ta sikkerhetskopi av data du vil beholde, f.eks. kontakter og kalenderoppføringer.
- Du kan tilbakestille enheten fra tid til annen for å oppnå optimal ytelse. Dette gjør du ved å slå av enheten og ta ut batteriet.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

Avhending



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, dokumentasjonen og emballasjen innebærer at innenfor EU må elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Produktene skal leveres som spesialavfall for å hindre miljø- og helseskader fra ukontrollert avfallstømming og bidra til bærekraftig gjenbruk av ressurser. Opplysninger om avfallstømming fås fra produktforhandleren, lokale renovasjonstjenester, nasjonale organisasjoner for produsentansvar eller din lokale Nokia-representant. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktets miljøerklæring eller informasjon for hvert enkelt land på www.nokia.com.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Små barn

Enheten og ekstrautstyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 2,2 cm unna kroppen. Ved bruk av bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen.

Denne enheten krever en nettverkstilkobling med god kvalitet for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag som krever dette. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Medisinske implantater

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 cm mellom den trådløse enheten og et medisinsk implantat, for eksempel en pacemaker eller implantert kardioverterdefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som er utstyrt med slikt utstyr, bør gjøre følgende:

- Oppbevar alltid den trådløse enheten mer enn 15,3 cm unna det medisinske utstyret når den trådløse enheten er slått på.
- Aldri bære den trådløse enheten i brystlommen.
- Bruk øret på motsatt side av det medisinske utstyret for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Slå av den trådløse enheten umiddelbart hvis det er grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser.
- Les og følg retningslinjene fra produsenten av det medisinske implantatet.

Hvis du har spørsmål om bruk av trådløs enhet sammen med et medisinsk implantat, må du ta kontakt med helsepersonell.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøyting, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernett, og kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyet motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Ta kontakt med produsentene av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (slik som propan og butan) for å finne ut om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av slike kjøretøy.

Nødsamtaler



Viktig: Mobiltelefoner, inkludert denne enheten, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk, samt brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Enkelte nettverk kan kreve at du har satt et gyldig SIM-kort riktig inn i enheten.
2. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk på ringetasten.

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne håndboken eller rådfør deg med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

SERTIFISERINGSINFORMASJON (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under

maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon. Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 0,82 W/kg.

Bruken av forskjellig enhetstilbehør og ekstraputstyr kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Ytterligere informasjon om SAR finnes under produktinformasjon på www.nokia.com.

Stikkordregister

A

aktiv ventemodus 15, 28
anrop 17
 valg 19
anrops-ID 35
anropslogg 27

B

bakgrunn 28
batteri 51
 lade 12
bilde 40
bla 20
bufferminne 48

C

chat 24
Chat 24
 Se chat
cookies 48

D

datakabel 34
deler 14
digital signatur 50
direktemeldinger 24
display 15, 28

E

ekstraustyr 36
e-post 22
equaliser 43

F

filer 38
flyprofil 17, 35
FM-radio 42
frakoblet modus 17

G

galleri 38
gjenta anrop 34

gjenta anrop autom. 34
gjøremål 45

H

handsfree
 Se høyttaler
headset 13
hjelpetekst 35
hodetelefoner 13
hurtigvalg 18, 27, 34
høyttaler 19

I

inaktiv modus 15
indikatorer 16
infomeldinger 24
innstillinger 28
 aktiv ventemodus 28
 anrop 34
 bakgrunn 28
 dato 29
 direkteavspilling 41
 display 28
 fabrikk 38
 klokkeslett 29
 konfigurerings 37
 meldinger 25
 profiler 28
 sikkerhet 37
 skjermsparer 28
 skriftstørrelse 29
 slumremodus 28
 snarveier 29
 strømsparing 28
 telefon 35
 temaer 28
 toner 28
installere 11
internett 47
Internett-anrop 30

K

kalkulator 45

kamera 39, 40
 konfigurering 37
 kontakter 25
 minne 25
 kontaktinformasjon 10
 kundeservice 10

L

lade batteriet 12
 ladestatus for batteriet 15
 leser 47
 sikkerhet 49
 logisk skiving 20
 lydmeldinger 24

M

mapper 38
 meldinger
 innstillinger 25
 lydmeldinger 24
 meldingssentralnummer 21
 microSD-kort
 sette inn 12
 minnekort 39
 sette inn 12
 musikkavspilling 40

N

navigering 20
 nedlastinger 9
 Nokia kontaktinformasjon 10
 notater 45

O

operatørmeny 38
 oppringing 18
 oppstarttone 35
 opptaker 43
 organiserer 44

P

PC Suite 34
 PictBridge 34
 PIN-kode 9
 profiler 28

programmer 46
 programvareoppdatering 10, 36
 programvareoppdateringer for
 telefonen 35
 PUK-kode 9

R

radio 42
 ringe 18

S

samtale venter 18, 35
 sende meldinger 22
 sertifikater 49
 service set identifier 31
 signalstyrke 15
 sikkerhetskode 9
 sikkerhetsmodul 9
 SIM
 tjenester 50
 SIM-kort 17
 installere 11
 SIM-meldinger 24
 skjermsparer 28
 skjulte nettverk 31
 skriftstørrelse 29
 skrive tekst 19
 skrive ut bilder 39
 slumremodus 28
 snarveier 16, 29
 snarveier for oppringing 18, 27
 sperrepassord 9
 spill 46
 språk 35
 SSID 31
 statusindikatorer 15
 stemmeklarhet 34
 stereoutvidelse 44
 stoppeklokke 46
 stropp 14
 strømsparing 15, 28

T

ta et bilde 40
 talegjenkjenning 35

Stikkordregister

talekommandoer 35
talemeldinger 25
taleoppringing 18
taleopptaker 43
tallmodus 19
tastelås 17, 35
taster 14
tekstmodi 19
telefonbok
 Se kontakter
temaer 28
tidtaker 46
tilgangskode 9
tjeneste for
konfigureringsinnstilling 9
tjenesteinnboks 49
tjenestekommandoer 24
toner 28
TOS
 Se trykk og snakk
tradisjonell skriving 19
trykk og snakk 44
trådløst lokalnett 30

U

UPIN-kode 9
USB-datakabel 34

V

valgfri svartast 34
velkomstmelding 35
ventemodus 15
videoklipp 40
viderekobling 34
visittkort 27
visual radio 43
VoIP 30

W

Wi-Fi 30
WLAN 30
WML Script 49