

Nokia 6303i classic lietotāja rokasgrāmata

Saturs**Drošība****4****Sagatavošanās darbam****5**

Taustiņi un dalas

5

SIM kartes un akumulatora
ievietošana

6

Atmiņas kartes ievietošana un
izņemšana

7

Akumulatora uzlāde

8

GSM antena

9

Austinu pievienošana

9

USB kabela pievienošana

10

Siksnības piestiprināšana

10

Ieslēgšana**10**

Informācija par ierīci

10

Tīkla pakalpojumi

11

Piekluves kodi

11

Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana

12

Sākuma ekrāns

13

Pārvietošanās pa izvēlnēm

14

Taustiņu bloķēšana

15

Funkcijas bez SIM kartes

15

Lidojuma profils

15

Atbalsts un atjauninājumi**16**

Atbalsts

16

My Nokia

16

Satura lejupielāde

17

Ierīces programmatūras
atjaunināšana, izmantojot datoru

17

Programmatūras atjaunināšana
bezvadu režīmā

17

Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

19

Ierīces personalizēšana**19**

Ovi apmeklēšana

19

Pamata uzstādījumi

19

Ierīces personalizēšana

21

Tīkla pakalpojumu sniedzēja
pakalpojumi

23

Zvanu veikšana**25**

Balss zvana veikšana

25

Balss zvanu apstrāde

26

Izsaukšanas īsceļi

26

Numuru balss izsaukšana

26

Iespējas sarunas laikā

27

Balss ziņas

27

Zvanu žurnāls

27

Zvanu uzstādījumi

28

Piezīmes un ziņas**28**

Teksta rakstīšana

28

Īsziņas un multiziņas

30

Zibziņas

31

Nokia Xpress audioziņas

32

Zinu uzstādījumi

32

Pasts un tērzēšana**32**

Nokia zināpmainas pasts

32

Nokia zināpmainas tērzēšana

34

Savienojumi**35**

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

36

USB datu kabelis

37

USB krātuves ierīces pievienošana

37

Sinhronizēšana un dublējumkopija

38

Pakešdatu savienojums

38

Attēli un video**38**

Fotografēšana

39

Videoklipu ierakstīšana

39

Kameras un video uzstādījumi

40

Galerija

40

Attēlu drukāšana

41

Attēlu un videoklipu koplietošana
tiešsaistē

41

Atmiņas karte

42

Mūzikas klausīšanās**43**

Multivides atskaņotājs

43

Mūzikas pārsūtīšanas no datora

45

Radio

45

Balss ierakstītājs

46

Ekvalaizers

47

Stereo paplašināšana	47
Web	47
Web pārlūkošana	48
Kopīgošana tiešsaistē	48
Pārlūka uzstādījumi	49
Kešatmina	49
Pārlūka drošība	49
Spēles un programmas	50
Programmas atvēršana	50
Programmas lejupielāde	50
Kartes	51
Par programmu Kartes	51
Nokia Map Loader	51
GPS uztvērējs	52
Navigācija uz galamērķi	53
Kārtošana	54
Kontaktu pārvaldīšana	54
Vizītkartes	55
Datums un laiks	55
Modinātājs	56
Kalendārs	56
Uzdevumu saraksts	57
Piezīmes	57
Nokia Ovi Suite	57
Nokia Ovi Suite instalēšana datorā	57
Kalkulators	58
Atpakaļskaitīšanas taimeris	59
Hronometrs	59
Padomi, kā saudzēt vidi	59
Enerģijas taupīšana	59
Otrreizējā pārstrāde	60
Izstrādājuma un drošības informācija	60
Alfabētiskais rādītājs	67

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.

IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS



Neslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ



Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI



Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS



Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci lidmašīnā, atrodoties medicīnisko ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi.

KVALIFICĒTA APKOPE



Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

PIEDERUMI UN AKUMULATORI



Lietojiet tikai apstiprinātus piederumus un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

ŪDENSIZTURĪBA



Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

Sagatavošanās darbam

Iepazīstiet savu ierīci, ievietojiet akumulatoru, SIM karti, atmiņas karti un uzziniet svarīgu informāciju par ierīci.

Taustiņi un daļas


Uzziniet par ierīces taustiņiem un daļām.

Taustiņi un detaļas (priekšpuse)




- 1 Pie auss liekamā daļa
- 2 Displejs
- 3 Labais un kreisais izvēles taustiņš
- 4 Navi™ taustiņš (ritināšanas taustiņš)
- 5 Zvanišanas taustiņš
- 6 Tastatūra
- 7 Mikrofons
- 8 Beigu taustiņš
- 9 Gaismas sensors

Taustiņi un detaļas (aizmugure)

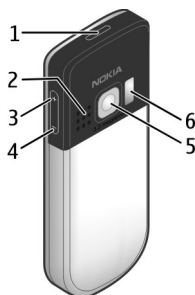

- 1 Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 2 Skaļrunis
- 3 Skaļuma palielināšanas taustiņš
- 4 Skaļuma samazināšanas taustiņš
- 5 Kameras objektīvs
- 6 Zibspuldze

Savienotāji




- 1 Lādētāja savienotājs
- 2 Caurums delnas siksnīgai
- 3 Nokia AV savienotājs (3.5 mm)
- 4 Micro USB kabeļa savienotājs

SIM kartes un akumulatora ievietošana


Šī ierīce ir paredzēta lietošanai ar akumulatoru BL-5CT. Vienmēr izmantojiet Nokia oriģinālos akumulatorus.

SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot tos, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, kad ievieojat vai izņemat SIM karti.


- 1 Atbīdiet vāciņu (1) un noņemiet to. Izņemiet akumulatoru (2).

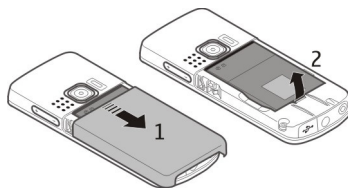

- 2 Atveriet SIM kartes turētāju (3). Ievietojiet SIM karti turētājā tā, lai kontakti būtu vērsti uz leju (4). Aizveriet SIM kartes turētāju (5).

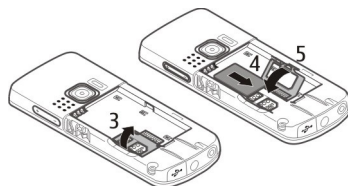

- 3 Atbilstoši novietojiet akumulatora kontaktus (6) un ievietojiet akumulatoru (7). Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu (8).

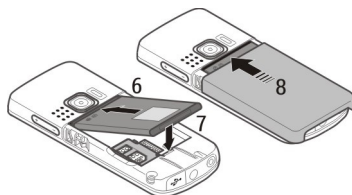


Atmiņas kartes ievietošana un izņemšana

Izmantojiet tikai saderīgas microSD kartes, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Atmiņas kartēm Nokia izmanto nozarē vispāratzītus standartus, tomēr daži zīmoli var nebūt pilnībā saderīgi ar šo ierīci. Nesaderīgu karšu lietošana var kaitēt gan kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

Tālrunis nodrošina microSD kartes, kuru kapacitāte nepārsniedz 8 GB.

Atmiņas kartes ievietošana

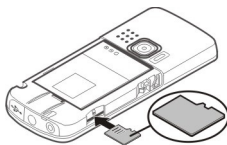

- 1 Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
- 2 Ievietojiet karti atmiņas kartes slotā ar kontaktu virsmu uz leju un uzspiediet uz tās, lai tā nofiksētos.
- 3 Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

Atmiņas kartes izņemšana

Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai pieklūst kāda funkcija. Tas var kaitēt gan atmiņas kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

Atmiņas karti var izņemt vai nomainīt, neizslēdzot ierīci.

- 1 Pārlicinieties, vai atmiņas kartei pašreiz nepieklūst kāda programma.
- 2 Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
- 3 Uzmanīgi stumiet atmiņas karti, lai atbrīvotu fiksatoru un izņemtu atmiņas karti.
- 4 Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

Akumulatora uzlāde

Akumulators ir daļēji uzlādēts rūpnīcā. Ja ierīcē parādīts zems uzlādes līmenis, veiciet šīs darbības:

- 1 Pievienojiet lādētāju strāvas kontaktligzdai.



- 2 Pievienojiet lādētāju ierīcei.
- 3 Kad ierīcē ir parādīta pilna uzlāde, atvienojiet lādētāju no ierīces un tad no sienas kontaktligzdas.

Akumulatoru var uzlādēt arī no datora, izmantojot USB kabeli.


- 1 Pievienojiet USB kabeli USB portam datorā un savai ierīcei.
- 2 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet USB kabeli.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, USB uzlāde var nedarboties. Šādā gadījumā izmantojiet lādētāju.

Akumulatoru nav nepieciešams uzlādēt noteiktu laiku, un ierīci var lietot lādēšanas laikā. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Ierīces uzlādēšana radio klausīšanās laikā var ietekmēt uztveršanas kvalitāti.

GSM antena



Jūsu ierīcei var būt gan iekšējā, gan ārējā antena. Bez vajadzības neaiztīciet antenu, kad tā pārraida vai uztver. Šāda antenas aiztīkšana ietekmē sakaru kvalitāti, ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un tas var samazināt akumulatora ekspluatācijas ilgumu.

Attēlā ir parādīta GSM antenas zona, kas ir iezīmēta pelēkā krāsā.

Austiņu pievienošana

Uzmanību!

Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet austiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.


Ja Nokia AV savienotājam pievienojat kādu ārējo ierīci vai jebkādas austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmenim.

Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izejas signālu, jo tādā veidā ierīce var tikt bojāta. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam sprieguma avotu.




USB kabeļa pievienošana

Atveriet USB savienotāja vāku un pievienojiet USB kabeli ierīcei.

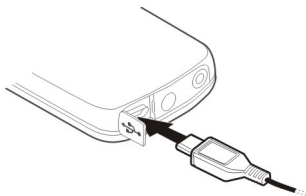

Siksnīņas piestiprināšana

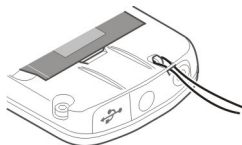

- 1 Atveriet aizmugurējo vāciņu.
- 2 Ievietiet siksnīņu un pievelciet to.
- 3 Aizveriet aizmugurējo vāciņu.

Ieslēgšana

Uzziniet, kā ieslēgt savu ierīci un kā izmantot tās pamata funkcijas.

Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai EGSM 900, 1800, 1900 MHz tīkli. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Ierīcē, iespējams, ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo personu Web vietām, un ierīce var ļaut piekļūt trešo personu Web vietām. Tās nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina šīs Web vietas un neatbild par tām. Ja izmantojat šādas Web vietas, jums jāievēro drošības un satura piesardzības pasākumi.

Uzmanību!

Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Izmantojot šo ierīci, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības. Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli, iespējams, atšķiras no ierīcē redzamajiem.

Citu svarīgu informāciju par ierīci atradīsiet lietotāja rokasgrāmatā.

Tikla pakalpojumi

Lai lietotu ierīci, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Dažas funkcijas nav pieejamas visos tīklos; citas var izmantot tikai tad, ja esat par to īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Izmantojot tīkla pakalpojumus, tiek pārsūtīti dati. Informāciju par izmaksām mājas tīklā un viesabonēšanas laikā citos tīklos lūdziet pakalpojumu sniedzējam. Pakalpojumu sniedzējs var informēt par izmaksām.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī pielāgoti objekti, piem., mainīti izvēlņu nosaukumi, izvēlņu kārtība un ikonas.

Piekļuves kodi

Lai uzstādītu, kā ierīce izmanto piekļuves kodus un drošības uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Drošība > Piekļuves kodi**.

- Drošības kods palīdz aizsargāt ierīci pret nesankcionētu lietošanu. Sākotnēji uzstādītais kods ir 12345. Varat mainīt kodu un uzstādīt, ka tālrunis to pieprasa. Lai veiktu dažas darbības, piem., atjaunotu rūpnīcas uzstādījumus, neatkarīgi no norādītajiem uzstādījumiem ir jāievada drošības kods. Neizpaužiet kodu un glabājiet to drošā vietā atsevišķi no tālruņa. Ja aizmirstat kodu un ierīce ir bloķēta, ierīcei jāveic apkope. Var tikt piemērota papildu maksa, kā arī izdzēsti visi ierīcē

saglabātie personiskie dati. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar Nokia Care centru vai ierīces izplatītāju.

- PIN kods, kas tiek piegādāts kopā ar SIM karti, palīdz aizsargāt karti no neautorizētas lietošanas.
- PIN2 kods, kas tiek piegādāts kopā ar atsevišķām SIM kartēm, ir nepieciešams, lai piekļūtu noteiktiem pakalpojumiem.
- PUK un PUK2 kodi, iespējams, tiek piegādāti kopā ar SIM karti. Ja esat ievadījis PIN kodu nepareizi trīs reizes pēc kārtas, tiek pieprasīts PUK kods. Ja kodi nav piegādāti, sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzēju.
- Lieguma parole ir nepieciešama, ja izmantojat zvanu lieguma pakalpojumu, lai aizliegtu zvanus uz un no jūsu ierīces (tīkla pakalpojums).
- Lai skatītu vai mainītu pārlūka drošības moduļa uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Drošība > Drošības modulis**.

Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana



Ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

PIN koda ievadīšana

Ja tiek pieprasīts, ievadiet PIN kodu (parādās kā ****).

Laika un datuma uzstādīšana


Ja tas tiek pieprasīts, ievadiet laiku un datumu.

Iespējams, jums tiks prasīts iegūt konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums). Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Sākuma ekrāns

Kad ierīce ir gatava lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, ierīcē ir redzams sākuma ekrāns.

Displejs

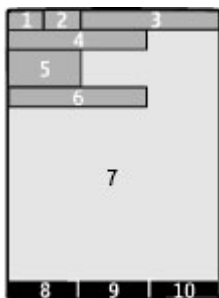

- 1 Mobilā tīkla signāla stiprums
- 2 Akumulatora uzlādes statuss
- 3 Indikatori
- 4 Tīkla nosaukums vai operatora logotips
- 5 Pulkstenis
- 6 Datums (tikai tad, ja ir aktivizēts uzlabotais sākuma ekrāns)
- 7 Displejs
- 8 Kreisā izvēles taustiņa funkcija
- 9 Ritināšanas taustiņa funkcija
- 10 Labā izvēles taustiņa funkcija

Jūs varat mainīt kreisajam un labajam taustiņam piešķirto funkciju.

Uzlabotais sākuma ekrāns

Izmantojot uzlaboto sākuma ekrānu, var parādīt sarakstu ar izvēlēto informāciju un funkcijām, kurām varat piekļūt tieši.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi un Displejs** > **Sākuma ekrāns**.

Uzlabotā sākuma ekrāna aktivizēšana

Izvēlieties **Sākuma ekrāna rež.** > **Ieslēgts**.

Uzlabotā sākuma ekrāna kārtošana un personalizēšana

Izvēlieties **Personalizēt skatu**.

Uzlabotā sākuma ekrāna aktivizēšanas taustiņa izvēle

Izvēlieties **Sākuma ekr. taust.**

Pārvietošanās sākuma ekrānā

Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai pārvietotos sarakstā, un izvēlieties **Paņemt, Skatīt vai Rediģēt**. Bultiņas norāda, ka ir pieejama papildu informācija.

Navigācijas pārtraukšana

Izvēlieties **Iziet**.

Īsceļi

Kad ierīce ir sākuma ekrāna režīmā, var izmantot īsceļus.

Neatbildēto, saņemto un veikto zvanus parādīšana sarakstā

Nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai piezvanītu, ritiniet līdz numuram vai vārdam un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Web pārlūka atvēršana

Nospiediet un turiet **0**.

Balss pastkastes izsaukšana

Nospiediet un turiet **1**.

Indikatori

	Jums ir nelasītas ziņas.
	Jums ir nenosūtītas vai atceltas ziņas, vai ziņas, kuras nav izdevies nosūtīt.
	Tastatūra ir bloķēta.
	Ierīce nezvana, ienākot zvaniem vai īsziņām.
	Ir uzstādīts atgādinājuma signāls.
	Ierīce ir reģistrēta GPRS vai EGPRS tīklā.
	Ir atvērts GPRS vai EGPRS savienojums.
	GPRS vai EGPRS savienojums ir aizturēts.
	Bluetooth savienojums ir aktivizēts.
	Ja jums ir divas tālruņa līnijas, tiek izmantota otrā līnija.
	Visi ienākošie zvani tiek pāradresēti uz citu numuru.
	Zvani ir atļauti tikai slēgtai lietotāju grupai.
	Pašreiz aktivajam profilam ir uzstādīts laika limits.
	Ierīcei ir pievienotas austiņas.
	Ierīce ir savienota ar citu ierīci, izmantojot USB kabeli.

Pārvietošanās pa izvēlnēm

Ierīce piedāvā vairākas funkcijas, kas ir sagrupētas izvēlnēs.

- 1 Lai piekļūtu izvēlnei, izvēlieties **Izvēlne**.
- 2 Ritiniet izvēlni un izvēlieties iespēju (piem., **Uzstādījumi**).

- 3 Ja norādītā izvēlne satur tālākas apakšizvēlnes, izvēlieties vienu (piem., **Zvani**).
- 4 Izvēlieties vajadzīgo uzstādījumu.
- 5 Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, izvēlieties **Atpakaļ**.
Lai izietu no izvēlnes, izvēlieties **Iziet**.

Izvēlnes skata maiņa

Izvēlieties **Iespējas** > **Galv. izvēlnes skats**. Ritiniet pa labi un izvēlieties kādu no pieejamajām iespējām.

Izvēlnes pārkārtošana

Izvēlieties **Iespējas** > **Pārkārtot**. Ritiniet līdz pārvietojamajam izvēlnes objektam un izvēlieties **Pārvietot**. Ritiniet līdz vietai, uz kuru gribat pārvietot izvēlnes objektu un izvēlieties **Labī**. Lai saglabātu izmaiņas, izvēlieties **Gatavs** > **Jā**.

Taustiņu bloķēšana

Bloķējiet tastatūru, lai novērstu taustiņu nejaušu nospiešanu.

Tastatūras bloķēšana

Izvēlieties **Izvēlne** un 3,5 sekunžu laikā nospiediet *.

Tastatūras atbloķēšana

Izvēlieties **Atbloķēt** un 1,5 sekunžu laikā nospiediet *. Ievadiet bloķēšanas kodu, ja tas tiek pieprasīts.

Atbildēšana uz zvani, kad tastatūra ir bloķēta

Nospiediet zvanišanas taustiņu. Kad beidzat zvani vai noraidāt to, tastatūra automātiski tiek bloķēta.

Bez tam ir funkcijas Autom. taustiņslēgs un Drošības taustiņsl.. [Sk. "Tālruna uzstādījumi"19.](#)

Ja ierīce vai tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuriem.

Funkcijas bez SIM kartes

Dažas ierīces funkcijas, piem., plānotāja funkcijas un spēles, var izmantot, neievietojot SIM karti. Dažas izvēlņu funkcijas ir izslēgtas, un tās nevar izmantot.

Lidojuma profils

Radioviļņu jutīgā vidē, kur tiek prasīts neizmantot ierīci, joprojām var piekļūt kalendāram, kontaktu sarakstam un bezsaistes spēlēm, aktivizējot lidojuma profilu.

➔ apzīmē, ka lidojuma profils ir aktīvs.

Lidojuma profila aktivizēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Profilī un Lidojums** > **Aktivizēt vai Personalizēt**.

Lidojuma profila deaktivizēšana

Izvēlieties jebkādu citu profilu.

Uzmanību!

Lidojuma profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, ieskaitot ārkārtas zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams tīkla pārklājums. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruņa funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu.

Ja ārkārtas zvans jāveic brīdī, kad ierīce ir bloķēta un ir aktivizēts lidojuma profils, iespējams, varat bloķēšanas koda laukā ievadīt ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru un izvēlēties Zvanīt. Ierīce pieprasa apstiprinājumu, vai vēlaties iziet no lidojuma profila un veikt ārkārtas zvanu.

Atbalsts un atjauninājumi

Nokia visdažādākajos veidos palīdz maksimāli efektīvi izmantot ierīci.

Atbalsts

Ja vēlaties uzzināt vairāk par sava izstrādājuma lietošanu vai neesat pārliecināts, kā ierīcei vajadzētu darboties, skatiet lietotāja rokasgrāmatu vai atbalsta lapas Web vietā www.nokia.com/support vai vietējā Nokia Web vietā, vai www.nokia.mobi/support ar mobilo ierīci.

Ja tas nepalīdz atrisināt problēmu, izpildiet kādu no šīm darbībām:

- Restartējiet ierīci: izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru. Apmēram pēc minūtes ielieciet atpakaļ akumulatoru un ieslēdziet ierīci.
- Atjaunojiet sākotnējos rūpnīcas uzstādījumus, kā aprakstīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Regulāri atjauniniet ierīces programmatūru, lai iegūtu optimālu veiktspēju un iespējamās jaunas funkcijas, kā izskaidrots lietotāja rokasgrāmatā.

Ja problēmu joprojām nav izdevies atrisināt, sazinieties ar Nokia, lai uzzinātu par remonta iespējām. Skatiet Web vietu www.nokia.com/repair. Pirms ierīces nosūtīšanas remontam vienmēr izveidojiet ierīces datu dublējumkopiju.

My Nokia

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Palīgriķi** > **Kolekcija** > **My Nokia**.

My Nokia ir bezmaksas pakalpojums, kas regulāri nosūta jums teksta ziņas, kuras satur padomus, ieteikumus un atbalstu jūsu Nokia ierīcei. Tas nodrošina arī iespēju pārliktot

My Nokia Web vietu, kur ir atrodama informācija par Nokia ierīcēm un no kuras var lejupielādēt zvanu signālus, grafiku, spēles un programmas.

Lai izmantotu pakalpojumu My Nokia, tam ir jābūt pieejamam jūsu valstī un tas ir jāatbalsta jūsu pakalpojumu sniedzējam. Lai izmantotu pakalpojumu, nepieciešama pierakstīšanās. Sūtot pierakstīšanās vai abonementa anulēšanas ziņas, ir spēkā tālruņa sarunas izmaksas. Noteikumus un nosacījumus skatiet ierīces dokumentācijā vai Web vietā www.nokia.com/mynokia.

Satura lejupielāde

Ierīcē var ielādēt jaunu saturu (piem., motīvus) (tīkla pakalpojums).

Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Lai uzzinātu par dažādu pakalpojumu pieejamību un cenām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Ierīces programmatūras atjaunināšana, izmantojot datoru

Ierīces programmatūras atjaunināšanai varat izmantot datorprogrammu Nokia Software Updater. Lai atjauninātu ierīces programmatūru, nepieciešams saderīgs dators, ātrdarbīgs interneta savienojums un saderīgs USB datu kabelis ierīces savienošanai ar datoru.

Lai iegūtu plašāku informāciju un lejupielādētu programmu Nokia Software Updater, apmeklējiet www.nokia.com/softwareupdate.

Programmatūras atjaunināšana bezvadu režīmā

Pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt jums ierīces programmatūras atjauninājumus mobilajā tīklā, kurus saņemsit tieši tālrunī (tīkla pakalpojums). Šīs iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu ierīces.



Programmatūras atjauninājumu lejupielāde var būt saistīta ar liela datu apjoma pārsūtīšanu (tīkla pakalpojums).

Pārliedzinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek enerģijas, vai arī pirms atjaunināšanas pievienojiet lādētāju.

Uzmanību!

Ja instalējat programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot (pat zvanu veikšanai uz avārijas dienestu numuru), līdz instalācija ir pabeigta un ierīce restartēta. Pirms instalējat atjauninājumu, pārliedzinieties, vai ir izveidota datu dublējumkopija.

Programmatūras atjauninājuma pieprasīšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis** > **Tālruņa atjaunināš.**, lai pieprasītu pieejamos programmatūras atjauninājumus no pakalpojumu sniedzēja.
- 2 Izvēlieties **Pašr. progr. dati**, lai parādītu pašreizējo programmatūras versiju un pārbaudītu, vai nav nepieciešams atjauninājums.
- 3 Izvēlieties **Lejupiel. tālr. progr.**, lai lejupielādētu un instalētu programmatūras atjauninājumu. Izpildiet instrukcijas.
- 4 Ja pēc lejupielādes instalēšana tika atcelta, izvēlieties **Inst. progr. atjaun.**, lai sāktu instalēšanu.

Programmatūras atjaunināšana var aizņemt vairākas minūtes. Ja rodas problēmas ar instalēšanu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Automātiska pārbaude, vai nav pieejama jauna ierīces programmatūra

Izvēlieties **Aut. progr. atjaunin.** un intervālu, pēc kāda jāpārbauda, vai nav jaunas programmatūras. Lai deaktivizētu, izvēlieties **Nekad**.

Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai ierīcē atjaunotu rūpnīcas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Rūpn. uzst. atj.** un kādu no šīm iespējām:

Tikai uzstādījumus — lai nodzēstu visus preferenču uzstādījumus, neizdzēšot jebkādu personiskos datus.

Visu — lai nodzēstu visus preferenču uzstādījumus un izdzēstu visus personiskos datus, piem., kontaktus, ziņas, multivides failus un aktivizācijas atslēgas.

Ierīces personalizēšana

Uzstādiet ierīci un personalizējiet to.

Ovi apmeklēšana

Ovi Ovi Web vietā ir ietverti Nokia nodrošināti pakalpojumi. Izmantojot Ovi, varat izveidot pasta kontu, koplietot attēlus un videoklipus ar draugiem un ģimeni, plānot ceļojumus un kartē skatīt atrašanās vietas, ierīcē lejupielādēt spēles, programmas, videoklipus un signālus, kā arī iegādāties mūziku. Pieejamie pakalpojumi var atšķirties atkarībā no reģiona, un atsevišķas valodas netiek nodrošinātas.

Lai piekļūtu Ovi pakalpojumiem, dodieties uz www.ovi.com un reģistrējieties, lai saņemtu savu Nokia kontu.

Plašāku informāciju par to, kā izmantot pakalpojumus, sk. katra pakalpojuma atbalsta lapās.

Pamata uzstādījumi

Tālruņa uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Tālrunis**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Valodas uzstādījumi — Lai uzstādītu ierīces valodu, izvēlieties **Tālruņa valoda** un valodu. Lai ierīces valodu uzstādītu atbilstoši SIM kartes informācijai, izvēlieties **Tālruņa valoda > Automātiski**.

Atmiņas statuss — lai skatītu aizņemto atmiņas apjomu.

Autom. taustiņslēgs — lai uzstādītu, ka tastatūra tiek bloķēta automātiski pēc iepriekš noteikta laika perioda, ja tālrunis ir sākuma ekrānā un netiek izmantota neviena no funkcijām.

Drošības taustiņsl. — lai uzstādītu, ka ierīce pieprasa drošības kodu, lai atbloķētu tastatūru.

Balss atpazīšana — lai uzstādītu balss komandas vai sāktu balss atpazīšanas apmācību.

Lidojuma vaicājums — lai uzstādītu, ka ierīce piedāvā ieslēgt lidojuma profilu, kad ieslēdzat ierīci. Lidojuma profilā visi radio savienojumi ir aizvērti.

Tālruņa atjaunināš. — atļauj programmatūras atjauninājumus no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums). Pieejamās iespējas var atšķirties.

Operatora izvēle — lai manuāli izvēlētos, kurš tīkls jālieto.

Palīdzības aktivizēš. — lai uzstādītu, ka ierīce rāda palīdzības tekstu.

Ieslēgšanas signāls — lai atskaņotu skaņas signālu, kad ieslēdzat ierīci.

Apstiprināt SIM pak. — lai piekļūtu papildu tīkla pakalpojumiem no SIM kartes. Atkarībā no SIM kartes šī iespēja var nebūt pieejama.

Drošības uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi un Drošība**.

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), iespējams, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru. Vienlaikus nevar būt aktivizēta zvanu liegumu un zvanu pāradresācijas funkcija.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

PIN koda pieprasīj. vai **UPIN koda pieprasīj.** — lai uzstādītu, ka ierīce pieprasa PIN vai UPIN kodu katru reizi, kad tā tiek ieslēgta. Dažas SIM kartes neatļauj deaktivizēt koda pieprasījumu.

Zvanu lieguma pak. — lai aizliegtu ienākošos un izejošos zvanus no jūsu ierīces (tīkla pakalpojums). Ir nepieciešama lieguma parole.

Fiksētie zvani — lai aizliegtu izejošos zvanus uz norādītajiem tālruņa numuriem, ja to atbalsta jūsu SIM karte. Kad ir aktivizēti fiksētie zvani, GPRS savienojumi nav iespējami, izņemot gadījumus, kad tiek sūtītas izziņas, izmantojot GPRS savienojumu. Lai to nodrošinātu, ziņu centra numuram un adresāta tālruņa numuram ir jābūt iekļautiem fiksēto zvanu sarakstā.

Slēgta lietotāju gr. — lai norādītu personu grupu, kurām varat zvanīt un kuras var zvanīt jums (tīkla pakalpojums).

Drošības līmenis — lai katru reizi, kad ierīcē tiek ievietota jauna SIM karte, tiktu pieprasīts drošības kods, izvēlieties **Tālrūnīs**.

Piekļuves kodi — lai mainītu drošības kodu, PIN kodu, UPIN kodu, PIN2 kodu vai lieguma paroli.

PIN2 koda pieprasīj. — lai uzstādītu, ka ierīce pieprasa PIN2 kodu, kad tiek izmantota noteikta ierīces funkcija, kas ir aizsargāta ar PIN2 kodu. Dažas SIM kartes neatļauj deaktivizēt koda pieprasījumu. Atkarībā no SIM kartes šī iespēja var nebūt pieejama. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Lietojamais kods — lai parādītu un izvēlētos izmantojamo PIN koda veidu.

Autoriz. sertifikāti vai **Lietotāja sertifikāti** — lai skatītu sarakstu ar tālrunī pieejamiem autorizācijas vai lietotāju sertifikātiem.

Drošības modulis — lai skatītu Droš. moduļa datus, aktivizētu **Moduļa PIN piepras.** vai mainītu moduļa PIN vai paraksta PIN.

Ierīces personalizēšana

Padariet ierīci personiskāku, izmantojot zvana signālus, ekrāna fonu un motīvus. Izveidojiet īsceļus savām iecienītākajām funkcijām un pievienojiet papildierīces.

Profilī

Ierīcei ir vairāki profili, kurus varat pielāgot.

Izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Profili**.

Izvēlieties vajadzīgo profilu un kādu no šīm iespējām:

Aktivizēt — lai aktivizētu profilu.

Personalizēt — lai mainītu profila uztādījumus.

Ierobežot — lai uztādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu. Kad beidzas profilam uztādītais laiks, kļūst aktīvs tas iepriekšējais profils, kuram nav uztādīts taimeris.

Motīvi

Izmantojot motīvus, varat personalizēt savu ierīci.

Izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Motīvi**.

Motīva izvēle

Izvēlieties **Motīva izvēle > Motīvi** un motīvu.

Citu motīvu lejupielāde

Izvēlieties **Motīvu ielāde**.

Signāli

Ir iespējams mainīt pašreiz aktīvā profila signālu uztādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Signāli**. Šie paši uztādījumi ir atrodami arī izvēlnē Profili.

Apgaismojums

Ir iespējams aktivizēt vai deaktivizēt ar dažādām ierīces funkcijām saistītos apgaismojuma efektus.

Izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Apgaismojums**.

Displejs

Izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi un Displejs**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Fons — lai sākuma ekrānam pievienotu fona attēlu.

Sākuma ekrāns — lai aktivizētu, kārtotu un personalizētu sākuma ekrānu.

Sāk. ekr. burtu krāsa — lai izvēlētos sākuma ekrāna burtu krāsu.

Paziņojuma dati — lai neatbildētu zvanu un ziņu paziņojumos rādītu datus.

Ekrānsaudzētājs — lai izveidotu un aktivizētu ekrānsaudzētāju.

Galv. izvēlnes skats — lai izvēlētos galvenās izvēlnes izkārtojumu.

Fonta lielums — lai uzstādītu ziņapmaiņas, kontaktu un Web lapu burtu lielumu.

Operatora logo — lai parādītu pašlaik izvēlēta operatora logotipu.

Šūnas info parādīš. — lai rādītu šūnu identitāti, ja tāda ir pieejama no tīkla.

Izvēles taustiņu īsēju uzstādīšana

Izvēles taustiņiem varat uzstādīt īseļus, lai ātri piekļūtu bieži lietotām funkcijām vai programmām.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Mani īseļi**.

Funkciju vai programmu īsēju uzstādīšana

Izvēlieties **Kreisais izv. taust.** vai **Labais izvēles taust.** un vajadzīgo funkciju vai programmu.

Izlase īsēju pievienošana vai noņemšana

Sākuma ekrānā izvēlieties **Izlase** > **Iespējas** > **Izvēlēties iespējas**.

Izlase īsēju kārtības maiņa

Sākuma ekrānā izvēlieties **Izlase** > **Iespējas** > **Organizēt**.

Ritināšanas taustiņa īsēju uzstādīšana

Ritināšanas taustiņam varat uzstādīt īseļus, lai ātri piekļūtu bieži lietotām funkcijām vai programmām.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Mani īseļi**.

Funkciju vai programmu īsēju uzstādīšana

Izvēlieties **Navigācijas taustiņš**, ritināšanas virzienu, **Mainīt** un sarakstā — funkciju vai programmu.

Uzlabotā sākuma ekrāna aktivizēšanai paredzētā ritināšanas virziena uzstādīšana

Izvēlieties **Sākuma ekr. taust.** un vajadzīgo iespēju.

Zvanišanas īsēju piešķiršana

Izveidojiet īseļus, piešķirot tālrunu numurus ciparu taustiņiem 2–9.

1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Ātrie zvani** un ritiniet līdz ciparu taustiņam.

- 2 Izvēlieties **Piešķirt** vai, ja taustiņam jau ir piešķirts numurs, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt**.
- 3 Ievadiet numuru vai meklējiet kontaktu.

Balss komandas

Balss komandas var izmantot, lai veiktu tālruņa zvanus, atvērtu programmas un aktivizētu profilus. Balss komandas ir atkarīgas no valodas.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Tālrunis**.

Valodas uzstādīšana

Izvēlieties **Valodas uzstādījumi** > **Tālruņa valoda** un valodu.

Jūsu balss atpazīšanas apmācība

Izvēlieties **Balss atpazīšana** > **Balss trenēšana**.

Funkcijas balss komandas aktivizēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Balss atpazīšana** > **Balss komandas**, iespēju un funkciju.

 norāda, ka ir aktivizēta balss komanda. Ja ikona netiek parādīta, izvēlieties **Pievienot**.

Aktivizētas balss komandas atskaņošana

Izvēlieties **Atskaņot**.

Balss komandu lietošana

Sākuma ekrānā nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu. Tiek atskaņots īss signāls un tiek parādīts paziņojums **Runāji pēc signāla**.

Pasakiet komandu. Ja balss atpazīšana ir veiksmīga, tiek parādīts atbilstību saraksts. Tālrunis atskaņo saraksta pirmās atbilstības balss komandu. Ja tā nav nepieciešamā komanda, ritiniet līdz citam ierakstam.

Balss komandas pārdēvēšana un deaktivizēšana

Ritiniet līdz funkcijai un izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt** vai **Noņemt**.

Visu balss komandu aktivizēšana vai deaktivizēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot visas** vai **Noņemt visas**.

Tikla pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi

Tikla pakalpojumu sniedzējs nodrošina vairākus papildu pakalpojumus, kuri jums var būt noderīgi. Daži no tiem, iespējams, ir par maksu.

Operatora izvēlne

Izvēlne ļauj piekļūt tīkla operatora sniegtajiem pakalpojumiem. Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora.

SIM pakalpojumi

SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus. Tiem šajā izvēlnē var piekļūt tikai tad, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no pieejamajiem pakalpojumiem.

Piekļūstot šiem pakalpojumiem, var tikt nosūtītas ziņas vai veikti tālruņa zvani, par kuriem, iespējams, var tikt pieprasīta samaksa.

Atrašanās vietas žurnāls

Tīkls var nosūtīt atrašanās vietas pieprasījumu (tīkla pakalpojums). Lai abonētu atrašanās vietas informācijas pakalpojumu un vienotos par šīs informācijas piegādi, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ienākošā atrašanās vietas pieprasījuma pieņemšana vai atteikšana

Izvēlieties **Pieņemt** vai **Atteikt**.

Pēdējo atrašanās vietas pieprasījumu skatīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Vietas noteikš. un Atraš. vietu žurnāls**.

Ja nokavējat pieprasījumu, ierīce automātiski pieņem vai atsaka to atbilstoši tam, ko esat saskaņojis ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Infoziņas, SIM ziņas un pakalpojumu komandas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa un Vēl**.

Infoziņu skatīšana

Izvēlieties **Infoziņas**. No pakalpojumu sniedzēja var saņemt ziņas par dažādiem tematiem (tīkla pakalpojums). Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Pakalpojuma komandu sūtīšana

Izvēlieties **Pak. komandas**. Pakalpojumu komandas ļauj rakstīt un nosūtīt pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (USSD komandas), piem., tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

SIM ziņu skatīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa un Iespējas** > **SIM ziņas**. SIM ziņas ir noteiktas izziņas, kas tiek saglabātas SIM kartē. Šīs ziņas var kopēt vai pārvietot no SIM kartes uz ierīces atmiņu, bet ne pretēji.

Konfigurācijas uzstādījumi

Ierīci var konfigurēt ar uzstādījumiem, kas ir nepieciešami noteiktiem pakalpojumiem. Šos uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi**.

Izvēlieties **Konfigurācija** un kādu no šīm iespējām:

Noklus. konfig. uzst. — lai skatītu ierīcē saglabātos pakalpojumu sniedzējus un uzstādītu noklusēto pakalpojumu sniedzēju.

Akt. nokl. visās pr. — lai aktivizētu noklusētos konfigurācijas uzstādījumus atbalstītajām programmām.

Ieteic. piekl. punkts — lai skatītu saglabātos piekļuves punktus.

Ierīču pārvald. uzst. — lai atļautu vai aizliegtu ierīcei saņemt programmatūras atjauninājumus. Atkarībā no ierīces šī iespēja var nebūt pieejama.

Pers. uzstādījumi — lai manuāli pievienotu jaunus dažādu pakalpojumu personiskos kontus un aktivizētu vai izdzēstu tos. Lai pievienotu jaunu personisko kontu, izvēlieties **Pievienot** vai **Iespējas** > **Pievienot jaunu**. Izvēlieties pakalpojuma veidu un ievadiet nepieciešamos parametrus. Lai aktivizētu personisko kontu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt**.

Zvanu veikšana

lai iegūtu informāciju par iespējām veikt un saņemt zvanus.

Balss zvana veikšana

Manuāla numura izsaukšana

Ievadiet tālruņa numuru, iekļaujot rajona kodu, un nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai veiktu starptautisku zvanu, divreiz nospiežot *, ievadiet starptautisko kodu ("+" aizstāj starptautisko piekļuves kodu) un ievadiet valsts kodu, rajona kodu (ja nepieciešams, izlaidiet sākumā esošo nulli) un tālruņa numuru.

Atkārota numura izsaukšana

Lai piekļūtu izsaukto numuru sarakstam, sākuma ekrānā nospiediet zvanišanas taustiņu. Izvēlieties numuru vai vārdu un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Zvanišana kontaktam

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti un Vārdi**. Izvēlieties kontaktu un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Balss zvanu apstrāde

Atbildēšana uz ienākošu zvanu

Nospiediet zvanišanas taustiņu.

Zvana pārtraukšana

Nospiediet beigu taustiņu.

Zvana signāla izslēgšana

Izvēlieties **Kluss**.

Ienākošā zvana atteikšana

Nospiediet beigu taustiņu.

Skaļuma regulēšana zvana laikā

Izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Izsaukšanas īsceļi

Ciparu taustiņiem 2–9 var piešķirt tālruņu numurus.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti > Ātrie zvani** un ritiniet līdz ciparu taustiņam.
- 2 Izvēlieties **Piešķirt** vai, ja taustiņam jau ir piešķirts numurs, izvēlieties **Iespējas > Mainīt**.
- 3 Ievadiet numuru vai meklējiet kontaktu.
- 4 Lai aktivizētu izsaukšanu ar vienu taustiņu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi vai Zvani > Ātrā zvanišana > Ieslēgta**

Izsaukšanas īsceļa izmantošana

Nospiediet ciparu taustiņu un tad zvanišanas taustiņu.

Izsaukšanas ar vienu taustiņu lietošana

Nospiediet un turiet ciparu taustiņu.

Numuru balss izsaukšana

Veiciet tālruņa zvanu, nosaucot katalogā Kontakti saglabātu vārdu.

Tā kā balss komandas ir atkarīgas no valodas, pirms numuru izsaukšanas ar balsi izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi, Tālrunis > Valodas uzstādījumi > Tālruņa valoda** un jūsu valodu.

Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag palauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu. Tiek atskaņots īss signāls un tiek parādīts paziņojums **Runājiet pēc signāla**.
- 2 Nosauciet tā kontakta vārdu, kuram nepieciešams zvanīt. Ja balss atpazīšana ir veiksmīga, tiek parādīts piedāvāto atbilstību saraksts. Ierīce atskaņo balss komandu pirmajai atbilstībai sarakstā. Ja tā nav nepieciešamā komanda, ritiniet līdz citam ierakstam.

Iespējas sarunas laikā

Daudzas no sarunas laikā lietojamām iespējām ir tikla pakalpojumi. Lai iegūtu informāciju par pieejamību, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Iespēju aktivizēšana sarunas laikā

Izvēlieties **Iespējas**.

Dažas no piedāvātajām iespējām ir **Aizturēt, Jauns zvans, Pievien. konferencei, Pārtraukt visus zv.**, kā arī šādas iespējas:

Sūtīt DTMF — lai nosūtītu signālu virknes.

Pārslēgties — lai pārslēgtos no aktīvās sarunas uz aizturēto un pretēji.

Pārsūtīt — lai savienotu aizturēto zvanu ar aktīvo zvanu un pats atvienotos no abiem.

Konference — lai izveidotu konferences zvanu.

Privāta saruna — lai uzsāktu privātu sarunu konferences zvana laikā.

Balss ziņas

Balss pastkaste ir tikla pakalpojums, kas, iespējams, ir jāabonē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Balss pastkastes izsaukšana

Nospiediet un turiet **1**.

Balss pastkastes numura rediģēšana

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Vēl > Balss ziņas un Balss pastkastes nr..**

Zvanu žurnāls

Lai skatītu informāciju par zvaniem, ziņām, datiem un sinhronizāciju, izvēlieties **Izvēlne > Žurnāls** un vajadzīgo objektu.

Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tikla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Zvanu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Zvani**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Pāradresācija — lai pāradresētu ienākošos zvanus (tīkla pakalpojums). Zvanus nav iespējams pāradresēt, ja ir aktīvas zvanu lieguma funkcijas.

Ātrā atbilde — lai atbildētu uz ienākošu zvanu, īsi nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, labo un kreiso izvēles taustiņu vai beigu taustiņu.

Autom. pārzvan. — lai ierīce automātiski atkārtoti izsauktu numuru, ja zvans neizdodas. Ierīce atkārtoti numura izsaukšanu 10 reizes.

Balss skaidrība — lai uzlabotu runas saprotamību, it īpaši trokšņainos apstākļos.

Ātrā zvanišana — lai izsauktu ciparu taustiņiem (2 – 9) piešķirtos vārdus un tālruņa numurus, nospiežot un turot atbilstošo ciparu taustiņu

Zvanu gaidīšana — lai sarunas laikā tīkls informētu jūs par jaunu ienākošu zvanu (tīkla pakalpojums)

Zvanu ilg. rādīšana — lai parādītu esošā zvana ilgumu.

Pārskats pēc zvana — lai pēc katras sarunas ekrānā īsi tiktu parādīts tās aptuvenais ilgums.

Sava numura sūtīš. — lai personai, kurai zvanāt, tiktu uzrādīts jūsu tālruņa numurs (tīkla pakalpojums). Lai izmantotu uzstādījumu, par kuru esat vienojies ar pakalpojumu sniedzēju, izvēlieties **Uzstāda tīkls**.

Izejošo zvanu līnija — lai izvēlētos tālruņa līniju zvanu veikšanai, ja jūsu SIM karte atbalsta vairākas tālruņa līnijas (tīkla pakalpojums).

Piezīmes un ziņas

Rakstiet tekstu un izveidojiet ziņas un piezīmes.

Teksta rakstīšana**Teksta ievades režīmi**

Lai ievadītu tekstu, piem., rakstot ziņu, varat lietot tradicionālo vai ātro teksta ievadi.

 — Norāda tradicionālo teksta ievadi.

 — Norāda ātro teksta ievadi.

Abc abc ABC — Norāda rakstzīmju reģistru.

123 — Norāda ciparu režīmu.

Pārslēgšanās starp teksta ievades režīmiem

Izvēlieties un turiet **Iespējas**. Ne visām valodām ir pieejama jutīgā teksta ievade.

Rakstzīmju reģistra pārslēgšana

Nospiediet #.

Pārslēgšanās no burtu režīma uz ciparu režīmu un pretēji

Nospiediet un turiet #.

Rakstīšanas valodas uzstādīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Vēl** > **Rakstīšanas valoda**.

Tradicionālā teksta ievade**Vārda rakstīšana**

Vairākkārt nospiediet ciparu taustiņu (2–9), līdz tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlētas rakstīšanas valodas. Ja nākamais burts, kuru gribat ievadīt, atrodas uz tā paša taustiņa, kur pašreizējais, pagaidiet līdz parādīsies kursora un tad ievadiet burtu.

Visbiežāk izmantoto pieturzīmju ievietošana

Atkārtoti nospiediet **1**.

Speciālo rakstzīmju ievietošana

Nospiediet ***** un sarakstā izvēlieties rakstzīmi.

Atstarpes ievietošana

Nospiediet **0**.

Ātrā teksta ievade

Ātrā teksta ievade izmanto iebūvētu vārdnīcu, kurai var pievienot arī jaunus vārdus.

Vārda rakstīšana

Nospiediet ciparu taustiņus 2–9. Lai uzrakstītu nākamo burtu, atbilstošo taustiņu nospiediet tikai vienreiz.

Vārda apstiprināšana

Ritiniet pa labi vai nospiediet **0**, lai pievienotu atstarpi.

Pareizā vārda izvēle

Ja piedāvātais vārds nav pareizs, atkārtoti nospiediet ***** un sarakstā izvēlieties vajadzīgo vārdu.

Vārda pievienošana vārdnīcai

Ja pēc vārda tiek parādīta rakstzīme ?, tas nozīmē, ka vārda, kuru mēģināt rakstīt, nav vārdnīcā. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Burtot**. Ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi un izvēlieties **Saglabāt**.

Salikta vārda rakstīšana

Uzrakstiet vārda pirmo daļu un ritiniet pa labi, lai to apstiprinātu. Uzrakstiet nākamo vārda daļu un vēlreiz apstipriniet.

Īsziņas un multiziņas

Jūs varat izveidot ziņu un pēc izvēles pievienot, piem., attēlu. Ierīce automātiski pārveido īsziņu par multiziņu, kad tiek pievienots fails.

Īsziņas

Ierīce nodrošina īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām zīmēm, citas zīmes, kā arī dažu valodu iespējas aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

Tiek parādīts kopējais atlikušo rakstzīmju un nosūtīšanai nepieciešamo ziņu skaits.

Lai nosūtītu ziņas, ierīce ir jābūt saglabātam pareizam ziņu centra numuram. Parasti šis numurs ir uzstādīts pēc noklusējuma, izmantojot SIM karti.

Manuāla ziņu centra numura uzstādīšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa un Vēl > Ziņu uzstād.** > **Īsziņas > Ziņu centrs.**
- 2 Ievadiet nosaukumu un pakalpojumu sniedzēja norādīto numuru.

Multiziņas

Multiziņā var būt iekļauts teksts, attēli, skaņas klipi un videoklipi.

Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.

Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Lai uzzinātu par multiziņu pakalpojuma (MMS) pieejamību un abonēšanu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ziņas izveide

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa un Izveidot ziņu.**
- 2 Uzrakstiet ziņu.

Lai ievietotu speciālo rakstzīmi vai smaidiņu, izvēlieties **Iespējas > Ielikt simbolu.**

Lai ziņai pievienotu objektu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt objektu**. Ziņas veids automātiski nomainās uz multiziņu.

- 3 Lai pievienotu adresātus, izvēlieties **Sūtīt** un adresātu.

Lai manuāli ievadītu tālruņa numuru vai pasta adresi, izvēlieties **Nr. vai e-p. adr.**. Ievadiet tālruņa numuru vai izvēlieties **E-pasts** un ievadiet pasta adresi.

- 4 Izvēlieties **Sūtīt**.

Multiziņas ir norādītas displeja augšdaļā.

Iespējams, pakalpojumu sniedzēji ir noteikuši dažādus ziņu tarifus atkarībā no ziņas veida. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņas var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Saņemtās ziņas lasīšana

Izvēlieties **Skatīt**.

Atbildēšana uz ziņu.

Izvēlieties **Atbildēt**.

Vairāku saņemto ziņu lasīšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**, **Iesūtne** un vajadzīgo ziņu.

Ziņu sūtīšana un kārtošana

Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Piezīme. Nosūtītas ziņas ikona vai teksts ierīces ekrānā nenorāda, vai ziņa ir sasniegusi paredzēto mērķi.

Ja ziņas sūtīšana tiek pārtraukta, ierīce vairākas reizes mēģina to atkārtoti nosūtīt. Ja šie mēģinājumi neizdodas, ziņa nosūtīto objektu mapē tiek atzīmēta kā tāda, kuras nosūtīšanas nav izdevusies.

Ierīce saņemtās ziņas saglabā mapē **Iesūtne**.

Zibziņas

Zibziņas ir īsziņas, kas tiek parādītas nekavējoties pēc to saņemšanas.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa**.

- 1 Izvēlieties **Vēl** > **Citas ziņas** > **Zibziņa**.
- 2 Uzrakstiet ziņu.
- 3 Izvēlieties **Sūtīt** un kontaktu.

Nokia Xpress audioziņas

Ērti un vienkārši izveidojiet un nosūtiet audioziņas, izmantojot multiziņas.

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa**.

- 1 Izvēlieties **Vēl > Citas ziņas > Audioziņa**. Tiek atvērta balss ierakstītājs.
- 2 Izvēlieties ikonas, lai vadītu ierakstu.
 - — Ierakstiet savu ziņu.
 - ⏏ — Pauzējiet ierakstu.
 - — Apturiet ierakstu.
- 3 Izvēlieties **Sūtīt** un kontaktu.

Ziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa un Vēl > Ziņu uzstād..**

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Kopēji uzstādījumi — Uzstādiet ziņas burtu lielumu, kā arī aktivizējiet grafiskos smaidīņus un piegādes atskaites.

Īsziņas — Uzstādiet īsziņu un SMS pasta ziņu centrus.

Multiziņas — Atļaujiet nosūtīt piegādes atskaites, saņemt multiziņas un reklāmas, kā arī uzstādiet citas ar multiziņām saistītas preferences.

Pakalpojumu ziņas — lai aktivizētu pakalpojumu ziņas un uzstādītu ar pakalpojumu ziņām saistītās preferences.

Pasts un tērzēšana

Uzstādiet ierīci, lai tajā varētu sūtīt un saņemt pastu no sava e-pasta konta.

Varat arī reģistrēties tērzēšanas pakalpojumā, lai tērzētu tūlītējās ziņapmaiņas kopienā.

Nokia ziņapmaiņas pasts

Pieklūstiet saviem dažādu pakalpojumu sniedzēju pasta kontiem, izmantojot mobilo ierīci, lai lasītu, rakstītu un nosūtītu pastu.

Lai lietotu pastu, nepieciešams pasta konts. Ja vēl nav izveidots pasta konts, izveidojiet to pakalpojumā Ovi. Izvēlnes var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja.

Pasta uzstādīšana

Ir iespējams pieteikties jau esošā pasta kontā vai uzstādīt jaunu pakalpojuma Ovi pasts kontu.

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Vēl > E-pasts**.

Pieteikšanās jūsu pasta kontā

- 1 Izvēlieties savu pasta pakalpojumu sniedzēju.
- 2 Ievadiet sava konta ID un paroli.
- 3 Izvēlieties **Atcerēties paroli**, lai deaktivizētu paroles pieprasīšanu, kad pieklūstat savam pasta kontam.
- 4 Izvēlieties **Pieteikt**.

Lai pieteiktos papildu pasta kontā, izvēlieties **Pievienot kontu**.

Pakalpojuma Ovi pasts uzstādīšana

Ja jums vēl nav pasta konts, varat izveidot Nokia kontu, kurā ir iekļauts pakalpojums Ovi pasts.

- 1 Izvēlieties **Izmantot pak. Ovi pasts**.
- 2 Izpildiet displejā redzamās instrukcijas.

Kad esat izveidojis jaunu Nokia kontu, varat pieteikties pakalpojumā Ovi Mail un sākt sūtīt un saņemt pastu. Kontu var arī izmantot, lai pieteiktos citos Ovi pakalpojumos, piem., tērēšanā. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Web vietu www.ovi.com.

Pasta ziņu lasīšana, izveide un sūtīšana

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Vēl > E-pasts** un pasta kontu.

Pasta ziņu lasīšana un atbildēšana uz tām

- 1 Izvēlieties pasta ziņu un **Atvērt**.
- 2 Izmantojiet ritināšanas taustiņu, lai skatītu visu pasta ziņu.
- 3 Lai atbildētu uz pasta ziņu vai to pārsūtītu, izvēlieties **Iespējas**.

Pielikumu skatīšana un saglabāšana

Pasta ziņas ar pielikumiem, piem., attēliem, ir atzīmētas saspraudes ikonu. Daži pielikumi var nebūt saderīgi ar jūsu ierīci, un tos nevar parādīt ierīcē.

- 1 Izvērsiet pielikumu sarakstu.
- 2 Izvēlieties pielikumu un **Skatīt**.
- 3 Lai pielikumu saglabātu ierīcē, izvēlieties **Saglabāt**.

Pasta ziņas izveide un sūtīšana

- 1 Izvēlieties **Iespējas > Sastādīt jaunu**.
- 2 Ievadiet adresāta pasta adresi, tēmu un ziņu.
- 3 Lai pasta ziņai pievienotu failu, izvēlieties **Iespējas > Pievienot failu**.
- 4 Lai uzņemtu attēlu un pievienotu to pasta ziņai, izvēlieties **Iespējas > Piev. jaunu attēlu**.
- 5 Lai nosūtītu pastu, izvēlieties **Sūtīt**.

Pasta programmas aizvēšana

Izvēlieties **Izrakstīties**.

Pieklūve tērzēšanai no pasta konta

Daži pasta pakalpojumu sniedzēji ļauj piekļūt tērzēšanas kontam tieši no pasta konta.

Lai pieteiktos pakalpojumu sniedzēja tērzēšanas pakalpojumā, kad rakstāt pasta ziņu, izvēlieties **Iespējas** un jūsu tērzēšanas pakalpojumu.

Nokia ziņapmaiņas tērzēšana

Izmantojot tērzēšanu, varat tērzēt ar citiem tiešsaistē esošiem lietotājiem, lietojot ierīci.

Tērzēšanas kopienā, ko atbalsta ierīce, var izmantot savu jau esošu kontu.

Ja neesat reģistrējies tērzēšanas pakalpojumā, varat izveidot tērzēšanas kontu atbalstītā tērzēšanas pakalpojumā, izmantojot datoru vai ierīci. Izvēlnes var atšķirties atkarībā no tērzēšanas pakalpojuma.

Tērzēšanas pakalpojumi

Pieteikšanās esošā tērzēšanas kontā

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Vēl** > **Tērzēšana**.
- 2 Izvēlieties tērzēšanas pakalpojumu.
- 3 Ievadiet sava konta ID un paroli.
- 4 Izpildiet displejā redzamās instrukcijas.

Jauna Nokia konta izveide

Lai izmantotu datoru un izveidotu Nokia kontu, kurā ir pasta un tērzēšanas pakalpojumi, dodieties uz Web vietu www.ovi.com.

Lai izveidotu kontu, izmantojot ierīci:

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Vēl** > **E-pasts**.
- 2 Izpildiet displejā redzamās instrukcijas.

Tērzēšanas pakalpojumu vienlaicīga izmantošana

- 1 Lai atgrieztos tērzēšanas galvenajā skatā, jebkurā no tērzēšanas pakalpojumiem izvēlieties **Sākums**.
- 2 Izvēlieties tērzēšanas pakalpojumu un piesakieties.
- 3 Lai pārslēgtos no viena tērzēšanas pakalpojuma uz citu, kontaktu saraksta skatā ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Ziņu apmaiņa

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Vēl** > **Tērzēšana**.

Tērzēšanas ziņas sūtīšana

- 1 Izvēlieties tērzēšanas pakalpojumu.
- 2 Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktu.
Katra saruna ir redzama cilnē sarunu skatā.
- 3 Ievadiet savu ziņu teksta lodziņā displeja apakšējā daļā.
- 4 Izvēlieties Sūtīt.

Ziņu saņemšana

Ja pašreizējā sarunā ienāk jauna ziņa, tā parādās tērzēšanas vēstures beigās. Ja jauna ziņa ienāk citā sarunā, sāk mirgot attiecīgās sarakstes cilne. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu, veiciet šādas darbības:

- 1 Ritiniet līdz sarunu cilnēm.
- 2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai atvērtu sarunu.

Ja ienāk jauna ziņa no citas kopienas, tā tiek norādīta augšējā vai labajā stūrī.

Ritiniet uz augšu un izvēlieties **Pārsūt.** vai **Paņemt.**

Paziņojumu uzstādījumi

Jūs tiek informēti par jaunajām ziņām pat tad, kad nelietojat programmu. Lai mainītu paziņojumu uzstādījumus, veiciet šādas darbības:

- 1 Tērzēšanas galvenajā skatā izvēlieties **Iespējas > Tērzēšanas uzstād..**
- 2 Izvēlieties paziņojuma veidu un **Sagl..**

Izīšana no tērzēšanas programmas

Izejot no tērzēšanas programmas, jūs paliekat pieteicies tērzēšanas pakalpojumos. Jūsu sesijas paliek aktīvas noteiktu laika periodu atbilstoši pakalpojuma abonēšanas nosacījumiem. Kad tērzēšanas programma darbojas fonā, jūs varat atvērt citas programmas un atgriezties pie tērzēšanas, nepiesakoties tajā vēlreiz.

Tērzēšanas loga aizvēršana

Dodieties uz tērzēšanas galveno logu un izvēlieties **Iziet.**

Izrakstīšanās no tērzēšanas pakalpojuma


Izvēlieties **Iespējas > Izrakstīties.**

Visas sarunas tiek aizvērtas.

Savienojumi

Ierīce nodrošina vairākas funkcijas, lai izveidotu savienojumu ar citām ierīcēm un varētu pārsūtīt un saņemt datus.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

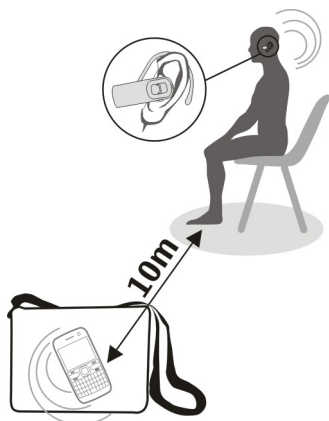

Izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, varat ierīci savienot ar saderīgu Bluetooth ierīci 10 metru (32 pēdu) rādiusā pa radioviļņiem.

Izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi > Savienojumi > Bluetooth**.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.1 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: SIM piekļuves, objektu stūmējtehnoloģijas, failu pārsūtīšanas, austiņu, brīvroku, vispārīgas piekļuves, seriālā porta, vispārīgas objektu maiņas, iezvanes tīklošanas, ierīces ID, pakalpojumu atrašanas programmas, uzlabotais audio izplatīšanas, audio/video tīklošanas un vispārīgais audio/video izplatīšanas profils. Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet piederumus, kurus Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un samazina tā ekspluatācijas laiku.

Bluetooth savienojuma izveide

- 1 Izvēlieties **Mana tālr. nosauk.** un ievadiet ierīces nosaukumu.
- 2 Lai aktivizētu Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Bluetooth > Ieslēgts**.  apzīmē, ka Bluetooth savienojums ir aktīvs.
- 3 Lai savienotu ierīci ar audio papildierīci, izvēlieties **Sav. audiopapildier.** un papildierīci.
- 4 Lai ierīci savienotu pāri ar jebkuru Bluetooth ierīci sasniedzamības zonā, izvēlieties **Pāri savien. ierīces > Piev. jaunu ierīci**.
- 5 Ritiniet līdz atrastajai ierīcei un izvēlieties **Pievienot**.

- 6 Vienojieties par piekļuves kodu (līdz 16 rakstzīmēm) ar otras ierīces lietotāju un ievadiet to savā ierīcē. Lai izveidotu savienojumu, kad tas tiek pieprasīts, ievadiet piekļuves kodu otrā ierīcē.

Ierīces izmantošana slēptā režīmā ir drošākais veids, kā izvairīties no ļaunprātīgas programmatūras. Neapstipriniet Bluetooth savienojuma pieprasījumus no neuzticamiem avotiem. Varat arī izslēgt Bluetooth funkciju. Tas neietekmē citas ierīces funkcijas.

Datora savienošana ar internetu

Varat izmantot tehnoloģiju Bluetooth, lai savienotu saderīgu datoru ar internetu, nelietojot programmatūru Nokia Ovi Suite. Ierīcei jāvar izveidot savienojumu ar internetu (tīkla pakalpojums), un datoram jānodrošina tehnoloģija Bluetooth.

- 1 Pārliecinieties, vai ierīcei ir izveidots savienojums ar internetu.
- 2 Izveidojiet ierīcē pāri ar datoru, izmantojot Bluetooth savienojumu. Ierīce automātiski atver pakešdatu savienojumu ar internetu.

USB datu kabelis

USB datu kabeli var izmantot, lai pārsūtītu datus no ierīces uz saderīgu datoru (vai pretēji) vai printeri, kas atbalsta PictBridge.

USB režīma izvēle

Lai ierīci aktivizētu datu pārsūtīšanai vai attēlu drukāšanai, pievienojiet USB datu kabeli un izvēlieties kādu no šīm iespējām:

PC Suite — lai datorā lietotu programmu Nokia PC Suite vai Ovi Suite.

Druka un multivide — lai lietotu ierīci kopā ar PictBridge saderīgu printeri vai saderīgu datoru.

Datu saglabāšana — lai izveidotu savienojumu ar datoru, kurā nav Nokia programmatūras, un izmantotu ierīci kā datu krātuvi.

USB režīma maiņa

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **USB datu kabelis** un vajadzīgo USB režīmu.


USB krātuves ierīces pievienošana

Ierīcei var pievienot USB atmiņas ierīci (piem., atmiņas karti Memory Stick) un pārlūkot failu sistēmu, kā arī pārsūtīt failus.

- 1 Pievienojiet saderīgu adaptera kabeli savas ierīces USB portam.
- 2 Pievienojiet USB atmiņu adaptera kabelim.
- 3 Izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija** un USB ierīci.

Ne visas USB atmiņas ierīces ir piemērotas — tas ir atkarīgs no to enerģijas patēriņa.

Sinhronizēšana un dublējumkopija

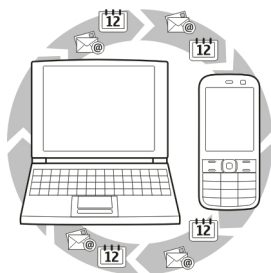

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Sinhr. un dubl.** > **Sinhronizācija** un kādu no šīm iespējām:

Tālruņa maiņa — lai sinhronizētu norādītos datus starp jūsu ierīci un citu ierīci vai kopētu tos no viena otrā, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju

Izveidot dublēj. — lai izveidotu izvēlēto datu dublējumkopiju.

Atjaunot dublēj. — lai izvēlētos saglabātu dublējumkopijas failu un atjaunotu datus ierīcē. Izvēlieties **Iespējas** > **Dati**, lai apskatītu informāciju par izvēlēto dublējumfailu.

Datu pārsūtīš. — lai sinhronizētu norādītos datus starp jūsu ierīci un citu ierīci, datoru vai tīkla serveri vai kopētu tos no viena otrā (tīkla pakalpojums).

Pakešdatu savienojums

Vispārējais pakešu radiopakalpojums (General Packet Radio Service — GPRS) ir tīkla pakalpojums, kas ļauj mobilajām ierīcēm nosūtīt un saņemt datus, izmantojot tīklu, kad balstīts uz interneta protokolu (IP).

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Savienojumi** > **Pakešdati** > **Pakešdatu savienoj.**

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Pēc vajadzības — lai izveidotu pakešdatu savienojumu tikai tad, kad tas ir nepieciešams programmai. Savienojums tiek aizvērts, kad tiek aizvērtā programma.

Pastāv. tiešsaiste — lai automātiski izveidotu savienojumu ar pakešdatu tīklu, kad ieslēdzat ierīci.

Ierīci varat izmantot kā modemu, pievienojot to saderīgam datoram. Detalizētu informāciju skatiet Nokia Ovi Suite dokumentācijā.

Attēli un video

Fotografējiet un uzņemiet videoklipus, kā arī pārvaldiet, rediģējiet un apskatiet tos ierīcē.

Fotografēšana

Kameras aktivizēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Kamera** vai, ja ierīce ir video režīmā, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Tuvināšana un tālināšana

Attēlu režīmā ritiniet uz augšu vai uz leju vai izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Attēla uzņemšana

Izvēlieties **Uzņemt**.

Attēli tiek saglabāti mapē Galerija.

Kameras zibspuldzes aktivizēšana

Lai uzstādītu, ka ierīce izmanto zibspuldzi automātiski, kad to pieprasa apgaismojuma apstākļi, izvēlieties **Iespējas** > **Zibspuldze** > **Automātiski**. Lai uzstādītu, ka ierīce vienmēr izmanto zibspuldzi, izvēlieties **Zibspuldze ieslēgta**.

Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

Attēlu parādīšana pēc to uzņemšanas

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Fotoatt. apsk.** laiks un apskates laiku.

Manuāla attēla apskates pabeigšana

Izvēlieties **Atpakaļ**.

Ierīce nodrošina līdz 1536x2048 pikseļiem attēlu uzņemšanas izšķirtspēju.

Videoklipu ierakstīšana

Video režīma aktivizēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** un **Videokamera** vai, ja ierīce ir attēlu režīmā, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Ierakstīšanas sākšana

Izvēlieties **Ierakstīt**.

Ierakstīšanas apturēšana un atsākšana

Izvēlieties **Pauze** vai **Turpināt**.

Ierakstīšanas pārtraukšana

Izvēlieties **Apturēt**.

Videoklipi tiek saglabāti mapē Galerija.

Kameras un video uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Kamera**.

Attēlu vai video režīmā izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Uzstādījumi — lai mainītu kameras un video uzstādījumus un izvēlētos, kur saglabāt attēlus un videoklipus.

Kameras taimeris — lai izmantotu taimeri.

Efekti — lai uzņemtajā attēlā lietotu dažādus efektus (piem., pelēktoņu vai mākslīgās krāsas).

Baltā balanss — lai pielāgotu kameru pašreizējiem apgaismojuma apstākļiem.

Ainavas formāts vai **Portreta formāts** — lai izvēlētos kameras orientāciju.

Galerija

Pārvaldiet attēlus, videoklipus, mūzikas failus, motīvus, grafiku, skaņas signālus, ierakstus un saņemtos failus. Šie faili tiek uzglabāti ierīces atmiņā vai atmiņas kartē un var būt sakārtoti mapēs.

Fotoattēli

Skatiet attēlus un demonstrējiet videoklipus, izmantojot programmu Fotoattēli.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija** > **Fotoattēli**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Mani fotoattēli — lai skatītu attēlus sīktēlu režģī. Attēlus var sakārtot pēc datuma, nosaukuma vai izmēra.

Laika skala — lai skatītu attēlus tādā secībā, kā tie tika uzņemti.

Mani albumi — lai sakārtotu attēlus albumos. Ir iespējams izveidot, pārdēvēt un izdzēst albumus. Ja izdzēšat albumu, albumā esošie attēli netiek izdzēsti no atmiņas.

Fotoattēlus, iespējams, nevar skatīt, lietot vai rediģēt to apstrādes laikā.

Attēla pagriešana

Izvēlieties **Iespējas** > **Ainavas režīms** vai **Portreta režīms**.

Slaidrādes skatīšana

Slaidrāde izmanto pašreiz izvēlētās mapes vai albuma attēlus.

- 1 Izvēlieties **Mani fotoattēli** **Laika skala** vai **Mani albumi**.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Slaidrāde**.
- 3 Izvēlieties **Sākt slaidrādi**.

Attēlu rediģēšana

Attēlus var, piem., pagriezt, apvērst, apgriezt, kā arī pielāgot to spilgtumu, kontrastu un krāsas.

- 1 Izvēlieties attēlu mapē Mani fotoattēli, Laika skala vai Mani albumi.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Rediģēt fotoattēlu**.
- 3 Izvēlieties rediģēšanas iespēju un izmantojiet ritināšanas taustiņu, lai mainītu uzstādījumus vai vērtības.

Mūzika un videoklipi

Ierīcē ir iekļauts multivides atskaņotājs dziesmu atskaņošanai un videoklipu demonstrēšanai. Ierīces atmiņas vai atmiņas kartes mūzikas mapē saglabātā mūzika un video faili tiek automātiski noteikti un pievienoti video vai mūzikas bibliotēkai.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija** un **Mūzika un video**.

Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Videoklipi — lai parādītu sarakstā visus pieejamos videoklipus.

Visas dziesmas — lai parādītu sarakstā visas pieejamās dziesmas. Dziesmas var sakārtot, piem., pēc izpildītāja, albuma vai žanra.

Mapju un failu pārvaldība

Lai programmā Galerija pārvaldītu mapes un failus, izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija**.

Mapju saraksta skatīšana

Izvēlieties **Viss saturs**.

Failu saraksta skatīšana mapē

Izvēlieties mapi un **Atvērt**.

Atmiņas kartes mapju skatīšana faila pārvietošanas laikā

Ritiniet līdz atmiņas kartei un tad ritiniet pa labi.

Attēlu drukāšana

Ierīce atbalsta Nokia XpressPrint, kas ļauj izdrukāt JPEG faila formātā attēlus.

- 1 Savienojiet savu ierīci ar saderīgu printeri, izmantojot USB datu kabeli vai, ja to atbalsta printeris, Bluetooth savienojumu.
- 2 Izvēlieties attēlu mapē Galerija un **Iespējas** > **Drukāt**.

Attēlu un videoklipu koplietošana tiešsaistē

Koplietojiet attēlus un videoklipus saderīgos tiešsaistes koplietošanas pakalpojumos internetā.

Lai izmantotu tiešsaistes koplietošanu, ir jāabonē tiešsaistes koplietošanas pakalpojums (tikla pakalpojums).

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija** > **Fotoattēli** un kādu no mapē esošajiem failiem.
- 2 Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt** > **Augšupiel. Web**.
- 3 Izvēlieties tiešsaistes koplietošanas pakalpojumu un izpildiet displejā redzamās instrukcijas.

Ir iespējams arī atzīmēt vairākus attēlus vai videoklipus un kopā augšupielādēt tos tiešsaistes koplietošanas pakalpojumā.

Augšupielādētos materiālus var skatīt ierīcē tiešsaistes koplietošanas pakalpojuma interneta lapās.

Lai iegūtu plašāku informāciju par tiešsaistes koplietošanas pakalpojumu sniedzējiem, skatiet Nokia izstrādājumu atbalsta lapas vai vietējo Nokia Web vietu.

Atmiņas karte

Izmantojiet atmiņas karti, lai saglabātu multivides failus, piem., videoklipus, dziesmas, skaņas failus, attēlus un ziņapmaiņas datus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija** > **Viss saturs** > **Atmiņas karte**.

Dažas no mapēm programmā Galerija, kurās ir saturs, ko izmanto ierīce (piem., Motīvi), var uzglabāt atmiņas kartē.

Ja atmiņas karte nav iepriekš formatēta, to ir nepieciešams formatēt. Kad formatējat atmiņas karti, visi dati kartē tiek neatgriezeniski izdzēsti.

Atmiņas kartes formatēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Atm. kartes iespējas** > **Formatēt karti** > **Jā**. Kad formatēšana ir pabeigta, ievadiet atmiņas kartes nosaukumu.

Atmiņas kartes aizsardzība ar paroli

Izvēlieties **Iespējas** > **Atm. kartes iespējas** > **Uzstādīt paroli**. Parole ir saglabāta ierīcē, tāpēc jums tā ir jāievada tikai tad, kad mēģināt izmantot atmiņas karti citā ierīcē.

Atmiņas kartes paroles noņemšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Atm. kartes iespējas** > **Dzēst paroli**.

Atmiņas patēriņa pārbaude

Izvēlieties **Iespējas** > **Dati**. Tiek parādīts dažādu datu grupu atmiņas patēriņš un pieejamais atmiņas daudzums jaunas programmatūras instalēšanai.

Mūzikas klausīšanās

Klausieties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai radio, un ierakstiet skaņas vai balsi ar balsi ierakstītāju. Lejupielādējiet mūziku no interneta vai pārsūtiet mūziku no sava datora.

Uzmanību!

Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā un neturiet ierīci pie auss, kad lietojat skaļruni.

Multivides atskaņotājs

Mūzikas izvēlne

Piekļūstiet ierīces atmiņā vai atmiņas kartē saglabātajiem mūzikas un video failiem, lejupielādējiet mūziku vai videoklipus no interneta vai skatiet saderīgas video straumes no tīkla servera (tīkla pakalpojums).

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Multiv. atskaņ.**

Multivides faila atskaņošana

Izvēlieties failu pieejamajās mapēs un **Atskaņot.**

Failu lejupielāde no interneta

Izvēlieties **Iespējas** > **Ielāde** un lejupielādes Web vietu.

Mūzikas bibliotēkas atjaunināšana pēc failu pievienošanas

Izvēlieties **Iespējas** > **Atjaun. bibliotēku.**

Mūzikas saraksta izveide

- 1 Izvēlieties **Mūz. saraksti** > **Izveidot mūz. sar.** un ievadiet mūzikas saraksta nosaukumu.
- 2 Pievienojiet mūziku vai videoklipus no parādītajiem sarakstiem.
- 3 Lai saglabātu mūzikas sarakstu, izvēlieties **Gatavs.**

Dziesmu atskaņošana

Multivides atskaņotāja vadība

Izmantojiet ritināšanas taustiņu atbilstoši virtuālajiem taustiņiem displejā.

Skaļuma regulēšana

Izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Atskaņošanas sākšana

Izvēlieties ►.

Atskaņošanas apturēšana

Izvēlieties **||**.

Pāriešana uz nākamo dziesmu

Izvēlieties **▶▶**.

Pāriešana uz iepriekšējo dziesmu

Divreiz izvēlieties **◀◀**.

Pašreizējās dziesmas pārtīšana uz priekšu

Nospiediet un turiet **▶▶**.

Pašreizējās dziesmas attīšana atpakaļ

Nospiediet un turiet **◀◀**.

Pārslēgšanās uz mūzikas izvēlni

Izvēlieties **≡**.

Pārslēgšanās uz pašreizējo mūzikas sarakstu

Izvēlieties **(•••)**.

Multivides atskaņotāja atstāšana, lai tas spēlētu fonā

Nospiediet beigu taustiņu.

Multivides atskaņotāja darbības pārtraukšana

Nospiediet un turiet beigu taustiņu.


Multivides atskaņotāja izskata maiņa

Ierīce nodrošina vairākus motīvus, ar kuriem var mainīt multivides atskaņotāja izskatu.

Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Multiv. atskaņ., Uz multiv. atsk. > Iespējas > Uzstādījumi > Multiv. atsk. motīvs** un vajadzīgo motīvu.

Virtuālie taustiņi var mainīties atkarībā no motīva.

Mūzikas pārsūtīšanas no datora

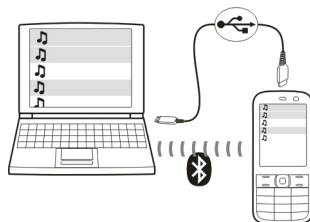

Mūziku var pārsūtīt uz ierīci šādos veidos:

- Izmantojiet programmu Nokia Music, lai pārsūtītu, izvilktu, ierakstītu un atskaņotu jaunu mūziku savā datorā un mobilajā ierīcē. Lejupielādējiet datora programmatūru no Web vietas www.music.nokia.com/download.
- Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot Bluetooth savienojumu vai saderīgu USB datu kabeli, un kopējiet mūzikas failus ierīces atmiņā. Lai izmantotu USB datu kabeli, kā savienojuma metodi izvēlieties **Datu saglabāšana**.
- Izmantojiet programmu Windows Media Player. Pievienojiet saderīgu USB datu kabeli un kā savienojuma metodi izvēlieties **Druka un multivide**.

Radio

Radiostaciju meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Radio**.

FM radio darbība ir atkarīga no citas antenas, nevis mobilās ierīces antenas. Lai FM radio darbotos pienācīgā kvalitātē, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cita papildierīce.

Radio nevar klausīties, izmantojot Bluetooth austiņas.

Radio vadība

Izmantojiet ritināšanas taustiņu atbilstoši virtuālajiem taustiņiem displejā.

Nākamās pieejamās stacijas meklēšana

Nospiediet un turiet ritināšanas taustiņu pa kreisi vai pa labi.

Radiofrekvences regulēšana ar 0,05 MHz soļiem

Uz mirkli nospiediet ritināšanas taustiņu pa kreisi vai pa labi.

Stacijas saglabāšana atmiņā

Izvēlieties **Iespējas > Saglabāt staciju**.

Ievadiet radiostacijas nosaukumu

Izvēlieties **Iespējas > Stacijas > Iespējas > Pārdēvēt**.

Pārslēgšanās uz citu saglabātu staciju

Ritiniet uz augšu vai uz leju.

Lai piekļūtu stacijai tieši no saglabāto staciju saraksta, nospiediet ciparu taustiņu, kas atbilst stacijas numuram.

Skaļuma regulēšana

Izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Atskaņošanas apturēšana un atsākšana

Nospiediet ritināšanas taustiņu (■ / ►).

Radio uzstādīšana, lai tas spēlētu fonā

Uz mirkli nospiediet beigu taustiņu.

Radio aizvēršana

Nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Visu pieejamo staciju meklēšana

Izvēlieties **Iespējas > Meklēt visas stacijas**.

Manuāla frekvences ievade

Iespējas > Norādīt frekvenci.

Saglabāto staciju kārtošana

Izvēlieties **Iespējas > Stacijas**.

Lai piekļūtu Web vietai, kurā norādītas radiostacijas (tīkla pakalpojums), izvēlieties **Iespējas > Staciju katalogs**.

Radio uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Radio**.

Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

RDS — lai parādītu radio datu sistēmas informāciju, piem., stacijas nosaukumu.

Autom. frekvence — lai ļautu ierīcei automātiski pārslēgties uz frekvenci ar labāku uztveramību (pieejams tikai tad, ja ir aktivizēts RDS).

Atskaņot lietojot — lai klausītos, izmantojot austiņas vai skaļruni.

Izeja — lai pārslēgtos no stereo uz mono izvadi un pretēji.

Radio motīvs — lai izvēlētos radio izskatu.

Balss ierakstītājs

Ierakstiet runu, skaņu vai aktīvu sarunu un saglabājiet ierakstīto galerijā.

Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Ierakstītājs**.

Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvans vai ir izveidots GPRS savienojums.

Lai izmantotu grafiskos taustiņus ,  vai , ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Ierakstīšanas sākšana

Izvēlieties  vai zvana laikā **Iespējas** > **Ierakstīt**. Zvana ierakstīšanas laikā visi zvana dalībnieki var dzirdēt klusus skaņas signālus.

Ierakstīšanas apturēšana

Izvēlieties .

Ierakstīšanas pārtraukšana

Izvēlieties . Ieraksts tiek saglabāts galerijā, mapē Ieraksti.

Lai atskaņotu vai nosūtītu pēdējo ierakstu, pieklūtu ierakstu sarakstam vai izvēlētos atmiņu un mapi, kurā saglabāt ierakstus, izvēlieties **Iespējas** un attiecīgo iespēju.

Ekvalaizers

Regulējiet skaņu, kad lietojat multivides atskaņotāju vai radio.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Ekvalaizers**.

Iepriekš definētas ekvalaizera uzstādījumu kopas aktivizēšana

Ritiniet līdz uzstādījumu kopai un izvēlieties **Aktivizēt**.

Jaunas ekvalaizera uzstādījumu kopas izveide

- 1 Sarakstā izvēlieties vienu no pēdējām divām uzstādījumu kopām un **Iespējas** > **Rediģēt**.
- 2 Izmantojiet ritināšanas taustiņu, lai pielāgotu skaļuma vadīklas.
- 3 Lai saglabātu uzstādījumus un ievadītu uzstādījumu kopas nosaukumu, izvēlieties **Saglabāt** un **Iespējas** > **Pārdēvēt**.

Stereo paplašināšana

Stereo paplašināšana paplašina stereoskaņas efektu, kad izmantojat stereoaustiņas.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** un **Stereo paplašin..**

Web

Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem interneta pakalpojumiem (tīkla pakalpojums). Interneta lapu izskats var būt dažāds, atkarībā no ekrāna izmēriem. Iespējams, interneta lapās neredzēsīt visas detaļas.

Web pārlūkošana

Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Lai uzzinātu par šo pakalpojumu pieejamību un izmaksām, kā arī saņemtu norādījumus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties **Izvēlne > Web**.

Sākulapaspas atvēršana

Izvēlieties **Mājas lapa** vai sākuma ekrānā nospiediet un turiet **0**.

Grāmatzīmes izvēle

Izvēlieties **Grāmatzīmes**.

Web adreses ievadīšana

Izvēlieties **Iet uz adresi**, ievadiet adresi un izvēlieties **Labi**.

Pēdējās apmeklētās Web adreses izvēle

Izvēlieties **Pēdējā Web adr.**

Meklēšana tīklā Web

Ja meklējat pirmo reizi, izvēlieties meklēšanas pakalpojumu sniedzēju. Tad izvēlieties **Meklēt**, ievadiet meklēšanas vārdus un izvēlieties **Meklēt**.

Meklēšanas pakalpojumu sniedzēja maiņa

Izvēlieties **Iespējas > Mainīt pak. sniedzēju**.

Kad esat izveidojis savienojumu ar pakalpojumu, varat sākt pārlūkot tā lapas. Dažādos pakalpojumos ierīces taustiņu funkcijas atšķiras. Izpildiet instrukcijas. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Kopīgošana tiešsaistē

Tiešsaistes koplietošanas pakalpojuma Web lapā var skatīt augšupielādētos attēlus un videoklipus un mainīt uzstādījumus (tīkla pakalpojums).

Izvēlieties **Izvēlne > Web un Inter. augšupiel.**

Tiešsaistes koplietošanas pakalpojuma atvēršana

Izvēlieties tiešsaistes koplietošanas pakalpojumu un pakalpojuma piedāvāto saiti.

Uztādījumu maiņa

Kad tiešsaistes koplietošanas pakalpojums ir atvērts, izvēlieties **Iespējas** > **Uztādījumi**.

Pārlūka uztādījumi

Interneta pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespējas** > **Uztādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Displejs — lai izvēlētos fonta lielumu, vai tiek rādīti attēli un kā tiek rādīts teksts.

Vispārīgi — lai izvēlētos satura kodēšanas veidu, vai Web adreses tiek sūtītas kā unikods (UTF-8) un vai ir aktivizēts JavaScript™.

Pieejamās iespējas var atšķirties.

Kešatmiņa

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto īslaicīgai datu uzglabāšanai. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

sīkfails ir dati, ko Web vieta saglabā jūsu ierīces kešatmiņā. Sīkfaili tālrunī glabāsies, līdz iztīrsiet kešatmiņu.

Kešatmiņas iztīrīšana

Pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespējas** > **Rīki** > **Tīrīt kešatmiņu**.

Sīkfailu atļaušana vai aizliegšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Web un Web uzstād.** > **Drošība** > **Sīkfaili**.

Pārlūka drošība

Dažiem pakalpojumiem, piem., banku pakalpojumiem vai preču iegādei internetā, tiek pieprasīti drošības līdzekļi. Šāda veida savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kas var būt pieejams SIM kartē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai apskatītu vai mainītu drošības moduļa uztādījumus vai apskatītu tālrunī lejupielādētos izdevēja vai lietotāja sertifikātus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** un **Drošība** > **Drošības modulis, Autoriz. sertifikāti**, vai **Lietotāja sertifikāti**.

Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums "Noildzis sertifikāts" vai "Sertifikāts vēl nav derīgs",

lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Pirms sertifikātu uzstādījumu maiņas pārliecinieties, vai sertifikāta īpašnieks tiešām ir uzticams un vai sertifikāts patiesi pieder norādītajam īpašniekam.

Spēles un programmas

Varat pārvaldīt programmas un spēles. Ierīcē var būt instalētas spēles vai programmas. Šie faili tiek saglabāti ierīces atmiņā vai ievietotajā atmiņas kartē, un tos var sakārtot mapēs.

Programmas atvēršana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Palīgriki**.

Spēles vai programmas atvēršana

Izvēlieties **Spēles**, **Kolekcija**, vai **Atmiņas karte**.

Ritiniet līdz spēlei vai programmai un izvēlieties **Atvērt**.

Skaņas, apgaismojuma un vibrēšanas uzstādīšana spēlei

Izvēlieties **Iespējas** > **Programmu uzstād..**

Programmas lejupielāde

Ierīce atbalsta J2ME™ Java programmas. Pirms sākat programmas lejupielādi, pārliecinieties, vai tā ir saderīga ar jūsu ierīci.

Svarīgi! Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes.

Jaunas programmas un spēles var lejupielādēt tieši vai ar datora palīdzību.

Tiešā lejupielāde

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Palīgriki** un **Iespējas** > **Ielāde** > **Programmu ielāde** vai **Spēļu ielāde**; tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts.

Lejupielāde ar datora palīdzību

Lejupielādējiet programmas un spēles datorā un izmantojiet programmu Ovi Suite, lai instalētu tās ierīcē.

Lai uzzinātu par dažādu pakalpojumu pieejamību un cenām, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Kartes

Izmantojot kartes, varat pārlūkot dažādu pilsētu un valstu kartes, meklēt adreses un dažādus interesantus objektus, kā arī plānot maršrutu.

Par programmu Kartes

Ja pievienojat ārējo GPS uztvērēju, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth, varat apskatīt pašreizējo atrašanās vietu.

Varat arī iegādāties licenci, kas paredzēta navigācijas pakalpojumam ar balss norādēm. Šis pakalpojums nav pieejams atsevišķās valstīs vai reģionos.

Ja ierīcē vai ievietotā atmiņa kartē ir pieejamas kartes, tās var pārlūkot bez interneta savienojuma. Ja pārlūkojat kartes apgabalu, kas nav iekļauts kartēs, kuras jau ir lejupielādētas ierīcē, izmantojot interneta savienojumu, automātiski tiek lejupielādēta jauna karte. Var tikt pieprasīts izvēlēties piekļuves punktu savienojuma izveidei ar internetu.

Karšu lejupielādēšana var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai lejupielādētu kartes ierīcē, varat izmantot arī datorprogrammatūru Nokia Map Loader. Lai instalētu programmu Nokia Map Loader saderīgā datorā, apmeklējiet www.nokia.com/maps.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Kartes** un kādu no šīm iespējām:

Pēdējā karte — lai atvērtu pēdējo parādītu karti.

Meklēt adresi — lai meklētu noteiktu adresi.

Saglab. vietas — lai atrastu vietu, ko esat saglabājis ierīcē.

Pēdējās vietas — lai skatītu pārlūkotās atrašanās vietas.

Pašreiz. pozīc. — lai skatītu savu pašreizējo atrašanās vietu, ja ir pieejams GPS savienojums.

Plānot maršr. — lai plānotu maršrutu.

Papildpakalpoj. — lai iegādātos navigācijas licenci.

Uztādījumi — lai norādītu interneta uztādījumus.

Gandrīz visa elektroniskā kartogrāfija ir savā ziņā neprecīza un nepilnīga. Nekad pilnībā nepaļaujieties uz šīs ierīces ielādēto kartogrāfiju.

Nokia Map Loader

Izmantojot datorprogrammatūru Nokia Map, varat lejupielādēt no interneta kartes un balss norāžu failus. Ierīcē ir jābūt ievietotai atmiņas kartei ar pietiekamu vietu tajā. Pirms Nokia Map Loader izmantošanas nepieciešams vismaz vienreiz lietot programmu

Kartes un pārlūkot kartes, jo Nokia Map Loader izmanto programmas Kartes vēstures informāciju, lai noskaidrotu lejupielādējamo karšu versiju.

Lai instalētu programmu Nokia Map Loader, dodieties uz Web vietu www.nokia.com/maps un izpildiet norādījumus.

Karšu lejupielāde ar Nokia Map Loader

- 1 Savienojiet ierīci un datoru, izmantojot saderīgu USB datu kabeli vai Bluetooth savienojumu. Ja izmantojat datu kabeli, kā USB savienojuma metodi izvēlieties **PC Suite**.
- 2 Atveriet programmu Nokia Map Loader datorā.
- 3 Izvēlieties kontinentu un valsti vai reģionu.
- 4 Izvēlieties kartes vai pakalpojumus un lejupielādējiet un instalējiet tās ierīcē.

Programmas Nokia Map Loader cilnē Pakalpojums varat iegādāties navigācijas un satiksmes informācijas licences, ceļvežus un lejupielādēt kartes.

GPS uztvērējs

Jūsu ierīcei nav iekšējā GPS uztvērēja. Lai varētu lietot programmas, kurām ir nepieciešams GPS savienojums, izmantojiet saderīgu ārējo GPS uztvērēju (atsevišķi iegādājama papildierīce).

Ārējā GPS uztvērēja lietošana

- 1 Pilnībā uzlādējiet savu saderīgo GPS uztvērēju un ieslēdziet to.
- 2 Izveidojiet Bluetooth savienojumu starp ierīci un GPS uztvērēju.
- 3 Novietojiet GPS uztvērēju vietā, kurā nav aizsegts skats pret debesīm.
- 4 Atveriet programmu Kartes un izvēlieties ārējo GPS uztvērēju.

Pēc ierīces savienošanas pāri ar ārējo GPS uztvērēju var pāriet vairākas minūtes, pirms ierīce parāda pašreizējo atrašanās vietu.

GPS var izmantot programmas Kartes atbalstam. Uzziniet savu atrašanās vietu, izmēriet attālumus un grafiski norādiet koordinātas.

Programmu Kartes var lietot arī bez GPS uztvērēja, lai pārlūkotu kartes, meklētu adreses un atrašanās vietas, kā arī plānotu maršrutus.

Navigācija uz galamērķi



Programmu Kartes var jaunināt līdz pilnai navigācijas sistēmai, ko var izmantot braucot ar automašīnu un ejot ar kājām. Pilnai navigācijas sistēmai ir nepieciešama reģionālā licence un saderīgs GPS uztvērējs. Automašīnas navigācija ir pilnībā ar balss norādēm un divu un trīs dimensiju karšu skatiem. Kājāmgājēju navigācija ir ierobežota līdz ātrumam 30 km/h (18,6 jūdzes stundā) un nenodrošina balss norādes. Navigācijas pakalpojums nav pieejams visās valstīs un reģionos. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet vietējo Nokia Web vietu.

Navigācijas licences iegāde

Izvēlieties **Papildpakalpoj..** Katram reģionam ir atsevišķa licence, un to var izmantot tikai izraudzītajā reģionā.

Navigācija uz galamērķi

- 1 Izvēlieties **Plānot maršr.** un izveidojiet maršrutu.
- 2 Izvēlieties **Iespējas > Parādīt maršrutu > Iespējas > Sākt navigāciju.**
- 3 Akceptējiet parādīto atrunu.
- 4 Izvēlieties balss norāžu valodu, ja tas tiek pieprasīts.

Ja novirzāties no uzstādītā maršruta, ierīce automātiski izplāno jaunu maršrutu.

Balss norādes atkārtošana

Izvēlieties **Atkārtot.**

Balss norāžu skaņas izslēgšana

Izvēlieties **Iespējas > Izslēgt audio.**

Navigācijas pārtraukšana

Izvēlieties **Apturēt.**

Navigācija ar kājām

Izvēlieties **Uzstādījumi** > **Maršruta uzstād.** > **Maršruta izvēle** > **Kājām**. Tas optimizē maršrutus, kurus izveidojat navigācijai ar kājām.

Kārtošana

Ļaujiet, lai tālrunis palīdz sakārtot jūsu ikdienu.

Kontaktu pārvaldīšana

Saglabājiet vārdus, tālrunu numurus un adreses kā kontaktus ierīcē vai SIM kartē.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Izmantotās atmiņas izvēle kontaktiem

Ierīces atmiņā var saglabāt kontaktus ar papildu datiem, piem., alternatīviem tālrunu numuriem. Ierobežotam kontaktu skaitam var saglabāt arī attēlu, signālu vai videoklipu.

SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, piesaistot katram vienu tālruna numuru.

 norāda SIM kartes atmiņā saglabātos kontaktus.

- 1 Izvēlieties **Vēl** > **Uzstādījumi** > **Lietojamā atmiņa**, lai kontaktu saglabāšanai izvēlētos SIM karti, ierīces atmiņu vai abas.
- 2 Izvēlieties **Tālrunis un SIM**, lai izsauktu kontaktus no abām atmiņām. Saglabājot kontaktus, tie tiek saglabāti ierīces atmiņā.

Kontaktu pārvaldīšana**Kontakta meklēšana**

Izvēlieties **Vārdi**.

Ritiniet kontaktu sarakstu vai arī ievadiet kontakta vārda pirmos burtus.

Vārda un tālruna numura saglabāšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** un **Pievienot jaunu**.

Informācijas pievienošana un rediģēšana

Izvēlieties **Vārdi**, kontaktu un **Dati** > **Iespējas** > **Pievienot detaļu**.

Informācijas dzēšana

Izvēlieties **Vārdi**, kontaktu un **Dati**. Izvēlieties informāciju un **Iespējas** > **Dzēst**.

Kontakta dzēšana

Izvēlieties **Vārdi**, kontaktu un **Iespējas** > **Dzēst kontaktu**.

Visu kontaktu dzēšana

Izvēlieties **Vēl** > **Dz. visus kont.** > **No tālruņa atmiņas** vai **No SIM kartes.**

Kontaktu kopēšana vai pārvietošana no ierīces uz SIM karti un pretēji**Atsevišķu kontaktu kopēšana**

Izvēlieties **Vārdi** > **Iespējas** > **Vēl** > **Atzīmēš. iespējas** > **Atzīmēt.** Atzīmējiet kontaktus, kurus vēlaties kopēt vai pārvietot, un izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt atzīmēto** vai **Pārvietot atzīmēto.**

Visu kontaktu kopēšana

Izvēlieties **Vēl** > **Kopēt kontaktus** vai **Pārv. kontaktus.**

Kontaktu grupas izveidošana

Sakārtojiet kontaktus zvanītāju grupās ar dažādiem zvanu signāliem un grupu attēliem.

- 1 Izvēlieties **Vēl** > **Grupas.**
- 2 Izvēlieties **Pievienot** vai **Iespējas** > **Piev. jaunu grupu**, lai izveidotu jaunu grupu.
- 3 Ievadiet grupas nosaukumu, tad, ja gribat, izvēlieties attēlu un zvana signālu, un izvēlieties **Saglabāt.**
- 4 Izvēlieties grupu un **Skatīt** > **Pievienot**, lai pievienotu kontaktus grupai.

Vizītkartes

Varat nosūtīt un saņemt personas kontaktinformāciju no saderīgas ierīces, kura nodrošina standartu vCard.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti un Vārdi.**

Vizītkartes nosūtīšana

Izvēlieties kontaktu, **Iespējas** > **Vēl** > **Vizītkarte** un sūtīšanas veidu.

Saņemtas vizītkartes saglabāšana

Izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt.**

Datums un laiks**Datuma un laika uzstādījumu maiņa**

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** un **Datums un laiks.**

Laika zonas maiņa ceļojuma laikā

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi, Datums un laiks** > **Dat. un laika ust.** > **Laika josla:** un ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos savas atrašanās vieta laika zonu.

Laiks un datums tiek uzstādīts atbilstoši laika joslai un ļauj ierīcei parādīt pareizu saņemto izziņu vai multizīņu sūtīšanas laiku.

Piem., GMT -5 norāda Ņujorkas (ASV) laika joslu, 5 stundas uz rietumiem no Griničas Londonā (Lielbritānija).

Modinātājs

Ir iespējams uzstādīt modinātāja signālu, lai tas atskanētu vajadzīgajā laikā.

Modinātāja signāla uzstādīšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Modinātājs**.
- 2 Uzstādiet modinātāja signālu un ievadiet tā laiku.
- 3 Lai modinātāja signāls atskanētu izvēlētās nedēļas dienās, izvēlieties **Atkārtošana: > Ieslēgts** un dienas.
- 4 Izvēlieties modinātāja signālu. Ja par modinātāja signālu izvēlaties radio, pievienojiet ierīcei austiņas.
- 5 Uzstādiet signāla atlikšanas laiku un izvēlieties **Saglabāt**.

Modinātāja signāla apturēšana

Izvēlieties **Apturēt**. Ja ļaujat signālam skanēt minūti vai arī izvēlaties **Atlikt**, signāls tiek apturēts uz atlikšanas laika periodu un tad atkal atsāks.

Kalendārs

Izvēlieties **Izvēlne > Kalendārs**.

Šodiena ir iezīmēta ar rāmīti. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums tiek rādīts treknrakstā.

Kalendāra piezīmes izveide

Ritiniet līdz datumam un izvēlieties **Iespējas > Izveidot piezīmi**. Izvēlieties piezīmes veidu un aizpildiet laukus.

Dienas piezīmju skatīšana

Izvēlieties **Skatīt**.

Nedēļas skatīšana

Izvēlieties **Iespējas > Nedēļas skats**.

Visu piezīmju izdzēšana kalendārā

Izvēlieties **Iespējas > Dzēst ierakstus > Visus ierakstus**.

Veco piezīmju automātiska izdzēšana pēc norādītā laika

Izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Aut. piezīmju dzēš.**

Datuma un laika uzstādījumu rediģēšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Uzdevumu saraksts

Ir iespējams saglabāt veicamā uzdevuma piezīmi.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Uzdevumi**.

Piezīmes pievienošana

Ja nav nevienas pievienotas piezīmes, izvēlieties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot**. Aizpildiet laukus un izvēlieties **Saglabāt**.

Piezīmes skatīšana

Izvēlieties piezīmi un **Skatīt**.

Piezīmes

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Piezīmes**.

Piezīmes pievienošana

Ja nav nevienas pievienotas piezīmes, izvēlieties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > **Rakstīt piezīmi**. Uzrakstiet piezīmi un izvēlieties **Saglabāt**.

Piezīmes sūtīšana

Izvēlieties **Iespējas** > **Sūtīt piezīmi un sūtīšanas veidu**.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite piedāvā jaunu, lietotājam draudzīgāku pieeju Nokia datorprogrammatūrai. Datorprogramma nodrošina vienkāršu piekļu failiem jūsu ierīcē Nokia 6303i classic, citām Nokia ierīcēm un pakalpojumam Ovi — tas viss vienā logā.


Izmantojot Nokia Ovi Suite, varat pārvietot ziņas, kontaktus, attēlus, mūziku u.c. objektus no datora uz Nokia ierīci un pretēji, reģistrēt Nokia kontu un kopīgot attēlus pakalpojumā Ovi. Varat arī sinhronizēt Nokia ierīci un datoru, atjaunināt ierīci ar jaunāko programmatūru, lejupielādēt nepieciešamās kartes un nodrošināt vērtīgā satura aizsardzību un pieejamību no jebkuras vietas.

Lai iegūtu papildinformāciju par Ovi Suite, sk. atbalsta apgabalu Web vietā www.ovi.com.

Nokia Ovi Suite instalēšana datorā

Varat pārvaldīt ierīces saturu un sinhronizēt to ar datoru. Varat arī ierīci atjaunināt ar jaunāko programmatūru un lejupielādēt kartes.

- 1 Lai ierīci savienotu ar datoru, izmantojiet saderīgu USB datu kabeli.
Ierīces atmiņas karte datorā tiek parādīta kā noņemams disks.

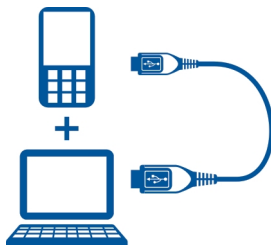

- 2 Ierīcē izvēlieties **Datu saglabāšana**.
- 3 Datorā izvēlieties **Instalēt Nokia Ovi Suite**.



Ja instalācijas logs netiek atvērts automātiski, atveriet instalācijas failu manuāli. Izvēlieties **Atvērt mapi, lai apskatītu failus** un veiciet dubultklikšķi uz **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



- 4 Izpildiet norādījumus.

Lai uzzinātu vairāk par Nokia Ovi Suite, apmeklējiet Web vietu www.ovi.com.

Kalkulators

Ierīce nodrošina standarta, zinātnisko un kredītu kalkulatoru.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Kalkulators**.

Izvēlieties **Iespējas**, lai norādītu kalkulatora veidu vai skatītu lietošanas instrukcijas.

Kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Atpakaļskaitīšanas taimeris

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Taimeris**.

Parasts taimeris

- 1 Izvēlieties **Parasts taimeris**, ievadiet laiku un uzrakstiet piezīmi, kas tiks parādīta, kad laiks beigsies.
- 2 Izvēlieties **Startēt**.

Intervālu taimeris

Lai uzstādītu intervālu taimeru ar līdz 10 intervāliem, veiciet šādas darbības:

- 1 Izvēlieties **Intervālu taimeris**.
- 2 Izvēlieties **Sākt taimeru** > **Startēt**.

Lai izvēlētos, kā intervālu taimerim ir jāuzsāk nākamais periods, izvēlieties **Uzstādījumi** > **Pāriet pie nāk. per.**.

Hronometrs

Ar hronometru var mērīt laiku, uzņemt starplaikus vai distances laikus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Programmas** > **Hronometrs** un kādu no šīm iespējām:

Dalītais laiks — lai uzņemt starplaikus. Lai atstatītu laiku, to nesaglabājot, izvēlieties **Iespējas** > **Atstatīt**.

Distances laiks — lai uzņemt distances laikus.

Turpināt — lai skatītu fonā uzstādītu hronometrāžu.

Parādīt pēdējo — lai skatītu pašu pēdējo izmērīto laiku, ja hronometrs nav atstatīts

Skatīt laikus vai **Dzēst laikus** — lai skatītu vai dzēstu saglabātos laikus

Lai atstātu hronometru uzņemti laiku fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Padomi, kā saudzēt vidi



Enerģijas taupīšana

Akumulators nav tik bieži jālādē, ja rīkojaties šādi (ja tas ir iespējams jūsu ierīcē):

- Aizveriet programmas un datu savienojumus, piem., Bluetooth savienojumu, kad to nelietojat.

- Samaziniet ekrāna spilgtumu.
- Uzstādiet, lai ierīce pārslēgtos uz enerģijas taupīšanas režīmu pēc minimāla laika, kad tā netiek izmantota, ja tas ir iespējams jūsu ierīcē.
- Deaktivizējiet nevajadzīgus skaņas, piem., taustiņu signālus.

Otrreizējā pārstrāde

Visus šīs ierīces materiālus var pārstrādāt par materiāliem un enerģiju. Informāciju par veco Nokia izstrādājumu otrreizēju pārstrādāšanu sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai, ja izmantojat mobilo ierīci, Web vietā nokia.mobi/werecycle.

Iepakojumu un lietotāju rokasgrāmatas varat nodot atkārtotai pārstrādei jūsu vietējā otrreizējās pārstrādes sistēmā.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šī prasība ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Lai iegūtu plašāku informāciju par ierīces vides aizsardzības īpašībām, apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/ecodeclaration.

Izstrādājuma un drošības informācija

Digitālā satura tiesību pārvaldība

Lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības, satura īpašnieki, iespējams, izmanto dažādas digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas. Lai piekļūtu DRM aizsargātam saturam, šī ierīce var izmantot dažādu DRM programmatūru. Lietojot šo ierīci, varat piekļūt saturam, ko aizsargā WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 pārsūtīšanas bloķēšana un OMA DRM 2.0. Ja kāda DRM programmatūra nespēj aizsargāt saturu, tad satura īpašnieki var pieprasīt atsaukt tiesības šādai DRM programmatūrai piekļūt jaunam DRM aizsargātam saturam. Šāds atsaukums var liegt ierīcē jau esoša DRM aizsargāta satura atjaunošanu. Šādas DRM programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, kuru aizsargā cita veida DRM, kā arī tāda satura izmantošanu, kas nav DRM aizsargāts.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam ir piesaistīta licence, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad, lai dublētu gan licenci, gan saturu, izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia Ovi Suite.

Lietojot citas pārsūtīšanas metodes, iespējams, netiks pārsūtīta licence, kas jāatjauno kopā ar saturu, lai pēc ierīces atmiņas formatēšanas jūs varētu turpināt izmantot OMA DRM aizsargāto saturu. Licences atjaunošana var būt nepieciešama arī gadījumā, ja ir bojāti ierīcē esošie faili.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudēta gan licence, gan saturs. Licenci un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja licence vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Dažas licences var būt saistītas ar noteiktu SIM karti, un aizsargātam saturam var piekļūt tikai tad, ja ierīcē ir ievietota šī SIM karte.

Papildierīces

Uzmanību!

Izmantojiet tikai tādas akumulatorus, lādētājus un piederumus, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot citas ierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami. Neapstiprināta lādētāja vai akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, tas var izteciēt vai radīt citus bīstamus apstākļus.

Informāciju par apstiprinātajiem piederumiem lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot piederuma strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Akumulators

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Akumulators, kas jāizmanto šajā ierīcē, ir BL-5CT. Nokia var laist klajā citus šai ierīcei piemērotus akumulatoru modeļus. Ierīci ir paredzēts lietot, nodrošinot strāvas padevi ar šādiem lādētājiem: AC-8/ AC-15. Precīzs lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontakta tipa. Kontaktdakšas veids tiek norādīts šādi: E, EB, X, AR, U, A, C, K vai UB.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia.

Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Droša izņemšana. Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Pareiza uzlāde. Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantojams akumulators ar laiku izlādējas.

Izvairieties no pārāk augstas vai zemas temperatūras. Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15 °C līdz 25 °C grādu temperatūrā (59 °F un 77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Neizraisiet īssavienojumu. Nejaucis īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Atbrīvošanās. Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Noplūde. Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet šīs vietas ar ūdeni vai lūdziet palīdzību medikam.

Bojājumi. Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos. Ja akumulators tiek bojāts, tas var eksplodēt.

Pareiza lietošana. Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus. Ja ierīce vai akumulators tiek nomests, it sevišķi uz cietais virsmas, un jūs uzskatāt, ka ierīce ir bojāta, pirms turpināt to lietot, nogādājiet ierīci servisa centrā, lai to pārbaudītu. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru. Glabājiet akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.

Ierīces apkope

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci pārāk augstā vai zemā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas. Ierīcei no zemas temperatūras atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus. Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mikstu, tīru, sausu drāniņu.

- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai apstiprinātu maiņas antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.
- Veidojiet saglabājamo datu dublējumkopiju, piem., kontaktiem un kalendāra piezīmēm.
- Lai laiku pa laikam atiestatītu ierīci labākas veiktspējas nodrošināšanai, izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru piederumu.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Informāciju par vides aizsardzību un Nokia izstrādājumu atkārtotu pārstrādāšanu sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai www.nokia.mobi/werecycle.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespīestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šis prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Plašāku informāciju par vidi sk. izstrādājuma deklarācijā par vides aizsardzību (Eco-Declaration) Web vietā www.nokia.com/environment.

Papildu informācija par drošību

Piezīme. Šīs ierīces virsmas pārklājums nesatur niķeli. Šīs ierīces virsma satur nerūsējošo tēraudu.

Mazi bērni

Ierīce un tās papildierīces nav rotaļlietas. Tām var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Darbības vide

Šī ierīce atbilst radiofrekvenču iedarbības norādījumiem, ja tā tiek lietota standarta pozīcijā pie auss vai atrodas vismaz 2,2 centimetrus (7/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ierīces pārnēsāšanas somiņai, jostas stiprinājumam vai turētajam nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Datu failu vai ziņu sūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz pārsūtīšanas beigām.

Medicīniskās ierīces

Radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci vietās, kur pastāv šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetrus (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetrus (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Bezvadu ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
- Mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāievēro implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos.

Transportlīdzekļi

Radiofrekvenču signāli motorizētos transportlīdzekļos var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas, elektroniskajā ātruma kontroles un gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai aprīkojuma ražotājam.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza uzstādīšana vai apkope var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums transportlīdzeklī ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un piederumiem. Atcerieties, ka gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet ierīci vai papildierīces gaisa spilvenu izplešanās zonā.

Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai un pretlikumīga.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamās vietās. Ievērojiet visus norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās; ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju: telpas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tīlpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas, piem., graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot tādu transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrinātās naftas gāzes (propāns vai butāns), lūdziet transportlīdzekļa ražotājiem.

Zvanišana ārkārtas situācijās

Svarīgi! Šī ierīce darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabelu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Ja šī ierīce nodrošina balss zvanus, izmantojot internetu (interneta zvanus), aktivizējiet gan interneta zvanus, gan mobilo tālruni. Ja būs aktivizētas abas funkcijas, ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem gan izmantojot mobilo tīklu, gan interneta zvanu pakalpojumu. Savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepalaužieties tikai uz mobilajām ierīcēm.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

- 1 Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Atkarībā no ierīces veida, iespējams, būs jāveic šādas darbības:
 - Ievietojiet SIM karti, ja ierīce tādu izmanto.
 - Noņemiet ierīcē aktivizētos konkrētos zvanu ierobežojumus.
 - Nomainiet profilu no bezsaistes vai lidojuma profila uz aktīvo profilu.
- 2 Nospiediet taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava zvanišanai.
- 3 Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
- 4 Nospiediet zvanišanas taustiņu.

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), ņemot vērā vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma.

Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 1,11 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslās. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Autortiesību aizsardzības un citi paziņojumi

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE 0434

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums RM-638 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio ziņapmaiņa un Navi ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie ražojumi un uzņēmumi nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ienākumu zaudējumiem, kā arī par tišiem, nejaušiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegta nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Izstrādājumu, funkciju, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Nokia izplatītāju vai pakalpojumu sniedzēju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruņa lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Modeļa numurs: 6303ci

/1.2. izdevums LV

Alfabētiskais rādītājs**A**

akumulatora uzlādes līmeņa indikators	13
akumulators	6, 8
antena	9
apgaismojums	21
atbalsta resursi	16
atbildēšana ar jebkuru taustiņu	28
atbildēšana uz zvaniem	26
atjauninājumi	
— ierīces programmatūra	17
atkārtota izsaukšana	25
atkārtota numura izsaukšana	28
atmina	42
atmiņas karte	7
atpakalskaitīšanas taimeris	59
atrašnās vietas informācija	24
atrašnās vietas žurnāls	24
attēli	39, 40
audioziņas	32
austiņas	9

Ā

ātrā izsaukšana	22, 26
ātrā teksta ievade	29
ātrie zvani	28

B

balss ierakstītājs	46
balss komandas	23
balss skaidrība	28
balss ziņas	27
bezsaistes profils	15
Bluetooth	36
brīvroku	27

D

datu atjaunošana	38
datu dublēšana	38
datums un laiks	55
digitālās tiesības	60

displeja uzstādījumi	21, 49
drošības kods	11
drošības modulis	11
drošības uzstādījumi	20
drukāšana	41

E

ekrāna uzstādījumi	21
ekrānsaudzētājs	22
ekvalaizers	47
e-pasts	32
e-pasts, izveide	33
e-pasts, lasīšana un atbildēšana	33
e-pasts, pielikumi	33

F

failu pārvaldība	41
fona attēls	21
fotogrāfijas	39

G

GPRS (vispārējais pakešu radiopakalpojums)	38
GPS (globālā pozicionēšanas sistēma)	52
GPS uztvērējs	52

H

hronometrs	59
------------	----

I

ierīces ieslēgšana vai izslēgšana	12
indikatoru	14
infoziņas	24
internets	47
izsaukšana	25
izsaukšanas īsceļi	22, 26
izvēles taustiņi	22

Ī

īsceļi	14, 22
īšziņas	30

K

kabeļa savienojums	37
kalendārs	56
kalkulators	58
kamera	39
kameras uzstādījumi	40
kartes	51, 53
Kartes	51
kešatmiņa	49
konfigurācija	25
kontakti	54
kopīgošana, tiešsaiste	41
koplietošana, tiešsaiste	48

L

laiks un datums	55
lejupielāde	50
lejupielādes	17
lidojuma profils	15, 19
lieguma parole	11

M

microSD karte	7
modems	38
modinātājs	56
motīvi	21
multivides atskaņotājs	41, 43, 44
multizīņas	30
mūzikas atskaņotājs	43
mūzikas izvēle	43
mūzikas pārsūtīšana	45
My Nokia	16

N

navigācija	14
Nokia atbalsta informācija	16
Nokia Map Loader	51
Nokia Ovi Suite	57
numura izsaukšana ar balsi	26

O

operatora izvēle	24
Ovi	19
Ovi Suite	

*Sk. Nokia Ovi Suite***P**

pakalpojumu komandas	24
pakešdatu savienojums	38
palīdzības programma	20
pasta uzstādīšana	32
pasts	32
pārlūka drošība	49
pārlūka uzstādījumi	49
pārlūks	47, 48
pārsūtīšana, faili	45
PictBridge	37
piekļuves kodi	11
piezīmes	57
PIN	11
profili	21
programmas	50
programmatūras atjauninājumi	17, 20
PUK	11

R

radio	45
radio uzstādījumi	46
ritināšana	14
ritināšanas taustiņš	22
rūpnīcas uzstādījumi, atjaunošana	19

S

savienotāji	6
sākuma ekrāns	13, 22
signāla stipruma indikators	13
signāli	20, 21
siksnīna	10
SIM karte	6, 15
SIM pakalpojumi	24
SIM zinas	24
sinhronizēšana	38
sīkfaili	49
skalrunis	27
spēles	50
statusa indikatori	13
stereo paplašināšana	47

T	
tastatūras blokēšana	15
taustiņi un detaļas	5, 6
taustīnslēgs	15, 19
tālruņa uzstādījumi	19
tālrunu grāmata	54
teksta ievade	28, 29
tērzēšana	34
Tērzēšana	34, 35
tiešsaistes koplietošanas pakalpojums	48
tīkls Web	47

U	
USB kabeļa savienojums	10, 37
USB savienojums	37
uzdevumu saraksts	57
uzstādījumu atjaunošana	19

V	
valodas uzstādījumi	19
videokamera	39
videoklipi	40
vizītkartes	55

Z	
zibziņas	31
zinas	30, 31
ziņu centra numurs	30
ziņu sūtīšana	31
ziņu uzstādījumi	32
zvanītāja ID	28
zvals	25
zvanu atteikšana	26
zvanu gaidīšana	28
zvanu uzstādījumi	28
zvanu žurnāls	27