

Nokia 6500 Classic

Používateľská príručka

9201357
2. vydanie SK

CE 0434

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že produkt RM-265 vyhovuje základným požiadavkám a ďalším relevantným ustanoveniam Direktívy 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2008 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi a Visual Radio sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami príslušných vlastníkov.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nebude zahrnutá. Dodatočné informácie vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU, AKÝ PRIPUŠŤA PLATNÉ PRÁVO, SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NEPONESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOLIEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOLIEK VZNIKNUTÉ OSOBNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOLIEK DRUHÚ, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK, VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI

PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

Aplikácie od iných dodávateľov dodané s vaším prístrojom mohli byť vytvorené a môžu byť vlastníctvom osôb alebo spoločností, ktoré nie sú súčasťou a nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Nokia nevlastní autorské práva a práva duševného vlastníctva k týmto aplikáciám iných tvorcov. Vzhľadom na to Nokia nepreberá žiadnu zodpovednosť za podporu koncových užívateľov a za funkčnosť týchto aplikácií ani za informácie uvedené v aplikáciách alebo v týchto materiáloch. Nokia neposkytuje žiadnu záruku na aplikácie iných dodávateľov.

POUŽÍVANÍM APLIKÁCIÍ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE APLIKÁCIE SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOLVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ, A TO V MAXIMÁLNOM ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤAJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY. ĎALEJ BERIETE NA VEDOMIE, ŽE NOKIA ANI JEJ DCÉRSKE ČI INAK PRÍBUZNÉ SPOLOČNOSTI NEPOSKYTÚJÚ ŽIADNE UBEZPEČENIA ANI ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY VLASTNÍCTVA, OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, A TAKTIEŽ ŽE APLIKÁCIE NEPORUŠIA AKÉKOĽVEK PATENTOVÉ PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA K OCHRANNÝM ZNÁMKAM ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN.

9201357/2. vydanie SK

Obsah

BEZPEČNOSŤ.....	6	Hlasové správy	23
Všeobecné informácie	6	Nastavenia správ	23
Užitočné rady.....	6	5. Kontakty.....	26
O vašom prístroji.....	9	Ukladanie mien a telefónnych čísel.....	26
Služby siete	9	Pridať podrobnosti kontaktu	26
Doplňky.....	10	Vyhľadávanie kontaktov.....	27
Pristupové kódy.....	10	Kopírovanie a presúvanie kontaktov.....	27
Aktualizácie softvéru.....	11	Úprava kontaktov	27
Načítanie obsahu.....	11	Skupiny.....	27
Podpora spoločnosti Nokia	12	Vizitky.....	27
1. Začíname	12	Nastavenia kontaktov	27
Inštalácia SIM karty a batérie.....	12	6. Denník	28
Nabitie batérie.....	12	7. Nastavenia.....	28
Dátový kábel CA-101.....	13	Profily	28
Zapnutie a vypnutie telefónu	13	Témy.....	28
Anténa	14	Tóny.....	29
Tlačidlá a súčasti.....	15	Displej.....	29
Pamäť telefónu.....	15	Dátum a čas.....	30
Pohotovostný režim	16	Moje skratky	30
Letový profil	17	Synch. a zálohov.....	30
2. Hovory.....	17	Pripojiteľnosť.....	30
Volanie	17	Hovor	33
Prijatie a odmietnutie hovoru	18	Telefón	34
Rýchla voľba	18	Konfigurácia	34
Rozšírené funkcie hlasovej voľby.....	18	Obnovenie pôvodných nastavení.....	35
Voľby počas hovoru.....	19	8. Menu operátora.....	35
3. Písanie textu	19	Info správy.....	35
Tradičné písanie textu	19	Priказы pre služby.....	35
Prediktívne písanie	19	9. Galéria	36
4. Správy	20	Správa digitálnych práv.....	36
Písanie a odoslanie textovej správy.....	20	Tlač obrázkov.....	37
Písanie a odosielanie multimediálnej správy.....	20	10.Multimédia.....	37
Čítanie správ a písanie odpovedí.....	21	Fotoaparát.....	37
Zvukové správy Nokia Xpress	21	Video	38
Bleskové (flash) správy.....	21	Prehrávač hudby.....	38
E-mailová aplikácia.....	21	Hlasový záznamník	39
Okamžité správy.....	23	Ekvalizér.....	39
		Rozšírenie sterea	40

11.Organizér	40	Nastavenia vzhľadu	45
Budík	40	Ochranné nastavenia	45
Kalendár	40	Bezpečnosť prehliadača.....	46
Zoznam úloh	41	14.Služby SIM	47
Poznámky.....	41	15.Prepojenie s počítačom	47
Kalkulačka.....	41	Nokia PC Suite	47
Časovač odpočítavania	42	Aplikácie pre dátovú komunikáciu.....	47
Stopky	42	16.Informácie o batérii	
12.Aplikácie	42	a nabíjačke	48
Spustenie hry	42	Návod na autentizáciu batérií Nokia.....	49
Spustenie aplikácie	43	Starostlivosť a údržba.....	50
Možnosti aplikácie	43	Ďalšie bezpečnostné informácie ..	51
13.Web	43	Register	55
Pripojenie k službe.....	43		
Prehliadanie stránok	44		
Záložky.....	44		
Servisná schránka	44		

BEZPEČNOST

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte prístroj, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOST CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V PRIESTOROCH, KDE PLATIA ZÁKAZY

Rešpektujte všetky zákazy. Vypínajte prístroj v lietadlách, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemických látok, alebo v oblastiach, kde prebiehajú trhacie práce.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

Všeobecné informácie

■ Užitočné rady

Kým zanesiete telefón do servisu

Ot: Čo mám robiť, aby som vyriešil prevádzkové problémy môjho telefónu?

Od: Skúste nasledovné:

- Vypnite prístroj, vyberte a vymeňte batériu.
- Obnovte pôvodné nastavenia. Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Obnov. pôv. nast..*
Vaše dokumenty a súbory sa nevymažú.

- Aktualizujte telefón pomocou Nokia Software Updater, ak ho máte k dispozícii. Navštívte www.nokia.com/softwareupdate na vašej webovej stránke Nokia.

Prístupové kódy

Ot: Aké je moje heslo pre odblokovanie, PIN, alebo PUK kódy?

Od: Predvolený odblokovací kód je **12345**. Ak ste zabudli alebo stratili váš odblokovací kód, kontaktujte vášho predajcu telefónu.

Ak ste zabudli alebo stratili váš PIN alebo PUK kód, alebo ste ho nedostali, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.

Pripojiteľnosť Bluetooth

Ot: Prečo nemôžem nájsť zariadenie Bluetooth?

Od: Skúste nasledovné:

- Preverte, či obidve zariadenia majú aktivovanú pripojiteľnosť Bluetooth.
- Skontrolujte, či vzdialenosť medzi dvoma zariadeniami nie je väčšia ako 10 metrov (33 stôp) a či nie sú medzi zariadeniami steny, ani žiadne iné prekážky.
- Preverte, či druhé zariadenie nie je v skrytom režime.
- Skontrolujte, či sú obe zariadenia kompatibilné.

Hovory

Ot: Ako môžem zmeniť hlasitosť?

Od: Hlasitosť môžete počas hovoru zvýšiť, alebo znížiť pohybom tlačidla posuvu nahor alebo nadol.

Ot: Ako môžem zmeniť tón vyzváňania?

Od: Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Tóny*.

Kontakty

Ot: Ako môžem pridať nový kontakt?

Od: Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená* > **Voľby** > *Pridať nový kontakt*.

Ot: Ako môžem pridať ďalšie údaje o kontakte?

Od: Vyhľadajte kontakt, pre ktorý chcete uložiť nový údaj a vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Pridať detail*. Vyberte si niektorú z dostupných volieb.

Menu

Ot: Ako môžem zmeniť vzhľad menu?

Od: Ak chcete zmeniť vzhľad menu, vyberte **Menu** > **Voľby** > *Vzhľad hlavn. menu* > *Zoznam, Ikony, Ikony s menovkami, alebo Záložky*.

Ot: Ako si môžem prispôbiť moje menu?

Od: Ak chcete znovu upraviť menu, vyberte **Menu > Voľby > Usporiadať**. Prejdite na menu, ktoré chcete presunúť a vyberte **Presuň**. Prejdite na miesto, kam sa má menu premiestniť a vyberte **OK**. Ak chcete zmenu uložiť, vyberte **Hotovo > Áno**.

Správy

Ot: Prečo nemôžem poslať multimedialnú správu (MMS)?

Od: O dostupnosti a možnostiach objednania služby multimedialných správ (MMS, služba siete) sa informujte u poskytovateľa služby.

Ot: Ako môžem nastaviť e-mail?

Od: Aby ste mohli využívať e-mail na svojom telefóne, potrebujete kompatibilný e-mailový systém. O nastaveniach e-mailu sa informujte u poskytovateľa e-mailovej služby. Konfiguračné nastavenia pre e-mail môžete získať v konfiguračnej správe.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre e-mail, vyberte **Menu > Správy > Nastav. správ > E-mailové správy**.

Prepojenie s počítačom

Ot: Prečo mám problémy pri pripájaní telefónu k môjmu počítaču?

Od: Skontrolujte, či máte vo vašom počítači nainštalovanú, a či beží aplikácia Nokia PC Suite. Pozrite si používateľskú príručku pre Nokia PC Suite. Ďalšie informácie, ako používať Nokia PC Suite nájdete vo funkcii Pomocník v Nokia PC Suite, alebo navštívte stránky podpory na www.nokia.com.

Skratky

Ot: Sú k dispozícii nejaké skratky, ktoré môžem použiť?

Od: Vo vašom telefóne sú rozličné skratky:

- Zoznam volaných čísel otvoríte jedným stlačením tlačidla Hovor. Prejdite na požadované číslo; na jeho zvolenie stlačte tlačidlo hovoru.
- Ak chcete otvoriť webový prehliadač, stlačte a pridržte **0**.
- Ak chcete zavolať do svojej odkazovej schránky, stlačte a pridržte **1**.
- Môžete použiť aj tlačidlo posuvu. Pozrite časť "Moje skratky", str.30.
- Ak chcete zmeniť profil z akéhokoľvek na tichý, a potom späť na normál, stlačte a pridržte **#**.

■ O vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 2100 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu niektorých obrázkov, hudby a iného obsahu.

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Takéto funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; v niektorých sieťach si využívanie služieb siete vyžaduje osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické jazykové znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom telefóne deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho telefónu. Váš telefón môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy, poradie a ikony položiek menu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie telefónu, ako je služba multimediálnych správ (MMS), prehliadanie internetu, e-mailová aplikácia, okamžité správy (chat), kontakty s prezenčnou službou, vzdialená synchronizácia a načítanie obsahu cez prehliadač alebo cez MMS, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

■ Doplnky

Niekoľko praktických pravidiel o zaobchádzaní s príslušenstvom a doplnkami:

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.
- Pravidelne kontrolujte, či sú všetky doplnky, inštalované vo vozidle, upevnené, a či správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky musí inštalovať vyškolený personál.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa, prosím, informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťový šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

■ Prístupové kódy

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* ak chcete nastaviť, ako váš telefón použije prístupové kódy a ochranné nastavenia.

- Blokovanie klávesnice (ochrana tlačidiel) iba zablokuje klávesnicu.

Klávesnicu môžete zablokovať na ochranu pred neúmyselným stlačením kláves.

1. Ak chcete zablokovať klávesnicu, vyberte **Menu** a stlačte tlačidlo * do 1,5 sekundy.
2. Ak chcete odblokovať klávesnicu, vyberte **Odblokuj** a stlačte tlačidlo * do 1,5 sekundy

Ak chcete prijať hovor pri zablokovaných tlačidlách, stlačte tlačidlo Hovor. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, tlačidlá sa automaticky znova zablokujú.

Môžete tiež vybrať **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* > *Autom. ochr. tlačidiel* alebo *Ochrana tlačidiel* > *Zapnutá* alebo *Vypnutá*. Ak je *Ochrana tlačidiel* nastavená na *Zapnutá*, zadajte po výzve bezpečnostný kód. Predvolený kód je **12345**.

- Bezpečnostný kód dodávaný s telefónom, pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Predvolený kód je **12345**.
- PIN kód dodávaný so SIM kartou, pomáha chrániť kartu pred neoprávneným použitím.

- PIN2 kód dodávaný s niektorými SIM kartami, sa vyžaduje na prístup k niektorým službám.
- PUK a PUK2 kódy sa môžu dodávať spolu so SIM kartou. Ak trikrát za sebou zadáte nesprávny PIN alebo PIN2 kód, budete vyzvaní na zadanie PUK alebo PUK2 kódu. Ak ho nemáte, kontaktujte sa vaším poskytovateľom služieb.
- Blokovacie heslo (4-ciferné) sa vyžaduje pri použití funkcie *Služba blok. hovorov*, na obmedziť hovory z vášho telefónu (služba siete).
- Ak si chcete pozrieť alebo upraviť nastavenia ochranného modulu, vyberte **Menu > Nastavenia > Ochrana > Nastav. ochr. modulu**.

■ Aktualizácie softvéru



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Nokia môže vyrábať aktualizácie softvéru, ktoré ponúkajú nové prvky, rozšírené funkcie alebo zdokonalenú výkonnosť. Môžete si vyžiadať tieto aktualizácie pomocou počítačovej aplikácie Nokia Software Updater. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, potrebujete aplikáciu Nokia Software Updater a kompatibilný počítač s operačným systémom Microsoft Windows 2000 alebo XP, širokopásmový prístup na internet a kompatibilný dátový kábel na pripojenie vášho prístroja ku počítaču.

Ak chcete získať viac informácií a načítať si aplikáciu Nokia Software Updater, navštívte www.nokia.com/softwareupdate, alebo vašu miestnu webovú stránku Nokia.

Načítanie softvéru môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Uistite sa, či je batéria vášho prístroja dostatočne nabitá, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.

Počas dlhotrvajúcej prevádzky sa môže prístroj zahrievať. Vo väčšine prípadov je to normálne. Ak máte podozrenie že zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

■ Načítanie obsahu

Do svojho telefónu si môžete načítať nový obsah, napríklad témy (služba siete).

O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarifiach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

■ Podpora spoločnosti Nokia

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo web miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšie príručky, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

Na tejto webovej stránke nájdete informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak sa potrebujete obrátiť na zákaznícku službu, pozrite si miestny zoznam kontaktných centier Nokia Care na stránke www.nokia.com/customerservice.


Ak potrebujete vykonať údržbu svojho prístroja, vyhľadajte si najbližšie servisné stredisko Nokia na stránke www.nokia.com/repair.

1. Začíname

■ Inštalácia SIM karty a batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrábaním alebo ohnutím, preto buďte pozorní pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní SIM karta sa vkladá tak, aby plocha kontaktov zlatej farby smerovala nadol (3).

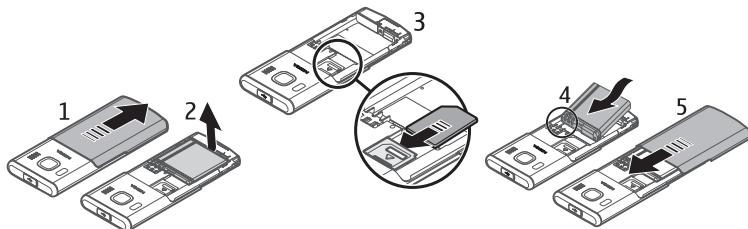


■ Nabitie batérie

Nabitie batérie BL-6P nabíjačkou AC-6 trvá v pohotovostnom režime telefónu približne 2hodiny.

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Otvorte kryt na vrchnej strane telefónu (1) a pripojte kábel z nabíjačky do zásuvky (2).

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

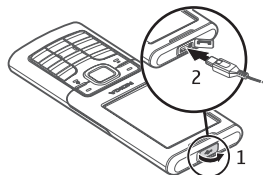

■ Dátový kábel CA-101

Dátový kábel CA-101 sa používa na prenos dát a pomalé nabíjanie batérie počas pripojenia ku počítaču alebo notebooku.

Pre použitie s vaším telefónom si musíte načítať Nokia PC Suite 6.83. Po verzii 6.83 môžu existovať aktualizované verzie. Pre ďalšie informácie navštívte www.nokia.com/support.

1. Zapojte kábel z CA-101 do micro USB konektora na vrchnej strane telefónu.
2. Pripojenie CA-101 k vášmu počítaču alebo notebooku. *Zvoľte režim USB:* - zobrazí sa na displeji vášho telefónu.
3. Vyberte si požadovaný režim.

Nabíjačka AC-6 nabíja batériu podstatne rýchlejšie ako CA-101. Nabíjanie s AC-6 sa odporúča, ak je k dispozícii na nabíjanie iba krátky čas.

■ Zapnutie a vypnutie telefónu




Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Stlačte a podržte vypínač, podľa zobrazenia.

Ak si telefón vyžiada PIN alebo UPIN kód, zadajte kód (napríklad zobrazený ako ****) a vyberte **OK**.

Keď prvýkrát zapnete telefón a tento prejde do pohotovostného režimu, požiada o súhlas načítať konfiguračné nastavenia od vášho poskytovateľa služieb (služba siete). Žiadosť môžete potvrdiť alebo odmietnuť. Pozrite **Spojiť sa s podporou**, str. 35 a "Služba konfiguračných nastavení", str. 14.



Nastavenie času, časového pásma a dátumu

Keď prvýkrát zapnete telefón a tento prejde do pohotovostného režimu, požiada vás o nastavenie času a dátumu. Vyplňte polia záznamu a vyberte **Ulož**.

Ak chcete zadať *Dátum a čas* neskôr, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Dátum a čas* > *Nast. dátumu a času*, *Formát dátumu/času*, alebo *Autoaktualiz. času* (služba siete), ak chcete zmeniť nastavenia času, časového pásma a dátumu.

Služba konfiguračných nastavení


Aby ste mohli používať niektoré služby siete, napríklad mobilné internetové služby, MMS, zvukové správy Nokia Xpress alebo synchronizáciu so vzdialeným internetovým serverom, potrebuje váš telefón správne konfiguračné nastavenia. O podrobnostiach sa informujte u operátora svojej siete, poskytovateľa služieb, najbližšieho autorizovaného dileru spoločnosti Nokia, alebo navštívte zónu podpory na webovej stránke spoločnosti Nokia www.nokia.com/support.

Keď dostanete nastavenia v konfiguračnej správe a tieto sa automaticky neuložia a neaktivujú, zobrazí sa správa *Konfiguračné nastavenia prijaté*. Vyberte **Zobraz** > **Ulož**. Ak treba, zadajte PIN kód, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.

■ Anténa



Váš prístroj môže mať internú i externú anténu.

Podobne ako pri iných rádiových prístrojoch sa zbytočne nedotýkajte antény, keď anténa prijíma, alebo vysiela. Kontakt s touto anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude mať vyššiu spotrebu energie než je normálne potrebné, a zníži sa výdrž batérie.

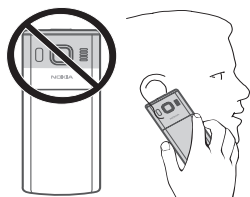


■ Tlačidlá a súčasti

1. Slúchadlo
2. Prostredné výberové tlačidlo
3. Tlačidlo Navi™ (ďalej tlačidlo posuvu)
4. Ľavé výberové tlačidlo
5. Právě výberové tlačidlo
6. Tlačidlo Hovor
7. Tlačidlo koniec/vypínač
tlačidlo ukončenia (krátkym stlačením) a
vypnutie či zapnutie telefónu (dlhým
stlačením)
8. Číselné tlačidlá
9. Mikrofón

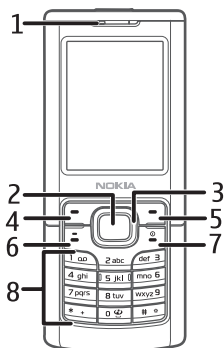

10. Konektor USB
11. Reprodukter
12. Objektív fotoaparátu
13. Blesk fotoaparátu

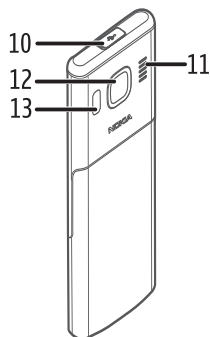


■ Pamäť telefónu

Váš telefón má 1 GB (Gigabyt) vnútornej pamäte.

■ Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nevložili ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

1. Indikátor 3 G
2. Intenzita signálu celulárnej siete
3. Stav nabitia batérie
4. Indikátory Pozrite časť "Indikátory", str. 16
5. Názov siete alebo logo operátora
6. Hodiny
7. Displej
8. Ľavé výberové tlačidlo (8) má funkciu **Ísť na**, alebo odkaz na inú funkciu. Pozrite časť "Ľavé výberové tlačidlo", str. 30.
9. Režim stredného výberového tlačidla (9) je **Menu**.
10. Právě výberové tlačidlo (10) môže mať funkciu **Mená** na prístup k zoznamu kontaktov v menu *Kontakty*, môže mať názov zvolený operátorom a slúžiť pre prístup k web stránke, určenej operátorom, alebo môže slúžiť pre prístup k funkcii podľa vášho výberu. Pozrite časť "Právě výberové tlačidlo", str. 30.

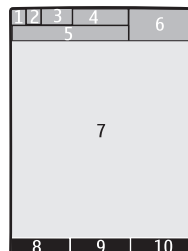

Indikátory

-  Máte neprečítané správy.
 -  Telefón zaregistroval neprijatý hovor. Pozrite časť "Denník", str. 28.
 -  Tlačidlá sú zablokované. Pozrite časť "Prístupové kódy", str. 10.
 -  Telefón neoznamuje prichádzajúci hovor vyzváňaním alebo textovou správou ak je **Hlásenie prich. hov.** nastavené na **Vypnuté** a **Tón hlásenia správ** je nastavený na **Vypnutý**. Pozrite časť "Tóny", str. 29.
 -  Budík je nastavený na **Zapnutý**. Pozrite časť "Budík", str. 40.
- G**, **E** Tento indikátor sa zobrazí, ak je vybraný režim spojenia paketových dát **Vždy online** a je k dispozícii, servis paketových dát.
-  ,  Je vytvorené spojenie cez GPRS alebo EGPRS.
-  ,  GPRS alebo EGPRS spojenie je prerušené (podržané).



Indikátor spojenia Bluetooth Pozrite časť "Spojenie cez Bluetooth", str. 31.

■ Letový profil

Rádiofrekvenčnú komunikáciu telefónu môžete deaktivovať pri zachovaní prístupu k off-line hrám, kalendáru a telefónnym číslam. Letový profil používajte v prostrediach, citlivých na rádiofrekvenčné emisie – v lietadlách a nemocniciach. Keď je aktívny letový režim, zobrazuje sa symbol .

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Profily* > *Letový* > *Aktivovať* alebo *Prispôbiť*.

Ak chcete nastaviť, aby sa telefón vždy pri zapnutí opýtal, či sa má použiť letový profil, alebo nie, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* > *Požiad. na let. profil* > *Zapnutý* alebo *Vypnutý*.

Letový profil deaktivujete prechodom do iného profilu.



Výstraha: V letovom profile nemôžete volať a prijímať hovory, a to ani na tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie sieťou. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefónu prechodom do iného profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód. Ak potrebujete uskutočniť tiesňové volanie a prístroj je zablokovaný a v letovom profile, môžete sa pokúsiť zadať tiesňové číslo do políčka pre odblokovací kód a vybrať „Hovor“. Prístroj potvrdí, že sa chystáte opustiť letový profil, aby sa mohlo začať volanie na tiesňové číslo.

2. Hovory

■ Volanie

- Zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby a stlačte tlačidlo Hovor.
- Zo zoznamu posledne volaných čísiel zavoláte stlačením tlačidla Hovor.
- Ak chcete volať z menu *Kontakty* zadajte meno alebo číslo. Pozrite časť "Kontakty", str.26.

Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

Počas hovoru môžete zvýšiť, alebo znížiť hlasitosť pohybom tlačidla posuvu nahor alebo nadol.

■ Prijatie a odmietnutie hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Hovor odmietnete stlačením tlačidla Koniec.

Ak chcete stíšiť tón vyzváňania, vyberte **Stíš**. Potom môžete hovor prijať alebo odmietnuť.

■ Rýchla voľba

Ak chcete priradiť telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby od **3** do **9**.

1. vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Rýchla voľba*.
2. Prejdite na požadované číslo pre rýchlu voľbu.
3. Vyberte **Pridel**, alebo, ak tlačidlo už má priradené číslo, vyberte **Voľby** > *Zmeniť*.
4. Vyberte **Hľadaj** a kontakt, ktorý chcete priradiť.

Ak je funkcia *Rýchla voľba* vypnutá, telefón sa spýta, či ju chcete aktivovať.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Hovor* > *Rýchla voľba* > *Zapnutá* alebo *Vypnutá*.

Ak chcete zavolať na číslo, stlačte a podržte tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor.

■ Rozšírené funkcie hlasovej voľby

Na požadované číslo môžete zavolať aj tak, že vyslovíte meno, ktoré je uložené v zozname kontaktov telefónu. Ak chcete nastaviť jazyk pre prehrávanie hlasu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* > *Rozpoznávanie hlasu* > *Jazyk rozpoznávania* a pokračujte podľa inštrukcií na displeji.

Kým začnete používať hlasové menovky, uvedomte si, že:

- Hlasové menovky nezávisia od jazyka. Dôležitý je však hlas hovoriaceho.
- Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte a používajte ich v tichom prostredí.
- Veľmi krátke mená prístroj neprijme. Používajte dostatočne dlhé mená a nepoužívajte podobné mená pre rozličné čísla.



Poznámka: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

■ Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. O dostupnosti sa informujte u poskytovateľa služieb.

Voľby, ktoré môže poskytovať váš poskytovateľ služieb vrátane konferenčných hovorov a podržanie hovorov.

Čakanie na hovor

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Hovor* > *Čakanie na hovor* > *Aktivovať*, aby vás sieť počas vášho prebiehajúceho hovoru informovala o prichádzajúcom hovore (služba siete).

Ak chcete počas hovoru prijať čakajúci hovor, stlačte tlačidlo *Hovor*. Prvý hovor sa podrží. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla *Koniec*.

3. Písanie textu

Text môžete zadávať tradičným, alebo prediktívnym spôsobom. Pri písaní textu môžete stlačením a pridržaním tlačidla **Voľby** prepínať medzi tradičným písaním, ktoré označuje symbol , a prediktívnym písaním, ktoré označuje symbol . Prediktívne písanie nie je dostupné pre všetky jazyky.

O vkladani veľkých/malých písmen informujú symboly **Abc**, **abc** a **ABC**. Ak chcete zmeniť veľkosť vkladanych písmen, stlačajte **#**. Ak chcete prejsť z režimu písania písmen do režimu písaniu číslíc, ktorý označuje symbol **123**, stlačte a pridržte **#** a vyberte *Režim čísel*. Späť do režimu písania písmen prejdete stlačením a pridržaním **#**.

Ak chcete nastaviť jazyk písaného textu, vyberte **Voľby** > *Jazyk pri písaní*.

■ Tradičné písanie textu

Opakovane stlačajte jedno z číselných tlačidiel, **1** až **9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Súbor dostupných znakov závisí od nastaveného jazyka. Stlačením tlačidla **0** vytvoríte medzeru. Bežné interpunkčné znamienka a špeciálne znaky sú dostupné cez číselné tlačidlo **1**.

■ Prediktívne písanie

Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať nové slová.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2** až **9**. Telefón zobrazí * alebo zadané písmeno, ak má samotné význam ako slovo. Zadávané písmená sú na displeji podčiarknuté.
2. Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrďte ho a stlačením tlačidla **0** vložte medzeru
Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte * alebo slovo vyberte zo zoznamu.
Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte **Hláskuj**. Napíšte slovo (používa sa tradičné písanie) a vyberte **Ulož**.
Ak chcete napísať zložené slovo, zadajte prvú časť slova a potvrďte ju rolovaním doprava. Napíšte zostávajúcu časť slova a slovo potvrďte.
3. Začnite písať nasledujúce slovo.

4. Správy



■ Písanie a odoslanie textovej správy

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Správa*.
2. Vložte jedno alebo viac telefónnych čísel do poľa *Komu*:. Ak chcete telefónne číslo vyhľadať v pamäti telefónu, vyberte **Pridaj**.
3. Text správy napíšte do poľa *Text*:.
Ak chcete použiť textovú šablónu, prejdite nadol a vyberte **Vlož**.
4. Vyberte **Pošli**.

■ Písanie a odosielanie multimediálnej správy

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Správa*.
2. Do poľa *Komu*:. uveďte jedno alebo viac telefónnych čísel alebo e-mailových adries. Ak chcete telefónne číslo alebo e-mailovú adresu vyhľadať v pamäti, vyberte **Pridaj**.
3. Napíšte text správy. Ak chcete priložiť súbor, prejdite nadol a vyberte **Vlož**.
4. Ak si správu chcete pred odoslaním prezrieť, stlačte **Vol'by** > *Predviesť*.
5. Vyberte **Pošli**.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

O dostupnosti a možnostiach objednania služby multimedialných správ (MMS, služba siete) sa informujte u poskytovateľa služby.

■ Čítanie správ a písanie odpovedí

1. Ak si chcete prijatú správu prezrieť, vyberte **Zobraz**.

Keď si správu chcete neskôr prečítať, vyberte **Menu > Správy > Prijaté**.

2. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Odpoveď**. Napíšte text odpovede.
3. Vyberte **Pošli**.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

■ Zvukové správy Nokia Xpress

1. Vyberte **Menu > Správy > Vytvoriť správu > Zvuková správa**. Otvorí sa nahrávač.
2. Nahrajte svoju správu.
3. Vložte jedno alebo viac telefónnych čísel do poľa *Komu:* alebo zvolte **Pridaj** ak chcete číslo zachovať.
4. Vyberte **Pošli**, alebo stlačte tlačidlo **Hovor**.

Pomocou služby multimedialných správ môžete vytvárať a odosielať zvukové správy. Aby ste mohli využívať zvukové správy, musíte mať aktivovanú službu MMS.

Ak chcete otvoriť prijatú zvukovú správu, vyberte **Hraj**. Ak dostanete viac ako jednu správu, vyberte **Zobraz > Hraj**. Ak si správu chcete vypočuť neskôr, vyberte **Ukonči**.

■ Bleskové (flash) správy

Vyberte **Menu > Správy > Vytvoriť správu > Blesková správa**. Uved'te telefónne číslo príjemcu a napíšte text správy.

Flash správy sú textové správy, ktoré sa zobrazia okamžite po prijatí. Flash správy sa neukladajú automaticky.

■ E-mailová aplikácia

Ak chcete aktivovať nastavenia pre e-mail, vyberte **Menu > Správy > Nastav. správ > E-mailové správy**.

Aby ste mohli využívať e-mailovú funkciu vo svojom telefóne, potrebujete kompatibilný e-mailový systém.

O nastaveniach e-mailu sa informujte u poskytovateľa e-mailovej služby. Konfiguračné nastavenia pre e-mail môžete získať v konfiguračnej správe.

Sprievodca e-mailom

Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail. schránka* > **Voľby** > *Pridať schránku* > *Sprievodca e-mailom*.

Ak chcete nastavenia zadať manuálne, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail. schránka* > **Voľby** > *Pridať schránku* > *Vytvoriť manuálne*.

E-mailová aplikácia si vyžaduje miesto prístupu k internetu bez proxy servera.

Miesta prístupu pre WAP spravidla obsahujú proxy server a nebudú s e-mailovou aplikáciou pracovať.

Písanie a odosielanie e-mailov

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *E-mail*.
2. Zadajte e-mailovú adresu príjemcu, napíšte predmet a zadajte správu. Ak chcete vložiť súbor, vyberte **Voľby** > *Vlož*
3. Ak chcete e-mailovú správu poslať, vyberte **Pošli**.

Svoje e-mailové správy môžete napísať predtým, než sa pripojíte k e-mailovej službe, alebo ich môžete napísať a odoslať po pripojení k službe.

Ak máte definovaných viac e-mailových kont, zvolte si konto, z ktorého chcete e-mail odoslať.

Ak chcete svoj e-mail uložiť, vyberte **Voľby** > *Uložiť správu*. Ak chcete zmeniť alebo dopísať váš e-mail neskôr, vyberte *Ako koncept správy*.

Ak chcete poslať e-mail zo zložky konceptov, vyberte **Menu** > *Správy* > *Koncepty* a požadovanú správu.

Načítanie e-mailu

1. Ak si chcete načítať e-mailové správy zaslané na vaše e-mailové konto, vyberte **Menu** > *Správy*.
Ak máte definovaných viac e-mailových kont, zvolte si konto, z ktorého chcete e-mail načítať.
E-mailová aplikácia najskôr načíta iba hlavičky e-mailov.
2. Výberom e-mailu a stlačením **Otvor** načítate celú e-mailovú správu.

Čítanie e-mailov a písanie odpovedí

1. Vyberte **Menu** > *Správy* názov konta a požadovanú správu.
2. Ak chcete odpovedať na e-mail, vyberte **Voľby** > *Odpoveď*. Potvrďte alebo upravte e-mailovú adresu a predmet správy, a napíšte svoju odpoveď.
3. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

Ak chcete ukončiť spojenie so svojou e-mailovou schránkou, vyberte **Voľby** > *Odpojiť*.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

■ Okamžité správy

Pomocou okamžitých správ (IM, služba siete) môžete posilať krátke, jednoduché textové správy on-line účastníkom. Službu si musíte nechať aktívovať a zaregistrovať sa v službe IM, ktorú chcete používať. Podrobnejšie sa o registrácii v službách IM dozviete u svojho poskytovateľa služieb.

■ Hlasové správy

Ak chcete zavolať do svojej odkazovej schránky, vyberte **Menu** > *Správy* > *Odkazy* > *Počúvať odkazy*. Ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte *Číslo odkaz. schránky*.

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť objednať. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak túto možnosť podporuje sieť, upozorní vás na nové odkazy indikátor . Ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky, vyberte **Počúvaj**.

■ Nastavenia správ

Všeobecné nastavenia

Všeobecné nastavenia sú spoločné pre textové i multimediálne správy.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastav. správ* > *Všeobec. nastavenia* a vyberte si z nasledujúcich volieb.

Uložiť odosl. správy > *Áno* – k chcete, aby telefón ukladal odoslané správy do zložky *Odoslané položky*

Prepis v zl. Odoslané > Povolený — ak chcete, aby váš telefón prepisoval staršie odoslané správy novými, keď sa pamäť správ naplní. Toto nastavenie sa zobrazuje iba ak ste vybrali *Uložiť odosl. správy > Áno*.

Obľúbený príjemca — ak chcete definovať ľahko dostupných príjemcov správy alebo skupinu keď posielate správy

Veľkosť písma — ak chcete nastaviť veľkosť písma v správach

Grafickí smejkovia > Áno — ak chcete, aby váš telefón nahrádzal textových smejkov grafickými

Textové správy

Nastavenia textových správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania textových správ a SMS správ.

Vyberte **Menu > Správy > Nastav. správ > Textové správy** a niektorú z nasledujúcich volieb.

Výpisy o doručení > Áno — ak chcete, aby vám sieť zasielala oznámenia o doručení vašich správ (služba siete)

Centrá správ > Pridať centrum — ak chcete zadať telefónne číslo a názov centra správ, ktoré je potrebné pre odosielanie textových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.

Použitie centr. správ — tu si môžete vybrať, ktoré centrum správ bude telefón používať

Platnosť správy — ak chcete nastaviť dobu, počas ktorej sa sieť bude pokúšať doručiť vašu správu

Formát správ — tu môžete nastaviť formát odosielaných správ: *Text, Pager* alebo *Fax* (služba siete)

Použiť paketové dáta > Áno — ak chcete ako preferovaný nosič SMS nastaviť GPRS

Podpora znakov > Úplná — ak chcete, aby sa správne odosielali všetky znaky v správach. Ak vyberiete *Redukovaná*, znaky s diakritikou a iné značky môže telefón previesť na iné znaky

Cez to isté centrum > Áno — ak chcete umožniť príjemcovi vašej správy, aby vám poslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete)

Multimediálne správy

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania multimediálnych správ. Konfiguračné nastavenia pre multimediálne správy

môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite časť "Služba konfiguračných nastavení", str. 14. Tieto nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite časť "Konfigurácia", str. 34.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastav. správ* > *Multimediálne správy* a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Výpisy o doručení > *Áno* — ak chcete, aby vám sieť zasielala oznámenia o doručení vašich správ (služba siete)

Režim tvorby MMS — ak chcete zakázať, alebo povoliť rôzne typy multimediálnych súborov, ktoré sa majú pridať do správy

Veľkosť sním. (voľný) alebo *Veľkosť sním. (obm.)* — v závislosti od nastaveného režimu tvorby MMS

Predvol. časov. listu — ak chcete nastaviť rýchlosť striedania listov pri prehrávaní multimediálnej správy

Povoliť príjem MMS — ak chcete prijímať alebo zablokovať príjem multimediálnych správ, vyberte *Áno*, alebo *Nie*. Ak vyberiete *V domácej sieti*, nebudete môcť prijímať multimediálne správy, keď sa budete nachádzať mimo svojej domácej siete. Štandardné nastavenie pre službu multimediálnych správ je spravidla *V domácej sieti*. Dostupnosť tohto menu závisí od vášho telefónu.

Prichádzajúce MMS — ak sa chcete rozhodnúť, akým spôsobom sa majú sťahovať multimediálne správy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia *Povoliť príjem MMS* nastavená na *Nie*.

Povoliť reklamy — ak chcete povoliť alebo zakázať príjem reklamy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, ak ste nastavili *Povoliť príjem MMS* na *Nie*, alebo *Prichádzajúce MMS* na *Odmietnuť*.

Konfigur. nastavenia > *Konfigurácia* — zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú multimediálne správy. Vyberte pre službu multimediálnych správ poskytovateľa služby alebo *Predvolené* či *Osobná konfigurácia*. Vyberte *Konto* a zvolte niektoré konto MMS, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

E-mailové správy

Tieto nastavenia ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania e-mailov. Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite časť "Služba konfiguračných nastavení", str. 14. Tieto nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite časť "Konfigurácia", str. 34.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastav. správ* > *E-mailové správy* a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Hlás. nového e-mailu – ak chcete vybrať či sa zobrazí hlásenie, ak prišiel nový e-mail

Povoliť prij. e-mailov – ak chcete vybrať, či sa môže prijať e-mail aj z cudzej siete, alebo len z domácej siete

Odpovedať pôv. spr. – ak chcete vybrať, či sa má do odpovede priložiť pôvodná správa

Veľ. sním. v e-maile – ak si chcete zvoliť veľkosť snímok v e-maile

Upraviť schránky – ak chcete pridať nové schránky alebo upraviť niektorú používanú

5. Kontakty



Mená a telefónne čísla (kontakty) si môžete ukladať do pamäte telefónu a na SIM kartu.

Pamäť telefónu môže uchovávať kontakty s doplňujúcimi údajmi, napríklad s niekoľkými telefónnymi číslami a textovými položkami. Pre určitý počet kontaktov si môžete uložiť aj obrázok.

Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom. Kontakty uložené na SIM karte sú označené ikonou .

■ Ukladanie mien a telefónnych čísel

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená* > **Voľby** > *Pridať nový kontakt*. Mená a telefónne čísla sa budú ukladať do vybranej pamäte.

■ Pridať podrobnosti kontaktu

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavenia* a skontrolujte, či *Voľba pamäti* je *Telefón*, alebo *Telefón a SIM*.

Do pamäte telefónu si môžete pre každý kontakt uložiť rôzne typy telefónnych čísel, zvonenie alebo videoklip, ako aj krátke textové údaje.

Vyhľadajte kontakt, pre ktorý chcete uložiť nový údaj a vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Pridať detail*. Vyberte si niektorú z dostupných volieb.

■ Vyhľadávanie kontaktov

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená*. Prejdite cez zoznam kontaktov alebo zadajte niekoľko prvých písmen hľadaného mena.

■ Kopírovanie a presúvanie kontaktov

Kontakty môžete kopírovať a presúvať z pamäte telefónu na SIM kartu a naopak. Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom.

Ak chcete presunúť alebo kopírovať všetky kontakty, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Presun. kontakty* alebo *Kopírovať kontakty*.

Ak chcete presunúť alebo kopírovať kontakty jednotlivo, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená*. Rolujte po kontaktoch a vyberte **Voľby** > *Presunúť kontakt* alebo *Kopírovať kontakt*.

Ak chcete presunúť alebo kopírovať viaceré kontakty, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená*. Prejdite na kontakt a vyberte **Voľby** > *Označ*. Označte ostatné kontakty a vyberte **Voľby** > *Presunúť označené* alebo *Kopírovať označené*.

■ Úprava kontaktov

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená*. Prejdite na kontakt a vyberte **Voľby** > *Upraviť kontakt* a prejdite na podrobnosti, ktoré chcete zmeniť.

■ Skupiny

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny*, ak chcete zoskupiť mená a telefónne čísla do skupín volajúcich, ktoré majú vlastný tón zvonenia a obrázok.

■ Vizitky

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať do kompatibilného zariadenia, ktoré podporuje pre vizitky štandard vCard.

Ak chcete odoslať vizitku, vyhľadajte kontakt, ktorého údaje chcete odoslať, a vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Poslať vizitku*.

Ak dostanete vizitku, vyberte **Zobraz** > **Ulož**, aby sa vizitka uložila do pamäte telefónu. Ak chcete prijatú vizitku vyradiť, vyberte **Ukonči** > **Áno**.

■ Nastavenia kontaktov

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavenia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Voľba pamäti — Pozrite si "Pridať podrobnosti kontaktu" str. 26.

Zobraz. Kontaktov — ak chcete nastaviť, ako sa zobrazia mená a čísla v adresári *Kontakty*.

Zobrazenie mien – ak chcete nastaviť poradie zobrazenia mien alebo priezvisk kontaktov

Veľkosť písma – ak chcete nastaviť veľkosť písma zobrazenia zoznamu kontaktov

Stav pamäti – ak chcete zistiť veľkosti voľnej a použitej pamäte.

6. Denník



Vyberte **Menu** > *Denník* > *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory*, alebo *Volané čísla*. Ak chcete zobraziť chronologický prehľad neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel, vyberte *Denník hovorov*. Ak chcete zobraziť zoznam kontaktov, ktorým ste v poslednom čase posielali správy, vyberte *Prijemcovia spr.*. Ak chcete zistiť, koľko textových a multimediálnych správ ste poslali a prijali, vyberte **Menu** > *Denník* > *Denník správ*.



Poznámka: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

7. Nastavenia



■ Profily

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Profily*, požadovaný profil a niektorú z nasledujúcich volieb:

Aktivovať – ak chcete aktivovať zvolený profil

Prispôbiť – ak chcete v profile zmeniť tóny vyzváňania, hlasitosť vyzváňania, hlásenie vibrovaním alebo tón hlásenia správ

Načasovať – ak chcete profil aktivovať na istý čas, nepresahujúci 24 hodín Po uplynutí tohto času sa aktivuje predošlé nastavenie profilu.

■ Témy

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Témy* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zvoliť tému – ak chcete nastaviť niektorú tému Otvorí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte zložku *Témy* a vyberte požadovanú tému.

Načítania tém – ak chcete otvoriť zoznam odkazov a načítať si viac tém

■ Tóny

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Tóny*.

Vyberte **Voľby** > *Uložiť*, ak chcete, aby sa nastavenia uložili, alebo *Zrušiť*, ak sa chcete vrátiť k pôvodným nastaveniam.

Ak si vyberiete najvyššiu hlasitosť zvonenia, dosiahne zvonenie najvyššiu intenzitu po niekoľkých sekundách.

■ Displej

Pomocou nastavenia displeja môžete prispôbiť zobrazenie na displeji vášho telefónu.

Nastavenia pohotovostného režimu

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* a niektorú z nasledovných možností:

Tapeta — ak chcete nastaviť, aby váš prístroj v pohotovostnom režime zobrazoval obrázok alebo list ako tapetu. Vyberte *Snímka* alebo *Sada listov*, prejdite na príslušnú zložku a vyberte obrázok alebo list, ktorý chcete použiť.

Aktívny pohot. režim — ak chcete vybrať, či bude váš prístroj zobrazovať aktívny pohotovostný režim

Farba písma v pohot. — ak chcete vybrať farbu písma pre texty na displeji v pohotovostnom režime

Ikony smer. tlačidla — ak chcete, aby sa pri vypnutom pohotovostnom režime zobrazovali ikony skratiek smerového tlačidla

Detailed hlásenia — ak chcete zobrazovať alebo skryť detaily ako kontaktné informácie v hláseniach neprijatých hovorov i v prijatých detailoch hlásenia

Šetrič displeja — ak chcete nastaviť, aby váš telefón zobrazil posuvnú šablónu alebo obrázok, ak sa určitý čas nepoužíva žiadna funkcia telefónu

Šetrič energie — ak sa určitý čas nepoužíva žiadna funkcia telefónu, zobrazia sa na úsporu energie batérie digitálne hodiny

Úsporný režim — ak sa určitý čas nepoužíva žiadna funkcia telefónu, na úsporu energie batérie sa displej vypne

Veľkosť písma — ako chcete nastaviť veľkosť písma čítaných a písaných správ, zobrazenia kontaktov a webových stránok

Logo operátora — ak chcete, aby telefón zobrazoval alebo skryl logo operátora, ak je k dispozícii

Zobrazenie info MCN > Zapnutá — ak chcete prijať informáciu od sieťového operátora, týkajúcu sa použitia sieťových buniek (služba siete)

■ Dátum a čas

Ak chcete zmeniť nastavenia času, časového pásma a dátumu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Dátum a čas* > *Nast. dátumu a času, Formát dátumu/času, or Autoaktualiz. času* (služba siete).

■ Moje skratky

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu.

Ľavé výberové tlačidlo

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Ľavé výber. tlačidlo*. Vyberte funkciu zo zoznamu.

Pravé výberové tlačidlo

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Pravé výber. tlačidlo*. Vyberte funkciu zo zoznamu.

Smerové tlačidlo

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Smerové tlačidlo* Ak chcete smerovému tlačidlu priradiť iné funkcie telefónu z predvoleného zoznamu.

Tlačidlo aktívneho pohotovostného režimu

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Tlačidlo akt. pohot.*, ak chcete zvoliť funkciu zo zoznamu.

■ Synch. a zálohov.

Ak chcete synchronizovať alebo kopírovať dáta medzi vašim telefónom a iným telefónom, alebo vzdialeným serverom, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Synch. a zálohov.* (služba siete).

Pren. medzi tel. — ak chcete synchronizovať alebo prenášať dáta medzi dvoma telefónmi

Prenos dát — ak chete prenášať dáta medzi vašim telefónom a iným zariadením

■ Pripojiteľnosť

Telefón môžete pripojiť s kompatibilným telefónom pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth alebo cez dátový USB kábel.

Spojenie cez Bluetooth

Tento prístroj vyhovuje Bluetooth špecifikácii 2.0 a podporuje nasledujúce profily: SIM access (prístup na SIM), object push (odovzdávanie objektov), file transfer (prenos súborov), dial-up networking (vytáčané pripojenie na sieť), headset, hands-free, service discovery application (aplikácia na zisťovanie služieb), generic access (základný prístup), serial port (sériový port) a generic object exchange (základná výmena objektov). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

Technológia Bluetooth vám umožňuje prepojiť váš telefón s kompatibilným telefónom, podporujúcim Bluetooth, na vzdialenosť do 10 metrov (33 stôp). Pretože telefóny s technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, váš telefón nemusí byť na dohľad od náprotivného telefónu; môže však dochádzať k rušeniu spojenia prekážkami, napríklad stenami, alebo inými elektronickými zariadeniami.

Funkcie, ktoré používajú technológiu Bluetooth zvyšujú odber z batérie a znižujú jej životnosť.

Vytvorenie Bluetooth spojenia

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Zapnutý*.

Vyberte *Meno môjho telefónu*, ak chcete zmeniť názov vášho telefónu, ktorý bude viditeľný pre iné zariadenia Bluetooth.

☎ indikuje, že Bluetooth je aktívny. Majte na pamäti, že Bluetooth spotrebuje energiu batérie a môže znížiť životnosť batérie.

Pripojenie zariadenia Bluetooth

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Hľadať audiodoplnky* a prístroj, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Zobrazenie zoznamu Bluetooth spojení

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Aktívne zariadenia*.

Posielanie dát do Bluetooth zariadenia

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Párové zariadenia*. Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k telefónu a zadajte prístupový kód. Ak sa chcete pripojiť k inému zariadeniu, musíte súhlasiť s použitím prístupového kódu (do 16 znakov). Prístupový kód musíte použiť iba raz na nastavenie spojenia a spustenie prenosu dát.

Ak nevidíte v zozname zariadenie, vyberte **Nové** na zobrazí sa zoznam Bluetooth zariadení v dosahu.

Skryť svoje vlastné Bluetooth zariadenie

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Viditeľ. môjho telef.* alebo *Meno môjho telefónu*. Vyberte *Skrytý*, alebo celkom vypnite Bluetooth.

Nastavenia modemu

Telefón môžete cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo dátový USB kábel pripojiť s kompatibilným počítačom a využiť ho ako modem, umožňujúci počítaču komunikovať cez GPRS.

Definovanie nastavení pre spojenia z vášho počítača:

1. Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Nastavenia paket. dát* > *Aktívne miesto príst.* a aktivujte miesto prístupu, ktoré chcete použiť.
2. Vyberte *Upraviť akt. mies. pr.*, zadajte názov pre zmenu miesta prístupu a vyberte **OK**.
3. Vyberte *Miesto príst. pak. dát*, zadajte názov prístupového miesta (APN), cez ktorý sa má vytvoriť spojenie so sieťou, a vyberte **OK**.
4. Vytvorenie internetového spojenia pomocou vášho telefónu ako modemu.

Pozrite si používateľskú príručku "Nokia PC Suite" kde nájdete ďalšie informácie. Ak máte definované nastavenia na počítači i na telefóne, použijú sa nastavenia z počítača.

Synchronizácia z kompatibilného počítača

Ak chcete synchronizovať údaje zo svojho kalendára, poznámok a zoznamu kontaktov, nainštalujte si na počítač softvér Nokia PC Suite pre svoj telefón. Pre synchronizáciu môžete použiť bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo dátový USB kábel CA-101 a synchronizáciu spustíte z počítača.

Synchronizácia so serverom

Aby ste mohli použiť vzdialený internetový server, aktivujte si synchronizačnú službu. Ďalšie informácie a nastavenia pre túto službu si vyžiadajte od poskytovateľa služby.

USB dátový kábel

Dátový USB kábel CA-101 môžete použiť na prenos dát medzi telefónom a kompatibilným počítačom alebo tlačiarňou, podporujúcou štandard PictBridge. Dátový USB CA-101 kábel môžete použiť aj s Nokia PC Suite.

Ak chcete telefón aktivovať pre prenos dát alebo tlač obrázkov, zapojte dátový kábel. Potvrďte *Dátový kábel USB pripojený*. Zvoľte režim, a zvoľte si niektorú z nasledujúcich volieb:

PC Suite — ak chcete použiť telefón interaktívne s aplikáciami v počítači, ktorý má Nokia PC Suite

Tlač a médiá — ak chcete použiť telefón s tlačiarňou kompatibilnou s PictBridge, alebo chcete pripojiť telefón ku počítaču na jeho synchronizáciu s Windows Media Player (hudba, video)

Ukladanie dát — ak sa chcete pripojiť k počítaču, na ktorom nie je nainštalovaný softvér Nokia, a na ukladanie používa dát váš telefón.

Ak chcete zmeniť režim USB prenosu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Dátový kábel USB* > *PC Suite*, *Tlač a médiá* alebo *Ukladanie dát*.

■ Hovor

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Hovor* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Presmerov. hovoru — ak chcete presmerovať vaše prichádzajúce hovory (služba siete). Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať. Pozrite si odstavec *Služba blok. hovorov* v časti "Prístupové kódy", str. 10.

Prijem každým tlač. > *Zapnutý* — ak chcete prijímať hovory krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem vypínača, tlačidla fotoaparátu, ľavého a pravého výberového tlačidla a tlačidla Koniec

Autom. opakovanie > *Zapnuté*, ak chcete, aby telefón po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykonal do 10 ďalších pokusov

Zvýraznenie hlasu > *Aktívne* — ak chcete zvýrazniť zrozumiteľnosť reči, predovšetkým v hlučnom prostredí

Rýchla voľba > *Zapnutá* — ak chcete voliť mená a telefónne čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby **3** až **9** stlačením a pridržaním príslušného číselného tlačidla

Čakanie na hovor > *Zapnutá* — Pozrite "Čakanie na hovor" str. 19

Info po hovore > Zapnuté — ak chcete, aby telefón po každom hovore krátko zobrazil približnú dĺžku a cenu hovoru (služba siete)

Poslať moju identif. > Áno — ak chcete, aby sa vaše číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorého voláte (služba siete). Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte *Nastavená sieťou*.

■ Telefón

Vyberte **Menu > Nastavenia > Telefón** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Nastavenia jazyka — ak chcete nastaviť jazyk textov na displeji telefónu, vyberte *Jazyk telefónu*. Voľbou *Automaticky* sa jazyk podľa informácií na SIM karte. Ak chcete vybrať jazyk USIM karty, vyberte *Jazyk SIM*. Ak chcete nastaviť jazyk prehrávania hlasu, vyberte *Jazyk rozpoznávania*.

Stav pamäti — pre zistenie veľkosti použitej a voľnej pamäte.

Autom. ochr. tlačidiel — Pozrite "Prístupové kódy" str. 10.

Rozpoznávanie hlasu — Pozrite "Rozšírené funkcie hlasovej voľby" str. 18.

Ochrana tlačidiel — Pozrite "Prístupové kódy" str. 10.

Osobné uvítanie — ak chcete napísať text, ktorý sa krátko zobrazí vždy po zapnutí telefónu

Aktualizácie telefónu — ak chcete aktualizovať softvér vášho telefónu, pokiaľ je aktualizácia k dispozícii

Režim siete — môžete zvoliť duálny režim (UMTS alebo GSM). Táto voľba nie je dostupná počas prebiehajúceho hovoru.

Voľba operátora > Automatická — ak chcete, aby telefón automaticky volil jednu z celulárnych sietí v oblasti, kde sa nachádzate. Pri nastavení *Ručná* si môžete vybrať sieť, ktorá má roamingovú dohodu s vaším poskytovateľom služieb.

Aktiv. pomoc. textov — ak chcete nastaviť, či má telefón zobrazovať vysvetľujúce texty

Tón pri zapnutí > Zapnutý — ak si chcete vybrať, či telefón zahrá pri zapnutí tón

Požiad. na let. profil — Pozrite "Letový profil" str. 17.

■ Konfigurácia

Svoj telefón môžete konfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie niektorých služieb. Potrebné nastavenia vám môže poslať poskytovateľ služby vo forme konfiguračnej správy.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Konfigurácia** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Predvol. konfigur. nast. — ak chcete zobraziť poskytovateľov služieb, uložených v telefóne Ak chcete konfiguračné nastavenia tohto poskytovateľa služieb nastaviť ako predvolené, vyberte **Voľby** > *Predvoliť*.

Akt. predv. vo vš. apl. — ak chcete aktivovať predvolené konfiguračné nastavenia pre podporované aplikácie

Predn. miesto príst. — ak chcete vidieť uložené miesta prístupu Prejdite na niektoré prístupové miesto a vyberte **Voľby** > *Detaily*, aby sa zobrazil názov poskytovateľa služby, dátový nosič a prístupové miesto pre paketové dáta alebo dial-up číslo pre GSM spojenie.

Spojiť sa s podporou — ak si chcete načítať konfiguračné nastavenia od svojho poskytovateľa služieb

Osobné konfigur. nast. — ak chcete pre rôzne služby manuálne definovať svoje osobné kontá a aktivovať ich alebo vymazať. Údaje sa líšia podľa typu vybranej služby.

■ Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete obnoviť pôvodné hodnoty niektorých z nastavení menu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Obnov. pôv. nast.*. Zadajte bezpečnostný kód. Mená a telefónne čísla uložené v adresári *Kontakty* sa nevymažú.

8. Menu operátora

Toto menu vám umožňuje prístup k službám, poskytovaným operátorom vašej siete. Od operátora závisí i názov a ikona menu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete. Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami.

■ Info správy

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Info správy*. Od svojho poskytovateľa služieb môžete dostávať správy na rozličné témy (služba siete). Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

■ Príkazy pre služby

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Prík. na službu* ak chcete napísať a poslať príkazy pre služby (príkazy USSD) vášmu poskytovateľovi služieb, ako sú aktivačné príkazy pre služby siete.



V tomto menu si môžete spravovať obrázky, videoklipy, hudobné súbory, témy, grafiku, zvonenia, nahrávky a načítané súbory. Tieto súbory sa ukládajú do pamäte telefónu a môžete si ich usporiadať do zložiek.

Ak chcete otvoriť zoznam volieb, vyberte **Menu > Galéria**.

Ak si chcete zobrazíť voľby pre niektorú zložku, vyberte zložku a **Voľby**.

Ak chcete zobrazíť zoznam súborov v zložke, vyberte zložku a **Otvor**.

Ak si chcete zobrazíť voľby pre niektorý súbor, vyberte súbor a **Voľby**.

Váš telefón podporuje systém aktivačných kľúčov, ktorý umožňuje chrániť prevzatý obsah. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

■ Správa digitálnych práv

Správa digitálnych práv (DRM) je ochrana autorských práv, určená na zabránenie zmien a obmedzenie distribúcie chránených súborov. Chránené súbory, napríklad zvuk, video, témy alebo zvonenia, si na telefón môžete načítať bezplatne, ale budú zablokované. Platíte za kľúč, ktorý súbor aktivuje, a tento kľúč sa pri načítaní súboru automaticky odošle na váš telefón.

Ak si chcete zobrazíť povolenia pre chránený súbor, prejdite na súbor a vyberte **Voľby > Aktivačné kľúče**. Môžete napríklad zistiť, koľkokrát si môžete pozrieť video alebo koľko dní ešte môžete počúvať skladbu.

Ak chcete rozšíriť povolenie pre súbor, vyberte **Voľby** a príslušnú voľbu podľa typu súboru, napríklad *Aktivovať tému*. Niektoré typy chránených súborov môžete posilať svojim priateľom, a títo si môžu kúpiť vlastné aktivačné kľúče.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane zvonení) a iného obsahu.

Tento telefón podporuje OMA DRM 2.0.

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – digital rights management). Prístroj používa pre prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM, rôzne typy DRM softvéru. Pomocou tohto zariadenia môžete získať prístup k obsahu chráneného "OMA DRM 2.0". Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať zrušenie schopnosti takéhoto DRM softvéru pristupovať k novému obsahu, chránenému DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, chráneného DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje

možnosť používania obsahu chráneného inými typmi DRM alebo používania nechráneného obsahu.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať daný obsah.

Ak sa na vašom prístroji nachádza obsah, chránený technológiou OMA DRM, na súčasné zálohovanie aktivačných kľúčov a obsahu je treba použiť zálohovaciu funkciu Nokia PC Suite. Pri iných spôsoboch prenosu sa nemusia preniesť aktivačné kľúče tak, aby sa po sformátovaní pamäti prístroja obnovili zo zálohy spolu s obsahom a umožnili vám pokračovať v používaní obsahu, chráneného technológiou OMA DRM. Aktivačné kľúče budete musieť obnoviť zo zálohy aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji.

■ Tlač obrázkov

XpressPrint

Váš telefón podporuje Nokia XpressPrint. Ak ho chcete pripojiť ku kompatibilnej tlačiarni, použite dátový kábel USB alebo pošlite fotografie cez Bluetooth na tlačiareň, podporujúcu technológiu Bluetooth. Pozrite časť "Pripojiteľnosť", str. 30.

Môžete tlačiť obrázky, ktoré sú vo formáte .jpg. Snímky, ktoré urobí fotoaparát vášho telefónu sa automaticky ukladajú vo formáte .jpg.

Vyberte obrázok, ktorý chcete vytlačiť, a potom **Voľby** > **Tlačiť**.

10. Multimédia



So zabudovanou 2-megapixelovou kamerou môžete fotografovať a nahrávať videoklipy.

■ Fotoaparát

Fotoaparát vytvára snímky vo formáte .jpg, ktoré môžete digitálne zoomom až osemnásobne zväčšiť.

Vytvorenie snímky

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Kamera** > **Zachytiť**. Ak chcete vytvoriť novú fotografiu, vyberte **Späť**. Ak chcete poslať fotografiu ako multimediálnu správu, vyberte **Voľby** > **Pošli**. Telefón uloží fotografiu do zložky **Galéria** > **Snímky**.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

■ Video

Ak chcete nastaviť kvalitu vašich videoklipov, vyberte **Menu** > *Médiá* > *Video* > **Voľby** > *Nastavenia* > *Kvalita videoklipu* > *Vysoká, Normálna*, alebo *Základná*.

Ak chcete nastaviť limit veľkosti súboru, vyberte **Menu** > *Médiá* > *Video* > **Voľby** > *Nastavenia* > *Dĺžka video klipu*.

Môžete nahrávať videoklipy vo formáte .3gp. Nahrávací čas, ktorý je k dispozícii závisí od dĺžky videoklipu a stupňa kvality. Dĺžka a veľkosť súborov klipov sa môže meniť v závislosti od zvolenej kvality a pamäte, ktorá je k dispozícii.

Nahratie videoklipu

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Video* > **Nahraj**. Ak chcete nastaviť zoom, rolujte tlačidlom posuvu doprava alebo doľava.

■ Prehrávač hudby

Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, vyberte **Menu** > *Médiá* > *Prehrávač hudby*.

Ak chcete otvoriť zoznam všetkých skladieb, uložených vo vašom telefóne, vyberte *Všetky skladby* > **Otvor**, alebo rolujte doprava.

Ak chcete vytvoriť alebo upravovať zoznamy skladieb, vyberte *Zoznamy skladieb* > **Otvor** alebo rolujte doprava.

Ak chcete otvoriť zložku *Umelci*, *Albumy* alebo *Žánre*, prejdite na požadovanú zložku a vyberte **Rozbaľ**, alebo rolujte vpravo.

Ak chcete otvoriť zoznam videoklipov uložených vo vašom telefóne, vyberte *Videa* > **Otvor**, alebo rolujte doprava.

Váš telefón je vybavený prehrávačom hudby, vďaka ktorému môžete počúvať hudbu, nahrávky alebo iné zvukové súbory vo formátoch MP3, AAC, eAAC+ alebo hudobných súborov Windows Media Player, prenesených do telefónu pomocou aplikácie Nokia Audio Manager, ktorá je súčasťou Nokia PC Suite.

Prehrávanie hudby

Keď otvoríte menu *Prehrávač hudby*, zobrazia sa údaje o prvej skladbe predvoleného zoznamu skladieb. Prehrávanie spustíte stlačením tlačidla ►.

Ak chcete nastaviť úroveň hlasitosti, posúvajte tlačidlo posuvu nahor alebo nadol.

Ak chcete prehrávanie prerušiť, vyberte ■■.

Prehrávanie zastavíte stlačením a pridržaním tlačidla Koniec.

Ak chcete prejsť na nasledujúcu skladbu, vyberte ►►. Ak chcete prejsť na začiatok predchádzajúcej skladby, vyberte ◄◄.

Na začiatok aktuálnej skladby sa vrátite stlačením a pridržením ◄◄. Ak sa chcete rýchlo presunúť smerom ku koncu skladby, vyberte ►►. Tlačidlo uvoľníte v požadovanom mieste skladby.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

■ Hlasový záznamník

1. Vyberte **Menu > Média > Nahrávač**.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá ●, ■ alebo ■ na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému grafickému tlačidlu a vyberte ho.

2. Nahrávanie spustíte tlačidlom ●. Ak chcete začať nahrávanie počas hovoru, vyberte **Voľby > Nahrať**. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť slabé pípanie. Počas nahrávania hovoru držte telefón v normálnej polohe pri uchu. Ak chcete nahrávanie prerušiť, vyberte ■.
3. Nahrávanie ukončíte tlačidlom ■. Nahrávka sa uloží do zložky **Galéria > Nahrávky**.

Ak si chcete vypočuť poslednú nahrávku, vyberte **Voľby > Prehrať posl. nahratý**.

Ak chcete odoslať poslednú nahrávku, vyberte **Voľby > Poslať posl. nahratý**.

Ak si chcete zobrazíť zoznam nahrávok v menu **Galéria**, vyberte **Voľby > Zoznam nahrávok > Nahrávky**.

Môžete si nahrávať rozhovory, zvuk alebo aktívny hovor, a ukladať si nahrávky do menu **Galéria**. Záznamník vám umožňuje nahráť si meno a telefónne číslo, aby ste si ich neskôr mohli poznačiť.

Nahrávač nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

■ Ekvalizér

Vyberte **Menu > Média > Ekvalizér**.

Ak chcete aktivovať niektorú z predvolieb ekvalizéra, zvolte ju a vyberte **Aktivuj**.

Ak chcete vybranú voľbu upraviť alebo premenovať, vyberte **Voľby > Upraviť alebo Premenovať**. Nie všetky súbory možno upravovať a premenovať.

■ Rozšírenie sterea

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Rozšír. sterea* > *Zapnuté* alebo *Vypnuté* na vylepšenie stereozvuku telefónu.

11. Organizér



■ Budík

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte *Čas budenia* a zadajte požadovaný čas. Ak je čas aktivácie budíka nastavený a chcete ho zmeniť, vyberte *Zapnutý*.

Ak chcete, aby budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte *Opakovať alarm*.

Ak chcete vybrať tón zvonenia budíka alebo nastaviť ako tón budíka niektoré rádio, vyberte *Tón budenia*:. Ak ste si ako tón budíka nastavili rádio, zapojte do telefónu headset.

Pre nastavenie intervalu opakovaného budenia vyberte *Odklad opät. budenia* a nastavte čas.

Zastavenie budíka

Budík je aktivovaný aj keď je telefón vypnutý. Keď chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte **Stop**. Ak necháte telefón minútu zvonieť alebo vyberiete **Spánok**, budík prestane zvonieť na čas, určený nastavením *Odklad opät. budenia*, a potom začne znova.

■ Kalendár

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*.

Aktuálny deň je označený rámkom. Ak máte pre niektorý deň poznačený záznam, deň je zobrazený hrubo a pod kalendárom sa zobrazuje začiatok textu záznamu. Ak si chcete prezrieť záznamy pre vybraný deň, vyberte **Ukáž**. Ak si chcete zobraziť týždenný prehľad, vyberte **Voľby** > *Prehľad týždňa*. Ak chcete z kalendára vymazať všetky záznamy, vyberte si zobrazenie mesiaca alebo týždňa, a vyberte **Voľby** > *Vymazať poznámky*.

Ak chcete nastaviť dátum, čas, časové pásmo, formát dátumu a času, oddeľovač dátumu, štandardné zobrazenie a prvý deň týždňa, vyberte *Nastavenia*. Ak chcete nastaviť, aby telefón automaticky vymazával poznámky po uplynutí určitého času, vyberte *Aut. vymazať pozn..*

Pridanie záznamu do kalendára

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*. Prejdite na požadovaný dátum, vyberte **Voľby** > *Poznamenať si* a jeden z nasledujúcich typov záznamu:  *Schôdzka*,  *Zavolať*,  *Narodeniny*,  *Memo*, alebo  *Prípomienka*. Vyplňte polia záznamu.

Záznam s upozornením

Telefón zobrazí záznam a zaznie alarm, ak ste ho nastavili. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, vyberte **Ukáž**. Keď chcete odložiť alarm o 10 minút, vyberte **Spánok**.

Ak chcete zastaviť alarm a nechcete si prezrieť text záznamu, vyberte **Ukonči**.

■ Zoznam úloh

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Zoznam úloh*.

Ak si chcete poznačiť úlohu a ešte žiadnu nemáte poznamenanú, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > *Pridať*. Vyplňte polia záznamu a vyberte **Ulož**.

Ak si chcete zobraziť niektorú poznámku, prejdite na ňu a vyberte **Ukáž**. Počas prezerania záznamu si môžete zvoliť niektorú voľbu pre úpravu jeho atribútov. Máte k dispozícii aj voľbu pre vymazanie vybranej úlohy a pre vymazanie všetkých úloh, ktoré máte označené ako splnené.

■ Poznámky

Ak chcete napísať a odoslať poznámku, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*.

Ak si chcete niečo poznamenať a zatiaľ ste poznámku nepísali, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > *Poznamenať si*. Napíšte poznámku a vyberte **Ulož**.

■ Kalkulačka

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Keď sa na displeji objaví 0, zadajte prvé číslo výpočtu. Stlačením # vložíte desatinnú čiarku. Prejdite na požadovanú operáciu alebo funkciu, alebo ju vyberte v menu **Voľby**. Zadajte druhé číslo. Podľa potreby zopakujte tento postup viackrát. Pred začatím nového výpočtu najprv vyberte a pridržte **Zmaž**.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

■ Časovač odpočítavania

1. Ak chcete aktivovať časovač, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Časovač* > *Normálny časovač*, zadajte čas odpočítavania a napíšte správu, ktorá sa zobrazí po uplynutí tohto času. Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, zvolte *Zmeniť čas*.
2. Odpočítavanie spustíte výberom **Štart**.
3. Ak chcete odpočítavanie zastaviť, vyberte *Zastaviť časovač*.

Časovač intervalov

1. Ak chcete spustiť časovač intervalov s až 10 intervalmi, najskôr zadajte intervaly.
2. Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Časovač* > *Časovač intervalov*.
3. Časovač spustíte voľbou *Spustiť časovač* > **Štart**.

■ Stopky

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Stopky* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Časový rozdiel — ak chcete odčítať medzičasy Ak chcete spustiť meranie času, vyberte **Štart**. Vždy, keď chcete odčítať medzičas, vyberte **Rozdiel**. Ak chcete stopky zastaviť, vyberte **Stop**.

Ak chcete merané časy uložiť, vyberte **Ulož**.

Ak chcete znova spustiť časomieru, vyberte **Voľby** > *Štart*. Nový čas sa pripočítava k predchádzajúcemu času. Ak chcete vynulovať čas a nechcete ho uložiť, vyberte *Vynulovať*.

Čas okruhu — slúži na meranie kruhových časov

Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec. Vyberte *Pokračovať* ak si chcete zobrazíť bežiaci čas po tom, ako ste ho odsunuli na pozadie

12. Aplikácie



■ Spustenie hry

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Hry*. Prejdite na požadovanú hru a vyberte **Otvor**.

Ak chcete pre hru nastaviť zvuk, svetlá a vibrácie, vyberte **Menu** > *Aplikácie* > **Voľby** > *Nastavenia aplikácie*.

■ Spustenie aplikácie

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Zbierka*. Prejdite na požadovanú aplikáciu a vyberte **Otvor**.

■ Možnosti aplikácie

Aktualizovať verziu — ak chcete skontrolovať, či nie je k dispozícii nová verzia aplikácie k načítaniu cez *web* (služba siete)

Web stránka — môže poskytnúť ďalšie informácie alebo doplňujúce dáta pre aplikáciu z internetovej stránky (služba siete), ak je k dispozícii

Prístup k aplikácii — umožňuje obmedziť prístup aplikácie k sieti

13. Web



Pomocou prehliadača svojho telefónu môžete pristupovať k rozličným službám mobilného internetu.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

O dostupnosti týchto služieb, cenách a tarífach a spôsobe používania sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Pomocou prehliadača vo vašom telefóne si môžete prehliadať služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML (Wireless Mark-up Language) alebo XHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Niektoré detaily internetových stránok preto možno nevidíte.

■ Pripojenie k službe

Skontrolujte, či sú aktivované správne konfiguračné nastavenia služby.

1. Ak chcete vybrať nastavenia pre spojenie so službou, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Konfigur. nastavenia*.
2. Vyberte *Konfigurácia*. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú služby prehliadača. Vyberte pre služby prehliadača poskytovateľa alebo *Predvolené* či *Osobná konfigurácia*.

Konfiguračné nastavenia pre prehliadač môžete dostať ako konfiguračnú správu od poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať.

3. Vyberte *Konto* a zvolte niektoré konto služby prehliadača, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

4. Vyberte *Zobr. terminál. okno* > *Áno*, ak potrebujete pre intranetové pripojenie vykonať manuálnu autentizáciu.

Pripojte sa k službe jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Vyberte **Menu** > *Web* > *Domov. stránka* alebo, v pohotovostnom režime stlačte a pridržte tlačidlo **O**.
- Ak si chcete vybrať záložku služby, vyberte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
- Ak chcete prejsť na poslednú navštívenú adresu, vyberte **Menu** > *Web* > *Posled. web. adr.*
- Ak chcete zadať adresu služby, vyberte **Menu** > *Web* > *Ísť na adresu*. Zadaťte adresu služby a vyberte **OK**.

■ Prehliadanie stránok

Po vytvorení spojenia so službou si môžete začať prehliadať stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riad'te sa vodiacimi textami na displeji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

■ Záložky

Do pamäte telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prehliadania vyberte **Vol'by** > *Pridať záložku*; alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
2. Prejdite na niektorú záložku a vyberte ju, alebo stlačte tlačidlo *Hovor*, aby ste sa mohli pripojiť ku stránke, na ktorú odkazuje záložka.
3. Vyberte **Vol'by**, ak si chcete zobraziť, upraviť, vymazať alebo odoslať záložku, vytvoriť novú záložku, alebo uložiť záložku do niektorej zložky.

Vaše zariadenie môže mať predinštalované záložky a linky na internetové stránky iných. Na stránky iných môžete tiež vstúpiť cez vaše zariadenie. Stránky iných nie sú pobočkami stránok Nokia a spoločnosť Nokia sa k nim nehlási, ani nepreberá za ne zodpovednosť. Ak zvolíte prístup na takúto stránku, vykonajte opatrenia pre bezpečnosť alebo obsah.

■ Servisná schránka

Telefón dokáže prijímať správy od služieb, odosielané vašim poskytovateľom služieb (služba siete). Správy od služieb sú upozornenia (napríklad na titulky správ) a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby.

Ak chcete vstúpiť do zložky *Prij. serv. správy* v pohotovostnom režime, keď ste prijali servisnú správu, vyberte **Zobraz**. Ak vyberiete **Ukonči**, správa sa presunie do

zložky *Prij. serv. správy*. Ak chcete vstúpiť do zložky *Prij. serv. správy* neskôr, vyberte **Menu** > *Web* > *Prij. serv. správy*.

■ Nastavenia vzhľadu

Ak chcete individuálne upraviť spôsob zobrazenia webových stránok vo vašom telefóne počas prehliadania, vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Nastavenia vzhľadu*; alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastavenia vzhľadu*.

■ Ochranné nastavenia

Certifikáty

Ak si chcete zobrazíť zoznam autorizačných a užívateľských certifikátov, načítaných do vášho telefónu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* > *Autorizač. certifikáty* alebo *Certifikáty užívateľa*.

Ikona  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a obsahovým serverom šifrovaný.

 **Dôležité:** Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejaví iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty. Tieto certifikáty môžete získať od svojho poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb môže autorizačné a užívateľské certifikáty uložiť aj do ochranného modulu.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Cookies a cache (pamäť prehliadača)

Cookies sú dáta, ktoré služby ukladajú do pamäte prehliadača vo vašom telefóne. Cookies zostávajú uložené, kým nevymažete pamäť prehliadača.

Počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nastavenia cookies* alebo, v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Cookies*. Ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať prijímanie cookies, vyberte *Povoliť*, resp. *Odmietnuť*.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdniť. Do pamäte prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali. Ak chcete počas prehliadania vyprázdniť pamäť prehliadača, vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Vymazať pamäť*, v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Vymazať pamäť*.

Scripty cez bezpečné spojenia

Môžete si vybrať, či chcete povoliť spúšťanie scriptov z bezpečných stránok. Telefón podporuje WML scripty.

Ak chcete počas prehliadania aktivovať scripty, vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nastav. WMLScriptov*; alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *WMLScripty pri spoj.* > *Povoliť*.

■ Bezpečnosť prehliadača

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad on-line bankové služby alebo nákupy. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne bezpečnostný modul, ktorý sa môže nachádzať na vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Digitálny podpis

Ak má vaša SIM karta bezpečnostný modul, môžete sa so svojim telefónom digitálne podpisovať. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu ako keď svojim menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať, spravidla s uvedením sumy a dátumu.

Skontrolujte, či sa v záhlaví nachádza text *Čítať*, a je zobrazená ikona digitálneho podpisu .

Ak chcete text podpísať, najskôr si ho celý prečítajte a vyberte **Podpiš**.

Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte užívateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadaťte podpisový PIN. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

14. Služby SIM



Vaša SIM karta môže poskytovať dodatočné služby. Toto menu je prístupné iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Jeho názov a obsah závisia od dostupných služieb.

Prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.

15. Prepojenie s počítačom

Keď je váš telefón prepojený s kompatibilným počítačom cez Bluetooth alebo dátový kábel, môžete prijímať a odosielať emaily a pripájať sa k internetu. Svoj telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami, zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom.

■ Nokia PC Suite

Pomocou PC Suite môžete synchronizovať kontakty, kalendár, poznámky a zoznam úloh medzi svojim telefónom a kompatibilným počítačom, alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Ďalšie informácie a PC Suite nájdete na webovej stránke spoločnosti Nokia, www.nokia.com/support, alebo na vašich miestnych webových stránkach spoločnosti Nokia.

■ Aplikácie pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii.

V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky, položte telefón počas dátových prenosov na pevný povrch tlačidlami nadol. Počas dátového prenosu telefón nedržte v ruke, aby sa nepohyboval.

16. Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BL-6P. Tento prístroj je pri dodávke určený na používanie s nabíjaním z nasledovných nabíjačiek: Nabíjačka AC-6. Batériu môžete nabíť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátiť oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj. Použitie neschválenej batérie alebo nabíjačky môže spôsobiť riziko ohňa, explózie, vytečenia, alebo iné nebezpečenstvo.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa vybije.

Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže explodovať aj pri poškodení. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Články ani batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrhte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte a nerozbíjajte. Ak z batérie uniká tekutina, zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite zasiahnutú pokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie neupravujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, nevystavujte ich pôsobeniu, ani ich neponárajte do vody alebo iných tekutín.

Nesprávne používanie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj, alebo batéria spadne, predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit že je batéria zničená, nechajte ju skontrolovať v servise predtým, než by ste pokračovali v jej používaní.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Vašu batériu uchovávajte mimo dosahu malých detí.

■ Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu



1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodyky.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických súčastí, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniestť pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek, napríklad objektívu fotoaparátu, snímача priblíženia a snímача osvetlenia, používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Vždy si zálohujte dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkon, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.



Likvidácia

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, v dokumentácii alebo balení znamená, že je treba všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na osobitné zberné miesto. Táto požiadavka platí v Európskej únii a v iných oblastiach, kde sú k dispozícii systémy na separovaný zber odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitné zberné miesto zabránite nekontrolovanej likvidácii odpadu a podporíte opätovné využívanie materiálových zdrojov. Viac podrobných informácií o zbere odpadu sú k dispozícii od predajcu výrobku, miestnych úradov zodpovedných za likvidáciu odpadu, národných organizácií kontrolujúcich výrobcov alebo miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie alebo inštrukcie o vrátení vášho zastaraného produktu nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.

Ďalšie bezpečnostné informácie

■ Malé deti

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovýfrekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm (5/8 palca) od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vašim telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiovýfrekvenčných vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovýfrekvenčnou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiovýfrekvenčné zdroje.

Implantované prístroj zdravotníckej techniky

Výrobcovia prístrojov zdravotníckej techniky odporúčajú, aby sa dodržiavala minimálna vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov) medzi bezdrôtovým prístrojom a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako sú kardiostimulátory alebo implantované kardiovertné defibrilátory, na ochranu pred možnou interferenciou so zdravotníckym prístrojom. Osoby, nosiace tieto prístroje by mali dodržiavať tieto pokyny:

- Vždy držte bezdrôtové prístroje, ak sú zapnuté, vo vzdialenosti väčšej ako 15.3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte bezdrôtový prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.
- Ihneď vypnite bezdrôtový prístroj, ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že nastala interferencia.
- Čítajte a dodržiavajte pokyny výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania vášho bezdrôtového prístroja s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, poraďte sa s vaším lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo vybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne explozívnu atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne explozívnu atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch

môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniách, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú ťažké práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrna, prach alebo kovové prášky. Poradte sa s výrobcami vozidiel, používajúcich skvapalnené plynné palivá (napríklad propán alebo bután), či je používanie tohto prístroja v ich blízkosti bezpečné.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Tento prístroj používa pre svoju prevádzku rádiové frekvencie, ktoré sú bežné v bežnej telefónnej sieti, pozemnej sieti a funkcie, ktoré sú programovateľné. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory, aj celulárny telefón. Prístroj sa bude pokúšať o tiesňové volania cez celulárnu sieť, aj cez vášho poskytovateľa internetových hovorov, ak sú obe možnosti aktivované. Spojenie nemožno zaručiť za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bežné zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od vášho prístroja budete tiež potrebovať skompletizovať nasledovné:
 - Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.
 - Odstráňte obmedzenia hovorov, ak ste ich aktivovali vo vašom prístroji.
 - Zmeňte profil z off-line, alebo z letového profilu na aktívny profil.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nie je pripravený na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bežný prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

Toto mobilné zariadenie vyhovuje normám pre expozíciu rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,99 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

aktivačné kľúče 36
aktualizácie softvéru 11
anténa 14

B

bezpečnostné informácie 6
bleskové (flash) správy 21
blokovanie klávesnice 10
Bluetooth 31
budík 40

C

certifikáty 45
cookies 45

Č

časovač odpočítavania 42

D

dátová komunikácia 47
dátový kábel 33
digitálny podpis 46

E

ekvalizér 39, 40
e-mailová aplikácia 21

F

fotoaparát 37

G

galéria 36

H

handsfree. Pozri reproduktor.
hlasová voľba 18
hlasové správy 23
hlasový záznamník 39
hovor
 čakanie 19
 register. Pozri záznam hovorov.
 tlačidlo 15
 záznam 28

hovorov
 medzištátne 17
hovory
 hlasová voľba 18
 nastavenia 33
 voľby 19
 vytvorenie 17
hry 42

CH

chránené súbory 36

I

indikátory 16
info správy 35
intenzita signálu 16
internet 43

K

kalendár 40, 41
kalkulačka 41
kódy 10
konfigurácie
 všeobecné 34
kontaktné informácie 12
Kontaktné informácie Nokia 12
kontakty
 kopírovanie 27
 nastavenia 27
 rýchla voľba 18
 skupiny 27
 ukladanie 26
 úprava 27
 vyhľadávanie 27

L

letový profil 17
logo operátora 16, 29

M

menu operátora 35

N

načítania 11
načítanie chránených súborov 36
nahrávač 39

- nastavenia
 - hovor 33
 - moje skratky 30
 - obnovenie nastavení výrobcu 35
 - pripojiteľnosť 30
 - profily 28
 - správy 23
 - témy 28
 - tóny 29
 - USB dátový kábel 33
- nastavenia jazyka 34
- nastavenia správ
 - e-mail 25
 - multimediálne správy 24
 - textové správy 24
 - všeobecné 23
- nastavenia výrobcu 35

O

- odblokovanie klávesnice 10
- odovzdávané správy 44
- ochrana autorských práv 36
- okamžité správy 23
- organizér 40

P

- PC Suite 47
- PictBridge 33
- písanie textu 19
- pohotovostný režim 30
- poznámky 41
- prediktívne písanie 19
- prehliadač
 - nastavenia vzhľadu 45
 - ochrana 45
 - záložky 44
- Prepojenie s počítačom 47
- príkazy pre služby 35
- prístupové kódy 10
- profily 28

R

- reproduktor 19
- rýchla voľba 18

S

- servisná schránka 44
- servisné správy 44

- skratky 30
- služba konfiguračných nastavení 14
- služby 43
- Služby SIM 47
- správa digitálnych práv 36
- správy
 - bleskové (flash) správy 21
 - hlasové správy 23
 - info správy 35
 - príkazy pre služby 35
 - zvukové správy 21
- Stav nabitia batérie 16
- stopky 42

T

- tapeta 29
- témy 28
- text 19
- tlačidlo Koniec 15
- tlačidlo snímania 15
- tóny 29
- tradičné písanie textu 19

U

- ukončenie hovorov 17

V

- veľké/malé písmená 19
- vizitky 27
- výberové tlačidlá 15
- vypínač 13, 15
- vyzváňania 29

W

- web 43

Z

- zákaznícke služby 12
- záložky 44
- zapnutie a vypnutie 13
- záznam 28
- zoznam úloh 41
- zvukové správy 21