

Nokia 6500 slide -käyttöopas

9201282

1. painos

CE0434

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA vakuuttaa täten, että RM-240-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio Web-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Visual Radio ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotoimittajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN LISENSSINHALTIJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYSISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA.

Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista tällaisten kolmansien osapuolien sovellusten tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia. Nokia ei vastaa näiden sovellusten käyttäjätuesta tai toimivuudesta eikä sovelluksissa tai ohjeaineistoissa annetuista tiedoista. Nokia ei anna kolmansien osapuolten sovelluksille mitään takuuta.

SOVELLUSTEN KÄYTTÖ ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN, ETTÄ SOVELLUKSET TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU. LISÄKSI KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTEI NOKIA EIVÄTKÄ SEN EMO-, SISAR-, TYTÄR- TAI OSAKKUUSYHTIÖT ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI KONKLUDENTTISIA LUPAUKSIA, VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA ESIMERKIKSI SOVELLUKSEN OMISTUSOIKEUDESTA, SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTÄ SOVELLUKSET EIVÄT LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PATENTTI- TAI TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA.

9201282 / 1. painos

Sisältö

TURVALLISUUS.....	6	Viestin lukeminen ja siihen vastaaminen	22
Yleistä tietoa	7	Nokia Xpress -ääniviestit.....	22
Hyödyllisiä vihjeitä.....	7	Flash-viestit.....	22
Tietoja laitteesta	9	Sähköpostisovellus.....	23
Verkkopalvelut.....	9	Pikaviestit	24
Lisälaitteet.....	10	Ääniviestit	24
Tunnusluvut.....	10	Viestiasetukset.....	24
Ohjelmistopäivitykset.....	11	5. Osoitekirja	27
Sisällön lataaminen.....	12	Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen	27
Nokian tuki.....	12	Yhteystietojen lisääminen	27
1. Alkuvalmistelut	12	Yhteystiedon etsiminen.....	28
SIM-kortin ja akun asentaminen	12	Yhteystietojen kopioiminen tai siirtäminen.....	28
Akun lataaminen.....	13	Yhteystietojen muokkaaminen.....	28
Virran kytkeminen ja katkaiseminen.....	13	Ryhmät.....	28
Kellonajan, aikavyöhykkeen ja päivämäärän asettaminen.....	13	Käyntikortit.....	28
Asetusten määrittäminen.....	13	Osoitekirjan asetukset.....	28
Antenni.....	14	6. Loki	29
Rannehina.....	14	7. Asetukset.....	29
Näppäimet ja osat.....	14	Profiilit	29
microSD-muistikortti.....	15	Teemat.....	29
Valmiustila.....	16	Äänet	30
Lentoprofiili	17	Näyttö.....	30
2. Puhelut.....	18	Päivämäärä ja kellonaika	31
Äänipuhelun soittaminen.....	18	Omat pikavalinnat	31
Puheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen.....	18	Synkronointi ja varmuuskopiointi	31
Pikavalinnat.....	18	Yhteydet.....	32
Parannettu äänivalinta	19	Puhelut.....	34
Toiminnot puhelun aikana	19	Puhelin.....	35
Videopuhelun soittaminen.....	19	Lisälaitteet	36
3. Tekstin kirjoittaminen.....	20	Palveluasetukset.....	36
Perinteinen tekstinsyöttö	20	Alkuperäisten asetusten palautus	36
Ennustava tekstinsyöttö	21	Puhelinohjelmiston päivitykset	37
4. Viestit.....	21	8. Operaattorikohtainen valikko...	37
Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen.....	21	Tiedotteet.....	37
Multimediatekstin kirjoittaminen ja lähettäminen.....	21	Palvelukäsäkyt.....	37

9. Galleria.....	37	13.Sovellukset.....	47
Digitaalisten oikeuksien hallinta.....	38	Pelin käynnistäminen.....	47
TV-lähtötila	39	Sovelluksen käynnistäminen.....	47
Kuvien tulostaminen.....	39	Sovelluksia koskevia toimintoja	47
10.Media.....	39	14.SIM-palvelut.....	48
Kamera.....	40	15.Web	48
Videokuvaus	40	Yhteyden muodostaminen palveluun.....	48
Soitin	41	Sivujen selaaminen.....	49
Radio	42	Kirjanmerkit	49
Äänitys.....	43	Ulkoasiasetukset	49
Taajuuskorjain.....	44	Suojausasetukset.....	49
Stereotehostus.....	44	Palveluviestit	50
11.Pikayhteys	44	Selaimen tietoturva.....	50
12.Ajanhallinta	44	16.Tietokoneyhteydet.....	51
Herätyskello.....	44	Nokia PC Suite	52
Kalenteri.....	45	Tiedonsiirto-ovellukset	52
Tehtävälista.....	46	17.Akku- ja laturitiedot.....	52
Muistikirja.....	46	Ohjeet Nokian akun tunnistamista	
Laskin	46	varten	53
Ajastin.....	46	Huolto-ohjeita	54
Sekuntikello.....	47	Turvallisuutta koskevia	
		lisätietoja	55
		Hakemisto	59

TURVALLISUUS

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



KYTKE VIRTAA LAITTEESEEN TURVALLISESTI

Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Pidä kädet aina vapaina, jotta voit hallita ajoneuvoa sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



SULJE LAITE RAJOITETUIILLA ALUEILLA

Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje laite ilma-aluksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien ja räjäytystyömaiden lähellä.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksyttyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VEDENKESTÄVYYS

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

Yleistä tietoa

■ Hyödyllisiä vihjeitä

Ennen puhelimen toimittamista huoltopisteeseen

K: Mitä voin tehdä, jos puhelin ei toimi kunnolla?

V: Kokeile seuraavia toimia:

- Katkaise puhelimesta virta, poista akku ja aseta se takaisin paikalleen.
- Palauta laitteen alkuperäiset asetukset. Valitse **Valikko > Asetukset > Alkup. asetukset**. *Osoitekirja*-valikkoon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita ei poisteta.
- Päivitä puhelin Nokia Software Updater -sovelluksella, jos se on saatavana. Tarkista saatavuus sivustosta www.nokia.com/softwareupdate tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

Tunnusluvut

K: Mikä on suojakoodini, PIN-koodini ja PUK-koodini?

V: Oletussuojakoodi on 12345. Jos unohdat tai kadotat suojakoodin, ota yhteys puhelimen myyjään.

Jos unohdat tai kadotat PIN- tai PUK-koodin tai et ole saanut koodia, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Bluetooth-yhteydet

K: Miksi laitteeni ei löydä toista Bluetooth-laitetta?

V: Kokeile seuraavia toimia:

- Tarkista, että Bluetooth-yhteys on otettu käyttöön molemmissa laitteissa.
- Tarkista, että laitteet ovat enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan ja ettei laitteiden välissä ole seinä tai muita esteitä.
- Tarkista, ettei toinen laite ole piilotetussa tilassa.
- Tarkista, että laitteet ovat toistensa kanssa yhteensopivia.

Puhelut

K: Miten äänenvoimakkuutta säädetään?

V: Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuuden suurennus- tai pienennysnäppäintä.

K: Miten soittoaäni vaihdetaan?

V: Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Äänet*.

Osoitekirja

K: Miten lisätään nimi osoitekirjaan?

V: Valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Nimet* > **Valinnat** > *Lisää uusi nimi*.

K: Miten lisätään lisätietoja osoitekirjassa olevaan nimeen?

V: Etsi nimi, johon haluat lisätä tietoja, ja valitse **Tiedot** > **Valinnat** > *Lisää tietoja*. Valitse jokin käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Valikot

K: Miten valikoiden ulkoasua muutetaan?

V: Jos haluat vaihtaa valikkonäkymän, valitse **Valikko** > **Valinnat** > *Päävalikkonäkymä* > *Luettelo*, *Ruudukko*, *Ruudukko ja otsikot* tai *Välilehti*.

K: Miten valikkoa voi muokata yksilölliseksi?

V: Voit järjestää valikon uudelleen valitsemalla **Valikko** > **Valinnat** > *Järjestä*. Siirry siirrettävän valikon kohdalle ja valitse **Siirrä**. Siirry paikkaan, johon haluat siirtää valikon, ja valitse **OK**. Tallenna muutos valitsemalla **Valmis** > **Kyllä**.

Viestit

K: Miksi en voi lähettää multimediatekstejä (MMS)?

V: Tietoa multimediatekstiä välittävän palvelun (verkkopalvelu) saatavuudesta ja tilaamisesta saat palveluntarjoajalta.

K: Miten määritän sähköpostiasetukset?

V: Puhelimen sähköpostitoiminnon käyttäminen edellyttää yhteensopivaa sähköpostijärjestelmää. Tarkista sähköpostiasetukset sähköpostipalvelun tarjoajalta. Voit ehkä saada sähköpostin palveluasetykset määrittämisestä. Kun haluat ottaa sähköpostiasetukset käyttöön, valitse **Valikko** > *Viestit* > *Viestiasetukset* > *Sähköpostiviestit*.

Tietokoneyhteydet

K: Miksi yhteyden muodostamisessa puhelimesta tietokoneeseen on ongelmia?

V: Varmista, että tietokoneeseen on asennettu Nokia PC Suite -ohjelmisto ja että se on käytössä. Katso tietoja Nokia PC Suite -ohjelmiston käyttöoppaasta. Lisätietoja Nokia PC Suite -ohjelmiston käytöstä on ohjelmiston ohjeitoiminnossa ja tuotetukisivuilla osoitteessa www.nokia.com.

Pikavalinnat

K: Voiko puhelimesta käyttää pikavalintoja?

V: Puhelimessa on useita pikavalintoja:

- Saat esiin soitettujen puhelujen luettelon painamalla soittonäppäintä kerran. Siirry haluamasi numeron tai nimen kohdalle ja soita numeroon painamalla soittonäppäintä.
- Voit avata Web-selaimen pitämällä näppäintä **0** alhaalla.
- Voit soittaa vastaajaan pitämällä näppäintä **1** alhaalla.
- Selausnäppäintä voi käyttää pikavalintoihin. Katso "Omat pikavalinnat", sivulla 31.
- Voit vaihtaa mistä tahansa profiilista äänettömään profiiliin ja takaisin yleiseen profiiliin pitämällä näppäintä **#** alhaalla.

■ Tietoja laitteesta

Tässä ohjeessa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi WCDMA 850- ja 2100- sekä GSM 850-, 900-, 1800- ja 1900 -verkoissa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Kun käytät tämän laitteen toimintoja, noudata lakeja ja paikallisia käytäntöjä sekä kunnioita muiden yksityisyyttä ja oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia.

Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin tai muun vastaavan sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Laitteeseen on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin. Laitteella voi myös käyttää kolmansien osapuolten sivustoja. Kolmansien osapuolten sivustot eivät liity Nokiaan. Nokia ei tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos päätät käyttää tällaisia sivustoja, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu niiden sisältöön harkiten.



Varoitus: Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Muista tehdä varmuuskopiot tai pitää kirjaa kaikista laitteeseen tallennetuista tärkeistä tiedoista.

Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

■ Verkkopalvelut

Puhelimen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Monien ominaisuuksien käyttö edellyttää verkon erityistoimintoja.

Nämä toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa verkoissa. Joissakin verkoissa täytyy ehkä sopia erikseen palveluntarjoajan kanssa, ennen kuin verkkopalveluja voi käyttää. Palveluntarjoaja antaa tarvittaessa ohjeita ja tietoa soveltuvista maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat verkkopalvelujen käyttöön. Jotkin verkot eivät esimerkiksi välttämättä tue kaikkia kielikohtaisia merkkejä ja palveluja.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin puhelimesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin nämä toiminnot eivät näy puhelimen valikossa. Puhelimeesi on voitu myös määrittää erityisasetuksia, kuten normaalia poikkeavia valikoiden nimiä, valikkojärjestyksiä ja kuvakkeita. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Tämä laite tukee TCP/IP-yhteyshäytännön alaisuudessa toimivia WAP 2.0 -määrittelyjä (HTTP ja SSL). Laitteen jotkin ominaisuudet, kuten multimediaviestit (MMS), selaaminen, sähköpostisovellus, pikaviestit, olotilatiedot sisältävä yhteystietoluettelo, etäsynkronointi ja sisällön lataaminen selaimella tai MMS-palvelun avulla, edellyttävät verkkotukea.

■ Lisälaitteet



Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntityypisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

■ Tunnusluvut

Määritä puhelimen suojauskoodien käyttötapa ja suojausasetukset valitsemalla **Valikko > Asetukset > Suojaukset**.

- Näppäimistön lukitseminen (näppäinlukko) lukitsee vain näppäimet. Näppäimet lukitsemalla voit estää näppäinten painamisen vahingossa.
 1. Jos haluat lukita näppäimet, sulje liukukansi ja valitse **Lukitse** 3,5 sekunnin kuluessa.
 2. Jos haluat poistaa näppäinlukituksen, avaa liukukansi tai valitse **Avaa > OK** 1,5 sekunnin kuluessa.

Kun näppäinlukko on päällä, voit vastata puheluun painamalla soitonäppäintä. Näppäimet lukittuvat automaattisesti, kun lopetat tai hylkääät puhelun.

Voit myös valita **Valikko > Asetukset > Puhelin > Autom. näppäinlukko** tai **Näppäim. turvalukko > Käytössä** tai **Ei käytössä**. Kun **Näppäim. turvalukko** -asetus on **Käytössä**, sinun on annettava suojakoodi sitä pyydetessä.

- Puhelimen mukana toimitettu suojakoodi suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Oletuskoodi on **12345**.
- SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä.
- Joidenkin SIM-korttien mukana toimitettavaa PIN2-koodia tarvitaan tiettyjä palveluja käytettäessä.
- SIM-kortin mukana voidaan toimittaa PUK- ja PUK2-koodit. Jos annat väärän PIN- tai PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, sinulta kysytään PUK- tai PUK2-koodia. Jos et tiedä niitä, ota yhteys paikalliseen palveluntarjoajaan.
- Tarvitset puheluneston salasanaa (4 numeroa), kun käytät *Puhelunestopalvelu*-toimintoa vastaanotettavien ja soitettavien puhelujen rajoittamiseen (verkkopalvelu)
- Kun haluat tarkastella tai muuttaa mahdollisesti asennetun suojausmoduulin asetuksia, valitse **Valikko > Asetukset > Suojaukset > Suojausmoduulin as.**

■ Ohjelmistopäivitykset



Tärkeää: Käytä vain luotettavia palveluja, joissa on riittävä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Nokia voi toimittaa ohjelmistopäivityksiä, jotka voivat sisältää uusia ominaisuuksia tai parannettuja toimintoja tai jotka voivat parantaa suorituskykyä. Voit ehkä pyytää näitä päivityksiä Nokia Software Updater -tietokonesovelluksen avulla. Laitteen ohjelmiston päivitykseen tarvitaan Nokia Software Updater -sovellus ja yhteensopiva tietokone, jossa on Microsoft Windows 2000- tai Microsoft Windows XP -käyttöjärjestelmä, Internet-laajakaistayhteys ja yhteensopiva datakaapeli, jolla laite kytketään tietokoneeseen.

Lisätietoja ja Nokia Software Updater -sovellus on saatavana osoitteesta www.nokia.com/softwareupdate tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

Ohjelmistopäivitysten lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

Ennen kuin aloitat päivityksen, varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, tai kytke laite laturiin.

Jos verkko tukee OTA (over the air) -ohjelmistopäivityksiä, voit ehkä pyytää päivityksiä myös laitteesta. Katso "Puhelin", sivulla 35.

■ Sisällön lataaminen

Voit mahdollisesti ladata uutta sisältöä (esimerkiksi teemoja) puhelimeen (verkkopalvelu).

Tietoa eri palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat palveluntarjoajalta.



Tärkeää: Käytä vain luotettavia palveluja, joissa on riittävä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

■ Nokian tuki

Uusimmat käyttöoppaat, lisätietoja, ladattavia ohjelmistoja ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja löydät osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

Web-sivustosta saat tietoja Nokian tuotteiden ja palvelujen käytöstä. Jos haluat ottaa yhteyden asiakaspalveluun, saat luettelon paikallisista Nokia-tukipisteistä osoitteesta www.nokia.com/customerservice.


Jos tarvitset huoltopalveluja, katso lähimmän Nokia-palvelupisteen sijainti osoitteesta www.nokia.com/repair.

1. Alkuvalmistelut

■ SIM-kortin ja akun asentaminen

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet korttia tai kun asennat tai poistat sen. Aseta SIM-kortti paikalleen siten, että kullanvärinen kontaktipinta on alaspäin (4).

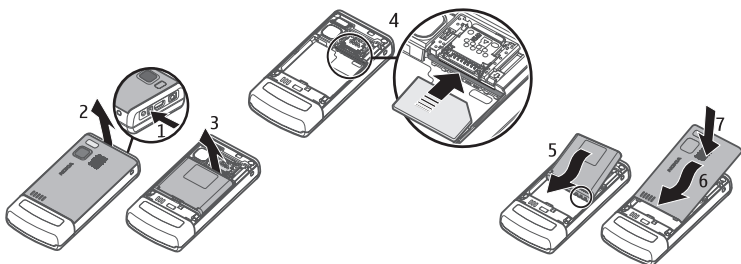


■ Akun lataaminen

BP-5M-akun lataaminen AC-4-laturilla kestää noin 1 tunnin ja 30 minuuttia, kun puhelin on valmiustilassa.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturin johto puhelimen päällä olevaan liitäntään.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

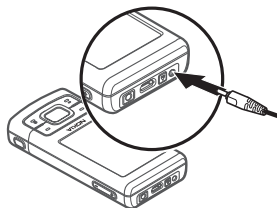


■ Virran kytkeminen ja katkaiseminen

1. Pidä virtanäppäintä alhaalla kuvan mukaisesti.
2. Jos puhelin pyytää PIN- tai UPIN-koodia, anna se (näytössä näkyy ****) ja valitse OK.

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran ja puhelin on valmiustilassa, sinua pyydetään hankkimaan palveluasetukset palveluntarjoajalta (verkkopalvelu).

Vastaa myöntävästi tai kieltävästi. Katso "Palveluasetukset", sivulla 36 ja "Asetusten määrittäminen", sivulla 13.

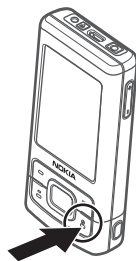

■ Kellonajan, aikavyöhykkeen ja päivämäärän asettaminen

Kun kytket puhelimeen virran ensimmäisen kerran ja puhelin on valmiustilassa, sinua pyydetään asettamaan kellonaika ja päivämäärä. Täydennä kentät ja valitse Tallenna.

Kun haluat siirtyä *Pvm ja aika* -valikkoon myöhemmin, valitse **Valikko** > **Asetukset** > *Pvm ja aika* > *Pvm- ja aika-asetuks.*, *Ajan ja pvm:n muoto* tai *Ajan autom. päivitys* (verkkopalvelu) ja muuta kellonajan, aikavyöhykkeen ja päivämäärän asetuksia.

■ Asetusten määrittäminen


Puhelimessa täytyy olla oikeat palveluasetukset joidenkin verkkopalvelujen käyttöä varten. Nämä palvelut ovat langattomat Internet-palvelut, multimediaviestit, Nokia Xpress -ääniviestit ja synkronointi Internet-palvelimen kanssa. Lisätietoja asetusten saatavuudesta saat verkko-operaattorilta, palveluntarjoajalta tai lähimmältä valtuutetulta Nokia-jälleenmyyjältä tai

käymällä Nokian Web-sivuston tuotetukialueella osoitteessa www.nokia.com/support.

Jos saat asetukset määrittämissä ja niitä ei tallenneta eikä oteta käyttöön automaattisesti, näyttöön tulee teksti *Palveluasetukset vastaanotettu*. Valitse **Näytä > Tallenna**. Anna tarvittaessa palveluntarjoajan toimittama PIN-koodi.


■ Antenni

Laitteessa voi olla sekä sisäinen että ulkoinen antenni. Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa sähkömagneettisia aaltoja. Antennin koskettaminen tällöin vaikuttaa radiolähetyksen laatuun, ja laite saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin olisi tarpeen, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.

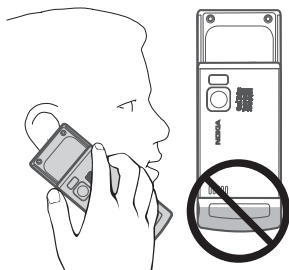


■ Rannehihna

Poista puhelimen akun suojakansi. Pujota hihna pujotusreistä. Aseta hihna puhelimesta olevan tapin ympäri kuvan mukaisesti. Kiristä hihna. Aseta akun suojakansi paikalleen.

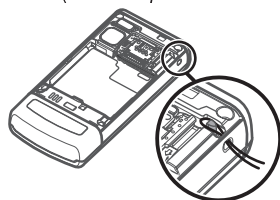


■ Näppäimet ja osat

1. Kuuloke
2. Valoisuuden tunnistin
3. Etukamera
4. Navi™-näppäin (tässä oppaassa käytetään nimitystä selausnäppäin)
5. Keskimmäinen valintanäppäin
6. Vasen valintanäppäin
7. Oikea valintanäppäin
8. Soittonäppäin

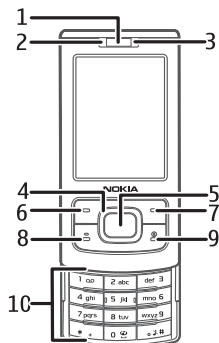

9. Lopetusnäppäin/virtanäppäin;
puhelun lopetus (lyhyt painallus) ja puhelimen virran kytkeminen ja katkaisu
(pitkä painallus)
10. Näppäimistö
11. Laturin liitäntä
12. Akun suojakannen vapautuspainike
13. USB-liitäntä
14. Lisälaitteiden liitäntä
15. Äänenvoimakkuuden suurennusnäppäin /
pikayhteyksinäppäin
16. Äänenvoimakkuuden pienennysnäppäin
17. Kameranäppäin/automaattitarkennus
18. Kaiutin
19. Kameran linssi
20. Kameran salamavalon valo
21. Rannehinnan pujotusreikä

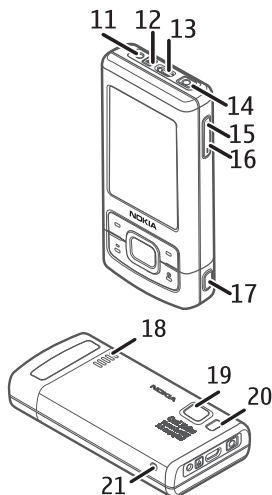

■ microSD-muistikortti

Kun asennat puhelimeen microSD-muistikortin, voit ladata siihen erilaisia tietoja, kuten soittoääniä, teemoja, viestiääniä, kuvia ja videoleikkeitä. Jos tämä kortti poistetaan, ladataan uudelleen tai korvataan toisella, nämä toiminnot ja ominaisuudet eivät välttämättä toimi oikein.




Voit poistaa tai vaihtaa microSD-kortin puhelimen käytön aikana katkaisematta puhelimesta virtaa.



Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon aikana. Kortin poistaminen kesken toiminnot voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.


- Poista puhelimen akun suojakansi.
Käännä microSD-muistikortin pidike auki (1).
- Aseta kortti paikalleen siten, että kullanvärinen kontaktipinta on ylöspäin (2). Käännä kortin pidike takaisin paikalleen (3) ja sulje se kuvan mukaisesti (4). Aseta akun suojakansi paikalleen.
Kun haluat poistaa microSD-kortin, tee nämä toimet päinvastaisessa järjestyksessä.

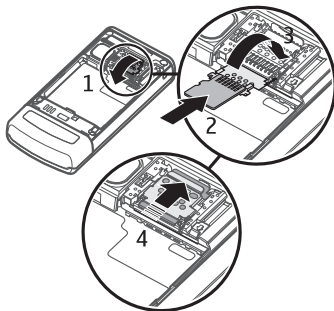

■ Valmiustila

Puhelin on valmiustilassa, kun se on käyttövalmis etkä ole kirjoittanut numeroita tai kirjaimia.

- 3G-symboli
- Matkapuhelinverkon kentän voimakkuus
- Akun varaustaso
- Symbolit. Katso "Symbolit", sivulla 16.
- Verkon nimi tai operaattorin tunnus
- Kello
- Näyttö
- Vasen valintanäppäin (8) on **Siirry** tai toisen toiminnon pikavalinta. Katso "Vasen valintanäppäin", sivulla 31.
- Keskimmäinen valintanäppäin (9) on **Valikko**.
- Oikea valintanäppäin (10) voi olla **Nimet**, jolla avataan *Osoitekirja*-valikon nimiluettelo, operaattorikohtainen nimi, jolla siirrytään operaattorikohtaiseen Web-sivustoon, tai itse valitsemasi toiminnon pikavalinta. Katso "Oikea valintanäppäin", sivulla 31.

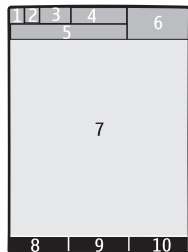

Symbolit



Sinulla on lukematta olevia viestejä.



Puhelin on tallentanut vastaamatta jääneen puhelun tiedot. Katso "Loki", sivulla 29.



Näppäimistö on lukittu. Katso "Tunnusluvut", sivulla 10.



Puhelin ei soi puhelun tai tekstiviestin saapuessa, jos **Soittotapa**-asetus on **Äänetön** ja **Viestin merkkiääni** -asetus on **Äänetön**. Katso "Äänet", sivulla 30.



Herätyskellon asetuksena on **Herättää**. Katso "Herätyskello", sivulla 44.



Tämä symboli näkyy, kun pakettidatayhteyden tilaksi on valittu **Jatkuva** ja pakettidatapalvelu on käytettävissä.



GPRS- tai EGPRS-yhteys on muodostettu.



GPRS- tai EGPRS-yhteys on odotustilassa (pidossa).



Bluetooth-yhteyden symboli. Katso "Bluetooth-yhteyden muodostaminen", sivulla 32.

■ Lentoprofiili

Voit poistaa kaikki radiotaajuustoiminnot käytöstä ja silti käyttää pelejä, kalenteria ja puhelinnumeroita offline-tilassa. Käytä lentoprofiilia radioherkissä ympäristöissä, kuten ilma-aluksissa tai sairaaloissa. Kun lentoprofiili on käytössä, näkyvissä on  -symboli.

Valitse **Valikko > Asetukset > Profiilit > Lento > Ota käyttöön** tai **Muokkaa**.

Jos haluat valita, kysyykö puhelin lentoprofiilin käyttämisestä aina, kun puhelimeen kytketään virta, valitse **Valikko > Asetukset > Puhelin > Lentoprofiilin kysely > Käytössä** tai **Ei käytössä**.

Voit poistaa lentoprofiilin käytöstä valitsemalla jonkin muun profiilin.

Kun käytössä on offline- tai lentoprofiili, voit joutua avaamaan laitteen lukituksen ja vaihtamaan käyttöön jonkin puheluprofiilin ennen soittamista.



Varoitus: Kun lentoprofiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja (et myöskään hätäpuheluja) tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä verkkoon. Voit soittaa puheluja vasta, kun olet ensin ottanut puhelintoiminnon käyttöön vaihtamalla profiiliin. Jos laite on lukittu, anna suojakoodi. Jos haluat soittaa hätäpuhelun, kun laite on lukittuna ja käytössä on lentoprofiili, voit ehkä myös antaa laitteeseen tallennetun virallisen hätänumeron suojakoodikenttään ja valita Soita-vaihtoehdon. Laite vahvistaa, että olet poistumassa lentoprofiilista ja aloittamassa hätäpuhelun.

2. Puhelut

■ Äänipuhelun soittaminen

Toimi jollakin seuraavista tavoista:

- Anna suunta- ja puhelinnúmero ja paina soittonäppäintä.
Kun soitat ulkomaille, lisää ulkomaanpuhelun tunnus painamalla *-näppäintä kaksi kertaa (plusmerkki + korvaa ulkomaanpuhelun tunnuksen). Anna maatunnus, suuntanumero (tarvittaessa ilman ensimmäistä nollaa) ja puhelinnúmero.
- Avaa viimeksi soitettujen puhelujen luettelo painamalla soittonäppäintä kerran, ja paina sitten soittonäppäintä.
- Soita valitsemalla nimi tai numero *Osoitekirja*-valikosta. Katso "Osoitekirja", sivulla 27.

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuuden suurennus- tai pienennysnäppäintä.

■ Puheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen

Vastaa puheluun painamalla soittonäppäintä. Lopeta puhelu painamalla lopetusnäppäintä.

Hylkää puhelu painamalla lopetusnäppäintä.

Voit mykistää soittoäänen valitsemalla **Hiljennä**. Tämän jälkeen voit vastata puheluun tai hylätä sen.

■ Pikavalinnat

Voit määrittää puhelinnumeron jollekin pikavalintanäppäimelle (3–9).

1. Valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Pikavalinnat*.
2. Siirry haluamasi pikavalintanumeron kohdalle.
3. Valitse **Valitse**, tai jos näppäimeen on jo määritetty numero, valitse **Valinnat** > *Vaihda*.
4. Valitse **Etsi** ja valitse nimi, jolle haluat määrittää näppäimen.

Jos *Pikavalinta*-toiminto on pois käytöstä, puhelin kysyy, haluatko ottaa sen käyttöön.

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Puhelut* > *Pikavalinta* > *Käytössä* tai *Ei käytössä*.

Voit soittaa numeroon pitämällä pikavalintanäppäintä alhaalla, kunnes puhelu käynnistyy.

■ Parannettu äänivalinta

Voit soittaa puhelun lausumalla puhelimen osoitekirjaan tallennetun henkilön nimen. Kun haluat määrittää henkilön äänen toistamista varten, valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Puhelin* > *Äänikomennot* > *Äänentunnist. kieli* ja toimi näyttoon tulevien ohjeiden mukaan.

Huomaa ennen äänitunnisteiden käyttöä seuraavat seikat:

- Äänitunnisteet eivät ole kielikohtaisia, vaan puhujakohtaisia.
- Nimi täytyy sanoa täsmälleen samalla tavalla kuin sitä äänitettäessä.
- Äänitunnisteet ovat herkkiä taustamelulle. Äänitä äänitunnisteet ja käytä niitä hiljaisessa ympäristössä.
- Hyvin lyhyet nimet eivät kelpaa. Käytä pitkiä nimiä ja vältä samankaltaisten nimien antamista eri numeroille.



Huom! Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten pelkästään äänivalintaan ei tule luottaa missään oloissa.

■ Toiminnot puhelun aikana

Monet puhelun aikana käytettävistä toiminnoista ovat verkkopalveluja. Tietoa palvelujen saatavuudesta saat palveluntarjoajalta.

Palveluntarjoajan mahdollisesti tarjoamia toimintoja ovat muun muassa neuvottelupuhelu, videokuvan jako ja puhelujen asettaminen pitoon.

Koputuspalvelu

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Puhelut* > *Koputuspalvelu* > *Ota käyttöön*, jos haluat verkon ilmoittavan saapuvasta puhelusta toisen puhelun aikana (verkkopalvelu).

Vastaa odottavaan puheluun painamalla puhelun aikana soitonäppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon. Lopeta käynnissä oleva puhelu painamalla lopetusnäppäintä.

■ Videopuhelun soittaminen

1. Kun haluat käynnistää videopuhelun, kirjoita puhelinumero valmiustilassa tai valitse **Osoitekirja** ja haluamasi nimi.
2. Pidä soitonäppäintä alhaalla tai valitse **Valinnat** > *Videopuhelu*. Videopuhelun yhdistäminen voi kestää jonkin aikaa. Näytössä näkyy teksti

Videopuhelu ja lähtevän puhelun animaatio. Jos puhelu ei onnistu (esimerkiksi verkko ei tue videopuheluja tai vastaanottajalla ei ole yhteensopivaa laitetta), sinulta kysytään, haluatko soittaa tavallisen puhelun tai lähettää viestin.

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuuden suurennus- tai pienennysnäppäintä.

3. Lopeta puhelu painamalla lopetusnäppäintä.

Kun soitat videopuhelun, puhelimestasi lähetetään tosiaikaista videokuvaa puhelun vastaanottajalle. Puhelimen etupuolella olevan kameran tallentama videokuva näytetään videopuhelun vastaanottajalle.

Videopuhelun soittamiseen tarvitaan USIM-kortti ja yhteys WCDMA-verkkoon. Lisätietoja videopuhelupalvelujen saatavuudesta ja tilaamisesta saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta. Videopuhelut ovat aina kahdenkeskisiä. Videopuhelun voi soittaa yhteensopivaan puhelimeen tai ISDN-laitteeseen. Videopuhelua ei voi soittaa, jos käynnissä on toinen ääni-, video- tai datapuhelu.

Jos toiminto (esimerkiksi videopuhelu ja nopea yhteys) kestää pitkään, laite voi tuntua lämpimältä. Useimmiten tämä on normaalia. Jos epäilet, ettei laite toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

3. Tekstin kirjoittaminen

Voit kirjoittaa tekstiä käyttämällä perinteistä tai ennustavaa tekstinsyöttöä. Kun kirjoitat tekstiä, pitämällä **Valinnat**-näppäintä alhaalla voit siirtyä perinteisen tekstinsyötön (merkitty -symbolilla) ja ennustavan tekstinsyötön (merkitty -symbolilla) välillä. Ennustava tekstinsyöttö ei ole käytettävissä kaikissa kielissä.

Kirjainkoon merkkeinä ovat **Abc**, **abc** ja **ABC**. Jos haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin, paina **#**-näppäintä. Jos haluat vaihtaa kirjaintilasta numerotilaan (merkitty **123**-symbolilla), pidä **#**-näppäintä alhaalla ja valitse *Numerot*. Jos haluat vaihtaa numerotilasta kirjaintilaan, pidä **#**-näppäintä alhaalla.

Kun haluat määrittää kirjoituskielen, valitse **Valinnat > Kirjoituskieli**.

■ Perinteinen tekstinsyöttö

Paina numeronäppäintä (1–9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. Käytettävissä olevat merkit määräytyvät valitun kirjoituskielen mukaan.

Lisää välilyönti painamalla näppäintä 0. Yleisimmät väli- ja erikoismerkit saat 1-näppäimellä.

■ Ennustava tekstinsyöttö

Ennustava tekstinsyöttö perustuu laitteessa olevaan sanakirjaan, johon voi lisätä uusia sanoja.

1. Ala kirjoittaa sanaa näppäimillä 2–9. Näyttöön tulee *-merkki tai kirjain, jos se yksinään muodostaa sanan. Kirjoitetut kirjaimet näkyvät alleviivattuina.
2. Kun olet kirjoittanut koko sanan ja tarkistanut sen, hyväksy se lisäämällä välilyönti 0-näppäimellä.

Jos sana ei ole oikein, paina *-näppäintä toistuvasti ja valitse sana luettelosta.

Jos sanan jälkeen näkyy kysymysmerkki (?), haluamaasi sanaa ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse **Sana**. Lisää sana käyttämällä perinteistä tekstinsyöttöä ja valitse **Tallenna**.

Kun haluat kirjoittaa yhdyssanan, kirjoita sanan ensimmäinen osa ja vahvista se selaamalla oikealle. Kirjoita sanan loppuosa ja vahvista sana.

3. Ala kirjoittaa seuraavaa sanaa.

4. Viestit



■ Tekstiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

1. Valitse **Valikko > Viestit > Uusi viesti > Viesti**.
2. Kirjoita yksi tai useampi puhelinnumero **Vastaanottaja**-kenttään. Jos haluat hakea puhelinnumeron muistista, valitse **Lisää**.
3. Kirjoita viesti **Teksti**-kenttään.

Jos haluat käyttää tekstipohjaa, selaa alaspäin ja valitse **Lisää**.

4. Valitse **Lähetä**.

■ Multimediaviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

1. Valitse **Valikko > Viestit > Uusi viesti > Viesti**.
2. Kirjoita yksi tai useampi puhelinnumero tai sähköpostiosoite **Vastaanottaja**-kenttään. Jos haluat hakea puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen muistista, valitse **Lisää**.
3. Kirjoita viesti. Jos haluat lisätä tiedoston, selaa alaspäin ja valitse **Lisää**.

4. Jos haluat nähdä viestin ennen sen lähettämistä, valitse **Valinnat > Näytä viesti**.

5. Valitse **Lähetä**.

Multimediaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on yhteensopivat ominaisuudet. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Multimediaviestien koko voi olla rajoitettu matkapuhelinverkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva ylittää rajan, laite voi pienentää sitä, jotta multimediaviestipalvelu voisi lähettää sen.

Tietoa multimediaviestipalvelun (MMS, verkkopalvelu) saatavuudesta ja tilaamisesta saat palveluntarjoajalta.

■ Viestin lukeminen ja siihen vastaaminen

1. Jos haluat nähdä vastaanotetun viestin, valitse **Näytä**.

Kun haluat lukea viestin myöhemmin, valitse **Valikko > Viestit > Saapuneet**.

2. Jos haluat vastata viestiin, valitse **Vastaa**. Kirjoita vastausviesti.

3. Valitse **Lähetä**.



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteelle tai tietokoneelle.

■ Nokia Xpress -ääniviestit

Multimediaviestipalvelun avulla voit luoda ja lähettää ääniviestejä.

Multimediaviestipalvelun täytyy olla käytössä, ennen kuin voit käyttä ääniviestejä.

1. Valitse **Valikko > Viestit > Uusi viesti > Ääniviesti**. Äänitys-sovellus avautuu.

2. Puhu viestisi.

3. Kirjoita yksi tai useampi puhelinnumero **Vastaanottaja**-kenttään tai hae numero valitsemalla **Lisää**.

4. Valitse **Lähetä** tai paina soittonäppäintä.

Jos haluat avata vastaanotetun ääniviestin, valitse **Toista**. Jos vastaanotettuja viestejä on enemmän kuin yksi, valitse **Näytä > Toista**. Jos haluat jättää viestin kuuntelemisen myöhemmäksi, valitse **Poistu**.

■ Flash-viestit

Valitse **Valikko > Viestit > Uusi viesti > Flash-viesti**. Anna vastaanottajan puhelinnumero ja kirjoita viesti.

Flash-viestit ovat tekstiviestejä, jotka tulevat näkyviin heti, kun ne on vastaanotettu. Flash-viestit eivät tallennu automaattisesti.

■ Sähköpostisovellus

Kun haluat ottaa sähköpostiasetukset käyttöön, valitse **Valikko** > *Viestit* > *Viesti-asetukset* > *Sähköpostiviestit*.

Puhelimen sähköpostitoiminnon käyttäminen edellyttää yhteensopivaa sähköpostijärjestelmää.

Voit ehkä saada sähköpostin palveluasetukset määrittämissä.

Ohjattu sähköpostitoiminto

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *S.postilaatikko* > **Valinnat** > *Lisää postilaatikko* > *Sähköpostitoiminto*.

Jos haluat lisätä asetukset käsin, valitse **Valikko** > *Viestit* > *S.postilaatikko* > **Valinnat** > *Lisää postilaatikko* > *Luo manuaalisesti*.

Sähköpostisovellus edellyttää Internet-yhteysosoitetta ilman proksia. WAP-yhteysosoitteisiin sisältyy tavallisesti proksi, mutta ne eivät toimi sähköpostisovelluksen kanssa.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Voit kirjoittaa sähköpostiviestin, ennen kuin muodostat yhteyden sähköpostipalveluun. Voit myös muodostaa ensin yhteyden palveluun ja kirjoittaa ja lähettää sähköpostiviestin sen jälkeen.

1. Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Uusi viesti* > *Sähköposti*.

Jos sähköpostitilejä on määritetty useampi kuin yksi, valitse tili, josta haluat lähettää sähköpostiviestin.

2. Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite, aihe ja viesti. Jos haluat liittää tiedoston sähköpostiviestiin, valitse *Lisää*-painike ja valitse jokin vaihtoehtoista.

Jos haluat tallentaa sähköpostiviestin, valitse **Valinnat** > *Tallenna viesti*. Jos haluat muokata sähköpostiviestiä tai jatkaa sen kirjoittamista myöhemmin, valitse *Luonnosviestiksi*.

3. Kun haluat lähettää sähköpostiviestin, valitse **Lähetä**.

Jos haluat lähettää sähköpostiviestin luonnoskansioista, valitse **Valikko** > *Viestit* > *Luonnokset* ja haluamasi viesti.

Sähköpostin hakeminen

1. Jos haluat hakea sähköpostitilillesi lähetetyt sähköpostiviestit, valitse **Valikko > Viestit**.

Jos sähköpostitilejä on määritetty useampi kuin yksi, valitse tili, josta haluat hakea sähköpostiviestit.

Sähköpostisovellus hakee ensin vain viestien otsikot.

2. Jos haluat hakea koko sähköpostiviestin, valitse viesti ja **Avaa**.

Sähköpostiviestin lukeminen ja siihen vastaaminen

1. Valitse **Valikko > Viestit**, tilin nimi ja haluamasi viesti.
2. Jos haluat vastata sähköpostiviestiin, valitse **Valinnat > Vastaa**. Vahvista sähköpostiosoite ja aihe tai muokkaa niitä ja kirjoita sitten vastaus.
3. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä**.

Kun haluat katkaista yhteyden sähköpostilaatikkoon, valitse **Valinnat > Katkaise yhteys**.

■ **Pikaviestit**

Pikaviestitoiminnolla (chat, verkkopalvelu) voit lähettää lyhyitä tekstiviestejä verkossa oleville vastaanottajille. Sinun on tilattava palvelu ja rekisteröidyttävä haluamaasi pikaviestipalveluun. Lisätietoja rekisteröitymisestä pikaviestipalveluun saat palveluntarjoajalta.

■ **Ääniviestit**

Kun haluat soittaa vastaajaan, valitse **Valikko > Viestit > Ääniviestit > Viestien kuuntelu**. Jos haluat antaa vastaajapalvelun numeron, etsiä sen tai muokata sitä, valitse **Vastaajapalvelun nro**.

Vastaajapalvelu on verkkopalvelu, joka pitää ehkä tilata. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

 -symboli ilmaisee, että olet saanut uusia ääniviestejä, jos verkko tukee tätä toimintoa. Kun haluat soittaa vastaajapalvelun numeroon, valitse **Kuuntele**.

■ **Viestiasetukset**

Yleiset asetukset

Yleiset asetukset ovat yhteisiä teksti- ja multimediamviesteille.

Valitse **Valikko > Viestit > Viesti-asetukset > Yleiset asetukset** ja valitse seuraavista vaihtoehtoista:

Tallenna lähet. viestit > *Kyllä* – Voit asettaa puhelimen tallentamaan lähetetyt viestit *Lähetetyt*-kansioon.

Lähetettyjen korvaus > *Sallittu* – Voit määrittää puhelimen kirjoittamaan uudet lähetetyt viestit vanhojen päälle, kun viesteille varattu muisti täyttyy. Tämä asetus näkyy vain, jos olet valinnut asetuksen *Tallenna lähet. viestit* > *Kyllä*.

Suosikkivastaanott. – Voit määrittää vastaanottajia tai ryhmiä, joita voit valita helposti lähettäessäsi viestejä.

Fonttikoko – Valitse viesteissä käytettävä fonttikoko.

Graafiset hymiöt > *Kyllä* – Voit asettaa puhelimen korvaamaan merkkipohjaiset hymiöt graafisilla hymiöillä.

Tekstiviestit

Tekstiviestiasetukset koskevat tekstiviestien ja SMS-sähköpostiviestien lähettämistä, vastaanottamista ja katselemista.

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Viesti-asetukset* > *Tekstiviestit* ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Välitystiedot > *Kyllä* – Voit pyytää verkkoa lähettämään sinulle viestiesi välitystiedot (verkkopalvelu).

Viestikeskukset > *Lisää keskus* – Voit määrittää tekstiviestien lähettämiseen tarvittavan viestikeskuksen puhelinnumeron ja nimen. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.

Käytett. viestikeskus – Valitse käytettävä viestikeskus.

Viestien voimassaolo – Voit valita, kuinka kauan verkko yrittää lähettää viestisi perille.

Viestin lähetysmuoto – Voit valita viestien lähetysmuodon: *Teksti*, *Hakulaite* tai *Faksi* (verkkopalvelu).

Siirtotie pakettidata > *Kyllä* – Voit asettaa GPRS:n tekstiviestipalvelun siirtotieksi.

Merkistötuki > *Täysi* – Voit valita, että kaikki viestien merkit lähetetään siten kuin ne näkyvät näytössä. Jos valitset *Suppea*-vaihtoehdon, merkit, joissa on aksentti- tai muita erikoismerkkejä, voidaan muuntaa muiksi merkeiksi.

Sama keskus vastatt. > *Kyllä* – Voit sallia, että viestisi vastaanottaja voi käyttää vastausviestinsä lähetyksessä viestikeskustasi (verkkopalvelu).

Multimediaviestit

Viestiasetukset koskevat multimediaviestien lähettämistä, vastaanottamista ja katselemista. Voit ehkä saada multimediaviestitoiminnon palveluasetukset määrittämissä. Katso "Asetusten määrittäminen", sivulla 13. Voit myös lisätä asetukset käsin. Katso "Palveluasetukset", sivulla 36.

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Viesti-asetukset** > **Multimediaviestit** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Välitystiedot > **Kyllä** – Voit pyytää verkkoa lähettämään sinulle viestiesi välitystiedot (verkkopalvelu).

Multimediantuotit – Voit rajoittaa erityyppisten multimediaobjektien lisäämistä viesteihin tai sallia niiden lisäämisen.

Kuvan koko viestissä – Voit asettaa multimediaviesteissä käytettävän kuvan koon.

Diojen oletusajotus – Voit määrittää diojen välisen oletusajan multimediaviesteissä.

Multim. vastaanotto – Voit sallia tai estää multimediaviestien vastaanoton valitsemalla **Kyllä** tai **Ei**. Jos valitset **Kotiverkossa**, et voi vastaanottaa multimediaviestejä kotiverkkosi ulkopuolella. Multimediaviestipalvelun oletusasetuksena on yleensä **Kotiverkossa**. Tämä valikko ei ole käytettävissä kaikissa puhelimissa.

Saap. multim.viestit – Voit määrittää, miten multimediaviestit haetaan. Tämä asetus ei tule näkyviin, jos **Multim. vastaanotto** -asetus on **Ei**.

Mainosten vast.otto – Voit sallia tai estää mainosten vastaanottamisen. Tämä asetus ei tule näkyviin, jos **Multim. vastaanotto** -kohtaan on määritetty asetukseksi **Ei** tai jos **Saap. multim.viestit** -kohtaan on määritetty asetukseksi **Hylkää**.

Palveluasetukset > **Palveluasetukset** – Vain multimediaviestejä tukevat palveluasetukset ovat näkyvissä. Valitse palveluntarjoaja tai **Oletus-** tai **Omat palveluasetukset** -vaihtoehto multimediaviestejä varten. Valitse **Tili** ja käytössä oleviin palveluasetuksiin sisältyvä multimediaviestipalvelun tili.

Sähköpostiviestit

Asetukset koskevat sähköpostiviestien lähettämistä, vastaanottamista ja katselemista. Voit ehkä saada asetukset määrittämissä. Katso "Asetusten määrittäminen", sivulla 13. Voit myös lisätä asetukset käsin. Katso "Palveluasetukset", sivulla 36.

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Viesti-asetukset* > *Sähköpostiviestit* ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Uusi sähköposti-ilm. – Valitse, haluatko saada ilmoituksen, kun uusia sähköpostiviestejä saapuu.

Salli postin vast.otto – Valitse, voiko sähköpostiviestejä vastaanottaa vieraassa verkossa vai vain kotiverkossa.

Alkup. v. vastaukseen – Valitse, sisällytetäänkö alkuperäinen viesti vastaukseen.

Kuvan koko viestissä – Valitse kuvien koko sähköpostiviesteissä.

Muokkaa postilaat. – Voit lisätä uusia postilaatikoita tai muokata jo käytössä olevaa postilaatikkoa.

5. Osoitekirja



Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita (yhteystietoja) puhelimen tai SIM-kortin muistiin.

Puhelimen muistiin voi tallentaa nimiin liittyviä lisätietoja, kuten useita puhelinnumeroita ja määritetekstejä. Joidenkin nimien kanssa voi tallentaa myös kuvan.

SIM-kortin muistiin voi tallentaa nimiä, joista kuhunkin liittyy yksi puhelinnumero. SIM-kortin muistiin tallennettuja yhteystietoja ilmaisee  -symboli.

Tietoja tietokoneesta tehtävästä synkronoinnista on kohdassa "Yhteydet", sivulla 32.

■ Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen

Valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Nimet* > **Valinnat** > *Lisää uusi nimi*. Nimet ja numerot tallennetaan käytössä olevaan muistiin.

■ Yhteystietojen lisääminen

Valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Asetukset* ja varmista, että *Käytettävä muisti* -asetus on *Puhelin* tai *Puhelin ja SIM*.

Voit tallentaa puhelimen muistiin jokaisen nimen kanssa useita puhelinnumeroita, äänen tai videoleikkeen ja lyhyitä määritetekstejä.

Etsi nimi, johon haluat lisätä tiedon, ja valitse **Tiedot** > **Valinnat** > *Lisää tietoja*. Valitse jokin käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

■ Yhteystiedon etsiminen

Valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Nimet*. Selaa nimiä tai anna etsittävän nimen ensimmäiset merkit.

■ Yhteystietojen kopioiminen tai siirtäminen

Voit siirtää ja kopioida nimiä puhelimen muistista SIM-kortin muistiin tai päinvastoin. SIM-kortille voi tallentaa nimiä, joista kuhunkin liittyy yksi puhelinnumero.

Jos haluat siirtää tai kopioida kaikki osoitekirjan tiedot, valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Siirrä osoitekirja* tai *Kopioi osoitekirja*.

Jos haluat siirtää tai kopioida yhteystietoja yksitellen, valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Nimet*. Siirry haluamasi nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Siirrä nimi* tai *Kopioi nimi*.

Jos haluat siirtää tai kopioida useita nimiä, valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Nimet*. Siirry haluamasi nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Valitse*. Valitse muut nimet ja valitse **Valinnat** > *Siirrä valitut* tai *Kopioi valitut*.

■ Yhteystietojen muokkaaminen

Valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Nimet*. Siirry haluamasi nimen kohdalle, valitse **Valinnat** > *Muokkaa* ja siirry sen tiedon kohdalle, jota haluat muuttaa.

■ Ryhmät

Valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Ryhmät*, kun haluat järjestellä nimiä ja puhelinnumeroita soittajaryhmiksi, joilla kullakin on eri soittoaäni ja kuva.

■ Käyntikortit

Voit lähettää yhteystietoja niin sanottuina käyntikortteina vCard-standardia tukevaan yhteensopivaan laitteeseen tai vastaanottaa niitä tällaisesta laitteesta.

Jos haluat lähettää käyntikortin, etsi nimi, jonka tiedot haluat lähettää, ja valitse **Tiedot** > **Valinnat** > *Lähetä käyntikortti*.

Kun olet saanut käyntikortin, valitse **Näytä** > **Tallenna**, jos haluat tallentaa sen puhelimen muistiin. Jos et halua tallentaa käyntikorttia, valitse **Poistu** > **Kyllä**.

■ Osoitekirjan asetukset

Valitse **Valikko** > *Osoitekirja* > *Asetukset* ja valitse seuraavista vaihtoehdoista: *Käytettävä muisti* – Katso "Yhteystietojen lisääminen", sivulla 27.

Osoitekirjanäkymä – Voit valita, miten *Osoitekirja*-valikossa olevat nimet ja numerot näytetään.

Niminäyttö – Valitse, näytetäänkö etunimi vai sukunimi ensimmäisenä.

Fonttikoko – Voit asettaa osoitekirjan luettelossa käytettävän fonttikoon.

Muistin tila – Voit tarkistaa vapaan ja käytössä olevan muistin määrän.

6. Loki



Valitse **Valikko** > *Loki* > *Vastaamatt. puh.*, *Vastatut puhelut* tai *Soitetut puhelut*. Jos haluat nähdä äskettäiset vastaamatta jääneet, vastatut ja soitetut puhelut aikajärjestyksessä, valitse *Puhelutiedot*. Jos haluat nähdä niiden henkilöiden nimet, joille olet viimeksi lähettänyt viestejä, valitse *Viestien v.ottajat*.

Jos haluat nähdä, miten paljon olet lähettänyt ja vastaanottanut teksti- ja multimediaviestejä, valitse **Valikko** > *Loki* > *Viestiloki*.



Huom! Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyörityksen, verojen yms. mukaan.

7. Asetukset



■ Profiilit

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Profiilit*, haluamasi profiili ja jokin seuraavista vaihtoehtoista:

Ota käyttöön – Voit ottaa valitun profiilin käyttöön.

Muokkaa – Voit mukauttaa profiilia muuttamalla soittoaäntä, soittoäänien voimakkuutta, värinäählytystä, valotehosteita ja viestin merkkiääntä. Valitse muutettava asetus ja tee muutokset.

Ajastettu – Voit ottaa profiilin käyttöön tietyksi ajaksi (enintään 24 tunniksi). Tämän ajan kuluttua aiempi profiili otetaan käyttöön.

■ Teemat

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Teemat* ja valitse seuraavista vaihtoehtoista:

Valitse teema – Voit valita teeman. Näyttöön tulee *Galleria*-valikossa olevien kansioden luettelo. Avaa *Teemat*-kansio ja valitse teema.

Teeman lataus – Voit avata linkkiluettelon ja ladata lisää teemoja verkosta.

■ Äänet

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Äänet*.

Valitse **Valinnat** > *Tallenna*, jos haluat tallentaa asetukset, tai *Peruuta*, jos haluat jättää asetukset ennalleen.

Jos valitset suurimman soittoäänen äänenvoimakkuuden, soittoääni kuuluu suurimmalla äänenvoimakkuudella muutaman sekunnin kuluttua.

■ Näyttö

Näyttöasetusten avulla voit mukauttaa näytön ulkoasua.

Valmiustilan asetukset

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Näyttö* ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Taustakuva – Voit määrittää kuvan tai dian, joka näkyy puhelimen näytössä taustakuvana, kun laite on valmiustilassa. Valitse *Taustakuvat* > *Kuva* tai *Diasarja*, siirry haluamaasi kansioon ja valitse haluamasi kuva tai diasarja.

Aktiivinen valm.tila – Voit valita, onko puhelimesta käytössä aktiivinen valmiustila.

Valm.tilan fontin väri – Voit valita näytön tekstien värin valmiustilassa.

Ohj.näpp. kuvakkeet – Voit asettaa selausnäppäimen nykyisten pikavalintojen kuvakkeet näkymään valmiustilassa, kun aktiivinen valmiustila ei ole käytössä.

Ilmoituksen tiedot – Voit määrittää, että yksityiskohtaiset tiedot (kuten yhteystiedot) näytetään tai piilotetaan vastaamatta jääneiden puhelujen ja saapuneiden viestien ilmoituksissa.

Liu'un animaatio – Voit asettaa puhelimen näyttämään animaation ja soittamaan merkkiäänä teeman mukaan puhelinta avattaessa ja suljettaessa.

Näytönsäätö – Voit määrittää puhelimen näyttämään liikkuvan kuvion tai kuvan, kun puhelin on ollut käyttämättä tietyn aikaa.

Virransäätö – Akkuvirran säästämiseksi puhelimen näyttöön tulee digitaalikello, kun puhelin on ollut käyttämättä tietyn aikaa.

Virransäätötila – Akkuvirran säästämiseksi näyttö pimenee, kun puhelin on ollut käyttämättä tietyn aikaa.

Fonttikoko – Voit määrittää viestejä luettaessa ja kirjoitettaessa sekä osoitekirjaa ja Web-sivuja tarkasteltaessa käytettävän fonttikoon.

Verkon tunnus – Valitse, näkykö verkon tunnus, jos se on saatavana.

Solun tunniste > Näkyy – Voit valita, haluatko saada verkko-operaattorilta tietoja puhelimen käyttämästä verkkosolusta (verkkopalvelu).

■ Päivämäärä ja kellonaika

Jos haluat muuttaa kellonajan, aikavyöhykkeen ja päivämäärän asetuksia, valitse **Valikko > Asetukset > Pvm ja aika > Pvm- ja aika-asetuks.**, *Ajan ja pvm:n muoto* tai *Ajan autom. päivitys* (verkkopalvelu).

■ Omat pikavalinnat

Omien pikavalintojen avulla pääset nopeasti usein käyttämiisi toimintoihin.

Vasen valintanäppäin

Kun haluat valita luettelosta toiminnon, valitse **Valikko > Asetukset > Omat pikavalinn.** > *Vasen valintanäppäin*.

Oikea valintanäppäin

Kun haluat valita luettelosta toiminnon, valitse **Valikko > Asetukset > Omat pikavalinn.** > *Oikea valintanäppäin*.

Ohjausnäppäin

Jos haluat määrittää muita puhelimen toimintoja ennalta määritetystä luettelosta selausnäppäimelle, valitse **Valikko > Asetukset > Omat pikavalinn.** > *Ohjausnäppäin*.

Aktiivisen valmiustilan näppäin

Kun haluat valita luettelosta toiminnon, valitse **Valikko > Asetukset > Omat pikavalinn.** > *Akt. v.tilan näpp.*

■ Synkronointi ja varmuuskopiointi

Kun haluat synkronoida tai kopioida tietoja puhelimen ja toisen puhelimen tai etäpalvelimen (verkkopalvelu) välillä, valitse **Valikko > Asetukset > Synkr. ja varm.k.**

Puhelim. vaihto – Voit synkronoida tai kopioida tietoja kahden puhelimen välillä.

Tee varm.kopio – Voit luoda valitusta sisällöstä varmuuskopion ja tallentaa sen muistikortille.

Palauta kopiosta – Voit palauttaa aiemmin muistikortille varmuuskopioidun sisällön.

Tiedonsiirto – Voit siirtää tietoja puhelimesta toiseen laitteeseen ja päinvastoin.

■ Yhteydet

Voit yhdistää puhelimen yhteensopivaan laitteeseen langattoman Bluetooth-yhteyden tai USB-datakaapelin avulla.

Bluetooth-yhteyden muodostaminen

Tämä laite on Bluetooth-määrittelyn 2.0 mukainen. Määrittely tukee seuraavia profiileja: SIM-käyttöprofiili (SIM access), push-objektinsiirtoprofiili (object push), tiedostonsiirtoprofiili (file transfer), puhelinverkkoysteysprofiili (dial-up networking), kuulokeprofiili (headset), handsfree-profiili (hands-free), palvelujen etsintäprofiili (service discovery application), yhteistoimintaprofiili (generic access), sarjaporttiprofiili (serial port) ja yleinen objektinvaihtoprofiili (generic object exchange). Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita. Näin varmistat muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteensopivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Bluetooth-tekniikan avulla voit kytkeä puhelimen yhteensopivaan Bluetooth-puhelimeen 10 metrin säteellä. Koska Bluetooth-puhelimet ovat yhteydessä toisiinsa radioaaltojen avulla, puhelimen ja toisen puhelimen ei tarvitse olla näköyhteyden päässä toisistaan. Yhteyteen voivat vaikuttaa puhelimienvälissä olevat esteet, kuten seinät, ja muut elektroniset laitteet.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot lisäävät akkuvirran tarvetta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Bluetooth-yhteyden määrittäminen

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth** > **Käytössä**.

Voit määrittää puhelimen nimen, joka näkyy muissa Bluetooth-laitteissa, tai muuttaa sitä valitsemalla *Oman puhelimen nimi*.

☎ -symboli ilmaisee, että Bluetooth on käytössä. Ota huomioon, että Bluetooth-yhteys kuluttaa virtaa ja lyhentää akun käyttöikää.

Bluetooth-laitteen yhdistäminen

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth** > **Etsi äänilisälaitteet** ja laite, johon haluat muodostaa yhteyden.

Bluetooth-yhteyksien luettelon tarkasteleminen

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth** > **Nykyiset yhteydet**.

Tietojen lähettäminen Bluetooth-laitteeseen

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth** > **Laiteparit**. Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden, ja anna salasana. Kun muodostat yhteyden toiseen laitteeseen, sinun on sovittava käytettävä salasana (enintään 16 merkkiä). Salasana tarvitsee antaa vain kerran yhteyttä määrittettäessä, ennen tiedonsiirron aloittamista.

Jos haluamaasi laitetta ei ole luettelossa, avaa yhteysetäisyydellä olevien Bluetooth-laitteiden luettelo valitsemalla **Uusi**.

Bluetooth-laitteen piilottaminen muilta

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth** > **Puhelimen näkyvyys** tai **Oman puhelimen nimi**. Valitse **Piilotettu** tai poista Bluetooth-yhteys täysin käytöstä.

Modeemiasetukset

Voit liittää puhelimen yhteensopivaan tietokoneeseen langattoman Bluetooth-yhteyden tai USB-datakaapelin avulla ja käyttää puhelinta modeemina, jonka avulla tietokoneesta voidaan muodostaa GPRS-yhteys.

Voit määrittää tietokoneesta muodostettavien yhteyksien asetukset seuraavasti:

1. Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Pakettidata** > **Pakettidata-asetuks.** > **Nykyin. yhteysosoite** ja ota haluamasi yhteysosoite käyttöön.
2. Valitse **Muokkaa yhteysosoit.**, anna haluamasi nimi, jotta voit muuttaa yhteysosoitteen asetuksia, ja valitse **OK**.
3. Valitse **Pakettidatayhteysos.**, anna yhteysosoite, joka tarvitaan verkkoyhteyden muodostamiseen, ja valitse **OK**.
4. Muodosta Internet-yhteys käyttämällä puhelinta modeemina.

Lisätietoja on "Nokia PC Suite", -ohjelmiston käyttöoppaassa. Jos asetukset on määritetty sekä tietokoneessa että puhelimessa, puhelin käyttää tietokoneessa määritettyjä asetuksia.

Synkronointi yhteensopivasta tietokoneesta

Ennen kuin synkronoit kalenterimerkintöjä, muistiinpanoja ja yhteystietoja, asenna puhelinkohtainen Nokia PC Suite -ohjelmisto tietokoneeseen. Käytä synkronointiin langatonta Bluetooth-tekniikkaa tai USB-datakaapelia ja käynnistä synkronointi tietokoneesta.

Synkronointi palvelimesta

Voit käyttää synkronointiin Internet-palvelinta tilaamalla synkronointipalvelun. Lisätietoja palvelusta ja siihen liittyvistä yhteysasetuksista saat palveluntarjoajaltasi.

USB-datakaapeli

USB-datakaapelin CA-101 avulla voidaan siirtää dataa puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen tai PictBridge-yhteensopivan tulostimen välillä. USB-datakaapelia voidaan käyttää myös Nokia PC Suite -ohjelmiston kanssa.

Kysy yht. muod. – Puhelin kysyy, muodostetaanko yhteys.

PC Suite – Voit käyttää puhelinta yhdessä sellaisen tietokoneen sovellusten kanssa, jossa on Nokia PC Suite -ohjelmisto.

Tulostus ja media – Voit käyttää puhelinta PictBridge-yhteensopivan tulostimen kanssa tai liittää puhelimen tietokoneeseen ja synkronoida sen Windows Media Playerin kanssa (kun kyseessä on musiikki tai video).

Tiedon tallennus – Voit muodostaa yhteyden tietokoneeseen, jossa ei ole Nokia-ohjelmistoa, ja käyttää puhelinta tiedon tallennukseen.

Kun haluat vaihtaa USB-tilan, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **USB-kaapeli** > *Kysy yht. muod.*, *PC Suite*, *Tulostus ja media* tai *Tiedon tallennus*.

■ Puhelut

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelut** ja valitse seuraavista vaihtoehtoista:

Soitonsiirto – Voit siirtää saapuvat puhelut (verkkopalvelu). Puheluja ei ehkä voi siirtää, jos jotkin puhelunestotoiminnot ovat käytössä. Katso *Puhelunestopalvelu* kohdassa "Tunnusluvut", sivulla 10.

Vastausnäppäin > *Kaikki* – Jos valitset tämän vaihtoehdon, voit vastata puheluun painamalla nopeasti mitä tahansa näppäintä, paitsi virtanäppäintä, kameranäppäintä, vasenta ja oikeaa valintanäppäintä tai lopetusnäppäintä.

Autom. soitontoisto > *Käytössä* – Voit määrittää, että puhelin soittaa valittuun puhelinnumeroon enintään 10 kertaa, jos yhteys ei muodostu.

Soitontoisto äänipuh. – Voit määrittää, soittaako puhelin automaattisesti äänipuhelun numeroon, johon videopuhelu epäonnistui.

Äänen selkeytys > *Käytössä* – Voit parantaa puheen ymmärrettävyyttä erityisesti meluisassa ympäristössä.

Pikavalinta – Katso "Pikavalinnat", sivulla 18.

Koputuspalvelu – Katso "Koputuspalvelu", sivulla 19.

Tiedot puhelun jälk. > *Kyllä* – Voit määrittää, että puhelun likimääräinen kesto ja hinta näkyvät hetken kunkin puhelun jälkeen (verkkopalvelu).

Oman nron lähetys > *Kyllä* – Voit määrittää, että numerosi näkyy puhelun vastaanottajalle (verkkopalvelu). Jos haluat käyttää palveluntarjoajan kanssa sovittua asetusta, valitse *Sopimuksen mukaan*.

Liu'un puheluasetus. – Voit valita liukukannen avaamiseen ja sulkemiseen liitettävän toiminnon.

Videon jako – Voit määrittää videoiden jakoasetukset.

■ Puhelin

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > *Puhelin* ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Kieliasetukset – Kun haluat valita puhelimen näyttötekstien kielen, valitse *Puhelimen kieli*. Jos valitset *Automaattinen*-vaihtoehdon, puhelin valitsee kielen SIM-kortin sisältämien tietojen perusteella. Kun haluat valita USIM-kortin kielen, valitse *SIM-kortin kieli*. Kun haluat määrittää äänen toistokielen, valitse *Äänentunnist. kieli*.

Muistin tila – Voit tarkistaa puhelimen käytetyn ja vapaan muistin määrän.

Autom. näppäinlukko – Katso "Tunnusluvut", sivulla 10.

Äänikomennot – Katso "Parannettu äänivalinta", sivulla 19.

Näppäim. turvalukko – Katso "Tunnusluvut", sivulla 10.

Tervehdysteksti – Voit kirjoittaa tekstin, joka näkyy, kun puhelin kytketään päälle.

Puhelinpäivitykset – Voit päivittää puhelimen ohjelmiston, jos päivitys on saatavana.

Verkon tyyppi – Voit valita kaksoistilan (UMTS tai GSM). Tätä asetusta ei pääse muuttamaan puhelun aikana.

Operaattorin valinta > *Automaattinen* – Voit asettaa puhelimen valitsemaan automaattisesti jonkin olinpaikassasi käytettävissä olevista matkapuhelinverkoista. Jos valitset *Listalta*-vaihtoehdon, voit valita verkon, jolla on yhteiskäyttösopimus oman palveluntarjoajasi kanssa.

Valikon ohjetekstit – Voit määrittää, näkyvätkö ohjetekstit puhelimessa.

Virran kytkentä-ääni – Voit valita, kuuluuko puhelimesta ääni, kun siihen kytketään virta päälle.

Lentoprofiilin kysely – Katso "Lentoprofiili", sivulla 17.

■ Lisälaitteet

Tämä valikko tai seuraavat vaihtoehdot näkyvät, jos puhelimeen on kytketty tai on ollut kytkettynä yhteensopiva lisälaite.

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Lisälaitteet*. Valitse jokin lisälaite. Lisälaitteen mukaan voit valita seuraavista vaihtoehdoista:

Oletusprofiili – Voit valita profiiliin, joka otetaan automaattisesti käyttöön, kun valittu lisälaite kytketään puhelimeen.

Automaattivastaus – Voit asettaa puhelimen vastaamaan saapuvaan puheluun automaattisesti viiden sekunnin kuluttua. Jos kohdassa **Valikko** > *Asetukset* > *Äänet* > *Soittotapa* on määritetty asetus *Piippaus* tai *Ei käytössä*, automaattinen vastaus ei ole käytössä.

■ Palveluasetukset

Voit määrittää puhelimeen asetukset, joita tarvitaan, jotta tietyt palvelut toimisivat oikein. Palveluntarjoaja voi myös ehkä lähettää nämä asetukset määrittäviestinä.

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Palveluasetukset* ja valitse seuraavista vaihtoehdoista:

Oletuspalveluasetuks. – Voit tarkastella puhelimeen tallennettuja palveluntarjoajia. Jos haluat määrittää palveluntarjoajan palveluasetukset oletusasetuksiksi, valitse **Valinnat** > *Oletusarvoksi*.

Käytä oletusasetuksia – Voit ottaa oletuspalveluasetukset käyttöön tuetuissa sovelluksissa.

Ensisij. yhteysosoite – Voit tarkastella tallennettuja yhteysosoitteita. Siirry haluamasi yhteysosoitteen kohdalle ja valitse **Valinnat** > *Tiedot*. Näyttöön tulee palveluntarjoajan nimi, siirtotie ja pakettidatayhteysosoite tai GSM-modeemiyhteyden numero.

Yhdistä tukeen – Voit ladata palveluasetukset palveluntarjoajalta.

Omat palveluasetuks. – Voit lisätä käsin uusia henkilökohtaisia tilejä eri palveluita varten, ottaa niitä käyttöön tai poistaa niitä. Parametrit vaihtelevat valitun palvelun tyyppin mukaan.

■ Alkuperäisten asetusten palautus

Jos haluat palauttaa joidenkin valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset, valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Alkup. asetukset*. Anna suojakoodi. *Osoitekirja*-valikkoon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita ei poisteta.

■ Puhelinohjelmiston päivitykset

Palveluntarjoaja voi lähettää puhelinohjelmiston päivityksiä suoraan laitteeseesi OTA (over the air) -päivityksinä. Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa puhelimissa.



Varoitus: Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen. Varmuuskopioi tiedot, ennen kuin hyväksyt päivityksen asennuksen.

8. Operaattorikohtainen valikko

Tästä valikosta pääset verkko-operaattorin palveluihin. Valikon nimi ja symboli määräytyvät operaattorin mukaan. Lisätietoja saat verkko-operaattorilta. Operaattori voi päivittää tämän valikon sisällön palveluviestillä.

■ Tiedotteet

Jos haluat vastaanottaa eriaiheisia viestejä palveluntarjoajalta (verkkopalvelu), valitse **Valikko > Viestit > Tiedotteet**. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

■ Palvelukäskyt

Valitse **Valikko > Viestit > Palvelukäskyt**, kun haluat kirjoittaa ja lähettää palveluntarjoajallesi palvelukäskyjä (USSD-komentoja), kuten verkkopalvelujen käyttöönottokomentoja.

9. Galleria



Tästä valikosta voit hallita kuvia, videoleikkeitä, musiikkitiedostoja, teemoja, piirroksia, ääniä, äänitteitä ja vastaanotettuja tiedostoja. Nämä tiedostot tallentuvat puhelimen muistiin, ja voit järjestää niitä kansioihin. Puhelin tukee siihen noudettavan sisällön suojaamista käyttöavaimien avulla. Ennen kuin hankit sisältöä ja sen käyttöavaimen, lue niiden toimitusehdot, koska niistä voidaan veloittaa.

Jos haluat tarkastella kansioluetteloa, valitse **Valikko > Galleria**.

Jos haluat tarkastella kansiolle valittavissa olevia toimintoja, valitse kansio ja **Valinnat**.

Jos haluat tarkastella kansiossa olevien tiedostojen luetteloa, valitse ensin kansio ja sitten **Avaa**.

Jos haluat tarkastella tiedostolle valittavissa olevia toimintoja, valitse tiedosto ja **Valinnat**.

■ Digitaalisten oikeuksien hallinta

Digitaalisten oikeuksien hallinta (DRM) tarkoittaa tekijänoikeussuojaa, joka on suunniteltu estämään suojattujen tiedostojen muokkaaminen ja rajoittamaan niiden jakelua. Kun lataat puhelimeen suojattuja tiedostoja, kuten äänitiedostoja, videoita, teemoja tai soittoaäniä, tiedostot ovat ilmaisia mutta lukittuja. Maksat avaimesta, joka tarvitaan tiedoston aktivoimiseen. Käyttövain lähetetään automaattisesti puhelimeen tiedostoa ladattaessa.

Jos haluat tarkastella suojatun tiedoston käyttöoikeuksia, siirry tiedoston kohdalle ja valitse **Valinnat > Käyttöavaimet**. Näet esimerkiksi sen, miten monta kertaa videon voi katsoa tai miten monta päivää kappaletta voi vielä kuunnella.

Jos haluat laajentaa tiedoston käyttöoikeuksia, valitse **Valinnat** ja tiedostotyyppiä vastaava vaihtoehto, kuten *Teeman käyttöavain*. Voit lähettää tietyn tyyppisiä suojattuja tiedostoja ystäville, ja he voivat ostaa omia käyttöavaimia.

Tässä puhelimessa on OMA DRM 2.0 -tuki.

Sisällön omistajat voivat suojata immateriaalioikeuksiaan, kuten tekijänoikeuksia, erilaisilla digitaalisten oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käyttämiseen erilaisia DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voi käyttää sisältöä, joka on suojattu WMDRM 10.07-, OMA DRM 1.0- ja OMA DRM 2.0 -tekniikoilla. Jos jokin DRM-ohjelmisto ei onnistu suojaamaan sisältöä, sisällön omistaja voi pyytää, että kyseisen ohjelmiston kyky käyttää uutta DRM-suojattua sisältöä poistetaan. Tällainen poisto voi lisäksi estää laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön käyttöoikeuden uudistamisen. DRM-ohjelmiston toimintojen poisto ei vaikuta muilla DRM-tekniikoilla suojattujen sisältöjen käyttöön tai sellaisen sisällön käyttöön, jota ei ole DRM-suojattu.

Digitaalisten oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojattuun sisältöön liittyy käyttöavain, joka määrittää sisällön käyttöoikeudet.

Jos laitteessasi on OMA DRM -suojattua sisältöä, varmuuskopioi sekä käyttöavaimet että sisältö käyttämällä Nokia PC Suiten varmuuskopiointitoimintoa. Muut siirtomenetelmät eivät ehkä siirrä käyttöavaimia, jotka on palautettava samaan aikaan sisällön kanssa, jotta OMA DRM -suojattua sisällön käyttämistä voitaisiin jatkaa laitteen muistin alustamisen jälkeen. Käyttöavaimet on ehkä palautettava myös, jos laitteen tiedostot vioittuvat.

■ TV-lähtötila

Voit katsella videoleikkeitä ja kuvia, pelata pelejä, selata Internetiä ja soittaa videopuheluja käyttämällä yhteensopivan television kuvaruutua seuraavasti:

1. Kytke televisioon virta ja yhdistä TV-liitäntäkaapeli CA-92U television kuvan ja äänen tuloliitäntöihin.
2. Yhdistä TV-liitäntäkaapelin toinen pää puhelimen päällä olevaan lisälaitteiden liitäntään.
3. Valitse televisiosta sopiva AV-kanava.

Puhelimen näyttö tulee näkyviin television kuvaruutuun.

Jos puhelin ei tunnista televisiota automaattisesti, valitse **Valikko > Asetukset > Lisälaitteet > Televisiokaapeli** ja valitse jokin seuraavista:

- *TV-standardi > PAL tai NTSC*
- *TV-ulostulo käyttöön*

Kun puhelimeen on kytketty TV-liitäntäkaapeli, kaikki äänet, kuten videoleikkeiden stereoäänet, soittoäänet ja näppäinäänet, välitetään televisioon. Voit käyttää puhelimen mikrofonia normaalisti ja vastaanottaa ääni- ja videopuheluja.

Kun avaat kuvan pikkukuvanäkymästä television kuvaruudulle, suurennustoiminto ei ole käytettävissä. Avattu kuva näkyy televisiossa koko kuvaruudun kokoisena.

Kun avaat korostetun videoleikkeen, puhelin alkaa toistaa sitä televisiossa.

■ Kuvien tulostaminen

XpressPrint

Tämä puhelin tukee Nokia XPressPrint -tulostusratkaisua. Liitä laite yhteensopivaan tulostimeen USB-datakaapelin avulla tai lähetä kuva Bluetooth-yhteyden kautta Bluetooth-tekniikkaa tukevaan tulostimeen. Katso "Yhteydet", sivulla 32.

Voit tulostaa .jpg-muodossa tallennettuja kuvia. Laitteen kameralla otetut kuvat tallentuvat automaattisesti .jpg-muodossa.

Valitse tulostettava kuva ja **Valinnat > Tulosta**.

10. Media



Voit ottaa valokuvia tai nauhoittaa videoleikkeitä puhelimessa olevalla 3,2 megapikselin kameralla, jossa on automaattitarkennus.

■ Kamera


Kamera tallentaa kuvat .jpg-muodossa, ja siinä on kahdeksankertainen digitaalinen zoomaus.

Kuvan ottaminen

Ota kamera käyttöön painamalla kameranäppäintä (lyhyesti). Ota kuva painamalla kameranäppäintä uudelleen.

Jos haluat ottaa toisen kuvan, valitse **Takaisin**.

Jos haluat lähettää kuvan multimediaviestinä, valitse **Valinnat > Lähetä**. Puhelin tallentaa kuvan kansioon *Galleria > Kuvat*.

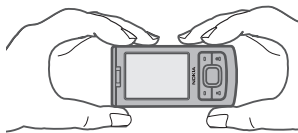

Kun haluat tarkentaa kuvan automaattisesti, paina kameranäppäin puoliväliin. Näyttöön tulee valkoinen kehys. Kun tarkennus on valmis, kehys muuttuu vihreäksi ja voit ottaa kuvan painamalla kameranäppäimen kokonaan pohjaan. Jos kehys on punainen, kamera ei ole tarkennettuna. Vapauta tällöin kameranäppäin ja tarkenna kamera uudelleen.

Kameran salama toimii automaattisesti, kun otat kuvia hämärässä.

Käytä salamavaloa turvallisen etäisyyden päästä. Älä laukaise salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Älä peitä salamaa kuvaa ottaessasi.

Voit suurentaa tai pienentää kohdetta näytössä painamalla äänenvoimakkuuden suurennus- tai pienennysnäppäintä.

■ Videokuvaus

Voit tallentaa videoleikkeitä .3gp-muodossa. Käytettävissä oleva tallennusaika vaihtelee videoleikkeen pituuden ja laatuasetusten mukaan. Leikkeiden pituus ja tiedostokoko voivat vaihdella valitun laadun ja käytettävissä olevan muistin mukaan.

Voit määrittää videoleikkeiden laadun valitsemalla **Valikko > Media > Video > Valinnat > Asetukset > Videoleikkeen laatu > Hyvä, Normaali tai Tydyttävä**.

Valitse tiedostokokorajoitus valitsemalla **Valikko > Media > Video > Valinnat > Asetukset > Videoleikkeen pituus**.

Videoleikkeen nauhoittaminen

Ota videokamera käyttöön painamalla kameranäppäintä (pitkään). Käynnistä nauhoitus valitsemalla **Nauhoita**. Voit suurentaa tai pienentää kohdetta näytössä painamalla äänenvoimakkuuden suurennus- tai pienennysnäppäintä.

■ Soitin

Puhelimessa on soitin, jolla voit kuunnella musiikkikappaleita, äänitteitä tai muita MP3-, MP4-, AAC-, eAAC+- tai WMA-musiikkitiedostoja, jotka olet siirtänyt puhelimeen Nokia PC Suite -ohjelmistoon kuuluvalla Nokia Audio Manager -sovelluksella.

Avaa soitin valitsemalla **Valikko > Media > Soitin**.

Voit avata kaikkien puhelimeen tallennettujen kappaleiden luettelon valitsemalla **Kaikki kappaleet > Avaa** tai selaamalla oikealle.

Voit luoda tai hallita soittolistoja valitsemalla **Soittolistat > Avaa** tai selaamalla oikealle.

Voit avata **Esittäjät-**, **Albumit-** tai **Lajityypit-**kansioita siirtymällä haluamasi kansion kohdalle ja valitsemalla **Laajenna** tai selaamalla oikealle.

Voit avata puhelimeen tallennettujen videoiden luettelon valitsemalla **Videot > Avaa** tai selaamalla oikealle.

Jos haluat mukauttaa soittimen ja taajuuskorjaimen teemaa, valitse **Valikko > Media > Soitin > Soittimeen > Valinnat > Asetukset > Soittimen teema**.

Musiikin kuunteleminen



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Kun avaat **Soitin**-valikon, oletuskappaleistan ensimmäisen kappaleen tiedot tulevat näyttöön.

Aloita kuuntelu valitsemalla ► .

Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden suurennus- tai pienennysnäppäintä.

Jos haluat keskeyttää kappaleen kuuntelun, valitse ■■ .

Voit lopettaa kuuntelun pitämällä lopetusnäppäintä alhaalla.

Jos haluat siirtyä seuraavaan kappaleeseen, valitse ►►. Jos haluat siirtyä edellisen kappaleen alkuun, valitse ◀◀.

Jos haluat siirtyä nykyisessä kappaleessa taaksepäin, valitse ◀◀ ja pidä sitä alhaalla. Jos haluat siirtyä nykyisessä kappaleessa eteenpäin, valitse ►► ja pidä sitä alhaalla. Vapauta näppäin haluamassasi kohdassa.

■ Radio

FM-radio käyttää muuta kuin langattoman laitteen antennia. Laitteeseen on liitettävä yhteensopivat kuulokkeet tai muu vastaava lisälaitte, jotta FM-radio toimisi kunnolla.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Valitse **Valikko > Media > Radio**. Jos haluat käyttää graafisia näppäimiä (▲, ▼, ◀ ja ▶) puhelimen näytössä, siirry vasemmalle tai oikealle haluamasi näppäimen kohdalle ja valitse se.

Kanavien tallentaminen

1. Jos haluat aloittaa kanavahaun, valitse ◀ tai ▶ ja pidä sitä alhaalla. Jos haluat muuttaa radiotaajuutta 0,05 MHz:n välein, paina ◀- tai ▶-näppäintä.
2. Voit tallentaa kanavan muistipaikkaan 1–9 pitämällä kyseistä numeronäppäintä alhaalla.
3. Jos haluat tallentaa kanavan muistipaikkaan 10–20, paina 1- tai 2-näppäintä ja pidä haluamaasi numeronäppäintä 0–9 alhaalla.
4. Kirjoita kanavan nimi ja valitse **OK**.

Kuunteleminen

1. Valitse **Valikko > Media > Radio**.
2. Voit siirtyä haluamasi kanavan kohdalle valitsemalla ▼ tai ▲ tai painamalla kuulokkeen painiketta.
3. Jos haluat valita radiokanavan, paina nopeasti vastaavia numeronäppäimiä.
4. Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

Sulje – Voit sulkea radion.

Tallenna kanava – Voit tallentaa radiokanavan kirjoittamalla sen nimen. Tämä valinta näkyy vain, jos valittua radiokanavaa ei ole tallennettu.

Kanavat – Voit valita tallennetun kanavan luettelosta. Kanavaluettelon voi avata vain, jos kanavia on tallennettu.

Etsi kaikki kanavat – Voit etsiä kaikki radiokanavat, joita puhelimella voi kuunnella.

Aseta taajuus – Voit antaa radiokanavan taajuuden.

Asetukset – Voit vaihtaa RDS-asetuksen valitsemalla *RDS käyttöön* tai *RDS pois käytöstä*. Kun RDS on käytössä, voit radiokanavan signaalin heiketessä vaihtaa toiselle taajuudelle, josta kyseinen radiokanava kuuluu, valitsemalla *AF käyttöön*.

Kanavahakemisto – Voit avata Visual Radio -palvelut käyttämällä Web-linkkiä radiokanavahakemistoon.

Visual Radio – Voit määrittää, onko Visual Radio -sovellus käytössä. Jotkin radiokanavat voivat lähettää teksti- tai kuvatietoja, joita voit katsella Visual Radio -sovelluksella.

Vis. palvelu käyttöön – Voit määrittää, käynnistyykö Visual Radio -sovellus automaattisesti, kun avaat radion.

Voit soittaa puhelun tai vastata siihen normaalisti, kun kuuntelet radiota. Radio mykistyy puhelun ajaksi.

Pakettidata- tai HSCSD-yhteyden kautta dataa lähettävä tai vastaanottava sovellus voi häiritä radion kuuntelua.

■ Äänitys

Voit äänittää puhetta, ääntä tai käynnissä olevaa puhelua ja tallentaa äänitteen *Galleria*-valikkoon. Voit esimerkiksi äänittää nimen ja puhelinnumeron, jotta voit kirjoittaa ne myöhemmin muistiin.

Äänitys-sovellusta ei voi käyttää, kun datapuhelu tai GPRS-yhteys on aktiivisena.

1. Valitse **Valikko** > *Media* > **Äänitys**.

Jos haluat käyttää graafisia näppäimiä ( ,  tai ) näytössä, siirry vasemmalle tai oikealle haluamasi näppäimen kohdalle ja valitse se.

2. Aloita äänitys valitsemalla . Jos haluat aloittaa äänityksen puhelun aikana, valitse **Valinnat** > *Äänitä*. Kun äänität puhelua, kaikki osapuolet kuulevat merkkiään. Kun äänität puhelua, pidä puhelinta normaalissa asennossa lähellä korvaasi. Jos haluat keskeyttää äänityksen, valitse .

3. Kun haluat lopettaa äänityksen, valitse . Äänite tallentuu kansioon *Galleria* > *Äänitteet*.

Jos haluat kuulla viimeksi tallennetun äänitteen, valitse **Valinnat** > *Toista viime nauhoit*.

Jos haluat lähettää viimeisimmän äänitteen, valitse **Valinnat** > *Lähetä viime nauh*.

Jos haluat tarkastella ääniteluetteloja *Galleria*-valikosta, valitse **Valinnat** > **Äänitykset** > **Äänitteet**.

■ Taajuuskorjain

Valitse **Valikko** > *Media* > *Taajuuskorjain*.

Jos haluat ottaa käyttöön taajuuskorjaimen asetusryhmän, siirry haluamasi asetusryhmän kohdalle ja valitse **Käytä**.

Jos haluat muokata valittua asetusryhmää tai muuttaa sen nimeä, valitse **Valinnat** > *Muokkaa* tai *Muuta nimeä*. Kaikkia asetusryhmiä ei voi muokata tai nimetä uudelleen.

■ Stereotehostus

Voit parantaa puhelimen stereoääniä valitsemalla **Valikko** > *Media* > *Stereotehostus* > *Käytössä* tai *Ei käytössä*.

11. Pikayhteys



Valitse **Valikko** > *Pikayhteys*.

Pikayhteyden (verkkopalvelu) avulla voit keskustella (kanavan kautta) yhden tai usean henkilön kanssa, jolla on yhteensopiva laite. Sinun on tilattava palvelu ja rekisteröidyttävä haluamaasi pikayhteyspalveluun. Lisätietoja rekisteröitymisestä pikayhteyspalveluun saat palveluntarjoajalta.

12. Ajanhallinta



■ Herätyskello

Valitse **Valikko** > *Ajanhallinta* > *Herätyskello*.

Jos haluat asettaa herätyksen, valitse *Herätysaika* ja anna herätysaika. Jos haluat muuttaa herätysaikaa, valitse *Herättää*.

Jos haluat asettaa puhelimen hälyttämään tiettyinä viikonpäivinä, valitse *Toista hälytys*.

Jos haluat valita hälytysäänen tai asettaa hälytysääneksi radion, valitse *Hälytysääni*. Jos valitset hälytysääneksi radion, kytke puhelimeen kuuloke.

Jos haluat asettaa torkkuhälytyksen aikavälin, valitse *Torkkuajastimen aika* ja aika.

Hälytyksen lopettaminen

Puhelimesta kuuluu hälytysääni, vaikka puhelin olisi pois päältä. Kun haluat lopettaa hälytyksen, valitse **Lopeta**. Jos annat puhelimen jatkaa hälyttämistä minuutin tai valitset **Torkku**-vaihtoehdon, hälytys keskeytyy *Torkkuajastimen aika* -kohdassa asettamaksesi ajaksi ja jatkaa sitten.

■ Kalenteri

Valitse **Valikko > Ajanhallinta > Kalenteri**.

Nykyinen päivä näkyy kehystettynä. Jos päivälle on merkintöjä, päivä on lihavoitu ja merkinnän ensimmäiset sanat näkyvät kalenterin alapuolella. Jos haluat nähdä päivän merkinnät, valitse **Näytä**. Jos haluat nähdä koko viikon, valitse **Valinnat > Viikkonäkymä**. Jos haluat poistaa kaikki kalenterimerkinnät, valitse kuukausi- tai viikkonäkymä ja valitse **Valinnat > Poista merkinnät**.

Valitse **Asetukset**, jos haluat määrittää päivämäärän, kellonajan, aikavyöhykkeen, kalenterin merkkiäänen, päivämäärän tai kellonajan esitystavan, päivämäärän erottimen, oletusnäkyvän tai viikon ensimmäisen päivän. Jos haluat määrittää, että vanhat merkinnät poistetaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua, valitse *Merkintöj. aut. poisto*.

Tietoja tietokoneesta tehtävästä synkronoinnista on kohdassa "Yhteydet", sivulla 32.

Kalenterimerkinnän lisääminen

Valitse **Valikko > Ajanhallinta > Kalenteri**. Siirry päivämäärän kohdalle ja valitse **Valinnat > Lisää merkintä** sekä jokin seuraavista merkintätyypeistä:  *Muistutus*,  *Kokous*,  *Puhelu*,  *Syntymäpäivä* tai  *Muistiinpano*. Täydennä kentät.

Merkintähälytys

Puhelin tuo merkinnän näyttöön, ja puhelimesta kuuluu merkkiääni, jos se on asetettu. Kun näytössä on  -puhelumerkintä, voit soittaa näytössä näkyvään numeroon painamalla soittonäppäintä. Jos haluat lopettaa hälytyksen ja nähdä merkinnän, valitse **Näytä**. Jos haluat lopettaa hälytyksen 10 minuutiksi, valitse **Torkku**.

Jos haluat lopettaa hälytyksen lukematta merkintää, valitse **Poistu**.

■ Tehtävälista

Valitse **Valikko** > *Ajanhallinta* > *Tehtävälista*.

Jos merkintöjä ei ole lisätty aiemmin, lisää merkintä valitsemalla **Lisää**. Muussa tapauksessa valitse **Valinnat** > *Lisää*. Täydennä kentät ja valitse **Tallenna**.

Jos haluat nähdä merkinnän, siirry sen kohdalle ja valitse **Näytä**. Kun tarkastelet merkintää, voit muokata sen määrittelyä. Voit myös poistaa valitun merkinnän tai poistaa kaikkien suoritetuiksi merkittyjen tehtävien merkinnät.

■ Muistikirja

Kun haluat kirjoittaa ja lähettää muistikirjamerkintöjä, valitse **Valikko** > *Ajanhallinta* > *Muistikirja*.

Jos merkintöjä ei ole lisätty aiemmin, lisää merkintä valitsemalla **Lisää**. Muussa tapauksessa valitse **Valinnat** > *Tee merkintä*. Kirjoita merkintä ja valitse **Tallenna**.

Tietoja tietokoneesta tehtävästä synkronoinnista on kohdassa "Yhteydet", sivulla 32.

■ Laskin

Valitse **Valikko** > *Ajanhallinta* > *Laskin*. Kun näytössä näkyy 0, anna laskutoimituksen ensimmäinen luku. #-näppäimellä saat desimaalierottimen. Siirry haluamasi laskutoimituksen tai funktion kohdalle tai valitse se **Valinnat**-luettelosta. Anna toinen luku. Toista nämä vaiheet niin monta kertaa kuin tarvitaan. Jos haluat suorittaa uuden laskutoimituksen, valitse **Pyyhi** ja pidä sitä alhaalla.

Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

■ Ajastin

1. Kun haluat ottaa ajastimen käyttöön, valitse **Valikko** > *Ajanhallinta* > *Ajastin* > *Tavallinen ajastin*, anna hälytysaika ja kirjoita teksti, joka tulee näyttöön ajan umpeuduttua. Jos haluat muuttaa ajastimen hälytysaikaa, valitse *Muuta aikaa*.
2. Kun haluat käynnistää ajastimen, valitse **Aloita**.
3. Kun haluat pysäyttää ajastimen, valitse *Pysäytä*.

Jaksoajastin

1. Jos haluat käyttää jaksoajastinta ja aloittaa jopa 10 jaksoa, määritä ensin jaksot.

2. Valitse **Valikko** > *Ajanhallinta* > *Ajastin* > *Jaksoajastin*.
3. Kun haluat käynnistää ajastimen, valitse *Käynnistä ajastin* > **Aloita**.

■ Sekuntikello

Valitse **Valikko** > *Ajanhallinta* > *Sekuntikello* ja valitse seuraavista vaihtoehtoista:

Väliaika – Voit ottaa väliaikoja. Kun haluat käynnistää sekuntikellon, valitse **Aloita**. Valitse **Väliaika**, kun haluat ottaa väliajan. Kun haluat pysäyttää sekuntikellon, valitse **Lopeta**.

Jos haluat tallentaa otetun ajan, valitse **Tallenna**.

Jos haluat käynnistää sekuntikellon uudelleen, valitse **Valinnat** > *Käynnistä*. Uusi aika lisätään edelliseen aikaan. Jos haluat nollata ajan tallentamatta sitä, valitse **Nollaa**.

Kierrosaika – Voit ottaa kierrosaikoja.

Puhelimen muita toimintoja voi käyttää sekuntikellon käytön aikana. Jos haluat asettaa sekuntikellon toimimaan taustalla, paina lopetusnäppäintä. Kun haluat tarkastella taustalle asettamaasi ajanottoa, valitse *Jatka*.

13. Sovellukset



■ Pelin käynnistäminen

Valitse **Valikko** > *Sovellukset* > *Pelit*. Siirry haluamasi pelin kohdalle ja valitse **Avaa**.

Kun haluat määrittää pelin ääni-, valo- ja värinätehosteasetukset, valitse **Valikko** > *Sovellukset* > **Valinnat** > *Sovelluks. asetukset*.

■ Sovelluksen käynnistäminen

Valitse **Valikko** > *Sovellukset* > *Kokoelma*. Siirry haluamasi sovelluksen kohdalle ja valitse **Avaa**.

■ Sovelluksia koskevia toimintoja

Päivitä versio – Voit tarkistaa, onko sovelluksesta saatavana uutta versiota, jonka voi ladata jostakin *Web*-sivustosta (verkkopalvelu).

Web-sivu – Voit käydä noutamassa lisätietoja tai sovelluksen lisäosia Internet-sivulta (verkkopalvelu), jos sivuja on käytettävissä.

Sovelluksen käyttö – Voit rajoittaa sovelluksen pääsyä verkkoon.

14. SIM-palvelut



SIM-kortilla voi olla lisäpalveluja. Valikkoon pääsee vain, jos SIM-korttisi tukee sitä. Valikon nimi ja sisältö määräytyvät tarjolla olevien palvelujen mukaan.

Näiden palvelujen käyttö voi edellyttää viestien lähettämistä tai puhelun soittamista. Tästä voidaan veloittaa erikseen.

15. Web



Voit käyttää puhelimen selaimella erilaisia langattomia Internet-palveluja.



Tärkeää: Käytä vain luotettavia palveluja, joissa on riittävä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Tietoa näiden palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat palveluntarjoajalta.

Puhelimen selaimella voit käyttää palveluja, joiden sivuilla käytetään WML-merkintäkieltä (wireless markup language) tai XHTML-merkintäkieltä (extensible hypertext markup language). Sivujen ulkoasu voi vaihdella näytön koon takia. Internet-sivujen kaikki yksityiskohdat eivät ehkä näy puhelimen näytössä.

■ Yhteyden muodostaminen palveluun

Varmista, että oikeat palveluasetukset on otettu käyttöön.

Kun haluat valita palvelun yhteysasetukset, toimi seuraavasti:

1. Valitse **Valikko** > **Web** > **Asetukset** > **Palveluasetukset**.
2. Valitse **Palveluasetukset**. Vain selauspalvelua tukevat palveluasetukset näkyvät näytössä. Valitse palveluntarjoaja tai **Oletus-** tai **Omat palveluasetuks.**-vaihtoehto selausta varten.

Voit ehkä saada selaamisessa tarvittavat palveluasetukset määrittämissä palveluntarjoajalta, jonka palvelua haluat käyttää.

3. Valitse **Tili** ja käytössä oleviin palveluasetuksiin sisältyvä selauspalvelun tili.
4. Valitse **Näytä pääteikkuna** > **Kyllä**, jos haluat, että käyttäjä todennetaan manuaalisesti intranet-yhteyksiä muodostettaessa.

Muodosta yhteys palveluun jollakin seuraavista tavoista:

- Valitse **Valikko** > *Web* > *Aloitussivulle* tai pidä **O**-näppäintä alhaalla valmiustilassa.
- Jos haluat valita palvelun kirjanmerkin, valitse **Valikko** > *Web* > *Kirjanmerkit*.
- Jos haluat valita viimeisimmän URL-osoitteen, valitse **Valikko** > *Web* > *Viime Web-os*.
- Jos haluat siirtyä palvelun osoitteeseen, valitse **Valikko** > *Web* > *Siirry*. Kirjoita palvelun osoite ja valitse **OK**.

■ Sivujen selaaminen

Kun olet muodostanut yhteyden palveluun, voit alkaa selata sen sivuja. Puhelimen näppäimillä voidaan suorittaa eri toimintoja eri palveluissa. Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

■ Kirjanmerkit

Voit tallentaa sivujen osoitteita kirjanmerkeiksi puhelimen muistiin.

1. Valitse selaamisen aikana **Valinnat** > *Uusi kirjanmerkki* tai valitse valmiustilassa **Valikko** > *Web* > *Kirjanmerkit*.
2. Muodosta yhteys kirjanmerkkiin liittyvään sivuun siirtymällä haluamasi kirjanmerkin kohdalle ja valitsemalla se tai painamalla soittinäppäintä.
3. Valitse **Valinnat**. Voit tarkastella ja muokata kirjanmerkkiä tai poistaa tai lähettää sen. Lisäksi voit luoda uuden kirjanmerkin tai tallentaa kirjanmerkin kansioon.

■ Ulkoasuasetukset

Jos haluat muokata Web-sivujen näyttötapaa puhelimesta, valitse selauksen aikana **Valinnat** > *Muut valinnat* > *Ulkoasuasetukset* tai valitse valmiustilassa **Valikko** > *Web* > *Asetukset* > *Ulkoasuasetukset*.

■ Suojausasetukset

Evästeet ja välimuisti

Eväste on tietopaketti, jonka sivusto tallentaa puhelimen välimuistiin. Evästeet pysyvät välimuistissa, kunnes tyhjennät sen.

Valitse selaamisen aikana **Valinnat** > *Muut valinnat* > *Suojaus* > *Evästeasetukset* tai valitse valmiustilassa **Valikko** > *Web* > *Asetukset* > *Suojausasetukset* > *Evästeet*. Valitse *Sallittuja*, jos haluat sallia evästeiden vastaanoton, tai *Eivät sallittuja*, jos haluat estää sen.

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen. Käyttämäsi tiedot tai palvelut tallentuvat välimuistiin. Kun haluat tyhjentää välimuistin, valitse **Valinnat** > *Muut valinnat* > *Tyhjennä välimuisti*. Valmiustilassa valitse **Valikko** > *Web* > *Tyhj. välimuisti*.

Suojatun yhteyden komentosarjat

Voit valita, haluatko sallia suojatun sivun komentosarjojen suorittamisen. Puhelin tukee WML-komentosarjoja.

Jos haluat sallia komentosarjat, valitse selaamisen aikana **Valinnat** > *Muut valinnat* > *Suojaus* > *WMLScript-asetukset* tai valitse valmiustilassa **Valikko** > *Web* > *Asetukset* > *Suojausasetukset* > *Suoj. yht. WMLScript* > *Sallittuja*.

■ Palveluviestit

Puhelin voi vastaanottaa palveluntarjoajan lähettämiä palveluviestejä (verkkopalvelu). Palveluviestit ovat ilmoituksia, esimerkiksi uutisotsikoita. Palveluviestit voivat sisältää tekstiä tai palvelun osoitteen.

Kun saat palveluviestin, pääset *Palveluviestit*-valikkoon valmiustilasta valitsemalla **Näytä**. Jos valitset **Poistu**, viesti siirretään *Palveluviestit*-valikkoon. Kun haluat siirtyä *Palveluviestit*-valikkoon myöhemmin, valitse **Valikko** > *Web* > *Palveluviestit*.

Valitse **Valikko** > *Web* > *Asetukset* > *Palveluviestien aset.* > *Palveluviestit* > *Käytössä* tai *Ei käytössä* sen mukaan, haluatko vastaanottaa palveluviestejä vai et.

■ Selaimen tietoturva

Tietoturvatointoja voidaan tarvita joissakin palveluissa, kuten verkkopankkipalveluissa tai tehtäessä verkko-ostoksia. Tällaisia yhteyksiä varten tarvitaan tietoturvavarmenteita ja ehkä myös suojausmoduuli, joka voi olla saatavana SIM-kortillasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Varmenteet



Tärkeää: Vaikka varmenteiden käyttö pienentää etäyhteyksiin ja ohjelmien asentamiseen liittyviä riskejä huomattavasti, niitä on käytettävä oikein, jotta ne parantaisivat turvallisuutta. Varmenteen olemassaolo ei sellaisenaan anna mitään suojaa; varmenteiden hallintasovelluksessa on oltava oikeita, aitoja ja luotettavia varmenteita, jotta turvallisuus paranisi. Varmenteet ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Jos varmenteella on merkintä Varmenne ei ole enää voimassa tai Varmenne ei vielä voimassa, vaikka sen pitäisi olla voimassa, tarkista, että laitteen päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat.

Varmista ennen varmenneasetusten muuttamista, että voit todella luottaa varmenteen omistajaan ja että varmenne todella kuuluu luettelossa näkyvälle omistajalle.

Varmenteita on kolmenlaisia: palvelinvarmenteita, myöntäjän varmenteita ja käyttäjävarmenteita. Voit ehkä saada nämä varmenteet palveluntarjoajalta. Palveluntarjoaja on myös voinut tallentaa myöntäjän varmenteita ja käyttäjävarmenteita suojausmoduuliin.

Kun haluat tarkastella laitteeseen ladattujen myöntäjän varmenteiden tai käyttäjävarmenteiden luetteloa, valitse **Valikko > Asetukset > Suojaukset > Myöntäj. varmenteet** tai **Käyttäjävarmenteet**.

Yhteyden aikana näkyy  -symboli, jos tiedonsiirtoyhteys puhelimen ja sisältöpalvelimen välillä on salattu.

Suojaussymbolin näkyminen ei tarkoita sitä, että myös yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen (tai paikan, johon haluamasi aineisto on tallennettu) välinen tiedonsiirtoyhteys olisi turvallinen. Palveluntarjoaja suojaa yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen välisen tiedonsiirtoyhteyden.

Digitaalinen allekirjoitus

Puhelimella voi tehdä digitaalisia allekirjoituksia, jos SIM-kortti sisältää suojausmoduulin. Digitaalinen allekirjoitus voi vastata laskun, sopimuksen tai muun asiakirjan allekirjoittamista.

1. Kun haluat käyttää digitaalista allekirjoitusta, valitse jokin sivulla oleva linkki, esimerkiksi sen kirjan nimi ja hinta, jonka haluat ostaa. Näyttöön tulee allekirjoitettava teksti, joka voi sisältää tuotteen hinnan ja päivämäärän.

Tarkista, että näytön otsikkorivillä näkyy teksti *Lue* ja että näytössä näkyy digitaalisen allekirjoituksen symboli .

2. Jos haluat allekirjoittaa tekstin, lue se kokonaan ja valitse **Allekirj.**
Teksti ei ehkä mahdu näyttöön kokonaan. Selaa teksti loppuun ja lue se kokonaan, ennen kuin allekirjoitat sen.
3. Valitse käyttäjävarmenne, jota haluat käyttää. Anna allekirjoituksen PIN-koodi. Digitaalisen allekirjoituksen symboli häviää näytöstä, ja palvelu voi näyttää ostoa koskevan vahvistuksen.

16. Tietokoneyhteydet

Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostia ja käyttää Internet-yhteyttä, kun puhelin on kytketty yhteensopivaan tietokoneeseen Bluetooth- tai

datakaapeliyhteyden kautta. Voit käyttää puhelinta useiden erilaisten tiedonsiirto-ohjelmien kanssa.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite -ohjelmistolla voit synkronoida yhteystietoja sekä kalenteri-, muistikirja- ja tehtävälisterkintöjä puhelimen ja yhteensopivan tietokoneen tai Internet-palvelimen (verkkopalvelu) välillä. Lisätietoja ja PC Suite -ohjelmisto on saatavana Nokian Web-sivustosta osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

■ Tiedonsiirto-ohjelmat

Tietoa tiedonsiirto-ohjelmien käytämisestä on niiden mukana tulevissa ohjeissa. Puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen ei ole suositeltavaa puhelimen ollessa yhteydessä tietokoneeseen, koska puhelut voivat häiritä yhteyttä.

Aseta puhelin datapuhelun ajaksi kiinteälle alustalle näppäimistö alaspäin. Älä liikuta puhelinta pitäen sitä kädessäsi datapuhelun aikana.

17. Akku- ja laturitiedot

Laite saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Tämän laitteen kanssa käytettäväksi tarkoitettu akku on BP-5M. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavan laturin kanssa: AC-4. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja, ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten. Hyväksymättömien akkujen ja laturien käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- ja vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puhelua.

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytkettyksi laturiin, koska ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Pyyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkua. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnavan kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, turmele, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Mikäli akku vuotaa, älä päästä akkuneustetta kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee iho tai silmät välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille.

Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysriskin tai muun vaaratilanteen. Jos laite tai akku putoaa (varsinkin, jos se putoaa kovalle pinnalle) ja epäilet akun vioittuneen, vie akku palvelupisteeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua. Pidä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Ohjeet Nokian akun tunnistamista varten

Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuutesi vuoksi. Varmistaaksesi, että saat alkuperäisen Nokian akun, osta se valtuutetulta Nokian jälleenmyyjältä ja tarkasta hologrammitarra seuraavasti:

Tämän tarkastuksen onnistuminen ei anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos sinulla on syytä epäillä, että akku ei ole aito Nokian alkuperäinen akku, älä ota sitä käyttöön vaan toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Valtuutettu Nokian huoltopiste tai jälleenmyyjä tutkii akun aitouden. Jos aitoutta ei pystytty varmistamaan, palauta akku ostopaikkaan.

Hologrammin aitouden varmistaminen



1. Kun katsot hologrammitarraa, sinun pitäisi nähdä yhdestä kulmasta Nokian symboli, jossa kädet kurottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original Enhancements -logo.



2. Kun käännät hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös, sinun pitäisi nähdä 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.

Entä jos akku ei ole aito?

Jos et pysty varmistamaan, että hankkimasi Nokian akku, jossa on hologrammitarra, on aito Nokian akku, älä ota akkua käyttöön. Toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Sellaisen akun käyttäminen, joka ei ole valmistajan hyväksymä, voi olla vaarallista, heikentää laitteen ja sen lisälaitteiden suorituskykyä ja vahingoittaa niitä. Se voi myös mitätöidä laitetta koskevan hyväksynnän tai takuun.

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Puhdista linssit (kuten kameran, etäisyyden tunnistimen ja valoisuuden tunnistimen linssit) pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Käytä latureita sisällä.
- Varmuuskopioi aina tiedot, jotka haluat säilyttää (esimerkiksi osoitekirja ja kalenterimerkinnot).
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi se kannattaa palauttaa perustilaan (resetoida) säännöllisesti katkaisemalla sen virta ja irrottamalla akku.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja mahdollisia lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Hävittäminen

Tuotteesen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauta tuotteet keräyspisteeseen valvomattomasta jätteiden hävittämisestä johtuvien ympäristö- tai terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja materiaalien jatkuvan uudelleenkäytön edistämiseksi. Keräykseen liittyviä tietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. Lisätietoja on tuotteen ympäristöselosteessa (Eco-Declaration) tai maakohtaisissa tiedoissa WWW-osoitteessa www.nokia.com.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

■ Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 cm. Kun käytetään suojalaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta. Datatiedostojen tai viestien siirto tällä laitteella edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Joissakin tapauksissa datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Varmista, että edellä esitettyjä etäisyyttä koskevia ohjeita noudatetaan, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

■ Lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, mukaan lukien matkapuhelimet, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise laitteesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajien suositus on, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 cm:n päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, kannattaa toimia seuraavasti:

- Langaton laite kannattaa aina pitää yli 15,3 cm:n päässä lääketieteellisestä laitteesta, kun langaton laite on päällä.
- Langatonta laitetta ei kannata kuljettaa rintataskussa.
- Laitetta kannattaa pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- Katkaise langattomasta laitteesta virta välittömästi, jos on syytä epäillä, että laite häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Lue kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan antamat ohjeet ja noudata niitä.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä esiintyy, ota yhteys palveluntarjoajaan.

■ Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen lisättyjen laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Jos

ajoneuvossa on turvatyynyjä, muista, että ne täytyvät voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Laitteen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa, ja se voi olla lainvastaista.

■ Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Räjähdysalttiisiin alueisiin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainetarvikkeissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Tarkista sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

■ Hätäpuhelut



Tärkeää: Tämä laite käyttää radiosignaaleja, langattomia verkkoja ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Jos laite tukee Internetin välityksellä tehtäviä äänipuheluja (Internet-puheluja), voit ottaa käyttöön sekä

Internet-puhelut että matkapuhelinverkon puhelut. Laite yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta, jos ne molemmat ovat käytössä. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Kun soitat hätäpuhelun:

1. Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet käyttämäsi laitteen mukaan:
 - Aseta laitteeseen SIM-kortti, jos laite käyttää sellaista.
 - Poista tietyt laitteeseen mahdollisesti asettamasi puhelurajoitukset.
 - Vaihda offline- tai lentoprofiili aktiiviseksi profiiliksi.
2. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puheluja varten.
3. Anna sen alueen virallinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina soitonnäppäintä.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

■ Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja.

Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa. ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 1,10 W/kg.

Laitteen lisävarusteiden ja lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuuksalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Hakemisto

A

ajanhallinta 44
ajastin 46
akku
 tunnistaminen 53
alkuperäiset asetukset 36
antenni 14
asetukset
 alkuperäisten asetusten palautus 36
 omat pikavalinnat 31
 palveluasetukset 36
 profiilit 29
 puhelin 35
 puhelu 34
 teemat 29
 viestit 24
 yhteydet 32
 äänet 30
asiakaspalvelu 12

B

Bluetooth 32

D

digitaalinen allekirjoitus 51
digitaalisten oikeuksien hallinta 38

E

ennustava tekstinsyöttö 20, 21
evästeet 49

F

Flash-viestit 22

G

galleria 37

H

herätyskello 44
hihna 14

I

Internet 48

K

kaiutin 19
kalenteri 45
kamera 40
kentän voimakkuus 16
kieliasetukset 35
kirjainkoko 20
kirjanmerkit 49
koodit 10
kuvat 40
kytkeminen ja katkaiseminen 13
kädet vapaana. Katso kaiutin.
käyntikortit 28
käyttöavaimet 38

L

laskin 46
lataaminen 12
lentotila 17
loki 29
lopetusnäppäin 15

M

merkintä 45, 46

N

Nokian yhteystiedot 12
näppäimistön lukitseminen 10
näppäinlukituksen poistaminen 10

O

ohjelmistopäivitykset 11
operaattorikohtainen valikko 37
operaattorin tunnus 16, 30
osoitekirja
 asetukset 28
 etsiminen 28
 kopioiminen 28
 muokkaaminen 28
 pikavalinnat 18
 ryhmät 28
 tallentaminen 27

P

palveluasetukset
 määrittyspalvelu 13
 yleiset 36
palvelukäskyt 37
palvelut 48
palveluviestit 50
PC Suite 52
pelit 47
perinteinen tekstinsyöttö 20
pikavalinnat 18, 31
pikaviestit 24
pikayhteys 44
profiilit 29
PTT. katso pikayhteys
puhelu
 koputus 19
 loki 29
 näppäin 14
 rekisteri. Katso puheluloki.
puhelen lopettaminen 18
puhelut
 asetukset 34
 soittaminen 18
 toiminnot 19
 ulkomaanpuhelut 18
 äänivalinta 19
push-viestit 50

R

radio 42
rannehihna 14

S

sekuntikello 47
selain
 kirjanmerkit 49
 suojaukset 49
 ulkoasuasetukset 49
SIM-palvelut 48
soittoäänet 30
suojattujen tiedostojen lataaminen 38
suojatut tiedostot 38
symbolit 16
sähköpostisovellus 23

T

taajuuskorjain 44
taustakuva 30

teemat 29
tehtävälista 46
tekijänoikeussuoja 39
teksti 20
tekstin kirjoittaminen 20
tiedonsiirto 52
tiedotteet 37
Tietokoneyhteydet 51
tunnusluvut 10
turvallisuutta koskevia tietoja 6
TV-liitäntäkaapeli 39

V

valintanäppäimet 14
valmiustila 16, 31
varaustaso 16
varmenteet 50
viestiasetukset
 multimediamiestit 26
 sähköposti 26
 tekstiviestit 25
 yleiset 24
viestit
 Flash-viestit 22
 palvelukäskyt 37
 tiedotteet 37
 ääniviestit 22, 24
virtanäppäin 13, 15

W

Web 48

Y

yhteystiedot 12

Z

zoomausnäppäin 15

Ä

äänenvoimakkuusnäppäin 15
äänet 30
äänitys 43
äänivalinta 19
ääniviestit 22, 24