

دليل مستخدم الهاتف Nokia 6555



9204352
Issue 2 AR

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-271 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

© 2007 Nokia. كافة الحقوق محفوظة.

تُعد Nokia وNokia Connecting People وNavi، وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تُعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها. يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. ويمكن الحصول على المعلومات الإضافية التي تتضمن ما يتعلق بالاستخدامات الترويجية والداخلية والتجارية من MPEG LA، LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخّل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

وفي أثناء التشغيل الممتد، قد ترتفع درجة حرارة الجهاز. وفي معظم الحالات، تكون هذه الحالة طبيعية. وفي حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

يتوافق هذا الهاتف مع توجيه المجلس الأوروبي 2002/95/EC لقيود استخدام مواد خطيرة معينة مع المعدات الإلكترونية والكهربائية.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكاً لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أي مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى.

عبر استخدام التطبيقات، فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمنياً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن Nokia والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات، سواء صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملائمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية / إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستند لتشغيل هذا الجهاز.

٢٧	رسائل الوسائط المتعددة	٦	سلامتك
٢٨	رسائل فلاش	٨	معلومات عامة
٢٨	رسائل صوتية Nokia Xpress	٨	معلومات عن الجهاز
٢٩	الذاكرة ممثلة	٨	خدمات الشبكة
٢٩	الحافظات	٨	التعريفات
٢٩	تطبيق البريد الإلكتروني	٩	رموز الوصول
٣١	الرسائل الفورية	٩	خدمة ضبط التهيئة
٣٤	الرسائل الصوتية	١٠	تحديثات البرامج
٣٤	رسائل المعلومات	١٠	تنزيل المحتوى
٣٥	أوامر الخدمة	١٠	دعم Nokia
٣٥	مسح الرسائل	١١	إدارة الحقوق الرقمية
٣٥	رسائل بطاقة SIM	١١	١. لتبدأ
٣٥	ضبط الرسائل	١١	قم بتركيب بطاقة SIM والبطارية
٣٧	٧. الأسماء	١٣	قم بإدخال بطاقة microSD
٣٧	البحث عن اسم	١٥	شحن البطارية
٣٧	حفظ أسماء وأرقام هواتف	١٦	فتح الهاتف وإغلاقه
٣٧	حفظ التفاصيل	١٦	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٣٨	نسخ الأسماء أو نقلها	١٦	توصيل سماعة الأذن
٣٨	تعديل تفاصيل الاسم	١٧	الهوائي
٣٨	تزامن كل	١٧	توصيل الهاتف وجهاز الكمبيوتر
٣٨	مسح الأسماء	١٨	٢. الهاتف
٣٨	بطاقات أعمال	١٨	المفاتيح ومكونات الهاتف
٣٩	الضبط	١٩	وضع الاستعداد
٣٩	المجموعات	٢١	وضع الطائرة
٣٩	الاتصال السريع	٢٢	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
٣٩	المعلومات، والخدمة، وأرقام	٢٢	وظائف لا تتطلب إدخال بطاقة SIM
٤٠	٨. سجل	٢٢	٣. وظائف الاتصال
٤٠	٩. الضبط	٢٢	إجراء مكالمات صوتية
٤٠	الأوضاع	٢٣	الرد على مكالمات أو رفضها
٤٠	الموضوعات	٢٤	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمات صوتية
٤١	النغمات	٢٤	٤. كتابة النص
٤١	الشاشة الرئيسية	٢٤	الإدخال التنبؤي للنص
٤١	الشاشة الصغيرة	٢٥	الإدخال التقليدي للنص
٤٢	التاريخ والوقت	٢٥	٥. الانتقال خلال القوائم
٤٢	الاختصارات الشخصية	٢٦	٦. إرسال الرسائل
٤٣	التوصيل	٢٦	رسائل نصية
٤٦	المكالمات		
٤٧	الهاتف		
٤٨	التعريفات		

٦٢	١٤ . التطبيقات	٤٨	التهينة
٦٢	بدء لعبة	٤٩	الحماية
٦٢	تشغيل أحد التطبيقات	٤٩	استعادة ضبط المصنع
٦٢	بعض خيارات التطبيق	٥٠	١٠ . الأستوديو
٦٢	تنزيل أحد التطبيقات	٥٠	طباعة صور
٦٣	المقدم	٥٠	١١ . خدمة اضبط لتتحدث
٦٤	١٥ . خدمات SIM	٥٠	قنوات خدمة اضبط لتتحدث PTT
٦٤	١٦ . الويب	٥١	تشغيل خدمة اضبط لتتحدث PTT
٦٤	إعداد التصفح	٥١	وإيقاف تشغيلها
٦٤	الاتصال بإحدى الخدمات	٥٢	إجراء مكالمة خدمة اضبط لتتحدث واستقبالها
٦٥	تصفح الصفحات	٥٣	طلبات الاستدعاء
٦٥	العلامات	٥٤	إضافة اتصال شخص إلى شخص
٦٥	ضبط الشكل	٥٤	ضبط خدمة اضبط لتتحدث PTT
٦٦	ضبط الحماية	٥٥	ضبط التهينة
٦٦	ضبط التنزيل	٥٥	الويب
٦٧	صندوق وارد الخدمة	٥٥	١٢ . الوسائط
٦٧	الذاكرة المؤقتة	٥٥	الكاميرا
٦٧	حماية المتصفح	٥٦	فيديو
٦٩	١٧ . التوصيل بالكمبيوتر	٥٧	مُشغل الموسيقى
٦٩	Nokia PC Suite	٥٨	مُسجل الصوت
٦٩	خدمة حزمة البيانات، و HSCSD، و CSD	٥٩	معادل الصوت
٦٩	Bluetooth	٥٩	توسيع الأستريو
٦٩	تطبيقات اتصال البيانات	٥٩	١٣ . المنظم
٧٠	١٨ . معلومات البطارية	٥٩	المنبه
٧٠	الشحن والتفريغ	٦٠	التقويم
٧٠	توثيق بطاريات Nokia	٦٠	قائمة المهام
٧١	العناية والصيانة	٦٠	الملاحظات
٧٣	معلومات أمان إضافية	٦٠	الحاسبة
٧٦	الفهرس	٦١	موقت العد التنازلي
		٦١	ساعة الإيقاف

لسلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشًا داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصّل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقاءه جافًا.



النسخ الاحتياطية

تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في جهازك.



التوصيل بأجهزة أخرى

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ

تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح الشاشة والعودة إلى وضع الاستعداد. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنتهِ المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.



معلومات عامة

■ معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستخدام على الشبكات WCDMA 850 و 2100 و EGSM 850 و 900 و GSM 1800 و 1900. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.



■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات؛ وقد تتطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحديثات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضًا تهيئة خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم، وترتيبها، والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. تتطلب بعض مزايا هذا الهاتف (مثل: رسائل الوسائط المتعددة (MMS) والتصفح والبريد الإلكتروني والرسائل الفورية وعناوين الاتصالات المعززة والتزامن عن بُعد وتنزيل المحتوى عبر المتصفح أو عبر رسائل الوسائط المتعددة) دعم الشبكة للحصول على هذه التقنيات.

■ التعزيزات

بعض التعليمات العملية عن الملحقات وقطع الغيار.

- أبقَ جميع الملحقات والتعزيزات للهاتف بعيدًا عن متناول الأطفال.
- عند قطع التيار عن أي من الملحقات أو التعزيزات، اسحب القابس وليس السلك.
- تأكد دائمًا من أن التعزيزات المثبتة في السيارة موصولة وتعمل بشكل صحيح.
- يجب أن يتم تركيب أي من التعزيزات للسيارة من قبل أشخاص مؤهلين فقط.

للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

■ رموز الوصول

رمز الحماية

يعمل رمز الحماية (من ٥ إلى ١٠ أرقام) على حماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. للحصول على مزيد من المعلومات حول رموز الحماية، راجع الحماية ص. ٤٩.

رمز PIN

يساعد رمز رقم التعريف الشخصي (PIN) ورمز رقم التعريف الشخصي العام (UPIN) المكون من (٤ إلى ٨ أرقام) على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به. انظر الحماية ص. ٤٩.

قد تُرفق بطاقة SIM برمز PIN2 (المكون من ٤ إلى ٨ أرقام)، حيث يلزم إدخاله للقيام ببعض الوظائف.

يلزم إدخال الرمز الشخصي PIN للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية. انظر وحدة الحماية ص. ٦٧.

يلزم إدخال الرمز الشخصي PIN للتوقيع لإجراء التوقيع الرقمي. انظر التوقيع الرقمي ص. ٦٨.

رمز PUK

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز مفتاح فك القفل الشخصي العام (UPUK) (المكون من ٨ أرقام) لتغيير رمز PIN محظور ورمز UPIN محظور على التوالي. يلزم إدخال رمز PUK2 (المكون من ٨ أرقام) لتغيير الرمز الشخصي PIN2 المحظور. إذا لم تكن الرموز مرفقة ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة للحصول على الرموز المطلوبة.

كلمة مرور الحظر

يلزم إدخال كلمة مرور الحظر (٤ أرقام) عند استخدام خدمة حظر المكالمات. انظر الحماية ص. ٤٩.

■ خدمة ضبط التهينة

لاستخدام بعض خدمات الشبكة، مثل: خدمات إنترنت خاصة بالمحمول أو رسائل الوسائط المتعددة MMS أو رسائل صوتية Nokia Xpress أو تزامن مركز خدمة الإنترنت عن بعد، فإن الهاتف يحتاج إلى ضبط التهينة الصحيح. ولمزيد من المعلومات حول توافر الضبط، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة أو بأقرب موزع Nokia معتمد، أو قم بزيارة منطقة الدعم على موقع الويب www.nokia.com/support.

عند استلام الضبط كرسالة تهيئة دون حفظه وتشغيله ألياً، يتم عرض تم استلام ضبط التهيئة.
لحفظ الضبط، اختر **عرض > حفظ**. إذا لزم الأمر، أدخل رمز PIN الذي قدمه لك مزود الخدمة.
لرفض الضبط المستلم، حدد **خروج أو عرض > رفض**.

■ تحديثات البرامج

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



قد تنتج Nokia تحديثات برامج قد تقدم مزايا جديدة أو وظائف محسنة أو أداء محسن. قد تكون قادراً على طلب هذه التحديثات عبر تطبيق كمبيوتر Nokia Software Updater. لتحديث برامج الجهاز، ستحتاج إلى تطبيق Nokia Software Updater وجهاز كمبيوتر متوافق به نظام تشغيل Microsoft Windows 2000 أو نظام تشغيل XP، اتصال وصول إنترنت واسع النطاق، وكبل بيانات متوافق لاتصال جهازك بجهاز الكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات ولتنزيل تطبيق Nokia Software Updater، يرجى زيارة www.nokia.com/softwareupdate أو موقع ويب Nokia المحلي.

قد يؤدي تنزيل تحديثات البرامج إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

تأكد من وجود طاقة كافية في البطارية، وإلا فقم بتوصيل جهاز شحن قبل بدء عملية التنزيل.

قد يقوم مزود الخدمة بإرسال تحديثات لبرامج الهاتف عبر الأثير مباشرة إلى جهازك. قد لا يتوافر هذا الخيار، تبعاً لهاتفك.

تحذير: إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.



■ تنزيل المحتوى

قد تتمكن من تنزيل المحتوى الجديد (مثل: الموضوعات) إلى الهاتف (خدمة الشبكة).

لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم، اتصل بمزود الخدمة.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



■ دعم Nokia

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيل والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

من على موقع الويب، يمكنك الحصول على معلومات حول استخدام خدمات ومنتجات Nokia. في حالة الحاجة إلى الاتصال بخدمة العملاء، فراجع قائمة مراكز اتصال Nokia Care المحلية على الموقع www.nokia.com/customerservice.

للحصول على خدمات الصيانة، راجع أقرب مركز خدمة Nokia بالنسبة لك على الموقع www.nokia.com/repair.

■ إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعًا مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعًا مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية (DRM) للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي. باستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10، وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، قد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية (DRM) على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر إلغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية (DRM) على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية (DRM) أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مع مفتاح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى. إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كل من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضًا مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

١. لتبدأ

■ قم بتركيب بطاقة SIM والبطارية

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

احفظ بطاقة SIM بعيدًا عن متناول الأطفال.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو أي مركز آخر.


تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع بطارية BL-5C. استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية. انظر توثيق بطاريات Nokia ص. ٧٠.

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي مواءمة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا.


يمكن أن تتلف بطاقة SIM ومواضع اتصالها بسهولة بفعل الخدش أو الثني، لذا كن حذرًا أثناء إمساك البطاقة أو إدخالها أو سحبها.




لإزالة الغطاء الخلفي للهاتف، اضغط برفق على (١) ثم قم بإزاحة الغطاء (٢).

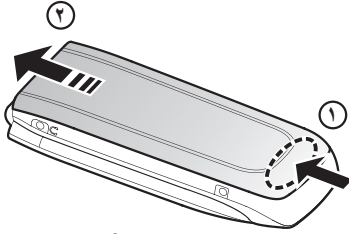


أخرج البطارية كما هو موضح.

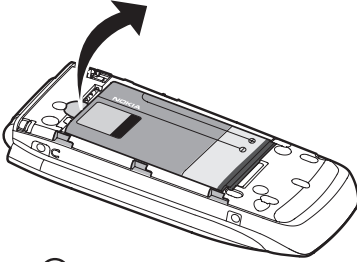


لفتح ماسك بطاقة SIM، اضغط برفق على (١)، و قم برفع الماسك (٢).

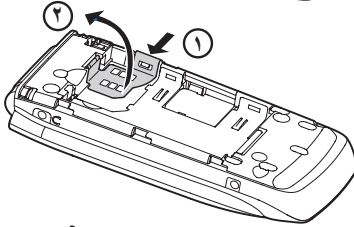


قم بإدخال بطاقة SIM في الحامل بصورة صحيحة.

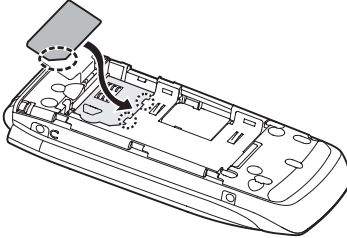


قم بإغلاق ماسك بطاقة SIM.

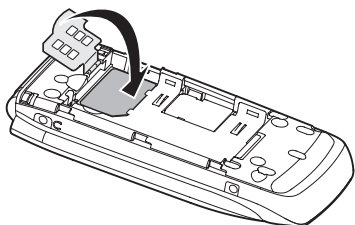


أعد وضع البطارية.

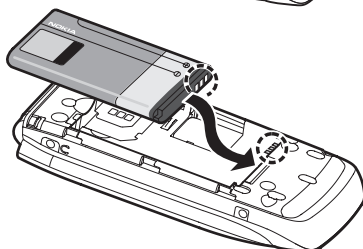

أعد وضع الغطاء الخلفي (١).

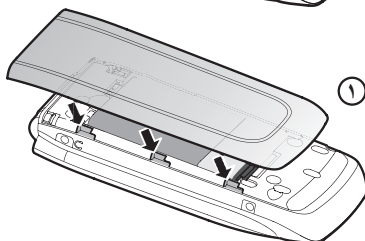

أعد الغطاء الخلفي إلى مكانه (٢).

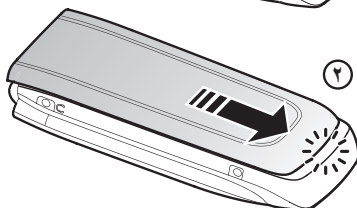


■ قم بإدخال بطاقة microSD

احفظ جميع بطاقات الذاكرة microSD بعيدًا عن متناول الأطفال.



يمكن تحميل بطاقة microSD بنغمات رنين وموضوعات ونغمات وصور ومقاطع فيديو. إذا قمت بمسح هذه البطاقة، أو إعادة تحميلها، أو استبدالها، فقد يؤدي ذلك إلى توقف هذه الوظائف والمميزات عن العمل بصورة ملائمة.

استخدم بطاقات microSD المعتمدة من قبل Nokia فقط للاستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

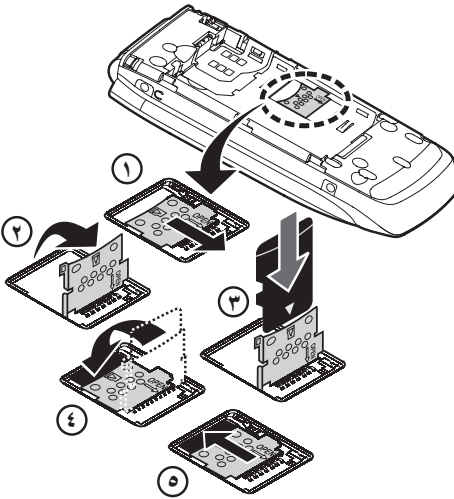

١. قم بإزالة الغطاء الخلفي وبطارية الهاتف. قم بإزاحة ماسك بطاقة الذاكرة microSD إلى أسفل (١) ثم اقلب ماسك البطاقة إلى أعلى (٢).

٢. قم بإدخال ماسك بطاقة الذاكرة مع اتجاه ناحية الوصلة الذهبية الموجودة على البطاقة إلى أسفل (٣).

٣. قم بإغلاق ماسك البطاقة (٤ و ٥)، ثم أعد إدخال البطارية وإزاحة ماسك البطاقة إلى موضعه.

بطاقة الذاكرة

احفظ كافة بطاقات الذاكرة بعيدًا عن متناول الأطفال.

بعض الحافظات الموجودة في الأستوديو بالمحتوى الذي يستخدمه الهاتف (على سبيل المثال: الموضوعات) يمكن تخزينها في بطاقة الذاكرة.

لإدخال بطاقة ذاكرة microSD وانظر، انظر قم بإدخال بطاقة microSD ص. ١٣.

تنسيق بطاقة الذاكرة

في حالة تنسيق إحدى بطاقات الذاكرة، تفقد كافة البيانات الموجودة على البطاقة بشكل دائم. تأتي بعض بطاقات الذاكرة بتنسيق مسبق في حين تتطلب بعض البطاقات الأخرى إجراء عملية تنسيق لها. يرجى استشارة تاجر التجزئة الخاص بك لمعرفة ما إذا كانت بطاقة الذاكرة بحاجة إلى تنسيق قبل استخدامها أم لا.

لتنسيق بطاقة الذاكرة، حدد القائمة > الأستوديو أو التطبيقات، حافظه بطاقة الذاكرة، ،
خيارات > تنسيق بطاقة الذاكرة < نعم. قد "لا يتم تحديد اسم" لبطاقة الذاكرة التي لم يتم تنسيقها،
وذلك بدلاً من بطاقة الذاكرة. وعند اكتمال التنسيق، أدخل اسماً لبطاقة الذاكرة.

إغلاق بطاقة الذاكرة

لضبط كلمة مرور لإغلاق بطاقة الذاكرة لمنع الاستخدام غير المصرح به، حدد القائمة > الأستوديو
أو التطبيقات > حافظه بطاقة الذاكرة ، خيارات > ضبط كلمة السر. يمكن أن تتكون كلمة
المرور من ثمانية حروف بحد أقصى.

يتم تخزين كلمة المرور بالهاتف ولا يتحتم إدخالها مرة أخرى أثناء استخدام بطاقة الذاكرة على نفس
الهاتف. إذا أردت استخدام بطاقة الذاكرة على هاتف آخر، فسوف تتم مطالبتك بكلمة المرور. لمسح
كلمة المرور، حدد خيارات > مسح كلمة السر.


التحقق من استهلاك الذاكرة

للتحقق من استهلاك الذاكرة لمجموعات البيانات المختلفة وحجم الذاكرة المتاح لتثبيت تطبيقات أو
برامج جديدة على بطاقة الذاكرة، حدد خيارات > التفاصيل.

■ شحن البطارية

تأكد من رقم الطراز لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند
إمداده بالطاقة من شاحن AC-3 أو AC-4 أو AC-5.

 **تحذير:** استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة
Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد
يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً.

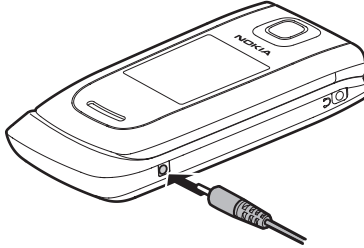

١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر
التيار المتردد (المقبس).

٢. قم بتوصيل جهاز الشحن بالهاتف.

يمكن استخدام جهاز الشحن
مع طرازات قديمة
لأجهزة الشحن.


وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد
يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى
يظهر على شاشة الهاتف،
أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن المستخدم. فعلى سبيل المثال: يستغرق شحن بطارية من
طراز BL-5C بشاحن من طراز AC-4 - حوالي ساعة و ٣٠ دقيقة أثناء وجود الهاتف في وضع
الاستعداد.

■ فتح الهاتف وإغلاقه

فتح الهاتف وإغلاقه يدويًا عندما تقوم بفتح قلاب الهاتف، سيفتح تقريبًا بحد أقصى ١٦٥ درجة. لا تقم بفتح القلاب أكثر من مرة استنادًا على الموضوع الذي تصدره النغمة عند فتح الجهاز أو إغلاقه.

■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

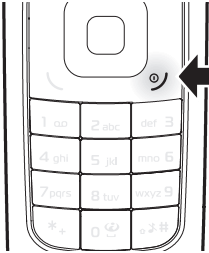

تحذير: لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



لتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل. انظر المفاتيح ومكونات الهاتف ص. ١٨. إذا طلب الهاتف إدخال رمز PIN أو UPIN، أدخل الرمز (يظهر ****)، ثم حدد موافق.


■ قم بضبط الوقت، أو منطقة التوقيت، أو التاريخ

أدخل الوقت المحلي، ثم اختر منطقة التوقيت الخاصة بموقعك حسب فرق التوقيت عن توقيت جرينتش الرئيسي (GMT) وأدخل التاريخ. انظر التاريخ والوقت ص. ٤٢.

■ خدمة التوصيل والتشغيل

عندما تقوم بتشغيل الهاتف للمرة الأولى، وهو في وضع الاستعداد، قد يُطلب منك الحصول على ضبط التهيئة من مزود الخدمة (خدمة شبكة). قم بتأكيد الطلب أو رفضه. انظر خدمة ضبط التهيئة ص. ٩.


■ توصيل سماعة الأذن

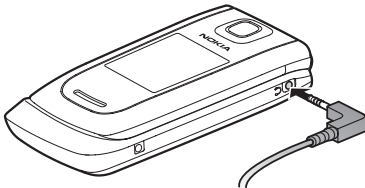

يمكنك توصيل سماعة أذن Nokia بمقاس ٢,٥ مم بهاتفك. قم بتوصيل سماعة الأذن بالجهاز كما هو موضح.

■ الهوائي


يحتوي الجهاز الخاص بك على هوائي داخلي موجود في الجزء السفلي من الجهاز.



ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال لاسلكي آخر، لا تلمس أي هوائي بلا سبب إذا كان في وضع التشغيل. على سبيل المثال، لا تلمس الهوائي الخلوي أثناء استخدام الهاتف. يؤثر لمس الهوائي المرسل أو المستقبل على جودة الاتصالات اللاسلكية وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.



■ توصيل الهاتف وجهاز الكمبيوتر

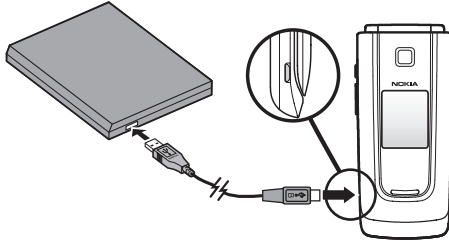

يتم استخدام كابل بيانات طراز CA-101 لتحويل البيانات ومزامنة الهاتف وجهاز الكمبيوتر.

انظر نقل البيانات ص. ٤٥ لمزيد من المعلومات. يجب تنزيل برنامج


Nokia PC Suite للاستخدام مع الجهاز الخاص

بك. قم بزيارة www.nokia.com/support للحصول على مزيد من المعلومات.

١. قم بتوصيل السلك من CA-101 إلى مقبس USB الصغير الموجود في الجانب الأيسر السفلي من الجهاز.
٢. قم بتوصيل CA-101 بجهاز الكمبيوتر أو جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك. تظهر العبارة تم توصيل كابل بيانات USB. اختر الوضع. على شاشة العرض الخاصة بهاتفك.
٣. حدد موافق ووضع Nokia.

٢. الهاتف

■ المفاتيح ومكونات الهاتف

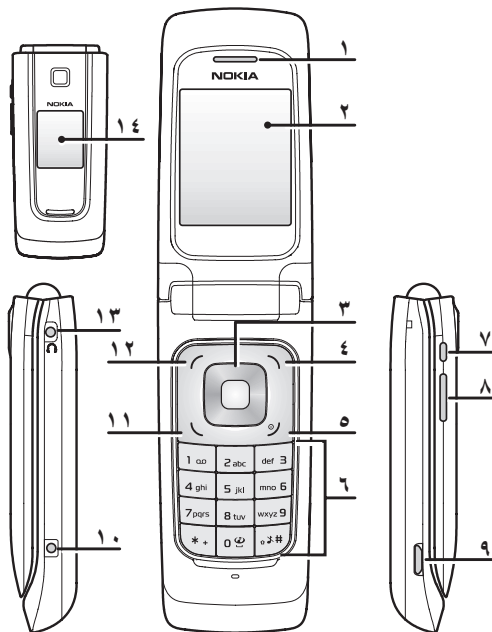

- (١) سماعة الأذن
 (٢) الشاشة الرئيسية
 (٣) مفتاح Navi™
 (٤) مفتاح الاختيار الأيمن
 (٥) مفتاح الإنهاء ومفتاح التشغيل
 (٦) لوحة المفاتيح
 (٧) مفتاح الكاميرا أو مفتاح PTT في حالة تشغيل (١٤) الشاشة الصغيرة
 (٨) مفتاح مستوى الصوت
 (٩) منفذ توصيل USB
 (١٠) منفذ توصيل جهاز الشحن
 (١١) مفتاح الاتصال
 (١٢) مفتاح الاختيار الأيسر
 (١٣) منفذ توصيل سماعة أذن عام
 (١٤) مفتاح PTT

■ وضع الاستعداد

حينما يكون الهاتف معداً للاستخدام، دون إدخال أي حروف، فإن الهاتف يكون حينئذٍ في وضع الاستعداد.

الشاشة الصغيرة



١ مؤشر وضع الشبكة

٢ قوة إشارة الشبكة الخلوية


٣ حالة شحن البطارية

٤ المؤشرات

٥ اسم الشبكة أو شعار المُشغِّل.


٦ الساعة والتاريخ أو الوضع

الساعة التناظرية

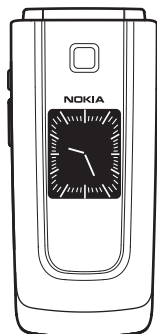

يتضمن ضبط الشاشة الصغيرة شاشة مؤقتة لعرض ساعة تناظرية. لعرض الساعة؛ حدد **القائمة** < الضبط < الشاشة الصغيرة < شاشة مؤقتة < ساعة تناظرية. المدة المحددة افتراضياً لعرض الساعة عقب إغلاق القلاب هي عشر ثوان. لعرض الساعة بعد مدة أقصر؛ حدد **القائمة** < الضبط < الشاشة الصغيرة < شاشة مؤقتة < المدة المحددة واضبط الوقت على خمس ثوان.

الشاشة الرئيسية

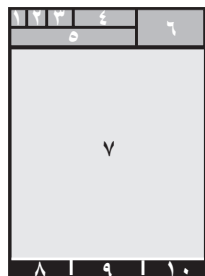

١ مؤشر وضع الشبكة

٢ قوة إشارة الشبكة الخلوية

٣ حالة شحن البطارية

٤ المؤشرات

٥ اسم الشبكة أو شعار المُشغِّل

٦ الساعة

٧ الشاشة الرئيسية

٨ إن وظيفة مفتاح الاختيار الأيسر هي الذهاب إلى أو إخصار لوظيفة أخرى. انظر مفتاح الاختيار الأيسر ص. ٤٢.

٩ إن وضع مفتاح الاختيار الأوسط هو القائمة.

١٠ قد يكون مفتاح الاختيار الأيمن هو الأسماء بهدف الوصول إلى قائمة الأسماء الموجودة في قائمة الأسماء وهي بمثابة اسم مُشغّل محدد للوصول إلى موقع ويب تابع لمُشغّل محدد، أو اختصار لوظيفة تم تحديدها. انظر مفتاح الاختيار الأيمن ص. ٤٢.

وضع الاستعداد للنشط

في وضع الاستعداد للنشط، توجد قائمة تضم خصائص الهاتف المحددة والمعلومات الموجودة على الشاشة التي يمكنك الوصول إليها مباشرة في وضع الاستعداد. لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوضع، حدد القائمة < الضبط > الشاشة الرئيسية < الاستعداد للنشط > وضع الاستعداد للنشط < تشغيل أو إيقاف >.

في وضع الاستعداد للنشط، انتقل لأعلى أو لأسفل للتنقل في القائمة. يشير السهمان الأيسر والأيمن في بداية السطر ونهايته إلى وجود المزيد من المعلومات المتاحة عن طريق التنقل لليسار أو اليمين. لإنهاء وضع الانتقال لوضع الاستعداد للنشط، حدد خروج.

لتنظيم وضع الاستعداد للنشط وتغييره، قم بتنشيط وضع الانتقال، ثم حدد خيارات < تخصيص العرض.

المؤشرات

-  لديك رسائل لم يتم قراءتها.
-  لديك رسالة بريد صوتية جديدة.
-  لديك رسائل لم يتم إرسالها أو تم إلغاؤها أو تعذر إرسالها.
-  تم تسجيل الهاتف لمكالمة لم يُرد عليها.
-  تم توصيل الهاتف بخدمة الرسائل الفورية، وحالة التواجد هي إما متصل أو غير متصل.
-  لقد استلمت رسالة فورية واحدة أو أكثر.
-  تم إقفال لوحة المفاتيح.
-  لا يرن الهاتف في حالة وجود مكالمة واردة أو رسالة نصية.
-  تم تشغيل المنبه.
-  مؤقت العد التنازلي يعمل حاليًا.
-  ساعة الإيقاف تعمل حاليًا.
-  الهاتف مسجل على شبكة GPRS أو EGPRS.
-  يتم إنشاء اتصال GPRS أو EGPRS.
-  تم تعليق اتصال GPRS أو EGPRS (قيد الانتظار).


- ⌘ جاري تشغيل اتصال Bluetooth.
- 📶 ، اتصال خدمة اضغط لتتحدث قيد التشغيل أو معلق.
- 2 إذا كان لديك خيطان للهاتف، يتم اختيار الخط الثاني.
- ⬆ تم تحويل كل المكالمات الواردة إلى رقم آخر.
- 🔊 تم تشغيل الميكروفون، أو تم توصيل الحامل الموسيقي بالهاتف.
- 🔇 تم قصر المكالمات على مجموعة مستخدمين محددة.
- 🕒 تم اختيار الوضع المحدد زمنيًا.
- 🔊 ، 📶 ، أو 🔊 تم توصيل تعزيزات، مثل: سماعة الرأس أو طقم تحرير اليدين أو طقم السمع أو الحامل الموسيقي بالهاتف.

■ وضع الطائرة

يمكنك إيقاف تشغيل جميع وظائف تردد الراديو ومع ذلك القدرة على الوصول إلى الألعاب في وضع عدم الاتصال بالشبكة والتقويم وأرقام الهواتف. استخدم وضع الطائرة في البيئات الحساسة لأجهزة اللاسلكي – مثل على متن الطائرات أو في المستشفيات. عند تشغيل وضع الطائرة، يظهر . حدد القائمة < الضبط > الأوضاع < طيران > تشغيل أو ضبط خاص. لإيقاف تشغيل وضع الطائرة، اختر أي وضع آخر.

 **تحذير:** عندما يكون الهاتف في وضع الطائرة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، بما في ذلك مكالمات الطوارئ، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة. لإجراء أي مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير الوضع. إذا احتجت إلى إجراء أي مكالمات طارئة أثناء إقفال الجهاز مع تنشيط وضع الطائرة؛ فقد تكون قادرًا أيضًا على إدخال رقم طوارئ رسمي مبرمج في هاتفك في حقل رمز القفل ثم تحديد المكالمات يؤكد الهاتف أنك على وشك إنهاء وضع الطائرة لبدء مكالمات طوارئ.

■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

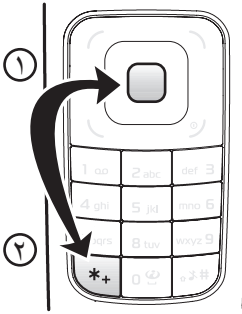

حدد القائمة أو إلغاء قفل (١) والضغط على * (٢) خلال ثانية ونصف للقفل أو إلغاء قفل لوحة المفاتيح.

في حالة تشغيل حارس لوحة المفاتيح، أدخل رمز الحماية إذا طلب منك ذلك.

للرد على مكالمات أثناء تشغيل حارس المفاتيح، اضغط على مفتاح الاتصال أو افتح الهاتف. بينما يتم إقفال لوحة المفاتيح آلياً عند إنهاء مكالمة أو رفضها.

لمعرفة قفل اللوحة برمز حماية، انظر الهاتف ص. ٤٧. عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

■ وظائف لا تتطلب إدخال بطاقة SIM

يمكن استخدام العديد من وظائف الهاتف دون تركيب بطاقة SIM (على سبيل المثال: نقل البيانات باستخدام كمبيوتر شخصي متوافق أو أي جهاز آخر متوافق). دون بطاقة SIM، فإن بعض الوظائف تظهر معتمدة في القوائم ولا يمكن استخدامها. لإجراء مكالمة طوارئ، قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM بصورة صحيحة في الجهاز.

٣. وظائف الاتصال

■ إجراء مكالمة صوتية

١. أدخل رقم الهاتف، متضمناً رمز المنطقة.
لإجراء مكالمات دولية، اضغط على * مرتين لإدخال البائدة الدولية (يحل حرف + محل رمز الاتصال الدولي)، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة غير مسبوق بالصفر - إذا لزم الأمر - ورقم الهاتف.
٢. للاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.
لرفع مستوى صوت المكالمة، اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى لخفض مستوى الصوت اضغط على مفتاح الصوت لأسفل.
٣. لإنهاء المكالمة أو إلغاء محاولة الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء، أو أغلق الهاتف.
لليحث عن اسم أو رقم هاتف قمت بحفظه في الأسماء، انظر البحث عن اسم ص. ٣٧. اضغط على مفتاح الاتصال للاتصال بالرقم.
للوصول إلى قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة في وضع الاستعداد. للاتصال بالرقم، اختر أي رقم أو اسم، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

الاتصال السريع

قم بتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع من 2 إلى 9. انظر الاتصال السريع ص. ٣٩.
اتصل بالرقم بأي من الطرق التالية:

- اضغط مفتاح الاتصال السريع، ثم مفتاح الاتصال.
- إذا كان الاتصال السريع معدياً على تشغيل، فاضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الاتصال السريع حتى تبدأ المكالمات. انظر الاتصال السريع في المكالمات ص. ٤٧.

الاتصال الصوتي المحسن

يمكن إجراء مكالمات هاتفية بواسطة ذكر الاسم الذي تم تخزينه في قائمة الأسماء الخاصة بالهاتف. تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة. لضبط اللغة، انظر لغة التعرف على الصوت في الهاتف ص. ٤٧.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حالة الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

١. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح خفض الصوت. يتم سماع نغمة قصيرة وتظهر عبارة تحدث الآن.
 ٢. اذكر الأمر الصوتي بوضوح. في حالة نجاح التعرف الصوتي، تظهر قائمة بالكلمات المماثلة. يقوم الهاتف بتشغيل الأمر الصوتي للكلمة المماثلة في أعلى القائمة. إذا لم تكن النتيجة صحيحة، انتقل إلى إدخال آخر.
- ويعد استخدام الأوامر الصوتية لتنفيذ إحدى وظائف الهاتف المحددة مائلاً للاتصال الصوتي. انظر الأوامر الصوتية في الاختصارات الشخصية ص. ٤٢.

■ الرد على مكالمات أو رفضها

للرد على مكالمات واردة، اضغط على مفتاح الاتصال، أو افتح الهاتف. لإنهاء المكالمات، اضغط على مفتاح الإنهاء، أو قم بإغلاق الهاتف.

لرفض مكالمات واردة، اضغط على مفتاح الإنهاء أو أغلق الهاتف. لرفض مكالمات واردة إذا كان الهاتف مغلقاً، اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الصوت.
لإسكات نغمة الرنين، اضغط على أحد مفاتيح الصوت عندما يكون الهاتف مغلقاً، أو حدد صامت إذا كان الهاتف مفتوحاً

خدمة انتظار المكالمات

للرد على مكالمات قيد الانتظار أثناء إجراء مكالمات أخرى، حدد رد. حيث توضع المكالمات الأولى قيد الانتظار. ولإنهاء المكالمات الحالية، اضغط على مفتاح الإنهاء. للعودة للمكالمة الأولى دون إنهاء الثانية، حدد خيارات < المكالمات الأخرى.

لتشغيل وظيفة خدمة انتظار المكالمات، انظر المكالمات ص. ٤٦.

■ الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمات صوتية

تعتبر العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمات من خدمات الشبكة. ولمعرفة مدى توافرها، اتصل بمزود الخدمة.

أثناء إجراء مكالمات، حدد خيارات ومن بين الخيارات التالية:

خيارات المكالمات هي كتم أو إلغاء كتم والأسماء والقائمة وقفل لوحة المفاتيح وتسجيل والسماعة الخارجية أو سماعة الهاتف.

وخيارات خدمة الشبكة هي رد أو رفض، تعليق أو إنهاء التعليق، مكالمات جديدة، إضافة إلى المكالمات، إنهاء المكالمات، إنهاء كل المكالمات، بالإضافة إلى ما يلي:

إرسال DTMF – لإرسال سلاسل نغمات

المكالمة الأخرى – للتبديل بين المكالمات الجارية والمكالمة قيد الانتظار

تحويل – لتوصيل مكالمات قيد الانتظار بمكالمة أخرى جارية وإلغاء اتصالك بالمكالمتين

مكالمة جماعية – لإجراء مكالمات تسمح باشتراك حتى خمسة أشخاص في مكالمات جماعية

مكالمة خاصة – لإجراء مكالمات خاصة أثناء إجراء مكالمات جماعية

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً. 

٤. كتابة النص

يمكنك إدخال نص (على سبيل المثال عند كتابة الرسائل)، باستخدام الإدخال التقليدي للنص أو باستخدام الإدخال التنبؤي للنص. أثناء كتابة نص، تظهر مؤشرات إدخال النص في أعلى الشاشة.

 يشير إلى الإدخال التقليدي للنص.  يشير إلى الإدخال التنبؤي للنص. يتيح لك

الإدخال التنبؤي للنص كتابة النص سريعاً باستخدام لوحة مفاتيح الهاتف وقاموس مضمن. يمكنك

إدخال حرف بضغطة واحدة على المفتاح. يشير  إلى الإدخال التنبؤي للنص مع اقتراح

كلمات. يقوم الهاتف بالتنبؤ وإكمال الكلمة قبل أن تقوم بإدخال جميع الأحرف.

يظهر **abc**، **abc** أو **ABC** إلى جانب مؤشر إدخال النص، مما يشير إلى حالة الحرف. لتغيير حالة الحرف، اضغط على **#**.

يشير **123** إلى وضع الأرقام. للتغيير من وضع الحروف إلى وضع الأرقام، اضغط مع الاستمرار على **#** ثم حدد وضع الأرقام.

لضبط لغة الكتابة أثناء كتابة النص، حدد خيارات < لغة الكتابة.

■ الإدخال التنبؤي للنص

لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص، حدد خيارات < ضبط التنبؤ < التنبؤ < تشغيل.



تلميح: لتشغيل أو إيقاف إدخال النص التنبؤي بسرعة أثناء كتابة النص، اضغط # مرتين، أو حدد مع الاستمرار خيارات.

- لتحديد نوع الإدخال التنبؤي، حدد خيارات < ضبط التنبؤ > نوع التنبؤ < عادي أو اقتراح كلمات.
1. ابدأ في كتابة الكلمات باستخدام المفاتيح من 2 إلى 9. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لإدخال حرف واحد. ويتم عرض الحروف التي يتم إدخالها موضوعاً خطأ تحتها. في حالة تحديد اقتراح كلمات كنوع التنبؤ فإن الهاتف يبدأ في التنبؤ بالكلمة التي تتم كتابتها. وبعد إدخال عدة حروف قليلة، وفي حالة عدم تكوين هذه الحروف لكلمة، فإن الهاتف يحاول التنبؤ بكلمات أطول. ويتم عرض الحروف التي يتم إدخالها فقط بحيث يوضع تحتها خط. لإدراج حرف خاص، اضغط مع الاستمرار على *، أو حدد خيارات < إدخال رمز. ثم انتقل إلى أحد الحروف وحدد إدراج.
 2. عند الانتهاء من كتابة الكلمة بصورة صحيحة، اضغط 0 لإضافة مسافة.

في حالة عدم صحة الكلمة، اضغط على * بصورة متكررة. وعند ظهور الكلمة المطلوبة، حدد الكلمة. إذا ظهر الرمز؟ بعد الكلمة، فيعني ذلك أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة الكلمة للقاموس، حدد هجاء. أكمل الكلمة (باستخدام الإدخال التقليدي للنص) ثم حدد حفظ.

■ الإدخال التقليدي للنص

لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص، حدد خيارات < ضبط التنبؤ > التنبؤ < إيقاف.

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من 1 إلى 9 بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. لا يتم طباعة كل الحروف المتاحة ضمن مفتاح الرقم على المفاتيح. تعتمد الحروف المتاحة على لغة الكتابة المختارة. إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي، انتظر حتى يظهر المؤشر. تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً والحروف الخاصة تحت مفتاح الرقم 1. لمزيد من الحروف، اضغط على *.

٥. الانتقال خلال القوائم

يوفر لك الهاتف نطاقاً ممتداً من الوظائف والتي تم تجميعها داخل قوائم.

1. للوصول إلى القائمة، حدد القائمة. لتغيير عرض القائمة، حدد خيارات < عرض قائمة رئيسية > قائمة أو شبكة. لإعادة ترتيب القائمة، انتقل إلى القائمة التي تريد نقلها، ثم حدد خيارات < تنظيم > نقل. انتقل إلى المكان الذي تريد نقل القائمة إليه، ثم حدد موافق. لحفظ التغييرات، حدد تم < نعم.
2. انتقل خلال القائمة، ثم حدد أحد الخيارات (على سبيل المثال الضبط).

٣. إذا احتوت القائمة المختارة على قوائم فرعية، حدد القائمة التي تريدها (على سبيل المثال: المكالمات).
٤. إذا كانت القائمة المختارة تحتوي على قوائم فرعية أخرى، فكرر الخطوة ٣.
٥. حدد الضبط المطلوب.
٦. للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، حدد رجوع. للخروج من القائمة، حدد خروج.



٦. إرسال الرسائل

يمكنك قراءة الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الصوتية ورسائل الفلاش وكتابتها وإرسالها وحفظها. يتم تنسيق كافة الرسائل في حافظات.

ملاحظة: قد يشير جهازك إلى إرسال الرسالة إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في الجهاز. لكنه قد لا يشير إلى استلام الرسالة في وجهتها الصحيحة من عدمه. لمزيد من التفاصيل حول خدمات الرسائل، اتصل بمزود الخدمة.



■ رسائل نصية

يمكنك إرسال واستلام رسائل نصية ورسائل تحتوي على صور (خدمة شبكة)، وذلك عن طريق خدمة الرسائل القصيرة (SMS).

يجب حفظ رقم مركز الرسائل الخاص بك قبل أن تتمكن من إرسال أي رسائل نصية أو رسائل SMS أو رسائل بريد إلكتروني. انظر ضبط الرسائل ص. ٣٥.

لمعرفة مدى توفر خدمة البريد الإلكتروني SMS والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. لحفظ عنوان بريد إلكتروني في الأسماء، انظر حفظ التفاصيل ص. ٣٧.

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مساحة أكبر، مما يُحدِّد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

يقوم المؤشر الموجود في أعلى الشاشة بعرض العدد الإجمالي للحروف المتبقية وكذلك عدد الرسائل المطلوبة لإتمام الإرسال. على سبيل المثال: يعني الرقم ٦٧٣/٢ أن هناك عدد ٦٧٣ حرفاً متبقياً وأن الرسالة سوف يتم إرسالها على أنها سلسلة من رسالتين.

كتابة رسالة وإرسالها

١. حدد القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة.
٢. أدخل واحد أو أكثر من أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني في الحقل إلى: حقل. لاسترجاع رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني من الذاكرة، حدد إضافة.
٣. اكتب رسالتك في الحقل الرسالة: حقل.

٤. لإرسال الرسالة، حدد إرسال. انظر إرسال الرسائل ص. ٢٦.

قراءة رسالة والرد عليها

١. لعرض رسالة مستلمة، حدد عرض. لقراءة الرسالة في وقت لاحق، حدد خروج.

لقراءة الرسالة فيما بعد، حدد القائمة < الرسائل > صندوق الوارد.

٢. للرد على إحدى الرسائل، حدد رد. اكتب رسالة الرد.

٣. لإرسال الرسالة، حدد إرسال. انظر إرسال الرسائل ص. ٢٦.

■ رسائل الوسائط المتعددة

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يختلف استناداً إلى جهاز الاستقبال.

قد تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على بعض المرفقات.

لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة الخاصة بالشبكة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.

كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

١. حدد القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة > خيارات < تغيير لوسائط متعددة

٢. اكتب الرسالة. لإضافة ملف، قم بالانتقال إلى الرموز الموجود في أسفل شاشة العرض وحاول العثور على الملف الذي تريده، وقم بتحديد إدراج.

٣. لعرض الرسالة قبل إرسالها، حدد خيارات < معاينة.

٤. لإرسال الرسالة، حدد إرسال. انظر إرسال الرسائل ص. ٢٦.

٥. أدخل واحد أو أكثر من أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني في الحقل إلى:.. حقل. لاسترجاع رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني من الذاكرة، حدد إضافة.

٦. لإرسال الرسالة، حدد إرسال. انظر إرسال الرسائل ص. ٢٦.

إرسال الرسائل

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

لإرسال الرسالة، حدد إرسال. يقوم الهاتف بحفظ الرسالة في الحافظة صندوق الصادر ثم يبدأ الإرسال.

إذا حدث انقطاع للرسالة أثناء إرسالها، فسيحاول الهاتف إرسالها عدة مرات. وإذا تعذرت هذه المحاولات، فإن الرسالة تظل في الحافظة صندوق الصادر. لإلغاء إرسال الرسائل الموجودة في الحافظة صندوق الصادر، انتقل إلى الرسالة المطلوبة، ثم حدد خيارات < إلغاء الإرسال.

قراءة رسالة والرد عليها



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

١. لعرض رسالة مستلمة، حدد **عرض**. لقراءة الرسالة في وقت لاحق، حدد **خروج**.
٢. لعرض الرسالة كاملة إذا كانت الرسالة المستلمة تحتوي على عرض، فحدد **تشغيل**. لعرض الملفات أو الملحقات في العرض، حدد **خيارات** > **كائنات** أو **مرفقات**.
٣. للرد على الرسالة، حدد **خيارات** > **رد** > رسالة، بريد إلكتروني، رسالة فلاش، أو رسالة صوتية. اكتب رسالة الرد.
٤. لإرسال الرسالة، حدد **إرسال**.

■ رسائل فلاش

رسائل فلاش عبارة عن رسائل نصية يتم عرضها فور استلامها. لا يتم حفظ رسائل فلاش تلقائيًا.

اكتب رسالة

حدد **القائمة** > **الرسائل** > **إنشاء رسالة** > رسالة فلاش. أدخل رقم هاتف المستلم واكتب الرسالة. لإدراج نص وامض في الرسالة، حدد **خيارات** > **إدراج رمز** > **إدراج حرف وامض لضبط المحدد**. يظل النص يومض خلف المحدد حتى يتم إدراج محدد ثاني.

استلام رسالة

يُشار إلى رسالة الفلاش المستلمة بـ الرسالة: رقم الرسالة ويضع كلمات من بداية الرسالة. لقراءة الرسالة، حدد **قراءة**. لاستخراج أرقام وعناوين من الرسالة الحالية، حدد **خيارات** > **استخدام التفاصيل**. لحفظ الرسالة، حدد **حفظ** والحافطة التي ترغب في حفظ الرسالة فيها.

■ رسائل صوتية Nokia Xpress

يمكنك استخدام خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS) لإنشاء رسالة صوتية وإرسالها بطريقة سهلة. يجب تنشيط خدمة رسائل الوسائط المتعددة MMS قبل استخدام الرسائل الصوتية.

إنشاء رسالة

١. حدد **القائمة** > **الرسائل** > **إنشاء رسالة** > رسالة صوتية. يتم فتح المسجل. لاستخدام المسجل، مُسجل الصوت ص. ٥٨.
٢. اذكر رسالتك.
٣. أدخل واحد أو أكثر من أرقام الهواتف في الحقل إلى:، أو حدد **إضافة** لاستعادة أحد الأرقام.
٤. لإرسال الرسالة، حدد **إرسال**.

الاستماع إلى رسالة

لفتح رسالة صوتية مستلمة، حدد **تشغيل**. وفي حالة استلام أكثر من رسالة، حدد **عرض > تشغيل**. للاستماع إلى الرسالة فيما بعد، حدد **خروج**.

■ الذاكرة ممثلة

عند استلام رسالة، وتكون ذاكرة الرسائل ممثلة، يظهر، الذاكرة ممثلة. تظهر غير قادر على استلام رسائل. لمسح الرسائل القديمة أولاً، حدد **موافق > نعم** والحافظة. انتقل إلى الرسالة المطلوبة، ثم حدد **مسح**. في حالة الحاجة لمسح أكثر من رسالة، حدد **تحديد**. حدد جميع الرسائل التي تريد حذفها، ثم حدد **خيارات > مسح المحدد**.

■ الحافظات

يقوم الهاتف بحفظ الرسائل المستلمة في الحافظة صندوق الوارد. يتم حفظ الرسائل التي لم يتم إرسالها بعد في الحافظة صندوق الصادر. لضبط الهاتف لحفظ الرسائل المرسل في حافظة الرسائل المرسل انظر حفظ الرسائل المرسل في ضبط عام ص. ٣٥. لتعديل وإرسال الرسائل التي قمت بكتابتها وحفظها في الحافظة المسودات، اختر **القائمة > الرسائل > المسودات**.

يمكنك نقل الرسائل إلى الحافظة الرسائل المحفوظة. لتنظيم الحافظات الفرعية الرسائل المحفوظة، حدد **القائمة > الرسائل > الرسائل المحفوظة**. لإضافة حافظة، حدد **خيارات > إضافة حافظة**. لمسح حافظة أو إعادة تسميتها، انتقل إلى الحافظة المطلوبة، ثم حدد **خيارات > مسح الحافظة أو إعادة تسمية**. يحتوي الهاتف على نماذج. لإنشاء نموذج جديد، قم بحفظ الرسالة على هيئة نموذج. للوصول إلى قائمة النماذج، حدد **القائمة > الرسائل > الرسائل المحفوظة > النماذج**.

■ تطبيق البريد الإلكتروني

يستخدم تطبيق البريد الإلكتروني اتصال حزمة بيانات (خدمة شبكة) للسماح لك بالوصول إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك. يختلف تطبيق البريد الإلكتروني هذا عن وظيفة إرسال رسائل بريد إلكتروني SMS. لاستخدام وظيفة البريد الإلكتروني على الهاتف، يلزم وجود نظام بريد إلكتروني متوافق.

كما يمكنك كتابة بريد إلكتروني وإرساله وقراءته باستخدام الهاتف. يدعم الهاتف مراكز خدمة البريد الإلكتروني POP3 وIMAP4. لا يدعم هذا التطبيق نغمات لوحة المفاتيح.

قبل أن تتمكن من إرسال أي رسائل بريد إلكتروني أو استعادتها، يجب عليك الحصول على حساب بريد إلكتروني جديد أو استخدام الحساب الحالي. للتأكد من صلاحية حساب البريد الإلكتروني للاستخدام، اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني.

راجع ضبط البريد الإلكتروني مع مزود خدمة البريد الإلكتروني. قد تستلم ضبط تهيئة البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة. انظر خدمة ضبط التهيئة ص. ٩.

لتشغيل ضبط البريد الإلكتروني، حدد القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < رسائل البريد. انظر رسائل البريد الإلكتروني ص. ٣٦.

معالج الضبط

يبدأ تشغيل معالج الضبط تلقائيًا في حالة عدم تعريف ضبط البريد الإلكتروني بالهاتف. لإدخال الضبط يدويًا، حدد القائمة < الرسائل < البريد < خيارات < نعم < إنشاء يدوي. يمكنك خيارات إدارة الحسابات من إضافة أو مسح أو تغيير ضبط البريد الإلكتروني. تأكد من القيام بتعريف نقطة الوصول الصحيحة والمفضلة للمشغل الخاص بك. انظر التهيئة ص. ٤٨. يتطلب تطبيق البريد الإلكتروني نقطة وصول إلى الإنترنت دون الحاجة إلى وكيل. تتضمن نقاط وصول WAP عادةً وكيلًا ولا تعمل مع تطبيق البريد الإلكتروني.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

- يمكنك كتابة رسالة البريد الإلكتروني قبل الاتصال بخدمة البريد الإلكتروني؛ أو يمكنك الاتصال بالخدمة أولاً، ثم كتابة رسالة البريد الإلكتروني وإرسالها.
- حدد القائمة < الرسائل < بريد إلكتروني.
- في حالة تعريف أكثر من حساب بريد إلكتروني واحد، قم باختيار الحساب الذي ترغب في إرسال البريد الإلكتروني عبره.
- أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم، وموضوعه، ورسالة البريد الإلكتروني. لإلحاق ملف من الأستوديو، حدد خيارات < إدراج.
- لإرسال رسالة البريد الإلكتروني، حدد إرسال < إرسال الآن.
- لحفظ البريد الإلكتروني في حافظة الصادر ليتم إرساله لاحقًا، حدد إرسال < إرسال لاحقًا.
- لتعديل كتابة البريد الإلكتروني أو متابعتها لاحقًا، حدد خيارات < حفظ كمسودة. يتم حفظ البريد الإلكتروني في صناديق الصادر < المسودات.
- لإرسال البريد الإلكتروني في وقت لاحق، حدد القائمة < الرسائل < بريد إلكتروني < خيارات < إرسال الآن أو إرسال/فحص البريد.

تنزيل بريد إلكتروني

- لتنزيل رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها إلى حساب البريد الإلكتروني، حدد القائمة < الرسائل < بريد إلكتروني < تحقق من البريد الجديد.
- في حالة تعريف أكثر من حساب بريد إلكتروني واحد، قم باختيار الحساب الذي ترغب في تنزيل البريد الإلكتروني من خلاله.
- يقوم تطبيق البريد الإلكتروني بتنزيل رؤوس البريد الإلكتروني أولاً.
- حدد رجوع < صناديق الوارد، ثم اختر اسم الحساب، والرسالة الجديدة، وحدد استرداد لتنزيل رسالة البريد الإلكتروني بأكملها.

لتنزيل رسائل البريد الإلكتروني جديدة ولإرسال بريد إلكتروني تم حفظه في حافظة الصادر، حدد خيارات < إرسال/فحص البريد.

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلتحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

١. حدد القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني < صناديق الوارد، ثم حدد اسم الحساب والرسالة المطلوبة.

٢. للرد على رسالة بريد إلكتروني، حدد رد < النص الأصلي أو رسالة فارغة. للرد على عدة رسائل، حدد خيارات < رد على الكل. وقم بعد ذلك بتأكيد أو تعديل عنوان البريد الإلكتروني والموضوع، ثم اكتب الرد.

٣. لإرسال الرسالة، حدد إرسال < إرسال الآن.

حافظات البريد الإلكتروني

يقوم الهاتف بحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بتنزيلها من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك في الحافظة صناديق الوارد. صناديق الصادر تحتوي الحافظة على الحافظات التالية: "حساب البريد الإلكتروني" للبريد الوارد، والأرشيف لحفظ رسائل البريد الإلكتروني، ومخصص ١ - مخصص ٣ لفرز رسائل البريد الإلكتروني، وغير هام حيث يتم تخزين كافة رسائل البريد العشوائية، والمسودات لحفظ كافة رسائل البريد غير المكتملة، والصادر لحفظ رسائل البريد التي تم إرسالها، والعناصر المرسله لحفظ رسائل البريد التي تم إرسالها.

لإدارة الحافظات ومحتوياتها من رسائل البريد الإلكتروني، حدد خيارات لعرض الخيارات المتاحة في كل حافظة.

مرشح الرسائل العشوائية

لتشغيل مرشح الرسائل العشوائية وتعريفه، حدد خيارات < مرشح الرسائل الضارة > ضبط في الشاشة الخاملة الرئيسية للبريد الإلكتروني. يتيح لك مرشح الرسائل العشوائية وضع مرسلين محددين بالقائمة البيضاء أو السوداء. يتم ترشيح رسائل المرسل الموجود في القائمة السوداء إلى حافظة غير هام. يتم تنزيل رسائل مرسل القائمة البيضاء والقائمة المجهولة داخل صندوق الوارد الخاص بالحساب. لوضع أحد المرسلين في القائمة السوداء، حدد رسالة البريد الإلكتروني في حافظة صناديق الوارد وخيارات < مرسل القائمة السوداء.

الرسائل الفورية

مع خدمة الرسائل الفورية IM (خدمة شبكة)، يمكنك إرسال رسائل نصية قصيرة وبسيطة إلى المستخدمين المتصلين. عليك الاشتراك في أحد الخدمات والتسجيل بخدمة الرسائل الفورية التي تريد استخدامها. للحصول على مزيد من المعلومات حول تسجيل الدخول لخدمات الرسائل الفورية IM، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

الوصول

حدد القائمة < الرسائل > الرسائل الفورية. قد يتم استبدال الرسائل الفورية بمصطلح آخر تبعًا لمزود الخدمة. إذا توافر أكثر من ضبط لإجراء ضبط اتصال خدمة الرسائل الفورية IM، حدد الضبط المطلوب. ثم حدد من بين الخيارات التالية:

دخول – للاتصال بخدمة الرسائل الفورية IM، لضبط الهاتف للاتصال تلقائيًا بخدمة الرسائل الفورية عند تشغيل الهاتف، في جلسة تسجيل الدخول، حدد تسجيل الدخول آلياً: < تشغيل، أو حدد القائمة < الرسائل > الرسائل الفورية، اتصل بخدمة الرسائل الفورية وحدد خيارات < الضبط > دخول آلي < تشغيل. الأغذية المحفوظة. – لعرض المحادثات التي قمت بحفظها أثناء جلسة الرسائل الفورية IM أو لمسحها أو لإعادة تسميتها

ضبط الاتصال – لتعديل الضبط المطلوب للرسائل واتصال التواجد

الاتصال

للاتصال بالخدمة، ادخل على قائمة الرسائل الفورية IM وحدد خدمة الرسائل الفورية المطلوبة، إذا لزم الأمر، ثم حدد دخول. لقطع الاتصال بخدمة الرسائل الفورية، حدد خيارات < خروج.

جلسات

عند الاتصال بالخدمة، تظهر حالتك كما يراها الآخرون في سطر الحالة: الحالة: متصل بالشبكة، حالتي: مشغول أو حالتي: الظهور غير متصل لتغيير حالة المتصل، حدد تغيير.

يوجد ثلاث حافظات بأسفل سطر الحالة تحتوي على الأسماء الخاصة بك وتعرض حالتها: المحادثات، متصل بالشبكة وغير متصل بالشبكة. لتوسيع الحافظة، انتقل إليها، ثم حدد توسيع (أو اضغط على زر الانتقال لليمين)، ولطي الحافظة حدد طي (أو اضغط على زر الانتقال لليسار). محادثات – لعرض قائمة بالرسائل الفورية الجديدة والمقروءة أو الدعوات إلى الرسائل الفورية IM أثناء جلسة الرسائل الفورية النشطة IM.

يشير إلى رسالة مجموعة جديدة.

يشير إلى رسالة مجموعة مقروءة.

يشير إلى رسالة فورية جديدة.

يشير إلى رسالة فورية مقروءة.

يشير إلى دعوة.

تعتمد الرموز والنصوص على الشاشة على خدمة الرسائل الفورية IM.

متصل بالشبكة – لعرض عدد الأسماء المتصلة.

غير متصل – لعرض عدد الأسماء غير المتصلة.

لبء محادثة، قم بتوسيع حافظة متصل بالشبكة أو حافظة غير متصل ثم انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إجراء دردشة معه، وحدد دردشة. لإجابة دعوة أو للرد على رسالة، قم بتوسيع حافظة محادثات

ثم انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إجراء دردشة معه وحدد **فتح**. لإضافة أسماء، انظر إضافة أسماء IM ص. ٣٣.

المجموعات < مجموعات عامة (لا تظهر في حالة عدم دعم المجموعات من قبل الشبكة) – يتم عرض قائمة علامات المجموعات العامة التي يوفرها مزود الخدمة. لبدء جلسة رسائل فورية مع مجموعة، انتقل إلى المجموعة، ثم حدد **انضمام**. أدخل اسم الشاشة الذي ترغب في استخدامه ككيفية لك في المحادثة. وعند الانضمام بنجاح إلى محادثة المجموعة، يمكنك بدء محادثة مجموعة. كما يمكنك إنشاء مجموعة خاصة. انظر المجموعات ص. ٣٤.

بحث < المستخدمون أو المجموعات – للبحث عن مستخدمين آخرين للرسائل الفورية أو مجموعات عامة على الشبكة بواسطة رقم الهاتف أو اسم الشاشة أو عنوان البريد الإلكتروني أو الاسم. في حالة اختيار المجموعات، يُمكنك البحث عن مجموعة عن طريق عضو في المجموعة أو عن طريق اسم المجموعة أو الموضوع أو الهوية.

خيارات < دردشة أو انضمام لمجموعة – لبدء المحادثة بعد العثور على المستخدم أو المجموعة المطلوبة.

قبول دعوة أو رفضها

في حالة استلام دعوة جديدة، حدد **قراءة** لقراءتها. وفي حالة استلام أكثر من دعوة، انتقل إلى الدعوة المطلوبة ثم اختر **فتح**. للانضمام إلى محادثة المجموعة الخاصة، حدد **قبول**، ثم أدخل اسم الشاشة الذي تريد استخدامه ككيفية. لرفض الدعوة أو مسحها، حدد **خيارات** < رفض أو مسح.

قراءة رسالة فورية

في حالة استلام رسالة جديدة ليست مرتبطة بالمحادثة النشطة، يتم عرض رسالة فورية جديدة. لقراءة الرسالة، حدد **قراءة**. وفي حالة استلام أكثر من رسالة، حدد أحد الرسائل ثم **فتح**. يتم وضع الرسائل الجديدة المُستلمة أثناء محادثة نشطة قيد الانتظار الرسائل الفورية < محادثات. فإذا استلمت رسالة من شخص ما غير موجود بقائمة أسماء IM، فسوف يتم عرض هوية المُرسِل. لحفظ اسم جديد غير موجود في ذاكرة الهاتف، حدد **خيارات** < حفظ بيانات الشخص

المشاركة في محادثة

للاتضمام إلى جلسة رسائل فورية أو بدؤها، قم بكتابة الرسالة، وحدد **إرسال**. إذا استلمت رسالة جديدة أثناء محادثة من شخص غير مشترك بالمحادثة الحالية، يتم عرض (⊞)، ويقوم الهاتف بإصدار نغمة تنبيه. قم بكتابة الرسالة، ثم حدد **إرسال**. يتم عرض الرسالة، وكذلك عرض الرد على الرسالة أسفل الرسالة.

إضافة أسماء IM

عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية، في القائمة الرئيسية الخاصة بالرسائل الفورية، حدد **خيارات** < إضافة شخص < بواسطة رقم الهاتف، إدخال الهوية يدويًا، بحث من مركز الخدمة، أو نسخ من مركز الخدمة (تبعا لمزود الخدمة).

انتقل إلى الاسم. لبدء محادثة، حدد **دردشة**.

حظر الرسائل أو إلغاء حظرها

في حالة إجراء محادثة وإذا كنت ترغب في حظر الرسائل، حدد خيارات < حظر الشخص. لحظر رسائل واردة من اسم معين في قائمة الأسماء، انتقل إلى الاسم في محادثات، أو متصل بالشبكة أو غير متصل وحدد خيارات < حظر الشخص < موافق. لحظر أحد الأسماء، في القائمة الرئيسية الخاصة بالرسائل الفورية حدد خيارات < القائمة المحظورة. انتقل إلى الاسم الذي ترغب في حظره وحدد مسموح < موافق.

المجموعات

يمكنك استخدام المجموعات العامة المزودة من قبل مزود الخدمة، أو إنشاء مجموعات خاصة بك لإحدى محادثات الرسائل الفورية IM.

عام

يمكنك وضع علامة أمام المجموعات العامة التي قد يوفرها لك مزود الخدمة. اتصل بخدمة الرسائل الفورية IM، وحدد المجموعات < مجموعات عامة. حدد مجموعة، وانضمام. وإذا لم تكن ضمن المجموعة، ادخل اسم الشاشة الخاصة بك ككنية لك مع المجموعة. لمسح مجموعة من قائمة المجموعات، حدد خيارات < مسح مجموعة.

للبحث عن مجموعة، حدد المجموعات < مجموعات عامة < بحث عن المجموعات.

خاص

قم بالاتصال بخدمة الرسائل الفورية IM، من القائمة الرئيسية حدد خيارات < إنشاء مجموعة. أدخل اسم المجموعة واسم الشاشة الذي ترغب في استخدامه ككنية لك. حدد أعضاء المجموعة الخاصة بك من قائمة الأسماء، وقم بتوجيه دعوة لهم.

■ الرسائل الصوتية

صندوق البريد الصوتي هو إحدى خدمات الشبكة والتي قد تحتاج إلى الاشتراك بها. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

وللاتصال بصندوق البريد الصوتي، حدد القائمة < الرسائل < الرسائل الصوتية < سماع الرسائل الصوتية. بينما لإدخال رقم صندوق البريد الصوتي أو البحث عنه أو تعديله، حدد رقم ص. البريد الصوتي.

فإذا كان صندوق البريد الصوتي مدعومًا من جهة الشبكة، فسيشير المؤشر  إلى رسائل صوتية جديدة. وللاتصال برقم صندوق البريد الصوتي، حدد سماع.

■ رسائل المعلومات

يمكنك استلام رسائل حول موضوعات متعددة من مزود الخدمة (خدمة شبكة). لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. حدد القائمة < الرسائل < رسائل المعلومات.

■ أوامر الخدمة

ثم ادخل طلبات الخدمة وأرسلها (وُتَعَرَّفَ أيضًا باسم أوامر USSD)، مثل أوامر تشغيل خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة. حدد القائمة < الرسائل > أوامر الخدمة.

■ مسح الرسائل

لمسح الرسائل، حدد القائمة < الرسائل > مسح الرسائل < حسب الرسالة لمسح رسالة واحدة، أو حسب الحافظة لمسح كل الرسائل من حافظة، أو جميع الرسائل.

■ رسائل بطاقة SIM

إن رسائل بطاقة SIM عبارة عن رسائل نصية قمت بحفظها على بطاقة SIM. ويمكنك نسخ هذه الرسائل أو نقلها إلى ذاكرة الهاتف، ولكن العكس غير صحيح. لقراءة رسائل بطاقة SIM، حدد القائمة < الرسائل > خيارات < رسائل بطاقة SIM.

■ ضبط الرسائل

ضبط عام

يعد ضبط العام شائعًا بالنسبة للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة.

حدد القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < ضبط عام ثم اختر من بين الخيارات التالية:

حفظ الرسائل المرسلة < نعم – لضبط الهاتف لحفظ الرسائل المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة
استبدال في المرسلة < مسموح – لضبط الهاتف كي يقوم باستبدال الرسائل القديمة المرسلة بالرسائل الجديدة عند امتلاء ذاكرة الرسائل. يظهر هذا الضبط فقط في حالة ضبط حفظ الرسائل المرسلة < نعم.
حجم الخط – لاختيار حجم الخط المستخدم في كتابة الرسائل.

تعليقات رمزية رسومية < نعم – لضبط الهاتف لاستبدال الوجوه المبتسمة التي تتكون من الأحرف بالوجوه المبتسمة التي تتكون من الصور.

رسائل نصية

يؤثر ضبط الرسائل النصية على إرسال الرسائل النصية ورسائل SMS ورسائل البريد الإلكتروني واستلامها وعرضها.

حدد القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < رسائل نصية ثم اختر من بين الخيارات التالية:

تقارير التسليم < نعم – لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة بمراسلك (خدمة شبكة).

مراكز الرسائل < إضافة مركز – لضبط رقم هاتف مركز الرسائل واسمه المطلوب لإرسال الرسائل النصية. يمكنك استلام الرقم من مزود الخدمة الخاص بك.

مركز الرسائل المستخدم – لاختيار مركز الرسائل المستخدم

محاولة الإرسال خلال – لتحديد طول الوقت الذي ستحاول الشبكة خلاله تسليم رسالتك.
 سترسل الرسائل عبر – لاختيار تنسيق الرسائل التي سوف يتم إرسالها: نص، جهاز مناداة، أو فاكس (خدمة شبكة)
 استخدام حزم البيانات < نعم – لضبط خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كحامل SMS المفضل.
 دعم الأحرف < كامل – لتحديد كافة الحروف وإرسالها كما هي معروضة إذا قمت بتحديد ناقص، فقد يؤدي ذلك إلى تحويل الأحرف ذات علامات الإعراب والعلامات الأخرى إلى أحرف أخرى.
 الرد عبر نفس المركز < نعم – للسماح لمستلم رسالتك بإرسال رسالة الرد إليك باستخدام مركز الرسائل الخاص بك (خدمة شبكة).

رسائل الوسائط المتعددة

يؤثر ضبط الرسالة على إرسال رسائل الوسائط المتعددة واستلامها وعرضها. قد تستلم ضبط التهيئة الخاص برسائل الوسائط المتعددة على شكل رسالة تهيئة. انظر خدمة ضبط التهيئة ص. ٩. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر التهيئة ص. ٤٨.

حدد القائمة < الرسائل < ضبط الرسائل < رسائل وسائط ثم حدد من بين الخيارات التالية:
 تقارير التسليم < نعم – لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).
 وضع إنشاء رسائل MMS - يتيح تحديد إنشاء رسائل الوسائط المتعددة سواءً بوجود قيود على المحتوى أم لا. عند تحديد الاستلام المقيد، فإن احتمال دعم الهاتف للرسائل المرسلية يكون بدرجة أكبر. يُمكن تحديد الوضع "حر" من إضافة أنواع مختلفة من الوسائط المتعددة إلى الرسالة.
 حجم الصورة – لضبط حجم الصورة في رسائل الوسائط المتعددة
 توقيت شريحة افتراضي – لضبط التوقيت الافتراضي للشرائح الموجودة في رسائل الوسائط المتعددة.
 السماح باستقبال الوسائط المتعددة. – لاستلام رسالة الوسائط المتعددة أو حظرها، حدد نعم أو لا. إذا اخترت الشبكة المحلية، فإن يمكنك استلام رسائل الوسائط المتعددة عند وجودك خارج نطاق الشبكة المحلية. يكون الضبط الافتراضي لخدمة رسائل الوسائط المتعددة في المعتاد هو الشبكة المحلية.
 يعتمد توفر هذه القائمة على نوعية هاتفك.

رسائل الوسائط المتعددة الواردة. – للسماح باستلام رسائل الوسائط المتعددة تلقائيًا، أو يدويًا عقب المطالبة بذلك، أو لرفض استلامها. ولا يظهر هذا الضبط في حالة ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على لا.

السماح للإعلانات – لاستلام الإعلانات أو رفضها. ولا يظهر هذا الضبط في حالة ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على لا، أو رسائل الوسائط المتعددة الواردة على رفض.
 ضبط التهيئة < تهيئة – يتم عرض التهيئة التي تدعم رسائل الوسائط المتعددة فقط. حدد مزود خدمة الافتراضي أو تهيئة شخصية لرسائل الوسائط المتعددة. حدد حساب وحساب خدمة رسائل الوسائط المتعددة الموجود في ضبط التهيئة النشط.

رسائل البريد الإلكتروني

يؤثر ضبط الرسالة على إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وعرضها. قد تتسلم الضبط كرسالة تهيئة. انظر خدمة ضبط التهيئة ص. ٩. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر التهيئة ص. ٤٨.

حدد القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < رسائل البريد، ثم حدد من بين الخيارات التالية:

- إشعار بريد جديد – تشغيل إشعار رسالة البريد الإلكتروني الجديدة أو إيقاف تشغيلها
- السماح باستلام البريد – ليسمح دائمًا باستلام الرسائل أو في نطاق الشبكة المحلية فحسب
- الرد باستخدام الرسالة الأصلية. – للرد باستخدام النص الأصلي في إحدى رسائل البريد الإلكتروني
- حجم الصورة داخل البريد – لتحديد الحجم الافتراضي للصورة في رسالة البريد الإلكتروني
- تعديل صناديق البريد – لإضافة صناديق البريد المستخدمة أو حذفها أو تغييرها



٧. الأسماء

يمكنك حفظ أسماء وأرقام هواتف (الأسماء) في ذاكرة الهاتف وفي ذاكرة بطاقة SIM. قد تحفظ ذاكرة الهاتف بيانات أشخاص بتفاصيل إضافية، مثل أرقام هواتف عديدة وعناصر نصية. كما يمكنك حفظ صورة لعدد محدود من الأسماء. يمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ عدد من الأسماء برقم هاتف واحد مرفق بتلك الأسماء. يشار إلى الأسماء المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز .

■ البحث عن اسم

حدد القائمة < الأسماء > أسماء. انتقل داخل قائمة الأسماء، أو أدخل الحروف الأولى من الاسم الذي تبحث عنه.

■ حفظ أسماء وأرقام هواتف

يتم حفظ الأسماء والأرقام في الذاكرة المستخدمة. لحفظ اسم أو رقم هاتف، حدد القائمة < الأسماء > أسماء < خيارات > إضافة اسم جديد.

■ حفظ التفاصيل

في ذاكرة الهاتف، يمكنك حفظ أنواع مختلفة من أرقام الهواتف، ونغمة أو مقطع فيديو، وعناصر نصية قصيرة للأسماء.

يتم تلقائيًا استخدام أول رقم تم حفظه كرقم افتراضي ويشار إليه بإطار حول المؤشر الخاص بنوع الرقم، (على سبيل المثال ). عند اختيار اسم من الأسماء، (لإجراء مكالمة مثلاً)، يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم يتم اختيار رقم آخر.

تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي الهاتف أو الهاتف والبطاقة. انظر الضبط ص. ٤٠.

ابحث عن الاسم الذي تريد إضافة أحد التفاصيل له، ثم حدد التفاصيل < خيارات > إضافة تفاصيل. حدد من بين الخيارات المتاحة.

■ نسخ الأسماء أو نقلها

يمكنك نسخ أو نقل أسماء من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM وبالعكس. يمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ عدد من الأسماء برقم هاتف واحد مرفق بتلك الأسماء. لنقل الأسماء أو نسخها واحدًا تلو الآخر، حدد القائمة < الأسماء > أسماء. ثم انتقل إلى الاسم وحدد خيارات < نقل الاسم أو نسخ الاسم. لنقل أو نسخ الأسماء المحددة، حدد القائمة < الأسماء > أسماء. ثم انتقل إلى اسم، حدد خيارات < تحديد. ثم حدد جميع الأسماء، حدد خيارات < نقل المحدد أو نسخ المحدد. لنسخ جميع الأسماء أو نقلها، حدد القائمة < الأسماء > نقل الأسماء أو نسخ الأسماء.

■ تعديل تفاصيل الاسم

ابحث عن الاسم، ثم حدد التفاصيل. لتعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي أو لتغيير صورة، حدد خيارات < تعديل. ولتغيير نوع الرقم، انتقل إلى الرقم المطلوب، ثم حدد خيارات < تغيير النوع. بينما لضبط الرقم الذي تم اختياره كي يكون الرقم الافتراضي، حدد الرقم الافتراضي.

■ تزامن كل

قم بمزامنة التكوين وبيانات الأسماء والملاحظات مع مركز خدمة إنترنت عن بعد (خدمة شبكة). لمزيد من التفاصيل، انظر إجراء التزامن من مركز خدمة ص. ٤٦.

■ مسح الأسماء

لمسح كافة الأسماء والتفاصيل المرفقة بها من الهاتف أو من ذاكرة بطاقة SIM، حدد القائمة < الأسماء > مسح كل الأسماء < من ذاكرة الهاتف أو من بطاقة SIM. لمسح اسم، ابحث عن الاسم المطلوب، ثم حدد خيارات < مسح اسم. لمسح رقم أو عنصر نصي أو صورة مرفقة بالاسم، ابحث عن الاسم، ثم حدد التفاصيل. انتقل إلى التفاصيل المطلوبة، وحدد خيارات < مسح، والخيار المطلوب.

■ بطاقات أعمال

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص أو استلامها من جهاز متوافق يدعم معيار vCard كبطاقة أعمال. لإرسال بطاقة أعمال، ابحث عن الاسم الذي تريد إرسال معلوماته، ثم حدد التفاصيل < خيارات < إرسال بطاقة. عند استلام بطاقة أعمال، حدد عرض < حفظ لحفظ بطاقة الأعمال في ذاكرة الهاتف. بينما لرفض البطاقة، حدد خروج < نعم.

■ الضبط

حدد القائمة < الأسماء > الضبط ثم اختر من بين الخيارات التالية:

الذاكرة المستخدمة – لاختيار إما ذاكرة بطاقة SIM أو ذاكرة الهاتف للأسماء الخاصة بك. حدد الهاتف والبطاقة لاستدعاء أسماء وأرقام من كلتا الذاكرتين. في هذه الحالة، عند حفظ الأسماء والأرقام، يتم حفظهما في ذاكرة الهاتف.

عرض الأسماء – لتحديد كيفية عرض كل من الأسماء والأرقام الأسماء.

عرض الاسم – لتحديد إما عرض الاسم الأول أو الأخير للمتصل أولاً.

حجم الخط – لضبط حجم الخط المستخدم في قائمة الأسماء.

حالة الذاكرة – لعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة من الذاكرة.

■ المجموعات

حدد القائمة < الأسماء > المجموعات لترتيب الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الذاكرة في مجموعات متصلين بنغمات رنين وصور مجموعات مختلفة.

■ الاتصال السريع

لتخصيص رقم لفتح اتصال سريع، حدد القائمة < الأسماء > الاتصال السريع، ثم انتقل إلى رقم الاتصال السريع المطلوب.

اختر تخصيص، أو في حالة تخصيص رقم للمفتاح من قبل، حدد خيارات < تغيير. حدد بحث ثم حدد الاسم الذي تريد تخصيصه. في حالة إيقاف تشغيل وظيفة الاتصال السريع، يسألك الهاتف إذا كنت ترغب في تشغيلها. انظر أيضًا الاتصال السريع في المكالمات ص. ٤٧.

لإجراء مكالمة باستخدام مفاتيح الاتصال السريع، انظر الاتصال السريع ص. ٢٣.

■ المعلومات، والخدمة، وأرقام

حدد القائمة < الأسماء > ثم حدد من بين القوائم الفرعية:

أرقام المعلومات – للاتصال بأرقام المعلومات التي يوفرها مزود الخدمة، وذلك إذا كانت الأرقام متضمنة في بطاقة SIM (خدمة شبكة).

أرقام الخدمة – للاتصال بأرقام الخدمة التي يوفرها مزود الخدمة، وذلك إذا كانت الأرقام متضمنة في بطاقة SIM (خدمة شبكة).

أرقام – عرض أرقام الهواتف المخصصة لبطاقة SIM الخاصة بك، حيث يتم عرضها فقط إذا كانت الأرقام متضمنة في بطاقة SIM.

٨. سجل



يسجل الهاتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة إذا كانت الشبكة تدعم تسجيل المكالمات وكان الهاتف في حالة التشغيل وداخل منطقة خدمة الشبكة.

لعرض معلومات حول المكالمات، حدد القائمة < السجل > مكالمات فاتئة أو مكالمات مستلمة أو المكالمات الصادرة. لعرض المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة الأخيرة وفق الترتيب الزمني، حدد سجل المكالمات. لعرض الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيرًا، حدد مستلمو الرسائل.

لعرض معلومات حول الاتصالات الأخيرة، حدد القائمة < السجل > مدة المكالمات أو عداد حزم البيانات أو موقت حزم البيانات.

ملاحظة: بعض عدادات الوقت قد يمكن إعادة ضبطها أثناء الاستخدام أو أثناء القيام بتحديث البرمجيات.



لعرض عدد الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي تم إرسالها واستلامها، حدد القائمة < السجل > سجل الرسائل.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.



٩. الضبط



■ الأوضاع

يتوفر بالهاتف مجموعات ضبط متنوعة تسمى "أوضاع"، بحيث يمكنك إجراء طابع خاص لنغمات الهاتف لها بحسب المناسبات والأماكن المختلفة.

حدد القائمة < الضبط > الأوضاع، الوضع المطلوب ومن بين الخيارات التالية:

تشغيل – تشغيل الوضع المختار.

ضبط خاص – لإجراء ضبط خاص للوضع. ثم اختر الضبط المطلوب تغييره، وقم بإجراء التغييرات.

محدد – لضبط الوضع بحيث يكون نشطًا لمدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة ولضبط وقت الانتهاء وعند انقضاء الوقت الخاص بالوضع، سيصبح الوضع السابق الذي لم يتم تحديده بمدة معينة قيد التشغيل.

■ الموضوعات

يحتوي الموضوع على عناصر لإضفاء الطابع الشخصي على الهاتف.

حدد القائمة < الضبط > الموضوعات ثم حدد من بين الخيارات التالية:

اختيار الموضوع – لضبط أحد الموضوعات. وستظهر قائمة بالحافظات في الاستوديو افتح حافظة الموضوعات ثم حدد أحد الموضوعات.
تتزيل الموضوعات – لفتح قائمة روابط لتتزيل مزيد من الموضوعات

■ النغمات

يمكنك تغيير ضبط النغمة للوضع النشط الذي تم اختياره.
حدد القائمة < الضبط > النغمات. يمكنك إيجاد نفس ذلك الضبط بقائمة الأوضاع. انظر ضبط خاص في الأوضاع ص. ٤٠.
ولضبط الهاتف بحيث يصدر رنيناً فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة متصلين قد تم اختيارها، حدد تنبيه ل. ثم انتقل إلى مجموعة المتصلين المطلوبة أو إلى تنبيه بالكل، وحدد تحديد.
حدد خيارات < حفظ لحفظ الضبط، أو إلغاء لترك الضبط كما هو دون تغيير.
إذا قمت بتحديد أعلى مستوى لنغمة الرنين، تصل نغمة الرنين إلى أعلى مستوى لها بعد بضع ثوان.

■ الشاشة الرئيسية

حدد القائمة < الضبط > الشاشة الرئيسية ومن بين الخيارات المتاحة:
صورة خلفية – لإضافة صورة خلفية في وضع الاستعداد.
الاستعداد النشط – لتشغيل وضع الاستعداد النشط أو إيقاف تشغيله ولتنظيم وإضفاء الطابع الشخصي على وضع الاستعداد النشط.
لون الخط في وضع الاستعداد – لاختيار لون للنصوص في وضع الاستعداد
رموز مفتاح الانتقال – لعرض رموز اختصارات مفتاح الانتقال الحالي في وضع الاستعداد عند إيقاف تشغيل وضع الاستعداد النشط
تفاصيل الإشعار – لعرض التفاصيل أو إخفائها، مثل: معلومات الاتصال لمكالمة فائتة أو الإشعارات باستلام الرسائل
الصورة المتحركة للقلب – لضبط الهاتف بحيث يعرض صورة متحركة عند فتح الهاتف أو إغلاقه
حجم الخط – لضبط حجم الخط المستخدم للرسائل والأسماء وصفحات الويب.
شعار الشبكة – لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفائه.
عرض معلومات الخلايا < تشغيل – لعرض هوية الخلية إذا كانت متاحة من قبل الشبكة

■ الشاشة الصغيرة

حدد القائمة < الضبط > الشاشة الصغيرة. يمكن تغيير ضبط كلٍّ من صورة خلفية وشاشة مؤقتة وموفر الطاقة ووضع الخمول، والصورة المتحركة للقلب

■ التاريخ والوقت

لتغيير ضبط الساعة ومنطقة التوقيت والتاريخ، حدد القائمة < الضبط > التاريخ والوقت < ضبط التاريخ والوقت أو صيغة التاريخ والوقت أو تحديث آلي للوقت (خدمة الشبكة).

عند السفر إلى منطقة أخرى تختلف في التوقيت، حدد القائمة < الضبط > التاريخ والوقت < ضبط التاريخ والوقت > منطقة التوقيت بالإضافة إلى منطقة التوقيت الخاصة بموقعك مع النظر إلى اختلاف التوقيت في ضوء توقيت جرينتش (GMT) أو التوقيت العالمي (UTC) يتم ضبط الوقت والتاريخ تبعًا لمنطقة التوقيت، مما يمكن الهاتف من عرض وقت الإرسال الصحيح للرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة التي تم استلامها. فعلى سبيل المثال، الساعة GMT-5 بتوقيت جرينتش تشير إلى التوقيت الزمني لمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بفارق خمس ساعات باتجاه الغرب عن توقيت جرينتش الخاص بمدينة لندن بالمملكة المتحدة.

■ الاختصارات الشخصية

يمكنك الوصول بشكل سريع إلى وظائف الهاتف كثيرة الاستخدام باستخدام الاختصارات الشخصية.

مفتاح الاختيار الأيسر

لاختيار وظيفة من القائمة، حدد القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < مفتاح الاختيار الأيسر. إذا كان مفتاح الاختيار الأيسر هو ذهاب إلى، لتشغيل وظيفة في وضع الاستعداد، حدد ذهاب إلى < خيارات ومن بين الخيارات التالية: خيارات التحديد – لإضافة وظيفة إلى قائمة الاختصارات أو حذف إحدى الوظائف. تنظيم – لإعادة ترتيب الوظائف الموجودة في قائمة الاختصارات الشخصية الخاصة بك.

مفتاح الاختيار الأيمن

لاختيار وظيفة من القائمة، حدد القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < مفتاح الاختيار الأيمن.

مفتاح الانتقال

لتخصيص وظائف الهاتف الأخرى من قائمة محددة مسبقًا إلى مفتاح الانتقال (مفتاح التنقل)، حدد القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < مفتاح الانتقال.

مفتاح وضع الاستعداد النشط

لتخصيص مفاتيح التنقل المستخدمة للوصول إلى وضع الاستعداد النشط، حدد القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < مفتاح استعداد نشط.

الأوامر الصوتية

إذا أردت الاتصال بأسماء أو استخدام وظائف الهاتف يمكنك استخدام الأوامر الصوتية. تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة. لضبط اللغة، انظر لغة التعرف على الصوت في الهاتف ص. ٤٧.

لاختيار وظائف الهاتف لكي يتم تشغيلها باستخدام أوامر صوتية، حدد القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < الأوامر الصوتية ثم حدد إحدى الحافظات. انتقل إلى إحدى الوظائف. يشير إلى أن بصمة الصوت قد تم تشغيلها. لتشغيل بصمة الصوت، حدد إضافة. لسماع الأمر الصوتي الذي تم تشغيله، حدد تشغيل. لاستخدام الأوامر الصوتية، انظر الاتصال الصوتي المحسن ص. ٢٣.

ولإدارة الأوامر الصوتية، انتقل إلى إحدى وظائف الهاتف، ثم اختر من بين الخيارات التالية: تعديل أو حذف – تغيير الأمر الصوتي الخاص بالوظيفة المحددة أو لإيقاف تشغيله. إضافة الكل أو حذف الكل – لتشغيل الأوامر الصوتية لجميع الوظائف الموجودة في قائمة الأوامر الصوتية أو لإيقاف تشغيلها.

■ التوصيل

يمكنك توصيل الهاتف بجهاز متوافق عن طريق اتصال تقنية Bluetooth اللاسلكية أو اتصال كابل بيانات USB كما يمكنك تعريف ضبط اتصالات الطلب الهاتفي لخدمة حزمة الراديو العامة المحسنة EGPRS أو الجيل الثالث 3G.

تقنية Bluetooth اللاسلكية

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 +EDR التي تدعم الأوضاع التالية: generic access و generic object exchange و network access و file transfer و object push و headset و hands-free و personal area network profile و SIM card access و dial-up networking و service discovery application profile و generic audio/video distribution و advanced audio و service discovery application profile و audio/video remote control profile و distribution profile و generic audio/video distribution profile و serial port. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن الخصائص التي تستخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى تؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلباً على متوسط عمرها.

تتيح لك تقنية Bluetooth توصيل الهاتف بجهاز Bluetooth متوافق على مسافة ١٠ أمتار (٣٢ قدماً). وحيث إن الأجهزة التي تستعمل الاتصال من خلال تقنية Bluetooth تستعمل موجات الراديو؛ لذلك لا يلزم أن يكون الهاتف والأجهزة الأخرى في مجال بصري واحد، وعلى الرغم من ذلك فإن الاتصال قد يكون عرضة للتشويش بسبب العوائق، مثل: الجدران أو بسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

الرسالة الأساسية:

- يعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أمانًا لتجنب برامج الفيروسات.
- لا تقبل اتصال Bluetooth من أي مصادر لا تثق بها.
- أو بدلًا من ذلك؛ يمكنك إيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth لن يؤثر ذلك على الوظائف الأخرى الخاصة بالهاتف.

إعدادات اتصال Bluetooth

حدد القائمة < الضبط > التوصيل < Bluetooth ثم حدد من بين الخيارات التالية:

Bluetooth < تشغيل أو إيقاف – التشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth. * يشير إلى أن اتصال Bluetooth نشط. عند تشغيل تقنية Bluetooth لأول مرة، سوف يتم مطالبتك بتعيين اسم لهاتفك. لذا قم باستخدام اسم مميز يتمكن الآخرون من التعرف عليه بسهولة.

بحث عن أجهزة الأوديو الملحقة – للبحث عن أجهزة صوت Bluetooth متوافقة. اختر الجهاز الذي ترغب في توصيله بالهاتف.

الأجهزة الموثوقة – للبحث عن أي جهاز Bluetooth في النطاق. حدد جديد لإدراج أي جهاز Bluetooth في النطاق. حدد أحد الأجهزة، وثوق. أدخل رمز الوصول المتفق عليه الخاص بجهاز Bluetooth (يحد أقصى ١٦ حرفًا) لإقران (وثوق) الجهاز بالهاتف. ويلزم إدخال رمز الوصول هذا عند الاتصال بالجهاز للمرة الأولى فقط. يقوم الهاتف بالاتصال بالجهاز ويمكنك عند ذلك بدء نقل البيانات.

اتصال Bluetooth اللاسلكي

حدد القائمة < الضبط > التوصيل < Bluetooth. لمعرفة أي اتصال Bluetooth قيد التشغيل حاليًا، حدد الأجهزة النشطة. لعرض قائمة بأجهزة Bluetooth المقترنة حاليًا مع الهاتف، حدد الأجهزة الموثوقة.

ضبط Bluetooth

لتحديد كيفية إظهار هاتفك عند أجهزة Bluetooth أخرى، حدد القائمة < الضبط > التوصيل < Bluetooth < ضبط Bluetooth < إمكانية رؤية هاتفي أو اسم هاتفي. إذا كنت ترغب في مزيد من الحماية، قم بإيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth أو اضبط إمكانية رؤية هاتفي إلى مخفي. يمكنك قبول اتصالات Bluetooth فقط من الأشخاص الذين توافق عليهم.

حزمة بيانات

تُعد خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو خدمة الجيل الثالث 3G إحدى خدمات الشبكة التي تنتج للهواتف المحمولة إرسال البيانات واستلامها عبر شبكة مستندة إلى بروتوكول الإنترنت (IP).

لتحديد كيفية استخدام الخدمة، حدد القائمة < الضبط > التوصيل < حزم بيانات < اتصال حزم بيانات، ثم حدد من بين الخيارات التالية:

عند الحاجة – لضبط اتصال حزمة البيانات بحيث يتم إنشاؤه في حالة احتياج أحد التطبيقات إليه. يتم غلق الاتصال في حالة إنهاء التطبيق.

متصل دائماً – لضبط الهاتف للقيام بالاتصال تلقائيًا على إحدى شبكات خدمة حزمة البيانات عند تشغيل الهاتف.

ضبط المودم

يمكنك توصيل الهاتف باستخدام اتصال تقنية Bluetooth اللاسلكية، أو عن طريق اتصال كابل بيانات USB عبر جهاز كمبيوتر متوافق، وكذلك استخدام الهاتف كمودم لتمكين الاتصال بخدمة حزمة الراديو العامة GPRS أو خدمة الجيل الثالث 3G من خلال جهاز الكمبيوتر.

لتعريف ضبط الاتصالات من خلال جهاز الكمبيوتر، حدد القائمة < الضبط > التوصيل < حزم بيانات > ضبط حزم البيانات < نقطة الوصول النشطة، وقم بتشغيل نقطة الوصول المطلوب استخدامها. حدد تعديل نقطة الوصول النشطة < نقطة وصول حزم البيانات، ادخل الاسم لتغيير ضبط نقطة الوصول موافق. حدد نقطة وصول حزم البيانات، أدخل اسم نقطة الوصول (APN) لإجراء اتصال بشبكة، وحدد موافق.

يمكنك ضبط خدمة اتصال خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) (اسم نقطة الوصول) الموجود على الكمبيوتر باستخدام برنامج Nokia Modem Options. انظر Nokia PC Suite ص. ٦٩. في حالة ضبط كل من جهاز الكمبيوتر والهاتف، سوف يتم استخدام ضبط جهاز الكمبيوتر.

نقل البيانات

يمكنك مزامنة البيانات من التقييم والملاحظات والأسماء مع جهاز آخر متوافق (هاتف محمول على سبيل المثال) أو جهاز كمبيوتر متوافق أو مركز خدمة إنترنت عن بُعد (خدمة شبكة).

يسمح الهاتف بنقل البيانات باستخدام جهاز كمبيوتر متوافق أو أي جهاز آخر متوافق عند استخدام الهاتف دون بطاقة SIM.

نقل قائمة أسماء

لنسخ البيانات أو تزامنها من الهاتف، يجب أن يكون كل من اسم الجهاز والضبط في قائمة الأسماء المنقولة. إذا قمت باستقبال بيانات من جهاز آخر (كمثال، هاتف محمول متوافق)، فإنه تتم إضافة الأسماء المرادفة المنقولة إلى القائمة تلقائيًا، باستخدام بيانات الاسم من جهاز آخر. تزامن مع م خدمة وتزامن مع كمبيوتر هما العنصران الأساسيان في القائمة.

لإضافة اسم منقول جديد إلى القائمة (كمثال: هاتف محمول)، حدد القائمة < الضبط > التوصيل < نقل البيانات < خيارات < إضافة اسم المشارك < تزامن بين هاتفين أو نسخ من الهاتف، وقم بإدخال الضبط تبعًا لنوع النقل.

لتحرير ضبط التزامن ونسخه، حدد اسمًا من قائمة الأسماء المنقولة ثم حدد خيارات < تعديل.

لمسح اسم منقول، قم بتحديد اسم منقول من قائمة الأسماء المنقولة وحدد خيارات < مسح.

نقل البيانات بجهاز متوافق

من أجل التزامن، استخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية أو اتصال كابل. وينبغي أن يتم تنشيط الجهاز الآخر لاستقبال البيانات.

لبداء نقل بيانات، حدد القائمة < الضبط > التوصيل < نقل البيانات والاسم المنقول من القائمة، بدلاً من تزامن مع م خدمة أو تزامن مع كمبيوتر. وتبعاً للضبط، فإنه يتم إجراء نسخ البيانات المحددة أو تزامنهما.

إجراء التزامن من كمبيوتر متوافق

لإجراء تزامن البيانات من التقويم، والملاحظات، والأسماء، ينبغي عليك تثبيت مجموعة برامج Nokia PC Suite لهاتفك على الكمبيوتر. استخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية، أو كابل بيانات USB لإجراء التزامن، وأبدأ التزامن من جهاز الكمبيوتر.

إجراء التزامن من مركز خدمة

ولاستخدام مركز خدمة الإنترنت عن بُعد، ينبغي الاشتراك في خدمة التزامن. وللحصول على مزيد من المعلومات المطلوبة لهذه الخدمة وضبطها، اتصل بمزود الخدمة. قد تتضمن الضبط كرسالة تهيئة. انظر خدمة ضبط التهيئة ص. ٩ والتهيئة ص. ٤٨.

ليبدأ إجراء التزامن من الهاتف، حدد القائمة < الضبط > التوصيل < نقل البيانات > تزامن مع م خدمة. استناداً إلى الضبط، حدد جاري بدء التزامن أو جاري النسخ. لاحظ أن إجراء التزامن لأول مرة أو بعد إعاقة قد يستغرق ما يزيد عن ٣٠ دقيقة لكي يكتمل.

كابل بيانات (USB)

يمكنك استخدام كابل بيانات USB لنقل البيانات بين الهاتف وكمبيوتر متوافق. يمكنك أيضاً استخدام كابل بيانات USB مع Nokia PC Suite.

لتنشيط الهاتف لنقل البيانات أو طباعة صورة، قم بتوصيل كابل البيانات. تأكد من توصيل كابل بيانات USB حدد الوضع وحدد من بين الخيارات التالية:

وضع Nokia – استخدام الهاتف للتعامل مع تطبيقات الكمبيوتر يستخدم Nokia PC Suite
طباعة ووسائط – لربط الهاتف بجهاز كمبيوتر لمزامنته مع برنامج Windows Media Player (الموسيقى والفيديو)

تخزين البيانات – للتوصيل بجهاز كمبيوتر لا يتوفر به برنامج Nokia ويستخدم الهاتف كجهاز مخزن للبيانات

لتغيير وضع USB، حدد القائمة < الضبط > التوصيل < كبل بيانات USB > وضع Nokia
طباعة ووسائط أو تخزين البيانات.

■ المكالمات

حدد القائمة < الضبط > المكالمات ثم حدد من بين الخيارات التالية:

تحويل المكالمات – لتحويل المكالمات الواردة (خدمة الشبكة). قد لا تتمكن من تحويل المكالمات إذا كانت بعض وظائف حظر المكالمات نشطة. انظر خدمة حظر المكالمات في الحماية ص. ٤٩.

ضغط أي مفتاح للرد < تشغيل – للرد على مكالمات واردة من خلال الضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح، فيما عدا مفتاح التشغيل، ومفتاح الكاميرا، ومفاتيح الاختيار الأيمن والأيسر، أو مفتاح الإنهاء.

معاودة الاتصال ألياً < تشغيل – ويتم من خلال هذه الخاصية إجراء عدد من المحاولات بحد أقصى عشر محاولات اتصال عقب تعذر محاولة الاتصال الأولى.

وضوح الصوت < تشغيل – لتحسين وضوح الحديث خاصة في البيئات الصاخبة

الاتصال السريع < تشغيل – للاتصال بالأسماء وأرقام الهواتف المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع، 2 إلى 9 وذلك بالضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المناظر

خدمة انتظار المكالمات < تشغيل – لكي تقوم الشبكة بإبلاغك في حالة وجود مكالمات واردة أثناء إجراء مكالمات أخرى (خدمة شبكة). انظر خدمة انتظار المكالمات ص. ٢٣.

ملخص بعد المكالمات < تشغيل – لعرض المدة والتكلفة التقريبية للمكالمة (خدمة شبكة) بعد كل مكالمات لفترة وجيزة.

إرسال هويتي < نعم – لإظهار رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة). لاستخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة الخاص بك، حدد ضبط بالشبكة.

الرد عند فتح الغطاء < تشغيل – للرد على مكالمات واردة عبر فتح الغطاء.

مشاركة الفيديو – لتحديد ضبط مشاركة الفيديو.

■ الهاتف

حدد القائمة < الضبط < الهاتف ثم حدد من بين الخيارات التالية:

ضبط اللغة – لضبط لغة شاشة الهاتف، حدد لغة الهاتف. ألي اللغة وفقاً للمعلومات المتوفرة ببطاقة SIM. لضبط لغة الأوامر الصوتية، حدد لغة التعرف على الصوت. انظر الاتصال الصوتي المحسن ص. ٢٣ والأوامر الصوتية في الاختصارات الشخصية ص. ٤٢.

حالة الذاكرة – لعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة في ذاكرة الهاتف.

قفل المفاتيح ألياً – لضبط لوحة مفاتيح الهاتف لكي تغلق ألياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد ولا يتم استخدام أي من وظائفه خلال تلك الفترة. حدد تشغيل، ثم اضبط الوقت.

قفل اللوحة برمز حماية – لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز الحماية عند إلغاء قفل لوحة المفاتيح. أدخل رمز الحماية، ثم حدد تشغيل.

رسالة الترحيب – لكتابة الرسالة التي يتم عرضها عند تشغيل الهاتف.

تحديثات الهاتف – للتأكد من البرنامج الحالي أو تنزيل تحديثات للبرامج وتثبيتها

وضع الشبكة – لتحديد وضع ثنائي (GSM و UMTS)، GSM أو UMTS. لا يمكنك الوصول إلى هذا الخيار خلال مكالمات جارية.

اختيار المشغل < ألي – لضبط الهاتف لاختيار إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك ألياً وإذا حددت يدوي فسيمكنك اختيار شبكة تعقد اتفاقية تجوال مع مزود الخدمة الخاص بك.

تشغيل التعليمات – وتتيح هذه الخاصية اختيار عرض الهاتف للتعليمات أو لا.
 نغمة التشغيل < تشغيل – وتسمح هذه الخاصية للهاتف أن يقوم بتشغيل نغمة عند تشغيله.
 إعدادات إغلاق الغطاء – لتحديد ما إذا كان ممكناً الرجوع إلى وضع الاستعداد أو إبقاء كافة التطبيقات مفتوحة أثناء غلق الغطاء
 سؤال عن الطيران < تشغيل – يقوم الهاتف بسؤالك عما إذا كنت ترغب في استخدام وضع الطيران أم لا في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. يتم إيقاف تشغيل كافة اتصالات الراديو في حالة استخدام وضع الطيران. ينبغي استخدام وضع الطيران في المناطق التي قد تتعرض لتداخلات عند وجود ترددات راديو منبعثة.

■ التعزيزات

يتم عرض هذه القائمة أو الخيارات التالية فقط في حالة اتصال الهاتف حالياً أو من قبل بأحد تعزيزات الهاتف المحمول المتوافقة.
 حدد القائمة < الضبط < التحسينات. حدد أحد التعزيزات، واعتماداً على نوع التعزيز، حدد من بين الخيارات التالية:
 وضع الجهاز – لاختيار الوضع المطلوب تشغيله ألياً عند توصيل التحسين الذي تم اختياره بالهاتف.
 الأضواء – لضبط الأضواء بصفة دائمة تشغيل. حدد ألي لتشغيل الأضواء لمدة ١٥ ثانية عقب ضغط أحد المفاتيح.

■ التهيئة

يمكنك تهيئة الهاتف مع ضبط مطلوب لخدمات معينة وذلك ليعمل الهاتف بطريقة صحيحة. كما قد يقوم مزود الخدمة بإرسال هذا الضبط لك. انظر خدمة ضبط التهيئة ص. ٩.
 حدد القائمة < الضبط < التهيئة ثم حدد من بين الخيارات التالية:
 ضبط التهيئة الافتراضي – لعرض مزودي الخدمة المسجلين بالهاتف. لضبط ضبط التهيئة الخاص بمزود الخدمة المطلوب كضبط افتراضي، حدد خيارات < ضبط كافتراضي.
 تشغيل الافتراضي في جميع التطبيقات. – لتشغيل ضبط التهيئة الافتراضي بالنسبة للتطبيقات المدعومة.
 نقطة الوصول المفضلة – لعرض نقاط الوصول المحفوظة. انتقل إلى إحدى نقاط الوصول، ثم حدد خيارات < التفاصيل لعرض اسم مزود الخدمة، وحامل البيانات، ونقطة وصول خدمة حزمة البيانات أو رقم اتصال GSM.
 اتصال بالدمع – لتتزيل ضبط التهيئة من مزود الخدمة.

ضبط التهيئة الشخصية – لإضافة حسابات شخصية جديدة لخدمات متنوعة يدوياً، وتشغيل هذه الحسابات أو مسحها. لإضافة حساب شخصي جديد في حالة عدم إضافة أية حسابات شخصية من قبل، حدد إضافة؛ وإلا، حدد خيارات < إضافة جديد. وحدد نوع الخدمة، ثم اختر كلاً من المعاملات المطلوبة وقم بإدخالها. وتختلف هذه المعاملات باختلاف نوع الخدمة المختار. لمسح حساب شخصي أو تشغيله، انتقل إليه، ثم حدد خيارات < مسح أو تشغيل.

■ الحماية

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

حدد القائمة < الضبط > الحماية ثم حدد من بين الخيارات التالية:

طلب رمز PIN وطلب رمز UPIN – لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز PIN أو UPIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. وإن كانت بعض بطاقات SIM لا تسمح بإلغاء المطالبة بإدخال الرمز الشخصي.

طلب رمز PIN2 – لا اختيار سواء المطالبة بإدخال الرمز الشخصي PIN2 عند استخدام ميزة معينة للهاتف تكون محمية بالرمز الشخصي PIN2 أم لا. وإن كانت بعض بطاقات SIM لا تسمح بإلغاء المطالبة بإدخال الرمز الشخصي.

خدمة حظر المكالمات – لتقييد المكالمات الواردة إلى الهاتف والمكالمات الصادرة منه (خدمة شبكة) ويلزم إدخال كلمة سر الحظر.

الاتصال بأرقام محددة – لتقييد المكالمات الصادرة إلى أرقام هواتف تم اختيارها إذا كانت تلك الوظيفة مدعومة من قبل بطاقة SIM. عند تشغيل الاتصال بأرقام محددة، لا يمكن استخدام اتصال GPRS إلا أثناء إرسال رسائل نصية عبر اتصال GPRS. في هذه الحالة، يجب أن تتضمن قائمة الأرقام المحددة مسبقاً رقم هاتف المستلم ورقم مركز الرسائل.

مج. مستخدمين مغلقة – لتحديد مجموعة الأشخاص الذين يمكنك تبادل المكالمات معهم (خدمة شبكة).

مستوى الحماية < الهاتف – لضبط الهاتف ليطالبك بإدخال رمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدخال بطاقة SIM جديدة في الهاتف. وإذا حددت الذاكرة، عند اختيار ذاكرة بطاقة SIM، وكنت ترغب في تغيير الذاكرة المستخدمة ليطالبك الهاتف بإدخال رمز الحماية.

رموز الوصول – لتغيير رمز الحماية، أو رمز PIN أو رمز UPIN أو رمز PIN2، أو كلمة مرور الحظر.

الرمز مستخدم – لتحديد ما إذا كان سيتم تشغيل رمز PIN أم رمز UPIN.

شهادات التفويض أو شهادات المستخدم – لعرض قائمة بشهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها في هاتفك، حدد انظر الشهادات ص. ٦٨.

ضبط وحدة الحماية – لعرض بيانات وحدة الحماية حدد طلب رمز PIN، أو تغيير الرمز الشخصي PIN للوحدة والرمز الشخصي PIN للتوقيع. انظر أيضاً رموز الوصول ص. ٩.

■ استعادة ضبط المصنع

لإعادة ضبط بعض من ضبط القائمة إلى القيمة الأصلية، حدد القائمة < الضبط > استع. ضبط مصنع. ثم أدخل رمز الحماية. إذا لم تكن قد قمت بإنشاء رمز مرور، سيطالبك الهاتف بإنشائه. لم يتم حذف الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الأسماء.

١٠. الاستوديو



في هذه القائمة يمكنك إدارة صور، ومقاطع فيديو، وملفات موسيقى، وموضوعات، ورسومات، ونغمات، وتسجيلات، وملفات مستلمة. يتم تخزين الملفات في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة ذاكرة microSD مثبتة وقد يتم ترتيبها على هيئة حافظات. ويدعم الهاتف نظام مفاتيح التشغيل لحماية المحتوى المكتسب. لذا عليك أن تقرأ دائمًا شروط استلام أي محتوى أو مفتاح تشغيل قبل الحصول عليهما، لأنهما قد يتطلبان دفع رسوم. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى. لمشاهدة قائمة بالحافظات، حدد القائمة > الاستوديو. لمشاهدة الخيارات المتاحة لإحدى الحافظات، حدد حافظة > خيارات. لعرض قائمة الملفات الموجودة بالحافظة، اختر حافظة > فتح. لمشاهدة الخيارات المتاحة لأحد الملفات، حدد ملف > خيارات. لعرض حافظات بطاقة الذاكرة عند نقل ملف، انتقل إلى بطاقة الذاكرة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال الأيمن.

XpressPrint

■ طباعة صور

يدعم جهازك Nokia XpressPrint. لتوصيل الجهاز بطابعة متوافقة، استخدم كابل بيانات أو قم بإرسال الصورة عبر تقنية Bluetooth إلى طابعة تدعم تقنية Bluetooth انظر التوصليل ص. ٤٣. يمكنك طباعة صور بتنسيق jpg. يتم حفظ الصور الملتقطة عبر الكاميرا تلقائيًا بتنسيق jpg.. اختر الصورة التي تريد طباعتها ثم حدد خيارات > طباعة.



١١. خدمة اضغط لتتحدث

حدد القائمة > الضغط والتحدث.

تُعد خدمة اضغط لتتحدث (PTT) عبر شبكة خلوية بمثابة خدمة راديو ثنائية الاتجاه توفرها شبكة GPRS الخلوية (خدمة شبكة).

■ قنوات خدمة اضغط لتتحدث PTT

تتألف قناة خدمة اضغط لتتحدث من مجموعة من الأشخاص (على سبيل المثال: أصدقاء، أو فريق عمل) الذين قاموا بالانضمام إلى القناة عقب تلقيهم دعوة لذلك. في حالة الاتصال بقناة، يستمع كافة الأعضاء المنضمين إلى المجموعة إلى المكالمات في الوقت نفسه.

توجد أنواع متعددة من قنوات خدمة الضغط لتتحدث:

- قناة عامة – يستطيع كل عضو بالقناة دعوة أشخاص آخرين.
- قناة خاصة – يستطيع فقط الأشخاص الذين يستلمون الدعوة من مُنشئ القناة الانضمام إليها.
- قناة مشروطة – قناة دائمة تم إنشاؤها من قِبل مزود الخدمة.
- يمكنك ضبط الحالة الخاصة بكل قناة على نشطة أو غير نشطة.

يخضع عدد القنوات النشطة و عدد الأعضاء في كل قناة لعدد محدد. لمزيد من التفاصيل، راجع مزود الخدمة.

إنشاء قناة

لإضافة قناة، حدد القائمة < الضغط والتحدث > إضافة قناة، ثم أدخل الضبط في حقول الشكل:

اسم القناة: – أدخل اسمًا للقناة الجديدة.

حالة القنوات: – حدد تشغيل لضبط القناة على نشطة، أو غير نشطة لتعطيل القناة.

الكنية في القناة: – أدخل كنيبتك لعرضه في القناة الجديدة.

حماية القناة: < قناة عامة أو قناة خاصة

الصورة: – حدد تغيير وصورة من الأستوديو أو الصورة الافتراضية لضبط رسم للقناة الجديدة.

لإرسال دعوة إلى القناة، حدد نعم عند مطالبة الهاتف بذلك. تتم إضافة مستلم الدعوة إلى قائمة الأعضاء الخاصة بالقناة عند استلام الدعوة. لإرسال دعوات إضافية حدد القائمة < الضغط والتحدث > قائمة القنوات، قناة، و خيارات < إرسال دعوة. لإرسال الدعوة، يمكنك إرسالها في رسالة نصية.

لإضافة قناة مشروطة، حدد القائمة < الضغط والتحدث > إضافة قناة < خيارات > تعديل العنوان يدويًا. أدخل عنوان القناة: يتم تزويد هذه الخدمة من قبل مزود الخدمة.

استلام دعوة

1. عند استلام دعوة رسالة نصية إلى قناة، تم استلام دعوة للانضمام إلى قناة: تظهر.
 2. ولعرض اسم المستخدم الذي قام بإرسال الدعوة وعنوان القناة في حالة إذا لم تكن القناة قناة خاصة، حدد عرض.
 3. ولإضافة القناة إلى الهاتف، حدد حفظ.
 4. لضبط حالة القناة، حدد نشطة أو غير نشطة.
- لرفض الدعوة، حدد خروج < نعم، أو اختر عرض < رفض < نعم.

■ تشغيل خدمة الضغط لتتحدث PTT وإيقاف تشغيلها

للاتصال بخدمة الضغط لتتحدث PTT، حدد القائمة < الضغط والتحدث > تشغيل ض. وت، أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح (خدمة الضغط لتتحدث PTT) ■ يشير إلى الاتصال بخدمة الضغط لتتحدث PPT. ■ يشير إلى أن الخدمة غير متاحة بشكل مؤقت. في حالة إضافة قنوات إلى الهاتف، يتم انضمامك تلقائيًا إلى القنوات النشطة.

يمكنك تعيين وظيفة افتراضية لمفتاح خدمة اضغط لتتحدث PTT لفتح قائمة القنوات، أو قائمة الأسماء، أو قناة أو اسم واحد. انظر ضبط خدمة اضغط لتتحدث PTT ص. ٥٤.
لقطع الاتصال بخدمة اضغط لتتحدث PTT، حدد إيقاف اضغط لتتحدث.

■ إجراء مكالمة خدمة اضغط لتتحدث واستقبالها

 **تحذير:** لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.

للإجراء مكالمة مع قناة، أو مكالمة شخص مع شخص، أو مكالمة مع العديد من المستلمين، يجب الضغط مع الاستمرار على مفتاح خدمة اضغط لتتحدث PTT طوال فترة المكالمة. للاستماع إلى الرد، قم بتحرير مفتاح اضغط لتتحدث PTT.

يمكنك التعرف على حالة تسجيل دخول الأسماء الخاصة بك، من خلال القائمة < الضغط والتحدث > قائمة الأسماء. تعتمد الخدمة على مُشغل الشبكة وهذه الخدمة متوافرة فقط للأسماء المشتركة فيها. لعمل اشتراك للاسم، حدد خيارات < عمل اشتراك للاسم، أو تحديد بالفعل اسم واحد أو أكثر عمل اشتراك للمحدد.

يشير  أو  إلى أن الشخص متاح أو مجهول.

يشير  إلى أن الشخص لا يرغب في أن يتم إزعاجه، ولكن يمكنه استلام طلبات استدعاء. بينما يشير  إلى أن الشخص لديه خدمة اضغط لتتحدث PTT ولكنها ليست في وضع التشغيل.

إجراء مكالمة قناة

للإجراء مكالمة مع قناة، من قائمة القنوات في قائمة خدمة اضغط لتتحدث PTT، ثم انتقل إلى القناة المطلوبة واضغط مع الاستمرار على مفتاح اضغط لتتحدث PTT.

إجراء مكالمة من شخص إلى آخر

لبداء مكالمة من شخص إلى آخر من قائمة الأسماء التي قمت بإضافة عنوان خدمة اضغط لتتحدث PTT إليها، حدد الأسماء < أسماء أو القائمة > الضغط والتحدث < قائمة الأسماء. ثم انتقل إلى اسم واضغط مع الاستمرار على مفتاح خدمة اضغط لتتحدث PTT.

لبداء مكالمة من شخص إلى آخر من قائمة قنوات خدمة اضغط لتتحدث PTT، حدد قائمة القنوات، وانتقل إلى القناة المطلوبة، ثم اختر الأعضاء. ثم انتقل إلى الاسم المطلوب، واضغط مع الاستمرار على مفتاح خدمة اضغط لتتحدث.

لبداء مكالمة من شخص إلى آخر من قائمة طلبات الاستدعاء التي قمت باستلامها، حدد صندوق طلبات الرد. ثم انتقل إلى الكنية المطلوبة، واضغط مع الاستمرار على مفتاح خدمة اضغط لتتحدث.

إجراء مكالمة خدمة اضغط لتتحدث إلى عدة مستلمين

يمكنك تحديد عدة أسماء بخدمة اضغط لتتحدث PTT من قائمة الأسماء. يقوم المستلمون باستلام المكالمة واردة وينبغي قبول المكالمة للاشتراك. يمكن أيضاً اختيار أسماء برقم الهاتف ولكن بدون رقم خدمة اضغط لتتحدث، وذلك إذا كانت تلك الخدمة مدعومة من قبل مشغل الشبكة. ولمزيد من التفاصيل، اتصل بمُشغل الشبكة.

١. حدد القائمة < الضغط والتحدث > قائمة الأسماء، وقم بوضع علامة أمام الأسماء المطلوبة.
٢. اضغط مع الاستمرار على مفتاح خدمة الضغط لتتحدث PTT لبدء المكالمة. يتم عرض الأسماء المشتركة على الشاشة بمجرد انضمامها إلى المكالمة.
٣. اضغط مع الاستمرار على مفتاح خدمة الضغط لتتحدث PTT للتحدث. قم بتحرير مفتاح خدمة الضغط لتتحدث PTT للاستماع إلى الرد.
٤. اضغط على مفتاح الإنهاء لإنهاء المكالمة.

استلام مكالمة خدمة الضغط لتتحدث

تدل النغمة القصيرة على وجود مكالمة خدمة الضغط لتتحدث PTT واردة. يتم عرض معلومات، مثل: اسم القناة أو رقم الهاتف أو اسم المستخدم (خدمة شبكة) الخاصة بالمتصل.

يمكنك إما قبول مكالمة من شخص إلى آخر واردة أو رفضها في حالة ضبط الهاتف لإعلامك أولاً بمكالمات شخص لشخص.

عند الضغط مع الاستمرار على مفتاح خدمة الضغط لتتحدث PTT أثناء تحدث المتصل، سوف تسمع نغمة انتظار ويتم عرض منتظر. اضغط مع الاستمرار على مفتاح خدمة الضغط لتتحدث PTT، ثم انتظر حتى ينتهي الشخص الآخر من التحدث؛ وحينئذٍ يمكنك التحدث على الفور.

■ طلبات الاستدعاء

إذا كنت قد قمت بإجراء مكالمة شخص إلى شخص، ولم تتلقَ ردًا عليها، يمكنك إرسال طلب إلى الشخص الذي أجريت الاتصال معه لكي يرد على اتصالك.

إرسال طلب استدعاء

يمكنك إرسال طلب الاستدعاء بالطرق التالية:

لإرسال طلب الاستدعاء من قائمة الأسماء الموجودة في قائمة الضغط والتحدث، حدد قائمة الأسماء. انتقل إلى الاسم، وحدد خيارات < إرسال طلب رد ض. وت.

لإرسال طلب استدعاء من الأسماء، ابحث عن الاسم المطلوب، ثم حدد التفاصيل. انتقل إلى عنوان خدمة الضغط لتتحدث PTT، وحدد خيارات < إرسال طلب رد ض. وت.

لإرسال طلب استدعاء من قائمة القنوات الموجودة بقائمة خدمة الضغط لتتحدث PTT، حدد قائمة القنوات، ثم انتقل إلى القناة المطلوبة. حدد الأعضاء، ثم انتقل إلى الاسم المطلوب، وحدد خيارات < إرسال طلب رد ض. وت.

لإرسال طلب الاستدعاء من قائمة طلبات الاستدعاء الموجودة في قائمة الضغط والتحدث، حدد صندوق طلبات الرد. انتقل إلى الاسم، وحدد خيارات < إرسال طلب رد ض. وت.

الرد على طلب استدعاء

في حالة إرسال طلب استدعاء إليك، يتم ظهور تم استلام طلب رد في وضع الاستعداد.

افتح صندوق طلبات الرد، حدد عرض. وسيتم عرض قائمة بأسماء المستخدمين الذين قاموا بإرسال طلبات استدعاء إليك.

لإجراء مكالمة من شخص إلى آخر، اختر الطلب المرغوب ثم اضبط مع الاستمرار على مفتاح خدمة اضبط لتتحدث PTT.

لإرسال طلب الاتصال مرة أخرى إلى المرسل، حدد خيارات < إرسال طلب رد ض. وت. لمسح الطلب، حدد مسح.

لحفظ اسم جديد أو لإضافة عنوان PTT اضبط لتتحدث إلى أحد الأسماء من طلب استدعاء مستلم، اختر خيارات < حفظ باسم أو إضافة إلى اسم.

■ إضافة اتصال شخص إلى شخص

يمكنك حفظ أسماء الأشخاص الذين كثيرًا ما تجري معهم اتصال شخص إلى شخص بالطرق التالية:

لإضافة عنوان خدمة اضبط لتتحدث إلى اسم في الأسماء، ثم ابحث عن الاسم المطلوب ثم حدد التفاصيل < خيارات < إضافة تفاصيل < عنوان ضبط وتحدث. سوف يظهر الاسم في قائمة أسماء خدمة اضبط لتتحدث PTT فقط في حالة إدخال عنوان خدمة اضبط لتتحدث PTT.

لإضافة اسم إلى قائمة أسماء خدمة اضبط لتتحدث، حدد القائمة < الضغط والتحدث < قائمة الأسماء < خيارات < إضافة اسم.

لإضافة اسم من قائمة القنوات، اتصل بخدمة اضبط لتتحدث PTT وحدد قائمة القنوات، ثم انتقل للقناة المطلوبة. حدد الأعضاء، ثم انتقل إلى العضو الذي تريد حفظ المعلومات الخاصة باسمه، ثم حدد خيارات. لإضافة اسم جديد، حدد حفظ باسم. لإضافة عنوان خدمة اضبط لتتحدث إلى اسم في الأسماء حدد إضافة إلى اسم.

■ ضبط خدمة اضبط لتتحدث PTT

حدد القائمة < الضغط والتحدث < ضبط ضغط وتحدث.

مكالمات ١ إلى ١ < تشغيل – اختيار الهاتف للسماح باستلام المكالمات الواردة من شخص إلى آخر لإجراء مكالمات شخص إلى شخص وليس استلامها، حدد إيقاف. وقد يعرض مزود الخدمة بعض الخدمات التي تحجب هذا الضبط. لضبط الهاتف ليقوم أولاً بإعلامك بمكالمات شخص إلى شخص بنغمة رنين، حدد إشعار.

وظيفة مفتاح اضبط لتتحدث الافتراضية – لضبط مفتاح خدمة اضبط لتتحدث PTT على الوظائف التالية: فتح قائمة الأسماء، فتح قائمة القنوات، مكالمة اسم/مجموعة. حدد اسمًا، أو مجموعة، أو اتصال بقناة ض. وت. ثم حدد قناة عند الضغط مع الاستمرار على مفتاح خدمة اضبط لتتحدث PTT، سيتم تفعيل الوظيفة المختارة.

إظهار حالة الدخول – لتمكين إرسال حالة تسجيل دخول أو تعطيلها.

لضبط الهاتف بحيث يقوم تلقائيًا بالاتصال بخدمة PTT (اضبط لتتحدث) عندما تقوم بتشغيل الهاتف.

ض. وت. في الخارج – لتشغيل خدمة PTT اضبط لتتحدث أو إغلاقها عند استخدام الهاتف خارج نطاق الشبكة المحلية

إرسال عنوان ض. وت. < لا – لإخفاء عنوان خدمة اضبط لتتحدث الخاص بك عن مكالمات القناة ومكالمات شخص إلى شخص.

■ ضبط التهينة

وقد تستلم ضبط الاتصال بالخدمة من مزود الخدمة. انظر خدمة ضبط التهينة ص. ٩. كما يمكنك إدخال الضبط يدوياً. انظر التهينة ص. ٤٨.

لتحديد ضبط الاتصال بالخدمة، حدد القائمة < الضغط والتحدث > ضبط التهينة. ثم حدد من بين الخيارات التالية:

تهينة – لتحديد مزود خدمة، الافتراضي، أو تهينة شخصية لخدمة PTT يتم عرض التهينة التي تدعم خدمة اضغط لتحدث PTT.

حساب – لاختيار حساب خدمة PTT اضغط لتحدث الموجود بضبط التهينة النشط.

المعاملات الأخرى هي اسم مستخدم ض. وت، اسم الكنية الافتراضي، كلمة سر ض. وت، النطاق، وعنوان مركز الخدمة.

■ الويب

حدد القائمة < الضغط والتحدث > ويب للوصول إلى موقع الإنترنت الخاص بمزود خدمة اضغط لتحدث.



١٢. الوسائط

عند التقاط الصور أو مقاطع الفيديو أو استخدامها، يجب مراعاة كافة القوانين واحترام العادات والتقاليد، بالإضافة إلى خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا المضمنة ١,٣ ميجابايسل. حيث تنتج الكاميرا صوراً بتنسيق jpeg ومقاطع فيديو بتنسيق 3gpp. يتم وضع عدسات الكاميرا في مقدمة الهاتف. يقوم اللون بعرض الأعمال كعارض للمشاهد.

■ الكاميرا

عند التقاط الصور أو مقاطع الفيديو أو استخدامها، يجب مراعاة كافة القوانين واحترام العادات والتقاليد، بالإضافة إلى خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

حيث تنتج الكاميرا صوراً بتنسيق jpeg ومقاطع فيديو بتنسيق 3gpp. يتم وضع عدسات الكاميرا في مقدمة الهاتف. يقوم اللون بعرض الأعمال كعارض للمشاهد.

التقاط صورة

لفتح عارض المشاهد الخاص بالكاميرا، حدد القائمة < الوسائط > الكاميرا.

يمكنك التقاط صورة في حالة الهاتف اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر أو الأيمن، حدد الكاميرا.

للتكبير والتصغير في وضع الكاميرا، اضغط على المفتاح العلوي أو السفلي.
لالتقاط صورة، حدد التقاط، أو اضغط على مفتاح الكاميرا. يقوم الهاتف بحفظ الصور في بطاقة الذاكرة.

حدد خيارات لضبط تشغيل الوضع الليلي إذا كانت الإضاءة معتمدة، تشغيل الموقت الذاتي، لتشغيل الموقت الذاتي تشغيل تسلسل الصور لالتقاط الصور في تتابع سريع. يسمح أقصى ضبط لحجم الصورة بالتقاط ثلاث صور متتالية، بينما يسمح ضبط الأحجام الأخرى بالتقاط ثنائي صور.
حدد خيارات < الضبط > مدة عرض الصورة ثم حدد مدة عرض لعرض الصورة الملتقطة على الشاشة. في أثناء مدة العرض، حدد رجوع لالتقاط صورة أخرى أو إرسال لإرسال الصورة كرسالة وسائط متعددة.
يعدم هذا الجهاز خاصية دقة التقاط الصورة بمعدل 1024 x 1280 بكسل.

صورة شخصية

لالتقاط صورة شخصية، حدد القائمة < الوسائط > الكاميرا وقم بإغلاق القلاب. لالتقاط صورة، اضغط على مفتاح الكاميرا. لعرض الصورة، قم بفتح القلاب.

خيارات الكاميرا والفيديو

لاستخدام مرشح، حدد خيارات < المؤثرات > عادي، تدرج الرمادي، بني داكن، نيجاتيف.
لتغيير ضبط الكاميرا والفيديو، حدد خيارات < الضبط >.

■ فيديو

يمكنك تسجيل مقاطع الفيديو بتنسيق 3gp. يتوقف وقت التسجيل المتاح على طول مقاطع الفيديو وضبط الجودة.

يعتمد طول وحجم ملف مقاطع الفيديو على الجودة المختارة ومساحة الذاكرة غير المستخدمة. لضبط جودة مقاطع الفيديو الخاصة بك، حدد القائمة < الوسائط > فيديو < خيارات > الضبط < جودة مقطع الفيديو > عالية، عادية أو أساسية.

لتحديد الحجم المحدد للملف، حدد القائمة < الوسائط > فيديو < خيارات > الضبط < طول لقطة الفيديو >. الافتراضي يعني ذلك أنه يتم تحديد حجم الملف بحيث يتناسب مع رسالة وسائط متعددة (قد يختلف حجم رسالة الوسائط بين الأجهزة). الحد الأقصى يعني أن المساحة المتاحة في الذاكرة مستخدمة تتوقف المساحة المتاحة في الذاكرة على مكان تخزين مقطع الفيديو.

تسجيل مقطع فيديو

حدد القائمة < الوسائط > فيديو < تسجيل >. بإمكانك الضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا. لإيقاف عملية التسجيل بشكل مؤقت، حدد إيقاف م ; بينما لاستئناف التسجيل، حدد استمرار. لإيقاف التسجيل، حدد إيقاف. سيحفظ الهاتف التسجيل في الأستوديو < مقاطع فيديو >.

للتكبير أو التصغير، اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى أو لأسفل، أو انتقل إلى اليمين أو اليسار.

■ مُشغل الموسيقى

يحتوي الهاتف على مُشغل موسيقى لأجل الاستماع إلى مسارات الموسيقى، أو التسجيلات، أو أي ملفات صوت قد قمت بنقلها إلى الهاتف باستخدام تطبيق Nokia Audio Manager والذي يعد جزءاً من برنامج Nokia PC Suite. انظر Nokia PC Suite ص. ٦٩.

يتم الكشف عن ملفات الموسيقى المخزنة بحافظة على ذاكرة الهاتف أو بحافظة على بطاقة الوسائط المتعددة وإضافتها إلى قائمة المسار الافتراضي تلقائيًا. لفتح مشغل الموسيقى، حدد القائمة < الوسائط > مشغل موسيقى.

تشغيل مسارات الموسيقى



تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

قم بتشغيل مشغل الموسيقى باستخدام مفاتيح مشغل الموسيقى في الهاتف أو باستخدام المفاتيح الافتراضية على الشاشة.

عند فتح قائمة مشغل موسيقى. يتم عرض التفاصيل الخاصة بالمسار الأول الموجود بقائمة المسار الافتراضي. لتشغيل المسار، حدد ▶.

أما لضبط مستوى الصوت، فاستخدم مفتاحي الصوت على جانب الهاتف.

لإيقاف التشغيل بشكل مؤقت حدد ||.

لإيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

للقفز إلى المسار التالي، حدد ►►. وللقفز إلى بداية المسار السابق، حدد ◀◀.

ولترجيع المادة المسجلة الحالية، اضغط مع الاستمرار على ◀◀. ولترجيع المادة المسجلة الحالية، اضغط مع الاستمرار على ►►. وحرر المفتاح عند الوصول إلى الوضع المطلوب.

الخيارات المتاحة في مشغل الموسيقى

في قائمة م موسيقى يمكن حفظ مسارات الموسيقى في الفئات التالية:

كل الأغاني – لعرض كافة مسارات الموسيقى

قوائم التشغيل – لإنشاء قوائم تشغيل جديدة والتحقق من الموسيقى التي يتم تشغيلها حاليًا واستعراض قوائم التشغيل أو المسارات التي تمت إضافتها مؤخرًا وكذلك البحث عن المسارات التي يتم تشغيلها كثيرًا وعرض كافة قوائم التشغيل.

الفنانون – لعرض كافة مسارات الموسيقى بحسب اسم الفنان

الألبومات – لعرض مسارات الموسيقى بحسب الألبومات

الأنواع – لعرض مسارات الموسيقى بحسب الأنواع

مقاطع الفيديو – لعرض قائمة بمقاطع الفيديو الموسيقية

الضبط

في قائمة الضبط قد تكون الخيارات التالية متوفرة:

تشغيل عشوائي – لتشغيل مسارات الموسيقى بترتيب عشوائي
تكرار – لتكرار الأغنية الحالية أو كافة الأغاني أو إيقاف تشغيل التكرار
معادل الوسائط – لفتح القائمة الخاصة بمجموعات معادل الوسائط. انظر معادل الصوت ص. ٥٩.
توسيع الاستريو – يقوم توسيع الاستريو بتحسين مخرجات الهاتف الصوتية عن طريق إتاحة تأثير استريو أشد عمقاً.

خيارات أخرى

ذهاب إلى م.موسيقى – للذهاب إلى قائمة الموسيقى الرئيسية
تشغيل الآن – لعرض المسار الذي يتم تشغيله حالياً
إضافة لقائمة التشغيل – لإضافة الأغنية الحالية إلى قائمة المسار المفضلة.
تنزيل – لتنزيل الموسيقى عبر الويب.
صفحة ويب – للذهاب إلى المتصفح
إسكات الصوت – لإسكات الصوت
تشغيل بـ Bluetooth – لتوصيل الموسيقى وتشغيلها من خلال ملحق الصوت المدعم بتقنية بـ Bluetooth من خلال استخدام اتصال Bluetooth.

■ مُسجل الصوت

يمكنك تسجيل أجزاء من الحديث، أو الصوت، أو مكالمات نشطة وحفظها في الأستوديو. ويعد هذا الخيار مفيداً في حالة تسجيل أحد الأسماء ورقم هاتف لكتابتها فيما بعد.
لا يمكن استخدام المسجل في حالة استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

تسجيل صوت

١. حدد القائمة < الوسائط > المسجل.
لاستخدام مفاتيح الرسومات ●، ■ أو ■ الموجودة على الشاشة، انتقل يميناً أو يساراً للوصول إلى المفتاح المطلوب وقم باختياره.
٢. لبدء التسجيل، حدد ●. لبدء التسجيل أثناء إجراء مكالمات، حدد خيارات < تسجيل. أثناء تسجيل المكالمات، يسمع كل أطراف المكالمات صوت تنبيه خافت. وأثناء تسجيل مكالمات، حافظ على إبقاء الهاتف في الوضع الطبيعي بالقرب من الأذن. لإيقاف التسجيل بشكل مؤقت، حدد ■.
لإنهاء التسجيل، اختر ■. يتم حفظ التسجيل في الأستوديو < تسجيلات.
للاستماع إلى أحدث ما تم تسجيله، حدد خيارات < تشغيل آخر تسجيل.
لإرسال آخر تسجيل، حدد خيارات < إرسال آخر تسجيل.
لمشاهدة قائمة بالتسجيلات في الأستوديو، حدد خيارات < قائمة التسجيلات < تسجيلات.

■ معادل الصوت

للتحكم في جودة الصوت عند استخدام مُشغل الموسيقى لتضخيم أو تخفيض نطاقات التردد.

حدد القائمة < الوسائط > معادل الصوت.

لتشغيل مجموعة، انتقل إلى إحدى مجموعات معادل الصوت، وحدد تشغيل.

لعرض مجموعة تم اختيارها أو لتعديلها أو لإعادة تسميتها، حدد خيارات < عرض، تعديل، أو إعادة تسمية. ولا يمكن تعديل كافة المجموعات أو إعادة تسميتها.

■ توسيع الاستريو

يقوم توسيع الاستريو بتحسين مخرجات الهاتف الصوتية عن طريق إتاحة تأثير استريو أشد عمقاً.

لتغيير الضبط، حدد القائمة < الوسائط > توسيع الاستريو.



١٣. المنظم

■ المنبه

يمكنك ضبط الهاتف لإصدار تنبيه في الوقت المطلوب. حدد القائمة < المنظم > المنبه.

لضبط التنبيه، حدد وقت التنبيه، ثم أدخل وقت التنبيه. بينما لتغيير وقت التنبيه في حالة ضبط الوقت، حدد تشغيل.

لضبط الهاتف لإصدار نغمة تنبيه في الأيام التي تم اختيارها من بين أيام الأسبوع، حدد تكرار التنبيه.

لاختيار نغمة التنبيه، حدد نغمة المنبه:

لضبط انتهاء وقت التنبيه بالغفوة، حدد انتهاء وقت الغفوة والوقت المحدد.

إيقاف التنبيه

يصدر الهاتف نغمة تنبيه حتى وإن كان مغلقاً. لإيقاف التنبيه، حدد إيقاف. وفي حالة ترك الهاتف ليسمّر في إصدار نغمة التنبيه لمدة دقيقة أو في حالة تحديد غفوة، سيتوقف التنبيه للمدة التي قمت بضبطها في انتهاء وقت الغفوة، ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُشغل الجهاز نفسه تلقائياً ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا حددت غفوة سيتم إيقاف تشغيل الجهاز، ثم يتم إعادة تشغيله مرة أخرى بعد انتهاء وقت الغفوة. إذا ضغطت على إيقاف؛ يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اضغط على لا لإيقاف تشغيل الجهاز أو نعم لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضغط على نعم إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشاً أو خطراً.

■ التقويم

حدد القائمة < المنظم > التقويم.

يتم تحديد اليوم الجاري بإطار. سيظهر اليوم بخط سميك في حالة وجود أية ملاحظات خاصة به، وستظهر بداية الملاحظة في أسفل التقويم. لعرض ملاحظات اليوم، حدد **عرض**. ولعرض أسبوع، حدد **خيارات** < عرض الأسبوع. لمسح كافة ملاحظات التقويم، اختر **عرض الشهر** أو **الأسبوع** وحدد **خيارات** < مسح كل الملاحظات.

لضبط التاريخ أو الوقت أو المنطقة الزمنية أو صيغة التاريخ والوقت أو فاصل التاريخ أو العرض الافتراضي أو أول يوم من أيام الأسبوع، حدد **ضبط**.

لضبط الهاتف على مسح الملاحظات القديمة آليًا بعد انقضاء وقت محدد، حدد ملاحظات المسح الآلي.

تدوين ملاحظة تقويم

حدد القائمة < المنظم > التقويم. انتقل إلى التاريخ المطلوب وحدد **خيارات** < تدوين ملاحظة ثم حدد أحد أنواع الملاحظات التالية:  اجتماع أو  مكالمة أو  عيد ميلاد أو  مذكرة أو  تذكير. قم بملء الحقول.

تنبيه الملاحظة

يقوم الهاتف بعرض الملاحظة، وأيضًا إصدار نغمة في حالة ضبطه. ومع ظهور ملاحظة مكالمة  على شاشة الهاتف، للاتصال بالرقم المعروض، اضغط على مفتاح الاتصال. بينما لإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة، حدد **عرض**. لإيقاف التنبيه لمدة عشر دقائق، حدد **غفوة**. بينما لإيقاف التنبيه دون عرض الملاحظة، حدد **خروج**.

■ قائمة المهام

لحفظ ملاحظة للمهمة التي يجب عليك القيام بها، حدد القائمة < المنظم > قائمة المهام.

لإبداء ملاحظة في حال عدم إضافة أي ملاحظة **إضافة**. قم بملء الحقول، ثم حدد **حفظ**.

لعرض ملاحظة، انتقل إليها، وحدد **عرض**. أثناء عرض إحدى الملاحظات، يمكنك أيضًا تحديد أحد الخيارات لتعديل الإسهامات. يمكنك أيضًا تحديد خيار لمسح الملاحظة المحددة، ومسح كافة الملاحظات التي وضعت علامة "تمت" أمامها.

■ الملاحظات

لتدوين الملاحظات وإرسالها، حدد القائمة < المنظم > الملاحظات.

لإبداء ملاحظة في حال عدم إضافة أي ملاحظة **إضافة**. اكتب الملاحظة، وحدد **حفظ**.

■ الحاسبة

توفر الحاسبة الموجودة بالهاتف لديك عمليات حسابية، كما تقوم بحساب المربع والجذر التربيعي، وعكس الأرقام، وتحويل قيم العملات.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.



حدد القائمة < المنظم > الحاسبة. عند ظهور ٠ على الشاشة، أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية. اضغط على ## لإدخال العلامة العشرية. انتقل إلى العملية أو الوظيفة المطلوبة أو قم باختيارها من خلال خيارات. ثم أدخل الرقم الثاني. كرر هذا التسلسل متى كان ذلك ضروريًا. بينما لبدء عملية حسابية جديدة، اختر مع الاستمرار مسح.

لإجراء عملية تحويل عملة، حدد القائمة < المنظم > الحاسبة. لحفظ سعر العملة، حدد خيارات < سعر العملة. ثم حدد أيًا من الخيارات المعروضة. أدخل سعر العملة، واضغط على ## للعلامة العشرية، ثم حدد موافق. وسيظل سعر العملة محفوظًا في الذاكرة حتى تقوم باستبداله بسعر آخر. ولإجراء تحويل العملة، أدخل القدر المطلوب تحويله وحدد خيارات < بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية.

ملاحظة: عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.



■ موقت العد التنازلي

لبدء موقت العد التنازلي، حدد القائمة < المنظم < موقت تنازلي > الموقت العادي، ثم أدخل وقت التنبيه، واكتب ملاحظة نصية تظهر بعد انتهاء الوقت. لبدء موقت العد التنازلي، حدد بدء. لتغيير موقت العد التنازلي، حدد تغيير الموقت. لإيقاف الموقت، حدد إيقاف الموقت.

لبدأ موقت الفترات في العمل حتى ١٠ فترات، أو لا أدخل الفترات الزمنية. حدد القائمة < المنظم < موقت تنازلي > موقت الفترات. لبدأ عمل الموقت بدء الموقت < بدء.

■ ساعة الإيقاف

يمكنك قياس الوقت وأخذ أوقات مستقطعة أو أوقات دورية باستخدام ساعة الإيقاف. ويمكن استخدام باقي وظائف الهاتف الأخرى أثناء قياس الوقت. ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

يؤدي استخدام ساعة الإيقاف أو تركها تعمل في الخلفية عند استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل متوسط عمر البطارية.

حدد القائمة < المنظم < ساعة الإيقاف ومن بين الخيارات التالية:

تقسيم الوقت – لأخذ أوقات مستقطعة. لبدء ملاحظة الوقت، حدد بدء. حدد تقسيم في كل مرة ترغب فيها في أخذ وقت مستقطع. لإيقاف ملاحظة الوقت حدد إيقاف.

لحفظ الوقت الذي تم قياسه، حدد حفظ.

لبدء مراقبة الوقت من جديد، حدد خيارات < بدء. وستتم إضافة الوقت الجديد إلى الوقت السابق. بينما لإعادة ضبط الوقت بدون حفظ، حدد إعادة ضبط.

وقت التداخل – لأخذ أوقات دورية.

استمرار – لعرض التوقيت الذي قمت بضبطه في الخلفية.

عرض الأخير – لعرض أحدث وقت تم قياسه إذا لم تتم إعادة ضبط ساعة الإيقاف

عرض الأوقات أو مسح الأوقات – لعرض الأوقات المحفوظة أو مسحها.

١٤. التطبيقات



يمكنك إدارة التطبيقات والألعاب من خلال هذه القائمة. يتم تخزين هذه الملفات في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة ذاكرة microSD مثبتة وقد يتم ترتيبها في هيئة حافظات. للتعرف على الخيارات المتاحة لتنسيق بطاقة الذاكرة أو قفلها وإلغاء قفلها انظر بطاقة الذاكرة ص. ١٤.

■ بدء لعبة

تتضمن برامج الهاتف بعض الألعاب. حدد القائمة < التطبيقات > الألعاب. انتقل إلى اللعبة المطلوبة، ثم حدد فتح.

■ تشغيل أحد التطبيقات

تتضمن برامج الهاتف بعض تطبيقات Java. حدد القائمة < التطبيقات > المجموعة. انتقل إلى أحد التطبيقات وحدد فتح.

■ بعض خيارات التطبيق

تحديث النسخة – لمراجعة إمكانية تنزيل إصدار جديد للتطبيق من الويب (خدمة الشبكة)
صفحة ويب – لتوفير مزيد من المعلومات أو البيانات الإضافية حول التطبيق من إحدى صفحات الإنترنت (خدمة شبكة) إذا أمكن ذلك.
وصول للتطبيقات – لتقييد وصول التطبيق إلى الشبكة

■ تنزيل أحد التطبيقات

يدعم الهاتف تطبيقات J2ME Java. وعليك أن تتأكد من توافق التطبيق مع الهاتف قبل تنزيهه.
هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط، مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified TM. كما يمكنك تنزيل تطبيقات وألعاب Java جديدة بطرق مختلفة:

استخدم Nokia Application Installer من خلال PC Suite لتنزيل التطبيقات إلى هاتفك، أو حدد القائمة < التطبيقات > خيارات < التنزيل > تنزيل التطبيقات، لعرض قائمة بالعلامات المتاحة. انظر العلامات ص. ٦٥.

لمعرفة مدى توفر الخدمات المختلفة والرسوم، اتصل بمزود الخدمة.
ربما تم إجراء التثبيت المسبق لعلامات وارتباطات خاصة بمواقع إنترنت تخص أطراف خارجية على جهازك. قد تتمكن أيضًا من الوصول إلى مواقع الأطراف الأخرى من خلال هاتفك. مواقع الأطراف الأخرى غير تابعة لـ Nokia ولا تقر Nokia بهذه المواقع أو تقوم باتخاذ أي مسؤولية

قانونية تجاههم. إذا اخترت الوصول لمثل هذه المواقع، فينبغي عليك اتخاذ الاحتياطات الخاصة بالأمان والمحتوى.

■ المقدم

يتيح لك المقدم التحكم في عرض شرائح العروض التقديمية (المتوافقة مع تطبيق Microsoft Office PowerPoint)، أو برنامج DVD، أو مشغل MP3، أو أي تطبيقات كمبيوتر عن بعد من جهازك.

لاستخدام تطبيقات أخرى بخلاف الشرائح التقديمية ووضع سطح المكتب، يجب إنشاء وضع مخصص مرادف على تطبيق الكمبيوتر.

قبل أن تتمكن من استخدام التطبيق يجب إجراء الآتي:

١. قم بتنصيب تطبيق Nokia Presenter PC على جهاز الكمبيوتر.
٢. يمكن تنزيل هذا المكوّن عبر موقع الويب الخاص بـ Nokia. انظر دعم Nokia ص. ١٠.
٣. قم بتشغيل مكوّن الكمبيوتر وتهيئته. تأكد من أن منفذ Bluetooth التسلسلي الوارد المحدد (منفذ COM) موافق للمنفذ المعرّف بضبط برنامج Bluetooth على جهاز Bluetooth الخاص بجهاز الكمبيوتر. للحصول على المزيد من التفاصيل، برجاء الرجوع إلى الوثائق الخاصة بمكوّن الكمبيوتر إعداد اتصال Bluetooth ص. ٤٤.
٤. قم بفتح الشريحة التقديمية، أو ابدأ التطبيق الذي ترغب في التحكم فيه عن بعد عبر الهاتف. حدد التطبيقات > المجموعة > المقدم > فتح > توصيل والجهاز الذي ترغب في توصيله.
٥. عندما يظهر حوار اتصال Bluetooth ناجح على شاشة جهاز الكمبيوتر، فيجب النقر فوقه لتأكيد اتصال Bluetooth.
٦. يتم عرض قائمة بأنواع التطبيقات المتاحة. حدد فتح للوصول إلى التطبيق المطلوب. حدد خيارات > إعدادات لضبط حجم ملاحظات المتحدث، وموقت العرض التقديمي (بالدقائق) لزيادة زمن عرض الشرائح المتاح. لحفظ الضبط، حدد خيارات > رجوع.
٧. عقب تحديد عرض الشرائح، يمكنك تصفح الشرائح أو تجاوزها، أو تخطيها باستخدام مفتاح الانتقال. لعرض ملاحظات المتحدث، حدد ملاحظات. للإشارة إلى أجزاء على الشرائح، حدد المؤشر لتنشيط محدد علامات أسود دائري صغير يمكن التحكم فيه بمفتاح الانتقال. حدد خيارات > قائمة الشرائح للعودة إلى قائمة الشرائح. حدد خيارات > قائمة التطبيقات للعودة إلى قائمة التطبيقات.
٨. للتحكم في مؤشر الماوس (المؤشر) عن بعد عبر الهاتف، حدد وضع سطح المكتب. عقب فتح سطح المكتب، يقوم الهاتف بالتحكم تلقائيًا في مؤشر الماوس. للعودة إلى قائمة التطبيقات، حدد خيارات > قائمة التطبيقات.
٩. للخروج من المقدم، حدد خيارات > إنهاء.



١٥. خدمات SIM

قد توفر لك بطاقة SIM خدمات إضافية. لا يمكنك الوصول إلى هذه القائمة إلا إذا كانت مدعومة من قبل بطاقة SIM. ويعتمد اسم القائمة ومحتوياتها على الخدمات المتاحة. للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر. لضبط الهاتف بحيث يعرض رسائل التأكيد المرسلة بين هاتفك والشبكة عند استخدام خدمات SIM، حدد القائمة > الضبط > الهاتف > تأكيد تطبيقات SIM > نعم. وقد يتضمن الوصول إلى هذه الخدمات إرسال رسائل أو إجراء مكالمة هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.



١٦. الويب

يمكنك الوصول إلى خدمات إنترنت متنوعة للمحمول باستخدام متصفح الهاتف. **هام:** استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة. 

لمعرفة مدى توفر هذه الخدمات والرسوم والإرشادات، اتصل بمزود الخدمة. باستخدام متصفح الهاتف، يمكنك عرض الخدمات التي تستخدم لغة التكوين اللاسلكية (WML) أو لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (XHTML) على صفحاتها. حيث يختلف الشكل تبعاً لحجم الشاشة. وقد لا تتمكن من عرض كافة تفاصيل صفحات الإنترنت.

■ إعداد التصفح

قد تتلقى ضبط التهيئة المطلوب لخاصية التصفح في شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة الذي يوفر الخدمة المطلوب استخدامها. انظر خدمة ضبط التهيئة ص. ٩. كما يمكنك أيضاً إدخال ضبط التهيئة كاملاً يدوياً. انظر التهيئة ص. ٤٨.

■ الاتصال بإحدى الخدمات

١. تأكيد من تنشيط ضبط التهيئة الصحيح الخاص بالخدمة.
٢. لتحديد ضبط الاتصال بالخدمة، حدد القائمة > الويب > الضبط > ضبط التهيئة.
٣. حدد تهيئة. وسيتم عرض التهيئة التي تدعم خدمة التصفح فقط. حدد مزود الخدمة، الافتراضي، أو تهيئة شخصية من أجل التصفح انظر إعداد التصفح ص. ٦٤.
٤. حدد حساب وحساب خدمة التصفح الموجودة بضبط التهيئة النشط.
٥. حدد عرض نافذة طرفية > نعم لتشغيل التحقق اليدوي للمستخدم لاتصالات الإنترنت.

استخدم إحدى الطرق التالية للاتصال بالخدمة:

- حدد القائمة < الويب > الصفحة الرئيسية؛ أو في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على 0.
- لتحديد علامة خاصة بالخدمة، حدد القائمة < الويب > العلامات.
- لاختيار آخر عنوان ويب، حدد القائمة < الويب > آخر عنوان ويب.
- لإدخال عنوان الخدمة، حدد القائمة < الويب > ذهاب للعنوان. أدخل عنوان الخدمة، ثم حدد موافق.

■ تصفح الصفحات

بعد إجراء الاتصال بالخدمة، يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. وقد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. لذا، اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

التصفح باستخدام مفاتيح الهاتف

انتقل في أي اتجاه، للتصفح خلال الصفحة.

لاختيار عنصر، اضغط على مفتاح المكالمات أو حدد اختيار.

ولإدخال حروف أو أرقام، اضغط على المفاتيح من 0 إلى 9. بينما لإدخال حروف خاصة، اضغط على المفتاح *.

الاتصال المباشر

أثناء التصفح، يمكنك إجراء مكالمات هاتفية وحفظ اسم ورقم هاتف من إحدى الصفحات.

■ العلامات

يمكنك حفظ عناوين الصفحات كعلامات في ذاكرة الهاتف.

1. أثناء التصفح، حدد خيارات < العلامات > أو في وضع الاستعداد، حدد القائمة < الويب > العلامات.
2. انتقل إلى إحدى العلامات، وحددها، أو اضغط على مفتاح المكالمات لإجراء اتصال بالصفحة المرتبطة بالعلامة.
3. حدد خيارات لعرض العلامة؛ أو لتعديلها، أو لمسحها، أو لإرسالها؛ أو لإنشاء علامة جديدة، أو لحفظها في حافظه.

استلام علامة

عند استلام علامة تم إرسالها كعلامة، يظهر تم استلام علامة. لحفظ العلامة، حدد عرض.

■ ضبط الشكل

أثناء التصفح، حدد خيارات < خيارات أخرى > ضبط الشكل؛ أو في وضع الاستعداد، حدد القائمة < الويب > الضبط < ضبط الشكل ومن بين الخيارات التالية:

التفاف النص – لتحديد كيفية ظهور النص على الشاشة

حجم الخط – لضبط حجم الخط

إظهار الصور < لا – لإخفاء الصور من الصفحة.

التنبيهات < التنبيه للاتصال غير الآمن < نعم – لضبط الهاتف لإصدار تنبيه عند تحول الاتصال الآمن إلى اتصال غير آمن أثناء التصفح

التنبيهات < التنبيه للعناصر غير الآمنة < نعم – لضبط الهاتف بحيث يصدر تنبيهها عندما تحتوي صفحة آمنة على عنصر غير آمن. ولا تضمن تلك التنبيهات اتصالاً آمناً. لمزيد من المعلومات، انظر حماية المتصفح ص. ٦٧.

ترميز الحروف < ترميز المحتوى – لضبط ترميز محتوى صفحة المتصفح.

ترميز الحروف < عن. (Unicode (UTF-8 < تشغيل – لضبط الهاتف لإرسال عنوان ويب كترميز UTF-8

حجم الشاشة < كامل أو صغير – لضبط تخطيط الشاشة.

عرض عنوان الصفحة < نعم أو لا – لضبط الهاتف لعرض عنوان صفحة الويب.

JavaScript < تشغيل – لتشغيل Java scripts

■ ضبط الحماية

بيانات الاسترجاع

إن بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظها أحد المواقع في الذاكرة المؤقتة للهاتف. ويتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى تقوم بمسح الذاكرة المؤقتة. انظر الذاكرة المؤقتة ص. ٦٧.

أثناء التصفح، حدد خيارات < خيارات أخرى < حماية < ضبط الاسترجاع؛ وفي وضع الاستعداد، اختر القائمة < الويب < الضبط < ضبط الحماية < بيانات الاسترجاع. للسماح للهاتف باستلام بيانات الاسترجاع أو رفضها، حدد سماح أو رفض.

نصوص البرمجة عبر اتصال آمن

يمكنك تحديد ما إذا كنت تسمح بتشغيل نصوص البرمجة من صفحة آمنة أم لا. ويدعم الهاتف نصوص برمجة WML.

للسماح بنصوص البرمجة أثناء التصفح، حدد خيارات < خيارات أخرى < حماية < ضبط WMLScript؛ أو في وضع الاستعداد، حدد القائمة < الويب < الضبط < ضبط الحماية < WMLScript في اتصال < سماح.

■ ضبط التنزيل

لحفظ جميع الملفات المنزلة في الأستوديو، حدد القائمة < ويب < الضبط < ضبط التنزيل < حفظ الي < تشغيل.

■ صندوق وارد الخدمة

بإمكان الهاتف استلام رسائل خدمة مُرسلة من قبل مزود الخدمة (خدمة شبكة). وتعتبر رسائل الخدمة إشعارات بأمور عديدة (مثل، عناوين الأخبار)، كما قد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان إحدى الخدمات. للوصول إلى ص. وارد الخدمة في وضع الاستعداد، عند استلامك رسالة خدمة، حدد **عرض**. إذا قمت بتحديد **خروج**، فسيتم نقل الرسالة إلى ص. وارد الخدمة. للوصول إلى ص. وارد الخدمة فيما بعد، حدد **القائمة** < الويب > ص. وارد الخدمة. للوصول إلى ص. وارد الخدمة أثناء التصفح، حدد **خيارات** < خيارات أخرى > وارد الخدمة. انتقل إلى الرسالة التي تريدها، ولتتشيط المتصفح وتنزيل المحتوى المحدد، حدد **تنزيل**. لعرض معلومات مفصلة حول إشعار الخدمة، حدد **خيارات** < التفاصيل أو مسح.

■ ضبط صندوق وارد الخدمة

حدد **القائمة** < الويب > الضبط < ضبط ص. وارد الخدمة. لضبط ما إذا كنت تريد استلام رسائل خدمة، حدد رسائل الخدمة < تشغيل أو إيقاف. لضبط الهاتف بحيث يستلم رسائل الخدمة فقط من مؤلفي المحتوى المعتمدين من قبل مزود الخدمة، اختر **مرشح الرسائل** < تشغيل. لعرض قائمة بمؤلفي المحتوى المعتمدين، حدد القنوات الموثوقة. لضبط الهاتف بحيث يقوم بتشغيل المتصفح تلقائياً من وضع الاستعداد في حالة استلام الهاتف رسالة خدمة، حدد اتصال آلي < تشغيل. إذا قمت بتحديد إيقاف، لا يقوم الهاتف بتشغيل المتصفح إلا بعد أن تقوم بتحديد تنزيل عند استلام الهاتف رسالة خدمة.

■ الذاكرة المؤقتة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور، فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في الذاكرة المؤقتة للهاتف. لتفريغ الذاكرة المؤقتة أثناء التصفح، حدد **خيارات** < خيارات أخرى < تفريغ الذاكرة؛ في وضع الاستعداد حدد **القائمة** < الويب < تفريغ ذاكرة مؤقتة.

■ حماية المتصفح

قد تلزم مزايا الحماية لبعض الخدمات، مثل الخدمات المصرفية أو التسوق عبر الإنترنت. يلزم توفر شهادات حماية ووحدة حماية لإجراء مثل هذه الاتصالات والتي قد تكون متاحة على بطاقة SIM لديك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

■ وحدة الحماية

تعمل وحدة الحماية على تحسين خدمات حماية التطبيقات التي تتطلب اتصالاً بالمتصفح وتسمح لك باستخدام التوقيع الرقمي. وقد تحتوي وحدة الحماية على شهادات إلى جانب المفاتيح عامة والمفاتيح خاصة. ويتم حفظ الشهادات في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

لعرض ضبط وحدة الحماية أو تغييره، حدد القائمة < الضبط > الحماية < ضبط وحدة الحماية.

الشهادات

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا.

إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حاليًا بالهاتف. قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

توجد ثلاثة أنواع من الشهادات: شهادات مركز الخدمة وشهادات التفويض وشهادات المستخدم. يمكنك استلام تلك الشهادات من مزود الخدمة الخاص بك. وقد يتم حفظ شهادات التفويض وشهادات المستخدم في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

لعرض قائمة بشهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها في هاتفك، حدد القائمة < الضبط > الحماية < شهادات التفويض أو شهادات المستخدم.

يظهر  أثناء الاتصال إذا كان نقل البيانات بين الهاتف ومركز خدمة المحتويات مشفرًا. لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

التوقيع الرقمي

يمكنك إجراء التوقيع الرقمي بالهاتف إذا احتوت بطاقة SIM على وحدة حماية. ويمثل استخدام التوقيع الرقمي قيامك بتوقيع اسمك على فاتورة ورقية أو عقد أو أي مستند آخر.

ولعمل توقيع رقمي، اختر ارتباطًا على إحدى الصفحات، مثل عنوان الكتاب المطلوب شراؤه وسعره. وسوف يتم عرض النص المطلوب توقيعه، وقد يحتوي هذا النص على المبلغ والتاريخ.

تأكد أن عنوان رأس الصفحة هو قراءة وتأكد أيضًا من عرض رمز التوقيع الرقمي .

ملاحظة: إذا لم يظهر رمز التوقيع الرقمي، إذا فإن هناك خلل أمني وبالتالي يجب عليك ألا تدخل أي بيانات شخصية مثل توقيع رمز PIN.

لتوقيع النص، اقرأ النص بالكامل أولاً، ثم حدد توقيع.

قد يصعب احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا، تأكد من تنقلك خلال النص وقراءته قبل التوقيع.

حدد شهادة المستخدم المطلوب استخدامها. أدخل الرمز الشخصي للتوقيع PIN سوف يخفي رمز التوقيع الرقمي، وقد تعرض الخدمة تأكيدًا لعملية الشراء.

١٧. التوصيل بالكمبيوتر

يمكنك إرسال بريد إلكتروني واستلامه وكذلك الوصول إلى الإنترنت عند توصيل الهاتف بكمبيوتر شخصي متوافق من خلال تقنية Bluetooth اللاسلكية أو عن طريق كابل بيانات كما يمكنك استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من تطبيقات اتصالات أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات.

■ Nokia PC Suite

وباستخدام مجموعة برامج Nokia PC Suite، يمكنك مزامنة الأسماء والتقويم والملاحظات وملاحظات المهام فيما بين الهاتف والكمبيوتر المتوافق أو مركز خدمة الإنترنت البعيد (خدمة شبكة). ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات و PC Suite على موقع ويب Nokia على www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب

■ خدمة حزمة البيانات، وHSCSD، وCSD

يمكنك باستخدام الهاتف الخاص بك استخدام حزمة البيانات، والبيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة (HSCSD)، والبيانات المنقولة بالدائرة (CSD، بيانات GSM) خدمات بيانات. ولمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والأشترار بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. انظر ضبط المودم ص. ٤٥.

يعمل استخدام خدمات البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة (HSCSD) على استهلاك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع من اتصالات الصوت العادي أو اتصالات البيانات العادية.

■ Bluetooth

استخدم تقنية Bluetooth لتوصيل الكمبيوتر المحمول المتوافق بالإنترنت. ينبغي أن يكون لهاتفك مزود خدمة منشط يعمل على دعم الوصول للإنترنت، كما يلزم أن يقوم الكمبيوتر الخاص بك بدعم Bluetooth PAN (وضع شبكة الاتصال الشخصية). بعد الاتصال بخدمة نقطة وصول الشبكة (NAP) من الهاتف، واقرانه بالكمبيوتر، سيقوم هاتفك تلقائيًا بفتح اتصال حزم بيانات للإنترنت ليس من الضروري تثبيت برنامج PC Suit أثناء استخدام الهاتف لخدمة نقطة وصول الشبكة (NAP) انظر تقنية Bluetooth اللاسلكية ص. ٤٣.

■ تطبيقات اتصال البيانات

للحصول على معلومات حول استخدام تطبيق اتصال البيانات، ارجع إلى الوثائق المرفقة بالتطبيق. لا يوصى بإجراء مكالمات هاتفية أو الرد عليها أثناء الاتصال بالكمبيوتر، حيث قد يؤدي ذلك إلى تعطيل عملية الاتصال.

للحصول على أداء أفضل أثناء اتصالات البيانات، ضع الهاتف فوق سطح ثابت مع توجيه لوحة المفاتيح لأسفل. ولا تحرك الهاتف أثناء اتصال البيانات.

١٨. معلومات البطارية

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث أن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركزت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأسرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلاً صيفًا أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ فهرنهايت و ٧٧ فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفائات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تمزيقها. في حالة ارتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

■ توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين، وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia الموجود على العبوة، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات الأربع بنجاح ضماناً تاماً لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وترجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملتصقات البارزة



١. ينبغي عند النظر إلى الملتصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليمين المتشابهتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٢. عند إمالة الملتصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملتصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة، فالرجاء عدم

استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المُصنّع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعويضات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع:

www.nokia.com/battery

العناية والصيانة

إن جهازك حسيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.

- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تتوَّج بعض أنواع البلاستيك.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالواح الدوائر الإلكترونية.
 - افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
 - لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تُطَلَّ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - لا تَقم بلمس الشاشة الرئيسية بمواد صلبة أو حادة. قد تؤدي أشياء مثل الأقراط أو الحلّي إلى خدش الشاشة.
 - استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل الكاميرا ومستشعر القرب و عدسات مستشعر الضوء).
 - استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
 - قم دائماً بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
 - أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تتطبق هذه الإرشادات أيضاً على الجهاز، أو البطارية، أو جهاز الشحن أو أي تعزيزات أخرى. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

التخلص منها

يعني رمز حاوية النفايات ذو العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أو الرمز المطبوع أو مواد التغليف، أنه في دول الإتحاد الأوروبي يتم تجميع كافة المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم عند انتهاء عمرها الافتراضي في مجمعات منفصلة. ويتم توجيه هذا الطلب إلى الإتحاد الأوروبي وإلى المواقع الأخرى التي تتوفر بها أنظمة تجميع منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

قم بإعادة هذه المنتجات للتجميع لكي تمنع أي ضرر بالبيئة أو بصحة الإنسان ناتج عن التخلص غير المسؤول من النفايات وتعزز إعادة استخدام المواد المتاحة. معلومات التجميع متاحة من خلال موزع المنتج، وهيئات التخلص من النفايات المحلية، وهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر البيان الخاص بالأمور البيئية Eco-Declaration أو المعلومات الخاصة بكل بلد على موقع www.nokia.com.



معلومات أمان إضافية

■ الأطفال الصغار

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائمًا عندما يكون استخدامه محظورًا أو قد يسبب تشويشًا أو خطرًا. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم (٨/٧ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، و ينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

سيتحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحيانًا قد توجّل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغطاة. قد يجذب الهاتف المعادن لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغطاة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدّم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

■ أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح بمتنّج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب أو أي جهاز آخر مزروع بالقلب. ينبغي على الأشخاص ممن تتوفر لديهم مثل تلك الأجهزة القيام بما يلي:

- احتفظ بالهاتف بعيدًا عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات) عندما يكون الهاتف في وضع الاستخدام.
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر
- أثناء استخدام الهاتف اللاسلكي، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة الجهاز الطبي وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش؛ فأغلق الهاتف فورًا وحركه بعيدًا.
- قراءة التوجيهات الواردة من المصنّع الخاص بالجهاز الطبي المنزوع والالتزام بتطبيقها.

في حالة وجود أية استفسارات حول استخدام الجهاز اللاسلكي مع وجود جهاز طبي منزرع؛ استشر مسئول الرعاية الصحية.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأؤه أو تعزيزاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخرلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تخزين أو نقل المواد الكيماوية والتسهيلات الخاصة بذلك، والشاحنات والمناطق التي يحتوي هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بتروولية مسالة (كالبروبين أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.

■ مكالمات الطوارئ

هام: تعمل الهواتف اللاسلكية، ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.



لإجراء مكالمة طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
قد تتطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.
٢. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
٤. اضغط على مفتاح الاتصال.

إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. في أوضاع عدم الاتصال بالشبكة أو الطائرة، عليك بتغيير الوضع للقيام بتنشيط وظائف الهاتف قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. ولمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات الراديو

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قِبل المؤسسة العملية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت SAR عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٨٨ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الملحقات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

إلغاء قفل لوحة المفاتيح ٢٢
أماكن قابلة للانفجار ٧٤
الإنترنت ٦٤
الانتقال ٢٥
الإنهاء
إنهاء المكالمات ٢٢
الأوضاع ٤٠

ب

البطارية
التوثيق ٧٠
بطاقات الأعمال، ٣٨
بطاقة SIM
البطاقة ٢٢
تنشيط البطاقة ١١
الرسائل ٣٥
الخدمات ٦٤
بطاقة الذاكرة ١٤
بيانات الاسترجاع ٦٦
البيانات
اتصال البيانات ٦٩
نقل البيانات ٤٥

ت

التثبيت
البطارية ١١
بطاقة SIM ١١
تحديثات البرامج ١٠
التزامن ٤٥
التشغيل وإيقاف التشغيل ١٦
تطبيق البريد الإلكتروني ٢٩
التطبيقات ٦٢
التعريفات ٤٨، ٨
التقويم ٦٠
التنزيل ١٠، ٦٦
التنقل ٢٥
الرموز ٩
الوحدة ٦٧
الضبط ٤٩
التهنية ٤٨

B

Bluetooth ٤٣، ٦٩

E

EGPRS ٤٤

G

GPRS ٤٤

I

IMAP ٢٩، ٤١

P

PictBridge ٤٦
POP3 ٢٩

S

SAR ٧٥
SMS. انظر الرسائل النصية

U

UPIN ١٦

X

XHTML ٦٤

إ

التقاط صورة ٥٥
الاتصال السريع ٢٣، ٣٩
الأجزاء ١٨
أجهزة السمع ٧٤
أجهزة ضبط نبضات القلب ٧٣
الاختصارات ٤٢
الإدخال التقليدي للنص ٢٥
الإدخال التنبؤي للنص ٢٤
الأرقام ٣٩
الاستوديو ٥٠
الأسماء ٣٧، ٣٨، ٣٩
اضغط لتحدث PTT ٥٠
الأضواء ٤٨
الألعاب ٦٢

خدمة الضبط ٩

الضبط ١٦

توسيع الاستريو ٥٩

التوصيل بالكمبيوتر ٦٩

التوقيع الرقمي ٦٨

ح

حارس المفاتيح ٢٢

الحاسبة ٦٠

حافطة الرسائل ٢٩

حافطة المهملات ٣١

حالة الحرف ٢٤

حجم الخط ٤١

حذف الرسائل ٣٥

حزمة البيانات ٦٩، ٤٤

خ

الخدمات ٦٤

خدمة اضغط لتحدث. راجع خدمة اضغط
للتحدث PTT.

خدمة التوصيل والتشغيل ١٦

خدمة العملاء ١٠

الخدمة

الأوامر ٣٤

صندوق الوارد ٦٧

الرسائل ٦٧

الأرقام ٣٩

ذ

الذاكرة المؤقتة ٦٧

الذاكرة ممتلئة ٢٩

ر

الرسائل الصوتية ٢٨

الرسائل الفورية ٣١

رسائل المعلومات ٣٤

الرسائل الموجهة ٦٧

الرسائل النصية ٢٦

رسائل الوسائط المتعددة ٢٧

رسائل الوسائط المتعددة MMS. انظر رسائل
الوسائط المتعددة.

رسائل فلاش ٢٨

الرسائل

الرسائل الصوتية ٢٨

حذف ٣٥

رسائل فلاش ٢٨

رسائل المعلومات ٣٤

مؤشرات الطول ٢٦

ضبط الرسائل ٣٥

أوامر الخدمة ٣٤

الرسائل النصية ٢٦

الرسائل الصوتية ٣٤

رقم مركز الرسائل ٢٦

الرموز ٩

رموز PIN ٩، ١٦

رموز PUK ٩

رموز الوصول ٩

س

ساعة الإيقاف ٦١

السجل ٤٠

السيارات ٧٤

سجل المكالمات انظر سجل المكالمات.

ش

الشاشة ١٩

الشاشة الرئيسية ١٩، ٤١

الشاشة الصغيرة ١٩، ٤١

الشاشة الصغيرة للساعة التناظرية ١٩

الشبكة

الاسم على الشاشة ١٩

الخدمات ٨

الشحن ١٥

شحن البطارية ١٥

الشحن والتفريغ ٧٠

التنبيهات ١١

الشهادات ٦٨

ص

الصوت

الأوامر الصوتية ٤٣

الاتصال الصوتي ٢٣

الرسائل الصوتية ٣٤

مسجل الصوت ٥٨

الصورة ٥٥

صورة الخلفية ٤١

الصورة المتحركة للقلاب ٤١
الصيانة ٧١

ض

ضبط التاريخ ٤٢
ضبط الرسائل ٣٥، ٣٦
ضبط الساعة ٤٢
ضبط اللغة ٤٧
ضبط المصنع ٤٩
ضبط الوقت ٤٢
الضبط

وضع الاستعداد للنشط ٤١

المكالمات ٤٦

الكاميرا ٥٦

الساعة ٤٢

التهيئة ٤٨

التوصيل ٤٣

نقل البيانات ٤٥

التاريخ ٤٢

التنزيل ٦٦

التعزيزات ٤٨

الصورة المتحركة للقلاب ٤١

GPRS-EGPRS ٤٤

الشاشة الرئيسية ٤١

الرسائل ٣٥

الشاشة الصغيرة ٤١

مشغل الموسيقى ٥٨

الاختصارات الشخصية ٤٢

الهاتف ٤٧

الأوضاع ٤٠

اضغط لتحدث PTT ٥٤

تهيئة PTT ٥٥

استعادة ضبط المصنع ٤٩

الحماية ٤٩

صندوق واردة الخدمة ٦٧

الموضوعات ٤٠

الوقت ٤٢

النغمات ٤١

كابل بيانات USB ٤٦

صورة الخلفية ٤١

ط

طقم التحدث الحر. انظر مكبر الصوت.

ع

العلامات ٦٥

ق

القائمة ٢٥

القائمة السوداء ٣١

قائمة المهام ٦٠

قطع الغيار انظر التعزيزات

قفل الهاتف. انظر قفل لوحة المفاتيح

قفل لوحة المفاتيح ٢٢

قوة الإشارة ١٩

ك

الكاميرا

التأثيرات ٥٦

المرشح ٥٦

الضبط ٥٦

التقاط صورة ٥٥

كبل البيانات ٤٦

كتابة النص ٢٤

كلمة مرور الحظر ٩

ل

لغة التعيين اللاسلكية (WML) ٦٤

م

المؤشرات ٢٠

مؤشرات الحالة ١٩

المتصفح ٦٤، ٦٥، ٦٦

مجموعة برامج الكمبيوتر ٦٩

مرشح الرسائل العشوائية ٣١

المسجل ٥٨

مشغل الموسيقى ٥٧

الضبط ٥٨

معادل الصوت ٥٩

معلومات الاتصال ١٠

معلومات الاتصال بـ Nokia ١٠

معلومات الأمان ٦، ٧٣

المفاتيح ٢٢

مفتاح الانتقال ٤٢

مفتاح وضع الاستعداد للنشط	٤٢
المقدم	٦٣
المكالمات	٢٢، ٢٣
مكالمات الطوارئ	٧٤
المكالمات	
وظائف المكالمات	٢٢
سجل المكالمات	٤٠
خيارات المكالمات	٢٤
ضبط المكالمات	٤٦
انتظار المكالمات	٢٣
مكبر الصوت	٢٤
ملاحظات	٦٠
المنبه	٥٩
المنظم	٥٩
الموضوعات	٤٠
موقت العد التنازلي	٦١

ن

النص	٢٤، ٢٥
النعلمات	٤١
نعلمات الرنين	٤١

هـ

الهاتف

التهيئة	٤٨
المفاتيح	١٨
فتح	١٦
الأجزاء	١٨
الضبط	٤٧
الهوائي	١٧

و

وضع الاستعداد	١٩، ٤٢
وضع الاستعداد للنشط	٢٠، ٤١
وضع الشبكة	١٩
وضع عدم الاتصال	٢٢
الويب	٦٤