

# Nokia 6555 kasutusjuhend

---



# CE 0434

## VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-271 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

©2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia originaaltarvikute logo on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaam ning ettevõttesisesed ja ärikasutusega seotud teave, on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <http://www.mpegla.com>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU

SOBIVUSE VÕI OTSTARBESOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Mõnede toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Pikaajalise kasutuse järel võib seade kuumeneda. Enamasti on see normaalne. Kui teile aga tundub, et seadme töö on häiritud, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Käesolev seade vastab direktiivile 2002/95/EÜ, mis kehtestab piirangud ohtlike materjalide kasutamisele elektri- ja elektroonikaseadmetes.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalomandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid.

RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab kõik häired vastu võtma, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta seadme kasutamise võimatuks.

9204348/2. väljaanne ET

# Sisukord

|                                           |           |                                   |           |
|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| <b>Ohu vältimiseks .....</b>              | <b>6</b>  | <b>6. Sõnumite saatmine .....</b> | <b>28</b> |
| <b>Üldine teave .....</b>                 | <b>7</b>  | Tekstsõnumid .....                | 29        |
| Teave seadme kohta .....                  | 7         | Multimeediumisõnumid .....        | 30        |
| Võrguteenused .....                       | 8         | Välksõnumid .....                 | 31        |
| Lisaseadmed .....                         | 8         | Nokia Xpressi helisõnumid .....   | 32        |
| Päasukoodid .....                         | 9         | Mälu on täis .....                | 32        |
| Konfiguratsiooniteenus .....              | 9         | Kaustad .....                     | 32        |
| Tarkvarauuendused .....                   | 10        | E-posti rakendus .....            | 33        |
| Sisu allalaadimine .....                  | 10        | Kiirsõnumid .....                 | 35        |
| Nokia klienditugi .....                   | 11        | Kõnepost .....                    | 39        |
| Digitaalteoste autorikaitse .....         | 11        | Infosõnumid .....                 | 39        |
| <b>1. Alustamine .....</b>                | <b>12</b> | Teenuse juhtimise käsklused ..... | 39        |
| SIM-kaardi ja aku paigaldamine .....      | 12        | Sõnumite kustutamine .....        | 40        |
| microSD-kaardi paigaldamine .....         | 14        | SIM-sõnumid .....                 | 40        |
| Aku laadimine .....                       | 16        | Sõnumiseaded .....                | 40        |
| Telefoni avamine ja sulgemine .....       | 17        | <b>7. Kontaktid .....</b>         | <b>43</b> |
| Telefoni sisse- ja väljalülitamine .....  | 17        | Kontaktkirje otsing .....         | 43        |
| Peakomplekti ühendamine .....             | 17        | Telefoninumbrite ja nimede        |           |
| Antenn .....                              | 18        | salvestamine .....                | 43        |
| Telefoni ja arvuti ühendamine .....       | 18        | Muude andmete salvestamine .....  | 43        |
| <b>2. Teie telefon .....</b>              | <b>19</b> | Kontaktide kopeerimine või        |           |
| Klahvid ja osad .....                     | 19        | teisaldamine .....                | 43        |
| Ooterežiim .....                          | 20        | Kontaktandmete muutmine .....     | 44        |
| Lennukirežiim .....                       | 22        | Sünkroonimine .....               | 44        |
| Klahvistiku lukustus (klahvilukk) ) ..... | 23        | Kontaktide kustutamine .....      | 44        |
| Ilma SIM-kaardita kasutatavad             |           | Visiitkaardid .....               | 44        |
| funktsioonid .....                        | 23        | Seaded .....                      | 45        |
| <b>3. Helistamisfunktsioonid .....</b>    | <b>24</b> | Rühmad .....                      | 45        |
| Helistamine .....                         | 24        | Kiirvalimine .....                | 45        |
| Kõne vastuvõtmine või kõnest              |           | Info- ja teenusenumbrid ning minu |           |
| keeldumine .....                          | 25        | numbrid .....                     | 46        |
| Valikud kõne ajal .....                   | 25        | <b>8. Logi .....</b>              | <b>46</b> |
| <b>4. Teksti kirjutamine .....</b>        | <b>26</b> | <b>9. Seaded .....</b>            | <b>47</b> |
| Sõnastikupõhine tekstisestus .....        | 27        | Profiilid .....                   | 47        |
| Tavaline tekstisestus .....               | 27        | Teemad .....                      | 47        |
| <b>5. Menüüde sirvimine .....</b>         | <b>28</b> | Helinad .....                     | 47        |
|                                           |           | Põhiekraan .....                  | 48        |
|                                           |           | Miniekraan .....                  | 48        |

|                                              |           |                                       |           |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| Kuupäev ja kellaaeg .....                    | 48        | <b>14.Rakendused .....</b>            | <b>74</b> |
| Minu otseteed.....                           | 49        | Mängu käivitamine.....                | 74        |
| Ühenduvus.....                               | 50        | Rakenduse käivitamine.....            | 74        |
| Kõne.....                                    | 55        | Mõned rakenduste valikud .....        | 74        |
| Telefon .....                                | 55        | Rakenduse allalaadimine .....         | 74        |
| Lisaseadmed .....                            | 56        | Esitleja .....                        | 75        |
| Konfiguratsioon.....                         | 57        | <b>15.SIM-teenused .....</b>          | <b>76</b> |
| Turvalisus .....                             | 58        | <b>16.Veeb .....</b>                  | <b>77</b> |
| Algseadete taastamine.....                   | 59        | Sirvimise alustamine .....            | 77        |
| <b>10.Galerii.....</b>                       | <b>59</b> | Teenusega ühenduse loomine.....       | 77        |
| Piltide printimine.....                      | 59        | Veebilehtede sirvimine.....           | 78        |
| <b>11.Raadiosaatja .....</b>                 | <b>60</b> | Järjehoidjad.....                     | 78        |
| PTT kanalid.....                             | 60        | Esitusviisi seaded.....               | 79        |
| Raadiosaatja sisse- ja väljalülitamine ..... | 61        | Turvaseaded .....                     | 79        |
| Raadiosaatjakõne algatamine ja               |           | Allalaadimisseaded .....              | 80        |
| vastuvõtmine .....                           | 61        | Teenuseteated .....                   | 80        |
| Tagasihelistamiskoode .....                  | 63        | Vahemälu.....                         | 81        |
| Privaatkõne kontakti lisamine.....           | 64        | Sirvimisturvalisus .....              | 81        |
| Raadiosaatja seaded .....                    | 64        | <b>17.Ühendamine arvutiga .....</b>   | <b>83</b> |
| Konfiguratsiooniseaded .....                 | 65        | Nokia PC Suite .....                  | 83        |
| Veeb.....                                    | 65        | Pakettandmeside, HSCSD ja CSD.....    | 83        |
| <b>12.Meediumid.....</b>                     | <b>66</b> | Bluetooth.....                        | 83        |
| Kaamera .....                                | 66        | Andmesiderakendused .....             | 83        |
| Video.....                                   | 67        | <b>18.Akuteave .....</b>              | <b>84</b> |
| Pleier.....                                  | 68        | Täis- ja tühjaks laadimine.....       | 84        |
| Diktofon.....                                | 69        | Juhtnöörid Nokia originaalaku         |           |
| Ekvalaiser .....                             | 70        | kindlakstegemiseks .....              | 85        |
| Stereolaendus.....                           | 70        | <b>Hooldus ja korrashoid .....</b>    | <b>86</b> |
| <b>13.Märkmik.....</b>                       | <b>70</b> | <b>Täiendav ohutuslane teave.....</b> | <b>87</b> |
| Äratuskell .....                             | 70        | <b>Register .....</b>                 | <b>91</b> |
| Kalender .....                               | 71        |                                       |           |
| Ülesanded .....                              | 72        |                                       |           |
| Märkmed .....                                | 72        |                                       |           |
| Kalkulaator .....                            | 72        |                                       |           |
| Taimer .....                                 | 73        |                                       |           |
| Stopper .....                                | 73        |                                       |           |

# Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgmised lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



## SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



## OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



## HÄIRED

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



## HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



## LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



## TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage seadet tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



## LÕHKAMISTÕÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage seadet piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



## KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet sellises asendis, nagu on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenniala, kui selleks pole vajadust.



## PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



## LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

**NIISKUSKINDLUS**

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.

**VARUKOOPIAD**

Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukoopeid või kirjalikke märkmeid.

**TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE**

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

**HÄDAABI VÄLJAKUTSE**

Kontrollige, et seadme helistamisfunktsioon on sisse lülitatud ja seade asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabinumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

## Üldine teave

---

### ■ Teave seadme kohta

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrkudes WCDMA 850 ja 2100, EGSM 850 ja 900 ning GSM 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi.

Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.



**Hoiatus!** Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

## ■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks vajate traadita Interneti teenusepakkuja teenust. Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, mõnede võrkude puhul tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike juhtnööridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon, mis võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõned seadme funktsioonid, näiteks multimeediumsõnumid (MMS), Internet, E-post, kiirsõnumid, olekuteabega kontaktid, kaugsünkroonimine ning sisu allalaadimine brauseriga või MMS-iga eeldavad võrgu toetust neile tehnoloogiaile.

## ■ Lisaseadmed

### **Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks**

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigus on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.



## ■ Pääsukoodid

### Turvakood

Turvakood (5 kuni 10 numbrit) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Lisateavet turvakoodide kohta leiate peatükis Turvalisus lk 58.

### PIN-koodid

PIN-kood (Personal Identification Number) ja UPIN-kood (Universal Personal Identification Number) (4 kuni 8 numbrit) aitavad kaitsta teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Vaadake jaotist Turvalisus lk 58.

Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga (4 kuni 8 numbrit), mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.

Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu turvamooduli andmetele.

Vaadake jaotist Turvamoodul lk 81.

Allkirja PIN-kood palutakse sisestada digitaalallkirjafunktsioonis.

Vaadake jaotist Digiallkiri lk 82.

### PUK-koodid

PUK-koodi (Personal Unblocking Key) ja UPUK-koodi (Universal Personal Unblocking Key) (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi ja UPIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, võtke ühendust teenusepakkujaga.

### Piiranguparool

Piiranguparool (4 numbrit) on vajalik funktsiooni *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks. Vaadake jaotist Turvalisus lk 58.

## ■ Konfiguratsiooniteenus

Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks mobiilne Interneti-teenus, MMS, Nokia Xpressi helisõnumid või Interneti-põhine kaugsünkroonimine, vajab telefon õigeid konfiguratsiooniseadeid.

Teenuse kättesaadavuse kohta saate täiendavat teavet võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt, lähimast Nokia müügiesindusest või Nokia veebisaidilt aadressil [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Kui teile on konfiguratsioonisõnumiga seaded saadetud, kuid neid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade *Konfiguratsiooniseaded on vastu võetud*.

Seadete salvestamiseks valige **Näita > Salvesta**. Vajadusel sisestage teenusepakkuja antud PIN-kood.

Vastuvõetud seadetest loobumiseks valige **Välju** või **Näita > Loobu**.

## ■ Tarkvarauuendused



**NB!** Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nokia võib pakkuda teie seadmele tarkvarauuendust, mis võivad hõlmata uusi ja täiustatud funktsioone või parandatud jõudlust. Uuenduse tellimiseks võite kasutada arvutirakendust Nokia Software Updater. Seadme tarkvara uuendamiseks on vaja rakendust Nokia Software Updater ja ühilduvat arvutit operatsioonisüsteemiga Microsoft Windows 2000 või XP, Interneti püsiühendust ja ühilduvad andmekaablid seadme ühendamiseks arvutiga.

Lisateabe saamiseks ning rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks minge aadressile [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) või oma kohalikule Nokia veebisaidile.

Tarkvarauuenduse allalaadimisel võib teile teenusepakkujavõrgu kaudu väga palju andmeid saabuda. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Enne tarkvara uuendamist veenduge, et seadme aku on korralikult laetud või ühendage laadija.

Teenusepakkuja võib telefoni tarkvarauuenduse võrgu kaudu otse teie telefonile saata. See võimalus sõltub telefonist.



**Hoiatus!** Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiad.

## ■ Sisu allalaadimine

Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus).

Eri teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.



**NB!** Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

## ■ Nokia klienditugi

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt saate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui soovite ühendust võtta klienditeenindusega, vaadake aadressilt [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice) Nokia kohalike teenindusettevõtete loendit.

Hooldusteenuse saamiseks leidke aadressilt [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair) lähim Nokia teeninduspunkt.

## ■ Digitaalteoste autorikaitse

Sisuomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalomandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle telefoni abil võib teil WMDRM 10 abil olla ligipääs kaitstud sisule. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistatakse. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka aktiveerimisvõti, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel. Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii aktiveerimisvõtmed kui ka sisu. Aktiveerimisvõtmed võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Aktiveerimisvõtmete või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamismõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

# 1. Alustamine

## ■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad ja muud tarnijad.


Seade on määratud kasutamiseks akuga BL-5C. Kasutage alati Nokia originaalakusid. Vaadake jaotist Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks lk 85.




**Hoiatus!** Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.


Telefoni tagakaane eemaldamiseks (1) vajutage kaant kergelt (2) a tõmmake see eemale.

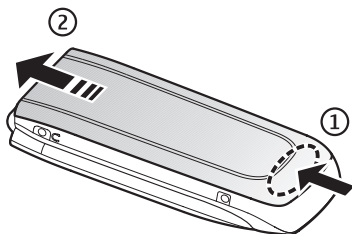


Eemaldage aku nii, nagu on näidatud joonisel.

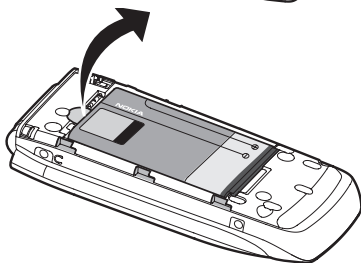


SIM-kaardi hoidiku avamiseks vajutage hoidikut õrnalt ja tõstke see (2) üles.

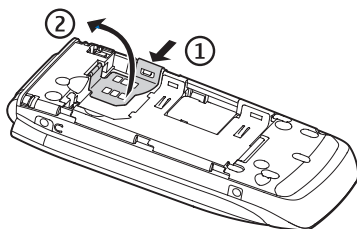


Paigaldage SIM-kaart korralikult hoidikusse.

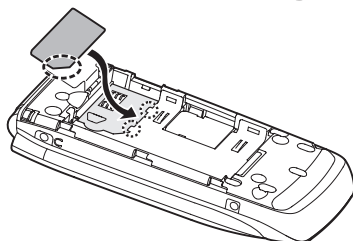


Sulgege SIM-kaardi hoidik.

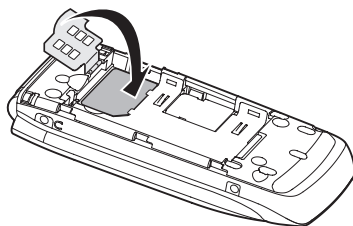


Asetage aku telefoni tagasi.

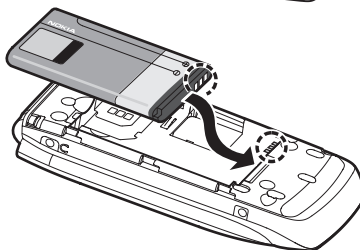

Asetage tagakaas tagasi (1).

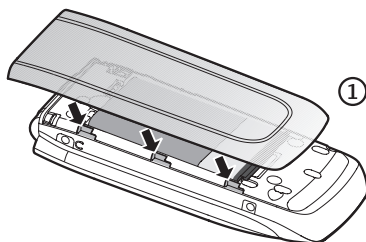

Lükake tagakaas oma kohale (2).

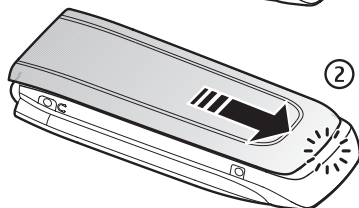

## ■ microSD-kaardi paigaldamine


Hoidke kõiki microSD-mälukaarte lastele kättesaamatus kohas.

microSD-mälukaardile võib laadida helinaid, teemasid, muusikat, pilte ja videolõike. Pärast kaardi sisu kustutamist, uuestilaadimist või kaardi asendamist ei pruugi need funktsioonid korralikult töötada.



Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks mõeldud microSD-kaarte. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

1. Eemaldage telefoni tagakaas ja aku. Libistage microSD-mälukaardi hoidik alla (1) ning tõstke kaardi hoidik üles (2).
2. Paigaldage kaart mälukaardi hoidikusse nii, et kaardi kullavärvi klemmid jäävad allapoole (3).
3. Sulgege kaardi hoidik (4 ja 5), asetage aku tagasi ning lükake tagakaas oma kohale.

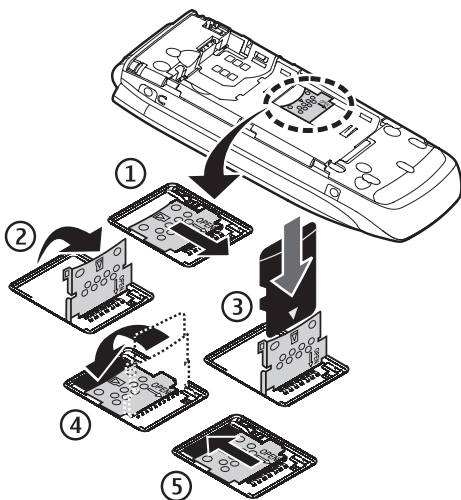

## Mälukaart

Hoidke kõiki mälukaarte lastele kättesaamatus kohas.

Mõned kaustad menüüs *Galerii* sisaldavad telefoni kasutatavat sisu (näiteks teemad) ja need saab mälukaardile talletada.

microSD-mälukaardi paigaldamiseks ja eemaldamiseks vaadake jaotist microSD-kaardi paigaldamine lk 14.

## **Mälukaardi vormindamine**

Mälukaardi vormindamisel kaovad kõik mälukaardil olevad andmed. Mõned mälukaardid on eelvormindatud, teised vajavad vormindamist. Et teada saada, kas mälukaart vajab enne kasutamist vormindamist, võtke ühendust edasimüüjaga.

Mälukaardi vormindamiseks valige **Menüü** > *Galerii* või *Rakendused*, mälukaardi kaust , **Valikud** > *Vorminda mälukaart* > **Jah**.

Vormindamata mälukaart võidakse kuvada kui NO NAME nimetuse Memory card asemel. Kui vormindamine on lõpetatud, määrake mälukaardile nimi.

## Mälukaardi lukustamine

Mälukaardi lukustamise ja volitamata kasutamise vältimise jaoks vajaliku parooli seadistamiseks valige **Menüü** > *Galerii* või *Rakendused* > *mälukaardi kaust* , **Valikud** > *Määra parool*. Parooli pikkuseks võib olla kuni kaheksa tähti.

Parool salvestatakse telefoni; kuni kasutate mälukaarti samas telefonis, ei pea te seda uuesti sisestama. Kui soovite mälukaarti teises telefonis kasutada, küsitakse teilt parooli. Parooli kustutamiseks valige **Valikud** > *Kustuta parool*.

## Mälu tarbimise kontrollimine

Eri andmerühmade mälumahu tarbimise ja uute rakenduste või tarkvara installimiseks kasutatava mälumahu kontrollimiseks valige **Valikud** > *Andmed*.


## ■ Aku laadimine

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on laadija AC-3, AC-4 või AC-5.



**Hoiatus!** Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

1. Ühendage laadija seinapistikusse.
2. Ühendage laadija telefoni. Adapterit A CA-44 saab kasutada ka varasemate laadijamudelitega.

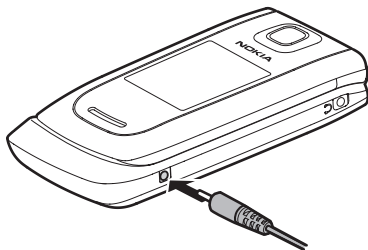

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Laadimisaeg sõltub kasutatavast laadijast. Kui telefon on ooterežiimis, kulub aku BL-5C laadimiseks laadijaga AC-4 umbes üks tund ja 30 minutit.



## ■ Telefoni avamine ja sulgemine

Telefon tuleb avada ja sulgeda käsitsi. Telefoni klapp avaneb umbes kuni 165 kraadi ulatuses. Ärge üritage seda rohkem avada.

Telefoni avamisel ja sulgemisel kostab helin, mis on olnud valitud teemast.


## ■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine



**Hoiatus.** Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Telefoni sisse- või väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all. Vaadake jaotist Klahvid ja osad lk 19.

Kui telefon küsib PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood (kuvatakse tärnidena \*\*\*\*) ja valige OK.

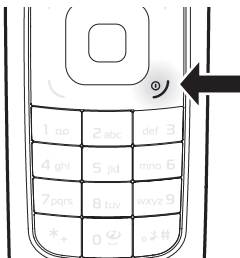

## Kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva seadmine


Sisestage kohalik kellaeg, valige ajavöönd vastavuses Greenwichi ajaga (GMT), seejärel sisestage kuupäev. Vaadake jaotist Kuupäev ja kellaeg lk 48.

## Ischäälestusteenus

Kui telefon esimest korda sisse lülitada ning kui telefon on ooterežiimis, pakutakse konfiguratsiooniseadete hankimist teenusepakujalt (võrguteenus). Võtke pakkumine vastu või keelduge sellest. Vaadake jaotist Konfiguratsiooniteenus lk 9.


## ■ Peakomplekti ühendamine

Seadmega saab ühendada Nokia 2,5 mm pistikuga peakomplekti. Ühendage peakomplekt seadmega nii, nagu on joonisel näidatud.

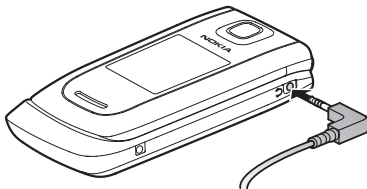

## ■ Antenn

Seadme põhjal on sisseehitatud antenn.



**Märkus.** Nagu kõigi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Näiteks ärge puudutage antenni pooleli oleva kõne ajal. Signaali edastava või vastuvõtva antenni puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning vähendada aku kasutusaega.




## ■ Telefoni ja arvuti ühendamine

Andmekaablit CA-101 kasutatakse andmete edastamiseks ja telefoni ning arvuti sünkroonimiseks.

Lisateavet leiate jaotisest "Andmeedastus," lk 53.


Telefoni tuleb laadida tarkvara Nokia PC Suite. Lisateavet leiate aadressilt [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

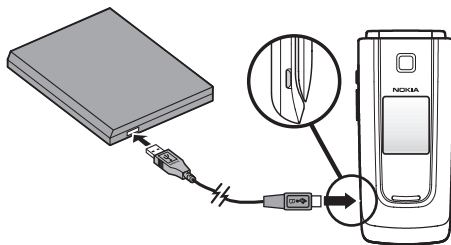

1. Ühendage andmesidekaabel CA-101 telefoni paremas allnurgas olevasse mikro-USB-ühenduspesa.
2. Ühendage CA-101 arvuti või sülearvutiga. Telefoni ekraanil kuvatakse *USB-kaabel ühendatud. Valige režiim..*
3. Valige *OK* ja *Nokia režiim*.

## 2. Teie telefon

### ■ Klahvid ja osad

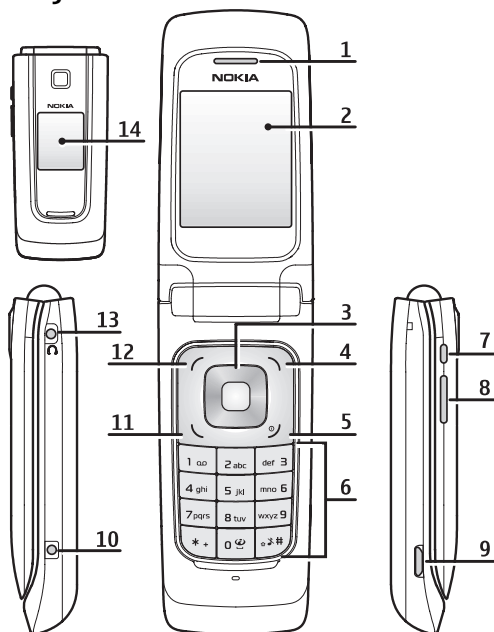


- |                                                           |                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1) Kuular                                                 | 8) Helitugevusklahv                       |
| 2) Põhiekraan                                             | 9) USB-ühenduspesa                        |
| 3) Navi™-klahv                                            | 10) Laadija ühenduspesa                   |
| 4) Parempoolne valikuklahv                                | 11) Helistamisklahv                       |
| 5) Lõpetamisklahv ja toitenupp                            | 12) Vasakpoolne valikuklahv               |
| 6) Klaviatuur                                             | 13) Universaalne peakomplekti ühenduspesa |
| 7) Kaamera klahv või PTT klahv (kui PTT on aktiveeritud). | 14) Miniekraan                            |

## ■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning midagi pole ekraanile sisestatud, on telefon ooterežiimis.


### Miniekraan

- 1 Võrgu režiimi tähis
- 2 Mobiilsidevõrgu signaalitugevus
- 3 Aku laetuse tase
- 4 Tähised
- 5 Võrgu nimi või operaatori logo
- 6 Kellaeg ja kuupäev või profiil

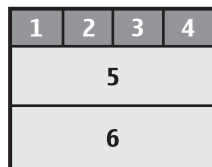


### Analoogkell

Miniekraani seadetes kuulub pimenduspildina ka analoogkell. Kella näitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Miniekraan* > *Pimenduspilet* > *Analoogkell*. Pärast telefoniklapi sulgemist kuvatakse kellaaja näit ekraanile 10 sekundi jooksul. Kellaaja kiiremaks kuvamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Miniekraan* > *Pimenduspilet* > *Ajalõpp* ning seadke aeg viieks sekundiks.

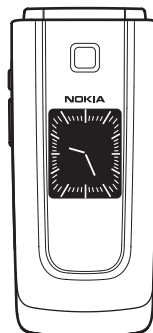

### Põhiekraan

- 1 Võrgu režiimi tähis
- 2 Mobiilsidevõrgu signaalitugevus
- 3 Aku laetuse tase
- 4 Tähised
- 5 Võrgu nimi või operaatori logo
- 6 Kell
- 7 Põhiekraan
- 8
- 9
- 10

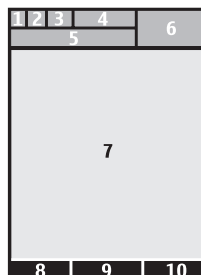

**8** Vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava** või mõne muu funktsiooni otsetee. Vaadake jaotist Vasakpoolne valikuklahv lk 49.

**9** Keskmise valikuklahvi funktsioon on **Menüü**.

**10** Parempoolse valikuklahvi funktsioon võib olla **Nimed**, et avada kontaktkirjete loend menüüs *Kontaktid*. Parempoolse valikuklahvi all võib olla ka link võrguoperaatori veebisaidi avamiseks või mõne teie valitud funktsiooni otsetee. Vaadake jaotist Parempoolne valikuklahv lk 49.

## **Aktiivne ooterežiim**

Aktiivses ooterežiimis kuvatakse ekraanil telefoni funktsioonide valikuloend ning andmed, millele pääseb juurde otse ooterežiimist. Ooterežiimi sisse- või väljalülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Põhiekraan* > **Aktiivne ooterežiim** > **Aktiivne ooterežiim** > *Sisse* või *Välja*.

Aktiivses ooterežiimis liikuge loendi sirvimiseks üles- või allapoole. Rea alguses ja lõpus olevad nooled näitavad, et järgnevat teavet võib näha, kui sirvite vasakule või paremale. Aktiivse ooterežiimi navigeerimisrežiimi lõpetamiseks valige **Välju**.

Aktiivse ooterežiimi korrastamiseks või muutmiseks aktiveerige navigeerimisrežiim ja valige **Valikud** > *Isikupärasta vaade*.

## **Tähised**



Lugemata sõnumid.



Lugemata kõneteade.



Saatmata või tähistatud sõnumid või sõnumid, mille saatmine ebaõnnestus.



Telefon on registreerinud vastamata kõne.



Telefonil on ühendus kiirsõnumiteenusega ning telefon on sidus- või vallasrežiimis.



Teile on saabunud üks või mitu kiirsõnumit.



Klahvistik on lukustatud.

-  Telefon ei helise saabuva kõne või tekstsõnumi puhul.
-  Äratuskell on aktiveeritud.
-  Taimer on sisse lülitatud.
-  Stopper töötab.
-  Telefon on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrgus.
-  Loodud on GPRS- või EGPRS-ühendus.
-  GPRS- või EGPRS-ühendus on ootel.
-  Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.
-  ,  Raadiosaatjaühendus on aktiivne või ootel.
-  Kui teil on kaks abonentnumbrit, tähendab see tähis, et valitud on teine kõneliin.
-  Kõik saabuvasid kõned suunatakse teisele numbrile.
-  Valjuhääldi on aktiveeritud või telefoniga on ühendatud muusika kuulamise seade.
-  Kasutusel on suletud rühma kõnepiirang.
-  Valitud on ajastatusega profiil.
-  ,  või  Telefoniga on ühendatud peakomplekt, vabakäeseade, vaegkuuljate lisaseade või lisaseade muusika kuulamiseks.

## ■ Lennukirežiim

Teil on võimalik lülitada välja telefoni raadiosaatja funktsioon ning mängida mängu või kasutada kalendrit või telefoniraamatut. Kasutage lennukirežiimi kohtades, kus raadiolaineid tuleb vältida, näiteks lennukis ja haiglas. Kui lennukirežiim on aktiivne, kuvatakse tähis .

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid* > *Lennuprofiil* > *Aktiveeri* või *Muuda*.

Lennukirežiimi väljalülitamiseks valige mõni muu profiil.



**Hoiatus!** Lennukirežiimis ei saa helistada (ka mitte hädaabinumbri), kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui soovite helistada hädaabinumbri lukus seadmelt ja lennurežiimis, on võimalik, et saate sisestada lukukoodi väljale seadmesse programmeeritud hädaabinumbri ja valida *Kõne*. Seade teatab, et toimub lennurežiimist väljumine hädaabikõne algatamiseks.

## ■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)


Valige **Menüü** või **Ava** (1) ning vajutage klahvistiku sulgemiseks või avamiseks klahvi \* (2) 1,5 sekundi jooksul.

Kui aktiveeritud on klahvide turvalukustus, sisestage nõudmisel turvakood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult vajutage helistamisklahvi või avage telefon. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Funktsiooni *Klahvide turvalukustus* kohta vaadake jaotist Telefon lk 55.

Lukus klahvistikult võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

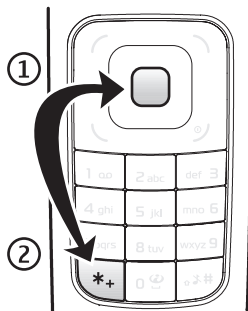

## ■ Ilma SIM-kaardita kasutatavad funktsioonid

Mitmeid telefoni funktsioone saab kasutada ka ilma SIM-kaardi paigaldamiseta (näiteks andmeedastus ühilduva arvuti või muu ühilduva seadmega). Mõned funktsioonid kuvatakse menüüs tuhmilt ja neid ei saa kasutada.

Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks hädaabinumbri helistamiseks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.

## 3. Helistamisfunktsioonid

---

### ■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga.  
Rahvusvahelise kõne eesliite (märk "+" asendab riigist väljahelistamise koodi) sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi \*; seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätkke ära) ja telefoninumber.
2. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.  
Kõne ajal helitugevuse suurendamiseks vajutage helitugevuse suurendamise klahvi, helitugevuse vähendamiseks vajutage helitugevuse vähendamise klahvi.
3. Kõne lõpetamiseks või katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege telefon.

Menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimede või telefoninumbrite otsimise kohta vaadake jaotist Kontaktkirje otsing lk 43. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage ooterežiimis üks kord helistamisklahvi. Numbrile helistamiseks valige soovitud number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.

### Kiirvalimine

Kiirklahvidele **2** kuni **9** saab määrata ühe telefoninumbri. Vaadake jaotist Kiirvalimine lk 45. Telefoninumbri saab helistada järgmiselt.

- Vajutage kiirklahvi ja seejärel helistamisklahvi.
- Kui funktsiooni *Kiirvalimine* seadeks on *Sisse*, vajutage kiirklahvi ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse. Vaadake *Kiirvalimine* jaotises Kõne lk 55.

### Parendatud häälvallimine

Helistamiseks lausuge telefoni kontaktide loendisse salvestatud nimi. Tunnussõnad ei sõltu keelest. Keele määramise kohta vaadake *Tuvastatav keel* jaotises Telefon lk 55.





**Märkus.** Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge loote igas olukorras ainuüksi häälvõtmisele.

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all helitugevuse vähendamise klahvi. Kostab lühike toon ja kuvatakse teade *Palun räägi*.
2. Lausuge selgelt tunnussõna. Kui telefon tundis tunnussõna ära, kuvatakse loend sobivate vastetega. Telefon esitab loendi esimese vaste tunnussõna. Kui kuvatav vaste pole õige, leidke järgmine kirje.

Telefoni teatud funktsioonide kasutamine häälkäskude abil on sarnane häälvõtmisega helistamisele. Vaadake *Häälkäsklused* jaotises Minu otseteed lk 50.

## ■ Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Saabunud kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi või avage telefon. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege telefon.

Saabunud kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege telefon. Saabunud kõnest keeldumiseks, kui telefon on suletud, hoidke all helitugevusklahvi.

Helinatooni vaigistamiseks, kui telefon on suletud, vajutage helitugevusklahvi; kui telefon on avatud, valige *Häälletu*.

## Koputus

Ootel kõne vastuvõtmiseks aktiivse kõne ajal valige *Vasta*. Esimene kõne läheb ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Esimesele kõnele tagasilülitumiseks ilma teist kõnet katkestamata valige **Valikud** > *Vaheta*.

Funktsiooni *Koputus* aktiveerimise kohta vaadake jaotist Kõne lk 55.

## ■ Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Teabe saamiseks funktsioonide kasutatavuse kohta võtke ühendust teenusepakujaga.

Valige kõne ajal **Valikud** ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

Kõnevalikud on järgmised: *Sulge mikrofoni* või *Ava mikrofoni*, *Kontaktid*, *Menüü*, *Lukusta klahvid*, *Lindista*, *Kõlar* ja *Telefon*.

Võrguteenuste valikud on *Vasta* või *Keeldu*, *Ootele* või *Ootelt*, *Uus kõne*, *Liida konv.-ga*, *Lõpeta kõne*, *Lõpeta kõik kõned* ja järgmised.

*Saada DTMF* – toonsignaalide saatmiseks.

*Vaheta* – aktiivse ja ootel kõne vahetamiseks.

*Siirda* – ootel oleva kõne ühendamiseks aktiivse kõnega ja enda eraldamiseks kõnest.

*Konverents* – kuni viie isikuga konverentskõne tegemiseks.

*Omavaheline kõne* – eravestluseks konverentskõne liikmega.



**Hoiatus!** Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

## 4. Teksti kirjutamine

---

Teksti sisestamiseks, näiteks sõnumite kirjutamiseks, on kaks viisi: sõnastikupõhine ja tavaline tekstisisestus. Teksti sisestamisel kuvatakse ekraani ülaosas tekstisisestustähised.  tähistab tavalist tekstisisestust.  tähistab sõnastikupõhist tekstisisestust. Sõnastikupõhine tekstisisestus võimaldab klahvistiku ja sisseehitatud sõnastiku abil teksti kiiresti kirjutada. Tähe sisestamiseks vajutage klahvi ainult üks kord.  tähistab sõnastikupõhist tekstisisestust koos võimalusega *Sõnade soovitus*. Telefon arvab ära õige sõna veel enne kõikide märkide sisestamist.

**Abc**, **abc** või **ABC**, mis tähistavad täheregistrit, kuvatakse tähesisestustähise kõrval. Täheregistri vahetamiseks vajutage klahvi **#**.

**123** tähistab numbrirežiimi. Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all klahvi **#**, seejärel valige *Numbrirežiim*.

Sisestuskeele valimiseks tekstisisestuse ajal valige **Valikud** > *Kirjutamiskeel*.

## ■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhise sisestuse aktiveerimiseks valige **Valikud** > *Ennust. sis. seaded* > *Ennustav tekstisisestus* > *Sisse*.



**Näpunäide.** Sõnastikupõhise tekstisisestuse kiireks sisse- ja väljalülitamiseks teksti kirjutamise ajal vajutage kaks korda klahvi **#** või valige **Valikud** ja hoidke klahvi all.

Sõnastikupõhise sisestustüübi valikuks valige **Valikud** > *Ennust. sis. seaded* > *Ennustava tekstisisestuse tüüp* > *Tavaline* või *Sõnade soovitus*.

1. Alustage sõna kirjutamist, kasutades klahve **2** kuni **9**. Tähe sisestamiseks vajutage klahvi ainult üks kord. Sisestatud tähed kuvatakse allajoonitult.

Kui teie valitud *Sõnade soovitus* on sõnastikupõhine, alustab telefon teie kirjutatava sõna ennustamist. Kui olete sisestanud mõned tähed, mis ei moodusta sõna, üritab telefon ennustada pikemat sõna. Allajoonitult kuvatakse ainult sisestatud tähed.

Erimärgi sisestamiseks hoidke all klahvi **\*** või valige **Valikud** > *Lisa sümbol*. Leidke sobiv tärk ja valige **Kasuta**.

Liitsõnade kirjutamiseks sisestage sõna esimene osa ja selle kinnitamiseks vajutage juhtnuppu paremale. Kirjutage sõna teine osa ja kinnitage sõna.

Punkti sisestamiseks vajutage **1**.

2. Kui lõpetasite sõna kirjutamise ja ekraanil kuvatakse õige sõna, vajutage sõna kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks **0**.

Kui sõna ei ole õige, vajutage korduvalt klahvi **\***. Kui ekraanil kuvatakse õige sõna, valige see sõna.

Kui sõna järel kuvatakse märk "?", puudub sõnastikus sõna, mida soovite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaav..**

Lõpetage sõna tavalise tekstisisestusmeetodiga ja valige **Salvesta**.

## ■ Tavaline tekstisisestus

Sõnastikupõhise sisestuse aktiveerimiseks valige **Valikud** > *Ennust. sis. seaded* > *Ennustav tekstisisestus* > *Välja*.

Vajutage korduvalt numbriklahve **1** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud tärk. Iga numbriklahvi all on rohkem tärke kui klahvil näha. Kasutatavad tähgid sõltuvad valitud kirjutuskeelest.

Kui järgmine tärk asub samal klahvil, oodake, kuni kuvatakse kursor ja sisestage tärk.

Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erimärgid asuvad klahvi **1** all. Lisatärgide saamiseks vajutage klahvi **\***.

## 5. Menüüde sirvimine

---

Telefoni kõik funktsioonid asuvad menüüdes.

1. Menüüsüsteemi sisenemiseks valige **Menüü**.

Menüüvaate muutmiseks valige **Valikud** > *Põhimenüü vaade* > *Loend* või *Pildivaade*.

Menüü ümberkorraldamiseks leidke teiseldatah menüü ja valige **Valikud** > *Korralda* > **Teisalda**. Leidke koht, kuhu soovite menüü teisaldada, ja valige **OK**. Muutuse salvestamiseks valige **Valmis** > **Jah**.

2. Sirvige menüüd ja valige valik (näiteks *Seaded*).
3. Kui valitud menüüs on alammenüüd, valige soovitud alammenüü (näiteks *Kõne*).
4. Kui valitud menüüs on alammenüüd, korrake sammu 3.
5. Leidke sobiv seade.
6. Eelmisele menüütasemele naasmiseks valige **Tagasi**. Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

## 6. Sõnumite saatmine

---



Te saate lugeda, kirjutada, saata ja salvestada tekst- ning multimeediumsõnumeid, e-kirju, heli- ja välksõnumeid. Kõik sõnumid paiknevad kaustades.



**Märkus.** Seade võib märku anda, et sõnum saadeti sõnumikeskuse numbrile, mis on programmeeritud telefoni. Seade ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta küsige lisateavet teenusepakkuvalt.

## ■ Tekstsõnumid

Lühisõnumiteenuse (SMS) vahendusel saab tekstsõnumeid saata ja vastu võtta ning võtta vastu sõnumeid, mis võivad sisaldada pilte (võrguteenus).

Enne tekstsõnumi või SMS-e-kirja saatmist tuleb salvestada sõnumikeskuse number. Vaadake jaotist Sõnumiseaded lk 40.

Teavet SMS-e-posti teenuse kasutatavuse ja tellimise kohta saate teenusepakkuvalt. Juhiseid e-posti aadressi salvestamiseks menüüses *Kontaktid* vt Muude andmete salvestamine lk 43.

Seade toetab tekstsõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenuspakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, nt hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Ekraani ülaosas olev tähis näitab veel kasutatavate tärkide arvu ja saatmiseks vajalike sõnumite arvu. Näiteks 673/2 tähendab, et veel saab sisestada 673 täarki ja sõnum saadetakse kahe sõnumina.

## Sõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Lühisõnum*.
2. Sisestage väljale *Adressaat*: üks või enam telefoninumbrit või e-posti aadressi. Telefoninumbri või e-posti aadressi lisamiseks mälust valige **Lisa**.
3. Kirjutage sõnum väljale *Sõnum*.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist Sõnumi saatmine lk 30.

## Sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

1. Vastuvõetud sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.

Sõnumi hilisemaks lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sisse*.

2. Sõnumile vastamiseks valige **Vasta**. Kirjutage vastussõnum.
3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist Sõnumi saatmine lk 30.

### ■ Multimeediumsõnumid

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Multimeediumsõnum võib sisaldada manuseid.

Multimeediumsõnumite teenuse tellimisteavet ja muud teavet saate teenusepakkuvalt.

### Multimeediumõnumi koostamine ja saatmine

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Sõnum* > *Valikud* > *MMS-sõnumiks*.
2. Kirjutage sõnum. Faili lisamiseks liikuge ekraani all olevatele ikoonidele, leidke sobiv failitüüp ning valige *Lisa*.
3. Sõnumi vaatamiseks enne saatmist vajutage **Valikud** > *Eelvaade*.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist Sõnumi saatmine lk 30.
5. Sisestage väljale *Adressaat*: üks või enam telefoninumbrit või e-posti aadressi. Telefoninumbri või e-posti aadressi lisamiseks mälust valige **Lisa**.
6. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist Sõnumi saatmine lk 30.

### Sõnumi saatmine

Autorioiguste kaitse aitab ära hoida piltide, muusika (kaasa arvatud helinad) ja muude andmete kopeerimise, muutmise, teisaldamise või edastamise.

Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Telefon salvestab sõnumi kausta *Saatmiseks* ning sõnum saadetakse ära.

Kui sõnumi saatmisel tekkis tõrge, üritab telefon sõnumit mõne korra uuesti saata. Kui need katsed ebaõnnestuvad, jääb sõnum kausta *Saatmiseks*. Kaustas *Saatmiseks* paiknevate multimeediumisõnumite saatmise tühistamiseks leidke soovitud sõnum ja valige **Valikud** > *Tühista saatmine*.

## Sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine



**NB!** Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega.

Multimeediumisõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. Vastuvõetud sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.
2. Kui vastuvõetud sõnum sisaldab esitlust ning te soovite tervet sõnumit vaadata, valige **Esita**.  
Et vaadata esitluse või manustatud faile, valige **Valikud** > *Objektid või Manused*.
3. Sõnumile vastamiseks valige **Valikud** > *Vasta* > *Lühisõnum, E-kiri, Välksõnum* või *Helisõnum*. Kirjutage vastussõnum.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

## ■ Välksõnumid

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil. Välksõnumeid ei salvestata automaatselt.

## Sõnumi kirjutamine

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Välksõnum*. Sisestage aadressaadi telefoninumber ja kirjutage sõnum. Vilkuva teksti sisestamiseks sõnumisse valige **Valikud** > *Lisa sümbol* > *Lisa vilkuv märk*. Algus- ja lõpumärgi vahel olev tekst vilgub.

## Sõnumi vastuvõtmine

Vastuvõetud välksõnumit tähistab *Sõnum*: , sõnumite arv ja mõni sõna sõnumi algusest. Sõnumi lugemiseks valige **Loe**. Numbrit ja aadresside

eraldamiseks sõnumist valige **Valikud** > *Kasuta andmeid*. Sõnumi salvestamiseks valige **Salvesta** ning seejärel sobiv kaust.

### ■ Nokia Xpressi helisõnumid

Multimeediumsõnumite teenuse abil saate mugavalt häälsõnumeid koostada ja saata. Selle teenuse kasutamiseks peab olema aktiveeritud multimeediumsõnumiteenus.

#### Sõnumi koostamine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Helisõnum*. Avaneb salvesti. Salvesti kasutamise kohta vaadake jaotist Diktofon lk 69.
2. Õelge oma sõnum.
3. Sisestage väljale *Adressaat*: üks või enam telefoninumbrit või valige numbri lisamiseks **Lisa**.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

#### Sõnumi kuulamine

Saabunud helisõnumi avamiseks valige **Esita**. Kui saabunud on rohkem kui üks sõnum, leidke sõnum ja valige **Näita** > **Esita**. Sõnumi hilisemaks kuulamiseks valige **Välju**.

### ■ Mälu on täis

Kui sõnumimälu on täis ja uus tekstsõnum on ootel, kuvatakse teade *Mälu on täis. Sõnumeid ei saa vastu võtta..* Et kõigepealt vanad sõnumid kustutada, valige **OK** > **Jah**, seejärel valige kaust. Leidke soovitud sõnum ja valige **Kustuta**. Kui soovite kustutada rohkem kui ühe sõnumi, valige **Märgi**. Märgistage kõik sõnumid, mida soovite kustutada, ja valige **Valikud** > *Kustuta märgitud*.

### ■ Kaustad

Telefon salvestab vastuvõetud sõnumid kausta *Sisse*.

Saatmata sõnumid salvestatakse kausta *Saatmiseks*.

Et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta *Saadetud*, vaadake *Salvesta saadetud sõnumid* jaotises Üldseaded lk 40.



Kirjutatud ja kausta *Mustandid* salvestatud sõnumite muutmiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Mustandid*.

Võite sõnumid teisaldada kausta *Salvestatud*. Menüü *Salvestatud* alamkaustade korrastamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud*. Kausta lisamiseks valige **Valikud** > *Lisa kaust*. Kausta kustutamiseks või ümbernimetamiseks leidke soovitud kaust ja valige **Valikud** > *Kustuta kaust* või *Muud. kausta nime*.

Telefoni on salvestatud mallid. Uue malli koostamiseks salvestage sõnum mallina. Malliloendi avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Mallid*.

## ■ E-posti rakendus

E-posti rakendus kasutab e-posti konto avamiseks pakettandmesidet (võrguteenus). Kõnealune e-posti rakendus erineb SMS-e-posti funktsioonist. E-posti rakenduse kasutamiseks vajate ühilduvat e-posti süsteemi.

Telefoniga saab kirjutada, saata ja lugeda e-kirju. Teie telefon toetab POP3- ja IMAP4-protokolle kasutavaid e-posti servereid. See rakendus ei toeta klahvitoone.

Enne e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist peate saama uue e-posti konto või kasutama praegust kontot. E-posti konto saamiseks võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga.

Kontrollige oma e-posti teenusepakkuja e-posti seadeid. Te võite e-posti konfiguratsiooniseaded saada konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist Konfiguratsiooniteenus lk 9.

E-posti seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad*. Vaadake jaotist E-kirjad lk 42.

## Seadistusviisard

Kui telefonis on e-posti seaded määramata, käivitub seadistusviisard automaatselt. Seadete käsitsisestamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* postkast > **Valikud** > *Jah* > *Loo käsitsi*.

E-posti seadeid saab lisada, kustutada ja muuta funktsioonis *Halda kontosid*. Kontrollige, et operaatorvõrgu eelistatud pöörduspunkt oleks määratud. Vaadake jaotist Konfiguratsioon lk 57.

E-posti rakendus vajab ilma proksita Interneti-pöörduspunkti. WAP-pöörduspunktid sisaldavad üldjuhul proksit ega tööta e-posti rakendusega.

### E-kirjade kirjutamine ja saatmine

E-kirja võib valmis kirjutada enne e-posti teenusega ühenduse loomist, kuid võib ka kohe teenusega ühenduse luua ja seejärel e-kirja valmis kirjutada ning ära saata.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post*.
2. Kui telefonis on määratletud mitu e-posti kontot, valige konto, mille kaudu soovite selle kirja saata.
3. Sisestage adressaadi e-posti aadress, kirja teema ja kirjutage kiri. Faili manustamiseks *Galerii*, valige **Valikud** > *Lisa*.
4. E-kirja saatmiseks valige **Saada** > *Saada kohe*.

Et e-kirja hiljem saata, salvestage see kausta *Saatmiseks*, valige **Saada** > *Saada hiljem*.

Et kirja hiljem muuta või edasi kirjutada, valige **Valikud** > *Salvesta mustandina*. E-kiri salvestatakse kausta *Saatmiseks* > *Mustandid*.

Kirja hilisemaks saatmiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Saada kohe* või *Saada ja vaata e-posti*.

### E-posti allalaadimine

1. Teie e-posti kontole saadetud e-kirjade allalaadimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Vaata uut e-posti*.  
Kui telefonis on määratletud mitu e-posti kontot, valige konto, mille kaudu soovite selle kirja alla laadida.  
Kõigepealt laadib e-postirakendus alla ainult kirjade päised.
  2. Terve e-kirja allalaadimiseks valige **Tagasi** > *Sisendkaustad*, konto nimi ja uus sõnum, seejärel valige **Too**.
- Uute e-kirjade allalaadimiseks ja kirjade saatmiseks, mis on salvestatud kausta *Saatmiseks*, valige **Valikud** > *Saada ja vaata e-posti*.

## E-kirjade lugemine ja nendele vastamine



**NB!** Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Sisendkaustad*, seejärel valige konto ja soovitud kiri.
2. E-kirjale vastamiseks valige **Vasta** > *Algtekst* või *Tühi sõnum*. Et vastata kõigile, valige **Valikud** > *Vasta kõigile*. Kinnitage e-posti aadress ja kirja teema või muutke neid, seejärel kirjutage vastus.
3. Kirja saatmiseks valige **Saada** > *Saada kohe*.

## E-kirjade kaustad

Telefon salvestab e-kirju kontolt alla laaditud e-kirjade kausta *Sisendkaustad*. Kaust *Saatmiseks* sisaldab järgmisi kaustu: Saabuvate e-kirjade konto nimetus, *Arhiivi* e-kirjade arhiveerimiseks, *Kohandatud 1–Kohandatud 3* e-kirjade sortimiseks, *Rämpspost* rämpsikirjade talletamiseks, *Mustandid* lõpetama e-kirjade, *Saatmiseks* saatmata e-kirjade talletamiseks ja *Saadetud* saadetud e-kirjade talletamiseks.

Kaustade ja neis paiknevate e-kirjade haldamiseks valige **Valikud** konkreetse kausta puhul kasutatavate valikute vaatamiseks.

## Rämpsposti filter

Rämpsposti filtri aktiveerimiseks ja määramiseks valige **Valikud** > *Rämpspostifilter* > *Seaded*. Rämpsposti filter võimaldab adressaatide paigutamist musta või valgesse nimekirja. Musta nimekirja kuuluvalt isikult saabunud kiri filtreeritakse kausta *Rämpspost*. Tundmatutelt ning valgesse nimekirja kuuluvatelt isikutelt saabunud kirjad laaditakse postikonto sisendkasti. Saatja lisamiseks musta nimekirja valige e-kiri kaustas *Sisendkaustad* ja seejärel **Valikud** > *Saatja musta nimekirja*.

## ■ Kiirsõnumid

Kiirsõnumiteenus (võrguteenus) vahendusel saavad võrgus olevad inimesed üksteisele saata lühikesi tekstsõnumeid. Kiirsõnumite saatmiseks tuleb tellida vastav teenus ja registreerida end soovitud

kiirsõnumiteenuse kasutajaks. Lisateavet kiirsõnumiteenuse kasutajaks registreerimise kohta saate oma teenusepakkuvalt.

### Pääs

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumside*. *Sõnumside* võidakse sõltuvalt teenusepakkujust asendada teise terminiga. Kui kiirsõnumiteenusele on võimaldatud mitu ühendusseadete komplekti, valige neist sobivaim.

Valige järgmiste valikute hulgast.

*Logi sisse* – ühenduse loomiseks kiirsõnumiteenusega. Kui soovite, et telefon looks kiirsõnumiteenusega ühenduse automaatselt, kui telefoni sisse lülitate, liikuge sisselogimisseansi ajal valikule *Autom. sisselog.*: > *Sisse*, või valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumside*, looge ühendus sõnumsideteenusega ja valige **Valikud** > *Seaded* > *Automaatne sisselogimine* > *Sisse*.

*Salvestat. vestlused* – kiirsõnumiseansi ajal salvestatud vestluste vaatamiseks, kustutamiseks või ümbernimetamiseks.

*Ühenduse seaded* – sõnumside ja olekuteabe häälestusseadete muutmiseks.

### Ühenduse loomine

Ühenduse loomiseks teenusega sisenege kiirsõnumite menüüsse, valige vajadusel kiirsõnumiteenus ja seejärel *Logi sisse*.

Ühenduse lõpetamiseks kiirsõnumiteenusega valige **Valikud** > *Välju*.

### Seansid

Kui olete teenusega ühenduse loonud, kuvatakse olekureal teie olek, mida näevad ka teised teenuse kasutajad: *Minu olek: võrgus*, *Olek: hõivatud* või *Olek: kuva üh.-ta* – oma oleku muutmiseks valige **Muuda**.

Olekurea all on kolm kausta, mis sisaldavad teie kontakte ning näitavad kontaktide olekut: *Vestlused*, *Võrgus* ja *Ühenduseta*. Kausta laiendamiseks leidke see ja valige **Laienda** (või vajutage parempoolset sirvimisklahvi); kausta ahendamiseks valige **Ahenda** (või vajutage vasakpoolset sirvimisklahvi).

*Vestlused* – näitab uusi ja loetud kiirsõnumeid või aktiivse sõnumiseansi ajal saabunud vestluskutseid.

 tähistab uut rühmasõnumit.

 tähistab loetud rühmasõnumit.

 tähistab uut kiirsõnumit.

 tähistab loetud kiirsõnumit.

 tähistab vestluskutset.

Kuvatavad ikoonid ja tekstid sõltuvad konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

*Võrgus* – näitab võrgus olevate kontaktide arvu

*Ühenduseta* – näitab vallasrežiimis olevate kontaktide arvu

Vestluse alustamiseks laiendage kaust *Võrgus* või *Ühenduseta*, leidke isik, kellega soovite vestelda, ja valige **Vestlus**. Vestluskutsele või kiirsõnumile vastamiseks laiendage kaust *Vestlused*, leidke isik, kellega soovite vestelda, ja valige **Ava**. Kontaktide lisamise kohta vaadake jaotist Vestluskontaktide lisamine lk 38.

*Rühmad* > *Avalikud rühmad* (kui võrk rühmi ei toeta, pole see valik nähtav) – kuvatakse teenusepakkuja avalike rühmade järjehoidjad. Vestluse alustamiseks rühmaga leidke vastav rühm ja valige **Liitu**. Sisestage oma varjunimi selles rühmas. Kui olete rühmavestlusega ühinenud, võite alustada vestlemist. Võimalik on luua ka privaatrühmi. Vaadake jaotist Rühmad lk 39.

Et leida kiirsõnumiteenuse kasutajaid või võrgu avalikke rühmi telefoninumbri, varjunime, e-posti aadressi või nime järgi, valige *Otsi* > *Kasutajad* või *Rühmad*. Kui valisite *Rühmad*, võite otsida rühmi rühmaliikme, -nime, -teema või -tunnuse järgi.

Kui kasutaja või rühm on leitud, valige vestluse alustamiseks **Valikud** > *Vestlus* või *Liitu rühmaga*.

## Vestluskutse vastuvõtmine või tagasilükkamine

Uue vestluskutse lugemiseks valige **Loe**. Kui saabunud on rohkem kui üks kutse, leidke kutse ja valige **Ava**. Privaatse vestlusrühmaga ühinemiseks valige **Nõustu** ning sisestage enda varjunimi selles rühmas. Kutse tagasilükkamiseks või selle kustutamiseks valige **Valikud** > *Keeldu* või *Kustuta*.

### Kiirsõnumi lugemine

Kui võtate vastu uue sõnumi, mis pole seotud aktiivse vestlusega, kuvatakse teade *Uus kiirsõnum*. Kutse lugemiseks valige **Loe**. Kui saabunud on rohkem kui üks sõnum, leidke sõnum ja valige **Ava**.

Aktiivse vestluse käigus saabunud uusi sõnumeid hoitakse menüüs *Sõnumside > Vestlused*. Kui teile saabub sõnum kelleltki, kelle andmed pole salvestatud kausta *IM-kontaktid*, kuvatakse saatja tunnus. Uue kontakti salvestamiseks telefoni mällu valige **Valikud > Salvesta kontakt**.

### Vestluses osalemine

Vestlusega ühinemiseks või uue vestlusseansi alustamiseks kirjutage oma sõnum ja valige **Saada**.

Kui teile saabub vestluse ajal sõnum isikult, kes vestluses ei osale, kuvatakse tähis  ning kostab helisignaal.

Kirjutage sõnum ja valige **Saada**. Näete ekraanil oma sõnumit ning selle all vastussõnumit.

### Vestluskontaktide lisamine

Kui kiirsõnumiteenusega on ühendus loodud, valige kiirsõnumite põhimenüüst **Valikud > Lisa kontakt > Mobiilinumbr järgi, Sisesta käsitsi, Otsi serverist** või **Kopeeri serverist** (sõltuvalt teenusepakujast).

Leidke kontakt. Vestluse alustamiseks valige **Vestlus**.

### Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine

Sõnumite blokeerimiseks vestluse ajal valige **Valikud > Blokeeri kontakt**.

Konkreetselt isiku sõnumite blokeerimiseks leidke menüüst *Vestlused, Võrgus* või *Ühenduseta* ja valige **Valikud > Blokeeri kontakt > OK**.

Blokeeringu lõpetamiseks valige kiirsõnumite põhimenüüst **Valikud > Blokeeritud**. Leidke isik, kelle sõnumite blokeeringu soovite lõpetada, ja valige **Aktiveeri > OK**.

## **Rühmad**

Teil on võimalik ühineda teenusepakkuja avalike rühmadega või koostada ise privaatseid vestlusrühmi.

### **Avalikud rühmad**

Teil on võimalik salvestada teenusepakkuja avalike rühmade järehoidjaid. Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Rühmad > Avalikud rühmad*. Valige rühm ja **Liitu**. Kui te rühma ei kuulu, sisestage oma varjunimi, mida selles rühmas kasutate. Rühma kustutamiseks loendist valige **Valikud > Kustuta rühm**.

Rühma otsimiseks valige *Rühmad > Avalikud rühmad > Otsi rühmi*.

### **Privaatrühmad**

Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige põhimenüüst **Valikud > Loo rühm**. Sisestage rühmanimi ja oma varjunimi selles rühmas. Märkige privaatrühma liikmed kontaktide loendis ja saatke neile kutse.

## ■ **Kõnepost**

Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kõneposti helistamiseks valige **Menüü > Sõnumid > Kõnepost > Kõneposti kuulamine**. Kõneposti numbri sisestamiseks, leidmiseks või muutmiseks valige funktsioon *Kõneposti number*.

Kui võrk seda toetab, näitab uute kõneteadete olemasolu tähis **QQ**. Kõneposti helistamiseks valige **Kuula**.

## ■ **Infosõnumid**

Võite teenusepakkujalt võtta vastu sõnumeid mitmesugustel teemadel (võrguteenus). Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga. Valige **Menüü > Sõnumid > Infosõnumid**.

## ■ **Teenuse juhtimise käsklused**

Teil on võimalik saata operaatorvõrku päringuid (nimetatakse ka USSD-käsklusteks), näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks. Valige **Menüü > Sõnumid > Teenuse juhtimine**.

## ■ Sõnumite kustutamine

Sõnumite kustutamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid* > *Sõnumi järgi*, et kustutada sõnumeid üksikhaaval, *Kausta järgi*, et kustutada kõik kausta sõnumid, või *Kõik sõnumid*.

## ■ SIM-sõnumid

SIM-sõnumid on SIM-kaardile salvestatud tekstsõnumid. Neid sõnumeid saab kopeerida või teisaldada telefoni mällu, kuid mitte vastupidi. SIM-sõnumite lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *SIM-i sõnumid*.

## ■ Sõnumiseaded

### Üldseaded

Üldseaded on tekst- ja multimeediumsõnumite ühised seaded.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Üldseaded*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

*Salvesta saadetud sõnumid* > *Jah* – et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta *Saadetud*.

*Saadetud kausta ülekirjutamine* > *Lubatud* – et telefon asendaks vanad sõnumid uutega, kui sõnumimälu on täis. See seade kuvatakse ainult siis, kui funktsiooni *Salvesta saadetud sõnumid* > seadeks on *Jah*.

*Kirjasuurus* – et määrata sõnumite tähesuurus.

*Piltemotikoniid* > *Jah* – et telefon asendaks märgipõhised emotikoniid graafilistega.

### Tekstsõnumid

Tekstsõnumite ning SMS-e-kirjade saatmine, vastuvõtmine ning esitusviis sõltub tekstsõnumi seadetest.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Lühisõnumid*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

*Saamistead* > *Jah* – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).



*Sõnumikeskused > Lisa keskus* – et määrata tekstsõnumite saatmiseks vajalik sõnumikeskuse number ja nimi. Numbri annab võrguoperaator.

*Aktiivne sõnumikeskus* – et valida sõnumikeskus.

*Sõnumi kehtivus* – et määrata aeg, mille jooksul võrk üritab saata sõnumit.

*Sõnumite saatmisviis* – et valida saadetavate sõnumite vorming: *Tekst*, *Piipar* või *Faks* (võrguteenus).

*Kasuta pakettandmesidet > Jah* – et määrata eelistatud SMS-kandjaks GPRS.

*Märgitugi > Täielik* – et kõik sõnumis olevad tähgid saadetakse sellisena, nagu neid näeb. Kui valite *Vähendatud*, võidakse rühumärkidega tähgid ja muud märgid teisteks tärkideks muuta.

*Vastus sama keskuse kaudu > Jah* – et sõnumi adressaat saadaks vastussõnumi teie sõnumikeskuse kaudu (võrguteenus).

## **Multimeediumsõnumid**

Sõnumiseadetest oleneb nii multimeediumsõnumite saatmine kui ka vastuvõtmine ning sõnumi esitus. Multimeediumsõnumi konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist Konfiguratsiooniteenus lk 9. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist Konfiguratsioon lk 57.

Valige **Menüü > Sõnumid > Sõnumi seaded > MMS-sõnumid**, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

*Saamistatud > Jah* – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

*MMS-sõnumi loomise režiim* – võimaldab valida, kas koostada sisuliste piirangutega multimeediumsõnumit või mitte. Valides piirangute režiimi, toetab vastuvõttev telefon rohkem saadetud sõnumeid. Valides piirangutevaba režiimi, on teil võimalik oma sõnumile lisada erinevaid multimeediumiliike.

*Pildi suurus MMS-is* – et määrata multimeediumsõnumite pildisuurus.

*Slaidide ajastus vaikimisi* – et valida slaidide kuvamisaeg multimeediumsõnumis.

*MMS-sõnumite vastuvõtmine* – multimeediumsõnumite vastuvõtmiseks või keelamiseks valige *Jah* või *Ei*. Kui valite *Koduvõrgus*, saate multimeediumsõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus. Multimeediumsõnumiteenuse vaikeseade on tavaliselt *Koduvõrgus*. Selle menüü olemasolu sõltub telefonist.

*Saabuvad MMS-sõnumid* – et võimaldada multimeediumsõnumite automaatne vastuvõtt, valida, et telefon küsib vastuvõtmiseks luba, või vastuvõtt välja lülitada. Kui funktsiooni *MMS-sõnumite vastuvõtmine* seadeks on *Ei*, siis seda valikut ei kuvata.

*Reklaamide vastuvõtmine* – reklaamide vastuvõtmiseks või nendest keeldumiseks. Kui funktsiooni *MMS-sõnumite vastuvõtmine* seadeks on *Ei* või funktsiooni *Saabuvad MMS-sõnumid* seadeks on *Keeldu*, siis seda seadet ei kuvata.

*Konfiguratsiooni seaded > Konfiguratsioon* – kuvatakse ainult multimeediumsõnumeid toetavad konfiguratsioonid. Valige multimeediumsõnumi teenusepakkuja: *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.*. Valige *Konto* ja seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast multimeediumsõnumikonto.

## **E-kirjad**

E-posti seadetest oleneb nii kirjade saatmine kui ka vastuvõtt ning kirja esitusviis. Seaded võib vastu võtta konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist Konfiguratsiooniteenus lk 9. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist Konfiguratsioon lk 57.

Valige **Menüü > Sõnumid > Sõnumi seaded > E-kirjad** ja seejärel järgmiste valikute seast.

*Uue e-kirja teatis* – uue e-kirja märguande sisse- või väljalülitamine

*Luba e-posti vastuvõtt* – võimaldab sõnumeid vastu võtta alati või ainult oma koduvõrgus

*Vasta koos algsõnumi tekstiga* – esialgse sõnumi abil vastamiseks

*Pildi formaat e-kirjas* – et määrata e-kirjade pildisuurus.

*Muuda postkaste* – uute postkastide lisamine või olemasolevate muutmine.

## 7. Kontaktid



Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni mällu või SIM-kaardile.

Telefonimällu saab salvestada kontakte lisateabega, näiteks erinevaid telefoninumbreid ja tekstmärkmeid. Piiratud hulgal kontaktkirjetele saate lisada ka pildi.

SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri. SIM-kaardi mällu salvestatud kontakte tähistab .

### ■ Kontaktkirje otsing

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Sirvige kontaktiloendit või sisestage otsitava nime esitähed.

### ■ Telefoninumbrite ja nimede salvestamine

Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu. Nime ja telefoninumbri salvestamiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Lisa uus kontakt*.

### ■ Muude andmete salvestamine

Telefoni mällu saab kontaktile salvestada erinevat tüüpi telefoninumbreid, helisignaali, videolõigu ja lühikese tekstelemendi.

Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt põhinumbriks ning seda näitab numbritüübi tähist ümbritsev raam (näiteks ). Valides nime (näiteks helistamiseks), kasutab telefon alati põhinumbrit, kui eelnevalt pole teist numbrit valitud.

Veenduge, et kasutusel olev mälu on kas *Telefon* või *Telefon ja SIM*. Vaadake jaotist Seaded lk 45.

Leidke kontakt, kellele soovite midagi lisada, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*. Leidke sobiv valik.

### ■ Kontaktide kopeerimine või teisaldamine

Nimesid ja telefoninumbreid võib kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri.

Kontaktide teisaldamiseks või kopeerimiseks ükshaaval valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Leidke kontakt ja valige **Valikud** > *Teisalda kontakt* või *Kopeeri kontakt*.

Märgitud kontaktide teisaldamiseks või kopeerimiseks ükshaaval valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Leidke kontakt ja valige **Valikud** > *Märgi*. Märkige ka teised kontaktid ja valige **Valikud** > *Teisalda märgitud* või *Kopeeri märgitud*.

Kõigi kontaktide teisaldamiseks või kopeerimiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Teisalda kontaktid* või *Kopeeri kontaktid*.

### ■ Kontaktandmete muutmine

Leidke kontakt ja valige **Andmed**. Nime, numbriga ja tekstmärgme muutmiseks või pildi vahetamiseks valige **Valikud** > *Muuda*.

Numbritüübi muutmiseks leidke soovitud number ja valige **Valikud** > *Muuda tüüp*. Kui soovite valitud numbriga põhinumbriks määrata, valige *Vaikimisi numbriks*.

### ■ Sünkroonimine

Sünkroonige kalendrit, kontaktandmeid ja märkmeid Interneti kaugserveriga (võrguteenus). Lisateavet vaadake jaotisest Sünkroonimine serveriga lk 54.

### ■ Kontaktide kustutamine

Et kustutada telefoni- või SIM-kaardi mälust kõik kontaktid ja neile lisatud andmed, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kustut. kõik kontaktid* > *Telefonimälust* või *SIM-kaardilt*.

Kontakti kustutamiseks leidke see ja valige **Valikud** > *Kustuta kontakt*.

Kontaktkirjele lisatud numbriga, tekstmärgme või pildi kustutamiseks leidke kontakt ja valige **Andmed**. Leidke vajalikud andmed ja valige **Valikud** > *Kustuta* ja mõni olemasolevatest valikutest.

### ■ Visiitkaardid

Visiitkaarte edastavad omavahel ühilduvad ning vCard-standardit toetavad seadmed.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontakt, kelle andmeid soovite saata, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Saada visiitkaart*.

Kui teile on visiitkaart saadetud, valige **Näita** > **Salvesta**, et see telefoni mällu salvestada. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > **Jah**.

## ■ Seaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

*Mälu valik* – et valida kontaktide salvestamiseks kas SIM-kaart või telefonimälu. Et leida nimed ja numbrid mõlemast mälust, valige *Telefon ja SIM*. Sel juhul salvestatakse nimed ja numbrid telefoni mällu.

*Kontaktivaade* – et valida nimede ja numbrite kuvamisviis menüüs *Kontaktid*.

*Nime kuvamine* – et määrata, kas esimesena kuvatakse kontaktkirje ees- või perekonnanimi.

*Kirjasuurus* – et määrata loendi kontaktkirjete kirjasuurus.

*Mälu olek* – et vaadata vaba ja kasutatud mälumahtu.

## ■ Rühmad

Et moodustada mällu salvestatud nimedest ja telefoninumbreist rühmi ning määrata neile erinevad helinad ja pildid, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Rühmad*.

## ■ Kiirvalimine

Telefoninumbri määramiseks kiirklahvile valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kiirklahvid*, seejärel leidke vajalik kiirvalimisnumber.

Valige **Määra** või kui sellele klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > *Muuda*. Valige **Otsi** ja kontaktkirje, mille soovite sellele klahvile määrata. Kui funktsioon *Kiirvalimine* on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle aktiveerida. Vaadake *Kiirvalimine* jaotises "Kõne" lk 55.

Telefoninumbri kiirvalimise kohta vaadake jaotist "Kiirvalimine" lk 24.

## ■ Info- ja teenusenumbrid ning minu numbrid

Valige **Menüü** > *Kontaktid*, seejärel valige vastavast alammenüüst mõni järgmistest valikutest.

*Infonumbrid* – et helistada teenusepakkuja infonumbritele, kui numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

*Teenusenumbrid* – et helistada teenusepakkuja teenindusnumbritele, kui numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

*Minu numbrid* – et vaadata SIM-kaardile määratud telefoninumbreid, kui need on SIM-kaardile salvestatud.

## 8. Logi



Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõned ainult siis, kui võrk seda funktsiooni toetab, telefon on sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas.

Kõnede teabe vaatamiseks valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Vastamata kõned*, *Vastatud kõned* või *Valitud numbrid*. Et vaadata viimaseid vastamata, vastuvõetud ja valitud numbreid kronoloogilises järjekorras, valige *Kõnelogi*. Et vaadata kontakte, kellele viimati sõnumid saatsite, valige *Sõnumi aadressaadid*.

Et vaadata ligikaudset teavet viimaste ühenduste kohta, valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Kõnede kestus*, *Pakettside and.loendur* või *Pakettstaimer*.



**Märkus.** Hoolduse või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõned loendurid.

Et vaadata, mitu tekst- ja multimeediumsõnumit olete saatnud ja vastu võtnud, valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Sõnumilogi*.



**Märkus.** Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

## 9. Seaded



### ■ Profiilid

Teie telefonis on eri seadekomplektid ehk profiilid, mis võimaldavad isikupärastada telefoni helisignaalide seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid*, seejärel valige profiil ja mõni järgmistest seadetest.

*Aktiveeri* – valitud profiili aktiveerimiseks.

*Muuda* – profiili isikupärastamiseks. Leidke seade, mida soovite muuta, ja tehke muudatused.

*Ajastatud* – et lülitada profiil määratud, kuni 24 tunni pikkuseks ajavahemikuks sisse; seejärel valige lõpuaeg. Kui määratud aeg lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.

### ■ Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Teemad*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

*Vali teema* – et valida teema. Menüüs *Galerii* avaneb kaustade loend. Avage kaust *Teemad* ja valige teema.

*Teemade lingid* – et avada linkide loend teemade allalaadimiseks.

### ■ Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili heliseadeid.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Toonid*. Samad seaded leiате ka menüüst *Profiilid*. Vaadake *Muuda* jaotises *Profiilid* lk 47.

Valige *Helistajarühmad*, et telefon heliseks ainult siis, kui kõne saabub valitud rühma telefoninumbrilt. Leidke sobiv helistajarühm või valige *Kõik kõned*, seejärel valige **Märgi**.

Seade salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta*; seade muutmata jätmiseks *Tühista*.

Kui valite helinale kõige suurema helitugevuse, jõuab helitugevus selle tasemeni mõne sekundi pärast.

### ■ Põhiekraan

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Põhiekraan*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

*Taustpilt* – taustpildi seadmiseks ooterežiimis ekraanile.

*Aktiivne ooterežiim* – aktiivse ooterežiimi sisse- või väljalülitamiseks ning aktiivse ooterežiimi haldamiseks ja isikupärastamiseks.

*Fondi värv ooterež.* – et valida ooterežiimi ekraaniteksti värv.

*Juhtnupu ikoonid* – juhtnupu otseteede ikoonide kuvamiseks ooterežiimi ekraanil, kui aktiivne ooterežiim on välja lülitatud.

*Teatise üksikasjad* – andmete, nagu kontaktiteabe kuvamiseks või varjamiseks vastamata kõnede ja sõnumite lähiteadetes.

*Klapianimatsioon* – animatsiooni kuvamiseks telefoni avamisel ja sulgemisel

*Kirjasuurus* – et määrata sõnumite, kontaktkirjete ja veebilehtede kirjasuurus.

*Operaatori logo* – et telefon näitaks või peidaks operaatorilogo.

*Kärjeteabe kuvamine* > *Sisse* – kärjetunnuse kuvamiseks, kui see on olemas.

### ■ Miniekraan

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Miniekraan*. Järgmiste funktsioonide seadeid on võimalik muuta: *Taustpilt*, *Pimenduspilt*, *Toitesäätja*, *Puhkerežiim* ja *Klapianimatsioon*.

### ■ Kuupäev ja kellaaeg

Kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva seadete muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Kuupäev ja kellaaeg* > *Kuupäeva ja kellaaja seaded*, *Kuup.- ja kella-ajavorm. seaded* või *Kuupäeva ja kella autom. uuendus* (võrguteenus).

Ühest ajavööndist teise rännates valige **Menüü** > *Seaded* > *Kuupäev ja kellaaeg* > *Kuupäeva ja kellaaja seaded* > *Ajavöönd* ja valige asukohale



vastav ajavöönd Greenwichi keskmise aja (GMT) või universaalaja (UMT) suhtes. Kellaaega ja kuupäeva korrigeeritakse vastavalt ajavööndile ning telefon on võimeline näitama saabunud tekst- ja multimeediumsõnumite õiget saatmiskellaaega. Näiteks GMT -5 märgib New Yorgi (USA) ajavööndit, 5 tundi Greenwichist/Londonist (UK) läänes.

## ■ Minu otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu telefoni enamkasutatavatele funktsioonidele.

### Vasakpoolne valikuklahv

Et määrata funktsioon loendist, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Vasak valikuklahv*.

Kui vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava**, et aktiveerida funktsioon ooterežiimis, valige **Ava** > **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

*Ava valikud* – funktsiooni lisamiseks otseteede loendisse või funktsiooni eemaldamiseks loendist.

*Korrasta* – funktsioonide ümberkorraldamiseks isiklikus otseteede loendis.

### Parempoolne valikuklahv

Et määrata funktsioon loendist, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Parem valikuklahv*.

### Juhtnupp

Juhtnupule (sirvimisklahv) muude telefoni funktsioonide määramiseks eelmääratud loendist valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Juhtnupp*.

### Aktiivse ooterežiimi klahv

Et määrata juhtnupud, mille abil aktiivsesse ooterežiimi siseneda, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Ooterež. klahv*.

## Häälkäsklused

Kontaktidele helistamiseks ning telefoni funktsioonide kasutamiseks lausuge vastav häälkäsklus. Tunnussõnad ei sõltu keelest. Keele määramise kohta vaadake *Tuvastatav keel* jaotises Telefon lk 55.

Et valida telefoni funktsioonid, mis aktiveeritakse häälkäsklustega, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Häälkäsklused*, seejärel valige kaust. Leidke funktsioon. Tähis  näitab, et tunnussõna on aktiveeritud. Tunnussõna aktiveerimiseks valige **Lisa**. Aktiveeritud häälkäskluse esitamiseks valige **Kuula**. Häälkäskluse kasutamise kohta vaadake jaotist "Parendatud häälvalimine" lk 24.

Häälkäskluse haldamiseks leidke telefoni vastav funktsioon ja valige järgmiste valikute hulgast.

*Muuda* või *Eemalda* – valitud funktsiooni häälkäskluse muutmiseks või selle kasutamise lõpetamiseks.

*Lisa kõik* või *Eemalda kõik* – kõigi häälkäskluse loendi käskluse aktiveerimiseks või nende kasutamise lõpetamiseks.

## ■ Ühenduvus

Telefoni ühendamiseks teiste ühilduvate seadmetega võib kasutada Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat või USB-andmesidekaabelühendust. Võite määrata ka EGPRS-sissehelistamisühenduse seaded.

## Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Telefon ühildub spetsifikatsiooniga Bluetooth Specification 2.0 + EDR ja toetab järgmisi profile: geneeriline juurdepääs, võrgu juurdepääs, geneerilise objekti vahetamine, vabakäeprofiil, peakomplekt, objektitõukeprofiil, faili ülekanne, sissehelistamisvõrgundus, SIM-kaardi juurdepääs, personaalvõrk, teenuse tuvastamisrakenduse profiil, geneeriline audio-/videojaotus, teenuse tuvastamisrakenduse profiil, täiustatud audio- ja videoprofiil, audio/video kaugjuhtmise profiil, geneeriline audio-/videojaotusprofiil ja seeriaport. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Täpsema teabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni kuni kümne meetri (32 jala) kaugusel oleva Bluetooth-seadmega. Kuna Bluetooth-tehnoloogiat kasutavad seadmed suhtlevad raadiolainete vahendusel, ei pea telefoni ja muude seadmete vahel olema otsenähtavust, kuigi ühendust võivad segada teised elektroonilised seadmed või seinad.

Oluline teave

- Telefoni kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem.
- Ärge kinnitage tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse nõudeid.
- Võite ka Bluetooth-funktsiooni välja lülitada. See ei mõjuta telefoni funktsioone.

## **Bluetooth-ühenduse seadistamine**

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

**Bluetooth** > **Sisse** või **Välja** – Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks. Tähis  näitab, et Bluetooth-ühendus on aktiivne. Bluetoothi esmakordsel kasutamisel palutakse telefonile nimi anda. Kasutage unikaalset nime, mille järgi on teid lihtne tuvastada.

**Otsi helitarvikuid** – ühilduvate Bluetooth-heliseadmete otsimiseks. Valige seade, mida soovite telefoniga ühendada.

**Seotud seadmed** – tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete otsimiseks. Kõigi tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete vaatamiseks valige **Uus**. Valige seade ja **Seo**. Sisestage telefoniga paaristatava (seotava) seadme kokkuleppeline Bluetoothi pääsukood (kuni 16 tärki). Pääsukood tuleb sisestada seadme esmakordsel ühendamisel. Telefon ühildub seadmega ja andmeedastust võib alustada.

## **Bluetooth-raadioside**

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth*. Et kontrollida, milline Bluetooth-ühendus on aktiivne, valige *Aktiivsed seadmed*. Et vaadata kõiki telefoniga paaristatud Bluetooth-seadmeid, valige *Seotud seadmed*.

## **Bluetoothi seaded**

Et määrata, kuidas telefoni teistele Bluetooth-seadmetele näidatakse, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Bluetoothi seaded* > *Minu telefoni leitavus* või *Minu telefoni nimi*.

Kui te kardate turvalisuse pärast, lülitage Bluetooth-funktsioon välja või määrake funktsiooni *Minu telefoni leitavus* seadeks *Varjatud*. Aktsepteerige üksnes neid Bluetooth-ühenduse loomise päringuid, mis on saabunud teile usaldusväärsetelt seadmetelt.

## **Pakettandmeside**

GPRS (General Packet Radio Service, pakettandmeside) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga IP-põhise (Interneti-protokolli põhise) võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta.

Et määrata, kuidas teenust kasutada, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside* ja mõni järgmistest valikutest.

*Vajadusel* – pakettandmesideühendus luuakse siis, kui mingi rakendus seda nõuab. Ühendus katkeb, kui rakendus sulgub.

*Pidevalt liinil* – et telefon looks sisselülitamisel automaatselt ühenduse pakettandmesidevõrguga.

## **Modemi seaded**

Te võite ühendada oma telefoni Bluetoothi või USB-andmesidekaabli vahendusel arvutiga ning kasutada telefoni modemina GPRS-ühenduse saamiseks arvutist.

Et määrata seaded ühenduse loomiseks arvutiga, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside seaded* > *Aktiivne pöörduspunkt*, seejärel aktiveerige soovitud pöörduspunkt. Valige *Muuda akt. pöördusp.* > *Pakettside pöördusp.*, sisestage nimi, et

muuta pöörduspunkti seadeid, ja valige **OK**. Valige *Pakettside pöördusp.*, sisestage pöörduspunkti nimi, et võrguga ühendus luua, ja valige **OK**.

EGPRS-i sissehelistamisteenuse seaded (pöörduspunkti nime) võite sisestada arvutisse, kasutades tarkvara Nokia Modem Options. Vaadake jaotist Nokia PC Suite lk 83. Kui olete määranud nii arvuti kui ka telefoni seaded, kasutatakse arvuti seadeid.

## **Andmeedastus**

Te saate sünkroonida kalendri, kontaktandmed ja märkmed teise ühilduva seadme (näiteks mobiiltelefoniga), ühilduva arvuti või Interneti-kaugserveriga (võrguteenus).

Telefon võimaldab andmeedastust ühilduva arvuti või muu ühilduva seadme vahel ka siis, kui telefonis pole SIM-kaarti.

### **Edastuspartnerite loend**

Telefoni andmete kopeerimiseks või sünkroonimiseks peavad seadme nimi ja seaded asuma edastavate partnerite loendis. Kui võtate vastu andmeid teiselt seadmelt (näiteks ühilduvalt mobiiltelefonilt), lisatakse partner loendisse automaatselt teise seadme kontaktandmete vahendusel. *Sünk. serveriga* ja *Sünkr. arvutiga* on loendi algsed elemendid.

Uue edastuspartneri (näiteks mobiiltelefoni) lisamiseks loendisse valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andme-edastus* > **Valikud** > *Lisa kontakt* > *Sünkr. telefoniga* või *Telefoni kopeer.*, seejärel sisestage seaded vastavalt edastustüübile.

Kopeerimis- ja sünkroonimiseseadete muutmiseks valige partnerite loendist kontakt ja seejärel **Valikud** > *Muuda*.

Edastuskontakti kustutamiseks leidke see edastuskontaktide loendist, valige **Valikud** > *Kustuta*.

## **Andmeedastus ühilduva seadmega**

Sünkroonimiseks kasutatakse Bluetooth-tehnoloogiat või kaabelühendust. Teine seade tuleb andmete vastuvõtuks aktiveerida.

Andmeedastuse käivitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andme-edastus* ja edastuskontakt muust loendist kui *Sünk. serveriga* või

*Sünk. arvutiga.* Vastavalt seadetele valitud andmeid kas kopeeritakse või sünkroonitakse.

## **Sümkroonimine ühilduvast arvutist**

Kalendri, märkmete ja kontaktide andmete sümkroonimiseks installige arvutisse telefoni tarkvara Nokia PC Suite. Kasutage sümkroonimiseks Bluetooth-tehnoloogiat või USB-andmesidekaabliühendust ja alustage sümkroonimist arvutist.

## **Sümkroonimine serveriga**

Interneti-kaugserveri kasutamiseks tellige sümkroonimisteenus. Täpsema teabe ja teenuseks vajalike seadete saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga. Seaded võib vastu võtta konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotisi Konfiguratsiooniteenus lk 9 ja Konfiguratsioon lk 57.

Sümkroonimise käivitamiseks telefonist valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > *Sünk. serveriga*. Olenevalt seadetest valige kas *Sümkroonimise alustamine* või *Kopeerimise alustamine*.

Esmakordne sümkroonimine või sümkroonimine pärast katkestatud sümkroonimist võib kesta kuni 30 minutit.

## **USB-andmesidekaabel**

USB-andmesidekaablit saab kasutada andmeedastuseks telefoni ja ühilduva arvuti või PictBridge-ühilduva printeri vahel. USB-andmesidekaablit saab kasutada ka programmpaketiga Nokia PC Suite.

Telefoni aktiveerimiseks andmete edastamiseks või pildi printimiseks ühendage andmesidekaabel. Kinnitage *USB-kaabel ühendatud*. Valige *režiim*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

*Nokia režiim* – telefoni kasutamiseks tarkvara Nokia PC Suite rakendustega.

*Print. ja meed.* – telefoni ühendamiseks arvutiga ja selle sümkroonimiseks Windows Media Playeriga (muusika, video)

*Andmetalletus* – Ühendamiseks arvutiga, millel puudub Nokia tarkvara, ning telefoni kasutamiseks andmetalletusseadmena.

USB-režiimi muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *USB-andmekaabel* > *Nokia režiim*, *Print. ja meed.* või *Andmetalletus*.

## ■ Kõne

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

*Kõnede suunamine* – saabuvate kõnede suunamiseks (võrguteenus). Kui mõned kõnepiirangufunktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik olla. Vaadake *Kõnepiirangu teenus* jaotises Turvalisus lk 58.

*Suvaklahviga vastamine* > *Sisse* – et võtta vastu saabuv kõne, vajutades korraks suvalist klahvi, välja arvatud toitenupp, kaameranupp, vasak- ja parempoolne valikuklahv ning lõpetamisklahv.

*Automaatne kordusvalimine* > *Sisse* – et telefon üritaks kuni kümme korda helistada numbrile, millega esmakordne ühendus nurjus.

*Hääle selgus* > *Aktiivne* – kõne selguse parendamiseks müra-rikas keskkonnas.

*Kiirvalimine* > *Sisse* – et valida kiirklahvidele **2** kuni **9** määratud telefoninumbreid, hoides selleks vastavat numbriklahvi all.

*Koputus* > *Aktiveeri* – et võrk teid poolelioleva kõne ajal (võrguteenus) saabunud kõnest teavitaks. Vaadake jaotist *Koputus* lk 25.

*Kokkuvõte pärast kõnet* > *Sisse* – et telefon kuvaks pärast kõne lõppu kõne ligikaudse kestuse ja maksumuse (võrguteenus).

*Minu helistaja ID näitamine* > *Jah* – et näidata oma telefoninumbrit neile, kellele helistate (võrguteenus). Teenusepakkuja seadete valimiseks valige *Vaikimisi*.

*Vastuv. klapi avam.* > *Sisse* – kõne vastuvõtmiseks klapi avamisega.

*Video jagamine* – video ühisvaatamise seadete määramiseks.

## ■ Telefon

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

*Keele seaded* – telefoni keele määramiseks valige *Telefoni keel*.

*Automaatne valib keele* vastavalt SIM-kaardi informatsioonile.

Häälkäskluste taasesituskeele seadmiseks valige *Tuvastatav keel*.

Vaadake jaotist *Parendatud häälvalimine lk 24* ja *Häälkäsklused jaotises Minu otseteed lk 49*.

*Mälu olek* – et vaadata vaba ja kasutatud mälu mahtu.

*Automaatne klahvilukustus* – et telefoni klahvistik määratud aja pärast automaatselt lukustuks, kui telefon on ooterežiimis ning telefoni funktsioone ei kasutata. Valige *Sisse* ja määrake aeg.

*Klahvide turvalukustus* – et telefon küsiks klahvistiku avamiseks turvakoodi. Sisestage turvakood ja valige *Sisse*.

*Tervitustekst* – tervitusteksti kirjutamiseks, mis kuvatakse telefoni sisselülitamisel.

*Telefoni uuendused* – olemasoleva tarkvara kontrollimiseks või tarkvara uuenduste allalaadimiseks või installimiseks

*Võrgu režiim* – kaksikrežiimi (UMTS ja GSM), UMTS-i või GSM-i valimiseks. Kõne ajal pole valik kasutatav.

*Operaatori valik > Automaatne* – et telefon valiks toimivate võrkude seast ise teid teenindava võrgu. Valik *Käsi* võimaldab valida võrgu, millel on rändlusleping teie teenusepakujaga.

*Abitektide aktiveerimine* – et valida, kas telefon kuvab abitekte või mitte.

*Tervitusmuusika > Sisse* – et telefon esitaks sisselülitamisel tervitusmuusika.

*Klapisulgemisseaded* – et valida, kas naasta ooterežiimi või jätta kõik rakendused avatuks, kui klapp on suletud

*Lennupäring > Sisse* – telefon pakub sisselülitamisel alati lennukiprofiili aktiveerimist. Lennukiprofiilis lülituvad kõik raadiosidefunktsioonid välja. Lennukiprofiili tuleb kasutada piirkonnas, kus raadiolained võivad tekitada häireid.

## ■ Lisaseadmed

See menüü või alltoodud valikud kuvatakse menüüsüsteemis vaid siis, kui telefoni kasutatakse või on kasutatud ühilduvate tarvikutega.

Valige **Menüü > Seaded > Lisatarvikud**. Valige lisaseade ja sõltuvalt lisaseadmest mõni järgmistest valikutest.



*Vaikimisi profiil* – et valida profiil, mis tarviku ühendamisel automaatselt aktiveerub.

*Valgustus* – et tulede seadeks oleks *Sisse*. Et tuled süttiksid 15 sekundiks pärast klahvivajutust, valige *Automaatne*.

## ■ Konfiguratsioon

Telefoni saab konfigurioneerida seadetega, mis on vajalikud mõnede funktsioonide nõuetekohaseks tööks. Need seaded võite saada ka teenusepakujalt. Vaadake jaotist Konfiguratsiooniteenus lk 9.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfiguratsioon*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

*Vaikimisi konfiguratsiooniseaded* – et vaadata telefoni konfiguratsiooniseadetes salvestatud teenusepakujate loendit. Et määrata teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded vaikeseadeteks, valige **Valikud** > *Sea vaikeseadeks*.

*Aktiveeri vaikim. kompl. kõigis rak.* – et aktiveerida kasutatavate rakenduste vaikekonfiguratsiooniseaded.

*Eelistatud pöörduspunkt* – salvestatud pöörduspunktide vaatamiseks. Teenusepakkuja nime, andmekandja ja pakettandmeside pöörduspunkti või GSM-sissehelistamisnumbri vaatamiseks leidke pöörduspunkt ja valige **Valikud** > *Andmed*.

*Ühenda teenusepakkuja toega* – konfiguratsiooniseadete allalaadimiseks teenusepakujalt.

*Isiklikud konfiguratsiooniseaded* – erinevate teenuse uute isiklike kontode lisamiseks käsitsi, kontode aktiveerimiseks või kustutamiseks. Uue isikliku konto lisamiseks, kui need puuduvad, valige **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > *Lisa uus*. Valige teenuse tüüp ning valige ja sisestage nõutud parameetrid. Parameetrid erinevad sõltuvalt valitud teenuse tüübist. Isikliku konto aktiveerimiseks või kustutamiseks leidke see ja valige **Valikud** > *Kustuta* või *Aktiveeri*.

## ■ Turvalisus

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud rühmad, lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

*PIN-koodi küsimine* ja *UPIN-koodi küsimine* – et telefon küsiks iga kord kui telefoni sisse lülitate PIN- või UPIN-koodi. Mõned SIM-kaardid ei luba koodipäringut välja lülitada.

*PIN2-koodi taotlemine* – et valida, kas PIN2-koodiga kaitstud telefoni funktsiooni kasutades küsitake PIN2-koodi. Mõned SIM-kaardid ei luba koodipäringut välja lülitada.

*Kõnepiirangu teenus* – et piirata telefonilt välja- ja sissehelistamist (võrguteenus). Nõutav on piiranguparool.

*Määratud numbrid* – telefonilt väljahelistamist piiratakse määratud valiknumbrite abil, kui SIM-kaart seda funktsiooni toetab. Kui määratud numbrite funktsioon on sisse lülitatud, saab GPRS-ühendust kasutada ainult tekstsõnumite saatmiseks. Sellisel juhul tuleb lubatud numbrite loendisse lisada ka adressaadi telefoninumber ja sõnumikeskuse number.

*Piiratud kasutajarühm* – et määrata inimeste rühmad, kellele saate helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).

*Turvataase* > *Telefon* – et telefon küsiks uue SIM-kaardi sisestamisel turvakoodi. Kui valite *Mälu*, küsib telefon turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel või kui soovite kasutatavat mälu muuta.

*Pääsukoodid* – turvakoodi, UPIN-koodi, PIN-, PIN2-koodi või piiranguparooli muutmiseks.

*Kood kasutusel* – et määrata, kas aktiivne on PIN- või UPIN-kood.

*Turvasertifikaadid* või *Kasutaja sertifikaadid* – telefoni laaditud volitus- või kasutajasertifikaatide loendi vaatamiseks. Vaadake jaotist *Sertifikaadid* lk 81.

*Turvamooduli seaded* – et vaadata valikut *Turvamooduli andm.*, aktiveerida valik *Mooduli PINi küsimine* või muuta mooduli ja allkirja PIN-kood. Vaadake ka jaotist Pääsukoodid lk 9.

## ■ Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algseadete taastamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Taasta algseaded*. Sisestage turvakood. Kui te pole pääsukoodi koostanud, palub telefon teil seda teha. Menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimesid ja telefoninumbreid ei kustutata.

## 10. Galerii



Selles menüüs saate hallata pilte, videolõike, muusikafaile, teemasid, graafikat, helinaid, salvestisi ja saabunud faile. Failid salvestatakse telefoni mällu või ühendatud microSD-mälukaardile ning neid saab kaustadesse paigutada.

Telefon toetab sisu kaitsmiseks kasutusvõtme süsteemi. Enne andmete vastuvõtmist kontrollige alati edastust ning kasutusvõtit puudutavaid tingimusi, kuna need teenused võivad olla tasulised.

Autoriõiguste kaitse aitab ära hoida piltide, muusika (kaasa arvatud helinad) ja muude andmete kopeerimise, muutmise, teisaldamise või edastamise.

Kaustaloendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Galerii*.

Olemasolevate valikute vaatamiseks valige kaust > **Valikud**.

Failide vaatamiseks kaustas valige > **Ava**.

Olemasolevate valikute vaatamiseks valige fail > **Valikud**.

Mälukaardi kaustade vaatamiseks faili teisaldamise ajal valige mälukaart ja vajutage parempoolset sirvimisklahvi.

## ■ Piltide printimine

XpressPrint

Seade toetab rakendust Nokia XPressPrint. Ühendage telefon printeriga andmesidekaabli vahendusel või, kui printer toetab Bluetoothi funktsiooni, saatke pilt printerisse Bluetoothi abil. Vaadake jaotist Ühenduvus lk 50.

Printida saate jpg-vormingus pilte. Kaamera teatud fotod salvestatakse automaatselt jpg-vormingus.

Valige pilt, mida soovite printida, ning seejärel **Valikud** > *Prindi*.

# 11. Raadiosaatja



Valige **Menüü** > *Raadiosaatja*.

Raadiosaatja (PTT) on kahepoolne raadioteenus GPRS-mobiilsidevõrgus (võrguteenus).

## ■ PTT kanalid

Raadiosaatja kanal hõlmab isikute rühma (näiteks sõbrad või töökaaslased), kes liitusid kanaliga pärast kutse saamist. Kui helistate kanalis, kuulevad seda korraga kõik kanaliliikmed.

Raadiosaatja kanaleid on erinevat tüüpi.

*Avalik kanal* – kõik liikmed võivad teisi isikuid kanalis kutsuda.

*Erakanal* – liituda võivad ainult need isikud, kes on saanud kanali koostajalt kutse.

Lepingulised jaamad – teenusepakkuja loodud jaamad.

Iga kanali olekuseadeks saab määrata *Aktiivne* või *Passiivne*.

Aktiivsete kanalite ja kanaliliikmete hulk on piiratud. Lisateavet küsige teenusepakkujalt.

## Kanali koostamine

Kanali lisamiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Lisa kanal*, seejärel sisestage blanketiväljal seaded.

*Kanali nimi*: – sisestage uue kanali nimi.

*Kanali olek*: – kanali aktiivseks muutmiseks valige *Aktiivne*, kanali blokeerimiseks valige *Passiivne*.

*Hüüdnimi kanalis*: – sisestage oma hüüdnimi, mis uues kanalis kuvatakse.

*Kanali turvalisus*: > *Avalik kanal* või *Erakanal*

*Pilt:* – valige **Muuda** ja pilt menüüst *Galerii* või loendist *Vaikepilt*, et seada uue kanali graafika.

Kutse saatmiseks kanalile valige **Jah**, kui telefon küsib, kas soovite kutset saata. Kutse aadressaat lisatakse kutse vastuvõtmisel kanali liikmete loendisse. Edasiste kutsete saatmiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Kanaliloend*, seejärel valige kanal ja **Valikud** > *Saada kutse*. Kutse saatmiseks kasutage tekstõnumit.

Lepingulise kanali lisamiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Lisa kanal* > **Valikud** > *Muuda aadr. käs.*. Sisestage teenusepakkuja antud *Kanali aadress:*.

## **Kutse vastuvõtmine**

1. Kui saate tekstõnumi kutsega kanalis, kuvatakse teade *Vastu võetud kutse kanalilt*.
2. Kutse saatnud kontakti ja kanali aadressi vaatamiseks, kui see ei ole erakanal, valige **Kuva**.
3. Kanali lisamiseks telefoni valige **Salvesta**.
4. Kanali oleku määramiseks valige *Aktiivne* või *Passiivne*.

Kutsest keeldumiseks valige **Välju** > **Jah** või valige **Kuva** > **Loobu** > **Jah**.

## ■ **Raadiosaatja sisse- ja väljalülitamine**

Ühenduse loomiseks raadiosaatjateenusega valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Lülita PTT sisse* või hoidke all raadiosaatja klahvi (helitugevuse suurendamise klahv). Tähis  näitab, et raadiosaatjaühendus on loodud. Tähis  näitab, et teenust ei saa ajutiselt kasutada. Kui olete kanalid telefoni lisanud, liidetakse teid automaatselt aktiivsete kanalitega.

Raadiosaatja klahvile saate määrata vaikefunktsiooni kanaliloendi, kontaktide loendi või üksiku kanali või kontakti avamiseks. Vaadake jaotist *Raadiosaatja seaded* lk 64.

Ühenduse katkestamiseks raadiosaatjateenusega valige *Lülita PTT välja*.

## ■ **Raadiosaatjakõne algatamine ja vastuvõtmine**



**Hoiatus!** Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib costa väga vali heli.

Kanalikõne ja erakõne puhul või mitmele adressaadile helistades hoidke raadiosaatja klahvi kõnelemise ajal all. Vastuse kuulamiseks laske raadiosaatja klahv lahti.

Kontaktide logiolekut saate vaadata menüüs **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Kontaktide loend*. Teenus sõltub võrguoperaatorist ning on võimaldatud ainult tellitud kontaktidele. Kontakti tellimiseks valige **Valikud** > *Telli kontakt*; kui märgitud on mitu kontakti, valige *Telli märgitud*.

 või  tähistavad, et isik on saadaval või on tundmatu.

 tähistab, et inimene ei taha, et teda segataks, kuid talle võib saata tagasihelistamiskoode.  tähistab, et isiku raadiosaatja pole sisse lülitatud.

### Helistamine

Kanalisse helistamiseks valige raadiosaatja menüüs *Kanaliloend*, leidke soovitud kanal ja hoidke all raadiosaatja klahvi.

### Privaatkõne

Privaatkõne algatamiseks kontaktide loendist isikuga, kellele on lisatud raadiosaatja aadress, valige *Kontaktid* > *Nimed* või **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Kontaktide loend*. Leidke kontakt ja hoidke raadiosaatja klahvi all.

Privaatkõne algatamiseks raadiosaatja kanalite loendist valige *Kanaliloend* ja leidke soovitud jaam ning valige **Liikmed**. Leidke kontakt ja hoidke raadiosaatja klahvi all.

Privaatkõne algatamiseks tagasihelistamiskoode loendist valige *Helista tagasi*. Leidke kontakt ja hoidke raadiosaatja klahvi all.

### Raadiosaatjakõne algatamine mitmele adressaadile

Kontaktiloendist saate valida mitu raadiosaatjakontakti. Adressaatidele tuleb sissetulev kõne ja nad peavad kõnes osalemiseks selle vastu võtma. Kui teie võrguoperaator seda toetab, saate valida ka telefoninumbriga kontakte, kellel puudub raadiosaatjanumber. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.

1. Valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Kontaktide loend*, seejärel märkige soovitud kontaktid.

2. Kõne algatamiseks hoidke raadiosaatja klahvi all. Kõnes osalevad kontaktid kuvatakse ekraanil kohe pärast seda, kui nad on kõnega liitunud.
3. Kõnelemiseks hoidke raadiosaatja klahvi all. Vastuse kuulamiseks laske raadiosaatja klahv lahti.
4. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

## Raadiosaatjakõne vastuvõtmine

Saabuvast raadiosaatjakõnest annab märku lühike helisignaal. Kuvatakse helistaja kanali nimi, telefoninumber või hüüdnimi (võrguteenus).

Kui olete telefoni seadnud privaatkõnedest märku andma, võite saabuva privaatkõne vastu võtta või sellest keelduda.

Kui hoiate teise isikuga kõnelemise ajal raadiosaatja klahvi all, kuulete helisignaali ja ekraanil kuvatakse teade *Järjekorras*. Hoidke raadiosaatja klahvi all ja oodake, kuni teine isik lõpetab; siis saate rääkida.

## ■ Tagasihelistamismõõded

Kui helistate ühele isikule ega saa vastust, võite saata sellele isikule tagasihelistamismõõde.

## Tagasihelistamismõõde saatmine

Tagasihelistamismõõde saab saata järgmistel viisidel.

Tagasihelistamismõõde saatmiseks kontaktide loendist valige menüü *Raadiosaatja*, seejärel valige *Kontaktide loend*. Leidke kontakt ja valige **Valikud** > *Saada helist.nõue*.

Tagasihelistamismõõde saatmiseks menüüst *Kontaktid* leidke soovitud kontakt ja valige **Andmed**. Leidke raadiosaatja aadress ja valige **Valikud** > *Saada helist.nõue*.

Tagasihelistamismõõde saatmiseks raadiosaatja menüü kanaliloendist valige *Kanaliloend*, seejärel leidke soovitud kanal. Valige **Liikmed**, leidke soovitud kontakt ja valige **Valikud** > *Saada helist.nõue*.

Tagasihelistamislõuude saatmiseks menüü *Raadiosaatja* tagasihelistamislõuude loendist valige *Helista tagasi*. Leidke kontakt ja valige **Valikud** > *Saada helist.lõue*.

### Tagasihelistamislõuudele vastamine

Kui teile saadetakse tagasihelistamislõue, kuvatakse ooterežiimis teade *Tagasihelistamise teade vastu võetud*.

Loendi *Helista tagasi* avamiseks valige **Kuva**. Kuvatakse tagasihelistamislõuude saatnud kontaktide loend.

Privaatkõne tegemiseks valige tagasihelistamislõue ja hoidke raadiosaatja klahvi all.

Tagasihelistamislõuude saatmiseks saatjale valige **Valikud** > *Saada helist.lõue*.

Lõuude kustutamiseks valige **Kustuta**.

Uue kontakti salvestamiseks või raadiosaatja aadressi lisamiseks kontaktile vastuvõetud tagasihelistamislõuudest valige **Valikud** > *Salvesta nimega* või *Lisa kontaktile*.

### ■ **Privaatkõne kontakti lisamine**

Isikute nimed, kellele sageli helistate, saate salvestada järgmiselt.

Raadiosaatja aadressi lisamiseks loendis *Kontaktid* olevale nimele leidke soovitud kontaktkirje ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed* > *PTT-aadress*. Kui raadiosaatja aadress on lisatud, kuvatakse kontakt vaid raadiosaatja kontaktide loendis.

Kontakti lisamiseks raadiosaatja kontaktide loendisse valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Kontaktide loend* > **Valikud** > *Lisa kontakt*.

Kontakti lisamiseks kanaliloendist looge raadiosaatjateenusega ühendus, valige *Kanaliloend* ja leidke soovitud kanal. Valige **Liikmed**, leidke liige, kelle andmed soovite salvestada, ja valige **Valikud**. Uue kontakti lisamiseks valige *Salvesta nimega*. Raadiosaatja aadressi lisamiseks loendisse *Kontaktid* salvestatud nimele valige *Lisa kontaktile*.

### ■ **Raadiosaatja seaded**

Valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Raadiosaatja seaded*.



*Privaatkõned* > *Sisse* – et telefon lubaks privaatkõnede vastuvõtmist. Privaatkõne algatamiseks ja vastuvõtu keelamiseks valige *Välja*.. Mõni teenusepakkuja teenus võib neid seadeid eirata. Et telefon annaks saabuvast privaatkõnest helinaga märku, valige *Teavita*.

*PTT-klahvi vaikefunk.* – et määrata raadiosaatja klahvile järgmised funktsioonid: *Ava kontaktiloend*, *Ava kanaliloend*, *Hel. kont./rühmale*. Valige kontakt, rühm või *Hel. PTT-kanalile* ja valige kanal. Kui hoiate raadiosaatja klahvi all, sooritatakse valitud funktsioon.

*Kuva minu logimisolek* – logimisoleku saatmise lubamiseks või keelamiseks.

*Raadiosaatja olek sisselülitamisel* > *Jah* või *Enne küsi* – et telefon looks sisselülitamisel automaatselt raadiosaatjateenusega ühenduse.

*PTT välismaal* – raadiosaatjateenuse sisse- või väljalülitamiseks, kui telefon on väljaspool koduvõrgu teeninduspiirkonda.

*Saada minu PTT-aadress* > *Ei* – enda raadiosaatja aadressi varjamiseks.

## ■ Konfiguratsiooniseaded

Teenuse ühendusseaded võite saada teenusepakkujalt. Vaadake jaotist Konfiguratsiooniteenus lk 9. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist Konfiguratsioon lk 57.

Teenuse ühendusseadete valimiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Konfiguratsiooni seaded*. Valige järgmiste valikute hulgast.

*Konfiguratsioon* – et valida raadiosaatja teenusepakkujaks *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.*. Kuvatakse vaid raadiosideteenust toetavad konfiguratsioonid.

*Konto* – et valida aktiivsete konfiguratsiooniseadete hulgast raadiosaatjateenuse konto.

Muud parameetrid on *Raadiosaatja kasutajanimi*, *Vaikimisi hüüdnimi*, *Raadiosaatja parool*, *Domeen* ja *Serveri aadress*.

## ■ Veeb

Raadiosaatja teenusepakkuja veebilehe avamiseks valige **Menüü** > *Raadiosaatja* > *Veeb*.

## 12. Meediumid



Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavaid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi, kaasa arvatud autoriõigused.

Telefoni sisemise 1,3-megapikslise kaameraga saab pildistada ning videolõike salvestada. Kaameraga tehtud pildid on jpeg-vormingus ning videolõigud on 3gpp-vormingus. Kaamera objektiiv asub telefoni esiküljel. Kaamera kaadriotsijana kasutage värvilist ekraani.

### ■ Kaamera

Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavaid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi, kaasa arvatud autoriõigused.

Kaameraga tehtud pildid on jpeg-vormingus ning videolõigud on 3gpp-vormingus. Kaamera objektiiv asub telefoni esiküljel. Kaamera kaadriotsijana kasutage värvilist ekraani.

### Pildistamine

Kaamera kaadriotsija avamiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Kaamera*.

Telefoniga saab pildistada ka siis, kui klapp on suletud. Vajutage parem- või vasakpoolset valikuklahvi ning valige *Kaamera*.

Kaamerarežiimis suumimiseks vajutage ülemist või alumist helitugevusklahvi.

Pildistamiseks valige *Pildista* või vajutage kaameranuppu. Telefon salvestab pildid mälukaardile.

Valige **Valikud**, et aktiveerida *Õõrežiim sisse*, kui valgust on vähe; *Iseavaja sisse*, et aktiveerida iseavaja; või *Sarivõte sisse*, et pildistada üksteise järel mitu kaadrit. Kui valitud on suurim fotosuurus, tehakse kolm fotot järjest; teiste suuruste puhul kaheksa.

Valige **Valikud** > *Seaded* > *Pildi eelvaate aeg*, seejärel valige eelvaate aeg, mille jooksul pilt ekraanil kuvatakse. Eelvaate ajal valige **Tagasi**, et

pildistada järgmine pilt; või **Saada**, et pilt multimeediumsõnumina saata.

See seade toetab 1024 x 1280 pikslist fotode eraldusvõimet.

## Autoportree

Autoportree pildistamiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Kaamera* ning sulgege klapp. Pildistamiseks vajutage kaameraklahvi. Foto vaatamiseks avage klapp.

## Kaamera- ja videovalikud

Filtri kasutamiseks valige **Valikud** > *Efektid* > *Tavaline*, *Hallitoonid*, *Seepia*, *Negatiiv*.

Kaamera- ja videoseadete muutmiseks valige **Valikud** > *Seaded*.

## ■ Video

Videolõigud salvestatakse 3gp-vormingus. Salvestusaeg sõltub videolõigu kestusest ja kvaliteedi seadetest.

Videolõikude kestused ja failisuurused sõltuvad valitud kvaliteediseadest ja vabast mälumahust. Videolõikude kvaliteediseade määramiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Video* > **Valikud** > *Seaded* > *Videoklipi kvaliteet* > *Väga hea*, *Hea* või *Rahuldav*.

Failisuuruse piirmäära seadmiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Video* > **Valikud** > *Seaded* > *Videolõigu pikkus*. *Vaikimisi* tähendab, et failisuurus piiratakse multimeediumsõnumi suurusega (multimeediumsõnumi suurus on eri seadmetes erinev). *Maksimaalne* tähendab, et kasutatakse kogu olemasolevat mälu. Kasutatav mälumaht sõltub videolõigu salvestuskohast.

## Videolõigu salvestamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Video* > *Filmi*. Võite ka kaamera klahvi all hoida. Filmimise peatamiseks valige *Paus*, taaskäivitamiseks valige *Jätka*. Filmimise lõpetamiseks vajutage *Stopp*. Telefon salvestab video kausta *Galerii* > *Videolõigud*.

Suumimiseks kasutage ülemist või alumist helitugevusklahvi või liikuge juhtnupuga vasakule või paremale.

## ■ Pleier

Telefonis on muusikapleier muusikapalade, salvestiste või teiste MP3- või AAC-helifailide kuulamiseks, mis on edastatud telefoni rakendusega Nokia Audio Manager, see rakendus kuulub programmipaketti Nokia PC Suite. Vaadake jaotist Nokia PC Suite lk 83.

Telefoni mälu kausta või mälukaardi kausta salvestatud muusikafailid tuvastatakse automaatselt ja lisatakse vaikesitusloendisse.

Muusikapleieri avamiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Pleier*.

### Muusikapalade esitamine



**Hoiatus!** Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Kasutage pleieri jaoks telefoni klahve või ekraanil olevaid virtuaalklahve.

Menüü *Pleier* avamisel kuvatakse vaikesitusloendi esimese pala andmed. Pala esitamiseks valige ►.

Helitugevust saab reguleerida külgmiste helitugevusklahvidega.

Salvestuse peatamiseks valige II.

Esituse lõpetamiseks hoidke lõpetamisklahvi all.

Järgmise pala valimiseks valige ►►. Eelmise pala esituse alustamiseks valige ◄◄.

Valitud loo tagasikerimiseks hoidke all klahvi ◄◄. Valitud loo kiireks edasikerimiseks hoidke all klahvi ►►. Sobivas kohas laske klahv lahti.

### Pleieri valikud

Pleieri *Pleier* saab muusikapalu salvestada järgmistes kategooriates.

*Kõik laulud* – kõikide muusikapalade vaatamiseks

*Esitusloendid* – uute esitusloendite koostamiseks, jooksvalt mängiva muusika kontrollimiseks, hiljuti lisatud esitusloendite või muusikapalade vaatamiseks, kõige sagedamini mängitavate muusikapalade leidmiseks ja kõikide esitusloendite vaatamiseks.

*Esitajad* – kõikide muusikapalade vaatamiseks artisti nime järgi

*Albumid* – kõikide muusikapalade vaatamine albumite järgi

*Žanrid* – kõikide muusikapalade vaatamine muusikažanrite järgi

*Videod* – kõikide muusikavideote loendi vaatamiseks

## **Seaded**

Menüüs *Seaded* võivad olla järgmised valikud.

*Juhuesitus* – muusikapalade mängimiseks juhuslikus järjekorras

*Kordus* – esitatava laulu või kõikide laulude kordamiseks või korduse väljalülitamiseks

*Meediumiekvalaiser* – ekvalaiser seadekomplektide loendi avamiseks. Vaadake jaotist Ekvalaiser lk 70.

*Stereo laiendus* – telefoni heliväljundi stereolaienduse kvaliteedi parandamiseks hääle stereoefekti laiendamise abil

## **Muud valikud**

*Muus.pleierisse* – muusika peamenüü avamiseks

*Praegu esitusel* – hetkel mängiva muusikapala vaatamiseks

*Lisa loendisse* – esitatava pala lisamiseks *Lemmikud* palade loendisse.

*Allalaaditavad* – muusika veebipõhiseks allalaadimiseks.

*Veebileht* – brauseri avamiseks

*Lülita heli välja* – heli summutamiseks

*Esita Bluetoothiga* – Bluetooth-ühenduse kaudu muusika kuulamiseks

## **■ Diktofon**

Te saate jäädvustada kõnelust, helisid või käimasolevat telefonikõnet ning salvestada need helindid menüüsse *Galerii*. See on mugav isiku nime ja telefoninumbri salvestamiseks, et need hiljem üles märkida.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

## **Heli salvestamine**

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon*.

Kuvatavate nuppude ,  või  kasutamiseks liikuge vasakule või paremale ja valige nupp.

2. Salvestuse alustamiseks valige  . Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud** > *Lindista*. Salvestamise ajal kuulevad kõik kõnes osalejad vaikselt piikse. Kõne salvestamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures. Salvestuse peatamiseks valige .
3. Salvestuse lõpetamiseks valige  . Salvestis salvestatakse menüü *Galerii* > kausta *Salvestised*.  
Viimase salvestise kuulamiseks valige **Valikud** > *Esita viimati salv..*  
Viimase salvestise saatmiseks valige **Valikud** > *Saada viimati salv..*  
Salvestiste loendi vaatamiseks kaustas *Galerii* valige **Valikud** > *Salvestised* > *Salvestised*.

## ■ Ekvalaiser

Helikvaliteedi kontrollimiseks muusikapeieri kuulamisel sageduste võimendamise või summutamise teel.

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Ekvalaiser*.

Kindla seadekomplekti aktiveerimiseks liikuge ühele ekvalaiseris seadekomplektile ja valige **Aktiveeri**.

Seadekomplekti vaatamiseks, muutmiseks või ümbernimetamiseks valige **Valikud** > *Kuva*, *Muuda* või *Muuda nime*. On ka selliseid seadekomplekte, mida ei saa muuta ega ümber nimetada.

## ■ Stereolaiendus

Stereolaiendus parandab telefoni heliväljundi kvaliteeti. Seade muutmiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Stereo laiendus*.

# 13. Märkmik



## ■ Äratuskell

Telefoni äratuskella saab määratud ajaks helisema panna. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Äratuskell*.

Äratuse seadmiseks valige *Äratuse aeg*, seejärel sisestage äratuse aeg. Määratud äratusaja muutmiseks valige *Sisse*.

Valige *Korduväratus*, et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel.

Äratussignaali valikuks valige *Äratuse helin*.

Korduse intervalli määramiseks valige *Korduse ajalõpp* ja aeg.

## Äratuse katkestamine

Äratus kõlab ka väljalülitatud telefoniga. Äratuse lõpetamiseks valige **Stopp**. Kui olete lasknud telefonil ühe minuti jooksul äratada või valida **Kordus**, katkeb äratus ajaks, mille määrasite funktsioonis *Korduse ajalõpp*, ning jätkub pärast seda.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Kordus**, lülitub seade välja, seejärel lülitub korduse aja saabumisel uuesti sisse. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

## ■ Kalender

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*.

Tänane päev on raamis. Kui päevale on tehtud märkmeid, kuvatakse päev rasvases kirjas ning kalendri all kuvatakse märkme algustekst. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Kuva**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > *Nädalavaade*. Kõigi kalendrimärkmete kustutamiseks valige *kuu-* või *nädalavaade* ja seejärel **Valikud** > *Kustuta märkmed*.

Valiku *Seaded* all saab määrata kuupäeva, kellaaja, ajavööndi, kuupäeva ja kellaaja esitusviisi, kuupäeva eraldajad, vaikekuva ning nädala alguspäeva.

Et määrata telefon automaatselt pärast määratud aja möödumist vanu märkmeid kustutama, valige *Kustuta märkmed automaatselt*.

## Kalendrimärkme koostamine

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*. Leidke soovitud kuupäev ja valige **Valikud** > *Märgi üles*, seejärel valige mõni järgmistest märkmetüüpidest: 📅 *Koosolek*, 📞 *Kõne*, 📅 *Sünnipäev*, 📅 *Meeldetuletus* või 📅 *Meelespea*. Täitke väljad.

## Märkme helisignaali

Telefon kuvab märkme ning annab helisignaali (kui see on seatud). Kui ekraanil on tähis , vajutage kuvatud numbrile helistamiseks helistamisklahvi. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Kuva**. Helisignaali edasilükkamiseks kümneks minutiks valige **Kordus**.

Kui te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks **Välju**.

## ■ Ülesanded

Ülesande märkme salvestamiseks valige **Menüü** > *Märkmik* > *Ülesanded*.

Märkme tegemiseks, kui ühtegi märget ei ole lisatud, valige **Lisa**. Täitke väljad ja valige **Salvesta**.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Kuva**. Kui märke on avatud, saate muuta ka selle suvandeid. Valitud ülesande saab kustutada; samuti saab kustutada kõik sooritatud ülesanded.

## ■ Märkmed

Märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > *Märkmik* > *Märkmik*.

Märkme tegemiseks, kui ühtegi märget ei ole lisatud, valige **Uus**. Kirjutage märke ja valige **Salvesta**.

## ■ Kalkulaator

Telefoni kalkulaatoriga saab sooritada tavalisi aritmeetilisi ja trigonomeetrilisi tehteid, arvutada ruutu ja ruutjuurt, pöördnumbreid ning teisendada valuutat.



**Märkus.** Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalkulaator*. Kui kuvatakse number 0, sisestage arvutuse esimene number. Koma sisestamiseks vajutage klahvi **#**. Leidke soovitud tehe või funktsioon või valige see menüüst **Valikud**. Sisestage teine number. Korrake seda toimingut vajalik arv kordi. Enne uue tehte sisestamist hoidke all klahvi **Kustuta**.



Valuuta teisendamiseks valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalkulaator*.  
 Vahetuskursi salvestamiseks valige **Valikud** > *Vahetuskurss*. Valige üks kuvatud funktsioonidest. Sisestage vahetuskurss ja vajutage koma sisestamiseks #, seejärel valige **OK**. See vahetuskurss jääb kehtima uue kursi salvestamiseni. Valuutakursside vahe arvutamiseks sisestage teisendatav summa ja valige **Valikud** > *Oma rahas* või *Valuutas*.



**Märkus.** Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, sest kõik eelmised kursid nullitakse.

## ■ Taimer

Taimeri käivitamiseks valige **Menüü** > *Märkmik* > *Ajasti* > *Tavaline taimer*, sisestage märguandeaeg ja kirjutage teade, mis aja möödumisel ekraanil kuvatakse. Taimeri käivitamiseks valige **Alusta**. Taimeri aja muutmiseks valige *Muuda aeg*. Taimeri peatamiseks valige *Peata taimer*.

Kuni kümne intervalliga intervalli taimeri määramiseks sisestage esmalt intervallid. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Ajasti* > *Intervalli taimer*.  
 Taimeri käivitamiseks valige *Käivita taimer* > **Alusta**.

## ■ Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Stopperi kasutamine samaaegselt teiste funktsioonidega või selle töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Stopper*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

*Vaheaeg* – vaheaegade mõõtmiseks. Ajamõõtmise alustamiseks valige **Alusta**. Uute vaheaegade talletamiseks valige iga kord **Vaheaeg**. Aja mõõtmise lõpetamiseks valige **Stopp**.

Möödetud aja salvestamiseks valige **Salvesta**.

Aja mõõtmise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > *Start*. Möödetud aeg lisandub eelmisele näidule. Näidu nullimiseks ilma salvestamiseta valige *Nulli*.

*Ringiaeg* – ringiaegade mõõtmiseks.

*Jätka* – taustale seatud ajamõõtmise vaatamiseks.

*Näita viimast* – viimase mõõdetud aja vaatamiseks, kui stopperit ei ole vahepeal nullitud.

*Kuva ajad või Kustuta ajad* – salvestatud aegade vaatamiseks või kustutamiseks.

## 14. Rakendused



Selles menüüs saate hallata rakendusi ja mängu. Need failid salvestatakse telefoni mällu või ühendatud microSD-mälukaardile ning neid saab kaustadesse paigutada.

Mälukaardi vormindamise, lukustamise ja avamise valikute vaatamiseks vaadake Mälukaart lk 15.

### ■ Mängu käivitamine

Telefoni tarkvara sisaldab ka mõnda mängu.

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud*. Leidke soovitud mäng ja valige **Ava**.

### ■ Rakenduse käivitamine

Telefoni tarkvara sisaldab ka mõnda Java-rakendust.

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Kogumik*. Leidke sobiv rakendus ja valige **Ava**.

### ■ Mõned rakenduste valikud

*Uuenda versiooni* – et vaadata, kas menüüs *Veeb* saab laadida alla rakenduse uuendusi (võrguteenus).

*Veebileht* – et saada Interneti-lehelt (võrguteenus) rakenduse kohta täiendavat teavet ja andmeid.

*Rakenduste ligipääs* – et keelata rakendusel sideühenduse loomine.

### ■ Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME Java-rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub telefoniga.



**NB!** Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Java-rakenduste ja -mängude allalaadimiseks on mitu võimalust.

Kasutage rakenduste allalaadimiseks PC Suite'i Nokia Application Installerit või valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Lingid* > *Rakenduslingid*; kuvatakse järjehoidjate loend. Vaadake jaotist Järjehoidjad lk 78.

Eri teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.

Seadmesse võivad olla eelinstallitud mõned järjehoidjad või lingid, mis viivad kolmandate isikute veebilehtedele. Samuti võite oma seadmelt kolmandate osapoolte saitidele pääseda. Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest ühelgi moel. Selliste lehtede avamisel tuleb kasutada turvameetmeid.

## ■ Esitleja

Rakendus Presenter võimaldab slaidiesitluste (ühildub Microsoft Office PowerPointiga), tarkvara-DVD-de, MP3-pleieri ja muude arvutirakenduste kaugjuhtimist käesolevast seadmest.

Selliste rakenduste kasutamiseks, mis pole slaidiesitlused, tuleb koostada vastava arvutirakenduse jaoks kohandatud profiil.

Enne rakenduse kasutamist tehke järgmist.

1. Installige arvutisse rakendus Nokia Presenter PC.  
Selle saab alla laadida Nokia veebilehelt. Vaadake jaotist Nokia klienditugi lk11.
2. Käivitage ja konfigureerige see arvutirakendus. Kontrollige, et valitud Bluetoothi jadaport (COM port) vastaks pordile, mis on määratud arvuti Bluetoothi tarkvaraseadetes. Lisateavet leiate vastava arvutirakenduse abimaterjalidest ja jaotisest Bluetooth-ühenduse seadistamine lk51.
3. Avage slaidiesitlus või käivitage rakendus, mida soovite telefoniga juhtida.

Valige *Rakendused > Kogumik > Presenter > Ava > Ühenda* ja ühendage soovitud sedamega.

Kui arvutiekraanile ilmub dialoog "Bluetooth Connection Successful", klõpsake seda Bluetooth-ühenduse kinnitamiseks.

Kuvatakse kättesaadavate rakenduste tüüpide loend. Vajaliku rakenduse valimiseks valige **Ava**. Valige **Valikud > Seaded**, et määrata järgmised seaded: *Ettekandja märkmed* (lugeja märkmete suurus) ja *Ettekande ajaloendur (minutites)* (esitluse kestuse optimeerimiseks). Seadete salvestamiseks valige **Valikud > Tagasi**.

Kui slaidiesitlus on valitud, võite slaidide sirvimiseks, neist ülehüppamiseks või kiireks edasiliikumiseks kasutada sirvimisklahvi. Märkmete vaatamiseks valige **Märkmik**. Teatud koha esiletõstmiseks slaidil valige *Kursor*, et aktiveerida sirvimisklahviga juhitud väike must osuti. Slaidide loendisse pöördumiseks valige **Valikud > Slaidide loend**. Rakenduste loendisse pöördumiseks valige **Valikud > Rakenduste loend**. Hiireosuti (kursori) kaugjuhtimiseks telefonist valige töölauarežiim. Kui töölaud on avatud, toimub hiireosuti juhtimine automaatselt telefonist. Rakenduste loendisse pöördumiseks valige **Valikud > Rakenduste loend**. Esitlejast väljumiseks valige **Valikud > Välju**.

## 15. SIM-teenused



SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Kui soovite, et SIM-kaardi teenuste kasutamisel kuvatakse ka telefoni ja võrgu vaheline infovahetus, valige **Menüü > Seaded > Telefon > Kinnita SIM-toiming**. > *Jah*.

SIM-kaardi teenuste kasutamiseks tuleb saata üldjuhul tasuline tekstsõnum.

## 16. Veeb



Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiilsetele Interneti-teenustele.



**NB!** Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nende teenuste tellimisvõimaluste, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Telefoni brauseriga saab vaadata teenuseid, mille märgistuskeel on WML- (Wireless Markup Language) või XHTML-märgistuskeel (Extensible Hypertext Markup Language). Kuva sõltub ekraani suurusest. Pidage meeles, et Interneti-lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.

### ■ Sirvimise alustamine

Vajalikud sirvimisseaded saadab teenusepakkuja, kelle teenuseid soovite kasutada, teile konfiguratsioonisõnumis. Vaadake jaotist Konfiguratsiooniteenus lk 9. Kõiki konfiguratsiooniseadeid on võimalik sisestada ka käsitsi. Vaadake jaotist Konfiguratsioon lk 57.

### ■ Teenusega ühenduse loomine

Kontrollige, et vastava teenuse konfiguratsiooniseaded on aktiveeritud.

1. Teenuse ühendusseadete valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > *Seaded* > *Konfiguratsiooni seaded*.
2. Valige *Konfiguratsioon*. Kuvatakse vaid veebisirvimist toetavad konfiguratsioonid. Valige sirvimiseks teenusepakkuja *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.*. Vaadake jaotist Sirvimise alustamine lk 77.
3. Valige *Konto* ja seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast sirvimisteenus konto.
4. Kui soovite sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida, valige *Näita terminaliaket* > *Jah*.

Ühenduse saamiseks teenusega kasutage üht järgmistest võimalustest.

- Valige **Menüü** > **Veeb** > *Avaleht*; või hoidke ooterežiimis all klahvi **O**.
- Teenuse järjehoidja valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > *Järjehoidjad*.

- Viimatikasutatud URL-aadressi valimiseks valige **Menüü** > Veeb > Viim. veebiaadr..
- Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > Veeb > Ava aadress. Sisestage teenuse aadress ja valige **OK**.

## ■ Veebilehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada lehtede sirvimist. Eri teenuste puhul võivad telefoni klahvifunktsioonid muutuda. Järgige kuvatavaid juhiseid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

### Sirvimine telefoni klahvidega

Lehe sirvimiseks liikuge suvalises suunas.

Elemendi valimiseks vajutage helistamisklahvi või valige **Vali**.

Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahve **0** kuni **9**. Erimärkide sisestamiseks vajutage klahvi **\***.

### Otsevalimine

Sirvimise ajal saab telefonilt välja helistada ning salvestada veebilehelt nime ja telefoninumbri.

## ■ Järjehoidjad

Telefoni mälu saab salvestada veebilehe aadresside järjehoidjad.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Järjehoidjad*; või valige ooterežiimis **Menüü** > Veeb > *Järjehoidjad*.
2. Leidke järjehoidja ja valige see või vajutage helistamisklahvi, et luua ühendus järjehoidjaga seotud veebilehega.
3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks, saatmiseks, uue järjehoidja koostamiseks või järjehoidja salvestamiseks kausta valige **Valikud**.

### Järjehoidja vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu järjehoidjana saadetud järjehoidja, kuvatakse teade *1 järjehoidja vastu võetud*. Järjehoidja vaatamiseks valige **Näita**.

## ■ Esitusviisi seaded

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Esitusviisi seaded*; valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Esitusviisi seaded*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

*Teksti ümberkujundamine* – et valida teksti kuvamisviis.

*Kirjasuurus* – kirjasuuruse määramiseks.

*Näita pilte* > *Ei* – lehel olevate piltide peitmiseks.

*Märguanded* > *Ebaturv. üh. teatis* > *Jah* – et telefon annaks sirvimise ajal märku, kui turvaline ühendus muutub ebaturvaliseks.

*Märguanded* > *Ebaturv. üks. teatis* > *Jah* – et telefon annaks märku, kui turvaline leht sisaldab ebaturvalist elementi. Pidage meeles, et ühenduse turvalisus ei ole garanteeritud. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist Sirvimisturvalisus lk 81.

*Märkide kodeering* > *Sisu kodeering* – et valida veebilehe sisu kodeering.

*Märkide kodeering* > *Unicode (UTF-8) aadr.* > *Sisse* – et telefon saadaks URL-aadressi UTF-8 kodeeringus

*Ekraani suurus* > *Täielik või Väike* – ekraani paigutuse määramiseks.

*Kuva lehe pealkiri* > *Jah* või *Ei* – telefoni seadmiseks veebilehe pealkirja näitamiseks.

*JavaScript* > *Aktiveeri* – Java-skriptide lubamiseks.

## ■ Turvaseaded

### Präänikud

Präänik salvestatakse veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu.

Präänikuid talletatakse seni, kuni tühjendate telefoni vahemälu.

Vaadake jaotist Vahemälu lk 81.

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *Prääniku seaded*, ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Präänikud*. Präänikute vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige *Luba* või *Keeldu*.

## Skriptid turvalise ühenduse korral

Võite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte.

Valige sirvimise ajal skriptide lubamiseks **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *WMLScripti seaded*. Ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *WMLScriptid ühend.* > *Luba*.

### ■ Allalaadimisseaded

Allalaaditud failide automaatseks salvestamiseks menüüsse *Galerii* valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Allalaadimisseaded* > *Automaatne salvestamine* > *Sisse*.

### ■ Teenuseteated

Telefon võtab vastu teenusepakkuja teenuseteateid (võrguteenus). Teenuseteated on lühiteated, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstisõnumit või veebiaadressi.

Vastuvõetud teenuseteate vaatamiseks kaustas *Vastuv. teenused* valige ooterežiimis **Näita**. Kui valite **Välju**, salvestatakse sõnum kausta *Vastuv. teenused*. Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks hiljem valige **Menüü** > *Veeb* > *Vastuv. teenused*.

Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Vastuv. teenused*. Leidke soovitud sõnum ning valige **Too**, et käivitada brauser ja märgitud sisu alla laadida. Teatesõnumiga seotud informatsiooni vaatamiseks või teate kustutamiseks valige **Valikud** > *Andmed* või *Kustuta*.

### Teenuseteadete kausta seaded

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Vastuv. teen. seaded*.

Et valida, kas teenuseteateid võetakse vastu või mitte, valige *Teenussõnumid* > *Sisse* või *Välja*.

Et telefon võtaks teenuseteateid vastu vaid teenusepakkuja heakskiiduga sisupakkujatelt, valige *Sõnumifilter* > *Sisse*. Heakskiidetud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige *Turvalised kanalid*.

Et telefon aktiveeriks sõnumi vastuvõtmisel ooterežiimis automaatselt brauseri, valige *Automaatne ühendus* > *Sisse*. Kui valisite *Välja*,



aktiveerib telefon brauseri vaid juhul, kui valite pärast teenuseteate saabumist **Too**.

## ■ Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või teavet.

Vahemälu tühjendamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Tühjen. vahemälu*. Ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Tühjenda vahemälu*.

## ■ Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste korral vajate turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võib olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

### Turvamoodul

Turvamoodul parandab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab digiallkirja kasutamist. Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Teenusepakkuja salvestab turvamoodulisse vajalikud sertifikaadid.

Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* > *Turvamooduli seaded*.

### Sertifikaadid



**NB!** Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine.

Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakkujalt. Teenusepakkuja võib olla volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid turvamoodulisse salvestanud.

Telefoni laaditud kasutaja- või volitussertifikaatide loendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* > *Turvasertifikaadid* või *Kasutaja sertifikaadid*.

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüptitud, kuvatakse turvatähis .

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

## Digiallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saata oma digiallkirja. Teie digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt signeerite oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

Digiallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatav tekst, mis võib sisaldada summat ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päiserea tekst on *Loe* ning kas ekraanil on digiallkirja tähis .



**Märkus.** Kui digitaalallkirja tähistavat ikooni ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks mingeid isiklikke andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi, sisestada.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis **Allkiri**.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN-kood. Digiallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teate ostu sooritamise kohta.

## 17. Ühendamine arvutiga

---

Kui telefon on Bluetoothi või USB-andmesidekaabli vahendusel arvutiga ühendatud, võite saata ja vastu võtta e-kirju ning sirvida veebilehti. Telefon toetab paljusid arvutivõrgu- ja andmesiderakendusi.

### ■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite võimaldab näiteks kontaktide, kalendrikirjete, ülesannete ja märkmete sünkroonimist telefoni ja ühilduva arvuti või Interneti-serveri vahel (võrguteenus). Lisateavet võite leida Nokia veebilehelt aadressil [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) või kohalikult Nokia veebilehelt.

### ■ Pakettandmeside, HSCSD ja CSD

Telefonis saate kasutada pakettandmeside, kiire kanalikommutatatsiooniga andmeside (HSCSD) ja kanalikommutatatsiooniga andmeside (CSD, *GSM andmeside*) teenuseid. Tellimisteavet ja muud teavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakujalt. Vaadake jaotist Modemi seaded lk 52.

Pidage meeles, et HSCSD kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne.

### ■ Bluetooth

Ühilduva sülearvuti ühendamiseks Internetiga kasutage Bluetooth-tehnoloogiat. Telefonis peab olema aktiveeritud Interneti-juurdepääsu toetav teenusepakkuja ning arvuti peab toetama Bluetooth-PANI (personaalvõrk). Kui telefon on võrgu pöörduspunktiga ühendatud ja arvutiga paaristatud, loob telefon Internetiga pakettandmesideühenduse, see toimub automaatselt. Telefoni võrgu pöörduspunktiteenust kasutades ei pea installima tarkvara PC Suite. Vaadake jaotist Bluetooth-raadiosidetehnoloogia lk 50.

### ■ Andmesiderakendused

Täiendavat teavet andmesiderakenduse kasutamise kohta leiate vastava rakendusega kaasnevast dokumentatsioonist.

Kui telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, klahvistik allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

## 18. Akuteave

---

### ■ Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuumaks või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, lühendab see aku tööiga ja vähendab mahtuvust. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige elektrolüütide kokkupuudet naha ja silmadega. Lekke puhul peske oma käsi ja silmi viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

## ■ Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab järgnevates punktides toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

### Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



### Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

# Hooldus ja korrashoid

---

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada. Seejärel pange aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhtnõõride järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Ärge puudutage pühiekraani tugevate või nurgeliste materjalidega. Esemed, nagu kõrvarõngad või muud ehted, võivad ekraani kriipida.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke alati varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lühetage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

### Kasutuselt kõrvaldamine



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Selline nõue kehtib Euroopa Liidu riikides ning piirkondades, kus kasutatud seadmete kogumise süsteem on kasutusel. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Et hoida ära jäätmete kontrollimatul kõrvaldamisel tekkiv kahju keskkonnale või inimeste tervisele ja et toetada säästvat arengut materiaalsete ressursside korduvkasutusse andmisega, viige äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti. Teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Lisateabe saamiseks vaadake toodet puudutavat ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet aadressil [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Täiendav ohutusala ne teave

### ■ Lapsed

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

### ■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 in) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda -küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast -eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui ülaltoodud juhised seda lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaili. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

### ■ Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniuasutuse sise-eeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniuasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

### Meditsiinilised implantaadseadmed

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniuasutused seadmete tootjad jätta mobiilseadme ja meditsiinilise implantaadseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 cm (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama alltoodud nõuannetega.

- Hoidke sisselülitatud mobiilseadet meditsiiniuasutusest vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideadest rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilseadet meditsiiniuasutusest kaugemale jääva kõrva ääres, vältimaks võimalikku häiret.
- Kui teile tundub, et meditsiiniuasutuse töös esineb häireid, lülitage mobiilseade viivitamatult välja.
- Tutvuge implantaadseadme tootja antud juhistega ja järgige neid.

Kui teil on mobiilseadme ja implantaadseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

### Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

### ■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukite (näiteks elektrooniline kütuse sissepritssüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos



oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusoidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

## ■ Plahvatusohtlikud piirkonnad

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistöõde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Siia kuuluvad laevade trümmid, kemikaalide transportimise ja säilitamise kohad ning alad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või osakesi, nagu teravili, tolm või metallipulbrid. Kui kasutate auto kütusena vedelgaasi (näiteks propaani või butaani), määrake eelnevalt mobiiltelefoniga seotud võimalikud ohud.

## ■ Hädaabikõned



**NB!** Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

## Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.

2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbril helistamist välja lülitada. Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, tuleb hädaabi väljakutsumiseks vahetada profiil ja aktiveerida telefonirežiim. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

### ■ Sertifitseerimisteave (SAR)

**Käesolev mobiilsidevahend vastab rahvusvahelistele raadiosagedusliku kiirguse piirnormidele.**

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrandist.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,88 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Register

---

## A

aktiivne ooterežiim 21, 48  
Aktiivse ooterežiimi klahv 49  
aku  
    laadimine 16  
    laadimine, tühjakslaadimine 84  
    paigaldamine 12  
    tuvastamine 85  
aku laadimine 16  
algseaded 59  
allalaadimine 10, 80  
analoogkella miniekraan 20  
andmed  
    edastus 53  
    side 83  
andmesidekaabel 54  
antenn 18

## B

Bluetooth 50, 83  
brauser 77, 78, 79

## D

digiallkiri 82

## E

EGPRS 52  
ekraan 20  
ekvalaiser 70  
e-posti rakendus 33  
esitleja 75

## G

galerii 59  
GPRS 52

## H

helinad 47  
helistamine  
    funktsioonid 24  
    koputus 25  
    logi 46  
    seaded 55  
    valikud 25  
helisõnumid 32

häädaabikõned 89  
häälega  
    häälvalimine 24  
    käsklused 50  
    salvesti 69  
    sõnumid 39

## I

IMAP4 33  
infosõnumid 39  
Internet 77  
isehäälestusteenus 17

## J

juhtnupp 49  
järjehoidjad 78

## K

kaamera  
    efektid 67  
    filter 67  
    pildistamine 66  
    seaded 67  
kalender 71  
kalkulaator 72  
keeleseaded 55  
kella seaded 48  
kellaaja seaded 48  
kiirsõnumid 35  
kiirvalimine 24, 45  
kirjasuurus 48  
klahvid 23  
klahvilukk 23  
klahvistiku avamine 23  
klahvistiku lukustus 23  
klapianimatsioon 48  
klienditeenindus 11  
konfiguratsioon 57  
    konfiguratsiooniteenus 9  
    seaded 17  
kontaktid 43, 44, 45, 46  
kontaktteave 11  
koodid 9  
korrashoid 86  
kuuldeaparaadid 88  
kuupäeva seaded 48  
kõned 24, 25  
kõneregister Vt kõnelogi.

## L

lisaseadmed 8, 56  
logi 46  
lõpetamine  
  helistamine 24

## M

menüü 28  
miniekraan 20, 48  
MMS. Vt multimeediumsõnumid.  
mobiil-märgistuskeel 77  
multimeediumsõnumid 30  
must nimekiri 35  
mälu on täis 32  
mälukaart 15  
mängud 74  
märkmärgid 71, 72  
märkmärk 70

## N

Nokia kontaktteave 11  
numbrid 46

## O

ohutusala teave 6, 87  
olekutähised 20  
ooterežiim 20, 49  
osad 19  
otseteed 49

## P

paigaldamine  
  aku 12  
  SIM-kaart 12  
pakettandmeside 52, 83  
PC Suite 83  
PictBridge 54  
piiranguparool 9  
pildistamine 66  
pilt 66  
PIN-koodid 9, 17  
plahvatusohtlikud piirkonnad 89  
pleier 68  
  seaded 69  
POP3 33  
profiilid 47  
präänikud 79  
PTT 60  
PUK-koodid 9

põhiekraan 20, 48  
pääsukoodid 9

## R

Raadiosaatja Vt PTT  
rakendused 74  
räämpsposti filter 35  
räämpsposti kaust 35

## S

salvesti 69  
SAR 90  
seaded  
  aktiivne ooterežiim 48  
  algseadete taastamine 59  
  allalaadimine 80  
  andmeedastus 53  
  GPRS, EGPRS 52  
  helinad 47  
  helistamine 55  
  kaamera 67  
  kell 48  
  kellaaeg 48  
  klapianimatsioon 48  
  konfiguratsioon 57  
  kuupäev 48  
  lisaseadmed 56  
  miniekraan 48  
  minu otseteed 49  
  pleier 69  
  profiilid 47  
  PTT 64  
  põhiekraan 48  
  raadiosaatja konfiguratsioon 65  
  sõnumid 40  
  taustpilt 48  
  teemad 47  
  teenuseteadete sisendkaust 80  
  telefon 55  
  turvalisus 58  
  USB-andmesidekaabel 54  
  Ühenduvus 50  
sertifikaadid 81  
signaalitugevus 20  
SIM  
  kaardi paigaldamine 12  
  kaart 23  
  sõnumid 40  
  teenused 76  
sirvimine 28  
sisse- ja väljalülitamine 17

SMS. Vt tekstsõnumid  
stereolaiendus 70  
stopper 73  
sõidukid 88  
sõnastikupõhine tekstisisestus 27  
sõnumi kaust 32  
sõnumid  
    helisõnum 32  
    infosõnumid 39  
    kustutamine 40  
    kõnepost 39  
    pikkustähis 29  
    sõnumiseaded 40  
    teenuse juhtimise käsklused 39  
    tekst 29  
    välksõnum 31  
sõnumikeskuse number 29  
sõnumiseaded 40, 41, 42  
sõnumite kustutamine 40  
südamestimulaatorid 88  
sünkroonimine 53

## T

taimer 73  
tarkvarauuendused 10  
tarvikud. Vt. lisaseadmed.  
taustpilt 48  
tavaline tekstisisestus 27  
teemad 47  
teenus  
    käsklused 39  
    numbrid 46  
    sõnumid 80  
    teated 80  
teenused 77  
teenuseteated 80  
tekst 26, 27  
teksti kirjutamine 26  
tekstsõnum 29  
telefon  
    avamine 17  
    klahvid 19

konfiguratsioon 57  
osad 19  
seaded 55  
telefonilukk. Vt klahvistiku lukustus.  
turvalisus  
    koodid 9  
    moodul 81  
    seaded 58  
täheregister 26  
tähised 21

## U

UPIN 17

## V

vabakäeseade. Vt valjuhääldi.  
vahemälu 81  
valgustus 57  
valjuhääldi 25  
vallasrežiim 23  
Veeb 77  
visiitkaardid 44  
võrgu režiim 20  
võrk  
    kuvatav nimi 20  
    teenused 8  
välksõnumid 31

## Ä

äratuskell 70

## Ü

Ühendamine arvutiga 83  
ülesanded 72

## X

XHTML 77