

Nokia 6555 Kullanım Kılavuzu



9204428

Baskı 2 TR

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION Şirketi, bu RM-271 ürününün Directive 1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

©2007 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Enhancements logosu Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründen önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, İYİ BİR EVSAFTA OLMA VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GEÇERSİZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiine danışın.

Uzun süreli kullanımlarda cihaz ısınabilir. Çoğu zaman bu durum normaldir. Cihazın gerektiği gibi çalışmadığını düşünüyorsanız cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

Bu cihaz elektrik ve elektronik donanımlardaki belirli tehlikeli maddelerin kullanımı kısıtlamasıyla ilgili 2002/95/EC sayılı Direktife uygundur.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMASIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DIĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınızın TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanıma yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu etkileşimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge

Veritasveien 1, N-1322 Høvik

Tel: +47 67 579900,

Fax: +47 67 57 99 11

Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya

Tel: +358 7180 08000

Faks: +358 7180 38226

İçindekiler

Güvenliğiniz için	7	6. Mesajlaşma	31
Genel bilgiler.....	8	Kısa mesajlar	31
Cihazınız hakkında	8	Multimedya mesajları	32
Şebeke servisleri	8	Hızlı mesajlar.....	34
Donanımlar	9	Nokia Xpress sesli mesajlaşma	34
Giriş kodları	10	Hafıza dolu	35
Yapılandırma ayarları servisi	10	Klasörler	35
Yazılım güncellemeleri	11	E-posta uygulaması	35
İçerik indirme	12	Sohbet	38
Nokia desteği	12	Sesli mesajlar.....	42
Dijital haklar yönetimi.....	12	Bilgi mesajları.....	42
1. Başlarken	13	Servis komutları.....	42
SIM kartı ve bataryayı takma	13	Mesajları silme.....	43
microSD hafıza kartını takma	15	SIM mesajları.....	43
Bataryayı şarj etme	17	Mesaj ayarları.....	43
Telefonu açık veya kapalı hale getirme ...	18	7. Rehber	46
Telefonu açma ve kapatma	18	Kartvizit arama	46
Kulaklıklılık mikrofon seti bağlama.....	19	İsim ve telefon numaralarını kaydetme ...	46
Anten	19	Ayrıntıları kaydetme.....	46
Telefonunuzu ve PC'nizi bağlama	20	Kartvizitleri kopyalama veya taşıma.....	47
2. Telefonunuz.....	21	Kartvizit bilgilerini düzenleme	47
Tuşlar ve parçalar.....	21	Tümünü senkronize etme.....	47
Bekleme modu	22	Kartvizit silme	48
Uçuş modu	24	Kartvizitler.....	48
Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)	25	Ayarlar	48
SIM kartsız işlevler	25	Gruplar	49
3. Arama işlevleri	26	Hızlı arama.....	49
Sesli arama yapma	26	Danışma, servis numaraları ve	
Aramayı cevaplama veya reddetme.....	27	numaralarım	49
Sesli arama sırasında kullanılabilecek		8. İşlem kaydı	49
seçenekler	27	9. Ayarlar.....	50
4. Metin yazma	28	Tercihler	50
Metin tahmini girişi	29	Temalar.....	50
Normal metin girişi	30	Zil sesleri.....	51
5. Menülerde gezinme	30	Ana Ekran	51
		Mini ekran	52
		Tarih ve saat	52
		Kısayollarım	52
		Bağlantı.....	54
		Arama	59

Telefon	60	14.Uygulamalar	80
Donanımlar	61	Oyun başlatma	80
Yapılandırma	61	Uygulama başlatma	80
Güvenlik	62	Bazı uygulama seçenekleri	80
Fabrika ayarlarını geri yükleme	63	Uygulama indirme	80
10.Galeri	63	Sunum aracı	81
Görüntü basma	64	15.SIM hizmetleri	82
11.Bas-konuş	64	16.Web	83
Bas-Konuş kanalları	64	Tarama ayarları	83
Bas-konuş uygulamasını açma ve		Bir servise bağlanma	83
kapatma	66	Sayfaları tarama	84
Bas-konuş araması yapma ve alma	66	Yer imleri	84
Geri arama istekleri	68	Görünüm ayarları	85
Bire bir kartviziti ekleme	69	Güvenlik ayarları	86
Bas-konuş ayarları	69	İndirme ayarları	86
Yapılandırma ayarları	70	Servis gelen kutusu	86
Web	70	Önbellek	87
12.Medya	70	Tarayıcı güvenliği	87
Kamera	71	17.PC ile bağlantı	89
Video	72	Nokia PC Suite	89
Müzik çalar	73	Paket veri, HSCSD ve CSD	90
Ses kaydedici	75	Bluetooth	90
Ekolayzer	75	Veri iletişim uygulamaları	90
Stereo genişletme	76	18.Batarya bilgileri	90
13.Ajanda	76	Şarj etme ve boşaltma	90
Çalar saat	76	Nokia orijinal batarya doğrulama	91
Takvim	77	Bakım ve onarım	92
Yapılacak	77	Ek güvenlik bilgileri	94
Notlar	78	Dizin	98
Hesap makinesi	78		
Geri sayım sayacı	78		
Kronometre	79		

ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır. Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterleri kullanmamayı tercih ederseniz, telefonunuzun "Mesaj" menüsü altındaki "Karakter desteği" alt menüsünden "İndirgenmiş" seçeneğini seçiniz. Daha sonra "Tam" seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanımını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Tam" olarak belirlenmiştir.

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



ETKİLEŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Cihazı yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde cihazı kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı konumlarda kullanın. Anten alanına gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmayı unutmayın.



DiĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



ACİL ARAMALAR

Cihazın telefon işlevinin açık ve cihazın çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve bekleme ekranına dönmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip arama tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Genel bilgiler

■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan cihaz WCDMA 850 ve 2100, EGSM 850 ve 900, GSM 1800 ve 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke özellikleri gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı

gerektirebilir. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın multimedya mesajları (MMS), tarama, e-posta uygulaması, sohbet mesajı, durum göstergeli rehber, uzaktan senkronizasyon gibi bazı özellikleri ve tarayıcı veya MMS kullanarak içerik indirme işlemi, söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

■ Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

■ Giriş kodları

Güvenlik kodu

Güvenlik kodu (5 - 10 basamaklı), telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Güvenlik kodlarıyla ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Güvenlik p. 62.

PIN kodları

Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu ve evrensel kişisel kimlik numarası (UPIN) kodu (4 - 8 basamaklı), SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Bkz. Güvenlik s. 62.

PIN2 kodu (4 -8 basamaklı) SIM kartla birlikte verilebilir ve bazı işlevler için gereklidir.

Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. Bkz. Güvenlik modülü s. 88.

İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz. Dijital imza s. 89.

PUK kodları

Kişisel blokaj açma anahtarı (PUK) kodu ve evrensel kişisel blokaj açma anahtarı (UPUK) kodu (8 basamaklı), sırasıyla, bloke olmuş PIN kodunu ve UPIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Bloke olmuş bir PIN2 kodunu değiştirmek için PUK2 kodu (8 basamaklı) gerekir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Kısıtlama şifresi

Kısıtlama şifresi (4 basamaklı), *Arama kısıtlama servisi* kullanılırken gereklidir. Bkz. Güvenlik s. 62.

■ Yapılandırma ayarları servisi

Mobil internet servisi, MMS, Nokia Xpress sesli mesajlaşma veya uzaktan internet sunucusu senkronizasyonu gibi bazı şebeke servislerini kullanmak için telefonunuzda doğru yapılandırma ayarlarının yapılması gerekir. Kullanılabilirlik hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza, en yakın yetkili Nokia bayiine başvurun veya Nokia Web sitesinde www.nokia.com/support sayfasındaki destek bölümünü ziyaret edin.

Ayarları yapılandırma mesajı olarak aldığınızda ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmemişse, *Yapılandırma ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

Ayarları kaydetmek için **Göster** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Gerekirse, servis sağlayıcısının sağladığı PIN kodunu girin.

Alınan ayarları silmek için **Çık** veya **Göster** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

■ Yazılım güncellemeleri



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Nokia yeni özellikler, gelişmiş işlevler veya gelişmiş performans sunabilecek yazılım güncellemeleri üretebilir. Nokia Software Updater bilgisayar uygulamasıyla bu güncellemelere sahip olabilirsiniz. Cihaz yazılımını güncellemek için Nokia Software Updater uygulaması ve Microsoft Windows 2000 veya XP işletim sistemiyle uyumlu bir bilgisayar, geniş bant internet erişimi ve cihazınızı bilgisayara bağlamak için uyumlu bir veri kablosu gerekir.

Bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adresini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin.

Yazılım güncellemelerini indirmek servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimine neden olabilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Güncellemeye başlamadan önce cihaz bataryasında yeterli enerjinin olduğundan emin olup gerekiyorsa şarj cihazını takın.

Servis sağlayıcınız yazılım güncellemelerini doğrudan cihazınıza şebeke aracılığıyla gönderebilir. Bu seçenek telefonunuza bağlı olarak kullanılamayabilir.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz taktirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

■ İçerik indirme

Yeni içeriği (örneğin temaları) telefona indirebilme olasılığınız vardır (şebeke servisi).

Farklı servislerin kullanılabilirliği ve ücretlendirmeye ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

■ Nokia desteği

Bu kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Web sitesinde Nokia ürünlerinin ve servislerinin kullanımıyla ilgili bilgi edinebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmanız gerekirse, www.nokia.com/customerservice adresinden yerel Nokia Care iletişim merkezlerinin listesine bakın.

Bakım servisleri için www.nokia.com/repair adresinden size en yakın Nokia servis merkezlerine bakın.

■ Dijital haklar yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital haklar yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla WMDRM 10 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe izin vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital haklar yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir. Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirildiğinde hem etkinleştirme anahtarları hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da

etkinleştirme anahtarını ve içeriği kaybedebilirsiniz. Etkinleştirme anahtarlarını veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

1. Başlarken

■ SIM kartı ve bataryayı takma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Tüm SIM kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.


Bu cihaz, BL-5C batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mutlaka orijinal Nokia bataryaları kullanın. Bkz. Nokia orijinal batarya doğrulama s. 91.




Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.


Telefonun arka kapağını çıkartmak için, hafifçe (1) düğmesine basın ve kapağı (2) kaydırın.

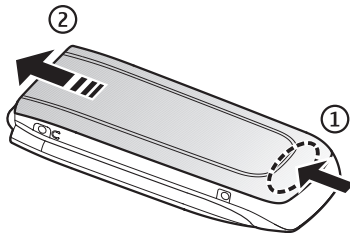


Bataryayı, gösterilen şekilde çıkarın.

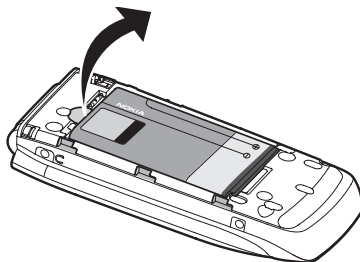


SIM kart yuvasını açmak için, hafifçe (1) düğmesine basın ve yuvayı (2) kaldırın.

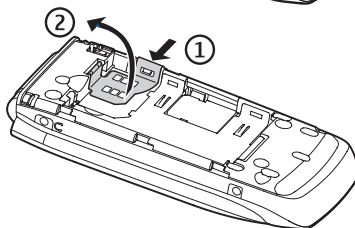


SIM kartı tutucuya düzgün şekilde yerleştirin.

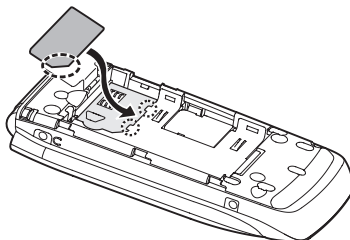


SIM kart yuvasını kapatın.

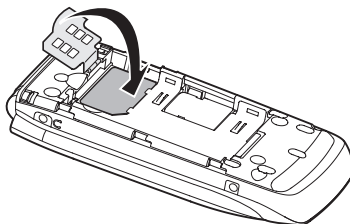


Bataryayı yerine takın.

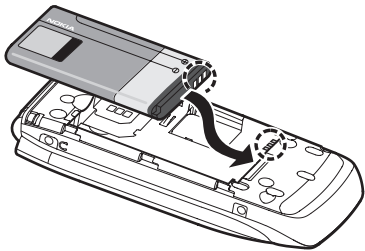

Arka kapağı (1) yerine takın.

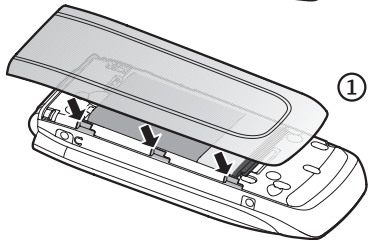

Arka kapağı kaydırarak yerine (2) yerleştirin.

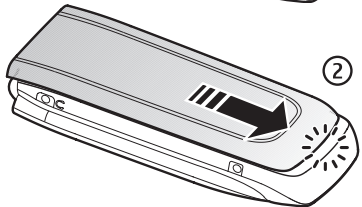

■ microSD hafıza kartını takma


Tüm microSD hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

microSD karta zil sesleri, temalar, müzikler, görüntüler ve videolar yüklenebilir. Bu kartı siler, yeniden yükler veya değiştirirseniz, bu işlevler ve özellikler düzgün çalışmayabilirler.



Bu cihazda yalnızca Nokia tarafından onaylanan microSD hafıza kartlarını kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standardını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

1. Telefonun bataryasının arka kapağını çıkarın. microSD hafıza kartı yuvasını aşağı (1) kaydırın ve kart yuvasını yukarı (2) çevirin.
2. Kartı hafıza kartı yuvasına, altın renkli temas alanı aşağıya gelecek şekilde takın (3).
3. Kart yuvasını kapatın (4 ve 5), bataryayı yeniden takın ve kapağı iterek yerine oturtun.

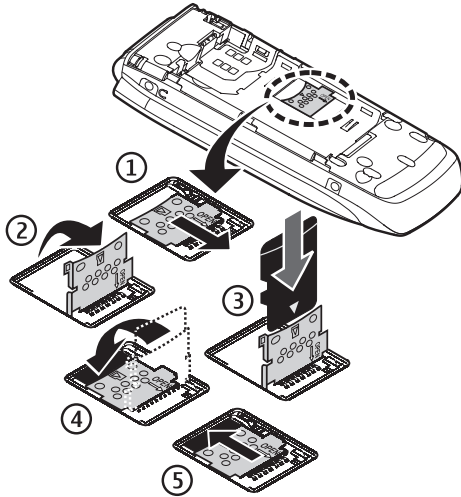

Hafıza kartı

Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Galeri'de bulunan ve telefonun kullandığı içeriğe sahip (örneğin, Temalar) bazı klasörler hafıza kartında saklanabilir.

microSD hafıza kartını takma ve çıkarma için bkz. microSD hafıza kartını takma, s. 15.

Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartı biçimlendirildiğinde karttaki verilerin tümü kalıcı olarak silinir. Bazı hafıza kartları önceden biçimlendirilmiş olarak sunulurken bazılarının da biçimlendirilmesi gerekir. Hafıza kartınızı kullanmadan önce kartın biçimlendirilmesinin gerekip gerekmediğini öğrenmek için satıcınıza başvurun.

Hafıza kartını biçimlendirmek için **Menü > Galeri** veya **Uygulamalar**, hafıza kartı klasörü , **Seçenek > Hafz. krt. biçimlendir > Evet**

seçeneğini belirleyin. Biçimlendirilmiş bir hafıza kartı, Memory card yerine listede İSİMSİZ olarak görüntülenebilir. Biçimlendirme tamamlandığında, hafıza kartı için bir isim girin.

Hafıza kartını kilitleme

İzinsiz kullanımı önlemek amacıyla hafıza kartınızı kilitlemek üzere şifre belirlemek için, **Menü** > **Galeri** veya **Uygulamalar** > hafıza kartı klasörü , **Seçenek** > **Şifre belirle** seçeneğini belirleyin. Şifrede en fazla sekiz karakter bulunabilir.

Şifre telefonunuzda saklanır ve hafıza kartını aynı telefonda kullanırken şifreyi tekrar girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir telefonda kullanmak istediğinizde şifre sorulur. Şifreyi silmek için, **Seçenek** > **Şifre sil** seçeneğini belirleyin.

Kullanılan hafıza miktarını kontrol etme

Farklı veri gruplarının hafıza kullanımını kontrol etmek ve hafıza kartınıza yeni uygulamalar ve yazılımlar yüklemek üzere kullanılabilir hafıza miktarını öğrenmek için, **Seçenek** > **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.


■ Bataryayı şarj etme

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz AC-3, AC-4 veya AC-5 şarj cihazıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

1. Şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Şarj cihazını telefonunuza bağlayın.
Daha eski modellerle bir CA-44 şarj adaptörü kullanılabilir.

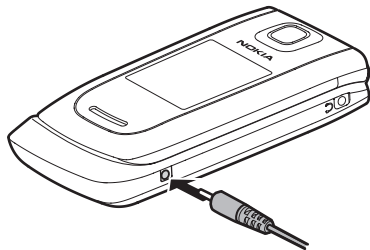

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Şarj süresi kullanılan şarj cihazına bağlıdır. BL-5C bataryayı AC-4 şarj cihazıyla şarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaşık 1 saat 30 dakikanızı alır.

■ Telefonu açık veya kapalı hale getirme

Telefonu el ile açıp kaparsınız. Telefonun kapağını açtığınızda yaklaşık 165 derece açılır. Kapağı daha fazla açmak için zorlamayın.

Temaya bağlı olarak, telefonu açıp kapadığınızda bir sinyal sesi duyulur.

■ Telefonu açma ve kapatma




Uyarı: Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Telefonu açmak veya kapatmak için açma/kapatma tuşunu basılı tutun. Bkz. Tuşlar ve parçalar s. 21.

Telefon PIN veya UPIN kodu girilmesini isterse, kodu girip (**** olarak görüntülenir)

Tamam tuşuna basın.

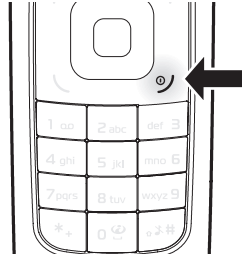

Saati, saat dilimini ve tarihi ayarlama


Yerel saati girin, Greenwich Ortalama Saati'ne (GMT) göre saat farkı bakımından bulunduğunuz konumun saat dilimini seçin ve tarihi girin. Bkz. Tarih ve saat s. 52.

Tak ve çalıştır servisi

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda ve telefon bekleme modundayken, servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını almanız istenir (şebeke servisi). Sorguyu onaylayın veya reddedin. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi s. 10.


■ Kulaklıklılı mikrofon seti bağlama

Cihazınıza 2,5 mm'lik bir Nokia kulaklıklılı mikrofon seti bağlayabilirsiniz. Kulaklıklılı mikrofon setini cihaza gösterildiği şekilde bağlayın.

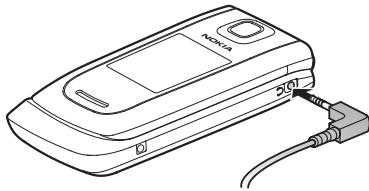

■ Anten

Cihazınızın alt tarafında dahili bir anten bulunur.



Not: Radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere antene dokunmaya çalışmayın. Örneğin, telefon görüşmesi sırasında hücresele antene dokunmaya çalışmayın. Antenin alıcısına veya vericisine dokunulması radyo iletişiminin kalitesini etkiler, cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.




■ Telefonunuzu ve PC'nizi bağlama

Telefonunuz ile PC arasında veri aktarımı ve veri kablosu için CA-101 veri kablosu kullanılır.

Daha fazla bilgi için bkz. "Veri aktarımı," p. 57. Cihazınızla


kullanmak için Nokia PC Suite uygulamasını indirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresine gidin.

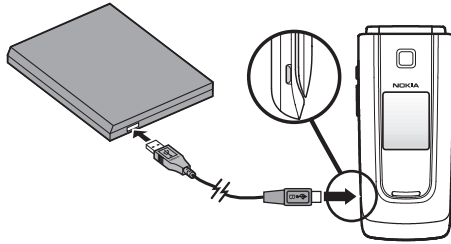

1. CA-101 veri kablosunun bir ucunu telefonunuzun sol alt tarafındaki micro USB yuvasına takın.
2. CA-101 veri kablosunun diğer ucunu PC'nize veya dizüstü bilgisayarınıza takın. Telefonunuzun ekranında, *USB veri kablosu bağlı. Modu seçin.* görüntülenir.
3. *Tamam* ve *Nokia modu* seçeneklerini belirleyin.

2. Telefonunuz

■ Tuşlar ve parçalar

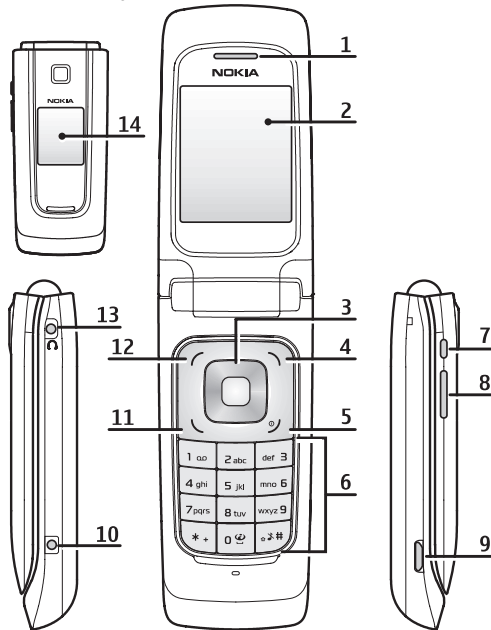


- | | |
|--|---------------------------------|
| 1) Kulaklık | 8) Ses seviyesi tuşu |
| 2) Ana ekran | 9) USB konektörü |
| 3) Navi™ tuşu | 10) Şarj cihazı konektörü |
| 4) Sağ seçim tuşu | 11) Arama tuşu |
| 5) Bitir tuşu ve açma/kapama tuşu | 12) Sol seçim tuşu |
| 6) Tuş takımı | 13) Evrensel kulaklık konektörü |
| 7) Kamera tuşu veya Bas-Konuş etkinse Bas-Konuş tuşu | 14) Mini ekran |

■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır ve herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.


Mini ekran

- 1 Şebeke modu göstergesi
- 2 Hücresel şebekenin sinyal gücü
- 3 Batarya şarj durumu
- 4 Göstergeler
- 5 Şebekenin ismi veya operatör logosu
- 6 Saat ve tarih veya tercih

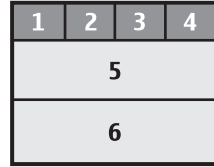


Analog saat

Mini ekran ayarları arasında analog bir saat gösteren bir ekran koruyucu bulunur. Saati göstermek için, **Menü > Ayarlar > Mini ekran > Ekran koruyucu > Analog saat** seçeneğini belirleyin. Kapağı kapattıktan sonra saati göstermek için geçmesi gereken varsayılan zaman aşımı on saniyedir. Saatin daha kısa süre sonra gösterilmesi için, **Menü > Ayarlar > Mini ekran > Ekran koruyucu > Zaman aşımı** seçeneğini belirleyin ve süreyi beş saniye olarak ayarlayın.

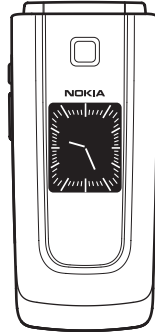

Ana ekran

- 1 Şebeke modu göstergesi
- 2 Hücresel şebekenin sinyal gücü
- 3 Batarya şarj durumu
- 4 Göstergeler
- 5 Şebekenin ismi veya operatör logosu
- 6 Saat
- 7 Ana ekran

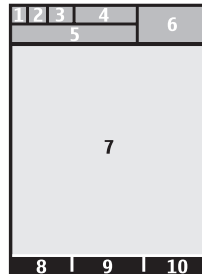

8 Sol seçim tuşu **Git** işlevi için kullanılır veya başka bir işlevin kısayoludur. Bkz. Sol seçim tuşu s. 52.

9 Orta seçim tuşu modu **Menü** seçeneğidir.

10 Sağ seçim tuşu, *Rehber* menüsünde **İsimler** kartvizit listesine erişmek için operatöre özgü bir Web sitesine erişmek için operatöre özgü bir isim veya seçtiğiniz bir işlevin kısayolu olabilir. Bkz. Sağ seçim tuşu s. 53.

Etkin bekleme

Etkin bekleme modunda, ekranda bekleme modunda doğrudan erişilebilen, seçili telefon özelliklerinin listesi ve bilgiler bulunur. Etkin bekleme modunu açmak veya kapatmak için **Menü** > *Ayarlar* > *Ana ekran* > *Etkin bekleme* > *Etkin bekleme modu* > *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme modundayken, listede gezinmek için yukarıya veya aşağıya doğru ilerleyin. Satırın başındaki ve sonundaki sol ve sağ oklar, sola veya sağa kaydırarak görüntülenebilecek başka bilgiler olduğunu belirtir. Etkin bekleme kaydırma modunu bitirmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme modunu düzenlemek ve değiştirmek için hareket modunu etkinleştirip **Seçenek** > *Görünümü kişiselleştir* öğesini belirleyin.

Göstergeler



Okunmamış mesajlarınız var.



Yeni sesli mesajınız var.



Gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlarınız var.



Telefon cevapsız bir aramayı kaydetti.



Telefonunuz sohbet servisine bağlıdır ve durum bilgisi çevrimiçi veya çevrimdışıdır.



Bir veya birkaç sohbet mesajı aldınız.



Tuş takımı kilitlidir.



Telefon gelen bir arama veya metin mesajı için çalmaz.

-  Çalar saat etkin.
-  Geri sayım sayacı çalışıyor.
-  Kronometre çalışıyor.
-  Telefon GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlıdır.
-  GPRS veya EGPRS bağlantısı kuruldu.
-  GPRS veya EGPRS bağlantısı askıya (beklemeye) alınmış.
-  Bluetooth bağlantısı etkin durumda.
-  Bas-konuş bağlantısı etkin veya askıya alınmış.
-  İki telefon hattınız varsa, ikinci telefon hattı seçili.
-  Tüm gelen aramalarınız başka bir numaraya iletilir.
-  Hoparlör etkin veya telefona müzik standı bağlı.
-  Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı.
-  Zamanlı tercih seçili.
-  ,  ,  veya  Telefona kulaklıklılı mikrofon seti, ahizesiz kullanım birimi veya müzik standı donanımı bağlı.

■ Uçuş modu

Tüm radyo frekansı işlevlerini devre dışı bırakıp, yine de çevrimdışı oyunlara, takvime ve telefon numaralarına erişebilirsiniz. Uçuş modunu uçak veya hastaneler gibi radyoya karşı hassas olan ortamlarda kullanın. Uçuş modu etkinken  simgesi görüntülenir.

Menü > Ayarlar > Tercihler > Uçak > Etkinleştir veya Uyarla seçeneğini belirleyin.

Uçuş modunu devre dışı bırakmak için başka bir tercih seçin.



Uyarı: Uçuş tercihinin kullanırken, acil durum aramaları dahil olmak üzere arama yapamaz ve yanıtlayamaz veya şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyken ve uçuş tercihinde bir acil arama yapmanız gerekirse, cihazınızda programlanmış olan bir resmi acil numarayı kilit kodu alanına da girebilir ve *Ara* tuşuna basabilirsiniz. Cihaz, acil aramayı başlatmak amacıyla uçuş tercihinin çıkarmak üzere olduğunuzu onaylayacaktır.

■ Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)


Menü veya **Tuş aç** (1) öğesini seçin ve tuş takımını kilitlemek veya kilidini açmak için 1,5 saniye içinde * tuşuna (2) basın.

Güvenlik tuş kilidi etkinse, istendiği takdirde güvenlik kodunu girin.

Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için ara tuşuna basın veya telefonu açın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Güvenlik tuş kilidi için, bkz. Telefon, s. 60.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

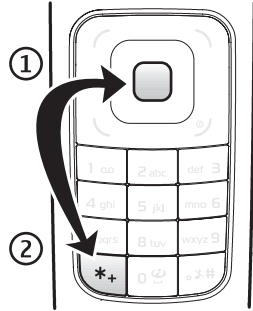

■ SIM kartsız işlevler

Telefonunuzun birçok işlevi SIM kart takılmadan kullanılabilir (örneğin, uyumlu bir PC veya başka bir uyumlu cihazla veri aktarımı). SIM kart olmadan, menülerdeki bazı işlevler silik olarak görünür ve kullanılamazlar.

Acil arama yapabilmek için bazı şebekeler geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.

3. Arama işlevleri

■ Sesli arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin.

Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce * tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.

2. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.

Arama sırasında ses seviyesini artırmak için ses seviyesini artırma tuşuna ve azaltmak için ses seviyesini azaltma tuşuna basın.

3. Aramayı bitirmek veya arama denemesini iptal etmek için bitirme tuşuna basın ya da telefonu kapatın.

Rehber'e kaydettiğiniz bir ismi veya telefon numarasını bulmak için, bkz. *Kartvizit arama*, s. 46. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.

Aranan numaraların listesine erişmek için bekleme modundayken ara tuşuna bir kez basın. Numarayı aramak için bir numara veya isim seçip ara tuşuna basın.

Hızlı arama

2 - 9 arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atayın. Bkz. *Hızlı arama* s. 49. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Hızlı arama tuşuna, ardından arama tuşuna basın.
- *Hızlı arama* ayarı *Açık* olarak belirlenmişse, hızlı arama tuşuna basın ve arama başlayana kadar basılı tutun. Bkz. *Hızlı arama*, *Arama*, s. 59.

Geliştirilmiş sesle arama

Arama yapmak için telefonun rehberinde kayıtlı bir ismi söyleyebilirsiniz. Ses komutları dile bağlı değildir. Dili ayarlamak için, bkz. *Tanıma dili*, *Telefon*, s. 60.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

1. Bekleme modundayken, ses seviyesini azaltma tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal çalınır ve *Şimdi konuşun* mesajı görüntülenir.
2. Ses komutunu anlaşılır biçimde söyleyin. Ses algılama başarılı olursa, eşleşme listesi görüntülenir. Telefon listenin en üstündeki eşleşmenin ses komutunu çalar. Sonuç doğru numara değilse başka bir kayda ilerleyin.

Seçilen bir telefon işlevini gerçekleştirmek için ses komutlarını kullanmak sesle aramaya benzer. Bkz. *Ses komutları*, Kısayollarım, s. 53.

■ Aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen aramayı cevaplamak için, ara tuşuna basın veya telefonu açın. Aramayı bitirmek için, bitir tuşuna basın veya telefonu kapatın.

Gelen aramayı reddetmek için bitir tuşuna basın veya telefonu kapatın. Telefon kapalıyken gelen aramayı reddetmek için ses seviyesi tuşlarından birini basılı tutun.

Zil sesini susturmak için, telefon kapalıyken ses seviyesi tuşlarından birine basın veya telefon açıkken *Sessiz* seçeneğini belirleyin.

Arama bekletme servisi

Bir arama etkinken bekleyen aramayı cevaplamak için *Cevapla*'yı seçin. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı bitirmek için bitir tuşuna basın. İkinci aramayı bitirmeden ilk aramaya geri dönmek için, **Seçenek** > *Değiştir* seçeneğini belirleyin.

Arama bekletme servisi işlevini etkinleştirmek için, bkz. *Arama*, s. 59.

■ Sesli arama sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliği hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama sırasında **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Arama seçenekleri arasında *Sustur* veya *Sesi aç*, *Rehber*, *Menü*, *Tuşları kilitle*, *Kaydet*, *Hoparlör* veya *Ahize* bulunur.

Şebeke servisleri seçenekleri *Cevapla* veya *Reddet*, *Beklet* veya *Devam*, *Yeni arama*, *Konferansa ekle*, *Aramayı bitir*, *Aramaları kapat* ve aşağıdakilerdir:

DTMFgönder — Zil sesi dizeleri göndermek için kullanılır.

Değiştir — Etkin görüşmeyle beklemedeki görüşme arasında geçiş yapmanızı sağlar

Bağla — Beklemedeki aramayla etkin aramayı bağlayıp, kendi bağlantınızı kesmenize olanak sağlar

Konferans — En çok beş kişilik bir konferans araması yapmak için kullanılır.

Özel arama — Bir konferans aramasında özel olarak görüşme yapmak için kullanılır.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

4. Metin yazma

Normal veya metin tahmini girişi özelliğini kullanarak (örneğin mesaj yazarken) metin girebilirsiniz. Metninizi yazarken, ekranın en üst kısmında metin giriş göstergeleri görünür. normal metin girişini belirtir. metin tahmini girişini belirtir. Metin tahmini girişi, telefon tuş takımını ve dahili bir sözlüğü kullanarak hızlı şekilde metin yazmanıza olanak verir. Tuşa bir kez basarak bir harf girebilirsiniz. , *Sözcük önerileri* ile birlikte metin tahmini girişini belirtir. Telefon, tüm karakterleri girmenizden önce sözcüğü tahmin eder ve tamamlar.

Abc , Metin girişi göstergesinin yanında, büyük/küçük harf modunu belirten **abc** veya **ABC** simgesi görünür. Büyük/küçük harf modunu değiştirmek için # tuşuna basın.

123 sayı modunu gösterir. Sayı modundan harf moduna geçmek için, # tuşunu basılı tutarak *Sayı modu* seçeneğini belirleyin.

Metni yazarken yazım dilini seçmek için, **Seçenek** > *Yazma dili* seçeneğini belirleyin.

■ Metin tahmini girişi

Metin tahmini girişini açmak için, **Seçenek** > *Tahmin ayarları* > *Sözcük tahmini* > *Açık seçeneğini* belirleyin.



İpucu: Yazı yazarken metin tahmini girişini hızlı bir şekilde açmak için, **#** tuşuna iki kez basın veya **Seçenek** tuşunu basılı tutun.

Sözcük tahmini giriş türünü seçmek için, **Seçenek** > *Tahmin ayarları* > *Sözcük tahmini türü* > *Normal* veya *Sözcük önerileri* seçeneğini belirleyin.

1. **2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuş yalnızca bir kez basın. Girilen harfler altı çizili olarak görüntülenir.

Sözcük tahmini türü olarak *Sözcük önerileri*'ni seçtiyseniz, telefon siz yazarken tahmin etmeye başlar. Birkaç harf girildikten sonra, girilen bu harfler bir sözcük değilse, telefon, daha uzun olan sözcükleri tahmin etmeye çalışır. Yalnızca girilen harfler altı çizili olarak görüntülenir.

Özel karakter eklemek için, ***** tuşunu basılı tutun veya **Seçenek** > *Simge girin* seçeneğini belirleyin. Karaktere ilerleyin ve **Kullan** seçeneğini belirleyin.

Bileşik sözcükleri yazmak için, sözcüğün ilk kısmını girin ve kaydırma tuşunu sağa doğru basarak onaylayın. Sözcüğün sonraki kısmını yazın ve sözcüğü onaylayın.

Nokta girmek için **1** tuşuna basın.

2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa, onaylamak üzere bir boşluk eklemek için **0** tuşuna basın.

Sözcük doğru değilse, art arda ***** düğmesine basın. İstedığınız sözcük görüntülendiğinde, sözcüğü seçin.

Sözcükten sonra **?** karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Sözcüğü tamamlayın (normal metin girişi kullanılır) ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

■ Normal metin giriři

Normal metin giriřini açmak için, **Seçenek** > *Tahmin ayarları* > *Sözcük tahmini* > *Kapalı seçeneğini* belirleyin.

1 - 9 arasındaki sayı tuřlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Bir sayı tuřu altında bulunan tüm karakterler tuř üzerinde yazmaz. Kullanılabilen karakterler, seçilen yazma diline baėlıdır.

Kullanmak istediğiniz harf aynı tuř üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin.

En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler, 1 tuřu kullanılarak elde edilebilir. Diėer karakterler için * tuřuna basın.

5. Menülerde gezinme

Telefonunuz, menüler řeklinde gruplandırılmıř geniş bir iřlev yelpazesine sunar.

1. Menüye eriřmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.

Menü görünümünü deėiřtirmek için, **Seçenek** > *Ana menü görün.* > *Liste* veya *Tablo* seçeneğini belirleyin.

Menüyü yeniden düzenlemek için, taşımak istediğiniz menüye ilerleyin ve **Seçenek** > *Düzenle* > **Taşı** seçeneğini belirleyin. Menüyü taşımak istediğiniz hedef konumu seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Deėiřikliėi kaydetmek için, **Bitti** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

2. Menüde ilerleyin ve bir seçenek belirleyin (örneğin, *Ayarlar*).
3. Seçili menü alt menüler de içeriorsa, istediğinizi seçin (örneğin, *Ara*).
4. Seçili menü alt menüler de içeriorsa 3. adımı yineleyin.
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin. Menüden çıkmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

6. Mesajlaşma



Kısa mesaj, multimedya, eposta, sesli ve hızlı mesaj okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Tüm mesajlar klasörler şeklinde düzenlenir.



Not: Cihazınız, mesajın cihazınızda programlanan mesaj merkezi numarasına gönderildiğini belirtebilir. Cihazınız mesajın gönderilen yer/kişi tarafından alınıp alınmadığını belirtmeyebilir. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Kısa mesajlar

Kısa mesaj servisi (SMS) ile kısa mesaj gönderebilir ve alabilir ve resim içerebilen mesajlar alabilirsiniz (şebeke servisi).

Kısa mesaj veya SMS e-posta mesajı gönderebilmek için önce mesaj merkezi numaranızı kaydetmeniz gerekir. Bkz. Mesaj ayarları s. 43.

SMS e-posta servisinin sunulup sunulmadığı hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun. Bir e-posta adresini *Rehber* menüsüne kaydetmek için, bkz. Ayrıntıları kaydetme s. 46.

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretlere sahip karakterler ve belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Ekranın üst kısmındaki gösterge toplam kalan karakter sayısını ve gönderme için gereken mesaj sayısını gösterir. Örneğin, 673/2, 673 karakter kaldığını ve mesajın iki mesajlık bir dizi olarak gönderileceği anlamına gelir.

Mesaj yazma ve gönderme

1. **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > Metin mesajı** seçeneğini belirleyin.
2. Bir veya daha fazla telefon numarası veya e-posta adresini **Kime:** alanına girin. Hafızadan telefon numarası veya e-posta adresi almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.

3. Mesajınızı *Mesaj*: alanına girin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz. Mesaj gönderme s. 33.

Mesaj okuma ve yanıtlama

1. Alınan mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.
Mesajı daha sonra okumak için **Menü** > *Mesajlar* > *Gelen kutusu* seçeneğini belirleyin.
2. Mesajı cevaplamak için **Cevapla** seçeneğini belirleyin. Yanıt mesajını yazın.
3. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz. Mesaj gönderme s. 33.

■ **Multimedya mesajları**

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Multimedya mesajı bazı ekleri içerebilir.

Multimedya mesajlaşma şebeke servisine abonelik işlemleri ve bu servisin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Multimedya mesajı yazma ve gönderme

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluşturun* > *Mesaj* > **Seçenek** > *Multimedya* seçeneğini belirleyin.
2. Mesajınızı yazın. Bir dosya eklemek için, ekranın altındaki simgelerle ilerleyin ve istediğiniz dosya türünü bularak *Ekle*'yi seçin.
3. Göndermeden önce mesaja bakmak için **Seçenek** > *Önizleme* seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz. Mesaj gönderme s. 33.

5. Bir veya daha fazla telefon numarası veya e-posta adresini **Kime**: alanına girin. Hafızadan telefon numarası veya e-posta adresi almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
6. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz. Mesaj gönderme s. 33.

Mesaj gönderme

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Telefon mesajı *Giden kutusu* klasörüne kaydeder ve gönderme başlatılır.

Mesaj gönderilirken kesinti olursa, telefon birkaç kez mesajı yeniden göndermeyi dener. Bu denemeler başarısız olursa, mesaj *Giden kutusu* klasöründe kalır. *Giden kutusu* klasöründeki mesajları göndermeyi iptal etmek için istediğiniz mesaja ilerleyin ve **Seçenek** > **Gönderimi iptal et** seçeneğini belirleyin.

Mesaj okuma ve yanıtlama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Multimedya mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

1. Alınan mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.
2. Alınan mesaj bir sunum içeriyorsa, tüm mesajı görüntülemek için **Oynat** seçeneğini belirleyin.
Sunumdaki dosyaları veya ekleri görüntülemek için **Seçenek** > *Nesneler* veya *Ekler* seçeneğini belirleyin.
3. Mesajı yanıtlamak için **Seçenek** > *Cevap yaz* > *Metin mesajı*, *E-posta mesajı*, *Hızlı mesaj* veya *Sesli mesaj* seçeneğini belirleyin. Yanıt mesajını yazın.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

■ Hızlı mesajlar

Hızlı mesajlar alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır. Hızlı mesajlar otomatik olarak kaydedilmez.

Mesaj yazma

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Hızlı mesaj* seçeneğini belirleyin. Alıcının telefon numarasını girip mesajınızı yazın. Mesaja yanıp sönen metin eklemek için, **Seçenek** > *Simge ekle* > *Yanıp sönmeye ekle* seçeneğini belirleyin. İşaretçinin arkasındaki metin ikinci bir işaretçi girilene kadar yanıp söner.

Mesaj alma

Alınan hızlı mesaj, *Mesaj*; mesaj sayısı ve mesajın başından birkaç sözcükle gösterilir. Mesajı okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin. Geçerli mesajdan numaraları ve adresleri almak için, **Seçenek** > *Ayrıntıyı kullan* seçeneğini belirleyin. Mesajı kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin ve mesajı kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.

■ Nokia Xpress sesli mesajlaşma

Kolaylıkla sesli mesaj oluşturmak ve göndermek için MMS'i kullanabilirsiniz. Sesli mesajları kullanabilmek için önce MMS'in etkinleştirilmesi gerekir.

Mesaj oluşturma

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Sesli mesaj* seçeneğini belirleyin. Kaydedici açılır. Kaydediciyi kullanmak için, bkz. Ses kaydedici, s. 75.
2. Mesajınızı söyleyin.
3. Bir veya daha fazla telefon numarasını *Kime*: alanına girin veya bir numara almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Mesajı dinleme

Alınan sesli mesajı açmak için **Oynat** seçeneğini belirleyin. Birden çok mesaj alındıysa, **Göster** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Mesajı daha sonra dinlemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

■ Hafıza dolu

Mesaj alınırken mesaj hafızası dolu olduğunda, *Hafıza dolu. Mesajlar alınamıyor.* uyarısı görüntülenir. İlk olarak eski mesajları silmek için

Tamam > **Evet** seçeneğini ve klasörü belirleyin. İsteddiğiniz mesajla ilerleyin ve **Sil** seçeneğini belirleyin. Daha fazla mesaj silinecekse, **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Silmek istediğiniz mesajların tümünü işaretleyin ve **Seçenek** > **İşaretlileri sil** seçeneğini belirleyin.

■ Klasörler

Telefon alınan mesajları *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder.

Henüz gönderilmemiş mesajlar *Giden kutusu* klasörüne kaydedilir.

Telefonu, gönderilmiş mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için, bkz. *Gönderilmiş mesajları kaydet*, Genel ayarlar, s. 43.

Yazdığınız ve *Taslaklar* klasörüne kaydettiğiniz mesajları düzenlemek ve göndermek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Taslaklar* seçeneğini belirleyin.

Mesajlarınızı *Kayıtlı öğeler* klasörüne taşıyabilirsiniz. *Kayıtlı öğeler* alt klasörlerinizi düzenlemek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Kayıtlı öğeler* seçeneğini belirleyin. Klasör eklemek için **Seçenek** > *Klasör ekle* seçeneğini belirleyin. Bir klasörü silmek veya yeniden adlandırmak için, istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçenek** > *Klasörü sil* veya *Klasöre isim ver* seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzda şablonlar bulunmaktadır. Yeni bir şablon oluşturmak için bir mesajı şablon olarak kaydedin. Şablon listesine erişmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Kayıtlı öğeler* > *Şablonlar* seçeneğini belirleyin.

■ E-posta uygulaması

E-posta uygulaması, e-posta hesabınıza erişmenize olanak vermek için paket veri bağlantısı (şebeke servisi) kullanır. Bu e-posta uygulaması, SMS e-postası işlevinden farklıdır. Telefonunuzda e-posta işlevini kullanmak için uyumlu bir e-posta sisteminiz olmalıdır.

Telefonunuzla e-posta yazabilir, gönderebilir ve okuyabilirsiniz. Telefonunuz POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularını destekler. Bu uygulama, tuş seslerini desteklemez.

E-posta mesajlarını alıp göndermeye başlamadan önce yeni bir e-posta hesabı edinmeli veya geçerli hesabınızı kullanmalısınız. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği konusunda bilgi almak için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.

E-posta servis sağlayıcınızdan e-posta ayarlarınız hakkında bilgi alın. E-posta yapılandırma ayarlarını yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi s. 10.

E-posta ayarlarını etkinleştirmek için **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin. Bkz. E-posta mesajları s. 45.

Ayar sihirbazı

Telefonda herhangi bir e-posta ayarı tanımlanmamışsa, ayar sihirbazı otomatik olarak başlatılır. Ayarları el ile girmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* posta kutusu > **Seçenek** > *Evet* > *El ile oluştur* seçeneğini belirleyin.

Hesapları düzenle seçenekleri, e-posta ayarı eklemenize, silmenize ve değiştirmenize olanak sağlar. Operatörünüz için doğru tercih edilen erişim noktasını tanımladığınızdan emin olun. Bkz. Yapılandırma s. 61. E-posta uygulaması için yakın kopyası olmayan bir internet erişim noktası gerekir. WAP erişim noktaları genellikle bir yakın kopya içerir ve e-posta uygulamasıyla çalışmazlar.

E-posta yazma ve gönderme

E-posta mesajınızı, e-posta servisine bağlanmadan önce yazabilirsiniz veya önce servise bağlanarak ardından e-postanızı yazıp gönderebilirsiniz.

1. **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* seçeneğini belirleyin.
2. Birden fazla e-posta hesabı tanımlanmışsa, e-postayı hangi hesaptan göndermek istiyorsanız o hesabı seçin.
3. Alıcının eposta adresini girin, konuyu yazın ve e-posta mesajını girin. *Galeri*'den bir dosya eklemek için **Seçenek** > *Ekle* seçeneğini belirleyin.
4. E-posta mesajını göndermek için **Gönder** > *Şimdi gönder* seçeneğini belirleyin.

E-postayı daha sonra gönderilmek üzere *Giden kutusu* klasörüne kaydetmek için, **Gönder** > *Daha sonra gönder* seçeneğini belirleyin.

E-postanızı daha sonra düzenlemek veya yazmaya devam etmek için **Seçenek** > *Taslak olarak kaydet* seçeneğini belirleyin. E-posta, *Giden kutuları* > *Taslaklar* klasörüne kaydedilir.

E-postayı daha sonra göndermek için, **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seçenek** > *Şimdi gönder* veya *E-pst gndr ve kontrol et* seçeneğini belirleyin.

E-posta indirme

1. E-posta hesabınıza gönderilen e-posta mesajlarını indirmek için **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > *Yeni e-pst kntrl* seçeneğini belirleyin.

Birden fazla e-posta hesabı tanımlanmışsa, e-postayı hangi hesaptan indirmek istiyorsanız o hesabı seçin.

E-posta uygulaması başlangıçta yalnızca e-posta başlıklarını indirir.

2. **Geri** > *Gelen kutuları* seçeneğini belirledikten sonra hesap ismini ve yeni mesajı seçin ve e-posta mesajının tamamını indirmek için **AI** seçeneğini belirleyin.

Yeni e-posta mesajlarını indirmek ve *Giden kutusu* klasörüne kaydedilen e-postaları göndermek için **Seçenek** > *E-pst gndr ve kontrol et* seçeneğini belirleyin.

E-posta okuma ve cevaplama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

1. **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > *Gelen kutuları* seçeneğini belirleyin, hesap adını ve istediğiniz mesajı seçin.
2. E-postayı yanıtlamak için **Yanıtla** > *Orijinal metin* veya *Mesajı boşalt* seçeneğini belirleyin. Birçok mesajı yanıtlamak için **Seçenek** > *Tümünü yanıtla* seçeneğini belirleyin. E-posta adresini ve konuyu doğrulayın veya düzenleyin, ardından cevabınızı yazın.
3. Mesajı göndermek için **Gönder** > *Şimdi gönder* seçeneğini belirleyin.

E-posta klasörleri

Telefonunuz e-posta hesabınızdan indirdiğiniz e-postaları *Gelen kutuları* klasörüne kaydeder. *Giden kutuları* klasörü aşağıdaki klasörleri içerir: Gelen e-postanın "Hesap ismi", e-postayı arşivlemek için *Arşiv*, e-postayı sıralamak için *Özel 1—Özel 3*, tüm spam e-postaların depolandığı *Önemsiz*, tamamlanmamış e-postayı kaydetmek için *Taslaklar*, gönderilmemiş e-postayı kaydetmek için *Giden kutusu* ve gönderilen e-postayı kaydetmek için *Gönderilmiş öğeler*.

Klasörleri ve bunların e-posta içeriğini yönetmek için **Seçenek** öğesini seçip her klasörün kullanılabilir seçeneklerini görüntüleyin.

Spam filtresi

Spam filtresini etkinleştirmek ve tanımlamak için ana e-posta boş ekranında **Seçenek** > *Spam filtresi* > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. Spam filtresi, belirli göndericileri kara veya beyaz listeye koymanızı sağlar. Kara listedeki göndericinin mesajları filtrelenerek *Önemsiz* klasörüne gönderilir. Bilinmeyen veya beyaz listedeki göndericilerin mesajları hesap gelen kutusuna indirilir. Bir göndericiyi kara listeye almak için *Gelen kutuları* klasöründeki e-posta mesajını seçtikten sonra **Seçenek** > *Göndereni kara listeye al* seçeneğini belirleyin.

■ Sohbet

Sohbet (IM) (şebeke servisi) özelliğini kullanarak kısa, basit metin mesajlarını çevrimiçi kullanıcılara gönderebilirsiniz. Bir servise abone olmanız ve kullanmak istediğiniz IM servisine kaydolmanız gerekmektedir. IM servislerine kayıt olmayla ilgili daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Erişim

Menü > *Mesajlar* > *Sohbet* seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınıza bağlı olarak *Sohbet* ifadesi yerine başka bir ifade kullanılmış olabilir. Sohbet servisi için birden çok bağlantı ayar grubu varsa, istediğiniz birini seçin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Giriş — Sohbet servisine bağlanmak için kullanılır. Telefonu, açıldığında otomatik olarak sohbet servisine bağlanacak şekilde ayarlamak için; giriş oturumunda *Otomatik giriş*: > *Açık* seçeneğini belirleyin veya

Menü > *Mesajlar* > *Sohbet* seçeneğini belirleyin, sohbet servisine bağlanın ve **Seçenek** > *Ayarlar* > *Otomatik giriş* > *Açık* seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı oturumlar — Bir sohbet oturumu sırasında kaydettiğiniz konuşmaları görüntülemek, silmek veya yeniden adlandırmak için kullanılır.

Ağ ayarları — Sohbet ve durum bağlantısı için gereken ayarları düzenlemek için kullanılır.

Bağlanma

Servise bağlanmak için sohbet menüsüne erişin, gerekirse sohbet servisini seçin ve *Giriş* seçeneğini belirleyin.

Sohbet servisi bağlantısını kesmek için **Seçenek** > *Çık* seçeneğini belirleyin.

Oturumlar

Servise bağlandığınızda durumunuz diğer kişilerin gördüğü biçimde durum satırında görüntülenir: *Durumum: Çev.İçi*, *Durumum: Meşg.* veya *Drm.: Çvrmdş. gös.* Durumunuzu değiştirmek için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Durum satırının altında kartvizitlerinizi ve durumlarını içeren üç klasör vardır: *Oturumlar*, *Çevrimiçi* ve *Çevrimdışı*. Klasörü genişletmek için klasöre ilerleyin ve **Genişlet** seçeneğini belirleyin (veya sağa kaydırma tuşuna basın), klasörü daraltmak içinse **Daralt** seçeneğini belirleyin (veya sola kaydırma tuşuna basın).

Oturumlar — geçerli sohbet oturumu sırasında yeni ve okunmuş sohbet mesajlarını veya sohbet davetlerini görüntüler.

 yeni grup mesajını belirtir.

 okunmuş grup mesajını belirtir.

 yeni sohbet mesajını belirtir.

 okunmuş sohbet mesajını belirtir.

 daveti belirtir.

Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine bağlıdır.

Çevrimiçi – çevrimiçi kartvizitlerin sayısını gösterir

Çevrimdışı – çevrimdışı kartvizitlerin sayısını gösterir

Oturum başlatmak için *Çevrimiçi* veya *Çevrimdışı* klasörünü genişletin ve sohbet etmek istediğiniz kartvizite gittikten sonra **Sohbet** seçeneğini belirleyin. Bir daveti veya mesajı yanıtlamak için *Oturumlar* klasörünü genişletin ve sohbet etmek istediğiniz kartvizite gittikten sonra **Aç** seçeneğini belirleyin. Kartvizit eklemek için bkz. Sohbet kartvizitleri ekleme, s. 41.

Gruplar > *Genel gruplar* (gruplar şebeke tarafından desteklenmiyorsa görünür değildir) – servis sağlayıcının verdiği genel grup yer imlerinin listesi görüntülenir. Grupla sohbet oturumuna başlamak için gruba ilerleyip **Katıl** seçeneğini belirleyin. Oturumda takma isim olarak kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Grup oturumuna başarıyla katıldıktan sonra, bir grup oturumu başlatabilirsiniz. Özel bir grup oluşturabilirsiniz. Bkz. Gruplar s. 41.

Şebekede telefon numarasına, ekran ismine, e-posta adresine veya ismine göre başka sohbet kullanıcıları veya genel gruplar bulmak için *Bul* > *Kullanıcılar* veya *Gruplar* seçeneğini belirleyin. *Gruplar* seçeneğini belirlerseniz, grup içindeki bir üyeye göre veya grup ismi, konu veya kimlik numarasına göre grup arayabilirsiniz.

İstediğiniz kullanıcı veya grubu bulduğunuzda sohbete başlamak için **Seçenek** > *Sohbet* veya *Gruba katıl* seçeneğini belirleyin.

Daveti kabul etme veya reddetme

Yeni bir davet aldığınızda, daveti okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin. Birden çok davet alındıysa, bir davet seçin ve **Aç** seçeneğini belirleyin. Özel grup oturumuna katılmak için **Kabul** seçeneğini belirleyin ve takma isim olarak kullanmak istediğiniz ekran ismini girin. Daveti reddetmek veya silmek için, **Seçenek** > *Reddet* veya *Sil* seçeneğini belirleyin.

Sohbet mesajını okuma

Etkin bir sohbet oturumuna ait olmayan yeni bir mesaj alırsanız *Yeni sohbet mesajı* uyarısı görüntülenir. Okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin. Birden çok mesaj alındıysa, bir mesaj seçin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Etkin bir oturum sırasında alınan yeni mesajlar **Sohbet > Oturumlar** bölümünde tutulur. **Sohbet rehberi** menüsünde olmayan birinden mesaj alırsanız, gönderenin kimliği görüntülenir. Telefon hafızasında olmayan yeni bir kartviziti kaydetmek için **Seçenek > Kartviziti kaydet** seçeneğini belirleyin.

Sohbete katılma

Sohbet oturumuna katılmak veya oturum başlatmak için mesajınızı yazın ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Oturum sırasında, geçerli oturumda yer almayan birinden yeni bir mesaj alırsanız,  görüntülenir ve telefon uyarı sesi çalar.

Mesajınızı yazın ve **Gönder** seçeneğini belirleyin. Mesajınız görüntülenir, yanıt mesajı ise mesajınızın altında görüntülenir.

Sohbet kartvizitleri ekleme

Sohbet servisine bağlıyken, sohbet ana menüsünde **Seçenek > Kartvizit ekle > Cep numarası ile, Kimliği el ile giriş, Sunucuda bul veya Sunucudan kopya.** seçeneğini belirleyin (servis sağlayıcınıza bağlı olarak).

Bir kartvizite ilerleyin. Oturum başlatmak için **Sohbet** seçeneğini belirleyin.

Mesajları engelleme veya engellemeyi kaldırma

Bir sohbete devam ediyorsanız ve mesajları engellemek istiyorsanız **Seçenek > Kartviziti engelle** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit listenizdeki kartvizitlerden gelen mesajları engellemek için **Oturumlar, Çevrimiçi veya Çevrimdışı** klasöründe kartvizite gidin ve **Seçenek > Kartviziti engelle > Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti engellemek için, sohbet ana menüsünde **Seçenek > Engelliler listesi** seçeneğini belirleyin. Engeline kaldırmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **En. kaldır > Tamam** seçeneğini belirleyin.

Gruplar

Bir sohbet oturumu için servis sağlayıcısı tarafından sağlanan genel grupları kullanabilir veya kendi özel gruplarınızı oluşturabilirsiniz.

Genel

Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan genel grupların yer imlerini kaydedebilirsiniz. Sohbet servisine bağlanın ve *Gruplar > Genel gruplar* seçeneğini belirleyin. Bir grup seçin ve **Katıl** seçeneğini belirleyin. Grupta değilseniz, grupta kullanacağınız takma isim olarak ekran isminizi girin. Grubu listenizden silmek için **Seçenek > Grubu sil** seçeneğini belirleyin.

Bir grubu aramak için *Gruplar > Genel gruplar > Grup bul* seçeneğini belirleyin.

Özel

Sohbet servisine bağlanın ve ana menüden **Seçenek > Grup oluştur** seçeneğini belirleyin. Grubun ismini ve takma isim olarak kullanmak istediğiniz ekran ismini girin. Rehberde özel grup üyelerini işaretleyin ve davet yazın.

■ Sesli mesajlar

Telesekreter bir şebeke servsidir ve bu servise abone olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi aramak için **Menü > Mesajlar > Telesekrtr. > Telesekreteri dinle** seçeneğini belirleyin. Telesekreter numaranızı girmek, bulmak veya düzenlemek için *Telesekreter numarası* seçeneğini belirleyin.

Şebeke tarafından destekleniyorsa,  simgesi yeni ses mesajlarını belirtir. Telesekreter numaranızı aramak için **Dinle** seçeneğini belirleyin.

■ Bilgi mesajları

Servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. **Menü > Mesajlar > Bilgi mesajları** seçeneğini belirleyin.

■ Servis komutları

Şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) yazın ve servis sağlayıcınıza gönderin.

Menü > Mesajlar > Servis komutları seçeneğini belirleyin.

■ Mesajları silme

Mesajları silmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesajları sil* > *Mesaja göre* (mesajları tek tek silmek için), *Klasöre göre* (klasördeki tüm mesajları silmek için) veya *Tüm mesajlar* seçeneğini belirleyin.

■ SIM mesajları

SIM mesajları SIM kartınıza kaydedilen özel kısa mesajlardır. Bu mesajları telefon hafızasına kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz, ancak bu işlemi ters yönde yapamazsınız. SIM mesajlarını okumak için **Menü** > *Mesajlar* > **Seçenek** > *SIM mesajları* seçeneğini belirleyin.

■ Mesaj ayarları

Genel ayarlar

Genel ayarlar kısa mesajlar ve multimedya mesajları için ortaktır.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Genel ayarlar* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Gönderilmiş mesajları kaydet > *Evet* — Telefonu, gönderilmiş mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Gönderilmiş öğeler üzerine yazım > *İzin var* — Telefonu, mesaj hafızası dolduğunda yeni mesajları gönderilmiş eski mesajların üzerine yazacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Bu ayar yalnızca *Gönderilmiş mesajları kaydet* > *Evet* olarak ayarladıysanız gösterilir.

Yazı tipi boyutu — Mesajlarda kullanılan yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır.

Grafik suratlar > *Evet* — Telefonu, karakter tabanlı suratları grafiklerle değiştirmek üzere ayarlamak için kullanılır.

Kısa mesajlar

Kısa mesaj ayarları, kısa mesajların ve SMS e-posta mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Metin mesajları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

İletim raporları > *Evet* – Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) kullanılır

Mesaj merkezleri > *Merkez ekle* - Kısa mesaj göndermek için gerekli mesaj merkezinin telefon numarasını ve adını ayarlamak için kullanılır. Bu numara servis sağlayıcısından alınır.

Kullanılan mesaj merkezi – Kullanılan mesaj merkezini belirlemek için kullanılır.

Mesaj geçerliliği – Şebekenin mesajınızı teslim etmek için ne kadar süre boyunca girişimde bulunacağını seçmek için kullanılır.

Mesaj tipi – Gönderilecek mesaj biçimini belirlemek için kullanılır: *Yazı*, *Çağrı* veya *Faks* (şebeke servisi)

Paket veri kullan > *Evet* – Tercih edilen SMS taşıyıcısını GPRS olarak ayarlamak için kullanılır.

Karakter desteği > *Tam* – Gönderilecek mesajdaki tüm karakterlerin nasıl görüntüleneceğini belirlemek için kullanılır. *İndirgenmiş* seçeneğini belirlerseniz aksanlı karakterler ve başka işaretler diğer karakterlere dönüştürülebilir.

Aynı merkez yoluyla yanıt > *Evet* – Mesajınızı alanın, mesaj merkezinizi kullanarak size yanıt göndermesi için kullanılır (şebeke servisi).

Multimedya mesajları

Mesaj ayarları, multimedya mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler. Multimedya mesajları için yapılandırma ayarlarını yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi s. 10. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. Yapılandırma s. 61.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Multimedya mesajları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

İletim raporları > *Evet* – Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) kullanılır

MMS oluşturma modu - İçeriği sınırlanmış multimedya mesajları oluşturup oluşturmayacağınızı seçmenize olanak tanır. Sınırlı'yı seçerken, alıcı telefonun gönderilen mesajları destekleme olasılığı daha

fazladır. Serbest'i seçmek, mesaja çeşitli multimedya türleri eklemenize olanak tanır.

MMS görüntü boyutu — Multimedya mesajlarında görüntü boyutunu ayarlamak için kullanılır.

Varsayılan slayt süresi — Multimedya mesajlarında bulunan slaytlar arasındaki varsayılan süreyi tanımlamak için kullanılır.

Multimedya alımına izin ver — Multimedya mesajını almak veya engellemek için *Evet* veya *Hayır* seçeneğini belirleyin. *Ana şebekede* seçeneğini belirlerseniz, şebeke dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız. Multimedya mesaj servisinin varsayılan ayarı genellikle *Ana şebekede* olarak yapılmıştır. Bu menünün kullanılabilirliği, telefonunuza bağlıdır.

Gelen multimedya mesajları — Multimedya mesajların otomatik olarak alınmasına izin vermek, iletiden sonra al ile alınmasını sağlamak veya alınan mesajın reddedilmesini istemek için kullanılır. *Multimedya alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

Reklamlara izin ver — Reklamları almak veya reddetmek için kullanılır. *Multimedya alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak veya *Gelen multimedya mesajları* özelliği *Reddet* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

Yapılandırma ayarları > *Yapılandırma* — Yalnızca multimedya mesajlarını destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Multimedya mesajları için bir servis sağlayıcı, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirleyin. *Hesap* seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan MMS hesabını seçin.

E-posta mesajları

Ayarlar, e-postanın gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi s. 10. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. Yapılandırma s. 61.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Yeni e-posta bildirimi— Yeni e-posta bildirimini açar veya kapatır.

E-posta alımına izin ver— Her zaman ya da yalnızca ev şebekenizde mesajlara izin vermek için kullanılır.

Orijinal mesaj metniyle yanıtla — E-postada orijinal metinle cevap vermek için kullanılır.

E-postadaki görüntü boyutu — Bir e-postadaki görüntünün varsayılan boyutunu tanımlamak için kullanılır.

Posta kutularını düzenle — Posta kutuları eklemek, silmek veya kullanılmakta olanlarını değiştirmek için kullanılır.

7. Rehber



İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasına (rehber) ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.

Telefon hafızası, rehberi çeşitli telefon numaraları ve metin öğeleri gibi ek ayrıntılarla kaydedebilir. Sınırlı sayıda kartvizit için görüntü de kaydedebilirsiniz.

SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir. SIM kart hafızasına kaydedilen kartvizitler  simgesiyle gösterilir.

■ Kartvizit arama

Menü > *Rehber* > *İsimler* seçeneğini belirleyin. Rehberde ilerleyin veya aradığınız ismin ilk karakterlerini girin.

■ İsim ve telefon numaralarını kaydetme

İsimler ve telefon numaraları kullanılan hafızaya kaydedilir. İsim ve telefon numarası kaydetmek için **Menü** > *Rehber* > *İsimler* > **Seçenek** > *Yeni kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin.

■ Ayrıntıları kaydetme

Telefon hafızasına, her kartvizit için farklı türlerde telefon numaraları, zil sesi veya video klip ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz.

Kaydettiğiniz ilk numara, otomatik olarak varsayılan numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesini çevreleyen bir çerçeveye gösterilir (örneğin, ). Rehberden bir isim seçtiğinizde (örneğin, arama

yapmak için), başka bir numara seçmemeniz durumunda varsayılan numara kullanılır.

Kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon* ve *SIM* olduğundan emin olun. Bkz. Ayarlar s. 48.

Ayrıntı eklemek istediğiniz kartviziti bulup **Bilgiler** > **Seçenek** > *Bilgi ekle* seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

■ Kartvizitleri kopyalama veya taşıma

Rehber girişlerini telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına taşıyabilir ve kopyalayabilirsiniz. SIM kart isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir.

Rehber girişlerini birer birer taşımak veya kopyalamak için, **Menü** > *Rehber* > *İsimler* seçeneğini belirleyin. Rehber girişine ilerleyin ve **Seçenek** > *Kartviziti taşı* veya *Kartviziti kopyala* seçeneğini belirleyin.

İşaretili kartvizitleri taşımak veya kopyalamak için, **Menü** > *Rehber* > *İsimler* seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > *İşaretle* seçeneğini belirleyin. Diğer tüm kartvizitleri işaretleyp **Seçenek** > *İşaretileri taşı* veya *İşaretileri kopyala* seçeneğini belirleyin.

Tüm kartvizitleri taşımak veya kopyalamak için, **Menü** > *Rehber* > *Kartvizitleri taşı* veya *Kartvizitleri kopyala* seçeneğini belirleyin.

■ Kartvizit bilgilerini düzenleme

Kartviziti bulup **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. İsmi, numarayı veya metin ögesini düzenlemek ya da görüntüyü değiştirmek için **Seçenek** > *Düzenle* seçeneğini belirleyin. Numara türünü değiştirmek için, istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seçenek** > *Türünü değiştir* seçeneğini belirleyin. Seçilen numaraları varsayılan numara olarak ayarlamak için, *Varsayılan yap* seçeneğini belirleyin.

■ Tümünü senkronize etme

Takviminizi, rehber verilerinizi ve notlarınızı uzak internet sunucusuyla (şebeke servisi) senkronize edin. Ayrıntılar için bkz. Sunucudan senkronize etme, s. 58.

■ Kartvizit silme

Tüm kartvizitleri ve onlara ekli bilgileri telefon veya SIM kart hafızasından silmek için, **Menü** > *Rehber* > *Tüm kartvizitleri sil* > *Tel. hafızasından* veya *SIM karttan* seçeneğini belirleyin.

Bir kartviziti silmek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Seçenek** > *Kartviziti sil* seçeneğini belirleyin.

Kartvizite eklenen bir numarayı, metin ögesini veya görüntüyü silmek için **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. İstedığınız bilgiye ilerleyip **Seçenek** > *Sil* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz seçeneklerden birini seçin.

■ Kartvizitler

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.

Bir kartviziti göndermek için, bilgilerini göndermek istediğiniz kartviziti seçin ve **Bilgiler** > **Seçenek** > *Kartvizit gönder* seçeneğini belirleyin.

Kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Göster** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kartviziti silmek için **Çık** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

■ Ayarlar

Menü > *Rehber* > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Kullanılan hafıza — Rehberiniz için SIM kart veya telefon hafızasını seçmek için kullanılır. Her iki hafızadan isim ve numara çağırmak için *Telefon* ve *SIM* seçeneğini belirleyin. Bu durumda, isimleri ve numaraları kaydettiğinizde, bunlar telefon hafızasına kaydedilir.

Rehber görünümü — İsim ve numaraların *Rehber*'de görüntülenme şeklini belirlemek için kullanılır.

İsim gösterimi — Kartvizitin isminin veya soy isminin önce gösterileceğini seçmek için kullanılır.

Yazı tipi boyutu — Rehber listesindeki yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır.

Hafıza durumu — Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için kullanılır.

■ Gruplar

Hafızada kayıtlı olan isimleri ve telefon numaralarını farklı zil sesleri ve grup görüntülerine sahip gruplar halinde düzenlemek için **Menü** > *Rehber* > *Gruplar* seçeneğini belirleyin.

■ Hızlı arama

Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için **Menü** > *Rehber* > *Hızlı aramalar* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hızlı arama numarasına gidin.

Ata seçeneğini belirleyin veya tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenek** > *Değiştir* seçeneğini belirleyin. **Bul** seçeneğini belirleyin ve atamak istediğiniz kartvizitin yerini belirleyin. *Hızlı arama* işlevi kapalıysa, telefon bu işlevi etkin kılmak isteyip istemediğinizi sorar. Ayrıca bkz. *Hızlı arama*, *Arama*, s. 59.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için, bkz. *Hızlı arama*, s. 26.

■ Danışma, servis numaraları ve numaralarım

Menü > *Rehber* seçeneğini belirleyin ve şu alt menülerin birinden seçim yapın:

Bilgi numaraları — Numaralar SIM kartınıza eklenmişse, servis sağlayıcınızın bilgi numaralarını (şebeke servisi) aramak için kullanılır.

Servis numaraları — Numaralar SIM kartınıza eklenmişse, servis sağlayıcınızın servis numaralarını (şebeke servisi) aramak için kullanılır.

Numaralarım — Numaralar SIM kartınıza eklendiyse, SIM kartınıza atanmış olan telefon numaralarını görmek için kullanılır.

8. İşlem kaydı



Telefon, şebekenin desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde cevapsız aramalarınızı, gelen aramaları ve aranan numaraları kaydeder.

Arama bilgilerinizi görüntülemek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Cevapsız arama*, *Gelen aramalar* veya *Aranan numaralar* seçeneğini belirleyin. En

son cevapsız ve gelen aramaları ve aranan numaraları tarih sırasına göre görüntülemek için, *Arama işlem kaydı* seçeneğini belirleyin. En son mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri görüntülemek için, *Mesaj alıcıları* seçeneğini belirleyin.

Son iletişimlerinize ilgili bilgileri görüntülemek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Arama süresi*, *Paket veri sayacı* veya *Paket veri sayacı* seçeneğini belirleyin.



Not: Bazı sayaçlar servis veya yazılım yükseltmeleri sırasında sıfırlanabilir.

Gönderdiğiniz ve aldığınız kısa mesaj ve multimedya mesajı sayısını görüntülemek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Mesaj işlem kaydı* seçeneğini belirleyin.



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

9. Ayarlar



■ Tercihler

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil seslerini kişiselleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > *Ayarlar* > *Tercihler* seçeneğini seçin, istediğiniz profili belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Etkinleştir — Seçili tercihi etkinleştirmek için kullanılır.

Uyarla — Tercihi kişiselleştirmek için kullanılır. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın.

Zamanlı — Tercihi 24 saate kadar belirli bir süre için etkin olacak şekilde ayarlamak ve bitiş saatini belirlemek için kullanılır. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

■ Temalar

Tema, telefonunuzu kişiselleştirmek üzere kullanılabilen öğeler içerir.

Menü > *Ayarlar* > *Temalar* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Tema seç — Tema ayarlamak için kullanılır. *Galeri*'deki klasörlerin listesi açılır. *Temalar* klasörünü açın ve bir tema seçin.

Tema siteleri — Başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesini açmak için kullanılır.

■ Zil sesleri

Seçili etkin tercihin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > *Ayarlar* > *Zil sesleri* seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları *Tercihler* menüsünde de bulabilirsiniz. Bkz. *Uyarla*, Tercihler, s. 50.

Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için *Şunu bildir* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz arayan grubuna veya *Tüm aramalar* seçeneğine ilerleyin ve **İşaretle** seçeneğini belirleyin.

Ayarları kaydetmek için **Seçenek** > *Kaydet* seçeneğini, ayarları değiştirmeden bırakmak için *İptal* seçeneğini belirleyin.

En yüksek zil sesi düzeyini seçtiğiniz taktirde, zil sesi birkaç saniye sonra en yüksek düzeyine ulaşır.

■ Ana Ekran

Menü > *Ayarlar* > *Ana ekran* seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın:

Duvar kağıdı — Bekleme modunda arka plan görüntüsü eklemek için kullanılır.

Etkin bekleme — Etkin bekleme modunu açıp kapatmak, düzenlemek ve kişiselleştirmek için kullanılır.

Bekl. yazı tipi rengi — Bekleme modunda metinlerin rengini seçmek için kullanılır.

Hareket tuşu simgeleri — Etkin bekleme modu kapalıyken, geçerli hareket tuşu kısayollarının simgelerini görüntülemek için kullanılır.

Bildirim bilgileri — Cevapsız arama veya mesaj alındı bildirimlerinde kartvizit bilgisi gibi bilgileri göstermek veya gizlemek için kullanılır.

Katlanır kapak animasyonu — Telefonunuzu açıp kapatırken animasyon görüntülenmesi için kullanılır.

Yazı tipi boyutu — Mesajlar, rehber ve Web sayfaları için yazı tipi boyutunu seçmek üzere kullanılır.

Operatör logosu — Telefonunuzu, operatör logosunu görüntüleyecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Hücre bilgi ekranı > Açık — Şebekeden alınabiliyorsa, hücre kimliğini görüntülemek için kullanılır.

■ Mini ekran

Menü > *Ayarlar* > *Mini ekran* seçeneğini belirleyin. *Duvar kağıdı*, *Ekran koruyucu*, *Güç tasarrufu*, *Uyku modu* ve *Katlanır kapak animasyonu* ayarlarını değiştirebilirsiniz.

■ Tarih ve saat

Saat, saat dilimi ve tarih ayarlarını değiştirmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Tarih ve saat* > *Tarih ve saat ayarları*, *Tarih ve saat biçimi ayarları* veya *Tarihi/saati otomatik güncelle* (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

Farklı bir saat dilimine geçtiğinizde, **Menü** > *Ayarlar* > *Tarih ve saat* > *Tarih ve saat ayarları* > *Saat dilimleri* seçeneğini belirleyin ve Greenwich Saati'ne (GMT) veya Evrensel Zaman Koordinatı'na (UTC) göre saat farkı bakımından bulunduğunuz konumun saat dilimini seçin. Tarih ve saat, saat dilimine göre ayarlanır ve telefonunuzun alınan kısa mesajların ve multimedya mesajlarının zamanını doğru göstermesini sağlar. Örneğin, GMT -5 New York'un (ABD) bulunduğu saat dilimini (Greenwich/ Londra'nın (BK) 5 saat batısı) belirtir.

■ Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, telefonun sık kullanılan işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Sol seçim tuşu

Listeden bir işlev seçmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Sol seçim tuşu* seçeneğini belirleyin.

Sol seçim tuşu bir işlevi etkinleştirmek üzere **Git** olarak belirlenmişse, bekleme modundayken, **Git** > **Seçenek**'i seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Seçenekleri belirle – Kısayol listesine işlev eklemek veya işlevi çıkarmak için kullanılır.

Düzenle – Kişisel kısayol listenizdeki işlevleri yeniden düzenlemek için kullanılır.

Sağ seçim tuşu

Listeden bir işlev seçmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Sağ seçim tuşu* seçeneğini belirleyin.

Hareket tuşu

Önceden tanımlanmış bir listeden hareket tuşuna (kaydırma tuşu) diğer telefon işlevlerini atamak için **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Hareket tuşu* seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme tuşu

Etkin beklemeye erişmek için kullanılan hareket tuşlarını atamak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Bekleme tuşu* seçeneğini belirleyin.

Ses komutları

Ses komutlarını söyleyerek kartvizitleri arayabilir ve telefon işlevlerini kullanabilirsiniz. Ses komutları dile bağlı değildir. Dili ayarlamak için, bkz. *Tanım dili*, Telefon, s. 60.

Ses komutuyla etkinleştirilecek telefon işlevlerini seçmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Ses komutları* seçeneğini belirleyin ve bir klasör seçin. Bir işleve ilerleyin.  simgesi ses etiketinin etkinleştirildiğini gösterir. Ses etiketini etkinleştirmek için **Ekle** seçeneğini belirleyin. Etkinleştirilen ses komutunu çalmak için **Çal** seçeneğini belirleyin. Ses komutlarını kullanmak için, bkz. Geliştirilmiş sesle arama, s. 26.

Ses komutlarını yönetmek için, bir telefon işlevine ilerleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Düzenle veya *Kaldır* – Seçili işlevin ses komutunu değiştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

Tümünü ekle veya Tümünü kaldır – Ses komutları listesindeki tüm işlevlerin ses komutlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

■ Bağlantı

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya USB veri kablosu bağlantısı kullanarak, telefonu uyumlu bir cihaza bağlayabilirsiniz. Ayrıca, EGPRS veya 3G çevirmeli bağlantılarının ayarlarını da yapabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bu cihaz, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: genel erişim, şebeke erişimi, genel nesne değişimi, ahisesiz kullanım birimi, kulaklık, nesne itme, dosya aktarımı, çevirmeli bağlantı şebekesi, SIM kart erişimi, kişisel ağ tercihi, servis bulma uygulaması tercihi, genel ses/video dağıtımı, servis bulma uygulaması tercihi, gelişmiş ses ve dağıtım tercihi, ses/video uzaktan kumanda tercihi, genel ses/video dağıtım tercihi ve seri bağlantı noktası. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Bluetooth iletişim teknolojisi, telefonu 10 metrelik (32 fit) bir çap içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak verir. İletişimin, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilmesine rağmen, Bluetooth iletişim teknolojisi kullanan cihazlar radyo dalgalarını kullanarak iletişim kurduğundan, telefonunuz ve diğer cihazların doğrudan görüş hattında olmaları gerekmez.

Önemli uyarı:

- Cihazı gizli modda kullanmak zararlı yazılımları önlemek için daha güvenli bir yoldur.

- Güvenmediğiniz kaynaklardan Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Alternatif olarak Bluetooth işlevini kapatın. Bu, telefonun diğer işlevlerini etkilemez.

Bluetooth bağlantısı kurma

Menü > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Bluetooth* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Bluetooth > *Açık* veya *Kapalı* – Bluetooth işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.  simgesi Bluetooth bağlantısının etkin olduğunu belirtir. Bluetooth teknolojisini ilk etkinleştirdiğinizde, telefona bir isim vermeniz istenir. Diğerlerinin kolay tanıyabileceği benzersiz bir ad kullanın.

Ses donanımları – Uyumlu Bluetooth ses cihazlarını bulmak için kullanılır. Telefona bağlamak istediğiniz cihazı seçin.

Eşlenmiş cihazlar – Ulaşılabilen Bluetooth cihazlarını aramak için kullanılır. Ulaşılabilen Bluetooth cihazlarını listelemek için **Yeni** seçeneğini belirleyin. Bir cihaz seçin ve **Eşleştir** seçeneğini belirleyin. Cihazı telefonunuzla ilişkilendirmek (eşleştirmek) üzere, cihazın kararlaştırılan Bluetooth şifresini girin (en çok 16 karakter). Bu kodu yalnızca cihaz ilk kez bağlanırken girmeniz gerekir. Telefonunuz cihaza bağlanır ve veri aktarımını başlatabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz bağlantısı

Menü > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Bluetooth* seçeneğini belirleyin. O anda hangi Bluetooth bağlantısının etkin durumda olduğunu denetlemek için *Etkin cihazlar* seçeneğini belirleyin. Telefon ile eşleştirilmiş durumdaki Bluetooth cihazlarının listesini görüntülemek için *Eşlenmiş cihazlar* seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ayarları

Telefonunuzun diğer Bluetooth cihazlarına gösterilme şeklini belirlemek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Bluetooth* > *Bluetooth ayarları* > *Telefonumun görünürlüğü* veya *Telefonumun ismi* seçeneğini belirleyin.

Güvenlik konusunda kaygılarınız varsa, Bluetooth işlevini kapatın veya *Telefonumun görünlülüğü* özelliğini *Gizli* ayarına getirin. Yalnızca onayladığınız kişilerden Bluetooth iletişimini kabul edin.

Paket veri

Genel Paket Radyo Servisi (GPRS – General Packet Radio Service) veya 3G teknolojileri, cep telefonlarının internet protokolü (IP) tabanlı bir ağ üzerinden veri almak ve göndermek için kullanılmasına olanak veren şebeke servisleridir.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Paket veri* > *Paket veri bağlantısı* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Gerektiğinde — Paket veri bağlantısını bir uygulama gerektirdiği zaman kurulacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Uygulama sonlandırıldığında bağlantı kapanır.

Sürekli bağlantı — Telefonunuzu, açıldığında otomatik olarak paket veri şebekesine bağlanacak şekilde ayarlamak için kullanılır.

Modem ayarları

Telefonu Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya USB veri kablosu bağlantısı kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan GPRS veya 3G bağlantısı kurmak için modem olarak kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan EGPRS bağlantı ayarlarını tanımlamak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Paket veri* > *Paket veri ayarları* > *Etkin erişim noktası* seçeneğini belirleyin ve kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin. *Etkin eriş. nkt. düzelt* > *Paket veri eriş. nok.* seçeneğini belirleyin ve erişim noktası ayarlarını değiştirmek için bir ad girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. *Paket veri eriş. nok.* seçeneğini belirleyin, şebekeyle bağlantı kurmak için erişim noktası adını (APN) girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bilgisayarınızdaki EGPRS bağlantı servisi ayarlarını (erişim noktası adı), Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da yapabilirsiniz. Bkz. Nokia PC Suite s. 89. Ayarları hem bilgisayarınızda, hem de telefonunuzda belirlediğinizde, bilgisayar ayarları kullanılır.

Veri aktarımı

Takviminizi, rehber verilerinizi ve notlarınızı başka bir uyumlu cihazla (örneğin, bir cep telefonu), uyumlu bir bilgisayarla veya uzak İnternet sunucusuyla (şebeke servisi) senkronize edin.

SIM kartsız olarak kullanılırken, uyumlu bir bilgisayar veya başka bir uyumlu cihazla telefonunuz arasında veri aktarımı yapılabilir.

Aktarım kartviziti listesi

Telefonunuzdan veri kopyalamak veya senkronize etmek için cihazın adının ve ayarlarının aktarım kartvizitleri listesinde olması gerekir.

Başka bir cihazdan (örneğin, uyumlu bir cep telefonundan) veri alırsanız, diğer cihazdaki kartvizit verileri kullanılarak, ilgili aktarım kartviziti otomatik olarak listeye eklenir. *Sunucu ile senk. ve PC senkronizas.* listedeki özgün öğelerdir.

Listeye yeni bir aktarım kartviziti (örneğin, bir cep telefonu) eklemek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Seçenek** > **Aktarım kartv. ekle** > **Telefon senkron.** veya **Tel. kopyalaması** seçeneğini belirleyin ve aktarım türüne göre ayarları girin.

Kopyayı düzenlemek ve ayarları senkronize etmek için aktarım kartviziti listesinden bir kartvizit seçin ve **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Aktarım kartvizitini silmek için aktarım kartviziti listesinden kartviziti seçin ve **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu bir cihazla veri aktarımı

Senkronizasyon için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya kablolu bağlantı kullanın. Veri alabilmesi için diğer cihazın etkinleştirilmesi gerekir.

Veri aktarımını başlatmak için **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Veri aktarma** seçeneğini belirleyin ve listeden *Sunucu ile senk.* veya *PC senkronizas.* dışında bir aktarım kartviziti seçin. Ayarlara göre, seçilen veriler kopyalanır veya senkronize edilir.

Uyumlu bilgisayardan senkronize etme

Takvim verilerini, notları ve rehberi senkronize etmek için telefonunuzun Nokia PC Suite yazılımını bilgisayara yükleyin. Senkronizasyon için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini veya USB veri kablosunu kullanın ve senkronizasyonu bilgisayarınızdan başlatın.

Sunucudan senkronize etme

Uzak bir internet sunucusunu kullanmak için senkronizasyon servisine abone olun. Bu servisle ilgili daha fazla bilgi edinmek ve gereken ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi, s. 10 ve Yapılandırma, s. 61.

Senkronizasyonu telefonunuzdan başlatmak için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Sunucu ile senk.** seçeneğini belirleyin. Ayarlara bağlı olarak *Senkronizasyon başlıyor* veya *Kopyalama başlatılıyor* seçeneğini belirleyin.

İlk kez senkronize etme işlemini yapmak veya kesintiye uğramış bir senkronizasyondan sonra işleme devam etmek 30 dakika kadar sürebilir.

USB veri kablosu

Telefon ve uyumlu bir bilgisayar arasında veri aktarmak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz. USB veri kablosunu Nokia PC Suite ile de kullanabilirsiniz.

Veri aktarımı veya görüntü baskısı için telefonu etkinleştirmek üzere veri kablosunu takın. *USB veri kablosu bağlı. Modu seçin.* uyarısını onaylayın ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Nokia modu – Telefonu, Nokia PC Suite kurulu bir PC'deki uygulamalarla erişimde bulunmak için kullanmak amaçlıdır

Baskı ve Medya – telefonu Windows Media Player (müzik, video) ile senkronize etmek amacıyla bir PC'ye bağlamak için

Veri saklama – Nokia yazılımı olmayan bir bilgisayara bağlanıp, telefonu veri deposu olarak kullanmak için kullanılır.

USB modunu değiştirmek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *USB veri kablosu* > *Nokia modu*, *Baskı ve medya* veya *Veri saklama* seçeneğini belirleyin.

■ Arama

Menü > *Ayarlar* > *Ara* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Arama aktarma — Gelen aramalarınızı iletmek için kullanılır (şebeke servisi). Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı iletemeyebilirsiniz. Bkz. *Arama kısıtlama servisi*, Güvenlik, s. 62.

Herhangi bir tuşa cevap > *Açık* — Gelen aramayı; açma/kapatma tuşu, kamera tuşu, sol ve sağ seçim tuşları veya bitirme tuşu dışındaki herhangi bir tuşa kısa süre basarak cevaplamak için kullanılır.

Otomatik tekrar arama > *Açık* — Başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla 10 defa daha arama denemesi yapmak için kullanılır.

Ses netliği > *Etkin* — özellikle gürültülü ortamlarda konuşmanın anlaşılmasını kolaylaştırmak için kullanılır.

Hızlı arama > *Açık* — İlgili sayı tuşunu basılı tutarak, **2 - 9** arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isim ve telefon numaralarını aramak için kullanılır.

Arama bekletme servisi > *Etkinleştir* — Şebekenizin bir arama sırasında başka bir arama geldiğini size bildirmesi için kullanılır (şebeke servisi). Bkz. *Arama bekletme servisi* s. 27.

Arama sonrası özeti > *Açık* — Her aramanın ardından kısa bir süre boyunca yaklaşık arama süresini ve ücretini (şebeke servisi) görüntülemek için kullanılır.

Arayan kimliği gönder > *Evet* — Aradığınız kişiye telefon numaranızı göstermek için kullanılır (şebeke servisi). Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız ayarı kullanmak için, *Şebeke belirler* seçeneğini belirleyin.

Kapak açıldığında cevapla > *Açık* — Gelen aramayı kapağı açarak yanıtlamak için kullanılır.

Video paylaşımı — Video paylaşımı ayarlarını tanımlamak için.

■ Telefon

Menü > Ayarlar > Telefon seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Dil ayarları — Telefonunuzun ekran dilini belirlemek için *Telefon dili* seçeneğini belirleyin. *Otomatik* seçeneği, dili, SIM karttaki bilgilere göre belirler. Ses komutu çalma dilini ayarlamak için *Tanıma dili* seçeneğini belirleyin. Bkz. Geliştirilmiş sesle arama, s. 26 ve *Ses komutları*, Kısayollarım, s. 52.

Hafıza durumu — Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için kullanılır.

Otomatik tuş kilidi — Telefon bekleme modundayken ve herhangi bir işlem kullanılmadığında telefonunuzun tuş takımının belirli bir süre sonunda otomatik olarak kilitlenmesini ayarlamak için kullanılır. *Açık* seçeneğini belirleyin ve süreyi ayarlayın.

Güvenlik tuş kilidi — Telefonu, tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Güvenlik kodunu girin ve *Açık* seçeneğini belirleyin.

Açılış notu — Telefon açıldığında görüntülenecek notu yazmak için kullanılır.

Telefon güncelleştirmeleri — geçerli yazılımları denetlemek veya yazılım güncelleştirmelerini karşıdan yükleyip yüklemek için

Şebeke modu — çift mod seçmek için (UMTS ve GSM), UMTS veya GSM. Etkin bir arama sırasında bu seçeneğe erişemezsiniz.

Operatör seçimi > Otomatik — Telefonu, bulunduğunuz bölgede kullanılabilen hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçecek şekilde ayarlamak için kullanılır. *El ile* seçeneğini kullanarak servis sağlayıcınızla dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz.

Yardım metni — Telefonun, yardım metinlerini gösterip göstermemesini belirlemek için kullanılır.

Başlama tonu > Açık— Telefon açıldığında bir başlama tonu çalar.

Kapak kapatma işlemleri — Telefonunuzun kapak kapalıyken bekleme moduna mı döneceğini, yoksa tüm uygulamaları açık mı tutacağını seçmek için kullanılır.

Uçak sorgusu > **Açık** — telefon her açılışında uçak tercihinin kullanılıp kullanılmayacağını sorar. Uçuş tercihinde tüm radyo bağlantıları kapatılır. Uçuş tercihi, radyo emisyonlarına karşı hassas olan alanlarda kullanılmalıdır.

■ Donanımlar

Bu menü veya aşağıdaki seçenekler yalnızca telefonun, uyumlu bir mobil donanıma bağlı olması durumunda görüntülenir.

Menü > *Ayarlar* > *Donanımlar* seçeneğini belirleyin. Bir donanım seçin ve bu donanıma bağlı olarak aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Varsayılan tercih — Seçili donanıma bağlandığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için kullanılır.

Aydınlatma — Aydınlatmayı sürekli olarak yanacak şekilde ayarlamak için **Açık**. Aydınlatmanın, bir tuşa basıldıktan sonra 15 saniye süreyle açık kalmasını sağlamak için *Otomatik* seçeneğini belirleyin.

■ Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servislerin doğru çalışması için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Bu ayarları servis sağlayıcınız da size gönderebilir. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi s. 10.

Menü > *Ayarlar* > *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Varsayılan yapılandırma ayarları — Telefona kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntülemek için kullanılır. Servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarını varsayılan ayarlar olarak belirlemek için

Seçenek > *Varsayılan yap* seçeneğini belirleyin.

Tüm uyg. varsayılanları etkinleştir — Desteklenen uygulamalarda varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için kullanılır.

Tercih edilen erişim noktası — Kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için kullanılır. Bir erişim noktasına ilerleyin ve servis sağlayıcının adını, veri taşıyıcısını ve paket veri erişim noktasını veya GSM çevirmeli- bağlantı numarasını görüntülemek için **Seçenek** > *Bilgiler* seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcı desteğine bağlan — Servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirmek için kullanılır.

Kişisel yapılan. ayarları — Çeşitli servislere elle yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Henüz eklememişseniz, yeni bir kişisel hesap eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin; eklediyseniz **Seçenek** > *Yeni ekle* seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gereken parametrelerin her birini seçin ve girin. Parametreler, seçilen servis türüne göre değişir. Kişisel bir hesabı silmek veya etkinleştirmek için, ona ilerleyin ve **Seçenek** > *Sil veya Etkinleştir* seçeneğini belirleyin.

■ Güvenlik

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, kapalı kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü > *Ayarlar* > *Güvenlik* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

PIN kodu sorma ve *UPIN kodu sorma* — Telefonu her açtığınızda PIN veya UPIN kodunun sorulmasını sağlar. Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.

PIN2 kodu sorma — PIN2 koduyla korunan belirli bir telefon özelliği kullanılırken PIN2 kodunun gerekli olup olmadığını seçmek için kullanılır. Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.

Arama kısıtlama servisi — Telefonunuza gelen ve telefonunuzdan giden aramaları sınırlamak için kullanılır (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gereklidir.

Sabit arama — SIM kartınız destekliyorsa, giden aramalarınızı seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırmak için kullanılır. Sabit arama açıkken, GPRS bağlantısı üzerinden kısa mesaj yollama dışında GPRS bağlantısı yapılamaz. Bu durumda, alıcının telefon numarası ve mesaj merkezi numarası sabit arama listesine dahil edilmelidir.

Dahili kullanıcı grubu — Arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmeniz için kullanılır (şebeke servisi).

Güvenlik düzeyi > Telefon — Telefonu, her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu isteyecek şekilde ayarlamak için kullanılır. *Hafıza seçeneğini* belirlerseniz, SIM kart hafızası seçiliyken kullandığı hafızayı değiştirmek istediğinizde, telefon güvenlik kodunu sorar.

Erişim kodları — Güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirmek için kullanılır.

Kullanılan kod — PIN kodunun veya UPIN kodunun etkin olmasını seçmeniz için kullanılır.

Yetki sertifikası veya Kullanıcı sertifikası — Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için kullanılır. Bkz. Sertifikalar s. 88.

Güvenlik modülü ayarları — Güvn. modülü bilgileri ni görüntülemek, *Modül PIN'i sorma* seçeneğini belirlemek veya modül PIN kodunu ve imzalama PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Ayrıca bkz. Giriş kodları, s. 10.

■ Fabrika ayarlarını geri yükleme

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için, **Menü > Ayarlar > Fabrika ayr. yükl.** seçeneğini belirleyin. Güvenlik kodunu girin. Şifre oluşturmadıysanız, telefon bir tane oluşturmanızı isteyecektir. *Rehber'de* kayıtlı isim ve numaralar silinmez.

10. Galeri



Bu menüde görüntüleri, video klipleri, müzik dosyalarını, temaları, grafikleri, zil seslerini, kayıtları ve alınan dosyaları yönetebilirsiniz. Dosyalar telefon hafızasında veya takılan microSD hafıza kartında saklanır ve klasörler halinde düzenlenebilir.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir etkinleştirme anahtarı sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Klasör listesini görmek için **Menü** > *Galeri* seçeneğini belirleyin.

Klasörün kullanılabilir seçeneklerini görmek için bir klasör seçin ve > **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Klasördeki dosyaların listesini görmek için bir klasör seçin ve > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Dosyanın kullanılabilir seçeneklerini görmek için bir dosya seçin ve > **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Dosya taşıırken hafıza kartının klasörlerini görüntülemek için, hafıza kartına ilerleyin ve kaydırma tuşunu sağa doğru basın.

■ Görüntü basma

XpressPrint

Cihazınız Nokia XPressPrint özelliğini destekler. Uyumlu yazıcıya bağlamak için veri kablosu kullanın veya görüntüyü Bluetooth teknolojisi destekleyen bir yazıcıya Bluetooth üzerinden gönderin. Bkz. Bağlantı s. 54.

.Jpg biçimindeki görüntüleri basabilirsiniz. Kameralayla çekilen görüntüler otomatik olarak .jpg biçiminde kaydedilir.

Basmak istediğiniz görüntüyü seçin ve **Seçenek** > *Bas* seçeneğini belirleyin.

11. Bas-konuş



Menü > *Bas-konuş* seçeneğini belirleyin.

Hücresel şebeke üzerinden bas-konuş (BK), bir GPRS hücresel şebekesi üzerinden kullanılabilen iki yönlü bir telsiz servisi (şebeke servisi).

■ Bas-Konuş kanalları

Bas-konuş kanalı, kanala davet edildikten sonra kanala katılan bir grup insandan (örneğin, arkadaşlar veya çalışma ekibi) oluşur. Bir kanalı aradığınızda, kanala katılmış olan tüm üyeler aramayı aynı anda duyar.

Farklı bas-konuş kanalı türleri vardır:

Genel kanal — Üyenin başka kişileri davet edebileceği her kanal.

Özel kanal — Yalnızca kanalı oluşturan dan davetiye alan kişiler katılabilir.

Sağlanan kanal — Servis sağlayıcısı tarafından oluşturulan kalıcı kanal.

Her kanalın durumunu *Etkin* veya *Kapalı* olarak ayarlayabilirsiniz.

Etkin kanal sayısı ve kanal başına üye sayısı sınırlıdır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Kanal oluşturma

Kanal eklemek için **Menü** > *Bas-konuş* > *Kanal ekle* seçeneğini belirleyin ve form alanlarındaki ayarları girin:

Kanal ismi: — Yeni kanal için ismi girin.

Kanal durumu: — Kanalı etkin olarak ayarlamak için *Etkin* seçeneğini, kanalı devre dışı bırakmak için *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Kanaldaki takma isim: — Yeni kanalda gösterilecek takma isminizi girin.

Kanal güvenliği: > *Genel kanal* veya *Özel kanal*

Görüntü: — **Değiştir** seçeneğini belirleyin ve *Galeri*'den görüntü seçin veya yeni kanal için grafik ayarlamak üzere *Varsayılan grafik* seçeneğini belirleyin.

Kanala davet göndermek için, telefon istediğinde **Evet** seçeneğini belirleyin. Davet kabul edildiğinde, davetin alıcısı kanalın üye listesine eklenir. Başka davetler göndermek için, **Menü** > *Bas-konuş* > *Kanal listesi* seçeneğini belirleyip bir kanal seçin, ardından **Seçenek** > *Davet gönder* seçeneğini belirleyin. Davet göndermek için kısa mesaj kullanın.

Sağlanan kanal eklemek için **Menü** > *Bas-konuş* > *Kanal ekle* > **Seçenek** > *Adresi el ile düzenl.* seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınızın sağladığı *Kanal adresi:*'ni girin.

Davet alma

1. Kanal için kısa mesaj daveti aldığınızda, *Kanal daveti alındı:* ifadesi görüntülenir.
2. Daveti gönderen kişinin takma ismini ve kanal özel kanal değilse kanal adresini görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.
3. Kanalı telefonunuza eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

4. Kanalin durumunu ayarlamak için *Etkin* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Daveti reddetmek için, **Çık** > **Evet** seçeneğini veya **Göster** > **Sil** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

■ Bas-konuş uygulamasını açma ve kapatma

Bas-konuş servisine bağlanmak için **Menü** > *Bas-konuş* > *BK'yi aç* seçeneğini belirleyin veya bas-konuş tuşunu basılı tutun.  , bas-konuş bağlantısını gösterir.  , servisin geçici olarak kullanılmadığını gösterir. Telefonunuza kanal eklediğinizde, etkin kanallara otomatik olarak katılırsınız.

Kanal listesini, rehber listesini veya tek bir kanalı veya kartviziti açmak üzere bas-konuş tuşuna varsayılan bir işlev atayabilirsiniz. Bkz. Bas-konuş ayarları s. 69.

Bas-konuş servisinden bağlantıyı kesmek için *BK'yi kapat* seçeneğini belirleyin.

■ Bas-konuş araması yapma ve alma



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Kanal araması, bire bir arama veya birden fazla alıcıya arama yapmak için bas-konuş tuşunu konuştuğunuz sürece basılı tutmalısınız. Cevabı dinlemek için bas-konuş tuşunu serbest bırakın.

Menü > *Bas-konuş* > *Rehber listesi* seçeneğinde kartvizitlerinizin durumunu denetleyebilirsiniz. Bu servis şebeke operatörünüze bağlıdır ve yalnızca abone olan kişiler tarafından kullanılabilir. Bir kartviziti abone olmak için **Seçenek** > *Kartviz. abone ol* seçeneğini ya da bir veya daha fazla kartvizit işaretliyse *İşaretli*. *abone ol* seçeneğini belirleyin.

 veya  ? simgesi, kişinin durumunun uygun veya bilinmiyor olduğunu gösterir.

 simgesi kişinin rahatsız edilmek istemediğini, ancak geri arama isteği alabileceğini gösterir.  simgesi ise kişinin bas-konuşu açmadığını gösterir.

Kanal araması yapma

Bir kanalı aramak için, bas-konuş menüsünde *Kanal listesi* seçeneğini belirleyin, istediğiniz kanala ilerleyin ve bas-konuş tuşunu basılı tutun.

Bire bir arama yapma

Bas-konuş adresi eklediğiniz rehber listesinden bire bir arama başlatmak için, *Rehber > İsimler* veya **Menü > Bas-konuş > Rehber listesi** seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyin ve bas-konuş tuşunu basılı tutun.

Bas-konuş kanalları listesinden bire bir arama başlatmak için, *Kanal listesi* seçeneğini belirleyin, istediğiniz kanala ilerleyin ve **Üyeler** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz kartvizite ilerleyin ve bas-konuş tuşunu basılı tutun.

Aldığınız geri arama isteklerinin listesinden bire bir arama başlatmak için *Geri ara. gelen kutusu* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz takma isme ilerleyin ve bas-konuş tuşunu basılı tutun.

Birden çok alıcıya bas-konuş araması yapma

Rehberden birden çok bas-konuş kartviziti seçebilirsiniz. Alıcılar bir gelen arama alır ve katılmak için aramayı kabul etmeleri gerekir. Şebeke operatörünüz destekliyorsa, kartvizitleri bas-konuş numarası olmadan telefon numarasıyla da seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

1. **Menü > Bas-konuş > Rehber listesi** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kartvizitleri işaretleyin.
2. Aramayı başlatmak için bas-konuş tuşunu basılı tutun. Kişiler aramaya katılır katılmaz ekranda gösterilirler.
3. Konuşmak için Bas-Konuş tuşunu basılı tutun. Cevabı duymak için bas-konuş tuşunu serbest bırakın.
4. Aramayı sonlandırmak için bitir tuşuna basın.

Bas-konuş araması alma

Gelen bas-konuş araması kısa bir sinyalle size bildirilir. Kanal, telefon numarası veya takma isim (şebeke servisi) gibi arayana ait bilgiler görüntülenir.

Telefonunuzu bire bir aramaları önce size bildirecek şekilde ayarladıysanız, gelen bire bir aramayı kabul veya reddedebilirsiniz.

Arayan kişi konuşurken bas-konuş tuşunu basılı tutarsanız, kuyrukta sinyalini duyarsınız ve *Kuyrukta* uyarısı görüntülenir. Bas-konuş tuşunu basılı tutun ve diğer kişinin bitirmesini bekleyin, sonra siz konuşabilirsiniz.

■ Geri arama istekleri

Bire bir arama yapıyor ve cevap alamıyorsanız, o kişiye sizi geri araması için bir istek gönderebilirsiniz.

Geri arama isteği gönderme

Aşağıdaki yollarla geri arama isteği gönderebilirsiniz:

Bas-konuş menüsündeki rehber listesinden bir geri arama isteği göndermek için *Rehber listesi* seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip, **Seçenek** > *BK geri ara. göndr.* seçeneğini belirleyin.

Rehber'den geri arama isteği göndermek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Bas-konuş adresine ilerleyip, **Seçenek** > *BK geri ara. göndr.* seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş menüsündeki kanal listesinden bir geri arama isteği göndermek için *Kanal listesi* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kanala ilerleyin. **Üyeler** seçeneğini belirleyin, istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > *BK geri ara. göndr.* seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş menüsündeki geri arama isteği listesinden bir geri arama isteği göndermek için *Geri ara. gelen kutusu* seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyip, **Seçenek** > *BK geri ara. göndr.* seçeneğini belirleyin.

Geri arama isteğini cevaplandırma

Geri arama isteği aldığınızda, bekleme modunda *Geri arama isteği alındı* notu gösterilir.

Geri ara. gelen kutusu ögesini açmak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Size geri arama isteği göndermiş olan kişilerin takma isimlerinin listesi gösterilir.

Bire bir arama yapmak için geri arama isteğini seçin ve bas-konuş tuşunu basılı tutun.

Gönderene tekrar bir arama isteği göndermek için, **Seçenek** > *BK geri ara. göndr.* seçeneğini belirleyin.

İsteği silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir kartvizit kaydetmek veya alınan bir geri arama isteğinden kartvizite bas-konuş adresi eklemek için, **Seçenek** > *Farklı kaydet* veya *Kartvizite ekle* seçeneğini belirleyin.

■ Bire bir kartviziti ekleme

Sık sık bire bir arama yaptığınız kişilerin isimlerini aşağıdaki yollarla kaydedebilirsiniz:

Rehber'deki bir isme bas-konuş adresi eklemek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Bilgiler** > **Seçenek** > *Bilgi ekle* > *BK adresi* seçeneğini belirleyin. Kartvizitin bas-konuş kartvizit listesinde görünebilmesi için, bas-konuş adresinin girilmiş olması gerekir.

Bas-konuş rehberine kartvizit eklemek için, **Menü** > *Bas-konuş* > *Rehber listesi* > **Seçenek** > *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin.

Kanal listesinden kartvizit eklemek için, bas-konuş servisine bağlanın, *Kanal listesi* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kanala ilerleyin. **Üyeler** seçeneğini belirleyin, bilgilerini kaydetmek istediğiniz üyeye ilerleyin ve **Seçenek** seçeneğini belirleyin. Yeni bir kartvizit eklemek için *Farklı kaydet* seçeneğini belirleyin. *Rehber*'deki bir isme bas-konuş adresi eklemek için *Kartvizite ekle* seçeneğini belirleyin.

■ Bas-konuş ayarları

Menü > *Bas-konuş* > *Bas-konuş ayarları* seçeneğini belirleyin.

1'e 1 konuşma > *Açık* — Telefonun, gelen bire bir aramaların alınmasına izin vermesi için kullanılır. Bire bir arama yapmak, ancak almamak için *Kapalı* seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcı, bu ayarları geçersiz kılan bazı servisler sunabilir. Telefonu, gelen bire bir aramaları önce bir zil sesiyle size bildirmek üzere ayarlamak için *Bildir* seçeneğini belirleyin.

BK tuşu varsay. işlevi — Bas-konuş tuşunu aşağıdaki işlevlere ayarlamak için kullanılır: *Kartvizit list. aç*, *Kanal listesini aç*, *Kartv. ya da grb. ara*. Kartvizit veya grup seçin ya da *BK kanalını ara* seçeneğini belirleyin ve bir kanal seçin. Bas-konuş tuşunu basılı tuttuğunuzda seçilen işlev gerçekleştirilir.

Giriş durumumu göster — Giriş durumunun gönderilmesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

Açılıştaki BK durumu > Evet veya Önce sor — Telefonu, açtığınızda otomatik olarak bas-konuş servisine bağlanacak şekilde ayarlamak için kullanılır.

Yurtdışında BK — Telefon ana şebekenin dışında kullanıldığında bas-konuş servisini açmak veya kapatmak için kullanılır.

BK adresimi gönder > Hayır — Bas-konuş adresinizi kanal aramalarından ve bire bir aramalardan gizlemek için kullanılır.

■ Yapılandırma ayarları

Servise bağlanma ayarlarını servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi s. 10. Ayrıca ayarları el ile girebilirsiniz. Bkz. Yapılandırma s. 61.

Servise bağlanmak için ayarları seçmek üzere **Menü > Bas-konuş > Yapılandırma ayarları** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Yapılandırma — Bas-konuş servisi için servis sağlayıcısı, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirlemek için kullanılır. Yalnızca bas-konuş servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir.

Hesap — Etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bas-konuş servisi hesabını seçmek için kullanılır.

Diğer parametreler: *BK kullanıcı ismi*, *Varsayılan takma isim*, *BK şifresi*, *Etki alanı* ve *Sunucu adresi*.

■ Web

Bas-konuş servisi sağlayıcısının internet sitesine erişmek için **Menü > Bas-konuş > Web** seçeneğini belirleyin.

12. Medya



Fotoğraf çekerken veya video klip kaydederken ya da bunları kullanırken başkalarının gizliliği ve telif hakları da dahil olmak üzere meşru haklarının yanı sıra tüm yasalara ve yerel geleneklere uygun hareket edin.

Entegre 1,3 megapiksel kamerayla fotoğraf çekebilir veya canlı video klip kaydedebilirsiniz. Kamera fotoğrafları jpeg biçiminde ve video klipleri 3gpp biçiminde oluşturur. Kamera objektifi telefonun önünde yer alır. Renkli ekran vizör gibi çalışır.

■ Kamera

Fotoğraf çekerken veya video klip kaydederken ya da bunları kullanırken başkalarının gizliliği ve telif hakları da dahil olmak üzere meşru haklarının yanı sıra tüm yasalara ve yerel geleneklere uygun hareket edin.

Kamera fotoğrafları jpeg biçiminde ve video klipleri 3gpp biçiminde oluşturur. Kamera objektifi telefonun önünde yer alır. Renkli ekran vizör gibi çalışır.

Fotoğraf çekme

Kamera vizörünü açmak için **Menü** > *Medya* > *Kamera* seçeneğini belirleyin.

Telefonun kapağı kapalıyken de fotoğraf çekebilirsiniz. Sol veya sağ seçim tuşlarına basın ve *Kamera* seçeneğini belirleyin.

Kamera modundayken yakınlaştırma ve uzaklaştırma için, ses seviyesi artırma veya azaltma tuşlarına basın.

Fotoğraf çekmek için **Çek** seçeneğini belirleyin veya kamera tuşuna basın. Telefon, görüntüleri hafıza kartına kaydeder.

Aydınlatma sönerse *Gece modu açık* ayarı için **Seçenek** seçeneğini, otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirmek için *Zamanlayıcı açık* seçeneğini, seri şekilde fotoğraf çekmek içinse *Görüntü dizisi açık* seçeneğini belirleyin. En yüksek görüntü boyutu ayarı kullanıldığında sırayla üç fotoğraf, diğer boyut ayarlarındaysa sekiz fotoğraf çekilir.

Seçenek > *Ayarlar* > *Görüntü önizleme süresi* seçeneğini belirleyin ve çekilen görüntülerin önizlemesinin ekranda görüntüleneceği süreyi seçin. Önizleme sırasında, başka bir fotoğraf çekmek için **Geri** seçeneğini, görüntüyü multimedya mesajı olarak göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın 1024 x 1280 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler.

Kendi fotoğrafınız

Kedi fotoğrafınızı çekmek için, **Menü** > *Medya* > *Kamera*'yı seçin ve kapağı kapatın. Fotoğraf çekmek için kamera tuşuna basın. Fotoğrafi görüntülemek için kapağı açın.

Kamera ve video seçenekleri

Filtre kullanmak için **Seçenek** > *Efektler* > *Normal*, *Gri tonlamalı*, *Kahverengi*, *Negatif* seçeneğini belirleyin.

Kamera ve video ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin.

■ Video

Video klipleri .3gp biçiminde kaydedebilirsiniz. Kullanılabilecek kayıt süresi video klabin uzunluğuna ve kalite ayarlarına bağlıdır.

Kliplerin uzunluğu ve dosya boyutu, seçilen kaliteye ve kullanılabilir hafızaya göre değişebilir. Video kliplerinizin kalitesini ayarlamak için, **Menü** > *Medya* > *Video* > **Seçenek** > *Ayarlar* > *Video klip kalitesi* > *Yüksek*, *Normal* veya *Temel* seçeneğini belirleyin.

Dosya boyutunu seçmek için, **Menü** > *Medya* > *Video* > **Seçenek** > *Ayarlar* > *Video klip uzunluğu* seçeneğini belirleyin. *Varsayılan*, dosya boyutunun multimedya mesajına sığacak şekilde sınırlandırıldığı anlamına gelir (multimedya mesajının boyutu cihaza göre değişebilir). *En fazla*, kullanılabilir tüm hafızanın kullanıldığı anlamına gelir. Kullanılabilir hafıza video klabin saklandığı yere bağlıdır.

Video klip kaydetme

Menü > *Medya* > *Video* > *Çek* seçeneğini belirleyin. Kamera tuşuna basın ve basılı tutun. Kaydı duraklatmak için *Duraklat* seçeneğini, kayda devam etmek için de *Devam* seçeneğini belirleyin. Kayıt işlemi durdurmak için *Dur* seçeneğini belirleyin. Telefon, yaptığınız kaydı *Galeri* > *Video klipler* klasörüne kaydeder.

Görüntüyü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses yükseltme veya ses kısma tuşuna ya da sol ve sağ tuşlarına basın.

■ Müzik çalar

Telefonunuz, Nokia Audio Manager uygulamasıyla telefona aktardığınız müzik parçalarını, kayıtları veya diğer ses dosyalarını dinlemenizi sağlayan bir müzik çalar içerir. Bu müzik çalar, Nokia PC Suite uygulamasının bir parçasıdır. Bkz. Nokia PC Suite s. 89.

Telefon hafızasındaki bir klasörde veya hafıza kartındaki bir klasörde bulunan müzik dosyaları otomatik olarak algılanır ve varsayılan parça listesine eklenir.

Müzik çaları açmak için **Menü** > *Medya* > *Müzik çalar* seçeneğini belirleyin.

Müzik parçalarını çalma



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Müzik çaları telefonun tuşlarıyla veya ekrandaki sanal tuşlarla çalıştırın.

Müzik çalar menüsünü açtığınızda, varsayılan parça listesindeki ilk parçayla ilgili bilgiler görüntülenir. Çalmak için, ► simgesini seçin.

Ses seviyesini ayarlamak için telefonun yan tarafındaki ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Çalmayı duraklatmak için || simgesini seçin.

Çalmayı durdurmak için bitiş tuşunu basılı tutun.

Sonraki parçaya geçmek için, ►► simgesini seçin. Önceki parçanın başlangıcına geçmek için ◀◀ simgesini seçin.

0 sırada çalan parçayı geri sarmak için ◀◀ simgesini seçili tutun. 0 sırada çalan parçayı ileri sarmak için ►► simgesini seçili tutun. İstedığınız noktaya gelince tuşu serbest bırakın.

Müzik çalar seçenekleri

Müzik çalar menüsünde, müzik parçaları aşağıdaki kategorilerde kaydedilebilir:

Tüm şarkılar – tüm müzik parçalarını dinlemek için

Çalma listeleri— yeni çalma listeleri oluşturmak, geçerli olarak çalınan müziği denetlemek, son eklenen çalma listelerini veya parçaları görüntülemek, en sık çalınan parçaları bulmak ve tüm çalma listelerini görüntülemek için

Sanatçılar — sanatçı adına göre tüm müzik parçalarını görüntülemek için

Albümler— müzik parçalarını albümlere göre görüntülemek için

Türler— müzik parçalarını türlere göre görüntülemek için

Videolar — müzik videolarının listesini görüntülemek için

Ayarlar

Ayarlar menüsünde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Karıştır — müzik parçalarını rasgele sırada çalmak için

Tekrar— geçerli şarkıyı, tüm şarkıları tekrar çalmak veya tekrarı kapatmak için

Medya ekolayzeri — medya ekolayzer ayarları listesini açmak için. Bkz. Ekolayzer s. 75.

Stereo genişletme - daha kapsamlı bir ses efekti sağlayarak, telefonun ses çıkış kalitesini artırmak için kullanılır.

Diğer seçenekler

Müzik çalara— Ana müzik menüsüne gitmek için kullanılır.

Şimdi çalıyor — Geçerli olarak çalan parçayı görüntülemek için

Çalm. listsn. ekle — Geçerli şarkıyı *Favoriler* parça listesine eklemek için kullanılır.

İndirilenler— Web üzerinden müzik indirmek için.

Web sayfası — Tarayıcıya gitmek için kullanılır.

Sesi kapat — Sesi kapatmak için kullanılır.

Bluetooth ile çal — Bluetooth bağlantısı kullanılan Bluetooth özelliği taşıyan bir ses aksesuarı üzerinden bağlanıp müzik çalmak için kullanılır.

■ Ses kaydedici

Konuşma parçalarını, sesleri veya aktif aramayı kaydedebilir ve *Galeri*'de saklayabilirsiniz. Bu işlevi, daha sonra yazmak üzere bir ad veya telefon numarasını not etmek için kullanabilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Ses kaydetme

1. **Menü** > **Medya** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki ,  veya  grafik tuşlarını kullanmak için, sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.

2. Kayıt işlemi başlatmak için  simgesini seçin. Kayıt işlemi arama sırasında başlatmak için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar hafif bir bip sesi duyar. Bir arama kaydederken, telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun. Kaydı duraklatmak için  simgesini seçin.
3. Kayıt işlemi bitirmek için  simgesini seçin. Kayıt, **Galeri** > **Kayıtlar** klasörüne kaydedilir.

En son kaydı dinlemek için **Seçenek** > **Son kaydı çal** seçeneğini belirleyin.

Son kaydı göndermek için, **Seçenek** > **Son kaydı gönder** seçeneğini belirleyin.

Galeri'deki kayıtların listesini görmek için, **Seçenek** > **Kayıt listesi** > **Kayıtlar** seçeneğini belirleyin.

■ Ekolayzer

Müzik çaları kullanırken ses kalitesini kontrol etmek için, frekans bantlarını yükseltin veya alçaltın.

Menü > **Medya** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Bir ayarı etkinleştirmek için, ekolayzer ayarlarından birine gidin ve **Etkin kıl** seçeneğini belirleyin.

Seçili bir ayarı görüntülemek, düzenlemek veya yeniden adlandırmak için, **Seçenek** > **Göster**, **Düzenle** veya **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin. Ayarların hepsi düzenlenemez veya hepsine yeni ad verilemez.

■ Stereo genişletme

Stereo genişletme daha kapsamlı bir ses efekti sağlayarak, telefonun ses çıkış kalitesini artırır. Ayarı değiştirmek için **Menü > Medya > Stereo genişletme** seçeneğini belirleyin.

13. Ajanda



■ Çalar saat

Telefonu, istediğiniz saatte çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Menü > Ajanda > Çalar saat** seçeneğini belirleyin.

Alarmı ayarlamak için *Alarm saati* seçeneğini belirleyin ve alarm saatini girin. Alarm saati ayarlandığında alarm saatini değiştirmek için *Açık* seçeneğini belirleyin.

Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için *Alarmı tekrarla* seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini seçmek için, *Alarm sesi*: seçeneğini belirleyin.

Erteleme zaman aşımını ayarlamak için *Erteleme süresi* seçeneğini ve süreyi belirleyin.

Alarmı durdurma

Telefon kapalı bile olsa uyarı sesi çalar. Alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Telefonun bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, *Erteleme süresi* seçeneğinde ayarladığınız süre boyunca durur, sonra yine çalmaya devam eder.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Ertele**'yi seçerseniz, cihaz kapanır ardından erteleme süresine ulaşıldığında yeniden açılır. **Dur**'u seçerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı arama yapmak ve aramaları cevaplamak için **Evet**'i seçin. Kablosuz telefon kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

■ Takvim

Menü > *Ajanda* > *Takvim* seçeneğini belirleyin.

Günün tarihi çerçeve içinde gösterilir. Gün için belirlenmiş bir not varsa, gün koyu olarak görüntülenir ve notun başlangıcı takvimin altında gösterilir. Günün notlarını görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Bir haftayı görüntülemek için, **Seçenek** > *Hafta görünümü* seçeneğini belirleyin. Takvimdeki tüm notları silmek için, ay veya hafta görünümünü seçin ve **Seçenek** > *Tüm notları sil* seçeneğini belirleyin.

Tarihi, saati, saat dilimini, tarih veya saat biçimini, tarih ayırıcısını, varsayılan görünümü veya haftanın ilk gününü ayarlamak için *Ayarlar* seçeneğini belirleyin.

Telefonu, belirtilen zamandan sonra eski notları otomatik olarak silmek üzere ayarlamak için *Notları otomatik sil* seçeneğini belirleyin.

Takvim notu oluşturma

Menü > *Ajanda* > *Takvim* seçeneğini belirleyin. İstediğiniz tarihe ilerleyin, **Seçenek** > *Not yaz* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki not türlerinden birini seçin:  *Toplantı*,  *Arama*,  *Doğum günü*,  *Not veya Hatırlatıcı*. Alanları doldurun.

Not alarmı

Telefonda not görüntülenir ve ayarlandıysa bir zil sesi duyulur. Ekranda  arama notu görüntülendiğinde, görüntülenen numarayı aramak için ara tuşuna basın. Alarmı durdurup nota bakmak için, **Göster** seçeneğini belirleyin. Alarmı 10 dakika süreyle durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

■ Yapılacak

Yapmanız gereken bir iş için not kaydetmek üzere **Menü** > *Ajanda* > *Yapılacak* seçeneğini belirleyin.

Bir not eklenmemişse not yazmak için, **Ekle**'yi seçin. Alanları doldurun ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir notu görüntülemek için, ona ilerleyin ve **Göster** seçeneğini belirleyin. Bir nota bakarken, öznelikleri düzenlemek için bir seçim de

yapabilirsiniz. Aynı zamanda seçilen notu da, tamamlandı olarak işaretlenen tüm notları da silebilirsiniz.

■ Notlar

Not yazmak ve göndermek için, **Menü** > *Ajanda* > *Notlar* seçeneğini belirleyin.

Bir not eklenmemişse not yazmak için, **Ekle**'yi seçin. Notu yazın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

■ Hesap makinesi

Telefonunuzdaki hesap makinesi, temel aritmetik ve trigonometrik işlemleri yapar, bir sayının karesini, karekökünü ve tersini hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Menü > *Ajanda* > *Hesaplama* seçeneğini belirleyin. Ekranda 0 görüntülediğinde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girin. Ondalık işareti için **#** tuşuna basın. İstediğiniz işleme veya işleve ilerleyin veya bunu **Seçenek** menüsünden seçin. İkinci sayıyı girin. Bu işlem dizisini gerektiği kadar tekrarlayın. Yeni bir hesaplamaya başlamak için önce **Sil** seçeneğini basılı tutun.

Para birimi dönüştürme işlemi için, **Menü** > *Ajanda* > *Hesaplama* seçeneğini belirleyin. Döviz kurunu kaydetmek için **Seçenek** > *Döviz kuru* seçeneğini belirleyin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu girin, ondalık işareti için **#** tuşuna basın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur. Kur dönüştürme işlemi yapmak için dönüştürülecek tutarı girin ve **Seçenek** > *Kendi parana* veya *Döviz* seçeneğini belirleyin.



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar silineceği için yeni döviz kurlarını girmeniz gerekir.

■ Geri sayım sayacı

Geri sayım sayacını başlatmak için **Menü** > *Ajanda* > *Geri say. sys.* > *Normal sayaç* seçeneğini belirleyin, alarm saatini girin ve süre sonunda görüntülenecek notu yazın. Geri sayım sayacını başlatmak için **Başlat**

seçeneğini belirleyin. Geri sayım süresini değiştirmek için *Süreyi değiştir* seçeneğini belirleyin. Sayacı durdurmak için *Sayacı durdur* seçeneğini belirleyin.

En fazla 10 tanesi başlatılmak üzere aralık sayacı ayarlamak için, ilk önce aralıkları girin. **Menü** > *Ajanda* > *Geri say. sys.* > *Aralık sayacı* seçeneğini belirleyin. Sayacı başlatmak için *Sayacı başlat* > **Başlat** seçeneğini belirleyin.

■ Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçülebilir, ara zamanları ve tur zamanlarını tutabilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Kronometrenin kullanılması veya başka özellikleri kullanırken arka planda çalışmasına izin verilmesi bataryadan güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Menü > *Ajanda* > *Kronometre* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Ara derece — Ara zamanları tutmak için kullanılır. Zaman incelemesini başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Ara derece ölçmek istediğiniz zaman **Ara der.** seçeneğini belirleyin. Zaman incelemesini durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin.

Ölçülen süreyi kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Zaman incelemesini yeniden başlatmak için, **Seçenek** > *Başlat* seçeneğini belirleyin. Yeni süre önceki süreye eklenir. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için *Sıfırla* seçeneğini belirleyin.

Tur zamanı — Tur zamanlarını tutmak için kullanılır.

Devam — Arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız süreyi görüntülemek için kullanılır.

Sonu göster — Kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için kullanılır.

Zamanlara bak veya *Zamanları sil* — Kaydedilen süreleri görüntülemek veya silmek için kullanılır.

14. Uygulamalar



Bu menüde uygulamaları ve oyunları yönetebilirsiniz. Bu dosyalar, telefon hafızasında veya takılan microSD hafıza kartında saklanır ve klasörler halinde düzenlenebilir.

Hafıza kartını biçimlendirme, kilitleme veya kartın kilidini açmayla ilgili seçenekler için bkz. Hafıza kartı, s. 16.

■ Oyun başlatma

Telefon yazılımınızda bazı oyunlar bulunur.

Menü > *Uygulamalar* > *Oyunlar* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz oyuna ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

■ Uygulama başlatma

Telefon yazılımınızda bazı Java uygulamaları bulunur.

Menü > *Uygulamalar* > *Koleksiyon* seçeneğini belirleyin. Bir uygulamaya ilerleyip **Aç** seçeneğini belirleyin.

■ Bazı uygulama seçenekleri

Sürüm güncelle — Uygulamanın *Web* üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemek için kullanılır (şebeke servisi).

Web sayfası — Mevcutsa, bir internet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar (şebeke servisi)

Uygulama erişimi — Uygulamanın şebekeye erişmesini kısıtlamak için kullanılır.

■ Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin.



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyin ve kullanın.

Yeni Java uygulamalarını ve oyunları farklı yöntemlerle indirebilirsiniz:

Telefonunuza uygulama yüklemek için PC Suite'te bulunan Nokia Application Installer uygulamasını kullanın veya **Menü > Uygulamalar > Seçenek > İndirilenler > Uygulama siteleri** seçeneğini belirleyin; kullanılabilecek yer imlerinin listesi gösterilir. Bkz. Yer imleri s. 84.

Farklı servislerin kullanılabilirliği ve ücretlendirmeye ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda üçüncü taraf internet sitelerine ait önceden yüklenmiş yer imleriyle bağlantılar bulunabilir. Cihazınızla üçüncü taraf sitelere erişebilirsiniz. Üçüncü taraf siteler Nokia'ya bağlı değildir; Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte ve sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmek isterseniz, güvenlik veya içerikle ilgili önlemleri almanız gerekmektedir.

■ Sunum aracı

Sunum aracı, slayt sunumlarını (Microsoft Office PowerPoint ile uyumlu), yazılım DVD'sini, MP3 çaları veya diğer PC uygulamalarını cihazınızdan uzaktan denetlemenize olanak sağlar.

Slayt sunumları ve masaüstü modu dışındaki uygulamaları kullanmak için PC uygulamasında ilgili özel tercihi oluşturmanız gerekir.

Uygulamayı kullanmadan önce aşağıdakini yapmanız gerekir:

1. PC'nize Nokia Sunum aracı PC uygulamasını yükleyin.
Bu bileşeni Nokia web sitesinden indirebilirsiniz. Bkz. Nokia desteği s.12.
2. PC bileşenini başlatın ve yapılandırın. Seçili gelen Bluetooth seri bağlantı noktasının (COM bağlantı noktası) PC'nizdeki Bluetooth cihazının üzerindeki Bluetooth yazılım ayarında tanımlananla aynı olduğundan emin olun. Ayrıntılar için PC bileşenin belgelerine ve Bluetooth bağlantısı kurma s.55 konusuna başvurun.
3. Slayt sunumunu açın veya telefonunuzdan uzaktan denetlemek istediğiniz uygulamayı başlatın.

Uygulamalar > Koleksiyon > Sunum aracı > Aç > Bağlan seçeneğini belirleyin ve bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.

Bluetooth Bağlantısı Başarılı iletişim kutusu PC'nizin ekranında görüntülendiğinde Bluetooth bağlantısını onaylamak için kutuyu tıklatmanız gerekir.

Kullanılabilir uygulama türlerinin listesi görüntülenir. İstenen uygulamaya gitmek için **Aç** seçeneğini belirleyin. Konuşmacı notlarının *Konuşmacı notları* boyutunu ayarlamak için **Seçenek** > *Ayarlar* seçeneğini, kullanılabilir slayt sunumu süresini optimize etmek için *Sunum sayacı (dakika)* seçeneğini belirleyin. Ayarları kaydetmek için **Seçenek** > *Geri* seçeneğini belirleyin.

Slayt sunumunu seçtikten sonra kaydırma tuşunu kullanarak slaytlara göz atabilir veya atlayabilir ya da ileriye gidebilirsiniz. Konuşmacı notlarını görüntülemek için **Notlar** seçeneğini belirleyin. Slayttaki öğeleri işaret etmek için kaydırma tuşu ile denetleyebileceğiniz küçük siyah yuvarlak işaretçiyi etkinleştirmek üzere *İşaretçi* seçeneğini belirleyin. Slayt listesine dönmek için **Seçenek** > *Slayt listesi* seçeneğini belirleyin. Uygulama listesine dönmek için **Seçenek** > *Uygulamalar listesi* seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzdan fare işaretçisini (imleç) uzaktan denetlemek için masaüstü modunu seçin. Masaüstü açıldıktan sonra telefon otomatik olarak fare işaretçinizi denetler. Uygulama listesine dönmek için **Seçenek** > *Uygulamalar listesi* seçeneğini belirleyin.

Sunum aracından çıkmak için **Seçenek** > *Çık* seçeneğini belirleyin.

15. SIM hizmetleri



SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menünün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislere bağlıdır.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Telefonunuzu, SIM hizmetlerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında onay mesajlarının görüntülemek üzere ayarlamak için **Menü** > *Ayarlar* > *Telefon* > *SIM işlemleri*. onayla > *Evet* seçeneğini belirleyin.

Bu hizmetlere erişim, ücretli olabilecek mesajlar yollamayı veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.

16. Web



Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil internet servislerine erişebilirsiniz.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonun tarayıcısıyla, sayfalarında kablosuz biçimlendirme dilini (Wireless Mark-up Language - WML) veya genişletilebilir köprü metni biçimlendirme dilini (HyperText Markup Language - XHTML) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyebilirsiniz.

■ Tarama ayarları

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan servis sağlayıcısından bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi s. 10. Tüm yapılandırma ayarlarını el ile de girebilirsiniz. Bkz. Yapılandırma s. 61.

■ Bir servise bağlanma

Servis için doğru yapılandırma ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun.

1. Servise bağlanmak için ayarları seçmek üzere **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Yapılandırma ayarları* seçeneğini belirleyin.
2. *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin. Yalnızca tarama servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Tarama için bir servis sağlayıcı, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirleyin. Bkz. Tarama ayarları s. 83.
3. *Hesap* seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan tarama servisi hesabını seçin.
4. İntranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak üzere *Terminal pencr. göst.* > *Evet* seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak servisle bağlantı kurun:

- **Menü** > *Web* > *Ana sayfa* seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **O** tuşunu basılı tutun.
- Servise ait bir yer imini seçmek için **Menü** > *Web* > *Yer imleri* seçeneğini belirleyin.
- Son URL adresini seçmek için **Menü** > *Web* > *Son web adresi* seçeneğini belirleyin.
- Servisin adresini girmek için **Menü** > *Web* > *Adrese git* seçeneğini belirleyin. Servisin adresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

■ Sayfaları tarama

Servisle bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefon tuşlarıyla gezinti yapma

Sayfayı taramak için herhangi bir yönde ilerleyin.

Öge seçmek için ara tuşuna basın veya **Seç** seçeneğini belirleyin.

Harf ve rakam girmek için **0 - 9** arasındaki tuşlara basın. Özel karakter girmek için ***** tuşuna basın.

Doğrudan arama

Tarama sırasında telefon görüşmesi yapabilir, bir sayfadaki ismi veya telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

■ Yer imleri

Sayfa adreslerini yer imi olarak telefonun hafızasına kaydedebilirsiniz.

1. Tarama yaparken **Seçenek** > *Yer imleri* seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Yer imleri* seçeneğini belirleyin.
2. Bir yer imine ilerleyin ve onu seçin veya o yer imi ile ilgili sayfayla bağlantı kurmak için ara tuşuna basın.

3. Yer imini görüntülemek, düzenlemek, silmek veya göndermek için, yeni bir yer imi oluşturmak için veya yer imini bir klasöre kaydetmek için **Seçenek** öğesini belirleyin.

Yer imi alma

Yer imi olarak gönderilen bir yer imi aldığınızda, *1 yer imi alındı* yazısı görüntülenir. Yer imini görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.

■ Görünüm ayarları

Gezinme sırasında, **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Görünüm ayarları* seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Görünüm ayarları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Metin sarma — Metnin ekranda nasıl görüneceğini belirlemek için kullanılır.

Yazı tipi boyutu — Yazı tipi boyutunu belirlemek için kullanılır.

Resimleri göster > *Hayır* — Sayfadaki görüntüleri gizlemek için kullanılır.

Bildirimler > *Güvnsz. bğl. bildirim* > *Evet* — İnternet'te gezinme sırasında güvenli bir bağlantı güvenli olmayan bağlantıya dönüştüğünde telefonu durumu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Bildirimler > *Güvnsz. öge. bildirm.* > *Evet* — Telefonu, güvenli bir sayfanın güvenli olmayan bir öge içermesi durumunda bunu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Bu bildirimler tam olarak güvenli bir bağlantı sağlamaz. Daha fazla bilgi için, bkz. Tarayıcı güvenliği, s. 87.

Karakter şifreleme > *İçerik şifreleme* — Tarayıcı sayfası içeriğine ait şifrelemeyi seçmek için kullanılır.

Karakter şifreleme > *Unicode (UTF-8) adrs.* > *Açık* — Telefonu URL adresini UTF-8 şifrelemeyle gönderecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Ekran boyutu > *Tam* veya *Küçük* — Ekran düzenini ayarlamak için kullanılır.

Sayfa başlığını göster > *Evet* or *Hayır* — Telefonu, Web sayfasının başlığını gösterecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

JavaScript > *Etkinleştir* — Java komut dizelerini etkinleştirmek için kullanılır.

■ Güvenlik ayarları

Çerezler

Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen verilerdir. Çerezler, ön belleği temizleyene kadar saklanır. Bkz. Önbellek s. 87.

Tarama yaparken **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > **Güvenlik** > **Çerez ayarları** seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Güvenlik ayarları** > **Çerezler** seçeneğini belirleyin. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya bunu önlemek için **İzin ver** veya **Reddet** seçeneğini belirleyin.

Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri

Komut dizelerinin güvenli bir sayfadan çalışmalarına izin verilip verilmeyeceğini seçebilirsiniz. Telefon WML komut dizelerini destekler.

Tarama yaparken, komut dizelerine izin vermek için **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > **Güvenlik** > **WMLScript ayarları** seçeneğini veya bekleme modundayken **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Güvenlik Ayarları** > **Bağlan. WMLScripts** > **İzin ver** seçeneğini belirleyin.

■ İndirme ayarları

İndirilen tüm dosyaları otomatik olarak *Galeri*'ye kaydetmek için **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **İndirme ayarları** > **Otomatik kaydetme** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

■ Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir (şebeke servisi). Servis mesajları (örneğin haber başlıkları) gönderilen bildirimlerdir ve kısa mesaj veya bir servisin adresini içerebilir.

Bekleme modunda *Servis gelen kutusu* seçeneğine ulaşmak için, servis mesajı alındığında **Göster** seçeneğini belirleyin. **Çık** seçeneğini belirlerseniz, mesaj *Servis gelen kutusu* konumuna taşınır. *Servis gelen kutusu*'na daha sonra erişmek için, **Menü** > **Web** > **Servis gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında *Servis gelen kutusu*'na erişmek için **Seçenek > Diğer seçenekler > Servis gelen kutu.** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz mesaja ilerleyin ve tarayıcıyı etkinleştirip işaretlenen içeriği indirmek için **AI** seçeneğini belirleyin. Servis bildirimi hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek veya mesajı silmek için **Seçenek > Bilgiler veya Sil** seçeneğini belirleyin.

Servis gelen kutusu ayarları

Menü > Web > Ayarlar > Servis gel. ku. ayarlr. seçeneğini belirleyin.

Servis mesajı almak isteyip istemediğinizi ayarlamak için *Servis mesajları > Açık veya Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Telefonu yalnızca servis sağlayıcının onayladığı içerik yazarlarından servis mesajı alacak şekilde ayarlamak için, *Mesaj filtresi > Açık* seçeneğini belirleyin. Onaylı içerik yazarlarının listesini görüntülemek için, *Güvenilir kanallar* seçeneğini belirleyin.

Telefon bir servis mesajı aldığında, telefonu, tarayıcıyı bekleme modundan otomatik olarak etkinleştirecek şekilde ayarlamak için, *Otomatik bağlantı > Açık* seçeneğini belirleyin. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca bir servis mesajı aldığında **AI** seçeneğini belirlemeniz durumunda etkinleştirecektir.

■ Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği boşaltmak için tarama yaparken **Seçenek > Diğer seçenekler > Önbelleği boşalt** seçeneğini ve bekleme modunda **Menü > Web > Önbelleği boşalt** seçeneğini belirleyin.

■ Tarayıcı güvenliği

Çevrimiçi bankacılık işlemleri veya alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için, SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir.

Sertifikalar, servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Güvenlik* > *Güvenlik modülü ayarları* seçeneğini belirleyin.

Sertifikalar



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir.

Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen "Sertifika süresi doldu" veya "Sertifika henüz geçerli değil" mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Bu sertifikaları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından sağlanan güvenlik modülüne de kaydedilebilir.

Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Güvenlik* > *Yetki sertifikası* veya *Kullanıcı sertifikası* seçeneğini belirleyin.

Bir bağlantı sırasında, telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifrelenmiş olması durumunda  güvenlik göstergesi görüntülenir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Dijital imza

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzanın yerine geçer.

Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. Boyut ve tarih içerebilen imzalanacak metin görüntülenir.

Başlık metninin *Oku* olup olmadığını ve  dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.



Not: Dijital imza simgesi görünmüyorsa, bir güvenlik ihlali var demektir ve PIN numaranız gibi herhangi bir kişisel veri girmemelisiniz.

Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ve ardından **İmzala** seçeneğini belirleyin.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

17. PC ile bağlantı

Telefonunuz Bluetooth veya veri kablosu bağlantısı üzerinden uyumlu bir bilgisayara bağlı iken e-posta gönderebilir ve alabilir, internete erişebilirsiniz. Telefonunuzu PC ile bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ile telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir İnternet sunucusu arasında rehberin, ajandanın, notların ve yapılacaklar notlarının senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemleri yapabilirsiniz (şebeke servisi). PC Suite ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com/support adresindeki Nokia web sitesinde veya yerel Nokia web sitenizde bulabilirsiniz.

■ Paket veri, HSCSD ve CSD

Telefonunuzda paket veri, HSCSD – Yüksek Hızlı Veri İletimi (High Speed Circuit Switched Data) ve CSD – Hızlı Veri İletimi (Circuit Switched Data, *GSM verisi*) veri servislerini kullanabilirsiniz. Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz. Modem ayarları s. 56.

HSCSD servislerini kullandığınızda telefonunuzun bataryası normal sesli ve veri aramalarından daha hızlı tükenir.

■ Bluetooth

Uyumlu dizüstü bilgisayarınızı internete bağlamak için Bluetooth teknolojisini kullanın. Telefonunuz İnternet erişimini destekleyen bir servis sağlayıcı için etkinleştirilmiş olmalı ve bilgisayarınız Bluetooth PAN (kişisel ağ tercihi) özelliğini desteklemelidir. Telefonun ağ erişim noktası (NAP) servisine bağlandıktan ve bilgisayarınızı eşleştirdikten sonra, telefonunuz internete otomatik olarak paket veri bağlantısı açar. Telefonun NAP servisini kullanırken PC Suite yazılımının yüklenmesi gerekli değildir. Bkz. Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi s. 54.

■ Veri iletişim uygulamaları

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere koyun. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

18. Batarya bilgileri

■ Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı

değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

■ Nokia orijinal batarya doğrulama

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde "Nokia Original Enhancements" logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu adımları başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmemiz gerekir.



2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmemiz gerekir.



Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.

- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Ana ekrana sert veya sivri cisimlerle dokunmayın. Küpe gibi nesneler ekranı çizebilir.
- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

Çöpe atma



Elinizde bulunan üründe, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpi işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubuyla toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereklilik Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemlerinin kullanıldığı diğer yerlerde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Ürünleri, kontrolsüz atıkların çevreye veya insan sağlığına zarar vermesini önlemek ve maddi kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek için atık grubuna koyun. Atık toplama bilgileri, ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcinizden edinilebilir. Daha fazla bilgi için, ürün Eko-Bildirimi'ne veya www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

Ek güvenlik bilgileri

■ Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyu-kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan- yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Tıbbi cihaz implantları

Tıbbi cihaz üreticileri, tıbbi cihazla girişim olasılığını önlemek için, kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör implantı gibi tıbbi cihaz implantları ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) mesafe bırakılmasını önermektedir. Bu tür cihazları taşıyan kişiler şunları yapmalıdır:

- Açık kablosuz cihazın tıbbi cihazla arasında her zaman 15,3 santimetreden (6 inç) fazla mesafe bırakın.
- Kablosuz cihaz göğüs cebinde taşınmamalıdır.
- Girişim olasılığını en aza indirmek için kablosuz cihazı tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulakta kullanın.
- Girişim olduğuna dair en ufak bir şüphe olursa, kablosuz cihazı derhal kapatın.
- Tıbbi cihaz implantının üreticisi tarafından sağlanan yönergeleri okuyun ve bunlara uygun davranın.

Kablosuz cihazınızı tıbbi cihaz implantıyla birlikte kullanma konusunda herhangi bir sorunuz olursa, sağlık bakımı uzmanınıza danışın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilir. Etkileşim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz

donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir. Bu cihazın güvenli bir şekilde yakınında kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek için likit petrol gazı (propan veya butan gibi) kullanan araç üreticilerine danışmalısınız.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.

Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılması gerektirebilir.

2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz hatsız veya uçuş modundaydı acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,88 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

A

acil aramalar 96
ahizesiz. Bkz. hoparlör.
ajanda 76
aksesuarlar. Bkz. donanımlar.
ana ekran 22, 51
analog saat Mini ekran 22
anten 19
araçlar 95
arama
 ayarlar 59
 bekletme 27
 i° levler 26
 kayıt 49
 seçenekleri 27
arama kaydı. Bkz. arama işlem kaydı.
aramalar 26, 27
ayarlar
 ana ekran 51
 arama 59
 bağlantı 54
 Bas-konuş yapılandırması 70
 Bas-konu° 69
 donanımlar 61
 duvar kağıdı 51
 etkin bekleme 51
 fabrika ayarlarını geri yükle 63
 GPRS, EGPRS 56
 güvenlik 62
 indirme seçenekleri 86
 kamera 72
 katlanır kapak animasyonu 52
 kısayollarım 52
 mesajlar 43
 mini ekran 52
 müzik çalar 74
 saat 52
 servis gelen kutusu 87
 tarih 52
 telefon 60
 temalar 50
 tercihler 50
 USB veri kablosu 58
 veri aktarımı 57
 yapılandırma 61
 zil sesleri 51
aydınlatma 61

B

Bas-konu° 64
Bas-konu° . Bkz. bas-konu° .
batarya
 doğrulama 91
 takma 13
 ° arj etme 17
 ° arj etme, bo° altma 90
bataryayı şarj etme 17
bekleme modu 22, 52
bilgi mesajları 42
bitir
 arama 26
Bluetooth 54, 90
büyük/küçük harf modu 28

C, Ç

çalar saat 76
çerezler 86

D

dijital imza 89
dil ayarları 60
donanımlar 9, 61
durum göstergeleri 22
duvar kağıdı 51

E

EGPRS 56
ekolayzer 75
ekran 22
e-posta uygulaması 35
etkin bekleme 23, 51
etkin bekleme tu° u 53

F

fabrika ayarları 63
fotoğraf çekme 71

G

galeri 63
geri sayım sayacı 78
gezinme 30
giriş kodları 10
görüntü 71
göstergeler 23

GPRS 56

güvenlik

ayarlar 26

kodlar 10

modül 88

güvenlik bilgileri 7, 94

H

hafıza dolu 35

hafıza kartı 16

hareket tu° u 53

hatsız modu 25

hesap makinesi 78

hızlı arama 26, 49

hızlı mesajlar 34

hoparlör 27

I, i

ileti° im bilgileri 12

IMAP4 35

indirme seçenekleri 12, 86

internet 83

işitme cihazı 95

K

kablosuz biçimlendirme dili 83

kalp pilleri 95

kamera

ayarlar 72

efektler 72

filtre 72

fotoğraf çekme 71

kara liste 38

kartvizitler 48

katlanır kapak animasyonu 52

kaydedici 75

kaydırma 30

kayıt 49

kısa mesaj 31

kısayollar 52

kısıtlama şifresi 10

kodlar 10

kronometre 79

M

menü 30

mesaj ayarları 43, 44, 45

mesaj klasörü 35

mesaj merkezi numarası 31

mesajlar

bilgi mesajları 42

hızlı mesaj 34

mesaj ayarları 43

metin 31

servis komutları 42

sesli mesaj 34, 42

silme 43

uzunluk göstergesi 31

mesajları silme 43

metin 28, 29, 30

metin tahmini giri° i 29

metin yazma 28

mini ekran 22, 52

MMS. Bkz. multimedya mesajları.

multimedya mesajları 32

müzik çalar 73

ayarlar 74

mü° teri hizmetleri 12

N

Nokia ileti° im bilgileri 12

normal metin giri° i 30

notlar 77, 78

numaralar 49

O, ö

onarım 92

önbellek 87

önemsiz klasörü 38

oyunlar 80

P

paket veri 56, 90

parçalar 21

patlama tehlikesi olan ortamlar 96

PC ile bağlantı 89

PC Suite 89

PictBridge 58

PIN kodları 10, 18

POP3 35

PUK kodları 10

push mesajları 86

QR

rehber 46, 47, 48, 49

S, Ş

saat ayarları 52

SAR 97

senkronizasyon 57

sertifikalar 88

servis

gelen kutusu 86

komutlar 42

mesajlar 86

numaralar 49

servisler 83

ses

arama 26

kaydedici 75

komutlar 53

mesajlar 42

sesli mesajlar 34

SIM

kart 25

kartı takma 13

mesajlar 43

servisler 82

sinyal gücü 22

SMS. Bkz. kısa mesajlar

sohbet 38

spam filtresi 38

stereo geni° letme 76

sunum aracı 81

T

tak ve çalıştır servisi 18

takma

batarya 13

SIM kart 13

takvim 77

tarayıcı 83, 84, 85, 86

tarih ayarları 52

telefon

açma 18

ayarlar 60

parçalar 21

tu° lar 21

yapılandırma 61

telefon kilidi. Bkz. tuş takımı kilidi.

telefonu açma ve kapatma 18

temalar 50

tercihler 50

tuş takımı kilidi 25

tuş takımının kilidini açma 25

tu° kilidi 25

tu° lar 25

U, Ü

UPIN 18

uygulamalar 80

V

veri

aktarma 57

ileti° im 90

veri kablosu 58

W

Web 83

X

XHTML 83

Y

yapılacak 77

yapılandırma 61

ayar servisi 10

ayarlar 18

yazı tipi boyutu 52

yazılım güncellemeleri 11

yer imleri 84

Z

zil sesleri 51

° ebeke

ekrandaki ad 22

servisler 8

° ebeke modu 22