

Kasutusjuhend



9362111
4. trükk ET

CE 168

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode NHL-10 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetel. Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2003-2004 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Korporatsiooni registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed. Nokia tune on Nokia Corporation'i soundimärk.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

KÄESOLEVA TOOTE KASUTAMINE MIS TAHES VIISIL, MIS ÜHTIB MPEG-4 VISUAALSE STANDARDIGA ON KEELATUD, VÄLJA ARVATUD OTSESEKS KASUTUSEKS SEONDUVALT (A) ANDMETE VÕI INFORMATSIOONIGA (i) VALMISTATUD VÕI TASUTA SAADUD KLIENDILT NING SEELÄBI MITTE ÄRITEGEVUSEGA SEOTUD JA (ii) AINULT ISIKLIKUKS TARBEKS; (B) NING MUUKS SPETSIAALSELT JA ERALDI MPEG LA, L.L.C. POOLT LITSENTSEERITUD KASUTUSEKS.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.
Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.
Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved.
(www.intuwave.com) US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright
(C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks
käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega
kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei
otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku
sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga.
Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest
eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

9362111

4. trükk ET

Sisukord

1. Üldine teave.....	14
Ooterežiim	15
Toimingutega seotud indikaatorid	16
Andmeside indikaatorid.....	17
Menüü.....	17
Menüü ümberkorraldamine.....	19
Rakenduste ümberlülitamine.....	19
Valikloendid.....	20
Abi.....	20
Navigatsiooniriba – horisontaalne liikumine.....	20
Erinevate rakenduste sarnased toimingud	20
Helitugevuse seadmine	23
Valjuhääldi	23
Peakomplekti režiim	24
Klahvilukk.....	24
Ühismälu	24
2. Teie telefon.....	26
Helistamine	26
Helistamine kontaktkirjete kaustast.....	27
Helistamine kõneposti	27
Telefoninumbri kiirvalimine	28
Konverentskõne	28
Kõne vastuvõtmine	29
Kõne ajal.....	29
Koputus (võrguteenus)	30

Suunamise seaded	31
Logi – kõneregister ja üdlogi.....	31
Viimaste kõnede register.....	32
Kõnede kestus	33
GPRS-andmeloendur.....	33
Üdlogi vaatamine.....	34
3. Isiklik informatsioon	36
Kontaktkirjed	36
Kontaktkirje koostamine	36
Kontaktkirjete kopeerimine SIM-kaardilt telefoni ja vastupidi	37
Kontaktkirje muutmine.....	37
Kontaktkirje vaatamine	38
Gruppide haldamine.....	42
Kalender	43
Kalendrikirjete koostamine.....	43
Kalendri helisignaaliid.....	48
Ülesanded	49
Andmete ülekanne ühilduvatest Nokia telefonidest	50
4. Multimeedia	51
Kaamera	51
Pildistamine	51
Piltide vaatamine.....	55
Salvestatud pildi suurendamine.....	56
Otsevaliku klahvid.....	57
Videosalvesti	57
Videoklipi salvestamine	58
Videosalvesti seadistamine.....	59
RealOne Player™	59

Meediafailide esitamine.....	60
Seadete muutmine.....	61
Galerii.....	62
Failide avamine.....	63
Muud vaikimisi kaustad	63
Failide allalaadimine.....	64
Piltide üleslaadimine pildiserverile (võrguteenus).....	64
5. Sõnumid	66
Sõnumid – üldine teave	68
Saabunud sõnumi avamine	68
Adressaadi lisamine sõnumile	68
Saatevõimalused	69
Teksti kirjutamine	69
Tavalise tekstisisestuse kasutamine.....	70
Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamine.....	71
Teksti kopeerimine.....	74
Redigeerimisfunktsioonid	75
Uute sõnumite kirjutamine ja saatmine	75
Tekstsõnumite kirjutamine ja saatmine.....	76
Multimeediasõnumid	78
E-post	81
Saabunud sõnumite kaust.....	82
Erinevate sõnumivaaturite valikud	83
Multimeediasõnumite postkasti vaatamine	84
Konfiguratsioonisõnumite vastuvõtmine	85
Teatesõnumid (võrguteenus).....	86
Minu kaustad	87
Serveri postkast (võrgu teenus).....	87

Postkasti avamine	88
E-kirjade allalaadimine postkastist	89
E-kirja avamine	91
Ühenduse katkestamine postkastiga	91
E-kirja manuste vaatamine	91
E-kirja kustutamine	93
Saatmiseks	94
SIM-kaardi sõnumite vaatamine	94
Kärjeteated (võrguteenus)	95
Teenuse juhtimise redaktor	95
Sõnumite seaded	96
Tekstsõnumite seaded	96
Multimeediasõnumi seaded	97
E-posti seaded	99
Teatesõnumite seaded	101
Kärjeteate seaded	101
Saadetud sõnumite kausta seaded	102
6. Vahendid	103
Seaded	103
Üldiste seadete muutmine	103
Telefoni seaded	104
Kõne seaded	105
Ühenduse seaded	107
Kellaaeg ja kuupäev	115
Turvameetmed	115
Kõnepiirang (võrguteenus)	120
Võrk	121
Lisatarviku seaded	121

Failihaldur	122
Failide vastuvõtt infrapunaühenduse kaudu	123
Mälumahu vaatamine	123
Häälkäsud	123
Häälkäsu lisamine rakendusele	125
Rakenduse käivitamine häälkäsuga	126
Häälkäsu ettemängimine, kustutamine ja muutmine	126
7. Isikupärastamine	127
Profiilid	127
Profiili vahetamine	127
Profiilide kohandamine	128
Teemad	129
Teemade muutmine	130
Ava	132
Otsevalikute lisamine	132
8. Lisad	134
Rahakott	134
Sisestage rahakoti kood	135
Isikliku kaardi andmete sisestamine	135
Isiklike märkmete loomine	136
Rahakoti profiili loomine	137
Informatsiooni allalaadimine rahakotist teie brauserisse	138
Pileti andmete vaatamine	138
Rahakoti seaded	138
Rahakoti ja selle koodi lähtestamine	139
Kalkulaator	139
Teisendaja	140
Ühikute teisendamine	140

Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine.....	141
Märkmed	142
Kell.....	142
Kella seadete muutmine	142
Äratuse seadmine.....	142
Salvestaja	143
Mängud	144
Mälukaart	144
Mälukaardi vormindamine	145
Andmete varundamine ja taastamine.....	145
Mälukaardi parool.....	145
Mälukasutuse vaatamine.....	146
9. Teenused ja rakendused	147
Teenused (mobiili brauser).....	147
Peamised toimingud.....	148
Telefoni ettevalmistamine brauseri kasutamiseks.....	148
Ühenduse loomine	149
Järjehoidjate vaatamine.....	149
Sirvimine.....	151
Allalaadimine.....	153
Ühenduse lõpetamine	155
Brauseri seaded.....	155
Rakendushaldur.....	156
Rakenduste installeerimine - üldinformatsioon.....	157
Rakenduse eemaldamine	160
10. Ühenduvus	161
Bluetoothi ühendus.....	161
Bluetooth-rakenduse esmakordne käivitamine.....	162

Bluetoothi seaded	163
Andmeedastus Bluetoothi vahendusel.....	163
Seotud seadmete loetelu	166
Andmete vastuvõtt Bluetoothi vahendusel	167
Bluetooth-ühenduse lõpetamine.....	168
Infrapunaühendus	168
Andmete saatmine ja vastuvõtmine infrapuna vahendusel	168
Ühendushaldur.....	169
Ühenduse andmete vaatamine.....	170
Ühenduste lõpetamine	171
Telefoni ühendamise ühilduva arvutiga	171
CD kasutamine.....	172
Telefoni kasutamine modeminaga.....	172
Sünkroniseerimine – kaugsünkroniseerimine	172
Uue sünkroniseerimisprofiili koostamine	173
Andmete sünkroniseerimine	174
11. Probleemid, mida saate ise lahendada.....	175
Küsimused ja vastused.....	176
12. Akut puudutav teave	181
Laadimine ja tühjendamine	181
Hoolitus ja korrashoid	183
Tähtis ohutusala info	185
Indeks	191

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad näpunäited. Reeglitest üleastumine võib põhjustada ohtlikke olukordi ning võib olla seadusevastane. Põhjalikuma ohutuslase info leiate käesolevas juhendis.



Kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



OHUTU LIIKLEMINE KÕIGEPEALT

Ärge kasutage käsitelefonu sõidu ajal.



HÄIRE

All wireless phones may get interference, which could affect performance.



HAIGLAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Järgige kõiki eeskirju ja reegleid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Raadiotelefonid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKIMISE AJAL LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Ärge telefoni tanklas kasutage. Ärge kasutage ka kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÕÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE TELEFON VÄLJA

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi. Järgige piiranguid ja pidage kinni kõikidest määrustest ja reeglitest.



KASUTAGE MÕISTUPÄRASELT

Kasutage telefoni vaid normaalasendis. Ärge katsuge põhjuseata sisselülitatud telefoni antenni.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Varustuse paigalduse ning remondi peab teostama kvalifitseeritud spetsialist.



LIASSEADMED JA AKUD

Kasutage vaid heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage mitteühilduvaid tooteid.



VEEKINDLUS

Telefon ei ole veekindel. Hoidke telefon kuivana.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast varukoopeid vajalikest andmetest.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Kui ühendate telefoni teiste seadmetega, lugege eelnevalt läbi nende seadmete kasutusjuhendites toodud ohutusnõuded. Ärge ühendage tooteid, mis ei ühildu.



HELISTAMINE

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Sisestage suunanumber ja telefoninumber ning vajutage . Kõne lõpetamiseks vajutage . Kõne vastuvõtmiseks vajutage .



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Displei tühendamiseks (näit. kõne lõpetamiseks, menüüst väljumiseks jne.) vajutage niimitu korda kui vaja . Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Teatage oma asukoht. Ärge kõnet enne katkestage, kui Teile on selleks luba antud.

Seadme funktsioonide kasutamisel jälgige, et Te ei satuks vastuollu seadusega ega riikuks kaaskodanike seaduslikke õigusi.

■ Võrguteenused

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks võrkudes EGSM 900 ja GSM 1800 ja 1900.

Mitmed teenused, mida antud juhendis käsitletakse, on võrguteenused. Need on eriteenused, mida saate tellida oma mobiilsidevõrgu operaatorfirmast. Enne mistahes võrguteenuse kasutuselevõttu peate Te teenused oma operaatorfirmast tellima ning saama vajalikud juhised nende teenuste kasutamiseks.

Käesolev telefonimudel toetab WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL), mis kasutavad TCP/IP protokolle. Selle telefoni mõned funktsioonid, näiteks nagu MMS, sirvimine, e-mail, kaugsünkroniseerimine, sisu allalaadimised brauseri või MMSi vahendusel nõuavad võrgutoetust.



Märkus: Igas võrgus ei pruugi kasutusel olla kõik teatud keelele omased tähised ja/või teenused.

■ Laadijad ja lisaseadmed



TÄHELEPANU! Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja lisavarustust, mis on telefoni tootja poolt heakskiidetud ja vastavad Teie telefoni mudelile. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse telefonile seatud nõuded ja garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.



Märkus Enne telefoniga ühendamist kontrollige mudeli numbrit laadijal. Käesoleva aparadi toiteallikateks on ette nähtud järgmised akulaadijad: ACP-12 ja LCH-12.

Küsi heakskiidetud lisaseadmeid oma edasimüüjalt.

Kui eraldate telefonist mõnda lisaseadet, haarake ja tõmmake pistikust, mitte juhtmest.

1. Üldine teave

Teie Nokia 6600 pakub mitmeid igapäevaelus vajalikke funktsioone. Telefonis on näiteks kaamera, videosalvesti, sõnumi ja e-posti funktsioon, rahakott, kell, kalkulaator ja kalender.



HOIATUS! Kõigi käesoleva seadme funktsioonide, v.a. äratuskella kasutamiseks, peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine võib põhjustada häireid või ohtu.

Müügipakendis olevad kleebsid

- Müügikomplektis olevale garantiikaardile lisatud kleebsistel olev info osutub tarvilikuks telefoni teenindamisel ja parandamisel. Juhised selle kohta, kuidas neid kleebsiseid kasutada, leiате samuti müügipakendist.

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning ühtegi sümbolit kasutaja poolt ekraanile sisestatud ei ole, näete telefoni ekraanil järgmisi tähiseid. Telefoni taolist olekut nimetatakse "ooterežiimiks".

A Näitab raadiosignaali tugevust teie praeguses asukohas. Mida kõrgem on pügal, seda tugevam on signaal. Kui funktsiooni *GPRS-ühendus* seadeks on valitud *Võimaluse korral* ning telefon saab hetkel GPRS-võrku kasutada, asendub antenni sümbol  GPRS-indikaatoriga . Vt. 'Pakettandmeside (General Packet Radio Service, GPRS)', lk. 109. Vt. 'GPRS', lk. 114.

B Näitab analoog- või digitaalkella. Vt. 'Kellaaeg ja kuupäev', lk. 115.


C Näitab kasutusel oleva operaatorvõrgu nimetust.

D Näitab aku laetuse taset. Mida kõrgem on pügal, seda rohkem on aku laetud.

E Navigatsiooniriba: näitab hetkel kasutusel olevat profiili. Kui kasutusel on profiil *Tavaline*, näidatakse profiili nimetuse asemel tänast kuupäeva. Vt. 'Navigatsiooniriba – horisontaalne liikumine', lk. 20.

F Näitab valiku klahvide  ja  funktsioone.

G Taustapilt te saate valida pildi, mida näidatakse taustapildina ooterežiimi ekraanil. Vt. 'Teemad', lk. 129.

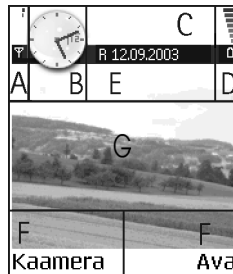



Märkus: Telefonil on pimenduspilt. Kui telefon on ühe minuti jõude olnud, kaovad ekraanilt tavalised tähised ning sinna ilmub pimenduspilt. Pimenduspildi väljalülitamiseks vajutage suvalisele klahvile. [Vt. 'Teemad', lk. 129.](#)

Toimingutega seotud indikaatorid

Eeltoodute kõrval võib ooterežiimi ekraanil olla veel mõni järgmistest indikaatoritest:



- näitab, et Saabunud sõnumite kausta on saabunud uus sõnum. Vilkuv indikaator tähendab, et telefonil on vähe mälu ning teil tuleks mõned andmed kustutada. [Vt. 'Mälu on vähe', lk. 175.](#)



- näitab, et teile on saabunud uus e-kiri.



- näitab, et teile on saabunud üks või mitu kõneteadet. [Vt. 'Helistamine kõneposti', lk. 27.](#)



- näitab, et kaustas Saatmiseks on saatmist ootavaid sõnumeid. [Vt. 'Sõnumid - üldine teave', lk. 68.](#)



- ilmub ekraanile, kui kasutusel oleva profiili *Helina tüüp* seadeks on valitud *Hääletu*, *Sõnumi signaal* seadeks on *Välja lülitatud* ja *Vestluse märguanne* seadeks on *Välja lülitatud*.



- näitab, et telefoni klaviatuur on lukustatud. [Vt. Lühijuhend](#)



- näitab, et äratus on sisse lülitatud.



- näitab, et Bluetooth on aktiveeritud. Bluetooth'i andmeedastuse ajal on ekraanil (📶).

 - näitab, et kõik sissetulevad kõned suunatakse.  - näitab, et kõik sissetulevad kõned suunatakse kõneposti. Vt. 'Suunamise seaded', lk. 31. Kahe abonentnumbri olemasolul tähistab esimese liini suunamist  sümbol, teise liini suunamist aga  sümbol. Vt. 'Kasutatav liin (võrguteenus)', lk. 106.

 - Näitab, et teil on võimalik helistada üksnes liinilt 2 (võrguteenus). Vt. 'Kasutatav liin (võrguteenus)', lk. 106.

Andmeside indikaatorid

- Kui mõni telefoni rakendustest loob andmesideühendust, vilgub ooterežiimi ekraanil üks alltoodud indikaatoritest.
- Kui indikaator pidevalt põleb, on ühendus loodud.

 andmekõne,  kiire andmeedastusega andmekõne,

GPRS-sümbol  on ekraanil antenni tähise  asemel.  on ekraanil, kui mitu GPRS-ühendust on aktiivsed ja  , kui GPRS-ühendus on tavakõne ajaks ootele pandud.

 faksikõne,

 Bluetooth-ühendus ja

 infrapunaühendus.

■ Menüü

- Vajutage põhimenüü kuvamiseks  (menüüklahvile). Menüü kaudu saate kasutada kõiki telefoni rakendusi.




Menüü valikud: *Ava, Loendikuva / Pildikuva, Teisalda, Teisalda kausta, Uus kaust, Rak. allalaadimine, Mälu andmed, Abi ja Välja.*

Menüüs liikumine

- Menüüs liikumiseks liigutage juhtnuppu üles , alla , vasakule  ja paremale  (sinised nooled 1 – 4).

Rakenduste ja kaustade avamine

- Leidke sirvimise teel vajalik rakendus või kaust ja vajutage selle avamiseks sirvimisklahvi keskele  (sinine nool 5).

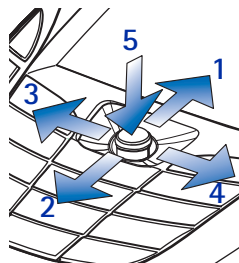

Rakenduste sulgemine

- Vajutage seni **Tagasi** või **Välja**, kuni jõuate tagasi ooterežiimi või valige **Valikud**→**Välja**.

Kui  klahvi all hoida, pöördub telefon küll ooterežiimile, kuid jätab rakenduse tagaplaanil avatuks.



Märkus: Vajutus  klahvile lõpetab alati telefonikõne, ka siis, kui ekraanil on avatud ja aktiivne hoopis mõni teine rakendus.

Kui lülitate telefoni õigesti, sisse- ja väljalülitamise nuppu kasutades välja, üritab telefon salvestada kõik salvestamata andmed ja sulgeda veel avatud rakendused. Seetõttu võib protsess veidi aega võtta.

Menüü ümberkorraldamine


Te saate menüü ikoonid oma vajaduste järgi ümber korraldada. Näiteks võite Te need rakendused, mida harva kasutate, kaustadesse paigutada ning kaustadest menüüsse tuua sellised rakendused, mida tihti kasutate. Samas saate ise uusi kaustu juurde teha.

1. Leidke funktsioon, mille soovite teise kohta paigutada, ja valige **Valikud**—**Teisalda**. Rakenduse kõrvale ilmub linnuke.
2. Liikuge kohale, kuhu soovite antud rakenduse paigutada, ja vajutage **OK**.

Rakenduste ümberlülitamine

Kui teil on korraga avatud mitu rakendust ning soovite ühelt rakendusest teisele ümber lülituda, hoidke all  (menüüklahvi). Avaneb rakenduste ümberlülitamise aken, milles näidatakse hetkel avatud rakendusi. Rakenduse valimiseks liikuge sellele rakendusele ja vajutage .

 **Märkus:** Kui mälu kipub väheks jääma, võib telefon mõned rakendused ise sulgeda. Enne rakenduse sulgemist salvestab telefon eelnevalt salvestamata andmed.

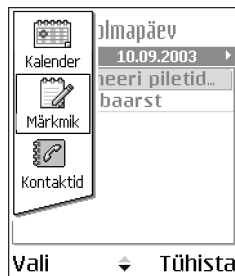

■ Valikloendid

 **Valikud:** Antud loenditest saate vaadata, milliseid käsklusi teil on võimalik erinevates kuvades ja olukordades kasutada.

 **Märkus:** Erinevates kuvades on kasutusel erinevad käsklused.

■ Abi

Teie Nokia telefonis on abifunktsioon, millele te pääsete ligi igast rakendusest, millel on menüüpunkt **Valikud**, ning sellele pääseb ligi, vajutades klahvile . Te pääsete abifunktsioonile ligi ka põhimenüüst.



■ Navigatsiooniriba – horisontaalne liikumine

Navigatsiooniribal on:

- noolekesed ja sakid, mis näitavad, et teie käsutuses on veel kuvasid, kaustu või faile.
- redigeerimisindikaatorid. Vt. 'Teksti kirjutamine', lk. 69.
- muud informatiivsed tähised, näiteks tähendab 2/14, et hetkel avatud pilt on 14 kaustas olevast pildist teine. Järgmise pildi vaatamiseks vajutage .



■ Erinevate rakenduste sarnased toimingud

- **Elementide avamine vaatamiseks** – leidke failide või kaustade loendit sirvides vajalik kirje ja vajutage  või valige **Valikud**→**Avva**.

- **Elementide redigeerimine** - selleks, et elemente redigeerida, tuleb mõnikord element kõigepealt vaatamiseks avada ning soovides muuta selle sisu, valida seejärel **Valikud**→**Muuda**. Kasutage juhtnuppu elemendi kõigi väljade sirvimiseks.
- **Elementide ümbernimetamine** - selleks, et anda failile või kaustale uus nimi, leidke vastav fail või kaust ja valige **Valikud**→**Muuda nime**.
- **Elementide teisaldamine ja kustutamine** - leidke vastav element ja valige **Valikud**→**Kustuta** või vajutage . Selleks, et kustutada mitu elementi korraga, tuleb need selekteerida. Vaadake järgmist lõiku: "Elementide markeerimine".
- **Elementide markeerimine** - elementide markeerimiseks loendis on mitu võimalust.
 - Kui soovite markeerida üheainsa elemendi, leidke see element ja valige **Valikud**→**Vali/tühista valik**→**Vali** või vajutage üheaegselt  ja . Elemendi kõrvale ilmub linnuke.
 - Kui soovite valida kõik loendis olevad elemendid, valige **Valikud**→**Vali/Tühista valik**→**Vali kõik**.
 - **Mitme elemendi markeerimine** - hoidke all  klahvi ning seejärel liikuge juhtnupuga üles- või allapoole. Selektiooni raamesse jäävate elementide kõrvale ilmub linnuke. Kui vajalikud elemendid on selekteeritud, lõpetage juhtnupuga liikumine ja laske siis  klahv lahti.

Kui kõik vajalikud elemendid on valitud, saate need teise kohta paigutada või kustutada, valides **Valikud**→**Teisalda kausta** või **Kustuta**.

- Kui soovite mingi elemendi selekteerimise tühistada, leidke see element ja valige **Valikud**→*Vali/tühista valik*→*Tühista valik* või vajutage üheaegselt  ja .
- **Kaustade loomine** – uue kausta loomiseks valige **Valikud**→*Uus kaust*. Telefon palub sisestada kausta nime (maks. 35 tähte).
- **Elementide paigutamine kaustadesse** – elemendi paigutamiseks kausta või ühest kaustast teise viimiseks valige **Valikud**→*Teisalda kausta* (kui kaustu ei ole, siis see valik puudub). Kui valisite *Teisalda kausta*, avaneb kaustade loend ning teil on võimalik vaadata antud rakenduse juurkataloogi (elemendi paigutamisel ühest kaustast teise). Valige kaust, kuhu soovite elemendi paigutada ja vajutage **OK**.
- **Elementide saatmine** – elementide saatmiseks ühilduvatele seadmetele leidke element, mida soovite saata, valige **Valikud**→*Saada*. Valige edastuskanal – *Multimeedia abil*, *Bluetooth'i abil*, *Infrapuna abil* või *E-posti abil*.
 - Kui valisite, et element saadetakse e-kirja või multimeediasõnumina, avaneb vastav redaktor. Vajutage , et valida kontaktandmete seast aadressaati (aadressaadid) või sisestage väljale *Saaja* aadressaadi telefoninumber või e-posti aadress. Lisage tekst või heli ja valige **Valikud**→*Saada*. Vt. 'Uute sõnumite kirjutamine ja saatmine', lk. 75.
 - Infrapuna vahendusel. Vt. 'Andmete saatmine ja vastuvõtmine infrapuna vahendusel', lk. 168.
 - Bluetooth'i vahendusel. Vt. 'Andmeedastus Bluetoothi vahendusel', lk. 163.

■ Helitugevuse seadmine

- Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage poolelioleva kõne või heli kuulamise ajal vastavalt  või .

Helitugevuse tähised:

 – kuulari režiim


 – valjuhääldi režiim.

Valjuhääldi

Käed-vabad kasutamise tarbeks on telefonil valjuhääldi. Valjuhääldi võimaldab teil telefonivestlust pidada eemalt, näiteks enda lähedale lauale asetatud telefoniga ilma telefoni kõrva äärde tõstmata. Valjuhääldi režiim on kasutatav kõne ajal ning heli- ja videorakenduste ja multimeediasõnumite funktsioonis. Heli- ja videorakendused kasutavad valjuhääldit vaikimisi. Valjuhääldi režiim hõlbustab teiste rakenduste kasutamist kõne ajal.

Valjuhääldi aktiveerimine

Kui soovite poolelioleva kõne ajal valjuhääldi sisse lülitada, valige **Valikud** → **Aktiv. valjuhääldi**. Kostab helisignaali, navigatsiooniribale ilmub , muutub helitugevuse indikaator.



 **Märkus:** Kui telefoniga on ühendatud peakomplekt, ei saa valjuhääldit aktiveerida.

 **Tähelepanu:** Kui valjuhääldi on sisse lülitatud, ärge telefoni kõrva äärde tõstke, kuna telefonist võib kosta küllaltki tugev heli.

Telefonikõne puhul tuleb valjuhääldi alati ise aktiveerida, kuid helirakendused, näiteks Helilooja, kasutavad valjuhääldit vaikimisi.

Valjuhääldi väljalülitamine

- Kõne ajal valige **Valikud** → **Aktiveeri kõnetoru**.

Peakomplekti režiim

Selleks et reguleerida helitugevust, kui telefoniga on ühendatud peakomplekt, vajutage  või , võimaluse korral võib kasutada ka peakomplekti nuppu.

■ Klahvilukk

Kasutage klahvilukku (klaviatuuri lukustust) juhuslike klahvivajutuste vältimiseks.

Ooterežiimil vajutage  ja seejärel . Lukustatud klaviatuuri tähistab  sümbol ekraanil. Vajutage  ja klahviluku avamiseks .

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klaviatuurilt vajutage . Kõne ajal on klaviatuur avatud ja te saate telefoni tavapäraselt kasutada.

 **Märkus:** Kui klaviatuuri lukustus on sisse lülitatud, saate helistada telefoni programmeeritud hädaabinumbril (näit. 112 või muu ametlik hädaabinumber). Sisestage hädaabi telefoninumber ja vajutage . Number ilmub displeile peale viimase numbri sisestamist.

■ Ühismälu

Ühismälu kasutavad järgmised funktsioonid: kontaktid, teksti- ehk lühisõnumid, multimeediasõnumid, fotod ja helinad, videosalvesti, RealOne Player, kalender ja ülesanded

ning allalaetud rakendused. Mida rohkem infot te ühte nendest funktsioonidest salvestate, seda vähem mälu jääb teistele. Eriti tuntav on see siis, kui te mõnda nimetatud funktsioonidest väga intensiivselt kasutate. Kui olete salvestanud näiteks väga palju pilte, võib see ära võtta kogu ühismälu ning telefon ütleb, et mälu on täis. Sel juhul tuleb teil ühismälu vabastamiseks kustutada mõned pildid, andmed, kirjed jms.

2. Teie telefon



■ Helistamine

1. Sisestage ooterežiimis telefoninumber koos suunanumbriga. Kursori liigutamiseks vajutage  või . Numbri kustutamiseks vajutage .

- Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda  klahvile (+ sümbol asendab maalt väljahelistamise koodi), seejärel sisestage maa kood, suunanumber (0 jätke ära) ja telefoninumber.



Märkus: Kõned, mida siin kirjeldatakse rahvusvaheliste kõnedena, võivad toimida ka ühe ja sama rahvuse piires riigi eri piirkondade vahel.

2. Numbrile helistamiseks vajutage .
3. Kõne lõpetamiseks vajutage  (ka siis, kui kõnet ei ühendatud).



Märkus: Vajutus  klahvile lõpetab alati telefonikõne, ka siis, kui ekraanil on avatud ja aktiivne hoopis mõni teine rakendus.

Te saate helistada hääle abil, nii et te ei pea numbri sisestamiseks ekraani vaatama. [Vt. 'Häälvalimine', lk. 38.](#)



Helistamine kontaktkirjete kaustast

1. Kontaktiliste loendi avamiseks vajutage ooterežiimis  või valige **Menüü** → **Kontaktandmed**.
2. Kontakti leidmiseks otsige soovitud nimi või sisestage nime esimesed tähed. Ekraanil avaneb automaatselt leitud kontaktkirjetega otsinguväli.
3. Helistamiseks vajutage .
Kui antud kontaktkirjel on mitu telefoninumbrit, leidke vajalik number ja vajutage helistamiseks .

Helistamine kõneposti

Kõnepost (võrguteenus) on automaatvastamisteenus, kuhu helistajad saavad jätta teile teateid, kui te hetkel kõnesid vastu võtta ei saa.

- Kõneposti helistamiseks vajutage ooterežiimis  ja .
- Kui telefon küsib kõneposti numbrit, sisestage see ja vajutage **OK**. Numbril annab teile võrguoperaator.

Vt. 'Suunamise seaded', lk. 31.

Erinevatel kõneliinidel võib olla erinev kõneposti number. Vt. 'Kasutatav liin (võrguteenus)', lk. 106.

Kõneposti numbril muutmine

Kõneposti telefoninumbri muutmiseks avage **Menüü** → ~~Vahendid~~ → **Kõnepost** ja valige **Valikud** → ~~Muuda numbrit~~. Sisestage number (mille saite võrguoperaatorilt) ja vajutage **OK**.

Telefoninumbri kiirvalimine

➡ Kiirvalimisloendi vaatamiseks avage **Menüü**→**Vahendid**→**Kiirvalimine**.

1. Määrake kiirvalimisklahvile (**12 abc** - **WXYZ 9**) telefoninumber. **Vt.** 'Kiirvalimisklahvide määramine', lk. 41.
2. Numbrile helistamine: Vajutage ooterežiimis vastavale kiirvalimisklahvile ja seejärel **1** klahvile. Kui funktsiooni **Kiirvalimine** seadeks on **Sisse lülitatud**: Hoidke vastavat kiirvalimisklahvi all, kuni telefon numbri valib.

Konverentskõne

Konverentskõne on võrguteenus, mis võimaldab pidada ühist telefonivestlust maksimaalselt kuue inimesega, teie ise kaasa arvatud.

1. Helistage esimesele osalejale.
2. Selleks, et helistada järgmisele osalejale, valige **Valikud**→**Uus kõne**. Sisestage osaleja telefoninumber või leidke see mälust ja vajutage **OK**. Esimene kõne läheb automaatselt ootele.
3. Kui uus kõne ühendati, lülitage esimene osaleja konverentskõnmesse. Valige **Valikud**→**Konverents**.
4. Uute osalejate ühendamiseks korrake punkti 2 ja valige siis **Valikud**→**Konverents**→**Uus kõne**.
 - Selleks, et kõneleda ühe osapoolega privaatsetl: Valige **Valikud**→**Konverents**→**Eravestlus**. Leidke see osaleja ja vajutage **Erakõne**. Teie



telefoni konverentskõne läheb ootele ning samal ajal kui teil on eravestlus ühe osalejaga, saavad teised osalejad omavahel vestlust jätkata. Kui olete erakõneluse lõpetanud, vajutage **Tühista**, et naasta konverentskõnele.

- Ühe osaleja vabastamiseks konverentskõnest valige **Valikud**→
Konverents→*Vabasta osaleja*, leidke see osaleja ja vajutage **Vabasta**.

5. Aktiivse konverentskõne lõpetamiseks vajutage **✓**.

■ Kõne vastuvõtmine

- Sissetulnud kõne vastuvõtmiseks vajutage **✓**.
- Kõne lõpetamiseks vajutage **✓**.

Kui te ei soovi kõnet vastu võtta, vajutage **✓**. Helistaja kuuleb kinnist tooni.

Sissetuleva kõne telefonihelina kiireks vaigistamiseks vajutage **Vaigista**.



Kõne ajal

Järgmiste valikute kasutamiseks vajutage kõne ajal **Valikud**:

Mikrofon välja või *Mikr.-jah*, *Lõpeta aktiivne*, *Lõpeta kõik kõned*, *Ootele* või *Aktiveeri ootel kõne*, *Uus kõne*, *Konverents*, *Erakõne*, *Vabasta osaleja*, *Vasta* ja *Keeldu*.

Valikut *Vaheta* kasutatakse ühelt kõnelt teisele lülitumiseks, kui teil on üks aktiivne ja teine ootel kõne.

Valikut **Ühenda** kasutatakse sissetuleva või ootel oleva kõne ja aktiivse kõne ühendamiseks ja enda lahtiühendamiseks mõlemast kõnest.

Funktsiooni **Saada DTMF** kasutatakse DTMF-toonsignaalide jadade, näiteks kasutuskoodide või pangaarve numbriga saatmiseks.



Märkus: Teil ei pruugi kõiki neid valikuid olla. Võtke lisateabe saamiseks ühendust võrguoperaatoriga.

1. Sisestage klahvidega - numbrid. Iga klahvivajutus tekitab DTMF-toonsignaali, mis edastatakse kõne ajal. Vajutage korduvalt klahvile: *, p sümboli sisestamiseks (tekitab umbes kahe sekundilise pausi DTMF-jadas olevate sümbolite ette või vahele), w sümboli sisestamiseks (sellele sümbolile järgnevaid signaale ei saadeta enne, kui vajutate kõne ajal uuesti **Saada**). Vajutage # sümboli saamiseks.

Koputus (võrguteenus)

Kui koputus on aktiveeritud, teavitab võrk teid pooleliloleva kõne ajal uuest sissetulevast kõnest.

1. Saabunud kõne vastuvõtmiseks vajutage kõne ajal . Esimene kõne pannakse ootele.
Ühelt kõnelt teisele lülitumiseks vajutage **Vaheta**.
2. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage .

Suunamise seaded

Kui see võrguteenus on aktiveeritud, saate suunata teile saabuvad kõned teisele telefoninumbrile, näiteks teie kõneposti. Lisateave võrguoperaatorilt.

➡ Avage **Menüü**→**Vahendid**→**Seaded**→**Suunamine**.

- Valige sobiv suunamise viis, näiteks *Kui kinni*, et sissetulev kõne suunataks, kui teil on kõne pooleli või kui te kõnest keeldute.
- Valige **Valikud**→**Aktiveeri** suunamise valiku sisselülitamiseks, *Tühista* suunamise väljalülitamiseks ning *Vaata olekut*, et vaadata, kas suunamine on aktiveeritud või mitte.
- Kõikide suunamiste lõpetamiseks valige **Valikud**→**Lõpeta suunamised**.

Vt. 'Toimingutega seotud indikaatorid', lk. 16.

 **Märkus:** Sissetulevate kõnede piirangut ja kõnede suunamist ei ole võimalik samaaegselt aktiveerida. Vt. 'Kõnepiirang (võrguteenus)', lk. 120.

■ Logi – kõneregister ja üldlogi

➡ Avage **Menüü**→**Logi**.



Logi sisaldab andmeid telefoni poolt registreeritud telefonikõnede, tekstisõnumite, pakett-andmesideühenduste ning faksi- ja datakõnede kohta. Logi on võimalik filtreerida nii, et teile näidatakse ainult ühte tüüpi andmeid, samuti on teil võimalik koostada logis olevate andmete baasil uusi kontaktkirjeid.



Märkus: Ühenduse võtmist serveri postkasti, multimeedia sõnumikeskuse ning veebilehekülgedega näidatakse üldises logis andmekõnede või pakettandmesideühendustena.

Viimaste kõnede register

➡ Vajutage \ ooterežiimis või avage **Menüü**→**Logi**→*Viimased kõned*.

Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbrid ning peab arvet teie kõnede ligilähedase kestuse kohta. Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui teie poolt kasutatav võrk seda funktsiooni toetab, telefon on sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas.



Vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede loetelude valikud: *Helista, Koosta sõnum, Kasuta numbrit, Kustuta, Kustuta loetelu, Lisa Kontaktidele, Abi ja Välja*.

Vastamata ja vastuvõetud kõned

Et vaadata 20 viimast telefoninumbrit, millelt teile on üritatud helistada (võrguteenus), avage **Logi**→*Viimased kõned*→*Vastamata*.



Näpunäide! Kui ekraanil on teade vastamata kõnest, vajutage vastamata kõnede telefoninumbrite vaatamiseks **Näita**. Tagasihelistamiseks liikuge vajalikule numbrile või nimele ja vajutage \. Kui te ei ole oma vastamata kõnesid vaadanud ja telefon ei ole ooterežiimis, näidatakse 📠 tähist seni, kuni te oma vastamata kõned üle vaatate.

Et vaadata 20 viimast telefoninumbrit või nime, kellelt olete kõne vastu võtnud (võrguteenus), avage **Logi**→*Viimased kõned*→*Vastuvõetud*.

Valitud numbrid

Et vaadata 20 telefoninumbrit, millele viimati helistasite või üritasite helistada, avage **Valitud numbrid**→**Viimased kõned**→**Valitud numbrid**.

Viimaste kõnede kustutamine

- Kõikide registreeritud kõnede kustutamiseks valige viimaste kõnede põhiaknast **Valikud**→**Kustuta viimased**.
- Kui soovite kustutada mingi kindla kõneregistri, avage kustutamisele kuuluv register ja valige **Valikud**→**Kustuta loetelu**.
- Ühe kõne kustutamiseks registrist avage register, leidke see kõne ja vajutage .



Kõnede kestus

↔ Avage **Menüü**→**Logi**→**Kestvus**.

Teil on võimalik vaadata väljunud ja sissetulnud kõnede kestust.

 **Märkus:** Teenuse pakkujate poolt esitatud arved kõnede eest võivad erineda, kuna see sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

Kõneaja taimerite nullimiseks - valige **Valikud**→**Loendurite nullimine**. Selleks tuleb sisestada lukukood. Vt. '**Turvameetmed**', lk. 115.

GPRS-andmeloendur

Avage **Logi**→**GPRS-loendur**.

GPRS andmeloendur võimaldab teil vaadata pakett-andmeside (GPRS) vahendusel saadetud ja vastuvõetud andmemahtusid. Näiteks võib võrk GPRS-ühenduse maksumust arvestada saadetud ja vastuvõetud andmehulga järgi.

Üldlogi vaatamine

Avage **Menüü** → **Logi** ja vajutage .

Üldlogis näidatakse iga registreeritud kirje juures saatja või saaja nime ja telefoninumbrit ning teenusepakkuja või pöörduspunkti nime.

➡ **Märkus:** Sellised sideühendused nagu mitmele adressaadile lähetatud tekstisõnumid ja pakett-admesideühendused registreeritakse üheainsa sissekandega.

Logi filtreerimine


1. Valige **Valikud** → **Filter**. Avaneb filtrite loend.
2. Leidke filter ja vajutage **Vali**.

Logi sissekannete kustutamine

- Logi sissekannete, viimaste kõnede registri ja sõnumite saateraportite taastamatuks kustutamiseks valige **Valikud** → **Kustuta logi**. Kinnitamiseks vajutage **Jah**.

Pakettandmesideloendur ja ühenduse taimer

- Selleks, et vaadata ülekantud andmehulka kilobaitides ning mingi kindla GPRS-sideühenduse kestust, leidke sisenenud või väljunud sideühenduste

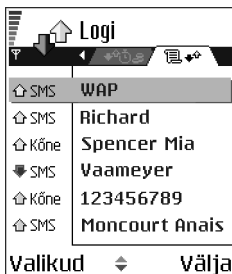

SMS	WAP	Valikud
Richard		
Spencer Mia		
Vaameyer		
123456789		
Moncourt Anais		

hulgast sissekanne, mille juures näete pöörduspunkti tähist  ning valige **Valikud**→*Vaata täpsustusi*.

Logi seaded

- Valige **Valikud**→*Seaded*. Avaneb seadete loend.
 - *Logi talletusaeg* - logi sissekandeid hoitakse telefoni mälus teatud arv päevi, seejärel kustutab telefon need mäluruumi vabastamise eesmärgil automaatselt.
 **Märkus:** Kui valisite *Logi ei talletata*, kustutatakse alaliselt kõik logi sissekanded, viimaste kõnede register ja sõnumite saateraportid.
- *Kestvus*. Vt. 'Kõnede kestus', lk. 33.

3. Isiklik informatsioon

■ Kontaktkirjed


➡ Kontaktandmete kausta avamiseks vajutage ooterežiimis  või avage **Menüü**→**Kontaktid**.



Kontaktandmete funktsioonis on võimalik salvestada kontaktkirjeid, näiteks inimeste nimesid, telefoninumbreid ja aadresse ning vajaduse korral neid muuta.

Iga kontaktkirje juurde saab salvestada erineva telefonihelina, tunnussõna ja pispildi. Samas on võimalik kontaktkirjeid grupeerida ning saata tekstisõnumeid ja e-kirju korraga mitmele adressaadile.

▶ Valikud Kontaktandmete kaustas: *Ava, Helista, Uus sõnum, Uus kontaktkirje, Muuda, Kustuta, Tee duplikaat, Lisa grupp, Kuuluvus grupp, Vali/Tühista valik, Kopeeri SIM-le, Ava veebiaadress, Saada, Kontaktide info, SIM-telefoniraamat, Teenusnumbrid, Seaded, Abi* ja *Välja*.

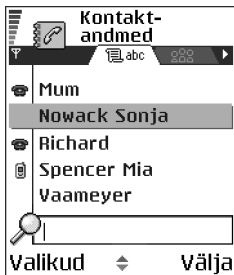

Kontaktkirje koostamine

1. Avage Kontaktandmed ja valige **Valikud**→**Uus kontaktkirje**. Avaneb tühi kontaktkkaart.

2. Täitke vajalikud väljad ja vajutage **Valmis**. Kontaktkirje salvestatakse telefoni mälli, kirje suletakse ning see ilmub Kontaktandmete kausta.

Kontaktkirjete kopeerimine SIM-kaardilt telefoni ja vastupidi

- Nimede ja numbrite kopeerimiseks SIM-kaardilt telefoni, valige **Valikud**→ *SIM-telefoniraamat*, leidke nimed, mida soovite kopeerida ning valige **Valikud**→*Kop. Kontaktidesse*.
- Kui soovite kopeerida telefoni-, faksi- või peilerinumbri Kontaktidest SIM-kaardile, avage Kontaktid, leidke vajalik kirje ja valige **Valikud**→*Kopeeri SIM-le*

Kontaktkirje muutmine

 Kirje muutmisel kasutatavad funktsioonid: *Lisa pisipilt* / *Eemalda pisipilt*, *Lisa täpsustus*, *Kustuta täpsustus*, *Muuda pealdist*, *Abi* ja *Välja*.

Vt. 'Erinevate rakenduste sarnased toimingud', lk. 20.

Pildi lisamine kontaktkirjele

Kui soovite salvestada kontaktkirje juurde pisipildi, avage kirje ja valige **Valikud**→ *Muuda*, valige **Valikud**→*Lisa pisipilt*. Pisipilt ilmub ekraanile, kui see inimene teile helistab. Kui kontaktkirjele on lisatud pisipilt, valige pildi asendamiseks *Lisa pisipilt* ning pisipildi eemaldamiseks *Eemalda pisipilt*.

Kontaktkirje vaatamine

Kontakti info vaatamisel (🔍) näete kogu kontaktkaardil sisalduvat informatsiooni.

Kontakti info ekraanil on alati kuvatud nimeväli, teised väljad aga vaid siis, kui nad sisaldavad informatsiooni.

▶ Funktsioonid kontaktkaardi vaatamisel, kui valik on telefoninumbri: *Helista, Uus sõnum, Muuda, Kustuta, Põhinumbriid, Lisa tunnussõna / Tunnussõnad, Vali kiirvalimisklahv / Tühista kiirvalimine, Helin, Kopeeri SIM-le, Saada, Abi ja Välja*.



Põhinumbrite ja -aadresside määramine

Kui kontaktkirje juurde on salvestatud mitu telefoninumbrit ja e-posti aadressi, hõlbustab helistamist ja sõnumite saatmist see, kui valite ühe numbril ja aadressi vaikimisi valitavaks ehk põhinumbriks.

- Avage kontaktkirje ja valige **Valikud** → **Põhinumbriid**. Avaneb erinevate valikutega hüpikaken.

🔍 **Näide:** Leidke *Telefoninumber* ja vajutage **Määra**. Avanevad valitud kontaktkirjele salvestatud telefoninumbriid. Leidke number, mille soovite valida põhinumbriks ja vajutage 🗳️. Kontaktkaarti uuesti vaadates näete, et põhinumbri nimi on alla kriipsutatud.

Häälvalimine

Te saate helistada, kasutades kontaktkaardile lisatud tunnussõna.

Tunnussõnad

Tunnussõnaks võivad olla mistahes öeldud sõnad.

- Salvestamise ajal hoidke telefoni huultest ja ka näost veidi kaugemal. Vajutage Alusta ja öelge selge häälega tunnussõnaks salvestatav sõna või sõnad.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmist:

- Tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- Tunnussõnad on tundlikud taustamürale. Salvestage tunnussõnad ning pidage kõnesid vaikeses ümbruses.
- Liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnussõnu erinevate numbrite puhul.



Märkus: Lausuge tunnussõna täpselt nii nagu selle salvestamisel. See ei pruugigi nii lihtne olla näiteks mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas situatsioonis ainuüksi häälvalimise võimalusele.

Tunnussõna salvestamine telefoninumbri juurde



Märkus: Tunnussõna on võimalik lisada telefoni mällu salvestatud telefoninumbritele. Vt. '[Kontaktkirjete kopeerimine SIM-kaardilt telefoni ja vastupidi](#)', lk. 37.

1. Leidke Kontaktandmete põhiekraanil kirje, mille juurde soovite salvestada tunnussõna ja vajutage kirje avamiseks .
2. Leidke number, millele soovite tunnussõnaga helistada ja valige **Valikud** → *Lisa tunnussõna*.
3. Ekraanile ilmub *Vajuta Alusta, oota tooni ja siis räägi*.

- Tunnussõna salvestamiseks vajutage **Alusta**. Kostab toon ja ekraanile ilmub *Räägi nüüd*.
4. Õelge tunnussõna. Telefon lõpetab salvestamise umbes 5 sekundi pärast.
 5. Peale salvestamist mängib telefon salvestatud tunnussõna teile ette ja kuvab ekraanil teadet *Mängin tunnussõna*.
 6. Tunnussõna salvestamisest annab märku tekst *Tunnussõna salvestati* ning helisignaali. Kontaktkardil ilmub telefoninumbri kõrvale ☎ sümbol.

Helistamine tunnussõna abil

1. Hoidke ooterežiimis  klahvi all. Kostab toon ja telefoni ekraanile ilmub *Räägi nüüd*.
 2. Kui helistate, öeldes tunnussõna, hoidke telefoni veidi suust ja näost eemal ning õelge tunnussõna selgesti.
 3. Telefon mängib tunnussõna ette, näitab nime ja telefoninumbrit ning valib mõne sekundi pärast tunnussõnaga seotud telefoninumbri.
- Kui telefon mängis ette vale tunnussõna või kui soovite häälvalimist uuesti alustada, vajutage **Uuesti**.



Märkus: Kui GPRS-rakendus on hõivatud andmete saatmise või vastuvõtuga, siis häälvalimisega helistada ei saa. Tunnussõnaga helistamiseks katkestage aktiivsed sideühendused.

Tunnussõna ettemängimine, kustutamine ja muutmine

Tunnussõna taasesitamiseks, kustutamiseks või muutmiseks, leidke tunnussõnaga kirje (mida tähistab ☎), valige **Valikud** → *Tunnussõna* ning seejärel kas:

- **Mängi ette** - tunnussõna kuulamiseks,
- **Kustuta** - tunnussõna kustutamiseks,
- **Muuda** - uue tunnussõna salvestamiseks. Salvestuse käivitamiseks vajutage **Alusta**.

Kiirvalimisklahvide määramine

Kiirvalimine on lihtsam ja kiirem moodus telefoninumbrite valimiseks. Teil on võimalik määrata kaheksa kiirvalimisnumbrit. Klahv **1** on reserveeritud kõneposti jaoks.

1. Avage kontaktkirje, mille telefoninumbri te soovite määrata kiirvalimisnumbriks ja valige **Valikud** → **Vali kiirvalimisklahv**. Avaneb kiirvalimisloend numbritega **1-9**.
2. Leidke number ja vajutage **Määra**. Kontaktkaarti uuesti vaadates näete telefoninumbri kõrval kiirvalimise tähist.
- Telefoninumbri kiirvalimiseks pöörduge ooterežiimi ning vajutage kiirvalimisklahvile ja siis **klahvile**.



Telefonihelina valimine kontaktkirjele või grupile

Teil on võimalik valida kontaktkirjetele ja kirjete gruppidele erinevaid helinaid. Kui see inimene või grupp liige teile helistab, kasutab telefon teie poolt valitud helinat (eeldusel, et võrk on helistaja telefoninumbri edastanud ning teie telefon on selle ära tundnud).

1. Kontaktkardi avamiseks vajutage , grupi valimiseks avage gruppide loend.
 2. Valige **Valikud** → *Helin*. Avaneb helina toonide loend.
 3. Valige juhtnupuga helin, mille soovite määrata antud kirjele või grupile ja vajutage **Vali**.
- Helina tooni kustutamiseks helinate loendist valige *Helin vaikimisi*.



Märkus: Üksikute kontaktkirjete puhul kasutab telefon alati kõige viimati valitud personaalset helinat. Nii et, kui valisite helina esmalt grupile ja alles seejärel samasse gruppi kuuluvale kirjele, kasutab telefon helinat, mis salvestati kirje juurde.

Gruppide haldamine

Teil on võimalik koostada kontaktkirjete gruppe, et tekstsõnumite ja e-kirjade saatmine mitmele adressaadile oleks lihtsam. Grupile saab omistada helina. Vt. 'Telefonihelina valimine kontaktkirjele või grupile', lk. 41.



Funktsioonid gruppide loendis: *Ava, Uus grupp, Kustuta, Muuda nime, Helin, Kontaktide info, Seaded, Abi* ja *Välja*.

Gruppide koostamine

1. Gruppide loendi avamiseks vajutage kontaktkirjete kaustas .
2. Valige **Valikud** → *Uus grupp*.
3. Sisestage grupi nimi või kasutage algset nime *Gruppa* vajutage **OK**.

Liikmete lisamine gruppi

1. Leidke kontaktandmete kaustast kirje, mille soovite grupile lisada ja valige **Valikud** → *Lisa gruppi*.
Avaneb gruppide loend.
2. Leidke grupp, mille juurde te soovite kirje lisada ja vajutage .



■ Kalender

➡ Avage **Menüü** → **Kalender**.



Kalendrisse saate üles märkida oma kohtumised, koosolekud, sünnipäevi ja tähtpäevi ning muud meespead. Kui salvestate kalendrikirje juurde helisignaali, annab see teile sündmusest märku. Kalender kasutab ühismälu. Vt. 'Ühismälu', lk. 24.

Kalendrikirjete koostamine

1. Valige **Valikud** → *Uus kanne* ja valige:

- **Koosolek**, et telefon tuletaks teil meelde kindlal kuupäeval ja kellaajal toimuva koosoleku.
 - **Meeldetuletus**, et salvestada teatud päevale üldisemat laadi meeldetuletus.
 - **Tähtpäev**, et meeles pidada sünnipäevi ja muid tähtpäevi. Tähtpäeva meeldetuletus kordub igal aastal.
2. Täitke väljad. Vt. 'Kalendri sisestusväljad', lk. 45. Ühelt väljalt teisele liikumiseks vajutage juhtnupule. Suur- ja väiketähtede registri ja sõnastikupõhise tekstisisestuse vahetamiseks vajutage .
 3. Kirje salvestamiseks vajutage **Valmis**.

Kalendrikirje redigeerimine

 Kalendrikirje redigeerimisakna funktsioonid: **Kustuta**, **Saada**, **Abi** ja **Välja**.

1. Leidke päeva ülevaatest kirje ja vajutage selle avamiseks  klahvile.
 2. Redigeerige sisestusväljadel olevaid andmeid ja vajutage **Valmis**.
- Kordumisele määratud kirje redigeerimisel valige, kuidas muudatus toimima hakkab: **Kõik juhud** - muudatus kehtib ka korduste puhul / **Ainult see kanne** - muudatus kehtib ainult selle kirje puhul.

Koosolek	
Teema: Hambaarst	
Asukoht	
Algusaeg 08.00	
Valikud ▼	Valmis

Kalendrikirje kustutamine

- Leidke päeva ülevaatest kustutamisele kuuluv kirje ja valige **Valikud** → **Kustuta** või vajutage . Kinnitamiseks vajutage **Jah**.
- Kordumisele määratud kirje kustutamisel valige, kuidas muudatus toimima hakkab: **Kõik juhud** – ka kordused kustutatakse / **Ainult see kanne** – kustutatakse ainult see kirje.


Kalendri sisestusväljad

- **Teema / Sündmus** – sisestage sündmuse kirjeldus.
- **Asukoht** – kohtumispaik, ei ole kohustuslik.
- **Algusaeg, Lõpuaeg, Alguskuupäev** ja **Lõppkuupäev**.
- **Alarm** – vajutage , et aktiveerida väljad **Alarmi kellaaeg** ja **Alarmi kuupäev**.
- **Kordus** – vajutage , et muuta kalendrikanne korduvas. Korduva kirje tähiseks päeva ülevaates on .
- **Korda kuni** – saate valida, mis ajani meeldetuletust korratakse, selleks kuupäevaks võib olla näiteks iga nädal toimuva koolituse lõppemise kuupäev. Valik on kasutatav vaid siis, kui tegemist on korduva kirjega.
- **Sünkroniseerimine** – kui valite **Isiklik**, on see kirje pärast sünkroniseerimist nähtav ainult teile, teised võrgukalendri vaatajad seda kirjet ei näe. See võib kasulikuks osutuda näiteks siis, kui sünkroniseerite oma telefoni kalendrit töökoha arvutis oleva kalendriga. Kui valite **Avalik**, näevad seda kirjet ka teised, kellel on luba teie võrgukalendrit vaadata. Kui valite **Puudub**, ei kopeerita kalendri sünkroniseerimisel seda kalendrikirjet.

Kalendri vaated

Vajutage kuu, nädala või päeva vaates , et märgistada automaatselt tänane kuupäev.

Kalendrikirje kirjutamiseks võite kalendri kõikides ülevaades vajutada suvalisele numbrilahnile ( - ). Avaneb koosoleku kirje ja teie poolt sisestatud tähed ilmuvad väljale *Teema*.

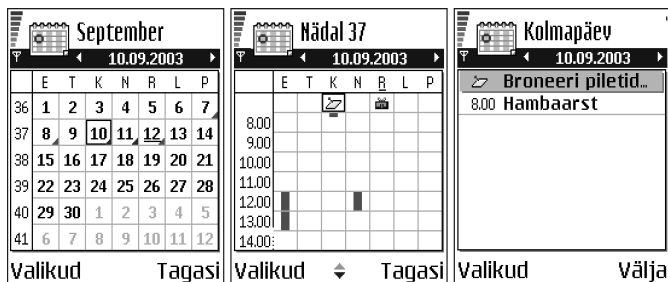

Sünkroniseerimise tähised kuu ülevaates:

 - *Isiklik*,  - *Avalik*,  - *Puudub* ja  - päeval on mitu kirjet.

Kalendrikirje tähised päeva ja nädala ülevaates:

 - *Meeldetuletus* ja  - *Tähtpäev*.

Kuu ülevaade

Kuu ülevaates on iga nädal eraldi real. Täna sel kuupäeval on joon all. Kuupäevad, mille juurde on salvestanud märgi, on tähistatud väikese kolmnurgaga paremas alanurgas. Hetkel valitud päev on ümbritsetud raamiga.

- Päeva ülevaate avamiseks leidke kuupäev, mis teid huvitab ja vajutage  klahvile.
- Kindla kuupäeva avamiseks valige **Valikud**→*Mine kuupäevale*. Sisestage kuupäev ja vajutage **OK**.

Nädala ülevaade

Nädala ülevaates näidatakse selle nädala kanded seitsmes kastikeses, iga päeva kohta üks. Täna sel päeval on joon all. Meeldetuletuste ja tähtpäevade ikoone kuvatakse kõige ülemisel real (enne 8:00). Kohtumisi tähistavad värvilised sambakesed, näidates ka kohtumise algust ja lõppu.

- Kirje vaatamiseks või redigeerimiseks leidke kirjega kastike ning vajutage päeva ülevaate avamiseks  klahvile, seejärel leidke kirje ja vajutage selle avamiseks .

 Kalendri ülevaadete funktsioonid: *Ava, Uus kanne, Nädala esitus / Kuu esitus, Kustuta, Mine kuupäevale, Saada, Seaded, Abi ja Välja*.

Päeva ülevaade

Päeva ülevaates näidatakse valitud päeva kandeid. Kanded on järjestatud toimumisaja järgi. Meeldetuletusi ja tähtpäevi näidatakse kõige ülemisel real (enne 8.00).

- Kui soovite mingit kirjet redigeerida, leidke see kirje ja vajutage avamiseks .
- Järgmise päeva avamiseks vajutage , eelmise päeva avamiseks vajutage .

Kalendri vaadete seaded

Valige **Valikud** → **Seaded** ja valige:

- **Kalendri signaal** – kohandatud märguandesignaali või signaalita variandi valimiseks.
- **Esitus vaikimisi** – saate valida, milline vaade ilmub ekraanile vahetult peale kalendri avamist.
- **Nädal algab** – saate valida päeva, millega nädal algab.
- **Nädala esitusviis** – saate valida, kas nädala ülevaate päises näidatakse selle nädala numbrit või kuupäevi.

Kalendri helisignaalid

1. Koostage uus koosoleku või tähtpäeva kirje või avage olemasolev kirje.
2. Leidke **Alarm** ja vajutage , funktsiooni **Sisse lülitatud** avamiseks vajutage väljadele **Alarmi kellaaeg** ja **Alarmi kuupäev**.
3. Määrake helisignaali kellaaeg ja kuupäev.
4. Vajutage **Valmis**. Päeva ülevaates ilmub kirje kõrvale  tähis.

Kalendri helisignaali väljalülitamine

- Meeldetuletussignaal vältab ühe minuti. Meeldetuletuse lõpetamiseks vajutage **Stopp**. Kui vajutasite suvalisele klahvile, kordub signaal mõne aja möödudes uuesti.

■ Ülesanded

↩️ Avage **Menüü** → **Ülesanded**.

Ülesannetes saate hoida ülesannete loendit, mida peate tegema. Ülesannete loend kasutab ühismälu. Vt. 'Ühismälu', lk. 24.

1. Sisestage märke numbriklahvidega (1-0) - (0-0).
Vt. 'Teksti kirjutamine', lk. 69. Avaneb redaktor.
Sisestatud tähtede taga vilgub kursor.
2. Kirjutage väljale **Teema** toimingü kirjeldus.
Erisümbolite sisestamiseks vajutage (*).
 - Ülesande tähtaja määramiseks liikuge väljale **Tähtaeg** ja sisestage kuupäev.
 - Ülesande prioriteedi määramiseks leidke **Prioriteet** ja vajutage (●).
3. Ülesande salvestamiseks vajutage **Valmis**. Kui kustutate kõik märgid ja vajutate **Valmis**, kustutatakse märkus, isegi kui te selle varem salvestasite.
 - Ülesande avamiseks leidke see kirje ja vajutage (●).
 - Ülesande kustutamiseks, leidke see kirje ja valige **Valikud** → **Kustuta** või vajutage (☒).
 - Sooritatud ülesande tehtuks märkimiseks, leidke see kirje ja valige **Valikud** → **Märgi tehtud**.
 - Ülesande taastamiseks valige **Valikud** → **Märgi tegemata**.



■ Andmete ülekanne ühilduvatest Nokia telefonidest

Programmi PC Suite rakendus "Data Import" võimaldab kalendri- ja kontaktkirjete ning ülesannete ülekandmist teistest ühilduvatest Nokia mobiiltelefonidest teie telefoni. Programmi kasutusjuhised leiate PC Suite'i interaktiivsest abist, mis asub CD-ROM-il.

4. Multimeedia

■ Kaamera

➡ Vajutage ooterežiimis **Kaamera** või avage **Menüü**—~~**Kaamera**~~.

Telefoni kaamerarakendus võimaldab jäädvustada sündmusi n-ö käigu pealt. Pildid salvestatakse automaatselt rakendusse Galerii, kus saate hiljem muuta nende nimetusi ja neid kaustadesse paigutada. Pilte saab saata multimeediasõnumites ja e-kirja manusena ning Bluetooth'i ja infrapuna vahendusel. Kaameraga võetud pildid on JPEG-formaadis.

Pildistamine




Märkus: Pildistamisel järgige kohalikust seadusandlusest tulenevaid ettekirjutusi.

➡ Funktsioonid enne pildistamist: *Kaader, Ava galerii, Viitpäästik, Seaded, Abi* ja *Välja*.

1. Vajutage ooterežiimis **Kaamera**. Kaamera aktiveerub ning ekraanile ilmub kaader.

Te näete kõrpejooni, mis kaadrit piiritlevad. Joonisel olev fotoleendur näitab, mitu fotot teil on võimalik salvestada telefoni mällu või mälukaardile, kui te seda kasutate, see sõltub pildikvaliteedi seadest.

2. Vajutage , et enne pildistamist pildistamise objekti suurendada. Vajutage , et kujutist taas vähendada. Suurenduse indikaator ekraanil näitab suurenduse taset.
3. Pildistamiseks vajutage . Ärge liigutage telefoni enne, kui kaamera on alustanud kujutise salvestamist. Foto salvestatakse automaatselt galeriisse. **Vt. 'Galerii', lk. 62.**

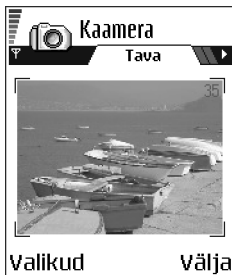

 **Märkus:** Digitaalselt suurendatud pildi eraldusvõime on madalam kui pildil, mida ei ole suurendatud, kuid pildi suurus jääb samaks. Kui pilti näiteks arvutis vaadata, võite märgata erinevust pildi kvaliteedis.

 **Märkus:** Kui te minuti jooksul ühelegi klahvile ei vajuta, lülitub kaamera energiasäästu režiimi. Pildistamise jätkamiseks vajutage .

 Funktsioonid pärast pildistamist: *Uus foto, Kustuta, Saada, Muuda nime, Ava Galerii, Seaded, Abi* ja *Välja*.

Kui foto on salvestatud:

- Kui te ei soovi pilti salvestada, valige **Valikud** → **Kustuta**.
- Kadreerimisfunktsiooni taasavamiseks ja uue foto tegemiseks vajutage .

Kontaktkaardile saab lisada foto. [Vt. 'Pildi lisamine kontaktkirjele', lk. 37.](#)

Iseavaja

Kasutage iseavajat pildistamise edasilükkamiseks, nii et saaksite ka ise kaadrisse minna.

1. Valige **Valikud** → *Viitpäästik*.
2. Valige viivitus *10 sekundit*, *20 sekundit* või *30 sekundit*.
3. Vajutage *Aktiveeri*. Kaamera pildistab pärast valitud viivituse möödumist.

Seaded

Foto kvaliteeti, vaikenime ja salvestuskohta saab valida kaamera seadete alt.

1. Valige **Valikud** → *Seaded*.
2. Leidke seade, mida soovite muuta:
 - *Pildi kvaliteet* – *väga hea*, *Hea* ja *Rahuldav*. Mida kvaliteetsem on pilt, seda rohkem võtab ta mälu. [Vt. 'Fotod ja mälumaht', lk. 55.](#)
 - *Nimi vaikimisi* – vaikimisi paneb kaamera fotole nimeks "Foto.jpg". Funktsioonis *Nimi vaikimisi* saate muuta fotodele vaikimisi valitava nime.
 - *Kasutatav mälu* – valige, kas soovite salvestada pildid telefoni või mälukaardile, kui te seda kasutate.

Kaamera režiim mõjutab foto suurust ja paigutusviisi

Kaamera erinevad režiimid muudavad foto suurust ja paigutust. Režiimide vahetamiseks vajutage pildistamise funktsioonis  või . Valige:

- *Tava*, kui pildistate maastikku,

- **Portree**, kui soovite teha inimesest väikese ikoonisuuruse pildi, mille võib lisada kontaktkirjele ning
- **Õõ**, kui valgust on vähe ning kvaliteetse pildi saamiseks tuleb kasutada pikemat säritusaega. Pidage meeles, et kui pildistate liikuvat objekti hämaras, võib pilt udune jääda. Foto suurus ja paigutus on funktsioonides **Tava** ja **Õõ** samad.



- Tavalises- ja öörežiimis on kadreerimisfunktsiooni eraldusvõime 160x120 punkti, portreerežiimis aga 80x96 punkti.
- Tavalises- ja öörežiimis tehtud fotod salvestatakse 640x480 punktilises (VGA) formaadis ning portreerežiimis tehtud fotod 80x96 punktilises formaadis.
- Avamisel mastaabib telefon foto ekraani mõõtu, milleks on 176x208 punkti. Seetõttu on tavalises- ja öörežiimis pildistatud fotod teravamad, kui neid vaadata suurema eraldusvõimega ekraanil (näiteks arvuti ekraanil) ning fororakenduses suurendatud kujul.

Fotod ja mälu

Telefonil on fotode, kontakt- ja kalendrikirjete, sõnumite ja muu info salvestamiseks umbes 6 MB (megabaiti) mälu. [Vt. 'Ühismälu', lk. 24.](#) Portreefotod (mis võetakse alati väga hea pildikvaliteediga) on nii väikesed, et kasutavad mälu minimaalselt. Fotod, mille pildikvaliteediks on valitud "väga hea" ning öörežiimis tehtud fotod võtavad kõige rohkem mälu.

22 "hea" pildikvaliteediga tehtud pilti, mis on tehtud tavarežiimis, võtab enda alla umbes 1 MB mälu. Allolevas tabelis näete, kui palju fotosid mahutab keskmiselt 1 MB.

Pildi tüüp	Pildi kvaliteet		
	Rahuldav	Hea	Väga hea
Tavaline	55	22	15
Öö	50	25	18
Portree	-	-	>300

■ Piltide vaatamine

Kaameraiga tehtud fotod salvestatakse galeriisse. [Vt. 'Galerii', lk. 62.](#)

Valige pilt Galerii funktsioonist *Fotod*, et käivitada pildivaataja ja kuvada pilt.

Pildi vaatamisel avab vajutus  või  klahvile kausta järgmise või eelmise pildi.

▶ Funktsioonid foto vaatamise ajal: *Saada, Pane taustapildiks, Pööra, Suurenda, Vähenda, Täisekraan, Kustuta, Muuda nime, Vaata infot, Lisa funkt.i 'Ava', Abi ja Välja.*

Pisipiltide vaade:

1. Telefoni- ja mälukaarti vahel ümber lülitamiseks vajutage  või .
 2. Piltide loendi sirvimiseks vajutage  või .
 3. Pildi avamiseks vajutage . Kui pilt on avatud, näete te ka selle pealkirja.
- Animeeritud GIF-faile võite vaadata sama moodi nagu tavalisi fotosid.

Salvestatud pildi suurendamine


1. Valige **Valikud**→*Suurenda* või *Vähenda*. Ekraani ülemisel real näidatakse suurenduse/vähenduse suhet. Vt. 'Otsevaliku klahvid', lk. 57.

2. Põhiaknasse naasmiseks vajutage .
Suurendusfaktorit ei salvestata.

Kui suurendate taasesituse ajal GIF-animatsioone, peatub taasesitus normaalse proportsiooni taastamiseni.

Täisekraan

Kui valite **Valikud**→*Täisekraan*, eemaldatakse raamid pildi ümbert, nii et saate näha rohkem pilti. Põhiaknasse naasmiseks vajutage .

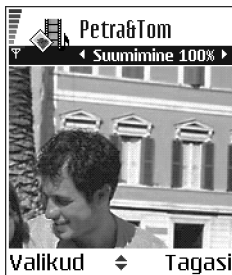

Fookuse muutmine

Kui vaatate pilti suurendatult või täisekraanil, liikuge fookuse muutmiseks ja pildi teatud koha lähemaks silmitsemiseks juhtnupuga vasakule, paremale, üles või alla, näiteks paremasse ülanurka.

Otsevaliku klahvid

- Pööramine 90 kraadi:  - vastupäeva,  - päripäeva. Fotot ei ole võimalik pööratud kujul salvestada.
-  - suurendamine,  - vähendamine, normaalkuva taastamiseks hoidke klahvi all.
-  - täisekraani ja normaalkuva vahetamine.

■ Videosalvesti

 Avage **Menüü**→**Videosalvesti**.

 **Märkus:** Videote salvestamisel järgige kohalikust seadusandlusest tulenevaid ettekirjutusi.



Videosalvesti abil saate te salvestada videolõike telefoni või mälukaardile, kui te seda kasutate. Te saate omasalvestatud videolõike ka saata.

Videosalvesti kasutab ühismälu. Vt. 'Ühismälu', lk. 24.

 Valikud Videosalvesti põhiaknas: *Salvesta, Ava Galerii, Seaded, Tootest, Abi* ja *Välja*.

Videoklipi salvestamine

Te saate salvestada videolõike suurusega kuni 95 kB, mis vastab kestusele umbes 10 sekundit, nii et seda saab multimeediasõnumiga mugavalt saata. Videolõigud salvestatakse 3GPP failiformaadis laiendiga .3gp.

- Avage Videosalvesti ja vajutage , et alustada salvestamist.
- Salvestuse peatamiseks vajutage . Vajutage uuesti , et salvestamist jätkata.
- Vajutage , et enne salvestamist või selle ajal filmimise objekti suurendada. Vajutage , et kujutist taas vähendada.

Videoklipp salvestatakse telefoni mällu või mälukaardile, olenevalt funktsiooni *Kasutatav mälu* seadest. Vt. 'Videosalvesti seadistamine', lk. 59.

- Äjasalvestatud videoklipi koheseks vaatamiseks valige **Valikud**→*Esita*.
- Varem salvestatud videolõikude taasesitamiseks avage Galerii. Vt. 'Galerii', lk. 62.

 Videosalvesti valikud, kui olete salvestanud videolõigu: *Esita, Uus videoklipp, Saada, Muuda nime, Kustuta, Ava Galerii, Seaded, Tootest, Abi* ja *Välja*.



Videosalvesti seadistamine

Kasutage määramaks, kuidas videod salvestatakse, järgmisi seadeid.

- Valige **valikud** → *Seaded* ning valige:
 - *Pildi suurus* – valige *Väike* või *Suur*. *Suur* vähendab kaadrisagedust.
 - *Audio* – valige *Sisse lülitatud* või *Välja lülitatud*. *Sisse lülitatud* vähendab salvestuse maksimaalset kestust.
 - *Video vaikenimi* – määrake vaikimisi nimi.
 - *Kasutatav mälu* – valige *Telefoni mälu* või *Mälukaart*.

■ RealOne Player™

➡ Avage **Menüü** → **RealOne Player**.



RealOne Playeriga saate taasesitada kohalikke, telefoni või mälukaardile salvestatud meediafaile või striimingfaile eestrist. Striiminglingi saab Interneti sirvimise ajal aktiveerida või salvestada telefoni või mälukaardile.

Meediafailid on video-, muusika- või heliklipid. RealOne Player toetab faile laiendiga .3gp, .amr, .mp4, .rm ja .ram.

RealOne Player ei pruugi toetada kasutatavate failivormingute kõiki teisendeid.

RealOne Player kasutab ühismälu. Vt. 'Ühismälu', lk. 24.

▶ Valikud pärast RealOne Playeri käivitamist: *Ava*, *Videolingid*, *Seaded*, *Toote info*, *Abi* ja *Välja*.

Meediafailide esitamine

- Telefoni või mälukaartile salvestatud meediafaili taasesitamiseks, valige **Valikud**→**Ava** ja:
 - **Viimased klipid** - et taasesitada ühte 6 viimasest RealOne Playeris mängitud failist, või
 - **Salvestatud klipp** - et taasesitada Galeriisse salvestatud faili. Vt. 'Galerii', lk. 62.
- Leidke fail ja vajutage  selle taasesitamiseks.
- Sisu striimimiseks läbi eetri:
 - Valige galeriisse salvestatud striiminglink. Enne kui meediafaili striim käivitub, võtab telefon saidiga ühendust ja laeb faili alla.
 - Faili lingi avamine brauseris.



Sisu striimimiseks peate konfigureerima oma vaikimisi pöörduspunkti. Vt. 'Pöörduspunkt', lk. 110.

Märkus: Üldjuhul soovivad teenusepakkujad valida vaikimisi valitavaks pöörduspunktiks Interneti pöörduspunkti (IAP). Mõningad teenusepakkujad lubavad kasutada ka WAP-pöörduspunkti. Võtke lisajuhtnõude saamiseks ühendust võrguoperaatoriga.

Märkus: RealOne Playeris saab vaadata ainult rtsp-protokolli (rtsp://) URL-aadresse. http:// URL-aadressi avada ei saa, kuid RealOne Player tunneb ära http-lingi .ram-failile, kuna .ram-fail on tekstifail, mis sisaldab rtsp-linki.

- Esituse peatamiseks vajutage , esituse lõpetamiseks .

 Valikud RealOne Playeri funktsioonis pärast klipi esituse peatamist või lõpetamist: *Esita / Jätka, Stopp, Lülita heli välja / Lülita heli sisse, Klipi andmed, Saada, Seaded, Abi ja Välja*.

Kiirklahvid taasesituse ajal

Meediafaili taasesituse ajal saate kasutada juhtnuppu otsinguks (meediafaili kiireks sirvimiseks) ja heli välja lülitada järgmiselt:

Hoidke all , et sirvida pärisuunas, või hoidke all , et sirvida tagurpidi.

Heli väljalülitamiseks hoidke all , kuni ekraanile ilmub  tähis.

Heli sisselülitamiseks hoidke all , kuni ekraanile ilmub .

Seadete muutmine

Valige **valikud** → *Seaded* seejärel kas *Video* või *Ühendus*.

Erinevate sakkide (*Video* ja *Ühendus*) valimiseks vajutage  või .

Valige *Video*, et muuta järgmisi seadeid:

- *Kontrastsus* - avage kontrastsuse muutmiseks liugur.
- *Kordus* - valige *Sisse lülitatud*, et video- või audiofail peale mahamängimist automaatselt taaskäivituks.

Valige *Ühendus*, et muuta ühenduse seadeid.

■ Galerii

↩ Avage **Menüü** → **Galerii**.

Kasutage Galeriid oma piltide, heli- ja videolõikude, striiminglinkide ja RAM-failide hoidmiseks ja organiseerimiseks.

Galerii kasutab ühismälu. Vt. 'Ühismälu', lk. 24.

Avage Galerii, et näha kaustu telefoni mälus. Vajutage , et näha kaustu mälukaardil, kui te seda kasutate.

Valige kaust *Fotod*, *Heliklipid*, või *Videoklipid* (või muu, omaloodud kaust) ning avage see, vajutades .

Avatud kaustas on:

- iga kasutas oleva faili tüüpi tähistavad ikoonid, või pildi puhul pisipilt ehk elvaade,
- faili nimi,
- faili salvestamise kuupäev ja kellaaeg, faili suurus ja
- alamkaustad, kui neid on.

▶ Valikud: *Ava* (kaust või element), *Saada*, *Kustuta*, *Loo uus*, *Teisalda kausta*, *Kopeeri kausta*, *Uus kaust*, *Vali/Tühista valik*, *Muuda*, *Muuda nime*, *Galeriilingid*, *Foto üleslaadija*, *Infrapunavastuvõtt*, *Vaata andmeid*, *Lisa funkt.i 'Ava'*, *Seaded*, *Abi* ja *Välja*.

Te saate kaustu sirvida, avada ja luua; märgistada, kopeerida ja teisaldada elemente kaustadesse. Vt. 'Erinevate rakenduste sarnased toimingud', lk. 20.



Failide avamine

valige mingi fail ja vajutage selle avamiseks . Iga fail avaneb talle vastavas rakenduses järgmiselt:

- Pildid – avanevad pildivaaturis. Vt. 'Piltide vaatamine', lk. 55.
- Heliklipid – avanevad Salvesti rakenduses. Vt. 'Salvestaja', lk. 143.
- Videoklipid, RAM-failid ja striiminglingid – avatakse ja taasesitatakse RealOne Player rakenduses. Vt. 'RealOne Player™', lk. 59.
- Alamkaustad – avanevad sisu kuvamiseks.

Muud vaikimisi kaustad

Piltsõnumite kaust

Kasutage seda kausta teile piltsõnumites saadetud piltide hoidmiseks.

- Valige kaust *Fotod*→*Piltsõnumid*.

 Piltsõnumi kausta funktsioonid: *Ava, Saada, Kustuta, Vali/Tühista valik, Muuda nime, Vaata andmeid, Abi* ja *Välja*.

Piltsõnumis saadud pildi salvestamiseks, avage *Sõnumid*→*Saabunud*, avage sõnum ja valige *valikud*→*Salvesta pilt*.

Taustapiltide kaust

Kasutage seda kausta piltide hoidmiseks, mida Te soovite kasutada taustapiltidena.

- Valige kaust *Fotod*→*Taustapildid*.

Failide allalaadimine

Failide Galeriisse allalaadimiseks brauseri abil:

- Valige **Valikud** → *Galeriilingid* ning valige järgnevatest *Graafikalingid*, *Videolingid* või *Helinate lingid*. Brauser avaneb ja te saate valida saidi järjehoidja, millelt alla laadida. Vt. '*Järjehoidjate vaatamine*', lk. 149.

Failide allalaadimiseks peate konfigureerima oma vaikimisi pöörduspunkti. Vt. '*Pöörduspunkt*', lk. 110.

Kui elemendid on alla laetud, brauser sulgub ja telefon naaseb Galerii ekraanile.



Märkus: Üldjuhul soovivad teenusepakkujad valida vaikimisi valitavaks pöörduspunktiks Interneti pöörduspunkti (IAP). Mõningad teenusepakkujad lubavad kasutada ka WAP-pöörduspunkti. Võtke lisajuhtnõõride saamiseks ühendust võrguoperaatoriga.

Piltide üleslaadimine pildiserverile (võrguteenus)

Te saate saata oma pilte pildiserverile, et oma pilte võrgus teistele näitada.



Märkus: Pildiserverile saab üles laadida ainult .JPG faile.

Enne, kui saate pilte üles laadida, peate sisestama järgmised pildiserveri seaded. Vt. '*Pildiserveri seadistamine*', lk. 65. Te võite saada need seaded oma teenusepakkujalt.

1. Valige **Valikud** → *Foto üleslaadija*.
2. Üleslaadimise alustamiseks märgistage pildid või kogu kaust, mida soovite üles laadida, ja valige *Üleslaadimine*.

3. Sisestage kasuta nimi pildiserveris, kuhu pildid salvestada ning vajutage .

Pildiserveri seadistamine

1. Valige **Seaded** → *Fotoserverid* ja vajutage . Täitke kõik väljad. *Vt.*
'Pöörduspunkt', lk. 110.
2. Vajutage .

5. Sõnumid



➡ Avage **Menüü**→**Sõnumid**.

Sõnumite menüüs on võimalik koostada, saata, vastu võtta, vaadata, redigeerida ja hallata:

- tekstsõnumeid,
- multimeediasõnumeid,
- e-kirju,
- konfiguratsioonisõnumeid.

Tekst- ja multimeediasõnumid kasutavad ühismälu. [Vt. 'Ühismälu', lk. 24.](#)

Te saate ka sõnumeid ja andmeid vastu võtta infrapuna- või Bluetooth-ühenduse vahendusel, vastu võtta teatesõnumeid ja kärjeteateid ning saata võrku päringuid teenuste sisselülitamiseks.

▶ Valikud sõnumite funktsiooni põhiaknas: *Kirjuta sõnum*, *Loo ühendus* (kui postkast on seadetega määratud) või *Katkesta ühendus* (kui telefon on hetkel postkastiga ühenduses), *SIM-kaardi sõnumid*, *Kärjeteated*, *Teenuse juhtimine*, *Seaded*, *Abi* ja *Välja*.

Sõnumite funktsiooni avamisel on ekraanil *Uus sõnum* ning vaikimisi kaustade loend:

 **Saabunud** – siin on kõik saabunud sõnumid, välja arvatud e-kirjad ja võrguteated. E-kirjad salvestatakse kausta *Postkast*. Võrguteadete lugemiseks valige **Valikud**→*Kärijeteated*.

 **Minu kaustad** – teil on võimalik paigutada oma sõnumeid kaustadesse.

 **Postkast** – kui te selle kausta avate, on teil võimalik ühendust võtta serveris asuva postkastiga ning laadida telefoni uued e-kirjad või vaadata ühendust võtmata, s.t. autonoomselt varem saabunud e-kirju. Vt. '*E-kirjade vaatamine onlainis*', lk. 88. Olles uue postkasti seadetega määratlenud, näete põhiaknas *Postkast*selle nime. Vt. '*E-posti seaded*', lk. 99.

 **Mustandid** – siin on saatmata mustandsõnumid.

 **Saadetud** – siit leiате 15 viimast saadetud sõnumit. Te saate muuta salvestatavate sõnumite arvu. Vt. '*Saadetud sõnumite kausta seaded*', lk. 102.

 **Märkus:** Infrapuna või Bluetooth'i vahendusel saadetud sõnumeid ja andmeid mustandite ega saadetud sõnumite kausta ei salvestata.

 **Saatmiseks** – siin hoitakse ajutiselt saatmise ootel olevaid sõnumeid.

 **Raportid** – Teil on võimalik paluda, et võrk saadaks Teie tekstsõnumite, konfiguratsioonisõnumite ja multimeediasõnumite edastusraporti. Saateraporti funktsiooni sisselülitamiseks valige **Valikud**→*Seaded*→*Lühisõnum* või *Multimeediasõnum*, leidke *Saateraport* ja valige *Jah*.

 **Märkus:** Võib juhtuda, et teil ei ole võimalik saada E-posti aadressile saadetud multimeediasõnumi saateraportit.

 **Märkus:** Selleks, et saata multimeediasõnumeid ja e-kirju ning ühendust võtta oma postkastiga serveris, tuleb telefoni salvestada õiged ühenduse seaded.

Vt. 'E-kirja saatmiseks vajalikud seaded', lk. 81. Vt. 'Multimeediasõnumi edastuseks vajalikud seaded', lk. 78.

■ Sõnumid – üldine teave

Sõnumi olek võib olla mustand, saadetud või saabunud sõnum. Enne saatmist võib salvestada sõnumi mustandite kausta. Enne ärasaatmist paigutatakse sõnum ajutiselt kausta "Saatmiseks". Kui sõnum on ära saadetud, võite kaustast "Saatmiseks" leida sõnumi koopia. Saabunud ja saadetud sõnumid on olekus 'ainult lugemiseks', kui aga sisenete funktsiooni *Vastussõnum* või *Saada edasi*, kopeeritakse sõnum redaktorisse. Arvestage, et teil puudub võimalus edastada enda saadetud e-kirju, ja piiranguid võib olla ka saabunud sõnumite edastamisel.

Saabunud sõnumi avamine

- Kui teile saabub sõnum, siis ilmub teade,  *1 uus sõnum* ooterežiimis ekraanile. Seejärel vajutage **Näita** sõnumi avamiseks.
- Kui teil on mitu uut sõnumit, vajutage **Näita**, et avada saabunud sõnumite kaust ja vaadata sõnumite päiseid. Sõnumi avamiseks leidke see sõnum saabunud sõnumite kaustast ja vajutage .

Adressaadi lisamine sõnumile

Sõnumi koostamisel on adressaadi lisamiseks mitu võimalust:

- lisage adressaat kontaktkirjete loendist. Kontaktkirjete avamiseks vajutage  või  *Saaja*: või *Koopia*: väljale või valige **Valikud**→*Lisa adressaat*. Leidke

kontaktkirje ja vajutage selle märgistamiseks . Korraga saab märgistada mitu nime. Sõnumi juurde tagasi pöördumiseks vajutage **OK**. Adressaadid ilmuvad väljale *Saaja*: ning eraldatakse automaatselt semikoolonitega (;).

- sisestage väljale *Saaja*: aadressaadi nimi või valige **Valikud** → *Kontrolli kontakte*. Telefon näitab kõiki vastavaid kontaktkirjeid. Kui telefon leidis ainult ühe kirje, sisestatakse see automaatselt. Kui telefon leidis mitu kirjet, valige loendist sobiv kontakt.
- sisestage väljale *Saaja*: aadressaadi telefoninumber või e-posti aadress või
- kopeerige aadressaadi kontaktandmed mõnest teisest rakendusest ja "kleepige" väljale *Saaja*: Vt. 'Teksti kopeerimine', lk. 74.

Kursorist vasakule jääva aadressaadi kustutamiseks vajutage .

 **Märkus:** Kui sisestate väljale *Saaja*: mitu telefoninumbrit või e-posti aadressi, ärge unustage neid semikooloniga (;) üksteisest eraldada. Kui lisate aadressaate kontaktkirjete loendist, sisestatakse semikoolon automaatselt.

Saatevõimalused

Soovides sõnumi kirjutamise funktsioonis muuta sõnumi saatmise viisi valige **Valikud** → *Saatmise valikud* kui muudate sõnumit. Kui te sõnumi salvestate, salvestatakse ka teie poolt valitud saatmise seaded.

■ Teksti kirjutamine

Telefonil on kaks sisestusrežiimi – tavaline tekstisisestus ja sõnastikupõhine tekstisisestus.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- või väljalülitamiseks vajutage kirjutamise ajal kaks korda kiiresti  klahvile.

Tavalise tekstisisestuse kasutamine

Kui kasutusel on tavaline sisestusrežiim, on ekraani ülemises parempoolses servas  indikaator.

- Vajutage korduvalt numbriklahvile ( - ), kuni vajalik täht ekraanile ilmub. Pidage meeles, et iga numbriklahvi all on rohkem sümboleid kui klahvil näha.



Tähised: **ABC** ja **abc** näitavad, kas kasutusel on suur- või väiketähed. **Abc** tähendab, et sõnumi järgmine sõna kirjutatakse suure tähega, kõik teised tähed aga automaatselt väiketähtedega. **123** tähistab numbrirežiimi.

- Suur- ja väiketähtede registri vahetamiseks vajutage .
- Numbri sisestamiseks täherežiimil hoidke all numbriklahvi.
- Tähe- ja numbrirežiimi vahetamiseks hoidke all  klahvi.
- Kui järgmine täht on käesolevaga samal klahvil, oodake kursori ilmumist (või vajutage , et ooteaeg lõpetada) ja sisestage siis täht.
- Sisestusvea korral vajutage sümboli kustutamiseks  klahvile. Mitme sümboli kustutamiseks hoidke  klahvi all.
- Enamkasutatavad kirjavahemärgid leiata  klahvi alt Vajaliku kirjavahemärgi leidmiseks vajutage korduvalt  klahvile.


Vajutage klahvile, et avada erisümbolite loetelu. Liikuge loetelus juhtnupuga ja vajutage sümboli valimiseks **Vali**. Mitme erisümboli sisestamiseks, vajutage , leidke järgmine sümbol ja vajutage veel kord. Jätkake sama toimingut kuni olete sisestanud kõik sümbolid ning sõnумisse naasmiseks, vajutage **Vali**.

- Tühiku sisestamiseks vajutage . Kursori viimiseks järgmisele reale vajutage kolm korda

Sõnastikupõhise tekstisestuse kasutamine

Sõnastikupõhise tekstisestuse aktiveerimiseks vajutage ja valige **Kasuta sõnastikku**. Nüüd kasutavad kõik telefoni redaktorid sõnastikupõhist tekstisestust. Ekraani ülemisel real on tähis.

1. Kirjutage klahvide - abil sõna. Tähe sisestamisel vajutage vastavale klahvile ainult üks kord. Peale iga vajutust ekraanil olev sõna muutub. Näiteks selleks, et kirjutada ingliskeelse sõnastiku põhjal sõna Nokia, vajutage

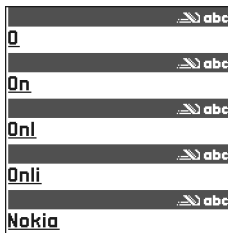

N tähe saamiseks, o tähe saamiseks, k tähe saamiseks, i tähe saamiseks ja a tähe saamiseks.

Peale iga vajutust ekraanil olev sõnapakkumine muutub.

2. Kui olete sõna kirjutamise lõpetanud, kontrollige, kas ekraanil on õige sõna.
- Kui sõna on õige, vajutage kinnitamiseks  või sisestage  klahviga tühik. Sõnaalune joon kaob ja te võite alustada järgmise sõna kirjutamist.
 - Kui ekraanil on vale sõna, toimige järgmiselt:
 - Vajutage korduvalt  klahvile, et vaadata ükshaaval sõnastikust leitud sobivaid sõnu.
 - Sobivate sõnavastete valimiseks vajutage  and select **Sõnastik** → **Vasted**. Leidke sõna, mida soovite kasutada ja vajutage selle valimiseks .
 - Kui sõna järel on ? sümbol, puudub sõnastikus sõna, mida te soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku vajutage **Kirjuta**, sisestage sõna tavalisel meetodil (kuni 32 tähte) ja vajutage **OK**. Sõna lisatakse sõnastikku. Kui sõnastikku enam sõnu juurde ei mahu, asendatakse kõige vanem sõna kõige uuemaga.
 - ? märgi ja tähtede kustutamiseks vajutage .

Nõuandeid sõnastikupõhise sisestuse kasutamiseks

- Sümboli kustutamiseks vajutage . Mitme sümboli kustutamiseks hoidke  klahvi all.
- Erinevate täherežiimide – **Abc**, **abc** ja **ABC** – sisselülitamiseks vajutage . Kui vajutate kaks korda kiiresti  klahvile, lülitub sõnastikupõhine režiim välja.

- Tähtede režiimis numברי sisestamiseks vajutage ja hoidke all soovitud numbriklahvi  ja valige numbrirežiim, sisestage vajalikud numbrid ja vajutage **OK**.

- Enamkasutatavad kirjavahemärgid leiate  klahvi alt Vajaliku kirjavahemärgi leidmiseks vajutage korduvalt  klahvile.

Erisümbolite loetelu avamiseks hoidke all  klahvi. Sirvige loetelu juhtnupuga ja vajutage sümboli valimiseks **Vali**. Teine võimalus: vajutage  ja valige **Lisa sümbol**. Mitme erisümboli sisestamiseks, vajutage , leidke järgmine sümbol ja vajutage  veel kord. Jätkake sama toimingut kuni olete sisestanud kõik sümbolid ning sõnumisse naasmiseks, vajutage **Vali**.



Märkus: Sõnastikupõhine sisestus püüab ära arvata, millist kirjavahemärki kasutada („?!“). Kirjavahemärkide järjekord ja valik sõltub sõnastiku keelest.

- Vajutage korduvalt  klahvile, et vaadata ükshaaval sõnastikust leitud sobivaid sõnu.

Kui on sisestatud sõnastikupõhine sõna võite vajutada , valida **Sõnastik** ning valida:

- **Vasted** – et vaadata teie klahvivajutustele vastavaid sõnu. Valige sobiv sõna ja vajutage .
- **Sisesta sõna** – et lisada sõna (pikkusega kuni 32 tähte) sõnastikku, kasutades tavalist tekstisisestust. Kui sõnastikku enam sõnu juurde ei mahu, asendatakse kõige vanem sõna kõige uuemaga.

- **Muuda sõna** – avaneb aken, milles saab sõna redigeerida. Kasutatav vaid siis, kui sõna on aktiveeritud (sõnal on joon all).
- **Välja lülitatud** – sõnastikupõhise tekstisisestuse välja lülitamine kõikides redaktorites.

Liitsõnade kirjutamine

- Kirjutage esimene osa liitsõnast ja kinnitage see, vajutades . Kirjutage teine osa liitsõnast ja kinnitage kogu sõna, vajutades tühiku sisestamiseks .

Teksti kopeerimine

Teksti on kõige lihtsam puhvermällu kopeerida järgmiselt:

1. Tähtede ja sõnade valimiseks hoidke all . Vajutage samal ajal  või  klahvile. Valitud tekstiosa märgistatakse.

Tekstiridade markeerimiseks hoidke  klahvi all. Vajutage samal ajal  või  klahvile.

2. Kui soovite valimist lõpetada, laske juhtnupp lahti, hoides ikka veel  all.
3. Teksti kopeerimiseks puhvermällu, hoides  klahvi ikka veel all, vajutage **Kopeeri**.

Võite  klahvi lahti lasta ja siis korraks samale klahvile vajutada, et vaadata muutmiskäsklusi, näiteks leiata nii funktsioonid **Kopeeri** ja **Lõika**.

Kui soovite valitud tekstilõigu kustutada, vajutage .

4. Tekstiosa sisestamiseks dokumenti hoidke all  klahvi ja vajutage **Kleebi**.
Või vajutage üks kord  ja valige **Kleebi**.

Redigeerimisfunktsioonid

Kui vajutate , ilmuvad ekraanile järgmised valikud (sõltuvalt redigeerimisrežiimist ja situatsioonist):

- *Sõnastik* / *Kasuta sõnastikku* (sõnastikupõhine tekstisisestus),
Täherežiim / *Numbrirežiim* (tavaline tekstisisestus),
- *Lõika, Kopeeri* – kasutatav ainult siis, kui tekst on eelnevalt välja valitud,
- *Kleebi* – kasutatav vaid siis, kui tekst on eelnevalt puhvermällu lõigatud või kopeeritud,
- *Lisa sümbol* ja
- *Sisestuskeel*: – sisestuskeele muutmine kõikides telefoni redaktorites. [Vt. 'Telefoni seaded', lk. 104.](#)


■ Uute sõnumite kirjutamine ja saatmine



Märkus: Sõnumi saatmisel võib telefon kuvada teate, et sõnum on saadetud. See näitab, et sõnum saadeti Teie telefoni programmeeritud sõnumikeskuse numbrile. Selline teade ei kinnita sõnumi jõudmist sihtkohta. Üksikasjalikuma info saamiseks sõnumiteenuste kohta pöörduge operaatorfirma poole.

Sõnumit võib kirjutama hakata kahel viisil:

- Valides *Uus sõnum*→*Kirjuta*:→*Lühisõnum*, *Multimeediasõnum* või *E-kiri* Sõnumite põhiaknas või
- Alustage sõnumi kirjutamist sellisest rakendusest, millel on olemas funktsioon *Saada*. Sel juhul lisatakse sõnumile teie poolt valitud fail (näiteks foto või tekst).

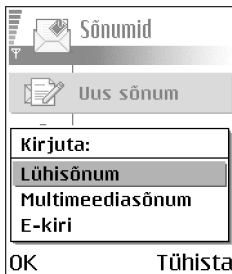

Tekstsõnumite kirjutamine ja saatmine

▶ Tekstsõnumi muutmise funktsioonid: *Saada*, *Lisa adressaat*, *Sisesta*, *Kustuta*, *Kontrolli kontakte*, *Sõnumi info*, *Saatmise valikud*, *Abi* ja *Välja*.

1. Valige *Uus sõnum*. Avanevad sõnumi valikud.
2. Valige *Kirjuta*:→*Lühisõnum*. Avaneb redaktor, kursor on väljal *Saaja*:
Vajutage , et valida adressaat (adressaadid) kontaktkirjete loendist või sisestage ise adressaadi telefoninumber.
Eraldage aadressid semikooloniga (;), mille sisestamiseks vajutage .
Sõnumiväljale liikumiseks vajutage .
3. Kirjutage sõnum. Navigatsiooniribal loendatakse sõnumi sümbolid 160-st tagasi. Näiteks 10 (2) tähendab, et teil on võimalik lisada veel 10 sümbolit ning et teie sõnum edastatakse kahe lühisõnumina.
4. Sõnumi saatmiseks vajutage **Valikud**→*Saada* või vajutage .

 **Märkus:** Telefon võimaldab üheaegselt mitme tekstõnumi edastust, seetõttu võib ühe sõnumi pikkus ületada tavapärase 160 sümboli piiri. Kui tekst on pikem kui 160 sümbolit, edastatakse teie sõnum kahe või enama lühisõnumina ning sellise sõnumi saatmine võib kallim olla.

Piltsõnumite koostamine ja saatmine

Teie telefon võimaldab piltsõnumite edastust. Piltsõnumid on tekstsõnumid, mis sisaldavad väikeseid, must-valgeid pilte. Mitmed põhipildid on saadaval Galeris kaustas *Fotod*→*Piltsõnumid*.

 **Märkus:** Kõnealune funktsioon on kasutatav võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. Piltsõnumeid võtavad vastu ja näitavad vaid need telefonid, millel on piltsõnumi funktsioon olemas.

 Piltsõnumi redaktori funktsioonid: *Saada, Lisa adressaat, Sisesta, Eemalda pilt, Kustuta, Kontrolli kontakte, Sõnumi info, Abi* ja *Välja*.



Piltsõnumi saatmine:

1. Selleks on kaks võimalust:

- Avage **Menüü**→**Galerii**→*Fotod*→*Piltsõnumid* ja valige saatmiseks pilt. Valige **Valikud**→*Saada* või
- Valige **Sõnumid**→*Uus sõnum*→*Kirjuta*:→*Lühisõnum* ja valige **Valikud**→*Sisesta*→*Pilt*.

2. Määrake adressaat ja kirjutage tekst.

3. Valige **Valikud**→**Saada** või vajutage \.



Märkus: Piltsõnum koosneb mitmest tekstisõnumist. Seetõttu võib ühe piltsõnumi saatmine olla kallim ühe tekstisõnumi saatmisest.

Multimeediasõnumid

Multimeediasõnum võib sisaldada teksti, fotode, video- ja heliklippide kombinatsiooni.



Märkus: Multimeediasõnumeid saab kasutada vaid võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral. Multimeediasõnumeid saavad vastu võtta ja näidata ainult need seadmed, millel on multimeediasõnumi või e-posti toetus.

Multimeediasõnumi edastuseks vajalikud seaded

Võrguoperaator või teenusepakkuja võib saata Teile vajalikud seaded konfiguratsioonisõnumis. Vt. '[Konfiguratsioonisõnumite vastuvõtmine](#)', lk. 85.

Andmesideteenuste tellimisinfo ja muu teave võrguoperaatorilt või teenusepakujalt.

- Pöörduspunkti seadete sisestamiseks avage **Sõnumid**→**Valikud**→**Seaded**→**Multimeediasõnum**. Vt. '[Multimeediasõnumi seaded](#)', lk. 97.

Multimeediasõnumite koostamine



Multimeediasõnumi redaktori funktsioonid: *Saada, Lisa adressaat, Lisa, Eemalda, Teisalda, Sõnumi eelvaatlus, Elemendid, Kustuta, Kontrolli kontakte, Sõnumi info, Saatevõimalused, Abi ja Välja*.

1. Valige Sõnumimenüüs *Uus sõnum*→*Kirjuta*:→*Multimeediasõnum* ning vajutage .
2. Vajutage , et valida kontaktandmete seast adressaat (adressaadid) või sisestage väljale *Saaja*: adressaadi telefoninumber või e-posti aadress. Eraldage aadressid semikooloniga (;). Sõnumi väljale liikumiseks vajutage .
3. See, millises järjekorras te multimeediasõnumisse elemente lisate, ei oma tähtsust.



Märkus: Kõigepealt tuleb Teilt valida, kas objektid salvestatakse telefoni mällu või mälukaardile (kui viimane on kasutusel).

- Foto lisamiseks valige **Valikud**→*Lisa*→*Foto* või *Uus foto*.



Märkus: Algeades on *Foto suurus: Väike*. Kui saadate multimeediasõnumit e-posti aadressile või teisele Nokia 6600-le, valige võimaluse korral foto suuruseks "Suur" (sõltub võrgust). Seade muutmiseks valige funktsioon **Sõnumid**→**Valikud**→*Seaded*→*Multimeediasõnum*→*Foto suurus*→*Suur*.

- Heli lisamiseks valige **Valikud**→*Lisa*→*Heliklipp* või *Uus heliklipp*. Peale heli lisamist ilmub navigatsiooniribale  tähis.
- Kui valite *Lisa*→*Foto*, *Heliklipp*, või *Videoklipp*, avaneb valikloend. Leidke element, mille soovite lisada ja vajutage **Videoklipp**.



- Kui valite *Lisa*→*Uus foto*, avaneb kaamera ja Te saate teha uue foto. Foto salvestatakse automaatselt galeriisse. Kui soovite teha uue foto ning olemasoleva kustutada, vajutage *Kustuta*.
 - Kui valite *Lisa*→*Uus heliklipp*, avaneb Salvesti ning te saate salvestada uue heliklipi. Heliklipp salvestatakse automaatselt ning sõnumile lisatakse koopia.
4. Uue slaidi lisamiseks valige **Valikud**→*Lisa*→*Slaid*.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage **Valikud**→*Saada* või vajutage ↵.

 **Tähelepanu:** Autoriõiguste kaitsesüsteem võib takistada mõningate piltide, helinate ja muude objektide kopeerimist, modifitseerimist, ülekandmist ja edasisaatmist.

Elemendi eemaldamine multimeediasõnumist


Elemendi eemaldamiseks sõnumist valige **Valikud**→*Eemalda*→*Foto, Heliklipp* või *Videoklipp*. Teksti eemaldamiseks vajutage .

Töötamine sõnumi erinevate elementidega

Kui soovite vaadata kõiki multimeediasõnumi objekte, avage see sõnum ja valige **Valikud**→*Elemendid*.

Sõnumi elementide aknas on võimalik muuta elementide järjestust, elemente kustutada ja elemente vastavates rakendustes avada.

 Elemendiakna valikud: *Ava, Paiguta pildid ette / Paiguta tekst ette, Eemalda, Abi ja Välja*.

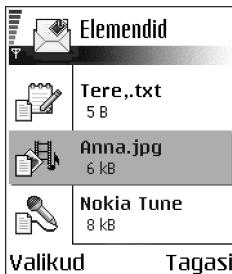

E-post

E-kirja saatmiseks vajalikud seaded

Enne e-kirjade saatmist, vastuvõtmist, kirjadele vastamist ja nende edasisaatmist eraldi e-posti aadressile peate te:

- Konfigureerima õigesti Interneti pöörduspunkti (IAP). *Vt. 'Ühenduse seaded', lk. 107.*
- Defineerima õigesti oma e-posti seaded. *Vt. 'E-posti seaded', lk. 99.*



Märkus: Manuse lisamiseks tuleb see valida telefoni mälust või mälukaardilt (kui viimane on kasutusel).

E-kirjade kirjutamine ja saatmine

 E-kirja redaktori funktsioonid: *Saada, Lisa adressaat, Lisa, Manused, Kustuta, Kontrolli kontakte, Sõnumi täpsustused, Saatevõimalused, Abi ja Välja.*

1. Valige *Uus sõnum* → *Kirjuta* → *E-kiri*. Avaneb redaktor.
2. Vajutage , et valida kontaktandmete seast adressaat (adressaadid) või sisestage väljale *Saaja*: e-posti aadress. Eraldage aadressid semikooloniga (;). Kui soovite saata kellelegi kirja koopia, kirjutage selle inimese e-posti aadress väljale *Koopia*: Sõnumi väljale liikumiseks vajutage .
3. Kirjutage sõnum. Kui soovite lisada e-kirjale manuse, valige *Valikud* → *Lisa* → *Foto, Heliklipp, Videoklipp* või *Märge*.  ilmub navigatsiooniribale, märkimaks, et e-kirjal on manus. *Mall* võimaldab sisestada eelnevalt valmiskirjutatud teksti.

Kui e-kiri on avatud, võite manuse lisamiseks valida **Valikud**→**Manused**.
Avaneb manuse aken, kus teil on võimalik manuseid juurde lisada, vaadata ja eemaldada.



Märkus: Kui valisite *Foto*, tuleb teil kõigepealt näidata, kas foto on salvestatud telefoni mällu või mälukaardile (kui viimane on kasutusel).

4. Manuse eemaldamiseks leidke see ja valige **Valikud**→**Eemalda**.

5. E-kirja saatmiseks vajutage **Valikud**→**Saada** või vajutage ↵.



Tähelepanu: Autoriõiguste kaitsesüsteem võib takistada mõningate piltide, helinate ja muude objektide kopeerimist, modifitseerimist, ülekandmist ja edasisaatmist.



Märkus: Enne saatmist paigutatakse e-kiri kausta "Saatmiseks". Kui e-kirja saatmise ajal on telefonil tõrge, jääb see kiri kausta "Saatmiseks" ning kirja olek on *Nurjus*.

■ Saabunud sõnumite kaust



Saabunud sõnumite kausta valikud: *Ava*, *Kirjuta sõnum*, *Vastussõnum*, *Sõnumi info*, *Pane kausta*, *Vali/Tühista valik*, *Abi* ja *Välja*.



Sõnumeid ja andmeid saab vastu võtta tekstisõnumi, multimeediasõnumi ning infrapuna- või Bluetooth ühendusega. Kui saabunud sõnumite kaustas on lugemata sõnumeid, näete * ⬇️ tähist.

Saabunud sõnumite kausta sõnumeid iseloomustavad erinevad tähised. Allolevas loendis kirjeldatakse mõningaid neist:



lugemata tekstisõnum



lugemata konfiguratsioonisõnum,



lugemata multimeediasõnum,

-  lugemata teatesõnum,
-  infrapunaühendusega vastuvõetud data,
-  Bluetooth ühendusega vastuvõetud data,
-  sõnumi tüüp tundmatu.

Erinevate sõnumivaaturite valikud

Valikud sõltuvad vaatamiseks valitud sõnumi tüübist:

- *Salvesta pilt* – salvestab pildi kausta *Piltsõnumid* Galeriis.
- *Vastussõnum* – saatja aadress kopeeritakse väljale *Saaja*: Valige *Vastussõnum* → *Kõigile* – et kopeerida uue sõnumi aadressväljale saatja aadress ja kõik aadressid väljalt *Koopia*.
- *Saada edasi* – kopeerib sõnumi sisu redaktorisse.
- *Helista* – helistamiseks vajutage .
- *Kustuta* – sõnumite kustutamiseks.
- *Vaata fotot* – foto vaatamiseks ja salvestamiseks.
- *Kuula heliklippi* – sõnumis oleva heliklipi kuulamiseks.
- *Vaata videoklippi* – sõnumis oleva videoklipi vaatamiseks.
- *Elemendid* – näitab multimeediasõnumi kõiki elemente.
- *Manused* – näitab e-kirja manustena saadetud faile.
- *Sõnumi info* – näitab sõnumiga seotud informatsiooni.

- *Pane kausta / Kopeeri kausta* - saate teisaldada või kopeerida sõnumeid oma kaustadesse, saabunud sõnumite kausta või teistesse omaloodud kaustadesse.
- *Lisa Kontaktidele* - saatja telefoninumbri või e-posti aadressi kopeerimine kontaktandmete loendisse. Valige, ka soovite koostada uue kontaktandmete kaardi või lisada andmeid olemasolevale kaardile.
- *Leia* - otsib sõnumitest telefoninumbreid, e-posti aadresse ja internetiaadresse. Otsingu lõppedes saate leitud numbrile helistada või sõnumi saata, leitud e-posti aadressile aga e-kirja saata ning need andmed kontaktandmete või järjehoidjate loendisse salvestada.

Multimeediasõnumite postkasti vaatamine

Multimeediasõnumi elemendid

 Elemendiakna valikud: *Ava, Salvesta, Saada, Helista* ja *Välja*.

- Kui soovite vaadata sõnumile lisatud meediaelemente, avage sõnum ja valige **Valikud** → *Elemendid*. Multimeediasõnumisse lisatud faile saab vaadata ja kuulata elementide aknas. Teil on võimalik antud fail telefoni salvestada või saata näiteks infrapunaga teisele seadmele.

 **Tähelepanu:** Multimeediasõnumi elemendid võivad sisaldada viiruseid või kahjustada muul viisil teie telefoni või arvutit. Kui te ei tea, kas kiri on saabunud usaldusväärsest allikast või mitte, ärge avage kirjale lisatud manuseid. Vt. 'Sertif. haldus', lk. 118.

Multimeediaesitluse vaatamine

Kui saabub esitlust sisaldav multimeediasõnum, valige **Valikud**→*Näita esitlust* - esitlus avaneb ja käivitub.

Konfiguratsioonisõnumite vastuvõtmine

Teie telefon saab vastu võtta erinevaid konfiguratsioonisõnumid st andmeid sisaldavaid tekstsõnumeid (nimetatakse ka OTA-sõnumiteks). Saabunud konfiguratsioonisõnumi avamiseks, avage saabunud sõnumite kaust, leidke sealt vajalik sõnum () ja vajutage .

- *Piltsõnum* - et salvestada piltsõnum kausta *Piltsõnumid* Galeriis hilisemaks kasutamiseks, valige **Valikud**→*Salvesta pilt*.
- *Visiitkaart* - kontaktandmete salvestamiseks, valige **Valikud**→*Salvesta visiitkaart*.



Märkus: Visiitkaardile lisatud sertifikaate ja helifaile ei salvestata.

- *Helina toon* - helina salvestamiseks Galeriisse, valige **Valikud**→*Salvesta*.
- *Võrgu logo* - logo salvestamiseks valige **Valikud**→*Salvesta*. Nüüd näete seda logo ooterežiimi ekraanil operaatorvõrgu nimetuse asemel.
- *Kalendrikirje* - kutse salvestamiseks kalendrisse valige **Valikud**→*Salv. kalendrisse*.
- *Brauseri sõnum* - järjehoidja salvestamiseks valige **Valikud**→*Salv. järjehoidja*. Järjehoidja salvestatakse brauseri teenustes järjehoidjate loendisse.

Kui sõnum sisaldab nii brauseri pöörduspunkti seadeid kui järjehoidjaid, valige andmete salvestamiseks **Valikud**→*Salvesta kõik*. Või valige **Valikud**→*Vaata*

infot, et vaadata järjehoidjat ja pöörduspunkti andmeid eraldi. Kui te ei soovi salvestada kõiki andmeid, valige seade või järjehoidja, vaadake infot ja valige, olenevalt sellest, mida vaatate **Valikud**→*Salv. Seadetes*se või *Salv. järjehoidja*.

- *Tuli e-kiri* - näitab, mitu uut e-kirja on serveris teie postkastis. E-kirja teade võib mõnikord sisaldada täiendavat teavet kirja teema, saatja, manuste jms. kohta.
- Lisaks sellele saab telefoniga vastu võtta SMS-tekstsõnumikeskuse numbri, kõneposti numbri, kaugsünkroniseerimise seadeprofili, brauseri, multimeediasõnumi ja e-posti pöörduspunkti seaded, pöörduspunkti registreerumisskripti seaded ning e-posti seaded.

Seadete salvestamiseks, valige **Valikud**→*Salv. SMS seaded*, *Salvesta kõneposti*, *Salv. seadetes*se või *Salv. e-posti sead.*

Teatesõnumid (võrguteenus)

Teatesõnumeid on võimalik tellida teenusepakkujaile. Teatesõnumid võivad olla lühiteated, näiteks uudiste pealkirjad, tekstisõnumid või veebipõhise teenuse aadress. Lisateave ja tellimisinfo teenusepakkujalt.

Saabunud teatesõnumite kausta vaatamine

 Valikud teatesõnumite vaatamise funktsioonis: *Lae alla*, *Teisalda kausta*, *Sõnumi info*, *Abi* ja *Välja*.

1. Leidke saabunud sõnumite kaustast teatesõnum () ja vajutage .
2. Teenuse allalaadimiseks või vaatamiseks vajutage **Lae alla**. Vajadusel hakkab telefon looma andmesideühendust.

3. Saabunud sõnumite kausta taasavamiseks vajutage **Tagasi**.

Teatesõnumite vaatamine brauseris

Uute teatesõnumite allalaadimiseks ja vaatamiseks valige sirvimise ajal **Valikud**→
Loe teenuse teateid.

■ Minu kaustad



Funktsioonis "Minu kaustad" on teil võimalik paigutada oma sõnumeid kaustadesse, luua juurde uusi kaustu ning olemasolevaid ümber nimetada ja kustutada.

Mallide kaust

- Sõnumid, mida tihti saadate võite salvestada mallsõnumitena. Uue mallsõnumi salvestamiseks valige **Valikud**→*Uus mall*.

■ Serveri postkast (võrgu teenus)



Kui te selle kausta avate, saate luua ühenduse serveris asuva postkastiga:

- laadida alla uued e-kirjad, nende päised või
- vaadata eelnevalt alla laetud e-kirju või kirjade päiseid autonoomselt.

Kui valite Sõnumimenüü põhiaknas *Uus sõnum*→*Kirjuta*:→*E-kiri* või *Postkast*, ega ole seadistanud oma e-posti kontot, palutakse teil seda teha. Vt. 'E-kirja saatmiseks vajalikud seaded', lk. 81.

Kui loote uue postkasti, näete sõnumite menüü põhiaknas sõna *Postkast* asemel uue postkasti nimetust. Postkaste võib olla mitu (kuni kuus).

Pöörduspunktide ja postkastide konfigureerimist hõlbustab spetsiaalne häälestusprogramm, mille leiate rakendusest PC Suite. Samuti on võimalik seadeid näiteks arvutist telefoni kopeerida. Uurige müügikomplektis olevat CD-d.

Postkasti avamine

Kui te oma postkasti avate, võite valida, kas vaadata vastuvõetud e-kirju ja kirjade päiseid offlainis või võttes ühendust e-posti serveriga.

- Kui liigute oma postkastile ja vajutate , küsib telefon *Võtan ühenduse postkastiga?* Postkastiga ühenduse võtmiseks vajutage *Jah*, kirjade vaatamiseks offlainis valige *Ei*.
- Teine võimalus ühenduse loomiseks on valida **Valikud**→*Loo ühendus*.

E-kirjade vaatamine onlainis

Onlain tähendab seda, et teil on andmekõne või pakettandmeside vahendusel oma serveri postkastiga pidev ühendus. Vt. 'Andmeside indikaatorid', lk. 17. Vt. 'GSM-andmesidekõned', lk. 108. Vt. 'Pakettandmeside (General Packet Radio Service, GPRS)', lk. 109.



Märkus: Kui kasutate POP3-protokolli, ei uuendata e-kirju onlainis automaatselt. Selleks, et vaadata kõige uuemaid e-kirju, tuleb ühendus katkestada ning siis postkastiga uuesti ühendust võtta.

E-kirjade vaatamine offlineis

E-kirju offlineis vaadates ei ole telefon serveri postkastiga sideühenduses. See aitab kokku hoida sideühenduse kulusid. Vt. 'GSM-andmesidekõned', lk. 108.

Kui soovite oma e-kirju offlineis vaadata, tuleb kirjad kõigepealt postkastist alla laadida, vt. järgmist lõiku.

Võite jätkata alla laetud e-kirjade päiste ja/või e-kirjade lugemist offlineis. Te saate kirjutada uusi e-kirju, saata alla laetud e-kirjadele vastuseid ning e-kirju edasi saata. Samas on teil võimalik valida, et e-kirjad saadetak, kui te järgmisel korral serveriga ühendust võtate. Kui te järgmisel korral *Postkast* avate ning soovite oma e-kirju offlineis vaadata, vastake küsimusele *Võtan ühenduse postkastiga? Ei*.

 Valikud e-kirja päiste vaatamisel: *Ava, Kirjuta sõnum, Loo ühendus / katkesta ühendus, Vastussõnum, E-posti ülekanne, Kustuta, Sõnumi täpsustused, Märgi loetuks, Sortimisviis, Kopeeri kausta, Vali/Tühista valik, Abi ja Välja*.

E-kirjade allalaadimine postkastist

- Kui olete autonoomses režiimis, valige serveri postkastiga ühenduse loomiseks **Valikud** → *Loo ühendus*.

Serveri postkast sarnaneb saabunud sõnumite postkastiga. Loendis üles-alla liikumiseks vajutage või . E-kirja olekut näitavad järgmised tähised:

 - uus e-kiri (offlain või onlain režiimis). Kiri ise ei ole veel postkastist telefoni laetud (tähisel on väljapoole osutav nool).

 - uus e-kiri, kiri on postkastist telefoni laetud (sissepoole osutav nool).

 - loetud e-kirjad.

 - läbiloetud e-kirjade päised, kirjad ise on telefonist kustutatud.



1. Kui olete serveri postkastiga ühenduses, valige **Valikud** → **E-posti ülekanne** →
 - **Uued** - kõik uued e-kirjad laetakse telefoni.
 - **Valitud** - telefoni kantakse ainult selekteeritud e-kirjad. Kirjade valimiseks kasutage funktsiooni **Vali/Tühista valik** → **Vali** / **Tühista valik**. Vt. 'Erinevate rakenduste sarnased toimingud', lk. 20.
 - **Kõik** - kõik kirjad laetakse postkastist telefoni.Kirjade allalaadimise katkestamiseks vajutage **Tühista**.
2. Kui olete e-kirjad üle kandnud, võite jätkata nende vaatamist sidusrežiimis. Ühenduse katkestamiseks ja kirjade vaatamiseks autonoomses režiimis valige **Valikud** → **Katkesta ühendus**.

E-kirja avamine

 Valikud e-kirja vaatamisel: *Vastussõnum, Saada edasi, Kustuta, Manused, Sõnumi täpsustused, Pane kausta / Kopeeri kausta, Lisa Kontaktidele, Leia, Abi ja Välja.*

- Kui vaatate oma e-kirju kas onlainis või offlainis, leidke kiri, mida soovite avada ja vajutage . Kui e-kiri ei ole alla laetud (tähisel olev nool osutab väljapoole) ning te valite offlain režiimis *Ava*, küsib telefon luba selle kirja laadimiseks telefoni. Pärast e-kirja ülekandmist jääb andmesideühendus aktiivseks. Sideühenduse katkestamiseks valige **Valikud**→*Katkesta ühendus*.

Ühenduse katkestamine postkastiga

Andmekõne või GPRS-ühenduse katkestamiseks serveri postkastiga valige sidusrežiimis **Valikud**→*Katkesta ühendus*. Vt. 'Andmeside indikaatorid', lk. 17.

E-kirja manuste vaatamine

 Manuseakna valikud: *Ava, Kanna üle, Salvesta, Saada, Kustuta, Abi ja Välja.*

- Avage manuse tähisega kiri  ja valige **Valikud**→*Manused* - avaneb Manuste aken. Manuste aknas on teil võimalik toetatud formaatides manuseid alla laadida, avada ja salvestada. Manuseid saab saata ka infrapuna ja Bluetooth'iga.

 **Tähelepanu:** E-kirja manused võivad sisaldada viiruseid või kahjustada muul viisil teie telefoni või arvutit. Kui te ei tea, kas kiri on saabunud usaldusväärsest allikast või mitte, ärge avage kirjale lisatud manuseid. Vt. 'Sertif. haldus', lk. 118.

Manuste laadimine telefoni

- Telefoni laadimata manuste tähised on heledamad. Manuse laadimiseks leidke see ja valige **Valikud**→*Kanna üle*.



Märkus: Kui teie postkast kasutab IMAP4-protokolli, võite valida, kas telefoni laetakse ainult kirjade päised, kirjad või kirjad ja manused. Protokolli POP3 puhul on valikuteks ainult e-kirjade päised või kirjad ja manused. [Vt. 'E-posti seaded', lk. 99.](#)

Manuse avamine

1. Leidke manuse aknast manus ning vajutage selle avamiseks .
 - Kui olete onlain režiimis, kantakse manus serverist üle ja avatakse vastavas rakenduses.
 - Kui olete offlain režiimis, küsib telefon manuse ülekandmiseks teie luba. Kui vastate *Jah*, luuakse serveri postkastiga sideühendus.
2. E-kirja juurde pöördumiseks vajutage **Tagasi**

Manuste salvestamine eraldi

Manuse salvestamiseks valige Manuste aknas **Valikud**→*Salvesta*. Manus salvestatakse vastavasse rakendusse. Näiteks saab salvestada helifaile galeriisse ja tekstifaile (.TXT) Märkmikku.



Märkus: Manused, näiteks manusena saadetud fotod, võib salvestada mälukaardile, kui viimane on kasutusel.

E-kirja kustutamine

- E-kirja kustutamine telefonist, kuid säilitamine serveri postkastis:

Valige **Valikud** → ~~Kustuta~~ → *Ainult telefonist*.



Märkus: Telefon näitab postkastis olevate e-kirjade päiseid täpselt nii, nagu need on serveris. Niisiis, vaatamata sellele, et kustutasite kirja sisu, jääb selle päis ikkagi telefoni alles. Kui soovite ka päised kustutada, tuleb e-kirjad kõigepealt serveri postkastist kustutada ning siis telefonilt serveri postkastiga uuesti ühendust võtta, et postkasti olekut uuendada.

- E-kirja kustutamine nii telefonist kui serveri postkastist:

Valige **Valikud** → ~~Kustuta~~ → *Tel-st ja serverist*.



Märkus: Kui olete offlain režiimis kustutatakse e-kiri kõigepealt telefonist. Kui Te järgmine kord serveriga ühendust võtate, kustutatakse see kiri automaatselt ka serverist.

Kui kasutate protokollu POP3, kustutatakse valitud kirjad alles siis, kui ühendus postkastiga on katkenud. Kui kasutusel on protokoll IMAP4 ning sideühendus on aktiivne, kustutatakse kirjad nii telefonist kui ka serverist.

E-kirjade taastamine offlainis

Kui soovite kirja kustutamise nii telefonist kui serverist tühistada, leidke märgistatud kiri, mis järgmise ühenduse ajal kustutatakse (☒) ja valige

Valikud → ~~Ennista~~.

■ Saatmiseks

Kaust "Saatmiseks" on saatmise ootel olevate sõnumite ajutine säilituskoht.



Sõnumite olek kaustas "Saatmiseks":

- *Saadan* - ühendus on loodud ja sõnumit edastatakse.
- *Ootel / Saatmise ootel* - kui kaustas "Saatmiseks" on näiteks kaks ühetüübilist sõnumit ning ühte sõnumit saadetakse ja teine on saatmise ootel.
- *Saadan uuesti kell* (kellaaeg) - saatmine ebaõnnestus. Telefon üritab sõnumit teatud aja pärast uuesti edastada. Kui soovite saatmise kohe käivitada, vajutage *Saada*.
- *Edasilükatud* - kaustas "Saatmiseks" olevat sõnumit ei saadeta kohe ära, vaid pannakse "ootele". Leidke saatmiseks määratud sõnum ja valige **Valikud** → *Katkesta saatmine*.
- *Nurjus* - telefon on kasutanud ära kõik võimalused sõnumit saata, kuid tagajärjetult. Kui üritasite saata tekstisõnumit, avage see sõnum ja kontrollige sõnumi edastusseadeid.

■ SIM-kaardi sõnumite vaatamine

↩ Valige sõnumite menüü põhiaknas **Valikud** → *SIM-kaardi sõnumid*.

SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks tuleb need kõigepealt mõnda telefoni kausta kopeerida. Vt. 'Erinevate rakenduste sarnased toimingud', lk. 20.

■ Kärjeteated (võrguteenus)



➡ Valige sõnumite menüü põhiaknas **Valikud**→*Kärjeteated*.

Teil on võimalik vastu võtta mitmesugust operaatorvõrgu poolt edastatavat informatsiooni, näiteks ilma- ja liiklusteateid. Võrguteate teemad ja nende numbrid saate võrguoperaatorilt. Põhiaknas saate vaadata:

- teema olekut:  - uusi tellitud kärjeteateid ja  - uusi tellimata kärjeteateid.
- teema numbrit, teema nimetust ning kas teema on lipukesega () järgnevak märgitud. Kui teile on saabunud kärjeteade lipukesega märgitud teemal, annab telefon sellest märku.

▶ Valikud kärjeteate funktsioonis: *Ava, Telli /Tühista tellimus, Märgista /Tühista märgistus, Teema, Seaded, Abi ja Välja*.

 **Märkus:** Pakettandmesideühendus (GPRS) võib takistada kärjeteade vastuvõttu. Õigete GPRS-seadete saamiseks võtke ühendust võrguoperaatoriga. Vt. 'Pakettandmeside (General Packet Radio Service, GPRS)', lk. 109.

■ Teenuse juhtimise redaktor



➡ Valige sõnumite menüü põhiaknas **Valikud**→*Teenuse juhtimine*.

Teil on võimalik sisestada ja saata operaatorvõrku päringuid (nimetatakse ka USSD käsklusteks), näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks. Lisateave võrguoperaatorilt. Päringu saatmiseks:

- sisestage ooterežiimis või aktiivse kõne ajal käsu number (numbrid) ja vajutage **Saada** või

- kui teil on vaja sisestada nii tähti kui numbreid, valige **Sõnumid**→**Valikud**→*Teenuse juhtimine*.

■ Sõnumite seaded

Sõnumi seaded on grupeeritud sõnumi tüübi järgi.

Tekstsõnumite seaded

Avage **Sõnumid** ja valige **Valikud**→*Seaded*→*Lühisõnum*, et avada järgmised seaded:

- *Sõnumikeskused* – loetleb kõik määratletud sõnumikeskused.

 Valikud SMS-sõnumikeskuse määramisel: *Uus sõnumikeskus*, *Muuda*, *Kustuta*, *Abi* ja *Välja*.

- *Kasutatav keskus* – valib sõnumikeskuse tekstsõnumite edastamiseks ja konfiguratsioonisõnumite, näiteks piltsõnumite edastamiseks.
- *Saateraport* (edastusraport) – kui selle võrguteenuse seadeks on *Jah*, näidatakse Raportites saadetud sõnumi olekut (*Ootel*, *Nurjus*, *Edastatud*).
- *Sõnumi kehtivus* – kui sõnumi kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit edastada, kustutatakse sõnumikeskuses see sõnum. Pidage meeles, et võrk peab seda teenust toetama. *Maksimaalne aeg* on pikim võrgu poolt lubatud ajaperiood.
- *Sõnumi formaat* – valikud on järgmised: *Tekst*, *Faks*, *Piipar* ja *E-kiri*. Info saamiseks pöörduge võrguoperaatori poole.



Märkus: Muutke seade valikut ainult siis, kui olete kindel, et teie sõnumikeskus suudab tekstisõnumeid neisse teistesse formaatidesse konverteerida.

- *Eelistatud edastus* – võrgu toetuse olemasolul saab tekstisõnumi edastamiseks kasutada tavalist GSM-võrku või GPRS-i. Vt. '[Pakettandmeside \(General Packet Radio Service, GPRS\)](#)', lk. 109.
- *Vastuse edast. sama* (võrguteenus) – kui valite seadeks *Jah* ning sõnumi adressaat teile vastussõnumi saadab, edastatakse see sama sõnumikeskuse vahendusel. Pidage meeles, et kõik operaatorvõrgud ei pruugi seda toetada.

Multimeediasõnumi seaded

Avage **Sõnumid** ja valige **Valikud**→*Seaded*→*Multimeediasõnum*, et avada järgmised seaded:

- *Eelistatud pöördusp.* (**Tuleb määratleda**) – valige, millist pöörduspunkti kasutatakse eelisedastusena multimeediasõnumikeskusega ühenduse saamiseks. Vt. '[Multimeediasõnumi edastuseks vajalikud seaded](#)', lk. 78.



Märkus: Kui Teile saadetakse multimeediasõnumi seaded konfiguratsioonisõnumiga ja Te salvestate need seaded, kasutab telefon neid automaatselt pöörduspunkti häälestamiseks. Vt. '[Konfiguratsioonisõnumite vastuvõtmine](#)', lk. 85.

- *Multim. vastuvõtt* – valige:

Vaid koduvõrgus – kui soovite multimeediasõnumeid vastu võtta ainult koduvõrgus. Kui olete koduvõrgu levipiirkonnast väljas, lülitab telefon multimeediasõnumite vastuvõtu välja.

Pidev vastuvõtt – kui soovite alati multimeediasõnumeid vastu võtta.

Vastuvõttu ei ole – kui te ei soovi multimeediasõnumeid ega reklaami üldse vastu võtta.

Tähelepanu:

- Kui valisite *Vaid koduvõrgus* või *Pidev vastuvõtt*, võib telefon luua andmeside- või GPRS-ühenduse, ilma et teie sellest teadlik oleksite.
- *Sõnumi saabumisel* – Valige:
 - Lae kohe alla* – kui soovite, et multimeediasõnumid kohe telefoni laetaks. Kui seal on ka "edasilükatud" sõnumeid, kantakse ka need üle.
 - Lae hiljem alla* – kui soovite, et multimeedia sõnumikeskus salvestaks sõnumi, et te saaksite selle hiljem oma telefoni laadida. Kui soovite sõnumeid alla laadida, valige funktsiooni *Sõnumi saabumisel* seadeks *Lae kohe alla*.
 - Keeldu sõnumist* – kui te ei soovi multimeediasõnumeid vastu võtta. Sõnumid kustutatakse multimeedia sõnumikeskuses.
- *Anonüümsed lubatud* – valige *Ei*, kui soovite keelduda sõnumitest, mille saatja on anonüümne.
- *Reklaami vastuvõtt* – valige, kas telefon võtab vastu multimeediasõnumina saadetud reklaami või mitte.

- *Saateraport*- valige *Jah*, kui soovite, et Raportis näidataks sõnumi olekut (*Ootel*, *Nurjus*, *Edastatud*).
- *Keeldu raportist* - valige *Jah*, kui te ei soovi, et telefon teid multimeediasõnumi kättetoimetamisest teavitaks.
- *Sõnumi kehtivus* (võrguteenus) - kui sõnumi kehtivusaja vältel ei õnnestunud sõnumit edastada, kustutatakse multimeedia sõnumikeskuses see sõnum. *Maksimaalne aeg* on pikim võrgu poolt lubatud ajaperiood.
- *Foto suurus* - määrake multimeediasõnumiga edastatava foto suurus. Valikud on järgmised: *Väike* (maks. 160x120 pikselit) või *Suur* (maks. 640x480 pikselit).
- *Heli* - valige *Valjuhääldi* või *Kõnetoru*, et multimeediasõnumi heli kostaks vastavalt valjuhääldist või kuularist. Vt. 'Valjuhääldi', lk. 23.

E-posti seaded

Avage **Sõnumid** ja valige **Valikud**→*Seaded*→*E-post*.

Avage *Kasutatav postkast*, et valida, millist postkasti te soovite kasutada.

Postkastide seaded

 Valikud e-posti seadete määratlemisel: *Muuda*, *Uus postkast*, *Kustuta*, *Abi* ja *Välja*.

Selleks, et avada määratletud postkastide nimekiri, valige *Postkastid*. Kui ühtegi postkasti ei ole määratud, palutakse teil seda teha. Kuvatatakse järgmised seaded (selle informatsiooni saate oma e-posti teenusepakkuvalt):

- *Postkasti nimi* - Andke postkastile nimi.

- *Pöörduspunkt (Tuleb määratleda)* – postkasti pöörduspunkti määratlemine. Choose an IAP from the list. *Vt. 'Ühenduse seaded', lk. 107.*
- *Minu e-posti aadress (Tuleb määratleda)* – sisestage teenusepakujalt saadud e-posti aadress. Aadressis peab olema @ sümbol. Sellele aadressile saabuvad teie kirjadele saadetud vastused.
- *Väljuva posti server: (Tuleb määratleda)* – sisestage e-kirju edastava arvuti IP-aadress või nimi.
- *Saada sõnum* (võrguteenus) – valige, millal e-kiri telefonist ära saadetakse. *Kohe* – telefon loob postkastiga sideühenduse niipea, kui vajutate *Saada*. *Järgm. ühendusel* – E-kiri saadetakse ära siis, kui te järgmisel korral serveris oleva postkastiga ühendust võtate.
- *Saada endale koopia* – valige *Jah*, et e-kirja koopia saadetak funktsioonis *Minu e-posti aadress* määratud aadressile.
- *Koos allkirjaga* – valige *Jah*, e-kirjade allkirjastamiseks ja allkirjastatava teksti kirjutamiseks või redigeerimiseks.
- *Kasutajanimi:* – sisestage teenusepakujalt saadud kasutajanimi.
- *Parool:* – Sisestage parool. Kui jätate selle välja tühjaks, tuleb teil sisestada parool serveri postkastiga ühenduse loomisel.
- *Sisset. posti server: (Tuleb määratleda)* – sisestage e-kirju vastuvõtva arvuti IP-aadress või nimi.
- *Postkasti tüüp:* – saate määrata postkasti teenusepakkuja poolt soovitatud e-posti protokoll. Valikud on: *POP3* ja *IMAP4*.



Märkus: Antud seadet saab valida vaid üks kord ning kui olete selle seade salvestanud või postkasti seadetest väljunud, ei saa te seda enam muuta.

- *Turvalisus* – kasutatakse POP3, IMAP4 ja SMTP-protokollide puhul ühenduse turvalisuse tagamiseks.
- *APOP turvaline login* – kasutatakse POP3-protokolli puhul e-posti serverisse saadetavate paroolide krüpteerimiseks. Ei ole kasutatav, kui *Postkasti tüüp*: on valitud IMAP4.
- *Manuste laadimine* (ei ole kasutatav, kui e-posti protokoll on POP3) – e-kirjade allalaadimiseks koos manustega või ilma.
- *Päiste ülekanne* – telefoni laetavate e-kirja päiste arvu määratlemiseks. Valikud on *Kõik* ja *Määra ise*. Kasutatakse üksnes IMAP4 protokollil puhul.

Teatesõnumite seaded

Kui avate **Sõnumid** ja valite **Valikud**→*Seaded*→*Teenuse teade*, avaneb järgmine seadete loend:

- *Teenuse teated* – Valige, kas soovite teenuse teateid vastu võtta või mitte.
- *Autentimine vajalik* – valige, kas telefon võtab vastu ainult usaldusväärsetest allikatest pärinevaid teatesõnumeid.

Kärjeteate seaded

Võtke ühendust võrguoperaatoriga ja uurige, kas võrk kärjeteate funktsiooni toetab, milliseid on võrguteadete teemad ja millised koodid neile vastavad. Avage **Sõnumid**→**Valikud**→*Seaded*→~~*Kärjeteated*~~ ja muutke järgmisi seadeid:

- *Vastuvõtt* – *Sisse lülitatud* või *Välja lülitatud*.
- *Keel* – *Kõik* – telefon võtab vastu võrguteateid kõikides keeltes. *Valitud* – saate valida, mis keeles võrguteateid telefon vastu võtab. Kui eelistatud keelt loendis ei ole, valige *Muu*.
- *Teematuvasutus* – kui telefon võtab vastu sellise võrguteate, mis ei kuulu ühegi teema alla, võimaldab valik *Teematuvasutus*→*Sisse lülitatud* salvestada teema koodi automaatselt. Teema kood salvestatakse teemade loendisse ilma nimeta. Kui te ei soovi uute teemade koodi automaatselt salvestada, valige *Välja lülitatud*.


Saadetud sõnumite kausta seaded

Avage **Sõnumid** ja valige **Valikud**→*Seaded*→*Muu*, et avada järgmised seaded:

- *Salv. saadet. sõnum* – valige, kas telefon salvestab iga saadetud tekstisõnumi, multimeediasõnumi ja e-kirja koopias kausta "Saadetud".
- *Salvestatud sõnumid* – määrake, kui palju sõnumeid saadetud sõnumite kausta salvestatakse. Algseades on selleks arvaks 20. Kui see arv täis saab, kustutatakse kõige vanem sõnum.
- *Kasutatav mälu* – valige, millisesse mällu andmed salvestatakse. Valikuteks on telefoni mälu ja mälukaart, kui viimane on kasutusel.

6. Vahendid

■ Seaded



Üldiste seadete muutmine

➡ Avage **Menüü**→**Vahendid**→**Seaded**.

1. Leidke seadete grupp ja vajutage avamiseks
2. Leidke seade, mida soovite muuta ja vajutage , et:
 - lülitada sisse teine seade, kui seadeid on ainult kaks (**Sisse/Välja**),
 - avada valikloend või redaktor,
 - avada liugur, väärtuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage vastavalt või .

Võrguoperaator võib saata teile seadeid lühisõnumi vahendusel.

Vt. 'Konfiguratsioonisõnumite vastuvõtmine', lk. 85.



Telefoni seaded



Üldine

- **Telefoni keel** – teil on võimalik muuta telefoni ekraanile ilmuvate tekstide keelt. Teise keele valimisega võib kaasneda muudatus kuupäeva ja kellaaja esitusviisi ning kalkulaatori funktsioonis kasutatakse teisi eraldajaid. Telefoni on installeeritud kolm keelt. Funktsioon **Automaatne** valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud informatsiooni alusel. Pärast ekraanitekstide keele muutmist tuleb teha telefonile korduskäivitus.



Märkus: Kui muudate funktsioonide **Telefoni keel** või **Sisestuskeel** seadet, avaldab see mõju telefoni kõikidele funktsioonidele, seade jääb kehtima niikauaks, kuni te selle ise ära muudate.

- **Sisestuskeel** – teil on võimalik valida telefonile alaliselt teine sisestuskeel. Keele vahetamine mõjutab järgmist:
 - klahvide ( - ) all olevaid sümboloid,
 - sõnastikupõhise tekstisisestuse sõnastikku,
 - klahvide ( ja ) all olevaid erisümboloid.
- **Sõnastik** – sõnastikupõhise tekstisisestuse sisse- (**Sisse lülitatud**) või väljalülitamiseks (**Välja lülitatud**), seade kehtib kõigis redaktoreis. Seadet võite muuta ka redaktoris endas. Vt. 'Nõuandeid sõnastikupõhise sisestuse kasutamiseks', lk. 72.
- **Tervitustekst ja logo** – telefoni sisselülitamisel ilmub korraaks ekraanile tervitustekst või logo. Kui soovite valida algse pildi või animatsiooni, valige

Vaikimisi. Tervitusteksti kirjutamiseks valige *Tekst* (maks. 50 tähte). Valige *Foto*, et valida Galeriist foto või pilt.

- *Telefoni algseaded* – võite taastada mõningate menüüde algsed seaded. Selleks tuleb sisestada lukukood. Vt. 'Turvameetmed', lk. 115. Pärast seadete nullimist võib telefoni käivitumine rohkem aega võtta. Teie enda poolt koostatud dokumente ega faile ei kustutata.

Ooterežiim

- *Vasak valiku klahv* ja *Parem valiku klahv* – saate valida funktsioonid, mis ilmuvad ooterežiimis vasakpoolse  ja parempoolse  valiku klahvi kohale. Lisaks rakendustele võib valiku klahv osutada ka rakenduse teatud funktsioonile, näiteks võib selleks olla *Uus sõnum*.



Märkus: Te saate teha otsevalikuid vaid algselt paigaldatud rakendustele ja funktsioonidele..

Displei

- *Pimendus. käivitub* – aeg, mille möödudes pimenduspilt ekraanil aktiveerub. Kui pimenduspilt aktiveerub, ilmub tühjale ekraanile pimenduspildi riba.
 - Pimenduspildi väljalülitamiseks vajutage suvalisele klahvile.

Kõne seaded



Saada minu number (võrguteenus)

- Selle võrguteenuse abil on võimalik valida, kas inimene kellele helistate, näeb oma telefoni ekraanil teie telefoninumbrit (*Jah*) või mitte (*Ei*). Võite valida liitumislepingu sõlmimisel võrguoperaatori poolt kehtestatud seade.

Koputus (võrguteenus)

- Võrk teavitab teid poolelioleva kõne ajal uuest sissetulevast kõnest. Valige *Aktiveeri*, et saata võrku nõue koputuse sisselülitamiseks, *Tühista* et saata võrku nõue koputuse väljalülitamiseks või *Vaata olekut*, et vaadata, kas koputus on aktiveeritud või mitte.

Aut.kordusvalimine

- Kui see funktsioon on sisse lülitatud, üritab telefon veel vähemalt kümme korda sellele telefoninumbriale helistada, millega teil ühendust saada ei õnnestunud. Automaatse kordusvalimise lõpetamiseks vajutage .

Kõnejärgne info

- Aktiveerige see funktsioon, kui soovite, et telefon näitaks peale kõne lõpetamist korraks ekraanil kõne kestust.

Kiirvalimine

- Valige *Sisse lülitatud* - nüüd saate kiirvalimisklahvi ( - ) all hoides helistada nende klahvide alla programmeeritud telefoninumbritele. Vt. 'Kiirvalimisklahvide määramine', lk. 41.

Vasta suvaklahviga

- Valige *Sisse lülitatud* ning te võite sissetulnud kõne vastu võtta kerge vajutusega suvalisele klahvile, välja arvatud klahvid ,  ja .

Kasutatav liin (võrguteenus)

- Antud funktsioon ilmub menüüsse juhul, kui teie SIM-kaardil on kaks abonentnumbrit, s.t. teie käsutuses on kaks kõneliini. Valige, kummalt liinilt

(*Liin 1* või *Liin 2*) väljuvad teie kõned ja lühisõnumid. Vastu saab võtta kõik kõned, olenemata valitud liinist.



Märkus: Kui valisite *Liin 2*, kuid ei ole kõnealust võrguteenust tellinud, ei saa te helistada.

Liini lukustamiseks valige *Liini vahetus* → *Ära luba*, eeldusel, et teie SIM-kaart seda võimaldab. Lukustatud liini avamiseks tuleb sisestada PIN2-kood.

Ühenduse seaded



Andmesideühendustest ja pöördupunktidest

Pöördupunkt – koht, kus telefon andmesidekõne või pakettandmeside vahendusel Internetiga ühendust saab. Pöördupunkte haldavad internetiteenust pakkuvad firmad, teenusepakujad ja võrguoperaatorid.

Pöördupunkti määramiseks sisestamiseks avage *Seaded* → *Ühendus* → *Pöördupunkt*.

Pöördupunktiga ühenduse saamine eeldab andmesideühenduse olemasolu. Telefon toetab kolmetüübilisi andmesideühendusi:

- GSM-andmesidekõne ()
- GSM-kiirendatud andmesidekõne () ja
- pakettandmeside (GPRS) ()

Teil on võimalik häälestada kolme tüüpi pöördupunkte: MMS-i pöördupunkt, brauseri pöördupunkt ja Interneti pöördupunkt (IAP). Võtke ühendust

teenusepakkujaga ja tehke kindlaks, millist pööruspunkti tuleb kasutada.
Pööruspunkt tuleb määrata

- multimeediasõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks,
- e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks,
- Java™ rakenduste allalaadimiseks,
- fotode üleslaadimiseks,
- veebilehtede sirvimiseks.

Vt. 'Andmeside indikaatorid', lk. 17.

GSM-andmesidekõned

GSM-andmesidekõne puhul võib andmeedastuskiiruseks olla maksimaalselt 14,4 Kbit/s. Tellimisinfo ja muu teave võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Kiirendatud andmeedastus (High Speed Circuit Switched Data, HSCSD)

Tellimisinfo ja muu teave võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Pööruspunktide ja postkastide configureerimist hõlbustab spetsiaalne häälestusprogramm, mille leiate rakendusest PC Suite. Samuti on võimalik seadeid näiteks arvutist telefoni kopeerida. Uurige müügikomplektis olevat CD-d.



Märkus: Andmeedastus HSCSD-režiimis tühistab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne, kuna andmeid edastatakse võrku sagedamini.

Pakettandmeside (General Packet Radio Service, GPRS)

Minimaalsed seaded pakettandmeside ülesseadmiseks

- Tellige GPRS-teenus. Tellimisinfo ja muu teave võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.
- Avage *Seaded*→*Ühendus*→*Pöörduspunkt* ja valige **Valikud**→*Uus pöörduspunkt*→*Kasuta vaikeseadeid*. Sisestage järgmised andmed:
Andmekandja: GPRS ja *Pöörduspunkti nimi*: sisestage teenusepakkuja poolt antud nimetus. Vt. 'Uue pöörduspunkti loomine', lk. 109.

Pakettandmeside ja rakenduste maksumus

Maksustamisele kuulub nii GPRS-ühendus ise kui GPRS-i rakendused, näiteks teenused ning andmete ja SMS-lühisõnumite saatmine ja vastuvõtmine. Põhjaliku hinnainfo saamiseks pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.

Vt. 'Üldlogi vaatamine', lk. 34. Vt. 'GPRS-andmeloendur', lk. 33.

Uue pöörduspunkti loomine

 Pöörduspunktide loendi valikud: *Muuda*, *Uus pöörduspunkt*, *Kustuta*, *Abi* ja *Välja*.

Pöörduspunkti seaded võivad juba eelnevalt olla salvestatud teie telefoni. Mõnikord saadab võrguoperaator pöörduspunkti seaded teie telefonile eetri vahendusel. Vt. 'Konfiguratsioonisõnumite vastuvõtmine', lk. 85.

Kui funktsioonis *Pöörduspunkt* ei ole määratletud ühtegi pöörduspunkti, küsib telefon funktsiooni avamisel, kas soovite seda teha.

Kui selles funktsioonis on juba mõned määratletud pöörduspunktid, valige uue punkti loomiseks **Valikud**→*Uus pöörduspunkt* ja siis:

- *Kasuta vaikeseadeid*, et telefon kasutaks vaikimisi valitavaid seadeid. Sisestage vajalikud muudatused ja vajutage seadete salvestamiseks **Tagasi**.
- *Kasuta olemasolevaid*, et luua uus pöörduspunkt olemasolevate määrangute baasil. Avaneb olemasolevate pöörduspunktide loend. Valige üks neist ja vajutage **OK**. Avaneb pöörduspunkti seadete ekraan, mille mõned väljad on juba täidetud.

Pöörduspunkti seadete muutmine

Pöörduspunkti funktsiooni sisenemisel näete ekraanil olemasolevaid pöörduspunkte. Leidke pöörduspunkt, mille seadeid te soovite muuta ja vajutage .

 Valikud pöörduspunkti seadete muutmise funktsioonis: *Muuda*, *Lisaseaded*, *Abi* ja *Välja*.

Pöörduspunkt

Järgnevas lõigus kirjeldame ülevaatlikult andmesideühenduste ja pöörduspunktide määratlemisel kasutatavaid seadeid.

Alustage seade määramist ülevalt, sest sõltuvalt millise dataühenduse valite (funktsioonis *Andmekandja*), on kasutatavad ainult teatud väljad.

- *Ühenduse nimi* - andke ühendusele nimi.
- *Andmekandja* - valikud on järgmised: *GPRS*, *Andmesidekõne* ja *Kiire (GSM)*. Häälestusväljade valik sõltub valitud andmesideühendusest. Täitke väljad, mis



on tähistatud kirjaga **Tuleb määratleda** või mille juures on tärn. Kui teenusepakkuja ei ole teile vastupidiseid juhiseid andnud, võib teised väljad täitmata jätta.



Märkus: Andmesidet saab kasutada ainult siis, kui operaatorvõrk andmesideteenust toetab ning on vajadusel teie SIM-kaardi vastavalt aktiveerinud.

- **Pöörduspunkti nimi** (ainult pakettandmeside puhul) – pöörduspunkti nimetust on vaja GPRS-võrguga ühenduse saamiseks. Pöörduspunkti nimetuse (Access Point Name) annab teile võrguoperaator või teenusepakkuja.
- **Sissehelistamise nr.** (ainult Andmekõne ja kiire GSM andmeside puhul) – pöörduspunkti modemi telefoninumber.
- **Kasutajanimi** – sisestage kasutajanimi, kui teenusepakkuja seda nõuab. Andmesideühenduse loomisel tuleb tavaliselt sisestada teenusepakkujalt saadud kasutajanimi. Tihtilugu on kasutajanimed registritundlikud s.t. eristavad suur- ja väiketähti.
- **Küsi parooli** – kui peate iga kord sisselogimisel uue parooli sisestama või kui te teatud põhjustel ei soovi oma parooli telefoni salvestada, valige **Jah**.
- **Parool** – andmesideühenduse loomisel tuleb tavaliselt sisestada teenusepakkujalt saadud parool. Tihtilugu on paroolid registritundlikud s.t. eristavad suur- ja väiketähti. Parooli sisestamisel ilmuvad sümbolid ekraanil ainult hetkeks, muutudes siis kohe tärnideks (*). Lihtsaim viis numbreid sisestada on hoida all soovitud numbriklahvi, ning jätkata siis tähtede sisestamist.
- **Autentimine** – **Tavaline** / **Turvaline**.

- *Avaleht* - sõltub teie valikust, sisestage üks kahest:
 - teenuse aadress või
 - multimeedia sõnumikeskuse aadress.
- *Datakõne tüüp* (ainult GSM-andmeside ja kiirendatud andmeside puhul) - *analoog*, *ISDN v.110* või *ISDN v.120*, et määrata, kas telefon kasutab analoog- või digitaalühendust. Antud funktsiooni seade sõltub nii GSM-võrgu operaatorist kui internetiteenuse pakkujast, kuna mõned GSM-võrgud ei toeta teatud tüüpi ISDN-ühendusi. Lisateave internetiteenuse pakkujalt. Kui ISDN-ühendus on kasutatav, saate võrguga palju kiiremini ühenduse kui analoogside puhul.
- *Maksimaalne kiirus* (ainult GSM-andmeside ja kiirendatud andmeside puhul) - valikud on *Automaatne* / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200, sõltuvalt teie valikust funktsioonis *Datakõne tüüp*. Antud funktsioonis saate valida kiirendatud andmeside maksimaalse andmeedastuskiiruse. Kiirem andmeside võib kallim olla, see sõltub teenusepakkujast.



Märkus: Ülaltoodud andmeedastuskiirused on maksimaalsed kiirused, milleks konkreetne sideühendus võimeline on. Reaalne andmeedastus võib tegelikult kohati aeglasem olla, kuna see sõltub võrgu parameetritest.

Valikud → Lisaseaded

- *Telefoni IP-aadress* - teie telefoni IP- aadress.
- *Esmase DNS server* - esmase DNS-serveri IP-aadress.
- *Teisene DNS server* - teisese DNS-serveri IP-aadress.
- *Proksi serveri aadr.* - Proksiserveri IP-aadress.

- *Proksi pordi number* – Proksiserveri pordi number.

Kui Teil on vaja sisestada need seaded, võtke ühendust Interneti teenuseosutajaga.

Kui valisite ühenduse tüübiks andmesidekõne või kiirendatud andmeside, on teie käsutuses järgmised seaded:

- *Tagasihelistamisega* – see valik võimaldab serveril teile tagasi helistada, kui olete sooritanud algatava kõne. Teenuse tellimise asjus võtke ühendust teenusepakkujaga.



Märkus: Maksustamisele võivad kuuluda teatud tüüpi sissetulnud kõned, näiteks roaming- või kiirendatud andmesidekõned. Lisateave GSM-võrguoperaatorilt.



Märkus: Telefon kasutab tagasihelistamisel samu andmesidekõne seadeid, mida kasutas tagasihelistamismõude esitanud telefon. Võrk peab antud kõnetüüpi mõlemapoolselt toetama, s.t. nii telefonilt väljunud kui saabunud kõne puhul.

- *Tagasihel. server* – valikud on järgmised: *Kasut. serveri nr. / Kasuta muud nr.* Võtke ühendust teenusepakkujaga ja küsige, millist seadet kasutada (oleneb võrgu konfiguratsioonist).
- *Tagasihelistamise nr.* – sisestage oma andmeside telefoninumber, mida server tagasihelistamisel kasutab. Üldjuhul on selleks teie telefonile määratud andmeside telefoninumber.
- *PPPkompresseerimisega* – kui valite *Jah*, andmeedastuskiirus suureneb, kui PPP-server seda funktsiooni toetab. Kui teil on ühenduse saamisega probleeme, valige seadeks *Ei*. Võtke juhtnööride saamiseks ühendust võrguoperaatoriga.

- *Kasuta logiskripti* – valikud on *Jah* / *Ei*.
- *Logiskript* – sisestage logiskript.
- *Modemi lähtestamine* (modemi algväärtus)– kontrollib telefoni modemi AT-käskluste kasutamist. Vajaduse korral sisestage võrguoperaatorilt või internetiteenuse pakkujaalt saadud sümbolite jada.

GPRS

➡ Avage *Seaded*→*Ühendus*→*GPRS*.

GPRS-hääletus mõjutab kõiki pöörduspunkte, mis kasutavad pakettandmesidet.

GPRS-ühendus – kui valite *Võimaluse korral* registreerib telefon ennast GPRS-võrku pakettandmesidet toetava võrgu levipiirkonnas olles (lühisõnumid edastatakse GPRS-võrgu vahendusel). Te saate palju kiiremini käivitada aktiivse pakettandmesideühenduse näiteks e-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Kui valite *Vajadusel*, kasutab telefon pakettandmesidet ainult siis, kui käivitatakse kindla rakenduse või funktsiooni, mis seda kasutab. Kui ükski rakendus GPRS-i ei kasuta, ühendus katkeb.

Kui valisite *Võimaluse korral*, kuid GPRS-võrk piirkonnas ei toimi, püüab telefon regulaarselt pakettandmesideühendust luua.

Pöörduspunkt – pöörduspunkt tuleb määrata, kui soovite pakettandmesideühenduse loomisel kasutada oma telefoni arvuti modeminäidet. Vt. 'Telefoni kasutamine modeminäidet', lk. 172.

Datakõne

➡ Avage *Seaded*→*Ühenduse seaded*→*Datakõne*.

Datakõne hääletus mõjutab kõiki pöörduspunkte, mis kasutavad andmekõnet ja kiirendatud andmeedastust.

Ühend. hoidmise aeg – kui määratud aja jooksul mingeid andmeid ei edastata, katkestatakse andmesidekõne automaatselt. Valikud on: *Määra ise*, et määrata sobiv ajaperiood ning *Piiramatu*.

Kellaaeg ja kuupäev



Kuupäev ja kell funktsioonis määratakse telefoni kuupäev ja seatakse õigeks kellaaeg, samas saate muuta kellaaja ja kuupäeva esitusviisi ning eraldussümboleid.

- *Kella esitusviis* → *Analoog* või *Digitaalne* – ooterežiimis kuvatava kella muutmiseks. Vt. 'Kell', lk. 142.
- *Äratuse helisignaali* – äratuse ajal kostva helina muutmine.
- *Autom. aja uuendus* – võimaldamaks võrgul värskendada kellaaja, kuupäeva ja ajavööndi informatsiooni teie telefonis (võrgu teenus). Et *Autom. aja uuendus* toimima hakkaks, tuleb telefonile korduskäivitus teha. Kontrollige üle kõik meeldetuletused, sest *Autom. aja uuendus* mõjutab neid.
- *Nihe GMA suhtes* – kellaaja ajavööndi muutmine.
- *Suveaeg* – suveaja sisse- või väljalülitamine.

Turvameetmed



Telefon ja SIM-kaart

Erinevate turvakoodide seletused:

- **PIN-kood (4 kuni 8 numbrit)** – kaitseb teie SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest. PIN-kood antakse tavaliselt koos SIM-kaardiga.

Kui sisestada kolm korda järjest vale PIN-kood, siis PIN-kood blokeerub. Te ei saa oma SIM-kaarti kasutada enne, kui blokeerunud PIN-kood on avatud. Vaadake PUK-koodi teavet.

- **PIN2-kood (4 kuni 8 numbrit)** – mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga, mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.
- **Lukukood (5 numbrit)** – lukukoodi kasutatakse telefoni ja klaviatuuri lukustamiseks.



Märkus: Tehase poolt sisseprogrammeeritud lukukood on **12345**. Telefoni lubamatu kasutamise ärahoidmiseks muutke see kood. Hoidke uut koodi salajasena ja kindlas kohas ning telefonist eraldi.

- **PUK- ja PUK2-kood (8 numbrit)** – PUK-koodi (Personal Unblocking Key) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks. Kui vastavaid koode SIM-kaardi juures ei olnud, võtke ühendust kaardi väljastanud võrguoperaatoriga.

Teil on võimalik muuta järgmisi koode: lukukood, PIN-kood ja PIN2-kood. Koodides võib kasutada üksnes numbreid **0** kuni **9**.



Märkus: Vältimaks juhuslikku hädaabinumbri lehistamist, ärge valige kasutuskoodideks hädaabi numbrikombinatsiooni, näiteks 112.

PIN-koodi päring – kui PIN-koodi päring on aktiveeritud, küsib telefon koodi igakordsel sisselülitamisel. Pidage meeles, et mõned SIM-kaardid ei võimalda PIN-koodi küsimist välja lülitada.

PIN-kood / PIN2-kood / Lukukood - avage funktsioon, et koodi muuta.

Aeg enne lukustust - teil on võimalik määrata aeg, mille möödudes lukustub telefon automaatselt, avamiseks tuleb sisestada õige lukukood. Sisestage minutite arv või valige *Puudub*, et automaatlukustus välja lülitada.

- Telefoni avamiseks sisestage lukukood.



Märkus: Kui telefon on lukustatud, saate helistada telefoni programmeeritud hädaabinumbril (näit. 112 või muul ametlikul hädaabinumbril).

Lukusta, kui uus SIM - valige *Jah*, kui soovite, et telefon küsiks lukukoodi uue või tundmatu SIM-kaardi paigaldamisel. Telefoni mälus on SIM-kaartide loetelu, seetõttu tunneb telefon paigaldamisel ära omaniku kaardi.

Valiknumbrid - kui SIM-kaart seda võimaldab, saate väljahelistamist piirata kindlate valiknumbrite kehtestamise teel. Funktsiooni kasutamiseks tuleb sisestada PIN2-kood. Kui see funktsioon on aktiveeritud, saab telefonilt helistada ainult lubatud valiknumbrite loendis olevatele telefoninumbritele või numbrile, mille algusnumber või numbrid vastavad loendis olevale telefoninumbriale.

- Vajutage , et funktsioon *Valiknumbrid* oleks aktiveeritud.



Valiknumbrite funktsiooni valikud: *Ava, Helista, Valiknumbrid sisse / Valiknumbrid välja, Uus kontaktkirje, Muuda, Kustuta, Lisa Kontaktidele, Lisa Kontaktidest, Leia, Vali/Tühista valik, Abi ja Välja*.



Märkus: Kui lubatud valiknumbrite funktsioon on aktiveeritud, saab mõnedes võrkudes helistada kindlatele hädaabinumbritele (näit. 112 või muul ametlikul hädaabinumbril).

- Uute numbrite lisamiseks valiknumbrite loetellu valige **Valikud** → **Uus kontaktkirje** või **Lisa kontaktidest**.

Piiratud grupp (võrguteenus) – võimaldab määrata inimeste grupid, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada. Lisateave võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Valige: **Vaikeseade**, et aktiveerida vaikimisi valitav grupp, mille suhtes olete võrguoperaatoriga kokku leppinud, **Sisse lülitatud**, kui soovite valida mõne teise grupi (peate teadma grupi järjekorranumbrit), või **Välja lülitatud**.



Märkus: Kui telefonil on aktiveeritud funktsioon "Suletud grupid", saab mõnedes vorkudes helistada kindlatele hädaabinumbritele (näit. 112, või muul ametlikul hädaabinumbril).

Kinnita SIM-teenused (võrgu teenus) – võite sisse lülitada telefoni ja võrgu vahelise infovahetuse kuvamise SIM-kaardi teenuste kasutamisel.

Kinnita SIM-teenused – Et määrata ühendusseadedeks uute seadete vastuvõtmine operaatorilt.

Sertif. haldus

Turvasertifikaatide funktsiooni põhiaknas näidatakse telefoni salvestatud turvasertifikaatide loetelu. Isiklike sertifikaatide vaatamiseks vajutage  (kui sertifikaadid on olemas).

Teatud brauseriteenused, näiteks pangateenused, kasutavad volitussertifikaate allkirjade, serveri sertifikaatide ning muude volitussertifikaatide kontrollimiseks.

Digitaalseid sertifikaate kasutatakse installeeritud tarkvara ja veebilehtede päritolu kontrollimiseks. Sellele vaatamata võite nende usaldusväärsuses kindel olla vaid siis, kui ka sertifikaadi päritolu on tõestatud.

▶ **Sertifikaatide funktsiooni valikud:** *Sertifikaadi info, Kustuta, Volitatud, vali/Tühista valik, Abi ja Välja.*

Digitaalseid sertifikaate võib vaja olla, kui te näiteks:

- kasutate internetipanka või muid saite või servereid, kus tuleb toimingute sooritamiseks sisestada salajasi andmeid
- soovite kindel olla, et alla laetud ja installeeritud programmid pärinevad autentsetest allikatest ja on vabad viirustest.



Tähelepanu: Sertifikaatide kasutamine vähendab võrgu kasutamisest ning programmide installeerimisest tulenevaid ohtusid vaid siis, kui neid kasutatakse õigesti. Sertifikaadi olemasolu üksi ei anna veel mingit turvalisuse garantiid, kõik sertifikaatide halduris olevad sertifikaadid peavad olema õiged, autentsed ning usaldusväärsed.



Tähelepanu: Sertifikaatide kehtivusaeg on piiratud. Kui sertifikaat peaks olema kehtiv, kuid ekraanile ilmub teade, et *Sertifikaat on kaotanud kehtivuse* või *Sertifikaat ei ole veel kehtiv*, kontrollige telefoni kuupäeva ja kellaaja õigsust.

Volitussertifikaadi volitusseadete muutmine

- Leidke volitussertifikaat ja valige **Valikud**→*Volitatud*. Avaneb rakenduste loend, mis võivad antud sertifikaati kasutada. Näide:

Rakendushaldur / Jah – sertifikaati võib kasutada programmide päritolu tõendamiseks.

Internet / Jah – sertifikaati võib kasutada e-posti ja pildiserverite tõendamiseks.



Tähelepanu: Enne siinsete seadete muutmist peate olema veendunud, et te sertifikaadi valdajat tõepoolest usaldate ning et antud sertifikaat ka tegelikult sellele valdajale kuulub.

Kõnepiirang (võrguteenus)



Kõnepiirangu teenus võimaldab piirata telefonilt välja ja sisse helistamise. Funktsiooni kasutamiseks tuleb sisestada piirangu parool, mille saate võrguoperaatorilt.

1. Leidke piirangu seade.
2. Valige **Valikud**→**Aktiveeri** kõnepiirangu sisselülitamiseks, **Tühista** valitud kõnepiirangu funktsiooni väljalülitamiseks ning **Vaata olekut**, et vaadata, kas kõnesid piiratakse või mitte.
 - Piirangu parooli muutmiseks valige **Valikud**→**Muuda piir. parool**.
 - Kõikide kõnepiirangute väljalülitamiseks valige **Valikud**→**Lõpeta piirangud**.



Märkus: Kui kõnepiirangu funktsioon on aktiveeritud, saate helistada kindlatele hädababinumbritele mõnedes võrkudes (näit. 112 või muul ametlikul hädababinumbri).



Märkus: Kõnepiirang kehtib kõikide kõnede, ka andmesidekõnede jaoks.



Märkus: Sissetulevate kõnede piirangut, kõnede suunamist ning lubatud valikunumbrite funktsioone ei ole võimalik samaaegselt aktiveerida. Vt. 'Suunamise seaded', lk. 31. Vt. 'Turvameetmed', lk. 115.

Võrk



Operaatori valimine

- Valige *Automaatne*, et telefon valiks piirkonnas toimivate mobiilsidevõrkude seast ise kasutatava võrgu,
- Valige *Käsitsi*, et valida ise võrkude nimekirjast kasutatav võrk. Kui telefonil kaob käsitsi valitud võrguga side, kostab helisignaal ning telefon palub võrgu uuesti valida. Kui valite võrgu käsitsi, peab valitud võrgul olema roaming-leping teie koduvõrguga s.t. telefoni paigaldatud SIM-kaardi väljastanud operaatorvõrguga.

Kärjetunnus

- Valige *Sisse lülitatud*, et telefon teavitaks teid, kui kasutate Micro Cellular Network (MCN) tehnoloogial põhinevat võrku ning et kärjeteadete vastuvõtt aktiveerida.

Lisatarviku seaded



Indikaatorid ooterežiimis:

- 🎧 - telefoniga on ühendatud peakomplekt.
- 🔧 - telefoniga on ühendatud lisaseade vaegkuuljatele.

Leidke lisaseadme kaust ja avage seaded:

- Valige *Vaikeprofiil*, et valida profiil, mis tarviku ühendamisel automaatselt aktiveerub. Vt. 'Profiili vahetamine', lk. 127.

- Valige *Autom. vastuvõtt*, et telefon võtaks sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Kui *Helina tüüp* on seatud *Üks piiks* või *Hääletu*, ei saa automaatset vastamist kasutada, siis peate telefonile vastama käsitsi.



Märkus: Kui kasutate vaegkuuljate lisaseadet, peate selle eraldi aktiveerima. Kui olete vaegkuuljate lisaseadme aktiveerinud, kasutab peakomplekt samu seadeid kui vaegkuuljate lisaseadegi.

■ Failihaldur

➡ Avage **Menüü** ➡ **Vahendid** ➡ **Failihaldur**

Failihalduris saate te sirvida, avada ning hallata faile ja kaustu telefoni mälus või mälukaardil, kui te seda kasutate.

Avage Failihaldur, et näha kaustu telefoni mälus.

Vajutage , et näha kaustu mälukaardil, kui te seda kasutate.

▶ Valikud Failihalduri põhiaknas: *Ava, Saada, Kustuta, Teisalda kausta, Kopeeri kausta, Uus kaust, Vali/Tühista valik, Muuda nime, Leia, Infrapunavastuvõtt, Vaata andmeid, Mälukasutus, Abi* ja *Välja*.

Te saate kaustu sirvida, avada ja luua; märgistada, kopeerida ja teisaldada elemente kaustadesse. Vt. 'Erinevate rakenduste sarnased toimingud', lk. 20.



Failide vastuvõtt infrapunahenduse kaudu

Failid võetakse automaatselt vastu kaustade süsteemi juure tasemele. Teisaldage või kopeerige need kaustadesse.

- Valige **Valikud** → *Infrapunavastuvõtt*. Vt. 'Andmete saatmine ja vastuvõtmine infrapuna vahendusel', lk. 168.

Mälumahu vaatamine

Kui telefoni on paigaldatud mälukaart, on mäluakna valikuid kaks: Telefoni mälu ja Mälukaart.

Mälusakkide vahetamiseks vajutage  või .

- Käesoleva mälu kasutuse kontrollimiseks, valige **Valikud** → *Mälu andmed*.

Telefon arvutab umbkaudse vaba mälu mahu andmete hoidmiseks ja uute rakenduste installeerimiseks.

Mälu vaatamise funktsioonides võite vaadata ka erinevate andmegruppide mälu kasutust: *Kalender, Kontaktid, Dokumendid, Sõnumid, Fotod, Helifailid, Videoklipid, Rakendused, Kasut. mälu ja Vaba mälu*.



Märkus: Kui mälu hakkab väheseks jääma, kustutage mõned failid või teisaldage need mälukaardile. Vt. 'Probleemid, mida saate ise lahendada', lk. 175.

■ Häälkäsud

↩ Avage **Menüü** → *Vahendid* → *Häälkäsklused*.



Te saate Häälkäske kasutada rakenduste käivitamiseks, profiilide aktiveerimiseks või numbrite valimiseks Kontaktidest, ilma et teil tarvitseks telefoni ekraani vaadata. Selleks salvestate te sõna või sõnad (häälkäsu) ning võite öelda seda käsku rakenduse avamiseks, profiili aktiveerimiseks või numbril valimiseks.



Märkus: Iga kontaktkirje juurde võib salvestada ainult ühe häälkäsu.



Valikud Häälkäskude funktsiooni põhiaknas: *Lisa häälkäsklus, Ava, Uus rakendus, Mängi ette, Muuda, Kustuta, Kustuta kõik, Abi ja Välja.*

Häälkäsuks võivad olla mis tahes öeldud sõnad.

- Salvestamise ajal hoidke telefoni huultest ja ka näost veidi kaugemal. Vajutage Alusta ja öelge selge häälega häälkäsuks salvestatav sõna või sõnad.

Häälkäskude kasutamise juures pidage silmas järgmist:

- Häälkäsud on keelest sõltumatud. Häälkäsud sõltuvad konkreetse inimese häälest.
- Häälkäsud on tundlikud taustamüra suhtes. Salvestage ja kasutage neid vaikselt keskkonnas.
- Liiga lühikesed häälkäsud ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu, et vältida erinevate häälkäskude sarnasusi.



Märkus: Lausuge häälkäsk täpselt nii nagu selle salvestamisel. See võib olla raske näiteks mürarikas keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ei tohi igas olukorras vaid häälkäskudele lootma jääda.


Häälkäsu lisamine rakendusele

1. Leidke Häälkäskude funktsiooni põhiaknas rakendus, millele soovite häälkäsku lisada ning valige **Valikud**→*Lisa häälkäsklus*.



Märkus: Häälkäsu lisamiseks profiilile peab avama Profiilide kausta ning valima konkreetse profiili.

2. Ekraanile ilmub *Vajuta "Alusta", oota tooni ja räägi*.
 - Häälkäsu salvestamiseks vajutage **Alusta**.
Kostab toon ja ekraanile ilmub *Räägi nüüd*.
3. Õelge häälkäsk. Telefon lõpetab salvestamise umbes 5 sekundi pärast.
4. Peale salvestamist mängib telefon salvestatud häälkäsu teile ette ja kuvab ekraanil teate *Mängin käsklust*. Kui te ei soovi tunnussõna mällu salvestada, vajutage **Lõpeta**.
5. Häälkäsu salvestamisest annab märku tekst *Häälkäsklus salvestati* ning helisignaali. Rakenduse kõrval võib näha sümbolit ☎.

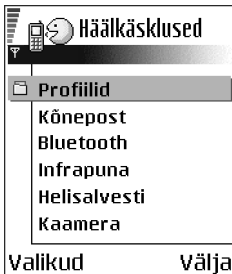

Rakenduse leidmine loendist

Häälkäskude määramine muudele rakendustele, mis ei ole loetletud Häälkäskude põhiaknas.

1. Valige Häälkäskude menüü põhiaknas **Valikud**→*Uus rakendus*.
2. Kuvatakse valida olevad rakendused. Leidke rakendus, mille soovite lisada ja vajutage **Vali**.

3. Lisage uuele rakendusele häälkäsk. Vt. 'Häälkäsu lisamine rakendusele', lk. 125.

Rakenduse käivitamine häälkäsuga

1. Hoidke ooterežiimis  klahvi all. Kostab toon ja telefoni ekraanile ilmub *Räägi nüüd*.
 2. Kui käivitade rakendust häälkäsuga, hoidke telefoni veidi suust ja näost eemal ning öelge häälkäsk selgesti.
 3. Teleon taasesitab algse häälkäsu ning käivitab rakenduse.
- Kui telefon esitab vale häälkäsu, vajutage **Uuesti**.

Häälkäsu ettemängimine, kustutamine ja muutmine

Häälkäsu taasesitamiseks, kustutamiseks või muutmiseks, leidke häälkäsuga kirje (mida tähistab ☎), valige **Valikud** ning seejärel kas:

- *Mängi ette* - häälkäsu kuulamiseks, või
- *Kustuta* - häälkäsu kustutamiseks,
- *Muuda* - uue häälkäsu salvestamiseks. Salvestuse käivitamiseks vajutage **Alusta**.

7. Isikupärastamine

■ Profiilid

➡ Avage **Menüü**→**Profiilid**.

Profiilid võimaldavad kohaldada telefoni helisignaale seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite, ning määrata helinad helistajate gruppidele. Algselt on telefonis viis profiili: *Tavaline*, *Hääletu*, *Koosolek*, *Õues* ja *Piipar*, mille seadeid saate soovi korral muuta.

Aktiveeritud profiili näidatakse ooterežiimi ekraani ülemisel real. Kui aktiveeritud on profiil "Tavaline", näidatakse ekraanil ainult kuupäeva.

Helinad on telefoni algsed helina toonid, Salvesti funktsioonis salvestatud helinad, sõnumitega saadetud või infrapuna ning Bluetooth'i vahendusel saabunud helinad või arvutist üle kantud helinad, mis on salvestatud telefoni või mälukaartile, kui te seda kasutate.

Profiili vahetamine

1. Avage **Menüü**→**Profiilid**. Avaneb profiilide loend.
2. Leidke profiilide loendist vajalik profiil ja valige **Valikud**→**Aktiveeri**.



Profiili muutmiseks ooterežiimis, vajutage , leidke profiil, mida soovite aktiveerida ja vajutage **OK**.


Profiilide kohandamine

1. Kui soovite muuta profiili seadeid, leidke profiilide loendist see profiil ja valige **Valikud**→**Muuda seadeid**. Avaneb profiili seadete loend.
2. Leidke seade, mida soovite muuta ja vajutage , et avada valikud:
 - **Helin** – tavakõnede helisignaali valimiseks leidke loendist sobiv helin. Kui soovite enne valimist helinat kuulata, peatuge sirvimise ajal selle helina nimetusel. Kuulamise lõpetamiseks vajutage suvalisele klahvile. Kui kasutusel on mälukaart, tähistab mälukaardile salvestatud helinaid  sümbol. Helinad kasutavad ühismälu. *Vt. 'Ühismälu', lk. 24.* Te saate helinatoone muuta ka Kontaktides. *Vt. 'Telefonihelina valimine kontaktkirjele või grupile', lk. 41.*



Märkus: Selleks, et kasutada MIDI-, AMR-, WAV-, MP3- ja muis vorminguis olevaid helifaile telefoni helinatena, tuleb need salvestada galerii digitaalhelide kausta.

- **Helina tüüp** – kui valisite **Valjenev**, alustab telefon helisemist kõige vaiksema helitugevusega ning valjeneb järk-järgult, kuni saavutab telefonile määratud maksimaalse helitugevuse.
- **Helina tugevus** – helina ja sõnumi märguande helitugevuse seadmine.

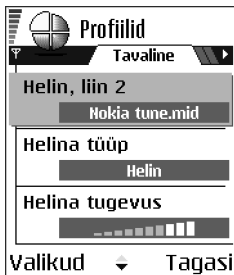

- *Sõnumi signaal* - sõnumi märguandetooni valimine.
- *Vestluse märguanne* - kiirsõnumite märguandetooni valimine.
- *Vibroalarm* - kõne või sõnumi saabudes hakkab telefon vibreerima.
- *Klahvitoonid* - telefoni klahvitoonide helitugevuse seadmine.
- *Hoiatustoonid* - lülitab sisse telefoni hoiatussignaalid, mis annavad märku näiteks aku tühjenemisest.
- *Märguanne* - telefon heliseb vaid siis, kui kõne saabub valitud helistajate grupi telefoninumbrikt. Kui helistaja valitud gruppi ei kuulu, siis telefon ei helise. Valikud on järgmised: *Kõik kõned* / (gruppide loend, juhul kui grupid on loodud). Vt. 'Gruppide koostamine', lk. 43.
- *Profiili nimi* - võite muuta profiilide nimetusi. Profiili "Tavaline" ei saa ümber nimetada.


■ Teemad

➡ Avage **Menüü** → **Teemad**



Teemades saate te muuta oma telefoni ekraani välimust, aktiveerides teemasid. Teema võib sisaldada ooterežiimi taustapilti, värvipaletti, ekraanisäästjat ja ikoone ning taustapilti menüüpunkti 'Ava'. Muutke teemat veelgi detailsemaks isikupärastamiseks.

Kui avate Teemad, näete kasutatavate teemade loendit. Parajasti kasutusel olev teema on tähistatud 'linnukesega'. Vajutage , et näha teemasid mälukaardil, kui te seda kasutate.

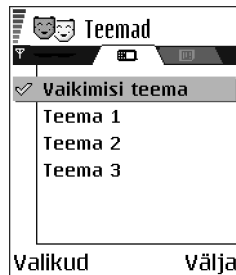

 Valikud Teemade põhiaknas: *Eelvaade, Aktiveeri, Muuda, Kop.m.kaardile, Kop.tel.mällu, Teemade allalaad., Abi ja Välja.*


- Teema eelvaatluseks leidke teema ja valige selle vaatamiseks **Valikud** → *Eelvaade*. Vajutage teema aktiveerimiseks . Te saate teema aktiveerida ilma eelvaateta, valides põhiekraanilt **Valikud** → *Aktiveeri*.

Teemade muutmine

Teemade täiendavaks isikupärastamiseks koguge kokku elemendid teistest teemadest või pildid Galeriist.

1. Leidke teema, valige **Valikud** → *Muuda*, ning valige:
 - *Taustapilt* - et valida pilt ühest kasutatavatest teemadest või Galeriist, et kasutada seda ooterežiimi taustapildina.
 - *Värvipalett* - ekraani värvigamma valimiseks.

- *Pimenduspilt* – et valida, mida kuvatakse pimenduspildi real: kellaaega ja kuupäeva või teie enda poolt koostatud teksti. Iga minuti järel muudab pimenduspildi riba oma asukohta ja taustavärvi. Pimenduspildi riba võib näidata ka saabunud sõnumite või vastamata kõnede arvu. Te saate määrata ajavahemiku, mille järel pimenduspilet aktiveerub. Vt. 'Telefoni seaded', lk. 104.

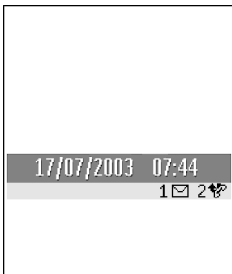

- *Ikoonid* – et valida erinev ikoonikomplekt suvalisest teemast.



Märkus: Kõikidel algselt installeeritud teemadel on ühine ikoonikomplekt.

- *Taust funkts. 'Ava'* – et valida pilt ühest kasutatavatest teemadest või Galeriist, et kasutada seda menüü 'Ava' taustapildina.
2. Leidke muudetav element ning valige **Valikud** → *Muuda*.
 3. Valige **Valikud** → *Kehtesta*, et valida käesolev seade. Te saate valitud elementi ka eelvaadata, valides **Valikud** → *Eelvaade*. Pange tähele, et eelvaade ei tööta kõigi elementidega.

Teemade taastamine

Parajasti kasutatava teema taastamiseks selle algseadetele, valige teemat muutes **Valikud** → *Taasta algne teema*.


■ Ava

➡ Vajutage ooterežiimis **Ava**, et avada **Menüü**→**Ava**.

Menüüsse 'Ava' võib salvestada otsevalikuid ning lemmikfotode, videoklippide, märgete, salvesti helifailide, brauseri järjehoidjate ja salvestatud veebilehekülgede linke.

Algsed otsevalikud:  - avab Märkmiku editori,  - avab kalendri tänaselt kuupäevalt,  - avab saabunud sõnumite kausta.

▶ 'Ava' põhiakna funktsioonid: *Ava, Muuda otsetee nime, Otsetee tähis, Kustuta otsetee, Teisalda, Loendikuva / Pildikuva, Abi ja Välja.*

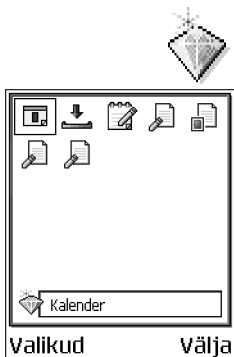

Otsevalikute lisamine

Otsevalikuid saab lisada vaid algselt paigaldatud rakendustele ja funktsioonidel. Kõik rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

1. Avage rakendus ja leidke funktsioon, mille otsetee soovite lisada Menüüsse 'Ava'.
2. Valige **Valikud**→*Lisa funkt.i 'Ava'* ning vajutage **OK**.

 ➡ **Märkus:** Kui viite elemendi näiteks teise kausta, uuendatakse automaatselt selle elemendi otsevalik menüüs 'Ava'.

Otsevalikute kasutamine:

- **Otsetee avamiseks** leidke vajalik tähis ja vajutage . Fail avaneb vastavas rakenduses.
- **Otsetee kustutamiseks** leidke kustutamisele kuuluv otsetee ja valige **Valikud**—*Kustuta otsetee*. Otsetee kustutamine ei mõjuta mingil määral seda faili, millele otsetee osutab.
- **Otsetee nimetuse muutmiseks** valige **Valikud**—*Muuda otsetee nime*. Sisestage uus nimi. Muudatus kehtib ainult otsetee puhul ega mõjuta faili ega funktsiooni, millele ta osutab.

8. Lisad

■ Rahakott

➡ Avage **Menüü**→**Lisad**→**Rahakott**.

Rahakott annab hoiukoha isikliku informatsiooni, nagu krediit- ja deebetkaardi numbrite, aadresside ja muude kasulike andmete, näiteks kasutajanimede ja paroolide jaoks.

Rahakotis salvestatud informatsiooni saab kergesti kätte, kui sirvida ja täita võrguplanke brauseri lehekülgedel, näiteks juhul, kui teenuse saamiseks on tarvis teatada krediitkaardi andmeid. Rahakoti andmed on krüptitud ja teie poolt nimetatava koodiga kaitsitud.

Rahakoti andmed saate grupiti profiilideks jaotada, et neid siis näiteks interneti kaudu ostude eest maksmisel kasutada.

Rahakott sulgub automaatselt 5 minutit pärast kasutamist. Et sisu uuesti avada, sisestage rahakoti kood. Automaatse väljalülimise aega saate vajadusel muuta. [Vt. 'Rahakoti seaded', lk. 138.](#)

▶ Valikud rahakoti põhiaknas:*Ava, Seaded, Abi ja Välja.*



Sisestage rahakoti kood

Iga kord kui avate rahakoti, tuleb sisestada selle kood.

Sisestage oma kood ja vajutage **OK**.

Kui avate rahakoti esmakordselt, peate looma enda pääsukoodi:

1. Sisestage valitud kood (4 – 10 märki), ja vajutage **OK**.
2. Koodi palutakse kinnituseks korrata. Sisestage sama kood ja vajutage **OK**. Ärge avaldage oma rahakoti koodi kellelegi.



Märkus: Kui sisestate vale rahakoti koodi kolm korda järjest, siis rahakoti funktsioon blokeerub viieks minutiks. Kui sisestate rohkem valesid koode, siis blokeerumise aeg pikeneb.



Tähelepanu: Kui unustasite rahakoti koodi, peate uue koodi seadma ja kaotate kogu rahakotis olnud informatsiooni. Vt. '[Rahakoti ja selle koodi lähtestamine](#).' lk. 139.

Isikliku kaardi andmete sisestamine

1. Valige rahakoti peamenüüst kategooria *Kaardid* ja vajutage
 2. Valige loendist kaardi tüüp ja vajutage .
- *Maksekaardid* – krediit- ja deebetkaardid
 - *Kliendikaardid* – liikme- ja kauplusekaardid
 - *Pääsukaardid* – isiklikud kasutajanimed ja Interneti-teenustele ligipääsu paroolid
 - *Aadresskaardid* – kodu/kontori kontaktandmed

- *Andmekaardid* – eelistatud internetiteenuste valik
3. Valige **Valikud**→*Koosta uus*. Tühi formular avaneb.
 4. Täitke vajalikud väljad ja vajutage **Valmis**.
- Kaardiinformatsiooni võite telefonile saada ka vahetult kaardi väljaandjalt või teenusepakujalt (kui nad sellist teenust pakuvad). Teile antakse teada, millisesse kategooriasse kaart kuulub. Salvestage kaart või loobuge. Salvestatud kaarti saate näha, kuid mitte muuta.
- Kaardi lahtreid saate avada, muuta või tühistada. Kõik muutused salvestatakse väljumisel.
-  Kaardiandmete vaatamiseks või muutmiseks kasutatavad valikud: *Kustuta*, *Abi* ja *Välja*.

Isiklike märkmete loomine

Isiklikud märkmed on tundliku informatsiooni, näiteks pangakonto numbri salvestamise vahendid. Isiklikele märkmeandmetele võite brauserileheküljelt ligi pääseda. Isiklike märkmeid võite sõnumina edastada.

- Valige rahakoti peamenüüst kategooria *Märkmed* ja vajutage .
- Valige **Valikud**→*Koosta uus*. Tühi märg avaneb.
- Kirjutamiseks vajutage  - . Sümbolite kustutamiseks vajutage . Salvestamiseks vajutage **Valmis**.

Rahakoti profiili loomine

Kui olete oma isiklikud andmed salvestanud, saate need rahakoti profiiliks kokku panna. Rahakoti profiili saate kasutada rahakotist erinevate kaardiandmete ja kategooriate toimetamiseks brauserile.

1. Valige rahakoti peamenüüst kategooria *Rahak. profiilid* ja vajutage .
2. Valige **Valikud** → ~~Koosta uus~~. Avaneb uus rahakoti profiili vorm.
3. Täitke vajalikud väljad nii nagu allpool näha ja vajutage **Valmis**.

Mõnedel väljadel peavad olema rahakotist valitud andmed. Andmed tuleb sisestada vastava kategooria alla enne rahakoti profiili loomist või vastasel korral ei saa profiili luua.

- *Profiili nimetus* – vali ja sisesta nimi profiili jaoks.
- *Maksekaart* – vali Maksekaartide kategooriast vajalik kaart.
- *Kliendikaart* – vali Kliendikaartide kategooriast vajalik kaart.
- *Pääsukaart* – vali interneti Pääsukaartide kategooria hulgast vajalik.
- *Saateadress* – vali Aadresskaartide kategooriast vajalik.
- *Arveldusaadress* – algseades on aadress sama, mis Saateadress. Kui vajate erinevat aadressi, valige see Aadresskaartide kategooriast.
- *Andmekaart* – Valige Andmekaartide kategooriast vajalik kaart.
- *e-kviitungi aadress* – vali Aadresskaartide kategooriast vajalik suund.
- *e-kviitungi vastuvõtt* – valige *Telefon*, *E-post* või *Telefon & e-post*.

- **RFID saatmine** – seade: *Sisse lülitatud* või *Välja lülitatud*. Defineeritakse kas teie isiklik telefonituvastus on saadetud koos rahakotiprofiiliga (RFID-põhisest märgistamisest sõltuvalt tulevikuarenguks).

Informatsiooni allalaadimine rahakotist teie brauserisse

Kasutades rahakoti funktsiooni toetavat interneti mobiiliteenust võite oma rahakoti andmeid üles laadida vormulari väljade automaatseks täitmiseks. Näiteks oma maksekaardi andmeid üles laadides ei ole teil vaja kaardi numbrit ja kehtivuseaega iga kord uuesti sisestada (sõltuvalt sirvitavast sisust). Võite ka salvestatud kasutajanime ja parooli pääsukaardina alla laadida, kui kasutate mobiiliühendust, mis vajab autentimist. Vt. 'Tasulised objektid', lk. 154.

Pileti andmete vaatamine

Võite saada brauseri kaudu internetist ostetud piletite kohta teateid. Saadud teated salvestatakse rahakotis. Teadete vaatamiseks:

1. Valige rahakoti peamenüüst kategooria *Piletid* ja vajutage .
2. Valige **Valikud** → *Vaata*.



Märkus: Teadete välju muuta ei saa.

Rahakoti seaded

Valige **Valikud** → *Seaded* rahakoti peamenüüst:

- **Rahakoti kood** – muuda oma rahakoti koodi. Palutakse sisestada praegune kood, luua uus kood ja kinnitada uut koodi.

- **RFID** – määrake telefoni ID-kood, tüüp ja saatevõimalused (RFID-põhisest märgistamisest sõltuvaks tulevikuarenguks).
- **Autom. sulgemine** – muutke automaatset väljalülitumisaega (1 – 60 minutit). Seejärel, kui väljalülitusperiood on lõppenud, tuleb rahakoti sisule ligipääsuks kood uuesti sisestada.

Rahakoti ja selle koodi lähtestamine.

Rahakoti sisu ja selle koodi lähtestamiseks:

1. Sisestage ooterežiimis *#7370925538#.
2. Sisestage telefoni lukustuskood ja vajutage **OK**. Vt. 'Turvameetmed', lk. 115.



Märkus: See operatsioon kustutab rahakoti kogu sisu.

Kui rahakott uuesti avada, tuleb sisestada uus rahakoti kood. Vt. 'Sisestage rahakoti kood', lk. 135.

Kalkulaator



Avage **Menüü** → **Lisad** → **Arvuti**



Kalkulaatori funktsioonid: **Viimane vastus**, **Mälu**, **Tühjenda ekraan**, **Abi** ja **Välja**.

1. Sisestage tehte esimene arv. Sisestusvea korral vajutage .
2. Leidke aritmeetiline tehe ja vajutage selle valimiseks.
3. Sisestage teine arv.
4. Vastuse saamiseks leidke ja vajutage .

 **Märkus:** Kalkulaatori täpsus ei ole kuigi suur, mistõttu on võimalik ümardusvigade tekkimine, mis võivad ilmneda just suurte arvude jagamisel.

- Koma sisestamiseks vajutage .
- Hoidke all  eelmise vastuse ekraanilt kustutamiseks.
- Kasutage  ja  eelmiste arvutuste vaatamiseks ja lehel liikumiseks.

■ Teisendaja

 Avage **Menüü** → **Lisad** → **Teisendaja**.



Teisendusfunktsioonis on võimalik teisendada mõõtühikuid, nagu näiteks *Pikkusühikud* ühest ühikust teiseks, näiteks, *Jard Meeter*.

 **Märkus:** Teisendaja täpsus on piiratud, võib esineda vigu ümardamisel.

Ühikute teisendamine

 Teisendusfunktsiooni valikud: *Teisenduse tüüp*, *Valuutakursid* (ei kehti muude ühikute puhul), *Abi* ja *Välja*.

 **Märkus:** Valuuta konverteerimiseks peate esmalt sisestama vahetuskursi. Vt. 'Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine', lk. 141.

1. Leidke väli *Tüüp* ja vajutage mõõtühikute vaatamiseks . Leidke vajalik ühik ja vajutage **OK**.
2. Leidke esimene *Ühik* väli ja vajutage mõõtühikute vaatamiseks . Valige ühik, mida soovite teisendada ja vajutage **OK**.
3. Leidke teine *Ühik* ja valige ühik, milleks te soovite teisendada.

4. Leidke esimene *Kogus* väli ja sisestage teisendatav väärtus. Vastus ilmub automaatselt teisele väljale *Kogus*.

Koma sisestamiseks vajutage , vajutage , et sisestada +, – (temperatuuri puhul) ning E (eksponent).

 **Märkus:** Kui sisestate väärtuse teisele väljale *Kogus*, muutub teisenduse suund. Tulemus ilmub esimesele väljale *Kogus*.

Põhivaluuta ja vahetuskursside määramine

Enne valuuta konverteerimist tuleb teil määrata põhivaluuta (tavaliselt on selleks teie kodumaal käibel olev rahaühik) ning salvestada vahetuskursid.

 **Märkus:** Põhivaluuta kurss on alati 1. Põhivaluuta määrab teiste valuutade vahetuskursid.

1. Valige *Valuutat* valige ühiku tüübiks *Valikud*→*Valuutakursid*. Avaneb valuutade loetelu, esimesel kohal ühik, mille valisite põhivaluutaks.
2. Põhivaluuta muutmiseks leidke see valuuta (tavaliselt on selleks teie kodumaal käibel olev rahaühik) ja valige *Valikud*→*Pane põhivaluutaks*.

 **Tähelepanu:** Uue põhivaluuta kehtestamisel antakse kõikidele eelnevalt määratud vahetuskurssidele väärtuseks 0 ning teil tuleb sisestada uued kursid.

3. Sisestage vahetuskursid, leidke valuuta ja sisestage uus kurss, s.t. mitu ühikut vastab ühele teie valitud põhivaluuta ühikule.
4. Kui olete sisestanud kõik vajalikud valuutakursid, saate valuutasid konverteerida. Vt. 'Ühikute teisendamine', lk. 140.

■ Märkmed



➡ Avage **Menüü**→**Lisad**→**Märkmik**.

Teil on võimalik ühendada märkmeid menüüga 'Ava' ning saata neid teisele seadmele. Märkmikku võib salvestada telefonile saadetud tavalisi tekstifaili (laiendiga TXT).

- Kirjutamiseks vajutage ( - ). Tähtede kustutamiseks vajutage  .
Salvestamiseks vajutage **Valmis**.

■ Kell



➡ Avage **Menüü**→**Lisad**→**Kell**.

Kella seadete muutmine

▶ Kella funktsiooni valikud: **Äratuse aeg**, **Uus äratuse aeg**, **Tühista äratus**, **Seaded**, **Abi** ja **Välja**.

- Kellaaja või kuupäeva muutmiseks kella funktsioonis **Valikud**→**Seaded** .

Äratuse seadmine

1. Uue äratuse seadmiseks valige **Valikud**→**Äratuse aeg**.
 2. Sisestage äratuse kella-aeg ja vajutage **OK**. Kui äratus on aktiveeritud, on ekraanil  tähis.
- Äratuse tühistamiseks valige kella funktsioonis **Valikud**→**Tühista äratus**.

Äratuse väljalülitamine

- Äratuse väljalülitamiseks vajutage **Stopp**.
- Kui vajutate äratussignaali ajal suvalisele klahvile või valite **Hiljem**, kordab telefon äratussignaali viie minuti pärast uuesti. Seda võib teha kuni viis korda.

Kui äratuse kellaajal on telefon välja lülitatud, lülitub telefon automaatselt sisse ja hakkab helisema. Kui vajutate **Stopp**, küsib telefon, kas soovite telefoni sisse lülitada. Vajutage **Ei** telefoni väljalülitamiseks või **Jah** helistamiseks ja saabuvate kõnede vastuvõtmiseks.



Märkus: Ärge vajutage **Jah** kui mobiiltelefonide kasutamine on keelatud, kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Helisignaali isikupärastamine

1. Seadete avamiseks vajutage **Valikud** → **Seaded**.
2. Valige **Äratuse helisignaali** ja vajutage .
3. Kui soovite enne valimist helinat kuulata, peatuge sirvimise ajal selle helina nimetusel. Vajutage **Vali**, et valida leitud toon.

Salvestaja

↔ Avage **Menüü** → **Lisad** → **Salvesti**.



Salvesti võimaldab telefonivestluste ja sõnumite salvestamist. Kui salvestate telefonikõnet, kuulevad mõlemad vestlejad iga viie sekundi järel piiksu. Salvestised säilitatakse Galeriis. Vt. 'Galerii', lk. 62.

▶ Salvesti valikud: *Salvesta heliklipp*, *Kustuta*, *Muuda heliklipi nime*, *Saada*, *Ava galerii*, *Seaded*, *Lisa funkt.-i 'Ava'*, *Abi*, ja *Välja*.



Märkus: Kõnede salvestamisel järgige kohalikust seadlusandlusest tulenevaid ettekirjutusi. Ärge kasutage seda funktsiooni kui see ei ole lubatud.

- Valige **Valikud** → **Salvesta heliklipp** leidke vajalik funktsioon ja vajutage selle valimiseks . Vajutage: - salvestamine, - paus, - lõpetamine, - kiire edasikerimine, - kiire tagasikerimine, - avatud helifaili kuulamine.

■ Mängud

Avage **Menüü** → **Mängud**.

- Mängu alustamiseks leidke vajalik mänguikoon ja vajutage . Mängujuhiste vaatamiseks vajutage **Valikud** → **Abi**.

■ Mälukaart

Telefoni varustamisest mälukaardiga saate juhiseid Alusta siit juhendist.

Täpsed juhised mälukaardi kasutamiseks telefoni teistes rakendustes leiате nende funktsioonide ja rakenduste kirjelduste juurest.



Mälukaardi funktsioonid: *Varunda tel. mälu, Taasta kaardilt, Format. mälukaart, Mälukaardi nimi, Määra parool, Muuda parool, Eemalda parool, Ava mälukaart, Mälukasutus, Abi ja Välja.*

Kui teil on mälukaart, saate seda kasutada oma multimeedia failide, nagu videoklipid salvestamiseks samuti helifailide, fotode, sõnumiandmete ja oma telefonimälu informatsiooni varundamiseks.



Tähelepanu: Hoidke mälukaardid eemal väikelaste käeulastest.



Märkus: Kasutage seadmes ainult ühilduvaid multimeediakaarte (MMC). Muud kaardid, näiteks kaart Secure Digital (SD), ei mahu MMC-kaardipessa ega ühildu seadmega. Mitteühilduva mälukaardi kasutamine võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning ühildumatule mälukaardile salvestatud andmed.

Mälukaardi vormindamine



Tähelepanu: Vormindamise ajal kustuvad kõik mälukaardile salvestatud andmed ilma nende taastamisvõimaluseta.

Enne esmakordset kasutamist tuleb mälukaart vormindada.

- Valige **Valikud** → *Format. mälukaart.*

Enne esmakordset kasutamist tuleb mälukaart vormindada.

Andmete varundamine ja taastamine



Märkus: Telefoni mälu varundamine ja taastamine on võimalik ainult sama mudeli puhul.

Oma telefoni mälu salvestatud andmete teisaldamiseks mälukaardile valige **Valikud** → *Varunda tel. mälu.*

Oma telefoni mälu andmete taastamiseks mälukaardilt telefoni mällu valige **Valikud** → *Taasta kaardilt.*

Mälukaardi parool

Parooli seadmiseks oma mälukaardi lukustamiseks lubamatu kasutamise eest valige **Valikud** → *Määra parool.*

Telefon palub sisestada ja kinnitada parooli. Parool võib koosneda maksimaalselt kaheksast sümbolist.



Märkus: Parool salvestatakse telefoni mällu ning seni, kuni kasutate oma kaarti selles telefonis, ei ole teil vaja parooli uuesti sisestada. Kui kasutate kaarti teises telefonis, palutakse sisestada parool.

Mälukaardi avamine

Kui paigaldate telefoni mõne teise parooliga kaitstud mälukaardi, palub telefon sisestada selle kaardi parooli. Kaardi avamiseks:

- Valige **Valikud** → *Ava mälukaart*.



Märkus: Kui parool eemaldada, on mälukaart avatud ja seda saab igas telefonis ilma paroolita kasutada.

Mälukasutuse vaatamine

Te saate kontrollida mälukasutust erinevate andmegruppide sisestamise lõikes ja vaba mälu mahtu uute rakenduste või tarkvara installaerimiseks oma mälukaardile:

- Valige **Valikud** → *Mälukasutus*.

9. Teenused ja rakendused

■ Teenused (mobiili brauser)

 Avage **Menüü**→**Teenused** või hoidke ooterežiimis all  klahvi.



Erinevad teenusepakkujad haldavad mobiiltelefoni kasutajaile suunatud veebilehekülgi ning pakuvad teile vaatamiseks mitmesugust informatsiooni, näiteks uudiseid, ilmateateid, pangaoperatsioonide sooritamist, reisiinfot, meelelahutust ja mängu. Mobiili brauser võimaldab teil vaadata neid teenuseid WAP-lehekülgedena, millede märgistuskeeleks on WML või XHTML lehekülgedena, millede märgistuskeeleks on XHTML või kus on kasutatud mõlemat keelt.

 **Märkus:** Pöörduge oma võrguoperaatori ja/või teenuse pakkuja poole ja küsige informatsiooni teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Teenusepakkujad annavad teile ka juhiseid pakutavate teenuste kasutamiseks.

Peamised toimingud

- Salvestage brauseriteenuse ühenduse võtmiseks vajalikud määrangud. Vt. '[Telefoni ettevalmistamine brauseri kasutamiseks](#)', lk. 148.
- Looge veebipõhise teenusega ühendus. Vt. '[Ühenduse loomine](#)', lk. 149.
- Alustage veebilehtede sirvimist. Vt. '[Sirvimine](#)', lk. 151.
- Lõpetage ühendus. Vt. '[Ühenduse lõpetamine](#)', lk. 155.



Telefoni ettevalmistamine brauseri kasutamiseks

Seadete saamine Smart-sõnumis

Mõnikord saadavad võrguoperaatorid või teenuse pakkujad teile vajalikud seaded erilises tekstisõnumis nn. smart-sõnumis. Vt. '[Konfiguratsioonisõnumite vastuvõtmine](#)', lk. 85. Lisainformatsiooni saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga ning vaadake ka Nokia kodulehele (www.nokia.com).

Vajalikud seaded võivad saadaval olla ka näiteks võrguoperaatori või teenusepakkuja veebilehel.

Määrangute sisestamine käsitsi

Järgige teenusepakkuja poolt antud juhiseid.

1. Avage **Seaded**→**Ühenduse seaded**→**Pöörduspunkt** ning sisestage pöörduspunkti seaded. **Vt. 'Ühenduse seaded', lk. 107.**
2. Avage **Teenused**→**Valikud**→**Järjehoid. haldur**→**Lisa järjehoidja**. Sisestage järjehoidja nimi ja kasutusel oleva pöörduspunkti jaoks valitud veebilehe aadress.

Ühenduse loomine

Kui olete salvestanud kõik vajalikud ühenduse määrangud, võite veebilehti vaatama hakata.

Veebilehtede avamiseks on kolm moodust:

- Valige oma teenusepakkuja kodulehekülg (),
- Valige järjehoidjate loendist järjehoidja
- Vajutage klahvidele  - , et sisestada teenuse aadress. Kohe aktiveerub ekraani alumisel real olev väli, millel on tekst "Mine" ning te saate sellel väljal aadressi sisestamist jätkata.

Kui olete valinud lehekülje või sisestanud aadressi, vajutage  klahvile, et alustada lehekülje allalaadimist. **Vt. 'Andmeside indikaatorid', lk. 17.**

Järjehoidjate vaatamine

 ➔ **Märkus:** Mõnikord on telefoni salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Need leheküljed ei oma Nokia poolset garantiid ega toetust. Taoliste lehekülgede avamisel tuleb teil turvalisuse tagamiseks rakendada vastavaid meetmeid.

Järjehoidjate loendis võite näha, et järjehoidjad osutavad erinevatele brauserilehtedele. Järjehoidjad on tähistatud järgmiselt:



- brauseri pöörduspunkti jaoks valitud avaleht. Kui kasutate sirvimiseks mõnda teist brauseri pöörduspunkti, on ka avaleht teine.



- järjehoidja, mis näitab lehekülje nimetust.

Järjehoidjate sirvimise ajal näete ekraani alumisel real väljal "Mine" markeritud järjehoidja aadressi.

Järjehoidjate funktsiooni valikud (kui järjehoidja või kaust on valitud): *Ava, Lae alla, Tagasi leheküljele, Järjehoid. haldur, Vali/Tühista valik, Navigeerimisvalikud, Lisavalikud, Saada, Leia järjehoidja, Info, Seaded, Abi ja Välja.*

Järjehoidja lisamine käsitsi


1. Valige järjehoidjate loendist **Valikud**→*Järjehoid. haldur*→*Lisa järjehoidja.*
2. Täitke väljad. Kohustuslik on ainult aadressvälja täitmine. Kui te mõnda teist pöörduspunkti ei vali, määratakse järjehoidjale pöörduspunkt vaikimisi. Erisümbolite, näiteks /, ., : ja @ sisestamiseks vajutage . Sümbolite kustutamiseks vajutage .
3. Järjehoidja salvestamiseks valige **Valikud**→*Salvesta.*

Järjehoidjad	
abc	
Nimi	Nokia
Aadress:	http://www.mobile.nokia.co
Pöörduspunkt	
Valikud	Tagasi

Sirvimine

Veebilehel on uutel linkidel joon all ja need on sinist värvi, lingid, mida juba vaatasite, on lillad. Pilte, mis töötavad lingina, ümbritseb sinine raam.

Valikud sirvimisel: *Ava*, *Teenuse seaded*, *Järjehoidjad*, *Salv. järjehoidja*, *Vaata fotot*, *Navigeerimisvalikud*, *Lisavalikud*, *Saada järjehoidja*, *Leia*, *Info*, *Seaded*, *Abi* ja *Välja*.

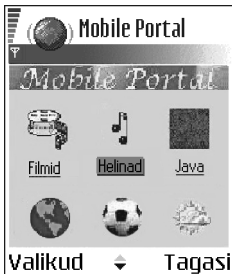

Sirvimise ajal kasutatavad klahvid ja käsud

- Lingi avamiseks vajutage .
- Ekraani kerimiseks kasutage juhtnuppu.
- Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahvidele  - . Erisümbolite, näiteks /, ., : ja @ sisestamiseks vajutage . Sümbolite kustutamiseks vajutage .
- Eelmise lehekülje avamiseks sirvimise ajal vajutage **Tagasi**. Kui valik **Tagasi** puudub, valige **Valikud** → **Navigeerimisvalikud** → **Ajalugu** ja vaadake seansi käigus külastatud lehekülgede kronoloogilist järjestust. Seansi lõppedes loend kustutatakse.
- Valikute märgistamiseks ja selekteerimiseks vajutage .
- Uusima sisu ülekanamiseks serverist valige **Valikud** → **Navigeerimisvalikud** → **Lae uuesti**.
- Avatud veebilehe käskude ja toimingute alamloendi avamiseks valige **Valikud** → **Teenuse seaded**.

- Sirvimise lõpetamiseks ja ühenduse katkestamiseks valige **Valikud**→
Lisavalikud→*Katkesta ühendus*.

Järjehoidjate salvestamine

- Järjehoidja salvestamiseks sirvimise ajal, valige **Valikud**→*Salv. järjehoidja*.
- Smart-sõnumiga saadetud järjehoidja salvestamiseks avage see sõnum
saabunud sõnumite kaustas ja valige **Valikud**→*Salv. järjehoidja*. Vt.
'Konfiguratsioonisõnumite vastuvõtmine', lk. 85.

Salvestatud lehekülgede vaatamine

Valikud salvestatud lehekülgede loendis: *Ava, Tagasi leheküljele, Lae uuesti, Salvest. lk haldur, Vali/Tühista valik, Navigeerimisvalikud, Lisavalikud, Info, Seaded, Abi ja Välja*.

Kui külastate sageli mingit lehekülge, mille sisu muutub harva, võite selle lehekülje salvestada ja vaadata seda edaspidi autonoomselt.

- Lehekülje salvestamiseks sirvimise ajal valige **Valikud**→*Lisavalikud*→
Salvesta lehekülg.

Salvestatud leheküljed on tähistatud järgmiselt:



- salvestatud brauseri leht.

Salvestatud lehekülgede ülevaates saate ise uusi kaustu juurde teha ja neisse oma brauseri lehti salvestada.

Kaustad on tähistatud järgmiselt:



- kaust, mis sisaldab salvestatud brauseri lehti.

- Salvestatud lehekülgede ülevaate avamiseks vajutage järjekordjate ülevaates . Salvestatud lehekülgede ülevaates vajutage salvestatud lehekülje avamiseks .

Brauseri teenusega ühenduse võtmiseks ja lehekülje uuesti telefoni laadimiseks, valige **Valikud**→*Navigeerimisvalikud*→*Lae uuesti*.

 **Märkus:** Kui lehekül on uuesti alla laetud, jääb telefon sidusrežiimi.



Allalaadimine

Brauseri vahendusel on võimalik alla laadida mitmesuguseid objekte, näiteks helinaid, fotosid, operaatori logosid, tarkvara ja videoklippe. Need elemendid võivad olla tasuta või tasulised.

Allalaetud objekti haldab vastav rakendus telefonis. Näiteks salvestatakse allalaetud foto Galeriisse.

 **Märkus:** Installeerige ainult sellist tarkvara, mis pärinevad allikatest, mis pakuvad piisavat kaitset viiruste vastu ning ei sisalda kahjulikke programme.

 **Märkus:** Teenuste kasutamise käigus salvestab telefon infot vahemällu. Vahemälu on nõ. puhvemälu, kuhu salvestatakse informatsioon ajutiselt. Kui olete püüdnud ligi pääseda või pääsenud ligi oma salajastele, paroolidega kaitstud andmetele (näiteks oma pangakontole), tühjendage pärast seda alati telefoni vahemälu. Vahemälu tühjendamiseks valige **Valikud**→*Navigeerimisvalikud*→*Kustuta vahemälu*.

Tasulised objektid

Objekti allalaadimiseks:

1. Liikuge lingile ja valige **Valikud**→**Ava**.
2. Leidke ostmisega seonduv valik, näiteks Buy.

Lugege pakutav informatsioon hoolega läbi.

Kui pakutav sisu on ühilduv, saate te kasutada ostu sooritamiseks rahakoti andmeid:

1. Valige **Ava rahakott**. Teilt küsitakse rahakoti koodi. Vt. '**Sisestage rahakoti kood**', lk. 135.
2. Valige rahakotist sobiv kaardi kategooria.
3. Valige **Täida**. See laeb üles valitud informatsiooni rahakotist.

Kui rahakott ei sisalda ostu jaoks vajalikku informatsiooni, palutakse teil sisestada puuduolevad detailid käsitsi.




Märkus: Autoriõiguste kaitsesüsteem võib takistada mõningate piltide, helinate ja muude objektide kopeerimist, modifitseerimist, ülekandmist ja edasisaatmist.

Objekti andmete vaatamine enne allalaadimist

Enne allalaadimist saate vaadata objekti kirjeldavaid andmeid. Andmed võivad näidata objekti maksumust, lühikirjeldust ja suurust.

- Liikuge lingile ja valige **Valikud**→**Ava**.
Telefoni ekraanil näidatakse objekti andmeid.
- Kui soovite allalaadimist jätkata, vajutage **Kinnitamine**, kui te ei soovi objekti alla laadida, vajutage **Tühista**.

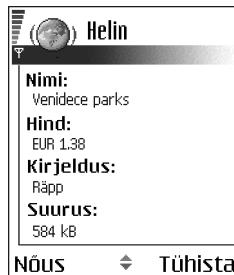

Ühenduse lõpetamine

- Valige **Valikud**→**Lisavalikud**→**Katkesta ühendus** või
- Sirvimise lõpetamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks hoidke  klahvi all.

Brauseri seaded

- Valige **Valikud**→**Seaded**:
Vaikimisi pöördusp. - kui soovite muuta vaikinisi valitavat pöörduspunkti, vajutage  klahvile, et avada pöörduspunktide loetelu. Praegune vaikinisi valitav pöörduspunkt on markeeritud. Vt. 'Ühenduse seaded', lk. 107.
- **Näita fotosid** - valige see seade, kui soovite, et brauser näitaks pilte. Kui valisite **Ei**, kuid soovite hiljem siiski pilte vaadata, valige brausimise ajal **Valikud**→**Näita fotosid**.

Reamurdmine – valige *Välja lülitatud*, kui te ei soovi, et rida, mis ekraanile ära ei mahu, kanduks automaatselt järgmisele reale, ning *Sisse lülitatud*, kui te seda soovite. Kui teksti ei viida järgmistele ridadele üle, võidakse ridade lõpud ära lõigata.

- *Tähesuurus* – teil on võimalik valida viie tähesuuruse vahel. *Väikseim*, *Väike*, *Tavaline*, *Suur* ja *Suurim*.
- *Algsed koodid* – selleks, et veebilehed kuvaks õigeid sümboleid, valige vastav keel.
- *Präänikud* – *Luba* / *Ära luba*. Te saate präänikute (sisu pakkujate vahend sageli kasutatava sisu kasutajate ja nende eelistuste tuvastamiseks) saatmise ja vastuvõtmise lubada või keelata.
- *DTMF-saatmine* – *Alati* / *Esimesel korral*. Valige, kas telefon teavitab teid DTMF-toonsignaalide saatmisest kõne ajal. Vt. 'Kõne ajal', lk. 29. Näiteks võite te helistada, kui mingi lehekülg on avatud, saata DTMF-toonsignaale kõne ajal, salvestada leheküljel oleva nime ja telefoninumbri kontaktandmete loetellu.
- *Rahakott* – Valige *Sisse lülitatud*, kui soovite et rahakoti funktsioon automaatselt avaneks ühilduva veebilehe avanedes.

■ Rakendushaldur

➡ Avage **Menüü** → **Rakend.haldur**



Rakendushalduris saate te installeerida uusi operatsioonisüsteemi Symbian rakendusi (SIS-faile) ja Java™ rakendusi (Java MIDletite ja MIDletide

kogumeid). Samuti saate te uuendada ja eemaldada rakendusi telefonist, ning jälgida installeerimiste ajalugu.

Rakendused Rakendushalduris kasutavad ühismälu. Vt. 'Ühismälu', lk. 24.

▶ Valikud Rakendushalduri põhiaknas: *Installi*, *Vaata infot*, *Vaata sertifikaati*, *Uuenda*, *Mine aadressile*, *Eemalda*, *Vaata logi*, *Saada logi*, *Seaded*, *Rak. allalaadimine*, *Abi* ja *Välja*.

Rakendushalduri avamisel näidatakse ekraanil:

- Rakendushalduris salvestatud rakendusi,
- osaliselt installeeritud rakendusi (mille tähiseks on ) ja
- täielikult installeeritud rakendusi, mida on võimalik soovi korral eemaldada (tähiseks on ).

 **Märkus:** Te saate kasutada vaid .SIS-laiendiga operatsioonisüsteemi Symbian rakendusi.

 **Märkus:** Telefon toetab J2ME™ Java rakendusi.

Ärge laadige telefoni PersonalJava™ rakendusi – neid ei saa installeerida.



Rakenduste installeerimine – üldinformatsioon

Teil on võimalik installeerida spetsiaalselt selle telefoni jaoks mõeldud ja operatsioonisüsteemiga Symbian ühilduvaid rakendusi.

 **Märkus:** Kui installeerite rakenduse, mis ei ole spetsiaalselt sellele telefonile mõeldud, võib see töötada ja välja näha algsest kavatsusest erinevalt.

Rakendusi saab telefoni alla laadida sirvimise ajal, võtta vastu multimeediasõnumite või e-kirjade manustena või võtta vastu teiselt seadmelt, näiteks telefonilt või arvutilt Bluetooth'i või infrapuna vahendusel. Kui kasutate rakenduste edastamiseks PC Suite'i, salvestage see Faili organiseerija Installeerimiskausta.

Tähelepanu: Installeerige ainult selliseid rakendusi, mis pärinevad allikatest, mis pakuvad piisavat kaitset viiruste vastu ning ei sisalda kahjulikke programme.

Turvalisuse tugevdamiseks kasutab rakenduste installeerimise süsteem digitaalallkirju ja sertifikaate. Kui Rakendushaldur annab installeerimise käigus turvahoiatuse, ärge seda rakendust telefoni installeerige.

Tähelepanu: Selleks, et installeerida telefonist eemaldatud rakendusele tarkvaratäiendust või- parandust tuleb eemaldatud programm taastada. Selleks peab teil olema olema programmi algne installifail või eemaldatud tarkvarapaketi täielik varukoopia. Programmi taastamiseks eemaldage kõigepealt see uuendatud või parandatud rakendus ja installeerige siis uuesti, kasutades alget installifaili või varukoopiat.

Installeerimise ajal kontrollib telefon rakenduse andmete täielikkust. Telefoni ekraanile ilmuvad kontrollimisandmed ning teil tuleb valida, kas installeerimine katkestada või jätkata. Kui telefon on rakenduse täielikkuse kontrollimise lõpetanud, installeeritakse see telefoni.

Rakenduste installeerimine

- Avage Rakendushaldur, leidke rakendus ning valige installeerimise alustamiseks **Valikud** → **Installi**.

- Või otsige telefoni mälust või mälukaardilt, seakeerige rakendus ja vajutage installeerimise käivitamiseks .

Mõned rakendused võivad pakkuda osalise installeerimise võimalust, mis lubab teil valida rakenduse konkreetseid, soovitud komponente.

Kui installeeritava rakendusel ei ole digitaalset allkirja ega sertifikaati, hoiatab telefon teid võimalikest ohtudest. Jätkake installeerimist ainult juhul, kui olete täielikult veendunud, et rakendus pärineb usaldusväärsest allikast.

Java™ installeerimine

Installeerimiseks on vaja .JAR faili. Kui see puudub, võib telefon paluda faili allalaadimist. Kui Rakendushaldurile ei ole pöörduspunkti määratud, palub telefon valida pöörduspunkti. Serveriga ühenduse saamiseks ning .JAR-faili allalaadimiseks tuleb teil võib-olla sisestada oma kasutajanimi ja parool. Viimased saate rakenduse tarnijalt või tootjalt.

- Andmesideühenduse loomiseks ning täiendavate andmete vaatamiseks rakenduse kohta, leidke see rakendus ja valige **Valikud**→*Mine aadressile*.
- Selleks et luua sideühendus ning vaadata, kas antud rakenduse jaoks on saadaval täiendus, leidke rakendus ja valige **Valikud**→*Juenda*.

Java seaded

- vaikimisi pöördumispunkti muutmiseks, mida Java rakendus kasutab lisaandmete allalaadimiseks, valige **Valikud**→~~Seaded~~→*Pöörduspunkt*. Vt. 'Pöörduspunkt', lk. 110.
- Et muuta turvaseadeid, mis määravad, mida Java rakendus teha võib, valige **Valikud**→~~Seaded~~.



Märkus: Mitte kõik Java rakendused ei luba turvaseadeid muuta.

Rakenduse eemaldamine

1. Rakenduse eemaldamiseks leidke see ja valige **Valikud**→**Eemalda**.
2. Valiku kinnituseks vajutage **Jah**.

Tähelepanu: Eemaldatud rakenduse taastamiseks peab teil olema algne rakendus või selle täielik varukoopia. Rakenduse eemaldamise tagajärjel võib juhtuda, et te ei saa enam avada selle rakendusega koostatud dokumente. Kui muu rakendus sõltub eemaldatud rakendusest, võib see rakendus lakata töötamast. Informatsiooni leiate installeeritud rakenduse dokumentatsioonist.

10. Ühenduvus

■ Bluetoothi ühendus


↔ Avage **Menüü** → **Ühenduvus** → **Bluetooth**

Bluetooth'i või infrapunahenduse abil on teil võimalik edastada oma telefonist informatsiooni teistele ühilduvatele seadmetele, näiteks teisele mobiiltelefonile, Bluetooth-tehnoloogiat kasutatavale peakomplektile või arvutile.

 **Märkus:** Käesolev telefon vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 1.1. Telefoni ja teiste Bluetooth-raadioside seadmete koostalitlusvõime sõltub ka kasutusel olevatest profiilidest ja protokollidest. Bluetooth-seadmete ühilduvuse kohta annab teavet Bluetooth-seadme müüja.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab tasuta raadiosidet teineteise suhtes kümne meetri raadiusesse jäävate elektrooniliste seadmete vahel. Bluetoothi vahendusel võib saata fotosid, videoklippe, teksti, visiitkaarte ja kalendrikirjeid ning luua traadita sideühendust Bluetooth-tehnoloogiat kasutatavate seadmete, näiteks arvutitega.

Kuna Bluetooth seadmed kasutavad sideühenduse loomiseks raadiolaineid, ei ole oluline, et teie telefon asetseks teise Bluetooth seadme vaateväljas.

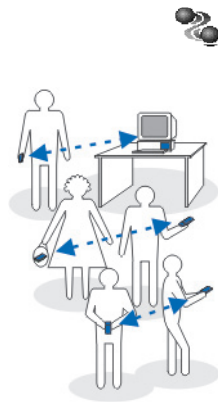

Siin on tingimuseks, et seadmed ei asetseks teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sideühendust võib halvendada ka näiteks kahe ühenduses oleva seadme vahele jääv sein, samuti teiste elektrooniliste seadmete poolt tekitatud häired.

Bluetooth-tehnoloogia kasutab palju akuenergiat, mistõttu telefoni tööaeg väheneb. Arvestage seda, kui kasutate telefoni teisi funktsioone.

Teatud tingimustel võib Bluetooth-tehnoloogiat kasutavate seadmete kasutamine keelatud olla. Info saamiseks pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.

Bluetooth-rakenduse esmakordne käivitamine

Bluetooth'i esmakäivitamisel palutakse teil sisestada oma telefoni nimi.



Märkus: Kui olete Bluetooth-funktsiooni aktiveerinud ning valinud funktsiooni *Minu telefoni leitavus* seadeks *Kõigile leitav*, näevad teised Bluetooth'i kasutajad oma seadmetes teie telefoni ja seda nime.

- Sisestage nimi (kuni 30 tähte). Kui edastada Bluetooth-ühendusega andmeid enne telefonile omistatud Bluetooth-nime sisestamist, kasutab telefon vaikenime.

Bluetoothi seaded

Bluetoothi seadete muutmiseks valige seade, mida tahate muuta ja vajutage .

- *Bluetooth* - valige *Sisse lülitatud*, kui soovite Bluetoothi kasutada. Kui valite *Välja lülitatud*, katkestatakse kõik aktiivsed Bluetooth-ühendused ning andmeedastus Bluetoothi vahendusel ei ole võimalik.
- *Minu telefoni leitavus* - kui valite *Kõigile leitav*, on teie telefon teiste seadmete jaoks leitav. Kui valite *Varjatud*, ei ole teie telefon teiste seadmete jaoks leitav.
- *Minu telefoni nimi* - määrake telefoni nimi. Pärast seda, kui olete Bluetoothi aktiveerinud ja muutnud *Minu telefoni leitavus Kõigile leitav*, see nimi on teistele seadmetele nähtav.



Andmeedastus Bluetoothi vahendusel



Märkus: Telefonil saab korraga olla ainult üks aktiivne Bluetooth-ühendus.

1. Avage rakendus, kuhu on salvestatud info, mida soovite saata. Näiteks foto saatmiseks teisele seadmele avage Galerii.

2. Valige välja, mida soovite saata ja vajutage

Valikud → *Saada* → *Bluetooth'i abil*.

3. Telefon hakkab otsima toimepiirkonnas olevaid seadmeid. Üksteise järel ilmuvad ekraanile toimepiirkonda jäävad Bluetooth-funktsiooniga seadmed. Ekraanil näidatakse seadme tähist, nime, seadme tüüpi või lühinime. Seotud seadme tähiseks on . Seotud seade kujutab endast paari, milles on Bluetooth-ühendus teie telefoni ja teise seadme vahel juba olemas.



- Otsingu katkestamiseks vajutage **Stop**. Seadmete loend kinnistatakse ning te võite hakata looma sideühendust ühe kindla leitud seadmega.



Märkus: Seadmete otsingu käigus võivad mõned seadmed näidata vaid ainuomast seadme aadressi. Kui soovite teada oma telefoni Bluetooth-aadressi, sisestage ooterežiimis kood ***#2820#**.



Märkus: Kui telefon on seadmeid ka enne otsinud, ilmub kõigepealt ekraanile eelmise otsingu käigus leitud seadmete loend. Uue otsingu käivitamiseks valige *Otsi veel*. Telefoni väljalülitamisel seadmete loend kustutatakse ning andmete edastamiseks tuleb alustada uut otsingut.

4. Leidke seade, millega soovite ühendust luua ja vajutage **Vali**. Saatmisele määratud element kopeeritakse kausta nimega "Saatmiseks" ja ekraanile ilmub teade *Loon ühendust*.

Sidumine (kui teine seade seda ei tingi, liikuge sammule 6.)

- Kui teine seade nõuab enne andmete edastamist seadmetevahelist sidumist, kostab helisignaal ning telefon palub sisestada pääsukoodi.
- Mõelge välja pääsukood (1-16 numbrit) ning paluge teise seadme omanikul kasutada sama koodi. Antud pääsukoodi kasutatakse ainult üks kord, teil ei ole vaja seda meeles pidada.
- Peale sidumist salvestatakse see seade seotud seadmete loetellu.

5. Kui sideühendus on loodud, ilmub ekraanile teade *Saadandmeid*.

Bluetoothi vahendusel vastuvõetud andmed salvestatakse saabunud sõnumite kausta. Vt. 'Saabunud sõnumite kaust', lk. 82.



Märkus: Sidumine tähendab autentimist. Bluetooth-seadmete valdajad peaksid pääsukoodi suhtes kokku leppima, et kasutada oma seadmete sidumiseks ühte ja sama pääsukoodi. Kasutajaliideseta seadmetel on sisse programmeeritud pääsukood.

Erinevate seadmete tähised:



- *Arvuti*,



Märkus: Kui saatmine ebaõnnestus, siis sõnum või andmed kustutatakse. Sõnumite menüü mustandite kausta ei salvestata Bluetoothi abil saadetud sõnumeid.

Bluetooth-ühenduse oleku kontrollimine

- Kui ooterežiimi ekraanil on tähis, on Bluetooth aktiveeritud.
- Kui () tähis vilgub, püüab telefon teise seadmega ühendust saada.

- Kui (🔌) tähis pidevalt põleb, on ühendus loodud.

Seotud seadmete loetelu

Sidumine hõlbustab ja kiirendab seadmete leidmist otsingu käigus. Seotud seadmeid on lihtsam ära tunda, leitud seadmete loetelus on nende tähiseks 📶. Vajutage Bluetooth-menüü põhiaknas 📶 - avaneb seotud seadmete loend (📶📶📶).

▶ Seotud seadmete valikud: *Uus seotud seade, Anna nimetus, Tunnustatuks / Mittetunnustatuks, Kustuta, Kustuta kõik, Abi ja Välja.*

Sidumine seadmega

1. Valige seotud seadmete loetelus **Valikud** → *Uus seotud seade*. Telefon hakkab otsima toimepiirkonnas olevaid seadmeid. Kui telefon on seadmeid ka enne otsinud, ilmuvad kõigepealt ekraanile eelmise otsingu käigus leitud seadmed. Uue otsingu käivitamiseks valige **Otsi veel**.
2. Leidke seade, millega soovite siduda ja vajutage **Vali**.
3. Vahetage pääsukoodi, vt. punkt 4. (sidumine) eelmises lõigus. Seade lisandub seotud seadmete loendisse.

Sidumise tühistamine

- Leidke seotud seadmete loendist seade, mille sidumise soovite tühistada ja vajutage 🗑️ or select **Valikud** → *Kustuta*. Seade kustutatakse seotud seadmete loendist ja seotus selle seadmega tühistatakse.
- Kui soovite kõik sidumised tühistada, valige **Valikud** → *Kustuta kõik*.



Märkus: Kui telefon on hetkel ühendatud seadmega, mille sidumise te tühistasite, ei ole telefon selle seadmega enam seotud, kuid Bluetooth-ühendus jääb aktiivseks.


Seadme volitamine ja volituse tühistamine

Seotud seadmed võivad olla teie poolt tunnustatud ehk volitatud või mitte:

Mittetunnustatud (vaikeseade) – antud seadme sideühenduse küsimine tuleb teie poolt alati uuesti kinnitada.

Tunnustatud – sideühenduse loomine teie telefoni ja antud seadme vahel võib toimuda teie teadmata. Teil ei ole vaja selleks eraldi nõusolekut anda. Seda on soovitatav kasutada eelkõige teile endale kuuluvate seadmete puhul, näiteks oma arvuti puhul või siis nende seadmete puhul, mille omanikke te täielikult usaldate. Seotud seadmete loendis ilmub tunnustatud seadme kõrvale  tähis.

- Leidke seotud seadmete loendist vajalik seade ja valige **Valikud** → *Tunnustatuks* / *Mittetunnustatuks*.

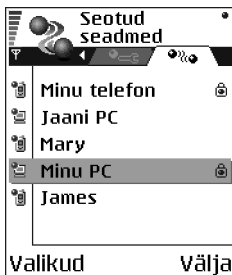

Andmete vastuvõtt Bluetoothi vahendusel

Kui teile on saadetud Bluetooth'i vahendusel andmeid, kostab toon ja telefon küsib, kas soovite sõnumi vastu võtta. Kui vastate jaatavalt, paigutatakse saabunud andmed saabunud sõnumite kausta. Bluetoothi vahendatud sõnumid on tähistatud . Vt. 'Saabunud sõnumite kaust', lk. 82.

Bluetooth-ühenduse lõpetamine

Kui andmed on saadetud või vastu võetud, katkeb Bluetooth-ühendus automaatselt.

■ Infrapunaühendus

↔ Ava **Menüü**→**Ühenduvus**→**Infrapuna**



Infrapunaühenduse abil on võimalik vahetada ühilduvate telefonide või andmeseadmetega näiteks visiitkaarte ja kalendrikirjeid.

Ärge suunake infrapunakiirt kellelegi silma ega häirige sellega teiste infrapunaseadmete tööd. Käesolev seade on 1. klassi lasertoode.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine infrapuna vahendusel

Infrapuna vahendusel saabunud andmed salvestatakse saabunud sõnumite kausta. Uute infrapunasõnumite tähisteks on . Vt. 'Saabunud sõnumite kaust', lk. 82.

1. Veenduge, et nii saatva kui vastuvõtva seadme infrapunakiire pordid asetseksid vastakuti ning nende vahel ei oleks takistusi. Seadmed ei tohiks olla teineteisest kaugemal kui üks meeter. Infrapunaliidese asukoha tuvastamiseks vaadake telefoni klahvide ja osade joonist Alusta siit juhendis.
2. Vastuvõtva seadme omanik aktiveerib seadme infrapunaliidese.

Telefoni infrapunaliidese aktiveerimiseks ja selle kaudu andmete vastuvõtuks avage **Menüü**→**Ühenduvus**→**Infrapuna** ja vajutage .

3. Saatva seadme omanik valib andmeedastuse käivitamiseks sobiva infrapunafunktsiooni.

Andmete saatmiseks infrapuna vahendusel valige rakenduses **Valikud**→
Saada→*infrapuna abil*.

Kui andmeedastus ühe minuti jooksul peale infrapunaliidese aktiveerimist ei käivitu, ühendus katkestatakse ja see tuleb uuesti luua.



Märkus: Windows 2000: Failide ülekandmiseks telefoni ja sobiva arvuti vahel avage arvutis "Control Panel" ja valige "Wireless Link". Et infrapuna vahendusel arvutisse faile saata klõpsake aknas "Wireless Link" sakile "File Transfer" ja märkige valik "Allow others to send files to your computer using infrared".

Infrapunaühenduse oleku kontrollimine

- Kui  indikaator ekraanil vilgub, püüab teie telefon teise seadmega ühendust saada või on ühendus katkenud.
- Kui  indikaator pidevalt põleb, on infrapunaühendus aktiveeritud ning telefon on andmete edastamiseks ja vastuvõtmiseks valmis.

■ Ühendushaldur

➡ Ava **Menüü**→**Ühenduvus**→**Ühendushaldur**



Ühendushalduris saate tuvastada mitmekordsete andmeühenduste olekut, näiteks saadetud ja vastuvõetud andmemahtu ja lõpetada kasutamata ühendusi.



Märkus: Saate näha ainult andmeside üksikasju Tavakõnesid ei loetleta.


Ühendushalduri avamisel näidatakse ekraanil:

- andmeside avamiseks, - *Datakõne*, - *Kiire GSM*, - *GPRS*
- iga ühenduse olek, või
- üles ja allalaetud andmete maht iga ühenduse kohta (ainult GPRS-ühendused või
- iga ühenduse kestus (ainult GSM ja kiirendatud andmesidekõne).



Märkus: Teenuse pakkujate poolt esitatud arved kõnede eest võivad erineda, kuna see sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest jne.

Ühendushalduri valikud põhiaknas kui tegemist on ühe või enama ühendusega: *Andmed*, *Katkesta*, *Katkesta kõik*, *Abi* ja *Välja*.

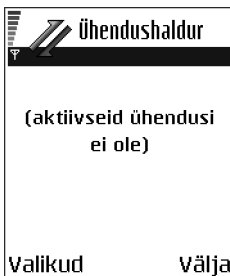

Ühenduse andmete vaatamine

Ühenduse andmete vaatamiseks sirvige ühenduseni ja valige **Valikud**→*Andmed*, kuni ekraanil on:

Nimi - kasutusel oleva Interneti pööruspunkti (IAP) nimi või, 'Modemühendus', kui tegemist on dial-up ühendusega.

Kandja - andmesideühenduse tüüp: *Datakõne*, *Kiire GSM* või *GPRS*.

Olek - ühenduse momendiolek.

Vastuv. - andmemaht baitides, mis on telefonile saabunud.

Saadet. - andmemaht baitides, mis on telefonilt saadetud.

Kestus - aeg, mille vältel ühendus on olnud.

Kiirus - andmete saatmise ja vastuvõtmise kiirus kB/s (kilobaiti sekundis).

Sissehel. (GSM) – kasutatud sissehelistamisnumber, või *Nimi* (GPRS) – kasutatud pöördupunkti nimi

Jagatud (pole näha, kui tegemist ei ole jagatud ühendusega)- ekraanil on rakenduste arv, mis kasutavad sama ühendust.

Ühenduste lõpetamine

- Vali ühendus **Valikud**→**Katkesta**, et katkestada vaid see ühendus, või
- Vali **Valikud**→**Katkesta kõik**, et sulgeda kõik avatud ühendused.

■ Telefoni ühendamise ühilduva arvutiga

Kui soovite lähemalt lugeda, kuidas arvutiga infrapuna või Bluetoothi vahendusel ühendust saab ning kuidas installeerida programm PC Suite, lugege juhendit "Installation Guide for PC Suite", mis asub CD kaustas "Install software". Täiendavat informatsiooni selle kohta, kuidas kasutada PC Suite'i, leiab PC suite'i abifunktsioonist.

CD kasutamine

Kui CD on arvuti CD-lugejasse asetatud, peaks CD automaatselt käivituma. Kui seda ei juhtu, toimige nii:

1. Klõpsake Windows'i Start-klahvile ja valige Programs→Windows Explorer.
2. Leidke CD-l fail nimega setup.exe ja topeltklõpsake sellel. Avaneb CD liides.
3. PC Suite on kaustas "Install". Tehke topeltklõps 'PC Suite for Nokia 6600'. Programmi installeerimisel on teile abiks installeerimise "võlur".

Telefoni kasutamine modeminä

Telefoni kasutamine modeminä internetiühenduse loomisel koos ühilduva personaalarvutiga ning fakside saatmisel ja vastuvõtmisel.



Põhjalikud installeerimisjuhised leiate telefoni müügikomplekti kuuluvalt CD-lt pealkirja alt Quick guide for Modem Options for Nokia 6600.


■ Sünkroniseerimine – kaugsünkroniseerimine

↩ Avage **Menüü**→**Ühenduvus**→**Sünkron.**



Sünkroniseerimisfunktsioon võimaldab sünkroonida telefoni kalendri- ja kontaktkirjeid erinevate kalendri- ja aadressraamatu programmidega ühilduvas arvutis või Internetis. Sünkroniseerimine toimub GSM andmeside kōne või pakettandmeside vahendusel.

Sünkroniseerimisrakendus kasutab SyncML tehnoloogiat. Teavet SyncML ühilduvuse kohta annab selle kalendri- või aadressraamatu programmi tarnija, millega te soovite oma telefoni andmeid sünkroniseerida.

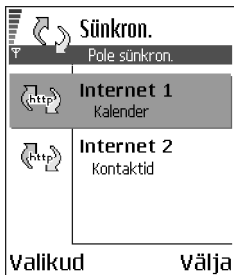

Uue sünkroniseerimisprofili koostamine

Valikud kaugsünkroniseerimise põhiaknas: *Sünkroniseeri*, *Uus sünk. profiil*, *Muuda sünk. prof.*, *Kustuta*, *Vaata logi*, *Abi*, ja *Välja*.

1. Kui ühtegi profiili ei ole määratud, küsib telefon, kas te soovite koostada uue profiili. Valige **Jah**.
Uue profiili lisamiseks olemasolevatele, valige **Valikud** → *Uus sünk. profiil*.
Valige, kas telefon kasutab algeaseid või kopeerib seaded olemasolevast profiilist ja kasutab neid alusena uue profiili koostamisel.

2. Määrake järgmised andmed:

Sünk. profiili nimi – sisestage profiili nimetus.

Pöördupunkt – valige andmeedastusel kasutatav pöördupunkt.

Kaugserveri aadress – Vajalikud andmed saate operaatorilt või süsteemiadministraatorilt.

Port – Vajalikud andmed saate teenuseosutajalt või süsteemiadministraatorilt.

Kasutajanimi – sünkroniseerimisserveri kasutajatunnus. Kasutajatunnuse saate teenusepakkujaalt või süsteemiadministraatorilt.

Parool – sisestage parool. Parooli saate teenusepakkujaalt või süsteemiadministraatorilt.

Sünkroonitavate andmete valimiseks vajutage  ja vajutage sobivatel väljadel *Jah*.

3. Vajutage seadete salvestamiseks **Valmis**.

Andmete sünkroniseerimine

Sünkroniseerimise põhiaknas võite näha erinevaid profile ning milliseid andmeid sünkroniseeritakse: Kalendrit, kontaktandmeid või mõlemaid.

1. Leidke põhiaknas profiil ja valige **Valikud** → *Sünkroniseeri*. Ekraani alumisel real näidatakse sünkroniseerimise olekut.
Sünkroniseerimise katkestamiseks vajutage **Tühista**.
2. Kui sünkroniseerimine on lõpetatud, teavitab telefon teid sellest.
 - Kui sünkroonimine on lõppenud, valige **Valikud** → *Vaata logi*, et avada logifaili, mis kuvab sünkroonimisoleku (*Valmis* või *Mittetäielik*) ning näitab lisatud, uuendatud, kustutatud või välja jäetud (ei sünkroonitud) kalendri- või kontaktkirjete arvu telefonis või serveris.

11. Probleemid, mida saate ise lahendada

Mälu on vähe

Kui ekraanile ilmub üks järgmistest teadetest, on telefonis liiga vähe vaba mälu ning teil tuleb mõned andmed kustutada: *Toimingu sooritamiseks ei ole mälu. Kustuta mõned andmed.* või *Mälu on vähe. Kustuta mõned andmed.* Selleks, et vaadata mälus olevaid andmeid ning kui suure osa mälust erinevad andmegrupid hõivavad, avage **Failihaldur** ja valige **Valikud**→*Mälu andmed*.

Järgmisi elemente tuleks regulaarselt kustutada, vastasel korral võib mälu täis saada:

- sõnumite menüü saabunud ja saadetud sõnumid ning mustandid,
- alla laetud ja telefoni mällu salvestatud e-kirjad,
- salvestatud veebilehed,
- pildid, videolõigud ja helilõigud Galeriis.

Soovides kustutada kontaktandmeid, kalendermärkmeid, kõneaja ja maksumuse loendureid, mängude tulemusi või muid andmeid, saate seda teha vastavast rakendusest.

Kui kustutate mitut elementi korraga ning ekraanile ilmub taas üks järgmistest teadetest: *Toimingu sooritamiseks ei ole mälu. Kustuta mõned andmed.* või *Mälu on vähe. Kustuta mõned andmed.*, kustutage elemendid ükshaaval (alustage kõige väiksemast).

Kalendri mälu puhastamine – kui tahate kustutada mitu sissekannet korraga, avage kuu ülevaade ja valige **Valikud**→~~Kustuta kanne~~→ning kas:

- *Enne kuupäeva* – et kustutada määratud kuupäevast varasemad kalendrikirjed. Sisestage kuupäev, millest varasemad kirjed kustutatakse,
- *Kõik kanded* – kõikide kalendrikirjete kustutamine.

Logi andmete kustutamine – kõikide andmete kustutamiseks kõneregistrist ning sõnumite saateraportite kustutamiseks avage funktsioon "Logi" ja vajutage , ja valige **Valikud**→~~Kustuta logi~~ või avage *Seaded*→~~Logi talletusaeg~~→*Logi ei talletata*.

Erinevad viisid andmete talletamiseks:

- Kasutage PC Suite'i kõigi andmete varundamiseks arvutisse. Vt. 'Telefoni ühendamine ühilduva arvutiga', lk. 171.
- Saatke fotod oma e-posti aadressile ning salvestage need siis oma arvutisse (võrguteenus).
- Saatke andmed infrapuna või Bluetooth-i vahendusel teisele ühilduvale seadmele.
- Salvestage andmed ühilduvale mälukaardile.

■ Küsimused ja vastused

Telefoni ekraan

- Küsimus: Miks telefoni ekraanile ilmuvad sisselülitamisel hajutatud, värvitud või eredad täpikesed?

Vastus: See on antud tüüpi ekraanide puhul tavaline. Ekraanil on pikselid või punktid, mis jäävad sisse- või väljalülitatud olekusse. See on täiesti normaalne nähtus.

Kaamera

- Küsimus: Miks on fotod "määrduvad" moega?

Vastus: Kontrollige, et kaamera objektiivi kaitsev aknake oleks puhas. [Vt. 'Hooldus ja korrashoid', lk. 183.](#)

- Küsimus: Miks on öörežiimis telefoni ekraanil värvilised täpid?

Vastus: Teravamate fotode saamiseks suureneb öörežiimis kaamera tundlikkus, mistõttu on ka värvilisi täppe ekraanil rohkem.

Bluetooth

- Küsimus: Ma ei saa Bluetooth ühendust lõpetada?

Vastus: Kui mõni seade on ennast teie telefoniga sidunud, ei ole aga andmeid edastanud ja on ühenduse lahtiseks jättnud, siis on ainus viis ühenduse katkestamiseks Bluetooth'i deaktiveerimine. Avage menüü Bluetooth ja valige *Bluetooth→Välja lülitatud*.

- Küsimus: Miks ei suuda ma Bluetooth'i kasutades seadet leida?

Vastus: Kontrollige, et mõlema seadme Bluetooth funktsioon on aktiveeritud.

Kontrollige, et seadmete omavaheline kaugus ei ületaks 10 meetrit ning et nende vahele ei jääks takistusi, näiteks sein vms.

Võib-olla on teine seade "varjatud" režiimis, kontrollige ka seda.

Kontrollige, kas seadmed on omavahel ühilduvad.

Multimeediasõnumid

- Küsimus: Mida teha, kui telefon teatab, et ta ei saa multimeediasõnumit vastu võtta, kuna mälu on vähe?

Vastus: Vajalik mäluhulk on antud veateates: *Sõnumit ei saa mälu vähesuse tõttu alla laadida. Kustuta mõned andmed.* Selleks, et vaadata mälus olevaid andmeid ning kui suure osa mälust erinevad andmegrupid hõivavad, avage **Failihaldur** ja valige **Valikud** → ~~Mälu andmed~~.

- Küsimus: Kuidas katkestada sideühendus, kui telefon üritab pidevalt uuesti sidet luua?

Vastus: Telefon üritab multimeedia sõnumikeskuses olevaid sõnumeid telefoni laadida.

Kontrollige, kas multimeedia seaded, telefoninumbrid ja aadressid on õigesti sisestatud. Avage **Sõnumid** ja valige **Valikud** → ~~Seaded~~ → **Multimeediasõnum**.

Kui soovite sideühenduse loomist vältida, on selleks järgmised võimalused. Avage **Sõnumid** ja valige **Valikud** → ~~Seaded~~ → **Multimeediasõnum**, ning seejärel:

- Valige **Sõnumi saabumisel** → ~~Lae hiljem alla~~, kui soovite, et multimeedia sõnumikeskus sõnumi salvestaks ning et teil oleks võimalus see hiljem alla laadida, näiteks peale seda kui olete kontrollinud seadeid. Peale viimast muudatust peab telefon saatma võrku sellekohase teate. Kui soovite sõnumi telefoni laadida, valige **Lae kohe alla**.
- Valige **Sõnumi saabumisel** → ~~Keeldu sõnumist~~ – kui te ei soovi multimeediasõnumeid vastu võtta. Peale viimast muudatust peab telefon

saatma võrku sellekohase teate, mille järel multimeedia sõnumikeskusest kustutatakse kõik edastamise ootel olevad multimeediasõnumid.

- Valige *Multim. vastuvõtt* → *Vastuvõttu ei ole* – telefon ei võta teile saadetud multimeediasõnumeid vastu. Peale seda muudatust ei võta telefon enam üldse multimeediasõnumite asjus võrguga ühendust.

Sõnumid

- Küsimus: Miks mul ei õnnestu kontaktkirjet valida?

Vastus: Kui teil ei õnnestu valida kontaktkirjete loendist adressaati, puudub kontaktkaardil telefoninumber või e-posti aadress. Sisestage kontaktandmete funktsioonis kaardile vastavad andmed.

Kalender

- Küsimus: Miks nädalate numbrid puuduvad?

Vastus: Kui valisite kalendri seadetest nädala alguspäevaks mitte esmaspäeva, vaid mingi teise päeva, siis nädala numbreid ei näidata.

Veebiteenused

- Küsimus: Mida teha, kui telefoni ekraanil on teade: *Kehivat pöörduspunkti ei ole määratletud. Määratle see Teenuse seadetes?*

Vastus: Sisestage õiged brauseri seaded. Võtke juhtnööride saamiseks ühendust võrguoperaatoriga. Vt. 'Telefoni ettevalmistamine brauseri kasutamiseks', lk. 148.

Logi

- Küsimus: Miks on logi tühi?

Vastus: Võib-olla olete aktiveerinud mingi filtri ning antud filtrile vastavaid sideühendusi ei ole registreeritud. Kõikide sissekannete vaatamiseks valige **Valikud** → *Filter* → *Kõik sideseadid*.

Ühendamine PC-arvutiga

- Küsimus: Miks mul ei õnnestu telefoni PC-arvutiga ühendada?

Vastus: Kontrollige, et arvutisse oleks installeeritud PC Suite ning, et see programm oleks käivitatud. Vaadake juhendit Installation guide for PC Suite, mille leiате CD kaustast "Install". Lisainformatsiooni PC Suite kasutamise kohta, vaadake PC Suite abifunktsioonist.

Kasutuskoodid

- Küsimus: Mis on mu lukukood, PIN-kood ja PUK-kood?

Vastus: Algne lukukood on **12345**. Kui olete oma lukukoodi unustanud ning teil ei ole seda ka kuskilt järgi vaadata, võtke ühendust telefoni müüjaga.

Kui olete oma PIN- või PUK-koodi unustanud või kui te ei ole neid saanudki, võtke ühendust teenusepakkujaga.

Paroolide osas võtke ühendust pöördupunkti haldajaga, näiteks internetiteenust pakkuva firmaga, teenusepakkujaga või võrguoperaatoriga.

Rakendus ei reageeri

- Küsimus: Kuidas sulgeda rakendust, mis ühelegi käsklusele ei reageeri?

Vastus: Avage rakenduste ümberlülitamise aken, milleks hoidke all  klahvi. Seejärel leidke see rakendus ja vajutage rakenduse sulgemiseks .

12. Akut puudutav teave

■ Laadimine ja tühjendamine

Telefoni toiteallikaks on laetav aku.

Pidage silmas, et aku saavutab täismahuvuse alles peale kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsükli!

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, lõpuks see aga ikkagi vananeb. Kui telefoni kasutusaeg (kõne- ja ooteaeg) märgatavalt tavalisest lüheneb, on aeg muretseda uus aku.

Kasutage ainult telefoni tootja poolt heakskiidetud akusid ja akulaadijaid. Ühendage laadija telefonist alati lahti kui akut ei laeta. Ärge hoidke akut laadijaga ühendatuna kauem kui üks nädal, kuna ülelaadimine lühendab aku eluiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast mingi aja jooksul ise tühjaks.

Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimise võimet.

Kasutage akut ainult selleks ettenähtud eesmärgi

Ärge kunagi kasutage katkist ega vananenud akut.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida kui metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) tekitab lühiühenduse aku "+" ja "-" klemmide vahel (metallribad aku tagaküljel), mis võib juhtuda näiteks siis, kui kannate lahtist akut taskus või kotis. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või selle kontakte.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku eluiga ja mahuvust. Püüdke hoida akut temperatuuril 15°C kuni 25°C. Kui aku on üle kuumenenud või liialt maha jahtunud, võib telefon, isegi täielikult laetud aku korral, ajutiselt töötamast lakata. Aku töökindlus ei ole garanteeritud miinuskraadidel.

Ärge hävitage akut põletamise teel!

Hävitage aku kohalikku seadusandlust järgides (näit. ümbertöötlemise teel). Ärge visake akut olmeprügi hulka.

Akut võib eemaldada ainult siis, kui telefon on välja lülitatud.

Hooldus ja korrashoid

Teie telefon on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Järgides alltoodud soovitusi, tagate telefoni kauaaegse kasutamise ja täidate garantiinõudeid.

- Hoidke telefoni ja kõiki selle osi ja lisaseadmeid väikelaste eest.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad elektronahelaid korrodeerida.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada telefoni liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumas. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastmassist detaile.
- Ärge hoidke telefoni külmas. Seni kuni telefon üles soojeneb (normaaltemperatuurini), võib telefoni sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronahelaid.
- Ärge püüdke telefoni avada. Asjatundmatu käsitsemine võib selle rikkuda.
- Ärge raputage, koputage ega pillake telefoni maha. Telefoniga hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronahelaid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge telefoni värvige. Värv võib valguda telefoni liikuvate osade vahele ja takistada telefoni korralikku funktsioneerimist.
- Kaamera objektiivi puhastage pehme, puhta ja kuiva riidelapiga.

- Kasutage ainult tootja poolt heakskiidetud vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib teie telefoni rikkuda ja võib olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

Kõik ülaltoodud soovitusel kehtivad nii telefoni kui aku, laadija või mis tahes lisatarvikute kohta. Kui mõni neist ei tööta korralikult, viige see lähimasse kvalifitseeritud teenustöökotta. Asjatundlik personal abistab teid ja vajadusel korraldab teeninduse.

Tähtis ohutuslane info

■ Liiklusohutus

Ärge kasutage käsitelefoni autojuhtimise ajal. Asetage telefon alati hoidikusse; ärge asetage seda kõrvalistemele või mujale, kust see kokkupõrkel või järsul pidurdamisel lahti võib pääseda.

Pidage meeles – ohutu liiklemine kõigepealt!

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudmisi ja lülitage telefon alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi.

Kõne ajal hoidke telefoni normaalasendis.

Et mitte ületada raadiosagedusliku välja piirnorme, kasutage ainult Nokia poolt heakskiidetud lisatarvikuid. Kui kannate sisselülitatud telefoni vööli või kaelas, kasutage Nokia poolt heakskiidetud kandevarustust.

Telefon sisaldab magnetilisi osi. Metallesemete lähedalolu võib tekitada magnetilise külgetõmbe, mistõttu kuuldeaparaate kasutavad isikud ei tohi telefoni hoida vahetus kokkupuutes kuulmisseadmega. Hoidke telefoni alati vutlaris, sest kuulari metallosad võivad tekitada magnetilise külgetõmbe. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetiliselt salvestatud infot telefoni vahetus läheduses, sest nendele salvestatud informatsioon võib kustuda.

■ Elektrooniline aparatuur

Üldjuhul on tänapäevane elektrooniline aparatuur raadiosignaale eest varjestatud. Ei ole aga välistatud, et mingi elektrooniline seade ei ole teie telefoni poolt edastatavate raadiolainete eest piisavalt kaitstud

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad, et raadiotelefoni hoitaks südamestimulaatorist vähemalt 20 cm kaugusel. See soovitus põhineb spetsiaalsete uuringute tulemustel, mis teostati firma Wireless Technology Research poolt. Südamestimulaatoriga inimesed:

- peaksite hoidma sisselülitatud telefoni vähemalt 20 cm kaugusel südamestimulaatorist;
- ei tohiks kanda telefoni rinnataskus;
- helistamisel peaksite hoidma telefoni selle kõrva ääres, mis jääb stimulaatorist kaugemale;
- kui teile tundub, et stimulaatori funktsioneerimine on häiritud, lülitage oma telefon viivitamatult välja.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed raadiotelefonid võivad tekitada häireid teatud kuuldeaparaatide töös. Sel juhul võiksite pöörduda oma teenuse pakkuja poole.

Teised meditsiinilised seadmed

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui terviseasutuse sisees kiri seda nõuab, lülitage oma telefon välja. Haiglates ja terviseasutustes kasutusel olev aparatuur võib olla tundlik raadiosignaale suhtes.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektrooniliste süsteemide tööd mootorsõidukeis (näit. elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS–pidurisüsteem, pardaarvuti, turvapadi). Küsige informatsiooni oma autofirmast või selle esindusest. Samuti uurige, millised võimalikud seadmed on teie auto mudelile lisatud.

Piirangud asutustes

Lülitage oma telefon välja asutustes, kus on üles pandud telefoni kasutamist keelavad sildid.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage oma telefon alati välja ning järgige vastavaid hoiatusi ning juhiseid. Såde võib sellises piirkonnas esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm.

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage oma telefon alati välja ning järgige vastavaid hoiatusi ning juhiseid. Såde võib sellises piirkonnas esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm.

Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad kütusemahutid laevadel; kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused; sõidukid, mis kasutavad vedelgaasi (näiteks propaani või butaani); alad, kus õhk sisaldab kemikaale või väikesi osakesi, kas teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu ning kõik piirkonnad, kus teil soovitatakse oma auto mootor välja lülitada.

■ Sõidukid

Telefoni peaks remontima ja autosse paigaldama ainult kvalifitseeritud spetsialist. Vale paigaldus või teenindus võib olla ohtlik ning võib tühistada telefonile antud garantii.

Kontrollige regulaarselt, et kõik telefoni lisaseadmed autos oleksid korralikult paigaldatud ja töötaksid õieti.

Ärge hoidke või kandke kergestisüttavaid vedelikke, gaase või lõhkevaid materjale telefoni, selle osade või tarvikute läheduses.

Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata telefoni või selle lisaseadmeid turvapadja avanemisiirkonda. Kui telefon on autosse valesti paigaldatud võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Telefoni kasutamine lennuki pardal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage oma telefon välja. Raadiotelefoni kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiiltelefoni võrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Selle hoiatuse eiramine võib seaduserikkujale kaasa tuua mobiiltelefoni teenuste ajutise või alalise lõpetamise, kohtuasja algatamise või mõlemad korraga.

■ Hädaabikõned



TÄHELEPANU:

Kõnealune telefon, nagu mis tahes raadiotelefon, kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilside võrku, samuti kasutaja poolt aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt, alati ja igas olukorras ei ole ühenduse saamine sajaprotsendiline. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule (näiteks kiirabi väljakutse).

Kõikides mobiiltelefoni võrkudes ei ole hädaabi väljakutse sooritamise võimalik, samuti teatud võrguteenuste ja/või telefoni võimaluste kasutamise korral. Info saamiseks pöörduge kohaliku operaatorfirma poole.

Hädaabi väljakutse sooritamine:

1. Kui telefon on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.

Mõningad võrgud nõuavad, et telefonis oleks ka toimiv SIM-kaart.

2. Displei tühjendamiseks (näit. kõne lõpetamiseks, menüüst väljumiseks jne.) vajutage nii mitu korda kui vaja .
3. Sisestage oma asukohale vastav hädaabinumber (näit. 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabi telefoninumbriid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage  klahvile

Kui aktiveeritud on teatud funktsioonid, tuleb need enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Uurige käesolevat kasutusjuhendit ja võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

Hädaabi väljakutset tehes jälgige, et teie info oleks võimalikult konkreetne. Mõelge selle peale, et teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal – ärge kõnet enne katkestage, kui teile selleks luba on antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV TELEFONI MUDEL VASTAB RAHVUSVAHELISTELE RAADIOSAGEDUSLIKU KIIRGUSE PIIRNORMIDELE

Teie mobiiltelefon on raadiosaatja ja –vastuvõtja. Telefoni mudel on projekteeritud ja toodetud vastavuses rahvusvaheliselt soovitatavate põhisuundadega (ICNIRP) raadiosagedusliku energia kiirguse lubatud piirnormide suhtes. Nimetatud normid on osa mõistlikest üldsuundadest, mis määravad lubatava raadiosagedusliku energia kiirguse taseme üldisele elanikkonnale. Need üldsuunad põhinevad standarditel, mis on välja töötatud sõltumatute teadusasutuste poolt teaduslike uurimuste käigus teatud perioodide vältel. Standardid võtavad arvesse olulisi ohutuspiire, tagamaks kõikide inimeste turvalisuse nende vanusest ja tervislikust seisundist sõltumata.

Mobiiltelefoni raadiosagedusliku energia kiirguse standardi mõõtühikuks on spetsiifiline absorptsiooni kiirgus (Specific Absorption Rate) ehk SAR. Rahvusvaheliselt tunnustatud SAR-i piirnormiks on 2.0 W/kg*. SAR-i mõõdistused on läbi viidud nii, et telefon on tavalises kasutusasendis, töötab oma suurimal kinnitatud võimsusastmel ning mõõtmised on läbi viidud kõigil sagedusaladel. Kuna SAR-i mõõtmised on läbi viidud telefoni suurimal

kinnitatud võimsusastmel, siis on telefoni tegelik SAR-i väärtus töötamise ajal maksimaalsest tunduvalt väiksem. Mobiiltelefon on projekteeritud nii, et ta töötab mitmetel võimsustasemetel, kuid kasutab sellist võimsust, mis on vajalik hetkel võrgu leidmiseks. Mida lähemal viibite mobiilsidevõrgu tugijaama antennile, seda väiksem on telefoni väljundvõimsus.

Suurim SAR-i väärtus käesoleva telefoni mudeli puhul kõrva ääres kasutamiseks on 0.80 W/kg. Erinevate mudelite SAR-taseme ja mõõtmiste positsioonide vahel võib esineda erinevusi, kuid need kõik on kooskõlas rahvusvaheliselt tunnustatud raadiosagedusliku energia lubatavatele piirnormide põhisuundumustega.

Tavalisel kasutamisel, ning kui toote ja inimese vahele jääb vähemalt 1,5 cm, ei ületa toote raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui mobiiltelefoni kantakse kehal (mobiiltelefoni kott, vööklamber vms), ei tohi nimetatud kandevarustus sisaldada metallist komponente ning see peab asetsema kehast vähemalt 1.5 cm kaugusel.

*Üldise tarbijaskonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i väärtus on 2.0

W/kg, mis on keskmiselt 10 grammi keha massi kohta. Standardis on arvestatud olulise piirmääraga, tagamaks avaliku üldsuse täiendava kaitstuse ning arvestades võimalike mõõtmiserinevustega. SAR-väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest ja võrgu sagedusalast. SAR-väärtusi käsitleva piirkondliku teabe saamiseks vaadake tooteinfot aadressil www.nokia.com.

Indeks

A

- Abi 20
- Akut puudutav teave 181
- Andmeside teenusepakkuja, mõiste selgitus 107
- Andmeside võrguühendus
 - Lõpetamine 171
 - Vaatamine 170
- Andmesideühendused
 - Indikaatorid 17
 - Seaded 107
- Andmete hoidmine 176
- Andmete ülekanne teistesse Nokia telefonidesse 50
- Animatsioonid 56
- Arvutiühendused 171
- Automaatne vastuvõtt 122
- Ava 132

B

- Bluetooth 161
 - Andmeedastus 163
 - Andmete vastuvõtt 167
 - Eelmääratud pääsukood 165
 - Pääsukood, mõiste selgitus 165
 - Seaded 163
 - Seadme ainuomane aadress 164
 - Seadmete tähised 165
 - Sideühenduse oleku indikaatorid 165
 - Sidumine 165
 - Sidumise nõue 165
 - Sidumise tühistamine 166
 - Ühenduse lõpetamine 168
 - Ühenduse nõue 165

- Brauser
 - Brauseri pöörduspunktid, vt. *Pöörduspunktid*
 - Teatesõnumid 86, 87
 - Teatesõnumite seaded 101
 - Tähised 150
 - WAP-leheküljed 147
 - Ühendamine 149
 - Ühenduse lõpetamine 155
 - XHTML-leheküljed 147
- C**
- CD-ROM 172
- D**
- Data Import
 - Kontaktkirjed 50
- Digitaalne õiguste haldamine 154
- E**
- Ekraani seaded 105
- E-post 81
 - Allalaadimine postkastist 89
 - Avamine 91
 - Kustutamine 93
 - Manused 91
 - Manuste salvestamine 92
 - Offlain 89
 - Onlain 88
 - Seaded 99
 - Serveri postkast 87
- F**
- Failid
 - Avamine 63
- Failide 63
- Failide allalaadimine
- Galeriisse 64
- Failiformaadid
 - SIS fail 157
- Failihaldur 122
- Failivormingud
 - RealOne Player 59
- Foto režiim 53
- Fotod 63
 - Fookuse muutmine 57
 - Lisamine kontaktkaardile 37
 - Mälumaht 55

Otsevaliku klahvid fotode
vaatamisel 57
Pööramine 57
Zoomimine 56
Taustapiltide kaust 63
Täisekraan 56

G

Galerii 62
 Failide allalaadimine
 Internetist 64
 Kaustad 63
 Piltide üleslaadimine 64
 Piltsõnumid 63
GIF-animatsioonid 56
GPRS
 Vt. *Pakettandmeside*
GPRS ühendused 170
GSM andmesideühendused 170

H

Heli välja lülitamine 61
Helifailid
 Vt. *Meediafailid*

Heliklipid 63
Helinad 127
 Personaalse helina
 määramine 41
 Seaded 128
 Smart-sõnumi
 vastuvõtmine 85
 Vaigistamine 29
Helisalvesti 143
Helisignaalid 127
 Personaalse helina
 kustutamine 42
Helistamine 26
Helitugevuse seadmine 23
Hinnad
 Pakettandmeside 109
Hädaabikõned 188
Häälkäskude salvestamine 125
Häälkäsud 123
 Lisamine 125
 Rakenduste käivitamine 126
Häälvalimine 38, 39

I

- Indikaatorid 16
 - Andmesideühendused 17
- Infrapuna 168
- Interneti pööruspunktid (IAP)
 - Vt. *Pööruspunktid*
- Isiklikud märkmed 136
- Isikupärasta
 - Helisignaal 143
- Isikupärastamine 129
- ISP
 - Vt. *internetiteenuse pakkuja*

J

- Java
 - Java rakenduste installeerimine 159
 - Vt. *Rakendused*.
- Java failide installeerimine 159

K

- Kaamera 51
 - Foto tüüp 53
 - Mälumaht 55

- Seaded 53
 - Taimer 53
- Kalender 43
 - Helisignaal 48
 - Helisignaali väljalülitamine 48
 - Kalendri sisestusväljad 45
 - Mitme kirje kustutamine korraga 176
 - Märguandesignaal 48
 - Seaded 48
 - Ülevaated 46
- Kalkulaator 139
- Kasutuskoodid 115
- Kaugsünkroniseerimine 172
- Kaustad
 - Avamine 63
 - Koostamine 22
 - Ümberkorraldamine 22
- Keel
 - kirjutamine 104
- Kell 142
 - Helisignaal 142

Seaded 142	Kiirvalimisnumbrite
Kellaaeg, seade 115	määramine 41
Kiirvalimine 41	Piltide lisamine 37
Helistamine 28	Põhinumbrite ja -aadresside
Kirjutamine 69	määramine 38
Sõnastikupõhine	Telefonihelina valimine 41
tekstisisestus 71	Tunnussõnad 38, 39
Sõnastikupõhine	Tunnussõnade
tekstisisestus,	kustutamine 41, 126
väljalülitamine 74	Tunnussõnade
Tavaline tekstisisestus 70	kuulamine 41, 126
Klahvilukk 24	Tunnussõnade lisamine 39
Kleepimine	Tunnussõnade
Tekst 75	muutmine 41, 126
Klipp	Konverentskõned 28
Vt. <i>Videosalvesti</i>	Koostamine
Konfiguratsioonisõnumid	Kontaktkirjed 36
Vastuvõtt 85	Kopeerimine
Kontaktide grupid 42	Kontaktkirjed SIM-kaardilt
Telefonihelina valimine 41	telefoni ja vastupidi 37
Kontaktkirjed	Tekst 74
Data Import 50	Kordus 143
Helina tooni kustutamine 42	

Kustutamine
 Kalendrikirjed 45
 Logi 34
 Viimaste kõnede register 33
Kuupäev, seade 115
Kõne vastuvõtmine 29
 Automaatne 122
Kõned
 Keeldumine 29
 Kestus 33
 Kiirvalimine 38
 Kontaktandmete kasutamine 27
 Konverentskõned 28
 Kõne ajal 29
 Rahvusvahelised 26
 Seaded 105
 Suunamine 29
 Suunamise seaded 31
 Valitud 33
 Vastamata 32
 Vastatud 32
 Vastuvõtmine 29

Ühendamine 30
Kõnede piiramine 120
Kõnede suunamine 29
Kõnede ühendamine 30
Kõnepiirang 120
Kõnepost 27
 Kõnede suunamine kõneposti 31
 Numbri muutmine 27
Kõneregister
 Vt. *Logi*
Kõnest keeldumine 29
Kõneteadete kuulamine 27
Kõneteaded 27
Käed-vabad
 Vt. *Valjuhääldi*
Kärjeinfo 95
Kärjeteated 121

L

Lemmikud
 Otsevalikute lisamine 132
Lisatarvikud
 Seaded 121

Logi

- Filtreerimine 34
- Seaded 35
- Sissekannete
kustutamine 34
- Viimased kõned 32

Loopset

- Aktiveerimine 122

Lukukood 116

Lõikamine

- Tekst 75

M

Manused

- Laadimine 91
- Vaatamine 91

Meediafailid

- Failivormingud 59
- Heli välja lülitamine 61
- Mahamängimine 60
- Otsing 61

Meediafailide taasesitamine 60

Meediagalerii 62

- Taustapildid 63

Menüü 17

- Menüü klahv 17
- Põhimenüü
überkorraldamine 19

Minu kaustad 87

Mobiili brauser 147

Modem

- Telefoni kasutamine
modemina 172

Multimeediasitlus

- Vaatamine 85

Multimeediasõnumid 78

- Koostamine 78
- Vaatamine 84

Muuda seadeid 129

- Kalendri
märguandesignaal 48

Muusikafailid

- Vt. *Meediafailid*

Muutmine

- Kalendrikirjed 44
- Kontaktkirjed 37
- Teemad 130

- Tekst 69
- Mälu
 - Mäluinfo vaatamine 123
- Mälu on vähe
 - Mälumahu vaatamine 146
 - Probleemid, mida saate ise lahendada 175
- Mälu puhastamine
 - Kalendrikirjed 176
 - Logi andmed 176
- Mälukaart 144
 - Avamine 146
 - Mälukasutus 146
 - Parool 145
 - Taastamine 145
 - Varundamine 145
 - Videoklipid 144
 - Vormindamine 145
- Mängud 144
- Märkmed 142

O

- Offlain 89
- Onlain 88

- Ooterežiim 15
 - Indikaatorid 16
 - Seaded 105
- Otsevalikud
 - Fotodes 57
 - Lemmikutes 132
- Otsing 61

P

- Pakettandmeside 108
 - Dataloendur 34
 - Maksumus 109
 - Seaded 114
 - Ühenduse taimer 34
- Pakettandmeside maksumus 109
- Parool
 - Mälukaart 145
- PC Suite 171
- Peakomplekt 24
- Personaalarvutiga ühendamine 171
- Pildid 63
 - Pildistamine 51
- Pildiserver 64

- Pildistamine 51
- Piletid 138
- Piltide üleslaadimine 64
- Piltsõnumid 63
- Pimenduspilt
 - Seaded 105
- PIN-kood 116
 - Avamine 116
- Pisipildid
 - Kontaktkirje juures 37
- Postkast 87
 - Ühenduse katkestamine 91
- Probleemid, mida saate ise lahendada 175
- Profiilid 127
 - Seaded 128
 - Tunnussõnade lisamine 125
 - Ümber nimetamine 129
- Puhkerezhiim
 - Vt. *Ootere^{3/4}iim*
- päeva 46
- Pööruspunkt, mõiste selgitus 107

R

- Pööruspunktid 107
 - Seaded 110
- Rahakoti kood 135
 - Lähtestus 139
- Rahakoti profiil 137
- Rahakott 134
 - Informatsiooni laadimine brauserisse 138
 - Isiklike märkmete loomine 136
 - Kaardiandmete sisestamine 135
 - Lähtestus 139
 - Pileti andmete vaatamine 138
 - Rahakoti profiili loomine 137
 - Seaded 138
 - Sisestage Rahakoti kood 135
- Rakenduse eemaldamine 160
- Rakendused
 - Failide eemaldamine 160

- Häälkäskude lisamine 125
 - Installeerimine 158, 159
 - Java rakenduse seaded 159
 - Rakendushaldur 156
 - Rakenduste installeerimine 158
 - Rakenduste ümberlülitamine 19
 - Raportid 67
 - RealOne Player 59
 - Failivormingud 59
 - Meediafailide taasesitamine 60
 - Seaded 61
 - Striimimine 60
- S**
- Saateraportid 67
 - Saatmine
 - Andmed infrapunaühenduse vahendusel 168
 - Andmeside Bluetoothi vahendusel 163
 - Saatmiseks 94
 - Salvesti, helide salvestamine 143
 - Seaded 103
 - Bluetooth 163
 - Brauseri teenuse teated 101
 - Ekraan 105
 - E-post 99
 - Helisignaalid 128
 - Kaamera 53
 - Kalender 48
 - Kasutuskoodid 115
 - Kell 142
 - Kellaeg ja kuupäev 115
 - Kõnepiirang 120
 - Lisatarvikud 121
 - Logi 35
 - Lukukood 116
 - PIN-kood 116
 - Rahakott 138
 - Rakendused (Java™) 159
 - RealOne Player 61
 - Sertifikaadid 118
 - Suunamine 31
 - Sõnumid 96
 - Sõnumid, saadetud sõnumite kaust 102

Tavaline 104	Smart-sõnumid, vt.
Tekstsõnumid 96	<i>Konfiguratsioonisõnumid</i>
Telefoni seaded 104	Sõnastikupõhine
Turvameetmed 115	tekstisisestus 71
Valiknumbrid 117	Näpunäide 72
Videosalvesti 59	Väljalülitamine 74
Võrguteated 101	Sõnumid
Ühendus 107	E-kirja kirjutamine 81
Sertifikaadid 118	Minu kaustad 87
Volitusseaded 119	Multimeediasõnumid 78
Serveri postkast 87	Piltsõnumid 77
Ühenduse katkestamine 91	Põhiaken 66
Sideühenduse indikaatorid	Saabunud 82
Andmesideühendused 17	Saadetud sõnumite kausta
Bluetooth 165	seaded 102
Sidumine, mõiste selgitus 165	Saateraportid 67
SIM-kaart	Saatmiseks 94
Nimede ja telefoninumbrate	Seaded 96
kopeerimine 37	SIM-kaardi sõnumid 94
Sõnumid 94	Teksti kirjutamine 69
Sirvimine 151	Tekstsõnumid 76
SIS fail 157	Sünkroniseerimine
	Vt. <i>Kaugsünkroniseerimine.</i>

- SyncML
 Vt. Kaugsünkroniseerimine.
- Z**
- Zoomimine 56
- T**
- Taimer (kaamera) 53
 Tarkvara
 .SIS faili saatmine
 telefonile 158
 Eemaldamine 160
 Tarkvara eemaldamine 160
 Taustapildid 63
 Taustapiltide salvestamine 63
 Tavaline tekstisestus 70
 Teemad 129
 Muutmine 130
 Taastamine 131
 Teenuse juhtimise redaktor 95
 Teenused (mobiili brauser) 147
 Teisendaja 140
 Vahetuskursside
 salvestamine 141
 Valuutade
 konverteerimine 141
 Ühikute teisendamine 140
 Tekstimallid 87
 Tekstisestus 69
 Tekstsõnumid 76
 Kirjutamine ja saatmine 76
 Telefoniraamat
 Vt. Kontaktkirjed
 Tunnussõnad 38, 39
 Helistamine 40
 Kustutamine 41, 126
 Kuulamine 41, 126
 Lisamine 39
 Muutmine 41, 126
 Tunnussõnade salvestamine 39
 Turvameetmed
 Kasutuskoodid 115
 Seaded 115
 Turvatunnistused 118
 Tähtis ohutusalane info
 Elektrooniline aparatuur 186
 Hooldus ja korrashoid 183

- Hädaabikõned 188
 - Kasutuskeskond 185
 - Liiklusohutus 185
 - Plahvatusohtlik piirkond 187
 - Sõidukid 187
- U**
- USSD käsud 95
- V**
- Vaata videot
 - Vt. *RealOne Player*
 - Vaatamine
 - Andmeside võrguühenduse andmed 170
 - GIF-animatsioonid 56
 - Multimeediaesitlused 85
 - Ühenduse andmed 170
 - Valiknumbrid 117
 - Valitud numbrid 33
 - Valjuhääldi 23
 - Aktiveerimine 23
 - Väljalülitamine 24
 - Valjuhääldi aktiveerimine 23
 - Vastamata kõned 32
 - Vastatud kõned 32
 - Vastuvõtt
 - Andmed Bluetoothi vahendusel 167
 - Andmed infrapunaühenduse vahendusel 168
 - Helinad, operaatori logod ja seaded, vt. *Konfiguratsioonisõnumid*
 - Video salvestamine 58
 - Videoklipid 63
 - Vt. *Meediafailid*
 - Videosalvesti 57
 - Mälukaart 59
 - Seaded 59
 - Videoklippide salvestamine 58
 - Viimaste kõnede register 32
 - Kõnede kestus 33
 - Kõneregistri kustutamine 33
 - Valitud numbrid 33
 - Vastamata kõned 32
 - Vastatud kõned 32

	Võrguteated 95		Vaatamine 170
	Väljalülitamine		Ühenduse haldur 169
	Kalendri helisignaali 48		Ühenduse indikaatorid
	Äratuskell 143		Infrapuna 169
W			Ühenduse seaded 107
	WAP-leheküljed		Ühikuteisendaja 140
	Brauser 147		Ühismälu 24
Ä			Üldised seaded 103
	Äratuskell 142		Ülesanded 49
	Kordus 143		Ümberkorraldamine
Ü			Menüü 19
	Ühendus		XHTML-leheküljed
			Brauser 147