

Kullanım Kılavuzu



9362105

4. Baskı TR

CE 168

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere NHL-10 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2003-2004 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People ve Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

BU ÜRÜNÜN, (A) (i) HERHANGİ BİR TİCARİ İŞLETMEYLE İLİŞKİSİ BULUNMAYAN BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞ VEYA BİR TÜKETİCİDEN ÜCRETSİZ OLARAK EDİNİLMİŞ OLAN, VE (ii) SALT KİŞİSEL KULLANIMA YÖNELİK OLAN; VERİ VEYA BİLGİLERLE DOĞRUDAN İLİŞKİLİ OLARAK KULLANIMI VE (B) MPEG LA, L.L.C. TARAFINDAN ÖZEL OLARAK VE AYRICA İZİN VERİLMİŞ DİĞER KULLANIMLAR DIŞINDA, MPEG-4 GÖRSEL STANDARTINA UYGUN OLARAK HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI YASAKTIR

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.
Hi/fn ®, LZS ®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.
Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.
m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved.
(www.intuwave.com) US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc kuruluşuna ait tescilli bir ticari markadır.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.
Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasil olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.
İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.
Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

9362105

4. Baskı TR

İçindekiler

1. Genel bilgiler	14
Bekleme modu	15
İşlemlerle ilgili göstergeler	16
Veri bağlantı göstergeleri	17
Menü	17
Menüyü yeniden düzenleme	18
Uygulamalar arasında geçiş yapma	19
Seçenek listeleri	19
Yardım	20
Gezinme çubuğu – yatay hareket ettirme	20
Tüm uygulamalar için ortak işlemler	20
Ses denetimi	22
Hoparlör	23
Kulaklık modu	24
Tuş kilidi	24
Paylaşılan hafıza	24
2. Telefonunuz	25
Arama yapma	25
Rehber dizinini kullanarak arama yapma	26
Telesekreteri arama	26
Telefon numarasını hızlı arama	27
Konferans araması yapma	27
Gelen aramayı cevaplama	28
Arama sırasında kullanılacak seçenekler	29
Arama bekletme (şebeke servisi)	29

Arama aktarma ayarları.....	30
İşlem kaydı - Arama kaydı ve genel işlem kaydı.....	31
Son arama kaydı.....	31
Arama süresi.....	32
GPRS veri sayacı.....	33
Genel işlem kaydını görüntüleme.....	33
3. Kişisel bilgiler	35
Rehber.....	35
Kartvizit oluşturma.....	35
SIM kart ile telefon hafızası arasında kartvizit kopyalama.....	36
Kartvizit düzenleme.....	36
Kartviziti görüntüleme.....	37
Kartvizit gruplarını yönetme.....	41
Ajanda.....	42
Ajanda kayıtları oluşturma.....	42
Ajanda alarmlarını ayarlama.....	47
Yapılacak.....	48
Uyumlu Nokia telefonlarından veri alma.....	49
4. Multimedya	50
Kamera.....	50
Resim çekme.....	50
Resimleri görüntüleme.....	55
Kaydedilmiş görüntüyü yakınlaştırma	56
Klavye kısayolları	57
Video kaydedici	57
Video klip kaydetme	58
Video kaydedicinizi ayarlama	59
RealOne Player™	59

Medya dosyalarını oynatma	60
Ayarları değiştirme	62
Galeri	62
Dosyaları açma	63
Diğer varsayılan klasörler	64
Dosya indirme	64
Bir görüntü sunucusuna görüntü aktarma (şebeke servisi)	65
5. Mesajlar	67
Mesajlar - Genel bilgiler	69
Alınan bir mesajı açma	69
Mesaja alıcı ekleme	69
Gönderme seçenekleri	70
Metin yazma	71
Normal metin girişini kullanma	71
Akıllı metin girişini kullanma	72
Metin kopyalama	75
Düzenleme seçenekleri	76
Yeni mesaj oluşturma ve gönderme	76
Metin mesajı yazma ve gönderme	77
Multimedya mesajları	79
E-posta	82
Gelen Kutusu - mesaj alma	84
Çeşitli mesaj görüntüleyicilerindeki seçenekler	84
Gelen Kutusu'ndaki multimedya mesajlarını görüntüleme	86
Yapılandırma mesajlarını alma	86
Servis mesajları (şebeke servisi)	88
Klasörlerim	88
Uzak posta kutusu (şebeke servisi)	89
Posta kutusunu açma	90

Posta kutusundan e-posta mesajlarını alma	91
E-posta mesajlarını açma	92
Posta kutusuyla kurulan bağlantıyı kesme	93
E-posta eklerini görüntüleme	93
E-posta mesajlarını silme	94
Giden Kutusu	95
SIM karttaki mesajları görüntüleme	96
Hücre yayını (şebeke servisi)	96
Servis komutu yazımı	97
Mesaj ayarları	97
Metin mesajı ayarları	97
Multimedya mesajı ayarları	99
E-posta ayarları	101
Servis mesajı ayarları	103
Hücre yayını ayarları	103
Diğer klasörü ayarları	104
6. Araçlar	105
Ayarlar	105
Genel ayarları değiştirme	105
Telefon ayarları	106
Arama ayarları	107
Bağlantı ayarları	109
Tarih ve saat	117
Güvenlik	117
Arama engel. (şebeke servisi)	122
Şebeke	123
Donanım ayarları	124
Dosya yöneticisi	124
Kızılötesi bağlantısıyla dosya alma	125

Hafıza kullanımını görüntüleme	126
Ses komutları	126
Bir uygulamaya ses komutu ekleme	128
Bir uygulamayı ses komutuyla başlatma	129
Bir ses komutunu dinleme, silme veya değiştirme	129
7. Kişiselleştirme	130
Tercihler	130
Tercih değiştirme	130
Tercihleri özelleştirme	131
Temalar	132
Temaları düzenleme	133
Git	135
Kısayol ekleme	135
8. Ekstra	137
M-cüzdan	137
M-cüzdan kodunu girme	137
Kişisel kart bilgilerini saklama	138
Kişisel notlar oluşturma	139
M-cüzdan tercihi oluşturma	139
M-cüzdan'dan tarayıcıya bilgi aktarma	141
Bilet bilgilerini görüntüleme	141
M-cüzdan ayarları	141
M-cüzdan'ı ve M-cüzdan kodunu sıfırlama	142
Hesaplama	142
Dönüştür	143
Birim dönüştürme	143
Temel para birimi veya kur oranı ayarlama	144
Notlar	145

Saat.....	145
Saat ayarlarını değiştirme	145
Alarm ayarlama	145
Kaydedici.....	146
Oyunlar	147
Hafıza kartı.....	147
Hafıza kartını biçimlendirme	148
Bilgileri yedekleme ve geri yükleme.....	149
Hafıza kartı şifresi.....	149
Hafıza kullanımını kontrol etme.....	150
9. Servisler ve Uygulamalar	151
Servisler (Mobil tarayıcı)	151
Erişim için temel adımlar	152
Tarayıcı servisi için telefonu ayarlama.....	152
Bağlantı kurma	153
Yer imlerini görüntüleme.....	153
Tarama.....	155
İndirme.....	157
Bağlantıyı kesme	159
Tarayıcı ayarları	159
Uygulama yöneticisi	161
Uygulamaları yükleme – genel bilgiler.....	162
Bir uygulamayı kaldırma	164
10. Bağlantılar	165
Bluetooth bağlantısı	165
Bluetooth uygulamasını ilk kez etkinleştirme.....	166
Bluetooth ayarları	167
Bluetooth ile veri gönderme	167

Eşleşmiş cihazlar görünümü	170
Bluetooth ile veri alma	171
Bluetooth bağlantısını kapatma	172
Kızılötesi bağlantı	172
Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma	172
Bağlantı yöneticisi	173
Bağlantı bilgilerini görüntüleme	174
Bağlantıyı kesme	175
Telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlama	175
CD-ROM'u kullanma	176
Telefonu modem olarak kullanma	176
Senk - uzaktan senkronizasyon	177
Yeni senkronizasyon profili oluşturma	177
Veri senkronizasyonu	178
11. Sorun giderme	180
S ve C	181
12. Batarya bilgileri	187
Şarj cihazları ve aksesuarlar	187
Bakım ve onarım	189
Önemli güvenlik bilgileri	191
Dizin	197

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Motorlu taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmayın.



GİRİŞİM

Tüm cep telefonları, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONU KAPATIN

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilir.



BENZİN İSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN

Telefonu benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.



DIKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİS

Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



ARAMA

Telefonun açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın ve  tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için (örneğin, aramadan, menüden, vb. çıkmak için)  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın ve sonra  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.

■ Şebeke hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cep telefonu, EGSM 900 ve GSM 1800 ve 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınızın aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.

Bu telefon TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu telefonun, MMSD, e-posta tarama, uzaktan SyncML ve tarayıcı veya MMS yoluyla içerik indirme gibi bazı özellikleri bu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.



Not: Bazı şebekeler, tüm dile bağlı karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.

■ Şarj cihazları ve donanımlar



UYARI! Yalnızca, telefon imalatçısının bu telefon modeliyle kullanılmasını onayladığı bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.



Not: Telefonunuzla kullanacağınız şarj cihazının önce model numarasını denetleyin. Bu cihaz, ACP-12 ve LCH-12 cihazlarıyla şarj edilerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Onaylı donanımları edinmek için bayiinize başvurun.

Herhangi bir donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.

1. Genel bilgiler

Nokia 6600 cep telefonunuzda, Kamera, Video kaydedici, Mesajlar, E-posta, M-cüzdan, Saat, Hesaplama ve Ajanda gibi günlük kullanımda yararlı olacak işlevler bulunur.



UYARI! Bu cihazın çalar saat dışındaki tüm özelliklerinin kullanılabilmesi için telefonun açık durumda olması gerekir. Telsiz telefon kullanmanın girişime veya tehlikeye yol açabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Telefonla birlikte verilen etiketler

- Garanti belgesindeki ve satış paketindeki etiketler, servis ve müşteri desteğiyle ilgili önemli bilgiler içermektedir. Satış paketinde ayrıca bu etiketlerin nasıl kullanılacağı hakkında talimatlar da yer alır.

■ Bekleme modu

Aşağıda açıklanan göstergeler, telefon kullanıma hazır olduğunda ve herhangi bir karakter girilmediğinde görüntülenir. Bu durumda telefon 'bekleme modundadır'.

A Hücresel şebekenin, bulunduğunuz yerdeki sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir. *GPRS bağlantısı için Var olduğunda* ayarı seçilmişse ve şebekede veya geçerli hücrede GPRS bağlantısı varsa, anten simgesi  yerine GPRS simgesi  görüntülenir. Bkz: 'Paket verisi (Genel Paket Radyo Servisi, GPRS)', s. 111. Bkz. s. 116.

B Analog veya dijital saati gösterir. Bkz: 'Tarih ve saat', s. 117.


C Telefonunuzun kullanılmakta olduğu hücresel şebekeyi gösterir.

D Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.

E Gezinme çubuğu: o sırada etkin olan tercihi gösterir. Seçili tercih *Genel* ise, tercih adı yerine günün tarihi görüntülenir. Bkz: 'Gevinme çubuğu – yatay hareket ettirme', s. 20.

F  ve  seçim tuşlarına atanan geçerli kısayolları gösterir.

G Artalan görüntüsü: Bekleme modunda artalan görüntüsü olarak kullanılacak herhangi bir görüntü seçebilirsiniz. Bkz: 'Temalar', s. 132.

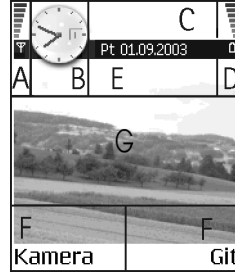



Not: Telefonunuzun ekran koruyucusu vardır. Bir dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa, ekran temizlenir ve ekran koruyucu görüntülenir. Ekran koruyucuyu kapatmak için herhangi bir tuşa basın. [Bkz: 'Temalar', s. 132.](#)

İşlemlerle ilgili göstergeler

Telefon bekleme modundayken, aşağıdaki simgelerden biri veya birkaçı görüntülenebilir:



- Mesajlar'dan ulaşılan Gelen Kutusu'nda yeni mesajlarınız olduğunu gösterir. Gösterge yanıp sönüyorsa, telefonun hafızasında yer azalmıştır ve bazı verileri silmeniz gerekir. [Bkz: 'Hafıza az', s. 180.](#)



- Yeni e-posta aldığınızı gösterir.



- Bir veya birkaç sesli mesaj geldiğini belirtir. [Bkz: 'Telesekreteri arama', s. 26.](#)



- Giden Kutusu'nda gönderilmeyi bekleyen mesaj olduğunu gösterir. [Bkz: 'Mesajlar - Genel bilgiler', s. 69.](#)



- O andaki etkin tercihte *Zil sesi türü* için *Sessiz*, *Mesaj uyarı sesi* için *Kapalı* ve *Sohbet bildirim sesi* için *Kapalı* ayarı seçildiğinde görüntülenir.



- Telefonun tuş takımının kilitli olduğunu gösterir. [Bkz: Başlarken kılavuzu.](#)



- Etkin bir alarm olduğunu gösterir.



- Bluetooth özelliğinin etkin olduğunu gösterir. Bluetooth ile veri iletilirken (📶) görüntülenir.



- Telefona gelen tüm aramaların aktarılacağını gösterir.  - Telefona gelen tüm aramaların telesekretere aktarılacağını gösterir. [Bkz: 'Arama aktarma](#)

ayarları', s. 30. İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın aktarma göstergesi , ikinci hattınızınkini  olur. Bkz: 'Kullanılan hat (şebeke servisi)', s. 108.

2 - Yalnızca 2. telefon hattını kullanarak arama yapabileceğinizi belirtir (şebeke servisi). Bkz: 'Kullanılan hat (şebeke servisi)', s. 108.

Veri bağlantı göstergeleri

- Bir uygulama tarafından veri bağlantısı oluşturulurken, bekleme modunda aşağıdaki göstergelerden biri yanıp söner.
- Bir gösterge sürekli olarak görüntülendiğinde, bağlantı etkindir.

 veri araması için,  yüksek hızlı veri araması için,

Etkin bir GPRS bağlantısı varken, anten simgesi  yerine GPRS simgesi  gösterilir. Birden çok GPRS bağlantısı varsa  simgesi ve sesli aramalar sırasında GPRS bağlantısı beklemeye alınırsa  simgesi gösterilir.

 faks araması için

 Bluetooth bağlantısı için ve

 kızılcotesi bağlantı içindir.

■ Menü


- Ana Menü'yü görüntülemek için  (Menü) tuşuna basın. Menüden, telefonunuzdaki tüm uygulamalara erişebilirsiniz.



 Menüdeki seçenekler: *Aç, Liste görünümü / Tablo görünümü, Taşı, Klasöre taşı, Yeni klasör, Uygulama indir, Hafıza bilgileri, Yardım ve Çıkış.*

Menü içinde hareket etme

- Menü içinde gezinmek için joystiği yukarı (1), aşağı (2), sola (3) ve sağa (4) hareket ettirin (1 ile 4 arasındaki mavi oklarla gösterilmiştir).

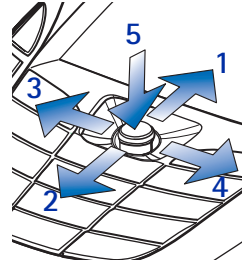

Uygulamaları veya klasörleri açma

- Bir uygulamaya veya klasöre ilerleyin ve açmak için joystick'in ortasına (5 numaralı mavi okla gösterilmiştir) basın.

Uygulamaları kapatma

- Bekleme moduna dönünceye kadar **Geri** veya **Çıkış** tuşuna basın veya **Seçenek**→**Çıkış** seçeneğini belirleyin.

! tuşunu basılı tutarsanız, telefon bekleme moduna döner ve uygulama artanda açık kalır.



Not: ! tuşuna basıldığında, başka bir uygulama etkin olup ekranda görüntüleniyor olsa bile, arama her zaman sona erdirilir.

Açma kapatma tuşuna basarak telefonu uygun biçimde kapatırsanız, telefon, kaydedilmemiş olan tüm verileri kaydetmeye ve açık olan tüm uygulamaları kapatmaya çalışır. Bu nedenle işlem birkaç saniye sürebilir.

Menüyü yeniden düzenleme

Menü simgelerini gerektiği gibi düzenleyebilirsiniz. Az kullanılan uygulamaları klasörlere koyabilir veya daha sık kullanılan uygulamaları bir klasörden ana Menüye taşıyabilirsiniz. Ayrıca, yeni klasörler de oluşturabilirsiniz.

1. Taşımak istediğiniz öğeye ilerleyin ve **Seçenek**—**Taş**'yı seçin. Uygulamanın yanına bir onay işareti konur.
2. Seçimi, uygulamanın yer almasını istediğiniz yere taşıyın ve **Tamam** tuşuna basın.

Uygulamalar arasında geçiş yapma

Birden fazla açık uygulamanız varken bir uygulamadan diğerine geçmek isterseniz  tuşuna (Menü tuşu) basın ve tuşu basılı tutun. Uygulama değiştirme penceresi açılarak, açık olan uygulamaların listesini gösterir. Bir uygulamaya ilerleyin ve bu uygulamaya geçmek için  tuşuna basın.

 **Not:** Hafızada yer azalırsa, telefon bazı uygulamaları kapatabilir. Telefon herhangi bir uygulamayı kapatmadan önce, kaydedilmemiş verileri kaydeder.



■ Seçenek listeleri

 **Seçenek** Bu listeler, çeşitli görünüm ve durumlarda hangi komutların kullanılabileceğini gösterir.

 **Not:** Kullanılabilecek komutlar, bulunduğunuz görünüme göre değişir.

■ Yardım

Nokia cep telefonunuzda, **Seçenek** belirlenebilen tüm uygulamalardan  tuşunu kullanarak erişebileceğiniz bir yardım işlevi vardır. Yardım işlevine ana menüden de erişebilirsiniz.



■ Gezinme çubuğu – yatay hareket ettirme

Gezinme çubuğunda aşağıdakileri görebilirsiniz:

- küçük oklar ve sekmeler, geçiş yapabileceğiniz başka görünüm, klasörler veya dosyalar olup olmadığını gösterir.
- göstergeleri düzenleme. Bkz: 'Metin yazma', s. 71.
- diğer bilgiler, örneğin **2/14** ifadesi, geçerli resmin klasörde bulunan 14 resmin ikincisi olduğunu gösterir. Sonraki resmi görmek için  tuşuna basın.



■ Tüm uygulamalar için ortak işlemler

- Görüntülemek üzere öğeleri açma** – Bir dosya veya klasör listesini görüntülerken, öğelerden birini açmak için öğeye ilerleyip  tuşuna basın veya **Seçenek**→**Aç**'ı seçin.
- Öğeleri düzenleme** – Düzenlemek üzere bir öğeyi açarken bazen önce öğeyi açıp görüntülemeniz, eğer içeriğini değiştirmek isterseniz **Seçenek**→**Düzenle**'yi seçmeniz gerekir. Öğenin tüm alanlarına ilerlemek için joystick'i kullanın.
- Öğeleri yeniden adlandırma** – Bir dosyaya veya klasöre yeni bir ad vermek için öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→**Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

- **Öğeleri kaldırma, silme** - Öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→**Sil** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın. Bir defada birkaç öğeyi silmek için önce öğeleri işaretlemeniz gerekir. Sonraki paragrafa bakın: 'Öge işaretleme'.
- **Öge işaretleme** - Bir listede öğeleri işaretlemenin birkaç yolu vardır.
 - Öğeleri teker teker seçmek için, öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→**İşaretle/İş. kaldır**→**İşaretle**'yi seçin veya  ve  tuşlarına aynı anda basın. Öğenin yanına bir onay işareti konur.
 - Listedeki tüm öğeleri seçmek için **Seçenek**→**İşaretle/İş. kaldır**→**Tümünü işaretle**.
 - **Birkaç öğeyi işaretleme** -  tuşunu basılı tutarken joystick'i aşağı veya yukarı hareket ettirin. Seçim hareket ettikçe, öğelerin yanına birer onay işareti konur. Seçimi sona erdirmek için joystickle ilerlemeyi durdurun ve  tuşunu serbest bırakın.
İstediğiniz tüm öğeleri seçtikten sonra, **Seçenek**→**Klasöre taşı** veya **Sil** seçeneğiyle öğeleri taşıyabilir veya silebilirsiniz.
- Bir öğenin işaretini kaldırmak için, öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→**İşaretle/İş. kaldır**→**İşareti kaldır** seçeneğini belirleyin veya  ve  tuşlarına aynı anda basın.
- **Klasör oluşturma** - Yeni bir klasör oluşturmak için **Seçenek**→**Yeni klasör** seçeneğini belirleyin. Klasöre bir ad vermeniz istenir (en çok 35 harf).
- **Öğeleri klasöre taşıma** - Öğeleri bir klasöre veya bir klasörden diğerine taşımak için **Seçenek**→**Klasöre taşı** seçeneğini belirleyin (klasör yoksa bu seçenek görüntülenmez). **Klasöre taşı** seçeneğini belirlediğinizde, kullanılabilir

klasörler listesi açılır ve uygulamanın kök düzeyini de (klasör dışına öge taşımak için) görebilirsiniz. Ögenin taşınmasını istediğiniz konumu seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

- **Öge gönderme** - Uyumlu cihazlara öge göndermek için, göndermek istediğiniz ögeye ilerleyin ve **Seçenek**→**Gönder** seçeneğini belirleyin. Ardından, **Multimedya ile**, **Bluetooth ile**, **Kızılötesi ile** ve **E-posta ile** yöntem seçeneklerinden birini belirleyin.
- Ögeyi e-posta veya multimedya mesajıyla göndermeyi seçerseniz, bir düzenleyici açılır. Rehber dizininden alıcı veya alıcıları seçmek için  tuşuna basın veya alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini **Kime:** alanına yazın. Metin veya ses ekleyin ve **Seçenek**→**Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Yeni mesaj oluşturma ve gönderme', s. 76.
- Kızılötesi ile. Bkz: 'Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma', s. 172.
- Bluetooth ile. Bkz: 'Bluetooth ile veri gönderme', s. 167.

■ Ses denetimi

- Etkin bir arama sırasında veya bir ses kaydını dinlerken, ses seviyesini artırmak veya azaltmak için  veya  tuşuna basın.

Ses seviyesi simgeleri:

 - kulaklık modu,


 - hoparlör modu.

Hoparlör

Telefonunuzda ahizesiz kullanım için bir hoparlör vardır. Hoparlör, örneğin yakındaki bir masadayken telefonunuzu kulağınıza götürmenize gerek kalmadan, kısa mesafeden dinlemenize ve konuşmanıza olanak verir. Arama sırasında ses ve video uygulamalarıyla birlikte ve multimedya mesajlarını görüntülerken de hoparlör kullanılabilir. Ses ve video uygulamaları varsayılan olarak hoparlörü kullanır. Hoparlörü kullanmak, arama sırasında diğer uygulamaları kullanmayı kolaylaştırır.

Hoparlörü etkinleştirme

Etkin bir arama sırasında hoparlör kullanmaya geçmek için, **Seçenek**→**Hoparl. etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Bir sinyal sesi duyulur, gezinme çubuğunda  gösterilir ve ses seviyesi göstergesi değişir.



Not: Telefonunuza kulaklık bağlıyken hoparlör etkinleştirilemez.



Önemli: Ses seviyesi oldukça yüksek olabileceğinden, hoparlör kullanımdayken telefonu kulağınızın yakınında tutmayın.

Her telefon görüşmesinde hoparlörün ayrıca etkinleştirilmesi gerekir, ancak Kaydedici gibi ses uygulamaları hoparlörü varsayılan araç olarak kullanır.

Hoparlörü kapatma

- Etkin bir aramanız olduğunda, **Seçenek**→**Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Kulaklık modu

Telefonunuza bir kulaklık bařlıyken ses seviyesini ayarlamak için,  veya  tuşuna basın veya varsa kulaklık tuşlarını kullanın.

■ Tuş kilidi

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş kilidini kullanın.

Bekleme modunda, önce , sonra  tuşuna basın. Tuşlar kilitliyen ekranda  simgesi görüntülenir. Tuş kilidini açmak için önce  ardından  tuşlarına basın.

Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için  tuşuna basın. Arama sırasında telefonunuz normal olarak çalıştırılabilir.

 **Not:** Tuş kilidi açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 911, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.

■ Paylaşılan hafıza

Telefonunuzda bulunan aşağıdaki özellikler paylaşılan hafıza kullanır: rehber, metin veya kısa mesajlar, multimedya mesajları, görüntüler ve zil sesleri, Video kaydedici, RealOne Player™, ajanda ve yapılacak notları ve indirilen uygulamalar. Bu özelliklerden biri kullanıldığında, diğer özelliklerin kullanabileceđi hafıza miktarı azalır. Bu, özelliklerden biri yoğun olarak kullanıldığında geçerlidir. Örneğın, çok sayıda görüntünün kaydedilmesi paylaşılan hafızanın tümünün kullanılmasına neden olur ve telefonda hafızanın dolu olduđu görüntülenebilir. Bu durumda, paylaşılan hafızada yer kaplayan bilgi ve kayıtların bir kısmını silin.

2. Telefonunuz



■ Arama yapma

1. Bekleme modunda, aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. İmleci hareket ettirmek için  veya  tuşuna basın. Bir numarayı silmek için  tuşuna basın.

- Uluslararası aramalarda, uluslararası arama öneki için (+ karakteri, uluslararası giriş kodu yerine geçeri)  tuşuna iki kez basın ve ardından da sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (0 koymadan) ve telefon numarasını tuşlayın.



Not: Burada uluslararası olarak açıklanan aramalar, bazı durumlarda aynı ülkede bölgeler arası aramalar olabilir.

2. Numarayı aramak için  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için  tuşuna basın.



Not:  tuşuna basıldığında, başka bir uygulama etkin olup ekranda görüntüleniyor olsa bile, arama her zaman sona erdirilir.

Sesinizi kullanarak da arama yapabilirsiniz; böylece, numarayı tuşlamak için ekrana bakmanıza gerek kalmaz. Bkz: 'Sesle arama', s. 38.



Rehber dizinini kullanarak arama yapma

1. Rehberi açmak için, bekleme modunda  tuşuna basın veya **Menü→Rehber** seçeneğine gidin.
2. Kartvizit bulmak için, istediğiniz ada ilerleyin veya adın ilk harflerini tuşlayın. Arama alanı otomatik olarak açılır ve eşleşen kartvizitler listelenir.
3. Aramayı başlatmak için  tuşuna basın.
Kartvizitte birden fazla telefon numarası varsa, istediğiniz numaraya geçin ve aramayı başlatmak için  tuşuna basın.

Telesekreteri arama

Telesekreter (şebeke servisi), sizi arayıp ulaşamayanların sesli mesaj bırakabilecekleri bir cevaplama servisi.

- Telesekreterinizi aramak için bekleme modunda  ve  tuşuna basın.
- Telefon, telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Bkz: 'Arama aktarma ayarları', s. 30.

Her telefon hattının ayrı bir telesekreter numarası olabilir. Bkz: 'Kullanılan hat (şebeke servisi)', s. 108.

Telesekreter numarasını değiştirme

Telesekreterinizin telefon numarasını değiştirmek için, **Menü→Araçlar→Telesekreter** seçeneğine ilerleyin ve **Seçenek→Numarayı değiştir** seçeneğini

belirleyin. Servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.

Telefon numarasını hızlı arama

➡ Hızlı arama tablosunu görüntülemek için **Menü→Araçlar→Hızlı arama** seçeneğine ilerleyin.

1. Hızlı arama tuşlarından birine ( - ) bir telefon numarası atayın. **Bkz: 'Hızlı arama tuşlarını atama', s. 40.**
2. Numarayı aramak için: Bekleme modunda, ilgili hızlı arama tuşuna ve  tuşuna basın. **Hızlı arama** işlevi **Açık** olarak ayarlıysa: Arama başlayıncaya kadar, ilgili hızlı arama tuşunu basılı tutun.

Konferans araması yapma

Konferans araması, siz de dahil olmak üzere en çok altı katılımcı arasında konferans görüşmesine olanak sağlayan bir şebeke servsidir.

1. İlk katılımcıyı arayın.
2. Başka bir katılımcıyı aramak için, **Seçenek→Yeni arama** seçeneğini belirleyin. Katılımcının telefon numarasını tuşlayın veya hafızadan bulun ve **Tamam** tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeğe alınır.



3. Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanın.
Seçenek→~~Konferans~~ seçeneğini belirleyin.
4. Aramaya yeni bir kişi eklemek için 2 numaralı adımı yineleyin, ardından
Seçenek→~~Konferans~~→**Konferansa ekle** seçeneğini belirleyin.
 - Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için: **Seçenek**→~~Konferans~~→**Özel** seçeneğini belirleyin. İstenilen katılımcıyı seçin ve **Özel** tuşuna basın. Konferans araması sizin telefonunuzda beklemeye alınır ve siz yalnızca bir katılımcıyla özel görüşme yaparken diğer katılımcılar konuşmaya devam edebilir. Özel görüşmeniz bitince, konferans aramasına dönmek için **Seçenek**→~~Konferans~~ tuşuna basın.
 - Konferans aramasından bir katılımcıyı çıkarmak için, **Seçenek**→~~Konferans~~→**Katılımcıyı çıkart** seçeneğini belirleyin ve katılımcıya ilerleyip **Çıkart** tuşuna basın.
5. Etkin konferans aramasını bitirmek için **↵** tuşuna basın.

■ Gelen aramayı cevaplama

- Gelen bir aramayı cevaplamak için **↵** tuşuna basın.
- Aramayı bitirmek için **↵** tuşuna basın.

Bir aramayı cevaplamak istemezseniz **↵** tuşuna basın.
Arayan, 'hat meşgul' sinyali duyar.

Bir arama geldiğinde, zil sesini hemen susturmak için
Sustur tuşuna basın.



Arama sırasında kullanılabilen seçenekler

Aşağıdaki seçeneklerden bir kısmı için, arama sırasında **Seçenek** tuşuna basın:

Sustur veya Sesi aç, Etkin aramayı bitir, Tüm aramaları bitir, Beklet veya Bekletmeden al, Yeni arama, Konferans, Özel, Katılımcıyı çıkart, Cevapla ve Reddet.

Geçiş, etkin arama ile bekletilen arama arasında geçiş yapmak için kullanılır.

Aktar, gelen veya bekletilen bir aramayı etkin aramaya bağlamak ve her iki aramadan da çıkmak için kullanılır.

DTMF gönder, şifre veya banka hesap numarası gibi DTMF ses dizelerini göndermek için kullanılır.



Not: Telefonunuzda bu seçeneklerin hepsi bulunmayabilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

-  -  tuşları ile sayıları girin. Her tuş bir DTMF sesi üretir ve bunlar arama etkinken iletilir.  tuşuna art arda basarak şunları elde edebilirsiniz: *, p (DTMF karakterleri arasına veya öncesine yaklaşık iki saniyelik bir duraklama ekler) ve w (bu karakteri kullanırsanız, arama sırasında yeniden **Gönder** tuşuna basıncaya dek dizinin bu karakteri izleyen bölümü gönderilmez). # için  tuşuna basın.

Arama bekletme (şebeke servisi)

Arama bekletme servisini etkinleştirdiyseniz, görüşmeniz sürerken gelen yeni bir arama şebeke tarafından size bildirilir.

1. Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için **1** tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.
İki arama arasında geçiş yapmak için, **Geçiş** tuşuna basın.
2. Etkin aramayı bitirmek için **2** tuşuna basın.

Arama aktarma ayarları

Bu şebeke servisi etkinleştirildiğinde, gelen aramalarınızı başka bir numaraya (örneğin, telesekreter numaranıza) aktarabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü → **Araçlar** → **Ayarlar** → **Aktarma** seçeneğine ilerleyin.

- Aktarma seçeneklerinden birini belirleyin; örneğin, sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere, **Meşgulse** seçeneğini belirleyin.
- Aktarma ayarını etkinleştirmek için **Seçenek** → **Etkinleştir** seçeneğinin, aktarma ayarını devre dışı bırakmak için **İptal** seçeneğini, aktarmanın etkin olup olmadığını kontrol etmek için **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.
- Tüm etkin aktarmaları iptal etmek için, **Seçenek** → **Tüm aktar. iptal et** seçeneğini belirleyin.

Bkz: 'İşlemlerle ilgili göstergeler', s. 16.



Not: Gelen aramaları engelleme ile arama aktarmayı aynı zamanda etkinleştiremezsiniz. Bkz: 'Arama engel. (şebeke servisi)', s. 122.

■ İşlem kaydı – Arama kaydı ve genel işlem kaydı



➡ **Menü**→**İşlem Kaydı** seçeneğine ilerleyin.

İşlem kaydında, telefonunuz tarafından kaydedilen telefon aramalarını, metin mesajlarını, paket veri bağlantılarını, faks ve veri aramalarını izleyebilirsiniz. İşlem kaydını, yalnızca bir tür etkinliği görüntülemek üzere filtreleyebilir ve işlem kaydı bilgilerini kullanarak yeni kartvizitler oluşturabilirsiniz.



Not: Uzak posta kutunuza, multimedya mesaj merkezine veya tarayıcı sayfalarına bağlantılarınız, genel iletişim işlem kaydında veri aramaları veya paket veri bağlantıları olarak görünür.

Son arama kaydı

➡ Bekleme modundayken **tuşuna basın veya Menü**→**İşlem Kaydı**→**Son aramalar** seçeneğine ilerleyin.

Telefon, cevapsız aramaları, gelen aramaları, aranan numaraları ve yaklaşık görüşme sürelerini kaydeder. Telefon, cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.



Cevapsız, Gelen, Aranan görünümlerindeki seçenekler: **Ara**, **Mesaj oluştur**, **Numarayı kullan**, **Sil**, **Listeyi temizle**, **Rehber Ekle**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Cevapsız aramalar ve aranan numaralar

Sizi arayıp cevap alamayan son 20 kişinin telefon numaralarının listesini görmek için (şebeke servisi) **İşlem Kaydı**→**Son aramalar**→**Cevapsızlar** seçeneğine ilerleyin.



İpucu! Bekleme modunda, cevapsız aramalarla ilgili bir not görüntülenirken, cevapsız aramalar listesine erişmek için **Göster** tuşuna basın. Geri aramak için, istediğiniz numara veya ada ilerleyin ve **↵** tuşuna basın. Cevapsız aramaları görüntülemezsiz, bekleme modunda olmadığınız zaman **📶** simgesi, cevapsız aramalar görüntülenene kadar ekranda gösterilir.


Cevapladığınız son 20 aramanın numara veya adlar listesini görmek için (şebeke servisi) **İşlem Kaydı**→**Son aramalar**→**Gelen aramalar** seçeneğine ilerleyin.

Aranan numaralar

En son aradığınız veya arayıp cevap alamadığınız son 20 telefon numarasını görmek için **İşlem Kaydı**→**Son aramalar**→**Aranan num.** seçeneğine gidin.

Son arama listelerini silme

- Son aramalar listelerinin tümünü silmek için, Son aramalar ana görünümünde **Seçenek**→**Son aramaları sil** seçeneğini belirleyin.
- Arama kayıtlarından birini silmek için, istediğiniz kaydı açın ve **Seçenek**→**Listeyi temizle** seçeneğini belirleyin.
- Tek bir etkinliği silmek için, bir kaydı açın etkinliği seçin ve **🗑️** tuşuna basın.

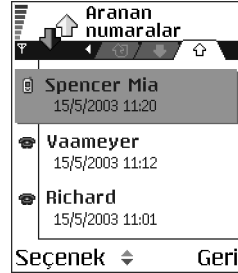

Arama süresi

↶ **Menü**→**İşlem Kaydı**→**Arama süresi** seçeneğine ilerleyin.

Gelen ve giden aramalarınızın süresini görüntülemenize olanak sağlar.



Not: Servis sağlayan kuruluşunuzun aramalar için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Arama süre sayaçlarını silme - Seçenek→*Sayaçları temizle* seçeneğini belirleyin. Bunun için kilit kodu gerekir: Bkz: 'Güvenlik', s. 117.

GPRS veri sayacı

➡ **İşlem kaydı**→*GPRS sayacı* seçeneğine gidin.

GPRS veri sayacı, paket veri (GPRS) bağlantıları sırasında gönderilen ve alınan veri miktarını kontrol etmenizi sağlar. Örneğin, GPRS bağlantılarınız gönderilen ve alınan veri miktarına göre ücretlendirilebilir.

Genel işlem kaydını görüntüleme

➡ **Menü**→*İşlem Kaydı* seçeneğine gidin ve  tuşuna basın.

Genel işlem kaydında her iletişimin, gönderen veya alıcı adını, telefon numarasını, servis sağlayıcısının adını veya erişim noktasını görebilirsiniz.



Not: Çok parçalı olarak veya paket veri bağlantıları içinde metin mesajı gönderme gibi alt etkinlikler işlem kaydında tek bir iletişim etkinliği olarak kaydedilir.

İşlem kaydını filtreleme

1. **Seçenek**→*Filtrele* seçeneğini belirleyin. Bir filtre listesi açılır.

İşlem Kaydı	
Veri	WAP
Sesli	Richard
Sesli	Spencer Mia
Sesli	Vaameyer
Veri	123456789
Sesli	Moncourt Anais
Seçenek  Çıkış	

2. Bir filtreye ilerleyip **Seç** tuşuna basın.

İşlem kaydının içeriğini silme

- Tüm işlem kaydı içeriğini, Son arama kayıtlarını ve Mesaj iletim raporlarını kalıcı olarak silmek için, **Seçenek**→**İşlem kaydını sil** seçeneğini belirleyin. **Evet** tuşuna basarak onaylayın.

Paket veri sayacı ve bağlantı sayacı

- Kilobayt cinsinden ne kadar veri aktarıldığını ve belirli bir GPRS bağlantısının ne kadar sürdüğünü görmek için, erişim noktası simgesi  olan bir Gelen veya Giden etkinliğine ilerleyip **Seçenek**→**Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydı ayarları

- **Seçenek**→**Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Ayarlar listesi açılır.
 - **İşlem kaydı süresi** - İşlem kaydı etkinlikleri, önceden belirlenmiş sayıda gün boyunca telefonun hafızasında kalır ve bu süre sonunda, hafızada yer açmak için otomatik olarak silinir.
 **Not:** **İşlem kaydı yok** seçeneğini belirlerseniz, işlem kaydının tüm içeriği, Son arama kayıtları ve Mesaj iletim raporları kalıcı olarak silinir.
- **Arama süresi göster.** Bkz: 'Arama süresi', s. 32.

3. Kişisel bilgiler

■ Rehber

➡ Rehberi açmak için, bekleme modunda  tuşuna basın veya **Menü**→**Rehber** seçeneğine gidin.

Rehber'de ad, telefon numarası ve adres gibi kartvizit bilgilerini depolayabilir ve yönetebilirsiniz..

Kartvizitlere ayrıca kişisel zil sesleri, ses etiketleri veya küçük görüntüler ekleyebilir, aynı anda çok sayıda alıcıya metin mesajı veya e-posta göndermenize olanak sağlayan kartvizit grupları oluşturabilirsiniz.

▶ Rehber dizinindeki seçenekler: *Aç, Ara, Mesaj oluştur, Yeni kartvizit, Düzenle, Sil, Kopyala, Gruba ekle, Grup üyelikleri, İşaretle/İş. kaldır, SIM reh.'ne kopyala, Web adresine git, Gönder, Kartvizit bilgileri, SIM rehberi, Servis numaraları, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.*



Kartvizit oluşturma

1. Rehberi açın ve **Seçenek**→**Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin. Boş bir kartvizit açılır.
2. İstedığınız alanları doldurun ve **Tamam** tuşuna basın. Kartviziti, telefon hafızasına kaydedilip kapatıldıktan sonra Rehber dizininde görebilirsiniz.

SIM kart ile telefon hafızası arasında kartvizit kopyalama

- SIM karttan telefonunuza ad ve numara kopyalamak için **Seenek**→*SIM rehberi* seeneęini belirleyin, kopyalamak istedięiniz ada veya adlara ilerleyip **Seenek**→*Rehber'e Kopyala* seeneęini belirleyin.
- Rehber'den SIM kartınıza telefon, faks veya aęrı cihazı numarası kopyalamak isterseniz, Rehber'e gidin, bir kartvizit aın, numaraya ilerleyin ve **Seenek**→*SIM reh.'ne kopyala* seeneęini belirleyin.

Kartvizit dzenleme

 Kartvizit dzenleme seenekleri: *Kk grnt ekle* / *Kk grn. kaldır*, *Bilgi ekle*, *Bilgiyi sil*, *Etiket i dzenle*, *Yardım* ve *ıkış*.

Bkz: 'Tm uygulamalar iin ortak ilemler', s. 20.

Kartvizite grnt ekleme

Kartvizite kk grnt eklemek iin, grnt ekleyeceęiniz kartviziti aın ve **Seenek**→*Dzenle*, ardından **Seenek**→*Kk grnt ekle* seeneęini belirleyin. Kk resim grnts, bu kiři sizi ararken de grntlenir. Kartvizite ekledięiniz kk grnty deęiřtirmek iin *Kk grnt ekle* seeneęini, kk grnty kartvizitten kaldırmak iin *Kk grn. kaldır* seeneęini belirleyebilirsiniz.

Kartviziti görüntüleme

Kartvizit bilgileri görünümünde (🔍) kartvizite eklenen tüm bilgiler görüntülenir.

Kartvizit bilgileri görünümünde ad alanı her zaman bulunur; diğer alanlar ise yalnızca eklenmiş bilgi olduğunda görüntülenir.

▶ Telefon numarası seçiliyken, bir kartvizitteki görüntüleme seçenekleri: *Ara, Mesaj oluştur, Düzenle, Sil, Varsayılanlar, Ses etiketi ekle / Ses etiketleri, Hızlı aramaya ata / Hızlı aramayı kaldır, Zil sesi, SIM reh.'ne kopyala, Gönder, Yardım* ve *Çıkış*.



Varsayılan numara ve adres atama

Bir kartvizitin birden fazla telefon numarası veya e-posta adresi varsa, arama ve mesaj gönderme işlemlerini çabuklaştırmak için, belirli numara ve adresleri varsayılan olarak kullanılacak biçimde tanımlayabilirsiniz.

- Bir kartviziti açın ve **Seçenek**→**Varsayılanlar** seçeneğini belirleyin. Bir pencere açılır ve çeşitli seçenekler listelenir.

🔍 **Örnek:** *Telefon numarası* seçeneğine ilerleyin ve **Ata** tuşuna basın. Seçili kartvizitteki telefon numaralarının listesi görüntülenir. Varsayılan numara olarak ayarlamak istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın. Kartvizit görünümüne döndüğünüzde, varsayılan numarayla ilişkili kişinin adını altı çizili olarak görebilirsiniz.

Sesle arama

Bir kartvizite eklediğiniz ses etiketini söyleyerek arama yapabilirsiniz.

Ses etiketleri

Tüm sözcükler ses etiketi olarak kullanılabilir.

- Kayıt yaparken, telefonu ağzınıza kısa bir mesafede tutun. Başlatma sesinden sonra, ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcüğü veya sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin.

Sesle aramayı kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Bunları sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Arama yaparken ismi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir. Bu, örneğin, gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Telefon numarasına ses etiketi ekleme



Not: Ses etiketleri yalnızca telefonun hafızasında bulunan telefon numaralarına eklenebilir. [Bkz: 'SIM kart ile telefon hafızası arasında kartvizit kopyalama', s. 36.](#)

1. Rehber ana görünümünde, ses etiketi eklemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve  tuşuna basarak kartviziti açın.

2. Ses etiketi eklemek istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seenek**→*Ses etiketi ekle* seeneęini belirleyin.
3. *Başlat'a basın, ardından sestem sonra konuşun* notu görüntülenir.
 - Ses etiketi kaydetmek için **Başlat** tuşuna basın. Telefon bir başlangı sinyali verir ve *Şimdi konuşun* notu görüntülenir.
4. Ses etiketini söyleyin. Yaklaşık 5 saniye sonra telefon kayıt işlemine son verir .
5. Kayıttan sonra, telefon kaydedilen etiketi alar ve *Ses etiketi alınıyor* notu görüntülenir.
6. Ses etiketi başarı ile kaydedildiğinde, *Ses etiketi kaydedildi* notu görüntülenir ve bir sinyal sesi duyulur. Kartvizitteki numaranın yanında  simgesi görünebilir.

Ses etiketiyle arama yapma

1. Bekleme modunda,  tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal verilir ve *Şimdi konuşun* notu görüntülenir.
2. Ses etiketini söyleyerek arama yaparken telefonu ağızınıza yakın mesafede tutun ve ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin.
3. Telefon orijinal ses etiketini alar, adı ve numarayı görüntüler ve birkaç saniye içinde ses etiketini tanıyarak numarasını çevirir.
- Telefon yanlış ses etiketini alarsa veya sesli aramayı yeniden denemek isterseniz, **Tekrar** tuşuna basın.



Not: Veri araması veya GPRS bağlantısı kullanan bir uygulama veri alır veya gönderirken, sesle aramayı kullanarak arama yapamazsınız. Ses etiketini kullanarak arama yapmak için, tüm etkin veri bağlantılarını sona erdirin.

Bir ses etiketini dinleme, silme veya değiştirme

Bir ses etiketini dinlemek, silmek veya değiştirmek için, ses etiketi olan (📞) işaretiyle belirtilen) öğeye gidip önce **Seçenek**→**Ses etiketi** seçeneğini, ardından:

- ses etiketini yeniden dinlemek için **Çal** veya
- ses etiketini silmek için **Sil** veya
- yeni bir ses etiketi kaydetmek için **Değiştir** seçeneğini belirleyin. Kaydetmek için **Başlat** tuşuna basın.

Hızlı arama tuşlarını atama

Hızlı arama, sık aranan numaraları daha çabuk arama yoludur. Sekiz telefon numarasına hızlı arama tuşları atayabilirsiniz. 1 sayı tuşu telesekreter için ayrılmıştır.

1. Hızlı arama tuşu atamak istediğiniz kartviziti açın ve **Seçenek**→**Hızlı aramaya ata** seçeneğini belirleyin. Hızlı arama tablosu açılarak 1-9 arası numaraları gösterir.
 2. Bir numaraya ilerleyip **Ata** tuşuna basın. Kartvizit bilgileri görünümüne döndüğünüzde, numaranın yanında hızlı arama simgesi görünür.
- Kişiyi hızlı aramayla aramak için, bekleme moduna geçip hızlı arama tuşuna ve **Ata** tuşuna basın.



Kartvizite veya gruba zil sesi ekleme

Her kartvizit veya grup için bir zil sesi ayarlayabilirsiniz. Bu kişi veya grup üyesi sizi aradığında, telefon seçilen zil sesini çalar (arayanın aramayla birlikte telefon numarasını da göndermesi ve telefonunuzun bu numarayı tanıması gerekir).

1. Kartviziti açmak için  tuşuna basın veya Gruplar listesine gidip bir kartvizit grubu seçin.
 2. **Seçenek** → **Zil sesi** seçeneğini belirleyin. Zil sesleri listesi açılır.
 3. Kartvizit veya grup için kullanmak istediğiniz zil sesine joystick'le gidip **Seç** tuşuna basın.
- Zil sesini kaldırmak için, zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.



Not: Tek tek kartvizitler için, telefon her zaman en son atanan zil sesini kullanır. Buna göre, önce bir grubun zil sesini ve ardından bu gruba ait bir kartvizitin zil sesini değiştirirseniz, bu kişi sizi aradığında yalnızca bu kartvizit için yaptığınız değişikliğe uygun zil sesi çalar.

Kartvizit gruplarını yönetme

Metin mesajı ve e-posta gönderirken dağıtım listesi olarak kullanmak gibi çeşitli amaçlarla kartvizit grupları oluşturabilirsiniz. Gruplara zil sesi eklenebilir. **Bkz:** 'Kartvizite veya gruba zil sesi ekleme', s. 41.

 Grup listesi görünümündeki seçenekler: **Aç**, **Yeni grup**, **Sil**, **Yeni isim ver**, **Zil sesi**, **Kartvizit bilgileri**, **Ayarlar**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Kartvizit grubu oluřturma

1. Rehber dizininde, Grup listesini açmak için  tuřuna basın.
2. **Seenek**→**Yeni grup** seeneęini belirleyin.
3. Grup için bir ad yazın veya **Grup** varsayılan adını kullanın ve **Tamam** tuřuna basın.



Gruplara üye ekleme

1. Rehber dizininde, bir gruba eklemek istedięiniz kartvizite ilerleyin ve **Seenek**→**Gruba ekle:** seeneęini belirleyin. Kullanılabilir grupların listesi açılır.
2. Kartviziti ekleyeceęiniz gruba ilerleyin ve  tuřuna basın.

Ajanda

 **Menü**→**Ajanda** seeneęine gidin.



Ajanda'da randevuları, toplantıları, doęum günlerini, yıldönümlerini ve dięer etkinlikleri izleyebilirsiniz. Yaklařan etkinlikleri anımsatması için ajanda alarmı ayarlayabilirsiniz. Ajanda paylařılan hafıza kullanır. [Bkz: 'Paylařılan hafıza', s. 24.](#)

Ajanda kayıtları oluřturma

1. **Seenek**→**Yeni kayıt** seeneęini belirleyin, ardından ařaęıdakilerden birini sein:

- **Toplantı** belirli bir tarih ve saatteki randevunuzu anımsamanızı sağlar.
 - **Not** güne ilgili genel bir kayıt yazmanızı sağlar.
 - **Yıldönümü** doğum günleri veya özel tarihleri anımsamanızı sağlar. Yıldönümü kayıtları her yıl yinelenir.
2. Alanlara bilgileri girin. **Bkz: 'Ajanda kaydı alanları', s. 44.** Alanlar arasında hareket etmek için joystick'i kullanın. Büyük / küçük harf ve akıllı metin girişi arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.
 3. Kaydı kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Ajanda kaydı düzenleme

 Ajanda kaydı düzenleme seçenekleri: **Sil**, **Gönder**, **Yardım** ve **Çıkış**.

1. Gün görünümünde, bir kayda ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
 2. Kayıt alanlarını düzenleyin ve **Tamam** tuşuna basın.
- Tekrarlanan bir kaydı düzenlediğinizde, değişikliklerin nasıl etkinleşmesini istediğinizi seçin: **Tüm tekrarlar** - tüm tekrarlanan kayıtlar değiştirilir / **Yalnızca bu kayıt** - yalnızca geçerli kayıt değiştirilir.

Toplantı	
Konu:	Diş hekimil
Yer	
Başlangıç saati	08.00
Seçenek ▼	Tamam

Ajanda kayıtlarını silme

- Gün görünümünde, silmek istediğiniz kayda ilerleyin ve **Seçenek**→**Sil** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın. Onaylamak için **Evet** tuşuna basın.

- Tekrarlanan bir kaydı siliyorsanız, değişikliklerin nasıl etkinleşmesini istediğinizi seçin: *Tüm tekrarlar* – tekrarlanan tüm kayıtlar silinir / *Yalnızca bu kayıt* – yalnızca geçerli kayıt silinir.


Ajanda kaydı alanları

- *Konu / İçerik* – Etkinliğin açıklamasını yazın.
- *Yer* – toplantının yeri (isteğe bağlı).
- *Başlangıç saati*, *Bitiş saati*, *Başlangıç tarihi* ve *Bitiş tarihi*.
- *Alarm* – *Alarm saati* ve *Alarm tarihi* alanlarını etkinleştirmek için  tuşuna basın.
- *Tekrar* – Tekrarlanacak kaydı değiştirmek için  tuşuna basın. Gün görünümünde  simgesiyle gösterilir.
- *Tekrar sonu* – Tekrarlanan kayıt için bir bitiş tarihi, örneğin, katıldığınız haftalık kursun bitiş tarihini ayarlayabilirsiniz. Bu seçenek yalnızca, tekrarlanan etkinlik seçilmişse görünür.
- *Senkronizasyon* – *Özel* seçeneğini belirlerseniz, senkronizasyondan sonra ajanda kaydını yalnızca siz görebilirsiniz ve ajandayı görmek üzere çevrimiçi erişimi olan başkaları göremez. Örneğin, ajandanızı iş yerinizdeki uyumlu bir bilgisayarda bulunan bir ajandayla senkronize ettiğinizde, bu seçenek yararlı olur. *Genel* seçeneğini belirlerseniz, ajanda kaydı, ajandanızı çevrimiçi görüntüleme yetkisi olanlara gösterilir. *Yok* seçeneğini belirlerseniz, ajandanız senkronize edilirken ajanda kaydı kopyalanmaz.

Ajanda görünümleri

Ay, Hafta veya Gün görünümünde günün tarihinin otomatik olarak vurgulanması için  tuşuna basın.

Ajanda kaydı yazmak için herhangi bir ajanda görünümünde herhangi bir sayı tuşuna ( - ) basın. Bir toplantı kaydı açılır ve girdiğiniz karakterler *Konu* alanına eklenir.

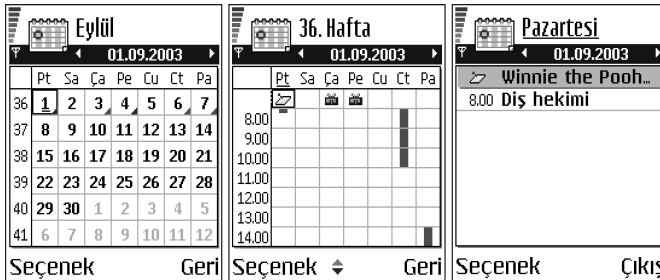

Ay görünümünde **Senkronizasyon simgeleri**:

 - *Özel*,  - *Genel*,  - *Yok* ve  - aynı gün için birden fazla kayıt vardır.

Gün ve Hafta görünümünde **Ajanda kaydı simgeleri**:

 - *Not* ve  - *Yıldönümü*.

Ay görünümü

Ay görünümünde, bir satır bir haftaya eşittir. Günün tarihi altı çizili olarak gösterilir. Ajanda kaydı içeren tarihler sağ alt köşesinde küçük bir üçgen simgesiyle gösterilir. Seçili tarihin çevresinde bir çerçeve bulunur.

- Gün görünümünü açmak için, açmak istediğiniz tarihe ilerleyin ve  tuşuna basın.
- Belirli bir tarihe gitmek için, **Seçenek**→**Tarihe git** seçeneğini belirleyin. Tarihi yazın ve **Tamam** tuşuna basın.

Hafta görünümü

Hafta görünümünde, seçili haftanın ajanda kayıtları yedi adet gün kutusu içinde görünür. Haftada günün tarihi altı çizili olarak gösterilir. Not ve Yıldönümü simgeleri saat 8'den önceye yerleştirilir. Toplantı kayıtları başlangıç ve bitiş saatlerine göre renkli çubuklarla işaretlenir.

- Bir kaydı görüntülemek veya düzenlemek için kaydın bulunduğu hücreye ilerleyin ve  tuşuna basarak Gün görünümünü açın, kayda ilerleyin ve  tuşuna basarak kaydı açın.

 Çeşitli ajanda görünümündeki seçenekler: **Aç**, **Yeni kayıt**, **Hafta görünümü** / **Ay görünümü**, **Sil**, **Tarihe git**, **Gönder**, **Ayarlar**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Gün görünümü

Gün görünümünde, seçili günün ajanda kayıtlarını görebilirsiniz. Kayıtlar başlangıç saatlerine göre gruplandırılır. Notlar ve Yıldönümleri saat 8'den önceye yerleştirilir.

- Düzenlemek üzere bir kaydı açmak için kayda ilerleyip  tuşuna basın.
- Sonraki güne gitmek için  tuşuna, önceki güne gitmek içinse  tuşuna basın.

Ajanda görünümleri için ayarlar

Seçenek→**Ayarlar** seçeneğini, ardından da aşağıdakilerden birini belirleyin:

- **Ajanda alarm sesi** - Özel bir alarm sesi seçebilir veya alarm olmamasını belirleyebilirsiniz.
- **Varsayılan görünüm** - Ajandayı açtığınızda ilk görüntülenecek görünümü seçmek için kullanılır.
- **Hafta başlangıcı** - Haftanın ilk gününü değiştirmek için kullanılır.
- **Hafta görün. başlığı** - Hafta görünümünün başlığını, hafta numarasını veya haftanın tarihlerini gösterecek biçimde değiştirmek için kullanılır.

Ajanda alarmlarını ayarlama

1. Yeni bir Toplantı veya Yıldönümü kaydı oluşturun veya daha önce oluşturulmuş bir kaydı açın.
2. **Alarm** seçeneğine ilerleyip  tuşuna basın ve **Alarm saati** ile **Alarm tarihi** alanlarını açmak için **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. Alarm saatini ve tarihini ayarlayın.
4. **Tamam** tuşuna basın. Gün görünümünde kaydın yanında bir alarm göstergesi  görünür.

Ajanda alarımını durdurma

- Alarm süresi bir dakikadır. Alarmı durdurmak için **Durdur** tuşuna basın. Başka bir tuşa basarsanız, alarm ertelenir.

■ Yapılacak

➡ **Menü** → **Yapılacak** seçeneğine gidin.

Yapılacak uygulamasında, yapmanız gereken işlerin listesini hazırlayabilirsiniz. Yapılacak listesi paylaşılan hafızayı kullanır. **Bkz: 'Paylaşılan hafıza', s. 24.**

- Sayı tuşlarını kullanarak not yazmaya başlayın  - . **Bkz: 'Metin yazma', s. 71.** Düzenleyici açılır ve girdiğiniz harflerden sonra imleç yanıp söner.
- Görevleri **Konu** alanına yazın. Özel karakterler eklemek için  tuşuna basın.
 - Görevin bitiş tarihini ayarlamak için **Bitiş tarihi** alanına ilerleyin ve tarihi girin.
 - Yapılacak notuna öncelik atamak için, **Öncelik** alanına ilerleyin ve  tuşuna basın.
- Yapılacak notunu kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın. Tüm karakterleri siler ve **Tamam** tuşuna basarsanız, daha önce kaydedilen bir notu düzenliyor olsanız bile not silinir.



- **Yapılacak notunu açmak için** nota ilerleyin ve  tuşuna basın.
- **Yapılacak notunu silmek için** nota ilerleyin ve **Seçenek**→**Sil** seçeneğini belirleyin ve  tuşuna basın.
- **Yapılacak notunu tamamlandı olarak işaretlemek için** nota ilerleyin ve **Seçenek**→**Yapıldı işaretle** seçeneğini belirleyin.
- **Yapılacak notunu geri yüklemek için** **Seçenek**→**Yapılmadı işaretle** seçeneğini belirleyin..

■ Uyumlu Nokia telefonlarından veri alma

PC Suite Veri Alma uygulamasını kullanarak, uyumlu Nokia telefonlarından ajanda, rehber ve yapılacak verilerini telefonunuza taşıyabilirsiniz. Uygulamanın kullanımıyla ilgili talimatları, CD-ROM'daki PC Suite'in yardım işlevinde bulabilirsiniz.

4. Multimedya

■ Kamera

 Bekleme modunda **Kamera**'ya basın veya **Menü**→**Kamera** seçeneğini belirleyin.

Hareket halindeyken, kamerayı kullanarak insanların veya olayların resimlerini çekebilirsiniz. Görüntüler otomatik olarak Galeri uygulamasına kaydedilir; burada resimleri yeniden adlandırabilir ve klasörler halinde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca görüntüleri multimedya mesajlarıyla, e-posta eki olarak veya Bluetooth ya da kızılötesi bağlantı aracılığıyla gönderebilirsiniz. Kamera JPEG görüntüler üretir.

Resim çekme



Not: Resim çekme konusunda yürürlükteki tüm yasalara uyun. Bu özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın.



Resim çekmeden önceki seçenekler: **Çek**, **Galeri'ye git**, **Zamanlayıcı**, **Ayarlar**, **Yardım** ve **Çıkış**.

1. Bekleme modundayken **Kamera** tuşuna basın. Kamera açılır ve fotoğrafını çekebileceğiniz görüntü ekranda belirir.

Fotoğrafı çekilecek görüntü alanını gösteren vizörü ve kırpma çizgilerini görebilirsiniz. Ayrıca, seçilen görüntü kalitesine bağlı olarak telefonunuzun hafızasına veya (kullanıyorsanız) hafıza kartına kaç resim sığacağını gösteren görüntü sayacını da görebilirsiniz.



2. Fotoğraf çekmeden önce, konuyu yakınlaştırmak için  tuşuna basın. Uzaklaştırarak normal görünüme dönmek için  tuşuna basın. Ekrandaki yakınlaştırma göstergesi yakınlaştırma oranını gösterir.
3. Fotoğraf çekmek için  tuşuna basın. Kamera görüntüyü kaydetmeye başlamadan önce telefonu hareket ettirmeyin. Görüntü otomatik olarak Galerî'ye kaydedilir. [Bkz: 'Galerî', s. 62.](#)

 **Not:** Dijital olarak yakınlaştırılan resmin çözünürlüğü, yakınlaştırılmamış resminkinden daha düşüktür; ancak görüntü boyutu değişmez. Resimleri örneğin bir bilgisayarda görüntülediğinizde aralarındaki görüntü kalitesini fark edebilirsiniz.

 **Not:** Bir dakika içinde herhangi bir tuşa basılmazsa, kamera batarya tasarruf moduna girer. Fotoğraf çekmeye devam etmek için  tuşuna basın.

 Fotoğraf çektikten sonra kullanılabilecek seçenekler: *Yeni görüntü, Sil, Gönder, Görünt. yeni ad ver, Galerî'ye git, Ayarlar, Yardım* ve *Çıkış*.

Görüntü kaydedildikten sonra:

- Görüntüyü kaydetmek istemezseniz **Seçenek**→**Sil** seçeneğini belirleyin.
- Yeni fotoğraf çekmek üzere vizöre dönmek için,  tuşuna basın.

Kartvizitlere görüntü ekleyebilirsiniz. **Bkz: 'Kartvizite görüntü ekleme', s. 36.**

Zamanlayıcı

Kendiniz de çekilen fotoğrafa girmek istiyorsanız, fotoğrafın çekilmesini geciktirmek için zamanlayıcıyı kullanın.

1. **Seçenek**→**Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Gecikme süresi olarak **10 saniye**, **20 saniye** veya **30 saniye** seçeneğini belirleyin.
3. **Etkinleşt.** tuşuna basın. Seçilen gecikme süresi dolduğunda kamera resmi çeker.

Ayarlar

Kamera ayarlarında görüntü kalitesini ayarlayabilir, varsayılan görüntü adını ve görüntülerin hafızada kaydedileceği yeri değiştirebilirsiniz.


1. **Seçenek**→**Ayarlar'**ı seçin.
2. Değiştirmek istediğiniz ayara ilerleyin:
 - **Görüntü kalitesi** - **Yüksek**, **Normal** ve **Temel**. Görüntü kalitesi ne kadar yüksek olursa, görüntü o kadar çok hafıza kullanır. **Bkz: 'Görüntüler ve hafıza kullanımı', s. 54.**

- *Varsy. görüntü ismi* - Kamera, görüntüleri varsayılan olarak 'Görüntü.jpg' biçiminde adlandırır. *Varsy. görüntü ismi* kaydedilen görüntülere bir ad vermenizi sağlar.
- *Kullanılan hafıza* - Görüntülerinizi telefonun hafızasında mı yoksa hafıza kartında mı (varsa) saklayacağınızı seçin.

Kamera modu görüntü boyutunu ve yön etkiler

Çeşitli kamera modlarını seçerek, çekilen resmin boyutunu ve yönünü belirleyebilirsiniz. Resim çekerken farklı modlar arasında geçiş yapmak için,  veya  tuşuna basın. Şu modları seçebilirsiniz:

- *Standart* - normal yatay resimler çekmek için
- *Portre* - kartvizitlere eklenebilecek, simge boyutunda küçük ve dikey resimler çekmek için
- *Gece* - ışığın az olduğu ve kameranin iyi resim kalitesi için daha uzun pozlama süresine gereksinim duyduğu durumlarda. Işığın az olduğu koşullarda resim çekerken yapılan her hareket, resmin bulanık çıkmasına neden olur. Görüntü boyutu ve yön *Standart* ve *Gece* için aynıdır.

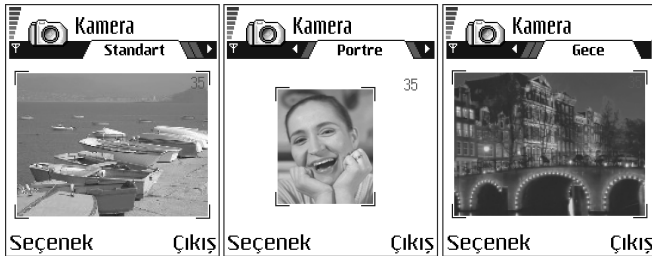

- Vizörün çözünürlüğü, Standart veya Gece modunda fotoğraf çekerken 160x120 piksel, Portre modunda 80x96 pikseldir.
- Standart veya Gece modunda çekilen fotoğraflar 640x480 piksel (VGA) biçiminde, Portre modunda çekilenler 80x96 piksel biçiminde kaydedilir.
- Resimleri görüntülediğinizde, ekrana sığdırılmak üzere 176x208 piksel boyutuna ölçeklenirler. Buna göre Standart ve Gece modu resimleri daha yüksek çözünürlüklü bir ekranda görüntülenirken, örneğin, bir bilgisayarda görüntülenirken veya Görüntüler'de yakınlaştırdıklarında daha net görünürler.

Görüntüler ve hafıza kullanımı

Telefonunuzun görüntüler, kartvizit bilgileri, ajanda, mesajlar vb. için yaklaşık 6 MB (megabayt) boş hafızası vardır. [Bkz: 'Paylaşılan hafıza', s. 24.](#) Portre modunda (ve her zaman Yüksek kalite ayarıyla) çekilen resimler hafızada çok az yer

kaplayacak kadar küçüktür. Hafızada en çok yeri Yüksek kalite ayarıyla ve Gece modunda çekilen fotoğraflar kaplar.

Yalnızca görüntüler için kullanılması koşuluyla, 1 MB hafızaya Standart modda ve Normal kalite ayarıyla çekilmiş yaklaşık 22 resim sığar. Aşağıdaki tabloda 1 MB hafızaya yaklaşık olarak kaç resim sığacağını görebilirsiniz.

	Görüntü kalitesi		
Resim türü	Temel	Normal	Yüksek
Standart	55	22	15
Gece	50	25	18
Portre	-	-	>300

■ Resimleri görüntüleme

Kamerayla çekilen resimler Galeri'de görüntü olarak saklanır. [Bkz: 'Galeri', s. 62.](#)

Resim görüntüleyiciyi başlatmak ve görüntüleri ekranda görmek için Galeri'de **Görüntüler** klasöründeki görüntü listesinden bir görüntü seçin.

Bir görüntüyü görüntülerken  veya  tuşuna basarsanız, görüntünün bulunduğu klasörde sonraki veya önceki görüntüye geçersiniz.

▶ Görüntü seçenekleri: *Gönder, Duvar kağıdı yap, Döndür, Yakınlaştır, Uzaklaştır, Tam ekran, Sil, Yeni isim ver, Bilgileri göster, Git'e ekle, Yardım* ve *Çıkış*.

Küçük resim görünümünde:

1. Telefon ile hafıza kartı arasında geçiş yapmak için  veya  tuşuna basın.
2. Görüntü listesini taramak için  ve  tuşlarına basın.
3. Görüntüyü açmak için  tuşuna basın. Görüntü açıldığında adını da görebilirsiniz.

Animasyonlu GIF dosyalarını diğer görüntülerle aynı biçimde görüntüleyebilirsiniz.

■ Kaydedilmiş görüntüyü yakınlaştırma

1. **Seçenek**→*Yakınlaştır* veya *Uzaklaştır*'i seçin. Yakınlaştırma oranını ekranın üst bölümünde görebilirsiniz. Bkz: 'Klavye kısayolları', s. 57.
2. İlk görünüme dönmek için  tuşuna basın. Yakınlaştırma oranı kalıcı olarak kaydedilmez.

GIF animasyonları oynatılırken görüntüyü yakınlaştırırsanız, normal görünüme dönünceye kadar animasyon dondurulur ve normal görünümde kaldığı yerden devam eder.



Tam ekran

Seenek→**Tam ekran** seeneđini belirlediđinizde, grntnn daha byk blmn grebilmeniz iin evresindeki blmeler kaldırılır. İlk grnme dnmek iin  tuşuna basın.

Odađı hareket ettirme

Bir grnty yakınlaştırtırken veya tam ekran modunda grntlerken, resmin bir blmn, rneđin sađ st kşesini daha yakından grmek iin joystick'i kullanarak odađı sola, sađa, yukarı veya ařađı hareket ettirin.

■ Klavye kısayolları

- 90 derece dndrme:  - saat ynnn tersine,  - saat ynnde. Dndrme durumu kalıcı olarak kaydedilmez.
-  - byt,  - kşlt, normal grnme dnmek iin basın ve basılı tutun.
-  - tam ekran ile normal grnm arasında geiř yapma.

■ Video kaydedici

 **Men**→**Video kaydedi.** seeneđine gidin.

 **Not:** Video ekme konusunda yrrlkteki tm yasalara uyun. Bu zelliđi yasadışı amalar iin kullanmayın.

Video kaydedici ile video klipleri telefonunuzun hafızasına (veya hafıza kartına) kaydedebilirsiniz. Ayrıca, kaydettiđiniz video klipleri gnderebilirsiniz.

Video kaydedici paylařılan hafıza kullanır. **Bkz: 'Paylařılan hafıza', s. 24.**



Video kaydedici ana görünümündeki seçenekler: *Kaydet*, *Galeri'ye git*, *Ayarlar*, *Ürün hakkında*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Video klip kaydetme

En fazla 95 kB boyutunda video klipler kaydedebilirsiniz; bu boyuttaki bir video klip yaklaşık 10 saniye sürer ve multimedya mesajı olarak gönderilebilir. Video klipler .3gp dosya uzantısıyla 3GPP dosyası biçiminde kaydedilir.

- Video kaydedici uygulamasını açın ve kaydı başlatmak için  tuşuna basın.
- Kaydı istediğiniz zaman duraklatmak için  tuşuna basın. Kaydı yeniden başlatmak için tekrar  tuşuna basın.
- Kayda başlamadan önce veya kayıt sırasında konuyu yakınlaştırmak için  tuşuna basın. Uzaklaştırarak normal görünüme dönmek için  tuşuna basın.



Video klip, *Kullanılan hafıza* ayarına bağlı olarak telefonun hafızasına veya hafıza kartına kaydedilir. Bkz: 'Video kaydedicinizi ayarlama', s. 59.

- Yeni kaydettiğiniz video klipi hemen oynatmak için **Seçenek**→*Çal/Oynat* seçeneğini belirleyin.
- Daha önce kaydedilmiş video klipleri oynatmak için *Galeri'ye gidin*. Bkz: 'Galeri', s. 62.

 Video kaydedici'de bir klip kaydettiğinizde kullanılabilen seçenekler: *Çal/ Oynat, Yeni video klip, Gönder, Yeni isim ver, Sil, Galeri'ye git, Ayarlar, Ürün hakkında, Yardım* ve *Çıkış*.

Video kaydedicinizi ayarlama

Videoların nasıl kaydedileceğini tanımlamak için aşağıdaki ayarları kullanın.

- **Seçenek**→*Ayarlar*'ı, ardından aşağıdakilerden birini seçin:
 - *Görüntü boyutu* - *Küçük* veya *Büyük* seçeneğini belirleyin. *Büyük* seçeneği fotoğraf karesi hızını düşürür.
 - *Ses* - *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin. *Açık* seçeneği maksimum kayıt süresini azaltır.
 - *Varsayılan video ismi* - Varsayılan bir ad tanımlayın.
 - *Kullanılan hafıza* - *Telefon hafızası* veya *Hafıza kartı* seçeneğini belirleyin.

■ RealOne Player™

 **Menü**→*RealOne Player*'a gidin.



RealOne Player™ ile telefonun hafızasında veya hafıza kartında saklanan yerel medya dosyalarını veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısıyla şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan medya dosyalarını oynatabilirsiniz. Gerçek zamanlı aktarım bağlantısı bir tarama oturumu sırasında etkinleştirilebilir veya telefonun hafızasında ya da hafıza kartında saklanabilir.

Medya dosyaları video, müzik veya ses klipleridir. .3gp, .amr, .mp4, .rm ve .ram uzantılı dosyalar RealOne Player tarafından desteklenir.

RealOne Player tüm dosya biçimlerini veya bir dosya biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

RealOne Player paylaşılan hafıza kullanır. Bkz: 'Paylaşılan hafıza', s. 24.

RealOne Player'ı başlattığınızda kullanabileceğiniz seçenekler: [Aç](#), [Video siteleri](#), [Ayarlar](#), [Ürün hakkında](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).

Medya dosyalarını oynatma

- Telefonunuzun hafızasında veya hafıza kartında saklanmış olan bir medya dosyasını oynatmak için önce **Seçenek**→**Aç**'ı, ardından aşağıdakilerden birini seçin:
 - **En son klipler** – RealOne Player'da oynatılan son 6 dosyadan birini oynatmak için, veya
 - **Kayıtlı klip** – Galeri'de saklanan bir dosyayı oynatmak için. Bkz: 'Galeri', s. 62.

Dosyaya ilerleyin ve dosyayı oynatmak için  tuşuna basın.

- Şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan bir içeriği almak için:
 - Galeri'ye kaydedilmiş olan bir gerçek zamanlı aktarım bağlantısını seçin. Canlı içeriğin gerçek zamanlı aktarımı başlamadan önce, telefonunuz siteye bağlanır ve dosyayı indirir.
 - Tarayıcıda bir dosyaya ulaşmanızı sağlayan bağlantıyı açın.



Canlı içeriği gerçek zamanlı olarak alabilmeniz için önce varsayılan erişim noktanızı yapılandırmanız gerekir. [Bkz: 'Erişim noktaları', s. 112.](#)

Not: Servis sağlayıcıların çoğu, varsayılan erişim noktası için bir İnternet erişim noktası (IAP) kullanmanızı gerekli kılar. Diğer servis sağlayıcılar bir WAP erişim noktası kullanmanıza izin verir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Not: RealOne Player'da sadece bir rtsp:// URL adresi açabilirsiniz. Bir http:// URL adresi açamazsınız ancak RealOne Player, bir .ram dosyasına giden http bağlantısını tanıyacaktı; bunun nedeni, .ram dosyasının rtsp bağlantısı içeren bir metin dosyası olmasıdır.

- Klipi duraklatmak için  tuşuna veya klipi durdurmak için  tuşuna basın.

 Bir klip duraklatıldığında veya durdurulduğunda RealOne Player uygulamasındaki seçenekler: *Çal/Oynat, Devam, Durdur, Sustur | Sesi aç, Klip bilgileri, Gönder, Ayarlar, Yardım* ve *Çıkış*.

Oynatma sırasında kullanılan kısayollar

Bir medya dosyasını oynatırken arama yapmak (dosya içinde hızla ileri geri hareket etmek) ve sesi kapatmak için, aşağıdaki gösterildiği gibi joystick'i kullanın:

Medya dosyası içinde ileriye doğru arama yapmak için  , geriye doğru arama yapmak için  tuşuna basıp bir süre basılı tutun.

Sesi kısmak için  tuşuna basın ve  göstergesi görüntülenene kadar basılı tutun.

Sesi açmak için  tuşuna basın ve  göstergesi görüntülenene kadar basılı tutun.

Ayarları deęiřtirme

Önce **Seenek**→**Ayarlar**'ı, ardından **Video** veya **Baęlantı**'yı sein.

Video veya **Baęlantı** seeneęinin eřitli ayar sekmeleri arasında gezinmek iin  tuřuna basın.

Ařaęıdaki ayarları deęiřtirmek iin **Video** seeneęini belirleyin:

- **Kontrast** – Kontrastı deęiřtirmek iin sürgülü ayar görünümunü açın.
- **Tekrar** – Bittikten sonra video veya ses dosyasının oynatılmasının otomatik olarak yeniden başlaması iin **Aık**'ı sein.

Baęlantı ayarlarını deęiřtirmek iin **Baęlantı**'yı sein.

■ Galeri

 **Menü**→**Galeri** seeneęine gidin.

Kaydettięiniz görüntüleri, ses kliplerini, video klipleri, gerek zamanlı aktarım baęlantılarını ve RAM dosyalarını saklayıp düzenlemek iin Galeri'yi kullanın.

Galeri paylařılan hafıza kullanır. **Bkz: 'Paylařılan hafıza', s. 24.**

Telefonun hafızasındaki klasörlerin listesini görmek iin Galeri'yi açın. Hafıza kartı kullanıyorsanız, karttaki klasörlerin listesini görmek iin  tuřuna basın.



Görüntüler, Ses klipleri veya *Video klipler* klasörlerinden birini (veya oluşturduğunuz başka bir klasörü) seçin ve  tuşuna basarak açın.

Açılan klasörde şunları görebilirsiniz:

- klasördeki tüm dosyaların türünü tanımlayan bir simge veya bir görüntü dosyası söz konusuysa, görüntünün küçültülmüş kopyası olan bir küçük resim,
- dosyanın adı,
- dosyanın kaydedildiği tarih ve saat veya dosyanın boyutu ve
- varsa alt klasörler.

 Seçenekler: *Aç* (klasör veya öğe), *Gönder*, *Sil*, *Yeni oluştur*, *Klasöre taşı*, *Klasöre kopyala*, *Yeni klasör*, *İşaretle/İş. kaldır*, *Düzeltil*, *Yeni isim ver*, *Galeri siteleri*, *Görüntü aktarıcı*, *Kızılötesiyle al*, *Bilgileri göster*, *Git'e ekle*, *Ayarlar*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Klasörleri tarayabilir, açabilir, yeni klasörler oluşturabilir, öğeleri işaretleyebilir, klasörlere kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz. Bkz: 'Tüm uygulamalar için ortak işlemler', s. 20.

Dosyaları açma

Bir dosya seçin ve  tuşuna basarak dosyayı açın. Her dosya, aşağıda belirtildiği gibi, içeriğiyle ilgili uygulamada açılır:

- Görüntüler – Resim Görüntüleyici'de açılır. Bkz: 'Resimleri görüntüleme', s. 55.
- Ses klipleri – Kaydedici uygulamasında açılır ve çalınır. Bkz: 'Kaydedici', s. 146.

- Video klipler, RAM dosyaları ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları – RealOne Player uygulamasında açılır ve oynatılır. [Bkz: 'RealOne Player™', s. 59.](#)
- Alt klasörler – içerikleri görüntülenecek biçimde açılır.

Diğer varsayılan klasörler

Resimli mesajlar klasörü

Resimli mesajlarla size gönderilen resimleri bu klasörde saklayın.

- *Görüntüler*→*Resimli msj.* klasörünü seçin.

 Resimli mesajlar klasöründeki seçenekler: *Aç, Gönder, Sil, İşaretle/İş. kaldır, Yeni isim ver, Bilgileri göster, Yardım* ve *Çıkış*.

Resimli bir mesajla aldığınız resmi kaydetmek için **Mesajlar**→*Gelen Kutusu*'na gidin, mesajı açın ve **Seçenek**→*Resmi kaydet* seçeneğini belirleyin.

Duvar kağıtları klasörü

Artan görüntüsü olarak kullanmak istediğiniz resimleri bu klasörde saklayın.

- *Görüntüler*→*Duvar kağıtları* klasörünü seçin.

Dosya indirme

Tarayıcıyı kullanarak Galerî'ye dosya indirmek için:

- **Seçenek**→*Galerî siteleri*'ni seçin ve *Grafik siteleri, Video siteleri* veya *Zil sesi siteleri* seçeneğini belirleyin. Tarayıcı uygulaması açılır ve dosya indireceğiniz site için bir yer imi seçebilirsiniz. [Bkz: 'Yer imlerini görüntüleme', s. 153.](#)

Dosyaları indirmek için önce varsayılan erişim noktanızı yapılandırmanız gerekir.
[Bkz: 'Erişim noktaları', s. 112.](#)

Öğeler indirildiğinde tarayıcı uygulaması kapatılır ve telefon yeniden Galeri görünümüne döner.



Not: Servis sağlayıcıların çoğu, varsayılan erişim noktası için bir İnternet erişim noktası (IAP) kullanmanızı gerekli kılar. Diğer servis sağlayıcılar bir WAP erişim noktası kullanmanıza izin verir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir görüntü sunucusuna görüntü aktarma (şebeke servisi)

Başkalarıyla çevrimiçi olarak paylaşmak istediğiniz resimlerinizi bir görüntü sunucuya gönderebilirsiniz.



Not: Bir görüntü sunucusuna yalnızca .JPG dosyalarını aktarabilirsiniz.

Görüntüleri aktarabilmeniz için görüntü sunucusunun ayarlarını girmeniz gerekir.

[Bkz: 'Görüntü sunucusunu ayarlama', s. 66.](#) Bu ayarları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

1. **Seçenek**→**Görüntü aktarıcı**'yı seçin.
2. Aktarmak istediğiniz görüntüleri veya tüm klasörü işaretleyin ve **Aktar** seçeneğini belirleyin.
3. Görüntü sunucusunda görüntülerin saklanacağı klasör için bir ad girip  tuşuna basın.

Görüntü sunucusunu ayarlama

1. **Ayarlar**→**Görüntü sunucuları**'ı seçip  tuşuna basın. Tüm alanlara bilgileri girin. Bkz: 'Erişim noktaları', s. 112.
2.  tuşuna basın.

5. Mesajlar



➡ **Menü**→**Mesajlar** seçeneğine gidin.

Mesajlar seçeneğinde, aşağıdaki öğeleri oluşturabilir, gönderebilir, alabilir, görüntüleyebilir, düzeltebilir ve düzenleyebilirsiniz:

- metin mesajları,
- multimedya mesajları,
- e-posta mesajları ve
- yapılandırma mesajları.

Metin mesajları ve multimedya mesajları paylaşılan hafıza kullanır.

Bkz: 'Paylaşılan hafıza', s. 24.

Ayrıca kızılötesi veya Bluetooth bağlantısıyla mesaj ve veri alabilir, servis mesajları, hücre yayını mesajları alabilir ve servis komutları gönderebilirsiniz.

▶ Mesajlar ana görünümündeki seçenekler: *Mesaj oluşturun*, *Bağlan* (posta kutusu ayarlarını belirlemişseniz gösterilir) veya *Bağlantıyı kes* (posta kutusuyla etkin bir bağlantı varsa gösterilir), *SIM mesajları*, *Hücre yayını*, *Servis komutu*, *Ayarlar*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Mesajlar görünümünü açtığınızda *Yeni mesaj* işlevini ve varsayılan klasörler listesini görebilirsiniz:



Gelen Kutusu - e-posta ve hücre yayın mesajları dışında, alınan mesajları içerir. E-posta mesajları *Posta Kutusu*'nda saklanır. Hücre yayını mesajlarını, **Seçenek**→*Hücre yayını* seçeneğini belirleyerek okuyabilirsiniz.



Klasörlerim - mesajlarınızı klasörler halinde düzenlemenizi sağlar.



Posta Kutusu - Bu klasörü açtığınızda, uzak posta kutunuza bağlanarak yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrim dışı olarak görüntüleyebilirsiniz. Bkz: '*E-posta mesajlarını çevrimiçi görüntüleme*', s. 90. Yeni bir posta kutusunun ayarlarını tanımladıktan sonra, bu posta kutusuna verilen ad ana görünümde *Posta Kutusu*'nun yerini alır. Bkz: '*E-posta ayarları*', s. 101.



Taslaklar - gönderilmemiş taslak mesajları saklar.



Gönderil. öge. - gönderilmiş son 15 mesajı saklar. Saklanacak mesaj sayısını değiştirebilirsiniz. Bkz: '*Diğer klasörü ayarları*', s. 104.



Not: Kızılötesi veya Bluetooth bağlantısıyla gönderilen mesajlar Taslaklar veya Gönderilen öge klasörlerine kaydedilmez.



Giden Kutusu - gönderilmeyi bekleyen mesajlar için geçici bir kayıt yeridir.



Raporlar - şebekenin, gönderdiğiniz metin mesajlarının, yapılandırma mesajlarının ve multimedya mesajlarının iletim raporlarını size göndermesini isteyebilirsiniz. İletim raporu alma özelliğini etkinleştirmek için **Seçenek**→*Ayarlar*→*Kısa mesaj* veya *Multimedya mesajı* seçeneğini belirleyin, *Rapor al* seçeneğine ilerleyip *Evet*'i seçin.



Not: Bir e-posta adresine gönderilen multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.



Not: Multimedya mesajı oluşturabilmeniz, e-posta yazabilmeniz veya uzak posta sunucunuza bağlanabilmeniz için önce gerekli yerlerde doğru bağlantı ayarlarını yapmış olmanız gerekir. Bkz: 'E-posta için gerekli ayarlar', s. 82. Bkz: 'Multimedya mesajları için gerekli ayarlar', s. 79.

■ Mesajlar – Genel bilgiler

Mesaj durumu her zaman taslak, gönderilen veya alınan durumlarından biridir. Mesajlar, gönderilmeden önce Taslaklar klasörüne kaydedilebilir. Mesajlar gönderilinceye kadar geçici olarak Giden kutusu'na yerleştirilir. Bir mesaj gönderildikten sonra, Gönderilen klasöründe mesajın bir kopyasını bulabilirsiniz. Alınan ve gönderilen mesajlar, bir düzenleyiciye kopyalanmalarını sağlayan *Cevapla* veya *İlet* seçenekleri belirleninceye dek salt okunur durumda kalır. Kendi gönderdiğiniz e-posta mesajlarını iletemezsiniz; bu kısıtlama alınan mesajların iletilmesi için de geçerli olabilir.

Alınan bir mesajı açma

- Bir mesaj aldığınızda ve bekleme modunda  simgesi ile *1 yeni mesaj* notu görüldüğünde, mesajı açmak için **Göster** tuşuna basın.
- Birkaç yeni mesajınız varsa, Gelen Kutusu'nu açmak ve mesaj başlıklarını görmek için **Göster**'e basın. Gelen Kutusu'ndaki bir mesajı açmak için mesaja ilerleyin ve  tuşuna basın.

Mesaja alıcı ekleme

Mesaj oluştururken, alıcı eklemenin birkaç yolu vardır:

- Rehber dizininden alıcı ekleme. Rehber dizinini açmak için, **Kime:** veya **Kopya:** alanında  veya  tuşuna basın veya **Seçenek** → **Alıcı ekle** seçeneğini belirleyin. Bir kartvizite ilerleyin ve işaretlemek için  tuşuna basın. Bir defada birkaç alıcı işaretleyebilirsiniz. Mesaja dönmek için **Tamam**'a basın. Alıcılar **Kime:** alanında listelenir ve otomatik olarak noktalı virgülle (;) birbirlerinden ayrılır.
- **Kime:** alanına isim girmeye başlayın ve **Seçenek** → **Rehberi kontrol et**'i seçin. Telefon, Rehber dizinindeki tüm eşleşen girişleri getirir. Tek bir giriş bulunursa otomatik olarak eklenir. Birden fazla giriş bulunursa, listeden bir kartvizit seçin.
- alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini **Kime:** alanına yazın veya
- alıcı bilgilerini başka bir uygulamadan kopyalayın ve **Kime:** alanına yapıştırın. Bkz: 'Metin kopyalama', s. 75.

İmlecini solundaki bir alıcıyı silmek için  tuşuna basın.

 **Not:** **Kime:** alanına çok sayıda telefon numarası veya e-posta adresi yazarsanız, her öğeyi birbirinden ayırmak için aralarına noktalı virgül (;) eklemeyi unutmayın. Alıcıları Rehber dizininden alırsanız, noktalı virgül otomatik olarak eklenir.

Gönderme seçenekleri

Bir mesajın gönderme ayarlarını değiştirmek için, mesajı düzenlerken şu seçimi yapın: **Seçenek** → **Gönderim seçenek**.. Mesajı kaydettiğinizde, gönderme ayarları da kaydedilir.

■ Metin yazma

Cep telefonlarında kullanılan normal yöntemi veya akıllı metin girişi adı verilen diğer bir yöntemi kullanarak iki farklı şekilde metin girebilirsiniz.

Akıllı metin girişini açmak veya kapatmak için yazı yazarken  tuşuna iki kez hızlı bir şekilde basın.

Normal metin girişini kullanma

Normal metin girişini kullanarak yazı yazarken, ekranın sağ üst köşesinde  göstergesi görünür.

- İstediğiniz karakter görüntüleninceye kadar bir sayı tuşuna ( - ) art arda basın. Sayı tuşlarında, üzerlerinde yazanlardan başka karakterler de vardır.

 **Simgeler:**  ve  büyük/küçük harf seçimini gösterir.  simgesi, kendisinden sonra gelen sözcüğün ilk harfinin büyük, diğer harflerin otomatik olarak küçük yazılacağını gösterir.  sayı modunu gösterir.

- Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.
- Harf modundayken sayı girmek için sayı tuşunu basılı tutun.
- Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun.
- Sonraki harf, mevcut olan ile aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görünene kadar bekleyin (veya  tuşuna basarak zaman aşımı süresine son verin) ve daha sonra harfi girin.
- Hata yaparsanız, karakter silmek için  tuşuna basın. Birden fazla karakter silmek için  tuşunu basılı tutun.

-  tuşu altında en yaygın noktalama işaretleri bulunmaktadır. İstedığınız noktalama işaretine ulaşmak için  tuşuna art arda basın.
- Özel karakterler listesini açmak için  tuşuna basın. Liste içinde ilerlemek için joystick'i kullanın ve karakter seçmek için **Seç** tuşuna basın. Birden çok özel karakter eklemek için,  tuşuna basarak seçin, bir sonraki karaktere ilerleyin ve yeniden  tuşuna basın. Tüm karakterleri girene kadar devam edin ve mesaja geri dönmek için **Seç** tuşuna basın.
- Boşluk eklemek için  tuşuna basın. İmleci bir sonraki satıra taşımak için  tuşuna üç kez basın.

Akıllı metin girişini kullanma

Akıllı metin girişini etkinleştirmek için  tuşuna basın ve **Sözlük açık** seçeneğini belirleyin. Telefondaki tüm düzenleyiciler için akıllı metin girişi etkinleştirilir. Ekranın üst kısmında  göstergesi görüntülenir.

1.  -  tuşlarına basarak istediğiniz sözcüğü yazın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük, tuşa her basıldığında değişir. Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken 'Nokia' yazmak için şunlara basın:

	N
	O
	Nl
	Nli
	Nokia

N için , o için , k için , i için  ve a için .

Tuşa her basıldığında, önerilen sözcük değişir.

2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, doğru olup olmadığını kontrol edin.
 - Sözcük doğruysa,  tuşuna basarak onaylayabilir veya  tuşuna basarak boşluk ekleyebilirsiniz. Alt çizgi kaybolur ve yeni bir sözcük yazmaya başlayabilirsiniz.
 - Sözcük doğru değilse, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
 - Sözlüğün bulduğu sözcükleri birer birer görüntülemek için  tuşuna art arda basın.
 - Eşleşen sözcüklerin listesini görüntülemek için  tuşuna basın ve **Sözlük** → **Eşleşmeler** seçeneğini belirleyin. Kullanmak istediğiniz sözcüğe ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
 - Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmak istediğiniz sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe sözcük eklemek için **Harfle** tuşuna basın, normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin (en çok 32 harf) ve **Tamam** tuşuna basın. Sözcük sözlüğe eklenir. Sözlük dolduğunda, yeni eklenen sözcükler en eski sözcüğün yerini alır.
 - ? işaretini kaldırıp sözcüğün karakterlerini birer birer silmek için  tuşuna basın.

Akıllı metin girişini kullanma ipuçları

- Bir karakter silmek için  tuşuna basın. Birden fazla karakter silmek için  tuşunu basılı tutun.
- Büyük küçük harfler **Abc**, **abc** ve **ABC** arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.  tuşuna iki kere hızla basarsanız akıllı metin girişi kapatılır.

- Harf modundayken sayı girmek için, istediğiniz sayı tuşuna basıp tuşu bir süre basılı tutun veya  tuşuna basıp sayı modunu seçin ve istediğiniz sayıları girip **Tamam** tuşuna basın.

-  tuşu altında en yaygın noktalama işaretleri bulunmaktadır. İsteddiğiniz noktalama işaretine ulaşmak için  tuşuna art arda basın.

Özel karakterler listesini açmak için  tuşunu basılı tutun. Liste içinde ilerlemek için joystick'i kullanın ve karakter seçmek için **Seç** tuşuna basın. Bunun yerine  tuşuna basıp **Simge ekle** seçeneğini de belirleyebilirsiniz. Birden çok özel karakter eklemek için,  tuşuna basarak seçin, bir sonraki karaktere ilerleyin ve yeniden  tuşuna basın. Tüm karakterleri girene kadar devam edin ve mesaja geri dönmek için **Seç** tuşuna basın.



Not: Akıllı metin girişi, yaygın noktalama işaretlerinden hangisinin gerektiğini („?!“) tahmin etmeye çalışır. Noktalama işaretlerinin sırası ve kullanılabilirliği sözlük diline göre değişir.

- Sözlüğün bulunduğu sözcükleri birer birer görüntülemek için  tuşuna art arda basın.

Akıllı metin girişi açıkken bir sözcük girdiğinizde  tuşuna basabilir, **Sözlük** seçeneğini ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:

- **Eşleşmeler** - tuş basışlarınıza karşılık gelen sözcüklerin listesini görüntüleme. İsteddiğiniz sözcüğe ilerleyin ve  tuşuna basın.
- **Sözcük ekle** - normal metin girişini kullanarak sözlüğe sözcük (en çok 32 harf) eklemenize olanak verir. Sözlük doluğunda, yeni eklenen sözcükler en eski sözcüğün yerini alır.

- **Sözcüğü düzenle** - sözcüğü düzenleyebileceğiniz bir görünüm açmak içindir, yalnızca sözcük etkinse (altı çiziliyse) kullanılabilir.
- **Kapalı** - telefondaki tüm düzenleyiciler için akıllı metin girişini kapatır.

Birleşik sözcüklerin yazılması

- Birleşik sözcüğün ilk yarısını yazıp  tuşuna basarak onaylayın. Birleşik sözcüğün son bölümünü yazın ve  tuşuna basıp boşluk ekleyerek birleşik sözlüğü tamamlayın.

Metin kopyalama

Panoya metin kopyalamak isterseniz, en kolay yöntemler şunlardır:

1. Harf ve sözcük seçmek için  tuşunu basılı tutun. Aynı anda,  veya  tuşuna basın. Seçim ilerledikçe, metin vurgulanır.
Metin satırları seçmek için  tuşunu basılı tutun. Aynı anda,  veya  tuşuna basın.
2. Seçimi tamamlamak için,  tuşunu basılı tutarken joystick'i serbest bırakın.
3. Metni panoya kopyalamak için  tuşunu basılı tutarken **Kopyala** tuşuna basın.
Bunun yerine **Kopyala** veya **Kes** gibi düzenleme komutlarının listesini açmak için  tuşunu bırakıp bir kere basabilirsiniz.
Seçili metni belgeden kaldırmak isterseniz  tuşuna basın.
4. Metni bir belgeye eklemek için  tuşunu basılı tutarken **Yapıştır**'a basın.
Veya  tuşuna bir kez basın ve **Yapıştır**'ı seçin.

Düzenleme seçenekleri

 tuşuna bastığınızda, (düzenleme moduna ve bulunduğunuz duruma bağlı olarak) aşağıdaki seçenekler görüntülenir:


- *Sözlük / Sözlük açık* (akıllı metin girişi),
Harf modu / Sayı modu (normal metin girişi),
Kes, Kopyala - yalnızca metin önceden seçilmişse kullanılabilir,
Yapıştır - yalnızca metin kesildiğinde veya panoya kopyalandığında kullanılabilir,
Simge ekle ve
Yazma dili: - telefondaki tüm düzenleyiciler için giriş dilini değiştirir. [Bkz: 'Telefon ayarları', s. 106.](#)

■ Yeni mesaj oluşturma ve gönderme

 **Not:** Bir mesaj gönderdiğinizde, telefonunuz mesajın gönderildiğini belirtebilir. Bu, mesajın telefonunuzda programlanmış mesaj merkez numarasına gönderildiğini gösterir. Ancak, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesaj servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj oluřturmaya iki řekilde bařlayabilirsiniz:

- Mesajlar ana grnmnde *Yeni mesaj*→*Oluřtur*:→*Kısa mesaj*, *Multimedya mesajı* veya *E-posta* seeneęini belirleyerek veya
- Mesajı, *Gnder* seeneęi bulunan bir uygulamadan oluřturmaya bařlayarak. Bu durumda, seilen dosya (grnt veya metin) mesaja eklenir.

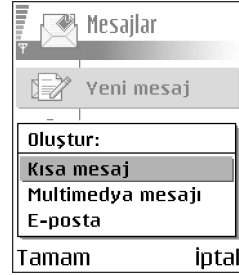

Metin mesajı yazma ve gnderme

Metin mesajı dzenleyicisindeki seenekler: *Gnder*, *Alıcı ekle*, *Ekle*, *Sil*, *Rehberi kontrol et*, *Mesaj bilgileri*, *Gnderim seenek.*, *Yardıml* ve *ıkıř*.

1. *Yeni mesaj* seeneęini belirleyin. Mesaj seenekleri listesi aılır.
2. *Oluřtur*:→*Kısa mesaj* seeneęini belirleyin. Dzenleyici, imle *Kime*: alanındayken aılır. Rehber dizininden alıcı veya alıcılar semek iin  tuřuna basın veya alıcının telefon numarasını yazın.
Alıcıları birbirinden ayırmak zere noktalı virgl (;) eklemek iin  tuřuna basın. Mesaj alanına gemek iin  tuřuna basın.
3. Mesajı yazın. Gezinme ubuęunda, 160'dan geriye doęru sayım yapan mesaj uzunluk gstergesini grebilirsiniz. rneęin, 10 (2) sayıları, iki mesaj halinde gnderilecek metne 10 karakter daha ekleyebileceęinizi gsterir.
4. Mesajı gndermek iin *Seenek*→*Gnder* seeneęini belirleyin veya  tuřuna basın.

 **Not:** Telefonunuz bir defada birden fazla metin mesajı göndermeyi desteklediğinden, tek bir metin mesajı için normal sınır olan 160 karakter aşılabılır. Yazdığınız metin 160 karakteri aşarsa, iki veya daha fazla mesaj halinde gönderilebilir, ancak bunun maliyeti daha yüksek olabilir.

Resimli mesaj oluşturma ve gönderme

Telefonunuz resimli mesaj gönderip almanıza olanak verir. Resimli mesajlar, küçük siyah-beyaz grafikler içeren metin mesajlarıdır. Galerî'deki *Görüntüler*→*Resimli mesajlar* klasöründe çeşitli varsayılan resimler bulunur.

 **Not:** Bu işlev yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

 Resimli mesaj düzenleyicisindeki seçenekler: *Gönder*, *Alıcı ekle*, *Ekle*, *Resmi kaldır*, *Sil*, *Rehberi kontrol et*, *Mesaj bilgileri*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Resimli mesaj göndermek için:

1. İki olanak vardır:

- **Menü**→**Galerî**→**Görüntüler**→**Resimli mesajlar** klasörüne gidin ve gönderilecek resmi seçin. **Seçenek**→**Gönder** seçeneğini belirleyin veya
- **Mesajlar**→**Yeni mesaj**→**Oluştur**→**Kısa mesaj** seçeneğini, ardından **Seçenek**→**Ekle**→**Resim** seçeneğini belirleyin.



2. Alıcı bilgilerini girin ve metni ekleyin.
3. **Seenek**→**Gönder** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.



Not: Her resimli mesaj birkaç metin mesajından oluşur. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti, tek bir metin mesajı ücretinden daha yüksek olabilir.

Multimedya mesajları

Bir multimedya mesajı metin, görüntü, video ve ses kliplerinin bir birleşiminden oluşabilir.



Not: Multimedya mesajları ancak şebekeniz veya servis sağlayıcınız bu servisi destekliyorsa kullanılabilir. Yalnızca multimedya mesajı veya e-posta özelliği olan cihazlar multimedya mesajı alabilir ve görüntüleyebilir.

Multimedya mesajları için gerekli ayarlar

Bu ayarları şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı biçiminde alabilirsiniz. Bkz: 'Yapılandırma mesajlarını alma', s. 86.

Veri servislerinin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

- El ile bir erişim noktası ayarlamak için, **Mesajlar**→**Seenek**→**Ayarlar**→**Multimedya mesajı**'na gidin. Bkz: 'Multimedya mesajı ayarları', s. 99.

Multimedya mesajı oluşturma



Multimedya mesajı düzenleyicisindeki seçenekler: **Gönder**, **Alıcı ekle**, **Ekle**, **Kaldır**, **Taşı**, **Mesajı önizle**, **Nesneler**, **Sil**, **Rehberi kontrol et**, **Mesaj bilgileri**, **Gönderim seçeneği**, **Yardım** ve **Çıkış**.

1. Mesajlar görünümünde *Yeni mesaj*→*Oluştur*:→*Multimedya mesajı* seçeneğini belirleyip  tuşuna basın.
2. Rehber dizininden alıcı veya alıcıları seçmek için  tuşuna basın veya alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini *Kime*: alanına yazın. Alıcıları birbirinden ayırmak üzere noktalı virgül (;) ekleyin. Sonraki alana geçmek için  tuşuna basın.
3. Multimedya mesajına istediğiniz sırayla çeşitli nesneler ekleyebilirsiniz.



Not: Önce nesnelerin telefonun hafızasında mı yoksa hafıza kartında mı (varsa) saklanacağını seçmeniz gerekir.

- Görüntü eklemek için *Seçenek*→*Ekle*→*Görüntü* veya *Yeni görüntü* seçeneğini belirleyin.



Not: Varsayılan ayar, *Görüntü boyutu: Küçük*. Bir e-posta adresine veya başka bir Nokia 6600 cep telefonuna multimedya mesajı gönderirken, mümkünse büyük görüntü boyutunu kullanın (şebekeye bağlıdır). Ayarı değiştirmek için, *Mesajlar*→*Seçenek*→*Ayarlar*→*Multimedya mesajı*→*Görüntü boyutu*→*Büyük* seçeneklerini belirleyin.

- Ses eklemek için *Seçenek*→*Ekle*→*Ses klipi* veya *Yeni ses klipi* seçeneğini belirleyin. Ses eklendikten sonra, gezinme çubuğunda  simgesi görüntülenir.
- *Ekle*→*Görüntü*, *Ses klipi* veya *Video klip*, seçeneğini belirlerseniz bir öğe listesi açılır. Eklemek istediğiniz öğeye gidin ve *Seç* tuşuna basın.

- **Ekle**→**Yeni görüntü** seçeneğini belirlerseniz, kamera açılır ve yeni bir resim çekebilirsiniz. Resim otomatik olarak Galerî'ye kaydedilir. Resmi kaldırıp yerine yenisini almak için **Sil**e basın.
 - **Ekle**→**Yeni ses klipi** seçeneğini belirlerseniz, Kaydedici açılır ve yeni bir ses kaydedebilirsiniz. Yeni ses otomatik olarak kaydedilir ve mesaja bir kopyası eklenir.
4. Yeni bir slayt eklemek için **Seçenek**→~~**Ekle**~~→**Slayt** seçeneğini belirleyin.
 5. Mesajı göndermek için **Seçenek**→~~**Gönder**~~ seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.



Önemli: Telif hakkı korumaları bazı görüntülerin, zil seslerinin ve başka içeriklerin kopyalanmasını, değiştirilmesini, aktarılmasını veya iletilmesini önleyebilir.

Multimedya mesajından nesne kaldırma


Bir multimedya nesnesini kaldırmak için **Seçenek**→~~**Kaldır**~~→**Görüntü**, **Ses klipi** veya **Video klip** seçeneğini belirleyin. Metni kaldırmak için  tuşuna basın.

Çeşitli medya nesneleriyle çalışma

Bir multimedia mesajının içerdiği çeşitli multimedia nesnelerinin tümünü görmek için multimedia mesajını açın ve **Seçenek** → **Nesneler** seçeneğini belirleyin.

Nesneler görünümünde, çeşitli nesnelerin sırasını değiştirebilir, nesne silebilir veya bir nesneyi ilgili uygulamada açabilirsiniz.

▶ Nesneler görünümündeki seçenekler: **Aç**, **Önce görüntüyü koy** | **Önce metni koy**, **Kaldır**, **Yardım** ve **Çıkış**.

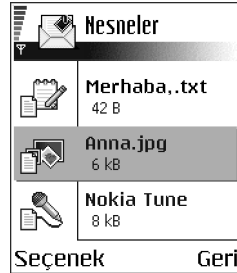

E-posta

E-posta için gerekli ayarlar

E-posta göndermek, almak, çekmek, cevaplamak ve e-postayı başka bir e-posta hesabına iletmek için önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Doğru bir İnternet Erişim Noktası'nı (IAP) yapılandırın. **Bkz: 'Bağlantı ayarları', s. 109.**
- E-posta ayarlarınızı doğru şekilde tanımlayın. **Bkz: 'E-posta ayarları', s. 101.**

➡ **Not:** Uzak posta kutunuz ve İnternet servis sağlayıcınız tarafından verilen talimatlara uyun.

E-posta mesajları yazma ve gönderme

▶ E-posta düzenleyicisindeki seçenekler: **Gönder**, **Alıcı ekle**, **Ekle**, **Ekler**, **Sil**, **Rehberi kontrol et**, **Mesaj bilgileri**, **Gönd. seçenekleri**, **Yardım** ve **Çıkış**.

1. *Yeni mesaj*→*Oluştur*→*E-posta* seçeneğini belirleyin. Düzenleyici açılır.
2. Rehber dizininden alıcı veya alıcıları seçmek için  tuşuna basın veya alıcının e-posta adresini *Kime*: alanına yazın. Alıcıları birbirinden ayırmak üzere noktalı virgül (;) ekleyin. E-postanızın bir kopyasını birine göndermek isterseniz, adresini *Kopya*: alanına yazın. Sonraki alana geçmek için  tuşuna basın.
3. Mesajı yazın. E-postaya ek iliştmek isterseniz *Seçenek*→*Ekle*→*Görüntü*, *Ses klibi*, *Video klip* veya *Not*'u seçin. Gezinme çubuğunda, e-postanın bir eki olduğunu gösteren  simgesi belirir. *Şablon* seçeneği e-postaya önceden yazılmış bir metin ekler.

Açık bir e-postada *Seçenek*→*Ekle*'i seçerek de e-postaya ek iliştirebilirsiniz. Ekler görünümü açılarak ek iliştirmenize, görüntülemenize ve kaldırmanıza olanak verir.



Not: Ek iliştirirken bunu telefonun hafızasından veya hafıza kartından (varsa) seçmeniz gerekir.

4. Bir eki kaldırmak için eke ilerleyin ve *Seçenek*→*Kaldır* seçeneğini belirleyin.
5. E-postayı göndermek için *Seçenek*→*Gönder* seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.



Önemli: Telif hakkı korumaları bazı görüntülerin, zil seslerinin ve başka içeriklerin kopyalanmasını, değiştirilmesini, aktarılmasını veya iletilmesini önleyebilir.



Not: E-posta mesajları gönderilmeden önce otomatik olarak Giden Kutusu'na yerleştirilir. E-posta gönderilirken herhangi bir sorun çıkarsa, e-posta *Başarısız* durum notu eklenerek Giden Kutusu'nda kalır.

■ Gelen Kutusu – mesaj alma



 Gelen kutusu seçenekleri: *Aç, Mesaj oluştur, Cevapla, Sil, Mesaj bilgileri, Klasöre taşı, İşaretle/İş. kaldır, Yardım* ve *Çıkış*.

Mesajlar ve veriler metin mesajıyla, multimedya mesajıyla, kızılötesi bağlantısı veya Bluetooth bağlantısıyla alınabilir. Gelen Kutusu'nda okunmamış mesaj varsa, simge  olarak değişir.

Gelen Kutusu'ndaki mesaj simgeleri mesajın türünü gösterir. Görebileceğiniz simgelerden bazıları şunlardır:

Okunmamış metin mesajı için , okunmamış yapılandırma mesajı için , okunmamış multimedya mesajı için 

 okunmamış servis mesajı için,

 kızılötesi bağlantıyla alınan veriler,

 Bluetooth bağlantısıyla alınan veriler,

 bilinmeyen türde mesaj.

Çeşitli mesaj görüntüleyicilerindeki seçenekler

Kullanılabilir seçenekler, görüntülemek üzere açtığınız mesajın türüne göre değişir:

- *Resmi kaydet* – resmi Galerideki *Resimli mesajlar* klasörüne kaydeder.
- *Cevapla* – gönderenin adresini *Kime*: alanına kopyalar. Gönderen ve *Bilgi* adreslerini yeni mesaja kopyalamak için *Cevapla*→*Tümüne* seçeneğini belirleyin.

- *İlet* - mesajın içeriğini bir düzenleyiciye kopyalar.
- *Ara* -  tuşuna basarak arama yapmanızı sağlar.
- *Sil* - mesajları silmenizi sağlar.
- *Görüntüyü göster* - görüntüyü görmenize ve kaydetmenize olanak verir.
- *Video klip oynat* - mesajdaki video klipi oynatmanızı sağlar.
- *Ses klibini çal* - mesajdaki sesi dinlemenize olanak verir.
- *Nesneler* - multimedya mesajındaki çeşitli multimedya nesnelerinin tümünü listeler.
- *Ekler* - e-posta eki olarak gönderilmiş dosyaların listesini gösterir.
- *Mesaj bilgileri* - mesaj hakkında ayrıntılı bilgi görüntüler.
- *Klasöre taşı / Klasöre kopyala* - mesajları Klasörlerim'e, Gelen Kutusu klasörlerine veya oluşturduğunuz klasörlere taşımanıza veya kopyalamanıza olanak verir.
- *Rehber Ekle* - mesajı gönderenin telefon numarasını veya e-posta adresini Rehber dizinine kopyalamanıza olanak verir. Yeni bir kartvizit oluşturmayı veya bilgileri varolan bir kartvizite eklemeyi seçin.
- *Bul* - mesajı telefon numarasına, e-posta adresine ve İnternet adresine göre arar. Arama sonunda bulunan numarayı arayabilir veya numara ya da e-posta adresine mesaj gönderebilir veya verileri Rehber'e ya da yer imi (bookmark) olarak kaydedebilirsiniz.

Gelen Kutusu'ndaki multimedya mesajlarını görüntüleme

Multimedya mesajı nesneleri

 Nesneler görünümündeki seçenekler: *Aç, Kaydet, Gönder, Ara ve Çıkış.*

- Multimedya mesajlarında hangi tür medya nesneleri olduğunu görmek için mesajı açın ve **Seçenek**→*Nesneler* seçeneğini belirleyin. Nesneler görünümünde, multimedya mesajının içerdiği dosyaları görüntüleyebilir veya çalıştırabilirsiniz. Dosyayı telefonunuza kaydetmeyi ya da örneğin kızıltötesi bağlantıyla başka bir cihaza göndermeyi seçebilirsiniz.

 **Önemli:** Multimedya mesajı nesneleri virüs içerebilir, telefonunuza veya PC'nize zarar verebilir. Gönderenin güvenilir olduğundan emin değilseniz, herhangi bir eki açmayın. Bkz: 'Sertifika yönetimi', s. 120.

Multimedya sunumunu görüntüleme

Sunum içeren bir multimedya mesajı aldığınızda **Seçenek**→*Sunumu göster* seçeneğini belirleyin; sunum açılır ve başlatılır.

Yapılandırma mesajlarını alma

Telefonunuz, veri içeren birer metin mesajı olan ve şebeke mesajı olarak da bilinen çeşitli yapılandırma mesajları alabilir. Alınan bir yapılandırma mesajını açmak için Gelen Kutusu'nu açın, yapılandırma mesajına () ilerleyin ve  tuşuna basın.

- *Resimli mesaj* – resmi ileride kullanmak üzere Galeri'deki *Resimli mesajlar* klasörüne kaydetmek için **Seçenek**→*Resmi kaydet* seçeneğini belirleyin.
- *Kartvizit* – kartvizit bilgilerini kaydetmek için **Seçenek** →*Kartviziti kaydet* seçeneğini belirleyin.



Not: Kartvizitlere sertifikalar veya ses dosyaları eklenmişse, bunlar kaydedilmez.

- *Zil sesi* - zil sesini Galerî'ye kaydetmek için **Seenek**→~~*Kaydet*~~ seeneğini belirleyin.
- *Operatör logosu* - logoyu kaydetmek için **Seenek**→~~*Kaydet*~~ seeneğini belirleyin. Operatör logosu bekleme modunda řebeke operatörünün kendi kimlięi yerine görüntülenir.
- *Ajanda kaydı* - davetiyei Ajanda'ya kaydetmek için, **Seenek**→~~*Ajandaya kaydet*~~ seeneğini belirleyin.
- *Tarayıcı mesajı* - yer imini kaydetmek için **Seenek**→~~*Yer imlerine kaydet*~~ seeneğini belirleyin. Yer imi tarayıcı servislerindeki Yer İmleri listesine eklenir. Mesaj hem tarayıcı erişim noktası ayarları hem de yer imleri içeriyorsa, verileri kaydetmek için **Seenek**→~~*Tümünü kaydet*~~ seeneğini belirleyin. Veya, yer imi (bookmark) ve erişim noktası bilgilerini ayrı ayrı görüntülemek için **Seenek**→~~*Bilgileri göster*~~ seeneğini belirleyin. Tüm verileri kaydetmek istemezseniz, bir ayarı veya yer imini sein, bilgileri açın ve ne görüntülediğinize baęlı olarak **Seenek**→~~*Ayarlar'a kaydet*~~ veya ~~*Yer imlerine kaydet*~~ seeneğini belirleyin.
- *E-posta bildirimi* - Uzak posta kutunuzda bulunan e-posta sayısını gösterir. Geniřletilmiş bildirim, konu, gönderen, ekler gibi daha ayrıntılı bilgiler görüntüleyebilir.
- Ayrıca, metin mesajı servisi numarası, telesekreter numarası, uzaktan senkronizasyon için tercih ayarları, tarayıcı, multimedya mesajları veya e-posta için erişim noktası ayarları, erişim noktası baęlantı komut dosyası ayarları veya e-posta ayarları alabilirsiniz.

Ayarları kaydetmek için **Seenek**→*SMS ayar. kaydet, Sekretere kaydet, Ayarlar'a kaydet* veya *E-posta ay. kaydet* seeneğini belirleyin.

Servis mesajları (şebeke servisi)

Servis sağlayıcılarından servis mesajı (push mesajları) sipariş edebilirsiniz. Servis mesajları, haber başlıkları gibi bildirimlerdir ve yazılı mesaj veya bir tarayıcı servisinin adresini içerebilir. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Gelen Kutusu'ndaki servis mesajlarını görüntüleme

 Servis mesajı görüntüleme seenekleri: *Mesajı indir, Klasöre taşı, Mesaj bilgileri, Yardım* ve *Çıkış*.

1. Gelen Kutusu'nda bir servis mesajına ilerleyin () ve  tuşuna basın.
2. Servisi indirmek veya görüntülemek için, **Mesajı indir** seeneğini belirleyin. Telefon gerekirse veri bağlantısı kurmaya başlar.
3. Gelen Kutusu'na dönmek için **Geri**'ye basın.

Tarayıcıda servis mesajlarını görüntüleme

Yeni servis mesajlarını indirmek ve görüntülemek için, tarama sırasında **Seenek**→*Servis msj. oku* seeneğini belirleyin.

■ Klasörlerim

Klasörlerim'de, mesajlarınızı klasörler halinde düzenleyebilir, yeni klasörler oluşturabilir, silebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz.



Şablonlar klasörü

- Sık sık gönderdiğiniz mesajları yeniden yazmamak için metin şablonları kullanabilirsiniz. Yeni şablon oluşturmak için **Seçenek**→**Yeni şablon** seçeneğini belirleyin.

■ Uzak posta kutusu (şebeke servisi)



Bu klasörü açtığınızda, uzak posta kutunuza bağlanarak aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

- yeni e-posta başlıklarını veya mesajlarını almak
- önceden alınan e-posta başlıklarını veya mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek.

Mesajlar ana görünümünde **Yeni mesaj**→**Oluştur**→**E-posta** veya **Posta Kutusu** seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, ayarlamanız istenir. **Bkz: 'E-posta için gerekli ayarlar', s. 82.**

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz ad otomatik olarak Mesajlar görünümünde **Posta Kutusu**'nün yerini alır. Birçok posta kutunuz (en çok altı) olabilir.

Bu telefonun PC Suite yazılımında bulunan Ayarlar sihirbazı, erişim noktası ve posta kutusu ayarlarını yapılandırmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca varolan ayarları, örneğin bilgisayarınızdan telefonunuza da kopyalayabilirsiniz. Satış paketinde sağlanan CD-ROM'a bakın.

Posta kutusunu açma

Posta kutusunu açtığınızda, önceden alınmış e-posta mesajlarınızı ve e-posta başlıklarını çevrimdışı olarak görüntülemeyi veya e-posta sunucusuna bağlanmayı seçebilirsiniz.

- Posta kutunuza ilerleyip  tuşuna bastığınızda, telefon *Posta kutusuna bağlanılsın mı?* sorusunu sorar. Posta kutunuza bağlanmak için *Evet*'i, önceden alınmış mesajları çevrimdışı olarak görüntülemek için *Hayır*'ı seçin.
- Bağlantı başlatmanın başka bir yolu da **Seçenek**→**Bağlan** seçeneğini belirlemektir.

E-posta mesajlarını çevrimiçi görüntüleme

Çevrimiçi olduğunuzda, bir posta kutusuna veri araması veya paket veri bağlantısı ile sürekli olarak bağlısınız demektir. Bkz: 'Veri bağlantı göstergeleri', s. 17. Bkz: 'GSM veri aramaları', s. 110. Bkz: 'Paket verisi (Genel Paket Radyo Servisi, GPRS)', s. 111.



Not: POP3 protokolünü kullanıyorsanız, e-posta mesajları çevrimiçi modda otomatik olarak güncelleştirilmez. En yeni e-posta mesajlarını görmek için bağlantıyı kesip posta kutunuzla yeni bir bağlantı kurmanız gerekir.

E-posta mesajlarını çevrimdışı görüntüleme

E-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülerken, telefonunuz uzak posta kutusuna bağlı değildir. Bu mod bağlantı maliyetlerinde tasarruf sağlar. Bkz: 'GSM veri aramaları', s. 110.

E-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek için önce e-posta mesajlarınızı posta kutunuzdan almanız gerekir (bir sonraki bölüme bakın).

Alınan e-posta başlıklarını ve/veya e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak okumaya devam edebilirsiniz. Yeni e-posta mesajları yazabilir, alınan e-posta mesajlarını cevaplayabilir veya e-posta mesajlarını iletebilirsiniz. Posta kutusuna bir sonraki bağlantınızda e-posta mesajlarının gönderilmesini isteyebilirsiniz. *Posta Kutusu*'nu bir sonraki açışınızda, e-posta mesajlarınızı çevrimdışı olarak görüntülemek ve okumak isterseniz, *Posta kutusuna bağlantılsın mı?* sorusuna **Hayır** cevabını verin.

 E-posta başlıklarını görüntüleme seçenekleri: *Aç, Mesajoluştur, Bağlan / Bağlantıyı kes, Cevapla, E-posta al, Sil, Mesaj bilgileri, Okundu işaretle, Sırala, Klasöre kopyala, İşaretle/iş. kaldır, Yardım ve Çıkış.*

Posta kutusundan e-posta mesajlarını alma


- Çevrimdışıysanız, uzak posta kutusuyla bağlantı kurmak için **Seçenek**→*Bağlan* seçeneğini belirleyin.

Uzak posta kutusu görünümü Mesajlar'daki Gelen Kutusu klasörüne benzer.  veya  tuşlarına basarak listede yukarıya ve aşağıya hareket edebilirsiniz. E-posta mesajının durumunu göstermek için şu simgeler kullanılır:

 - yeni e-posta (çevrimdışı veya çevrimiçi mod).

İçerik posta kutusundan telefonunuza alınmadı (simgedeki ok dışarıya doğru).

 - yeni e-posta, içerik posta kutusundan alındı (ok içeriği gösteriyor).

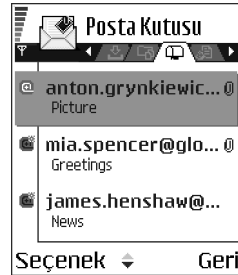



- okunmuş e-posta mesajları.



- okunmuş e-posta mesajları ve telefonda silinmiş mesaj içeriği için.

1. Bir uzak posta kutusuyla bağlantı kurmuş durumdayken **Seçenek**→**E-posta al**→ seçeneğini, ardından aşağıdakilerden birini belirleyin:
 - **Yeni** - tüm yeni e-posta mesajlarını telefonunuza alır.
 - **Seçili** - yalnızca işaretlenmiş e-posta mesajlarını alır. Mesajları birer birer seçmek için **İşaretle/İş. kaldır**→**İşaretle** / **İşareti kaldır** komutlarını kullanabilirsiniz. Bkz: 'Tüm uygulamalar için ortak işlemler', s. 20.
 - **Tümü** - posta kutusundan tüm mesajları alır.

Almayı iptal etmek için **İptal**'e basın.

2. E-posta mesajlarını aldıktan sonra çevrimiçi olarak görüntülemeye devam edebilirsiniz. Bağlantıyı kesip e-posta mesajlarını çevrimdışı görüntülemek için **Seçenek**→**Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin..

E-posta mesajlarını açma

 E-posta mesajı görüntüleme seçenekleri: **Cevapla**, **İlet**, **Sil**, **Ekle**, **Mesaj bilgileri**, **Klasöre taşı** / **Klasöre kopyala**, **Rehber Ekle**, **Bul**, **Yardım** ve **Çıkış**.

- E-posta mesajlarını çevrimiçi veya çevrimdışı olarak görüntülerken, görüntülemek istediğiniz e-posta mesajına ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın. E-posta alınmamışsa (simgedeki ok dışarıyı gösteriyor) ve çevrimdışı durumdaysanız, **Aç**'ı seçin, bu mesajı posta kutusundan almak isteyip istemediğiniz sorulur. E-posta alındıktan sonra veri bağlantısı açık kalır. Veri bağlantısını sona erdirmek için **Seçenek**→**Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Posta kutusuyla kurulan bağlantıyı kesme

Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan veri araması veya GPRS bağlantısını sona erdirmek için **Seçenek**→**Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Veri bağlantı göstergeleri', s. 17.

E-posta eklerini görüntüleme

 Ekler görünümündeki seçenekler: **Aç**, **Al**, **Kaydet**, **Gönder**, **Sil**, **Yardım** ve **Çıkış**.

-  ek göstergesi olan mesajı açın ve Ekler görünümünü açmak üzere **Seçenek**→**Ekler** seçeneğini belirleyin. Ekler görünümünde ekleri alabilir, açabilir veya desteklenen biçimde kaydedebilirsiniz. Ayrıca kızıltötesi veya Bluetooth bağlantısı ile ek gönderebilirsiniz.

 **Önemli:** E-posta ekleri virüs içerebilir, telefonunuza veya PC'nize zarar verebilir. Gönderenin güvenilir olduğundan emin değilseniz, herhangi bir eki açmayın. Bkz: 'Sertifika yönetimi', s. 120.

Ekleri telefona alma

- Bir ekin göstergesi gri renkliyse, ek telefona alınmamış demektir. Eki almak için eke ilerleyin ve **Seçenek**→**Al** seçeneğini belirleyin.

 **Not:** Posta kutunuz IMAP4 protokolünü kullanıyorsa, yalnızca e-posta başlıklarını, yalnızca mesajları veya mesajları ve ekleri almaya karar verebilirsiniz. POP3 protokolü ile yalnızca e-posta başlıklarını, veya mesajları ve ekleri alma seçenekleri vardır. Bkz: 'E-posta ayarları', s. 101.

Bir eki açma

1. Ekler görünümünde bir eke ilerleyin ve açmak için  tuşuna basın.
 - Çevrimiçi durumdaysanız, ek doğrudan sunucudan alınır ve ilgili uygulamada açılır.
 - Çevrimdışı durumdaysanız, eki telefona almak isteyip istemediğiniz sorulur. **Evet** cevabı vererseniz, uzak posta kutusuyla bağlantı kurulur.
2. E-posta görüntüleyicisine dönmek için **Geri** tuşuna basın.

Ekleri ayrı olarak kaydetme

Bir eki kaydetmek için Ekler görünümünde **Seçenek**→~~**Kaydet**~~ seçeneğini belirleyin. Ek ilgili uygulamada kaydedilir. Örneğin, sesler Galerisi'ye, metin dosyaları (.TXT) Notlar uygulamasına kaydedilebilir.



Not: Ekler, örneğin görüntüler hafıza kartına (varsa) kaydedilebilir.

E-posta mesajlarını silme

- Bir e-postayı telefonda silip uzak posta kutusunda saklı tutmak için:
Seçenek→**Sil**→**Yalnızca telefon** seçeneğini belirleyin.



Not: Telefon uzak posta kutusundaki e-posta başlıklarını yansıtır. Böylece, mesaj içeriğini silseniz bile, e-posta başlığı telefonunuzda kalır. Başlığı da kaldırmak isterseniz, e-posta mesajını önce uzak posta kutunuzdan silmeli, ardından da durumu güncelleştirmek için telefonunuzdan uzak posta kutusuna yeniden bağlantı kurmalısınız.

- Bir e-postayı hem telefonda, hem uzak posta kutusundan silmek için:
Seçenek→**Sil**→**Telefon ve sunucu** seçeneğini belirleyin.



Not: Çevrimdışı durumdaysanız, e-posta önce telefonunuzdan silinir. Uzak posta kutusuyla kurulan bir sonraki bağlantıda, uzak posta kutusundan otomatik olarak silinir.

POP3 protokolünü kullanıyorsanız, silinmek üzere işaretlenen mesajlar uzak posta sunucusuyla kurulan bağlantı kesildikten sonra kaldırılır. IMAP4 protokolünü kullanıyorsanız ve geçerli bir bağlantınız varsa, mesajlar hem telefondan hem de sunucudan hemen silinir.

Silinen e-posta mesajlarını çevrimdışı durumda geri alma

Bir e-postayı hem telefondan hem sunucudan silmeyi iptal etmek için, bir sonraki bağlantıda silinmek üzere işaretlenmiş (🗑️) olan e-postaya ilerleyin ve **Seçenek** → **Silmeyi Geri Al** seçeneğini belirleyin.

■ Giden Kutusu

Giden Kutusu gönderilmeyi bekleyen mesajlar için geçici bir kayıt yeridir.



Giden Kutusu'ndaki mesajların durum bilgileri:

- **Gönderiliyor** – Bağlantı kuruluyor ve mesaj gönderiliyor.
- **Bekliyor / Sırada** – Örneğin, Giden Kutusunda benzer türde iki mesaj varsa, bunlardan biri birincisi gönderilene dek bekler.
- **Tekrar gön. zamanı** – Gönderme başarısız olmuştur. Telefon belirli bir zaman aşımı sonunda mesajı yeniden göndermeyi dener. Yeniden göndermeyi hemen başlatmak için **Gönder**e basın.

- **Ertelendi** - Belgeleri, Giden Kutusu'ndayken 'beklemede' kalmak üzere ayarlayabilirsiniz. Gönderilecek bir mesaja ilerleyin ve **Seçenek**→**Gönderimi ertele** seçeneğini belirleyin.
- **Başarısız** - Gönderme için yapılacak en çok deneme sayısına ulaşılmıştır. Metin mesajı göndermeye çalıştıysanız, mesajı açın ve Gönderme ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.

■ SIM karttaki mesajları görüntüleme

➡ Mesajlar ana görünümünde, **Seçenek**→**SIM mesajları** seçeneklerini belirleyin. SIM mesajlarını görüntüleyebilmek için bunları önce telefonunuzdaki bir klasöre kopyalamanız gerekir. Bkz: 'Tüm uygulamalar için ortak işlemler', s. 20.

■ Hücre yayını (şebeke servisi)

➡ Mesajlar ana görünümünde **Seçenek**→**Hücre yayını** seçeneğini belirleyin.



Servis sağlayıcınızdan, hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun. Ana görünümde şunları görebilirsiniz:

- konunun durumu:  - yeni, abone mesajları ve  - yeni, abone olunmayan mesajlar.
- konu numarası, konu adı ve izlenmek için işaretlenip işaretlenmediği (P-). İşaretlenmiş bir konuyla ilgili mesaj geldiğinde size bildirilir.

► Hücre yayını seçenekleri: *Aç, Abone ol /Abonelikten Çık, Önemli olan. işaretle / Önemli işaret. kaldır, Konu, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.*

► **Not:** Paket veri (GPRS) bağlantısı hücre yayını almayı engelleyebilir. Doğru GPRS ayarları için şebeke operatörünüze başvurun. *Bkz: 'Paket verisi (Genel Paket Radyo Servisi, GPRS)', s. 111.*

■ Servis komutu yazımı



► Mesajlar ana görünümünde, **Seçenek**→*Servis komutu* seçeneğini belirleyin.

Servis sağlayıcınıza, şebeke servisleri için etkinleştirme komutları (USSD komutları da denir) gibi servis istekleri gönderebilirsiniz. Ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. İstek göndermek için:

- bekleme modunda veya etkin bir arama sırasında, komut numarasını veya numaralarını girip **Gönder**'e basın veya
- numaraların yanı sıra harf de girmeniz gerekiyorsa, **Mesajlar**→**Seçenek** → *Servis komutu* seçeneğini belirleyin.

■ Mesaj ayarları

Mesaj ayarları, farklı mesaj türlerine göre gruplara ayrılmıştır.

Metin mesajı ayarları

Aşağıdaki ayarlar listesini açmak için **Mesajlar**'a gidin ve **Seçenek**→*Ayarlar*→*Kısa mesaj* seçeneğini belirleyin:

- *Mesaj merkezleri* - Tanımlanmış olan tüm mesaj merkezlerini listeler.

 Mesaj merkezi ayarlarını düzenleme seçenekleri: *Yeni msj. merkezi, Düzenle, Sil, Yardım* ve *Çıkış*.

- *Kull. mesaj merkezi* (Kullanılan mesaj merkezi)- Metin mesajları ve resimli mesajlar gibi yapılandırma mesajlarını iletmek için hangi mesaj servisinin kullanıldığını tanımlar.
- *Rapor al* (iletim raporu)- Bu şebeke servisi *Evet* olarak ayarlanırsa, gönderilen mesajın durumu (*Beklemede, Başarısız, İletildi*) Raporlar'da gösterilir.
- *Mesaj geçerliliği* - Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına ulaşılamazsa, mesaj saklandığı mesaj merkezinden kaldırılır. Şebekenin bu özelliği desteklemesi gerekir. *En yüksek süre* şebekenin izin verdiği en uzun süredir.
- *Mesaj gönd. biçimi* - *Metin, Faks, Çağrı* ve *E-posta* seçenekleri vardır. Ek bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.



Not: Mesaj merkezinizin metin mesajlarını diğer biçimlere dönüştürebildiğinden emin olmadıkça bu seçeneği değiştirmeyin.

- *Tercih edilen bağlantı* - Metin mesajlarını normal GSM şebekesi ile veya şebeke destekliyse GPRS ile gönderebilirsiniz. Bkz: '*Paket verisi (Genel Paket Radyo Servisi, GPRS)*', s. 111.
- *Aynı merkezl. cevapla* (şebeke servisi) - Bu seçenek *Evet* olarak ayarlandığında, alıcı mesajınızı cevaplar, cevap mesajı aynı mesaj merkezinin numarası kullanılarak gönderilir. Bu tüm operatörler arasında mümkün olmayabilir.

Multimedya mesajı ayarları

Aşağıdaki ayarlar listesini açmak için **Mesajlar**'a gidin ve **Seçenek**→**Ayarlar**→**Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin:

- **Kull. erişim noktası (Tanımlanmalıdır)** – Multimedya mesaj merkezi için tercih edilen bağlantı olarak hangi erişim noktasının kullanıldığını seçin. **Bkz:** 'Multimedya mesajları için gerekli ayarlar', s. 79.



Not: Multimedya mesaj ayarlarını bir yapılandırma mesajı içinde alıp kaydederseniz, alınan ayarlar otomatik olarak Erişim noktası için kullanılır. **Bkz:** 'Yapılandırma mesajlarını alma', s. 86.

- **Multimedya alımı** – Aşağıdakilerden birini seçin:
 - Yalnızca ana şeb.** – yalnızca ana şebekede bulunduğunuz zaman multimedya mesajı almak isterseniz. Ana şebeke dışındayken, multimedya mesaj alımı devre dışı bırakılır.
 - Her zaman açık** – multimedya mesajlarının alınmasına her zaman izin vermek isterseniz.
 - Kapalı** – hiçbir zaman multimedya mesajı veya reklam almak istemezsiniz.

Önemli:

- **Yalnızca ana şeb.** veya **Her zaman açık** seçenekleri belirlenmişse, telefonunuz bilginiz dışında etkin bir veri araması veya GPRS bağlantısı kurabilir.
- **Mesaj alımı** – Aşağıdakilerden birini seçin:

Hemen al - telefonun multimedya mesajlarını hemen almaya çalışmasını isterseniz. Ertelendi durumunda olan mesajlar varsa, bunlar da alınır.

Alımı ertele - multimedya mesaj merkezinin, mesajları daha sonra alınmak üzere kaydetmesini isterseniz. Mesajı almak istediğinizde *Mesaj alımı* seçeneğini *Hemen al* olarak ayarlayın.

Mesajı reddet - multimedya mesajlarını reddetmek isterseniz. Multimedya mesaj merkezi tüm mesajları siler.

- *Adsız msj. izin ver* - Adsız göndericilerden gelen mesajları reddetmek için *Hayır*'ı seçin.
- *Reklamları al* - Multimedya reklam mesajlarının alınmasına izin verilip verilmeyeceğini belirtin.
- *Rapor al* - Gönderilen mesajın durumunun (*Beklemede*, *Başarısız*, *İletildi*) Raporlar'da gösterilmesini isterseniz *Evet* olarak ayarlayın.
- *Rap. gön. izin verme* - Telefonunuzun alınan multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermesini istemiyorsanız *Evet*'i seçin.
- *Mesajın geçerliliği* - Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına ulaşamazsa, mesaj multimedya mesaj merkezinden kaldırılır. *En yüksek süre* şebekenin izin verdiği en uzun süredir.
- *Görüntü boyutu* - Multimedya mesajındaki görüntünün boyutunu tanımlayın. Seçenekler şunlardır: *Küçük* (en çok 160*120 piksel) ve *Büyük* (en çok 640*480 piksel).

- *Varsayılan hoparlör* – Multimedya mesajındaki seslerin hoparlörden mi, yoksa kulaklıktan mı duyulmasını istediğinize bağlı olarak *Hoparlör* veya *Ahize* seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Hoparlör', s. 23.

E-posta ayarları

Mesajlar seçeneğine gidin ve **Seçenek**→**Ayarlar**→**E-posta** seçeneğini belirleyin.

Kullanmak istediğiniz posta kutusunu seçmek için *Kullanılan p. kutusu* seçeneğini açın.

Posta kutusu ayarları

 E-posta ayarlarını düzenleme seçenekleri: *Düzenle*, *Yeni posta kutusu*, *Sil*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Tanımlı posta kutuları listesini açmak için *Posta kutuları* seçeneğini belirleyin. Tanımlı posta kutusu yoksa, tanımlamanız istenir. Aşağıdaki ayarlar listesi görüntülenir (bu bilgileri e-posta servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz):

- *Posta kutusu ismi* – Posta kutusu için açıklayıcı bir ad yazın.
- *Kull. erişim noktası (Tanımlanmalıdır)* – Posta kutusu için kullanılan İnternet erişim noktası (IAP). Listedenden bir IAP seçin. Bkz: 'Bağlantı ayarları', s. 109.
- *E-posta adresim (Tanımlanmalıdır)* – Servis sağlayıcınızın size verdiği e-posta adresini yazın. Adresin @ karakterini içermesi gerekir. Mesajlarınıza verilen cevaplar bu adrese gönderilir.
- *Giden e-posta sun.: (Tanımlanmalıdır)* – E-postanızı gönderen bilgisayarın IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın.

- *Mesajı gönder* (şebeke servisi) - Telefonunuzdan e-postanın nasıl gönderileceğini tanımlayın. *Hemen - Gönder* seçeneğini belirledikten hemen sonra posta kutusuyla bağlantı kurulur. *Sonraki bağlantı*.
- E-posta, uzak posta kutunuza bir sonraki bağlantınızda gönderilir.
 - *Kendime de gönder* - E-postanın bir kopyasını, uzak posta kutunuzdaki *E-posta adresim* alanında tanımlanan adrese kaydetmek için *Evet* seçeneğini belirleyin.
 - *İmza ekle* - E-posta mesajlarına imza eklemek ve imza metnini yazmaya veya düzenlemeye başlamak için *Evet* seçeneğini belirleyin.
 - *Kullanıcı ismi*: - Servis sağlayıcınız tarafından size verilen kullanıcı adınızı yazın.
 - *Şifre*: - Şifrenizi yazın. Bu alanı boş bırakırsanız, uzak posta kutunuza bağlanmayı denediğinizde şifre sorulur.
 - *Gelen e-posta sun.:(Tanımlanmalıdır)* - E-postanızı alan bilgisayarın IP adresi veya ana bilgisayar adıdır.
 - *Posta kutusu türü*: - Uzak posta kutusu servis sağlayıcınız tarafından önerilen e-posta protokolünü. *POP3* ve *IMAP4* seçenekleri vardır.
-  **Not:** Bu seçenek yalnızca bir kez seçilebilir ve posta kutusu ayarlarını kaydettikten veya çıktıktan sonra değiştirilemez.
- *Güvenlik* - Uzak posta kutusuna bağlantının güvenliğini sağlamak üzere POP3, IMAP4 ve SMTP protokolleriyle birlikte kullanılır.
 - *APOP güvenli giriş* - Uzak posta kutusuna şifre gönderimini şifrelemek üzere POP3 protokolüyle birlikte kullanılır. *Posta kutusu türü*: için IMAP4 seçilirse görünmez.

- *Eki al* (e-posta protokolü POP3 olarak ayarlanırsa görünmez)
– E-postayı ekiyle veya eksiz olarak almak için kullanılır.
- *Başlıkları al* - Telefonunuza almak istediğiniz e-posta başlığı sayısını sınırlamak için kullanılır. *Tümü* ve *Kullanıcı tanımlı* seçenekleri vardır. Yalnızca IMAP4 protokolüyle kullanılır.

Servis mesajı ayarları

Mesajlar'a gidip **Seçenek**→**Ayarlar**→**Servis mesajı** seçeneğini belirlediğinizde aşağıdaki ayarlar listesi açılır:

- *Servis mesajları* - Servis mesajlarının alınmasına izin verilip verilmeyeceğini seçin.
- *Doğrulama gerekli* - Yalnızca yetkili kaynaklardan servis mesajı almak isteyip istemediğinizi belirleyin.

Hücre yayını ayarları

Hücre yayını olup olmadığını, sunulan konuları ve ilgili konu numaralarını servis sağlayıcınızdan öğrenin. Ayarları değiştirmek için **Mesajlar**→**Seçenek**→**Ayarlar**→**Hücre yayını** seçeneğini belirleyin:

- *Alım* - *Açık* veya *Kapalı*.
- *Dil* - *Tümü* olası tüm dillerde hücre yayını mesajları almanıza olanak verir. *Seçili* hangi dillerde hücre yayını mesajları almak istediğinizi seçmenize olanak verir. Tercih ettiğiniz dil listede bulunmazsa, *Diğer* seçeneğini belirleyin.

- *Konu algılaması* - Mevcut konuların hiçbirine ait olmayan bir mesaj alırsanız, *Konu algılaması* → *Açık* ayarını belirleyerek konu numarasını otomatik olarak kaydedebilirsiniz. Konu numarası konu listesine kaydedilir ve adsız olarak gösterilir. Yeni konu numaralarını otomatik olarak kaydetmek istemezseniz *Kapalı* ayarını seçin.


Diğer klasörü ayarları

Aşağıdaki ayarlar listesini açmak için **Mesajlar**'a gidin ve **Seçenek** → **Ayarlar** → **Diğer** seçeneğini belirleyin:

- *Gönd. mesajı kaydet* - Gönderdiğiniz her metin mesajının, multimedya mesajının veya e-posta mesajının bir kopyasını Gönderilen öğeler klasörüne kaydetmek isterseniz bu ayarı seçin.
- *Kayıtlı mesaj sayısı* - Gönderilen öğeler klasörüne bir defada kaydedilecek gönderilen mesaj adedini belirleyin. Varsayılan sınır 20 mesajdır. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.
- *Kullanılan hafıza* - Hafıza deposu tanımlayın. Seçenekler telefonun hafızası veya varsa hafıza kartıdır.

6. Araçlar

■ Ayarlar



Genel ayarları değiştirme

➡ **Menü** → **Araçlar** → **Ayarlar** seçeneğine gidin.

1. Bir ayar grubuna geçin ve açmak için  tuşuna basın.
2. Değiştirmek istediğiniz ayarda geçin ve aşağıdakiler için  tuşuna basın:
 - yalnızca iki seçenek (**Açık/Kapalı**) varsa, seçenekler arasında geçiş yapma,
 - seçenekler listesini veya bir düzenleyiciyi açma,
 -  veya  tuşuna basarak değeri sırasıyla artırmak veya azaltmak üzere bir kaydırma görünümü açma.



Servis sağlayıcınızdan kısa mesaj biçiminde bazı ayarlar alabilirsiniz. [Bkz: 'Yapılandırma mesajlarını alma', s. 86.](#)

Telefon ayarları



Genel

- **Telefon dili** - Telefonunuzdaki ekran metinlerinin dilini değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik aynı zamanda tarih ve saat biçimi ile hesaplamalarda olduğu gibi bazı ayarların biçimini de etkiler. Telefonunuzda yüklü üç dil vardır. **Otomatik** seçeneğini belirlerseniz, telefon SIM kartınızdaki bilgilere göre dili belirler. Ekran metin dilini değiştirdikten sonra, telefonu yeniden başlatmanız gerekir.



Not: **Telefon dili** veya **Yazma dili** ayarlarında yapılan değişiklik, telefonunuzdaki tüm uygulamaları etkiler ve ayarlar yeniden değiştirilinceye kadar bu değişiklikler etkin kalır.

- **Yazma dili** - Telefonunuzun yazma dilini kalıcı olarak değiştirebilirsiniz. Dilin değiştirilmesi şunları etkiler:
 - herhangi bir tuşa ( - ) bastığınızda kullanılabilen karakterler
 - kullanılan akıllı metin sözlüğü ve
 -  ve  tuşlarına bastığınızda kullanılabilen özel karakterler.
- **Sözlük** - Akıllı metin girişi özelliğini telefondaki tüm düzenleyiciler için **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için. Bu ayarı bir düzenleyicide çalışırken de değiştirebilirsiniz. **Bkz:** 'Akıllı metin girişini kullanma ipuçları', s. 73.
- **Açılış notu/logosu** - Açılış notu/logosu telefonu her açışınızda kısa bir süre görüntülenir. Varsayılan görüntü veya animasyonu kullanmak isterseniz, **Varsayılan** seçeneğini belirleyin. Açılış notu (en çok 50 harf) yazmak için **Metin** seçeneğini belirleyin. Galerî'den fotoğraf veya resim seçmek için **Görüntü** seçeneğini belirleyin.

- **Orj. Telefon ayarları** – Ayarlardan bazılarını orijinal değerlerine geri döndürebilirsiniz. Bunun için kilit kodu gerekir: **Bkz: 'Güvenlik', s. 117**. Ayarları sıfırladıktan sonra, telefonun açılması daha uzun sürebilir. Oluşturduğunuz tüm belge ve dosyalar olduğu gibi kalır.

Bekleme modu

- **Sol seçim tuşu** ve **Sağ seçim tuşu** – Bekleme modunda sol  ve sağ  seçim tuşlarının üzerinde görünen kısayolları değiştirebilirsiniz. Uygulamalara ek olarak, kısayolun **Yeni mesaj** gibi bir işlevi göstermesini de sağlayabilirsiniz.



Not: Yalnızca önceden yüklenmiş uygulamalar ve işlevler için kısayol tanımlayabilirsiniz.

Ekran

- **Ek. koruyucu zamanı** – Ekran koruyucu zaman aşımı süresi tamamlandığında ekran koruyucu etkinleşir. Ekran koruyucu etkinleştiğinde, ekran boşalır ve ekran koruyucu çubuğunu görebilirsiniz.
 - Ekran koruyucuyu kapatmak için herhangi bir tuşa basın.

Arama ayarları



Numaramı gönder (şebeke servisi)

- Bu şebeke servisi, kendi telefon numaranızın aradığınız kişinin ekranında görüntülenmesini (**Evet**) veya gizlenmesini (**Hayır**) sağlar. Değer, abone olduğunuz sırada şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından da ayarlanabilir.

Arama bekletme (şebeke servisi)

- Görüşmeniz sürerken, şebekeniz yeni bir aramanın geldiğini size bildirir. Şebekenin arama bekletmeyi etkinleştirmesi için *Etkinleştir* seçeneğini, şebekenin arama bekletmeyi devreden çıkarması için *İptal* seçeneğini veya işlevin etkin olup olmadığını denetlemek için *Durum kontrolü* seçeneğini belirleyin.

Oto. tekrar arama

- Bu ayar etkinleştirildiğinde, telefonunuz ilk denemesinde bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için en çok on deneme daha yapar. Otomatik tekrar aramayı durdurmak için  tuşuna basın.

Arama sonrası özet

- Telefonun son aramanın süresini görüntülemesini istiyorsanız bu ayarı etkinleştirin.

Hızlı arama

- *Açık* seçeneğini belirlediğinizde hızlı arama tuşlarına ( - ) atanan numaralar, ilgili tuş basılı tutularak aranabilir. *Bkz: 'Hızlı arama tuşlarını atama', s. 40.*

Her tuşla cevaplama

- *Açık* seçeneğini belirledikten sonra, gelen aramaları ,  ve  dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

Kullanılan hat (şebeke servisi)

- Bu ayar yalnızca, SIM kart iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliyorsa gösterilir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi

telefon hattını (*Hat 1* veya *Hat 2*) kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.



Not: *Hat 2* seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız.

Hat seçimini önlemek için, SIM kartınız destekliyorsa *Hat değişimi*→*Kapalı* seçeneğini belirleyin. Bu ayarı değiştirmek için PIN2 kodu gerekir.

Bağlantı ayarları



Veri bağlantıları ve erişim noktalarıyla ilgili genel bilgiler

Erişim noktası - Telefonunuzun veri araması veya paket veri bağlantısı aracılığıyla İnternet'e bağlandığı nokta. Erişim noktaları, ticari bir İnternet servis sağlayıcısı (ISP), servis sağlayıcı veya şebeke operatörü gibi kuruluşlar tarafından sağlanabilir.

Erişim noktası ayarlarını tanımlamak için *Ayarlar*→*Bağlantı*→*Erişim noktaları* seçeneğine gidin.

Bir erişim noktasına bağlanmak için veri bağlantısı gerekir. Telefonunuz üç tür veri bağlantısını destekler:

- GSM veri araması (**D**),
- GSM yüksek hızlı veri araması (**D***) veya
- paket veri (GPRS) bağlantısı (**G**).

Tanımlayabileceğiniz üç farklı türde erişim noktası vardır: MMS erişim noktası, tarayıcı erişim noktası ve İnternet erişim noktası (IAP). Erişim almak istediğiniz

servis için ne tür erişim noktası gerektiği konusunda servis sağlayıcınızla görüşün. Örneğin, aşağıdakileri yapmak için, erişim noktası ayarlarını belirlemeniz gerekir:

- multimedya mesajları göndermek ve almak,
- e-posta göndermek ve almak,
- Java™ uygulamalarını indirmek,
- görüntü aktarmak veya
- sayfaları taramak.

[Bkz: 'Veri bağlantı göstergeleri', s. 17.](#)

GSM veri aramaları

GSM veri araması en çok 14,4 kb/sn hızla veri iletimi sağlar. Veri servislerinin kullanılabilirliği ve abonelik için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayınıza başvurun.

Yüksek hızlı veri araması (Yüksek Hızlı Veri İletimi, HSCSD)

Yüksek hızlı veri servislerinin kullanılabilirliği ve bu hizmetlere abonelik için şebeke operatörünüze veya servis sağlayınıza başvurun.

PC Suite içindeki Ayarlar sihirbazı, erişim noktası ve posta kutusu ayarlarını yapılandırmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca varolan ayarları, örneğin bilgisayarınızdan telefonunuza da kopyalayabilirsiniz. Satış paketinde sağlanan CD-ROM'a bakın.



Not: Telefon normal sesli arama veya veri aramalarına göre şebekeye daha sık veri göndereceği için, HSCSD modunda veri göndermek telefon bataryasının daha hızlı tükenmesine neden olabilir.

Paket verisi (Genel Paket Radyo Servisi, GPRS)

Paket veri bağlantısı oluşturmak için gerekli minimum ayarlar

- GPRS servisine abone olmanız gerekir. GPRS aboneliği ve bu servisin kullanımı için şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın.
- *Ayarlar*→*Bağlantı*→*Erişim noktaları* seçeneğine gidin ve *Seçenek*→*Yeni erişim noktası*→*Varsayılan ayar. kull.* seçeneğini belirleyin. Aşağıdakileri girin: *Veri taşıyıcı: GPRS* ve *Erişim noktası ismi*: servis sağlayıcınızın size verdiği adı girin. Bkz: '*Erişim noktası oluşturma*', s. 111.

Paket verisi ve uygulamaların fiyatlandırılması

Servisler, veri gönderip alma ve kısa mesajlar gibi GPRS üzerinde kullanılan uygulamalar ve etkin GPRS bağlantısı ücrete tabidir. Ücretler hakkında ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayınıza başvurun.

Bkz: '*Genel işlem kaydını görüntüleme*', s. 33. Bkz: '*GPRS veri sayacı*', s. 33.

Erişim noktası oluşturma

 Erişim noktaları listesindeki seçenekler: *Düzenle*, *Yeni erişim noktası*, *Sil*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Telefonunuzda önceden belirlenmiş erişim noktası ayarları bulunabilir. Veya erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcınızın gönderdiği şebeke mesajıyla alabilirsiniz.

Bkz: '*Yapılandırma mesajlarını alma*', s. 86.

Erişim noktaları seçeneğini açtığınızda, tanımlı erişim noktası yoksa, yeni bir erişim noktası oluşturmak isteyip istemediğiniz sorulur.

Tanımlanmış erişim noktaları varsa, yeni bir erişim noktası oluşturmak için önce **Seçenek**→**Yeni erişim noktası** seçeneğini, ardından da aşağıdakilerden birini belirleyin:

- **Varsayılan ayar. kull.** - varsayılan ayarları kullanmak için. Gerekli değişiklikleri yapın ve ayarları kaydetmek için **Geri** tuşuna basın.
- **Mevcut ayarları kullan** - varolan ayar bilgilerini yeni erişim noktası ayarlarında temel olarak kullanmak için. Mevcut erişim noktalarının listesi açılır. Birini seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Erişim noktası ayarları, bazı alanları dolu olarak açılır.

Erişim noktası düzenleme

Erişim noktaları görünümünü açtığınızda, önceden tanımlanmış erişim noktalarının listesi açılır. Düzenlemek istediğiniz erişim noktasına geçin ve  tuşuna basın.

 Erişim noktası ayarlarını düzenleme seçenekleri: **Değiştir**, **Gelişmiş ayarlar**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Erişim noktaları

Burada, çeşitli veri bağlantıları ve erişim noktaları için gerekebilecek her ayarın kısa bir açıklamasını bulabilirsiniz.

Ayarları en en üstten itibaren girmeye başlayın çünkü seçtiğiniz veri bağlantısına bağlı olarak (**Veri taşıyıcı**) yalnızca belirli alanlar kullanılabilir.

- **Bağlantı ismi** - Bağlantıya tanımlayıcı bir ad verin.



- *Veri taşıyıcı* – Seçenekler: *GPRS*, *Veri araması* ve *Yüks. hızlı (GSM)*. Hangi veri bağlantısını seçtiğinize bağlı olarak, yalnızca belirli alanlar kullanılabilir. **Tanımlanmalıdır** notu veya yıldız işareti olan tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınızın talimatlarında tersi belirtilmemişse, diğer alanlar boş bırakılabilir.



Not: Veri bağlantısı kullanabilmeniz için, şebeke servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi ve gerekirse, SIM kartınız için etkinleştirilmesi gerekir.

- *Erişim noktası ismi* (yalnızca paket verisi için) – GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim noktası adını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *Çevirmeli bağl. num.* (yalnızca Veri araması ve Yüks. hızlı (GSM) için) – Erişim noktasının modem telefon numarası.
- *Kullanıcı ismi* – Servis sağlayıcınız tarafından isteniyorsa bir kullanıcı adı yazın. Veri bağlantısı için kullanıcı adı gerekli olabilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir. Kullanıcı adı genellikle büyük/küçük harf duyarlıdır.
- *Şifre sorma* – Bir sunucuda her oturum açışınızda yeni bir şifre tuşlamanız gerekiyorsa veya şifrenizi telefona kaydetmek istemiyorsanız *Evet* seçeneğini belirleyin.
- *Şifre* – Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir. Şifre genellikle küçük/büyük harf ayırımına duyarlıdır. Şifreyi yazarken, girdiğiniz karakterler kısa bir süre görünür ve yıldız işaretine (*) dönüşür. Numara girmenin en kolay yolu, girilecek sayıyı basılı tutarken harf girmeye devam etmektir.
- *Doğrulama* – *Normal* / *Güvenli*.

- **Ana sayfa** - Hangi ayarı belirlediğinize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yazın:
 - servis adresi veya
 - multimedya mesaj merkezinin adresi.
- **Veri araması türü** (yalnızca GSM verisi ve yüksek hızlı veri için) - **Analog, ISDN v.110** veya **ISDN v.120** seçenekleri telefonun analog veya dijital bağlantı kullanacağını belirler. Bazı GSM şebekeleri belirli ISDN bağlantı türlerini desteklemediği için, bu ayar hem GSM şebeke operatörünüze, hem de İnternet servis sağlayıcınıza (ISP) bağlıdır. Ayrıntılar için İnternet servis sağlayıcınıza (ISP) başvurun. ISDN bağlantıları kullanılabiliriyorsa, bunlarla analog yöntemlere göre daha çabuk bağlantı kurulur.
- **En yüksek veri hızı** (yalnızca GSM verisi ve yüksek hızlı veri için) - Seçenekler şunlardır: **Otomatik** / 9600 / 14400 / 19200 / 28800 / 38400 / 43200 (**Veri araması türü** olarak neyi seçtiğinize göre değişir). Bu seçenek, yüksek hızlı veri kullanılırken en yüksek bağlantı hızını sınırlamanıza olanak sağlar. Servis sağlayıcıya bağlı olarak, yüksek veri hızları daha pahalı olabilir.



Not: Yukarıdaki hızlar, bağlantınızın kullanacağı en yüksek hızı gösterir. Bağlantı sırasında şebeke durumuna bağlı olarak çalışma hızı bu hızın altında olabilir.

Seçenek→Gelişmiş ayarlar

- **Telefonun IP adresi** - Telefonunuzun IP adresi.
- **Birincil ad sunucusu** - Birincil DNS sunucusunun IP adresi
- **İkincil ad sunucusu** - İkincil DNS sunucusunun IP adresi
- **Yakın kopya su. adr.** - Yakın kopya sunucusu IP adresi.

- *Yakın kopya port no.* - Yakın kopya sunucusu bağlantı noktası numarası.

Bu ayarları girmeniz gerekiyorsa, İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.

Bağlantı türü olarak veri aramasını veya yüksek hızlı veriyi seçtiyseniz, aşağıdaki ayarlar gösterilir:

- *Geri aramayı kullan* - Bu seçenek, sizin yaptığınız ilk aramadan sonra bir sunucunun sizi geri aramasına olanak sağlar. Bu servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Not: Dolaşım ve yüksek hızlı veri aramaları gibi bazı gelen arama türleri ücretli olabilir. Daha fazla bilgi için GSM şebeke operatörünüze başvurun.



Not: Telefon geri aramanın, geri arama isteyen aramada kullanılan veri araması ayarlarını kullanacağını varsayar. Şebekenin, telefona gelen ve giden her iki yönde bu arama türünü desteklemesi gerekir.

- *Geri arama türü* - Seçenek *Sunucu no. kullan* / *Diğer no. kullan*. Kullanılacak doğru ayarları servis sağlayıcınıza sorun; bu ayarlar servis sağlayıcının yapılandırmasına göre değişir.
- *Geri arama numarası* - Geri arama sunucusunun arayacağı telefonunuzun veri telefon numarasını tuşlayın. Bu numara genellikle telefonunuzun veri arama telefon numarasıdır.
- *PPP sıkıştırması kull.* - Bu seçenek için *Evet* belirlenirse, uzak PPP sunucusu tarafından destekleniyorsa, bu seçenek veri aktarım hızını artırır. Bağlantı kurma sorunuz varsa, bu seçeneği *Hayır* olarak ayarlayın. Yardım için servis sağlayıcınıza başvurun.
- *Giriş dizesi kullan* - Seçenek *Evet* / *Hayır* seçenekleridir.

- *Giriş dizesi* - Bağlantı dizesini girin.
- *Modem başlatma* (Modem hazırlama dizesi)- Modem AT komutlarını kullanarak telefonunuzu denetler. Gerekirse, servis sağlayıcınız veya İnternet servis sağlayıcınız tarafından belirtilen karakterleri girin.

GPRS

➡ *Ayarlar*→*Bağlantı*→*GPRS* seçeneğine gidin.

GPRS ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

GPRS bağlantısı - *Var olduğunda* seçeneğini belirlerseniz ve paket verisini destekleyen bir şebekedeyseniz, telefon GPRS şebekesine kaydolar ve kısa mesaj gönderme işlemleri GPRS ile gerçekleştirilir. E-posta göndermek ve almak gibi bir nedenle etkin bir paket veri bağlantısı başlatmak da daha hızlıdır. *Gerektiğinde* seçeneğini belirlerseniz, telefon yalnızca, gereksinim duyan bir uygulama veya işlem başlatmanız durumunda paket veri bağlantısı kullanır. GPRS bağlantısı, herhangi bir uygulama tarafından kullanımı sona erdiğinde kapatılabilir.

GPRS kapsamı dışındaysanız ve *Var olduğunda* seçeneğini belirlediyseniz, telefon belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmayı dener.

Erişim noktası - Telefonunuzu bilgisayarınız için bir paket veri modemi olarak kullanmak isterseniz, erişim noktası adı gerekir. *Bkz: 'Telefonu modem olarak kullanma', s. 176.*

Veri araması

➡ *Ayarlar*→*Bağlantı*→*Veri araması* seçeneğine gidin.

Veri araması ayarları, veri aramasını ve yüksek hızlı veri aramasını kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Çevrimiçi süresi - Herhangi bir işlem olmazsa, belirli bir zaman aşımı sonunda veri araması otomatik olarak kesilir. Süre girmeniz gereken *Kullanıcı tanımlı* seçeneği ile *Sınırsız* seçeneği vardır.

Tarih ve saat



Tarih ve saat ayarları, telefonunuzda kullanılan tarih ve saati ayarlamanıza ve tarih/saat biçimini ve ayırıcılarını değiştirmenize olanak sağlar.

- *Saat türü*—*Analog* veya *Dijital* - bekleme modunda görüntülenen saati değiştirmek için. Bkz: 'Saat', s. 145.
- *Saat alarmı sesi* - saatin alarm zamanı geldiğinde çalan sesi değiştirmek için.
- *Oto. zaman yenileme* - telefonunuzdaki tarih, saat ve zaman dilimi bilgilerinin şebeke tarafından güncelleştirilmesini sağlamak için (şebeke servisi). *Oto. zaman yenileme* ayarının etkinleşmesi için telefonun yeniden başlatılması gerekir. *Oto. zaman yenileme* ayarından etkilenmiş olabilecek alarmları kontrol edin.
- *GMT saat farkı* - zaman dilimini değiştirmek için.
- *Yaz saati* - yaz saati uygulamasını açıp kapatmak için.

Güvenlik



Telefon ve SIM

Gerekli olabilecek çeşitli güvenlik kodlarının açıklamaları şunlardır:

- **PIN kodu (4 – 8 basamak)** – PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) kodu SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu, genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur.
PIN kodu arka arkaya üç kez yanlış girilirse, PIN kodu bloke olur. PIN kodu bloke olursa, SIM kartınızı yeniden kullanabilmeniz için, önce PIN kodunuzun blokajını açmanız gerekir. PUK koduyla ilgili bilgilere bakın.
- **PIN2 kodu (4 – 8 basamak)** – Bazı SIM kartlarıyla birlikte sağlanan PIN2 kodu bazı işlemlere erişmek için gereklidir.
- **Kilit kodu (5 basamak)**– Kilit kodu, yetkisiz kişilerce kullanılmasını engellemek üzere telefonu ve tuş takımını kilitlemek için kullanılabilir.



Not: Kilit kodunun fabrika çıkış değeri **12345** olarak belirlenmiştir. Telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için, kilit kodunu değiştirin. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.

- **PUK ve PUK2 kodları (8 basamak)** – PUK (Kişisel Blokaj Açma Anahtarı) kodu blokaj olmuş PIN kodunu değiştirmek için gerekir. PUK2 kodu, bloke edilen PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için, telefonunuzda bulunan SIM kartın ait olduğu operatöre başvurun.

Şu kodları değiştirebilirsiniz: kilit kodu, PIN kodu ve PIN2 kodu. Bu kodlar yalnızca **0 – 9** arası rakamları içerebilir.



Not: Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için, erişim kodu olarak 112 gibi acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın.

PIN kodu istenmesi - PIN kodu istenmesi etkinken, telefonun her açılışında kod istenir. PIN kodu istenmesini devreden çıkarmak bazı SIM kartlarda mümkün olmayabilir.

PIN kodu / PIN2 kodu / Kilit kodu - Kodu değiştirmek isterseniz bu ayarı açın.

Oto. kilitlenme süresi - Telefonun belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitleneceği ve doğru kilit kodu girilmeden kullanılamayacağı bir zaman aşımı süresi olarak otomatik kilitlenme süresini ayarlayabilirsiniz. Bir sayı tuşlayarak zaman aşımını dakika cinsinden belirtin veya otomatik kilitlenme süresini kapatmak için *Yok* seçeneğini belirleyin.

- Telefonun kilidini açmak için, kilit kodunu tuşlayın.



Not: Telefon kilitliyken, tek tuşla acil arama ('9 tuşu') dahil olmak üzere, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

SIM değişirse kilit - Bilinmeyen, yeni bir SIM kart takılması durumunda telefonun kilit kodunu sormasını isterseniz, *Evet* seçeneğini belirleyin. Telefon, sahibinin kartları olarak tanınan SIM kartlarının listesini tutar.

Sabit arama - SIM kartınız destekliyorsa, giden aramalarınızı seçilen telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz. Bu işlem için PIN2 kodu gereklidir. Bu işlem etkin durumdayken, yalnızca sabit arama listesinde yer alan veya listedeki bir telefon numarasıyla aynı rakamlarla başlayan telefon numaralarını arayabilirsiniz.

- *Sabit arama* seçeneğini açık olarak ayarlamak için  tuşuna basın.

 Sabit arama görünümündeki seçenekler: *Aç, Ara, Sabit arama etkin!./Sabit aramayı kapat, Yeni kartvizit, Düzenle, Sil, Rehber Ekle, Rehber'den ekle, Bul, İşaretle/İş. kaldır, Yardım ve Çıkış.*



Not: Sabit Arama seçeneği açıksa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

- Sabit arama listesine yeni numaralar eklemek için **Seçenek**→**Yeni kartvizit** veya **Rehber'den ekle** seçeneğini belirleyin.

Dahili kullanıcı grubu (şebeke servisi) – Sizin arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirleyebilirsiniz. Ek bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Seçin: Şebeke operatörüyle üzerinde anlaştığınız varsayılan grubu etkinleştirmek için **Varsayılan**, başka bir grup kullanmak isterseniz (grup izin numarasını bilmeniz gerekir) **Açık** veya **Kapalı**.



Not: Görüşmeler, Sınırlı Abone Grupları'yla sınırlandırılmışsa, bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

SIM servi. onayla (şebeke servisi) – SIM kart servislerini kullanırken telefonu, doğrulama mesajları görüntüleyecek biçimde ayarlamaya yarar.

Sunucuyu sil – Servis sağlayıcınızdan yeni ayarlar alabilmenizi sağlayarak bağlantı ayarlarını sıfırlamak için kullanılır.

Sertifika yönetimi

Sertifika yönetimi ana görünümünde, telefonunuza kaydedilmiş yetki sertifikalarının listesini görebilirsiniz. Kişisel sertifikaların listesini (varsa) görmek için  tuşuna basın.

Yetki sertifikaları, bankacılık hizmetleri gibi bazı tarayıcı servisleri tarafından imzaların, sunucu sertifikalarının veya diğer yetki sertifikalarının denetlenmesinde kullanılır.

Dijital sertifikalar, tarayıcı sayfalarının ve yüklenen yazılımların kökenini doğrulamak için kullanılır. Bununla birlikte, bir sertifikanın güvenilir olması için kökeninin doğrulanmış olarak bilinmesi gerekir.

 Sertifika yönetimi ana görünümündeki seçenekler: *Sertifika bilgileri, Sil, Güven ayarları, İşaretle/İş. kaldır, Yardım ve Çıkış.*

Aşağıdaki gibi bazı durumlarda dijital sertifika gerekebilir:

- Gizli bilgi aktarmanızı gerektiren işlemler için çevrimiçi bir bankaya veya başka bir siteye ya da bir uzak sunucuya bağlanmak isterseniz veya
- Virüslerle veya kötü amaçlı başka yazılımlarla karşılaşma riskini azaltmak ve yazılım indirirken/yüklerken yazılımın kökeninin doğrulanmasından emin olmak isterseniz.

 **Önemli:** Sertifika kullanımı uzak bağlantılarla ve yazılım yüklemeyle ilgili riskleri önemli ölçüde azaltmakla birlikte, geliştirilmiş güvenlikten tam olarak yararlanabilmeniz için sertifikaların doğru kullanılması gerekir. Bir sertifikanın var olması kendi başına herhangi bir koruma sağlamaz; artırılmış güvenlik için sertifika yöneticisinin doğru, doğrulanmış veya güvenilir sertifikalar içermesi gerekir.

 **Önemli:** Sertifikaların ömrü sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerektiği halde, *Süresi geçmiş sertifika* veya *Sertifika henüz geçerli değil* notu görüntülenirse, telefonunuzun tarih ve saatinin doğru olup olmadığını kontrol edin.

Yetki sertifikasının güven ayarlarını deęiřtirme

- Bir yetki sertifikasına ilerleyin ve **Seenek**→**Gven ayarları** seeneęini belirleyin. Sertifikaya baęlı olarak, seili sertifikayı kullanabilecek uygulamaların listesi grntlenir. rneęin:

Uygulama yneticisi / **Evet** - sertifika yeni yazılımın kkenini doęrulayabilir.

Internet / **Evet** - sertifika e-posta ve grnt sunucularını doęrulayabilir.



nemli: Bu ayarları deęiřtirmeden nce, sertifikanın sahibine gerekten gvendięinizden ve sertifikanın gerekten listede grnen sahibine ait olduęundan emin olun.

Arama engel. (řebeke servisi)



Arama engelleme, telefonunuza gelen aramaları ve telefonunuzdan yaptığınız aramaları sınırlamanızı saęlar. Bu iřlev iin, servis saęlayıcınızdan edinebileceğiniz engelleme řifresi gereklidir.

1. Engelleme seeneklerinden birine gein.
2. řebeneken aramaları sınırlama zellięini etkinleřtirmesi iin **Seenek**→**Etkinleřtir** seeneęini, seilen arama engellemesini kaldırmak iin **İptal** seeneęini, arama engellemesi olup olmadığını kontrol etmek iin **Durum kontrol** seeneęini belirleyin.
- Engelleme řifresini deęiřtirmek iin **Seenek**→**Engelleme řif. deęiř.** seeneęini belirleyin.
- Etkin arama engellemelerinin tmn iptal etmek iin **Seenek**→**Tm engel. kaldır** seeneęini belirleyin.



Not: Konuşmalar engellendiğinde, bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.



Not: Arama engelleme özelliği, veri aramaları da dahil olmak üzere tüm aramaları etkiler.



Not: Gelen arama engellemeleri ile arama aktarma engellemelerini veya sabit arama engellemelerini aynı zamanda etkinleştiremezsiniz. [Bkz: 'Arama aktarma ayarları', s. 30.](#) [Bkz: 'Güvenlik', s. 117.](#)

Şebeke



Operatör seçimi

- Telefonu, bulunduğunuz yerde kullanılabilen hücresel şebekeleri otomatik olarak arayıp seçmek üzere ayarlamak için *Otomatik* seçeneğini veya
- İsteddiğiniz şebekeyi bir listeden kendiniz seçmek isterseniz *El ile* seçeneğini belirleyin. El ile seçilen şebekeye kurulan bağlantı kesilirse, telefon bir hata sinyali verir ve yeniden şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebekenin ana şebekenizle (SIM kartı telefonunuza takılı olan operatör) dolaşım anlaşması yapmış olması gerekir.

Hücre bilg. gösterimi

- Telefonunuzu, Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanılırken bunu gösterecek biçimde ayarlamak ve hücre bilgilerini almayı etkinleştirmek için *Açık* seçeneğini belirleyin.

Donanım ayarları



Bekleme modunda görünen göstergeler:

 - kulaklık bağlı.

 - işitme cihazı bağlı.

Bir donanım klasörüne geçin ve ayarları açın:

- Belirli bir donanımı telefonunuza her bağlayışınızda etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi seçmek için *Varsayılan tercih* seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Tercih değiştirme', s. 130.
- Telefonu, gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak biçimde ayarlamak için *Otomatik cevaplama* seçeneğini belirleyin. *Zil sesi türü* için *Bir kez bip* veya *Sessiz* ayarı belirlenmişse, otomatik cevaplama işlevi kullanılamaz ve telefonu sizin cevaplamanız gerekir.



Not: İşitme cihazı kullanıyorsanız, cihazı ayrıca etkinleştirmeniz gerekir. İşitme cihazını etkinleştirdiyse, bu ayarlar otomatik olarak kulaklığa da uygulanır.

■ Dosya yöneticisi

 **Menü** → **Araçlar** → **Dosya yöneticisi** seçeneğine gidin.




Dosya yöneticisi görünümünde, telefonun hafızasındaki veya hafıza kartındaki (varsa) dosya ve klasörleri tarayabilir, açabilir ve yönetebilirsiniz.

Telefonun hafızasındaki klasörlerin listesini görmek için Dosya yöneticisini açın. Hafıza kartı kullanıyorsanız, karttaki klasörlerin listesini görmek için  tuşuna basın.

 Dosya yöneticisi ana görünümündeki seçenekler: *Aç, Gönder, Sil, Klasöre taşı, Klasöre kopyala, Yeni klasör, İşaretle/İş. kaldır, Yeni isim ver, Bul, Kızılötesiyle al, Bilgileri göster, Hafıza bilgileri, Yardım ve Çıkış.*

Klasörleri tarayabilir, açabilir, yeni klasörler oluşturabilir, öğeleri işaretleyebilir, klasörlere kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz. Bkz: 'Tüm uygulamalar için ortak işlemler', s. 20.

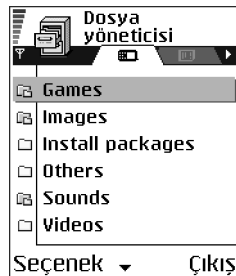

Kızılötesi bağlantısıyla dosya alma

Dosyalar otomatik olarak klasör yapısının kök düzeyine alınır. Dosyaları başka klasörlere taşıyabilir veya kopyalayabilirsiniz.

- **Seçenek**→**Kızılötesiyle al** seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma', s. 172.

Hafıza kullanımını görüntüleme

Telefonunuzda hafıza kartı takılıysa, biri telefonun hafızasını, diğeri hafıza kartını gösteren iki hafıza görünümü arasında seçim yapmanız gerekir.

Bir hafıza sekmesinden diğere geçmek için  veya  tuşuna basın.

- Telefon hafızasının veya hafıza kartının kullanım durumunu kontrol etmek için **Seçenek**→**Hafıza bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Telefon, veri saklamak ve yeni uygulamalar yüklemek için hafızada yaklaşık ne kadar boş yer kaldığını hesaplar.

Hafıza görünümünde, çeşitli veri gruplarının hafıza kullanımını görebilirsiniz: **Ajanda**, **Rehber**, **Belgeler**, **Mesajlar**, **Görüntüler**, **Ses dosyası**, **Video klipler**, **Uygulamalar**, **Kull. hafıza** ve **Boş hafıza**.



Not: Telefon hafızasındaki boş yer miktarı azalıyorsa, bazı dosyaları kaldırın veya hafıza kartına taşıyın. Bkz: '**Sorun giderme**', s. 180.

■ Ses komutları

 **Menü**→**Araçlar**→**Ses komutları** seçeneğine gidin.



Telefon ekranına bakmanıza gerek kalmadan uygulamaları ve tercihleri başlatmak ve Rehber'deki numaraları aramak için Ses komutlarını kullanabilirsiniz. Ses komutu olarak bir veya birkaç sözcüğü kaydeder , daha sonra bir uygulamayı başlatmak, bir tercihi etkinleştirmek veya bir numarayı aramak için bu ses komutunu söylersiniz.



Not: Her öge için tek bir ses komutu kullanabilirsiniz.

 Ses komutları ana görünümündeki seçenekler: *Ses komutu ekle, Aç, Yeni uygulama, Çal, Değiştir, Sil, Tümünü sil, Yardım ve Çıkış.*

Tüm sözcükler ses komutu olarak kullanılabilir.

- Kayıt yaparken, telefonu ağzınıza yakın mesafede tutun. Başlatma sesinden sonra, ses komutu olarak kaydetmek istediğiniz sözcüğü veya sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin.

Ses komutlarını kullanmadan önce şu noktaları göz önünde bulundurun:

- Ses komutları dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- Arka plandaki gürültüler ses komutlarını etkiler. Komutları sessiz bir ortamda kaydedin ve söyleyin.
- Çok kısa olan ses komutları kabul edilmez. Uzun sözcükler seçin ve farklı ses komutları arasında benzerlik olmamasına dikkat edin.



Not: Ses komutunu kaydederken nasıl söylediyse kullanırken de öyle söylemelisiniz. Örneğin gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda bu kolay olmayabilir; bu nedenle, her koşulda yalnızca ses komutlarına güvenmemeniz gerekir.

Bir uygulamaya ses komutu ekleme

1. Ses komutları ana görünümünde, ses komutu eklemek istediğiniz uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek**→**Ses komutu ekle** seçeneğini belirleyin.



Not: Bir tercihe ses komutu ekleyebilmemiz için önce Tercihler klasörünü açmanız ve tercih seçmeniz gerekir.

2. **Başlat'a basın, ardından sestən sonra konuşun** notu görüntülenir.
 - Ses komutu kaydetmek için **Başlat** tuşuna basın. Telefon bir başlangıç sinyali verir ve **Şimdi konuşun** notu görüntülenir.
3. Ses komutunu söyleyin. Yaklaşık 5 saniye sonra telefon kayıt işlemine son verir.
4. Kayıttan sonra, telefon kaydedilen komutu çalar ve **Ses komutu çalınıyor** notu görüntülenir. Kaydı saklamak istemezseniz, **Çık** tuşuna basın.
5. Ses komutu başarıyla kaydedildiğinde, **Ses komutu kaydedildi** notu görüntülenir ve bir sinyal sesi duyulur. Uygulamanın yanına bir  simgesi yerleştirilir.



Bir uygulamayı listeye ekleme

Ses komutları ana görünümünde listelenmeyen diğer uygulamalara da ses komutları atayabilirsiniz.

1. Ses komutları ana görünümünde, **Seçenek**→**Yeni uygulama** seçeneğini belirleyin.

2. Mevcut uygulamalar görüntülenir. Ekleme istediğiniz uygulamaya gidin ve **Seç** tuşuna basın.
3. Yeni uygulamaya bir ses komutu ekleyin. Bkz: 'Bir uygulamaya ses komutu ekleme', s. 128.

Bir uygulamayı ses komutuyla başlatma

1. Bekleme modunda,  tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal verilir ve **Şimdi konuşun** notu görüntülenir.
2. Ses komutunu söyleyerek bir uygulamayı başlatırken telefonu ağzınıza yakın mesafede tutun ve ses komutunu anlaşılır biçimde söyleyin.
3. Telefon orijinal ses komutunu çalar ve uygulamayı başlatır.
- Telefon yanlış ses komutunu çalarsa **Tekrar** tuşuna basın.

Bir ses komutunu dinleme, silme veya değiştirme

Bir ses komutunu dinlemek, silmek veya değiştirmek için, ses komutu olan (☎ işaretiyle belirtilen) öğeye gidip önce **Seçenek** seçeneğini, ardından:

- ses komutunu yeniden dinlemek için **Çal** veya
- ses komutunu silmek için **Sil** veya
- yeni bir ses komutu kaydetmek için **Değiştir** seçeneğini belirleyin. Kaydetmek için **Başlat** tuşuna basın.

7. Kişiselleştirme

■ Tercihler

➡ **Menü**→**Tercihler** seçeneğine gidin.

Tercihler'de, telefonun seslerini farklı olaylar, ortamlar veya arayan grupları için ayrı şekilde ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz. Önceden ayarlanmış beş tercih vardır: *Genel*, *Sessiz*, *Toplantı*, *Dış mekan* ve *Çağrı*; bunları gereksinimlerinize göre özelleştirebilirsiniz.

Seçili tercihi bekleme modunda ekranın üst kısmında görebilirsiniz. Genel tercihi kullanılıyorsa, yalnızca günün tarihi görüntülenir.

Telefondaki sesler, varsayılan zil sesleri, Kaydedici'de kaydedilmiş sesler, bir mesajla alınmış sesler veya telefonunuza kızıltötesi, Bluetooth veya PC bağlantısıyla aktarılıp telefonun hafızasına veya hafıza kartına (varsa) kaydedilmiş sesler olabilir.



Tercihi değiştirme

1. **Menü**→**Tercihler** seçeneğine gidin. Bir tercih listesi açılır.
2. Tercihler listesindeki bir tercihe ilerleyin ve **Seçenek**→**Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Tercihi deęiřtirmek için bekleme modunda  tuřuna basın, etkinleřtirmek istedięiniz tercihe ilerleyin ve **Tamam** tuřuna basın.

Tercihleri özelleřtirme

1. Tercihle deęiřiklik yapmak için Tercihler listesinde tercihe ilerleyin ve **Seenek**→**Kiřiselletir** seeneęini belirleyin. Tercih ayarları listesi aılır.
2. Deęiřtirmek istedięiniz ayara ilerleyin ve seenekleri amak için  tuřuna basın:

- **Zil sesi** - Sesli aramalar için zil sesi ayarlamak üzere listeden bir zil sesi sein. Listede ilerlerken, seiminizi yapmadan önce seslerden biri üzerinde durup dinleyebilirsiniz. Sesi durdurmak için herhangi bir tuřa basın. Bir hafıza kartı kullanılıyorsa, kartta saklanan zil seslerinin adının yanında  simgesi vardır. Zil sesleri paylařılan hafıza kullanır. Bkz: 'Paylařılan hafıza', s. 24. Zil seslerini Rehber'de de deęiřtirebilirsiniz. Bkz: 'Kartvizite veya gruba zil sesi ekleme', s. 41.



Not: MIDI, AMR, WAV, MP3 ve dięer ses dosyalarını zil sesi olarak kullanmak için bunların Galerideki Dijital sesler klasöründe saklanmış olmaları gerekir.

- **Zil sesi türü** - **Artan** seildięinde, zil sesi birinci seviyeden bařlayarak, belirlenen ses seviyesine kadar adım adım yükselir.



- **Zil sesi yüksekliđi** - Zil seslerinin ve mesaj uyarı seslerinin seviyesini ayarlamak için kullanılır.
- **Mesaj uyarı sesi** - Mesaj seslerini ayarlamak için kullanılır.
- **Sohbet bildirim sesi** - Sohbet mesajı seslerini ayarlamak için kullanılır.
- **Titreşimli uyarı** - Telefonu, gelen sesli arama ve mesajları titreşimle bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır.
- **Tuş sesleri** - Tuş seslerinin seviyesini ayarlamak için kullanılır.
- **Uyarı sesleri** - Örneđin, telefonu batarya boşalmak üzereyken sesli uyarıda bulunacak şekilde ayarlar.
- **Şunlarda uyar** - Telefonu yalnızca belirli bir kartvizit grubuna ait bir numaradan arandığında çalacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Seçili grup dışından gelen aramalarda sessiz uyarı verilir. Seçenekler: **Tüm aramalar** / (oluşturduysanız kartvizit gruplarının listesi). Bkz: '**Kartvizit grubu oluşturma**', s. 42.
- **Tercih ismi** - Tercihı yeniden adlandırarak istediđiniz adı verebilirsiniz. Genel tercihi yeniden adlandırılmaz.


■ Temalar

➡ **Menü** → **Temalar** seçeneđine gidin.



Temalar görünümünde bir temayı etkinleştirerek telefon ekranınızın görünümünü değiştirebilirsiniz. Temalar, boş ekran için duvar kağıdı, renk paleti, ekran koruyucu ve 'Git' görünümünde kullanılan simgeler ve artalan görüntüsü gibi öğeleri içerebilir. Bir temayı düzenleyerek daha fazla kişisellik katabilirsiniz.

Temalar'ı açtığınızda, kullanılabilen temaların listesi görüntülenir. O anda etkin olan temanın yanında bir onay işareti bulunur. Hafıza kartı kullanıyorsanız, karttaki temaların listesini görmek için  tuşuna basın.

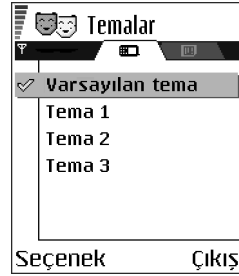

 Temalar ana görünümündeki seçenekler: *Ön izleme, Uygula, Düzenle, Haf. karta kopyala, Tel. hafıza. kopyala, Tema indir, Yardım ve Çıkış.*


- Bir temayı etkinleştirmeden önce görmek için, temaya ilerleyin ve **Seçenek**→ *Ön izleme* seçeneğini belirleyin. Temayı etkinleştirmek için  tuşuna basın. Ana görünümde **Seçenek**→*Uygula* seçeneğini belirleyerek bir temayı önceden izlemeden de etkinleştirebilirsiniz.

Temaları düzenleme

Temaları daha da kişiselleştirmek için başka temalardan aldığınız öğeleri veya Galerî'den aldığınız görüntüleri birleştirin.

1. Bir temaya ilerleyin ve önce **Seçenek**→*Düzenle* seçeneğini ardından aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- **Duvar kağıdı** - Bekleme modunda artalan görüntüsü olarak kullanılacak görüntüyü listelenen temaların herhangi birinden veya Galerî'deki kendi kaydettiğiniz görüntüler arasından seçmek için.
- **Renk paleti** - Ekranda kullanılan renk paletini değiştirmek için.
- **Ekran koruyucu** - Ekran koruyucu çubuğunda gösterilecek öğeyi seçmek için. Bu öğe saat ve tarih veya sizin yazdığınız bir metin olabilir. Ekran koruyucu çubuğunun konumu ve artalan rengi bir dakikalık aralıklarla değişir. Ayrıca, ekran koruyucu yeni mesajların sayısını ve cevapsız aramaları göstermek için de değişir. Ekran koruyucunun ne kadar süre geçtikten sonra etkinleştirileceğini ayarlayabilirsiniz. [Bkz: 'Telefon ayarları', s. 106.](#)

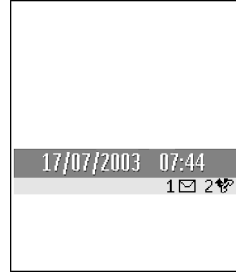

- **Simgeler** - Temaların herhangi birinden başka bir simge takımı seçmek için.
- **Git' görüntüsü** - Git görüntüsünde artalan olarak kullanılacak görüntüyü listelenen temaların herhangi birinden veya Galerî'deki kendi kaydettiğiniz görüntüler arasından seçmek için.



Not: Önceden yüklenen tüm temalar aynı simge grubuna sahiptir.

2. Düzenleyeceğiniz öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→**Değiştir** seçeneğini belirleyin.
3. Geçerli ayarı seçmek için **Seçenek**→**Belirle** seçeneğini belirleyin. Seçilen öğeyi uygulamadan önce görmek için **Seçenek**→**Ön izleme** seçeneğini de kullanabilirsiniz. Ancak, tüm öğeler için ön izleme olanağı yoktur.

Temaları geri yükleme

Düzenlemek üzere seçtiğiniz temayı tekrar eski ayarlarına döndürmek için **Seçenek**→*Orj. tema geri yükle* seçeneğini belirleyin.

■ Git

↩ Bekleme modunda **Git** tuşuna basın veya **Menü**→**Git** seçeneğini belirleyin.

Sevdiğiniz fotoğraflara, video kliplere, notlara, Kaydedici ses dosyalarına, tarayıcı yer imlerine ve kaydedilmiş tarayıcı sayfalarına atanmış kısayolları ve bağlantıları saklamak için Git görünümünü kullanın.

Varsayılan kısayollar:  - Notlar düzenleyicisini açar,  - Ajanda'da günün tarihini açar,  - Mesajlar Gelen Kutusu'nu açar.

▶ Git ana görünümündeki seçenekler: *Aç, Kısayol ismi düzenle, Kısayol simgesi, Kısayolu sil, Taşı, Liste görünümü / Tablo görünümü, Yardım ve Çıkış.*



Kısayol ekleme

Yalnızca önceden yüklenmiş uygulamalara ve işlevlere kısayol eklenebilir. Tüm uygulamalarda bu işlev bulunmaz.

1. Uygulamayı açın ve Git görünümüne kısayol olarak eklemek istediğiniz öğeye ilerleyin.

2. **Seenek**→*Git'e ekle* seeneęini belirleyip **Tamam** tuşuna basın.



Not: Bir kısayol ile gidilen öęeyi, örneęin bir klasörden başka bir klasöre taşırsanız, Git görünümündeki kısayol otomatik olarak güncellenir.

Kısayolları kullanma:

- **Bir kısayolu açmak için** simgeye ilerleyin ve  tuşuna basın. Dosya ilgili uygulamada açılır.
- **Bir kısayolu silmek için**, kaldırmak istedięiniz kısayola ilerleyin ve **Seenek**→*Kısayolu sil* seeneęini belirleyin. Kısayolun silinmesi, başvurduęu dosyayı etkilemez.
- **Kısayolun adını deęiştirmek için** **Seenek**→*Kısayol ismi düzenle* seeneęini belirleyin. Yeni adı yazın. Bu deęişiklik yalnızca kısayolu etkiler, kısayolun başvurduęu dosya veya öęeyi etkilemez.

8. Ekstra

■ M-cüzdan

➡ Menü → Ekstra → M-cüzdan seçeneğine gidin.

M-cüzdan, kredi kartı ve ATM kartı numaraları, adresler, kullanıcı adları ve şifreler gibi önemli kişisel bilgileriniz için saklama alanı sağlar.

Tarama sırasında bu bilgilere gerek duyulduğunda, örneğin servisler kredi kartı bilgilerinizi istediğinde M-cüzdan'da saklanan bilgiler tarayıcı sayfalarındaki formlara otomatik olarak doldurulabilir. M-cüzdan'daki veriler şifrelenir ve sizin belirlediğiniz bir M-cüzdan koduyla korunur.


M-cüzdan'daki verileri, örneğin çevrimiçi alışveriş yaparken erişmek üzere tercihlere göre gruplandırabilirsiniz.

M-cüzdan, güvenlik nedeniyle, açıldıktan 5 dakika sonra otomatik olarak kapanır. İçindekilere yeniden ulaşmak için M-cüzdan kodunu girin. Gerekirse, bu otomatik zaman aşımı süresini değiştirebilirsiniz. Bkz: 'M-cüzdan ayarları', s. 141.

▶ M-cüzdan ana görünümündeki seçenekler: **Aç**, **Ayarlar**, **Yardım** ve **Çıkış**.

M-cüzdan kodunu girme

M-cüzdan'ı her açtığınızda M-cüzdan kodunu girmeniz istenir.

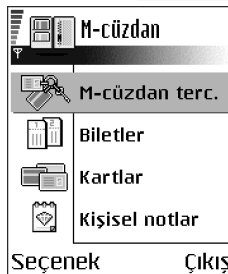

Oluşturduğunuz kodu girin ve **Tamam**'a basın.

M-cüzdan'ı ilk kez açtığınızda giriş kodunuzu oluşturmanız gerekir:

1. 4 - 10 arasında alfasayısal karakterden oluşan bir kod girip **Tamam**'a basın.
2. Kodu doğrulamanız istenir. Aynı kodu girip **Tamam**'a basın. M-cüzdan kodunuzu hiç kimseye söylemeyin.



Not: M-cüzdan kodunu arka arkaya üç kez yanlış girerseniz, M-cüzdan uygulaması 5 dakika süreyle bloke edilir. M-cüzdan kodu tekrar yanlış girilirse bloke edilme süresi uzatılır.



Önemli: M-cüzdan kodunuzu unutursanız kodu sıfırlamanız gerekir; bu durumda M-cüzdan'da saklanan tüm bilgiler silinir. [Bkz: 'M-cüzdan'ı ve M-cüzdan kodunu sıfırlama', s. 142.](#)

Kişisel kart bilgilerini saklama

1. M-cüzdan ana menüsünden **Kartlar** kategorisini seçip  tuşuna basın.
2. Listedeki bir kart türü seçin ve  tuşuna basın.
 - **Ödeme kartları** - Kredi ve ATM kartları
 - **Firma kartları** - Üyelik ve mağaza kartları
 - **Çev.İçi eriş. kart.** - Çevrimiçi servislere erişim için kullanıcı adları ve şifreler
 - **Adres kartları** - Ev ve ofisle ilgili temel kartvizit bilgileri
 - **Kull. bilgi kartları** - Çevrimiçi servislerle ilgili kişisel tercihler
3. **Seçenek**→**Yeni oluştur**'u seçin. Boş bir form açılır.

4. Alanları doldurup **Tamam**'a basın.

Kartı veren kuruluş veya servis sağlayıcı kart bilgilerini doğrudan telefonunuza da gönderebilir (bu servisi veriyorlarsa). Kartın hangi kategoriye girdiği size bildirilir. Kartı kaydedin veya silin. Kaydedilmiş bir kartı görüntüleyebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz, ancak düzenleyemezsiniz.

Bir karttaki alanları açabilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Tüm değişiklikler uygulamadan çıkarken kaydedilir.

 Kart bilgilerini görüntüleme ve düzenleme seçenekleri: **Sil**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Kişisel notlar oluşturma

Kişisel notlar, örneğin banka hesap numarası gibi önemli bilgileri saklama yöntemlerinden biridir. Kişisel notlardaki verilere tarayıcı üzerinden erişebilirsiniz. Ayrıca notları mesaj olarak da gönderebilirsiniz.

- M-cüzdan ana menüsünden **Kişisel notlar** kategorisini seçip  tuşuna basın.
- **Seçenek**→**Yeni oluştur**'u seçin. Boş bir not kağıdı açılır.
- Not yazmaya başlamak için  -  tuşlarına basın. Karakterleri silmek için  tuşuna basın. Kaydetmek için **Tamam**'a basın.

M-cüzdan tercihi oluşturma

Kişisel bilgilerinizi kaydettikten sonra, bu bilgileri bir M-cüzdan tercihi içinde bir araya toplayabilirsiniz. M-cüzdandaki çeşitli kartlardan ve kategorilerden tarayıcıya bilgi aktarmak için M-cüzdan tercihi kullanın.

1. M-cüzdan ana menüsünden *M-cüzdan terc.* kategorisini seçip  tuşuna basın.
2. **Seçenek**→*Yeni oluştur*'u seçin. Yeni bir M-cüzdan tercihi açılır.
3. Alanları aşağıda açıklandığı gibi doldurun ve **Tamam**'a basın.
Bazı alanların M-cüzdan'dan seçilen bilgileri içermesi gerekir. Bir M-cüzdan tercihi oluşturmadan önce verileri ilgili kategoriye kaydetmelisiniz, yoksa tercih oluşturulmaz.
 - *Tercih ismi* - Tercih için bir ad belirleyin ve bu alana girin.
 - *Ödeme kartı* - Ödeme kartları kategorisinden bir kart seçin.
 - *Firma kartı* - Firma kartları kategorisinden bir kart seçin.
 - *Çevrimiçi erişim kartı* - Çev. içi eriş. kart. kategorisinden bir kart seçin.
 - *Teslimat adresi* - Adres kartları kategorisinden bir adres seçin.
 - *Fatura adresi* - Varsayılan olarak bu adres Teslimat adresiyle aynıdır. Farklı bir adres gerekiyorsa, Adres kartları kategorisinden bir adres seçin.
 - *Kullanıcı bilgi kartı* - Kullanıcı bilgi kartı kategorisinden bir kart seçin.
 - *E-makbuz alımı* - Adres kartları kategorisinden bir adres seçin.
 - *E-makbuz iletimi* - *Telefona*, *E-postaya* veya *Tel.'e*, *e-postaya* seçeneğini belirleyin.
 - *RFID gönderimi* - *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin. Benzersiz telefon kimliğinizin M-cüzdan tercihiyle gönderilip gönderilmeyeceğini belirtir (gelecekteki RFID tabanlı bilet satışlarına dayanan gelişmeler için).

M-cüzdan'dan tarayıcıya bilgi aktarma

M-cüzdan özelliğini destekleyen çevrimiçi mobil servisleri kullanırken, M-cüzdan'da saklanan bilgilerinizi çevrimiçi bir formun ilgili alanlarına otomatik olarak aktarabilirsiniz. Örneğin ödeme kartı bilgilerinizi aktarırsanız, bu bilgiler her istendiğinde (taranan içeriğe bağlı olarak) kart numarasını ve son kullanma tarihini yeniden tuşlamanız gerekmez. Aynı şekilde, kimlik doğrulaması isteyen bir mobil servise bağlanırken kullanıcı adınızı ve şifrenizi M-cüzdan'da saklanan bir erişim kartından aktarabilirsiniz. [Bkz: 'Öğe satın alma', s. 158.](#)

Bilet bilgilerini görüntüleme

Çevrimiçi olarak satılan biletlerle ilgili bildirimleri tarayıcı aracılığıyla alabilirsiniz. Alınan bildirimler M-cüzdan'da saklanır. Bildirimleri görüntülemek için:

1. M-cüzdan ana menüsünden **Biletler** kategorisini seçip  tuşuna basın.
2. **Seçenek**→**Göster**'i seçin.



Not: Bildirimdeki alanların hiçbiri değiştirilemez.

M-cüzdan ayarları

M-cüzdan ana menüsünden **Seçenek**→**Ayarlar**'ı seçin:

- **M-cüzdan kodu** - M-cüzdan kodunuzu değiştirin. Geçerli kodu girmeniz, yeni bir kod oluşturmanız ve yeni kodu doğrulamanız istenecektir.
- **RFID** - Telefon kimliği kodunu, türünü ve gönderme seçeneklerini (gelecekteki RFID tabanlı bilet satışlarına dayanan gelişmeler için) belirleyin.

- **Otomatik kapanma** - Otomatik zaman aşımı süresini (1 - 60 dakika) değiştirin. Zaman aşımı süresi dolduğunda, M-cüzdan'daki bilgilere erişmek için M-cüzdan kodunu yeniden girmek gerekir.

M-cüzdan'ı ve M-cüzdan kodunu sıfırlama

M-cüzdan içeriğini ve M-cüzdan kodunu sıfırlamak için:

1. Bekleme modunda *#7370925538# kodunu girin.
2. Telefonun kilit kodunu girip **Tamam**'a basın. Bkz: 'Güvenlik', s. 117.



Not: Bu işlem M-cüzdan'ın tüm içeriğini siler.

M-cüzdan'ı tekrar açtığınızda yeni bir M-cüzdan kodu girmeniz gerekir. Bkz: 'M-cüzdan kodunu girme', s. 137.

Hesaplama



➡ **Menü** ➡ **Ekstra** ➡ **Hesaplama** seçeneğine gidin.

➡ Hesaplama seçenekleri: **Son sonuç**, **Hafıza**, **Ekranı temizle**, **Yardım** ve **Çıkış**.

1. İşleminizin ilk sayısını girin. Sayıdaki hataları silmek için  tuşuna basın.
2. Bir aritmetik işlemine ilerleyin ve seçmek için  tuşuna basın.
3. İkinci sayıyı girin.
4. Hesaplamayı yapmak için  tuşuna ilerleyin ve  tuşuna basın.



Not: Hesap makinesinin hesaplama yeteneği sınırlıdır; bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları olabilir.

- Ondalık kesir eklemek için  tuşuna basın.
- Önceki hesaplamanın sonucunu silmek için  tuşunu bir süre basılı tutun.
- Önceki hesaplamaları görmek ve sayfa içinde hareket etmek için  ve  tuşlarını kullanın.

■ Dönüştür

 **Menü** → **Ekstra** → **Dönüştür** seçeneğine gidin.



Dönüştür uygulamasında, *Uzunluk* gibi ölçüleri bir birimden başka bir birime, örneğin *Yard*'dan *Metre*'ye dönüştürebilirsiniz.

 **Not:** Dönüştürücü sınırlı bir hesaplama yeteneğine sahip olduğundan, yuvarlama hataları meydana gelebilir.

Birim dönüştürme

 Dönüştürme seçenekleri: *Dönüşüm türü*, *Para birimi oranları* (diğer birimlere uygulanamaz), *Yardım* ve *Çıkış*.

 **Not:** Para birimlerini dönüştürebilmeniz için önce kur oranını ayarlamamız gerekir. **Bkz: 'Temel para birimi veya kur oranı ayarlama', s. 144.**

1. *Tür* alanına ilerleyin ve ölçü listesini açmak için  tuşuna basın. Kullanmak istediğiniz ölçüye ilerleyin ve **Tamam**'a basın.
2. İlk *Birim* alanına ilerleyin ve kullanılabilir birimler listesini açmak için  tuşuna basın. Dönüştürme için **kaynak birimi** seçin ve **Tamam**'a basın.
3. Sıradaki *Birim* alanına ilerleyin ve dönüştürme için **hedef birimi** seçin.

4. İlk **Miktar** alanına ilerleyin ve dönüştürmek istediğiniz değeri tuşlayın. Diğer **Miktar** alanı dönüştürülen değeri göstermek için otomatik olarak değişir.

Ondalık kesir eklemek için  tuşuna ve +, - (sıcaklık için) ve E (üs) simgeleri eklemek için  tuşuna basın.

 **Not:** İkinci **Miktar** alanına bir değer yazarsanız, dönüştürme sırası değişir. Sonuç ilk **Miktar** alanında gösterilir.

Temel para birimi veya kur oranı ayarlama

Para birimi dönüştürmeden önce, bir temel para birimi (genellikle ülkenizin para birimi) ve kur oranları seçmeniz gerekir.

 **Not:** Temel para biriminin kur oranı her zaman 1'dir. Temel para birimi diğer para birimlerinin dönüşüm oranlarını belirler.

1. Ölçü türü olarak **Para birimi**'ni seçin ve **Seçenek**→**Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin. Para birimleri listesi açılır ve üst kısımda geçerli temel para birimi görünür.

2. Temel para birimini değiştirmek için, para birimine ilerleyip (genellikle ülkenizin para birimi) **Seçenek**→**T. para birimi yap** seçeneğini belirleyin.

 **Önemli:** Temel para birimini değiştirdiğinizde, önceden belirlenmiş tüm kur oranları **0** olarak ayarlanır ve yeni oranları girmeniz gerekir.

3. Kur oranlarını girin, para birimine ilerleyin ve yeni bir oran girin; bu oran para biriminin kaç biriminin seçmiş olduğunuz temel para biriminin tek bir birimine eşit olduğunu gösterir.

4. Gereken tüm kur oranlarını ekledikten sonra, para birimi dönüştürme işlemleri yapabilirsiniz. Bkz: 'Birim dönüştürme', s. 143.

■ Notlar

➡ Menü→Ekstra→Notlar seçeneğine gidin.



Notları Git uygulamasına bağlayabilir ve başka cihazlara gönderebilirsiniz. Aldığınız düz metin dosyaları (TXT biçimi) Notlar'a kaydedilebilir.

- Not yazmaya başlamak için  -  tuşlarına basın. Harfleri silmek için  tuşuna basın. Kaydetmek için **Tamam**'a basın.

■ Saat

➡ Menü→Ekstra→Saat seçeneğine gidin.



Saat ayarlarını değiştirme

▶ Saat seçenekleri: *Alarmı ayarla, Alarmı tekrar ayarla, Alarmı kaldır, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.*

- Saati veya tarihi değiştirmek için Saat görünümünde **Seçenek**→*Ayarlar* seçeneğini belirleyin.

Alarm ayarlama

1. Yeni bir alarm ayarlamak için **Seçenek**→*Alarmı ayarla* seçeneğini belirleyin.

2. Alarm saatini girin ve **Tamam**'a basın. Alarm etkinleştirildiğinde  göstergesi görünür.
- Alarmı iptal etmek için saate gidin ve **Seçenek**→**Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Alarmı kapatma

- Alarmı kapatmak için **Durdur**'a basın.
- Alarmı beş dakika süreyle durdurmak için (sonra yeniden çalar) herhangi bir tuşa veya **Ertelen** tuşuna basın. Bunu en çok beş kez yapabilirsiniz.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. **Durdur** tuşuna basarsanız, telefonu aramalara açmak isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet**'e basın.



Not: Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'e basmayın.

Alarm sesini kişiselleştirme

1. Alarm sesini kişiselleştirmek için **Seçenek**→**Ayarlar**'ı seçin.
2. **Saat alarmı sesi**'ne ilerleyip  tuşuna basın.
3. Sesler listesinde ilerlerken, seçiminizi yapmadan önce seslerden biri üzerinde durup dinleyebilirsiniz. Uygulanacak sesi onaylamak için **Seç** tuşuna basın.

■ Kaydedici

➡ **Menü**→**Ekstra**→**Kaydedici** seçeneğine gidin.



Ses kaydedici, telefon görüşmeleri ve sesli notlar kaydetmenize olanak verir. Telefon görüşmesi kaydediyorsanız, kayıt sırasında her iki taraf beş saniyede bir ses tonu duyar.

Kaydedilen dosyalar Galerî'de saklanır. [Bkz: 'Galerî', s. 62.](#)

 Kaydedici'deki seçenekler: *Ses klîbî kaydet*, *Sil*, *Klîbe yeni ad ver*, *Gönder*, *Galerî'ye git*, *Ayarlar*, *Git'e ekle*, *Yardıml* ve *Çıkış*.

 **Not:** Arama kaydetmeyle ilgili tüm yerel yasalara uyun. Bu özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın.

- **Seçenek**→*Ses klîbî kayde*'i seçin ve bir işleve ilerleyip seçmek için  tuşuna basın. İşlevler için şu tuşları kullanın:  - kaydetme,  - duraklatma,  - durdurma,  - ileri sarma,  - geri sarma veya  - açık bir ses dosyasını çalma.

■ Oyunlar

 **Menü**→**Oyunlar** seçeneğine gidin.

- Bir oyunu başlatmak için oyun simgesine ilerleyin ve  tuşuna basın. Oyunun nasıl oynanacağı konusundaki açıklamalar için **Seçenek**→*Yardıml* tuşuna basın.

■ Hafıza kartı

Hafıza kartının telefona takılmasına ilişkin bilgiler için Başlarken kılavuzuna bakın.



Hafıza kartının telefonunuzun diğer özellikleri ve uygulamalarıyla nasıl kullanılacağı hakkındaki bilgiler, bu özellikleri ve uygulamaları açıklayan bölümlerde verilmiştir.

 Hafıza kartındaki seçenekler: *Tel. hafıza. yedekle, Karttan geri yükle, Haf. kartını biçimle, Hafıza kartı ismi, Şifre koy, Şifre değiştir, Şifreyi kaldır, Haf. kartı kilidini aç, Hafıza bilgileri, Yardım ve Çıkış.*

Bir hafıza kartınız varsa, bu kartı video klip ve ses dosyaları, fotoğraflar, mesaj verileri gibi multimedya dosyalarınızı saklamak ve telefonunuzun hafızasındaki bilgileri yedeklemek için kullanabilirsiniz.

 **Önemli:** Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurun.

 **Not:** Bu cihazla birlikte yalnızca uyumlu Multimedya kartlarını (MMC) kullanın. Secure Digital (SD – Güvenli Dijital) kartlar gibi diğer hafıza kartları MMC kart yuvasına uymazlar ve bu cihazla uyumlu değildir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanmak cihazın yanı sıra hafıza kartlarına da zarar verebilir ve uyumsuz kartta saklanan veriler bozulabilir.

Hafıza kartını biçimlendirme

 **Önemli:** Hafıza kartını biçimlendirdiğinizde, karttaki tüm veriler kalıcı olarak silinir.

Yeni bir hafıza kartını ilk kez kullanmadan önce biçimlendirmeniz gerekir.

- **Seçenek** → *Haf. kartını biçimle* seçeneğini belirleyin.

İsteğinizi onaylamanız istenir ve onayladıktan sonra biçimlendirme başlar.

Bilgileri yedekleme ve geri yükleme

Telefonunuzun hafızasındaki bilgileri hafıza kartına yedeklemek için **Seçenek**→
Tel. hafıza. yedekle seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartındaki bilgileri telefonunuzun hafızasına geri yüklemek için **Seçenek**→
Karttan geri yükle seçeneğini belirleyin.



Not: Yalnızca telefonun hafızasını yedekleyebilir ve bilgileri aynı model telefona geri yükleyebilirsiniz.

Hafıza kartı şifresi

Yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere hafıza kartınıza bir şifre koymak için **Seçenek**→*Şifre koy* seçeneğini belirleyin.

Şifrenizi girmeniz ve doğrulamanız istenir. Şifre en çok sekiz karakter uzunluğunda olabilir.



Not: Şifre telefonunuzda saklanır, hafıza kartını aynı telefonda kullanırken şifreyi yeniden girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir telefonda kullanmak isterseniz, şifreyi girmeniz istenir.

Hafıza kartının kilidini açma

Şifreyle korunmuş başka bir hafıza kartını telefonunuza takarsanız, kartın şifresini girmeniz istenir. Kartın kilidini açmak için:

- **Seçenek**→*Haf. kartı kilidini aç* seçeneğini belirleyin.



Not: Şifre kaldırıldıktan sonra, hafıza kartı şifre olmaksızın kilidi açılır ve herhangi bir telefonda kullanılabilir.

Hafıza kullanımını kontrol etme

Çeşitli veri gruplarının hafızada ne kadar yer kapladığını ve hafıza kartınıza yeni uygulamalar veya yazılım indirmek için kullanılabilecek hafızayı kontrol edebilirsiniz:

- **Seçenek** → *Hafıza bilgileri* seçeneğini belirleyin.

9. Servisler ve Uygulamalar

■ Servisler (Mobil tarayıcı)

 **Menü** → **Servisler** seçeneğine gidin veya bekleme modundayken  tuşunu basılı tutun.




Çeşitli servis sağlayıcıların, cep telefonları için özel olarak tasarlanan ve haberler, hava raporları, bankacılık ve gezi bilgileri, eğlence ve oyun gibi çeşitli servisler sunan sayfaları vardır. Mobil tarayıcıyı kullanarak, WML ile yazılmış WAP sayfaları, XHTML ile yazılmış XHTML sayfaları veya her iki dilde yazılmış sayfalar biçiminde bu servisleri görüntüleyebilirsiniz.



Not: Şebeke operatörünüzün ve/veya servis sağlayıcınızın servisler sunup sunmadığını, fiyatlarını ve tarifelerini öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımı hakkında talimatlar da verirler.

Erişim için temel adımlar

- Kullanmak istediğiniz tarayıcı servisine erişim için gerekli ayarları kaydedin. Bkz: 'Tarayıcı servisi için telefonu ayarlama', s. 152.
- Servisle bağlantı kurun. Bkz: 'Bağlantı kurma', s. 153.
- Web sayfalarını taramaya başlayın. Bkz: 'Tarama', s. 155.
- Servisle olan bağlantıyı sona erdirin. Bkz: 'Bağlantıyı kesme', s. 159.

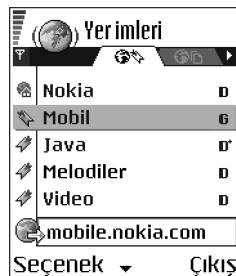

Tarayıcı servisi için telefonu ayarlama

Ayarları akıllı mesaj olarak alma

Servis ayarlarını, servisi sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan, akıllı mesaj adı verilen özel bir metin mesajıyla alabilirsiniz. Bkz: 'Yapılandırma mesajlarını alma', s. 86. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun veya Nokia.com (www.nokia.com) sitesini ziyaret edin.

Ayarlar, örneğin şebeke operatörünün veya servis sağlayıcının web sitesinde bulunabilir.

Ayarları el ile girme

Servis sağlayıcınızın size verdiği talimatlara uyun.

1. **Ayarlar**→**Bağlantı ayarları**→**Erişim noktaları** seçeneğine gidin ve erişim noktası ayarlarını tanımlayın. **Bkz: 'Bağlantı ayarları', s. 109.**
2. **Servisler**→**Seçenek**→**Yer imi yöneticisi**→**Yer imi ekle** seçeneğine gidin. Yer iminin adını ve geçerli erişim noktası için tanımlanmış tarayıcı sayfasının adresini yazın.

Bağlantı kurma

Tüm gerekli bağlantı ayarlarını kaydettikten sonra tarayıcı sayfalarına erişebilirsiniz.

Tarayıcı sayfalarına üç farklı yöntemle erişebilirsiniz:

- Servis sağlayıcınızın ana sayfasını () seçin,
- Yer imleri görünümünden bir yer imi seçin veya
-  -  tuşlarına basarak tarayıcı servisinin adresini yazmaya başlayın. Ekranın alt kısmındaki Git alanı derhal etkinleşir ve adresi buraya girmeye devam edebilirsiniz.

Bir sayfa seçtikten veya adresi yazdıktan sonra sayfayı indirmeye başlamak için  tuşuna basın. **Bkz: 'Veri bağlantı göstergeleri', s. 17.**

Yer imlerini görüntüleme

 **Not:** Telefonunuzda, Nokia ile ilişkisi olmayan siteler için önceden yüklenmiş bazı yer imleri bulunabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerikle ilgili olarak herhangi bir sitede alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imleri görünümünde, çeşitli türden tarayıcı sayfalarını gösteren yer imlerini görebilirsiniz. Yer imleri şu simgelerle gösterilir:

 - Tarayıcı erişim noktası için tanımlanmış başlangıç sayfası. Tarama için başka bir tarayıcı erişim noktası kullanırsanız, başlangıç sayfası uygun biçimde değişir.

 - Başlığı gösteren bir yer imi.

Yer imleri arasında ilerlerken, vurgulanan yer iminin adresini, ekranın alt kısmındaki Git alanında görebilirsiniz.

Yer imleri görünümündeki seçenekler (bir yer imi veya klasör seçildiğinde): *Aç, İndir, Sayfaya dön, Yer imi yöneticisi, İşaretle/İş. kaldır, Gezinme seçeneği., Gelişmiş seçenekler, Gönder, Yer imi bul, Bilgiler, Ayarlar, Yardım* ve *Çıkış*.

Yer imlerini elle ekleme

1. Yer imleri görünümünde **Seçenek**→**Yer imi yöneticisi**→**Yer imi ekle** seçeneğini belirleyin.
2. Alanları doldurmaya başlayın. Yalnızca adresin tanımlanması gerekir. Başka erişim noktası seçilmezse, yer imine varsayılan erişim noktası atanır. /, ., : ve @ gibi özel karakterler eklemek için  tuşuna basın. Karakterleri silmek için  tuşuna basın.
3. Yer imini kaydetmek için **Seçenek**→**Kaydet** seçeneğini belirleyin.



Tarama

Tarayıcı sayfasında yeni bağlantılar mavi ve altı çizili olarak, daha önce ziyaret edilenler ise mor olarak görünür. Bağlantı işlevi olan görüntülerin etrafında mavi kenarlık vardır.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler: *Aç, Servis seçenekleri, Yer imleri, Yer imlerine kaydet, Görüntüyü göster, Gezinme seçenek., Gelişmiş seçenekler, Yer imi gönder, Bul, Bilgiler, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.*



Tarama sırasında kullanılan tuşlar ve komutlar

- Bir bağlantı açmak için, tuşuna basın.
- Görünümü kaydırmak için joystick'i kullanın.
- Bir alana harf ve sayı girmek için - tuşlarına basın. /, ., : ve @ gibi özel karakterler eklemek için tuşuna basın. Karakterleri silmek için tuşuna basın.
- Tarama sırasında önceki sayfaya gitmek için **Geri** tuşuna basın. **Geri** tuşu kullanılmıyorsa, tarama oturumunda ziyaret ettiğiniz sayfaların kronolojik listesini görüntülemek için **Seçenek**→**Gezinme seçenek.**→**Geçmiş** seçeneğini belirleyin. Geçmiş listesi her oturum kapatıldığında silinir.
- Kutuları seçmek ve seçim yapmak için tuşuna basın.
- Sunucudan en yeni içeriği almak için **Seçenek**→**Gezinme seçenek.**→**Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin.

- Açık olan tarayıcı sayfasının komut veya işlemler alt listesini açmak için **Seçenek**→*Servis seçenekleri* seçeneğini belirleyin.
- Bir tarayıcı servisiyle bağlantıyı kesmek ve taramaya son vermek için **Seçenek**→*Gelişmiş seçenekler*→*Bağlantıyı kes*'i seçin.

Yer imi kaydetme

- Tarama sırasında yer imi kaydetmek için **Seçenek**→*Yer imlerine kaydet* seçeneğini belirleyin.
- Akıllı mesajla alınan bir yer imini kaydetmek için mesajı Mesajlar uygulamasındaki Gelen Kutusu'nda açın ve **Seçenek**→*Yer imlerine kaydet* seçeneğini belirleyin. **Bkz: 'Yapılandırma mesajlarını alma', s. 86.**

Kaydedilmiş sayfaları görüntüleme

Kayıtlı sayfalar görünümündeki seçenekler: *Aç, Sayfaya dön, Yeniden yükle, Kayıtlı say. yönetici., İşaretle/iş. kaldır, Gezinme seçenek., Gelişmiş seçenekler, Bilgiler, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.*

Çok sık değişmeyen bilgiler içeren sayfaları düzenli olarak tarıyorsanız, bu sayfaları kaydedip çevrimdışı haldeyken tarayabilirsiniz.

- Bir sayfayı kaydetmek için, tarama yaparken **Seçenek**→*Gelişmiş seçenekler*→*Sayfayı kaydet* seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen sayfalar şu simgeyle gösterilir:



- Kaydedilmiş tarayıcı sayfası.

Kayıtlı sayfalar görünümünde, kaydedilmiş tarayıcı sayfalarınızı saklamak için klasörler de oluşturabilirsiniz.


Klasörler şu simgeyle gösterilir:

 - Kaydedilmiş tarayıcı sayfalarını içeren klasör.

- Kayıtlı sayfalar görünümünü açmak için, Yer imleri görünümünde  tuşuna basın. Kayıtlı sayfalar görünümünde, kaydedilmiş bir sayfayı açmak için  tuşuna basın.

Tarayıcı servisiyle bağlantı kurarak sayfayı yeniden almak için **Seçenek**→*Gezirme seçenek.*→*Yeniden yükle* seçeneğini belirleyin.

 **Not:** Sayfa yeniden yüklendikten sonra telefon çevrimiçi kalır.

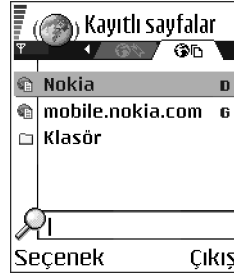

İndirme

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, yazılım ve video klipler gibi öğeleri mobil tarayıcıyı kullanarak indirebilirsiniz. Bu öğelerin bazıları ücretsiz, bazıları ücretli olarak sağlanır.

İndirilen öğeler telefonunuzdaki ilgili uygulamalar tarafından işlenir; örneğin indirilmiş bir fotoğraf Galerî uygulamasına kaydedilir.

 **Not:** Yalnızca virüslere ve diğer zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sunan kaynaklardan yazılım yükleyin.

 **Note:** Ulaştığınız bilgiler ve servisler telefonunuzun ön belleğine kaydedilir. Ön bellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir ara bellektir. Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin, banka hesabınız gibi) erişmeye çalışır veya erişerseniz, her kullanımdan sonra

telefonunuzun ön belleğini boşaltın. Ön belleği boşaltmak için **Seçenek**→**Gezinme seçenek**.→**Ön belleği sil** seçeneğini belirleyin.

Öğeyi satın alma

Bir öğeyi indirmek için:

1. Bağlantıya ilerleyip **Seçenek**→**Aç** seçeneğini belirleyin.
2. Öğeyi satın almak için sitedeki uygun seçeneği, örneğin Buy (Satın Al) seçeneğini belirleyin.

Verilen bütün bilgileri dikkatlice okuyun.

Satın almak için m-cüzdan bilgilerinizi kullanabilirsiniz (çevrimiçi içerik uyumluysa).

1. **M-cüzdan'ı aç** seçeneğini belirleyin. M-cüzdan kodunu girmeniz istenir. **Bkz: 'M-cüzdan kodunu girme', s. 137.**
2. M-cüzdan'dan uygun kart kategorisini seçin.
3. **Gir** seçeneğini belirleyin. Seçtiğiniz m-cüzdan bilgileri aktarılır.

M-cüzdan satın alma için gereken tüm bilgileri içermiyorsa, eksik kalan bilgileri el ile girmeniz istenir.



Not: Telif hakkı korumaları bazı görüntülerin, zil seslerinin ve diğer içeriğin kopyalanmasını, değiştirilmesini, aktarılmasını veya iletilmesini önleyebilir.

İndirmeden önceyi ögeyi kontrol etme

İndirmeden önce bir öge hakkındaki bilgileri görebilirsiniz. Öge hakkındaki bilgilerde fiyat, kısa bir açıklama ve boyut belirtilebilir.

- Bağlantıya ilerleyip **Seçenek**→**Aç** seçeneğini belirleyin.

Öge hakkındaki bilgiler telefonunuzda görüntülenir.

- İndirmeye devam etmek isterseniz **Kabul et** seçeneğini, işlemi iptal etmek isterseniz **İptal** seçeneğini belirleyin.



Bağlantıyı kesme

- **Seçenek**→**Gelişmiş seçenekler**→**Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin veya
- Taramayı sona erdirmek ve bekleme moduna dönmek için **↵** tuşunu basılı tutun.

Tarayıcı ayarları

- **Seçenek**→**Ayarlar** seçeneğini belirleyin:

Vars. erişim noktası - Varsayılan erişim noktasını değiştirmek isterseniz, kullanılabilir erişim noktalarının listesini görmek için **ⓘ** tuşuna basın. Geçerli varsayılan erişim noktası vurgulanır. **Bkz: 'Bağlantı ayarları', s. 109.**

- **Görüntüleri göster** - Tarama sırasında resimleri görmek isterseniz bu seçeneği kullanın. **Hayır** seçeneğini belirlerseniz, daha sonra tarama sırasında **Seçenek** → **Görüntüleri göster** seçeneğini belirleyerek görüntüleri yükleyebilirsiniz.
- **Metin sarma** - Bir paragraftaki metnin bir sonraki satıra otomatik olarak kaydırılmasını istemiyorsanız **Kapalı** seçeneğini, istiyorsanız **Açık** seçeneğini belirleyin. Metin kaydırılmazsa satır sonları kesilmiş olarak görüntülenebilir.
- **Yazı tipi boyutu** - Tarayıcıda beş metin boyutu seçebilirsiniz: **En küçük**, **Küçük**, **Normal**, **Büyük** ve **En büyük**.
- **Varsayılan kodlama** - Tarayıcı sayfalarınızın ekran metni karakterlerini doğru görüntülemesini sağlamak için uygun dili seçin.
- **Çerezler - İzin ver / Reddet** - İçerik sağlayıcıların, kullanıcıları ve sık kullanılan içerikle ilgili tercihlerini saptamak için başvurdukları bir yöntem olan çerezlerin alınmasına ve gönderilmesine izin vermeyi veya vermemeyi seçebilirsiniz.
- **DTMF gönd. onayla - Her zaman / Yalnızca ilk kez** - Telefon sesli arama sırasında DTMF tonları göndermeden önce bunu onaylamak isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz. **Bkz: 'Arama sırasında kullanılacak seçenekler', s. 29.** Örneğin, bir tarayıcı sayfasını görüntülerken sesli arama yapabilir, sesli arama sürerken DTMF tonları gönderebilir, Rehber'e tarayıcı sayfasından ad ve telefon numarası kaydedebilirsiniz.
- **M-cüzdan** - Uyumlu tarayıcı sayfası açıldığında m-cüzdan'ın otomatik olarak açılmasını istiyorsanız **Açık** seçeneğini belirleyin.

■ Uygulama yöneticisi

➡ Menü → **Uyg. yöneticisi** seçeneğine gidin.



Uygulama yöneticisinde, Symbian işletim sisteminin yeni uygulamalarını (SIS dosyaları) ve Java™ uygulamalarını (Java MIDlet'ler ve MIDlet paketleri) yükleyebilirsiniz. Ayrıca, telefonda yüklü olan uygulamaları güncelleştirebilir, kaldırabilir ve yükleme geçmişini izleyebilirsiniz.

Uygulama yöneticisindeki uygulamalar paylaşılan hafızayı kullanır. [Bkz: 'Paylaşılan hafıza', s. 24.](#)


▶ Uygulama yöneticisi ana görünümündeki seçenekler: *Yükle, Bilgileri göster, Sertifikayı göster, Güncelle, Web adresine git, Kaldır, İşlem kaydını göster, İşlem kaydı gönder, Ayarlar, Uygulama indir, Yardım* ve *Çıkış*.

Uygulama yöneticisini açtığınızda aşağıdakilerin listesini görebilirsiniz:

- Uygulama yöneticisinde kaydedilmiş uygulamalar,
- kısmen yüklenmiş uygulamalar (📄 ile gösterilir) ve
- kaldırılabileceğiniz, tam olarak yüklenmiş uygulamalar (📄 ile gösterilir).

📄 ➡ **Not:** Yalnızca Symbian işletim sistemi uygulamalarını .SIS uzantısıyla kullanabilirsiniz.

📄 ➡ **Not:** Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını destekler. PersonalJava™ uygulamaları yüklenemediğinden, bunları telefonunuza indirmeyin.

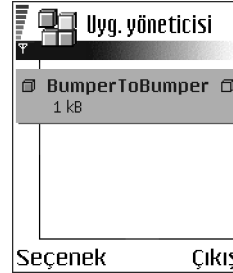

Uygulamaları yükleme – genel bilgiler

Bu telefon için özel olarak üretilen ve Symbian işletim sistemiyle uyumlu olan uygulamaları yükleyebilirsiniz.



Not: Bu telefon için özel olarak üretilmemiş bir uygulamayı yüklerseniz, uygulamanın işlevleri ve görünümü orijinal yazılımdan farklı olabilir.

Uygulamalar tarayıcıdan telefonunuza indirilmiş, multimedya mesajı veya e-posta eki olarak alınmış veya başka bir cihazdan, örneğin bir telefondan ya da uyumlu bir bilgisayardan Bluetooth veya kızılötesi aracılığıyla aktarılmış olabilir. Uygulamayı, aktarmak için PC Suite programını kullanıyorsanız Dosya yöneticisi'ndeki Yükleme klasörüne yerleştirin.

Önemli: Uygulamaları yalnızca virüslere ve diğer zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sunan kaynaklardan yükleyin.

Yazılım yükleme sistemi, güvenliği artırmak amacıyla, uygulamalar için dijital imzalar ve sertifikalar kullanır. Uygulama yöneticisi yükleme sırasında güvenlik uyarısı görüntülense uygulamayı yüklemeyin.

Önemli: Mevcut bir uygulama için güncelleştirme veya düzeltme içeren bir uygulama yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebileniz için orijinal uygulamanın veya kaldırılan uygulamanın eksiksiz bir yedek kopyasının elinizde bulunması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için önce güncelleştirilen veya düzeltilen uygulamayı kaldırın, sonra orijinal uygulamadan veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.

Yükleme sırasında, telefon yüklenecek uygulamanın bütünlüğünü kontrol eder. Telefon yapılan kontroller hakkında bilgi gösterir ve yüklemeye devam etme veya

iptal etme seçeneklerini sunar. Uygulamanın bütünlüğü kontrol edildikten sonra, uygulama telefonunuza yüklenir.

Uygulamaları yükleme

- Uygulama yöneticisini açın, yüklenecek uygulamaya ilerleyin ve yüklemeyi başlatmak için **Seçenek**→**Yükle** seçeneğini belirleyin.
- Veya, telefonun hafızasında ya da hafıza kartında uygulamayı bulup seçin ve yüklemeyi başlatmak için  tuşuna basın.

Bazı uygulamalarda kısmen yükleme seçeneği vardır; böylece uygulamanın yalnızca belirli bileşenlerini seçerek yükleyebilirsiniz.

Dijital imza veya sertifika içermeyen bir uygulamayı yüklediğinizde, telefon bu yüklemenin yol açabileceği tehlikeler konusunda sizi uyarır. Uygulamanın kaynağına ve içeriğine kesinlikle güvenmedikçe yüklemeye devam etmeyin.

Java™ uygulamalarını yükleme

Yükleme işlemi için .JAR dosyası gereklidir. Bu dosya eksikse, telefon dosyayı indirmenizi isteyebilir. Uygulama yöneticisi için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, birini seçmeniz istenir. .JAR dosyasını indirirken, sunucuya erişmek için kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekebilir. Bunları uygulamanın sağlayıcısından veya üreticisinden alabilirsiniz.

- Bir veri bağlantısı başlatmak ve uygulama hakkındaki ek bilgileri görüntülemek için uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek**→**Web adresine git** seçeneğini belirleyin.
- Bir veri bağlantısı başlatmak ve uygulama için kullanılabilir bir güncelleştirme olup olmadığını denetlemek için uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek**→**Güncelle** seçeneğini belirleyin.

Java ayarları

- Java uygulamalarının ek verileri indirmek için kullandığı varsayılan erişim noktasını değiştirmek için **Seçenek**→~~Ayarlar~~→**Erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Bkz: 'Erişim noktaları', s. 112.
- Java uygulamalarının yapmasına izin verilen işlemleri belirleyen güvenlik ayarlarını değiştirmek için **Seçenek**→~~Ayarlar~~ seçeneğini belirleyin.



Not: Güvenlik ayarlarını değiştirmenize Java uygulamalarının hepsi izin vermez.

Bir uygulamayı kaldırma

1. Bir uygulamayı kaldırmak için uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek**→~~Kaldır~~ seçeneğini belirleyin.
2. Kaldırma işlemini onaylamak için **Evet** tuşuna basın.

Önemli: Bir uygulamayı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmemiz için elinizde orijinal uygulamanın veya kaldırılan uygulamanın eksiksiz bir yedek kopyasının olması gerekir. Bir uygulamayı kaldırırsanız, bu uygulamayla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir. Kaldırdığınız uygulamaya dayanan başka bir uygulama varsa, bu uygulama da artık çalışmayacaktır. Ayrıntılı bilgi için yüklenen uygulamanın belgelerine bakın.

10. Bağlantılar

■ Bluetooth bağlantısı


➡ Menü →Bağlantı→Bluetooth seçeneğine gidin.

Bluetooth veya kızılötesi bağlantısıyla telefonunuzdan uyumlu bir cihaza, örneğin başka bir telefona, Bluetooth teknolojisini kullanan bir kulaklığa veya bir bilgisayara veri aktarabilirsiniz.

➡ **Not:** Bu telefon Bluetooth Spesifikasyonu 1.1'e uygun ve uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Ancak telefon ve diğer ürünlerin Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanarak birlikte çalışması, kullanılan profillere ve protokollere de bağlıdır. Bluetooth cihazları arasında uyumluluk hakkında daha fazla bilgi için lütfen bayiinize danışın.

Bluetooth teknolojisi, maksimum 10 metre mesafedeki elektronik cihazlar arasında maliyetsiz kablosuz bağlantı kurulmasını sağlar. Bluetooth bağlantısı, görüntü, video, metin, kartvizit, ajanda notu göndermek veya bilgisayar gibi Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara kablosuz olarak bağlanmak için kullanılabilir.

Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurduğundan, telefonunuzun ve diğer cihazın birbirini göreceği konumda olması gerekmez.

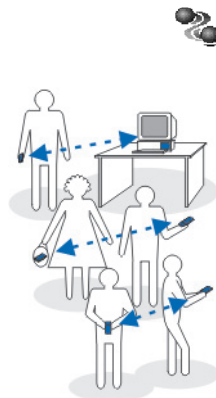

Bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi aşmaması yeterlidir.

Bluetooth teknolojisi bataryayı kullanır ve telefonun çalışma süresini kısaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken bunu göz önünde bulundurun.

Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkili makamlardan bilgi alın.

Bluetooth uygulamasını ilk kez etkinleştirme

Bluetooth'u ilk etkinleştirdiğinizde, telefonunuza bir ad vermeniz istenir.



Not: Bluetooth'u etkin olarak ayarlayıp *Telefon görünürlüğü* ayarını *Herkese görünür* olarak değiştirdikten sonra, telefonunuz ve bu ad, Bluetooth teknolojisini kullanan diğer cihazların kullanıcıları tarafından görülebilir.

- Bir ad yazın (en fazla 30 harf). Telefonunuza özel bir vermeden önce Bluetooth bağlantısıyla veri gönderirseniz, varsayılan ad kullanılır.

Bluetooth ayarları

Bluetooth ayarlarında değişiklik yapmak için, değiştirmek istediğiniz ayara ilerleyin ve  tuşuna basın.

- **Bluetooth** - Bluetooth kullanmak isterseniz **Açık** seçeneğini belirleyin. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, tüm etkin Bluetooth bağlantıları sona erdirilir ve veri göndermek veya almak için Bluetooth kullanılamaz.
- **Telefon görünürlüğü** - **Herkese görünür** seçeneğini belirlerseniz, telefonunuz cihaz araması sırasında diğer cihazlar tarafından bulunabilir. **Gizli** seçeneğini belirlerseniz, cihaz araması sırasında telefonunuz diğer cihazlar tarafından bulunamaz.
- **Telefonumun ismi** - Telefonunuz için bir ad tanımlayın. Bluetooth'u etkin olarak ayarlayıp **Telefon görünürlüğü** ayarını **Herkese görünür** olarak değiştirdikten sonra, bu ad diğer kullanıcılar tarafından görülebilir.



Bluetooth ile veri gönderme



Not: Aynı anda yalnızca tek bir etkin Bluetooth bağlantısı olabilir.

1. Göndermek istediğiniz öğenin kaydedildiği uygulamayı açın. Örneğin, başka bir cihaza fotoğraf göndermek için Galerî uygulamasını açın.
2. Göndermek istediğiniz öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→**Gönder**→**Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.
3. Telefon, mesafe içinde cihaz aramaya başlar. Bluetooth teknolojisini kullanan ve menzîl içinde bulunan cihazlar ekranda birer birer görünmeye başlar. Bir cihaz simgesi, cihazın adını, cihaz türünü veya bir kısa ad görebilirsiniz. Eşleşmiş cihazlar  simgesiyle gösterilir. Telefonunuzla arasında bir Bluetooth bağlantısı olan cihaz telefonunuzla eşleşmiş durumdadır.



- Aramayı durdurmak için **Durdur**'a basın. Cihaz listesi dondurulur ve şimdiye dek bulunmuş cihazlardan biriyle bağlantı kurmaya başlayabilirsiniz.



Not: Cihaz ararken, bazı cihazlar yalnızca benzersiz cihaz adreslerini gösterebilir. Telefonunuzun benzersiz adresini bulmak için bekleme modunda ***#2820#** kodunu girin.



Not: Daha önce cihaz aradıysanız, ilk olarak daha önce bulunan cihazların listesi gösterilir. Yeni arama başlatmak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin. Telefonu kapatırsanız, cihaz listesi temizlenir ve veri göndermeden önce, cihaz aramasını yeniden başlatmanız gerekir.

4. Bağlantı kurmak istediğiniz cihaza ilerleyin ve **Seç**'e basın. Gönderdiğiniz öğe Giden Kutusu'na kopyalanır ve **Bağlanıyor** notu görüntülenir.
5. **Eşleştirme (diğer cihaz için gerekli değilse 6. adıma gidin)**

- Veri iletilebilmesi için diğer cihaz önce eşleştirme gerektiriyorsa, bir ses duyulur ve şifreyi girmeniz istenir.
 - Kendi şifrenizi (1-16 karakter uzunluğunda, sayısal) oluşturun ve diğer cihazın kullanıcısıyla, aynı şifreyi kullanmak üzere anlaşın. Bu şifre yalnızca bir kez kullanılacağından kaydetmenize gerek yoktur.
 - Eşleştirmeden sonra, cihaz Eşleşmiş cihazlar görünümüne kaydedilir.
6. Bağlantı başarılı olarak kurulduktan sonra, *Veri gönderiliyor* notu görünür.

Bluetooth ile alınan veriler, Mesajlar uygulamasında Gelen Kutusu klasöründe bulunabilir. Bkz: 'Gelen Kutusu – mesaj alma', s. 84.



Not: Eşleştirme, kimlik doğrulama anlamını taşır. Bluetooth teknolojisini kullanan cihazların kullanıcıları, cihazları eşleştirmek için şifre konusunda birlikte karar vermeli ve her iki cihaz için aynı şifreyi kullanmalıdır. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların fabrikada belirlenmiş şifreleri vardır.

Çeşitli cihazların simgeleri:



– *Bilgisayar*,



– *Telefon*,



– *Ses/video* ve



– *Bluetooth cihazı*.



Not: Gönderme işlemi başarısız olursa, mesaj veya veriler silinir. Mesajlar uygulamasındaki Taslaklar klasöründe, Bluetooth ile gönderilen mesajlar depolanmaz.

Bluetooth bağlantısının durumunu kontrol etme

- Bekleme modunda  görünürken Bluetooth etkindir.
-  yanıp sönerken, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.
-  sürekli görünürken Bluetooth bağlantısı etkindir.

Eşleşmiş cihazlar görünümü

Bir cihazla eşleştirme, cihaz arama işlemlerini kolaylaştırır ve hızlandırır. Eşleştirilmiş cihazlar, arama sonuçları listesinde  ile gösterildikleri için tanınmaları daha kolaydır. Bluetooth ana görünümünde, eşleşmiş cihazların listesini görmek için  tuşuna basın ( ).

 Eşleşmiş cihazlar görünümündeki seçenekler: *Yeni eşleşmiş cihaz*, *Kısa ad ver*, *Yetkili olarak ata* / *Yetkisiz olarak ata*, *Sil*, *Tümünü sil*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Bir cihazla eşleştirme

1. Eşleşmiş cihazlar görünümünde **Seçenek**→*Yeni eşleşmiş cihaz* seçeneğini belirleyin. Telefon, mesafe içinde cihaz aramaya başlar. Veya daha önce cihaz aradıysanız, önce, bulunan cihazların listesi gösterilir. Yeni arama başlatmak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.
2. Eşleştirmek istediğiniz cihaza ilerleyin ve **Seç**'e basın.
3. Şifre alışı yapın; önceki kısımda 5. numaralı adıma (Eşleştirme) bakın. Cihaz, Eşleşmiş cihazlar listesine eklenir.

Eşleştirmeyi iptal etme

- Eşleşmiş cihazlar görünümünde, eşleştirmesini iptal etmek istediğiniz cihaza ilerleyip  tuşuna basın veya **Seçenek**→*Sil* seçeneğini belirleyin. Cihaz, Eşleşmiş cihazlar listesinden çıkarılır ve eşleşme iptal edilir.
- Tüm eşleştirmeleri iptal etmek isterseniz **Seçenek**→*Tümünü sil* seçeneğini belirleyin.



Not: Bir cihaza bağlanmış durumdayken bu cihazla eşleştirmeyi silerseniz, eşleştirme kaldırılır ve cihazla bağlantınız sona erdirilir, ancak Bluetooth bağlantısı etkin kalır.

Cihazı yetkili veya yetkisiz olarak atama

Eşleştirdiğiniz bir cihazı yetkili veya yetkisiz olarak atayabilirsiniz:

Yetkisiz (varsayılan) – Bu cihazdan gelen bağlantı istekleri her seferinde ayrı olarak kabul edilmelidir.

Yetkili – Telefonunuz ile bu cihaz arasında sizin haberiniz olmadan bağlantı kurulabilir. Ayrı kabul etme veya yetki gerekmez. PC gibi kendi cihazlarınız veya güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için bu durumu kullanın. Eşleşmiş cihazlar görünümünde yetkili cihazların yanına  simgesi eklenir.

- Eşleşmiş cihazlar görünümünde cihaza ilerleyin ve **Seçenek**→**Yetkili olarak ata** / **Yetkisiz olarak ata** seçeneğini belirleyin.



Bluetooth ile veri alma

Bluetooth ile veri alırken, bir mesaj uyarı sesi duyulur ve Bluetooth mesajını kabul edip etmeyeceğiniz sorulur. Kabul ederseniz, öge Mesajlar'da Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir. Bluetooth bağlantısıyla alınan mesajlar  simgesiyle gösterilir. [Bkz: 'Gelen Kutusu – mesaj alma', s. 84.](#)

Bluetooth bağlantısını kapatma

Bluetooth bağlantıları, veri gönderme veya alma bittikten sonra otomatik olarak kesilir.

■ Kızılötesi bağlantı

➡ Menü →Bağlantı→Kızılötesi seçeneğine gidin.



Kızılötesi bağlantı ile, uyumlu bir telefon veya veri cihazına, kartvizitler ve ajanda notları gibi veriler gönderebilir veya bu cihazlardan veri alabilirsiniz.

KÖ (kızılötesi) ışığını kimsenin gözüne doğru tutmayın veya diğer KÖ cihazlarıyla karışmasına izin vermeyin. Bu cihaz bir 1. Sınıf Lazer ürünüdür.

Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma

Kızılötesi bağlantıyla alınan tüm öğeler, Mesajlar'da Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir. Yeni kızılötesi mesajları  ile gösterilir. Bkz: 'Gelen Kutusu – mesaj alma', s. 84.

1. Gönderen ve alan cihazların kızılötesi bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olduğundan ve cihazlar arasında engel bulunmadığından emin olun. İki cihaz arasındaki mesafenin en çok bir metre olması tercih edilir. Kızılötesi bağlantı noktasının yerini bulmak için, Başlarken kılavuzunda Tuşlar ve parçalar bölümüne bakın.
2. Alıcı cihazın kullanıcısı kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirir.

Kızılötesi bağlantıyla veri almak üzere telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmek için, **Menü**→**Bağlantı**→**Kızılötesi** seçeneğine gidip  tuşuna basın.

3. Gönderen cihazın kullanıcısı, veri aktarımını başlatmak için istediği kızılötesi işlevini seçer.

Kızılötesi bağlantıyla veri göndermek için, bir uygulamada **Seçenek**→**Gönder**→**Kızılötesi ile** seçeneğini belirleyin.

Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonra bir dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.



Not: Windows 2000: Telefonunuz ile uyumlu bir bilgisayar arasında dosya aktarımında kızılötesi bağlantıyı kullanabilmek için Denetim Masası'na gidip Kablosuz Bağlantı'yı seçin. Kablosuz Bağlantı'nın Dosya Aktarımı sekmesinde, diğer cihazların kızılötesi bağlantıyla bilgisayarınıza dosya gönderebilmesi için Başkalarına izin ver seçeneğini işaretleyin.

Kızılötesi bağlantının durumunu kontrol etme

-  simgesi yanıp söndüğünde, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.
-  simgesi sürekli görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı noktasıyla veri göndermeye ve almaya hazırdır.

Bağlantı yöneticisi

 **Menü** →**Bağlantı**→**Bağlantı yöneticisi** seçeneğine gidin.



Bağlantı yöneticisinde, çeşitli veri bağlantılarının durumunu belirleyebilir, örneğin gönderilen ve alınan veri miktarı bilgilerini görüntüleyebilir ve kullanılmayan bağlantıları sona erdirebilirsiniz.


 **Not:** Yalnızca veri bağlantılarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Sesli aramalar listeye alınmaz.

Bağlantı yöneticisini açtığınızda aşağıdakilerin listesini görebilirsiniz:

- açık veri bağlantıları,  - *Veri araması*,  - *Yük. hız. GSM*,  - *GPRS*
- her bağlantının durumu veya
- her bağlantıda (yalnızca GPRS bağlantılarında) aktarılan ve indirilen veri miktarı veya
- her bağlantının (yalnızca GSM ve yüksek hızlı veri bağlantılarının) süresi.

 **Not:** Servis sağlayan kuruluşunuzun aramalar için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, hesabin yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

 Bağlantı yöneticisi ana görünümündeki seçenekler (bir veya birkaç etkin bağlantı varken): *Bilgiler*, *Bağlantıyı kes*, *Tüm bağlantıları kes*, *Yardım* ve *Çıkış*.

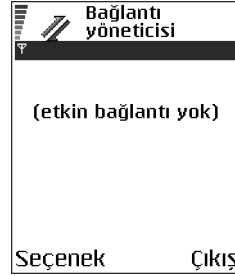

Bağlantı bilgilerini görüntüleme

Bir bağlantının bilgilerini görüntülemek için bağlantıya ilerleyin ve **Seçenek** → *Bilgiler*'i seçin. Aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

İsim - kullanılan İnternet erişim noktasının (IAP) veya çevirmeli bir bağlantı söz konusuysa 'Modem bağlantısının' ismi.

Taşıyıcı - veri bağlantısının türü: *Veri araması*, *Yük. hız. GSM* veya *GPRS*.

Durum - bağlantının o andaki durumu.

Alınan - telefona alınan veri miktarı (bayt cinsinden).

Gönderil. - telefondan gönderilen veri miktarı (bayt cinsinden).

Süre - bağlantının açık olduğu zaman dilimi.

Hız - gönderilen ve alınan verilerin kB/sn (saniyede kilobayt) cinsinden hızı.

Çev. bağ. (GSM) - kullanılan çevirmeli bağlantı numarası, veya *İsim* (GPRS) - kullanılan erişim noktasının ismi.

Paylaş. (bağlantı paylaşılmıyorsa gösterilmez)- aynı bağlantıyı kullanan uygulamaların sayısı.

Bağlantıyı kesme

- Bir bağlantıya ilerleyin ve yalnızca bu bağlantıyı kesmek için **Seçenek**→ *Bağlantıyı kes* seçeneğini belirleyin, veya
- Açık olan tüm bağlantıları kesmek için **Seçenek**→*Tüm bağlantıları kes* seçeneğini belirleyin.

■ Telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlama

Kızılötesi veya Bluetooth aracılığıyla uyumlu bir bilgisayarla bağlantı kurma ve PC Suite yazılımını yükleme konusunda ek bilgi için CD-ROM'un 'Install software'

bölümündeki Installation Guide for PC Suite (PC Suite için Yükleme Kılavuzu) konusuna bakın. PC Suite'in kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için ürünün yardım işlevine bakın.

CD-ROM'u kullanma

CD-ROM'un, uyumlu PC'nin CD-ROM sürücüsüne takıldıktan sonra, otomatik olarak çalışması gerekir. Başlamazsa, aşağıdaki gibi devam edin:

1. Windows'un Başlat düğmesini tıklatın ve Programlar → Windows Gezgini'ni seçin.
2. CD-ROM sürücüsünde setup.exe adlı dosyanın yerini bulun ve çift tıklatın. CD-ROM arabirimi açılır.
3. PC Suite yazılımını 'Install' bölümünde bulabilirsiniz. 'PC Suite for Nokia 6600' seçeneğini çift tıklatın. Yükleme sihirbazı yükleme işlemi boyunca size kılavuzluk eder.

Telefonu modem olarak kullanma

Uyumlu bir bilgisayarla İnternet'e bağlanmak veya faks gönderip almak için telefonunuzu modem olarak kullanabilirsiniz.



Ayrıntılı yükleme bilgilerini, telefonla birlikte verilen CD-ROM'daki Quick guide for Modem Options for Nokia 6600 (Nokia 6600 Modem Seçenekleri için Hızlı Başlangıç Kılavuzu) bölümünde bulabilirsiniz.

■ Senk – uzaktan senkronizasyon

➡ **Menü**→**Bağlantı**→**Senk** seçeneğine gidin.

Senk uygulaması ajanda veya rehberinizi, telefonunuzda veya İnternet'te bulunan çeşitli ajanda ve adres defteri uygulamalarıyla senkronize etmenize olanak tanır. Senkronizasyon GSM veri araması veya paket veri bağlantısı üzerinden gerçekleştirilir.

Senkronizasyon uygulaması, senkronizasyon için SyncML teknolojisini kullanır. SyncML uyumluluğu hakkında bilgi için lütfen telefonunuzdaki verileri senkronize etmek istediğiniz ajanda veya adres defteri uygulamasının sağlayıcısına başvurun.



Yeni senkronizasyon profili oluşturma

▶ Senk ana görünümündeki seçenekler: *Senkronize et, Yeni senk. profili, Senk prof. düzenle, Sil, İşlem kaydını göster, Yardım* ve *Çıkış*.

1. Profil tanımlanmamışsa, telefon yeni bir profil oluşturmak isteyip istemediğinizi sorar. **Evett**'i seçin.

Varolan profillere ek olarak yeni profil oluşturmak için **Seçenek**→**Yeni senk. profili** seçeneğini belirleyin. Yeni profil için varsayılan ayar değerlerini kullanmayı veya değerleri varolan bir profilden kopyalamayı seçin.

2. Şunları tanımlayın:

Senk. profili ismi – profil için açıklayıcı bir ad yazın.

Erişim noktası - Veri bağlantısı için kullanmak istediğiniz bir erişim noktası seçin.

Ana makine adresi - Doğru değerleri öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Bağlantı noktası - Doğru değerleri öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Kullanıcı ismi - Senkronizasyon sunucusu için kullanıcı kimliğiniz. Kimliği öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Şifre - şifrenizi yazın. Doğru değeri öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Senkronize etmek istediğiniz öğeleri seçmek için  tuşuna basın ve uygun alanlarda **Evet**'i seçin.

3. Ayarları kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Veri senkronizasyonu

Senk ana görünümünde çeşitli tercihleri ve ne tür verilerin senkronize edileceğini görebilirsiniz: Ajanda, Rehber veya her ikisi.

1. Ana görünümde bir tercihe ilerleyin ve **Seçenek**→**Senkronize et** seçeneğini belirleyin. Senkronizasyonun durumu ekranın altında görünür.

Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal**'e basın.

2. Senkronizasyon tamamlandığında size bildirilir.

- Senkronizasyon tamamlanınca, senkronizasyon durumunu (*Tam* veya *Eksik*) ve telefona veya sunucuya kaç tane ajanda veya kartvizit kaydının eklendiğini, güncellendiğini, silindiğini veya atıldığını (senkronize edilmediğini) gösteren bir işlem kaydı dosyası açmak için **Seçenek**→~~İşlem~~ *kaydını göster*'i seçin.

11. Sorun giderme

Hafıza az

Aşağıdaki notlardan herhangi biri görüntülendiğinde, telefonun hafızasında yer azalmıştır ve bazı verileri silmeniz gerekir: *İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.* veya *Hafıza az. Verilerden bazılarını silin.* Ne tür verileriniz olduğunu ve çeşitli veri gruplarının ne kadar hafıza kullandığını görüntülemek için **Dosy. yöneticisi** seçeneğine gidin ve **Seçenek—Hafıza bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Hafızada boş alan sorunu yaşamamak için aşağıdaki öğeleri belirli aralıklarla silmek isteyebilirsiniz:

- Mesajlar içinde, Gelen kutusundaki mesajlar, Taslaklar ve Gönderilen öğeler klasörlerindeki mesajlar,
- telefon hafızasındaki alınmış e-posta mesajları,
- kaydedilmiş tarayıcı sayfaları ve
- Galerideki görüntüler, video klipler ve ses klipleri.

Kartvizit bilgilerini, ajanda notlarını, arama sayaçlarını, arama ücreti sayaçlarını, oyun puanlarını veya başka verileri silmek isterseniz, ilgili uygulamaya gidin ve verileri kaldırın.

Birden çok öğe siliyorsanız ve gene aşağıdaki notlardan biri görüntülenirse: *İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.* veya *Hafıza az. Verilerden bazılarını silin.*, en küçük olandan başlayarak öğeleri teker teker silmeyi deneyin.

Ajanda hafızasını temizleme – Bir defada birkaç etkinliği birden kaldırmak için Ay görünümüne gidin ve **Seçenek**→**Kayıt sil**→~~ve~~ aşağıdakilerden birini seçin:

- **Tarihten önce** – belirli bir tarihten önce yer alan tüm ajanda notlarını silmek için kullanılır. Öncesinde yer alan tüm ajanda notlarının silineceği tarihi girin veya
- **Tüm kayıtlar** – tüm ajanda notlarını silmek için kullanılır.

İşlem kaydı bilgilerini silme – Tüm işlem kaydı bilgilerini, Son arama kayıtlarını ve Mesaj iletim raporlarını kalıcı olarak silmek için İşlem kaydı'na gidin,  tuşuna basın ve **Seçenek**→**İşlem kaydını sil** veya **Ayarlar**→**İşlem kaydı süresi**→**İşlem kaydı yok** seçeneklerini belirleyin.

Çeşitli veri kaydetme yolları:

- PC Suite'i kullanarak bilgisayarınıza tüm verilerin yedek kopyasını alın. **Bkz: 'Telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlama', s. 175.**
- Görüntüleri kendi e-posta adresinize gönderip sonra bilgisayarınıza kaydedin (şebeke servisi).
- Verileri kızılötesi veya Bluetooth bağlantısıyla başka bir uyumlu cihaza gönderin.
- Verileri uyumlu bir hafıza kartında saklayın.

■ S ve C

Telefon ekranı

- S: Telefonu her açışmda ekranda neden eksik, renksiz veya parlak noktalar görünüyor?
C: Bu tür ekranlarda bu çok görülür. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

Kamera

- S: Resimler neden kirli görünüyor?
C: Kamera merceği koruma penceresinin temiz olup olmadığını kontrol edin.
[Bkz: 'Bakım ve onarım', s. 189.](#)
- S: Telefon Gece modundayken ekranda neden rasgele renkli noktalar var?
C: Gece modunda resimlerin netliğini artırmak için kameranın hassasiyetini ve parlaklığını artırırken, ekrandaki renkli noktalar da artar.

Bluetooth

- S: Bir Bluetooth bağlantısını neden bitiremiyorum?
C: Başka bir cihaz telefonunuzla eşleşiyor, ancak veri göndermiyor ve cihaz bağlantısını açık bırakıyorsa, bağlantıyı kesmenin tek yolu Bluetooth bağlantısını tümüyle kapatmaktır. Bluetooth'a gidin ve *Bluetooth*→*Kapalı* uyarısını seçin.
- S: Bluetooth teknolojisini kullanan bir cihazı neden bulamıyorum?
C: Her iki tarafın Bluetooth'u etkinleştirdiğinden emin olun.

İki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi aşmadığından, cihazlar arasında duvar veya başka engeller bulunmadığından emin olun.

Diğer cihazın 'Gizli' modunda olmadığından emin olun.

Her iki cihazın da uyumlu olduğundan emin olun.

Multimedya mesajlaşma

- S: Telefonum hafızanın dolu olmasından dolayı multimedya mesajı alamadığını bildirirse ne yapmalıyım?

C: Gerekli hafıza miktarı hata mesajında belirtilir: *Mesaj almak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.* Ne tür verileriniz olduğunu ve çeşitli veri gruplarının ne kadar hafıza kullandığını görüntülemek için **Dosy. yöneticisi** seçeneğine gidin ve **Seçenek**→*Hafıza bilgileri* seçeneğini belirleyin.

- S: Telefon tekrar tekrar bir veri bağlantısı başlattığında veri bağlantısını nasıl bitirebilirim?

C: Telefon, multimedya mesaj merkezinden multimedya mesajı almaya çalışmaktadır.

Multimedya mesaj ayarlarının doğru tanımlandığından ve telefon numaralarında veya adreslerde yanlışlık olmadığından emin olun. **Mesajlar** seçeneğine gidin ve **Seçenek**→*Ayarlar*→*Multimedya mesajı* seçeneğini belirleyin.

Telefonun veri bağlantısı kurmasını durdurmak için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz: **Mesajlar** seçeneğine gidin ve **Seçenek**→*Ayarlar*→*Multimedya mesajı* seçeneğini belirledikten sonra aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

- Multimedya mesaj merkezinin mesajı daha sonra, örneğin siz ayarları kontrol ettikten sonra alınmak üzere kaydetmesini isterseniz, *Mesaj alımı* → *Alımı ertele* seçeneğini belirleyin. Bu değişiklikten sonra, telefonun şebekeye bilgi notları göndermesi gerekir. Mesajı almak istediğiniz zaman *Hemen al* seçeneğini belirleyin.
- Gelen tüm multimedya mesajlarını reddetmek istiyorsanız *Mesaj alımı* → *Mesajı reddet* seçeneğini belirleyin. Bu değişiklikten sonra, telefonun şebekeye bilgi notları göndermesi gerekir ve multimedya mesaj merkezi size gönderilmeyi bekleyen tüm multimedya mesajlarını siler.
- Telefonunuza hiçbir multimedya mesajının gelmesini istemiyorsanız *Multimedya alımı* → *Kapalı* seçeneğini belirleyin. Bu değişiklikten sonra, telefon multimedya mesajlarıyla ilgili herhangi bir şebeke bağlantısı kurmaz.

Mesajlar

- S: Neden bir kartviziti seçemiyorum?

C: Rehber dizinindeki bir kartviziti seçemiyorsanız, bu kartvizitte telefon numarası veya e-posta adresi yoktur. Rehber uygulamasında, eksik bilgileri kartvizite ekleyin.

Ajanda

- S: Hafta numaraları neden yok?

C: Ajanda ayarlarını, hafta Pazartesi'den farklı bir günden başlayacak biçimde değiştirdiyseniz, hafta numaraları görünmez.

Tarayıcı servisleri

- S: Telefonum aşağıdaki mesajı görüntülediğinde ne yapmam gerekir:

Tanımlanmış geçerli erişim noktası yok. Servisler ayarlarında bir tane tanımlayın.?

C: Tarayıcı ayarlarını doğru girdiğinizden emin olun. Talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun. **Bkz: 'Tarayıcı servisi için telefonu ayarlama', s. 152.**

İşlem kaydı

- S: İşlem kaydı neden boş görünüyor?

C: Bir filtre etkinleştirmiş olabilirsiniz ve bu filtreye uyan hiçbir iletişim etkinliği kaydedilmemiştir. Tüm etkinlikleri görmek için **Seçenek** → **Filtrele** → **Tüm iletişimler** seçeneğini belirleyin.

PC bağlantısı

- S: Telefonumu bilgisayarıma bağlarken neden sorun yaşıyorum?

C: Bilgisayarınızda PC Suite programının yüklü olduğundan ve çalıştığından emin olun. CD-ROM'un 'Install' bölümündeki Installation guide for PC Suite konusuna bakın. PC Suite'in kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi için ürünün yardım işlevine bakın.

Giriş kodları

- S: Kilit kodu, PIN kodu veya PUK kodu şifrem nedir?

C: Standart kilit kodu **12345** olarak belirlenmiştir. Kilit kodunu unutur veya kaybederseniz, telefon satıcınıza başvurun.

PIN veya PUK kodunu unutur veya kaybederseniz ya da böyle bir kod almadıysanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

Şifreler hakkında ayrıntılı bilgi için erişim noktası sağlayıcınıza, örneğin ticari bir İnternet servis sağlayıcısına (ISP), servis sağlayıcısına veya şebeke operatörüne başvurun.

Yanıt vermeyen uygulama

- S: Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?

C:  tuşunu basılı tutarak uygulama değiştirme penceresini açın. Ardından uygulamaya gidin ve uygulamayı kapatmak için  tuşuna basın.

12. Batarya bilgileri

■ Şarj cihazları ve aksesuarlar

Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış hiçbir batarya ve şarj cihazı kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bataryayı yalnızca telefon kapalıyken çıkarın.

Bakım ve onarım

Kullandığınız ürün, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, telefonun tüm parçalarını ve donanımlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Telefonu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.
- Kameranın merceğini temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

- Yalnızca birlikte gelen anteni veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki tüm öneriler telefonunuz, bataryası, şarj cihazı ve tüm donanımları için de geçerlidir. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

Önemli güvenlik bilgileri

■ Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Radyo frekans enerjisine maruz kalma kurallarına aykırı davranmamak için yalnızca Nokia onaylı donanımları kullanın. Telefonu açık tutarak üzerinizde taşıyacağınız zaman mutlaka Nokia onaylı kılıfına yerleştirin.

Telefon parçaları manyetiktir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken telefonu kulaklarına götürmemelidir.

Telefonu her zaman kabında tutun; kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını telefonun yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

Kalp atışı düzenleyicileri

Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Telefon açıkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;
- Telefonu göğüs cebinde taşımamalıdırlar;
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdırlar;
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuzu hemen kapayın.

İşitme cihazları

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisimize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Cep telefonları da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Aracınızla ilgili olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin imalatçısına da danışmalısınız.

Uyarı Levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

■ Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.

■ Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Telefonunuzu uçakta kullanmanız yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

■ Acil Aramalar



ÖNEMLİ:

Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garanti edilmez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve telefonu aramalar için hazır hale getirmek amacıyla,  tuşuna gerektiği kadar basın (örneğin, aramadan çıkmak, menüden çıkmak için, vb.).
3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu kılavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Bir kaza mahallinde telsiz telefonunuzun tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

■ Onay bilgileri (SAR)

BU TELEFON MODELİ, RADYO DALGALARI İLE ETKİLEŞİMLE İLGİLİ ULUSLARARASI YÖNERGELERE UYGUNDUR

Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansı ile etkileşim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı yönergelerin bir parçası olup, yoğunluk için izin verilen RF enerji düzeylerini belirlemektedir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve eksiksiz değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu yönergeler, yaş ya da sağlık durumlarına bakmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir.

Mobil telefonların etkileşim standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası yönergelerde belirtilen SAR sınırı 2,0

W/kg'dir*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında, onaylı en yüksek güç düzeyindeki telefon aktarımıyla, standart çalışma konumları kullanılarak kontrol edilir. SAR'ın en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, telefonun gerçek SAR düzeyi işlem sırasında maksimum değerin altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonunuz o kadar az güç harcar.

Bu model telefonun kulakta kullanımı test edilirken belirlenen en yüksek değeri 0,80 W/kg'dir. Çeşitli pozisyonlarda test edilen çeşitli telefonların SAR düzeylerinde farklılıklar olabilmeye karşın, hepsi RF etkileşimi için uluslararası yönergelerin belirlediği gereksinimleri karşılamaktadır.

Bu ürün, kulağa doğru normal kullanım pozisyonunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 cm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına (RF) maruz kalma hakkındaki yönergeler uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya telefon tutucusu ile kullanıldığında, söz konusu donanım metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır.

*Mobil telefonların SAR sınırı, ortalama olarak on gramın üzerinde 2,0 watt/kilogram'dır (W/kg). Bu yönergeler, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenen kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgilerini www.nokia.com adresinde, ürün bilgileri altında bulabilirsiniz.

Dizin

A

Acil Aramalar 194

Ahizesiz kullanım

Bkz: *Hoparlör*

Ajanda 42

Ajanda kaydı alanları 44

Alarm 47

Alarm sesi 47

Alarmları durdurma 48

Ayarlar 47

Aynı anda birçok kayıt

silme 181

Görünümler 45

Akıllı mesajlar, bkz: *Yapılandırma mesajları*

Akıllı metin girişi 72

İpuçları 73

Kapatma 75

Alma

Bluetooth ile veri 171

Kızılötesi ile veri 172

Zil sesleri, Operatör logoları
ve ayarlar, bkz: *Yapılandırma mesajları*

Animasyonlar 56

Arama 25, 61

Arama aktarma 29

Arama engelleme 122

Arama kaydı

Bkz: *İşlem kaydı*

Arama reddetme 28

Arama yapma 25

Arama yönlendirme 28

Aramalar

Aktarma 29

Arama sırasında
kullanılabilecek
seçenekler 29

Aranan 32

Ayarlar 107

Cevaplama 28	E-posta 101
Cevapsız 31	Erişim kodları 117
Gelen 31	Genel 106
Hızlı arama 27	Görüntü 107
Konferans aramaları 27	Güvenlik 117
Reddetme 28	İşlem kaydı 34
Rehberi kullanma 26	Kamera 52
Süre 32	Kilit kodu 118
Uluslararası 25	M-cüzdan 141
Yönlendirme 28	Mesajlar 97
Yönlendirme ayarları 30	Mesajlar, Gönderilmiş öğeler
Aramaları engelleme 122	klasörü 104
Aranan numaralar 32	Metin mesajları 97
Artalan görüntüleri 64	PIN kodu 118
Ayarlar 105	RealOne Player 62
Ajanda 47	Saat 145
Arama engelleme 122	Sabit arama 119
Arama yönlendirme 30	Sertifikalar 120
Bağlantı 109	Sesler 131
Bilgi servisi 103	Tarayıcı servis
Bluetooth 167	mesajları 103
Cihaz ayarları 106	Tarih ve saat 117
Donanımlar 124	

Uygulamalar (Java™) 164
Video kaydedici 59

B

Bağlantı
 Görüntüleme 174
Bağlantı ayarları 109
Bağlantı göstergeleri
 Bluetooth 169
 Kızılötesi 173
 Veri bağlantıları 17
Bağlantı yöneticisi 173
Batarya bilgileri 187
Bekleme durumu
 Bkz: *Bekleme modu*
Bekleme modu 15
 Ayarlar 107
 Göstergeler 16
Biletler 141
Bilgi servisi 96
Bilgisayar bağlantıları 175
Bir uygulamayı kaldırma 164
Birim dönüştürücü 143

Bluetooth 165
 Ayarlar 167
 Bağlantı durumu
 göstergeleri 169
 Bağlantı istekleri 169
 Bağlantıyı kapatma 172
 Benzersiz cihaz adresi 168
 Cihaz simgeleri 169
 Eşleşme 168
 Eşleşme istekleri 169
 Eşleşmeyi iptal etme 170
 Parola, sözlük
 açıklaması 169
 Veri alma 171
 Veri gönderme 167

C

CD-ROM 176
Cevapsız aramalar 31

Ç

Çalar saat 145
 Erteleme 146
Çevrimdışı 90
Çevrimiçi 90

D

- Diğer Nokia telefonlarından verileri alma 49
- Dijital haklar yönetimi 158
- Dil
 - yazma 106
- Donanımlar
 - Ayarlar 124
- Dosya biçimleri
 - RealOne Player 59
 - SIS dosyası 161
- Dosya yöneticisi 124
- Dosyalar 63
 - Açma 63
- Dönüştür 143
 - Birim dönüştürme 143
 - Kur oranı ekleme 144
 - Para birimlerini dönüştürme 144
- Durdurma
 - Ajanda alarmı 48
 - Çalar saat 146
- Duvar kağıtlarını kaydetme 64

Düzenleme

- Ajanda kayıtları 43
- Kartvizitler 36
- Menü 18
- Metin 71
- Temalar 133

E

Ekler

- Alma 93
- Görüntüleme 93
- Ekran koruyucu
 - Ayarlar 107
- E-posta 82
 - Açma 92
 - Ayarlar 101
 - Çevrimdışı 90
 - Çevrimiçi 90
- Ekler 93
 - Ekleri kaydetme 94
 - Posta kutusundan alma 91
 - Silme 94
 - Uzak posta kutusu 89
- Erişim kodları 117

- Erişim noktaları 109
 - Ayarlar 112
- Erişim noktaları, sözlük açıklaması 109
- Erteleme 146
- Eşleşme, sözlük açıklaması 169
- F**
 - Favoriler
 - Kısayol ekleme 135
- G**
 - Galeri 62
 - Görüntü aktarma 65
 - İnternet'ten dosya indirme 64
 - Klasörler 63
 - Resimli mesajlar 64
 - Galeri'ye dosya indirme 64
 - Gelen aramalar 31
 - Gelen aramayı cevaplama 28
 - Otomatik 124
 - Genel ayarlar 105
 - GIF animasyonları 56
 - Giden Kutusu 95
 - Git 135
 - Gönderme
 - Bluetooth ile veri 167
 - Kızılötesi ile veri 172
 - Görüntü aktarma 65
 - Görüntü ayarları 107
 - Görüntü modları 53
 - Görüntü sunucu 65
 - Görüntüleme
 - Bağlantı bilgileri 174
 - GIF animasyonları 56
 - Multimedya sunumları 86
 - Şebeke veri bağlantısı bilgileri 174
 - Görüntüler 63
 - Döndürme 57
 - Duvar kağıtları klasörü 64
 - Görüntüler için klavye kısayolları 57
 - Hafıza tüketimi 54
 - Kartvizite ekleme 36
 - Odağı hareket ettirme 57
 - Tam ekran 57

- Yakınlaştırma 56
- Göstergeler 16
- Veri bağlantıları 17
- GPRS
 - Bkz: *Paket verisi*
- GPRS bağlantıları 174
- GSM veri bağlantıları 174
- Güvenlik
 - Ayarlar 117
 - Erişim kodları 117
 - Güvenlik sertifikaları 120

H

- Hafıza
 - Hafıza bilgilerini görüntüleme 126
- Hafıza az
 - Hafıza kullanımını görüntüleme 150
 - Sorun giderme 180
- Hafıza kartı 148
- Biçimle 148
- Geri yükleme 149

- Kilidini açma 149
- Kullanımı 150
- Şifre 149
- Video klipler 148
- Yedekleme 149
- Hafızayı temizleme
 - Ajanda kayıtları 181
 - İşlem kaydı bilgileri 181
- Hesaplama 142
- Hızlı arama 40
 - Arama yapma 27
- Hoparlör 23
 - Etkinleştirme 23
 - Kapatma 23
- Hoparlörü etkinleştirme 23
- Hücre bilgi gösterimi 123
- Hücre yayını mesajı 96

I

- ISP
 - Bkz: *İnternet servis sağlayıcısı*

i

- İletim raporları 68
- İnternet erişim noktaları (IAP)
 - Bkz: *Erişim noktaları*
- İşitme cihazı
 - Etkinleştirme 124
- İşlem kaydı
 - Ayarlar 34
 - Filtreleme 33
 - İçeriği silme 34
 - Son aramalar 31

J

- Java
 - Bkz: *Uygulamalar*.
 - Java uygulamalarını yükleme 163
- Java dosyalarını yükleme 163

K

- Kamera 50
 - Ayarlar 52
 - Görüntü türleri 53
 - Hafıza tüketimi 54

- Zamanlayıcı 52
- Kartvizit grupları 41
 - Zil sesi ekleme 41
- Kartvizitler
 - Görüntü ekleme 36
 - Hızlı arama numaralarını atama 40
 - Ses etiketi ekleme 38
 - Ses etiketleri 38
 - Ses etiketlerini değiştirme 40, 129
 - Ses etiketlerini dinleme 40, 129
 - Ses etiketlerini silme 40, 129
 - Varsayılan numara ve adres atama 37
 - Zil sesi ekleme 41
 - Zil sesi kaldırma 41
- Kaydedici, ses kaydetme 146
- Kesme
 - Metin 76
- Kısayollar
 - Favoriler'de 135

Görüntüler'de 57
Kızılötesi 172
Kilit kodu 118
Kişisel notlar 139
Kişiselleştir 132
 Ajanda alarm sesi 47
 Alarm 146
Kişiselleştirme 132
Klasörler
 Açma 63
 Düzenleme 21
 Oluşturma 21
Klasörlerim 88
Klip
 Bkz: *Video kaydedici*
Konferans aramaları 27
Kopyalama
 Metin 75
 SIM kart ile telefon hafızası
 arasında kartvizitler 36
Kulaklık 24
Küçük görüntüler
 Kartvizitte 36

M

M-cüzdan 137
 Ayarlar 141
 Bilet bilgilerini
 görüntüleme 141
 Kart bilgilerini saklama 138
 Kişisel notlar oluşturma 139
 M-cüzdan kodunu girme 137
 M-cüzdan tercihi
 oluşturma 139
 Sıfırlama 142
 Tarayıcıya bilgi
 aktarma 141
M-cüzdan kodu 137
 Sıfırlama 142
M-cüzdan tercihi 139
Medya dosyaları
 Arama 61
 Dosya biçimleri 59
 Sustur 61
Medya galerisi 62
 Artalan görüntüleri 64

Menü 17
 Ana menüyü yeniden
 düzenleme 18
 Menü tuşu 17
Mesajlar
 Ana görünüm 67
 Ayarlar 97
 E-posta yazma 82
 Gelen Kutusu 84
 Giden Kutusu 95
 Gönderilmiş öğeler klasörü
 ayarları 104
 İletim raporları 68
 Klasörlerim 88
 Metin mesajları 77
 Metin yazma: 71
 Multimedya mesajları 79
 Resimli mesajlar 78
 SIM karttaki mesajlar 96
Mesajları dinleme 26
Metin girişi 71

Metin mesajları 77
 Yazma ve gönderme 77
Metin şablonları 89
Mobil tarayıcı 151
Modem
 Telefonu modem olarak
 kullanma 176
Multimedya mesajları 79
 Görüntüleme 86
 Oluşturma 79
Multimedya sunumu
 Görüntüleme 86
Müzik dosyaları
 Bkz: *Medya dosyaları*

N

Normal metin girişi 71
Notlar 145

O

Oluşturma
 Kartvizitler 35
Otomatik cevap 124
Oyunlar 147

Ö

- Önemli güvenlik bilgileri
- Acil Aramalar 194
- Araçlar 194
- Bakım ve onarım 189
- Çalışma ortamı 191
- Elektronik cihazlar 191
- Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar 193
- Trafik Güvenliği 191

P

- Paket verisi 111
 - Ayarlar 116
 - Bağlantı sayacı 34
 - Fiyatlandırma 111
 - Veri sayacı 34
- Paket verisi fiyatları 111
- Paylaşılan hafıza 24
- PC Suite 175
- PC'ye bağlanma 175
- PIN kodu 118
 - Blokeyi açma 118

- Posta kutusu 89
- Bağlantıyı kesme 93

R

- Raporlar 68
- RealOne Player 59
 - Ayarlar 62
 - Dosya biçimleri 59
 - Gerçek zamanlı aktarım 60
- Rehber
 - Veri Alma 49
- Resim çekme 50
- Resimler 64
 - Çekme 50
- Resimli mesajlar 64

S

- Saat 145
 - Alarm 145
 - Ayarlar 145
- Saat, ayarlar 117
- Sabit arama 119
- Senkronizasyon
 - Bkz: *Uzaktan senkronizasyon.*

- Sertifikalar 120
 - Güven ayarları 122
- Servis komutu yazımı 97
- Servisler (Mobil tarayıcı) 151
- Ses denetimi 22
- Ses dosyaları
 - Bkz: *Medya dosyaları*
- Ses etiketi kaydetme 38
- Ses etiketleri 38
 - Arama yapma 39
 - Değiştirme 40, 129
 - Dinleme 40, 129
 - Ekleme 38
 - Silme 40, 129
- Ses kaydedici 146
- Ses klipleri 63
- Ses komutları 126
 - Ekleme 128
 - Uygulamaları başlatma 129
- Ses komutlarını kaydetme 128
- Sesler 130
 - Kişisel zil sesini kaldırma 41

- Sesli arama 38
- Sesli mesajlar 26
- SIM kart
 - Ad ve numara kopyalama 36
 - Mesajlar 96
- SIS dosyası 161
- Silme
 - Ajanda kayıtları 43
 - İşlem kaydı 34
 - Son arama kaydı 32
- Son arama kaydı 31
 - Arama listelerini silme 32
 - Arama süresi 32
 - Aranan numaralar 32
 - Cevapsız aramalar 31
 - Gelen aramalar 31
- Sorun giderme 180
- Sustur 61
- SyncML
 - Bkz: *Uzaktan senkronizasyon.*

Ş

- Şebekeyle veri bağlantıları
- Görüntüleme 174
- Kesme 175

Şifre

- Hafıza kartı 149

T

- Tarama 155

Tarayıcı

- Bağlanma 153
- Bağlantı kesme 159
- Servis mesajı ayarları 103
- Servis mesajları 88, 89
- Simgeler 154
- Tarayıcı erişim noktaları,
bkz: *Erişim noktaları*
- WAP sayfaları 151
- XHTML sayfaları 151

- Tarih, ayarlar 117

Telefon Rehberi

- Bkz: *Rehber*

Telesekreter 26

- Aramaları telesekretere
yönlendirme 30
- Numarayı değiştirme 26

Temalar 132

- Düzenleme 133
- Geri yükleme 135

Tercihler 130

- Ayarlar 131
- Ses etiketi ekleme 128
- Yeniden adlandırma 132

Tuş kilidi 24

U

USSD komutları 97

Uygulama yöneticisi 161

Uygulamalar

- Dosyaları kaldırma 164
- Java uygulaması ayarları 164
- Ses komutları ekleme 128
- Yükleme 163

Uygulamalar arasında geçiş yapma 19

Uygulamaları yükleme 163

Uzak posta kutusu 89
Bağlantıyı kesme 93
Uzaktan senkronizasyon 177

Ü

Ücretler
Paket verisi 111

V

Veri Alma
Rehber 49
Veri bağlantıları
Ayarlar 109
Göstergeler 17
Veri bağlantıları servis
sağlayıcısı, sözlük açıklaması 109
Verileri saklama 181
Video kaydedici 57
Ayarlar 59
Hafıza kartı 59
Video klipleri kaydetme 58
Video kaydetme 58
Video klipler 64
Bkz: *Medya dosyaları*

Video oynatıcı
Bkz: *RealOne Player*

Y

Yakınlaştırma 56
Yapılacak 48
Yapılacaklar 48
Yapılandırma mesajları
Alma 86
Yapıştırma
Metin 76
Yardım 20
Yazılım
Kaldırma 164
Telefonunuza .SIS dosyası
aktarma 162
Yazılım kaldırma 164
Yazma 71
Akıllı metin girişi 72
Akıllı metin girişi,
kapatma 75
Normal metin girişi 71

Z

Zamanlayıcı (kamera) 52

Zil sesleri 130

Akıllı mesaj olarak alma 87

Ayarlar 131

Kişisel zil sesi ekleme 41

Susturma 28

WAP sayfaları

Tarayıcı 151

XHTML sayfaları

Tarayıcı 151