

Nokia 6600 fold kasutusjuhend

CE 0434

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-325 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiab aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Käesoleva toote osas kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, mis on seotud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard kodeeritud informatsiooniga, mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks seoses MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisesed ja ärikasutusega seotud informatsioon on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vaadake <http://www.mpegla.com>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI

OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevatorite kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide eksportiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokiast ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid.

RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

9207361/2. väljaanne, ET

Sisukord

OHUTUS	6	Sõnastikupõhine tekstisisestus.....	22
Üldine teave	7	4. Sõnumite saatmine	23
Kasulikud näpunäited	7	Tekstsõnumi koostamine ja saatmine	23
Teave seadme kohta.....	9	MMS-sõnumi koostamine	
Võrguteenused.....	9	ja saatmine	23
Lisaseadmed	10	Sõnumi lugemine ja sõnumile	
Pääsukoodid	10	vastamine	23
Tarkvarauuendused	11	Nokia Xpressi helisõnumid	24
Telefoni tarkvara uuendused	11	Välksõnumid	24
My Nokia	12	E-posti rakendus.....	24
Sisu allalaadimine	12	Kiirsõnumid	25
Nokia klienditugi.....	12	Kõnepost.....	26
1. Alustamine	12	Videosõnumid	26
SIM-kaardi, mälukaardi ja aku		Infosõnumid.....	26
paigaldamine	12	Teenuse juhtimise käsklused.....	26
microSD-mälukaart.....	14	Sõnumiseaded	26
Aku laadimine.....	14	5. Kontaktid	28
Telefoni klapi avamine ja sulgemine.....	14	Telefoninumbrite ja nimede	
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	15	salvestamine	29
Kellaaja, ajavõõndi ja kuupäeva		Kontaktkirje otsing	29
seadmine	15	Kontaktandmete muutmine	29
Konfiguratsioonisõnumid	15	Kontaktandmete lisamine.....	29
Randmepael.....	15	Kontaktide kopeerimine või	
Antenn	16	teisaldamine	29
Klahvid ja osad	16	Rühmad.....	30
Sensor	17	Visiitkaardid	30
Ooterežiim	17	Kontaktiseaded	30
Lennukiprofiil.....	19	6. Logi	30
2. Kõned	19	7. Seaded	30
Helistamine	19	Profiilid.....	30
Kõne vastuvõtmine ja lõpetamine	20	Teemad.....	31
Kõne telefonihelina vaigistamine		Helinad	31
või kõnest keeldumine.....	20	Tuled	31
Kiirvalimine.....	20	Ekraan.....	31
Häälvalimine	21	Kuupäev ja kellaeg.....	32
Valikud kõne ajal.....	21	Minu otseteed	32
Videokõne tegemine	21	Sünkroonimine ja varundamine	33
3. Teksti kirjutamine.....	22	Ühenduvus	33
Tavaline tekstisisestus	22	Kõne	35

Telefon	35	Rakenduse seaded.....	45
Lisaseadmed	36	13. Veeb.....	45
Konfiguratsioon.....	36	Teenusega ühenduse loomine.....	46
Turvalisus	37	Veebilehtede sirvimine.....	46
Algseadete taastamine.....	37	Järjehoidjad.....	46
8. Operaatori menüü	38	Esitusviisi seaded.....	47
9. Galerii	38	Turvaseaded	47
Digitaalõiguste haldus	38	Sirvimisturvalisus	47
Piltide printimine.....	39	14. Kaardid	49
10. Meediumid.....	39	Kaartide allalaadimine.....	49
Fotod ja videod.....	39	Kaardid ja GPS	49
Pleier.....	40	Lisateenused	50
Raadio.....	41	15. SIM-teenused	50
Diktofon.....	42	16. Ühendamine arvutiga.....	51
Ekvalaiser	42	Nokia PC Suite	51
Stereolaiendus	42	Andmesiderakendused	51
11. Märkmik	43	17. Aku- ja laadijateave.....	51
Äratuskell	43	Juhtnöörid Nokia originaalaku	
Kalender	43	kindlakstegemiseks	52
Ülesanded	44	Hooldus ja korrashoid	53
Märkmed	44	Täiendav ohutuslane teave.....	54
Kalkulaator	44	Register	58
Taimer	44		
Stopper	45		
12. Rakendused	45		
Mängu käivitamine	45		
Rakenduse käivitamine	45		

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistööde piirkonnas lülitage telefon välja.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

■ Kasulikud näpunäited

Enne telefoni viimist Nokia Care teeninduspunkti

K: Mida saan teha, et lahendada telefoni kasutamise käigus tekkivaid probleeme?

V: Proovige järgmist.

- Lülitage telefon välja, eemaldage aku ja paigaldage see tagasi.
- Taastage algseaded. Valige **Menüü** > *Seaded* > *Taasta algseaded*. Teie salvestatud andmete säilitamiseks valige *Taasta ainult seaded*.
- Uuendage oma telefoni tarkvara, kasutades Nokia tarkvarauuendajat, kui see on saadaval. Külastage veebisaiti www.nokia.com/softwareupdate või kohalikku Nokia veebisaiti.

Bluetooth-ühendus

K: Miks telefon ei leia teist Bluetooth-seadet?

V: Kasutage alltoodud näpunäiteid.

- Kontrollige, et mõlemad seadmed on ühilduvad.
- Kontrollige, et mõlemas seadmes on Bluetooth-ühendus aktiveeritud.
- Veenduge, et seadmed ei ole teineteisest kaugemal kui 10 meetrit (33 jalga) ning et seadmete vahel pole sein või mõni muu takistus.
- Kontrollige, et teine seade ei ole peidetud režiimis.

Kõned

K: Kuidas vaigistada sissetuleva kõne või äratuse helisignaali?

V: Kui klapp on suletud, koputage kaks korda lisaakraani.

K: Kuidas muuta helitugevust?

V: Helitugevuse seadmiseks kõne ajal vajutage juhtnuppu üles või alla.

K: Kuidas muuta helinatooni?

V: Valige **Menüü** > *Seaded* > *Toonid*.

Kell

K: Kuidas vaadata kellaaega?

V: Kui klapp on suletud, koputage kaks korda lisaakraani.

Kontaktid

K: Kuidas lisada uut kontakti?

V: Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Lisa uus*.

K: Kuidas lisada kontakti kohta lisateavet?

V: Leidke kontakt, kellele soovite andmeid lisada, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*, seejärel leidke sobiv valik.

Menüüd

K: Kuidas muuta menüü väljanägemist?

V: Menüüvaate muutmiseks valige **Menüü** > **Valikud** > *Põhimenüü vaade* > *Loend*, *Pildivaade*, *Siltidega pildivaade* või *Sakk*.

K: Kuidas muuta menüü isikupäraseks?

V: Menüü ümberkorraldamiseks valige **Menüü** > **Valikud** > *Korralda*. Leidke menüü, mida soovite teisaldada, ja valige **Teisalda**. Leidke koht, kuhu soovite menüü teisaldada, ja valige **OK**. Muutuse salvestamiseks valige **Valmis** > **Jah**.

Sõnumite saatmine

K: Miks ma ei saa saata multimeediumsõnumit?

V: Multimeediumsõnumite teenuste (MMS, võrguteenus) kasutatavuse ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkujalt.

K: Kuidas seadistada e-posti?

V: E-posti rakenduse kasutamiseks vajate ühilduvat e-posti süsteemi. Vajalikud seaded saate oma e-posti teenusepakkujalt. Seaded võib vastu võtta konfiguratsioonisõnumina. E-posti seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad*.

Ühenduvus arvutiga

K: Miks tekib mul probleeme telefoni ühendamisel arvutiga?

V: Kontrollige, et Nokia PC Suite on installitud ning töötab. Vaadake tarkvara Nokia PC Suite kasutusjuhendit. Lisateabe saamiseks tarkvara Nokia PC Suite kasutamise kohta vaadake Nokia PC Suite'i abifunktsiooni või www.nokia.com toelehekülgi.

Otseteed

K: Kas saan kasutada mingisuguseid otseteid?

V: Teie telefonis on mitmed otseteed.

- Kõnelogi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Numbril helistamiseks liikuge soovitud numbrile või nimeni ja vajutage helistamisklahvi.
- Veebibrauseri avamiseks vajutage ning hoidke all klahvi 0.
- Oma kõneposti helistamiseks vajutage ning hoidke all klahvi 1.
- Oma video-kõneposti helistamiseks vajutage ning hoidke all klahvi 2.
- Mis tahes profiilist hääletule ning tagasi üldprofiilile liikumiseks vajutage ning hoidke all klahvi #

■ Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks võrkudes WCDMA 850 ja 2100 ning GSM 850, 900, 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkuvalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi.

Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võivad olla seatud piirangud.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid või linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Seadmele võib olla juurdepääs ka teiste kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehete rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.



Hoiatus. Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Ärge unustage tegemast seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendite esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks vajate traadita side Interneti-teenusepakkuja teenust. Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkuvalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike

juhistega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon, mis võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõned seadme funktsioonid, näiteks multimeediumsõnumite teenus (MMS), Internet, e-post, kiirsõnumid, olekuteabega kontaktid, kaugsünkroonimine ning sisu allalaadimine brauseriga või MMS-iga, eeldavad võrgu toetust neile tehnoloogiaile.

■ Lisaseadmed



Hoiatus. Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

■ Pääsukoodid

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus*, et määrata, kuidas teie telefon kasutab pääsukode ning turvaseadeid.

- Klahvistiku lukustus (klahvilukk) aitab vältida juhuslikke klahvivajutusi:
 1. Klahvistiku lukustamiseks avatud klappiga valige **Menüü** > ja 3,5 sekundi jooksul *.
 2. Klahvistiku avamiseks avatud klappiga valige **Menüü** > ja 1,5 sekundi jooksul *.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustub klahvistik automaatselt.

Võite samuti valida **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Autom. klahvilukk* või *Klahvide turvalukust.* > *Sisse* või *Välja*. Kui turvalukustus on sisse lülitatud, sisetage nõudmisel turvakood.

- Turvakood (5– 10 numbrit) aitab kaitsta telefoni lubamatu kasutamise eest. Koodi saate ise koostada ja seda muuta ning seada telefoni koodi küsima. Hoidke kood salajas ja telefonist eraldi kindlas kohas. Kui te koodi unustate ja telefon on lukus, peate telefoni klienditeenindusse viima, sellisel juhul võivad

rakenduda lisatasud. Lisateabe saamiseks võtke ühendust klienditeenindusega Nokia Care või edasimüüjaga.

- PIN-kood, mis on SIM-kaardiga kaasas, aitab kaitsta kaarti volitamata kasutamise eest.
- PIN2-kood, mis on mõne SIM-kaardiga kaasas, on vajalik teatud teenuste kasutamiseks.
- PUK- ja PUK2-koodid võivad olla SIM-kaardiga kaasas. Kui sisestate PIN- või PIN2-koodi valesti kolm korda järjest, küsitakse teilt PUK- või PUK2-koodi. Kui teil neid ei ole, peate ühendust võtma oma teenusepakkujaga.
- Piiranguparool (4 numbrit) on vajalik kõnepiirangufunktsiooni kasutamiseks, mis piirab sissetulevaid ja väljaminevaid kõnesid (võrguteenus).
- Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks, kui need on installitud, valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus* > *Turvamooduli seaded*.

■ **Tarkvarauuendused**



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nokia võib toota tarkvarauuendusi, mis pakuvad uusi ja täiustatud funktsioone ning paremat talitlust. Neid uuendusi võib olla võimalik tellida rakenduse Nokia Software Updater kaudu. Seadme tarkvara uuendamiseks on vajalik rakendus Nokia Software Updater ja ühilduv arvuti (opsüsteemiga Microsoft Windows 2000 või XP), Interneti-lairibahendus ja ühilduv andmesidekaabel seadme ühendamiseks arvutiga.

Lisateavet leiате ja rakenduse Nokia Software Updater saate alla laadida aadressilt www.nokia.com/softwareupdate või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Tarkvarauuenduste laadimisel seadmesse võib teile teenusepakkujavõrgu kaudu väga palju andmeid saabuda. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kontrollige, et seadme aku oleks piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

Kui teie mobiilsidevõrk toetab tarkvara uuenduste allalaadimist võrgu vahendusel, võite uuendused otse seadmesse tellida. Vaadake "Telefon" lk 35.

■ **Telefoni tarkvara uuendused**

Teenusepakkuja võib saata tarkvarauuenduse võrgu kaudu otse teie seadmesse. See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla.



Hoiatus. Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõpu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiad.

■ My Nokia

Nimetatud teenus pakub Nokia telefonide kasutajatele tasuta tootetuge ja nõustamist, sisurakenduste tasuta proovimise võimalust, interaktiivseid esitlusi, kohandatud veebilehte ning kõige värskemaid uudiseid Nokia toodete ja teenuste kohta.

Kasutage Nokia telefoni kogu potentsiaali ning registreerige ennast My Nokia liikmeks juba täna! Infot teenuse kasutatavuse kohta teie asukohas ja muud lisateavet leiate aadressilt www.nokia.com/mynokia.

■ Sisu allalaadimine

Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus).

Eri teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.

■ Nokia klienditugi

Juhendite viimased väljaanded, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt saate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui soovite ühendust võtta klienditeenindusega Nokia Care, vaadake aadressilt www.nokia.com/customerservice Nokia seadmete hooldusega tegelevate kohalike teenindusettevõtete loendit.

NOKIA
Care

Hooldusteenuse tellimiseks leidke lähim Nokia Care teeninduspunkt aadressilt www.nokia.com/repair.


1. Alustamine

■ SIM-kaardi, mälukaardi ja aku paigaldamine

SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.


SIM-kaardi paigaldamine

1. Pöörake telefoni tagakülj enda poole ja eemaldage akukate (1).
2. SIM-kaardi hoidiku vabastamiseks tõmmake ettevaatlikult hoidiku kinnitusklambrit ja avage hoidik (2).
3. Paigaldage SIM-kaart (3). Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud, kaardi klemmide ala peab jääma allapoole.
4. Sulgege SIM-kaardi hoidik ja vajutage, kuni see klõpsatusega kinnitub (4).

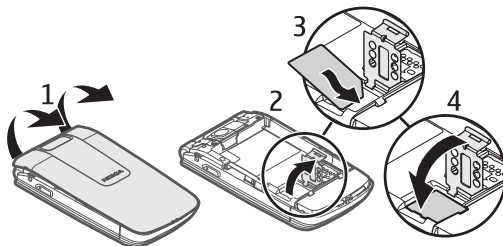

Mälukaardi ja aku paigaldamine

1. Mälukaardi paigaldamiseks lükake kaardiholdikut (1) noolega näidatud suunas ja tõstke siis üles (2).
2. Lükake mälukaart kaardiholdikusse (3).
3. Lükake hoidik tagasi alla (4) ning sulgege see (5). Veenduge, et kaart on õigesti paigaldatud, kaardi klemmide ala peab jääma allapoole.
4. Leidke akuklemmid (6) ja paigaldage aku (7).
5. Kinnitage akukate tagasi (8-9).

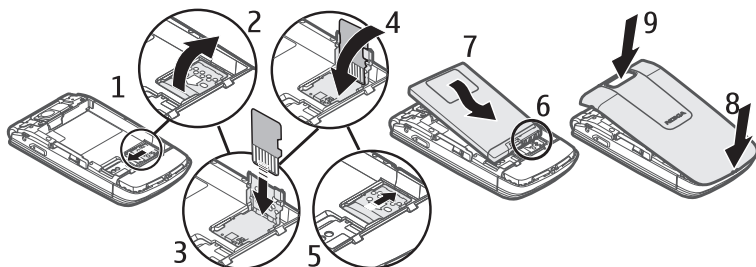

■ microSD-mälukaart

Ühilduvalle microSD-mälukaardile saab salvestada näiteks helinatoone, teemasid, helindeid, pilte ja videoklippe. Kaardi asendamisel ei pruugi need funktsioonid korralikult töötada.



microSD-kaardi eemaldamiseks või vahetamiseks tuleb telefon välja lülitada.

Telefon toetab kuni 4-gigabaidiseid microSD-kaarte.

Kasutage ainult neid ühilduvaid mälukaarte, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud.

Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.


■ Aku laadimine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Kui telefon on ooterežiimis, kulub aku BL-4CT laadimiseks laadijaga AC-4 umbes üks tund ja 30 minutit.

1. Ühendage laadija seinapistikusse.
2. Ühendage laadija juhe telefoni küljel olevasse ühenduspesa.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

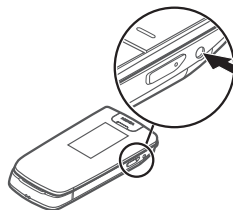


■ Telefoni klapi avamine ja sulgemine

Klapi avamiseks vajutage klapi avamisnuppu (1).
Avanenud klapp (2) on umbes 161-kraadise nurga all. Ärge proovige klappi jõuga rohkem avada.

Sulgege klapp käsitsi.

Kui telefon on välja lülitatud või aku liiga tühi, avage klapp käsitsi.

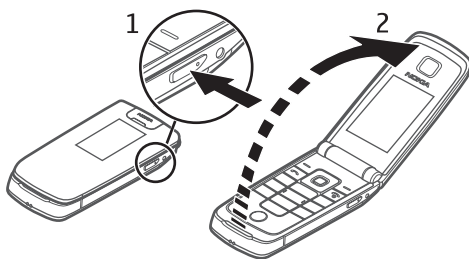


Et tagada klapiavamisklahvi korrektne töö, puhastage magnetit ja kinnitusplaati pehme, puhta ja kuiva riidelapiga. Vaadake jaotist "Klahvid ja osad" lk 16.

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine

1. Hoidke toiteklahvi all.
2. Kui telefon küsib PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood (kuvatakse *****) ja valige **OK**.

Kui telefon esimest korda sisse lülitada ning kui telefon on ooterežiimis, pakutakse konfiguratsiooniseadete hankimist teenusepakkuvalt (võrguteenus). Võtke pakkumine vastu või keelduge sellest. Vaadake "Konfiguratsioon" lk 36 ja "Konfiguratsioonisõnumid" lk 15.

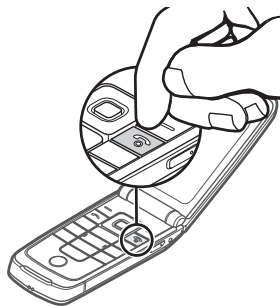

■ Kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva seadmine

Kui telefon esimest korda sisse lülitada ning kui telefon on ooterežiimis, pakutakse kellaaja ja kuupäeva seadmist. Täitke väljad ja valige **Salvesta**.

Kuupäeva ja kellaaja hilisemaks seadmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Kuupäev ja kell* > *Kuup. ja kella seaded*, *Kuup.- ja kellavorm.* või *Kella autom. uuend..*


■ Konfiguratsioonisõnumid

Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks mobiilne Interneti-teenus, MMS, Nokia Xpressi helisõnumid või Interneti-põhine kaugsünkroonimine, vajab telefon õigeid konfiguratsiooniseadeid. Teenuse kättesaadavuse kohta saate täiendavat teavet võrguoperaatorilt, teenusepakkuvalt, lähimast Nokia müügiesindusest või Nokia veebisaidilt aadressil www.nokia.com/support.

Kui teile on konfiguratsioonisõnumiga seaded saadetud, kuid neid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade *Konfiguratsiooniseaded on vastu võetud*. Valige **Näita** > **Salvesta**. Vajadusel sisestage teenusepakkuja antud PIN-kood.

■ Randmepael


Eemaldage telefoni akukate. Kinnitage randmepael. Paigaldage akukate tagasi.

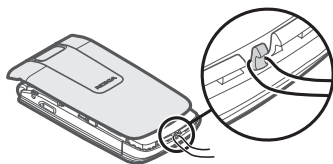

■ Antenn



Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui antenn edastab või võtab signaali vastu. Signaali edastava või vastuvõtva antenni puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.

Joonisel on antelliala tähistatud halli värviga.




■ Klahvid ja osad

1. Esikaamera
2. Kuular/magnetplaat
3. Valgusandur
4. Ekraan
5. Vasakpoolne valikuklahv
6. Parempoolne valikuklahv
7. Navi™-sirvimisklahv;
edaspidi juhtnupp
8. Keskmine valikuklahv
9. Helistamisklahv
10. Lõpetamisklahv/toiteklahv;
lõpetab kõned (lühike vajutus) ja lülitab
telefoni sisse ja välja (pikk vajutus)
11. Klahvistik
12. Magnet
13. Valjuhääldi
14. USB-port
15. Lisaekraan
16. Randmepaela kinnituskoht

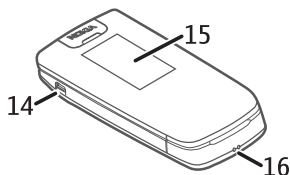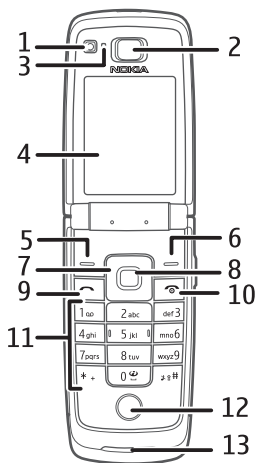

- 17.2-megapiksline kaamera
- 18.Kaamera välklamp
- 19.Laadija ühenduspesa
- 20.Klapi avamisnupp (avaneb elektromagnetiga)

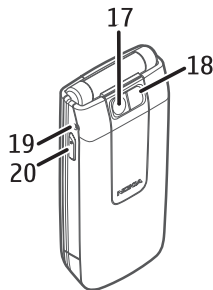

■ Sensor

Funktsiooni aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Sensori seaded* > *Sensor* > *Sisse*.


Koputusfunktsioon võimaldab kiirelt kõnest keelduda ja vaigistada kõne või äratuse helisignaale. Lisaekraan näitab kellaaega ning vastamata kõnesid ja uusi sõnumeid.

Kaks koputust

Kui klapp on suletud, koputage kaks korda lisaekraani, mis paikneb peidetud välisest ekraanist allpool.

Tähiste ja kellaaja kuvamine

Kellaaja kuvamiseks koputage kaks korda lisaekraani ehk peidetud ekraani. Kuvatakse analoog- või digitaalkell, sõltuvalt valitud seadest. Vaadake "Kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva seadmine" lk 15.

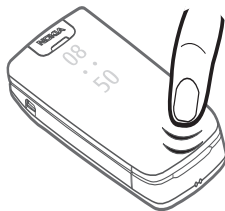

Kui muusikamängija või FM-raadio on avatud, tuleb need esmalt välja lülitada.

Kui teile on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid, tuleb need enne üle vaadata.

Välisel ekraanil kuvatavate tähiste ja kellaaja vaatamiseks jälgige, et telefonile ei paistaks eredat valgust (näiteks otsest päikesevalgust).


Vaigistamine ja kõnest keeldumine

Saabunud kõne või äratuse helisignaali vaigistamiseks koputage kaks korda lisaekraani. Kõnest keeldumiseks või äratuse edasilükkamiseks koputage uuesti ekraani. Helisignaal töötab taas järgmise kõne või äratuse puhul.

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning midagi pole ekraanile sisestatud, on telefon ooterežiimis.

1. 3G-tähis
2. Mobiilsidevõrgu signaalitugevus
3. Aku laetuse tase
4. Tähised. Vaadake "Tähised" lk 18.
5. Võrgu nimetus või operaatori logo
6. Kell
7. Ekraan
8. Vasakpoolne valikuklahv. Algselt on selleks funktsioon **Ava**, mis avab otseteede loendi. Vaadake "Vasak- ja parempoolne valikuklahv" lk 32
9. Keskmise valikuklahvi režiim on **Menüü**.
10. Parempoolne valikuklahv. Algselt on selleks **Nimed**, mis avab salvestatud kontaktid. Vaadake "Vasak- ja parempoolne valikuklahv" lk 32.

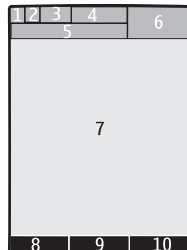

Aktiivne ooterežiim

Aktiivse ooterežiimi sisse- või väljalülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > **Aktiivne ooterežiim** > **Aktiivne ooterežiim**.

Liikuge aktiivses ooterežiimis loendis üles-alla ja valige **Vali** või **Kuva**. Kui allpool on veel infot, kuvatakse nooleke. Sirvimise lõpetamiseks valige **Välju**.

Aktiivse ooterežiimi kuva korrastamiseks aktiveerige see režiim ja valige **Valikud** > *Isikupärasta vaade* või *Akt. ooterež. seaded*.

Tähised

-  Lugemata sõnumid.
-  Vastamata kõne. Vaadake "Logi" lk 30.
-  Klahvistik on lukustatud. Vaadake "Pääsukoodid" lk 10.
-  Telefon ei anna helisignaali märku saabunudt kõnest või sõnumist. Vaadake "Helinad" lk 31.
-  Äratus on aktiivne. Vaadake "Äratuskell" lk 43.

G, E Valitud on pakettandmesiderežiim **Pidevalt liinil** ning pakettandmesideteenus on saadaval.

 ,  Loodud on GPRS- või EGPRS-ühendus.

 ,  GPRS- või EGPRS-ühendus on ootel.

 Bluetooth-ühenduse tähis. Vaadake "Bluetooth-raadiosidetehnoloogia" lk 33.

■ Lennukiprofiil

Kasutage lennukiprofiili kohtades, kus raadiolaineid tuleb vältida – lennukis ja haiglas – kõigi raadiosidefunktsioonide väljalülitamiseks. Kui lennukiprofiil on aktiivne, kuvatakse tähis .

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid* > *Lennuprofiil* > *Aktiveeri* või *Muuda*.

Telefoni seadistamiseks nii, et selle sisse lülitades küsitakse iga kord, kas kasutada lennukirežiimi või ei, valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Lennupäring* > *Sisse*.

Lennukiprofiili väljalülitamiseks valige mõni muu profiil.

Autonoomses või lennurežiimis on helistamiseks võib-olla vajalik telefoni lukustus välja lülitada ning aktiveerida tavaline kõneprofiil.



Hoiatus. Lennurežiimis ei saa helistada (ka mitte hädaabinumbril), kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood. Kui soovite helistada hädaabinumbril lukus seadmelt ja lennurežiimis, on võimalik, et saate sisestada lukukoodi väljale seadmesse programmeeritud hädaabinumbri ja valida Call. Seade teatab, et toimub lennurežiimist väljumine hädaabikõne algatamiseks.

2. Kõned

■ Helistamine

Toimige järgmiselt.

- Sisestage telefoninumber, kaasa arvatud suunakood, ja vajutage helistamisklahvi.

Rahvusvahelise kõne eesliite (märk "+") asendab riigist väljahelistamise koodi) sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi *; seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.

- Kõnelogi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi, liikuge vajalikule numbrile või nimele ja vajutage helistamisklahvi.

- Helistage menüüs Kontaktid olevale nimele või numbrile. Vaadake "Kontaktid" lk 28.

Helitugevuse seadmiseks kõne ajal vajutage juhtnuppu üles või alla.

■ Kõne vastuvõtmine ja lõpetamine

Kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi või avage klapp. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege klapp.

Klapiseade aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne* > *Vastuv. klapi avam.* > *Sisse*.

■ Kõne telefonihelina vaigistamine või kõnest keeldumine

Kasutage klahvistikku.

- Helina vaigistamiseks valige **Hääletu**. Siis vastake või loobuge kõnest.
- Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Sekundaarse ekraani koputuskäskluste kasutamine

Koputusseadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Sensori seaded*. Vaadake jaotist "Sensor" lk 17.

- Helina vaigistamiseks koputage kaks korda lisaekraani. Järgmise kõne ajal kostab helin jälle.
- Kõnest keeldumiseks koputage taas kaks korda lisaekraani.

■ Kiirvalimine

Kiirklahvidele **3** kuni **9** telefoninumbri määramiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kiirklahvid*.
2. Liikuge soovitud kiirvalimisnumbrini.
3. Valige **Määra** või kui sellele klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > *Muuda*.
4. Sisestage number või valige **Otsi** ja kontakt, kelle soovite sellele klahvile määrata.

Kui kiirvalimine on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle aktiveerida.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne* > *Kiirvalimine* > *Sisse*.

Numbril helistamiseks vajutage ning hoidke all kiirvalimisnuppu, kuni kõne algab.

■ Häälvalimine

Teil on võimalik helistada, lausudes nime, mis on salvestatud menüüsse **Kontaktid**.

Kuna häälkäsud on keelepõhised, tuleb enne häälvallimist valida **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Hääletuvastus* > *Tuvastatav keel*, seejärel valige keel.

Sooritage ekraanil olevate juhtnööride järgi *Hääletuvastusõpetus*.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müraohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvallimisele.

1. Hoidke ooterežiimis all parempoolset valikuklahvi. Kostab lühiajaline piiks ja ekraanile ilmub **Palun rääkige**.
2. Õelge selle kontakti nimi, kellele soovite helistada. Kui hääletuvastus oli edukas, kuvatakse leitud vastete loend. Telefon esitab leitud vastete loendist esimese nime. Kui see on vale, liikuge järgmise vaste juurde.

■ Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Teabe saamiseks funktsioonide kasutatavuse kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Funktsioonide hulka, mida teie teenusepakkuja võib pakkuda, kuuluvad konverentskõned, videote jagamine ning kõnede ootelepanek.

Koputus

Kui soovite, et telefon teavitaks teid kõne ajal saabunud teisest kõnest (võrguteenus), valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne* > *Koputus* > *Aktiveeri*.

Ootel kõne vastuvõtmiseks aktiivse kõne ajal vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne läheb ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

■ Videokõne tegemine

Videokõne ajal saadetakse kõne vastuvõtjale teie telefoni esikaamera poolt filmitav reaalaudiovideo.

Videokõne tegemiseks peate kasutama USIM-kaarti ning asuma WCDMA-võrgu levialas. Tellimisinfo ja muu teabe saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Videokõne on võimalik ainult kahe isiku vahel. Videokõne saab teha ühilduval telefonile või ISDN-kliendile. Kui aktiivne on mõni muu häälv-, video- või andmekõne, ei saa videokõnet teha.

1. Videokõne alustamiseks sisestage ooterežiimis telefoninumber või valige **Kontaktid** ja valige kontaktkirje.

2. Hoidke all helistamisklahvi või valige **Valikud** > *Videokõne*.

Videokõne alustamine võib aega võtta. Kuvatakse teade *Videokõne* ja väljuva kõne animatsioon. Kui kõne algatamine ei õnnestunud (näiteks võrk ei toeta videokõnesid või vastuvõttev seade ei ole ühilduv), küsib telefon, kas soovite helistada tavalisel moel või saada sõnumi.

Helitugevuse seadmiseks kõne ajal vajutage juhtnuppu üles või alla.

3. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Pikaajalise töö korral, nagu aktiivne videokõne ja kiire andmeühendus, võib seade soojana tunduda. Enamik juhtudel on see normaalne nähe. Kui te kahtlustate seadme töös häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

3. Teksti kirjutamine

Saate sisestada teksti traditsionaalselt või sõnastikupõhiselt. Tavalise ja sõnastikupõhise tekstisisestuse vahetamiseks hoidke kirjutamise ajal all klahvi **Valikud**. Tavalist tekstisisestust tähistab tähis  ja sõnastikupõhist tekstisisestust tähis . Sõnastikupõhine tekstisisestus ei toeta kõiki keeli.

Täheregistreid märgivad tähised **ABC**, **abc** ja **ABC**. Täheregistri vahetamiseks vajutage klahvi **#**. Täherežiimist numbrirežiimile (numbrirežiimi märgib tähis **123**) lülitumiseks hoidke all klahvi **#**, seejärel valige *Numbrirežiim*.

Numbrirežiimist täherežiimile lülitumiseks hoidke all klahvi **#**.

Sisestuskeele valimiseks valige **Valikud** > *Kirjutamiskeel*.

■ Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve **1** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud täht.

Kasutatavad tähgid sõltuvad valitud kirjutuskeelest. Tühiku sisestamiseks vajutage

0. Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erimärgid asuvad klahvi **1** all.

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus baseerub sisseehitatud sõnastikul, kuhu saab ka uusi sõnu lisada.

1. Alustage sõna kirjutamist, kasutades klahve **2** kuni **9**. Telefon kuvab tähise * või tähe, kui sel on iseseisev tähendus. Sisestatud tähed on allajoonitud.
2. Kui lõpetasite sõna kirjutamise ja ekraanil kuvatakse õige sõna, vajutage sõna kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks **0**.

Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi * ja valige sõna loendist.

Kui sõna järel kuvatakse märk "?", puudub sõnastikus sõna, mida soovite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaaval**. Sisestage sõna tavalise tekstisisestusmeetodiga ja valige **Salvesta**.

Liitsõnade kirjutamiseks sisestage sõna esimene osa ja selle kinnitamiseks vajutage juhtnuppu paremale. Kirjutage sõna viimane osa ja kinnitage sõna.

3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

4. Sõnumite saatmine

■ Tekstsõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Koosta sõnum* > *Sõnum*.
2. Sisestage väljale *Adressaat*: üks või enam telefoninumbrit. Telefoninumbri lisamiseks mälust valige **Lisa**.
3. Kirjutage sõnum väljale *Tekst*:
Tekstimalli kasutamiseks sirvige allapoole ja valige **Lisa**.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

■ MMS-sõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Koosta sõnum* > *Sõnum*.
2. Sisestage väljale *Adressaat*: üks või enam telefoninumbrit või e-posti aadressi. Telefoninumbri või e-posti aadressi lisamiseks mälust valige **Lisa**.
3. Kirjutage sõnum. Faili lisamiseks sirvige allapoole ja valige **Lisa**.
4. Sõnumi vaatamiseks enne saatmist vajutage **Valikud** > *Eelvaade*.
5. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Multimeediumsõnumite teenuste (MMS, võrguteenus) kasutatavuse ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

■ Sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

1. Vastuvõetud sõnumi vaatamiseks valige **Näita**.
Sõnumi hilisemaks lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sisse*.

2. Sõnumile vastamiseks valige **Vasta**. Kirjutage vastussõnum.

3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

■ Nokia Xpressi helisõnumid

Helisõnumeid saab mugavalt koostada ja saata multimeediumsõnumiteenus (MMS) abil. Helisõnumi saatmiseks peab multimeediumsõnumiteenus aktiveeritud olema.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Koosta sõnum* > *Helisõnum*. Avaneb salvesti.
2. Õelge oma sõnum.
3. Sisestage väljale *Adressaat*: üks või enam telefoninumbrit või valige numbrit lisamiseks **Lisa**.
4. Valige **Saada** või vajutage helistamisklahvi.

Saabunud helisõnumi avamiseks valige **Esita**. Kui saabunud on rohkem kui üks sõnum, valige **Kuva** > **Esita**. Sõnumi hilisemaks kuulamiseks valige **Välju**.

■ Välksõnumid

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Koosta sõnum* > *Välksõnum*. Sisestage adressaadi telefoninumber ja kirjutage sõnum.

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil. Välksõnumeid ei salvestata automaatselt.

■ E-posti rakendus

E-posti seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad*.

E-posti rakenduse kasutamiseks vajate ühilduvat e-posti süsteemi.

Te võite e-posti seaded saada konfiguratsioonisõnumina. Lisateabe saamiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

E-posti seadistusviisard

Kui telefonis on e-post seadistamata, avaneb seadistusviisard automaatselt.

Lisakonto jaoks seadistusviisardi käivitamiseks valige **Menüü** > *Sõnumside*, seejärel valige lisakonto. E-posti seadistusviisardi käivitamiseks valige **Valikud** > *Lisa postkast*. Järgige kuvatavaid juhiseid.

E-posti rakendus vajab ilma proksita Interneti-pöörduspunkti. WAP-pöörduspunkt sisaldab tavaliselt proksit ega tööta e-posti rakendusega.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

E-kirja võib valmis kirjutada enne e-posti teenusega ühenduse võtmist, kuid võib ka kohe teenusega ühendust võtta ja seejärel e-kirja valmis kirjutada ning saata.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Koosta sõnum* > *E-post*.

Kui telefonis on seadistatud mitu e-posti kontot, valige konto, millelt soovite selle kirja saata.

2. Sisestage aadressaadi e-posti aadress, kirja teema ja kirjutage e-kiri. Faili manustamiseks valige **Valikud** > *Lisa*.
3. E-kirja saatmiseks valige **Saada**.

E-kirja saatmiseks mustandite kaustast valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Mustandid*, valige kiri ja siis **Saada**.

E-posti allalaadimine

1. E-kirja päiste allalaadimiseks valige **Menüü** > *Sõnumside*, seejärel valige e-posti konto.
2. E-kirja allalaadimiseks koos manustega valige e-kiri ja **Ava** või **Too**.

E-kirja lugemine ja sellele vastamine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumside* konto nimi ja soovitud kiri.
2. E-kirjale vastamiseks valige **Valikud** > *Vasta*. Kinnitage e-posti aadress ja kirja teema või muutke neid, seejärel kirjutage kiri.
3. Kirja saatmiseks valige **Saada**.

Ühenduse katkestamiseks e-posti kontoga valige **Valikud** > *Katkesta ühendus*.



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

■ Kiirsõnumid

Kiirsõnumiteenus (võrguteenus) vahendusel saavad võrgus olevad inimesed üksteisele lühikesi tekstisõnumeid saata. Kiirsõnumite saatmiseks tuleb tellida vastav teenus ja registreerida end soovitud kiirsõnumiteenuse kasutajaks. Lisateavet kiirsõnumiteenuse kasutajaks registreerimise kohta saate oma teenusepakkuvalt.

■ Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb vajadusel tellida. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kõneposti helistamiseks valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Kõnepost* > *Kõneposti kuulamine*, või hoidke all klahvi **1**. Kõneposti numbriga sisestamiseks, leidmiseks või muutmiseks valige funktsioon *Kõneposti number*.

■ Videosõnumid

Videopost on võrguteenus ning arvatavasti tuleb see teenus tellida. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Videoposti helistamiseks valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Videosõnumid* > *Kuva videosõnumid* või hoidke all klahvi **2**. Videoposti numbriga sisestamiseks, leidmiseks või muutmiseks valige *Videopostkasti nr*.

■ Infosõnumid

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Infosõnumid*, et võtta teenusepakkujalt vastu sõnumeid mitmesugustel teemadel (võrguteenus). Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Teenuse juhtimise käsklused

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Teenuse juhtim.* et kirjutada ja saata operaatorvõrku päringuid (USSD käsk), näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.

■ Sõnumiseaded

Üldseaded

Üldseaded on tekst- ja multimeediumsõnumite ühised seaded.

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *Üldseaded* ja seejärel järgmiste valikute hulgast.

Salvesta saadetud – et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta *Saadetud*.

Saadet. üksus. ülekirj. – et telefon asendaks vanad sõnumid uutelega, kui telefonimälu on täis. See seade kuvatakse ainult siis, kui saadetud sõnumite salvestamine on telefonis sisse lülitatud.

Lemmikadressaat – et määrata sõnumite saatmisel lihtsalt kättesaadavad aadressaadid või grupid.

Kirjasuurus – et määrata sõnumite tähesuurus.

Piltemotikonid – et telefon asendaks märgipõhised emotikonid graafilistega.

Tekstsõnumid

Sõnumiseadetest oleneb nii tekstsõnumite saatmine kui ka vastuvõtmine ning sõnumi esitus.

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *Lühisõnumid* ja seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Saamisteated – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

Sõnumikeskused – et määrata tekstsõnumite saatmiseks vajalik sõnumikeskuse number ja nimi. Numbri annab võrguoperaator.

Akt. sõnumikeskus – et valida kasutatav sõnumikeskus.

Sõnumi kehtivus – et määrata aeg, mille jooksul võrk sõnumit saata üritab.

Sõnumite saatmisviis – et valida saadetavate sõnumite vorming: *Tekst*, *Piipar* või *Faks* (võrguteenus).

Kasuta pakettside – et saata tekstsõnumeid pakettandmesideühenduse kaudu, kui see on saadaval.

Märgitugi – et valida, kuidas kuvatakse sõnumis olevad tähgid. Kõigi tärkide kuvamiseks valige *Täielik*. Kui valite *Vähendatud*, võidakse rühm märkidega tähgid ja muud märgid teisteks tärkideks muuta.

Vastam. sama keskus – et sõnumi aadressaat saadaks vastussõnumi teie sõnumikeskuse kaudu (võrguteenus).

Multimeediumsõnumid

Multimeediumsõnumi seadetest oleneb nii multimeediumsõnumite saatmine kui ka vastuvõtmine ning sõnumi esitus. Seaded võib vastu võtta konfiguratsioonisõnumina. Vaadake "Konfiguratsioonisõnumid" lk 15. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake "Konfiguratsioon" lk 36.

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *MMS-sõnumid*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Saamisteated – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

MMS-i loomise režiim – et keelata või lubada erinevat tüüpi multimeediumite lisamine sõnumitele.

Pildi suurus MMS-is – et määrata multimeediumsõnumite pildisuurus.

Slaidide vaikeajastus – et valida slaidide kuvamisaeg multimeediumsõnumis.

Luba MMS-sõnumid – multimeediumsõnumite vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks. Kui valite *Koduvõrgus* (vaikeseade), saate multimeediumsõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus. Selle menüü olemasolu sõltub telefonist.

Saabuvad MMS-id – et määrata, kuidas multimeediumsõnumeid alla laaditakse.

Luba reklaamid – reklaamide vastuvõtmiseks või nendest keeldumiseks.

Konfigurats. seaded – valige *Konfiguratsioon*, et vaadata multimeediumsõnumeid toetavad konfiguratsioonid. Valige multimeediumsõnumi teenusepakkuja: *Vaikimisi* või *Isiklik konfigurats.* Valige *Konto* ja seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast multimeediumsõnumi konto.

E-kirjad

E-posti seadetest oleneb nii kirjade saatmine kui ka vastuvõtt ning kirja esitusviis. Seaded võib vastu võtta konfiguratsioonisõnumina. Vaadake "Konfiguratsioonisõnumid" lk 15. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake "Konfiguratsioon" lk 36.

Valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad* ja mõni järgmistest valikutest.

Uue e-kirja teatis – et telefon teavitaks teid uue e-kirja saabumisest.

Luba e-posti vastuv. – et valida, kas e-kirju saab võtta vastu ka võõrvõrgus või ainult koduvõrgus.

Vasta algsõnumiga – et vastuses kaasataks ka algne kiri.

Pildi formaat e-kirjas – et määrata e-kirjade pildisuurus.

Muuda postkaste – et lisada uusi postkaste või muuta olemasolevat.

Teenuseteated

Teenuseteadete aktiveerimiseks ja eelistuste seadmiseks valige **Menüü** > *Sõnumside* > *Sõnumi seaded* > *Teenuseteated*.

Kontaktid

Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni mällu või SIM-kaardile.

Telefonimällu saab salvestada kontakte lisateabega, näiteks erinevaid telefoninumbreid ja tekstmärkmeid. Piiratud hulgal kontaktkirjetele saate lisada ka pildi.

SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri. SIM-kaardi mällu salvestatud kontakte tähistab .

Kontaktide sünkroniseerimiseks arvutiga vaadake "Ühenduvus" lk 33.

■ Telefoninumbrite ja nimede salvestamine

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Lisa uus*. Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu.

■ Kontaktkirje otsing

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Sirvige kontaktiloendit või sisestage otsitava nime esitähed.

■ Kontaktandmete muutmine

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Leidke kontaktkirje, mida soovite muuta, valige **Valikud** > *Muuda* ja liikuge andmetele, mida soovite muuta.

■ Kontaktandmete lisamine

Liikuge kontaktile, kellele soovite andmeid lisada, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*, seejärel leidke sobiv valik.

Telefoni mällu saab kontaktile salvestada erinevat tüüpi telefoninumbreid, helisignaali, pildi, videolõigu ja lühikese tekstelemendi.

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded* ja veenduge, et funktsiooni *Mälu valik* seadeks on *Telefon* või *Telefon ja SIM*.

■ Kontaktide kopeerimine või teisaldamine

Nimesid ja telefoninumbreid võib kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. SIM-kaardil saab igale kontaktile salvestada ainult ühe telefoninumbri.

Kõigi kontaktide teisaldamiseks või kopeerimiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Teis. kontaktid* või *Kopeeri kontaktid*.

Ühe kontakti teisaldamiseks või kopeerimiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Liikuge kontaktile ja valige **Valikud** > *Teisalda kontakt* või *Kopeeri kontakt*.

Mitme kontakti teisaldamiseks või kopeerimiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Liikuge kontaktile ja valige **Valikud** > *Märgi*. Märgige ka teised kontaktid ja valige **Valikud** > *Teisalda märgitud* või *Kopeeri märgitud*.

■ Rühmad

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Rühmad*, et moodustada mällu salvestatud nimedest ja telefoninumbreist helistajarühmi ning määrata neile erinevad helinad ja pildid.

■ Visiitkaardid

Visiitkaarte edastavad omavahel ühilduvad ning vCard-standardit toetavad seadmed.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontakt, kelle andmeid soovite saata, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Saada visiitkaart*.

Kui teile saadeti visiitkaart, valige kaardi salvestamiseks telefonimällu **Näita** > **Salvesta**. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > **Jah**.

■ Kontaktiseaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Mälu valik – vt "Kontaktandmete lisamine" lk 29.

Kontaktivaade – et valida nimede ja numbrite kuvamisviis menüüs *Kontaktid*.

Nime kuvamine – et määrata, kas esimesena kuvatakse kontaktkirje ees- või perekonnanimi.

Kirjasuurus – et määrata kontaktloendi kirjasuurus.

Mälu olek – et vaadata vaba ja kasutatud mälu mahtu.

6. Logi

Kõnede, sõnumite, andmete ja sünkroonimise kohta andmete vaatamiseks valige **Menüü** > *Kõnelogi*, seejärel valige soovitud valik.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

7. Seaded

■ Profiilid

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid*, seejärel valige soovitud profiil ja järgmiste seadete seast.

Aktiveeri – et aktiveerida valitud profiil.

Muuda – et muuta profiil isikupäraseks helinatoonidega, helinatugevusega, värinalarmidega, valgusefektidega või sõnumi alarmitoonidega.

Ajastatud – et lülitada profiil määratud ajavahemikuks sisse (kuni 24 tunniks). Selle aja möödudes muutub aktiivseks eelmine profiil.

■ Teemad

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Teemad*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Vali teema – et valida teema. Avage kaust *Teemad* ja valige teema.

Teemade lingid – et avada linkide loend teemade allalaadimiseks.

■ Helinad

Aktiivse profiili helinaseade muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Toonid*. Samad seaded asuvad ka profiilide menüüs.

Kui valite helinale kõige suurema helitugevuse, jõuab helitugevus selle tasemeni mõne sekundi pärast.

■ Tuled

Ooterežiimi, uusi sündmusi, äratusi, meeldetuletusi, kõnesid ja aku tühjenemist tähistavate valgusefektide sisse- ja väljalülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Valgust. seaded* > *Valgusefektid*. Valgusefektide seaded sõltuvad valitud profiilist. Valguseadete muutmine mõjutab üksnes praegu aktiveeritud profiili.

Erinevate telefonifunktsioonidega seotud valgusefektide sisse- ja väljalülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Valgust. seaded*.

■ Ekraan

Ekraaniseadete abil saab isikupärastada telefoni ekraanipilti.

Ooterežiimi seaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Taustpilt – ooterežiimide jaoks taustpildi valimiseks.

Aktiivne ooterežiim – aktiivse ooterežiimi kasutamiseks.

Fondi värv ooterež. – ooterežiimi tähevärvi valimiseks.

Ekraani eredus – ekraani ereduse seadmiseks.

Juhtnupu ikoonid – juhtnupu otseteede kuvamiseks ooterežiimi ekraanil, kui aktiivne ooterežiim on välja lülitatud.

Teatise üksikasjad – vastamata kõnede ja uute sõnumite teadaannetes üksikasjalike andmete kuvamiseks.

Sulatusefektid – ekraanikuvade sujuvaks üleminekuks.

Klapi animatsioon – telefoni klapi avamise ja sulgemisega kaasnevate animatsioonide ja helide sisselülitamiseks.

Kirjasuurus – sõnumite, kontaktkirjete ja veebilehtede tähesuuruse määramiseks.

Operaatori logo – operaatorilogo kuvamiseks või varjamiseks, eeldusel et see on saadaval.

Kärjeteabe kuvamine – võrguoperaatorilt info vastuvõtmiseks, sõltuvalt kasutatavast võrgukärjest (võrguteenus).

■ Kuupäev ja kellaaeg

Kellanaidiku, kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Kuupäev ja kell* > *Kuup. ja kella seaded*, *Kuup.- ja kellavorm.* või *Kella autom. uuend.* (võrguteenus).

■ Minu otseteed

Otseteed pakuvad kiiret juurdepääsu telefoni enamkasutatavatele funktsioonidele.

Vasak- ja parempoolne valikuklahv

Vasak- või parempoolsele valikuklahvile määratud funktsiooni muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Vasak valikuklahv* või *Parem valikuklahv* ning seejärel funktsioon.

Kui vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava**, siis valige ooterežiimis selle funktsiooni aktiveerimiseks **Ava** > **Valikud** ja kasutage alltoodud valikuid.

Ava valikud – funktsiooni lisamiseks või eemaldamiseks.

Korrasta – funktsioonide ümberkorraldamiseks.

Juhtnupp

Et määrata eelmääratud loendist juhtnupule teisi telefoni funktsioone, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Juhtnupp*.

Aktiivse ooterežiimi klahv

Et valida juhtnupu aktiivse ooterežiimi aktiveerimise viis, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Akt. ooterež. klahv*.

■ Sünkroonimine ja varundamine

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Sünk. ja varund.*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Lülita tel. ümber – valitud andmete sünkroonimiseks või kopeerimiseks kahe telefoni vahel, kasutades Bluetooth-tehnoloogiat.

Varundamine – valitud andmetest varukoopia tegemiseks mälukaardile või teise seadmesse.

Varundustaaste – mälukaardile või teise seadmesse salvestatud varukoopia valimiseks ning selle abil telefoni andmete taastamiseks. Valitud varukoopia andmete vaatamiseks valige **Valikud** > *Andmed*.

Andmeedastus – andmete sünkroonimiseks telefoni ja teise seadme, arvuti või võrguserveri (võrguteenus) vahel.

■ Ühenduvus

Telefoni ühendamiseks teiste ühilduvate seadmetega võib kasutada Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat või USB-andmesidekaablit.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab telefoni ühendamist (raadiolainete kaudu) kuni kümne meetri (33 jala) kaugusel oleva ühilduva Bluetooth-telefoniga.

Telefon ühildub spetsifikatsiooniga Bluetooth Specification 2.0 + EDR ja toetab järgmisi profile: SIM-pääsuprofiil, objekti tõukeprofiil, failiedastusprofiil, sissehelistamisvõrgu profiil, peakomplekti profiil, vabakäeseadme profiil, teenuse tuvastusrakenduse profiil, geneerilise juurdepääsu profiil, järjestikpordi ja geneerilise objektivahetuse profiil.

Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-ühenduse seadistamine

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth*, seejärel sooritage järgmised toimingud.

1. Valige *Minu telefoni nimi* ja sisestage oma telefonile nimi.
2. Bluetooth-ühenduse aktiveerimiseks valige *Bluetooth* > *Sisse*.  näitab, et Bluetooth on aktiivne.
3. Telefoni ühendamiseks mõne helitarvikuga valge *Loo üh. helitarvik. ga*, seejärel valige seade.

4. Telefoni sidumiseks piirkonnas töötava Bluetooth-seadmega valige *Seotud seadmed* > *Lisa uus seade*.

Liikuge leitud seadme juurde ja valige *Lisa*.

Sisestage telefoni pääsukood (kuni 16 tärki) ja kinnitage ühenduse loomine teise Bluetooth-seadmega.

Turvakaalutlustel võite Bluetooth-funktsiooni välja lülitada või valida funktsiooni *Telefoni leitavus* seadeks *Varjatud*. Kinnitage üksnes teile tuntud seadmetelt saabunud Bluetooth-ühenduse päringud.

Pakettandmeside

GPRS on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefonidel andmete saatmist ja vastuvõtmist üle IP-põhise võrgu (Interneti-protokoll).

Ühendades oma telefoni Bluetoothi või USB-andmesidekaabli kaudu ühilduva arvutiga, saate oma telefoni kasuada modemina. Lisateavet leiate Nokia PC Suite'i kasutusjuhendist.

Teenuse kasutustingimuste seadmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside*, seejärel kasutage alltoodud valikuid.

Vajadusel – pakettandmesideühendus luuakse, kui mõni rakendus seda vajab. Rakenduse sulgemine katkestab ühenduse.

Pidevalt liinil – telefon loob sisselülitamisel automaatselt pakettandmesideühenduse.

USB-andmesidekaabel

USB-andmesidekaablit saab kasutada andmeedastuseks telefoni ja ühilduva arvuti või PictBridge-ühilduva printeri vahel.

Et telefon andmeedastuseks või printimiseks aktiveerida, ühendage andmesidekaabel ja valige režiim:

Küsi ühendusel – et telefon küsiks, kas luua ühendus.

PC Suite – et kasutada Nokia PC Suite'i puhul andmesidekaablit.

Print. ja meediumid – et kasutada telefoni PictBridge-printeriga või ühendada telefon ühilduva arvutiga.

Andmetalletus – ühendamiseks arvutiga, millel puudub Nokia tarkvara, ning telefoni kasutamiseks andmetalletusseadmena.

USB-režiimi muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *USB-kaabel* ning sobilik USB-režiim.

■ Kõne

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Kõnede suunamine – saabuvate kõnede suunamiseks (võrguteenus). Kui mõned kõnepiirangufunktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik olla.

Vaadake *Kõnepiirangu teenus* jaotises "Pääsukoodid" lk 10.

Suvaklahviga vastam. – et võtta vastu saabuv kõne, vajutades korra ükskõik millist klahvi, välja arvatud toiteklahv, vasak- ja parempoolne valikuklahv ning lõpetamisklahv.

Autom. kordusvalim. – numbri automaatseks kordusvalimiseks, kui ühendust ei saadud. Telefon valib numbrit kümme korda.

Video-kõne kordusv. – et valida, kas telefon teeb automaatselt tavakõne numbrile, millega videokõne ebaõnnestus.

Hääle selgus – kõne selguse parendamiseks mürarikas keskkonnas.

Kiirvalimine – vt "Kiirvalimine" lk 20.

Koputus – vt "Koputus" lk 21.

Kokkuv. pärast kõnet – et telefon kuvaks pärast kõne lõppu kõne ligikaudse kestuse ja maksumuse (võrguteenus).

Saada minu helist. ID – et näidata oma telefoninumbrit neile, kellele helistate (võrguteenus). Teenusepakkuja seadete valimiseks valige *Vaikimisi*.

Vastuv. klapi avam. – saabuva kõne vastuvõtmiseks klapi avamisega.

Video jagamine – kaamera salvestatava video saatmiseks teisele kõne osapoolale. Teenuse olemasolu ja hinna ning teenuse tellimise asjus pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.

■ Telefon

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Keele seaded – telefoni keele määramiseks valige *Telefoni keel*. *Automaatne* valib keele vastavalt SIM-kaardi informatsioonile. USIM-kaardi keele valimiseks valige *SIM-i keel*. Häälkäsklustele keele seadmiseks valige *Tuvastatav keel*.

Mälu olek – et vaadata vaba ja kasutatud mälu mahtu.

Autom. klahvilukk – vt "Pääsukoodid" lk 10.

Klahvide turvalukust. – vt "Pääsukoodid" lk 10.

Sensori seaded – telefoni anduri seadete muutmiseks.

Hääletuvastus – vt "Häälvalimine" lk 21.

Lennupäring – vt "Lennukiprofiil" lk 19.

Telefoni uuendused – et uuendada telefoni tarkvara, kui uuendus on saadaval.

Võrgu režiim – et kasutada nii UMTS- kui GSM-võrku. Kõne ajal pole valik kasutatav.

Operaatori valik – et telefon valiks piirkonnas toimiva mobiilsidevõrgu automaatselt. Valik *Käsi* võimaldab valida võrgu, millel on rändlusleping teie teenusepakkujaga.

Abitekstide aktiveer. – et valida, kas telefon kuvab abitekste või mitte.

Tervitusmuusika – et valida, kas telefon esitab sisselülitamisel tervitusmuusikat.

Klapisulgemisseaded – et valida, kas klapi sulgemine viib telefoni ooterežiimi või jätab kõik avatud rakendused lahti.

■ Lisaseadmed

See menüü ja kõik menüü valikud kuvatakse vaid siis, kui telefon on ühendatud ühilduva mobiilse lisaseadmega.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Lisatarvikud*, valige lisaseade ja valik vastavalt lisaseadmele.

■ Konfiguratsioon

Telefoni saab konfigureerida seadetega, mis on vajalikud teatud teenuste kasutamiseks. Need seaded võite saada ka teenusepakkujalt tekstisõnumina. Vaadake "Konfiguratsioonisõnumid" lk 15.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfiguratsioon*, seejärel valige järgmiste valikute hulgast.

Konfig. vaikeseaded – et vaadata telefoni salvestatud teenusepakkujaid ja määrata vaikimisi valitav teenusepakkuja.

Akt. vaikeseaded rak. – et aktiveerida kasutatavate rakenduste vaikekonfiguratsiooniseaded.

Eelistatud pöördusp. – salvestatud pöörduspunktide vaatamiseks.

Ühenda oper. toega – konfiguratsiooniseadete allalaadimiseks teenusepakkujalt.

Oma konfig. seaded – erinevate teenuste jaoks uute isiklike kontode lisamiseks käsitsi, kontode aktiveerimiseks või kustutamiseks. Parameetrid erinevad sõltuvalt valitud teenuse tüübist.

■ Turvalisus

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

PIN-koodi küsimine või *UPIN-koodi küsimine* – et telefon küsiks sisselülitamisel PIN- või UPIN-koodi. Mõned SIM-kaardid ei luba koodipäringut välja lülitada.

PIN2-koodi taotlem. – et valida, kas telefon küsib eriliste PIN2-koodiga kaitstud funktsioonide puhul PIN2-koodi või mitte. Mõned SIM-kaardid ei luba koodipäringut välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus – et piirata sisse- ja väljahelistamist (võrguteenus). Nõutav on piiranguparool.

Määratud numbrid – et määrata kindlad telefoninumbrid, millel saab telefonilt helistada, kui SIM-kaart seda võimalust toetab. Kui lubatud valiknumbrite funktsioon on sisse lülitatud, ei saa GPRS-ühendust kasutada muuks kui tekstisõnumite saatmiseks üle GPRS-võrgu. Sel juhul peab lubatud numbrite loendisse olema salvestatud ka aadressaadi telefoninumber ning sõnumikeskuse number.

Piiratud kasut.rühm – et määrata rühm inimesi, kellele saab telefonilt helistada ning kes saavad ka teile helistada (võrguteenus).

Turvataase – valige *Telefon*, et telefon küsiks turvakoodi uue SIM-kaardi paigaldamisel. Valige *Mälu*, et telefon küsiks turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel ja kasutatava mälu muutmisel.

Pääsukoodid – et muuta turvakoodi, PIN-koodi, UPIN-koodi, PIN2-koodi ja piiranguparooli.

Kood kasutusel – et valida, kas aktiivne kood on PIN- või UPIN-kood.

Turvasertifikaadid või *Kasut. sertifikaadid* – et vaadata telefoni allalaaditud volitus- või kasutajasertifikaate. Vaadake "Sertifikaadid" lk 47.

Turvamooduli seaded – et vaadata turvamooduli andmeid, aktiveerida turvamooduli PIN-koodi päring või muuta mooduli PIN-koodi või allkirja PIN-koodi. Vaadake ka "Pääsukoodid" lk 10.

■ Algseadete taastamine

Telefoni algseadete taastamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Taasta algseaded* ja kasutage alltoodud valikuid.

Taasta ainult seaded – et taastada kõik seadeid, kuid säilitada teie enda salvestatud andmed.

Taasta kõik – et taastada kõik seaded ja kustutada ka teie salvestatud andmed, nt kontaktid, sõnumid, meediumifailid ja kasutusvõtmed.

8. Operaatori menüü

See menüü võimaldab siseneda portaali, mis koondab võrguoperaatori teenuseid. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori poole. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega.

9. Galerii

Selles menüüs saate hallata pilte, videolõike, muusikafaile, teemasid, graafikat, helinaid, salvestisi ja saabunud faile. Need failid on salvestatud telefoni mällu või mälukaardile ja neid saab seada kaustadesse.

Telefon toetab sisu kaitsmiseks kasutusvõtme süsteemi. Enne andmete vastuvõtmist kontrollige alati edastust ning kasutusvõtit puudutavaid tingimusi, kuna need teenused võivad olla tasulised.

Kaustaloendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Galerii*.

Olemasolevate valikute vaatamiseks valige kaust ja **Valikud**.

Failide vaatamiseks kaustas valige kaust ja **Ava**.

Olemasolevate valikute vaatamiseks valige fail ja **Valikud**.

■ Digitaalõiguste haldus

Sisuomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadmega on teil juurdepääs WMDRM 10, OMA DRM 2,0 ja OMA DRM 1,0-kaitsega sisule. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka aktiveerimisvõti, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage aktiveerimisvõtmete kui ka sisu varundamiseks Nokia PC Suite'i varundusfunktsiooni. Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata aktiveerimisvõtmeid, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM kaitsega sisu edasi kasutada. Aktiveerimisvõtmete taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii aktiveerimisvõtmed kui ka sisu. Aktiveerimisvõtmed ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Aktiveerimisvõtmete või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamisevõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Piltide printimine

XpressPrint

Telefon toetab rakendust Nokia XpressPrint, mis võimaldab JPG-vormingus piltide printimist.

1. Ühendage telefon printeriga andmekaabli kaudu või, kui printer toetab Bluetoothi funktsiooni, saatke pilt printerisse Bluetoothi abil. Vaadake "Ühenduvus" lk 33.
2. Valige pilt, mida soovite printida, ning seejärel **Valikud** > *Prindi*.

10. Meediumid

■ Fotod ja videod

Telefoni sisseehitatud kaameraga saab pildistada fotosid ja salvestada videot.

Kaameraga tehtud pildid on JPG-vormingus ja videod 3PG-vormingus ning neid on võimalik digitaalselt kuni kaheksa korda suurendada.

Pildistamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Kaamera*; kui kaamera on videorežiimis, liikuge juhtnupuga vasakule või paremale.

Suumimiseks liikuge juhtnupuga vasakule või paremale.

Pildistamiseks valige **Pildista**. Telefon salvestab pildid mälukaardile, kui see on sisestatud, või telefonimällu.

Pildi kuvamiseks vahetult pärast pildistamist valige **Valikud** > *Seaded* > *Pildi eelvaate aeg* ning kuvamiskestus. Kuvamise ajal valige **Tagasi**, et pildistada järgmine pilt, või **Saada**, et saata pilt MMS-sõnumis.

Videolõigu salvestamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Video*; kui kaamera on videorežiimis, liikuge juhtnupuga vasakule või paremale. Suumimiseks liikuge juhtnupuga vasakule või paremale.

Video salvestuse alustamiseks valige **Filmi**. Telefon salvestab videolõigu mälukaardile, kui see on sisestatud, või telefonimällu.

Fotode ja videote valikud

Filtri kasutamiseks valige **Valikud** > *Efektid*.

Kaamera kohandamiseks valgustingimustega valige **Valikud** > *Valge tasakaal*.

Muude foto- ja videoseadete valimiseks ning fotode ja videote salvestuskoha määramiseks valige **Valikud** > *Seaded*.

■ **Pleier**

Telefoni muusikapleieriga saab kuulata muusikapalasisid, helindeid ja muid salvestisi, mille failivorming on MP3, AAC, AAC+, eAAC+ või WMA ning mis on veebist alla laaditud või Nokia PC Suite'i abil telefoni salvestatud. Samuti saate vaadata endasalvestatud või allalaaditud videolõike.

Telefonimälu või mälukaardi muusikakogus talletatud muusika- ja videofailid tuvastatakse automaatselt ja lisatakse muusikakogusse.

Muusikapleieri avamiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Pleier*.

Kõigi telefoni salvestatud laulude nimekirja avamiseks valige *Kõik lood* > **Ava** või sirvige paremale.

Esitusloendite koostamiseks või haldamiseks valige *Esitusloendid* > **Ava** või sirvige paremale.

Et avada kaustu *Esitajad*, *Albumid* või *Žanrid*, leidke sobiv valik ja valige **Laienda** või sirvige paremale.

Telefoni salvestatud videolõikude loendi avamiseks valige *Videod* > **Ava** või sirvige paremale.

Muusikapleieri ja ekvalaiseri seadistamiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Pleier* > *Ava muusikapleier* > **Valikud** > *Seaded* > *Muusikapleieri teema*.

Muusikamenüü

Teil on võimalik vaadata telefoni või mälukaardile salvestatud muusika- ja videofaile, laadida muusikat ja videoid alla veebist või vaadata võrguserveri vahendusel videote voogesitust (võrguteenus).

Muusika mängimine



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Menüü *Pleier* avamisel kuvatakse vaikeeesitusloendi esimese pala andmed.

Pala esitamiseks valige ►.

Helitugevuse seadmiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.

Mängimise peatamiseks valige ■■.

Esituse lõpetamiseks hoidke lõpetamisklahvi all.

Järgmise pala valimiseks valige ►►. Eelmise pala esituse alustamiseks valige ◀◀.

Valitud loo tagasikerimiseks hoidke all klahvi ◀◀. Valitud loo kiireks edasikerimiseks hoidke all klahvi ►►. Sobivas kohas laske klahv lahti.

■ Raadio

FM-raadio töö sõltub muust antennist, mitte mobiilsidevahendi omast, seetõttu tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Hoiatus. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Raadio*.

Ekraanil olevate graafiliste nuppude ▲, ▼, ◀ ja ▶ kasutamiseks liikuge juhtnupuga vasakule või paremale.

Raadiojaamade häälestamine ja salvestamine

1. Raadiojaamade otsingu alustamiseks hoidke all klahvi ◀ või ▶. Sageduse muutmiseks 0,05 MHz sammudena vajutage põgusalt klahvi ◀ või ▶.
2. Jaama salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta jaam*.
3. Sisestage jaama nimi ja valige **OK**.

Raadio kuulamine

1. Liikuge soovitud raadiojaamale ja valige + või - või vajutage peakomplekti nuppu.
2. Raadiojaama valimiseks vajutage põgusalt vastavaid numbriklahve.
3. Valige **Valikud** ja kasutage alltoodud valikuid.

Jaamad – salvestatud jaama valimiseks loendist. Jaamade loendisse sisenemine on võimalik vaid siis, kui valitud jaam on salvestatud.

Otsi kõiki jaamu – et otsida kõiki raadiojaamu, mida telefon ära tunneb.

Määra sagedus – raadiojaama sageduse sisestamiseks.

Seaded – RDS-seadete (Radio Data System) muutmiseks. Kui RDS on sees, võite valida *Autom. sagedus sisse*, et liikuda automaatselt järgmisele sama raadiojaama märgivale sagedusele, kui algne signaal muutub nõrgaks

■ Diktofon

Te saate jäädvustada kõnelust, helisid või käimasolevat telefonikõnet ning salvestada need helindid menüüsse *Galerii*

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon*. Ekraanil olevate graafiliste nuppude ,  ja  kasutamiseks liikuge juhtnupuga vasakule või paremale.

Heli salvestamine

1. Valige ; kõne ajal valige **Valikud** > *Lindista*. Salvestamise ajal kuulevad kõik kõnes osalejad vaikselt piikse. Salvestuse peatamiseks valige .
2. Salvestuse lõpetamiseks valige . Salvestis salvestatakse menüü *Galerii* kausta *Salvestised*.

Viimase salvestise esitamiseks või saatmiseks, salvestiste loendi avamiseks või salvestiste salvestusmälu ja -kausta määramiseks valige **Valikud**.

■ Ekvalaiser

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Ekvalaiser*.

Kindla seadekomplekti aktiveerimiseks liikuge ühele ekvalaiser seadekomplektile ja valige **Aktiveeri**.

Seadekomplekti vaatamiseks, muutmiseks või ümbernimetamiseks valige **Valikud** > *Muuda* või *Muuda nime*. On ka selliseid seadekomplekte, mida ei saa muuta ega ümber nimetada.

■ Stereolaiendus

Stereoheli laiendusefekti kasutamiseks muusika kuulamisel stereo-kõrvklappidest valige **Menüü** > *Meediumid* > *Stereo laiendus*.

11. Märkmik

■ Äratuskell

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell**.

Äratuse seadmiseks valige **Äratuse aeg**, seejärel sisestage äratuse aeg. Määratud äratusaja muutmiseks valige **Sisse**.

Valige **Korduväratust**, et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel. Kui valisite äratuseks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt.

Korduse intervalli määramiseks valige aeg ja **Salvesta**.

Äratuse katkestamine

Äratust lõpetamiseks valige telefoniga.

Äratuse lõpetamiseks valige **Stopp**. Kui äratussignaal on kestnud ühe minuti või kui valisite **Kordus**, peatub signaal määratud ajaperioodiks ja käivitub siis uuesti.

■ Kalender

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**.

Tänane kuupäev on raamis. Kui sellel päeval on märkmeid, on kuupäev rasvases kirjas. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Kuva**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > **Nädalavaade**. Kõigi kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu- või nädalavaade ja seejärel **Valikud** > **Kustuta märkmed**.

Valiku **Seaded** all saab määrata kuupäeva, kellaaja, ajavööndi, kalendritooni, kuupäeva ja kellaaja esitusviisi, vaikekuva ning nädala alguspäeva. Et määrata telefon automaatselt pärast määratud aja möödumist vanu märkmeid kustutama, valige **Kust. märkm. autom.**

Kalendri sünkroonimiseks arvutiga vaadake "Ühenduvus" lk 33.

Kalendrimärkme koostamine

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**. Liikuge kuupäevale ja valige **Valikud** > **Märgi üles**. Valige kirje tüüp ja täitke väljad.

Märkme helisignaal

Määratud ajal kuvab telefon märkme ja annab helisignaali, kui viimane on seatud. Kui ekraanil on kõnetähis , vajutage numbril helistamiseks helistamisklahvi. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Kuva**. Kui äratussignaal

on kestnud ühe minuti või kui valisite **Kordus**, peatub signaal määratud ajaperioodiks ja käivitub siis uuesti.

Kui te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks **Välju**.

■ Ülesanded

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ülesanded**.

Kui ühtki ülesannet pole salvestatud, valige ülesande lisamiseks **Lisa**; muul juhul valige **Valikud** > **Lisa**. Täitke väljad ja valige **Salvesta**.

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige **Kuva**.

■ Märkmed

Märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Märkmik**.

Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme lisamiseks **Uus**; muul juhul valige **Valikud** > **Märgi üles**. Kirjutage märke ja valige **Salvesta**.

Märkmete sünkronimiseks arvutiga vaadake "Ühenduvus" lk 33.

■ Kalkulaator

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Kui kuvatakse number 0, sisestage arvutuse esimene number. Koma sisestamiseks vajutage klahvi **#**. Liikuge soovitud tehte juurde. Sisestage teine number. Korra ke seda toimingut vajalik arv kordi. Uue arvutustehte alustamiseks vajutage korduvalt **Kustuta**, kuni kuvatakse 0.

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

■ Taimer

1. Taimeri käivitamiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Taimer** > **Tavaline taimer**, sisestage märguandeaeg ja kirjutage teade, mis aja möödumisel ekraanil kuvatakse. Taimeri aja muutmiseks valige **Muuda aeg**.
2. Taimeri käivitamiseks valige **Alusta**.
3. Taimeri peatamiseks valige **Peata taimer**.

Intervallitaimer

1. Kuni kümne intervalliga intervallitaimeri määramiseks sisestage esmalt intervallid.
2. Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Taimer** > **Intervalli taimer**.
3. Taimeri käivitamiseks valige **Käivita taimer** > **Alusta**.

■ Stopper

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Stopper*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest. *Vaheaeg* – vaheaegade mõõtmiseks. Näidu nullimiseks ilma salvestamiseta valige **Stopp** > **Valikud** > *Nulli*.

Ringiaeg – ringiaegade mõõtmiseks.

Jätka – taustale seatud ajamõõtmise vaatamiseks.

Näita viimast – viimati mõõdetud aja vaatamiseks, juhul kui stopperit ei ole vahepeal nullitud.

Kuva ajad või *Kustuta ajad* – salvestatud aegade vaatamiseks või kustutamiseks.

Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi. *Jätka* – taustale seatud ajamõõtmise vaatamiseks.

12. Rakendused

■ Mängu käivitamine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud*. Leidke soovitud mäng ja valige **Ava**.

■ Rakenduse käivitamine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Kogumik*. Leidke sobiv rakendus ja valige **Ava**.

■ Rakenduse seaded

Uuenda versiooni – et vaadata, kas veebist saab laadida alla rakenduse uuendusi (võrguteenus).

Veebileht – et saada Interneti-lehelt (võrguteenus) rakenduse kohta täiendavat teavet ja andmeid.

Rakenduste ligipääs – et keelata rakendusel sideühenduse loomine.

Mängu heli, valguse ja värinafunktsiooni seadmiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Rakenduste seaded*.

13. Veeb

Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiilsetele Interneti-teenustele.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nende teenuste tellimisvõimaluste, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Telefoni brauseriga saab vaadata teenuseid, mille märgistuskeel on WML (Wireless Markup Language) või XHTML (Extensible Hypertext Markup Language). Kuva sõltub ekraani suurusest. Pidage meeles, et lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.

■ Teenusega ühenduse loomine

Kontrollige, et vastava teenuse konfiguratsiooniseaded on aktiveeritud.

Teenuse ühendusseadete valimiseks valige järgmiste valikute seast.

1. Valige **Menüü** > Veeb > Veebiseaded > Konfigurats. seaded.
2. Valige *Konfiguratsioon*. Kuvatakse vaid veebisirvimist toetavad konfiguratsioonid. Valige sirvimiseks teenusepakkuja *Vaikimisi* või *Isiklik konfigurats.*.

Vajalikud sirvimisseaded saadab teenusepakkuja, kelle teenuseid soovite kasutada, teile konfiguratsioonisõnumis.

3. Valige *Konto* ja seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast sirvimisteenus konto.
4. Kui soovite sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida, valige *Näita terminaliakent* > *Jah*.

Ühenduse saamiseks teenusega kasutage üht järgmistest võimalustest.

- Valige **Menüü** > Veeb > *Avaleht* või hoidke ooterežiimis all klahvi **O**.
- Teenuse järjehoidja valimiseks valige **Menüü** > Veeb > *Järjehoidjad*.
- Viimati kasutatud URL-aadressi valimiseks valige **Menüü** > Veeb > *Viim. veebiaadr.*.
- Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > Veeb > *Ava aadress*. Sisestage teenuse aadress ja valige **OK**.

■ Veebilehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada lehtede sirvimist. Eri teenuste puhul võivad telefoni klahvifunktsioonid muutuda. Järgige kuvatavaid juhendeid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Järjehoidjad

Telefoni mallu saab salvestada veebilehe aadresside järjehoidjad.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Lisa järjehoidja*; või valige ooterežiimis **Menüü** > Veeb > *Järjehoidjad*.

2. Leidke järjehoidja ja valige see või vajutage helistamisklahvi, et võtta ühendust järjehoidjaga seotud veebilehega.
3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks, saatmiseks, uue järjehoidja koostamiseks või järjehoidja salvestamiseks kausta valige **Valikud**.

■ Esitusviisi seaded

Et muuta veebilehtede kuvamise viisi isikupäraseks, valige sirvimise ajal **Valikud** > *Seaded* > *Ekraan*; või valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Veebiseaded* > *Ekraan*.

■ Turvaseaded

Präänikud ja vahemälu

Präänik salvestatakse veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu. Präänikuid talletatakse seni, kuni tühjendate telefoni vahemälu.

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Seaded* > *Turvalisus* > *Küpsised*; või valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Veebiseaded* > *Turvalisus* > *Präänikud*. Präänikute vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige *Luba* või *Keeldu*.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid. Vahemälu tühjendamiseks valige **Valikud** > *Tööriistad* > *Tühjenda vahemälu*; ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Tühj. vahemälu*.

Skriptid turvalise ühenduse korral

Võite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte.

Valige sirvimise ajal skriptide lubamiseks **Valikud** > *Seaded* > *Turvalisus* > *WMLscript*; või valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Veebiseaded* > *Turvalisus* > *WMLscript* > *Luba*.

■ Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste korral vajate turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võib olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

Sertifikaadid



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide

nõuetekohane kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakkujalt. Teenusepakkuja võib olla volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid turvamoodulisse salvestanud.

Telefoni laaditud kasutaja- või volitussertifikaatide loendi vaatamiseks valige **Menüü > Seaded > Turvalisus > Turvasertifikaadid** või **Kasut. sertifikaadid**.

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüptitud, kuvatakse turvatähis .

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus läüsi ja sisuserveri (või päringuressursi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Digitaalallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saada oma digitaalallkirja. Teie digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt signeerite oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

1. Digitaalallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatav tekst, mis võib sisaldada summat ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päiserea tekst on *Loe* ning kas ekraanil on digitaalallkirja tähis .

2. Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis **Allkiri**.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

3. Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN-kood. Digitaalallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teate ostu sooritamise kohta.

14. Kaardid

Teil on võimalik vaadata erinevate linnade ja maade kaarte, otsida aadresse ja huvikohti, koostada marsruute, salvestada asukohti maamärkidena ja saata neid teisele ühilduval seadmele.

Kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Kaartide kasutamiseks valige **Menüü** > *Kaardid*.

■ Kaartide allalaadimine

Võimalik, et telefoni mälukaart sisaldab eelinstallitud kaarte. Arvutirakenduse Nokia Map Loader abil saab kaarte ka Internetist alla laadida.

Rakendus Nokia Map Loader

Rakenduse Nokia Map Loader allalaadimiseks ja täiendavate juhiste saamiseks minge aadressile www.maps.nokia.com.

Enne kaartide esmakordset allalaadimist veenduge, et telefoni on paigaldatud mälukaart ja valige konfigureerimiseks **Menüü** > *Kaardid*.

Kaardikogumi muutmiseks mälukaardil ning selleks, et kõik kaardid pärineksid ühest ja samast väljaandest kasutage rakendust Nokia Map Loader, et kustutada mälukaardilt kõik kaardid ja laadida all uus kaardikogum.

Võrguteenus

Võite valida, et telefon looks automaatselt serveriga Nokia Kaardid ühenduse võrgutoega aadressiotsinguks või marsruudi planeerimiseks. Võite ka valida, et telefon laadiks automaatselt alla kaardid, mida teil ei ole. Valige **Menüü** > *Kaardid* > *Seaded* > *Võrguseaded* > *Luba võrgukasutus*.

Kaartide automaatse allalaadimise välistamiseks valige *Ei*.

Märkus. Kaartide laadimisel seadmesse võib teile teenusepakujavõrgu kaudu väga palju andmeid saabuda. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakujaga.

■ Kaardid ja GPS

Kaardirakendusega koos saab kasutada ka globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS), mis võimaldab määrata teie asukoha ning mõõta vahemaid ja koordinaate.

Enne GPS funktsiooni kasutamist tuleb telefon Bluetooth-ühenduse kaudu siduda ühilduva GPS-vastuvõtjaga. Lisateavet leiate GPS-seadme kasutusjuhendist.

Pärast Bluetooth-võimalusega GPS-seadme ja telefoni sidumist võib teie asukoha kuvamine telefoni ekraanil mitu minutit aega võtta. Edaspidi toimub see kiiremini, välja arvatud juhul, kui GPS-i pole mitu päeva kasutatud või kui olete oma esialgsest asukohast väga kaugele liikunud.

Globaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radio Navigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitgeomeetria. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-vastuvõtjat tohib GPS-signaalide vastuvõtmiseks kasutada vaid väljas.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult üksi GPS-vastuvõtja andmetele.

■ Lisateenused

Kaardirakendus toetab ka hääljuhtimisega navigeerimist, mille kasutamiseks on vaja piirkonnas kehtivat litsentsi. Selle teenuse kasutamiseks peab teil olema ühilduv GPS-seade, mis toetab Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat.

Hääljuhtimisega navigeerimise teenuse ostmiseks valige **Menüü** > *Kaardid* > *Lisateenused* > *Osta navigeer.teenus* või *Otsi kaardi uuendusi*, seejärel järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

Hääljuhtimisega navigeerimiseks tuleb kaardirakendusel võimaldada võrguühenduse loomine.

Teenuse litsents on seotud teie SIM-kaardiga. Kui paigaldate telefoni teise SIM-kaardi, palutakse teil navigeerimise alustamisel litsents osta. Ostutoiminguga kestel pakutakse teile võimalust olemasolev litsents uuele SIM-kaardile tasuta üle kanda.

15. SIM-teenused

SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.

SIM-kaardi teenuste pakkumiste ja teenuste kasutamise kohta saate teavet SIM-kaardi väljastajalt. See võib olla teie teenusepakkuja või mõni muu ettevõtte.

SIM-kaardi teenuste kasutamiseks tuleb saata üldjuhul tasuline tekstisõnum.

16. Ühendamine arvutiga

Kui telefon on Bluetoothi või andmesidekaabli vahendusel arvutiga ühendatud, võite saata ja vastu võtta e-kirju ning sirvida veebilehti. Telefon toetab paljusid PC-arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi.

■ Nokia PC Suite

Rakenduse Nokia PC Suite abil saate hallata oma muusikafaile ja sünkroonida kontakte, kalendrit, märkmeid ja ülesandeid telefoni ning ühilduva arvuti või Interneti-serveri vahel (võrguteenus). Tarkvara PC Suite kohta leiate lisateavet veebilehelt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebilehelt.

■ Andmesiderakendused

Täiendavat teavet andmesiderakenduse kasutamise kohta leiate vastava rakendusega kaasnevast dokumentatsioonist.

Kui telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, klahvistik allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

17. Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Seade on määratud kasutamiseks akuga BL-4CT. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-4. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15– 25 °C (59– 77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, deformeerige, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige elektrolüütide kokkupuudet naha ja silmadega. Lekke puhul peske oma käsi ja silmi viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest.

Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

■ Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate Nokia originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt ja kontrollige järgmiste juhiste järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab järgmistes punktides esitatud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine



1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).



2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja heakskiiduta aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiате täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmu- ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.

- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke alati varukoopiaid andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lühtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutuselt kõrvaldamine

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides ja teistes riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteemid. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet aadressilt www.nokia.com.

Täiendav ohutusala teave

■ Lapsed

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskond

Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 1,0 cm (3/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandearustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Seadmest andmefailide ja sõnumite saatmiseks on vaja väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui ülaltoodud juhendid lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaili. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniuasutuse sise-eeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniuasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Meditsiinilised implantaatseadmed

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovitavad meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 cm (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke sisselülitatud mobiilsideseadet meditsiiniseadmest vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres, vältimaks võimalikku häiret.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade viivitamatult välja.
- Tutvuge implantaatseadme tootja antud juhistega ja järgige neid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsid vahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS–pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige

regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid, turvapadja avanemiskiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistöõde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu. Et kontrollida, kas vedelgaasil (propaan, butaan) töötavate sõidukite läheduses on selle seadme kasutamine ohutu, pöörduge nende sõidukite tootjate poole.

■ Hädaabikõned



NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon üritab helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabi juhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.

3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,61 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

aktiivne ooterežiim 18
aku 12
algseaded 37
allalaadimine 12
andmeside 51
antenn 16

B

Bluetooth 33
brauser 46

D

digitaalõiguste haldus 38
diktofon 42

E

ekraan 16
ekvalaiser 42
e-posti rakendus 24

G

galerii 38
GPS 49

H

helinad 31
helistamisklahv 16
helisõnumid 24
häälvälimine 21

I

infosõnumid 26
internet 45

J

juhtnupp 16

K

kaamera 39
välklamp 17
kaardid 49

kaks koputust 17
kalender 43
kalkulaator 44
keeleseaded 35
kiirsõnumid 25
kiirvälimine 20
klahvid 16
klahvilukk 10
klahvistiku avamine 10
klahvistiku lukustamine 10
klahvistiku lukustus 10
klienditeenindus 12
konfiguratsioonid
 konfiguratsiooniteenus 15
 üldised 36
kontaktid
 kiirvälimine 20
 kopeerimine 29
 muutmine 29
 otsimine 29
 rühmad 30
 salvestamine 29
 seaded 30
kontaktteave 12
koodid 10
koputus 21
kuular 16
kuular. Vt valjuhääldi.
kõned
 häälvälimine 21
 rahvusvahelised 19
 seaded 35
 tegumine 19
 valikud 21
kõnede lõpetamine 20
kõnelogi 30
kõnepost 26
kõneregister. Vt kõnelogi.

L

laetuse tase 18
lennukirežiim 19
lõpetamisklahv 16

M

mängud 45
märkmeld 43, 44
märkmik 43

N

Nokia kontaktteave 12

O

ohutusala teave 6
ooterežiim 17, 32
operaatori logo 18, 32
operaatori menüü 38
osad 16
otseteed 32

P

PC Suite 51
pildid 39
profiilid 30
präänikud 47
pääsukoodid 10

R

raadio 41

S

salvesti 42
seaded
 algseadete taastamine 37
 helinad 31
 konfiguratsioon 36
 kõne 35
 minu otseteed 32
 profiilid 30
 sõnumid 26
 teemad 31
 telefon 35
 tuled 31
 turvalisus 37
 ühendus 33
signaalitugevus 18
SIM-teenused 50
sisse- ja väljalülitamine 15
stopper 45
sõnastikupõhine tekstisestus 22
sõnumid
 helisõnumid 24
 infosõnumid 26
 kõnepost 26

teenuse juhtimise käsklused 26
välksõnumid 24
sõnumiseaded
 e-post 28
 multimeediumsõnumid 27
 tekstsõnumid 27
 üldised 26

T

tarkvarauuendused 11
taustpilt 31
tavaline tekstisestus 22
teemad 31
teenuse juhtimise käsklused 26
teenused 45
tekst 22
teksti kirjutamine 22
telefon
 klahvid 16
 osad 16
toiteklahv 15
turvaseaded 37
täheregister 22
tähised 18

U

USB-port 16

V

vabakäeseade. Vt valjuhääldi.
valikuklahvid 16
valjuhääldi 16, 21
veeb 45
visiitkaardid 30
välksõnumid 24

Ä

äratuskell 43

Ü

Ühendus arvutiga 51