

Nokia 6600 Slide lietotāja rokasgrāmata

Saturs**Drošība****5****Padariet tālruni par savējo****6**

Darba sākšana	6
Taustiņi un daļas	6
SIM kartes un akumulatora ievietošana	6
Atmiņas kartes ievietošana	7
Akumulatora uzlādēšana	7
Antena	8
Austinas	8
Siksnīņa	8
Informācija par tālruni	8
Tīkla pakalpojumi	9
Funkcijas bez SIM kartes	9
Tastatūras bloķēšana	9
Piekluves kodi	9
Tālruna ieslēgšana un izslēgšana	10
Gaidīšanas režīms	10
Displejs	10
Enerģijas taupīšana	10
Aktīvais gaidīšanas režīms	11
Gaidīšanas režīma isceļi	11
Indikatori	11
Lidojuma režīms	11
Pieskaršanās	12
Tālruna uzstādījumi	12
Drošības uzstādījumi	13
Tālruna personalizēšana	13
Profilī	13
Motīvi	13
Signāli	14
Displejs	14
Mani isceļi	14
Labais un kreisais izvēles taustiņš	14
Citi isceļi	14
Zvanišanas iecelu piešķiršana	15
Balss komandas	15
Savienojumi	15
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth	15

Pakešdati	16
USB datu kabelis	16
Sinhronizācija un dublēšana	17
USB ierīces pievienošana	17
Tīkla pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi	17
Operatora izvēle	17
SIM pakalpojumi	17
Infoziņas, SIM ziņas un pakalpojumu komandas	17
Konfigurācija	18

Nezaudējiet sakarus**18**

Zvanišana	18
Balss zvana veikšana	18
Videozvans	19
Zvanišanas isceļi	19
Numura izsaukšana ar balsi	19
Iespējas sarunas laikā	19
Balss ziņas	20
Videoziņas	20
Zvanu žurnāls	20
Zvanu uzstādījumi	20
Piezīmes un ziņas	21
Teksta ievade	21
Teksta režīmi	21
Tradicionāla teksta ievade	21
Jutīgā teksta ievade	21
Īsziņas un multizīņas	22
Īsziņas	22
Multizīņas	22
Īsziņas vai multizīņas izveide	22
Ziņas lasīšana un atbildēšana uz to	22
Ziņu sūtīšana un kārtošana	23
E-pasts	23
E-pasta uzstādīšanas vednis	23
E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana	23
E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to	23
Paziņojumi par jaunām e-pasta ziņām	24
Zibziņas	24

Tērzēšana	24	Kontaktu pārvaldīšana	34
Nokia Xpress audioziņas	24	Vizītkartes	35
Ziņu uzstādījumi	24	Datums un laiks	35
Attēli un videoklipi	25	Modinātājs	35
Fotografēšana	25	Kalendārs	35
Videoklipa ierakstīšana	25	Uzdevumu saraksts	35
Kameras un video iespējas	26	Piezīmes	36
Galerija	26	Nokia PC Suite	36
Mapes un faili	26	Kalkulators	36
Atmiņas karte	26	Atpakaļskaitīšanas taimeris	36
Attēlu drukāšana	26	Hronometrs	36
Attēlu un videoklipu publicēšana tiešsaistē	27	Atbalsts un tālruņa programmatūras atjauninājumi	37
Izklaide	27	Noderīgi padomi	37
Mūzikas klausīšanās	27	Nokia atbalsts	37
Mūzikas atskaņotājs	27	My Nokia	37
Mūzikas izvēlne	27	Satura ielāde	38
Dziesmu atskaņošana	28	Programmatūras atjauninājumi	38
Mūzikas atskaņotāja izskata maiņa	28	Programmatūras atjauninājumi ēterā	38
Radio	28	Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums	39
Radiostaciju meklēšana	29	Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana	39
Radio uzstādījumi	29	Digitālā satura tiesību pārvaldība	40
Ekvalaizers	29	Papildierīces	40
Stereo paplašināšana	29	Akumulators	40
Balss ierakstītājs	29	Informācija par akumulatoriem un lādētājiem	40
Web	30	Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas	41
Savienojuma izveide ar pakalpojumu	30	Hologrammas autentificēšana	41
Attēlojuma uzstādījumi	30	Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?	41
Kešatmiņa	30	Apkope un ekspluatācija	41
Pārlūka drošība	31	Atbrīvošanās	42
Spēles un programmas	31	Papildu informācija par drošību	42
Programmas palaišana	31	Mazi bērni	42
Programmas ielāde	31		
Kartes	32		
Karšu lejupielāde	32		
Kartes un GPS	33		
Papildpakalpojumi	33		
Kārtošana	33		

Darbības vide	42
Medicīniskās ierīces	42
Implantētas medicīniskās ierīces	42
Dzirdes aparāti	42
Transportlīdzekļi	42
Sprādzienbīstama vide	43
Zvanišana ārkārtas situācijās	43
INFORMĀCIJA PAR CERTIFIKĀCIJU (SAR)	43
Alfabētiskais rādītājs	44

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.

IESLĒDZIET DROŠAS VIETĀS



Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ



Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.

DARBĪBAS TRAUCĒJUMI



Ikvienu mobilā ierīci var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS



Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci lidmašīnā, atrodoties medicīnisko ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi.

KVALIFICĒTA APKOPE



Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.

PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI



Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

PAPILDIERĪCES



Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

ŪDENSIZTURĪBA



Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.


Vai nevēlaties kaut nedaudz izpausties? Piešķiriet tālrunim no citiem atšķirīgu veidolu, izvēloties savus zvana signālus, displeja fonu un motīvu.

Padariet tālruni par savējo

Darba sākšana

Iepazīstiet savu tālruni, ievietojiet akumulatoru, SIM karti, atmiņas karti un uzziniet svarīgu informāciju par tālruni.

Taustiņi un daļas

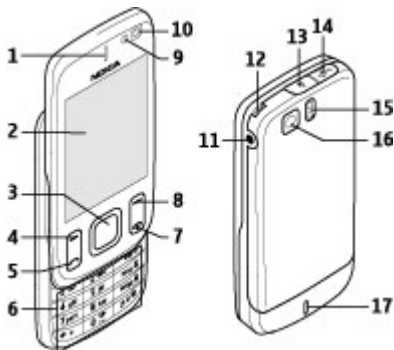

- 1 Pie auss liekamā daļa
- 2 Displejs
- 3 Navi™ taustiņš (ritināšanas taustiņš)
- 4 Kreisais izvēles taustiņš
- 5 Zvanīšanas taustiņš
- 6 Tastatūra
- 7 Beigu taustiņš un ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
- 8 Labais izvēles taustiņš
- 9 Gaismas sensors
- 10 Priekšējā kamera
- 11 Lādētāja savienotājs

- 12 Siksnīgas atvere
- 13 Aizmugurējā vāciņa atbrīvošanas poga
- 14 USB kabeļa savienotājs
- 15 Zibspuldze
- 16 Galvenā kamera
- 17 Skājrūnis

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Šis tālrunis ir paredzēts lietošanai ar akumulatoru BL-4U. Vienmēr izmantojiet Nokia oriģinālos akumulatorus. [Sk. "Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas" 41.](#)

SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot tos, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, kad ievietojat vai izņemat SIM karti.

- 1 Nospiediet atbrīvošanas pogu un paceliet aizmugurējo vāciņu. Izņemiet akumulatoru.



- 2 Atveriet SIM kartes turētāju. Ievietojiet SIM karti turētājā tā, lai kontakti būtu vērsti uz leju. Aizveriet SIM kartes turētāju.



- Novērtējiet akumulatora kontaktus un ievietojiet akumulatoru. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.




Atmiņas kartes ievietošana

Izmantojiet tikai saderīgas microSD kartes, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Atmiņas kartēm Nokia izmanto nozarē vispāratzītus standartus, tomēr daži zīmoli var nebūt pilnībā saderīgi ar šo ierīci. Nesaderīgu karšu lietošana var kaitēt gan kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

Tālrunis atbalsta microSD kartes līdz 4 GB.

- Izslēdziet ierīci, noņemiet aizmugurējo vāciņu un izņemiet akumulatoru.

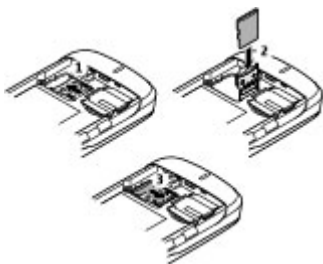

- Atbrīvojiet atmiņas kartes turētāju, to pabīdot.
- Atveriet kartes turētāju un ievietojiet tajā atmiņas karti ar kontaktiem uz iekšu.
- Aizveriet kartes turētāju un pabīdiet to, līdz tas nofiksējas.

- Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet aizmugurējo vāciņu.

Akumulatora uzlādēšana

Akumulators ir uzlādēts iepriekš, taču uzlādes līmeņi var atšķirties.

- Pievienojiet lādētāju kontaktligzdai.



- Pievienojiet ierīcei lādētāju.
- Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam no kontaktligzdas.

Akumulatoru var uzlādēt, arī izmantojot datoru un USB kabeli.

- Ar USB kabeli savienojiet datora USB portu un savu ierīci.
- Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet USB kabeli.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var tikt parādīts pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

Lādēšanas laiks ir atkarīgs no izmantotā lādētāja. Akumulatora BL-4U uzlāde ar lādētāju AC-8 ilgst aptuveni 1 stunda 30 minūtes, ja tālrunis ir gaidīšanas režīmā.

Antena



Jūsu ierīcei var būt gan iekšējā, gan ārējā antena. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei arī šai bez vajadzības neaiztīciet antenu, kad tā pārraida vai uztver. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un var samazināties akumulatora ekspluatācijas ilgums.

Attēlā antenas zona iezīmēta pelēkā krāsā.

Austiņas

Uzmanību!

Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde.

Uzmanību!

Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet austiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

Ja USB savienotājam pievienojat kādu ārējo ierīci vai jebkādas austiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmenim.

Siksnīņa

- 1 Atveriet aizmugurējo vāciņu.



- 2 Piestipriniet siksnīņu pie āķīša un aizveriet aizmugurējo vāciņu.

Informācija par tālrūni

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai tīklā WCDMA 850 un 2100, kā arī GSM 850, 900, 1800 un 1900. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Izmantojot ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modifīcēšanu vai pārsūtīšanu.

Ierīcē, iespējams, ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo personu Web vietām. Izmantojot ierīci, var piekļūt arī citām trešo personu Web vietām. Trešo personu Web vietas nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina šīs Web vietas un neatbild par tām. Ja vēlaties izmantot šādas Web vietas, jums jāievēro drošības un satura piesardzības pasākumi.

Uzmanību!

Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Atcerieties, ka visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Tīkla pakalpojumi

Lai lietotu tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzām funkcijām ir nepieciešamas īpašas tīkla funkcijas. Visos tīklos šīs funkcijas nav pieejamas; dažos tās var izmantot tikai tad, ja pirms tīkla pakalpojumu izmantošanas esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Pakalpojumu sniedzējs var sniegt norādījumus par pakalpojumu izmantošanu un informēt par izmaksām. Dažos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī īpaša konfigurācija, piem., mainīti izvēlņu nosaukumi, izvēlņu seība un ikonas. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Funkcijas bez SIM kartes

Dažas tālruņa funkcijas, piem., Plānotāja funkcijas un spēles, var aktivizēt, neievietojot SIM karti. Dažas izvēlņu

funkcijas ir izslēgtas, un tās nevar izmantot.

Tastatūras bloķēšana

Lai bloķētu tastatūru un tādējādi izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, izvēlieties **Izvēlne** un 3 sekunžu laikā nospiediet *.

Lai atbloķētu tastatūru, izvēlieties **Atbloķēt** un pusotras sekundes laikā nospiediet *. Ievadiet bloķēšanas kodu, ja tas tiek prasīts.

Lai atbildētu uz zvanu, kad tastatūra ir bloķēta, nospiediet zvanišanas taustiņu. Pārtraucot sarunu vai atsakot zvanu, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Citas funkcijas ir **Autom. taustiņslēgs** un **Drošības taustiņslēgs**. [Sk. "Tālruna uzstādījumi"12.](#)

Ja ierīce vai tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuriem.

Piekluves kodi

Lai uzstādītu, kā tālrunim jāizmanto piekluves kodi un drošības uzstādījumi, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Drošība** > **Piekluves kodi**.

- PIN (UPIN) kods, kas tiek nodrošināts kopā ar SIM (USIM) karti, palīdz to pasargāt no neatļautas lietošanas.
- PIN2 (UPIN2) kods, kas tiek izsniegts kopā ar dažām SIM (USIM) kartēm, ir nepieciešams, lai piekļūtu noteiktiem pakalpojumiem.
- PUK (UPUK) un PUK2 (UPUK2) var tikt izsniegti kopā ar SIM (USIM) karti. Ja trīs reizes pēc kārtas tiek nepareizi ievadīts PIN kods, tiek pieprasīts PUK kods. Ja kodi nav izsniegti, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

- Drošības kods palīdz pasargāt tālrūni no neatļautas lietošanas. Šo kodu var izveidot un mainīt, kā arī uzstādīt, lai tālrūnis pieprasītu ievadīt kodu. Neizpaužiet šo kodu nevienam un neglabājiet to kopā ar tālrūni. Ja aizmirstat kodu un tālrūnis tiek bloķēts, tas jānogādā tehniskā atbalsta speciālistam, kas var radīt papildu izmaksas. Plašāku informāciju lūdziet tuvākajā Nokia Care centrā vai tālrūņu izplatītājam.
- Liegumu parole ir nepieciešama, ja lietojat zvanu lieguma pakalpojumu, lai ierobežotu ar tālrūni veiktos zvanus (tīkla pakalpojums).
- Lai apskatītu vai mainītu Web pārlūka drošības moduļa uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Drošība > Droš. moduļa uzstād.**

Tālrūņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālrūni, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Ja tālrūnī tiek pieprasīts PIN kods, ievadiet kodu (tiek parādīts kā ****).


Ja tālrūnī tiek pieprasīts laiks un datums, ievadiet vietējo laiku, izvēlieties savas atrašanās vietas laika joslu atbilstoši laika starpībai ar Griničas vidējo laiku (Greenwich Mean Time — GMT) un ievadiet datumu. [Sk. "Datums un laiks"35.](#)

Pirmoreiz ieslēdzot tālrūni, var tikt parādīts aicinājums iegūt konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja (tīkla pakalpojums). Plašāku informāciju sk. **Sav. ar pak. atbalstu.** Sk. ["Konfigurācija"18.](#) lpp. un ["Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums"39.](#) lpp.

Gaidīšanas režīms

Kad tālrūnis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrūnis atrodas gaidīšanas režīmā.

Displejs

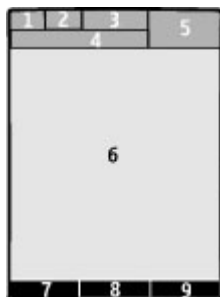

- 1 Tīkla veida indikators un mobilā tīkla signāla stiprums
- 2 Akumulatora uzlādes statuss
- 3 Indikatori
- 4 Tīkla nosaukums vai operatora logotips
- 5 Pulkstenis
- 6 Displejs
- 7 Kreisā izvēles taustiņa funkcija
- 8 Ritināšanas taustiņa funkcija
- 9 Labā izvēles taustiņa funkcija

Jūs varat mainīt kreisajam un labajam taustiņam piešķirto funkciju. [Sk. "Labais un kreisais izvēles taustiņš"14.](#)

Enerģijas taupīšana

Tālrūnī ir iespēja **Enerģijas taupīšana** un **Enerģijas taupīš. rež.**, ko var izmantot, lai taupītu akumulatora enerģiju gaidīšanas režīmā, kad neviens ierīces taustiņš netiek nospiests. Šīs iespējas iespējams aktivizēt. [Sk. "Displejs"14.](#)

Aktīvais gaidīšanas režīms

Aktīvajā gaidīšanas režīmā redzams izvēlēto tālruņa funkciju un informācijas saraksts, kuram varat piekļūt uzreiz.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu aktīvo gaidīšanas režīmu, izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi > Displejs > Aktīvais režīms > Aktīvais režīms**.

Aktīvajā gaidīšanas režīmā ritiniet uz augšu vai uz leju, lai pārvietotos sarakstā, un izvēlieties **Paņemt** vai **Skatīt**. Bultiņas norāda, ka ir pieejama papildinformācija. Lai pārtrauktu navigāciju, izvēlieties **Iziet**.

Lai kārtotu un mainītu aktīvā gaidīšanas režīma skatu, izvēlieties **Iespējas** un kādu no pieejamajām iespējām.

Gaidīšanas režīma īsceļi

Izsaukto numuru saraksts

Nospiediet vienu reizi zvanišanas taustiņu. Lai piezvanītu, ritiniet līdz numuram vai vārdam un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Web pārlūka atvēršana

Nospiediet un turiet **0**.

Balss pastkastes izsaukšana

Nospiediet un turiet **1**.

Citu taustiņu īsceļi

[Sk. "Zvanišanas īsceļi"19.](#)

Indikatori



Jums ir nenasūtītas ziņas.



Jums ir nenosūtītas ziņas vai arī ziņas, kuru sūtīšana nav izdevusies vai ir atcelta.



Jums ir neatbildēti zvani.



Tastatūra ir bloķēta.



Tālrunis nezvana, lai paziņotu par ienākošu zvanu vai izsiņu. Ir uzstādīts modinātājs.



Tālrunis ir reģistrēts GPRS vai EGPRS tīklā.



Tālruni ir atvērts GPRS vai EGPRS savienojums.



GPRS vai EGPRS savienojums ir aizturēts.



Ir ieslēgts Bluetooth savienojums.



Ja izmantojat divas tālruņa līnijas, ir aktivizēta otrā līnija.



Visi ienākošie zvani tiek pārdresēti uz citu numuru.



Zvani atļauti tikai slēgtai lietotāju grupai.



Pašlaik aktīvais profils ir ierobežots.

Lidojuma režīms

Izmantojiet lidojuma režīmu jutīgā vidē — lidmašīnā vai slimnīcā —, lai deaktivizētu visas radio frekvences funkcijas. Jūs joprojām varat piekļūt kalendāram, tālruņa numuriem un bezsaistes spēlēm. Kad lidojuma režīms ir aktivizēts, redzama ikona .

Lai aktivizētu vai uzstādītu lidojuma režīmu, izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi > Profili > Lidojums > Aktivizēt** vai **Personalizēt**.

Lai deaktivizētu lidojuma režīmu, izvēlieties jebkuru citu profilu.

Ārkārtas zvani lidojuma režīmā

Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru, nospiediet zvanišanas taustiņu un, kad tiek parādīts **Vai iziet no lidojuma profila?**, izvēlieties **Jā**.

Uzmanību!

Lidojuma profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, ieskaitot ārkārtas zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams tikla pārklājums. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruņa funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu. Ja ārkārtas zvans jāveic brīdī, kad ierīce ir bloķēta un ir aktivizēts lidojuma profils, iespējams, varat bloķēšanas koda laikā ievadīt ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru un izvēlēties "Zvanīt". Ierīce pieprasa apstiprinājumu, vai vēlaties iziet no lidojuma profila un veikt ārkārtas zvanu.

Pieskaršanās

Pieskārienu funkcija ļauj ātri izslēgt skaņu, atteikt zvanus, pārtraukt modinātāja signālus, kā arī parādīt pulksteni, vienkārši divreiz pieskaroties tālruņa aizmugurei, kad pārsegs ir aizvērts.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis > Sensor uzstādījumi**, lai aktivizētu pieskārienu funkciju un vibroindikatoru.

Zvana vai brīdinājuma signālu izslēgšana

Divreiz pieskarieties tālrunim.

Zvana atteikšanai vai modinātāja atlikšana pēc tā skaņas atslēgšanas

Atkal divreiz pieskarieties tālrunim.

Pulksteņa parādīšana

Divreiz pieskarieties tālrunim.

Ja jums ir neatbildēti zvani vai saņemtas jaunas ziņas, jums tās tiek parādītas pirms pulksteņa atvēršanas.

Tālruņa uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis** un kādu no šīm iespējām:

Valodas uzstādījumi — lai uzstādītu tālruņa displeja valodu, izvēlieties **Tālruņa valoda**. Lai uzstādītu balss komandu valodu, izvēlieties **Atpazīšanas valoda**.

Atmiņas statuss — lai pārbaudītu atmiņas patēriņu.

Autom. taustiņslēgs — lai tālruņa tastatūra tiktu automātiski bloķēta pēc noteikta laika perioda, kad tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā un netiek izmantota neviena no funkcijām.

Drošības taustiņslēgs — lai, atbloķējot taustiņslēgu, tālrunis prasītu ievadīt drošības kodu.

Sensor uzstādījumi — lai aktivizētu un pielāgotu pieskārienu funkciju.

Balss atpazīšana — [Sk. "Balss komandas"15.](#)

Lidojuma vaicājums — lai, ieslēdzot tālruni, ikreiz tiktu jautāts, vai ir jāizmanto lidojuma režīms. Lidojuma režīmā visi radio savienojumi tiek izslēgti.

Tālruņa atjaunināš. — lai no pakalpojumu sniedzēja saņemtu programmatūras atjauninājumus (tikla pakalpojums). Šīs iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu tālruņa. [Sk. "Programmatūras atjauninājumi ēterā"38.](#)

Tikla veids — lai lietotu gan UMTS, gan GSM tīklu. Notiekošas sarunas laikā šai iespējai nevar piekļūt.

Operatora izvēle — lai uzstādītu vienu no atrašanās vietā pieejamajiem mobilajiem tīkliem.

Palīdzības aktivizēš. — lai izvēlētos, vai tālrunim jāradā palīdzības teksti.

Ieslēgšanas signāls — lai, ieslēdzot tālruni, tiktu atskaņots signāls.

Apstiprināt SIM pak. — [Sk. "SIM pakalpojumi"17.](#)

Drošības uzstādījumi

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), iespējams, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Drošība** un kādu no šīm iespējām:

PIN koda pieprasīj. vai **UPIN koda pieprasīj.** — lai katru reizi, ieslēdzot tālruni, tiktu pieprasīts ievadīt PIN vai UPIN kodu. Dažās SIM kartēs tiek liegta iespēja atslēgt koda pieprasījumu.

PIN2 koda pieprasīj. — lai izvēlētos, vai PIN2 kods tiek pieprasīts, lietojot noteiktu tālruņa funkciju, kuru aizsargā PIN2 kods. Dažās SIM kartēs tiek liegta iespēja atslēgt koda pieprasījumu.

Zvanu lieguma pak. — lai ierobežotu tālrunī ienākošos zvanus un no tālruņa veiktos zvanus (tikla pakalpojums). Nepieciešama liegumu parole.

Fiksētie zvani — lai ierobežotu izejošos zvanus uz izvēlētajiem tālruņu numuriem, ja to nodrošina SIM karte. Ja ir ieslēgti fiksētie zvani, GPRS savienojums nav pieejams, izņemot, ja sūtāt īsziņas, izmantojot GPRS savienojumu. Šādā gadījumā fiksēto numuru sarakstā jābūt iekļautam adresāta tālruņa numuram un ziņu centra numuram.

Slēgta lietotāju grupa — lai norādītu personu grupu, kurām varat zvanīt un kuras var zvanīt jums (tikla pakalpojums).

Drošības līmenis — Lai, ievietojot jaunu SIM karti, tiktu pieprasīts drošības kods, izvēlieties **Tālrunis**. Lai pieprasītu ievadīt drošības kodu, kad ir izvēlēta SIM kartes atmiņa un vēlaties mainīt lietoto atmiņu, izvēlieties **Atmiņa**.

Piekluves kodi — lai mainītu drošības kodu, PIN, UPIN vai PIN2 kodu vai liegumu paroli.

Lietojamais kods — lai izvēlētos, vai jāaktivizē PIN kods vai UPIN kods.

Autoriz. sertifikāti vai **Lietotāja sertifikāti** — lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu. [Sk. "Parlūka drošība"31.](#)

Droš. moduļa uzstād. — lai apskatītu drošības moduļa datus, aktivizētu moduļa PIN koda pieprasījumu vai mainītu moduļa PIN kodu un parakstīšanās PIN kodu. [Sk. "Piekluves kodi"9.](#)

Tālruņa personalizēšana

Padariet tālruni personiskāku, izvēloties tā zvana signālus, ekrāna fonu un motīvus. Savām iecienītākajām funkcijām izveidojiet īsceļus un pievienojiet papildierīces.

Profilī

Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, ko sauc par profiliem un kas ļauj pielāgot zvana signālus dažādiem notikumiem un vidiem.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Profili**, vēlamo profilu un no šīm iespējām:

Aktivizēt — lai aktivizētu izvēlēto profilu

Personalizēt — lai mainītu profila uzstādījumus

Ierobežot — lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.

Motīvī

Motīvā ir vairāki tālruņa personalizēšanas elementi.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Motīvi** un no pieejamajām iespējām:

Motīva izvēle — Atveriet mapi **Motīvi** un izvēlieties motīvu.

Motīvu ielāde — Atveriet sarakstu ar saitēm citu motīvu ielādei.

Signāli

Varat mainīt izvēlēta aktīvā profila signālu uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Signāli**. Tādi paši uzstādījumi tiek piedāvāti izvēlnē **Profilī**.

Ja esat izvēlējis visskaļāko zvana signāla līmeni, zvana signāls to sasniedz dažās sekundēs.

Displejs

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Displejs** un kādu no šīm iespējām:

Fons — lai sākuma ekrāna režīmam pievienotu fona attēlu.

Aktīvais režīms — lai aktivizētu, kārtotu un personalizētu sākuma ekrāna režīmu

Gaid. rež. fonta krāsa — lai izvēlētos sākuma ekrāna režīma fontu krāsu

Navig. taust. ikonas — lai sākuma ekrāna režīmā parādītu ritināšanas taustiņu ikonas.

Paziņojuma dati — lai rādītu neatbildētu zvānu un ziņu paziņojumu datus

Pārejas efekti — lai aktivizētu nemanāmāku un organiskāku pāreju

Pārsega animācija — lai, atbīdot vai aizbīdot tālrūni, parādītu animāciju.

Energijas taupīšana — lai automātiski izslēgtu displeja gaismu un rādītu pulksteni, ja tālrūnis netiek lietots noteiktu laiku.

Energijas taupīš. rež. — lai automātiski izslēgtu displeju, ja tālrūnis netiek lietots noteiktu laiku.

Fonta lielums — lai uzstādītu ziņapmaiņas, kontaktu un Web lapu fontu lielumu

Operatora logo — lai rādītu operatora logo

Šūnas info parādīš. — lai rādītu šūnu identitāti, ja tāda ir pieejama no tīkla

Mani īsceļi

Personiskie īsceļi ļauj ātri piekļūt bieži lietotajām tālrūna funkcijām.

Labais un kreisais izvēles taustiņš

Lai mainītu funkciju, kas piešķirta kreisajam vai labajam izvēles taustiņam, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Mani īsceļi > Kreisais izvēles taust. vai Labais izvēles taust. un funkciju**.

Ja gaidīšanas režīmā kreisā izvēles taustiņa iespēja ir **Izlase**, lai aktivizētu funkciju, izvēlieties **Izlase > Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Izvēlēties iespējas — lai piešķirtu vai noņemtu funkciju.

Organizēt — lai kārtotu funkcijas.

Citi īsceļi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Mani īsceļi** un no pieejamajām iespējām:

Navigācijas taustiņš — lai piešķirtu navigācijas taustiņam (ritināšanas taustiņam) citas ierīces funkcijas no iepriekš definēta saraksta.

Aktīvā rež. taustiņš — lai izvēlētos, kurā virzienā jānospiež navigācijas taustiņš, lai aktivizētu aktīvo gaidīšanas režīmu

Zvanišanas īsceļu piešķiršana

Izveidojiet īsceļus, piešķirot tālrunu numurus ciparu taustiņiem 3–9.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Ātrie zvani** un ritiniet līdz attiecīgajam ciparu taustiņam.
- 2 Izvēlieties **Piešķirt** vai, ja taustiņam jau ir piešķirts numurs, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt**.
- 3 Ievadiet numuru vai meklējiet kontaktu.

Balss komandas

Zvaniet kontaktpersonām un izmantojiet tālruni, pasakot balss komandu.

Balss komandas ir atkarīgas no valodas.

Lai uzstādītu valodu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Valodas uzstādījumi** > **Atpazīšanas valoda** un savu valodu.

Lai apmācītu tālruni atpazīt savu balsi, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Balss atpazīšana** > **Balss atpaz. trenēš.**

Lai funkcijai aktivizētu balss komandu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Balss atpazīšana** > **Balss komandas** un funkciju. 🗣️ norāda, ka balss komanda ir aktivizēta.

Lai aktivizētu balss komandu, izvēlieties **Pievienot**.

Lai atskaņotu aktivizēto balss komandu, izvēlieties **Atskaņot**.

Kā lietot balss komandas, skatiet [“Numura izsaukšana ar balsi”](#), 19. lpp.

Lai pārvaldītu balss komandas, ritiniet līdz funkcijai, izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Rediģēt vai **Noņemt** — lai pārdēvētu vai deaktivizētu balss komandu.

Pievienot visas vai **Noņemt visas** — lai aktivizētu vai deaktivizētu balss komandu saraksta visu funkciju balss komandas

Savienojumi

Tālruni ir vairākas funkcijas savienojumu izveidei ar citām ierīcēm un datu sūtīšanai un saņemšanai.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth, izmantojot radioviļņus, ļauj šo tālruni savienot ar saderīgu Bluetooth ierīci, kas atrodas ne vairāk kā 10 metru (32 pēdu) attālumā.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: 2.0 + EDRvispārīgas piekļuves, tikla piekļuves, vispārīgas objektu apmaiņas, uzlabotas audio izplatīšanas, audio/video tālvadības, brīvroku, austiņu, objektu stūmējtehnoloģijas, failu pārsūtīšanas, iezvanes tīklošanas, pakalpojumu atrašanas lietojumprogrammas, SIM piekļuves un seriālā porta profils. Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un samazina tā ekspluatācijas laiku.

Bluetooth savienojuma izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth** un rīkojieties šādi:

- 1 Izvēlieties **Mana tālruna nosauk.** un ievadiet sava tālruna nosaukumu.

- 2 Lai aktivizētu Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts**.  norāda, ka Bluetooth ir aktīvs.
- 3 Lai izveidotu savienojumu starp tālruni un audio papildierīci, izvēlieties **Sav. audiopapildier.** un ierīci, ar kuru jāizveido savienojums.
- 4 Lai tālruni savienotu pāri ar darbības diapazonā esošu Bluetooth ierīci, izvēlieties **Pāri savien. ierīces** > **Piev. jaunu ierīci**.

Ritiniet līdz atrastajai ierīcei un izvēlieties **Pievienot**.

Ievadiet tālruni piekļuves kodu (līdz 16 rakstzīmēm) un iespējojiet savienojumu otrā Bluetooth ierīcē.

Ja baidāties par drošību, izslēdziet Bluetooth funkciju vai uzstādiat **Mana tālr. uztveram.** režīmā **Slēpts**. Apstipriniet tikai uzticamus Bluetooth savienojumus.

Datora pievienošana internetam

Lietojiet Bluetooth tehnoloģiju, lai datoru pievienotu internetam, neizmantojot PC Suite programmatūru. Tālruni jābūt aktivizētam pakalpojumu sniedzējam, kas nodrošina piekļuvi internetam, un datoram jānodrošina Bluetooth personālais tīkls (Personal Area Network – PAN). Pēc tālruņa savienojuma izveides ar tīkla piekļuves punkta (Network Access Point – NAP) pakalpojumu un savienošanas pāri ar datoru tālruni tiek automātiski izveidots pakešdatu savienojums ar internetu.

Pakešdati

Vispārējais pakešu radiopakalpojums (General Packet Radio Service – GPRS) ir tīkla pakalpojums, kas ļauj lietot mobilos tālruņus datu sūtīšanai un saņemšanai tīklā, kura pamatā ir Interneta protokols (IP).

Lai noteiktu, kā izmantot šo pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Pakešdati** > **Pakešdatu savienoj.** un no šīm iespējām:

Pēc vajadzības — lai pakešdatu savienojums tiktu izveidots, kad to pieprasa programma. Pēc programmas aizvēršanas savienojums tiek pārtraukts.

Pastāv. tiešsaiste — lai, ieslēdzot tālruni, automātiski pieslēgtos pakešdatu tīklam

Tālruni varat izmantot kā modemu, savienojot to ar saderīgu datoru, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth vai USB datu kabeli. Detalizētu informāciju sk. Nokia PC Suite dokumentācijā. [Sk. "Nokia atbalsts"37.](#)

USB datu kabelis

Varat izmantot USB datu kabeli, lai pārsūtītu datus no tālruņa uz saderīgu datoru vai printeri, kas nodrošina PictBridge, kā arī pretēji.

Lai tālruni aktivizētu datu pārsūtīšanai vai attēlu drukāšanai, pievienojiet datu kabeli un izvēlieties režīmu:

PC Suite — lai lietotu kabeli kopā ar Nokia PC Suite.

Druka un multivide — lai tālruni izmantotu kopā ar PictBridge saderīgu printeri vai saderīgu datoru.

Datu saglabāšana — lai izveidotu savienojumu ar datoru, kurā nav Nokia programmatūras, un izmantotu tālruni kā datu krātuvi.

Lai mainītu USB režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **USB datu kabelis** un vajadzīgo USB režīmu.

Sinhronizācija un dublēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Sinhr. un dublēš.** un no pieejamajām iespējām:

Tālruņa maiņa — Sinhronizējiet vai kopējiet izvēlētos datus starp jūsu tālruni un kādu citu tālruni, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju.

Izveidot dublēj. — Izveidojiet izvēlēto datu dublējumu atmiņas kartē vai ārējā ierīcē.

Atjaunot dublēj. — Izvēlieties atmiņas kartē vai ārēja ierīcē saglabāto dublējumfailu un atjaunojiet to tālrunī. Izvēlieties **Iespējas** > **Detalās**, lai apskatītu informāciju par izvēlēto dublējumfailu.

Datu pārsūtīšana — Sinhronizējiet vai kopējiet izvēlētos datus starp tālruni un citu ierīci, datoru vai tīkla serveri (tīkla pakalpojumu).

USB ierīces pievienošana

Jūs varat ierīcei pievienot USB atmiņu (piem., atmiņas karti), pārlūkot failu sistēmu un pārsūtīt failus.

- 1 Pievienojiet saderīgu adaptera kabeli savas ierīces USB portam.
- 2 Pievienojiet USB atmiņu adaptera kabelim.
- 3 Izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija** un USB ierīci, kas jāpārlūko.

Piezīme. Ne visas USB atmiņas ierīces ir piemērotas — tas ir atkarīgs no to enerģijas patēriņa.

Tīkla pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi

Tīkla pakalpojumu sniedzējs nodrošina vairākus papildu pakalpojumus, kuri jums var būt noderīgi. Daži no tiem, iespējams, ir par maksu.

Operatora izvēlne

Izvēlne ļauj piekļūt tīkla operatora sniegtajiem pakalpojumiem. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora. Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu.

SIM pakalpojumi

SIM karte, iespējams, nodrošina papildpakalpojumus. Šai izvēlnei var piekļūt tikai tad, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no pieejamajiem pakalpojumiem.

Piekļūstot šiem pakalpojumiem, var tikt nosūtītas ziņas vai veikti tālruņa zvani, par kuriem, iespējams, var tikt pieprasīta samaksa.

Infoziņas, SIM ziņas un pakalpojumu komandas

Infoziņas

Var no pakalpojumu sniedzēja saņemt ziņas par dažādām tēmām (tīkla pakalpojums). Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Zināpmaiņa** > **Infoziņas** un kādu no pieejamajām iespējām.

Pakalpojumu komandas

Pakalpojumu komandas ļauj rakstīt un nosūtīt pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (USSD komandas), piem., tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

Lai rakstītu un nosūtītu pakalpojumu pieprasījumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Zināpmaiņa** > **Pak. komandas**. Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

SIM ziņas

SIM ziņas ir īpašas īsziņas, kas tiek saglabātas SIM kartē. Šīs ziņas var kopēt vai pārvietot no SIM kartes uz tālruņa atmiņu, taču ne pretēji.

Lai lasītu SIM ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > **Zināpmaiņa** > **Iespējas** > **SIM ziņas**.

Konfigurācija

Savā tālrunī varat konfigurēt uzstādījumus, kas nepieciešami noteiktiem pakalpojumiem. Šos uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja. **Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums" 39.**

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācija** un kādu no šīm iespējām:

Noklus. konfig. uzst. — lai skatītu tālrunī saglabātos pakalpojumu sniedzēju un uzstādītu noklusēto pakalpojumu sniedzēju.

Akt. nokl. visās progr. — lai aktivizētu nodrošināto programmu noklusētos konfigurācijas uzstādījumus.

Ieteic. piekl. punkts — lai skatītu saglabātos piekļuves punktus.

Sav. ar pak. atbalstu — lai no pakalpojumu sniedzēja ielādētu konfigurācijas uzstādījumus.

Ierīču pārvald. uzst. — lai atļautu vai aizliegtu tālrunim saņemt programmatūras atjauninājumus. Šīs iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu tālruņa. **Sk. "Programmatūras atjauninājumi ēterā" 38.**

Person. konfig. uzst. — lai dažādiem pakalpojumiem manuāli pievienotu jaunus personiskos kontus, tos aktivizētu vai izdzēstu. Lai pievienotu jaunu personisko kontu, izvēlieties **Pievienot** vai **Iespējas** > **Pievienot jaunu**. Izvēlieties pakalpojuma veidu un ievadiet

vajadzīgos parametrus. Lai aktivizētu personisko kontu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt**.

Vēlaties sarunāties, tērzēt un sūtīt ziņas? Zvanišana un ziņu sūtīšana ir kā radītas šim tālrunim.

Nezaudējiet sakarus**Zvanišana****Balss zvana veikšana**

Zvanu var uzsākt vairākos veidos:

Manuālā numura izsaukšana

Ievadiet tālruņa numuru, iekļaujot rajona kodu, un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai veiktu starptautisku zvanu, divreiz nospiežot *, ievadiet starptautisko kodu ("+" aizstāj starptautisko piekļuves kodu) un ievadiet valsts kodu, rajona kodu (ja nepieciešams, izlaidiet sākumā esošo nulli) un tālruņa numuru.

Zvana atkārtošana

Lai piekļūtu izsaukto numuru sarakstam, gaidīšanas režīmā vienu reizi nospiediet zvanišanas taustiņu. Izvēlieties numuru vai vārdu un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Numura izvēlēšanās no kataloga Kontakti

Meklējiet vārdu vai tālruņa numuru, kas ir saglabāts katalogā **Kontakti**.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Zvani** > **Aktīvais pārsegs**, lai pārvaldītu zvanus, izmantojot pārsegu.

Atbildēšana uz ienākošu zvanu

Nospiediet zvanišanas taustiņu vai atveriet pārsegu

Zvana pārtraukšana

Nospiediet beigu taustiņu vai aizveriet pārsegu

Zvana signāla izslēgšana

Izvēlieties **Kluss**.

Ienākoša zvana noraidīšana

Nospiediet beigu taustiņu.

Skaļuma regulēšana zvana laikā

Ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Videozvans

Videozvana laikā ar priekšējo kameru ierakstītais video attēls ir redzams videozvana adresātam. Lai veiktu videozvanu, tālruni jābūt ievietotai USIM kartei un tālrunim jābūt pieslēgtam WCDMA tīklam. Informāciju par pieejamību un videozvana pakalpojuma abonēšanu lūdziet pakalpojumu sniedzējam. Videozvanu var veikt starp diviem dalībniekiem — saderīgu tālruni vai ISDN klientu. Videozvanu nevar veikt, kamēr ir aktīvs cits balss, video vai datu zvans.

- 1 Lai sāktu videozvanu, ievadiet tālruna numuru, iekļaujot rajona kodu.
- 2 Nospiediet un turiet zvanišanas taustiņu vai izvēlieties **Iespējas > Videozvans**.
Pēc brīža tiek sākts videozvans. Ja zvans neizdodas, tiek jautāts, vai vēlaties veikt balss zvanu vai nosūtīt ziņu.
- 3 Lai pārtrauktu zvanu, nospiediet beigu taustiņu.

Zvanišanas īsceļi

Vispirms piešķiriet tālruna numuru vienam no ciparu taustiņiem, no 2 līdz 9. [Sk. "Zvanišanas īsceļu piešķiršana"15.](#)

Izmantojiet zvanišanas īsceļu, lai veiktu zvanu kādā no šiem veidiem:

- Nospiediet cipara taustiņu, pēc tam zvanišanas taustiņu.
- Ja ir izvēlēts **Izvēlne > Uzstādījumi > Zvani > Ātrā zvanišana > Ieslēgta**, nospiediet un turiet cipara taustiņu.

Numura izsaukšana ar balsi

Veiciet zvanu, nosaucot vārdu, kas ir saglabāts katalogā **Kontakti**.

Balss komandas ir atkarīgas no valodas, tāpēc pirms numura izsaukšanas ar balsi izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis > Valodas uzstādījumi > Atpazīšanas valoda** un valodu.

Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag palauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

- 1 Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu. Tiek atskaņots īss signāls, un tiek parādīts paziņojums **Tagad runājiet**.
- 2 Pasakiet tā kontakta vārdu, kam vēlaties zvanīt. Ja balss atpazīšana notiek veiksmīgi, tiek parādīts atbilstošo kontaktu saraksts. Tālrunis atskan saraksta pirmā kontakta balss komandu. Ja tā nav pareizā komanda, ritiniet līdz citam ierakstam.

Iespējas sarunas laikā

Daudzas no sarunas laikā lietojamām iespējām ir tīkla pakalpojumi. Informāciju

par pieejamību lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Sarunas laikā izvēlieties **Iespējas** un kādu no pieejamajām iespējām.

Dažas no piedāvātajām iespējām ir **Aizturēt, Jauns zvans, Pievien. konferencei, Pārtraukt visus zv.**, kā arī šādas iespējas:

Sūtīt DTMF — lai nosūtītu toņu virknes.

Pārslēgties — lai pārslēgtos no aktīvās sarunas uz aizturēto un pretēji.

Pārsūtīt — lai savienotu aizturēto zvanu ar aktīvo zvanu un pats atvienotos no abiem.

Konference — lai veiktu konferences zvanu.

Privāta saruna — lai konferences zvana laikā sarunātos privāti.

Uzmanību!

Lietojot skālruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas, iespējams, ir jāabonē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Balss pastkastes izsaukšana

Nospiediet un turiet **1**.

Balss pastkastes numura rediģēšana

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Balss ziņas > Balss pastkastes nr.**

Videoziņas

Videoziņas ir tīkla pakalpojums, kas, iespējams, ir jāabonē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Video pastkastes izsaukšana

Nospiediet un turiet **2**.

Video pastkastes numura rediģēšana

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Videoziņas > Balss pastkastes nr.**

Zvanu žurnāls

Lai skatītu informāciju par zvaniem, ziņām, datu pārraidi un sinhronizāciju, izvēlieties **Izvēlne > Žurnāls** un kādu no pieejamajām iespējām.

Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Zvanu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Zvani** un kādu no šīm iespējām:

Pāradresācija — lai pārdresētu ienākošos zvānus (tīkla pakalpojums). Ja ir aktivizēta kāda no zvanu liegumu funkcijām, zvānus pārdresēt nevar.

Ātrā atbilde — lai atbildētu uz ienākošu zvanu, īsi nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, labo un kreiso izvēles taustiņu vai beigu taustiņu.

Autom. pārzvanišana — lai automātiski atkārtoti izsauktu numuru, ja zvans neizdodas. Tālrunis atkārtoti izsaukšanu 10 reizes.

Pārv. video kā balsi — tālrunis automātiski atkārtoti balss zvanu uz to pašu numuru, uz kuru nav izdevies videozvans.

Balss skaidrība — lai uzlabotu runas saprotamību, īpaši trokšņainos apstākļos.

Ātrā zvanišana — lai ciparu taustiņiem (2–9) piešķirtajiem vārdiem un tālrunu

numuriem varētu piezvanīt, nospiežot un turot nospiestu atbilstošo cipara taustiņu.

Zvanu gaidīšana — lai sarunas laikā no tīkla saņemtu brīdinājumu par jaunu ienākošu zvanu (tīkla pakalpojums)

Pārskats pēc zvana — lai pēc katras sarunas ekrānā īsi tiktu parādīts tās aptuvenais ilgums.

Sava numura sūtīš. — lai personai, kurai zvanāt, tiktu uzrādīts jūsu tālruņa numurs (tīkla pakalpojums). Lai izmantotu uzstādījumu, par kuru esat vienojies ar pakalpojumu sniedzēju, izvēlieties **Uzstāda tīkls**.

Aktīvais pārsegs — lai uz zvanu atbildētu, atverot pārsegu, un zvanu pārtrauktu, aizverot pārsegu.

Izejošo zvanu līnija — lai izvēlētos tālruņa līniju zvanu veikšanai, ja SIM karte nodrošina vairākas tālruņa līnijas (tīkla pakalpojums)

Video sūtīšana — lai definētu video sūtīšanas uzstādījumus.

Piezīmes un ziņas

Rakstiet tekstu un izveidojiet ziņas, e-pasta ziņas un piezīmes.

Teksta ievade

Teksta režīms

Lai ievadītu tekstu (piem., rakstot ziņu), varat lietot tradicionālo vai jutīgo teksta ievadi.

Rakstot tekstu, nospiediet un turiet **Iespējas**, lai pārslēgtos no tradicionālās teksta ievades, kas apzīmēta ar , uz jutīgo teksta ievadi, kas apzīmēta ar , un pretēji. Ne visām valodām ir pieejama jutīgā teksta ievade.

Rakstzīmju veidu norāda **ABC**, **abc** un **ABC**.

Lai mainītu rakstzīmju reģistru, nospiediet **#**. Lai pārietu no burtu režīma

uz ciparu režīmu, ko apzīmē indikators **123**, nospiediet un turiet **#**, un izvēlieties **Ciparu režīms**. Lai pārietu no ciparu režīma uz burtu režīmu, nospiediet un turiet **#**.

Lai norādītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **Iespējas > Rakstīšanas valoda**.

Tradicionāla teksta ievade

Vairākkārt nospiediet ciparu taustiņu (2–9), līdz tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlētajās rakstīšanas valodas.

Ja nākamais burts ir ievadāms ar to pašu taustiņu kā tikko ievadītais, pagaidiet, kamēr parādās kursora, un ievadiet burtu.

Lai piekļūtu biežāk lietotajām pieturzīmēm un speciālajām rakstzīmēm, vairākkārt nospiediet **1**. Lai atvērtu speciālo rakstzīmju sarakstu, nospiediet *****.

Jutīgā teksta ievade

Jutīgās teksta ievades metodes pamatā ir iebūvēta vārdnīca, kurai var arī pievienot jaunus vārdus.

- 1 Sāciet rakstīt vārdu, lietojot taustiņus **2–9**. Lai uzrakstītu burtu, atbilstošo taustiņu nospiediet tikai vienreiz.
- 2 Lai apstiprinātu vārdu, ritiniet pa labi vai ievietojiet atstarpī.

- Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet taustiņu ***** un izvēlieties vārdu no saraksta.
- Ja aiz vārda ir jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdnīcai pievienotu vārdu, izvēlieties **Burtot**. Ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Saglabāt**.

- Lai uzrakstītu salikteni, ievadiet vārda pirmo daļu un apstipriniet to, ritinot pa labi. Uzrakstiet vārda otru daļu un apstipriniet vārdu.

3 Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

Īsziņas un multiziņas

Varat izveidot ziņu un, ja vēlaties, pievienot, piem., attēlu. Kad tiek pievienots fails, tālrunis īsziņu automātiski pārveido par multiziņu.

Īsziņas

Ierīce nodrošina īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

Indikators displeja augšdaļā rāda, cik rakstzīmju vēl atlicis un cik ziņu būs nepieciešams šī teksta nosūtīšanai.

Pirms varat sūtīt īsziņas vai SMS e-pasta ziņas, ir jāsaglabā ziņu centra numurs. Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Ziņu uzstādījumi > Īsziņas > Ziņu centri > Pievienot centru**, ievadiet nosaukumu un pakalpojumu sniedzēja norādīto numuru.

Multiziņas

Multiziņā var būt teksts, attēli un skaņas vai video klipī.

Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemšanas ierīces.

Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls

pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.

Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Informāciju par multiziņu pakalpojuma (Multimedia Messaging Service — MMS) pieejamību un abonēšanu lūdziet pakalpojumu sniedzējam. Varat arī lejupielādēt konfigurācijas uzstādījumus. [Sk. "Nokia atbalsts"37.](#)

Īsziņas vai multiziņas izveide

- Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Izveidot ziņu > Ziņa**.
- Lai pievienotu adresātus, ritiniet līdz **Kam:** laukam un ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresīvai izvēlieties **Pievienot**, lai izvēlētos adresātus no pieejamajām iespējām. Izvēlieties **Iespējas**, lai pievienotu adresātus un tēmas un uzstādītu sūtīšanas iespējas.
- Ritiniet līdz **Teksts:** laukam un ievadiet ziņojuma tekstu.
- Lai pievienotu ziņai saturu, ritiniet līdz pielikumu joslai displeja apakšā un izvēlieties vajadzīgo satura veidu.
- Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **Sūtīt**

Ziņas veids ir norādīts displeja augšdaļā, un atkarībā no ziņas satura tas automātiski mainās.

Iespējams, pakalpojumu sniedzēji ir noteikuši dažādus ziņu tarifus atkarībā no ziņas veida. Noskaidrojiet pie pakalpojumu sniedzēja.

Ziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Tālrunis paziņo, kad tiek saņemta ziņa. Izvēlieties **Skatīt**, lai parādītu ziņu. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, iesūtņē izvēlieties parādāmo ziņu un **Atvērt**. Izmantojiet ritināšanas taustiņu, lai apskatītu visas ziņas daļas.

Lai izveidotu atbildes ziņu, izvēlieties **Atbildēt**.

Ziņu sūtīšana un kārtošana

Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Tālrunis ziņu saglabā mapē **Izsūtne**, un pēc tam tiek sākta sūtīšana.

Piezīme. Nosūtītās ziņas ikona vai teksts ierīces ekrānā nenorāda, vai ziņa ir sasniegusi paredzēto mērķi.

Ja ziņas sūtīšana neizdodas, tālrunis vairākas reizes mēģina atkārtoti nosūtīt ziņu. Ja mēģinājumi ir neveiksmīgi, ziņa paliek mapē **Izsūtne**. Lai atceltu mapē **Izsūtne** esošās ziņas sūtīšanu, izvēlieties **Iespējas > Atcelt sūtīšanu**.

Lai nosūtītās ziņas saglabātu mapē **Nosūtītās ziņas**, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Ziņu uzstādījumi > Kopēji uzstādījumi > Sagl. nosūtītās ziņas**.

Saņemtās ziņas tālrunis saglabā mapē **Iesūtne**. Kārtojiet ziņas saglabāto ziņu mapē.

Lai pievienotu, pārdēvētu vai dzēstu mapi, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Saglabātās ziņas > Iespējas**.

E-pasts

Pieklūstiet POP3 vai IMAP4 e-pasta kontam ar savu tālruni, lai lasītu, rakstītu un nosūtītu e-pasta ziņas. Šī e-pasta programma atšķiras no e-pasta īsziņu funkcijas.

Lai izmantotu e-pastu, jums jābūt e-pasta kontam un pareiziem uzstādījumiem. Informāciju par pieejamību un pareiziem uzstādījumiem vaicāiet savam e-pasta pakalpojumu sniedzējam. E-pasta konfigurācijas uzstādījumus varat saņemt kā konfigurācijas ziņu. [Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums" 39.](#)

E-pasta uzstādīšanas vednis

Ja tālrunī nav definēti e-pasta uzstādījumi, automātiski tiek palaists uzstādīšanas vednis. Lai palaistu uzstādīšanas vedni papildu e-pasta kontam, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa** un esošo e-pasta kontu. Izvēlieties **Iespējas > Pievienot pastkastī**, lai palaistu e-pasta uzstādīšanas vedni. Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

E-pasta ziņu varat rakstīt pirms savienojuma izveides ar e-pasta pakalpojumu.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Izveidot ziņu > E-pasta ziņa**.
- 2 Ievadiet adresāta e-pasta adresi, tēmu un e-pasta ziņas tekstu. Lai pievienotu failu, izvēlieties **Iespējas > Ielikt** un kādu no pieejamajām iespējām.
- 3 Ja ir definēti vairāki e-pasta konti, izvēlieties kontu, no kura jānosūta e-pasta ziņa.
- 4 Lai nosūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņas var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

- 1 Lai lejupielādētu e-pasta ziņu galvenes, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa** un savu e-pasta kontu.
- 2 Lai lejupielādētu e-pasta ziņu un tās pielikumus, izvēlieties ziņu un **Atvērt vai Ielādēt**.
- 3 Lai atbildētu uz e-pasta ziņu vai pārsūtītu to, izvēlieties **Iespējas** un kādu no pieejamajām iespējām.
- 4 Lai atvienotos no e-pasta konta, izvēlieties **Iespējas > Atvienoties**. Savienojums ar e-pasta kontu tiek automātiski pārtraukts, ja noteiktu laiku netiek veiktas nekādas darbības.

Paziņojumi par jaunām e-pasta ziņām

Tālrunis var automātiski ik pēc noteikta laika intervāla pārbaudīt e-pasta kontu un parādīt paziņojumu, kad saņemtas jaunas e-pasta ziņas.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Ziņu uzstādījumi > E-pasta ziņas > Rediģēt pastkastē**.
- 2 Izvēlieties savu e-pasta kontu, **Ielādes uzstādījumi** un šādas iespējas:

Pastkastē atj. interv. — lai norādītu, cik bieži tālrunim jāpārbauda, vai e-pasta kontā nav jaunu e-pasta ziņu

Automātiska ielāde — lai automātiski ielādētu jaunās e-pasta ziņas no e-pasta konta

- 3 Lai aktivizētu paziņojumu par jaunu e-pasta ziņu saņemšanu, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Ziņu uzstādījumi > E-pasta ziņas > Jauns e-pasta paziņ.** > Ieslēgts.

Zibziņas

Zibziņas ir īsziņas, kas pēc saņemšanas uzreiz tiek parādītas ekrānā.

- 1 Lai rakstītu zibziņu, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Izveidot ziņu > Zibziņa**.
- 2 Ievadiet adresāta tālruna numuru, ievadiet ziņu (ne vairāk kā 70 rakstzīmes) un izvēlieties **Sūtīt**.

Tērzēšana

Tērzēšana (Instant Messaging — IM) (tīkla pakalpojums) ir veids, kā nosūtīt īsas teksta ziņas tiešsaistes lietotājiem. Šis pakalpojums ir jāabonē, un jums ir jāreģistrējas tam tērzēšanas pakalpojumam, kuru vēlaties izmantot. Informāciju par pakalpojuma pieejamību un cenām, kā arī norādījumus iegūsit no pakalpojumu sniedzēja. Izvēlnes var atšķirties atkarībā no tērzēšanas pakalpojumu sniedzēja.

Lai izveidotu savienojumu ar šo pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Tērzēšana** un izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Nokia Xpress audioziņas

Ērti izveidojiet un nosūtiet audioziņu, izmantojot multizīņas.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Izveidot ziņu > Audioziņa**. Tiek atvērts balss ierakstītājs.
- 2 Ziņas ierakstīšana. [Sk. "Balss ierakstītājs"29.](#)
- 3 Ievadiet vienu vai vairākus tālrunu numurus **Kam:** lauciņā vai izvēlieties **Pievienot**, lai izgūtu numuru.
- 4 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Ziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Ziņu uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

Kopēji uzstādījumi — lai tālrunī saglabātu nosūtīto ziņu kopijas, lai tālrunis vecās ziņas pārrakstītu, ja ziņu

atmiņa ir pilna, un lai uzstādītu citas ziņu preferences.

Izziņas — lai atļautu piegādes atskaites, uzstādītu SMS un SMS e-pasta ziņu centrus, izvēlētos rakstzīmju nodrošinājuma veidu un uzstādītu citas izziņu preferences.

Multizīņas — lai atļautu piegādes atskaites, uzstādītu multizīņu izskatu, atļautu multizīņu un reklāmu saņemšanu, kā arī uzstādītu citas multizīņu preferences.

E-pasta ziņas — lai atļautu e-pasta saņemšanu, uzstādītu attēlu lielumu e-pasta ziņā un uzstādītu citas e-pasta preferences.

Pakalpojumu ziņas — lai aktivizētu pakalpojumu ziņas un uzstādītu pakalpojumu ziņu preferences.

Tagad darboties ar attēliem ir kļuvis vēl vienkāršāk. Saglabāji savus augstas izšķirtspējas attēlus un videoklipus tālruņa galerijā vai nosūtīti tos, izmantojot jauno attēlu augšupielādes pakalpojumu.

Attēli un videoklipi

Fotografēšana

Fotokameras aktivizēšana

Izvēlieties **Izvēlne > Multivide > Kamera** vai, ja video funkcija ir aktivizēta, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Tālrunī

Kameras režīmā ritiniet uz augšu vai uz leju.

Fotografēšana

Izvēlieties **Uzņemt**. Tālrunis attēlus saglabā atmiņas kartē, ja tāda ir pieejama, vai tālruņa atmiņā.

Izvēlieties **Iespējas > Zibspuldze > Zibspuldze ieslēgta**, lai visus attēlus uzņemtu, izmantojot zibspuldzi, vai **Automātiski**, lai automātiski aktivizētu zibspuldzi vajā apgaismojumā.

Lietojot zibspuldzi, ievērojiet drošu distanci. Neizmantojiet zibspuldzi, fotografējot cilvēkus vai dzīvniekus nelielā attālumā. Fotografējot neaizsedziet zibspuldzi.

Lai attēlu parādītu uzreiz pēc uzņemšanas, izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi > Attēla apskates laiks** un apskates laiku. Apskates laikā izvēlieties **Atpakaļ**, lai uzņemtu citu attēlu, vai **Sūtīt**, lai attēlu nosūtītu kā multizīņu.

Ierīce nodrošina 2048x1536 pikseļi attēlu uzņemšanas izšķirtspēju.

Videoklipa ierakstīšana

Video funkcijas aktivizēšana

Izvēlieties **Izvēlne > Multivide > Video** vai, ja kameras funkcija ir aktivizēta, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Videoklipu ierakstīšana

Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties **Ierakstīt**; lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties **Pauze**; lai atsāktu ierakstīšanu, izvēlieties **Turpināt**; lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Apturēt**.

Tālrunis videoklipus saglabā atmiņas kartē, ja tāda ir pieejama, vai tālruņa atmiņā.

Kameras un video iespējas

Kameras vai video režīmā izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Efeki — pievienojiet uzņemtajam attēlam dažādus efektus (piem., pelēktoņu vai mākslīgu krāsu).

Baltā balanss — pielāgojiet kameru pašreizējam apgaismojumam.

Uzstādījumi — mainiet citus kameras un video uzstādījumus un izvēlieties attēlu un videoklipu saglabāšanas vietu.

Galerija

Pārvaldiet attēlus, videoklipus, mūzikas failus, motīvus, grafikas, signālus, ierakstus un saņemtos failus. Šie faili tiek saglabāti tālrunā vai ievietotajā atmiņas kartē, un tos var sakārtot mapēs.

Tālrunis nodrošina aktivizācijas atslēgu sistēmu, kas ļauj aizsargāt iegūto saturu. Pirms satura un aktivizācijas atslēgu iegūšanas vienmēr pārbaudiet to piegādes nosacījumus, jo, iespējams, tas ir maksas pakalpojums.

Mapes un faili

Lai apskatītu mapju sarakstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija**.

Lai apskatītu mapes failu sarakstu, izvēlieties mapi un **Atvērt**.

Lai, pārvietojot failu, apskatītu atmiņas kartes mapes, ritiniet līdz atmiņas kartei un nospiediet ritināšanas taustiņu pa labi.

Atmiņas karte

Izmantojiet atmiņas karti, lai saglabātu multivides failus, piem., videoklipus, mūzikas ierakstus, skaņas failus, attēlus un ziņapmaiņas datus.

Atmiņas kartē iespējams saglabāt dažas izvēlnē **Galerija** esošās mapes ar saturu, ko izmanto tālrunis (piem., **Motīvi**).

Atmiņas kartes formatēšana

Dažas tirgotās atmiņas kartes tiek iepriekš formatētas, bet citas ir jāformatē. Formatējot atmiņas karti, tiek neatgriezeniski zaudēti visi tajā esošie dati.

- 1 Lai formatētu atmiņas karti, izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija** vai **Programmas**, atmiņas kartes mapi  un **Iespējas** > **Formatēt karti** > **Jā**.
- 2 Kad formatēšana ir pabeigta, ievadiet atmiņas kartes nosaukumu.

Atmiņas kartes bloķēšana

Lai uzstādītu paroli (līdz 8 rakstzīmēm garu) vai bloķētu atmiņas karti pret neautorizētu lietošanu, izvēlieties atmiņas kartes mapi  un **Iespējas** > **Uzstādīt paroli**.

Parole tiek glabāta tālrunī, un jums tā nav jāievada vēlreiz, ja atmiņas karte tiek izmantota šajā pašā tālrunī. Ja atmiņas karti vēlaties lietot citā ierīcē, tiek pieprasīta parole.

Lai izdzēstu paroli, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst paroli**.

Atmiņas patēriņa noteikšana

Lai pārbaudītu dažādu datu grupu atmiņas patēriņu un pieejamo atmiņas daudzumu, lai atmiņas kartē instalētu jaunu programmatūru, izvēlieties atmiņas karti  un **Iespējas** > **Detalās**.

Attēlu drukāšana

Tālrunis nodrošina Nokia XpressPrint JPEG formāta attēlu drukāšanai.

- 1 Savienojiet savu tālruni ar saderīgu printeri, izmantojot USB datu kabeli.

- 2 Izvēlieties attēlu, kas jāizdrukā, un pēc tam **Iespējas** > **Drukāt**.

Attēlu un videoklipu publicēšana tiešsaistē

Publicējiet attēlus un videoklipus internetā, izmantojot saderīgus tiešsaistes publicēšanas pakalpojumus.

Lai izmantotu tiešsaistes publicēšanu, jums jāabonē tiešsaistes publicēšanas pakalpojums.

Lai augšupielādētu attēlu vai videoklipu tiešsaistes publicēšanas pakalpojumā, izvēlieties failu no galerijas un pēc tam **Iespējas** > **Sūtīt** > **Augšupielād. int..**

Plašāku informāciju par tiešsaistes publicēšanu un saderīgajiem pakalpojumu sniedzējiem sk. Nokia izstrādājuma atbalsta lapās vai savā vietējā Nokia Web vietā.

**Vai dienas beigās neesat
pelnījis nelielu atpūtu?
Vienkārši pārsūtiet savu
mīļāko mūziku un MP3 failus
uz tālrunā mūzikas
atskaņotāju.**

Izklaide

Mūzikas klausīšanās

Klausieties mūziku savā mūzikas atskaņotājā vai radio un ar balsi ierakstīšanas programmu ierakstiet skaņu vai balsi. Lejupielādējiet mūziku no interneta vai pārsūtiet mūziku no sava datora.

Mūzikas atskaņotājs

Tālrunī ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs dziesmu vai citu MP3 vai AAC formāta failu

atskaņošanai, kuri ir lejupielādēti no interneta vai pārsūtīti uz tālruni, izmantojot Nokia PC Suite. [Sk. "Nokia PC Suite"36](#). Varat aplūkot arī savus ierakstītos vai lejupielādētos videoklipus.

Tālruņa atmiņas vai atmiņas kartes mūzikas mapē saglabātie mūzikas un video faili tiek atrasti automātiski un pievienoti mūzikas bibliotēkai.

Lai atvērtu mūzikas atskaņotāju, izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Atskaņotājs**.

Mūzikas izvēlne

Pieklūstiet tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē saglabātajiem mūzikas un video failiem, lejupielādējiet dziesmas vai videoklipus no interneta vai skatieties saderīgas video straumes no tīkla servera (tīkla pakalpojums).

Lai klausītos mūziku vai skatītu videoklipu, mapē izvēlieties failu un **Atskaņot**.

Lai ielādētu failus no interneta, izvēlieties **Iespējas** > **Ielāde** un ielādes lapu.

Lai atjauninātu mūzikas bibliotēku, kad ir pievienotas dziesmas, izvēlieties **Iespējas** > **Atjaunināt bibl.**

Mūzikas saraksta izveide

Lai izveidotu paša izvēlēto ierakstu mūzikas sarakstu:

- 1 Izvēlieties **Mūzikas saraksti** > **Izveidot mūz. sar.** un ievadiet mūzikas saraksta nosaukumu.
- 2 Pievienojiet dziesmas vai videoklipus no parādītajiem sarakstiem.
- 3 Izvēlieties **Gatavs**, lai saglabātu mūzikas sarakstu.

Straumēšanas pakalpojuma konfigurēšana

Straumēšanas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja. [Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums" 39.](#) Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. [Sk. "Konfigurācija" 18.](#)

Lai aktivizētu uzstādījumus:

- 1 Izvēlieties **Iespējas** > **Ielāde** > **Straumēš. uzstādīj.** > **Konfigurācija.**
- 2 Lai straumētu, izvēlieties pakalpojumu sniedzēju, **Noklusējums** vai **Personiskā konfigur.**
- 3 Izvēlieties **Konts** un no aktivajiem konfigurācijas uzstādījumiem — straumēšanas pakalpojuma kontu.

Dziesmu atskaņošana

Uzmanību!

Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Mūzikas atskaņotājā izmantojiet displejā redzamos virtuālos taustiņus.

Atskaņošanas sākšana

Izvēlieties ►.

Atskaņošanas apturēšana

Izvēlieties II.

Skaļuma regulēšana

Nospiediet ritināšanas taustiņu uz augšu vai uz leju.

Pāriešana uz nākamo dziesmu

Izvēlieties ►►.

Pāriešana uz iepriekšējās dziesmas sākumu

Divreiz izvēlieties ◀◀.

Pārtišana uz priekšu

Izvēlieties un turiet ►►.

Attīšana atpakaļ

Izvēlieties un turiet ◀◀.

Mūzikas atskaņotāja izvēlnes aizvēršana

Nospiediet beigu taustiņu. Mūzikas atskaņošana turpinās.

Mūzikas atskaņotāja apturēšana

Nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Mūzikas atskaņotāja izskata maiņa

Tālrunis piedāvā vairākus motīvus, lai mainītu mūzikas atskaņotāja izskatu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Atskaņotājs** > **Uz mūzikas atskaņ.** > **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Atskaņotāja motīvs** un sarakstā kādu no motīviem. Atkarībā no motīva virtuālie taustiņi var atšķirties.

Radio

FM radio darbība ir atkarīga no citas antenas, nevis mobilās ierīces antenas. Lai FM radio darbotos pienācīgā kvalitātē, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cita papildierīce.

Uzmanību!

Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Radio**.

Lai regulētu skaļumu, izvēlieties **Iespējas** > **Skaļums**.

Lai izmantotu grafiskos taustiņus ▲, ▼, ◀, ▶ vai ➡ displejā, ritiniet uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

Radiostaciju meklēšana

- 1 Lai sāktu meklēšanu, izvēlieties un turiet ◀ vai ➡. Lai mainītu radiofrekvenci par 0,05 MHz, īsi izvēlieties ◀ vai ➡.
- 2 Lai saglabātu radiostaciju atmiņā, izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt staciju**.
- 3 Lai ievadītu radiostācijas nosaukumu, izvēlieties **Iespējas** > **Stacijas** > **Iespējas** > **Pārdēvēt**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

Meklēt visas stacijas — lai automātiski meklētu jūsu atrašanās vietā pieejamās stacijas.

Norādīt frekvenci — lai ievadītu vajadzīgās radiostācijas frekvenci.

Stacijas — lai apskatītu saglabāto staciju sarakstu, pārdēvētu vai dzēstu staciju.

Lai mainītu stacijas, izvēlieties ▲ vai ▼ vai arī nospiediet stacijas numuram staciju sarakstā atbilstošo cipara taustiņu.

Radio uzstādījumi

Izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

RDS aktivizēta — lai tiktu parādīta informācija no radiodatu sistēmas (RDS).

Aut. frekv. ieslēgta — lai aktivizētu automātisku pārslēgšanos uz frekvenci, kurā pašlaik atskaņotā radiostacija ir

uztverama vislabāk (ir pieejama, ja ir aktivizēta RDS).

Stereo skaņa vai **Mono skaņa** — lai aktivizētu stereo vai mono skaņu.

Radio motīvs — lai izvēlētos radio motīvu.

Ekvalaizers

Skaļuma regulēšana, lietojot mūzikas atskaņotāju.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Ekvalaizers**.

Lai aktivizētu sākotnēji definētu ekvalaizera kopu, ritiniet līdz kādai no kopām un izvēlieties **Aktivizēt**.

Jaunas ekvalaizera kopas izveide

- 1 Izvēlieties vienu no pēdējām kopām sarakstā un **Iespējas** > **Rediģēt**.
- 2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izmantotu virtuālos regulatorus, un uz augšu un leju, lai tos regulētu.
- 3 Lai saglabātu uzstādījumus un kopai piešķirtu nosaukumu, izvēlieties **Saglabāt** un **Iespējas** > **Pārdēvēt**.

Stereo paplašināšana

Stereo paplašināšana rada plašāku stereoskaņas efektu, ja izmantojat stereoaukšņus.

Lai aktivētu, izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Stereo paplašin.**

Balss ierakstītājs

Ierakstiet balsi, skaņu vai aktīvu zvanu un saglabāiet tos **Galerijā**.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Ierakstītājs**. Lai izmantotu grafiskos taustiņus ●, ■ vai ■ displejā, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Skaņas ierakstīšana

- 1 Izvēlieties  vai, ja notiek saruna, izvēlieties **Iespējas > Ierakstīt**. Sarunas ierakstīšanas laikā visi sarunas dalībnieki dzird klusus pīkstienus. Lai pauzētu ierakstīšanu, izvēlieties .
- 2 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties . Ieraksts tiek saglabāts izvēlnes Galerija mapē Balss ieraksti.

Izvēlieties **Iespējas**, lai atskaņotu vai nosūtītu pēdējo ierakstu, piekļūtu ierakstu sarakstam vai izvēlētos atmiņu un mapi, kurā saglabāt ierakstus.

Web

Tālruņa pārlūkā varat piekļūt dažādiem interneta pakalpojumiem. Interneta lapu izskats var atšķirties atkarībā no ekrāna lieluma. Jūs, iespējams, nevarēsiet redzēt visu informāciju, kas ir interneta lapā.

Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Lai uzzinātu par šo pakalpojumu pieejamību un izmaksām, kā arī saņemtu norādījumus, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja.

Lai uzstādītu pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne > Web > Interneta uzstād.** > **Konfigurācijas uzst.**, konfigurāciju un kontu.

Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Savienojums ar Web pakalpojumu

Izvēlieties **Izvēlne > Web > Mājas lapa**; vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet **0**.

Grāmatzīmju saraksta parādīšana

Izvēlieties **Izvēlne > Web > Grāmatzīmes**.

Savienojuma izveide ar pēdējo lietoto Web adresi

Izvēlieties **Izvēlne > Web > Pēdējā Web adr.**

Ievadiet Web adresi un izveidojiet ar to savienojumu

Izvēlieties **Izvēlne > Web > Iet uz adresi**. Ievadiet adresi un izvēlieties **Labi**.

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, varat sākt pārlūkot tā lapas. Atkarībā no lietotā pakalpojuma tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Attēlojuma uzstādījumi

Web pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespējas > Uzstādījumi**. Starp pieejamajām iespējām var būt:
Displejs — Izvēlieties fonta lielumu, izvēlieties, vai attēli tiek rādīti, un teksta attēlošanas veidu.

Vispārīgi — Izvēlieties, vai Web adreses sūta kā Unicode (UTF-8), izvēlieties satura kodējuma veidu un to, vai ir aktivizēts JavaScript.

Kešatmiņa

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto īslaicīgai datu uzglabāšanai. Izīrēti

kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

Sikfaili ir dati, kurus Web vieta saglabā tālruņa kešatmiņā. Sikfaili tiek glabāti tik ilgi, līdz iztīrāt kešatmiņu.

- 1 Lai pārlūkošanas laikā iztīrītu kešatmiņu, izvēlieties **Iespējas > Rīki > Tīrīt kešatmiņu**.
- 2 Lai atļautu vai aizliegtu tālrunī saņemt sīkfailus, izvēlieties **Izvēlne > Web > Interneta uzstād.** > **Drošība > Sikfaili** vai pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespējas > Uztādījumi > Drošība > Sikfaili**.

Pārlūka drošība

Dažiem pakalpojumiem, piem., banku pakalpojumiem vai preču iegādei internetā, tiek pieprasīti drošības līdzekļi. Šādu veidu savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kas var būt pieejams SIM kartē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai apskatītu vai mainītu drošības moduļa uzstādījumus vai apskatītu tālrunī lejupielādētos autorizācijas vai lietotāja sertifikātus, izvēlieties **Izvēlne > Uztādījumi > Drošība > Droš. moduļa uzstād.**, **Autoriz. sertifikāti** vai **Lietotāja sertifikāti**.

Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu

pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums "Noildzis sertifikāts" vai "Sertifikāts vēl nav derīgs", lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

Spēles un programmas

Varat pārvaldīt programmas un spēles. Tālrunī var būt instalētas spēles vai programmas. Šie faili tiek saglabāti tālruņa atmiņā vai ievietotajā atmiņas kartē, un tos var sakārtot mapēs.

Programmas palaišana

Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Spēles, Atmiņas karte vai Kolekcija**. Ritiniet līdz spēlei vai programmai un izvēlieties **Atvērt**.

Lai spēlei uzstādītu skaņas, apgaismojumu un vibrāciju, izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Iespējas > Programmu uzstād.**

Citas pieejamās iespējas var būt šādas:

Pārbaudīt versiju — lai pārbaudītu, vai ir pieejama jauna programmas versija, kas jālejupielādē no interneta (tikla pakalpojums).

Web lapa — lai sniegtu plašāku informāciju vai papildu datus par programmu no interneta lapas (tikla pakalpojums), ja pieejami

Progr. piekļuve — lai ierobežotu programmas piekļuvi tīklam

Programmas ielāde

Šis tālrunis nodrošina J2ME Java lietojumprogrammu izmantošanu. Pirms

programmas ielādes pārliecinieties, vai tā ir saderīga ar šo tālrūni.

Svarīgi! Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes.

Jaunas programmas un spēles var ielādēt dažādos veidos.

- Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Iespējas > Ielāde > Programmu ielāde** vai **Spēļu ielāde**; tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts.
- Lai tālrūnī ielādētu programmas, izmantojiet programmu instalētāju Nokia Application Installer no programmatūras komplekta PC Suite.

Lai saņemtu informāciju par dažādu pakalpojumu pieejamību un izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Vai meklējat labāko maršrutu? Izpētiet, kādi interesanti objekti apskatāmi pa ceļam, un izvēlieties, vai to visu skatīt divu vai trīs dimensiju attēlā.

Kartes

Varat pārlūkot dažādu pilsētu un valstu kartes, meklēt adreses un apskates objektus, plānot maršrūtus no vienas vietas uz citu, saglabāt vietas kā orientierus un nosūtīt tos uz saderīgām ierīcēm.

Gandrīz visa elektroniskā kartogrāfija ir savā ziņā neprecīza un nepilnīga. Nekad

pilnībā nepaļaujieties uz šīs ierīces ielādēto kartogrāfiju.

Lai izmantotu programmu Kartes, izvēlieties **Izvēlne > Kartes** un kādu no pieejamajām iespējām.

Lai iegūtu detalizētu informāciju par Kartēm, sk. maps.nokia.com.

Karšu lejupielāde

Tālrūna atmiņas kartē var būt sākotnēji instalētas kartes. Jaunas kartes varat lejupielādēt no interneta, izmantojot programmatūru Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Lai datorā lejupielādētu Nokia Map Loader un saņemtu papildinformāciju, apmeklējiet Web vietu www.maps.nokia.com.

Pirms jaunu karšu lejupielādēšanas pirmoreiz pārliecinieties, vai tālrūnī ir ievietota atmiņas karte.

Izvēlieties **Izvēlne > Kartes**, lai veiktu sākotnējo konfigurēšanu.

Lai mainītu karšu izvēli atmiņas kartē un nodrošinātu to, ka visas kartes ir no viena laidiena, izmantojot Nokia Map Loader, izdzēsiet visas atmiņas kartē esošās kartes un lejupielādējiet jaunu izlasi.

Tīkla karšu pakalpojums

Varat uzstādīt, lai tālrūnis, kad tas nepieciešams, automātiski lejupielādētu kartes, kuru vēl nav tālrūnī.

Izvēlieties **Izvēlne > Kartes > Uzstādījumi > Tīkla uzstādījumi > Atļaut izmantot tīklu > Jā** vai **Mājas tīklā**.

Lai neļautu automātisku karšu lejupielādi, izvēlieties **Nē**.

Karšu lejupielādēšana var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Kartes un GPS

Kopā ar programmu Kartes varat izmantot globālo pozicionēšanas sistēmu (GPS). Uzziniet savu atrašanās vietu, mēriet attālumus un koordinātas.

Lai tālrunī varētu izmantot GPS funkciju, tālrunis ir jāsavieno pāri ar saderīgu ārēju GPS uztvērēju, izmantojot bezvadu tehnoloģiju Bluetooth. Papildinformāciju skatiet savas GPS ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Pēc Bluetooth GPS ierīces savienošanas pāri ar tālruni var paiet dažas minūtes, līdz tālrunis parāda jūsu pašreizējo atrašanās vietu. Turpmākā savienojumu izveide notiek ātrāk, izņemot gadījumus, ja GPS nav lietota vairākas dienas vai ja esat ļoti tālu no vietas, kur to pēdējo reizi izmantojāt, — tad var paiet dažas minūtes, līdz tiek noteikta un parādīta jūsu pašreizējā atrašanās vieta.

Globālo pozicionēšanas sistēmu (Global Positioning System — GPS) nodrošina Amerikas Savienoto Valstu valdība, kas ir pilnībā atbildīga par sistēmas precizitāti un uzturēšanu. Atrašanās vietas datu precizitāti var ietekmēt ASV valdības veiktie pielāgojumi GPS satelītos, kas var mainīties atbilstoši ASV Aizsardzības ministrijas civilās GPS politikai un Federālajam radionavigācijas plānam (Federal Radionavigation Plan). Precizitāti var ietekmēt arī sliktu satelītu izvietojums. GPS signālu pieejamību un kvalitāti var ietekmēt jūsu atrašanās vieta, celtnes un dabiski šķēršļi, kā arī laika apstākļi. Lai nodrošinātu GPS signālu saņemšanu, GPS uztvērēju var izmantot tikai ārpus telpām.

GPS nedrīkst izmantot precīziem atrašanās vietas mērījumiem, un pozicionēšanas vai navigācijas nolūkā nevar paļauties tikai uz atrašanās vietas datiem, kas saņemti no GPS uztvērēja un mobilā radiotīkla.

Papildpakalpojumi

Programmu Kartes varat jaunināt ar pilnīgu balss vadītu navigāciju, kurai ir nepieciešama reģionālā licence. Lai izmantotu šo pakalpojumu, vajadzīga saderīga ārējā GPS ierīce, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.

Lai iegādātos navigācijas pakalpojumu ar balss vadību, izvēlieties **Izvēlne > Kartes > Papildpakalpojumi > Iegādāties navigāciju** un izpildiet norādījumus.

Lai izmantotu navigāciju ar balss norādēm, jāļauj programmai Kartes izmantot savienojumu ar tīklu.

Navigācijas licence ir piesaistīta jūsu SIM kartei. Ja tālrunī ievietojat citu SIM karti, sākot navigāciju, tiek piedāvāts iegādāties licenci. Iegādes laikā tiek piedāvāts pārsūtīt esošo navigācijas licenci uz jauno SIM karti bez papildu maksas.

Vai zinājāt, ka Nokia PC Suite ļauj pārvaldīt mūziku, kontaktus un kalendārus tālrunī un datorā?

Kārtošana

Ļaujiet, lai tālrunis palīdz sakārtot jūsu ikdienu.

Kontaktu pārvaldīšana

Saglabājiet vārdus, tālruņa numurus un adreses kā kontaktus tālruņa vai SIM kartes atmiņā.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti**.

Kontaktu atmiņas izvēle

Tālruņa atmiņā var saglabāt kontaktus, tiem pievienojot papildinformāciju, piem., dažādus tālruņa numurus un tekstu. Ierobežotam skaitam kontaktu var pievienot arī attēlu, signālu vai videoklipu.

SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, piesaistot katram vienu tālruņa numuru. SIM kartes atmiņā saglabātie kontakti ir apzīmēti ar .

- 1 Izvēlieties **Uzstādījumi** > **Lietojamā atmiņa**, lai kontaktu saglabāšanai izvēlētos SIM karti, tālruņa atmiņu vai abas.
- 2 Izvēlieties **Tālrunis un SIM**, lai izsauktu kontaktus no abām atmiņām. Kontakti tiek saglabāti tālruņa atmiņā.

Kontaktu pārvaldīšana**Kontakta meklēšana**

Izvēlne > **Kontakti** > **Vārdi**

Ritiniet kontaktu sarakstu vai arī ievadiet kontakta vārda pirmos burtus.

Vārda un tālruņa numura saglabāšana
Vārdi > **Iespējas** > **Pievienot kontaktu**

Informācijas pievienošana un rediģēšana

Izvēlieties kontaktu **Detalās** > **Iespējas** > **Pievienot detaļu** un kādu no pieejamajām iespējām.

Informācijas dzēšana

Izvēlieties kontaktu un **Detalās**. Izvēlieties informāciju un **Iespējas** > **Dzēst**.

Kontakta dzēšana

Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Dzēst kontaktu**.

Visu kontaktu dzēšana

Izvēlne > **Kontakti** > **Dzēst visus kont.** > **No tālruņa atmiņas vai No SIM kartes**.

Visu kontaktu kopēšana vai pārvietošana no tālruņa atmiņas uz SIM karti un pretēji**Atsevišķs kontakts**

Izvēlieties kontaktu, kas jākopē vai jāpārvieto un **Iespējas** > **Kopēt kontaktu vai Pārvietot kontaktu**.

Vairāki kontakti

Izvēlieties **Iespējas** > **Atzīmēt**.

Atzīmējiet kontaktus un izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt atzīmēto vai Pārvietot atzīmēto**.

Visi kontakti

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Kopēt kontaktus vai Pārv. kontaktus**.

Kontaktu grupas izveidošana

Sakārtojiet kontaktus adresātu grupās ar atšķirīgiem zvana signāliem un grupas attēliem.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Grupas**.
- 2 Izvēlieties **Pievienot** vai **Iespējas** > **Pievien. jaunu grupu**, lai izveidotu jaunu grupu.

- 3 Ievadiet grupas nosaukumu, ja vēlaties izvēlieties attēlu un zvana signālu, un izvēlieties **Saglabāt**.
- 4 Izvēlieties grupu un **Skatīt** > **Pievienot**, lai grupai pievienotu kontaktus.

Vizītkartes

Varat nosūtīt un saņemt personas kontaktinformāciju no saderīgas ierīces, kura nodrošina vCard standartu.

Lai sūtītu vizītkarti, meklējiet kontaktu un izvēlieties **Detalās** > **Iespējas** > **Sūtīt vizītkarti**.

Saņemot vizītkarti, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**, lai saglabātu vizītkarti tālrunā atmiņā.

Datums un laiks

Lai mainītu pulksteņa veidu, laiku, laika joslu vai datumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Datums un laiks**.

Ja ceļojat uz citu laika joslu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Datums un laiks** > **Datuma un laika uzst.** > **Laika josla**: un ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos savas atrašanās vietas laika joslu. Laiks un datums tiek uzstādīts atbilstoši laika joslai un ļauj tālrunim parādīt pareizu saņemto īsziņu vai multizīņu sūtīšanas laiku.

Piem., GMT -5 norāda Ņujorkas (ASV) laika joslu, 5 stundas uz rietumiem no Grīničas Londonā (Lielbritānija).

Modinātājs

Signāla atskaņošana noteiktā laikā.

Signāla uzstādīšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Modinātājs**.
- 2 Aktivizējiet modinātāju un ievadiet modinātāja laiku.

- 3 Lai uzstādītu modinātāju izvēlētajās nedēļas dienās, izvēlieties **Atkārtošana**: > **Ieslēgts** un dienas.

- 4 Izvēlieties modinātāja signālu.

- 5 Uzstādiet atlikšanas laiku un izvēlieties **Saglabāt**.

Modinātāja signāla izslēgšana

Lai pārtrauktu atskaņoto signālu, izvēlieties **Apturēt**. Ja signāls tiek atskaņots minūti vai arī jūs izvēlaties **Atlikt**, signāls tiek apturēts uz atlikšanas laiku un tad tiek atsākts.

Kalendārs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalendārs**.

Šodienas datums tiek rādīts ar rāmīti. Ja dienai ir pievienoti ieraksti, tā ir iezīmēta treknrakstā. Lai apskatītu dienas ierakstus, izvēlieties **Skatīt**. Lai apskatītu nedēļu, izvēlieties **Iespējas** > **Nedēļas skats**. Lai no kalendāra izdzēstu visus ierakstus, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst ierakstus** > **Visus ierakstus**.

Lai rediģētu ar datumu un laiku saistītos uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un kādu no pieejamajām iespējām. Lai pēc noteikta laika automātiski tiktu izdzēstas vecās piezīmes, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Aut. piezīmju dzēš.** un kādu no pieejamajām iespējām.

Kalendāra piezīmes izveide

Ritiniet līdz datumam un izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot piezīmi**. Izvēlieties piezīmes tipu un aizpildiet laukus.

Uzdevumu saraksts

Lai izveidotu piezīmi par veicamu uzdevumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Uzdevumi**.

Lai izveidotu piezīmi, ja nav pievienota neviena piezīme, izvēlieties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot**. Aizpildiet laukus un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai apskatītu piezīmi, ritiniet līdz tai un izvēlieties **Skatīt**.

Piezīmes

Lai rakstītu un sūtītu piezīmes, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Piezīmes**.

Lai ierakstītu piezīmi, ja neviena piezīme nav pievienota, izvēlieties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > **Rakstīt piezīmi**. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ļauj pārvaldīt mūzikas ierakstus, sinhronizēt kontaktus, kalendāru, piezīmes un uzdevumus tālrunī un saderīgā datorā vai attālajā interneta serverī (tīkla pakalpojums). Papildinformācija un PC Suite ir pieejami Nokia Web vietā. [Sk. "Nokia atbalsts" 37.](#)

Kalkulators

Tālrunī ir pieejams standarta, zinātniskais un kredīta kalkulators.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalkulators** un kādu no pieejamajām iespējām, kalkulatora veidu un norādījumus par darbībām.

Kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Atpakaļskaitīšanas taimeris

Parasts taimeris

- 1 Lai aktivizētu taimeri, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Taimeris** > **Parasts taimeris**, ievadiet laiku un uzrakstiet piezīmi, kas tiks parādīta,

kad būs pagājis taimera laiks. Lai mainītu laiku, izvēlieties **Mainīt laiku**.

- 2 Lai palaistu taimeri, izvēlieties **Startēt**.
- 3 Lai apturētu taimeri, izvēlieties **Apturēt taimeri**.

Intervālu taimeris

- 1 Lai aktivizētu intervālu taimeri ar ne vairāk kā 10 intervāliem, vispirms ievadiet intervālus.
- 2 Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Taimeris** > **Intervālu taimeris**.
- 3 Lai startētu taimeri, izvēlieties **Sākt taimeri** > **Startēt**.

Lai norādītu, kā intervālu taimerim jāstartē nākamais periods, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Taimeris** > **Uzstādījumi** > **Turpināt ar nāk. per.** un kādu no pieejamajām iespējām.

Hronometrs

Ar hronometru var uzņemt laiku, starplaikus vai distances laikus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Hronometrs** un kādu no šīm iespējām:

Dalītais laiks — lai uzņemtu starplaikus. Lai hronometra laikam atjaunotu nulles vērtību, nesaglabājot uzņemto laiku, izvēlieties **Iespējas** > **Atstatīt**.

Distances laiks — lai uzņemtu distances laikus

Turpināt — lai apskatītu laika uzņemšanu, kas ir uzstādīta fonā

Parādīt pēdējo — lai apskatītu pēdējo uzņemto laiku, ja hronometra rādījums nav nodzēsts

Skatīt laikus vai **Dzēst laikus** — lai apskatītu vai izdzēstu saglabātos laikus

Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Atbalsts un tālruņa programmatūras atjauninājumi

Nokia visdažādākajos veidos palīdz maksimāli efektīvi izmantot tālruni.

Noderīgi padomi

Ja rodas jautājumi par tālruni vai neesat drošs par to, kā tālrunim jādarbojas, meklējiet informāciju lietotāja rokasgrāmatā. Ja tas nepalīdz, izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Tālruņa sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

Izslēdziet ierīci un izņemiet akumulatoru.

Pēc dažām sekundēm ielieciet akumulatoru un ieslēdziet tālruni.

Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

[Sk. "Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana"39.](#)

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

[Sk. "Programmatūras atjauninājumi"38.](#)

Papildinformācijas iegūšana

Apmeklējiet Nokia Web vietu vai sazinieties ar Nokia Care centra speciālistu. [Sk. "Nokia atbalsts"37.](#)

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar vietējā Nokia Care centra speciālistu un lūdziet informāciju par remonta iespējām. Pirms tālruņa nosūtīšanas remontam vienmēr dublējiet vai ierakstiet tālrunī esošos datus.

Nokia atbalsts

Apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu, lai saņemtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildinformāciju, lejupielādes iespējas un pakalpojumus, kas saistīti ar jūsu Nokia izstrādājumu.

Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Bez maksas lejupielādēt konfigurācijas uzstādījumus, piem., MMS, GPRS, e-pasta un citu pakalpojumu uzstādījumus, savam tālruņa modelim varat Web vietā www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

PC Suite un ar to saistīta informācija ir pieejama Nokia Web vietā www.nokia.com/support.

Nokia Care pakalpojumi



Ja jāsazinās ar Nokia Care, vietējo Nokia Care kontaktu centru sarakstu sk. Web vietā www.nokia.com/customerservice.

Apkope un glabāšana

Lai saņemtu remonta pakalpojumus, atrodiēt tuvāko Nokia Care centru Web vietā www.nokia.com/repair.

My Nokia

Saņemiet bezmaksas padomus, ieteikumus un atbalstu savam Nokia tālrunim, kā arī bezmaksas izmēģinājuma saturu, interaktīvās demonstrācijas, personalizētu Web lapu un ziņas par jaunākajiem Nokia izstrādājumiem un pakalpojumiem.

Izbaudiet visas sava Nokia tālruņa iespējas un reģistrējieties My Nokia jau

šodien! Papildinformāciju un informāciju par pieejamību jūsu reģionā sk. Web vietā www.nokia.com/mynokia.

Satura ielāde

Tālruni, iespējams, var ielādēt jaunu saturu (piem., motīvus) (tikla pakalpojums).

Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Lai saņemtu informāciju par dažādu pakalpojumu pieejamību un izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Programmatūras atjauninājumi

Nokia var izstrādāt programmatūras atjauninājumus, kas piedāvā jaunas funkcijas, uzlabotas funkcijas vai uzlabotu veiktspēju. Šos atjauninājumus var pieprasīt, izmantojot datorprogrammu Nokia Software Updater. Lai atjauninātu ierīces programmatūru, ir nepieciešama programma Nokia Software Updater un saderīgs dators ar operētājsistēmu Microsoft Windows 2000, XP vai Vista, platjoslas interneta piekļuvi un saderīgs datu kabelis ierīces savienošanai ar datoru.

Lai uzzinātu vairāk un lejupielādētu programmu Nokia Software Updater, apmeklējiet www.nokia.com/softwareupdate vai vietējo Nokia Web vietu.

Ja jūsu tikls nodrošina programmatūras atjauninājumus, jūs, iespējams, varat pieprasīt atjauninājumus, izmantojot tālruni. [Sk. "Programmatūras atjauninājumi ēterā" 38.](#)

Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu

drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Programmatūras atjauninājumi ēterā

Jūsu pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt tālruņa programmatūras atjauninājumus bezvadu režīmā tieši uz jūsu tālruni (tikla pakalpojums). Šis iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu tālruņa.

Programmatūras atjauninājumu lejupielādēšana var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pārliedzinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek enerģijas, vai arī pirms atjaunināšanas pievienojiet lādētāju.

Uzmanību!

Ja instalējat programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot (pat zvanu veikšanai uz avārijas dienestu numuru), līdz instalācija ir pabeigta un ierīce restartēta. Pirms instalējat atjauninājumu, pārliedzinieties, vai ir izveidota datu dublējumkopija.

Programmatūras atjauninājumu uzstādījumi

Šis iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu tālruņa.

Lai atļautu vai aizliegtu programmatūras un konfigurācijas atjaunināšanu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Konfigurācija > Ierīču pārvald. uzst. > Pak. sn. progr. atjaun.**

Programmatūras atjauninājuma pieprasīšana

- 1 Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis > Tālruņa atjaunināš.**, lai pakalpojumu sniedzējam pieprasītu

- pieejamos programmatūras atjauninājumus.
- 2 Izvēlieties **Programmatūras dati**, lai apskatītu pašreizējo programmatūras versiju un pārbaudītu, vai ir nepieciešams atjauninājums.
 - 3 Izvēlieties **Iel. tālr. programmat.**, lai ielādētu un instalētu programmatūras atjauninājumu. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
 - 4 Ja pēc lejupielādes instalēšana tika atcelta, izvēlieties **Instalēt progr. atjaun.**, lai sāktu instalēšanu.

Programmatūras atjaunināšana var aizņemt vairākas minūtes. Ja instalējot rodas problēmas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai izmantotu atsevišķus tīkla pakalpojumus, piem., mobilā interneta pakalpojumus, multizīņas (MMS), Nokia Xpress audio ziņapmaiņu vai attālo interneta servera sinhronizāciju, tālrunī jānorāda pareizi konfigurācijas uzstādījumi. Plašāku informāciju par pakalpojumu pieejamību lūdziet pakalpojumu sniedzējam vai tuvākajam pilnvarotajam Nokia preču izplatītājam vai arī apmeklējiet Nokia Web vietas atbalsta lapas. [Sk. "Nokia atbalsts"37.](#)

Ja uzstādījumi ir saņemti kā konfigurācijas ziņa un tie nav automātiski saglabāti un aktivizēti, tiek rādīts **Saņemti konf. uzstādījumi**.

Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt > Saglabāt**. Ja nepieciešams, ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PIN kodu.

Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai tālrunī atjaunotu rūpnīcas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Atj. rūpn. uzst.** un kādu no šīm iespējām:

Atjaunot tikai uzstād. — Nodzēsiet visus preferenču uzstādījumus, nezaudējot personiskos datus.

Atjaunot visu — Nodzēsiet visus preferenču uzstādījumus un izdzēsiet visus personiskos datus, piem., kontaktus, ziņas, multivides failus un aktivizācijas atslēgas.

Digitālā satura tiesību pārvaldība

Lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības, satura īpašnieki, iespējams, izmanto dažādas digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas. Lai piekļūtu DRM aizsargātam saturam, šī ierīce var izmantot dažādu DRM programmatūru. Lietojot šo ierīci, varat piekļūt saturam, ko aizsargā WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 pārsūtīšanas bloķēšana un OMA DRM 2.0. Ja kāda DRM programmatūra nespēj aizsargāt saturu, tad satura īpašnieki var pieprasīt atsaukt tiesības šādi DRM programmatūrai piekļūt jaunam DRM aizsargātam saturam. Šāds atsaukums var liegt ierīcē jau esošā DRM aizsargāta satura atjaunošanu. Šāds DRM programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, kuru aizsargā cita veida DRM, kā arī tāda satura izmantošanu, kas nav DRM aizsargāts.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam tiek nodrošināta tam piesaistīta aktivizācijas atslēga, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad, lai dublētu gan aktivizācijas atslēgas, gan saturu, izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia PC Suite. Lietojot citas pārsūtīšanas metodes, iespējams, netiks pārsūtītas aktivizācijas atslēgas, kas jāatjauno kopā ar saturu, lai pēc ierīces atmiņas formatēšanas jūs varētu turpināt izmantot OMA DRM aizsargāto saturu. Aktivizācijas atslēgu atjaunošana var būt nepieciešama arī gadījumā, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudētas gan aktivizācijas atslēgas, gan saturs. Aktivizācijas atslēgas un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja aktivizācijas atslēgas vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Papildierīces

Uzmanību!

Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un papildierīces, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Akumulators

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Ar šo ierīci izmantojamais akumulators ir BL-4U. Ierīci ir paredzēts lietot, nodrošinot strāvas padevi ar šādiem lādētājiem: AC-B.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējus, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia. Neapstiprināta akumulatora vai lādētāja lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, tas var izteciēt vai radīt citus bīstamus apstākļus.

Precīzs lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa. Kontaktdakšas variants var būt apzīmēts ar: E, EB, X, AR, U, A, C vai UB.

Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktlīdžas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādešana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantojams akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15°C līdz 25°C grādu temperatūrā (59°F un 77°F). Pārmerīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasaldēšanas robežas.

Neizraisiet akumulatora issavienojumu. Nejaušs issavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai pildspalva) veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (–) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Issavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt arī tad, ja ir bojāts. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, deformēt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acis. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet ādu un acis ar ūdeni vai lūdziet palīdzību medikumiem.

Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos.

Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus. Ja ierīce vai akumulators tiek nomests, ir sevišķi uz cietas virsmas, un jūs uzskatāt, ka ierīce ir bojāta, pirms turpināt to lietot, nogādājiet ierīci servisa centrā, lai to pārbaudītu.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru. Glabājiet akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.

Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai būtu pārliecināts, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia servisa centra vai preču izplatītāja un novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Sekmīga darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav autentisks, oriģināls Nokia akumulators, neizmantojiet to un palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru iegādes vietā.

Hologrammas autentificēšana



- 1 Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa — Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.
- 2 Pāvēršot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāsadzīd 1, 2, 3 un 4 punkti.

Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, vai Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks, lūdz, neizmantojiet to. Palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Nokia neapstiprināta akumulatora lietošana var būt bīstama, kā arī var būt par iemeslu sliktai ierīces darbībai un ierīces vai papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīci piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet Web vietu www.nokia.com/battery.

Apkope un ekspluatācija

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atstilot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mikstu, tīru, sausu drānu.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai apstiprinātu maiņas antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.
- Vienmēr veidojiet saglabājamo datu dublējumkopiju, piem., kontaktiem un kalendāra piezīmēm.
- Lai laiku pa laiku atiestatītu ierīci labākas veiktspējas nodrošināšanai, izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, apkopei nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Atbrīvošanās



Pārsvītrotais atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, iespējamiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šis prasības attiecas uz Eiropas Savienību un citām vietām, kur pieejamas atsevišķas savākšanas sistēmas. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem.

Nododot šos izstrādājumus savākšanas punktus, jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu resursu atveidošanu. Detalizēta informācija ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbilstības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Produkta deklarāciju par vides aizsardzību (Eco-Declaration) vai norādījumus par novecojuša produkta atgriešanu skatiet informācijā par katru valsti, kas atrodama Web vietā www.nokia.com.

Papildu informācija par drošību Mazi bērni

Ierīci un tās papildierīcēm var būtiskas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Darbības vide

Ierīce atbilst radiofrekvenču ietekmes prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novietojot vismaz 1,5 centimetri (5/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz datu pārsūtīšanas beigām.

Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ir pastāvīga šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Implantētās medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamiem medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Ieslēgta mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Bezvadu ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
- Lai līdz minimumam samazinātu iespējamos darbības traucējumus, mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.
- Mobilā ierīce nekavējoties jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
- Jāizlasa implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi un tie jāievēro.

Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažās elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja tas ir noticis, vērsieties pie pakalpojumu sniedzēja.

Transportlīdzekļi

Radioviļņi var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās un nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iedmidzināšanas sistēmā, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas sistēmā, elektroniskajā ātruma kontroles sistēmā, gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnā, aprikojot ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, tostarp uzstādītas un pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem un to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo telefonu lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tīlnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas — graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju par to, vai ierīci ir droši izmantot transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķidrīnātās naftas gāzes (propāns vai butāns), uzziniet pie transportlīdzekļa ražotājiem.

Zvanišana ārkārtas situācijās

Svarīgi! Šī ierīce darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabelu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Ja šī ierīce nodrošina balsis zvanus, izmantojot internetu (interneta zvanus), aktivizējiet gan interneta zvanus, gan mobilo tālruni. Ja būs aktivizētas abas funkcijas, ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem gan mobilajā tīklā, gan, izmantojot interneta zvanu sniedzēju. Savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsasazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm.

Lai zvānītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Atkarībā no ierīces veida, iespējams, būs jāveic šādas darbības:
 - Ievietojiet SIM karti, ja ierīce tādu izmanto.
 - Noņemiet ierīcē aktivizētos konkrētos zvanu ierobežojumus.
 - Nomainiet profilu no bezaistes jeb lidojuma režīma uz aktīvo profilu.
2. Nospiediet taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava zvānīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvānīšanas taustiņu.

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

INFORMĀCIJA PAR CERTIFIKĀCIJU (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramam ķermeni audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma. Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,44 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslām. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Alfabētiskais rādītājs**A**

aktīvais gaidīšanas režīms	11
akumulatora uzlādes statuss	10
akumulators	7
atbildēšana ar jebkuru taustiņu	20
atmiņas karte	7, 26
attēls	25
attēlu drukāšana	26
austiņas	8

Ā

ātrie zvani	15, 19, 21
-------------	------------

B

balss atpazīšana	15
balss ierakstītājs	29
balss komandas	15
balss skaidrība	20
bezsaistes režīms	9
brīvroku	19

C

ciparu režīms	21
---------------	----

D

daļas	6
datu kabelis	16
digitālās tiesības	40
displejs	10, 14
dīkstāves režīms	14
drošības kods	9
drošības modulis	9

E

ekvalaizers	29
enerģijas taupīšana	10, 14
e-pasts	23

F

fona attēls	14
fonta lielums	14

fotoattēls	25
fotografēšana	25

G

galerija	26
GPRS	16
GPS	33

H

hronometrs	36
------------	----

I

ielāde	38
ierakstītājs	29
ieslēgšanas signāls	12
indikatori	11
infoziņas	17
internets	30

Ī

īsceļi	11, 14
--------	--------

J

jūtīgā teksta ievade	21
----------------------	----

K

kalkulators	36
kamera	25, 26
Kartes	32
kešatmiņa	30
konfigurācija	18
konfigurācijas uzstādījumu	
pakalpojums	39
kontakti	
— atmiņa	34

L

lidojuma režīms	11
lidojuma vaicājums	12
liegumu parole	9

M

motīvi	13
mūzikas atskanotājs	27

My Nokia	37
----------	----

N

noderīgi padomi	37
Nokia Care	37
numura izsaukšana ar balsi	19

O

operatora izvēlne	17
-------------------	----

P

pakalpojumu komandas	17
pakešdati	16
palīdzības teksts	12
pārlūks	30
pārzvanišana	20
PC Suite	36
PictBridge	16
piekļuves kodi	9
piezīmes	36
PIN	9
profili	13
programmas	31
programmatūras atjauninājums	38
PUK	9

R

radio	28
rūpnīcas uzstādījumi	39

S

sākuma ekrāns	14
signāla stiprums	10
signāli	14
siksnīņa	8
SIM	
— pakalpojumi	17
SIM karte	6, 9
SIM ziņas	17
sīkfaili	30
skalrunis	19
spēles	31
statusa indikatori	10
stereo paplašināšana	29

T

tastatūras blokēšana	9
taustiņi	6
taustinslēgs	12
tālruņa programmatūras atjauninājumi	12
teksta rakstīšana	21
teksta režīmi	21
tērzēšana	24
tradicionālā teksta ievade	21

U

UPIN	9
USB datu kabelis	16

V

valoda	12
videoklipi	25
videozvans	19
vispārējais pakešu radiopakalpojums	16
vizītkartes	35

W

Web	30
-----	----

Z

zibziņas	24
ziņu centra numurs	22
ziņu sūtīšana	23
zvanišana	19
zvanišanas īsceļi	15, 19
zvanītāja ID	21
zvanu gaidīšana	21
zvanu pāradresācija	20
zvanu žurnāls	20

© 2008 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE0434

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka RM-414 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People un Navi ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši

MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

CIKŅĀL TO PIELAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVEJĒM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IENĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ĀRI PAR TIĒŠIEM, NETIĒŠIEM, NEJĀUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TAS IR". IZŅEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDĀ VEIDA GARANTĪJAS, NEDZ TIĒŠAS, NEDZ NETIĒŠAS, IESKAITOT ĀRI NETIĒŠAS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTĪJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIĒSĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Atsevišķu izstrādājumu, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztveršanās aparātūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruņa lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Modeļa numurs: 6600s-1c

9211066/2. izdevums LV