



**NOKIA
6630**

CE 168

VYHLÁSENIE O SÚLADE My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RM-1 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej direktívy Rady EÚ: 1999/5/EC. Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2004-2005 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-200(4). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn®, LZS®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM, KTORÝ SA RIADI ŠTANDARDOM MPEG-4, JE ZAKÁZANÉ, S VÝNIMKOU POUŽÍVANIA, KTORÉ JE PRIAMO SPOJENÉ S (A) ÚDAJMI ALEBO INFORMÁCIAMI (i) VYTVORENÝMI SPOTREBITEĽOM A ZÍSKANÝMI BEZODPLATNE OD SPOTREBITEĽA, KTORÝ TÝMTO NEVYKONÁVA PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ, A (ii) IBA NA OSOBNÉ POUŽITIE; A (B) ĎALŠÍMI SPÔSOBMI POUŽÍVANIA, NA KTORÉ ŠPECIFICKY A OSOBITNE POSKYTLA LICENCIU SPOLOČNOSŤ MPEG LA, L.L.C.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa poskytuje „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

UPOZORNENIE AMERICKÉHO FEDERÁLNEHO VÝBORU PRE KOMUNIKÁCIE (FCC) A INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového prijmu (napríklad keď používate telefón v bezprostrednej blízkosti prijímača). Federálny výbor pre komunikácie (FCC) alebo Industry Canada môžu vyžadovať, aby ste prestali telefón používať, ak takéto rušenie nemožno odstrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Jeho prevádzka je podmienená tým, že prístroj nebude spôsobovať škodlivé rušenie.

VYDANIE 3 SK, 9234427

Obsah

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ 8

Personalizácia telefónu 11

Profily - nastavenie tónov	12
Off-line profil	12
Témy - výzor vášho telefónu	13

Váš telefón 15

Základné indikátory	15
Hodiny	16
Nastavenia hodín	16
Svetové hodiny	17
Regulácia hlasitosti a zabudovaný reproduktor	17
Správca súborov - správa pamäti	18
Zobrazenie stavu pamäti	18
Nedostatok pamäti - uvoľnenie pamäti	18
Nástroj Pamäťová karta	19
Formátovanie pamätevej karty	20

Telefonovanie 21

Ako z telefónu volať	21
Ako uskutočniť videohovor	21
Rýchla voľba telefónneho čísla	23

Vytvorenie konferenčného hovoru (služba siete)	23
Prijatie a odmietnutie hovoru	23
Prijatie a odmietnutie videohovoru	24
Čakajúci hovor (služba siete)	24
Voľby počas hovoru	25
Denník	25
Posled. hovory	25
Trvanie hovoru	26
Paketové dáta	26
Sledovanie všetkých komunikačných udalostí	26

Kontakty (Telefónny zoznam) 28

Ukladanie mien a čísel	28
Používanie predvolených čísel a adries	29
Kopírovanie kontaktov medzi SIM kartou a pamäťou prístroja	29
SIM adresár a ďalšie služby SIM karty	30
Prideľovanie tónov zvonenia kontaktom	30
Hlasová voľba	31
Pridanie hlasovej menovky k telefónnemu číslu ..	31
Volanie vyslovením hlasovej menovky	32
Vytváranie skupín kontaktov	32
Odstraňovanie členov zo skupiny	32

Foto-Video a Galéria 33

Foto-Video	33
Fotografovanie.....	33
Fotografovanie sekvencií	35
Aj vy sa môžete odфотографovať – samospúšť.....	35
Úprava nastavení kamery	35
Záznam videa	36
Úprava nastavení videorekordéra.....	37
Galéria.....	37
Prezeranie obrázkov	38

Médiá 39

Editor videa	39
Zostrihanie videa, zvuku a prechodov.....	39
Filmový režisér.....	40
Nastavenia	42
Spr. sním.	42
Nahrávač.....	42
RealPlayer™	43
Prehrávanie videoklípov a zvukových klípov	43
Bezdrôtový príjem streamov obsahu	43
Príjem nastavení pre RealPlayer	44

Správy..... 46

Písanie textu	47
Tradičné písanie textu	47
Prediktívne písanie textu – Slovník.....	48

Kopírovanie textu do schránky.....	50
Písanie a odosielanie správ.....	50
Prijatie nastavení pre MMS a e-mail.....	52
Zložka Prijaté – prijímanie správ	53
Prijímanie multimediálnych správ	53
Prijímanie log, tónov, vizitiek, kalendárových záznamov a nastavení	54
Prijímanie správ internetových služieb	55
Moje zložky	55
Poštová schránka.....	55
Otvorenie poštovej schránky	55
Prijímanie e-mailových správ.....	56
Vymazávanie e-mailových správ.....	57
Odpojenie od poštovej schránky.....	57
Zložka Na odoslanie – správy, čakajúce na odoslanie	58
Prezeranie správ na SIM karte.....	58
Nastavenia správ	59
Nastavenia pre textové správy	59
Nastavenia pre multimediálne správy	60
Nastavenia pre e-mail.....	61
Nastavenia pre správy internetových služieb	63
Nastavenia pre celulárne vysielanie (služba siete)	63
Iné nastavenia	64

Kalendár a Úlohy65

Kalendár – vytváranie záznamov v kalendári	65
Zobrazenia kalendára	66
Nastavenie upozornenia v kalendári	66
Nastavenia kalendára	67
Úlohy – Zoznam úloh	67

Web – Prehliadač.....68

Pristup na Web	68
Prijatie nastavení prehliadača	68
Manuálne zadanie nastavení	68
Okno Záložky	69
Manuálne vytváranie záložiek	69
Odosielanie záložiek	70
Vytvorenie spojenia	70
Bezpečnosť spojenia	70
Prehliadanie	71
Prezeranie uložených stránok	72
Načítanie a nákup položiek	72
Ukončenie spojenia	73
Vyprázdnenie pamäti prehliadača	73
Nastavenia pre Web	74

Organizér75

Kalkulačka	75
Počítanie s percentami	75
Poznámky	75

Ísť na – menu rýchleho prístupu	76
Vymazanie odkazu	76
Prevody mier	76
Nastavenie referenčnej meny a výmenných kurzov	77
Peňaženka	77
Vytvorenie kódu peňaženky	78
Ukladanie údajov z osobných kariet	78
Vytváranie osobných poznámok	79
Vytvorenie profilu peňaženky	79
Zobrazenie detailov lístka	80
Nastavenie peňaženky	80
Reset peňaženky a kódu peňaženky	80

IM – okamžité správy (chat).....81

Prijatie nastavení služby okamžitých správ	81
Pripojenie k chatovému serveru	82
Úprava nastavení chatu	82
Vyhľadávanie chatových skupín a účastníkov	83
Chatové skupiny: Zapojenie a odpojenie	83
Chatujeme	83
Nahrávanie chatov	84
Prezeranie diskusií a začatie diskusie	84
Chatové kontakty	85
Práca s chatovými skupinami	86
Správa chatových skupín	86
Vytvorenie novej chatovej skupiny	86
Prideľovanie a rušenie členstva v skupine	87

Nastavenia chatového servera.....	87	Presmerovanie	107
Pripojenie	89	Blok. hovorov (služba siete)	108
Bluetooth spojenie	89	Sieť	108
Nastavenia Bluetooth	90	Nastavenia doplnkov	109
Odosielanie dát cez Bluetooth	90	Hlasové povely	109
Párovanie zariadení	91	Definovanie hlasového povelu pre aplikáciu	109
Prijem dát cez Bluetooth	92	Správca aplikácií	110
Vypnutie Bluetooth	92	Inštalácia aplikácií a softwaru	111
Spojenie s počítačom –		Odstraňovanie aplikácií a softwaru	112
použitie Bluetooth alebo USB	92	Nastavenia pre aplikácie	112
Použitie CD-ROM	93	Aktivačné kľúče – práca so súborami,	
Použitie telefónu ako modemu	93	chránenými autorskými právami	113
Správca spojenia	93	Prenos – prenos obsahu z iného telefónu	113
Zobrazenie údajov o spojení	94	Správca zariadenia – konfigurácia	
Sync – vzdialená synchronizácia	94	poskytovateľov služieb	114
Vytvorenie nového synchronizačného		Nastavenia profilu servera	115
profilu	95	Informácie o batérii	116
Synchronizácia dát	96	Nabíjanie a vybíjanie	116
Nástroje	97	STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA	117
Nastavenia	97	ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ	
Nastavenia telefónu	97	INFORMÁCIE	118
Nastavenia hovoru	98	Register	122
Nastavenia spojenia	100		
Dátum a čas	103		
Ochrana	103		

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE BEZPEČNE Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ Rešpektujte všetky miestne predpisy. Pri šoférovaní majte vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Vašou prvoradou starostou pri šoférovaní musí byť bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI Rešpektujte všetky obmedzenia. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE Rešpektujte všetky obmedzenia. Bezdrôtové telefóny môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSTRELOV

Rešpektujte všetky obmedzenia. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBORNÝ SERVIS Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ PROTI VODE Váš telefón nie je odolný proti vode. Uchovávejte ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje.



PRIPOJENIE K INÝM TELEFÓNOM Pri pripájaní k akémukoľvek inému telefónu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA Presvedčte sa, že funkcie telefónu sú na telefóne aktivované a v prevádzke. Stláčajte **↵**, kým sa nevymaže displej a nevrátiť sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a stlačte **↵**. Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

O VAŠOM PRÍSTROJI

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900/1800/1900 a UMTS 2000. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť zapnutý telefón. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Služby siete

Aby ste mohli používať telefón, potrebujete službu bezdrôtového poskytovateľa služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste takéto služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti používania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Ďalšie informácie si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Tento bezdrôtový prístroj je terminál 3GPP GSM Release 99, podporujúci službu GPRS, a je konštruovaný aj pre podporu sietí GPRS Release 97. Pri použití v niektorých sieťach GPRS Release 97 však môžu vzniknúť určité problémy s kompatibilitou. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Pre niektoré funkcie tohoto prístroja, napríklad pre MMS, prehliadač, e-mail a načítanie obsahu cez prehliadač alebo cez MMS je potrebná podpora príslušných technológií zo strany siete.

Doplnky, batérie a nabíjačky

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto telefónom. Tento telefón je určený pre použitie s napájaním z ACP-12 a LCH-12.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Váš telefón a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Personalizácia telefónu



Upozornenie: Váš poskytovateľ služieb / operátor mohol požiadať o iné poradie položiek menu alebo o zaradenie iných ikón do menu telefónu. Ak potrebujete pomoc s funkciami, ktoré sa líšia od funkcií, popísaných v tomto návode, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb / operátora alebo na asistenčnú službu Nokia Customer Care.

- Ak chcete zmeniť obrázok na pozadí pohotovostného displeja alebo vzhľad šetriča displeja, pozrite si časť „[Témy – výzor vášho telefónu](#)“, str. 13.
- O úprave tónov zvonenia sa dozviete v časti „[Profily – nastavenie tónov](#)“, str. 12.
- Ak chcete zmeniť skratky, priradené tlačidlám voľby v pohotovostnom režime, vyberte [Nástroje](#) → [Nastavenia](#) → [Telefón](#) → [Pohotovostný režim](#) → [Ľavé tlačidlo voľby](#) alebo [Pravé tlačidlo voľby](#).
- Ak chcete zmeniť skratky, priradené rozličným smerom navigačného tlačidla v pohotovostnom režime, pozrite si časť „[Pohotovostný režim](#)“, str. 98.
- Ak chcete zmeniť hodiny, ktoré sa zobrazujú na pohotovostnom displeji, vyberte [Hodiny](#) → [Voľby](#) → [Nastavenia](#). Prejdite na [Typ hodín](#) a vyberte [Analogové](#) alebo [Digitálne](#).
- Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte [Hodiny](#) → [Voľby](#) → [Nastavenia](#). Prejdite na [Tón budíka](#) a vyberte si niektorý tón.
- Ak chcete zmeniť tón upozornení kalendára, vyberte [Kalendár](#) → [Voľby](#) → [Nastavenia](#).
- Ak chcete zmeniť úvodný text na obrázok alebo animáciu, vyberte [Nástroje](#) → [Nastavenia](#) → [Telefón](#) → [Všeobecné](#) → [Úvítanie alebo logo](#).
- Ak chcete niektorému kontaktu priradiť osobitný tón zvonenia, vyberte [Kontakty](#). Pozrite si str. 28.
- Ak chcete niektorému kontaktu priradiť tlačidlo rýchlej voľby, v pohotovostnom režime stlačte niektoré číselné tlačidlo (tlačidlo **1** ☎ je vyhradené pre odkazovú schránku) a stlačte . Vyberte požadovaný kontakt. Ak chcete nastaviť rýchlu voľbu (volanie



*Obrázok 1
Pohotovostný displej s novým obrázkom na pozadí a novou skratkou na tlačidlo voľby; je aktívna sieť UMTS a Bluetooth.*

 **Tip!** Keď si vyberáte tón, otvorí voľba **Načítať audio** zoznam záložiek. Môžete si vybrať niektorú záložku, otvoriť spojenie s internetovou stránkou a načítať si z nej tóny.

stlačením a pridržením tlačidla rýchlej voľby v pohotovostnom režime) na **Vypnutá**, vyberte **Nástroje** → **Nastavenia** → **Hovor** → **Rýchla voľba**.

- Ak chcete zmeniť usporiadanie hlavného menu, v hlavnom menu vyberte **Voľby** → **Presunúť**, **Presunúť do zložky** alebo **Nová zložka**. Zriedka používané aplikácie môžete presunúť do zložiek, a aplikácie, ktoré používate častejšie, môžete presunúť do hlavného menu.



Profily – nastavenie tónov

Ak chcete nastaviť a prispôsobiť tóny zvonenia, tóny hlásenia správy a iné tóny rozličným okolnostiam, prostrediam alebo skupinám volajúcich, stlačte  a vyberte **Profily**. O zvolenom profile informuje ikona, zobrazená v pohotovostnom režime v hornej časti displeja. Keď je nastavený profil **Normál**, je zobrazený iba aktuálny dátum.

- Ak chcete zmeniť profil, v pohotovostnom režime stlačte . Prejdite na profil, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **OK**.
- Ak chcete upraviť niektorý profil, vyberte **Profily**. Prejdite na požadovaný profil a vyberte **Voľby** → **Personalizovať**. Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačením  otvorte zoznam volieb. Tóny uložené na pamäťovej karte sú označené symbolom . Môžete prejsť zoznamom tónov a každý si vypočuť, kým sa rozhodnete. Zvuk tónu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla.
- Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte **Voľby** → **Vytvoriť nový**.

Off-line profil

Off-line profil vám umožňuje používať telefón bez toho, aby sa pripájal k bezdrôtovej sieti. Keď aktivujete Off-line profil, spojenie s bezdrôtovou sieťou sa vypne, o čom informuje symbol  na indikátore intenzity signálu. Sú zablokované všetky signály bezdrôtového telefónu, vysielané alebo prijímané prístrojom. Ak sa pokúsite odoslať správu, ostane uložená v zložke Na odoslanie, aby sa mohla odoslať neskôr.



Výstraha: V Off-line profile nemôžete volať, s výnimkou volaní na niektoré tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú komunikáciu so sieťou.

Aby ste mohli volať, zmeňte profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu. Ak je prístroj zablokovaný, musíte zadať blokovací kód, aby ste mohli zmeniť profil a začať z telefónu volať.



Výstraha: Aby ste mohli použiť Off-line profil, musí byť váš telefón zapnutý.

Nezapínajte telefón, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Ak chcete opustiť Off-line profil, vyberte iný profil a potom vyberte **Voľby** → **Aktivovať**. Stlačte **Áno**. Telefón znova aktivuje bezdrôtové prenosy (za predpokladu, že je intenzita signálu dostatočná). Ak ste mali pred vstupom do Off-line profilu aktivovaný Bluetooth, Bluetooth sa deaktivuje. Po odchode z Off-line profilu sa Bluetooth automaticky znova aktivuje. Pozrite si časť „Bluetooth spojenie“, str. 89.



Témy – výzor vášho telefónu

Ak chcete zmeniť vzhľad displeja svojho mobilného telefónu, napríklad tapetu, paletu farieb a ikony, stlačte  a vyberte **Nástroje** → **Témy**. Aktivnú tému označuje symbol . V menu Témy môžete zoskupiť prvky z rozličných tém alebo vybrať obrázky z Galérie, a tak si témy ďalej prispôbiť. Témy na pamäťovej karte sú označené symbolom . Témy na pamäťovej karte nie sú dostupné, ak karta nie je vložená v telefóne. Ak chcete používať témy uložené na pamäťovej karte bez toho, aby ste museli mať kartu vloženú v telefóne, uložte si ich do pamäti telefónu.

- Ak chcete aktivovať niektorú tému, prejdite na ňu a vyberte **Voľby** → **Použiť**.
- Ak si chcete niektorú tému prehliadnuť, prejdite na ňu a vyberte **Voľby** → **Prezrieť**.
- Ak chcete niektorú tému upraviť, prejdite na ňu a vyberte **Voľby** → **Upraviť**; budete môcť zmeniť nasledujúce voľby:
 - **Tapeta** – obrázok, ktorý sa zobrazuje na pozadí pohotovostného displeja.
 - **Farebná škála** – paleta farieb, použitá na displeji.
 - **Šetrič displeja** – typ šetriča displeja: dátum a čas, alebo vami zadaný text. Pozrite si tiež časť Nastavenia času pre šetrič displeja, str. 98.



Tip! Informácie o tom, ako zmeniť tóny upozornení pre Kalendár a Hodiny, nájdete v časti „Personalizácia telefónu“, str. 11.



Voľby v hlavnom okne Témy: **Prezrieť**, **Načítať tému**, **Použiť**, **Upraviť**, **Kopírovať na kartu**, **Kopírovať do telef.**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

- **Snímka v Ísť na** – obrázok na pozadí aplikácie Ísť na.
- Ak chcete vrátiť vybranú tému späť na jej pôvodné nastavenia, pri úprave témy vyberte **Voľby** → **Obnoviť pôv. tému**.

Váš telefón

Základné indikátory

 - Telefón sa používa v sieti GSM.

 (služba siete) - Telefón sa používa v sieti UMTS. Pozrite si časť „Sieť“, str. 108.

 - Dostali ste jednu alebo niekoľko správ do zložky Prijaté v aplikácii Správy.

 - V zložke Na odoslanie sa nachádzajú správy, čakajúce na odoslanie. Pozrite si str. 58.

 a  - Máte zmeškané hovory. Pozrite si časť „Posled. hovory“, str. 25.

 - Zobrazuje sa, ak je **Typ zvonenia** nastavený na **Tiché** a **Tón hlásenia správy**, **Tón hlásenia chatu** a **Tón hlásenia e-mailu** sú nastavené na **Vypnutý**. Pozrite si časť „Profily – nastavenie tónov“, str. 12.

 - Tlačidlá telefónu sú zablokované. Pozrite si Stručný návod, časť „Blokovanie tlačidiel (Keyguard)“.

 - Máte nastavený budík. Pozrite si časť „Hodiny“, str. 16.

 - Používa sa druhá telefónna linka. Pozrite si časť **Používaná linka**, str. 99.

 - Všetky hovory na telefón sú presmerované na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky, potom indikátor presmerovania pre prvú linku bude  a pre druhú linku .

 - Do telefónu je zapojený headset.

 - Do telefónu je zapojená indukčná slučka pre nedoslýchavých.

 - Došlo ku strate spojenia s Bluetooth headsetom.

 - Prebieha dátový prenos.

 - Je k dispozícii paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE.

 - Je aktívne paketové dátové spojenie cez GPRS alebo EDGE.

 - Zobrazuje sa, keď je paketové dátové spojenie pozastavené. Tieto ikony sa zobrazujú na mieste indikátorov sily signálu (v pohotovostnom režime v ľavom hornom rohu displeja). Pozrite si časť „Paketové dátové spojenia v sieťach GSM a UMTS“, str. 100.

 - Je k dispozícii paketové dátové spojenie cez UMTS.

 - Je aktívne paketové dátové spojenie cez UMTS.

 - Paketové dátové spojenie v sieti UMTS je pozastavené.

 - Je aktívny Bluetooth.

 - Prebieha prenos dát cez Bluetooth. Pozrite si časť „Bluetooth spojenie“, str. 89.

 - Je aktívne spojenie cez USB.

Voľby v aplikácii
 Hodiny: **Nastaviť alarm**,
Upraviť alarm, **Odstrániť**
alarm, **Nastavenia**,
Pomocník a **Ukončiť**.



Hodiny

Stlačte a vyberte **Hodiny**.

- Ak chcete nastaviť nový alarm, vyberte **Voľby** → **Nastaviť alarm**. Zadať čas alarmu a stlačte **OK**. Keď je alarm aktívny, zobrazuje sa indikátor .
- Ak chcete zvonenie vypnúť, stlačte **Stop**. Keď znie signál alarmu, stlačte ktorékoľvek tlačidlo alebo **Spánok**, ak chcete zastaviť alarm na päť minút; po ich uplynutí sa alarm znova ozve. Toto môžete urobiť najviac päťkrát.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne vydávať tón budíka. Ak stlačíte **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Stlačte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nestláčajte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

- Ak chcete niektorý alarm zrušiť, vyberte **Hodiny** → **Voľby** → **Odstrániť alarm**.

Nastavenia hodín

- Ak chcete zmeniť nastavenia hodín, v aplikácii Hodiny vyberte **Voľby** → **Nastavenia**.
- Ak chcete zmeniť hodiny, ktoré sa zobrazujú v pohotovostnom režime, prejdite dolu a vyberte **Typ hodín** → **Analógové** alebo **Digitálne**.
- Ak chcete, aby sieť mobilných telefónov aktualizovala na vašom telefóne čas, dátum a informácie o časovom pásme, prejdite dolu a vyberte **Autoaktualizácia času**. Aby sa **Autoaktualizácia času** aktivovala, musí sa telefón reštartovať.
- Ak chcete zmeniť tón budíka, prejdite dolu a vyberte **Tón budíka**.
- Ak chcete upraviť hodiny pri prechode na letný/normálny čas, prejdite dolu a vyberte **Letný čas**. Vyberte **Zapnutý**, ak chcete, aby sa k času pre **Moje mesto** pridala jedna hodina. Pozrite si časť **Moje mesto**, str. 17. Keď je aktivovaný letný čas, v hlavnom okne aplikácie Hodiny sa zobrazuje indikátor .

Svetové hodiny

Otvorte **Hodiny** a stlačením  otvorte okno Svetových hodín. V okne Svetové hodiny si môžete zistiť čas v rôznych mestách.

- Ak chcete do zoznamu pridať iné mesto, vyberte **Vol'by** → **Pridať mesto**. Zadať prvé písmená názvu mesta. Automaticky sa otvorí vyhľadávacie pole a zobrazia sa vyhovujúce mestá. Vyberte si niektoré mesto. Do zoznamu môžete pridať najviac 15 miest.
- Ak chcete nastaviť mesto, v ktorom sa nachádzate, prejdite na príslušné mesto a vyberte **Vol'by** → **Moje mesto**. Mesto sa zobrazí v hlavnom okne aplikácie Hodiny a čas na vašom telefóne sa upraví podľa vybraného mesta. Skontrolujte, že čas je správny a zodpovedá miestnemu času.

Regulácia hlasitosti a zabudovaný reproduktor

- Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, keď máte na telefóne aktívny hovor alebo počúvate zvuk, použite tlačidlá , resp. .


Zabudovaný reproduktor umožňuje hovoriť do telefónu a počúvať ho z krátkej vzdialenosti; nemusíte ho držať pri uchu, ale môžete ho mať napríklad vedľa seba na stole. Zvukové aplikácie štandardne používajú reproduktor.

- Umiestnenie reproduktora na telefóne zistíte v Stručnom návode, v časti „Tlačidlá a konektory“.
- Ak chcete použiť reproduktor počas hovoru, začnite hovor a stlačte .



Dôležité: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte telefón pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

- Ak chcete vypnúť reproduktor, keď máte aktívny hovor alebo počúvate zvuk, stlačte .



Obrázok 2
Navigačná lišta informuje, ktoré zariadenie sa používa pre výstup zvuku: **Handset** alebo **Reprod..**



Správca súborov – správa pamäti

Mnohé funkcie telefónu ukladajú do pamäti dáta. Medzi tieto funkcie patria kontakty, správy, obrázky, tóny zvonenia, kalendár a zoznam úloh, dokumenty a načítané aplikácie. Množstvo voľnej dostupnej pamäti závisí od množstva dát, ktoré už máte uložené v pamäti telefónu. Ako dodatočný pamäťový priestor môžete využiť pamäťovú kartu. Pamäťové karty sú opakovane prepisovateľné, takže dáta na pamäťovej karte môžete vymazať a ukladať nové.

Ikony v Správcovi súborov:



- zložka,



- zložka, ktorá má podzložky.

- Ak si chcete prehliadnúť súbory a zložky v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte (ak ju máte vloženú), stlačte  a vyberte **Organizér** → **Spr. súb.**. Otvorí sa okno pamäti telefónu (). Stlačením  otvoríte okno pamäťovej karty ().
- Ak chcete do niektorej zložky presunúť alebo prekopírovať súbor, označte súbor súčasným stlačením  a  a vyberte **Voľby** → **Presunúť do zložky** alebo **Kopírovať do zložky**.
- Ak chcete vyhľadať súbor, vyberte **Voľby** → **Nájsť**, vyberte pamäť, v ktorej sa má hľadať, a zadajte vyhľadávací reťazec, zodpovedajúci názvu súboru.

Zobrazenie stavu pamäti

- Ak si chcete pozrieť, aké typy dát máte v telefóne a koľko pamäti jednotlivé dáta zaberajú, vyberte **Voľby** → **Detaily o pamäti**. Prejdite dolu na **Voľná pamäť**, a zobrazí sa množstvo voľnej pamäti na telefóne.
- Ak si chcete zobrazíť množstvo voľnej pamäti na pamäťovej karte (keď ju máte vloženú v telefóne), otvorte stlačením  okno pamäťovej karty a vyberte **Voľby** → **Detaily o pamäti**. Pozrite si obr. 3, str. 19.

Nedostatok pamäti – uvoľnenie pamäti

Telefón vás upozorní, keď začne dochádzať pamäť v telefóne alebo na pamäťovej karte.

 **Tip!** Na prezeranie obsahu jednotlivých pamäti telefónu môžete využiť aplikáciu Nokia Phone Browser, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite. Pozrite si aj CD-ROM disk, ktorý sa nachádza v predajnom balení.

- Aby ste uvoľnili pamäť, preneste dáta pomocou správcu súborov na pamäťovú kartu. Označte súbory, ktoré sa majú presunúť, vyberte **Presunúť do zložky**, zvolíte pamäťovú kartu a zložku.
- Ak chcete uvoľniť pamäť vymazaním dát, použite aplikáciu Správca súborov, alebo prejdite do príslušnej aplikácie. Môžete odstrániť napríklad:
 - správy z priečinkov Prijaté, Koncepty a Poslané v aplikácii Správa
 - prevzaté e-mailové správy z pamäti telefónu
 - uložené web stránky
 - uložené obrázky, videá alebo zvukové súbory
 - údaje o kontaktoch
 - záznamy z kalendára
 - načítané aplikácie, pozrite si tiež časť „Správca aplikácií“, str. 110.
 - akékoľvek ďalšie dáta, ktoré už nepotrebuje.



Nástroj Pamäťová karta



Upozornenie: Tento prístroj používa redukovanú multimediálnu kartu (MMC) pre dve napätia (1,8 / 3 V). Aby karta fungovala na viacerých telefónoch, používajte iba MMC karty pre dve napätia. Overte si kompatibilitu MMC karty u jej výrobcu alebo predajcu.

Stlačte **fg** a vyberte **Organizér** → **Pamäť**. Ako dodatočný pamäťový priestor môžete využiť pamäťovú kartu. Pozrite si Stručný návod, časť „Vloženie pamäťovej karty“. Na pamäťovú kartu si môžete aj zálohovať dáta z pamäti telefónu a zo zálohy na karte ich v telefóne neskôr obnoviť.

Pamäťovú kartu nemožno použiť, keď sú dvierka štrbiny pamäťovej karty otvorené.

Uchovávajte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

Neotvárajte dvierka štrbiny pamäťovej karty, keď prebieha zápis alebo čítanie z karty. Pri otvorení dvierok môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty i samotného prístroja, a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.



*Obrázok 3
Stav pamäti na
pamäťovej karte*

 Voľby v menu
 Pamäťová karta:
[Zálohovať pam. tel.](#),
[Obnoviť z karty](#),
[Formátovať kartu](#),
[Názov pamäť. karty](#),
[Detaily o pamäti](#),
[Pomocník](#) a [Ukončiť](#).

 **Tip!** Ak chcete premenovať pamäťovú kartu, vstúpte do menu Pamäťová karta a vyberte [Voľby](#) → [Názov pamäť. karty](#).

Používajte s týmto prístrojom iba kompatibilné multimediálne karty (MMC). Iné pamäťové karty, napríklad karty Secure Digital (SD), sa nehodia do slotu pre MMC kartu a nie sú s týmto prístrojom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja, a môže dôjsť ku zničeniu dát, uložených na nekompatibilnej karte.

- Ak chcete zálohovať dáta zo svojho telefónu na pamäťovú kartu, vyberte [Voľby](#) → [Zálohovať pam. tel.](#).
- Ak chcete obnoviť dáta v pamäti telefónu zo zálohy na pamäťovej karte, vyberte [Voľby](#) → [Obnoviť z karty](#).

Formátovanie pamäťovej karty

Pri formátovaní pamäťovej karty sa všetky dáta na karte nenávratne stratia.

Niektoré pamäťové karty sa dodávajú už sformátované a iné je potrebné sformátovať. Informujte sa u predajcu, či si musíte pamäťovú kartu pred prvým použitím sformátovať.

Ak chcete sformátovať pamäťovú kartu, vyberte [Voľby](#) → [Formátovať kartu](#). Stlačením [Áno](#) operáciu potvrdíte. Po ukončení formátovania zadajte meno pamäťovej karty a stlačte [OK](#).

Telefonovanie

Ako z telefónu volať

- 1 V pohotovostnom režime navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Stlačením **C** môžete vymazávať čísla.
Ak voláte do zahraničia, vložte dvoma stlačeniami * + znak + (nahradza pristupový kód do medzinárodnej siete), a zadajte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.
- 2 Stlačením **L** číslo zavolajte.
- 3 Stlačením **J** ukončíte hovor (alebo zrušíte pokus o spojenie).
Stlačenie **J** vždy ukončí hovor, aj keď je aktívna iná aplikácia.

Volanie z adresára Kontakty – Stlačte **G** a vyberte **Kontakty**. Prejdite na požadované meno, alebo zadajte prvé písmená mena do vyhľadávacieho poľa. Zobrazia sa vyhovujúce kontakty. Stlačením **L** zavolajte vybrané číslo. Vyberte typ volania **Hovor**.

Volanie odkazovej schránky (služba siete) – Ak chcete zavolať svoju odkazovú schránku, v pohotovostnom režime stlačte a pridržte **1** **ao**. Pozrite si tiež časť „Presmerovanie“, str. 107.

Volanie nedávno volaného čísla – V pohotovostnom režime môžete stlačením **L** otvoriť zoznam posledných 20 čísel, ktoré ste volali alebo sa pokúšali volať. Prejdite na požadované číslo a stlačením **L** na číslo zavolajte.

Ako uskutočniť videohovor

Počas videohovoru vidíte vy i váš partner obojsmerný videoprenos v reálnom čase. Pozrite si obrázok 4. Videozáznam zachytený kamerou vášho telefónu sa bude zobrazovať vášmu partnerovi vo videohovore.

 **Tip!** Ak chcete počas hovoru zvýšiť alebo znížiť hlasitosť, stláčajte **o**, resp. **o**.

 **Tip!** Ak chcete zmeniť číslo svojej odkazovej schránky, stlačte **G** a vyberte **Nástroje** → **Odkazy**, a vyberte **Volby** → **Zmeniť číslo**. Zadajte číslo (ktoré ste dostali od svojho poskytovateľa služieb) a stlačte **OK**.



Obrázok 4
Ako uskutočniť
videohovor

Ikony:

 - príjemca videohovoru odmietol odoslanie videa zo svojho zariadenia.

 - odmietli ste odosielať video zo svojho telefónu.

Tip! Pomocou stojana Nokia Video Call Stand PT-8 môžete počas videohovoru sledovať svoj vlastný obraz a obraz vášho partnera v hovore na displeji telefónu.

Aby ste mohli uskutočniť videohovor, musíte mať USIM kartu a nachádzať sa v oblasti, pokrytej signálom UMTS siete. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služby videohovorov sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Videohovor možno uskutočniť iba medzi dvoma účastníkmi. Videohovor môžete viesť s partnerom, ktorý má kompatibilný mobilný telefón, alebo s ISDN klientom. Videohovory nemôžu prebiehať v čase, keď prebiehajú iné hlasové, video- alebo dátové prenosy.

- 1 Ak chcete začať videohovor, zadajte v pohotovostnom režime telefónne číslo, alebo prejdite do adresára Kontakty a vyberte niektorý kontakt. Potom vyberte **Volby** → **Volat** → **Videohovor**.
- 2 Spojenie videohovoru si vyžaduje istý čas. Zobrazí sa správa **Čaká sa na snímku**. Ak sa hovor nepodarilo spojiť, sieť nepodporuje videohovory alebo náprotivné zariadenie nie je kompatibilné, telefón sa pýta, či si namiesto toho prajete spojiť normálny hovor alebo odoslať správu.
- 3 Videohovor je aktívny, keď vidíte dva videoobrazy a cez reproduktor počujete zvuk. Prijemca videohovoru môže odmietnuť odosielať video (); v takom prípade uvidíte buď statický obraz, alebo vôbec žiadny obraz. Budete ale počuť zvuk. Vyberte **Zapnúť/Vypnúť: Posielanie videa, Posielanie audia** alebo **Posielanie audia/video**, ak si chcete vybrať, či sa má z vašej strany posilať video alebo má byť iba počuť zvuk. Vyberte **Príbližiť** alebo **Oddialiť**, alebo upravte zoom obrazu z vašej strany stláčaním  a . Indikátor zoomu sa zobrazuje v hornej časti displeja.
- 4 Videohovor ukončíte stlačením .

 **Upozornenie:** Aj keď počas videohovoru odmietnete odosielať videa, hovor bude aj tak účtovaný ako videohovor. Informujte sa o cenách u operátora svojej siete alebo poskytovateľa služieb.

Rýchla voľba telefónneho čísla

- Ak chcete priradiť telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby (2abc - wxyz 9), stlačte  a vyberte **Nástroje** → **Rýchla voľ.** 1  je rezervované pre odkazovú stránku.
- Volanie: V pohotovostnom režime stlačte požadované tlačidlo rýchlej voľby a .

 **Tip!** Ak chcete, aby pri rýchlej voľbe stačilo stlačiť a pridržať príslušné tlačidlo, stlačte  a vyberte **Nástroje** → **Nastavenia** → **Hovor** a nastavte **Rýchla voľba** → **Zapnutá**.

Vytvorenie konferenčného hovoru (služba siete)

- 1 Zavolajte prvému účastníkovi.
- 2 Ak chcete zavolať ďalšieho účastníka: vyberte **Voľby** → **Nový hovor**. Prvý hovor sa automaticky podrží.
- 3 Keď sa nový účastník prihlási, zapojte prvého účastníka do konferenčného hovoru. Vyberte **Voľby** → **Konferenčný**.
 - Ak chcete do hovoru zapojiť ďalšieho účastníka, zopakujte 2. krok a vyberte **Voľby** → **Konferenčný** → **Pridať do konferen..** Telefón podporuje konferenčné hovory medzi najviac šiestimi účastníkmi vrátane vás.
 - Ak sa chcete dôverne pohovárať s niektorým účastníkom, vyberte **Voľby** → **Konferenčný** → **Súkromie**. Vyberte požadovaného účastníka a stlačte **Súkromie**. Konferenčný hovor sa na vašom telefóne podrží. Ďalší účastníci môžu v konferenčnom hovore pokračovať. Po skončení dôverného rozhovoru vyberte **Voľby** → **Pridať do konferen.** a vrátite sa do konferenčného hovoru.
 - Ak chcete niektorého účastníka z hovoru vyradiť, vyberte **Voľby** → **Konferenčný** → **Vyradiť účastníka**, prejdite na príslušného účastníka a stlačte **Vyradiť**.
- 4 Aktívny konferenčný hovor ukončíte stlačením .

Prijatie a odmietnutie hovoru

- Hovor prevezmete stlačením .
- Ak prichádza hovor a chcete vypnúť zvonenie telefónu, stlačte **Tichý**.

 **Tip!** Ak je k telefónu pripojený kompatibilný headset, môžete hovor prijať a ukončiť stlačením tlačidla headsetu.

- Ak hovor nechcete prijať, stlačením  ho odmietnite. Volajúcemu sa ozve obsadzovací tón. Ak ste aktivovali funkciu **Presmerovanie** → **Ak je obsadené** pre presmerovanie hovoru, spôsobí aj odmietnutie prichádzajúceho hovoru jeho presmerovanie. Pozrite si časť „**Presmerovanie**“, str. 107.
Keď odmietnete prichádzajúci hovor, môžete volajúcemu odoslať textovú správu s informáciou, prečo ste hovor nemohli prijať. Vyberte **Volby** → **Poslať text. správu**. Pred odoslaním môžete text upraviť. Pozrite si tiež časť **Odmietnuť SMS-kou**, str. 99.

Prijatie a odmietnutie videohovoru

Keď prichádza videohovor, uvidíte ikonu .

- 1 Videohovor prijmete stlačením . Zobrazí sa otázka **Povoliť, aby sa videosníмка poslala volajúcemu?**
Ak vyberiete **Áno**, začne sa video zachytené kamerou vášho telefónu odosielať volajúcemu. Ak vyberiete **Nie**, odosielanie videa sa neaktivuje a volajúci uvidí statický obraz alebo vôbec žiadny obraz. Bude ale počuť zvuk. Pozrite si časť „**Nástroje**“, **Sním. pre videohovor**, str. 99.
- 2 Videohovor ukončíte stlačením .

Čakajúci hovor (služba siete)

Ak ste si aktivovali funkciu čakajúceho hovoru v menu **Nástroje** → **Nastavenia** → **Hovor** → **Čakajúci hovor**, budete môcť prijať hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor (pozrite si aj str. 24).

- Čakajúci hovor prevezmete stlačením . Prvý hovor sa podrží.
- Medzi oboma hovormi môžete prechádzať stlačením **Vymeň**. Vyberte **Volby** → **Prepojiť** umožňuje prepojiť prichádzajúci alebo podržaný hovor s aktívnym hovorom a od oboch hovorov sa odpojiť. Aktívny hovor ukončíte stlačením . Ak chcete ukončiť oba hovory, vyberte **Volby** → **Ukončiť vs. hovory**.

 **Tip!** Ak chcete zmeniť tóny telefónu podľa aktuálneho prostredia a okolností, napríklad ak chcete, aby váš telefón nevydával žiadne zvuky, pozrite si „**Profily – nastavenie tónov**“, str. 12.

Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. Počas hovoru získate stlačením **Voľby** prístup k niektorým z nasledujúcich volieb: **Stlmiť** alebo **Ozvuč**, **Odpovedať**, **Odmietnuť**, **Vymeniť**, **Podržať** alebo **Uvoľniť**, **Zapnúť handset**, **Zapnúť reproduktor** alebo **Zapnúť handsfree** (ak je zapojený kompatibilný Bluetooth headset), **Ukončiť aktiv. hovor** alebo **Ukončiť vš. hovory**, **Nový hovor**, **Konferenčný** a **Prepojiť**. Vyberte:

- **Zameniť** – ak chcete ukončiť aktívny hovor a namiesto neho prevziať čakajúci hovor.
- **Poslať MMS** (iba v sieťach UMTS) – ak chcete svojmu partnerovi v rozhovore poslať obrázok alebo video v multimediálnej správe. Pred odoslaním môžete správu upraviť a zmeniť adresáta. Stlačením  odošlete súbor na kompatibilné zariadenie (služba siete).
- **Poslať DTMF** sa používa na vysielanie reťazcov DTMF tónov, napríklad hesiel. Zadáajte DTMF reťazec alebo ho vyhľadajte v Kontaktoch. Ak chcete vložiť znak čakania (w) alebo znak pauzy (p), opakovanie stláčajte * + . Tón odošlete stlačením **OK**.

 **Tip!** DTMF tóny si môžete uložiť do poľa **Telefónne číslo** alebo **DTMF** na karte kontaktu.

Denník

Posled. hovory

Ak si chcete pozrieť zoznam telefónnych čísel neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel, stlačte  a vyberte **Denník** → **Posled. hovory**. Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak tieto funkcie podporuje sieť, telefón je zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou.

Vymazanie zoznamov posledných hovorov – Ak chcete vymazať všetky zoznamy posledných hovorov, v hlavnom okne Posledné hovory vyberte **Voľby** → **Zmazať posledné**. Ak chcete vymazať jeden z registrov hovorov, otvorte príslušný register a vyberte **Voľby** → **Zmazať zoznam**. Ak chcete vymazať iba niektorú udalosť, otvorte register, prejdite na vybranú udalosť a stlačte .

 **Tip!** Keď sa v pohotovostnom režime zobrazí upozornenie na neprijatý hovor, môžete stlačením **Ukáž** otvoriť zoznam neprijatých hovorov. Ak chcete zavolať naspäť, prejdite na príslušné číslo alebo meno a stlačte .

Trvanie hovoru

Ak si chcete zobrazíť približnú dĺžku prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov, stlačte  a vyberte **Denník** → **Trvanie hovoru**.



Upozornenie: Čas, ktorý vám bude za hovory fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.

Vynulovanie počítadiel dĺžky hovoru – Vyberte **Volby** → **Vynulovať merače**. Potrebujete na to blokovací kód, pozrite si časť „Ochrana“, „Telefón a SIM“, str. 103.

Paketové dáta

Ak si chcete zistiť objem dát, prijatých a odoslaných počas paketových dátových spojení, stlačte  a vyberte **Denník** → **Paketové dáta**. Poplatky za paketové dátové spojenia vám môžu byť účtované napríklad podľa množstva odoslaných a prijatých dát.

Sledovanie všetkých komunikačných udalostí

Ak si chcete prezrieť prehľad všetkých hovorov a videohovorov, textových správ a dátových spojení, ktoré telefón zaregistroval, stlačte  a vyberte **Denník**, a potom stlačením  otvorte hlavný denník. Pozrite si obr. 5. Pre každú komunikačnú udalosť uvidíte meno odosielateľa alebo prijímateľa, jeho telefónne číslo, meno poskytovateľa služieb alebo prístupové miesto. Hlavný denník si môžete filtrovať a zobrazíť si iba jeden typ udalostí, a na základe údajov z denníka si môžete vytvárať nové karty kontaktov.

Čiastkové udalosti, ako sú textové správy, odoslané vo viacerých častiach, a paketové dátové spojenia, sú zaznamenávané ako jedna komunikačná udalosť. Spojenia s vašou poštovou schránkou, centrom multimediálnych správ alebo internetovými stránkami sa zobrazujú ako paketové dátové spojenia.



Upozornenie: Pri odosielaní správ môže váš telefón zobrazíť slovo „Poslaná“. To znamená, že váš telefón odoslal správu na číslo centra správ, naprogramované vo

Ikony:



– prichádzajúce,



– odchádzajúce, a



– zmeškané

komunikačné udalosti.



Tip! Ak si chcete zobrazíť zoznam odoslaných správ, stlačte  a vyberte **Správy** → **Poslané**.

vašom telefóne. Neznamená to ale, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

- Ak chcete denník prefiltrovať, vyberte **Volby** → **Filter**. Prejdite na niektorý filter a stlačte **Zvoľ**.
- Ak chcete trvalo vymazať celý obsah denníka, register Posledné hovory a výpisy o doručení z aplikácie Správy, vyberte **Volby** → **Zmazať denník**. Potvrďte vymazanie stlačením **Áno**.
- Ak chcete nastaviť **Trvanie denníka**, prejdite do **Volby** → **Nastavenia** → **Trvanie denníka**. Udalosti denníka zostávajú v pamäti telefónu na určený počet dní a po ich uplynutí sa automaticky vymažú, aby sa uvoľnila pamäť. Ak vyberiete **Žiadny denník**, nenávratne sa vymaže celý obsah denníka, register posledných hovorov a výpisy o doručení v aplikácii Správy.

Počítadlo paketových dát a merač času spojenia: Ak si chcete pozrieť, koľko kilobajtov dát ste preniesli a ako dlho trvalo to-ktoré paketové dátové spojenie, prejdite na niektorú vstupnú alebo výstupnú udalosť, označenú **Paket** a vyberte **Volby** → **Zobraziť detaily**.



*Obrázok 5
Hlavný denník
komunikačných
udalostí.*



Kontakty (Telefónny zoznam)

Voľby v adresári Kontakty: **Otvoriť, Voliť, Vytvoriť správu, Nový kontakt, Otvoriť diskusiu, Upraviť, Vymazať, Duplikát, Pridať do skupiny** (zobrazuje sa, keď ste vytvorili skupinu), **Patrí do skupín** (zobrazuje sa, keď ste vytvorili skupinu), **Označiť/Neoznačiť, Kopírovať, SIM kontakty, ísť na web. adresu, Poslať, Info o kontaktoch, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť.**

Stlačte **fg** a vyberte **Kontakty**. V adresári Kontakty môžete ku karte kontaktu doplniť osobný tón zvonenia, hlasovú menovku, alebo miniatúrny obrázok. Môžete si okrem toho vytvárať skupiny kontaktov, ktoré vám umožnia odosielať textové správy alebo e-maily súčasne viacerým prijímateľom. Do Kontaktov môžete zaradiť aj prijaté kontaktné informácie (vizitky). Pozrite si časť „Prijímanie log, tónov, vizitiek, kalendárových záznamov a nastavení“, str. 54. Kontaktné informácie si môžete vymieňať iba medzi kompatibilnými zariadeniami.

Ukladanie mien a čísel

- 1 Vyberte **Voľby** → **Nový kontakt**.
- 2 Vyplňte polia podľa svojho výberu a stlačte **Hotovo**.
 - Ak chcete upravovať karty kontaktov v adresári Kontakty, prejdite na požadovanú kartu kontaktu a vyberte **Voľby** → **Upraviť**.
 - Ak chcete niektorú kartu kontaktu z Kontaktov vymazať, označte ju a stlačte **C**. Ak chcete naraz vymazať niekoľko kariet, stláčaním  a  kontakty označte a stláčením **C** ich vymažte.
 - Ak chcete ku karte kontaktu doplniť miniatúrny obrázok, otvorte kartu kontaktu a vyberte **Voľby** → **Upraviť**. Potom vyberte **Voľby** → **Pridať miniatúru**. Tento obrázok sa zobrazí, keď vám príslušný kontakt zavolá.

Používanie predvolených čísel a adries

Karte kontaktu môžete prideliť predvolené čísla a adresy. Potom aj keď sa na karte kontaktu nachádza viac čísel a adries, môžete kontaktu jednoducho zavolať alebo poslať správu na určité číslo alebo adresu.

- 1 V adresári Kontakty označte požadovaný kontakt a stlačte .
- 2 Vyberte **Voľby** → **Predvolené**.
- 3 Vyberte predvoľbu, ktorej chcete priradiť číslo alebo adresu, a stlačte **Pridať**.
- 4 Vyberte číslo alebo adresu, ktorú chcete nastaviť ako predvoľbu, a stlačte **Zvoľ**.

Predvolené číslo alebo adresa je na karte kontaktu podčiarknuté.

Kopírovanie kontaktov medzi SIM kartou a pamäťou prístroja

- Ak chcete kopírovať mená a čísla zo SIM karty do svojho telefónu, stlačte  a vyberte **Kontakty** → **Voľby** → **SIM kontakty** → **SIM adresár**. Označte mená, ktoré chcete prekopírovať, a vyberte **Voľby** → **Kopírovať do Kontakto**.
- Ak chcete prekopírovať telefónne alebo faxové číslo alebo číslo na pager z Kontakto na SIM kartu, vyberte Kontakty a otvorte kartu kontaktu. Prejdite na požadované číslo a vyberte **Voľby** → **Kopírovať na SIM**.

 Voľby pri úprave karty kontaktu: **Pridať miniatúru**, **Odstrániť miniatúru**, **Pridať detail**, **Vymazať detail**, **Upraviť menovku**, **Pomocník a Ukončiť**.

 **Tip!** Karty kontaktov môžete dopĺňať a upravovať pomocou aplikácie Nokia Contacts Editor, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite. Pozrite si CD-ROM disk, ktorý sa nachádza v predajnom balení.

 **Tip!** Ak chcete odoslať údaje kontaktu, vyberte kartu, ktorú chcete odoslať. Vyberte **Voľby** → **Poslať** → **Ako textovú správu**, **Cez multimédiá** alebo **Cez Bluetooth**. Pozrite si kapitolu „Správy“ a časť „Odosielanie dát cez Bluetooth“, str. 90.

 **Tip!** Rýchla voľba je jednoduchý spôsob volania často používaných čísel. Tlačidlá rýchlej voľby môžete priradiť ôsmim telefónnym číslam. Pozrite si časť "Rýchla voľba telefónneho čísla", str. 23.

SIM adresár a ďalšie služby SIM karty



Upozornenie: Informácie o dostupnosti, cenách a používaní SIM služieb si vyžiadajte od predajcu SIM karty (od operátora siete, poskytovateľa služieb alebo iného predajcu).

Stlačte  a vyberte **Kontakty** → **Voľby** → **SIM kontakty** → **SIM adresár**, ak si chcete zobrazíť mená a čísla, uložené na SIM karte. V SIM adresári si môžete dopĺňať a upravovať čísla, kopírovať ich do Kontaktov a volať na ne.

Prideľovanie tónov zvonenia kontaktom

Keď vám kontakt alebo člen skupiny zavolá, telefón bude zvonieť vybraným tónom zvonenia (ak sa spolu s volaním vyšle telefónne číslo volajúceho a váš telefón ho spozná).

- 1 Stlačením  otvorte kartu kontaktu, alebo prejdite do Zoznamu skupín a vyberte skupinu kontaktov.
- 2 Vyberte **Voľby** → **Tón zvonenia**. Otvorí sa zoznam tónov zvonenia.
- 3 Zvoľte tón zvonenia, ktorý chcete použiť pre príslušný kontakt alebo vybranú skupinu.

Ak chcete nastavenie tónu zvonenia zrušiť, zo zoznamu tónov zvonenia vyberte **Predvolený tón**.

Hlasová voľba

Na požadované číslo môžete zavolať vyslovením hlasovej menovky, pridanej ku karte kontaktu. Hlasovou menovkou môžu byť ľubovoľné vyslovené slová.

Kým začnete používať hlasové menovky, uveďte si, že:

- Jazyk nie je u hlasových menoviek dôležitý. Dôležitý je ale hlas hovoriaceho.
- Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte a používajte ich v tichom prostredí.
- Veľmi krátke mená prístroj neprijme. Používajte dlhé mená a vyhýbajte sa používaniu podobných mien pre rozličné čísla.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nemali za každých okolností spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

 **Tip!** Svoje kontakty si môžete synchronizovať s kompatibilným počítačom pomocou aplikácií balíka Nokia PC Suite. Pozrite si CD-ROM disk, ktorý sa nachádza v predajnom balení.

Pridanie hlasovej menovky k telefónnemu číslu

Na každej karte kontaktu môžete definovať iba jednu hlasovú menovku. Hlasové menovky môžete priradiť najviac 50 telefónnym číslam.

- 1 V adresári Kontakty otvorte kartu kontaktu, ku ktorej chcete priradiť hlasovú menovku.
- 2 Prejdite na číslo, ku ktorému chcete priradiť hlasovú menovku, a vyberte **Voľby** → **Pridať hlas. voľbu**.
- 3 Stlačením **Štart** spustíte nahrávanie hlasovej menovky. Po zaznení štartovacieho tónu jasne vyslovte slová, ktoré chcete nahráť ako hlasovú menovku. Počkajte, kým telefón nahranú hlasovú menovku prehrá a uloží ju. Vedľa čísla na karte kontaktu sa objaví symbol , oznamujúci, že k číslu bola priradená hlasová menovka.

 **Príklad:** Ako hlasovú menovku môžete použiť meno osoby (napríklad „Janko mobil“).

 **Tip!** Ak si chcete prezrieť zoznam definovaných hlasových menoviek, v adresári Kontakty vyberte **Voľby** → **Info o kontaktoch** → **Hlasové voľby**.

 **Tip!** Ak si chcete vypočúť, zmeniť, alebo vymazať hlasovú menovku, otvorte kartu kontaktu a prejdite na číslo, ktoré má priradenú hlasovú menovku (vedľa takéhoto čísla uvidíte symbol ). Vyberte **Voľby** → **Hlasová voľba**. Potom vyberte **Prehrať**, **Zmeniť**, alebo **Vymazať**.

 Voľby v okne Zoznam skupín: **Otvoriť**, **Nová skupina**, **Vymazať**, **Premenovať**, **Tón zvonenia**, **Info o kontaktoch**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Volanie vyslovením hlasovej menovky

Hlasovú menovku musíte vysloviť presne tak, ako ste ju vyslovili pri nahrávaní. Keď voláte vyslovením hlasovej menovky, používa sa reproduktor. Držte telefón v neveľkej vzdialenosti od tváre a jasne vyslovte hlasovú menovku.

- Stlačte a pridržte . Ozve sa krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva **Teraz hovorte**. Telefón prehrá pôvodnú hlasovú menovku, zobrazí meno a číslo, a navolí číslo, zodpovedajúce rozpoznanej hlasovej menovke.

Vytváranie skupín kontaktov

- 1 V Kontaktoch otvorte stlačením  zoznam Skupiny.
- 2 Vyberte **Voľby** → **Nová skupina**.
- 3 Napište meno skupiny alebo použitie štandardné meno **Skupina** a stlačte **OK**.
- 4 Otvorte skupinu a vyberte **Voľby** → **Pridať členov**.
- 5 Prejdite na niektorý kontakt a stlačením  ho označte. Ak chcete do skupiny zaradiť viac členov naraz, označte takto všetky kontakty, ktoré chcete zaradiť do skupiny.
- 6 Stlačením **OK** zaradíte kontakt(y) do skupiny.

Ak chcete skupinu premenovať, vyberte **Voľby** → **Premenovať**. Zadať nové meno a stlačte **OK**.

Odstraňovanie členov zo skupiny

- 1 V zozname skupín otvorte skupinu, ktorú chcete upraviť.
- 2 Prejdite na požadovaný kontakt a vyberte **Voľby** → **Vymazať zo skupiny**.
- 3 Stlačením **Ano** odstráňte kontakt zo skupiny.

 **Tip!** Ak chcete zistiť, do ktorej skupín kontakt patrí, prejdite na príslušný kontakt a vyberte **Voľby** → **Patrí do skupín**.

Foto-Video a Galéria



Foto-Video

Pomocou aplikácie **Foto-Video** môžete na cestách fotografovať alebo nahrávať video. Fotografie a videoklipy sa automaticky ukladajú v aplikácii Galéria. Kamera ukladá fotografie vo formáte JPEG a videoklipy sa zaznamenávajú vo formáte 3GPP s príponou 3gp. Fotografie a videoklipy môžete okrem toho poslať v multimediálnej správe, v prílohe e-mailu, alebo cez Bluetooth spojenie.

Telefón Nokia 6630 podporuje záznam obrázkov s rozlíšením až 1280 x 960 bodov. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

Fotografovanie

- 1 V pohotovostnom režime stlačte . Otvorí sa aplikácia **Foto-Video** a uvidíte fotografovanú scénu. Pozrite si obrázok. Stláčaním alebo môžete prechádzať medzi oknami **Foto** a **Video**.



2. Indikátor ukazuje, kam sa budú ukladať obrázky. do pamäti telefónu () alebo na pamäťovú kartu ()
3. Ukazuje približný odhad počtu fotografií, ktoré sa, s prihliadnutím k nastavenej kvalite, zmestia do pamäti vášho telefónu alebo na pamäťovú kartu. Pozrite si časť **Kvalita snímky**, str. 35.
4. Indikátor zoomu ukazuje aktuálne zväčšenie. Stlačením obraz priblížite a stlačením ho oddialite.
5. Indikátor aktívneho nočného režimu . Pozrite si str. 35.
6. Indikátor samospúšte ukazuje, koľko času ostáva do odfotenia snímky. Pozrite si str. 35.

Skratka: Aplikáciu Foto-Video otvoríte z pohotovostného režimu stlačením .

Tip! Fotografiu môžete pridať ku karte kontaktu. Pozrite si časť „Ukladanie mien a čísel“, str. 28.

Voľby pred fotografovaním: **Zachytiť, Nové, Zapnúť nočný režim / Vypnúť nočný režim, Režim série snímok / Normálny režim, Samospúšť, ísť do Galérie, Nastaviť, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť.**

Skratky:

Nočný režim môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením **1** ao.

Sekvenčný režim môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením **4** ghi.

Stlačením def **3** môžete upraviť jas.

Stlačením mno **6** môžete upraviť kontrast.

- 2 Scénu odfotografujete stlačením . Nehýbte telefónom, kým aplikácia **Foto-Video** nezačne fotografiu ukladať. Fotografia sa automaticky uloží do zložky **Snímky** v Galérii. Pozrite si časť „Galéria“, str. 37.

Uloženie fotografie môže trvať dlhšie, ak ste upravovali nastavenie zoomu, jas alebo kontrastu. O nastavení zoomu sa dozviete viac v časti „Fotografovanie“, str. 33, a o úprave jas a kontrastu v časti „Pri fotografovaní“, str. 34.

Pri fotografovaní:

- Odporúčame držať telefón oboma rukami, aby sa kamera nehýbala.
- Ak chcete fotografovať alebo nahrávať video za šera, použite nočný režim. Keď používate nočný režim, je expozičný čas dlhší a kameru je treba dlhšie držať nehybne.
- Ak chcete pred fotografovaním upraviť jas alebo kontrast, vyberte **Vol'by** → **Nastaviť** → **Jas**, resp. **Kontrast**.
- Rozlíšenie približeného obrázku je nižšie než rozlíšenie nepribliženého obrázku, ale veľkosť obrázku je rovnaká. Rozdiel v kvalite obrázku uvidíte napríklad keď si ho budete prezerať na počítači.
- Ak počas jednej minúty nestlačíte žiadne tlačidlo, prejde aplikácia **Foto-Video** do režimu, šetriaceho batériu. Ak chcete pokračovať vo fotografovaní, stlačte .

Po fotografovaní:

- Ak si fotografiu nechcete uložiť, stlačte **C**.
- Ak sa chcete vrátiť k hľadáčiku a urobiť novú fotografiu, stlačte .
- Ak chcete fotografiu odoslať **Cez multimédiá**, **Cez e-mail** alebo **Cez Bluetooth**, stlačte . Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Správy“, str. 46, a v časti „Bluetooth spojenie“, str. 89.
- Ak chcete fotografiu nastaviť ako tapetu na pohotovostnom displeji, vyberte **Vol'by** → **Nastaviť ako tapetu**.

Fotografovanie sekvencií


Vyberte **Voľby** → **Režim série snímok**, ak chcete, aby kamera urobila 6 snímok bezprostredne po sebe. Po odфотографovaní sa fotografie automaticky uložia do Galérie a zobrazia sa ako miniatúrne náhľady. Pozrite si obr. 6.

Aj vy sa môžete odфотографovať – samospúšť

Keď potrebujete zdržať fotografovanie, aby ste sa mohli sami zaradiť do fotografovanej scény, použite samospúšť. Nastavte oneskorenie samospúšte: **Voľby** → **Samospúšť** → **10 sekúnd**, **20 sekúnd** alebo **30 sekúnd**. Stlačte **Aktivuj**. Indikátor samospúšte (📷) začne blikať a než sa urobí fotografia, budete počuť pípanie. Kamera urobí fotografiu po uplynutí nastaveného času.

Úprava nastavení kamery

- 1 Vyberte **Voľby** → **Nastavenia** → **Foto**.
- 2 Prejdite k nastaveniu, ktoré chcete zmeniť:
 - **Kvalita snímky** – **Vysoká**, **Normálna** a **Základná**. Čím vyššiu kvalitu fotografií vyberiete, tým viac pamäti obrázky zaberú. Rozlíšenie približeného obrázku je nižšie než rozlíšenie nepribliženého obrázku, ale veľkosť obrázku je rovnaká. Rozdiel v kvalite obrázku uvidíte napríklad keď si ho budete prezerať na počítači. Ak chcete obrázok tlačíť, vyberte kvalitu **Vysoká** alebo **Normálna**.
 - **Ukázať zach. snímku** – Vyberte **Áno**, ak chcete po fotografovaní vidieť výslednú fotografiu, alebo **Nie**, ak chcete okamžite pokračovať vo fotografovaní.
 - **Rozlíšenie snímky** – Vyberte rozlíšenie, ktoré sa má použiť pre nasledujúce fotografie.
 - **Predv. názov snímky** – Nastavte štandardný názov pre nasledujúce fotografie. Dátum môžete nahradiť vlastným textom (napríklad „Dovolenka_2004“).
 - **Použitá pamäť** – Vyberte, kam sa majú ukladať fotografie.

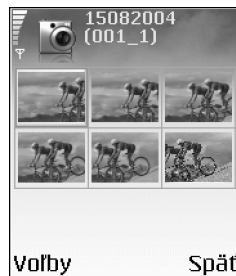

Obrázok 6
Sekvencia fotografií.

Výklad termínu:

Rozlíšenie je miera ostrosti a zreteľnosti obrazu. Rozlíšenie znamená počet obrazových bodov – pixelov – v obrázku. Čím je pixelov viac, tým podrobnejší je obrázok, a tým viac pamäti zaberá.

Voľby pred začatím nahrávania:
Nahrať, Nové, Zapnúť nočný režim / Vypnúť nočný režim, Nahrať bez zvuku / Ozvučiť, ísť do Galérie, Nastaviť, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť.

Skratky:

Nočný režim môžete zapnúť alebo vypnúť stlačením **1**.

Stlačením **3** môžete upraviť jas.

Stlačením **6** môžete upraviť kontrast.

Záznam videa

- 1 V pohotovostnom režime stlačte **Foto-Video**.
- 2 Stláčaním **1** alebo **2** môžete prechádzať medzi oknami **Foto** a **Video**. Otvorte okno **Video**. Indikátor ukazuje, kam sa video bude ukladať: do pamäti telefónu (**1**) alebo na pamäťovú kartu (**2**).
- 3 Stlačením **3** spustíte nahrávanie. Zobrazí sa ikona nahrávania **4**.



1. Záznamový čas / zostávajúci čas pri nastavenej dĺžke videa.
2. Indikátor zoomu ukazuje aktuálne priblíženie. Objekt si môžete priblížiť stlačením **2**, a to pred nahrávaním i v jeho priebehu. Stlačením **2** sa od objektu opäť vzdialite.
3. Indikátor vypnutého mikrofónu **3**.
4. Indikátor aktívneho nočného režimu **4**.
 Nahrávanie môžete kedykoľvek zastaviť stlačením **3**. Na displeji začne blikať ikona pauzy **5**. Ak chcete pokračovať v nahrávaní, opäť stlačte **3**.

Nahrávanie videa sa automaticky zastaví, ak urobíte pauzu a do jednej minúty nestlačíte žiadne tlačidlo.

- 4 Nahrávanie zastavíte stlačením **Stop**. Videoklip sa automaticky uloží do zložky **Videoklipy** v Galérii. Pozrite si časť „Galéria“, str. 37.

Po nahraní videoklipu:

- Ak si chcete zaznamenaný videoklip ihneď prehrať, vyberte **Voľby** → **Prehrať**.
- Ak si videoklip nechcete uložiť, stlačte **1**.
- Ak sa chcete vrátiť k hľadáčiku a nahrať nové video, stlačte **3**.
- Ak chcete video odoslať **Cez multimédiu**, **Cez e-mail** alebo **Cez Bluetooth**, stlačte **6**.
 Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Správy“, str. 46, a v časti „Bluetooth spojenie“, str. 89.

Úprava nastavení videorekordéra

Vyberte **Voľby** → **Nastavenia** → **Video** a nastavenie, ktoré chcete zmeniť:

- **Dĺžka** - Ak vyberiete **Maximálna**, dĺžka videozáznamu bude obmedzená na jednu hodinu pre každý klip. Vyberte **Krátka**, ak chcete nahrávať videoklipy o veľkosti do 300 kB, čo zodpovedá približne 30 sekundám záznamu; takéto videoklipy možno pohodlne poslať na kompatibilné zariadenia v multimediálnych správach. Niektoré siete však podporujú posielanie multimediálnych správ s veľkosťou iba do 100 kB.
- **Rozlíšenie videa**, **Predvol. názov videa** a **Použitá pamäť**.



Galéria

Stlačte a vyberte **Galéria**. V aplikácii **Galéria** si môžete ukladať a triediť svoje obrázky, zvukové klipy, zoznamy skladieb, videoklipy, odkazy na streamingové servery a .ram súbory.

Vyberte **Snímky** , **Videoklipy** , **Nahrávky** , **Zvukové klipy** , **Odkazy** alebo **Všetky súbory** a stlačením otvorte zoznam.

Zložky môžete prezerat' a otvárať, môžete vytvárať nové zložky, a označovať, kopírovať a presúvať položky do zložiek. Zvukové klipy, videoklipy, .ram súbory a odkazy na streamingové servery sa otvárajú a prehrávajú v prehrávači RealPlayer. Pozrite si časť „RealPlayer™“, str. 43.

- Súbor alebo zložku otvoríte stlačením . Obrázky sa otvoria v prehliadači obrázkov. Pozrite si časť „Prezeranie obrázkov“, str. 38.
- Ak chcete prekopiovať súbor na pamäťovú kartu alebo do pamäti telefónu, vyberte požadovaný súbor a **Voľby** → **Usporiadať** → **Kopírovať na kartu** / **Presunúť na kartu** alebo **Kopírovať do telefónu** / **Presunúť do telefónu**. Súbory uložené na pamäťovej karte sú označené symbolom .

Tip! Hudobné súbory si môžete preniesť z počítača na svoju MMC kartu pomocou aplikácie Nokia Audio Manager, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite. Pozrite si CD-ROM disk, ktorý sa nachádza v predajnom balení.

Tip! Ak chcete, aby aplikácia ostala otvorená a hudba hrala na pozadí, vráťte sa dvoma stlačeniami do pohotovostného režimu. Ak sa chcete vrátiť do aplikácie, stlačte a vyberte **Galéria**.

 **Tip!** Obrázky si môžete preniesť z telefónu na kompatibilný počítač pomocou aplikácie Nokia Phone Browser, ktorá je súčasťou balíka Nokia PC Suite. Pozrite si CD-ROM disk, ktorý sa nachádza v predajnom balení.

 Voľby pri prezeraní obrázku: **Poslať**, **Nastaviť ako tapetu**, **Otočiť**, **Priblížiť** / **Oddialiť**, **Celý displej**, **Vymazať**, **Premenovať**, **Zobraziť detaily**, **Pridať do Išť na**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

- Ak chcete cez prehliadač načítať do niektorej z hlavných zložiek Galérie súbory, vyberte  **Načítať grafiku**, **Načítať video**, **Načítať nahráv.** alebo **Načítať zvuk**. Otvorí sa prehliadač a môžete si vybrať záložku pre stránky, z ktorých chcete načítať.
- Ak chcete vyhľadať niektorý súbor, vyberte **Voľby** → **Nájsť**. Začnete zadávať vyhľadávací reťazec (napríklad názov alebo dátum hľadaného súboru). Zobrazia sa súbory, vyhovujúce zadanému reťazcu.

Prezeranie obrázkov

Fotografie, odфотографované v aplikácii **Foto-Video**, sa ukladajú v Galérii. Obrázky môžete tiež prijímať v multimediálnych správach, v prílohách e-mailov, alebo cez Bluetooth. Aby ste si mohli pozrieť prijatý obrázok v Galérii, musíte ho uložiť do pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu.

Otvorte zložku **Snímky**  v Galérii, aby sa spustil prehliadač obrázkov, a stlačením  obrázok zobrazte.

- Ak si chcete obrázok priblížiť, vyberte **Voľby** → **Priblížiť** (alebo stlačte **5** ) alebo **Oddialiť** (alebo stlačte **0** ). Mierku zobrazenia uvidíte v hornej časti displeja. Stlačením a podržaním **0**  sa vrátite k normálnemu zobrazeniu. Mierka zobrazenia sa trvalo neukladá.
- Ak chcete obrázok vidieť na väčšej ploche, vyberte **Voľby** → **Celý displej** (alebo stlačte ***** ). Panely okolo obrázku sa skryjú. Po zväčšenom obrázku sa môžete pohybovať pomocou smerového tlačidla.
- Ak chcete obrázok otočiť, vyberte **Voľby** → **Otočiť** (alebo stlačte **1** , ak chcete obrázok otočiť v smere hodinových ručičiek, a **def 3**, ak ho chcete otočiť opačným smerom).

Médiá



Editor videa

Ak si chcete zostrihať vlastné videoklipy, stlačte  a vyberte **Médiá** → **Videoedit**. Môžete si vytvárať vlastné videoklipy tak, že skombinujete a zostriháte videoklipy a pridáte k nim zvukové klipy, prechody a efekty. Prechody sú vizuálne efekty, ktoré môžete zaradiť na začiatok a koniec videa alebo medzi videoklipy.

Zostrihanie videa, zvuku a prechodov

- 1 Označte a vyberte jeden alebo viacero videoklipov.
- 2 Vyberte **Voľby** → **Upraviť**. Do okna Strih videa môžete vložiť videozáznamy, z ktorých chcete vytvoriť vlastný videoklip, a tieto videozáznamy môžete zostrihať a pridať k nim efekty. Môžete tiež pridať zvukové klipy a zmeniť ich dĺžku.

Ak chcete upraviť video, vyberte si jednu z nasledujúcich volieb:

Ukážka – Prehrá výsledný videoklip.


Strihať – Umožňuje zostrihnúť videoklip alebo zvukový klip v okne Strih videoklipu, resp. Strih zvukového klipu.

Vložiť:

- **Videoklip** – Vloží vybraný videoklip. V Hlavnom okne sa zobrazí miniatúra videoklipu. Miniatúra pozostáva z prvého nečierneho políčka videoklipu. Zobrazuje sa tiež názov a dĺžka vybraného videoklipu.
- **Zvukový klip** – Vloží vybraný zvukový klip. V Hlavnom okne sa zobrazuje názov a dĺžka vybraného zvukového klipu.
- **Nový zvukový klip** – Nahrá na označené miesto nový zvukový klip.

Upraviť videoklip:

- **Presunúť** – Presunie videoklip na vybrané miesto.
- **Pridať farebný efekt** – Použije na videoklip farebný efekt.

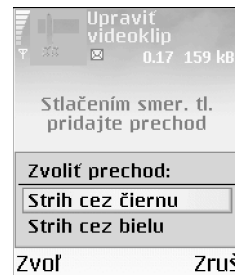

Obrázok 7
Okno Strih videa;
vybraný je prechod
Strih cez čiernu.

💡 **Tip!** Ak potrebujete vybrať momentku z videoklipu, vyberte **Voľby** → **Urobiť momentku** v okne Prehrávanie, Prezeranie strihu alebo v okne Strih.

💡 **Tip!** V okne **Nastavenia** môžete definovať **Predvol. názov videa**, **Predvolený názov** a **Použitá pamäť**.

- **Použiť pomalý pohyb** – Spomalí rýchlosť videoklipu.
 - **Vypnúť zvuk / Zapnúť zvuk** – Vypne alebo zapne pôvodný zvuk videoklipu.
 - **Odstrániť** – Odstráni videoklip z videa.
 - **Vytvoriť duplikát** – Vytvorí kópiu vybraného videoklipu alebo zvukového klipu.
 - **Upraviť zvuk. klip:**
 - **Presunúť** – Presunie zvukový klip na vybrané miesto.
 - **Nastaviť trvanie** – Upraví dĺžku zvukového klipu.
 - **Odstrániť** – Odstráni zvukový klip z videa.
 - **Vytvoriť duplikát** – Vytvorí kópiu vybraného videoklipu alebo zvukového klipu.
 - **Upraviť prechod** – K dispozícii máte tri typy prechodov: na začiatku videa, na konci videa, a prechody medzi videoklipmi. Počiatočný prechod môžete nastaviť, keď je aktívny prvý prechod videa.
- 3 Vyberte **Uložiť**, ak chcete svoje video uložiť. **Použitá pamäť** sa dá definovať v okne **Nastavenia**. Štandardne je nastavená pamäť telefónu.

Vyberte **Poslať: Cez multimédiá**, **Cez e-mail**, alebo **Cez Bluetooth**, ak chcete video odoslať. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o maximálnej veľkosti multimediálnych správ, ktoré možno odosielať. Ak je vaše video priveľké na odoslanie v multimediálnej správe, objaví sa symbol .

💡 **Tip!** Ak chcete odoslať videoklip, ktorý presahuje maximálny limit pre multimediálne správy, povolený vašim poskytovateľom služieb, môžete klip odoslať cez Bluetooth. Pozrite si časť „Odosielanie dát cez Bluetooth“, str. 90. Svoje videá môžete preniesť cez Bluetooth do osobného počítača, vybaveného pre komunikáciu cez Bluetooth, alebo použiť čítačku pamäťových kariet.



Filmový režisér

Ak chcete vytvárať muvees, stlačte  a vyberte **Médiá** → **Film**. Muvees sú krátke, zostrihané videoklipy, ktoré môžu obsahovať video, hudbu a text. **Rýchle muvee** vytvorí Filmový režisér automaticky, stačí, keď pre muvee nastavíte štýl. Filmový režisér použije

štandardnú hudbu a text pre vybraný štýl. Každý štýl má napríklad vlastný štýl písma, farby, hudbu a tempo. Pre **Bežné muvee** môžete vybrať vlastné videoklipy a hudobné klipy, obrázky a štýl, a môžete pridať aj úvodné a záverečné titulky. Muees môžete posilať cez MMS.

Otvorte **Film**, a stlačením  a  môžete prechádzať medzi oknami  a . Z okna  sa môžete vrátiť do hlavného okna stlačením **Hotovo**.

Okno  obsahuje zoznam videoklipov, ktoré môžete **Prehrať**, **Poslať**, **Premenovať** alebo **Vymazať**.

- Ak chcete vytvoriť rýchle muvee, vyberte **Rýchle muvee** a stlačte . Zo zoznamu štýlov vyberte pre nové muvee štýl a stlačte . Vytvorené muvee sa uloží do zoznamu muvee aplikácie Filmový režisér. Po uložení sa muvee automaticky prehrá.
- Ak chcete vytvoriť vlastné muvee, vyberte **Bežné muvee**. V zoznamoch **Video**, **Snímka**, **Štýl** a **Hudba** vyberte klipy, ktoré chcete zaradiť do svojho muvee. V okne **Správa** môžete zadať úvodné a záverečné titulky pre muvee. Vyberte **Vytvoriť muvee**:
 - **Multimediál. správa** – dĺžka muvee sa prispôsobí pre odoslanie v MMS.
 - **Rovnaké ako hudba** – ak chcete, aby malo muvee rovnakú dĺžku ako vybraný hudobný klip.
 - **Definuje užívateľ** – ak chcete definovať dĺžku muvee.
 Vyberte **Voľby** → **Uložiť**.
- Ak si chcete prezrieť vlastné muvee, kým sa uloží, v okne **Ukážka muvee** vyberte **Voľby** → **Prehrať**.
- Ak chcete vytvoriť nové užívateľské muvee s rovnakými nastaveniami štýlu, vyberte **Voľby** → **Prerobiť**.
- Ak chcete k užívateľskému muvee pridať úvodné a záverečné titulky, počas vytvárania muvee v okne **Vytvoriť muvee** vyberte **Správa**. Napište úvodný a záverečný text a vyberte **Hotovo**.

 **Tip!** Ak si chcete do svojho telefónu načítať nové štýly, vyberte **Načítať štýl** z hlavného okna aplikácie **Filmový režisér**.

 Voľby v menu volieb pre zoznam muvees: **Prehrať**, **Poslať**, **Premenovať**, **Vymazať**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Nastavenia

Vyberte **Nastavenia** a upravte nasledujúce voľby:

- **Použitá pamäť** - Vyberte, kam sa majú ukladať muvees.
- **Rozlíšenie** - Zvoľte rozlíšenie pre svoje muvees.
- **Predv. názov muvee** - Zadať štandardný názov pre vaše muvees.



Spr. sním.

Ak si chcete prehliadnuť svoje obrázky, stlačte a vyberte **Média** → **Spr. sním.** Pozrite si obr. 8.

- 1 Stlačením a vyberte pamäť: **Pamäť telef.** alebo **Pamäť karta**. Správca obrázkov ukazuje, koľko zložiek alebo obrázkov sa nachádza vo vybranej zložke.
- 2 Otvorte niektorú zložku, aby ste si mohli prezrieť obrázky, ktoré sa v nej nachádzajú. Stláčaním a môžete prechádzať medzi obrázkami a zložkami. Stlačením zobrazíte obrázok.
 - Súčasným stlačením a môžete označiť obrázky, ktoré sa zaradia do obrazového pásma. Vedľa vybraných obrázkov sa objaví značka zaškrtnutia. Vyberte **Voľby** → **Prehliadka snímok**. Stlačením alebo zobrazíte nasledujúci, resp. predchádzajúci obrázok pásma.



Obrázok 8
Prehliadanie obrázkov
v Správcovi obrázkov.



Nahrávač

Stlačte a vyberte **Média** → **Nahrávač**, ak si chcete nahráť telefonický rozhovor alebo hlasovú poznámku. Keď nahrávate telefonický rozhovor, obaja účastníci budú počas nahrávania počuť tón, opakujúci sa po každých piatich sekundách nahrávania.

Stlačte  a vyberte **Médiá** → **RealPlayer**. Pomocou prehrávača RealPlayer™ si môžete prehrávať videoklipy, zvukové klipy a zoznamy skladieb, ako aj multimediálne streamy. Odkaz na streamingový server môžete aktivovať pri prehliadaní internetových stránok, alebo si ho môžete uložiť do pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu.

RealPlayer podporuje napríklad súbory s príponami .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 a .wav. RealPlayer nemusí nutne podporovať všetky súborové formáty a všetky variácie súborových formátov. RealPlayer sa napríklad pokúsi otvoriť všetky .mp4 súbory; niektoré .mp4 súbory však môžu obsahovať obsah, ktorý nie je kompatibilný so štandardmi 3GPP a tento telefón ho preto nepodporuje.

Prehrávanie videoklipov a zvukových klipov

- 1 Ak si chcete prehrať multimediálny súbor, uložený v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte, vyberte **Voľby** → **Otvoriť** a vyberte:
 - **Posledné klipy** – Ak si chcete prehrať jeden z posledných šiestich súborov, prehrávaných cez RealPlayer, alebo
 - **Uložený klip** – Ak si chcete prehrať súbor, uložený v Galérii. Pozrite si časť „Galéria“, str. 37.
 - **Zv. klipy z pam. karty** – Tu si môžete prehrať súbor, uložený na pamäťovej karte.
- 2 Prejdite na súbor a stlačením  spustíte prehrávanie.

 **Tip!** Ak si chcete videoklip prehrať v režime celého displeja, stlačte **2 abc**. Opakovaným stlačením sa vrátite k normálnemu režimu prehrávania.

Bezdrôtový príjem streamov obsahu

Ak si chcete prehrávať streamy živého obsahu, musíte si najskôr definovať štandardné prístupové miesto. Pozrite si časť „Dátové spojenia a prístupové miesta“, str. 100. Mnohi poskytovatelia služieb budú vyžadovať, aby ste ako predvolené miesto prístupu použili

 Voľby v prehrávači RealPlayer po vybratí klipu:
Prehrať, Prehr.-celý displej/Pokračovať, Pokrač.-celý displej; Zastaviť, Stlmiť/Ozvučiť, Detaily o klipe, Poslať, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť.

Ikony:

-  – Opakovanie,
-  – Náhodné poradie,
-  – Opakovanie a náhodné poradie,
-  – Reproduktor vypnutý

 **Tip!** Ak chcete, aby aplikácia ostala otvorená a hudba hrala na pozadí, vráťte sa dvoma stlačeniami  do pohotovostného režimu. Ak sa chcete vrátiť do aplikácie, stlačte  a vyberte **RealPlayer**.

Skratky počas prehrávania:

Ak chcete prejsť rýchlo dopredu, stlačte a pridržierte .

Ak sa chcete v multimediálnom súbore vrátiť späť, stlačte a pridržierte .

Ak chcete vypnúť zvuk, stlačte  a pridržierte ho, kým sa nezobrazí indikátor . Ak chcete zvuk zapnúť, stlačte  a pridržierte ho, kým neuvidíte indikátor .

prístupové miesto k Internetu (IAP, Internet Access Point). Iní poskytovatelia služieb vám umožnia použiť prístupové miesto pre WAP. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.



Upozornenie: V prehrávači RealPlayer môžete otvoriť iba URL adresu typu rtsp://. RealPlayer však rozpozná http odkaz na .ram súbor.

Ak chcete spustiť bezdrôtový príjem streamu, vyberte si odkaz na streamingový server, uložený v Galérii, na internetovej stránke, alebo prijatý v textovej či multimediálnej správe. Skôr než sa živý obsah streamu začne prehrávať, váš telefón sa pripojí k vybranej lokalite a začne obsah načítať.

Príjem nastavení pre RealPlayer

Nastavenia pre RealPlayer môžete dostať v špeciálnej textovej správe od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb. Pozrite si časť „Prijímanie log, tónov, vizitiek, kalendárových záznamov a nastavení“, str. 54. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb.

Úprava nastavení prehrávača RealPlayer

Vyberte **Vofby** → **Nastavenia**:

Video – Ak chcete, aby RealPlayer po dohraní videoklipu začal videoklip automaticky znova prehrávať.

Nastavenia audia – Ak chcete nastaviť, či sa majú zoznamy skladieb prehrávať opakovane a či sa majú zvukové klipy zo zoznamov skladieb prehrávať v náhodnom poradí.

Nastavenia spojenia – Ak si chcete vybrať, či sa má použiť proxy server, zmeniť štandardné miesto prístupu a nastaviť čakacie doby a rozsah portov, používaný pre spojenia. O správnych nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

- **Nastavenia proxy:**
 - **Použiť proxy** - Ak chcete používať proxy server, vyberte **Áno**.
 - **Adresa proxy serv.** - Uved'te IP adresu proxy servera.
 - **Číslo proxy portu** - Uved'te číslo portu proxy servera.
 - **Nastavenia siete:**
 - **Pred. miesto prístupu** - Prejdite na prístupové miesto, ktoré chcete používať pre pripojenie na Internet, a stlačte .
 - **On-line čas** - Nastavte čas, po uplynutí ktorého sa RealPlayer odpojí od siete po prerušení prehrávania multimediálneho klipu cez sieťové pripojenie; vyberte **Definuje užívateľ** a stlačte . Zadaťte čas a stlačte **OK**.
 - **Čas. limit pripojenia** - Stlačte  alebo , ak chcete nastaviť maximálny povolený čas, ktorý môže uplynúť medzi vybraním sieťového pripojenia a vytvorením spojenia s multimediálnym serverom, a stlačte **OK**.
 - **Časový limit servera** - Stlačte  alebo , ak chcete nastaviť maximálny čas čakania na odpoveď od multimediálneho servera pred odpojením, a stlačte **OK**.
 - **Najnižší port UDP** - Uved'te najnižšie číslo portu z rozsahu portov servera. Minimálna hodnota je 6970.
 - **Najvyšší port UDP** - Uved'te najvyššie číslo portu z rozsahu portov servera. Maximálna hodnota je 32000.
- Vyberte **Vofby** → **Rozšír. nastavenia**, ak chcete upraviť nastavenia šírky pásma pre rôzne siete.

Výklad termínu: Proxy servery zabezpečujú spojenie medzi multimediálnymi servermi a ich užívateľmi. Niektorí poskytovatelia služieb ich využívajú pre zvýšenie bezpečnosti a urýchlenie prístupu k stránkam prehliadača, ktoré obsahujú zvukové klipy alebo videoklipy.




Správy

Voľby v hlavnom okne aplikácie Správy: **Otvoriť**, **Vytvoriť správu**, **Spojiť** (zobrazuje sa, ak ste definovali nastavenia pre poštovú schránku) / **Odpojiť** (zobrazuje sa, ak máte aktívne spojenie s poštovou schránkou), **SIM správy**, **Celularné vysielanie**, **Servisný príkaz**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

💡 **Tip!** Svoje správy si môžete utriediť tak, že si v zložke **Moje zložky** vytvoríte vlastné zložky.

💡 **Tip!** Po otvorení niektorej štandardnej zložky môžete do ďalších zložiek prejsť stláčaním



Stlačte a vyberte **Správy**. V aplikácii Správy si môžete vytvárať, odosielať, prijímať, prezerať, upravovať a triediť textové správy, multimediálne správy, e-mailové správy a špeciálne textové správy, obsahujúce dáta. Popritom môžete prijímať správy a dáta cez Bluetooth, prijímať správy Internetových služieb, správy celularneho vysielania (cell broadcast), ako aj odosielať príkazy službám.



Upozornenie: Tieto funkcie možno používať iba ak ich podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami multimediálnych správ alebo elektronickej pošty. Niektoré siete môžu prijímajúcemu zariadeniu poskytnúť odkaz na WWW stránku, kde si možno prezrieť multimediálnu správu.

Keď otvoríte Správy, uvidíte funkciu **Nová správa** a zoznam zložiek:



Prijaté - tu sa nachádzajú prijaté správy okrem e-mailových správ a správ celularneho vysielania. E-mailové správy sú uložené v zložke **Schránka**.



Moje zložky - tu si môžete svoje správy utriediť do zložiek.



Schránka - V zložke Schránka sa môžete pripojiť ku svojej vzdialenej schránke a prevziať si odtiaľ nové e-mailové správy, alebo si v režime off-line môžete prezrieť predtým prijaté e-mailové správy. Pozrite si časť **„Nastavenia pre e-mail“**, str. 61.



Koncepty - tu sa ukladajú nedokončené správy, ktoré ste ešte neodoslali.



Poslané - tu je uložených posledných 15 správ, ktoré ste odoslali, s výnimkou správ, odoslaných cez Bluetooth. Ak chcete zmeniť počet posledných správ, ktoré sa majú uchovávať, pozrite si **„Iné nastavenia“**, str. 64.



Na odoslanie - tu sa dočasne ukladajú správy, čakajúce na odoslanie.



Výpisy – Môžete si od siete vyžiadať, aby vám posielala výpisy o doručení vašich textových a multimediálnych správ (služba siete). Je možné, že nebudete môcť prijať výpis o doručení multimediálnej správy, odoslanej na e-mailovú adresu.

- Ak chcete svojmu poskytovateľovi služieb písať a odosielať servisné príkazy (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu niektorých služieb siete, v hlavnom okne aplikácie Správy vyberte **Správy** → **Voľby** → **Servisný príkaz**.
- Celulárne vysielanie je služba siete, ktorá vám umožňuje prijímať od svojho poskytovateľa služieb správy na rôzne témy, ako je počasie alebo dopravná situácia. Dostupné témy a príslušné čísla tém si vyžiadajte od poskytovateľa služieb. V hlavnom okne aplikácie Správy vyberte **Voľby** → **Celulárne vysielanie**. V hlavnom okne uvidíte stav témy, jej číslo, názov, a či bola vybraná pre sledovanie (☑). Správy celulárneho vysielania nemožno prijímať v sieťach UMTS. Paketové dátové spojenie môže znemožniť príjem správ celulárneho vysielania.

 Voľby v okne Celulárne vysielanie: **Otvoriť, Predplatiť / Zrušiť predplatné, Zvýrazniť / Zrušiť zvýraznenie, Téma, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť.**

Písanie textu

Tradičné písanie textu

Keď píšete text tradičnou metódou písania textu, zobrazuje sa v pravom hornom rohu displeja indikátor **Abc**.

- Opakovane stláčajte jedno z číslícových tlačidiel (**1** **abc** – **wxyz** **9**), kým sa nezobrazí požadovaný znak. Číselnými tlačidlami možno zadať viac znakov, než koľko ich je vytlačených na tom-ktorom tlačidle.
- Ak chcete vložiť číslo, stlačte a pridržte príslušné číslícové tlačidlo.
- Medzi režimom písania písmen a číslíc môžete prepnúť stlačením a pridržaním **☰** **#**.
- Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa objaví kurzor (alebo stlačte **☑**), aby ste ukončili čakáciu dobu), a zadajte písmeno.
- Ak chcete vymazať niektorý znak, stlačte **C**. Stlačením a pridržaním **C** môžete postupne vymazávať ďalšie znaky.

Ikony: ABC a abc informujú o veľkosti vkladaných písmen.


Abc znamená, že prvé písmeno slova sa zapisuje ako veľké, a všetky nasledujúce písmená sa automaticky zapisujú ako malé. **123** označuje číselný režim.

- Najbežnejšie interpunkčné znaky nájdete na tlačidle **1** . Opakovane stláčajte **1** , kým sa nezobrazí požadovaný interpunkčný znak. Stlačením ***** + otvoríte zoznam špeciálnych znakov. Pomocou sa môžete v zozname pohybovať a stlačením **Zvol'** môžete vybrať požadovaný znak.
- Medzeru vložíte stlačením **0** . Troma stlačeniami **0** presuniete kurzor na nový riadok.
- Medzi rozličnými veľkosťami vkladaných písmen, **Abc**, **abc** a **ABC**, môžete prepínať stlačením **#** .

Prediktívne písanie textu – Slovník

Ktorékoľvek písmeno môžete napísať jediným stlačením tlačidla. Prediktívne písanie textu sa zakladá na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať aj nové slová. Keď sa slovník naplní, novo pridané slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

- Ak chcete aktivovať prediktívne písanie textu, stlačte a vyberte **Zapnúť slovník**. Tým sa aktivuje prediktívne písanie textu pre všetky editory v telefóne. Keď pri písaní používate prediktívne písanie textu, zobrazuje sa v pravom hornom rohu displeja indikátor .
- Požadované slovo napíšete stlačením tlačidiel **2** **abc** – **wxyz** **9** . Pri písaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Napríklad ak chcete napísať „Nokia“ a je vybraný anglický slovník, stlačte **mno** **6** (písmeno N), **mno** **6** (o), **5** **jkl** (k), **4** **ghi** (i) a **2** **abc** (a). Pozrite si obr. 9. Po stlačení každého ďalšieho tlačidla sa navrhované slovo zmení.
- Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrďte ho stlačením alebo vložte medzeru stlačením **0** .
 - Ak slovo nie je správne, opakovaným stláčaním ***** + môžete postupne zobrazit' vyhovujúce slová, ktoré sa našli v slovníku. Môžete tiež stlačiť a vybrať **Slovník** → **Zhody**.

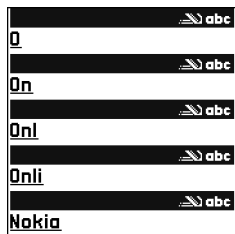

Obrázok 9
Vyhľadávanie zhody je postupný proces, skontrolujte výsledok až po dopísaní celého slova.

- Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa v slovníku nenachádza. Ak chcete slovo doplniť do slovníka, stlačte **Hláskuj**, napíšte slovo (najviac 32 písmen) tradičnou metódou písania a stlačte **OK**. Slovo sa uloží do slovníka. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

4 Začnite písať nasledujúce slovo.



Tip! Ak chcete rýchlo zapnúť alebo vypnúť prediktívne písanie textu, dvakrát krátko stlačte  **#**.

Tipy k používaniu prediktívneho písania textu

- Ak chcete vymazať niektorý znak, stlačte **C**. Stlačením a pridržaním **C** môžete postupne vymazávať ďalšie znaky.
- Nastavenie veľkosti vkladaných písmen, **Abc**, **abc** a **ABC**, môžete meniť stláčaním  **#**. Dvoma krátkymi stlačeniami  **#** prediktívne písanie textu vypnete.
- Ak chcete v režime písania písmen vložiť číslicu, stlačte a pridržte príslušné číslicové tlačidlo. Medzi režimom písania písmen a číslic môžete prepnúť stlačením a pridržaním  **#**.
- Najbežnejšie interpunkčné znaky nájdete na tlačidle **1** . Stlačte **1**  a potom opakovane ***** **+**, kým nenájdete požadovaný interpunkčný znak.
- Stlačením a pridržaním ***** **+** otvoríte zoznam špeciálnych znakov.
- Opakovaným stláčaním ***** **+** môžete postupne zobrazíť vyhovujúce slová, ktoré sa našli v slovníku.
- Stlačte , vyberte **Slovník** a stlačením  vyberte jednu z nasledujúcich volieb: **Zhody**, ak si chcete zobrazíť zoznam slov, zodpovedajúcich stlačeným tlačidlám. **Vložiť slovo**, ak chcete do slovníka pridať slovo (najviac 32 písmen) pomocou tradičnej techniky písania textu. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé. **Upraviť slovo**, ak chcete upraviť slovo pomocou tradičnej techniky písania textu. Táto voľba je dostupná, ak je slovo aktívne (podčiarknuté).



Tip! Prediktívne písanie textu sa pokúsi uhádnuť, ktoré bežné interpunkčné znamienko (.,?!') bude nasledovať. Poradie a súbor interpunkčných znakov závisí od jazyka slovníka.

 **Tip!** Keď stlačíte  , zobrazia sa nasledujúce voľby (v závislosti od režimu úprav): **Slovník** (prediktívne písanie textu), **Režim písmen** (tradičné písanie textu), **Režim číslíc**, **Vystrihnúť** (ak ste označili text), **Kopírovať** (ak ste označili text), **Prilepiť** (ak ste prekopírovali alebo vystrihli text), **Vložiť číslo**, **Vložiť symbol** a **Jazyk pri písaní**: (zmení vstupný jazyk pre všetky editory telefónu).

Písanie zložených slov

Napište prvú časť zloženého slova a potvrdte ju stlačením  . Napište zostávajúcu časť zloženého slova. Slovo dokončíte stlačením   , čím vložíte medzeru.

Vypnutie prediktívneho režimu

Stlačte  a vyberte **Slovník** → **Vypnutý**; tým vypnete prediktívne písanie textu pre všetky editory v telefóne.

Kopírovanie textu do schránky

- 1 Ak chcete označiť písmená alebo slová, stlačte a pridržte  . Súčasne stláčajte  alebo  . Postupne ako sa výber rozširuje, text sa zvýrazňuje.
- 2 Keď chcete skopírovať text do schránky, držte stále  a stlačte **Kopírovať**.
- 3 Ak chcete text vložiť do dokumentu, stlačte a pridržte  a stlačte **Prilepiť**. Môžete tiež jedenkrát stlačiť  a vybrať **Prilepiť**.
 - Ak chcete označiť riadky textu, stlačte a pridržte  . Súčasne stláčajte  alebo .
 - Ak chcete označený text odstrániť z dokumentu, stlačte .

Písanie a odosielanie správ

Vzhľad multimediálnej správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.

Aby ste mohli vytvoriť multimediálnu správu alebo e-mail, musíte mať definované správne nastavenia spojenia. Pozrite si časť „Prijatie nastavení pre MMS a e-mail“, str. 52, a „Nastavenia pre e-mail“, str. 61.

- 1 Vyberte **Nová správa**. Otvorí sa zoznam volieb pre správu.
 - **Textová správa** – pre odoslanie textovej správy.
 - **Multimediálna správa** – pre vytvorenie multimediálnej správy (MMS).
 - **E-mail** – pre odoslanie e-mailu. Ak ste si ešte nedefinovali e-mailové konto, telefón vás vyzve, aby ste tak urobili.
- 2 Stlačte , ak chcete vybrať príjemcov alebo skupiny z adresára Kontakty, alebo zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu. Stlačením * + môžete vložiť bodkočiarku (;), ktorá sa používa pre oddelenie príjemcov. Číslo alebo adresu môžete tiež prekopiovať do schránky a odtiaľ ju do správy vložiť.
- 3 Stlačením  sa presuňte do poľa správy.
- 4 Napište správu.



Upozornenie: Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich obvyklý limit 160 znakov. Ak vaša správa prekračuje limit 160 znakov, odošle sa ako séria dvoch alebo viacerých správ a odoslanie môže byť drahšie. Na navigačnej lište uvidíte indikátor dĺžky správy, ktorý odpočítava od 160. Napríklad 10 (2) znamená, že môžete vložiť ešte 10 znakov, aby sa text odoslal v dvoch správach. Niektoré znaky môžu zaberáť viac miesta ako iné.

- Ak chcete k multimediálnej správe pridať objekt, vyberte **Voľby** → **Vložiť objekt** → **Sníмка**, **Zvukový klip** alebo **Videoclip**. Po pridaní zvukového klipu sa na navigačnej lište zobrazí ikona .




Tip! Keď odosiľate multimediálnu správu na e-mailovú adresu alebo na zariadenie, ktoré podporuje príjem veľkých obrázkov, použite väčšiu veľkosť obrázku. Ak si nie ste istí, či prijímajúce zariadenie alebo sieť podporuje posielanie veľkých súborov, odporúčame použiť menšiu veľkosť obrázku a zvukové klipy nie dlhšie než 15 sekúnd. Ak chcete zmeniť toto nastavenie,

 **Tip!** Správu môžete začať vytvárať z ktorejkoľvek aplikácie, ktorá má voľbu **Poslať**. Vyberte súbor (obrázok, text), ktorý chcete pripojiť k správe, a potom vyberte **Voľby** → **Poslať**.

 **Tip!** Prejdite na požadovaný kontakt a stlačením  ho označte. Môžete súčasne označiť niekoľkých adresátov.

 Voľby v editore správ: **Poslať**, **Pridať príjemcu**, **Vložiť**, **Prílohy** (e-mail), **Prezrieť** (MMS), **Objekty** (MMS), **Odstrániť** (MMS), **Vymazať**, **Overiť kontakty**, **Detaily správy**, **Voľby odoslania**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

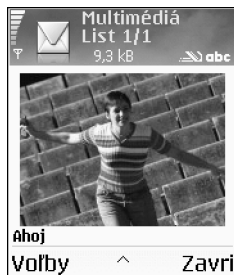

Obrázok 10
Vytvorenie
multimediálnej správy.

v hlavnom okne aplikácie Správy vyberte **Voľby**→ **Nastavenia**→ **Multimediálna správa**→ **Veľkosť snímky**.

Ak vyberiete **Vložiť nové**→ **Zvukový klip**, otvorí sa Nahrávač a budete môcť nahráť nový záznam. Stlačte **Zvoľ**, a nový zvuk sa automaticky uloží a jeho kópia sa vloží do správy. Vyberte **Voľby**→ **Prezrieť**, ak chcete vidieť, ako bude multimediálna správa vyzerať.

- Ak chcete k e-mailovej správe pridať prílohu, vyberte **Voľby**→ **Vložiť**→ **Snímka**, **Zvukový klip**, **Videoklip**, **Poznámka** alebo **Šablóna**. O prílohách e-mailovej správy informuje ikona  na navigačnej lište.

- 5 Ak chcete správu odoslať, vyberte **Voľby**→ **Poslať** alebo stlačte .



Upozornenie: E-mailové správy sa pred odoslaním automaticky ukladajú do zložky Na odoslanie. Ak sa správu nepodari odoslať, zostane v zložke Na odoslanie so stavom **Neúspešná**.



Tip! V aplikácii Správy môžete vytvárať aj prezentácie a odosielať ich v multimediálnych správach. V okne editora multimediálnych správ vyberte **Voľby**→ **Vytvoriť prezentác.** (zobrazuje sa, iba ak ste **Režim tvorby MMS** nastavili na **Riadený** alebo **Voľný**). Pozrite si časť „Nastavenia pre multimediálne správy“, str. 60.

Prijatie nastavení pre MMS a e-mail

Nastavenia môžete dostať v textovej správe od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb. Pozrite si časť „Prijímanie log, tónov, vizitiek, kalendárových záznamov a nastavení“, str. 54.

O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Riad'te sa pokynmi poskytovateľa služieb.

Ručné zadanie nastavení pre MMS:

- 1 Vyberte **Nástroje**→ **Nastaven.**→ **Spojenie**→ **Miesta prístupu** a definujte nastavenia prístupového miesta pre multimediálne správy. Pozrite si časť „Nastavenia spojenia“, str. 100.

- 2 Vyberte **Správy** → **Voľby** → **Nastavenia** → **Multimediálna správa**. Otvorte **Použité miesto príst.** a vyberte vytvorené prístupové miesto, ktoré sa má použiť pre prednostné spojenie. Pozrite si tiež časť „**Nastavenia pre multimediálne správy**“, str. 60.

Aby ste mohli odosielať, prijímať, preberať, odpovedať a posilať ďalej e-mailové správy, musíte:

- Správne nakonfigurovať Prístupové miesto k Internetu (Internet Access Point – IAP). Pozrite si časť „**Nastavenia spojenia**“, str. 100.
- Správne nadefinovať nastavenia elektronickej pošty. Pozrite si časť „**Nastavenia pre e-mail**“, str. 61. Musíte mať vlastné e-mailové konto. Riadte sa pokynmi svojho poskytovateľa služieb Internetu a vzdialenej poštovej schránky.



Zložka Prijaté – prijímanie správ

Keď dostanete správu, zobrazí sa v pohotovostnom režime  a text **1 nová správa**.

Správu otvoríte stlačením **Ukáž**. Správu v zložke Prijaté otvoríte tak, že na ňu prejdete a stlačíte .

Prijímanie multimediálnych správ



Dôležité: Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať vírusy alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač. Neotvárajte žiadnu prílohu, ak si nie ste istí dôveryhodnosťou odosielať.

Keď dostanete multimediálnu správu () , uvidíte obrázok a správu, a súčasne budete cez reproduktor počuť zvuk (ak je k správe pripojený zvuk, zobrazuje sa ikona ). Ak si chcete vypočuť zvuk, kliknite na šípku v ikone.

Ak chcete vidieť, aké druhy multimediálnych objektov obsahuje multimediálna správa, otvorte správu a vyberte **Voľby** → **Objekty**. Môžete si vybrať, či chcete súbor s multimediálnym objektom uložiť do telefónu alebo ho odoslať, napríklad cez Bluetooth, do iného kompatibilného zariadenia.

 **Tip!** Ak chcete ako prílohy posilať iné súbory než zvuky a poznámky, otvorte príslušnú aplikáciu a vyberte **Poslať** → **Cez e-mail**, ak je táto voľba k dispozícii.

Ikony v zložke Prijaté:

- *  – neprečítané správy v zložke Prijaté
-  – neprečítaná textová správa,
-  – neprečítaná multimediálna správa a
- *  – dáta prijaté cez Bluetooth.



Tip! Ak dostanete vCard súbor s pripojeným obrázkom, uloží sa obrázok do Kontakto.



Tip! Ak chcete zmeniť štandardné nastavenia prístupového miesta pre multimediálne správy, vyberte **Správy** → **Voľby** → **Nastavenia** → **Multimediálna správa** → **Použitie miesta prist.**

Môžete prijímať aj multimediálne prezentácie. Ak si chcete takúto prezentáciu prezrieť, vyberte **Voľby** → **Prehrať prezentác.**

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.

Prijímanie log, tónov, vizitiek, kalendárových záznamov a nastavení

Váš telefón dokáže prijímať mnoho druhov textových správ, ktoré obsahujú dáta () a nazývajú sa tiež inteligentné (OTA) správy.

- **Konfiguračná správa** – V konfiguračnej správe môžete dostať číslo centra textových správ, číslo odkazovej schránky, nastavenia prístupového miesta k Internetu, nastavenia prihlasovacieho skriptu pre prístupové miesto alebo e-mailové nastavenia od operátora svojej siete, poskytovateľa služieb, alebo firemného oddelenia informatiky. Ak chcete nastavenia uložiť, vyberte **Voľby** → **Uložiť všetky**.
- **Vizitka** – Ak si chcete údaje uložiť do Kontakto, vyberte **Voľby** → **Uložiť vizitku**. Certifikáty alebo zvukové súbory pripojené k vizitke sa neuložia.
- **Tón zvonenia** – Ak chcete tón zvonenia uložiť, vyberte **Voľby** → **Uložiť**.
- **Logo operátora** – Ak chcete, aby sa v pohotovostnom režime namiesto označenia operátora zobrazovalo logo, vyberte **Voľby** → **Uložiť**.
- **Záznam v kalendári** – Ak si záznam chcete uložiť, vyberte **Voľby** → **Uložiť do Kalendára**.
- **Webová správa** – Ak si chcete uložiť záložku do zoznamu záložiek v aplikácii Web, vyberte **Voľby** → **Pridať k záložkám**. Ak správa obsahuje nastavenia prístupového miesta i záložky, môžete všetky údaje uložiť tak, že vyberiete **Voľby** → **Uložiť všetky**.
- **Hlásenie e-mailu** – Informuje, koľko nových e-mailových správ máte vo svojej vzdialenej schránke. V rozšírenom hlásení sa môžu nachádzať podrobnejšie informácie.

Prijímanie správ internetových služieb

Správy internetových služieb (☎) sú upozornenia napríklad na titulky správ, a môžu obsahovať textové oznámenie alebo odkaz. O dostupnosti a možnostiach aktivácie sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.



Moje zložky

V priečinku Moje zložky si môžete organizovať svoje správy do zložiek, vytvárať nové zložky a premenúvať a vymazávať zložky.



Poštová schránka

Ak vyberiete **Schránka** a nemáte definované e-mailové konto, telefón vás vyzve, aby ste ho definovali. Pozrite si časť „Nastavenia pre e-mail“, str. 61. Keď vytvoríte novú poštovú schránku a pomenujete ju, toto meno automaticky nahradí štandardné pomenovanie **Schránka** v hlavnom okne aplikácie Správy. Môžete mať viac poštových schránok (najviac šesť).

Otvorenie poštovej schránky


Keď otvoríte poštovú schránku, môžete si vybrať, či si chcete v režime off-line prezrieť predtým prijaté e-mailové správy a hlavičky správ, alebo sa spojiť s e-mailovým serverom.

Keď prejdete do svojej poštovej schránky a stlačíte , telefón sa opýta, či sa chcete **Spojiť so schránkou?**

- Vyberte **Áno**, ak sa chcete spojiť so schránkou a vybrať si z nej hlavičky nových správ alebo úplné správy. Keď si prezeráte správy on-line, je neustále aktívne paketové dátové spojenie so vzdialenou schránkou. Pozrite si časť „Základné indikátory“, str. 15, a „Nastavenia spojenia“, str. 100.



Tip! Texty v zložke Sablóny vám umožňujú vyhnúť sa opakovanému písaniu správ, ktoré často posielate.

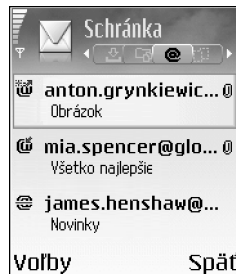

Obrázok 11
Poštová schránka s rozličnými stavovými ikonami.

Stavové ikony pre e-mail:

 - nový e-mail (režim off-line alebo on-line), obsah ste ešte neprevzali do svojho telefónu.

 - nový e-mail, obsah bol prevzatý na telefón.

 - prečítaná e-mailová správa.

 - hlavička prečítanej e-mailovej správy, ktorej obsah bol z telefónu vymazaný.

 **Tip!** Ak chcete kopírovať e-mailové správy zo vzdialenej schránky do niektorej zložky v priečinku Moje zložky, vyberte **Vofby** → **Kopírovať do zložky**.

Vyberte zo zoznamu niektorú zložku a stlačte **OK**.

- Vyberte **Nie**, ak si chcete off-line prezrieť predtým prevzaté správy. Keď si prezeráte e-mailové správy off-line, váš telefón nie je spojený so vzdialenou schránkou.

Prijímanie e-mailových správ

Keď pracujete v režime off-line a chcete sa pripojiť ku vzdialenej schránke, vyberte **Vofby** → **Spojiť**.



Dôležité: Správy elektronickej pošty môžu obsahovať vírusy alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač. Neotvárajte žiadnu prílohu, ak si nie ste istí dôveryhodnosťou odosielateľa.

- 1 Keď máte otvorené spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte **Vofby** → **Vybrať e-mail**.
 - **Nové** - ak si chcete do svojho telefónu prevziať všetky nové e-mailové správy.
 - **Zvolené** - ak si chcete prevziať iba označené e-mailové správy.
 - **Všetky** - ak chcete z poštovej schránky prevziať všetky správy.
 Preberanie správ zrušíte stlačením **Zruš**.
- 2 Po prevzatí e-mailových správ môžete pokračovať v ich prezeraní v režime on-line. Môžete ale vybrať aj **Vofby** → **Odpojiť**, aby sa zavrelo spojenie, a potom si môžete správy prezrieť off-line.
- 3 E-mailovú správu otvoríte stlačením . Keď ste si e-mailovú správu neprevzali (šípka ikony smeruje von) a ste v režime off-line, telefón sa pýta, či chcete túto správu prevziať z poštovej schránky.

Ak si chcete zobrazit prílohy e-mailovej správy, otvorte správu, ktorá má indikátor prílohy  a vyberte **Vofby** → **Prílohy**. Ak má príloha zatemnený indikátor, nebola prevzatá do telefónu; v takomto prípade vyberte **Vofby** → **Vybrať**. V okne Prílohy si môžete prebrať, otvárať, ukladať alebo vymazávať prílohy. Prílohy okrem toho môžete odosielať cez Bluetooth.



Tip! Ak vaša schránka podporuje protokol IMAP4, môžete definovať, koľko správ sa má prebrať a či sa majú prebrať aj prílohy alebo nie. Pri protokole POP3 máte na výber medzi prevzatím len hlavičiek správ, čiastočným prevzatím správ (kB) alebo prevzatím správ spolu s prílohami.

Vymazávanie e-mailových správ

- Ak chcete vymazať obsah e-mailovej správy z telefónu, pričom chcete správu ponechať vo vzdialenej schránke, vyberte **Voľby** → **Vymazať**. V dialógovom okne **Vymazať správu z:** vyberte **Len telefón**.



Upozornenie: Telefón zrkadlí hlavičky e-mailových správ vo vzdialenej schránke.

Takže aj keď vymažete obsah správy, hlavička e-mailu vo vašom telefóne zostane. Ak chcete odstrániť aj hlavičku, musíte najskôr vymazať e-mailovú správu zo vzdialenej schránky a potom sa s telefónom pripojiť ku vzdialenej schránke, aby sa stav aktualizoval.

- Ak chcete e-mail vymazať z telefónu i zo vzdialenej schránky, vyberte **Voľby** → **Vymazať správu z:** → **Telefón a server**.



Upozornenie: Ak ste off-line, e-mail sa najskôr vymaže z vášho telefónu. Počas nasledujúceho spojenia so vzdialenou schránkou bude automaticky vymazaný aj zo vzdialenej schránky. Ak používate protokol POP3, správy označené ako vymazané sa vymažú až po ukončení spojenia so vzdialenou schránkou.

- Ak chcete zrušiť vymazanie e-mailovej správy z telefónu a servera, prejdite na e-mailovú správu označenú na vymazanie pri nasledujúcom spojení () a vyberte **Voľby** → **Obnoviť**.

Odpojenie od poštovej schránky

Keď ste on-line a chcete ukončiť GPRS spojenie so vzdialenou schránkou, vyberte **Voľby** → **Odpojiť**. Pozrite si tiež časť „Základné indikátory“, str. 15.

Prezeranie e-mailových správ v režime off-line

Keď najbližšie otvoríte aplikáciu **Schránka** a budete si chcieť prezerat' a čítať e-mailové správy off-line, odpovedzte **Nie** na otázku **Spojiť so schránkou?** Môžete si čítať hlavičky e-mailových správ alebo správy, ktoré ste predtým prevzali, alebo oboje. Môžete tiež písať

 **Tip!** Spojenie s poštovou schránkou môžete tiež nechať otvorené a nové e-maily (štandardne **Len nadpisy**) sa budú z vzdialenej schránky preberať na telefón automaticky (iba ak váš server podporuje funkciu IMAP IDLE). Ak chcete nechať aplikáciu Messaging otvorenú na pozadí, dvakrát stlačte . Ak necháte spojenie otvorené, môžu sa zvýšiť vaše poplatky za dátové spojenie vzhľadom na väčší objem prenesených dát.

nové správy, odpovedať na správy, alebo posilať správy ďalej; tieto správy sa odošlú, keď sa nabudúce spojíte s poštovou schránkou.



Zložka Na odoslanie – správy, čakajúce na odoslanie

V zložke Na odoslanie sa dočasne ukladajú správy, čakajúce na odoslanie.

Stav správy v zložke Na odoslanie: **Posiela sa, Čaká, V poradi**

- **Znovu poslať o** (čas) – Telefón sa po uplynutí určenej čakacej doby znova pokúsi o odoslanie správy. Stlačením **Poslať** môžete ďalšie odoslanie spustiť okamžite.
- **Odložená** – Dokumenty môžete v zložke Na odoslanie „zadržať“. Prejdite na správu, ktorá čaká na odoslanie, a vyberte **Voľby** → **Odložiť posielanie**.
- **Neúspešná** – Podnikol sa maximálny počet pokusov o odoslanie. Odoslanie zlyhalo. Ak ste sa pokúšali o odoslanie textovej správy, otvorte správu a skontrolujte, že voľby pre odoslanie správy sú nastavené správne.

 **Príklad:** Správy sa ukladajú do zložky Na odoslanie napríklad keď sa telefón nachádza mimo oblasti pokrytia siete. Odoslanie e-mailových správ môžete naplánovať na nasledujúce spojenie s poštovou schránkou.

Prezeranie správ na SIM karte

Aby ste si mohli prezrieť správy na SIM karte, musíte ich najprv nakopírovať do zložky vo svojom telefóne.

- 1 V hlavnom okne aplikácie Správy vyberte **Voľby** → **SIM správy**.
- 2 Vyberte **Voľby** → **Označiť/Neoznačiť** → **Označiť** alebo **Označiť všetky** a označte požadované správy.
- 3 Vyberte **Voľby** → **Kopírovať**. Otvorí sa zoznam zložiek.

- 4 Vyberte niektorú zložku a stlačením **OK** spustíte kopírovanie. Otvorte vybranú zložku a prezrite si tam správy.

Nastavenia správ

Nastavenia pre textové správy

Vyberte **Správy** → **Voľby** → **Nastavenia** → **Textová správa**.

- **Centrá správ** – Zobrazí sa zoznam všetkých definovaných centier textových správ.
- **Použité centrum spr.** – Vyberte, ktoré centrum správ sa používa pre odosielanie textových správ.
- **Prijat' výpis** (služba siete) – Tu si môžete od siete vyžiadať zasielanie potvrdení o doručení vašich správ. Keď nastavíte **Nie**, bude sa v denníku zobrazovať iba stav **Poslaná**. Pozrite si časť „Denník“, str. 25.
- **Platnosť správy** – Ak adresáta správy nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre služby textových správ zruší. Túto funkciu musí podporovať sieť. **Maximálny čas** je maximálny čas, povolený sieťou.
- **Správa poslaná ako** – Upravte túto voľbu iba ak máte istotu, že vaše centrum správ dokáže konvertovať textové správy na alternatívne formáty. Informujte sa u operátora siete.
- **Prednostné spojenie** – Textové správy môžete posilať cez normálnu GSM sieť alebo cez paketové dáta, ak sieť túto možnosť podporuje. Pozrite si časť „Nastavenia spojenia“, str. 100.
- **To isté centrum odp.** (služba siete) – Zvoľte **Áno**, ak chcete, aby sa odpoveď na správu odoslala cez rovnaké číslo centra textových správ.

Pridanie nového centra textových správ

- 1 Vyberte **Centrá správ** → **Voľby** → **Nové centrum správ**.
- 2 Stlačte , napíšte meno centra služby a stlačte **OK**.

 Voľby pri úprave nastavení centra textových správ: **Upraviť**, **Nové centrum správ**, **Vymazať**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

- 3 Stlačte  a  a napíšte číslo centra služby textových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.
- 4 Stlačte **OK**.
- 5 Ak chcete nové nastavenia použiť, vráťte sa do okna nastavení. Prejdite na **Použitie centrum spr.** a vyberte nové centrum služby.

Nastavenia pre multimediálne správy

Vyberte **Správy** → **Voľby** → **Nastavenia** → **Multimediálna správa**.

 **Tip!** Nastavenia pre multimédiá a e-mail môžete dostať aj od svojho poskytovateľa služieb v konfiguračnej (OTA) správe. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Pozrite si tiež časť „Prijímanie log, tónov, vizitiek, kalendárových záznamov a nastavení“, str. 54.

- **Veľkosť snímky** – Definujte veľkosť obrázku v multimediálnej správe. Voľby sú **Pôvodná** (zobrazuje sa iba ak je **Režim tvorby MMS** nastavený na **Riadený** alebo **Voľný**), **Malá** a **Veľká**. Ak vyberiete **Pôvodná**, budú vaše multimediálne správy väčšie.
- **Režim tvorby MMS** – Ak vyberiete **Riadený**, telefón vás upozorní, ak sa pokúsite poslať správu, ktorú prijemca nemusí podporovať. Ak vyberiete **Obmedzený**, telefón vám nedovolí odosielať správy, ktoré nie sú podporované.
- **Použitie miesta príst. (Musí sa zadať)** – Vyberte, ktoré prístupové miesto sa použije ako preferované spojenie pre centrum multimediálnych správ.
- **Príjem v dom. sieti** – Vyberte, či má príjem MMS správ v domácej sieti byť **Automatický**, alebo sa má **Odložiť výber**, alebo má príjem zostať **Vypnutý**. Ak ste vybrali **Odložiť výber**, centrum multimediálnych správ sprvu uloží. Keď si neskôr budete chcieť správu prevziať, vyberte **Automatický**.
- **Príjem pri roamingu** – Vyberte, či sa majú MMS správy preberať mimo vašej domácej siete.
Keď sa nachádzate mimo svojej domácej siete, môže byť odosielanie a prijímanie multimediálnych správ drahšie. Ak vyberiete **Príjem pri roamingu** → **Automatický**, váš telefón môže uskutočniť paketové dátové spojenie a prevziať správy bez vášho vedomia. Vyberte **Vypnutý** pre **Príjem pri roamingu**, ak nechcete prijímať multimediálne správy mimo svojej domácej siete.
- **Povoliť anon. správy** – Vyberte **Nie**, ak nechcete prijímať správy, prichádzajúce od anonymného odosielať.

- **Prijat' reklamu** - Definujte, či chcete prijímať reklamné multimediálne správy alebo nie.
- **Prijat' výpis** (služba siete) - Nastavte **Áno**, ak chcete, aby sa stav odoslanej správy zobrazoval v denníku.



Upozornenie: Je možné, že nedostanete výpis o doručení multimediálnej správy, odoslanej na e-mailovú adresu.

- **Odoprieť poslať výpis** - Vyberte **Áno**, ak nechcete, aby váš telefón posielal výpisy o doručení prijatých multimediálnych správ.
- **Platnosť správy** - Ak adresáta správy nemožno dosiahnuť počas doby platnosti správy, správa sa v centre multimediálnych správ zruší. Túto funkciu musí podporovať sieť.
Maximálny čas je maximálny čas, povolený sieťou.

Nastavenia pre e-mail

Vyberte **Správy** → **Voľby** → **Nastavenia** → **E-mail**, alebo, v hlavnom okne Schránka vyberte **Voľby** → **E-mail. nastavenia**, a vyberte

Použitá schránka - vyberte schránku, ktorá sa použije pre odosielanie e-mailov.

Schránky - otvorí zoznam definovaných poštových schránok. Ak nie sú definované žiadne poštové schránky, telefón vás vyzve, aby ste schránku definovali. Vyberte si niektorú schránku a upravte jej nastavenia:

Nastavenia schránky

- **Názov schránky** - Uveďte popisné meno schránky.
- **Použitie miesta prist. (Musí sa zadať)** - Vyberte pre poštovú schránku prístupové miesto k Internetu (IAP). Pozrite si časť „Nastavenia spojenia“, str. 100.
- **Moja e-mail. adresa (Musí sa zadať)** - Napište e-mailovú adresu, ktorú ste dostali od svojho poskytovateľa služieb. Na túto adresu sa budú posilať odpovede na vaše správy.
- **Server odosl. mailov (Musí sa zadať)** - Uveďte IP adresu alebo meno poštového servera, ktorý odosiela vašu poštu. Môže sa stať, že budete môcť použiť iba server odchádzajúcej pošty svojho operátora. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb/operátora.

- **Poslať správu** – Definujete, ako sa z vášho telefónu majú odosielať e-mailové správy: **Okamžite** – Prístroj začne vytvárať spojenie s poštovou schránkou hneď ako zvolíte **Poslať správu**.
Pri aktív. spojení – E-maily sa odošlú, keď je otvorené spojenie so vzdialenou schránkou.
- **Meno užívateľa** – Napíšte užívateľské meno, ktoré ste dostali od svojho poskytovateľa služieb.
- **Heslo** – Uveďte svoje heslo. Ak ponecháte toto pole prázdne, telefón vás vyzve, aby ste zadali heslo, keď sa budete pripájať ku svojej vzdialenej schránke.
- **Server prijat. mailov (Musí sa zadať)** – Uveďte IP adresu alebo meno poštového servera, ktorý prijíma vašu poštu.
- **Typ schránky** – Definuje e-mailový protokol pre vašu vzdialenú schránku podľa odporúčania poskytovateľa služieb. Voľby sú **POP3** a **IMAP4**. Toto nastavenie môžete urobiť iba raz a po uložení alebo odchode z nastavení poštovej schránky ho už nebudete môcť zmeniť. Ak používate protokol POP3, e-mailové správy sa v režime on-line automaticky neaktualizujú. Ak si chcete prezrieť najnovšie e-mailové správy, musíte sa odpojiť a potom vytvoriť nové spojenie so svojou schránkou.
- **Ochrana (porty)** – Používa sa u protokolov POP3, IMAP4 a SMTP na zabezpečenie spojenia so vzdialenou schránkou.
- **APOP ochranný login** (nezobrazuje sa, ak ste ako **Typ schránky** nastavili IMAP4) – Používa sa u protokolu POP3 na šifrovanie hesiel, odosielaných na vzdialený e-mailový server pri pripájaní k schránke.

Nastavenia užívateľa

- **E-maily na vybratie** (nezobrazuje sa, ak je ako e-mailový protokol nastavené POP3) – Definuje, koľko nových e-mailov sa prevezme do schránky v telefóne.
- **Vybrať** – Definujete, ktoré časti e-mailov sa prevezmú: **Len nadpisy**, **Čiastočne (kB)**, alebo **Správy a prílohy** (nezobrazuje sa, ak ste ako e-mailový protokol nastavili IMAP4).
- **Vybrať prílohy** (nezobrazuje sa, ak ste ako e-mailový protokol vybrali POP3) – Zvoľte, či sa majú e-mailové správy preberať s prílohami alebo bez nich.

- **Vyžiadané zložky** (nezobrazuje sa, ak ste ako e-mailový protokol vybrali POP3) – Môžete si vyžiadať ďalšie zložky vo vzdialenej schránke a preberať obsah z týchto zložiek.
- **Poslať kópiu sebe** – Vyberte **Áno**, ak chcete, aby sa kópia správy uložila vo vašej vzdialenej schránke a s adresou, definovanou nastavením **Moja e-mail. adresa**.
- **Pridať podpis** – Vyberte **Áno**, ak chcete, aby sa na koniec vašich e-mailových správ pridával podpis.
- **Moje meno** – Tu uvedte svoje vlastné meno. Vaše meno nahradí e-mailovú adresu v telefóne príjemcu, ak príjemcov telefón túto funkciu podporuje.

Automatický výber

- **Výber nadpisov** – Keď je táto funkcia aktivovaná, môžete definovať, či a ako často sa budú zo schránky vyberať správy.

Aktivácia funkcie Výber nadpisov môže zvýšiť vaše poplatky za dátové spojenie vzhľadom na väčší počet pripojení.

Nastavenia pre správy internetových služieb

Vyberte **Správy** → **Voľby** → **Nastavenia** → **Servisná správa**. Vyberte, či chcete prijímať správy služieb alebo nie. **Načítať správy** – Vyberte **Automaticky**, ak chcete, aby telefón po prijatí správy od služby automaticky aktivoval prehliadač a vytvoril spojenie pre prevzatie inzerovaného obsahu.

Nastavenia pre celulárne vysielanie (služba siete)

Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o dostupných témach a ich číslach; vyberte **Správy** → **Voľby** → **Nastavenia** → **Celulárne vysielanie** a upravte nastavenia.

- **Jazyk** – voľba **Všetky** vám umožňuje prijímať správy celulárneho vysielania vo všetkých podporovaných jazykoch. **Zvolený** vám umožňuje vybrať, v ktorých jazykoch chcete prijímať správy celulárneho vysielania. Ak požadovaný jazyk nemôžete nájsť, vyberte **Iný**.



Tip! Ak je vybraná **Pamäťová karta**, aktivujte Off-line profil pred otvorením dvierok štrbiny pre pamäťovú kartu, resp. pred vybraním pamäťovej karty. Ak pamäťová karta nie je k dispozícii, správy sa budú ukladať do pamäti telefónu.

- **Detekcia tém** - Ak ste nastavili **Detekcia tém** → **Zapnutý**, telefón bude automaticky vyhľadávať nové čísla tém a ukladať nové čísla bez názvov do zoznamu tém. Vyberte **Vypnutý**, ak nechcete, aby sa automaticky ukladali čísla nových tém.

Iné nastavenia

Vyberte **Správy** a potom **Volby** → **Nastavenia** → **Iné**.

- **Uložiť odosl. správy** - Vyberte, či chcete uložiť kópiu každej odoslanej textovej, multimediálnej alebo e-mailovej správy do zložky Poslané.
- **Počet uložen. správ** - Definuje, koľko odoslaných správ ostáva uložených v zložke Poslané. Štandardný limit je 20 správ. Po dosiahnutí limitu sa začnú postupne vymazávať najstaršie správy.
- **Použitá pamäť** - Vyberte, ktorá pamäť sa má použiť pre ukladanie správ: **Pamäť telefónu** alebo **Pamäťová karta**.
- **Hlás. nového e-mailu** - Vyberte, či sa má zobrazíť upozornenie na nový e-mail, napríklad tón alebo správa, keď do schránky príde nový e-mail.

Kalendár a Úlohy



Kalendár – vytváranie záznamov v kalendári

- 1 Stlačte a vyberte **Kalendár**.
- 2 Vyberte **Volby** → **Nový záznam**.
 - **Schôdzka**, ak si chcete poznamenať stretnutie, ktoré má stanovený dátum a čas.
 - **Memo**, ak si chcete zapísať všeobecný záznam pre daný deň.
 - **Výročie** vám pripomenie sviatky alebo významné dni. Záznamy o výročiach sa opakujú každý rok.
- 3 Vyplňte údajové polia. Medzi poliami môžete prechádzať pomocou .

Upozornenie – Vyberte **Zapnuté** a stlačte , aby ste vyplnili polia **Cas upozornenia** a **Deň upozornenia**. V Prehľade dňa bude o nastavenom upozornení informovať symbol . **Zastavenie upozornenia kalendára** – Tón upozornenia kalendára vypnete stlačením **Tichý**. Text pripomienky zostane na displeji. Stlačením **Stop** upozornenie kalendára ukončíte. Stlačením **Spánok** prepnete upozornenie do režimu spánku.

Opakovať – Stlačením zmeníte záznam na opakujúci sa (v Prehľade dňa sa zobrazuje ikona).

Opakovať do – Tu môžete nastaviť konečný dátum pre opakujúci sa záznam.

Synchronizácia – **Súkromná** – po synchronizácii bude záznam v kalendári viditeľný iba pre vás a nebude sa zobrazovať ostatným užívateľom, ktorí majú on-line prístup k zobrazeniu kalendára. **Verejná** – záznam sa bude zobrazovať ostatným užívateľom, ktorí majú prístup k on-line prehliadaniu vášho kalendára. **Žiadna** – záznam v kalendári sa nebude pri synchronizácii kopírovať na váš počítač.
- 4 Ak chcete záznam uložiť, stlačte **Hotovo**.



Skratka:

V ktoromkoľvek zobrazení kalendára stlačte niektoré tlačidlo (**1** - **0**). Otvorí sa záznam Schôdzka a znaky, ktoré ste zadali, sa vložia do poľa **Predmet**.




Tip! Ak upravujete

alebo vymazávate opakujúci sa záznam, vyberte, ako sa majú zmeny uplatniť: **Všetky výskyty** – vymažú sa všetky opakovania záznamu / **Iba tento záznam** – vymaže sa iba aktuálny záznam. Predpokladajme napríklad, že vaša každotýždenná prednáška bola zrušená. Kalendár máte nastavený, aby vás každý týždeň upozornil. Vyberte **Iba tento záznam** a kalendár vás na budúci týždeň znova upozorní.

💡 **Tip!** Záznamy z kalendára môžete odoslať na kompatibilný telefón. Pozrite si kapitolu „Správy“ a časť „Odosielanie dát cez Bluetooth“, str. 90.

Zobrazenia kalendára

💡 **Tip!** Vyberte **Volby** → **Nastavenia**, ak chcete zmeniť zobrazenie kalendára, ktoré sa zobrazí pri jeho otvorení, a počiatočný deň týždňa.

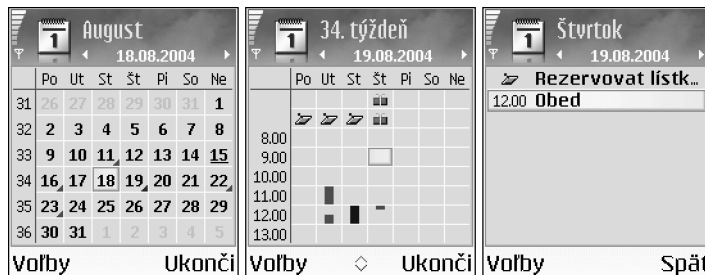

💡 **Tip!** Ak chcete odoslať niektorý záznam z kalendára, vyberte **Volby** → **Poslať** → **Ako textovú správu** / **Cez multimédiá** / **Cez Bluetooth**.

V Prehľade mesiaca sú dátumy, ku ktorým sú priradené záznamy, označené malým trojuholníkom v pravom spodnom rohu. V prehľade týždňa sú záznamy typu Memo a Výročie umiestnené pred ôsmu hodinu.

- Ikony v Prehľade dňa a Prehľade týždňa: - **Memo**, a - **Výročie**. **Schôdzka** nemá priradenú žiadnu ikonu.
- Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, vyberte **Volby** → **Ísť na dátum**. Napište dátum a stlačte **OK**.
- Stlačením # preskočíte na aktuálny deň.

Nastavenie upozornenia v kalendári

Môžete si nastaviť upozornenie, aby vás telefón upozornil na stretnutie. Táto voľba nie je k dispozícii pre poznámky a výročia.

- 1 Otvorte záznam, pre ktorý chcete nastaviť upozornenie a vyberte **Upozornenie** → **Zapnúť**.

- 2 Nastavte **Čas upozornenia** a **Deň upozornenia**.
- 3 Prejdite dolu na **Opakovať** a stlačte , ak chcete vybrať, ako často sa má upozornenie opakovať.
- 4 Stlačte **Hotovo**.

Ak chcete vymazať upozornenie kalendára, otvorte záznam, ku ktorému ste upozornenie vytvorili, a vyberte **Upozornenie** → **Vypnuté**.

Nastavenia kalendára

Ak chcete upraviť **Tón alarmu kalend.**, **Predvolený prehľad**, **Prvý deň týždňa** a **Typ prehľadu týždňa**, vyberte **Voľby** → **Nastavenia**.



Úlohy – Zoznam úloh

Stlačte  a vyberte **Organizér** → **Úlohy**, ak si chcete zaznamenať úlohu a viesť si zoznam úloh.

- Ak si chcete poznačiť úlohu, stlačte ktorékoľvek tlačidlo, a začnete vyplňať pole **Predmet** novej úlohy.
- Ak chcete nastaviť termín splnenia úlohy, prejdite do poľa **Dátum splnenia** a napíšte dátum.
- Ak chcete pre zaznamenanú úlohu nastaviť prioritu, prejdite do poľa **Priorita** a stláčaním  nastavte prioritu. Ikony priority sú **!** (**Vysoká**) a **—** (**Nízka**). **Normálna** priorita nemá žiadnu ikonu.
- Ak chcete úlohu označiť ako splnenú, prejdite na ňu v zozname úloh a vyberte **Voľby** → **Úloha splnená**.
- Ak chcete úlohu obnoviť, prejdite na ňu v zozname úloh a vyberte **Voľby** → **Úloha nespĺnená**.

 **Tip!** Pomocou aplikácií balíka Nokia PC Suite si na svoj telefón môžete preniesť údaje z kalendára a zoznamu úloh z mnohých typov telefónov Nokia, a synchronizovať si svoj kalendár a zoznam úloh s kompatibilným počítačom. Pozrite si CD-ROM disk, ktorý sa nachádza v predajnom balení.

Web – Prehliadač

Rozliční poskytovatelia služieb vystavujú stránky, určené špeciálne pre mobilné zariadenia. Ak si chcete prehliadať takéto stránky, stlačte  a vyberte [Web](#). Tieto stránky používajú jazyk WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language), alebo HTML (Hypertext Markup Language).

O dostupnosti služieb, cenách a tarífach sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

Prístup na Web

- Uložte si nastavenia, ktoré potrebujete pre prístup k Web stránke, ktorú chcete použiť. Pozrite si časti „[Prijatie nastavení prehliadača](#)“ alebo „[Manuálne zadanie nastavení](#)“.
- Pripojte sa na Internet. Pozrite si časť „[Vytvorenie spojenia](#)“, str. 70.
- Začnite si prehliadať stránky. Pozrite si časť „[Prehliadanie](#)“, str. 71.
- Ukončite spojenie na Internet. Pozrite si časť „[Ukončenie spojenia](#)“, str. 73.

Prijatie nastavení prehliadača

 **Tip!** Nastavenia môžete získať napríklad na web stránkach operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Nastavenia WWW služby môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý WWW službu ponúka. Pozrite si časť „[Prijímanie log, tónov, vizitiek, kalendárových záznamov a nastavení](#)“, str. 54. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb.

Manuálne zadanie nastavení

Riadte sa pokynmi, ktoré vám dal poskytovateľ služieb.

- 1 Vyberte **Nástroje**→ **Nastaven.**→ **Spojenie**→ **Miesta prístupu** a definujte nastavenia prístupového miesta. Pozrite si časť „Nastavenia spojenia“, str. 100.
- 2 Vyberte **Web**→ **Voľby**→ **Správca záložiek**→ **Pridať záložku**. Napíšte meno záložky a adresu stránky, definovanej pre aktuálne prístupové miesto.

Okno Záložky



Výklad termínu: Záložka obsahuje Internetovú adresu (povinne), názov záložky, prístupové miesto, ak si to Web stránka vyžaduje, meno užívateľa a heslo.



Upozornenie: Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.



Východisková stránka, definovaná pre štandardné prístupové miesto. Ak pre prehliadanie použijete iné prístupové miesto, východisková stránka sa zodpovedajúco zmení.



Zložka automatických záložiek obsahuje záložky (🔗), ktoré sa ukladajú automaticky pri prehliadaní stránok. Záložky v tejto zložke sa automaticky triedia podľa domény.



Akákoľvek záložka s uvedením Internetovej adresy záložky.

Manuálne vytváranie záložiek

- 1 V okne Záložky vyberte **Voľby**→ **Správca záložiek**→ **Pridať záložku**.
- 2 Začnite vyplňať polia. Stačí vyplniť iba URL adresu. Ak nevyberiete iné prístupové miesto, priradí sa záložke štandardné prístupové miesto. Stlačením * + môžete vkladať špeciálne znaky ako /, ., : a @. Stláčaním C môžete vymazávať znaky.
- 3 Ak chcete záložku uložiť, vyberte **Voľby**→ **Ulož**.



Voľby v okne Záložky: **Otvoriť**, **Načítať**, **Späť na stránku**, **Správca záložiek**, **Označiť/Neoznačiť**, **Voľby navigácie**, **Rozšírené voľby**, **Poslať**, **Nájsť záložku**, **Detaily**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.



Odkaz: Ak chcete otvoriť spojenie, v pohotovostnom režime stlačte a pridržierte **0** .

 **Tip!** Ak chcete odoslať záložku, prejdite na ňu a vyberte **Voľby** → **Poslať** → **Ako textovú správu**.

 Voľby pri prehliadaní (závisia od prehliadanej stránky): **Otvoriť, Prijat', Odstrániť súbor, Otvoriť v prehliad., Otvoriť Peňaženku, Servisné voľby, Záložky, Uložiť ako záložku, Zobrazit' snímky, Voľby navigácie, Rozšírené voľby, Ukázať snímky, Poslať záložku, Násť, Detaily, Nastavenia, Pomocník a Ukončiť.**

Odosielanie záložiek

Prejdite na záložku a vyberte **Voľby** → **Poslať** → **Ako textovú správu**. Stlačením  záložku odošlite: Môžete naraz poslať aj viac záložiek.

Vytvorenie spojenia

Po uložení všetkých požadovaných nastavení spojenia môžete pristupovať k stránkam.

- 1 Vyberte záložku alebo napíšte adresu do poľa Ísť na (). Ako píšete adresu, v hornej časti poľa Ísť na sa zobrazujú zodpovedajúce záložky. Stlačením  si môžete vybrať zodpovedajúcu záložku.
- 2 Stlačením  spustíte načítanie stránky.

Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje indikátor bezpečného spojenia , je prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Vyberte **Voľby** → **Detaily** → **Ochrana**, ak si chcete zobrazit' informácie o spojení, stave šifrovania a o autentizácii servera a užívateľa.

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Pozrite si tiež časť „Správa certifikátov“, str. 106.

Prehliadanie

Na stránke prehliadača sa nové odkazy zobrazujú modrou farbou a sú podčiarknuté; predtým navštívené odkazy majú purpurovú farbu. Obrázky, ktoré majú funkciu odkazov, majú modrý rámik.

- Stlačením  môžete otvárať odkazy, zaškrtnávať polička a vyberať položky.
- Na predchádzajúcu stránku sa počas prehliadania môžete vrátiť stlačením **Späť**. Ak príkaz **Späť** nie je dostupný, vyberte **Voľby** → **Voľby navigácie** → **História**, aby sa zobrazil chronologicky usporiadaný zoznam stránok, ktoré ste počas spojenia prehliadača navštívili. Po uzavretí spojenia sa zoznam História vymaže.
- Ak si chcete zo servera vybrať najnovší obsah, vyberte **Voľby** → **Voľby navigácie** → **Načítať**.
- Ak si chcete uložiť záložku, vyberte **Voľby** → **Uložiť ako záložku**.
- Ak si chcete niektorú stránku uložiť, počas prehliadania vyberte **Voľby** → **Rozšírené voľby** → **Uložiť stránku**. Stránky si môžete ukladať buď do pamäti telefónu alebo na pamäťovú kartu a prehliadať si ich off-line. Ak si chcete neskôr stránku prehliadať, v okne Záložky stlačením  otvorte okno **Uložené stránky**.
- Ak chcete zapísať novú URL adresu, vyberte **Voľby** → **Voľby navigácie** → **Ísť na web. adresu**.
- Ak chcete otvoriť lokálny zoznam príkazov alebo akcií pre WWW stránku, ktorú máte práve otvorenú, vyberte **Voľby** → **Servisné voľby**.
- Môžete si načítať položky ako sú tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, témy a videoklipy. S načítanými položkami môžete pracovať pomocou príslušnej aplikácie v telefóne, napríklad načítaná fotografia sa uloží do menu **Galéria**.



Dôležité: Inštalujte software iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu ochranu pred škodlivým softwarom.



Tip! Ak chcete počas prehliadania otvoriť okno Záložky, stlačte a pridržte . Ak sa chcete znova vrátiť do okna prehliadača, vyberte **Voľby** → **Späť na stránku**.



Skratka: Pomocou  # môžete preskočiť na koniec stránky a pomocou * + na začiatok stránky.

 Voľby v okne Uložené stránky: **Otvoriť**, **Späť na stránku**, **Načítať**, **Uložené stránky**, **Označiť/Neoznačiť**, **Voľby navigácie**, **Rozšírené voľby**, **Detaily**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

- Ak si chcete počas prehliadania načítať a prezrieť nové správy služieb, vyberte **Voľby** → **Rozšírené voľby** → **Čítať servis. správy** (táto voľba je k dispozícii iba ak máte nové správy). Pozrite si tiež časť „Prijímanie správ internetových služieb“, str. 55.

Prezeranie uložených stránok

Ak pravidelne navštevujete stránky prehliadača s informáciami, ktoré sa príliš často nemenia, môžete si takéto stránky uložiť a prehliadať si ich v režime off-line. V okne uložených stránok si môžete vytvárať aj zložky, do ktorých si môžete ukladať uložené stránky prehliadača.

- Ak chcete otvoriť okno Uložené stránky, stlačte v okne Záložky . Uloženú stránku () môžete v okne Uložené stránky otvoriť stlačením .
- Ak si chcete niektorú stránku uložiť, počas prehliadania vyberte **Voľby** → **Rozšírené voľby** → **Uložiť stránku**.
- Ak chcete vytvoriť spojenie so službou prehliadača a načítať si najnovšiu verziu stránky, vyberte **Voľby** → **Načítať**. Po opakovanom načítaní stránky ostane telefón on-line.

Načítanie a nákup položiek

Môžete si načítať položky ako sú tóny zvonenia, obrázky, logá operátora, témy a videoklipy. Tieto položky sa môžu poskytovať bezplatne alebo si ich môžete kúpiť. S načítanými položkami môžete pracovať pomocou príslušnej aplikácie v telefóne, napríklad načítaná fotografia sa uloží do menu **Galéria**.



Dôležité: Inštalujte aplikácie iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu ochranu pred škodlivým softwarom.

- 1 Ak chcete načítať položku, prejdite na odkaz a stlačte .
 - Ak je položka poskytovaná bezplatne, stlačte **Prijať**. Po načítaní sa obsah automaticky otvorí v príslušnej aplikácii.
 - Ak chcete načítanie zrušiť, stlačte **Zruš**.

- 2 Vyberte príslušnú voľbu pre zakúpenie položky, napríklad „Kúpiť“.
- 3 Pozorne si prečítajte všetky poskytnuté informácie.
Pri nákupe môžete použiť aj údaje zo svojej peňaženky, ak je on-line obsah kompatibilný.
- 4 Vyberte **Otvoriť Peňaženku**. Telefón si vyžiada kód peňaženky. Pozrite si časť „Vytvorenie kódu peňaženky“, str. 78.
- 5 Z peňaženky vyberte kartu príslušnej kategórie.
- 6 Vyberte **Vyplň**. Vybrané informácie z peňaženky sa odošlú.
Ak peňaženka neobsahuje všetky informácie potrebné na nákup, zobrazí sa výzva, aby ste chýbajúce údaje zadali manuálne.



Upozornenie: Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.

 **Tip!** Váš prehliadač automaticky ukladá záložky, keď si prehliadate web stránky. Záložky sa ukladajú do zložky Automatické záložky () a automaticky sa triedia podľa domény. Pozrite si tiež časť „Nastavenia pre Web“, str. 74.

Ukončenie spojenia

Ak chcete skončiť prehliadanie a vrátiť sa do pohotovostného režimu, vyberte **Voľby** → **Rozšírené voľby** → **Odpojiť**, alebo stlačte .

Vyprázdnenie pamäti prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali, sa ukladajú do pamäti prehliadača v telefóne.



Upozornenie: Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali, sa ukladajú do pamäti prehliadača v telefóne. Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, vyberte **Voľby** → **Voľby navigácie** → **Zmazať vyr. pamäť**.

Nastavenia pre Web

Vyberte **Voľby** → **Nastavenia**:

- **Pred. miesto prístupu** – Ak chcete zmeniť predvolené prístupové miesto, otvorte stlačením  zoznam definovaných prístupových miest. Pozrite si časť „Nastavenia spojenia“, str. 100.
- **Ukázať snímky** – Umožňuje vám zvoliť, či sa počas prehliadania majú načítať obrázky alebo nie. Ak vyberiete **Nie**, môžete neskôr načítať obrázky tak, že vyberiete **Voľby** → **Ukázať snímky**.
- **Veľkosť písma** – Môžete si zvoliť veľkosť písma.
- **Predvol. kódovanie** – Ak sa textové znaky nezobrazujú správne, môžete si vybrať iné kódovanie podľa jazyka textu.
- **Automatické záložky** – Ak chcete vypnúť automatické ukladanie záložiek, vyberte **Vypnuté**. Ak chcete, aby sa automatické záložky ukládali ďalej, ale nechcete, aby sa ich zložka zobrazovala v zozname Záložky, vyberte **Skryť zložku**.
- **Veľkosť displeja** – Tu si môžete vybrať, čo sa zobrazuje počas prehliadania. Vyberte **Len tlačidlá voľby** alebo **Celý displej**.
- **Vyhľadať stránku** – Tu môžete definovať web stránku, ktorá sa načíta, keď v okne Záložky alebo počas prehliadania vyberiete **Voľby navigácie** → **Otvoriť vyhľadanie**.
- **Hlasitosť** – Ak chcete, aby prehrávač hral zvuky, pripojené k Web stránkam, nastavte hlasitosť.
- **Vykreslenie** – Ak chcete, aby sa stránka v režime **Malý displej** zobrazila čo najvernejšie, vyberte **Podľa kvality**. Ak nechcete, aby sa načítali externé kaskádové štýly, vyberte **Podľa rýchlosti**.
- **Cookies** – Tu môžete povoliť alebo zakázať prijímanie a odosielanie cookies.
- **Skript Java/ECMA** – Tu môžete povoliť alebo zakázať spúšťanie skriptov.
- **Ochranné varovanie** – Vyberte, či sa majú zobrazovať bezpečnostné výstrahy alebo nie.
- **Potvrdiť posiel. DTMF** – Zvoľte, či chcete odsúhlasiť odoslanie DTMF tónov telefónom počas hovoru. Pozrite si tiež časť DTMF tóny, str. 25.
- **Peňaženka** – Vyberte **Zapnuté**, ak chcete, aby sa peňaženka automaticky otvorila, keď otvoríte kompatibilnú stránku prehliadača. Pozrite si časť „Peňaženka“, str. 77.

Výklad termínu:

Cookies slúžia poskytovateľom obsahu na identifikáciu užívateľov a ich predvolieb pre často používaný obsah.

Organizér



Kalkulačka

Ak potrebujete sčítať, odčítať, násobiť, deliť, počítať druhé odmocniny a percentá, stlačte a vyberte **Organizér** → **Kalkulačka**.



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Ak chcete uložiť niektoré číslo do pamäti (uloženie signalizuje písmeno **M**), vyberte **Voľby** → **Pamäť** → **Uložiť**. Ak chcete číslo z pamäti vyvolať, vyberte **Voľby** → **Pamäť** → **Vyvolať**.

Ak chcete číslo v pamäti vymazať, vyberte **Voľby** → **Pamäť** → **Zmazať**.

Počítanie s percentami

- 1 Zadajte číslo, z ktorého chcete počítať percentá.
- 2 Vyberte , , , alebo .
- 3 Zadajte počet percent.
- 4 Vyberte .



Poznámky

Ak si chcete zapísať poznámku, stlačte a vyberte **Organizér** → **Poznámky**. Poznámky môžete odosielať na kompatibilné zariadenia a jednoduché textové súbory (formát TXT), prijaté na telefón, si môžete ukladať do Poznámok.



Ísť na – menu rýchleho prístupu

Štandardné skratky:



otvára **Kalendár**,



otvára zložku **Prijaté**

a



otvára **Poznámky**.

Ak si chcete uložiť skratky, odkazy na obľúbené obrázky, texty, záložky a pod., stlačte  a vyberte **Organizér** → **Ísť na**. Odkazy môžete vytvárať iba z jednotlivých aplikácií, ako je Galéria. Túto funkciu neponúkajú všetky aplikácie.

- 1 Vyberte v aplikácii položku, na ktorú chcete vytvoriť odkaz.
 - 2 Vyberte **Pridať do Ísť na**. Odkaz v „Ísť na“ sa automaticky aktualizuje, ak položku, na ktorú odkaz ukazuje, premiestnite, napríklad z jednej zložky do inej.
- Ak chcete zmeniť identifikátor v ľavom dolnom rohu ikony odkazu, vyberte **Voľby** → **Ikona skratky**.

Vymazanie odkazu

Vyberte odkaz a stlačte **C**. Štandardné odkazy na **Poznámky**, **Kalendár** a **Prijaté** nemožno vymazať.

Keď odstránite aplikáciu alebo dokument, na ktorú(ý) existuje odkaz v menu **Ísť na**, ikona odkazu na vymazaný objekt v okne **Ísť na** stmavne. Odkaz môžete vymazať pri nasledujúcom pokuse o jeho otvorenie.



Prevody mier

 Voľby v aplikácii
Prevody: **Zvoliť jednotku**
/ **Zmeniť menu**, **Typ**
prevodu, **Kurzy meny**,
Pomocník a **Ukončiť**.

Ak chcete prevádzať miery ako **Dĺžka** z jedných jednotiek (**Yardy**) na iné (**Metre**), stlačte  a vyberte **Organizér** → **Prevody**.

Konverzia má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám.

- 1 Prejdite na pole **Typ** a stlačením  otvorte zoznam mier. Prejdite na mieru, ktorú chcete použiť, a stlačte **OK**.
- 2 Prejdite na prvé pole **Jednotk.** a stlačte . Vyberte jednotku, z ktorej sa má vykonať prevod, a stlačte **OK**. Prejdite na nasledujúce pole **Jednotk.** a vyberte jednotku, na ktorú sa má miera previesť.

- 3 Prejdite na prvé pole **Poččet** a zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. Druhé pole **Poččet** sa automaticky zmení a zobrazí prevedenú hodnotu.
Stlačením Δ # vložíte desatinnú čiarku a stláčaním * + znaky +, - (pre teploty) a E (exponent).

Nastavenie referenčnej meny a výmenných kurzov

Aby ste mohli vykonávať menové prevody, musíte si zvoliť referenčnú menu a zadať výmenné kurzy. Kurz referenčnej meny je vždy 1. Kurzy ostatných mien sa určujú vzhľadom k referenčnej mene.

- 1 Vyberte **Prevody** → **Volby** → **Kurzy meny**. Otvorí sa zoznam mien, pričom zvolenú referenčnú menu uvidíte na jeho začiatku.
- 2 Ak chcete zmeniť referenčnú menu, prejdite na niektorú menu a vyberte **Volby** → **Určiť ako základnú**.



Upozornenie: Keď zmeníte referenčnú menu, musíte zadať nové kurzy, pretože všetky predchádzajúce kurzy sa nastavujú na nulu.

- 3 Zadanie výmenných kurzov. Prejdite na požadovanú menu a zadajte nový kurz, teda počet jednotiek vybranej meny, zodpovedajúci jednej jednotke nastavenej referenčnej meny.

Po zadaní všetkých potrebných výmenných kurzov môžete vykonávať menové prevody.



Tip! Ak chcete zmeniť smer prevodu, napíšte hodnotu do druhého poľa **Poččet**. Výsledok sa zobrazí v prvom poli **Poččet**.



Tip! Ak chcete niektorú menu premenovať, vstúpte do okna **Kurzy meny**, prejdite na požadovanú menu a vyberte **Volby** → **Premenovať menu**.



Peňaženka

Stlačte $\mathfrak{G}$ a vyberte **Organizér** → **Peňaženka**. Peňaženka vám poskytuje miesto na uloženie vašich osobných informácií, ako sú čísla kreditných a debetných kariet, adresy a iné užitočné údaje, napríklad užívateľské mená a heslá.

Informácie, uložené v peňaženke, môžete vybrať napríklad počas prehliadania Internetu, a automaticky nimi vyplniť formuláre na internetových stránkach, napríklad keď si službu

Voľby v hlavnom okne Peňaženky: **Otvoriť**, **Nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

žiada údaje z kreditnej karty. Dáta v peňaženke sú zašifrované a chránené kódom peňaženky, ktorý si definujete sami.

Peňaženka sa po 5 minútach automaticky zavrie. Ak chcete znova získať prístup k obsahu peňaženky, zadajte kód peňaženky. Dobu, počas ktorej peňaženky ostane otvorená, môžete v prípade potreby zmeniť. Pozrite si časť „Nastavenie peňaženky“, str. 80.

Vytvorenie kódu peňaženky

Pri každom otvorení peňaženky si od vás telefón vyžiada kód peňaženky. Zadajte kód, ktorý ste vytvorili, a stlačte **OK**.

Keď otvárate peňaženku prvý raz, musíte vytvoriť svoj vlastný kód peňaženky.

- 1 Napište kód, ktorý ste si vybrali (4 -10 alfanumerických znakov) a stlačte **OK**.
- 2 Telefón vás vyzve, aby ste kód potvrdili. Zadajte kód ešte raz a stlačte **OK**. Nedávajte kód svojej peňaženky nikomu inému.

Ak trikrát za sebou zadáte nesprávny kód peňaženky, aplikácia peňaženky sa na päť minút zablokuje. Po ďalších neúspešných pokusoch sa bude čas zablokovania predlžovať.

Ak zabudnete kód peňaženky, budete kód musieť resetovať, pričom pridete o všetky údaje, uložené v peňaženke. „Reset peňaženky a kódu peňaženky“, str. 80.

Ukladanie údajov z osobných kariet

- 1 Z hlavného menu peňaženky vyberte kategóriu **Karty** a stlačte .
- 2 V zozname vyberte typ karty a stlačte .
 - **Platobné karty** – Kreditné a debetné karty.
 - **Zákaznícke karty** – Členské a zákaznícke karty.
 - **On-line prístupu** – Osobné užívateľské mená a heslá pre on-line služby.
 - **Karty adries** – Základné kontaktné údaje pre domov a prácu.
 - **Infokarty užívať** – Upravené osobné nastavenia pre on-line služby.
- 3 Vyberte **Voľby** → **Nová karta**. Otvorí sa prázdny formulár.
- 4 Vypĺňte polia a stlačte **Hotovo**.

Informácie o karte môžete získať aj priamo na telefón od vydavateľa karty alebo poskytovateľa služby (ak túto službu poskytujú). Telefón oznámi, do ktorej kategórie karta patrí. Kartu môžete uložiť alebo vymazať. Uloženú kartu si môžete prezrieť a premenovať ju, nemôžete ju ale upravovať.

Polia na karte môžete otvárať, upravovať a vymazávať. Keď skončíte, všetky zmeny sa uložia.

Vytváranie osobných poznámok

Osobné poznámky slúžia na ukladanie citlivých informácií, napríklad čísel bankových účtov. K dátam v osobnej poznámke môžete pristupovať z prehliadača. Poznámku môžete okrem toho poslať aj ako správu.

- 1 Z hlavného menu peňaženky vyberte kategóriu **Osobné pozn.** a stlačte .
- 2 Vyberte **Voľby** → **Nová karta**. Otvorí sa prázdna poznámka.
- 3 Začnite písať stlačením niektorého z tlačidiel **1**  - **0** . Stláčaním **C** môžete vymazávať znaky.
- 4 Text uložíte stlačením **Hotovo**.

Vytvorenie profilu peňaženky

Keď máte uložené svoje osobné údaje, môžete ich skombinovať do profilu peňaženky. Profil peňaženky využijete, ak potrebujete vybrať z peňaženky do prehliadača dáta z rozličných kariet a kategórií. Napríklad pri vyplňaní formulára.

- 1 Z hlavného menu peňaženky vyberte kategóriu **Profil peňaž.** a stlačte .
- 2 Vyberte **Voľby** → **Nový profil**. Otvorí sa formulár pre nový profil peňaženky.
- 3 Vyplňte polia alebo vyberte voľby pre zobrazené položky.
 - **Názov profilu** – Vyberte a zadajte meno profilu.
 - **Platobná karta, Zákaznícka karta, Karta on-line prístupu, Adresa príjemcu,**
 - **Fakturačná adresa** – Štandardne je to rovnaká adresa ako Adresa príjemcu.
Ak potrebujete inú adresu, vyberte ju z kategórie Karty adries.
 - **Infokarta užívateľa,**
 - **Prijať elektronické potvrdenie** – Vyberte miesto určenia z kategórie Karty adries.

Príklad: Ak prenesiete údaje svojej platobnej karty, nemusíte zakaždým osobitne zadávať číslo karty a dobu platnosti (to však závisí od obsahu, ktorý prehliadate). Okrem toho môžete z prístupovej karty v peňaženke vyberať svoje užívateľské meno a heslo, keď sa pripájate k mobilnej službe, vyžadujúcej autentizáciu.

- **Doručiť elektron. potvrdenie** a
- **Odosielať RFID** – Nastavte na **Zapnuté** alebo **Vypnuté**. Definujte, či sa s profilom peňaženky odosiela jednoznačná identifikácia telefónu.

4 Stlačte **Hotovo**.

Zobrazenie detailov lístka

Môžete dostávať oznámenia o vstupenkách, ktoré ste kúpili cez prehliadač. Prijaté oznámenia sa ukladajú do peňaženky. Ak si chcete oznámenia zobrazíť:

- 1 V hlavnom menu peňaženky vyberte kategóriu **Listky** a stlačte .
- 2 Vyberte **Voľby** → **Zobraziť**. Žiadne pole v oznámení nemožno meniť.

Nastavenie peňaženky

V hlavnom menu peňaženky vyberte **Voľby** → **Nastavenia**:

- **Kód peňaženky** – Tu môžete zmeniť svoj kód peňaženky. Telefón vás vyzve, aby ste vložili platný kód, potom nový kód a aby ste overili nový kód.
- **RFID** – Nastavte RFID kód telefónu, jeho typ a voľby odosielať.
- **Automaticky skončí o** – Tu môžete nastaviť čas, po ktorom sa peňaženka automaticky zavrie (1 – 60 minút). Po uplynutí tohto času je potrebné znovu zadať kód peňaženky, aby ste získali prístup k jej obsahu.

Reset peňaženky a kódu peňaženky

Táto operácia vymaže celý obsah peňaženky.

Ak chcete súčasne resetovať obsah i kód peňaženky:

- 1 V pohotovostnom režime zadajte *#7370925538#.
- 2 Zadajte blokovací kód telefónu a stlačte **OK**. Pozrite si časť „Ochrana“, str. 103.

Pri nasledujúcom otvorení peňaženky budete musieť vytvoriť nový kód peňaženky. Pozrite si časť „Vytvorenie kódu peňaženky“, str. 78.



IM – okamžité správy (chat)

Stlačte  a vyberte **Nástroje** → **Chat**.

Okamžité správy (chat) je služba siete, ktorá vám umožňuje viesť rozhovor s inými ľuďmi prostredníctvom okamžitých správ a zapájať sa do diskusných fór (chatových skupín), venovaných rôznym témam. Rozliční poskytovatelia služieb prevádzkujú chatové servery, na ktoré sa môžete prihlásiť, ak sa zaregistrujete v chatovej službe.



Upozornenie: O dostupnosti služieb chatu, cenách a tarífach sa informujte u operátora siete a/alebo poskytovateľa služieb. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

Prijatie nastavení služby okamžitých správ

Abyste mohli využívať požadovanú službu, musíte si pre ňu uložiť nastavenia. Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe, takzvanej inteligentnej (smart) správe, od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý chatovú službu ponúka. Pozrite si časť „Prijímanie log. tónov, vizitiek, kalendárových záznamov a nastavení“, str. 54. Potrebné nastavenia môžete zadať aj manuálne. Pozrite si časť „Nastavenia chatového servera“, str. 87.

 Voľby v hlavnom okne Chat: **Otvoriť**, **Prihlásiť sa** / **Odhlásiť sa**, **Nastavenia**, **Pomocník**, **Ukončiť**.

 **Tip:** Ak chcete, aby po vstupe do menu Chat prebehlo prihlásenie automaticky a nemuseli ste zakaždým zadávať svoj užívateľský identifikátor a heslo, vyberte **Voľby** → **Nastavenia** → **Nastavenia servera** → **Typ chatového loginu** → **Automatický**.

Pripojenie k chatovému serveru

- 1 Otvorte **Chat**, aby sa váš telefón pripojil k používanému chatovému serveru. Ak potrebujete zmeniť používaný chatový server a uložiť si nové chatové servery, pozrite si časť „Nastavenia chatového servera“, str. 87. Po vytvorení spojenia:
- 2 Zadajte svoj užívateľský identifikátor a heslo pre chatový server stlačením  sa prihláste. Svoj užívateľský identifikátor a heslo pre chatový server dostanete od poskytovateľa služby. Môžete zvoliť **Zruš**, ak chcete zostať off-line; keď sa neskôr budete chcieť prihlásiť na chatový server, vyberte **Voľby** → **Prihlásiť sa**. Kým ste off-line, nemôžete odosielať ani prijímať správy.
- 3 Keď sa chcete odhlásiť, vyberte **Voľby** → **Odhlásiť sa**.

Úprava nastavení chatu

Vyberte **Voľby** → **Nastavenia** → **Nastavenia chatu**:

 Voľby v zozname diskusií: **Otvoriť**, **Vymazať**, **Pridať k chat. kont.**, **Nová diskusia**, **Zapnúť autoodpov.**, **Voľby blokovania**, **Ukončiť diskusiu**, **Prihlásiť sa**, **Nastavenia**, **Pomocník**, **Ukončiť**.

- **Použiť krycie meno** (Zobrazuje sa iba ak server podporuje chatové skupiny) – Ak chcete zadať svoju prezývku (do 10 znakov), vyberte **Áno**.
- **Účasť na chate** – Ak chcete, aby ostatní účastníci videli, že ste on-line, vyberte **Aktívna pre všet.**
- **Povoliť správy** – Ak chcete povoliť prijímanie správ od všetkých účastníkov, vyberte **Všetky**.
- **Povoliť pozvania** – Ak chcete povoliť prijímanie pozvánok iba od vašich chatových kontaktov, vyberte **Len od chat. kont.**. Pozvánky do chatov odosielaajú účastníci chatu, ktorí chcú, aby ste sa zapojili do ich skupín.
- **Rýchľ. posunu správ** – Tu môžete vybrať rýchlosť, s ktorou sa zobrazujú nové správy.
- **Triediť chatové kont.** – Svoje chatové kontakty si môžete usporiadať **Podľa abecedy** alebo **Podľa akt. stavu**.
- **Načítanie dostupnosti** – Vyberte, ako sa majú aktualizovať informácie o tom, či sú vaše kontakty on-line alebo off-line: **Automaticky** alebo **Manuálne**.

Vyhľadávanie chatových skupín a účastníkov

- Ak chcete vyhľadávať chatové skupiny, v okne **Chat. skupiny** vyberte **Voľby** → **Hľadať**. Môžete vyhľadávať podľa nasledujúcich kritérií: **Názov skupiny**, **Téma** a **Členovia** (identifikátor užívateľa).
- Ak chcete vyhľadávať užívateľov, v okne **Chat. kontakty** vyberte **Voľby** → **Hľadať**. Môžete použiť nasledujúce vyhľadávacie kritériá: **Meno užívateľa**, **ID užívateľa**, **Telefónne číslo** a **E-mailová adresa**.

Chatové skupiny: Zapojenie a odpojenie

- Ak sa chcete zapojiť do chatovej skupiny, ktorú ste si uložili, prejdite na túto skupinu a stlačte .
- Ak sa chcete pripojiť k chatovej skupine, ktorá sa nenachádza v zozname, ale poznáte jej identifikátor, vyberte **Voľby** → **Pripojiť sa k novej**. Zadaťte identifikátor skupiny a stlačte .
- Ak sa chcete od skupiny odpojiť, vyberte **Voľby** → **Odísť z chat. skup.**

Chatujeme

Po zapojení do chatovej skupiny si môžete prehliadať správy, posielané členmi skupiny, a posilať vlastné správy.

- Ak chcete poslať správu, napíšte ju do poľa editora správ a stlačte .
- Ak chcete niektorému účastníkovi poslať súkromnú správu, vyberte **Voľby** → **Poslať súkr. správu**, vyberte príjemcu, napíšte správu a stlačte .
- Ak chcete odpovedať na súkromnú správu, ktorú ste dostali, vyberte **Voľby** → **Odpovedať**.
- Ak chcete do chatovej skupiny pozvať chatové kontakty, ktoré sú on-line, vyberte **Voľby** → **Poslať pozvanie**, vyberte kontakty, ktoré chcete prizvať, napíšte pozvánku a stlačte .

Voľby pri chatovaní: **Poslať**, **Poslať súkr. správu**, **Odpovedať**, **Poslať ďalej**, **Vložiť smeja**, **Poslať pozvanie**, **Odísť z chat. skup.**, **Pridať k zakázaným**, **Skupina**, **Zaznamenať diskusiu**, **Zastaviť záznam**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Voľby v okne Uložené diskusie: **Otvoriť**, **Vymazať**, **Poslať**, **Označiť/Neoznačiť**, **Prihlásiť sa / Odhlásiť sa**, **Nastavenia**, **Pomocník**, **Ukončiť**.

Voľby pri sledovaní diskusie: **Poslať**, **Pridať k chat. kont.**, **Vložiť smeja**, **Poslať ďalej**, **Zaznamenať diskusiu**, **Zastaviť záznam**, **Voľby blokovania**, **Ukončiť diskusiu**, **Pomocník**, **Ukončiť**.

- Ak od niektorých účastníkov chatu nechcete prijímať správy, vyberte **Voľby** → **Voľby blokovania** a potom:
 - **Pridať k zablokovan.** – ak chcete zablokovat správy od vybraného účastníka.
 - **Pridať ID manuálne** – tu môžete zadať identifikátor účastníka. Zadáte identifikátor a stlačte .
 - **Zobraziť zablokované** – Zobrazí zoznam účastníkov, ktorých správy sú zablokované.
 - **Odblokovať** – Vyberte užívateľa, ktorého chcete odstrániť z blokovacieho zoznamu. Stlačte .

Nahrávanie chatov

- Ak si chcete zaznamenať správy, ktoré si vymieňajú členovia skupiny počas diskusie alebo v čase, keď ste sa pripojili k niektorej chatovej skupine, vyberte **Voľby** → **Zaznamenať diskusiu**, zadajte názov súboru so záznamom diskusie a stlačte . Keď chcete záznam zastaviť, vyberte **Voľby** → **Zastaviť záznam**. Súborný so zaznamenanými diskusiami sa automaticky ukladajú do zložky **Nahraté diskusie**.
- Ak si chcete prezrieť zaznamenané chaty, v hlavnom okne vyberte **Nahraté diskusie**, vyberte požadovanú diskusiu a stlačte .

Prezeranie diskusií a začatie diskusie

Vstúpte do okna **Diskusie**, kde uvidíte zoznam účastníkov, s ktorými vediete diskusiu.

Ak chcete začať diskusiu sledovať, prejdite na požadovaného účastníka a stlačte .

- Ak chcete pokračovať v diskusii, napíšte svoju správu a stlačte .
- Ak sa chcete vrátiť k zoznamu diskusií, ale aktuálnu diskusiu nechcete ukončiť, stlačte **Späť**.
- Ak chcete diskusiu ukončiť, vyberte **Voľby** → **Ukončiť diskusiu**. Keď odídete z aplikácie Chat, prebiehajúce diskusie sa automaticky ukončia.

Ak chcete začať novú diskusiu, vyberte **Voľby** → **Nová diskusia**.

- **Zvoliť prijemcu** – Zobrazí zoznam účastníkov z vášho zoznamu chatových kontaktov, ktorí sú práve on-line. Prejdite na kontakt, s ktorým chcete začať diskusiu, a stlačte .
- **Zadať ID užívateľa** – Tu zadajte identifikátor užívateľa, s ktorým chcete začať diskusiu, a stlačte .

Ak chcete niektorého účastníka diskusie uložiť do svojho zoznamu chatových kontaktov, prejdite na tohoto účastníka a vyberte **Voľby** → **Pridať k chat. kont.**

Ak chcete, aby sa na prichádzajúce správy posielala automatická odpoveď, vyberte **Voľby** → **Zapnúť autoodpov.**. Napište text a stlačte **Hotovo**. Správy budete môcť stále prijímať.

 **Výklad termínu:**
Identifikátor užívateľa
dostávajú od
poskytovateľa služieb
účastníci, ktorí sa
zaregistrujú v službe.

Chatové kontakty

Vstúpte do zoznamu **Chat. kontakty**, ak chcete vybrať zoznamy chatových kontaktov zo servera alebo pridať na zoznam kontaktov nový chatový kontakt. Keď sa prihlásite na server, prevezme sa zo servera automaticky zoznam chatových kontaktov, ktorý ser použili naposledy.

- Ak chcete vytvoriť nový kontakt, vyberte **Voľby** → **Nový chat. kontakt** → **Zadať manuálne**. Zadajte údaje do polí **Prezývka** a **ID užívateľa** a stlačte **Hotovo**.
 - Ak chcete presunúť niektorý kontakt zo zoznamu na serveri do vybraného zoznamu, vyberte **Voľby** → **Nový chat. kontakt** → **Presun. z iného zozn.**
- Ak chcete zmeniť zoznam chatových kontaktov, vyberte **Voľby** → **Iný zozn. kontaktov**.
- Vyberte **Voľby**:
 - **Otvoriť diskusiu** – Ak chcete začať novú diskusiu alebo pokračovať v prebiehajúcej diskusii s kontaktom.
 - **Zapnúť sledovanie** – Ak chcete, aby vás služba upozornila vždy, keď sa kontakt pripojí alebo odpojí od služby.
 - **Patrí do skupín** – Ak chcete vidieť, v ktorých skupinách je kontakt zapojený.

 Voľby v okne Chatové kontakty:
Otvoriť diskusiu, **Otvoriť**,
Iný zozn. kontaktov,
Načítať dostupnosť, **Patri**
do skupín, **Nový chat**,
kontakt, **Pres. do iného**
zoz., **Upraviť**, **Vymazať**,
Zapnúť sledovanie,
Voľby blokovania,
Prihlásiť sa / **Odhlásiť sa**,
Nastavenia, **Pomocník** a
Ukončiť.

 Voľby v okne Chatové skupiny: **Otvoriť**,
Pripojiť sa k novej,
Vytvoriť novú skup.,
Odísť z chat. skup.,
Skupina, **Hľadať**, **Prihlásiť**
sa / **Odhlásiť sa**,
Nastavenia, **Pomocník** a
Ukončiť.

- **Načítať dostupnosť** – Ak chcete aktualizovať informácie o tom, či je kontakt on-line alebo off-line. O on-line stave informujte identifikátor vedľa mena kontaktu. Táto voľba nie je k dispozícii, ak ste nastavili **Načítanie dostupnosti** na **Automaticky** v okne **Nastavenia chatu**.

Práca s chatovými skupinami

Prejdite do okna **Chat. skupiny**, kde uvidíte zoznam chatových skupín, ktoré ste si uložili alebo ste do nich práve zapojení.

Prejdite na niektorú skupinu a vyberte **Voľby** → **Skupina**:

- **Uložiť** – Ak chcete uložiť neuloženú skupinu, do ktorej ste práve zapojení.
- **Zobraziť účastníkov** – Ak chcete vidieť, kto je práve zapojený do skupiny.
- **Detaily** – Ak si chcete zobraziť identifikátor skupiny, jej tému, účastníkov, správcov skupiny (zobrazuje sa iba ak máte práva úpravy skupiny), zoznam zablokovaných účastníkov (zobrazuje sa iba ak máte práva úpravy skupiny) a či sú v skupine povolené súkromné správy („šuškanie“ – whispering).
- **Nastavenia** – Tu si môžete zobraziť a upraviť nastavenia chatovej skupiny. Pozrite si časť „Vytvorenie novej chatovej skupiny“, str. 86.

Správa chatových skupín

Vytvorenie novej chatovej skupiny

Vyberte **Chatové skupiny** → **Voľby** → **Vytvoriť novú skup.**. Zadaťte nastavenia pre skupinu:

Nastavenia chatovej skupiny môžete upravovať, ak máte pre skupinu správckovské práva. Užívateľ, ktorý skupinu vytvoril, má automaticky pridelené práva správcu skupiny.

- **Názov skupiny** –, **Téma skupiny** –,
- **Uvítanie** – Tu môžete napísať text, ktorý uvidia účastníci, keď sa pripoja k skupine.

- **Veľkosť skupiny** – Tu môžete definovať maximálny počet členov, ktorí sa môžu pripojiť k skupine.
- **Povoliť vyhľadávanie** –
- **Právo na úpravu** – Tu môžete určiť členov chatovej skupiny, ktorým chcete udeliť správcovské práva pozývať iných účastníkov, aby sa zapojili do chatovej skupiny a upravovať nastavenia skupiny.
- **Členovia skupiny** – Pozrite si časť „Prideľovanie a rušenie členstva v skupine“, str. 87.
- **Zoznam zakázaných** – Uveďte účastníkov, ktorí nemajú povolenie pripojiť sa k chatovej skupine.
- **Povoliť súkr. správy** – Tu môžete povoliť výmenu správ iba medzi vybranými účastníkmi.
- **ID skupiny** – Identifikátor skupiny sa vytvára automaticky a nemožno ho zmeniť.

Prideľovanie a rušenie členstva v skupine

- Ak chcete do skupiny pridať nového člena, vyberte **Chat. skupiny**, prejdite na požadovanú chatovú skupinu a vyberte **Voľby** → **Skupina** → **Nastavenia** → **Členovia skupiny** → **Iba vybraní** alebo **Všetci**.
- Ak chcete niektorého člena z chatovej skupiny vyradiť, prejdite naňho a vyberte **Voľby** → **Odstrániť**. Ak chcete vyradiť všetkých členov, vyberte **Voľby** → **Odstrániť všetky**.

Nastavenia chatového servera

Vyberte **Voľby** → **Nastavenia** → **Nastavenia servera**. Tieto nastavenia môžete dostať v špeciálnej textovej správe od operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ktorý ponúka chatovú službu. Identifikátor užívateľa a heslo dostanete od poskytovateľa služby, keď sa v službe zaregistrujete. Ak svoj užívateľský identifikátor alebo heslo nepoznáte, obráťte sa na poskytovateľa služby.

- Ak chcete zmeniť chatový server, ku ktorému sa pripájate, vyberte **Predvolený server**.

- Ak chcete do zoznamu chatových serverov pridať nový server, vyberte **Servery**→**Voľby**→**Nový server**. Definujte nasledujúce nastavenia:
 - **Názov servera** - Uveďte meno chatového servera.
 - **Použité miesto príst.** - Vyberte prístupové miesto, ktoré chcete použiť pre spojenie s týmto serverom.
 - **Webová adresa** - Zadaťte URL adresu chatového servera.
 - **ID užívateľa** - Uveďte svoj užívateľský identifikátor.
 - **Heslo** - Uveďte svoje prihlasovacie heslo.

Pripojenie



Bluetooth spojenie

Bluetooth umožňuje bezdrôtové pripojenia pre odosielanie obrázkov, videoklipov, hudobných a zvukových klipov a poznámok, a tiež bezdrôtové spojenia s kompatibilnými zariadeniami, vybavenými technológiou Bluetooth, napríklad počítačmi. Pretože Bluetooth zariadenia komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, nie je potrebné, aby sa váš telefón nachádzal priamo na dohľad od druhého Bluetooth zariadenia. Stačí, ak sa obe zariadenia nachádzajú vo vzdialenosti neprevyšujúcej 10 metrov od seba, i keď prekážky, napríklad steny, alebo iné elektronické zariadenia môžu spojenie rušiť.

Tento prístroj vyhovuje Špecifikácii Bluetooth 1.1 a podporuje nasledujúce profily: Generic Access Profile (základný prístupový profil), Serial Port Profile (profil sériového portu), Dial-up Networking Profile (profil dial-up pripojenia na sieť), Headset Profile (profil headsetu), Handsfree Profile (handsfree profil), Generic Object Exchange Profile (základný profil pre výmenu objektov), Object Push Profile (profil odosielania objektov), File Transfer Profile (profil prenosu súborov) a Basic Imaging Profile (Základný profil pre snímání obrazu). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a výdrž batérie sa zníži.

Stlačte  a vyberte **Pripojenie** → **Bluetooth**. Zobrazí sa výzva, aby ste svojmu telefónu dali Bluetooth meno.

Ikony pre rozličné Bluetooth zariadenia:

-  - Počítač
-  - Telefón
-  - Audio/video
-  - Headset
-  - Iné

 **Tip!** Pri vyhľadávaní zariadení môžu niektoré zariadenia ukázať iba jednoznačné Bluetooth adresy (adresy zariadení). Ak chcete zistiť jednoznačnú Bluetooth adresu vášho telefónu, zadajte v pohotovostnom režime kód ***#2820#**.

Nastavenia Bluetooth

- **Bluetooth** - **Zapnutý** alebo **Vypnutý**
- **Viditeľnosť môjho tel.** - **Vidia ho všetky** - ostatné Bluetooth zariadenia môžu váš telefón vyhľadať, alebo **Skrytý** - ostatné zariadenia nemôžu váš telefón nájsť.
- **Meno môjho telefónu** - Definujete Bluetooth meno pre svoj telefón. Keď aktivujete Bluetooth a zmeníte **Viditeľnosť môjho tel.** na **Vidia ho všetky**, stane sa váš telefón a toto meno viditeľnými pre užívateľov iných Bluetooth zariadení.

Odosielanie dát cez Bluetooth

Upozorňujeme, že môže byť aktívne vždy iba jedno Bluetooth spojenie.

- 1 Otvorte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať. Ak napríklad chcete na iné kompatibilné zariadenie poslať obrázok, otvorte aplikáciu Galéria.
- 2 Vyberte príslušnú položku, napríklad obrázok, a vyberte **Voľby** → **Poslať** → **Cez Bluetooth**.

Telefón začne vyhľadávať zariadenia vo svojom okolí. Postupne sa na displeji začínajú objavovať Bluetooth zariadenia, ktoré sa nachádzajú v dosahu telefónu. Uvidíte ikonu zariadenia, Bluetooth meno zariadenia, typ zariadenia, alebo krátke meno.

 **Tip!** Ak ste už skôr vyhľadávali Bluetooth zariadenia, zobrazí sa najskôr zoznam predtým nájdených zariadení. Ak chcete spustiť nové vyhľadávanie, vyberte **Viac zariadení**. Keď telefón vypnete, tento zoznam sa vymaže.

- Vyhľadávanie môžete prerušiť stlačením **Stop**. Zoznam zariadení sa zmrazí a budete môcť začať vytvárať spojenie s jedným z už nájdených zariadení.
- 3 Prejdite na zariadenie, s ktorým sa chcete spojiť, a stlačte **Zvoľ**.
 - 4 **Párovanie (ak ho druhé zariadenie vyžaduje)**

Výklad termínu: Párovanie znamená overenie totožnosti. Pre spárovanie zariadení, schopných komunikovať cez Bluetooth, je potrebné, aby sa ich užívatelia dohodli na prístupovom kóde a použili rovnaký prístupový kód na oboch zariadeniach. Zariadenia, ktoré nemajú užívateľské rozhranie, majú prístupový kód nastavený výrobcom.

- Ak si druhé zariadenie vyžaduje pred uskutočnením prenosu dát párovanie, zaznie akustický signál a telefón si vyžiada zadanie prístupového kódu.
- Vytvorte si vlastný prístupový kód (o dĺžke 1–16 znakov, číselný) a dohodnite sa s vlastníkom druhého Bluetooth zariadenia, aby použil rovnaký kód. Tento prístupový kód sa použije iba raz.
- Po spárovaní sa zariadenie uloží do okna Párové zariadenia.

Po vytvorení spojenia sa zobrazí správa **Posielajú sa dáta**.

Dáta, odosielané cez Bluetooth, sa neukladajú v zložke Koncepty v aplikácii Správy.

Kontrola stavu Bluetooth spojenia

- Keď sa v pohotovostnom režime zobrazuje indikátor , je Bluetooth aktívny.
- Keď  bliká, pokúša sa váš telefón o spojenie s náprotivným zariadením.
- Keď je indikátor  zobrazený a neblinká, Bluetooth spojenie je aktívne.

Párovanie zariadení

Párované zariadenia sa ľahšie rozpoznávajú, v zozname výsledkov vyhľadávania sú označené symbolom . V hlavnom okne Bluetooth stlačením  otvorte okno Párové zariadenia ( ).

- Ak chcete vytvoriť párovanie s ďalším zariadením, vyberte **Voľby** → **Nové párové zariad..** Telefón začne vyhľadávať zariadenia. Prejdite na požadované zariadenie a stlačte **Zvoľ**. Vymeňte si prístupové kódy, pozrite si 4. krok (Párovanie) na strane 90.
- Ak chcete zrušiť párovanie, prejdite na zariadenie a stlačte **Voľby** → **Vymazať**. Ak chcete zrušiť všetky párovania, vyberte **Voľby** → **Vymazať všetky**.

 **Tip!** Ak máte so zariadením vytvorené spojenie a vymažete párovanie s týmto zariadením, párovanie sa okamžite zruší, ale spojenie zostane aktívne.

- Ak chcete zariadenie definovať ako autorizované alebo neautorizované, prejdite na zariadenie a vyberte **Voľby**:

 **Tip!** Ak chcete odoslať text cez Bluetooth (a nie ako textovú správu), otvorte Poznámky, napíšte text a vyberte **Voľby** → **Poslať** → **Cez Bluetooth**.

 **Tip!** Ak chcete definovať krátke meno (prezývku, alias), v zozname Párové zariadenia prejdite na niektoré zariadenie a vyberte **Voľby** → **Prideliť prezývku**. Toto meno vám pomôže spoznať druhé zariadenie počas vyhľadávania zariadení alebo keď zariadenie žiada o spojenie.

Autorizovať – Spojenie vášho telefónu s týmto zariadením sa môže vytvoriť bez vášho vedomia. Nevýžaduje sa žiadna osobitná akceptácia alebo povolenie. Toto nastavenie použite pre svoje vlastné zariadenia, napríklad svoj kompatibilný Bluetooth headset alebo počítač, alebo pre zariadenia, ktoré patria osobe, ktorej dôverujete. V okne Párové zariadenia sa vedľa autorizovaných zariadení zobrazuje ikona .

Zrušiť autorizáciu – Žiadosti o spojenie od tohoto zariadenia musíte zakaždým osobitne schváliť.

Prijím dát cez Bluetooth

Keď prijímate dáta cez Bluetooth, zaznie zvukový signál a telefón sa opýta, či chcete prijať správu cez Bluetooth. Ak dáte súhlas, zobrazí sa indikátor  a položka sa umiestni do zložky Prijaté v aplikácii Správy. Správy prijaté cez Bluetooth sú označené symbolom . Pozrite si časť „Zložka Prijaté – prijímanie správ“, str. 53.

Vypnutie Bluetooth

Ak chcete Bluetooth vypnúť, vyberte **Bluetooth** → **Vypnúť**.

Spojenie s počítačom – použitie Bluetooth alebo USB

Telefón môžete používať s celým radom aplikácií pre komunikáciu s počítačom a dátovú komunikáciu. Pomocou aplikácií balíka Nokia PC Suite môžete napríklad synchronizovať kontakty, kalendár a zoznam úloh medzi svojim telefónom a kompatibilným počítačom. Podrobnejšie informácie o inštalácii balíka Nokia PC Suite (kompatibilného s Windows 2000 a Windows XP) nájdete v **Návode na použitie balíka Nokia PC Suite** a v **Pomocníkovi k aplikáciám Nokia PC Suite** v oddieli „Inštalácia“ na sprievodnom CD-ROM.

Použitie CD-ROM

Po vložení CD-ROM disku do CD-ROM mechaniky kompatibilného počítača by sa mal disk automaticky spustiť. Ak k tomu nedôjde, postupujte takto: Otvorte Prieskumníka (Windows Explorer), pravým tlačidlom kliknite na CD- ROM jednotku, do ktorej ste vložili CD-ROM disk, a vyberte „Prehrať automaticky“ (AutoPlay).

Použitie telefónu ako modemu

Svoj telefón môžete využívať ako modem pre odosielanie a príjem e-mailov, alebo pre pripojenie kompatibilného počítača na Internet pomocou technológie Bluetooth alebo dátového kábla. Podrobný návod na inštaláciu nájdete v Návode na použitie balíka Nokia PC Suite, v časti Modem options na sprievodnom CD-ROM.



Správca spojenia

Keď používate svoj telefón v sieťach GSM a UMTS, môžete mať súčasne otvorených viac dátových spojení. Stlačte  a vyberte **Pripojenie** → **Správ.spoj.**, ak si chcete zistiť stav viacerých dátových spojení, zobrazí sa údaje o množstve prijatých a odoslaných dát, a ukončiť niektoré spojenia. Keď otvoríte Správca spojenia, uvidíte zoznam, kde sú uvedené:

- otvorené dátové spojenia: dátové prenosy () a paketové dátové spojenia ()
- stav jednotlivých spojení
- množstvo dát, prenesených v každom smere cez jednotlivé spojenia (iba pre paketové dátové spojenia)
- trvanie jednotlivých spojení (iba pre dátové prenosy).



Upozornenie: Čas, ktorý vám bude za hovory fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišný v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii ap.

- Ak chcete niektoré spojenie ukončiť, prejdite naň a vyberte **Voľby** → **Odpojiť**.
- Ak chcete ukončiť všetky spojenia, ktoré sú otvorené, vyberte **Voľby** → **Odpojiť všetky**.

 Voľby v hlavnom okne Správca spojenia, ak existuje jedno alebo viac spojení: **Detaily**, **Odpojiť**, **Odpojiť všetky**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Zobrazenie údajov o spojení

Ak chcete vidieť údaje o spojení, prejdite na spojenie a vyberte **Voľby** → **Detaily**.

- **Názov** – Názov použitého prístupového miesta pre Internet (IAP) alebo text „Spojenie modemom“ v prípade spojenia dial-up.
- **Nosič** – Typ dátového spojenia: **Dát. prenos**, **Vysokor. GSM** alebo **Paket. dáta**.
- **Stav** – Aktuálny stav spojenia: **Pripája sa**, **Spoj.(neakt.)**, **Spoj. (aktív.)**, **Podržané**, **Odpája sa** alebo **Odpojené**.
- **Prijaté** – Objem dát prijatých cez telefón, v bajtoch.
- **Poslané** – Objem dát odoslaných z telefónu, v bajtoch.
- **Trvanie** – Doba, po ktorú bolo spojenie zatiaľ otvorené.
- **Rýchlosť** – Aktuálna rýchlosť odosielania a príjmu dát v **KB/s** (kilobajty za sekundu).
- **Názov** – Použitie prístupové miesto alebo **Dial-up** číslo pre vytáčané pripojenie.
- **Zdieľané** (nezobrazí sa, ak spojenie nie je zdieľané) – Počet aplikácií, používajúcich to isté spojenie.



Sync – vzdialená synchronizácia

Stlačte **☰** a vyberte **Pripojenie** → **Synchron..** Aplikácia Sync vám umožňuje synchronizovať váš kalendár a kontakty s rozličnými kalendárovými a adresárovými aplikáciami na kompatibilnom počítači alebo na Internete.

Synchronizačná aplikácia využíva na synchronizáciu technológiu SyncML. Informácie o kompatibilitě so SyncML si vyžiadajte od dodávateľa kalendárovej alebo adresárovej aplikácie, s ktorou chcete synchronizovať dáta vo svojom telefóne.

Nastavenia synchronizácie môžete dostať v špeciálnej textovej správe. Pozrite si časť „Prijímanie log, tónov, vizitiek, kalendárových záznamov a nastavení“, str. 54.

Vytvorenie nového synchronizačného profilu

- 1 Ak nemáte definované žiadne profily, telefón sa opýta, či chcete vytvoriť nový profil. Vyberte **Áno**.

Ak chcete k existujúcim profilom doplniť nový profil, vyberte **Voľby** → **Nový synch. profil**. Vyberte, či chcete použiť štandardné hodnoty nastavení alebo prekopiovať hodnoty z existujúceho profilu a použiť ich ako základ pre nový profil.

- 2 Definujte:

Názov synch. profilu – Uveďte popisné meno profilu.

Nosič dát – Vyberte typ spojenia: **Web** alebo **Bluetooth**.

Miesto prístupu – Vyberte prístupové miesto, ktoré chcete použiť pre dátové spojenie.

Hostiteľská adresa – Vyžiadajte si príslušné hodnoty od svojho poskytovateľa služieb alebo správcu siete.

Port – Vyžiadajte si príslušné hodnoty od poskytovateľa služby alebo správcu systému.

Meno užívateľa – Vaša užívateľská identifikácia pre synchronizačný server. Identifikátor si vyžiadajte od poskytovateľa služby alebo správcu systému.

Heslo – Napíšte svoje heslo. Heslo si vyžiadajte od poskytovateľa služieb alebo správcu systému.

Povoliť synch. žiadosti – Vyberte **Áno**, ak chcete povoliť synchronizáciu, inicializovanú serverom.

Prijať synch. žiadosti – Vyberte **Nie**, ak chcete, aby sa váš telefón spýtal pred začatím synchronizácie, inicializovanej serverom.

Autentifikácia siete (zobrazuje sa, iba ak je ako **Nosič dát** nastavený **Web**) – Vyberte **Áno**, ak sa potrebujete prihlásiť do siete svojim užívateľským menom a heslom. Stlačte .

Stlačením  vyberte: **Kontakty**, **Kalendár** alebo **Poznámky**.

- Vyberte **Ano**, ak chcete synchronizovať vybranú databázu.

- **Vzdialená databáza** – Vyberte typ synchronizácie: **Normálna** (obojsmerná synchronizácia), **Len na server** alebo **Len na telefón**.

 Voľby v hlavnom okne synchronizačnej aplikácie: **Synchronizovať**, **Nový synch. profil**, **Upraviť synch.profil**, **Vymazať**, **Zobraziť denník**, **Predvoliť**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

- Zadajte správnu cestu ku vzdialenej databáze kalendára, adresára alebo poznámok na serveri.
- 3 Stlačte **Späť**, ak chcete uložiť nastavenia a vrátiť sa do hlavného okna.

Synchronizácia dát

V hlavnom okne synchronizačnej aplikácie môžete vidieť jednotlivé synchronizačné profily, i to, aký druh dát sa bude synchronizovať:

- 1 Vyberte si niektorý synchronizačný profil a **Voľby** → **Synchronizovať**.
Stav synchronizácie sa zobrazuje v spodnej časti displeja.
Ak chcete synchronizáciu pred jej ukončením zrušiť, stlačte **Zruš**.
- 2 Telefón vám oznámi dokončenie synchronizácie. Po ukončení synchronizácie vyberte **Voľby** → **Zobraziť denník**, aby sa zobrazil súbor denníka s informáciou o výsledku synchronizácie (**Ukončená** alebo **Neúplná**) a o počte položiek kalendára alebo kontaktov, ktoré boli pridané, aktualizované, vymazané alebo vyradené (nesynchronizované) v telefóne a na serveri.

Nástroje



Nastavenia

Ak chcete upravovať nastavenia, stlačte  a vyberte **Nástroje** → **Nastavenia**. Prejdite na niektorú skupinu nastavení a stlačením  ju otvorte. Prejdite na nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačte .



Nastavenia telefónu

Všeobecné


Jazyk telefónu - Zmena jazyka pre texty na displeji vášho telefónu ovplyvní aj formát, používaný pre dátum a čas, a oddeľovače, používané napríklad kalkulačkou. **Automatický** nastaví jazyk podľa informácií na vašej SIM karte. Po zmene jazyka textov na displeji sa telefón reštartuje.

Zmena nastavení **Jazyk telefónu** a **Jazyk pri písaní** ovplyvňuje všetky aplikácie vo vašom telefóne a zostane v platnosti, až kým tieto nastavenia znova nezmeníte.

Jazyk pri písaní - Zmena jazyka ovplyvní súbor písmen a špeciálnych znakov, dostupných pri písaní textu, a slovník pre prediktívne písanie.

Slovník - Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prediktívne písanie textu (**Zapnutý**, resp. **Vypnutý**) pre všetky editory v telefóne. Slovník pre prediktívne písanie nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

Úvítanie alebo logo - Úvítanie alebo logo sa krátko zobrazí vždy, keď zapnete telefón. Vyberte **Predvolené**, ak chcete použiť štandardný obrázok, **Text**, ak chcete napísať úvítací text (max. 50 znakov), alebo **Snímka**, ak chcete vybrať obrázok alebo fotografiu zo zložky **Galéria**.

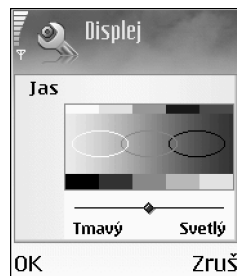

Obrázok 12
Úprava jasú displeja.



Obrázok 13
Šetrič displeja sa mení,
aby informoval o počte
nových správ alebo
zmeškaných hovorov.

Pôvodné nast. telef. – Niektoré z nastavení môžete vrátiť na pôvodné hodnoty. Aby ste to mohli urobiť, potrebujete blokovací kód. Pozrite si časť „**Ochrana**“, „**Telefón a SIM**“, str. 104. Po obnovení nastavení môže zapnutie telefónu trvať dlhší čas. Dokumenty a súbory останú pri obnove nastavení nedotknuté.

Pohotovostný režim

Funkcie, vyvolané stlačením niektorých tlačidiel v pohotovostnom režime, si môžete sami definovať.  je **Ľavé tlačidlo voľby**, stlačenie  je to isté ako **Smer. tlačid. doprava** a  je to isté ako **Tlačidlo voľby**. Týmto tlačidlám ale nemôžete priradiť aplikácie, ktoré ste si sami inštalovali.

Logo operátora – Toto nastavenie je viditeľné iba ak ste na telefón dostali a uložili si logo operátora. Môžete si vybrať, či sa má logo operátora zobrazovať alebo nie.

Displej

Jas – Umožňuje upraviť jas displeja na svetlejšiu alebo tmavšiu úroveň. Jas displeja sa automaticky upravuje podľa jasu okolia.

Časový limit šetriča – Po uplynutí tohoto časového limitu sa bude aktivovať šetrič displeja.

Čas. limit osvetlenia – Zvoľte čas, po ktorom sa vypne podsvietenie.



Nastavenia hovoru

Poslať moje číslo (služba siete) – Tu môžete nastaviť, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo (**Áno**) alebo nezobrazovalo (**Nie**) účastníkovi, ktorému voláte; túto hodnotu môžete nastaviť aj váš operátor alebo poskytovateľ služieb pri aktivácii (**Nastavené sieťou**).

Čakajúci hovor (služba siete) – Ak máte aktivovanú službu čakania na hovor, bude vás sieť upozorňovať na ďalší prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor. Vyberte **Aktivovať**, ak chcete, aby sieť aktivovala funkciu čakania na hovor, **Zrušiť**, ak chcete, aby sieť funkciu deaktivovala, alebo **Overiť stav**, ak chcete zistiť, či je funkcia aktívna alebo nie.

Odmietnuť SMS-kou – Vyberte **Áno**, ak chcete poslať textovú správu volajúcemu s vysvetlením, prečo ste nemohli prijať jeho hovor. Pozrite si časť „Prijatie a odmietnutie hovoru“, str. 23.

Text správy – Napište text, ktorý sa odošle v textovej správe, keď odmietnete hovor.

Sním. pre videohovor – Môžete odmietnuť odosielanie videa pri prijatí videohovoru. Vyberte statický obrázok, ktorý sa bude zobrazovať namiesto videa.

Autoopakov. voľby – Vyberte **Zapnuté**, a váš telefón po neúspešnom pokuse o spojenie vykoná do desať ďalších pokusov. Stlačením  automatické opakovanie voľby zastavíte.

Súhrnné info hovoru – Aktivujte toto nastavenie, ak chcete, aby telefón po skončení hovoru na krátky čas zobrazil jeho dĺžku a cenu.

Rýchla voľba – Vyberte **Zapnutá**, a na čísla, priradené tlačidlám rýchlej voľby (**2** abc - wxyz **9**) budete môcť volať stlačením a pridržením príslušného tlačidla. Pozrite si tiež časť „Rýchla voľba telefónneho čísla“, str. 23.

Prijem ľub. tlačidlom – Vyberte **Zapnutý**, a budete môcť prijať prichádzajúci hovor krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla s výnimkou , ,  a .

Používaná linka (služba siete) – Toto nastavenie sa zobrazuje iba ak SIM karta podporuje dve účastnícke čísla, teda dve telefónne linky. Vyberte, ktorú telefónnu linku chcete používať na volanie a odosielanie textových správ. Hovory môžete prijímať na oboch linkách, nezávisle od zvolenej linky. Ak si vyberiete **Linka 2** a nemáte aktivovanú túto službu siete, nebudete môcť z telefónu volať. Ak vyberiete linku 2, zobrazí sa na pohotovostnom displeji **2**.

Zmena linky (služba siete) – Ak chcete zabrániť prepínaniu liniek, vyberte **Zmena linky** → **Neaktívna**, ak túto možnosť podporuje vaša SIM karta. Na zmenu tohoto nastavenia potrebujete PIN2 kód.

 **Tip!** Ak chcete upraviť nastavenia presmerovania hovorov, stlačte  a vyberte **Nástroje** → **Nastavenia** → **Presmerovanie**. Pozrite si časť „Presmerovanie“, str. 107.

 **Tip!** Medzi telefónnymi linkami môžete v pohotovostnom režime prepnúť stlačením a pridržením  **#**.

**Výklad termínu:**

GPRS, alebo Všeobecná paketová rádiová služba, používa technológiu dátových paketov, pri ktorej sa dáta posielajú cez mobilnú sieť vo forme malých dátových balíčkov – paketov.



Nastavenia spojenia

Dátové spojenia a prístupové miesta

Váš telefón podporuje paketové dátové spojenia () , napríklad GPRS v sieťach GSM. Pozrite si tiež časť „Základné indikátory“, str. 15. Aby ste mohli vytvoriť dátové spojenie, musíte mať prístupové miesto. Môžete definovať rozličné prístupové miesta, napríklad:

- Prístupové miesto pre MMS, slúžiace napríklad pre odosielanie a príjem multimediálnych správ,
- prístupové miesto pre aplikáciu Web, teda pre prehliadanie WML a XHTML stránok, a
- prístupové miesto Internetu, slúžiace napríklad pre odosielanie a príjem elektronickej pošty.

Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb, aké prístupové miesto je potrebné pre službu, ktorú chcete využívať. O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Paketové dátové spojenia v sieťach GSM a UMTS

Keď svoj telefón používate v sieti UMTS, môžete mať súčasne aktívne viaceré dátové spojenia; prístupové miesta sa môžu deliť o dátové spojenie, a dátové spojenia zostávajú aktívne (napríklad počas hlasových hovorov). Informácie o tom, ako si môžete zistiť, ktoré dátové spojenia sú aktívne, nájdete v časti „Správca spojenia“, str. 93. Zoznámte sa tiež s indikátormi spojení v časti „Základné indikátory“, str. 15.

V závislosti od siete, ktorú používate, sa pod indikátorom intenzity signálu môžu zobrazíť nasledujúce indikátory:

-  – sieť GSM, v sieti sú dostupné paketové dáta.
-  – sieť GSM, aktívne paketové dátové spojenie, prebieha prenos dát.
-  – sieť GSM, je aktívnych niekoľko paketových dátových spojení.

 – sieť GSM, paketové dátové spojenie je pozastavené. (To sa môže stať napríklad počas hlasového hovoru.)

 – sieť UMTS, v sieti sú dostupné paketové dáta.

 – sieť UMTS, aktívne paketové dátové spojenie, prebieha prenos dát.

 – sieť UMTS, je aktívnych niekoľko paketových dátových spojení.

 – sieť UMTS, paketové dátové spojenie je pozastavené.

Prijatie nastavení prístupového miesta

Nastavenia prístupového miesta môžete dostať v textovej správe od poskytovateľa služieb, a prístupové miesto môžete mať prednastavené v telefóne. Pozrite si časť „Prijímanie log, tónov, vizitiek, kalendárových záznamov a nastavení“, str. 54.

- Ak chcete vytvoriť nové miesto prístupu, vyberte **Nástroje** → **Nastavenia** → **Spojenie** → **Miesta prístupu**.

Prístupové miesto môže byť deklarované ako chránené () vašim operátorom alebo poskytovateľom služieb. Chránené prístupové miesta nemožno upravovať alebo vymazávať.

Miesta prístupu

Riadte sa pokynmi, ktoré vám dal poskytovateľ služieb.

Názov spojenia – Uvedte popisné meno spojenia.

Nosič dát – Jednotlivé polia nastavení budú k dispozícii podľa toho, ktoré dátové spojenie vyberiete. Vyplňte všetky polia, označené textom **Musí sa zadať** alebo červenou hviezdičkou. Ďalšie polia môžete nechať prázdne, ak vám poskytovateľ služieb nedal iné inštrukcie.

 Voľby v zozname miest prístupu: **Upraviť**, **Nové mies. prístupu**, **Vymazať**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Voľby pri úprave nastavení prístupového miesta: **Zmeniť**, **Rozšír. nastavenia**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

 **Tip!** Pozrite si aj časť „Prijatie nastavení pre MMS a e-mail“, str. 52, „Nastavenia pre e-mail“, str. 61, a „Prístup na Web“, str. 68.

 **Výklad termínu:**
DNS – Služba doménových mien.
Internetová služba, ktorá prekladá doménové mená, ako **www.nokia.com**, na IP adresy, ako **192.100.124.195**.

Aby ste mohli využívať dátové spojenie, musí poskytovateľ služieb túto funkciu podporovať a v prípade potreby ju aktivovať pre vašu SIM kartu.

Názov miesta príst. (iba pre paketové dáta) – Názov prístupového miesta je potrebný pre vytvorenie spojenia s paketovými dátovými a UMTS sieťami. Meno prístupového miesta získate od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Meno užívateľa – Meno užívateľa môže byť potrebné pre vytvorenie dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb. V mene užívateľa sa často rozlišujú malé a veľké písmená.

Vyžadovať heslo – Ak musíte vždy pri prihlásení sa na server zadať nové heslo, alebo ak nechcete ukladať svoje heslo do telefónu, vyberte **Áno**.

Heslo – Heslo môže byť potrebné pri vytváraní dátového spojenia a spravidla ho dostanete od poskytovateľa služieb. V hesle sa často rozlišujú malé a veľké písmená.

Autentifikácia – **Normálna** alebo **Ochranná**.

Domovská stránka – Podľa toho, čo nastavujete, napíšete buď webovú adresu alebo adresu centra multimedialných správ.

Vyberte **Voľby** → **Rozšír. nastavenia**, ak chcete zmeniť niektoré z nasledujúcich nastavení:

Typ siete – Vyberte typ Internetového protokolu, ktorý sa má použiť: **Nastavenia IPv4** alebo **Nastavenia IPv6**.

IP adresa telefónu – IP adresa vášho telefónu.

DNS servery – Primárny DNS server: IP adresa primárneho DNS servera, **Sekund. DNS server**: – IP adresa sekundárneho DNS servera. Informujte sa o týchto adresách u svojho poskytovateľa služieb.

Adresa proxy serv. – Uveďte IP adresu proxy servera.

Číslo proxy portu – Uveďte číslo portu proxy servera.

Paketové dáta

Nastavenia paketových dátových spojení ovplyvňujú všetky prístupové miesta pre paketové dátové spojenia.

Paket. dát. spojenie – Ak vyberiete **Ak je dostupné** a ste v sieti, podporujúcej paketové dáta, telefón sa zaregistruje do paketovej dátovej siete. Pri tomto nastavení sa rýchlejšie vytvorí aktívne paketové dátové spojenie (napríklad pre odosielanie a príjem elektronickej pošty). Ak vyberiete **Podľa potreby**, bude telefón používať paketové dátové spojenie iba keď spustíte aplikáciu alebo činnosť, ktorá si takéto spojenie vyžaduje. Keď sa nachádzate v mieste, nepokrytom paketovou dátovou sieťou a máte nastavené **Ak je dostupné**, telefón sa bude periodicky snažiť vytvoriť paketové dátové spojenie.

Miesto prístupu – Meno prístupového miesta je potrebné, keď chcete svoj telefón využiť ako paketový dátový modem pre svoj počítač.

Konfigurácie

Od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb môžete v konfiguračnej správe dostať nastavenia dôveryhodných serverov, alebo vám tieto nastavenia mohli uložiť na vašu SIM alebo USIM kartu. Takéto nastavenia si môžete uložiť do svojho telefónu a prezerať si ich alebo vymazávať v menu Konfigurácie.



Dátum a čas

Pozrite si časť „Nastavenia hodín“, str. 16.



Ochrana

Telefón a SIM

PIN kód (Personal Identification Number – Osobné identifikačné číslo, 4 – 8 číslic) chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. PIN kód sa spravidla dodáva spolu so SIM kartou. Ak trikrát za sebou zadáte nesprávny PIN kód, PIN kód sa zablokuje; aby ste



Tip! Pozrite si tiež nastavenia pre Jazyk, str. 97.

potom mohli znova používať SIM kartu, budete musieť PIN kód odblokovať. Pozrite si informácie o PUK kóde v tejto časti.

UPIN kód dostanete s USIM kartou. USIM karta je rozšírenou verziou SIM karty a podporujú ju mobilné telefóny určené pre siete UMTS. UPIN kód chráni USIM kartu pred neoprávneným použitím.

PIN2 kód (4 – 8 číslic), dodávaný s niektorými SIM kartami, je potrebný pre prístup k niektorým funkciám.

Blokovací kód (5 číslic) môžete použiť na zablokovanie telefónu, aby nedošlo k jeho neoprávnenému použitiu. Z výrobného závodu má telefón nastavený blokovací kód **12345**. Aby ste predišli neoprávnenému použitiu svojho telefónu, blokovací kód zmeňte. Nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu.

Kód PUK (Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) a PUK2 (8 číslic) sú potrebné na zmenu zablockovaného PIN, resp. PIN2 kódu. Ak tieto kódy nedostanete spolu so SIM kartou, obráťte sa na operátora, ktorého SIM karta sa nachádza vo vašom telefóne.

UPUK kód sa spravidla dodáva s USIM kartou a je potrebný na odblokovanie UPIN kódu.

Kód peňaženky je potrebný pre prístup k službám peňaženky. Pozrite si časť „Peňaženka“, str. 77.

Ochrana PIN kódom – Keď je táto ochrana aktívna, bude si telefón žiadať PIN kód po každom zapnutí. Niektoré SIM karty nedovoľujú ochranu PIN kódom vypnúť.

PIN kód, PIN2 kód a Blokovací kód – Tu môžete zmeniť blokovací kód, PIN kód a PIN2 kód. Tieto kódy môžu pozostávať iba z číslic od **0** do **9**.

Vyhýbajte sa používaniu prístupových kódov, podobných tiesňovým číslam, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo.

Autoblokovací cyklus – Môžete zadať interval automatického blokovania, teda čas, po ktorom sa telefón automaticky zablokuje a bude ho možné použiť až po zadaní platného

 **Tip!** Ak chcete manuálne zablokovať telefón, stlačte . Otvorí sa zoznam príkazov. Vyberte **Zablokovať telefón**.

blokovacieho kódu. Zadajte čas v minútach, alebo vyberte **Žiadny**, ak chcete automatické blokovanie vypnúť.

Telefón odblokuje zadáním blokovacieho kódu.



Upozornenie: Aj keď je telefón zablokovaný, môžu byť v Off-line profile povolené hovory na určité tiesňové čísla, naprogramované v telefóne.

Blok. pri zmene SIM – Môžete nastaviť, aby si telefón vyžiadal blokovací kód po vložení novej, neznámej SIM karty do telefónu. Telefón uchováva zoznam SIM kariet, ktoré rozpoznáva ako karty majiteľa.

Pevný zoznam – Ak to vaša karta dovoľuje, môžete povoliť volanie a posielanie textových správ z vášho telefónu iba na vybranú skupinu telefónnych čísel. Pre túto funkciu potrebujete PIN2 kód. Ak si chcete zobrazíť čísla v pevnom zozname, stlačte  a vyberte **Nástroje** → **Nastavenia** → **Ochrana** → **Telefón a SIM** → **Pevný zoznam**. Ak chcete do Pevného zoznamu zaradiť nové čísla, vyberte **Volby** → **Nový kontakt** alebo **Pridať z Kontaktov**. Keď používate pevný zoznam, nie sú možné žiadne paketové dátové spojenia okrem spojení pre odosielanie textových správ cez paketové dátové spojenie. V tomto prípade musí byť telefónne číslo centra správ a číslo adresáta zaradené do pevného zoznamu.



Upozornenie: Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretie skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), môže sa dať volať na oficiálne tiesňové čísla, naprogramované vo vašom telefóne.

Uzavretá skup. užív. (služba siete) – Môžete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám.

Potvrdiť SIM služby (služba siete) – Ak chcete, aby telefón zobrazoval potvrdzovacie správy pri používaní služieb SIM karty.

Volby v okne Pevný zoznam: **Otvoriť**, **Voláť**, **Zapnúť pevný zozn./** **Vypnúť pevný zozn.**, **Nový kontakt**, **Upraviť**, **Vymazať**, **Pridať do Kontaktov**, **Pridať z Kontaktov**, **Nájsť**, **Označiť/Neoznačiť**, **Pomocník** a **Ukončiť**.



Výklad termínu:
Digitálne certifikáty sa používajú na overenie pôvodu XHTML a WML stránok a inštalovaného softwaru. Možno im však dôverovať iba vtedy, ak je známe, že certifikát pochádza z dôveryhodného zdroja.

Správa certifikátov

Digitálne certifikáty nezaručujú bezpečnosť; používajú sa na overenie pôvodu softwaru.

V hlavnom okne správcu certifikátov môžete vidieť zoznam autorizovaných certifikátov, uložených vo vašom telefóne. Stlačením  môžete zobraziť zoznam osobných certifikátov, ak existuje.

Digitálne certifikáty je treba použiť, keď sa chcete spojiť s on-line bankou alebo inou službou alebo vzdialeným serverom a vykonávať tam činnosť, ktorej súčasťou je prenos dôverných údajov. Je ich treba použiť aj keď chcete znížiť riziko napadnutia vírusom alebo iným škodlivým kódom a mať istotu o autenticite softwaru, ktorý preberáte a inštalujete.



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká spojené so vzdialenými pripojeniami a s inštaláciou softwaru, certifikáty vám pomôžu zvýšiť bezpečnosť iba ak ich budete správne používať. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom telefóne nastavený správny dátum a čas.

Zobrazenie podrobností o certifikáte – kontrola hodnovernosti

Jedinou zárukou toho, že sa skutočne pripájate k správne serveru, je overenie digitálneho podpisu a doby platnosti certifikátu servera.

Na displeji telefónu sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera alebo brány nie je hodnoverná alebo ak v telefóne nemáte správny bezpečnostný certifikát.

Ak si chcete pozrieť podrobné údaje o certifikáte, prejdite na vybraný certifikát a vyberte **Voľby**→ **Detaily certifikátu**. Keď otvoríte zobrazenie detailov certifikátu, skontroluje Správa certifikátov platnosť certifikátu a môže sa objaviť jedno z nasledujúcich upozornení:

- **Certifikát nie je dôveryhodný** - Nenastavili ste žiadnu aplikáciu, aby certifikát využívala. Pozrite si časť „Zmena nastavení dôvery“ str. 107.
- **Certifikát stratil platnosť** - Doba platnosti pre vybraný certifikát uplynula.
- **Certifikát ešte neplatí** - Doba platnosti vybraného certifikátu ešte nezačala.
- **Certifikát poškodený** - Certifikát nemožno použiť. Obráťte sa na vydavateľa certifikátu.

Zmena nastavení dôvery

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Prejdite na niektorý autorizačný certifikát a vyberte **Voľby**→ **Nastavenia dôvery**.

V závislosti od certifikátu sa zobrazí zoznam aplikácií, ktoré môžu využívať vybraný certifikát. Napríklad:

- **Inštalácia Symbian: Áno** - Certifikát môže certifikovať pôvod nových aplikácií pre operačný systém Symbian.
- **Internet: Áno** - Certifikát môže certifikovať servery.
- **Inštalácia aplikácií: Áno** - Certifikát môže certifikovať pôvod nových Java aplikácií.

Ak chcete hodnotu zmeniť, vyberte **Voľby**→ **Upraviť nast.dôvery**.



Presmerovanie

- 1 Ak chcete presmerovať všetky prichádzajúce hovory do svojej odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo, stlačte  a vyberte **Nástroje**→ **Nastavenia**→ **Presmerovanie**. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.
- 2 Vyberte, ktoré volania sa majú presmerovať: **Hovory** alebo **Dátový prenos a videohovory**.

 **Voľby** v hlavnom okne správy certifikátov: **Detaily certifikátu**, **Vymazať**, **Nastavenia dôvery**, **Označiť/Neoznačiť**, **Pomocník** a **Ukončiť**.

Ikona: Keď sú všetky hovory presmerované, zobrazuje sa v pohotovostnom režime ikona .

- 3 Vyberte si požadovanú voľbu presmerovania. Napríklad vyberte **Ak je obsadené**, ak chcete presmerovať hovory prichádzajúce v čase, keď je vaše číslo obsadené, alebo odmietnuté hovory.
- 4 Voľbu presmerovania môžete zapnúť (**Aktivovať**) alebo vypnúť (**Zrušiť**), a môžete tiež zistiť, či je voľba aktivovaná (**Overiť stav**). Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko volieb presmerovania.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôžu byť aktívne súčasne.



Blok. hovorov (služba siete)

Blokovanie hovorov vám umožňuje obmedziť volania z telefónu i prichádzajúce volania. Aby ste mohli upraviť nastavenia služby, potrebujete od svojho poskytovateľa služieb blokované heslo. Vyberte si požadovanú voľbu presmerovania a zapnite ju (**Aktivovať**) alebo vypnite (**Zrušiť**), a môžete tiež zistiť, či je voľba aktivovaná (**Overiť stav**). Blokované hovory sa vzťahujú na všetky volania, vrátane dátových prenosov.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôžu byť aktívne súčasne.

Aj keď sú hovory blokované, môže sa dať volať na určité oficiálne tiesňové čísla.



Výklad termínu:

Roamingová dohoda – Dohoda medzi dvoma alebo viacerými poskytovateľmi služieb siete, ktorá umožňuje účastníkom od jedného poskytovateľa služieb používať služby ostatných poskytovateľov.



Sieť

Telefón Nokia 6630 dokáže automaticky prechádzať medzi sieťami GSM a UMTS. Na pohotovostnom displeji označuje sieť GSM ikona . Sieť UMTS označuje ikona .

Režim siete (zobrazuje sa iba ak ho podporuje operátor) – Zvoľte, ktorá sieť sa bude používať. Ak vyberiete **Duálny režim**, telefón si vyberie sieť GSM alebo UMTS automaticky podľa parametrov siete a roamingových dohôd medzi operátormi sietí. Vyžiadajte si viac informácií od operátora svojej siete.



Výstraha: Ak nastavíte telefón na prevádzku výlučne v sieti GSM a takáto sieť nebude dostupná, nebudete môcť z telefónu vôbec volať, ani na tiesňové čísla, a ani používať iné funkcie, ktoré si vyžadujú komunikáciu so sieťou.

Voľba operátora – Vyberte **Automatická**, ak chcete, aby telefón vyhľadal a vybral jednu z dostupných sietí, alebo **Manuálna**, ak chcete sieť vybrať ručne zo zoznamu sietí. Ak sa spojenie s manuálne vybranou sieťou stratí, telefón vydá chybový tón a požiada, aby ste znova vybrali niektorú sieť. Vybraná sieť musí mať roamingovú dohodu s vašou domovskou sieťou, to jest s operátorom, ktorého SIM kartu máte vo svojom telefóne.

Info o sieti – Vyberte **Zapnuté**, ak chcete, aby telefón oznamoval, keď sa používa v celulárnej sieti, založenej na mikrocelulárnej (MCN) technológii, a ak chcete aktivovať prijímanie celulárnych informácií.



Nastavenia doplnkov

Vyberte požadovaný doplnok: **Headset**, **Indukčná slučka**, **Bluetooth handsfree** alebo **Súprava do auta**.

- Vyberte **Predvolený profil**, ak chcete nastaviť profil, ktorý sa má aktivovať vždy po pripojení príslušného doplnku k telefónu. Pozrite si časť „Profily – nastavenie tónov“, str. 12.
- Vyberte **Automatic. odpoveď**, ak chcete nastaviť telefón, aby automaticky prijímal prichádzajúci hovor po piatich sekundách. Ak je Typ zvonenia nastavený na **Pípne raz** alebo **Tiché**, automatická odpoveď sa nepoužije.



Hlasové povel

Stlačte **g** a vyberte **Nástroje** → **Hl. povel**. Okno Hlasové povel vám umožňuje definovať, vymazávať a spravovať hlasové povel na vašom telefóne. Hlasové povel sa nahrávajú rovnako ako hlasové menovky. Pozrite si časť „Pridanie hlasovej menovky k telefónnemu číslu“, str. 31.

Definovanie hlasového povelu pre aplikáciu

Pre každú aplikáciu môžete definovať iba jeden hlasový povel.

Indikátory, zobrazené na pohotovostnom displeji:

 – je zapojený headset.

 – je zapojená indukčná slučka

 – headset nie je dostupný, došlo ku strate spojenia s Bluetooth headsetom.

- 1 Vyberte aplikáciu, pre ktorú chcete vytvoriť hlasový povel.
Ak chcete do zoznamu pridať novú aplikáciu, vyberte **Voľby** → **Nová aplikácia**.
- 2 Vyberte **Voľby** → **Pridať hlas. povel**. Pozrite si časť „Pridanie hlasovej menovky k telefónnemu číslu“, str. 31.



Správca aplikácií

Stlačte  a vyberte **Nástroje** → **Správca**. Na svoj telefón môžete inštalovať dva typy aplikácií a softwaru:

- J2ME™ aplikácie, založené na technológii Java™ s príponami .jad alebo .jar (). Nenačítajte do svojho telefónu PersonalJava™ aplikácie, pretože tieto nemožno inštalovať.
- Iné aplikácie a software, určené pre operačný systém Symbian (). Inštalčné súbory majú príponu .sis. Inštalujte iba software, určený výslovne pre telefón Nokia 6630.

Inštalčné súbory môžete do telefónu preniesť z kompatibilného počítača, načítať si ich z Internetu, alebo ich môžete dostať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo cez Bluetooth. Na inštaláciu aplikácií do svojho telefónu alebo na pamäťovú kartu môžete použiť aplikáciu Nokia Application Installer z balíka Nokia PC Suite. Ak na prenos súboru používate Prieskumníka Microsoft Windows, umiestnite súbor na pamäťovú kartu (na počítači ju uvidíte ako lokálny disk).

 **Príklad:** Ak ste dostali inštalčný súbor ako prílohu e-mailovej správy, prejdite do svojej poštovej schránky, otvorte e-mailovú správu, otvorte okno Prílohy, prejdite na inštalčný súbor a stlačením  spustíte inštaláciu.

Inštalácia aplikácií a softwaru



Dôležité: Inštalujte aplikácie iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu ochranu pred škodlivým softwarom.

- Pred inštaláciou vyberte **Voľby** → **Zobraziť detaily**, ak si chcete zobraziť údaje ako typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo tvorca aplikácie.
 - Pred inštaláciou vyberte **Voľby** → **Zobraziť certifikát**, ak si chcete zobraziť údaje o bezpečnostnom certifikáte aplikácie. Pozrite si časť „Správa certifikátov“, str. 106.
 - Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, budete môcť pôvodnú aplikáciu obnoviť iba ak budete mať pôvodný inštalčný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softwarového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštalčného súboru alebo záložnej kópie.
 - Pre inštaláciu Java aplikácií je potrebný súbor .jar. Ak chýba, môže si telefón vyžiadať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne prístupové miesto, telefón požiada, aby ste jedno vybrali. Pri načítaní .jar súboru sa pre prístup na server môže vyžadovať zadanie mena užívateľa a hesla. Tieto údaje dostanete od dodávateľa alebo výrobcu aplikácie.
- 1 Otvorte Správcu aplikácií a prejdite na inštalčný súbor. Aplikáciu môžete tiež vyhľadať v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte, vybrať ju a spustiť inštaláciu stlačením .
 - 2 Vyberte **Voľby** → **Inštalovať**. Počas inštalácie telefón zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, telefón zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii iba ak máte istotu ohľadne pôvodu a obsahu aplikácie.
 - Ak chcete spustiť inštalovanú aplikáciu, vyhľadajte ju v menu a stlačte .
 - Ak sa chcete pripojiť na sieť a prezrieť si dodatočné informácie o aplikácii, prejdite na túto aplikáciu a vyberte **Voľby** → **Ísť na web. adresu**, ak je táto voľba k dispozícii.
 - Ak chcete vidieť, aké softwarové balíky boli inštalované a odstránené a kedy, vyberte **Voľby** → **Zobraziť denník**.

Ikony:

-  - .sis aplikácia
-  - Java aplikácia
-  - aplikácia nie je úplne nainštalovaná
-  - aplikácia je nainštalovaná na pamäťovej karte

 **Tip!** Na inštaláciu aplikácií môžete použiť aj aplikáciu Nokia Application Installer z balíka Nokia PC Suite. Pozrite si CD-ROM disk, ktorý sa nachádza v predajnom balení.

 **Tip!** Počas prehliadania Internetu si môžete načítať inštalčný súbor a nainštalovať ho, pričom nemusíte spojenie zavrieť.

Voľby v hlavnom okne Aplikácie: [Inštalovať](#), [Zobraziť detaily](#), [Ísť na web. adresu](#), [Zobraziť certifikát](#), [Poslať](#), [Odstrániť](#), [Načítať aplikácie](#), [Zobraziť denník](#), [Poslať denník](#), [Aktualizovať](#), [Nastavenia](#), [Pomocník](#) a [Ukončiť](#).

- Ak chcete poslať svoj záznam o inštalácii asistenčnej služby, aby mohli vidieť, čo sa inštalovalo alebo odstránilo, vyberte [Voľby](#) → [Poslať denník](#) → [Ako textovú správu](#), [Cez multimédiá](#), [Cez Bluetooth](#), alebo [Cez e-mail](#) (táto voľba je dostupná iba ak máte definované správne nastavenia elektronickej pošty).

Odstraňovanie aplikácií a softwaru

Prejdite na požadovaný softwarový balík a vyberte [Voľby](#) → [Odstrániť](#). Potvrďte vymazanie stlačením [Áno](#).

Keď odstránite software, budete ho môcť znova nainštalovať iba ak máte pôvodný softwarový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softwarového balíka. Ak odstránite softwarový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty, vytvorené pomocou tohoto softwaru.



Upozornenie: Ak je niektorý iný softwarový balík závislý od balíka, ktorý ste odstránili, tento balík môže prestať pracovať. Zistite si podrobnosti v dokumentácii k inštalovanému softwarovému balíku.

Nastavenia pre aplikácie

- [Inštalácia softvéru](#) - Vyberte si druh softwaru, ktorý chcete inštalovať: [Zapnutá](#), [Len podpísané](#), alebo [Vypnutá](#).
- [Overiť certif. on-line](#) - Vyberte, či má Správca aplikácií skontrolovať on-line certifikáty aplikácie, kým ju nainštaluje.
- [Predvol. web. adresa](#) - Štandardná adresa, používaná pri kontrole on-line certifikátov.

Niektoré Java aplikácie si môžu pre načítanie ďalších dát alebo komponentov vyžadovať telefonický hovor, odoslanie správy alebo vytvorenie spojenia cez špecifické prístupové miesto. V hlavnom okne Aplikácie prejdite na niektorú aplikáciu a vyberte [Voľby](#) → [Nastavenia zostavy](#), ak chcete upraviť nastavenia pre vybranú aplikáciu.



Aktivačné kľúče – práca so súbormi, chránenými autorskými právami

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.

Stlačte  a vyberte **Nástroje** → **Akt. kľúče**, ak si chcete zobraziť aktivačné kľúče digitálnych práv, uložené vo svojom telefóne.

- Platné kľúče () sú pripojené k jednému alebo viacerým multimediálnym súborom.
- Neplatné kľúče () sú tie, u ktorých ste vyčerpali čas používania multimediálneho súboru alebo uplynulo obdobie použiteľnosti súboru. Ak si chcete pozrieť **Neplatné** aktivačné kľúče, stlačte .
- Ak si chcete zakúpiť ďalší čas používania alebo predĺžiť dobu používania multimediálneho súboru, vyberte aktivačný kľúč a vyberte **Volby** → **Aktivovať obsah**. Aktivačné kľúče nemožno aktualizovať, ak je vypnuté prijímanie servisných správ z webu. Pozrite si časť „Nastavenia pre správy internetových služieb“, str. 63.
- Ak si chcete pozrieť, ktoré kľúče sa práve nevyužívajú (**Nepoužité**), dvakrát stlačte . Nepoužívané aktivačné kľúče nie sú pripojené k žiadnemu multimediálnemu súboru, uloženému v telefóne.
- Ak si chcete pozrieť podrobné údaje, ako je stav platnosti a možnosť odosielať súbor, vyberte príslušný aktivačný kľúč a stlačte .



Prenos – prenos obsahu z iného telefónu

Stlačte  a vyberte **Nástroje** → **Prenos**, ak si chcete prekopírovať kontakty, kalendár, obrázky, videoklipy a zvukové klipy cez Bluetooth z kompatibilného telefónu Série 60, napríklad Nokia 6600 alebo Nokia 7610, na svoj telefón Nokia 6630. Svoj telefón Nokia 6630 môžete používať bez SIM karty. Ak telefón zapnete bez SIM karty, automaticky sa

aktivuje off-line profil. Takto môžete SIM kartu použiť v druhom telefóne. Riadťe sa pokynmi na displeji.

Aby nedochádzalo k zdvojovaniu záznamov, môžete rovnaký typ údajov (napríklad kontakty) preniesť z iného telefónu na svoj iba raz. Ak chcete znova preniesť rovnaký typ údajov, budete musieť na druhé zariadenie znova preniesť aplikáciu Prenos a znova ju tam nainštalovať.

Proces kopírovania prebieha v nasledujúcich krokoch:

- 1 Zapnite na svojej Nokii 6630 a na druhom telefóne Bluetooth. Pozrite si časť „Bluetooth spojenie“, str. 89.
- 2 Na Nokii 6630 otvorte aplikáciu **Prenos**. Riadťe sa pokynmi, ktoré sa zobrazujú na displeji.
- 3 Aplikácia Prenos sa odošle do druhého telefónu.
- 4 Inštalujte aplikáciu Prenos na druhom telefóne. Aplikácia sa automaticky spustí a pridá sa do hlavného menu.
- 5 Telefóny je treba spárovať. Ďalšie informácie o párovaní nájdete v časti „Odosielenie dát cez Bluetooth“, Párovanie, str. 90.
- 6 Vyberte, aký obsah sa má prekopírovať na váš telefón Nokia 6630.
- 7 Obsah sa prekopíruje z pamäti a pamäťovej karty (ak je vložená) druhého telefónu na váš telefón Nokia 6630. Čas kopírovania závisí od množstva dát, ktoré sa má preniesť. Kopírovanie môžete prerušiť a pokračovať v ňom neskôr.



Správca zariadenia – konfigurácia poskytovateľov služieb

Stlačte **9** a vyberte **Nástroje** → **Správ. zar.**. Od svojho operátora, poskytovateľa služieb alebo firemného oddelenia informatiky môžete dostať profily serverov a rozličné konfiguračné nastavenia. Takýmito konfiguračnými nastaveniami môžu byť napríklad nastavenia prístupového miesta pre dátové spojenia a iné nastavenia, využívané rozličnými aplikáciami v telefóne.

- Ak sa chcete pripojiť k serveru a získať konfiguračné nastavenia pre svoj telefón, vyberte **Začať konfiguráciu**.
- Ak chcete povoliť alebo odmietnuť príjem konfiguračných nastavení od poskytovateľa služieb, vyberte **Povoliť konfiguráciu**, resp. **Nepovoliť konfigur.**

Nastavenia profilu servera

O správnych nastaveniach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

- **Názov servera** - Uved'te meno konfiguračného servera.
- **ID servera** - Zadajte jednoznačný identifikátor pre identifikáciu konfiguračného servera.
- **Heslo servera** - Zadajte heslo pre identifikáciu vášho telefónu na serveri.
- **Miesto prístupu** - Vyberte prístupové miesto, ktoré sa má použiť pre spojenie so serverom.
- **Hostiteľská adresa** - Zadajte URL adresu servera.
- **Port** - Uved'te číslo portu servera.
- **Meno užívateľa a Heslo** - Uved'te svoje užívateľské meno a heslo.
- **Povoliť konfiguráciu** - Ak chcete zo servera prijímať konfiguračné nastavenia, vyberte **Áno**.
- **Autom. prijať všetky** - Ak chcete, aby si telefón vyžiadal povolenie pred prijatím konfigurácie zo servera, vyberte **Nie**.

Informácie o batérii

Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátia oproti normálnym hodnotám, kúpte si novú batériu. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte batériu zapojenú do nabíjačky. Prebývanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí. Extrémne teploty môžu zhoršiť nabíjaciu schopnosť batérie.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte použité batérie do ohňa! Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.

- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechávajte prístroj padať na zem, neudierajte a netraste s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek (objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ich najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Prevádzkové prostredie

Kdekoľvek sa nachádzate, nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy a vždy vypnite svoj prístroj, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Aby ste dodržali normy rádiových frekvencií, používajte iba doplnky, schválené pre použitie s týmto prístrojom spoločnosťou Nokia. Keď je prístroj zapnutý a nosíte ho na tele, používajte vždy schválený držák alebo puzdro.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvencií vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou frekvenciou alebo ak máte iné otázky, poraďte sa s lekárom alebo výrobcom zariadenia. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvencie zdroje.

Kardiostimulátory Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom:

- by mali vždy držať zapnutý prístroj vo vzdialenosti väčšej než 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora;
- by nemali nosiť prístroj v náprsnom vrecku, a
- mali by prístroj držať pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby minimalizovalo riziko rušenia.

Prístroj okamžite vypnite pri akomkoľvek podozrení, že dochádza k rušeniu.

Naslúchacie pomôcky Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na nositeľa poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiové frekvencie signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy

vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace pretáčeniu (zablokovanu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovýbavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslíte na to, že airbagy sa rozpinajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť

explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrná, prach alebo kovové prášky.

Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiofrekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

- 1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM alebo USIM karta.
- 2 Stláčajte , kým sa nevymaže displej a zariadenie nie je pripravené na volanie.

- 3 Navoľte oficiálne tiesňové číslo pre oblasť, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
- 4 Stlačte tlačidlo .

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.



VÝSTRAHA! V Off-line profile nemôžete volať, s výnimkou volaní na niektoré tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú komunikáciu so sieťou.

Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO PRÍSTROJ VYHOVUJE MEDZINÁRODNÝM SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMI.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiových vln (RF) energiou, odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou podrobných smerníc a stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného hodnotenia vedeckých štúdií. V smerniciach je zahrnutá veľká bezpečnostná rezerva, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné normy pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). SAR limit, uvedený v medzinárodných normách, je 2,0 W/kg*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje pri najvyššom certifikovanom výkone, môže byť skutočná hodnota SAR prístroja počas prevádzky výrazne nižšia než maximálna hodnota. Je to preto, že prístroj je konštruovaný pre prácu na viacerých výkonových úrovniach tak, aby používal iba výkon, potrebný pre zabezpečenie komunikácie so sieťou. Vo všeobecnosti, čím bližšie sa nachádzate k základňovej stanici, tým menší je výkonový vstúp prístroja.

Pri testovaní v polohe pri uchu bola pre tento prístroj zistená najvyššia hodnota SAR 0,83 W/kg.

Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových vln pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi produktom a vaším telom zabezpečiť minimálnu vzdialenosť 1,5 cm.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

* Limit SAR pre mobilné prístroje, používané verejnosťou, je stanovený na 2,0 wattu na kilogram (W/kg), pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smernice zahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, aby sa zabezpečila dodatočná ochrana obyvateľstva a zohľadnil sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Informácie o SAR v ďalších oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na www.nokia.com.

Register

A

adaptér pre pamäťovú kartu

pozri *Stručný návod, adaptér
RSMMC kartu*

aktivačné kľúče 113

alarmy

budík 16

aplikácie, Java 110

B

bezpečnostný kód

pozrite *blokovací kód*

blokovací kód 104

Bluetooth

adresa zariadenia 90

headset 109

ikony zariadení 90

indikátory stavu spojenia 91

párovanie, výklad termínu 90

prístupový kód,

nastavený výrobcom 90

prístupový kód, výklad termínu 90

spojenie medzi dvoma

zariadeniami, párovanie 90

vypnutie 92

žiadosť o párovanie 91

žiadosť o spojenie 91

C

CD-ROM 93

centrum služby textových správ

pridanie nového 59

certifikáty 106

Č

čas

nastavenia 103

D

dátové spojenia

detaily 94

indikátory 15

ukončenie 93

dátum

nastavenia 103

denník

filtrovanie 27

vymazanie obsahu 27

DNS, služba doménových mien,

výklad termínu 102

E

e-mail 51

nastavenia 61

off-line 57

otvorenie 56

preberanie zo schránky 56

prezeranie príloh 56

vzdialená schránka 55

F

filmy, muvees

rýchle muvees 40

vlastné muvees 41

formáty súborov

JAD súbor 110

JAR súbor 111

RealPlayer 43

SIS súbor 110

G

galéria 37

H

handsfree

pozri *reproduktor*

hlasová voľba 31, 109

hlasové menovky 31, 109

pridanie 31, 109

telefonovanie 32

hodiny

budík 16

nastavenia 16

spánok (snooze) 16

hovory

- dĺžka 26
- medzištátne 21
- nastavenia 98
- nastavenia presmerovania 107
- prepojenie 24
- prijaté 25
- volané čísla 25

chat

- pozri *okamžité správy*

I

- indikátory 15
- IP adresa, výklad termínu 102

J

jas

- displej 98
- nastavenie na kamere 34

Java

- pozri *aplikácie, Java*

K

kalendár

- odosielanie záznamov 66
- synchronizácia cez PC Suite 67
- upozornenie 65
- zastavenie upozornenia kalendára 65

kamera

- nastavenia videorekordéra 37
- nočný režim 34

- posielanie obrázkov 34
- samospúšť 35
- sekvenčný režim 35
- ukladanie videoklipov 36
- úprava jasu 34
- úprava kontrastu 34

karty kontaktov

- ukladanie DTMF tónov 25
- vkladanie obrázkov 28

kód peňaženky 78, 104

kódy 103

- blokovací kód 103
- PIN kód 103
- PIN2 kód 104

konferenčný hovor 23

kontrast

- nastavenie na kamere 34

kopírovanie

- kontaktov medzi SIM kartou a pamäťou prístroja 29
- text 50

M

menu

- zmena usporiadania 12

miniatury

- v karte kontaktu 28

multimediálne správy 51

multimediálne súbory

- formáty súborov 43
- posun späť 44

- rýchly posun dopredu 44
- vypnutie zvuku 44

N

- nahrávanie hlasových menoviek 31, 109

nastavenia

- blokovací kód 104
- blokovanie hovorov 108
- Bluetooth 90
- certifikáty 106
- dátové spojenia 100
- dátum a čas 103
- displej 98
- headset 109
- indukčná slučka 109
- jazyk 97
- kalendár 66
- kód peňaženky 104
- nastavenia chatu 81, 82, 87
- peňaženka 80
- personalizácia telefónu 11
- PIN kód 103
- pôvodné nastavenia 98
- presmerovanie 107
- prístupové kódy 103
- prístupové miesta 101
- šetrič displeja 98
- UPIN kód 104
- UPUK kód 104

nastavenia pre headset 109

nastavenia pre indukčnú slučku 109
nastavenia spojenia 100

O

odkazová schránka 21
presmerovanie hovorov
do odkazovej schránky 107
zmena telefónneho čísla 21

odkazy 21
pripojenie na Internet 69

ochrana autorských práv
pozri *aktivačné kľúče*

okamžité správy 81
blokovanie 84
dvojstranné diskusie 84
identifikátor (ID) užívateľa,
výklad termínu 85
odosielanie okamžitých
(chatových) správ 83
odoslanie súkromnej správy 83
pripojenie k serveru 82
skupiny 86
zaznamenanie správ 84

P

paketové dátové spojenia 93
GPRS, výklad termínu 100
nastavenia 103

pamäť
vyčistenie pamäti 25, 26
zobrazenie stavu pamäti 18

pamäť prehliadača
vymazanie 73
pamäťová karta 19
PC Suite
prenos obrázkov na počítač 38
synchronizácia 92
záznamy z kalendára 67
zobrazenie dát
v pamätiach telefónu 18

PC: pripojenie
cez Bluetooth alebo USB kábel 92
peňaženka 77

nastavenia 80
resetovanie kódu peňaženky 80
ukladanie údajov z karty 78
zadanie kódu peňaženky 78
zobrazenie detailov lístka 80

personalizácia 13
pevný zoznam 105
PIN kód 103
pohotovostný režim 11
posielanie

karty kontaktov, vizitky 29
obrázky 34
videoklipy 40
záznamy v Kalendári 66

poštová schránka 55
prázdny displej
pozri *pohotovostný režim*

prenos obsahu z iného telefónu 113
prikazy službám 47
prípomienka

Pozrite *kalendár, upozornenie*
prístupové miesta 100
nastavenia 101
prístupové miesta Internetu (IAP)
pozri *prístupové miesta*

R

register
pozri *denník*
regulácia hlasitosti 17
počas hovoru 21
reproduktor 17

reproduktor 17
aktivácia 17
vypnutie 17

rozlíšenie, výklad termínu 35
RSMAC, redukovaná MMC karta
pozri *Stručný návod*
rýchla voľba 23

S

Sieť 108
SIM karta
kopírovanie mien a čísel
do telefónu 29
mená a čísla 30
správy 58
SIS súbor 110

skratky

kamera 34

pozri *Stručný návod*

SMS centrum, centrum služby

krátkých správ 59

software

prenos súboru na váš prístroj 110

spánok (snooze)

budík 16

upozornenie kalendára 65

spojenie s počítačom 92

správa digitálnych práv, DRM

pozri *aktivačné klúče*

správca súborov 18

správy

e-mail 51

multimediálna správa 51

textová správa 51

strihanie videa 39

pridanie efektov 39

pridanie prechodov 39

pridanie zvukových klipov 39

vlastné videoklipy 39

synchronizácia 94

T

textová správa 51

tónu zvonenia

definovanie osobného tónu

zvonenia 30

odstránenie osobného

tónu zvonenia 30

prijímanie v textovej správe 54

trvanie denníka 27

U

UPIN kód 104

upozornenia

upozornenia kalendára 65

UPUK kód 104

USB kábel 92

USIM karta

pozri *vysvetlenie termínu*

v *Stručnom návode*

USSD príkazy 47

V

videohovor 21

odmietnutie 24

prevzatie 24

videoklipy 37

videoprehrávač

Pozrite *RealPlayer*

videorekordér

pozri *kamera*

vkładanie textu 50

vypnutie zvuku 44

vystrihovanie textu 50

vzdialená schránka 55

W

Web

prístupové miesta,

pozri *prístupové miesta*

Z

záložka, výklad termínu 69

záznam videa 37

zvukové klipy 37

zvuky

nahrávanie zvuku 42

personalizácia 12

vypnutie zvonenia 23