

**NOKIA
6670**



UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RH-67 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2004 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People ve Xpress-on, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac ©, LZS ©, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fn ©, LZS ©, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth, Bluetooth SIG, Inc kuruluşuna ait tescilli bir ticari markadır.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arzi, bir netice olarak hasil olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılama hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

9234505

1. Baskı TR

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

CE 168

Uygunluk Deęerlendirme Kuruluřu

BABT (The British Approvals Board for Telecommunications)
Claremont House, 34 Molesey Road, Walton on Thames,
Surrey, KT12 4RQ England
Tel: +44(0)1932 251251 Fax: +44(0)1932 251252

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland
Tel: +358 7180 08000 Fax: +358 7180 38226

İçindekiler

Güvenliğiniz için 8

Genel bilgiler 11

Bekleme modundaki önemli göstergeler	11
Menü	12
Uygulamalar arasında geçiş yapma	13
Tüm uygulamalar için ortak işlemler	13
Ses denetimi	14
Paylaşılan hafıza	15

Telefonunuz 16

Arama yapma	16
Rehber dizinini kullanarak arama yapma	16
Telesekreteri arama (Şebeke Servisi)	17
Telefon numarasını hızlı arama	17
Konferans görüşmesi yapma (Şebeke Servisi) ...	17
Gelen aramayı cevaplama	18
Arama sırasında kullanılabilir seçenekler	18
Arama bekleme (Şebeke Servisi)	19
Arama aktarma (Şebeke Servisi)	19
İşlem kaydı - Arama kaydı ve genel işlem kaydı	20
GPRS veri sayacı	20
Son arama kaydı	21
Arama süresi	22

Genel işlem kaydını görüntüleme	22
---------------------------------------	----

Kişisel bilgiler 24

Rehber	24
Kartvizit oluşturma ve düzenleme	24
SIM kart ile telefon hafızası	
arasında kartvizit kopyalama	25
Kartvizite veya gruba zil sesi ekleme	25
Sesle arama	25
Hızlı arama tuşlarını atama	27
Abone kartvizitleri görüntüleme	27
Kartvizit gruplarını yönetme	27
Durum (Şebeke Servisi)	28
Uygunluk bilgilerinizi değiştirme	28
Durum bilgilerinizi görebilecek	
kişileri değiştirme	29
Durum bilgilerinizi güncelleştirme	31
Durum ayarları	31
Konumlama (Şebeke Servisi)	32
Ajanda	33
Ajanda kayıtları oluşturma	33
Yapılacaklar	34
Uyumlu Nokia telefonlarından veri alma	35

Multimedya.....36

Kamera.....	36
Resim çekme	36
Video kaydetme.....	38
Resimleri görüntüleme.....	39
Kaydedilmiş görüntüyü yakınlaştırma.....	40
Klavye kısayolları.....	40
RealPlayer™.....	41
Medya dosyalarını oynatma.....	41
Ayarları değiştirme	42
Film yönetici.....	43
Galeri.....	44
Dosyaları açma	45
Diğer varsayılan klasörler	45
Dosya indirme	46
Bir görüntü sunucusuna görüntü aktarma (Şebeke Servisi).....	46

Mesajlar47

Metin yazma:.....	48
Normal metin girişini kullanma	48
Akıllı metin girişini kullanma	49
Panoya metin kopyalama	52
Mesaj yazma ve gönderme	52
Multimedya mesajları için gerekli ayarlar	53
E-posta için gerekli ayarlar	54
Gelen Kutusu – mesaj alma	54

Multimedya nesnelerini görüntüleme.....	54
Akıllı mesaj alma	55
Servis mesajları (Şebeke Servisi)	56
Klasörlerim	56
Uzak posta kutusu (Şebeke Servisi)	56
Posta kutusunu açma.....	57
Posta kutusundan e-posta mesajlarını alma	57
E-posta mesajlarını silme	58
Posta kutusuyla kurulan bağlantıyı kesme	59
Giden Kutusu.....	59
SIM karttaki mesajları görüntüleme.....	60
Hücre yayını (Şebeke Servisi).....	60
Servis komutu yazımı.....	60
Mesaj ayarları	60
Metin mesajı ayarları	60
Multimedya mesajı ayarları.....	61
E-posta ayarları	63
Servis mesajı ayarları	64
Hücre yayını ayarları (Şebeke Servisi)	64
Diğer klasörü ayarları.....	65

Araçlar..... 66

Ayar Sihirbazını Kullanma	66
Ayarlar.....	67
Genel ayarları değiştirme.....	67
Telefon ayarları	68
Arama ayarları	69
Bağlantı ayarları	71

Tarih ve saat	74
Arama engel. (Şebeke Servisi).....	74
Şebeke	75
Donanım ayarları.....	75
Güvenlik.....	76
Telefon ve SIM	76
Sertifika yönetimi.....	78
Cihaz yöneticisi	79
Dosya yöneticisi.....	80
Hafıza kullanımını görüntüleme	81
Ses komutları	81
Bir uygulamaya ses komutu ekleme	82
Bir uygulamayı ses komutuyla başlatma	83
Bir ses komutunu dinleme, silme veya değiştirme	83
Hafıza kartı	83
Hafıza kartını biçimlendirme	84
Bilgileri yedekleme ve geri yükleme.....	84
Hafıza kartını kilitleme	85
Hafıza kullanımını kontrol etme	85
Telefonunuzu kişiselleştirme	86
Tercihler	86
Tercih değiştirme.....	86
Tercihleri özelleştirme.....	86
Temalar	87
Temaları düzenleme.....	88

Ekstra.....	90
M-cüzdan	90
M-cüzdan kodunu girme	90
Kişisel kart bilgilerini saklama.....	91
Kişisel notlar oluşturma.....	91
M-cüzdan tercihi oluşturma.....	92
M-cüzdan'dan tarayıcıya bilgi aktarma	93
Bilet bilgilerini görüntüleme.....	93
M-cüzdan ayarları.....	93
M-cüzdan'ı ve M-cüzdan kodunu sıfırlama	94
Hesaplama.....	94
Dönüştür	94
Birim dönüştürme	95
Temel para birimi veya kur oranı ayarlama	95
Notlar.....	96
Saat	96
Saat ayarlarını değiştirme	96
Alarmı ayarlama	96
Kaydedici.....	97
Sohbet (Şebeke Servisi).....	98
Sohbet'i kullanmadan önce.....	98
Sohbet sunucusuna bağlanma.....	98
Sohbet ayarlarınızı değiştirme	99
Sohbet grubuna katılma ve gruptan ayrılma.....	99
Sohbet gruplarını ve kullanıcıları arama.....	100
Sohbet grubunda sohbet etme	100

Bireysel oturumları başlatma	
ve görüntüleme	101
Sohbet kartvizitleri	102
Sohbet grubu ayarlarını düzenleme	103
Sohbet ve Durum sunucuları	104
Git	104
Kısayol ekleme	105

Servisler ve Uygulamalar 106

Web (Mobil tarayıcı)	106
Erişim için temel adımlar	106
Tarayıcı servisi için telefonu ayarlama	107
Bağlantı kurma	107
Yer imlerini görüntüleme	108
Tarama	109
İndirme	110
Bağlantıyı kesme	112
Tarayıcı ayarları	112
Uygulama yöneticisi	113
Uygulamaları yükleme – genel bilgiler	113
Bir uygulamayı kaldırma	115

Bağlantılar 116

Bluetooth bağlantısı	116
Bluetooth ayarları	117
Bluetooth ile veri gönderme	117
Eşleşmiş cihazlar görünümü	119
Bluetooth ile veri alma	120
Bluetooth bağlantısını kesme	120
Bağlantı yöneticisi	120
Bağlantı bilgilerini görüntüleme	121
Bağlantıyı kesme	121
Telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlama	122
Senk – uzaktan senkronizasyon	122
Yeni senkronizasyon profili oluşturma	122
Veri senkronizasyonu	123

Sorun giderme 124

S ve C	125
--------------	-----

Batarya bilgileri 127

Bakım ve Onarım 128

Ek güvenlik bilgileri 129

Dizin 133

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Kurallara uyulmaması tehlike olabilir veya yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM Tüm mobil telefonlar, performansı olumsuz etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını elinizde bulundurmamayı unutmayın.



DiĞER CİHAZLARA BAĞLAMA Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



ACİL ARAMALAR Telefonun açık ve hizmet kapsamında olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz, EGSM 900, GSM1800 ve 1900 şebekelerinde kullanım açısından onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Şebeke Servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu Şebeke Servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, Şebeke Servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazdaki MMS, internette gezinme, e-posta, uzak SyncML ve tarayıcı veya MMS yoluyla içerik indirme, gibi bazı özelliklerin şebeke tarafından desteklenmesi gerekir.

Şarj cihazları ve donanımlar



Not: Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz ACP-8, ACP-12, LCH-9 ve LCH-12 şarj cihazlarıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



UYARI! Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde

batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Genel bilgiler



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Nokia 6670 cep telefonunuzda, Kamera, Video kaydedici, Mesajlar, E-posta, M-cüzdan, Saat, Hesaplama ve Ajanda gibi günlük kullanımda çok yararlı olacak işlevler bulunur.

Telefonla birlikte verilen etiketler

- Garanti belgesindeki ve satış paketindeki etiketler, servis ve müşteri desteğiyle ilgili önemli bilgiler içermektedir. Satış paketinde ayrıca bu etiketlerin nasıl kullanılacağı hakkında talimatlar da yer alır.

Bekleme modundaki önemli göstergeler



- Mesajlar'da Gelen Kutusu'na bir veya birkaç yeni mesaj gelmiştir.



- Bir veya birkaç ses mesajı gelmiştir. [Bkz: "Telesekreteri arama \(Şebeke Servisi\)", s. 17.](#)



- Giden Kutusu'nda gönderilmeyi bekleyen mesajlar vardır.



- Şu andaki etkin tercihte *Zil sesi türü* için *Sessiz*, *Mesaj uyarı sesi* için *Kapalı* ve *Sohbet bildirim sesi* için *Açık* ayarı seçilmiştir.



- Telefonun tuş takımı kilitlidir. Bkz: Başlangıç kılavuzu.



- Etkin bir alarm vardır.



2 - Yalnızca 2. telefon hattını kullanarak arama yapabilirsiniz (Şebeke Servisi). [Bkz: "Kullanılan hat \(Şebeke Servisi\)", s. 70.](#)

 - Telefona gelen tüm aramalar aktarılacaktır.  - Telefona gelen tüm aramaların telesekretere aktarılacağını gösterir. [Bkz: "Arama aktarma \(Şebeke Servisi\)". s. 19.](#) İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın aktarma göstergesi  **1**, ikinci hattınızın  **2** olur.

 - Etkin bir veri araması vardır.

 - Etkin bir GPRS bağlantısı varken anten simgesinin  yerine gösterilir (bekleme modunda sol üst köşede görüntülenir).  - GPRS bağlantısı sesli arama sırasında beklemeye alındığında görüntülenir.

 - Bluetooth etkidir. Bluetooth ile veri iletilirken  görüntülenir.



Menü

Menüdeki seçenekler: [Aç](#), [Liste görünümü](#) / [Tablo görünümü](#), [Taşı](#), [Klasöre taşı](#), [Yeni klasör](#), [Uygulama indir](#), [Hafıza bilgileri](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).

Ana Menü'yü görüntülemek için  (Menü) tuşuna basın. Menüden, telefonunuzdaki tüm uygulamalara erişebilirsiniz.

Menü içinde hareket etme

- Menü'de gezinmek için kaydırma tuşunun üstüne  , altına  , soluna  ve sağına  basın (1 - 4 numaralı mavi oklarla gösterilmiştir).

Uygulamaları veya klasörleri açma


- Bir uygulamaya veya klasöre ilerleyin ve açmak için kaydırma tuşunun ortasına  (5 numaralı mavi okla gösterilmiştir) basın.

Uygulamaları kapatma

- Bekleme moduna dönünceye kadar **Geri** veya **Çıkış** tuşuna basın veya **Çıkış**→ **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Uygulamalar arasında geçiş yapma

Birden fazla açık uygulamanız varken bir uygulamadan diğerine geçmek isterseniz **¶** tuşuna (Menü tuşu) basın ve tuşu basılı tutun. Uygulama değiştirme penceresi açılarak, açık olan uygulamaların listesini gösterir. Bir uygulamaya ilerleyin ve bu uygulamaya geçmek için **⊙** tuşuna basın.

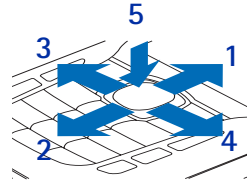

Şekil 1
Kaydırma tuşunu kullanma.

Tüm uygulamalar için ortak işlemler

- Görüntülemek üzere öğeleri açma** - Bir dosya veya klasör listesini görüntülerken, öğelerden birini açmak için öğeye ilerleyip **⊙** tuşuna basın veya **Seçenek**→ **Aç** seçin.
- Öğeleri düzenleme** - Düzenlemek üzere bir öğeyi açarken bazen önce öğeyi açıp görüntüleniz, eğer içeriğini değiştirmek isterseniz **Seçenek**→ **Düzenle**'yi seçmeniz gerekir. Öğenin tüm alanlarına ilerlemek için kaydırma tuşunu kullanın.
- Öğeleri yeniden adlandırma** - Bir dosyaya veya klasöre yeni bir ad vermek için öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→ **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.
- Öğeleri kaldırma, silme** - Öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→ **Sil** seçeneğini belirleyin veya **⊙** tuşuna basın. Bir defada birkaç öğeyi silmek için önce öğeleri işaretlemeniz gerekir. Sonraki paragrafa bakın: 'Öğe işaretleme'.
- Öğe işaretleme** - Bir listede öğeleri işaretlemenin birkaç yolu vardır.
 - Öğeleri teker teker seçmek için, öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→ **İşaretle/İş. kaldır**→ **İşaretle**'yi seçin veya **⊙** ve **⊙** tuşlarına aynı anda basın. Öğenin yanına bir onay işareti konur.
 - Listedeki tüm öğeleri seçmek için **Seçenek**→ **İşaretle/İş. kaldır**→ **Tümünü işaretle**.
 - Birkaç öğeyi işaretleme** - **⊙** tuşunu basılı tutarken kaydırma tuşunu aşağı veya yukarı hareket ettirin. Seçim hareket ettikçe, öğelerin yanına birer onay işareti



Şekil 2
Uygulamalar arasında geçiş yapma.

konur. Seçimi sona erdirmek için kaydırma tuşuyla ilerlemeyi durdurun ve  tuşunu serbest bırakın.

İstedığınız tüm öğeleri seçtikten sonra, **Seçenek** → **Klasöre taşı** veya **Sil** seçeneğiyle öğeleri taşıyabilir veya silebilirsiniz.

- Bir öğenin işaretini kaldırmak için, öğeye ilerleyin ve **Seçenek** → **İşaretle/iş. kaldır** → **İşareti kaldır** seçeneğini belirleyin veya  ve  tuşlarına aynı anda basın.
- **Klasör oluşturma** - Yeni bir klasör oluşturmak için **Seçenek** → **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin. Klasöre bir ad vermeniz istenir (en çok 35 harf).
- **Öğeleri klasöre taşıma** - Öğeleri bir klasöre veya bir klasörden diğerine taşımak için **Seçenek** → **Klasöre taşı** seçeneğini belirleyin (klasör yoksa bu seçenek görüntülenmez). **Klasöre taşı** seçeneğini belirlediğinizde, kullanılabilir klasörler listesi açılır ve uygulamanın kök düzeyini de (klasör dışına öğe taşımak için) görebilirsiniz. Öğenin taşınmasını istediğiniz konumu seçin ve **Tamam** tuşuna basın.
- **Öge gönderme** - Uyumlu cihazlara öge göndermek için, göndermek istediğiniz öğeye ilerleyin ve **Seçenek** → **Gönder** seçeneğini belirleyin. Ardından, **Multimedya ile**, **Bluetooth ile** ve **E-posta ile** yöntemlerinden birini seçin.
 - Öğeyi e-posta veya multimedya mesajıyla göndermeyi seçerseniz, bir düzenleyici açılır. Rehber dizininden alıcı veya alıcıları seçmek için  tuşuna basın veya alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini **Kime**: alanına yazın. Metin veya ses ekleyin ve **Seçenek** → **Gönder** seçeneğini belirleyin. **Bkz: "Mesaj yazma ve gönderme", s. 52.**
 - Bluetooth ile. **Bkz: "Bluetooth ile veri gönderme", s. 117.**

Telif hakkı korumaları bazı görüntülerin, zil seslerinin ve başka içeriklerin kopyalanmasını, değiştirilmesini, aktarılmasını veya iletilmesini önleyebilir.

Ses denetimi

Etkin bir arama sırasında veya bir ses kaydını dinlerken, ses seviyesini artırmak veya azaltmak için  veya  tuşuna basın.

Hoparlör, örneğin yakındaki bir masadayken telefonunuzu kulağınıza götürmenize gerek kalmadan, kısa mesafeden dinlemenize ve konuşmanıza olanak verir. Arama sırasında ses ve video uygulamalarıyla birlikte ve multimedya mesajlarını görüntülerken de hoparlör kullanılabilir. Ses ve video uygulamaları varsayılan olarak hoparlörü kullanır. Hoparlörü kullanmak, arama sırasında diğer uygulamaları kullanmayı kolaylaştırır.

Etkin bir arama sırasında hoparlör kullanmaya başlamak için, **Seçenek** → **Hoparl. etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Bir sinyal sesi duyulur, gezinti çubuğunda  gösterilir ve ses seviyesi göstergesi değişir.

Telefonunuza kulaklık bağlıyken hoparlör etkinleştirilemez.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.


Etkin bir arama sırasında hoparlörü kapatmak için, **Seçenek** → **Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: rehber, metin mesajları ve multimedya mesajları, görüntüler ve zil sesleri, Video kaydedici, RealPlayer™, takvim ve yapılacaklar notları ile indirilen uygulamalar. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin, çok fazla multimedya mesajı kaydedilmesi mevcut hafızanın tümünü kullanabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin. Takvim ve yapılacaklar notları gibi bazı özelliklerin, diğer özelliklerle paylaşılan hafızaya ek olarak, kendilerine ayrılmış belirli bir hafıza alanı olabilir.

Ses seviyesi simgeleri:

-  - kulaklık modu,
-  - hoparlör modu.



Şekil 3

Kulaklık ve hoparlör modlarındaki ses düzeyi göstergeleri gezinti çubuğunda görüntülenir.

Telefonunuz

Arama yapma

- 1 Bekleme modunda, aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin. İmleci hareket ettirmek için  veya  tuşuna basın. Bir numarayı silmek için  tuşuna basın.
 - Uluslararası aramalarda, uluslararası arama öneki için (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer)  tuşuna iki kez basın ve ardından da sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (0 koymadan) ve telefon numarasını tuşlayın.
- 2 Numarayı aramak için  tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için  tuşuna basın.


 tuşuna basıldığında, başka bir uygulama etkin ve ekranda görüntüleniyor olsa bile, arama her zaman sona erdirilir.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş takımı kilidi devredeyken de aranabilir. Acil durum numarasını girip  tuşuna basın.

Sesinizi kullanarak da arama yapabilirsiniz; böylece, numarayı tuşlamak için ekrana bakmanıza gerek kalmaz. [Bkz: "Sesle arama", s. 25.](#)

Rehber dizinini kullanarak arama yapma

- 1 Rehber dizinini açmak için **Menü** → **Rehber** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kartvizit bulmak için, istediğiniz ada ilerleyin veya adın ilk harflerini tuşlayın. Arama alanı otomatik olarak açılır ve eşleşen kartvizitler listelenir.
- 3 Aramayı başlatmak için  tuşuna basın.
Kartvizitte birden fazla telefon numarası varsa, istediğiniz numaraya geçin ve aramayı başlatmak için  tuşuna basın.

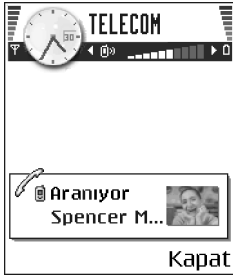

Şekil 4

Arama yapma.

Telesekreteri arama (Şebeke Servisi)

Telesekreter, sizi arayıp ulaşamayanların ses mesajı bırakabilecekleri bir cevaplama servisidir.

- Telesekreterinizi aramak için bekleme modunda  ve  tuşuna basın.
- Telefon, telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı girin ve **Tamam** tuşuna basın. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

[Bkz: "Arama aktarma \(Şebeke Servisi\)", s. 19.](#)

Her telefon hattının ayrı bir telesekreter numarası olabilir. [Bkz: "Kullanılan hat \(Şebeke Servisi\)", s. 70.](#)

Telesekreter numarasını değiştirme

Telesekreterinizin telefon numarasını değiştirmek için, **Menü**→ **Araçlar**→ **Telesekreter** seçeneğine ilerleyin ve **Seçenek**→ **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınızdan aldığınız numarayı tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.

Telefon numarasını hızlı arama

- 1 Hızlı arama tuşlarından birine ( - ) bir telefon numarası atayın. [Bkz: "Hızlı arama tuşlarını atama", s. 27.](#)
- 2 Numarayı aramak için: Bekleme modunda, ilgili hızlı arama tuşuna ve  tuşuna basın. **Hızlı arama** işlevi **Açık** olarak ayarlıysa: Arama başlayıncaya kadar, ilgili hızlı arama tuşunu basılı tutun.

➡ Hızlı arama tablosunu görüntülemek için **Menü**→ **Araçlar**→ **Hızlı arama** seçeneğine ilerleyin.

Konferans görüşmesi yapma (Şebeke Servisi)

Nokia 6670 telefonunuz, altı kişinin katılabilceği konferans görüşmelerini destekler. Bkz: Şekil 5, sayfa 18.



Şekil 5

İki katılımcıyla konferans görüşmesi.

- 1 İlk katılımcıyı arayın.
- 2 Başka bir katılımcıyı aramak için, **Seçenek** → *Yeni arama* seçeneğini belirleyin. Katılımcının telefon numarasını tuşlayın veya hafızadan bulun ve **Ara** tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
- 3 Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanın. **Seçenek** → *Konferans* seçeneğini belirleyin.
- 4 Aramaya yeni bir kişi eklemek için 2 numaralı adımı yineleyin, ardından **Seçenek** → *Konferans* → *Konferansa ekle* seçeneğini belirleyin.
 - Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için: **Seçenek** → *Konferans* → *Özel* seçeneğini belirleyin. İstenen katılımcıyı seçin ve **Özel** tuşuna basın. Konferans araması sizin telefonunuzda beklemeye alınır ve siz yalnızca bir katılımcıyla özel görüşme yaparken diğer katılımcılar konuşmaya devam edebilir. Özel görüşmeniz bitince, konferans aramasına dönmek için **İptal** tuşuna basın.
 - Konferans aramasından bir katılımcıyı çıkarmak için, **Seçenek** → *Konferans* → *Katılımcıyı çıkart* seçeneğini belirleyin ve katılımcıya ilerleyip **Çıkart** tuşuna basın.
- 5 Etkin konferans aramasını bitirmek için **İ** tuşuna basın.

Gelen aramayı cevaplama

- Gelen bir aramayı cevaplamak için **İ** tuşuna basın.
- Aramayı bitirmek için **İ** tuşuna basın.

Bir aramayı cevaplamak istemezseniz **İ** tuşuna basın. Arayan, 'hat meşgul' sinyali duyar.

Bir arama geldiğinde, zil sesini hemen susturmak için **Sustur** tuşuna basın.

Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler

Aşağıdaki seçeneklerden bir kısmı için, arama sırasında **Seçenek** tuşuna basın:

Sustur veya *Sesi aç*, *Etkin aramayı bitir*, *Tüm aramaları bitir*, *Beklet* veya *Bekletmeden al*, *Yeni arama*, *Konferans*, *Özel*, *Katılımcıyı çıkart*, *Cevapla* ve *Reddet*.

Geçiş, etkin arama ile bekletilen arama arasında geçiş yapmak için kullanılır.

Aktar, gelen veya bekletilen bir aramayı etkin aramaya bağlamak ve her iki aramadan da çıkmak için kullanılır.

DTMF gönder, şifre veya banka hesap numarası gibi DTMF ses dizelerini göndermek için kullanılır.

Telefonunuzda bu seçeneklerin hepsi bulunmayabilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 - tuşları ile sayıları girin. Her tuş bir DTMF sesi üretir ve bunlar arama etkinken iletilir. tuşuna art arda basarak şunları elde edebilirsiniz: *, p (DTMF karakterleri arasında veya öncesine yaklaşık iki saniyelik bir duraklama ekler) ve w (bu karakteri kullanırsanız, arama sırasında yeniden **Gönder** tuşuna basıncaya dek dizinin bu karakteri izleyen bölümü gönderilmez). # için tuşuna basın.
- 2 Sesi göndermek için **Tamam** tuşuna basın.

Arama bekletme (Şebeke Servisi)

Arama bekletme servisini etkinleştirdiyseniz, görüşmeniz sürerken gelen yeni bir arama şebeke tarafından size bildirilir.

- 1 Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.
İki arama arasında geçiş yapmak için, **Geçiş** tuşuna basın.
- 2 Etkin aramayı bitirmek için tuşuna basın.

Arama aktarma (Şebeke Servisi)

Bu şebeke servisi etkinleştirildiğinde, gelen aramalarınızı başka bir numaraya (örneğin, telesekreter numaranıza) aktarabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.



Şekil 6

Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler.

Menü → **Ayarlar** → **Aktar** seçeneğine ilerleyin.

- Aktarma seçeneklerinden birini belirleyin; örneğin, sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere, [Meşgulse](#) seçeneğini belirleyin.
- Aktarma ayarını etkinleştirmek için [Seçenek](#) → [Etkinleştir](#) seçeneğini, aktarma ayarını devre dışı bırakmak için [İptal](#) seçeneğini, aktarmanın etkin olup olmadığını kontrol etmek için [Durum kontrolü](#) seçeneğini belirleyin.
- Tüm etkin aktarmaları iptal etmek için, [Seçenek](#) → [Tüm aktar. iptal et](#) seçeneğini belirleyin.

[Bkz: "Bekleme modundaki önemli göstergeler", s. 11.](#)

Gelen aramaları kısıtlama ile arama aktarmayı aynı zamanda etkinleştiremezsiniz. [Bkz: "Arama engel. \(Şebeke Servisi\)", s. 74.](#)



İşlem kaydı – Arama kaydı ve genel işlem kaydı

↩ Menü → [İşlem Kaydı](#)
seçeneğine gidin.

İşlem kaydında, telefonunuz tarafından kaydedilen telefon aramalarını, metin mesajlarını, paket veri bağlantılarını ve veri aramalarını izleyebilirsiniz. İşlem kaydını, yalnızca bir tür etkinliği görüntülemek üzere filtreleyebilir ve işlem kaydı bilgilerini kullanarak yeni kartvizitler oluşturabilirsiniz.

Uzak posta kutunuza, multimedya mesaj merkezine veya tarayıcı sayfalarına bağlantılarınız, genel iletişim işlem kaydında veri aramaları veya paket veri bağlantıları olarak görünür.

GPRS veri sayacı

↩ Menü → [İşlem Kaydı](#) → [Paket veri](#)
seçeneğine gidin.

GPRS veri sayacı, paket veri (GPRS) bağlantıları sırasında gönderilen ve alınan veri miktarını kontrol etmenizi sağlar. GPRS bağlantılarınız gönderilen ve alınan veri miktarına göre ücretlendirilebildiği için bu yararlı olabilir.

Son arama kaydı

Telefon; cevapsız aramaları, gelen aramaları, aranan numaraları ve yaklaşık görüşme sürelerini kaydeder. Telefon cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

Cevapsız aramalar ve aranan numaralar

Sizi arayıp cevap alamayan son 20 kişinin telefon numaralarının listesini görmek için (Şebeke Servisi) **İşlem Kaydı** → **Son aramalar** → **Cevapsızlar** seçeneğine ilerleyin.

 **İpucu!** Bekleme modunda, cevapsız aramalarla ilgili bir not görüntülenirken, cevapsız aramalar listesine erişmek için **Göster** tuşuna basın. Geri aramak için, istediğiniz numara veya ada ilerleyin ve  tuşuna basın.

Cevapladığınız son 20 aramanın numara veya adlar listesini görmek için (Şebeke Servisi) **İşlem Kaydı** → **Son aramalar** → **Gelen aramalar** seçeneğine ilerleyin.

Aranan numaralar


En son aradığınız veya arayıp cevap alamadığınız son 20 telefon numarasını görmek için **İşlem Kaydı** → **Son aramalar** → **Aranan num.** seçeneğine gidin.

Son arama listelerini silme

- Son arama listelerinin tümünü silmek için, Son aramalar ana görünümünde **Seçenek** → **Son aramaları sil** seçeneğini belirleyin.
- Arama kayıtlarından birini silmek için, istediğiniz kaydı açın ve **Seçenek** → **Listeyi temizle** seçeneğini belirleyin.
- Tek bir etkinliği silmek için, bir kaydı açın etkinliği seçin ve  tuşuna basın.

 **Menü** → **İşlem Kaydı** → **Son aramalar** seçeneğine ilerleyin.

 Cevapsız, Gelen, Aranan görünümündeki seçenekler: **Ara**, **Mesaj oluşturun**, **Numarayı kullan**, **Durum iste**, **Sil**, **Listeyi temizle**, **Rehber Ekle**, **Yardım** ve **Çıkış**.

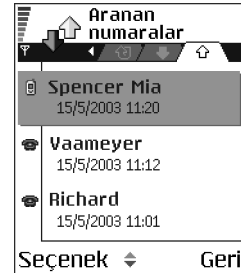

Şekil 7
Aranan numaralar görünümü.

➡ **Menü** → **İşlem**
Kaydı → **Arama süresi**
 seçeneğine ilerleyin.

➡ **Menü** → **İşlem Kaydı**
 seçeneğine gidin ve  tuşuna basın.



Şekil 8
 İletişim etkinliklerinin
 genel işlem kaydı.

Arama süresi

Gelen ve giden aramalarının süresini görüntülemenize olanak sağlar.



Not: Servis sağlayıcınızın aramalar ve servisler için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Arama süre sayacılarını silme - Seçenek → **Sayaçları temizle** seçeneğini belirleyin. Bunun için kilit kodu gerekir: **Bkz: "Güvenlik", s. 76.**

Genel işlem kaydını görüntüleme

Genel işlem kaydında her iletişimin, gönderen veya alıcı adını, telefon numarasını, servis sağlayıcısının adını veya erişim noktasını görebilirsiniz. Bkz: Şekil 8, sayfa 22.

Çok parçalı metin mesajları gönderme veya paket veri bağlantıları gibi alt etkinlikler işlem kaydında tek bir iletişim etkinliği olarak kaydedilir.

İşlem kaydını filtreleme

- 1 **Seçenek** → **Filtrele** seçeneğini belirleyin. Bir filtre listesi açılır.
- 2 Bir filtreye ilerleyip **Seç** tuşuna basın.

İşlem kaydının içeriğini silme

- Tüm işlem kaydı içeriğini, Son arama kayıtlarını ve Mesaj iletim raporlarını daimi olarak silmek için, **Seçenek** → **İşlem kaydını sil** seçeneğini belirleyin. **Evet** tuşuna basarak onaylayın.

Paket veri sayacı ve bağlantı sayacı

- Kilobayt cinsinden ne kadar veri aktarıldığını ve belirli bir GPRS bağlantısının ne kadar sürdüğünü görmek için, erişim noktası simgesi  olan bir Gelen veya Giden etkinliğine ilerleyip **Seçenek** → **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydı ayarları

- **Seçenek**→ *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. Ayarlar listesi açılır.
 - *İşlem kaydı süresi* - İşlem kaydı etkinlikleri, önceden belirlenmiş sayıda gün boyunca telefonun hafızasında kalır ve bu süre sonunda, hafızada yer açmak için otomatik olarak silinir.
İşlem kaydı yok seçeneğini belirlerseniz, işlem kaydının tüm içeriği, Son arama kayıtları ve Mesaj iletim raporları kalıcı olarak silinir.
 - *Arama süresi göster*. Bkz: "Arama süresi", s. 22.

Kişisel bilgiler



Rehber

Rehber ana görünümündeki seçenekler: *Aç, Ara, Mesaj oluşturun, Yeni kartvizit, Oturum aç, Düzenle, Sil, Kopyala, Gruba ekle, Grup üyelikleri, İşaretle/İş. kaldır, SIM reh.'ne kopyala, Web adresine git, Gönder, Kartvizit bilgileri, SIM rehberi, Servis numaraları, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.*

Kartvizit düzenleme seçenekleri: *Küçük görüntü ekle / Küçük görün. kaldır, Bilgi ekle, Bilgiyi sil, Etiket düzenle, Yardım ve Çıkış.*

Rehber'de ad, telefon numarası ve adres gibi kartvizit bilgilerini depolayabilir ve yönetebilirsiniz.

Kartvizitlere ayrıca kişisel zil sesleri, ses etiketleri veya küçük görüntüler ekleyebilir, aynı anda çok sayıda alıcıya metin mesajı veya e-posta göndermenize olanak sağlayan kartvizit grupları oluşturabilirsiniz.

Kartvizit bilgileri yalnızca uyumlu cihazlara gönderilebilir veya bunlardan alınabilir.

Kartvizit oluşturma ve düzenleme

- 1 Bekleme modundayken  tuşuna basın veya **Menü** → **Rehber** seçeneğine gidin.
- 2 Rehberi açın ve **Seçenek** → **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin.
- 3 İstediğiniz alanları doldurun ve **Tamam** tuşuna basın.
- **Kartvizitleri düzenlemek için**, **Bkz: "Tüm uygulamalar için ortak işlemler", s. 13.**
- Rehberdeki kartvizitleri silmek için, kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** → **Sil** seçeneğini belirleyin.
- **Kartvizite küçük görüntü eklemek için**, görüntü ekleyeceğiniz kartviziti açın ve **Seçenek** → **Düzenle**, ardından **Seçenek** → **Küçük görüntü ekle** seçeneğini belirleyin. Küçük resim görüntüsü, bu kişi sizi ararken de görüntülenir. Kartvizite eklediğiniz küçük görüntüyü değiştirmek için **Küçük görüntü ekle** seçeneğini, küçük görüntüyü kartvizitten kaldırmak için **Küçük görün. kaldır** seçeneğini belirleyebilirsiniz.
- **Kartvizite varsayılan numaralar ve adresler atamak için**, kartviziti açın ve **Seçenek** → **Varsayılanlar** seçeneğini belirleyin. Bir pencere açılır ve çeşitli seçenekler listelenir.

SIM kart ile telefon hafızası arasında kartvizit kopyalama

- SIM karttan telefonunuza ad ve numara kopyalamak için **Seçenek**→ *SIM rehberi* seçeneğini belirleyin, kopyalamak istediğiniz ada veya adlara ilerleyip **Seçenek**→ *Rehber'e Kopyala* seçeneğini belirleyin.
- Rehber'den SIM kartınıza telefon, faks veya çağrı cihazı numarası kopyalamak isterseniz, Rehber'e gidin, bir kartvizit açın, numaraya ilerleyin ve **Seçenek**→ *SIM reh.'ne kopyala* seçeneğini belirleyin.

Kartvizite veya gruba zil sesi ekleme

Her kartvizit veya grup için bir zil sesi ayarlayabilirsiniz. Bu kişi veya grup üyesi sizi aradığında, telefon seçilen zil sesini çalar (arayanın aramayla birlikte telefon numarasını da göndermesi ve telefonunuzun bu numarayı tanınması gerekir).

- 1 Kartviziti açmak için  tuşuna basın veya Grup listesine gidip bir kartvizit grubu seçin.
 - 2 **Seçenek**→ *Zil sesi* seçeneğini belirleyin. Zil sesleri listesi açılır.
 - 3 Kartvizit veya grup için kullanmak istediğiniz zil sesine kaydırma tuşuyla gidip **Seç** tuşuna basın.
- Zil sesini kaldırmak için, zil sesleri listesinden *Varsayılan zil sesi* seçeneğini belirleyin.

Sesle arama

Bir kartvizite eklediğiniz ses etiketini söyleyerek arama yapabilirsiniz. Söylenen her sözcük bir ses etiketi olabilir.

- Kayıt yaparken, telefonu ağzınıza yakın mesafede tutun. Başlatma sesinden sonra, ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcüğü veya sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin.
- Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:
- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.



İpucu! Tek tek kartvizitler için, telefon en son atanan zil sesini kullanır. Bu nedenle, önce bir grup zil sesini değiştirirseniz ve sonra o gruba ait bir kartvizitin zil sesini değiştirirseniz, bu tek kartvizitin zil sesi kullanılır.

- İsmi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Telefon numarasına ses etiketi ekleme

Ses etiketleri yalnızca telefonun hafızasında bulunan telefon numaralarına eklenebilir.

Bkz: "SIM kart ile telefon hafızası arasında kartvizit kopyalama", s. 25.

- 1 Rehber ana görünümünde, ses etiketi eklemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve  tuşuna basarak kartviziti açın.
- 2 Ses etiketi eklemek istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seçenek** → *Ses etiketi ekle* seçeneğini belirleyin.
- 3 Ses etiketi kaydetmek için **Başlat** tuşuna basın. Başlatma sesinden sonra, ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcüğü veya sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin.
- 4 Kayıttan sonra, telefon kaydedilen etiketi çalar ve *Ses etiketi çalınıyor* notu görüntülenir.
- 5 Ses etiketi başarı ile kaydedildiğinde, *Ses etiketi kaydedildi* notu görüntülenir ve bir sinyal sesi duyulur. Kartvizitteki numaranın yanında  simgesi görünebilir.

Ses etiketiyle arama yapma

- 1 Bekleme modunda,  tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal verilir ve *Şimdi konuş* notu görüntülenir.
- 2 Ses etiketini kullanarak arama yaparken telefonu ağzınıza yakın mesafede tutun ve ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin.
- 3 Telefon orijinal ses etiketini çalar, adı ve numarayı görüntüler ve birkaç saniye içinde tanınan ses etiketinin numarasını çevirir.

- Telefon yanlış ses etiketini çalarsa veya sesle aramayı yeniden denemek isterseniz, **Tekrar** tuşuna basın.

Etkin bir veri araması veya GPRS bağlantısı varken sesle arama kullanılamaz.

Hızlı arama tuşlarını atama

Hızlı arama, sık aranan numaraları daha çabuk arama yoludur. Sekiz telefon numarasına hızlı arama tuşları atayabilirsiniz. 1 sayı tuşu telesekreter için ayrılmıştır.

- 1 Hızlı arama tuşu atamak istediğiniz kartviziti açın ve **Seçenek**→ **Hızlı aramaya ata** seçeneğini belirleyin. Hızlı arama tablosu açılarak 1-9 arası numaraları gösterir.
- 2 Bir numaraya ilerleyip **Ata** tuşuna basın. Kartvizit bilgileri görünümüne döndüğünüzde, numaranın yanında hızlı arama simgesi görünür.
- Kişiyi hızlı aramayla aramak için, bekleme moduna geçip hızlı arama tuşuna ve  tuşuna basın.

Abone kartvizitleri görüntüleme

Rehber'de, abone kartvizitlerin listesini açmak için sağa doğru ilerleyin. Bu liste, tüm abone kartvizitlerin, uygunluk ve anında mesajlaşma (sohbet) durumu da dahil olmak üzere durum verilerini görüntülemenizi sağlar. [Bkz: "Durum \(Şebeke Servisi\)", s. 28.](#) [Bkz: "Sohbet \(Şebeke Servisi\)", s. 98.](#)

 Abone kartvizitler görünümündeki seçenekler: **Aç, Ara, Mesaj oluştur, Oturum aç, Abonelikten çık, Yeni abone, İşaretle/İş. kaldır, Durumum, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.**

Kartvizit gruplarını yönetme

Kartvizit grubu oluşturma

- 1 Rehber dizininde, Grup listesini açmak için  tuşuna basın.
- 2 **Seçenek**→ **Yeni grup** seçeneğini belirleyin.
- 3 Grup için bir ad yazın veya **Grup** varsayılan adını kullanın ve **Tamam** tuşuna basın.

▶ Grup listesi
görünümündeki
seçenekler: [Aç](#), [Yeni grup](#),
[Sil](#), [Yeni isim ver](#), [Zil sesi](#),
[Kartvizit bilgileri](#), [Ayarlar](#),
[Yardım](#) ve [Çıkış](#).



↩ **Menü** → **Ekstra** →
Durum seçeneğine gidin.

▶ Durum
görünümündeki
seçenekler: [Aç](#), [Uygunluk
durumum](#), [İzleyiciler](#),
[Durumu güncelle](#), [Bağlan](#),
[Bağlantıdan çık](#), [Ayarlar](#),
[Yardım](#) ve [Çıkış](#).

Gruplara üye ekleme

- 1 Rehber dizininde, bir gruba eklemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** → **Gruba ekle**: seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir grupların listesi açılır.
- 2 Kartviziti ekleyeceğinize gruba ilerleyin ve  tuşuna basın.

Durum (Şebeke Servisi)

Durum işlevini, diğer kişilere sizinle ne zaman, nerede ve nasıl bağlantı kuracaklarını bildirmek için kullanın. Durum, bilgi paylaşmak veya servisleri denetlemek için, servisin diğer kişilerinin görebildiği kişi bilgilerinizin dinamik bir profilini görüntülemenizi ve oluşturmanızı sağlar. Durum bilgileri uygunluğunuzu, diğerlerinin aramasını mı yoksa mesaj göndermesini mi tercih ettiğinizi, nerede olduğunuzu ve ne yaptığınızı içerebilir. Bkz: Şekil 9, sayfa 29.

Durum özelliğini kullanmak için, önce kullanmak istediğiniz bir servis bulmanız ve o servisin ayarlarını kaydetmeniz gerekir. Servis ayarlarını, Durum servisini sunan servis sağlayıcıdan, akıllı mesaj adı verilen özel bir metin mesajıyla alabilirsiniz. [Bkz: "Akıllı mesaj alma", s. 55](#). Ek bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Durum uygulaması yayınlanmış olduğunuz kendinize ait bilgileri değiştirmenizi ve durumunuzu görme yetkisi verilecek kişileri belirlemenizi sağlar. Diğerlerinin durum bilgilerini görüntülemek için Rehber'i kullanmanız gerekir. [Bkz: "Rehber", s. 24](#).

Uygunluk bilgilerinizi değiştirme

Seçenek → [Uygunluk durumum](#) seçeneğini, ardından da aşağıdakilerden birini belirleyin:

- **Uygun** - Başkalarının sizi araması, mesaj göndermesi için uygunsunuz, örneğin telefonunuz genel tercihindedir. [Bkz: "Tercihler", s. 86](#).
- **Meşgul** - Başkalarının sizi araması, mesaj göndermesi için uygun olabilirsiniz, örneğin telefonunuz toplantı tercihindedir.

- *Uygun değil* -Başkalarının sizi araması, mesaj göndermesi için uygun değilsiniz, örneğin telefonunuz sessiz tercihindedir.

Durum bilgilerinizi görebilecek kişileri değiştirme

Seçenek→ *İzleyiciler* seçeneğini, ardından da aşağıdakilerden birini belirleyin:

- *Genel durum* - Diğerlerinin sizinle iletişim kuracağı yöntemlerle ilgili sınırlı bilgi görüntüler. Bloke etmediğiniz herkes bunu görebilir.
 - *Uygunluk durumum* - *Uygun*, *Meşgul* veya *Uygun değil* seçeneğini belirleyin.
 - *İzleyiciler* - *Genel durum*'unuzun *Geçerli izleyiciler* görünümünü açar. [Bkz: "Genel izleyiciler", s. 30.](#)
 - *Durumu güncelle* - Durum sunucusundaki durum bilgilerinizi güncelleştirir.
 - *Giriş / Bağlantıdan çık* - Durum sunucusuna bağlanın veya bağlantıyı kesin. [Bkz: "Sohbet ve Durum sunucuları", s. 104.](#)
- *Ayarlar* - Durum bilgilerinizin yayını yönetmek için.
- *Özel durum* - Daha kişisel bilgiler paylaşabilmeniz için gizli bilgileri görüntüler. Bu, yalnızca gizli bilgilerinizi görme yetkisi verdiğiniz kişiler için geçerlidir. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
 - *Uygunluk durumum* - *Uygun*, *Meşgul* veya *Uygun değil* seçeneğini belirleyin.
 - *Durum mesajım*- O anki uygunluk durumunuzu açıklayacak, en fazla 40 karakter uzunluğunda bir metin yazabilirsiniz.
 - *Durum logom* - Uygunluk bilgilerinize bir logo ekleyebilirsiniz. Logo dosyaları Galeride saklanır. [Bkz: "Galeri", s. 44.](#)
 - *İzleyiciler* - *Özel durum*'unuzun *Özel izleyiciler* görünümünü açar. [Bkz: "Özel izleyiciler", s. 30.](#)
 - *Durumu güncelle* - Durum sunucusundaki durum bilgilerinizi güncelleştirir.
 - *Giriş / Bağlantıdan çık* - Durum sunucusuna bağlanın veya bağlantıyı kesin. [Bkz: "Sohbet ve Durum sunucuları", s. 104.](#)
 - *Ayarlar* - Durumunuzun yayını yönetmek için.
- *Engelli durum* - Hiçbir kişisel bilgi içermeyen bir ekran görüntüler. [Bkz: "Engellenmiş kullanıcılar", s. 30.](#)



Şekil 9
Özel durum görünümü.

Genel izleyiciler

Özel durum mesajlarınızı görme izni vermediğiniz ancak şu anda genel durumunuzu görüntüleyen izleyicilerin adlarını, telefon numaralarını veya kullanıcı kimliklerini görmek için [Genel durum](#)'a gidin ve [Seçenek](#)→ [İzleyiciler](#)→ [Geçerli izleyiciler](#) seçeneğini belirleyin. Bir izleyiciye ilerleyip [Seçenek](#)'e bastıktan sonra şunları seçebilirsiniz:

- [Özel listesine ekle](#) - İzleyicinin özel durumunuzu görmesine izin verir.
- [Engelle](#) - İzleyicinin durum bilgilerinizi görmesini engeller.
- [Rehber Ekle](#) - İzleyiciyi Rehber'e ekler.
- [İzleyici list. güncelle](#) - İzleyici listelerini güncelleştirmek için durum sunucusuna bağlanın. Bu seçenek yalnızca çevrimdışı olduğunuzda kullanılabilir.

Özel izleyiciler

Özel durum mesajlarınızı görme izni verdiğiniz izleyicilerin adlarını, telefon numaralarını veya kullanıcı kimliklerini görmek için [Özel durum](#)'a gidin ve [Seçenek](#)→ [İzleyiciler](#)→ [Özel izleyiciler](#) seçeneğini belirleyin. Bir izleyicinin özel durum mesajlarınızı görmesini engellemek için, o izleyiciye ilerleyip  tuşuna basın. Bir izleyiciye ilerleyip [Seçenek](#)'e bastıktan sonra şunları seçebilirsiniz:

- [Yeni ekle](#) - El ile veya Rehber'den yeni izleyici ekleyin. Yalnızca kimlik numarası bulunan kartvizitleri seçebilirsiniz.
- [Engelle](#) - İzleyicinin durum bilgilerinizi görmesini engeller.
- [Rehber Ekle](#) - İzleyiciyi Rehber'e ekler.
- [Listeden kaldır](#) - İzleyiciyi özel listeden kaldırır. Bu seçenek, seçili olarak işaretlenmiş öğeler olduğunda da kullanılabilir. Liste boşsa bu seçenek kullanılamaz.
- [Bilgileri göster](#) - İzleyicinin kullanıcı kimliğini görüntüler.
- [İzleyici list. güncelle](#) - İzleyici listelerini güncelleştirmek için durum sunucusuna bağlanın. Bu seçenek yalnızca çevrimdışı olduğunuzda kullanılabilir.

Engellenmiş kullanıcılar

Genel ve özel durum mesajlarınızı görmelerini engellediğiniz izleyicileri görmek için, [Seçenek](#)→ [İzleyiciler](#)→ [Engelli durum](#) seçeneğine gidin. Bir izleyicinin durum bilgilerinizi

görmesine izin vermek istiyorsanız, o izleyiciye ilerleyip  tuşuna basın. Bir izleyiciye ilerleyip **Seçenek**'e bastıktan sonra şunları seçebilirsiniz:

- **Özel listesine ekle** - İzleyicinin özel durumunuzu görmesine izin verir.
- **Yeni ekle** - El ile veya Rehber'den yeni izleyici ekleyin. Yalnızca kimlik numarası bulunan kartvizitleri seçebilirsiniz.
- **Rehber Ekle** - İzleyiciyi Rehber'e ekler.
- **Bilgileri göster** - İzleyicinin kullanıcı kimliğini görüntüler.
- **İzleyici list. güncelle** - İzleyici listelerini güncelleştirmek için durum sunucusuna bağlanın. Bu seçenek yalnızca çevrimdışı olduğunuzda kullanılabilir.

Durum bilgilerinizi güncelleştirme

Menü→ **Ekstra**→ **Durum** seçeneğine gidin.

Bağlantı kurulduktan sonra:

- 1 Girmek için kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi yazıp  tuşuna basın. Kullanıcı kimliği ve şifreyi servis sağlayıcınızdan alın.
- 2 **Seçenek**→ **Durumumu güncelle** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek, sunucuya giriş yapmış ve **Özel durum** veya **Genel durum**'da bilgilerinizi değiştirmiş ancak güncelleştirmemiş olduğunuzda kullanılabilir.
- 3 Çıkamak için, **Seçenek**→ **Bağlantıdan çık** seçeneğini belirleyin.

Durum ayarları

Durum ana menüsünden **Seçenek**→ **Ayarlar**'ı seçin.

Bkz: "Sohbet ve Durum sunucuları", s. 104.

- **Bunlara göster** - Şunları seçebilirsiniz:
 - **Özel ve genel** - Hem genel hem de özel durum yayınlanır.
 - **Özel izleyiciler** - Durum bilgilerinizi yalnızca özel izleyiciler görüntüleyebilir.
 - **Genel izleyiciler** - Durum bilgilerinizi hem genel hem de özel izleyiciler görebilir.

- *Hiç kimse* - Durum bilgileriniz yayınlanmaz.
- *Tercihlerle senk.* - Tercihinizi değiştirdiğinizde hangi Durum özelliklerinin değişeceğini tanımlar. Seçin:
 - *Kapalı* - Tercihinizi değiştirseniz bile durum özellikleri değiştirilmez.
 - *Görünür* - Tercihinizi değiştirdiğinizde hem *Uygunluk durumum* hem de *Durum mesajım* değiştirilir.
 - *Yalnızca uygunluk* - Tercihinizi değiştirdiğinizde *Durum mesajım* değiştirilmez.
 - *Sadece özel not* - Tercihinizi değiştirdiğinizde *Uygunluk durumum* değiştirilmez.



↩ Menü → Araçlar →
Konumlama seçeneğine
gidin.

Konumlama (Şebeke Servisi)

Konumlama şebekenin telefonunuzun konumunu algılamasını sağlar. **Konumlama** işlevini etkinleştirerek veya devre dışı bırakarak konum bilgilerinizin şebekeye ne zaman verileceğini siz seçersiniz.

Telefonunuzda **Konumlama**'yı etkinleştirmek için, *Ayarlar* → *Konumlama* → *Açık* seçeneğini belirleyin.

Bir *Konum isteği* aldığınızda, isteği yapan servisi gösteren bir mesaj ekrana gelir. Konum bilgilerinizin gönderilmesine izin vermek için *Kabul et* veya isteği reddetmek için *Reddet* seçeneğini belirleyin.

Konum isteği mesajları, *Alınan istekler* listesinde saklanır. Bunları görüntülemek için **Menü** → **Konumlama** → *Alınan istekler* seçeneğini belirleyin. Her isteğin yanındaki simge, isteğin yeni, reddedilmiş veya kabul edilmiş olduğunu belirtir. Bir isteğin ayrıntılarını görmek isterseniz, o isteğe ilerleyin ve  tuşuna basın. *Alınan istekler* listesini temizlemek isterseniz, **Seçenek** → *Listeyi temizle* seçeneğini belirleyin.



Ajanda

Ajanda'da randevuları, toplantıları, doğum günlerini, yıldönümlerini ve diğer etkinlikleri izleyebilirsiniz. Yaklaşan etkinlikleri anımsatması için ajanda alarmı ayarlayabilirsiniz. Ajanda paylaşılan hafıza kullanır. [Bkz: "Paylaşılan hafıza", s. 15.](#)

Ajanda kayıtları oluşturma

- 1 **Menü** → **Ajanda** seçeneğine gidin.
- 2 **Seçenek** → **Yeni kayıt** seçeneğini belirleyin, ardından aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Toplantı** belirli bir tarih ve saatteki randevunuzu anımsamanızı sağlar.
 - **Not** günle ilgili genel bir kayıt yazmanızı sağlar.
 - **Yıldönümü** doğum günleri veya özel tarihleri anımsamanızı sağlar. Yıldönümü kayıtları her yıl yinelenir.
- 3 Alanlara bilgileri girin. Alanlar arasında hareket etmek için kaydırma çubuğunu kullanın.
 - **Konu / İçerik** - Etkinliğin açıklamasını yazın.
 - **Yer** - Toplantının yeri (isteğe bağlı).
 - **Başlangıç saati, Bitiş saati, Başlangıç tarihi ve Bitiş tarihi.**
 - **Alarm** - **Alarm saati** ve **Alarm tarihi** alanlarını etkinleştirmek için  tuşuna basın.
 - **Tekrar** - Tekrarlanacak kaydı değiştirmek için  tuşuna basın. Gün görünümünde  simgesiyle gösterilir.
 - **Tekrar sonu** - Tekrarlanan kayıt için bir bitiş tarihi, örneğin, katıldığınız haftalık kursun bitiş tarihini ayarlayabilirsiniz. Bu seçenek yalnızca, tekrarlanan etkinlik seçilmişse görünür.
 - **Senkronizasyon** - **Özel** - Senkronizasyondan sonra ajanda kaydını yalnızca siz görebilirsiniz ve ajandayı görmek için çevrimiçi erişimi olan başkaları göremez.
 - **Genel** - Ajanda kaydı, ajandanızı çevrimiçi görüntüleme yetkisi olanlara gösterilir.
 - **Yok** - Ajandanız senkronize edilirken ajanda kaydı kopyalanmaz.
- 4 Kaydı kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Çeşitli ajanda görünümlerindeki seçenekler: *Aç, Yeni kayıt, Hafta görünümü / Ay görünümü, Sil, Tarihe git, Gönder, Ayarlar, Yardım* ve *Çıkış*.

Tekrarlanan bir kaydı düzenlerken veya silerken, değişikliklerin nasıl etkinleşmesini istediğinizi seçin: *Tüm tekrarlar* - tüm tekrarlanan kayıtlar değiştirilir / *Yalnızca bu kayıt* - yalnızca geçerli kayıt değiştirilir.

Ajanda görünümleri

Ay, Hafta veya Gün görünümlerinde günün tarihinin otomatik olarak vurgulanması için  tuşuna basın.

Ajanda kaydı yazmak için herhangi bir ajanda görünümünde herhangi bir sayı tuşuna ( - ) basın. Bir toplantı kaydı açılır ve girdiğiniz karakterler *Konu* alanına eklenir.

- Belirli bir tarihe gitmek için, *Seçenek* → *Tarihe git* seçeneğini belirleyin. Tarihi yazın ve *Tamam* tuşuna basın.
- Gün ve Hafta görünümlerinde *Simgeler*:  - *Not* ve  - *Yıldönümü*.
- Ay görünümünde *Senkronizasyon simgeleri*:
 - *Özel*,  - *Genel*,  - *Yok* ve  - aynı gün için birden fazla kayıt vardır.



Yapılacaklar

Yapılacaklar uygulamasında, yapmanız gereken işlerin listesini hazırlayabilirsiniz.

Yapılacaklar listesi paylaşılan hafızayı kullanır. [Bkz: "Paylaşılan hafıza", s. 15.](#)

- Bir yapılacaklar notu yazmaya başlamak için herhangi bir sayı tuşuna ( - ) basın. Düzenleyici açılır ve girdiğiniz harflerden sonra imleç yanıp söner.
- Görevleri *Konu* alanına yazın. Özel karakterler eklemek için  tuşuna basın.
 - Görevin bitiş tarihini ayarlamak için *Bitiş tarihi* alanına ilerleyin ve tarihi girin.
 - Yapılacaklar notuna öncelik atamak için, *Öncelik* alanına ilerleyin ve  tuşuna basın.
- Yapılacaklar notunu kaydetmek için *Tamam* tuşuna basın. Tüm karakterleri siler ve *Tamam* tuşuna basarsanız, daha önce kaydedilen bir notu düzenliyor olsanız bile not silinir.

 **Menü** →
Yapılacak seçeneğine
 gidin.

- **Yapılacaklar notunu açmak için** nota ilerleyin ve  tuşuna basın.
- **Yapılacaklar notunu silmek için** nota ilerleyin ve **Seçenek**→ **Sil** seçeneğini belirleyin ve  tuşuna basın.
- **Yapılacaklar notunu tamamlandı olarak işaretlemek için** nota ilerleyin ve **Seçenek**→ **Yapıldı işaretle** seçeneğini belirleyin.
- **Yapılacaklar notunu geri yüklemek için** **Seçenek**→ **Yapılmadı işaretle** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu Nokia telefonlarından veri alma

Uyumlu Nokia telefonlarındaki ajanda, rehber ve yapılacaklar verilerini, uyumlu bir PC'ye yüklenmiş Nokia PC Suite 6.3 Content Copier uygulamasını kullanarak kendi telefonunuza taşıyabilirsiniz. Uygulamanın kullanımıyla ilgili talimatları, CD-ROM'daki PC Suite'in yardım işlevinde bulabilirsiniz.

Multimedya



Kamera

➡ Bekleme modundayken  tuşuna basın veya **Menü→ Kamera** seçeneğine ilerleyin.

Kamera uygulamasıyla, hareket halindeyken resim veya video çekebilirsiniz. Görüntüler otomatik olarak Galerî uygulamasına kaydedilir; burada resimleri yeniden adlandırabilir ve klasörler halinde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca görüntüleri multimedya mesajlarıyla, e-posta eki olarak veya Bluetooth bağlantısı aracılığıyla gönderebilirsiniz. Kamera JPEG görüntüleri oluşturur ve video klipler .3gp dosya uzantısıyla 3GPP dosyası biçiminde kaydedilir.

Resim çekme

▶ Resim çekmeden önceki seçenekler: **Çek**, **Gece modunu aç** / **Gece modunu kapat**, **Galerî'ye git**, **Zamanlayıcı**, **Ayarlar**, **Yardım** ve **Çıkış**.

- 1 Bekleme modunda  tuşuna basın ve **Görmt.** sekmesine gitmek için  veya  tuşuna basın. **Kamera** uygulaması açılır ve fotoğrafını çekebileceğiniz görüntü ekranda belirir. Fotoğrafi çekilecek görüntü alanını gösteren vizör ve kırpma çizgilerini görebilirsiniz. Ayrıca, seçilen görüntü kalitesine bağlı olarak telefonunuzun hafızasına veya (kullanıyorsanız) hafıza kartına kaç resim sığacağını gösteren görüntü sayacını da görebilirsiniz.
- 2 Fotoğraf çekmeden önce, konuyu yakınlaştırmak için  tuşuna basın. Uzaklaştırarak normal görünüme dönmek için  tuşuna basın. Ekrandaki yakınlaştırma göstergesi yakınlaştırma oranını gösterir.  **İpucu!** Yakınlaştırılan resmin çözünürlüğü, yakınlaştırılmamış resminden daha düşüktür; ancak, görüntü boyutu değişmez. Resimleri örneğin bir bilgisayarda görüntülediğinizde aralarındaki görüntü kalitesini fark edebilirsiniz.

- 3 Fotoğraf çekmek için  tuşuna basın. **Kamera** uygulaması görüntüyü kaydetmeye başlayınca kadar telefonu hareket ettirmeyin. Görüntü otomatik olarak Galerî'ye kaydedilir. [Bkz: "Galerî", s. 44.](#)



İpucu! Birbiri ardına fotoğraf çekmek için, **Seçenek**→ **Ayarlar**→ **Görüntü**→ **Çek. görüntü göster** seçeneğini belirleyin. **Hayır** seçeneğini belirleyin. Fotoğraflar, çekildikten sonra ekranda kalmaz Galerî'ye kaydedilir; kamera yeniden kullanılmaya hazır duruma gelir.

Bir dakika içinde herhangi bir tuşa basılmazsa **Kamera** batarya tasarruf moduna girer. Fotoğraf çekmeye devam etmek için  tuşuna basın.

Görüntü kaydedildikten sonra:

- Görüntüyü kaydetmek istemezseniz **Seçenek**→ **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Yeni fotoğraf çekmek üzere vizöre dönmek için,  tuşuna basın.

Kartvizitlere görüntü ekleyebilirsiniz. [Bkz: "Kartvizit oluşturma ve düzenleme", s. 24.](#)

Zamanlayıcı

Kendiniz de çekilen fotoğrafta bulunmak istiyorsanız, fotoğrafın çekilmesini geciktirmek için zamanlayıcıyı kullanın.

- 1 **Seçenek**→ **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gecikme süresi olarak **10 saniye**, **20 saniye** veya **30 saniye** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Etkinleş.** tuşuna basın. Seçilen gecikme süresi dolduğunda kamera resmi çekir.

Ayarlar

Kamera uygulamasında görüntü kalitesini ayarlayabilir, çekildikten sonra fotoğrafların ekranda kalıp kalmayacağını belirleyebilir, varsayılan görüntü adını ve görüntülerin hafızada kaydedileceği yeri değiştirebilirsiniz.

- 1 **Seçenek**→ **Ayarlar**→ **Görüntü** seçeneğini belirleyin.

 Fotoğraf çektikten sonra kullanılacak seçenekler: **Yeni**, **Sil**, **Gönder**, **Duvar kağıdı yap**, **Görün. yeni isim ver**, **Galerî'ye git**, **Ayarlar**, **Yardım** ve **Çıkış**.

2 Değiştirmek istediğiniz ayara ilerleyin:

- **Görüntü kalitesi** - *Yüksek*, *Normal* ve *Temel*. Görüntü kalitesi ne kadar yüksek olursa, görüntü o kadar çok hafıza kullanır.
- **Çek görüntü göster** - Birbiri ardına fotoğraf çekmek için, *Hayır* seçeneğini belirleyin. Fotoğraflar, çekildikten sonra ekranda kalmaz Galerî'ye kaydedilir; kamera yeniden kullanılmaya hazır duruma gelir.
- **Varsay. görüntü ismi** - **Kamera**, görüntüleri varsayılan olarak 'Görüntü.jpg' biçiminde adlandırır. **Varsay. görüntü ismi** kaydedilen görüntülere bir ad vermenizi sağlar.
- **Kullanılan hafıza** - Görüntülerinizi telefonun hafızasında mı yoksa hafıza kartında mı (varsa) saklayacağınızı seçin.

Video kaydetme

Bekleme modunda **Kamera** tuşuna basın ve **Video** sekmesine gitmek için  veya  tuşuna basın.

 Video kaydetmeden önceki seçenekler: *Kaydet*, *Gece modunu aç* / *Gece modunu kapat*, *Sustur* / *Sesi aç*, *Galerî'ye git*, *Ayarlar*, *Yardım* ve *Çıkış*.

- Kaydetmeye başlamak için  tuşuna basın.
- Kaydı istediğiniz zaman duraklatmak için  tuşuna basın. Kaydı yeniden başlatmak için tekrar  tuşuna basın.
- Kayda başlamadan önce veya kayıt sırasında konuyu yakınlaştırmak için  tuşuna basın. Uzaklaştırarak normal görünüme dönmek için  tuşuna basın.
- Kaydı durdurmak için  tuşuna basın.

Video klip, **Kullanılan hafıza** ayarına bağlı olarak telefonun hafızasına veya hafıza kartına kaydedilir. [Bkz: "Video kaydedicinizi ayarlama", s. 39.](#)

- Yeni kaydettiğiniz video klipi hemen oynatmak için **Seçenek** → **Çal/Oynat** seçeneğini belirleyin.
- Daha önce kaydedilmiş video klipleri oynatmak için Galerî'ye gidin. [Bkz: "Galerî", s. 44.](#)

Video kaydedicinizi ayarlama

Videoların nasıl kaydedileceğini tanımlamak için aşağıdaki ayarları kullanın.

- 1 **Seçenek** → **Ayarlar** → **Video** seçeneğini belirleyin.
- 2 Değiştirmek istediğiniz ayara ilerleyin:
 - **Uzunluk** - Aşağıdakilerden birini seçin:
 - **En uzun** - 10 dakikaya kadar video kaydı yapılabilir.
 - **Kısa** - En fazla 95 kB boyutunda video klipler kaydedebilirsiniz; bu boyuttaki bir video klip yaklaşık 10 saniye sürer ve multimedya mesajı olarak gönderilebilir.
 - **Video çözünürlüğü** - 128x96 veya 176x144'ü seçin.
 - **Varsayılan video ismi** - Varsayılan bir ad tanımlayın.
 - **Kullanılan hafıza** - Hafıza deposu tanımlayın. Seçenekler telefonun hafızası veya varsa hafıza kartıdır.

▶ Video kaydettikten sonra kullanılabilecek seçenekler: *Yeni, Çal/ Oynat, Gönder, Yeni isim ver, Sil, Galeri'ye git, Ayarlar, Yardım* ve *Çıkış*.

Resimleri görüntüleme

Kamera ile çekilen resimler Galeri'de görüntü olarak saklanır. [Bkz: "Galeri", s. 44.](#) Size multimedya, resim mesajı, e-posta eki veya Bluetooth yoluyla görüntü gönderilebilir. Gelen Kutusuna bir görüntü alındıktan sonra telefonun hafızasına veya hafıza kartına kaydetmeniz gerekir. Resimli mesajlarda size gönderilen grafikleri Resimli mesaj klasörüne kaydedebilirsiniz. [Bkz: "Resimli mesajlar klasörü", s. 45.](#)

Resim görüntüleyiciyi başlatmak ve görüntüleri ekranda görmek için Galeri'de **Görüntüler** klasöründeki görüntü listesinden bir görüntü seçin.

Bir görüntüyü görüntülerken  veya  tuşuna basarsanız, görüntünün bulunduğu klasörde sonraki veya önceki görüntüye geçersiniz.

Küçük resim görünümünde:

- 1 Telefon ile hafıza kartı arasında geçiş yapmak için  veya  tuşuna basın.
- 2 Görüntü listesini taramak için  ve  tuşlarına basın.

▶ Görüntü seçenekleri: *Gönder, Duvar kağıdı yap, Döndür, Yakınlaştır, Uzaklaştır, Tam ekran, Sil, Yeni isim ver, Bilgileri göster, Git'e ekle, Yardım* ve *Çıkış*.

- 3 Görüntüyü açmak için  tuşuna basın. Görüntü açıldığında adını da görebilirsiniz. Animasyonlu GIF dosyalarını diğer görüntülerle aynı biçimde görüntüleyebilirsiniz.

Kaydedilmiş görüntüyü yakınlaştırma

- 1 **Seçenek** → *Yakınlaştır* veya *Uzaklaştır*'ı seçin. Yakınlaştırma oranını ekranın üst bölümünde görebilirsiniz. Bkz: "[Klavye kısayolları](#)", s. 40.
- 2 İlk görünüme dönmek için  tuşuna basın. Yakınlaştırma oranı kalıcı olarak kaydedilmez.

Tam ekran

Seçenek → *Tam ekran* seçeneğini belirlediğinizde, görüntünün daha büyük bölümünü görebilmeniz için çevresindeki bölmeler kaldırılır. İlk görünüme dönmek için  tuşuna basın.

Odağı hareket ettirme

Bir görüntüyü yakınlaştırırken, resmin bir bölümünü, örneğin sağ üst köşesini daha yakından görmek için kaydırma tuşunu kullanarak odağı sola, sağa, yukarı veya aşağı hareket ettirin.

Klavye kısayolları

- 90 derece döndürme:  - saat yönünün tersine,  - saat yönünde. Döndürme durumu kalıcı olarak kaydedilmez.
-  - büyüt,  - küçült, normal görünüme dönmek için basın ve basılı tutun.
-  - tam ekran ile normal görünüm arasında geçiş yapma.



RealPlayer™

RealPlayer™ ile telefonun hafızasında veya hafıza kartında saklanan yerel medya dosyalarını veya gerçek zamanlı aktarım bağlantısıyla şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan medya dosyalarını oynatabilirsiniz. Gerçek zamanlı aktarım bağlantısı bir tarama oturumu sırasında etkinleştirilebilir veya telefonun hafızasında ya da hafıza kartında saklanabilir.

Medya dosyaları video, müzik veya ses klipleridir. .3gp, .amr, .mp4, .ra, .rv, .rm ve .ram uzantılı dosyalar RealPlayer tarafından desteklenir.

RealPlayer tüm dosya biçimlerini veya bir dosya biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir. Örneğin, RealPlayer .mp4 dosyalarını açmaya çalışacaktır. Ancak bazı .mp4 dosyaları 3GPP standartlarına uymayan öğeler içerebilir ve bu nedenle bu telefon tarafından desteklenmez. Bu durumda işlem başarısız olabilir ve dosyanın tam olarak oynatılamamasıyla veya bir hata iletilmesi sonuçlanabilir.

RealPlayer paylaşılan hafıza kullanır. [Bkz: "Paylaşılan hafıza", s. 15.](#)

Medya dosyalarını oynatma

- Telefonunuzun hafızasında veya hafıza kartında kayıtlı bir medya dosyasını oynatmak için önce [Seçenek](#)→[Aç](#)'ı, ardından aşağıdakilerden birini seçin:
 - [En son klipler](#) - RealPlayer'da oynatılan son 6 dosyadan birini oynatmak için, veya
 - [Kayıtlı klip](#) - Galerî'ye kaydedilmiş bir dosyayı oynatmak için. [Bkz: "Galerî", s. 44.](#) Dosyaya ilerleyin ve dosyayı oynatmak için tuşuna basın.
- Şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılan bir içeriği almak için:
 - Galerî'ye kaydedilmiş olan bir gerçek zamanlı aktarım bağlantısını seçin. Canlı içeriğin gerçek zamanlı aktarımı başlamadan önce, telefonunuz siteye bağlanır ve dosyayı indirir.
 - Tarayıcıda bir dosyaya ulaşmanızı sağlayan bağlantıyı açın.

[Menü](#)→
[RealPlayer'a gidin.](#)

Bir klip seçildiğinde RealPlayer'daki seçenekler (kullanılabilen seçenekler değişiklik gösterebilir):
[Çal/Oyna](#), [Devam](#), [Durdur](#), [Sustur](#), [Sesi aç](#), [Klip bilgileri](#), [Gönder](#), [Ayarlar](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).

Canlı içeriği gerçek zamanlı olarak alabilmeniz için önce varsayılan erişim noktanızın yapılandırmasını yapmanız gerekir. [Bkz: "Erişim noktaları", s. 71.](#)

Servis sağlayıcıların çoğu, varsayılan erişim noktası için bir İnternet Erişim Noktası (IAP) kullanmanızı gerekli kılar. Diğer servis sağlayıcılar bir WAP erişim noktası kullanmanıza izin verir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

RealPlayer'da sadece bir rtsp:// URL adresi açabilirsiniz. Bir http:// URL adresi açamazsınız ancak RealPlayer, bir .ram dosyasına giden http bağlantısını tanıyacaktır; bunun nedeni, .ram dosyasının rtsp bağlantısı içeren bir metin dosyası olmasıdır.

Oynatma sırasında kullanılan kısayollar

Bir medya dosyasını oynatırken arama yapmak (dosya içinde hızla ileri geri hareket etmek) ve sesi kapatmak için, aşağıdaki gösterildiği gibi kaydırma tuşunu kullanın:

Medya dosyası içinde ileriye doğru arama yapmak için , geriye doğru arama yapmak için  tuşuna basıp bir süre basılı tutun.

Sesi kısma için  tuşuna basın ve  göstergesi görüntülenene kadar basılı tutun.

Sesi açmak için  tuşuna basın ve  göstergesi görüntülenene kadar basılı tutun.

Ayarları değiştirme

Önce [Seçenek](#) → [Ayarlar](#) seçeneğini, ardından da [Video](#), [Ses](#) veya [Bağlantı](#) seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki ayarları değiştirmek için [Video](#) seçeneğini belirleyin:

- [Kontrast](#) - Kontrastı değiştirmek için sürgülü ayar görünümünü açın.
- [Tekrar](#) - Bittikten sonra video dosyasının oynatılmasının otomatik olarak yeniden başlaması için [Açık](#) seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki ayarları değiştirmek için [Ses](#) seçeneğini belirleyin:

- **Tekrar** – Bittikten sonra ses dosyasının çalınmasının otomatik olarak yeniden başlaması için **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Rasgele çalma** – Çalma listesi öğeleri için rasgele bir sıra seçmek üzere **Açık** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarlarını değiştirmek için **Bağlantı**'yı seçin.



Film yönetici

Video, ses ve metin içerebilecek, düzenlenmiş video klipler oluşturmak için **Film yönetici** seçeneğini kullanın. Kurgu, yaptığınız stil seçimine bağlı olarak otomatik olarak yürütülür. Stil, video klipte kullanılan geçişleri ve görsel efektleri belirtir.

Film yönetici'yi açın ve  sekmesiyle  sekmesi arasında geçiş yapmak için  veya  tuşuna basın.

 sekmesinde aşağıdakileri seçebilirsiniz:

- **Hızlı muvee** – Multimedya mesajı (MMS) şeklinde göndermek için uygun video klipler oluşturun. Birkaç video klip ve bunlara uygulamak istediğiniz stilleri seçebilirsiniz. **Hızlı muvee** video klibinin süresi normalde 10 saniyenin altındadır.
- **Özel muvee** – Video klipleri seçebilir ve stil, müzik ve mesaj uygulayabilir, süreyi ayarlayabilir ve kaydetmeden önce video klibi izleyebilirsiniz. Şunları tanımlayın:
 - **Video** – Kullanmak istediğiniz kaynak dosya veya dosyaları seçin. **İşaretle/İş. kaldır**, **Oynat** veya **Çek** seçeneğini belirleyin.
 - **Stil** – Listedenden bir stil seçmek için kullanılır. Stiller efektleri ve mesaj yazısını belirler. Her stil varsayılan müzik ve mesaj metniyle ilişkilidir.
 - **Müzik** – Listedenden bir müzik klibi seçmek için kullanılır.
 - **Mesaj** – Video klibin başına ve sonuna yazı ekler. Bir mesaj girebilir veya şablonlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Varsayılan mesaj metnini düzenleyebilirsiniz.
- **muvee oluşturun** – Video klibin süresini ayarlamaz iseniz. MMS'le göndermeye uygun bir video boyutu oluşturmak için **Multimedya mesajı**'nı seçin, seçilen müzik klibiyle

 **Menü** → **Film yönetici** seçeneğine gidin.

aynı uzunlukta bir video oluşturmak için [Müzikle aynı](#)'yı veya video süresini elle girmek için [Kullanıcı tanımlı](#)'yı seçin. Video önizlemesi hazırlandıktan sonra [muvee'yi ön izle](#) görünümü açılır; burada yeni video klip için [Oynat](#), [Tekrar oluştur](#) (o video klbin başka bir türünü oluşturmak için) ve [Kaydet](#) seçenekleri vardır.

- [Stil siteleri](#) - Yeni stilleri indirin ve yükleyin.
- [Ayarlar](#) - Değiştirmek istediğiniz ayara ilerleyin:
- [Kullanılan hafıza](#) - [Telefon hafızası](#) veya [Hafıza kartı](#) seçeneğini belirleyin.
- [Çözünürlük](#) - [Yüksek](#), [Düşük](#) veya [Otomatik](#)
- [Standart muvee ismi](#) - Video klbiniz için varsayılan bir ad girin.

 sekmesindeki klipler için [Oynat](#), [Gönder](#), [Yeni isim ver](#) ve [Sil](#) seçenekleri vardır.



Galeri

Kaydettiğiniz görüntüleri, ses kliplerini, çalma listelerini ve video klipleri, gerçek zamanlı aktarım bağlantılarını ve RAM dosyalarını saklayıp düzenlemek için Galeriyi kullanın.

Galeri paylaşılan hafıza kullanır. [Bkz: "Paylaşılan hafıza", s. 15.](#)

Telefonun hafızasındaki klasörlerin listesini görmek için Galeriyi açın. Hafıza kartı kullanıyorsanız, karttaki klasörlerin listesini görmek için  tuşuna basın.

[Görüntüler](#), [Ses klipleri](#) veya [Video klipler](#) klasörlerinden birini (veya oluşturduğunuz başka bir klasörü) seçin ve  tuşuna basarak açın.

Açılan klasörde şunları görebilirsiniz:

- klasördeki tüm dosyaların türünü tanımlayan bir simge veya bir görüntü dosyası söz konusuysa, görüntünün önizlemesi olan bir küçük resim
- dosyanın adı
- dosyanın kaydedildiği tarih ve saat veya dosyanın boyutu
- varsa alt klasörler.

[↩ Menü](#) → [Galeri](#)
seçeneğine gidin.

Klasörleri tarayabilir, açabilir, yeni klasörler oluşturabilir, öğeleri işaretleyebilir, klasörlere kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz. [Bkz: "Tüm uygulamalar için ortak işlemler", s. 13.](#) Seçenekler medya dosyaları liste içeriğine göre değişiklik gösterir.

Dosyaları açma

Bir dosya seçin ve  tuşuna basarak dosyayı açın. Her dosya, aşağıda belirtildiği gibi, içeriğiyle ilgili uygulamada açılır:

- Görüntüler - Resim Görüntüleyici'de açılır. [Bkz: "Resimleri görüntüleme", s. 39.](#)
- Ses klipleri - RealPlayer uygulamasında açılır ve çalınır. [Bkz: "RealPlayer™", s. 41.](#)
- Video klipler, RAM dosyaları ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları - RealPlayer uygulamasında açılır ve oynatılır. [Bkz: "RealPlayer™", s. 41.](#)
- Alt klasörler - İçerikleri görüntülenecek biçimde açılır.

Diğer varsayılan klasörler

Resimli mesajlar klasörü

Resimli mesajlarla size gönderilen resimleri bu klasörde saklayın.

- [Görüntüler](#) → [Resimli msj.](#) klasörünü seçin.

Resimli bir mesajla aldığınız resmi kaydetmek için [Mesajlar](#) → [Gelen Kutusu](#)'na gidin, mesajı açın ve [Seçenek](#) → [Resmi kaydet](#) seçeneğini belirleyin.

Duvar kağıtları klasörü

Multimedya mesajları için artalan görüntüsü olarak kullanmak istediğiniz resimleri bu klasörde saklayın.

- [Görüntüler](#) → [Duvar kağıtları](#) klasörünü seçin.

Durum logoları klasörü

Durum logolarını saklamak için bu klasörü kullanın. [Bkz: "Durum \(Şebeke Servisi\)", s. 28.](#)

- [Görüntüler](#) → [Durum logoları](#) klasörünü seçin.

 Seçenekler: [Aç](#) (klasör veya öğe), [Gönder](#), [Sil](#), [Yeni oluştur](#), [Klasöre taşı](#), [Klasöre kopyala](#), [Yeni klasör](#), [İşaretle/İş. kaldır](#), [Düzeltil](#), [Yeni isim ver](#), [Galeri siteleri](#), [Görüntü atkarcı](#), [Bilgileri göster](#), [Git'e ekle](#), [Ayarlar](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).

 Resimli mesajlar klasöründeki seçenekler: [Aç](#), [Gönder](#), [Sil](#), [İşaretle/İş. kaldır](#), [Yeni isim ver](#), [Bilgileri göster](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).

Dosya indirme

Tarayıcıyı kullanarak Galeri'ye dosya indirmek için:

- **Seçenek** → *Galeri siteleri*'ni seçin ve *Grafik siteleri*, *Video siteleri* veya *Zil sesi siteleri* seçeneğini belirleyin. Tarayıcı uygulaması açılır ve dosya indireceğiniz site için bir yer imi seçebilirsiniz. [Bkz: "Yer imlerini görüntüleme", s. 108.](#)

Dosyaları indirmek için önce varsayılan erişim noktanızın yapılandırmasını yapmanız gerekir. [Bkz: "Erişim noktaları", s. 71.](#)

Öğeler indirildiğinde tarayıcı uygulaması kapatılır ve telefon yeniden Galeri görünümüne döner.

Bir görüntü sunucusuna görüntü aktarma (Şebeke Servisi)

Başkalarıyla çevrimiçi olarak paylaşmak istediğiniz resimlerinizi bir görüntü sunucusuna gönderebilirsiniz.

Görüntüleri aktarabilmeniz için görüntü sunucusunun ayarlarını girmeniz gerekir. [Bkz: "Görüntü sunucusunu ayarlama", s. 46.](#) Bu ayarları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

- 1 **Seçenek** → *Görüntü aktarıcı*'yı seçin.
- 2 Aktarma başlatmak için, görüntüleri işaretleyin ve *Aktar*'ı seçin.
- 3 Görüntü sunucusunda görüntülerin saklanacağı klasör için bir ad girip  tuşuna basın.

Görüntü sunucusunu ayarlama

- 1 **Ayarlar** → *Görüntü sunucuları*'ı seçip  tuşuna basın. Tüm alanlara bilgileri girin. [Bkz: "Erişim noktaları", s. 71.](#)
- 2  tuşuna basın.



Mesajlar

Mesajlar seçeneğinde, aşağıdaki öğeleri oluşturabilir, gönderebilir, alabilir, görüntüleyebilir, düzeltebilir ve düzenleyebilirsiniz: kısa mesajlar, multimedya mesajları, e-posta mesajları ve akıllı mesajlar. Akıllı mesajlar resimli mesaj veya zil sesleri, yapılandırma ayarları, yer imleri, kişi bilgileri veya takvim öğeleri içeren mesajlar olabilen özel kısa mesajlardır. Ayrıca Bluetooth bağlantısıyla mesaj ve veri alabilir, servis mesajları, hücre yayını mesajları alabilir ve servis komutları gönderebilirsiniz.



Not: Resimli mesaj işlevi yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özellikleri sunan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

Metin mesajları ve multimedya mesajları (MMS) paylaşılan hafıza kullanır. [Bkz: "Paylaşılan hafıza", s. 15.](#)

Mesajlar görünümünü açtığınızda *Yeni mesaj* işlevini ve varsayılan klasörler listesini görebilirsiniz:



Gelen Kutusu - E-posta ve hücre yayını mesajları dışında, alınan mesajları içerir. E-posta mesajları *Posta Kutusu*'nda saklanır. Hücre yayını mesajlarını, [Seçenek](#) → *Hücre yayını* seçeneğini belirleyerek okuyabilirsiniz.



Klasörlerim - Mesajlarınızı klasörler halinde düzenlemenizi sağlar.



Posta Kutusu - Bu klasörü açtığınızda, uzak posta kutunuza bağlanarak yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrim dışı olarak görüntüleyebilirsiniz. Yeni bir posta kutusunun ayarlarını tanımladıktan sonra, bu posta kutusuna verilen ad ana görünümde *Posta Kutusu*'nun yerini alır. [Bkz: "E-posta ayarları", s. 63.](#)



Taslaklar - Gönderilmemiş taslak mesajları saklar.



[Menü](#) → [Mesajlar](#) seçeneğine gidin.



Mesajlar ana görünümündeki seçenekler: *Mesaj oluşturun*, *Bağlan* (posta kutusu ayarlarını belirlemişseniz gösterilir) veya *Bağlantı kes* (posta kutusuyla etkin bir bağlantı varsa gösterilir), *SIM mesajları*, *Hücre yayını*, *Servis komutu*, *Ayarlar*, *Yardım* ve *Çıkış*.

 **Gönderil. öge.** – Gönderilmiş son 20 mesajı saklar. Saklanacak mesaj sayısını değiştirebilirsiniz. [Bkz: "Diğer klasörü ayarları", s. 65.](#)

Bluetooth bağlantısıyla gönderilen mesajlar, Taslaklar veya Gönderilen öge klasörlerine kaydedilmez.



Giden Kutusu – Gönderilmeyi bekleyen mesajlar için geçici bir kayıt yeridir.



Raporlar (Şebeke Servisi) – Şebekenin, gönderdiğiniz metin mesajı, akıllı mesaj ve multimedya mesajlarının iletim raporlarını size göndermesini isteyebilirsiniz. İletim raporu alma özelliğini etkinleştirmek için [Seçenek](#) → [Ayarlar](#) → [Kısa mesaj](#) veya [Multimedya mesajı](#) seçeneğini belirleyin, [Rapor al](#) seçeneğine ilerleyip [Evet](#)'i seçin.

Bir e-posta adresine gönderilen multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.



Not: Mesaj gönderilirken cihazınız "[Veri gönderildi](#)" yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Multimedya mesajı oluşturabilmeniz, e-posta yazabilmeniz veya uzak posta sunucunuza bağlanabilmeniz için önce gerekli yerlerde doğru bağlantı ayarlarını yapmış olmanız gerekir. [Bkz: "E-posta için gerekli ayarlar", s. 54.](#) [Bkz: "Multimedya mesajları için gerekli ayarlar", s. 53.](#)

Metin yazma:

Normal metin girişini kullanma


Normal metin girişini kullanarak yazı yazarken, ekranın sağ üst köşesinde  göstergesi görünür.

- İstediğiniz karakter görüntüleninceye kadar bir sayı tuşuna ( - ) art arda basın. Sayı tuşlarında, üzerlerinde yazanlardan başka karakterler de vardır.
-  **Simgeler:**  ve  büyük/küçük harf seçimini gösterir.  simgesi, kendisinden sonra gelen sözcüğün ilk harfinin büyük, diğer harflerin otomatik olarak küçük yazılacağını gösterir.  sayı modunu gösterir.
- Sayı girmek için sayı tuşunu basılı tutun.
Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun.
- Sonraki harf, kullanılan tuş ile aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görünene kadar bekleyin (veya  tuşuna basarak zaman aşımı süresine son verin) ve daha sonra harfi girin.
- Hata yaparsanız, karakter silmek için  tuşuna basın. Birden fazla karakter silmek için  tuşunu basılı tutun.
-  tuşu altında en yaygın noktalama işaretleri bulunmaktadır. İstediğiniz noktalama işaretine ulaşmak için  tuşuna art arda basın.
Özel karakterler listesini açmak için  tuşuna basın. Liste içinde ilerlemek için kaydırma tuşunu kullanın ve karakter seçmek için **Seç'e** basın.
- Boşluk eklemek için  tuşuna basın. İmleci bir sonraki satıra taşımak için  tuşuna üç kez basın.
- Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.

Akıllı metin girişini kullanma

Akıllı metin girişini kullanarak, tek bir basışla istediğiniz harfi girebilirsiniz. Akıllı metin girişini etkinleştirmek için  tuşuna basın ve **Sözlük açık** seçeneğini belirleyin. Telefondaki tüm düzenleyiciler için akıllı metin girişi etkinleştirilir. Ekranın üst kısmında  göstergesi görüntülenir. Bkz: Şekil 10, sayfa 50.

-  -  tuşlarına basarak istediğiniz sözcüğü yazın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük, tuşa her basıldığında değişir.
Örneğin, İngilizce sözlük seçiliyken 'Nokia' yazmak için şunlara basın:

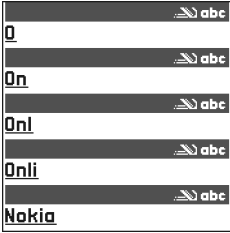

Şekil 10
Akıllı metin girişi.

N için , o için , k için , i için ve a için .

Tuşa her basıldığında, önerilen sözcük değişir. Bkz: Şekil 10, sayfa 50.

- 2 Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, doğru olup olmadığını kontrol edin.
 - Sözcük doğruysa, tuşuna basarak onaylayabilir veya tuşuna basarak boşluk ekleyebilirsiniz. Alt çizgi kaybolur ve yeni bir sözcük yazmaya başlayabilirsiniz.
 - Sözcük doğru değilse, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
 - Sözlüğün bulduğu sözcükleri birer birer görüntülemek için tuşuna art arda basın.
 - Eşleşen sözcüklerin listesini görüntülemek için tuşuna basın ve **Sözlük** → **Eşleşmeler** seçeneğini belirleyin. Kullanmak istediğiniz sözcüğe ilerleyin ve seçmek için tuşuna basın.
 - Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmak istediğiniz sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe sözcük eklemek için **Harfle** tuşuna basın, normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin (en çok 32 harf) ve **Tamam** tuşuna basın. Sözcük sözlüğe eklenir. Sözlük dolduğunda, yeni eklenen sözcük en eski sözcüğün yerini alır.
 - ? karakterini kaldırmak ve sözcüğün karakterlerini birer birer silmek için tuşuna basın.

Akıllı metin girişini kullanma ipuçları

- Bir karakter silmek için tuşuna basın. Birden fazla karakter silmek için tuşunu basılı tutun.
- Büyük küçük harfler **Abc**, **abc** ve **ABC** arasında geçiş yapmak için tuşuna basın. tuşuna iki kere hızla basarsanız akıllı metin girişi kapatılır.
- Harf modundayken sayı girmek için, istediğiniz sayı tuşuna basıp tuşu bir süre basılı tutun veya tuşuna basıp sayı modunu seçin ve istediğiniz sayıları girip **Tamam** tuşuna basın.

-  tuşu altında en yaygın noktalama işaretleri bulunmaktadır. İsteddiğiniz noktalama işaretine ulaşmak için  tuşuna art arda basın. Özel karakterler listesini açmak için  tuşuna basın. Liste içinde ilerlemek için kaydırma tuşunu kullanın ve karakter seçmek için **Seç**'e basın. Bunun yerine  tuşuna basıp **Simg ekle** seçeneğini de belirleyebilirsiniz. Akıllı metin girişi, yaygın noktalama işaretlerinden hangisinin gerektiğini („?!“) tahmin etmeye çalışır. Noktalama işaretlerinin sırası ve kullanılabilirliği sözlük diline göre değişir.
- Sözlüğün bulunduğu sözcükleri birer birer görüntülemek için  tuşuna art arda basın.

Akıllı metin girişi açıkken bir sözcük girdiğinizde  tuşuna basabilir, **Sözlük** seçeneğini ve ardından aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:

- **Eşleşmeler** - Tuş basışlarınıza karşılık gelen sözcüklerin listesini görüntüleme. İsteddiğiniz sözcüğe ilerleyin ve  tuşuna basın.
- **Sözcük ekle** - Normal metin girişini kullanarak sözlüğe sözcük (en çok 32 harf) eklemenize olanak verir. Sözlük dolduğunda, yeni eklenen sözcükler en eski sözcüğün yerini alır.
- **Sözcüğü düzenle** - Sözcüğü düzenleyebileceğiniz bir görünüm açmak içindir, yalnızca sözcük etkinse (altı çiziliyse) kullanılabilir.
- **Kapalı** - Telefondaki tüm düzenleyiciler için akıllı metin girişini kapatır.

Birleşik sözcüklerin yazılması

- Birleşik sözcüğün ilk yarısını yazıp  tuşuna basarak onaylayın. Birleşik sözcüğün son bölümünü yazın ve  tuşuna basıp boşluk ekleyerek birleşik sözlüğün tamamlayın.

Panoya metin kopyalama

Panoya metin kopyalamak isterseniz, en kolay yöntemler şunlardır:

- 1 Harf ve sözcük seçmek için  tuşunu basılı tutun. Aynı anda,  veya  tuşuna basın. Seçim ilerledikçe, metin vurgulanır. Metin satırları seçmek için  tuşunu basılı tutun. Aynı anda,  veya  tuşuna basın.
- 2 Seçimi tamamlamak için,  tuşunu basılı tutarken kaydırma tuşunu serbest bırakın.
- 3 Metni panoya kopyalamak için  tuşunu basılı tutarken **Kopyala** tuşuna basın. Bunun yerine **Kopyala** veya **Kes** gibi düzenleme komutlarının listesini açmak için  tuşunu bırakıp bir kere basabilirsiniz. Seçili metni belgeden kaldırmak isterseniz  tuşuna basın.
- 4 Metni bir belgeye eklemek için  tuşunu basılı tutarken **Yapıştır**'a basın. Veya  tuşuna bir kez basın ve **Yapıştır**'ı seçin.

Mesaj yazma ve gönderme

Multimedya mesajı oluşturabilmeniz, e-posta yazabilmeniz veya uzak posta sunucunuza bağlanabilmeniz için önce gerekli yerlerde doğru bağlantı ayarlarını yapmış olmanız gerekir. [Bkz: "E-posta için gerekli ayarlar", s. 54.](#) [Bkz: "Multimedya mesajları için gerekli ayarlar", s. 53.](#)

 Metin mesajı düzenleyicisindeki seçenekler: **Gönder, Alıcı ekle, Ekle, Sil, Rehberi kontrol et, Mesaj bilgileri, Gönderim seçenek, Yardım** ve **Çıkış**.

- 1 **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin. Mesaj seçenekleri listesi açılır. Seçin:
 - Metin mesajı oluşturmak istiyorsanız, **Oluştur**→ **Kısa mesaj** seçeneğini kullanın. Resimli mesaj göndermek için **Seçenek**→ **Ekle**→ **Resim** seçeneğini belirleyin. Her resimli mesaj birkaç metin mesajından oluşur. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti, tek bir metin mesajı ücretinden daha yüksek olabilir.
 - Multimedya mesajı (MMS) göndermek istiyorsanız, **Oluştur**→ **Multimedya mesajı** seçeneğini kullanın.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

- E-posta göndermek için **Oluştur** → **E-posta** seçeneğini kullanın. E-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir.
- 2 Alıcıya MMS veya e-posta gönderiyorsanız, rehber dizininden alıcı veya alıcıları seçmek için  tuşuna basın veya alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini **Kime**: alanına yazın. Alıcıları birbirinden ayırmak üzere noktalı virgül (;) eklemek için  tuşuna basın.
- 3 Mesaj alanına geçmek için  tuşuna basın.
- 4 Mesajı yazın.

Cihazınız normal 160 karakterlik sınırı aşan metin mesajları göndermeyi destekler. Mesajınız 160 karakteri aşıyorsa, iki veya daha fazla mesajdan oluşan bir dizi olarak gönderilir.

Gezinme çubuğunda, 160'dan geriye doğru sayım yapan mesaj uzunluk göstergesini görebilirsiniz. Örneğin, 10 (2) sayıları, iki mesaj halinde gönderilecek metne 10 karakter daha ekleyebileceğinizi gösterir.

ş, ğ, ı, ü gibi özel (Unicode) karakter kullanmanın daha fazla yer kaplayacağını unutmayın.

- Bir multimedia mesajına medya nesnesi eklemek için, **Seçenek** → **Yeni ekle** → **Görüntü**, **Ses klipi**, **Video klip** veya **Slayt** seçeneğini belirleyin. Eklemek istediğiniz öğeyi seçin.
- 5 Mesajı göndermek için **Seçenek** → **Gönder** seçeneğini belirleyin veya  tuşuna basın.

Multimedia mesajları için gerekli ayarlar

Bu ayarları şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan akıllı mesaj biçiminde alabilirsiniz. **Bkz: "Akıllı mesaj alma", s. 55.**

Veri servislerinin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



İpucu! Kime: alanına isim girmeye başlayın ve **Seçenek** → **Rehberi kontrol et**'i seçin. Telefon, Rehber dizinindeki tüm eşleşen kayıtları getirir. Tek bir kayıt bulunursa otomatik olarak eklenir. Birden fazla kayıt bulunursa, listeden bir kartvizit seçin.

- **Mesajlar** → **Seçenek** → **Ayarlar** → **Multimedya mesajı** seçeneğine gidin. *Kull. erişim noktası'nı* açın ve oluşturduğunuz erişim noktasını seçin. [Bkz: "Multimedya mesajı ayarları", s. 61.](#)

E-posta için gerekli ayarlar

E-posta göndermek, almak, çekmek, cevaplamak ve e-postayı başka bir e-posta hesabına iletme için önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- İnternet Erişim Noktası'nı (IAP) doğru şekilde yapılandırın. [Bkz: "Bağlantı ayarları", s. 71.](#)
- E-posta ayarlarınızı doğru şekilde tanımlayın. [Bkz: "E-posta ayarları", s. 63.](#)

Uzak posta kutunuz ve İnternet servis sağlayıcınız tarafından verilen talimatlara uyun.



Gelen Kutusu – mesaj alma

Gelen Kutusu'nda okunmamış mesaj varsa, simge  olarak değişir.

Gelen Kutusu'ndaki mesaj simgeleri mesajın türünü gösterir. Görebileceğiniz simgelerden bazıları şunlardır:

- ✉ okunmamış metin mesajı için, ✉ okunmamış akıllı mesaj için
- 📎 okunmamış multimedya mesajı için,
- 📶 okunmamış servis mesajı için,
- 📶 Bluetooth bağlantısıyla alınan veriler için,
- ❓ bilinmeyen türde mesaj.

Multimedya nesnelerini görüntüleme

- Multimedya mesajlarında hangi tür medya nesneleri olduğunu görmek için mesajı açın ve **Seçenek** → **Nesneler** seçeneğini belirleyin. Nesneler görünümünde,

 Gelen kutusu seçenekleri: [Aç](#), [Mesaj oluştur](#), [Sil](#), [Mesaj bilgileri](#), [Klasöre taşı](#), [İşaretle/İş.](#), [Kaldır](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).

multimedya mesajının içerdği dosyaları görebilirsiniz. Dosyayı telefonunuza kaydetmeyi ya da örneğin Bluetooth bağlantısıyla başka bir cihaza göndermeyi seçebilirsiniz.



Önemli: Multimedya mesajı nesneleri virüs içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir. Gönderenin güvenilirliğinden emin değilseniz hiçbir eki açmayın.

Bkz: "Sertifika yönetimi", s. 78.



Nesneler
görünümündeki
seçenekler: [Aç](#), [Kaydet](#),
[Gönder](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).

Akıllı mesaj alma

Telefonunuz, veri içeren metin mesajları olan ve şebeke mesajı olarak da bilinen çeşitli akıllı mesajları alabilir. Alınan bir akıllı mesajı açmak için Gelen Kutusu'nu açın, akıllı mesaja () ilerleyin ve  tuşuna basın.

- [Resimli mesaj](#) - resmi ileride kullanmak üzere Galerideki [Resimli mesajlar](#) klasörüne kaydetmek için [Seçenek](#) → [Resmi kaydet](#) seçeneğini belirleyin.
- [Kartvizit](#) - Kartvizit bilgilerini kaydetmek için [Seçenek](#) → [Kartviziti kaydet](#) seçeneğini belirleyin.



İpucu: Kartvizitlere sertifikalar veya ses dosyaları eklenmişse, bunlar kaydedilmez.

- [Zil sesi](#) - Zil sesini Galeride kaydetmek için [Seçenek](#) → [Kaydet](#) seçeneğini belirleyin.
- [Operatör logosu](#) - Logoyu kaydetmek için [Seçenek](#) → [Kaydet](#) seçeneğini belirleyin. Operatör logosu bekleme modunda şebeke operatörünün kendi kimliği yerine görüntülenir.
- [Ajanda kaydı](#) - Davetiyeyi Ajanda'ya kaydetmek için, [Seçenek](#) → [Ajandaya kaydet](#) seçeneğini belirleyin.
- [Web mesajı](#) - Yer imini kaydetmek için [Seçenek](#) → [Yer imlerine kaydet](#) seçeneğini belirleyin. Yer imi tarayıcı servislerindeki Yer İmleri listesine eklenir. Mesaj hem tarayıcı erişim noktası ayarları hem de yer imleri içeriyorsa, verileri kaydetmek için [Seçenek](#) → [Tümünü kaydet](#) seçeneğini belirleyin. Veya yer imi

(bookmark) ve erişim noktası bilgilerini ayrı ayrı görüntülemek için **Seçenek**→ **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin. Tüm verileri kaydetmek istemezseniz, bir ayarı veya yer imini seçin, bilgileri açın ve ne görüntülediğinize bağlı olarak **Seçenek**→ **Ayarlar'a kaydet** veya **Yer imlerine kaydet** seçeneğini belirleyin.

- **E-posta bildirimi** - Uzak posta kutunuzda bulunan e-posta sayısını gösterir. Genişletilmiş bildirim, konu, gönderen, ekler gibi daha ayrıntılı bilgiler görüntüleyebilir.
- Ayrıca, metin mesajı servisi numarası, telesekreter numarası, uzaktan senkronizasyon için tercih ayarları, tarayıcı, multimedya mesajları veya e-posta için erişim noktası ayarları, erişim noktası bağlantı komut dosyası ayarları veya e-posta ayarları alabilirsiniz.

Ayarları kaydetmek için, **Seçenek**→ **SMS ayar. kaydet**, **Sekretere kaydet**, **Ayarlar'a kaydet** veya **E-posta ay. kaydet** seçeneklerini belirleyin.

Servis mesajları (Şebeke Servisi)

Servis mesajları, haber başlıkları gibi bildirimlerdir ve bir metin mesajı veya bir tarayıcı servisinin adresini içerebilir. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Klasörlerim

Klasörlerim'de, mesajlarınızı klasörler halinde düzenleyebilir, yeni klasörler oluşturabilir, silebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz.



Uzak posta kutusu (Şebeke Servisi)

Bu klasörü açtığınızda, uzak posta kutunuza bağlanarak aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

- yeni e-posta başlıklarını veya mesajlarını almak
- önceden alınan e-posta başlıklarını veya mesajlarını çevrimdışı olarak görüntülemek.

Mesajlar ana görünümünde [Yeni mesaj](#)→ [Oluştur](#)→ [E-posta](#) veya [Posta Kutusu](#) seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, ayarlamanız istenir. [Bkz: "E-posta için gerekli ayarlar", s. 54.](#)

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz ad otomatik olarak Mesajlar görünümünde [Posta Kutusu](#)'nun yerini alır. Birçok posta kutunuz (en çok altı) olabilir.

Posta kutusunu açma

Posta kutusunu açtığınızda, önceden alınmış e-posta mesajlarınızı ve e-posta başlıklarını çevrimdışı olarak görüntülemeyi veya e-posta sunucusuna bağlanmayı seçebilirsiniz.

- Posta kutunuza ilerleyip  tuşuna bastığınızda, telefon [Posta kutusuna bağlanılsın mı?](#) sorusunu sorar. Posta kutunuza bağlanmak için [Evet](#)'i, önceden alınmış mesajları çevrimdışı olarak görüntülemek için [Hayır](#)'ı seçin.
- Bağlantı başlatmanın başka bir yolu da [Seçenek](#)→ [Bağlan](#) seçeneğini belirlemektir.

Posta kutusundan e-posta mesajlarını alma

- Çevrimdışıysanız, uzak posta kutusuyla bağlantı kurmak için [Seçenek](#)→ [Bağlan](#) seçeneğini belirleyin.
- 1 Bir uzak posta kutusuyla bağlantı kurmuş durumdayken [Seçenek](#)→ [E-posta al](#)→:
 - [Yeni](#) - Tüm yeni e-posta mesajlarını telefonunuza alır.
 - [Seçili](#) - Yalnızca işaretlenmiş e-posta mesajlarını alır. Mesajları birer birer seçmek için [İşaretle/İş. kaldır](#)→ [İşaretle](#) | [İşareti kaldır](#) komutlarını kullanabilirsiniz. [Bkz: "Tüm uygulamalar için ortak işlemler", s. 13.](#)
 - [Tümü](#) - Posta kutusundan tüm mesajları alır.

Almayı iptal etmek için [İptal](#)'e basın.
 - 2 E-posta mesajlarını aldıktan sonra çevrimiçi olarak görüntülemeye devam edebilirsiniz. Bağlantıyı kesip e-posta mesajlarını çevrimdışı görüntülemek için [Seçenek](#)→ [Bağlantıyı kes](#) seçeneğini belirleyin.

- 3 E-posta mesajını açmak için, görüntülemek istediğiniz e-postaya ilerleyin ve  tuşuna basın. E-posta alınmamışsa (simgedeki ok dışarıyı gösteriyor) ve çevrimdışı durumdaysanız, **Aç**ı seçin, bu mesajı posta kutusundan almak isteyip istemediğiniz sorulur.
- E-posta eklerini görüntülemek için, ek göstergesi olan mesajı açın  ve **Seçenek**→ **Ekler** seçeneğini belirleyin. Ekler görünümünde ekleri alabilir, açabilir veya desteklenen biçimde kaydedebilirsiniz. Ayrıca Bluetooth bağlantısıyla da ek gönderebilirsiniz.
Posta kutunuz IMAP4 protokolünü kullanıyorsa, yalnızca e-posta başlıklarını, yalnızca mesajları veya mesajları ve ekleri almaya karar verebilirsiniz. POP3 protokolü ile yalnızca e-posta başlıklarını, veya mesajları ve ekleri alma seçenekleri vardır. [Bkz: "E-posta ayarları", s. 63.](#)
-  **Önemli:** Multimedya mesajı nesneleri virüs içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir. Gönderenin güvenilirliğinden emin değilseniz hiçbir eki açmayın.

E-posta mesajlarını silme

- Bir e-postayı telefondan silip uzak posta kutusunda saklı tutmak için:
Seçenek→ **Sil**→ **Yalnızca telefon** seçeneğini belirleyin.

Telefon uzak posta kutusundaki e-posta başlıklarını yansıtır. Böylece, mesaj içeriğini silseniz bile, e-posta başlığı telefonunuzda kalır. Başlığı da kaldırmak isterseniz, e-posta mesajını önce uzak posta kutunuzdan silmeli, ardından da durumu güncelleştirmek için telefonunuzdan uzak posta kutusuna yeniden bağlantı kurmalısınız.

- Bir e-postayı hem telefondan, hem uzak posta kutusundan silmek için:
Seçenek→ **Sil**→ **Telefon ve sunucu** seçeneğini belirleyin.
Çevrimdışı durumdaysanız, e-posta önce telefonunuzdan silinir. Uzak posta kutusuyla kurulan bir sonraki bağlantıda, uzak posta kutusundan otomatik olarak silinir. POP3 protokolünü kullanıyorsanız, silinmek üzere işaretlenen mesajlar uzak posta sunucusuyla kurulan bağlantı kesildikten sonra kaldırılır.

Silinen e-posta mesajlarını çevrimdışı durumda geri alma

Bir e-postayı hem telefondan hem sunucudan silmeyi iptal etmek için, bir sonraki bağlantıda silinmek üzere işaretlenmiş (🔒) olan e-postaya ilerleyin ve [Seçenek](#) → [Silmeyi Geri Al](#) seçeneğini belirleyin.

Posta kutusuyla kurulan bağlantıyı kesme

Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan veri araması veya GPRS bağlantısını sona erdirmek için [Seçenek](#) → [Bağlantıyı kes](#) seçeneğini belirleyin.



Giden Kutusu

Giden Kutusu gönderilmeyi bekleyen mesajlar için geçici bir kayıt yeridir.

Giden Kutusu'ndaki mesajların durum bilgileri:

- [Gönderiliyor](#) - Bağlantı kuruluyor ve mesaj gönderiliyor.
- [Bekliyor](#) / [Sırada](#) - Örneğin, Giden Kutusunda benzer türde iki mesaj varsa, bunlardan biri birincisi gönderilene dek bekler.
- [Tekrar gön. zamanı](#): (saat) - Gönderme başarısız olmuştur. Telefon belirli bir zaman aşımı sonunda mesajı yeniden göndermeyi dener. Yeniden göndermeyi hemen başlatmak için [Gönder](#)'e basın.
- [Ertelendi](#) - Belgeleri, Giden Kutusu'ndayken 'beklemede' kalmak üzere ayarlayabilirsiniz. Gönderilecek bir mesaja ilerleyin ve [Seçenek](#) → [Gönderimi ertele](#) seçeneğini belirleyin.
- [Başarısız](#) - Gönderme için yapılacak en çok deneme sayısına ulaşılmıştır. Metin mesajı göndermeye çalıştıysanız, mesajı açın ve Gönderme ayarlarının doğru olup olmadığını kontrol edin.

SIM karttaki mesajları görüntüleme

SIM mesajlarını görüntüleyebmeniz için bunları önce telefonunuzdaki bir klasöre kopyalamanız gerekir. [Bkz: "Tüm uygulamalar için ortak işlemler", s. 13.](#)



↩ Mesajlar ana görünümünde **Seçenek** → **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin.

▶ Hücre yayını seçenekleri: **Aç**, **Abone ol** / **Abonelikten Çık**, **Önemli** **olar. işaret** / **Önemli işaret. kaldır**, **Konu**, **Ayarlar**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Hücre yayını (Şebeke Servisi)

Servis sağlayıcınızdan, hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun. Ana görünümde şunları görebilirsiniz:

- konunun durumu: - yeni, abone mesajları ve - yeni, abone olunmayan mesajlar.
- konu numarası, konu adı ve izlenmek için işaretlenip işaretlenmediği (). İşaretlenmiş bir konuyla ilgili mesaj geldiğinde size bildirilir.

Paket veri (GPRS) bağlantısı hücre yayını almayı engelleyebilir. Doğru GPRS ayarları için şebeke operatörünüze başvurun.



Servis komutu yazımı

Mesajlar → **Seçenek** → **Servis komutu** seçeneğini belirleyin. Şebeke servisleri için, etkinleştirme komutları gibi servis isteklerini (USSD komutları da denir) girin ve servis sağlayıcınıza gönderin.

Mesaj ayarları

Metin mesajı ayarları

Aşağıdaki ayarlar listesini açmak için **Mesajlar**'a gidin ve **Seçenek** → **Ayarlar** → **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin:

- **Mesaj merkezleri** - Tanımlanmış olan tüm mesaj merkezlerini listeler.
 - **Kull. mesaj merkezi** (Kullanılan mesaj merkezi)- Metin mesajları ve resimli mesajlar gibi akıllı mesajları iletmek için hangi mesaj servisinin kullanıldığını tanımlar.
 - **Raporlar** (iletim raporu)- Bu şebeke servisi **Evet** olarak ayarlanırsa, gönderilen mesajın durumu (**Beklemede**, **Başarısız**, **İletildi**) Raporlar'da (Şebeke Servisi) gösterilir. Bir e-posta adresine gönderilen multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.
 - **Mesaj geçerliliği** - Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına ulaşamazsa, mesaj saklandığı mesaj merkezinden kaldırılır. Şebekenin bu özelliği desteklemesi gerekir. **En yüksek süre** şebekenin izin verdiği en uzun süredir.
 - **Mesaj gönd. biçimi** - **Metin**, **Faks**, **Çağrı** ve **E-posta** seçenekleri vardır. Ek bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.
-  **İpucu:** Mesaj merkezinizin metin mesajlarını diğer biçimlere dönüştürebildiğinden emin olmadıkça bu seçeneği değiştirmeyin.
- **Tercih edilen bağlantı** - Metin mesajlarını normal GSM şebekesi ile veya şebeke destekliyorsa GPRS ile gönderebilirsiniz.
 - **Aynı merkl. cevapla** (şebeke servisi) - Bu seçenek **Evet** olarak ayarlandığında, alıcı mesajınızı cevaplarsa, cevap mesajı aynı mesaj merkezinin numarası kullanılarak gönderilir. Bu tüm operatörler arasında mümkün olmayabilir.

 Mesaj merkezi ayarlarını düzenleme seçenekleri: **Yeni msj. merkezi**, **Düzenle**, **Sil**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Multimedya mesajı ayarları

Aşağıdaki ayarlar listesini açmak için **Mesajlar**'a gidin ve **Seçenek**→ **Ayarlar**→ **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin:

- **Kull. erişim noktası** (**Tanımlanmalıdır**) - Multimedya mesaj merkezi için tercih edilen bağlantı olarak hangi erişim noktasının kullanıldığını seçin. **Bkz: "Multimedya mesajları için gerekli ayarlar", s. 53.**

Multimedya mesaj ayarlarını bir akıllı mesaj içinde alıp kaydederseniz, alınan ayarlar otomatik olarak Erişim noktası için kullanılır. **Bkz: "Akıllı mesaj alma", s. 55.**

- **Multimedya alımı** – Aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Yalnızca ana şeb.** – Yalnızca ana şebekede bulunduğunuz zaman multimedya mesajı almak isterseniz. Ana şebeke dışındayken, multimedya mesaj alımı devre dışı bırakılır.
 - **Her zaman açık** – Her zaman multimedya mesajı almak isterseniz.
 - **Kapalı** – Hiçbir zaman multimedya mesajı veya reklam almak istemezseniz.
-  **İpucu:** Ayarlar **Yalnızca ana şeb.** veya **Her zaman açık** seçenekleri belirlenmişse, telefonunuz bilginiz dışında etkin bir veri araması veya GPRS bağlantısı kurabilir.
- **Mesaj alımı** – Aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Hemen al** – Telefonun multimedya mesajlarını hemen almaya çalışmasını isterseniz. Ertelendi durumunda olan mesajlar varsa, bunlar da alınır.
 - **Alımı ertele** – Multimedya mesaj merkezinin, mesajları daha sonra alınmak üzere kaydetmesini isterseniz. Mesajı almak istediğinizde **Mesaj alımı** seçeneğini **Hemen al** olarak ayarlayın.
 - **Mesajı reddet** – Multimedya mesajlarını reddetmek isterseniz. Multimedya mesaj merkezi tüm mesajları siler.
 - **Adsız msj. izin ver** – Adsız göndericilerden gelen mesajları reddetmek için **Hayır**'ı seçin.
 - **Reklamları al** – Multimedya reklam mesajlarının alınmasına izin verilip verilmeyeceğini belirtin.
 - **Raporlar** – Gönderilen mesajın durumunun (**Beklemede**, **Başarsız**, **İletildi**) Raporlar'da gösterilmesini isterseniz **Evet** olarak ayarlayın.
 - **Rap. gön. izin verme** – Telefonunuzun alınan multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermesini istemiyorsanız **Evet**'i seçin.
 - **Mesajın geçerliliği** (Şebeke Servisi) – Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına ulaşılamazsa, mesaj multimedya mesaj merkezinden kaldırılır. **En yüksek süre** şebekenin izin verdiği en uzun süredir.
 - **Görüntü boyutu** – Multimedya mesajındaki görüntünün boyutunu tanımlayın. Seçenekler şunlardır: **Küçük** (en çok 160*120 piksel) ve **Büyük** (en çok 640*480 piksel).

E-posta ayarları

Mesajlar seçeneğine gidin ve **Seçenek** → **Ayarlar** → **E-posta** seçeneğini belirleyin.

Kullanmak istediğiniz posta kutusunu seçmek için **Kullanılan p. kutusu** seçeneğini açın.

Posta kutusu ayarları

Tanımlı posta kutuları listesini açmak için **Posta kutuları** seçeneğini belirleyin. Tanımlı posta kutusu yoksa, tanımlamanız istenir. Aşağıdaki ayarlar listesi görüntülenir (bu bilgileri e-posta servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz):

- **Posta kutusu ismi** – Posta kutusu için açıklayıcı bir ad yazın.
- **Kull. erişim noktası (Tanımlanmalıdır)** – Posta kutusu için kullanılan İnternet Erişim Noktası (IAP). Listedenden bir IAP seçin. **Bkz: "Bağlantı ayarları", s. 71.**
- **E-posta adresim (Tanımlanmalıdır)** – Servis sağlayıcınızın size verdiği e-posta adresini yazın. Adresin @ karakterini içermesi gerekir. Mesajlarınıza verilen cevaplar bu adrese gönderilir.
- **Giden e-posta sun.: (Tanımlanmalıdır)** – E-postanızı gönderen bilgisayarın IP adresini veya ana bilgisayar adını yazın.
- **Mesajı gönder** (Şebeke Servisi) – Telefonunuzdan e-postanın nasıl gönderileceğini tanımlayın. **Hemen – Gönder** seçeneğini belirledikten hemen sonra posta kutusuyla bağlantı kurulur. **Bğl. kurulduğunda** E-posta, uzak posta kutunuza bir sonraki bağlantınızda gönderilir.
- **Kendime de gönder** – E-postanın bir kopyasını uzak posta kutunuza ve **E-posta adresim** alanında tanımlanan adrese kaydetmek için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **İmza ekle** – E-posta mesajlarına imza eklemek ve imza metnini yazmaya veya düzenlemeye başlamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Kullanıcı ismi:** – Servis sağlayıcınız tarafından size verilen kullanıcı adınızı yazın.
- **Şifre:** – Şifrenizi yazın. Bu alanı boş bırakırsanız, uzak posta kutunuza bağlanmayı denediğinizde şifre sorulur.
- **Gelen e-posta sun.: (Tanımlanmalıdır)** – E-postanızı alan bilgisayarın IP adresi veya ana bilgisayar adıdır.

 E-posta ayarlarını düzenleme seçenekleri: **Düzenleme seçen., Yeni posta kutusu, Sil, Yardım** ve **Çıkış**.

- **Posta kutusu türü:** - Uzak posta kutusu servis sağlayıcınız tarafından önerilen e-posta protokolünü tanımlar. **POP3** ve **IMAP4** seçenekleri vardır. Bu seçenek yalnızca bir kez seçilebilir ve posta kutusu ayarlarını kaydettikten veya çıkıttıktan sonra değiştirilemez.
- **Güvenlik** - Uzak posta kutusuna bağlantının güvenliğini sağlamak üzere POP3, IMAP4 ve SMTP protokolleriyle birlikte kullanılır.
- **APOP güvenli giriş** - Uzak posta kutusuna şifre gönderimini şifrelemek üzere POP3 protokolüyle birlikte kullanılır. **Posta kutusu türü:** için IMAP4 seçilirse görünmez.
- **Ekleri al** (e-posta protokolü POP3 olarak ayarlanırsa görünmez) - E-postayı ekiyle veya eksiz olarak almak için kullanılır.
- **Başlıkları al** - Telefonunuza almak istediğiniz e-posta başlığı sayısını sınırlamak için kullanılır. **Tümü** ve **Kullanıcı tanımlı** seçenekleri vardır. Yalnızca IMAP4 protokolüyle kullanılır.

Servis mesajı ayarları

Mesajlar'a gidip **Seçenek** → **Ayarlar** → **Servis mesajı** seçeneğini belirlediğinizde aşağıdaki ayarlar listesi açılır:

- **Servis mesajları** - Servis mesajlarının alınmasına izin verilip verilmeyeceğini seçin.
- **Doğrulama gerekli** - Yalnızca yetkili kaynaklardan servis mesajı almak isteyip istemediğinizi belirleyin.

Hücre yayını ayarları (Şebeke Servisi)

Hücre yayını olup olmadığını, sunulan konuları ve ilgili konu numaralarını servis sağlayıcınızdan öğrenin. Ayarları değiştirmek için **Mesajlar** → **Seçenek** → **Ayarlar** → **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin:

- **Alım** - **Açık** veya **Kapalı**.

- *Dil - Tümü* olası tüm dillerde hücre yayını mesajları almanıza olanak verir. *Seçili* hangi dillerde hücre yayını mesajları almak istediğinizi seçmenize olanak verir. Tercih ettiğiniz dil listede bulunmazsa, *Diğer* seçeneğini belirleyin.
- *Konu algılaması* - Mevcut konuların hiçbirine ait olmayan bir mesaj alırsanız, *Konu algılaması* → *Açık* ayarını belirleyerek konu numarasını otomatik olarak kaydedebilirsiniz. Konu numarası konu listesine kaydedilir ve adsız olarak gösterilir. Yeni konu numaralarını otomatik olarak kaydetmek istemezseniz *Kapalı* ayarını seçin.

Diğer klasörü ayarları

Aşağıdaki ayarlar listesini açmak için **Mesajlar**'a gidin ve **Seçenek** → **Ayarlar** → **Diğer** seçeneğini belirleyin:

- *Gönd. mesajı kaydet* - Gönderdiğiniz her metin mesajının, multimedya mesajının veya e-posta mesajının bir kopyasını Gönderilen öğeler klasörüne kaydetmek isterseniz bu ayarı seçin.
- *Kayıtlı mesaj sayısı* - Gönderilen öğeler klasörüne bir defada kaydedilecek gönderilen mesaj adedini belirleyin. Varsayılan sınır 20 mesajdır. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.
- *Kullanılan hafıza* - Hafıza deposu tanımlayın. Seçenekler telefonun hafızası veya varsa hafıza kartıdır.

Araçlar



➡ **Menü**→ **Ayar Sihirbazı** seçeneğine gidin.

Ayar Sihirbazını Kullanma

Tarayıcıları kullanmanıza ve Multimedya mesajları ve e-postalar göndermenize ve almanıza olanak tanınması için telefonunuzun ayarlarını yapılandırmak üzere Ayar Sihirbazını kullanın. Ayar Sihirbazı GPRS'i ve diğer WAP, MMS ve İnternet erişimi ayarlarını yapılandırdığından, herhangi bir tarayıcı veya mesajlaşma ayarı el ile yapılandırılmadan önce uygulama çalıştırılmalıdır.

Diğer tüm uygulamaların kapalı olduğundan emin olun.

Seçenek→ **Aç** seçeneğini belirleyin. Uygulamayı ilk kez çalıştırdığınızda, Son Kullanıcı Lisans Anlaşmasındaki Garanti Reddini kabul etmeniz istenir.

Garanti Reddini kabul ettikten sonra, Ayar Sihirbazı talimat ekranını görüntüler. Devam etmek için **Tamam** tuşuna, uygulama menüsüne dönmek içinse **Çıkış** tuşuna basın.

Ayar Sihirbazı, SIM kartınızdaki bilgileri okuyarak şebeke operatörünü otomatik olarak algılar. Ayar Sihirbazı SIM kartınızı tanımazsa, listeden ülkenizi ve şebeke operatörünüzü seçmeniz istenir.

Ülke listenize erişmek için **Seçenek**→ **Değiştir** seçeneğini belirleyin. Ülkeyi seçtikten sonra, şebeke operatörünü seçebilirsiniz.

Operatörü vurgulamak için aşağı kaydırın. Şebeke operatörü listesine erişmek için **Seçenek**→ **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Ülkeyi ve operatörü seçtikten sonra, **Seçenek**→ **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Ayar Sihirbazı seçtiğiniz şebeke operatörünün ayarlarını oluşturmak istediğinizi onaylar. Devam etmek için **Tamam** seçeneğini, ülke ve şebeke operatörü listelerine dönmek içinse **İptal** seçeneğini belirleyin.


Ardından Ayar Sihirbazı telefonunuzu programlar. Durum çubukları yaklaşık 5-10 saniye süreyle görünür. Telefonunuz artık MMS, WAP ve İnternet erişimi için yapılandırılmıştır. Ayar Sihirbazını kapatmak için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bu servisleri kullanmak için, GPRS'i etkinleştirmek üzere şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekebileceğini lütfen unutmayın. Mümkün olduğunda Ayar Sihirbazı aranacak telefon numarasını görüntüler.

Lütfen tüm şebeke operatörlerinin tüm servisleri desteklemediğini unutmayın.

E-posta yapılandırma ayarları Nokia'nın <http://www.nokia.com/phonesettings> adresindeki Telefon Ayarları web sitesi yardımıyla doğrudan telefonunuza gönderilebilir.

Ayar Sihirbazıyla ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde, şebeke operatörünüzün en yeni ayarlarının kısa mesajla doğrudan telefonunuza gönderilmesini sağlamak için lütfen Nokia'nın <http://www.nokia.com/phonesettings> adresindeki Telefon Ayarları web sitesini ziyaret edin.



Ayarlar

Genel ayarları değiştirme

- 1 Bir ayar grubuna geçin ve açmak için  tuşuna basın.
- 2 Değiştirmek istediğiniz ayarda geçin ve aşağıdakiler için  tuşuna basın:
 - yalnızca iki seçenek (**Açık/Kapalı**) varsa, seçenekler arasında geçiş yapma,
 - seçenekler listesini veya bir düzenleyiciyi açma,
 - bir kaydırma görünümü açma ve değeri sırasıyla artırmak veya azaltmak için  veya  tuşuna basma.

 **Menü** → **Ayarlar**
seçeneğine gidin.

Bkz: Şekil 11, sayfa 68. Servis sağlayıcınızdan bazı ayarları kısa mesaj biçiminde alabilirsiniz. [Bkz: "Akıllı mesaj alma", s. 55.](#)



Telefon ayarları

Genel

- **Telefon dili** - Telefonunuzdaki ekran metinlerinin dilini değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik aynı zamanda tarih ve saat biçimi ile hesaplamalarda olduğu gibi bazı ayırıcıların biçimini de etkiler. **Otomatik** seçeneğini belirlerseniz, telefon, dili SIM kartınızdaki bilgilere göre belirler. Ekran metin dilini değiştirdikten sonra, telefonu yeniden başlatmanız gerekir.

Telefon dili veya **Yazma dili** ayarlarında yapılan değişiklik, telefonunuzdaki tüm uygulamaları etkiler ve ayarlar yeniden değiştirilinceye kadar bu değişiklikler etkin kalır.

- **Yazma dili** - Telefonunuzun yazma dilini değiştirebilirsiniz. Dilin değiştirilmesi şunları etkiler:
 - herhangi bir tuşa (**1 00** - **wxyz9**) bastığınızda kullanılabilen karakterler
 - kullanılan akıllı metin giriş sözlüğü ve
 - *** +** ve **1 00** tuşlarına bastığınızda kullanılabilen özel karakterler.
- **Sözlük** - Akıllı metin girişi özelliğini telefondaki tüm düzenleyiciler için **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlamak için. Akıllı metin girişi için listeden bir dil seçin. Bu ayarı bir düzenleyicide çalışırken de değiştirebilirsiniz. **🔍** tuşuna basın ve **Sözlük** → **Sözlük açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
- **Açılış notu/logosu** - Açılış notu/logosu telefonu her açışınızda kısa bir süre görüntülenir. Varsayılan görüntü veya animasyonu kullanmak isterseniz, **Varsayılan** seçeneğini belirleyin. Açılış notu (en çok 50 harf) yazmak için **Metin** seçeneğini belirleyin. Galeriden fotoğraf veya resim seçmek için **Görüntü** seçeneğini belirleyin.
- **Orj. Telefon ayarları** - Ayarlardan bazıları için orijinal değerlerini geri yükleyebilirsiniz. Bunun için kilit kodu gerekir: **Bkz: "Güvenlik", s. 76**. Ayarları sıfırladıktan sonra, telefonun açılması daha uzun sürebilir. Oluşturduğunuz tüm belge ve dosyalar olduğu gibi kalır.



Şekil 11

Ayarlar ana görünümü.

Bekleme modu

- *Sol seçim tuşu* ve *Sağ seçim tuşu* - Bekleme modunda sol  ve sağ  seçim tuşlarının üzerinde görünen kısayolları değiştirebilirsiniz. Uygulamalara ek olarak, kısayolun *Yeni mesaj* gibi bir işlevi göstermesini de sağlayabilirsiniz.
- *Hareket tuşu sağa*, *Hareket tuşu sola*, *Hareket tuşu aşağı*, *Hareket tuşu yukarı* ve *Seçim tuşu* - Kaydırma tuşuna herhangi bir yönde bastığınızda kısayolların bekleme modunda kullanılabilir olmasını sağlamak için, istediğiniz uygulamaya veya işleve ilerleyip kaydırma tuşuna basın.

Ekran

- *Ek. koruyucu zamanı* - Ekran koruyucu zaman aşımı süresi tamamlandığında ekran koruyucu etkinleşir. Ekran koruyucu etkinleştiğinde, ekran boşalır ve ekran koruyucu çubuğunu görebilirsiniz.
 - Ekran koruyucuyu kapatmak için herhangi bir tuşa basın.



Arama ayarları

Numaramı gönder (Şebeke Servisi)

- Bu şebeke servisi, kendi telefon numaranızın aradığınız kişinin ekranında görüntülenmesini (*Evet*) veya gizlenmesini (*Hayır*) sağlar. Değer, abone olduğunuz sırada şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından da ayarlanabilir.

Arama bekletme (Şebeke Servisi)

- Görüşmeniz sürerken, şebekeniz yeni bir aramanın geldiğini size bildirir. Şebekenin arama bekletmeyi etkinleştirilmesi için *Etkinleştir* seçeneğini, şebekenin arama bekletmeyi devreden çıkarması için *İptal* seçeneğini veya işlevin etkin olup olmadığını denetlemek için *Durum kontrolü* seçeneğini belirleyin.

Oto. tekrar arama

- Bu ayar etkinleştirildiğinde, telefonunuz ilk denemesinde bağlantı kuramadığı numarayı tekrar aramak için en çok on deneme daha yapar. Otomatik tekrar aramayı durdurmak için  tuşuna basın.

Arama sonrası özet

- Telefonun son aramanın yaklaşık süresini görüntülemesini istiyorsanız bu ayarı etkinleştirin.

Hızlı arama

- Açık** seçeneğini belirlediğinizde hızlı arama tuşlarına ( - ) atanan numaralar, ilgili tuş basılı tutularak aranabilir. [Bkz: "Hızlı arama tuşlarını atama", s. 27.](#)

Her tuşla cevaplama

- Açık** seçeneğini belirledikten sonra, gelen aramaları  ,  ve  dışında herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz.

Kullanılan hat (Şebeke Servisi)

- Bu ayar yalnızca, SIM kart iki abone numarasını (iki telefon hattını) destekliyorsa gösterilir. Arama yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını (**Hat 1** veya **Hat 2**) kullanmak istediğinizi seçin. Her iki hatta gelen aramalar seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.

Hat 2 seçeneğini belirlerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz, arama yapamazsınız.

Hat seçimini önlemek için, SIM kartınız destekliyorsa **Hat değişimi** → **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Bu ayarı değiştirmek için PIN2 kodu gerekir.



Bağlantı ayarları

Erişim noktaları

Burada, çeşitli veri bağlantıları ve erişim noktaları için gerekebilecek her ayarın kısa bir açıklamasını bulabilirsiniz. Henüz telefonunuzu WAP bağlantısı kurmak için kullanmadıysanız, ilk kez bağlantı kurma konusunda yardım almak üzere servis sağlayıcınızla bağlantı kurmanız veya www.nokia.com/phonesettings adresini ziyaret etmeniz gerekebilir.

Servis sağlayıcıların çoğu, varsayılan erişim noktası için bir İnternet erişim noktası (IAP) kullanmanızı gerekli kılar. Diğer servis sağlayıcılar bir WAP erişim noktası kullanmanıza izin verir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ayarları en en üstten itibaren girmeye başlayın çünkü seçtiğiniz veri bağlantısına bağlı olarak (*Veri taşıyıcı*) yalnızca belirli alanlar kullanılabilir.

- *Bağlantı ismi* - Bağlantıyı tanımlayıcı bir ad verin.
- *Veri taşıyıcı* - Seçenekler şunlardır: *Paket veri* veya *Veri araması*. Hangi veri bağlantısını seçtiğinize bağlı olarak, yalnızca belirli alanlar kullanılabilir. **Tanımlanmalıdır** notu veya yıldız işareti olan tüm alanları doldurun. Servis sağlayıcınızın talimatlarında tersi belirtilmemişse, diğer alanlar boş bırakılabilir.

Veri bağlantısı kullanabilmeniz için, şebeke operatörü veya servis sağlayıcınızın bu özelliği desteklemesi ve gerekirse, SIM kartınız için etkinleştirilmesi gerekir.

- *Erişim noktası ismi* (yalnızca paket verileri için) - GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim noktası adını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *Çevirmeli bağl. num.* (yalnızca Veri araması için) - Erişim noktasının modem telefon numarası.
- *Kullanıcı ismi* - Servis sağlayıcınız tarafından isteniyorsa bir kullanıcı adı yazın. Veri bağlantısı için kullanıcı adı gerekli olabilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir. Kullanıcı adı genellikle büyük/küçük harf duyarlıdır.

- **Şifre sorma** - Bir sunucuda her oturum açışınızda yeni bir şifre tuşlamanız gerekiyorsa veya şifrenizi telefona kaydetmek istemiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Şifre** - Veri bağlantısı için şifre gerekebilir ve genellikle servis sağlayıcı tarafından verilir. Şifre genellikle küçük/büyük harf ayırımına duyarlıdır. Şifreyi yazarken, girdiğiniz karakterler kısa bir süre görünür ve yıldız işaretine (*) dönüşür. Numara girmenin en kolay yolu, girilecek sayıyı basılı tutarken harf girmeye devam etmektir.
- **Doğrulama** - **Normal** / **Güvenli**.
- **Ana sayfa** - Hangi ayarı belirlediğinize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yazın:
 - servis adresi veya
 - multimedya mesaj merkezinin adresi.
- **Veri araması türü** (yalnızca Veri araması için) - **Analog**, **ISDN v.110** veya **ISDN v.120** seçenekleri, telefonun analog veya dijital bağlantı kullanacağını belirler. Bazı GSM şebekeleri belirli ISDN bağlantı türlerini desteklemediği için, bu ayar hem GSM şebeke operatörünüze, hem de İnternet Servis Sağlayıcınıza (ISP) bağlıdır. Ayrıntılar için İnternet servis sağlayıcınıza (ISP) başvurun. ISDN bağlantıları kullanılabiliriyorsa, bunlarla analog yöntemlere göre daha çabuk bağlantı kurulur.
- **En yüksek veri hızı** (yalnızca Veri araması için) - Seçenekler, **Veri araması türü** menüsündeki seçiminize bağlı olarak 9600 veya 14400'dür. Bu seçenek, GSM verisi kullanılırken en yüksek bağlantı hızını sınırlamanıza olanak sağlar. Servis sağlayıcıya bağlı olarak, yüksek veri hızları daha pahalı olabilir.

Yukarıdaki hızlar, bağlantınızın kullanacağı en yüksek hızı gösterir. Bağlantı sırasında şebeke durumuna bağlı olarak çalışma hızı bu hızın altında olabilir.

Seçenek/Æ Gelişmiş ayarlar

- **Telefonun IP adresi** - Telefonunuzun IP adresi.
- **Birincil isim sunucusu** - Birincil DNS sunucusunun IP adresidir.
- **İkincil isim sunucusu** - İkincil DNS sunucusunun IP adresidir.
- **Yakın kopya su. adr.** - Yakın kopya sunucusu IP adresi.
- **Yakın kopya port no.** - Yakın kopya sunucusu bağlantı noktası numarası.

Bu ayarları girmeniz gerekiyorsa, İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.

Bağlantı türü olarak veri aramasını seçtiyseniz, aşağıdaki ayarlar gösterilir:

- **Geri aramayı kullan** – Bu seçenek, sizin yaptığınız ilk aramadan sonra bir sunucunun sizi geri aramasına olanak sağlar. Bu servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun. Telefon geri aramanın, geri arama isteyen aramada kullanılan veri araması ayarlarını kullanacağını varsayar. Şebekenin, telefona gelen ve giden her iki yönde bu arama türünü desteklemesi gerekir.
- **Geri arama türü** – Seçenek *Sunucu no. kullan* / *Diğer no. kullan*. Kullanılacak doğru ayarları servis sağlayıcınıza sorun; bu ayarlar servis sağlayıcının yapılandırmasına göre değişir.
- **Geri arama numarası** – Geri arama sunucusunun arayacağı telefonunuzun veri telefon numarasını tuşlayın. Bu numara genellikle telefonunuzun veri arama telefon numarasıdır.
- **PPP sıkıştırması kull.** – Bu seçenek için *Evet* belirlenirse, uzak PPP sunucusu tarafından destekleniyorsa, bu seçenek veri aktarım hızını artırır. Bağlantı kurma sorunuz varsa, bu seçeneği *Hayır* olarak ayarlayın. Yardım için servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Giriş dizesi kullan** – Seçenek *Evet* / *Hayır* seçenekleridir.
- **Giriş dizesi** – Bağlantı dizesini girin.
- **Modem başlatma** (Modem hazırlama dizesi)– Modem AT komutlarını kullanarak telefonunuzu denetler. Gerekirse, servis sağlayıcınız veya İnternet servis sağlayıcınız tarafından belirtilen karakterleri girin.

Paket veri

GPRS ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Paket veri bağlantısı – *Var olduğunda* seçeneğini belirlerseniz ve paket verilerini destekleyen bir şebekedeyseniz, telefon GPRS şebekesine kaydolur ve kısa mesaj gönderme işlemleri GPRS ile gerçekleştirilir. E-posta göndermek ve almak gibi bir nedenle etkin bir paket veri bağlantısı başlatmak da daha hızlıdır. **Gerektiğinde** seçeneğini belirlerseniz, telefon yalnızca, gereksinim duyan bir uygulama veya işlem başlatmanız durumunda paket veri bağlantısı kullanır. GPRS bağlantısı, herhangi bir uygulama tarafından kullanımı sona erdiğinde kapatılabilir.

↔ **Ayarlar** → **Bağlantı** →
Paket veri seçeneğine
gidin.

↔ *Ayarlar* → *Bağlantı* →
Veri araması seçeneğine
gidin.

GPRS kapsamı dışındaysanız ve *Var olduğunda* seçeneğini belirlediyseniz, telefon belirli aralıklarla paket veri bağlantısı kurmayı dener.

Erişim noktası - Telefonunuzu bilgisayarınız için bir paket veri modemi olarak kullanmak isterseniz, erişim noktası adı gerekir.

Veri araması

Veri araması ayarları, GSM veri araması kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Çevrimiçi süresi - Herhangi bir işlem olmazsa, belirli bir zaman aşımı sonunda veri araması otomatik olarak kesilir. Süre girmeniz gereken *Kullanıcı tanımlı* seçeneği ile *Sınırsız* seçeneği vardır.



Tarih ve saat

Tarih ve saat ayarları, telefonunuzda kullanılan tarih ve saati ayarlamanıza ve tarih/saat biçimini ve ayırıcılarını değiştirmenize olanak sağlar.

- *Saat türü* → *Analog* veya *Dijital* - Bekleme modunda görüntülenen saati değiştirmek için. *Bkz: "Saat", s. 96.*
- *Oto. zaman yenileme* - Telefonunuzdaki tarih, saat ve zaman dilimi bilgilerinin şebeke tarafından güncelleştirilmesini sağlamak için (Şebeke Servisi). *Oto. zaman yenileme* ayarının etkinleşmesi için telefonun yeniden başlatılması gerekir. *Oto. zaman yenileme* ayarından etkilenmiş olabilecek alarmları kontrol edin.
- *Saat alarmı sesi* - Saatin alarm zamanı geldiğinde çalan sesi değiştirmek için.
- *GMT saat farkı* - Zaman dilimini değiştirmek için.
- *Yaz saati* - Yaz saati uygulamasını açıp kapatmak için.



Arama engel. (Şebeke Servisi)

Arama kısıtlama, telefonunuza gelen aramaları ve telefonunuzdan yaptığınız aramaları sınırlamanızı sağlar. Bu işlev için, servis sağlayıcınızdan edinebileceğiniz engelleme şifresi gereklidir.

- 1 Kısıtlama seçeneklerinden birine geçin.
- 2 Şebekenin aramaları sınırlama özelliğini etkinleştirmesi için **Seçenek**→ *Etkinleştir* seçeneğini, seçilen arama kısıtlamayı kaldırmak için *İptal* seçeneğini, arama kısıtlaması olup olmadığını kontrol etmek için *Durum kontrolü* seçeneğini belirleyin.
- Kısıtlama şifresini değiştirmek için **Seçenek**→ *Engelleme şif. deęiş.* seçeneğini belirleyin.
- Etkin arama kısıtlamalarının tümünü iptal etmek için **Seçenek**→ *Tüm engel. kaldır* seçeneğini belirleyin.

Aramalar engellendiğinde de belirli resmi acil durum numaralarını aramak mümkün olabilir.

Şebeke

Operatör seçimi

- Telefonu, bulunduğunuz yerde kullanılabilen hücresel şebekeleri otomatik olarak arayıp seçmek üzere ayarlamak için *Otomatik* seçeneğini belirleyin.
- İsteddiğiniz şebekeyi bir listeden kendiniz seçmek isterseniz *El ile* seçeneğini belirleyin. El ile seçilen şebekeye kurulan bağlantı kesilirse, telefon bir hata sinyali verir ve yeniden şebeke seçmenizi ister. Seçilen şebekenin ana şebekenizle (SIM kartı telefonunuza takılı olan operatör) dolaşım anlaşması yapmış olması gerekir.

Hücre bilg. gösterimi

- Telefonunuzu, Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanılırken bunu gösterecek biçimde ayarlamak ve hücre bilgilerini almayı (Şebeke Servisi) etkinleştirmek için *Açık* seçeneğini belirleyin.



Donanım ayarları

Bir donanım klasörüne geçin ve ayarları açın:

- Belirli bir donanımı telefonunuza her bağlayışınızda etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi seçmek için *Varsayılan tercih* seçeneğini belirleyin. [Bkz: "Tercihi deęiřtirme", s. 86.](#)

- Telefonunuza belli bir aksesuarı taktığınızda, telefonun gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplamasını sağlayacak şekilde ayarlamak için *Otomatik cevaplama* seçeneğini belirleyin. *Gelen çağrı uyarısı* için *Bir kez bip* veya *Sessiz* ayarı belirlenmişse, otomatik cevaplama işlevi kullanılamaz ve telefonu sizin cevaplamanız gerekir.



Güvenlik

Telefon ve SIM

Gerekli olabilecek çeşitli güvenlik kodlarının açıklamaları şunlardır:

- **PIN kodu (4 – 8 basamak)** – PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) kodu SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu, genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur.
PIN kodu arka arkaya üç kez yanlış girilirse, PIN kodu bloke olur. PIN kodu bloke olursa, SIM kartınızı yeniden kullanabilmeniz için, önce PIN kodunuzun blokajını açmanız gerekir. PUK koduyla ilgili bilgilere bakın.
- **PIN2 kodu (4 – 8 basamak)** – Bazı SIM kartlarıyla birlikte sağlanan PIN2 kodu bazı işlevlere erişmek için gereklidir.
- **Kilit kodu (5 basamak)** – Kilit kodu, yetkisiz kişilerce kullanılmasını engellemek üzere telefonu ve tuş takımını kilitlemek için kullanılabilir.
Kilit kodu fabrika çıkışında **12345** olarak ayarlanmıştır. Telefonunuzun yetkisiz kullanımını önlemek için, kilit kodunu değiştirin. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.
- **PUK ve PUK2 kodları (8 basamak)** – PUK (Kişisel Blokaj Açma Anahtarı) kodu bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için gerekir. PUK2 kodu, bloke edilen PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için, telefonunuzda bulunan SIM kartın ait olduğu operatöre başvurun.

Şu kodları değiştirebilirsiniz: kilit kodu, PIN kodu ve PIN2 kodu. Bu kodlar yalnızca 0 – 9 arası rakamları içerebilir.

Yanlışlıkla acil numara çevirmemek için, örneğin 112 gibi acil numaralara benzer giriş kodları kullanmayın.

PIN kodu istenmesi – PIN kodu istenmesi etkinken, telefonun her açılışında kod istenir. PIN kodu istenmesini devreden çıkarmak bazı SIM kartlarda mümkün olmayabilir.

PIN kodu / PIN2 kodu / Kilit kodu – Kodu değiştirmek isterseniz bu ayarı açın.

Oto. kilitlenme süresi – Telefonun belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitleneceği ve doğru kilit kodu girilmeden kullanılamayacağı bir zaman aşımı süresi olarak otomatik kilitlenme süresini ayarlayabilirsiniz. Bir sayı tuşlayarak zaman aşımını dakika cinsinden belirtin veya otomatik kilitlenme süresini kapatmak için **Yok** seçeneğini belirleyin.

- Telefonun kilidini açmak için, kilit kodunu tuşlayın.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası cihaz kilitliken de aranabilir.

SIM değişirse kilit – Bilinmeyen, yeni bir SIM kart takılması durumunda telefonun kilit kodunu sormasını isterseniz, **Evet** seçeneğini belirleyin. Telefon, sahibinin kartları olarak tanınan SIM kartlarının listesini tutar.

Sabit arama – SIM kartınız destekliyorsa, giden aramalarınızı seçilen telefon numaralarıyla kısıtlayabilirsiniz. Bu işlev için PIN2 kodu gereklidir. Bu işlev etkin durumdayken, yalnızca sabit arama listesinde yer alan veya listedeki bir telefon numarasıyla aynı rakamlarla başlayan telefon numaralarını arayabilirsiniz.

- **Sabit arama** seçeneğini açık olarak ayarlamak için  tuşuna basın.

Sabit arama seçeneği etkinken de cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası aranabilir.

- Sabit arama listesine yeni numaralar eklemek için **Seçenek** → **Yeni kartvizit** veya **Rehber'den ekle** seçeneğini belirleyin.

 Sabit arama görünümündeki seçenekler: **Aç, Ara, Sabit arama etkin.** / **Sabit aramayı kapat, Yeni kartvizit, Düzenle, Sil, Rehber Ekle, Rehber'den ekle, Bul, İşaretle/iş. kaldır, Yardım** ve **Çıkış**.

► Sertifika yönetimi ana görünümündeki seçenekler: *Sertifika bilgileri, Sil, Güven ayarları, İşaretle/iş. kaldır, Yardım ve Çıkış.*

Dahili kullanıcı grubu (Şebeke Servisi) – Sizin arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup belirleyebilirsiniz. Ek bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Seçin: Şebeke operatörüyle üzerinde anlaştığınız varsayılan grubu etkinleştirmek için *Varsayılan*, başka bir grup kullanmak isterseniz (grup dizin numarasını bilmeniz gerekir) *Açık* veya *Kapalı*.

Aramalar kapalı arama gruplarıyla sınırlandırılmışken de cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası aranabilir.

SIM servi. onayla (Şebeke Servisi) – SIM kart servislerini kullanırken telefonu, doğrulama mesajları görüntüleyecek biçimde ayarlamaya yarar.

Sertifika yönetimi

Sertifika yönetimi ana görünümünde, telefonunuza kaydedilmiş yetki sertifikalarının listesini görebilirsiniz. Kişisel sertifikaların listesini (varsa) görmek için  tuşuna basın.

Yetki sertifikaları, bankacılık hizmetleri gibi bazı tarayıcı servisleri tarafından imzaların, sunucu sertifikalarının veya diğer yetki sertifikalarının denetlenmesinde kullanılır.

Sunucu sertifikaları, telefon ve ağ geçidi arasındaki bağlantının güvenliğini artırmak için kullanılır. Telefon, sunucu sertifikasını bağlantı kurulmadan önce servis sağlayıcıdan alır ve sertifikanın geçerliliği, telefonda kayıtlı yetki sertifikaları kullanılarak yapılır. Sunucu sertifikaları kaydedilmez.

Sunucu sertifikaları aşağıdaki gibi bazı durumlarda gerekebilir:

- Gizli bilgi aktarmanızı gerektiren işlemler için çevrimiçi bir bankaya veya başka bir siteye ya da bir uzak sunucuya bağlanmak isterseniz veya
- Virüslerle veya kötü amaçlı başka yazılımlarla karşılaşma riskini azaltmak ve yazılım indirirken/yüklerken yazılımın kökeninin doğrulanmasından emin olmak isterseniz.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerektiğini unutmayın. Bir

sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine karşın, [Süresi geçmiş sertifika](#) veya [Sertifika henüz geçerli değil](#) mesajı görüntülenirse, cihazınızdaki geçerli tarihin ve saatin doğru olmasına dikkat edin.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Yetki sertifikasının güven ayarlarını değiştirme

- Bir yetki sertifikasına ilerleyin ve [Seçenek](#) → [Güven ayarları](#) seçeneğini belirleyin. Sertifikaya bağlı olarak, seçili sertifikayı kullanabilecek uygulamaların listesi görüntülenir. Örneğin:
[Uygulama yöneticisi](#) / [Evet](#) - Sertifika yeni yazılımın kökenini doğrulayabilir.
[İnternet](#) / [Evet](#) - Sertifika e-posta ve görüntü sunucularını doğrulayabilir.



Cihaz yöneticisi

Cihaz yöneticisi, servis sağlayıcınız gibi diğer bir kişinin, size telefon ayarlarında doğrudan yardımcı olmasına olanak tanır. Cihaz yönetimi yapılabilmesi için telefonunuzun diğer kişinin sunucusuyla bağlantı kurması ve senkronize edilmesi gerekir. Senkronizasyon oturumunu telefonunuzdan başlatabilir ve sunucu tarafından başlatılan senkronizasyon girişimlerini kabul edebilir veya geri çevirebilirsiniz.

Bu özellik operatöre bağlıdır ve tüm telefonlarda kullanılamayabilir. Bilgi edinmek ve kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.

Sunucuya bağlanabilmek için bir cihaz yöneticisi profilinin tanımlanmış olması gerekir. Size yardımcı olan diğer kişi tercih ayarlarını tanımlamanıza yardım edebilir:

↔ [Menü](#) → [Araçlar](#) → [Cihaz yöneticisi](#)
 seçeneğine gidin.

► Cihaz yöneticisi ana görünümündeki seçenekler: *Yapılandırma, başlat, Yeni sunucu profili, Profili düzenle, Sil, Yapılandırma açık / Yapılandırma kapalı, İşlem kaydı, Yardım* ve *Çıkış*.

Sunucu ismi — Sunucunun ekran ismi.

Sunucu kimliği — Uzak cihaz yöneticisi sunucu kimliği.

Sunucu şifresi — Sunucu uyarılarında kullanılan şifre. Telefonunuzla senkronizasyon işlemi yaparken, cihaz yöneticisi sunucusu tarafından sağlanmış olması gereken şifreyi girin.

Erişim noktası — Telefonunuzun sunucu bağlantısı kurmak için kullandığı İnternet erişim noktası. Telefonunuzda tanımlı erişim noktaları listesinden seçim yapın.

Ana makine adresi — Cihaz yönetimi sunucu URL'si.

Bağlantı noktası — Cihaz yönetimi sunucu bağlantı noktası.

Kullanıcı ismi — Bu profildeki kullanıcı isminiz.

Sunucu şifresi — Bu profildeki şifreniz.

Sunucu yapılandırmaya başlayacak. Devam edilsin mi? — Bu sunucuda izin cihaz yönetimine izin verilir. *Evet* veya *Hayır* seçeneğini belirleyin.

Tüm istek oto. kabul — Bu sunucudaki otomatik veya onaylanmış cihaz yönetimi. Onayınız olmadan senkronizasyon yapılabilmesi için *Evet* seçeneğini, her senkronizasyon girişimini onaylamak için *Hayır* seçeneğini belirleyin.



Dosya yöneticisi

↔ Menü → Araçlar →
Dosya yöneticisi
seçeneğine gidin.

Dosya yöneticisi görünümünde, telefonun hafızasındaki veya hafıza kartındaki (varsa) dosya ve klasörleri tarayabilir, açabilir ve yönetebilirsiniz.

Telefonun hafızasındaki klasörlerin listesini görmek için Dosya yöneticisini açın. Hafıza kartı kullanıyorsanız, karttaki klasörlerin listesini görmek için  tuşuna basın.

Klasörleri tarayabilir, açabilir, yeni klasörler oluşturabilir, öğeleri işaretleyebilir, klasörlere kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz. [Bkz: "Tüm uygulamalar için ortak işlemler", s. 13.](#)

Hafıza kullanımını görüntüleme

Telefonunuzda hafıza kartı takılıysa, biri telefonun hafızasını, diğeri hafıza kartını gösteren iki hafıza görünümü arasında seçim yapmanız gerekir.

Bir hafıza sekmesinden diğerine geçmek için  veya  tuşuna basın.

- Telefon hafızasının veya hafıza kartının kullanım durumunu kontrol etmek için [Seçenek](#) → [Hafıza bilgileri](#) seçeneğini belirleyin.

Telefon, veri saklamak ve yeni uygulamalar yüklemek için hafızada yaklaşık ne kadar boş yer kaldığını hesaplar.

Hafıza görünümünde, çeşitli veri gruplarının hafıza kullanımını görebilirsiniz: [Ajanda](#), [Rehber](#), [Belgeler](#), [Mesajlar](#), [Görüntüler](#), [Ses dosyası](#), [Video klipler](#), [Uygulamalar](#), [Kull. hafıza](#) ve [Boş hafıza](#).

Telefon hafızasındaki boş yer miktarı azalıyorsa, bazı dosyaları kaldırın veya hafıza kartına taşıyın. [Bkz: "Sorun giderme", s. 124.](#)



Ses komutları

Telefon ekranına bakmanıza gerek kalmadan uygulamaları ve tercihleri başlatmak ve Rehber'deki numaraları aramak için Ses komutlarını kullanabilirsiniz. Ses komutu olarak bir veya birkaç sözcüğü kaydeder, daha sonra bir uygulamayı başlatmak, bir tercihi etkinleştirmek veya bir numarayı aramak için bu ses komutunu söylersiniz.

Her öğe için tek bir ses komutu kullanabilirsiniz.

 Dosya yöneticisi ana görünümündeki seçenekler: [Aç](#), [Gönder](#), [Sil](#), [Klasöre taşı](#), [Klasöre kopyala](#), [Yeni klasör](#), [İşaretle/İş. kaldır](#), [Yeni isim ver](#), [Bul](#), [Bilgileri göster](#), [Hafıza bilgileri](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).

 [Menü](#) → [Araçlar](#) → [Ses komutları](#) seçeneğine gidin.

Ses komutları ana görünümündeki seçenekler: *Ses komutu ekle*, *Aç*, *Yeni uygulama*, *Çal*, *Değiştir*, *Sil*, *Tümünü sil*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Tüm sözcükler ses komutu olarak kullanılabilir.

- Kayıt yaparken, telefonu ağzınıza yakın mesafede tutun. Başlatma sesinden sonra, ses komutu olarak kaydetmek istediğiniz sözcüğü veya sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin.

Ses etiketlerini kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- İsmi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Ses etiketlerini sessiz bir ortamda kaydedin ve kullanın.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Bir uygulamaya ses komutu ekleme

- 1 Ses komutları ana görünümünde, ses komutu eklemek istediğiniz uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek** → *Ses komutu ekle* seçeneğini belirleyin.
Bir tercihe ses komutu ekleyebileniz için önce Tercihler klasörünü açmanız ve tercih seçmeniz gerekir.
- 2 *Başlat'a basın, ardından sestən sonra konuş* notu görüntülenir.
 - Ses komutu kaydetmek için **Başlat** tuşuna basın. Telefon bir başlangıç sinyali verir ve *Şimdi konuş* notu görüntülenir.
- 3 Ses komutunu söyleyin. Yaklaşık 5 saniye sonra telefon kayıt işlemine son verir .
- 4 Kayıttan sonra, telefon kaydedilen komutu çalar ve *Ses komutu çalınıyor* notu görüntülenir. Kaydı saklamak istemezseniz, **Çık** tuşuna basın.
- 5 Ses komutu başarıyla kaydedildiğinde, *Ses komutu kaydedildi* notu görüntülenir ve bir sinyal sesi duyulur. Uygulamanın yanına bir  simgesi yerleştirilir.

Bir uygulamayı listeye ekleme

Ses komutları ana görünümünde listelenmeyen diğer uygulamalara da ses komutları atayabilirsiniz.

- 1 Ses komutları ana görünümünde, **Seçenek** → **Yeni uygulama** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mevcut uygulamalar görüntülenir. Ekleme istediğiniz uygulamaya gidin ve **Seç** tuşuna basın.
- 3 Yeni uygulamaya bir ses komutu ekleyin. [Bkz: "Bir uygulamaya ses komutu ekleme", s. 82.](#)

Bir uygulamayı ses komutuyla başlatma

- 1 Bekleme modunda,  tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal verilir ve **Şimdi konuş** notu görüntülenir.
- 2 Ses komutunu söyleyerek bir uygulamayı başlatırken telefonu ağzınıza yakın mesafede tutun ve ses komutunu anlaşılır biçimde söyleyin.
- 3 Telefon orijinal ses komutunu çalar ve uygulamayı başlatır. Telefon yanlış ses komutunu çalarsa **Tekrar** tuşuna basın.

Bir ses komutunu dinleme, silme veya değiştirme

Bir ses komutunu dinlemek, silmek veya değiştirmek için, ses komutu olan ( işaretiyle belirtilen) öğeye gidip önce **Seçenek** seçeneğini, ardından:

- **Çal** - Ses komutunu yeniden dinlemek için.
- **Sil** - Ses komutunu silmek için.
- **Değiştir** - Yeni bir ses komutu kaydetmek için. Kaydetmek için **Başlat** tuşuna basın.



Hafıza kartı

Hafıza kartının telefona takılmasına ilişkin bilgiler için Başlangıç kılavuzuna bakın. Hafıza kartını video klip ve ses dosyaları, fotoğraflar, mesaj verileri gibi multimedya dosyalarınızı saklamak ve telefonunuzun hafızasındaki bilgileri yedeklemek için kullanabilirsiniz.

↔ Menü → Araçlar →
Hafıza kartı seçeneğine
gidin.

▶ Hafıza kartındaki
seçenekler: *Tel. hafıza.
yedekle, Karttan geri yükle,
Haf. kartını biçimle, Hafıza
kartı ismi, Şifre koy, Şifre
değiştir, Şifreyi kaldır, Haf.
kartı kilidini aç, Hafıza
bilgileri, Yardım ve Çıkış.*

Nokia 6670 telefonunuzla birlikte verilen Küçültülmüş Boyutlu Multimedya Kartında (RS-MMC) bağımsız geliştiricilerin eklenti uygulamaları bulunabilir. Bu uygulamalar geliştiriciler tarafından telefonunuzla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

Hafıza kartının telefonunuzun diğer özellikleri ve uygulamalarıyla nasıl kullanılacağı hakkındaki bilgiler, bu özellikleri ve uygulamaları açıklayan bölümlerde verilmiştir.

Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Bu cihazla yalnızca uyumlu Multimedya Kartlarını (MMC) kullanın. Secure Digital (SD) gibi başka hafıza kartları MMC kartı yuvasına uymaz ve bu cihazla uyumlu değildir. Uyumlu olmayan bir hafıza kartının kullanılması hafıza kartına zarar verebileceği gibi cihaza da zarar verir ve uyumlu olmayan kartta saklanan veriler bozulabilir.

Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartı biçimlendirildiğinde, karttaki tüm veriler geri alınamaz şekilde kaybolur.

Bazı hafıza kartları biçimlendirilmiş olarak sunulurken bazıları biçimlendirme gerektirir. Biçimlendirirken, doğru çalıştığından emin olmak için hafıza kartı daima Nokia 6670 cep telefonunuzda biçimlendirilmelidir. Başka bir işletim sistemiyle biçimlendirirken hafıza erişimi ve performans garanti edilemez.

- **Seçenek** → *Haf. kartını biçimle* seçeneğini belirleyin.

Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin. Biçimlendirme tamamlandığında, hafıza kartı için bir ad girin (en fazla 11 harf veya sayı).

Bilgileri yedekleme ve geri yükleme

Telefonunuzun hafızasındaki bilgileri hafıza kartına yedeklemek için **Seçenek** → *Tel. hafıza. yedekle* seçeneğini belirleyin. Hafıza kartındaki bilgileri telefonunuzun hafızasına geri yüklemek için **Seçenek** → *Karttan geri yükle* seçeneğini belirleyin.

Yalnızca telefon hafızasındaki verileri yedekleyebilir ve aynı telefona geri yükleyebilirsiniz.

Hafıza kartını kilitleme

Yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere hafıza kartınıza bir şifre koymak için **Seçenek**→ **Şifre koy** seçeneğini belirleyin.

Şifrenizi girmeniz ve doğrulamanız istenir. Şifre en çok sekiz karakter uzunluğunda olabilir.

Şifre telefonunuzda saklanır, hafıza kartını aynı telefonda kullanırken şifreyi yeniden girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir telefonda kullanmak isterseniz, şifreyi girmeniz istenir.

Hafıza kartının kilidini açma

Şifreyle korunmuş başka bir hafıza kartını telefonunuza takarsanız, kartın şifresini girmeniz istenir. Kartın kilidini açmak için:

- **Seçenek**→ **Haf. kartı kilidini aç** seçeneğini belirleyin.

Şifre kaldırıldıktan sonra, hafıza kartının kilidi şifre olmaksızın açılır ve herhangi bir telefonda kullanılabilir.

Hafıza kullanımını kontrol etme

Çeşitli veri gruplarının hafızada ne kadar yer kapladığını ve hafıza kartınıza yeni uygulamalar veya yazılım indirmek için kullanılacak hafızayı kontrol edebilirsiniz:

- **Seçenek**→ **Hafıza bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu kişiselleştirme



➡ **Menü** → **Tercihler**
seçeneğine gidin.

▶ Tercihler ana
görünümündeki
seçenekler: *Etkinleştir*,
Kişiselleştir, *Yeni oluştur*,
Tercihi sil, *Zil sesi siteleri*,
Yardım ve *Çıkış*.

Tercihler

Tercihler'de, telefonun seslerini farklı olaylar, ortamlar veya arayan grupları için ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz. Seçili tercihi bekleme modunda ekranın üst kısmında görebilirsiniz. Genel tercihi kullanılıyorsa, yalnızca günün tarihi görüntülenir.

Tercihi değiştirme

- 1 **Menü** → **Tercihler** seçeneğine gidin. Bir tercih listesi açılır.
 - 2 Tercihler listesindeki bir tercihe ilerleyin ve **Seçenek** → **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- 💡 **Kısayol!** Tercihi değiştirmek için, bekleme modunda  tuşuna basın, etkinleştirmek istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Tercihleri özelleştirme

- 1 Tercihle değişiklik yapmak için Tercihler listesinde tercihe ilerleyin ve **Seçenek** → **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin. Yeni tercih oluşturmak için **Seçenek** → **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin. Tercih ayarları listesi açılır.
- 2 Değiştirmek istediğiniz ayara ilerleyin ve aşağıdaki seçenekleri açmak için  tuşuna basın:
 - **Zil sesi** - Sesli aramalar için zil sesi ayarlamak üzere listeden bir zil sesi seçin. Sesi durdurmak için herhangi bir tuşa basın. Bir hafıza kartı kullanılıyorsa, kartta saklanan zil seslerinin adının yanında  simgesi vardır. Zil sesleri paylaşılan hafıza kullanır.

[Bkz: "Paylaşılan hafıza", s. 15.](#) Zil seslerini Rehber'de de değiştirebilirsiniz. [Bkz: "Kartvizite veya gruba zil sesi ekleme", s. 25.](#)

- *Zil sesi türü* - *Artan* seçildiğinde, zil sesi birinci seviyeden başlayarak, belirlenen ses seviyesine kadar adım adım yükselir.
- *Zil sesi yüksekliği* - Zil seslerinin ve mesaj uyarı seslerinin seviyesini ayarlamak için kullanılır.
- *Mesaj uyarı sesi* - Mesaj seslerini ayarlamak için kullanılır.
- *Sohbet bildirim sesi* - Sohbet mesajı seslerini ayarlamak için kullanılır.
- *Titreşimli uyarı* - Telefonu, gelen sesli arama ve mesajları titreşimle bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır.
- *Tuş sesleri* - Tuş seslerinin seviyesini ayarlamak için kullanılır.
- *Uyarı sesleri* - Örneğin, telefonu batarya boşalmak üzereyken sesli uyarıda bulunacak şekilde ayarlar.
- *Şunlarda uyar* - Telefonu yalnızca belirli bir kartvizit grubuna ait bir numaradan arandığında çalacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Seçili grup dışından gelen aramalarda sessiz uyarı verilir. Seçenekler: *Tüm aramalar* / (oluşturduysanız kartvizit gruplarının listesi). [Bkz: "Kartvizit grubu oluşturma", s. 27.](#)
- *Durum uygunluğu* - *Uygun*, *Meşgul* veya *Uygun değil* seçeneğini belirleyin. [Bkz: "Durum ayarları", s. 31.](#)
- *Uygunluk özel notu* - Geçerli durumunuzu görüntüleyecek bir mesaj girin. [Bkz: "Durum ayarları", s. 31.](#)
- *Tercih ismi* - Tercihi yeniden adlandırarak istediğiniz adı verebilirsiniz. Genel tercihi yeniden adlandırılamaz.



İpucu! Listede ilerlerken, seçiminizi yapmadan önce seslerden biri üzerinde durup dinleyebilirsiniz.



Temalar

Bir temayı etkinleştirerek telefon ekranınızın görünümünü değiştirebilirsiniz. Temalar, boş ekran için duvar kağıdı, renk paleti, ekran koruyucu ve 'Git' görünümünde kullanılan artalan görüntüsü gibi öğeleri içerebilir. Bir temayı düzenleyerek daha fazla kişisellik katabilirsiniz.



Menü → Temalar
seçeneğine gidin.

Temalar ana görünümündeki seçenekler: [Ön izleme](#), [Uygula](#), [Düzenle](#), [Haf. kartına kopyala](#), [Tel. hafıza kopyala](#), [Tema indir](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).

Temalar'ı açtığınızda, kullanılabilen temaların listesi görüntülenir. O anda etkin olan temanın yanında bir onay işareti bulunur. Hafıza kartı kullanıyorsanız, karttaki temaların listesini görmek için  tuşuna basın.


- Bir temayı etkinleştirmeden önce görmek için, temaya ilerleyin ve **Seçenek**→ [Ön izleme](#) seçeneğini belirleyin. Temayı etkinleştirmek için  tuşuna basın. Ana görünümde **Seçenek**→ [Uygula](#) seçeneğini belirleyerek bir temayı önceden izlemeyi de etkinleştirebilirsiniz.

 **İpucu!** İndirdiğiniz temaları kopyalayabilirsiniz. Hafıza kartınızdan telefonun hafızasına tema kopyalamak için, temaya ilerleyin ve **Seçenek**→ [Tel. hafıza kopyala](#) seçeneğini belirleyin. Telefonunuzun hafızasından hafıza kartına tema kopyalamak için, temaya ilerleyin ve **Seçenek**→ [Haf. kartına kopyala](#) seçeneğini belirleyin.

Temaları düzenleme

Temaları daha da kişiselleştirmek için başka temalardan aldığınız öğeleri veya Galeriden aldığınız görüntüleri birleştirin.

- Bir temaya ilerleyin ve önce **Seçenek**→ [Düzenle](#) seçeneğini ardından aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:
 - Duvar kağıdı** - Bekleme modunda artalan görüntüsü olarak kullanılacak görüntüyü listelenen temaların herhangi birinden veya Galerideki kendi kaydettiğiniz görüntüler arasından seçmek için.
 - Renk paleti** - Ekranı kullanan renk paletini değiştirmek için.
 - Ekran koruyucu** - Ekran koruyucu çubuğunda gösterilecek öğeyi seçmek için. Bu öğe saat ve tarih veya sizin yazdığınız bir metin olabilir. Ekran koruyucu çubuğunun konumu ve artalan rengi bir dakikalık aralıklarla değişir. Ayrıca, ekran koruyucu yeni mesajların sayısını ve cevapsız aramaları göstermek için de değişir. Ekran koruyucunun ne kadar süre geçtikten sonra etkinleştirileceğini ayarlayabilirsiniz. [Bkz: "Telefon ayarları", s. 68.](#)

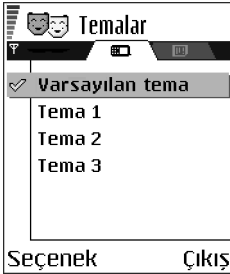

Şekil 12
Temalar ana görünümü.

- **Git' görüntüsü** - Git görüntüsünde artalan olarak kullanılacak görüntüyü listelenen temaların herhangi birinden veya Galeri'deki kendi kaydettiğiniz görüntüler arasından seçmek için.
- 2 Düzenleyeceğiniz öğeye ilerleyin ve **Seçenek**→ **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
 - 3 Geçerli ayarı seçmek için **Seçenek**→ **Belirle** seçeneğini belirleyin. Seçilen öğeyi uygulamadan önce görmek için **Seçenek**→ **Ön izleme** seçeneğini de kullanabilirsiniz. Ancak, tüm öğeler için ön izleme olanağı yoktur.

Temaları geri yükleme

Düzenlemek üzere seçtiğiniz temayı tekrar eski ayarlarına döndürmek için **Seçenek**→ **Orj. tema geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Ekstra




↩ Menü →

Ekstra → M-cüzdan

seçeneğine gidin.

▶ M-cüzdan ana görünümündeki seçenekler: [Aç](#), [Ayarlar](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).

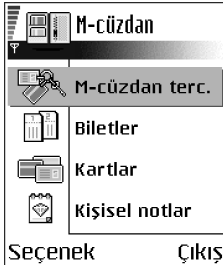

Şekil 13

M-cüzdan ana görünümü.

M-cüzdan

M-cüzdan, kredi kartı ve ATM kartı numaraları, adresler, kullanıcı adları ve şifreler gibi önemli kişisel bilgileriniz için saklama alanı sağlar.

Tarama sırasında bu bilgilere gerek duyulduğunda, örneğin servisler kredi kartı bilgilerinizi istediğinde M-cüzdan'da saklanan bilgiler tarayıcı sayfalarındaki formlara otomatik olarak doldurulabilir. M-cüzdan'daki veriler şifrelenir ve sizin belirlediğiniz bir M-cüzdan koduyla korunur.

M-cüzdan'daki verileri, örneğin çevrimiçi alışveriş yaparken erişmek üzere tercihlere göre gruplandırabilirsiniz.

M-cüzdan, güvenlik nedeniyle, açıldıktan 5 dakika sonra otomatik olarak kapanır. İçindekilere yeniden ulaşmak için M-cüzdan kodunu girin. Gerekirse, bu otomatik zaman aşımı süresini değiştirebilirsiniz. [Bkz: "M-cüzdan ayarları", s. 93.](#)

M-cüzdan kodunu girme

M-cüzdan'ı her açtığınızda M-cüzdan kodunu girmeniz istenir.

M-cüzdan'ı ilk kez açtığınızda giriş kodunuzu oluşturmanız gerekir:

- 1 4 - 10 arasında alfasayısal karakterden oluşan bir kod girip **Tamam**'a basın.
- 2 Kodu doğrulamanız istenir. Aynı kodu girip **Tamam**'a basın. M-cüzdan kodunuzu hiç kimseye söylemeyin.

Oluşturduğunuz kodu girin ve **Tamam**'a basın.

M-cüzdan kodunu arka arkaya üç kez yanlış giderseniz, M-cüzdan uygulaması 5 dakika süreyle bloke edilir. M-cüzdan kodu tekrar yanlış girilirse bloke edilme süresi uzatılır.

M-cüzdan kodunuzu unutursanız kodu sıfırlamanız gerekir; bu durumda M-cüzdan'da saklanan tüm bilgiler silinir. [Bkz: "M-cüzdan'ı ve M-cüzdan kodunu sıfırlama", s. 94.](#)

Kişisel kart bilgilerini saklama

- 1 M-cüzdan ana menüsünden **Kartlar** kategorisini seçip  tuşuna basın.
- 2 Listedeki bir kart türü seçin ve  tuşuna basın.
 - **Ödeme kartları** - Kredi kartları ve ATM kartları
 - **Firma kartları** - Üyelik ve mağaza kartları
 - **Çev. içi eriş. kart.** - Çevrimiçi servislere erişim için kullanıcı adları ve şifreler
 - **Adres kartları** - Ev ve ofise ilgili temel kartvizit bilgileri
 - **Kull. bilgi kartları** - Çevrimiçi servislerle ilgili kişisel tercihler
- 3 **Seçenek** → **Yeni kart**'u seçin. Boş bir form açılır.
- 4 Alanları doldurup **Tamam**'a basın.

Kartı veren kuruluş veya servis sağlayıcı kart bilgilerini doğrudan telefonunuza da gönderebilir (bu servisi veriyorlarsa). Kartın hangi kategoriye girdiği size bildirilir. Kartı kaydedin veya silin. Kaydedilmiş bir kartı görüntüleyebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz, ancak düzenleyemezsiniz.

Bir karttaki alanları açabilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Tüm değişiklikler uygulamadan çıkarken kaydedilir.

Kişisel notlar oluşturma

Kişisel notlar, örneğin banka hesap numarası gibi önemli bilgileri saklama yöntemlerinden biridir. Kişisel notlardaki verilere tarayıcı üzerinden erişebilirsiniz. Ayrıca notları mesaj olarak da gönderebilirsiniz.

- M-cüzdan ana menüsünden **Kişisel notlar** kategorisini seçip  tuşuna basın.
- **Seçenek** → **Yeni kart**'u seçin. Boş bir not kağıdı açılır.

 Kart bilgilerini görüntüleme ve düzenleme seçenekleri: [Sil](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).

- Not yazmaya başlamak için  -  tuşlarına basın. Karakterleri silmek için  tuşuna basın. Kaydetmek için **Tamam**'a basın.

M-cüzdan tercihi oluşturma

Kişisel bilgilerinizi kaydettikten sonra, bu bilgileri bir M-cüzdan tercihi içinde bir araya toplayabilirsiniz. M-cüzdandaki çeşitli kartlardan ve kategorilerden tarayıcıya bilgi aktarmak için M-cüzdan tercihi kullanın.

- 1 M-cüzdan ana menüsünden **M-cüzdan terc.** kategorisini seçip  tuşuna basın.
- 2 **Seçenek** → **Yeni kart**'u seçin. Yeni bir M-cüzdan tercihi açılır.
- 3 Alanları aşağıda açıklandığı gibi doldurun ve **Tamam**'a basın.
Bazı alanların M-cüzdan'dan seçilen bilgileri içermesi gerekir. Bir M-cüzdan tercihi oluşturmadan önce verileri ilgili kategoriye kaydetmelisiniz, yoksa tercih oluşturulmaz.
 - **Tercih ismi** - Tercih için bir ad belirleyin ve bu alana girin.
 - **Ödeme kartı** - Ödeme kartları kategorisinden bir kart seçin.
 - **Firma kartı** - Firma kartları kategorisinden bir kart seçin.
 - **Çevrimiçi erişim kartı** - Çev.İçi eriş. kart. kategorisinden bir kart seçin.
 - **Teslimat adresi** - Adres kartları kategorisinden bir adres seçin.
 - **Fatura adresi** - Varsayılan olarak bu adres Teslimat adresiyle aynıdır. Farklı bir adres gerekiyorsa, Adres kartları kategorisinden bir adres seçin.
 - **Kullanıcı bilgi kartı** - Kullanıcı bilgi kartı kategorisinden bir kart seçin.
 - **E-makbuz alımı** - Adres kartları kategorisinden bir adres seçin.
 - **E-makbuz iletimi** - **Telefona**, **E-postaya** veya **Tel.'e, e-postaya** seçeneğini belirleyin..
 - **RFID gönderimi** - **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin. Benzersiz telefon kimliğinizin M-cüzdan tercihiyle gönderilip gönderilmeyeceğini belirtir (gelecekteki RFID tabanlı bilet satışlarına dayanan gelişmeler için).

M-cüzdan'dan tarayıcıya bilgi aktarma

M-cüzdan özelliğini destekleyen çevrimiçi mobil servisleri kullanırken, M-cüzdan'da saklanan bilgilerinizi çevrimiçi bir formun ilgili alanlarına otomatik olarak aktarabilirsiniz. Örneğin ödeme kartı bilgilerinizi aktarırsanız, bu bilgiler her istendiğinde (taranan içeriğe bağlı olarak) kart numarasını ve son kullanma tarihini yeniden tuşlamanız gerekmez. Aynı şekilde, kimlik doğrulaması isteyen bir mobil servise bağlanırken kullanıcı adınızı ve şifrenizi M-cüzdan'da saklanan bir erişim kartından aktarabilirsiniz. [Bkz: "Öğe satın alma", s. 111.](#)

Bilet bilgilerini görüntüleme

Çevrimiçi olarak satılan biletlerle ilgili bildirimleri tarayıcı aracılığıyla alabilirsiniz. Alınan bildirimler M-cüzdan'da saklanır. Bildirimleri görüntülemek için:

- 1 M-cüzdan ana menüsünden **Biletler** kategorisini seçip  tuşuna basın.
- 2 **Seçenek** → **Göster**'i seçin.

 Biletler ana görünümündeki seçenekler: **Göster**, **Sil**, **Yeni isim ver**, **İşaretle/İş. kaldır**, **Yardım** ve **Çıkış**.

M-cüzdan ayarları

M-cüzdan ana menüsünden **Seçenek** → **Ayarlar**'ı seçin:

- **M-cüzdan kodu** - M-cüzdan kodunuzu değiştirin. Geçerli kodu girmeniz, yeni bir kod oluşturunuz ve yeni kodu doğrulamanız istenecektir.
- **RFID** - Telefon kimliği kodunu, türünü ve gönderme seçeneklerini (RFID tabanlı bilet satışlarına bağlı ilerideki gelişmeler için) belirleyin.
- **Otomatik kapanma** - Otomatik zaman aşımı süresini (1 - 60 dakika) değiştirin. Zaman aşımı süresi dolduğunda, M-cüzdan'daki bilgilere erişmek için M-cüzdan kodunu yeniden girmek gerekir.

M-cüzdan'ı ve M-cüzdan kodunu sıfırlama

M-cüzdan içeriğini ve M-cüzdan kodunu sıfırlamak için:

- 1 Bekleme modunda *#7370925538# kodunu girin.
- 2 Telefonun kilit kodunu girip **Tamam**'a basın. [Bkz: "Güvenlik", s. 76.](#)
- 3 Verilerin silinmesini doğrulamanız istenir. **Tamam** tuşuna basın.

M-cüzdan'ı tekrar açtığınızda yeni bir M-cüzdan kodu girmeniz gerekir. [Bkz: "M-cüzdan kodunu girme", s. 90.](#)



Hesaplama

↔ **Menü** → **Ekstra** →
Hesaplama seçeneğine
gidin.

▶ Hesaplama
seçenekleri: *Son sonuç,*
Hafıza, Ekranı temizle,
Yardım ve *Çıkış.*

- 1 İşleminizin ilk sayısını girin. Hata yaparsanız, silmek için tuşuna basın.
- 2 Bir aritmetik işleve ilerleyin ve seçmek için tuşuna basın.
- 3 İkinci sayıyı girin.
- 4 Hesaplamayı yapmak için tuşuna ilerleyin ve tuşuna basın.



Not: Hesap makinesinin hesaplama yeteneği sınırlıdır; bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları olabilir.

- Ondalık kesir eklemek için tuşuna basın.
- Önceki hesaplamamanın sonucunu silmek için tuşunu bir süre basılı tutun.
- Önceki hesaplamaları görmek ve sayfa içinde hareket etmek için ve tuşlarını kullanın.



Dönüştür

Dönüştür uygulamasında, *Uzunluk* gibi ölçüleri bir birimden başka bir birime, örneğin *Yard*dan *Metre*'ye dönüştürebilirsiniz.

↔ **Menü** → **Ekstra** →
Dönüştür seçeneğine
gidin.

Dönüştürücü sınırlı bir hesaplama yeteneğine sahip olduğundan, yuvarlama hataları meydana gelebilir.

Birim dönüştürme

Para birimlerini dönüştürebilmeniz için önce kur oranını ayarlamanız gerekir. [Bkz: "Temel para birimi veya kur oranı ayarlama", s. 95.](#)

- 1 **Tür** alanına ilerleyin ve ölçü listesini açmak için  tuşuna basın. Kullanmak istediğiniz ölçüye ilerleyin ve **Tamam**'a basın.
- 2 İlk **Birim** alanına ilerleyin ve kullanılabilir birimler listesini açmak için  tuşuna basın. Dönüştürme için **kaynak birimi** seçin ve **Tamam**'a basın.
- 3 Sıradaki **Birim** alanına ilerleyin ve dönüştürme için **hedef birimi** seçin.
- 4 İlk **Miktar** alanına ilerleyin ve dönüştürmek istediğiniz değeri tuşlayın. Diğer **Miktar** alanı dönüştürülen değeri göstermek için otomatik olarak değişir.

Ondalık kesir eklemek için  tuşuna ve +, - (sıcaklık için) ve E (üs) simgeleri eklemek için  tuşuna basın.

İkinci **Miktar** alanına bir değer yazarsanız, dönüştürme sırası değişir. Sonuç ilk **Miktar** alanında gösterilir.

Temel para birimi veya kur oranı ayarlama

Para birimi dönüştürmeden önce, bir temel para birimi (genellikle ülkenizin para birimi) ve kur oranları seçmeniz gerekir.

Temel para biriminin kur oranı her zaman 1'dir. Temel para birimi diğer para birimlerinin dönüşüm oranlarını belirler.

- 1 Ölçü türü olarak **Para birimi**'ni seçin ve **Seçenek** → **Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin. Para birimleri listesi açılır ve üst kısımda geçerli temel para birimi görünür.
- 2 Temel para birimini değiştirmek için, para birimine ilerleyip (genellikle ülkenizin para birimi) **Seçenek** → **T. para birimi yap** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Temel para birimini değiştirdiğinizde, önceden belirlenmiş tüm kur oranları **0** olarak ayarlanır ve yeni oranları girmeniz gerekir.

 Dönüştürme seçenekleri: **Dönüşüm türü**, **Para birimi oranları** (diğer birimlere uygulanamaz), **Yardım** ve **Çıkış**.

- 3 Kur oranlarını girin, para birimine ilerleyin ve yeni bir oran girin; bu oran para biriminin kaç biriminin seçmiş olduğunuz temel para biriminin tek bir birimine eşit olduğunu gösterir.
- 4 Gereken tüm kur oranlarını ekledikten sonra, para birimi dönüştürme işlemlerini yapabilirsiniz. [Bkz: "Birim dönüştürme", s. 95.](#)



Notlar

↩ Menü → Ekstra →
Notlar seçeneğine gidin.

Notları Git uygulamasına bağlayabilir ve başka cihazlara gönderebilirsiniz. Aldığınız düz metin dosyaları (TXT biçimi) Notlar'a kaydedilebilir.

- Not yazmaya başlamak için - tuşlarına basın. Harfleri silmek için tuşuna basın. Kaydetmek için **Tamam**'a basın.



Saat

↩ Menü → Ekstra →
Saat seçeneğine gidin.

Saat ayarlarını değiştirme

- Saati veya tarihi değiştirmek için Saat görünümünde **Seçenek** → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

▶ Saat seçenekleri:
Alarmı ayarla, Alarmı tekrar ayarla, Alarmı kaldır, Ayarlar, Yardım ve Çıkış.

Alarmı ayarlama

- 1 Yeni bir alarm ayarlamak için **Seçenek** → **Alarmı ayarla** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alarm saatini girin ve **Tamam**'a basın. Alarm etkinleştirildiğinde 📌 göstergesi görünür.
- Alarmı iptal etmek için saate gidin ve **Seçenek** → **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Alarmı kapatma

- Alarmı kapatmak için **Durdur**'a basın.

- Alarmı beş dakika süreyle durdurmak için (sonra yeniden çalar) **Ertele** tuşuna basın. Bunu en çok beş kez yapabilirsiniz.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde, telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Durdur** tuşuna basarsanız, telefonu aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet** tuşuna basın. Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişime ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

Alarm sesini kişiselleştirme

- 1 Alarm sesini kişiselleştirmek için **Seçenek**→**Ayarlar**'ı seçin.
- 2 **Saat alarmı sesi**'ne ilerleyip  tuşuna basın.
- 3 Sesler listesinde ilerlerken, seçiminizi yapmadan önce seslerden biri üzerinde durup dinleyebilirsiniz. Uygulanacak sesi onaylamak için **Seç** tuşuna basın.



Kaydedici

Ses kaydedici, telefon görüşmeleri ve sesli notlar kaydetmenize olanak verir. Telefon görüşmesi kaydediyorsanız, kayıt sırasında her iki taraf beş saniyede bir sinyal sesi duyar.

Kaydedilen dosyalar Galerî'de saklanır. [Bkz: "Galerî", s. 44.](#)

- **Seçenek**→**Ses klipi kaydet**'i seçin ve bir işleve ilerleyip seçmek için  tuşuna basın. İşlevler için şu tuşları kullanın:  - kaydetme,  - duraklatma,  - durdurma,  - ileri sarma,  - geri sarma veya  - açık bir ses dosyasını çalma.

Etkin bir veri araması veya GPRS bağlantısı varken Kaydedici kullanılamaz.


 **Menü**→**Ekstra**→**Kaydedici** seçeneğine gidin.

 Kaydedici'deki seçenekler: **Ses klipi kaydet**, **Sil**, **Klibe yeni isim ver**, **Gönder**, **Galerî'ye git**, **Ayarlar**, **Git'e ekle**, **Yardım** ve **Çıkış**.



↩ **Menü** → **Ekstra** →
Sohbet seçeneğine gidin.

► Sohbet ana
görünümündeki
seçenekler: *Aç, Gir,
Bağlantıdan çık, Ayarlar,
Yardım* ve *Çıkış*.

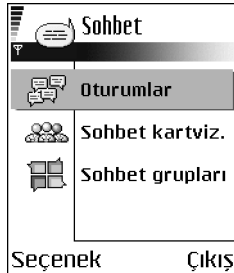

Şekil 14
Sohbet ana görünümü.

Sohbet (Şebeke Servisi)

Sohbet başkalarıyla anında mesaj gönderip alarak iletişim kurmanızı ve belli konulardaki tartışma forumlarına (sohbet grupları) katılmanızı sağlar. Bir sohbet servisine kaydolduktan sonra, servis sağlayıcının sohbet sunucusuna bağlanabilirsiniz. Bkz: Şekil 14, sayfa 98.

Şebeke operatörünüzün ve/veya servis sağlayıcınızın sohbet servisleri sunup sunmadığını, fiyatlarını ve tarifelerini öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımı hakkında talimatlar da verirler.

Sohbet'i kullanmadan önce

Bir sohbet servisine erişmek için önce o servisin ayarlarını kaydetmeniz gerekir. Bu ayarları şebeke operatöründen veya servisi sunan servis sağlayıcıdan alabilirsiniz. [Bkz: "Akıllı mesaj alma", s. 55.](#) Ayarları ayrıca elle de girebilirsiniz. [Bkz: "Sohbet ve Durum sunucuları", s. 104.](#)

Sohbet sunucusuna bağlanma

- 1 Bir sohbet sunucusuna bağlanmak için **Menü** → **Sohbet** seçeneğine gidin. Bağlanacağınız sohbet sunucusunu değiştirebilirsiniz. [Bkz: "Sohbet ve Durum sunucuları", s. 104.](#)
- 2 Bağlantı kurulduktan sonra, kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girip  tuşuna basın veya çevrimdışı kalmak için *İptal* tuşuna basın. Çevrimdışıyken telefonunuz sohbet sunucusuna bağlı değildir ve mesaj gönderip alamazsınız. Daha sonra girmek için, **Seçenek** → *Gir* seçeneğini belirleyin. Kullanıcı kimliği ve şifreyi servis sağlayıcınızdan alın.

Çıkmak için, **Seçenek** → *Bağlantıdan çık* seçeneğini belirleyin.

Sohbet ayarlarınızı değiştirme

Seçenek → **Ayarlar** → **Sohbet ayarları** seçeneğini belirleyin.

- **Ekrani ismini kullan** - Takma isim kullanmak için **Evet**'i seçin (en fazla 10 karakter).
- **Sohbet durumu** - Diğerlerinin sizi çevrimiçi görmesini engellemek için, **Etkin değil** seçeneğini belirleyin.
- **Mesajlara izin ver** - **Tümü**, **Sohbet rehberinden** veya **Hiçbiri** seçeneğini belirleyin.
- **Davetlere izin ver** - **Tümü**, **Sohbet rehberinden** veya **Hiçbiri** seçeneğini belirleyin.
- **Mesaj hızı** - Yeni mesajların görüntüleneceği hızı seçin.
- **Uygunl. yüklenmesi** - Sohbet kartvizitlerinin çevrimiçi veya çevrimdışı olduklarını içeren bilgilerin nasıl güncelleştirileceğini seçin. **Otomatik** veya **El ile** seçeneğini belirleyin.
- **Uygunl. tekrar yükle** - **Tüm kartvizitler** veya **Seçil. kartvizitler** seçeneğini belirleyin.

Sohbet grubuna katılma ve gruptan ayrılma

Sohbet grupları görünümüne gidin. Kaydetmiş veya şu anda katılmış olduğunuz sohbet gruplarının bir listesi gösterilir. Bkz: Şekil 15, sayfa 99. Bir grubun yanındaki simge onun türünü belirtir:

-  - Sizin oluşturduğunuz ve şu anda katılmış olduğunuz bir grup.
-  - Sizin oluşturduğunuz ancak şu anda katılmadığınız bir grup.
-  - Sizin kaydettiğiniz ve şu anda katılmış olduğunuz bir grup.
-  - Sizin kaydettiğiniz ancak şu anda katılmadığınız bir grup.
-  - Şu anda katılmış olduğunuz ancak kaydetmediğiniz bir grup.

Bir sohbet grubuna katılmak için: Listedeki bir gruba ilerleyip  tuşuna basın. Listede olmayan ancak grup kimliğini bildiğiniz bir sohbet grubuna katılmak için, **Seçenek** → **Gruba katıl** seçeneğini belirleyin. Grup kimliğini girip  tuşuna basın.

Bir gruba ilerleyip **Seçenek** → **Sohbet grubu** seçeneğini belirleyebilir ve daha sonra şunları seçebilirsiniz: **Grubu kaydet**, **Sil**, gruba şu anda kimlerin katıldığını görmek için **Üyeleri**



Şekil 15
Sohbet grupları
görünümü.

 **Sohbet grupları** görünümündeki seçenekler: **Aç**, **Gruba katıl**, **Yeni grup oluştur**, **Sohbet grubunu çık**, **Sohbet grubu**, **Bul**, **Ayarlar**, **Yardım** ve **Çıkış**.

göster, grup kimliğini, konuyu, üyeleri, gruptaki düzenleme haklarını ve grupta özel mesaj gönderilmesine izin verilip verilmediğini görmek için *Sohbet bilgileri* ve sohbet grubunun ayarlarını görüntülemek ve düzenlemek için *Sohbet grubu ayarları*. Bkz: "*Sohbet grubu ayarlarını düzenleme*", s. 103.

Sohbet grubundan ayrılmak için: **Seçenek** → *Sohbet grubun. çık* seçeneğini belirleyin.

Sohbet gruplarını ve kullanıcıları arama

Sohbet grupları görünümüne gidin ve **Seçenek** → *Bul* → *Gruplar* veya *Kullanıcılar* seçeneğini belirleyin.

- **Gruplar'** *Grup ismi*, *Konu* ve *Üyeler* (kullanıcı kimliği) göre arayabilirsiniz. Bulduğunuz gruplar için *Yeni bulma*, *Katıl* ve *Grubu kaydet* seçeneklerini belirleyebilirsiniz.
- **Kullanıcılar'** *Kullanıcı ismi*, *Kullanıcı kimliği*, *Telefon numarası* ve *E-posta adresi* ne göre arayabilirsiniz. Bulduğunuz kullanıcılar için *Yeni bulma*, *Oturum aç*, kişiyi kaydetmek için *Sohbet kartviz. ekle*, *Davet gönder* ve mesajların kişiye gitmesini bloke etmek veya blokajı kaldırmak için *Engelli listesine ekle* seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Arama sonucu görüntülediğinde, **Seçenek** → *Yeni bulma*, aynı aramada *Diğer sonuçlar* ve önceki aramanızın sonucunu görmek için *Önceki sonuçlar* seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Sohbet grubunda sohbet etme

Bir sohbet grubuna katıldıktan sonra, grupta gönderilen mesajları görüntüleyebilir ve kendi mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

- Mesaj göndermek için mesajı yazın ve  tuşuna basın.
- Bir üyeye özel mesaj göndermek için (grupta izin veriliyorsa), **Seçenek** → *Özel msj. gönder*'i sonra alıcıyı seçin mesajı yazın ve  tuşuna basın. Size gönderilen özel bir mesajı görüntülemek için, **Seçenek** → *Cevapla* seçeneklerini belirleyin.

 Sohbet sırasında kullanılabilir seçenekler: *Gönder*, *Özel msj. gönder*, *Cevapla*, *Davet gönder*, *Sohbet grubun. çık*, *Grubu kaydet*, *Oturumu kaydet*, *Kaydı durdur*, *Yardım* ve *Çıkış*.

Çevrimiçi kartvizitleri sohbet grubuna katılmaya davet etmek için (grupta izin veriliyorsa), **Seçenek**→ *Davet gönder*'i ve sonra davet etmek istediğiniz kartvizitleri seçin, davet mesajını yazıp **Tamam** tuşuna basın.

Sohbet grubunda veya teke tek bir konuşma sırasında gönderilen mesajları kaydetmek için, **Seçenek**→ *Oturumu kaydet* seçeneğini belirleyin. Mesaj dosyasının adını girin ve  tuşuna basın. Kaydı durdurmak için **Seçenek**→ *Kayıd durdur* seçeneklerini belirleyin.

Kaydedilen mesaj dosyaları Notlar uygulamasında saklanır. [Bkz: "Notlar", s. 96.](#)

Mesajları engelleme

Belli sohbet kullanıcılarından mesaj gelmesini önlemek için, **Seçenek**→ *Engelleme seçenek*. seçeneğini ve sonra aşağıdakilerden birini belirleyin:

- *Engelli listesine ekle* - Seçili olan kullanıcıdan gelen mesajları engelleyin.
- *Kimliği, list. el ile ekle* - Kullanıcının kimliğini girin ve  tuşuna basın.
- *Engelli listesini göster* - Mesajları engelleyin kullanıcıları görün.
- *Engellemeyi kaldır* - Engelli listesinden kaldırmak istediğiniz kullanıcıyı seçin ve  tuşuna basın.


Bireysel oturumları başlatma ve görüntüleme

Kendileriyle oturumunuz devam eden sohbet kullanıcılarının bir listesini görüntülemek için **Oturumlar** görünümüne gidin. Bkz: Şekil 16, sayfa 101.

Yeni bir oturum başlatmak için, **Seçenek**→ *Yeni oturum* seçeneğini belirleyin ve sonra aşağıdakilerden birini seçin:

- *Alıcı seçin* - Daha önce kaydetmiş olduğunuz ve şu an çevrimiçi olan sohbet kartvizitlerinizin bir listesini görmeniz içindir. Kartvizite ilerleyin ve  tuşuna basın.
- *Kull. kimliğini girin* - Kullanıcı kimliğini girin ve  tuşuna basın. Kullanıcı kimliği, servise kaydolana servise sağlayıcı tarafından verilir.

Mesajları kaydetme

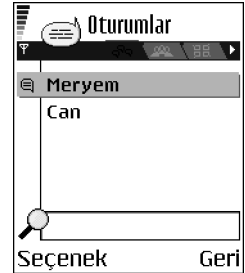

Şekil 16
Oturumlar görünümü.

▶ Oturumlar görünümündeki seçenekler: *Gönder, Sohbet kartviz. ekle, İlet, Oturumu kaydet/Kaydı durdur, Engelleme seçeneği, Oturumu bitir, Yardım ve Çıkış.*

Simge: Kullanıcının yanındaki  simgesi o kullanıcıdan yeni bir mesaj aldığınızı gösterir.

Devam eden bir oturumu görüntülemek için, kullanıcıya ilerleyin ve  tuşuna basın. Oturuma devam etmek için, mesajınızı yazın ve  tuşuna basın. Oturumu kaydetmeden oturum listesine dönmek için **Geri** tuşuna basın.

Oturumu kapatmak için, **Seçenek**→ *Oturumu bitir* seçeneklerini belirleyin.

Sohbet'ten çıktığınızda, devam eden oturumlar otomatik olarak kapatılır.

Bir kullanıcıyı sohbet kartvizitlerinize kaydetmek için, kullanıcıya ilerleyin ve **Seçenek**→ *Sohbet kartviz. ekle* seçeneklerini belirleyin.

Gelen mesajların otomatik olarak cevaplanması için, **Seçenek**→ *Oto. cevaplamayı aç* seçeneklerini belirleyin. Metni girin ve **Tamam**'a basın.

Sohbet kartvizitleri

Kaydettiğiniz sohbet kartvizitlerinin bir listesini görmek için **Sohbet kartviz.** görünümüne gidin. Çevrimiçi olan kullanıcıların yanında  ve çevrimdışı olan kullanıcıların yanında  simgesi görünür.

Yeni bir kartvizit oluşturmak için **Seçenek**→ *Yeni Sohbet kartv.* seçeneğini belirleyin. *İsim* ve *Kullanıcı kimliği* alanlarını doldurup **Tamam**'a basın.

Kartvizitin ayrıntılarını görüntülemek için kartvizite ilerleyip  tuşuna basın. **Seçenek**'e basın ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Düzelt** - Kartvizitin ayrıntılarını düzenleyin.
- **Oturum aç** - Yeni bir oturum başlatın veya kartvizitle devam eden bir oturuma devam edin.
- **İzlemeyi aç** - Kartvizit her çevrimiçi veya çevrimdışı olduğunda bilgilendirilir.
- **Grup üyelikleri** - Sohbet kartvizitinin hangi gruplara katıldığını görün.
- **Kull. uygun. yenile** - Kartvizitlerin çevrimiçi veya çevrimdışı olduklarını belirten bilgileri görüntüleyin. Bu seçenek, **Sohbet ayarları**'nda *Uygunl. yüklenmesi* seçeneğini *Otomatik* olarak ayarlamışsanız kullanılamaz.

Sohbet grubu ayarlarını düzenleme

Bir sohbet grubunun ayarlarını düzenlemek için o grubu sizin oluşturmuş olmanız veya grubu oluşturan kişinin size düzenleme hakları vermesi gerekir. **Sohbet grupları** görünümüne gidin, istediğiniz gruba ilerleyin ve **Seçenek** → **Sohbet grubu** → **Sohbet grubu ayarları** seçeneğini belirleyin. **Bkz: "Yeni bir sohbet grubu oluşturma", s. 103.**

Yeni bir sohbet grubu oluşturma

Sohbet grupları görünümüne gidin ve **Seçenek** → **Yeni grup oluşturma** seçeneğini belirleyin. Grupa ilgili ayarları girin:

- **Grup ismi, Grup konusu** katılımcıların gruba katıldıklarında gördükleri bir **Karşılama notu**.
- **Grup büyüklüğü** - Gruba katılma izni verilen en fazla üye sayısı.
- **Bulmaya izin ver** - Başkalarının bu sohbet grubunu arama yoluyla bulup bulamayacağını tanımlayın.
- **Düzenleme hakları** - Düzenleme hakları ve kartvizitlere gruba katılma davetiyesi gönderme izni vermek istediğiniz sohbet grubu üyelerine ilerleyin.
- **Grup üyeleri** - **Bkz: "Bir sohbet grubuna erişimi sınırlama", s. 103.**
- **Yasaklı** - Yasaklı kullanıcıların listesini görüntüler.
- **Özel msj. izin ver** - Üyeler arasında özel mesajlaşmaya izin verin veya engelleyin.
- **Grup kimliği** - Otomatik olarak oluşturulur ve değiştirilemez.

 **Sohbet kartvizitleri** görünümündeki seçenekler: **Aç, Oturum aç, İzlemeyi aç, Grup üyelikleri, Yeni Sohbet kartv., Düzelt, Sil, Kull. uygun. yenile, Engelleme seçeneği, Bul, Ayarlar, Yardım** ve **Çıkış**.

Bir sohbet grubuna erişimi sınırlama

Bir sohbet grubunu, **Grup üyeleri** listesi oluşturarak kapalı duruma getirebilirsiniz. Yalnızca listedeki kullanıcılara gruba katılma izni verilir. **Sohbet grupları** görünümüne gidin, istediğiniz gruba ilerleyin ve **Seçenek** → **Sohbet grubu** → **Sohbet grubu ayarları** → **Grup üyeleri** → **Yaln. seçilenler** seçeneğini belirleyin.

- Listeye kullanıcı eklemek için **Ekle** ve **Sohbet kartviziti** veya **Kullanıcı kimliğini girin** seçeneğini belirleyin.
- Bir kullanıcıyı listeden kaldırmak için, kullanıcıya ilerleyin ve **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

- Listeyi temizlemek ve sohbet kullanıcılarının tekrar gruba katılmasına izin vermek için [Tümünü kaldır](#) seçeneğini belirleyin.

Sohbet ve Durum sunucuları

Seçenek→ *Ayarlar*→ *Sunucu ayar*. seçeneğini belirleyin. Bu ayarları, sohbet servisini sunan sağlayıcıdan akıllı mesaj olarak alabilirsiniz.

- Bağlanmak istediğiniz sohbet veya durum sunucusunu değiştirmek için *Standart sunucu* seçeneğini belirleyin.
- Durum giriş türünü değiştirmek için önce *Giriş türü* seçeneğini, ardından *Otomatik*, *Ana şebeke. oto.* veya *Otomatik* seçeneğini belirleyin.
- Sohbet giriş türünü değiştirmek için önce *Giriş türü* seçeneğini, ardından *Otomatik* veya *Otomatik* seçeneğini belirleyin.
- Yeni bir sunucu eklemek için **Seçenek**→ *Yeni sunucu* seçeneğini belirleyin. Ayarları girin veya seçin: *Sunucu ismi* ve sunucuya bağlanmak için *Kull. erişim noktası*, o sunucunun *Web adresi*, size ait *Kullanıcı kimliği* ve giriş *Şifre*. [Bkz: "Bağlantı ayarları", s. 71.](#)
Kullanıcı kimliği ve şifreyi, servise kaydolduğunuzda servis sağlayıcısından alırsınız. Kullanıcı kimliğinizi veya şifrenizi bilmiyorsanız, servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.



Git

↔ Bekleme modunda
Git tuşuna basın veya
Menü→ **Ekstra**→ **Git**
seçeneğini belirleyin.

Sevdiğiniz fotoğraflara, video kliplere, notlara, Kaydedici ses dosyalarına, tarayıcı yer imlerine ve kaydedilmiş tarayıcı sayfalarına atanmış kısayolları ve bağlantıları saklamak için Git görünümünü kullanın.

Varsayılan kısayollar: - Notlar düzenleyicisini açar, - Ajanda'da günün tarihini açar, - Mesajlar Gelen Kutusu'nu açar.

Kısayol ekleme

Yalnızca önceden yüklenmiş uygulamalara ve işlemlere kısayol eklenebilir. Tüm uygulamalarda bu işlev bulunmaz.

1 Uygulamayı açın ve kısayol olarak eklemek istediğiniz öğeye ilerleyin.

2 **Seçenek** → *Git'e ekle* seçeneğini belirleyip **Tamam** tuşuna basın.



Kısayol! Bir kısayol ile gidilen öğeyi, örneğin bir klasörden başka bir klasöre taşırsanız, Git görünümündeki kısayol otomatik olarak güncellenir.

Kısayolları kullanma:

- **Bir kısayolu açmak için** simgeye ilerleyin ve  tuşuna basın. Dosya ilgili uygulamada açılır.
- **Bir kısayolu silmek için**, kaldırmak istediğiniz kısayola ilerleyin ve **Seçenek** → *Kısayolu sil* seçeneğini belirleyin. Kısayolun silinmesi, baş vurduğu dosyayı etkilemez. Standart kısayollar silinemez.
- **Kısayolun adını değiştirmek için** **Seçenek** → *Kısayol ismi düzenle* seçeneğini belirleyin. Yeni adı yazın. Bu değişiklik yalnızca kısayolu etkiler, kısayolun baş vurduğu dosya veya öğeyi etkilemez.

 Git ana görünümündeki seçenekler: *Aç, Kısayol ismi düzenle, Taşı, Liste görünümü / Tablo görünümü, Yardım* ve *Çıkış*.

Servisler ve Uygulamalar



↩ **Menü** → **Web**
seçeneğine gidin veya
bekleme modundayken
0  tuşunu basılı
tutun.

Web (Mobil tarayıcı)

Çeşitli servis sağlayıcıların, cep telefonları için özel olarak tasarlanan ve haberler, hava raporları, bankacılık ve gezi bilgileri, eğlence ve oyun gibi çeşitli servisler sunan sayfaları vardır. Mobil tarayıcıyı kullanarak bu servisleri, WML ile yazılmış WAP sayfaları, XHTML ile yazılmış XHTML sayfaları veya her iki dilde yazılmış sayfalar biçiminde görüntüleyebilirsiniz. Henüz telefonunuzu WAP bağlantısı kurmak için kullanmadıysanız, ilk kez bağlantı kurma konusunda yardım almak üzere servis sağlayıcınızla bağlantı kurmanız veya www.nokia.com/phonesettings adresini ziyaret etmeniz gerekebilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır. Önbelleği boşaltmak için **Seçenek** → **Gezinme seçenek** → **Önbelleği sil** seçeneğini belirleyin.

Şebeke operatörünüzün ve/veya servis sağlayıcınızın servis sunup sunmadığını, fiyatlarını ve tarifelerini öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımı hakkında talimatlar da verirler.

Erişim için temel adımlar

- Kullanmak istediğiniz tarayıcı servisine erişim için gerekli ayarları kaydedin. [Bkz: "Tarayıcı servisi için telefonu ayarlama", s. 107.](#)
- Servisle bağlantı kurun. [Bkz: "Bağlantı kurma", s. 107.](#)
- Web sayfalarını taramaya başlayın. [Bkz: "Tarama", s. 109.](#)
- Servisle olan bağlantıyı sona erdirin. [Bkz: "Bağlantıyı kesme", s. 112.](#)

Tarayıcı servisi için telefonu ayarlama

Ayarları akıllı mesaj olarak alma

Servis ayarlarını, servisi sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan, akıllı mesaj adı verilen özel bir metin mesajıyla alabilirsiniz. [Bkz: "Akıllı mesaj alma", s. 55.](#) Ek bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Ayarları el ile girme

Servis sağlayıcınızın size verdiği talimatlara uyun.

- 1 [Ayarlar](#)→ [Bağlantı](#)→ [Erişim noktaları](#) seçeneğine gidin ve erişim noktası ayarlarını tanımlayın. [Bkz: "Bağlantı ayarları", s. 71.](#)
- 2 [Web](#)→ [Seçenek](#)→ [Yer imi yöneticisi](#)→ [Yer imi ekle](#) seçeneğine gidin. Yer iminin adını ve geçerli erişim noktası için tanımlanmış tarayıcı sayfasının adresini yazın.

Bağlantı kurma

Tüm gerekli bağlantı ayarlarını kaydettikten sonra tarayıcı sayfalarına erişebilirsiniz.

Tarayıcı sayfalarına üç farklı yöntemle erişebilirsiniz:

- Servis sağlayıcınızın ana sayfasını () seçin.
- Yer imleri görünümünden bir yer imi seçin.
-  -  tuşlarına basarak tarayıcı servisinin adresini yazmaya başlayın. Ekranın alt kısmındaki Git alanı derhal etkinleşir ve adresi buraya girmeye devam edebilirsiniz.

Bir sayfa seçtikten veya adresi yazdıktan sonra sayfayı indirmeye başlamak için  tuşuna basın.

Yer imleri görünümündeki seçenekler (bir yer imi veya klasör seçildiğinde):
[Aç](#), [İndir](#), [Sayfaya dön](#), [Yer imi yöneticisi](#), [İşaretle/İş.](#), [Kaldır](#), [Gezinme seçenekler](#), [Gelişmiş seçenekler](#), [Gönder](#), [Yer imi bul](#), [Bilgiler](#), [Ayarlar](#), [Yardım](#), ve [Çıkış](#).

Yer imlerini görüntüleme

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imleri görünümünde, çeşitli türden tarayıcı sayfalarını gösteren yer imlerini görebilirsiniz. Yer imleri şu simgelerle gösterilir:



- Tarayıcı erişim noktası için tanımlanmış başlangıç sayfası. Tarama için başka bir tarayıcı erişim noktası kullanırsanız, başlangıç sayfası uygun biçimde değişir.



- Son ziyaret edilen sayfa. Servis ve telefon arasındaki bağlantı kesildiğinde, son ziyaret edilen sayfanın adresi, bir sonraki bağlantıda yeni bir sayfa ziyaret edilinceye kadar bellekte tutulur.

Yer imleri arasında ilerlerken, vurgulanan yer iminin adresini, ekranın alt kısmındaki Git alanında görebilirsiniz.



- Başlığı gösteren bir yer imi.

Yer imlerini elle ekleme

- 1 Yer imleri görünümünde **Seçenek** → [Yer imi yöneticisi](#) → [Yer imi ekle](#) seçeneğini belirleyin.
- 2 Alanları doldurmaya başlayın. Yalnızca adresin tanımlanması gerekir. Başka erişim noktası seçilmezse, yer imine varsayılan erişim noktası atanır. /, ., : ve @ gibi özel karakterler eklemek için tuşuna basın. Karakterleri silmek için tuşuna basın.
- 3 Yer imini kaydetmek için **Seçenek** → [Kaydet](#) seçeneğini belirleyin.

Tarama

Tarayıcı sayfasında yeni bağlantılar mavi ve altı çizili olarak, daha önce ziyaret edilenler ise mor olarak görünür. Bağlantı işlevi olan görüntülerin etrafında mavi kenarlık vardır.

Tarama sırasında kullanılan tuşlar ve komutlar


- Bir bağlantı açmak için  tuşuna basın.
- Görünümü kaydırmak için kaydırma tuşunu kullanın.
- Bir alana harf ve sayı girmek için  -  tuşlarına basın. /, ., : ve @ gibi özel karakterler eklemek için  tuşuna basın. Karakterleri silmek için  tuşuna basın.
- Tarama sırasında önceki sayfaya gitmek için **Geri** tuşuna basın. **Geri** tuşu kullanılmıyorsa, tarama oturumunda ziyaret ettiğiniz sayfaların kronolojik listesini görüntülemek için **Seçenek** → **Gezinme seçenek** → **Geçmiş** seçeneğini belirleyin. Geçmiş listesi her oturum kapatıldığında silinir.
- Kutuları seçmek ve seçim yapmak için  tuşuna basın.
- Sunucudan en yeni içeriği almak için **Seçenek** → **Gezinme seçenek** → **Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin.
- Açık olan tarayıcı sayfasının komut veya işlemler alt listesini açmak için **Seçenek** → **Servis seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
- Bir tarayıcı servisinin bağlantısını kesmek ve tarama işleminden çıkmak için  tuşunu basılı tutun.

Yer imi kaydetme

- Tarama sırasında yer imi kaydetmek için **Seçenek** → **Yer imlerine kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Akıllı mesajla alınan bir yer imini kaydetmek için mesajı Mesajlar uygulamasındaki Gelen Kutusu'nda açın ve **Seçenek** → **Yer imlerine kaydet** seçeneğini belirleyin. **Bkz:** ["Akıllı mesaj alma", s. 55.](#)

 Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler: **Aç**, **Servis seçenekleri**, **Yer imleri**, **Yer imlerine kaydet**, **Görüntüyü göster**, **Gezinme seçenek**, **Gelişmiş seçenekler**, **Yer imi gönder**, **Bul**, **Bilgiler**, **Ayarlar**, **Yardım**, ve **Çıkış**.

 Kayıtlı sayfalar görünümündeki seçenekler: [Aç](#), [Sayfaya dön](#), [Yeniden yükle](#), [Kayıtlı sayfalar](#), [İşaretle/İş. kaldır](#), [Gezinme seçeneği](#), [Gelişmiş seçenekler](#), [Bilgiler](#), [Ayarlar](#), [Yardım](#), ve [Çıkış](#).

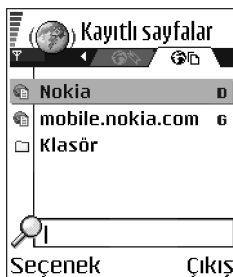

Şekil 17
Kayıtlı sayfalar görünümü.

Kaydedilmiş sayfaları görüntüleme

Çok sık değişmeyen bilgiler içeren sayfaları düzenli olarak tarıyorsanız, bu sayfaları kaydedip çevrimdışı haldeyken tarayabilirsiniz.

Bir sayfayı kaydetmek için, tarama yaparken **Seçenek** → **Gelişmiş seçenekler** → **Sayfayı kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen sayfalar şu simgeyle gösterilir:



- Kaydedilmiş tarayıcı sayfası.

Kayıtlı sayfalar görünümünde, kaydedilmiş tarayıcı sayfalarınızı saklamak için klasörler de oluşturabilirsiniz. Bkz: Şekil 17, sayfa 110.

Klasörler şu simgeyle gösterilir:



- Kaydedilmiş tarayıcı sayfalarını içeren klasör.

- Kayıtlı sayfalar görünümünü açmak için, Yer imleri görünümünde  tuşuna basın. Kayıtlı sayfalar görünümünde, kaydedilmiş bir sayfayı açmak için  tuşuna basın.

Tarayıcı servisiyle bağlantı kurup, sayfayı yeniden almak için **Seçenek** → **Gezinme seçeneği** → **Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin.

Sayfa yeniden yüklendikten sonra telefon çevrimiçi kalır.

İndirme

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, yazılım ve video klipler gibi öğeleri mobil tarayıcıyı kullanarak indirebilirsiniz. Bu öğelerin bazıları ücretsiz, bazıları ücretli olarak sağlanır.

İndirilen öğeler telefonunuzdaki ilgili uygulamalar tarafından işlenir; örneğin indirilmiş bir fotoğraf Galerî uygulamasına kaydedilir.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını yükleyin.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği

boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır. Önbelleği boşaltmak için **Seçenek** → **Gezinme seçenek** → **Önbelleği sil** seçeneğini belirleyin.

Öğe satın alma

Bir öğeyi indirmek için:

- 1 Bağlantıya ilerleyip **Seçenek** → **Aç** seçeneğini belirleyin.
- 2 Öğeyi satın almak için sitedeki uygun seçeneği, örneğin Buy (Satın Al) seçeneğini belirleyin.

Verilen bütün bilgileri dikkatlice okuyun.

Satın almak için M-cüzdan bilgilerinizi kullanabilirsiniz (çevrimiçi içerik uyumluysa).

- 1 **M-cüzdan'ı aç** seçeneğini belirleyin. M-cüzdan kodunu girmeniz istenir. **Bkz: "M-cüzdan kodunu girme", s. 90.**
- 2 M-cüzdan'dan uygun kart kategorisini seçin.
- 3 **Gir** seçeneğini belirleyin. Seçtiğiniz M-cüzdan bilgileri aktarılır.

M-cüzdan satın alma için gereken tüm bilgileri içermiyorsa, eksik kalan bilgileri el ile girmeniz istenir.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

İndirmeden önce öğeyi kontrol etme

İndirmeden önce bir öğe hakkındaki bilgileri görebilirsiniz. Öğe hakkındaki bilgilerde fiyat, kısa bir açıklama ve boyut belirtilebilir. Bkz: Şekil 18, sayfa 111.

- Bağlantıya ilerleyip **Seçenek** → **Aç** seçeneğini belirleyin. Öğe hakkındaki bilgiler telefonunuzda görüntülenir.
- İndirmeye devam etmek isterseniz **Kabul et** seçeneğini, işlemi iptal etmek isterseniz **iptal** seçeneğini belirleyin.



Şekil 18
İçerik dosyasındaki
bilgilere örnek.

Bağlantıyı kesme

- **Seçenek** → *Gelişmiş seçenekler* → *Bağlantıyı kes* seçeneğini belirleyin veya
- Taramayı sona erdirmek ve bekleme moduna dönmek için  tuşuna basılı tutun.

Tarayıcı ayarları

Seçenek → *Ayarlar* seçeneğini belirleyin.

- *Vars. erişim noktası* - Varsayılan erişim noktasını değiştirmek isterseniz, kullanılabilir erişim noktalarının listesini görmek için  tuşuna basın. Geçerli varsayılan erişim noktası vurgulanır. **Bkz: "Bağlantı ayarları", s. 71.**
- *Görüntüleri göster* - Tarama sırasında resimleri görmek isterseniz bu seçeneği kullanın. *Hayır* seçeneğini belirlerseniz, daha sonra tarama sırasında **Seçenek** → *Görüntüleri göster* seçeneğini belirleyerek görüntüleri yükleyebilirsiniz.
- *Yazı tipi boyutu* - Tarayıcıda beş metin boyutu seçebilirsiniz: *En küçük, Küçük, Normal, Büyük* ve *En büyük*.
- *Varsayılan kodlama* - Tarayıcı sayfalarının ekran metni karakterlerini doğru görüntülemesini sağlamak için uygun dili seçin.
- *Otomatik yer imleri* - *Yer imleri* menüsündeki adreslerin otomatik olarak tamamlanmasını *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlanması için kullanılır. *Yer imleri* menüsündeki *Oto. yer imleri* klasörünü gizlemek için *Klasörü gizle* seçeneğini belirleyin.
- *Ekrana boyutu* - Web sayfalarını görüntülemek üzere tüm ekran alanını kullanmak için, *Tam ekran* seçeneğini belirleyin.
- *Oluşturma* - Tarama sırasında daha düşük indirme hızıyla iyi görüntü kalitesi elde etmek için *Kaliteli* seçeneğini, sayfaları daha düşük görüntü kalitesiyle daha hızlı indirmek içinse *Hızlı* seçeneğini belirleyin.
- *Çerezler* - *İzin ver / Reddet*. İçerik sağlayıcıların, kullanıcıları ve sık kullanılan içerikle ilgili tercihlerini saptamak için başvurdukları bir yöntem olan çerezlerin alınmasına ve gönderilmesine izin vermeyi veya vermemeyi seçebilirsiniz.
- *Güvenlik uyarıları* - Güvenlik bildirimlerini göstermeyi veya gizlemeyi seçin.

- *DTMF gönd. onayla* - Her zaman / *Yalnızca ilk kez*. Telefon sesli arama sırasında DTMF tonları göndermeden önce bunu onaylamak isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz. [Bkz: "Arama sırasında kullanılacak seçenekler", s. 18.](#) Örneğin, bir tarayıcı sayfasını görüntülerken sesli arama yapabilir, sesli arama sürerken DTMF tonları gönderebilir, Rehber'e tarayıcı sayfasından ad ve telefon numarası kaydedebilirsiniz.
- *M-cüzdan* - Uyumlu tarayıcı sayfası açıldığında M-cüzdan'ın otomatik olarak açılmasını istiyorsanız [Açık](#) seçeneğini belirleyin.



Uygulama yöneticisi

Uygulama yöneticisinde, Symbian işletim sistemiyle uyumlu yeni uygulamaları (SIS dosyaları) ve Java™ uygulamalarını (Java MIDlet'ler ve MIDlet paketleri) yükleyebilirsiniz. Ayrıca, telefonda yüklü olan uygulamaları güncelleştirebilir, kaldırabilir ve yükleme geçmişini izleyebilirsiniz. Bkz: Şekil 19, sayfa 114.

Uygulama yöneticisindeki uygulamalar paylaşılan hafızayı kullanır. [Bkz: "Paylaşılan hafıza", s. 15.](#)

Uygulama yöneticisini açtığınızda aşağıdakilerin listesini görebilirsiniz:

- Uygulama yöneticisinde kaydedilmiş uygulamalar.
- Kısmen yüklenmiş uygulamalar (📁 ile gösterilir)
- Kaldırabileceğiniz, tam olarak yüklenmiş uygulamalar (📁 ile gösterilir).

Yalnızca .SIS uzantılı Symbian işletim sistemi uygulamalarını kullanabilirsiniz.


Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını destekler. PersonalJava™ uygulamaları yüklenemediğinden, bunları telefonunuza indirmeyin.

Uygulamaları yükleme – genel bilgiler

Bu telefon için özel olarak üretilen ve Symbian işletim sistemiyle uyumlu olan uygulamaları yükleyebilirsiniz.

➡ **Menü** → **Araçlar** → **Uyg. yöneticisi**
seçeneğine gidin.

▶ Uygulama yöneticisi ana görünümündeki seçenekler: [Yükle](#), [Bilgileri göster](#), [Sertifikayı göster](#), [Güncelle](#), [Web adresine git](#), [Kaldır](#), [İşlem kaydını göster](#), [İşlem kaydı gönder](#), [Ayarlar](#), [Uygulama indir](#), [Yardım](#) ve [Çıkış](#).

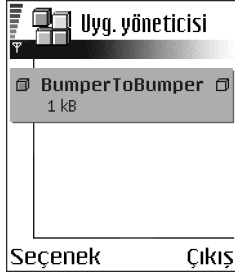

Şekil 19

Uygulama yöneticisi ana görünümü.

Bu telefon için özel olarak üretilmemiş bir uygulamayı yüklerseniz, uygulamanın işlevleri ve görünümü orijinal yazılımdan farklı olabilir.

Uygulamalar tarayıcıdan telefonunuza indirilmiş, multimedya mesajı veya e-posta eki olarak alınmış veya başka bir cihazdan, örneğin bir telefondan ya da uyumlu bir bilgisayardan Bluetooth aracılığıyla aktarılmış olabilir.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını yükleyin.

Yazılım yükleme sistemi, güvenliği artırmak amacıyla, uygulamalar için dijital imzalar ve sertifikalar kullanır. Uygulama yöneticisi yükleme sırasında güvenlik uyarısı görüntülerse uygulamayı yüklemeyin.

Mevcut bir uygulama için güncelleştirme veya düzeltme içeren bir uygulama yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebilmeniz için orijinal uygulamanın veya kaldırılan uygulamanın eksiksiz bir yedek kopyasının elinizde bulunması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için önce güncelleştirilen veya düzeltilen uygulamayı kaldırın, sonra orijinal uygulamadan veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.

Yükleme sırasında, telefon yüklenecek uygulamanın bütünlüğünü kontrol eder. Telefon yapılan kontroller hakkında bilgi gösterir ve yüklemeye devam etme veya iptal etme seçeneklerini sunar. Uygulamanın bütünlüğü kontrol edildikten sonra, uygulama telefonunuza yüklenir.

Uygulamaları yükleme

- Uygulama yöneticisini açın, yüklenecek uygulamaya ilerleyin ve yüklemeyi başlatmak için **Seçenek** → **Yükle** seçeneğini belirleyin.
- Veya telefonun hafızasında ya da hafıza kartında uygulamayı bulup seçin ve yüklemeyi başlatmak için **OK** tuşuna basın.

Bazı uygulamalarda kısmen yükleme seçeneği vardır; böylece uygulamanın yalnızca belirli bileşenlerini seçerek yükleyebilirsiniz. Dijital imza veya sertifika içermeyen bir uygulamayı yüklediğinizde, telefon bu yüklemenin yol açabileceği tehlikeler konusunda sizi uyarır. Uygulamanın kaynağına ve içeriğine kesinlikle güvenmedikçe yüklemeye devam etmeyin.

Java™ uygulamalarını yükleme

Yükleme işlemi için JAR dosyası gereklidir. Bu dosya eksikse, telefon dosyayı indirmenizi isteyebilir. Uygulama yöneticisi için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, birini seçmeniz gerekir. JAR dosyasını indirirken, sunucuya erişmek için kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekebilir. Bunları uygulamanın sağlayıcısından veya üreticisinden alabilirsiniz.

- Bir veri bağlantısı başlatmak ve uygulama hakkındaki ek bilgileri görüntülemek için uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek** → **Web adresine git** seçeneğini belirleyin.
- Bir veri bağlantısı başlatmak ve uygulama için kullanılabilir bir güncelleştirme olup olmadığını denetlemek için uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek** → **Güncelle** seçeneğini belirleyin.

Java ayarları

- Java uygulamalarının ek verileri indirmek için kullandığı varsayılan erişim noktasını değiştirmek için **Seçenek** → **Ayarlar** → **Erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Bkz: "Erişim noktaları", s. 71.
- Java uygulamalarının yapmasına izin verilen işlemleri belirleyen güvenlik ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik ayarlarını değiştirmenize tüm Java uygulamaları izin vermez.

Bir uygulamayı kaldırma

- 1 Bir uygulamayı kaldırmak için uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek** → **Kaldır** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kaldırma işlemi onaylamak için **Evet** tuşuna basın.

Bir uygulamayı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmemiz için elinizde kaldırılan uygulamanın orijinalinin veya eksiksiz bir yedek kopyasının olması gerekir. Bir uygulamayı kaldırırsanız, bu uygulamayla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir. Kaldırdığınız uygulamaya bağlı başka bir uygulama varsa, bu uygulama da artık çalışmayacaktır. Ayrıntılı bilgi için yüklenen uygulamanın belgelerine bakın.

Bağlantılar



Bluetooth bağlantısı

↔ Menü → Bağlantı →
Bluetooth seçeneğine
gidin.

Bu cihaz, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 1.1 ile uyumludur: Ağ geçidi olarak çevirmeli ağ profili (DUN - Dial-up networking), istemci ve sunucu olarak nesne push profili (OPP - Object push profile), sunucu olarak Dosya aktarımı profili (FTP - File transfer profile), bir ses ağ geçidi olarak Ahizesiz kullanım profili (HFP - Hands-free profile), Genel nesne değişimi profili (GOEP - Generic object exchange profile), Genel erişim profili (GAP - Generic access profile) ve PC bağlantıları yazılımına sahip seri bağlantı noktası profili (SPP - Serial port profile). Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Bluetooth teknolojisi, maksimum 10 metre mesafedeki elektronik cihazlar arasında kablosuz bağlantı kurulmasını sağlar. Bluetooth bağlantısı, görüntü, video, metin, kartvizit, ajanda notu göndermek veya bilgisayar gibi Bluetooth teknolojisini kullanan uyumlu cihazlara kablosuz olarak bağlanmak için kullanılabilir.


Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurduğundan, telefonunuzun ve diğer cihazın birbirini görecektir konumda olması gerekmez. Bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, iki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi aşmaması yeterlidir.

Bluetooth'u ilk etkinleştirdiğinizde, telefonunuza bir ad vermeniz istenir.

Bluetooth ayarları

- *Bluetooth - Açık/Kapalı.*
- *Telefon görünürlüğü - Herkese görünür* - Diğer Bluetooth cihazları telefonunuzu bulabilir *Gizli* - Diğer Bluetooth cihazları telefonunuzu bulamaz.
- *Telefonunuzun ismi* - Telefonunuz için bir ad tanımlayın.

Bluetooth'u etkin olarak ayarlayıp, *Telefon görünürlüğü* ayarını *Tümü* olarak değiştirdikten sonra, telefonunuz ve bu ad, diğer Bluetooth cihazı kullanıcıları tarafından görülebilir.

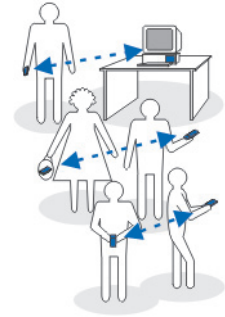

Şekil 20
Bluetooth'u kullanma.

Bluetooth ile veri gönderme

Aynı anda yalnızca tek bir etkin Bluetooth bağlantısı olabilir.

- 1 Göndermek istediğiniz öğenin kaydedildiği uygulamayı açın. Örneğin, başka bir cihaza fotoğraf göndermek için Galerî uygulamasını açın.
 - 2 Göndermek istediğiniz öğeye ilerleyin ve **Seçenek** → **Gönder** → **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.
 - 3 Telefon, mesafe içinde cihaz aramaya başlar. Bluetooth teknolojisini kullanan ve menzile içinde bulunan cihazlar ekranda birer birer görünmeye başlar. Bir cihaz simgesi, cihazın adını, cihaz türünü veya bir kısa ad görebilirsiniz. Eşleşmiş cihazlar *# simgesiyle gösterilir. Eşleşmiş cihaz, telefonunuzla arasında bir Bluetooth bağlantısı kurulmuş olan cihazdır.
 - Aramayı durdurmak için **Durdur**'a basın. Cihaz listesi dondurulur ve şimdiye dek bulunmuş cihazlardan biriyle bağlantı kurmaya başlayabilirsiniz.
- Cihaz ararken, bazı cihazlar yalnızca benzersiz cihaz adreslerini gösterebilir. Telefonunuzun benzersiz adresini bulmak için bekleme modunda *#2820# kodunu girin.



Şekil 21

Bluetooth yoluyla resim gönderirken, telefon cihazları aramaya başlar.

Daha önce cihaz aradıysanız, ilk olarak daha önce bulunan cihazların listesi gösterilir. Yeni arama başlatmak için *Daha fazla cihaz* seçeneğini belirleyin. Telefonu kapatırsanız, cihaz listesi temizlenir ve veri göndermeden önce, cihaz aramasını yeniden başlatmanız gerekir.

- 4 Bağlantı kurmak istediğiniz cihaza ilerleyin ve *Seç*'e basın. Gönderdiğiniz öge Giden Kutusu'na kopyalanır ve *Bağlanıyor* notu görüntülenir.
- 5 Eşleştirme (diğer cihaz için gerekli değilse 6. adıma gidin)
 - Veri iletebilmesi için diğer cihaz önce eşleştirme gerektiriyorsa, bir sinyal sesi duyulur ve şifreyi girmeniz istenir.
 - Kendi şifrenizi (1-16 karakter uzunluğunda, sayısal) oluşturun ve diğer cihazın kullanıcısıyla, aynı şifreyi kullanmak üzere anlaşın. Bu şifre yalnızca bir kez kullanılacağından kaydetmenize gerek yoktur.
 - Eşleştirmeden sonra, cihaz Eşleşmiş cihazlar görünümüne kaydedilir.
- 6 Bağlantı başarılı olarak kurulduktan sonra, *Veri gönderiliyor* notu görünür.

Telif hakkı koruması, bazı resimlerin, zil seslerinin ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Bluetooth ile alınan veriler, Mesajlar uygulamasında Gelen Kutusu klasöründe bulunabilir. [Bkz: "Gelen Kutusu – mesaj alma", s. 54.](#)



İpucu: Eşleştirme, kimlik doğrulama anlamını taşır. Bluetooth teknolojisini kullanan cihazların kullanıcıları, cihazları eşleştirmek için şifre konusunda birlikte karar vermeli ve her iki cihaz için aynı şifreyi kullanmalıdır. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların fabrikada belirlenmiş şifreleri vardır.

Çeşitli cihazların simgeleri:

- *Bilgisayar*, - *Telefon*, - *Ses/video* ve - *Bluetooth cihazı*.

Gönderme işlemi başarısız olursa, mesaj veya veriler silinir. Mesajlar uygulamasındaki Taslaklar klasöründe, Bluetooth ile gönderilen mesajlar depolanmaz.

Bluetooth bağlantısının durumunu kontrol etme

- Bekleme durumunda  görünürken Bluetooth etkindir.
-  yanıp sönerken, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.
-  sürekli görünürken Bluetooth bağlantısı etkindir.

Eşleşmiş cihazlar görünümü

Eşleştirilmiş cihazlar, arama sonuçları listesinde  ile gösterildikleri için tanınmaları daha kolaydır. Bluetooth ana görünümünde, eşleşmiş cihazların listesini görmek için  tuşuna basın ().

- **Bir cihazla eşleştirmek için:** **Seçenek** → *Yeni eşleşmiş cihaz*'ı seçin. Telefon cihaz arama başlatır. Eşleştirmek istediğiniz cihaza ilerleyin ve **Seç**'e basın. Şifre alışıverışı yapın. Cihaz, Eşleşmiş cihazlar listesine eklenir.
- **Eşleştirmeyi iptal etmek için:** Eşleştirmesini iptal etmek istediğiniz cihaza ilerleyin ve  tuşuna basın veya **Seçenek** → *Sil*'i seçin. Tüm eşleştirmeleri iptal etmek isterseniz **Seçenek** → *Tümünü sil* seçeneğini belirleyin.
Bir cihazla bağlanmış durumdayken bu cihazla eşleştirmeyi silerseniz, eşleştirme kaldırılır ve cihazla bağlantınız sona erdirilir, ancak Bluetooth ahizde etkin kalır.
- **Cihazı yetkili veya yetkisiz olarak atamak için:** Cihaza ilerleyin ve **Seçenek** → *Yetkili olarak ata* – Sizin bilginiz olmadan telefonunuz ve bu cihaz arasında bağlantı yapılabilir. Ayrı kabul etme veya yetki gerekmez. PC gibi kendi cihazlarınız veya güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için bu durumu kullanın. Eşleşmiş cihazlar görünümünde yetkili cihazların yanına  simgesi eklenir. *Yetkisiz olarak ata* – Bu cihazdan gelen bağlantı istekleri her seferinde ayrı olarak kabul edilmelidir.
- **Bir cihaza kısa isim vermek için:** **Seçenek** → *Kısa isim ver* seçeneğini belirleyin. Cihaz için bir isim girin.

Bluetooth ile veri alma


Bluetooth ile veri alırken, bir mesaj uyarı sesi duyulur ve Bluetooth mesajını kabul edip etmeyeceğiniz sorulur. Kabul ederseniz, öge Mesajlar'da Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir. Bluetooth bağlantısıyla alınan mesajlar  simgesiyle gösterilir. [Bkz: "Gelen Kutusu – mesaj alma", s. 54.](#)

Bluetooth bağlantısını kesme

Bluetooth bağlantıları, veri gönderme veya alma bittikten sonra otomatik olarak kesilir.



 **Menü** → **Bağlantı** → **Bağlantı yöneticisi** seçeneğine gidin.

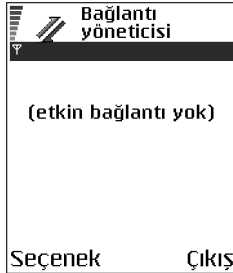

Şekil 22 Bağlantı yöneticisi ana görünümü.

Bağlantı yöneticisi

Bağlantı yöneticisinde, çeşitli veri bağlantılarının durumunu belirleyebilir, gönderilen ve alınan veri miktarı bilgilerini görüntüleyebilir ve kullanılmayan bağlantıları sona erdirebilirsiniz. Bkz: Şekil 22, sayfa 120.

Yalnızca veri bağlantılarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Sesli aramalar listeye alınmaz.

Bağlantı yöneticisini açtığınızda aşağıdakilerin listesini görebilirsiniz:

- Açık veri bağlantıları,  - *Veri araması*,  - *Paket veri*
- Her bağlantının durumu.
- Her bağlantıda (yalnızca GPRS bağlantılarında) aktarılan ve indirilen veri miktarı.
- Her bağlantının süresi (Yalnızca veri araması bağlantıları).



Not: Servis sağlayıcınızın aramalar ve servisler için faturalandırdığı süre, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Bağlantı bilgilerini görüntüleme

Bir bağlantının bilgilerini görüntülemek için bağlantıya ilerleyin ve **Seçenek**→ **Bilgiler**'i seçin. Aşağıdaki bilgiler görüntülenir:

İsim - Kullanımdaki İnternet Erişim Noktası'nın (IAP - Internet Access Point) ismi.

Taşıyıcı - Veri bağlantısının türü: **Veri araması** veya **Paket veri**.

Durum - Bağlantının o andaki durumu.

Alınan - Telefona alınan veri miktarı (bayt cinsinden).

Gönderil. - Telefonda gönderilen veri miktarı (bayt cinsinden).

Süre - Bağlantının açık olduğu zaman dilimi.

Hız - Hem veri gönderme hem de alma hızı (kB/s - saniye başına kilobayt cinsinden).

Çev. bağ. (GSM) - Kullanılan çevirmeli bağlantı numarası veya **İsim** (GPRS) - kullanılan erişim noktasının ismi.

Paylaş. (bağlantı paylaşılmıyorsa gösterilmez) - Aynı bağlantıyı kullanan uygulamaların sayısı.

 Bağlantı yöneticisi ana görünümündeki seçenekler (bir veya birkaç etkin bağlantı varken): **Bilgiler**, **Bağlantıyı kes**, **Tüm bağlantıları kes**, **Yardım** ve **Çıkış**.

Bağlantıyı kesme

- Bir bağlantıya ilerleyin ve yalnızca bu bağlantıyı kesmek için **Seçenek**→ **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.
- Açık olan tüm bağlantıları kesmek için **Seçenek**→ **Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu uyumlu bir bilgisayara bağlama

USB veya Bluetooth aracılığıyla uyumlu bir bilgisayarla bağlantı kurma ve Nokia PC Suite 6.3 yazılımını yükleme konusunda ek bilgi için CD-ROM'daki Nokia PC Suite Kullanım Kılavuzu'na bakın. Nokia PC Suite'i kullanma hakkında daha fazla bilgi için, PC Suite yardımına bakın veya www.nokia.com adresindeki destek sayfalarına gidin.



Senk – uzaktan senkronizasyon

➡ Menü → Bağlantı →
Senk seçeneğine gidin.

Senk uygulaması ajanda veya rehberinizi, telefonunuzda veya İnternet'te bulunan çeşitli ajanda ve adres defteri uygulamalarıyla senkronize etmenize olanak tanır.

Senkronizasyon GSM veri araması veya paket veri bağlantısı üzerinden gerçekleştirilir.

Senkronizasyon uygulaması, senkronizasyon için SyncML teknolojisini kullanır. SyncML uyumluluğu hakkında bilgi için lütfen telefonunuzdaki verileri senkronize etmek istediğiniz ajanda veya adres defteri uygulamasının sağlayıcısına başvurun.

Yeni senkronizasyon profili oluşturma

Senk ana görünümündeki seçenekler: *Senkronize et, Yeni senk. profili, Senk prof. düzenle, Sil, İşlem kaydını göster, Yardım* ve *Çıkış*.

- 1 Profil tanımlanmamışsa, telefon yeni bir profil oluşturmak isteyip istemediğinizi sorar. **Evet**'i seçin.
Varolan profillere ek olarak yeni profil oluşturmak için **Seçenek** → **Yeni senk. profili** seçeneğini belirleyin. Yeni profil için varsayılan ayar değerlerini kullanmayı veya değerleri varolan bir profilden kopyalamayı seçin.
- 2 Şunları tanımlayın:
Senk. Profili adı – profil için açıklayıcı bir ad yazın.
Erişim noktası – Veri bağlantısı için kullanmak istediğiniz bir erişim noktası seçin.
Ana makine adresi – Doğru değerleri öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Bağlantı noktası - Doğru değerleri öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Kullanıcı ismi - Senkronizasyon sunucusu için kullanıcı kimliğiniz. Kimliği öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Şifre - şifrenizi yazın. Doğru değeri öğrenmek için servis sağlayıcınıza veya sistem yöneticinize başvurun.

Seçmek için  tuşuna basın.

Ajanda - Ajandanızı senkronize etmek isterseniz **Evet**'i seçin.

Uzak ajanda - Sunucudaki uzak ajandanın doğru yolunu girin. Önceki **Ajanda** ayarı **Evet** olarak ayarlanmışsa, tanımlanmalıdır.

Rehber - Rehberinizi senkronize etmek isterseniz **Evet**'i seçin.

Uzak rehber - Sunucudaki uzak adres defterinin doğru yolunu girin. Önceki **Rehber** ayarı **Evet** olarak ayarlanmışsa, tanımlanmalıdır.

3 Ayarları kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.

Veri senkronizasyonu

Senk ana görünümünde çeşitli tercihleri ve ne tür verilerin senkronize edileceğini görebilirsiniz: Ajanda, Rehber veya her ikisi.

- 1 Ana görünümde bir tercihe ilerleyin ve **Seçenek** → **Senkronize et** seçeneğini belirleyin. Senkronizasyonun durumu ekranın altında görünür. Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal**'e basın.
- 2 Senkronizasyon tamamlandığında size bildirilir.
- Senkronizasyon tamamlanınca, telefonun veya sunucunun senkronizasyon durumunu (**Tam** veya **Eksik**) ve kaç ajanda veya kartvizit kaydının eklendiğini, güncellendiğini, silindiğini veya atıldığını (senkronize edilmediğini) gösteren bir işlem kaydı dosyası açmak için **İşl. kaydı** tuşuna basın veya **Seçenek** → **İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.

Sorun giderme

Hafıza az

Aşağıdaki notlar görüntülediğinde, telefonun hafızasında yer azalmıştır ve bazı verileri silmeye başlamanız gerekir: *İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.* veya *Hafıza az. Verilerden bazılarını silin.* Ne tür verileriniz olduğunu ve çeşitli veri gruplarının ne kadar hafıza kullandığını görüntülemek için **Dosy. yöneticisi** seçeneğine gidin ve **Seçenek**→**Hafıza bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Hafızada boş alan sorunu yaşamamak için aşağıdaki öğeleri belirli aralıklarla silmek isteyebilirsiniz:

- Mesajlar içinde, Gelen kutusundaki Mesajlar, Taslaklar ve Gönderilen öğeler klasörlerindeki mesajlar,
- Telefon hafızasındaki alınmış e-posta mesajları,
- Kaydedilmiş tarayıcı sayfaları.
- Görüntüler içindeki görüntüler ve resimler.

Kartvizit bilgilerini, ajanda notlarını, arama sayaçlarını, arama ücreti sayaçlarını, oyun puanlarını veya başka verileri silmek isterseniz, ilgili uygulamaya gidin ve verileri kaldırın.

Birden çok öğe siliyorsanız ve aşağıdaki notlardan biri yine görüntülenirse: *İşlemi yapmak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.* veya *Hafıza az. Verilerden bazılarını silin.* en küçük olandan başlayarak öğeleri teker teker silmeyi deneyin.

Ajanda hafızasını temizleme - Bir defada birkaç etkinliği birden kaldırmak için Ay görünümüne gidin ve **Seçenek**→**Kayıt sil**→ ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Tarihten önce** - belirli bir tarihten önce yer alan tüm ajanda notlarını silmek için kullanılır. Öncesinde yer alan tüm ajanda notlarının silineceği tarihi girin.
- **Tüm kayıtlar** - tüm ajanda notlarını silmek için kullanılır.

İşlem kaydı bilgilerini silme - Tüm işlem kaydı bilgilerini, Son arama kayıtlarını ve Mesaj iletim raporlarını kalıcı olarak silmek için İşlem kaydı'na gidin ve **Seçenek**→**İşlem kaydını sil** veya **Ayarlar**→**İşlem kaydı süresi**→**İşlem kaydı yok** seçeneğini belirleyin.

Çeşitli veri kaydetme yolları:

- Uyumlu bir bilgisayara tüm verilerin yedeğini almak için Nokia PC Suite 6.3 uygulamasını kullanın.
- Görüntüleri kendi e-posta adresinize gönderip sonra bilgisayarınıza kaydedin.
- Verileri Bluetooth üzerinden uyumlu bir cihaza gönderin.
- Verileri uyumlu bir hafıza kartında saklayın.

S ve C

Telefon ekranı

- S: Telefonu her açışında ekranda neden eksik, renksiz veya parlak noktalar görünüyor?
C: Bu, bu tür ekranların bir özelliğidir. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

Kamera

- S: Resimler neden kirli görünüyor?
C: Kamera merceği koruma penceresinin temiz olup olmadığını kontrol edin.

Bluetooth

- S: Bir Bluetooth bağlantısını neden kesemiyorum?
C: Telefonunuza başka bir cihaz bağlıysa, o cihazı kullanarak veya Bluetooth'u devre dışı bırakarak bağlantıyı kesebilirsiniz. Bluetooth'a gidin ve *Bluetooth* → *Kapalı* ayarını seçin.
- S: Arkadaşımlın Bluetooth özellikli cihazını neden bulamıyorum?
C: Her iki tarafın Bluetooth'u etkinleştirdiğinden emin olun.
İki cihaz arasındaki mesafenin 10 metreyi aşmadığından, cihazlar arasında duvar veya başka engel bulunmadığından emin olun.
Diğer cihazın 'Gizli' modunda olmadığından emin olun.
Her iki cihazın da uyumlu olduğundan emin olun.

Multimedya mesajlaşma

- S: Telefonum hafızanın dolu olmasından dolayı multimedya mesajı alamadığını bildirirse ne yapmalıyım?

C: Gerekli hafıza miktarı hata mesajında belirtilir: *Mesaj almak için yeterli hafıza yok. Önce bazı verileri silin.* Ne tür verileriniz olduğunu ve çeşitli veri gruplarının ne kadar hafıza kullandığını görüntülemek için *Dosy. yöneticisi* seçeneğine gidin ve *Seçenek* → *Hafıza bilgileri* seçeneğini belirleyin.

- S: Telefon tekrar tekrar bir veri bağlantısı başlattığında veri bağlantısını nasıl bitirebiliriz? Kısaca *Mesaj alınıyor* veya *Mesaj, yeniden alınmaya çalışılıyor* notları görüntüleniyor. Neler oluyor?

C: Telefon, multimedya mesaj merkezinden multimedya mesajı almaya çalışmaktadır.

Multimedya mesaj ayarlarının doğru tanımlandığından ve telefon numaralarında veya adreslerde yanlışlık olmadığından emin olun. *Mesajlar* seçeneğine gidin ve *Seçenek* → *Ayarlar* → *Multimedya mesajı* seçeneğini belirleyin.

Telefonun veri bağlantısı kurmasını durdurmak için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz: *Mesajlar* seçeneğine gidin ve *Seçenek* → *Ayarlar* → *Multimedya mesajı* seçeneğini belirledikten sonra aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

- Multimedya mesaj merkezinin mesajı daha sonra, örneğin siz ayarları kontrol ettikten sonra alınmak üzere kaydetmesini isterseniz, *Mesaj alımı* → *Alımı ertele* seçeneğini belirleyin. Bu değişiklikten sonra, telefonun şebekeye bilgi notları göndermesi gerekir. Mesajı hemen almak için, *Hemen al* seçeneğini belirleyin.
- Tüm gelen mesajları reddetmek isterseniz, *Mesaj alımı* → *Mesajı reddet* seçeneğini belirleyin. Bu

değişiklikten sonra, telefonun şebekeye bilgi notları göndermesi gerekir ve multimedya mesaj merkezi size gönderilmeyi bekleyen tüm multimedya mesajlarını siler.

- Telefonunuza hiçbir multimedya mesajının gelmesini istemiyorsanız *Multimedya alımı*→ *Kapalı* seçeneğini belirleyin. Bu değişiklikten sonra, telefon multimedya mesajlarıyla ilgili herhangi bir şebeke bağlantısı kurmaz.

Mesajlar

- S: Neden bir kartviziti seçemiyorum?
C: Rehber dizinindeki bir kartviziti seçemiyorsanız, bu kartvizitte telefon numarası veya e-posta adresi yoktur. Rehber uygulamasında, eksik bilgileri kartvizite ekleyin.

Ajanda

- S: Hafta numaraları neden yok?
C: Ajanda ayarlarını, hafta Pazartesi'den farklı bir günden başlayacak biçimde değiştirdiyse, hafta numaraları görünmez.

Tarayıcı Servisleri

- S: *Tanımlanmış geçerli erişim noktası yok. Web ayarlarında bir tane tanımlayın.*
C: Tarayıcı ayarlarını doğru girdiğinizden emin olun. Talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

İşlem kaydı

- S: İşlem kaydı neden boş görünüyor?
C: Bir filtre etkinleştirmiş olabilirsiniz ve bu filtreye uyan hiçbir iletişim etkinliği kaydedilmemiştir. Tüm etkinlikleri

görmek için **Seçenek**→ *Filtrele*→ *Tüm iletişimler* seçeneğini belirleyin.

PC bağlantısı

- S: Telefonumu bilgisayarına bağlarken neden sorun yaşıyorum?
C: Bilgisayarınızda Nokia PC Suite 6.3 programının yüklü olduğundan ve çalıştığından emin olun. CD-ROM'daki Nokia PC Suite Kullanım Kılavuzu'na bakın. Nokia PC Suite'i kullanma hakkında daha fazla bilgi için, PC Suite yardımına bakın veya www.nokia.com adresindeki destek sayfalarına gidin.

Giriş kodları

- S: Kilit, PIN veya PUK kodları için şifrem nedir?
C: Standart kilit kodu **12345** olarak belirlenmiştir. Kilit kodunu unutur veya kaybederseniz, telefon satıcınıza başvurun.
PIN veya PUK kodunu unutur veya kaybederseniz ya da böyle bir kod almadysanız, şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun.
Şifreler hakkında ayrıntılı bilgi için erişim noktası sağlayıcınıza, örneğin ticari bir İnternet Servis Sağlayıcısına (ISP), servis sağlayıcısına veya şebeke operatörüne başvurun.

Yanıt vermeyen uygulama

- S: Yanıt vermeyen bir uygulamayı nasıl kapatırım?
C:  tuşunu basılı tutarak uygulama değiştirme penceresini açın. Ardından uygulamaya gidin ve uygulamayı kapatmak için  tuşuna basın.

Batarya bilgileri

Şarj Etme ve Boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması için iki veya üç kez tam şarj edilip boşalması gerekir. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kısaldığında yeni bir batarya satın alın. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için tasarlanmış Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Kullanılmadığı zaman, şarj cihazını elektrik prizinden ve telefondan çıkarın. Bataryayı şarj cihazına bağlı durumda bırakmayın. Aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısıltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır. Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj yeteneğini etkileyebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş bir batarya veya şarj cihazı kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçları arasında doğrudan bağlantı sağlaması istemeden kısa devre oluşmasına yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe atmayın! Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bakım ve Onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve kablosuz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Radyo frekansına maruz kalmaya ilişkin kurallara uygunluğu sağlamak için yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Cihaz açıkken ve vücut üzerinde taşınırken, daima onaylı bir tutucu veya taşıma kılıfı kullanın.

Cihazın parçaları manyetikdir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında

işitme cihazı varken cihazı kulaklarına götürmemelidir. Cihazı daima kabında tutun, çünkü kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan

bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler, daima:

- cihazı, açıkken kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı;
- cihazı göğüs cebinde taşımamalı;
- girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Girişim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa cihazınızı hemen kapatın.

İşitme cihazları Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava

yastığının büyük bir gücü açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölüme sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için  tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 4  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ ULUSLARARASI KURALLARA UYGUNDUR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo frekansına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı kuralların bir parçasıdır ve çoğunluk için izin verilen radyo frekansı enerjisi sınırlarını belirlemektedir. Bu kurallar, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve ayrıntılı değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu kurallar, tüm kişilerin güvenliğini yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak güvence altına alacak şekilde kayda değer bir güvenlik payı içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası kurallarda belirtilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dir*. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. SAR değerinin en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, cihazın çalışma sırasında gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, cihazın yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, cihazınız o kadar az güç harcar.

Kulakta kullanım için test edildiğinde, bu cihaz için belirlenen en yüksek SAR değeri 0,67 W/kg olarak ölçülmüştür.

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm uzaklıkta tutulduğunda, radyo frekansına maruz kalma hakkındaki

yönergelere uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürünün metal içermemesi ve vücudunuzdan en az 2,2 cm uzakta tutulması gerekir.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana

kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

* Çoğunluk tarafından kullanılan mobil cihazlar için SAR sınırı, ortalama olarak on gramlık vücut dokusu üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. Bu kurallar, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişikliklerin hesaba katan kayda değer bir güvenlik payı içermektedir. SAR değerleri, ulusal raporlama standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Başka bölgelerdeki SAR bilgilerini edinmek için lütfen www.nokia.com sitesindeki ürün bilgileri bölümüne bakın.

Dizin

A

Akıllı mesajlar

Alma 55

Akıllı metin girişi

İpuçları 50

Kapatma 51

Alma

Bluetooth ile veri 120

Zil sesleri, Operatör logoları ve
ayarlar, bkz: *Akıllı mesajlar*

Animasyonlar 40

Arama 42

Arama aktarma 18, 19

Arama kaydı

Bkz: *İşlem kaydı*

Arama reddetme 18

Aramalar

Aktarma 18, 19

Arama sırasında kullanılabilecek
seçenekler 18

Aranan 21

Ayarlar 69

Cevaplama 18

Cevapsız 21

Gelen 21

Konferans aramaları 17

Reddetme 18

Süre 22

Uluslararası 16

Aranan numaralar 21

Artalan görüntüleri 45

B

Bağlantı

Görüntüleme 121

Bağlantı göstergeleri

Bluetooth 119

Bekleme modu

Ayarlar 69

Göstergeler 11

Bilgi servisi 60

Bilgisayar bağlantıları 122

Bir uygulamayı kaldırma 115

Bluetooth 116

Bağlantı durumu göstergeleri 119

Bağlantı istekleri 118

Bağlantıyı kapatma 120

Benzersiz cihaz adresi 117

Cihaz simgeleri 118

Eşleşme 118

Eşleşme istekleri 118

Önceden belirlenmiş parola 118

Parola, sözlük açıklaması 118

Veri alma 120

Veri gönderme 117

C

Cevapsız aramalar 21

Ç

Çalar saat

Erteleme 97

D

Diğer Nokia telefonlarından verileri
alma 35

Dijital haklar yönetimi 111

Dil

yazma 68

Dosya biçimleri

RealPlayer 41

SIS dosyası 113

Dosya yöneticisi 80

Durdurma

Çalar saat 96

E

Ekrani koruyucu

Ayarlar 69

E-posta

Posta kutusundan alma 57

Silme 58

Erişim noktaları

Ayarlar 71

Erteleme 97

Eşleşme, sözlük açıklaması 118

F

Favoriler

Kısayol ekleme 105

G

Galeri

Görüntü aktarma 46

Resimli mesajlar 45

Gelen aramalar 21

GIF animasyonları 40

Gönderme

Bluetooth ile veri 117

Görüntü aktarma 46

Görüntü sunucu 46

Görüntüleme

Bağlantı bilgileri 121

GIF animasyonları 40

Şebeke veri bağlantısı bilgileri 121

Göstergeler 11

GPRS

Bkz: *Paket verileri*

GPRS bağlantıları 120

GSM veri bağlantıları 120

H

Hafıza

Hafıza bilgilerini görüntüleme 81

Hafıza az

Hafıza kullanımını görüntüleme

85

Hafızayı temizleme

İşlem kaydı bilgileri 124

Hücre bilgi gösterimi 75

Hücre yayını mesajı 60

J

Java

Bkz: *Uygulamalar.*

Java uygulamalarını yükleme 115

Java dosyalarını yükleme 115

K

Kapalı sohbet grubu 103

Kartvizit grupları 27

Kartvizitler

Zil sesi kaldırma 25

Kaydedici, ses kaydetme 97

Kısayollar

Favoriler'de 105

Kişiselleştir 87

Alarm 97

Kişiselleştirme 87

Klasörler

Düzenleme 14

Oluşturma 14

Konferans aramaları 17

Kopyalama

Metin 52

SIM kart ile telefon hafızası

arasında kartvizitler 25

M

Medya dosyaları

Arama 42

Dosya biçimleri 41

Sustur 42

Medya galerisi 44

Artalan görüntüleri 45

Menü 12

Menü tuşu 12

Mesajları dinleme 17

Mobil tarayıcı 106

Müzik dosyaları

Bkz: *Medya dosyaları*

O

Oluşturma

Kartvizitler 24

Otomatik cevap 76

P

Paket verileri

Ayarlar 73

Bağlantı sayacı 22

Veri sayacı 22

Paylaşılan hafıza 15

PC Suite 122

PC'ye bağlanma 122

PIN kodu

Blockeyi açma 76

R

Rehber

Veri Alma 35

Resimler 45

Resimli mesajlar 45

S

Senk - uzaktan senkronizasyon 122

Senkronizasyon

Bkz: *Uzaktan senkronizasyon*.

Sertifikalar

Güven ayarları 79

Servis komutu yazımı 60

Ses denetimi 14

Ses dosyaları

Bkz: *Medya dosyaları*

Ses etiketleri

Arama yapma 26

Ses kaydedici 97

Ses klipleri 45

Ses komutları 81

Sesler

Kişisel zil sesini kaldırma 25

Sesli mesajlar 17

SIM kart

Ad ve numara kopyalama 25

SIS dosyası 113

Silme

Son arama kaydı 21

Sohbet

Mesaj gönderme 100

Sohbette takma isim 99

Son arama kaydı

Arama listelerini silme 21

Arama süresi 22

Aranan numaralar 21

Cevapsız aramalar 21

Gelen aramalar 21

Sustur 42

Ş

Şebekeyle veri bağlantıları

Görüntüleme 121

Kesme 121

Şifre

Hafıza kartı 85

T

Tarama 109

Tarayıcı

Bağlanma 107

Bağlantı kesme 112

Servis mesajları 56

Simgeler 108

WAP sayfaları 106

XHTML sayfaları 106

Telefon Rehberi

Bkz: *Rehber*

Telesekreter 17

Numarayı değiştirme 17

Tercihler 86

Ses komutları ekleme 82

Yeniden adlandırma 87

U

USSD komutları 60

Uygulamalar

Dosyaları kaldırma 115

Yükleme 114, 115

Uygulamalar arasında geçiş yapma 13

Uygulamaları yükleme 114

V

Veri Alma

Rehber 35

Video kaydedici

Ayarlar 39

Hafıza kartı 39

Video klipleri kaydetme 38

Video kaydetme 39

Video klipler 45

Bkz: *Medya dosyaları*

Video oynatıcı

Bkz: *RealPlayer*

W

WAP sayfaları

Tarayıcı 106

X

XHTML sayfaları

Tarayıcı 106

Y

Yazılım

Kaldırma 115

Telefonunuza .SIS dosyası
aktarma 114

Yazılım kaldırma 115

Yazma

Akıllı metin girişi, kapatma 51

Z

Zil sesleri

Akıllı mesaj olarak alma 55

Susturma 18