

NOKIA 6680



CE 168

IZJAVA O SKLADNOSTI Mi, NOKIA CORPORATION,
s polno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek RM-36
skladen z zahtevami Direktive Sveta 1999/5/ES. Izjavo
o skladnosti lahko preberete na spletnem naslovu
[http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Copyright © 2005 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali
shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People in Pop-Port so blagovne znamke ali zaščitene
blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so
omenjeni, utegnejo biti blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-
2005. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun
Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Stac ©, LZS ©, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one
or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425.
Other patents pending.

Hi/fn ©, LZS ©, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745,
5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights
reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

PREPOVEDANA JE UPORABA TEGA IZDELKA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KI
UPORABLJA VIZUALNI STANDARD MPEG-4, RAZEN ČE GRE ZA (A) UPORABO, KI JE
NEPOSREDNO POVEZANA S PODATKI ALI INFORMACIJAMI, KI JIH JE UPORABNIK
KODIRAL ZA OSEBNO IN NEKOMERCIALNO RABO BREZ NADOMESTILA, IN (B)
DRUGE VRSTE UPORABE, ZA KATERE JE PODJETJE MPEG LA, L.C.C., LOČENO
PODELILO LICENCE.

Družba Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Družba Nokia si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez
predhodne najave.

Družba Nokia pod nobenim pogojem ne prevzema odgovornosti za kakršno koli
izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali
posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebinska tega dokumenta je "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za
natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih
niti posrednih, vključno z izrecnimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za neki
namen, vendar ne omejeno nanje. Družba Nokia si pridržuje pravico do spremembe
tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.
Razpoložljivost nekaterih izdelkov se lahko razlikuje glede na regijo. Prosimo,
preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov znamke Nokia.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje dobrine, tehnologijo ali programsko opremo, za katere
veljajo izvozni predpisi in uredbe ZDA in drugih držav. Preusmerjanje sredstev je
prepovedano.

Obvestilo FCC – obvestilo Industry Canada

Vaš telefon lahko povzroči televizijsko ali radijsko interferenco (npr. če uporabljate
telefon v bližini sprejemne opreme). Če takšne interferenče ne morete odstraniti,
sme FCC/Industry Canada od vas zahtevati, da telefon prenehate uporabljati. Če
potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni servis. Ta naprava ustreza 15. delu
priloge FCC. Napravo lahko uporabljate pod pogojem, da ne povzroča škodljive
interference.

O DODATNIH APLIKACIJAH ZA VAŠ TELEFON NOKIA 6680

V prodajnem paketu boste našli pomanjšano pomnilniško kartico RS-MMC s podporo za napajanje z dvema napetostma, ki vsebuje dodatne aplikacije družbe Nokia in neodvisnih razvijalcev. Vsebina kartice RS-MMC ter razpoložljivost aplikacij in storitev se lahko razlikujeta glede na državo, prodajalca in/ali mobilnega operaterja. Aplikacije in nadaljnje informacije o njihovi uporabi na spletni strani www.nokia.com/support so na voljo le v izbranih jezikih.

Nekatere funkcije so odvisne od kartice SIM in/ali omrežja, storitve MMS ali združljivosti naprav in podprtih zapisov vsebine. Razpoložljivost storitev se lahko razlikuje glede na državo oziroma regijo. Za uporabo nekaterih storitev se zaračunajo ustrezni stroški.

BREZ JAMSTEV

Aplikacije neodvisnih razvijalcev, shranjene na pomanjšani pomnilniški kartici RS-MMC, so bile ustvarjene in so last osebe, ki niso povezane z družbo Nokia. Družba Nokia ni lastnik avtorskih oziroma intelektualnih pravic za te aplikacije drugih ponudnikov. Zato Nokia ne prevzema odgovornosti za pomoč uporabnikom v zvezi s temi aplikacijami ali za informacije, ki so del teh aplikacij ali gradiva. Nokia ne jamči za te aplikacije.

PROGRAMSKA OPREMA OZIROMA APLIKACIJE ("PROGRAMSKA OPREMA") SO PONUJENE, "KAKRŠNE SO", BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, NE IZRECNEGA, NE POSREDNEGA, V NAJVEČJI MERI, KI JO DOPUŠČA ZAKON. NOKIA IN NJENI PARTNERJI NE DAJEJO NOBENIH IZJAV ALI JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO (A NE OMEJENO NANJE) Z IZRECNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOST ZA DOLOČEN NAMEN ALI DA PROGRAMSKA OPREMA NE POSEGA V PATENTE DRUGIH PONUDNIKOV, AVTORSKE PRAVICE, BLAGOVNE ZNAMKE ALI DRUGE PRAVICE. DRUŽBA NOKIA IN NJENA LASTNIŠKO POVEZANA PODJETJA NE DAJEJO NIKAKRŠNIH JAMSTEV, DA BO PROGRAMSKA OPREMA KAKOR KOLI USTREZALA VAŠIM ZAHTEVAM ALI DA BO DELOVALA BREZ PREKINITIV IN NAPAK. PRI IZBIRI PROGRAMSKE OPREME PREVZEMATE VSO ODGOVORNOST IN TVEGANJE GLEDE DOSEGANJA PRIČAKOVANIH REZULTATOV IN V ZVEZI Z NJENO NAMESTITVJO, UPORABO IN PRIDOBLENIMI REZULTATI. KOLIKOR DOVOLJUJE PRISTOJNA ZAKONODAJA, NISO DRUŽBA NOKIA, NJENI USLUŽBENCI ALI LASTNIŠKO POVEZANA PODJETJA V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA IZGUBE DOBIČKA, DOHODKOV, PODATKOV, INFORMACIJ ALI ZA STROŠKE NABAVE NADOMESTNIH IZDELKOV ALI STORITEV, POŠKODBE LASTNINE, TELESNE POŠKODBE, PREKINITVE POSLOVANJA ALI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, EKONOMSKO, KAZENSKO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO

ŠKODO, POVZROČENO KAKOR KOLI IN NE GLEDE NA TO, ALI SPADA V POGODBENO ALI NEPOGODBENO ODGOVORNOST, ODGOVORNOST ZARADI MALOMARNOSTI ALI KATERO KOLI DRUGO TEORIJU ODGOVORNOSTI, KI IZHAJA IZ NAMESTITVE, UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE SO DRUŽBA NOKIA ALI NJENA LASTNIŠKA PODJETJA OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKIH ODŠKODNINSKIH ZAHTEVKOV. KER NEKATERE DRŽAVE, ZVEZNE DRŽAVE OZIROMA ZAKONODAJE NE DOVOLJUJEJO NAZNAČENE IZKLJUČITVE ODGOVORNOSTI, MORDA PA DOVOLJUJEJO NJENO OMEJITEV, JE V TEM PRIMERU ODGOVORNOST DRUŽBE NOKIA, NJENIH USLUŽBENCEV ALI LASTNIŠKO POVEZANIH PODJETIJ OMEJENA NA 50 EVROV. NOBEN DEL TE IZJAVE NE VPLIVA NA ZAKONITE PRAVICE FIZIČNE ALI PRAVNE OSEBE, KI NASTOPA KOT STRANKA.

COPYRIGHT © 2005 NOKIA. VSE PRAVICE PRIDRŽANE. NOKIA IN NOKIA CONNECTING PEOPLE STA ZAŠČITENI BLAGOVNI ZNAMKI DRUŽBE NOKIA CORPORATION.

NOKIA CORPORATION
NOKIA MULTIMEDIA MARKETING
P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FINSKA
TEL. +358 7180 08000
FAXS +358 7180 34016
WWW.NOKIA.COM

2. IZDAJA SL, 92342423

Vsebina

Za vašo varnost 9

Prilagajanje telefona 12

Nastavljanje tonov.....	13
Profil Brez povezave.....	13
Prenos vsebine iz drugega telefona.....	14
Spremenite videz telefona.....	14
Način Aktiv. pripravljenost.....	15

Vaš telefon 16

Ura.....	16
Nastavitve ure.....	16
Svetovna ura.....	17
Nadzor glasnosti in zvočnika.....	17
Nadzornik datotek.....	17
Prikaz porabe pomnilnika.....	18
Skoraj poln pomnilnik in sproščanje prostora v pomnilniku.....	18
Orodje za pomnilniško kartico.....	19
Formatiranje pomnilniške kartice.....	19
Uporabne bližnjice.....	20
Fotografiranje.....	20
Snemanje videoposnetka.....	20

Pregledovanje slik v Galeriji.....	20
Urejanje besedila in seznamov.....	21
Stanje pripravljenosti.....	21
Zaklepanje tipkovnice.....	22

Klicanje 23

Glasovni klici.....	23
Videotelefonija.....	23
Hitro klicanje telefonske številke.....	24
Vzpostavitev konferenčnega klica.....	25
Sprejem ali zavrnitev klica.....	25
Sprejem ali zavrnitev videoklica.....	25
Čakajoči klic (omrežna storitev).....	26
Možnosti med glasovnim klicem.....	26
Dnevnik.....	27
Zadnji klici.....	27
Trajanje klicev.....	27
Paketni prenos.....	27
Nadzor vseh komunikacijskih dogodkov.....	28

Imenik 29

Shranjevanje imen in števil.....	29
Določanje privzetih števil in naslovov.....	29

Kopiranje vizitk	30
Imenik SIM in druge storitve SIM	30
Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku	30
Glasovno klicanje	31
Dodajanje glasovne oznake	31
Klicanje z uporabo glasovne oznake	31
Ustvarjanje skupin klicancev	32
Odstranjevanje članov iz skupine	32

Fotoapar. in Galerija 33

Fotoapar.	33
Fotografiranje	33
Zaporedno fotografiranje	35
Če želite slikati tudi sebe – Samosprožilec	35
Bliskavica	36
Prilagajanje barv in svetlosti	36
Prilagajanje nastavitev fotoaparata	36
Snemanje videoposnetkov	37
Prilagajanje nastavitev kamere	38
Galerija	38
Pregledovanje slik	39

Slikov. apl. 40

Urejevalnik videoposnetkov	40
Urejanje videoposnetkov, zvokov in prehodov	40

Upravitelj slik	41
Tiskanje slik	42
Izbira tiskalnika	42
Predogled tiskanja	42
Nastavitve tiskanja	43
RealPlayer™	43
Predvajanje zvočnih in videoposnetkov	43
Pretakanje vsebine prek interneta	44
Prejem nastavitev za aplikacijo RealPlayer	44

Sporočila 46

Pisanje besedila	47
Običajni način pisanja	47
Pisanje s predvidevanjem vnosa – Slovar	48
Kopiranje besedila v odložišče	49
Pisanje in pošiljanje sporočil	50
Nastavitve za prejemanje večpredstavnostnih sporočil in e-pošte	51
Mapa Prejeto in prejemanje sporočil	52
Večpredstavnostna sporočila	52
Podatki in nastavitve	53
Obvestila spletnih storitev	54
Moje mape	54
Nabiralnik	54
Odpiranje nabiralnika	54
Nalaganje e-pošte	55

Samodejno nalaganje e-poštnih sporočil	55	Pošiljanje zaznamkov	66
Brisanje e-poštnih sporočil	56	Vzpostavljanje povezave	66
Prekinjanje povezave z nabiralnikom	56	Varnost povezave	67
Mapa v pošiljanju – sporočila, ki bodo poslana	57	Brskalnik	67
Pregledovanje sporočil na kartici SIM	57	Pregledovanje shranjenih strani	68
Nastavitve za sporočila	57	Nalaganje in nakupovanje predmetov	69
Besedilna sporočila	57	Prekinjanje povezave	69
Večpredstavnostna sporočila	58	Izpraznitev začasnega pomnilnika	69
E-pošta	59	Nastavitve spletnega brskalnika	70
Sporočila spletnih storitev	61	Pisarna	71
Sporočila v celici	61	Kalkulator	71
Drugo (druge nastavitve)	61	Računanje odstotkov	71
Koledar	63	Pretvornik	71
Ustvarjanje vpisov v koledarju	63	Nastavljanje osnovne valute	
Pogledi v koledarju	64	in menjalnih tečajev	72
Nastavljanje opozarjanja	64	Opravila	72
Brisanje vpisov v koledarju	64	Ustvarjanje seznama opravil	72
Nastavitve koledarja	64	Beležke	73
Splet	65	Snemalnik	73
Dostop do spleta	65	Moje aplik.	74
Prejem nastavitvev za brskalnik	65	Pojdi na – dodajanje bližnjic	74
Ročno vpisovanje nastavitvev	65	Brisanje bližnjice	74
Pogled Zaznamki	66	Denarnica	74
Ročno dodajanje zaznamkov	66	Ustvarjanje kode denarnice	75

Shranjevanje podrobnosti o osebnih karticah.....	75
Ustvarjanje osebnih beležk	76
Ustvarjanje profila denarnice	76
Prikaz podrobnosti o vstopnici.....	76
Nastavitve denarnice.....	77
Ponastavljanje denarnice in kode denarnice	77
Pomenki (hitra sporočila)	78
Prejem nastavitvev za hitra sporočila.....	78
Vzpostavitev povezave s strežnikom za pomenke	78
Spreminjanje nastavitvev za pomenke.....	79
Iskanje skupin in uporabnikov pomenkov.....	79
Pridruževanje in zpuščanje skupin za pomenke	79
Pomenki.....	80
Shranjevanje pomenkov.....	80
Pregledovanje in začnjanje pogovorov.....	81
Imenik za hitra sporočila.....	81
Uporaba skupin	82
Urejanje skupin za pomenke	82
Ustvarjanje nove skupine za pomenke	82
Dodajanje in odstranjevanje članov skupine	83
Nastavitve strežnika za pomenke	83

Povezovanje.....	84
Povezava Bluetooth.....	84
Nastavitve povezave Bluetooth.....	84
Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth	85
Seznanjene naprave.....	86
Prejemanje podatkov prek povezave Bluetooth	86
Izklop vmesnika Bluetooth	87
Povezovanje z računalnikom.....	87
CD	87
Uporaba telefona kot modema.....	87
Nadzornik povezav.....	87
Prikaz podrobnosti o podatkovni povezavi.....	88
Sinhronizacija na daljavo.....	88
Ustvarjanje novega profila za sinhronizacijo.....	89
Sinhroniziranje podatkov	90
Nadzornik naprave.....	90
Nastavitve profila za strežnik	90
Orodja	92
Nastavitve	92
Nastavitve telefona.....	92
Klicne nastavitve	93

Nastavitve povezave.....	94
Datum in čas.....	97
Varnost.....	97
Preusmerjanje klicev.....	100
Zapore klicev (omrežna storitev)	100
Omrežje.....	101
Nast. dodatne opreme.....	101
Glasovni ukazi	102
Dodajanje glasovnega ukaza za aplikacijo.....	102
Nadzornik aplikacij	102
Nameščanje aplikacij in programske opreme	102
Odstranjevanje aplikacij in programske opreme	104
Nastavitve za aplikacije.....	104
Ključni za vklop – Tu lahko delate z datotekami, ki imajo zaščitene avtorske pravice.....	105

Odpravljanje napak..... 106

Vprašanja in odgovori106

Podatki o bateriji..... 109

Polnjenje in praznjenje109

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia.....109

Nega in vzdrževanje 111

Dodatni varnostni napotki..... 112

Stvarno kazalo 116

Za vašo varnost

Preberite ta preprosta navodila. Neupoštevanje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite podrobnejše informacije, preberite celoten priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana, če je lahko nevarna ali povzroči interferenco.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v določeni državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislimi morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH Upoštevajte prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLJANJE V BLIŽINI

RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA Izdelek uporabljajte le v običajnem položaju, kot je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebem.



STROKOVNI SERVIS Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



VARNOSTNE KOPIJE Ne pozabite si prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI Prepričajte se, da je telefonska funkcija naprave vklopljena in v dosegu signala omrežja. Pritisnite , kolikorkrat je treba, da se zaslon zbrši in se prikaže začetni zaslon. Vtipkajte številko za klic v sili, nato pritisnite . Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

O napravi

Brezžična naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900/1800/1900 in UMTS 2000. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitev ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo morda dal dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, od katerih je odvisna vaša uporaba omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v zvezi s posameznimi jeziki.

Ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Ta mobilna naprava je terminal 3GPP GSM, različica 99, ki podpira storitev GPRS, in je oblikovana tako, da podpira tudi omrežja GPRS različice 97. Vendar lahko pride do težav pri združljivosti, kadar jo uporabljate v nekaterih

omrežjih GPRS različice 97. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Nekatere funkcije te naprave, na primer MMS, brskalnik, e-pošta in nalaganje vsebine prek brskalnika ali MMS, zahtevajo podporo omrežja za te tehnologije.

Polnilniki, baterije in dodatna oprema

Preden to napravo uporabite, vedno preverite oznako modela polnilnika. Delovanje te naprave omogočata polnilnika ACP-12 in LCH-12.



Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko želite iztakniti napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in povlecite vtikač, ne kabla.

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Prilagajanje telefona



Opomba: Vaš mobilni operater oziroma ponudnik storitev je morda zahteval drugačno razvrstitev elementov ali drugačne ikone v menijih telefona. Če imate težave pri uporabi funkcij, ki se razlikujejo od navedenih v tem priročniku, se obrnite na ponudnika storitev/mobilnega operaterja ali službo za podporo uporabnikom Nokia.

- Če želite zamenjati ozadje zaslona v pripravljenosti ali prikaz v ohranjevalniku zaslona, glejte 'Spremenite videz telefona' na strani 14.
- Če želite na zaslonu v pripravljenosti hitro dostopati do najpogostejše uporabljenih aplikacij, glejte 'Način Aktiv. pripravljenost' na strani 15.
- Če želite prilagoditi tone zvonjenja, glejte 'Nastavljanje tonov' na strani 13.
- Če želite zamenjati bližnjice, ki so določene različnim pritiskom na tipko za pomikanje v pripravljenosti, glejte 'Pripravljenost' na strani 92.



- Če želite spremeniti uro, prikazano na zaslonu v pripravljenosti, izberite **Ura** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Vrsta ure** > **Analogna** ali **Digitalna**.
- Če želite zamenjati ton budilke, izberite **Ura** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Melodija budilke** in želeni ton.
- Če želite zamenjati opozorilni ton v koledarju, izberite **Koledar** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Opozorilo koledarja** in želeni ton.
- Če želite zamenjati pozdravno sporočilo s sliko ali animacijo, izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Splošno** > **Pozdrav ali logo**.
- Če želite osebi v imeniku dodeliti poseben ton zvonjenja, izberite **Imenik**. Glejte 'Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku' na strani 30.
- Če želite osebi v imeniku določiti tipko za hitro klicanje, v pripravljenosti pritisnite tipko za hitro klicanje (1  je rezervirana za telefonski predal) in tipko . Pritisnite **Da** in izberite vizitko.
- Če želite preurediti glavni meni, izberite **Možnosti** > **Premakni**, **Premakni v mapo** ali **Nova mapa**. Redkeje uporabljene aplikacije lahko premaknete v mape, pogosto uporabljene pa razvrstite v glavni meni.



Nastavljanje tonov

Če želite nastaviti in prilagoditi tone zvonjenja, opozorilne tone za sporočila in druge zvoke telefona različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicancev, pritisnite  in izberite **Orodja > Profili**. Trenutno izbrani profil je v stanju pripravljenosti prikazan na vrhu zaslona. Če uporabljate profil **Splošno**, je prikazan samo datum.

Če želite zamenjati profil, v pripravljenosti pritisnite . Poiščite zeleni profil in izberite **OK**.

 **Nasvet:** Ko izbirate ton, lahko z možnostjo **Nalaganje tonov** odprete seznam zaznamkov. Izberite zaznamek in vzpostavite spletno povezavo, da naložite nove tone.

Če želite urediti profil, izberite **Orodja > Profili**. Poiščite profil in izberite **Možnosti > Prilagodi**. Poiščite zeleno nastavitev in pritisnite , da odprete možnosti. Toni, shranjeni na pomnilniški kartici, so označeni z ikono . Med pomikanjem po seznamu se toni predvajajo. Predvajanje ustavite s pritiskom na katero koli tipko.

Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti > Ustvari nov**.

Profil Brez povezave

Profil **Brez povezave** omogoča uporabo telefona brez povezave z mobilnim omrežjem. Ko vključite profil **Brez povezave**, se povezava z mobilnim omrežjem prekine, v kazalniku moči signala pa se prikaže znak . Onemogočeni so vsi mobilni telefonski signali v napravo in iz nje. Če skušate pošiljati sporočila, se ta shranijo v mapo V pošiljanju.

 **Nasvet:** Informacije o zamenjavi opozorilnega tona koledarja in ure lahko preberete v razdelku 'Prilaganje telefona' na strani 12.

 **Opozorilo:** V profilu Brez povezave ne morete klicati, razen nekaterih števil za klice v sili, niti uporabljati drugih omrežnih funkcij. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti funkcijo telefona. Če je bila naprava zaklenjena, morate najprej vnesti kodo za odklepanje, šele nato lahko zamenjate profil in opravite klice.

 **Opozorilo:** Profil **Brez povezave** lahko uporabljate le pri vklopljenem telefonu. Naprave ne vklaplajte, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana, če je lahko nevarna ali povzroči interferenco.

Če želite zapustiti profil **Brez povezave**, izberite drug profil in izberite **Možnosti > Vključi > Da**. Telefon znova vključi brezžični prenos, če je signal dovolj močan. Če je pred vklopom profila **Brez povezave** vključena funkcija

Bluetooth, se izključi. Po izklopu profila **Brez povezave** se vmesnik Bluetooth samodejno znova vključi. Glejte 'Nastavitve povezave Bluetooth' na strani 84.



Prenos vsebine iz drugega telefona

Iz združljivega telefona Nokia z uporabniškim vmesnikom serije 60 lahko prek povezave Bluetooth kopirate podatke v imeniku in koledarju, slike ter zvočne in videoposnetke.

Telefon Nokia 6680 lahko uporabljate brez kartice SIM. Ko telefon vklopite in vanj ni vstavljena kartica SIM, se profil **Brez povezave** izbere samodejno. Tako lahko kartico SIM uporabljate v drugem telefonu.

Da bi preprečili dvojne vpise, lahko isto vrsto podatkov, na primer imenik, prenesete iz drugega telefona v svojega le enkrat. Če želite iste podatke prenesti še enkrat, morate znova poslati aplikacijo **Prenos** drugemu telefonu in jo namestiti.

Pred prenosom morate v obeh telefonih vključiti vmesnik Bluetooth. Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Bluetooth**. Izberite **Bluetooth** > **Vključeno**. Oba telefona poimenujte.

Za prenos vsebine:

- 1 Na napravi Nokia 6680 pritisnite  in izberite **Orodja** > **Prenos**. Ravnajte se po navodilih na zaslonu.

- 2 Telefon začne iskati naprave z vmesnikom Bluetooth. Ko se iskanje konča, na seznamu izberite drugi telefon.
- 3 Naprava Nokia 6680 nato zahteva kodo. Vnesite 1– do 16-mestno število in izberite **OK**. Isto kodo vnesite še v drugi telefon in izberite **OK**.
- 4 Aplikacija **Prenos** se v sporočilu pošlje drugemu telefonu.
- 5 Aplikacijo **Prenos** namestite v drugem telefonu tako, da odprete sporočilo in se ravnate po navodilih na zaslonu. Aplikacija se doda v glavni meni.
- 6 V telefonu Nokia 6680 izberite vsebino, ki jo želite kopirati iz drugega telefona.

Vsebina se iz pomnilnika in pomnilniške kartice drugega telefona kopira v pomnilnik in na pomnilniško kartico telefona Nokia 6680. Čas kopiranja je odvisen od količine podatkov. Kopiranje lahko prekinete in ga nadaljujete pozneje.



Spremenite videz telefona

Če želite spremeniti videz zaslona, na primer ozadje, barvno paletto in ikone, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Teme**. Aktivna tema je označena z ikono . V meniju **Teme** lahko združujete elemente drugih tem ali izbirate slike iz menija **Galerija**, da jih še bolj prilagodite svojim željam. Teme, shranjene na pomnilniški kartici, so

označene z ikono . Teme na pomnilniški kartici niso na voljo, če jo odstranite iz telefona. Kadar želite teme uporabljati, jih pred odstranitvijo pomnilniške kartice shranite v pomnilnik telefona ali pa znova vstavite kartico.

Možnosti v glavnem pogledu **Teme** so **Predogled/ Naloži temo, Uporabi, Uredi, Pomoč** in **Izhod**.

Če želite vključiti temo, jo poiščite in izberite **Možnosti** > **Uporabi**.

Če si želite ogledati temo, jo poiščite in izberite **Možnosti** > **Predogled**.

Če želite urediti temo, jo poiščite in izberite **Možnosti** > **Uredi**, da spremenite naslednje možnosti:

- **Ozadje** – Slika se bo prikazala kot ozadje zaslona v pripravljenosti.
- **Barvna paleta** – Tu spremenite barvno paletu, ki je uporabljena na zaslonu.
- **Ohranjevalnik zasl.** – Vrsta ohranjevalnika zaslona: ura in datum ali besedilo, ki ga napišete sami. Glejte tudi Nastavitev zakasnitve ohranjevalnika zaslona na strani 93.
- **Slika v 'Pojdi na'** – Ozadje aplikacije 'Pojdi na'.

Če želite trenutno izbrano temo ponastaviti na prvotne vrednosti, med urejanjem teme izberite **Možnosti** > **Povrni prvot. temo**.

Način Aktiv. pripravljenost


Na zaslonu v pripravljenosti lahko hitro dostopate do najpogostejše uporabljenih aplikacij.

Če želite vključiti ali izključiti aktivno pripravljenost, pritisnite , izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Pripravljenost** > **Aktiv. pripravljenost** in pritisnite .

Na vrhu zaslona v aktivni pripravljenosti so prikazane privzete aplikacije, pod njimi pa podatki koledarja, opravil in predvajalnika.

Pomaknite se do aplikacije ali dogodka in pritisnite .

Pri vključeni aktivni pripravljenosti ne morete uporabljati običajnih bližnjic na tipki za pomikanje.

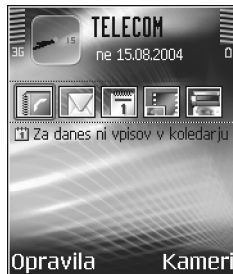

- 1 Če želite zamenjati privzete bližnjice do aplikacij, pritisnite , izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Pripravljenost** > **Apl. v aktivni priprav.** in pritisnite .
- 2 Označite želeno bližnjico in izberite **Možnosti** > **Spremeni**.
- 3 Na seznamu izberite novo aplikacijo in pritisnite .

Nekaterih bližnjic morda ne boste mogli zamenjati.

Vaš telefon



Ura

Možnosti v meniju **Ura** so **Nastavi budilko**, **Ponastavi budilko**, **Izklopi budilko**, **Nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

Pritisnite  in izberite **Ura**.

Če želite nastaviti novo bujenje, izberite **Možnosti** > **Nastavi budilko**. Vpišite čas bujenja in izberite **OK**. Ko je budilka vključena, je v pripravljenosti prikazan znak .

Bujenje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Ko budilka zazvoni, pritisnite katero koli tipko ali **Dremež**, da opozarjanje preložite za pet minut. To lahko storite največ petkrat.

Če je ob nastavljenem času za bujenje naprava izklopljena, se vklopi in začne opozarjati. Če pritisnete **Ustavi**, vas naprava vpraša, ali jo želite vklopiti za klice. Izberite **Ne**, da jo izklopite, ali **Da**, da boste lahko klicali in prejeli klice. Ne izberite **Da**, če je uporaba mobilnega telefona lahko nevarna ali povzroči interferenco.

Če želite preklicati bujenje, izberite **Ura** > **Možnosti** > **Izklopi budilko**.

Nastavitve ure

Če želite spremeniti nastavitve ure, v meniju **Ura** izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite spremeniti način prikaza ure v pripravljenosti, se pomaknite navzdol in izberite **Vrsta ure** > **Analogna** ali **Digitalna**.

Če želite dovoliti, da mobilno omrežje posodablja uro, datum in časovni pas (omrežna storitev), se pomaknite navzdol in izberite **Samod. posod. časa**. Telefon se izklopi in znova vklopi, da začne nastavev **Samod. posod. časa** delovati.

Če želite zamenjati melodijo budilke, se pomaknite navzdol in izberite **Melodija budilke**.

Če želite spremeniti nastavev za poletni čas, se pomaknite navzdol in izberite **Poletni čas**. Izberite **Vključeno**, da točnemu času za **Moje domače mesto** dodate eno uro. Glejte 'Svetovna ura' na strani 17. Kadar je vključen poletni čas, je v glavnem pogledu ure prikazan znak .

Svetovna ura


Odprite meni **Ura** in pritisnite , da odprete pogled Svetovna ura. V pogledu Svetovna ura lahko vidite čas v različnih mestih.

Če želite na seznam dodati nova mesta, izberite **Možnosti > Dodaj mesto**. Vpišite prve črke imena mesta. Ob tem se samodejno odpre iskalno polje in prikaže ustrezna mesta. Izberite želeno mesto. Na seznam lahko dodate največ 15 mest.

Če želite določiti svoje trenutno mesto, ga poiščite in izberite **Možnosti > Moje domače mesto**. Mesto se prikaže v glavnem pogledu ure, ura telefona pa se spremeni skladno z izbranim mestom. Preverite, ali je čas pravilen in ali se ujema z vašim časovnim pasom.

Nadzor glasnosti in zvočnika

Med klicem ali med poslušanjem zvočne datoteke lahko nastavljate glasnost s pritiskom na  in .



Vgrajeni zvočnik vam omogoča, da se pogovarjate, tudi ko telefona ne držite ob ušesu, na primer medtem ko je na mizi. Za zvočne aplikacije je uporaba zvočnika privzeta nastavitev.

 **Pomembno:** Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

- Če želite med klicem uporabiti zvočnik, vzpostavite klic in pritisnite .
- Če želite med aktivnim klicem ali poslušanjem zvočne datoteke izklopiti zvočnik, pritisnite .



Nadzornik datotek

Številne funkcije telefona shranjujejo podatke v pomnilnik. Te funkcije vključujejo imenik, sporočila, slike, tone zvonjenja, koledar in opravila, dokumente in naložene aplikacije. Količina pomnilnika, ki je na voljo, je odvisna od količine že shranjenih podatkov v pomnilniku telefona. Kot dodaten prostor za shranjevanje podatkov lahko uporabite pomnilniško kartico. Pomnilniške kartice omogočajo prepisovanje, torej lahko nanje shranjujete podatke in jih brišete.

Če želite pregledovati datoteke in mape v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici (če je vstavljena), pritisnite  in izberite **Orodja > Nadz. dat.**. Odpre se pogled pomnilnika telefona (). Pritisnite , da odprete pogled pomnilniške kartice (.

Če želite premakniti ali kopirati datoteko v mapo, hkrati pritisnite  in , da označite datoteko, in izberite **Možnosti** > **Premakni v mapo** ali **Kopiraj v mapo**.

Ikone v aplikaciji **Nadz. dat.:**

-  mapa,
-  mapa s podmapami.

Če želite poiskati datoteko, izberite **Možnosti** > **Poišči**, izberite zeleni pomnilnik in vpišite besedilo, ki se ujema z imenom datoteke.

 **Nasvet:** Različne pomnilnike v telefonu lahko pregledujete tudi s programom Nokia Phone Browser, ki je del paketa Nokia PC Suite. Preglejte CD v prodajnem paketu.

Prikaz porabe pomnilnika

Če želite pregledati vrste podatkov, ki jih imate v telefonu, in izvedeti, koliko pomnilnika zavzemajo, izberite **Možnosti** > **Podrobnosti pomniln.** Poiščite **Prost pomnil.**, da si ogledate količino prostega pomnilnika v telefonu.

Če si želite ogledati količino prostega pomnilnika na pomnilniški kartici, če je vstavljena v telefon, pritisnite , da odprete pogled pomnilniške kartice, in izberite **Možnosti** > **Podrobnosti pomniln.**

Skoraj poln pomnilnik in sproščanje prostora v pomnilniku

Če začne telefonu zmanjkovati prostega pomnilnika in je odprt brskalnik, se ta samodejno zapre, da se sprostí nekaj prostora v pomnilniku. Če je ta skoraj poln in brskalnik ni odprt, vas telefon obvesti, da zmanjkuje pomnilnika in da morate sprostiti nekaj prostora.

Če želite sprostiti pomnilnik telefona, z nadzornikom datotek premaknite nekaj podatkov na pomnilniško kartico. Označite datoteke, ki jih želite premakniti, ter izberite **Premakni v mapo** > **Pomnilniška kart.** in ciljno mapo.

Če želite sprostiti pomnilnik z brisanjem datotek, uporabite aplikacijo **Nadz. dat.** ali odprite ustrezno aplikacijo. Odstranite lahko na primer:

- sporočila v mapah **Prejeto**, **Osnutki** in **Poslano** v meniju **Sporočila**
- naložena e-poštna sporočila v pomnilniku telefona
- shranjene spletne strani
- shranjene slike ter zvočne in videoposnetke
- informacije v imeniku



- beležke v koledarju
- naložene aplikacije. Glejte tudi 'Nadzornik aplikacij' na strani 102.
- katere koli druge podatke, ki jih ne potrebujete več



Orodje za pomnilniško kartico

 **Opomba:** V tej napravi uporabljajte pomanjšano pomnilniško kartico (RS MMC) s podporo za napajanje z dvema napetostma (1,8/3V). Da bi zagotovili pravilno delovanje, uporabljajte le pomnilniške kartice, ki podpirajo napajanje z napetostjo 1,8V. Združljivost s to napravo preverite pri proizvajalcu ali prodajalcu kartice.

Pritisnite  in izberite **Orodja > Pomnilnik**. Pomnilniško kartico lahko uporabljate kot dodaten medij za shranjevanje podatkov. Na kartici lahko tudi izdelate varnostne kopije podatkov v pomnilniku telefona in jih pozneje obnovite.

Pomnilniške kartice ne morete uporabljati, če so vrtatke njene reže odprta.

Vse pomnilniške kartice hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Med delovanjem telefona ne odpirajte vrtatke reže za pomnilniško kartico. To lahko poškoduje telefon, pomnilniško kartico in na njej shranjene podatke.

 Možnosti v orodju za pomnilniško kartico so **Varnost. kopija tel.**, **Povrni s kartice**, **Formatiraj kartico**, **Ime pomniln. kartice**, **Podrobnosti pomnil.**, **Pomoč** in **Izhod**.

S to napravo uporabljajte le združljive pomnilniške kartice MMC. Druge pomnilniške kartice, kot so kartice Secure Digital (SD), se ne prilagajajo v režo za kartice MMC in niso združljive s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poleg kartice poškoduje tudi napravo in na nezdružljivi kartici shranjene podatke.

- Če želite varnostno kopijo pomnilnika telefona shraniti na pomnilniško kartico, izberite **Možnosti > Varnost. kopija tel.**
- Če želite obnoviti podatke s pomnilniške kartice v pomnilnik telefona, izberite **Možnosti > Povrni s kartice**.

Formatiranje pomnilniške kartice

Vsi podatki na pomnilniški kartici se ob formatiranju trajno izgubijo.

 **Nasvet:** Če želite preimenovati pomnilniško kartico, izberite **Možnosti > Ime pomniln. kartice**.

Nekatere kartice se kupijo že formatirane, druge morate pred uporabo formatirati. Vprašajte prodajalca, ali morate pomnilniško kartico pred uporabo formatirati.

Če želite pomnilniško kartico formatirati, izberite **Možnosti** > **Formatiraj kartico**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite. Ko je formatiranje končano, vpišite ime za pomnilniško kartico in izberite **OK**.

Uporabne bližnjice

Bližnjice omogočajo hitrejšo uporabo telefona. Podrobnosti o funkcijah lahko preberete v ustreznih razdelkih tega priročnika.

Fotografiranje

Pred fotografiranjem:

- Pritisnite **1** , da vključite ali izključite nočni način.
- Pritisnite **4** , da vključite ali izključite zaporedno slikanje.
- Pritisnite **def 3**, da nastavite svetlost.
- Pritisnite **mno 6**, da nastavite kontrast.

Po fotografiranju:

- Pritisnite , da pošljete sliko **Prek MMS**, **Prek e-pošte** ali **Prek Bluetooth**. Več informacij lahko najdete v razdelkih 'Sporočila' na strani 46 in 'Povezava Bluetooth' na strani 84.
- Če želite sliko zbrisati, pritisnite .
- Novo sliko lahko posnamete, če pritisnete .

Snemanje videoposnetka

Pred snemanjem videoposnetka:

- Pritisnite **1** , da vključite ali izključite nočni način.
- Pritisnite **def 3**, da nastavite svetlost.
- Pritisnite **mno 6**, da nastavite kontrast.

Po snemanju videoposnetka:

- Pritisnite , da pošljete videoposnetek **Prek MMS**, **Prek e-pošte** ali **Prek Bluetooth**. Več informacij lahko najdete v razdelkih 'Sporočila' na strani 46 in 'Povezava Bluetooth' na strani 84.
- Če želite videoposnetek zbrisati, pritisnite .
- Nov videoposnetek lahko posnamete, ko pritisnete .

Pregledovanje slik v Galeriji

- Pritisnite *** +**, da preklopite med celotnim zaslonom in običajnim prikazom.
- S tipko **5**  povečajte prikaz. Z nadaljnjimi pritiski ga lahko povečate do najvišje stopnje.
- Pritisnite  , če želite prikaz pomanjšati. Z nadaljnjimi pritiski ga lahko pomanjšate do navadne velikosti.
- Po povečani sliki se lahko pomikate s tipkami **2**  **abc**, **4** , **mno 6** in **8**  **tuv**.
- Pritisnite **1** , da sliko zavrtite za 90 stopinj v nasprotni smeri urnih kazalcev.


- Pritisnite **def 3**, da jo zavrtite za 90 stopinj v smeri urnih kazalcev.

Urejanje besedila in seznamov

- Če želite označiti predmet na seznamu, se pomaknite do njega ter hkrati pritisnite tipki  in .
- Če želite označiti več predmetov na seznamu, pridržite  in pritisnite  ali . Poleg izbranih predmetov se pojavi kljukica. Ko končate izbiranje, spustite tipko  in potem še tipko . Potem ko izberete vse želene predmete, jih lahko premaknete ali zbrisete.
- Kopiranje in lepljenje besedila: Besede in črke izberite z daljšim pritiskom na tipko . Hkrati pritisnite  ali . Ko premikate izbiro, s tem označujete besedilo. Če želite besedilo kopirati v odložišče, ne spustite tipke  in pritisnite **Kopiraj**. Če želite besedilo vstaviti v dokument, pridržite tipko  in pritisnite **Prilepi**.

Stanje pripravljenosti

- Med odprtimi aplikacijami preklapljate z daljšim pritiskom na . Če telefonu začne zmanjkovati pomnilnika, bo morda samodejno zaprl nekatere aplikacije. Pred zapiranjem aplikacij se neshranjeni podatki samodejno shranijo.
- Če želite zamenjati profil, pritisnite  in izberite želeni profil. Pridržite  **#**, da preklopite med profiloma **Splošno** in **Tiho**. Če imate dve telefonski liniji, s tem preklopite med njima.
- Če želite odpreti seznam zadnjih klicanih števil, pritisnite .
- Če želite uporabljati glasovne ukaze, pridržite .
- Povezavo s **Splet** vzpostavite tako, da pridržite  . Glejte 'Splet' na strani 65.

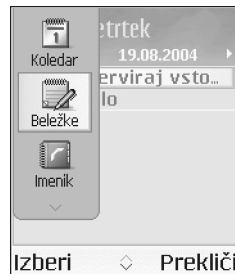

Več o bližnjicah, ki so na voljo v stanju pripravljenosti, lahko preberete v razdelku 'Način Aktiv. pripravljenost' na strani 15.

Zaklepanje tipkovnice

Z zaklepanjem tipkovnice preprečite nenamerne pritiske na tipke.

- Če želite zakleniti tipkovnico, v pripravljenosti pritisnite  in  + . Ko je tipkovnica zaklenjena, je na zaslonu prikazan znak .
- Če jo želite odkleniti, pritisnite  in  + .

Tudi če je tipkovnica zaklenjena, verjetno lahko kličete na številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo. Vtipkajte številko za klice v sili in pritisnite .

Če želite pri zaklenjeni tipkovnici vključiti osvetlitev zaslona, pritisnite .

Klicanje

Glasovni klici

 **Nasvet:** Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost, pritisnite  ali .

- 1 V pripravljenosti vpišite telefonsko številko skupaj z območno kodo. Številko zbršete s pritiskom na . Pri mednarodnem klicanju vnesite mednarodno predpono tako, da dvakrat pritisnete tipko  + (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vpišite še vstopno kodo države, območno kodo (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.
- 2 Številko pokličete s pritiskom na .
- 3 S tipko  končate klic (ali prekinete poskus klica).

 **Nasvet:** Če želite spremeniti številko telefonskega predala, pritisnite  in izberite **Orodja > Tel. predal > Možnosti > Spremeni številko**. Vpišite številko (dobite jo pri ponudniku storitev) in pritisnite **OK**.

S pritiskom na  vedno končate klic, tudi če je na zaslonu vidna druga aplikacija.

Če želite poklicati telefonsko številko v meniju **Imenik**, pritisnite  in izberite **Imenik**. Poiščite želeno ime ali v iskalno polje vtipkajte prve črke imena. Prikaže se seznam

zadetkov. Pritisnite , da pokličete izbrano številko. Izberite vrsto klica **Glasovni klic**.

Pred klicanjem na ta način morate vizitke na kartici SIM kopirati v **Imenik**. Glejte 'Kopiranje vizitk' na strani 30.

Če želite poklicati telefonski predal (omrežna storitev), v pripravljenosti pridržite tipko **1** . Glejte tudi 'Preusmerjanje klicev' na strani 100.

Če želite poklicati eno od zadnjih klicanih števil, v pripravljenosti pritisnite , da odprete seznam zadnjih 20 števil, ki ste jih klicali ali skušali klicati. Pomaknite se do zelene številke in pritisnite , da jo pokličete.

Videotelefonija

Videotelefonija je dvosmerna videokomunikacija v realnem času med vami in sogovornikom. Prejemniku videoklica se prikaže slika, ki jo zajema kamera telefona.

 **Nasvet:** Med sprednjo in zadnjo kamero preklapljaite s pokrovčkom objektiv. Glejte 'Fotoapar.' na strani 33.

Videotelefonijo lahko uporabljate, če imate kartico SIM ali USIM, ki ima aktivirano to storitev, in ste v doseg omrežja UMTS. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na videotelefonijo dobite pri mobilnem operaterju ali

ponudniku storitev. Videoklic lahko poteka le med dvema udeležencema. Vzpostaviti ga je mogoče z združljivim mobilnim telefonom ali odjemalcem ISDN. Videoklicev ne morete vzpostaviti, če je aktiven drug glasovni, video ali podatkovni klic.

Ikone:

 Ne prejimate videa (sogovornik ga ne pošilja ali pa ga omrežje ne prenaša).

 Preprečili ste pošiljanje videa iz svojega telefona. Če želite namesto tega poslati običajno sliko, glejte 'Klicne nastavitve' na strani 93.

- 1 Videoklic začnete tako, da v pripravljenosti vpišete telefonsko številko ali pa izberete vizitko v meniju **Imenik**. Nato izberite **Možnosti** > **Pokliči** > **Video klic**.

- 2 Vzpostavljanje videoklica lahko traja nekaj časa. Telefon prikaže obvestilo **Čakam sliko**.

Če klic ne uspe (če na primer omrežje ne podpira videotelefonije ali če sprejemna naprava ni združljiva), vas bo telefon vprašal, ali želite vzpostaviti običajni klic ali poslati sporočilo.



 **Nasvet:** Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost, pritisnite  ali .

Videoklic je aktiven, ko vidite dve videosliki in slišite zvok iz zvočnika. Prejemnik klica lahko zavrne pošiljanje videa () tako da se na vašem telefonu prikaže mirujoča slika ali sivo ozadje. Zvok boste kljub temu slišali.

Izberite **Omogoči/Onemogoči: Pošiljanje video posn., Pošiljanje zvoka** ali **Pošilj. zvoka & videa**, če želite preklapljati med prikazom videa in poslušanjem zvoka brez slike.

Izberite **Povečaj** ali **Pomanjšaj**, da spremenite velikost svoje slike. Znak za povečavo je prikazan na vrhu zaslona.

- 3 Videoklic končate s pritiskom na tipko .

Hitro klicanje telefonske številke

Če želite eni od tipk za hitro klicanje (**2 abc – wxyz 9**) dodeliti telefonsko številko, pritisnite  in izberite **Orodja** > **Hitro klic..** Tipka **1**  je rezervirana za telefonski predal.

Če želite uporabiti hitro klicanje, v pripravljenosti pritisnite ustrezno tipko in .

 **Nasvet:** Če želite hitro poklicati številko z daljšim pritiskom na tipko za hitro klicanje, pritisnite .

izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Klic** > **Hitro klicanje** > **Vključeno**.

Vzpostavitev konferenčnega klica

- 1 Pokličite prvega udeleženca.
- 2 Če želite poklicati novega udeleženca, izberite **Možnosti** > **Nov klic**. Prvi klic bo samodejno zadržan.
- 3 Ko druga oseba sprejme klic, jo pridružite prvemu udeležencu v konferenčnem klicu tako, da izberete **Možnosti** > **Konferenca**.
Novega udeleženca dodate v klic tako, da ponovite drugi korak in izberete **Možnosti** > **Konferenca** > **Dodaj konferenci**. Telefon omogoča konferenčne klice z največ šestimi udeleženci, vključno z vami.
Če se želite z enim od udeležencev pogovoriti zasebno, izberite **Možnosti** > **Konferenca** > **Zasebno**. Izberite udeleženca in pritisnite **Zasebno**. Telefon zadrži konferenčni klic. Drugi udeleženci lahko še naprej sodelujejo v njem. Ko končate zasebni pogovor, izberite **Možnosti** > **Dodaj konferenci**, da se vrnete v konferenco.
Če želite izločiti udeleženca konference, izberite **Možnosti** > **Konferenca** > **Izključí udeleženca**, poiščite udeleženca in izberite **Izključí**.
- 4 Aktivni konferenčni klic končate s pritiskom na .

Sprejem ali zavrnitev klica

Klic sprejmete s pritiskom na .

Če želite izključiti ton zvonjenja ob prejemu klica, izberite **Utišaj**.

 **Nasvet:** Če so s telefonom povezane združljive slušalke, lahko klic sprejmete ali prekinete s pritiskom tipke na slušalkah.

Če klica ne želite sprejeti, pritisnite , da ga zavrnete. Klicalec bo zaslišal znak za zasedeno linijo. Če ste vključili **Preusmeritve** > **Če je telefon zaseden**, se zavrnjeni klici preusmerijo. Glejte 'Preusmerjanje klicev' na strani 100.

Ob zavrnitvi klica lahko klicalcu pošljete tudi besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj klica niste mogli sprejeti. Izberite **Možnosti** > **Pošlji besed. spor.**. Pred pošiljanjem lahko besedilo uredite. Če želite nastaviti to možnost in napisati navadno besedilno sporočilo, glejte 'Klicne nastavitve' na strani 93.

Če sprejmete glasovni klic med videoklicem, se ta prekine.

Sprejem ali zavrnitev videoklica

Ob prejemu videoklica se prikaže ikona .

- 1 Pritisnite , da sprejmete videoklic. Telefon vpraša **Dovolite, da klicalcu pošljem sliko?**.

Če izberete **Da**, se klicalcu prikaže slika, ki jo snema kamera vašega telefona. Če ne storite ničesar ali izberete **Ne**, se video ne pošlje, telefon pa predvaja zvok. Namesto videa se prikaže sivo ozadje. Če ga želite zamenjati z mirujočo sliko, glejte 'Klicne nastavitve', **Slika v video klicu** na strani 93.

- 2 Videoklic končate s pritiskom na tipko .



Opomba: Tudi če ste pošiljanje slike zavrnil, se bo klic vseeno obračunal kot videoklic. Tarife izveste pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev.

Čakajoči klic (omrežna storitev)

Če ste vključili funkcijo **Čakajoči klic** (omrežna storitev) v meniju **Orodja > Nastavitve > Klic > Čakajoči klic**, lahko med pogovorom sprejmete nov klic.



Nasvet: Če želite tone telefona prilagoditi okoljem in dogodkom, na primer telefon utišati, glejte 'Nastavljanje tonov' na strani 13.

Čakajoči klic sprejmete s pritiskom na . Prvi klic bo zadržan.

Med klicema preklopite s pritiskom na **Zamenjaj**. Izberite **Možnosti > Preveži**, da povežete dohodni ali zadržani klic z aktivnim in se izločite iz tako nastalega klica. Aktivni klic končate s pritiskom na . Če želite končati oba klica, izberite **Možnosti > Končaj vse klice**.

Možnosti med glasovnim klicem

Mnoge možnosti, ki jih lahko uporabite med klicem, so omrežne storitve. Če med klicem izberete **Možnosti**, so vam na voljo nekatere od naslednjih možnosti: **Izključi mikrofon** ali **Vkl. mikr.**, **Odgovori**, **Zavrni**, **Zamenjaj**, **Zadrži** ali **Prezemi**, **Vključi slušalko**, **Vključi zvočnik** ali **Vključi prostoročno** (če je povezana združljiva slušalka Bluetooth), **Končaj aktivni klic** ali **Končaj vse klice**, **Nov klic**, **Konferenca** in **Preveži**. Izberite med naslednjimi možnostmi:

Zamenjaj in končaj, da končate aktivni klic in ga zamenjate s sprejemom čakajočega.

Pošlji večpred. sp. (samo v omrežjih UMTS), da drugemu udeležencu klica pošljete sliko ali videoposnetek v večpredstavnostnem sporočilu. Pred pošiljanjem lahko uredite besedilo in zamenjate prejemnika. Pritisnite , da pošljete datoteko združljivi napravi (omrežna storitev).

Pošlji DTMF, če želite poslati nize tonov DTMF, na primer geslo. Vpišite niz DTMF ali ga poiščite v meniju Imenik. Če želite vpisati znak za čakanje (**w**) ali pavzo (**p**), večkrat pritisnite *** +**. Ton pošljete s pritiskom na **OK**.



Nasvet: Tone DTMF lahko dodate v polji **Telefonska številka** ali **DTMF** vizitke.

Možnosti med videoklicem

Če med videoklicem izberete **Možnosti**, so vam na voljo naslednje možnosti: **Zadrži** ali **Onemogoči** (video, zvok ali oboje), **Vključi slušalko**, **Vključi zvočnik** ali **Vključi prostoročno** (če je povezana združljiva slušalka Bluetooth), **Končaj aktivni klic**, **Upor. spred. kamero/Up. zadnjo kamero**, **Povečaj/Pomanjšaj** in **Pomoč**.



Dnevnik

Zadnji klici

Če želite pregledati telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in odhodnih klicev, pritisnite in izberite **Povezov.** > **Dnevnik** > **Zadnji klici**. Telefon zapisuje neodgovorjene in prejete klice le, če to omogoča omrežje, če je vklopljen in v dosegu omrežja.

Nasvet: Ko se v pripravljenosti prikaže obvestilo o neodgovorjenih klicih, izberite **Prikaži**, da se odpre seznam neodgovorjenih klicev. Če želite vrniti klic, poiščite zeleno ime ali številko in jo pokličite s pritiskom na .

Brisanje seznamov zadnjih klicev – Če želite zbrisati vse sezname zadnjih klicev, v glavnem pogledu zadnjih klicev izberite **Možnosti** > **Zbriši zadnje klice**. Če želite zbrisati le en seznam zadnjih klicev, odprite želeni seznam in

izberite **Možnosti** > **Počisti seznam**. Če želite zbrisati posamezne klice, odprite seznam, poiščite želeni klic in pritisnite .

Trajanje klicev

Če želite pregledati približno trajanje prejetih in odhodnih klicev, pritisnite in izberite **Povezov.** > **Dnevnik** > **Trajanje klicev**.

Za nastavitve prikaza trajanja klica med aktivnim klicem izberite **Povezov.** > **Dnevnik** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Prikaži trajanje klica**. Izberite **Da** ali **Ne**.



Opomba: Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračuna mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja in podobnega.

Če želite zbrisati števec trajanja klicev, izberite **Možnosti** > **Počisti števece**. Za to potrebujete kodo za zaklepanje, glejte 'Varnost' 'Telefon in SIM' na strani 97.

Paketni prenos

Če želite preveriti količino podatkov, ki ste jih poslali in prejeli prek paketnih povezav, pritisnite in izberite **Povezov.** > **Dnevnik** > **Paketni prenos**. Nekateri operaterji na primer obračunavajo paketne povezave glede na količino prenesenih podatkov.

Nadzor vseh komunikacijskih dogodkov

Ikone v meniju **Dnevnik**:

- ↓ prejeti,
- ↑ odhodni,
- ↕ neodgovorjeni komunikacijski dogodki.

Če želite preveriti zabeležene govorne in video klice, besedilna sporočila ali podatkovne povezave, pritisnite , izberite **Povezov.** > **Dnevnik** in pritisnite , da odprete splošni dnevnik. Za vsak komunikacijski dogodek vidite ime pošiljatelja ali prejemnika, telefonsko številko, ime ponudnika storitve ali dostopno točko. Prikaz dnevnika lahko omejite na samo eno vrsto dogodka, iz informacij v dnevniku pa lahko izdelate tudi nove vizitke.

 **Nasvet:** Če želite pregledati seznam poslanih sporočil, pritisnite  in izberite **Sporočila** > **Poslano**.

Poddogodki, na primer več delov enega besedilnega sporočila, in paketi v podatkovni povezavi se beležijo kot en dogodek. Povezave z oddaljenim nabiralnikom,



centrom za večpredstavnostna sporočila ali spletnimi stranmi so prikazane kot paketne podatkovne povezave.

 **Opomba:** Ko pošiljate sporočila, se utegne izpisati obvestilo **Poslano**. To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v telefon, in ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Več podrobnosti o storitvah za sporočila lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če želite dnevnik filtrirati, izberite **Možnosti** > **Filter** in želeni filter.

Če želite trajno zbrisati celotno vsebino dnevnika, sezname klicev in povratnice za poslana sporočila, izberite **Možnosti** > **Počisti dnevnik**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Če želite nastaviti **Trajanje dnevnika**, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dnevnika**. Dogodki v dnevniku ostanejo shranjeni določeno število dni, potem pa se samodejno zbršejo, da ne zasedajo pomnilnika. Če izberete **Ni dnevnika**, se trajno zbršejo celotna vsebina dnevnika, sezname zadnjih klicev in povratnice za sporočila.

Merilnik prenesenih paketnih podatkov in merilnik trajanja povezave: Če želite videti, koliko kilobajtov podatkov je bilo prenesenih in kako dolgo je trajala povezava, poiščite dohodni ali odhodni dogodek, označen s **Pak.** in izberite **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.



Imenik

Pritisnite  in izberite **Imenik**. Vizitki v meniju **Imenik** lahko dodate osebni ton zvonjenja, glasovno oznako ali sličico. Ustvarite lahko skupine vizitk, ki omogočajo pošiljanje sporočil ali e-pošte več prejemnikom hkrati. Prejete kontaktne informacije (vizitke) lahko dodate v svoj imenik. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 53. Vizitke lahko pošiljate samo združljivim napravam in jih tudi prejimate le od njih.

Možnosti v meniju **Imenik** so **Odpri**, **Pokliči**, **Ustvari sporočilo**, **Nova vizitka**, **Odpri pogovor**, **Uredi**, **Zbriši**, **Podvoji**, **Dodaj skupini** (prikazano, če ste ustvarili skupino), **Spada v skupine** (prikazano, če ste ustvarili skupino), **Označi/opusti**, **Kopiraj**, **Imenik kartice SIM**, **Pojdi na spl. naslov**, **Pošlji**, **Info o imeniku**, **Nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

Shranjevanje imen in števil

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nova vizitka**.
- 2 Izpolnite zelena polja in pritisnite **Končano**.

Možnosti pri urejanju vizitk so: **Dodaj sličico**, **Odstrani sličico**, **Dodaj podrobnost**, **Zbriši podrobnost**, **Uredi oznako**, **Pomoč** in **Izhod**.

Če želite urediti vizitko v meniju **Imenik**, poiščite zeleno vizitko in izberite **Možnosti** > **Uredi**.

Če želite zbrisati vizitko v meniju **Imenik**, jo izberite in pritisnite . Če želite zbrisati več vizitk hkrati, pritisnite  in , da jih označite, potem pa , da jih zberšete.

 **Nasvet:** Vizitke v imeniku lahko urejate in dodajate s programom Nokia Contacts Editor, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite na CD-ju, priloženem telefonu.

Če želite vizitki dodati sličico, odprite vizitko in izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Možnosti** > **Dodaj sličico**. Ko vas pokliče oseba z vizitko, telefon prikaže dodano sličico.

Določanje privzetih števil in naslovov

Vizitki lahko določite privzete telefonske številke in naslove. Če ima vizitka več števil in naslovov, lahko tako osebo hitro pokličete ali ji pošljete sporočilo.

- 1 V imeniku izberite vizitko in pritisnite .
- 2 Izberite **Možnosti** > **Privzete**.
- 3 Izberite zeleno kategorijo privzete številke ali naslova in pritisnite **Določi**.

- 4 Izberite telefonsko številko ali naslov, ki ga želite nastaviti za privzetega.

Privzeta podrobnost v vizitki je podčrtana.

Kopiranje vizitk

- 💡 **Nasvet:** Če želite poslati vizitko, jo najprej poiščite. Izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek SMS**, **Prek MMS** ali **Prek Bluetooth**. Glejte 'Sporočila' na strani 46 in 'Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth' na strani 85.
- Če želite kopirati imena in številke s kartice SIM v telefon, pritisnite  in izberite **Imenik** > **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik kartice SIM**. Izberite zelena imena in izberite **Možnosti** > **Kopiraj v Imenik**.
- Številko telefona, faksa ali pozivnika na kartico SIM kopirate tako, da izberete **Imenik** in odprete vizitko. Pomaknite se do želene številke in izberite **Možnosti** > **Kopiraj v imenik SIM**.
- 💡 **Nasvet:** Imenik lahko s programskim paketom Nokia PC Suite sinhronizirate z združljivim osebnim računalnikom. Paket je na CD-ju, ki ste ga dobili s telefonom.

Imenik SIM in druge storitve SIM



Opomba: Informacije o razpoložljivosti, cenah in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju kartice SIM, tj. mobilnem operaterju, ponudniku storitev ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.

Pritisnite  in izberite **Imenik** > **Možnosti** > **Imenik kartice SIM** > **Imenik SIM**, da si ogledate imena in številke, shranjene na kartici SIM. V imeniku kartice SIM lahko kličete ter dodajate in urejate številke ali jih kopirate v imenik.

Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam v imeniku

Ko vas pokliče oseba, za katero ste ustvarili vizitko ali ste jo dodali v skupino, telefon zvoni na izbrani način (če je številka klicalca na voljo in jo telefon prepozna).



Nasvet: Hitro klicanje je najhitrejši način klicanja pogosto uporabljenih števil. Številke lahko določite osmim tipkam za hitro klicanje. Glejte 'Hitro klicanje telefonske številke' na strani 24.

- 1 Pritisnite , da odprete vizitko, ali odprete seznam skupin in izberite želeno skupino.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Ton zvonjenja**. Odpre se seznam tonov zvonjenja.

- 3 Poiščite želeni ton zvonjenja za vizitko ali za izbrano skupino.

Če želite ton zvonjenja odstraniti, na seznamu tonov izberite **Privzeti ton**.

Glasovno klicanje

Glasovno klicanje poteka tako, da izgovorite glasovno oznako, ki je dodana vizitki. Glasovno oznako lahko sestavlja poljubna beseda.

Pred uporabo glasovnih oznak si zapomnite:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika, temveč od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja, zato jih posnemite in uporabljajte v tihem okolju.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

Dodajanje glasovne oznake



Primer: Za glasovno oznako lahko uporabite ime, na primer "Matjažev mobilnik".

Za eno vizitko lahko shranite le eno glasovno oznako. Glasovno oznako lahko dodate največ 50 telefonskim številkam.

- 1 V mapi **Imenik** odprite vizitko, ki ji želite dodati glasovno oznako.
- 2 Poiščite številko, ki ji želite dodati glasovno oznako, in izberite **Možnosti** > **Dodaj glasovno ozn.**
 **Nasvet:** Če želite prikazati seznam glasovnih oznak, ki ste jih določili, izberite **Imenik** > **Možnosti** > **Info o imeniku** > **Glasovne oznake**.
- 3 Izberite **Začni** in posnemite novo glasovno oznako. Po začetnem tonu razločno izgovorite besede, ki jih želite shraniti kot glasovno oznako. Počakajte, da telefon predvaja posneto oznako in jo shrani. V vizitki je poleg telefonske številke, ki ste ji dodali glasovno oznako, prikazan simbol .

Klicanje z uporabo glasovne oznake

Glasovno oznako morate izgovoriti enako kakor ob snemanju. Pri klicanju z glasovno oznako se vključi zvočnik. Telefon držite blizu ust in jasno izgovorite glasovno oznako.

Pridržite tipko . Telefon zapiska, na zaslonu pa se prikaže obvestilo **Zdaj govorite**. Telefon predvaja posneto glasovno oznako, prikaže ime in številko ter pokliče prepoznano telefonsko številko.

- 💡 **Nasvet:** Če želite poslušati, zbrisati ali spremeniti glasovno oznako, odprite vizitko in poiščite številko, ki ji je dodana oznaka (kar kaže znak ). Izberite **Možnosti** > **Glasovne oznake** > **Predvajaj**, **Spremeni** ali **Zbriši**.

Ustvarjanje skupin klicancev

- 1 V meniju **Imenik** pritisnite , da se odpre seznam skupin.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Nova skupina**.
- 3 Vpišite ime za skupino ali uporabite privzeto ime **Skupina** in izberite **OK**.
- 4 Odprite skupino in izberite **Možnosti** > **Dodaj člane**.
- 5 Poiščite vizitko in jo označite s pritiskom na . Če želite dodati več članov hkrati, označite še vse druge zelene vizitke.
- 6 Izberite **OK**, da dodate vizitke v skupino.

Če želite preimenovati skupino, izberite **Možnosti** > **Preimenuj**, vpišite novo ime in izberite **OK**.

- 💡 Možnosti v pogledu seznama skupin so **Odpri**, **Nova skupina**, **Zbriši**, **Preimenuj**, **Ton zvonjenja**, **Info o imeniku**, **Nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

Odstranjevanje članov iz skupine

- 1 Na seznamu skupin odprite tisto, ki jo želite spremeniti.
- 2 Poiščite vizitko in izberite **Možnosti** > **Odstrani iz skupine**.
- 3 Brisanje vizitke iz skupine potrdite z možnostjo **Da**.
 💡 **Nasvet:** Če želite preveriti, kateri skupini pripada vizitka, jo poiščite in izberite **Možnosti** > **Spada v skupine**.

Fotoapar. in Galerija



Fotoapar.

Naprava Nokia 6680 ima dve kameri, eno z veliko ločljivostjo na zadnjem delu in eno z manjšo ločljivostjo na sprednjem delu. Z obema lahko snemate fotografije in videoposnetke.

Če želite vključiti zadnjo kamero, odprite pokrovček objektivna na zadnjem delu naprave, sprednjo kamero pa vključite tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete  (zadnja kamera se vključi, če je pokrovček njenega objektivna že odprt).

 **Nasvet:** Ko odprete pokrovček objektivna kamere, se tipkovnica odklene. Ob zaprtju pokrovčka se znova zaklene, če je bila tudi prej zaklenjena.

Odpre se aplikacija **Fotoapar.** in na zaslonu se prikaže pogled, ki ga lahko fotografirate. Pritisnite  ali , da preklopite med pogledoma **Slika** in **Video**.

Med kamerama preklaplja s pokrovčkom objektivna. Ko je odprt, je vključena zadnja kamera, ko je zaprt, pa sprednja. Lahko tudi izberete **Možnosti > Upor. spred. kamero** ali **Up. zadnjo kamero**.

Z aplikacijo **Fotoapar.** lahko snemate fotografije in videoposnetke, ki se samodejno shranijo v aplikacijo **Galerija**. Fotografije se shranijo v zapisu JPEG, videoposnetki pa v zapisu 3GPP s končnico .3gp. Fotografije in videoposnetke lahko pošiljate tudi v večpredstavnostnih in e-poštnih sporočilih ali prek povezave Bluetooth.

 **Nasvet:** Sliko lahko vstavite v vizitko. Glejte 'Shranjevanje imen in števil' na strani 29.

Naprava Nokia 6680 podpira zajem slike v ločljivosti 1280 x 960 slikovnih pik, če uporabljate zadnjo kamero. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Fotografiranje

S tipkama  in  izbirate med pogledoma **Slika** ali **Video**. Odprite pogled **Slika**.

 Možnosti pred fotografiranjem so **Slikaj**, **Novo**, **Bliskavica** (samo pri zadnji kameri), **Upor. spred. kamero/Up. zadnjo kamero**, **Vključi nočni način/ Izključi nočni način**, **Zaporedno slikanje/Normalni način**, **Samosprožilec**, **Pojdi v Galerijo**, **Nastavi**, **Nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

Znaki označujejo naslednje:

- Značka za pomnilnik telefona (📁) in pomnilniško kartico (📂) (1) označujeta, kam se shranjujejo slike.
- Števec slik (2) kaže, koliko slik lahko gledate na izbrano kakovost še shranite v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico.
- Znak povečave (3) kaže stopnjo povečave. Pritisnite 🔍, da prikaz povečate, ali 🔍, da ga zmanjšate.
- Znak bliskavice (4) označuje, ali ste za bliskavico izbrali **Vključi** (📷), **Izključi** (📷) ali **Samodejno** (brez ikone).
- Znak nočnega načina (5) kaže, da je vključen nočni način.
- Znak zaporednega slikanja (6) kaže, da je vključeno zaporedno slikanje. Glejte 'Zaporedno fotografiranje' na strani 35.
- Znak za samosprožilec (7) kaže, čez koliko časa se po posnela fotografija. Glejte 'Če želite slikati tudi sebe – Samosprožilec' na strani 35.



Na voljo so naslednje bližnjice:

- Pritisnite **1** 📁, da vključite ali izključite nočni način.
- Pritisnite **4** ghi, da vključite ali izključite zaporedno slikanje.
- Pritisnite **def 3**, da nastavite svetlost.
- Pritisnite **mno 6**, da nastavite kontrast.

Sliko posnamete s pritiskom na 📷. Telefona ne premikajte, dokler se slika ne shrani. Slika se samodejno shrani v mapo **Slike** v aplikaciji **Galerija**. Glejte 'Galerija' na strani 38.

Shranjevanje posnete slike lahko traja dlje, če ste spremenili povečavo ali nastavitve svetlosti ali kontrasta.

Pri fotografiranju bodite pozorni na naslednje:

- Telefon držite z obema rokama, da preprečite premikanje kamere.
- Če snemate fotografije ali videoposnetke v temnem okolju, uporabite nočni način. V nočnem načinu je čas osvetlitve daljši, zato morate telefon držati pri miru dlje časa.
- Če želite že pred fotografiranjem nastaviti osvetlitev in barve, izberite **Možnosti > Nastavi > Svetlost, Kontrast, Ravnotežje beline** (samo za zadnjo kamero) ali **Barvni ton** (samo za zadnjo kamero). Glejte 'Prilagajanje barv in svetlosti' na strani 36.
- Ločljivost povečane slike je manjša od ločljivosti običajne slike, vendar slika ostane enako velika. Razliko

v kakovosti slike lahko opazite na primer, če si jo ogledate v osebнем računalniku.

- Če eno minuto ne pritisnete nobene tipke, se aplikacija **Fotoapar.** preklopi v način varčevanja z baterijo. Če želite nadaljevati fotografiranje, pritisnite .

Po fotografiranju:

- Če slike ne želite obdržati, pritisnite .
- Če želite posneti še eno sliko, pritisnite , da se na zaslonu spet prikaže iskalo.
- Če želite poslati sliko **Prek MMS**, **Prek e-pošte** ali **Prek Bluetooth**, pritisnite . Več informacij lahko najdete v razdelkih 'Sporočila' na strani 46 in 'Povezava Bluetooth' na strani 84.
- Če želite sliko nastaviti za ozadje v pripravljenosti, izberite **Možnosti** > **Nastavi za ozadje**.

Zaporedno fotografiranje

Izberite **Možnosti** > **Zaporedno slikanje**, če želite posneti šest zaporednih slik. Slike se samodejno shranijo v meni **Galerija**, kjer so prikazane kot mreža.



Če želite slikati tudi sebe – Samosprožilec

Če želite biti na sliki tudi vi, uporabite samosprožilec, da zakasnite fotografiranje. Če želite nastaviti čas zakasnitve samosprožilca, izberite **Možnosti** > **Samosprožilec** > **10 sekund**, **20 sekund** ali **30 sekund**. Izberite **Vključi**. Ko je samosprožilec vključen, telefon piska, znak samosprožilca () pa utripa. Po izteku izbrane zakasnitve fotoapar. posname sliko.

Bliskavica

Zadnja kamera ima bliskavico LED, namenjeno uporabi v slabih svetlobnih pogojih. Na voljo imate naslednje možnosti: **Vključi**, **Izključi**, in **Samodejno**.

Če želite uporabljati bliskavico, izberite **Možnosti** > **Bliskavica** > **Vključi**.

Če ste izbrali **Izključi** ali **Samodejno**, svetlobni pogoji pa so dobri, bo bliskavica pri fotografiranju vseeno nekoliko zasvetila. Tako bo slikana oseba lahko videla, kdaj fotografirate. Učinek bliskavice na posneti fotografiji ne bo viden.

Prilagajanje barv in svetlosti

Da bi kamera natančneje prikazala barve in svetlost ali če želite slikam in videoposnetkom dodati učinke, izberite **Možnosti** > **Nastavi** in eno od naslednjih možnosti:

Svetlost – Pomaknite se levo ali desno, da izberete ustrezno svetlost.

Kontrast – Pomaknite se levo ali desno, da izberete ustrezen kontrast.

Ravnovesje beline (samo pri zadnji kameri) – Na seznamu izberite trenutne svetlobne pogoje. Kamera bo tako natančneje prikazala barve.

Barvni ton (samo pri zadnji kameri) – Na seznamu izberite želeni barvni učinek.

Prikaz na zaslonu se spremeni skladno z nastavitvami; tako da si lahko ogledate videz fotografij in videoposnetkov.

Prilagajanje nastavitev fotoaparata

- 1 Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Slika**.
- 2 Poiščite želeno nastavitvev:
Kakovost slike – **Visoka**, **Normalna** in **Osnovna**. Boljša kakovost slik pomeni, da zavzamejo več prostora v pomnilniku. Ločljivost povečane slike je manjša od ločljivosti običajne slike, vendar slika ostane enako velika. Razliko v kakovosti slike lahko opazite na primer, če si jo ogledate v osebem računalniku. Če nameravate sliko natisniti, izberite kakovost **Visoka** ali **Normalna**.
Prikaži zajeto sliko – Izberite **Da**, če želite po fotografiranju videti posneto sliko, ali **Ne**, če želite takoj nadaljevati fotografiranje.
Ločljivost slike – Izberite želeno ločljivost za naslednje posnete fotografije.
Glosar: Ločljivost je merilo za ostrino in jasnost slike. Pomeni število pik v sliki. Večje število pik pomeni podrobnejšo sliko, slika pa zasede več prostora v pomnilniku.

Privzeto ime slike – Določite privzeto ime za vse slike, ki jih boste posneli. Datum lahko nadomestite z lastnim besedilom (na primer 'Počitnice_2004').

Uporabljeni pomnilnik – Določite pomnilnik za shranjevanje slik.

Snemanje videoposnetkov

S tipkama  in  izbirate med pogledoma **Slika** in **Video**. Odprite pogled **Video**.

Možnosti pred snemanjem videoposnetka so **Snemaj**, **Novo**, **Upor. spred. kamero/Up. zadnjo kamero**, **Vključi nočni način/Izključi nočni način**, **Izključi zvok/Vključi zvok**, **Pojdi v Galerijo**, **Nastavi**, **Nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

Znaki označujejo naslednje:

- Znaka za pomnilnik telefona () in pomnilniško kartico () (1) označujeta, kam se shranjujejo videoposnetki.
- Znak dolžine trenutnega videoposnetka (2) prikazuje čas snemanja in preostali čas.



- Znak povečave (3) kaže stopnjo povečave. Pred snemanjem ali med njim pritisnite , da povečate prikaz. Pritisnite  za manjšo povečavo.
- Znak mikrofona (4) kaže, da je mikrofonski izključen.
- Znak nočnega načina (5) kaže, da je vključen nočni način.

Na voljo so naslednje bližnjice:

- Pritisnite **1** , da vključite ali izključite nočni način.
- Pritisnite **def 3**, da nastavite svetlost.
- Pritisnite **mno 6**, da nastavite kontrast.

Če želite že pred snemanjem nastaviti osvetlitev in barve, izberite **Možnosti** > **Nastavi** > **Svetlost**, **Kontrast**, **Ravnovesje beline** (samo za zadnjo kamero) ali **Barvni ton** (samo za zadnjo kamero). Glejte 'Prilagajanje barv in svetlosti' na strani 36.

Pritisnite , da se začne snemanje. Prikaže se ikona za snemanje . Če uporabite zadnjo kamero, utripa bliskavica in opozarja snemano osebo, da se je snemanje začelo. Učinek bliskavice na videoposnetku ne bo viden.

Pritisnite , če želite snemanje začasno prekiniti. Na zaslonu začne utripati ikona za pavzo . Znova pritisnite , da snemanje nadaljujete.

Snemanje videoposnetka se samodejno ustavi, če ga začasno prekinete in v naslednji minuti ne pritisnete nobene tipke.

Izberite **Ustavi**, da končate snemanje. Videoposnetek se samodejno shrani v mapo **Video posnetki** v aplikaciji **Galerija**. Glejte 'Galerija' na strani 38.

Po snemanju videoposnetka:

- Če želite posnetek predvajati takoj, izberite **Možnosti** > **Predvajaj**.
- Če posnetka ne želite obdržati, pritisnite .
- Če želite narediti še en posnetek, pritisnite , da se na zaslonu spet prikaže iskalo.
- Če želite poslati videoposnetek **Prek MMS**, **Prek e-pošte** ali **Prek Bluetooth**, pritisnite . Več informacij lahko najdete v razdelkih 'Sporočila' na strani 46 in 'Povezava Bluetooth' na strani 84.

Prilagajanje nastavitve kamere

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Video posnetek** in želeno nastavitve:

Dolžina – Če izberete **Največja mogoča**, je dolžina posnetka omejena s količino prostega pomnilnika, vendar je posnetek lahko dolg največ eno uro. Tako izdelanega videoposnetka ne morete poslati v večpredstavnostnem sporočilu. Izberite **Kratka**, da omejite dolžino posnetka na 300 KB (približno 30 sekund); tako ga boste lahko poslali v večpredstavnostnem sporočilu. Nekatera omrežja podpirajo le pošiljanje večpredstavnostnih sporočil, velikih največ 100 KB.

Ločljivost video pos. – Izberite 128 x 96 ali 176 x 144 slikovnih pik.

Privzeto ime video p. – Določite privzeto ime ali izberite datum.

Uporabljen pomnilnik – Izberite privzeti pomnilnik, telefon ali pomnilniško kartico.



Galerija

Če želite shranjevati in razvrščati slike, zvočne in videoposnetke, sezname za predvajanje, zaznamke za pretakanje in datoteke .ram, pritisnite  in izberite **Galerija**.

Izberite mapo **Slike** , **Video posnetki** , **Skladbe** , **Zvočni posnet.** , **Povezave**  ali **Vse datoteke**  in pritisnite , da jo odprete.

Lahko iščete, odpirate in ustvarjate mape ter označujete, kopirate in premikate predmete v mape. Zvočni in videoposnetki, datoteke .ram in povezave za pretakanje se odprejo in predvajajo v aplikaciji RealPlayer. Glejte 'RealPlayerTM' na strani 43.

 **Nasvet:** Slike lahko iz telefona prenesete v združljiv osebni računalnik s programom Nokia Phone Browser,

ki je na voljo v paketu Nokia PC Suite na CD-ju, priloženem telefonu.

 **Nasvet:** Glasbene datoteke lahko prenesete iz računalnika na pomnilniško kartico MMC s programsko opremo Nokia Audio Manager, ki je na voljo v paketu Nokia PC Suite na CD-ju, priloženem telefonu.

Mapo ali datoteko odprete s tipko . Slike se odprejo v pregledovalniku slik. Glejte 'Pregledovanje slik' na strani 39.

Če želite kopirati ali premikati slike na pomnilniško kartico oziroma v pomnilnik telefona, izberite želeno datoteko in **Možnosti** > **Razvrsti** > **Kopiraj na pomn.kart./Prem. na pomn. kart.** ali **Kopiraj v pomn. telef./Premakni v pomn. tel.**. Podatki, shranjeni na pomnilniški kartici, so označeni z .

Če želite datoteke z brskalnikom naložiti v eno glavnih map menija **Galerija**, izberite  **Naloži slike**, **Naloži video p.**, **Naloži skladbe** ali **Naloži zvoke**. Odpre se brskalnik, kjer lahko izberite zaznamek zelene strani.

Če želite poiskati datoteko, izberite **Možnosti** > **Poišči**. Vpišite iskalni niz (na primer ime ali datum iskane datoteke). Prikažejo se datoteke, ki ustrezajo vaši poizvedbi.

Pregledovanje slik

Slike, posnete v aplikaciji **Fotoapar.**, se shranijo v meni **Galerija**. Slike lahko prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, v prilogi e-poštnega sporočila ali prek povezave Bluetooth. Da bi prejeto sliko lahko prikazali, jo morate shraniti v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico.

Odprite mapo **Slike**  v meniju **Galerija**, da zaženete pregledovalnik slik, izberite želeno sliko in pritisnite , da si jo ogledate.

 Možnosti med pregledovanjem slike so **Pošlji**, **Nastavi za ozadje**, **Zavrti**, **Povečaj/Pomanjšaj**, **Cel zaslon**, **Zbriši**, **Preimenuj**, **Prikaži podrobnosti**, **Dodaj v 'Pojdi na'**, **Pomoč** in **Izhod**.

Če želite sliko zavrteti, izberite **Možnosti** > **Zavrti**. Pritisnite  , da se vrnete v običajni pogled.

Če želite povečati ali pomanjšati sliko, izberite **Možnosti** > **Povečaj** ali **Pomanjšaj**. Razmerje povečave je prikazano na vrhu zaslona in se ne shrani trajno.

Če želite videti večji del slike, izberite **Možnosti** > **Cel zaslon**. Okviri okoli slike se odstranijo. Na druge dele slike se premaknete s tipko za pomikanje.

Slikov. apl.



Urejevalnik videoposnetkov

Če želite ustvarjati videoposnetke po meri, pritisnite  in izberite **Slikov. apl.** > **Urej. videa**. Lastne videoposnetke lahko izdelate z združevanjem in obrezovanjem videoposnetkov ter dodajanjem zvočnih posnetkov, prehodov in učinkov. Prehodi so posebni učinki, ki jih dodate na začetku in koncu posnetka ali med posnetke.

Urejanje videoposnetkov, zvokov in prehodov

- 1 Označite in izberite vsaj en videoposnetek.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Uredi**. V pogledu za urejanje videoposnetkov lahko vstavljate videoposnetke, da ustvarite lasten posnetek, ali pa jih spreminjate z obrezovanjem in dodajanjem učinkov. Dodajate jim lahko zvočne posnetke in spreminjate njihovo trajanje. Med zvočnim in videoposnetkom se premikajte s tipkama  in .

 **Nasvet:** Če želite zajeti sličico iz videoposnetka, v pogledu za predvajanje, urejanje, predogled ali izrezovanje izberite **Možnosti** > **Posnemi sličico**.

Če želite spremeniti videoposnetek, izberite eno od naslednjih možnosti:

Predogled – Prikaže predogled spremenjenega posnetka.

Izreži – Obreže zvočni ali videoposnetek v pogledu za obrezovanje posnetkov.

Vstavi:

- **Video posnetek** – Vstavi izbrani videoposnetek. V glavnem pogledu se prikaže sličica posnetka. Sličica prikazuje prvo sliko posnetka, ki ni črna. Izpišeta se tudi ime in dolžina izbranega videoposnetka.
- **Zvočni posnetek** – Vstavi izbrani zvočni posnetek. V glavnem pogledu se izpišeta tudi ime in dolžina izbranega zvočnega posnetka.
- **Nov zvočni posnetek** – Posname nov zvočni posnetek in ga shrani na izbrano mesto.

Uredi video posn.:

- **Premakni** – Premakne videoposnetek na izbrano mesto.

- **Dodaj barvni učinek** – V videoposnetek vstavi barvni učinek.
- **Predvajaj upočasnij.** – Upočasni predvajanje videoposnetka.
- **Izključi zvok/Vključi zvok** – Vključi ali izključi zvok izvirnega videoposnetka.
- **Odstrani** – Odstrani videoposnetek iz posnetka, ki ga ustvarjate.
- **Ustvari dvojnik** – Ustvari kopijo izbranega videoposnetka.

Uredi zvočni posn.:

- **Premakni** – Premakne zvočni posnetek na izbrano mesto.
- **Določi trajanje** – Uredi dolžino zvočnega posnetka.
- **Odstrani** – Odstrani zvočni posnetek iz videoposnetka, ki ga ustvarjate.
- **Ustvari dvojnik** – Ustvari kopijo izbranega zvočnega posnetka.

Uredi učin. prehoda – Obstajajo tri vrste prehodov: na začetku in na koncu posnetka ter prehodi med posnetki. Začetni prehod lahko izberete na začetku videoposnetka.

- 3 Izberite **Shrani**, da ustvarjeni videoposnetek shranite. **Uporabljeni pomnilnik** lahko določite v meniju **Nastavitve**. Privzet je pomnilnik telefona.



Nasvet: V pogledu nastavitve lahko določite **Privz. ime video pos.**, **Privz. ime posn. zasl.** in **Uporabljeni pomnilnik**.

Videoposnetek pošljete tako, da izberete **Pošlji > Prek MMS, Prek e-pošte** ali **Prek Bluetooth**. O največji velikosti večpredstavnostnih sporočil, ki jih lahko pošiljate, se pozanimajte pri ponudniku storitev. Če je videoposnetek prevelik za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu, se prikaže ikona .



Nasvet: Če želite poslati videoposnetek, ki presega dovoljeno velikost za večpredstavnostna sporočila, ga lahko uporabniku, ki je v dosegu tehnologije Bluetooth, pošljete prek vmesnika Bluetooth. Glejte 'Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth' na strani 85. Videoposnetke lahko prenesete tudi v osebni računalnik, če je ta opremljen z vmesnikom Bluetooth ali če uporabite notranji ali zunanji bralnik pomnilniških kartic.



Upravitelj slik

Če želite pregledovati slike, pritisnite  in izberite **Slikov. apl. > Uprav. slik**

- 1 Pritisnite  in izberite **Pomnilnik tel.** ali **Pomn. kartica**. **Uprav. slik** kaže tudi, koliko map ali slik je v izbrani mapi.
- 2 Odprite mapo, da začnete pregledovati slike. Med slikami in mapami se pomikajte s tipkama  in . Sliko odprite s pritiskom na . Hkrati pritisnite  in , da označite slike, ki si jih želite ogledati v prikazovalniku slik. Poleg izbrane slike se pojavi kljukica. Izberite **Možnosti** > **Prikazovalnik slik**. Pritisnite  ali , da prikažete naslednjo ali prejšnjo sliko v prikazovalniku.



 **Opomba:** Če želite uporabiti tiskalnik s podporo za tehnologijo PictBridge, najprej izberite **Tiskanje slik** in nato priključite kabel USB.

Pritisnite  in izberite **Slikov. apl.** > **Tiskanje slik**. Izberite slike, ki jih želite natisniti.

 Možnosti v pogledu izbire slik so **Natisni**, **Označi/odznači**, **Odpri** (prikazano, ko izberete album), **Pomoč** in **Izhod**.

Izbira tiskalnika

Po izbiri želenih slik se odpre seznam razpoložljivih tiskalnikov. Če ste prek kabla DKU-2, priloženega telefonu, priključili tiskalnik USB s podporo za tehnologijo PictBridge, se tiskalnik samodejno prikaže.

Izberite želeno napravo. Prikaže se zaslon za predogled tiskanja.

Predogled tiskanja

Po izbiri tiskalnika se prikažejo izbrane slike glede na določeno postavitev. Če želite spremeniti postavitev, z levo in desno tipko za pomikanje preglejte postavitve, ki so na voljo za izbrani tiskalnik. Če je izbranih preveč slik za eno stran, se pomaknite navzgor ali navzdol, da pregledate še druge strani.



Tiskanje slik

Če želite tiskati slike prek kabla USB (ki podpira tehnologijo PictBridge), povezave Bluetooth ali pomnilniške kartice, uporabite **Tiskanje slik**. Odpre se pogled izbire tiskalnika s seznamom razpoložljivih tiskalnikov.

Možnosti v predogledu tiskanja so **Natisni**, **Nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

Nastavitve tiskanja

Razpoložljive nastavitve se razlikujejo glede na zmogljivosti izbranega tiskalnika.

Velikost papirja določite tako, da izberete **Velikost papirja**, izberite velikost na seznamu in možnost **OK**. Pritisnite **Prekliči**, da se vrnete v prejšnji pogled.



RealPlayer™

Pritisnite in izberite **Slikov. apl. > RealPlayer**. Z aplikacijo **RealPlayer** lahko predvajate zvočne in videoposnetke, sezname za predvajanje ter pretakate večpredstavnostne datoteke v spletu. Povezava za pretakanje se vključi med pregledovanjem spletnih strani, lahko pa je tudi shranjena v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici.

RealPlayer podpira datoteke s priponami .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3 in .wav. Vendar **RealPlayer** morda ne podpira vseh zapisov ali vseh različic zapisov datotek. Aplikacija **RealPlayer** bo na primer skušala odpreti vse datoteke .mp4, nekatere datoteke .mp4 pa lahko vsebujejo vsebino, ki ni združljiva s standardi 3GPP, zato je telefon ne podpira.

Možnosti v aplikaciji **RealPlayer**, kadar je izbran posnetek, so **Predvajaj**, **Celozaslonski način/Nadaljuj**, **Nadal. v celozasl. n.**; **Ustavi**, **Izklopi zvok/Vklopi zvok**, **Podrobnosti posn.**, **Pošlji**, **Nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

Predvajanje zvočnih in videoposnetkov

- Če želite predvajati večpredstavnostno datoteko, shranjeno v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici, izberite **Možnosti > Odpri** in:
Zadnji posnetki – za predvajanje ene od zadnjih 6 datotek, ki ste jih predvajali v aplikaciji **RealPlayer**.
Shranjeni posnetek – za predvajanje datoteke v meniju **Galerija**. Glejte 'Galerija' na strani 38.
Zvoki na pomn. kartici – Če želite predvajati datoteko, shranjeno na pomnilniški kartici.
- Poiščite datoteko in pritisnite , da jo predvajate.

Nasvet: Celozaslonsko predvajanje vključite s pritiskom na **2 abc**. V običajni način se vrnete s pritiskom na isto tipko.

Ikone v aplikaciji **RealPlayer**:

- ponovi
- predvajanje po naključnem vrstnem redu
- ponovi in naključni vrstni red
- izključen zvočnik

Bližnjice med predvajanjem:

Če želite hitro predvajati datoteko, pridržite .

Večpredstavnostno datoteko previjete z daljšim pritiskom na .

Zvok izklopite tako, da držite tipko  pritisnjeno, dokler se ne prikaže znak . Zvok vklopite tako, da držite tipko  pritisnjeno, dokler se ne prikaže znak .

Pretakanje vsebine prek interneta

Številni ponudniki storitev zahtevajo, da za privzeto dostopno točko uporabljate internetno dostopno točko (IAP), drugi pa dovolijo tudi uporabo dostopne točke WAP.

Dostopne točke se lahko nastavijo ob prvem vklopu telefona.

Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.



Opomba: V aplikaciji **RealPlayer** lahko odpirate le naslove URL 'rtsp://'. Vendar bo **RealPlayer** prepoznal tudi povezavo http do datoteke vrste .ram.

Če želite pretakati vsebino prek interneta, izberite povezavo v meniju **Galerija**, na spletni strani ali v prejetem besedilnem ali večpredstavnostnem sporočilu. Telefon pred začetkom predvajanja vzpostavi povezavo s spletnim mestom in začne nalagati vsebino.

Prejem nastavitev za aplikacijo RealPlayer

Nastavitve za **RealPlayer** lahko v posebnem besedilnem sporočilu prejmete od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 53. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Spreminjanje nastavitev za aplikacijo RealPlayer

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in eno od naslednjih nastavitev:

Video – Če želite, da **RealPlayer** po predvajanju videoposnetke samodejno ponavlja.

Zvočne nastavitve – Tu izberite, ali želite ponavljati sezname za predvajanje datotek ali predvajati zvočne posnetke po naključnem vrstnem redu.

Nastavitve povezave – Tu izberite, ali želite uporabljati posredniški strežnik, spremeniti privzeto dostopno točko ter nastaviti zakasnitve in številke vrat za povezovanje. Pravilne nastavitve lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nast. posredniškega strež.:

- **Uporabi posred. str.** – Če želite uporabljati posredniški strežnik, izberite **Da**.

- **Naslov posredn. str.** – Vnesite naslov IP posredniškega strežnika.
- **Vrata posredn. strež.** – Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.

Glosar: Posredniški strežniki (proxy) so posredniki med strežniki večpredstavnostne vsebine in njihovimi uporabniki. Nekateri ponudniki storitev jih uporabljajo za izboljšanje varnosti ali pospeševanje dostopa do strani, ki vsebujejo zvočne ali videoposnetke.

Omrežne nastavitve:

- **Privzeta dost. točka** – Poiščite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za dostop do interneta, in pritisnite .
- **Čas povezave** – Nastavite čas, po katerem naj **RealPlayer** prekine povezavo z omrežjem, potem ko prekinete predvajanje datoteke prek omrežne povezave. Izberite **Uporab. določeno** in pritisnite . Vpišite želeni čas in izberite **OK**.
- **Dovoljen čas neakt.** – Pritisnite  ali , da nastavite najdaljši čas, ki lahko preteče med izbiro omrežne povezave in povezavo z večpredstavnostnim strežnikom, ter izberite **OK**.
- **Dov. čas neakt. str.** – Pritisnite  ali , da nastavite najdaljši čas, ki lahko preteče do odziva večpredstavnostnega strežnika, in izberite **OK**.
- **Najnižja vrata UDP** – Vpišite najmanjšo dovoljeno številko vrat strežnika. Najmanjša vrednost je 6970.
- **Najvišja vrata UDP** – Vpišite največjo dovoljeno številko vrat strežnika. Največja vrednost je 32000. Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**, da spremenite vrednosti pasovne širine za različna omrežja.



Sporočila

Pritisnite  in izberite **Sporočila**. V meniju **Sporočila** lahko ustvarjate, pošiljate, prejimate, pregledujete, urejate in razvrščate besedilna, večpredstavnostna, e-poštna in posebna besedilna sporočila, ki vsebujejo podatke. Prejemate lahko tudi sporočila prek vmesnika Bluetooth, obvestila spletnih storitev in sporočila v celici ter pošiljate ukaze za storitve.

Možnosti v glavnem pogledu **Sporočila** so **Odpri**, **Novo sporočilo**, **Poveži** (na voljo, če ste določili nastavitve nabiralnika) / **Prekini** (na voljo, če je vzpostavljena povezava z nabiralnikom), **Sporočila na SIM**, **Sporočila v celici**, **Ukaz za storitev**, **Nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

 **Opomba:** Te funkcije lahko uporabljate le, če jih omogoča vaš mobilni operater ali ponudnik storitev. Večpredstavnostna in e-poštna sporočila lahko prejemajo in prikažejo le naprave, ki podpirajo ustrezne funkcije. Nekatera omrežja lahko pošljejo prejemniku povezavo na spletno stran, kjer si lahko ogleda večpredstavnostna sporočila.

Ko odprete meni **Sporočila**, sta na voljo funkcija **Novo sporočilo** in seznam map:



Prejeto – Vsebuje prejeta sporočila, razen e-pošte in sporočil v celici. E-poštna sporočila se shranjujejo v **Nabiralnik**.



Moje mape – Tu lahko sporočila uredite po mapah.



Nasvet: Sporočila lahko uredite tako, da v **Moje mape** dodate nove mape.



Nabiralnik – V meniju **Nabiralnik** se lahko povežete z oddaljenim poštnim nabiralnikom in naložite nova e-poštna sporočila ali brez povezave pregledate že naložena sporočila. Glejte 'E-pošta' na strani 59.



Osnutki – V tej mapi so shranjeni neodposlani osnutki sporočil.



Poslano – Tu je zadnjih 15 poslanih sporočil, razen če so bila poslana prek povezave Bluetooth. Če želite spremeniti število shranjenih sporočil, glejte 'Drugo (druge nastavitve)' na strani 61.



V pošiljanju – Začasna shramba za sporočila, ki čakajo na pošiljanje.



Povratnice – Od omrežja lahko zahtevate, da vam pošilja potrdila o dostavi besedilnih in večpredstavnostnih sporočil (omrežna storitev). Pri večpredstavnostnih

sporočilih, poslanih na e-poštni naslov, prejemanje povratnic morda ne bo mogoče.

 **Nasvet:** Ko odprete eno od privzetih map, se lahko premikate med mapami s tipkama  in .

Če želite vpisati in svojemu ponudniku storitev poslati zahteve za storitve (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop omrežnih storitev, izberite **Možnosti > Ukaz za storitev** (v glavnem pogledu **Sporočila**).

Sporočila v celici so omrežna storitev, ki omogoča prejemanje različnih obvestil (na primer o vremenu ali cestnih razmerah) od ponudnika storitev. Seznam tem in njihovih števil lahko dobite pri ponudniku storitev. V glavnem pogledu **Sporočila** izberite **Možnosti > Sporočila v celici**. V glavnem pogledu lahko vidite stanje teme, njeno številko in ime ter oznako za pošiljanje (.

 Možnosti v meniju **Sporočila v celici** so **Odpri, Naroči/Prekliči naročnino, Označi/Opusti, Tema, Nastavitve, Pomoč** in **Izhod**.

Obvestil v celici ne morete prejemati v omrežjih UMTS. Paketna podatkovna povezava lahko prepreči prejemanje sporočil v celici.

Pisanje besedila

Običajni način pisanja

ABC in **abc** označujeta izbrano velikost črk. **Abc** pomeni, da bo začetnica velika, preostale črke pa male. **123** označuje način za vpisovanje števil.

Med pisanjem besedila na običajni način je v zgornjem desnem vogalu zaslona prikazan znak **Abc**.


- Pritisnite tipko (od **1**  do **wxyz 9**) tolikokrat, da se izpiše želeni znak. Na tipkah je na voljo več znakov, kot je izpisanih na njej.
- Številko vpišete z daljšim pritiskom ustrezne tipke.
- Med črkami in številkami preklapljate z daljšim pritiskom na  **#**.
- Če je naslednja črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kazalka (to lahko pospešite tako, da pritisnete , in vpišete želeno črko.
- Če želite zbrisati črko, pritisnite . Z daljšim pritiskom na  lahko zbrisate več znakov hkrati.
- Najpogostejša ločila lahko vnesete s tipko **1** . Večkrat pritisnite **1** , da najdete želeno ločilo. Seznam posebnih znakov odprete s tipko *** +**. Po seznamu se premikajte s tipko , želeni znak pa izberite s pritiskom na **Izberi**.

- Presledek vstavite s pritiskom na  . Če želite kazalko premakniti v naslednjo vrstico, trikrat pritisnite  .
- Če želite preklopiti med različnimi načini vpisovanja, **Abc**, **abc** in **ABC**, pritisnite  .

Pisanje s predvidevanjem vnosa – Slovar

Vsako črko lahko vstavite z enim samim pritiskom na tipko. Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.

- 1 Če želite vključiti pisanje s predvidevanjem, pritisnite  in izberite **Vključi slovar**. Tako vključite slovar za vse urejevalnike v telefonu. Med pisanjem z uporabo slovarja je v zgornjem desnem vogalu zaslona prikazan znak .

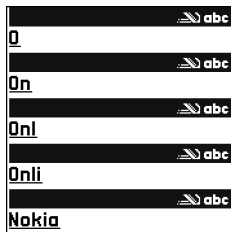

- 2 S tipkami od **2 abc** do **9 wxyz** napišite želeno besedo. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Da bi na primer napisali 'Nokia', ko je izbran angleški slovar, pritisnite: **mno 6** za N, **mno 6** za o, **5 jkl** za k, **4 ghi** za i in **2 abc** za a.

Beseda se spremeni po vsaki pritisnjeni tipki.

- 3 Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite s tipko  ali dodajte presledek s tipko .

Če beseda ni ustrezna, pritisnite ***** **+**, da se ena za drugo izpišejo druge ujemajoče se besede, ki jih je našel slovar, ali pritisnite  in izberite **Slovar > Zadetki**. Če se za besedo prikaže znak **?**, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vpisati, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite **Črkuj**, vpišite besedo na običajni način (največ 32 črk) in izberite **OK**. Beseda se doda v slovar. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.

- 4 Začnite pisati naslednjo besedo.

 **Nasvet:** Če želite med pisanjem hitro vklopiti ali izklopiti predvidevanje vpisa, dvakrat pritisnite  .

Nasveti za uporabo predvidevanja vnosa

Če želite zbrisati črko, pritisnite . Z daljšim pritiskom na  lahko zbrisete več znakov hkrati.

Če želite preklopiti med različnimi načini vpisovanja, **Abc**, **abc** in **ABC**, pritisnite  . Če na hitro dvakrat pritisnete  , se predvidevanje vnosa izključi.

 **Nasvet:** Funkcija predvidevanja vnosa bo skušala uganiti, katero od pogosto uporabljenih ločil (.,?!') potrebujete. Vrstni red in razpoložljivost ločil sta odvisna od jezika slovarja.

V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.

Med črkami in številkami preklapljate z daljšim pritiskom na  **#**.

Najpogostejša ločila lahko vnesete s tipko **1** . Pritisnite **1**  in potem večkrat ***** **+**.

Seznam posebnih znakov odprete z daljšim pritiskom na ***** **+**.

Pritiskajte ***** **+**, da se ena za drugo izpišejo druge ustrezne besede, ki jih je našel slovar.

Pritisnite , izberite **Slovar** in pritisnite , da boste lahko izbrali eno od naslednjih možnosti:

Zadetki – Prikaže seznam besed, ki ustrezajo pritisnjenim tipkam.

Vstavi besedo – Vstavi v slovar besedo, vpisano na običajni način (največ 32 črk). Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.

Uredi besedo – Tu lahko besedo uredite na običajni način. Možnost je na voljo, če je beseda aktivna (podčrtana).

 **Nasvet:** Ob pritisku na  se (glede na način urejanja) prikažejo naslednje možnosti: **Slovar** (pisanje s slovarjem), **Vpisovanje črk** (običajni način pisanja), **Vpisovanje števil**, **Izreži** (če ste prej izbrali besedilo), **Kopiraj** (če ste prej izbrali besedilo), **Prilepi** (če je bilo

besedilo kopirano ali izrezano v odložišče), **Vstavi številko**, **Vstavi simbol** in **Jezik pisanja**: (zamenja jezik pisanja za vse urejevalnike v telefonu).

Pisanje zloženek

Vpišete prvi del zloženke in jo potrdite s pritiskom na . Nato vpišete še zadnji del zloženke. Pritisnite  , da besedo dokončate in dodate presledek.

Vklop in izklop predvidevanja vnosa

Pritisnite  in izberite **Slovar** > **Izključeno**, da izključite predvidevanje vnosa za vse urejevalnike v telefonu.

Kopiranje besedila v odložišče

- 1 Besede in črke izberite z daljšim pritiskom tipke . Hkrati pritisnite  ali . Ko premikate izbiro, s tem označujete besedilo.
- 2 Če želite besedilo kopirati v odložišče, pridržite tipko  in pritisnite **Kopiraj**.
- 3 Če želite besedilo vstaviti v dokument, pridržite tipko  in pritisnite **Prilepi** ali enkrat pritisnite  in izberite **Prilepi**.
Vrstice izberite z daljšim pritiskom na . Hkrati pritisnite  ali .
Če želite izbrano besedilo odstraniti iz dokumenta, pritisnite .

Pisanje in pošiljanje sporočil

Videz večpredstavnostnega sporočila je lahko različen glede na napravo, ki ga prejme.

Zaščita avtorskih pravic preprečuje kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih slik, tonov zvonjenja in druge vsebine.

Nasvet: Sporočilo lahko začnete ustvarjati v vsaki aplikaciji, ki ima možnost **Pošlji**. Izberite datoteko (sliko ali besedilo), ki jo želite dodati sporočilu, in izberite **Možnosti > Pošlji**.

Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo ali napišete e-pošto, morate imeti pravilno nastavljeno povezavo. Glejte 'Nastavitve za prejemanje večpredstavnostnih sporočil in e-pošte' na strani 51 in 'E-pošta' na strani 59.


Možnosti v urejevalniku sporočil so **Pošlji**, **Dodaj prejemnika**, **Vstavi**, **Priloge** (e-pošta), **Predogled** (MMS), **Predmeti** (MMS), **Odstrani** (MMS), **Zbriši**, **Preveri vizitke**, **Podrobnosti sporoč.**, **Možnosti pošiljanja**, **Pomoč** in **Izhod**.

- 1 Izberite **Novo sporočilo**. Odpre se seznam možnosti za sporočilo.
Besedilno sporočilo, da pošljete besedilno sporočilo.
Večpredst. sporočilo, če želite poslati večpredstavnostno sporočilo (MMS).

E-pošta, če želite poslati e-poštno sporočilo. Če še niste vpisali nastavitev za e-pošto, jih bo telefon zahteval.

Nasvet: Poiščite vizitko in jo označite s pritiskom na . Hkrati lahko označite več prejemnikov.

- 2 Pritisnite , da izberete prejemnike ali skupine iz imenika, ali vpišete telefonsko številko oziroma e-poštni naslov. Pritisnite *** +**, da dodate podpičje (;), s katerim ločite posamezne prejemnike. Številko ali naslov lahko tudi kopirate in prilepite iz odložišča.
- 3 Pritisnite , da se premaknete v polje za sporočilo.
- 4 Napišite sporočilo.
- 5 Če želite v sporočilo MMS dodati predstavnostni predmet, izberite **Možnosti > Vstavi predmet > Slika**, **Zvočni posnetek** ali **Video posnetek**. Ko dodate zvok, se prikaže ikona .
- 6 Če želite posneti novo sliko, zvočni ali videoposnetek in jih vstaviti v večpredstavnostno sporočilo, izberite **Vstavi novo > Slika**, **Zvočni posnetek** ali **Video posnetek**. Če želite sporočilu dodati stran, izberite **Stran**.

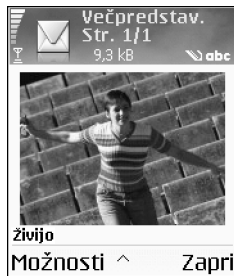

Če vas zanima videz sporočila, izberite **Možnosti** > **Predogled**.

- 7 Če izberete **Vstavi novo** > **Zvočni posnetek**, se odpre aplikacija **Snemalnik**, in lahko boste posneli nov zvok. Pritisnite **Izberi**, novi zvočni posnetek se samodejno shrani, njegova kopija pa se vstavi v sporočilo. Če vas zanima videz sporočila, izberite **Možnosti** > **Predogled**.
- 8 Če želite e-poštnemu sporočilu dodati prilogo, izberite **Možnosti** > **Vstavi** > **Slika**, **Zvočni posnetek**, **Video posnetek** ali **Beležka**. E-poštne priloge označuje ikona  v navigacijski vrstici.
- 9 Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji** ali pa pritisnete ↵.

 **Opomba:** Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve do 160 znakov. Če je besedilo daljše od 160 znakov, se bo sporočilo poslalo v več delih, pošiljanje pa bo verjetno dražje. V navigacijski vrstici lahko vidite kazalnik dolžine sporočila, ki odšteva od 160. 10(2) na primer pomeni, da lahko dodate še 10 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili. Nekateri znaki lahko zasedejo več prostora kot drugi.

 **Opomba:** E-poštna sporočila se pred pošiljanjem samodejno shranijo v mapo **V pošiljanju**. Če je pošiljanje neuspešno, ostane e-pošta v mapi **V pošiljanju**, njeno stanje pa je označeno kot **Ni uspelo**.

 **Nasvet:** Ko pošiljate večpredstavnostno sporočilo na e-poštni naslov ali napravo, ki podpira prejetje velikih slik, uporabite večjo velikost slike. Če niste prepričani, ali omrežje in naprava podpirata prejetje velikih slik, uporabite raje majhno sliko in zvočni posnetek, dolg največ 15 sekund. Če želite spremeniti nastavitve, v glavnem pogledu **Sporočila** izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredst. sporočilo** > **Velikost slike**.

 **Nasvet:** V meniju **Sporočila** lahko izdelujete tudi predstavitev in jih pošiljate v večpredstavnostnih sporočilih. V pogledu urejevalnika večpredstavnostnih sporočil izberite **Možnosti** > **Ustv. predstavitev** (prikazano le, če je **Ustv. večpred. spor.** nastavljeno na **Z opozorili** ali na **Brez opozoril**). Glejte 'Večpredstavnostna sporočila' na strani 58.

Nastavitve za prejemanje večpredstavnostnih sporočil in e-pošte

Nastavitve boste morda lahko prejeli v besedilnem sporočilu od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 53.

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na podatkovne storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ročni vpis nastavitve za večpredstavnostna sporočila:

- 1 Izberite **Orodja > Nastavitve > Povezava > Dostopne točke** in določite nastavitve dostopne točke za večpredstavnostna sporočila. Glejte 'Nastavitve povezave' na strani 94.
- 2 Izberite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > Večpredstav. sporočilo > Upor. dostopna točka** in dostopno točko, ki ste jo ustvarili za prednostno povezavo. Glejte tudi 'Večpredstavnostna sporočila' na strani 58.

 **Nasvet:** Če želite kot priloge pošiljati tudi druge datoteke, ne le zvokov in beležk, odprite ustrezno aplikacijo in izberite **Pošlji > Prek e-pošte**, če je možnost na voljo.

Pred pošiljanjem, prejemanjem, nalaganjem, odgovarjanjem in posredovanjem e-pošte morate:

- Pravilno nastaviti internetno dostopno točko (IAP). Glejte 'Nastavitve povezave' na strani 94.
- Določiti pravilne nastavitve za e-pošto. Glejte 'E-pošta' na strani 59. Imeti morate ločen e-poštni račun. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili od ponudnika e-pošte in internetnih storitev (ISP).



Mapa Prejeto in prejemanje sporočil

Ikone v meniju **Prejeto**:

-  neprebrana sporočila v mapi **Prejeto**
-  neprebrano besedilno sporočilo
-  neprebrano večpredstavnostno sporočilo
-  podatki, prejeti prek povezave Bluetooth

Ko prejmete sporočilo, se v pripravljenosti prikažeta ikona  in obvestilo **1 novo sporočilo**. Sporočilo odprete s pritiskom na **Prikaži**. Če želite odpreti sporočilo v mapi **Prejeto**, ga poiščite in pritisnite .

Kadar sporočilo vsebuje telefonske številke, e-poštne ali spletne naslove, so ti podčrtani. Vsak podčrtani predmet lahko uporabite kot bližnjico. Med njimi se premikajte s tipkama  in  ter izberite **Možnosti**, če želite na primer poklicati telefonsko številko v sporočilu.

Podčrtave in bližnjice odstranite tako, da izberete **Izkl. samod. iskanje**.

Večpredstavnostna sporočila



Pomembno: Predmeti v večpredstavnostnih sporočilih lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljivi za vašo napravo ali računalnik. Prilog ne odpirajte, če pošiljatelju ne zaupate.

Ko odprete večpredstavnostno sporočilo (消息), si lahko hkrati ogledate sliko, preberete sporočilo in poslušate posnetek prek zvočnika (dodan zvok je označen z ikono 语音). Če želite poslušati zvok, kliknite puščico v ikoni.

Če želite preveriti, kateri predstavnostni predmeti so vstavljeni v večpredstavnostno sporočilo, odprite sporočilo in izberite **Možnosti > Predmeti**. Večpredstavnostni predmet lahko shranite v telefon ali ga pošljete, na primer prek vmesnika Bluetooth, drugi združljivi napravi.

Prejemate lahko tudi večpredstavnostne predstavitev. Pregledujete jih tako, da izberete **Možnosti > Predv. predstavitev**.

Zaščita avtorskih pravic preprečuje kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih slik, tonov zvonjenja in druge vsebine.

Podatki in nastavitve

Telefon lahko prejema veliko različnih vrst besedilnih sporočil, ki vsebujejo podatke (数据); to so t. i. sporočila OTA:

Nastavitveno sporočilo – Od mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v vašem podjetju lahko v nastavitvenem sporočilu prejmete številko storitve za besedilna sporočila, številko telefonskega predala, nastavitve internetne dostopne točke, nastavitve prijavnega skripta za dostopno točko ali

e-poštne nastavitve. Če želite shraniti nastavitve, izberite **Možnosti > Shrani vse**.

Vizitka – Če želite shraniti informacije v **Imenik**, izberite **Možnosti > Shrani vizitko**. Če so vizitkam priloženi certifikati ali zvočni posnetki, se ne bodo shranili.

Ton zvonjenja – Če želite shraniti ton zvonjenja, izberite **Možnosti > Shrani**.

Logo operaterja – Če želite, da je v stanju pripravljenosti namesto originalne oznake operaterja viden njegov logotip, izberite **Možnosti > Shrani**.

💡 **Nasvet:** Če želite spremeniti nastavitve privzete dostopne točke za večpredstavnostna sporočila, odprite **Sporočila > Možnosti > Nastavitve > Večpredstav. sporočilo > Upor. dostopna točka**.

Vpis v koledarju – Če želite shraniti vabilo, izberite **Možnosti > Shrani v Koledar**.

Spletno sporočilo – Če želite shraniti zaznamek na seznam zaznamkov v meniju Splet, izberite **Možnosti > Dodaj zaznamkom**. Če so v sporočilu nastavitve dostopne točke in zaznamki, jih shranite tako, da izberete **Možnosti > Shrani vse**.

Obvestilo o e-pošti – Obvešča vas, koliko novih e-poštних sporočil je v oddaljenem nabiralniku. Razširjeno obvestilo lahko vsebuje podrobnejše informacije.

 **Nasvet:** Če prejmete datoteko vCard s priloženo sliko, se v imenik shrani tudi slika.

Obvestila spletnih storitev

Obvestila spletnih storitev () so obvestila (na primer naslovi novic) in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali spletno povezavo. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini lahko dobite pri ponudniku storitev.



Moje mape

V meniju **Moje mape** lahko sporočila razvrstite v mape, ustvarjate nove mape in preimenujete ter brišete obstoječe mape.

 **Nasvet:** Besedila v mapi s predlogami lahko uporabljate, da se izognete ponovnemu pisanju pogosto uporabljenih sporočil.



Nabiralnik


Če izberete **Nabiralnik** in e-poštne nastavitve še niso določene, jih bo telefon zahteval. Glejte 'E-pošta' na strani 59. Ko ustvarite nov nabiralnik, izbrano ime samodejno zamenja ime **Nabiralnik** v glavnem pogledu **Sporočila**. Uporabljate lahko do šest nabiralnikov.

Odpiranje nabiralnika

Ko odprete nabiralnik, se lahko odločite za pregledovanje naloženih sporočil ali za povezavo z e-poštnim strežnikom.

Ko se pomaknete na nabiralnik in pritisnete , telefon vpraša **Se povežem z nabiralnikom?**

Če se želite povezati z nabiralnikom in naložiti nova sporočila ali glave sporočil, izberite **Da**. Ko pregledujete sporočila, ste povezani z nabiralnikom prek paketne povezave. Glejte tudi 'Nastavitve povezave' na strani 94.

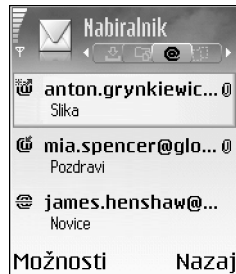

Izberite **Ne**, če si želite brez povezave ogledati že naložena sporočila. Ko pregledujete e-pošto brez povezave, telefon ni povezan z nabiralnikom.

Nalaganje e-pošte

Če povezava ni vzpostavljena, izberite **Možnosti** > **Poveži**, da vzpostavite povezavo z nabiralnikom.



Pomembno: E-poštna sporočila lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljiva za vašo napravo ali računalnik. Prilog ne odpirajte, če pošiljatelju ne zaupate.

- Med vzpostavljeno povezavo z oddaljenim nabiralnikom izberite **Možnosti** > **Naloži e-pošto**.
Novo – Če želite v telefon naložiti vsa nova e-poštna sporočila.
Izbrano – Če želite naložiti le označena e-poštna sporočila.
Vse – Če želite naložiti vsa sporočila v nabiralniku.
 Nalaganje lahko prekličete z možnostjo **Prekliči**.
- Ko so e-poštna sporočila naložena, jih lahko pregledate ob povezavi ali pa izberete **Možnosti** > **Prekini**, da povezavo končate.
 Ikkone stanja za e-pošto:
 Nova e-pošta (s povezavo ali brez nje): vsebina še ni naložena v telefon (puščica kaže navzven).
 Nova e-pošta: vsebina je že naložena v telefon

(puščica kaže navznoter).

 Prebrano e-poštno sporočilo

 Glava prebranega e-poštnega sporočila, katerega vsebina je bila zbrisana iz telefona

- Če želite odpreti e-poštno sporočilo, pritisnite . Če sporočilo ni naloženo (puščica v ikoni kaže navzven) in povezava ni vzpostavljena, telefon vpraša, ali želite sporočilo naložiti iz nabiralnika.

Če si želite ogledati priloge, odprite sporočilo, označeno z ikono priloge , in izberite **Možnosti** > **Priloge**. Če je znak za prilogo zasenčen, priloga še ni naložena. Izberite **Možnosti** > **Naloži**. V pogledu **Priloge** lahko nalagate, odpirate, shranjujete in brišete priloge. Priloge lahko tudi pošiljate prek povezave Bluetooth.



Nasvet: Če vaš nabiralnik podpira protokol IMAP4, lahko določite število naloženih sporočil in omogočite ali izključite nalaganje prilog. Pri protokolu POP3 so na razpolago možnosti **Samo glave spor.**, **Delno (kB)** ali **Sporoč. in priloge**.

Samodejno nalaganje e-poštnih sporočil

Telefon naloži sporočila samodejno, če izberete **Možnosti** > **E-poštne nastavitve** > **Samodej. nalaganje** > **Nalaganje glave**:

Izberite **Vedno vključeno** ali **Samo dom. omr.** ter določite, kdaj in kako pogosto naj se sporočila naložijo.

Samodejno nalaganje e-poštnih sporočil lahko poveča stroške zaradi pogostejšega prenosa podatkov.

Brisanje e-poštnih sporočil

Če želite zbrisati e-pošto iz telefona in jo obdržati v oddaljenem nabiralniku, izberite **Možnosti** > **Zbriši** > **Samo telefon**.

Telefon z glavami e-poštnih sporočil prikazuje stanje v oddaljenem nabiralniku. Četudi zberšete vsebino sporočila, ostane njegova glava shranjena v telefonu. Če želite zbrisati tudi glavo, morate najprej zbrisati sporočilo v nabiralniku in nato vzpostaviti povezavo z nabiralnikom, da se spremembe pokažejo tudi v telefonu.

 **Nasvet:** Če želite e-poštno sporočilo kopirati iz nabiralnika v mapo v meniju **Moje mape**, izberite **Možnosti** > **Kopiraj v mapo**, mapo na seznamu in **OK**.

Če želite zbrisati e-pošto iz telefona in nabiralnika hkrati, izberite **Možnosti** > **Zbriši** > **Telefon in strežnik**.

Če povezava ni vzpostavljena, se e-poštno sporočilo najprej zbriše v telefonu. Ob naslednji vzpostavitvi povezave se bo sporočilo zbrisalo tudi iz strežnika. Če uporabljate protokol POP3, se sporočila, ki so označena za

brisanje, zberšijo šele po prekinitvi povezave z nabiralnikom.

Če želite preklicati brisanje e-pošte iz telefona in strežnika, poiščite sporočilo, ki je označeno za brisanje (☒), in izberite **Možnosti** > **Povrni**.

Prekinjanje povezave z nabiralnikom

Ko je vzpostavljena povezava, izberite **Možnosti** > **Prekini**, da prekinete paketno podatkovno povezavo z oddaljenim poštnim nabiralnikom.

 **Nasvet:** Povezavo lahko tudi ohranite, in telefon bo samodejno naložil nova e-poštna sporočila (po privzeti nastavitvi **Samo glave spor.**) iz nabiralnika (samo če strežnik podpira funkcijo IMAP IDLE). Če želite, da aplikacija Sporočila deluje v ozadju, dvakrat pritisnite . Ohranitev aktivne povezave lahko poveča stroške zaradi pogostejšega prenosa podatkov.

Pregledovanje e-pošte, ko povezava ni vzpostavljena

Ko naslednjič odprete **Nabiralnik**, izberite možnost **Ne** ob vprašanju **Se povežem z nabiralnikom?**, če želite pregledovati sporočila brez povezave. Ogleдали si boste lahko že naložene glave in/ali že naložena e-poštna sporočila. Napišete lahko nova e-poštna sporočila, odgovorite na sporočila in posredujete prejeta sporočila.

Poslana bodo ob naslednji vzpostavitvi povezave z nabiralnikom.



Mapa v pošiljanju – sporočila, ki bodo poslana

Mapa **V pošiljanju** je začasna shramba za sporočila, ki jih nameravate poslati.

Stanje sporočil v mapi **V pošiljanju** je lahko:

Pošiljam – Vzpostavlja se povezava in pošilja sporočilo.

Čaka/Čaka v vrsti – Sporočilo se bo poslalo po pošiljanju sporočila podobne vrste.

Pon. pošiljanje ob (čas) – Telefon bo po določenem času zakasnitve znova skušal poslati sporočilo. Če želite pošiljanje ponoviti takoj, pritisnite **Pošlji**.

Preloženo – Pošiljanje sporočil v mapi **V pošiljanju** lahko preložite. Poiščite sporočilo, ki se pošilja, in izberite **Možnosti** > **Preloži pošiljanje**.

Ni uspelo – Telefon je sporočilo skušal poslati tolikokrat, kot je dovoljeno, vendar mu ni uspelo. Če ste skušali poslati besedilno sporočilo, ga odprite in preverite, ali so nastavitve za pošiljanje pravilne.

 **Primer:** Sporočila se shranijo v mapo **V pošiljanju**, če je na primer telefon zunaj dosega omrežja. E-pošta

sporočila lahko odpošljete tudi ob naslednji vzpostavitvi povezave.

Pregledovanje sporočil na kartici SIM

Sporočila na kartici SIM pred pregledovanjem prekopirajte v mapo v telefonu.

- 1 V glavnem pogledu **Sporočila** izberite **Možnosti** > **Sporočila na SIM**.
- 2 Izberite **Možnosti** > **Označi/Opusti** > **Označi** ali **Označi vse**, da označite sporočila.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Kopiraj**. Odpre se seznam map.
- 4 Izberite mapo in možnost **OK**, da začnete kopiranje. Odprite mapo in preglejte sporočila.

Nastavitve za sporočila

Besedilna sporočila

Izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Besedilno sporočilo**.

Centri za sporočila – Seznam vseh nastavljenih centrov za sporočila

Uporabljeni center – Izberite center za sporočila, ki ga želite uporabljati za dostavo besedilnih sporočil.

Povratnica (omrežna storitev) – Zahtevajte od omrežja, da vam pošilja potrdila o dostavi sporočil. Če je izbrana nastavitev **Ne**, se v dnevniku prikaže le stanje **Poslano**. Glejte 'Dnevnik' na strani 27.

Veljavnost sporočila – Če prejemnik ni dosegljiv med veljavnostjo sporočila, se sporočilo odstrani iz centra za besedilna sporočila. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. **Največja mogoča** je najdaljša veljavnost, ki jo omrežje omogoča.

Sporoč. poslano kot – To nastavitev spremenite le, če ste prepričani, da uporabljeni center za sporočila podpira pretvarjanje besedilnih sporočil v druge zapise. Obrnite se na mobilnega operaterja.

Prednostna povez. – Besedilna sporočila lahko pošiljate prek običajnega omrežja GSM ali prek paketne povezave, če to podpira omrežje. Glejte 'Nastavitve povezave' na strani 94.

Odg. prek istega c. (omrežna storitev) – Izberite **Da**, če želite, da lahko prejemnik sporočila pošlje odgovor prek številke vašega centra za sporočila.

 Možnosti med urejanjem nastavitve centra za besedilna sporočila so **Uredi**, **Nov center za spor.**, **Zbriši**, **Pomoč** in **Izhod**.

Dodajanje novega centra za besedilna sporočila

- 1 Izberite **Centri za sporočila** > **Možnosti** > **Nov center za spor.**
- 2 Pritisnite , napišite ime centra za sporočila in izberite **OK**.
- 3 Pritisnite  in  ter vpišite številko centra za besedilna sporočila. Številko dobite pri ponudniku storitev.
- 4 Izberite **OK**.
- 5 Če želite uporabiti nove nastavitve, se vrnite v pogled za nastavitve. Poiščite **Uporabljeni center** in izberite nov center za sporočila.

Večpredstavnostna sporočila

Izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Večpredst. sporočilo**.

Velikost slike – Določite velikost slike v večpredstavnostnem sporočilu. Možnosti so **Izvirna** (prikazano le, če je **Ustv. večpred. spor.** nastavljen na **Z opozorili** ali **Brez opozoril**), **Majhna** in **Velika**. Ob izbiri možnosti **Izvirna** se bo večpredstavnostno sporočilo povečalo.

Ustv. večpred. spor. – Če izberete **Z opozorili**, vas telefon opozori, kadar skušate poslati sporočilo, ki ga prejemnik najverjetneje ne more prejeti. Če izberete **Omejeno**, vam bo telefon preprečil pošiljanje nepodprtih sporočil.

Upor. dostopna točka (Mora biti določen.) – Izberite, katera dostopna točka bo uporabljena kot prednostna povezava s centrom za večpredstavnostna sporočila.

Prejem. v dom. omr. – Vključite samodejno (**Samodejno**) ali preloženo prejemanje (**Preloži nalaganje**) ali pa prejemanje onemogočite (**Izključeno**). Če ste izbrali **Preloži nalaganje**, bo center za večpredstavnostna sporočila shranil sporočilo. Če želite pozneje naložiti sporočilo, izberite **Samodejno**.

Prejem. med gostov. – Izberite način nalaganja večpredstavnostnih sporočil zunaj domačega omrežja. Zunaj domačega omrežja je lahko pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil dražje. Če izberete **Prejem. med gostov.** > **Samodejno**, lahko telefon vzpostavi aktivno podatkovno povezavo in naloži sporočilo. Izberite **Prejem. med gostov.** > **Izključeno**, če zunaj domačega omrežja ne želite prejemati večpredstavnostnih sporočil.

Dovoli anonimna sp. – Izberite **Ne**, če ne želite prejemati sporočil anonimnih pošiljateljev.

Sprejem oglasov – Določite, ali želite prejemati večpredstavnostna sporočila z oglasi.

Povratnice (omrežna storitev) – Izberite **Da**, če želite, da bo v dnevniku prikazano stanje poslanega sporočila.



Opomba: Pri večpredstavnostnih sporočilih, poslanih na e-poštni naslov, prejemanje povratnic morda ne bo mogoče.

Prepreči poš. povrat. – Izberite **Da**, če ne želite, da telefon pošilja povratnice za prejeta večpredstavnostna sporočila.

Veljavnost sporočil – Če prejemnik ni dosegljiv med veljavnostjo sporočila, se sporočilo odstrani iz centra za večpredstavnostna sporočila. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. **Največja mogoča** je najdaljša veljavnost, ki jo omrežje omogoča.



Nasvet: Nastavitve za večpredstavnostna sporočila in e-pošto boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 53.

E-pošta

Izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **E-pošta**, v glavnem pogledu nabiralnika pa **Možnosti** > **E-poštne nastavitve** ter izberite:

Upor. nabiralnik – Izberite, kateri nabiralnik želite uporabljati za pošiljanje e-pošte.

Nabiralniki – Odpre seznam nastavljenih nabiralnikov. Če nabiralnikov še niste določili, bo telefon zahteval, da to storite. Izberite nabiralnik, katerega nastavitve želite spremeniti:

Nastav. nabiralnika:

Ime nabiralnika – Napišite opisno ime za nabiralnik.

Upor. dostopna točka (Mora biti določen.) – Izberite internetno dostopno točko za nabiralnik. Glejte 'Nastavitve povezave' na strani 94.

Moj e-poštni naslov (Mora biti določen.) – Napišite e-poštni naslov, ki ste ga dobili od ponudnika storitev. Odgovori na vaša sporočila bodo poslani na ta naslov.

Strež. za poš. pošte (Mora biti določen.) – Vpišite ime gostitelja ali naslov IP strežnika, ki pošilja vašo e-pošto. Morda boste lahko uporabljali le strežnik za odhodno pošto pri mobilnem operaterju. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pošlji sporočilo – Določite način pošiljanja e-pošte iz telefona. Če izberete **Takoj**, bo telefon skušal vzpostaviti povezavo z nabiralnikom takoj po izbiri možnosti **Pošlji sporočilo**. Če izberete **Ob nasl. povezavi**, se e-pošta odpošlje, ko je na voljo povezava z nabiralnikom.

Uporabniško ime – Vpišite uporabniško ime, ki ste ga dobili pri ponudniku storitev.

Geslo: – Vpišite svoje geslo. Če tega polja ne izpolnite, bo telefon zahteval geslo ob vzpostavljanju povezave z nabiralnikom.

Strež. za prej. pošte (Mora biti določen.) – Vpišite ime gostitelja ali naslov IP strežnika, ki prejema vašo e-pošto.

Vrsta nabiralnika: – Določa e-poštni protokol, ki ga zahteva vaš ponudnik e-pošte. Na voljo sta možnosti **POP3** in **IMAP4**. To nastavitve lahko določite le enkrat, in ko je shranjena, je ne morete več spremeniti. Če uporabljate protokol POP3, se e-pošta ne posodablja samodejno. Če želite videti nova e-poštna sporočila, morate povezavo prekiniti in jo znova vzpostaviti.

Varnost (vrata) – Uporablja se pri protokolih POP3, IMAP4 in SMTP za zaščito povezave z oddaljenim nabiralnikom.

APOP zaščit. prijava (ni na voljo, če je za možnost **Vrsta nabiralnika** izbran IMAP4) – Uporablja se pri protokolu POP3 za šifriranje gesel pred pošiljanjem v oddaljeni e-poštni strežnik.

Uporabn. nastavitve:

E-pošta za nalagan. (ni na voljo, če je izbran protokol POP3) – Določite, koliko novih e-poštnih sporočil naj se naloži v nabiralnik.

Nalaganje – Določite, kateri deli e-poštnih sporočil naj se naložijo: **Samo glave spor.**, **Delno (kB)** ali **Sporoč. in priloge** (ni na voljo, če je izbran protokol IMAP4).

Naloži priloge (ni na voljo, če je izbran protokol POP3) – Določite, ali naj se e-poštno sporočilo naloži s prilogo ali brez nje.

Naročene mape (ni na voljo, če je protokol nastavljen na POP3) – Naročite lahko tudi druge mape v oddaljenem nabiralniku ter nalagate njihovo vsebino.

Pošlji kopijo sebi – Izberite **Da**, če želite, da se kopije e-poštних sporočil pošiljajo na naslov **Moj e-poštni naslov**.

Podpiši – Izberite **Da**, če želite v poslana e-poštna sporočila vključiti podpis.

Moje ime – Tu vpišite svoje ime. Če to podpira prejemnikov telefon, bo prejemnik sporočila namesto vašega e-poštnega naslova videl vaše ime.

Samodej. nalaganje:

Nalaganje glave – Če je vključena ta funkcija, se sporočila naložijo samodejno. Določite lahko, kdaj in kako pogosto naj se nalagajo.

Vklp funkcije **Nalaganje glave** lahko poveča stroške zaradi povečanega prenosa podatkov.

Sporočila spletnih storitev

Izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočilo storitev**. Izberite, ali želite prejemati sporočila storitev. Če želite, da telefon ob prejemu sporočila storitve samodejno vključi brskalniki in vzpostavi omrežno povezavo za nalaganje vsebine, izberite **Naloži sporočila** > **Samodejno**.

Sporočila v celici

Pri ponudniku storitev preverite razpoložljive teme in njihove številke. Izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Sporočila v celici** in spremenite nastavitve.

Jezik – **Vse** omogoča prejemanje sporočil v celici v vseh podprtih jezikih. **Izbrano** omogoča izbiro jezikov, v katerih želite prejemati sporočila v celici. Če ne najdete želenega jezika, izberite **Drugo**.

Zaznavanje tem – Če ste nastavili **Zaznavanje tem** > **Vključeno**, bo telefon samodejno poiskal nove številke tem in shranil številke brez imen na seznam. Izberite **Izključeno**, če ne želite samodejnega shranjevanja novih števil tem.

Drugo (druge nastavitve)

Izberite **Sporočila** > **Možnosti** > **Nastavitve** > **Drugo**.

Shrani poslana spor. – Tu lahko nastavite, da mobilni telefon shrani vsako poslano besedilno, večpredstavnostno ali e-poštno sporočilo v mapo **Poslano**.

Št. shranjenih spor. – Določite, koliko poslanih sporočil se hkrati shrani v mapo **Poslano**. Privzeta omejitev je 20 sporočil. Ko dosežete omejitev, se zbrše najstarejše sporočilo.

Uporabljeni pomnilnik – Izberite, v kateri pomnilnik želite shranjevati sporočila: **Pomnilnik telef.** ali **Pomnilniška kart.**

 **Nasvet:** Če je izbrana možnost **Pomnilniška kart.**, vključite profil Brez povezave, preden odprete vratca reže za pomnilniško kartico ali odstranite pomnilniško kartico. Kadar pomnilniška kartica ni na voljo, se sporočila shranjujejo v pomnilnik telefona.

Op. na novo e-pošto – Določite, ali naj vas telefon na novo e-pošto v nabiralniku obvesti s predvajanjem tona, z ikono ali obvestilom.

Koledar

 **Bližnjica:** V katerem koli pogledu koledarja pritisnite katero koli tipko od **1**  do  . Odpre se vpis za sestanek, vpisani znaki pa se dodajo v polje **Zadeva**.



Ustvarjanje vpisov v koledarju

- 1 Pritisnite  ter izberite **Koledar** > **Možnosti** > **Nov vpis** in eno od naslednjih možnosti:
Sestanek vas opomni na sestanek ob določeni uri in na določen dan.
Beležka je splošna beležka za določen dan.
Obletnica vas opomni na rojstne dneve in posebne datume. Vpisi vrste **Obletnica** se ponovijo vsako leto.
- 2 Izpolnite polja. Med polji se premikajte s tipko .
Opozorilo (samo za sestanke) – Izberite **Vključeno**, pritisnite  ter vnesite **Čas opozorila** in **Datum**



opozorila.  v pogledu dneva označuje opozorilo. Če želite ustaviti opozarjanje, izberite **Utišaj**, da izključite zvok opozorila. Besedilo opomnika bo ostalo prikazano na zaslonu. Opozarjanje popolnoma ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Pritisnite **Dremež**, če želite opozarjanje začasno prekiniti.

Ponovitve – Pritisnite , da se vpis spremeni v ponavljajočega se (v pogledu dneva je prikazan z znakom ).

Ponavljaj do – Tu lahko nastavite končni datum ponavljajočega se vpisa.

Sinhronizacija:

Če izberete **Zasebna**, boste po sinhronizaciji vpis v koledarju videli le vi, ne pa tudi drugi uporabniki koledarja.

Če izberete **Javna**, bodo vpis videli tudi drugi uporabniki, ki imajo dostop do vašega koledarja. Če izberete **Brez**, se vpis med sinhronizacijo ne bo prenesel v koledar osebnega računalnika.

- 3 Vpis shranite z izbiro **Končano**.

 **Nasvet:** Če želite vpis v koledarju poslati združljivemu telefonu, izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek SMS**, **Prek MMS** ali **Prek Bluetooth**.

Pogledi v koledarju

-  **Nasvet:** Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**, če želite spremeniti prikaz ob odpiranju koledarja ali prvi dan v tednu.

V pogledu meseca so dnevi, za katere je v koledarju shranjen vpis, označeni z majhnim trikotnikom v spodnjem desnem vogalu. V tedenskem pogledu so beležke in obletnice postavljene pred 8. uro.

Ikone v dnevnem in tedenskem pogledu:



Beležka



Obletnica

Za vrsto vpisa **Sestanek** ni ikone.

- Če se želite premakniti na neki datum, izberite **Možnosti** > **Pojdi na datum**, vpišite datum in izberite **OK**.
- Pritisnite  **#**, če se želite premakniti na današnji dan.



Nasvet: Podatke iz koledarja in opravil lahko prenašate iz različnih telefonov znamke Nokia v svoj telefon ali pa z uporabo programske opreme Nokia PC Suite 6 sinhronizirate koledar in opravila z združljivim osebnim računalnikom. Programska oprema je na CD-ju, ki ste ga dobili s telefonom.

Nastavljanje opozarjanja

Če želite, da vas telefon opomni na sestanek ali obletnico, lahko nastavite opozorilo, za beležke pa te možnosti ni.

- 1 Odprite vpis, za katerega želite nastaviti opozorilo, in izberite **Opozorilo** > **Vključeno**.
- 2 Nastavite **Čas opozorila** in **Datum opozorila**.
- 3 Pomaknite se navzdol do možnosti **Ponovitve** in pritisnite , da izberete, kako pogosto naj se opozorilo ponovi.
- 4 Izberite **Končano**.

Če želite zbrisati opozorilo v koledarju, odprite ustrezní vpis in izberite **Opozorilo** > **Izključeno**.

Brisanje vpisov v koledarju

Z odstranjevanjem preteklih vpisov v meniju **Koledar** lahko prihranite prostor v pomnilniku telefona.

Če želite odstraniti več dogodkov hkrati, odprite pogled meseca, izberite **Možnosti** > **Zbriši vpis** in eno od naslednjih možnosti:

- **Pred datumom** – S to možnostjo zberšete vse vpiše v koledarju pred določenim datumom.
- **Vsi vpiši** – Zbriše vse vpiše v koledarju.

Nastavitve koledarja

Če želite spremeniti nastavitve **Opozorilo koledarja**, **Privzeti pregled**, **Prvi dan v tednu je** in **Oznaka tedna**, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.



Različni ponudniki storitev vzdržujejo spletne strani, namenjene mobilnim napravam. Če želite dostopati do teh strani, pritisnite  in izberite **Splet**. Te strani so napisane v jeziku WML (Wireless Markup Language), XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) ali HTML (Hypertext Markup Language).

Razpoložljivost storitev, njihovo ceno in tarife preverite pri svojem mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo svojih storitev.

 **Bližnjica:** Če želite vzpostaviti povezavo, v stanju pripravljenosti pridržite  .

Dostop do spleta

- Shranite nastavitve, potrebne za dostop do želene spletne strani. Glejte 'Prejem nastavitve za brskalnik' na strani 65 in 'Ročno vpisovanje nastavitve' na strani 65.
- Vzpostavite povezavo s spletom. Glejte 'Vzpostavljanje povezave' na strani 66.
- Začnite pregledovati spletne strani. Glejte 'Brskalnik' na strani 67.
- Prekinite povezavo s spletom. Glejte 'Prekinjanje povezave' na strani 69.

Prejem nastavitve za brskalnik

 **Nasvet:** Nastavitve boste morda našli na spletni strani mobilnega operaterja ali ponudnika storitev.

Nastavitve za spletne storitve lahko prejmete od mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitev, ki vzdržuje spletno stran, tudi v posebnem besedilnem sporočilu. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 53. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Ročno vpisovanje nastavitve

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

- 1 Izberite **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezava** > **Dostopne točke** in določite nastavitve za dostopno točko. Glejte 'Nastavitve povezave' na strani 94.
- 2 Izberite **Splet** > **Možnosti** > **Upravit. zaznamkov** > **Dodaj zaznamek**. Vpišite ime zaznamka in naslov strani za trenutno dostopno točko.

Pogled Zaznamki

 **Glosar:** Zaznamek je sestavljen iz internetnega naslova (obvezno), imena, dostopne točke, ter če to zahteva spletna stran, uporabniškega imena in gesla.

 Možnosti v pogledu Zaznamki so **Odpri**, **Naloži**, **Nazaj na stran**, **Upravit. zaznamkov**, **Označi/Opusti**, **Navigacijske možn.**, **Dodatne možnosti**, **Pošlji**, **Poišči zaznamek**, **Podrobnosti**, **Nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

 **Opomba:** V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne podpira. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kot za druge strani.

Ikone v pogledu Zaznamki:

 Začetna stran za dostopno točko. Če za dostop do storitev uporabljate drugo dostopno točko, se začetna stran ustrezno spremeni.

 Mapa s samodejnimi zaznamki vsebuje zaznamke () , ki so se shranili samodejno med brskanjem po straneh. Zaznamki v tej mapi se samodejno uredijo po domeni.

 Vsak zaznamek, ki prikazuje ime ali internetni naslov zaznamka.

Ročno dodajanje zaznamkov

- 1 V pogledu Zaznamki izberite **Možnosti** > **Upravit. zaznamkov** > **Dodaj zaznamek**.
- 2 Začnite izpolnjevati polja. Obvezen je le naslov URL. Če ne izberete dostopne točke, se zaznamku določi privzeta dostopna točka. Pritisnite ***** **+** , da vnesete posebne znake, kot so **/** , **.** : in **@** . S tipko **C** lahko zbrisete posamezne črke.
- 3 Izberite **Možnosti** > **Shrani** , da shranite zaznamek.

Pošiljanje zaznamkov

Poiščite zaznamek in izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek SMS** . Pritisnite **>** , da ga pošljete. Hkrati lahko pošljete več zaznamkov.

 **Nasvet:** Če želite poslati zaznamek, ga poiščite in izberite **Možnosti** > **Pošlji** > **Prek SMS** .

Vzpostavlanje povezave

Ko shranite vse potrebne nastavitve, lahko začnete brskalnik uporabljati.

- 1 Izberite zaznamek ali vpišite naslov v polje (). Ob vpisu naslova se nad poljem prikažejo ujemajoči se zaznamki. Pritisnite  , da izberete ustrezen zaznamek.

Možnosti med brskanjem (odvisno od strani, ki jo pregledujete) so [Odpri](#), [Sprejmi](#), [Odstrani datoteko](#), [Odpri v pregledov.](#), [Odpri Denarnico](#), [Možnosti storitve](#), [Zaznamki](#), [Shrani kot zaznam.](#), [Prikaži slike](#), [Navigacijske možn.](#), [Dodatne možnosti](#), [Prikaži slike](#), [Pošlji zaznamek](#), [Poišči](#), [Podrobnosti](#), [Nastavitve](#), [Pomoč](#) in [Izhod](#).

2 Pritisnite , da začnete nalaganje strani.

Varnost povezave

Če je med vzpostavljenjo povezavo na zaslonu ikona varnosti () , je prenos podatkov med napravo in prehodom ali strežnikom šifriran.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitve.

Če si želite ogledati podrobnosti o povezavi, stanju šifriranja, strežniku in potrjevanju uporabnika, izberite [Možnosti](#) > [Podrobnosti](#) > [Varnost](#).

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne funkcije. Pri vzpostavljanju takih povezav boste potrebovali certifikate. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev. Glejte tudi 'Upravljanje certifikatov' na strani 99.

Brskalnik

Na strani v brskalniku so nove povezave podčrtane in modre, že obiskane pa vijolične barve. Slike, ki vsebujejo povezave, so obdane z modrim okvirjem.

Če želite odpreti povezavo, označiti okvirčke in izbirati, pritisnite .

Če želite odpreti prejšnjo obiskano stran, izberite [Nazaj](#). Če [Nazaj](#) ni na voljo, izberite [Možnosti](#) > [Navigacijske možn.](#) > [Zgodovina](#), da se prikaže časovno urejen seznam obiskanih strani. Seznam obiskanih strani se ob vsakem izhodu iz brskalnika zbríše.

Če želite iz strežnika naložiti najnovejšo vsebino, izberite [Možnosti](#) > [Navigacijske možn.](#) > [Osveži](#).

Če želite shraniti zaznamek, izberite [Možnosti](#) > [Shrani kot zaznam.](#).

 **Nasvet:** V brskalniku odprete pogled Zaznamki z daljšim pritiskom na . Če se želite vrniti v pogled brskalnika, izberite [Možnosti](#) > [Nazaj na stran](#).

Če želite med brskanjem shraniti stran, izberite [Možnosti](#) > [Dodatne možnosti](#) > [Shrani stran](#). Strani lahko shranite v pomnilnik telefona ali na pomnilniško kartico in jih pregledujete brez povezave. Če želite pozneje odpreti shranjene strani, v pogledu Zaznamki pritisnite , da se odpre pogled [Shranjene strani](#).

Če želite vpisati nov naslov URL, izberite **Možnosti** > **Navigacijske možn.** > **Pojdi na splet. nasl.**

Če želite odpreti seznam ukazov ali dejanj za odprto spletno stran, izberite **Možnosti** > **Možnosti storitve**.

Naložite lahko predmete, kot so toni zvonjenja, slike, logotipi operaterja, teme in videoposnetki. Naloženi predmeti se shranijo v ustrezne aplikacije telefona; slika se na primer shrani v meni **Galerija**.

 **Bližnjica:** S tipko  # skočite na konec strani, s tipko * + pa na začetek.

Varovanje avtorskih pravic preprečuje kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih slik, tonov zvonjenja in druge vsebine.

 **Pomembno:** Programsko opremo nameščajte le iz virov, ki omogočajo ustrezno zaščito proti škodljivi programski opremi.

Če želite med brskanjem naložiti nova sporočila spletnih storitev in si jih ogledati, izberite **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Prikaži sp. storitve** (na voljo le, če čakajo nova sporočila). Glejte tudi 'Obvestila spletnih storitev' na strani 54.

 **Nasvet:** Brskalnik med pregledovanjem spletnih strani samodejno zbira zaznamke. Shranijo se v mapo Samodejni zaznamki () , kjer se samodejno uredijo

po domeni. Glejte tudi 'Nastavitve spletnega brskalnika' na strani 70.

Pregledovanje shranjenih strani

Če redno pregledujete strani, ki se ne spreminjajo pogosto, jih lahko shranite in pregledujete brez povezave. V pogledu shranjenih strani je mogoče tudi ustvarjati mape, v katere lahko strani shranite.

 Možnosti v pogledu shranjenih strani so **Odpri**, **Nazaj na stran**, **Osveži**, **Shranjene strani**, **Označi/Opusti**, **Navigacijske možn.**, **Dodatne možnosti**, **Podrobnosti**, **Nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

Če želite odpreti pogled Shranjene strani, v pogledu Zaznamki pritisnite . V pogledu Shranjene strani pritisnite , da odprete shranjeno stran ().

Če želite med brskanjem shraniti stran, izberite **Možnosti** > **Dodatne možnosti** > **Shrani stran**.

Če želite vzpostaviti povezavo s spletno storitvijo in naložiti najnovejšo različico strani, izberite **Možnosti** > **Osveži**. Po osvežitvi strani ostane povezava vzpostavljena.

Nalaganje in nakupovanje predmetov

Naložite lahko predmete, kot so toni zvonjenja, slike, logotipi operaterja, teme in videoposnetki. Ti predmeti so lahko brezplačni ali pa boste zanje morali plačati. Naloženi predmeti se shranijo v ustrezne aplikacije telefona, naložena slika se na primer shrani v meni [Galerija](#).

 **Pomembno:** Aplikacije nameščajte le iz virov, ki omogočajo ustrezno zaščito proti škodljivi programski opremi.

- 1 Če želite naložiti predmet, poiščite povezavo in pritisnite .
Če je predmet brezplačen, izberite [Sprejmi](#). Po nalaganju se datoteka samodejno odpre v ustrezni aplikaciji.
Nalaganje lahko prekličete z možnostjo [Prekliči](#).
- 2 Izberite ustrezno možnost za nakup izdelka, na primer 'Nakup'.
- 3 Natančno preberite vse informacije.
Če je spletna vsebina združljiva, lahko nakup opravite z informacijami v svoji denarnici.
- 4 Izberite [Odpri Denarnico](#). Telefon bo zahteval kodo denarnice. Glejte 'Ustvarjanje kode denarnice' na strani 75.
- 5 V denarnici izberite ustrezno kategorijo kartice.

- 6 Izberite [Izpolni](#). S tem ukazom pošljete izbrane informacije iz denarnice.

Če denarnica ne vsebuje vseh potrebnih informacij, boste morali preostale podatke vpisati ročno.

 **Opomba:** Varovanje avtorskih pravic preprečuje kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih slik, tonov zvonjenja in druge vsebine.

Prekinjanje povezave

Izberite [Možnosti](#) > [Dodatne možnosti](#) > [Prekini](#), da končate povezavo in si ogledate strani v brskalniku brez povezave, ali [Možnosti](#) > [Izhod](#), da končate povezavo in zaprete brskalnik.

Izpraznitev začasnega pomnilnika

Informacije ali storitve, ki ste jih uporabljali, se shranijo v začasni pomnilnik telefona.

 **Opomba:** Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, ki zahtevajo geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi.
Informacije ali storitve, ki ste jih uporabljali, se shranijo v začasni pomnilnik telefona. Če želite izprazniti začasni pomnilnik, izberite [Možnosti](#) > [Navigacijske možn.](#) > [Počisti zač. pomniln.](#)

Nastavitve spletnega brskalnika

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in eno od naslednjih nastavitev:

Privzeta dost. točka – Če želite spremeniti privzeto dostopno točko, pritisnite , da se odpre seznam dostopnih točk, ki so na voljo. Glejte 'Nastavitve povezave' na strani 94.

Prikaži slike – S to možnostjo vključite ali izključite nalaganje slik med prebiranjem strani. Če izberete **Ne**, lahko slike naložite pozneje z izbiro **Možnosti** > **Prikaži slike**.

Velikost pisave – Izberite velikost pisave.

Privzeto kodiranje – Če se znaki besedila ne prikažejo pravilno, lahko glede na jezik izberete drugo kodiranje.

Samodejni zaznamki – Če želite izključiti samodejno zbiranje zaznamkov, izberite **Izključeno**. Če želite še naprej zbirati samodejne zaznamke, mapo pa skriti, da ni vidna v pogledu Zaznamki, izberite **Skrij mapo**.

Velikost zaslona – Tu izberete, kaj naj bo med brskanjem prikazano na zaslonu. Izberite **Samo izbir. tipke** ali **Celoten zaslon**.

Stran za iskanje – Določite spletno stran, ki se bo naložila, ko boste v pogledu zaznamkov ali med brskanjem izbrali **Navigacijske možn.** > **Odpri stran za isk..**

Glasnost – Če želite, da brskalnik predvaja zvoke, vgrajene v spletne strani, izberite glasnost.

Sestavljanje strani – Če želite, da se stran v načinu **Majhen zaslon** prikaže čim natančneje, izberite **Bolj kakovostno**. Če ne želite naložiti zunanjih padajočih listov s slogi, izberite **Hitreje**.

Piškotki – Pošiljanje in prejemanje piškotkov lahko omogočite ali izključite.

 **Glosar:** Piškotki so za ponudnike vsebine način prepoznavanja uporabnikov in njihovih želja v zvezi s pogosto uporabljeno vsebino.

Skript Java/ECMA – Tu lahko omogočite ali izključite uporabo skriptov.

Varnostna opozorila – Tu lahko omogočite ali izključite varnostna obvestila.

Potrdi pošilj. DTMF – Določite, ali naj telefon pred pošiljanjem tonov DTMF med glasovnim klicem zahteva potrditev. Glejte tudi 'Možnosti med glasovnim klicem' na strani 26.

Denarnica > **Vključeno**, da se samodejno odpre denarnica, ko odprete združljivo stran v brskalniku. Glejte 'Denarnica' na strani 74.

Pisarna



Kalkulator

Za seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje, korenjenje in računanje odstotkov pritisnite in izberite **Pisarna** > **Kalkulator**.



Opomba: Kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Če želite številko shraniti v pomnilnik (oznaka **M**), izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Shrani**. Če želite priklicati shranjeno številko, izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Prikliči**. Če želite shranjeno številko zbrisati, izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Počisti**.

Računanje odstotkov

- 1 Izberite številko, za katero želite računati odstotke.
- 2 Izberite , , ali .
- 3 Vpišite odstotke.
- 4 Izberite .



Pretvornik

Če želite pretvoriti količine, kot je **Dolžina**, iz ene merske enote (**jard**) v drugo (**m**), pritisnite in izberite **Pisarna** > **Pretvornik**.



Možnosti v aplikaciji **Pretvornik** so **Izberite enoto**/ **Spremeni valuto**, **Vrsta pretvorbe**, **Tečaji**, **Pomoč** in **Izhod**.

Natančnost aplikacije **Pretvornik** je omejena, pojavijo se lahko napake zaradi zaokroževanja.

- 1 Poiščite polje **Vrsta** in pritisnite , da se odpre seznam količin. Poiščite zeleno količino in izberite **OK**.
- 2 Poiščite prvo polje **Enota** in pritisnite . Izberite enote, iz katerih želite pretvarjati, in možnost **OK**. Poiščite naslednje polje **Enota** in izberite enote, v katere želite pretvarjati.
- 3 Poiščite prvo polje **Količina** in vpišite zeleno količino. V drugem polju **Količina** se samodejno izpiše pretvorjena vrednost.
Pritisnite **#** , da dodate decimalno ločilo, in ***** **+** , da dodate simbole +, - (za temperaturo) in **E** (eksponent).

Nastavljanje osnovne valute in menjalnih tečajev

 **Nasvet:** Če želite zamenjati vrstni red pretvorbe, vpišite vrednost v drugo polje **Količina**. V tem primeru se rezultat izpiše v prvem polju **Količina**.

Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto in vpisati menjalne tečaje. Tečaj za osnovno valuto je vedno 1. Osnovna valuta določa menjalne tečaje za druge valute.

- 1 Izberite **Pretvornik** > **Možnosti** > **Tečaji**. Odpre se seznam valut, osnovna valuta je prikazana na vrhu.
- 2 Osnovno valuto spremenite tako, da poiščete želeno valuto in izberete **Možnosti** > **Nastavi kot osn. val.**

 **Nasvet:** Če želite preimenovati valuto, odprite pogled **Tečaji**, poiščite valuto in izberite **Možnosti** > **Preimenuj valuto**.

- 3 Dodajanje menjalnih tečajev Poiščite valuto in vpišite nov menjalni tečaj, torej znesek nove valute, ki ustreza eni enoti izbrane osnovne valute.

Ko vpišete vse potrebne menjalne tečaje, lahko začnete preračunavati valute.

 **Opomba:** Ob zamenjavi osnovne valute morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi predhodno nastavljeni tečaji ponastavijo.



Opraviła

Ustvarjanje seznama opravil

Pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Opraviła**, kjer lahko dodajate vpise in urejate seznam opravil.

Opraviło dodate tako, da pritisnete katero koli tipko in začnete pisati v polje **Zadeva**.

Če želite za opraviło določiti rok, poiščite polje **Rok** in vpišite datum.

Če želite vpisu v meniju **Opraviła** določiti pomembnost, poiščite polje **Pomembnost** in pritisnite . Ikoni za pomembnost sta **!** (**Visoka**) in **-** (**Nizka**). Za pomembnost **Normalna** ni ikone.

Če želite opraviło označiti kot končano, ga poiščite na seznamu **Opraviła** in izberite **Možnosti** > **Označi kot končano**.

Če želite opraviło označiti kot nedokončano, ga poiščite na seznamu **Opraviła** in izberite **Možnosti** > **Ozn. kot nekončano**.



Beležke

Pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Beležke**. Beležke lahko pošiljate drugim napravam, prejete datoteke z neoblikovanim besedilom (zapis TXT) pa lahko shranite v meni **Beležke**.



Snemalnik

Če želite snemati telefonske pogovore in glasovne beležke, pritisnite  in izberite **Pisarna** > **Snemalnik**. Če snemate telefonski pogovor, bosta oba udeleženca vsakih pet sekund zaslišala pisk.

Moje aplik.



Pojdi na – dodajanje bližnjic

Privzete bližnjice:



odpre **Koledar**



odpre **Prejeto**



odpre **Beležke**

Če želite shraniti bližnjice (povezave do priljubljenih slik, beležk, zaznamkov ipd.), pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Pojdi na**. Bližnjice lahko dodate le iz posameznih aplikacij, kot je **Galerija**. Vse aplikacije tega ne omogočajo.

- 1 Izberete lahko tudi predmet aplikacije, ki mu želite dodati bližnjico.
- 2 Izberite **Dodaj v 'Pojdi na'**. Bližnjica v meniju **Pojdi na** se samodejno posodobi, če predmet, na katerega kaže, na primer premaknete iz ene mape v drugo.

Če želite spremeniti znak v spodnjem levem vogalu ikone z bližnjico, izberite **Možnosti** > **Ikona bližnjice**.

Brisanje bližnjice

Izberite bližnjico in pritisnite . Brisanje privzetih bližnjic **Beležke**, **Koledar** in **Prejeto** ni mogoče.

Če odstranite dokument ali aplikacijo, na katero kaže bližnjica v meniju **Pojdi na**, se bližnjica odstranjenega predmeta v pogledu **Pojdi na** zatemni. Zbrišete jo lahko naslednjič, ko boste odprli meni **Pojdi na**.



Denarnica

Pritisnite  in izberite **Moje aplik.** > **Denarnica**. V meni **Denarnica** lahko shranjujete osebne informacije, na primer številke kreditnih in debetnih kartic, naslove in druge uporabne podatke, kot so uporabniška imena in gesla.

Informacije v meniju **Denarnica** lahko prikličete med uporabo brskalnika in samodejno izpolnite spletne obrazce (ko stran na primer zahteva podatke o vaši kreditni kartici). Podatki v meniju **Denarnica** so šifrirani in zaščiteni s kodo denarnice, ki jo določite sami.

Denarnica se po 5 minutah samodejno zapre. Če želite znova dostopati do vsebine, vpišite kodo denarnice. Zakasnitev pred izklopom aplikacije lahko spremenite. Glejte 'Nastavitve denarnice' na strani 77.

 Možnosti v glavnem pogledu menija **Denarnica** so **Odpri**, **Nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

Ustvarjanje kode denarnice

Vsakič, ko odprete aplikacijo **Denarnica**, bo telefon zahteval kodo. Vnesite ustvarjeno kodo in izberite **OK**.

Ko aplikacijo **Denarnica** odprete prvič, morate ustvariti lastno kodo denarnice:

- 1 Vpišite 4- do 10-mestno kodo po svoji izbiri, sestavljeno iz črk ali števil, in izberite **OK**.
- 2 Kodo morate potem vpisati še enkrat, da jo potrdite. Vpišite isto kodo in izberite **OK**. Kode denarnice ne dajajte nikomur.

Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo, se aplikacija **Denarnica** blokira za 5 minut. Če vpišete še več napačnih kod, se čas blokade podaljša.

Če kodo denarnice pozabite, jo boste morali nastaviti znova, kar pomeni, da boste izgubili vse podatke v meniju **Denarnica**. 'Ponastavljanje denarnice in kode denarnice' na strani 77.

Shranjevanje podrobnosti o osebnih karticah

- 1 V glavnem meniju **Denarnica** izberite kategorijo **Kartice** in pritisnite .
- 2 Na seznamu izberite vrsto kartice in pritisnite . **Plačilne kartice** – Kreditne in plačilne kartice.

Kartice s popusti – Članske kartice in kartice za uveljavljanje popustov.

Kart. za spl. dost. – Uporabniška imena in gesla za dostop do spletnih storitev.

Kartice z naslovi – Osnovni kontaktni podatki, domači ali službeni.

Kart. z info. o up. – Prilagojene osebne nastavitve za uporabo spletnih storitev.

- 3 Izberite **Možnosti** > **Nova kartica**. Odpre se prazen obrazec.
- 4 Izpolnite polja in izberite **Končano**.

Informacije o kartici lahko prejmete v telefon neposredno od izdajatelja ali ponudnika storitev (če storitev to ponuja). Obveščeni boste o kategoriji kartice. Prejeto kartico shranite ali zavrzite. Shranjeno kartico lahko pregledujete ali preimenujete, ne morete pa je urejati.

Polja na kartici lahko odpirate, urejate ali brišete. Morebitne spremembe se shranijo ob izhodu.

Ustvarjanje osebnih beležk

Osebne beležke so način shranjevanja zaupnih podatkov, na primer števil bančnih računov. Do podatkov v osebnih beležkah lahko dostopate v brskalniku. Beležko lahko pošljete tudi v sporočilu.

- 1 V glavnem meniju **Denarnica** izberite kategorijo **Osebn. belež.** in pritisnite .

- 2 Izberite **Možnosti** > **Nova beležka**. Odpre se prazna beležka.
- 3 Pritisnite **1**   , da začnete pisati. S tipko  lahko zbrisate posamezne znake.
- 4 Besedilo shranite s tipko **Končano**.

Ustvarjanje profila denarnice

Ko shranite svoje osebne podatke, jih lahko združite v profil denarnice. S profili denarnice lahko med uporabo brskalnika prikličete podatke različnih kartic in kategorij, na primer med izpolnjevanjem obrazcev.

- 1 V glavnem meniju denarnice izberite kategorijo **Profili denarn.** in pritisnite .
- 2 Izberite **Možnosti** > **Nov profil**. Odpre se nov obrazec za profil denarnice.
- 3 Izpolnite polja ali izberite možnosti v naslednjih poljih:
Ime profila – Izberite in vpišite ime profila.
Plačilna kartica – Na seznamu izberite kartico.
Kartica s popustom – Na seznamu izberite kartico.
Kartica za spletni dostop – Na seznamu izberite kartico.
Naslov za dostavo – Na seznamu izberite naslov.
Naslov za račun – Ta je običajno enak naslovu za dostavo. Če potrebujete drug naslov, izberite eno od kartic z naslovi.

Kartica z inform. o uporabniku – Na seznamu izberite kartico.

Sprejem e-potrdila – Na seznamu izberite naslov.

Dostava e-potrdila – Izberite **Na telefon**, **Na e-pošto** ali **Na tel.in e-pošto**.

Pošiljanje RFID – Nastavite na **Vključeno** ali **Izključeno**. S to možnostjo določite, ali se s profilom denarnice pošlje tudi identifikacija telefona.

- 4 Izberite **Končano**.

 **Primer:** Če prenesete podrobnosti svoje plačilne kartice, vam ni treba ob vsaki uporabi vpisati številke in datuma veljavnosti kartice (odvisno od vsebine, ki jo pregledujete). Enako lahko ob dostopu do mobilne storitve, ki zahteva preverjanje, prikličete svoje uporabniško ime in geslo.

Prikaz podrobnosti o vstopnici

O vstopnicah, ki jih kupite prek brskalnika, lahko prejimate obvestila. Prejeta obvestila se shranijo v denarnico.

Pregledovanje obvestil:

- 1 V glavnem meniju **Denarnica** izberite kategorijo **Vstopnice** in pritisnite .
- 2 Izberite **Možnosti** > **Prikaži**. Polj v obvestilu ne morete spreminjati.

Nastavitve denarnice

V glavnem meniju **Denarnica** izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in naslednje:

Koda denarnice – Spremenite kodo denarnice. Vpisati boste morali trenutno kodo, nato novo kodo in še enkrat novo, da jo potrdite.

RFID – Nastavite kodo ID telefona, njeno vrsto in možnosti za pošiljanje.

Samodejno zapiranje – Spremenite čas zakasnitve (1–60 minut). Po izteku zakasnitve morate znova vpisati kodo denarnice, da bi lahko dostopali do vsebine.

Ponastavljanje denarnice in kode denarnice

S tem postopkom zbrisate vso vsebino menija **Denarnica**.

Če želite zbrisati vsebino menija **Denarnica** in ponastaviti kodo denarnice:

- 1 V pripravljenosti vpišite *#7370925538#.
- 2 Vpišite kodo za zaklepanje telefona in izberite **OK**.
Glejte 'Varnost' na strani 97.

Ko boste naslednjič odprli aplikacijo **Denarnica**, boste morali vpisati novo kodo zanjo. Glejte 'Ustvarjanje kode denarnice' na strani 75.



Pomenki (hitra sporočila)

Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Pomenki**.

Hitra sporočila so omrežna storitev, ki omogoča pogovor z drugimi uporabniki hitrih sporočil ter vključevanje v skupine pomenkov (forume) z določenimi temami. Različni ponudniki storitev vzdržujejo strežnike za hitra sporočila, na katere se lahko prijavite, ko se registrirate za storitev za hitra sporočila.

▶ Možnosti v glavnem pogledu menija **Pomenki** so **Odpri, Prijava/Odjava, Nastavitve, Pomoč** in **Izhod**.



Opomba: Informacije o razpoložljivosti storitve za pomenke, ceni in tarifah lahko izveste pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev. Ponudnik storitev vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo svojih storitev.

Prejem nastavitvev za hitra sporočila

 **Nasvet:** Če se želite ob vsakem vstopu v meni **Pomenki** prijaviti samodejno, ne da bi morali vpisati uporabniški ID in geslo, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Nastavitve strežnika** > **Vrsta prijave v pom.** > **Samodejno**.

Shranite nastavitve, potrebne za dostop do želene storitve. Nastavitve lahko prejmete od mobilnega operaterja ali ponudnika storitve za hitra sporočila v posebnem besedilnem sporočilu, ki mu pravimo pametno sporočilo. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 53. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Glejte 'Nastavitve strežnika za pomenke' na strani 83.

Vzpostavitev povezave s strežnikom za pomenke

- 1 Odprite meni **Pomenki**, da se telefon poveže z uporabljenim strežnikom. Če želite zamenjati strežnik ali shraniti novega, glejte 'Nastavitve strežnika za pomenke' na strani 83.
- 2 Vpišite svojo uporabniško kodo ID in geslo ter pritisnite , da se prijavite. Uporabniški ID in geslo za strežnik pomenkov dobite pri ponudniku storitev. Če se ne želite prijaviti, izberite **Prekliči**, če se želite prijaviti pozneje, pa izberite **Možnosti** > **Prijava**. V načinu brez povezave ne morete pošiljati ali prejemati sporočil.
- 3 Če se želite odjaviti iz strežnika, izberite **Možnosti** > **Odjava**.

Spreminjanje nastavitev za pomenke

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Nastavitve pomenkov**:

Uporabi vzdevek (prikazano le, če strežnik podpira skupine pomenkov) – Če želite vpisati vzdevek (največ 10 znakov), izberite **Da**.

Prisotn. za pomenke – Če želite dovoliti, da drugi uporabniki izvedo, ali ste prijavljeni, izberite **Vključeno za vse**.

Dovoli sporočila od – Če želite dovoliti, da vam pošiljajo sporočila vsi uporabniki, izberite **Vsi**.

Dovoli vabila od – Če želite prejemati vabila le od oseb, ki so v vašem imeniku, izberite **Samo iz imenika**. Vabila za pomenke pošiljajo uporabniki, ki želijo, da se pridružite njihovim skupinam.

Hitrost nalag. sporoč. – Izberite, kako hitro naj se prikazujejo nova sporočila.

Razvrsti vizitke – Če želite razvrstiti svoje vizitke za hitra sporočila **Po abecedi** ali **Po stanju povez.**

Osvež. dostopnosti – Tu določite, kako se posodablja informacije o tem, ali so vaši znanci na zvezi. Izberite **Samodejno** ali **Ročno**.

Iskanje skupin in uporabnikov pomenkov

Če želite iskati skupine v pogledu **Skupine**, izberite **Možnosti** > **Poišči**. Iščete lahko po merilih **Ime skupine**, **Tema** in **Člani** (uporabniška koda ID).

Če iščete uporabnike v pogledu **Im. za pomenke**, izberite **Možnosti** > **Poišči**. Iščete lahko po merilih **Ime uporabnika**, **ID uporabnika**, **Telefonska številka** in **E-poštni naslov**.

Pridruževanje in zapuščanje skupin za pomenke

Če se želite pridružiti shranjeni skupini za pomenke, jo poiščite in pritisnite .

Če se želite vključiti v skupino, ki je ni na seznamu, vendar poznate njen ID, izberite **Možnosti** > **Pridruži se novi sk.** Vtipkajte ID skupine in pritisnite .

Če želite zapustiti skupino, izberite **Možnosti** > **Zapusti skupino**.

Pomenki

Ko ste pridruženi skupini za pomenke, lahko berete izmenjana sporočila v njej in pošiljate lastna sporočila.

Možnosti med uporabo pomenkov so **Pošlji**, **Pošlji zasebno spor.**, **Odgovori**, **Posreduj**, **Vstavi smeška**, **Pošlji vabilo**, **Zapusti skupino**, **Dodaj na sez.zavr.**, **Skupina**, **Beleži pogovor/Končaj beleženje**, **Pomoč** in **Izhod**.

Če želite poslati sporočilo, ga napišite v polju urejevalnika sporočil in pritisnite .

Če želite poslati zasebno sporočilo, izberite **Možnosti** > **Pošlji zasebno spor.**, izberite prejemnika, napišite sporočilo in pritisnite .

Če želite odgovoriti na prejeto zasebno sporočilo, izberite sporočilo in **Možnosti** > **Odgovori**.

Če želite povabiti uporabnike, ki so na zvezi, naj se pridružijo skupini, izberite **Možnosti** > **Pošlji vabilo**, izberite vizitke želenih uporabnikov, napišite vabilo in pritisnite .

Če želite preprečiti prejemanje sporočil od nekaterih uporabnikov, izberite **Možnosti** > **Možnosti blokiranja** in izberite:

Dodaj na sezn. blok., da blokirate sporočila trenutno izbranega uporabnika.

Ročno dodaj na sezn., če želite vpisati ID uporabnika. Vnesite ID in pritisnite .

Prikaži blokirane, da si ogledate uporabnike, katerih sporočila so blokirana.

Deblokiraj, da izberete uporabnika, ki ga želite odstraniti s seznama blokiranih. Pritisnite .

Shranjevanje pomenkov

Možnosti v pogledu shranjenih pomenkov so **Odpri**, **Zbriši**, **Pošlji**, **Označi/Opusti**, **Prijava/Odjava**, **Nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

Če želite, da telefon shranjuje izmenjana sporočila med zasebnimi pogovori ali v skupini, izberite **Možnosti** > **Beleži pogovor**, vpišite ime za pogovor in pritisnite .

Ko želite beleženje ustaviti, izberite **Možnosti** > **Končaj beleženje**.

Datoteke s shranjenimi pogovori se samodejno shranijo v mapo **Shran. pomenki**.

Če želite prikazati shranjene pomenke v glavnem pogledu, izberite **Shran. pomenki**, izberite pomenek in pritisnite .

Pregledovanje in začenjanje pogovorov

V pogledu **Pogovori** boste našli seznam uporabnikov, s katerimi se trenutno pomenkujete.

Če želite prikazati pogovor, poiščite udeleženca in pritisnite .

Možnosti med pregledovanjem pogovorov so **Pošlji**, **Dodaj v imenik**, **Vstavi smeška**, **Posreduj**, **Beleži pogovor**, **Končaj beleženje**, **Možnosti blokiranja**, **Končaj pogovor**, **Pomoč** in **Izhod**

Če želite pogovor nadaljevati, napišite sporočilo in pritisnite .

Če se želite vrniti na seznam pogovorov, ne da bi zaprli pogovor, pritisnite **Nazaj**.

Če želite končati pogovor, izberite **Možnosti** > **Končaj pogovor**. Začeti pogovori se ob izhodu iz menija **Pomenki** samodejno zaprejo.

Če želite začeti nov pogovor, izberite **Možnosti** > **Nov pogovor** in nato:

Izberi prejemnika, da si ogledate seznam vizitk uporabnikov pomenkov, ki so trenutno na zvezi. Poiščite želeno osebo in pritisnite .

 **Glosar:** ID uporabnika priskrbi ponudnik storitev vsem registriranim uporabnikom storitve.

Vpišite ID uporabn. – Vpišite ID uporabnika, s katerim želite začeti pogovor, in pritisnite .

Če želite shraniti uporabnika v imenik za pomenke, ga poiščite in izberite **Možnosti** > **Dodaj v imenik**.

Če želite, da telefon samodejno pošilja odgovore na prejeta sporočila, izberite **Možnosti** > **Vključi samod. odg.**. Vpišite besedilo in pritisnite **Končano**. Sporočila lahko prejimate kot običajno.

Imenik za hitra sporočila

Odpri **Im. za pomenke**, če želite iz strežnika naložiti imenik za pomenke ali vanj dodati novo vizitko. Ob prijavi v strežnik bo telefon samodejno naložil nazadnje uporabljeni imenik za pomenke.

Možnosti v pogledu **Im. za pomenke** so **Odpri pogovor**, **Odpri**, **Zamenjaj imenik**, **Osveži dostop. upor.**, **Pripada skupinam**, **Nova vizitka**, **Prem. v drug imenik**, **Uredi**, **Zbriši**, **Vključi sledenje**, **Možnosti blokiranja**, **Prijava/Odjava**, **Nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

Če želite ustvariti novo vizitko, izberite **Možnosti** > **Nova vizitka** > **Vnesi ročno**. Izpolnite polji **Vzdevek** in **ID uporabnika** ter izberite **Končano**.

Če želite premakniti vizitko iz strežnika v naloženi imenik, izberite **Možnosti** > **Nova vizitka** > **Prem. iz drug.imenika**.

Če želite zamenjati imenik za pomenke, izberite **Možnosti** > **Zamenjaj imenik**.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

Odpri pogovor, da začnete nov pogovor ali nadaljujete že začet pogovor.

Vključi sledenje, da boste obveščeni vsakokrat, ko se bo uporabnik prijavil ali odjavil iz storitve.

Pripada skupinam, da si ogledate, katerim skupinam je pridružen določen uporabnik.

Osveži dostop. upor., da posodobite informacijo o tem, ali je določen uporabnik na zvezi ali ne. Če je uporabnik prijavljen, to kaže znak poleg njegovega imena. Ta možnost ni na voljo, če ste **Osvež. dostopnosti** v **Nastavitve pomenkov** nastavili na **Samodejno**.

Uporaba skupin

 Možnosti v pogledu **Skupine** so **Odpri**, **Pridruži se novi sk.**, **Nova skupina**, **Zapusti skupino**, **Skupina**, **Poišči**, **Prijava**/ **Odjava**, **Nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

Če si želite ogledati seznam skupin za pomenke, ki ste jih shranili ali ste jim trenutno pridruženi, odprite **Skupine**.

Poiščite skupino, izberite **Možnosti** > **Skupina** in eno od naslednjih možnosti:

Shrani, da shranite skupino, ki ste ji pridruženi in še ni shranjena.

Prikaži udeležence, da si ogledate, kdo je trenutno pridružen skupini.

Podrobnosti, če si želite ogledati ID skupine, temo, udeležence, skrbnike skupine (prikazano le, če imate pravice do spreminjanja), seznam blokiranih uporabnikov (prikazano le, če imate pravice do spreminjanja), in ali so v skupini dovoljena zasebna sporočila.

Nastavitve, da prikažete in uredite nastavitve skupine. Glejte 'Ustvarjanje nove skupine za pomenke' na strani 82.

Urejanje skupin za pomenke

Ustvarjanje nove skupine za pomenke

Izberite **Skupine za pomenke** > **Možnosti** > **Nova skupina**. Vpišite nastavitve skupine.

Če imate skrbniške pravice, lahko nastavitve skupine spreminjate. Uporabniku, ki je ustvaril skupino, so samodejno dodeljene tudi skrbniške pravice zanj.

Ime skupine, **Tema skupine** in **Pozdrav**, da dodate podrobnosti, ki bodo prikazane uporabnikom, ko se bodo pridružili skupini.

Velikost skupine, da določite največje dovoljeno število članov v skupini.

Dovoli iskanje, da določite, ali lahko drugi uporabniki ob iskanju najdejo to skupino.

Pravice spreminjanja, da določite člane skupine, ki jim želite dati skrbniške pravice za spreminjanje nastavitve in pošiljanje vabil drugim uporabnikom.

Člani skupine – Glejte 'Dodajanje in odstranjevanje članov skupine' na strani 83.

Seznam zavrženih – Določite udeležence, ki jim ni dovoljeno, da se pridružijo skupini.

Dovoli zasebna spor. – Če želite določenim uporabnikom dovoliti pošiljanje zasebnih sporočil.

ID skupine se ustvari samodejno in ga ni mogoče spreminjati.

Dodajanje in odstranjevanje članov skupine

Če želite skupini dodati člane, izberite **Skupine**, poiščite skupino in izberite **Možnosti** > **Skupina** > **Nastavitve** > **Člani skupine** > **Samo izbrani** ali **Vsi**.

Če želite iz skupine odstraniti člana, ga poiščite in izberite **Možnosti** > **Odstrani**. Če želite odstraniti vse člane, izberite **Možnosti** > **Odstrani vse**.

Nastavitve strežnika za pomenke

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Nastavitve strežnika**. Nastavitve boste morda prejeli od mobilnega operaterja oziroma ponudnika storitve v posebnem besedilnem sporočilu. ID uporabnika vam ob registraciji priskrbi ponudnik storitev. Če ne poznate svoje kode ID ali gesla, se obrnite na ponudnika storitev.

Če želite zamenjati strežnik za pomenke, s katerim se boste povezali, izberite **Privzeti strežnik**.

Če želite na seznam dodati nov strežnik za pomenke, izberite **Strežniki** > **Možnosti** > **Nov strežnik**. Določite naslednje nastavitve:

Ime strežnika – Vpišite ime strežnika za pomenke.

Upor. dostopna točka – Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabljati za strežnik.

Spletni naslov – Vpišite naslov URL strežnika za pomenke.

ID uporabnika – Vpišite svojo kodo ID uporabnika.

Geslo – Vpišite svoje geslo za prijavo.

Povezovanje



Povezava Bluetooth

Tehnologija Bluetooth omogoča brezžično povezovanje za pošiljanje slik, videoposnetkov, glasbe, zvočnih posnetkov in beležk ter brezžično povezovanje z združljivimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, na primer osebnimi računalniki. Naprave, ki podpirajo Bluetooth, se sporazumevajo prek radijskih valov, zato med njimi ni potrebna neposredna vidna povezava. Poskrbeti morate le za to, da napravi nista oddaljeni več kakor 10 m, vendar pa lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, in motnje iz drugih elektronskih naprav.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 1.2 in podpira naslednje profile: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile in Basic Imaging Profile. Če želite, da bo ta naprava nemoteno delovala z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za ta model odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Uporaba tehnologije Bluetooth je ponekod lahko omejena. O tem se pozanimajte pri lokalnih pristojnih službah ali ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo porabo energije in skrajšujejo čas delovanja baterije.

Nastavitve povezave Bluetooth

Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Bluetooth**.

Določite naslednje:

Bluetooth – nastavite na **Vključeno** ali **Izključeno**.

Vidnost telefona > **Viden vsem** (telefon je viden drugim napravam Bluetooth) ali **Skrit** (druge naprave ne morejo najti vašega telefona).

Ime mojega telefona – Določite ime za telefon. Ko vključite Bluetooth in nastavitev **Vidnost telefona** nastavite na **Viden vsem**, lahko vaš telefon in njegovo ime vidijo tudi drugi uporabniki naprav Bluetooth.

Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth

Hkrati je lahko dejavna le ena povezava Bluetooth.

- 1 Odprite aplikacijo, kjer se nahaja želeni predmet. Če želite na primer poslati sliko združljivi napravi, odprite aplikacijo **Galerija**.
- 2 Poiščite želeni predmet, na primer sliko, in izberite **Možnosti > Pošlji > Prek Bluetooth**.

 **Nasvet:** Ko iščete naprave, bo pri nekaterih prikazan le njihov enoličen naslov. Če želite izvedeti naslov Bluetooth svojega telefona, v pripravljenosti vpišite kodo ***#2820#**.

Telefon začne iskati naprave v dosegu. Na zaslonu se začnejo pojavljati naprave s tehnologijo Bluetooth. Prikažejo se ikona naprave, ime Bluetooth za napravo, vrsta naprave ali kratko ime.

 **Nasvet:** Če ste naprave že iskali, se najprej prikaže seznam prej najdenih naprav. Novo iskanje začnete tako, da izberete **Več naprav**. Ob izklopu telefona se seznam zbriše.

Iskanje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Seznam naprav se neha posodabljati, tako da lahko začnete vzpostavljati povezavo z eno od najdenih naprav.

- 3 Izberite napravo, s katero želite povezati telefon.
- 4 Če druga naprava zahteva seznanjanje pred prenosom podatkov, telefon zapiska in zahteva, da vpišete geslo.

Ustvarite lastno geslo (1- do 16-mestno število) in se z uporabnikom druge naprave Bluetooth dogovorite, naj uporabi isto geslo. Geslo je uporabljeno le enkrat.

 **Nasvet:** Če želite prek vmesnika Bluetooth pošiljati besedilo (namesto besedilnih sporočil), odprite **Beležke**, napišite besedilo in izberite **Možnosti > Pošlji > Prek Bluetooth**.

Po seznanjanju se naprava shrani v pogled seznanjenih naprav.

Glosar: Seznanjanje je preverjanje naprav. Uporabnika naprav Bluetooth se morata dogovoriti za geslo in ga vpisati v obe napravi, da se ti lahko seznanita. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo tovarniško nastavljeno geslo.

Ob uspešni vzpostavitvi povezave se prikaže obvestilo **Pošiljam podatke**.

Sporočila, ki ste jih poslali prek povezave Bluetooth, se ne shranjujejo v mapi **Poslano** v meniju **Sporočila**.

Ikone za različne naprave:

-  računalnik
-  telefon
-  zvočna/slikovna oprema
-  slušalke
-  drugo

Preverjanje stanja povezave Bluetooth

- Kadar je v pripravljenosti prikazan znak , je povezava Bluetooth aktivna.
- Če znak  utripa, se telefon skuša povezati z drugo napravo.
- Če je znak  prikazan neprekinjeno, je povezava Bluetooth aktivna.

Seznanjene naprave

 **Nasvet:** Če želite določiti kratko ime (vzdevek), v pogledu seznanjenih naprav poiščite napravo in izberite **Možnosti** > **Določi kratko ime**. S tem imenom lažje prepoznate določeno napravo med iskanjem ali takrat, ko naprava zahteva povezavo.

Seznanjene naprave prepoznate po znaku  na seznamu rezultatov iskanja. V glavnem pogledu **Bluetooth** pritisnite , da odprete seznam seznanjenih naprav ( ).

Če želite telefon seznaniti z napravo, izberite **Možnosti** > **Nova seznanj. napr..** Telefon začne iskati druge naprave. Izberite želeno napravo in izmenjajte geslo. Glejte 4. korak v razdelku 'Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth' na strani 85.

Če želite zbrisati seznanitev, poiščite napravo in izberite **Možnosti** > **Zbriši**. Če želite prekljcati vse seznanitve, izberite **Možnosti** > **Zbriši vse**.

 **Nasvet:** Če ste trenutno povezani z napravo in zbrisate seznanitev z njo, se seznanitev zbriše takoj, povezava pa ostane aktivna.

Če želite napravo določiti za potrjeno ali nepotrjeno, jo poiščite in izberite med naslednjimi možnostmi:

Nast. kot potrjeno – Povezave med napravo in telefonom se smejo vzpostavljati brez vaše vednosti. Posebno dovoljenje ali odobritev nista potrebna. To nastavitve uporabite za lastne naprave, na primer združljivo slušalko Bluetooth ali osebni računalnik, ali za naprave ljudi, ki jim zaupate.  v pogledu seznanjenih naprav označuje potrjene naprave.

Nastavi kot nepotrj. – Vsako zahtevo te naprave po povezavi morate odobriti posebej.

Prejemanje podatkov prek povezave Bluetooth

Ko prejmete podatke prek vmesnika Bluetooth, telefon predvaja ton in prikaže vprašanje, ali želite sprejeti sporočilo Bluetooth. Če ga sprejmete, se prikaže , prejeti predmet pa se shrani v mapo **Prejeto** v meniju **Sporočila**. Nova sporočila, prejeta prek povezave Bluetooth, so označena z ikono . Glejte 'Mapa Prejeto in prejetje sporočil' na strani 52.

Izklop vmesnika Bluetooth

Če želite izključiti funkcijo Bluetooth, izberite **Bluetooth > Izključeno**.

Povezovanje z računalnikom

Telefon lahko uporabljate s številnimi komercialnimi programi za povezovanje z računalnikom in podatkovno komunikacijo. S programskim paketom Nokia PC Suite lahko z združljivim osebnim računalnikom sinhronizirate na primer imenik, koledar in opravila.

Pred sinhroniziranjem s telefonom vedno vzpostavite povezavo v računalniku.

Dodatne informacije o nameščanju programskega paketa Nokia PC Suite (združljiv z operacijskima sistemoma Windows 2000 in Windows XP) preberite v priročniku za uporabo ter pomoči za paket Nokia PC Suite na CD-ju v razdelku Install.

CD

CD bi se moral samodejno zagnati takoj, ko ga vstavite v pogon CD-ROM združljivega računalnika. Če se to ne zgodi, storite naslednje: odprite program Raziskovalec (Windows Explorer), z desno tipko miške kliknite pogon CD-ROM,

kamor ste vstavili CD, in izberite 'Samodejno predvajaj' (AutoPlay).

Uporaba telefona kot modema

Telefon lahko uporabljate kot modem za pošiljanje in prejemanje e-pošte ter za povezovanje z internetom prek združljivega osebnega računalnika z uporabo povezave Bluetooth ali podatkovnega kabla. Podrobna navodila za namestitev najdete v razdelku "Modem Options" priročnika za uporabo paketa Nokia PC Suite na CD-ju.



Nadzornik povezav

Kadar uporabljate telefon v omrežjih GSM in UMTS, imate lahko hkrati aktivnih več podatkovnih povezav. Pritisnite  in izberite **Povezov. > Nadz. pov.**, da prikažete stanje več podatkovnih povezav ter količino poslanih in prejetih podatkov ali da končate povezave. Ko odprete meni **Nadz. pov.**, lahko vidite naslednje:

- Odprte podatkovne povezave: podatkovni klici () in paketne podatkovne povezave () ali ().
- stanje vsake povezave
- količino poslanih in prejetih podatkov za vsako povezavo (prikazano le za paketne povezave)

- trajanje vsake povezave (prikazano le za podatkovne klice).



Opomba: Dejansko trajanje klicev, ki vam ga zaračuna mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja in podobnega.

Če želite končati povezavo, jo poiščite in izberite

Možnosti > **Prekini**.

Da bi zaprli vse odprte povezave, izberite **Možnosti** > **Prekini vse**.

Prikaz podrobnosti o podatkovni povezavi

 Možnosti v glavnem pogledu **Nadz. pov.**, ko je vzpostavljena vsaj ena povezava, so **Podrobnosti**, **Prekini**, **Prekini vse**, **Pomoč** in **Izhod**.

Če si želite ogledati podrobnosti o povezavi, jo poiščite in izberite **Možnosti** > **Podrobnosti**.

Ime – ime uporabljene internetne dostopne točke (IAP) ali modemske povezave, če gre za povezavo z omrežjem na klic.

Nosilec – vrsta podatkovne povezave: **Podatk. klic**, **Hitri pr. GSM** ali **Pak. prenos**.

Stanje – trenutno stanje povezave: **Vzpostavljam povezavo**, **Neakt. pov.**, **Akt. povez.**, **Zadržana**, **Se prekinja** ali **Ni povezave**.

Prejeto – količina prejetih podatkov v bajtih.

Poslano – količina poslanih podatkov v bajtih.

Trajanje – trajanje povezave.

Hitrost – trenutna hitrost pošiljanja in prejemanja podatkov v KB/s.

Ime – ime uporabljene dostopne točke.

Klicna št. – uporabljena številka za omrežje na klic.

Skupno (prikazano le, če povezavo uporablja več aplikacij hkrati) – število aplikacij, ki uporabljajo isto povezavo.



Sinhronizacija na daljavo

Pritisnite  in izberite **Povezov.** > **Sinhroniz..** Aplikacija **Sinhroniz.** vam omogoča sinhroniziranje koledarja in imenika z različnimi koledarji in imeniki v združljivem računalniku ali internetu.

Aplikacija Sinhronizacija uporablja tehnologijo SyncML. Več informacij o združljivosti s tehnologijo SyncML lahko dobite pri ponudniku aplikacije za koledar ali imenik, ki jo želite uporabljati.

Nastavitve za sinhronizacijo lahko prejmete v posebnem besedilnem sporočilu. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 53.

Ustvarjanje novega profila za sinhronizacijo

-  Možnosti v glavnem pogledu **Sinhroniz.** so **Sinhroniziraj**, **Nov profil za sinhr.**, **Uredi profil za sinhr.**, **Zbriši**, **Prikaži dnevnik**, **Nast. za privzeti pr.**, **Pomoč** in **Izhod**.
- Če profili še niso določeni, telefon zahteva, da ustvarite nov profil. Izberite **Da**.
Če želite poleg obstoječih ustvariti nov profil, izberite **Možnosti > Nov profil za sinhr.** Izberite, ali želite za nov profil uporabiti privzete nastavitve ali kopirati nastavitve iz obstoječega profila.
 - Določite naslednje:
Ime profila za sinhr. – Vpišite opisno ime za profil.
Podatkovni nosilec – Izberite vrsto povezave: **Splet** ali **Bluetooth**.
Dostopna točka – Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za podatkovno povezavo.
Naslov gostitelja – Pravilno nastavitev izveste pri ponudniku storitev ali skrbniku sistema.
Vrata – Pravilno nastavitev izveste pri ponudniku storitev ali skrbniku sistema.

Uporabniško ime – Vpišite svoje uporabniško ime za strežnik za sinhronizacijo. Dobite ga pri ponudniku storitev ali skrbniku sistema.

Geslo – Vpišite svoje geslo. Dobite ga pri ponudniku storitev ali skrbniku sistema.

Dovoli sin. zahteve – Izberite **Da**, če želite strežniku dovoliti, da začne sinhronizacijo.

Spr. vse sin. zahteve – Izberite **Ne**, če želite, da vas telefon pred sinhronizacijo, ki jo začne strežnik, vpraša za dovoljenje.

Preverjanje omrežja (na voljo le, če je **Podatkovni nosilec** nastavljen na **Splet**) – Izberite **Da**, da vpišete uporabniško ime in geslo za omrežje. Pritisnite , da prikazete polji za uporabniško ime in geslo. Pritisnite , da izberete: **Imenik**, **Koledar** ali **Beležke**.

- Izberite **Da**, če želite sinhronizirati izbrano podatkovno zbirko.
 - V nastavitvi **Oddaljena pod.zbirka** izberite vrsto sinhronizacije: **Normalno** (dvosmerna sinhronizacija), **Samo na strežnik** ali **Samo na telefon**.
 - Vpišite pravilno pot do oddaljene podatkovne zbirke koledarja, imenika ali beležk v strežniku.
- Pritisnite **Nazaj**, da shranite nastavitve in se vrnete v glavni pogled.

Sinhroniziranje podatkov

V glavnem pogledu **Sinhroniz.** so prikazani različni profili za sinhronizacijo in vrste podatkov, ki morajo biti sinhronizirani.

- 1 Izberite enega od profilov in **Možnosti > Sinhroniziraj**. Stanje sinhronizacije je prikazano na spodnjem delu zaslona.
Če želite sinhronizacijo predčasno prekiniti, pritisnite **Prekliči**.
- 2 Ko se sinhronizacija konča, se prikaže ustrezno obvestilo. Po sinhronizaciji izberite **Možnosti > Prikaži dnevnik**, da odprete dnevnik, ki hrani podatke o stanju sinhronizacije (**Končano** ali **Nedokončano**) in številu vpisov v koledarju ali imeniku, ki so bili v telefonu in strežniku dodani, posodobljeni, zbrisani ali zavrnjeni (brez sinhronizacije).



Nadzornik naprave

Pritisnite **☞** in izberite **Povezov. > Nadz. nap..** Profile strežnikov in različne konfiguracyjske nastavitve boste morda lahko prejeli od mobilnega operaterja, ponudnika storitev ali oddelka za informacijsko tehnologijo v vašem podjetju. Te nastavitve lahko vključujejo nastavitve

dostopnih točk in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije telefona.

Če se želite povezati s strežnikom in prejeti nastavitve, izberite možnost **Začni konfiguracijo**.

Če želite dovoliti ali preprečiti prejemanje nastavitve od ponudnika storitev, izberite **Omogoči nastavljan.** ali **Onemogoči nastav..**

Nastavitve profila za strežnik

Pravilne nastavitve lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Ime strežnika – Vpišite ime strežnika za konfiguracijo.

ID strežnika – Vpišite ID strežnika za konfiguracijo.

Geslo strežnika – Vpišite geslo, s katerim bo strežnik prepoznal vaš telefon.

Način seje – Izberite **Bluetooth** ali **Splet**.

Dostopna točka – Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabljati pri dostopu do strežnika.

Naslov gostitelja – Vpišite naslov URL strežnika.

Vrata – Vpišite številko vrat strežnika.

Uporabniško ime in Geslo – Vpišite svoje uporabniško ime in geslo.

Dovoli sprem. nastav. – Če želite prejemati nastavitve od strežnika, izberite **Da**.

Sprejmi vse zahteve – Če želite, da vas telefon pred sprejemom nastavitve od strežnika vpraša za dovoljenje, izberite **Ne**.

Orodja



Nastavitve

Če želite spremeniti nastavitve, pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve**. Poiščite skupino nastavitvev in jo odprite s pritiskom na . Poiščite želeno nastavitvev in pritisnite .



Nastavitve telefona

Splošno

Jezik telefona – Zamenjava jezika obvestil na zaslonu telefona bo vplivala tudi na zapis ure in datuma ter uporabo ločil, na primer v kalkulatorju. Nastavitvev **Samodejno** izbere jezik glede na informacije na kartici SIM. Ko spremenite jezik obvestil na zaslonu, se telefon izklopi in znova vklopi.

Spreminjanje nastavitvev **Jezik telefona** in **Jezik pisanja** vpliva na vse aplikacije v telefonu, spremembe pa veljajo, dokler nastavitvev znova ne spremenite.

Jezik pisanja – Zamenjava jezika vpliva na znake in posebne simbole, ki so na voljo med pisanjem besedila, in uporabo predvidevanja vnosa.

Slovar – Tu lahko predvidevanje vnosa nastavite na **Vključeno** ali **Izključeno** za vse urejevalnike v telefonu. Predvidevanje vnosa s slovarjem ni na voljo za vse jezike.

Pozdrav ali logo – Ob vsakem vklopu telefona se na hitro prikaže pozdravno sporočilo ali logotip. Izberite **Privzeto**, da uporabite privzeto sliko, **Besedilo**, da napišete pozdravno sporočilo (do 50 črk), ali **Slika**, da izberete fotografijo ali drugo sliko iz menija **Galerija**.

Tov. nastavitve telef. – Nekatere nastavitve lahko ponastavite na tovarniške vrednosti. Za uporabo te funkcije potrebujete kodo za zaklepanje telefona. Glejte 'Varnost' in 'Telefon in SIM' na strani 98. Po ponastavitvi utegne zagon telefona trajati dlje. To ne vpliva na dokumente in datoteke.

Pripravljenost

Aktiv. pripravljenost – V stanju pripravljenosti lahko uporabljate bližnjice do aplikacij. Glejte 'Način Aktiv. pripravljenost' na strani 15.

Leva izbirna tipka – Če želite levi izbirni tipki (—) določiti bližnjico v pripravljenosti, na seznamu izberite aplikacijo.

Desna izbirna tipka – Če želite desni izbirni tipki (—) določiti bližnjico v pripravljenosti, na seznamu izberite aplikacijo.

Bližnjice lahko enako določite tudi s pritiskom na tipko za pomikanje v različnih smereh. Bližnjice na tipki za pomikanje v stanju aktivne pripravljenosti niso na voljo.

Logotip operaterja – Ta nastavek je vidna le, če ste prejeli in shranili logotip operaterja. Izberete lahko, ali želite, da se prikaže operaterjev logotip.

Zaslon

Svetlost – Tu lahko prilagodite svetlost zaslona. Osvetlitev zaslona se samodejno prilagaja glede na svetlobne pogoje.

Čas do vklopa ohran. – Ohranjevalnik zaslona se vključi po preteku časa, določenega v tej nastavitvi.

Čas. omej. osvetlitve – Izberite zakasnitev, po kateri naj se osvetlitev zatemni. Osvetlitev se bo izključila približno 30 sekund po zatemnitvi.



Klicne nastavitve

Pošiljanje lastne št. (omrežna storitev) omogoča, da prikazete (**Da**) ali skrijete (**Ne**) svojo telefonsko številko pred klicano osebo. Izberete lahko tudi privzeto vrednost, ki jo je ob sklenitvi naročnine določil mobilni operater ali ponudnik storitev (**Privzeto**).

Čakajoči klic (omrežna storitev) – Ko je storitev Čakajoči klic vključena, vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic. Izberite **Vključi**, da od omrežja zahtevate, naj vključi čakajoči klic, **Prekliči**, da od omrežja zahtevate, naj izključi čakajoči klic, ali **Preveri stanje**, da preverite, ali je funkcija vključena.

Zavrni klic z SMS – Izberite **Da**, da klicalcu pošljete besedilno sporočilo s pojasnilom, zakaj niste mogli sprejeti klica. Glejte 'Sprejem ali zavrnitev klica' na strani 25.

Besedilo sporočila – Napišite vsebino besedilnega sporočila, ki naj se pošlje ob zavrnitvi klica.

Slika v video klicu – Pošiljanje svoje slike ob prejemu videoklica lahko preprečite. Izberite sliko, ki bo prikazana namesto videa.

Nasvet: Če želite spremeniti nastavitve preusmerjanja klicev, pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve > Preusmeritve**. Glejte 'Preusmerjanje klicev' na strani 100.

Izberite **Samod. ponovni klic** in **Vključeno**, da bo telefon po neuspelem poskusu klica poskusil še največ desetkrat. Samodejno klicanje končate s pritiskom na .

Povzetek po klicu vključite, če želite, da telefon za kratek čas prikaže približno trajanje zadnjega klica.

Hitro klicanje – Izberite **Vključeno**, da boste lahko številke, dodeljene tipkam za hitro klicanje (**2** abc – wxyz **9**), klicali z daljšim pritiskom ustrezne tipke. Glejte tudi 'Hitro klicanje telefonske številke' na strani 24.

Odg. s katerok. tipko – Izberite **Vključeno**, in klice boste lahko sprejemali s kratkim pritiskom katere koli tipke, razen , ,  in .

Uporabljena linija (omrežna storitev) – Ta nastavek je na voljo le, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve liniji. Izberite, katero linijo želite uporabljati za klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko prejmete klice z obeh linij. Če izberete **Linija 2** in niste naročeni na to omrežno storitev, ne boste mogli klicati. Ko je izbrana linija 2, je v pripravljenosti prikazan znak **2**.

 **Nasvet:** V stanju pripravljenosti lahko med telefonskima linijama preklapljate tako, da pridržite  **#** .

Menjava linije (omrežna storitev) – Če želite preprečiti menjavo linije, izberite **Menjava linije** > **Onemogoči**, če

to omogoča vaša kartica SIM. Za spremembo te nastavitve potrebujete kodo PIN2.



Nastavitve povezave

Podatkovne povezave in dostopne točke

Telefon podpira paketne podatkovne povezave () , kot je storitev GPRS v omrežjih GSM.

 **Glosar:** Storitve GPRS (General Packet Radio Service) uporablja tehnologijo paketnega prenosa podatkov; podatki se v mobilnem omrežju prenašajo v majhnih paketih.

Za vzpostavitev podatkovne povezave potrebujete dostopno točko. Določite lahko različne vrste dostopnih točk, na primer:

- večpredstavnostno dostopno točko za pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil
- dostopno točko za spletno aplikacijo, za prikaz strani WML ali XHTML
- internetno dostopno točko (IAP) za pošiljanje in prejemanje e-pošte

Pri ponudniku storitev se pozanimajte, kakšno dostopno točko potrebujete za želeno storitev. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na paketne podatkovne

storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Paketne podatkovne povezave v omrežjih GSM in UMTS

Kadar telefon uporabljate v omrežjih GSM in UMTS, imate lahko aktivnih več podatkovnih povezav hkrati, dostopne točke pa si jih lahko delijo. V omrežju UMTS ostanejo te povezave aktivne tudi med glasovnimi klici. Če želite preveriti aktivne podatkovne povezave, glejte 'Nadzornik povezav' na strani 87.

Pod znakom moči signala se lahko glede na uporabljeno omrežje prikažejo naslednji znaki:



– Omrežje GSM, na voljo je paketni prenos podatkov.



– Omrežje GSM, paketni prenos podatkov je aktiven, podatki se prenašajo.



– Omrežje GSM, aktivnih je več paketnih podatkovnih povezav.



– Omrežje GSM, paketni prenos podatkov je zadržan. (To se lahko zgodi na primer med glasovnimi klici.)



– Omrežje UMTS, na voljo je paketni prenos podatkov.



– Omrežje UMTS, paketni prenos podatkov je aktiven, podatki se prenašajo.



– Omrežje UMTS, aktivnih je več paketnih podatkovnih povezav.

Prejem nastavitvev dostopne točke

Nastavitve za dostopno točko vam lahko pošlje ponudnik storitev v besedilnem sporočilu ali pa so že shranjene v telefonu. Glejte 'Podatki in nastavitve' na strani 53.

Če želite ustvariti novo dostopno točko, odprite **Orodja > Nastavitve > Povezava > Dostopne točke**.

Dostopno točko lahko mobilni operater ali ponudnik storitev zaščiti pred spreminjanjem (🔒). Zaščitene dostopnih točk ne morete spreminjati ali brisati.

Dostopne točke



Možnosti na seznamu **Dostopne točke** so **Uredi**, **Nova dostop. točka**, **Zbriši**, **Pomoč** in **Izhod**.

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.

Ime povezave – Vpišite opisno ime za povezavo.

Podatkovni nosilec – Glede na izbrano vrsto povezave so na voljo samo nekatera polja z nastavitvami. Obvezno morate izpolniti vsa polja, označena z **Mora biti določen**, ali rdečo zvezdico. Druga polja lahko pustite prazna, razen če vam je ponudnik storitev naročil drugače.



Možnosti pri urejanju nastavitvev dostopne točke so **Spremeni**, **Dodatne nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

Podatkovno povezavo lahko uporabljate le, če jo podpira mobilni operater in če je vključena na kartici SIM.

Ime dostopne točke (samo za paketne podatke) – Ime dostopne točke je potrebno za vzpostavitev povezave z omrežji za paketni prenos podatkov in UMTS. Ime dostopne točke dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

 **Nasvet:** Glejte tudi 'Nastavitve za prejemanje večpredstavnostnih sporočil in e-pošte' na strani 51, 'E-pošta' na strani 59 in 'Dostop do spleta' na strani 65.

Uporabniško ime – Za povezavo je navadno potrebno uporabniško ime; dobite ga pri ponudniku storitev. Uporabniško ime pogosto razlikuje med velikimi in malimi črkami.

Zahtevaj geslo – Če morate ob vsaki prijavi vpisati novo geslo ali če gesla ne želite shraniti v telefon, izberite **Da**.

Geslo – Za podatkovno povezavo je morda potrebno geslo, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Za geslo je pogosto pomembno, ali je izpisano z malimi ali velikimi črkami.

Preverjanje – Izberite **Normalno** ali **Zaščiten**.

Domača stran – Vpišite spletni naslov ali naslov centra za večpredstavnostna sporočila, odvisno od tega, na kaj se nanaša nastavek.

Izberite **Možnosti** > **Dodatne nastavitve**, da bi lahko spremenili naslednje nastavitve:

Vrsta omrežja – Izberite uporabljeni internetni protokol: **Nastavitve IPv4** ali **Nastavitve IPv6**.

Naslov IP telefona – Vnesite naslov IP svojega telefona.

Imenski strežniki – V nastavitve **Prim. domenski strež.:** vnesite naslov IP primarnega strežnika DNS. V **Sek. domenski strež.:** vnesite naslov IP sekundarnega strežnika DNS. Naslova lahko dobite pri ponudniku storitev.

 **Glosar:** Storitve DNS je internetna storitev, ki prevaja imena domen, kot je www.nokia.com, v naslove IP, kot je 192.100.124.195.

Naslov posredn. str. – Vpišite naslov IP posredniškega strežnika.

Št. vrat posr. strežn. – Vpišite številko vrat posredniškega strežnika.

Paketni prenos

Nastavitve za paketni prenos podatkov vplivajo na vse dostopne točke, ki uporabljajo paketno podatkovno povezavo.

Povez. za paketni pr. – Če izberete **Ko je na voljo** in omrežje podpira paketni prenos podatkov, se telefon prijavi v ustrezno omrežje. Poleg tega je hitrejša tudi vzpostavitev podatkovne povezave, na primer za pošiljanje in prejemanje e-pošte. Če izberete **Po potrebi**, bo telefon podatkovno povezavo vzpostavil le ob vklopu aplikacije ali izvedbi postopka, ki jo zahteva. Če omrežje GPRS ni v

dosegu, ko je izbrana nastavitve **Ko je na voljo**, bo telefon v rednih presledkih poskusil vzpostaviti povezavo GPRS.

Dostopna točka – Ime dostopne točke potrebujete, če želite telefon uporabljati kot modem za paketni prenos podatkov v računalnik.

Nastavitve

Nastavitve zaupanja vrednega strežnika lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev, lahko pa so shranjene tudi na vaši kartici SIM ali USIM. Te nastavitve lahko shranite v telefon in jih pregledujete ali brišete v meniju **Nastavitve**.



Datum in čas

Glejte 'Nastavitve ure' na strani 16.

Glejte tudi jezikovne nastavitve v razdelku 'Splošno' na strani 92.



Varnost

Telefon in SIM

Zahteva po kodi PIN – Če je vključena zahteva po kodi PIN, bo telefon ob vsakem vklopu zahteval, da jo vpišete. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po kodi

PIN. Glejte 'Glosar za kodo PIN in kodo za zaklepanje' na strani 98.

Koda PIN/Koda PIN2/Koda za zaklepanje – Tu lahko spremenite kodo za zaklepanje, kodo PIN in kodo PIN2. Te kode lahko vključujejo le številke od **0** do **9**. Glejte 'Glosar za kodo PIN in kodo za zaklepanje' na strani 98.

Izogibajte se uporabi kod za dostop, podobnih številkam za klic v sili, kot je 112, da preprečite nehoteno klicanje na številke za klice v sili.

Če pozabite katero koli od teh kod, se obrnite na ponudnika storitev.

Zakasn. samod. zakl. – Tu lahko določite čas, po katerem se telefon samodejno zaklene in ga lahko odklenete le s kodo za zaklepanje. Vpišite čas zakasnitve v minutah ali izberite **Brez**, da samodejno zaklepanje izključite.

Če želite odkleniti telefon, vpišite kodo za zaklepanje.



Opomba: Tudi če je telefon zaklenjen, lahko v profilu Brez povezave kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana vanj.



Nasvet: Če želite ročno zakleniti telefon, pritisnite **1**. Odpre se seznam ukazov. Izberite **Zakleni telefon**.

Zakleni ob zam. SIM – Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ko vanj vstavite novo, neznano kartico SIM. Telefon hrani seznam že znanih in potrjenih kartic SIM.

Omejeno klicanje – Odhodne klice in besedilna sporočila lahko omejite na določene telefonske številke, če kartica SIM to omogoča. Za to funkcijo potrebujete kodo PIN2. Če želite prikazati seznam števil za omejeno klicanje, pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve > Varnost > Telefon in SIM > Omejeno klicanje**. Če želite na seznam za omejeno klicanje dodati nove številke, izberite **Možnosti > Nova vizitka** ali **Dodaj iz imenika**. Ko je vključeno **Omejeno klicanje**, paketne podatkovne povezave niso mogoče, razen pri pošiljanju besedilnih sporočil prek paketne povezave. V tem primeru morate na seznam za omejeno klicanje dodati prejemnikovo številko in številko centra za sporočila.

 Možnosti v pogledu **Omejeno klicanje** so **Odpri, Pokliči, Vključi omejeno kl./Izključi omejeno kl., Nova vizitka, Uredi, Zbriši, Dodaj v Imenik, Dodaj iz Imenika, Poišči, Označi/Opusti, Pomoč** in **Izhod**.

 **Opomba:** Kadar so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (kot so **Zapore klicev, Zaprta skupina upor.** in **Omejeno klicanje**), morda lahko vseeno kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v telefon.

Zaprta skupina upor. (omrežna storitev) – Določite lahko skupino oseb, ki jih je mogoče klicati in od njih sprejemati klice.

Potrjevanje stor. SIM (omrežna storitev) – Telefon lahko nastavite tako, da med uporabo storitev kartice SIM prikazuje potrditvena obvestila.

Glosar za kodo PIN in kodo za zaklepanje

Koda PIN (Personal Identification Number) ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Koda PIN (4 do 8 števil) navadno dobite skupaj s kartico SIM. Po treh zaporednih vnosih napačne kode PIN se koda blokira in jo morate pred ponovno uporabo kartice SIM odblokirati. Glejte informacije o kodi PUK v tem razdelku.

Kodo UPIN navadno dobite s kartico USIM. Kartica USIM je izboljšana različica kartice SIM, ki jo podpirajo mobilni telefoni UMTS. Koda UPIN ščiti kartico USIM pred nepooblaščenno uporabo.

Koda PIN2 (od 4 do 8 števil) je priložena nekaterim karticam SIM in je potrebna za dostop do nekaterih funkcij.

Kodo za zaklepanje, sestavljeno iz 5 števil, potrebujete za zaklepanje telefona in s tem preprečevanje nepooblaščenne uporabe. Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na **12345**. Če želite preprečiti nepooblaščenno uporabo telefona, spremenite kodo za zaklepanje. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona.

Kodi PUK (Personal Unblocking Key) in PUK2 (8 števil) sta potrebni za zamenjavo blokirane kode PIN oziroma PIN2. Navadno ju dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na svojega operaterja.

Kodo UPUK, sestavljeno iz 8 števil, potrebujete za odblokiranje blokirane koda UPIN. Navadno jo dobite s kartico USIM. Če je niste, se obrnite na svojega operaterja.

Kodo denarnice potrebujete za uporabo storitev denarnice. Glejte 'Denarnica' na strani 74.

Upravljanje certifikatov

Digitalni certifikati ne zagotavljajo varnosti, uporabljajo se za preverjanje izvora programske opreme.

V glavnem pogledu upravljanja certifikatov lahko pregledate seznam certifikatov, ki so shranjeni v telefonu. Seznam osebnih certifikatov lahko odprete s tipko .

 Možnosti v glavnem pogledu upravljanja certifikatov so **Podrobn. certifikata**, **Zbriši**, **Nastavit. zaupanja**, **Označi/Opusti**, **Pomoč** in **Izhod**.

 **Glosar:** Digitalni certifikati se uporabljajo za preverjanje izvora spletnih strani XHTML ali WML in nameščene programske opreme. Certifikatu lahko zaupate le, če je njegov izvor pristen.

Digitalne certifikate morate uporabljati pri povezovanju s spletnimi bankami, drugimi stranmi in strežniki, ki hranijo zaupne podatke. Uporabite jih lahko tudi za zmanjšanje tveganja zaradi virusov in druge nevarne programske opreme ter za zagotovitev pristnosti programske opreme, ki jo nalagate in nameščate.

 **Pomembno:** Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov znatno manjše, jih morate za zagotovitev povečane varnosti uporabljati pravilno. Obstoj certifikata sam po sebi ne zagotavlja nobene zaščite; v telefonu morajo biti shranjeni pravilni, pristni in zaupanja vredni certifikati, saj le ti zagotavljajo varnost. Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če se prikaže obvestilo **Certifikat je potekel** ali **Certifikat še ni veljaven**, čeprav ste prepričani, da bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v telefonu pravilno nastavljena.

Pregledovanje podrobnosti certifikatov in preverjanje pristnosti

O identiteti strežnika ste lahko prepričani le, če sta bila preverjena podpis in obdobje veljavnosti strežniškega certifikata.

Če identiteta strežnika ali prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se na zaslonu prikaže obvestilo.

Če želite preveriti podrobnosti certifikata, ga poiščite in izberite **Možnosti** > **Podrobn. certifikata**. Ko odprete podrobnosti certifikata, telefon preveri veljavnost certifikata in prikaže eno od naslednjih obvestil:

- **Certifikatu ne zaupate** – Aplikacije, ki uporabljajo certifikat, še niste izbrali. Glejte 'Spreminjanje nastavitvev zaupanja' na strani 100.
- **Certifikat je potekel** – Izbranemu certifikatu je potekla veljavnost.
- **Certifikat še ni veljaven** – Izbrani certifikat še ni veljaven.
- **Certifikat je poškodovan** – Certifikat je neuporaben. Obrnite se na izdajatelja certifikata.

Spreminjanje nastavitvev zaupanja

Pred spreminjanjem kakršnih koli nastavitvev certifikata se prepričajte, da res zaupate njegovemu lastniku in da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Poiščite certifikat agencije za izdajanje certifikatov in izberite **Možnosti > Nastavit. zaupanja**. Če certifikat to omogoča, se prikaže seznam aplikacij, ki ga lahko uporabljajo. Primer:

- **Namest. za Symbian: Da** – Certifikat omogoča preverjanje izvora nove aplikacije za operacijski sistem Symbian.
- **Internet: Da** – Certifikat lahko uporabljate za preverjanje strežnikov.
- **Namestitev aplikacije: Da** – Certifikat omogoča preverjanje izvora nove aplikacije Java.

Izberite **Možnosti > Spremeni zaupanje** in spremenite vrednost.



Preusmerjanje klicev

Preusmeritve omogočajo preusmerjanje dohodnih klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

- 1 Pritisnite  in izberite **Orodja > Nastavitve > Preusmeritve**.
- 2 Izberite, katere klice želite preusmeriti: **Glasovni klici** ali **Podatkovni in video klici**.
- 3 Izberite želeno preusmeritev. Če želite preusmeriti glasovne klice, kadar je vaša številka zasedena ali kadar dohodni klic zavrnete, izberite **Če je telefon zaseden**.
- 4 Vključite preusmeritev (**Vključi**), jo izključite (**Prekliči**) ali preverite, če je vključena (**Preveri stanje**). Hkrati je lahko vključenih več preusmeritev.

Ko so preusmerjeni vsi klici, je v pripravljenosti prikazana ikona .

Zapore in preusmeritve klicev ne morejo biti vključene hkrati.



Zapore klicev (omrežna storitev)

Zapore klicev vam omogočajo omejevanje dohodnih in odhodnih klicev. Za to funkcijo potrebujete geslo za

zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Izberite zeleno zaporo in jo vključite (**Vključiti**), izključite (**Prekliči**) ali preverite njeno stanje (**Preveri stanje**). **Zapore klicev** veljajo za vse klice, tudi podatkovne.

Zapore klicev in **Preusmeritve** ne morejo biti vključene hkrati.

Če je vključena zapora klicev, morda lahko vseeno kličete nekatere številke za klic v sili.



Omrežje

Naprava Nokia 6680 lahko samodejno preklaplja med omrežjema GSM in UMTS. Omrežje GSM označuje ikona  v pripravljenosti, omrežje UMTS pa ikona .

Omrežni način (možnost je prikazana le, če jo operater podpira) – Izberite, katero omrežje želite uporabljati. Če izberete možnost **Dvojni način**, bo telefon samodejno izbral omrežje GSM ali UMTS, skladno s parametri omrežja in pogodbami o gostovanju med mobilnimi operaterji. Več podrobnosti lahko dobite pri mobilnem operaterju.



Opozorilo: Če telefon nastavite, da uporablja samo omrežje GSM, ne boste mogli klicati niti v sili ali uporabljati drugih funkcij, ki potrebujejo povezavo z omrežjem, kadar izbrano omrežje ne bo na voljo.

Izbira operaterja – Izberite **Samodejno**, če želite, da telefon poišče eno od razpoložljivih omrežij, ali **Ročno**, če želite izbrati omrežje na seznamu. Ko telefon izgubi povezavo z ročno izbranim omrežjem, predvaja ton za napako in zahteva, da izberete novo omrežje. Operater izbranega omrežja mora imeti podpisano pogodbo o gostovanju z vašim mobilnim operaterjem.



Glosar: Pogodba o gostovanju (roaming) je pogodba med dvema ali več mobilnimi operaterji, ki omogoča, da naročniki enega operaterja uporabljajo tudi storitve drugih operaterjev.

Informacije o celici – Izberite **Vključeno**, da bo telefon pokazal, kdaj je prijavljen v omrežje MCN in vključil prejemanje informacij o celici.



Nast. dodatne opreme

Znaki, ki se prikažejo v pripravljenosti:



– Telefon je povezan s slušalkami.



– Telefon je povezan s kompletom za uporabnike slušnih aparatov.



– Slušalke niso na voljo ali pa je bila povezava Bluetooth s slušalkami prekinjena.

Izberite **Slušalke**, **Komplet za slušni ap.** ali **Prost. opr. Bluetooth**, in na voljo bodo naslednje možnosti:

Izberite **Privzeti profil**, da izberete profil, ki naj se vključi ob vsaki povezavi izbrane dodatne opreme s telefonom. Glejte 'Nastavljanje tonov' na strani 13.

Samodejni sprejem, da bo telefon po petih sekundah samodejno sprejel dohodni klic. Če je Opozarjanje na dohodni klic nastavljeno na **Kratek pisk** ali **Tiho**, samodejnega sprejema ne morete vključiti.



Glasovni ukazi

Telefon lahko upravljate tudi z glasovnimi ukazi. Posnamete jih enako kot glasovne oznake. Glejte 'Dodajanje glasovne oznake' na strani 31.

Pritisnite  in izberite **Orodja > Glas. ukazi**.

Dodajanje glasovnega ukaza za aplikacijo

Za vsako aplikacijo lahko shranite le en glasovni ukaz.

- 1 Izberite aplikacijo, ki ji želite dodati glasovni ukaz. Če želite na seznam dodati novo aplikacijo, izberite **Možnosti > Nova aplikacija**.
- 2 Izberite **Možnosti > Dodaj glasovni ukaz**. Glejte 'Dodajanje glasovne oznake' na strani 31.



Nadzornik aplikacij

Pritisnite  in izberite **Orodja > Nadzornik**. V telefon lahko namestite dve vrsti aplikacij in programske opreme:

- Aplikacije J2ME™, ki temeljijo na tehnologiji Java™, s končnico .jad ali .jar ().
- Druge aplikacije in programsko opremo, primerno za operacijski sistem Symbian (). Namestitvene datoteke imajo pripono .sis. Namestite le programsko opremo, ki je razvita posebej za telefon Nokia 6680.

Namestitvene datoteke lahko v telefon prenesete iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot prilogo e-poštnemu sporočilu ali prek vmesnika Bluetooth. Aplikacijo lahko v telefon ali na pomnilniško kartico namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite. Če za prenos datoteke uporabite program Raziskovalec (Microsoft Windows Explorer), jo shranite na pomnilniško kartico (zunanjí disk).

Nameščanje aplikacij in programske opreme

Ikone aplikacij so naslednje:

 Aplikacija .sis

-  Aplikacija Java
-  Aplikacija še ni povsem nameščena.
-  aplikacija je nameščena na pomnilniški kartici.

 **Pomembno:** Aplikacije nameščajte le iz virov, ki omogočajo ustrezno zaščito proti škodljivi programski opremi.

Pred nameščanjem storite naslednje:

Če si želite ogledati vrsto aplikacije, številko različice in ponudnika ali razvijalca aplikacije, izberite **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.

Izberite **Možnosti** > **Prikaži certifikat**, da prikažete podrobnosti varnostnega certifikata aplikacije. Glejte 'Upravljanje certifikatov' na strani 99.

Če namestite datoteko, ki vsebuje posodobitev ali popravke za že nameščeno aplikacijo, lahko izvirno aplikacijo vrnete v prvotno stanje le, če imate tudi izvirno namestitveno datoteko ali popolno varnostno kopijo. Če želite aplikacijo vrniti v prvotno stanje, jo odstranite in znova namestite iz izvirne namestitvene datoteke ali varnostne kopije.

 **Nasvet:** Aplikacijo lahko namestite tudi s programom Nokia Application Installer, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite. Paket je na CD-ju, ki ste ga dobili s telefonom.

Za namestitev aplikacij Java je potrebna datoteka s pripono .jar. Če ni na voljo, bo telefon morda zahteval, da jo

naložite. Če za aplikacijo ni določene dostopne točke, bo telefon zahteval, da jo določite. Pred nalaganjem datoteke JAR boste morda morali vpisati še uporabniško ime in geslo za dostop do strežnika. Dobite ju pri ponudniku ali razvijalcu aplikacije.

1 Odprite aplikacijo **Nadzornik** in poiščite namestitveno datoteko.

Lahko tudi poiščete namestitveno datoteko v pomnilniku telefona ali na pomnilniški kartici, jo izberete in pritisnete , da se začne namestitev.

2 Izberite **Možnosti** > **Namesti**.

 **Nasvet:** Namestitveno datoteko lahko naložite in namestite med brskanjem; ni vam treba prekiniti povezave.

Med nameščanjem telefon prikazuje informacije o poteku namestitvenega postopka. Če želite namestiti aplikacijo, ki ne vsebuje digitalnega podpisa ali certifikata, telefon prikaže opozorilo. Nameščanje aplikacije nadaljujte le, če ste prepričani o njenem izvoru in vsebini.

 Možnosti v glavnem pogledu **Nadzornik** so **Namesti**, **Prikaži podrobnosti**, **Pojdi na spl. naslov**, **Prikaži certifikat**, **Pošlji**, **Odstrani**, **Naloži aplikacije**, **Prikaži dnevnik**, **Pošlji dnevnik**, **Posodobi**, **Nastavitve**, **Pomoč** in **Izhod**.

Če želite zagnati nameščeno aplikacijo, jo poiščite in pritisnite .

Če želite vzpostaviti omrežno povezavo in si ogledati dodatne informacije o aplikaciji, jo poiščite in izberite **Možnosti** > **Pojdi na spl. naslov**, če je na voljo.

Če želite videti, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.

Če želite namestitveni dnevnik poslati službi za podporo uporabnikom, da lahko vidijo, kaj ste namestili ali odstranili, izberite **Možnosti** > **Pošlji dnevnik** > **Prek SMS**, **Prek MMS**, **Prek Bluetooth** ali **Prek e-pošte** (na voljo le, če so shranjene ustrezne e-poštne nastavitve).

Odstranjevanje aplikacij in programske opreme

Poiščite programski paket in izberite **Možnosti** > **Odstrani**. Pritisnite **Da**, da dejanje potrdite.

Če odstranite programsko opremo, jo lahko znova namestite le, če imate izvirni programski paket ali njegovo varnostno kopijo. Če odstranite programski paket, najverjetneje ne boste več mogli odpirati dokumentov, ustvarjenih s to programsko opremo.



Opomba: Če je druga nameščena programska oprema odvisna od odstranjene, lahko neha delovati. Podrobnosti najdete v dokumentaciji nameščene programske opreme.

Nastavitve za aplikacije

Nameščanje aplikacij – Izberite vrsto programske opreme, ki jo želite namestiti: **Vključeno**, **Samo podpisane** ali **Izključeno**.

Prev. certif. ob pov. – Izberite, če želite pred nameščanjem aplikacije preveriti spletne certifikate.

Privz. spletni naslov – Nastavite privzeti naslov za preverjanje spletnih certifikatov.

Nekatere aplikacije Java lahko za nalaganje dodatnih podatkov ali komponent zahtevajo klic, pošiljanje sporočila ali omrežno povezavo z dostopno točko. V glavnem pogledu **Nadzornik** poiščite aplikacijo in izberite **Možnosti** > **Nastav. skupine apl.**, da spremenite nastavitve za to aplikacijo.



Ključni za vklop – Tu lahko delate z datotekami, ki imajo zaščitene avtorske pravice.

Zaščita avtorskih pravic preprečuje kopiranje, spreminjanje, prenašanje ali posredovanje nekaterih slik, tonov zvonjenja in druge vsebine.

Pritisnite  in izberite **Orodja** > **Ključ.za vk.**, da si ogledate ključe za vklop digitalnih pravic, ki so shranjeni v telefonu.

- Veljavni ključ (🔑) so povezani z vsaj eno večpredstavnostno datoteko.
- Pri poteklih ključih (🔑) nimate časa za uporabo datoteke ali pa se je izteklo časovno obdobje, v katerem lahko datoteko uporabljate. Če si želite ogledati potekle ključe (**Potekli**), pritisnite .
- Če želite kupiti več časa za uporabo ali podaljšati obdobje uporabe večpredstavnostne datoteke, izberite ključ za vklop in **Možnosti** > **Vključí vsebino**. Ključev za vklop ne morete posodobiti, če je prejemanje sporočil spletnih storitev onemogočeno. Glejte 'Sporočila spletnih storitev' na strani 61.
- Za prikaz neuporabljenih ključev (**Neuporabl.**) dvakrat pritisnite . Neuporabljeni ključ niso povezani z večpredstavnostnimi datotekami, shranjenimi v telefonu.
- Če si želite ogledati podrobnosti, na primer veljavnost ali zmožnost pošiljanja datoteke, izberite ključ za vklop in pritisnite .

Odpravljanje napak

Vprašanja in odgovori

Povezovanje prek tehnologije Bluetooth

V: Zakaj ne morem najti prijateljeve naprave?

O: Preverite, ali imata obe napravi vključen vmesnik Bluetooth.
Napravi ne smeta biti oddaljeni več kot 10 metrov, med njima pa naj ne bodo zidovi in druge ovire.
Poskrbite, da druga naprava nima vključenega načina "Skrito".
Preverite, ali sta napravi združljivi.

V: Zakaj ne morem končati povezave Bluetooth?

O: Če je z vašim telefonom povezana druga naprava, lahko prekinete povezavo v drugi napravi ali pa izključite vmesnik Bluetooth. Izberite [Povezov.](#) > [Bluetooth](#) > [Izključeno](#).

Večpredstavnostna sporočila

V: Kaj naj storim, ko me telefon obvesti, da ne more sprejeti večpredstavnostnega sporočila, ker je pomnilnik poln?

O: Potrebna količina pomnilnika je navedena v obvestilu o napaki: [Ni dovolj pomnilnika za nalaganje sporočila](#). [Najprej zbršite nekaj podatkov](#). Če želite pregledati, koliko prostora v pomnilniku zasedajo različne vrste

podatkov, izberite [Nadzornik dat.](#) > [Možnosti](#) > [Podrobnosti pomnil.](#)

V: Za kratek čas se prikaže obvestilo [Nalagam sporočilo](#). Kaj se dogaja?

O: Telefon skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za večpredstavnostna sporočila.
Preverite, ali so nastavitve za večpredstavnostna sporočila pravilne in ali so v telefonskih številkah ali naslovih napake.
Izberite [Sporočila](#) > [Možnosti](#) > [Nastavitve](#) > [Večpredstav. sporočilo](#).

V: Kako naj končam podatkovno povezavo, če jo telefon nenehno vzpostavlja?

O: Če želite preprečiti vzpostavljanje podatkovne povezave, izberite [Sporočila](#) in eno od naslednjih možnosti:
[Ob sprejemu sporočil](#) > [Preloži nalaganje](#) – Če želite, da se večpredstavnostno sporočilo shrani v centru in ga lahko naložite pozneje, na primer po preverjanju nastavitvev. Po tej spremembi mora telefon omrežju vseeno poslati informacije. Ko želite naložiti sporočilo, izberite [Tako](#) [naloži](#).
[Ob sprejemu sporočil](#) > [Zavrni sporočilo](#) – Če želite zavrniti vsa prejeta večpredstavnostna sporočila. Po tej spremembi telefon pošlje informacije centru za večpredstavnostna sporočila, ki potem zbršijo vsa čakajoča sporočila.

Spr. večpredst. spor. > **Izključeno** – Če želite, da telefon preze vsa prejeta večpredstavna sporočila. Po tej spremembi telefon ne bo več vzpostavljaval povezav z omrežjem, ki so potrebne za večpredstavna sporočila.

Sporočila

V: Zakaj ne morem izbrati vizitke?

O: V vizitki ni telefonske številke ali e-poštnega naslova. Vizitki dodajte manjkajoče podatke v aplikaciji **Imenik**.

Kamera

V: Zakaj slike niso ostre?

O: Zaščitno steklo objektivna je morda umazano.

Koledar

V: Zakaj številke tednov niso prikazane?

O: Če ste spremenili nastavitve koledarja tako, da se teden ne začne na ponedeljek, se številke tednov ne prikažejo.

Storitve brskalnika

V: Kaj naj storim, če telefon prikaže naslednje obvestilo: **Ni določene veljavne dostopne točke. Določite jo v spletnih nastavitvah.**?

O: Vnesite pravilne nastavitve brskalnika. Navodila lahko dobite pri ponudniku storitev.

Dnevnik

V: Zakaj je dnevnik videti prazen?

O: Morda ste vključili filter, v dnevniku pa ni dogodkov, ki bi mu ustrezali. Če želite prikazati vse dogodke, izberite **Povezov.** > **Dnevnik** > **Možnosti** > **Filter** > **Vse komunikacije**.

V: Kako lahko zbršem podatke v dnevniku?

O: Izberite **Povezov.** > **Dnevnik** > **Možnosti** > **Počisti dnevnik** ali **Nastavitve** > **Trajanje dnevnika** > **Ni dnevnika**. Tako boste trajno zbrisali vsebino dnevnika, sezname zadnjih klicev in poročila o dostavi sporočil.

Povezovanje z računalnikom

V: Zakaj imam težave pri povezovanju telefona in računalnika?

O: V računalniku mora biti nameščen in zagnan programski paket PC Suite. Preberite priročnik za paket Nokia PC Suite; najdete ga na CD-ju. Če želite več informacij o uporabi programske opreme Nokia PC Suite, odprite vgrajeno pomoč ali obiščite spletne strani za podporo na naslovu www.nokia.com.

Kode za dostop

V: Kaj so moja koda za zaklepanje, koda PIN in koda PUK?

O: Privzeta koda za zaklepanje je **12345**. Če kodo pozabite ali izgubite, se obrnite na prodajalca telefona. Če pozabite ali izgubite kodo PIN ali PUK ali če je niste dobili, se obrnite na svojega ponudnika mobilnih storitev. Informacije o geslih dobite pri ponudniku dostopne točke, na primer pri ponudniku internetnih storitev (ISP), ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

Aplikacija se ne odziva

V: Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?

O: Odprite okno za preklapljanje med aplikacijami tako, da pridržite tipko . Poiščite aplikacijo in jo zaprite s tipko **C**.

Zaslon telefona

V: Zakaj se ob vsakem vklopu telefona na zaslonu pojavijo spremenjene ali svetle pike oziroma prazna območja?

O: To je za to vrsto zaslonov značilno. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki ostanejo vključene ali izključene. To je normalno in ne gre za napako.

Pomnilnik skoraj poln

V: Kaj lahko storim, ko je pomnilnik telefona skoraj poln?

O: Redno brišite naslednje predmete, da vam ne bo zmanjkalo pomnilnika:

Sporočila v mapah **Prejeto**, **Osnutki** in **Poslano** v meniju **Sporočila**

naložena e-poštna sporočila v pomnilniku telefona shranjene spletne strani

slike in fotografije v meniju **Galerija**

Če želite zbrisati vizitke, beležke v koledarju, števec trajanja in stroškov klicev, rezultate iger in druge podatke, odprite ustrezno aplikacijo. Če se ob brisanju več predmetov prikaže katero od naslednjih opozoril: **Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka. Najprej zbr. nekaj podatkov.** ali **Pomnilnik skoraj poln. Zbrišite nekaj podatkov.**, poskusite predmete zbrisati posamič (začnite z najmanjšim).

V: Kako lahko podatke pred brisanjem shranim?

O: Podatke lahko shranite na naslednje načine:

V združljivem računalniku z nameščeno programsko opremo Nokia PC Suite izdelajte varnostne kopije vseh podatkov.

Slike lahko pošljete na e-poštni naslov in jih nato shranite v računalnik.

Pošljite podatke združljivi napravi prek povezave Bluetooth.

Podatke shranite na združljivo pomnilniško kartico.

Podatki o bateriji

Polnjenje in praznjenje

To napravo napaja baterija za polnjenje. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, kupite novo baterijo. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Pred odstranitvijo baterije napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Naprave ne puščajte priključene na polnilnik. Prekomerno polnjenje lahko skrajša življenjsko dobo baterije. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa izprazni sama od sebe. Izjemno visoke ali nizke temperature vplivajo na sposobnost baterije za polnjenje.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer takrat, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, četudi je baterija polna. Delovanje baterije je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj! Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Kadar je to mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.


Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preverita njeno pristnost. Če pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

Preverjanje pristnosti holograma

- 1 Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilni znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.
- 2 Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.
- 3 Če stran nalepke sprskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210. Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.

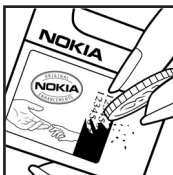

- 4 Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu www.nokia.com/batterycheck.

Ustvarite besedilno sporočilo, vpišite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in sporočilo pošljite na številko +44 7786 200276.

Pri tem veljajo domače in mednarodne tarife operaterjev. Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.



In če baterija ni pristna?

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo na najbližji pooblaščen servis ali v pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškodbe naprave in dodatne opreme. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o pristnih baterijah Nokia dobite na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje zaščitili garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in druge tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Naprave ne hranite na mrazu. Ko se nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne poskušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

- Za čiščenje leč (na primer leč fotoaparata, senzorja za razdaljo in senzorja za svetlobo) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

Vsi zgornji predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis Nokia.

Dodatni varnostni napotki

Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo na določenih območjih, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v običajnem položaju delovanja. Da zagotovite upoštevanje omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, uporabljajte le dodatno opremo, ki jo je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Ko je naprava vključena in jo nosite s sabo, vedno uporabljajte le odobreno držalo ali torbico.

Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v njem. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo, če je vklopljena, vedno najmanj 15,3 cm od spodbujevalnika,
- naj naprave ne nosijo v napravnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če imate kakršen koli razlog za sum, da prihaja do interference, napravo takoj izklopite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu (oziroma njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničila garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali pravilno deluje. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem predelu skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo. Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta aktivira s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav na območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina aktivira, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izklopite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko nastane eksplozija, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemijskih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: podpalubja čolnov; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

Klici v sili



Pomembno: Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Zato ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na mobilni telefon.

Izvedba klica v sili:

- 1 Če naprava ni vklopljena, jo vklopite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v napravo pravilno vstavljena veljavna kartica SIM ali USIM.
- 2 Pritisnite , kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbrši in je naprava pripravljena za klice.
- 3 Vnesite številko za klic v sili, ki velja na območju, na katerem telefonirate. Številke za klic v sili se razlikujejo glede na območje.
- 4 Pritisnite tipko .

Če so vključene določene funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.



OPOZORILO! V profilu Brez povezave ne morete klicati, razen nekaterih števil za klic v sili, niti uporabljati drugih omrežnih funkcij.

Informacije o potrditvi (SAR)

TA NAPRAVA USTREZA MEDNARODNIM ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, ki jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije z rednim in temeljitim preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za mobilne naprave uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična hitrost absorpcije, SAR). Mednarodne smernice določajo omejitev SAR na 2,0 W/kg*. Preskušanje za SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižji. Naprava je namreč narejena tako, da deluje z različno močjo in oddaja ravno dovolj moči za doseg omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj s približevanjem antene bazni postaji.

Najvišja izmerjena vrednost SAR za to napravo pri uporabi ob ušesu je 0,69 W/kg.

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost RF-sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ali kadar je od telesa oddaljena vsaj 1,5 cm. Če med uporabo telefon nosite s torbico, zaponko za pas ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen najmanj 1,5 cm.

Da bi lahko prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora ta naprava imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

* SAR za mobilne naprave je omejena na 2,0 W/kg, porazdeljeno prek 10 g telesnega tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o SAR v drugih regijah obiščite spletno mesto <http://www.nokia.com> in preglejte podatke o izdelku.

Stvarno kazalo

A

aplikacije, Java 102

B

besedilno sporočilo 50

bližnjice

kamera 34

spletna povezava 65

Bluetooth

geslo, glosarska razlaga 85

ikone naprav 85

izklop 87

kazalniki stanja povezave 86

naslov naprave 85

povezovanje naprav,

seznanjanje 85

seznanjanje, glosarska razlaga 85

slušalke 101

tovarniško nastavljen geslo 85

zahteva po povezavi 85

zahteva po seznanjanju 85

Brisanje pomnilnika

Informacije v dnevniku 107

C

CD 87

center SMS, center za kratka
sporočila 58

center za besedilna sporočila
dodajanje novega 58

certifikati 99

Č

čas

nastavitve 97

D

datoteka SIS 102

datum

nastavitve 97

denarnica 74

nastavitve 77

ponastavljanje kode

za denarnico 77

prikaz podrobnosti o vstopnici 76

shranjevanje podrobnosti

o karticah 75

vpisovanje kode za denarnico 75

dnevnik

brisanje vsebine 28

filtriranje 28

DNS, Domain Name Service (storitev
za imena domen), glosarska
razlaga 96

domače mesto 17

dostopne točke 94

nastavitve 95

dremež

budilka 16

opozorilo za vpis v koledarju 63

E

e-pošta 50

brez povezave 56

nalaganje iz nabiralnika 55

nastavitve 59

oddaljeni nabiralnik 54

odpiranje 55

pregledovanje prilog 55

samodejno nalaganje 55

G

- galerija 38
- glasovna sporočila 23
- glasovne oznake 31, 102
 - dodajanje 31, 102
 - klicanje 31
- glasovno klicanje 31, 102

H

- hitra sporočila 78
 - blokiranje 80
 - ID uporabnika, glosarska razlaga 81
 - posamezni pogovori 81
 - pošiljanje hitrih sporočil 80
 - pošiljanje zasebnih sporočil 80
 - shranjevanje sporočil 80
 - skupine 82
 - vzpostavitev povezave s strežnikom 78
- hitro klicanje 24

I

- Internetne dostopne točke (IAP)
 - Glejte *dostopne točke*
- izklop zvoka 43
- izrezovanje besedila 49

J

- Java
 - Glejte *aplikacije, Java*

K

- kabel USB 87
- kamera
 - nastavljanje kontrasta 34, 37
 - nastavljanje svetlosti 34, 37
 - nočni način 34
 - pošiljanje slik 20, 35
 - prilagajanje nastavitev videokamere 38
 - samosprožilec 35
 - shranjevanje videoposnetkov 38
 - zaporedno slikanje 35
- kartica SIM
 - imena in številke 30
 - kopiranje imen in števil v telefon 30
 - sporočila 57
- klici
 - klicane številke 27
 - mednarodni 23
 - nastavitve 93
 - nastavitve preusmerjanja klicev 100
 - prevezovanje 26
 - sprejeti 27
 - trajanje 27

- ključ za vklop 105
- koda PIN 98
- koda UPIN 98
- koda UPUK 99
- koda za denarnico 75, 99
- koda za zaklepanje 98
- kode 97
 - koda PIN 98
 - koda PIN2 98
 - koda za zaklepanje 98
- koledar
 - opozorilo 63
 - prekinjanje opozarjanja za vpis v koledarju 63
 - sinhronizacija s PC Suite 64
- konferenčni klici 25
- kontrast
 - nastavljanje za kamero 34, 37
- kopiranje
 - besedilo 49
 - vizitk med kartico SIM in pomnilnikom naprave 30
- L**
 - lepljenje besedila 49
 - ločljivost, glosarska razlaga 36

M**meni**

preurejanje 12

N**nabiralnik** 54

samodejno nalaganje 55

nadzor glasnosti 17

med klicem 23, 24

zvočnik 17

nadzornik datotek 17**naslov IP, glosarska razlaga** 96**nastavitve**

certifikati 99

datum in čas 97

denarnica 77

dostopne točke 95

jezik 92

koda PIN 98

koda UPIN 98

koda UPUK 99

koda za denarnico 99

koda za zaklepanje 98

kode za dostop 97

koledar 64

komplet za uporabnike slušnega
aparata 101

nastavitve za hitra sporočila 78

nastavitve za pomenke 79, 83

ohranjevalnik zaslona 93

podatkovne povezave 94

povezava Bluetooth 84

preusmeritve 100

prilagajanje telefona 12

slušalke 101

tovarniške nastavitve 92

zapore klicanja 100

zaslon 93

**nastavitve kompleta za uporabnike
slušnega aparata** 101

nastavitve povezave 94

nastavitve slušalk 101

O

oddaljeni nabiralnik 54

omejeno klicanje 98

opomnik

Glejte *koledar, opozorilo*

opozorila

budilka 16

opozorila za vpise v koledarju 63

P

paketne podatkovne povezave

nastavitve 96

paketne podatkovne povezave: 87

GPRS, glosarska razlaga 94

PC Suite

podatki v koledarju 64

pregledovanje podatkov

v pomnilniku telefona 18

prenašanje glasbenih datotek

na pomnilniško kartico 39

prenašanje slik v računalnik 38

sinhronizacija 87

podatkovne povezave

podrobnosti 88

zapiranje 88

pomenki

Glejte *hitra sporočila*

pomnilnik

praznjenje pomnilnika 27

prikaz porabe pomnilnika 18

pomnilniška kartica 19

pošiljanje

slike 20, 35

videoposnetki 41

vizitke 30

povezave z računalnikom 87

povezovanje s PC-jem

prek Bluetooth ali kabla USB 87

prazen zaslon

Glejte *stanje pripravljenosti*

predvajalnik videoposnetkov

Glejte *Real Player*

prenos vsebine iz drugega telefona 14
 prilagajanje 14
 pripravljenost 12
 programska oprema
 prenašanje datotek v napravo 102
 prostoročno
 glejte *zvočnik*.

S

samodejno iskanje 52
 sinhronizacija 88
 sličice
 v vizitko 29
 snemanje glasovnih oznak 31, 102
 snemanje videoposnetkov 38
 so 95
 splet
 dostopne točke,
 glejte *dostopne točke*
 sporočila
 besedilno sporočilo 50
 e-pošta 50
 samodejno iskanje 52
 večpredstavnostno sporočilo 50
 svetlost
 nastavljanje za kamero 34, 37
 zaslon 93

T

telefonski predal 23
 preusmerjanje klicev
 v telefonski predal 100
 spreminjanje številke 23
 toni zvonjenja
 dodajanje osebnega tona
 zvonjenja 30
 odstranjevanje osebnega tona
 zvonjenja 31
 prejemanje v besedilnih
 sporočilih 53
 trajanje dnevnika 28

U

ukazi USSD 47
 ukazi za storitve 47
 upravljanje digitalnih pravic, DRM
 glejte *ključi za vklop*
 ura
 drež 16
 nastavitve 16
 opozorilo 16
 urejanje videoposnetkov 40
 dodajanje prehodov 40
 dodajanje učinkov 40
 dodajanje zvočnih posnetkov 40
 lastni videoposnetki 40

V

večpredstavnostna sporočila 50
 večpredstavnostne datoteke
 hitro predvajanje naprej 43
 izklop zvoka 43
 previjanje 43
 zapis datotek 43
 videoklic
 sprejem 25
 zavrnitev 25
 videoposnetek 23
 videoposnetki 38
 videosnemalnik
 Glejte *kamera*
 vizitke
 shranjevanje tonov DTMF 26
 vstavljanje slik 29
 Z
 začasni pomnilnik
 brisanje 69
 zadnji klici
 Glejte *dnevnik*
 zapisi datotek
 datoteka JAD 102
 datoteka JAR 102, 103
 datoteka SIS 102
 Real Player 43

zaščita avtorskih pravic

glejte ključi za vklop

zaščitna koda

Glejte *koda za zaklepanje*

zaznamek, glosarska razlaga 66

zvočni posnetki 38

zvočnik 17

izklop 17

vklop 17

zvoki

izklop zvonjenja 25

snemanje zvoka 73

snemanje zvoka 69