

**NOKIA
6681**



Hi/fin ®, LZS ®©1988-98, Hi/fin. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

يُحظر استخدام هذا المنتج بأي شكل يتوافق مع المعيار المرئي لـ MPEG-4، فيما عدا الاستخدام المتعلق مباشرة بـ (أ) البيانات أو المعلومات (ب) الاستخدام المتوفر والذي يمكن الحصول عليه مجاناً من مستهلك لا يعمل في مؤسسة تجارية بخصص عمله فيها بتوفير المنتج و (ج) للاستخدام الشخصي فقط؛ و (د) الاستخدامات الأخرى المرخصة بشكل خاص ومنفصل بواسطة MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia تتبع سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو إستتباعية أو مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مزودة 'على علاتها'. وبإستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك لكنه لا يقتصر على، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، أن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. وتحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. الرجاء فحص الأمر مع أقرب تاجر Nokia إليك.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برنامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

إعلان المطابقة. نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION وتحت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج RM-57 مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الاتحاد الأوروبي يتم تجميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجتمعات منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجزاء الملحقة المميزة بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصففة.



حقوق النشر والطبع © 2005 Nokia Corporation. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia و Nokia Connecting People و Pop-Port علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة نوكيا Nokia Corporation. كما أن أي منتج أو أسماء شركات ورد ذكرها هنا قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية كل منها للشركة المالكة لها.

Nokia tune علامة صوتية خاصة بـ Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Stac®, LZS®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation.

Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

حول إضافة تطبيقات إلى الهاتف NOKIA 6681

نظرية أخرى للمسؤولية القانونية تنجم عن تثبيت البرنامج أو استخدامه أو عدم القدرة على استخدامه حتى إذا تم إخطار NOKIA أو الشركات التابعة لها بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار وذلك إلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها. بسبب عدم سماح بعض البلدان/الولايات/السلطات القضائية بالاستثناء المذكور أعلاه أو تحديد المسؤولية القانونية ولكنها قد تسمح بتحديد المسؤولية القانونية، وفي مثل هذه الحالات، سوف تكون المسؤولية القانونية لـ NOKIA أو موظفيها أو الشركات التابعة لها في حدود ٥٠ يورو. لن يقوم أي من مشتملات هذا التنازل بإحجاج الحقوق القانونية لأي طرف يتم التعامل معه كمشتملك.

سوف تجد بعيرة البيع بطاقة ذاكرة مصغرة مزودة بالفلتية MultimediaMemoryCard (RS-MMC) تحتوي على تطبيقات إضافية من Nokia ومن مطورين تابعين لجهات خارجية. قد يختلف محتوى بطاقة الذاكرة RS-MMC ومدى توافر التطبيقات والخدمات من بلد إلى آخر و/أو من مزود آخر و/أو من مشغل شبكة إلى آخر. تتوفر التطبيقات ومعلومات إضافية حول طريقة استخدامها بشبكة الإنترنت على العنوان www.nokia.com/support وبلغات محددة فقط. تعتمد بعض العمليات والميزات على بطاقة SIM و/أو الشبكة أو رسائل الوسائط المتعددة MMS أو على توافق الأجهزة والتسبيقات المدعومة للمحتوى. قد يختلف مدى توافر الخدمات من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. تكون بعض الخدمات عرضة إلى التغيير بشكل منفصل.

بدون ضمان

تم إنشاء تطبيقات الجهات الخارجية المتوفرة على بطاقة ذاكرة الوسائط المتعددة المصغرة

MultimediaMemoryCard (RS-MMC) بواسطة أشخاص أو كيانات لا تتبع Nokia

ولا تنتمي إليها وهي مملوكة لهم. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع و/أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الجهات الخارجية هذه. وعلى هذا النحو، لا تتحمل Nokia أية مسؤولية بخصوص دعم المستخدمين أو بخصوص طريقة عمل تطبيقات الجهات الخارجية هذه ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أية ضمانات لهذه التطبيقات.

عليك الإقرار بأن البرامج و/أو التطبيقات (التي يُشار إليها بوجه عام بمصطلح "البرامج") مقدمة "كما هي" بدون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمناً وإلى الحد الذي تسمح به القوانين المعمول بها. لا توفر NOKIA ولا الشركات التابعة لها أية بيانات أو ضمانات، سواء صريحة أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملاعته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق البرامج لبراءة حقوق النشر أو حقوق العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بأية جهة خارجية. لا تضمن NOKIA أو الشركات التابعة لها بأن يقوم كل عنصر من عناصر البرنامج بالوفاء بمتطلباتك ولا تضمن عدم تعطل عملية تشغيل البرنامج أو خلوها من الأخطاء. تتحمل أنت المسؤولية الكاملة ومخاطر اختيار البرامج لإنجاز ما تتوي القيام به بالإضافة إلى عملية التثبيت والاستخدام والنتائج التي يتم الحصول عليها. لن تكون NOKIA أو موظفيها أو الشركات التابعة لها في أي حال من الأحوال مسؤولة مسؤولية قانونية عن أية خسارة في الأرباح أو العائدات أو المبيعات أو البيانات أو المعلومات أو تكاليف المشتريات للبرامج أو الخدمات البديلة أو تلف الممتلكات أو الإصابات الجسدية أو تعطيل سير الأعمال أو عن أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو اقتصادية أو احتياطية أو تأديبية أو خاصة أو لاحقة بغض النظر عن سببها سواء نجمت في وجود اتفاق أم بطريق الخطأ أم بسبب الإهمال أم بسبب

حقوق النشر والطبع © 2005 NOKIA. جميع الحقوق محفوظة.
NOKIA و NOKIA CONNECTING PEOPLE وعلامتان تجاريتان مسجلتان لشركة
NOKIA CORPORATION.

NOKIA CORPORATION

NOKIA MULTIMEDIA MARKETING

P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FINLAND

TEL. +358 7180 08000

TELEFAX +358 7180 34016

WWW.NOKIA.COM

ISSUE 2 AR, 9237038

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

المحتويات

٢١	الاتصال السريع برقم هاتف
٢٢	إجراء مكالمة جماعية
٢٢	الرد على مكالمة أو رفضها
٢٢	انتظار المكالمات (خدمة شبكة)
٢٣	الخيارات المتاحة أثناء مكالمة صوتية
٢٣	السجل
٢٣	آخر المكالمات
٢٣	مدة المكالمات
٢٤	حزم البيانات
٢٤	مراقبة كافة أحداث الاتصالات
٢٦	الأسماء (دليل الهاتف)
٢٦	حفظ الأسماء والأرقام
٢٦	الأرقام والعناوين الافتراضية
٢٧	نسخ الأسماء
٢٧	دليل SIM وخدمات SIM الأخرى
٢٧	إضافة نغمات رنين للأسماء
٢٨	الاتصال الصوتي
٢٨	إضافة بصمة صوت
٢٨	إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت
٢٩	إنشاء مجموعات أسماء
٢٩	إزالة أعضاء من مجموعة

٩	سلامتك
١٢	إضفاء طابع شخصي على هاتفك
١٢	ضبط النغمات
١٣	وضع غير متصل بالشبكة
١٣	نقل محتوى من هاتف آخر
١٤	تغيير شكل الهاتف
١٥	وضع الاستعداد النشط
١٦	الهاتف
١٦	وضع شريط المعصم
١٦	الساعة
١٦	ضبط الساعة
١٧	التوقيت الدولي
١٧	التحكم في مستوى الصوت ومكبر الصوت
١٧	مدير الملفات
١٨	عرض استهلاك الذاكرة
١٨	ذاكرة منخفضة — إخلاء مساحة بالذاكرة
١٩	أداة بطاقة الذاكرة
١٩	تهيئة بطاقة الذاكرة
٢١	إجراء المكالمات
٢١	المكالمات الصوتية

٤٢ الرسائل

- ٤٣ كتابة النص
- ٤٣ الإدخال التقليدي للنص
- ٤٤ الإدخال التنبئي للنص—القاموس
- ٤٥ نسخ نص إلى الحافظة
- ٤٦ كتابة الرسائل وإرسالها
استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني
- ٤٧ الإلكتروني
- ٤٨ صندوق الوارد—استقبال الرسائل
- ٤٨ رسائل الوسائط المتعددة
- ٤٩ البيانات والضبط
- ٤٩ رسائل خدمة الويب
- ٤٩ حافظاتي
- ٥٠ صندوق البريد
- ٥٠ فتح صندوق البريد
- ٥٠ استرداد رسائل البريد الإلكتروني
- ٥١ حذف رسائل البريد الإلكتروني
- ٥٢ قطع الاتصال بصندوق البريد
- ٥٢ صندوق الحفظ—الرسائل المراد إرسالها
- ٥٣ عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM
- ٥٣ ضبط الرسائل
- ٥٣ الرسائل القصيرة
- ٥٤ رسائل الوسائط المتعددة
- ٥٥ البريد الإلكتروني
- ٥٦ رسائل خدمة الويب

٣٠ الكاميرا والأستوديو

- ٣٠ الكاميرا
- ٣٠ التقاط الصور
- ٣٢ التقاط الصور بالتسلسل
- ٣٢ التقاط صورة شخصية—الموقت الذاتي
- ٣٢ الفلاش
- ٣٢ ضبط الألوان والإضاءة
- ٣٣ ضبط إعدادات الكاميرا
- ٣٣ تسجيل الفيديو
- ٣٤ ضبط إعدادات مسجل الفيديو
- ٣٥ الأستوديو
- ٣٥ عرض الصور

٣٧ الصور

- ٣٧ محرر الفيديو
- ٣٧ تعديل الفيديو والأصوات والحركات الانتقالية
- ٣٨ مدير الصور
- ٣٩ طباعة الصور
- ٣٩ اختيار الطباعة
- ٣٩ معاينة الطباعة
- ٣٩ ضبط الطباعة
- ٣٩ RealPlayer™
- ٤٠ تشغيل مقاطع الفيديو أو مقاطع الصوت
- ٤٠ المحتوى المتدفق عبر الأثير
- ٤١ تلقي إعدادات RealPlayer

٦٦ المكتب

٦٦	المسجل
٦٦	المهام
٦٦	إنشاء قائمة مهام
٦٦	الحاسبة
٦٦	حساب النسب المئوية
٦٧	ملاحظات
٦٧	المحول
٦٧	ضبط عملة أساسية وأسعار صرف العملات

٦٩ تطبيقاتي

٦٩	ذهاب إلى — إضافة اختصارات
٦٩	حذف اختصار
٦٩	المحفظة
٧٠	إنشاء رمز محفظة
٧٠	تخزين تفاصيل البطاقة الشخصية
٧٠	إنشاء ملاحظات شخصية
٧١	إنشاء وضع محفظة
٧١	عرض تفاصيل التذاكر
٧١	ضبط المحفظة
٧٢	إعادة ضبط المحفظة ورمز المحفظة

٧٣ IM — الرسائل الفورية (الدردشة)

٧٣	تلقي ضبط رسائل الدردشة
٧٣	الاتصال بمركز خدمة الدردشة
٧٣	تعديل ضبط الدردشة

٥٧	الإذاعة المحمولة
٥٧	إعدادات أخرى

٥٨ التقويم

٥٨	إنشاء إدخالات التقويم
٥٩	شاشات عرض التقويم
٥٩	ضبط منبه التقويم
٥٩	إزالة إدخالات التقويم
٥٩	ضبط التقويم

٦٠ الويب

٦٠	الوصول إلى الويب
٦٠	استلام إعدادات المستعرض
٦٠	إدخال الضبط يدويًا
٦١	شاشة عرض "العلامات"
٦١	إضافة علامات يدويًا
٦١	إرسال العلامات
٦١	إجراء اتصال
٦٢	أمان الاتصال
٦٢	تصفح
٦٣	عرض الصفحات المحفوظة
٦٣	تنزيل عناصر وشرائها
٦٤	إنهاء اتصال
٦٤	تقريب الذاكرة الوسيطة
٦٤	ضبط الويب

٨٤	تزامن البيانات
٨٥	مدير الجهاز
٨٥	ضبط وضع مركز الخدمة
٨٦	الأدوات
	الضبط
٨٦	ضبط الهاتف
٨٧	ضبط المكالمات
٨٨	ضبط الاتصال
٩١	التاريخ والوقت
٩١	الحماية
٩٤	تحويل المكالمات
٩٤	حظر المكالمات (خدمة شبكة)
٩٥	الشبكة
٩٥	ضبط الجهاز الملحق
٩٥	الأوامر الصوتية
٩٥	إضافة أمر صوتي إلى تطبيق
٩٦	مدير التطبيقات
٩٦	تثبيت التطبيقات والبرامج
٩٧	إزالة التطبيقات والبرامج
٩٨	ضبط التطبيقات
	مفاتيح التنشيط—تتعامل مع الملفات التي تخضع للحقوق
٩٨	النشر والطبع
٩٩	استكشاف المشكلات وإصلاحها
٩٩	س و ج

٧٤	البحث عن مستخدمين ومجموعات الدردشة
٧٤	الانضمام إلى مجموعة دردشة ومغادرتها
٧٤	الدردشة
٧٥	تسجيل الدردشة
٧٥	عرض المحادثات وبدء إجرائها
٧٦	أسماء الدردشة
٧٧	إدارة مجموعات الدردشة
٧٧	إدارة مجموعة الدردشة
٧٧	إنشاء مجموعة دردشة جديدة
٧٨	إضافة أو حذف أعضاء المجموعة
٧٨	ضبط مركز الدردشة
٧٩	التوصيل
	اتصال Bluetooth
٧٩	عدادات اتصال Bluetooth
٨٠	إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth
٨١	الأجهزة المقترنة
٨١	استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth
٨٢	إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth
٨٢	اتصالات الكمبيوتر
٨٢	القرص المضغوط
٨٢	استخدام الهاتف كمودم
٨٢	مدير الاتصالات
٨٣	عرض تفاصيل اتصالات البيانات
٨٣	التزامن عن بُعد
٨٤	إنشاء وضع تزامن جديد

١٠٥ معلومات أمان إضافية

١٠٨ الفهرس

١٠٢ معلومات البطارية

١٠٢ الشحن و التفريغ

١٠٢ إرشادات التحقق من بطارية Nokia

١٠٣ مصادقة الملصق المجسم

١٠٣ ماذا إذا لم تكن البطارية مصدقة؟

١٠٤ العناية و الصيانة

أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



الاستعمال الآمن لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



السلامة على الطريق تأتي أولاً يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



الخدمة المؤهلة لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التشويش تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



الملحقات الإضافية والبطاريات استخدم الملحقات الإضافية والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



أغلق الهاتف في المستشفيات اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



مقاومة الماء هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.



أغلق الهاتف داخل الطائرة اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشاً داخل الطائرة.



النسخ الاحتياطية تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزونة في هاتفك.





التوصيل بأجهزة أخرى عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

مكالمات الطوارئ تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على **112** لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على **1**. أخبرهم بموقعك. لا تنته المكالمة حتى يطلب منك ذلك.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تتأكد في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الهاتف النقال. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الهاتف على الخصائص التي تقدمها الشبكة الخلوية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك والقيام بالاشتراك في هذه الخدمات. كما تحصل على التعليمات الإضافية اللازمة لتشغيلها وبخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه الخدمات. إن عدة تحديات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع الحروف المستندة إلى اللغات والخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك. مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

هذا الهاتف اللاسلكي من طراز 99 GSM Release 99 و3GPP ويدعم خدمة GPRS، وهو مصمم لدعم شبكات Release 97 GPRS أيضاً. وعلى الرغم من هذا، قد تعاني من مشكلات في التوافق عند استخدامه في إصدارات 97 من شبكات GPRS. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من مزايا هذا الجهاز، مثل MMS والاستعراض والبريد الإلكتروني وتنزيل المحتوى عبر المستعرض أو عبر MMS، تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

معلومات عن هاتفك

الهاتف النقال المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM 900/1800/1900. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمات المحلي.

عند استخدام المزايا الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

تحذير:  كي تتمكن من استخدام خصائص أخرى، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهاتف المحمول محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

الملحقات الإضافية والبطاريات وأجهزة الشحن

تأكد من رقم الموديل لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الهاتف معد للاستعمال عندما يكون مزودًا بتيار من أجهزة الشحن LCH-12 و ACP-12.

 **تحذير:** استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الإضافية المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطرًا.

للتأكد من توفر الملحقات الإضافية المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق إضافي، اسحب المأخذ (الفيشة) وليس السلك.

قد يحتوي الهاتف وملحقاته الإضافية على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

إضفاء طابع شخصي على هاتفك

- لتغيير ملاحظة الترحيب إلى صورة فوتوغرافية أو صورة متحركة، حدد **الأدوات > الضبط > الهاتف > عام > الترحيب أو الشعار**.
- لتخصيص نغمة معينة لأحد الأسماء، حدد **الأسماء**. انظر 'إضافة نغمات رنين للأسماء'، الصفحة ٢٧.
- لتخصيص اتصال سريع لأحد الأسماء، اضغط المفتاح المحدد في وضع الاستعداد (يتم حجز **٥٥ 1** لصندوق البريد الصوتي) واضغط **(٦)**. اضغط **نعم**، ثم حدد أحد الأسماء.
- لإعادة تنظيم القائمة الرئيسية، في القائمة الرئيسية، حدد **الخيارات > نقل أو نقل إلى الحافظة أو حافظة جديدة**. يمكن نقل التطبيقات التي لا يتم استخدامها بكثرة إلى الحافظات، ووضع التطبيقات الأكثر استخدامًا في "القائمة الرئيسية".

ضبط النغمات



لإعداد وتخصيص نغمات الرنين، ونغمات التنبيه للرسائل، وغيرها من النغمات الخاصة بالأحداث أو البيانات أو مجموعات متصلين مختلفة، اضغط على **(٩)**، وحدد **الأدوات > الأوضاع**. يمكنك مشاهدة الوضع المحدد حاليًا في أعلى شاشة العرض أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد. في حالة استخدام الوضع **عام**، لا يظهر سوى التاريخ الحالي فقط.

ملاحظة: قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة قد طالب بنظام ترتيب مختلف لعناصر القائمة أو تضمين رموز مختلفة في قائمة الهاتف. اتصل بمزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو خدمة العملاء الخاصة بـ **Nokia** للحصول على مساعدة خاصة بأي ميزات تختلف عن تلك الموجودة في هذا الدليل.

- لتغيير صورة الخلفية في وضع الاستعداد، أو ما يتم عرضه على الشاشة المؤقتة، انظر 'تغيير شكل الهاتف'؛ الصفحة ١٤.
- لاستخدام شاشة عرض وضع الاستبدال للوصول السريع إلى التطبيقات التي تُستخدم بشكل متكرر، انظر 'وضع الاستعداد النشط'؛ الصفحة ١٥.
- لتخصيص نغمات الرنين، انظر 'ضبط النغمات'؛ الصفحة ١٢.
- لتغيير الاختصارات المخصصة للضغطات المختلفة لمفتاح التمرير في وضع الاستعداد، انظر 'وضع الاستعداد'؛ الصفحة ٨٦.
- لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد، حدد **الساعة > الخيارات > الضبط > نوع الساعة > تناظري أو رقمي**.
- لتغيير نغمة تنبيه الساعة، حدد **الساعة > الخيارات > الضبط > نغمة التنبيه ونغمة**.
- لتغيير نغمة تنبيه التقويم، حدد **التقويم > الخيارات > الضبط > نغمة التنبيه للتقويم**.

⚠ تحذير: إذا لم يكن الهاتف متصلًا بالشبكة، يمكنك إجراء مكالمات لبعض أرقام الطوارئ فقط، أو استخدام ميزات تتطلب تغطية من شبكة الاتصال. لإجراء اتصالات، قم بتغيير الوضع لتنشيط وظائف الهاتف. عند إقفال الهاتف، يجب إدخال رمز إلغاء الإقفال قبل أن تتمكن من تغيير الوضع وإجراء المكالمات.

⚠ تحذير: يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل لاستخدام الوضع **غير متصل بالشبكة**. لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.

للخروج من وضع **غير متصل بالشبكة** حدد وضعًا آخر، ثم حدد **الخيارات > تشغيل > نعم**. يقوم الهاتف بإعادة تمكين الإرسال اللاسلكي (بفرض توفر إشارة قوية للشبكة). في حالة تشغيل اتصال Bluetooth قبل إدخال وضع **غير متصل بالشبكة** سيتم إلغاء تنشيطه. يعاد تنشيط اتصال Bluetooth آليًا بعد ترك وضع **غير متصل بالشبكة** انظر 'إعدادات اتصال Bluetooth'؛ الصفحة ٧٩.

نقل محتوى من هاتف آخر



يمكنك نسخ أسماء وتقويم وصور ومقاطع فيديو وصوت باستخدام اتصال Bluetooth من هاتف Nokia Series 60 متوافق.

لتغيير الوضع، اضغط على **(i)** في وضع الاستعداد. انتقل إلى الوضع الذي تريد تنشيطه واضغط على **موافق**.

🔍 تلميح! عند اختيار نغمة، تقوم الحافظة **النغمات المنزلة** بفتح قائمة بالعلامات. يمكنك تحديد علامة وبدء اتصال بصفحة ويب لتنزيل نغمات.

لتعديل وضع، حدد **الأدوات > الأوضاع**. انتقل إلى الوضع، وحدد **الخيارات > تخصيص**. مرر للوصول إلى الوضع الذي تريد تغييره، واضغط **(o)** لفتح الخيارات. يُشار إلى النغمات المخزنة على بطاقة الذاكرة بـ **[]**. يمكنك التمرير خلال قائمة النغمات والاستماع إلى كل نغمة قبل إجراء التحديد. اضغط على أي مفتاح لإيقاف الصوت.

لإنشاء وضع جديد، حدد **الخيارات > إنشاء جديد**.

وضع غير متصل بالشبكة

يتيح لك وضع **غير متصل بالشبكة** إمكانية استخدام الهاتف دون الاتصال بالشبكة اللاسلكية. عندما تقوم بتنشيط وضع **غير متصل بالشبكة**، يتم إيقاف الاتصال بالشبكة اللاسلكية، كما هو موضح بالعلامة **[]** في مؤشر قوة الشبكة. يتم منع وصول جميع الإشارات اللاسلكية الواردة إلى الهاتف والخارجة منه. إذا حاولت إرسال رسائل، يتم وضعها في الحافظة "صندوق الحفظ" ليتم إرسالها في وقت لاحق.

🔍 تلميح! للتعرف على معلومات عن كيفية تغيير نغمة التنبية للتقويم أو للساعة، انظر 'إضفاء طابع شخصي على هاتفك'؛ الصفحة ١٢.

يمكن استخدام هاتف Nokia 6681 بدون بطاقة SIM. يتم تنشيط وضع غير متصل بالشبكة ألياً عند تشغيل الهاتف بدون بطاقة SIM. يتيح لك هذا إمكانية استخدام بطاقة SIM في هاتف آخر.

لتجنب تكرار المدخلات، يمكنك نقل نفس نوع المعلومات، على سبيل المثال الأسماء من الهاتف الآخر إلى هاتفك مرة واحدة فقط. ولنقل نفس المعلومات مرة أخرى، يجب عليك إرسال تطبيق النقل إلى الهاتف الآخر ثم تثبيته مرة أخرى.

قبل بدء النقل، يجب تنشيط إمكانية الاتصال بـ Bluetooth. في كل هاتف اضغط على ؛ وحدد اتصال < Bluetooth > مشغل. حدد اسماً لكل هاتف.

لنقل السياق:

- ١ اضغط على ؛ وحدد الأدوات < الناقل في هاتف Nokia 6681. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- ٢ يبحث الهاتف عن الهواتف التي تعمل بإمكانية الاتصال بـ Bluetooth. عند الانتهاء من البحث، حدد الهاتف الآخر من القائمة.
- ٣ يلزم إدخال رمز في هاتف Nokia 6681 الخاص بك. أدخل الرقم (١ - ١٦ رقماً) وحدد موافق. أدخل الرمز في الهاتف الآخر، وحدد موافق.
- ٤ يتم إرسال التطبيق الناقل إلى الهاتف الآخر على أنه رسالة.

٥ افتح الرسالة لتثبيت الناقل في الهاتف الآخر، واتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. تتم إضافة التطبيق إلى القائمة الرئيسية.

٦ في هاتف Nokia 6681 الخاص بك، حدد المحتوى المطلوب نسخه من الهاتف الآخر.

يتم نسخ المحتوى من ذاكرة وبطاقة الذاكرة الخاصين بالهاتف الآخر إلى هاتف Nokia 6681 الخاص بك وبطاقة الذاكرة. تعتمد المدة التي يتم خلالها النسخ على حجم البيانات التي يتم نسخها. يمكنك إلغاء عملية النسخ ومتابعتها في وقت لاحق.

تغيير شكل الهاتف



لتغيير شكل شاشة عرض الهاتف، بإضافة خلفية أو ألوان أو رموز، اضغط على ، ثم حدد الأدوات < الموضوعات. يُشار إلى الموضوع النشط بالعلامة . في الموضوعات يمكنك تجميع عناصر مختلفة معاً من موضوعات أخرى أو تحديد صور من الاستوديو لتخصيص موضوعات أخرى. يُشار إلى النغمات المخزنة على بطاقة الذاكرة بـ . لن يتاح استخدام الموضوعات الموجودة على بطاقة الذاكرة إذا قمت بإزالتها من الهاتف. احفظ الموضوعات على ذاكرة الهاتف قبل إزالة بطاقة الذاكرة أو أعد تركيب بطاقة الذاكرة لاستخدام الموضوعات.

الخيارات الموجودة في شاشة العرض الرئيسية لـ الموضوعات هي معاينة/تنزيل موضوع وتطبيق وتعديل وتعليمات وخروج.



لتنشيط موضوع، مرر للوصول إليه وحدد الخيارات < تطبيق.
لمعاينة موضوع، انتقل إليه ثم حدد الخيارات < معاينة.
لتعديل موضوعات، مرر للوصول إلى الموضوع وحدد الخيارات < تعديل لتغيير الخيارات التالية:

تظهر شاشة عرض وضع الاستعداد
النشط مع التطبيقات الافتراضية
بطول أعلى الشاشة والتقويم والمهام
وأحداث المشغل للأسفل.

انتقل إلى التطبيق أو الحدث واضغط
على (●).

لا يمكن استخدام اختصارات مفتاح
التمرير القياسية المتوفرة في وضع
الاستعداد عند تشغيل وضع الاستعداد
النشط.

لتغيير الاختصار الافتراضية للتطبيقات.

- ١ اضغط على (●)، وحدد الأدوات < الضبط < الهاتف < وضع
الاستعداد < وضع الاستعداد النشط واضغط على (●).
- ٢ ميز أحد اختصارات أحد التطبيقات، وحدد الخيارات < تعديل.
- ٣ حدد تطبيقًا جديدًا من القائمة ثم اضغط على (●).

- ورق الحائط—وهي الصورة التي سيتم عرضها كصورة خلفية في وضع الاستعداد.
- لوحة ألوان—وهي الألوان المستخدمة على الشاشة.
- شاشة مؤقتة—ويكون نوعها كما يلي: التاريخ والوقت، أو أي نص تكتبه بنفسك. انظر أيضًا ضبط مهلة الشاشة المؤقتة، الصفحة ٨٧.
- صورة في 'ذهاب إلى'—صورة الخلفية في تطبيق صورة في ذهاب إلى.

لإعادة موضوع محدد إلى الضبط الأصلي الذي كان عليه، حدد الخيارات < استرجاع موضوع أصلي عندما تقوم بتعديل الموضوع.

وضع الاستعداد النشط

استخدم شاشة عرض وضع الاستعداد للوصول السريع إلى التطبيقات التي تستخدمه بشكل متكرر.


قد تكون بعض الاختصارات ثابتة، لن تستطيع تغييرها.

الهاتف

وضع شريط المعصم

لف الشريط واربطه بإحكام.

ملاحظة: استخدم ملحقات Nokia المعتمدة فقط.

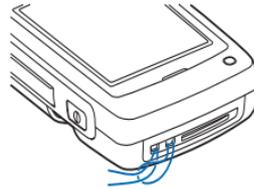

ضبط الساعة

لتغيير ضبط الساعة، حدد **الخيارات** < **الضبط** في الساعة.

لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد، انتقل لأسفل وحدد نوع **الساعة** < **تناظري** أو **رقمي**.

لتغيير نغمة المنبه، انتقل لأسفل وحدد **نغمة التنبيه**.

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية إلى هاتك (خدمة الشبكة)، انتقل لأسفل، وحدد **تحديث آلي للوقت**. حتى يسري ضبط **تحديث آلي للوقت**، تتم إعادة تشغيل الهاتف.

الساعة



الخيارات الموجودة في الساعة هي **ضبط المنبه** و**إعادة ضبط المنبه** و**حذف التنبيه** و**الضبط** و**تعليمات** و**خروج**.

اضغط **9** ثم حدد **الساعة**.

لضبط منبه جديد، حدد **الخيارات** < **ضبط المنبه**. أدخل وقت المنبه، ثم حدد **موافق**. عند تنشيط التنبيه، يظهر المؤشر **9** في وضع الاستعداد.

لإيقاف المنبه، اضغط على **إيقاف**. عند سماع أصوات نغمة التنبيه؛ حدد **غفوة** لإيقاف التنبيه لمدة خمس دقائق، بعدها يتم استئنافه. يمكنك تكرار ذلك بحد أقصى خمس مرات.

يتيح لك مكبر الصوت المضمن إمكانية الاستماع إلى الهاتف والتحدث فيه من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الهاتف على الأذن؛ على سبيل المثال وضعه على منضدة قريبه. تستخدم تطبيقات الصوت مكبر الصوت بشكل افتراضي.

هام: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.

- لاستخدام مكبر الصوت أثناء المكالمات، ابدأ المكالمات واضغط على (E).
- لإيقاف تشغيل مكبر الصوت أثناء قيامك بإجراء مكالمة أو الاستماع إلى صوت، اضغط على (E).

مدير الملفات



تستخدم العديد من مزايا الهاتف الذاكرة لتخزين البيانات. تتضمن هذه الميزات الأسماء والرسائل والصور ونغمات الرنين والنقويم وملاحظات المهام والوثائق والتطبيقات التي يتم تنزيلها. تعتمد المساحة الخالية المتاحة من الذاكرة على كمية البيانات الفعلية المحفوظة على ذاكرة الهاتف. يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة كمساحة تخزين إضافية. تتميز بطاقات الذاكرة بأنها قابلة لإعادة الكتابة عليها، بحيث يمكنك حذف البيانات وحفظها على بطاقة الذاكرة مرة أخرى.

لتغيير التوقيت الصيفي؛ انتقل لأسفل وحدد **تغيير التوقيت**. حدد **تشغيل** لإضافة ساعة واحدة إلى توقيت **بلد الإقامة**. انظر 'التوقيت الدولي' في الصفحة ١٧. عندما يكون التوقيت الصيفي نشطًا، يظهر المؤشر بج: في شاشة العرض الرئيسية للساعة.

التوقيت الدولي

افتح **الساعة** واضغط على (O) لفتح شاشة عرض التوقيت الدولي. من خلال شاشة عرض التوقيت الدولي، يمكنك عرض التوقيت في مدن مختلفة.

لإضافة مدن إلى القائمة، حدد **الخيارات** < **إضافة مدينة**. أدخل الأحرف الأولى من اسم المدينة. يظهر حقل البحث أليًا، ويتم عرض المدن المطابقة. حدد مدينة. يمكنك إضافة ١٥ مدينة إلى القائمة بحد أقصى.

لضبط المدينة الحالية، انتقل إلى مدينة ثم حدد **الخيارات** < **بلد الإقامة**. تظهر المدينة في شاشة عرض الساعة الرئيسية، ويتم تغيير التوقيت بالهاتف طبقًا للمدينة المحددة. تحقق من صحة التوقيت ومن أنه يطابق المنطقة الزمنية التي تتبعها.

التحكم في مستوى الصوت ومكبر الصوت



لرفع مستوى الصوت أو خفضه، أثناء إجراء مكالمة أو عند الاستماع إلى نغمة، اضغط على (O) أو (O) بالترتيب.

ذاكرة منخفضة — إخلاء مساحة بالذاكرة

إذا بدأت مساحة ذاكرة الهاتف المتاحة في الانخفاض وكان المتصفح مفتوحًا، فسوف يتم إغلاقه تلقائيًا لتحرير بعض مساحة الذاكرة. إذا لم يكن المتصفح مفتوحًا، وكانت مساحة ذاكرة الهاتف منخفضة، فسوف يعلمك الهاتف بانخفاض مساحة الذاكرة المتاحة وضرورة تحرير بعض الذاكرة.

لإخلاء مساحة بذاكرة الهاتف، انقل البيانات إلى بطاقة ذاكرة في مدير الملفات. قم بتمييز الملفات المطلوب نقلها، ثم حدد **الخيارات** < **نقل إلى الحافظة** < **بطاقة الذاكرة** وحافظة.

لحذف البيانات لإخلاء مساحة بالذاكرة، استخدم **م. الملفات** أو اذهب إلى التطبيق الخاص بذلك. على سبيل المثال، يمكنك حذف ما يلي:

- الرسائل من حافظات **صندوق الوارد** و**المسودات** و**الرسائل المرسله في الرسائل**
- رسائل البريد الإلكتروني المستردة من ذاكرة الهاتف
- صفحات الويب المحفوظة
- ملفات الصور أو الفيديو أو الصوت المحفوظة
- معلومات الاسم



لاستعراض الملفات والحافظات التي تحتوي عليها ذاكرة الهاتف أو الموجودة على بطاقة الذاكرة (في حالة تركيبها)، اضغط على **🔍**؛ وحدد **الأدوات** < **م. الملفات**. يتم فتح شاشة عرض ذاكرة الهاتف (📁). اضغط على **🔍** لفتح شاشة عرض ذاكرة الهاتف (📁).

لنقل الملفات إلى حافظة أو نسخها إليه، اضغط على **📁** و **🔍** في نفس الوقت لتمييز الملف، ثم حدد **الخيارات** < **نقل إلى الحافظة** أو **نسخ إلى الحافظة**.

رموز **م. الملفات**:



حافظة تحتوي على حافظة فرعية

للبحث عن ملف، حدد **الخيارات** < **بحث** ثم حدد الذاكرة المطلوب البحث فيها، وأدخل نص البحث الذي يطابق اسم الملف.

🔍 **تلميح!** يمكنك استخدام Nokia Phone Browser المتوفر ضمن Nokia PC Suite لعرض مختلف أنواع الذاكرة في الهاتف لديك. انظر القرص المضغوط المرفق بعبوة البيع.

عرض استهلاك الذاكرة

لعرض أنواع البيانات الموجودة بالهاتف والمقدار الذي يشغله مختلف أنواع البيانات على الذاكرة، حدد **الخيارات** < **تفاصيل الذاكرة**. انتقل لأسفل إلى **الذاكرة الخالية** لعرض مقدار المساحة الخالية من ذاكرة الهاتف.

لعرض مقدار مساحة الذاكرة الخالية على بطاقة الذاكرة، إذا كنت قد قمت بتركيب بطاقة ذاكرة في الهاتف، اضغط على **🔍** لفتح شاشة عرض بطاقة الذاكرة، ثم حدد **الخيارات** < **تفاصيل الذاكرة**.

الخيارات الموجودة في أداة بطاقة الذاكرة هي **ذاكرة الهاتف الاحتياطية واسترجاع من البطاقة** و**تهيئة بطاقة الذاكرة** و**اسم بطاقة الذاكرة** و**تفاصيل الذاكرة** و**تعليمات** و**خروج**.

- استخدم فقط بطاقات الوسائط المتعددة (MMC) المتوافقة مع هذا الجهاز. بطاقات الذاكرة الأخرى، مثل بطاقات الحماية الرقمية (SD) لا تتناسب مع فتحة بطاقات الوسائط المتعددة (MMC) وهي غير متوافقة مع هذا الجهاز. إن استخدام بطاقة ذاكرة غير متوافقة قد يدمر بطاقة الذاكرة والجهاز، كما قد يؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة غير المتوافقة.
- لعمل نسخ احتياطية من المعلومات المأخوذة من بطاقة ذاكرة الهاتف، حدد **الخيارات < ذاكرة الهاتف الاحتياطية**.
- لاسترجاع المعلومات المأخوذة من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الهاتف، حدد **الخيارات < استرجاع من البطاقة**.

تهيئة بطاقة الذاكرة

عند تهيئة إحدى بطاقات الذاكرة، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على البطاقة بشكل نهائي.

⚠️ **تلميح!** لإعادة تسمية بطاقة الذاكرة، حدد **الخيارات < اسم بطاقة الذاكرة**.

يتم تزويد بعض بطاقات الذاكرة مهيأة مسبقًا والبعض الآخر يتطلب التهيئة. قم باستشارة الموزع الخاص بك لتعرف ما إذا كان مطلوبًا منك تهيئة بطاقة الذاكرة قبل الاستخدام أم لا.

- ملاحظات التقييم
- التطبيقات المنزلة. انظر أيضًا 'مدير التطبيقات'، الصفحة ٩٦.
- أي بيانات أخرى لم تعد في حاجة إليها.

أداة بطاقة الذاكرة



⚠️ **ملاحظة:** يستخدم هذا الهاتف بطاقة الوسائط المتعددة (٣/١،٨ فولت) صغيرة الحجم مزدوجة الفولتية. لضمان إمكانية التشغيل الداخلية، استخدم فقط بطاقات الوسائط المتعددة مزدوجة الفولتية. تأكد من توافق بطاقة الوسائط المتعددة من خلال المصنع أو مزود الخدمة.

اضغط على **🔑** وحدد **الأدوات < الذاكرة**. يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة كمساحة تخزين إضافية. يمكنك أيضًا عمل نسخة احتياطية من معلومات ذاكرة الهاتف، واسترجاع المعلومات إلى الهاتف لاحقًا. لا يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة إذا كان باب فتحة بطاقة الذاكرة مفتوحًا. احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.

لا تفتح باب فتحة بطاقة الذاكرة أثناء التشغيل. قد يؤدي فتح باب فتحة البطاقة إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز، وقد تلتف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

لتهيئة بطاقة الذاكرة، حدد **الخيارات** < **تهيئة بطاقة الذاكرة**. حدد **نعم** للتأكيد. بعد اكتمال عملية التهيئة، أدخل اسمًا لبطاقة الذاكرة، ثم حدد **موافق**.

إجراء المكالمات

المكالمات الصوتية

☞ **تلميح!** لرفع الصوت أو خفضه أثناء المكالمات؛ اضغط **⓪** أو **Ⓛ**.

- 1 في وضع الاستعداد؛ أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة. اضغط **C** لمسح الرقم الذي كتيبه. لإجراء المكالمات الدولية، اضغط **+ * مرتين** لكتابة الحرف **+** (يحل محل رموز الاتصال الدولية)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر)، ثم اكتب رقم الهاتف.
2 اضغط **↵** للاتصال بالرقم.
3 اضغط **Ⓜ** لإنهاء المكالمات (أو لإلغاء محاولة الاتصال).

☞ **تلميح!** لتغيير رقم هاتف صندوق البريد الصوتي الخاص بك؛ اضغط **☎**؛ وحدد **الأدوات < بريد صوتي < الخيارات < تغيير الرقم**. أدخل الرقم (يمكنك الحصول عليه من مزود الخدمة لديك)، واضغط **موافق**.

يؤدي الضغط على **Ⓜ** إلى إنهاء المكالمات دوماً، حتى في حالة وجود تطبيق آخر نشط.

لعمل مكالمات من **الأسماء**؛ اضغط على **☎** وحدد **الأسماء**. انتقل حتى تصل إلى الاسم الذي تريده؛ أو اكتب الحروف الأولى من الاسم في الحقل "بحث". يتم سرد الأسماء المماثلة في شكل قائمة. اضغط **↵** لبدء الاتصال.

يجب عليك نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى **الأسماء** حتى يمكنك إجراء مكالمات بهذه الطريقة. انظر 'نسخ الأسماء' الصفحة ٢٧.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة)؛ اضغط مع الاستمرار على **☎** في وضع الاستعداد. انظر أيضاً 'تحويل المكالمات'، الصفحة ٩٤.

للاتصال بأخر رقم تم الاتصال به في وضع الاستعداد، اضغط **↵** للوصول إلى قائمة تضم آخر ٢٠ رقمًا اتصلت بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل حتى تصل إلى الرقم الذي تريده، واضغط **↵** للاتصال بالرقم.

الاتصال السريع برقم هاتف

لتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع (abc2ةة — 9WXYZ طط)؛ اضغط **☎** ثم حدد **الأدوات < طلب سريع**. **☎** محجوز لصندوق البريد الصوتي.

في وضع الاستعداد، اضغط على مفتاح الطلب السريع و **↵**.

☞ **تلميح!** لطلب رقم سريع بالضغط مع الاستمرار على المفتاح؛ اضغط **☎** وحدد **الأدوات < الضبط < مكالمات < الاتصال السريع < تشغيل**.

إجراء مكالمة جماعية

١ اتصل بالمشارك الأول.

٢ إجراء مكالمة بمشارك آخر؛ حدد **الخيارات** < **مكالمة جديدة**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار تلقائيًا.

٣ عند الرد على المكالمة الجماعية، أضف المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية؛ حدد **الخيارات** < **مكالمة جماعية**.

إضافة شخص جديد إلى المكالمة؛ كرر الخطوة ٢، وحدد **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إضافة إلى الجماعية**. يدعم الهاتف المكالمات الجماعية

بين ستة مشاركين كحد أقصى بما فيهم أنت. لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين في المكالمة الجماعية؛ حدد **الخيارات** < **مكالمة جماعية** <

خاص. حدد أحد المشاركين واضغط على **خاص**. توضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك. بينما يمكن للمشاركين الآخرين الاستمرار في

المكالمة الجماعية. بعد الانتهاء من المكالمة الخاصة، حدد **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إضافة إلى الجماعية** للعودة إلى المكالمة الجماعية.

لإسقاط أحد المشاركين من المكالمة الجماعية؛ حدد **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إسقاط مشارك**؛ انتقل إلى المشارك وحدد **إسقاط**.

٤ لإنهاء المكالمة الجماعية النشطة؛ اضغط على **٢**.

الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على المكالمة؛ اضغط على **٦**.

لكتم صوت نغمة الرنين عند ورود مكالمة؛ اختر **صامت**.

🔇 **تلميح!** عند توصيل سماعة رأس متوافقة بالهاتف؛ يمكن الرد على مكالمة وإنهاؤها بالضغط على مفتاح سماعة الأذن.

في حالة عدم الرغبة في الرد على مكالمة، اضغط **٢** لرفضها. يسمع المتصل النغمة الدالة على انشغال الخط. إذا كنت قد قمت بتنشيط وظيفة **ضبط تحويل المكالمات** < **عند انشغال الخط** لتحويل المكالمات، سيؤدي رفضك لتلقي المكالمات أيضًا إلى تحويلها. انظر 'تحويل المكالمات'؛ الصفحة ٩٤.

عند رفض مكالمة واردة؛ يمكنك أيضًا إرسال رسالة قصيرة إلى المتصل لإبلاغه بأنك لا تستطيع الرد على مكالمته. حدد **الخيارات** < **إرسال SMS**. يمكنك تحرير النص قبل إرساله. لضبط هذا الخيار وكتابة رسالة نصية عادية، انظر 'ضبط المكالمات'؛ الصفحة ٨٧.

انتظار المكالمات (خدمة شبكة)

يمكنك الرد على مكالمة أثناء إجراء مكالمة أخرى في حالة تنشيط **انتظار المكالمات** (خدمة شبكة) في **الأبوات** < **الضبط** < **مكالمات** < **انتظار المكالمات**.

🔇 **تلميح!** لتغيير نغمات الهاتف حسب البيانات والأحداث المختلفة؛ على سبيل المثال، عندما تريد أن يكون هاتفك في وضع صامت، انظر 'ضبط النغمات'؛ الصفحة ١٢.

للرد على المكالمة الموضوعية قيد الانتظار، اضغط على **٦**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.

السجل

آخر المكالمات

لمراقبة أرقام الهواتف من المكالمات التي لم يتم الرد عليها أو المكالمات المستلمة أو المكالمات التي تم الاتصال بها، اضغط **📞** وحدد **اتصال < السجل > آخر المكالمات**. يسجل الهاتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، كما يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل إضافة إلى ضرورة وجود الهاتف في نطاق خدمة الشبكة.

🔔 **تلميح!** في حالة ظهور ملاحظة في وضع الاستعداد بوجود مكالمة لم يتم الرد عليها، اضغط على **عرض** للوصول إلى قائمة بالمكالمات التي لم يرد عليها. لمعاودة الاتصال انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب الاتصال به واضغط على **↩**.

مسح قوائم آخر المكالمات — لمسح كل قوائم آخر المكالمات، حدد **الخيارات < مسح آخر المكالمات >** في شاشة العرض الرئيسية لآخر المكالمات. لمسح أحد سجلات آخر المكالمات، افتح السجل الذي تريد مسحه، وحدد **الخيارات < مسح القائمة >** لمسح حدث واحد، افتح أحد السجلات وانتقل إلى الحدث المطلوب مسحه واضغط على **C**.

مدة المكالمات

لمراقبة المدة التقريبية للمكالمات الواردة والمكالمات الصادرة، اضغط **📞** وحدد **اتصال < السجل > مدة المكالمات**.

للتبديل بين المكالمتين، اضغط **الأخرى**. حدد **الخيارات < تحويل لتوصيل مكالمة واردة أو مكالمة قيد الانتظار بمكالمة نشطة وفصل نفسك من المكالمات**. لإنهاء المكالمة النشطة؛ اضغط على **📞**. لإنهاء كلتا المكالمتين، حدد **الخيارات < إنهاء كل المكالمات >**.

الخيارات المتاحة أثناء مكالمة صوتية

تعد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء إجراء مكالمة صوتية خدمات شبكة. حدد **الخيارات** أثناء إجراء مكالمة للوصول إلى بعض الخيارات التالية: **صامت**، أو **غير صامت**، أو **رد**، أو **رفض**، أو **المكالمة الأخرى**، أو **تعليق**، أو **إنهاء التعليق**، أو **تشغيل الهاتف**، أو **تشغيل الميكروفون**، أو **ظم تحرير اليدين** (في حالة تركيب سماعة أذن بها إمكانية الاتصال من خلال Bluetooth)، أو **إنهاء المكالمة النشطة** أو **إنهاء كل المكالمات**، أو **مكالمة جديدة**، أو **مكالمة جماعية**، أو **تحويل**. حدد من الخيارات الأتي:

استبدال — لإنهاء مكالمة نشطة واستبدالها بالرد على المكالمة قيد الانتظار.

إرسال DTMF — لإرسال سلاسل نغمة DTMF، على سبيل المثال، كلمة السر. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في "الأسماء". لإدخال حرف انتظار (**w**) أو حرف إيقاف مؤقت (**p**)، اضغط على **+ *** بشكل متكرر. حدد **موافق** لإرسال النغمة.

🔔 **تلميح!** يمكنك إضافة نغمات DTMF إلى حقول **رقم الهاتف** أو **DTMF** في بطاقة اسم.



لمراقبة كل المكالمات الصوتية والفيديو أو الرسائل النصية أو اتصالات البيانات التي سجله الهاتف، اضغط على وحدد **اتصال < السجل >** واضغط على لفتح السجل العام. في كل حدث اتصال، يمكنك مشاهدة اسم المرسل أو المستقبل، أو رقم الهاتف، أو اسم مزود الخدمة، أو نقطة الوصول. يمكنك تصفية السجل لعرض نوع واحد فقط من الأحداث وإنشاء بطاقات اتصال جديدة استنادًا إلى معلومات السجل.

تلميح! لعرض قائمة بالرسائل المرسلة، اضغط وحدد **الرسائل < الرسائل المرسلة >**.

يتم تسجيل الأحداث الفرعية، مثل الرسائل النصية التي يتم إرسالها على أكثر من جزء، واتصالات خدمة حزمة البيانات في صورة حدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات التي تتم بصندوق البريد الخاص بك أو مركز رسائل الوسائط المتعددة أو صفحات ويب كاتصالات حزم بيانات.

ملاحظة: عند إرسال الرسائل، قد يعرض هاتفك كلمة **تم إرساله**. تشير هذه الكلمة إلى أن الرسالة قد أرسلت من الهاتف إلى رقم مركز الرسائل المبرمج في الهاتف. لا يشير ذلك إلى أن الرسالة قد وصلت إلى وجهتها الصحيحة. لمزيد من المعلومات حول خدمات الرسائل، يرجى مراجعة مزود الخدمة.

لضبط عرض مدة المكالمات أثناء وجود مكالمات نشطة، حدد **اتصال < السجل < الخيارات < الضبط < إظهار مدة المكالمات >**. حدد **نعم** أو **لا**. **ملاحظة:** قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمّن التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.

لمسح موفقات مدة المكالمات حدد **الخيارات < مسح الموفقات >**. لإجراء ذلك أنت بحاجة إلى رمز القفل، انظر 'الحماية'، 'الهاتف وبطاقة SIM'، الصفحة 91.

حزم البيانات

للتحقق من كمية البيانات التي تم إرسالها واستلامها أثناء اتصالات حزم البيانات، اضغط وحدد **اتصال < السجل < حزم بيانات >**. على سبيل المثال، حساب تكلفة اتصالات حزم البيانات بحساب كمية البيانات التي يتم إرسالها واستقبالها.

مراقبة كافة أحداث الاتصالات

الرموز في **السجل**:

الواردة

الصادرة

أحداث الاتصالات التي لم يرد عليها

لترشيح السجل؛ حدد **الخيارات** < **ترشيح** ومرشحًا.

لمسح محتويات السجل؛ وسجل آخر المكالمات وتقارير تسليم الرسائل بشكل دائم وحدد **الخيارات** < **مسح السجل**. حدد **نعم** للتأكيد.

لضبط **مدة السجلات**؛ حدد **الخيارات** < **الضبط** < **مدة السجلات**. تظل أحداث السجل مسجلة في ذاكرة الهاتف لعدة أيام محددة ثم يتم مسحها تلقائيًا لتفريغ الذاكرة. إذا حددت **عدم تسجيل**، يتم مسح كافة محتويات السجل وتسجيل المكالمات الأخيرة وتقارير استلام الرسائل نهائيًا.

عداد حزم البيانات وموقت الاتصال: لعرض مقدار البيانات التي تم تحويلها، مقيسة بالكيلوبايت، ومدد استمرار اتصال حزم بيانات معينة، مرور للوصول إلى الحدث الوارد أو الصادر الذي يشار إليه بالرمز **حزمة**، وحدد **الخيارات** < **عرض التفاصيل**.

الأسماء (دليل الهاتف)



اضغط **ⓘ** وحدد الأسماء. في الأسماء يمكنك إضافة نغمات رنين خاصة أو بصمة صوت أو صورة صغيرة إلى بطاقة اسم. يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات أسماء، وهذا يتيح إمكانية إرسال رسائل قصيرة أو رسائل بريد إلكتروني إلى عدة مستلمين في نفس الوقت. يمكنك إضافة معلومات الاسم المستلمة (بطاقات الأعمال) إلى الأسماء. انظر 'البيانات والضبط'؛ الصفحة ٤٩. يمكن إرسال معلومات الاسم أو استقبالها من أجهزة متوافقة فقط.

الخيارات الموجودة في الأسماء هي **فتح، مكالمات، إنشاء رسالة، اسم جديد، فتح المحادثة، تعديل، مسح، نسخة ثانية، إضافة إلى مجموعة** (سيظهر إذا كنت قد أنشأت مجموعة)، **متعلق بالمجموعات** (سيظهر إذا كنت قد أنشأت مجموعة)، **تحديد/عدم تحديد، نسخ، الأسماء في بطاقة SIM، ذهاب إلى عنوان ويب، إرسال، معلومات الأسماء، الضبط، تعليمات، خروج.**

حفظ الأسماء والأرقام

- ١ حدد الخيارات < اسم جديد.
- ٢ املا الحقول التي تريدها، واضغط **تم**.

الخيارات المتاحة أثناء تعديل بطاقة اسم هي: **إضافة رمز وحذف رمز وإضافة تفصيل ومسح التفاصيل وتعديل بطاقة وتعليمات وخروج.**

لتعديل بطاقات الأسماء في الأسماء؛ انتقل إلى إلى بطاقة الاسم التي ترغب في تعديلها وحدد الخيارات < تعديل. لمسح بطاقة اسم في الأسماء؛ حدد بطاقة واضغط **C**. لمسح عدة بطاقات أسماء في وقت واحد؛ اضغط **⊞** و **⊙** لتحديد الأسماء، واضغط **C** للمسح.

📌 **تلميح!** لإضافة بطاقات الأسماء وتعديلها، استخدم Nokia Contacts Editor المتوفر في Nokia PC Suite. انظر الفرص المضغوط المرفق مع الهاتف.

لإرفاق صورة مصغرة صغيرة ببطاقة اسم؛ افتح بطاقة الاسم وحدد الخيارات < تعديل < الخيارات < إضافة رمز. يتم عرض صورة الرمز المصغرة عند اتصال الاسم.

الأرقام والعناوين الافتراضية

يمكنك تخصيص أرقام وعناوين افتراضية لبطاقة اسم. وبهذه الطريقة؛ وفي حالة توفر عدة أرقام وعناوين لكل اسم، يمكنك بسهولة الاتصال به أو إرسال رسالة إليه على رقم أو عنوان معين.

- ١ في الأسماء، حدد اسمًا، واضغط **⊙**.
- ٢ حدد الخيارات < الافتراضي.
- ٣ حدد اسمًا افتراضيًا تريد إضافة رقم أو عنوان إليه، واضغط **تخصيص**.

دليل SIM وخدمات SIM الأخرى

 **ملاحظة:** للحصول على معلومات عن مدى توفر الخدمة وأسعارها ومعلومات عن استخدام خدمات SIM، اتصل ببنائع بطاقات SIM (مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو أي بائع آخر).

اضغط على ، وحدد **الأسماء > الخيارات > الأسماء في بطاقة SIM <** دليل بطاقة SIM لمشاهدة الأسماء والأرقام المخزنة في بطاقة SIM. في دليل SIM يمكنك إضافة أرقام إلى الأسماء أو تعديلها أو نسخها، كما يمكنك إجراء مكالمات.

إضافة نغمات رنين للأسماء

عند ورود مكالمة من اسم أو من عضو مجموعة، يُصدر الهاتف نغمة الرنين المحددة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمة وتعرف الهاتف عليه).

١ اضغط على  لفتح بطاقة اسم أو اذهب إلى قائمة المجموعات وحدد مجموعة أسماء.

٢ حدد **الخيارات > نغمة الرنين**. يتم فتح قائمة تتضمن نغمات الرنين.

٣ حدد نغمة الرنين التي تريد استخدامها لاسم فردي أو للمجموعة المحددة.

لإزالة نغمة الرنين، حدد **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

٤ حدد رقمًا أو عنوانًا ترغب في ضبطه كافتراضي.

يتم وضع سطر أسفل البند الافتراضي في بطاقة الاسم.

نسخ الأسماء

 **تلميح!** لإرسال معلومات اسم، حدد البطاقة التي تريد إرسالها. حدد **الخيارات > إرسال > برسالة نصية أو بالوسائط المتعددة أو Bluetooth**. انظر 'الرسائل'؛ الصفحة ٤٢ و'إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth'؛ الصفحة ٨٠.

- لنسخ أسماء وأرقام من بطاقة SIM إلى هاتفك، اضغط على  وحدد **الأسماء > الخيارات > الأسماء في بطاقة SIM <** دليل SIM. حدد الأسماء التي تريد نسخها، وحدد **الخيارات > نسخ إلى الأسماء**.
- لنسخ رقم هاتف أو فاكس أو جهاز مناداة من الأسماء إلى بطاقة SIM، حدد **الأسماء**؛ وافتح بطاقة اسم. انتقل إلى الرقم وحدد **الخيارات > نسخ إلى دليل البطاقة**.

 **تلميح!** يمكنك مزامنة الأسماء مع جهاز كمبيوتر متوافق مزود بتطبيق Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الهاتف.

الاتصال الصوتي

يمكن إجراء اتصال هاتفي عن طريق نطق البصمة الصوتية التي تم إضافتها إلى بطاقة الاسم. يمكن استخدام أية كلمة/كلمات منطوقة كبصمة صوت.

قبل استخدام بصمات الصوت؛ لاحظ ما يلي:

- لا تعتمد بصمات الصوت على اللغة. بل تعتمد على صوت المتحدث.
- عليك نطق الاسم تمامًا مثلما تنطقه في الوضع العادي عند تسجيله.
- بصمات الصوت شديدة الحساسية للضجيج في الخلفية. لذلك قم بتسجيل بصمات الصوت واستخدامها في بيئة هادئة.
- لا يتم قبول الأسماء القصيرة جدًا. استخدم أسماء طويلة وتجنب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة؛ أو في حالة الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

إضافة بصمة صوت

مثال: يمكنك استخدام اسم شخص ما كبصمة صوت، (على سبيل المثال 'هاتف عادل').

يمكنك تحديد بصمة صوت واحدة فقط لكل بطاقة اسم. يمكنك إضافة بصمة صوت لما يصل إلى ٥٠ رقم هاتف.

١ في الأسماء افتح بطاقة الاسم الذي تريد إضافة بصمة صوت إليه.

٢ انتقل إلى الرقم الذي تريد إضافة بصمة صوت إليه وحدد الخيارات < إضافة بصمة صوت.

تلميح! لعرض قائمة ببصمات الصوت التي حددتها، حدد

الأسماء < الخيارات < معلومات الأسماء < بصمات الصوت.

٣ حدد بدء لتسجيل بصمة صوت. بعد سماع نغمة بدء التشغيل، انطق

بوضوح الكلمات التي ترغب في تسجيلها كبصمة صوت. انتظر

حتى يقوم الهاتف بتشغيل بصمة الصوت المسجلة وحفظها. يظهر

بجوار الرقم في بطاقة الاسم، للإشارة إلى إضافة بصمة صوت إليه.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

يجب أن تكون طريقة نطق بصمة الصوت مطابقة تمامًا للطريقة التي تم تسجيلها بها. يتم تشغيل مكبر الصوت أثناء إجراء مكالمة باستخدام بصمة الصوت. احمل الهاتف أمام فمك على مسافة قصيرة منه، وانطق بصمة الصوت بوضوح.

اضغط مع الاستمرار على (ع). يصدر الهاتف نغمة قصيرة وتظهر الرسالة **تكلم الآن**. يقوم الهاتف بتشغيل بصمة الصوت الأصلية، ويعرض الاسم والرقم، ويتصل بالرقم الخاص ببصمة الصوت التي تم التعرف عليها.

تلميح! للاستماع إلى بصمة صوت أو تغييرها أو مسحها، افتح

بطاقة اسم وانتقل إلى الرقم المخصص له بصمة صوت (تشير إليه

علامة (ع)). حدد الخيارات < بصمات الصوت < سماع أو تغيير

أو مسح.

إنشاء مجموعات أسماء

- ١ في الأسماء؛ اضغط على  لفتح قائمة المجموعات.
 - ٢ حدد **الخيارات** < **مجموعة جديدة**.
 - ٣ اكتب اسماً للمجموعة أو استخدم الاسم الافتراضي **المجموعة ١**؛
وحدد **موافق**.
 - ٤ افتح المجموعة، وحدد **الخيارات** < **إضافة أعضاء**.
 - ٥ انتقل إلى اسم، واضغط  لتحديده. لإضافة عدة أعضاء في المرة الواحدة؛ كرر هذا الإجراء مع كل "الأسماء" التي تريد إضافتها.
 - ٦ اضغط **موافق** لإضافة الأسماء إلى المجموعة.
- لإعادة تسمية المجموعة، حدد **الخيارات** < **إعادة تسمية**؛ أدخل الاسم الجديد، ثم حدد **موافق**.
-  الخيارات الموجودة في شاشة عرض قائمة المجموعات هي **فتح** و**مجموعة جديدة** و**مسح** و**إعادة تسمية** و**نغمة الرنين** و**معلومات الأسماء** و**ضبط** و**تعليمات** و**خروج**.

إزالة أعضاء من مجموعة

- ١ في قائمة المجموعات؛ افتح المجموعة التي تريد تعديلها.
 - ٢ انتقل إلى الاسم، وحدد **الخيارات** < **حذف من المجموعة**.
 - ٣ اضغط على **نعم** لإزالة الاسم من المجموعة.
-  **تلميح!** لمعرفة المجموعة التي ينتمي إليها الاسم، انتقل إلى الاسم، وحدد **الخيارات** < **متعلق بالمجموعات**.

الكاميرا والأستوديو

الكاميرا



ويُدعم الهاتف Nokia 6681 مستوى دقة التقاط صور يصل إلى ١٢٨٠ × ٩٦٠ بكسل باستخدام الكاميرا الخلفية. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذه المواد مختلًا.

التقاط الصور

اضغط على  أو  للانتقل بين شاشتي عرض **صورة** و**فيديو**.
افتح شاشة عرض **صورة**.

الخيارات المتاحة قبل التقاط الصورة هي **التقاط** و**جديد** و**فلاش** (الكاميرا الخلفية فقط) و**استخدام الكاميرا الأمامية/استخدام الكاميرا الخلفية** و**تشغيل الوضع الليلي/إيقاف الوضع الليلي** و**وضع التسلسل/الوضع العادي** و**موقت ذاتي** و**ذهاب إلى الأستوديو** و**ضبط** و**الضبط** و**تعليمات** و**خروج**.

تعرض مؤشرات الكاميرا ما يلي:

- مؤشرات ذاكرة الهاتف  أو في بطاقة الذاكرة  (١) توضح موضع حفظ الصور.
- (٢) مؤشر الصور، وهو يقدر عدد الصور، على حسب جودة الصورة، يمكن حفظها في الجزء المتبقي من الذاكرة في هاتفك أو في بطاقة الذاكرة.
- (٣) مؤشر التكبير/التصغير: يوضح مستوى التكبير/التصغير. اضغط على  للتكبير، واضغط على  للتصغير.
- (٤) مؤشر الفلاش: وهو يوضح ما إذا كان الفلاش في وضع **تشغيل** )، **إيقاف** )، أو **الـ (A)** .

احترم الحقوق الشخصية للآخرين والتزم بالقوانين واللوائح والعهادات المحلية عند التقاط الصور أو مقاطع الفيديو واستخدامها.

في **الكاميرا**، يمكنك التقاط الصور وتسجيل ملفات فيديو. يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو أليًا في الأستوديو. تقوم الكاميرات بإنتاج صور بتنسيق JPEG، ويتم تسجيل مقاطع الفيديو بتنسيق ملف 3GPP بامتداد الملف 3GP. يمكنك أيضًا إرسال صور أو فيديو في رسالة وسائط متعددة، وذلك كمرفق برسالة بريد إلكتروني، أو باستخدام اتصال Bluetooth.

افتح غلاف عدسة الكاميرا الموجود على ظهر الهاتف لتنشيط الكاميرا الخلفية، أو اضغط على **الكاميرا**.

يبدأ تطبيق **الكاميرا** عند تنشيط الكاميرا، ويمكنك مشاهدة المنظر الذي سيظهر في الصورة. اضغط على  أو  للانتقل بين شاشتي عرض **صورة** و**فيديو**.

⚠️ **تلميح!** يمكنك إدراج صورة في بطاقة اسم. انظر 'حفظ الأسماء والأرقام'، الصفحة ٢٦.

- لالتقاط صور أو تسجيل ملف فيديو في مكان مظلم، استخدام الوضع الليلي. إذا كنت تستخدم الوضع الليلي، يكون وقت التعرض أطول ويجب الحفاظ على ثبات الكاميرا لمدة أطول.
- للتعديل في درجة الإضاءة والألوان قبل النقاط الصورة، اختر **الخيارات < ضبط > السطوع، التباين، موازنة اللون الأبيض** (الكاميرا الخلفية فقط)، **درجة اللون** (الكاميرا الخلفية فقط). انظر 'ضبط الألوان والإضاءة'، الصفحة ٣٢.
- تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها أقل من مستوى دقة الصورة التي لم يتم تكبيرها، ولكن يظل حجم الصورة كما هو بدون تغيير. قد تلاحظ اختلافاً في جودة الصورة إذا ما قمت بعرضها من خلال كمبيوتر.



- **الكاميرا** تنتقل إلى وضع الحفاظ على طاقة البطارية إذا لم تكن هناك حاجة لضغط الأزرار خلال دقيقة. للاستمرار في النقاط الصورة، اضغط على (C).

- لاحظ ما يلي، بعد النقاط الصورة:
- في حالة عدم الرغبة في الاحتفاظ بالصورة، اضغط على (C).
- للعودة إلى الباحث عن عروض لالتقاط صورة جديدة، اضغط على (C).
- لإرسال الصورة **بالوسائط المتعددة** أو **بالبريد الإلكتروني** أو **Bluetooth**؛ اضغط على (M). للحصول على مزيد من المعلومات، انظر 'الرسائل' صفحة ٤٢ و'اتصال Bluetooth' صفحة ٧٩.
- لضبط الصورة كخلفية في وضع الاستعداد، اختر **الخيارات < إعداد الصورة كخلفية>**.

- (٥) مؤشر الوضع الليلي: يشير إلى تنشيط الوضع الليلي.
- (٦) مؤشر وضع التسلسل: يشير إلى تنشيط وضع التسلسل. انظر 'النقاط الصور بالتسلسل'، الصفحة ٣٢.
- (٧) مؤشر الوقت الذاتي يوضح مقدار الوقت المتبقي قبل النقاط الصورة. انظر 'النقاط صورة شخصية — الوقت الذاتي'، الصفحة ٣٢.

الاختصارات كالتالي:

- اضغط على **٥٥** 1 لتنشيط أو إلغاء تنشيط الوضع الليلي.
- اضغط على **4ghz** لتنشيط أو إلغاء تنشيط وضع التسلسل.
- اضغط على **١3def** لضبط درجة السطوع.
- اضغط على **٤٤6mno** لضبط درجة التباين.

- لالتقاط صورة، اضغط على (C). لا تحرك الهاتف قبل حفظ الصورة. يتم حفظ الصورة آلياً في **حافظة الصور** الموجود في **الاستوديو**. انظر 'الاستوديو'، الصفحة ٣٥.

- قد تستغرق عملية حفظ الصور الملتقطة وقتاً أطول، إذا كنت قد غيرت في ضبط التكبير/التصغير أو الإضاءة أو الألوان.

لاحظ ما يلي عند النقاط الصور:

- يُوصى باستخدام كلتا اليدين للحفاظ على ثبات الكاميرا.

التقاط الصور بالتسلسل

اختر الخيارات < وضع التسلسل

لضبط الكاميرا لالتقاط ٦ صور خلال ثانيين بالتسلسل. بعد أن يتم التقاط الصور، يتم حفظها تلقائياً في **الاستوديو**، ويتم عرضها على شكل شبكة.



التقاط صورة شخصية — الموقت الذاتي

استخدم الموقت الذاتي لتأجيل التقاط الصورة وبذلك تضمن نفسك في الصورة التي يتم التقاطها. لضبط الموقت الذاتي على وضع التأجيل، اختر **الخيارات < موقت ذاتي < ١٠ ثوان أو ٢٠ ثانية أو ٣٠ ثانية**. اختر **تشغيل**. يومض مؤشر الموقت الذاتي (📷) ويصدر الهاتف نغمة عالية في أثناء تشغيل الموقت. تلتقط الكاميرا الصورة بعد انقضاء وقت التأجيل المحدد.

الفلاش

تحتوي الكاميرا الخلفية على مصباح فلش خاص بالإضاءة الخافتة. تتاح أوضاع الفلاش الآتية: **تشغيل وإيقاف و آلي**.

اختر **الخيارات < فلش < تشغيل** كي تستخدم الفلاش.

في حالة ضبط الفلاش على **إيقاف** أو **آلي** في مواقف سطوع الإضاءة، فإن الفلاش يستمر في إصدار مستويات إضاءة منخفضة عند التقاط الصورة. ذلك ما يسمح لملتقط الصورة بالتعرف على توقيت التقاطها. وليس هناك أي تأثير للفلاش على الصورة الملتقطة.

ضبط الألوان والإضاءة

لتمكين الكاميرا من عرض الألوان والإضاءة بصورة أكثر دقة، أو لإضافة تأثيرات إلى الصور أو مقطوعات الفيديو، اختر **الخيارات < ضبط**، واختر مما يلي:

السطوع — انتقل إلى اليسار واليمين لاختيار ضبط السطوع المناسب.

التباين — انتقل إلى اليسار واليمين لاختيار ضبط التباين المناسب.

موازنة اللون الأبيض (الكاميرا الخلفية فقط) — اختر حالة الإضاءة الحالية من القائمة. ذلك ما يتيح للكاميرا إمكانية عرض الألوان بشكل أكثر دقة.

درجة اللون (الكاميرا الخلفية فقط) — اختر أحد تأثيرات الألوان من القائمة.

تتغير الشاشة لتتوافق مع أي ضبط، وبما يوضح لك الكيفية التي ستبدو عليها الصور أو مقطوعات الفيديو النهائية.

تسجيل الفيديو

اضغط على  أو  لتنتقل بين شاشتي عرض صورة و فيديو. افتح شاشة عرض فيديو.

الخيارات المتاحة قبل تسجيل الفيديو هي تسجيل وجديد واستخدام الكاميرا الأمامية/استخدام الكاميرا الخلفية وتشغيل الوضع الليلي/ إيقاف الوضع الليلي وصامت/مسموع وذهاب إلى الاستوديو وضبط والضبط وتعليمات و خروج.



يدل مؤشر مسجل الفيديو على ما يلي:

- مؤشرات ذاكرة الهاتف () أو في بطاقة الذاكرة () (١)
- يوضح موضع حفظ الفيديو.
- (٢) مؤشر طول الفيديو الحالي
- يوضح الوقت المتبقي والوقت المتبقي.
- (٣) مؤشر التكبير/التصغير
- يوضح مستوى التكبير/التصغير.

اضغط على  لتكبير المقطع قبل أو أثناء التسجيل. اضغط على  للتصغير.

- (٤) مؤشر الميكروفون يبين أن الميكروفون في وضع صامت.
- (٥) مؤشر الوضع الليلي يشير إلى تنشيط الوضع الليلي.

الاختصارات كالتالي:

ضبط إعدادات الكاميرا

١ اختر الخيارات < الضبط > صورة.

٢ قم بالتمرير إلى الضبط الذي تريد تغييره:

جودة الصورة — عالية وعادية وأساسية. وكلما زادت درجة جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة المستهلكة. تكون جودة الصورة التي تم تكبيرها أقل من مستوى دقة الصورة التي لم يتم تكبيرها، ولكن يظل حجم الصورة كما هو بدون تغيير. قد تلاحظ اختلافاً في جودة الصورة إذا ما قمت بعرضها من خلال كمبيوتر مثلاً. إذا كنت تريد طباعة الصورة، فاختر جودة الصورة **عالية** أو **عادية**.

عرض الصورة الملتقطة — اختر **نعم** إذا كنت ترغب في مشاهدة الصورة الملتقطة بعد أن يتم التقاطها أو اختر **لا** إذا كنت ترغب في الاستمرار في التقاط الصور على الفور.

دقة الصورة (الكاميرا الخلفية فقط) — اختر مستوى الدقة الذي ترغب في استخدامه للصور التي سوف تلتقطها.

مسرود: مستوى الدقة هو مقياس لدرجة حدة ووضوح الصورة. تشير الدقة إلى عدد وحدات البكسل التي تحتويها الصورة. وكلما زاد عدد تلك الوحدات، زادت تفاصيل الصورة، وكلما زادت مساحة الذاكرة المستهلكة.

اسم الصورة الافتراضي — اضبط اسماً افتراضياً للصور التي ستقوم بالتقاطها. يمكنك استبدال التاريخ بأي نص خاص بك (على سبيل المثال "إجازة_٢٠٠٥").

الذاكرة المستخدمة — اختر المكان الذي تريد تخزين الصور فيه.

- اضغط على **1** لتتسبب الوضع الليلي أو إلغاء تنشيطه.
- اضغط على **13def** لضبط درجة السطوع.
- اضغط على **تتت8mno** لضبط درجة التباين.

للتعديل في درجة الإضاءة والألوان قبل التقاط الصورة، اختر **الخيارات < ضبط < السطوع** أو **التباين** أو **موازنة اللون الأبيض** (الكاميرات الخلفية فقط) أو **درجة اللون** (الكاميرا الخلفية فقط). انظر 'ضبط الألوان والإضاءة'، الصفحة ٣٢.

اضغط على **⊙** لبدء التسجيل. يتم عرض رمز التسجيل **⊙**. في حالة استخدام الكاميرا الخلفية لتسجيل الفيديو، فإن مصباح الفلاش يومض بشكل يدل على إجراء عملية التسجيل. وليس هناك أي تأثير للفلاش على الفيديو الذي يتم تسجيله.

لإيقاف التسجيل في أي وقت، اضغط على **⊙**. يبدأ رمز التوقف **⏸** في الوميض على الشاشة. اضغط على **⊙** مرة أخرى لاستئناف التسجيل. يتوقف تسجيل الفيديو آلياً في حالة ضبط التسجيل بحيث يتوقف مؤقتاً، دون الضغط على أي مفتاح خلال دقيقة.

اضغط على **إيقاف** للتوقف عن التسجيل. يتم حفظ مقطع الفيديو آلياً في حافظة **مقاطع الفيديو** الموجودة في **الاستوديو**. انظر 'الاستوديو'، الصفحة ٣٥.

بعد أن يتم تسجيل مقطع الفيديو:

- للبدء في تشغيل مقطع الفيديو الذي قمت بتسجيله على الفور، اختر **الخيارات < عرض**.
- في حالة عدم الرغبة في الاحتفاظ بالصورة، اضغط على **C**.
- للعودة إلى الباحث عن عروض لتسجيل مقطع فيديو جديد، اضغط على **⊙**.

- لإرسال الفيديو بالوسائط المتعددة أو بالبريد الإلكتروني أو **Bluetooth**؛ اضغط على **٦**. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر 'الرسائل' صفحة ٤٢ و'اتصال Bluetooth' صفحة ٧٩.

ضبط إعدادات مسجل الفيديو

اختر **الخيارات < الضبط < فيديو** والضبط الذي تريد تغييره:

الطول—إذا اخترت **الإقصى**؛ سوف يتم تقييد طول تسجيل الفيديو بالمساحة المتاحة ضمن بطاقة الذاكرة الخاصة بك وبمعدل يصل إلى ساعة واحدة لكل مقطوعة. ولا يمكنك إرسال مقطوعة الفيديو المسجلة بهذه الطريقة باستخدام MMS بسبب ميزات التسجيل. اختر **قصير** لتسجيل مقطوعات فيديو يصل حجمها إلى ٣٠٠ كيلو بايت (بما يعادل حوالي ٣٠ ثانية)، وبذلك يمكن إرسال هذه المقاطع كرسالة ووسائط متعددة إلى جهاز متوافق. مع ذلك، لا تدعم بعض شبكات الاتصال رسائل الوسائط المتعددة التي يزيد أقصى حجم لها عن ١٠٠ كيلوبايت.

دقة الفيديو—اختر **٩٦ × ١٢٨** أو **١٤٤ × ١٧٦**.

مقطع الفيديو الافتراضي—حدد اسمًا افتراضياً، أو اختر التاريخ.

الذاكرة المستخدمة—حدد ذاكرة التخزين الافتراضية، ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة.



لتخزين وتنظيم الصور ومقاطع الفيديو والمواد المسجلة ومقاطع الصوت والارتباطات والملفات من نوع ram. اضغط على وحدد الإستوديو.

اختر صور ، مقاطع الفيديو ، المسارات ، مقاطع صوت ، الروابط ، أو كل الملفات ، واضغط على لكي يتم فتحها.

يمكن تصفح الحافظات وفتحها وإنشاؤها وتمييز العناصر ونسخها ونقلها إلى الحافظات. يتم فتح وتشغيل مقاطع الصوت ومقاطع الفيديو وملفات ram. وروابط التدفق في تطبيق RealPlayer. انظر 'RealPlayer™'، الصفحة ٣٩.

تلميح! يمكنك نقل الصور من هاتفك إلى جهاز كمبيوتر متوافق باستخدام Nokia Phone Browser المتاح في تطبيق Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الهاتف.

تلميح! يمكنك نقل ملفات الموسيقى من هاتفك الخاص إلى بطاقة الذاكرة باستخدام برنامج Nokia Audio Manager المتاح في تطبيق Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الهاتف.

تلميح! يمكنك أيضًا نقل ملفات من الهاتف إلى بطاقة الذاكرة باستخدام قارئ البطاقة MMC المرفق بغلاف البيع.

اضغط على لفتح ملف أوحافظة. يتم فتح الصور في عارض الصور. انظر 'عرض الصور'، الصفحة ٣٥.

نسخ الملفات أو نقلها إلى بطاقة الذاكرة أو إلى ذاكرة الهاتف، اختر ملفًا ثم الخيارات < تنظيم > نسخ إلى بطاقة الذاكرة/نقل إلى بطاقة الذاكرة أو نسخ إلى ذاكرة الهاتف/نقل إلى ذاكرة الهاتف. تتم الإشارة إلى الملفات المخزونة في بطاقة الذاكرة بـ .

لتنزيل ملفات إلى الإستوديو في واحدة من الحافظات الرئيسية باستخدام المستعرض، اختر صورة منزلة أو مقاطع فيديو منزلة أو تنزيل مسارات أو تنزيل أصوات. يتم فتح المستعرض ويمكنك اختيار علامة للموقع الذي تقوم بالتنزيل منه.

للبحث عن ملف، اختر الخيارات < بحث >. ابدأ بإدخال سلسلة بحث (على سبيل المثال، اسم أو تاريخ الملف الذي تبحث عنه). يتم إظهار الملفات المطابقة للبحث الذي قمت به.

عرض الصور

يتم تخزين الصور الملتقطة بواسطة الكاميرا في الإستوديو. يمكن إرسال الصور إليك أيضًا ضمن رسالة وسائط متعددة أو كمرفق في رسالة بريد إلكتروني أو من خلال Bluetooth. لكي تتمكن من عرض الصور التي تلقيتها في الإستوديو، ستحتاج إلى حفظها في ذاكرة الهاتف أو في بطاقة الذاكرة.

افتح الحافظة الصور الموجود في الإستوديو وذلك لبدء تشغيل عارض الصور، ثم اختر الصورة واضغط على لعرضها.

الخيارات المتاحة عند عرض صورة هي إرسال، ضبط خلفية وتدوير وتكبير/تصغير وشاشة كاملة ومسح وإعادة تسمية وعرض التفاصيل وإضافة إلى 'ذهاب إلى' وتعليمات وخروج.

لتكبير صورة أو تصغيرها، حدد **الخيارات** < **تكبير** أو **تصغير**. يمكنك مشاهدة معدل التكبير أو التصغير في أعلى الشاشة. لا يتم تخزين معدل التكبير أو التصغير بشكل دائم. لتحريك البؤرة أثناء تكبير صورة أو تصغيرها، استخدم مفتاح التنقل.

لرؤية مساحة أكبر من الصورة، اختر **الخيارات** < **شاشة كاملة**. تتم إزالة الأجزاء المحيطة بالصورة.

لتدوير الصورة، اختر **الخيارات** < **تدوير**.

محرر الفيديو



قص—يقوم باقتصاص مقطع الفيديو أو مقطع الصوت في شاشة عرض قص مقطع الفيديو أو في شاشة عرض قص مقطع الصوت.
إدراج:

- **مقطع فيديو**—يقوم بإدراج مقطع الفيديو المحدد. يتم إظهار رمز لمقطع الفيديو في شاشة العرض الرئيسية. يتكون الرمز من أول شاشة عرض غير سوداء من مقطع الفيديو. يتم أيضًا عرض اسم مقطع الفيديو المحدد وطوله.
- **مقطع صوت**—يقوم بإدراج مقطع الصوت المحدد. يتم أيضًا عرض اسم مقطع الصوت المحدد وطوله في شاشة العرض الرئيسية.
- **مقطع صوت جديد**—يقوم بتسجيل مقطع صوت جديد إلى الموقع المحدد.

تعديل مقطع فيديو:

- **نقل**—ينقل مقطع الفيديو إلى الموقع المحدد.
- **إضافة مؤثر ألوان**—يُدراج مؤثر ألوان إلى مقطع الفيديو.
- **استخدام الحركة البطيئة**—يبطئ سرعة مقطع الفيديو.
- **كتم الصوت/تشغيل الصوت**—يكتم صوت مقطع الفيديو الأصلي أو يُعيد تشغيله.
- **حذف**—يحذف مقطع الفيديو من الفيديو.
- **مضاعفة**—يقوم بعمل نسخة من مقطع الفيديو المحدد.
- **تعديل مقطع الصوت:**
- **نقل**—ينقل مقطع الفيديو إلى الموقع المحدد.

لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة، اضغط على **?**، واختر، **الصور < محرر قيد**. يمكنك إنشاء مقاطع فيديو مخصصة من خلال دمج مقاطع الفيديو أو اقتصاصها ثم إضافة مقاطع صوت أو حركات انتقالية وغير ذلك من التأثيرات. الحركات الانتقالية هي عبارة عن مؤثرات مرئية يمكنك إضافتها في بداية مقطع الفيديو وفي نهايته أو بين مقاطع الفيديو.

تعديل الفيديو والأصوات والحركات الانتقالية

- 1 تمييز مقطع فيديو واحد أو أكثر وتحديده.
- 2 اختر **الخيارات < تعديل**. في شاشة عرض تعديل الفيديو، يمكنك إدراج مقاطع فيديو لإنشاء مقاطع فيديو مخصصة وتعديل تلك المقاطع من خلال اقتصاصها وإضافة تأثيرات إليها. يمكن إضافة مقاطع صوت وتعديل مدتها. اضغط على **●** و **●** للانتقال بين مقطع الفيديو ومقطع الصوت.

⚙️ < تلميح! للالتقاط لقطة شاشة من مقطع فيديو، اختر **الخيارات <**

أخذ لقطة في شاشة عرض تشغيل أو في شاشة عرض معاينة التعديل أو في شاشة عرض قص.

لتعديل مقطع فيديو، حدد أحد الخيارات التالية:

معاينة—تقوم بمعاينة مقطع الفيديو المخصص.

مدير الصور



- **تحديد المدة**—يعدل طول مقطع الصوت.
- **حذف**—يحذف مقطع الصوت من الفيديو.
- **مضاعفة**—يقوم بعمل نسخة من مقطع الفيديو أو مقطع الصوت المحدد.

تعديل مقطع انتقالي— هناك ثلاثة أنواع من المقاطع الانتقالية: في بداية عرض الفيديو، وفي نهاية عرض الفيديو، ومقاطع فيديو انتقالية بين المقاطع الأخرى. يمكن تحديد مقطع انتقالي افتراضي عندما يكون مقطع الفيديو الانتقالي الأول من عرض الفيديو نشطًا.

٣ اختر **حفظ** لحفظ عرض الفيديو. يمكن تحديد **الذاكرة المستخدمة في الضبط**. الخيار الافتراضي هو ذاكرة الهاتف.

⚙️ **تلميح!** في شاشة عرض الضبط يمكن تحديد اسم الفيديو الافتراضي واسم اللقطة الافتراضي والذاكرة المستخدمة.

اختر **إرسال** < بالوسائط المتعددة أو **بالبريد الإلكتروني** أو **Bluetooth** إذا كنت تريد إرسال الفيديو. اتصل بمزود الخدمة الذي تتعامل معه للتعرف على تفاصيل الحد الأقصى لحجم رسالة الوسائط المتعددة التي يمكن إرسالها. وإذا كان حجم الفيديو أكبر من اللازم بحيث يتعذر إرساله في رسالة وسائط متعددة، يظهر الرمز [X].

⚙️ **تلميح!** إذا كنت تريد إرسال مقطع فيديو يزيد حجمه عن الحد الأقصى لحجم رسالة الوسائط المتعددة المسموح به من قبل مزود الخدمة، فيمكنك إرساله باستخدام اتصال Bluetooth بمستلم يتواجد في نطاق عمل تقنية Bluetooth. انظر "إرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth" الصفحة ٨٠. يمكنك أيضًا نقل مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام اتصال Bluetooth إلى جهاز كمبيوتر شخصي من خلال تقنية Bluetooth أو بواسطة استخدام قارئ بطاقة الذاكرة (الداخلي أو الخارجي).

لاستعراض الصور بصريًا، اضغط على ⏪ ثم اختر **الصور** < مدير صور.

١ اضغط على ⏪ أو اختر **ذاكرة**

الهاتف أو **بطاقة الذاكرة**. كما يعرض **مدير صور** أيضًا عدد الحافظات أو الصور الموجودة في الحافظة المحددة.

٢ افتح حافظة لتستعرض الصور

بصريًا. اضغط على ⏪ و ⏩ للنتقل بين الصور والحافظات.


اضغط على ⏪ لفتح إحدى الصور.

اضغط على ⏪ و ⏩ في نفس

الوقت لتمييز الصور للعرض. تظهر علامة اختيار بجانب الصورة

المحددة. حدد **الخيارات** < **عرض الصور**. اضغط على ⏪ و ⏩

لعرض الصورة السابقة أو التالية في العرض. اضغط على — للرجوع إلى العرض السابق.

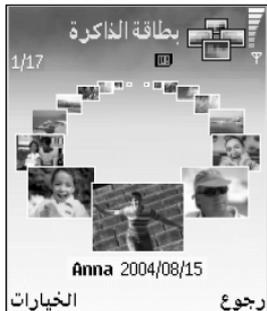

معاينة الطباعة

يتم عرض الصور التي قمت بتحديدتها باستخدام المخططات المعينة من ذي قبل بعد تحديد الطباعة المستخدمة. لتغيير المخطط، استخدم مفتاح التمرير الأيسر والأيمن لاستعراض المخططات المتاحة بالنسبة للطباعة المحددة. وفي حالة اختيار عدد من الصور أكبر مما تسمح به صفحة واحدة، فعليك أن تنتقل إلى أعلى أو إلى أسفل لعرض الصفحات الإضافية.

أما الخيارات المتاحة في معاينة الطباعة فهي **طباعة وضبط** و**تعليمات وخروج**.

ضبط الطباعة

تختلف خيارات الإعدادات المتاحة على حسب إمكانات الطباعة التي تم تحديدها.

لتحديد حجم الورقة، اختر **حجم الورق** ثم حدد مقياس الورقة من القائمة، ثم اختر **موافق**. اختر **إلغاء** للرجوع إلى شاشة العرض السابقة.

RealPlayer™



اضغط على **؟** واختر **الصور** < **RealPlayer**. وتستطيع بواسطة **RealPlayer** تشغيل مقاطع فيديو أو مقاطع صوت أو قوائم تشغيل أو ملفات وسائط متدفقة عبر الأنترنت. يمكن تنشيط ارتباط متدفق عندما تقوم باستعراض صفحات الويب، أو يمكن تخزينه على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة.

طباعة الصور



استخدم **طباعة صورة** لطباعة الصورة باستخدام USB (متوافق مع PictBridge) أو اتصال Bluetooth أو MMC الخاص بك يمكنك الاختيار من قائمة الطابعات المتاحة المعروضة في شاشة عرض اختيار الطباعة.

⏏ **ملاحظة:** لإجراء الطباعة باستخدام طابعة متوافقة مع PictBridge، اختر **طباعة صورة** قبل توصيل كبل USB.

اضغط على **؟**؛ واختر **الصور** < **طباعة صورة**. حدد الصورة التي ترغب في طباعتها.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض تحديد الصورة هي **طباعة وتحديد/إلغاء التحديد وفتح** (يظهر عند تحديد ألبوم صور) و**تعليمات وخروج**.

اختيار الطباعة

يتم عرض قائمة بالطابعات المتاحة فور تحديدك للصور التي ترغب في طباعتها. يتم عرض الطباعة الجيآ، إذا كنت قد قمت بتوصيل طابعة USB متوافقة مع PictBridge باستخدام كبل DKU-2 المرفق مع الهاتف.

حدد الطباعة التي ترغب في استخدامها. يتم عرض شاشة معاينة الطباعة.

الرموز الموجودة في **RealPlayer**:

-  تكرار
 -  عشوائي
 -  تكرار وعشوائي
 -  كنم مكبر الصوت
- الاختصارات أثناء التشغيل:

للتقديم السريع، اضغط مع الاستمرار على .

للترجيع السريع خلال ملف الوسائط، اضغط مع الاستمرار على .

لكنم الصوت، اضغط مع الاستمرار على  حتى يتم عرض المؤشر .

لتشغيل الصوت، اضغط مع الاستمرار على  حتى يظهر المؤشر .

المحتوى المتدفق عبر الأثير

يحتاج العديد من مزودي الخدمة أن تستخدم نقطة وصول للإنترنت (IAP) كنقطة الوصول الافتراضية الخاصة بك. بينما يسمح لك مزود خدمة آخرون باستخدام نقطة وصول WAP.

قد يتم تكوين نقاط الوصول عند بدء الهاتف لأول مرة.

لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

 **ملاحظة:** في **RealPlayer**؛ يمكنك فقط فتح عنوان

RealPlayer URL `rtsp://` على الرغم من ذلك، سوف يتعرف **RealPlayer**

على ارتباط `http` بملف امتداده `..ram`.

لتدفق المحتوى عبر الأثير، حدد ارتباط تدفق محفوظًا في **الاستوديو** أو

على صفحة ويب، أو مستلمًا في رسالة نصية أو في رسالة بالوسائط

RealPlayer يدعم ملفات ذات امتدادات عديدة مثل `.aac` و `.awb`. و `.m4a` و `.mid` و `.mp3` و `.wav`. ولكن ليس من الضروري أن يدعم **RealPlayer** جميع تنسيقات الملفات أو الأشكال المختلفة من تنسيقات الملفات. فعلى سبيل المثال، سوف يحاول **RealPlayer** فتح كل ملفات `.mp4`، ولكن بعض ملفات `.mp4` قد تتضمن محتوى غير متوافق مع معايير 3GPP وبالتالي تعتبر غير مدعومة في هذا الهاتف.

أما الخيارات المتاحة في **RealPlayer** عند تحديد مقطع فهي **عرض وتشغيل في شاشة كاملة/استمرار واستمرار في شاشة كاملة وإيقاف وصامت/مسموع وتفصيل المقطع وإرسال وضبط وتعليمات وخروج.**

تشغيل مقاطع الفيديو أو مقاطع الصوت

١ لتشغيل ملف وسائط مخزن على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة،

اختر الخيارات < فتح وحدد:

أحدث المقاطع—لتشغيل ملف من آخر ستة ملفات تم تشغيلها في **RealPlayer**.

مقطع محفوظ—لتشغيل ملف محفوظ في **الاستوديو**. انظر 'الاستوديو'، الصفحة ٣٥.

بطاقة الذاكرة ومقاطع الصوت—لتشغيل ملف محفوظ في بطاقة الذاكرة.

٢ قم بالتمرير حتى تصل إلى أحد الملفات، ثم اضغط على  لتشغيل الملف.

 **تلميح!** لعرض مقطع فيديو في وضع شاشة كاملة، اضغط على `abc` ٣٥. اضغط مرة أخرى للرجوع إلى وضع الشاشة العادية.

مسرود: تعد مراكز خدمة بروكسي خدمات وسيطة بين مراكز خدمة الوسائط ومستخدميها. يستخدمها بعض مزودي الخدمة لتزويد أمان إضافي أو لزيادة سرعة الوصول إلى صفحات المستعرض التي تحتوي على مقاطع الصوت أو الفيديو.

ضبط الشبكة:

- **نقطة الوصول الافتراضية**— انتقل إلى نقطة الوصول المطلوب استخدامها للاتصال بالإنترنت، ثم اضغط على **⊙**.
- **وقت الاتصال بالشبكة**— اضبط وقت **RealPlayer** لقطع الاتصال بالشبكة إذا كنت قد قمت بإيقاف عرض مقطع وسائط مؤقتًا أثناء الارتباط بالشبكة، اختر **يحدده المستخدم** ثم اضغط على **⊙**. أدخل الوقت، ثم اضغط على **موافق**.
- **انتهاء وقت الاتصال**— اضغط على **⊙** أو **⊙** لتحديد الحد الأقصى للوقت المنقضي بين تحديد ارتباط شبكة والاتصال بمركز خدمة الوسائط ثم اضغط على **موافق**.
- **انتهاء وقت مركز الخدمة**— اضغط على **⊙** أو **⊙** لتعيين الحد الأقصى للمدة الزمنية للانتظار للاستجابة من مركز خدمة الوسائط قبل الفصل، ثم اضغط على **موافق**.
- **أدنى منفذ لـ UDP**— أدخل رقم أدنى منفذ لنطاق المنفذ لمركز الخدمة. أدنى قيمة هي ٦٩٧٠.
- **أعلى منفذ لـ UDP**— أدخل رقم أعلى منفذ لنطاق المنفذ لمركز الخدمة. أعلى قيمة هي ٣٢٠٠٠.
- اختر **الخيارات** < **ضبط متقدم** لتعديل قيم عرض النطاق للشبكات المختلفة.

المتعددة. قبل بدء تدفق المحتوى المباشر، سوف يتصل الهاتف الخاص بك بالموقع ويبدأ تحميل المحتوى.

تلقي إعدادات RealPlayer

يمكن تلقي إعدادات **RealPlayer** في رسالة نصية خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر 'البيانات والضبط'، الصفحة ٤٩. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

تغيير إعدادات RealPlayer

اختر **الخيارات** < **ضبط** ومن الخيارات التالية:

فيديو— لتحديد ما إذا كنت ترغب في تكرار مقاطع الفيديو تلقائيًا بعد انتهاء التشغيل.

ضبط الصوت— لتحديد ما إذا كنت تريد تكرار عرض قوائم المسارات وعرض مقاطع صوت على قائمة مسارات بترتيب عشوائي.

ضبط الاتصال— لتحديد استخدام مركز خدمة بروكسي أو تغيير نقطة الوصول الافتراضية وإعداد مهلة انتهاء الوقت ونطاق المنفذ المستخدم عند الاتصال. قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على إعدادات الضبط الصحيحة.

ضبط البروكسي:

- **استخدام بروكسي**— لاستخدام مركز خدمة بروكسي، حدد **نعم**.
- **عنوان مركز البروكسي**— أدخل عنوان IP لمركز خدمة بروكسي.
- **رقم منفذ البروكسي**— أدخل رقم المنفذ لمركز خدمة البروكسي.

الرسائل



اضغط على  واختر **الرسائل**. في **الرسائل**، يمكنك إنشاء الرسائل القصيرة وإرسالها واستلامها وعرضها وتحريرها وتنظيمها وكذلك رسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة الخاصة التي تحتوي على بيانات. يمكنك أيضًا استلام رسائل وبيانات عبر اتصال Bluetooth، واستلام رسائل خدمة ويب ورسائل الإذاعة المحمولة مع إمكانية إرسال أوامر الخدمة.

الخيارات المتاحة في شاشة العرض الرئيسية **الرسائل** هي **فتح وإنشاء رسالة واتصال** (يظهر في حالة وجود ضبط محدد في صندوق البريد) **فصل** (يظهر في حالة وجود اتصال نشط مع صندوق البريد) **رسائل بطاقة SIM وإذاعة محمولة وأمر الخدمة والضبط وتعليمات وخروج**.

ملاحظة:  يمكن استخدام هذه الوظائف فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن فقط للهواتف التي توفر مزايا رسائل الوسائط المتعددة أو بريد إلكتروني متوافقة استقبال هذه الرسائل وعرضها. قد تزود بعض الشبكات جهاز المستلم مع رابط صفحة ويب لعرض رسائل الوسائط المتعددة.

عند فتح **الرسائل**، يمكن مشاهدة وظيفة **رسالة جديدة** وقائمة بالحفظ التالية:

صندوق الوارد  — يحتوي على الرسائل المستلمة ما عدا رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الإذاعة المحمولة. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق البريد**.

حافظاتي  — لتنظيم الرسائل في حافظات.

صندوق البريد  — يمكنك في **صندوق البريد** الاتصال بصندوق البريد البعيد لاستعادة رسائل البريد الإلكتروني أو عرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت باستعادتها من قبل دون اتصال بالشبكة. انظر 'البريد الإلكتروني'، الصفحة ٥٥.

المسودات  — تقوم بتخزين مسودات الرسائل التي لم يتم إرسالها.

الرسائل المرسلة  — تقوم بتخزين آخر ٢٠ رسالة تم إرسالها باستثناء الرسائل التي تم إرسالها باستخدام اتصال Bluetooth. لتغيير عدد الرسائل المراد حفظها، انظر 'إعدادات أخرى'، الصفحة ٥٧.

صندوق الحفظ  — وهو مكان مؤقت لتخزين الرسائل التي سيتم إرسالها.

التقارير  — يمكنك مطالبة الشبكة بإرسال تقرير للرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة ورسائل متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

كتابة النص

الإدخال التقليدي للنص

ABC و **abc** يشير إلى الحالة المحددة. **ABC** يشير إلى أن الحرف الأول من الكلمة مكتوب باستخدام حالة الحروف الكبيرة وأن كل الحروف الأخرى ستتم كتابتها أليًا باستخدام حالة الحروف الصغيرة. **123** يشير إلى وضع الرقم.

يظهر المؤشر **ABC** في أعلى يمين شاشة العرض عند كتابة نص بالطريقة التقليدية.

- اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (1-9 * 0) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب كتابته. توجد حروف متوفرة تحت مفاتيح الأرقام أكثر من تلك الحروف المطبوعة على المفتاح.
- لإدراج رقم، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.
- للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على # 5.
- إذا كان الحرف التالي يقع على نفس المفتاح الموجود به الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر، (أو اضغط على 0 لإنهاء المهلة المحددة بين كتابة الحروف)، ثم أدخل الحرف.
- اضغط **C** لمسح حرف. اضغط مع الاستمرار على **C** لمسح أكثر من حرف.
- تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعًا ضمن 1-9. اضغط على 1 بشكل متكرر للوصول إلى علامة الترقيم المطلوبة.

👉 **تلميح!** عند فتح أي من الحافظات الافتراضية؛ يمكنك التبديل بين الحافظات بالضغط على 0 أو 1.

لإدخال طلبات الخدمة وإرسالها (تعرف أيضًا بأوامر USSD)، مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة الخاص بك، اختر **الخيارات > أوامر الخدمة** في شاشة عرض **الرسائل الرئيسية**.

إذاعة محمولة هي خدمة شبكة تتيح لك إمكانية استلام الرسائل حول موضوعات متعددة، مثل حالة الطقس وأحوال المرور من مزود الخدمة. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود الخدمة. في شاشة عرض **الرسائل الرئيسية**، اختر، **الخيارات > إذاعة خلوية**. يمكنك رؤية حالة الموضوع ورقمه واسمه وسواء كان موضوعًا أم لا (P) لوضعه قيد المتابعة.

الخيارات المتاحة في **الإذاعة المحمولة** هي **فتح** و**اشترك**/**إلغاء اشترك** و**تحديد هام**/**إزالة التحديد الهام** و**الموضوع**، **الضبط** و**تعليمات** و**خروج**.

قد يمنع اتصال حزمة بيانات استقبال الإذاعة المحمولة.

- اضغط على + * لفتح قائمة بالحروف الخاصة. استخدم ①
للتنقل خلال القائمة واضغط على اختيار لاختيار حرف.
• لإدخال مسافة، اضغط على ② ③. اضغط ثلاث مرات على ④ ⑤ لنقل المؤشر إلى السطر التالي.
• للتبديل بين حالات الأحرف المختلفة **ABC** و **abc** و **Abc**، اضغط على # ⑥.

الإدخال التنبئي للنص—القاموس

يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة. يستند الإدخال التنبئي للنص على أساس قاموس داخلي مضمن بالهاتف يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه. عند امتلاء القاموس، تحل أحدث كلمة تمت إضافتها محل أقدم كلمة.

- 1 تنشيط الإدخال التنبئي للنص؛
اضغط ⑥، واختر **تشغيل**
القاموس. حيث ينشط إدخال النص التنبئي لجميع محررات الهاتف. ويظهر ⑦ في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة عند كتابة النص باستخدام إدخال النص التنبئي.

- 2 كتابة الكلمة المطلوبة، اضغط على المفاتيح abc2ة⑧ — 9WXYZ ط⑨. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف. فعلى سبيل المثال، لكتابة كلمة "Nokia" عند اختيار القاموس الإنجليزي، اضغط ⑩ tتةةmno لكتابة الحرف N، و ⑪ tتةةmno لكتابة الحرف O و ⑫ 5rki ددردز لكتابة الحرف k و ⑬ 4ghi لكتابة الحرف i و ⑭ abc2ة⑮ لكتابة الحرف a.

يتغير اقتراح الكلمة مع كل ضغطة على المفتاح.

- 3 عند الانتهاء من كتابة الكلمة والتأكد من صحتها، اضغط على ① ②، أو اضغط على ③ ④ لإضافة مسافة. إذا كانت الكلمة غير صحيحة، اضغط على + * بشكل متكرر لتشاهد الكلمات المتماثلة التي وصل إليها القاموس الواحدة تلو الأخرى أو اضغط على ⑤، واختر **القاموس < كلمات متماثلة >**. إذا ظهر الرمز ? بعد الكلمة، فيعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر **هجاء**، ثم أدخل الكلمة (يمكن أن يصل طول الكلمة إلى 32 حرفاً) باستخدام الإدخال التقليدي للنص، واختر **موافق**. وهنا يتم إضافة الكلمة إلى القاموس. عند امتلاء القاموس، تحل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها. ④ ابدأ كتابة الكلمة التالية.

☀️ **تلميح!** لتشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله؛ اضغط على # ⑥ مرتين بشكل سريع.

تلميحات حول استخدام الإدخال التنبئي للنص

اضغط C لمسح حرف. اضغط مع الاستمرار على C لمسح أكثر من حرف.

للتبديل بين الحالات المختلفة للأحرف **ABC** و **abc** و **Abc**؛ اضغط # ⑥. إذا ضغطت على # ⑥ مرتين بشكل سريع، فسيتم إيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص.

☀️ **تلميح!** سيجاول الإدخال التنبئي للنص تخمين علامة الترقيم المستخدمة بشكل شائع (،،!؟) المطلوبة. يعتمد ترتيب علامات الترقيم وتوفرها على لغة القاموس المستخدمة.

(طريقة الإدخال التقليدي للنص)، و**وضع الأرقام**، و**قص** (في حالة تحديد نص)، و**نسخ** (في حالة تحديد نص)، و**لصق** (إذا كان قد تم قص نص أو نسخه أولاً)، و**إدراج رقم**، و**إدراج رمز**، و**لغة الكتابة**: (تقوم بتغيير لغة الإدخال لكافة المحررات في الهاتف).

كتابة كلمات مركبة

اكتب النصف الأول من الكلمة المركبة؛ لتأكيدھا، اضغط على **⊕**.
اكتب الجزء الأخير من الكلمة المركبة. لإكمال الكلمة المركبة؛ اضغط **⊕** لإضافة مسافة.

إيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص

اضغط على **⊕**، واختر **القاموس** < إيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص في الهاتف.

نسخ نص إلى الحافظة

- 1 لاختيار حروف وكلمات، اضغط مع الاستمرار على **⊕**. واضغط في الوقت نفسه على **⊕** أو **⊕**. كلما تحرك الاختيار يتم تمييز النص.
- 2 لنسخ النص إلى الحافظة، مع الاستمرار في ضغط **⊕**، اضغط **نسخ**.
- 3 لإدراج النص في مستند، اضغط مع الاستمرار على **⊕**، ثم اضغط على **لصق**، أو اضغط على **⊕** مرة واحدة، واختر **لصق**.
لاختيار سطور من نص، اضغط مع الاستمرار على **⊕**. واضغط في الوقت نفسه على **⊕** أو **⊕**.
اضغط على **C** إذا كنت ترغب في إزالة النص المحدد من المستند.

الإدخال رقم في وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

للتبديل بين وضعي الحروف والأرقام، اضغط مع الاستمرار على **#**.

تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً ضمن **1**. اضغط على **1** ثم **+** بشكل متكرر للوصول إلى علامة الترقيم المطلوبة.

اضغط مع الاستمرار على **+** لفتح قائمة بالحروف الخاصة.

اضغط على **+** بشكل متكرر لعرض الكلمات المطابقة التي عثر عليها القاموس واحدة تلو الأخرى.

اضغط **⊕** واختر **القاموس**، ثم اضغط **⊕** لتحديد أحد الخيارات التالية:

كلمات متماثلة — لعرض قائمة بالكلمات التي تتوافق مع ضغطات المفاتيح التي تقوم بها.

إدراج كلمة — لإضافة كلمة (يمكن أن يصل طولها إلى ٣٢ حرفاً) إلى القاموس باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص. عند امتلاء القاموس، تحل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

تعديل كلمة — لتعديل الكلمة باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص. تتوفر هذه الميزة إذا كانت الكلمة نشطة (تحتها خط).

⊕ تلميح! عند الضغط على **⊕**، تظهر الخيارات التالية (حسب وضع التعديل): **القاموس** (الإدخال التنبئي للنص)، و**وضع الحروف**

كتابة الرسائل وإرسالها

قد يخلق مظهر رسالة الوسائط المتعددة تبعًا للجهاز المستلم.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.

🔍 **تلميح!** يمكنك البدء في إنشاء رسالة من أي تطبيق يوجد به الخيار **إرسال**. حدد ملفًا (صورة أو نص) لتتم إضافته إلى الرسالة، وحدد **الخيارات > إرسال**.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة بريد إلكتروني، يجب أن يكون ضبط الاتصال الصحيح في مكانه. انظر 'استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني'، الصفحة ٤٧ و 'البريد الإلكتروني'، الصفحة ٥٥.

الخيارات المتاحة في محرر الرسالة هي **إرسال وإضافة مستلم وإنشاء عرض (MMS) وإدراج (SMS) و بريد إلكتروني) وإدراج كائن (MMS) وإدراج ملف جديد (MMS) وحذف (MMS) ومعaine (MMS) والمرفقات (بريد إلكتروني) ومعaine (MMS) والكائنات (MMS) ومسح، التأكد من الأسماء، تفاصيل الرسالة، خيارات الإرسال، تعليمات وخروج.**

١ اختر رسالة جديدة. يتم فتح قائمة تضم خيارات الرسالة.

رسالة قصيرة — لإرسال رسالة قصيرة.

رسالة وسائط — لإرسال رسالة وسائط متعددة (MMS).

بريد إلكتروني — لإرسال رسالة بريد إلكتروني. إذا لم تكن قد ضبطت إعدادات حساب البريد الإلكتروني الخاص بك؛ فسيطلب منك ذلك.

٢ اضغط 🔍 لتحديد مستلمين أو مجموعات من "الأسماء"، أو أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوانه الإلكتروني. اضغط + * لإضافة فاصلة منقوطة (;) تفصل بين أسماء المستلمين. يمكنك نسخ الرقم أو العنوان ولصقه من الحافظة.

🔍 **تلميح!** مرر للوصول إلى أحد الأسماء، واضغط 🔍 لتحديده يمكن تحديد عدة مستلمين في وقت واحد.

٣ اضغط 📁 للانتقال إلى حقل الرسالة.

٤ اكتب الرسالة.

٥ لإضافة كائن وسائط إلى رسالة

وسائط متعددة، اختر **الخيارات >**

إدراج كائن > صورة أو مقطع

صوت أو مقطع فيديو. عند إضافة

صوت، يتم عرض الرمز 🎵.

٦ لالتقاط صورة جديدة أو تسجيل

صوت أو فيديو لرسالة وسائط

متعددة، اختر **إدراج ملف جديد >**

صورة أو مقطع صوت أو مقطع

فيديو. لإدراج شريحة جديدة في

الرسالة، حدد **شريحة.**



ملفات كبيرة، يُنصح باستخدام حجم صورة أصغر أو مقطع صوتي لا يزيد طوله عن ١٥ ثانية. لتغيير الضبط، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة وسائط** < **حجم الصورة** في شاشة العرض الرئيسية للرسائل.

🔗 **تلميح!** وتستطيع في **الرسائل** أيضًا أن تنشئ العروض وترسلها ضمن رسائل الوسائط المتعددة. في شاشة عرض محرر رسائل الوسائط المتعددة، اختر **الخيارات** < **إنشاء عرض** (يظهر فقط في حالة ضبط **وضع إنشاء رسائل MMS** على **وجه** أو **حر**). انظر 'رسائل الوسائط المتعددة'، الصفحة ٥٤.

استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني

يمكن استلام الضبط في شكل الرسالة القصيرة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر 'البيانات والضبط'، الصفحة ٤٩.

لمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والإشتراك بها، الرجاء الاتصال بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

إدخال ضبط رسائل الوسائط المتعددة يدويًا

١ اختر **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **نقاط الوصول**، وحدد الضبط لنقط وصول رسائل الوسائط المتعددة. انظر 'ضبط الاتصال'، الصفحة ٨٨.

اختر **الخيارات** < **معاينة** لمشاهدة الشكل الذي ستظهر عليه رسالة الوسائط المتعددة.

- ٧ إذا اخترت **إدراج ملف جديد** < **مقطع صوت**، يتم فتح **المسجل**، ويمكنك تسجيل الصوت جديد. اضغط على **اختيار**، يتم حفظ الصوت الجديد تلقائيًا ويتم إدراج نسخة منه بالرسالة. اختر **الخيارات** < **معاينة** لمشاهدة الشكل الذي ستظهر عليه رسالة الوسائط المتعددة.
- ٨ لإضافة ملف مرفق إلى رسالة بريد إلكتروني، اختر **الخيارات** < **إدراج** < **صورة** أو **مقطع صوت** أو **مقطع فيديو** أو **ملاحظة**. يُشار إلى مرفقات البريد الإلكتروني بالرمز (📎) في شريط الملاحظة.
- ٩ لإرسال الرسالة، حدد **الخيارات** < **إرسال**، أو اضغط (⏏).

📎 **ملاحظة:** يدعم الهاتف إمكانية إرسال عدة رسائل قصيرة يفوق حجمها حد ١٦٠ حرفًا. إذا تخطى عدد حروف الرسالة ١٦٠ حرفًا، فسيتم إرسالها كسلسلة تتألف من رسالتين أو أكثر مما قد يزيد من تكلفة الإرسال. في شريط الملاحظة، يمكنك مشاهدة تراجع مؤشر طول الرسالة أثناء العد التنازلي بدايةً من ١٦٠. على سبيل المثال، يعني رقم ١٠ (٢) أنه ما يزال بإمكانك إضافة ١٠ أحرف للنص الذي سيتم إرساله في شكل رسالتين. قد يحتاج استخدام بعض الأحرف إلى مسافة أكبر.

📎 **ملاحظة:** يتم وضع رسائل البريد الإلكتروني في **صندوق الحفظ** تلقائيًا قبل إرسالها. إذا لم تنجح عملية الإرسال، يتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني في **صندوق الحفظ** بالحالة **لم يتم الإرسال**.

🔗 **تلميح!** عند إرسالك رسالة وسائط متعددة لعنوان بريد إلكتروني أو لجهاز يدعم استلام صور عديدة، استخدم أكبر حجم للصورة. إذا لم تكن متأكدًا من الجهاز المستلم، أو إذا كانت الشبكة لا تدعم إرسال

٢ اختر الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط < نقطة الوصول المستخدمة ونقطة الوصول التي قمت بإنشائها لتصبح الاتصال المفضل. انظر أيضًا 'رسائل الوسائط المتعددة'، الصفحة ٥٤.

🔊 **تلميح!** لإرسال ملفات صوت أخرى غير الأصوات والملاحظات كمرفقات، افتح التطبيق الملائم، واختر **إرسال < بالبريد الإلكتروني**؛ إذا كان متاحًا.

قبل إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها واستردادها والرد عليها وإعادة إرسالها؛ يجب عليك:

- تهيئة نقطة وصول إلى الإنترنت (IAP) بطريقة صحيحة. انظر 'ضبط الاتصال'، الصفحة ٨٨.
- تعريف ضبط البريد الإلكتروني بطريقة صحيحة. انظر 'البريد الإلكتروني'، الصفحة ٥٥. أنت بحاجة إلى أن يكون لديك حساب بريد إلكتروني مستقل. اتبع التعليمات التي تتلقاها من صندوق البريد عن بُعد ومزود خدمة الإنترنت (ISP).

صندوق الوارد — استقبال الرسائل



رموز صندوق الوارد:

- * 📧 الرسائل غير المقروءة في صندوق الوارد
- 📧 الرسائل القصيرة غير المقروءة
- 📧 رسائل الوسائط المتعددة غير المقروءة
- * 📧 البيانات المُستلمة عبر اتصال Bluetooth

عند استلام رسالة، يظهر نص رسالة جديدة في وضع الاستعداد. اضغط على عرض لفتح الرسالة. لفتح رسالة موجودة في صندوق الوارد، انتقل إليها واضغط على Ⓞ.

إذا كانت الرسالة تحتوي على أرقام هواتف أو عناوين بريد إلكتروني أو عناوين URL، فسوف يتم تسطيرها. يمكن استخدام كل عنصر تحته خط كاختصار. اضغط على Ⓞ أو Ⓞ للانتقال عبر العناصر وحدد الخيارات في كل حالة، وذلك على سبيل المثال، لإجراء مكالمة باستخدام رقم هاتف في الرسالة.

لإزالة التسطير والاختصارات، حدد إيقاف البحث الآلي.

رسائل الوسائط المتعددة

📎 **هام:** قد تحتوي كائنات رسالة الوسائط المتعددة على فيروسات أو قد تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. لا تفتح أي ملف مرفق إذا لم تكن متأكدًا من هوية المرسل.

عند فتح رسالة وسائط متعددة (📎)، قد ترى صورة ورسالة وتسمع صوتًا في نفس الوقت من خلال مكبر الصوت (يظهر 📎 إذا كان الصوت مضمّنًا). اضغط على مفتاح التمرير للاستماع إلى الصوت.

لمشاهدة نوع الوسائط المتعددة الموجودة في رسالة الوسائط المتعددة، افتح الرسالة، واختر الخيارات < الكائنات. يمكنك الاختيار بين حفظ ملف كائن وسائط متعددة في الهاتف أو إرساله على سبيل المثال عبر اتصال Bluetooth إلى جهاز آخر متوافق.

📌 **تلميح!** لتغيير ضبط نقطة الوصول الافتراضية لرسائل الوسائط المتعددة، اختر **الرسائل** < **الخيارات** < **الضبط** < **رسالة وسائط** < **نقطة الوصول المستخدمة**.

إدخال تقويم — لحفظ الدعوة؛ اختر **الخيارات** < **حفظ في التقويم**.

رسالة الويب — لحفظ العلامات إلى قائمة العلامات في "الويب"، اختر **الخيارات** < **إضافة إلى العلامات**. إذا كانت الرسالة تحتوي على ضبط نقاط الوصول والعلامات؛ لحفظ البيانات؛ اختر **الخيارات** < **حفظ الكل**.

إشعار بريد إلكتروني — يخبرك بعدد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة الموجودة لديك في صندوق البريد عن بُعد. يمكن عرض معلومات أكثر تفصيلاً بواسطة إفاضة ملحقة.

📌 **تلميح!** إذا استلمت ملف vCard مرفقاً به صورة؛ يتم حفظ الصورة أيضاً في "الأسماء".

رسائل خدمة الويب

تعد رسائل خدمة ويب (🌐) بمثابة إشعارات بمعلومات (مثل عناوين الأخبار) وقد تحتوي مثلاً على رسالة قصيرة أو ارتباط. للتحقق من توفر هذه الخدمة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة.



في **حافظاتي**؛ يمكن تنظيم الرسائل داخل محافظات وإنشاء محافظات جديدة وإعادة تسمية المحافظات وحذفها.

يمكنك أيضاً استقبال العروض متعددة الوسائط. يمكنك مشاهدة هذه العروض عن طريق اختيار **الخيارات** < **تشغيل العرض**.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.

البيانات والضبط

يمكن للهاتف استقبال العديد من أنواع الرسائل القصيرة التي تحتوي على بيانات (📎) تسمى أيضاً رسائل عبر الأثير (OTA):

رسالة تهيئة — يمكنك استلام رقم خدمة الرسائل القصيرة، أو رقم البريد الصوتي، أو ضبط نقاط الوصول للإنترنت، أو ضبط النص الخاص بتسجيل الدخول إلى نقطة الوصول، أو ضبط البريد الإلكتروني من مشغل الشبكة، أو مزود الخدمة، أو قسم إدارة المعلومات بالشركة في رسالة تهيئة. لحفظ الضبط، حدد **الخيارات** < **حفظ الكل**.

بطاقة أعمال — لحفظ المعلومات في **الأسماء**، اختر **الخيارات** < **حفظ بطاقة الأعمال**. لا يمكن حفظ الشهادات أو ملفات الصوت المرفقة ببطاقة الأعمال.

نغمة الرنين — لحفظ نغمة الرنين، اختر **الخيارات** < **حفظ**.

شعار الشبكة — لعرض الشعار في وضع الاستعداد بدلاً من هوية مشغل الشبكة، اختر **الخيارات** < **حفظ**.

🔗 **تلميح!** يمكن استخدام النصوص في الحافظة "النماذج" لتجنب إعادة كتابة الرسائل التي يتم إرسالها بشكل معتاد.

صندوق البريد



إذا حددت **صندوق البريد** دون ضبط حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فسيتم إبلاغك لتقوم بإعداده. انظر 'البريد الإلكتروني'، الصفحة ٥٥. عند إنشاء صندوق بريد جديد، يحل الاسم الذي تحدده لصندوق البريد محل كلمة **صندوق البريد** في شاشة عرض **الرسائل** الرئيسية. يمكن أن يكون لديك عدة صناديق بريد (حتى ٦ صناديق بريد).

فتح صندوق البريد

عند فتح صندوق البريد، يمكنك اختيار ما إذا كنت ترغب في عرض رسائل البريد الإلكتروني وعناوين البريد الإلكتروني التي تم استردادها من قبل دون الاتصال بالشبكة أو بواسطة الاتصال بمركز خدمة البريد الإلكتروني.

عند التنقل للوصول إلى صندوق البريد الخاص بك والضغط على **الخيارات** يسألك الهاتف إذا كنت تريد **اتصال بصندوق البريد؟**

اختر **نعم** للاتصال بصندوق البريد واسترداد عناوين البريد الإلكتروني أو الرسائل الجديدة. عند عرض الرسائل على الشبكة؛ فإنك تتصل بصورة مستمرة بصندوق بريد بعيد باستخدام اتصال حزمة بيانات. انظر أيضًا 'ضبط الاتصال'، الصفحة ٨٨.

حدد **لا** لعرض رسائل البريد الإلكتروني التي قمت باستردادها مسبقًا دون الاتصال بالشبكة. يتم قطع اتصال الهاتف بصندوق البريد عن بُعد في حالة عرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة.

استرداد رسائل البريد الإلكتروني

إذا لم تكن متصلًا بالشبكة، اختر **الخيارات** < **اتصال** لبدء اتصال بصندوق البريد عن بُعد.

⚠️ **هام:** قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو قد تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. لا تفتح أي ملف مرفق إذا لم تكن متأكدًا من هوية المرسل.

١ في حالة وجود اتصال مفتوح بصندوق البريد عن بُعد، اختر

الخيارات < **جلب بريد إلكتروني**.

جديد—لاسترداد جميع رسائل البريد الإلكتروني الجديدة إلى هاتفك.

المحددة—لاسترداد رسائل البريد الإلكتروني التي تم تحديدها فقط.

الكل—لاسترداد جميع الرسائل من صندوق البريد.

لإيقاف عملية استرداد الرسائل، اختر **إلغاء**.

٢ بعد استرداد رسائل البريد الإلكتروني، يمكنك متابعة مشاهدة الرسائل

أثناء الاتصال بالشبكة، أو اختر **الخيارات** < **فصل** لإغلاق الاتصال

ومشاهدة رسائل البريد الإلكتروني في أثناء عدم الاتصال بالشبكة.



استرداد رسائل البريد الإلكتروني آلياً

لاسترداد الرسائل آلياً، اختر **الخيارات** < **ضبط البريد الإلكتروني** < **جلب آلي** < **جلب العناوين**:

حدد **تشغيل دوماً** أو **في الشبكة المحلية** فقط وحدد وقت استعادة الرسائل ومدى تكراره.

قد يؤدي استرداد رسائل البريد الإلكتروني آلياً لزيادة تكاليف الاتصال بسبب زحام البيانات.

حذف رسائل البريد الإلكتروني

لحذف محتوى رسالة بريد إلكتروني من الهاتف مع الاحتفاظ بها في صندوق البريد البعيد، اختر **الخيارات** < **مسح** < **مسح رسالة من:** < **الهاتف فقط**.

يعكس الهاتف عناوين البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق البريد عن بُعد. على الرغم من مسح محتوى الرسالة؛ يظل عنوان الرسالة محفوظاً في الهاتف. فإذا رغبت في حذف العنوان أيضاً؛ فيجب أولاً حذف رسالة البريد الإلكتروني من صندوق البريد عن بُعد أولاً، ثم إجراء اتصال من الهاتف إلى صندوق البريد عن بُعد مرة أخرى لتحديث الحالة.

🔗 **تلميح!** لنسخ رسالة بريد إلكتروني من صندوق البريد الإلكتروني عن بُعد إلى الحافظة الموجود ضمن **حافظتي**؛ اختر **الخيارات** < **نسخ إلى الحافظة**، حافظة من القائمة ثم **موافق**.

لحذف بريد إلكتروني من الهاتف وصندوق البريد عن بُعد، اختر **الخيارات** < **مسح** < **مسح رسالة من:** < **الهاتف ومركز الخدمة**.

رموز حالة البريد الإلكتروني:

📧 بريد إلكتروني جديد (وضع غير متصل بالشبكة أو متصل بالشبكة): لم تتم استعادة المحتوى إلى الهاتف (السهم يشير للخارج).

📧 بريد إلكتروني جديد: تمت استعادة المحتوى إلى الهاتف (السهم يشير للدخل).

📧 تمت قراءة رسالة البريد الإلكتروني.

📧 تمت قراءة عنوان رسالة البريد الإلكتروني وتم حذف محتواها من هاتفك.

٣ لفتح رسالة البريد الإلكتروني؛ اضغط على (●). في حالة عدم استعادة رسالة البريد الإلكتروني (بشير السهم الموجود في الرمز إلى الخارج) في وضع عدم الاتصال؛ سيتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في استرداد تلك الرسالة من صندوق البريد أم لا.

لعرض مرفقات رسالة البريد الإلكتروني، افتح رسالة يوجد أمامها مؤشر الملف المرفق (📎)، واختر **الخيارات** < **المرفقات**. إذا كان مؤشر الملف المرفق غير نشط، فإن هذا يعني أنه لم يتم استرداده إلى الهاتف؛ حدد **الخيارات** < **جلب**. في شاشة عرض **المرفقات**، يمكنك استرداد المرفقات أو فتحها أو حفظها أو إزالتها. يمكنك أيضاً إرسال الملفات المرفقة عبر Bluetooth.

🔗 **تلميح!** إذا كان صندوق البريد الخاص بك يستخدم بروتوكول IMAP4؛ تستطيع تحدد عدد الرسائل التي يتم استردادها، بالإضافة إلى استرداد المرفقات من عدمه. أما خيارات بروتوكول POP3 فهي **العناوين فقط** أو **جزء (ك. ب.)** أو **الرسائل والمرفقات**.

استردادها مسبقًا أو رسائل البريد الإلكتروني التي تم استردادها أو كلها معًا. يمكنك أيضًا كتابة بريد إلكتروني جديد أو الرد عليه أو إعادة إرساله. كي يتم إرساله في المرة التالية التي تتصل فيها بصندوق الوارد.

صندوق الحفظ — الرسائل المراد إرسالها



صندوق الحفظ وهو مكان تخزين مؤقت للرسائل المراد إرسالها.

حالة الرسائل الموجودة في **صندوق الحفظ**:

جار الإرسال — يتم إجراء اتصال ويتم إرسال الرسالة.

جار الانتظار/في قائمة الانتظار — سوف يتم إرسال الرسالة بعد إرسال الرسائل السابقة من النوع نفسه.

إعادة إرسال ... (الوقت) — سيحاول الهاتف إرسال الرسالة مرة ثانية بعد مهلة زمنية. اضغط **الخيارات** < **إرسال** لبدء إعادة الإرسال على الفور.

مؤجلة — يمكنك ضبط المستندات لتكون قيد الانتظار في أثناء وجودها في **صندوق الحفظ**. انقل إلى الرسالة التي يتم إرسالها واختر **الخيارات** < **تأجيل الإرسال**.

لم يتم الإرسال — لقد وصلت لأقصى عدد مسموح من محاولات الإرسال. فشل الإرسال. إذا حاولت إرسال رسالة قصيرة؛ فافتح الرسالة وتأكد من صحة خيارات الإرسال.

إذا لم تكن متصلًا بالشبكة؛ فستحذف رسالة البريد الإلكتروني أو لا من الهاتف. وعندما يتم الاتصال مرة أخرى بصندوق البريد عن بُعد فستحذف الرسالة تلقائيًا من صندوق البريد عن بُعد. إذا كنت تستخدم بروتوكول POP3؛ فستتم إزالة الرسائل المحددة للحذف بعد إنهاء الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

لإلغاء حذف رسالة بريد إلكتروني من الهاتف ومركز الخدمة معًا، مرر للوصول إلى رسالة البريد الإلكتروني التي تم تحديدها تمهيدًا لحذفها في الاتصال التالي، (☺) واختر **الخيارات** < **إلغاء المسح**.

قطع الاتصال بصندوق البريد

عندما تكون متصلًا بالشبكة، اختر **الخيارات** < **فصل** لإنهاء اتصال البيانات أو اتصال حزمة البيانات بصندوق البريد عن بُعد.

📶 **تلميح!** يمكنك أيضًا الإبقاء على الاتصال بصندوق البريد (**العناوين فقط** كوضع افتراضي) مما يستتبع استرداد رسائل البريد الإلكتروني الجديدة من صندوق البريد عن بُعد إلى الهاتف تلقائيًا (فقط إذا كانت وظيفة IMAP IDLE مُدعّمة من مركز الخدمة). اضغط على ☺ مرتين، لكي تترك تطبيق الرسائل مفتوحًا في الخلفية. قد يؤدي الإبقاء على الاتصال إلى زيادة تكلفة المكالمات بسبب زحام البيانات.

عرض رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالشبكة

عند فتح **صندوق البريد** في المرة التالية؛ وإذا كنت ترغب في عرض رسائل البريد الإلكتروني وقرأتها دون اتصال، فاختر الإجابة لا للسؤال **اتصال بصندوق البريد؟**. يمكن قراءة عناوين البريد الإلكتروني التي تم

استلام تقرير (خدمة شبكة) — لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير تسليم لرسائلك. عند ضبط هذا الخيار على لا، يتم عرض الحالة **تم إرساله** فقط في السجل. انظر 'السجل'، الصفحة ٢٣.

صلاحية الرسالة — في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المستلم في الفترة المسموح بها؛ فسيتم حذف الرسالة من مركز خدمة الرسائل القصيرة. يجب أن تكون هذه الميزة مدعومة من الشبكة. **أقصى وقت** هو أقصى فترة زمنية تسمح بها الشبكة.

تم إرسال الرسالة كـ — قم بتغيير هذا الخيار فقط في حالة التأكد من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل القصيرة إلى التنسيقات الأخرى هذه. اتصل بمشغل الشبكة.

الاتصال المفضل — يمكنك إرسال الرسائل القصيرة عبر شبكة GSM العادية أو عبر بيانات الحزمة، إذا كانت هذه الميزة مدعومة من الشبكة. انظر 'ضبط الاتصال'، الصفحة ٨٨.

رد بواسطة نفس المركز (خدمة شبكة) — اختر **نعم**، إذا أردت إرسال رد الرسالة باستخدام نفس رقم مركز الرسائل القصيرة.

الخيارات المتاحة عند تعديل ضبط مركز الرسائل القصيرة هي **تعديل** ومركز الرسائل الجديد ومسح وتعليمات وخروج.

إضافة مركز رسائل قصيرة جديد

- ١ اختر مراكز الرسائل < الخيارات < مركز الرسائل الجديد.
- ٢ اضغط على ، وكتب اسم مركز الرسائل، واضغط على موافق.

مثال: يتم وضع الرسائل في صندوق الحفظ، على سبيل المثال، عندما يكون الهاتف خارج نطاق تغطية الشبكة. يمكنك أيضاً وضع رسائل البريد الإلكتروني التي ترغب في إرسالها عند الاتصال في المرة القادمة بصندوق البريد عن بُعد.

عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM

قبل عرض الرسائل المسجلة على بطاقة SIM؛ يلزم نسخ تلك الرسائل وحفظها في إحدى الحافظات في الهاتف.

- ١ في شاشة عرض الرسائل الرئيسية؛ اختر **الخيارات** < رسائل بطاقة SIM.
- ٢ اختر **الخيارات** < تحديد/إلغاء تحديد < تحديد أو تحديد الكل لتحديد الرسائل.
- ٣ اختر **الخيارات** < نسخ. يتم فتح قائمة بالحافظات.
- ٤ اختر حافظة واضغط على موافق لبدء النسخ. افتح الحافظة لعرض الرسائل.

ضبط الرسائل

الرسائل القصيرة

حدد الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة قصيرة.

مراكز الرسائل — تعرض قائمة بجميع مراكز خدمة الرسائل القصيرة التي تم تعريفها.

مركز الرسائل المستخدم — حدد مركز الرسائل المستخدم لتسليم الرسائل القصيرة.

٣ اضغط على  و ، ثم اكتب رقم مركز الرسائل القصيرة. يمكنك الحصول على الرقم من مزود الخدمة.

٤ اختر **موافق**.

٥ لاستخدام الضبط الجديد، ارجع إلى شاشة عرض الضبط. مرر للوصول إلى **مركز الرسائل المستخدم**، وحدد مركز الرسائل الجديد.

رسائل الوسائط المتعددة

اختر **الرسائل < الخيارات < الضبط < رسالة وسائط**.

حجم الصورة—حدد حجم الصور في رسائل الوسائط المتعددة. الخيارات المتاحة هي **صغير** و**كبير** و**الأصلية** (يظهر فقط عند ضبط **وضع إنشاء MMS على موجه أو حر**). اختر **الأصلية** لزيادة حجم رسالة الوسائط.

وضع إنشاء رسائل MMS—في حالة اختيار **موجه**؛ سيقوم الهاتف بإعلامك إذا قمت بإرسال رسائل غير مدعومة من قبل المستلم. من خلال اختيار **محظور**، سيمنعك الهاتف من إرسال الرسائل غير المدعومة.

نقطة الوصول المستخدمة (يجب تحديده) —حدد نقطة الوصول المستخدمة كاتصال مفضل لمركز رسائل الوسائط المتعددة.

استلام في الشبكة المحلية—حدد رغبتك في أن يكون استقبال الرسائل القصيرة في الشبكة المحلية **آلي**؛ **تأجيل الجلب**؛ أو **إيقاف**. إذا اخترت **تأجيل الجلب**، فسيقوم مركز رسائل الوسائط المتعددة بحفظ الرسائل. لاسترداد الرسالة في وقت لاحق، قم بتعيين الخيار إلى **آلي**.

استلام عند التجوال—حدد الكيفية التي تريد أن يتم بها استرداد رسائل MMS خارج الشبكة المحلية. ستتكلف الكثير عند إرسال رسائل وسائط متعددة واستقبالها عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية. في حالة اختيار **استلام عند التجوال < آلي**، فإن الهاتف يجري اتصال حزم البيانات نشط ألياً لاسترداد الرسالة. اختر **استلام عند التجوال < إيقاف** إذا لم تكن ترغب في استلام رسائل الوسائط المتعددة عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية.

سماح بالرسائل المجهولة—اختر **لا** إذا أردت رفض الرسائل الواردة إليك من مرسل مجهول.

استلام إعلانات—حدد ما إذا كنت ترغب في استلام إعلانات في رسائل وسائط متعددة أم لا.

استلام تقرير (خدمة شبكة)—اختر **نعم** إذا أردت عرض حالة الرسالة المرسل في السجل.

 **ملاحظة:** قد لا يمكن استلام تقرير تسليم رسالة وسائط متعددة تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.

رفض إرسال التقرير—اختر **نعم** إذا أردت أن يقوم هاتفك بإرسال تقارير تسليم لرسائل الوسائط المتعددة.

عنواني للبريد الإلكتروني (يجب تحديده)—أدخل عنوان البريد الإلكتروني المخصص لك من قبل مزود الخدمة. لقد تم إرسال ردود على رسائلك إلى هذا العنوان.

مركز خدمة البريد الصادر (يجب تحديده)—أدخل عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بجهاز الكمبيوتر الذي يُرسل رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك. قد يكون في إمكانك أيضًا استخدام مركز خدمة البريد الصادر الخاص بمشغل الشبكة. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

إرسال رسالة—حدد الكيفية التي يتم بها إرسال رسالة البريد الإلكتروني من هاتفك: اختر **في الحال** كي يتصل الجهاز مع صندوق البريد عند اختيار إرسال رسالة اختر **عندما يتاح الاتصال**—يتم إرسال رسالة البريد الإلكتروني عند توفر الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

اسم المستخدم—أدخل اسم المستخدم الخاص بك، والذي يعطيه لك مزود الخدمة.

كلمة السر:—أدخل كلمة السر. إذا تركت هذا الحقل فارغًا؛ فسيطلب منك إدخال كلمة السر عند محاولة الاتصال بصندوق البريد البعيد.

مركز خدمة البريد الوارد (يجب تحديده)—أدخل عنوان IP أو اسم المضيف الخاص بجهاز الكمبيوتر الذي يستقبل رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك.

نوع صندوق البريد:—يقوم بتحديد بروتوكول البريد الإلكتروني الذي يوصي به مزود خدمة صندوق البريد عن بُعد الخاص بك. والخيارات المتوفرة هي **POP3** و**IMAP4**. يمكن اختيار هذا الضبط مرة واحدة فقط ولا يمكن تغييره إذا قمت بحفظه أو خرجت من ضبط صندوق البريد. في حالة استخدام بروتوكول **POP3**؛ لا يتم تحديث رسائل

سريان الرسالة—في حالة تعذر وصول الرسالة إلى المستلم في الفترة المسموح بها؛ فسيتم حذف الرسالة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. يجب أن تكون هذه الميزة مدعومة من الشبكة. **أقصى وقت** هو أقصى فترة زمنية تسمح بها الشبكة.

تلميح! قد تحصل أيضًا على الوسائط المتعددة وضبط البريد الإلكتروني من مزود الخدمة عن طريق رسالة تكوين. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة. انظر 'البيانات والضبط' صفحة ٤٩.

البريد الإلكتروني

اختر **الرسائل < الخيارات < الضبط < بريد إلكتروني**؛ أو اختر في شاشة العرض بريد إلكتروني الرئيسية **الخيارات < ضبط البريد الإلكتروني**، واختر مما يلي:

صندوق البريد المستخدم—حدد صندوق البريد الذي تريد استخدامه لإرسال رسائل البريد الإلكتروني.

صناديق البريد—تفتح قائمة تضم صناديق البريد التي تم تعريفها. إذا لم يتم تعريف أي صناديق بريد؛ فستطلب بذلك. حدد صندوق بريد لتغيير الضبط:

ضبط صندوق البريد:

اسم صندوق البريد—أدخل اسمًا وصفيًا لصندوق البريد.

نقطة الوصول المستخدمة (يجب تحديده)—اختر نقطة وصول للإنترنت (IAP) لصندوق البريد. انظر 'ضبط الاتصال'، الصفحة ٨٨.

إرسال نسخة لنفسى— اختر **نعم** لحفظ نسخة من رسالة البريد الإلكتروني إلى صندوق البريد عن بُعد الخاص بك وإلى العنوان المحدد في **عنواني للبريد الإلكتروني**.

إرفاق التوقيع— اختر **نعم** إذا أردت إرفاق توقيع مع رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك.

اسمي— اكتب اسمك هنا. يظهر اسمك موضع عنوان بريدك الإلكتروني في هاتف المستلم إذا كان هاتفه يدعم هذه الوظيفة.

جلب آلي:

جلب العناوين— يعني تشغيل هذه الوظيفة أن يتم استرداد الرسائل آليًا. يمكنك تحديد توقيت وعدد مرات استرداد الرسائل.

قد يؤدي تنشيط **جلب العناوين** إلى زيادة تكلفة الاتصال بسبب زحام البيانات.

رسائل خدمة الويب

اختر **الرسائل** < الخيارات < الضبط < رسالة خدمة. اختر إذا كنت تريد استلام رسائل الخدمة أم لا. إذا أردت ضبط الهاتف لتنشيط المستعرض آليًا وبدء اتصال بالشبكة لجلب المحتوى عندما يتسلم الهاتف رسالة خدمة، اختر **تنزيل الرسائل** < آليًا.

البريد الإلكتروني تلقائيًا في وضع الاتصال بالشبكة. لمشاهدة أحدث رسائل البريد الإلكتروني، يلزم قطع الاتصال الحالي وبدء اتصال جديد بصندوق البريد.

الحماية (منافذ)— يستخدم مع بروتوكولات POP3 وIMAP4 وSMTP لتأمين الاتصال بصندوق البريد عن بُعد.

تسجيل دخول آمن لـ APOP (لا يظهر في حالة تحديد IMAP4 لـ نوع صندوق البريد) — يستخدم مع البروتوكول POP3 لتشفير إرسال كلمات السر إلى مركز خدمة البريد الإلكتروني عن بُعد في أثناء الاتصال بصندوق البريد.

ضبط المستخدم:

رسائل البريد المراد جلبها (لا يظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على POP3) — يحدد عدد رسائل البريد الإلكتروني التي يتم استردادها إلى صندوق البريد.

جلب — يحدد أجزاء رسائل البريد الإلكتروني التي يتم استردادها: **العناوين فقط** أو **جزء (ك. ب.؛)** أو **الرسائل والمرفقات**. (لا يظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على IMAP4).

جلب المرفقات (لا يظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على POP3) — اختر ما إذا كنت تريد جلب البريد الإلكتروني بالمرفقات أو بدونها.

الحافظات المشتركة فيها (لا تظهر في حالة ضبط بروتوكول البريد الإلكتروني على POP3) — يمكنك الاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد عن بُعد وجلب المحتوى من تلك الحافظات.

الإذاعة المحمولة

تحقق من الموضوعات المتوفرة والأرقام المتعلقة بالموضوعات مع مزود الخدمة، واختر **الرسائل < الخيارات < الضبط < إذاعة محمولة** لتغيير الضبط.

استقبال — حدد **تشغيل** لاستلام رسائل الإذاعة المحمولة أو **إيقاف** إذا كنت لا ترغب في استلام رسائل الإذاعة المحمولة.

اللغة — **الكل** يتيح لك إمكانية استلام رسائل الإذاعة المحمولة بجميع اللغات المدعومة. **تم التحديد** يتيح لك إمكانية اختيار اللغات التي ترغب في استلام رسائل الإذاعة المحمولة بها. إذا لم تتمكن من العثور على اللغة المطلوبة؛ حدد **أخرى**.

اكتشاف الموضوعات — في حالة ضبط اكتشاف الموضوعات على **تشغيل**؛ فإن الهاتف يبحث آلياً على أرقام الموضوعات الجديدة ويحفظ الأرقام الجديدة دون اسم محدد لها في قائمة الموضوعات. اختر **إيقاف** إذا لم ترغب في حفظ أرقام الموضوعات الجديدة آلياً.

إعدادات أخرى

اختر **الرسائل < الخيارات < الضبط < أخرى**.

حفظ الرسائل المرسلة — حدد ما إذا كنت ترغب في حفظ نسخة من كل رسالة قصيرة أو رسالة وسائط أو رسالة بريد إلكتروني قمت بإرسالها إلى **حافظة الرسائل المرسلة**.

عدد الرسائل المحفوظة — يحدد عدد الرسائل المرسلة التي يتم حفظها في **حافظة الرسائل المرسلة** في المرة الواحدة. يبلغ الحد الافتراضي ٢٠ رسالة. يتم حذف الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.

الذاكرة المستخدمة — اختر الذاكرة التي ترغب في استخدامها لحفظ الرسائل الخاصة بك. **ذاكرة الهاتف** أو **بطاقة الذاكرة**.

⚡ **تلميح!** في حالة اختيار **بطاقة الذاكرة** قم بتنشيط وضع دون الاتصال قبل فتح باب فتحة بطاقة الذاكرة أو إخراج بطاقة الذاكرة. في حالة عدم توفر بطاقة الذاكرة؛ يتم حفظ الرسائل في ذاكرة الهاتف.

إشعار بريد إلكتروني — اختر ما إذا كنت ترغب في مشاهدة الإيضاحات الخاصة بالبريد الإلكتروني؛ مثل نغمة أو ملاحظة، عند استلام بريد جديد في صندوق البريد.


التقويم

☀️ **اختصار:** اضغط على أي زر (1 — 📅 📅) في أي من شاشات عرض التقويم. يتم فتح قيد اجتماع وتتم إضافة الحروف التي تقوم بإدخالها إلى الحقل الموضوع.

إنشاء إدخالات التقويم



- 1 اضغط على 📅، واختر **التقويم < الخيارات > قيد جديد** بالإضافة إلى أحد الخيارات التالية:
 - اجتماع** لتذكيرك بموعد له وقت وتاريخ محددين.
 - مذكرة** — لكتابة قيد عام لأحد الأيام.
 - تاريخ سنوي** — لتذكيرك بأيام الميلاد أو التواريخ الخاصة. يتم تكرار قيود التواريخ السنوية كل عام.

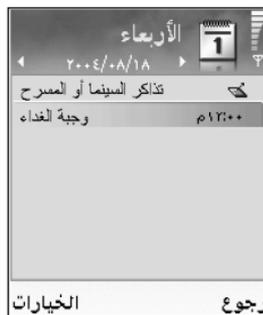

- 2 املأ الحقول. استخدم 📅 للانتقال بين الحقول.

المنبه (الاجتماعات والتاريخ السنوي) — حدد **تشغيل**، واضغط على 📅 لملء الحقولين **وقت التنبيه** و**تاريخ التنبيه**. 📅 في عرض اليوم الذي يشير إلى تنبيه. لإيقاف تنبيه التقويم، حدد **صامت** لإيقاف تشغيل

نغمة تنبيه التقويم. يظل نص التذكير موجودًا على الشاشة. حدد **إيقاف** لإغلاق منبه التقويم. حدد **غفوة** لضبط المنبه على غفوة. **تكرار** — اضغط على 📅 لتغيير الإدخال المراد تكراره (يظهر 📅 في شاشة عرض اليوم). **تكرار حتى** — يمكنك ضبط تاريخ نهاية للقيد المكرر. **التزامن:**

- خاص** — بعد إجراء التزامن يمكنك وحدك مشاهدة قيد التقويم دون أن يتم عرضه على الآخرين ممن لهم حق الوصول المباشر لعرض التقويم.
- عام** — يظهر قيد التقويم للآخرين ممن يمكنهم الوصول لعرض التقويم الخاص بك مباشرة.
- لا شيء** — لن يتم نسخ قيد التقويم إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك عند إجراء التزامن.
- 3 لحفظ القيد، اختر **تم**.

☀️ **تلميح!** لإرسال ملاحظة تقويم إلى هاتف متوافق، حدد **الخيارات < إرسال > برسالة نصية** أو **بالوسائط المتعددة** أو **ب Bluetooth** أو **بالبريد الإلكتروني** (يتوفر فقط في حالة الضبط الصحيح للبريد الإلكتروني).

- ١ افتح إدخالاً ترغب في ضبط تنبيه به، وحدد المنبه < تشغيل >.
- ٢ اضبط وقت التنبيه و تاريخ التنبيه.
- ٣ انتقل لأسفل حتى تصل إلى تكرار، واضغط على  لاختيار عدد مرات تكرار التنبيه.
- ٤ اختر تم.

لحذف منبه التقويم، افتح الملاحظة التي تريد حذف التنبيه منها، واختر المنبه < إيقاف >.

إزالة إدخالات التقويم

تؤدي إزالة الإدخال المسبقة في التقويم إلى توفير المساحة في ذاكرة الهاتف.

لإزالة أكثر من حدث في المرة، انتقل إلى شاشة العرض الشهر، واختر الخيارات < مسح قيد > بالإضافة إلى أحد الخيارات الآتية:

قبل التاريخ— قبل التاريخ يحذف كل قیود التقويم التي تحدث قبل تاريخ معين قمت بتعيينه.

كل القیود— يحذف كل قیود التقويم.

ضبط التقويم

لتعديل نغمة التنبيه للتقويم وعرض الضبط الافتراضي والأسبوع يبدأ بـ وطريقة عرض الأسبوع، اختر الخيارات < الضبط >.

شاشات عرض التقويم

 **ملاحظة!** اختر الخيارات < الضبط لتغيير شاشة العرض التي تظهر عند فتح التقويم أو اليوم الأول في الأسبوع >.

في شاشة عرض الشهر، يتم تمييز التواريخ التي تحتوي على قیود تقويم بمثلث صغير في الركن الأيمن السفلي. يتم وضع المذكرات والتواريخ السنوية قبل الساعة الثامنة في شاشة عرض الأسبوع.

الرموز في شاشتي عرض اليوم والأسبوع:

منكرة

تاريخ سنوي

لا يوجد رمز للاجتماع.

لكي تنتقل إلى تاريخ معين، اختر الخيارات < ذهاب للتاريخ >، اكتب التاريخ، واختر موافق.

اضغط على  # للانتقال إلى تاريخ اليوم.

 **ملاحظة!** يمكنك نقل التقويم وبيانات المهام من العديد من هواتف Nokia المختلفة إلى هاتفك الخاص أو مزامنة التقويم الخاص بك والمهام مع كمبيوتر متوافق باستخدام Nokia PC Suite. انظر القرص المضغوط المرفق مع الهاتف.

ضبط منبه التقويم

يمكنك ضبط تنبيه لتذكيرك باجتماع أو تاريخ سنوي. هذا الخيار غير متاح للمذكرات.



الويب

يحتفظ العديد من مزودي الخدمة بصفحات مصممة خصيصًا للهواتف المحمولة. للوصول إلى هذه الصفحات، اضغط على **📱** واختر **الويب**. تستخدم هذه الصفحات لغة التمييز اللاسلكية (WML) أو لغة تمييز النص التشعبي الموسعة (XHTML) أو لغة تمييز النص التشعبي (HTML).

تحقق من توفر الخدمات والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

📱 اختصار: لبدء الاتصال، اضغط مع الاستمرار على **📱** وذلك في وضع الاستعداد.

الوصول إلى الويب

- احفظ الضبط المطلوب للوصول إلى صفحة الويب التي ترغب في استخدامها. انظر الأقسام 'استلام إعدادات المستعرض'، الصفحة ٦٠ أو 'إدخال الضبط يدويًا'، الصفحة ٦٠.
- إجراء اتصال بالويب. انظر 'إجراء اتصال'، الصفحة ٦١.
- ابدأ تصفح صفحات الويب. انظر 'تصفح'، الصفحة ٦٢.
- إنهاء الاتصال بالويب. انظر 'إنهاء اتصال'، الصفحة ٦٤.

استلام إعدادات المستعرض

📱 تلميح! قد يتوفر الضبط على سبيل المثال، على موقع الويب الخاص بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

قد تتسلم الضبط في صورة رسالة قصيرة خاصة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر صفحة الويب. انظر 'البيانات والضبط'، الصفحة ٤٩. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

إدخال الضبط يدويًا

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

- ١ اختر **الأدوات** < **الضبط** < **الاتصال** < **نقاط الوصول**؛ وحدد الضبط الذي تريد تعيينه لنقطة وصول. انظر 'ضبط الاتصال'، الصفحة ٨٨.
- ٢ اختر **الويب** < **الخيارات** < **مدير العلامات** < **إضافة علامة**. اكتب اسمًا للعلامة وعنوان الصفحة المحددة المعينة لنقطة الوصول الحالية.

شاشة عرض "العلامات"

☞ فهرس المعاني: تتكون العلامة من اسم العلامة وعنوان إنترنت ونقطة وصول واسم مستخدم وكلمة سر إذا طلب ذلك بواسطة صفحة الويب.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض "العلامات" هي فتح وتنزيل ورجوع للصفحة ومدير العلامات وتحديد/عدم تحديد وخيارات التنقل وخيارات متقدمة وإرسال والبحث عن علامة والتفاصيل والضبط وتعليمات وخرج.

☞ ملاحظة: قد يكون في الهاتف بعض العلامات المحملة لمواقع لا تتبع Nokia. لا تتضمن Nokia ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

الرموز في شاشة عرض "العلامات" هي:

☞ صفحة البداية المُعيّنة لنقطة الوصول الافتراضية. إذا استخدمت نقطة وصول افتراضية أخرى للنصف، فستتغير صفحة البدء تبعًا لهذا التغيير.

☞ تحتوي حافظة العلامات الآلية على العلامات (☞) التي تم جمعها أليًا أثناء استعراض الصفحات. يتم تنظيم العلامات في هذه الحافظة تلقائيًا تبعًا للمجال.

☞ أي علامة توضح العنوان أو عنوان إنترنت خاص بالعلامة.

إضافة علامات يدويًا

١ في شاشة عرض "العلامات"، اختر **الخيارات** < **مدير العلامات** < **إضافة علامة**.

٢ ابدأ في ملء الحقول. يجب تحديد عنوان الإنترنت فقط. يتم تعيين نقطة الوصول الافتراضية للعلامة في حالة عدم تحديد نقطة وصول أخرى. اضغط على **+** * لإدخال حروف خاصة مثل / و. و: و@. اضغط على **C** لمسح الحروف.

٣ اختر **الخيارات** < **حفظ** لحفظ العلامة.

إرسال العلامات

انقل إلى إحدى العلامات، واختر **خيارات** < **إرسال** < **برسالة نصية**. اضغط على **↵** للإرسال. يمكنك إرسال أكثر من علامة واحدة في نفس الوقت.

إجراء اتصال

بمجرد تخزين ضبط الاتصال المطلوب، يمكنك الوصول إلى الصفحات.

١ اختر علامة أو اكتب العنوان في الحقل (☞). بعد إدخال العنوان، تظهر العلامات المتماثلة فوق الحقل. اضغط على (☞) لاختيار علامة متماثلة.

تصفح

في صفحة المستعرض، تظهر الارتباطات الجديدة أو التي لم يتم زيارة الصفحات المرتبطة بها باللون الأزرق وتحتها خط، كما تظهر الارتباطات التي تمت زيارة الصفحات المرتبطة بها باللون الأرجواني. كما يظهر إطار أزرق حول الصور التي تعمل كارتباطات.

لفتح ارتباط ووضع علامة اختيار في مربعات وإجراء اختيارات، اضغط على .

للعودة إلى الصفحة السابقة في أثناء التصفح، اختر **رجوع**. إذا لم يكن الزر **رجوع** متاحًا، اختر **الخيارات** < **خيارات التنقل** < **التاريخ** وذلك لعرض قائمة مرتبة تاريخيًا بالصفحات التي قمت بزيارتها في أثناء جلسة التصفح. يتم مسح قائمة المحفوظات في كل مرة يتم فيها إقفال جلسة التصفح.

لاستعادة أحدث المحتويات من الخادم، اختر **الخيارات** < **خيارات التنقل** < **إعادة تحميل**.

لحفظ علامة، اختر **الخيارات** < **حفظ كعلامة**.

 **تلميح!** للوصول إلى شاشة عرض "العلامات" في أثناء التصفح، اضغط مع الاستمرار على . للعودة إلى شاشة عرض المستعرض مرةً أخرى؛ اختر **الخيارات** < **رجوع للصفحة**.

لحفظ صفحة ما في أثناء التصفح، اختر **الخيارات** < **خيارات متقدمة** < **حفظ الصفحة**. يمكنك حفظ الصفحات إما في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة، ثم يمكنك تصفحها عندما لا تكون متصلًا بالشبكة. للوصول إلى الصفحات فيما بعد، اضغط على  في شاشة عرض "العلامات" لفتح شاشة عرض **الصفحات المحفوظة**.

لإدخال عنوان URL جديد، اختر **الخيارات** < **خيارات التنقل** < **ذهاب إلى عنوان ويب**.

تتمثل الخيارات المتاحة عند التصفح (على حسب الصفحة التي تستعرضها) في **فتح** و**قبول** و**حذف ملف** و**فتح في العارض** و**فتح المحفظة** و**خيارات الخدمة** و**العلامات** و**حفظ كعلامة** و**عرض الصور** و**خيارات التنقل** و**خيارات متقدمة** و**إظهار الصور** و**إرسال علامة** و**بحث** و**التفاصيل** و**الضبط** و**تعليمات** و**خروج**.

٢ اضغط على  لبدء تنزيل الصفحة.

أمان الاتصال

في حالة ظهور مؤشر الأمان  أثناء إجراء الاتصال؛ يدل ذلك على أنه قد تم تشفير عملية نقل المعلومات بين الهاتف وبوابة المتصفح أو مركز خدمة المتصفح.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتوى.

اختر **الخيارات** < **التفاصيل** < **الحماية** لعرض تفاصيل حول الاتصال وحالة التشفير والمعلومات المتعلقة بمركز الخدمة ومصادقة المستخدم.

قد يتطلب الأمر توفر ميزات الأمان لبعض الخدمات مثل الخدمات المصرفية. وبالنسبة لهذه النوعية من الاتصالات ستحتاج إلى شهادات أمان. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. انظر أيضًا 'إدارة الشهادة'، الصفحة ٩٣.

عرض الصفحات المحفوظة

إذا كنت تتصفح صفحات تحتوي على معلومات لا تتغير المعلومات الموجودة بها بشكل معتاد؛ يمكنك حفظها وتصفحها عندما لا تكون متصلاً بالشبكة. في شاشة عرض "الصفحات المحفوظة"؛ يمكنك أيضًا إنشاء حافظات لتخزين الصفحات التي قمت بحفظها باستخدام المستعرض.

والخيارات المتاحة في شاشة عرض "الصفحات المحفوظة" هي **فتح ورجوع للصفحة وإعادة تحميل والصفحات المحفوظة وتحديد/عدم تحديد وخيارات التنقل وخيارات متقدمة والتفاصيل والضبط وتعليمات وخروج.**

افتح شاشة عرض "الصفحات المحفوظة"، اضغط على  في شاشة عرض "العلامات". في شاشة عرض "الصفحات المحفوظة"، اضغط على  لفتح صفحة محفوظة .

لحفظ صفحة ما في أثناء التصفح، اختر **الخيارات < خيارات متقدمة < حفظ الصفحة.**

لبدء الاتصال بخدمة المستعرض وتنزيل أحدث نسخة من الصفحة، اختر **الخيارات < خيارات التنقل < إعادة تحميل.** يظل الهاتف متصلاً بعد إعادة تحميل الصفحة.

تنزيل عناصر وشرائها

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والسمات ومقاطع الفيديو. يمكن الحصول على هذه العناصر مجانًا، أو يمكن شراؤها. تتم معالجة العناصر التي تم تنزيلها من خلال التطبيقات

لفتح قائمة فرعية بالأوامر أو الإجراءات للصفحة المفتوحة الحالية، اختر **الخيارات < خيارات الخدمة.**

يمكنك تنزيل عناصر مثل نغمات الرنين والصور وشعارات الشبكة والسمات ومقاطع الفيديو. يتم معالجة العناصر التي تم تنزيلها من خلال التطبيقات الخاصة بها في الهاتف، على سبيل المثال، يتم حفظ صورة تم تنزيلها في **الاستوديو.**

 **اختصار:** استخدم **#** للانتقال إلى نهاية إحدى الصفحات و **+ *** للانتقال إلى بداية الصفحة.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.

 **هام:** قم بتنصيب البرامج الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد البرامج المسببة للأضرار.

لتنزيل رسائل خدمة ويب وعرضها في أثناء التصفح، اختر **الخيارات < خيارات متقدمة < قراءة رسائل الخدمة.** (يظهر فقط في حالة وجود رسائل جديدة). انظر أيضًا 'رسائل خدمة الويب'، الصفحة ٤٩.

 **تلميح!** يقوم المستعرض بتجميع العلامات أليًا أثناء تصفح صفحات الويب. يتم تخزين العلامات في حافظه "العلامات الأليية"  ويتم تنظيفها أليًا تبعًا للمجال. انظر أيضًا 'ضبط الويب'، الصفحة ٦٤.

الملائمة له في الهاتف، على سبيل المثال، يتم حفظ صورة تم تنزيلها في الاستوديو.

▲ **هام:** قم بتثبيت التطبيقات الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد البرامج المسببة للأضرار.

١ لتنزيل العنصر؛ انتقل إلى الارتباط، واضغط .

في حالة توفير العنصر مجاناً، اختر **قبول**. وبمجرد إتمام عملية التنزيل، يتم فتح المحتوى باستخدام التطبيق المناسب لها.

لإلغاء عملية التنزيل، اختر **إلغاء**.

٢ اختر الخيار المناسب لشراء العنصر، على سبيل المثال 'شراء'.

٣ اقرأ كافة المعلومات بعناية.

فإذا كانت المحتويات متوافقة، يمكنك استخدام معلومات المحفظة الموجودة لديك لإجراء عملية الشراء.

٤ اختر **الخيارات** < **فتح المحفظة**. ستتم مطالبتك بإدخال رمز المحفظة. انظر 'إنشاء رمز محفظة'، الصفحة ٧٠.

٥ اختر فئة البطاقة المناسبة من المحفظة.

٦ اختر **ملء**. سيؤدي هذا إلى تحميل المعلومات المحددة الخاصة بالمحفظة.

إذا لم تكن المحفظة تحتوي على المعلومات الضرورية لإتمام عملية الشراء، سيطلب منك إدخال التفاصيل المتبقية يدوياً.

▲ **ملاحظة:** قد تمنع حماية حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.

إنهاء اتصال

حدد **الخيارات** < **خيارات متقدمة** < **فصل لإنهاء الاتصال** وعرض صفحة المستعرض وأنت غير متصل بالشبكة أو **الخيارات** < **خروج** لإنهاء الاتصال وإغلاق المستعرض.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للهاتف.

◀ **ملاحظة:** الذاكرة الوسيطة هي موقع للذاكرة يستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سريعة تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للهاتف. لتفريغ الذاكرة الوسيطة، اختر **الخيارات** < **خيارات التنقل** < **مسح الذاكرة الوسيطة**.

ضبط الويب

اختر **الخيارات** < **الضبط** ومن الخيارات التالية:

نقطة الوصول الافتراضية — لتغيير نقطة الوصول الافتراضية، اضغط على  لفتح قائمة نقاط الوصول المتاحة. انظر 'ضبط الاتصال'، الصفحة ٨٨.

ملفات الاسترجاع—لتمكين أو تعطيل إرسال واستلام ملفات الاسترجاع.

مسرد: ملفات الاسترجاع هي وسائل يستخدمها مزودو المحتوى لتعريف المستخدمين والتفضيلات الخاصة بهم بالمحتوى المستخدم كثيرًا.

نص جافا أو ECMA—لتمكين أو تعطيل استخدام النصوص.

تحذيرات الحماية— لإخفاء أو إظهار تبليغات الأمان.

Conf. إرسال DTMF— اختيار ما إذا كنت تريد التأكيد قبل أن يقوم الهاتف بإرسال نغمات DTMF في أثناء مكالمة صوتية أم لا. انظر أيضًا 'الخيارات المتاحة أثناء مكالمة صوتية، الصفحة ٢٣.

المحفظة < تشغيل— لفتح المحفظة آليًا عندما تكون إحدى صفحات المستعرض المتوافقة مفتوحة. انظر 'المحفظة'، الصفحة ٦٩.

إظهار الصور— لتحديد ما إذا كنت تريد تحميل صور في أثناء التصفح أم لا. إذا اخترت لا؛ لتحميل الصور لاحقًا في أثناء التصفح، اختر **الخيارات < إظهار الصور**.

التفاف نص— لإجراء التفاف النص عندما يكون الوضع **شاشة كاملة** قيد التشغيل، حدد **تشغيل**.

حجم الخط— لاختيار حجم الخط.

الترميز الافتراضي— إذا لم تظهر الحروف بشكل صحيح، يمكنك اختيار ترميز آخر تبعًا للغة.

علامات آلية— لتعطيل تجميع العلامات الآلية، اختر **إيقاف**. إذا كنت تريد الاستمرار في تجميع العلامات الآلية ولكن مع إخفاء الحافظة من شاشة عرض "العلامات"، اختر **إخفاء حافظة**.

حجم الشاشة— لاختيار ما يتم عرضه في أثناء التصفح. اختر **مفاتيح الاختيار فقط** أو **شاشة كاملة**.

صفحة البحث— لتحديد صفحة ويب يتم تنزيلها عند اختيار **خيارات التنقل < فتح صفحة البحث** في شاشة عرض "العلامات" أو في أثناء التصفح.

مستوى الصوت— إذا كنت تريد من المستعرض تشغيل الأصوات المضمنة في صفحات الويب، اختر مستوى الصوت.

جودة التنزيل— إذا كنت تريد إظهار مخطط الصفحة بشكل صحيح بقدر الإمكان، فحدد **بجودة**. إذا لم تكن تريد تنزيل الصفحات الخارجية ذات النمط المتعاقب، فحدد **بسرعة**.

المكتب

المسجل



اضغط على **☺** ثم حدد **المكتب** < **المسجل** لتسجيل المحادثات الهاتفية والمذكرات الصوتية. عند تسجيل مكالمات هاتفية؛ سيسمع كلا الطرفين المتحدثين نغمة كل خمس ثوان أثناء التسجيل.

المهام



إنشاء قائمة مهام

اضغط على **☺**؛ وحدد **المكتب** < **مهمة** لكتابة ملاحظات وتعديل قائمة المهام.

لإضافة ملاحظة، اضغط على أي مفتاح لبدء كتابة المهمة في حقل **الموضوع**. لضبط تاريخ انتهاء المهمة، انتقل إلى حقل **التاريخ المطلوب** وأدخل تاريخاً.

لضبط مستوى الأولوية لملاحظة **مهمة** انتقل إلى حقل **الأولوية** واضغط على **☉** لتحديد الأولوية. رموز الأولوية هي **!! (مرتفعة)** و **- (منخفضة)**. ولا يوجد رمز للأولوية **عادية**.

لتمييز المهمة على أنها تامة، مرر إليها في قائمة **مهمة** وحدد **الخيارات** < **تحديد باتنها تمت**.

لاسترجاع المهمة، مرر إليها في قائمة **مهمة** وحدد **الخيارات** < **تحديد باتنها لم تتم**.

الحاسبة



لإجراء عمليات جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو حساب مربعات الأرقام والنسب المئوية، اضغط على **☺** وحدد **المكتب** < **الحاسبة**.

ملاحظة: دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

لحفظ رقم في الذاكرة (يشير إليه حرف **M**)؛ حدد **الخيارات** < **الذاكرة** < **حفظ**. لجلب رقم موجود في الذاكرة، حدد **الخيارات** < **الذاكرة** < **استرجاع**. لمسح رقم موجود في الذاكرة، حدد **الخيارات** < **الذاكرة** < **مسح**.

حساب النسب المئوية

١ أدخل الرقم المطلوب حساب النسبة المئوية له.

٢ حدد **+** أو **-** أو **×** أو **÷**.

٣ أدخل النسبة المئوية.

٤ حدد **%**.

٣ انتقل إلى أول حقل **المبلغ** ثم أدخل القيمة التي تريد تحويلها. يتغير حقل **المبلغ** الثاني آلياً ليعرض القيمة المحولة.
اضغط على **#** لإضافة كسر عشري و **+** * للرموز +، - (الدرجة الحرارة) و **E** (للأس).
٤

ضبط عملة أساسية وأسعار صرف العملات

⚙️ **تلميح!** لتغيير ترتيب التحويل، أدخل القيمة في حقل **المبلغ** الثاني. تظهر النتيجة في حقل **المبلغ** الأول.

قبل تحويل عملات؛ فأنت بحاجة إلى اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف العملات. يكون ١ هو سعر العملة الأساسية دوماً. تحدد العملة الأساسية أسعار تحويل العملات الأخرى.

١ حدد **المحول** < الخيارات > **أسعار العملة**. يتم فتح قائمة بالعملات، ويمكنك مشاهدة العملة الأساسية الحالية في المقدمة.
٢ لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة ثم حدد **الخيارات** < **ضبط عملة أساسية**.

⚙️ **تلميح!** لإعادة تسمية عملة، اذهب إلى شاشة عرض الأسعار، ومرر للعملة وحدد **الخيارات** < **إعادة تسمية العملة**.

٣ أضف أسعار صرف العملات. انتقل إلى العملة، وأدخل سعر صرف جديدًا، بمعنى: عدد وحدات العملة التي تساوي وحدة واحدة من العملة الأساسية التي قمت بتحديدوها.

ملاحظات



اضغط على **?** وحدد **المكتب** < **ملاحظات** لكتابة الملاحظات. يمكنك إرسال الملاحظات إلى أجهزة متوافقة أخرى، كما أن ملفات النصوص البسيطة (بتنسيق TXT) التي تتسلمها يمكن حفظها في **ملاحظات**.

المحول



تحويل المقاييس مثل **الطول** من إحدى الوحدات (**الياردة**) إلى وحدة أخرى (**المتر**)، اضغط على **?**، وحدد **المكتب** < **المحول**.

▶ الخيارات الموجودة في **المحول** هي **حدد الوحدة/تغيير العملة** و**نوع التحويل** و**أسعار العملة** و**تعليمات** و**خروج**.

لاحظ أن دقة **المحول** محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية.

١ انتقل إلى حقل **النوع** ثم اضغط على **⊙** لفتح قائمة بالمقاييس. انتقل إلى المقياس الذي تريد استخدامه، ثم حدد **موافق**.

٢ انتقل إلى أول حقل في **الوحدة**، ثم اضغط **⊙**. حدد الوحدة التي تريد التحويل منها واضغط على **موافق**. انتقل إلى حقل **الوحدة** التالية، وحدد الوحدة التي ترغب في تحويلها.

بعد إدراج كافة أسعار صرف العملات الضرورية، يمكن إجراء تحويل العملات.

 **ملاحظة:** عند تغيير العملة الأساسية؛ يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة؛ حيث يتم ضبط جميع أسعار صرف العملات السابقة على صفر.

تطبيقاتي



ذهاب إلى — إضافة اختصارات

الاختصارات الافتراضية:

افتح التقويم

افتح صندوق الوارد

افتح ملاحظات

عند إزالة تطبيق أو مستند له اختصار في **ذهاب إلى**، سوف يتحول رمز الاختصار الخاص بالعنصر المحذوف ليصبح غير نشط في شاشة عرض **ذهاب إلى**. يمكن حذف الإختصار في المرة القادمة التي تحاول فيها بدء **ذهاب إلى**.

المحفظة



اضغط على ، وحدد **تطبيقاتي > المحفظة**. توفر المحفظة مساحة لتخزين المعلومات الخاصة، مثل أرقام بطاقات الحساب والعناوين وغير ذلك من البيانات المفيدة (على سبيل المثال، اسم المستخدم وكلمات السر).

يمكن جلب المعلومات المخزنة إلى **المحفظة** أثناء استعراض صفحات الويب؛ لكي يتم ملء نماذج الإنترنت آليًا على صفحات المستعرض (على سبيل المثال، عندما تطلب منك الخدمة تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بك). البيانات الموجودة في **المحفظة** مشفرة ومحمية برمز محفظة يجب أن تقوم بتعريفه.

ويتم إغلاق **المحفظة** آليًا بعد خمس دقائق. أدخل رمز المحفظة لاستعادة إمكانية الوصول إلى المحتويات. يمكنك تغيير مهلة انتهاء الوقت هذه إذا تطلب الأمر ذلك. انظر 'ضبط المحفظة'، الصفحة ٧١.

الخيارات الموجودة في شاشة العرض الرئيسية لـ **المحفظة** هي **فتح والضبط وتعليمات وخروج**.

لتخزين اختصارات (ارتباط إلى الصور المفضلة الخاصة بك والملاحظات والعلامات وما إلى ذلك) اضغط على ، وحدد **تطبيقاتي > ذهاب إلى**. يتم إضافة الاختصارات من التطبيقات المنفردة فقط، على سبيل المثال، **الاستوديو**. لا تتمتع جميع التطبيقات بهذه الإمكانية.

١ حدد عنصرًا من أحد التطبيقات ترغب في إضافة اختصار له.

٢ حدد **إضافة إلى 'ذهاب إلى'**. يتم تحديث الاختصار الموجود داخل

ذهاب إلى آليًا في حالة نقل العنصر الذي يشير إليه (على سبيل

المثال، من إحدى الحافظات إلى حافظة أخرى).

لتغيير المعرف الموجود في الركن السفلي الأيمن من رمز

الاختصار، حدد **الخيارات > رمز الاختصار**.

حذف اختصار

حدد الاختصار واضغط على **C**. لا يمكن حذف الاختصارات الافتراضية وهي **التقويم** و**صندوق الوارد** و**ملاحظات**.

إنشاء رمز محفظة

في كل مرة يتم فيها فتح **المحفظة**؛ يطلب منك إدخال رمز المحفظة. أدخل الرمز الذي قمت بإنشائه، ثم اضغط على **موافق**.

عند فتح **المحفظة** لأول مرة، يجب عليك إنشاء رمز محفظة خاص بك:

١ أدخل رمزًا من اختيارك (من ٤ إلى ١٠ أحرف أبجدية رقمية) ثم حدد **موافق**.

٢ يطلب منك التحقق من صحة الرمز. أدخل نفس الرمز، ثم حدد **موافق**. لا تطلع أي شخص آخر على رمز المحفظة الخاص بك.

إذا أدخلت رمز المحفظة بشكل غير صحيح في ثلاث مناسبات متتالية؛ يتم قفل **المحفظة** لمدة خمس دقائق. يزداد وقت الحظر إذا ما تم إدخال المزيد من رموز المحفظة غير الصحيحة.

إذا نسيت رمز المحفظة الخاص بك، سوف يتعين عليك إعادة ضبط الرمز، وبذلك سوف تفقد المعلومات المخزنة في **المحفظة**. إعادة ضبط المحفظة ورمز المحفظة، الصفحة ٧٢.

تخزين تفاصيل البطاقة الشخصية

- ١ حدد فئة **بطاقات** من القائمة الرئيسية لـ **المحفظة** واضغط على **⊙**.
 - ٢ حدد نوع بطاقة من القائمة، ثم اضغط على **⊙**.
- بطاقات الدفع** — بطاقات الحساب.
بطاقات بيانات — بطاقات العضوية والمتاجر.

بطاقات الوصول — أسماء المستخدمين وكلمات السر الخاصة بخدمات الإنترنت.

بطاقات عناوين — تفاصيل الاسم الأساسية للمنزل والمكتب.

بطاقات م. المستخدم — تفضيلات شخصية مخصصة لخدمات الإنترنت.

٣ حدد **الخيارات** < **بطاقة جديدة**. يتم فتح نموذج فارغ.

٤ املاً الحقول ثم اضغط على **تم**.

يمكنك أيضًا استلام معلومات البطاقة مباشرةً على الهاتف من مصدر البطاقات أو مزود الخدمة (إذا كانت تلك الخدمة متوفرة لديهم). سوف يتم إخطارك بالفئة التي تنتمي إليها البطاقة. احفظ البطاقة أو تخلص منها. يمكنك عرض بطاقة محفوظة وإعادة تسميتها، ولكن لا يمكنك تعديلها. يمكنك فتح الحقول الموجودة في البطاقة وتعديلها وحذفها. يتم حفظ التغييرات التي تتم على البطاقة بمجرد الخروج منها.

إنشاء ملاحظات شخصية

تعتبر الملاحظات الشخصية بمثابة وسائل لتخزين المعلومات الحساسة، كرقم حساب البنك على سبيل المثال. يمكنك الوصول إلى البيانات التي تحتوي عليها ملاحظة شخصية من المستعرض. يمكنك أيضًا إرسال ملاحظة كرسالة.

١ حدد الفئة **ملاحظات شخصية** من القائمة الرئيسية لـ **المحفظة** اضغط على **⊙**.

٢ حدد **الخيارات** < **بطاقة جديدة**. يتم فتح ملاحظة فارغة.

٣ اضغط على **1-⊙** لبدء الكتابة. اضغط على **C** لمسح الحروف.

٤ أضف اسمًا إلى المذكرة وحدد **تم** للحفظ.

إنشاء وضع محفظة

بمجرد تخزين البيانات الشخصية، يمكنك دمجها في وضع محفظة. يمكنك استخدام وضع محفظة لاسترداد بيانات محفظة من بطاقات مختلفة وفئات إلى المستعرض، على سبيل المثال، عند ملء نموذج.

١ حدد فئة **أوضاع المحفظة** من القائمة الرئيسية للمحفظة، واضغط على .

٢ حدد **الخيارات** < **وضع جديد**. يتم فتح نموذج وضع محفظة جديد.

٣ املاً الحقول أو حدد أحد الخيارات من العناصر المدرجة:

اسم الوضع — اختر اسماً للوضع وأدخله.

بطاقة الدفع — حدد بطاقة من القائمة.

بطاقة بيانات — حدد بطاقة من القائمة.

بطاقة وصول فورية — حدد بطاقة من القائمة.

عنوان الشحن — حدد عنواناً من القائمة.

عنوان الفواتير — بصورة افتراضية؛ يكون هذا العنوان مماثلاً

لعنوان الشحن. إذا كنت تريد إدخال عنوان مختلف؛ حدد أحد

العناوين من فئة بطاقة العنوان.

بطاقة معلومات المستخدم — حدد بطاقة من القائمة.

استلام إيصال إلكتروني — حدد جهة من القائمة.

تسليم إيصال إلكتروني — حدد للهاتف والبريد أو إلى البريد أو إلى الهاتف.

إرسال هوية التردد اللاسلكي — يتم الضبط على تشغيل أو إيقاف. تقوم بتحديد ما إذا كان سيتم إرسال التعريف الفريد الخاصة بالهاتف مع وضع المحفظة أم لا.

٤ حدد **تم**.

 **مثال:** من خلال تحميل تفاصيل بطاقة الدفع، لا يلزم إدخال رقم البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها في كل مرة تحتاج إليها (تبعاً للمحتوى الذي يتم استعراضه). أيضاً، يمكنك جلب اسم المستخدم المحفوظ وكلمة السر المحفوظة كبطاقة وصول عند الاتصال بخدمة هاتف محمول تتطلب المصادقة.

عرض تفاصيل التذاكر

يمكنك استلام إخطارات بالتذاكر التي تم شراؤها فورياً من خلال المستعرض. يتم تخزين الإخطارات المستلمة في المحفظة. لعرض الإخطارات:

١ حدد فئة **تذاكر** من القائمة الرئيسية لـ **المحفظة** واضغط على .

٢ حدد **الخيارات** < **عرض**. لا يمكن تعديل أي من الحقول التي يحتوي عليها الإخطار.

ضبط المحفظة

من القائمة الرئيسية لـ **المحفظة** حدد **الخيارات** < **الضبط** وما يلي:

رمز المحفظة—لتغيير رمز المحفظة. يطلب منك إدخال الرمز الحالي، وإنشاء رمز جديد، والتحقق من الرمز الجديد.

هوية التردد اللاسلكي—يتم تعيين رمز معرف الهاتف ونوعه وخيارات الإرسال الخاصة به.

إغلاق آلي—يتم تغيير مهلة الانتظار الآلية (١-٦٠ دقيقة). بعد انقضاء مهلة الانتظار؛ يجب إعادة إدخال رمز المحفظة لاستعادة إمكانية الوصول إلى المحتويات.

إعادة ضبط المحفظة ورمز المحفظة

تؤدي هذه العملية إلى مسح جميع محتويات **المحفظة**.

لإعادة ضبط كل من محتويات **المحفظة** ورمز المحفظة:

- ١ أدخل #7370925538* في وضع الانتظار.
 - ٢ أدخل قفل الهاتف، ثم اضغط على **موافق**. انظر 'الحماية'، الصفحة ٩١.
- عند فتح **المحفظة** مرة أخرى، يجب عليك إدخال رمز محفظة جديد.
- انظر 'إنشاء رمز محفظة'، الصفحة ٧٠.



IM — الرسائل الفورية (الردشة)

اضغط على  واختر اتصال < IM.

تعتبر الردشة إحدى خدمات شبكات الاتصال التي تتيح لك إمكانية التحدث مع الآخرين من خلال الردشة كما يمكنك الانضمام إلى منتديات الحوار (مجموعة الردشة) للتحدث في موضوع معين. يتوفر لدى العديد من مزودي الخدمة مراكز خدمة يمكنك تسجيل الدخول إليها بمجرد قيامك بالتسجيل وذلك لاستخدام خدمات الردشة.

 الخيارات المتاحة في العرض **ردشة** الرئيسي هي **فتح وتسجيل دخول/تسجيل خروج** و**ضبط وتعليمات** و**خروج**.

 **ملاحظة:** تحقق من توفر خدمات الردشة والأسعار والرسوم من مشغل الشبكة و/أو مزود الخدمة. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

تلقي ضبط رسائل الردشة

 **تلميح!** للدخول اليًا عند بدء **ردشة**؛ دون الحاجة إلى إدخال معرف المستخدم وكلمة السر كل مرة، اختر **الخيارات < ضبط < ضبط** مركز الخدمة < نوع تسجيل الدخول للردشة < آلي.

يجب عليك حفظ الضبط الذي قمت به حتى تتمكن من الوصول إلى الخدمة التي تريد استخدامها. وقد تتلقى الضبط في رسالة نصية خاصة، والتي تسمى غالبًا الرسالة الذكية، من مشغل شبكة الاتصال أو مزود

الخدمة والتي تعرض عليك استخدام خدمة الردشة. انظر 'البيانات والضبط'، الصفحة ٤٩. كما يمكنك أيضًا إدخال الضبط يدويًا. انظر 'ضبط مركز الردشة'، الصفحة ٧٨.

الاتصال بمركز خدمة الردشة

- ١ افتح **ردشة** حتى تقوم بإجراء اتصال بين هاتفك ومركز خدمة الردشة. لتغيير مركز خدمة الردشة المستخدم وحفظ مركز خدمة جديد، انظر 'ضبط مركز الردشة'، ٧٨.
- ٢ أدخل معرف المستخدم وكلمة السر، واضغط على  للدخول. يمكنك الحصول على معرف المستخدم وكلمة السر الخاصة بمركز خدمة الردشة من مزود الخدمة الخاص بك.
- يمكنك اختيار **إلغاء** للبقاء بدون اتصال، ولكي تقوم بالدخول إلى مركز خدمة الردشة لاحقًا، اختر **الخيارات < تسجيل دخول**. لا يمكنك إرسال أو تلقي رسائل عندما لا تكون متصلاً بالشبكة.
- ٣ لتسجيل الخروج، اختر **الخيارات < تسجيل الخروج**.

تعديل ضبط الردشة

اختر **الخيارات < ضبط < ضبط الردشة:**

اسم الشاشة المستخدم (يظهر فقط في حالة دعم مركز الخدمة لمجموعات الردشة)—حدد **موافق** وأدخل اسم كنية (حتى ١٠ أحرف).

تواجد للدردشة — للسماح للآخرين للتأكد مما إذا كنت متصلاً بالشبكة أم لا، اختر تشغيل للكل.

سماح بالرسائل من — للسماح بالرسائل من الكل، اختر الكل.

سماح بالدعوات من — للسماح بالدعوات من جهات اتصال الدردشة الخاصة بك فقط، اختر أسماء الدردشة فقط. يتم إرسال دعوات الدردشة بواسطة جهات اتصال الدردشة للذين يريدون منك الانضمام إلى مجموعاتهم.

سرعة تدفق الرسالة — لاختيار السرعة التي يتم بها عرض الرسائل.

ترتيب أسماء الدردشة — لترتيب أسماء الدردشة أبجدياً أو حسب حالة الاتصال.

إعادة تحميل التواجد — لاختيار طريقة تحديث المعلومات التي تتعلق بما إذا كانت أسماء الدردشة لديك متصلة أم لا، اختر ألياً أو يدوياً.

البحث عن مستخدمين ومجموعات الدردشة

للبحث عن المجموعات في شاشة العرض مجموعات الدردشة، اختر الخيارات < بحث. يمكنك البحث باستخدام اسم المجموعة؛ الموضوع والأعضاء (معرفة المستخدم).

للبحث عن المجموعات في شاشة العرض أسماء الدردشة، اختر الخيارات < بحث. يمكنك البحث بواسطة اسم المستخدم؛ هوية المستخدم؛ رقم الهاتف وعنوان بريد إلكتروني.

الانضمام إلى مجموعة دردشة ومغادرتها

للانضمام إلى مجموعة دردشة تكون قد قمت بحفظها، انتقل إلى المجموعة، واضغط على .

للانضمام إلى مجموعة دردشة ليست موجودة بالقائمة، ولكي تعرف هوية هذه المجموعة، اختر الخيارات < الانضمام إلى مجموعة جديدة. أدخل هوية المجموعة، واضغط على .

لمغادرة مجموعة دردشة، اختر الخيارات < ترك مجموعة الدردشة.

الدردشة

بمجرد انضمامك إلى مجموعة دردشة، يمكنك عرض الرسائل التي تم تبادلها في هذه المجموعة، كما يمكنك إرسال الرسائل التي تريدها.

الخيارات المتاحة في أثناء الدردشة هي إرسال، إرسال رسالة خاصة ورد وإعادة إرسال وإدراج وجه باسم وإرسال دعوة وترك مجموعة الدردشة وإضافة إلى مجموعة الممنوعين والمجموعة وتسجيل المحادثة/إيقاف التسجيل وتعليمات وخروج.

لإرسال رسالة، اكتب الرسالة التي تريدها في حقل محرر الرسائل، واضغط على .

لإرسال رسالة خاصة لأحد المشاركين، اختر الخيارات < إرسال رسالة خاصة؛ اختر المستلم، ثم اكتب الرسالة ثم اضغط على .

للرد على رسالة خاصة تم إرسالها إليك، اختر الخيارات < رد.

لدعوة أسماء الردشة المتصلين للانضمام إلى مجموعة الردشة، اختر **الخيارات > إرسال دعوة**، اختر الأسماء التي تريد دعوتها، وكتب رسالة الدعوة واضغط على **⊙**.

تسجيل الردشة

الخيارات المتاحة في الردشة المسجلة هي **فتح** و**مسح** و**إرسال** و**تحديد/عدم تحديد** و**تسجيل دخول/تسجيل خروج** و**ضبط وتعليمات** و**خروج**.

لتسجيل الرسائل التي تم تبادلها في أثناء المحادثة أو في أثناء انضمامك لمجموعة الردشة بملف خاص، اختر **الخيارات > تسجيل المحادثة**، ثم أدخل اسم ملف المحادثة، واضغط على **⊙**. للتوقف عن التسجيل، اختر **الخيارات > إيقاف التسجيل**.

يتم حفظ ملفات المحادثة المسجلة آلياً في **جلسات ردشة مسجلة**.

لعرض جلسات الردشة المسجلة في شاشة العرض الرئيسية، اختر **جلسات ردشة مسجلة**، اختر المحادثة، ثم اضغط على **⊙**.

عرض المحادثات وبدء إجرائها

انتقل إلى شاشة عرض **محادثات** لمشاهدة قائمة بالمشاركين في المحادثات الفردية الذين تتحدث معهم في الوقت الحالي.

لعرض محادثة، انتقل إلى المشارك، واضغط على **⊙**.

الخيارات المتاحة في أثناء عرض المحادثة هي **إرسال** و**إضافة إلى** **أسماء الردشة** و**إدراج وجه باسم** و**إعادة إرسال** و**تسجيل المحادثة/** **إيقاف التسجيل** و**خيارات الحظر** و**إنهاء المحادثة** و**تعليمات** و**خروج**

للاستمرار في المحادثة، اكتب رسالتك واضغط على **⊙**.

للعودة إلى قائمة المحادثة بدون إغلاقها، اضغط على **رجوع**.

لإغلاق المحادثة، اختر **خيارات > إنهاء المحادثة**. يتم إغلاق الرسائل التي ترسلها آلياً عند قيامك بإنهاء **ردشة**.

لبدء محادثة جديدة، اختر **الخيارات > محادثة جديدة**:

اختيار المستلم — لمشاهدة قائمة بأسماء الردشة المتصلين حالياً. انتقل إلى المشارك الذي تريد بدء المحادثة معه، واضغط على **⊙**.

☞ **مسرد**: يتم تقديم هوية المستخدم من قبل مزود الخدمة للأشخاص الذين يقومون بالتسجيل في هذه الخدمة.

إدخال هوية المستخدم — لإدخال هوية المستخدم الذي تريد بدء المحادثة معه، والضغط على **⊙**.

لحفظ المشارك في المحادثة في أسماء الدردشة الخاصة بك؛ انتقل إلى المشارك واختر **الخيارات** < إضافة إلى أسماء الدردشة.

لإرسال ردود آلية إلى الرسائل الواردة لك، اختر **الخيارات** < تشغيل **الرد الآلي**. أدخل النص واضغط على **تم**. يظل بإمكانك تلقي رسائل.

لمنع تلقي الرسائل من مشاركين محددين، اختر **الخيارات** < **خيارات الحظر** واختر مما يلي:

إلى القائمة المحظورة—لحظر الرسائل القادمة من المشارك الحالي المحدد.

إضافة تعريف للقائمة يدويًا—لإدخال هوية المستخدم الخاصة بالمشارك. أدخل هوية المستخدم، واضغط على **⊙**.

عرض القائمة المحظورة—لرؤية المشاركين الجاري حظر الرسائل القادمة منهم.

إلغاء الحظر—لاختيار المستخدم الذي تريد إزالته من القائمة المحظورة. اضغط على **⊙**.

أسماء الدردشة

انتقل إلى **أسماء الدردشة** لاسترداد قوائم أسماء الدردشة من مركز الخدمة، أو إضافة اسم دردشة جديد إلى إحدى قوائم الأسماء. عند تسجيل الدخول إلى مركز الخدمة، يتم استرداد قائمة أسماء الدردشة السابقة من مركز الخدمة آليًا.

الخيارات المتاحة في شاشة عرض أسماء الدردشة هي فتح المحادثة وفتح وتغيير قائمة الأسماء وإعادة تحميل التواجد وخاص بالمجموعات واسم جديد للدردشة ونقل إلى قائمة أخرى وتعديل ومسح وتشغيل التنبوع وخيارات الحظر وتسجيل دخول/تسجيل خروج وضبط وتعليمات وخروج.

لإنشاء اسم جديد، اختر **الخيارات** < اسم جديد للدردشة < إدخال يدويًا. ملأ الحقول اسم الكنية و هوية المستخدم؛ واختر **تم**.

نقل اسم من القائمة الموجودة في مركز الخدمة إلى القائمة التي تم استردادها، اختر **الخيارات** < اسم جديد للدردشة < نقل من قائمة أخرى.

لتغيير قائمة الأسماء، اختر **الخيارات** < تغيير قائمة الأسماء.

اختر من بين الخيارات التالية:

فتح محادثة—لبداء محادثة جديدة أو الاستمرار في محادثة جارية مع أحد المشاركين.

تشغيل التنبوع—لكي تجعل الهاتف يخبرك في كل مرة يكون فيها اسم الاتصال متصلًا أو غير متصل.

خاص بالمجموعات—لمشاهدة مجموعات الدردشة التي انضم إليها اسم الدردشة.

إعادة تحميل التواجد—لتحديث المعلومات الخاصة بحالة اسم الاتصال إذا ما كان متصلًا أم لا. يتم توضيح حالة الاتصال من خلال مؤشر بجوار اسم الدردشة. هذا الخيار غير متاح إذا قمت بضبط **إعادة تحميل التواجد** على آلي في **ضبط الدردشة**.

إدارة مجموعات الدردشة

الخيارات المتاحة في شاشة عرض مجموعات الدردشة هي فتح والانضمام إلى مجموعة جديدة وإنشاء مجموعة جديدة وترك مجموعة الدردشة والمجموعة وبحث وتسجيل دخول/تسجيل خروج وضبط وتعليمات وخروج.

انتقل إلى شاشة عرض مجموعات الدردشة لعرض قائمة بمجموعات الدردشة التي قمت بحفظها أو التي قمت بالانضمام إليها حالياً.

انتقل إلى المجموعة، واختر **الخيارات** < **المجموعة**: وواحداً مما يلي:

حفظ—لحفظ مجموعة غير محفوظة قمت حالياً بالانضمام إليها.

عرض المشاركين—لمشاهدة الأشخاص الذين انضموا حالياً للمجموعة.

التفاصيل—لمشاهدة هوية المجموعة والمشاركين والمسؤولين عن المجموعة (يظهر فقط إذا كنت تتمتع بحقوق التعديل) قائمة بالمشاركين المحظورين (تظهر فقط إذا كنت تتمتع بحقوق التعديل)، بالإضافة إلى ما إذا كان مسموحاً بإجراء المحادثات الخاصة في هذه المجموعة أم لا.

الضبط—لمشاهدة ضبط مجموعة الدردشة وتعديله. انظر 'إنشاء مجموعة دردشة جديدة'، الصفحة ٧٧.

إدارة مجموعة الدردشة

إنشاء مجموعة دردشة جديدة

اختر **مجموعات الدردشة** < **الخيارات** < **إنشاء مجموعة جديدة**. أدخل الضبط الخاص بالمجموعة.

يمكنك تحرير الضبط الخاص بمجموعة دردشة إذا كانت لديك حقوق التعديل في المجموعة. يتم منح المستخدم الذي يقوم بإنشاء المجموعة حقوق تعديل الياً.

اسم المجموعة وموضوع المجموعة ورسالة الترحيب—لإضافة التفاصيل التي يطلع عليها المشاركون عند الانضمام إلى المجموعة.

حجم المجموعة—لتحديد العدد الأقصى للأعضاء المسموح لهم بالانضمام إلى المجموعة.

السماح بالبحث—لتحديد ما إذا كان من الممكن الوصول إلى مجموعة الدردشة بواسطة الأشخاص الآخرين.

حقوق التعديل—لتحديد المشاركين في مجموعة الدردشة ممن ترغب في منحهم حقوق دعوة الأسماء للانضمام إلى مجموعة الدردشة وتعديل ضبط المجموعة.

أعضاء المجموعة—انظر 'إضافة أو حذف أعضاء المجموعة'؛ الصفحة ٧٨.

قائمة ممنوعين—أدخل المشاركين غير المسموح لهم بالانضمام إلى مجموعة الدردشة.

السماح بالرسائل الخاصة—للسماح بتبادل الرسائل بين المشاركين المحددين فقط.

هوية المجموعة — يتم إنشاء هوية المجموعة أليًا ولا يمكن تغييرها.

إضافة أو حذف أعضاء المجموعة

لإضافة الأعضاء إلى المجموعة، اختر **مجموعات الدردشة**؛ انتقل إلى إحدى مجموعات الدردشة، واختر **الخيارات < المجموعة < الضبط < أعضاء المجموعة < المحدد فقط أو الكل**.

لحذف عضو من مجموعة الدردشة، انتقل إلى اسم هذا العضو واختر **الخيارات < حذف**. لحذف كل الأعضاء، اختر **الخيارات < حذف الكل**.

ضبط مركز الدردشة

اختر **الخيارات < ضبط < ضبط مركز الخدمة**. قد تتسلم الضبط في صورة رسالة نصية من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر خدمة الدردشة. يمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر من مزود الخدمة عند التسجيل للحصول على هذه الخدمة. إذا لم تكن تعرف هوية المستخدم أو كلمة السر الخاصة بك، اتصل بمزود الخدمة.

لتغيير مركز الدردشة الذي تريد الاتصال به، اختر **مركز الخدمة الافتراضي**. لإضافة مركز خدمة جديد لمراكز الخدمة الخاصة بك، اختر **مراكز الخدمة < الخيارات < مركز الخدمة الجديد**. أدخل الضبط التالي:

اسم مركز الخدمة — أدخل اسم مركز خدمة الدردشة.

نقطة الوصول المستخدمة — اختر نقطة الوصول التي تريد استخدامها لمركز الخدمة.

عنوان ويب — أدخل عنوان URL الخاص بمركز خدمة الدردشة.

هوية المستخدم — أدخل هوية المستخدم الخاصة بك.

كلمة السر — أدخل كلمة السر.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن المزايا التي تستخدم تقنية Bluetooth أو التي تسمح بتشغيل مثل تلك الميزات في الخلفية أثناء استخدام مزايا أخرى، تعمل على زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل عمرها.

إعدادات اتصال Bluetooth

اضغط على **Bluetooth** واختر **اتصال < Bluetooth**.
أدخل ما يلي:

Bluetooth — اضبط على **مشغل** أو **متوقف**.

رؤية هاتفي < إظهار للكل — يمكن للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth أن تصل إلى هاتفك أو **مخفي** — لا يمكن الوصول إلى هاتفك من قبل الآخرين.

اسم هاتفي — حدد أحد أسماء Bluetooth لهاتفك. بعد ضبط اتصال Bluetooth وتغيير **رؤية هاتفي** إلى **إظهار للكل**، يمكن أن يظهر هاتفك والاسم لمستخدمي الأجهزة الأخرى التي تعمل بدعم Bluetooth.

اتصال Bluetooth



توفر لك تقنية Bluetooth إمكانية إنشاء اتصالات لاسلكية لإرسال الصور ومقاطع الفيديو والمقاطع الموسيقية والصوتية والملاحظات، أو الاتصال لاسلكيًا بأجهزة متوافقة تعتمد على تقنية Bluetooth مثل أجهزة الكمبيوتر. ونظرًا لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth تتصل فيما بينها باستخدام موجات الراديو؛ لا يحتاج الهاتف وأجهزة Bluetooth الأخرى إلى وضعها على خط رؤية واحد. يلزم فقط للجهازين أن يكونا متواجدين معًا في نطاق لا يتعدى ١٠ أمتار، على الرغم من أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 1.2 التي تدعم الأوضاع التالية: Serial Port Profile و Generic Access Profile و Headset Profile و Dial-up Networking Profile و Handsfree Profile و Generic Object Exchange Profile و File Transfer Profile و Object Push Profile و Basic و Imaging Profile. لكي تضمن إمكانية التشغيل الداخلي بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات الإضافية المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

لا يمكن أن يكون هناك أكثر من اتصال Bluetooth واحد نشط في المرة الواحدة.

١ افتح أحد التطبيقات في المكان المحفوظ به العنصر التي ترغب في إرساله. على سبيل المثال، لإرسال صورة إلى جهاز متوافق آخر، افتح تطبيق **الاستوديو**.

٢ حدد العنصر، صورة مثلاً، ثم حدد **الخيارات < إرسال > Bluetooth**.

🔗 **تلميح!** عند البحث عن الأجهزة؛ قد تعرض بعض الأجهزة العناوين الفريدة فقط (عناوين الأجهزة). للبحث عن العنوان الفريد للهاتف الخاص بك، أدخل الرمز **#2820#*** في وضع الاستعداد.

يبدأ الهاتف في البحث عن الأجهزة الموجودة في نطاق الاتصال. تبدأ الأجهزة التي تعمل بدعم تقنية Bluetooth الموجودة داخل النطاق في الظهور على شاشة العرض الواحد تلو الآخر. يمكنك رؤية رمز الجهاز، أو الاسم الذي يحمله أو نوعه أو الاسم المختصر له.

🔗 **تلميح!** إذا سبق البحث عن أجهزة؛ فستظهر أولاً قائمة بالأجهزة التي سبق العثور عليها. لبدء بحث جديد، حدد **أجهزة أخرى**. في حالة إيقاف تشغيل الهاتف، يتم مسح القائمة.

لمقاطعة البحث، اضغط على **إيقاف**. تتجمد قائمة الأجهزة ويمكنك بدء تكوين اتصال لوحد من الأجهزة التي تم العثور عليها بالفعل.

٣ اختر الجهاز الذي ترغب في إجراء اتصال معه.

٤ إذا تطلب الأمر إقران الجهاز الآخر قبل نقل البيانات، فستسمع

صوت نغمة ويُطلب منك إدخال رمز مرور.

قم بإنشاء رمز المرور الخاص بك (١ - ١٦ رقمًا)، مع التنسيق بينك وبين صاحب الجهاز الآخر لاستخدام الرمز نفسه. يستخدم رمز المرور مرة واحدة فقط.

🔗 **تلميح!** لإرسال نص باستخدام اتصال Bluetooth (بدلاً من الرسائل القصيرة)، اذهب إلى **ملاحظات** ثم اكتب النص، واختر

الخيارات < إرسال > Bluetooth.


يتم حفظ الجهاز في شاشة عرض الأجهزة المقترنة بعد الانتهاء من عملية الاقتران.

مصدر: الاقتران يعني طريقة التحقق. ينبغي أن يوافق مستخدمو الأجهزة التي تعمل بتقنية Bluetooth على تحديد رمز المرور؛ مع استخدام رمز المرور نفسه في الجهازين لإقرانهما. الأجهزة التي لا تحتوي على واجهة مستخدم لها رمز مرور مضبوط في المصنع.

بعد إنشاء الاتصال، يتم عرض الملاحظة **جار إرسال البيانات**.

حافضة **المرسل** الموجودة في **الرسائل** لا تحفظ الرسائل المرسلّة باستخدام اتصال Bluetooth.

رموز لأجهزة مختلفة:





الساعة
أخرى

التحقق من حالة اتصال Bluetooth

- عند ظهور  في وضع الاستعداد، يشير ذلك إلى نشاط اتصال Bluetooth.
- عندما يومض )، فإن ذلك يعني أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر.
- عند ظهور ) بشكل مستمر، فإن ذلك يعني أن اتصال Bluetooth نشط.

الأجهزة المقترنة

☞ **تلميح!** لتحديد اسم مختصر (اسم كنية أو اسم مستعار)، انتقل إلى الجهاز ثم حدد **الخيارات** < **تخصيص اسم مختصر** في شاشة عرض الأجهزة المقترنة. يساعدك هذا الاسم على التعرف على جهاز محدد عند البحث عن الجهاز أو عندما يتطلب الجهاز إنشاء اتصال.

الأجهزة المقترنة التي يمكنها التعرف على بعضها البعض بشكل أسهل يشار إليها بالرمز  الموجود في قائمة البحث عن الأجهزة. في شاشة عرض Bluetooth الرئيسية، اضغط على  لفتح شاشة عرض الأجهزة المقترنة ().

لإنشاء اقتران بأحد الأجهزة، حدد **الخيارات** < **جهاز مقترن جديد**. يبدأ الهاتف عملية البحث عن أجهزة. اختر الجهاز. بادل رمز المرور. انظر الخطوة ٤ 'إرسال البيانات باستخدام اتصال Bluetooth'؛ الصفحة ٨٠.

لإلغاء عملية اقتران، انتقل إلى الجهاز ثم اختر **الخيارات** < **مسح**. إذا كنت تريد إلغاء كل عمليات الاقتران، اختر **الخيارات** < **مسح الكل**.

☞ **تلميح!** إذا كنت متصلًا حاليًا بجهاز وقمت بحذف الاقتران بهذا الجهاز، فستتم إزالة الاقتران مع فصل الاتصال في الحل.

لضبط مصادقة أو عدم مصادقة أحد الأجهزة، انتقل إلى ذلك الجهاز ثم حدد الخيارات التالية:

ضبط كـ "مصرح به"—يمكن أن تتم الاتصالات بين هاتفك وهذا الجهاز دون أن تعلم. لا يلزم الحصول على موافقة أو مصادقة بشكل منفصل. استخدم هذه الحالة مع الأجهزة الخاصة بك فقط، كسماعة أذن متوافقة أو جهاز كمبيوتر أو الأجهزة التي تخص شخصًا تثق به.  يشير إلى الأجهزة المصرح لها في شاشة عرض الأجهزة المقترنة.

ضبط كـ "غير مصرح به"—يلزم قبول طلبات الاتصال الصادرة من هذا الجهاز على حدة كل مرة.

استلام البيانات باستخدام اتصال Bluetooth

عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth، تصدر نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة أم لا. يظهر الشكل  في حالة موافقتك ويوضع العنصر في حافظة **صندوق الوارد** الموجودة في **الرسائل**. تتم الإشارة إلى الرسائل التي تسلمتها عن طريق اتصال Bluetooth بالعلامة . انظر 'صندوق الوارد'—استقبال الرسائل، الصفحة ٤٨.

إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth

لإيقاف تشغيل اتصال Bluetooth، اختر **Bluetooth < متوقف**.

اتصالات الكمبيوتر

يمكنك استخدام هاتفك الخاص مع مجموعة متنوعة من اتصالات الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات. فباستخدام تطبيق **Nokia PC Suite** مثلاً، تستطيع مزامنة الأسماء والتقويم وملاحظات المهام بين هاتفك وكمبيوتر متوافق.

قم دوماً بإنشاء اتصال من الكمبيوتر لتحقيق التزامن مع الهاتف.

للحصول على معلومات إضافية حول تثبيت **Nokia PC Suite** (متوافق مع نظامي Windows 2000 و Windows XP)؛ انظر دليل مستخدم **Nokia PC Suite** وتعليمات **Nokia PC Suite** في قسم التثبيت 'Install' على القرص المضغوط.

القرص المضغوط

ينبغي بدء تشغيل القرص المضغوط بعد إدخاله في محرك الأقراص المضغوطة بالجهاز المتوافق. وفي حالة عدم حدوث ذلك، فاتبع الإجراءات كما يلي: افتح **Windows Explorer** وانقر بزر الماوس الأيمن فوق محرك الأقراص المضغوطة الذي أدخلت القرص المضغوط فيه، واختر التشغيل التلقائي **Autoplay**.

استخدام الهاتف كمودم

يمكنك استخدام الهاتف كمودم لإرسال البريد الإلكتروني واستقباله، أو لإجراء اتصال مع الإنترنت عبر جهاز كمبيوتر متوافق باستخدام اتصال **Bluetooth** أو كبل بيانات. يمكن الحصول على إرشادات التثبيت المفصلة في دليل مستخدم **Nokia PC Suite** في خيارات المودم **Modem options** على القرص المضغوط.

مدير الاتصالات



قد تكون هناك العديد من اتصالات البيانات نشطة لديك في نفس الوقت الذي تستخدم فيه الهاتف في شبكات **GSM**. اضغط على **؟** واختر **اتصال < م**. **الاتصال** لعرض حالة اتصالات البيانات المتعددة، وعرض التفاصيل حول كم البيانات التي تم إرسالها واستقبالها ثم إنهاء الاتصالات. عند فتح **م الاتصال**؛ يمكنك مشاهدة التالي:

- فتح اتصالات البيانات: مكالمات البيانات (**☐**)، واتصالات حزم البيانات (**☒**)
- حالة كل اتصال
- مقدار البيانات التي يتم تحميلها وتنزيلها لكل اتصال (تظهر لاتصالات حزم البيانات فقط)
- مدة كل اتصال (تظهر لمكالمات البيانات فقط)

مرسل — حجم البيانات التي تم إرسالها من الهاتف بالبايت.

المدة — طول المدة الزمنية منذ أن تم فتح الاتصال.

السرعة — السرعة الحالية لإرسال البيانات واستلامها بالكيلو بايت في الثانية الواحدة.

الاسم — اسم نقطة الوصول المستخدم.

اتصال — رقم الاتصال المستخدم.

مشترك (لا يظهر إذا لم يكن الاتصال مشتركاً) — عدد التطبيقات التي تستخدم الاتصال نفسه.

التزامن عن بُعد



اضغط على **?** واختر **اتصال < التزامن**. **التزامن** يمكنك من إجراء التزامن للتقويم الخاص بك، ولأسماء الاتصال مع تقويم مختلف وتطبيقات دليل العناوين على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت.

يستخدم تطبيق التزامن تقنية SyncML لإجراء التزامن. للحصول على المعلومات الخاصة بالتوافق مع SyncML، الرجاء الاتصال بمزود التقويم أو تطبيق دفتر العناوين المطلوب إجراء تزامن لبيانات الهاتف معه.

قد تتسلم إعدادات تزامن في رسالة قصيرة خاصة. انظر 'البيانات والضبط'، الصفحة ٤٩.

ملاحظة: قد يتفاوت مبلغ الفاتورة لزمن التحدث من قبل مزود الخدمة حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية إلخ.

لإنهاء اتصال، انتقل إلى الاتصال وحدد **الخيارات < قطع الاتصال**. لإغلاق جميع الاتصالات المفتوحة حاليًا، اختر **الخيارات < قطع الاتصال عن الكل**.

عرض تفاصيل اتصالات البيانات

الاتصالات المتاحة في شاشة عرض م. **الاتصال** الرئيسية عند إجراء اتصال واحد أو أكثر هي **التفاصيل و قطع الاتصال و قطع الاتصال عن الكل و تعليمات و خروج**.

لعرض تفاصيل اتصال ما، انتقل إلى الاتصال ثم اختر **الخيارات < التفاصيل**.

الاسم — اسم نقطة الوصول للإنترنت (IAP) المستخدمة، أو اسم اتصال المودم إذا كان الاتصال من نوع اتصال بالهاتف.

ح. بيانات — نوع اتصال البيانات: **مكالمة بيانات، GSM عالي السرعة** أو **حزم بيانات**.

الحالة — الحالة الحالية للاتصال: **جار الاتصال** أو **اتصال (غير نشط)** أو **الاتصال (نشط)** أو **معلق** أو **جار قطع الاتصال** أو **تم قطع الاتصال**.

مستلم — حجم البيانات التي تم استلامها على الهاتف بالبايت.

إنشاء وضع تزامن جديد

الخيارات المتاحة في شاشة عرض التزامن الرئيسية هي **تزامن** ووضع التزامن الجديد وتعديل وضع التزامن ومسح وعرض السجل وضبط كوضع افتراضي وتعليمات وخروج.

١ إذا لم يتم تحديد أية أوضاع، يسألك الهاتف ما إذا كنت تريد إنشاء وضع جديد أم لا. حدد **نعم**.

لإنشاء وضع جديد بالإضافة إلى الأوضاع الموجودة، اختر **الخيارات** < **وضع التزامن الجديد**. اختر ما إذا كنت تريد استخدام قيم الضبط الافتراضي أم نسخ القيم من وضع موجود ليتم استخدامها كأساس للوضع الجديد.

٢ حدد ما يلي:

اسم وضع التزامن — اكتب اسماً وصفيًا للوضع.

حامل البيانات — اختر نوع اتصال: **ويب** أو **Bluetooth**.

نقطة الوصول — حدد نقطة وصول تريد استخدامها لاتصال البيانات.
عنوان المضيف — اتصل بمزود الخدمة أو مسؤول النظام للحصول على القيم الصحيحة.

المنفذ — اتصل بمزود الخدمة أو مسؤول النظام للحصول على القيم الصحيحة.

اسم المستخدم — هوية المستخدم الخاصة بك لمركز خدمة التزامن. اتصل بمزود الخدمة أو بمسؤول النظام للحصول على المعرف الصحيح الخاص بك.

كلمة السر — أدخل كلمة السر. اتصل بمزود الخدمة أو مسؤول النظام للحصول على القيمة الصحيحة.

سماع بطلبات التزامن — اختر **نعم** إذا كنت تريد السماح لمركز الخدمة ببدء التزامن.

قبول كل طلبات التزامن — اختر **لا** إذا كنت تريد أن يسألك الهاتف قبل بدء التزامن الذي يقوم به مركز الخدمة.

التحقق من الشبكة (لا يتم عرضه إلا في حالة ضبط حامل البيانات على **الويب**) — اختر **نعم** لإدخال اسم مستخدم للشبكة وكلمة سر.

اضغط على (●) لعرض حقل اسم المستخدم وكلمة السر.

٣ اضغط على (●) للاختيار: **الأسماء** أو **التقويم** أو **الملاحظات**.

• حدد **نعم** إذا كنت تريد تزامن قاعدة البيانات المحددة.

• في **قاعدة بيانات بعيدة**، أدخل المسار الصحيح للأسماء البعيدة أو التقويم أو قاعدة بيانات الملاحظات على مركز الخدمة.

• في **نوع التزامن**، اختر نوع التزامن: **عادي** (تزامن ثنائي الاتجاه) أو **مع خادم فقط** أو **مع هاتف فقط**.

٤ اضغط على **رجوع** لحفظ الإعدادات والرجوع إلى شاشة العرض الرئيسية.

تزامن البيانات

في شاشة عرض **التزامن** الرئيسية، تظهر مختلف أوضاع التزامن ونوع البيانات المطلوب تزامنها.

للسماح باستلام إعدادات التكوين من مزود الخدمة أو رفضه، اختر **الخيارات** > **تشغيل التكوين** أو **إيقاف التكوين**.

ضبط وضع مركز الخدمة

قم بالاتصال بمزود الخدمة للحصول على إعدادات الضبط الصحيحة.

اسم مركز الخدمة— أدخل اسم مركز خدمة التكوين.

تعريف مركز الخدمة— أدخل تعريفاً قريباً لتحديد مركز خدمة التكوين.

كلمة سر مركز الخدمة— أدخل كلمة سر لتعريف هاتفك لدى مركز الخدمة.

وضع الجلسة— اختر **Bluetooth** أو **الويب**.

نقطة الوصول— حدد نقطة وصول ليتم استخدامها عند الاتصال بمركز الخدمة.

عنوان المضيف— أدخل عنوان URL الخاص بمركز خدمة الدردشة.

المنفذ— أدخل رقم المنفذ الخاص بمركز الخدمة.

اسم المستخدم وكلمة السر— أدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.

سماح بالتكوين— لاستلام إعدادات التكوين من مركز الخدمة، اختر **نعم**.

قبول كل الطلبات آلياً— إذا أردت أن يقوم الهاتف بمطالبتك بالتأكيد قبل قبول أي تكوين من مركز خدمة، اختر **لا**.

١ اختر وضع تزامن و**الخيارات** < **تزامن**. يتم عرض حالة التزامن في الجزء السفلي من الشاشة.

لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اضغط على **إلغاء**.

٢ يتم إخطارك عندما تنتهي عملية التزامن. بعد اكتمال عملية التزامن،

اختر **الخيارات** < **عرض السجل** لفتح ملف سجل يعرض حالة

الاتصال (**تم** أو **لم يتم**) وعدد النقاويم وإدخالات الأسماء التي تمت

إضافتها أو تحديثها أو حذفها أو التخلّص منها (لم يتم تزامنهما) في

الهاتف أو مركز الخدمة.

مدير الجهاز



اضغط على **؟** واختر **اتصال** < **م. الجهاز**. يمكنك استقبال أوضاع مركز الخدمة وإعدادات التكوين المختلفة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن تشمل إعدادات التكوين هذه على ضبط نقطة وصول لاتصالات البيانات وإعدادات الضبط الأخرى المستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في هاتفك.

للاتصال بمركز خدمة واستلام إعدادات التكوين لهاتفك، حدد **الخيارات** < **بدء التهيئة**.

الأدوات

الضبط



لتغيير الضبط اضغط  وحدد **الأدوات > الضبط**. انتقل إلى مجموعة ضبط، واضغط على  لفتحها. انتقل إلى الضبط الذي ترغب في تغييره واضغط على .

ضبط الهاتف



عام

لغة الهاتف — يؤثر تغيير لغة النصوص المعروضة على الشاشة في الهاتف أيضًا على التنسيق المستخدم في التاريخ والوقت والفواصل المستخدمة، في الحسابات على سبيل المثال. **الي** تحديد اللغة حسب المعلومات الموجودة في بطاقة SIM. بعد تغيير اللغة المستخدمة في عرض نصوص الشاشة، يتم إعادة تشغيل الهاتف.

سيؤثر تغيير الضبط في **لغة الهاتف** أو **لغة الكتابة** على كل تطبيق في الهاتف الخاص بك، وسيظل التغيير فعالاً إلى أن تقوم بتغيير هذا الضبط مرة أخرى.

لغة الكتابة— يؤثر تغيير اللغة على الحروف والحروف الخاصة المتاحة عند كتابة النص مع استخدام قاموس الإدخال التنبئي للنص.

القاموس— يمكنك ضبط الإدخال التنبئي للنص على **تشغيل** أو **إيقاف** لكافة المحررات الموجودة في هاتفك. لا يتوفر القاموس المستخدم في طريقة الإدخال التنبئي للنص لكل اللغات.

الترحيب أو الشعار— يتم عرض ملاحظة الترحيب أو الشعار لفترة وجيزة في كل مرة تقوم فيها بتشغيل هاتفك. حدد **الإفتراضي**، واستخدم الصورة الافتراضية، أو **النص** لكتابة ملاحظة ترحيب (يمكن أن يصل طولها إلى ٥٠ حرفاً)، أو **الصورة** لتحديد لقطة أو صورة من **الاستوديو**.

الضبط الأصلي للهاتف— يمكنك إعادة ضبط بعض الإعدادات إلى قيمها الأصلية. للقيام بذلك، يلزم إدخال رمز القفل. انظر 'الحماية'، الهاتف وبطاقة SIM، الصفحة ٩١. بعد إعادة ضبط الإعدادات، قد يستغرق الهاتف وقتاً أطول لبدء التشغيل. لا تتأثر المستندات والملفات.

وضع الاستعداد

وضع الاستعداد النشط— استخدم المختصرات للوصول للتطبيقات في وضع الاستعداد. انظر 'وضع الاستعداد النشط'، الصفحة ١٥

مفتاح الاختيار الأيسر— لتعيين اختصار لمفتاح الاختيار الأيسر (—) في وضع الاستعداد، حدد تطبيقاً من القائمة.

ضبط المكالمات



إرسال هويتي (خدمة شبكة) — يمكنك ضبط رقم هاتفك إلى **(نعم)** ليظهر على شاشة من تتصل به أو ألا يظهر بتعيينها إلى **(لا)** على شاشة من تتصل به؛ أو قد يكون المتحكم في هذه القيمة هو مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك، ومن ثم يتعين عليك الاشتراك **(ضبط من قبل الشبكة)**.

انتظار المكالمات (خدمة شبكة) — إذا قمت بتنشيط خدمة انتظار المكالمات، فستخبرك الشبكة في حالة ورود مكالمة جديدة أثناء إجراء مكالمة حالية. حدد **تشغيل** لمطالبة الشبكة بتنشيط خدمة انتظار المكالمات، أو **إلغاء** لمطالبة الشبكة بإلغاء خدمة انتظار المكالمات، أو **فحص الحالة** للتأكد من تشغيل الوظيفة أو إلغاؤها.

رفض المكالمات وإرسال SMS — حدد **نعم** لإرسال رسالة قصيرة إلى المتصل لإعلامه بسبب عدم قدرتك على الرد على مكالمته. انظر 'الرد على مكالمات' أو رفضها؛ الصفحة ٢٢.

نص الرسالة — اكتب النص الذي سيتم إرساله في رسالة قصيرة عند رفض المكالمات.

🔍 **تلميح!** لتغيير ضبط تحويل المكالمات اضغط على **؟**؛ وحدد **الأدوات < ضبط < تحويل المكالمات**. انظر 'تحويل المكالمات'؛ الصفحة ٩٤.

معاودة الاتصال آلياً — حدد **تشغيل** ليتم ضبط هاتفك ليقوم بعشر محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمات في حالة فشل محاولة الاتصال. لإيقاف إعادة الاتصال آلياً اضغط على **ف**.

مفتاح الاختيار الآيمن — لتعيين اختصار (—) في وضع الاستعداد، حدد تطبيقاً من القائمة.

كذلك يمكن تعيين اختصارات لوحة المفاتيح للضغوطات المختلفة لمفتاح التمرير، وذلك بتحديد تطبيق من القائمة. لا تتوفر اختصارات مفتاح التمرير في حالة تشغيل وضع الاستعداد النشط.

شعار المشغل — يكون الضبط مرئياً فقط إذا قمت باستقبال شعار مشغل وحفظه. يمكنك الاختيار بين عرض شعار المشغل وإخفائه.

الشاشة

السطوع — يمكن تغيير درجة سطوع الشاشة إلى درجة أفتح أو أعمق. يتم آلياً تعديل سطوع الشاشة حسب البيئة التي تستخدم فيها.

مدة الشاشة المؤقتة — يتم تنشيط الشاشة المؤقتة بعد انقضاء المهلة المحددة.

انتهاء وقت الإضاءة — حدد مهلة

يتم بعدها وضع ضوء الخلفية في الوضع غير النشط. سيتم إطفاء ضوء الخلفية بعد ٣٠ ثانية تقريباً من وضعه في الوضع غير النشط.



ضبط الاتصال

اتصالات البيانات ونقاط الوصول

يُدمج الهاتف اتصالات بيانات حزمة البيانات (GPRS)؛ على سبيل المثال GPRS في شبكة GSM.

🔍 **مسرد:** تستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) تكنولوجيا حزم البيانات حيث يتم إرسال المعلومات على شكل حزم صغيرة من البيانات عبر شبكة المحمول.

لتأسيس اتصال بيانات، مطلوب نقطة وصول. يمكن تعريف أنواع مختلفة من نقاط الوصول، على سبيل المثال:

- نقطة الوصول MMS لإرسال رسائل الوسائط المتعددة واستقبالها
- نقطة الوصول لتطبيق ويب لعرض صفحات WML أو XHTML
- نقطة الوصول للإنترنت (IAP) لإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستقبالها

تحقق من مزود الخدمة لمعرفة نوع نقطة الوصول التي تحتاجها للخدمة التي ترغب في الوصول إليها. لمعرفة مدى توفر خدمة حزمة اتصالات البيانات والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

اتصالات حزم البيانات في شبكات GSM

في حالة استخدام الهاتف في شبكات GSM، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن أن تشترك نقاط الوصول

ملخص بعد المكالمات—قم بتنشيط هذا الضبط إذا أردت أن يقوم هاتفك بعرض ضبط المدة التقديرية لآخر المكالمات لفترة وجيزة على الشاشة.

الاتصال السريع — حدد **تشغيل**؛ ليتم ضبط أرقام لمفاتيح الاتصال السريع (2abc - 9wxyz) ويكون بإمكانك الاتصال بها بالضغط مع الاستمرار على المفتاح. انظر أيضًا 'الاتصال السريع برقم هاتف'، الصفحة ٢١.

الرد بأي مفتاح — حدد **تشغيل**؛ ليصبح بإمكانك الرد على المكالمات الواردة بالضغط على أي مفتاح، ما عدا المفاتيح — و — و (١) و (٢).

الخط المستخدم (خدمة شبكة)—يظهر هذا الضبط فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي المشترك اللاتين معًا، أي تدعم خطي هاتف. حدد أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطين بغض النظر عن الخط المحدد. إذا قمت بتحديد **الخط ٢** دون أن تكون مشتركًا في هذه الخدمة من خدمات الشبكة، فلن يكون بإمكانك إجراء هذه المكالمات. في حالة تحديد الخط ٢، يتم عرض **2** في وضع الاستعداد.

🔍 **تلميح!** للتبديل بين خطي الهاتف، اضغط مع الاستمرار على # في وضع الاستعداد.

تغيير الخط (خدمة شبكة) — لمنع اختيار الخط، حدد **تغيير الخط < إيقاف** في حالة أن يكون مدعم من بطاقة SIM. لتغيير هذا الضبط، يلزم إدخال رمز PIN2.

اتبع الإرشادات التي تتلقاها من مزود الخدمة.

اسم الاتصال— أدخل اسمًا وصفيًا للاتصال.

حامل البيانات— يعتمد على اتصال البيانات التي تقوم بتحديدتها، تتوفر حقول ضبط معينة. املا كافة الحقول التي تجد أمامها العلامة **يجب تحديده** أو تجد أمامها علامة نجمية حمراء. من الممكن ترك الحقول الأخرى فارغة ما لم تلتق إرشادات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

الخيارات المتاحة عند تعديل ضبط نقطة الوصول هي تغيير وإعدادات متقدمة وتعليمات وخروج.

لكي تتمكن من استخدام اتصال البيانات، يجب أن يدعم مزود خدمة الشبكة هذه الميزة، وإذا لزم الأمر فقم بتنشيطها لبطاقة SIM.

اسم نقطة الوصول (لحزم البيانات فقط) — اسم نقطة الوصول المطلوب لتأسيس اتصال بحزمة البيانات والشبكات. يمكنك الحصول على اسم نقطة الوصول من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

🔗 **تلميح!** انظر أيضًا 'استلام رسائل الوسائط المتعددة وضبط رسائل البريد الإلكتروني'، الصفحة ٤٧، و'البريد الإلكتروني'، الصفحة ٥٥، و'الوصول إلى الويب'، الصفحة ٦٠.

اسم المستخدم— قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال ببيانات ويتم توفيرها عادة عن طريق مزود الخدمة. غالبًا ما يدعم اسم المستخدم تحسس حالة الأحرف.

في اتصال بيانات واحد، وتظل اتصالات البيانات نشطة خلال المكالمات الصوتية. لفحص اتصالات البيانات النشطة، انظر "مدير الاتصالات" الصفحة ٨٢.

يمكن أن تعرض المؤشرات التالية أسفل مؤشر الإشارة، حسب الشبكة المستخدمة:

📶 شبكة GSM، حزمة البيانات متوفرة في الشبكة.

📶 شبكة GSM، اتصال حزم البيانات نشط، جار نقل البيانات.

📶 شبكة GSM، هناك عدة اتصالات حزم بيانات متعددة نشطة.

📶 شبكة GSM، اتصال حزمة البيانات قيد الانتظار. (قد يحدث هذا أثناء إنشاء مكالمة صوتية على سبيل المثال).

استقبال ضبط نقطة الوصول

يمكنك استقبال ضبط نقطة الوصول في رسالة قصيرة من مزود الخدمة، أو يمكنك إعادة ضبط نقطة الوصول في هاتفك. انظر 'البيانات والضبط'؛ الصفحة ٤٩.

لإنشاء نقطة وصول جديدة، حدد **الأدوات < الضبط < الاتصال >** **نقاط الوصول.**

يمكن حماية نقطة الوصول (🔒) من قِبل مشغل الشبكة أو موفر الخدمة. لا يمكن تحرير نقاط الوصول المحمية أو مسحها.

نقاط الوصول

الخيارات الموجودة في قائمة **نقاط الوصول** هي **تعديل ونقطة وصول جديدة ومسح وتعليمات وخروج.**

رقم منفذ البروكسي— أدخل رقم منفذ البروكسي.

حزم البيانات

يؤثر ضبط خدمة حزمة البيانات على جميع نقاط الوصول التي تستخدم اتصال خدمة حزمة البيانات.

إذا قمت بتحديد — **عندما يكون متاحًا** وكنت موجودًا في شبكة تدعم حزم البيانات، يقوم الهاتف بالتسجيل في شبكة حزمة البيانات. أيضًا بدء اتصال خدمة حزمة البيانات، على سبيل المثال لإرسال بريد إلكتروني واستلامه بشكل أسرع. إذا قمت بتحديد **عند الحاجة**، يقوم الهاتف باستخدام اتصال حزم بيانات فقط إذا قمت بتشغيل تطبيق أو إجراء تحتاجه. في حالة عدم توفر تغطية حزم بيانات وحددت **عندما يكون متاحًا**، سيقوم الهاتف على فترات بمحاولة لتأسيس اتصال حزم بيانات.

نقطة الوصول— يكون اسم نقطة الوصول مطلوبًا لاستخدام الهاتف كمودم لاتصالات حزم البيانات بالكمبيوتر.

التكوينات

يمكنك استقبال ضبط مركز خدمة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة في رسالة تكوين، أو يمكن حفظها في بطاقة SIM أو USIM. يمكنك حفظ هذا الضبط في هاتفك أو عرضه في **التكوينات** أو مسحه.

طلب كلمة السر— لتحديد ما إذا كان سيتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور جديدة في كل مرة تقوم فيها بالدخول إلى مركز الخدمة، وإذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الهاتف، اختر **نعم**.

كلمة السر— قد يلزم إدخال كلمة السر لإجراء اتصال ببيانات ويتم توفيرها عادة عن طريق مزود الخدمة. غالبًا ما تدعم كلمة المرور تحسس حالة الأحرف.

التحقق— **عادي** أو **أمن**.

الصفحة الرئيسية— استنادًا إلى الضبط الذي تقوم بإعداده، سواء كتابة عنوان ويب، أم عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.

حدد **الخيارات** < **إعدادات متقدمة** لتغيير إعدادات الضبط التالية:

نوع الشبكة— حدد نوع بروتوكول الإنترنت الذي ستستخدمه: ضبط **IP النسخة 4** أو ضبط **IP النسخة 6**.

عنوان IP للهاتف— يكون هو عنوان IP الخاص بهاتفك.

مراكز خدمة الأسماء— في **مركز خدمة الاسم الأولي**؛ أدخل عنوان IP لمركز خدمة DNS الأولي. في **مركز خدمة الاسم الثانوي**؛ أدخل عنوان IP لمركز خدمة DNS الثانوي. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.

⚙️ **مسرد**: خدمة اسم المجال (DNS) عبارة عن خدمة إنترنت تترجم أسماء المجال مثل www.nokia.com إلى عناوين IP مثل 192.100.124.195.

عنوان مركز البروكسي— حدد عنوان مركز خدمة البروكسي.

مدة القفل الآلي—يمكنك ضبط فترة قفل ذاتي ومهلة زمنية يتم قفل الهاتف بعدها تلقائيًا ويمكن استخدامها فقط في حالة إدخال رمز القفل الصحيح. قم بإدخال رقم لتعيينه للمهلة بالدقائق، أو حدد **لا يوجد** لإيقاف مدة القفل الآلي. لإلغاء قفل الهاتف، أدخل رقم القفل.

ملاحظة: عندما يكون الهاتف مقفلاً، يظل بإمكانك إجراء بعض مكالمات الطوارئ المبرمجة في وضع غير متصل بالشبكة.

تلميح! لقفّل الهاتف يدويًا، اضغط (I). يتم فتح قائمة تحتوي على الأوامر. حدد **قفّل الهاتف**.

قفّل عند تغيير البطاقة—يمكنك ضبط الهاتف ليطالبك بإدخال رمز القفل عند إدخال بطاقة SIM غير معرفة. يحتفظ الهاتف بقائمة تضم بطاقات SIM التي تُعرف باسم بطاقات المالك.

الاتصال بأرقام محددة—يمكنك تحديد مكالمات الهاتف ورسائله النية لأرقام هواتف محددة، في حالة دعم بطاقة SIM لهذه الخدمة. أنت بحاجة لرمز PIN2 لتشغيل هذه الوظيفة. لعرض قائمة أرقام خدمة الاتصال بأرقام محددة، اضغط على **🔍** وحدد **الأدوات > الضبط > الحماية > الهاتف وبطاقة SIM > الاتصال بأرقام محددة**. لإضافة أرقام جديدة إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة، حدد **الخيارات > اسم جديد أو إضافة من الأسماء**. عند استخدام وظيفة **الاتصال بأرقام محددة**، لا يكون بالإمكان استخدام وظيفة اتصالات حزم البيانات، باستثناء إرسال الرسائل النصية عبر اتصال حزم بيانات. في هذه الحالة، يجب إضافة رقم مركز خدمة الرسائل ورقم هاتف المستقبل إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

التاريخ والوقت



انظر 'ضبط الساعة'؛ الصفحة ١٦.

انظر أيضًا ضبط اللغة في 'عام'؛ الصفحة ٨٦.

الحماية



الهاتف وبطاقة SIM

طلب رمز PIN—عند تنشيطه، يكون من الضروري إدخال الرمز في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف. بعض بطاقات SIM قد لا تسمح بإلغاء تنشيط طلب رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) انظر 'مسرد رموز القفل و PIN'؛ الصفحة ٩٢.

رمز PIN، ورمز PIN2، ورمز القفل—يمكنك تغيير رمز PIN ورمز PIN2 ورمز القفل. يمكن أن تشمل هذا الرموز على الأرقام من ٠ إلى ٩ فقط. انظر 'مسرد رموز القفل و PIN'؛ الصفحة ٩٢.

تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتقادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ.

في حالة إغلاق الهاتف أو نسيان أي من هذه الرموز، الرجاء الاتصال بمزود الخدمة.

الخيارات في شاشة عرض الاتصال بأرقام محددة هي فتح
اتصال وتشغيل الأرقام المحددة/ إيقاف الأرقام المحددة واسم جديد
وتعديل ومسح وإضافة إلى الأسماء وإضافة من الأسماء وبحث
وتحديد/عدم تحديد وتعليمات وخروج.

ملاحظة: عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات
(على سبيل المثال حظر المكالمات، مجموعة مغلقة والاتصال بأرقام
محددة) فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

مجموعة مغلقة (خدمة شبكة) — لتحديد مجموعة من الأشخاص الذين
يصبح بإمكانك الاتصال بهم واستقبال مكالمات منهم.

تأكيد خدمات بطاقة SIM (خدمة شبكة) — يمكن ضبط الهاتف ليقوم
بعرض رسائل تأكيد عند استخدام خدمة بطاقة SIM.

مسرد رموز القفل و PIN

رمز التعريف الشخصي (PIN) — يعمل هذا الرمز على حماية بطاقة
SIM من الاستخدام غير المصرح به. يتم إرفاق رمز PIN (٤ إلى ٨ أرقام)
عادةً ببطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية
بطريق الخطأ، يتم قفل رمز PIN، ويلزم إلغاء قفله قبل أن تستطيع
استخدام بطاقة SIM مرة أخرى. انظر المعلومات حول رمز PUK في
هذا القسم.

رمز UPIN — قد يتم إرفاق هذا الرمز مع بطاقة USIM. تعتبر بطاقة
USIM إصدارًا محسنًا من بطاقة SIM وهي مدعومة من هواتف
UMTS المحمولة. يحمي رمز UPIN بطاقة USIM من الاستخدام
غير المصرح به.

رمز PIN2 — يأتي هذا الرمز (٤ إلى ٨ أرقام) مع بعض بطاقات
SIM، ويطلب للوصول إلى بعض وظائف الهاتف.

رمز القفل — يمكن استخدام هذا الرمز (٥ أرقام) لقفل الهاتف لتجنب
الاستخدام غير المصرح به. ويكون الضبط الأصلي لرمز القفل هو
١٢٣٤٥. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لهاتفك، قم بتغيير رمز
القفل. احتفظ بالرمز الجديد في مكان سري آمن بعيدًا عن الهاتف.

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 —
يلزم إدخال هذه الرموز (٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المقفول أو رمز
PIN2، على التوالي. إذا لم يتم تزويد الرموز مع بطاقة SIM، فاتصل
بالمشغل الذي تستخدم بطاقة SIM الخاصة به والموجودة بهاتفك.

رمز UPUK — يلزم إدخال هذا الرمز (٨ أرقام) لتغيير رمز
UPIN مقفول. إذا لم يتم تزويد الرموز مع بطاقة USIM، فاتصل بالمشغل الذي
تستخدم بطاقة USIM الخاصة به والموجودة بهاتفك.

رمز المحفظة — مطلوب لاستخدام خدمات المحفظة. انظر 'المحفظة'؛
الصفحة ٦٩.

إدارة الشهادة

الشهادات الرقمية لا تضمن الأمان؛ ويتم استخدامها للتأكد من مصدر البرامج.

في شاشة العرض الرئيسية لإدارة الشهادات، يمكنك رؤية قائمة تضم شهادات التحقق المحفوظة في الهاتف. اضغط على  لمشاهدة قائمة بالشهادات الشخصية، في حالة توفرها.

 الخيارات الموجودة في شاشة عرض إدارة الشهادات الرئيسية هي **تفاصيل الشهادة ومسح وضبط الوثوق وتحديد/عدم تحديد وتعليمات وخروج.**

 **مصدر:** تستخدم الشهادات الرقمية للتحقق من أصل صفحات XHTML أو WML والبرامج المثبتة. ومع ذلك لا يمكن الوثوق بالصفحات إلا إذا تم التأكد من أن الشهادة موثوق بها.

يجب استخدام الشهادات الرقمية إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بموقع آخر أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت للقيام بإجراءات تتعلق بنقل معلومات سرية. كما يجب أيضاً استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتأكد من التحقق من البرنامج عند التنزيل أو التثبيت.

 **هام:** حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل درجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها

لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. في حالة ظهور **الشهادة منتهية** أو **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** حتى ولو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

عرض تفاصيل الشهادة — التأكد من مصادقتها

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية مركز الخدمة.

يتم إعلامك على شاشة الهاتف إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك شهادة الحماية الصحيحة في الهاتف.

للتحقق من تفاصيل الشهادة، مرر للوصول إلى إحدى الشهادات، وحدد **الخيارات < تفاصيل الشهادة.** عند فتح تفاصيل الشهادة، يتم فحص صلاحية الشهادة وقد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

- **الشهادة غير موثوق بها** — لم تقم بضبط أي تطبيق لاستخدام الشهادة. انظر 'تغيير ضبط الوثوق'؛ الصفحة ٩٤.
- **الشهادة منتهية** — انتهت مدة صلاحية الشهادة المحددة.
- **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** — فترة صلاحية الشهادة المحددة لم تبدأ بعد.
- **الشهادة تالفة** — لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

تغيير ضبط الوثوق

قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

انتقل إلى شهادة مصادقة، وحدد **الخيارات < ضبط الوثوق**. استنادًا لنوع الشهادة، تظهر قائمة بالتطبيقات التي يمكنها استخدام الشهادة المحددة. على سبيل المثال:

- **تثبيت Symbian: نعم** — الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق نظام تشغيل Symbian.
 - **الإنترنت: نعم** — الشهادة قادرة على التحقق من مراكز الخدمة.
 - **تثبيت التطبيق: نعم** — الشهادة قادرة على التحقق من أصل تطبيق جافا جديد.
 - **تحقق من شهادة على الشبكة** — حدد هذا الخيار للتحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت تطبيق ما.
- حدد **الخيارات < تعديل ضبط الوثوق** لتغيير القيمة.

تحويل المكالمات



تحويل المكالمات يسمح لك بتحويل المكالمات الواردة. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

١ اضغط على **؟**؛ وحدد **الأدوات < الضبط < تحويل المكالمات**.

٢ حدد خيار التحويل المطلوب. لتحويل المكالمات في حالة انشغال الخط أو في حالة رفض المكالمات الواردة، حدد **عند انشغال الخط**.
٣ قم بتشغيل الخيار (**تشغيل**) أو (**إلغاء**)، أو تحقق من تشغيل الخيار (**فحص الحالة**). يمكن تشغيل العديد من خيارات التحويل في نفس الوقت.

عند تحويل كل المكالمات، يتم عرض **⏏** في وضع الاستعداد.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

حظر المكالمات (خدمة شبكة)



حظر المكالمات تمكنك من تقييد المكالمات التي يمكن لهاتفك إجراؤها أو استقبالها. لتغيير هذا الضبط، ستحتاج إلى كلمة سر الحظر التي يمكنك الحصول عليها من مزود الخدمة. حدد خيار الحظر الذي تريده، وقم بضبطه إلى (**تشغيل**) أو (**إلغاء**)، أو تحقق من تشغيل الخيار (**فحص الحالة**). يؤثر **حظر المكالمات** على كل المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات. لا يمكن تنشيط **حظر المكالمات** و **تحويل المكالمات** في نفس الوقت.

في حالة حظر المكالمات، فقد تتمكن من الاتصال بأرقام طوارئ رسمية معينة.



📶 تم توصيل طقم السيارة **🔊** سماعة الأذن غير متوفرة، اتصال Bluetooth بالسماعة مفقود.

حدد **سماعة الأذن** أو **طقم السمع** أو **طقم تحرير اليدين**، وستوفر الخيارات التالية:

الوضع الافتراضي — لضبط الوضع الذي تريد أن يتم تنشيطه في كل مرة تقوم فيها بتوصيل أحد الملحقات بهاتفك. انظر 'ضبط النغمات'؛ الصفحة ١٢.

رد آلي — لضبط الهاتف للرد على المكالمات الواردة ألياً بعد ٥ ثوان. في حالة ضبط نوع الرنين على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت**، سيتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.

الأوامر الصوتية 🗣️

يمكنك استخدام الأوامر الصوتية للتحكم في الهاتف. يتم تسجيل الأوامر الصوتية بنفس طريقة تسجيل بصمات الصوت. انظر 'إضافة بصمة صوت'؛ الصفحة ٢٨.

اضغط على **🗣️** وحدد **الأدوات < أمر صوتي**

إضافة أمر صوتي إلى تطبيق

يمكنك تحديد أمر صوتي واحد فقط لكل تطبيق.

١ حدد التطبيق الذي ترغب في إضافة أمر صوتي إليه.

اختيار المشغل — حدد **آلي** لتعيين الهاتف للبحث عن الشبكات المتوفرة والاختيار من بينها، أو **يدوي** ليقوم يدوياً باختيار الشبكة من قائمة الشبكات. إذا تم فقد الاتصال بالشبكة المحددة يدوياً، فسيصدر الهاتف نغمة تنبيه لحدوث خطأ ويطلب منك إعادة اختيار شبكة. يجب أن يتوفر للشبكة المحددة اتفاقية تجوال مع الشبكة المحلية لديك، أي المشغل الذي تستخدم بطاقة SIM خاصة به في هاتفك.

📶 مسرد: اتفاقية التجوال — هي اتفاقية بين مزودي خدمة شبكات اتنين أو أكثر لتمكين المستخدمين التابعين لمزود خدمة واحد من استخدام خدمات مزودي الخدمة الآخرين.

عرض معلومات الخلية — حدد **تشغيل** لضبط الهاتف لإصدار إشارة عندما يتم استخدامه في شبكة خلوية تعمل على أساس تقنية شبكات الخلايا المصغرة (MCN) ولتنشيط استقبال معلومات الخلية.

ضبط الجهاز الملحق 🎧

المؤشرات التي تظهر في وضع الاستعداد:

🔊 تم توصيل السماعة.

🔊 تم توصيل طقم سمع.

إضافة تطبيق جديد إلى القائمة، حدد **الخيارات > تطبيق جديد**.
 ٢ حدد **الخيارات > إضافة أمر صوتي**. انظر 'إضافة بصمة صوت'؛
 الصفحة ٢٨.

تثبيت التطبيقات والبرامج

رموز التطبيق كما يلي:

 تطبيق SIS

 تطبيق جافا

 التطبيق غير مثبت بالكامل

 تم تثبيت التطبيق في بطاقة الذاكرة.

 **هام:** قم بتثبيت التطبيقات الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد البرامج المسببة للأضرار.

قبل التثبيت، نفذ ما يلي:

لعرض نوع التطبيق ورقم إصدار التطبيق ومورد التطبيق ومصنع التطبيق، حدد **الخيارات > عرض التفاصيل**.

لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، حدد **الخيارات > عرض الشهادة**. انظر 'إدارة الشهادة'؛ الصفحة ٩٣.

في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديثات أو إصلاحات لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تمت إزالتها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بإزالة التطبيق ثم تثبيته مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

مدير التطبيقات



اضغط ؛ وحدد **الأدوات > المدير**. يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على هاتفك:

- قابل للتحميل تطبيقات CLDC 1.1 و Java™ MIDP 2.0 و 3D API (JSR-184).
- تطبيقات وبرامج أخرى ملائمة لنظام تشغيل Symbian (). ملفات التثبيت ذات الامتداد SIS. فقط قم بتثبيت البرامج المصممة للهاتف Nokia 6681 على وجه التحديد.

يمكن نقل ملفات التثبيت إلى الهاتف من جهاز كمبيوتر متوافق أو تنزيلها أثناء التصفح أو إرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة أو كملف مرفق برسالة بريد إلكتروني أو عبر اتصال Bluetooth. يمكن استخدام Nokia Application Installer الموجود في Nokia PC Suite لتثبيت تطبيق في الهاتف أو بطاقة ذاكرة. في حال استخدام Microsoft Windows Explorer لنقل الملف، احفظ الملف في بطاقة ذاكرة (قرص محلي).

لبدء تشغيل تطبيق مثبت من القائمة الرئيسية، انقل إليه واضغط على **⊙**.
لبدء اتصال شبكة وعرض معلومات إضافية حول التطبيق، مرر للوصول إلى التطبيق، وحدد **الخيارات > ذهاب إلى عنوان ويب**؛ إن توفر.

لمشاهدة حزم البرامج التي تم تثبيتها أو إزالتها وتوقيت ذلك، حدد **الخيارات > عرض سجل**.

لإرسال سجل التثبيت إلى قسم المساعدة بحيث يمكنهم مشاهدة ما تم تثبيته أو إزالته، حدد **الخيارات > إرسال السجل > برسالة نصية أو بالوسائط المتعددة أو بالبريد الإلكتروني** (يتوفر فقط في حالة ضبط البريد الإلكتروني الصحيح) أو **Bluetooth**.

إزالة التطبيقات والبرامج

مرر للوصول إلى حزمة برامج، وحدد **الخيارات > حذف**. اضغط **نعم** للتأكيد.

في حالة إزالة أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو في حالة توفر نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تمت إزالتها. في حالة إزالة إحدى حزم البرامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

ملاحظة: في حالة وجود حزمة برامج أخرى تستند إلى حزمة البرامج التي قمت بإزالتها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على التفاصيل راجع مستندات حزمة البرامج المثبتة.

📌 تلميح! يمكنك أيضًا استخدام Nokia Application Installer المتوفر في Nokia PC Suite لتثبيت التطبيقات. انظر الأسطوانة المضغوطة المرفقة بالهاتف.

ملف **JAR** مطلوب لتثبيت تطبيقات جافا. سيطلب الهاتف بتنزيله في حالة عدم وجوده. في حالة عدم تحديد نقطة وصول خاصة بالتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند تنزيل ملف **JAR**، قد تحتاج إلى إدخال اسم المستخدم وكلمة السر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول على كل ما سبق من مزود أو مُصنّع التطبيق.

- 1 افتح **المدير**؛ وانتقل إلى ملف التثبيت.
بالتبادل، ابحث في ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة، وحدد التطبيق، واضغط **⊙** لبدء عملية التثبيت.
- 2 حدد **الخيارات > تثبيت**.

📌 تلميح! أثناء التصفح، يمكنك تنزيل ملف تثبيت وتثبيته بدون إنهاء الاتصال.

يقوم الهاتف بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. يقوم الهاتف بعرض تحذير، في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة. يمكنك المضي في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

الخيارات الموجودة في شاشة الرئيسية لـ **المدير هي تنزيل تطبيقات وتثبيت وعرض التفاصيل وعرض الشهادة وإرسال وذهاب إلى عنوان ويب، وحذف وعرض السجل وإرسال السجل وتحديث وضبط وتعليمات و خروج.**

ضبط التطبيقات

- المفاتيح الصالحة (٣) تكون متصلة بملف وسائط واحد أو أكثر.
- مع المفاتيح المنتهية (٣) لا يتوفر لديك الوقت لاستخدام ملف الوسائط، أو تجاوزت الوقت المحدد لاستخدام الملف. لعرض مفاتيح **تنشيط منتهي**؛ اضغط على (٥).
- لشراء وقت استخدام إضافي أو لتمديد فترة استخدام ملف وسائط، حدد مفتاح تنشيط، وحدد **الخيارات < تنشيط المحتوى >**. لا يمكن تحديث مفاتيح التنشيط في حالة تعطيل ميزة استقبال رسائل خدمة ويب. انظر 'رسائل خدمة الويب'؛ الصفحة ٥٦.
- لعرض المفاتيح غير المستخدمة حاليًا (**غير مستخدم**)، اضغط (٥) مرتين. لا يكون لمفاتيح التنشيط غير المستخدمة أية ملفات وسائط متصلة بها محفوظة في الهاتف.
- لعرض معلومات مفصلة مثل حالة الصلاحية والقدرة على إرسال الملفات، حدد أحد مفاتيح التنشيط واضغط (٥).

تنشيط البرامج — حدد نوع البرنامج الذي تريد تنشيطه: **تشغيل**، أو **الموقعة فقط**، أو **إيقاف**.

تحقق من شهادة على الشبكة — حدد هذا الخيار للتحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تنشيط التطبيق.

عنوان الويب الافتراضي — لضبط العنوان الافتراضي الذي يستخدم عند التحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة.

تتطلب بعض تطبيقات جافا إجراء مكاملة، أو إرسال رسالة، أو تأسيس اتصال شبكة بنقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية. في شاشة العرض الرئيسية لـ **المدبر** انتقل إلى التطبيق وحدد **الخيارات < ضبط البرامج >** لتغيير الضبط المرتبط بتطبيق معين.

مفاتيح التنشيط — تتعامل مع الملفات التي تخضع للحقوق النشر والطبع



قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.

اضغط على (٦)؛ وحدد **الأدوات < مفاتيح التنشيط >** لعرض مفاتيح تنشيط الحقوق الرقمية المخزنة في الهاتف.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

س و ج

اتصال Bluetooth

س: لماذا لم استطع العثور على هاتف صديقي؟

ج: تأكد أن الهاتفين قد قاما بتنشيط اتصال Bluetooth. تأكد أن المسافة بين الهاتفين لا تتعدى ١٠ أمتار وأنه لا توجد جدران أو أي عوائق أخرى بين الأجهزة. تأكد أن الهاتف الآخر ليس في وضع الإخفاء. تأكد أن الهاتفين متوافقان.

س: لماذا لا أستطيع إنهاء اتصال Bluetooth؟

ج: في حالة اتصال جهاز آخر بالهاتف، يمكنك إنهاء الاتصال إما من خلال الجهاز الآخر أو بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth. حدد **اتصال < Bluetooth > متوقف**.

إرسال رسائل الوسائط المتعددة

س: ماذا يجب على فعله إذا كان الهاتف لا يستقبل رسائل الوسائط المتعددة لأن الذاكرة ممتلئة؟

ج: مساحة الذاكرة المطلوبة موضحة في رسالة الخطأ. **الذاكرة لا تكفي لجلب الرسالة**. امسح بعض البيانات أولاً. لعرض نوع البيانات الموجودة وحجم الذكرة التي تستهلكه مجموعات البيانات المختلفة، حدد **الخيارات < مدير الملفات > الخيارات < بيانات الذاكرة**.

س: يتم عرض الملاحظة **جار جلب الرسالة** لفترة وجيزة. ماذا يحدث؟

ج: يحاول الهاتف استعادة رسالة الوسائط المتعددة من مركز إرسال رسائل الوسائط المتعددة.

تأكد أن ضبط إرسال الرسائل المتعددة قد تم تعريفه بشكل صحيح وأنه لا توجد أخطاء في أرقام الهواتف أو العناوين. حدد **الرسائل < الخيارات > الضبط < رسالة وسائط**.

س: كيف يمكن إنهاء اتصال بيانات عندما يبدأ الهاتف اتصال بيانات مرة تلو الأخرى؟

ج: لمنع الهاتف من إجراء اتصال بيانات، حدد **الرسائل** وواحدًا مما يلي: **استلام في الشبكة المحلية**. أو **استلام عند التجوال < تأجيل الجلب—** لكي يقوم مركز رسائل الوسائط المتعددة بحفظ الرسالة لاستردادها فيما بعد، على سبيل المثال بعد التحقق من الضبط. بعد القيام بهذا التغيير، لا يزال الهاتف في حاجة إلى إرسال ملاحظات معلومات إلى الشبكة. لاسترداد الرسالة الآن، حدد **جلب في الحال**.

استلام في الشبكة المحلية. أو **استلام عند التجوال < إيقاف—** لتجاهل كافة رسائل الوسائط المتعددة الواردة. بعد هذا التغيير، لا يقوم الهاتف بأي اتصالات شبكة ترتبط برسائل الوسائط المتعددة.

الرسائل

س: لماذا لا استطع تحديد اسم؟

ج: لا تتضمن بطاقة الاسم رقم هاتف أو بريداً إلكترونياً. أضف المعلومات غير الموجودة إلى بطاقة الاسم في **الأسماء**.

الكاميرا

س: لماذا تحتوي الصور على نقاط؟

ج: تأكد أن إطار حماية عدسة الكاميرا نظيف.

التقويم

س: لماذا لا توجد أرقام أيام الأسبوع؟

ج: في حالة تغيير ضبط التقويم بحيث يبدأ الأسبوع في يوم بخلاف يوم الاثنين، لن تظهر أيام الأسبوع.

خدمات المستعرض

س: ما الذي يجب أن أفعله في حالة ظهور الرسالة التالية: **لم يتم تحديد نقطة وصول صالحة. يجب تحديد نقطة في ضبط الويب؟**

ج: أدخل الضبط الصحيح للمستعرض. اتصل بمزود الخدمة للحصول على الإرشادات.

السجل

س: لماذا يظهر السجل فارغاً؟

ج: لعلك قد قمت بتثبيط أحد المرشحات ولم يتم تسجيل أي أحداث اتصالات تناسب هذا المرشح. لمشاهدة كافة الأحداث، حدد **اتصال** < **السجل**. اضغط على **⊙** وحدد **الخيارات** < **ترشيح** < **كل الاتصالات**.

س: كيف أستطيع حذف معلومات السجل؟

ج: حدد **اتصال** < **السجل**. اضغط على **⊙** وحدد **الخيارات** < **مسح السجل** أو انتقل إلى **الضبط** < **مدة السجلات** < **عدم تسجيل**. سيؤدي ذلك إلى

حذف محتويات السجل وسجل المكالمات الأخيرة وتقارير تسليم الرسائل بشكل دائم.

اتصالات الكمبيوتر

س: ماذا أفعل إذا واجهتني مشكلة في توصيل الهاتف بالكمبيوتر؟

ج: تأكد أن مجموعة برامج Nokia PC Suite مثبتة على الكمبيوتر وأنها تعمل. انظر دليل المستخدم الخاص بـ Nokia PC Suite الموجود على القرص المضغوط. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام Nokia PC Suite، انظر وظيفة التعليمات في Nokia PC Suite أو تفضل بزيارة صفحات الدعم في www.nokia.com.

رموز الوصول

س: ما هي كلمة السر الخاصة بي للوصول إلى رموز القفل أو PIN أو PUK؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو 12345. في حالة نسيان أو فقد رمز القفل، اتصل بموزع الهاتف.

في حال نسيان رمز PIN أو PUK أو فقدته أو إذا لم تكن قد استقبلت مثل هذا الرمز، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

للحصول على المعلومات المتعلقة بكلمات السر اتصل بمزود نقطة الوصول، على سبيل المثال، أو مزود خدمة الإنترنت التجاري (ISP) أو مزود الخدمة أو مشغل الشبكة.

التطبيق لا يستجيب

س: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟

ج: افتح إطار تبديل التطبيق بالضغط مع الاستمرار على **Ⓜ**. ثم انتقل إلى التطبيق واضغط على **C** لغلاق التطبيق.

شاشة الهاتف

س: لماذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل الهاتف؟

ج: هذه سمة مميزة لهذا النوع من شاشات العرض. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

ذاكرة منخفضة

س: ماذا أستطيع أن أفعل إذا كانت ذاكرة الهاتف منخفضة؟

ج: يمكن حذف العناصر التالية بشكل منتظم لتجنب انخفاض مستوى الذاكرة: الرسائل من حافظات **صندوق الوارد** و**المسودات** و**الرسائل المرسلة** في **الرسائل**

رسائل البريد الإلكتروني المجلوبة من ذاكرة الهاتف
صفحات المستعرض المحفوظة
الصور الموجودة في **الاستوديو**

لحذف معلومات الاسم وملاحظات التقويم وموكلات الاتصالات وتسجيلات الألعاب والبيانات الأخرى، انتقل إلى التطبيق المرتبط لمسح البيانات. في حالة حذف عناصر متعددة وظهرت أي من الملاحظات التالية: **الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. امسح بعض البيانات أولاً.** أو **الذاكرة منخفضة. امسح بعض البيانات؛** حاول حذف العناصر الواحد تلو الآخر (ابدأ بالعنصر الأصغر).

س: كيف أستطيع حفظ البيانات قبل أن أحذفها؟

ج: احفظ البيانات باستخدام أحد الأساليب التالية:

استخدم Nokia PC Suite لعمل نسخة احتياطية من كل البيانات في كمبيوتر متوافق.
أرسل الصور إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك، ثم احفظ الصور على الكمبيوتر.
أرسل البيانات إلى هاتف متوافق من خلال اتصال Bluetooth.
خزن البيانات في بطاقة ذاكرة متوافقة.

معلومات البطارية

الشحن و التفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الإنتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الهاتف.

قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي. لا تترك البطارية مرتبطة بجهاز الشحن. الشحن الفائض قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركزت بطارية كاملة الشحن دون إستخدامها، فسيتم تفريغها تلقائياً بمرور الوقت. قد تؤثر درجات الحرارة المتطرفة على قدرة شحن البطارية الخاصة بك.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبداً أي أجهزة شحن أو بطارية متضررة.

لا تحدث تلامساً في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية. (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية). وقد يحدث هذا على

سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تقصير الأقطاب قد يسبب ضرراً للبطارية أو للجسم الموصول.

إن ترك البطارية في أماكن باردة أو ساخنة، داخل السيارة مثلاً صيفاً أو شتاءً، يقل من قدرة البطارية ومدة حياتها. حاول دائماً أن تكون درجة الحرارة ما بين ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ درجة فهرنهايت). إن بطارية حارة أو باردة قد لا تعمل لفترة مؤقتة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. أداء البطارية محدود بشكل خاص عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تلمس البطاريات في النار! قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للتنظيمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كفضائيات منزلية.

إرشادات التحقق من بطارية Nokia

استخدم نموذجاً بطاريات Nokia الأصلية لتضمن السلامة لنفسك. للتحقق من حصولك على بطارية Nokia أصلية، قم بشرائها من وكيل Nokia معتمد وابحث عن شعار ملحقات Nokia الإضافية الأصلية على الغلاف وافحص الملصق المصمم باستخدام الخطوات التالية:

استكمال الخطوات الأربعة بنجاح ليس ضماناً كاملاً بمصادقة البطارية. إذا كان هناك أي سبب يجعلك تعتقد أن البطارية ليست بطارية Nokia أصلية مصدقة، يجب ألا تستخدمها وأن تذهب بها لأقرب مقر أو وكيل خدمة Nokia معتمد للحصول على المساعدة. سوف يفحص مقر أو وكيل خدمة Nokia



٣ قم بخدش جانب الملصق لكي ترى الرمز المكون من ٢٠ رقم، مثل ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠ بتشغيل البطارية بحيث تتجه الأرقام لأعلى. يجب قراءة الرمز المكون من ٢٠ رقم من الرقم في الصف العلوي وبعده الصف السفلي.

٤ تأكد أن الرمز المكون من ٢٠ رقم صالح وذلك باتباع الإرشادات التي توجد على الموقع www.nokia.com/batterycheck.

يجب أن تستلم رسالة نصية توضح إذا كان من الممكن مصادقة الرمز.

ماذا إذا لم تكن البطارية مصدقة؟


إذا لم تتمكن من التأكد من أن بطارية Nokia التي تستخدمها والتي تحتوي على ملصق عليه شكل مجسم بطارية Nokia مصدقة، فبرجاء عدم استخدام البطارية. عليك أن تذهب بها لأقرب وكيل أو مقر خدمة Nokia معتمد للحصول على المساعدة. قد يمثل استعمال بطارية غير معتمدة من قِبل المصنع خطرًا وقد تؤدي لانخفاض الأداء وتلف الجهاز والملحقات الإضافية الخاصة به. كما يؤدي ذلك لإبطال أي موافقة أو ضمان خاص بالجهاز.

لمعرفة المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية، قم بزيارة الموقع www.nokia.com/battery


المعتمد البطارية للتأكد من مصادقتها. وإذا لم تتمكن من التحقق من المصادقة، أعد البطارية للمكان الذي قمت بشرائها منه.

مصادقة الملصق المجسم

١ عندما تنظر للشكل المجسم على الملصق، يجب أن ترى رمز للأيدي المترابطة من إحدى الزوايا وشعار ملحقات Nokia الأصلية عند النظر من الزاوية الأخرى.

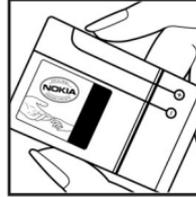

٢ عند تدوير الشكل المجسم يمينًا ويسارًا ولأسفل ولأعلى، يجب أن ترى ١ و ٢ و ٣ و ٤ نقطة على كل جانب.

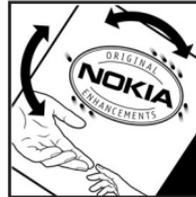

العناية و الصيانة

كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه خاصة بهاتفك وبالبطارية وبجهاز الشحن أو أي ملحق إضافي آخر. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

- إن هاتفك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض جهاز الهاتف للبلل قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تثبيت البطارية.
- حافظ على بقاء الهاتف بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للضرر.
- حافظ على بقاء الهاتف بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتضرر بالبطاريات وتشوه أو تذبذب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الهاتف بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الهاتف (إلى درجة حرارته العادية) قد تتكون رطوبة داخل الهاتف مما قد يسبب ضرراً لألواح الدوائر الإلكترونية.
- قم بفتح الهاتف وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تسقط الهاتف، أو تدق عليه، أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الهاتف.
- لا تدهن الهاتف. الدهان قد يسد الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل الكاميرا ومستشعر الدقة وعدسات مستشعر الضوء).
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو الهوائي المعتمد فقط. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يسبب ضرراً للهاتف وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.

معلومات أمان إضافية

بيئة التشغيل

- أيق الهاتف على بعد ٦ بوصات (١٥,٢ سم) على الأقل من جهاز ضبط نبضات القلب عندما يكون الهاتف في وضع الاستخدام.
 - لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
 - أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فورًا.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن (١٥,٢ سم) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف النقال وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكي Wireless Technology Research والتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزين أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأؤه أو ملحقاته الإضافية. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مخلًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات

التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزورق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالكربون أو الغبار أو مساحيق المعادن.

مكالمات الطوارئ

 **هام:** إن هذا الهاتف؛ كأى هاتف لاسلكي؛ يعمل باستخدام الإشارات اللاسلكية أو الشبكات اللاسلكية أو الشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على الهاتف اللاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمة طوارئ:

- ١ افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوحًا. تأكد من وجود إشارة كافية.
- بعض الشبكات قد تتطلب إدخال البطاقة الهاتفية SIM أو USIM سارية المفعول في الهاتف.
- ٢ اضغط على  عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
- ٣ أدخل رقم الطوارئ لمنطقتك الحالية. تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر.
- ٤ اضغط على المفتاح .

إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. لمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.

الحد الأقصى لـ SAR خلال تشغيل الهاتف عند اختباره على الأذن هو ٠,٢٩ (واط/كجم).

يفي هذا المنتج بالخطوط الإرشادية لموجات (RF) عند استعماله إما بموقع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ١,٥ سم على الأقل من الجسم. عند استعمال علبة حمل، أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي أن لا يحتوي أيّ منها على معدن، وينبغي وضع المنتج على مسافة ١,٥ سم على الأقل من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الهاتف إلى توصيل عالي الجودة بالشبكة. أحياناً قد توجب عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفر. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

* حد SAR للهواتف المحمولة التي يستخدمها الجمهور العام هو ٢,٠ (واط/كيلو جرام) (بمعدل متوسط على ١٠ غم من نسيج الجسم). يتضمن المعيار هامشاً كبيراً من الأمان لتوفير حماية إضافية للجمهور ولإيضاح أي تغييرات في القياسات. قد تتغير قيم SAR بناء على متطلبات التقرير الوطنية وموجه الشبكة. للحصول على معلومات SAR في مناطق أخرى، يرجى البحث ضمن معلومات المنتج على العنوان www.nokia.com.

عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. تذكر أن هاتفك المحمول هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنته المكالمات حتى يطلب منك ذلك.

تحذير! في حالة لم يكن الهاتف متصلاً بالشبكة؛ يمكنك إجراء مكالمات لبعض أرقام الطوارئ فقط، أو استخدام ميزات تتطلب تغطية من شبكة الإتصال.

معلومات عن شهادة (SAR)

طراز الهاتف هذا يتناسب مع الإرشادات الدولية للتعرض لأموال الراديو.

جهاز هاتفك هو أيضاً جهاز إرسال واستقبال. وهو مصمم ومصنوع بحيث لا يتجاوز إرساله اللاسلكي مستوى التعرض للتردد اللاسلكي (RF) الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية (ICNIRP). هذا المستوى هو جزء من إرشادات شاملة ومستوى إشارات RF المسموحة لجميع السكان. هذه الإرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قِبل مؤسسات علمية مستقلة. وضعت هذه المستويات من خلال تقديرات دراسات علمية دورية. هذه المواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تشمل مواصفات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو (SAR). الحد الأقصى لـ (SAR) كما تم تحديده من قِبل المواصفات الدولية هو ٢,٠٠ واط/كجم*. يتم تحديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. اختبار SAR يحدد في حالة الإرسال القصوى، مستوى SAR الفعلية خلال تشغيل الهاتف يكون أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. أعد التلغون بحيث يعمل على عدة مستويات من الطاقة ويستعمل الطاقة المطلوبة فقط للوصول لشبكة الاتصال. بشكل عام، كلما تكون أقرب على هوائي شبكة الاتصال، كلما استخدم الهاتف طاقة أقل.

Bluetooth

- توصيل جهازين، الاقتران ٨٠
- طلبات الاتصال ٨٠
- مؤشرات حالة الاتصال ٨١
- عنوان الجهاز ٨٠
- رموز الجهاز ٨٠
- رمز المرور المعد من قبل المصنع ٨٠
- سماعة الرأس ٩٦
- طلبات الاقتران ٨٠
- الاقتران، توضيح المسرد ٨٠
- رمز المرور، توضيح المسرد ٨٠
- الإغلاق ٨٢
- DNS، خدمة اسم المجال، توضيح المسرد ٩١
- PC Suite
- بيانات التقويم ٥٩
- التزامن ٨٢
- نقل الصور إلى الكمبيوتر ٣٥
- نقل ملفات الموسيقى إلى بطاقة الذاكرة ٣٥
- عرض بيانات ذاكرة الهاتف ١٨

أ

- الاتصال السريع ٢١
- الاتصال الصوتي ٢٨، ٩٦
- الاتصال بأرقام محددة ٩٢

اتصالات البيانات

- التفاصيل ٨٣
- الإنهاء ٨٣
- اتصالات الكمبيوتر ٨٢
- اتصالات الكمبيوتر
- عبر Bluetooth أو عبر كبل USB ٨٢
- اتصالات حزم البيانات ٨٢
- GPRS، توضيح المسرد ٨٩
- الضبط ٩١
- الاختصارات
- الكاميرا ٣١
- اتصالات ويب ٦٠
- إدارة الحقوق الرقمية، DRM
- انظر مفاتيح التنشيط
- الإرسال
- بطاقات الأسماء، بطاقات العمل ٢٧
- إرسال الصور ٣١
- مقاطع الفيديو ٣٨
- الاستديو ٣٥
- الأصوات
- كنم نغمة الرنين ٢٢
- تسجيل الأصوات ٦٦
- أوامر USSD ٤٣
- أوامر الخدمة ٤٣

ب

- البحث الآلي ٤٨
- البرنامج
- نقل ملف إلى هاتفك ٩٧
- البريد الإلكتروني ٤٦
- الجلب الآلي ٥١
- غير متصل بالشبكة ٥٢
- الفتح ٥١
- صندوق البريد عن بُعد ٥٠
- الجلب من صندوق البريد ٥٠
- الضبط ٥٥
- عرض الملفات المرفقة ٥١
- بصمات الصوت ٢٨، ٩٦
- إضافة ٢٨، ٩٦
- إجراء المكالمات ٢٨
- بطاقات الأسماء
- إدراج صور ٢٦
- حفظ نغمات DTMF ٢٣
- بطاقة SIM
- نسخ أسماء وأرقام إلى الهاتف ٢٧
- الرسائل ٥٣
- الأسماء والأرقام ٢٧
- بطاقة الذاكرة ١٩
- بلد الإقامة ١٧

عرض استهلاك الذاكرة ١٨

ر

الرسائل الصوتية ٢١

الرسائل القصيرة ٤٦

رسائل الوسائط المتعددة ٤٦

الرسائل

البحث الآلي ٤٨

البريد الإلكتروني ٤٦

رسائل الوسائط المتعددة ٤٦

الرسائل القصيرة ٤٦

رمز PIN ٩٣

رمز UPIN ٩٣

رمز UPUK ٩٣

رمز الأمان

انظر رمز القفل

رمز القفل ٩٣

رمز المحفظة ٧٠، ٩٣

الرموز ٩٢

رمز القفل

رمز PIN ٩٣

رمز PIN2 ٩٣

س

الساعة

التنبيه ١٦

الضبط ١٦

غفوة ١٦

ملف JAR ٩٨

برنامج RealPlayer ٤٠

ملف SIS ٩٧

ج

جافا

انظر التطبيقات، جافا

ح

حماية حقوق النشر والطبع

انظر مفاتيح التنشيط

د

الدرشة ٧٣

الحظر ٧٦

الاتصال بمركز خدمة ٧٣

المجموعات ٧٧

المحادثات الفردية ٧٥

تسجيل الرسائل ٧٥

إرسال رسالة خاصة ٧٤

إرسال رسائل فورية ٧٤

معرف المستخدم، توضيح المسرد ٧٥

الدرشة

انظر الدرشة

الدقة، توضيح المسرد ٣٣

ذ

الذاكرة الوسيطة

مسح ٦٤

الذاكرة

مسح الذاكرة ٢٣، ٢٤

ت

التاريخ

الضبط ٩٢

التباني

ضبط الكاميرا ٣١، ٣٤

التحكم في مستوى الصوت ١٧

أثناء المكالمات ٢١

مكبر الصوت ١٧

التخصيص ١٤

التكبير

انظر التقييم، التنبيه

التزامن ٨٣

تسجيل الفيديو ٣٤

تسجيل بصمات الصوت ٢٨، ٩٦

التطبيقات، جافا ٩٧

تعديل مقاطع الفيديو ٣٧

إضافة تأثيرات ٣٧

إضافة مقاطع صوت ٣٧

إضافة مقاطع انتقالية ٣٧

مقاطع فيديو مخصصة ٣٧

التقييم

التنبيه ٥٨

إيقاف تنبيه التقييم ٥٨

مزمنة PC Suite ٥٩

التنبيهات

المنبه ١٦

تنبيه التقييم ٥٨

تنسيقات الملفات

سجل المكالمات

انظر السجل

السجل

مسح المحتويات ٢٥

الترشيح ٢٥

ش

الشهادات ٩٤

ص

صندوق البريد ٥٠

الجلب الآلي ٥١

صندوق البريد الصوتي ٢١

تغيير رقم الهاتف ٢١

تحويل المكالمات إلى صندوق البريد

الصوتي ٩٥

صندوق البريد عن بُعد ٥٠

الصور المصغرة

في بطاقة اسم ٢٦

ض

ضبط الاتصال ٨٩

ضبط السماع ٩٦

ضبط طقم السمع ٩٦

ضبط

رموز الوصول ٩٢

نقاط الوصول ٩٠

اتصال Bluetooth ٧٩

التقويم ٥٩

حظر المكالمات ٩٥

تحويل المكالمات ٩٥

الشهادات ٩٤

اتصالات البيانات ٨٩

التاريخ والوقت ٩٢

الشاشة ٨٨

سماعة الرأس ٩٦

ضبط IM ٧٨، ٧٣

اللغة ٨٧

رمز القفل ٩٣

طقم السمع ٩٦

الضبط الأصلي ٨٧

ضبط الهاتف ١٢

رمز PIN ٩٣

الشاشة المؤقتة ٨٨

رمز PIN ٩٣

رمز UPUK ٩٣

المحفظة ٧١

رمز المحفظة ٩٣

ط

طقم تحرير اليدين

انظر مكبر الصوت

ع

العلامة، توضيح المسرد ٦١

عنوان IP، توضيح المسرد ٩١

غ

غفوة

المنبه ١٦

تنبيه التقويم ٥٨

ق

قائمة ٩٠

القائمة

إعادة التنظيم ١٢

القرص المضغوط ٨٢

قص النص ٤٥

ك

الكاميرا ٣٠

ضبط السطوح ٣١، ٣٤

ضبط التباين ٣١، ٣٤

الوضع الليلي ٣١

حفظ مقاطع فيديو ٣٤

الموقت الذاتي ٣٢

إرسال الصور ٣١

وضع التسلسل ٣٢

ضبط مسجل الفيديو ٣٤

الكاميرتان ٣٠

كبل USB ٨٢

كتم الصوت ٤٠

ل

لصق النص ٤٥

م

المحفظة ٦٩

إدخال رمز المحفظة ٧٠

إعادة ضبط رمز المحفظة ٧٢

الضبط ٧١

ضبط الكاميرا ٣١، ٣٤
الوقت
الضبط ٩٢
الويب
نقاط الوصول، انظر نقاط الوصول

مكبر الصوت ١٧
تنشيط ١٧
إيقاف التشغيل ١٧
ملف SIS ٩٧
ملفات الوسائط
التقديم السريع ٤٠
تنسيقات الملفات ٤٠
كتم الصوت ٤٠
الترجيع ٤٠
الموضوعات ١٤
ن
نسخ
الاتصالات بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف ٢٧
النص ٤٥
نغمات الرنين
إضافة نغمات رنين شخصية ٢٧
استلام رسالة قصيرة ٤٩
إزالة نغمات رنين شخصية ٢٧
نقاط الوصول ٨٩
الضبط ٩٠
نقاط الوصول إلى الإنترنت (IAP)
انظر نقاط الوصول
نقل محتوى من هاتف آخر ١٣
و
وضع الاستعداد ١٢
وضوح
الشاشة ٨٨

تخزين تفاصيل البطاقة ٧٠
عرض تفاصيل التذاكر ٧١
مدة السجلات ٢٥
مدير الملفات ١٧
مركز SMS، مركز خدمة الرسائل القصيرة ٥٣
مركز خدمة الرسائل القصيرة
إضافة جديد ٥٣
مسجل الفيديو
انظر الكاميرا
مسح الذاكرة
معلومات السجل ١٠١
مسح الشاشة
انظر وضع الاستعداد
مشغل الفيديو
انظر RealPlayer
مفاتيح التنشيط ٩٩
مقاطع الصوت ٣٥
مقاطع الفيديو ٣٥
المكالمات
الأرقام الصادرة ٢٣
المدة ٢٣
المكالمات الدولية ٢١
المكالمات الواردة ٢٣
الضبط ٨٨
ضبط تحويل المكالمات ٩٥
النقل ٢٣
مكالمة جماعية ٢٢



NOKIA
CONNECTING PEOPLE

www.nokia.com

