

Nokia 6710 Navigator -käyttöohje

4. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS



NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-491-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Mail for Exchange, OVI ja Nokia Original Enhancements -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian antamaa kirjallista etukäteistä lupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pitää oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuottajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myyntityöstä käytettävien sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa, Nokia tai sen lisenssiantajat EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

Tämän asiakirjan sisältö esitetään sellaisena kuin se on. Asiakirjan virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai sen soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta nimenomaista tai muuta takuuta, jollei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ETUKÄTEISILMOITUSTA.

Laitteen ohjelmistojen koodin ohjelmallisen rakenteen selvittäminen on kielletty, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Kaikki tämän käyttöoppaan sisältämät Nokian lupauksen, takuiden, vahingonkorvausvelvollisuuksien ja vastuiden rajoitukset koskevat myös Nokian lisenssinhaltijoiden lupauksia, takuita, vahingonkorvausvelvollisuuksia ja vastuita.

Laitteesi mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten luojat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista tällaisten kolmansien osapuolien sovellusten tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia. Nokia ei vastaa näiden sovellusten käyttäjätuesta tai toimivuudesta eikä sovelluksissa tai näissä aineistoissa annetuista tiedoista. Nokia ei anna kolmansien osapuolten sovelluksille mitään takuuta.

SOVELLUSTEN KÄYTTÖ ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN, ETTÄ SOVELLUKSET TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU. LISÄKSI KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTEI NOKIA EIVÄTKÄ SEN EMO-, SISAR-, TYTÄR- TAI OSAKKUUSYHTIÖT ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI KONKLUDENTTISIA LUPAUKSIA, VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA ESIMERKIKSI SOVELLUKSEN OMISTUSOIKEUDESTA, SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTÄ SOVELLUKSET EIVÄT LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PATENTTI- TAI TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA.

Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC tai Industry Canada voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

/4. painos FI

Sisältö

Turvallisuus.....	7
Tietoja laitteestasi.....	7
Verkkopalvelut.....	8

1. Alkuvalmistelut.....	9
SIM-kortin ja akun asentaminen.....	9
Muistikortin asettaminen paikalleen.....	9
Muistikortin poistaminen.....	10
Akun lataaminen.....	10
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen.....	11
Antennien paikat.....	11
Kokoonpanoasetukset.....	11

2. Laitteesi.....	12
Näppäimet ja osat.....	12
Zoomausalue.....	13
Aloitusnäyttö.....	13
Usein käytetyt valikkopolut.....	13
Näytön symbolit.....	14
Offline-profiili.....	15
Virransäästäjä.....	16
Valikko.....	16
Äänenvoimakkuuden säätäminen.....	16
Näppäinlukko.....	17
Tunnusluvut.....	17
Etälukitus.....	17
Tietoja Lataa-sovelluksesta.....	18
Yhteensopivan kuulokkeen liittäminen.....	18
Rannehiha.....	18

3. Hyödyllisiä tietoja.....	20
Laitteen omat ohjeet.....	20
Ohjelmistopäivitykset.....	20
Muistin vapautus.....	21
Akun käyttöiän pidentäminen.....	21

4. Puhelutoiminnot.....	23
Äänipuhelut.....	23
Videopuhelut.....	26
Puheluasetukset.....	26
Videon jako.....	29
Internet-puhelut.....	30

5. Mediat.....	32
Soitin.....	32
FM-radio.....	32
RealPlayer.....	33
Äänitys.....	33

6. Paikantaminen.....	34
Tietoja GPS-järjestelmästä.....	34
A-GPS (Assisted GPS).....	34
Kartat.....	35
Maamerkit.....	35
GPS-tiedot.....	36

7. Tekstin kirjoittaminen.....	37
Perinteinen tekstinsyöttö.....	37
Ennustava tekstinsyöttö.....	37

Kirjoituskielen vaihtaminen.....	37
Tekstin kopioiminen ja poistaminen.....	38

8. Viestit.....39

Viestit-sovelluksen päänäköymä.....	39
Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen.....	39
Data, asetukset ja Web-palveluviestit.....	40
Viestinlukija.....	41
Sähköposti.....	41
Nokia Messaging.....	43
SIM-kortilla olevien viestien katseleminen.....	43
Tiedotteet, viestit.....	44
Palvelukäsky.....	44
Viestien asetukset.....	44

9. Osoitekirja.....47

Osoitekirja.....	47
Yhteystietojen käsitteleminen.....	47
Sijaintitiedot.....	47
Yhteysryhmien luominen.....	47
Yhteystietojen etsiminen etätietokannasta.....	48
Osoitekirjojen hallinta.....	48
Soittoäänten lisääminen yhteystietoihin.....	48
Osoitekirjan asetusten muuttaminen.....	49

10. Kalenteri.....50

Kalenteri.....	50
Kalenterimerkintöjen luominen.....	50
Kokouspyyntöjen luominen.....	50
Kokouspaikka.....	51
Kalenterinäköymät.....	51

11. Valokuvat.....53

Tietoja Valokuvat-sovelluksesta.....	53
--------------------------------------	----

12. Kamera.....54

Kuvan ottaminen.....	54
Panoraamakuvan ottaminen.....	54
Videoiden tallentaminen.....	55
Sijaintitiedot.....	55

13. Internet.....56

Web-selain	56
Online-jako.....	60
Nokia-videokeskus.....	60
Etsi.....	62
Ovi Musiikki.....	62

14. Ovi-palvelut.....63

Tietoja Ovi-palvelusta.....	63
Ovi Kauppa.....	63
Tietoja Ovi Osoitekirjasta.....	63
Tietoja Ovi Tiedostoista.....	63

15. Laitteen muokkaaminen yksilölliseksi.....65

Näytön teeman muuttaminen.....	65
Profiilit	65
Tunnistimen asetukset.....	66

16. Äänikomennot.....67

Äänikomentojen asetukset.....	67
-------------------------------	----

17. Ajanhallinta.....68

Sisältö

Herätyskello.....	68
Kellon asetukset.....	68

18. Toimistosovellukset.....69

Sanakirja.....	69
Muunnin.....	69
Laskin	70
Aktiiviset muistiinpanot	70
Quickoffice.....	71
Zip-tiedostojen hallinta	71
PDF-lukuohjelma	71
Muistikirja.....	72

19. Asetukset.....73

Ohjattu asetusten luonti.....	73
Varmenteiden hallinta.....	73
Yleiset lisälaiteasetukset.....	74
Alkuperäisten asetusten palauttaminen.....	74

20. Tiedonhallinta.....75

Tietoja tiedostonhallinnasta.....	75
Sovellusten asentaminen.....	75
Sovellusten ja ohjelmistojen poistaminen.....	76
Laitehallinta.....	76
Lisenssit.....	78

21. Yhteydet.....80

Sisällön siirtäminen toisesta laitteesta.....	80
Tietokoneyhteydet.....	80
Bluetooth.....	81
Datakaapeli.....	83

Synkronointi.....	84
Ovi-synkronointi.....	84
WLAN-toiminto.....	85

22. Ympäristönsuojeluvihjeitä.....87

Säästä energiaa.....	87
Kierrätä.....	87
Säästä paperia.....	87
Lue lisää.....	87

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta.....88

Hakemisto.....96

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



KYTKE VIRTAA LAITTEESEEN TURVALLISESTI

Älä kytkä laitteeseen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



SULJE LAITE RAJOITETUIILLA ALUEILLA

Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje laite ilmaluoksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien ja räjäytystyömaiden lähellä.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



LISÄVARUSTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksyttyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VEDENKESTÄVYYS

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

Tietoja laitteestasi

Tässä oppaassa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi (E)GSM 850-, 900-, 1800-, 1900- ja UMTS 900-, 1900- ja 2100 -HSPA-verkoissa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Laitteesi tukee useita yhteysmenetelmiä ja voi tietokoneen tapaan altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata varovaisuutta viestien ja yhteyspyyntöjen kanssa sekä selatessasi ja ladatessasi tiedostoja. Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain luotettavista lähteistä, joissa on riittävä tietoturva ja suojaus, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testauksen läpäisseitä sovelluksia. Voit parantaa tietoturvaa asentamalla virustentorjuntaohjelmiston ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin.

Laitteeseesi on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, ja voit käyttää laitteella kolmansien osapuolten sivustoja. Nämä sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos käytät tällaisia sivustoja, noudata

Turvallisuus

turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu niiden sisältöön harkiten.



Varoitus: Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Tee varmuuskopiot kaikista laitteeseesi tallennetuista tärkeistä tiedoista tai säilytä ne kirjallisina.

Kun yhdistät tämän laitteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Tässä oppaassa olevat kuvat voivat poiketa laitteen näytöstä. Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

Verkkopalvelut

Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa verkoissa, ja jotkin toiminnot täytyy ehkä tilata erikseen palveluntarjoajalta. Verkkopalvelujen käyttö edellyttää tiedonsiirtoa. Tarkista palveluntarjoajaltasi, miten maksut määräytyvät kotiverkossasi ja miten ne määräytyvät, kun vieraillet muissa verkoissa. Palveluntarjoaja antaa tietoa soveltuvista

maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat laitteen joidenkin sellaisten toimintojen käyttöön, jotka edellyttävät verkkotukea. Nämä toiminnot voivat edellyttää esimerkiksi tiettyjen tekniikoiden, kuten TCP/IP-yhteyshäytännön alaisuudessa toimivien WAP 2.0 -määrittelyjen (HTTP ja SSL), ja kielikohtaisten merkkien tukea.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin nämä toiminnot eivät näy laitteen valikossa. Laitteessasi voi myös olla oletusasetuksista poikkeavia valikoiden nimiä, valikkojärjestyksiä ja kuvakkeita.

1. Alkuvalmistelut

SIM-kortin ja akun asentaminen


Akun poistaminen turvallisesti. Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

1. Poista takakuori nostamalla sitä laitteen pohjan puoleisesta päädyistä.
2. Nosta kuori irti laitteesta.
3. Irrota akku nostamalla sitä alaosasta.
4. Liu'uta SIM-kortti SIM-kortin pidikkeeseen.



Varmista, että kortin kullanväriset liittimet osoittavat laitetta kohti ja että SIM-kortin viisto kulma osoittaa pidikkeeseen päin.

5. Aseta akku takaisin paikalleen.
6. Aseta puhelimen takakuori takaisin paikalleen.

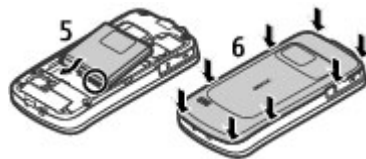

Muistikortin asettaminen paikalleen

Muistikortin avulla voit säastää laitteen muistia. Voit myös varmuuskopioida tietoja laitteesta muistikortille.

Käytä vain yhteensopivia microSD-kortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksytyjä alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Pidä kaikki muistikortit poissa pienten lasten ulottuvilta.




Voit tarkistaa muistikortin yhteensopivuuden sen valmistajalta tai myyjältä.

Laitteen mukana on ehkä toimitettu yhteensopiva muistikortti, ja muistikortti saattaa olla valmiiksi laitteessa. Jos näin ei ole, toimi seuraavasti:

1. Avaa muistikorttipaikan kansi (1).

Alkuvalmistelut

2. Aseta kortti korttipaikkaan niin, että kontaktipinta on alaspäin (2).
3. Työnnä korttia kevyesti, kunnes se lukittuu paikalleen. Sulje korttipaikan kansi (3).

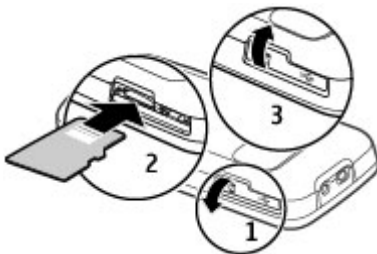

Muistikortin poistaminen



Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon aikana. Muistikortin poistaminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

1. Paina virtanäppäintä lyhyesti ja valitse **Poista muistikortti** > **Kyllä**.
2. Avaa muistikorttipaikan kansi.
3. Vapauta muistikortti painamalla sitä kevyesti.
4. Vedä kortti ulos ja paina **OK**.
5. Sulje korttipaikan kansi.

Akun lataaminen

Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla. Kun akku on lähes tyhjä, toimi seuraavasti:

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturi laitteeseen.
3. Kun akku on latautunut, irrota laturi ensin laitteesta ja sitten pistorasiasta.



Akun voi ladata myös yhteensopivaan tietokoneeseen liitetyn USB-datakaapelin avulla.

1. Kytke USB-datakaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseesi.
2. Kun akku on latautunut, irrota USB-datakaapeli.

USB-latauksen teho vaihtelee paljon. Toisinaan latauksen alkaminen ja laitteen käynnistyminen voi kestää kauan. Akun ensimmäiselle lataukselle ei ole määritetty erityistä vähimmäisaikaa, ja voit käyttää laitetta myös latauksen aikana. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin laitteella voi soittaa puheluja.

Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Katkaise laitteesta virta tai käynnistä laite pitämällä virtanäppäintä painettuna. Voit lopettaa käynnissä olevan puhelun tai sulkea sovelluksen painamalla tätä näppäintä lyhyesti.

Jos laite kysyy PIN-koodia, anna se ja valitse **OK**.

Jos laite kysyy suojakoodia, anna se ja valitse **OK**. Suojakoodin tehdasasetus on 12345.

Määritä oikeat aikavyöhyke-, aika- ja päivämäärätiedot valitsemalla maa, jossa parhaillaan olet, ja antamalla sitten paikallinen aika ja päivämäärä.



Antennien paikat

Laitteessasi voi olla sisäisiä ja ulkoisia antenneja. Vältä antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetysten laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite toimii suurella lähetysteholla käytön aikana, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.

Laite voi tuntua lämpimältä pitkäaikaisen käytön, kuten videopuhelun tai nopean datayhteyden, aikana. Useimmiten tämä on normaalia. Jos epäilet, ettei laite toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.




Kokoonpanoasetukset

Ennen kuin voit käyttää multimediaviestejä, sähköpostisovellusta, synkronointia, suoratoistoa ja selainta, laitteessasi täytyy olla oikeat kokoonpanoasetukset. Laite saattaa määrittää selaimen, multimediaviestien, yhteysosoitteen ja suoratoiston asetukset automaattisesti laitteeseen asetetun SIM-kortin perusteella. Jos näin ei tapahdu, voit määrittää asetukset käyttämällä ohjattua asetustoimintoa. Voit ehkä saada asetukset määrittämissä, jonka voi tallentaa laitteeseen. Lisätietoja saatavuudesta saat palveluntarjoajalta tai lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Kun laitteeseen saapuu asetuksia sisältävä viesti, eivätkä asetukset tallennu ja tule käyttöön automaattisesti, näytössä näkyy teksti **1 uusi viesti**. Voit tallentaa asetukset valitsemalla **Näytä > Valinnat > Tallenna**. Sinun on ehkä annettava palveluntarjoajalta saamasi PIN-koodi.

2. Laitteesi

Näppäimet ja osat

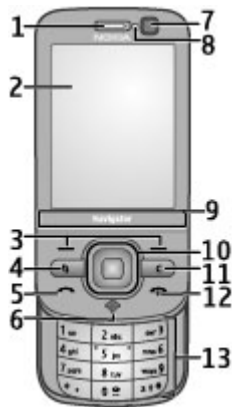

- 1 — Kuuloke
- 2 — Näyttö
- 3 — Valintanäppäimet
- 4 — Valikkonäppäin
- 5 — Soitonäppäin
- 6 — Selausnäppäin ja GPS-valo
- 7 — Kakkoskamera
- 8 — Valoisuuden tunnistin

9 — Zoomausalue

10 — Navi™-näppäin, josta tästä eteenpäin käytetään nimitystä selausnäppäin

11 — Poistonäppäin C

12 — Lopetus-/virtanäppäin

13 — Numeronäppäimet



14 — Nokia-AV-liitäntä

- 15 — Laturin liitin
 - 16 — Äänenvoimakkuus-/zoomausnäppäimet
 - 17 — Kuvausnäppäin
 - 18 — Kameran salama
 - 19 — Pääkamera
 - 20 — Stereokaiuttimet
 - 21 — Micro-USB-liitäntä
 - 22 — Muistikorttipaikka
 - 23 — Reikä rannehihnaa varten
 - 24 — Mikrofoni
- Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.

Zoomausalue

Laitteen näytön alapuolella on zoomausalue. Voit suurentaa tai pienentää kuvaa pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle zoomausalueella.



Zoomaus toimii Kartat-sovelluksessa, selaimessa, Valokuvat-sovelluksessa ja Kamera-sovelluksessa.

Aloituspäätö

Kun olet kytkenyt laitteeseen virran, ja se on rekisteröitynyt matkapuhelinverkkoon, laitteen näytössä on aloitusnäyttönäkymä ja laite on valmis käytettäväksi.

Voit avata viimeksi soitetujen puhelujen luettelon painamalla soittonäppäintä.

Voit soittaa vastaajaan pitämällä **1**-näppäintä painettuna.

Voit käyttää äänikomentoja tai äänivalintaa pitämällä oikeaa valintanäppäintä painettuna.

Voit vaihtaa profiilin painamalla virtanäppäintä lyhyesti ja valitsemalla profiilin.

Voit muodostaa Web-yhteyden pitämällä **0**-näppäintä painettuna.

Jos haluat muokata aloitusnäyttöä, valitse  >

Asetukset > **Asetukset** ja **Yleiset asetukset** >

Muokkaus > **Valmiustila** ja valitse sitten jokin seuraavista:

- **Valmiustilan teema** — Voit valita aloitusnäytön teeman.
- **Pikavalinnat** — Voit lisätä pikavalintoja sovelluksiin tai tapahtumiin tai määrittää selausnäppäimen pikavalinnat. Määritettävissä olevat pikavalinnat vaihtelevat sen mukaan, mikä aloitusnäytön teema on käytössä.

Usein käytetyt valikkopolut

Jos haluat ottaa muuntimen käyttöön, valitse  >

Tiedonhall. > **Muunnin**.

Jos haluat ottaa laskimen käyttöön, valitse  >

Tiedonhall. > **Laskin**.

Laitteesi

Jos haluat muuttaa kellonaikaa ja päivämäärää tai asettaa hälytyksen, valitse  > **Sovellukset** > **Kello**.

Jos haluat määrittää viestiasetuksia, valitse  > **Viestit** ja **Valinnat** > **Asetukset**.

Jos haluat avata soittimen, valitse  > **Sovellukset** > **Soitin**.

Jos haluat avata FM-radion, valitse  > **Sovellukset** > **Radio**.

Jos haluat määrittää puheluihin liittyviä asetuksia, valitse  > **Asetukset** > **Asetukset** ja **Puhelin**.

Jos haluat avata laitteen oman ohjeen, valitse  > **Sovellukset** > **Ohjeet** > **Ohjeet**.

Jos haluat vaihtaa näyttöteeman, valitse  > **Asetukset** > **Teemat**.

Jos haluat muokata profiileja yksilöllisiksi, valitse  > **Asetukset** > **Profiilit**.

Jos haluat vaihtaa valikkonäkymää, valitse  > **Valinnat** > **Vaihda valikkonäkymää**.

Näytön symbolit



Laitetta käytetään UMTS-verkossa tai GSM-verkossa (verkkopalvelu). Symbolin vieressä oleva palkki ilmaisee verkon signaalin voimakkuuden sijaintipaikassasi. Mitä korkeampi palkki on, sitä voimakkaampi on signaali.



HSPA (High-speed packet access) -palvelu (verkkopalvelu) on otettu käyttöön UMTS-verkossa.



Laite käyttää Offline-profiilia eikä ole yhteydessä matkapuhelinverkkoon.



Akun varaustaso. Mitä korkeampi palkki on, sitä enemmän akussa on virtaa jäljellä.



Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansiossa on ainakin yksi lukematon viesti.



Olet saanut uutta sähköpostia etäpostilaatikkoon.



Viestit-sovelluksen Lähtevät-kansiossa on lähettämistä odottavia viestejä.



Sinulla on vastaamatta jääneitä puheluja.



Laitteen näppäimet on lukittu.



Laitteeseen on asetettu hälytys.



Olet ottanut käyttöön Äänetön-profiilin, eikä laite hälytä, kun saat puhelun tai viestin.



Bluetooth-yhteys on käytössä.

-  Bluetooth-yhteys on muodostettu. Kun symboli vilkkuu, laite yrittää muodostaa yhteyttä toiseen laitteeseen.
-  GPRS-pakettidatayhteys on käytettävissä (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on käytössä.  tarkoittaa, että yhteys on pidossa.
-  EGPRS-pakettidatayhteys on käytettävissä (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on käytössä.  tarkoittaa, että yhteys on pidossa.
-  UMTS-pakettidatayhteys on käytettävissä (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on käytössä.  tarkoittaa, että yhteys on pidossa.
-  HSPA-palvelu on tuettu ja käytettävissä (verkkopalvelu). Symboli voi vaihdella eri alueilla.  tarkoittaa, että yhteys on käytössä.  tarkoittaa, että yhteys on pidossa.
-  Olet asettanut laitteen etsimään langattomia lähiverkkoja (WLAN-verkkoja), ja sellainen on käytettävissä.
-  WLAN-yhteys on käytössä verkossa, joka ei käytä salausta.

-  WLAN-yhteys on käytössä verkossa, joka käyttää salausta.
-  Laite on kytketty tietokoneeseen USB-datakaapelilla.
-  Kaikki puhelut siirtyvät toiseen numeroon.
-  Laitteeseen on kytketty kuuloke.
-  Laitteeseen on kytketty HF-autosarja.
-  Laitteeseen on kytketty induktiosilmukka.
-  Laite synkronoi tietoja.
-  GPS-symboli näyttää satelliittisignaalien saatavuuden ja voimakkuuden. Yksi palkki merkitsee yhtä satelliittia. Kun laite vastaanottaa riittävästi tietoja satelliiteista sijaintisi laskentaa varten, palkki muuttuu vihreäksi.

Näytössä saattaa näkyä myös muita symboleita.

Offline-profiili

-  **Tärkeää:** Kun offline-profiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluita tai käyttää muita toimintoja, jotka

Laitteesi

edellyttävät yhteyttä matkapuhelinverkkoon. Laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon soittaminen voi silti olla mahdollista. Voit soittaa puheluja vasta, kun olet ensin ottanut puhelintoiminnon käyttöön vaihtamalla profiilin. Jos laite on lukittu, anna suojakoodi.

Voit ottaa Offline-profiilin nopeasti käyttöön painamalla lyhyesti virtanäppäintä ja valitsemalla **Offline**.

Voit vaihtaa toiseen profiiliin painamalla virtanäppäintä lyhyesti ja valitsemalla profiilin.

Kun Offline-profiili on käytössä, kaikki radiotaajuuksia käyttävät yhteydet katkeavat. Voit kuitenkin käyttää laitetta ilman SIM-korttia ja esimerkiksi kuunnella radiota tai musiikkia. Muista katkaista laitteesta virta aina, kun langattoman puhelimen käyttö on kiellettyä.

Virransäästäjä

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset**.

Jos haluat muokata näytönsäästäjän asetuksia, valitse **Vleiset** > **Muokkaus** > **Näyttö** ja valitse sitten jonkin seuraavista:

- **Virransäästäjän viive** — Voit määrittää, kuinka kauan laite voi olla käyttämättä ennen kuin virransäästäjä aktivoituu.
- **Valon aikakatkaisu** — Voit määrittää, kuinka kauan laite voi olla käyttämättä ennen kuin näyttö himmenee.

Valikko

Valitse .

Valikosta pääset käyttämään laitteen eri toimintoja.

Voit avata sovelluksen tai kansion valitsemalla kohteen.

Jos muutat toimintojen järjestystä valikossa, se saattaa poiketa tässä käyttöoppaassa kuvatusa oletusjärjestyksestä.

Voit valita kohteita sovelluksissa tai poistaa valintoja painamalla #-näppäintä.

Jos haluat valita useita peräkkäisiä kohteita tai poistaa valinnan useasta peräkkäisestä kohteesta kerralla, pidä #-näppäintä painettuna ja selaa ylös- tai alaspäin.

Voit vaihtaa valikkonäkymää valitsemalla **Valinnat** > **Vaihda valikkonäkymää**.

Voit sulkea sovelluksen tai kansion valitsemalla **Valinnat** > **Poistu**.

Voit siirtyä avoimien sovellusten välillä pitämällä  -näppäintä painettuna ja valitsemalla haluamasi sovelluksen.

Sovellusten jättäminen päälle taustalle lisää virran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Äänenvoimakkuuden säätäminen



Varoitus: Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Voit säätää kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta puhelun aikana tai äänitiedostoa kuunnellessasi painamalla äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

Jos haluat ottaa kaiuttimen käyttöön tai pois käytöstä puhelun aikana, valitse **Kaiutin** tai **Puhelin**.

Näppäinlukko

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset** ja **Yleiset asetukset**.

Jos haluat, että näppäimistö lukittuu automaattisesti, kun laite on ollut tietyn ajan valmiustilassa, valitse **Suojaus** > **Puhelin ja SIM-kortti**, siirry kohtaan **Aut. näppäinlukon viive**, valitse **Muuta** > **Käytt. määrittämä** ja valitse haluamasi viive.

Jos haluat määrittää, lukittuuko laitteen näppäimistö, kun suljet liukukannen, valitse **Kannen toim.** > **Näppäint. lukitseminen** > **Lukitse liukua suljett.**

Voit avata näppäimistön lukituksen avaamalla liukukannen tai painamalla vasenta valintanäppäintä ja valitsemalla **OK** 1,5 sekunnin kuluessa.

Kun laite tai näppäimistö on lukittu, puhelut laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

Tunnusluvut

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset**.

Jos haluat määrittää, miten laite käyttää suojakoodeja ja suojausasetuksia, valitse **Yleiset asetukset** > **Suojaus** > **Puhelin ja SIM-kortti** ja jokin seuraavista:

- SIM (USIM) -kortin mukana toimitettavan PIN (UPIN) -koodin avulla voit suojata kortin luvattomalta käytöltä.

- Tiettyjen palvelujen käyttöön tarvitaan joidenkin SIM (USIM) -korttien mukana toimitettava PIN2 (UPIN2) -koodi.
- SIM (USIM) -kortin mukana saatetaan toimittaa PUK (UPUK) - ja PUK2 (UPUK2) -koodit. Jos annat väärän PIN-koodin kolmasti peräkkäin, laite pyytää PUK-koodia. Jos et ole saanut koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaan.
- Suojakoodi suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Voit luoda tai vaihtaa koodin ja asettaa puhelimen pyytämään sen. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittu, puhelin on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki laitteessa olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai laitteen myyjältä.
- Puheluneston salasanaa tarvitaan, jos haluat rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista (verkkopalvelu) puhelunestopalvelun avulla.

Etälukitus

Voit lukita laitteesi lähettämällä siihen jostakin toisesta laitteesta tekstiviestin (5–20 merkkiä). Voit ottaa laitteen etälukitustoiminnon käyttöön ja määrittää käytettävän lukitusviestin valitsemalla  > **Asetukset** > **Asetukset** > **Yleiset asetukset** > **Suojaus** ja **Puhelin ja SIM-kortti** > **Puhelimen etälukitus**. Kirjoita viestin sisältö, vahvista se ja kirjoita suojakoodi.

Jos haluat lukita laitteen, lähetä lukitusviesti tekstiviestinä matkapuhelinnumeroosi. Voit avata laitteen lukituksen valitsemalla **Avaa** ja kirjoittamalla suojakoodin.

Tietoja Lataa-sovelluksesta

Valitse  > **Lataa.**

Lataa-sovelluksella voit etsiä, esikatsella, ostaa, hakea ja päivittää sisältöä, palveluja ja sovelluksia. Pelejä, soittoääniä, taustakuvia, sovelluksia ja paljon muuta on käden ulottuvilla. Kohteet on luokiteltu eri palveluntarjoajien tarjoamiin katalogeihin ja kansioihin. Saatavilla oleva sisältö vaihtelee palveluntarjoajan mukaan.

Lataa-sovellus käyttää uusinta sisältöä verkkopalvelujen avulla. Lisätietoja Lataa-sovelluksessa käytettävissä olevista lisäkohteista saat palveluntarjoajalta tai kohteen toimittajalta tai valmistajalta.

Lataa-sovellus vastaanottaa jatkuvasti päivityksiä ja näyttää sinulle palveluntarjoajan laitteeseesi tarjoaman uusimman sisällön.

Kohteet voivat olla maksullisia, mutta niitä voi tavallisesti esikatsella ilmaiseksi. Lisätietoja maksuista saat palveluntarjoajalta tai kohteen tarjoajalta.

Voit päivittää Lataa-sovelluksen sisällön valitsemalla **Valinnat > Päivitä sisältö.**

Ovi Kauppa -palvelu korvaa asteittain Lataa-palvelun. Ovi Kauppa korvaa myös Lataa-valinnan laitteen päävalikossa.

Yhteensopivan kuulokkeen liittäminen

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä.

Kun kytket Nokia AV -liittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.



Rannehahna

Pujota rannehahna ja kiristä se.



3. Hyödyllisiä tietoja

Uusimmat oppaat, lisätietoja, ladattavia ohjelmistoja ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja löydät osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

Laitteen omat ohjeet

Laite sisältää siinä olevien sovellusten käyttämistä helpottavia ohjeita.

Voit avata ohjetekstit päävalikosta valitsemalla  > **Sovellukset** > **Ohjeet** > **Ohjeet** ja sovelluksen, jota koskevat ohjeet haluat lukea.

Kun sovellus on avoinna, voit avata avoinna olevaa näkymää koskevan ohjeen valitsemalla **Valinnat** > **Ohjeet**.

Kun luet ohjeita, voit muuttaa ohjetekstin kokoa valitsemalla **Valinnat** > **Pienennä fonttikokoa** tai **Suurennä fonttikokoa**.

Voit etsiä aihetta koskevia linkkejä ohjetekstin lopusta. Jos valitset alleviivatun sanan, näyttöön tulee lyhyt selitys. Ohjeteksteissä käytetään seuraavia symboleja:  Linkki aiheeseen liittyvään ohjeaiheeseen.  Linkki sovellukseen, jota ohje koskee.

Kun luet ohjeita, voit siirtyä ohjetoiminnon ja taustalla avoinna olevan sovelluksen välillä pitämällä valikkonäppäintä painettuna ja valitsemalla avoinna olevan sovelluksen luettelosta.

Ohjelmistopäivitykset

Nokia voi tehdä ohjelmistopäivityksiä, jotka tarjoavat uusia ominaisuuksia, laajennettuja toimintoja ja paremman suorituskyvyn. Voit ehkä pyytää näitä päivityksiä Nokia Software Updater -tietokonesovelluksen avulla. Ohjelmistopäivityksiä ei ehkä ole saatavissa kaikille tuotteille tai tuotemalleille. Kaikki operaattorit eivät ehkä tue viimeisimpiä ohjelmistoversioita.

Jotta voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Nokia Software Updater -sovelluksen, yhteensopivan PC-tietokoneen, jossa on Microsoft Windows XP- tai Vista-käyttöjärjestelmä sekä laajakaistayhteys Internetiin, ja yhteensopivan datakaapelin, jolla voit liittää laitteen tietokoneeseen.



Varoitus: Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen. Varmuuskopioi tiedot, ennen kuin hyväksyt päivityksen asennuksen.

Voit hakea lisätietoja ja Nokia Software Updater -sovelluksen osoitteesta www.nokia.com/softwareupdate tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

Jos verkko tukee over the air (OTA) -ohjelmistopäivityksiä, voit ehkä pyytää päivityksiä myös laitteesta.

Laite pystyy ehkä Nokia Software Checker -sovelluksella tarkistamaan, onko uusia ohjelmistopäivityksiä saatavilla. Valitse  > **Asetukset** > **Ohjelm.päiv..**



Vihje: Voit tarkistaa laitteen ohjelmiston version kirjoittamalla aloitusnäytössä koodin ***#0000#**.

Muistin vapautus

Jos haluat nähdä, paljonko muistia erilaiset tiedot vievät, valitse  > **Tiedonhall.** > **Tied.hallinta.**

Monet laitteen toiminnot käyttävät muistitilaa tiedon tallentamiseen. Laite antaa ilmoituksen, jos muistitila on käymässä vähiin.

Voit vapauttaa muistia siirtämällä tietoja toiseen muistiin (jos sellainen on käytettävissä) tai yhteensopivaan tietokoneeseen.

Voit poistaa tiedot, joita et enää tarvitse, käyttämällä tiedostonhallintaa tai siirtymällä vastaavaan sovellukseen. Voit poistaa seuraavia tietoja:

- viestejä Viestit-sovelluksen kansioista ja haettuja sähköpostiviestejä postilaatikosta
- tallennettuja Web-sivuja
- yhteystietoja
- kalenterimerkintöjä
- sovelluksenhallinnassa näkyviä sovelluksia, joita et enää tarvitse

- sovellusten asennustiedostoja (tiedoston tarkennin .sis tai .sisx). Tee asennustiedostoista varmuuskopio yhteensopivaan tietokoneeseen.
- Valokuvat-sovelluksessa olevia kuvia ja videoleikkeitä

Akun käyttöiän pidentäminen

Monet laitteen toiminnot lisäävät akun virrankulutusta ja lyhentävät akun käyttöikää. Voit säästää akkua ottamalla huomioon seuraavat asiat:

- Langatonta Bluetooth-yhteyttä käyttävien toimintojen käyttäminen tai sellaisten jättäminen toimimaan taustalle muita toimintoja käytettäessä lisää akkuvirran tarvetta. Poista Bluetooth-yhteys käytöstä, kun et tarvitse sitä.
- Langatonta lähiverkkoa käyttävien toimintojen käyttäminen tai sellaisten jättäminen toimimaan taustalle muita toimintoja käytettäessä lisää akkuvirran tarvetta. Nokia-laitteen langaton lähiverkko poistuu käytöstä, jos laite ei yritä muodostaa yhteyttä tai ei ole muodostanut yhteyttä yhteysosoitteeseen tai jos käytettävissä olevien verkkojen etsintä ei ole käynnissä. Voit vähentää akkuvirran kulutusta määrittämällä, että laite ei etsi lainkaan tai etsii harvemmin käytettävissä olevia verkkoja taustalla.
- Jos yhteysasetuksissa on valittu **Pakettidata** > **Automaattisesti**, mutta et ole pakettidataverkon peittoalueella, laite yrittää säännöllisin väliajoin muodostaa pakettidatayhteyden. Voit pidentää laitteen

Hyödyllisiä tietoja

toiminta-aikaa valitsemalla **Pakettidata** > **Tarvittaessa**.

- Kartat-sovellus hakee uudet karttatiedot, kun siirryt uusille alueille kartalla, mikä lisää akkuvirran kulutusta. Voit estää uusien karttojen automaattisen haun.
- Jos matkapuhelinverkon signaalin voimakkuus vaihtelee paljon alueella, jossa olet, laitteen on toistuvasti etsittävä käytettävissä olevia verkkoja. Tämä lisää akkuvirran kulutusta.

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset** ja **Puhelin** > **Verkko**.

Jos verkkotilaksi on verkon asetuksissa asetettu kaksitoimisuus, laite etsii UMTS-verkkoa. Jos haluat asettaa laitteen käyttämään vain GSM-verkkoa, valitse  > **Asetukset** > **Asetukset** ja **Puhelin** > **Verkko** > **Järjestelmätila** > **GSM**.

- Näytön taustavalo lisää akkuvirran kulutusta. Näyttöasetuksissa voit muuttaa aikakatkaisuaikaa, jonka kuluttua taustavalo sammuu, ja säätää valaistuksen tunnistinta, joka tarkkailee valaistusoloja. Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset** ja **Yleiset** > **Muokkaus** > **Näyttö**.
- Sovellusten jättäminen toimimaan taustalle lisää akkuvirran kulutusta. Jos haluat ottaa käyttöön sovellukset, joita et käytä, pidä valikkonäppäintä painettuna ja valitse haluamasi sovellus.

4. Puhelutoiminnot

Äänipuhelut

Kun puheluja rajoittavat turvatoiminnot (kuten puhelunesto, rajattu käyttäjäryhmä ja sallitut numerot) ovat käytössä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia. Puhelunesto ja soitonsiirto eivät voi olla käytössä samanaikaisesti.

Kun laite tai näppäimistö on lukittu, puhelut laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

Puhelun soittaminen

Soita puhelu näppäilemällä puhelinnumero suuntanumeroineen ja painamalla soittonäppäintä.



Vihje: Jos haluat soittaa ulkomaanpuhelun, lisää ulkomaanpuhelun tunnuksen korvaava +-merkki ja näppäile maatunnus, suuntanumero (poista tarvittaessa nolla sen alusta) ja puhelinnumero.

Jos haluat lopettaa puhelun tai peruuttaa soittoyrityksen, paina lopetusnäppäintä.

Jos haluat soittaa puhelun käyttämällä tallennettua nimeä, avaa osoitekirja. Kirjoita nimen ensimmäiset kirjaimet, siirry nimen kohdalle ja paina soittonäppäintä.

Jos haluat soittaa puhelun lokin avulla, paina soittonäppäintä. Saat näkyviin enintään 20 numeroa, joihin olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa. Siirry haluamasi numeron tai nimen kohdalle ja paina soittonäppäintä.

Jos haluat säätää käynnissä olevan puhelun äänenvoimakkuutta, käytä äänenvoimakkuusnäppäimiä.

Jos haluat siirtyä äänipuhelusta videopuheluun, valitse **Valinnat > Vaihda videopuheluun**. Laite lopettaa äänipuhelun ja soittaa videopuhelun vastaanottajalle.

Koputuspalvelu

Voit vastata puheluun toisen puhelun ollessa meneillään. Voit ottaa koputustoiminnon (verkkopalvelu) käyttöön valitsemalla  > **Asetukset > Asetukset** ja sitten **Puhelin > Puhelu > Koputuspalvelu**.

Vastaa odottavaan puheluun painamalla soittonäppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.

Voit vuorotella puhelujen välillä valitsemalla **Vaihda**. Voit yhdistää saapuvan tai pidossa olevan puhelun aktiiviseen puheluun ja lopettaa puhelun omalta osaltasi valitsemalla **Valinnat > Siirrä edelleen**. Kun haluat lopettaa meneillään olevan puhelun, paina lopetusnäppäintä. Voit lopettaa molemmat puhelut valitsemalla **Valinnat > Lopeta kaikki**.

Äänivalinta

Laite tukee laajennettuja äänikomentoja. Laajennetut äänikomennot eivät ole puhujakohtaisia, joten käyttäjän ei tarvitse äänittää äänitunnisteita etukäteen. Laite luo äänitunnisteen kaikille osoitekirjan nimille ja vertaa lausuttua äänitunnistetta siihen. Äänentunnistus mukautuu

Puhelutoiminnot

laitetta useimmin käyttävän henkilön ääneen, jotta se tunnistaisi puhutut komennot paremmin.

Laite käyttää äänitunnisteena osoitekirjaan tallennettua nimeä. Voit kuunnella laitteen syntetisoiman äänitunnisteen valitsemalla nimen ja sitten **Valinnat > Äänitunnisteen tiedot**. Selaa nimen kohdalle ja valitse **Valinnat > Toista äänitunniste**.

Soittaminen äänitunnisteen avulla



Huom! Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten älä luota pelkästään äänivalintaan missään oloissa.

Kun käytät äänivalintaa, kaiutin on käytössä. Pidä laitetta lyhyen matkan päässä, kun sanot äänitunnisteen.

1. Voit aloittaa äänivalinnan pitämällä oikeaa valintanäppäintä painettuna aloitusnäytössä. Jos laitteeseen on liitetty yhteensopiva kuuloke, jossa on kuulokenäppäin, aloita äänivalinta pitämällä näppäintä painettuna.
2. Laitteesta kuuluu lyhyt ääni ja näyttöön tulee teksti **Sano nimi**. Sano selvästi yhteystietoihin tallennettu nimi.
3. Laite toistaa tunnistamansa henkilön äänitunnisteen ja näyttää nimen sekä numeron. Jos et halua soittaa laitteen ehdottamalle henkilölle, valitse jokin toinen nimi 2,5 sekunnin kuluessa tai valitse **Lopeta**, jos haluat peruuttaa äänivalinnan.

Jos nimelle on tallennettu useita numeroita, laite valitsee oletusnumeron, jos se on määritetty. Muussa tapauksessa laite valitsee osoitekortista ensimmäisen käytettävissä

olevan numeron. Voit myös sanoa nimen ja puhelinnumeron tyypin, kuten matkapuhelin tai koti.

Pikavalinta



Valitse **Asetukset > Asetukset > Asetukset ja Puhelin > Puhelu > Pikavalinta**.

Pikavalintatoiminnolla voit soittaa puhelun pitämällä numeronäppäintä painettuna aloitusnäytössä.

Voit ottaa pikavalintatoiminnon käyttöön valitsemalla **Käytössä**.

Jos haluat määrittää numeronäppäimen puhelinnumerolle, valitse **Asetukset > Asetukset > Pikavalinta**. Siirry haluamasi numeronäppäimen (2–9) kohdalle näytössä ja valitse **Valinnat > Valitse**. Valitse haluamasi numero nimiluettelosta.

Jos haluat poistaa puhelinnumeron pikavalinnan numeronäppäimestä, selaa pikavalintanäppäimen kohdalle ja valitse **Valinnat > Poista**.

Jos haluat muuttaa numeronäppäimeen liitettyä puhelinnumeroa, selaa pikavalintanäppäimen kohdalle ja valitse **Valinnat > Vaihda**.

Vastaaja



Valitse **Asetukset > Asetukset > Vastaaja**.

Kun avaat Vastaaja-sovelluksen (verkkopalvelu) ensimmäistä kertaa, laite pyytää sinua kirjoittamaan vastaajan numeron.

Voit soittaa vastaajaan selaamalla **Vastaaja**-kohtaan ja valitsemalla **Valinnat > Soita vastaajaan**.

Jos olet määrittänyt laitteen Internet-puheluasetukset ja sinulla on Internet-puhelujen vastaaja, voit soittaa tähän vastaajaan selaamalla sen kohdalle ja valitsemalla sitten **Valinnat > Soita internet-vastaaj..**

Jos haluat soittaa vastaajapalveluun aloitusnäytöstä, pidä **1**-näppäintä painettuna tai paina ensin **1**-näppäintä ja sitten soittonäppäintä. Valitse vastaaja, johon haluat soittaa.

Voit vaihtaa vastaajan numeron valitsemalla vastaajan ja sitten **Valinnat > Vaihda numero.**

Neuvottelupuhelun soittaminen

1. Jos haluat soittaa neuvottelupuhelun, anna osallistujan puhelinnumeron ja paina soittonäppäintä.
2. Kun osallistuja vastaa, valitse **Valinnat > Uusi puhelu.**
3. Kun olet soittanut kaikille osallistujille, yhdistä puhelut neuvottelupuheluksi valitsemalla **Valinnat > Neuvottelu.**

Jos haluat mykistää laitteen mikrofonin puhelun aikana, valitse **Valinnat > Mykistä.**

Jos haluat poistaa osallistujan neuvottelupuhelusta, valitse **Valinnat > Neuvottelu > Poista osallistuja** ja osallistuja.

Jos haluat keskustella kahden kesken neuvottelupuhelun osallistujan kanssa, valitse **Valinnat > Neuvottelu > Yksityiseksi** ja osallistuja.

Puheluun vastaaminen

Voit vastata puheluun painamalla soittonäppäintä tai avaamalla liu'un.

Voit asettaa laitteen vastaamaan puheluun, kun liukukansi avataan, valitsemalla  > **Asetukset > Asetukset ja Yleiset asetukset > Liu'un käsittely.**

Jos haluat hylätä puhelun, paina lopetusnäppäintä.

Jos et halua vastata puheluun, voit mykistää soittoäänän valitsemalla **Hiljennä.**

Kun puhut toista puhelua ja olet ottanut koputustoiminnon (verkkopalvelu) käyttöön, voit vastata saapuvaan puheluun painamalla soittonäppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon. Voit lopettaa käynnissä olevan puhelun painamalla lopetusnäppäintä.

Puhelu- ja datatiedot

Valitse  > **Loki.**

Voit tarkastella viimeisimpiä vastaamatta jääneitä, vastattuja ja soitettuja puheluita valitsemalla **Viime puhelut.**



Vihje: Jos haluat avata aloitusnäytössä luettelon numeroista, joihin laitteella on viimeksi soitettu, paina soittonäppäintä.

Voit tarkastella laitteeseen tulleiden ja siitä soitettujen puhelujen likimääräistä kestoa valitsemalla **Puhelujen kestot.**

Voit tarkastella pakettidatayhteyksien aikana siirrettyjen tietojen määrää valitsemalla **Pakettidata.**

Videopuhelut

Videopuhelun soittaminen

Jos haluat soittaa videopuhelun, kirjoita puhelinnumero tai valitse puhelun vastaanottaja nimiluettelosta ja valitse **Valinnat > Soita > Videopuhelu**. Kun videopuhelu alkaa, laitteen kamera otetaan käyttöön. Jos kamera on jo käytössä, videokuvaa ei voi lähettää. Jos puhelun vastaanottaja ei halua lähettää sinulle videokuvaa, sen sijasta näkyy valokuva. Jos haluat määrittää valokuvan, jonka oma laitteesi lähettää videokuvan sijaan, valitse  > **Asetukset > Asetukset** ja sitten **Puhelin > Puhelu > Kuva videopuhelussa**.

Voit ottaa äänen, videon tai sekä äänen että videon lähetyksen pois käytöstä valitsemalla **Valinnat > Poista käytöstä > Äänen lähetyks, Videon lähetyks** tai **Äänen&videon läh.**

Voit säätää käynnissä olevan videopuhelun äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimillä.

Jos haluat ottaa kaiuttimen käyttöön, valitse **Valinnat > Kaiutin käyttöön**. Jos haluat mykistää kaiuttimen ja käyttää laitteen kuuloketta, valitse **Valinnat > Puhelin käyttöön**.

Jos haluat vaihtaa kuvien paikkaa, valitse **Valinnat > Muuta kuvajärjestystä**.

Voit zoomata kuvaa näytössä valitsemalla **Valinnat > Zoomaa** ja selaamalla ylös- tai alaspäin.

Voit lopettaa videopuhelun ja soittaa äänipuhelun samalle vastaanottajalle valitsemalla **Valinnat > Vaihda äänipuheluun**.

Videopuheluun vastaaminen tai puhelun hylkääminen

Kun videopuhelu saapuu, näyttöön tulee -symboli.

Vastaa videopuheluun painamalla soittonäppäintä. Näyttöön tulee teksti **Näytetäänkö videokuva soittajalle?**. Jos haluat aloittaa suoran videokuvan lähettämisen, valitse **Kyllä**.

Jos et ota videopuhelua käyttöön, kuulet vain soittajan äänen. Videokuvan tilalla näkyy harmaa näyttö. Jos haluat korvata harmaan näytön laitteen kameralla otetulla valokuvalla, valitse  > **Asetukset > Asetukset** ja **Puhelin > Puhelu > Kuva videopuhelussa**.

Kun haluat lopettaa videopuhelun, paina lopetusnäppäintä.

Puheluasetukset

Puheluasetukset

Valitse  > **Asetukset > Asetukset** ja **Puhelin > Puhelu**.

Valitse jokin seuraavista:

- **Oman nron lähetyks** — Voit määrittää, että puhelun vastaanottaja näkee puhelinnumerosi.
- **Oman Internet-nron läh.** — Voit määrittää, että Internet-puhelun vastaanottaja näkee Internet-puheluosoitteesi.
- **Koputuspalvelu** — Voit asettaa laitteen ilmoittamaan saapuvista puhelusta, kun puhut toista puhelua (verkkopalvelu).

- **Internet-puhelu odottaa** — Voit asettaa laitteen ilmoittamaan saapuvista Internet-puheluista, kun puhut toista puhelua.
- **Internet-puhelun hälytys** — Valitse **Käytössä**, jos haluat, että laite hälyttää saapuvan Internet-puhelun merkiksi. Jos valitset **Ei käytössä**, saat ilmoituksen vain, jos puhelu on jäänyt vastaamatta.
- **Puhelun hylkäys viestillä** — Voit hylätä puhelun ja lähettää soittajalle tekstiviestin.
- **Viestin teksti** — Voit kirjoittaa vakiotekstiviestin, joka lähetetään aina, kun hylkää puhelun.
- **Näytä video soittajalle** — Voit sallia tai estää videon lähetyksen laitteesta videopuhelun aikana.
- **Kuva videopuhelussa** — Voit määrittää, että laite näyttää valokuvaa, jos olet estänyt videon lähettämisen videopuhelun aikana.
- **Automaatt. soitontoisto** — Voit asettaa laitteen soittamaan valittuun puhelinnumeroon enintään 10 kertaa, jos yhteys ei muodostu. Voit lopettaa automaattisen soitontoiston painamalla lopetusnäppäintä.
- **Näytä puhelun kesto** — Voit asettaa laitteen näyttämään puhelun keston puhelun aikana.
- **Tiedot puhelun jälkeen** — Voit asettaa laitteen näyttämään puhelun keston puhelun jälkeen.
- **Pikavalinta** — Voit ottaa pikavalintatoiminnon käyttöön.
- **Vastaaminen** — Voit määrittää, että puheluun voi vastata painamalla mitä tahansa näppäintä.

Soitonsiirto

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset ja Puhelin** > **Soitonsiirto**.

Voit ohjata saapuvat puhelut vastaajaasi tai toiseen puhelinnumeroon. Saat lisätietoja palveluntarjoajalta.

Valitse siirrettävien puhelujen tyyppi ja jokin seuraavista:

- **Kaikki äänipuhelut, Kaikki data- ja videopuhelut tai Kaikki faksipuhelut** — Voit siirtää kaikki saapuvat ääni-, data-, video- ja faksipuhelut. Et voi vastata puheluihin, vaan ainoastaan siirtää puhelut toiseen numeroon.
- **Jos numero varattu** — Voit siirtää saapuvat puhelut, jos puhelu on käynnissä.
- **Jos numero ei vastaa** — Voit siirtää saapuvat puhelut sen jälkeen, kun laite on hälyttänyt tietyn ajan. Valitse hälytysaika ennen puhelun siirtämistä.
- **Jos ei verkkoyhteyttä** — Voit siirtää puhelut silloin, kun laitteen virta on katkaistu tai se ei saa yhteyttä puhelinverkkoon.
- **Jos ei tavoiteta** — Voit siirtää puhelut silloin, kun puhelu on käynnissä tai et vastaa puheluun tai kun laitteen virta on katkaistu tai se ei saa yhteyttä puhelinverkkoon.

Jos haluat siirtää puhelut vastaajaan, valitse puhelutyyppi, haluamasi soitonsiirtovaihtoehto ja **Valinnat** > **Ota käyttöön** > **Vastaajaan**.

Jos haluat siirtää puhelut toiseen puhelinnumeroon, valitse puhelutyyppi, haluamasi soitonsiirtovaihtoehto ja **Valinnat** > **Ota käyttöön** > **Toiseen numeroon**. Kirjoita numero tai hae osoitekirjaan tallennettu numero valitsemalla **Etsi**.

Puhelutoiminnot

Jos haluat tarkistaa käytössä olevan soitonsiirtotilan, siirry soitonsiirtovalinnan kohdalle ja valitse **Valinnat > Tarkista tila**.

Jos haluat lopettaa soitonsiirron, siirry soitonsiirtovalinnan kohdalle ja valitse **Valinnat > Poista**.

Puhelunesto

Valitse  > **Asetukset > Asetukset ja Puhelin > Puhelunesto**.

Voit rajoittaa laitteella soitettavia puheluja tai laitteeseen vastaanotettavia puheluja (verkkopalvelu). Jotta voisit muuttaa asetuksia, tarvitset palveluntarjoajalta saatavan puhelunestosalasan. Puhelunesto koskee kaikenlaisia puhelutyyppejä.

Jos haluat estää puheluja, valitse jokin seuraavista:

- **Lähtevät puhelut** — Estää äänipuhelujen soittamisen laitteella.
- **Saapuvat puhelut** — Estää puhelujen vastaanottamisen.
- **Ulkomaanpuhelut** — Estää puhelujen soittamisen ulkomaille.
- **Saapuvat puhelut kotiverkon ulkopuolella** — Estää puhelujen vastaanottamisen ulkomaille.
- **Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan** — Estää puhelut ulkomaille, mutta sallii puhelut kotimaahan.

Voit tarkistaa äänipuhelujen eston tilan valitsemalla estovaihtoehdon ja **Valinnat > Tarkista tila**.

Jos haluat poistaa käytöstä kaikki äänipuhelujen estot, valitse ensin haluamasi estovaihtoehto ja sitten **Valinnat > Poista puhelunestot**.

Jos haluat vaihtaa ääni-, faksi- ja datapuhelujen estossa käytettävän salasan, valitse **Valinnat > Estosalasan vaihto**. Anna nykyinen koodi ja sitten uusi koodi kaksi kertaa. Eston salasanassa on oltava neljä numeroa. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Verkoasetukset

Valitse  > **Asetukset > Asetukset ja Puhelin > Verkko**.

Voit valita verkon tyyppin valitsemalla **Järjestelmätila** ja valitsemalla sitten **Kaksitoimisuus**, **UMTS** tai **GSM**. Jos valitset kaksitoimisuuden, laite siirtyy automaattisesti verkkojen välillä.



Vihje: UMTS nopeuttaa tiedonsiirtoa mutta voi lisätä akkuvirran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää. Jos lähellä on sekä GSM- että UMTS-verkkoja, **Kaksitoimisuus**-asetuksen valitseminen voi aiheuttaa jatkuvaa siirtymistä verkkojen välillä, mikä myös lisää akkuvirran tarvetta.

Jos haluat valita operaattorin, valitse **Operaattorin valinta**. Valitse **Manuaalinen**, jos haluat valita jonkin käytettävissä olevista verkoista, tai valitse **Automaattinen**, jos haluat laitteen valitsevan verkon automaattisesti.

Voit asettaa laitteen ilmoittamaan, milloin se käyttää mikrosoluverkkoa (MCN), valitsemalla **Solun tunniste > Näkyy**.

Videon jako

Edellytykset videon jakamiselle

Videon jako edellyttää UMTS-yhteyttä. Lisätietoja palvelusta, UMTS-verkon käytettävyydestä ja tämän palvelun käyttöön liittyvistä maksuista saat palveluntarjoajalta.

Videon jako -sovelluksen käyttäminen edellyttää seuraavia toimia:

- Varmista, että laitteen asetuksissa on otettu käyttöön kahdenkeskiset yhteydet.
- Varmista, että käytössä on aktiivinen UMTS-yhteys ja olet UMTS-verkon peittoalueella. Jos siirryt UMTS-verkon peittoalueen ulkopuolelle videon jakoistunnon aikana, jako loppuu, mutta äänipuhelu jatkuu.
- Varmista, että sekä lähettäjä että vastaanottaja ovat rekisteröityneet UMTS-verkkoon. Jos kutsut jonkun jakamisistuntoon ja vastaanottaja ei ole UMTS-verkon peittoalueella, hänen puhelimeensa ei ole asennettu videon jakamista tai henkilökohtaisten puhelujen asetuksia ei ole määritetty, vastaanottaja ei saa kutsua. Näet virhesanoman, joka ilmoittaa, että vastaanottaja ei voi vastaanottaa kutsua.

Suoran videon tai videoleikkeiden jako

Valitse äänipuhelun aikana **Valinnat > Jaa video**.

1. Jos haluat jakaa suoraa videokuvaa puhelun aikana, valitse **Suora videokuva**.

Jos haluat jakaa videoleikkeen, valitse **Videoleike** ja jaettava leike.

Sinun on ehkä muunnettava videoleike sopivaan muotoon, ennen kuin voit jakaa sen. Jos laite ilmoittaa, että videoleike on muunnettava, valitse **OK**. Muuntoa varten laitteessa on oltava videon muokkausohjelma.

2. Jos vastaanottajalle on tallennettu useita SIP-osoitteita tai maatunnuksella varustettuja puhelinnumeroita, valitse haluamasi osoite tai numero. Jos osoitekirjassa ei ole vastaanottajan SIP-osoitetta tai puhelinnumeroa, jossa on maatunnus, kirjoita vastaanottajan osoite tai puhelinnumero maatunnuksen kera ja lähetä kutsu valitsemalla **OK**. Laite lähettää kutsun SIP-osoitteeseen.

Jakaminen alkaa automaattisesti, kun vastaanottaja hyväksyy kutsun.

Videon jaon aikana käytettävissä olevat valinnat

 Voit suurentaa tai pienentää videokuvaa (vain lähettäjän käytettävissä).

 Voit säätää kirkkautta (vain lähettäjän käytettävissä).

 tai  Voit mykistää mikrofonin tai poistaa mykistykseen.

 tai  Voit ottaa kaiuttimen käyttöön tai pois käytöstä.

 tai  Voit keskeyttää videon jaon ja taas jatkaa sitä.

 Voit vaihtaa koko näytön tilaan (vain vastaanottajan käytettävissä).

Puhelutoiminnot

3. Voit lopettaa jakamisistunnon valitsemalla **Lopeta**. Voit lopettaa äänipuhelun painamalla lopetusnäppäintä. Kun lopetat puhelun, myös videon jako loppuu.

Jos haluat tallentaa jakamasi videon, valitse **Kyllä**, kun laite näyttää kehoitteen. Laite ilmoittaa sinulle videon tallennuspaikan.

Jos haluat käyttää muita sovelluksia videoleikkeen jaon aikana, jako keskeytetään. Voit palata videon jaon näkymään ja jatkaa jakamista valitsemalla aloitusnäytössä **Valinnat** > **Jatka**.

Internet-puhelut

Tietoja Internet-puheluista

Internet-puhelupalvelun (verkkopalvelu) avulla voit soittaa ja vastaanottaa puheluja Internetin kautta. Internet-puheluja voidaan soittaa tietokoneiden, matkapuhelinten sekä VoIP-laitteiden ja perinteisten puhelinten välillä.

Jotta voisit käyttää palvelua, sinun on tilattava palvelu ja luotava käyttäjätili.

Internet-puhelujen soittaminen ja vastaanottaminen edellyttää, että olet langattoman lähiverkon peittoalueella ja että yhteys Internet-puhelupalveluun on muodostunut.

Internet-puhelujen ottaminen käyttöön

Valitse  > **Osoitekirja** ja Internet-puhelupalvelu.

Jos haluat soittaa tai vastaanottaa Internet-puheluja, ota yhteys palveluntarjoajaan ja pyydä Internet-puhelujen yhteysasetukset. Jotta laite voisi muodostaa yhteyden

Internet-puhelupalveluun, laitteen on oltava verkon kuuluvuusalueella.

Jos haluat ottaa Internet-puhelupalvelun käyttöön, valitse **Valinnat** > **Ota palvelu käyttöön**.

Jos haluat etsiä käytettävissä olevia langattomia lähiverkkoja (WLAN), valitse **Valinnat** > **Etsi WLAN**.

Internet-puhelujen soittaminen

Kun olet ottanut Internet-puhelutoiminnon käyttöön, voit soittaa Internet-puheluja kaikista sellaisista sovelluksista, joista voi soittaa tavallisia äänipuheluja, kuten nimiluettelosta tai puhelutiedoista. Selaa esimerkiksi haluamasi nimen kohdalle nimiluettelossa ja valitse sitten **Valinnat** > **Soita** > **Internet-puhelu**.

Jos haluat soittaa Internet-puhelun aloitusnäytöstä, kirjoita puhelinnumero tai Internet-osoite ja valitse sitten **Int.-puhelu**.

1. Jos haluat soittaa Internet-puhelun sellaiseen Internet-osoitteeseen, jonka ensimmäinen merkki ei ole numero, paina jotakin numeronäppäintä aloitusnäytössä ja paina sitten #-näppäintä muutaman sekunnin ajan, jolloin näyttö tyhjenee ja kirjoitustapa vaihtuu numerotilasta kirjaintilaan.
2. Näppäile Internet-osoite ja paina soittonäppäintä.

Internet-puhelupalvelujen hallinta

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Internet-as..**

Jos haluat lisätä uuden Internet-puhelupalvelun, valitse **Hae**.

Internet-puhelujen asetukset

Valitse  > **Osoitekirja**. Selaa vasemmalle ja valitse Internet-puhelupalvelu luettelosta.

Jos haluat tarkastella tai muokata Internet-puheluasetuksia, valitse **Valinnat** > **Asetukset** ja jokin seuraavista:

- **Palveluyhteydet** — Voit valita Internet-puheluyhteyden kohteen asetuksia ja muokata kohteen tietoja.
Jos haluat vaihtaa kohteen, selaa palvelun kohdalle ja valitse **Muuta**.
- **Tavoitettavuuspyynnöt** — Voit valita, haluatko hyväksyä kaikki saapuvat olotilatietoja koskevat pyynnöt ilman vahvistusta.
- **Palvelun tiedot** — Voit tarkastella valitun palvelun teknisiä tietoja.

5. Mediat



Varoitus: Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Soitin

Valitse  > **Sovellukset** > **Soitin**.

Soittimella voit soittaa musiikkitiedostoja ja luoda sekä kuunnella soittolistoja. Soitin tukee mm. MP3- ja AAC-tiedostomuotoja.

Kappaleen tai podcast-jakson toistaminen

Jos haluat lisätä kaikki saatavissa olevat kappaleet ja podcastit musiikkikirjastoon, valitse **Valinnat** > **Päivätä kirjasto**.

Voit toistaa kappaleen tai podcast-jakson valitsemalla haluamasi luokan ja sitten kappaleen tai podcast-jakson.

Jos haluat muuttaa toistettavan musiikin sävyä, valitse **Valinnat** > **Taajuuskorjain**.

Jos haluat muokata tasapainoa ja stereokuvaa tai korostaa bassoa, valitse **Valinnat** > **Ääniasetukset**.

Jos haluat palata aloitusnäyttöön ja jättää soittimen toistamaan musiikkia taustalle, paina lopetusnäppäintä.

FM-radio

Radion kuunteleminen

Valitse  > **Sovellukset** > **Radio**.

Radiolähetysten laatu vaihtelee radiokanavan aluekohtaisen peittoalueen mukaan.

Voit soittaa puheluja tai vastata niihin radiota kuunnellessasi. Radio mykistyy puhelun alkaessa.

Voit aloittaa kanavahaun valitsemalla  tai .

Jos olet tallentanut radiokanavia laitteeseen, voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen tallennettuun kanavaan valitsemalla  tai .

Valitse **Valinnat** ja valitse sitten jokin seuraavista:

- **Kaiutin käyttöön** — Voit kuunnella radiota kaiuttimen kautta.
- **Haku käsin** — Voit muuttaa taajuuden itse.
- **Kanavahakemisto** — Voit tarkastella sijainnin perusteella saatavana olevia kanavia (verkkopalvelu).
- **Tallenna kanava** — Voit tallentaa parhaillaan kuuntelemasi kanavan kanavaluetteloon.
- **Kanavat** — Voit avata tallennettujen kanavien luettelon.
- **Toista taustalla** — Voit palata aloitusnäyttöön ja jättää FM-radion soimaan taustalle.



Varoitus: Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

RealPlayer

RealPlayer-sovelluksella voit toistaa videoleikkeitä tai suoratoistettavia mediatiedostoja verkon kautta tallentamatta niitä ensin laitteeseen.

RealPlayer ei tue kaikkia tiedostomuotoja eikä tuettujen tiedostomuotojen kaikkia muunnelmia.

Valitse  > **Sovellukset** > **RealPlayer**.

Videoleikkeiden toistaminen

Valitse  > **Sovellukset** > **RealPlayer**.

Voit toistaa videoleikkeen valitsemalla **Videoleikkeet** ja leikkeen.

Voit avata viimeksi toistettujen tiedostojen luettelon valitsemalla sovelluksen päävalikossa **Viim. toistetut**.

Selaa leikkeen kohdalle videoleikeluettelossa, valitse **Valinnat** ja valitse sitten jokin seuraavista:

- **Videon käyttötapa** — Voit liittää videon henkilön nimeen tai asettaa videon soittoääneksi.
- **Valitse / poista valinta** — Voit valita kohteita luettelosta ja lähettää tai poistaa useita kohteita samalla kertaa.
- **Näytä tiedot** — Voit tarkastella valitun kohteen tietoja, kuten sen muotoa, tarkkuutta ja kesto.

- **Asetukset** — Voit muokata videon toiston ja suoratoiston asetuksia.

Äänitys

Valitse  > **Sovellukset** > **Äänitys**.

Äänitys-sovelluksen avulla voit äänittää äänimuistioita ja puhelinkeskusteluja.

Äänitys-sovellusta ei voi käyttää, kun datapuhelu tai GPRS-yhteys on käytössä.

Voit aloittaa äänityksen valitsemalla .

Voit lopettaa äänityksen valitsemalla .

Voit kuunnella äänitteen valitsemalla .

Voit valita äänityksen laadun tai äänitteiden tallennuspaikan valitsemalla **Valinnat** > **Asetukset**.

Äänitteet tallentuvat Gallerian Äänitteet-kansioon.

Jos haluat tallentaa puhelinkeskustelun, avaa äänitys puhelun aikana ja valitse . Molemmat puhelun osapuolet kuulevat äänimerkin säännöllisin aikaväleihin äänityksen aikana.

6. Paikantaminen

Tietoja GPS-järjestelmästä

GPS-paikannuksessa koordinaatit ilmoitetaan kansainvälisen WGS-84-koordinaattijärjestelmän mukaisesti. Koordinaattien käytettävyys voi vaihdella alueittain.

Maa- ja liikennehallituksen GPS-paikannusjärjestelmää hoitaa Yhdysvaltain hallitus, joka vastaa yksin sen tarkkuudesta ja ylläpidosta. Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa sijaintitietojen tarkkuuteen, jota voidaan muuttaa Yhdysvaltain puolustusministeriön siviilikäyttöä koskevan GPS-politiikan ja liittovaltion radionavigointisuunnitelman (Federal Radionavigation Plan) mukaan. Tarkkuuteen voi vaikuttaa myös satelliittien epäedullinen asema. Sijaintisi, rakennukset ja luonnonesteet sekä sääolot voivat vaikuttaa GPS-paikannuksen saatavuuteen ja laatuun. GPS-signaaleja ei välttämättä voi vastaanottaa rakennusten sisällä tai maan alla, ja esimerkiksi betoni ja metalli voivat haitata niiden vastaanottoa.

GPS-paikannusta ei pidä käyttää tarkkaan sijainnin määrittämiseen, eikä paikannuksessa tai navigoinnissa pidä koskaan luottaa pelkästään GPS-vastaanottimen ja solukkoradioverkon antamiin sijaintitietoihin.

Matkamittarin tarkkuus on rajallinen, ja siinä voi esiintyä pyöristysvirheitä. GPS-signaalien saatavuus ja laatu voivat myös vaikuttaa tarkkuuteen.

Erilaisia paikannusmenetelmiä voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä paikannusasetuksissa.

A-GPS (Assisted GPS)

Laite tukee myös A-GPS (Assisted GPS) -palvelua.

A-GPS edellyttää verkon tukea.

Assisted GPS (A-GPS) -tekniikan avulla voidaan noutaa pakettidatayhteyden kautta aputietoja, joita käytetään apuna nykyisen sijainnin koordinaattien laskennassa, kun laitteesi vastaanottaa signaaleja satelliiteilta.

Kun otat A-GPS-järjestelmän käyttöön, laitteesi vastaanottaa hyödyllisiä satelliittitietoja avustavalta palvelimelta matkapuhelinverkon kautta. Avustavien tietojen avulla laitteesi voi määrittää GPS-sijainnin nopeammin.

Laite käyttää valmiiksi määritetyn Nokia A-GPS -palvelun asetuksia, jos tiettyjä A-GPS-asetuksia ei ole käytettävissä. Laite hakee A-GPS-palvelun tarjoamat tiedot Nokia A-GPS-palvelusta vain tarvittaessa.

Voit poistaa A-GPS-palvelun käytöstä valitsemalla  > **Sovellukset** > **GPS-tiedot** ja valitsemalla sitten **Valinnat** > **Paikannusasetukset** > **Paikannusmenetelmät** > **Avustettu GPS** > **Valinnat** > **Poista käytöstä**.

Laitteessa on oltava määritettynä Internet-yhteysosoite, ennen kuin laite voi vastaanottaa avustavia tietoja Nokia A-GPS -palvelusta pakettidatayhteyden kautta. A-GPS-palvelun yhteysosoitteen voi määrittää paikannusasetuksissa. Tätä

palvelua ei voi käyttää langattoman lähiverkon (WLAN) yhteysosoitteella. Voit käyttää vain pakettidatayhteyttä käyttävää Internet-yhteysosoitetta. Laite pyytää valitsemaan Internet-yhteysosoitteen, kun GPS-järjestelmää käytetään ensimmäisen kerran.

Kartat



Valitse > **Kartat** tai paina selausnäppäintä.

Kartat-sovelluksen avulla voit nähdä sijaintisi kartalla, selata eri maiden ja kaupunkien karttoja, etsiä osoitteita ja mielenkiintoisia paikkoja. Voit myös suunnitella reittejä ja suunnistaa kohteeseen autoilijan tai jalankulkijan opastuksen avulla. Jos tallennat suosikkipaikkasi ja -reitit Nokia-tiliin, voit järjestää ne kokoelmiksi ja synkronoida tallennetut kohteet langattoman laitteen ja Ovi Kartat - verkkopalvelun välillä.

Voit myös tarkastella sää-, liikenne-, matka- ja tapahtumatietoja tai muita paikkaan liittyviä tietoja, jos palvelut ovat saatavilla maassasi tai alueellasi.

Kun Kartat-sovellusta käytetään ensimmäisen kerran, laite ehkä kehottaa valitsemaan Internet-yhteysosoitteen karttatietojen hakua varten.

Kun datayhteys on käytössä ja selaat karttaa näytössä, uusi kartta latautuu automaattisesti, jos selaat alueelle, jota aiemmin ladatut kartat eivät kata. Voit hakea karttoja myös Nokia Map Loader -tietokonesovelluksella. Lisätietoja Nokia Map Loader -sovelluksen asentamisesta tietokoneeseen on osoitteessa www.nokia.com/maps.



Huom! Sisällön, kuten karttojen, satelliittikuvien, äänitiedostojen, oppaiden tai liikennetietojen, lataaminen (verkkopalvelu) voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen.



Vihje: Jos et halua, että Kartat-sovelluksen käytöstä aiheutuu tiedonsiirtokuluja, voit käyttää sovellusta ilman Internet-yhteyttä ja selata laitteen muistiin tai muistikortille (jos sellainen on laitteessa) tallennettuja karttoja. Kun käytät Kartat-sovellusta ilman Internet-yhteyttä, jotkin palvelut eivät ole käytettävissä.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään tässä laitteessa käytettäviksi lataamiisi karttoihin.

Nokiasta riippumattomat kolmannet osapuolet luovat sisältöä, kuten satelliittikuvia, oppaita, sää- ja liikennetietoja sekä niihin liittyviä palveluja. Sisältö voi olla epätarkkaa ja epätäydellistä, eikä sitä ehkä ole saatavana kaikkialle. Älä koskaan luota pelkästään edellä kuvattuihin tietoihin ja niihin liittyviin palveluihin.

Lisätietoja laitteen Kartat-sovelluksesta on osoitteessa www.nokia.com/support.

Maamerkit

Käyttämällä maamerkkitoimintoa voit tallentaa yksittäisten paikkojen paikannustiedot laitteeseen. Voit järjestää tallennetut paikat eri luokkiin, kuten työhön liittyviin paikkoihin, ja lisätä paikkoihin erilaisia tietoja, kuten

Paikantaminen

osoitteita. Voit käyttää tallennettuja maamerkkejä yhteensopivissa sovelluksissa, kuten GPS-sovelluksessa.

Valitse  > **Sovellukset** > **Maamerkit**.

Laite näyttää GPS-koordinaatit kansainvälisen WGS-84-koordinaattijärjestelmän mukaisesti.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

- **Uusi maamerkki** — Voit luoda uuden maamerkin. Jos haluat tehdä paikannuspyynnön nykyisestä olinpaikastasi, valitse **Nykyinen sijainti**. Jos haluat valita paikan kartalta, valitse **Valitse kartalta**. Jos haluat kirjoittaa sijaintitiedot itse, valitse **Kirjoittamalla**.
- **Muokkaa** — Voit muokata tallennetun maamerkin tietoja (esimerkiksi katuosoitetta) tai lisätä siihen uusia tietoja.
- **Lisää luokkaan** — Voit lisätä maamerkin johonkin Maamerkit-valikon luokkaan. Valitse luokka tai luokat, joihin haluat lisätä maamerkin.
- **Lähetä** — Voit lähettää maamerkkejä yhteensopivaan laitteeseen. Vastaanotetut maamerkit tallentuvat Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansioon.

Voit järjestää maamerkit valmiiksi määritettyihin luokkiin tai luoda uusia luokkia. Jos haluat muokata maamerkkiluokkia tai luoda uusia luokkia, avaa luokkien välilehti ja valitse **Valinnat** > **Muokkaa luokkia**.

GPS-tiedot

Reittiopastus

Valitse  > **Sovellukset** > **GPS-tiedot** ja **Suunnistus**.

Käynnistä reittiopastus ulkona. Jos se käynnistetään sisätiloissa, GPS-vastaanotin ei ehkä pysty vastaanottamaan tarvittavia tietoja satelliiteista.

Reittiopastus käyttää laitteen näytössä näkyvää pyörivää kompassia. Punainen pallo näyttää suunnan kohteeseen, ja likimääräinen etäisyys näkyy kompassirenkaan sisäpuolella.

Reittiopas on ohjelmoitu näyttämään suurin reitti ja linnuntietä mitattuna lyhin etäisyys kohteeseen. Se jättää huomiotta kaikki reitillä olevat esteet, kuten rakennukset tai luonnonesteet. Se ei ota huomioon korkeuseroja etäisyyttä laskiessaan. Reittiopas on toiminnassa vain silloin, kun olet liikkeellä.

Voit valita matkan määränpään valitsemalla **Valinnat** > **Aseta määränpää** ja valitsemalla sitten määränpääksi maamerkin tai kirjoittamalla määränpään leveys- ja pituuskoordinaatit.

Voit poistaa matkan määränpään valitsemalla **Lopeta suunnistus**.

Paikannustietojen hakeminen

Valitse  > **Sovellukset** > **GPS-tiedot** ja **Sijainti**.

Voit tarkastella nykyisen sijaintisi sijaintitietoja sijaintinäkymässä. Näytössä näkyy arvio sijainnin tarkkuudesta.

Voit tallentaa nykyisen sijaintisi maamerkiksi valitsemalla **Valinnat** > **Tallenna sijainti**. Maamerkit ovat tallennettuja paikkoja, joihin sisältyy tietoja. Muut yhteensopivat sovellukset voivat käyttää niitä ja niitä voi siirtää yhteensopivien laitteiden välillä.

7. Tekstin kirjoittaminen

Perinteinen tekstinsyöttö

Abc-symboli tarkoittaa perinteistä tekstinsyöttöä.

ABC-symboli tarkoittaa isoja kirjaimia ja **abc**-symboli tarkoittaa pieniä kirjaimia. **Abc**-symboli tarkoittaa tilaa, jossa lauseen ensimmäinen kirjain on iso kirjain ja kaikki muut kirjaimet ovat automaattisesti pieniä. **123**-symboli tarkoittaa numerotilaa.

Kun kirjoitat tekstiä näppäimillä, paina numeronäppäintä (2–8) niin monta kertaa, että haluamasi merkki tulee näkyviin. Kuhunkin numeronäppäimeen liittyy enemmän merkkejä kuin näppäimeen on merkitty. Jos seuraava merkki on liitetty samaan näppäimeen kuin juuri kirjoittamasi merkki, odota, että kohdistin tulee näkyviin, ennen kuin kirjoitat merkin.

Jos haluat kirjoittaa numeron, pidä numeronäppäintä alhaalla.

Jos haluat vaihtaa kirjainkoon tai kirjoitustilan, paina **#**-näppäintä.

Jos haluat lisätä yleisimpiä välimerkkejä, paina **1**-näppäintä niin monta kertaa, että haluamasi välimerkki tulee näkyviin.

Jos haluat lisätä erikoismerkkejä, pidä *****-näppäintä alhaalla.

Jos haluat lisätä välilyönnin, paina **0**-näppäintä. Jos haluat lisätä rivinvaihdon, paina **0**-näppäintä kolmesti.

Ennustava tekstinsyöttö

1. Voit ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla **#**-näppäintä nopeasti kaksi kertaa. Tällöin ennustava tekstinsyöttö tulee käyttöön tai poistuu käytöstä laitteen kaikissa muokkausohjelmissa.



tarkoittaa, että ennustava tekstinsyöttö on käytössä.

2. Kirjoita haluamasi sana painamalla näppäimiä **2–9**. Paina kutakin näppäintä kerran jokaista kirjainta varten.
3. Kun sana on valmis ja se on oikea sana, vahvista se selaamalla oikealle tai lisää välilyönti painamalla **0**.

Jos sana ei ole oikea, saat sanakirjan muut vastaavat sanat näkyviin painamalla *****-näppäintä toistuvasti.

Jos sanan perässä on merkki **?**, haluamasi sana ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse **Kirjoita**, kirjoita sana (enintään 32 kirjainta) perinteistä tekstinsyöttöä käyttäen ja valitse **OK**. Laite lisää sanan sanakirjaan. Kun sanakirja tulee täyteen, uusi sana korvaa vanhimman sanakirjaan lisätyn sanan.

Kirjoita yhdyssanan ensimmäinen osa ja vahvista se selaamalla oikealle. Kirjoita yhdyssanan toinen osa. Lisää yhdyssanan perään välilyönti painamalla **0**-näppäintä.

Kirjoituskielen vaihtaminen

Kun kirjoitat tekstiä, voit vaihtaa kirjoituskielen. Jos esimerkiksi painat näppäintä 6 toistuvasti löytääksesi jonkin

Tekstin kirjoittaminen

tietyn merkin, kirjoituskielen vaihtaminen saattaa vaikuttaa merkkien järjestykseen.

Jos kirjoitat tekstiä käyttämällä jotakin muuta kuin latinalaista merkitöä ja haluat ottaa latinalaiset merkit käyttöön (esimerkiksi sähköposti- tai Web-osoitteen kirjoittamista varten), sinun on ehkä vaihdettava kirjoituskieli. Voit vaihtaa kirjoituskielen valitsemalla **Valinnat > Tekstinsyötön valinnat > Kirjoituskieli** ja valitsemalla sitten sellaisen kirjoituskielen, joka käyttää latinalaista merkitöä.

Tekstin kopioiminen ja poistaminen

1. Voit valita kirjaimia tai sanoja pitämällä **#**-näppäintä painettuna ja selaamalla samalla vasemmalle tai oikealle. Voit valita kokonaisia tekstirivejä pitämällä **#**-näppäintä painettuna ja selaamalla samalla ylös- tai alaspäin.
2. Voit kopioida tekstin pitämällä **#**-näppäintä painettuna ja valitsemalla samalla **Kopioi**.
Voit poistaa valitun tekstin painamalla poistonäppäintä **C**.
3. Voit liittää tekstin selaamalla haluamaasi paikkaan, pitämällä **#**-näppäintä painettuna ja valitsemalla samalla **Liitä**.

8. Viestit

Multimediaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on yhteensopivat ominaisuudet. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Viestit-sovelluksen päänäköymä

Valitse  > **Viestit** (verkkopalvelu).

Jos haluat luoda uuden viestin, valitse **Luo viesti**.



Vihje: Sinun ei tarvitse kirjoittaa uudelleen viestejä, joita lähetät usein, kun käytät Omat kansiot -kansion Pohjat-kansiossa olevia tekstejä. Voit myös luoda ja tallentaa omia viestipohjia.

Viestit-valikko sisältää seuraavat kansiot:

-  **Saapuneet** — Saapuneet viestit sähköpostia ja tiedotteita lukuun ottamatta tallentuvat tähän kansioon.
-  **Omat kansiot** — Voit järjestää viestisi kansioihin.
-  **Uusi postilaat.** — Voit muodostaa yhteyden etäpostilaatikkoosi ja hakea sieltä uudet sähköpostiviestit tai katsoa aiemmin haettuja sähköpostiviestejä offline-tilassa.
-  **Luonnokset** — Lähettämättömät viestiluonnokset tallentuvat tähän kansioon.
-  **Lähetetyt** — Viimeksi lähetetyt viestit, Bluetooth-yhteyden kautta lähetettyjä viestejä lukuun ottamatta, tallentuvat tänne. Voit muuttaa tähän kansioon tallentuvien viestien määrää.

-  **Lähtevät** — Lähettämistä odottavat viestit tallentuvat väliaikaisesti Lähtevät-kansioon esimerkiksi silloin, kun laite ei ole verkon peittoalueella.
-  **Välitystiedot** — Voit pyytää verkkoa lähettämään sinulle lähettämiesi teksti- ja multimediaviestien välitystiedot (verkkopalvelu).

Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen

Valitse  > **Viestit**.



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä.

Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Voit luoda multimediaviestin tai kirjoittaa sähköpostiviestin vasta, kun oikeat yhteysasetukset ovat käytössä.

Multimediaviestien koko voi olla rajoitettu langattomasta verkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva on sallittua suurempi, laite voi pienentää sitä, jotta multimediaviestipalvelu voisi lähettää sen.

Kysy sähköpostiviestin kokorajoituksesta palveluntarjoajalta. Jos yrität lähettää sähköpostiviestin, jonka koko ylittää sähköpostipalvelimen kokorajoituksen, viesti jää Lähtevät-kansioon, ja laite yrittää lähettää sen aika ajoin. Sähköpostin lähettäminen edellyttää datayhteyttä, ja toistuvat sähköpostin lähetyksyritykset voivat lisätä

Viestit

tiedonsiirtokustannuksia. Voit poistaa tällaisen viestin Lähtevät-kansiosta tai siirtää sen Luonnokset-kansioon.

1. Valitse **Luo viesti** > **Viesti**, jos haluat lähettää teksti- tai multimediaviestin, valitse **Ääniviesti**, jos haluat lähettää multimediaviestin, jossa on yksi äänite, tai valitse **Sähköpostiviesti**, jos haluat lähettää sähköpostiviestin.
2. Paina Vast.ott.-kentässä selausnäppäintä ja valitse vastaanottajat tai ryhmät osoitekirjasta tai kirjoita vastaanottajan puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisää vastaanottajat toisistaan erottava puolipiste (;) painamalla *-näppäintä. Voit myös kopioida ja liittää numeron tai osoitteen Leikepöydältä.
3. Kirjoita Aihe-kenttään viestin aihe. Jos haluat muuttaa näkyvissä olevia kenttiä, valitse **Valinnat** > **Viestin otsikkokentät**.
4. Kirjoita viesti viestikenttään. Jos haluat lisätä viestipohjan tai muistiinpanon, valitse **Valinnat** > **Lisää sisältöä** > **Lisää teksti** > **Viestipohja** tai **Muistiinpano**.
5. Jos haluat lisätä mediatiedoston multimediaviestiin, valitse **Valinnat** > **Lisää sisältöä**, tiedoston tyyppi tai lähde ja haluamasi tiedosto. Jos haluat lisätä viestiin käyntikortin, dian, muistiinpanon tai jonkin muun tiedoston, valitse **Valinnat** > **Lisää sisältöä** > **Lisää muu tiedosto**.
6. Jos haluat ottaa kuvan, kuvata videoleikkeen tai tallentaa äänitteen multimediaviestä varten, valitse **Valinnat** > **Lisää sisältöä** > **Lisää kuva** > **Uusi**, **Lisää videoleike** > **Uusi** tai **Lisää äänite** > **Uusi**.

7. Jos haluat lisätä liitteen sähköpostiviestiin, valitse **Valinnat** ja liitteen tyyppi. Sähköpostiliitteiden merkinä on -symboli.
8. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Valinnat** > **Lähetä** tai paina soittinäppäintä.



Huom! Sanoman lähetyskuvake tai laitteen näyttöön tuleva sanoman lähetyksestä kertova teksti ei ilmaise, onko viesti vastaanotettu aiotussa määränpäässä.

Laitteesi tukee yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää vähemmän merkkejä.

Multimediaviestissä ei ehkä pysty lähettämään videoleikkeitä, jotka on tallennettu MP4-tiedostomuodossa tai joiden koko ylittää langattomaan verkkoon asetetun kokorajoituksen.

Data, asetukset ja Web-palveluviestit

Laitte voi vastaanottaa monenlaisia viestejä, jotka sisältävät erilaisia tietoja, kuten käyntikortteja, soittoaaniä, verkon tunnuksia, kalenterimerkintöjä ja sähköposti-ilmoituksia. Voit myös vastaanottaa asetuksia palveluntarjoajalta asetusviestissä.

Voit tallentaa viestin tiedot valitsemalla **Valinnat** ja vastaavan vaihtoehdon.

Web-palveluviestit ovat ilmoituksia (esimerkiksi uutisotsikoita), ja ne voivat sisältää tekstiä tai linkin. Pyydä palveluntarjoajalta lisätietoja palvelun saatavuudesta ja tilaamisesta.

Viestinlukija

Viestinlukija-sovelluksen avulla voit kuunnella teksti-, multimedia-, ääni- ja sähköpostiviestejä.

Jos haluat kuunnella uusia viestejä, pidä vasenta valintanäppäintä alhaalla aloitusnäytössä, kunnes Viestinlukija-sovellus käynnistyy.

Jos haluat kuunnella viestin Saapuneet-kansiosta tai sähköpostiviestin postilaatikosta, selaa viestin kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Lue ääneen**. Jos haluat lopettaa lukemisen, paina lopetusnäppäintä.

Jos haluat keskeyttää lukemisen tai jatkaa sitä, paina selausnäppäintä. Jos haluat siirtyä seuraavaan viestiin, selaa oikealle. Jos haluat toistaa nykyisen viestin uudelleen, selaa vasemmalle. Jos haluat siirtyä edelliseen viestiin, selaa vasemmalle viestin alusta.

Jos haluat tarkastella nykyistä viestiä tekstimuodossa ilman ääntä, valitse **Valinnat** > **Näytä**.

Sähköposti

Sähköpostiasetusten määrittäminen

Nokian ohjatun sähköpostitoiminnon avulla voit määrittää yrityssähköpostitilin (esimerkiksi Microsoft Outlook-, Mail for Exchange- tai Intellisync-tilin) ja Internet-sähköpostitilin.

Kun määrität yrityssähköpostitilin, sinua voidaan pyytää antamaan sähköpostiosoitteeseesi liittyvän palvelimen nimi. Lisätietoja saat yrityksesi IT-osastolta.

1. Kun haluat käynnistää ohjatun toiminnon, siirry aloitusnäyttöön, selaa ohjatun sähköpostitoiminnon kohdalle ja paina selausnäppäintä.
2. Anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasasi. Jos ohjattu toiminto ei pysty määrittämään sähköpostiasetuksia automaattisesti, valitse sähköpostitili tyyppi ja anna siihen liittyvät tiliasetukset.

Jos laitteessa on muita sähköpostiohjelmia, niitä tarjotaan, kun käynnistät ohjatun sähköpostitoiminnon.

Sähköpostin lähettäminen

Valitse  > **Viestit**.

1. Valitse postilaatikko ja **Valinnat** > **Luo sähköpostiviesti**.
2. Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite Vastaanottajakenttään. Jos vastaanottajan sähköpostiosoite on tallennettu osoitekirjaan, kirjoita vastaanottajan nimen muutama ensimmäinen kirjan ja valitse vastaanottaja laitteen ehdottamien nimien joukosta. Jos haluat lisätä useita vastaanottajia, erota sähköpostiosoitteet toisistaan puolipisteellä (;). Käytä Kopio-kenttää, jos haluat lähettää kopion muille vastaanottajille, tai Piilokopio-kenttää, jos haluat lähettää joillekin vastaanottajille piilokopion. Jos Piilokopio-kenttä ei ole näkyvässä, valitse **Valinnat** > **Lisää** > **Näytä Piilokopio**.

Viestit

3. Kirjoita sähköpostiviestin aihe aihekenttään.
4. Kirjoita haluamasi viesti tekstikenttään.
5. Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:
 - **Lisää liite** — Voit lisätä viestiin liitetiedoston.
 - **Prioriteetti** — Voit määrittää viestin prioriteetin.
 - **Merkitse** — Voit merkitä viestin seurantaan varten.
 - **Lisää viestipohja** — Voit lisätä tekstiä viestipohjasta.
 - **Lisää vastaanottaja** — Voit lisätä viestin vastaanottajia osoitekirjasta.
 - **Muokausvalinnat** — Voit leikata tai kopioida valitun tekstin tai liittää sen.
 - **Tekstinsyötön valinnat** — Voit ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön, poistaa sen käytöstä tai valita kirjoituskielen.
6. Valitse **Valinnat** > **Lähetä**.

Sähköpostin lukeminen

Valitse  > **Viestit**.



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Kun haluat lukea vastaanotetun sähköpostiviestin, valitse postilaatikko ja valitse sitten viesti luettelosta.

Jos haluat vastata viestin lähettäjälle, valitse **Valinnat** > **Vastaa**. Jos haluat vastata lähettäjälle ja kaikille muille vastaanottajille, valitse **Valinnat** > **Vastaa kaikille**.

Jos haluat välittää viestin eteenpäin, valitse **Valinnat** > **Välitä**.

Liitteiden hakeminen

Valitse  > **Viestit** ja postilaatikko.

Jos haluat tarkastella vastaanotetun sähköpostiviestin liitteitä, siirry liitekenttään ja valitse **Valinnat** > **Toiminnot**. Jos viestissä on yksi liite, avaa liite valitsemalla **Avaa**. Jos liitteitä on useita, valitse **Näytä lista**. Näkyviin tulevasta luettelosta näkyy, mitkä liitteet on haettu laitteeseen.

Voit hakea valitun liitteen tai kaikki luettelon liitteet laitteeseen valitsemalla **Valinnat** > **Lataa** tai **Lataa kaikki**. Liitteet eivät tallennu laitteeseen, ja ne poistetaan, kun poistat viestin.

Voit tallentaa valitun liitteen tai kaikki haetut liitteet laitteeseen valitsemalla **Valinnat** > **Tallenna** tai **Tallenna kaikki**.

Jos haluat avata valitun, laitteeseen haetun liitteen, valitse **Valinnat** > **Toiminnot** > **Avaa**.

Yhteyden katkaiseminen postilaatikkoon

Valitse  > **Viestit** ja postilaatikko.

Jos haluat peruuttaa laitteen ja sähköpostipalvelimen välisen synkronoinnin ja käsitellä sähköpostia ilman langatonta yhteyttä, valitse **Valinnat** > **Katkaise yhteys**. Jos postilaatikossa ei ole **Katkaise yhteys** -vaihtoehtoa,

katkaise yhteys postilaatikkoon valitsemalla **Valinnat** > **Poistu**.

Jos haluat aloittaa synkronoinnin uudelleen, valitse **Valinnat** > **Muodosta yhteys**.

Yleiset sähköpostiasetukset

Valitse  > **Viestit**, postilaatikko, **Valinnat** > **Aset.** > **Yleiset asetukset** ja sitten jokin seuraavista:

- **Viestiluettelon asett.** — Voit määrittää, näkyykö sähköpostiviesteistä Saapuneet-kansiossa yksi rivi vai kaksi riviä tekstiä.
- **Viestitekstin esikatselu** — Voit valita, haluatko esikatsella viestejä selatessasi sähköpostiviestien luetteloa Saapuneet-kansiossa.
- **Otsikon erottimet** — Valitse **Kyllä**, jos haluat, että sinulla on mahdollisuus laajentaa ja kutistaa sähköpostiviestien luettelo.
- **Latausilmoitukset** — Voit valita, haluatko laitteen näyttävän ilmoituksen, kun se on hakenut sähköpostin liitteen.
- **Aloituspöytä** — Voit määrittää, kuinka monta sähköpostiviestin riviä näkyy aloitusnäytön tietoalueella.

ActiveSync

Mail for Exchange -ohjelman käyttö on rajoitettu Nokia-laitteen ja valtuutetun Microsoft Exchange -palvelimen väliseen PIM-tietojen over the air (OTA) -synkronointiin.

Nokia Messaging

Nokia Messaging -palvelu siirtää sähköpostiviestit käyttämästäsi sähköpostiosoitteesta automaattisesti laitteeseen. Voit lukea ja järjestellä viestejä sekä vastata niihin, vaikka olet liikkeellä. Nokia Messaging -palvelu on yhteensopiva useiden Internet-sähköpostipalveluntarjoajien kanssa. Internet-sähköpostitilejä, kuten Googlen sähköpostipalvelua, käytetään usein henkilökohtaiseen viestintään.

Nokia Messaging -palvelu voi olla maksullinen. Lisätietoja mahdollisista kustannuksista saat palveluntarjoajaltasi tai Nokia Messaging -palvelusta.

Verkkosi on tuettava Nokia Messaging -palvelua. Palvelu ei ole tuettu kaikilla alueilla.

Voit ottaa Nokia Messaging -palvelun käyttöön käyttämällä ohjattua sähköpostiasetusten määrittystoimintoa.

Lisätietoja on osoitteessa www.email.nokia.com.

SIM-kortilla olevien viestien katseleminen

Valitse  > **Viestit** ja **Valinnat** > **SIM-kortin viestit**.

Voit tarkastella SIM-kortilla olevia viestejä vasta, kun olet kopioinut ne laitteessa olevaan kansioon.

1. Voit valita viestejä valitsemalla **Valinnat** > **Valitse / poista valinta** > **Valitse** tai **Valitse kaikki**.
2. Valitse **Valinnat** > **Kopioi**. Kansioluettelo avautuu.

Viestit

3. Voit aloittaa kopioinnin valitsemalla kansion. Jos haluat tarkastella viestejä, avaa kansio.

Tiedotteet, viestit

Valitse  > **Viestit** ja **Valinnat** > **Tiedotteet**.

Tiedotepalvelun (verkkopalvelu) avulla voit vastaanottaa palveluntarjoajalta erilaisia aiheita koskevia tiedotteita, esimerkiksi sää- ja liikennetietoja. Lisätietoja saatavilla olevista aiheista ja niiden numeroista saat palveluntarjoajaltasi. Tämä palvelu ei ehkä ole saatavissa kaikilla alueilla.

Tiedotepalvelun viestejä ei voi vastaanottaa UMTS-verkoissa. Pakettidatayhteys saattaa estää tiedotteiden vastaanoton.

Palvelukäsky

Valitse  > **Viestit** ja **Valinnat** > **Palvelukäsky**.

Palvelukäskyjä (verkkopalvelu) käyttämällä voit kirjoittaa ja lähettää palveluntarjoajalle palvelupyyntöjä (joita kutsutaan myös USSD-komennoiksi), kuten verkkopalvelujen käyttöönottokomentoja. Tämä palvelu ei ehkä ole saatavissa kaikilla alueilla.

Viestien asetukset

Palveluntarjoaja on ehkä määrittänyt asetukset valmiiksi laitteeseen tai voit vastaanottaa asetukset viestissä. Jos haluat määrittää asetukset itse, täytä kaikki kentät, joissa on merkintä **Määritettävä** tai tähti.

Laitteessa saattaa olla valmiina palveluntarjoajan määrittämiä viestikeskuksia tai yhteysosoitteita. Et ehkä voi vaihtaa, luoda, muokata tai poistaa niitä.

Tekstiviestien asetukset

Valitse  > **Viestit** ja **Valinnat** > **Asetukset** > **Tekstiviesti**.

Valitse jokin seuraavista:

- **Viestikeskukset** — Voit tarkastella kaikki määritetyt tekstiviestikeskukset sisältävää luetteloa.
- **Käytettävä viestikeskus** — Valitse viestikeskus, jota käytetään tekstiviestien lähettämiseen.
- **Merkistön koodaus** — Jos haluat muuntaa merkkejä toiseen koodausjärjestelmään, mikäli sellainen on käytettävissä, valitse **Suppea tuki**.
- **Välitystiedot** — Voit valita, lähettääkö verkko sinulle viestiesi välitystiedot (verkkopalvelu).
- **Viesti voimassa** — Voit valita, kuinka kauan viestikeskus yrittää lähettää viestiäsi perille, jos ensimmäinen yritys epäonnistuu (verkkopalvelu). Jos viestiä ei voi lähettää tämän ajan kuluessa, viesti poistuu viestikeskuksesta.
- **Viestin lähetysmuoto** — Jos haluat tietää, voiko käyttämäsi viestikeskus muuntaa tekstiviestit näihin muihin muotoihin, ota yhteys palveluntarjoajaan.
- **Ensisijainen yhteys** — Valitse käytettävä yhteys.
- **Sama keskus vastatt.** — Voit valita, lähetetäänkö vastausviesti käyttäen samaa tekstiviestikeskuksen numeroa (verkkopalvelu).

Multimediaviestien asetukset

Valitse  > **Viestit** ja **Valinnat** > **Asetukset** > **Multimediaviestit**.

Valitse jokin seuraavista:

- **Kuvan koko** — Voit määrittää multimediaviestiin lisättävän kuvan koon.
- **Multimedialuontitila** — Jos valitset **Opastettu-**vaihtoehdon, laite ilmoittaa, jos yrität lähettää viestiä, jota vastaanottajan laite ei ehkä tue. Jos valitset **Rajoitettu-**vaihtoehdon, laite estää sellaisten viestien lähettämisen, jotka eivät ehkä ole tuettuja. Jos haluat lisätä tällaista sisältöä viesteihin ilman ilmoituksia, valitse **Vapaa**.
- **Käytett. yhteysosoite** — Voit valita, mitä yhteysosoitetta laite käyttää ensisijaisena yhteytenä.
- **Multimedian haku** — Voit valita, miten haluat vastaanottaa viestejä, jos asetus on käytettävissä. Jos haluat vastaanottaa viestit automaattisesti kotiverkossa, valitse **Autom. kotiverkossa**. Kun olet kotiverkkosi ulkopuolella, saat ilmoituksen, kun viesti on haettavissa multimediaviestikeskuksesta. Jos valitset **Aina automaattinen** -vaihtoehdon, laite muodostaa pakettidatayhteyden automaattisesti ja hakee viestit sekä kotiverkossa että sen ulkopuolella. Valitse **Manuaalinen**, jos haluat hakea multimediaviestit viestikeskuksesta itse, tai **Ei**, jos et halua vastaanottaa multimediaviestejä. Automaattiselle vastaanottamiselle ei ehkä ole tukea kaikilla alueilla.
- **Salli nimettömät viestit** — Voit hylätä tuntemattomilta lähettäjiltä tulevat viestit.

- **Mainosten vastaanotto** — Voit vastaanottaa multimediaviestimainoksia (verkkopalvelu).
- **Välitystiedot** — Voit katsoa lähetettyjen viestien tilan lokista (verkkopalvelu).
- **Estä välitystiet. lähetys** — Voit estää laitetta lähettämästä vastaanotettujen viestien välitystietoja.
- **Viesti voimassa** — Voit valita, kuinka kauan viestikeskus yrittää lähettää viestiäsi perille, jos ensimmäinen yritys epäonnistuu (verkkopalvelu). Jos viestiä ei voi lähettää tämän ajan kuluessa, viesti poistuu viestikeskuksesta.

Laite tarvitsee verkon tukea voidakseen näyttää, onko lähetetty viesti vastaanotettu tai luettu. Tämän tiedon luotettavuus voi vaihdella verkon tai muiden olosuhteiden mukaan.

Web-palveluviestien asetukset

Paina  -näppäintä ja valitse **Viestit** > **Valinnat** > **Asetukset** > **Palveluviesti**.

Valitse, haluatko ottaa vastaan palveluviestejä. Jos haluat määrittää, että laite käynnistää automaattisesti selaimen ja muodostaa verkkoyhteyden sisällön hakemista varten palveluviestin saapuessa, valitse **Hae viestit** > **Automaattisesti**.

Tiedotteiden asetukset

Tietoa eri aiheista ja niiden numeroista saat palveluntarjoajaltasi.

Paina  -näppäintä ja valitse **Viestit** > **Valinnat** > **Asetukset** > **Tiedotteet**.

Viestit

Valitse jokin seuraavista:

- **Vastaanotto** — Voit valita, haluatko ottaa vastaan tiedotteita.
- **Kieli** — Voit valita, minkä kielisiä tiedotteita haluat vastaanottaa: **Kaikki**, **Valittu** tai **Muu**.
- **Aiheiden tunnistus** — Voit valita, etsiikö laite automaattisesti uusia aiheiden numeroita ja tallentaako se uudet numerot ilman nimeä aihehuetteloon.

Muut asetukset

Valitse  > **Viestit** ja **Valinnat** > **Asetukset** > **Muut**.

Valitse jokin seuraavista:

- **Tallenna lähetetyt** — Voit valita, haluatko tallentaa kopion lähettämistäsi teksti-, multimedia- ja sähköpostiviesteistä **Lähetetyt**-kansioon.
- **Tallennettuja viestejä** — Voit määrittää, kuinka monta lähetettyä viestiä Lähetetyt-kansioon mahtuu. Kun raja tulee vastaan, laite poistaa vanhimman viestin.
- **Käytettävä muisti** — Valitse muisti, johon haluat tallentaa viestit.

9. Osoitekirja

Osoitekirja

Valitse  > **Osoitekirja**.

Osoitekirja-sovelluksen avulla voit tallentaa ja päivittää yhteystietoja, kuten puhelinnumeroita, kotiosoitteita tai sähköpostiosoitteita. Voit myös lisätä yhteystietoon oman soittoaänen tai pikkukuvan. Voit myös luoda yhteysryhmiä, jolloin voit olla yhteydessä useisiin henkilöihin samanaikaisesti, ja lähettää yhteystietoja yhteensopiviin laitteisiin.

Kun -kuvake on näkyvissä, voit siirtyä käytettävissä olevien toimintojen luetteloon selaamalla oikealle. Kun haluat sulkea luettelon, selaa vasemmalle.

Yhteystietojen käsitteleminen

Valitse  > **Osoitekirja**.

Voit lisätä uuden nimen valitsemalla **Valinnat** > **Uusi yhteystieto** ja kirjoittamalla henkilön tiedot.

Voit kopioida yhteystiedot muistikortilta, jos sellainen on käytettävissä, valitsemalla **Valinnat** > **Tee varmuuskopio** > **M.kortilta puhelimeen**.

Jos haluat etsiä yhteystietoja, ala kirjoittaa nimeä hakukenttään.

Jos haluat vaihtaa ennustavaan hakutilaan, valitse **Valinnat** > **Ennust. haku käyttöön**.

Jos haluat etsiä nimiä ennustavassa hakutilassa, ala kirjoittaa henkilön nimeä hakukenttään. Voit siirtyä seuraavaan laitteen ehdottamaan nimeen painamalla *-näppäintä.

Sijaintitiedot

Hankkimasi lisenssi saattaa rajoittaa Kartat-sovelluksen tietojen tai palvelujen käyttöä.



Huom! Sisällön, kuten karttojen, satelliittikuvien, äänitiedostojen, oppaiden tai liikennetietojen, lataaminen (verkkopalvelu) voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään tässä laitteessa käytettäväksi lataamiisi karttoihin.

Valitse  > **Osoitekirja**.

Jos haluat lisätä paikkatiedon Kartat-sovelluksesta osoitekirjassa olevaan nimeen, selaa nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Muokkaa** > **Valinnat** > **Lisää paikka**.

Jos olet lisännyt nimeen paikkatiedon Kartat-sovelluksesta, voit tarkastella paikkaa kartalla. Selaat nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Näytä Kartoissa**.

Yhteysryhmien luominen

Valitse  > **Osoitekirja**.

Osoitekirja

1. Jos haluat luoda yhteysryhmän, siirry ryhmään lisättävien nimien kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Valitse / poista valinta** > **Valitse**.
2. Valitse **Valinnat** > **Ryhmä** > **Lisää ryhmään** > **Luo uusi ryhmä** ja anna ryhmälle nimi.

Jos haluat soittaa ryhmälle neuvottelupuheluja käyttämällä neuvottelupalvelua, määritä myös seuraavat tiedot:

- **Neuv.palvelun nro** — Anna neuvottelupuhelupalvelun numero.
- **Neuv.palv. tunn.** — Anna neuvottelupuhelun tunnus.
- **Neuv.palv. PIN** — Anna neuvottelupuhelun PIN-koodi.

Voit soittaa neuvottelupuhelun ryhmälle neuvottelupalvelun avulla valitsemalla ensin ryhmän, selaamalla sitten oikealle ja valitsemalla **Soita neuv.palv.**.

Yhteystietojen etsiminen etätietokannasta

Ota etätietokantahaku käyttöön valitsemalla **Valinnat** > **Asetukset** > **Osoitekirja** > **Etähakupalvelin**. Sinun on määritettävä etäpalvelun palvelin, ennen kuin voit tehdä etätietokantahakuja.

Voit etsiä nimiä etätietokannasta valitsemalla **Osoitekirja** > **Valinnat** > **Etsi etäkohteesta**. Kirjoita etsittävä nimi ja valitse **Etsi**. Laite muodostaa datayhteyden etätietokantaan.

Jos haluat etsiä henkilön yhteystietoja aloitusnäytössä, ala kirjoittaa merkkejä aloitusnäyttöön ja valitse tietokanta avautuvasta luettelosta.

Jos haluat vaihtaa etätietokannan, valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Osoitekirja** > **Etähakupalvelin**. Tämä asetus koskee Osoitekirja- ja Kalenteri-sovellusten ja aloitusnäytön käyttämää tietokantaa, muttei sähköpostisovelluksen käyttämää tietokantaa.

Osoitekirjojen hallinta

Valitse  > **Osoitekirja**.

Voit asentaa osoitekirjoja Lataa-sovelluksesta.

Voit vaihtaa käytössä olevan osoitekirjan valitsemalla nimiluettelon yläpuolella olevan alueen ja jonkin käytettävissä olevista osoitekirjoista.

Voit järjestää osoitekirjat valitsemalla **Valinnat** > **Järjestä yhteystiedot** ja valitsemalla sitten sen osoitekirjan, jonka haluat siirtää.

Soittoäänten lisääminen yhteystietoihin

Valitse  > **Osoitekirja**.

Jos haluat liittää nimeen soittoäänien, valitse haluamasi nimi, **Valinnat** > **Soittoääni** ja haluamasi soittoääni. Soittoääni kuuluu, kun henkilö soittaa sinulle.

Jos haluat liittää yhteysryhmään soittoäänien, valitse haluamasi yhteysryhmä, **Valinnat** > **Ryhmä** > **Soittoääni** ja haluamasi soittoääni.

Jos haluat poistaa soittoäänien, valitse **Oletussoittoääni** soittoääniluettelosta.

Osoitekirjan asetusten muuttaminen

Valitse  > **Osoitekirja**.

Jos haluat muuttaa Osoitekirja-sovelluksen asetuksia, valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Osoitekirja** ja jokin seuraavista:

- **Näytettävät nimet** — Voit valita muistit, joihin tallennetut nimet tulevat näyttöön.
- **Oletustallennusmuisti** — Voit valita muistin, johon nimet tallentuvat oletusarvoisesti.
- **Niminäyttö** — Voit vaihtaa henkilöiden nimien esitystavan.
- **Olet.yht.tietoluett.** — Voit valita, mikä osoitekirja avautuu, kun avaat Osoitekirja-sovelluksen.
- **Etähakupalvelin** — Voit vaihtaa käytettävän etätietokannan. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos palveluntarjoaja tukee etätietokantoja.

10. Kalenteri

Kalenteri

Valitse  > **Kalenteri**.

Kalenterissa voit luoda ja tarkastella tapahtumia ja tapaamisia ja siirtyä eri kalenterinäköymien välillä.

Kuukausinäkyvässä kalenterimerkinnät on merkitty kolmiolla. Merkkipäivämerkinnät on merkitty myös huutomerkillä. Valitun päivän merkinnät näkyvät luettelona.

Voit avata kalenterimerkinnän valitsemalla kalenterinäköymän ja sitten merkinnän.

Kun ►-kuvake on näkyvässä, voit siirtyä käytettävissä olevien toimintojen luetteloon selaamalla oikealle. Kun haluat sulkea luettelon, selaa vasemmalle.

Kalenterimerkintöjen luominen

Valitse  > **Kalenteri**.

Voit luoda seuraavanlaisia kalenterimerkintöjä:

- Kokousmerkinnät muistuttavat tapahtumista, joilla on määräpäivä ja -aika.
- Kokouspyynnöt ovat kutsuja, joita voit lähettää osallistujille. Kokouspyyntöjen luominen edellyttää yhteensopivan postilaatikon määrittämistä laitteeseen.
- Muistiinpanomerkinnot koskevat koko päivää, eivät tiettyä kellonaikaa.

- Merkkipäivämerkinnät muistuttavat syntymäpäivistä ja muista tärkeistä päivistä. Merkkipäivämerkinnät koskevat tiettyä päivää, eivät tiettyä kellonaikaa. Merkkipäivämerkinnät toistuvat joka vuosi.
- Tehtävämerkinnät muistuttavat tehtävistä, joilla on määräpäivä mutta ei määräaikaa.

Jos haluat luoda kalenterimerkinnän, valitse päivä, **Valinnat** > **Uusi merkintä** ja merkinnän tyyppi.

Jos haluat määrittää kokousmerkinnän prioriteetin, valitse **Valinnat** > **Prioriteetti**.

Voit määrittää, miten merkintää käsitellään synkronoinnin aikana. Valitse **Yksityinen**, jos haluat piilottaa merkinnän muilta silloin, kun muilla on oikeus katsoa kalenteriasi, valitse **Julkinen**, jos haluat muiden näkevän merkinnän, tai valitse **Ei mitään**, jos et halua kopioida merkintää tietokoneeseen.

Jos haluat lähettää merkinnän yhteensopivaan laitteeseen, valitse **Valinnat** > **Lähetä**.

Jos haluat luoda kokousmerkinnästä kokouspyynnön, valitse **Valinnat** > **Lisää osallistujia**.

Kokouspyyntöjen luominen

Valitse  > **Kalenteri**.

Kokouspyyntöjen luominen edellyttää yhteensopivan postilaatikon määrittämistä laitetta varten.

Voit luoda kokousmerkinnän seuraavasti:

1. Kun haluat luoda kokousmerkinnän, valitse päivä ja **Valinnat > Uusi merkintä > Kokouskutsu**.
2. Kirjoita osallistujien nimet. Jos haluat lisätä nimiä osoitekirjasta, kirjoita ensimmäiset merkit ja valitse nimet ehdotetuista nimistä. Jos haluat lisätä valinnaisia osallistujia, valitse **Valinnat > Lisää osallistujia**.
3. Kirjoita aihe.
4. Anna alkamis- ja päättymisaika ja -päivä tai valitse **Koko päivä**.
5. Anna paikka.
6. Aseta merkinnälle tarvittaessa hälytys.
7. Aseta toistuvalla kokoukselle toistumisaika ja anna päättymispäivä.
8. Kirjoita kuvaus.

Jos haluat määrittää kokouspyynnön prioriteetin, valitse **Valinnat > Prioriteetti**.

Jos haluat lähettää kokouspyynnön, valitse **Valinnat > Lähetä**.

Kokouspaikka

Hankkimasi lisenssi saattaa rajoittaa Kartat-sovelluksen tietojen tai palvelujen käyttöä.



Huom! Sisällön, kuten karttojen, satelliittikuvien, äänitiedostojen, oppaiden tai liikennetietojen, lataaminen

(verkkopalvelu) voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään tässä laitteessa käytettäväksi lataamiisi karttoihin.

Kun muokkaat kokousmerkintää tai kokouspyyntöä, voit lisätä paikkatiedon Kartat-sovelluksesta selaamalla paikkakentän kohdalle ja valitsemalla **Valinnat > Lisää paikka**.

Jos olet lisännyt kokousmerkintään tai kokouspyyntöön paikkatiedon Kartat-sovelluksesta, voit tarkastella paikkaa kartalla. Avaa kokousmerkintä tai kokouspyyntö ja valitse **Näytä Kartoissa**.

Kalenterinäkymät

Valitse  > **Kalenteri**.

Voit vaihtaa seuraavien näkymien välillä:

- Kuukausinäkymässä näkyy nykyinen kuukausi, ja valitun päivän kalenterimerkinnot näkyvät luettelona.
- Viikkonäkymässä valitun viikon tapahtumat näkyvät seitsemässä päiväruudussa.
- Päivänäkymässä näkyvät valitun päivän tapahtumat ryhmiteltynä tapahtumien alkamisajan mukaan.
- Tehtävänäkymässä näkyvät kaikki tehtävämerkinnät.
- Esityslistanäkymässä näkyvät valitun päivän tapahtumat luettelona.

Kalenteri

Jos haluat vaihtaa näkymää, valitse **Valinnat** > **Vaihda näkymä** ja haluamasi näkymä.



Vihje: Voit avata viikkonäkymän valitsemalla viikon numeron.

Jos haluat siirtyä seuraavaan tai edelliseen päivään kuukausi-, viikko-, päivä- tai esityslistanäkymässä, valitse haluamasi päivä.

Jos haluat vaihtaa oletusnäkymän, valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Oletusnäkymä**.

11. Valokuvat

Tietoja Valokuvat-sovelluksesta

Valitse  > **Galleria** > **Kuvat ja videot** ja valitse sitten jokin seuraavista:

- **Otetut kuvat** — Voit katsella kaikkia ottamiasi kuvia ja kuvaamiasi videoleikkeitä.
- **Kuukaudet** — Voit katsella kuvia ja videoleikkeitä kuvauskuukauden mukaan. Koskee vain laitteella kuvattua sisältöä.
- **Albumit** — Voit tarkastella valmiiksi luotuja ja itse luomiasi albumeita.
- **Tunnisteet** — Voit tarkastella kohteita varten luomiasi tunnisteita.
- **Haut** — Voit tarkastella kohteita ja videoleikkeitä, jotka on haettu verkosta, vastaanotettu multimedia- tai sähköpostiviestissä, tallennettu muistikortille tai kopioitu puhelimen muistiin muistikortilta tai muusta lähteestä.
- **Online-jako** — Voit lähettää kuvia tai videoleikkeitä verkkoon.

Yhteensopivalle muistikortille (jos se on asetettu laitteeseen) tallennettujen tiedostojen kohdalla näkyy -symboli.

Jos haluat kopioida tai siirtää tiedostoja toiseen muistiin, valitse tiedosto ja **Valinnat** > **Siirrä ja kopioi** ja sitten haluamasi vaihtoehto.

12. Kamera

Käytä salamavaloa turvallisen etäisyyden päästä. Älä laukaise salamaa lähellä ihmisiä tai eläimiä. Älä peitä salamaa kuvaa ottaessasi.

Laitteessa on kaksi kameraa valokuvien ottamista ja videoiden kuvaamista varten. Laitteen takapuolella on suuritarkkuuksinen pääkamera vaakakuvatilassa ja laitteen etupuolella pystykuvatilassa kakkoskamera, jonka tarkkuus on pienempi. Jos haluat ottaa kakkoskameran käyttöön pääkameran ollessa käytössä, valitse **Valinnat > Käytä kakkoskameraa**.

Kuvan ottaminen

Valitse  > **Kamera**. Voit ottaa kameran käyttöön myös painamalla kuvausnäppäintä.

Laitteesi tukee kuvien ottamista jopa 2592 x 1944 pikseliä (5 megapikseliä) tarkkuudella. Tässä oppaassa kuvien tarkkuus voi olla erilainen.

Kun haluat ottaa kuvan, käytä näyttöä etsimenä ja paina kuvausnäppäintä. Laite tallentaa kuvan Galleriaan.

Voit suurentaa tai pienentää kuvausaluetta ennen kuvan ottamista käyttämällä zoomausnäppäimiä.

Työkalurivillä on eri toimintojen ja asetusten pikavalintoja, joita voi käyttää ennen valokuvan ottamista tai videoleikkeen kuvaamista tai sen jälkeen. Valitse jokin seuraavista:

 Voit siirtyä kuvatilaan.

 Voit siirtyä videotilaan.

 Voit valita näkymän.

 Voit poistaa videovalon käytöstä (vain videotilassa).

 Voit ottaa videovalon käyttöön (vain videotilassa).

 Voit valita salamatilan (vain kuvat).

 Voit ottaa käyttöön itselaukaisimen (vain kuvat).

 Voit ottaa sarjakuvaustilan käyttöön (vain kuvat).

 Voit valita värisävyä.

 Voit säätää valkotasapainoa.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat tilan ja näkymän mukaan. Oletusasetukset palautuvat, kun kamera suljetaan.

Voit mukauttaa kameran työkaluriviä siirtymällä kuvatilaan ja valitsemalla **Valinnat > Mukauta työkaluriviä**.

Jos haluat, että työkalurivi tulee näkyviin ennen valokuvan ottamista tai videoleikkeen kuvaamista ja sen jälkeen, valitse **Valinnat > Näytä työkalurivi**.

Jos haluat, että työkalurivi tulee näkyviin vain tarvittaessa, valitse **Valinnat > Piilota työkalurivi**.

Panoraamakuva ottaminen

1. Jos haluat käyttää panoraamakuvausta, valitse **Valinnat > Panoraamakuvaus**.

2. Paina kuvausnäppäintä. Panoraaman esikatselunäkymä tulee näkyviin.
3. Käännä hitaasti oikealle tai vasemmalle. Suuntaa ei voi vaihtaa. Jos näytössä oleva nuoli on punainen, käännyt liian nopeasti.
4. Kun haluat lopettaa panoraamakuvan ottamisen, paina kuvausnäppäintä.

Videoiden tallentaminen

Valitse  > **Kamera**.

1. Jos kamera on kuvatilassa, valitse videotila työkaluriviltä.
2. Kun haluat aloittaa tallentamisen, paina kuvausnäppäintä.
3. Voit pitää kuvauksessa tauon valitsemalla **Tauko**. Voit jatkaa tallentamista valitsemalla **Jatka**.
4. Kun haluat lopettaa tallennuksen, valitse **Lopeta**. Videoleike tallentuu automaattisesti galleriaan. Videoleikkeiden enimmäispituus määräytyy vapaan muistin määrän mukaan.

Sijaintitiedot

Voit lisätä sijaintitiedot otettuihin kuviin ja kuvattuihin videoleikkeisiin automaattisesti. Voit sitten esimerkiksi Valokuvat-sovelluksessa nähdä, missä valokuva on otettu.

Jos haluat lisätä sijaintitiedot kaikkeen otettuun materiaaliin, valitse Kamera-sovelluksessa **Valinnat** > **Asetukset** > **Näytä GPS-tiedot** > **Kyllä**.

Sijaintitietojen symbolit näytön alareunassa:

-  — Sijaintitietoja ei ole käytettävissä. GPS toimii taustalla useiden minuuttien ajan. Jos yhteys satelliitteihin muodostuu ja ilmaisin muuttuu muotoon  tuon ajan kuluessa, kamera lisää kaikkiin tuona aikana otettuihin valokuviin ja kuvattuihin videoihin vastaanotetut GPS-sijaintitiedot sisältävän tunnistein.
-  — Sijaintitiedot ovat käytettävissä. Laite lisää sijaintitiedot kuvattuun materiaaliin.

Sijaintitiedot sisältävien tiedostojen kohdalla on Valokuvat-sovelluksessa -symboli.

13. Internet

Web-selain

Web-selaimella voit tarkastella alkuperäisessä ulkoasussaan sellaisia sivuja, jotka on tehty käyttäen HTML (hypertext markup language) -merkitäkieltä. Voit myös tarkastella erityisesti langattomia laitteita varten suunniteltuja sivuja, jotka on tehty käyttäen XHTML (extensible hypertext markup language)- tai WML (wireless markup language) -merkitäkieltä.

Webin selaaminen edellyttää, että laitteeseen on määritetty Internet-pakettidatayhteysosoite.

Web-sivujen selailu

Valitse  > **Internet** > **Web**.



Oikovalinta: Voit avata selaimen pitämällä **0**-näppäintä painettuna aloitusnäytössä.

Kun haluat selata Web-sivuja, valitse kirjanmerkki kirjanmerkinäkymässä tai ala kirjoittaa Web-osoitetta (-kenttä avautuu automaattisesti) ja valitse **Siirry**.

Jotkin Web-sivustot saattavat sisältää materiaalia, kuten kuvia ja ääniä, joiden tarkastelu tai kuuntelu vaatii paljon muistitilaa. Jos laitteen muisti ei riitä tällaisen Web-sivun lataamiseen, sivulla olevia kuvia ei näytetä.

Jos haluat selata Web-sivuja niin, etteivät kuvat näy, ja säästää siten muistia ja nopeuttaa sivujen latautumista, valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Sivu** > **Hae sisältö** > **Vain teksti**.

Jos haluat kirjoittaa Web-osoitteen, valitse **Valinnat** > **Siirry** > **Uusi Web-sivu**.

Voit päivittää Web-sivun sisällön valitsemalla **Valinnat** > **Web-sivun valinnat** > **Hae uudelleen**.

Voit tallentaa avoinna olevan sivun kirjanmerkiksi valitsemalla **Valinnat** > **Web-sivun valinnat** > **Tallenna kirjanmerkiksi**.

Jos haluat tarkastella meneillään olevan selailuistunnon aikana selaamiesi Web-sivujen tilannekuvia, valitse **Takaisin**. (Käytettävissä, jos **Aiemmat-luettelo**-asetus on otettu käyttöön selainasetuksissa ja avoinna oleva Web-sivu ei ole ensimmäinen Web-sivu, jota selaat.)

Voit estää tai sallia ponnahdusikkunoiden automaattisen avautumisen valitsemalla **Valinnat** > **Web-sivun valinnat** > **Estä ponn.ikkunat** tai **Salli ponn.ikkunat**.

Jos haluat tarkastella pikavalintanäppäinten määrittämiä, valitse **Valinnat** > **Näytä näppäinpikav..** Jos haluat muokata pikavalintanäppäimiä, valitse **Muokkaa**.



Vihje: Jos haluat pienentää selaimen poistumatta sovelluksesta tai katkaisematta yhteyttä, paina lopetusnäppäintä kerran.

Selaimen työkalurivi

Selaimen työkalurivin avulla voit valita usein käyttämiäsi selaintoimintoja.

1. Voit avata työkalurivin pitämällä selausnäppäintä painettuna Web-sivun tyhjässä kohdassa.
2. Voit siirtyä työkalurivillä selaamalla vasemmalle tai oikealle.
3. Voit valita toiminnon painamalla selausnäppäintä.

Valitse työkaluriviltä jokin seuraavista:

- **Siirry Web-osoitteeseen** — Kirjoita Web-osoite.
- **Viimeksi avatut sivut** — Voit tarkastella usein käyttämiäsi Web-osoitteita.
- **Kirjanmerkit** — Voit avata kirjanmerkinäkymän.
- **Koko näyttö** — Voit tarkastella Web-sivua koko näytössä.
- **Sivunäkymä** — Voit tarkastella avoinna olevan Web-sivun yleiskuvaa.
- **Etsi hakusanalla** — Voit etsiä tekstiä auki olevalta Web-sivulta.
- **Asetukset** — Voit muokata Web-selaimen asetuksia.

Siirtyminen sivuilla

Sivun pikkukuva ja sivunäkymä helpottavat siirtymistä Web-sivuilla, joilla on suuri määrä tietoa.

Voit ottaa sivun pikkukuvan käyttöön valitsemalla

Valinnat > Asetukset > Yleiset > Sivun pikkukuva > Kyllä. Kun selaat suurta Web-sivua, sivun pikkukuva avautuu ja näyttää sivun sivunäkymän.

Voit liikkua sivun pikkukuvassa selaamalla vasemmalle, oikealle, ylöspäin tai alaspäin. Lopeta selaaminen, kun löydät haluamasi kohdan. Sivun pikkukuva poistuu näkyvistä ja haluamasi kohta näkyy näytössä.

Kun selaat Web-sivua, jolla on paljon tietoja, voit myös käyttää sivunäkymää, kun haluat nähdä, millaisia tietoja Web-sivu sisältää.

8-näppäin tuo näyttöön avoimen Web-sivun yleiskuvan. Voit siirtyä yleiskuvassa käyttämällä selausnäppäintä. Voit suurentaa sivun osaa näytössä selaamalla osan kohdalle ja valitsemalla **OK**.

Sisällön etsintä

Valitse  > **Internet** > **Web**.

Jos haluat etsiä tekstiä, puhelinnumeroita tai sähköpostiosoitteita avoinna olevalta Web-sivulta, valitse **Valinnat > Etsi hakusanalla** ja haluamasi vaihtoehto.

Voit siirtyä seuraavaan osumaan selaamalla alaspäin.

Voit palata edelliseen osumaan selaamalla ylöspäin.



Vihje: Jos haluat etsiä tekstiä avoinna olevalta Web-sivulta, paina **Z-näppäintä**.

Kirjanmerkit

Valitse  > **Internet** > **Web**.

Valitse **Valinnat > Siirry > Kirjanmerkkeihin**. Kirjanmerkinäkymässä voit valita Web-osoitteita luettelosta tai Viimeksi avatut sivut-kansion kirjanmerkkikokoelmasta.

Jos alat kirjoittaa Web-osoitetta, -kenttä avautuu automaattisesti.

Internet

 tarkoittaa oletusyhteysosoitteelle määritettyä aloitussivua.

Voit siirtyä uudelle Web-sivulle valitsemalla **Valinnat** > **Siirry** > **Uusi Web-sivu**.

Voit lähettää tai lisätä kirjanmerkkejä tai asettaa kirjanmerkin aloitussivuksi valitsemalla **Valinnat** > **Kirjanmerkkivalinnat**.

Voit muokata, siirtää tai poistaa kirjanmerkkejä valitsemalla **Valinnat** > **Kirjanm. hallinta**.

Välimuistin tyhjentäminen

Hakemasi tiedot ja käyttämäsi palvelut tallentuvat laitteen välimuistiin.

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Voit tyhjentää välimuistin valitsemalla **Valinnat** > **Poista yksityiset tiedot** > **Välimuisti**.

Yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista yhteyden ja sulkea selaimen valitsemalla **Valinnat** > **Poistu**.

Voit poistaa tiedot, jotka verkkopalvelin on kerännyt vierailuistasi Web-sivuilla, valitsemalla **Valinnat** > **Poista yksityiset tiedot** > **Evästeet**.

Yhteyden suojaus

Jos suojaussymboli  on näytössä yhteyden aikana, tiedonsiirtoyhteys laitteen ja Internet-yhdyskätävän tai -palvelimen välillä on salattu.

Suojaussymbolin näkyminen ei tarkoita sitä, että yhdyskätävän ja sisältöpalvelimen (paikan, johon aineisto on tallennettu) välinen tiedonsiirtoyhteys olisi turvallinen. Palveluntarjoaja suojaa yhdyskätävän ja sisältöpalvelimen välisen tiedonsiirron.

Jotkin palvelut, kuten pankkipalvelut, voivat edellyttää varmenteita. Saat ilmoituksen, jos palvelin ei ole aito tai laitteessa ei ole oikeaa varmennetta. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.



Tärkeää: Vaikka varmenteiden käyttö pienentää etäyhteyksiin ja ohjelmien asentamiseen liittyviä riskejä huomattavasti, niitä on käytettävä oikein, jotta ne parantaisivat turvallisuutta. Varmenteen olemassaolo ei sellaisenaan anna mitään suojaa; varmenteiden hallintasovelluksessa on oltava oikeita, aitoja ja luotettuja varmenteita, jotta turvallisuus voisi parantua. Varmenteet ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Jos varmenteella on merkintä Varmenne ei ole enää voimassa tai Varmenne ei vielä voimassa, vaikka sen pitäisi olla voimassa, tarkista, että laitteen päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat.

Varmista ennen varmenneasetusten muuttamista, että todella luotat varmenteen omistajaan ja että varmenne todella kuuluu luettelossa näkyvälle omistajalle.

Web-asetukset

Valitse  > **Internet** > **Web** ja **Valinnat** > **Asetukset** sekä jokin seuraavista:

Yleiset asetukset

- **Yhteysosoite** — Voit vaihtaa oletusyhteysosoitteen. Palveluntarjoaja on voinut määrittää laitteen yhteysosoiteasetukset tai osan niistä valmiiksi. Niitä ei voi ehkä vaihtaa, luoda, muokata tai poistaa.
- **Aloitussivu** — Voit määrittää aloitussivun.
- **Sivun pikkukuva** — Voit ottaa sivun pikkukuvan (Mini Map) käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Sivun pikkukuva helpottaa Web-sivulla siirtymistä.
- **Aiemmat-luettelo** — Jos valitset **Kyllä**-vaihtoehdon selatessasi, voit tarkastella luetteloa istunnon aikana käytetyistä Web-sivuista valitsemalla **Takaisin**.
- **Suojausvaroitukset** — Voit valita suojausilmoitusten piilottamisen tai näyttämisen.
- **Java/ECMA-komentosarja** — Voit sallia tai estää komentosarjojen käyttämisen.
- **Java/ECMA-k.sarjavirheet** — Valitse, haluatko nähdä komentosarjoja koskevat ilmoitukset.
- **Avaa latauksen aikana** — Valitse, haluatko, että tiedoston voi avata sen lataamisen aikana.

Sivun asetukset

- **Hae sisältö** — Valitse, ladataanko kuvat ja muut objektit selaamisen aikana. Jos valitset **Vain teksti**-vaihtoehdon, voit ladata kuvat ja objektit myöhemmin lataamisen aikana valitsemalla **Valinnat** > **Näyttövalinnat** > **Hae kuvat**.

- **Oletuskoodaus** — Jos tekstimerkit eivät näy oikein, voit valita käytössä olevalle sivulle jonkin toisen koodauksen.
- **Estä ponnahdusikkunat** — Voit sallia tai estää ponnahdusikkunoiden automaattisen avautumisen selailun aikana.
- **Automaattinen päivitys** — Valitse, haluatko Web-sivujen päivittyvän automaattisesti selaamisen aikana.
- **Fonttikoko** — Voit määrittää Web-sivuilla käytettävän fonttikoon.

Yksityisyysasetukset

- **Viimeksi avatut sivut** — Voit ottaa automaattisen kirjanmerkkien keräyksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Jos haluat, että laite jatkaa selailemiesi Web-sivujen osoitteiden tallentamista **Viimeksi avatut sivut**-kansioon, mutta piilottaa kansion kirjanmerkinäkymästä, valitse **Piilota kansio**.
- **Lomaketietojen tallennus** — Valitse, haluatko tallentaa Web-sivujen lomakkeisiin syöttämäsi salasanat ja tiedot, jotta niitä voi käyttää myöhemmin samaa sivua käytettäessä.
- **Evästeet** — Voit sallia tai estää evästeiden vastaanottamisen ja lähettämisen.

Web-syöteasetukset

- **Autom. päiv. yhteysosoite** — Valitse päivityksen yhteysosoite. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun **Automaatt. päivitykset** on valittuna.
- **Päivitä kotiverkon ulkop.** — Valitse, haluatko Web-syötteiden päivittyvän automaattisesti, kun olet kotiverkon ulkopuolella.

Online-jako

Tietoja Online-jako-sovelluksesta

Valitse  > **Internet** > **Online-jako**.

Online-jako-sovelluksella (verkkopalvelu) voi lähettää kuvia, videoleikkeitä ja äänitteitä laitteesta yhteensopiviin online-jakopalveluihin, kuten albumeihin ja blogeihin. Voit myös tarkastella näissä palveluissa olevia merkintöjä ja lähettää niihin kommentteja sekä hakea sisältöä yhteensopivaan Nokia-laitteeseen.

Tuetut sisältötyypit ja Online-jakopalvelun saatavuus voivat vaihdella.

Palvelujen tilaaminen

Valitse  > **Internet** > **Online-jako**.

Jos haluat tilata online-jakopalvelun, siirry palveluntarjoajan Web-sivustoon ja tarkista, että Nokia-laitteesi on yhteensopiva palvelun kanssa. Luo tili Web-sivustossa annettujen ohjeiden mukaan. Saat käyttäjätunnuksen ja salasanan, joita tarvitaan, kun käytät tiliä laitteellasi.

1. Voit ottaa palvelun käyttöön avaamalla laitteen Online-jako-sovelluksen, valitsemalla palvelun ja valitsemalla sitten **Valinnat** > **Ota käyttöön**.
2. Anna laitteen muodostaa yhteys verkkoon. Jos laite kysyy Internet-yhteyssoitetta, valitse se luettelosta.
3. Kirjaudu sisään tilillesi palveluntarjoajan Web-sivustossa annettujen ohjeiden mukaan.

Tietoja kolmannen osapuolen palvelujen saatavuudesta ja hinnoista sekä tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta tai asiaan kuuluvalta kolmannelta osapuolelta.

Lähetysten tekeminen

Valitse  > **Internet** > **Online-jako**.

Jos haluat lähettää mediatiedostoja palveluun, siirry palveluun ja valitse **Valinnat** > **Uusi lähetys**. Jos online-jakopalvelu sisältää kanavia tiedostojen lähettämistä varten, valitse haluamasi kanava.

Voit lisätä kuvan, videoleikkeen tai äänitteen lähetystyypin valitsemalla **Valinnat** > **Lisää**.

Kirjoita lähetysten mahdollinen otsikko tai kuvaus.

Jos haluat lisätä tunnisteita lähetystyypin, valitse **Tunnisteet**.

Jos haluat ottaa käyttöön tiedostossa olevan sijaintitiedon lähetystyypin, valitse **Sijainti**.

Voit käynnistää lähetysten palveluun valitsemalla **Valinnat** > **Lähetä**.

Nokia-videokeskus

Nokia Videokeskus -palvelun (verkkopalvelu) avulla voit hakea ja suoratoistaa videoleikkeitä verkon kautta yhteensopivasta Internetin videopalvelusta pakettidatayhteyttä tai WLAN-yhteyttä käyttämällä. Voit myös siirtää videoleikkeitä yhteensopivasta tietokoneesta laitteeseen ja katsella niitä videokeskuksessa.

Pakettidatayhteysosoitteen käyttö videoiden haussa voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

Laitteessa saattaa olla valmiiksi määritettyjä palveluja.

Palveluntarjoajat saattavat tarjota sisällön käyttöön maksutta tai periä siitä maksun. Tarkista hinnat palvelusta tai palveluntarjoajalta.

Videoleikkeiden katselu ja haku Yhteyden muodostaminen videopalveluihin

1. Valitse  > **Internet** > **Videokeskus**.
2. Jos haluat muodostaa yhteyden palveluun ja asentaa videopalveluita, valitse **Lisää uusia palveluja** ja haluamasi videopalvelu palveluluettelosta.

Videoleikkeen tarkastelu

Jos haluat selata asennettujen videopalvelujen sisältöä, valitse **Videosyötteen**.

Joidenkin videopalveluiden sisältö on jaettu luokkiin. Jos haluat selata videoleikkeitä, valitse luokka.

Jos haluat etsiä videoleikkeitä palvelusta, valitse **Videon etsintä**. Etsintä ei ehkä ole käytettävissä kaikissa palveluissa.

Jotkin videoleikkeet voi toistaa suoraan verkosta, toiset on ensin haettava laitteeseen. Voit hakea videoleikkeen valitsemalla **Valinnat** > **Hae**. Haku jatkuu taustalla, jos poistut sovelluksesta. Haetut videoleikkeet tallentuvat Omat videot -kansioon.

Voit suoratoistaa videoleikkeen tai katsoa haetun leikkeen valitsemalla **Valinnat** > **Toista**. Voit säätää äänenvoimakkuutta äänenvoimakkuusnäppäimellä.



Varoitus: Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

- **Jatka hakua** — Voit jatkaa keskeytettyä tai epäonnistunutta hakua.
- **Peruuta haku** — Voit peruuttaa haun.
- **Esikatselu** — Voit esikatsella videoleikettä. Tämä valinta on käytettävissä vain, jos palvelu tukee sitä.
- **Syötteen tiedot** — Voit tarkastella videoleikkeen tietoja.
- **Päivitä luettelo** — Voit päivittää videoleikkeiden luettelon.
- **Avaa linkki selaimessa** — Voit avata linkin Web-selaimessa.

Hakujen ajoitus

Sovelluksen asettaminen hakemaan videoleikkeet automaattisesti voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat palveluntarjoajaltasi. Jos haluat määrittää ajoituksen palvelussa olevien videoleikkeiden automaattista hakua varten, valitse **Valinnat** > **Hakujen ajoitus**. Videokeskus hakee uudet videoleikkeet automaattisesti päivittäin määrittämänsä aikana.

Internet

Jos haluat peruuttaa ajoitetut haut, valitse hakutavaksi **Manuaalinen haku**.

Etsi

Etsinnän aloittaminen

Valitse  > **Internet** > **Haku**.

Voit etsiä sisältöä langattomasta laitteestasi kirjoittamalla hakusanat etsintäkenttään tai selaamalla sisältöluokkia. Kun kirjoitat hakusanat, tulokset tulevat näkyviin luokkiin järjestettyinä. Viimeksi käytetyt, hakusanaa vastaavat tulokset näkyvät luettelon alussa.

Jos haluat etsiä Web-sivuja Internetistä, valitse **Etsi Internetistä**, valitse hakupalvelu ja kirjoita hakusana hakukenttään. Sovellus asettaa valitsemasi hakupalvelun Internetin oletushakupalveluksi.

Jos oletushakupalvelu on jo määritetty, aloita etsintä valitsemalla se tai valitse **Etsi lisää**, jos haluat käyttää toista hakupalvelua.

Jos haluat vaihtaa oletushakupalvelun, valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Etsintäpalvelut**.

Jos haluat muuttaa maa- tai alueasetusta ja etsiä lisää hakupalveluja, valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Maa tai alue**.

Ovi Musiikki

Ovi Musiikki -palvelussa (verkkopalvelu) voit etsiä ja selata musiikkia sekä ladata sitä laitteeseen.

Ovi Musiikki -palvelu tulee tulevaisuudessa korvaamaan Musiikkikaupan.

Valitse  > **Sovellukset** > **Ovi Musiikki**.

Jos haluat ladata musiikkia, sinun on ensin rekisteröidyttävä palveluun.

Musiikin lataaminen voi aiheuttaa lisäkustannuksia ja suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta (verkkopalvelu). Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat verkkopalvelun tarjoajalta.

Ovi Musiikki -palvelun käyttämistä varten laitteessa on oltava kelvollinen Internet-yhteysosoite. Laite kehottaa ehkä valitsemaan yhteysosoitteen, kun se muodostaa yhteyden Ovi Musiikki -palveluun.

Yhteysosoitteen valitseminen — Valitse **Oletusyhteysosoite**.

Ovi Musiikki -asetusten saatavuus ja ulkoasu saattavat vaihdella. Asetukset on myös saatettu määrittää valmiiksi, eikä niitä ehkä voi muokata. Voit ehkä muokata asetuksia, kun selaat Ovi Musiikki -palvelua.

Ovi Musiikki -asetusten muuttaminen — Valitse **Valinnat** > **Asetukset**.

Ovi Musiikki ei ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

14. Ovi-palvelut

Nokia Ovi Suiten avulla Nokian tietokoneohjelmistojen käyttö on helppoa. Sovelluksen avulla tietokoneeseen, Nokia-laitteeseen ja Ovi-palveluun tallennetut tiedostot ovat helposti ulottuvillasi samassa ikkunassa.

Tietoja Ovi-palvelusta

 Ovi sisältää Nokian tarjoamia palveluja. Ovi-palvelussa voit luoda sähköpostitilin, jakaa kuvia ja videoleikkeitä ystäville ja sukulaisille, suunnitella matkoja ja tarkastella paikkoja kartalla, hakea laitteeseen pelejä, sovelluksia, videoleikkeitä ja soittoaaniä sekä ostaa musiikkia. Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella alueittain, eikä kaikille kielille ole tukea.

Jos haluat käyttää Ovi-palveluja, siirry osoitteeseen www.ovi.com ja rekisteröi oma Nokia-tili.

Lisätietoja palvelujen käytöstä on kunkin palvelun tukisivuilla.

Ovi Kauppa

Valitse  > **Kauppa**.

 Ovi Kaupasta voit hakea laitteeseen pelejä, sovelluksia, videoita, kuvia ja soittoaaniä. Osa kohteista on maksuttomia. Maksullisia kohteita voit ostaa luottokortilla tai puhelinlaskuveloituksella. Ovi Kauppa tarjoaa laitteeseesi yhteensopivaa sisältöä, joka on sovitettu makusi ja sijaintisi mukaan.

Tietoja Ovi Osoitekirjasta

Valitse  > **Internet** > **Osoitekirja**.

Ovi Osoitekirja -palvelun avulla voit pitää yhteyttä lähipiiriisi. Voit etsiä yhteystietoja ja löytää ystäviä Ovi-yhteisöstä. Pidä yhteyttä ystäviisi, keskustele, jaa sijainti- ja olotilatietosi ja seuraa helposti, mitä ystäväsi puuhaavat ja missä he ovat. Voit jopa keskustella Google Talk™ -sovellusta käyttävien ystäväsi kanssa.

Voit myös synkronoida yhteystietoja, kalenterimerkintöjä ja muuta sisältöä Nokia-laitteen ja Ovi.com-palvelun välillä. Tärkeät tietosi pysyvät tallessa ja ajan tasalla sekä laitteessa että Internetissä. Ovi Osoitekirja -palvelun avulla teet osoitekirjastasi dynaamisen. Samalla voit luottaa siihen, että yhteystietosi ovat tallessa Ovi.com-sivustossa.

Jotta voit käyttää palvelua, sinulla täytyy olla Nokia-tili. Luo tili langattomassa laitteessa tai vieraille tietokoneen selaimella osoitteessa www.ovi.com.

Ovi Osoitekirja -palvelun käyttäminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat verkkopalvelujen tarjoajalta.

Tietoja Ovi Tiedostoista

Valitse  > **Internet** > **Ovi Files**.

Ovi-palvelut

Ovi Tiedostojen avulla voit käyttää tietokoneessa olevia tiedostoja laitteella. Asenna Ovi Tiedostot -sovellus jokaiseen tietokoneeseen, jota halutaan käyttää Ovi Tiedostojen avulla.

Voit tehdä seuraavaa:

- etsiä ja katsella tietokoneeseen tallennettuja kuvia ja asiakirjoja
- siirtää musiikkikappaleita tietokoneesta laitteeseen
- lähettää tiedostoja ja kansioita tietokoneesta siirtämättä niitä ensin laitteeseen
- käyttää tietokoneen tiedostoja myös silloin, kun tietokoneesta on katkaistu virta. Voit valita, minkä kansioden ja tiedostojen haluat olevan käytettävissä. Ovi Tiedostot säilyttää automaattisesti niiden ajantasaista kopiota suojatussa tallennuspaikassa verkossa.

15. Laitteen muokkaaminen yksilölliseksi

Näytön teeman muuttaminen

Valitse  > Asetukset > Teemat.

Valitse jokin seuraavista:

- **Yleiset teemat** — Voit vaihtaa kaikissa sovelluksissa käytössä olevan teeman.
- **Valikkonäk.** — Voit vaihtaa päävalikon teeman.
- **Valm.t.** — Voit vaihtaa aloitusnäytön teeman.
- **Taustakuva** — Voit vaihtaa aloitusnäytön taustakuvan.
- **Virransäästäjä** — Voit valita näytönsäästäjän animaation.
- **Puhelukuva** — Voit vaihtaa puhelujen aikana näkyvän kuvan.

Voit ottaa teeman tehosteet käyttöön tai poistaa ne käytöstä valitsemalla **Yleiset teemat** > **Valinnat** > **Teeman tehosteet**.

Profiilit

Valitse  > Asetukset > Profiilit.

Voit muuttaa ja mukauttaa soittoaäniä, hälytysääniä ja muita laitteen merkkiäänä eri tapahtumia, ympäristöjä ja soittajaryhmiä varten. Käytössä oleva profiili näkyy näytön yläreunassa aloitusnäytössä. Jos käytössä on Yleinen-profiili, sen nimen tilalla näkyy päivämäärä.

Jos haluat luoda uuden profiilin, valitse **Valinnat** > **Luo uusi** ja määritä asetukset.

Jos haluat mukauttaa profiilia, valitse profiili ja **Valinnat** > **Muokkaa**.

Jos haluat vaihtaa profiiliin, valitse profiili ja **Valinnat** > **Ota käyttöön**. Offline-profiili estää laitteen virran kytkemisen vahingossa, viestien lähettämisen ja vastaanottamisen, langattoman lähiverkon, Bluetooth-yhteyden, GPS-järjestelmän ja FM-radion käytön sekä sulkee Internet-yhteyden, jos sellainen on käytössä, kun profiili valitaan. Offline-profiili ei estä langattoman lähiverkkoyhteyden tai Bluetooth-yhteyden muodostamista myöhemmin tai GPS-järjestelmän tai FM-radion uudelleenkäynnistystä, joten noudata kaikkia turvaohjeita näitä toimintoja käynnistäessäsi tai käyttäessäsi.

Jos haluat profiilin olevan käytössä tietyn ajan seuraavien 24 tunnin aikana, selaa profiilin kohdalle, valitse **Valinnat** > **Ajastettu** ja aseta aika. Kun asetettu aika on kulunut, käyttöön tulee ennen ajastusta käytössä ollut profiili. Kun profiili on ajastettu, aloitusnäytössä näkyy -symboli. Offline-profiilia ei voi ajastaa.

Jos haluat poistaa luomasi profiilin, valitse **Valinnat** > **Poista profiili**. Et voi poistaa valmiiksi määritettyjä profileja.



Tärkeää: Kun offline-profiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä matkapuhelinverkkoon. Laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon soittaminen voi silti

Laitteen muokkaaminen yksilölliseksi

olla mahdollista. Voit soittaa puheluja vasta, kun olet ensin ottanut puhelintoiminnon käyttöön vaihtamalla profiilin. Jos laite on lukittu, anna suojakoodi.

Tunnistimen asetukset

Voit mykistää puheluja tai asettaa hälytyksiä torkkumaan puhelinta kääntämällä.

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset ja Yleiset asetukset** > **Tunnist. asetuks..**

Valitse jokin seuraavista:

- **Tunnistimet** — Voit ottaa tunnistimet käyttöön.
- **Kääntötoiminnot** — Voit mykistää puheluja tai asettaa hälytyksiä torkkumaan laitetta kääntämällä.

16. Äänikomennot

Huomaa ennen äänitunnisteiden käyttöä seuraavat seikat:

- Äänitunnisteet eivät ole kielikohtaisia, vaan puhujakohtaisia.
- Nimi täytyy sanoa täsmälleen samalla tavalla kuin sitä äänitettäessä.
- Äänitunnisteet ovat herkkiä taustamelulle. Äänitä äänitunnisteet ja käytä niitä hiljaisessa ympäristössä.
- Hyvin lyhyet nimet eivät kelpaa. Käytä pitkiä nimiä ja vältä samankaltaisten nimien antamista eri numeroille.



Huom! Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten älä luota pelkästään äänivalintaan missään oloissa.

Äänikomentoja käyttämällä voit soittaa puheluja, käynnistää sovelluksia ja ottaa profiileja käyttöön.

Laite luo äänitunnisteita yhteystiedoille, profiileille ja sovelluksille. Äänikomennot eivät ole riippuvaisia puhujan äänestä, mutta laitteen äänentunnistustoiminto mukautuu pääkäyttäjän ääneen ja tunnistaa hänen äänikomentonsa paremmin.

Kun haluat käyttää äänikomentoa, pidä oikeaa valintanäppäintä painettuna ja sano äänikomento selvästi. Jos laite ei tunnista äänikomentoa, valitse vastaavuuksluettelosta haluamasi vaihtoehto tai peruuta toiminto valitsemalla **Lopeta**.

Äänikomentojen asetukset

Valitse  > **Asetukset** > **Äänikom..**

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** ja jokin seuraavista:

- **Syntetisaattori** — Voit ottaa käyttöön syntetisaattorin, joka toistaa tunnistetut äänikomennot.
- **Toiston äänenvoimakk.** — Voit säätää puheen äänenvoimakkuutta.
- **Tunnistusherkkyyys** — Voit säätää äänikomennon tunnistusherkkyyttä.
- **Komennon vahvistus** — Voit valita, hyväksytäänkö äänikomennot automaattisesti vai manuaalisesti vai äänivahvistuksen jälkeen.
- **Poista äänimuutokset** — Voit poistaa oletusarvoisiin äänikomentoihin tehdyt muutokset, kun laitetta useimmin käyttävä henkilö vaihtuu.

17. Ajanhallinta

Herätyskello

Valitse  > **Sovellukset** > **Kello**.

Voit tarkastella käytössä olevia ja käytöstä poistettuja hälytyksiä avaamalla hälytysten välilehden. Voit asettaa uuden hälytyksen valitsemalla **Valinnat** > **Uusi hälytys**. Määritä tarvittaessa toisto. Kun hälytys on asetettu, näytössä näkyy  -symboli.

Voit vaihtaa hälytyksen valitsemalla **Lopeta**. Voit pysäyttää hälytyksen tietyksi ajaksi valitsemalla **Torkku**. Jos laitteeseen ei ole kytketty virtaa, kun hälytyksen aika tulee, laitteen virta kytkeytyy ja laite alkaa hälyttää.



Vihje: Jos haluat määrittää ajan, jonka jälkeen hälytysääni kuuluu uudelleen, kun olet asettanut sen torkkutilaan, valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Torkkuajastimen viive**.

Voit peruuttaa hälytyksen valitsemalla **Valinnat** > **Poista hälytys**.

Jos haluat muuttaa kellonajan, päivämäärän ja kellon tyyppin asetuksia, valitse **Valinnat** > **Asetukset**.

Kellon asetukset

Valitse **Valinnat** > **Asetukset**.

Kun haluat muuttaa kellonaikaa tai päivämäärää, valitse **Kellonaika** tai **Päivämäärä**.

Kun haluat muuttaa aloitusnäytössä näytettävän kellon, valitse **Kellon tyyppi** > **Analoginen** tai **Digitaalinen**.

Kun haluat sallia kellonajan, päivämäärän ja aikavyöhyketietojen päivittämisen matkapuhelinverkon tietojen perusteella (verkkopalvelu), valitse **Automaatt. ajan päivitys** > **Kyllä**.

Kun haluat muuttaa hälytysäänen, valitse **Kellon hälytysääni**.

18. Toimistosovellukset

Sanakirja

Valitse  > **Tiedonhall.** > **Sanakirja.**

Jos haluat kääntää sanoja kielestä toiseen, kirjoita teksti hakukenttään. Kun kirjoitat tekstiä, näyttöön tulee käännösehdotuksia. Jos haluat kääntää sanan, valitse sana luettelosta. Kaikki kielet eivät ehkä ole tuettuja.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

- **Kuuntele** — Voit kuunnella valitun sanan.
- **Aiemmat** — Voit etsiä aiemmin saman istunnon aikana käännettyjä sanoja.
- **Kielet** — Vaihda lähde- tai kohdekieli, hae kieliä Internetistä tai poista kieli sanakirjasta. Englannin kieltä ei voi poistaa sanakirjasta. Englannin lisäksi asennettuna voi olla kaksi muuta kieltä.
- **Puhe** — Voit muokata puhetoiminnon asetuksia. Voit muokata puheen nopeutta ja äänenvoimakkuutta.

Muunnin

Muunnin-sovelluksella voit muuntaa yksikön toiseksi yksiköksi.

Muuntimen tarkkuus on rajallinen, ja pyöristysvirheitä voi esiintyä.

Valuuttamuunnin

Valitse  > **Tiedonhall.** > **Muunnin.**

Valitse **Tyyppi** > **Valuutta**. Ennen valuuttamuunnosten tekemistä on valittava perusvaluutta ja lisättävä valuuttakurssit. Oletusarvon mukaan perusvaluutta on Kotimainen. Perusvaluutan kurssi on aina 1.

1. Valitse **Valinnat** > **Valuuttakurssit**.
2. Valuuttakohteiden oletusnimi on Ulkomainen. Jos haluat muuttaa valuutan nimen, valitse **Valinnat** > **Nimeä valuutta**.
3. Lisää valuuttojen vaihtokurssit ja valitse **Valmis**.
4. Valitse toisesta Yksikkö-kentästä valuutta, johon haluat muuntaa.
5. Kirjoita muunnettava arvo ensimmäiseen Määrä-kenttään. Muunnettu arvo tulee automaattisesti näkyviin toiseen Määrä-kenttään.

Jos haluat vaihtaa perusvaluutan, valitse **Valinnat** > **Valuuttakurssit**, valuutta ja sitten **Valinnat** > **Aseta perusvaluutaksi**.

Kun perusvaluutta vaihdetaan, sinun on annettava uudet vaihtokurssit, koska kaikki aiemmin asetetut vaihtokurssit häviävät.

Mittayksiköiden muuntaminen

Valitse  > **Tiedonhall.** > **Muunnin.**

1. Valitse haluamasi mittayksikkö Tyyppi-kentästä.
2. Valitse muunnettava yksikkö ensimmäisestä Yksikkö-kentästä.

Toimistosovellukset

3. Valitse toisesta Yksikkö-kentästä yksikkö, joksi haluat muuntaa.
4. Kirjoita muunnettava arvo ensimmäiseen Määrä-kenttään.

Muunnettu arvo tulee automaattisesti näkyviin toiseen Määrä-kenttään.

Laskin

Valitse  > **Tiedonhall.** > **Laskin.**

Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

Voit suorittaa laskutoimituksia kirjoittamalla ensin laskutoimituksen ensimmäisen luvun. Valitse haluamasi laskutoimitus (esimerkiksi yhteen- tai vähennyslasku) toimintoluettelosta. Kirjoita laskutoimituksen toinen luku ja valitse sitten =. Laskin laskee laskutoimitukset siinä järjestyksessä kuin syötät ne. Laskutoimituksen tulos jää näkyviin, ja voit käyttää sitä seuraavan laskutoimituksen ensimmäisenä lukuna.

Laite tallentaa viimeisimmän laskutoimituksen tuloksen muistiin. Laskin-sovelluksen sulkeminen ja laitteen virran katkaiseminen eivät tyhjennä muistia. Voit käyttää viimeksi tallennettua tulosta seuraavan kerran, kun avaat Laskin-sovelluksen, valitsemalla **Valinnat** > **Edellinen tulos**.

Jos haluat tallentaa laskutoimituksen luvut tai tuloksen, valitse **Valinnat** > **Muisti** > **Tallenna**.

Voit hakea laskutoimituksen tuloksen muistista ja käyttää sitä laskutoimituksessa valitsemalla **Valinnat** > **Muisti** > **Palauta**.

Aktiiviset muistiinpanot



Aktiivisten muistiinpanojen avulla voit luoda muistiinpanoja, jotka sisältävät kuvia ja ääntä tai videoleikkeitä. Voit myös linkittää muistiinpanon nimeen. Muistiinpano näkyy näytössä, kun puhut kyseisen henkilön kanssa.

Muistiinpanojen luominen ja muokkaaminen

Valitse  > **Tiedonhall.** > **Akt. muist.p..**

Jos haluat luoda muistiinpanon, ala kirjoittaa.

Jos haluat muokata muistiinpanoa, valitse muistiinpano ja sitten **Valinnat** > **Muokkausvalinnat**.

Jos haluat käyttää tekstissä lihavointia, kursivointia tai alleviivausta tai muuttaa fontin väriä, pidä #-näppäintä painettuna ja valitse teksti selausnäppäimellä. Valitse sitten **Valinnat** > **Teksti**.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

- **Lisää** — Voit lisätä kuvia, äänitteitä, videoleikkeitä, käyntikortteja, Web-kirjanmerkkejä ja tiedostoja.
- **Lisää uusi** — Voit lisätä uusia kohteita muistiinpanoon. Voit äänittää äänitteitä, kuvata videoleikkeitä ja ottaa kuvia.
- **Lähetä** — Voit lähettää muistiinpanon.

- **Linkki puheluun** — Valitse **Lisää nimiä**, jos haluat linkittää muistiinpanon tiettyyn henkilöön. Muistiinpano tulee näyttöön, kun soitat tälle henkilölle tai hän soittaa sinulle.

Aktiivisten muistiinpanojen asetukset

Valitse  > **Tiedonhall.** > **Akt. muist.p.** ja **Valinnat** > **Asetukset**.

Voit valita muistiinpanojen tallennuspaikan valitsemalla **Käytettävä muisti** ja sitten haluamasi muistin.

Voit muuttaa aktiivisten muistiinpanojen asettelua tai tarkastella muistiinpanoja luettelona valitsemalla **Muuta näkymää** > **Ruudukko** tai **Luettelo**.

Jos haluat, että muistiinpano näkyy taustalla, kun soitat tai vastaanotat puheluja, valitse **Näytä puhelun aikana** > **Kyllä**.



Vihje: Jos et väliaikaisesti halua nähdä muistiinpanoja puhelujen aikana, valitse **Näytä puhelun aikana** > **Ei**. Näin sinun ei tarvitse poistaa muistiinpanojen ja osoitekorttien välisiä linkkejä.

Quickoffice

Valitse  > **Tiedonhall.** > **Quickoffice**.

Quickoffice-ohjelmistopakettiin kuuluu Quickword, jolla voit tarkastella Microsoft Word -dokumentteja, Quicksheet, jolla voit tarkastella Excel-laskentataulukoita, Quickpoint, jolla voit tarkastella PowerPoint-esityksiä, ja Quickmanager, jonka avulla voit ostaa ohjelmistoja. Quickoffice-ohjelmien

avulla voit tarkastella .doc-, .xls- ja .ppt-muotoisia dokumentteja, jotka luotu Microsoft Officen versiolla 2000, XP, 2003 tai 2007. Jos sinulla on Quickofficen muokausversio, voit myös muokata tiedostoja.

Quickoffice ei tue kaikkia tiedostomuotoja tai niiden ominaisuuksia.

Zip-tiedostojen hallinta

Valitse  > **Tiedonhall.** > **Zip**.

Zip manager -sovelluksella voit luoda uusia arkistotiedostoja pakattujen .zip-muotoisten tiedostojen tallennukseen, lisätä tiedostoja tai hakemistoja arkistoon, määrittää tai poistaa suojatun arkiston salasanan tai muuttaa sitä sekä muuttaa asetuksia, kuten pakkaustasoa.

Voit tallentaa arkistotiedostot laitteen muistiin tai muistikortille.

PDF-lukuohjelma

Valitse  > **Tiedonhall.** > **Adobe PDF**.

PDF-lukuohjelmalla voit lukea PDF-dokumentteja laitteen näytössä, etsiä tekstiä dokumenteista, muokata asetuksia, kuten suurennusta ja sivunäkymiä, sekä lähettää PDF-tiedostoja sähköpostitse.

Muistikirja

Muistiinpanojen kirjoitus

Valitse  > **Tiedonhall.** > **Muistikirja**. Voit aloittaa muistiinpanon kirjoittamisen alkamalla kirjoittaa tekstiä. Muistikirja-sovellus avautuu muokkaustilassa automaattisesti.

Vastaanotetut pelkkää tekstiä sisältävät (.txt-tiedostomuoto) tiedostot voi tallentaa Muistikirja-sovellukseen.

Muistiinpanojen hallinta

Valitse  > **Tiedonhall.** > **Muistikirja**.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

- **Avaa** — Voit avata muistiinpanon.
- **Lähetä** — Voit lähettää muistiinpanon muihin yhteensopiviin laitteisiin.
- **Poista** — Voit poistaa muistiinpanon. Voit myös poistaa useita muistiinpanoja kerralla. Valitse kukin poistettava muistiinpano valitsemalla **Valinnat** > **Valitse / poista valinta** ja poista sitten muistiinpanot.
- **Synkronointi** — Voit synkronoida muistiinpanot oman laitteesi ja jonkin yhteensopivan laitteen yhteensopivien sovellusten välillä tai määrittää synkronointiasetukset.

19. Asetukset

Ohjattu asetusten luonti

Valitse  > **Asetukset** > **Ohj. asetus**.

Ohjattu asetus -sovellus määrittää laitteen operaattori- ja sähköpostiasetukset palveluntarjoajan mukaan. Myös muiden asetusten määrittäminen voi olla mahdollista.

Ennen kuin palveluja voidaan käyttää, on ehkä otettava yhteys palveluntarjoajaan datayhteyden tai muiden palvelujen aktivointia varten.

Varmenteiden hallinta

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset ja Yleiset asetukset** > **Suojaus** > **Varmenteiden hallinta**.

Digitaaliset varmenteet eivät takaa turvallisuutta; niitä käyttämällä voidaan tarkistaa ohjelmiston alkuperä.

Varmenteiden hallinnan päänäkökulmassa on lueteltu laitteeseen tallennetut myöntäjän varmenteet. Selaamalla oikealle saat esiin luettelon omista varmenteista, jos niitä on.

Digitaalisia varmenteita tulee käyttää, jos haluat muodostaa yhteyden verkkopankkiin tai johonkin muuhun sivustoon tai etäpalvelimeen silloin, kun toimintaan liittyy luottamuksellisten tietojen siirtämistä. Käytä niitä myös silloin, kun haluat vähentää virusten ja muiden ilkeiden ohjelmien vaaraa ja varmistaa ohjelmien aitouden niitä haettaessa ja asennettaessa.



Tärkeää: Vaikka varmenteiden käyttö pienentää etäyhteyksiin ja ohjelmien asentamiseen liittyviä riskejä huomattavasti, niitä on käytettävä oikein, jotta ne parantaisivat turvallisuutta. Varmenteen olemassaolo ei sellaisenaan anna mitään suojaa; varmenteiden hallintasovelluksessa on oltava oikeita, aitoja ja luotettuja varmenteita, jotta turvallisuus voisi parantua. Varmenteet ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Jos varmenteella on merkintä Varmenne ei ole enää voimassa tai Varmenne ei vielä voimassa, vaikka sen pitäisi olla voimassa, tarkista, että laitteen päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat.

Varmennetietojen tarkasteleminen – aitouden tarkistaminen

Voit olla varma palvelimen aitoudesta vain, kun palvelimen varmenteen allekirjoitus ja voimassaoloaika on tarkistettu.

Saat ilmoituksen, jos palvelin ei ole aito tai laitteessa ei ole oikeaa varmennetta.

Voit tarkistaa varmennetiedot selaamalla varmenteen kohdalle ja valitsemalla **Valinnat** > **Varmennetiedot**. Laite tarkistaa varmenteen voimassaolon ja näyttää jonkin seuraavista ilmoituksista:

- **Varmenne ei ole luotettu** — Et ole määrittänyt mitään sovellusta käyttämään varmennetta.
- **Varmenne ei ole enää voimassa** — Varmenteen voimassaoloaika on umpeutunut.

Asetukset

- **Varmenne ei vielä voimassa** — Varmenteen voimassaoloaika ei ole vielä alkanut.
- **Varmenne vioittunut** — Varmennetta ei voi käyttää. Ota yhteys varmenteen myöntäjään.

Luottamusasetusten muuttaminen

Varmista ennen varmenneasetusten muuttamista, että todella luotat varmenteen omistajaan ja että varmenne todella kuuluu luettelossa näkyvälle omistajalle.

Selaa myöntäjän varmenteen kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Luottamusasetukset**. Varmenteen mukaan näyttöön tulee luettelo sovelluksista, jotka voivat käyttää valittua varmennetta. Esimerkiksi:

- **Symbian-asennus: Kyllä** — Varmenne pystyy varmentamaan uuden Symbian-sovelluksen alkuperän.
- **Internet: Kyllä** — Varmenne pystyy varmentamaan palvelimia.
- **Sovelluksen asennus: Kyllä** — Varmenne pystyy varmentamaan uuden Java-sovelluksen alkuperän.

Jos haluat muuttaa arvoa, valitse **Valinnat** > **Muuta luott.aset.**.

Yleiset lisälaiteasetukset

Valitse  > **Asetukset** > **Asetukset** ja **Yleiset asetukset** > **Lisälaitteet**.

Useimpien lisälaitteiden osalta voit toimia seuraavasti:

Jos haluat määrittää, mikä profiili tulee käyttöön, kun liität lisälaitteen laitteeseen, valitse lisälaite ja sitten **Oletusprofiili**.

Valitse **Automaattinen vastaus** > **Kyllä**, jos haluat, että laite vastaa saapuvaan puheluun automaattisesti 5 sekunnin kuluttua silloin, kun lisälaite on liitetty laitteeseen. Jos soittoäänen tyypiksi on valittu **Piippaus** tai **Äänetön** valitussa profiilissa, automaattinen vastaus on poissa käytöstä.

Jos haluat, että laitteen valot syttyvät silloin, kun se on kytketty lisälaitteeseen, valitse **Valot** > **Kyllä**.

Alkuperäisten asetusten palauttaminen

Voit palauttaa laitteen alkuperäiset asetukset valitsemalla  > **Asetukset** > **Asetukset** ja valitsemalla sitten **Yleiset asetukset** > **Alkup. asetukset**. Tätä toimintoa varten tarvitset laitteen suojakoodin. Alkuperäisten asetusten palautuksen jälkeen laitteen käynnistys saattaa kestää hieman tavallista kauemmin. Tämä toiminto ei vaikuta dokumentteihin, osoitekirjan tietoihin, kalenterimerkintöihin tai tiedostoihin.

20. Tiedonhallinta

Tietoja tiedostonhallinnasta

Valitse  > **Tiedonhall.** > **Tied.hallinta.**

Tiedostonhallinnalla voit selata, hallita ja avata laitteessa, muistikortilla tai yhteensopivassa ulkoisessa asemassa olevia tiedostoja.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat valitsemasi muistin mukaan.

Sovellusten asentaminen

Valitse  > **Sovellukset** > **Sovell. hall..**

Asennustiedostoja voi siirtää laitteeseen yhteensopivasta tietokoneesta, hakea siihen selailun aikana tai vastaanottaen multimediaviestissä, sähköpostin liitetiedostona tai muilla yhteystavoilla, kuten Bluetooth-yhteyden kautta. Voit asentaa sovelluksen laitteeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmiston Nokia Application Installer -sovelluksen avulla.

Sovellusten hallinnan symbolien merkitykset ovat seuraavat:

 SIS- tai SISX -sovellus

 Java™-sovellus

 widgetit

 **Tärkeää:** Asenna ja käytä sovelluksia ja muita ohjelmia vain luotettavista lähteistä, kuten Symbian Signed

-allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testauksen läpäisseitä sovelluksia.

Huomioi seuraava ennen asennusta:

- Jos haluat tarkastella sovelluksen tietoja, kuten sovelluksen tyyppiä, versionumeroa ja toimittajaa tai valmistajaa, valitse **Valinnat** > **Näytä tiedot**. Saat sovelluksen varmenteen tiedot näkyviin valitsemalla **Tiedot:** > **Varmenteet:** > **Näytä tiedot**.
- Jos asennat tiedoston, joka sisältää päivityksen tai korjauksen jo olemassa olevaan sovellukseen, voit palauttaa alkuperäisen sovelluksen vain, jos sinulla on alkuperäinen asennustiedosto tai täydellinen varmuuskopio poistetusta ohjelmapaketista. Jos haluat palauttaa alkuperäisen sovelluksen, poista sovellus ja asenna sovellus uudelleen alkuperäisestä asennustiedostosta tai varmuuskopiosta.

Java-sovellusten asentamiseen tarvitaan JAR-tiedosto. Jos se puuttuu, laite voi pyytää hakemaan sen. Jos sovellusta varten ei ole määritetty yhteysosoitetta, laite kehottaa valitsemaan yhteysosoitteen. Kun haet JAR-tiedosto, sinun on ehkä annettava palvelimen käyttöön oikeuttava käyttäjänimi ja salasana. Saat ne sovelluksen toimittajalta tai valmistajalta.

Voit asentaa ohjelmiston tai sovelluksen seuraavasti:

1. Valitse  > **Sovellukset** > **Sovell. hall.** ja etsi asennustiedosto. Voit myös etsiä asennustiedostot Tiedostonhallinta-sovelluksella tai valita **Viestit** >

Tiedonhallinta

Saapuneet ja avata viestin, joka sisältää asennustiedoston.

2. Valitse Sovellusten hallinnassa **Valinnat** > **Asenna**. Voit käynnistää asennuksen muissa sovelluksissa valitsemalla asennustiedoston.

Asennuksen aikana laite näyttää asennuksen edistymistä koskevia tietoja. Jos asennat sovellusta, jossa ei ole digitaalista allekirjoitusta tai varmennetta, laitteessa näkyy varoitus. Jatka asennusta vain, jos olet varma sovelluksen alkuperästä ja sisällöstä.

Voit käynnistää asennetun sovelluksen etsimällä sovelluksen valikosta ja valitsemalla sen.

Jos haluat katsoa, mitä ohjelmapaketteja on asennettu tai poistettu ja milloin, valitse **Valinnat** > **Näytä loki**.



Tärkeää: Laite voi tukea vain yhtä virustentorjuntasovellusta. Useampi kuin yksi virustentorjuntatoiminnot sisältävä sovellus voi vaikuttaa laitteen suorituskykyyn ja toimintaan tai estää laitteen toiminnan.

Kun yhteensopivalle muistikortille asennetaan sovelluksia, asennustiedostot (.sis, .six) jäävät laitteen muistiin. Tiedostot voivat varata paljon muistia ja estää muiden tiedostojen tallentamisen. Riittävän muistin määrän varmistamiseksi varmuuskopioi asennustiedostot yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmiston avulla ja poista asennustiedostot laitteen muistista tiedostonhallinnan avulla. Jos .sis-tiedosto on viestin liite,

poista kyseinen viesti Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansiota.

Sovellusten ja ohjelmistojen poistaminen

Valitse  > **Sovellukset** > **Sovell. hall.**

Selaa ohjelmistopakettien kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Poista**. Vahvista valinta valitsemalla **Kyllä**.

Jos poistat ohjelman, voit asentaa sen uudelleen vain, jos sinulla on alkuperäinen ohjelmapaketti tai täydellinen varmuuskopio poistetusta ohjelmapaketista. Jos poistat ohjelmapaketin, kyseisellä ohjelmalla luotuja dokumentteja ei ehkä voi enää avata.

Ohjelmistopakettien poistaminen voi vaikuttaa sellaisten ohjelmistopakettien toimintaan, jotka tarvitsevat poistettua ohjelmistopakettia. Lisätietoja saat asennetun ohjelmistopakettien ohjeista.

Laitehallinta

Etämääritys

Valitse  > **Asetukset** > **Laitehallinta**.

Laitehallinta-sovelluksen avulla voit hallita laitteen asetuksia, tietoja ja ohjelmistoja.

Voit muodostaa palvelinyhteyden ja noutaa laitteen kokoonpanoasetukset verkosta. Voit saada palvelinprofiilit ja kokoonpanoasetukset palveluntarjoajilta tai yrityksen tietohallinto-osastolta. Kokoonpanoasetukset voivat sisältää

yhteysasetukset ja muita laitteen eri sovellusten asetuksia. Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.

Yleensä palvelin käynnistää etämääritys yhteyden, kun laitteen asetukset on päivitetty.

Jos haluat luoda palvelinprofiiliin, valitse **Valinnat** > **Palvelinprofiilit** > **Valinnat** > **Uusi palvelinprofiili**.

Voit saada nämä asetukset viestinä palveluntarjoajalta. Muussa tapauksessa määritä seuraavat asetukset:

- **Palvelimen nimi** — Kirjoita kokoonpanopalvelimen nimi.
- **Palvelintunnus** — Kirjoita kokoonpanopalvelimen yksilöllinen tunnus.
- **Palvelimen salasana** — Anna salasana, jonka avulla palvelin tunnistaa laitteen.
- **Yhteysosoite** — Valitse yhteysosoite, jota haluat käyttää yhteyden muodostamiseen, tai luo uusi yhteysosoite. Voit myös asettaa laitteen kysymään yhteysosoitteen aina, kun aloitat yhteyden muodostuksen. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos valittu siirtotien tyyppi on **Internet**.
- **Palvelimen osoite** — Kirjoita kokoonpanopalvelimen Web-osoite.
- **Portti** — Kirjoita palvelimen portin numero.
- **Käyttäjänimi ja Salasana** — Kirjoita kokoonpanopalvelimessa käyttämäsi käyttäjänimi ja salasana.
- **Salli määrittäminen** — Valitse **Kyllä**, jos haluat, että palvelin voi aloittaa kokoonpanon määrittämisestään.

- **Hyväksy kaikki pyynnöt** — Valitse **Kyllä**, jos et halua, että palvelin kysyy vahvistusta kokoonpanon määrittämisestään aloittaessaan.
- **Verkon todennus** — Voit valita, käytetäänkö http-todennusta.
- **Verkon käyttäjänimi ja Verkon salasana** — Kirjoita käyttäjänimesi ja salasanasasi http-todennusta varten. Tämä asetus on käytettävissä vain, jos **Verkon todennus** on käytössä.

Jos haluat muodostaa palvelinyhteyden ja noutaa laitteen kokoonpanoasetukset verkosta, valitse **Valinnat** > **Aloita määrittäminen**.

Jos haluat tarkastella valitun profiilin kokoonpanojen määrittämislokia, valitse **Valinnat** > **Loki**.

Jos haluat päivittää laiteohjelmiston langattomasti, valitse **Valinnat** > **Tarkista päivitykset**. Päivitys ei poista tekemiäsi asetuksia. Kun saat päivityspaketin laitteeseen, noudata näyttöön tulevia ohjeita. Laite käynnistyy uudelleen, kun asennus on päättynyt. Ohjelmistopäivitysten lataaminen (verkkopalvelu) voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen. Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, tai kytke laite laturiin, ennen kuin aloitat päivityksen.



Varoitus: Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen. Varmuuskopioi tiedot, ennen kuin hyväksyt päivityksen asennuksen.

Lisenssit

Digitaalinen oikeuksien hallinta (DRM)

Sisällön omistajat voivat suojata immateriaalioikeuksiaan, kuten tekijänoikeuksia, erilaisilla digitaalisilla oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käyttämiseen erilaisia DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voi käyttää sisältöä, joka on suojattu OMA DRM 1.0 ja 2.0 -tekniikalla. Jos jokin DRM-ohjelmisto ei onnistu suojaamaan sisältöä, sisällön omistajat voivat pyytää, että kyseisen ohjelmiston kykyä käyttää uutta DRM-suojattua sisältöä rajoitetaan. Tällainen poisto voi lisäksi estää laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön käyttöoikeuden uudistamisen. DRM-ohjelmiston käyttökyvyn rajoittaminen edellä kuvatulla tavalla ei vaikuta muilla DRM-tekniikoilla suojattujen sisältöjen käyttöön tai sellaisen sisällön käyttöön, jota ei ole DRM-suojattu.

Käyttöoikeudet

Valitse  > **Sovellukset** > **Lisenssit**.

Jotkin mediatiedostot, kuten kuvat, musiikkitiedostot tai videoleikkeet, on suojattu digitaalisten käyttöoikeuksien avulla. Tällaisten tiedostojen lisenssit voivat joko sallia tiedoston käytön tai rajoittaa sitä. Lisenssi voi esimerkiksi rajoittaa kappaleen kuuntelukertojen lukumäärää. Yhden toistokerran aikana kappaletta on mahdollista kelata eteen- tai taaksepäin tai käyttää taukotoimintoa, mutta kun kappaleen toisto lopetetaan, yksi kuuntelukerta on käytetty.

Lisenssien käyttö

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee käyttöavain, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Jos laitteessasi on OMA DRM -suojattua sisältöä, voit varmuuskopioida sekä käyttöavaimet että sisällön käyttämällä Nokia Ovi Suite -ohjelmiston varmuuskopiointitoimintoa.

Jos laitteessasi on WMDRM-suojattua sisältöä, sekä käyttöavaimet että sisältö häviävät, jos laitteen muisti alustetaan. Käyttöavaimet ja sisältö voivat hävitä myös, jos laitteesi tiedostot vioittuvat. Käyttöavaimien tai sisällön häviäminen voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää samaa sisältöä uudelleen laitteessasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Jotkin käyttöavaimet voivat olla liitettyjä tiettyyn SIM-korttiin, jolloin suojattua sisältöä voi käyttää vain, kun laitteessa on kyseinen SIM-kortti.

Jos haluat tarkastella lisenassejä tyyppin mukaan, valitse **Voimassa, Ei voimassa** tai **Ei käytössä**.

Jos haluat tarkastella lisenssin tietoja, valitse **Valinnat** > **Lisenssin tiedot**.

Kustakin mediatiedostosta näkyvät seuraavat tiedot:

- **Tila** — Tila on **Lisenssi voimassa, Lisenssi vanhentunut** tai **Lisenssi ei vielä voimassa**.
- **Sisällön lähetyt** — **Sallittua** tarkoittaa, että voit lähettää tiedoston toiseen laitteeseen. **Ei sallittua** tarkoittaa, että tiedostoa ei voi lähettää toiseen laitteeseen.

- **Sisältö puhelimessa** — **Kyllä** tarkoittaa, että tiedosto on tallennettu laitteeseen ja tiedoston polku näkyy. **Ei** tarkoittaa, että tiedostoa ei ole tallennettu laitteeseen.

Voit aktivoida lisenssin valitsemalla lisenssien päänäkymässä **Ei voimassa** > **Valinnat** > **Hae lisenssi**. Muodosta verkkoyhteys, kun laite sitä kysyy, niin pääset Web-sivustoon, jossa voit ostaa mediaobjektin käyttöoikeudet.

Jos haluat poistaa tiedoston käyttöoikeudet, avaa voimassa olevien lisenssien välilehti tai niiden lisenssien välilehti, jotka eivät ole käytössä, siirry haluamasi tiedoston kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Poista**. Jos samalle mediatiedostolle on useita käyttöoikeuksia, kaikki käyttöoikeudet poistetaan.

Ryhmälisenssinäkymässä näet kaikki ryhmäkäyttöoikeuteen liitetyt tiedostot. Jos olet hakenut useita samoja käyttöoikeuksia käyttäviä tiedostoja, ne kaikki näkyvät tässä näkymässä. Voit avata ryhmänäkymän joko voimassa olevien tai voimassa olemattomien lisenssien välilehdeltä. Voit käyttää näitä tiedostoja avaamalla ryhmäoikeuksien kansion.

21. Yhteydet

Sisällön siirtäminen toisesta laitteesta

Valitse  > **Asetukset** > **Vaihto**.

Vaihto-sovelluksella voit siirtää sisältöä, kuten osoitekirjamerkintöjä, kahden yhteensopivan Nokia-laitteen välillä.

Siirrettävissä oleva sisältö vaihtelee sen laitteen mallin mukaan, josta haluat siirtää sisältöä. Jos toinen laite tukee synkronointia, voit myös synkronoida tietoja toisen laitteen ja oman laitteesi välillä. Jos toinen laite ei ole yhteensopiva, laitteesi ilmoittaa siitä.

Jos toiseen laitteeseen ei voi kytkeä virtaa ilman SIM-korttia, voit asettaa siihen oman SIM-korttisi. Kun omaan laitteeseesi kytketään virta ilman SIM-korttia, offline-profiili tulee automaattisesti käyttöön.

Toisen laitteen on tuettava Bluetooth-yhteyksiä.

Sisällön siirto

Kun haet tietoa toisesta laitteesta ensimmäistä kertaa:

1. Ota Bluetooth-yhteys käyttöön molemmissa laitteissa.
2. Valitse laite, josta haluat siirtää sisältöä. Laite kehottaa antamaan koodin. Anna koodi (1–16 numeroa) ja valitse **OK**. Anna sama koodi toisessa laitteessa ja valitse **OK**. Laitteiden välille on nyt muodostettu pariliitos.
Laite voi lähettää Vaihto-sovelluksen sisältävän viestin toiseen laitteeseen, mikäli vastaanottavan laitteen malli

on sopiva. Asenna Vaihto-sovellus toiseen laitteeseen avaamalla viesti ja noudattamalla ohjeita.

3. Valitse omassa laitteessasi sisältö, jonka haluat siirtää toisesta laitteesta.

Sisältö siirtyy toisen laitteen muistista oman laitteesi vastaavaan sijaintiin.

Siirtoaika vaihtelee siirrettävien tietojen määrän mukaan. Voit peruuttaa siirron ja jatkaa sitä myöhemmin.

Synkronointi on kaksisuuntainen prosessi, jonka jälkeen molemmissa laitteissa on samat tiedot. Jos kohde poistetaan jommastakummasta laitteesta, se poistuu myös toisesta laitteesta synkronoinnin yhteydessä. Poistettuja kohteita ei voi palauttaa synkronoinnin avulla.

Jos haluat tarkastella viimeisen siirron lokitietoja, valitse pikavalinta päänäkyvässä ja valitse sitten **Valinnat** > **Loki**.

Tietokoneyhteydet

Voit käyttää matkapuhelinta monien yhteensopivien tietokoneyhteyden- ja tietoliikennesovellusten yhteydessä. Nokia Ovi Suite -ohjelmistolla voit esimerkiksi siirtää tiedostoja ja kuvia laitteen ja yhteensopivan tietokoneen välillä.

Ovi Suite -ohjelmiston voit hakea osoitteesta www.ovi.com. Samasta osoitteesta saat myös lisätietoja sovellusten käytöstä.

Bluetooth

Tietoja Bluetooth-tekniikasta

Laitteen Bluetooth-tekniikan avulla enintään 10 metrin päässä toisistaan olevien elektronisten laitteiden välille voidaan muodostaa langattomia yhteyksiä. Bluetooth-yhteyden avulla voidaan lähettää kuvia, videoleikkeitä, tekstiä, käyntikortteja ja kalenterimerkintöjä tai muodostaa langaton yhteys Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin.

Laitteiden Bluetooth-yhteyksissä käytetään radioaaltoja, joten laitteiden välillä ei tarvita näköyhteyttä. Yhteyden muodostaminen edellyttää vain, että laitteiden välinen etäisyys on enintään 10 metriä. Tosin on huomattava, että seinien kaltaiset esteet ja muut elektroniset laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä yhteyksiin.

Bluetooth-yhteyksiä voi olla samanaikaisesti aktiivisena useita. Voit esimerkiksi käyttää kuulokkeita Bluetooth-yhteyden kautta ja siirtää samanaikaisesti tiedostoja toiseen yhteensopivaan laitteeseen.

Tämä laite on Bluetooth-määrityksen 2.0 + EDR mukainen. Määritys tukee seuraavia profiileja: A2DP (Advanced Audio Distribution), äänen/videon etäohjaus (Audio/Video Remote Control), peruskuva (Basic Imaging), perustulostus (Basic Printing), laitetunnus (Device ID), puhelinverkkoyhteys (Dial-up Networking), tiedostonsiirto (File Transfer), yleinen äänen/videon jako (Generic Audio/Video Distribution), yleinen käyttö (Generic Access), yleinen objektinvaihto (Generic Object Exchange), handsfree (Handsfree), HID-kuuloke (Human Interface Device Headset), push-objektinsiirto (Object Push), osoitekirjan käyttö (Phone Book

Access), sarjaportti (Serial Port) SIM-kortin etäkäyttö (SIM Access). Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita, jotta voit varmistaa muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteentoimivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot lisäävät akkuvirran tarvetta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Suojausvihjeitä

Laitteen käyttö piilotetussa tilassa on tavallista turvallisempi tapa välttää vahingollisia ohjelmia. Älä hyväksy Bluetooth-yhteyksiä lähteistä, joihin et luota. Toinen vaihtoehto on poistaa Bluetooth-toiminto käytöstä. Tämä ei vaikuta laitteen muihin toimintoihin.

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

Kun et käytä Bluetooth-yhteyttä, valitse **Bluetooth** > **Ei** tai **Puhelimen näkyvyys** > **Piilotettu**.

Älä muodosta laiteparia tuntemattoman laitteen kanssa.

Laiteparit

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

Avaa laiteparien välilehti.

Ennen kuin muodostat laiteparin, valitse oma salasanasi (1–16 merkkiä) ja sovi sen käyttämisestä toisen laitteen käyttäjän kanssa. Laitteilla, joilla ei ole käyttöliittymää, on kiinteä salasana. Tarvitset salasanan vain ensimmäisellä yhteydenmuodostuskerralla. Kun laitepari on muodostettu, yhteyden voi määrittää luotetuksi. Laiteparin muodostus ja

Yhteydet

luotetuksi määrittäminen nopeuttavat ja helpottavat yhteyden muodostamista, koska laiteparin muodostusta ei tarvitse hyväksyä erikseen aina yhteyttä muodostettaessa.

SIM-kortin etäkäytön salasanan on oltava 16 merkin pituinen.

SIM-kortin etäkäyttötilassa voit käyttää laitteen SIM-korttia yhteensopivilla lisälaitteilla.

Kun langaton laite on SIM-kortin etäkäyttötilassa, puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain yhteensopivan ja laitteeseen kytketyn lisälaitteen, kuten autosarjan, avulla.

Tässä tilassa langattomalla laitteella ei voi soittaa muihin kuin laitteeseen ohjelmoituihin hätänumeroihin.

Jos haluat soittaa puheluja, poistu ensin SIM-kortin etäkäyttötilasta. Jos laite on lukittu, avaa lukitus ensin antamalla suojakoodi.

1. Valitse **Valinnat > Uusi laitepari**. Laite alkaa etsiä Bluetooth-laitteita kantaman sisäältä. Jos olet lähettänyt tietoja Bluetooth-yhteyden kautta aiemmin, näyttöön tulee luettelo aiemman etsinnän tuloksista. Voit hakea lisää Bluetooth-laitteita valitsemalla **Lisää laitteita**.
2. Valitse laite, jonka haluat määrittää puhelimen pariaksi, ja anna salasana. Sama salasana kirjoitetaan myös toiseen laitteeseen.
3. Jos haluat, että yhteys oman laitteesi ja toisen laitteen välille muodostuu automaattisesti, valitse **Kyllä**. Jos haluat vahvistaa yhteyden itse aina, kun laite yrittää muodostaa yhteyden, valitse **Ei**. Pariliitoksen luomisen jälkeen laite tallentuu laiteparisivulle.

Jos haluat antaa lempinimen laiteparin toiselle osapuolelle, valitse **Valinnat > Anna lempinimi**. Lempinimi näkyy omassa laitteessasi.

Voit poistaa laiteparin valitsemalla laitteen, jonka kanssa muodostetun laiteparin haluat poistaa, ja valitsemalla sitten **Valinnat > Poista**. Jos haluat poistaa kaikki laiteparit, valitse **Valinnat > Poista kaikki**. Jos laiteparin yhteys on käytössä, kun poistat laiteparin, laiteparimäärittäminen poistetaan ja yhteys katkaistaan heti.

Jos haluat sallia sen, että pariin liitetty laite voi muodostaa yhteyden laitteeseesi automaattisesti, valitse **Aseta luotetuksi**. Tällöin toinen laite voi muodostaa Bluetooth-yhteyden laitteeseesi tietämättäsi. Erillistä hyväksyntää tai lupaa ei tarvita. Käytä tätä määrittäystä vain sellaisille laitteille, jotka itse omistat, kuten yhteensopivalle kuulokkeelle tai tietokoneelle, tai jotka kuuluvat sellaiselle henkilölle, johon luotat. Jos haluat hyväksyä toiselta laitteelta tulevat yhteyspyynnöt joka kerran erikseen, valitse **Aseta ei-luotetuksi**.

Jos haluat käyttää Bluetooth-tekniikkaa käyttävää äänisälaitetta, kuten HF-laitetta tai kuuloketta, sinun on muodostettava pariliitos laitteen ja lisälaitteen välille. Salasana ja muita lisätietoja on lisälaitteen käyttöoppaassa. Kytke äänisälaitteeseen virta yhteyden muodostamista varten. Jotkin äänisälaitteet muodostavat yhteyden laitteeseen automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, avaa laiteparien välilehti, valitse lisälaite ja valitse sitten **Valinnat > Muod. yhteys äänilaitt.**

Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta

Valitse  > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth.

1. Kun otat Bluetooth-yhteyden käyttöön ensimmäisen kerran, näyttöön tulee kehoitus nimetä laitteesi. Anna laitteelle yksilöllinen nimi, josta sen tunnistaa helposti, kun lähistöllä on useita Bluetooth-laitteita.
2. Valitse **Bluetooth > Kyllä**.
3. Valitse **Puhelimen näkyvyys > Näkyy kaikille** tai **Määritä aika**. Jos valitset **Määritä aika** -vaihtoehdon, sinun on määritettävä aika, jolloin muut näkevät laitteesi. Muiden Bluetooth-yhteensopivien laitteiden käyttäjät näkevät nyt antamasi laitteen nimen.
4. Avaa sovellus, johon lähetettävä kohde on tallennettu.
5. Valitse kohde ja **Valinnat > Lähetä > Bluetooth**. Laite etsii muita toimintasäteen sisäpuolella olevia Bluetooth-yhteensopivia laitteita ja tuo näkyviin niiden luettelon.



Vihje: Jos olet lähettänyt tietoja Bluetooth-yhteyden kautta aiemmin, näyttöön tulee luettelo aiemman etsinnän tuloksista. Voit hakea lisää Bluetooth-laitteita valitsemalla **Lisää laitteita**.

6. Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos valittu laite edellyttää pariaksi liittämistä ennen tiedonsiirtoa, sinua pyydetään antamaan salasana.

Kun yhteys on muodostettu, näytössä näkyy **Tietoja lähetetään**.

Bluetooth-yhteyden kautta lähetetyt viestit eivät tallennu Viestit-sovelluksen Lähetetyt-kansioon.

Voit vastaanottaa tietoja Bluetooth-yhteyden kautta valitsemalla **Bluetooth > Kyllä** ja valitsemalla sitten **Puhelimen näkyvyys > Näkyy kaikille**, jos haluat vastaanottaa tietoja laitteesta, johon ei ole muodostettu pariliitosta, tai valitsemalla **Piilotettu**, jos haluat vastaanottaa tietoja vain laitteista, joihin on muodostettu pariliitos. Kun Bluetooth-yhteyden kautta on tulossa tietoja, laitteesta kuuluu äänimerkki (käytössä olevan profiilin asetusten mukaisesti) ja laite kysyy, haluatko hyväksyä viestin, johon tiedot sisältyvät. Jos hyväksyt, viesti tallentuu Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansioon.



Vihje: Voit käyttää laitteessa tai muistikortilla olevia tiedostoja yhteensopivalla lisälaitteella, joka tukee FTP Client -palvelua (esimerkiksi kannettavalla tietokoneella).

Bluetooth-yhteys katkeaa automaattisesti, kun tiedot on lähetetty tai vastaanotettu. Vain Nokia Ovi Suite ja jotkin lisälaitteet, kuten kuulokkeet, saattavat ylläpitää yhteyttä myös silloin, kun sitä ei aktiivisesti käytetä.

Datakaapeli

Älä irrota USB-datakaapelia tiedonsiirron aikana, jotta tiedostot eivät vioitu.

Tietojen siirtäminen laitteen ja tietokoneen välillä

1. Aseta muistikortti laitteeseen ja kytke laite yhteensopivaan tietokoneeseen USB-datakaapelilla. Kytke datakaapeli aina ensin laitteeseesi ja sitten toiseen laitteeseen tai tietokoneeseen.

Yhteydet

2. Kun laite kysyy käytettävää tilaa, valitse **Massamuisti**. Tässä tilassa näet laitteen tietokoneen siirrettävänä levyasemana.
3. Siirrä tietoja tietokoneen ja laitteen välillä.
4. Katkaise yhteys tietokoneelta (esimerkiksi käyttämällä Windowsin ohjattua laitteen poistoa), jotta muistikortti ei vahingoitu.

Jos haluat siirtää kuvia laitteesta yhteensopivaan tietokoneeseen tai tulostaa laitteeseen tallennetut kuvat yhteensopivalla tulostimella, kiinnitä USB-datakaapeli tietokoneeseen tai tulostimeen ja valitse **Kuvansiirto**.

Jos haluat muokata USB-tilan asetuksia, valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **USB**.

Jos haluat vaihtaa USB-datakaapelin yhteydessä normaalisti käytettävän USB-tilan, valitse **USB-yhteystila**.

Jos haluat asettaa laitteen kysymään käytettävää yhteystilaa aina, kun kytket laitteeseen USB-datakaapelin, valitse **Kysy yhteyttä muod.** > **Kyllä**.

Jos haluat käyttää Nokia Ovi Suite -ohjelmistoa laitteen kanssa, asenna Nokia Ovi Suite -ohjelmisto tietokoneeseen, kytke USB-datakaapeli ja valitse **PC Suite**.

Synkronointi

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Synkronointi**.

Synkronointi-sovelluksen avulla voit synkronoida laitteesi muistiinpanot, kalenterimerkinnät, teksti- ja multimediaviestit, selaimen kirjanmerkit ja yhteystiedot

yhteensopivassa tietokoneessa tai Internetissä olevien yhteensopivien sovellusten kanssa.

Voit saada synkronointiasetuksia erityisessä tekstiviestissä palveluntarjoajalta.

Synkronointiprofiili sisältää synkronoinnissa tarvittavat asetukset.

Kun avaat Synkronointi-sovelluksen, oletusprofiili tai aiemmin käytetty synkronointiprofiili tulee näkyviin. Jos haluat muokata profiilia, selaa synkronoitavan kohteen kohdalle ja sisällytä se profiiliin valitsemalla **Valitse** tai poista se profiilista valitsemalla **Poista val..**

Voit hallita synkronointiprofiileja valitsemalla **Valinnat** ja sitten haluamasi vaihtoehdon.

Voit synkronoida tiedot valitsemalla **Valinnat** > **Synkronoi**. Jos haluat peruuttaa synkronoinnin ennen sen päättymistä, valitse **Peruuta**.

Ovi-synkronointi

Tietoja Ovi Synkronointi -palvelusta

Valitse  > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Ovi-synkr..**

Ovi Synkronointi -palvelun avulla voit synkronoida osoitekirjan, kalenterimerkinnät ja muistiinpanot laitteen ja Ovi-tilin välillä. Jotta voit käyttää Ovi Synkronointi -palvelua, sinulla on oltava Nokia-tili. Jos sinulla ei ole Nokia-tiliä, voit luoda sellaisen osoitteessa www.ovi.com.

Tietojen synkronointi Ovi Synkronointi -palvelun avulla

Valitse  > Asetukset > Yhteydet > Ovi-synkr..

Sovelluksen ensimmäisellä avauskerralla näyttöön tulee ohjattu synkronointitoiminto, jonka avulla voit määrittää asetukset ja valita synkronoitavan sisällön.

Valitse jokin seuraavista:

- **Synkronointiasetukset** — Voit määrittää synkronointiasetukset.
- **Palauta varmuuskopio** — Voit palauttaa laitteeseen yhteystiedot, kalenterimerkinnot ja muistiinpanot Ovi-tiililtä. Edellisen synkronoinnin jälkeen tehdyt päivitykset säilyvät laitteessa.
- **Lopeta Ovi-synkr. tilaus** — Voit poistaa Ovi-synkr. -toiminnon käytöstä.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.

Ovi Synkronointi -palvelun asetukset

Valitse  > Asetukset > Yhteydet > Ovi-synkr..

Valitse **Valinnat** > **Synkronointiasetukset** ja jokin seuraavista:

- **Synkronoitavat kohteet** — Voit valita synkronoitavat kohteet.
- **Autom. synkronointi** — Voit aloittaa synkronoinnin automaattisesti.
- **Ajoitettu synkronointiväli** — Voit valita, kuinka usein kohteet synkronoidaan, tai sallia vain manuaalisen synkronoinnin.

- **Synkronointiaika** — Voit valita automaattisen synkronoinnin alkamisajan.
- **Synkr. kotiverkon ulkop.** — Voit sallia synkronoinnin kotiverkon ulkopuolella.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.

WLAN-toiminto



Huom! Ranskassa langatonta lähiverkkoa saa käyttää vain sisätiloissa.

Langatonta lähiverkkoa käyttävät toiminnot lisäävät akkuvirran tarvetta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Valitse  > Asetukset > Yhteydet > **WLAN-toim.**

WLAN-toiminto auttaa sinua löytämään langattoman lähiverkon (WLAN-verkon) ja muodostamaan yhteyden siihen. Kun avaat sovelluksen, laite alkaa etsiä käytettävissä olevia WLAN-verkkoja ja luetteloii ne.

Valitse **Valinnat** ja valitse sitten jokin seuraavista:

- **Päivitä** — Voit päivittää käytettävissä olevien WLAN-verkkojen luettelon.
- **Suodata WLAN-verkot** — Voit suodattaa WLAN-verkot pois löydettyjen verkkojen luettelosta. Laite suodattaa valitut verkot pois luettelosta, kun sovellus etsii WLAN-verkkoja seuraavan kerran.
- **Aloita Web-selailu** — Voit aloittaa Webin selailun käyttämällä WLAN-verkon yhteysosoitetta.
- **Jatka Web-selailua** — Voit jatkaa Webin selailua käyttämällä parhaillaan käytössä olevaa WLAN-yhteyttä.

Yhteydet

- **Katkaise WLAN-yht.** — Voit katkaista käytössä olevan WLAN-yhteyden.
- **Tiedot** — Voit tarkastella WLAN-verkon tietoja.



Tärkeää: Pidä aina jokin käytettävissä olevista salausmenetelmistä käytössä, sillä se parantaa langattoman lähiverkkoyhteyden turvallisuutta. Salauksen käyttäminen pienentää riskiä, että tietojasi voitaisiin käyttää luvatta.

Jos haluat, että WLAN-verkon määritystoiminto luo valitulle WLAN-verkolle automaattisesti yhteysosoitteen, kun valitset **Aloita Web-selailu** tai **Käytä**, valitse  > **Asetukset** > **Asetukset ja Yhteys** > **Langaton lähiv.** > **Internet-yht. tarkistus** > **Suorita automaatt..** Yhteysosoitetta voi käyttää myös muiden langatonta lähiverkkoyhteyttä edellyttävien sovellusten kanssa.

Jos valitset suojatun WLAN-verkon, sinun on annettava tarvittavat salasana. Ennen kuin voit muodostaa yhteyden piilotettuun verkkoon, sinun on annettava oikea verkon SSID-tunnus.

Jos haluat muodostaa Internet-puheluyhteyden käyttämällä löytämäsi WLAN-verkkoa, valitse kyseinen tilarivi, **Käytä**, haluamasi Internet-puhelupalvelu ja WLAN-verkko, jota haluat käyttää.

22. Ympäristönsuojeluvihjeitä

Seuraavien vihjeiden avulla voit suojella ympäristöä.



Säästä energiaa

Kun akku on täysin latautunut ja laturi on irrotettu laitteesta, irrota laturi pistorasiasta.

Voit vähentää akun lataamistarvetta seuraavasti:

- Sulje tai poista käytöstä sovellukset, palvelut ja yhteydet, kun et tarvitse niitä.
- Vähennä näytön kirkkautta.
- Määritä laite siirtymään virransäästötilaan sen oltua tietyn ajan käyttämättömänä, jos toiminto on käytettävissä laitteessa.
- Poista käytöstä tarpeettomat äänet, kuten näppäin- ja soittoäänet.

Kierrätä

Useimmat Nokia-puhelimissa käytetyt materiaalit ovat kierrätettäviä. Tarkista Nokia-tuotteiden

kierrätysmahdollisuudet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai langattomalla laitteella osoitteesta www.nokia.mobi/werecycle.

Toimita pakkausmateriaalit ja käyttöoppaat paikalliseen kierrätyspisteeseen.

Säästä paperia

Tämä opas helpottaa laitteen käyttöön ottamista. Tarkempia tietoja on laitteen omassa ohjeessa (valitse useimmissa sovelluksissa **Valinnat** > **Ohjeet**). Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Lue lisää

Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecodeclaration.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Lisälaitteet



Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista. Erityisesti hyväksymättömien laturien ja akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- ja vuotoriskin tai muita vaaratilanteita. Tietoja hyväksyttyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Nokia teline HH-20 ja CR-111

Nokia teline HH-20 on pika-asennusteline, jonka avulla voit kiinnittää Nokia CR-111 -autotelineen ajoneuvon tuulilasiin. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttämistä.

Tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.


Yleiset turvaohjeet

Käytä pika-asennustelinettä tai autotelinetä vain silloin, kun se on turvallista kaikissa ajo-olosuhteissa. Kun asennat pika-asennus- tai autotelineen, varmista, että se ei estä tai häiritse ohjauksen tai jarrujen käyttöä eikä muiden ajoneuvon järjestelmien (esimerkiksi turvatyynyjen) toimintaa tai

rajoita näkökenttää ajettaessa. Varmista, että turvatyynyyn toiminta ei esty eikä häiriinny millään tavalla. Varmista, ettei pika-asennus- tai autotelinetä asenneta sellaiseen paikkaan, että osuisit siihen onnettomuus- tai törmäystilanteessa. Varmista säännöllisin väliajoin, että pika-asennustelineen pohjassa oleva imukuppi on tiukasti kiinni tuulilasissa. Kiinnityksen tarkistaminen on erityisen tärkeää, jos lämpötila vaihtelee paljon. Älä koskaan jätä pika-asennustelinettä ajoneuvossa suoraan auringonvaloon tai korkeaan lämpötilaan. Pika-asennusteline ja imukuppi voivat vahingoittua ja kiinnitys voi heikentyä, jos sisälämpötila on korkeampi kuin +70 °C.

Autotelineen kiinnittäminen

Asenna autoteline pika-asennustelineeseen työntämällä pika-asennustelineen kieleke autotelineen takaosassa olevaan loveen. Kierrä autotelinetä myötäpäivään noin 90 astetta, kunnes se lukittuu paikalleen. Kun kiinnität autotelineen, varmista, että käyttäjä näkee langattoman laitteen näytön hyvin. Asenna autoteline turvallisuussyistä pystyasentoon.

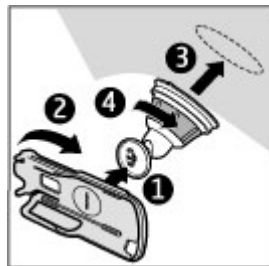

Voit irrottaa autotelineen pika-asennustelineestä kiertämällä autotelinettä vastapäivään.

Pika-asennustelineen kiinnittäminen

Etsi tuulilasista turvallinen asennuspinta ja puhdista se huolellisesti lasinpuhdistusaineella ja puhtaalla pyyhkeellä, ennen kuin kiinnität pika-asennustelineen. Jos lämpötila on alempi kuin +15°C, lämmitä tuulilasin pintaa ja imukuppia varovasti hiustenkuivaajalla, jotta imukuppi tarttuu hyvin tuulilasiin. Varo kuumentamasta tuulilasia liikaa, jotta se ei vahingoitu.

Paina pika-asennustelineen imukuppi varovasti tuulilasia vasten ja kierrä pika-asennustelinettä myötäpäivään. Tällöin imukupin ja tuulilasin väliin muodostuu tyhjiö. Varmista, että imukuppi on hyvin kiinni.




Laitteen asettaminen tai irrottaminen

Älä aseta langatonta laitetta telineeseen tai irrota sitä ajon aikana. Kun haluat asettaa langattoman laitteesi autotelineeseen, sulje laitteen liukukansi, työnnä autotelineen päällä olevaa salpaa ja liu'uta langaton laite autotelineeseen.


Lataa laitteen akku yhteensopivalla laturilla. Voit kiinnittää laturin johdon autotelineen takaosaan työntämällä johdon aukon läpi johtopidikkeeseen. Liitä sitten laturin pistoke laitteen päällä olevaan laturiliittimeen.

Kun haluat irrottaa laitteen, sulje sen liukukansi, työnnä salpaa ja liu'uta laite pois autotelineestä työntämällä sitä pohjasta.

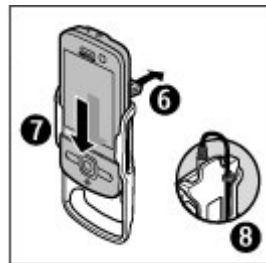

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Kun haluat irrottaa imukupin tuulilasista, kierrä pika-asennustelinettä vastapäivään, vedä imukupin reunassa olevasta nauhasta ja irrota autoteline ja pika-asennusteline tuulilasista.

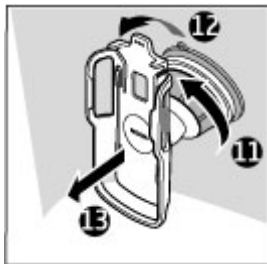

Akku

Akku- ja laturitiedot

Laitteesi saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-5F-akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-8. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketyypin mukaan. Eri pistokemallien tunnisteet ovat seuraavat: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja, ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se

sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puhelua.

Akun poistaminen turvallisesti. Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Oikea lataaminen. Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytkettyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Vältä ääriämpötiloja. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Vältä aiheuttamasta oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liittinnavan kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liittinapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Hävittäminen. Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Vuodot. Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä

akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Vaurioituminen. Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Oikea käyttö. Käytä akkua vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysriskin tai muun vaaratilanteen. Jos laite tai akku putoaa (varsinkin, jos se putoaa kovalle pinnalle) ja epäilet akun vioittuneen, vie akku huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua. Pidä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.

Ohjeet Nokian akun aitouden tunnistamista varten

Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuuden vuoksi. Varmistaaksesi, että akku on alkuperäinen Nokian tuote, osta se valtuutetusta Nokian huoltoliikkeestä tai valtuutetulta jälleenmyyjältä ja tarkasta hologrammitarra seuraavasti:

Hologrammin aitouden varmistaminen

1. Kun katsot hologrammitarraa, sinun pitäisi nähdä yhdestä kulmasta Nokian symboli, jossa kädet kurottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original Enhancements -logo.
2. Kun käännät hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös, sinun pitäisi nähdä vastaavasti 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.



Tämän tarkastuksen onnistuminen ei anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos et pysty varmistamaan aitoutta tai jos sinulla on vähänkään syytä epäillä, että Nokian akku, jossa on hologrammitarra, ei ole aito Nokian akku, älä ota sitä käyttöön vaan toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian palvelupisteeseen tai lähimmälle valtuutetulle jälleenmyyjälle.

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery.

Laitteen ylläpito ja huolto

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.

- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa tai kylmässä. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja. Kun kylmän laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen. Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Käytä latureita sisällä.

- Varmuuskopioi kaikki tiedot, jotka haluat säilyttää (esimerkiksi osoitekirja ja kalenterimerkinnot).
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi se kannattaa palauttaa perustilaan (resetoida) säännöllisesti katkaisemalla sen virta ja irrottamalla akku.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja mahdollisia lisälaitteita.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai nokia.mobi/werecycle.



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jätettä, jonka päällä on rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteiden ympäristöselosteissa (Eco-Declaration) osoitteesta www.nokia.com/environment.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Tämän laitteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 2,2 senttimetriä. Suojalaukku, vyöpidike tai muu pidike ei saa sisältää metallia, ja sen tulee pitää laite edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetys edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähetinlaitteet, mukaan lukien matkapuhelimet, voivat häiritä puutteellisesti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan. Katkaise laitteesta virta, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laite tulee pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden.
- Langaton laite on sammutettava, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä langattoman laitteen käytöstä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyyny täytyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään.

Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan ja voi olla lainvastaista.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia merkittyjä ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannenalustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai

hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hätäpuhelut



Tärkeää: Tämä laite käyttää radiosignaaleja, langattomia verkkoja ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Jos laite tukee Internetin välityksellä soitettavia äänipuheluja (Internet-puheluja), ota käyttöön sekä Internet-puhelut että matkapuhelinverkon puhelut. Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta, jos ne molemmat ovat käytössä. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Näin soitat hätäpuhelun:

1. Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet käyttämäsi laitteen mukaan:
 - Aseta laitteeseen SIM-kortti, jos laite käyttää sellaista.
 - Poista tietyt laitteeseen mahdollisesti asettamasi puhelurajoitukset.
 - Vaihda offline- tai lentoprofiili aktiiviseksi profiiliksi.
2. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puheluja varten.

3. Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet.
Hätänumerot vaihtelevat alueittain.

4. Paina soittinäppäintä.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevista suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogrammaa (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoja kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan

tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 1,03 W/kg.

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Hakemisto

A

A-GPS (Assisted GPS) 34
akku 10

asettaminen paikalleen 9
varaustaso 14
virransäästö 21

aktiiviset muistiinpanot 70
asetukset 71

alkuperäiset asetukset 74
**alkuperäisten asetusten
palautus 74**

allekirjoitus, digitaalinen 73
aloitusnäyttö 13

antennit 11

asettaminen paikalleen
akku 9
SIM-kortti 9

asetukset
aktiiviset muistiinpanot 71
Internet-puhelut 31
kello 68
kokoontulo 11
lisälaitteet 74
palautus 74
puhelut 26
selain 59
synkronointi 85
varmenteet 73
verkko 28

viestit 45
äänikomennot 67

B

Bluetooth 81
suojaus 81
tietojen lähettäminen 83
tietojen vastaanottaminen 83

D

datayhteydet
synkronointi 84
tietokoneyhteydet 80

E

ennustava tekstinsyöttö 37
etsiminen 62
yhteystiedot 48
etämääritys 76
etätietokantahaku 48

F

FM-radio 32

G

**GPS (global positioning
system) 34**

H

herätyskello 68

I

Internet-puhelupalvelut
hallinta 30
Internet-puhelut 30
asetukset 31
hälytysasetukset 26
käyttöönotto 30
soittaminen 30
Internet-yhteys 56
Katso myös *selain*

K

kaapeliyhteys 83
kalenteri 50
kokouspyynnöt 50
merkintöjen luominen 50
näkymät 51
sijainti 51
kamera
kuvien ottaminen 54
sijaintitiedot 55
työkalurivi 54
videoleikkeet 55
Kartat 35

kello

asetukset 68
kellonaika ja päivämäärä 68
kellonajan ja päivämäärän
automaattinen päivitys 68
kieli

vaihtaminen 37
kirjanmerkit 57
kirjoituskieli 37
kokoonpanoasetukset 11
koputuspalvelu 23
kuuloke 18
kuulokkeet 18
käyttöavaimet 78

L

laitehallinta 76
langaton lähiverkko
 yhteysosoitteet 85
laskin 70
Lataa-sovellus 18
lisenssit 78
lisälaitteet 88
 asetukset 74
loki 25
luottamusasetukset 74
lähetettyjen viestien kansio 39
lähettäminen
 Bluetooth-yhteyden kautta 83
lähtevät, viesti 39

M

maamerkit 35
media
 radio 32
 RealPlayer 33
mediatiedostojen lähetys 60
mediatiedostojen online-jako 60
MMS (multimediaviestipalvelu) 39
muisti
 tyhjentäminen 21
 Web-välimuisti 58
muistiinpanot 72
muistikortti 9, 10
multimediaviestipalvelu (MMS) 45
multimediaviestit 39, 45
muunnin 69

N

neuvottelupuhelut 25
Nokia Messaging 43
näppäimet ja osat 12
näyttö
 symbolit 14
näytönsäästäjä 65

O

offline 15
ohjattu asetus 73
ohjelmistopäivitykset 20
ohjesovellus 20

oma numero 26
omat varmenteet 73
Online-jako 60
 lähetysten tekeminen 60
 palvelujen käyttöönotto 60
 tilaaminen 60

operaattori
 valitseminen 28

Ovi 63
Ovi Kauppa 63
Ovi Musiikki 62
Ovi Osoitekirja 63
Ovi Synkronointi 84, 85
Ovi Tiedostot 63

P

palvelukäskyt 44
palveluviestit 40
pariliitosten muodostaminen 81
PDF-lukuohjelma 71
perinteinen tekstinsyöttö 37
pikavalinta 24
PIN 17
profiilit
 luominen 65
 muokkaaminen yksilölliseksi 65
puhelunesto 28
puheluneston salasana 17
puhelut
 asetukset 26
 hylkääminen 25

Hakemisto

hylkääminen tekstiviestillä 26
Internet-puhelun hälytys 26
Internet-puhelut 30
koputuspalvelu 26
neuvottelupuhelu 25
oma numero 26
pikavalinta 24
soittaminen 23
tyypin valitseminen 26
vastaaja 24
vastaaminen 25

PUK 17

päivämäärä ja kellonaika 68

R

radio 32

RealPlayer 33

S

sanakirja 69

selain

asetukset 59
kirjanmerkit 57
sisällön etsiminen 57
sivujen selaus 56, 57
suojaus 58
välimuisti 58

signaalin voimakkuus 14

SIM-kortti

asettaminen paikalleen 9
viestit 43

Sivun pikkukuva 57

sivunäkymä 57

SMS (tekstiviestipalvelu) 39

soitin

toistaminen 32

soitonsiirto 27

soittaminen 23

soittoäännet

yhteystiedot 48

sovellusten asentaminen 75

suojaus

Bluetooth 81

varmenteet 73

Web-selain 58

suojausmoduuli 17

symbolit 14

synkronointi 84, 85

sähköposti 43

asetukset 41

liitteiden hakeminen 42

lukeminen 42

lähettäminen 41

yhteyden katkaiseminen 42

yleiset asetukset 43

T

taustakuva 65

teemat 65

teksti

ennustava syöttö 37

kirjaintila 37

numerotila 37

perinteinen tekstinsyöttö 37

tekstiviestit

asetukset 44

lähettäminen 39

SIM-kortin viestit 43

tiedostonhallinta 75

tiedotteet, viestit 44

tietojen synkronointi 84

tietokoneyhteydet 80

Katso myös *datayhteydet*

toistaminen

viestit 41

tunnistimet 66

tunnusluvut 17

turvakoodi 17

U

UPIN 17

USB-kaapeliyhteys 83

V

valikko 16

valikkonäkymä 16

valuutta

muunnin 69

varmenteet 73

vastaaja

numeron vaihtaminen 24

soittaminen 24

verkko

asetukset 28

videokeskus

lataaminen 61

tarkasteleminen 61

Videokeskus 60**videokuvan jako**

suoran videokuvan jako 29

videoleikkeiden jako 29

videopuhelut 26

soittaminen 26

äänipuheluun siirtyminen 26

viestinlukija 41**viestit**

asetukset 44

kansiot 39

puhelun hylkäysviestit 26

virran katkaiseminen**laitteesta 11****virran kytkeminen laitteeseen 11****virransäästäjä 16****välimuisti 58****W****Web-yhteys 56****WLAN-toiminto 85****Y****yhteysmenetelmät**

Bluetooth 83

yhteystiedot 47

asetukset 49

etsiminen 48

osoitekirjat 48

sijainti 47

soittoäänten lisääminen 48

synkronointi 84

yhteysryhmät 47

Z**Zip manager 71****Ä****äänenvoimakkuuden****säätäminen 16****äänikomennot 23**

asetukset 67

ääniviestit 39