

# Gebruikershandleiding Nokia 6710 Navigator

---

Uitgave 4

# CONFORMITEITSVERKLARING

# CE 0434



Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-491 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, Mail for Exchange, OVI en Nokia Original Enhancements zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

**symbian**

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK.

DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.

Toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd, kunnen zijn gemaakt door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden.

MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEvens DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIIP VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia-dealer voor details en de beschikbaarheid van taalopties. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

#### MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

/Uitgave 4 NL

# Inhoudsopgave

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Veiligheid.....</b> | <b>7</b> |
| Over dit apparaat..... | 7        |
| Netwerkdiensten.....   | 8        |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>1. Aan de slag.....</b>            | <b>9</b> |
| SIM-kaart en batterij plaatsen.....   | 9        |
| Een geheugenkaart plaatsen.....       | 9        |
| Een geheugenkaart verwijderen.....    | 10       |
| De batterij opladen.....              | 10       |
| Het apparaat in- en uitschakelen..... | 11       |
| Antennelocaties.....                  | 11       |
| Configuratie-instellingen.....        | 11       |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>2. Het apparaat.....</b>             | <b>13</b> |
| Toetsen en onderdelen.....              | 13        |
| Zoomgebied.....                         | 14        |
| Startscherm.....                        | 14        |
| Veelgebruikte menupaden.....            | 14        |
| Schermsymbolen.....                     | 15        |
| Het profiel Offline.....                | 17        |
| Energiebesparing.....                   | 17        |
| Menu.....                               | 17        |
| Volumeregeling.....                     | 18        |
| Toetsen blokkeren.....                  | 18        |
| Toegangscodes.....                      | 18        |
| Extern blokkeren.....                   | 19        |
| Over Downloaden!.....                   | 19        |
| Een compatibele headset aansluiten..... | 19        |
| Polsband.....                           | 20        |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>3. Nuttige informatie.....</b>         | <b>21</b> |
| Help van het apparaat .....               | 21        |
| Software-updates.....                     | 21        |
| Geheugen vrijmaken.....                   | 22        |
| Levensduur van de batterij verlengen..... | 22        |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>4. Oproepfuncties.....</b> | <b>24</b> |
| Spraakoproepen.....           | 24        |
| Video-oproepen.....           | 27        |
| Oproepinstellingen.....       | 28        |
| Video delen.....              | 30        |
| Internetoproepen.....         | 32        |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>5. Media.....</b> | <b>34</b> |
| Muiziekspeler.....   | 34        |
| FM-radio.....        | 34        |
| RealPlayer .....     | 35        |
| Dictafoon.....       | 35        |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>6. Positionering.....</b> | <b>37</b> |
| Informatie over GPS.....     | 37        |
| A-GPS (Assisted GPS).....    | 37        |
| Kaarten.....                 | 38        |
| Plaatsen.....                | 39        |
| GPS-gegevens.....            | 39        |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>7. Tekst invoeren.....</b> | <b>41</b> |
| Traditionele tekstinvoer..... | 41        |
| Tekstvoorspelling.....        | 41        |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| De invoertaal wijzigen.....        | 42 |
| Tekst kopiëren en verwijderen..... | 42 |

## **8. Berichten.....43**

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Berichten, hoofdweergave.....                     | 43 |
| Berichten schrijven en verzenden.....             | 43 |
| Gegevens, instellingen en webdienstberichten..... | 45 |
| Berichtenlezer.....                               | 45 |
| E-mail.....                                       | 45 |
| Nokia Berichten.....                              | 47 |
| Berichten op een SIM-kaart bekijken.....          | 48 |
| Infodienstberichten.....                          | 48 |
| Dienstopdrachten.....                             | 48 |
| Berichten-instellingen.....                       | 48 |

## **9. Contacten.....51**

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Informatie over Contacten.....                | 51 |
| Werken met contacten.....                     | 51 |
| Locatiegegevens.....                          | 51 |
| Contactgroepen maken.....                     | 52 |
| Contacten zoeken in een externe database..... | 52 |
| Contactbestanden beheren.....                 | 52 |
| Beltonen voor contacten toevoegen.....        | 52 |
| Contactinstellingen wijzigen.....             | 53 |

## **10. Agenda.....54**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Informatie over Agenda.....  | 54 |
| Agenda-items maken.....      | 54 |
| Vergaderverzoeken maken..... | 54 |
| Vergaderlocatie.....         | 55 |
| Agendaweergaven.....         | 55 |

## **11. Foto's.....57**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Informatie over Foto's..... | 57 |
|-----------------------------|----|

## **12. Camera.....58**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Een afbeelding vastleggen..... | 58 |
| Een panoramafoto maken.....    | 59 |
| Video's opnemen.....           | 59 |
| Locatiegegevens.....           | 59 |

## **13. Internet.....60**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Webbrowser.....         | 60 |
| Online delen.....       | 64 |
| Nokia Videocentrum..... | 65 |
| Zoeken.....             | 66 |
| Ovi Music.....          | 67 |

## **14. Ovi-diensten.....68**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Over Ovi.....           | 68 |
| Over Ovi Store.....     | 68 |
| Over Ovi-contacten..... | 68 |
| Over Ovi Files.....     | 69 |

## **15. Persoonlijk.....70**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Weergavevolgorde wijzigen..... | 70 |
| Profielen .....                | 70 |
| Sensorinstellingen.....        | 71 |

## **16. Spraakopdrachten.....72**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Instellingen voor spraakopdrachten..... | 72 |
|-----------------------------------------|----|

## **17. Tijdbeheer.....73**

## Inhoudsopgave

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Wekker.....           | 73 |
| Klokinstellingen..... | 73 |

## 18. Kantoortoepassingen.....74

|                        |    |
|------------------------|----|
| Woordenboek.....       | 74 |
| Omrekenen.....         | 74 |
| Rekenmachine .....     | 75 |
| Actieve notities ..... | 75 |
| Over Quickoffice.....  | 76 |
| Zipbeheer .....        | 76 |
| PDF-lezer .....        | 76 |
| Notities.....          | 77 |

## 19. Instellingen.....78

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Instelwizard.....                                | 78 |
| Certificaatbeheer.....                           | 78 |
| Algemene instellingen voor accessoires.....      | 79 |
| De oorspronkelijke instellingen terugzetten..... | 79 |

## 20. Gegevensbeheer.....80

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Informatie over Bestandsbeheer.....       | 80 |
| Toepassingen installeren.....             | 80 |
| Toepassingen en software verwijderen..... | 81 |
| Apparaatbeheer.....                       | 82 |
| Licenties.....                            | 83 |

## 21. Connectiviteit.....85

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Inhoud overbrengen vanaf een ander apparaat..... | 85 |
| Pc-verbindingen.....                             | 86 |
| Bluetooth.....                                   | 86 |
| Gegevenskabel.....                               | 89 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| Synchronisatie..... | 89 |
| Ovi Sync.....       | 90 |
| WLAN-wizard.....    | 91 |

## 22. Groene tips.....92

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Energie besparen..... | 92 |
| Recyclen.....         | 92 |
| Papier besparen.....  | 92 |
| Meer informatie.....  | 92 |

## Product- en veiligheidsinformatie.....93

## Index.....102

# Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.



## **SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS**

Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.



## **VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG**

Houdt u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.



## **STORING**

Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.



## **SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT**

Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.



## **DESKUNDIG ONDERHOUD**

Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.



## **TOEBEHOREN EN BATTERIJEN**

Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan.



## **WATERBESTENDIGHEID**

Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

## Over dit apparaat

Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor gebruik in het (E)GSM-netwerken 850, 900, 1800 en 1900 en UMTS 900/1900/2100 HSPA-netwerken. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken.

Dit apparaat ondersteunt verschillende verbindingsmethoden en net als computers kan uw apparaat worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Wees voorzichtig met berichten, verbindingen, browsen en downloaden. Installeer en gebruik alleen diensten en software van betrouwbare bronnen die adequate beveiliging en bescherming bieden, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of de Java Verified™-test hebben doorstaan. Overweeg de installatie

## Veiligheid

van antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers.

Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. Deze zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en aanvaardt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites bezoekt, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud.



**Waarschuwing:** Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken.

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten.

Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen.

Maak een back-up of houd een schriftelijke neerslag bij van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen.

Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

De afbeeldingen in deze documentatie kunnen verschillen van de afbeeldingen op het scherm van het apparaat.

Voor andere belangrijke informatie over uw apparaat wordt u verwezen naar de gebruikershandleiding.

## Netwerkdiensten

Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een aanbieder van draadloze verbindingendiensten. Enkele functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook functies waarvoor u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u ze kunt gebruiken. Wanneer u netwerkdiensten gebruikt, worden er gegevens overgedragen. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor communicatie op uw eigen telefoonnetwerk en wanneer u in het dekkinggebied van andere netwerken verkeert. Uw serviceprovider kan u vertellen welke kosten in rekening worden gebracht. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die invloed hebben op hoe u sommige functies van dit apparaat kunt gebruiken die netwerkondersteuning nodig hebben, zoals ondersteuning voor specifieke technologieën, bijvoorbeeld WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen en taalafhankelijke tekens.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw apparaat weergegeven. Mogelijk is uw apparaat voorzien van aangepaste onderdelen, zoals menunamen, menuvolgorde en pictogrammen.

# 1. Aan de slag

## SIM-kaart en batterij plaatsen

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdt.

1. Verwijder de achtercover door deze vanaf de onderkant van het apparaat op te lichten.
2. Til de cover eraf.

3. Als u de batterij wilt verwijderen, licht u hem aan de achterkant op.




4. Schuif de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder.

Zorg ervoor dat het goudkleurige contactgebied op de kaart naar beneden en de schuine hoek naar de sleuf is gericht.

5. Plaats de batterij terug.

6. Plaats de achtercover weer op de telefoon.

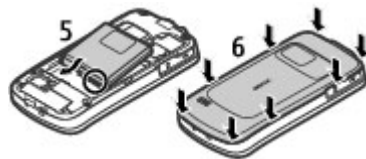

## Een geheugenkaart plaatsen

Met een geheugenkaart spaart u het geheugen van het apparaat. Bovendien kunt u op de geheugenkaart een back-up maken van de gegevens op het apparaat.

Gebruik alleen compatibele micro-SD-kaarten die door Nokia is goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

Houd alle geheugenkaarten buiten bereik van kleine kinderen.




Vraag de fabrikant of de leverancier naar de compatibiliteit van een geheugenkaart.

Er is mogelijk een compatibele geheugenkaart bij het apparaat geleverd en in het apparaat geplaatst. Als dat niet het geval is, gaat u als volgt te werk:

1. Open het klepje van de geheugenkaartsleuf (1).

## Aan de slag

2. Plaats de kaart in de sleuf met de contactpunten naar beneden gericht (2).
3. Druk de kaart licht aan totdat hij op zijn plaats klikt. Sluit het klepje (3).

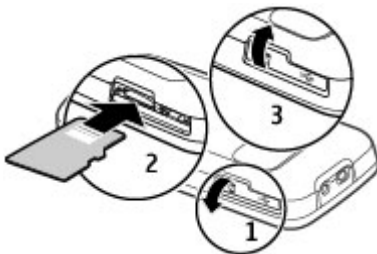

## Een geheugenkaart verwijderen



**Belangrijk:** Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Hierdoor kunnen de kaart en het apparaat beschadigd worden en kunnen gegevens op de kaart worden aangetast.

1. Druk kort op de aan/uit-toets en selecteer **Geheugenkaart verwdrn > Ja**.
2. Open het klepje van de geheugenkaartsleuf.
3. Druk licht op de geheugenkaart om hem te ontgrendelen.
4. Trek de kaart eruit en druk op **OK**.
5. Sluit het klepje.

## De batterij opladen

De batterij is deels opgeladen in de fabriek. Als het apparaat aangeeft dat de batterij leeg raakt, doet u het volgende:

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.

2. Sluit de lader aan op het apparaat.

3. Wanneer het apparaat aangeeft dat de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de lader los van het apparaat en haalt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.



U kunt de batterij ook opladen met een USB-gegevenskabel die is aangesloten op een compatibele computer.

1. Sluit de USB-gegevenskabel aan op een USB-poort van een computer en op uw apparaat.
2. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de USB-gegevenskabel los.

De efficiëntie van opladen via USB varieert aanzienlijk. In sommige gevallen duurt het heel lang voordat het opladen begint en het apparaat weer werkt. U hoeft de batterij niet een specifieke tijd op te laden en u kunt het apparaat tijdens het opladen gebruiken. Als de batterij volledig ontladen is,

kan het enkele minuten duren voordat de batterijindicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

## Het apparaat in- en uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt om het apparaat in en uit te schakelen. Als u kort op deze toets drukt, wordt een actief gesprek beëindigd of een toepassing gesloten.

Als u wordt gevraagd om een PIN-code, toetst u deze in en selecteert u **OK**.

Als u wordt gevraagd om de blokkeringscode, toetst u deze in en selecteert u **OK**. De fabrieksinstelling voor de blokkeringscode is 12345.

Om de juiste tijdzone, tijd en datum in te stellen, selecteert u het land waarin u zich bevindt en voert u vervolgens de plaatselijke tijd en datum in.



## Antennelocaties

Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenne als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig

beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot een hoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur van de batterij.

Bij langdurig gebruik zoals een actief videogesprek en een gegevensverbinding met hoge snelheid kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het dan naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt.



## Configuratie-instellingen

Voordat u multimediaberichten, e-mail, synchronisatie, streaming en de browser kunt gebruiken, moet uw apparaat goed zijn geconfigureerd. Uw apparaat kan die instellingen voor de browser, multimediaberichten, het toegangspunt en streaming automatisch configureren op basis van de gebruikte SIM-kaart. Als dat niet automatisch gebeurt, kunt u de instelwizard gebruiken om de instellingen te configureren. U ontvangt de instellingen dan als een configuratiebericht dat u op uw apparaat kunt opslaan. Neem contact op met uw serviceprovider of de dichtstbijzijnde erkende Nokia-leverancier voor meer informatie over de beschikbaarheid.


Als u een configuratiebericht ontvangt en de instellingen worden niet automatisch opgeslagen en geactiveerd, verschijnt **1 nieuw bericht**. Wilt u de instellingen opslaan, dan selecteert u **Weergeven** > **Opties** > **Opslaan**. U moet

**Aan de slag**

misschien een PIN-code invoeren die u van de serviceprovider hebt gekregen.

## 2. Het apparaat

### Toetsen en onderdelen

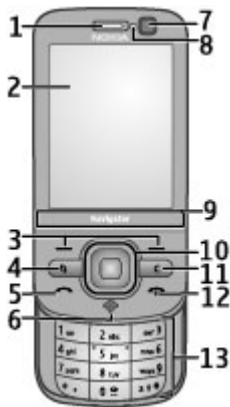

- 1 — Luidspreker
- 2 — Scherm
- 3 — Selectietoetsen
- 4 — Menutoets
- 5 — Beltoets
- 6 — Navigatietoets met GPS-lampje
- 7 — Tweede camera
- 8 — Lichtsensor

- 9 — Zoomgebied
- 10 — Navi™-toets; hierna de bladertoets genoemd
- 11 — Wistoets C
- 12 — Aan/uit-toets
- 13 — Cijfertoetsen



- 14 — Nokia AV-aansluiting
- 15 — Aansluiting voor oplader

## Het apparaat

16 — Volume-/zoomtoetsen

17 — Opnametoets

18 — Flitser

19 — Hoofdcamera

20 — Stereoluidsprekers

21 — Micro USB-aansluiting

22 — Geheugenkaartsleuf

23 — Oogje van polsband

24 — Microfoon

Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.

## Zoomgebied

Uw apparaat heeft een zoomgebied onder het scherm. Vee in het zoomgebied naar links of naar rechts om in of uit te zoomen.



De zoomfunctie werkt in de toepassingen Kaarten, Browser, Foto's en Camera.

## Startscherm

Wanneer u het apparaat hebt ingeschakeld en het is aangemeld bij een netwerk, ziet u het startscherm en is het apparaat klaar voor gebruik.

Als u een lijst met de meest recent gebelde nummers wilt openen, drukt u op de beltoets.

Houd **1** ingedrukt om uw voicemailbox te bellen.

Als u spraakopdrachten of spraakgestuurd bellen wilt gebruiken, houdt u de rechterselectietoets ingedrukt.

Als u het profiel wilt wijzigen, drukt u kort op de aan/uit-toets en selecteert u een profiel.

Als u een verbinding met internet wilt maken, houdt u **0** ingedrukt.

Als u het startscherm wilt aanpassen, selecteert u  > **Instellingen** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Standby-modus**, en kiest u een van de volgende opties:

- **Standby-thema** — Een startschermthema selecteren.
- **Snelkoppelingen** — Snelkoppelingen toevoegen aan toepassingen of gebeurtenissen, of snelkoppelingen toekennen aan de bladertoets, afhankelijk van het gekozen startschermthema.

## Veelgebruikte menupaden

Selecteer  > **Organiser** > **Omrekenen** als u de functie Omrekenen wilt gebruiken.

Selecteer  > **Organiser** > **Rekenmach.** als u de rekenmachine wilt gebruiken.

Selecteer  > **Toepassngn** > **Klok** als u de tijd en de datum wilt beheren of een alarm wilt instellen.

Selecteer  > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** als u berichtinstellingen wilt beheren.

U kunt de muzikspeler openen door  > **Toepassngn** > **Muziekspeler** te selecteren.

Selecteer  > **Toepassngn** > **Radio** als u de FM-radio wilt openen.

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen** en **Telefoon** als u oproepinstellingen wilt beheren.

Selecteer  > **Toepassngn** > **Help** > **Help** als u de Help op het apparaat wilt openen.

Selecteer  > **Instellingen** > **Thema's** als u het schermthema wilt wijzigen.

Selecteer  > **Instellingen** > **Profielen** als u profielen wilt aanpassen.

Als u de menuweergave wilt wijzigen, selecteert u  > **Opties** > **Menuweergave wijzigen**.

## Schersmsymbolen



Het apparaat wordt gebruikt in een UMTS- of een GSM-netwerk (netwerkdienst). De balk naast het pictogram geeft de signaalsterkte van het netwerk op uw huidige locatie aan. Hoe hoger de balk, des te sterker is het signaal.



HSPA (High-Speed Packet Access) (netwerkdienst) in het UMTS-netwerk is geactiveerd.



Het apparaat gebruikt het profiel Offline en is niet verbonden met een mobiel netwerk.



Het batterijniveau. Hoe hoger de balk, hoe sterker de batterij is opgeladen.



Er staan ongelezen berichten in de map Inbox in Berichten.



U hebt nieuwe e-mail ontvangen in de externe mailbox.



De map Outbox in Berichten bevat berichten die nog niet zijn verzonden.



U hebt oproepen gemist.



De toetsen van het apparaat zijn vergrendeld.



Er is een wekker ingesteld.



U hebt het profiel Stil geactiveerd. Er klinkt geen beltoon bij een inkomend gesprek of bericht.



Bluetooth-connectiviteit is ingeschakeld.

## Het apparaat

-  Er is een Bluetooth-verbinding tot stand gebracht. Als het symbool knippert, probeert het apparaat verbinding te maken met een ander apparaat.
-  Er is een GPRS-packet-gegevensverbinding beschikbaar (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding actief is.  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat.
-  Er is een EGPRS-packet-gegevensverbinding beschikbaar (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding actief is.  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat.
-  Er is een UMTS-packet-gegevensverbinding beschikbaar (netwerkdienst).  geeft aan dat de verbinding actief is.  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat.
-  HSPA wordt ondersteund en is beschikbaar (netwerkdienst). Het pictogram kan per regio verschillen.  geeft aan dat de verbinding actief is.  geeft aan dat de verbinding in de wachtstand staat.
-  U hebt de scanfunctie voor WLAN (Wireless LAN) ingeschakeld en er is een WLAN beschikbaar.

-  Er is een WLAN-verbinding actief in een netwerk zonder codering.
-  Er is een WLAN-verbinding actief in een netwerk met codering.
-  Uw apparaat is via een USB-gegevenskabel aangesloten op een computer.
-  Alle oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer.
-  Er is een hoofdtelefoon aangesloten op het apparaat.
-  Er is een handsfree-carkit aangesloten op het apparaat.
-  Er is een inductielus aangesloten op het apparaat.
-  Uw apparaat is bezig met synchroniseren.
-  Het GPS-symbool geeft de beschikbaarheid en sterkte van de satelliet signalen aan. Eén balk is één satelliet. Wanneer het apparaat voldoende gegevens van de satellieten ontvangt om uw locatie te bepalen, wordt de balk groen.

Er kunnen ook andere symbolen worden weergegeven.

## Het profiel Offline



**Belangrijk:** In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u eerst de telefoonfunctie activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren.

Als u het profiel Offline snel wilt activeren, drukt u kort op de aan-/uittoets en selecteert u **Offline**.

Als u het profiel Offline wilt verlaten, drukt u kort op de aan-/uit-toets en selecteert u een profiel.

Wanneer het profiel Offline actief is, worden alle verbindingen die gebruikmaken van radiofrequenties afgesloten. U kunt uw apparaat echter wel zonder de SIM-kaart gebruiken en naar de radio of naar muziek luisteren. Vergeet niet uw apparaat uit te schakelen wanneer het gebruik van draadloze telefoons verboden is.

## Energiebesparing

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen**.

Selecteer **Algemeen** > **Persoonlijk** > **Weergave** om de screensaverinstellingen te bewerken, en kies een van de volgende opties:

- **Time-out spaarstand** — De tijd instellen dat het apparaat inactief moet zijn voordat energiebesparing wordt geactiveerd.
- **Time-out verlichting** — De tijd instellen dat het apparaat inactief moet zijn voordat het scherm wordt gedimd.

## Menu

Selecteer .

In het menu krijgt u toegang tot de functies in het apparaat.

Als u een toepassing of een map wilt openen, selecteert u het item.

Als u de volgorde van de functies in het menu verandert, kan de volgorde afwijken van de standaardvolgorde die in deze handleiding wordt beschreven.

Als u een item wilt markeren of de markering wilt opheffen, drukt u op #.

Houd # ingedrukt en druk de bladertoets omhoog of omlaag om meerdere opeenvolgende items in een lijst te markeren of de markering ervan op te heffen.

Als u de menuweergave wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Menuweergave wijzigen**.

Als u een toepassing of een map wilt sluiten, selecteert u **Opties** > **Afsluiten**.

Als u wilt schakelen tussen geopende toepassingen, houdt u  ingedrukt en selecteert u een toepassing.

Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van de batterij af.

## Volumeregeling



**Waarschuwing:** Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Als u het volume van het oortje of de luidspreker tijdens een gesprek of tijdens het luisteren naar een geluidsbestand wilt aanpassen, drukt u op de volumetoetsen.

Selecteer **Luidspreker** of **Telefoon** om de luidspreker tijdens een gesprek in of uit te schakelen.

## Toetsen blokkeren

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen** en **Algemeen**.

Als u wilt instellen dat het toetsenbord automatisch wordt vergrendeld als het toestel geruime tijd in de stand-by modus heeft gestaan, selecteert u **Beveiliging** > **Telefoon en SIM-kaart**. Vervolgens bladert u naar **Per. autom. blokk. ttsnb.** en selecteert u **Wijzigen** > **Door gebr. gedef.** en de gewenste tijd.

Om in te stellen of het toetsenbord moet worden vergrendeld als u de telefoon dichtschuift, selecteert u **Actie voor schuif** > **Toetsenblokk. activeren** > **Aan bij sluiten schuif**.

Als u het toetsenbord wilt ontgrendelen, schuift u het toestel open of drukt u op de linkerselectietoets en selecteert u binnen 1,5 seconden **OK**.

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

## Toegangscodes

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen**.

Als u wilt opgeven hoe de toegangscodes en beveiligingsinstellingen in uw apparaat worden gebruikt, selecteert u **Algemeen** > **Beveiliging** > **Telefoon en SIM-kaart** en een van de volgende opties:

- Met de PIN- of UPIN-code die bij de SIM- of USIM-kaart wordt geleverd, wordt de kaart beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.
- De PIN2-code (UPIN2), die bij sommige SIM-kaarten (USIM) wordt geleverd, is vereist voor het gebruik van bepaalde diensten.
- PUK (UPUK)- en PUK2 (UPUK2)-codes worden bij de SIM (USIM)-kaart geleverd. Als u drie keer achter elkaar de verkeerde PIN-code hebt ingevoerd, wordt u om de PUK-code gevraagd. Neem contact op met uw serviceprovider als de codes niet beschikbaar zijn.
- Met de beveiligingscode wordt de telefoon beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik. U kunt de code maken en wijzigen, en de telefoon zo instellen dat de code wordt opgevraagd. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats (niet bij de telefoon). Als u de code bent vergeten en het apparaat is geblokkeerd, is extra service

nodig. Mogelijk worden extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van het apparaat verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-locatie of de leverancier van uw apparaat.

- Het blokkeerwachtwoord is vereist als u Oproepen blokkeren gebruikt om oproepen van en naar de telefoon te beperken (netwerkdienst).

## Extern blokkeren

U kunt uw apparaat vanaf een ander apparaat vergrendelen met behulp van een SMS-bericht (van 5-20 tekens lang). Als u uw apparaat zodanig wilt instellen dat u het van afstand kunt blokkeren en het te gebruiken blokkeringsbericht wilt opgeven, selecteert u  > **Instellingen** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Beveiliging** en **Telefoon en SIM-kaart** > **Ext. telef.vergrendeling**. Voer de inhoud van het bericht in, controleer deze en voer de blokkeringscode in.

Als u uw apparaat wilt blokkeren, stuurt u het blokkeringsbericht als tekstbericht naar het nummer van uw mobiele telefoon. Wilt u het apparaat ontgrendelen, dan selecteert u **Blok. oph.** en voert u de blokkeringscode in.

## Over Downloaden!

Selecteer  > **Download!**.

Met Downloaden! kunt u inhoud, diensten en toepassingen ontdekken, bekijken, kopen, downloaden en bijwerken. U hebt gemakkelijker toegang tot spelletjes, beltonen, achtergronden, toepassingen en nog veel meer. De items zijn in catalogi en mappen van verschillende serviceproviders

gecategoriseerd. Het is afhankelijk van de serviceprovider welke inhoud beschikbaar is.

Downloaden! gebruikt uw netwerkdiensten om de meest recente inhoud te openen. Neem voor informatie over aanvullende items die via Downloaden! beschikbaar zijn contact op met uw serviceprovider of de leverancier of fabrikant van het item.

Downloaden! wordt continu bijgewerkt en u ontvangt de meest recente inhoud die uw serviceprovider voor uw apparaat heeft.

Voor sommige items moet u betalen, maar meestal kunt u gratis een voorbeeld bekijken. Neem contact op met uw serviceprovider of de provider van het item voor meer informatie over de kosten.

Selecteer **Opties** > **Inhoud vernieuwen** om de inhoud van Downloaden! handmatig bij te werken.

De dienst Download! wordt geleidelijk vervangen door de dienst Ovi Store. Ovi Store vervangt ook Download! in het hoofdmenu van het apparaat.

## Een compatibele headset aansluiten

Sluit geen producten aan die een uitgangssignaal afgeven, aangezien het apparaat dan beschadigd kan raken. Sluit geen energiebron aan op de netstroomconnector van Nokia.

Als u externe apparaten of hoofdtelefoons op de netstroomconnector van Nokia aansluit die niet door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat, moet u extra letten op het geluidsniveau.

## Het apparaat



## Polsband

Haal de polsband erdoor en trek deze strak.



### 3. Nuttige informatie

Kijk op [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) of uw lokale Nokia-website voor de meest recente gebruikersgidsen, aanvullende informatie, downloads en services die te maken hebben met uw Nokia-product.

#### Help van het apparaat

Uw apparaat bevat instructies voor de toepassingen op het apparaat.

Als u help wilt openen vanuit het hoofdmenu, selecteert u  > **Toepassngn** > **Help** > **Help** en de toepassing waarbij u hulp nodig hebt.

Als u vanuit een geopende toepassing de help voor de huidige weergave wilt openen, selecteert u **Opties** > **Help**.

Als u tijdens het lezen de lettergrootte van de helptekst wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Lettergrootte verkleinen** of **Lettergrootte vergroten**.

Aan het einde van de helptekst vindt u koppelingen naar verwante onderwerpen. Als u een onderstreept woord selecteert, wordt een korte uitleg weergegeven. In de help worden de volgende symbolen gebruikt:  toont een koppeling naar een verwant helponderwerp.  toont een koppeling naar de toepassing die wordt besproken.

Tijdens het lezen van de instructies kunt u teruggaan naar de toepassing die op de achtergrond is geopend door de menutoets ingedrukt te houden en een item te selecteren in de lijst geopende toepassingen.

#### Software-updates

Nokia kan software-updates uitbrengen die nieuwe en verbeterde functies plus een verbeterde werking bieden. U kunt deze updates aanvragen met de pc-toepassing Nokia Software Updater. Er zijn mogelijk niet voor alle producten of varianten software-updates beschikbaar. Mogelijk ondersteunen niet alle operators de nieuwste softwareversies die beschikbaar zijn.

Als u de software op het apparaat wilt bijwerken, hebt u de toepassing Nokia Software Updater nodig en een compatibele pc met Microsoft Windows XP of Vista, breedband internettoegang en een compatibele datakabel voor de verbinding tussen het apparaat en de pc.



**Waarschuwing:** Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

Als u meer informatie wilt of als u de toepassing Nokia Software Updater wilt downloaden, gaat u naar [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) of de lokale Nokia-website.

Als uw netwerk het draadloos bijwerken van software ondersteunt, kunt u mogelijk ook updates via het apparaat aanvragen.

## Nuttige informatie

Het apparaat controleert mogelijk periodiek of er nieuwe software-updates beschikbaar zijn met Nokia Software Checker. Selecteer  > **Instellingen** > **Sw-update**.



**Tip:** Voer op het startscherm **\*#0000#** in als u wilt weten welke softwareversie er op het apparaat is geïnstalleerd.

## Geheugen vrijmaken

Selecteer  > **Organiser** > **Best.beheer** als u wilt zien hoeveel geheugen beschikbaar is voor verschillende gegevenstypen.

Veel functies van het apparaat gebruiken geheugen om gegevens op te slaan. U krijgt een melding als het beschikbare geheugen bijna vol is.

Breng gegevens over naar een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of naar een compatibele computer om geheugen vrij te maken.

Gebruik Bestandsbeheer of ga naar de desbetreffende toepassing om gegevens te verwijderen die u niet langer nodig hebt. U kunt de volgende elementen verwijderen:

- E-mails in de mappen in Berichten en e-mails die uit de mailbox zijn opgehaald
- Opgeslagen webpagina's
- Contactgegevens
- Agendanotities
- Toepassingen in Toepassingsbeheer die u niet nodig hebt

- Installatiebestanden (met de bestandsextensie .SIS of .SISX) van toepassingen die u hebt geïnstalleerd. Breng de installatiebestanden over naar een compatibele computer.
- Afbeeldingen en videoclips in Foto's.

## Levensduur van de batterij verlengen

Veel functies van het apparaat vergen extra batterijcapaciteit en verkorten de levensduur van de batterij. Houd rekening met het volgende als u de batterij wilt sparen:

- Als functies een Bluetooth-verbinding gebruiken of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit. Deactiveer de Bluetooth-verbinding wanneer u deze niet nodig hebt.
- Als functies een WLAN gebruiken of als dergelijke functies op de achtergrond worden uitgevoerd terwijl u andere functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit. Het WLAN op het Nokia-apparaat wordt uitgeschakeld wanneer u niet probeert om verbinding te maken, geen verbinding hebt met een toegangspunt of niet aan het zoeken bent naar beschikbare netwerken. Als u de batterij wilt sparen, kunt u aangeven dat er niet of minder vaak moet worden gezocht naar beschikbare netwerken op de achtergrond.
- Als u **Packet-ggvns** > **Automat. bij signaal** hebt geselecteerd in de verbindinginstellingen en er geen dekking voor een packet-gegevensverbinding (GPRS) is, probeert het apparaat van tijd tot tijd een packet-

gegevensverbinding tot stand te brengen. Selecteer **Packet-ggvs** > **Wanneer nodig** om de bedrijfsduur van het apparaat te verlengen.

- Met de toepassing Kaarten worden nieuwe kaartgegevens gedownload als u naar nieuwe gedeelten van de kaart gaat. Dit vergt extra batterijcapaciteit. U kunt voorkomen dat nieuwe kaarten automatisch worden gedownload.
- Als de signaalsterkte van het mobiele netwerk erg varieert in uw gebied, moet het apparaat herhaaldelijk zoeken naar het beschikbare netwerk. Dit vergt extra batterijcapaciteit.

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen en Telefoon** > **Netwerk**.

Als de netwerkmodus is ingesteld op Dual mode in de netwerkinstellingen, zoekt het apparaat naar het UMTS-netwerk. Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat alleen het GSM-netwerk wordt gebruikt, selecteert u  > **Instellingen** > **Instellingen en Telefoon** > **Netwerk** > **Netwerkmodus** > **GSM**.

- De achtergrondverlichting van het scherm vergt extra batterijcapaciteit. Bij de weergave-instellingen kunt u de time-outperiode wijzigen waarna de achtergrondverlichting wordt uitgeschakeld, en de lichtsensor aanpassen waarmee de hoeveelheid licht wordt gecontroleerd. Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen en Algemeen** > **Persoonlijk** > **Weergave**.
- Als toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd, vergt dit extra batterijcapaciteit. Houd de menu-toets

ingedrukt en selecteer een toepassing om toegang te krijgen tot de toepassingen die u niet gebruikt.

## 4. Oproepfuncties

### Spraakoproepen

Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee oproepen worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroepen en vaste nummers), kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen. De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Wanneer het apparaat is vergrendeld, kunt u mogelijk nog wel het geprogrammeerde alarmnummer kiezen.

### Een oproep plaatsen

Als u een oproep wilt plaatsen, voert u het netnummer en abonneenummer in en drukt u op de beltoets.



**Tip:** Voor internationale oproepen voert u het plusteken (+) in dat de internationale toegangscode vervangt, en voert u de landcode, het netnummer (laet zo nodig de eerste 0 weg) en het abonneenummer in.

Als u de oproep wilt beëindigen of de kiespoging wilt annuleren, drukt u op de eindtoets.

Als u een oproep wilt plaatsen aan een opgeslagen contact, opent u op de contacten. Voer de eerste letters van de naam in, ga naar de naam en druk op de beltoets.

Als u een oproep wilt plaatsen met behulp van het logboek, drukt u op de beltoets om de 20 laatstgekozen nummers

weer te geven. Ga naar het gewenste nummer of de gewenste naam en druk op de beltoets.

Als u het volume van een actieve oproep wilt aanpassen, gebruikt u de volumetoetsen.

Als u van een spraakoproep wilt overschakelen naar een video-oproep, selecteert u **Opties** > **Naar video-oproep**. Het apparaat beëindigt de spraakoproep en plaatst een video-oproep aan de andere partij.

### Oproep in wachtstand

U kunt een oproep beantwoorden terwijl u een ander telefoongesprek voert. Als u de wachtfunctie wilt inschakelen (netwerkdienst), selecteert u  > **Instellingen** > **Instellingen en Telefoon** > **Oproep** > **Oproep in wachtrij**.

Druk op de beltoets als u de oproep in de wachtrij wilt beantwoorden. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.

Selecteer **Wisselen** als u wilt schakelen tussen de twee oproepen. Als u een inkomende oproep of een oproep in de wachtrij wilt doorverbinden met een actieve oproep en uw eigen verbinding met de oproepen wilt verbreken, selecteert u **Opties** > **Doorverbinden**. Druk op de end-toets als u de actieve oproep wilt beëindigen. Selecteer **Opties** > **Alle oproep. beëindigen** als u beide oproepen wilt beëindigen.

## Spraakoproepen

Het apparaat ondersteunt uitgebreide spraakopdrachten. Uitgebreide spraakopdrachten zijn niet afhankelijk van de stem van de spreker. U hoeft dus niet op voorhand spraaklabels op te nemen. Het apparaat maakt een spraaklabel voor de contactgegevens en vergelijkt de ingesproken spraaklabel daarmee. De spraakherkenning in het apparaat past zich aan de stem van de hoofdgebruiker aan, zodat de spraakopdrachten beter worden herkend.

Het spraaklabel voor een contactpersoon is de naam die voor het contact wordt opgeslagen. Selecteer een contact en **Opties** > **Spraaklabelgegevens** als u het samengestelde spraaklabel wilt beluisteren. Ga naar een contactdetail en selecteer **Opties** > **Sprklabel afspeelen**.

### Bellen via een spraaklabel



**Opmerking:** Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Wanneer u spraakgestuurd bellen gebruikt, wordt de luidspreker gebruikt. Houd het apparaat op een korte afstand van uw mond als u het spraaklabel inspreekt.

1. Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt starten in het startscherm, houdt u de rechterselectietoets ingedrukt. Als er een compatibele headset met headsettoets is aangesloten, houdt u de headsettoets ingedrukt wanneer u spraakgestuurd bellen wilt starten.

2. U hoort een korte toon en de tekst **Spreek nu** wordt weergegeven. Noem duidelijk de naam die u voor het contact hebt opgeslagen.
3. Het apparaat speelt een synthesizer-spraaklabel af voor de herkende contact en geeft de naam en het nummer weer. Als u die contact niet wilt bellen, selecteert u binnen 2,5 seconde een andere contactpersoon in de lijst met overeenkomende contactnamen. Als u de bewerking wilt annuleren, selecteert u **Stoppen**.

Als er meerdere nummers zijn opgeslagen voor een naam, selecteert het apparaat het standaardnummer, als dit is gedefinieerd. Anders selecteert het apparaat het eerst beschikbare nummer op een contactkaart. U kunt de naam en het type telefoonnummer (bijvoorbeeld mobiel of thuis) ook uitspreken.

### Snelkeuze

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen en Telefoon** > **Oproep** > **Snelkeuze**.

Met de snelkeuzefunctie kunt u een nummer kiezen door een cijfertoets ingedrukt te houden terwijl het startscherm in beeld is.

Selecteer **Aan** om snelkeuze te activeren.

Als u een cijfertoets aan een telefoonnummer wilt toewijzen, selecteert u  > **Instellingen** > **Snelkeuze**. Ga naar de cijfertoets (2 - 9) op het scherm en selecteer **Opties** > **Toewijzen**. Selecteer het gewenste nummer uit de lijst met contacten.

## Oproepfuncties

Als u het telefoonnummer dat aan een cijfertoets is toegewezen wilt wissen, bladert u naar de snelkeuzetoets en selecteert u **Opties** > **Verwijderen**.

Als u het telefoonnummer dat aan een cijfertoets is toegewezen wilt wijzigen, bladert u naar de snelkeuzetoets en selecteert u **Opties** > **Wijzigen**.

## Voicemail

Selecteer  > **Instellingen** > **Opr.mailbox**.

Wanneer u de toepassing Voicemail (netwerkdienst) voor het eerst opent, wordt u gevraagd om het nummer van uw voicemailbox in te voeren.

U kunt uw voicemailbox bellen door naar **Voicemailbox** te navigeren en **Opties** > **Voicemailbox bellen** te selecteren.

Als u internetoproepen in uw apparaat hebt geconfigureerd, en over een mailbox voor internetoproepen beschikt, navigeert u naar de mailbox en selecteert u **Opties** > **Mailb. internetopr. bellen** om deze te bellen.

Als u vanaf het startscherm de mailbox wilt bellen, houdt u **1** ingedrukt of drukt u op **1** en vervolgens op de beltoets. Selecteer de mailbox waarnaar u wilt bellen.

Als u het mailboxnummer wilt wijzigen, selecteert u de mailbox en kiest u **Opties** > **Nummer wijzigen**.

## Een conferentiegesprek voeren

1. Als u een oproep voor een conferentiegesprek wilt plaatsen, voert u het nummer van een deelnemer in en drukt u op de beltoets.

2. Als de deelnemer antwoordt, selecteert u **Opties** > **Nieuwe oproep**.
3. Nadat u alle deelnemers hebt gebeld, selecteert u **Opties** > **Conferentie** om de oproepen samen te voegen tot een conferentiegesprek.

Als u de microfoon van het apparaat tijdens een oproep wilt dempen, selecteert u **Opties** > **Dempen**.

Als u een deelnemer uit het conferentiegesprek wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Conferentie** > **Deelnemer verwijderen** en vervolgens de deelnemer.

Als u onderling met een deelnemer aan het conferentiegesprek wilt overleggen, selecteert u **Opties** > **Conferentie** > **Privé** en vervolgens de deelnemer.

## Een oproep beantwoorden

Druk op de beltoets of open de schuif als u een oproep wilt beantwoorden.

Als u het apparaat zo wilt instellen dat een oproep wordt beantwoord wanneer u de schuif opent, selecteert u  > **Instellingen** > **Instellingen** en **Algemeen** > **Schuifregelaar instellen**.

Druk op de eindtoets om een oproep te weigeren.

U kunt de beltoon dempen in plaats van een oproep beantwoorden door **Stil** te selecteren.

Als u een actieve oproep hebt en de wachtfunctie (netwerkdienst) is ingeschakeld, drukt u op de beltoets om een nieuwe inkomende oproep te beantwoorden. Het eerste

gesprek wordt dan in de wacht gezet. Druk op de eindetoets om de actieve oproep te beëindigen.

## Oproep- en gegevensregisters

Selecteer  > **Logboek**.

U kunt recent gemiste, ontvangen en zelf gemaakte oproepen bekijken door **Recente opr.** te selecteren.



**Tip:** Druk op de beltoets om de gekozen nummers te bekijken vanaf het startscherm.

U kunt de geschatte duur van oproepen naar en van het apparaat bekijken door **Duur oproep** te selecteren.

U kunt de hoeveelheid gegevens die is overgebracht tijdens packet-gegevensverbindingen bekijken door **Packet-ggvs** te selecteren.

## Video-oproepen

### Een video-oproep plaatsen

Als u een video-oproep wilt plaatsen, voert u het telefoonnummer in of selecteert u de ontvanger van de video-oproep in de lijst met contacten. Selecteer vervolgens **Opties** > **Bellen** > **Video-oproep**. Als de video-oproep begint, wordt de camera geactiveerd. Is de camera reeds in gebruik, dan wordt het verzenden van videobeelden uitgeschakeld. Als de ontvanger van de oproep geen videobeelden terug wil zenden, wordt in plaats daarvan een afbeelding weergegeven. U kunt de afbeelding die vanaf uw apparaat wordt verzonden in plaats van videobeelden definiëren door  > **Instellingen** > **Instellingen en**

**Telefoon** > **Oproep** > **Afbeeld. in video-oproep** te selecteren.

U kunt het verzenden van audio, video of zowel video als audio uitschakelen door **Opties** > **Uitschakelen** > **Audio verzenden**, **Video verzenden** of **Audio & video vrzndn** te selecteren.

Als u het volume van een actieve video-oproep wilt aanpassen, gebruikt u de volumetoetsen.

Selecteer **Opties** > **Luidspreker inschakelen** als u de luidspreker wilt gebruiken. U kunt de luidspreker uitschakelen en het oorstukje gebruiken door **Opties** > **Telefoon inschakelen** te selecteren.

Als u de plaats van de beelden wilt omwisselen, selecteert u **Opties** > **Afbeeldingen wisselen**.

Selecteer **Opties** > **Zoomen** en blader op en neer om in te zoomen op de afbeelding op het scherm.

U kunt de video-oproep beëindigen en een nieuwe spraakoproep maken met dezelfde geadresseerde door **Opties** > **Naar spraakoproep** te selecteren.

### Een video-oproep beantwoorden of weigeren

Wanneer er een video-oproep binnenkomt, wordt  weergegeven.

Druk op de beltoets als u de video-oproep wilt beantwoorden. **Verzenden videobericht naar beller**

## Oproepfuncties

**toestaan?** wordt weergegeven. Selecteer **Ja** als u wilt beginnen met het verzenden van live videobeelden.

Als u de video-oproep niet activeert, hoort u alleen maar het geluid van de beller. In plaats van een videobeeld wordt een grijs scherm weergegeven. Als u in plaats van het grijze scherm een foto wilt weergeven die u met de camera van het apparaat hebt gemaakt, selecteert u  > **Instellingen** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Oproep** > **Afbeeld. in video-oproep**.

Druk op de end-toets als u het videogesprek wilt beëindigen.

## Oproepinstellingen

### Oproepinstellingen

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Oproep**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Identificatie verzenden** — Uw telefoonnummer tonen aan de persoon naar wie u belt.
- **Internetoproep-ID vrzndn** — Uw internetoproepadres tonen aan de persoon naar wie u een internetoproep plaatst.
- **Oproep in wachtrij** — Het apparaat zodanig instellen dat u een melding krijgt van inkomende oproepen als er een andere oproep actief is (netwerkdienst).
- **Wachtende internetopr.** — Het apparaat zodanig instellen dat u een melding krijgt van nieuwe inkomende internetoproepen als er een andere oproep actief is.
- **Melding internetoproep** — Selecteer **Aan** om het apparaat zodanig in te stellen dat u een waarschuwing

krijgt als er een internetoproep binnenkomt. Als u **Uit** selecteert, ontvangt u alleen een melding als u een oproep gemist hebt.

- **Oproep weig. met bericht** — Een oproep weigeren en een SMS naar de beller verzenden.
- **Berichttekst** — De standaardtekst invoeren voor de SMS die wordt verzonden als u een oproep weigert.
- **Eigen video in ontv. oprp.** — Het verzenden van video tijdens een video-oproep vanaf het apparaat toestaan of weigeren.
- **Afbeeld. in video-oproep** — Een afbeelding weergeven als er geen video wordt verzonden tijdens een video-oproep.
- **Automatisch herkiezen** — Het apparaat zodanig instellen dat er maximaal tien keer geprobeerd wordt de verbinding tot stand te brengen. Druk op de beëindigingstoets als u het automatisch opnieuw bellen wilt uitschakelen.
- **Gespreksduur tonen** — De tijdsduur van een oproep tijdens de oproep weergeven.
- **Samenvatting na oproep** — De tijdsduur van een oproep na afloop van de oproep weergeven.
- **Snelkeuze** — Snelkeuze activeren.
- **Aannemen willek. toets** — Opnemen met een willekeurige toets activeren.

### Oproepen omleiden

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen** en **Telefoon** > **Doorschakelen**.

U kunt inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of naar een ander telefoonnummer. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Selecteer het type oproepen dat u wilt doorschakelen en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Alle spraakoproepen, Alle gegevens- en video-oproepen, of Alle faxoproepen** — Alle inkomende spraak-, data-, video- en faxoproepen doorschakelen. U kunt deze oproepen niet beantwoorden, alleen doorschakelen naar een ander nummer.
- **Indien bezet** — Inkomende oproepen doorschakelen tijdens een actieve oproep.
- **Als niet aangenomen** — Inkomende oproepen doorschakelen nadat uw apparaat een bepaalde tijd is overgegaan. Selecteer hoe lang het apparaat moet overgaan voordat de oproep wordt doorgeschakeld.
- **Indien buiten bereik** — Oproepen doorschakelen als het apparaat is uitgeschakeld of geen netwerkbereik heeft.
- **Indien niet beschikbaar** — Oproepen doorschakelen tijdens een actieve oproep, als de oproep niet wordt beantwoord, als het apparaat is uitgeschakeld of als er geen netwerkbereik is.

Als u oproepen wilt doorschakelen naar uw voicemailbox, selecteert u een type oproep, een optie voor doorschakelen en vervolgens **Opties > Activeren > Naar voicemailbox**.

Als u oproepen wilt doorschakelen naar een ander telefoonnummer, selecteert u een type oproep, een optie voor doorschakelen en vervolgens **Opties > Activeren > Naar ander nummer**. Voer het nummer in of selecteer

**Zoeken** om een nummer op te halen dat is opgeslagen in Contacten.

Als u de huidige doorschakelstatus wilt bekijken, gaat u naar de optie doorschakelen en selecteert u **Opties > Controleer status**.

Als u niet langer wilt dat oproepen worden doorgeschakeld, navigeert u naar de optie doorschakelen en selecteert u **Opties > Uitschakelen**.

## Oproepen blokkeren

Selecteer  > **Instellingen > Instellingen en Telefoon > Oproepen blokk..**

U kunt de oproepen die met het apparaat kunnen worden gemaakt of ontvangen blokkeren (netwerkdienst). Als u de instellingen wilt wijzigen, hebt u het blokkeringswachtwoord van uw serviceprovider nodig. Oproepblokkering is van invloed op alle typen oproepen.

Om oproepen te blokkeren, kunt u de volgende opties selecteren:

- **Uitgaande oproepen** — Spraakoproepen met het apparaat voorkomen.
- **Inkomende oproepen** — Inkomende oproepen voorkomen.
- **Internationale oproepen** — Oproepen naar het buitenland blokkeren.
- **Inkomende oproepen bij roaming** — Oproepen blokkeren wanneer u zich in het buitenland bevindt.

## Oproepfuncties

- **Internationaal behalve naar eigen land** — Oproepen naar het buitenland blokkeren maar oproepen naar uw eigen land toestaan.

Als u de status van de oproepblokkering wilt controleren, selecteert u de blokkeeroptie en kiest u vervolgens **Opties > Status controleren**.

Als u alle blokkeringen van spraakoproepen wilt deactiveren, selecteert u een blokkeringsoptie en **Opties > Alle blokk. uitschakelen**.

Als u het wachtwoord voor het blokkeren van spraak-, fax- en gegevensoproepen wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Blokk. wachtwrd. wzgn.** Voer de huidige code in en vervolgens tweemaal de nieuwe code. Het blokkeringswachtwoord moet vier cijfers lang zijn. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

## Netwerkinstellingen

Selecteer  > **Instellingen > Instellingen en Telefoon > Netwerk**.

Selecteer **Netwerkmodus** en **Dual mode, UMTS** of **GSM** om de netwerkmodus te selecteren. In de Dual mode schakelt het apparaat automatisch over tussen netwerken.



**Tip:** Als u **UMTS** selecteert, verloopt de gegevensoverdracht sneller, maar gaat dit wel ten koste van extra batterijcapaciteit, zodat batterij minder lang meegaat. Als u in een gebied met GSM- en UMTS-netwerken **Dual mode** selecteert, kan het gebeuren dat voortdurend tussen beide netwerken

wordt gewisseld, wat ook ten koste van de batterijcapaciteit gaat.

Selecteer **Operatorselectie** als u de operator wilt selecteren en **Handmatig** om te kiezen uit beschikbare netwerken of **Automatisch** om handmatig het apparaat in te stellen voor het automatisch selecteren van het netwerk.

Als u het apparaat zodanig wilt instellen dat wordt aangegeven wanneer het wordt gebruikt in een MCN (Micro Cellular Network), selecteert u **Weergave info dienst > Aan**.

## Video delen

### Vereisten voor het delen van video

Voor het delen van video is een UMTS-verbinding vereist. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de dienst, de beschikbaarheid van het UMTS-netwerk en de kosten die aan het gebruik van deze dienst zijn verbonden.

Als u video wilt delen, moet u het volgende doen:

- Controleer of het apparaat is ingesteld voor verbindingen van persoon tot persoon.
- Zorg ervoor dat u een actieve UMTS-verbinding hebt en dat u zich binnen het dekkinggebied van het UMTS-netwerk bevindt. Als u tijdens het delen van video het dekkinggebied van het UMTS-netwerk verlaat, wordt het delen van video gestopt, maar blijft de spraakoproep actief.

- Zorg ervoor dat zowel de afzender als de ontvanger bij het UMTS-netwerk zijn geregistreerd. Als u iemand uitnodigt voor het delen van video, maar het apparaat van de ontvanger zich niet in het dekkinggebied van het UMTS-netwerk bevindt, de optie voor het delen van video niet is geïnstalleerd op diens apparaat of de verbindingen van persoon tot persoon niet zijn ingesteld, krijgt de ontvanger geen uitnodigingen. U krijgt een foutbericht waarin wordt aangegeven dat de ontvanger de uitnodiging niet kan accepteren.

## Live videobeelden en videoclipen delen

Selecteer **Opties** > **Video delen** tijdens een actieve spraakoproep.

1. Selecteer **Live video** als u tijdens de oproep live video's wilt delen.

Selecteer **Videoclip** en de gewenste videoclip als u een videoclip wilt delen.

Mogelijk moet u de videoclip converteren naar een geschikte indeling om deze te kunnen delen. Als u bericht ontvangt van uw apparaat dat de videoclip moet worden geconverteerd, selecteert u **OK**. Uw apparaat moet over een video-editor beschikken om de conversie te kunnen uitvoeren.

2. Als er meerdere SIP-adressen of telefoonnummers van de ontvanger in de lijst met contacten zijn opgeslagen, inclusief de landcode, selecteert u het gewenste adres of nummer. Als het SIP-adres of telefoonnummer van de ontvanger niet beschikbaar is, voert u het adres of het nummer van de ontvanger inclusief landcode in en

selecteert u **OK** om de uitnodiging te verzenden. De uitnodiging wordt door uw apparaat naar het SIP-adres verzonden.

Het delen begint automatisch wanneer de ontvanger de uitnodiging accepteert.

### Opties tijdens het delen van video's

 Hiermee zoomt u in en uit op de video (alleen beschikbaar voor de persoon die de beelden verzendt).

 Hiermee past u de helderheid aan (alleen beschikbaar voor de persoon die de beelden verzendt).

 of  Hiermee dempt u de microfoon of heft u de demping op.

 of  Hiermee schakelt u de luidspreker in en uit.

 of  Hiermee onderbreekt of hervat u het delen van video.

 Hiermee schakelt u over naar de modus Volledig scherm (alleen beschikbaar voor de ontvanger).

3. Selecteer **Stoppen** als u de deelsessie wilt beëindigen. Druk op de beëindigingtoets als u de video-oproep wilt beëindigen. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van de video beëindigd.

Als u de live video die u hebt gedeeld, wilt opslaan, selecteert u **Ja** wanneer u hierom wordt gevraagd. Het apparaat geeft de locatie van de opgeslagen video aan.

Als u andere toepassingen gebruikt tijdens het delen van een videoclip, wordt de deelsessie onderbroken. Selecteer **Opties** > **Doorgaan** op het startscherm als u wilt terugkeren

## Oproepfuncties

naar de weergave voor het delen van video's om verder te gaan met de deelsessie.

## Internetoproepen

### Informatie over internetoproepen

Met de internetgespreksdienst (netwerkdienst) kunt u oproepen plaatsen en ontvangen via internet. Internetoproepen zijn mogelijk tussen computers, tussen mobiele telefoons, en tussen een VoIP-apparaat en een traditionele telefoon.

U moet zich op de dienst abonneren en over een gebruikersaccount beschikken om de dienst te kunnen gebruiken.

Als u een internetoproep wilt plaatsen of ontvangen, moet u zich in een gebied met een WLAN bevinden en verbinding hebben met een internetgespreksdienst.

### Internetoproepen activeren

Selecteer  > **Contacten** en een internetoproepdienst.

Als u internetoproepen wilt plaatsen of ontvangen, neemt u contact op met uw serviceprovider voor de verbindingsoinstellingen voor internetoproepen. Uw apparaat moet zich in een gebied met een netwerkdienst bevinden om verbinding met een dienst voor internetoproepen te kunnen maken.

Selecteer **Opties** > **Dienst inschakelen** om uw internetoproepdienst te activeren.

Selecteer **Opties** > **Zoeken naar WLAN** als u naar beschikbare draadloze LAN-verbindingen (WLAN) wilt zoeken.

### Internetoproepen plaatsen

Wanneer u de functie voor internetoproepen hebt geactiveerd, kunt u een internetoproep plaatsen vanuit alle toepassingen van waaruit u ook normale spraakoproepen kunt plaatsen, bijvoorbeeld vanuit de lijst met contacten of het logboek. Blader bijvoorbeeld in de lijst met contacten naar het gewenste contact en selecteer **Opties** > **Bellen** > **Internetoproep**.

Als u vanuit het startscherm een internetoproep wilt plaatsen, voert u het telefoonnummer of het internetadres in en selecteert u **Netoproep**.

1. Als u een internetoproep wilt plaatsen naar een internetadres dat niet met een cijfer begint, drukt u in het startscherm op een willekeurige cijfertoets en drukt u vervolgens enkele seconden op # om het scherm te wissen en over te schakelen van de cijfermodus naar de lettermodus.
2. Voer het internetadres in en druk op de beltoets.

### Diensten voor internetoproepen beheren

Selecteer  > **Instellingen** > **Connect.** > **Netinstell..**

Als u een nieuwe internetoproepdienst wilt toevoegen, selecteert u **Downloaden**.

## Instellingen voor internetoproepen

Selecteer  > **Contacten**. Blader naar links en selecteer in de lijst de internetoproepdienst.

Als u de instellingen voor internetoproepen wilt weergeven of bewerken, selecteert u **Opties** > **Instellingen** en een van de volgende opties:

- **Dienstverbindingen** — Selecteer de bestemmingsinstellingen voor de verbinding voor internetoproepen en bewerk de bestemmingsgegevens.  
Als u een bestemming wilt wijzigen, gaat u naar de dienst en selecteert u **Wijzigen**.
- **Beschikbaarheidsverzoeken** — Selecteer of u automatisch alle inkomende aanwezigheidsverzoeken wilt accepteren zonder dat u om een bevestiging wordt gevraagd.
- **Dienstinformatie** — Technische informatie over de geselecteerde dienst weergeven.

## 5. Media



**Waarschuwing:** Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

### Muziekspeler

Selecteer  > **Toepassngn** > **Muziekspeler**.

Met de Muziekspeler kunt u muziekbestanden afspelen en afspeellijsten maken en beluisteren. Muziekspeler ondersteunt bestandsindelingen zoals MP3 en AAC.

### Een liedje of een podcast-episode afspelen

Als u alle beschikbare muzieknummers en podcasts aan de muziekbibliotheek wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Biblioth. vernieuwen**.

Als u een muzieknummer of podcast-episode wilt afspelen, selecteert u de gewenste categorie en het muzieknummer of de podcast-episode.

Als u de toon van de afgespeelde muziek wilt aanpassen, selecteert u **Opties** > **Equalizer**.

Als u de balans en het stereo-klankbeeld wilt wijzigen of de lage tonen wilt versterken, selecteert u **Opties** > **Audio-instellingen**.

Als u terug wilt naar het startscherm terwijl de muziekspeler op de achtergrond blijft spelen, drukt u op eindtoets.

### FM-radio

#### Naar de radio luisteren

Selecteer  > **Toepassngn** > **Radio**.

De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van dekking van het radiostation in het gebied.

U kunt iemand bellen of een inkomende oproep normaal beantwoorden terwijl u naar de radio luistert. De radio wordt gedempt tijdens actieve oproepen.

Selecteer  of  als u het zoeken naar zenders wilt starten.

Als u in uw apparaat radiozenders hebt opgeslagen, selecteert u  of  om naar de volgende of vorige opgeslagen zender te gaan.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

- **Luidspreker aan** — Hiermee luistert u naar de radio via de luidspreker.
- **Handmatig afstemmen** — Hiermee wijzigt u handmatig de frequentie.
- **Zenderoverzicht** — Hiermee geeft u beschikbare zenders weer op basis van hun locatie (netwerkdienst).

- **Zender opslaan** — Hiermee slaat u de zender waarop u momenteel hebt afgestemd, op in uw lijst met zenders.
- **Zenders** — Hiermee opent u de lijst met opgeslagen zenders.
- **Afsp. in achtergrond** — Hiermee gaat u terug naar het startscherm terwijl u op de achtergrond naar de FM-radio blijft luisteren.



**Waarschuwing:** Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

## RealPlayer

Met RealPlayer kunt u videoclipspelen of mediabestanden via de ether streamen zonder ze eerst op het apparaat op te slaan.

RealPlayer ondersteunt niet noodzakelijk alle bestandsindelingen of alle varianten daarvan.

Selecteer  > **Toepassngn** > **RealPlayer**.

## Videoclips afspelen

Selecteer  > **Toepassngn** > **RealPlayer**.

Als u een videoclip wilt afspelen, selecteert u **Videoclips** en een clip.

Als u recent afgespeelde bestanden wilt weergeven, gaat u naar de hoofdweergave van de toepassing en selecteert u **Onlangs afgesp.**

Ga in de lijst met videoclips naar een clip, selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Video gebruiken** — Hiermee kunt u een videoclip toewijzen aan een contact of deze clip instellen als een beltoon.
- **Markeringen aan/uit** — Hiermee kunt u items in de lijst markeren als u meerdere items tegelijk wilt verzenden of verwijderen.
- **Details bekijken** — Hiermee geeft u details van het geselecteerde item weer, zoals de indeling, resolutie en duur.
- **Instellingen** — Hiermee kunt u instellingen voor het afspelen en streamen van video bewerken.

## Dictafoon

Selecteer  > **Toepassngn** > **Dictafoon**.

Met de toepassing Dictafoon kunt u spraakmemo's en telefoongesprekken opnemen.

De opnamefunctie kan niet worden gebruikt wanneer er een dataoproep of een GPRS-verbinding actief is.

Selecteer  om een geluidsclip op te nemen.

Selecteer  om het opnemen van een geluidsclip te beëindigen.

Als u de geluidsclip wilt afluisteren, selecteert u .

## Media

U kunt de opnamekwaliteit en de opslaglocatie voor uw geluidsclips selecteren door **Opties** > **Instellingen** te kiezen.

Opgenomen geluidsclips worden opgeslagen in de map Geluidsclips van de Galerij.

Als u een telefoongesprek wilt opnemen, opent u de opnamefunctie tijdens een spraakoproep en selecteert u . Gedurende de opname horen beide partijen regelmatig een toon.

## 6. Positionering

### Informatie over GPS

De coördinaten van het GPS worden uitgedrukt in het internationale WGS-84-systeem voor coördinaten. De beschikbaarheid van de coördinaten kan per regio verschillen.

Het GPS-systeem (Global Positioning System) valt onder het beheer van de regering van de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem. De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten en is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele doeleinden en wijzigingen in het Federal Radio Navigation Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed door een gebrekkige satellietconfiguratie. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar en kunnen worden gehinderd door materialen zoals beton en metaal.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie. De tripmeter heeft een beperkte nauwkeurigheid en er kunnen afrondingsfouten voorkomen. De nauwkeurigheid

kan ook worden beïnvloed door de beschikbaarheid en de kwaliteit van GPS-signalen.

Verskillende methoden voor positiebepaling kunnen worden ingeschakeld of uitgeschakeld in positiebepalingsinstellingen.

### A-GPS (Assisted GPS)

Uw apparaat ondersteunt ook A-GPS (Assisted GPS).

Voor A-GPS is netwerkondersteuning vereist.

Assisted-GPS (A-GPS) wordt gebruikt voor het verkrijgen van aanvullende gegevens via een pakketgegevensverbinding, zodat u gemakkelijker de coördinaten van uw huidige locatie kunt berekenen wanneer het apparaat signalen ontvangt van satellieten.

Wanneer u A-GPS activeert, ontvangt uw apparaat via het mobiele netwerk nuttige satellietgegevens van een hulpgegevensserver. Met behulp van deze hulpgegevens kan de GPS-positie sneller worden gedetecteerd in het apparaat.

Uw apparaat is standaard geconfigureerd voor gebruik van de Nokia A-GPS-dienst, als er geen A-GPS-instellingen voor een specifieke serviceprovider voorhanden zijn. De hulpgegevens worden alleen van de server van de Nokia A-GPS-dienst opgehaald wanneer dat nodig is.

Als u de dienst A-GPS wilt uitschakelen, selecteert u  > **Toepassngn** > **GPS-ggvns** en **Opties** > **Instell.**

## Positionering

**positiebepaling > Methoden pos.bepaling > Assisted GPS > Opties > Uitschakelen.**

U moet op uw apparaat een internettoegangspunt definiëren als u via een gegevensverbinding hulpgegevens van de Nokia A-GPS-dienst wilt ophalen. Het toegangspunt voor A-GPS kan worden gedefinieerd in positiebepalingsinstellingen. Voor deze dienst kan geen draadloos LAN-toegangspunt (WLAN) worden gebruikt. Er kan alleen internettoegangspunt voor een gegevensverbinding worden gebruikt. U wordt gevraagd het internettoegangspunt te selecteren wanneer u GPS voor het eerst gebruikt.

## Kaarten



Selecteer  > **Kaarten** of druk op de navigatietoets.

Met Kaarten Kunt u uw huidige locatie op de kaart zien, bladeren door kaarten van verschillende steden en landen, en zoeken naar adressen en interessante plaatsen. Ook kunt u routes plannen en begeleiding voor auto- en voetgangersnavigatie krijgen. Als u uw favoriete locaties en routes opslaat in uw Nokia-account, kunt u ze indelen in verzamelingen en de opgeslagen items synchroniseren tussen uw mobiele apparaat en de internetdienst Ovi Maps. Verder kunt u informatie over het weer, evenementen, reizen of andere locatiegegevens bekijken als deze beschikbaar is voor uw land of regio.

Wanneer u Kaarten de eerste keer gebruikt, moet u mogelijk een internettoegangspunt selecteren voor het downloaden van kaarten.

Wanneer u een actieve gegevensverbinding hebt en over de kaart op het scherm schuift, wordt automatisch een nieuwe kaart gedownload als u naar een gebied bladert dat buiten de reeds gedownloade kaarten valt. Ook kunt u kaarten downloaden met de pc-software Nokia Map Loader. Ga naar de website [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps) voor meer informatie over het installeren van Nokia Map Loader op een compatibele pc.



**Opmerking:** Het downloaden van content zoals kaarten, satellietbeelden, spraakbestanden, gidsen of verkeersinformatie gaat meestal gepaard met de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst).



**Tip:** Als u kosten van gegevensoverdracht wilt vermijden, kunt u Kaarten ook gebruiken zonder internetverbinding: u bladert door de kaarten die zijn opgeslagen op uw apparaat of geheugenkaart, indien beschikbaar. Wanneer u Kaarten gebruikt zonder internetverbinding, zijn sommige diensten niet beschikbaar.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

Content zoals satellietbeelden, gidsen, informatie over weer en verkeer en verwante diensten worden onafhankelijk van Nokia door derden aangeleverd. Deze content kan onjuistheden of omissies bevatten en is mogelijk niet altijd beschikbaar. Vertrouw nooit uitsluitend en volledig op deze content en diensten.

Ga naar [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) voor meer informatie over de toepassing Kaarten op uw apparaat.

## Plaatsen

U kunt Plaatsen gebruiken om de positiegegevens van specifieke locaties in het toestel op te slaan. U kunt de opgeslagen locaties onderverdelen in verschillende categorieën, zoals bedrijf, en andere informatie hieraan toevoegen, zoals adressen. U kunt uw opgeslagen plaatsen gebruiken in compatibele toepassingen, zoals GPS-gegevens.

Selecteer  > **Toepassngn** > **Plaatsen**.

De coördinaten in de GPS worden uitgedrukt in het internationale coördinatensysteem WGS-84.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Nieuwe plaats** — Hiermee maakt u een nieuwe plaats. Als u een positieaanvraag wilt doen voor uw huidige locatie, selecteert u **Huidige positie**. Als u de locatie vanaf de kaart wilt selecteren, selecteert u **Selecteren op kaart**. Als u de positiegegevens handmatig in wilt voeren, selecteert u **Handmatig opgeven**.
- **Bewerken** — Hiermee voegt u informatie (zoals een adres) toe aan een opgeslagen plaats of bewerkt u deze.
- **Toevoegen aan categorie** — Hiermee voegt u een plaats toe aan een categorie in Plaatsen. Selecteer elke categorie waaraan u de plaatsbepaling wilt toevoegen.
- **Verzenden** — Hiermee verzendt u een of meerdere plaatsen naar een compatibel apparaat. De plaatsen die u hebt ontvangen worden opgeslagen in de map Inbox van Berichten.

U kunt uw plaatsen onderverdelen in vooraf ingestelde categorieën en u kunt nieuwe categorieën maken. U kunt nieuwe categorieën voor plaatsen bewerken en maken door

het tabblad Categorieën te openen en **Opties** > **Categorieën bewerken** te selecteren.

## GPS-gegevens

### Route-instructies

Selecteer  > **Toepassngn** > **GPS-ggvns** en **Navigatie**.

Start de route-instructies buiten. Als u dit binnen doet, ontvangt de GPS-ontvanger mogelijk niet de benodigde informatie van de satellieten.

Bij route-instructies wordt een roterend kompas in het scherm van het apparaat gebruikt. Een rode bal geeft de richting van de bestemming aan en de gemiddelde afstand tot deze bestemming wordt in de kompasring weergegeven.

Route-instructies zijn bedoeld om u de snelste en de kortste weg naar uw bestemming te tonen, gemeten in een rechte lijn. Obstakels onderweg, zoals gebouwen en natuurlijke obstakels, worden genegeerd. Bij het berekenen van de afstand worden hoogteverschillen buiten beschouwing gelaten. Route-instructies zijn alleen actief wanneer u in beweging bent.

U kunt de bestemming van uw reis instellen door **Opties** > **Bestemming instellen** te selecteren. Kies vervolgens een plaats als bestemming van uw reis of voer de coördinaten voor de lengte- en breedtegraad in.

Als u de ingestelde reisbestemming wilt verwijderen, selecteert u **Navigatie stoppen**.

## Positiegegevens ophalen

Selecteer  > **Toepassngn** > **GPS-ggvns** en **Positie**.

In de positieweergave kunt u de positiegegevens van uw huidige locatie bekijken. U ziet ook een schatting van de juistheid van de locatie.

U kunt uw huidige locatie opslaan als plaats door **Opties** > **Positie opslaan** te selecteren. Plaatsen zijn opgeslagen locaties met extra informatie en kunnen worden gebruikt in andere compatibele toepassingen en kunnen worden uitgewisseld tussen compatibele apparaten.

## 7. Tekst invoeren

### Traditionele tekstinvoer

**Abc** geeft de traditionele tekstinvoer aan.

**ABC** en **abc** geven aan of er kleine letters of hoofdletters worden gebruikt. **Abc** geeft aan dat de eerste letter van de zin met een hoofdletter en de andere letters automatisch met kleine letters geschreven worden. **123** geeft de cijfermodus aan.

Als u tekst met het toetsenblok wilt invoeren, druk u herhaaldelijk op een cijfertoets, 2-9, totdat het gewenste letterteken wordt weergegeven. Er zijn meer tekens beschikbaar voor een cijfertoets dan er op de toets afgedrukt zijn. Als de volgende letter op dezelfde toets staat als de huidige toets, moet u even wachten totdat de cursor weer in beeld staat. Voer daarna de letter in.

Als u een cijfer wilt invoegen, houdt u de cijfertoets ingedrukt.

Als u wilt wisselen tussen kleine letters en hoofdletters en verschillende modi, drukt u op #.

Voor het invoeren van de meest gebruikelijke leestekens, drukt u herhaaldelijk op **1** totdat het gewenste leesteken wordt weergegeven.

Houd \* ingedrukt om speciale tekens toe te voegen.

Druk op **0** om een spatie in te voegen. Druk driemaal op **0** om een witregel in te voegen.

### Tekstvoorspelling

1. Druk tweemaal snel op # als u tekstvoorspelling wilt activeren of deactiveren. Zo activeert of deactiveert u tekstvoorspelling voor alle editors in het apparaat.



geeft aan dat tekstvoorspelling is geactiveerd.

2. Druk op de toetsen **2-9** om het gewenste woord te schrijven. Druk voor elke letter eenmaal op elke toets.
3. Als u het woord volledig hebt ingevoerd en het klopt, drukt u de bladertoets naar rechts om dit te bevestigen of drukt u op **0** om een spatie toe te voegen.

Als het woord niet klopt, drukt u meermaals op \* om de overeenkomende woorden uit het woordenboek weer te geven.

Als het teken ? wordt weergegeven na het woord, staat het woord dat u wilde schrijven niet in het woordenboek. Als u een woord wilt toevoegen aan de woordenlijst, selecteert u **Spellen**. Vervolgens voert u het woord in (maximaal 32 letters) via de traditionele tekstinvoermethode en selecteert u **OK**. Het woord wordt aan de woordenlijst toegevoegd. Als de woordenlijst vol is, wordt het oudste toegevoegde woord vervangen door het nieuwe woord.

Schrijf het eerste deel van een samengesteld woord; ga naar rechts om het te bevestigen. Schrijf het tweede deel van het samengestelde woord. Als u het samengestelde woord wilt voltooien, drukt u op **0** om een spatie toe te voegen.

## De invoertaal wijzigen

Bij het schrijven van een tekst, kunt u de schrijftaal wijzigen. Als u bijvoorbeeld 6 keer op een toets moet drukken voor een bepaalde karakter, dan kunt u de schrijftaal wijzigen waardoor u in een andere volgorde toegang krijgt tot de karakters.

Als u een tekst schrijft met een niet-Latijns alfabet en u wilt Latijnse karakters gebruiken, bijvoorbeeld in een e-mail- of internetadres, dan moet u wellicht de schrijftaal wijzigen. Als u de schrijftaal wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Invoeropties** > **Invoertaal** en een schrijftaal die Latijnse karakters gebruikt.

## Tekst kopiëren en verwijderen

1. Houd # ingedrukt en scroll tegelijkertijd naar links of naar rechts om letters en woorden te selecteren. Houd # ingedrukt en scroll tegelijkertijd omhoog of omlaag om regels tekst te selecteren.
2. Als u de tekst wilt kopiëren, houdt u # ingedrukt en selecteert u tegelijkertijd **Kopiëren**.  
Als u de geselecteerde tekst wilt verwijderen, drukt u op de wistoets **C**.
3. Als u de tekst wilt plakken, gaat u naar de gewenste plek, houdt u # ingedrukt en selecteert u tegelijkertijd **Plakken**.

## 8. Berichten

Alleen apparaten met compatibele functies kunnen multimedial berichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen afhankelijk van het ontvangende apparaat.

### Berichten, hoofdweergave

Selecteer  > **Berichten** (netwerkdienst).

Selecteer **Nieuw bericht** als u een nieuw bericht wilt maken.



**Tip:** Als u veelvuldig gebruikte berichten niet steeds opnieuw wilt schrijven, gebruikt u teksten in de map Sjablonen in Mijn mappen. Ook kunt u uw eigen sjablonen creëren en opslaan.

Berichten bevat de volgende mappen:

-  **Inbox** — Deze map bevat ontvangen berichten, behalve e-mails en infodienstberichten.
-  **Mijn mappen** — Hierin kunt u berichten onderbrengen.
-  **Nieuwe mailbox** — Maak verbinding met de externe mailbox om nieuwe e-mails op te halen of eerder opgehaalde e-mails offline te bekijken.
-  **Ontwerpen** — Deze map bevat conceptberichten die nog niet zijn verzonden.
-  **Verzonden** — De laatste berichten die u hebt verzonden, met uitzondering van berichten die u hebt verzonden met Bluetooth-verbinding, worden hier

opgeslagen. U kunt instellen hoeveel berichten worden opgeslagen in deze map.

-  **Outbox** — Berichten die wachten op verzending worden tijdelijk opgeslagen in de Outbox geplaatst, bijvoorbeeld wanneer uw apparaat geen bereik heeft.
-  **Rapporten** — U kunt bij het netwerk een leveringsrapport aanvragen voor de SMS-berichten en multimedial berichten die u hebt verzonden (netwerkdienst).

### Berichten schrijven en verzenden

Selecteer  > **Berichten**.



**Belangrijk:** Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Voordat u een multimedial bericht kunt maken of een e-mailbericht kunt schrijven, moet u de juiste verbindinginstellingen hebben geconfigureerd.

Het draadloze netwerk kan de omvang van MMS-berichten beperken. Als de omvang van de ingevoegde afbeelding de limiet overschrijdt, kan de afbeelding door het apparaat worden verkleind zodat deze via MMS kan worden verzonden.

Informeer bij uw provider naar de maximale grootte van e-mailberichten. Als u probeert om een e-mailbericht te verzenden dat de toegestane grootte van de e-mailserver overschrijdt, blijft het bericht in de map Outbox staan en

## Berichten

probeert het apparaat geregeld om het opnieuw te verzenden. Voor het verzenden van e-mail is een gegevensverbinding vereist en bij herhaalde pogingen om e-mail te verzenden kunnen de kosten van gegevensoverdracht oplopen. In de map Outbox kunt u een dergelijk bericht verwijderen of verplaatsen naar de map Concepten.

1. Selecteer **Nieuw bericht** > **Bericht** om een SMS of een multimedialbericht (MMS) te verzenden, **Audiobericht** om een multimedialbericht waarin een geluidsclip is opgenomen te verzenden of **E-mail** om een e-mailbericht te verzenden.
2. Druk in het veld Aan op de bladertoets om ontvangers of een groep ontvangers uit de lijst contacten te selecteren of voer het telefoonnummer of het e-mailadres van de ontvanger in. Druk op \* om de ontvangers te scheiden met een puntkomma (;). U kunt het nummer of het adres ook kopiëren en plakken vanaf het klembord.
3. Voer in het veld Onderwerp een onderwerp voor het e-mailbericht in. Als u wilt wijzigen welke velden worden weergegeven, selecteert u **Opties** > **Velden berichthead**.
4. Schrijf het bericht in het berichtveld. Als u een sjabloon of een notitie wilt invoegen, selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen** > **Tekst invoegen** > **Sjabloon** of **Notitie**.
5. Als u een mediabestand aan een multimedialbericht wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen**, het type bestand of de bron en het gewenste bestand. Als u een visitekaartje, dia, notitie of een ander soort bestand aan het bericht wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen** > **Andere invoegen**.

6. Als u een foto wilt nemen of een video of geluidsclip wilt opnemen voor een multimedialbericht, selecteert u **Opties** > **Inhoud invoegen** > **Afbeelding invoegen** > **Nieuw, Videoclip invoegen** > **Nieuw** of **Geluidsclip invoegen** > **Nieuw**.
7. Als u een bijlage aan een e-mailbericht wilt toevoegen, selecteert u **Opties** en het type bijlage. E-mailbijlagen worden aangeduid met .
8. Als u het bericht wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Verzenden** of drukt u op de beltoets.



**Opmerking:** Als het pictogram of de tekst Bericht verzonden op het beeldscherm van het apparaat verschijnt, betekent dit niet dat het bericht op de bedoelde bestemming is aangekomen.

Het apparaat ondersteunt tekstberichten die langer zijn dan de limiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen. Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taallopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Mogelijk kunt u geen videoclips met de bestandsindeling MP4 verzenden of videoclips die groter zijn dan het draadloze netwerk in een multimedialbericht toestaat.

## Gegevens, instellingen en webdienstberichten

Uw apparaat kan vele berichttypen ontvangen die gegevens bevatten, zoals visitekaartjes, beltonen, operatorlogo's, agenda-items en e-mailwaarschuwingen. Wellicht ontvangt u ook instellingen van uw serviceprovider in een configuratiebericht.

Selecteer **Opties** en de betreffende optie als u de gegevens in het bericht wilt opslaan.

Webdienstberichten zijn meldingen (bijvoorbeeld van nieuwsberichten) en kunnen een SMS-bericht of een koppeling bevatten. Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid van dergelijke diensten.

## Berichtenlezer

Met de Berichtenlezer kunt u SMS-berichten, multimedialberichten, audioberichten en e-mailberichten beluisteren.

Houd in het startscherm de linkerselectietoets ingedrukt totdat de Berichtenlezer start om nieuwe berichten of e-mails te beluisteren.

Als u een bericht uit de Inbox of een e-mail uit uw mailbox wilt beluisteren, bladert u naar het bericht en selecteert u **Opties** > **Luisteren**. Druk op de eindetoets als u wilt stoppen met luisteren.

Druk op de bladertoets als u het voorlezen wilt onderbreken of hervatten. Blader naar rechts om meteen naar het

volgende bericht te gaan. Blader naar links als u het huidige bericht of de huidige e-mail opnieuw wilt beluisteren. Blader aan het begin van het bericht naar links om meteen naar het vorige bericht te gaan.

Als u het huidige bericht of de huidige e-mail gewoon zonder geluid wilt lezen, selecteert u **Opties** > **Weergeven**.

## E-mail

### Uw e-mailinstellingen definiëren

Met de e-mailwizard van Nokia kunt u uw zakelijke e-mailaccount, zoals Microsoft Outlook, Mail for Exchange of Intellisync, en uw internet e-mailaccount instellen.

Tijdens het instellen van uw e-mail wordt u mogelijk gevraagd naar de naam van de server die aan uw e-mailadres is gekoppeld. Vraag de IT-afdeling van uw bedrijf naar de gegevens.

1. Als u de wizard wilt starten gaat u naar het startscherm, bladert u naar de e-mailwizard en drukt u de navigatietoets in.
2. Voer uw e-mailadres en wachtwoord in. Als de wizard uw e-mailaccount niet automatisch kan instellen, moet u het e-mailaccounttype selecteren en de overige accountinstellingen invoeren.

Als op het apparaat nog meer e-mailclients staan, worden die ook aangeboden wanneer u de e-mailwizard start.

### E-mail verzenden

Selecteer  > **Berichten**.

## Berichten

1. Selecteer uw mailbox en vervolgens **Opties** > **Nieuw e-mailbericht**.
2. Ga naar het veld Aan en voer het e-mailadres van de geadresseerde in. Als het e-mailadres van de geadresseerde voorkomt in Contacten, begint u met het invoeren van de naam van de geadresseerde en selecteert u vervolgens de vervanger uit de lijst met voorgestelde opties. Als u meerdere geadresseerden toevoegt, gebruikt u een ; om de e-mailadressen van elkaar te scheiden. Gebruik het veld Cc om een kopie naar andere geadresseerden te verzenden, of het veld Bcc om Bcc-ontvangers op te geven. Als het veld Bcc niet wordt weergegeven, selecteert u **Opties** > **Meer** > **BCC-veld weergeven**.
3. Voer in het veld Onderwerp het onderwerp van het e-mailbericht in.
4. Schrijf uw bericht in het tekstgebied.
5. Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:
  - **Bijlage toevoegen** — Hiermee voegt u een bijlage aan het bericht toe.
  - **Prioriteit** — Hiermee stelt u de prioriteit van het bericht in.
  - **Vlag** — Hiermee markeert u het bericht voor een vervolgactie.
  - **Sjabloon invoegen** — Hiermee voegt u tekst vanuit een sjabloon in.
  - **Ontvanger toevoegen** — Hiermee voegt u geadresseerden uit Contacten toe aan het bericht.

- **Bewerkingsopties** — Hiermee knipt, kopieert of plakt u de geselecteerde tekst.
- **Invoeropties** — Activeer of deactiveer tekstvoorspelling of selecteer de schrijftaal.

6. Selecteer **Opties** > **Verzenden**.

## E-mail lezen

Selecteer  > **Berichten**.



**Belangrijk:** Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de pc.

Als u een ontvangen e-mailbericht wilt lezen, selecteert u de mailbox en kiest u het bericht in de lijst.

Als u een antwoord aan de afzender van het bericht wilt sturen, selecteert u **Opties** > **Beantwoorden**. Als u een antwoord aan de afzender en aan alle andere geadresseerden wilt sturen, selecteert u **Opties** > **Allen beantwoorden**.

Als u het bericht wilt doorsturen, selecteert u **Opties** > **Doorsturen**.

## Bijlagen downloaden

Selecteer  > **Berichten** en een mailbox.

U kunt de bijlagen van de e-mail weergeven door naar het bijlagenveld te gaan en **Opties** > **Acties** te selecteren. Als het bericht één bijlage heeft, selecteert u **Openen** om de bijlage te openen. Als het bericht meerdere bijlagen bevat,

selecteert u **Lijst weergeven** om een lijst weer te geven waarin wordt aangegeven welke bijlagen zijn gedownload en welke niet.

Als u de geselecteerde bijlage of alle bijlagen uit de lijst naar het apparaat wilt downloaden, selecteert u **Opties** > **Downloaden** of **Alles downloaden**. De bijlagen worden niet in het apparaat opgeslagen en worden verwijderd wanneer u het bericht verwijderd.

Als u de geselecteerde bijlage of alle gedownloade bijlagen in het apparaat wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Opslaan** of **Alles opslaan**.

Als u de geselecteerde, gedownloade bijlage wilt openen, selecteert u **Opties** > **Acties** > **Openen**.

## Verbinding met de mailbox verbreken

Selecteer  > **Berichten** en een mailbox.

Als u de synchronisatie tussen het apparaat en de e-mailserver wilt annuleren en met uw e-mail wilt werken zonder draadloze verbinding, selecteert u **Opties** > **Verbinding verbreken**. Als uw mailbox de optie **Verbinding verbreken** niet heeft, selecteert u **Opties** > **Afsluiten** om de verbinding met de mailbox te verbreken.

Als u de synchronisatie weer wilt starten, selecteert u **Opties** > **Verbinden**.

## Algemene instellingen voor e-mail

Selecteer  > **Berichten**, een mailbox en **Opties** > **Instell.** > **Algemene instellingen** en kies een van de volgende opties:

- **Indeling berichtenlijst** — Hiermee stelt u in of er 1 of 2 regels moeten worden weergegeven van de e-mailberichten in de Inbox.
- **Voorbeeld berichttekst** — Hiermee stelt u in of u een voorbeeld wilt zien van de berichten in de Inbox wanneer u door de lijst met berichten bladert.
- **Titelscheidingstekens** — Selecteer **Aan** als u de lijst met e-mailberichten wilt kunnen openvouwen en samenvouwen.
- **Meldingen downloaden** — Hiermee stelt u in of u het apparaat een melding wilt laten weergegeven wanneer er een e-mailbijlage is gedownload.
- **Startscherm** — Hiermee stelt u in hoeveel regels van een e-mail worden weergegeven in het informatiegebied van het startscherm.

## ActiveSync

Gebruik van Mail voor Exchange is beperkt tot draadloze synchronisatie van PIM-informatie tussen het Nokia-apparaat en de geautoriseerde Microsoft Exchange-server.

## Nokia Berichten

De dienst Nokia Berichten brengt automatisch e-mailberichten vanaf uw bestaande e-mailadres over naar uw apparaat. U kunt uw e-mailberichten lezen, beantwoorden

## Berichten

en sorteren terwijl u onderweg bent. De dienst Nokia Berichten werkt met een aantal internet-e-mailproviders die vaak worden gebruikt voor persoonlijke e-mail, zoals de e-maildiensten van Google.

Voor de dienst Nokia Berichten worden mogelijk kosten berekend. Voor informatie over mogelijke kosten neemt u contact op met uw serviceprovider of de dienst Nokia Berichten.

De dienst Nokia Berichten moet worden ondersteund door uw netwerk en is mogelijk niet beschikbaar in alle regio's.

Als u de dienst Nokia Berichten wilt instellen, gebruikt u de e-mailwizard.

Voor meer informatie gaat u naar [www.email.nokia.com](http://www.email.nokia.com).

## Berichten op een SIM-kaart bekijken

Selecteer  > **Berichten en Opties** > **SIM-berichten**.

Voordat u SIM-berichten kunt bekijken, moet u ze naar een map op uw apparaat kopiëren.

1. Selecteer **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markeren** of **Alle markeren** om berichten te markeren.
2. Selecteer **Opties** > **Kopiëren**. Er verschijnt een lijst met mappen.
3. Selecteer een map om het kopiëren te starten. Open de map om de berichten te bekijken.

## Infodienstberichten

Selecteer  > **Berichten en Opties** > **Infodienst**.

Met Infodienst (netwerkdienst) kunt u berichten over verschillende onderwerpen, zoals weers- of verkeersomstandigheden, van uw serviceprovider ontvangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor beschikbare onderwerpen en relevante onderwerpsnummers. Deze dienst is mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.

Infodienstberichten kunnen niet worden ontvangen in UMTS-netwerken. De ontvangst van infodienstberichten wordt mogelijk verhinderd door een packet-gegevensverbinding.

## Dienstopdrachten

Selecteer  > **Berichten en Opties** > **Dienstopdrachten**.

Met dienstopdrachten (netwerkdienst) kunt u serviceaanvragen (ook wel USSD-opdrachten genoemd) naar uw serviceprovider invoeren en versturen. Dit kunnen bijvoorbeeld activeringsopdrachten voor netwerkdiensten zijn. Deze dienst is mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.

## Berichten-instellingen

De instellingen kunnen vooraf zijn ingesteld op uw apparaat of u kunt ze in een bericht ontvangen. Als u instellingen handmatig wilt invoeren, vult u alle velden in die gemarkeerd zijn met **Te definiëren** of een sterretje.

Sommige of alle berichtencentrales of toegangspunten kunnen door de serviceprovider vooraf zijn ingesteld voor het apparaat; het is wellicht niet mogelijk deze instellingen te wijzigen of verwijderen of om nieuwe instellingen toe te voegen.

## Instellingen voor SMS-berichten

Selecteer  > **Berichten en Opties** > **Instellingen** > **SMS**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Berichtencentrales** — Hiermee geeft u een lijst met alle gedefinieerde SMS-berichtencentrales weer.
- **Berichtcentr. in gebruik** — Selecteer de berichtencentrale voor het bezorgen van SMS-berichten.
- **Tekencodering** — Selecteer **Bep. ondersteuning** als tekens moeten worden geconverteerd naar een ander coderingssysteem wanneer dit beschikbaar is.
- **Rapport ontvangen** — Selecteer of u bij het netwerk een leveringsrapport voor uw berichten wilt aanvragen (netwerkdienst).
- **Geldigheid bericht** — Selecteer hoelang moet worden geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste poging mislukt (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen de geldigheidsperiode kan worden verzonden, wordt het verwijderd uit de berichtencentrale.
- **Bericht verzonden als** — Raadpleeg uw serviceprovider als u wilt weten of uw berichtencentrale SMS-berichten kan omzetten in andere indelingen.
- **Voorkeursverbinding** — Selecteer de verbinding die u wilt gebruiken.
- **Antw. via zelfde centrale** — Selecteer of het antwoord moet worden verzonden via hetzelfde nummer van de SMS-berichtencentrale (netwerkdienst).

## Instellingen voor multimediasberichten

Selecteer  > **Berichten en Opties** > **Instellingen** > **Multimediasbericht**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Grootte afbeelding** — Hiermee geeft u de grootte op van de afbeelding in een multimediasbericht.
- **MMS-aanmaakmodus** — Als u **Met begeleiding** selecteert, wordt u door het apparaat gewaarschuwd wanneer u een bericht probeert te versturen dat door de ontvanger mogelijk niet wordt ondersteund. Als u **Beperkt** selecteert, voorkomt het apparaat dat u berichten verstuurt die mogelijk niet worden ondersteund. Als u inhoud in uw berichten wilt opnemen zonder meldingen, selecteert u **Vrij**.
- **Toegangspunt in gebruik** — Hiermee kunt u aangeven welk toegangspunt als voorkeursverbinding wordt gebruikt.
- **Multimedia ophalen** — Hiermee kunt u opgeven hoe u berichten wilt ontvangen (indien beschikbaar). Selecteer **Aut. bij eigen netwrk** als u berichten automatisch wilt ophalen in uw eigen netwerk. Buiten uw eigen netwerk ontvangt u een melding dat u een bericht kunt ophalen in de multimediasberichtencentrale. Als u **Altijd automatisch** selecteert, maakt uw apparaat automatisch een actieve packet-gegevensverbinding om het bericht binnen en buiten uw eigen netwerk op te halen. Selecteer **Handmatig** om handmatig multimediasberichten op te halen uit de berichtencentrale of **Uit** om het ontvangen van alle multimediasberichten te voorkomen. Automatisch ophalen wordt mogelijk niet in alle regio's ondersteund.

## Berichten

- **Anon. berichten toestaan** — Berichten van anonieme afzenders weigeren.
- **Advertenties ontvangen** — Multimediaberichtadvertenties ontvangen (netwerkdienst).
- **Rapporten ontvangen** — De status van verzonden berichten in het logboek weergeven (netwerkdienst).
- **Rapportverz. weigeren** — Voorkomen dat uw apparaat leveringsrapporten van ontvangen berichten verzendt.
- **Geldigheid bericht** — Hier kunt u opgeven hoe lang moet worden geprobeerd het bericht opnieuw te verzenden als de eerste poging mislukt (netwerkdienst). Als het bericht niet binnen deze periode kan worden verzonden, wordt het uit de berichtencentrale verwijderd.

Het apparaat vereist netwerkondersteuning om aan te geven dat een verzonden bericht is ontvangen of gelezen. Deze informatie is mogelijk niet altijd betrouwbaar. Dit is afhankelijk van het netwerk en andere omstandigheden.

## Instellingen voor webdienstberichten

Druk op  en selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Dienstbericht**.

Selecteer of u dienstberichten wilt ontvangen. Selecteer **Berichten downloaden** > **Automatisch** als u de browser van het apparaat automatisch wilt activeren en een netwerkverbinding tot stand wilt brengen om inhoud op te halen wanneer u een dienstbericht ontvangt.

## Instellingen voor infodiensten

Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbare items en bijbehorende nummers.

Druk op  en selecteer **Berichten** > **Opties** > **Instellingen** > **Infodienst**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Ontvangst** — Selecteer of u infodienstberichten wilt ontvangen.
- **Taal** — Selecteer de talen waarin u berichten wilt ontvangen: **Alle**, **Geselecteerd** of **Overige**.
- **Itemherkenning** — Selecteer of automatisch moet worden gezocht naar nieuwe itemnummers en of de nieuwe nummers zonder naam in de lijst moeten worden opgeslagen.

## Overige instellingen

Selecteer  > **Berichten** en **Opties** > **Instellingen** > **Overige**.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Verzonden ber. opslaan** — Selecteer of u in de map **Verzonden** een kopie wilt opslaan van elk verzonden SMS-, multimedia- of e-mailbericht.
- **Aantal opgesl. berichten** — Geef aan hoeveel verzonden berichten tegelijkertijd worden opgeslagen in de map **Verzonden**. Wanneer de limiet wordt bereikt, wordt het oudste bericht verwijderd.
- **Gebruikt geheugen** — Selecteer het geheugen waarin u uw berichten wilt opslaan.

## 9. Contacten

### Informatie over Contacten

Selecteer  > **Contacten**.

Met Contacten kunt u contactgegevens, zoals telefoonnummers, thuisadressen of e-mailadressen van uw contacten, opslaan en bijwerken. U kunt een persoonlijke beltoon of een miniatuurafbeelding toevoegen aan een contact. U kunt ook contactgroepen maken om met meerdere contacten tegelijk te communiceren en om contactgegevens uit te wisselen met compatibele apparaten.

Als u het pictogram  ziet, drukt u de navigatietoets naar rechts om een lijst met beschikbare acties weer te geven. U sluit de lijst door naar links te gaan.

### Werken met contacten

Selecteer  > **Contacten**.

Als u een contact wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw contact** en voert u de details van de contact in.

Als u contacten wilt kopiëren van de geheugenkaart, indien beschikbaar, selecteert u **Opties** > **Reservekopie maken** > **Geh.krt naar telefoon**.

Als u contacten wilt zoeken, typt u eerst de naam van het contact in het zoekveld.

Als u wilt wisselen naar de zoekmodus met tekstvoorspelling, selecteert u **Opties** > **Gesugger. zoeken aan**.

Als u contacten wilt zoeken in de zoekmodus met tekstvoorspelling, begint u met het invoeren van de naam van het contact in het zoekveld. U kunt naar de volgende voorgestelde optie gaan door op \* te drukken.

### Locatiegegevens

Het gebruik van kaartgegevens of -diensten wordt mogelijk beperkt door de licentie die u hebt aangeschaft.



**Opmerking:** Het downloaden van content zoals kaarten, satellietbeelden, spraakbestanden, gidsen of verkeersinformatie gaat meestal gepaard met de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst).

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

Selecteer  > **Contacten**.

Als u locatiegegevens aan een contact wilt toevoegen vanuit de toepassing Kaarten, bladert u naar de contact en selecteert u **Opties** > **Bewerken** > **Opties** > **Locatie toevoegen**.

Als u locatiegegevens aan een contact hebt toegevoegd vanuit Kaarten, kunt u de locatie weergeven op de kaart. Ga naar het contact en selecteer **Opties** > **Weergeven op Kaarten**.

# Contactgroepen maken

Selecteer  > **Contacten**.

1. Als u een nieuwe contactgroep wilt maken, gaat u naar de contacten die u aan de groep wilt toevoegen en selecteert u **Opties** > **Markeringen aan/uit** > **Markeren**.
2. Selecteer **Opties** > **Groepen** > **Toevoegen aan groep** > **Nieuwe groep maken** en geef een naam op voor de groep.

Als u conferentiegesprekken met de groep wilt voeren via een conferentiedienst, moet u het volgende doen:

- **Nr. conferentiedienst** — Het nummer voor conferentiegesprekken invoeren.
- **Conferentiedienst-id** — De conferentiedienst-id invoeren.
- **PIN confer.dienst** — De conferentiedienst-pincode invoeren.

Als u een conferentiegesprek met de groep wilt voeren via de conferentiedienst, selecteert u eerst de groep, bladert u naar rechts en selecteert u vervolgens **Conf.dienst bellen**.

# Contacten zoeken in een externe database

Als u externe contacten wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Contacten** > **Externe zoekserver**. U moet een externe server definiëren voordat u externe contacten kunt zoeken.

Als u contacten wilt zoeken in een externe database, selecteert u **Contacten** > **Opties** > **Extern zoeken**. Voer de naam van de contact in waarnaar u wilt zoeken en selecteer **Zoeken**. Het apparaat brengt een gegevensverbinding tot stand met de externe database.

Als u vanaf het startscherm contacten wilt zoeken, begint u op het startscherm tekens te typen en selecteert u de database in de lijst met voorgestelde opties.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Contacten** > **Externe zoekserver** om het externe contactenbestand te wijzigen. Deze instelling geldt ook voor de database die wordt gebruikt in de toepassingen **Contacten** en **Agenda** en op het startscherm, maar niet voor de database die wordt gebruikt voor e-mail.

# Contactbestanden beheren

Selecteer  > **Contacten**.

U kunt contactenbestanden installeren vanuit de toepassing **Download!**.

Als u de map met contacten die momenteel wordt gebruikt wilt wijzigen, selecteert u het gebied boven de lijst met contacten en kiest u de gewenste map.

Als u de volgorde van contactmappen wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Contactlijsten indelen** en een map die u wilt verplaatsen.

# Beltonen voor contacten toevoegen

Selecteer  > **Contacten**.

Als u een beltoon wilt toevoegen voor een contact, selecteert u de contact, **Opties** > **Beltoon** en een beltoon. De beltoon klinkt wanneer u door het contact wordt gebeld.

Als u een beltoon wilt toevoegen voor een contactgroep, selecteert u de contactgroep, **Opties** > **Groepen** > **Beltoon** en een beltoon.

Selecteer **Standaard beltoon** in de lijst met beltonen om de beltoon te verwijderen.

## Contactinstellingen wijzigen

Selecteer  > **Contacten**.

Als u de instellingen van de toepassing Contacten wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Contacten** en maakt u een keuze uit de volgende opties:

- **Contacten weergeven** — De geheugens selecteren van waaruit contacten worden weergegeven.
- **Std.geheug. voor opslaan** — Het standaardgeheugen selecteren waarin u contacten wilt opslaan.
- **Naamweergave** — De manier wijzigen waarop de namen van contacten worden weergegeven.
- **Standaardcontactlijst** — Selecteren welke contactenmap wordt geopend wanneer u de toepassing Contacten start.
- **Externe zoekserver** — De externe contactendatabase wijzigen. Deze optie is alleen beschikbaar als uw serviceprovider externe contactendatabases ondersteunt.

# 10. Agenda

## Informatie over Agenda

Selecteer  > **Agenda**.

Met Agenda kunt u geplande gebeurtenissen en afspraken maken en weergeven, en overschakelen tussen verschillende agendaweergaven.

In de maandweergave worden agenda-items gemarkeerd met een driehoekje. Jaarlijks terugkerende items worden ook gemarkeerd met een uitroepteken. De items van de geselecteerde dag worden in een lijst weergegeven.

U kunt agenda-items openen door een agendaweergave en een agenda-item te selecteren.

Als u het pictogram  ziet, drukt u de navigatietoets naar rechts om een lijst met beschikbare acties weer te geven. U sluit de lijst door naar links te gaan.

## Agenda-items maken

Selecteer  > **Agenda**.

U kunt de volgende typen agenda-items maken:

- Afspraken herinneren u aan gebeurtenissen die plaatsvinden op een specifieke datum en tijd.
- Vergaderverzoeken zijn uitnodigingen die u kunt verzenden naar de deelnemers. Voordat u vergaderverzoeken kunt maken, moet u eerst een compatibele mailbox op het apparaat hebben ingesteld.

- Memo's zijn gerelateerd aan een hele dag, maar niet aan een specifiek tijdstip op de dag.
- Jaarlijks terugkerende items herinneren u aan verjaardagen en andere speciale datums. Ze hebben betrekking op een bepaalde dag, maar niet op een specifieke tijd van de dag. Deze items worden ingesteld als jaarlijks terugkerende items.
- Taken hebben een einddatum, maar geen specifiek tijdstip op de dag.

Als u een agenda-item wilt maken, selecteert u een datum, **Opties** > **Nieuw item** en het type item.

Als u de prioriteit van afspraken wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Prioriteit**.

Als u wilt definiëren wat er tijdens het synchroniseren met een item moet gebeuren, selecteert u **Privé** om het item af te schermen voor anderen als de agenda online staat, **Openbaar** om het item zichtbaar te maken voor anderen, of **Geen** om het item niet naar de computer te kopiëren.

Als u het item wilt verzenden naar een compatibel apparaat, selecteert u **Opties** > **Verzenden**.

Als u een vergaderverzoek wilt maken van een afspraak, selecteert u **Opties** > **Deelnemers toevoegen**.

## Vergaderverzoeken maken

Selecteer  > **Agenda**.

Voordat u vergaderverzoeken kunt maken, moet u eerst een compatibele mailbox op het apparaat hebben ingesteld.

U maakt als volgt een afspraak:

1. Selecteer een dag en **Opties** > **Nieuw item** > **Vergaderverzoek** om een afspraak voor een vergadering te maken.
2. Voer de namen van de beoogde deelnemers in. Om de namen uit de lijst met contacten toe te voegen, voert u de eerste letters van de namen in en selecteert u uit de voorgestelde namen die overeenkomen. Als u optionele deelnemers wilt toevoegen, selecteert u **Opties** > **Deelnemers toevoegen**.
3. Voer het onderwerp in.
4. Voer de begin- en eindtijd en de datum in of selecteer **Gebeurt. hele dag**.
5. Voer de locatie in.
6. Stel een waarschuwingssignaal voor het item in, als dat nodig is.
7. Stel voor een terugkerende afspraak een interval in en voer de einddatum in.
8. Voer een beschrijving in.

Als u de prioriteit van het vergaderverzoek wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Prioriteit**.

Wanneer u het vergaderverzoek wilt verzenden, selecteert u **Opties** > **Verzenden**.

## Vergaderlocatie

Het gebruik van kaartgegevens of -diensten wordt mogelijk beperkt door de licentie die u hebt aangeschaft.



**Opmerking:** Het downloaden van content zoals kaarten, satellietbeelden, spraakbestanden, gidsen of verkeersinformatie gaat meestal gepaard met de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst).

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

Als u bij het bewerken van een vergaderitem of vergaderverzoek locatiegegevens wilt toevoegen vanuit de toepassing Kaarten, bladert u naar het locatieveld en selecteert u **Opties** > **Locatie toevoegen**.

Als u locatiegegevens aan een vergaderitem of een vergaderverzoek hebt toegevoegd vanuit Kaarten, kunt u de locatie weergeven op de kaart. Open het vergaderitem of vergaderverzoek en selecteer **Weerg. op Kaarten**.

## Agendaweergaven

Selecteer  > **Agenda**.

U kunt wisselen tussen de volgende agendaweergaven:

- In de maandweergave staat de huidige maand met de agenda-items van de geselecteerde dag in een lijst.
- In de weekweergave staan de gebeurtenissen van de geselecteerde week weergegeven in vakken van zeven dagen.

## Agenda

- In de dagweergave staan de gebeurtenissen van de geselecteerde dag op basis van de begintijd ingedeeld in tijdvakken.
- In de takenlijst worden alle taken weergegeven.
- In de agendaweergave staat een lijst met alle gebeurtenissen op de geselecteerde dag.

Als u een andere weergave wilt, selecteert u **Opties** > **Weergave wijzigen** en kiest u de gewenste weergave.



**Tip:** Als u de weekweergave wilt openen, selecteert u het weeknummer.

Als u de volgende of vorige dag wilt weergeven in de maand-, week-, dag- of agendaweergave, selecteert u de gewenste dag.

Als u de standaardweergave wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Standaardweergave**.

# 11. Foto's

## Informatie over Foto's

Selecteer  > **Galerij** > **Afbld. en video's** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Vastgelegd** — Alle afbeeldingen en videoclips weergeven die u hebt opgenomen.
- **Maanden** — Afbeeldingen en videoclips weergeven die gesorteerd zijn op de maand waarin ze zijn opgenomen. Alleen van toepassing op inhoud die is vastgelegd of opgenomen met uw apparaat.
- **Albums** — Standaardalbums en zelfgemaakte albums weergeven.
- **Labels** — De labels weergeven die u voor elk item hebt gemaakt.
- **Downloads** — Items en video's bekijken die u hebt gedownload van internet, hebt ontvangen als een multimedia- of e-mailbericht, opgeslagen op een geheugenkaart of van een geheugenkaart of een andere bron hebt gekopieerd naar een telefoongeheugen.
- **Online delen** — Uw afbeeldingen of videoclips op internet publiceren.

Bestanden die zijn opgeslagen op de compatibele geheugenkaart (indien geplaatst), worden aangegeven met



Als u bestanden naar een andere geheugenlocatie wilt kopiëren of verplaatsen, selecteert u een bestand, **Opties** > **Verplaatsen en kopiëren** en de juiste optie.

## 12. Camera

Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

Uw apparaat heeft twee camera's om foto's te maken en video's op te nemen. Aan de achterzijde van het apparaat bevindt zich een hoofdcamera met een hoge resolutie die de liggende modus gebruikt, en aan de voorzijde van het apparaat bevindt zich een tweede camera met een lagere resolutie die de staande modus gebruikt. Als u de tweede camera wilt activeren wanneer de hoofdcamera is geactiveerd, selecteert u **Opties > Tweede camera gebr..**

### Een afbeelding vastleggen

Selecteer  > **Camera**. U kunt ook op de opnametoets drukken om de camera te activeren.

Uw apparaat ondersteunt het maken van foto's met een resolutie van max. 2592 x 1944 pixels (5Mpix). De beeldresolutie kan in deze documentatie anders zijn weergegeven.

Als u een afbeelding wilt vastleggen, gebruikt u het scherm als zoekers en drukt u op de vastlegtoets. De afbeelding wordt opgeslagen in de Galerij.

Als u wilt in- of uitzoomen voordat u een afbeelding vastlegt, gebruikt u de zoomtoetsen.

Op de werkbalk staan diverse items en instellingen die u kunt gebruiken voor en na het vastleggen van afbeeldingen of het

opnemen van videoclips. Selecteer een van de volgende opties:

-  Overschakelen naar de afbeeldingsmodus.
-  Overschakelen naar de videomodus.
-  De modus selecteren.
-  Het videolicht uitschakelen (alleen in de videomodus)
-  Het videolicht inschakelen (alleen in de videomodus)
-  De flitsmodus selecteren (alleen voor afbeeldingen).
-  De zelfontspanner activeren (alleen voor afbeeldingen).
-  Reeksmodus activeren (alleen voor afbeeldingen).
-  Een kleurtoon selecteren.
-  De witbalans instellen.

Welke opties beschikbaar zijn, hangt af van de modus die actief is. De standaardinstellingen worden teruggezet wanneer u de camera sluit.

Als u de camerawerkbalk wilt aanpassen, schakelt u over naar de afbeeldingsmodus en selecteert u **Opties > Werkbalk aanpassen**.

Als u de werkbalk wilt weergeven voor en na het maken van een foto of het opnemen van een videoclip, selecteert u **Opties > Werkbalk weergeven**.

Als u de werkbalk alleen wilt weergeven wanneer u die nodig hebt, selecteert u **Opties > Werkbalk verbergen**.

## Een panoramafoto maken

1. Selecteer **Opties** > **Panoramamodus** als u de panoramamodus wilt gebruiken.
2. Druk op de opnametoets. Een voorbeeld van het panorama wordt weergegeven.
3. Draai langzaam naar rechts of links. U kunt de richting niet veranderen. Als de pijl op het scherm rood is, draait u te snel.
4. Druk op de opnametoets als u wilt stoppen met het maken van de panoramafoto.

## Video's opnemen

Selecteer  > **Camera**.

1. Als de camera in de afbeeldingsmodus staat, selecteert u de videomodus op de werkbalk.
2. Druk op de vastlegtoets om de opname te starten.
3. Als u de opname wilt onderbreken, selecteert u **Pauze**. Selecteer **Doorgaan** om de opname te hervatten.
4. Als u de opname wilt beëindigen, selecteert u **Stoppen**. De videoclip wordt automatisch opgeslagen in de Galerij. De maximumduur van de videoclip is afhankelijk van het beschikbare geheugen.

## Locatiegegevens

U kunt automatisch informatie over de opnamelocatie toevoegen aan de gemaakte foto's en opgenomen videoclips.

In de toepassing Foto's kunt u vervolgens bijvoorbeeld zien op welke locatie de foto is gemaakt.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **GPS-info weergeven** > **Aan** in Camera om locatiegegevens toe te voegen aan al het vastgelegde materiaal.

Symbolen voor locatiegegevens worden onder aan het scherm weergegeven:

-  — Locatiegegevens niet beschikbaar. Het GPS is gedurende enkele minuten actief op de achtergrond. Als een satellietverbinding tot stand wordt gebracht en het symbool verandert binnen deze periode in , worden de geolabels van alle foto's en video's die binnen die periode zijn gemaakt op de ontvangen GPS-positiegegevens gebaseerd.
-  — Locatiegegevens beschikbaar. De locatiegegevens worden aan het vastgelegde materiaal toegevoegd.

Bestanden met locatiegegevens worden in de toepassing Foto's aangeduid met .

## 13. Internet

### Webbrowser

Met de webbrowser kunt u HTML-webpagina's (HyperText Markup Language) op internet weergeven zoals deze oorspronkelijk zijn ontworpen. U kunt ook bladeren door webpagina's die specifiek zijn ontworpen voor mobiele apparaten en XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) of WML (Wireless Markup Language) gebruiken.

Als u wilt browsen op het web, moet op uw apparaat een internettoegangspunt zijn geconfigureerd.

#### Op internet surfen

Selecteer  > **Internet** > **Web**.



**Sneltoets:** Als u de browser wilt starten, houdt u de **0** ingedrukt in het startscherm.

Als u op internet wilt zoeken, selecteert u in de weergave Bookmarks een bookmark of voert u een adres in (het veld  wordt automatisch geopend) en selecteert u **Ga naar**.

Sommige webpagina's kunnen materiaal bevatten, bijvoorbeeld afbeeldingen en geluiden, die alleen kunnen worden bekeken als uw apparaat over veel geheugen beschikt. Als er geen geheugen meer beschikbaar is tijdens het laden van een dergelijke webpagina, worden de afbeeldingen op de pagina niet weergegeven.

Als u webpagina's wilt bekijken waarbij de weergave van afbeeldingen is uitgeschakeld om geheugenruimte te sparen en het laden van de pagina te versnellen, selecteert u

**Opties** > **Instellingen** > **Pagina** > **Inhoud laden** > **Alleen tekst**.

Als u een webadres wilt invoeren, selecteert u **Opties** > **Ga naar** > **Nieuwe webpagina**.

Als u de inhoud van de webpagina wilt vernieuwen, selecteert u **Opties** > **Webpaginaopties** > **Opnieuw laden**.

Als u de huidige webpagina wilt opslaan als bookmark, selecteert u **Opties** > **Webpaginaopties** > **Opslaan als bookmark**.

Als u snapshots wilt weergeven van de webpagina's die u tijdens de huidige sessie hebt bezocht, selecteert u **Terug** (beschikbaar als **Geschiedenislijst** is ingeschakeld in de browserinstellingen en de huidige webpagina niet de eerste webpagina is die u bezoekt).

Selecteer **Opties** > **Webpaginaopties** > **Pop-ups blokkeren** of **Pop-ups toestaan** als u wilt voorkomen of toestaan dat meerdere vensters automatisch worden geopend.

Als u de sneltoetsdetails wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Tts.bloksnelk. wrgvn**. Als u de sneltoetsen wilt bewerken, selecteert u **Bewerken**.



**Tip:** Als u de browser wilt minimaliseren zonder dat u de toepassing wilt afsluiten of de verbinding wilt verbreken, drukt u eenmaal op de eindetoets.

## Werkbalk in de browser

Met de werkbalk in de browser kunt u veelgebruikte browserfuncties selecteren.

1. Houd de bladertoets ingedrukt op een lege plek van een webpagina om de werkbalk te openen.
2. Druk de bladertoets naar links of naar rechts om over de werkbalk te navigeren.
3. Druk op de bladertoets om een functie te selecteren.

Op de actieve werkbalk kunt u de volgende opties selecteren:

- **Ga naar webadres** — Een webadres invoeren.
- **Onl. bezochte webpgs.** — Hiermee geeft u een lijst met vaak bezochte webadressen weer.
- **Bookmarks** — Hiermee opent u de weergave Bookmarks.
- **Volledig scherm** — Hiermee geeft u de webpagina in het volledige scherm weer.
- **Paginaoverzicht** — Hiermee geeft u een overzicht van de huidige webpagina weer.
- **Zoeken op trefwoord** — Hiermee zoekt u op de huidige webpagina.
- **Instellingen** — Hiermee wijzigt u de instellingen van de webbrowser.

## Navigeren over pagina's

Met miniweergave en paginaoverzicht kunt u navigeren op webpagina's die zeer veel informatie bevatten.

Als u miniweergave wilt activeren, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Algemeen** > **Miniweergave** > **Aan**. Als u

door een grote webpagina bladert, wordt miniweergave geopend en krijgt u een overzicht van de pagina te zien.

Druk de bladertoets naar rechts, naar links, omhoog of omlaag als u over de kaart wilt schuiven. Stop met bladeren als u de gewenste locatie hebt bereikt. De miniweergave verdwijnt en u blijft op de geselecteerde locatie.

Wanneer u door een webpagina bladert die zeer veel informatie bevat, kunt u ook paginaoverzicht gebruiken om te bekijken welk type informatie de webpagina bevat.

Druk op **8** om een overzicht van de huidige webpagina weer te geven. Gebruik de bladertoets om door het overzicht te bladeren. Als u wilt inzoomen op een sectie, bladert u naar de sectie en selecteert u **OK**.

## Inhoud zoeken

Selecteer  > **Internet** > **Web**.

Als u op de huidige webpagina tekst, telefoonnummers of e-mailadressen wilt zoeken, selecteert u **Opties** > **Trefwoord zoeken** en de gewenste optie.

Druk de bladertoets omlaag om naar het volgende item te gaan.

Druk de bladertoets omhoog om naar het vorige item te gaan.



**Tip:** Als u op de huidige webpagina tekst wilt zoeken, drukt u op **2**.

## Bookmarks

Selecteer  > **Internet** > **Web**.

## Internet

Selecteer **Opties** > **Ga naar** > **Bookmarks**. U kunt webadressen selecteren uit een lijst of uit een verzameling bookmarks in de map Onlangs bezochte pag..

Als u begint met het invoeren van een webadres, wordt het veld  automatisch geopend.

 geeft de homepage aan die voor het standaardtoegangspunt is gedefinieerd.

Als u naar een nieuwe webpagina wilt gaan, selecteert u **Opties** > **Ga naar** > **Nieuwe webpagina**.

Als u bookmarks wilt versturen en toevoegen of als u een bookmark als de homepage wilt instellen, selecteert u **Opties** > **Bookmarkopties**.

Als u bookmarks wilt bewerken, verplaatsen of verwijderen, selecteert u **Opties** > **Bookmarkbeheer**.

## De cache wissen

De opgevraagde gegevens of diensten worden opgeslagen in het cachegeheugen van het apparaat.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen.

Als u de cache wilt leegmaken, selecteert u **Opties** > **Privacyggvns wissen** > **Cache**.

## De verbinding verbreken

Als u de verbinding wilt beëindigen en de browser wilt sluiten, selecteert u **Opties** > **Afsluiten**.

Als u de gegevens wilt verwijderen die door de netwerkserver worden verzameld over de door u bezochte webpagina's, selecteert u **Opties** > **Privacyggvns wissen** > **Cookies**.

## Beveiliging van de verbinding

Als het beveiligingspictogram  tijdens een verbinding wordt weergegeven, is het gegevensverkeer tussen het apparaat en de internetgateway of server gecodeerd.

Het veiligheidspictogram geeft niet aan dat de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentserver (waar de gegevens worden opgeslagen) veilig is. De serviceprovider beveiligt de gegevensoverdracht tussen de gateway en de contentaanbieder.

Voor sommige diensten, bijvoorbeeld bankieren, is een beveiligingscertificaat vereist. Er verschijnt een melding als de identiteit van de server niet klopt of het juiste beveiligingscertificaat niet op het apparaat aanwezig is. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.



**Belangrijk:** Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging

wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

## Webinstellingen

Selecteer  > **Internet** > **Web en Opties** > **Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

### Algemene instellingen

- **Toegangspunt** — Hiermee wijzigt u het standaard toegangspunt. Mogelijk zijn sommige of alle toegangspunten door uw serviceprovider vooraf ingesteld voor uw apparaat. Deze kunt u mogelijk niet wijzigen, aanmaken, bewerken of verwijderen.
- **Homepage** — Hiermee definieert u de startpagina.
- **Miniweergave** — Hiermee schakelt u de miniweergave in of uit. Miniweergave helpt bij het navigeren op webpagina's.
- **Geschiedenislijst** — Als u **Aan** selecteert, kunt u tijdens het browsen een lijst weergeven van de pagina's die u in de huidige sessie hebt bekeken door **Terug** te selecteren.
- **Veiligheidswaarschuwing** — Hiermee verbergt of toont u veiligheidswaarschuwingen.

- **Java/ECMA-script** — Hiermee schakelt u het gebruik van scripts in of uit.
- **Java/ECMA-scriptfouten** — Hiermee selecteert u of u scriptmeldingen wilt ontvangen.
- **Openen bij downloaden** — Hiermee selecteert u of u een bestand wilt kunnen openen tijdens het downloaden.

### Pagina-instellingen

- **Inhoud laden** — Hiermee selecteert u of u afbeeldingen en andere objecten wilt laden tijdens het browsen. Als u **Alleen tekst** selecteert en u later tijdens het browsen afbeeldingen of objecten wilt laden, selecteert u **Opties** > **Weergaveopties** > **Afbeeldingen laden**.
- **Standaardcodering** — Als lettertekens niet correct worden weergegeven, kunt u een andere codering selecteren die geschikt is voor de taal van de huidige pagina.
- **Pop-ups blokkeren** — Hiermee staat u toe of voorkomt u dat verschillende pop-upvensters tijdens het surfen automatisch worden geopend.
- **Automat. opnieuw laden** — Hiermee selecteert u of webpagina's automatisch moeten worden vernieuwd tijdens het browsen.
- **Lettergrootte** — Hiermee geeft u de lettergrootte voor webpagina's op.

### Privacy-instellingen

- **Onlangs bezochte pags.** — Hiermee schakelt u het automatisch verzamelen van bookmarks in of uit. Selecteer **Onlangs bezochte pags.** als u de adressen van de bezochte webpagina's wilt blijven opslaan in de map **Map verbergen**.

## Internet

- **Formulierggvns opslaan** — Hiermee selecteert u of u wilt dat de wachtwoordgegevens of gegevens die u invoert in verschillende formulieren op een webpagina worden opgeslagen en gebruikt wanneer u die pagina de volgende keer opent.
- **Cookies** — Hiermee schakelt u het ontvangen en verzenden van cookies in of uit.

## Instellingen voor webfeeds

- **Toeg.p. voor autom. aanp.** — Hiermee selecteert u het gewenste toegangspunt voor bijwerken. Deze optie is alleen beschikbaar als **Automatische updates** actief is.
- **Update bij roaming** — Hiermee selecteert u of de webfeeds automatisch moeten worden bijgewerkt tijdens het roamen.

## Online delen

### Informatie over Online delen

Selecteer  > **Internet** > **Online delen**.

Met Online delen (netwerkdienst) kunt u de foto's, videoclip en geluidsclips die op uw apparaat staan, posten naar compatibele diensten voor online delen, zoals albums en blogs. U kunt ook commentaar weergeven en verzenden naar posts in deze diensten en inhoud downloaden naar uw compatibele Nokia-apparaat.

Of de de dienst Online delen beschikbaar is, en zo ja, welke inhoudstypen worden ondersteund, kan verschillen.

## Abonnementen nemen op diensten

Selecteer  > **Internet** > **Online delen**.

Als u zich wilt abonneren op een dienst voor online delen, gaat u naar de website van de serviceprovider om te controleren of uw Nokia-apparaat compatibel is met de dienst. Maak een account aan volgens de instructies op de website. U ontvangt een gebruikersnaam en een wachtwoord. Deze hebt u nodig het account te activeren op uw apparaat.

1. Als u een dienst wilt activeren, opent u de toepassing Online delen op uw apparaat. Vervolgens selecteert u een dienst en **Opties** > **Activeren**.
2. Laat het apparaat de netwerkverbinding tot stand brengen. Als u wordt verzocht om een internettoegangspunt, selecteert u er een in de lijst.
3. Meld u aan bij uw account volgens de instructies op de website van de serviceprovider.

Neem contact op met de serviceprovider of de relevante derde partij voor meer informatie over de beschikbaarheid en de kosten van diensten van derden en de kosten van gegevensoverdracht.

## Een post creëren

Selecteer  > **Internet** > **Online delen**.

Als u mediabestanden wilt posten op een dienst, gaat u naar de dienst en selecteert u **Opties** > **Nieuwe upload**. Als de dienst Online delen kanalen biedt om bestanden te posten, selecteert u het gewenste kanaal.

Als u een afbeelding, videoclip of geluidsclip aan de post wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Invoegen**.

Voer, indien van toepassing, een titel of beschrijving voor de post in.

Als u labels wilt toevoegen aan de post, selecteert u **Labels**.

Als u het posten van locatiegegevens in het bestand wilt inschakelen, selecteert u **Locatie**.

Als u de post naar de dienst wilt verzenden, selecteert u **Opties > Uploaden**.

## Nokia Videocentrum

Met Nokia Videocentrum (netwerkdienst) kunt u videoclips via de ether downloaden en streamen vanaf compatibele videodiensten met behulp van packet-gegevens of een draadloze LAN-verbinding (WLAN). U kunt videoclips vanaf een compatibele pc naar het apparaat overbrengen en deze in Videocentrum bekijken.

Het gebruik van gegevenstoegangspunten om video's te downloaden kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens over het netwerk van de serviceprovider met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

Het is mogelijk dat bepaalde diensten in het apparaat zijn voorgeprogrammeerd.

Serviceproviders kunnen gratis inhoud verstrekken of een vergoeding daarvoor in rekening brengen. Controleer de prijsinformatie via de dienst of de serviceprovider.

## Videoclips weergeven en downloaden

### Verbinding maken met videodiensten

1. Selecteer  > **Internet > Videocentr..**
2. Als u verbinding wilt maken met een dienst om videodiensten te installeren, selecteert u **Nieuwe diensten toev.** en de gewenste videodienst in de dienstencatalogus.

### Een videoclip weergeven

Selecteer **Videofeeds** als u door de inhoud van de geïnstalleerde videodiensten wilt bladeren.

De inhoud van sommige videodiensten is onderverdeeld in categorieën. U kunt videoclips doorbladeren door een categorie te selecteren.

Selecteer **Video zoeken** om een videoclip in de dienst te zoeken. De zoekfunctie is mogelijk niet voor alle diensten beschikbaar.

Sommige videoclips kunnen via de ether worden gestreamd, terwijl andere eerst naar uw apparaat moeten worden gedownload. Selecteer **Opties > Downloaden** om een videoclip te downloaden. Wanneer u de toepassing afsluit, wordt het downloaden op de achtergrond voortgezet. De gedownloade videoclips worden opgeslagen in Mijn video's.

Selecteer **Opties > Afspelen** om een videoclip te streamen of een gedownloade clip te bekijken. Als u het volume wilt aanpassen, drukt u op de volumetoets.



**Waarschuwing:** Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen. Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Downloaden hervatten** — Hiermee zet u een onderbroken of niet-geslaagde download voort.
- **Downloaden annuleren** — Hiermee annuleert u een download.
- **Voorbeeld** — Hiermee bekijkt u een voorbeeld van een videoclip. Deze optie is beschikbaar indien deze door de dienst wordt ondersteund.
- **Feeddetails** — Hiermee geeft u informatie over een videoclip weer.
- **Lijst vernieuwen** — Hiermee vernieuwt u de lijst met videoclips.
- **In browser openen** — Hiermee opent u een koppeling in de webbrowser.

## Downloads plannen

Het instellen van de toepassing om automatisch videoclips te downloaden, kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider. Selecteer **Opties** > **Downloads plannen** om een automatische download voor videoclips in een dienst te plannen. Nieuwe videoclips worden door Videocentrum

automatisch dagelijks op het door u ingestelde tijdstip gedownload.

Selecteer **Handm. downloaden** als downloadmethode als u geplande downloads wilt annuleren.

## Zoeken

### Zoekactie starten

Selecteer  > **Internet** > **Zoekopdracht**.

Voer in het zoekveld een zoekterm in of blader langs de categorieën om te zoeken in de inhoud van het mobiele apparaat. Als u de zoektermen invoert, worden de resultaten geordend in categorieën. Boven aan de resultatenlijst verschijnen de meest recent gebruikte resultaten, als deze overeenkomen met de zoektermen.

Als u webpagina's op internet wilt zoeken, selecteert u **Zoeken op internet** en een zoekmachine, en voert u de zoektermen in het zoekveld in. De zoekdienst die u gekozen hebt, wordt ingesteld als standaardzoekdienst.

Als er al een standaardzoekdienst is ingesteld, selecteert u deze om een zoekactie te starten, of selecteert u **Meer zoeken** om een andere zoekdienst te gebruiken.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Zoekservices** als u een andere standaardzoekdienst wilt instellen.

Als u de land- of regio-instellingen wilt wijzigen om aanbieders van zoekdiensten te zoeken, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Land of regio**.

## Ovi Music

Met Ovi Music (netwerkdienst) kunt u muziek zoeken, doorzoeken en downloaden naar uw apparaat.

De dienst Ovi Music zal op termijn de Music Store vervangen.

Selecteer  > **Toepassngn** > **Ovi Muziek**.

Om muziek te kunnen downloaden, moet u zich eerst voor deze dienst registreren.

Voor het downloaden van muziek worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht en dit kan gepaard gaan met de overdracht van grote hoeveelheden gegevens (netwerkdienst). Neem voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met de serviceprovider van uw netwerk.

Als u Ovi Music wilt bezoeken, moet u beschikken over een geldig internettoegangspunt op het apparaat. Mogelijk wordt u gevraagd het toegangspunt te selecteren dat moet worden gebruikt wanneer u verbinding maakt met Ovi Music.

**Het toegangspunt selecteren** — Selecteer **Standaardtoegangspunt**.

De beschikbaarheid en het uiterlijk van de instellingen voor Ovi Music kunnen variëren. De instellingen kunnen ook vooraf zijn ingesteld, waardoor u ze mogelijk niet kunt wijzigen. Wanneer u zoekt in Ovi Music, kunt u de instellingen mogelijk wel wijzigen.

**Instellingen voor Ovi Music wijzigen** — Selecteer **Opties** > **Instellingen**.

Ovi Music is niet in alle landen of regio's beschikbaar.

## 14. Ovi-diensten

Nokia Ovi Suite biedt een nieuwe, gebruikersvriendelijker benadering voor pc-software van Nokia. Met de pc-toepassing hebt u eenvoudig toegang tot de bestanden op uw computer, uw Nokia-apparaat en Ovi binnen één venster.

### Over Ovi

 Ovi omvat diensten die door Nokia worden geleverd. Met Ovi kunt u een mailaccount aanmaken, foto's delen met vrienden en familie, kaarten gebruiken om reizen te plannen en locaties te bekijken, spelletjes, toepassingen, videoclips en beltonen op het apparaat downloaden, en muziek kopen. Welke diensten er beschikbaar zijn hangt af van de regio en bovendien worden niet alle talen ondersteund.

Om de diensten van Ovi te kunnen gebruiken, gaat u naar [www.ovi.com](http://www.ovi.com) en registreert u zich bij uw Nokia-account.

Raadpleeg de ondersteuningspagina van een dienst als u meer wilt weten over het gebruik ervan.

### Over Ovi Store

Selecteer  > **Winkel**.

 In Ovi Store kunt u mobiele spelletjes, toepassingen, video's, afbeeldingen en beltonen downloaden naar het apparaat. Sommige items zijn gratis, voor de aanschaf van andere items moet u via uw creditcard of telefoonrekening betalen. Via Ovi Store kunt u over inhoud beschikken die

compatibel is met uw mobiele apparaat en die aan uw interesses en locatie voldoet.

### Over Ovi-contacten

Selecteer  > **Internet** > **Contacten**.

Met Ovi-contacten kunt u contact houden met de mensen die het belangrijkste voor u zijn. Zoek contacten en ontdek vrienden in de Ovi-gemeenschap. Hou contact met vrienden - u kunt chatten, uw locatie en beschikbaarheid delen en gemakkelijk volgen wat uw vrienden aan het doen zijn en waar ze zich bevinden. U kunt via Google Talk™ zelfs met uw vrienden chatten.

U kunt ook uw contacten, agenda en andere inhoud synchroniseren tussen uw Nokia-apparaat en Ovi.com. Uw belangrijke gegevens worden opgeslagen en bijgewerkt op uw apparaat en op internet. Met Ovi-contacten kunt u uw lijst met contacten dynamisch maken en kunt u erop vertrouwen dat uw contacten worden opgeslagen op Ovi.com.

U moet beschikken over een Nokia-account om deze dienst te gebruiken. Maak een account op uw mobiele apparaat of ga naar [www.ovi.com](http://www.ovi.com) op uw pc.

Als u Ovi-contacten gebruikt, worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht via het netwerk van uw serviceprovider. Neem contact op met uw netwerkserviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht.

## Over Ovi Files

Selecteer  > **Internet** > **Ovi Files**.

Met Ovi Files hebt u met uw apparaat toegang tot de bestanden op uw computer. Installeer de toepassing Ovi Files op elke computer waartoe u toegang wilt met Ovi Files.

U kunt de volgende taken uitvoeren:

- Afbeeldingen en documenten op uw computer zoeken en weergeven.
- Liedjes overdragen vanaf de computer naar het apparaat.
- Bestanden en mappen vanaf de computer verzenden, zonder ze eerst naar het apparaat over te dragen.
- Bestanden op de computer bekijken, zelfs als de computer uitgeschakeld is. Selecteer gewoon welke mappen en bestanden beschikbaar moeten zijn. Door Ovi Files wordt automatisch een bijgewerkte versie bewaard in beschermde, online opslag.

# 15. Persoonlijk

## Weergavevolgorde wijzigen

Selecteer  > **Instellingen** > **Thema's**.

Selecteer een van de volgende opties:

- **Algemeen** — Het thema wijzigen dat in alle toepassingen wordt gebruikt.
- **Menuweerg.** — Het thema wijzigen dat gebruikt wordt in het hoofdmenu.
- **Standby** — Het thema wijzigen dat gebruikt wordt in het startscherm.
- **Achtergrond** — De achtergrondafbeelding van het startscherm wijzigen.
- **Spaarstand** — Een animatie selecteren voor de screensaver.
- **Oproepafbd.** — De afbeelding wijzigen die wordt weergegeven tijdens gesprekken.

Als u de thema-effecten wilt activeren of deactiveren, selecteert u **Algemeen** > **Opties** > **Thema-effecten**.

## Profielen

Selecteer  > **Instellingen** > **Profielen**.

U kunt voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen of groepen bellers beltonen, waarschuwingssignalen en andere signalen instellen. Het actieve profiel wordt boven aan het startscherm weergegeven. Als het actieve profiel echter Algemeen is, wordt alleen de huidige datum weergegeven.

Als u een nieuw profiel wilt maken, selecteert u **Opties** > **Nieuw maken** en definieert u de instellingen.

Als u een profiel wilt aanpassen, selecteert u het desbetreffende profiel en kiest u **Opties** > **Aanpassen**.

Als u een profiel wilt wijzigen, selecteert u het desbetreffende profiel en kiest u **Opties** > **Activeren**. Wanneer het Offline profiel is geactiveerd, kunt u het apparaat niet per ongeluk inschakelen. Ook kunt u dan niet ongewild berichten verzenden of ontvangen of gebruikmaken van een draadloos LAN, Bluetooth-connectiviteit, GPS of de FM-radio. Bovendien wordt bij het selecteren van het profiel een eventuele actieve internetverbinding verbroken. Het Offline-profiel verhindert u niet om op een later tijdstip een draadloos LAN- of Bluetooth-verbinding tot stand te brengen, en ook niet om GPS of de FM-radio in te schakelen. Houd u daarom aan de veiligheidsvoorschriften wanneer u deze functies gebruikt.

Als u het profiel zo wilt instellen dat het tot een bepaalde tijd binnen de volgende 24 uur actief is, selecteert u **Opties** > **Tijdelijk** en stelt u de tijd in. Wanneer de ingestelde tijd vervolgens is verstreken, wordt het profiel opnieuw ingesteld op het vorige actieve profiel zonder tijdsinstelling. Als u een profiel met tijdsinstelling hebt ingesteld, wordt  weergegeven op het startscherm. Het profiel Offline kan niet worden geprogrammeerd.

Als u een profiel dat u hebt gemaakt wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Profiel verwijderen**. De vooraf gedefinieerde profielen kunt u niet verwijderen.



**Belangrijk:** In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u eerst de telefoonfunctie activeren door een ander profiel te kiezen. Als het apparaat is vergrendeld, moet u de beveiligingscode invoeren.

## Sensorinstellingen

Draai de telefoon om oproepen te dempen en alarmen op snooze te zetten.

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen en Algemeen** > **Sensorinstell..**

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Sensoren** — Activeer de sensors.
- **Draaibediening** — Draai het apparaat om oproepen te dempen en alarmen op snooze te zetten.

## 16. Spraakopdrachten

Houd rekening met het volgende voordat u spraaklabels gebruikt:

- Spraaklabels zijn niet taalgevoelig. Ze zijn afhankelijk van de stem van de spreker.
- U moet de naam van het spraaklabel exact zo uitspreken zoals u deze hebt opgenomen.
- Spraaklabels zijn gevoelig voor achtergrondgeluiden. Neem de spraaklabels op en gebruik ze in een rustige omgeving.
- Zeer korte namen worden niet geaccepteerd. Gebruik lange namen en vermijd het gebruik van soortgelijke namen voor verschillende nummers.



**Opmerking:** Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

U kunt spraakopdrachten gebruiken om te bellen, toepassingen te starten en profielen te activeren.

Het apparaat maakt een spraaklabel voor contacten, profielen en toepassingen. De spraakopdrachten zijn niet afhankelijk van de stem van de spreker. De spraakherkenning in het apparaat past zich echter wel aan de stem van de hoofdgebruiker aan, zodat de spraakopdrachten beter worden herkend.

Als u een spraakopdracht wilt gebruiken, houdt u de rechterselectietoets ingedrukt en spreekt u de spraakopdracht duidelijk uit. Als het apparaat de spraakopdracht niet goed herkent, selecteert u een item in de lijst met andere treffers of selecteert u **Stoppen** om de opdracht te annuleren.

### Instellingen voor spraakopdrachten

Selecteer  > **Instellingen** > **Spraakopdr.**

Selecteer **Opties** > **Instellingen** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Synthesizer** — De synthesizer activeren waarmee herkende spraakopdrachten worden afgespeeld.
- **Afspeelvolum**e — Het spraakvolume aanpassen.
- **Gevoeligheid herkenning** — De gevoeligheid van het herkennen van spraakopdrachten aanpassen.
- **Opdrachtverificatie** — Instellen of de spraakopdrachten automatisch, handmatig of door middel van spraakcontrole worden geaccepteerd.
- **Spraakaanp. verwijderen** — Het leren van stemherkenning opnieuw instellen wanneer de hoofdgebruiker van het apparaat is gewijzigd.

# 17. Tijdbeheer

## Wekker

Selecteer  > **Toepassngn** > **Klok**.

Als u actieve en inactieve alarmsignalen wilt bekijken, opent u het tabblad Alarm. Selecteer **Opties** > **Nieuw alarm** als u een nieuw alarmsignaal wilt instellen. Definieer desgewenst de herhaling. Als een alarm is ingesteld, wordt  weergegeven.

Selecteer **Stoppen** als u het geluid van het alarmsignaal wilt uitschakelen. Selecteer **Snooze** om het alarmsignaal gedurende een bepaalde periode te stoppen. Als het apparaat is uitgeschakeld wanneer het alarm moet afgaan, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld en wordt het alarmsignaal weergegeven.



**Tip:** Als u wilt opgeven na hoeveel tijd het alarmsignaal opnieuw moet klinken wanneer u het alarmsignaal op sluimeren instelt, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Snoozetijd alarm**.

Selecteer **Opties** > **Alarm verwijderen** als u een alarmsignaal wilt annuleren.

Selecteer **Opties** > **Instellingen** als u de instellingen voor tijd, datum en kloktype wilt wijzigen.

## Klokinstellingen

Selecteer **Opties** > **Instellingen**.

Als u de datum of tijd wilt wijzigen, selecteert u **Tijd** of **Datum**.

Als u de klok op het startscherm wilt wijzigen, selecteert u **Type klok** > **Analoog** of **Digitaal**.

Als u wilt instellen dat de tijd en tijdzonegegevens op uw apparaat worden aangepast door het mobiele telefoonnetwerk (netwerkdienst), selecteert u **Automat. tijdaanpassing** > **Aan**.

Als u het alarmsignaal wilt wijzigen, selecteert u **Alarmtoon klok**.

# 18. Kantoortoepassingen

## Woordenboek

Selecteer  > **Organiser** > **Woordenbk.**

Voer in het zoekveld tekst in om woorden vanuit een taal te vertalen naar een andere taal. Terwijl u tekst invoert worden voorstellen gedaan voor te vertalen woorden. Als u een woord wilt vertalen, selecteert u het uit de lijst. Mogelijk worden niet alle talen ondersteund.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Luisteren** — Hiermee luistert u naar het geselecteerde woord.
- **Geschiedenis** — Hiermee zoekt u naar eerder vertaalde woorden uit de huidige sessie.
- **Talen** — Hiermee kunt u de bron- of doeltaal wijzigen, talen van internet downloaden of een taal uit het woordenboek verwijderen. Het Engels kan niet uit het woordenboek worden verwijderd. Naast het Engels kunnen twee extra talen worden geïnstalleerd.
- **Spraak** — Hiermee bewerkt u de instellingen voor de spraakfunctie. U kunt de snelheid en het volume van de stem aanpassen.

## Omrekenen

Met Omrekenen kunt u maateenheden omrekenen van de ene eenheid naar de andere.

De functie Omrekenen heeft een beperkte nauwkeurigheid waardoor afrondingsfouten kunnen voorkomen.

## Valuta omrekenen

Selecteer  > **Organiser** > **Omrekenen**.

Selecteer **Type** > **Valuta**. Voordat u valuta's kunt omrekenen, moet u een basisvaluta kiezen en wisselkoersen toevoegen. De standaardbasisvaluta is Home. De koers van de basisvaluta is altijd 1.

1. Selecteer **Opties** > **Wisselkoersen**.
2. De standaardnaam voor de valuta-items is Foreign. Selecteer **Opties** > **Naam valuta wijzig**, als u de naam van een valuta wilt wijzigen.
3. Voeg de wisselkoersen voor de valuta's toe en selecteer **Gereed**.
4. Selecteer in het andere veld Eenheid de valuta waarnaar u wilt omrekenen.
5. In het eerste veld Eenheid, voert u de waarde in die u wilt omrekenen. De omgerekende valuta komt dan automatisch in het andere veld Eenheid te staan.

Als u de basisvaluta wilt wijzigen, selecteert u **Opties** > **Wisselkoersen**, een valuta en **Opties** > **Basisvaluta**.

Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwe wisselkoersen invoeren, aangezien alle eerder ingestelde koersen op nul worden teruggezet.

## Maateenheden omrekenen

Selecteer  > **Organiser** > **Omrekenen**.

1. Selecteer in het veld Type de maateenheid die u wilt gebruiken.
2. Selecteer in het eerste veld Eenheid de maateenheid die u wilt omrekenen.
3. Selecteer in het andere veld Eenheid de maateenheid waarnaar u wilt omrekenen.
4. In het eerste veld Eenheid, voert u de waarde in die u wilt omrekenen.

De omgerekende waarde komt dan automatisch in het andere veld Eenheid te staan.

## Rekenmachine

Selecteer  > **Organiser** > **Rekenmach..**

Deze rekenmachine heeft een beperkte nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Als u een berekening wilt maken, voert u het eerste getal van de berekening in. Selecteer een functie in de functielijst, bijvoorbeeld optellen of aftrekken. Voer het tweede getal van de berekening in en selecteer =. De berekeningen worden uitgevoerd in de ingevoerde volgorde. De uitkomst van de berekening blijft in het bewerkingsveld staan en kan worden gebruikt als eerste getal voor een nieuwe berekening.

Het apparaat slaat de uitkomst van de laatste berekening in het geheugen op. Als u de rekenmachine afsluit of het apparaat uitschakelt, wordt het geheugen niet gewist. Als u na het openen van de rekenmachine de laatst opgeslagen uitkomst wilt ophalen, selecteert u **Opties** > **Laatste resultaat**.

Als u de uitkomst van een berekening wilt opslaan, selecteert u **Opties** > **Geheugen** > **Opslaan**.

Selecteer **Opties** > **Geheugen** > **Oproepen** om de uitkomst van een berekening uit het geheugen op te halen en in een nieuwe berekening te gebruiken.



## Actieve notities

Met Actieve notities kunt u notities maken die afbeeldingen en geluids- of videoclips bevatten. U kunt een notitie ook aan een contact koppelen. De notitie wordt dan weergegeven tijdens een gesprek met het contact.

## Notities maken en bewerken

Selecteer  > **Organiser** > **Act. notities**.

Om een notitie te maken, begint u met schrijven.

Als u een notitie wilt bewerken, selecteert u de notitie en **Opties** > **Bewerkingsopties**.

U kunt vet, cursief of onderstreping toevoegen aan uw tekst of de letterkleur wijzigen door # ingedrukt te houden terwijl u naar de tekst bladert om deze te selecteren. Selecteer vervolgens **Opties** > **Tekst**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Object invoegen** — Afbeeldingen, geluids- of videoclips, visitekaartjes, bookmarks op het web en bestanden invoegen.
- **Nieuw invoegen** — Nieuwe items toevoegen aan de notitie. U kunt geluids- en videoclips opnemen en afbeeldingen vastleggen.

## Kantoortoepassingen

- **Verzenden** — De notitie verzenden.
- **Notitie kopp. aan opr.** — Selecteer **Contacten toevoegen** om een notitie aan een contact te koppelen. De notitie wordt weergegeven wanneer u een oproep plaatst of een oproep ontvangt van het contact.

## Instellingen voor Actieve notities

Selecteer  > **Organiser** > **Act. notities en Opties** > **Instellingen**.

Als u wilt opgeven waar u notities wilt opslaan, selecteert u **Gebruikt geheugen** en kiest u het gewenste geheugen.

Als u de lay-out van actieve notities wilt wijzigen of de notities wilt bekijken in de vorm van een lijst, selecteert u **Weergave wijzigen** > **Raster** of **Lijst**.

Als u een notitie op de achtergrond wilt weergeven tijdens het plaatsen of ontvangen van telefoonoproepen, selecteert u **Notitie wrg. bij gesprek** > **Ja**.



**Tip:** Als u tijdelijk geen notities wilt weergeven tijdens telefoonoproepen, selecteert u **Notitie wrg. bij gesprek** > **Nee**. U hoeft dan niet de koppelingen tussen notities en contactkaarten te verwijderen.

## Over Quickoffice

Selecteer  > **Organiser** > **Quickoffice**.

Quickoffice bestaat uit Quickword voor het weergeven van Microsoft Word-documenten, Quicksheet voor het weergeven van Microsoft Excel-werkbladen, Quickpoint voor Microsoft PowerPoint-presentaties en Quickmanager voor

inkoopsoftware. U kunt documenten in Microsoft Office 2000, XP, 2003 en 2007 (bestandsindelingen DOC, XLS en PPT) weergeven met Quickoffice. Als u over de editorversie van Quickoffice beschikt, kunt u ook bestanden bewerken.

Niet alle bestandsindelingen en functies worden ondersteund.

## Zipbeheer

Selecteer  > **Organiser** > **Zip**.

Met Zip manager kunt u nieuwe archiefbestanden maken voor het opslaan van gecomprimeerde bestanden in ZIP-indeling; afzonderlijke of meerdere gecomprimeerde bestanden of mappen toevoegen aan een archief; het archiefwachtwoord voor beveiligde archieven instellen, wissen of wijzigen; en instellingen wijzigen, zoals het compressieniveau.

U kunt de archiefbestanden opslaan in het apparaatgeheugen of op een geheugenkaart.

## PDF-lezer

Selecteer  > **Organiser** > **Adobe PDF**.

Met PDF Reader kunt u PDF-documenten lezen op het scherm van het apparaat, naar tekst zoeken in de documenten, instellingen zoals het zoomniveau en de paginaweergaven wijzigen, en PDF-bestanden via e-mail verzenden.

# Notities

## Notities maken

Selecteer  > **Organiser** > **Notities**. Start met het invoeren van de tekst om een notitie te schrijven. De notitie-editor wordt automatisch geopend.

U kunt platte-tekstbestanden (.txt-bestandsindeling) opslaan die u in Notities ontvangt.

## Notities beheren

Selecteer  > **Organiser** > **Notities**.

Selecteer **Opties** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Openen** — De notitie openen.
- **Verzenden** — De notitie naar andere compatibele apparaten sturen.
- **Verwijderen** — Een notitie verwijderen. U kunt ook meerdere notities tegelijk verwijderen. Als u de notities die u wilt verwijderen wilt markeren, selecteert u **Opties** > **Markeringen aan/uit** en verwijdert u de notities.
- **Synchronisatie** — De notities synchroniseren met compatibele toepassingen of een compatibel apparaat, of de synchronisatie-instellingen opgeven.

# 19. Instellingen

## Instelwizard

Selecteer  > **Instellingen** > **Inst.wizard**.

De instelwizard configureert uw apparaat voor operator- en e-mailinstellingen op basis van de instellingen van uw serviceprovider. Er zijn misschien ook andere instellingen die u kunt configureren.

Het kan zijn dat u contact moet opnemen met uw serviceprovider om een gegevensverbinding of andere diensten te activeren om gebruik te maken van deze diensten.

## Certificaatbeheer

Selecteer  > **Instellingen** > **Instellingen en Algemeen** > **Beveiliging** > **Certificaatbeheer**.

Digitale certificaten zijn geen garantie voor veiligheid. Ze worden gebruikt voor het controleren van de oorsprong van software.

In de de hoofdweergave Certificaatbeheer kunt u een lijst bekijken met autorisatiecertificaten die in uw apparaat zijn opgeslagen. Schuif naar rechts om een lijst met persoonlijke certificaten weer te geven, als deze beschikbaar is.

Als u wilt verbinden met een online bank of externe server voor acties die de overdracht van vertrouwelijke informatie betreffen, moet u digitale certificaten gebruiken. Digitale certificaten gebruikt u ook om het risico van virussen of andere schadelijke software te beperken en om verzekerd te

zijn van de authenticiteit van software wanneer u programma's downloadt en installeert.



**Belangrijk:** Hoewel het gebruik van certificaten de risico's van externe verbindingen en de installatie van software aanzienlijk beperkt, moet u de certificaten wel op de juiste wijze gebruiken om te kunnen profiteren van een verbeterde beveiliging. De aanwezigheid van een certificaat biedt op zichzelf geen enkele bescherming. De beveiliging wordt pas verbeterd als de certificaten correct, authentiek of vertrouwd zijn. Certificaten hebben een beperkte geldigheid. Als wordt aangegeven dat het certificaat is verlopen of dat het nog niet geldig is, terwijl het certificaat geldig zou moeten zijn, controleert u dan of de huidige datum en tijd van het apparaat goed zijn ingesteld.

### Certificaatgegevens bekijken — echtheid controleren

U kunt alleen zeker zijn van de identiteit van een server als de handtekening en geldigheidsperiode van het servercertificaat zijn gecontroleerd.

Er verschijnt een melding als de identiteit van de server niet klopt of het juiste beveiligingscertificaat niet op het apparaat aanwezig is.

Als u de certificaatgegevens wilt controleren, bladert u naar het certificaat en selecteert u **Opties** >

**Certificaatgegevens**. De geldigheid van het certificaat

wordt gecontroleerd. Hierna kan de volgende informatie worden weergegeven:

- **Certificaat niet vertrouwd** — U hebt nog geen toepassing ingesteld voor het certificaat.
- **Geldigheid certificaat verstreken** — De geldigheidsperiode van het certificaat is verstreken.
- **Certificaat nog niet geldig** — De geldigheidsperiode van het certificaat is nog niet begonnen.
- **Certificaat beschadigd** — Het certificaat kan niet worden gebruikt. Neem contact op met het bedrijf dat het certificaat heeft uitgegeven.

## De vertrouwensinstellingen wijzigen

Voordat u certificaatinstellingen wijzigt, moet u controleren of de eigenaar van het certificaat kan worden vertrouwd en of het certificaat werkelijk van de opgegeven eigenaar afkomstig is.

Blader naar het certificaat van een autoriteit en selecteer **Opties > Instellingen Vertrouwen**. Er verschijnt een lijst met toepassingen die het geselecteerde certificaat kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld:

- **Symbian-installatie: Ja** — Het certificaat kan de oorsprong van een nieuwe toepassing voor het Symbian-besturingssysteem certificeren.
- **Internet: Ja** — Het certificaat kan servers certificeren.
- **Toep.installatie: Ja** — Het certificaat kan de oorsprong van een nieuwe Java-toepassing certificeren.

Selecteer **Opties > Inst. Vertrouw bew.** om de waarde te wijzigen.

## Algemene instellingen voor accessoires

Selecteer  > **Instellingen > Instellingen en Algemeen > Toebehooren**.

Met de meeste accessoires kunt u het volgende doen:

Definieer welk profiel is geactiveerd als u een accessoire aansluit op het apparaat, selecteer het accessoire en kies vervolgens **Standaardprofiel**.

Selecteer **Automatisch antwoorden > Aan** om het apparaat automatisch na 5 seconden te laten beantwoorden wanneer een accessoire is aangesloten. Als het beltoontype in het geselecteerde profiel is ingesteld op **Eén piep of Stil**, is automatische beantwoording uitgeschakeld.

Als u het apparaat wilt verlichten terwijl het is aangesloten op een accessoire, selecteert u **Verlichting > Aan**.

## De oorspronkelijke instellingen terugzetten

Als u de oorspronkelijke apparaatinstellingen wilt herstellen, selecteert u  > **Instellingen > Instellingen en Algemeen > Fabrieksinstell.** U hebt de blokkeringscode van het apparaat nodig om dit te kunnen doen. Nadat u de instellingen hebt hersteld, kan het langer duren voordat het apparaat opnieuw is opgestart. Documenten, contactgegevens, agenda-items en bestanden worden niet beïnvloed.

## 20. Gegevensbeheer

### Informatie over Bestandsbeheer

Selecteer  > **Organiser** > **Best.beheer**.

Met Bestandsbeheer kunt u bestanden op de telefoon, de geheugenkaart of een compatibel extern station zoeken, beheren en openen.

Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type geheugen dat u hebt geselecteerd.

### Toepassingen installeren

Selecteer  > **Toepassngn** > **Toep.beheer**.

U kunt installatiebestanden kopiëren vanaf een compatibele computer naar het apparaat, downloaden tijdens het browsen downloaden of ontvangen in een multimedialbericht, als e-mailbijlage of via andere verbindingsmethoden, zoals een Bluetooth-verbinding. Met Nokia Application Installer, dat deel uitmaakt van Nokia Ovi Suite, kunt u een toepassing op het apparaat installeren.

De pictogrammen in Toepassingsbeheer geven het volgende aan:

 SIS- of SISX-toepassing

 Java™-toepassing

 widgets



**Belangrijk:** Installeer en gebruik alleen toepassingen en andere software van betrouwbare bronnen, zoals toepassingen die Symbian Signed zijn of die de Java Verified™-test hebben doorstaan.

Denk aan het volgende voordat u de installatie start:

- Selecteer **Opties** > **Gegevens bekijken** om informatie over het type toepassing, het versienummer en de leverancier of producent van de toepassing weer te geven.

Als u de gegevens van het beveiligingscertificaat van de toepassing wilt weergeven, selecteert u **Gegevens:** > **Certificaten:** > **Gegevens bekijken**.

- Als u een bestand installeert dat een update of fix voor een bestaande toepassing bevat, kunt u het oorspronkelijke programma alleen herstellen als u beschikt over het oorspronkelijke installatiebestand of een volledige back-up van het verwijderde softwarepakket. Als u de oorspronkelijke toepassing wilt herstellen, verwijdert u de toepassing en installeert u deze opnieuw op basis van het oorspronkelijke installatiebestand of de back-up.

Het JAR-bestand is vereist voor het installeren van Java-toepassingen. Als dit ontbreekt, wordt u mogelijk gevraagd het te downloaden. Als er geen toegangspunt is gedefinieerd voor de toepassing, wordt u gevraagd een toegangspunt te selecteren. Bij het downloaden van het JAR-bestand moet u een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot de server.

Deze gegevens ontvangt u van de leverancier of producent van de toepassing.

Als u software of een toepassing wilt installeren, gaat u als volgt te werk:

1. Als u naar een installatiebestand wilt zoeken, selecteert u  > **Toepassngn** > **Toep.beheer**. U kunt ook naar installatiebestanden zoeken via Bestandsbeheer of **Berichten** > **Inbox** selecteren en een bericht openen dat een installatiebestand bevat.
2. Selecteer in Toepassingsbeheer **Opties** > **Installeren**. In andere toepassingen selecteert u het installatiebestand om de installatie te starten.

Tijdens de installatie wordt op het apparaat informatie weergegeven over de voortgang van de installatie. Als u een toepassing installeert zonder een digitale handtekening of certificaat, wordt een waarschuwing weergegeven. Zet de installatie alleen voort als u de herkomst en de inhoud van de toepassing vertrouwt.

U kunt een geïnstalleerde toepassing starten, door de toepassing op te zoeken in het menu en deze vervolgens te selecteren.

Selecteer **Opties** > **Logboek bekijken** als u wilt weten welke softwarepakketten zijn geïnstalleerd of verwijderd en wanneer dit is gebeurd.



**Belangrijk:** Het apparaat ondersteunt slechts één antivirustoepassing. Het gebruik van meer dan één toepassing met antivirusfunctionaliteit kan een negatieve

invloed hebben op de prestaties en werking of ervoor zorgen dat het apparaat het niet meer doet.

Nadat u toepassingen op een compatibele geheugenkaart hebt geïnstalleerd, blijven de installatiebestanden (.sis, .sisx) in het geheugen van het apparaat achter. De bestanden kunnen grote hoeveelheden geheugen in beslag nemen en ervoor zorgen dat u geen andere bestanden meer kunt opslaan. U kunt geheugenruimte vrijmaken door met behulp van Nokia Ovi Suite een backup van de installatiebestanden te maken op een compatibele computer. Gebruik vervolgens het bestandsbeheer om de installatiebestanden uit het geheugen van het apparaat te verwijderen. Als het .SIS-bestand een bijlage bij een bericht is, dient u het bericht uit de lijst met binnengekomen berichten te verwijderen.

## Toepassingen en software verwijderen

Selecteer  > **Toepassngn** > **Toep.beheer**.

Ga naar een softwarepakket en selecteer **Opties** > **Verwijderen**. Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen.

Verwijderde software kan alleen opnieuw worden geïnstalleerd als u beschikt over het oorspronkelijke softwarepakket of een volledige back-up van de verwijderde software. Als u een softwarepakket verwijdert, kan het zijn dat u documenten die u daarmee hebt gemaakt, niet meer kunt openen.

Indien een ander softwarepakket afhankelijk is van het softwarepakket dat u heeft verwijderd, dan is het mogelijk dat het andere softwarepakket niet meer werkt. Raadpleeg

de documentatie van het geïnstalleerde softwarepakket voor meer informatie.

## Apparaatbeheer

### Externe configuratie

Selecteer  > **Instellingen** > **Apparaatbeheer**.

Met Apparaatbeheer kunt u instellingen, gegevens en software op uw apparaat extern beheren.

U kunt een verbinding met een server maken om configuratie-instellingen voor uw apparaat te ontvangen. U kunt ook serverprofielen en andere configuratie-instellingen ontvangen van uw serviceproviders of de afdeling informatiebeheer van uw bedrijf. Onder configuratie-instellingen vallen bijvoorbeeld ook instellingen van de verbinding die door andere toepassingen in het apparaat worden gebruikt. De beschikbare opties kunnen verschillen.

De server start meestal de externe configuratieverbinding als de instellingen van het apparaat moeten worden bijgewerkt.

Als u een nieuw serverprofiel wilt maken, selecteert u **Opties** > **Serverprofielen** > **Opties** > **Nieuw serverprofiel**.

Deze instellingen kunt u van uw serviceprovider in een configuratiebericht ontvangen. Zo niet, definieer dan het volgende:

- **Servernaam** — Voer een naam voor de configuratieserver in.
- **Server-ID** — Voer de unieke ID van de configuratieserver in.

- **Serverwachtwoord** — Voer het wachtwoord in waarmee uw apparaat door de server wordt herkend.
- **Toegangspunt** — Selecteer het toegangspunt dat u wilt gebruiken voor de verbinding of maak een nieuw toegangspunt. U kunt ook aangeven dat u wordt gevraagd welk toegangspunt u wilt gebruiken telkens wanneer u verbinding maakt. Deze instelling is alleen beschikbaar als u **Internet** hebt geselecteerd als dragertype.
- **Hostadres** — Voer het webadres van de configuratieserver in.
- **Poort** — Voer het poortnummer van de server in.
- **Gebruikersnaam** en **Wachtwoord** — Voer uw gebruikers-ID en wachtwoord in voor de configuratieserver.
- **Configuratie toestaan** — Selecteer **Ja** om de server een configuratiesessie te laten initiëren.
- **Automatisch accepteren** — Selecteer **Ja** als u niet wilt dat de server een bevestiging vraagt bij het initiëren van een configuratiesessie.
- **Netwerkverificatie** — Geef aan of HTTP-verificatie moet worden gebruikt.
- **Gebruikersnaam netwerk** en **Wachtwoord netwerk** — Voer uw gebruikers-ID en wachtwoord in voor de http-verificatie. Deze instelling is alleen beschikbaar als u **Netwerkverificatie** heeft geselecteerd voor gebruik.

Selecteer **Opties** > **Configuratie starten** als u verbinding wilt maken met de server om de configuratie-instellingen voor uw apparaat te ontvangen.

Als u het configuratielogboek van het geselecteerde profiel wilt weergeven, selecteert u **Opties** > **Logboek bekijken**.

Als u de software van het apparaat wilt bijwerken via de lucht, selecteert u **Opties > Controleren op updates**. Door het bijwerken worden uw instellingen niet gewist. Als u het updatepakket op het apparaat hebt ontvangen, volgt u de aanwijzingen op het scherm. Het apparaat wordt opnieuw gestart als de installatie is voltooid. Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgedragen (netwerkdienst). Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.



**Waarschuwing:** Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt.

## Licenties

### Beheer van digitale rechten

Content-eigenaren kunnen gebruikmaken van verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Bij dit apparaat krijgt u toegang tot inhoud die is beschermd met OMA DRM 1.0 en 2.0. Als bepaalde DRM-software er niet in slaagt de inhoud te beschermen, kunnen content-eigenaren verlangen dat de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen

tot nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke DRM-beveiligde inhoud die al in het apparaat is opgeslagen, verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud.

## Informatie over licenties

Selecteer  > **Toepassngn > Licenties**.

Bepaalde mediabestanden, zoals afbeeldingen, muziek of videoclips, zijn beveiligd met digitale gebruiksrechten. Met de licenties voor dergelijke bestanden kan het gebruik van de bestanden worden beperkt. Bij sommige licenties mag u bijvoorbeeld slechts een beperkt aantal keren naar een muzieknummer luisteren. Tijdens een afspeelsessie mag u het nummer terug- of vooruitspoelen of het nummer onderbreken, maar als u het stopt, hebt u één afspeelmogelijkheid gebruikt.

## Gebruikslicenties

Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende activerings sleutel geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de backupfunctie van Nokia Ovi Suite een backup maken van zowel de activerings sleutels als de inhoud.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de activerings sleutels als de inhoud verloren gaan als

## Gegevensbeheer

het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de activeringssleutels en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de activeringssleutels of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige activeringssleutels zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Als u uw licenties per type wilt bekijken, selecteert u **Geldige licenties**, **Ongeld. licenties** of **Niet in gebruik**.

Als u de sleuteldetails wilt weergeven, selecteert u **Opties > Licentiegegevens**.

De volgende details worden voor elk mediabestand weergegeven:

- **Status** — De status is **Licentie is geldig**, **Licentie verlopen** of **Licentie nog niet geldig**.
- **Inhoud verzenden** — **Toegestaan** betekent dat u het bestand naar een ander apparaat kunt verzenden. **Niet toegestaan** betekent dat u het bestand niet naar een ander apparaat kunt verzenden.
- **Inhoud op telefoon** — **Ja** betekent dat het bestand op het apparaat aanwezig is; het pad naar het bestand wordt weergegeven. **Nee** betekent dat het bestand niet op het apparaat aanwezig is.

Als u een sleutel wilt activeren, gaat u naar de hoofdweergave van de licenties en selecteert u **Ongeld.**

**licenties > Opties > Licentie ophalen.** Breng een netwerkverbinding tot stand wanneer u daarom wordt gevraagd. U wordt vervolgens naar een website geleid waar u rechten voor de media kunt aanschaffen.

Als u bestandsrechten wilt verwijderen, opent u het tabblad voor geldige sleutels of het tabblad voor niet-gebruikte sleutels, gaat u naar het gewenste bestand en selecteert u **Opties > Verwijderen**. Als u meerdere rechten hebt op hetzelfde mediabestand, worden alle rechten verwijderd.

In de groepsleutelweergave worden alle bestanden weergegeven die betrekking hebben op een groepsrecht. Als u meerdere mediabestanden met dezelfde rechten hebt gedownload, worden deze getoond in deze weergave. U kunt de groepsweergave openen vanaf het tabblad met geldige sleutels of het tabblad met ongeldige sleutels. U kunt toegang krijgen tot deze bestanden door de map met groepsrechten te openen.

## 21. Connectiviteit

### Inhoud overbrengen vanaf een ander apparaat

Selecteer  > **Instellingen** > **Overdracht**.

Met de toepassing Overdracht kunt u inhoud, zoals contacten, van het ene naar het andere compatibele Nokia-apparaat overbrengen.

Welk type inhoud kan worden overgedragen, hangt af van het model van het apparaat waaruit u de inhoud wilt overbrengen. Als het andere apparaat synchronisatie ondersteunt, kunt u de gegevens tussen het andere apparaat en uw apparaat ook synchroniseren. Als het andere apparaat niet compatibel is, wordt een bericht weergegeven.

Als het andere apparaat alleen met een SIM-kaart kan worden ingeschakeld, kunt u uw SIM-kaart plaatsen. Wanneer uw apparaat wordt ingeschakeld zonder SIM-kaart, wordt automatisch het profiel Offline geactiveerd.

Het andere apparaat moet Bluetooth-verbindingen ondersteunen.

#### Inhoud overbrengen

Ga als volgt te werk om voor het eerst gegevens uit het andere apparaat naar dit apparaat over te brengen:

1. Activeer de Bluetooth-verbinding in beide apparaten.
2. Selecteer het apparaat waaruit u inhoud wilt overbrengen. U wordt gevraagd een code in te voeren op uw apparaat. Voer een code in (1-16 cijfers) en selecteer

**OK**. Voer dezelfde code ook in op het andere apparaat en selecteer **OK**. De apparaten zijn nu gekoppeld.

Bij bepaalde modellen wordt de toepassing Wisselen als een bericht verzonden naar het andere apparaat. Open het bericht om de toepassing Overdracht te installeren op het andere apparaat en volg de instructies.

3. Selecteer vanaf uw apparaat de inhoud die u vanaf het andere apparaat wilt overbrengen.

De inhoud wordt overgedragen vanuit het geheugen van het andere apparaat naar de overeenkomstige locatie op uw apparaat.

De tijd die het overbrengen in beslag neemt, is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die moet worden overgebracht. U kunt de overdracht annuleren en later voortzetten.

De synchronisatie vindt plaats in twee richtingen en de gegevens op beide apparaten zijn gelijk. Als een item in één apparaat wordt verwijderd, wordt het in beide apparaten verwijderd. U kunt verwijderde items niet herstellen via synchronisatie.

U kunt het logbestand van de laatste overdracht bekijken door een snelkoppeling in de hoofdweergave te selecteren en **Opties** > **Logboek bekijken** te kiezen.

## Pc-verbindingen

U kunt uw mobiele apparaat gebruiken met een keur aan compatibele toepassingen voor pc-verbindingen en gegevenscommunicatie. Zo kunt u met Nokia Ovi Suite bestanden en afbeeldingen van uw apparaat naar een compatibele computer overbrengen.

Zie [www.ovi.com](http://www.ovi.com) voor meer informatie over Ovi Suite en de downloadkoppeling.

## Bluetooth Over Bluetooth

Met de Bluetooth-technologie in het apparaat kunnen elektronische apparaten binnen een bereik tot 10 meter draadloos met elkaar worden verbonden. Een Bluetooth-verbinding kan worden gebruikt voor het verzenden van afbeeldingen, video's, tekst, visitekaartjes, agendanotities, of om draadloze verbindingen tot stand te brengen met Bluetooth-apparaten.

Apparaten met Bluetooth-technologie communiceren door middel van radiogolven, waardoor de verschillende apparaten zich niet direct in elkaars zicht hoeven te bevinden. De twee apparaten moeten zich alleen binnen een straal van 10 meter van elkaar bevinden, hoewel de verbinding kan worden gestoord door obstakels zoals muren of andere elektronische apparaten.

Er kunnen verschillende Bluetooth-verbindingen tegelijkertijd actief zijn. U kunt bijvoorbeeld met uw apparaat een verbinding hebben met een hoofdtelefoon en

tegelijk bestanden overzetten naar een ander compatibel apparaat.

Dit apparaat voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0 + EDR met ondersteuning voor de volgende profielen: Geavanceerde audiodistributie, audio-/video-afstandsbediening, elementaire beeldverwerking, elementair afdrukken, apparaatidentificatie, inbelnetwerken, bestandsoverdracht, algemene audio-/video-distributie, algemene toegang, algemene objectuitwisseling, handenvrij, (Human Interface Device)-headset, object push, telefoonboektoegang, seriële poort en SIM-toegang. Gebruik uitsluitend de door Nokia goedgekeurde toebehoren voor dit model als u verzekerd wilt zijn van compatibiliteit met andere Bluetooth-apparatuur. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Als functies gebruikmaken van Bluetooth-technologie, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

## Beveiligingstips

Als u het apparaat tegen schadelijke software wilt beschermen, kunt u het apparaat het beste in de modus 'verborgen' bedienen. Sta geen verbindingen met Bluetooth-apparaten toe van bronnen die u niet vertrouwt. Het is ook mogelijk de Bluetooth-functie uit te schakelen. Dit heeft geen invloed op andere functies van het apparaat.

Selecteer  > **Instellingen** > **Connect.** > **Bluetooth.**

Wanneer u geen Bluetooth-verbinding gebruikt, selecteert u **Bluetooth** > **Uit** of **Waarneemb. telefoon** > **Verborgen.**

Koppel het apparaat niet met een onbekend apparaat.

## Apparaten koppelen

Selecteer  > **Instellingen** > **Connect.** > **Bluetooth.**

Open het tabblad voor gekoppelde apparaten.

Bepaal voordat u gaat koppelen uw eigen toegangscode (1-16 cijfers) en vraag de gebruiker van het andere apparaat om dezelfde code te gebruiken. Apparaten zonder gebruikersinterface hebben een vaste toegangscode. U hebt de toegangscode alleen nodig als u de apparaten voor het eerst met elkaar verbindt. Na het koppelen kan de verbinding worden goedgekeurd. U kunt sneller en eenvoudiger verbinding maken door het koppelen en het goedkeuren van de verbinding, aangezien u de verbinding tussen gekoppelde apparaten dan niet steeds opnieuw hoeft te accepteren.

De toegangscode voor SIM-toegang op afstand moet uit 16 cijfers bestaan.

In de externe SIM-modus kunt u de SIM-kaart van uw apparaat gebruiken met compatibele accessoires.

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen gesprekken voeren of ontvangen via compatibele en aangesloten toebehoren, zoals een carkit.

U kunt in deze modus geen nummers kiezen met uw draadloze apparaat, behalve de alarmnummers die in het apparaat zijn geprogrammeerd.

Als u wilt bellen, moet u eerst de externe SIM-modus verlaten. Als het apparaat is vergrendeld, moet u eerst de beveiligingscode invoeren om deze te ontgrendelen.

1. Selecteer **Opties** > **Nw gekoppeld apparaat**. Op het apparaat wordt gezocht naar Bluetooth-apparaten binnen het bereik. Als u eerder gegevens via Bluetooth hebt verzonden, wordt een lijst met de vorige zoekresultaten weergegeven. Als u naar meer Bluetooth-apparaten wilt zoeken, selecteert u **Meer apparaten**.
2. Selecteer het apparaat dat u wilt koppelen en voer de toegangscode in. Dezelfde code moet ook op het andere apparaat worden opgegeven.
3. Als u automatisch een verbinding wilt maken tussen uw apparaat en een ander apparaat, selecteert u **Ja**. Als u de verbinding handmatig wilt bevestigen, telkens als er een verbinding wordt gemaakt, selecteert u **Nee**. Na de koppeling wordt het apparaat opgeslagen op de pagina met gekoppelde apparaten.

Selecteer **Opties** > **Korte naam toewijzen** als u het gekoppelde apparaat een nickname wilt geven. De nickname wordt in uw apparaat weergegeven.

Als u een koppeling wilt verwijderen, selecteert u het apparaat waarvoor u de koppeling wilt verwijderen en **Opties** > **Verwijderen**. Als u alle koppelingen wilt verwijderen, selecteert u **Opties** > **Alle verwijderen**. Als u momenteel verbonden bent met een apparaat en de koppeling met dat apparaat stopt, wordt de koppeling direct verwijderd en is de verbinding verbroken.

Als u wilt toestaan dat een gekoppeld apparaat automatisch verbinding maakt met uw apparaat, selecteert u **Geautoriseerd**. Verbindingen tussen uw apparaat en het andere apparaat kunnen zonder uw medeweten tot stand worden gebracht. Er is geen afzonderlijke acceptatie of

autorisatie vereist. Gebruik deze status alleen voor uw eigen apparaten, zoals een compatibele hoofdtelefoon of computer, of apparaten van mensen die u volledig vertrouwt. Als u verbindingsverzoeken vanuit het andere apparaat elke keer opnieuw wilt accepteren, selecteert u **Niet geautoriseerd**.

Als u een Bluetooth-audioaccessoire wilt gebruiken, bijvoorbeeld een Bluetooth-handsfree of -hoofdtelefoon, moet u het apparaat aan het accessoire koppelen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het accessoire voor de toegangscode en verdere instructies. Zet het audioaccessoire aan om het te verbinden. Bij bepaalde audioaccessoires wordt automatisch verbinding gemaakt met het apparaat. Anders opent u het tabblad voor gekoppelde apparaten, selecteert u het accessoire en kiest u vervolgens **Opties > Verb. met audioapparaat**.

## Gegevens verzenden en ontvangen met Bluetooth

Selecteer  > **Instellingen > Connect. > Bluetooth**.

1. Wanneer u Bluetooth voor het eerst activeert, moet u een naam voor het apparaat opgeven. Geef het apparaat een unieke naam zodat het gemakkelijk kan worden herkend als er meerdere Bluetooth-apparaten in de buurt zijn.
2. Selecteer **Bluetooth > Aan**.
3. Selecteer **Waarneemb. telefoon > Waarneembaar of Periode opgeven**. Als u **Periode opgeven** selecteert, moet u instellen hoe lang uw apparaat zichtbaar is voor anderen. Het apparaat en de naam die u hebt ingevoerd

zijn nu zichtbaar voor andere gebruikers van apparaten met Bluetooth-technologie.

4. Activeer de toepassing waar het item dat u wilt verzenden opgeslagen is.
5. Selecteer het item en **Opties > Verzenden > Via Bluetooth**. Het apparaat zoekt andere apparaten binnen het bereik met behulp van de Bluetooth-technologie en maakt er een lijst van.



**Tip:** Als u eerder gegevens via Bluetooth hebt verzonden, wordt een lijst met de vorige zoekresultaten weergegeven. Als u naar meer Bluetooth-apparaten wilt zoeken, selecteert u **Meer apparaten**.

6. Selecteer het apparaat waar u een verbinding mee wilt maken. Als het andere apparaat eerst gekoppeld moet worden voordat er gegevens overgedragen kunnen worden, wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren.

Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt **Gegevens worden verzonden** weergegeven.

Berichten die verzonden zijn met de Bluetooth-technologie worden niet opgeslagen in de map Verzonden van de toepassing Berichten.

Als u gegevens wilt ontvangen via Bluetooth, selecteert u **Bluetooth > Aan** en **Waarneemb. telefoon > Waarneembaar** om gegevens van een niet-gekoppeld apparaat te ontvangen, of **Verborgen** om alleen gegevens van een gekoppeld apparaat te ontvangen. Wanneer u gegevens ontvangt via een Bluetooth-verbinding, klinkt er afhankelijk van de instellingen van een actief profiel een

geluidssignaal en wordt u gevraagd of u het bericht wilt accepteren waarin de gegevens zijn opgenomen. Als u accepteert, wordt het bericht in de map Inbox van Berichten geplaatst.



**Tip:** U kunt de bestanden in het apparaat of op de geheugenkaart bekijken met een compatibele accessoire die de dienst File Transfer Profile Client (bijvoorbeeld een laptop) ondersteunt.

Een Bluetooth-verbinding wordt automatisch verbroken na het verzenden of ontvangen van gegevens. Alleen Nokia Ovi Suite en bepaalde accessoires zoals headsets kunnen een verbinding in stand houden, zelfs als die niet actief wordt gebruikt.

## Gegevenskabel

Om te voorkomen dat de geheugenkaart of gegevens beschadigd raken, moet u de USB-gegevenskabel niet loskoppelen tijdens een gegevensoverdracht.

### Gegevens overdragen tussen uw apparaat en een pc.

1. Plaats een geheugenkaart in uw apparaat en sluit het apparaat met de USB-gegevenskabel aan op een compatibele pc. Sluit de gegevenskabel altijd eerst aan op het eigen apparaat en daarna op het andere apparaat of de computer.
2. Wanneer op het apparaat wordt gevraagd welke modus uw wilt gebruiken, selecteert u **Massaopslag**. In deze modus ziet u uw apparaat als een verwisselbare schijf op uw computer.

3. Gegevens overdragen tussen de computer en uw apparaat.
4. Beëindig de verbinding vanaf de computer (bijvoorbeeld via een wizard Hardware loskoppelen of uitwerpen om te voorkomen dat de geheugenkaart schade oploopt).

Als u foto's wilt overbrengen van het apparaat naar een compatibele pc of als u de foto's die zijn opgeslagen in het apparaat wilt afdrukken op een compatibele printer, sluit u de USB-gegevenskabel aan op de pc of de printer en selecteert u **Afbeeld. overdragen**.

Als u de USB-modusinstellingen wilt wijzigen, selecteert u  > **Instellingen** > **Connect.** > **USB**.

Als u de USB-modus die u normaal gesproken gebruikt met de USB-gegevenskabel wilt wijzigen, selecteert u **USB-verbindingsmodus**.

Als u wilt instellen dat u, telkens wanneer u de USB-gegevenskabel op het apparaat aansluit, wordt gevraagd welke modus u wilt instellen, selecteert u **Vragen bij verbinding** > **Ja**.

Als u Nokia Ovi Suite voor uw apparaat wilt gebruiken, installeert u Nokia Ovi Suite op uw pc, sluit u de USB-gegevenskabel aan en selecteert u **PC Suite**.

## Synchronisatie

Selecteer  > **Instellingen** > **Connect.** > **Sync**.

Met Synchronisatie kunt u notities, agenda-items, SMS- en MMS-berichten, browserbookmarks of contacten

## Connectiviteit

synchroniseren met verschillende compatibele toepassingen op een compatibele computer of op internet.

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een speciaal bericht van de serviceprovider.

Een synchronisatieprofiel bevat de noodzakelijke instellingen voor synchronisatie.

Wanneer u de toepassing Synchronisatie opent, wordt het standaard synchronisatieprofiel of eerder gebruikt synchronisatieprofiel weergegeven. Als u het profiel wilt wijzigen, gaat u naar een synchronisatie-item en selecteert u **Markeren** als u het in het profiel wilt opnemen of **Mrk. ophffn** als u het eruit wilt laten.

Om de synchronisatieprofielen te beheren, selecteert u **Opties** en de gewenste optie.

Selecteer **Opties** > **Synchroniseren** om gegevens te synchroniseren. Selecteer **Annuleren** om de synchronisatie tussentijds af te breken.

## Ovi Sync

### Over Ovi Synchroniseren

Selecteer  > **Instellingen** > **Connect.** > **Ovi-synchr..**

Met Ovi Synchroniseren kunt u contacten, agenda-items en notities synchroniseren tussen het apparaat en Ovi. Om Ovi Synchroniseren te kunnen gebruiken, hebt u een Nokia-account nodig. Als u nog geen Nokia-account hebt, kunt u er een maken op [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Gegevens synchroniseren met Ovi Synchroniseren

Selecteer  > **Instellingen** > **Connect.** > **Ovi-synchr..**

Als u de toepassing voor het eerst opent, helpt de synchronisatie-wizard u om de instellingen op te geven en te selecteren welke inhoud u wilt synchroniseren.

Maak een keuze uit de volgende opties:

- **Synchr. instell.** — De synchronisatie-instellingen opgeven.
- **Back-up ophalen** — Contacten, agenda-items en notities vanaf Ovi op het apparaat terugzetten. Updates die zijn uitgevoerd sinds de vorige synchronisatie worden bewaard.
- **Ovi-synchr. abon. opzegn.** — Deactiveren van Ovi-synchr..

De beschikbare opties kunnen verschillen.

## Ovi Synchroniseren-instellingen

Selecteer  > **Instellingen** > **Connect.** > **Ovi-synchr..**

Selecteer **Opties** > **Synchr. instell.** en maak een keuze uit de volgende opties:

- **Items voor synchr.** — Selecteer de items die u wilt synchroniseren.
- **Autom. synchronisatie** — De synchronisatie automatisch starten.
- **Gepland synchr.interval** — Selecteer hoe vaak u wilt dat de items worden gesynchroniseerd of dat u alleen handmatige synchronisatie wilt toestaan.

- **Synchronisatietijd** — Stel de tijd in waarop de automatische synchronisatie moet worden gestart.
- **Synchronisat. bij roaming** — Synchronisatie toestaan buiten uw eigen netwerk om.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

## WLAN-wizard



**Opmerking:** In Frankrijk mag WLAN uitsluitend binnenshuis worden gebruikt.

Als functies gebruikmaken van draadloos LAN, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de levensduur van de batterij af.

Selecteer  > **Instellingen** > **Connect.** > **WLAN-wiz..**

Met behulp van de wizard WLAN kunt u een draadloos LAN (WLAN) zoeken en hiermee verbinding maken. Als u de toepassing opent, begint uw apparaat met het zoeken naar beschikbare WLAN's. Deze worden vervolgens weergegeven in een lijst.

Selecteer **Opties** en een van de volgende opties:

- **Vernieuwen** — Hiermee werkt u de lijst met beschikbare WLAN's bij.
- **WLAN-netwrkn filteren** — Hiermee filtert u WLAN's uit de lijst met gevonden netwerken uit. De geselecteerde netwerken worden de volgende keer dat er wordt gezocht naar WLAN's uit de lijst gefilterd.
- **Browsen starten** — Hiermee start u met browsen op het web via het toegangspunt van het WLAN.

- **Doorgaan met browsen** — Hiermee gaat u door met browsen op het web via de momenteel actieve WLAN-verbinding.
- **WLAN-verb. verbrkn** — Hiermee verbreekt u de actieve verbinding met het WLAN.
- **Details** — Hiermee geeft u de gegevens van het WLAN weer.



**Belangrijk:** Schakel altijd één van de beschikbare encryptiemethoden in om de beveiliging van uw draadloze LAN-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.

Als u wilt dat de wizard WLAN automatisch een toegangspunt maakt voor het geselecteerde WLAN als u **Browsen starten** of **Gebruik voor** selecteert, selecteert u  > **Instellingen** > **Instellingen en Verbinding** > **Wireless LAN** > **Internetverbindingstest** > **Automat. uitvoeren**. Het toegangspunt kan ook worden gebruikt met andere toepassingen waarvoor een draadloze LAN-verbinding is vereist.

Als u een beveiligd WLAN selecteert, wordt u gevraagd de vereiste wachtwoorden op te geven. Wanneer u verbinding wilt maken met een verborgen netwerk, moet u de juiste verborgen SSID (Service Set Identifier) opgeven.

Als u het gevonden WLAN-netwerk wilt gebruiken voor een telefoonverbinding, selecteert u de rij met de status, **Gebruik voor** en de gewenste internettelefoniedienst. Er wordt nu gebruikgemaakt van het WLAN.

## 22. Groene tips

Hier volgen enkele tips die u helpen een bijdrage te leveren aan de bescherming van het milieu.



### Energie besparen

Als de batterij volledig is opgeladen en u hebt de lader losgekoppeld van het apparaat, moet u de lader uit het stopcontact trekken.

U hoeft de batterij minder vaak op te laden als u de volgende regels in acht neemt:

- Sluit toepassingen, diensten en verbindingen af en schakel ze uit als u ze niet gebruikt..
- Verminder de helderheid van het scherm.
- Stel het apparaat zo in dat het in de spaarstand overgaat nadat het toestel gedurende een minimumperiode niet is gebruikt, mits dit op uw apparaat mogelijk is.
- Schakel onnodige geluiden uit, waaronder toetsenbord- en beltonen.

### Recyclen

De meeste materialen waarvan Nokia-telefoons zijn gemaakt, kunnen worden hergebruikt. Ga naar

[www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) als u wilt weten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw producten van Nokia worden hergebruikt. Voor mobiele apparaten kijkt u op [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.

### Papier besparen

Deze gebruikershandleiding helpt u om aan de slag te gaan met het apparaat. Uitgebreidere instructies vindt u in de Help van het apparaat (in de meeste toepassingen selecteert u **Opties > Help**). Voor meer ondersteuning kunt u terecht op [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Meer informatie

Meer informatie over de duurzaamheid van uw apparaat vindt u op [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

# Product- en veiligheidsinformatie

## Accessoires



**Waarschuwing:** Gebruik alleen batterijen, opladers en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Met name het gebruik van niet-goedgekeurde laders of batterijen kan het risico met zich meebrengen van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Vraag de leverancier naar de beschikbare goedgekeurde accessoires. Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijdt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

### Nokia Holder Easy Mount HH-20 en CR-111

Met de Nokia Holder Easy Mount HH-20 kunt u de Nokia CR-111-houder voor uw mobiele telefoon bevestigen aan de voorruit van uw voertuig.

Lees voordat u het product installeert en gebruikt deze instructies zorgvuldig door.

Dit product kan kleine onderdelen bevatten. Houd het apparaat en toebehoren daarom buiten het bereik van kleine kinderen.


### Algemene veiligheidsinstructies

Bedien het bevestigingssysteem of de houder van de mobiele telefoon uitsluitend als dit de verkeersveiligheid tijdens het

rijden in geen enkel opzicht in gevaar brengt. Als u het bevestigingssysteem of de houder van de mobiele telefoon installeert, moet u ervoor zorgen dat deze de bedieningsystemen van het voertuig (zoals de besturing, de remmen of de airbags) en uw zicht tijdens het rijden niet belemmeren of verstoren. Controleer of de werking van de airbag op geen enkele manier wordt geblokkeerd of verminderd. Zorg ervoor dat het bevestigingssysteem en de houder van de mobiele telefoon geïnstalleerd zijn op een plek waarmee u niet in aanraking komt als zich een ongeluk of een botsing voordoet. Controleer regelmatig of de zuignap onder aan het bevestigingssysteem stevig aan de voorruit vastzit, met name bij frequente temperatuurschommelingen. Laat het bevestigingssysteem nooit in direct zonlicht of als het zeer warm is in het voertuig achter. Het bevestigingssysteem en de zuignap kunnen beschadigd raken en de zuigkracht kan afnemen als de temperatuur in het voertuig tot boven de 70°C (160°F) stijgt.

## **De houder bevestigen**

Als u de houder van de mobiele telefoon wilt bevestigen, schuift u het vergrendelingspalletje van het bevestigingssysteem in de sleuf aan de achterzijde van de houder. Draai de houder ongeveer 90 graden rechtsom totdat deze vastklikt. Zorg er bij het bevestigen van de houder voor de mobiele telefoon voor dat het scherm van de telefoon duidelijk zichtbaar is voor de gebruiker. Voor uw veiligheid is het aan te raden de houder rechtop te bevestigen.

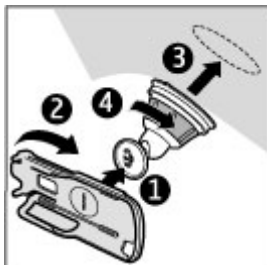

Als u de houder wilt loskoppelen van het bevestigingssysteem, draait u deze linksom.

## **Het bevestigingssysteem bevestigen**


Voordat u het bevestigingssysteem aan de voorruit bevestigt, kiest u een veilige plek op de voorruit uit. Vervolgens maakt u het oppervlak zorgvuldig schoon met een glasreiniger en een schone doek. Als de omgevingstemperatuur lager is dan 15°C (60°F), verwarmt u het oppervlak en zuignap zorgvuldig met een föhn. Hierdoor kan de zuignap zich stevig de voorruit hechten. Voorkom echter dat de voorruit door de föhn oververhit en beschadigd raakt.

Druk de zuignap van het bevestigingssysteem licht tegen de voorruit en draai het bevestigingssysteem rechtsom. Hierdoor ontstaat er een vacuüm tussen de zuignap en de voorruit. Controleer of de zuignap stevig vast zit.

## **Het toestel plaatsen of verwijderen**


U moet uw mobiele telefoon tijdens het rijden nooit uit de houder halen of in de houder plaatsen. Als u het toestel in de houder wilt plaatsen, schuift u het apparaat dicht. Vervolgens drukt u het vergrendelingspalletje aan de bovenzijde van de houder in en schuift u het toestel in de houder.

Gebruik voor het opladen van de batterij van uw toestel een compatibele oplader. Om de kabel van de oplader aan de achterzijde van de houder te bevestigen, steekt u de kabel door het oog aan de achterzijde van de houder en steekt u de kabelstekker in de aansluiting voor de oplader aan de bovenzijde van het toestel.

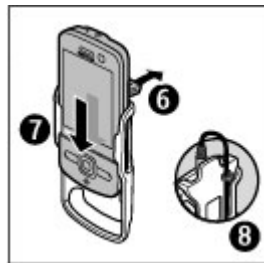

Om het toestel uit de houder te halen, schuift u het dicht, drukt u het vergrendelingspalletje in en schuift u het toestel uit de houder door het van onderaf naar boven te duwen.

Om de zuignap van de voorruit te halen, draait u het bevestigingssysteem linksom, trekt u aan de band aan de rand van de zuignap en trekt u de houder met het bevestigingssysteem van de voorruit.

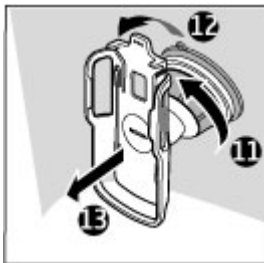

## Batterij

### Informatie over de batterij en de lader

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij die bedoeld is om in dit apparaat te worden gebruikt, is BL-5F. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Dit apparaat is bedoeld voor

gebruik met één van de volgende laders: AC-8. Het exacte modelnummer van de oplader is afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C, K of UB.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen. Gebruik alleen batterijen die door Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Batterij veilig verwijderen. Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijderd.

Correct opladen. Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Vermijd extreme temperaturen. Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude

## Product- en veiligheidsinformatie

batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maakt met de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (Deze klemmen zien eruit als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw zak of tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Verwijdering. Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Batterijlek. U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, dient u te voorkomen dat de vloeistof in contact komt met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u uw huid en ogen onmiddellijk met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Beschadiging. Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Stel de batterij niet bloot aan en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Correct gebruik. Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Onjuist gebruik van de batterij

kan brand, explosie of ander gevaar met zich meebrengen. Als het apparaat of de batterij valt, vooral op een hard oppervlak, en u denkt dat de batterij is beschadigd, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u die opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde lader of batterij. Houd de batterij buiten het bereik van kleine kinderen.

## Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia batterij koopt door de batterij bij een erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum aan te schaffen en het hologramlabel volgens de onderstaande stappen te inspecteren:

### De echtheid van het hologram controleren

1. Wanneer u het hologram op het label bekijkt, hoort u vanuit de ene hoek het Nokia-symbool met de handen te zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Enhancements-logo.



2. Wanneer u het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog houdt, hoort u op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



Een succesvolle uitvoering van de stappen biedt geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u de echtheid van de batterij niet kunt vaststellen of als u reden hebt om aan te nemen dat uw Nokia batterij met hologramlabel geen echte Nokia batterij is, gebruik deze dan niet, maar breng de batterij naar de dichtstbijzijnde erkende Nokia dealer of een Nokia servicecentrum voor assistentie.

Zie [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery) voor meer informatie over originele Nokia batterijen.

## Uw apparaat onderhouden

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volledig opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.

- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge of lage temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten. Wanneer het apparaat na een lage temperatuur weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze handleiding wordt voorgeschreven.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken. Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.

## Product- en veiligheidsinformatie

- Gebruik laders binnenshuis.
- Maak een back-up van alle gegevens die u wilt bewaren, zoals contactpersonen en agendanotities.
- Voor optimale prestaties kunt het apparaat het beste zo nu en dan resetten door de stroom uit te schakelen en de batterij te verwijderen.

Deze tips gelden zowel voor het apparaat als voor de batterij, de oplader en andere toebehoren.

## Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor milieu-informatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) of [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle).



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg voor meer informatie de verklaringen met betrekking tot het milieu op [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment).

## Aanvullende veiligheidsinformatie

Het oppervlak van dit apparaat is nikkelvrij.

## Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

## Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 2,2 centimeter (7/8 inch) van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

## Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden.

Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor gezondheidszorg kunnen gebruikmaken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-energie.

### **Geïmplanteerde medische apparatuur**

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medisch apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Het draadloze apparaat niet in een borstzak dragen.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerd medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

### **Gehoorarapparaten**

Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten veroorzaken.

### **Voertuigen**

Radiofrequente signalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gasen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele communicatieapparatuur kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

## Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations. Houd u aan de beperkingen in gebieden waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedendeks-gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gassen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

## Alarmnummer kiezen



**Belangrijk:** Dit apparaat maakt gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker geprogrammeerde functies. Als uw apparaat gesprekken via het internet ondersteunt (netgesprekken), moet u zowel de netgesprekken als de mobiele telefoon activeren. Het apparaat kan alarmnummers zowel via het mobiele netwerk als via uw internetprovider

proberen te kiezen als beide functies zijn geactiveerd. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:

1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Afhankelijk van het apparaat moet u mogelijk ook de volgende stappen uitvoeren:
  - Plaats een SIM-kaart als deze voor het apparaat vereist is.
  - Maak bepaalde oproepbeperkingen ongedaan als deze op uw apparaat zijn ingesteld.
  - Wijzig uw profiel van Offline of Vlucht in een actief profiel.
2. Druk zo vaak als nodig is op de end-toets om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed te maken voor een oproep.
3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers verschillen per locatie.
4. Druk op de beltoets.

Geef alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op wanneer u een alarmnummer belt. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatiemiddel op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

## **Informatie over certificatie (SAR)**

### **Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.**

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,03 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testeisen en de

netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Index

## A

- accessoires** 93
  - instellingen 79
- achtergrondafbeelding** 70
- actieve notities** 75
  - instellingen 76
- Actieve notities** 75
- activeringssleutels** 83
- afspelen**
  - berichten 45
- agenda** 54
  - items maken 54
  - locatie 55
  - vergaderverzoeken 54
  - weergaven 55
- A-GPS (Assisted GPS)** 37
- antennes** 11
- apparaatbeheer** 82
- audioberichten** 43
- automatisch bijwerken, datum/tijd** 73

## B

- batterij** 10
  - energie besparen 22
  - oplaadniveau 15
  - plaatsen 9

## beltonen

- contacten 52

## berichten

- berichten voor weigeren van oproepen 28
- instellingen 48
- mappen voor 43

## berichtenlezer

## bestandsbeheer

## beveiliging

- Bluetooth 86
- certificaten 78
- webbrowser 62

## beveiligingscode

## beveiligingsmodule

## blokkeerwachtwoord

## Bluetooth

- beveiliging 86
- gegevens ontvangen 88
- gegevens verzenden 88

## bookmarks

## browser

- beveiliging 62
- bookmarks 61
- browsen door pagina's 60, 61
- cachegeheugen 62
- inhoud zoeken 61
- instellingen 63

## C

## cachegeheugen

## camera

- afbeeldingen vastleggen 58
- locatiegegevens 59
- videoclips 59
- werkbalk 58

## certificaten

## computerverbindingen

Zie ook *gegevensverbindingen*

## conferentiegesprekken

## configuratie-instellingen

## contacten

- beltonen toevoegen 52
- contactenbestanden 52
- contactgroepen 52
- instellingen 53
- locatie 51
- synchroniseren 89
- zoeken 52

## D

## datum en tijd

## dienstberichten

## diensstopdrachten

## Downloaden!

**E****e-mail 47**

- algemene instellingen 47
- bijlagen downloaden 46
- instellen 45
- lezen 46
- verbinding verbreken 47
- verzenden 45

**energiebesparing 17****externe configuratie 82****F****FM-radio 34****G****gedeelde video**

- live video delen 31
- videoclips delen 31

**gegevensverbindingen**

- Pc-verbindingen 86
- synchronisatie 89

**geheugen**

- vrijmaken 22
- webcache 62

**geheugenkaart 9, 10****GPS (Global Positioning System) 37****H****handtekening, digitale 78****headset 19****helptoeepassing 21****het apparaat inschakelen 11****het apparaat uitschakelen 11****hoofdtelefoon 19****I****identificatie 28****infodienstberichten 48****installeren, toepassingen 80****instellingen**

- accessoires 79
- actieve notities 76
- berichten 49
- browser 63
- certificaten 78
- configuratie 11
- herstellen 79
- internetoproepen 33
- klok 73
- netwerk 30
- oproepen 28
- spraakopdrachten 72
- synchronisatie 90

**instelwizard 78****internetoproepen 32**

- activeren 32
- instellingen 33
- plaatsen 32
- waarschuwingen instellen 28

**internetoproepen, diensten voor**

- beheren 32

**internetverbinding 60**

Zie ook *browser*

**K****Kaarten 38****kabelverbinding 89****Klok**

- instellingen 73

**koppelingsapparaten 87****L****licenties 83****logboek 27****M****Map verzonden berichten 43****media**

- radio 34
- RealPlayer 35

**mediabestanden online delen 64****mediabestanden uploaden 64****menu 17****menuweergave 17****Miniweergave 61****MMS (multimedia message service) 43****MMS (Multimedia Message Service) 49****multimediaberichten 43, 49**

## Index

**muziekspeler**  
afspelen 34

## N

**netwerk**  
instellingen 30  
**Nokia Berichten** 47  
notities 77

## O

**offline** 17  
**omrekenen** 74  
**Online delen** 64  
abonnementen nemen 64  
diensten activeren 64  
een post creëren 64  
**oorspronkelijke instellingen** 79  
**oorspronkelijke instellingen**  
herstellen 79  
**operator**  
selecteren 30  
**oproepblokkering** 29  
**oproep doorschakelen** 28  
**oproepen**  
beantwoorden 26  
conferentiegesprek 26  
identificatie 28  
instellingen 28  
internetoproepen 32  
in wachtlijn 28  
plaatsen 24

snelkeuze 25  
type selecteren 28  
voicemail 26  
waarschuwing voor  
internetoproep 28  
weigeren 26  
weigeren met SMS-bericht 28  
**oproep in de wachtlijn** 24  
**oproep plaatsen** 24  
**outbox, bericht** 43  
**Ovi** 68, 69  
**Ovi-contacten** 68  
**Ovi Files** 69  
**Ovi Music** 67  
**Ovi Store** 68  
**Ovi Synchroniseren** 90

## P

**paginaoverzicht** 61  
**PDF, reader** 76  
**persoonlijke certificaten** 78  
**PIN** 18  
**plaatsbepalingen** 39  
**plaatsen**  
batterij 9  
SIM-kaart 9  
**profielen**  
maken 70  
personaliseren 70  
**PUK** 18

## R

**radio** 34  
**RealPlayer** 35  
**rekenmachine** 75

## S

**scherm**  
symbolen 15  
**schrijftaal** 42  
**screensaver** 70  
**sensors** 71  
**signaalsterkte** 15  
**SIM-kaart**  
berichten 48  
plaatsen 9  
**SMS (short message service)** 43  
**SMS-berichten**  
instellingen 49  
SIM-berichten 48  
**snelkeuze** 25  
**software-update** 21  
**spraakopdrachten** 25  
instellingen 72  
**startscherm** 14  
**symbolen** 15  
**synchronisatie** 90  
**synchronisatie van gegevens** 89

**T****taal**

veranderen 42

**tekst**

cijfermodus 41

lettermodus 41

traditionele invoer 41

voorspelling bij invoer 41

**tekstberichten**

verzenden 43

**tekstvoorspelling 41****thema's 70****tijd en datum 73****toegangscodes 18****toetsen en onderdelen 13****traditionele tekstinvoer 41****U****UPIN 18****USB-kabelverbinding 89****V****valuta**

omrekenen 74

**verbindingsmethoden**

Bluetooth 88

**vertrouwensinstellingen 79****verzenden**

via Bluetooth 88

**videocentrum**

downloaden 65

weergeven 65

**Videocentrum 65****video-oproepen 27**

oproep plaatsen 27

overschakelen naar

spraakoproep 27

**voicemail**

bellen 26

nummer wijzigen 26

**volumeregeling 18****W****webverbinding 60****wekker 73****Wizard WLAN 91****WLAN**

toegangspunten 91

**woordenboek 74****Z****Zip manager 76****zoeken 66**

contacten 52

**zoeken in externe databases 52**