

# Nokia 6730 classic - Uživatelská příručka

---

2. vydání

© 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

**CE 0434**

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-566 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI a logo Nokia Original Enhancements jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

**symbian**

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUVÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHDONOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Zpětné inženýrství jakéhokoli softwaru v přístroji Nokia je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.

Dostupnost určitých výrobků, programů a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

#### UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelské oprávnění k užívání tohoto zařízení.

/2. vydání CS

# Obsah

|                                    |           |                                                      |           |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bezpečnostní informace.....</b> | <b>7</b>  | Připojení kompatibilního headsetu.....               | 18        |
| O vašem přístroji.....             | 7         | Připojení datového kabelu USB.....                   | 18        |
| Síťové služby.....                 | 8         | Poutko.....                                          | 19        |
| <b>1. Začínáme.....</b>            | <b>9</b>  | <b>3. Podpora.....</b>                               | <b>19</b> |
| Instalace karty SIM a baterie..... | 9         | Nápověda v přístroji.....                            | 19        |
| Vložení paměťové karty.....        | 9         | My Nokia.....                                        | 19        |
| Nabíjení baterie.....              | 10        | Podpora a kontaktní informace společnosti Nokia..... | 20        |
| Zapnutí a vypnutí přístroje.....   | 11        | Aktualizace softwaru.....                            | 20        |
| Umístění antén.....                | 11        | <b>4. Funkce volání.....</b>                         | <b>20</b> |
| Nastavení konfigurace.....         | 11        | Hlasové hovory.....                                  | 21        |
| Průvodce nastavením.....           | 11        | Videohovory.....                                     | 23        |
| Vyjmutí paměťové karty.....        | 12        | Nastavení hovorů.....                                | 24        |
| Vyjmutí SIM karty.....             | 12        | Sdílení videa.....                                   | 26        |
| Vyjmutí baterie.....               | 12        | <b>5. Hudba.....</b>                                 | <b>27</b> |
| <b>2. Tento přístroj.....</b>      | <b>13</b> | Hudební přehrávač.....                               | 27        |
| Tlačítka a části.....              | 13        | FM rádio.....                                        | 28        |
| Tlačítko Vlastní.....              | 14        | <b>6. Určování polohy.....</b>                       | <b>29</b> |
| Domovská obrazovka.....            | 14        | Systém GPS.....                                      | 29        |
| Profil Offline.....                | 15        | A-GPS (Assisted GPS).....                            | 29        |
| Indikátory na displeji.....        | 15        | Mapy.....                                            | 30        |
| Spořič energie.....                | 16        | Orientační body.....                                 | 31        |
| Menu.....                          | 16        | GPS data.....                                        | 32        |
| Ovládání hlasitosti.....           | 17        | <b>7. Psaní textu.....</b>                           | <b>32</b> |
| Zámek klávesnice (keyguard).....   | 17        | Tradiční psaní textu.....                            | 32        |
| Přístupové kódy.....               | 17        |                                                      |           |
| Vzdálené zamykání.....             | 18        |                                                      |           |
| Instalace.....                     | 18        |                                                      |           |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Prediktivní metoda psaní.....  | 33 |
| Změna jazyka psaní.....        | 33 |
| Kopírování a mazání textu..... | 34 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>8. Zprávy.....</b>       | <b>34</b> |
| Psalí a odeslání zpráv..... | 34        |
| E-mail.....                 | 36        |

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>9. Kontakty.....</b>                    | <b>38</b> |
| O aplikaci Kontakty.....                   | 39        |
| Práce s kontakty.....                      | 39        |
| Vytváření skupin kontaktů.....             | 39        |
| Přidání vyzváněcích tónů pro kontakty..... | 39        |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>10. Galerie.....</b> | <b>40</b> |
| O aplikaci Galerie..... | 40        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>11. Fotoaparát.....</b> | <b>40</b> |
| Vyfoťování snímků.....     | 40        |
| Nahrávání videoklipů.....  | 41        |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>12. Internet.....</b> | <b>41</b> |
| Webový prohlížeč.....    | 41        |
| Připojení PC k webu..... | 43        |
| Share online.....        | 44        |
| Videocentrum.....        | 45        |
| Hledání.....             | 46        |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>13. Služby Ovi.....</b> | <b>46</b> |
| Navštívte službu Ovi.....  | 46        |
| O Obchodě Ovi.....         | 46        |

## Obsah

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| O službě Kontakty Ovi.....  | 46 |
| O aplikaci Soubory Ovi..... | 47 |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>14. Přizpůsobení.....</b> | <b>47</b> |
| Motivy.....                  | 47        |
| Profily .....                | 48        |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>15. Práce s časem.....</b> | <b>48</b> |
| Kalendář.....                 | 48        |
| Budík.....                    | 49        |
| Nastavení hodin.....          | 50        |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>16. Kancelářské aplikace.....</b> | <b>50</b> |
| Prohlížeč PDF .....                  | 50        |
| Slovník.....                         | 50        |
| O sadě Quickoffice.....              | 50        |
| Převodník.....                       | 51        |
| Kalkulačka .....                     | 51        |
| Aktivní poznámky .....               | 52        |
| Poznámky.....                        | 53        |
| Zip manager .....                    | 53        |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>17. Nastavení.....</b>              | <b>53</b> |
| Nastavení aplikace.....                | 53        |
| Zabezpečení přístroje a SIM karty..... | 53        |
| Obecné nastavení příslušenství.....    | 54        |
| Obnovení původního nastavení.....      | 54        |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>18. Správa dat.....</b>          | <b>54</b> |
| Instalace a odebírání aplikací..... | 54        |
| Správce souborů.....                | 56        |

## Obsah

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Správce přístroje.....              | 57 |
| Aktualizace softwaru přístroje..... | 58 |

## 19. Připojení.....58

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Přenášení obsahu z jiného přístroje..... | 58 |
| Připojení k počítači.....                | 59 |
| Bluetooth.....                           | 59 |
| Datový kabel.....                        | 62 |
| Synchronizace.....                       | 62 |

## 20. Tipy pro životní prostředí.....63

|                     |    |
|---------------------|----|
| Úspora energie..... | 63 |
| Recyklace.....      | 63 |
| Úspora papíru.....  | 63 |
| Naučte se více..... | 64 |

## Příslušenství.....65

## Baterie.....65

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Informace o baterii a nabíječce.....         | 65 |
| Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia..... | 66 |

## Pečujte o svůj přístroj.....67

|                |    |
|----------------|----|
| Recyklace..... | 67 |
|----------------|----|

## Další bezpečnostní informace.....68

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Malé děti.....                     | 68 |
| Provozní prostředí.....            | 68 |
| Zdravotnická zařízení.....         | 68 |
| Dopravní prostředky.....           | 69 |
| Potenciálně výbušná prostředí..... | 69 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Tísňová volání.....               | 69 |
| Certifikační informace (SAR)..... | 70 |

## Rejstřík.....71

# Bezpečnostní informace

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtete úplnou uživatelskou příručku.



## ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.



## BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



## RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



## VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.



## KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



## PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



## VODOTĚSNOST

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

## O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/2100 MHz (UMTS). Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/05.2007-6. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Tento přístroj podporuje několik způsobů připojení. Podobně jako počítače může být i váš přístroj vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Při práci se zprávami, požadavky na připojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obezřetnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů

## Bezpečnostní informace

nabízejících odpovídající zabezpečení a ochranu před nebezpečným softwarem, jako jsou například programy označené Symbian Signed či programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™. Zvažte instalování antivirového programu nebo jiného bezpečnostního softwaru do vašeho přístroje a na jakýkoli připojený počítač.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám třetích osob. Prostřednictvím přístroje máte rovněž přístup k dalším stránkám třetích osob. Stránky třetích osob nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Rozhodnete-li se takové stránky otevřít, měli byste učinit opatření s ohledem na zabezpečení nebo obsah.



**Upozornění:** Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Zálohujte nebo si zapisujte všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje.

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.

## Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné funkce mohou k jejich využívání vyžadovat samostatné ujednání s vaším poskytovatelem služeb. Síťové služby vyžadují přenos dat. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám poskytne informace o uplatňovaných poplatcích. Některé sítě mohou mít omezení, které ovlivní způsob použití některých funkcí tohoto přístroje vyžadujících podporu ze strany sítě. Jedná se například o podporu specifických technologií, jako jsou protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL) na protokolech TCP/IP a znaky závislé na použitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být rovněž přizpůsobeny položky, jako jsou názvy menu, pořadí položek menu a ikony.




# 1. Začínáme

## Instalace karty SIM a baterie

1. Chcete-li otevřít zadní kryt přístroje, zatlačte na zadní kryt prsty, posuňte ho do otevřené polohy a sejměte ho.




2. Do držáku karty zasuněte SIM kartu. Před vložením SIM karty musíte vyjmout baterii.

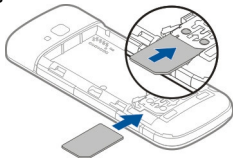

Ujistěte se, že plocha kontaktů na kartě směřuje dolů do přístroje a zkosený roh karty směřuje ven ze slotu.

3. Vložte baterii.


4. Nasad'te zadní kryt.

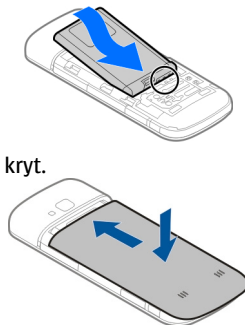

## Vložení paměťové karty

Paměťová karta může být dodána s přístrojem a může být již vložena.

1. Otevřete kryt slotu paměťové karty (1).
2. Vložte kartu do slotu kontakty dolů (2).
3. Jemně zatlačte kartu dovnitř, až zacvakne. Zavřete kryt slotu (3).

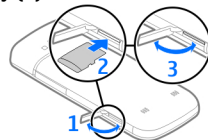

## Začínáme


S tímto přístrojem používejte pouze karty microSD schválené společností Nokia. Společnost Nokia se řídí schválenými oborovými normami pro paměťové karty, některé jiné značky však nemusí být s tímto přístrojem plně kompatibilní. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.



## Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabitá. Pokud přístroj ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Připojte nabíječku k přístroji.

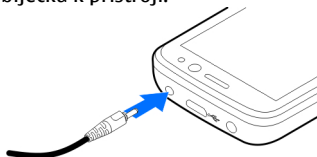

3. Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s přístrojem pracovat. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.



**Tip:** Máte-li starou kompatibilní nabíječku Nokia, můžete ji s přístrojem použít přes adaptér CA-44. Adaptér je k dispozici jako samostatné příslušenství.

## Nabíjení přes kabel USB

Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Nabíjení přístroje přes datový kabel USB trvá déle. Efektivita nabíjení USB se může významně měnit. Někdy může zahájení nabíjení a zahájení práce přístroje trvat velmi dlouho.

Během nabíjení kabelem USB můžete přes datový kabel USB také přenášet data.

1. Kompatibilním datovým kabelem USB připojte kompatibilní zařízení USB k přístroji.

U některých typů zařízení používaných pro nabíjení může být nabíjení zahájeno až po určité době.

2. Když je přístroj zapnut, můžete na jeho displeji vybrat mezi dostupnými režimy USB.


## Zapnutí a vypnutí přístroje

Přístroj zapněte nebo vypněte stisknutím a podržením vypínače. Krátkým stisknutím vypínače ukončíte hovor nebo zavřete aplikaci.

Když přístroj vyzve k zadání kódu PIN, zadejte ho a zvolte možnost **OK**.

Když přístroj vyzve k zadání kódu zámku, zadejte ho a zvolte možnost **OK**. Z výroby je nastaven zamykací kód 12345.

Chcete-li nastavit správné časové pásmo, čas a datum, vyberte zemi, ve které se nacházíte, a zadejte místní čas a datum.

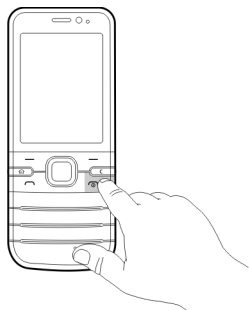

## Umístění antén

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace, může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí, a může snížit životnost baterie.



## Nastavení konfigurace

Pokud chcete používat funkce pro zasílání multimediálních zpráv, el. poštu, synchronizaci, streamování a prohlížeč, musí být přístroj pro tyto funkce nakonfigurován. Přístroj může podle použité SIM karty automaticky nakonfigurovat prohlížeč, multimediální zprávy, přístupový bod a nastavení streamování. Pokud se tak nestane, můžete nastavení konfigurovat pomocí průvodce nastavením. Nastavení můžete obdržet ve formě konfigurační zprávy, kterou můžete do přístroje uložit. Více informací o dostupnosti získáte od provozovatele služeb nebo od nejbližšího autorizovaného prodejce výrobků Nokia.

Pokud obdržíte konfigurační zprávu a nastavení není automaticky uloženo a aktivováno, zobrazí přístroj zprávu **1 nová zpráva**. Chcete-li nastavení uložit, zvolte možnost **Ukázat** > **Volby** > **Uložit**. Možná bude nutné zadat kód PIN poskytnutý provozovatelem služby.

## Průvodce nastavením

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Prův. nast.**

## Začínáme

Průvodce nastavením slouží k nastavení možností e-mailu a připojení. Dostupnost jednotlivých položek nastavení v průvodci závisí na funkcích přístroje, SIM kartě, operátorovi sítě a dostupnosti údajů v databázi aplikace Průvodce nastavením.

Chcete-li spustit průvodce nastavením, zvolte možnost **Spustit**.

Nejlepších výsledků průvodce docílíte, když v přístroji ponecháte vloženou SIM kartu. Pokud SIM karta není vložena, postupujte podle pokynů na displeji.

Vyberte z těchto voleb:

- **Operátor** — Konfigurace nastavení operátora, například pro zprávy MMS, internet, WAP a streamování.
- **Nastav. e-mailu** — Vytvoření nové schránky.
- **Sdílení videa** — Nastavení sdílení videa.

Nastavení, která lze upravovat, se mohou lišit.

## Vyjmutí paměťové karty




**Důležité:** Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

1. Krátce stiskněte vypínač a zvolte možnost **Vyjmout paměť. kartu** > **Ano**.
2. Otevřete kryt slotu paměťové karty.
3. Jemným stisknutím uvolněte paměťovou kartu.

4. Vytáhněte kartu ven a zvolte možnost **OK**.
5. Zavřete kryt slotu.


## Vyjmutí SIM karty

1. Sejměte zadní kryt přístroje.
2. Vyjměte baterii. Vyjmutím baterie uvolníte zámek držáku SIM karty.
3. Perem nebo jiným vhodným předmětem opatrně vytlačte SIM kartu z držáku.

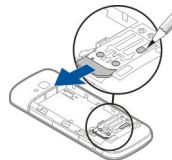


## Vyjmutí baterie

1. Sejměte zadní kryt přístroje.
2. Podržte přístroj tak, aby baterie směřovala dolů, a lehce poklepejte přístrojem o dlaň. Baterie vám vypadne do ruky.

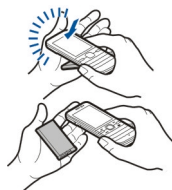

## 2. Tento přístroj


### Tlačítka a části

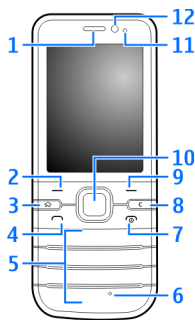

- 1 — Sluchátko
- 2 — Levé výběrové tlačítko
- 3 — Tlačítko Domů
- 4 — Tlačítko Volat

- 5 — Tlačítka číslic
- 6 — Mikrofon
- 7 — Tlačítko Konec/Vypínač
- 8 — Tlačítko Smazat C
- 9 — Pravé výběrové tlačítko
- 10 — Tlačítko Navi™. Dále jen navigační tlačítko.
- 11 — Světelné čidlo
- 12 — Objektiv druhého fotoaparátu

## Tento přístroj

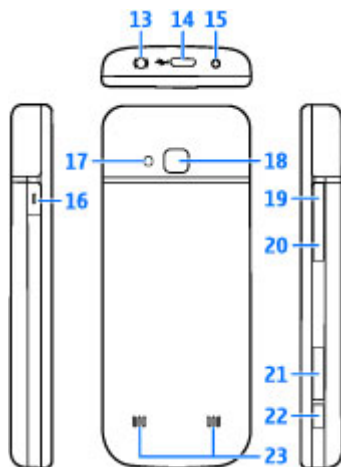

- 13 — AV konektor Nokia (2,5mm)
- 14 — Konektor microUSB
- 15 — Zdířka pro konektor nabíječky
- 16 — Tlačítko Vlastní
- 17 — Blesk fotoaparátu
- 18 — Objektiv hlavního fotoaparátu
- 19 — Tlačítko zvýšení hlasitosti
- 20 — Tlačítko snížení hlasitosti

21 — Slot paměťové karty

22 — Spoušť fotoaparátu

23 — Reprodutor

Povrch tohoto přístroje neobsahuje nikl.

## Tlačítko Vlastní

Funkci aktivovanou stisknutím tlačítka Vlastní můžete změnit. Můžete nastavit například spuštění aplikace nebo otevření webové stránky.

Chcete-li funkci změnit, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení** a **Obecné** > **Vlastní kláv.** > **Změnit**.

## Domovská obrazovka

Po zapnutí se přístroj zaregistruje do sítě. Potom se přepne do domovské obrazovky a je připraven k použití.

Chcete-li otevřít seznam posledních volaných čísel, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li používat hlasové příkazy a hlasové vytáčení, podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko.

Pro změnu profilu krátce stiskněte vypínač a vyberte jiný profil.

Chcete-li navázat připojení k webu, stiskněte a podržte tlačítko 0.

Chcete-li zapnout nebo vypnout spojení Bluetooth, podržte stisknuté tlačítko \*.

Pro změnu domovské obrazovky zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přízpůsobení** > **Pohotovostní režim** a vyberte některou ze zobrazených možností.

## Profil Offline

Pro aktivování profilu Offline krátce stiskněte vypínač a zvolte možnost **Off-line**.

Chcete-li přepnout do jiného profilu, stiskněte krátce vypínač a vyberte profil.

Když je aktivní profil Offline, je vypnuto veškeré připojení využívající rádiové frekvence. Přístroj však můžete používat bez SIM karty a poslouchat rádio nebo hudbu z přehrávače. Nezapomeňte přístroj vypnout tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno.



**Důležité:** V profilu Off-line nemůžete volat ani přijímat žádné hovory ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí mobilní sítě. Měli byste i nadále mít možnost volat na oficiální číslo tísňové linky naprogramované ve vašem přístroji. Chcete-li volat, musíte nejdříve změnou profilu aktivovat funkce telefonu. Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód.

## Indikátory na displeji



Přístroj je používán v síti UMTS nebo GSM (síťová služba). Pruh u ikony označuje sílu signálu sítě na

aktuálním místě. Čím je pruh vyšší, tím je signál silnější.



Je aktivní vysokorychlostní paketové datové spojení HSDPA/HSUPA (síťová služba) v síti UMTS.



Přístroj je v profilu Offline a není připojen k celulární síti.



Úroveň nabití baterie. Čím je pruh vyšší, tím je silnější nabití baterie.



Ve složce Přijaté aplikace Zprávy jsou nepřečtené zprávy.



Do vzdálené schránky byla přijata nová zpráva el. pošty.



Ve složce K odeslání aplikace Zprávy jsou připraveny zprávy k odeslání.



Máte nepřijaté hovory.



Tlačítka přístroje jsou zamknuta.



Je nastaveno upozornění.

## Tento přístroj

-  Je aktivován tichý profil a přístroj při příchozím hovoru ani zprávě nezvoní.
-  Je zapnuto spojení Bluetooth.
-  Je navázáno spojení Bluetooth. Pokud indikátor bliká, přístroj se pokouší připojit k druhému zařízení.
-  Je k dispozici paketové datové spojení GPRS (síťová služba). Ikona  znamená, že je spojení aktivní. Ikona  znamená, že je spojení přidrženo.
-  Je k dispozici paketové datové spojení EGPRS (síťová služba). Ikona  znamená, že je spojení aktivní. Ikona  znamená, že je spojení přidrženo.
-  Je k dispozici paketové datové spojení UMTS (síťová služba). Ikona  znamená, že je spojení aktivní. Ikona  znamená, že je spojení přidrženo.
-  Je podporováno a je k dispozici spojení HSDPA/HSUPA (síťová služba). Ikona se může v různých oblastech lišit. Ikona  znamená, že je spojení aktivní. Ikona  znamená, že je spojení přidrženo.
-  Přístroj je datovým kabelem USB připojen k počítači.

2 Je používána druhá telefonní linka (síťová služba).

 Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné číslo. Pokud máte dvě telefonní linky, označuje toto číslo aktivní linku.

 K přístroji je připojen headset nebo smyčka.

 K přístroji je připojena sada do auta.

 Probíhá synchronizace přístroje.

Přístroj může zobrazit i další indikátory.

## Spořič energie

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení**.

Pro nastavení spořiče displeje zvolte možnost **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Displej** a vyberte některou z následujících možností:

- **Prodl. spoř. energie** — Nastaví dobu neaktivity, po které bude aktivován spořič energie.
- **Prodleva osvětlení** — Nastaví dobu neaktivity, po které bude vypnut displej.

## Menu

Stiskněte tlačítko .

Menu nabízí přístup ke všem funkcím přístroje.



Chcete-li otevřít aplikaci nebo složku, vyberte příslušnou položku.

Pokud změníte pořadí funkcí v menu, bude se lišit od výchozího pořadí popsaného v této uživatelské příručce.

Chcete-li v zobrazení aplikací označit položku nebo zrušit označení, stiskněte tlačítko #.

Chcete-li označit nebo zrušit označení více položek následujících za sebou, podržte stisknuté tlačítko # a stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte možnost **Volby** > **Změnit zobrazení menu**.

Chcete-li zavřít aplikaci nebo složku, zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Pro zobrazování a přepínání mezi otevřenými aplikacemi podržte stisknuté tlačítko Domů a vyberte aplikaci.

Ponechání spuštěných programů na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

## Ovládání hlasitosti

Chcete-li během hovoru nebo poslechu zvukového souboru upravit hlasitost sluchátka nebo reproduktoru, použijte tlačítka hlasitosti.

Chcete-li v průběhu hovoru zapnout nebo vypnout reproduktor, zvolte možnost **Reprod.** nebo **Telefon**.



**Upozornění:** Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

## Zámek klávesnice (keyguard)

Chcete-li v zobrazení domovské obrazovky zamknout klávesnici, stiskněte levé výběrové tlačítko a poté do 1.5 sekundy stiskněte tlačítko \*.

Chcete-li nastavit automatické zamykání klávesnice po určité době, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Prod. aut. zámku kláves** > **Definov. uživatelem** a nastavte požadovanou dobu.

Chcete-li klávesnici odemknout, zvolte možnost **Uvolnit** a stiskněte tlačítko \*. I když je zamknutý přístroj nebo jeho klávesnice, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

## Přístupové kódy

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení**.

Chcete-li nastavit práci telefonu s přístupovými kódy a bezpečnostními nastaveními, zvolte možnost **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** a vyberte některou z následujících možností:

- Kód PIN (UPIN), dodaný s kartou SIM (USIM), pomáhá kartu chránit před neoprávněným použitím.
- Kód PIN2 (UPIN2), dodávaný s některými kartami SIM (USIM), je vyžadován pro přístup k některým službám.
- Kódy PUK (UPUK) a PUK2 (UPUK2) mohou být dodány s kartou SIM (USIM). Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN, budete požádáni o zadání kódu PUK. Pokud vám kódy nebyly dodány, obraťte se na provozovatele služby.

## Tento přístroj

- Bezpečnostní kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Kód můžete vytvořit nebo změnit a telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval zadání kódu. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah. Za zásah mohou být účtovány další poplatky a může dojít k odstranění osobních dat z přístroje. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.
- Při používání služby blokování hovorů pro zablokování hovorů do přístroje a z přístroje (síťová služba) je vyžadováno heslo pro blokování.

## Vzdálené zamykání

Svůj přístroj můžete zamknout textovou zprávou z jiného přístroje. Chcete-li zapnout vzdálené zamykání přístroje a definovat potřebnou textovou zprávu, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení** a **Telefon a SIM karta** > **Vzdál. zamykání telefonu**. Jakmile zprávu zadáte, zvolte možnost **OK**. Zpráva může mít až 20 znaků.

Pro zamknutí přístroje pošlete textovou zprávu na své mobilní číslo. Chcete-li přístroj později odemknout, zvolte možnost **Uvolnit** a zadejte kód zámku.

## Instalace

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Instalace**.

V této složce najdete doplňkové aplikace a můžete do ní stahovat další.




**Důležité:** Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

## Připojení kompatibilního headsetu

Nepřipojujte výrobky, které vytváří výstupní signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia.

Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení, jiné než které je schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

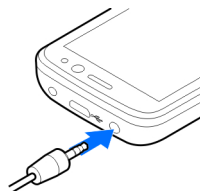


## Připojení datového kabelu USB


Ke konektoru USB připojte kompatibilní datový kabel USB.

Pro zvolení výchozího režimu spojení USB nebo změnu aktivního režimu zvolte možnost **domů** > **Nastavení** a **Připojení** > **USB** > **Režim připojení USB** a vyberte požadovaný režim.

Chcete-li nastavit automatickou aktivaci výchozího režimu, zvolte možnost **Zeptat se při připoj.**.

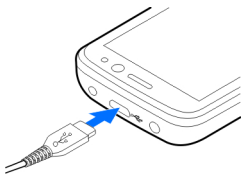

## Podpora

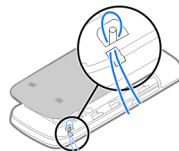

## Poutko

Protáhněte poutko a utáhněte ho.

## 3. Podpora

### Nápověda v přístroji ?

V přístroji jsou uloženy pokyny k používání jeho aplikací.

Chcete-li otevřít texty nápovědy z hlavního menu, zvolte možnost **domů** > **Aplikace** > **Nápověda** > **Nápověda** a aplikaci, ke které si chcete přečíst pokyny.

Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti **Volby** > **Nápověda**.

Chcete-li při čtení pokynů změnit velikost textu nápovědy, zvolte možnost **Volby** > **Zmenšit velikost písma** nebo **Zvětšit velikost písma**.

Na konci textu nápovědy jsou uvedeny odkazy na příbuzná témata. Po výběru podrženého slova zobrazí aplikace krátké vysvětlení. V textech nápovědy najdete následující

indikátory: Zobrazení odkazu na příbuzné téma. Zobrazení odkazu na probíranou aplikaci.

Při čtení pokynů můžete mezi texty nápovědy a aplikací otevřenou na pozadí přepínat podržením stisknutého tlačítka Menu a výběrem ze seznamu otevřených aplikací.

## My Nokia

My Nokia je bezplatná služba posílající pravidelnými textovými zprávami tipy, triky a podporu pro váš přístroj Nokia. Pokud je služba My Nokia ve vaší zemi k dispozici a váš provozovatel služeb ji podporuje, vyzve vás přístroj po zadání data a času k zaregistrování ke službě My Nokia.

Pro zaregistrování ke službě My Nokia zvolte možnost **Potvrdit** a postupujte podle pokynů na displeji.

## Funkce volání

Při posílání registrační nebo odhlašovací zprávy platíte příslušné poplatky.

Podmínky poskytování služby najdete v dokumentaci dodané s přístrojem a na stránce [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia).

Chcete-li se ke službě My Nokia zaregistrovat později, zvolte možnost  > **Aplikace** > **Instalace** > **My Nokia**. Po přivvání ke službě My Nokia spustí přístroj aplikaci Nastavení telefonu.

Pro pozdější otevření aplikace Nastavení telefonu zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nápověda** > **Nastav. telefonu**.

## Podpora a kontaktní informace společnosti Nokia

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) nebo místní webové stránce společnosti Nokia.

Na webové stránce získáte informace o používání výrobků a služeb Nokia. Potřebujete-li kontaktovat službu zákazníkům, vyhledejte požadované v seznamu kontaktních středisek Nokia na adrese [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

Nejbližší středisko poskytující údržbu najdete na adrese [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

## Aktualizace softwaru

Společnost Nokia může vyvíjet nové verze softwaru, které mohou nabízet nové funkce, zlepšené funkce nebo zlepšený

výkon. Tyto nové verze si můžete vyžádat prostřednictvím PC programu Nokia Software Updater. Aktualizace softwaru nemusejí být k dispozici pro všechny výrobky a jejich varianty. Nejnovější verze softwaru nemusejí být schváleny všemi operátory.

Chcete-li aktualizovat software v přístroji, musíte mít aplikaci Nokia Software Updater a kompatibilní počítač s operačním systémem Microsoft Windows 2000, XP nebo Vista, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.



**Upozornění:** Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než vyjádříte souhlas s instalací nové verze, nepamenejte zálohovat data.

Stažení a instalace pomocí správce přístroje může trvat až 20 minut a pomocí aplikace Nokia Software Updater až 30 minut. Další informace a aplikaci Nokia Software Updater najdete na adrese [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) nebo na místním webovém serveru společnosti Nokia.

Pokud vaše síť podporuje aktualizace softwaru pomocí bezdrátového připojení, měli byste mít možnost si vyžádat aktualizace přímo z přístroje.



**Tip:** Chcete-li zjistit verzi softwaru přístroje, zadejte na domovské obrazovce kód **\*#0000#**.

## 4. Funkce volání

### Hlasové hovory

#### Volání



**Důležité:** Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód pro aktivaci funkce telefonu.

I když je přístroj zamknutý, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky. Volání tísňové linky v profilu Offline nebo je-li přístroj zamknutý vyžaduje, aby přístroj rozpoznal číslo jako oficiální číslo tísňové linky.

Doporučujeme před prováděním tísňového volání změnit profil nebo odemknout přístroj zadáním zamykacího kódu.

Chcete-li volat, zadejte telefonní číslo včetně směrového čísla a stiskněte tlačítko Volat.



**Tip:** Při mezinárodních hovorech zadejte znak +, který nahrazuje mezinárodní přístupový kód, a zadejte kód země, směrové číslo (pokud je to nutné, vynechejte úvodní 0) a telefonní číslo.

Chcete-li ukončit hovor nebo pokus o volání, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li pro volání použít uložené kontakty, otevřete kontakty. Zadejte první písmena jména, přejděte na jméno a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li volat pomocí protokolu, stiskněte tlačítko Volat pro zobrazení až 20 čísel, která jste naposledy volali nebo se pokoušeli volat. Přejděte na požadované číslo nebo jméno a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li nastavit hlasitost aktivního hovoru, použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Pro přepnutí z hlasového hovoru na videohovor zvolte možnost **Volby** > **Přepnout na videohovor**. Přístroj ukončí hlasový hovor a zahájí videohovor s příjemcem.

#### Zrychlená volba

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Telefon** > **Volání** > **Zrychlená volba**.

Funkce zrychlené volby umožňuje volat podržením stisknutého tlačítka s číslicí na domovské obrazovce.

Pro aktivaci funkce zrychlené volby zvolte možnost **Zapnutá**.

Chcete-li přiřadit číselné tlačítko telefonnímu číslu, zvolte  > **Nastavení** > **Zrychl. volba**. Přejděte na displej k číselnému tlačítku (2 až 9) a zvolte **Volby** > **Přiřadit**. V seznamu kontaktů vyberte požadované číslo.

Chcete-li odstranit telefonní číslo přiřazené tlačítku s číslicí, přejděte na tlačítko zrychlené volby a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li změnit telefonní číslo přiřazené tlačítku s číslicí, přejděte na tlačítko zrychlené volby a zvolte možnost **Volby** > **Změnit**.

#### Hlasová schránka

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Schr. volání**.

## Funkce volání

Když poprvé spustíte aplikaci Hlasové schránky, budete požádáni o zadání čísla hlasové schránky.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, přejděte do složky hlasové schránky a zvolte možnost **Volby** > **Volat hlasovou schránku**.

Chcete-li z domovské obrazovky volat schránku, stiskněte a podržte tlačítko **1** nebo stiskněte tlačítko **1** a potom tlačítko Volat. Vyberte schránku, kterou chcete volat.

Chcete-li změnit číslo hlasové schránky, vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Změnit číslo**.

## Hlasová volba

Telefonický hovor můžete zahájit vyslovením jména, které je uloženo v seznamu kontaktů.



**Poznámka:** Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

1. V režimu domovské obrazovky podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko. Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Prosím, teď mluvte**.
2. Zadejte jméno kontaktu, kterému chcete volat. Bylo-li rozeznání hlasového příkazu úspěšné, zobrazí přístroj seznam odpovídajících záznamů. Telefon přehraje hlasový příkaz první shodné položky ze seznamu. Pokud příkaz není správný, přejděte na jinou položku.

## Iniciování konferenčního hovoru

1. Chcete-li provádět konferenční hovor, zadejte telefonní číslo příjemce a stiskněte tlačítko Volat.
2. Když účastník přijme hovor, zvolte **Volby** > **Nový hovor**.
3. Po zavolání všem účastníkům zvolte **Volby** > **Konference** pro spojení všech hovorů do konferenčního hovoru.

Chcete-li v průběhu hovoru vypnout mikrofón vašeho přístroje, zvolte **Volby** > **Ticho**.

Chcete-li odpojit účastníka z konferenčního hovoru, vyberte účastníka a zvolte **Volby** > **Konference** > **Odpojit účastníka**.

Chcete-li soukromě hovořit s účastníkem konferenčního hovoru, vyberte účastníka a zvolte **Volby** > **Konference** > **Soukromě**.

## Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li místo přijmutí hovoru vypnout vyzvánění, zvolte možnost **Ticho**.

Je-li aktivována funkce čekání hovoru (síťová služba), můžete další příchozí hovor přijmout tlačítkem Volat. První hovor bude přidržen v pořadí. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko Konec.

## Registry volání a datových přenosů

Zvolte možnost  > **Protokol**.

Chcete-li zobrazit aktuální čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, zvolte **Poslední hovory**.



**Tip:** Chcete-li z domovské obrazovky zobrazit volaná čísla, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li zobrazit přibližnou dobu trvání příchozích a odchozích hovorů, zvolte možnost **Délka hovorů**.

Chcete-li zobrazit množství dat přenesených v průběhu paketového připojení, zvolte **Paketová data**.

## Videohovory

### Iniciování videohovoru



**Upozornění:** Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li iniciovat videohovor, zadejte telefonní číslo nebo vyberte v kontaktech příjemce hovoru a zvolte možnost **Volby** > **Volat** > **Videohovor**. Po zahájení videohovoru se aktivuje fotoaparát přístroje. Je-li kamera již používána, odesílání videa je zrušeno. Pokud příjemce hovoru nechce odesílat své video, je zobrazen pouze statický obrázek. Chcete-li určit fotografii, poslanou z vašeho přístroje místo videa, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Telefon** > **Volání** > **Obrázek ve videohovoru**.

Chcete-li vypnout odesílání zvuku, videa nebo videa i zvuku, zvolte možnost **Volby** > **Nepovolit** > **Odesílání audia**, **Odesílání videa** nebo **Odesíl. audia a videa**.

Chcete-li nastavit hlasitost aktivního videohovoru, použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Chcete-li aktivovat reproduktor, vyberte možnost **Volby** > **Aktivní reproduktor**. Chcete-li vypnout reproduktor a používat sluchátko, zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat telefon**.

Chcete-li přepínat okna s obrázky, zvolte možnost **Volby** > **Zaměnit obrázky**.

Chcete-li změnit velikost zobrazení obrázku na displeji, zvolte možnost **Volby** > **Zoom** a stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Chcete-li ukončit videohovor a iniciovat nový hlasový hovor se stejným příjemcem, zvolte možnost **Volby** > **Přepnout na hlas. hovor**.

### Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru

Při oznamování příchozího videohovoru zobrazí přístroj ikonu .

1. Pro přijetí videohovoru stiskněte tlačítko Volat.
2. Chcete-li zahájit odesílání živého videoobrazu, zvolte možnost **Ano**.

Pokud videohovor neaktivujete, slyšíte pouze hlas volajícího. Videoobraz je nahrazen šedým displejem. Chcete-li šedý displej nahradit fotografií pořízenou fotoaparátem přístroje,

## Funkce volání

zvolte možnost  > **Nastavení** a **Telefonie** > **Volání** > **Obrázek ve videohovoru**.

## Nastavení hovorů

### Nastavení hovorů

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení** a **Telefon** > **Volání**.

Vyberte z těchto voleb:

- **Odeslání mého ID** — Zobrazí volané osobě vaše telefonní číslo.
- **Čekání hovoru na lince** — Nastaví přístroj tak, aby vás během probíhajícího hovoru upozornil na nový příchozí hovor (síťová služba).
- **Odmítnout hovor zprávou** — Odmítne hovor a odešle volajícímu textovou zprávu.
- **Text zprávy** — Napište standardní textovou zprávu odeslanou při odmítnutí hovoru.
- **Vlastní video při příj. hov.** — Zapne nebo vypne posílání videa z přístroje během videohovoru.
- **Obrázek ve videohovoru** — Pokud není během videohovoru posíláno video, zobrazí obrázek.
- **Aut. opakované vytáčení** — Nastaví přístroj tak, aby po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provedl ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka Konec.
- **Ukázat délku hovoru** — Zobrazuje během hovoru jeho délku.

- **Informace o hovoru** — Zobrazí po skončení hovoru jeho délku.
- **Zrychlená volba** — Aktivuje funkci zrychlené volby.
- **Příjem všemi klávesami** — Aktivuje funkci příjmu hovoru libovolným tlačítkem.
- **Používaná linka** — Toto nastavení (služba sítě) je zobrazeno pouze v případě, že SIM karta podporuje dvě telefonní čísla, tedy dvě linky. Vyberte telefonní linku, kterou chcete použít pro volání a posílání textových zpráv. Hovory je možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku. Zvolíte-li možnost **Linka 2**, ale nemáte tuto síťovou službu objednanou, nemůžete volat. Je-li zvolena linka 2, je na domovské obrazovce zobrazena ikona **2**.
- **Změna linky** — U SIM karet podporujících tuto funkci zabrání změnám telefonní linky (služba sítě). Pro změnu tohoto nastavení je vyžadován kód PIN2.

## Přesměrování hovoru

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení** a **Telefon** > **Přesměr. hovoru**.

Přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnosti získáte od provozovatele služby.

Vyberte typ přesměrovávaných hovorů a vyberte některou z následujících možností:

- **Je-li obsazeno** — Přesměrování příchozích volání, když máte aktivní hovor.
- **Pokud nepřijímá** — Přesměrování příchozích volání, pokud přístroj vyzvání po specifikovanou dobu. Vyberte



dobu, po kterou bude přístroj vyzvánět před přeměrováním hovoru.

- **Je-li mimo dosah** — Přesměrování hovorů, je-li přístroj vypnutý nebo mimo dosah sítě.
- **Není-li dostupný** — Přesměrování hovorů, pokud máte aktivní hovor, hovor nepřijímáte nebo je-li přístroj vypnutý nebo mimo dosah sítě.

Chcete-li hovory přeměrovat do hlasové schránky, vyberte typ hovorů, vyberte volbu přeměrování a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat** > **Do hlasové schránky**.

Chcete-li hovory přeměrovat na jiné telefonní číslo, vyberte typ hovorů, vyberte volbu přeměrování a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat** > **Na jiné číslo**. Zadejte číslo nebo pomocí možnosti **Hledat** najděte telefonní číslo uložené v aplikaci Kontakty.

Pro kontrolu aktuálního nastavení přeměrování hovorů vyberte možnost přeměrování a zvolte možnost **Volby** > **Ověřit stav**.

Pro ukončení přeměrování hovorů vyberte možnost přeměrování a zvolte **Volby** > **Deaktivovat**.

## Blokování hovorů

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení** a **Telefon** > **Blokování hovorů**.

Všechny hovory volané i přijímané přístrojem můžete zablokovat (síťová služba). Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny typy hovorů.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

I když jsou hovory blokovány, mělo by být možné volání na některá oficiální čísla tísňových linek.

Chcete-li blokovat hovory, vyberte některou z těchto možností:

- **Odchozí hovory** — Není možné uskutečnit z přístroje hlasová volání.
- **Příchozí hovory** — Blokování příchozích hovorů.
- **Mezinárodní hovory** — Blokuje hovory do zahraničí.
- **Příchozí hovory při roamingu** — Blokuje příchozí hovory v době, kdy se nacházíte v zahraničí.
- **Mezinár. hovory kromě do domovské země** — Blokuje hovory do zahraničí, ale povoluje hovory do domovské země.

Chcete-li zkontrolovat stav blokování hlasových hovorů, vyberte příslušnou možnost a zvolte možnost **Volby** > **Ověřit stav**.

Chcete-li vypnout veškeré blokování hlasových hovorů, vyberte příslušnou možnost a zvolte možnost **Volby** > **Deaktiv. všechna blokov..**

## Nastavení sítě

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení** a **Telefon** > **Sítě**.

Chcete-li zvolit režim sítě, zvolte **Režim sítě** a **Duální režim**, **UMTS** nebo **GSM**. V duálním režimu se přístroj automaticky přepíná mezi sítěmi.

## Funkce volání



**Tip:** Možnost **UMTS** umožňuje rychlejší přenosy dat, ale může zvýšit spotřebu energie baterie a omezit výdrž baterie. V regionech poblíž obou sítí GSM a UMTS může zvolení **Duální režim** způsobit neustálé přepínání mezi oběma sítěmi, což rovněž zvyšuje spotřebu energie baterie.

Chcete-li vybrat operátora, zvolte možnost **Volba operátora** a možnost **Manuálně** pro výběr z dostupných sítí, nebo možnost **Automaticky** pro automatickou volbu sítě přístrojem.

Chcete-li, aby přístroj oznamoval, že je používán v síti MCN (Microcellular Network), zvolte **Informace o buňce** > **Zapnuté**.

## Sdílení videa

### Požadavky na sdílení videa

Funkce sdílení videa vyžaduje spojení UMTS. O další informace o službě, dostupnosti sítě UMTS a poplatcích souvisejících se službou požádejte provozovatele služby.

Při práci s funkcí sdílení videa se řiďte těmito pokyny:

- Přístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci.
- Musí být aktivní spojení UMTS a musíte být v oblasti pokrytí sítí UMTS. Pokud během relace sdílení videa opustíte místo pokrytí sítě UMTS, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje.
- Odesílatel i příjemce musí být zaregistrováni v síti UMTS. Pokud někoho pozvete k relaci sdílení a přístroj příjemce není v oblasti pokrytí signálem UMTS, nemá nainstalovanu

funkci pro sdílení videa nebo nemá nastavenou dvojbodovou komunikaci, příjemce se o poslaném pozvání nedozví. Vy však obdržíte chybovou zprávu, že příjemce nemůže pozvání přijmout.

### Sdílení živého videa a videoklipů

Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby** > **Sdílet video**.

1. Pro sdílení živého videa během hovoru zvolte možnost **Živé video**.

Chcete-li videoklip sdílet, zvolte možnost **Videoklip** a vyberte klip, který chcete sdílet.

Možná bude nutné videoklip před sdílením převést do vhodného formátu. Pokud přístroj zjistí, že je videoklip třeba převést, zvolte možnost **OK**. Pro převádění musí být v přístroji nainstalován videoeditor.

2. Pokud má příjemce v seznamu kontaktů několik adres SIP nebo telefonních čísel s mezinárodním směrovým číslem, vyberte požadovanou adresu nebo číslo. Pokud adresa SIP ani telefonní číslo příjemce nejsou k dispozici, zadejte adresu nebo číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla a možností **OK** pozvánku odešlete. Přístroj odešle pozvánku na adresu SIP.

Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce pozvání přijme.

### Možnosti při sdílení videa

 Přiblížení nebo oddálení videa (k dispozici pouze odesílateli).

-  Nastavení jasu (k dispozici pouze odesílateli).
-  nebo  Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu.
-  nebo  Zapnutí a vypnutí reproduktoru.
-  nebo  Pozastavení a pokračování ve sdílení videa.
-  Přepnutí na celou obrazovku (k dispozici pouze pro příjemce).

3. Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

## 5. Hudba



**Upozornění:** Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Při aktivním profilu Offline můžete poslouchat hudbu. [Viz „Profil Offline“, s. 15.](#)

## Hudební přehrávač

### Přehrání skladby

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Hudeb. př..**

Chcete-li přidat do hudební knihovny všechny dostupné skladby, zvolte možnost **Volby** > **Obnovit knihovnu**.

Chcete-li přehrát skladbu, vyberte požadovanou kategorii a vyberte skladbu.

Chcete-li video sdílené v reálném čase uložit, stiskněte v dotazu tlačítko **Ano**. Přístroj vám sdělí, kde je video uloženo.

Pokud při sdílení videoklipu přistupujete k jiným aplikacím, je sdílení pozastaveno. Chcete-li se vrátit do zobrazení sdílení videa a pokračovat ve sdílení, zvolte na domovské obrazovce možnost **Volby** > **Pokračovat**.

Chcete-li pozastavit přehrávání, stiskněte navigační tlačítko; pro obnovení stiskněte navigační tlačítko znovu. Pro ukončení přehrávání stiskněte navigační tlačítko dolů.

Pro rychlé přetočení vpřed nebo zpět podržte stisknuté navigační tlačítko vpravo nebo vlevo.

Pro přechod na další položku stiskněte navigační tlačítko vpravo. Pro návrat na začátek položky stiskněte navigační tlačítko vlevo. Pro přeskočení na předchozí položku stiskněte znovu navigační tlačítko vlevo do 2 sekund od zahájení přehrávání skladby nebo podcastu.

Chcete-li upravit zvuk přehrávané hudby, zvolte možnost **Volby** > **Ekvalizér**.

Chcete-li upravit stereováhu nebo posílit hloubky, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení zvuku**.

Chcete-li během přehrávání zobrazit vizualizaci, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit vizualizaci**.

## Hudba

Pro návrat na domovskou obrazovku a ponechání hrajícího přehrávače na pozadí stiskněte krátce tlačítko Konec.



**Upozornění:** Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

## Přehrávání podle slov

Funkce přehrávání podle slov umožňuje přehrávat hudbu na přání například podle vysloveného jména interpreta.

Chcete-li spustit aplikaci Přehrávání podle slov, zvolte možnost  > **Aplikace** > **Hled. hudby**. Když zazní tón, vyslovte jméno interpreta a název skladby, název alba nebo název seznamu skladeb. Držte přístroj přibližně 20 cm od úst a mluvte běžným tónem. Nezakrývejte mikrofon přístroje rukou.

Chcete-li při prvním použití aplikace Přehrávání podle slov a po stažení nových skladeb do přístroje aktualizovat hlasové příkazy, zvolte možnost **Volby** > **Obnovit**.

Hlasové příkazy jsou vytvořeny podle metadat skladeb v přístroji (jména interpreta a názvu skladby). Aplikace Přehrávání podle slov podporuje dva jazyky: angličtinu a jazyk, který jste vybrali jako jazyk přístroje. Jazyk metadat skladeb musí odpovídat angličtině nebo vybranému jazyku přístroje.



**Tip:** Chcete-li zlepšit přesnost hledání, používejte hlasové příkazy pro vytáčení. Tato funkce se přizpůsobí vašemu hlasu a používá ho i při hledání hudby.

## Přenos hudby z PC

1. Zkontrolujte, zda je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.
2. Přes spojení Bluetooth nebo kompatibilním datovým kabelem USB připojte přístroj k počítači.
3. Pokud používáte datový kabel USB, zvolte režim připojení **Přenos médií**.

Pokud jako režim připojení zvolíte **Přenos médií**, můžete použít aplikaci Windows Media Player pro synchronizaci hudby mezi přístrojem a PC.

## FM rádio

### Poslech rádia

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Rádio**.

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojena kompatibilní sluchátka nebo jiné příslušenství.



**Upozornění:** Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Kvalita příjmu rádia závisí na kvalitě pokrytí stanice v konkrétním místě.

Během poslechu rádia můžete telefonovat nebo přijmout přichozí hovor. Při aktivním hovoru je rádio ztišeno.

Chcete-li zahájit hledání stanic, zvolte možnost  nebo .

Pokud máte stanice uloženy v přístroji, přejdete na další nebo předchozí uloženou stanici zvolením možnosti  nebo .

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Zapnout reproduktor** — Poslech rádia z reproduktoru.

## 6. Určování polohy

### Systém GPS

Souřadnice v GPS jsou vyjádřeny pomocí mezinárodního souřadnicového systému WGS-84. Dostupnost souřadnic se může lišit podle regionu.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna nedostatečnou pravidelností satelitu. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. GPS přijímač by měl být používán pouze venku, aby byl umožněn příjem signálů systému GPS.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o

- **Ruční ladění** — Ruční změna frekvence.
- **Adresář stanic** — Zobrazení stanic dostupných ve vašem okolí (síťová služba).
- **Uložit stanici** — Uložení právě naladěné stanice do seznamu.
- **Stanice** — Otevření seznamu uložených stanic.
- **Přehrát na pozadí** — Návrat na domovskou obrazovku a ponechání rádia FM hrajícího na pozadí.

poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

V nastavení přístroje je možné povolit nebo zakázat různé metody určování polohy.

### A-GPS (Assisted GPS)

Tento přístroj podporuje službu A-GPS (Assisted GPS).

Služba A-GPS je síťová služba.

Systém A-GPS (Assisted GPS) je používán pro získávání pomocných dat přes paketové datové připojení. Tato data pomáhají při počítání souřadnic vaší aktuální polohy, když přístroj přijímá signály ze satelitů.

Při aktivování služby A-GPS přijme přístroj informace o družicích z asistenčního datového serveru přes celulární síť.

## Určování polohy

S pomocí asistenčních dat může přístroj získat polohu GPS rychleji.

Přístroj je předem nakonfigurován pro práce se službou Nokia A-GPS (pokud není k dispozici konkrétní nastavení služby A-GPS provozovatele služby). Data jsou ze serveru služby Nokia A-GPS načítána pouze v případě potřeby.

Chcete-li službu A-GPS vypnout, zvolte možnost  > **Aplikace** > **GPS data** a **Volby** > **Nastavení polohy** > **Metody polohy** > **Asistované GPS** > **Vypnout**.

Pro načítání dat služby Nokia A-GPS přes paketové datové spojení musíte mít v přístroji definován přístupový bod k internetu. Přístupový bod pro službu A-GPS můžete určit v nastavení zjišťování polohy. Můžete použít pouze přístupový bod pro paketová data. Při prvním použití systému GPS vás přístroj požádá o vybrání přístupového bodu k internetu.

## Mapy

Zvolte možnost  > **Mapy**.

### O aplikaci Mapy

Aplikace Mapy zobrazuje aktuální místo na mapě, umožňuje hledat v mapách různých měst a zemí, hledat místa, plánovat trasy z jednoho místa na druhé, ukládat místa a posílat je do kompatibilních přístrojů. Pokud je v dané zemi nebo oblasti dostupná služba dopravních informací a navigace, můžete si zakoupit příslušnou licenci.

Při prvním použití aplikace Mapy může být nutné vybrat přístupový bod k internetu pro stahování map.

Přejdete-li na oblast, která není pokryta dosud staženými mapami, přístroj automaticky stáhne mapu této oblasti přes internet. Některé mapy mohou být k dispozici v přístroji nebo na paměťové kartě. Mapy můžete stahovat také pomocí softwaru pro počítač Nokia Map Loader. Chcete-li aplikaci Nokia Map Loader nainstalovat do kompatibilního počítače, přejděte na stránku [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).



**Tip:** Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, můžete aplikaci Mapy používat i bez připojení k internetu a procházet mapy uložené v přístroji nebo na paměťové kartě.



**Poznámka:** Stažení map může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespolehejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Informace o dopravě, průvodci a odpovídající služby jsou generovány třetími stranami, které jsou nezávislé na společnosti Nokia. Informace mohou být nepřesné, v určitém rozsahu neúplné a ne vždy dostupné. Nikdy nespolehejte výhradně na tyto informace a odpovídající služby.

Pokyny k práci s různými funkcemi aplikace Mapy zobrazíte možností  > **Aplikace** > **Nápověda** > **Nápověda** a **Mapy**. Když aplikaci Mapy používáte, zvolte možnost **Volby** > **Podpora** > **Nápověda**.

## Pohyb po mapě

Při aktivním spojení GPS je aktuální poloha přístroje vyznačena na mapě ikonou .

Chcete-li přiblížit zobrazení své aktuální polohy nebo poslední známé polohy, zvolte možnost **Volby** > **Moje pol.**

Chcete-li se pohybovat po mapě, stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo či vpravo. Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

Když při procházení mapy na displeji přejdete do oblasti, která není pokryta žádnou ze stažených map, a současně máte aktivní spojení GPS, přístroj automaticky stáhne novou mapu. Mapy jsou automaticky ukládány do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena).

Chcete-li změnit typ mapy, zvolte možnost **Volby** > **Režim mapy**.

## Indikátory na displeji

Indikátor GPS  ukazuje dostupnost satelitního signálu. Každý proužek označuje jeden satelit. Když se přístroj snaží najít satelitní signály, má proužek žlutou barvu. Jakmile přístroj získá ze satelitního signálu dostatek dat pro výpočet polohy GPS, proužek zezelená. Čím více proužků je zelených, tím je výpočet polohy spolehlivější.

Aby přístroj mohl vypočítat souřadnice místa, na kterém se nacházíte, musí mít zpočátku k dispozici signály alespoň od čtyř satelitů. Po dokončení úvodního výpočtu může stačit signál ze tří satelitů.

Indikátor přenosu dat  **21.5 kb** ukazuje použité připojení k internetu a množství dat přenesených od spuštění aplikace.

## Orientační body

Aplikace Orientační body slouží k uložení informací o poloze určitých míst do přístroje. Uložená místa můžete řadit do různých kategorií, například pracovní, a můžete k nim přidávat další informace, například adresy. Uložené orientační body můžete využívat v kompatibilních aplikacích, například v aplikaci GPS data.

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Orient. body**.

Souřadnice jsou v systému GPS vyjadřovány podle mezinárodní soustavy geografických souřadnic WGS-84.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Nový orientační bod** — Vytvoření nového orientačního bodu. Chcete-li požádat o zjištění souřadnic místa, na kterém se nacházíte, zvolte možnost **Aktuální poloha**. Chcete-li vybrat místo na mapě, zvolte možnost **Zvolit z mapy**. Chcete-li údaje o poloze zadat ručně, zvolte možnost **Zadat manuálně**.
- **Upravit** — Úpravy nebo přidání informací o uloženém orientačním bodu (např. adresa).
- **Přidat do kategorie** — Přidání orientačního bodu do kategorie aplikace Orientační body. Vyberte všechny kategorie, do kterých chcete orientační bod zařadit.
- **Odeslat** — Odeslání jednoho nebo více orientačních bodů do kompatibilního přístroje. Přijaté orientační body jsou umístěny do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.

## Psaní textu

Orientační body můžete třídit do přednastavených kategorií, můžete také vytvořit nové kategorie. Pro úpravy a vytváření nových kategorií orientačních bodů otevřete kartu kategorií a zvolte možnost **Volby** > **Upravit kategorie**.

## GPS data

### Navigace po trase

Zvolte  > **Aplikace** > **GPS data** a **Navigace**.

Navigaci po trase zahajujete mimo budovy. Pokud ji spustíte uvnitř budovy, nemusí přijímač GPS přijmout potřebné informace z družic.

Funkce navigace po trase využívá otočný kompas na displeji přístroje. Červený bod ukazuje směr k cíli a uprostřed růžice kompasu je uvedena přibližná vzdálenost.

Navigace po trase ukazuje přímou trasu a nejkratší vzdálenost k cíli měřenou vzdušnou čarou. Ignoruje jakékoli překážky, například budovy a přírodní překážky. Při výpočtu vzdálenosti nebere v úvahu rozdíly v nadmořských výškách. Navigace po trase je aktivní pouze když se pohybujete.

Chcete-li nastavit cíl trasy, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit cíl cesty** a vyberte cílový orientační bod nebo zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.

## 7. Psaní textu

### Tradiční psaní textu

Používáte-li pro psaní tradiční metodu psaní textu, je v pravém horním rohu zobrazena ikona **Abc**.

Pro vymazání nastaveného cíle trasy zvolte možnost **Ukončit navigaci**.

### Počítadlo vzdálenosti

Zvolte  > **Aplikace** > **GPS data** a **Vzdálenost**.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Chcete-li zapnout nebo vypnout počítání délky trasy, zvolte možnost **Volby** > **Start** nebo **Stop**. Vypočtené hodnoty zůstanou na displeji. Tuto funkci používejte mimo budovy, aby přijímač získal lepší signál GPS.

Chcete-li vynulovat vzdálenost, čas, průměrnou i maximální rychlost a zahájit nové počítání, zvolte možnost **Volby** > **Vynulovat**. Chcete-li vynulovat vzdálenost a celkový čas, zvolte možnost **Restartovat**.

**ABC** a **abc** indikují zvolenou velikost písma. **Abc** indikuje, že první písmeno věty bude napsáno velké a ostatní budou automaticky psána malá. **123** indikuje režim číslic.



Chcete-li psát texty na klávesnici, stiskněte opakovaně tlačítko číslice **2-9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. K dispozici je více znaků, než je na tlačítku uvedeno. Je-li následující písmeno umístěno na stejném tlačítku jako předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor a poté zadejte další znak.

Chcete-li vložit číslici, podržte tlačítko číslice stisknuté.

Pro přepnutí mezi režimem psaní malých a velkých písmen a režimem čísel stiskněte **#**.

Chcete-li odstranit znak, stiskněte tlačítko Smazat. Pro vymazání více znaků podržte tlačítko Smazat stisknuté.

Chcete-li odstranit znak, stiskněte tlačítko krok zpět. Pro vymazání více znaků podržte tlačítko krok zpět stisknuté.

Chcete-li otevřít seznam nejběžnějších interpunkčních znamének, stiskněte tlačítko **1**. Opakovaným stisknutím tlačítka **1** se dostanete k dalšímu interpunkčnímu znaménku.

Chcete-li vložit speciální znaky, stiskněte **\***. Přejděte na požadovaný znak a stiskněte navigační klávesu.

Mezeru vložíte stisknutím tlačítka **0**. Chcete-li kurzor přesunout na další řádek, stiskněte třikrát **0**.

Pro přepínání mezi různými velikostmi znaků stiskněte **#**.

## Prediktivní metoda psaní

1. Pro aktivaci prediktivní metody psaní stiskněte dvakrát rychle tlačítko **#**. Tím se aktivuje prediktivní metoda pro všechny editory v přístroji. Na displeji se zobrazí indikátor



2. Chcete-li psát požadované slovo, stiskněte tlačítka **2-9**. Pro každé písmeno stiskněte tlačítko pouze jednou.
3. Je-li napsané slovo správné, potvrďte jej stisknutím navigační klávesy vpravo nebo vložením mezery tlačítkem **0**.

Není-li slovo správné, stiskněte opakovaně **\*** pro zobrazení odpovídajících slov ze slovníku.

Je-li za slovem zobrazen znak **?**, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte **Psaní**, tradiční metodou napište slovo (max. 32 znaků) a zvolte **OK**. Slovo je přidáno do slovníku. Je-li slovník plný, nahradí se nově napsaným slovem nejstarší přidávané slovo.

Napište první polovinu složeného slova a potvrďte ji stisknutím navigační klávesy vpravo. Napište druhou část složeného slova. Pro dokončení složeného slova vložte mezeru stisknutím **0**.

Chcete-li vypnout prediktivní metodu ve všech editorech přístroje, stiskněte dvakrát krátce **#**.

## Změna jazyka psaní

Píšete-li text, můžete změnit jazyk psaní. Stisknete-li například opakovaně tlačítko **6**, abyste dosáhli požadovaného znaku, změna jazyka psaní vám umožní přístup ke znakům v různém pořadí.

Pokud píšete text v abecedě nepoužívající latinku a chcete napsat znaky v latině (například e-mailovou adresu nebo adresu webové stránky), budete muset změnit jazyk psaní.

## Zprávy

Pro změnu jazyka psaní zvolte **Volby** > **Jazyk psaní** a jazyk psaní, který obsahuje latinku.

## Kopírování a mazání textu

1. Chcete-li vybrat písmena a slova, podržte stisknuté tlačítko # a současně stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo. Chcete-li vybrat řádky textu, podržte stisknuté tlačítko # a současně stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

## 8. Zprávy

Zvolte možnost  > **Zprávy**.

V menu Zprávy (síťová služba) můžete odesílat a přijímat textové zprávy, multimediální zprávy, zvukové zprávy a el. poštu. Můžete rovněž přijímat zprávy webové služby, informační zprávy a speciální zprávy obsahující data, nebo odesílat příkazy služby.

Dostupná typy zpráv se mohou lišit. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Před odesláním nebo přijetím první zprávy bude možná nutné učinit následující kroky:

- Vložit do přístroje platnou SIM kartu a být v oblasti pokrytí službami celulární sítě.
- Ověřit, zda síť podporuje funkce aplikace Zprávy, které chcete používat, a zda jsou aktivovány na SIM kartě.
- Definovat v přístroji nastavení přístupového bodu k internetu.
- Definovat v přístroji nastavení e-mailových účtů.

2. Chcete-li text zkopírovat, podržte stisknuté tlačítko # a současně zvolte možnost **Kopírovat**.

Chcete-li vybraný text odstranit, stiskněte tlačítko mazání C.

3. Chcete-li vložit text, přejděte na požadované místo, podržte stisknuté tlačítko # a současně zvolte možnost **Vložit**.

- Definovat nastavení textových zpráv v přístroji.
- Definovat nastavení multimediálních zpráv v přístroji.

Přístroj může rozpoznat poskytovatele SIM karty a automaticky nakonfigurovat některá nastavení zpráv. Pokud se tak nestane, budete možná muset definovat nastavení ručně; nebo se kvůli konfiguraci nastavení obrátit na provozovatele služby.

Vzhled obrazové zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, do kterého je zpráva přijata.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

## Psaní a odeslání zpráv

Zvolte  > **Zprávy**.



**Důležité:** Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat e-mail, musíte mít v telefonu nakonfigurováno odpovídající nastavení.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

U provozovatele služby zjistíte omezení velikosti zpráv el. pošty. Pokud se pokusíte odeslat zprávu el. pošty přesahující omezení velikosti dané serverem, bude zpráva ponechána ve složce K odeslání a přístroj se bude opakovaně pokoušet o její odeslání. Posílání zpráv el. pošty vyžaduje datové spojení a opakované pokusy o posílání zprávy el. pošty mohou zvyšovat váš účet za přenosy dat. Ve složce K odeslání můžete takovou zprávu odstranit nebo ji přesunout do složky Koncepty.

1. Zvolením **Nová zpráva** > **Zpráva** odešlete textovou nebo multimediální zprávu (MMS), zvolením **Zvuková zpráva** odešlete multimediální zprávu s jedním zvukovým klipem a zvolením **E-mail** odešlete e-mail.
2. V poli Komu stiskněte navigační tlačítko a v seznamu kontaktů vyberte příjemce nebo skupiny, nebo zadejte telefonní číslo či e-mailovou adresu příjemce. Stisknutím tlačítka \* vložíte středník (;), kterým oddělíte jednotlivé příjemce. Čísla či adresy můžete také zkopírovat a vložit ze schránky.

3. Do pole Předmět zadejte předmět e-mailu. Chcete-li změnit viditelná pole, zvolte **Volby** > **Pole záhlaví zprávy**.
4. Do pole zprávy napište zprávu. Pro vložení šablony nebo poznámky zvolte **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit text** > **Šablona** nebo **Poznámka**.
5. Chcete-li do multimediální zprávy vložit mediální soubor, zvolte **Volby** > **Vložit obsah**, vyberte typ souboru nebo zdroje a požadovaný soubor. Chcete-li do zprávy vložit vizitku, snímek, poznámku nebo jiný soubor, zvolte **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit jiný**.
6. Chcete-li do multimediální zprávy vyfotografovat nový snímek nebo nahrát videoklip či zvukový klip, zvolte **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit obrázek** > **Nový, Vložit videoklip** > **Nový** nebo **Vložit zvukový klip** > **Nový**.
7. Pro přidání přílohy k e-mailu zvolte **Volby** a typ přílohy. Přílohy e-mailů jsou označeny ikonou
8. Zprávu odešlete zvolením **Volby** > **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka Volat.



**Poznámka:** Ikona odeslané zprávy nebo text na displeji přístroje nesvědčí o tom, že zpráva byla doručena zamýšlenému příjemci.

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky s diakritikou, jiné značky a znaky některých zvláštních jazyků

## Zprávy

vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možno poslat v jedné zprávě.

Videoklipy uložené ve formátu MP4 nebo videoklipy přesahující omezení velikosti dané bezdrátovou sítí pro multimediální zprávy nemusí být možné v multimediální zprávě poslat.

## E-mail

### Nastavení e-mailu

Díky průvodci e-mailem Nokia můžete nastavit svůj firemní e-mailový účet, například Microsoft Outlook, Mail for Exchange nebo Intellisync, a internetový e-mailový účet.

Při nastavování firemního e-mailu budete vyzváni k zadání názvu serveru přiřazeného k vaší e-mailové adrese. Podrobné informace získáte z IT oddělení vaší společnosti.

1. Pro spuštění průvodce otevřete domovskou obrazovku, vyberte průvodce e-mailem a stiskněte navigační tlačítko.
2. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo. Není-li průvodce schopen nakonfigurovat nastavení e-mailu automaticky, budete muset zvolit typ e-mailového účtu a zadat odpovídající nastavení účtu.

Pokud váš přístroj obsahuje další e-mailové klienty, nabídnou se při spuštění průvodce e-mailem.

### Odeslání e-mailu

Zvolte možnost  > **Zprávy**.

1. Vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zpr. el. pošty**.

2. Do pole Komu zadejte adresu příjemce. Pokud je adresa příjemce v aplikaci Kontakty, začněte psát jeho jméno a vyberte příjemce z nabízených položek. Pokud zadáváte několik příjemců, odděluje jejich adresy znakem ;. Pole Kopie slouží k odeslání kopie dalším příjemcům, pole Skrytá k odeslání skryté kopie jiným příjemcům. Není-li pole Skrytá zobrazeno, zvolte možnost **Volby** > **Další** > **Zobrazit pole Skrytá**.

3. Do pole Předmět zadejte předmět zprávy el. pošty.

4. Do oblasti pro text zadejte zprávu.

5. Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Přidat přílohu** — Přiložte ke zprávě přílohu.
- **Priorita** — Nastavte prioritu zprávy.
- **Příznak** — Označení zprávy pro sledování.
- **Vložit šablonu** — Vložení textu ze šablony.
- **Přidat příjemce** — Přidání příjemců z adresáře Kontakty.
- **Volby úprav** — Vyjmutí, zkopírování nebo vložení vybraného textu.
- **Jazyk psaní** — Výběr jazyka psaní.

6. Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

### Přidání příloh

Zvolte možnost  > **Zprávy**.

Chcete-li napsat e-mail, otevřete schránku a zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit zpr. el. pošty**.

Pro přidání přílohy k e-mailu zvolte možnost **Volby** > **Přidat přílohu**.

Pro odstranění vybrané přílohy zvolte možnost **Volby** > **Odebrat přílohu**.

## Čtení e-mailu

Zvolte možnost  > **Zprávy**.



**Důležité:** Při otvírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Chcete-li si přečíst přijatý e-mail, vyberte schránku a vyberte v seznamu zprávu.

Chcete-li odpovědět odeslateli zprávy, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět**. Chcete-li odpovědět odeslateli a všem dalším příjemcům, zvolte možnost **Volby** > **Odpovědět všem**.

Chcete-li zprávu poslat dalším příjemcům, zvolte možnost **Volby** > **Předat dál**.

## Stažení příloh

Zvolte možnost  > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li zobrazit přílohy přijatého e-mailu, vyberte pole příloh a zvolte možnost **Volby** > **Akce**. Pokud je ve zprávě jedna příloha, otevřete ji možností **Otevřít**. Pokud je ve zprávě několik příloh, otevřete možnosti **Zobrazit seznam** seznam s údaji, které přílohy byly staženy a které nikoli.

Pro stažení vybrané přílohy nebo všech příloh ze seznamu do přístroje zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout** nebo **Stáhnout**

**vše**. Přílohy nejsou uloženy do přístroje a jsou odstraněny při odstranění zprávy.

Pro uložení vybrané přílohy nebo všech stažených příloh v přístroji zvolte možnost **Volby** > **Uložit** nebo **Uložit vše**.

Pro otevření vybrané stažené přílohy zvolte možnost **Volby** > **Akce** > **Otevřít**.

## Odpověď na pozvánku na schůzku

Zvolte možnost  > **Zprávy** a vyberte schránku.

Na pozvánky na schůzku můžete odpovídat pouze v případě, že máte aktivovanou synchronizaci dat kalendáře.

Vyberte přijatou pozvánku na schůzku, zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

- **Potvrdit** — Potvrzení pozvánky na schůzku.
- **Odmítnout** — Odmítnutí pozvánky na schůzku.
- **Předat dál** — Poslání vybrané pozvánky na schůzku dalším příjemcům.
- **Odebrat z kalendáře** — Odstranění zrušené schůzky z kalendáře.

## Hledání e-mailů

Zvolte možnost  > **Zprávy** a vyberte schránku.

Pro hledání položek mezi příjemci, předměty a texty e-mailů zvolte možnost **Volby** > **Hledat**.

Hledání zastavíte zvolením možnosti **Volby** > **Zastavit hledání**.

## Kontakty

Chcete-li spustit nové hledání, zvolte možnost **Volby** > **Nové hledání**.

## Odstranění e-mailů

Zvolte možnost  > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li odstranit vybraný e-mail, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Zpráva je umístěna do složky Odstraněné položky, pokud je k dispozici.

Chcete-li vyprázdnit složku Odstraněné položky, vyberte složku a zvolte možnost **Volby** > **Vyprázdnit odstr. pol..**

## Přepínání mezi složkami e-mailu

Zvolte možnost  > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li otevřít jinou složku el. zpráv nebo schránku, zvolte v horní části displeje možnost **Doručená pošta**. V seznamu vyberte složku nebo schránku.

## Odpojení od schránky

Zvolte možnost  > **Zprávy** a vyberte schránku.

Chcete-li zrušit synchronizaci mezi přístrojem a e-mailovým serverem a dále pracovat s e-mailem bez bezdrátového připojení, zvolte možnost **Volby** > **Odpojit**. Pokud schránka nenabízí možnost **Odpojit**, odpojte se od schránky možností **Volby** > **Konec**.

Pro nové spuštění synchronizace zvolte možnost **Volby** > **Připojit**.

## Nastavení automatické odpovědi v nepřítomnosti

Zvolte  > **Zprávy**.

Chcete-li nastavit automatickou odpověď v nepřítomnosti, otevřete schránku a v závislosti na typu vaší schránky zvolte **Volby** > **Nastav.** > **Nastavení schránky** > **Mimo kancelář** > **Zap.** nebo **Volby** > **Nastav.** > **Intellisync** > **Nastavení schránky** > **Mimo kancelář** > **Zap..**

Chcete-li napsat text odpovědi, zvolte **Odpověď mimo kancelář**.

## Obecná nastavení e-mailu

Zvolte možnost  > **Zprávy**, vyberte schránku, zvolte možnost **Volby** > **Nastav.** > **Obecné nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

- **Rozložení sezn. zpráv** — Nastavte, zda mají být e-maily ve složce Přijaté zobrazeny v jednom nebo dvou řádcích textu.
- **Náhled textu** — Nastavte, zda chcete při procházení seznamem e-mailů ve složce Přijaté zobrazovat náhledy zpráv.
- **Oddělovače názvů** — Zapnete-li možnost **Zapnuto**, budete seznam e-mailů moci rozbalovat a balit.
- **Stahovat oznámení** — Nastavte přístroj tak, aby vás upozornil na staženou přílohu e-mailu.
- **Domovská obrazovka** — Určete počtu řádků e-mailu, které se mají zobrazit v informační části domovské obrazovky.

## 9. Kontakty

### 0 aplikaci Kontakty

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

Aplikace Kontakty slouží k ukládání a aktualizaci kontaktních údajů, například telefonních čísel, domácích nebo e-mailových adres kontaktů. Ke kontaktu můžete přidat osobní vyzváněcí tón, hlasový záznam nebo miniaturu. Můžete rovněž vytvořit skupiny kontaktů, ve kterých můžete komunikovat s několika kontakty současně, a odesílat kontaktní informace do kompatibilních přístrojů.

Když vidíte ikonu , otevřete stisknutím navigačního tlačítka vpravo seznam dostupných akcí. Pro zavření seznamu stiskněte navigační tlačítko vlevo.

### Práce s kontakty

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

Chcete-li vytvořit kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Nový kontakt** a zadejte kontaktní údaje.

Chcete-li zkopírovat kontakty z paměťové karty (je-li k dispozici), zvolte **Volby** > **Vytvořit zálohu** > **Z pam. karty do telef.**

Chcete-li vyhledat kontakt, začněte do vyhledávacího pole psát jméno kontaktu.

### Vytváření skupin kontaktů

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

1. Chcete-li vytvořit skupinu kontaktů, vyhledejte kontakty, které chcete přidat do skupiny, a zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** > **Označit**.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Skupina** > **Přidat do skupiny** > **Vytvořit novou skupinu** a zadejte název skupiny.

Chcete-li ve skupině provádět konferenční hovory pomocí konferenční služby, musíte definovat i tato nastavení:

- **Číslo konf. služby** — Zadejte číslo služby konferenčního volání.
- **ID konf. služby** — Zadejte identifikátor konferenčního hovoru.
- **PIN kód konf. služby** — Zadejte kód PIN konferenčního hovoru.

Chcete-li pomocí konferenční služby zahájit konferenční hovor ve skupině, vyberte skupinu, stiskněte navigační tlačítko vpravo a zvolte možnost **Volat konf. službu**.

### Přidání vyzváněcích tónů pro kontakty

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

Pro přidání vyzváněcího tónu pro kontakt vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Vyzváněcí tón** a vyberte vyzváněcí tón. Až vám kontakt zavolá, ozve se nastavený vyzváněcí tón.

## Galerie

Pro přidání vyzváněcího tónu pro skupinu kontaktů vyberte skupinu kontaktů, zvolte možnost **Volby** > **Skupina** > **Vyzváněcí tón** a vyberte vyzváněcí tón.

## 10. Galerie

Zvolte možnost  > **Galerie**.

V galerii můžete používat různé typy médií, například obrázky a videa, hudbu, zvukové klipy, odkazy pro streamování a prezentace. Všechny zobrazené obrázky a videosoubory a všechna hudba a zvukové klipy jsou automaticky ukládány do galerie. Zvukové klipy a hudba jsou přehrávány v aplikaci Hudební přehrávač, odkazy pro streamování v aplikaci Videocentrum. Fotografie přístroj zobrazuje a videa přehrává v aplikaci Fotografie.

## 0°aplikaci Galerie

Zvolte možnost  > **Galerie** > **Obrázky a videa** a některou z následujících možností:

- **Pořízené** — Zobrazení všech pořízených fotografií a °videoklipů.

## 11. Fotoaparát

### Vyfotografování snímku

Chcete-li aktivovat fotoaparát, stiskněte a podržte tlačítko snímání. Při zapnutí fotoaparátu přístroj automaticky přepne displej na šířku.

Pro vyfotografování snímku použijte displej jako hledáček a stiskněte spoušť. Přístroj uloží snímek do složky Galerie.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

- **Měsíce** — Zobrazení fotografií a videoklipů seřazených podle měsíce pořízení.
- **Alba** — Zobrazení výchozích a vytvořených alb.
- **Značky** — Zobrazení značek vytvořených pro jednotlivé položky.
- **Staženo** — Zobrazení položek a videoklipů stažených z webu nebo přijatých v multimediální či e-mailové zprávě.
- **Share online** — Vystavení fotografií nebo videoklipů na webu.

Soubory uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou .

Chcete-li kopírovat nebo přesouvat soubory na jiné místo v paměti, vyberte soubor, zvolte možnost **Volby** > **Přesouvání a kopírování** a vyberte vhodnou možnost.

Chcete-li fotografovaný objekt přiblížit nebo oddálit, použijte tlačítka hlasitosti.

Panel nástrojů obsahuje zástupce k různým položkám a nastavením, které je možné použít před nebo po vyfotografování snímku nebo nahrání videoklipu. Vyberte některou z těchto možností:



Přepínání mezi režimem videa a režimem fotografií.



-  Výběr režimu snímání.
-  Zapnutí osvětlení pro snímání videa (pouze videorežim).
-  Vyberte režim blesku (pouze pro fotografie).
-  Aktivace samospouště (pouze fotografie).
-  Aktivace sekvenčního režimu (pouze fotografie),
-  Vyberte barevný efekt.
-  Nastavení vyvážení bílé barvy.
-  Přejít do aplikace Galerie.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu snímání a prostředí. Nastavení se po zavření fotoaparátu vrátí na výchozí hodnoty.

Chcete-li panel nástrojů fotoaparátu upravit, zvolte možnost **Volby** > **Přizpůsob. panel nástrojů**.

Chcete-li aktivovat skrytý panel nástrojů, stiskněte navigační tlačítko.

## 12. Internet

S přístrojem můžete procházet internetem i firemním intranetem a stahovat a instalovat do přístroje nové aplikace. Svůj přístroj můžete rovněž použít jako modem pro připojení počítače k internetu.

### Webový prohlížeč

Webový prohlížeč zobrazuje webové stránky ve formátu HTML (Hypertext Markup Language) na internetu tak, jak byly původně napsány. Můžete procházet i webové stránky

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

### Nahrávání videoklipů

1. Je-li fotoaparát v režimu fotografií, přepněte v panelu nástrojů do režimu videa.
2. Nahrávání zahájíte stisknutím klávesy Snímek.
3. Nahrávání můžete kdykoli přerušit zvolením **Pauza**. Nahrávání obnovíte zvolením **Pokračovat**.
4. Chcete-li nahrávání ukončit, zvolte **Stop**. Videoklip je automaticky uložen do Galerie. Maximální délka videoklipu závisí na velikosti dostupné paměti.

navržené speciálně pro mobilní přístroje, používající jazyky XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo WML (Wireless Markup Language).

Pro procházení webu musí být v přístroji definován přístupový bod k internetu.

### Procházení webu

Zvolte možnost  > **Web**.



**Akcelerátor:** Chcete-li spustit prohlížeč, podržte stisknuté tlačítko **0** na domovské obrazovce.

Chcete-li procházet web, vyberte v zobrazení záložek záložku nebo začněte zadávat webovou adresu (pole  se otevře automaticky) a zvolte **Jít na**.

Některé webové stránky mohou obsahovat materiály (například obrazové a zvukové), jejichž zobrazení vyžaduje velkou část paměti. Pokud přístroji při načítání takové webové stránky dojde paměť, nebudou na stránce zobrazeny obrázky.

Chcete-li prohlížet stránky s vypnutými obrázky, abyste šetřili paměť a zvýšili rychlost načítání stránek, zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Stránka** > **Načíst obsah** > **Pouze text**.

Pro zadání webové adresy zvolte **Volby** > **Přejít na** > **Nová webová stránka**.



**Tip:** Chcete-li při procházení přejít na webovou stránku uloženou jako záložku, stiskněte tlačítko **1** a vyberte záložku.

Chcete-li obnovit obsah webové stránky, zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Znovu načíst**.

Chcete-li uložit záložku na aktuální webovou stránku, zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Uložit jako záložku**.

Chcete-li zobrazit snímky stránek, které jste při této relaci navštívili, zvolte možnost **Zpět** (je dostupná pouze, když je v nastavení prohlížeče zapnuta možnost **Seznam historie** a aktuální stránka není první navštívenou stránkou).

Chcete-li zakázat nebo povolit automatické otevírání více oken, zvolte možnost **Volby** > **Volby webov. stránek** > **Blok. překryvná okna** nebo **Povolit překryv. okna**.

Pro zobrazení seznamu klávesových zkratk zvolte **Volby** > **Klávesové zkratky**. Chcete-li upravit klávesové zkratky, zvolte **Upravit**.



**Tip:** Chcete-li minimalizovat prohlížeč bez ukončení aplikace nebo připojení, stiskněte jednou tlačítko Konec. Chcete-li ukončit připojení, podržte stisknuté tlačítko Konec.

## Webová vysílání a blogy

Zvolte  > **Web**.

Webové zdroje jsou soubory XML na webových stránkách, které slouží ke sdílení nejnovějších titulků nebo blogů. Webové zdroje najdete na webu, stránkách blogů a encyklopedie Wiki.

Webový prohlížeč automaticky zjišťuje, zda jsou na stránce webové zdroje.

Pokud jsou zdroje k dispozici, můžete si je objednat možností **Volby** > **Objednat web. zdroje**.

Chcete-li webový zdroj aktualizovat, vyberte v zobrazení Webové zdroje zdroj a zvolte možnost **Volby** > **ObnovitVolby webových zdrojů**.

Chcete-li nastavit, zda mají být webové zdroje aktualizovány automaticky, zvolte v zobrazení Webové zdroje možnost **Volby** > **Upravit** > **Upravit**. Tato možnost není k dispozici, pokud je jeden nebo více zdrojů označen.

## Vymazání vyrovnávací paměti

Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti přístroje.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití.

Chcete-li vyrovnávací paměť vymazat, zvolte možnost

**Volby** > **Vymazat privátní data** > **Vyrovnávací paměť**.

## Ukončení připojení

Chcete-li ukončit připojení a zavřít prohlížeč, zvolte možnost

**Volby** > **Konec**.

Chcete-li odstranit informace, které síťový server shromažďuje o vašich návštěvách různých webových stránek, zvolte možnost **Volby** > **Vymazat privátní data** > **Cookies**.

## Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je přenos dat mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem šifrován.

Ikona zabezpečení nesvědčí o tom, že datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj) je bezpečný. Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje poskytovatel služby.

Pro některé služby, například bankovníctví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní certifikáty. Pokud identita serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.



**Důležité:** I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

## Připojení PC k webu

Svůj přístroj můžete použít pro připojení PC k webu.

1. USB kabelem připojte přístroj k PC.
2. Zvolte možnost **Připojit počítač k síti**. Systém automaticky nainstaluje z přístroje do počítače potřebný software.
3. Potvrďte instalaci na PC. Budete-li k tomu vyzváni, potvrďte i připojení. Po vytvoření připojení k webu otevře systém v počítači webový prohlížeč.

## Internet

Na PC musíte mít administrátorská práva. V PC musí být povolena funkce automatického spuštění.

## Share online

### O aplikaci Sdílení online

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Share online**.

Aplikace Share online umožňuje odesílat obrázky, videoklipy a zvukové klipy z přístroje kompatibilním službám on-line sdílení, jako jsou alba a blogy. Tyto služby rovněž umožňují prohlížení a odesílání komentářů k příspěvkům a stahování obsahu do kompatibilního přístroje Nokia.

Podporované typy obsahu a dostupnost služby Sdílení online se může lišit.

### Objednávání služeb

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Share online**.

Chcete-li si objednat službu on-line sdílení, přejděte na web provozovatele služby a zkontrolujte, zda je váš přístroj Nokia s touto službou kompatibilní. Podle pokynů na webu vytvořte účet. Obdržíte uživatelské jméno a heslo potřebné k nastavení přístroje pro práci s účtem.

1. Chcete-li službu aktivovat, otevřete v přístroji aplikaci Share online, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**.
2. Povolte přístroji vytvořit síťové připojení. Pokud se vás přístroj zeptá na přístupový bod k internetu, vyberte jej v seznamu.

3. Přihlaste se ke svému účtu podle pokynů na webu provozovatele služby.

Služby Nokia pro online sdílení jsou bezplatné. Přenos data přes síť však může být zpoplatněn provozovatelem služby. Informace o dostupnosti a cenách služeb a přenosu dat u nezávislých provozovatelů získáte u příslušného provozovatele.

### Vytvoření příspěvku

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Share online**.

Chcete-li odeslat multimediální soubory na sdílení prostřednictvím služby, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Nový příspěvek**. Pokud služba on-line sdílení nabízí kanály pro odesílání souborů, vyberte požadovaný kanál.

Chcete-li do příspěvku přidat obrázek, videoklip či zvukový klip, zvolte možnost **Volby** > **Vložit**.

Chcete-li k příspěvku přidat název nebo popis, zadejte text přímo do polí, jsou-li k dispozici.

Chcete-li k příspěvku přidat značky, zvolte možnost **Značky**.

Chcete-li vybrat, zda mají být odeslány informace o místě obsažené v souboru, zvolte možnost **Místo**.

Chcete-li nastavit úroveň soukromí souboru, zvolte možnost **Soukromí**. Chcete-li povolit prohlížení souboru komukoli, zvolte možnost **Veřejné**. Chcete-li ostatním zakázat prohlížení vašich souborů, zvolte možnost **Soukromé**.

Nastavení **Výchozí** můžete definovat na webu provozovatele služby.

Chcete-li odeslat příspěvek službě, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

## Videocentrum

Služba Nokia Videocentrum (síťová služba) umožňuje pomocí připojení paketových dat stahovat a streamovat videoklipy ze všech kompatibilních internetových videoslужeb. Videoklipy můžete do přístroje přenést i z kompatibilního počítače a poté je zobrazit v aplikaci Videocentrum.

Stahování videa přes přístupový bod pro paketová data může vyžadovat přenos velkého množství dat sítě vašeho provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

V přístroji mohou být předem definované služby.

Provozovatelé služeb mohou obsah poskytovat zdarma nebo za poplatek. Cenu služby zjistíte u provozovatele.

## Prohlížení a stahování videoklipů

### Připojení k videoslужbám

1. Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Videocentr..**
2. Pro připojení ke službě a instalaci videoslужeb zvolte možnost **Adresář videa** a v katalogu vyberte požadovanou videoslужbu.



**Tip:** K videoslужbám můžete přistupovat na kartě TV a video v menu multimédií.

## Prohlížení videoklipu

Pro procházení obsahu nainstalovaných videoslужeb zvolte možnost **Zdroje videa**.

Obsah některých videoslужeb je rozdělen do kategorií. Chcete-li procházet videoklipy, vyberte kategorii.

Chcete-li ve službě hledat videoklipy, zvolte možnost **Hledat video**. Hledání nemusí být dostupné ve všech službách.

Některé videoklipy lze streamovat, jiné musíte nejprve nahrát do přístroje. Pro stažení videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout**. Pokud aplikaci ukončíte, stahování bude pokračovat na pozadí. Stažené videoklipy jsou ukládány do složky Má videa.

Pro streamování videoklipu nebo prohlížení staženého videoklipu zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**. Při přehrávání videoklipu můžete přehrávač ovládat pomocí výběrových tlačítek a navigačního tlačítka. Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti.



**Upozornění:** Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Obnovit stahování** — Obnovení pozastaveného nebo nezdařeného stahování.
- **Zrušit stahování** — Zrušení stahování.
- **Náhled** — Náhled videoklipu.
- **Detaily zdroje** — Zobrazení informací o videoklipu.
- **Obnovit seznam** — Obnovení seznamu videoklipů.

## Služby Ovi

- **Otevřít odkaz v prohl.** — Otevření odkazu ve webovém prohlížeči.

## Plánování stahování

Nastavení aplikace na automatické stahování videoklipů může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti poskytovatele služeb. Informace o poplatcích za datové přenosy získáte u provozovatele služby. Chcete-li naplánovat automatické stahování videoklipů služby, zvolte možnost **Volby** > **Plán stahování**. Aplikace Videocentrum bude automaticky stahovat nové videoklipy denně v určený čas.

## 13. Služby Ovi

Sada Nokia Ovi Suite nabízí nový, příjemnější přístup k softwaru Nokia pro počítač. Aplikace pro počítač vám nabízí snadný přístup k souborům v počítači, přístroji Nokia i ve službě Ovi – to vše v jednom okně.

## Navštivte službu Ovi

**Přístup ke službám** — Přejděte na adresu [www.ovi.com](http://www.ovi.com) a zaregistrujte si účet Nokia.

Další informace o používání těchto služeb najdete na stránkách podpory jednotlivých služeb.

## 0 Obchodě Ovi

V obchodě Ovi Store můžete do přístroje stahovat mobilní hry, aplikace, videa, obrázky a vyzváněcí tóny. Některé položky jsou zdarma, některé si musíte koupit pomocí kreditní karty nebo přes telefonní účet. Obchod Ovi Store

Chcete-li zrušit plánovaná stahování, vyberte způsob stahování **Manuální stahování**.

## Hledání

Zvolte možnost  > **Hledání**.

Hledání umožňuje používat různé internetové vyhledávací služby k vyhledání a používání místních služeb, webů, obrázků atd. Obsah a dostupnost služeb se může lišit.

nabízí obsah kompatibilní s vaším mobilním přístrojem a odpovídající vašim preferencím a místu, kde se pohybujete.

Obsah v Obchodě Ovi je seřazen do těchto kategorií:

- Doporučené
- Hry
- Přizpůsobení
- Aplikace
- Audio & video

## 0 službě Kontakty Ovi

Díky službě Kontakty Ovi zůstáváte v kontaktu s lidmi, na kterých vám záleží. Hledejte kontakty a poznávejte komunitu Ovi. Zůstávejte v kontaktu s přáteli - chatujte, sdílejte svou polohu a stav přítomnosti a sledujte, co a kde dělají vaši

přátel. Můžete chatovat i s přáteli využívajícími službu Google Talk™.

Mezi přístrojem Nokia a serverem Ovi.com můžete synchronizovat kontakty, kalendář a ostatní obsah. Důležité informace budou v aktuálním stavu uloženy v přístroji i na webu. Služba Kontakty Ovi přinese vašemu seznamu kontaktů dynamiku. Na uložení kontaktů na serveru ovi.com se můžete spolehnout.

Chcete-li službu využívat, musíte mít účet Nokia. Účet můžete vytvořit z mobilního přístroje nebo z počítače na adrese [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Využívání služby Kontakty Ovi může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb sítě o poplatcích za datové přenosy.

## 0 aplikaci Soubory Ovi

Zvolte možnost  > [Aplikace](#).

## 14. Přizpůsobení

### Motivy

#### Změna motivu displeje



Zvolte možnost  > [Nastavení](#) > [Motivy](#).

Chcete-li změnit motiv použitý ve všech aplikacích, zvolte možnost [Všeobecný](#).

Chcete-li změnit motiv použitý v hlavním menu, zvolte možnost [Zobr. menu](#).

Aplikace Soubory Ovi umožňuje přistupovat z přístroje k souborům v počítači. Do každého počítače, ke kterému chcete pomocí služby Soubory Ovi přistupovat, musíte nainstalovat aplikaci Soubory Ovi.

Můžete provádět následující úkoly:

- Hledání a zobrazování souborů a dokumentů uložených v počítači.
- Přenášení skladeb z počítače do přístroje.
- Posílání souborů a složek z počítače, aniž byste je museli přesouvat přes přístroj.
- Přístup k souborům z počítače i v době, kdy je počítač vypnutý. Stačí vybrat soubory a složky, které chcete mít k dispozici, a služba Soubory Ovi bude na chráněném místě udržovat jejich aktuální kopie.

Chcete-li změnit motiv použitý na domovské obrazovce, zvolte možnost [Motiv poh. rež.](#)

Chcete-li změnit obrázek na pozadí domovské obrazovky, zvolte možnost [Tapeta](#).

Chcete-li vybrat animaci spořiče displeje, zvolte možnost [Spořič energie](#).

Pro vypnutí nebo zapnutí efektu motivu zvolte možnost [Všeobecný](#) > [Volby](#) > [Efekty motivu](#).

### Stažení motivu

Chcete-li stáhnout motiv, zvolte **Všeobecný** nebo **Zobr. menu** > **Stáhnout motivy**. Zadejte odkaz, ze kterého chcete stáhnout motiv. Stažený motiv můžete zobrazit jako náhled, aktivovat nebo upravit.

Chcete-li zobrazit náhled motivu, zvolte **Volby** > **Náhled**.

Pro zahájení používání zvoleného motivu zvolte **Volby** > **Nastavit**.

### Profily

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Profily**.

Můžete upravovat a přizpůsobovat vyzváněcí tóny, tóny výstrahy a další tóny přístroje pro různá prostředí, události nebo skupiny volajících. Aktivní profil je na domovské obrazovce zobrazen v horní části displeje. Pokud je však aktivní profil Normální, je zobrazeno pouze aktuální datum.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit nový** a definujte nastavení.

Chcete-li přizpůsobit profil, vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**.

## 15. Práce s časem

### Kalendář

#### O aplikaci Kalendář

Zvolte možnost  > **Kalendář**.

V kalendáři můžete vytvářet a zobrazovat plánované události a schůzky a přepínat mezi různými zobrazeními kalendáře.

Pro změnu profilu vyberte profil a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**. Profil Offline znemožňuje náhodné zapnutí přístroje, odesílání a přijímání zpráv, používání spojení Bluetooth, funkce GPS a FM rádia; rovněž ukončí připojení k internetu, pokud je při zvolení profilu používáno. Profil Offline nezabrání pozdějšímu sestavení připojení Bluetooth ani novému spuštění funkce GPS či FM rádia. Proto se při připojování a používání těchto funkcí řiďte odpovídajícími bezpečnostními pokyny.

Chcete-li nastavit, aby byl profil aktivní do určité doby v rámci nejbližších 24 hodin, vyberte profil, zvolte možnost **Volby** > **Dočasný** a nastavte čas. Po uplynutí nastavené doby se přístroj vrátí k profilu, který byl aktivní dříve. Je-li profil aktivní na určitou dobu, je na domovské obrazovce zobrazena ikona . Profil Offline nelze nastavit jako dočasný.

Chcete-li odstranit vytvořený profil, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit profil**. Předem nadefinované profily nemůžete odstranit.

V zobrazení měsíce jsou záznamy kalendáře označeny trojúhelníčkem. Záznamy typu výročí jsou rovněž označeny vykřičníkem. Záznamy pro vybraný den jsou zobrazeny v seznamu.

Chcete-li otevřít záznam v kalendáři, vyberte zobrazení kalendáře a záznam.



Když vidíte ikonu ►, otevřete stisknutím navigačního tlačítka vpravo seznam dostupných akcí. Pro zavření seznamu stisknete navigační tlačítko vlevo.

## Vytváření záznamů v kalendáři

Zvolte  > **Kalendář**.

V kalendáři můžete vytvořit tyto typy záznamů:

- Schůzky vás upozorňují na události, které mají specifické datum a čas.
- Pozvánky na schůzku můžete posílat dalším účastníkům. Než můžete vytvořit pozvánku na schůzku, musíte mít v přístroji nastavenou kompatibilní schránku.
- Poznámky se vztahují k celému dni, nikoli na určitý čas dne.
- Výročí vás upozorní na narozeniny a zvláštní data. Vztahují se k určitému dni, ale nikoli ke specifickému času. Záznamy typu výročí jsou opakovány každý rok.
- Úkol vám připomíná práci, která má termín dokončení, ale není svázána s určitým časem dne.

Chcete-li vytvořit záznam v kalendáři, přejděte na datum, zvolte **Volby** > **Nový záznam** a typ záznamu.

Chcete-li nastavit prioritu pro schůzky, zvolte **Volby** > **Priorita**.

Pro definování způsobu, jak se záznam zpracuje při synchronizaci, zvolte **Soukromé** pro skrytí záznamu před nahlíženími (je-li kalendář dostupný online), **Veřejné** pro

zviditelnění záznamu nahlízejícím a **Žádná** pro nekopírování záznamu do vašeho počítače.

Chcete-li odeslat záznam do kompatibilního přístroje, zvolte **Volby** > **Odeslat**.

Chcete-li vytvořit pozvánku na schůzku k záznamu typu schůzka, zvolte **Volby** > **Přidat účastníky**.

## Budík

Zvolte  > **Aplikace** > **Hodiny**.

Pro zobrazení aktivních i neaktivních upozornění otevřete na kartu upozornění. Chcete-li nastavit nový čas upozornění, zvolte možnost **Volby** > **Nové buzení**. Je-li to třeba, nastavte opakování. Když je aktivní budík, zobrazuje přístroj ikonu .

Pro vypnutí signalizujícího upozornění zvolte možnost **Stop**. Chcete-li signalizaci o určitou dobu odložit, zvolte možnost **Odložit**. Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat.



**Tip:** Chcete-li definovat dobu, po které má budík opakovat odložené upozornění, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Odklad buzení**.

Chcete-li upozornění zrušit, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit buzení**.

Chcete-li změnit nastavení data, času a typu hodin, a zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

## Kancelářské aplikace

Chcete-li automaticky aktualizovat čas, datum a údaje o časovém pásmu v přístroji (síťová služba), zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Autom. aktualizace času** > **Zapnutá**.

## Nastavení hodin

Zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit čas nebo datum, zvolte **Čas** nebo **Datum**.

## 16. Kancelářské aplikace

### Prohlížeč PDF

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Adobe PDF**.

Díky aplikaci Prohlížeč PDF můžete otevírat dokumenty PDF na displeji přístroje, vyhledávat v nich text, upravovat nastavení (například zobrazení stránek a přiblížení) a odesílat soubory PDF v e-mailu.

## Slovník

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Slovník**.

Chcete-li překládat slova z jednoho jazyka do jiného, zadejte text do vyhledávacího pole. Při psaní textu jsou zobrazena navrhaná slova k překladu. Chcete-li přeložit slovo, vyberte ho v seznamu

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Poslech** — Poslech vybraného slova.

Chcete-li změnit zobrazení hodin na domovské obrazovce, zvolte **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.

Chcete-li mobilní telefonní síti umožnit aktualizaci času, data a časové zóny v přístroji (síťová služba), zvolte **Autom. aktualizace času** > **Zapnutá**.

Chcete-li změnit tón budíku, zvolte **Tón buzení**.

- **Historie** — Vyhledání dříve přeložených slov v aktuální relaci.
- **Jazyky** — Změna zdrojového nebo cílového jazyka.
- **Jazyky** — Stažení jazyků z internetu nebo odstranění jazyka ze slovníku. Ze slovníku není možné odstranit Anglický jazyk. Kromě angličtiny můžete mít nainstalovány ještě dva další jazyky.
- **Mluvení** — Úpravy nastavení hlasové funkce. Můžete upravit rychlost a hlasitost hlasu.

## 0 sadě Quickoffice

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Quickoffice**.

Sada Quickoffice obsahuje aplikace Quickword pro zobrazování dokumentů Microsoft Word, Quicksheet pro zobrazování sešitů Microsoft Excel, Quickpoint pro prezentace Microsoft PowerPoint a Quickmanager pro nákup softwaru. V aplikaci Quickoffice můžete zobrazovat dokumenty Microsoft Office 2000, XP a 2003 (ve formátech

DOC, XLS a PPT). Máte-li verzi Quickoffice, která umožňuje úpravy, můžete soubory rovněž upravovat.

Všechny formáty souborů a funkce nejsou podporovány.

## Převodník

V převodníku můžete převádět míry z jedné jednotky na jinou.

Převodník má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování.

## Převodník měn

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Převodník**.

Zvolte možnost **Typ** > **Měna**. Než začnete převádět měnu, musíte zvolit základní měnu a zadat směnné kurzy. Výchozí základní měna je domácí. Kurz základní měny je vždy 1.

1. Zvolte možnost **Volby** > **Kurzy měny**.
2. Výchozí název pro položky měny je Cizí. Chcete-li měnu přejmenovat, zvolte možnost **Volby** > **Přejmenovat měnu**.
3. Zadejte směnné kurzy měn a zvolte možnost **Hotovo**.
4. V druhém poli Jednotka vyberte měnu, na kterou chcete převádět.
5. Do prvního pole Hodnota zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole hodnoty automaticky zobrazí převedenou hodnotu.

Pro nastavení základní měny zvolte možnost **Volby** > **Kurzy měny**, vyberte měnu a zvolte možnost **Volby** > **Nastavit základní měnu**.

Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vymazány.

## Převádění měř

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Převodník**.

1. V poli Typ vyberte požadovanou míru.
2. V prvním poli Jednotka vyberte jednotku, ze které chcete převádět.
3. V druhém poli Jednotka vyberte jednotku, na kterou chcete převádět.
4. Do prvního pole Hodnota zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole hodnoty automaticky zobrazí převedenou hodnotu.

## Kalkulačka

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Kalkulačka**.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Chcete-li počítat, zadejte první číslo výpočtu. V mapě funkcí vyhledejte funkci, například sčítání nebo odčítání. Zadejte druhé číslo výpočtu a zvolte =. Kalkulačka provádí operace v

## Kancelářské aplikace

pořadí, v jakém je zadáte. Výsledek výpočtu zůstává v poli editoru a můžete jej použít jako první číslo nového výpočtu.

Přístroj ukládá výsledek posledního výpočtu do paměti. Ukončení aplikace Kalkulačka nebo vypnutí přístroje nesmaže paměť. Poslední uložený výsledek můžete vyvolat z paměti i po následujícím otevření aplikace Kalkulačka zvolením možnosti **Volby** > **Poslední výsledek**.

Chcete-li uložit čísla nebo výsledek výpočtu, zvolte možnost **Volby** > **Paměť** > **Uložit**.

Pro načtení výsledku výpočtu z paměti a použití v dalším výpočtu zvolte možnost **Volby** > **Paměť** > **Vyvolat**.

## Aktivní poznámky

Aktivní poznámky slouží k vytváření poznámek s obrázky, zvukovými klipy a videoklipy. Poznámku také můžete připojit k kontaktu. Takovou poznámku pak uvidíte při hovoru s kontaktem.

### Vytváření a úpravy poznámek

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.**

Chcete-li vytvořit poznámku, začněte psát.

Chcete-li upravit poznámku, vyberte ji a zvolte možnost **Volby** > **Volby úprav**.

Zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

- **Vložit** — Vkládání obrázků, zvukových klipů či videoklipů, vizitek, webových záložek a souborů.
- **Vložit nový** — Přidání nové položky do poznámky. Můžete nahrát zvukový klip nebo videoklip a vyfotografovat snímek.
- **Odeslat** — Odeslání poznámky.
- **Odkaz k pozn. pro vol.** — Možností **Přidat kontakty** propojíte poznámku s kontaktem. Poznámka bude zobrazena, když budete volat příslušnému kontaktu nebo on vám.

## Nastavení pro Aktivní poznámky

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Aktivní pozn.** a **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li vybrat místo pro ukládání poznámek, zvolte možnost **Použitá paměť** a vyberte požadovanou paměť.

Chcete-li změnit vzhled aktivních poznámek nebo zobrazit poznámky v seznamu, zvolte možnost **Změnit zobrazení** > **Mřížka** nebo **Seznam**.

Chcete-li při volání nebo přijímání hovorů vidět poznámku, zvolte možnost **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ano**.



**Tip:** Pokud při hovorech nechcete poznámky dočasně zobrazovat, zvolte možnost **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ne**. Při tomto nastavení nemusíte rušit propojení mezi poznámkami a kartami kontaktů.

## Poznámky

### Psaní poznámek

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Poznámky**. Chcete-li napsat poznámku, začněte zadávat text. Systém otevře editor poznámek.

Do složky Poznámky můžete ukládat doručené soubory ve formátu prostého textu (formát TXT).

### Správa poznámek

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Poznámky**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Otevřít** — Otevření poznámky.
- **Odeslat** — Odeslání poznámky do jiného kompatibilního přístroje.
- **Odstranit** — Odstranění poznámky. Odstranit můžete i několik poznámek současně. Chcete-li označit všechny

## 17. Nastavení

### Nastavení aplikace

Zvolte  > **Nastavení** > **Nastavení** > **Aplikace**.

V seznamu vyberte aplikaci, jejíž nastavení chcete upravit.

### Zabezpečení přístroje a SIM karty

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení**.

poznámky, které chcete odstranit, zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** a poznámky odstraňte.

- **Synchronizace** — Synchronizace poznámek s kompatibilními aplikacemi v kompatibilním přístroji a nastavení synchronizace.

### Zip manager

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Zip**.

Správce komprimace slouží k vytváření nových archivních souborů pro ukládání komprimovaných souborů ve formátu ZIP, k přidávání jednoho nebo více komprimovaných souborů nebo adresářů do archivu, k nastavování, mazání nebo změně hesla pro chráněné archivy a ke změně nastavení (například stupně komprese) a kódování názvů souborů.

Archivní soubory můžete ukládat do paměti přístroje nebo na paměťovou kartu.

Pro změnu kódu PIN zvolte možnost **Telefon a SIM karta** > **PIN kód**. Nový kód musí mít 4 až 8 znaků. Kód PIN chrání kartu SIM před neoprávněným použitím a obdrželi jste ho se SIM kartou. Po třetím zadání nesprávného kódu PIN za sebou je kód zablokován. Pro jeho odblokování musíte před dalším používáním SIM karty zadat kód PUK.

Chcete-li tlačítka zamykat automaticky po uplynutí zadané prodlevy, zvolte možnost **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku kláves**.

## Správa dat

Chcete-li nastavit prodlevu, po které se přístroj automaticky zamkne a je možné ho používat pouze po zadání správného zamykacího kódu, zvolte možnost **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku telef.**. Zadejte dobu prodlevy v minutách nebo možností **Žádná** funkci automatického zamykání deaktivujte. I když je přístroj zamknut, můžete přijímat příchozí hovory a mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Pro změnu zamykacího kódu zvolte možnost **Telefon a SIM karta** > **Zamykací kód**. Výchozí zamykací kód je 12345. Zadejte aktuální kód a poté dvakrát nový kód. Nový kód musí mít 4-255 znaků. Můžete používat malá i velká písmena a číslice. Pokud zamykací kód není ve správném formátu, přístroj vás na to upozorní.

## Obecné nastavení příslušenství

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Obecné** > **Příslušenství**.

U většiny příslušenství můžete provést následující kroky:

Chcete-li určit, který profil má být aktivován při připojení daného příslušenství k přístroji, vyberte příslušenství a zvolte možnost **Výchozí profil**.

## 18. Správa dat

### Instalace a odebírání aplikací

#### Instalování aplikací

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Instalace** > **Správce apl.**

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby při připojení příslušenství automaticky přijímal příchozí hovory po pěti sekundách, zvolte možnost **Automatický příjem** > **Zapnutý**. Je-li typ vyzvánění ve zvoleném profilu nastaven na hodnotu **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.

Chcete-li přístroj během připojení k příslušenství rozsvítit, zvolte možnost **Osvětlení** > **Zapnuté**.

## Obnovení původního nastavení

Chcete-li obnovit původní nastavení přístroje, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Obecné** > **Origin. nastavení**. K použití této funkce potřebujete zamykací kód. Po vynulování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty, kontaktní údaje, záznamy kalendáře a soubory nejsou ovlivněny.

Instalační soubory můžete do přístroje přenést z kompatibilního počítače, stáhnout při procházení nebo přijmout v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při jiném připojení jako je spojení Bluetooth. Pro

instalování aplikací do přístroje můžete použít rovněž program Nokia Application Installer ze sady Nokia Ovi Suite.

Význam ikon aplikace Správce aplikací:

 Aplikace SIS nebo SISX

 Aplikace Java™



**Důležité:** Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze a prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.  
Chcete-li zobrazit podrobnosti bezpečnostního certifikátu aplikace, zvolte možnost **Detaily:** > **Certifikáty:** > **Zobrazit detaily**.
- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu existující aplikace, můžete původní aplikaci obnovit pouze v případě, že máte původní instalační soubor nebo úplnou záložní kopii odebrané softwarové sady. Chcete-li obnovit původní aplikaci, odeberte aplikaci a nainstalujte ji znovu z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

Pro instalování aplikací Java je vyžadován soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Pokud není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Při stahování souboru JAR může být

třeba zadání uživatelského jména a hesla potřebného pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.

Chcete-li nainstalovat software nebo aplikaci, postupujte takto:

1. Chcete-li najít instalační soubor, zvolte možnost  > **Aplikace** > **Instalace** > **Správce apl.**. Instalační soubory můžete hledat také pomocí Správce souborů nebo můžete ve schránce **Zprávy** > **Přijaté** otevřít zprávu s instalačním souborem.
2. Ve správci aplikací zvolte možnost **Volby** > **Instalovat**. V ostatních aplikacích zahajte instalaci vybráním instalačního souboru.

Při instalaci zobrazuje přístroj informace o postupu instalace. Když instalujete aplikaci bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj upozornění. V instalaci pokračujte pouze v případě, že jste si jisti původem a obsahem aplikace.

Chcete-li nainstalovanou aplikaci spustit, najděte ji v menu a vyberte ji.

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informací o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.



**Důležité:** Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

## Správa dat

Po nainstalování programů na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis, .sisx) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Je-li soubor .sis přílohou zprávy, odstraňte zprávu ze složky přijatých zpráv.

## Odebírání aplikací a softwaru

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Instalace** > **Správce apl.**

Přejděte na softwarovou sadu a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit** Akci potvrdíte možností **Ano**.

Pokud software odeberete, můžete jej znovu instalovat pouze z původního softwarového balíčku nebo z úplné zálohy odstraněného softwarového balíčku. Odstraníte-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.

Pokud na odebraném softwaru závisí jiný softwarový balík, i ten může přestat být funkční. Další informace najdete v dokumentaci k nainstalované softwarové sadě.

## Správce souborů

### O aplikaci Správce souborů

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Správce souborů slouží k procházení, spravování a otevírání souborů.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Pro mapování nebo odstraňování jednotek nebo určení nastavení pro kompatibilní vzdálenou jednotku připojenou k přístroji zvolte možnost **Volby** > **Vzdálené jednotky**.

## Hledání a organizování souborů

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Chcete-li najít soubor, zvolte možnost **Volby** > **Hledat**. Jako hledaný text zadejte název souboru.

Pro přesouvání a kopírování souborů a složek nebo vytváření nových složek zvolte možnost **Volby** > **Organizovat**.



**Akcelerátor:** Chcete-li nějakou akci použít pro více položek současně, označte požadované položky. Chcete-li označit položku nebo zrušit označení, stisknete tlačítko #.

## Zálohování souborů na paměťovou kartu

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.

Vyberte typy souborů, které chcete zálohovat na paměťovou kartu, a zvolte možnost **Volby** > **Zálohovat pam. telefonu**. Ujistěte se, že je na paměťové kartě pro zálohované soubory dostatek volného místa.

## Práce s paměťovou kartou

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Kancelář** > **Spr. souborů**.



Tyto možnosti jsou k dispozici pouze když je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Volby paměťové karty** — Přejmenování nebo formátování paměťové karty.
- **Heslo paměťové karty** — Ochrana paměťové karty heslem.
- **Odemknout pam. kartu** — Odemknutí paměťové karty.

## Správce přístroje

### Vzdálená konfigurace

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Správce přístroje**.

Ve Správci přístroje můžete vzdáleně spravovat nastavení, data a software v přístroji.

Můžete se připojit k serveru a získat nastavení konfigurace do svého přístroje. Můžete obdržet profily serveru a různá nastavení konfigurace od provozovatelů služeb a firemního správce. Nastavení konfigurace může zahrnovat nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji. Dostupné možnosti se mohou lišit.

Připojení ke službě vzdálené konfigurace je většinou zahájeno serverem, pokud je vyžadováno aktualizování nastavení přístroje.

Pro vytvoření nového profilu serveru zvolte možnost **Volby** > **Profil serveru** > **Volby** > **Nový profil serveru**.

Tato nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě od provozovatele služby. Pokud tomu tak není, definujte toto:

- **Název serveru** — Zadejte název konfiguračního serveru.
- **ID serveru** — Zadejte jedinečný identifikátor pro identifikaci konfiguračního serveru.
- **Heslo serveru** — Zadejte heslo, pomocí něhož server identifikuje váš přístroj.
- **Režim relace** — Zvolte preferovaný typ připojení.
- **Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení nebo vytvořte nový přístupový bod. Můžete rovněž zvolit, aby přístroj zobrazil dotaz na přístupový bod při každém připojení. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jste zvolili jako typ nosiče možnost **Internet**.
- **Hostitelská adresa** — Zadejte webovou adresu konfiguračního serveru.
- **Port** — Zadejte číslo portu serveru.
- **Uživatelské jméno a Heslo** — Zadejte identifikátor uživatele a heslo pro konfigurační server.
- **Povolit konfiguraci** — Zvolte **Ano** pro povolení serveru iniciovat relaci konfigurace.
- **Autom. potvrdit vs. požad.** — Zvolte **Ano**, nechcete-li, aby se server dotazoval na potvrzení pro iniciování relace konfigurace.
- **Autentifikace sítě** — Zvolte, zda chcete použít http autentifikaci.
- **Síťové uživatelské jméno a Síťové heslo** — Zadejte identifikátor uživatele a heslo pro ověřování http. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jste zvolili možnost **Autentifikace sítě**.

Pro připojení k serveru a získání nastavení konfigurace pro váš přístroj zvolte možnost **Volby** > **Zahájit konfiguraci**.

## Připojení

Pro zobrazení protokolu konfigurace vybraného profilu zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

Chcete-li vzdáleně aktualizovat software přístroje, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**. Aktualizaci se neodstraní vaše nastavení. Po přijmutí aktualizacího balíku do přístroje postupujte podle pokynů na displeji. Po dokončení instalace se přístroj restartuje. Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služby. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy. Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.

## Aktualizace softwaru přístroje

Aktualizace softwaru mohou obsahovat nové a rozšířené funkce, které nebyly k dispozici v době, kdy jste přístroj zakoupili. Aktualizace softwaru může také zlepšit výkon přístroje.

## 19. Připojení

### Přenášení obsahu z jiného přístroje

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Přenos dat**.

Aplikace Přenos dat umožňuje přenášet obsah, například kontakty, mezi dvěma kompatibilními přístroji Nokia.

Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na modelu přístroje, ze kterého chcete obsah přenášet. Pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci, můžete rovněž synchronizovat data mezi druhým a vaším přístrojem. Pokud druhé zařízení není kompatibilní, přístroj vás na to upozorní.

Nokia Software Updater je aplikace pro počítač, která umožňuje aktualizovat software přístroje. Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít kompatibilní počítač, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Chcete-li získat další informace nebo poznámky k nejnovějším verzím softwaru a stáhnout program Nokia Software Updater, navštivte stránky [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) nebo místní webový server společnosti Nokia.

Při aktualizaci softwaru použijte tento postup:

1. Stáhněte a nainstalujte do počítače aplikaci Nokia Software Updater.
2. Datovým kabelem USB připojte přístroj do počítače a spusťte aplikaci Nokia Software Updater. Aplikace Nokia Software Updater vás provede zálohováním souborů, aktualizací softwaru a obnovením souborů.

Pokud druhý přístroj nelze zapnout bez SIM karty, můžete SIM kartu vložit do něj. Zapnete-li přístroj bez SIM karty, je automaticky aktivován profil offline.

### Přenos obsahu

První načítání dat z druhého přístroje:

1. Vyberte typ spojení pro přenos dat. Oba přístroje musí podporovat zvolený typ připojení.
2. Vyberte přístroj, ze kterého chcete přenést obsah. Budete vyzváni k zadání kódu ve svém přístroji. Zadejte kód

(1-16 číslic) a zvolte možnost **OK**. Zadejte stejný kód i v druhém přístroji a zvolte možnost **OK**. Přístroje jsou nyní spárovány.

U některých modelů přístroje je aplikace Přenos dat odeslána do druhého přístroje v podobě zprávy. Otevřením zprávy nainstalujte aplikaci Přenos dat v druhém přístroji. Postupujte podle pokynů.

3. Ve svém přístroji vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje.

Obsah bude z paměti druhého přístroje přenesen na odpovídající místo ve vašem přístroji.

Doba přenosu závisí na objemu přenášených dat. Přenos můžete přerušit a dokončit později.

Synchronizace probíhá obousměrně a v obou přístrojích budou stejná data. Pokud byla některá položka z jednoho přístroje odstraněna, bude při synchronizaci odstraněna i z druhého přístroje. Záznamy odstraněné při synchronizaci nelze obnovit.

Chcete-li zobrazit protokol posledního přenosu, přejděte na zástupce v hlavním zobrazení a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

## Připojení k počítači

Mobilní přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v kompatibilním počítači. Pomocí sady Nokia Ovi Suite můžete například přenášet soubory a obrázky mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Další informace o sadě Ovi Suite a odkaz pro stažení najdete na adrese [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Bluetooth

### O Bluetooth

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové propojení mezi elektronickými přístroji v dosahu 10 metrů. Připojení Bluetooth je možné použít pro odesílání obrázků, videí, textu, vizitek, poznámek kalendáře nebo pro bezdrátové připojení k přístrojům používajícím technologii Bluetooth.

Protože přístroje používající technologii Bluetooth komunikují prostřednictvím rádiových vln, váš přístroj a druhý přístroj nemusí být v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být maximálně 10 metrů od sebe. Připojení však může být rušeno překážkami, jako jsou stěny nebo jiné elektronické přístroje.

Současně může být aktivních několik připojení Bluetooth. Je-li například přístroj připojen k headsetu, můžete rovněž současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port a SIM Access. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená

## Připojení

společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

## Tipy pro zabezpečení

Pokud nepoužíváte připojení Bluetooth, zvolte **Bluetooth** > **Vypnutý** nebo **Viditelnost mého telef.** > **Skrytý**.

Nepárujte přístroj s neznámým přístrojem.

## Odesílání a přijímání dat přes Bluetooth

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

1. Když aktivujete spojení Bluetooth poprvé, budete požádáni o zadání názvu přístroje. Zadejte jedinečný název přístroje, který snadno rozpoznáte, když bude v dosahu několik přístrojů s technologií Bluetooth.
2. Zvolte **Bluetooth** > **Zapnutý**.
3. Zvolte **Viditelnost mého telef.** > **Zobrazen všem** nebo **Definovat prodlevu**. Zvolíte-li **Definovat prodlevu**, musíte definovat čas, během kterého bude přístroj viditelný pro ostatní. Váš přístroj a zadáný název je nyní viditelný ostatním uživatelům s přístroji používajícími technologii Bluetooth.
4. Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete poslat.

5. Zvolte položku a **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**. Přístroj vyhledá ostatní přístroje používající technologii Bluetooth ve svém dosahu a uvede je v seznamu.



**Tip:** Pokud jste již pomocí připojení Bluetooth posílali data, přístroj zobrazí seznam předchozích výsledků hledání. Chcete-li vyhledat další zařízení Bluetooth, zvolte možnost **Další přístroje**.

6. Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit. Pokud druhý přístroj vyžaduje před odesláním dat párování, budete vyzváni k zadání hesla.

Po navázání spojení zobrazí přístroj zprávu **Odesílají se data**.

Do složky Odeslané v aplikaci Zprávy se neukládají zprávy odeslané přes Bluetooth připojení.

Chcete-li přijímat data přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Bluetooth** > **Zapnutý** a **Viditelnost mého telef.** > **Zobrazen všem** pro příjem dat z nespárovaného zařízení nebo **Skrytý** pro příjem dat pouze ze spárovaných zařízení. Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní podle nastavení aktivního profilu tón a budete dotázáni, zda chcete zprávu obsahující data přijmout. Pokud souhlasíte, uloží přístroj přijatou položku do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.



**Tip:** K souborům v přístroji nebo na paměťové kartě máte přístup prostřednictvím kompatibilního příslušenství, které podporuje profil File Transfer Profile Client service (například přenosný počítač).

Po odeslání nebo přijmutí dat se připojení Bluetooth automaticky odpojí. Aktivně nevyužívané spojení mohou

udržovat pouze sada Nokia Ovi Suite a některé typy příslušenství.

## Párování přístrojů

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Otevřete kartu párovaných přístrojů.

Před párováním vytvořte vlastní heslo (1-16 číslic) a dohodněte se s uživatelem druhého zařízení, aby použil stejný kód. Zařízení bez uživatelského rozhraní mají pevné kódové heslo. Heslo je třeba zadat pouze při prvním propojování zařízení. Po párování je možné připojení autorizovat. Párování a autorizace připojení urychluje a usnadňuje připojování, protože nemusíte potvrzovat každý požadavek na připojení mezi párovanými zařízeními.

Kód pro přístup ke vzdálené SIM kartě musí mít 16 číslic.

1. Zvolte možnost **Volby** > **Nový spárovaný přístroj**. Přístroj začne vyhledávat zařízení Bluetooth v dosahu. Pokud jste již pomocí připojení Bluetooth posílali data, přístroj zobrazí seznam předchozích výsledků hledání. Chcete-li vyhledat další zařízení Bluetooth, zvolte možnost **Další přístroje**.
2. Vyberte zařízení, které chcete spárovat, a zadejte kódové heslo. Stejně heslo je třeba zadat i na druhém zařízení.
3. Chcete-li, aby každé připojení mezi vašim přístrojem a druhým zařízením probíhalo automaticky, vyberte možnost **Ano**. Chcete-li každý požadavek na připojení potvrzovat, vyberte možnost **Ne**. Zařízení je po párování uloženo do seznamu párovaných přístrojů.

Chcete-li spárovanému zařízení přiřadit přezdívkou, vyberte možnost **Volby** > **Přiřadit zkr. název**. Přezdívka je zobrazena pouze na vašem přístroji.

Chcete-li odstranit párování, vyberte příslušné zařízení a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Chcete-li odstranit všechna párování, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**. Pokud zrušíte párování s právě připojeným zařízením, párování bude odebráno okamžitě a připojení bude ukončeno.

Chcete-li spárovanému zařízení umožnit automatické připojování k vašemu přístroji, zvolte možnost **Autorizovaný**. Připojení mezi vašim přístrojem a jiným zařízením pak mohou probíhat bez vašeho vědomí. Není nutné další potvrzení nebo autorizace. Tento stav používejte pro svá vlastní zařízení, jako je kompatibilní headset nebo počítač, případně pro zařízení patřící lidem, kterým důvěřujete. Chcete-li potvrzovat všechny požadavky na připojení od druhého zařízení, vyberte možnost **Neautorizovaný**.

Chcete-li používat zvukové příslušenství s připojením Bluetooth, jako je handsfree nebo headset, musíte přístroj s příslušenstvím spárovat. Heslo a další pokyny naleznete v uživatelské příručce k příslušenství. Chcete-li připojit zvukové příslušenství, zapněte jej. Některá zvuková příslušenství se k přístroji připojují automaticky. Pokud tomu tak není, otevřete kartu párovaných zařízení, přejděte na příslušenství a zvolte možnost **Volby** > **Připojit k audio přístroji**.

### Blokování zařízení

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Chcete-li nějakému zařízení zabránit v navázání spojení Bluetooth s přístrojem, otevřete kartu spárovaných přístrojů. Vyberte zařízení, které chcete blokovat, a zvolte možnost **Volby** > **Blokovat**.

Chcete-li zařízení odblokovat, přejděte na něj na kartě blokovanych zařízení a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Chcete-li odblokovat všechna zablokovaná zařízení, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**.

Pokud odmítnete požadavek jiného přístroje na párování, přístroj se zeptá, zda chcete zablokovat všechny další požadavky na spojení z tohoto přístroje. Pokud dotaz potvrdíte, bude vzdálený přístroj přidán na seznam blokovanych přístrojů.

### Datový kabel

Chcete-li zabránit poškození paměťové karty nebo dat, neodpojujte během přenosu datový kabel USB.

### Přenos dat mezi přístrojem a počítačem

1. Vložte do přístroje paměťovou kartu a pomocí datového kabelu USB připojte přístroj ke kompatibilnímu počítači.
2. Zeptá-li se přístroj na používaný režim, zvolte možnost **Velkokapac. úložiště**. V tomto režimu vidíte přístroj z počítače jako vyjímatelný pevný disk.
3. Přenos požadovaných dat mezi počítačem a přístrojem.

4. Ukončete spojení z počítače (například pomocí průvodce odpojením nebo vyjmutím hardwaru v systému Microsoft Windows), abyste předešli poškození paměťové karty.

Chcete-li nastavení režimu USB upravit, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **USB**.

Chcete-li změnit režim USB, který obvykle používáte s datovým kabelem, zvolte možnost **Režim připojení USB**.

Chcete-li, aby se přístroj při každém připojení datového kabelu USB ptal na účel připojení, zvolte možnost **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

Chcete-li s přístrojem používat sadu Nokia PC Suite, nainstalujte sadu Nokia PC Suite do počítače, připojte datový kabel USB a zvolte možnost **PC Suite**.

### Synchronizace

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Synchron..**

Aplikace Synchronizace umožňuje synchronizovat poznámky, záznamy kalendáře, textové a multimediální zprávy, záložky prohlížeče či kontakty s různými kompatibilními aplikacemi v kompatibilním počítači nebo na internetu.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě speciální textové zprávy od provozovatele služby.

Potřebná nastavení synchronizace obsahuje synchronizační profil.

Při otevření aplikace Synchronizace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil. Chcete-li profil

změnit, přejděte na položku synchronizace a možnosti **Označit** ji zařaďte do profilu nebo ji možnosti **Zrušit ozn.** vyřaďte.

Pro práci se synchronizačními profily zvolte možnost **Volby** a vyberte požadovanou možnost.

## 20. Tipy pro životní prostředí

Zde najdete tipy, jimiž můžete přispět k ochraně životního prostředí.



### Úspora energie

Po úplném nabití baterie a odpojení nabíječky od přístroje nezapomeňte rovněž odpojit nabíječku od elektrické zásuvky.

Pokud dodržíte následující pokyny, nebudete muset baterii nabíjet tak často:

- Zavřete a zakažte aplikace, služby a připojení, pokud je nepoužíváte.
- Snižte jas displeje.
- Je-li to v přístroji možné, nastavte minimální prodlevu neaktivity, po které se přístroj přepne do režimu úspory energie.
- Vypněte nepotřebné zvuky, například tóny kláves. Nastavte hlasitost přístroje na průměrnou úroveň.

Pro synchronizaci dat zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**. Chcete-li synchronizaci zrušit před dokončením, zvolte možnost **Zrušit**.

### Recyklace

Nezapomněli jste recyklovat svůj starý přístroj? 65-80% materiálů v mobilním telefonu Nokia je možné recyklovat. Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vraťte na sběrné místo, které je k tomu určeno. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) nebo [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

Balicí materiály a uživatelské příručky můžete recyklovat způsobem obvyklým ve vašem místě.

### Úspora papíru

Tato uživatelská příručka vám pomůže začít používat váš přístroj. Podrobnější pokyny najdete po otevření funkce nápovědy, která je obsažená v přístroji (ve většině aplikací zvolte **Volby** > **Nápověda**). Uživatelské příručky a další podporu najdete na [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

**Tipy pro životní prostředí**

## **Naučte se více**

Další informace o vlastnostech přístroje, které se týkají životního prostředí, najdete na [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).



## Příslušenství

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

## Baterie

### Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BL-5CT. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-8. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C, K nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Správné nabíjení. Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vyvarujte se extrémních teplot. Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Likvidace. Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními

## Baterie

právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

**Vytečení.** Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vyteče, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

**Poškození.** Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

**Správné používání.** Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

## Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete

originální baterii Nokia, kupte ji v autorizovaném servisním středisku Nokia nebo u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

### Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia (Nokia Original Enhancements).
2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Pokud nemůžete potvrdit pravost nebo máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie Nokia s hologramem na štítku není pravá baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## Pečujte o svůj přístroj

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů. Při zahřívání přístroje z nízké teploty na normální teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.

- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Na výměnu používejte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky nepoužívejte venku mimo budovy.
- Zálohujte všechna data, která chcete zachovat, například kontakty a položky kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství.

## Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vracujte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) nebo [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle).



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení

## Další bezpečnostní informace

své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o

## Další bezpečnostní informace

### Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

### Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 2,2 cm (7/8") od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

### Zdravotnická zařízení

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole,

ochraně životního prostředí najdete v Eko-deklaraci výrobku na adrese [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment).

obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, vypněte svůj přístroj. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na energii z vnějšího rádiového pole.

### Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

## Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

## Dopravní prostředky

Rádiofrekvenční signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Opravit přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telefonních přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

## Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzínových čerpacích stanic. Dodržujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částíček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalnou ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

## Tísňová volání



**Důležité:** Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně

## Další bezpečnostní informace

důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, proveďte tyto kroky:
  - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
  - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
  - Změňte profil Off-line nebo Letadlo na profil umožňující volání.
2. Opakovaným tisknutím klávesy Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

## Certifikační informace (SAR)

**Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.**

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro

vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,24 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Rejstřík

## A

**aktivní poznámky** 52  
nastavení 52

### aktualizace

software přístroje 58  
**aktualizace softwaru** 20  
**animovaný spořič displeje** 47  
**antény** 11  
**aplikace Nápoředa** 19  
**automatická aktualizace času a data** 49

## B

### baterie

nabíjení 10  
odstranění 12  
úroveň nabití 15  
vložení 9

### bezpečnost

přístroj a SIM karta 53  
webový prohlížeč 43

### bezpečnostní kód

### blogy

### blokování hovorů

### Bluetooth

autorizace přístrojů 61  
heslo 61  
odesílání dat 60

párování 61  
přijímání dat 60  
zabezpečení 60

### budík

## Č

**čas a datum** 49

## D

### datová připojení

synchronizace 62

### datová spojení

připojení k počítači 59

### datum a čas

### displej

indikátory 15  
změna vzhledu 47

## E

### e-mail

čtení 37  
hledání 37  
nastavení 36  
obecná nastavení 38  
odeslání 36  
odpojení 38  
odpověď v nepřítomnosti 38  
odstranění 38  
přidání příloh 36

složky 38  
stažení příloh 37  
účty 38

## F

### FM rádio

### fotoaparát

fotografování 40  
panel nástrojů 40  
videoklipy 41

## H

### headset

### heslo pro blokování

### hlasitost, ovládání

### hlasová schránka

volání 21  
změna čísla 21

### hlasová volba

### hledání

hudba 28

### Hledání

### hledání hudby

### Hodiny

nastavení 50

### hovory

čekání hovoru 24  
hlasová schránka 21  
identifikátor volajícího 24

## Rejstřík

iniciování 21  
konferenční hovor 22  
nastavení 24  
odmítnutí 22  
odmítnutí hovorů s textovou  
zprávou 24  
přijmutí 22  
volba typu 24  
vypnutí vyzváněcího tónu 22  
zrychlená volba 21  
**hudební přehrávač**  
přehrávání 27  
přenos hudby 28

## I

**identifikátor volajícího** 24  
**indikátory** 15  
**informace o podpoře** 20  
**instalace** 18  
**instalace aplikací** 54  
**internet, připojení** 41  
Viz také *prohlížeč*

## J

**jazyk**  
změna 33  
**jazyk psaní** 33

## K

**kabel** 62

**kalendář** 48  
vytváření záznamů 49  
**kalkulačka** 51  
**keyguard** 17  
**klávesnice**  
nastavení zamykání 53  
**konferenční hovory** 22  
**kontaktní informace** 20  
**kontakty** 39  
přidání vyzváněcích tónů 39  
skupiny kontaktů 39  
synchronizace 62  
**Kontakty Ovi** 46

## M

**mapy** 30  
indikátory 31  
procházení 31  
**menu** 16  
**metody připojení**  
Bluetooth 60  
**média**  
rádio 28  
**měna**  
převodník 51  
**MMS (multimedia message  
service)** 34  
**modem** 43  
**modul zabezpečení** 17  
**motivy**  
stažení 48

změna 47  
**multimediální zprávy** 34  
**My Nokia** 19

## N

**nabíjení baterie** 10  
**nastavení**  
aktivní poznámky 52  
aplikace 53  
hodiny 50  
hovory 24  
konfigurace 11  
obnovení 54  
příslušenství 54  
síť 25  
zámek klávesnice 53  
**nastavení aplikace** 53  
**nastavení konfigurace** 11

## O

**Obchod Ovi** 46  
**obnovení původního nastavení** 54  
**obrázek na pozadí** 47  
**odesílání**  
pomocí Bluetooth 60  
**odpověď v nepřítomnosti** 38  
**offline** 15  
**operátor**  
volba 25  
**opravy** 20  
**orientační body** 31



Ovi 46, 47

## P

**paměť**

webová vyrovnávací paměť 43

**paměťová karta** 9, 12

**panel nástrojů**

fotoaparát 40

**párování**

heslo 61

zařízení 61

**PIN** 17

**PIN, kód**

výměna 53

**počítač, připojení** 59

Viz také *datová spojení*

**poznámky** 53

**prediktivní metoda psaní** 33

**prodleva automatického**

**zámku** 53

**profily**

přízpůsobení 48

vytvoření 48

**prohlížeč**

bezpečnost 43

procházení stránek 41

vyrovnávací paměť 43

**Prohlížeč PDF** 50

**protokol** 23

**průvodce nastavením** 11

**Přehrávání podle slov** 28

**přesměrování hovorů** 24

**převodník** 51

**připojení**

připojení PC 43

**Připojení Bluetooth**

blokování zařízení 62

**přízpůsobení** 47

**příslušenství**

nastavení 54

**přístupové kódy** 17

**PUK** 17

**původní nastavení** 54

## R

**rádio** 28

poslech 28

## S

**schůzky** 37

**sdílení online** 44

**sdílení videa**

sdílení videoklipů 26

sdílení živého videa 26

**Share online**

aktivace služeb 44

objednání 44

vytváření příspěvků 44

**SIM karta**

odstranění 12

vložení 9

**síla signálu** 15

**sít'**

nastavení 25

**slovník** 50

**sluchátka** 18

**služba zákazníkům** 20

**služby** 46

**SMS (short message service)** 34

software, aktualizace 58

**Soubory Ovi** 47

**spořič displeje** 47

**spořič energie** 16

**Správce komprimace (ZIP)** 53

**správce přístroje** 57

**synchronizace dat** 62

## T

**text**

prediktivní metoda 33

režim číslic 32

režim písmen 32

tradiční psaní 32

**textové zprávy**

odeslání 34

**tlačítka a části** 13

**Tlačítko Vlastní** 14

**tradiční psaní textu** 32

## U

**UPIN** 17

**UPIN, kód**

výměna 53

## Rejstřík

USB, datový kabel 62

## Ú

údržba 20

## V

videocentrum

stahování 45

zobrazení 45

Videocentrum 45

videohovory 23

přepnutí na hlasový hovor 23

volání 23

volání 21

vyrovnávací paměť 43

vysílání, zprávy 42

vyzváněcí tóny

kontakty 39

výchozí zobrazení 14

vzdálená konfigurace 57

vzdálený zámek 18

## W

web, připojení 41

webové blogy 42

## Z

zabezpečení

Bluetooth 60

zamykací kód 53

zamykání

automatické zamykání

přístroje 53

klávesnice 53

zamykání přístroje 18

zapnutí a vypnutí přístroje 11

zámek klávesnice 17

zobrazení menu 16

zprávy

zprávy odmítnutí volání 24

zprávy, vysílání 42

způsoby připojení

datový kabel 62

zrychlená volba 21

zvukové zprávy 34