

Brugervejledning til Nokia 6730 classic

2. udgave

© 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret RM-566 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI, logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, spredning eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i enhver form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er forbudt.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salgsmæssige, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ER NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER OMSÆTNING ELLER NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, ADÆKVATE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RET TIL AT REVIDERE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVLKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Reverse engineering af Nokia-enhedens software er forbudt i det omfang, det er foreskrevet i den gældende lovgivning. I det omfang denne brugervejledning indeholder begrænsninger med hensyn til Nokias erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar, skal sådanne begrænsninger ligeledes omfatte Nokias licensgivers erklæringer, garantier, skadeserstatning og ansvar.

Tilgængeligheden af enkelte produkter samt programmer og tjenester til disse produkter kan variere i forskellige regioner. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed kan forårsage tv- eller radioforstyrrelser (f.eks. når en telefon bruges tæt på modtagerudstyr). FCC eller Industry Canada kan kræve, at du holder op med at bruge telefonen, hvis en sådan forstyrrelse ikke kan forhindres. Hvis du har brug for hjælp, skal du kontakte din lokale serviceforhandler. Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Nokia, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

/2. udgave DA

Indholdsfortegnelse

Sikkerhed.....	7	Tilslutning af et kompatibelt headset.....	18
Om enheden.....	7	Tilslutning af et USB-datakabel.....	19
Netværkstjenester.....	8	Håndledsrem.....	19
 1. Kom godt i gang.....	9	 3. Support.....	19
Indsætning af SIM-kortet og batteriet.....	9	Enhedens hjælpefunktion.....	19
Indsætning af et hukommelseskort.....	9	My Nokia.....	20
Opladning af batteriet.....	10	Support fra Nokia og kontaktoplysninger.....	20
Sådan tænder og slukker du enheden.....	11	Softwareopdateringer.....	20
Antenneplaceringer.....	11	 4. Opkaldsfunktioner.....	21
Konfigurationsindstillinger.....	11	Taleopkald.....	21
Indstillingsguide.....	12	Videoopkald.....	23
Udtagning af et hukommelseskort.....	12	Opkaldsindstillinger.....	24
Udtagning af SIM-kortet.....	12	Deling af video.....	26
Udtagning af batteriet.....	12	 5. Musik.....	28
 2. Din enhed.....	13	Musikafspiller.....	28
Taster og dele.....	13	FM-radio.....	29
Egen tast.....	14	 6. Positionering.....	30
Startskærm-billedet.....	14	Brug af GPS.....	30
Profilen Offline.....	15	A-GPS (Assisted GPS).....	30
Skærmindikatorer.....	15	Kort.....	31
Strømsparer.....	16	Lokaliteter.....	32
Menu.....	17	GPS-data.....	33
Lydstyrke.....	17	 7. Skrivning af tekst.....	33
Tastaturlås (tastelås).....	17	Almindelig tekstindtastning.....	33
Adgangskoder.....	17		
Fjernlåsning.....	18		
Installationer.....	18		

Intelligent ordbog.....	34
Ændring af skriftsproget.....	34
Kopiering og sletning af tekst.....	35

8. Beskeder.....35

Skrivning og afsendelse af beskeder.....	35
E-mail.....	37

9. Kontakter.....39

Om Kontakter.....	40
Arbejde med kontakter.....	40
Oprettelse af kontaktgrupper.....	40
Tilføjelse af ringetoner til kontakter.....	40

10. Galleri.....41

Om Galleri.....	41
-----------------	----

11. Kamera.....41

Billedtagning.....	41
Videoptagelse.....	42

12. Internet.....42

Internetbrowser.....	42
Oprettelse af forbindelse mellem pc og internet.....	44
Onlinedeling.....	45
Nokias videocentral.....	46
Søgning.....	47

13. Ovi-tjenester.....47

Besøg Ovi.....	47
Om Ovi Butik.....	47

Om Ovi-kontakter.....	48
Om Ovi Filer.....	48

14. Tilpasning.....48

Temaer.....	48
Profiler.....	49

15. Tidsstyring.....50

Kalender.....	49
Alarm.....	50
Urindstillinger.....	51

16. Kontorprogrammer.....51

PDF-læser.....	51
Ordbog.....	51
Om Quickoffice.....	52
konvertering.....	52
Regnemaskine.....	53
Aktive noter.....	53
Noter.....	54
Zip manager.....	54

17. Indstillinger.....54

Programindstillinger.....	54
Sikkerhed på enheden og SIM-kortet.....	54
Indstillinger for almindeligt tilbehør.....	55
Gendannelse af de oprindelige indstillinger.....	55

18. Datastyring.....55

Installation og fjernelse af programmer.....	56
Filstyring.....	57

Indholdsfortegnelse

Enhedsstyring.....	58
Opdatering af enhedens software.....	59

19. Forbindelse.....60

Overførsel af indhold fra en anden enhed.....	59
Pc-forbindelser.....	60
Bluetooth.....	61
Datakabel.....	63
Synkronisering.....	64

20. Grønne tip.....64

Spar på strømmen.....	64
Genbrug.....	65
Spar på papiret.....	65
Læs mere.....	65

Tilbehør.....66

Batteri.....66

Oplysninger om batteri og oplader.....	66
Retningslinjer for ægthedsbekræftelse af Nokia-batterier.....	67

Vedligeholdelse af enheden.....68

Genbrug.....	68
--------------	----

Yderligere sikkerhedsoplysninger.....69

Små børn.....	69
Driftsomgivelser.....	69
Hospitalsudstyr.....	69
Køretøjer.....	70

Potentielt eksplosive omgivelser.....	70
Nødopkald.....	70
Oplysninger om certificering (SAR).....	71

Indeks.....72

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND ENHEDEN SIKKERT

Tænd ikke enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.



SLUK ENHEDEN I OMRÅDER MED BEGRÆNSNINGER

Respekter alle restriktioner. Sluk enheden i fly samt i nærheden af hospitalsudstyr, brændstof, kemikalier eller i sprængningsområder.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.



TILBEHØR OG BATTERIER

Brug kun tilbehør og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.

Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på (E)GSM 850-, 900-, 1800- og 1900-netværk samt UMTS 900- og 2100-HSDPA- og HSUPA-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger denne enhed, skal du overholde alle love og respektere lokal skik og brug samt andres privatliv og rettigheder, herunder også ophavsrettigheder. Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at visse typer billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres eller overføres.

Enheden understøtter en række forbindelsesmetoder. Enheden kan ligesom computere blive udsat for virus og andet skadeligt indhold. Vær forsigtig med beskeder, forbindelsesanmodninger, brug af browseren og overførsler fra internettet. Installer og anvend kun tjenester og anden software fra pålidelige kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™. Overvej at installere antivirus- og anden sikkerhedssoftware på enheden og enhver computer med internetforbindelse.

Sikkerhed

Enheden kan have forudinstallerede bogmærker og links til websteder fra tredjeparter. Du kan også få adgang til andre websteder fra tredjeparter med enheden. Websteder fra tredjeparter er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia hverken godkender eller tager ansvaret for dem. Hvis du vælger at oprette adgang til sådanne websteder, bør du tage forholdsregler med hensyn til sikkerhed og indhold.



Advarsel: Enheden skal være tændt, for at alle andre funktioner end alarmfunktionen kan bruges. Tænd ikke enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage forstyrrelser eller fare.

Tag sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på enheden.

Ved tilslutning til andet udstyr er det vigtigt at læse sikkerhedsforskrifterne i brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

Billederne i denne vejledning kan se anderledes ud end på enhedens skærm.

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.

Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge enheden. Nogle funktioner er ikke tilgængelige på alle netværk. Andre funktioner kræver muligvis, at du indgår særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge dem. Netværkstjenester medfører overførsel af data. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dit hjemmenetværk og på andre netværk. Din tjenesteudbyder kan oplyse dig om priserne. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge visse funktioner på enheden, som kræver netværksunderstøttelse, f.eks. understøttelse af specifikke teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller, og sprogafhængige tegn.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden slås fra eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises funktionerne ikke i enhedens menu. Nogle elementer på enheden kan også være tilpasset, f.eks. menunavne, menurækkefølge og ikoner.


1. Kom godt i gang

Indsætning af SIM-kortet og batteriet

1. Hvis du vil tage enhedens bagcover af, skal du først trykke med fingrene på bagcoveret og skubbe, så coveret åbnes. Løft derefter coveret af.



2. Skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen. Batteriet skal tages ud, inden du kan indsætte SIM-kortet.

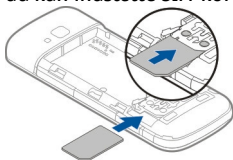

Kontaktområdet på kortet skal vende nedad mod enheden, og det afskårne hjørne skal vende væk fra slidsen til kortholderen.

3. Indsæt batteriet.


4. Sæt bagcoveret på plads igen.



Indsætning af et hukommelseskort

Der følger muligvis et hukommelseskort med enheden, og det er muligt, at hukommelseskortet allerede sidder i enheden.

1. Åbn dækslet over slidsen til hukommelseskortet (1).
2. Sæt kortet ned i slidsen med kontaktområdet nedad (2).
3. Skub forsigtigt kortet på plads, så det låses fast. Luk dækslet over slidsen (3).

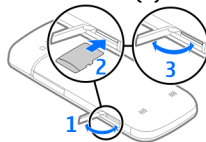

Kom godt i gang


Brug kun kompatible microSD-kort, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Nokia benytter godkendte branchestandarder til hukommelseskort. Nogle andre mærker er muligvis ikke fuldt kompatible med denne enhed. Ikke-kompatible kort kan beskadige kortet og enheden og beskadige data, der er gemt på kortet.



Opladning af batteriet

Batteriet er delvist opladet fra fabrikken. Hvis enheden angiver, at batteriet har en lav opladning, skal du gøre følgende:

1. Tilslut opladeren til stikkontakten.
2. Tilslut opladeren til enheden.

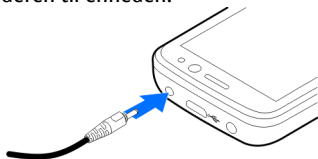

3. Når batteriet er fuldt opladet, skal du tage opladerstikket ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Du behøver ikke at oplade batteriet i en bestemt tidsperiode, og du kan bruge enheden, mens batteriet oplades. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.



Tip! Hvis du har en gammel, kompatibel Nokia-oplader, kan du bruge den sammen med enheden ved at tilslutte CA-44-opladeradapteren til den gamle oplader. Adapteren kan fås som separat tilbehør.

USB-opladning

Du kan bruge USB-opladning, når der ikke er adgang til et vægstik. Opladningstiden er længere, når du oplader enheden via USB-datakablet. Der er stor forskel på, hvor hurtigt USB-opladningerne udføres. I nogle tilfælde kan det tage meget lang tid, inden opladningen starter, og inden enheden kan tages i brug.

I forbindelse med USB-opladning kan du overføre data via USB-datakablet, mens enheden oplades.

1. Tilslut en kompatibel USB-enhed til din enhed ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel.

Det kan tage lidt tid, inden opladningen begynder, afhængigt af hvilken type enhed der bruges til opladningen.

2. Hvis enheden er tændt, kan du vælge mellem de tilgængelige USB-indstillinger på enhedens skærm.


Sådan tænder og slukker du enheden

Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold den nede for at tænde og slukke enheden. Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten for at afslutte et opkald eller lukke et program.

Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode, skal du indtaste PIN-koden og vælge **OK**.

Hvis du bliver bedt om at indtaste låsekoden, skal du indtaste låsekoden og vælge **OK**. Låsekoden er fra fabrikken sat til 12345.

Hvis du vil angive den korrekte tidszone og klokkeslættet og datoen, skal du vælge det land, du befinder dig i, og derefter indtaste det lokale klokkeslæt og datoen.

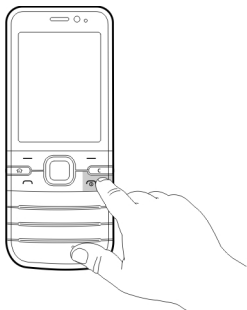

Antenneplaceringer

Enheden kan have indvendige eller udvendige antenner. Undgå, som med alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, mens antennen sender eller modtager. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på kvaliteten af kommunikationen, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Dette kan nedsætte batteriets levetid.



Konfigurationsindstillinger

Din enhed skal være konfigureret med de korrekte indstillinger, inden du kan sende MMS-beskeder og e-mails og bruge synkronisering, streaming og browseren. Indstillingerne for internetbrowseren, MMS-beskeder, adgangspunkt og streaming konfigureres muligvis automatisk ud fra det SIM-kort, der anvendes. Hvis det ikke er tilfældet, skal du bruge programmet Indstillingsguide til at konfigurere indstillingerne. Du modtager muligvis indstillingerne som en konfigurationsbesked, der kan gemmes på enheden. Du kan få flere oplysninger om disse tjenerers tilgængelighed hos din tjenesteudbyder eller hos den nærmeste autoriserede Nokia-forhandler.

Hvis du modtager en konfigurationsbesked, uden at indstillingerne automatisk gemmes og aktiveres, bliver meddelelsen **1 ny besked** vist. Vælg **Vis** > **Valg** > **Gem** for at gemme indstillingerne. Du skal muligvis indtaste en PIN-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.

Indstillingsguide

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstil.guide**.

Du kan bruge indstillingsguiden til at angive e-mail- og forbindelsesindstillinger. Det varierer, hvilke elementer der er tilgængelige i indstillingsguiden, og det er enhedens funktioner, SIM-kortet, udbyderen af den trådløse tjeneste og dataene i databasen til indstillingsguiden, der bestemmer, hvilke elementer der er tilgængelige.

Vælg **Start**, hvis du vil starte indstillingsguiden.

Lad SIM-kortet sidde i enheden, mens du bruger indstillingsguiden, så opnår du det bedste resultat. Hvis SIM-kortet ikke er indsat, skal du følge vejledningen på skærmen.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Operatør** — Angiv operatørspecifikke indstillinger, f.eks. indstillinger for MMS, internettet, WAP og streaming.
- **E-mail-opsæt.** — Opret en ny postkasse.
- **Deling af video** — Konfigurer indstillingerne for deling af video.

De tilgængelige indstillinger, der kan redigeres, kan variere.

Udtagning af et hukommelseskort




Vigtigt: Fjern ikke hukommelseskortet midt under en handling, når der er oprettet adgang til kortet. Hvis du fjerner kortet midt under en handling, kan det beskadige såvel hukommelseskortet som enheden, og de data, der er gemt på kortet, kan blive beskadiget.

1. Tryk kortvarigt på tænd/sluk-tasten, og vælg **Tag hukom.kort ud** > **Ja**.
2. Åbn dækslet over slidsen til hukommelseskortet.
3. Tryk forsigtigt på hukommelseskortet for at frigøre det.
4. Træk kortet ud, og vælg **OK**.
5. Luk dækslet over slidsen.

Udtagning af SIM-kortet

1. Tag enhedens bagcover af.
2. Tag batteriet ud. Når batteriet tages ud, låses SIM-kortholderen op.
3. Skub forsigtigt SIM-kortet ud af kortholderen med en pen eller en anden egnet genstand.

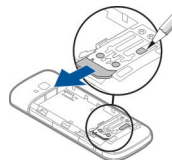


Udtagning af batteriet

1. Tag enhedens bagcover af.
2. Hold enheden, så batteriet vender nedad, og bank forsigtigt enheden mod din håndflade, indtil batteriet falder ned i din hånd.




2. Din enhed

Taster og dele

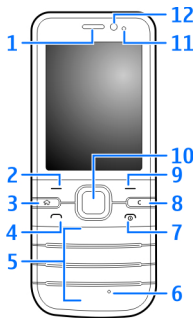

- 1 — Ørestykke
- 2 — Venstre valgtast
- 3 — Starttast
- 4 — Opkaldstast

- 5 — Taltaster
- 6 — Mikrofon
- 7 — Afslutningstast/tænd/sluk-tast
- 8 — Sletningstast C
- 9 — Højre valgtast
- 10 — Navi™-tast, herefter kaldet navigeringstast
- 11 — Lysføler
- 12 — Sekundær kameralinse

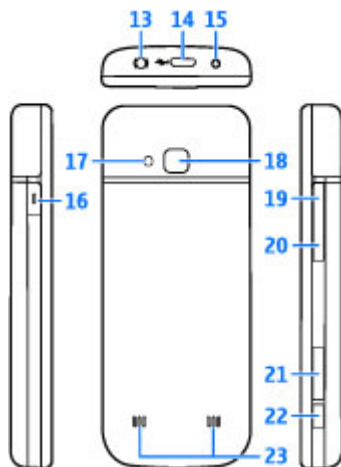

13 — Nokia-av-stik (2,5 mm)

14 — Micro-USB-stik

15 — Stik til oplader

16 — Egen tast

17 — Kamerablitz

18 — Hovedkameraets kameralinse

19 — Tast til at øge lydstyrken

20 — Tast til at sænke lydstyrken

21 — Slids til hukommelseskort

22 — Udløsertast/optagelsestast

23 — Højtaler

Enhedens overflade er nikkelfri.

Egen tast

Du kan ændre den funktion, der aktiveres, når du trykker på tasten Egen tast. Du kan f.eks. vælge, at tasten skal bruges til at åbne et program eller en internetside.

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Egen tast** > **Skift** for at ændre funktionen.

Startskærbilledet

Når du har tændt enheden, og den er registreret på et netværk, åbnes startskærbilledet, og enheden er klar til brug.

Tryk på opkaldstasten for at åbne listen over de seneste udgående opkald.

Du kan bruge stemmekommandoer eller stemmestyrede opkald ved at trykke på den højre valgtast og holde den nede. Hvis du vil skifte profil, skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten og vælge en anden profil.

Du kan oprette forbindelse til internettet ved at holde **0** nede.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere Bluetooth-forbindelsen, skal du holde ***** nede.

Hvis du vil ændre startskærm-billedet, skal du vælge  > **Indstillinger** > **Indstillinger** og **Generelt** > **Tilpasning** > **Standbytilstand** og vælge en af følgende valgmuligheder.

Profilen Offline

Hvis du hurtigt vil aktivere profilen Offline, skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten og vælge **Offline**.

Hvis du vil skifte til en anden profil, skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten og vælge en profil.

Når profilen Offline er aktiv, er alle forbindelser, der bruger radiofrekvenser, lukkede. Du kan dog bruge enheden uden SIM-kortet og lytte til radio eller musik. Husk at slukke enheden på steder, hvor det ikke er tilladt at bruge trådløse telefoner.



Vigtigt: I profilen Offline kan du ikke foretage eller modtage opkald eller bruge andre funktioner, der kræver netværksdækning. Det kan stadig være muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Hvis du vil foretage opkald, skal du først aktivere telefonfunktionen ved at skifte profil. Indtast låsekoden, hvis enheden er låst.

Skærmindikatorer



Enheden bruges på et UMTS-netværk eller et GSM-netværk (netværkstjeneste). Indikatoren ud for ikonet angiver signalstyrken for netværket på din

nuværende position. Jo højere indikatoren er, jo stærkere er signalet.

3.5G

HSDPA-forbindelser (High-speed Downlink Packet Access) og HSUPA-forbindelser (High-speed Uplink Packet Access) (netværkstjeneste) på UMTS-netværket er aktiveret.



Enheden bruger offlineprofilen og har ikke forbindelse til mobilnetværket.



Batteriets opladningsniveau. Jo højere indikatoren er, jo bedre er batteriets opladning.



Du har ulæste beskeder i mappen Indbakke i Beskeder.



Du har modtaget en eller flere nye e-mails i fjernpostkassen.



Der er beskeder, som venter på at blive sendt, i mappen Udbakke i Beskeder.



Du har ubesvarede opkald.



Tasterne på enheden er låst.



Der er en aktiv alarm.

Din enhed

-  Du har aktiveret profilen **Lydløs**, så enheden ringer ikke ved indgående opkald eller beskeder.
-  Bluetooth-funktionen er aktiveret.
-  Der er oprettet en Bluetooth-forbindelse. Hvis ikonet blinker, forsøger enheden at oprette forbindelse til en anden enhed.
-  Der er en tilgængelig GPRS-pakke-dataforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er aktiv, og  angiver, at forbindelsen er i venteposition.
-  Der er en tilgængelig EGPRS-pakke-dataforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er aktiv, og  angiver, at forbindelsen er i venteposition.
-  Der er en tilgængelig IMTS-pakke-dataforbindelse (netværkstjeneste).  angiver, at forbindelsen er aktiv, og  angiver, at forbindelsen er i venteposition.
-  HSDPA-/HSUPA-forbindelser understøttes og er tilgængelige (netværkstjeneste). Ikonet kan variere i forskellige lande eller områder.  angiver, at

forbindelsen er aktiv, og  angiver, at forbindelsen er i venteposition.



Enheden er forbundet med en computer via et USB-datakabel.

2

Den anden telefonlinje er i brug (netværkstjeneste).



Alle opkald viderestilles til et andet nummer. Hvis du har to telefonlinjer, angives den aktive linje med et tal.



Der er tilsluttet et headset eller en teleslynge til enheden.



Der er tilsluttet et håndfrit bilsæt til enheden.



Enheden synkroniserer.

Der vises muligvis også andre indikatorer eller ikoner.

Strømsparer

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger**.

Hvis du vil angive indstillinger for strømsparefunktionen, skal du vælge **Generelt** > **Tilpasning** > **Skærm** og vælge en af følgende indstillinger:

- **Aktivér strømsparer** — Angiv, hvor lang tid enheden skal være inaktiv, inden strømsparefunktionen aktiveres.

- **Timeout for lys** — Angiv, hvor lang tid enheden skal være inaktiv, inden skærmløst dæmpes.

Menu

Tryk på .

I menuen kan du få adgang til funktionerne på din enhed.

Hvis du vil åbne et program eller en mappe, skal du vælge det pågældende element.

Hvis du ændrer rækkefølgen af funktionerne i menuen, afviger rækkefølgen muligvis fra den standardrækkefølge, der beskrives i denne brugervejledning.

Tryk på # for at markere eller fjerne markeringen af et element i programmer.

Hvis du vil markere eller fjerne markeringen af flere på hinanden følgende elementer, skal du holde # nede og rulle op eller ned.

Hvis du vil skifte menuvisning, skal du vælge **Valg** > **Skift menuvisning**.

Hvis du vil åbne et program eller en mappe, skal du vælge **Valg** > **Afslut**.

Du kan få vist og skifte mellem de åbne programmer ved at holde tasten til startskærmen nede og vælge et program.

Når der kører programmer i baggrunden, øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres.

Lydstyrke

Du kan justere lydstyrken for ørestykket eller højttaleren under et opkald, eller mens du lytter til en lydfil, ved hjælp af lydstyrketasterne.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere højttaleren under et opkald, skal du vælge **Højttaler** eller **Håndsæt**.



Advarsel: Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen.

Tastaturlås (tastelås)

Du kan låse tastaturet fra startskærbilledet ved at trykke på venstre valgtast og * i 1,5 sekunder.

Hvis tastaturet automatisk skal låses efter en bestemt tidsperiode, skal du vælge  > **Indstillinger** > **Indstillinger**, vælge **Generelt** > **Sikkerhed** > **Telefon og SIM-kort** > **Tid for tastaturautolås** > **Brugerdefineret** og derefter vælge den ønskede tidsperiode.

Hvis du vil låse tastaturet op, skal du vælge **Lås op** og trykke på *. Når enheden eller tastaturet er låst, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Adgangskoder

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger**.

Din enhed

Hvis du vil angive, hvordan enheden bruger adgangskoderne og sikkerhedsindstillingerne, skal du vælge **Generelt** > **Sikkerhed** > **Telefon og SIM-kort** og vælge mellem følgende indstillinger:

- PIN-koden (UPIN-koden), som følger med SIM-kortet (USIM-kortet), er med til at beskytte kortet mod uautoriseret brug.
- PIN2-koden (UPIN2), som følger med visse SIM-kort (USIM), skal bruges til at få adgang til bestemte tjenester.
- PUK-koden (UPUK) og PUK2-koden (UPUK2) følger muligvis med SIM-kortet (USIM). Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, bliver du bedt om at indtaste PUK-koden. Kontakt din tjenesteudbyder, hvis koderne ikke følger med kortet.
- Sikkerhedskoden er med til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Du kan oprette og ændre koden og indstille telefonen til at anmode om koden. Hold koden hemmelig, og opbevar den på et sikkert sted. Undlad at opbevare koden sammen med telefonen. Hvis du glemmer koden, og telefonen er låst, skal telefonen indleveres til service. Du skal muligvis betale et gebyr, og alle personlige data på enheden kan blive slettet. Kontakt et Nokia Care-servicested eller forhandleren af din enhed for at få yderligere oplysninger.
- Spæringsadgangskoden er påkrævet, når du anvender tjenesten til opkaldsspærring til at begrænse opkald til og fra telefonen (netværkstjeneste).

Fjernlåsning

Du kan låse enheden fra en anden enhed ved hjælp af en SMS-besked. Hvis du vil indstille enheden, så den kan fjernlåses, og angive teksten til den låsebesked, der skal bruges, skal du vælge  > **Indstillinger** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sikkerhed** og **Telefon og SIM-kort** > **Fjernlåsning af telefonen**. Når du har skrevet beskeden, skal du vælge **OK**. Beskeden kan indeholde op til 20 tegn.

Du låser enheden ved at sende låsebeskeden som en SMS-besked til dit mobiltelefonnummer. Hvis du på et senere tidspunkt vil låse enheden op, skal du vælge **Lås op** og indtaste låsekoden.

Installationer

Vælg  > **Program.** > **Installat..**

Du kan søge efter flere programmer og hente programmerne til denne mappe.




Vigtigt: Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified™.

Tilslutning af et kompatibelt headset

Tilslut ikke produkter, som skaber et udgangssignal, da dette kan skade enheden. Slut ikke Nokia-AV-stikket til nogen spændingskilde.

Vær særlig opmærksom på lydstyrken, hvis Nokia-AV-stikket forbindes med eksterne enheder eller med et headset, der ikke er godkendt af Nokia til brug med denne enhed.

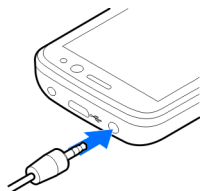

Tilslutning af et USB-datakabel

Tilslut et kompatibelt USB-datakabel til USB-stikket.
Hvis du vil vælge



3. Support

Enhedens hjælpefunktion


Enheden indeholder en hjælpefunktion, hvor du kan få vejledning i at bruge programmerne på enheden.

standardtilstanden for USB-forbindelser eller ændre den aktive tilstand, skal du vælge  > **Indstillinger** og **Forbind.** > **USB** > **USB-forbindelsestilstand** og derefter vælge den ønskede tilstand.

Hvis du vil vælge, om standardtilstanden skal aktiveres automatisk, skal du vælge **Spørg ved forbindelse**.

Håndledsrem

Før håndledsremmen igennem hullet, og spænd den til.

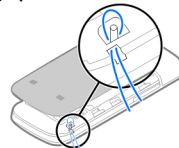

Du kan åbne hjælpeteksterne fra hovedmenuen ved at vælge  > **Program.** > **Hjælp** > **Hjælp** og det program, som du vil have vejledning til.

Når et program er åbent, skal du vælge **Valg** > **Hjælp** for at få adgang til hjælpen til den aktuelle visning.

Support

Når du læser vejledningerne, kan du ændre størrelsen af hjælpeteksten ved at vælge **Valg** > **Nedsæt skriftstørrelsen** eller **Forøg skriftstørrelsen**.

Du finder links til relaterede emner i slutningen af en hjælpetekst. Hvis du vælger et understreget ord, vises der en kort forklaring. Der anvendes følgende indikatorer i hjælpeteksterne:  viser et link til et relateret emne i hjælpen.  viser et link til det program, der beskrives.

Når du læser vejledningen, kan du skifte mellem hjælpen og det program, der er åbent i baggrunden, ved at holde menutasten nede og derefter vælge et program på listen over åbne programmer.

My Nokia

My Nokia er en gratis tjeneste, der regelmæssigt sender dig SMS-beskeder med tip, gode råd og support til din Nokia-enhed. Hvis My Nokia er tilgængelig i dit land og understøttes af din tjenesteudbyder, bliver du inviteret til at tilmelde dig My Nokia-tjenesten, når du har indstillet dato og klokkeslæt.

Du kan tilmelde dig My Nokia ved at vælge **Acceptér** og følge vejledningen på skærmen.

De normale opkaldstakster er gældende, når du sender beskeder for at tilmelde dig eller ophæve abonnementet.

Du kan se de vilkår og betingelser, der gælder for brugen af tjenesten, i dokumentationen til din enhed eller på www.nokia.com/mynokia.

Hvis du vil tilmelde dig My Nokia på et senere tidspunkt, skal du vælge  > **Program.** > **Installat.** > **My Nokia.** Efter

invitationen til at tilmelde dig My Nokia startes programmet Telefonopsætning.

Du kan åbne programmet Telefonopsætning senere ved at vælge  > **Indstillinger** > **Hjælp** > **Telefonopsæt.**

Support fra Nokia og kontaktoplysninger

Gå ind på www.nokia.com/support eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde den nyeste version af denne brugervejledning samt yderligere oplysninger, overførsler og tjenester, der er relateret til dit Nokia-produkt.

På webstedet kan du finde oplysninger om brugen af Nokias produkter og tjenester. Hvis du har behov for at kontakte kundeservice, kan du se en liste over Nokias lokale kundeservicecentre på www.nokia.com/customerservice.

Hvis du har behov for vedligeholdelse eller reparation af enheden, kan du finde Nokias nærmeste servicecenter på www.nokia.com/repair.

Softwareopdateringer

Nokia udgiver muligvis softwareopdateringer, som indeholder nye funktioner, forbedrede funktioner og optimerer ydeevnen. Du kan anmode om disse opdateringer gennem pc-programmet Nokia Software Updater. Softwareopdateringer er muligvis ikke tilgængelige for alle produkter eller deres varianter. Det er muligvis ikke alle operatører, der godkender de seneste tilgængelige versioner.

For at kunne opdatere enhedens software skal du bruge programmet Nokia Software Updater og en kompatibel pc med operativsystemet Microsoft Windows 2000, XP eller Vista, en bredbåndsforbindelse til internettet og et kompatibelt datakabel til at oprette forbindelse mellem enheden og pc'en.



Advarsel: Hvis du installerer en softwareopdatering, kan du ikke bruge enheden, heller ikke til nødopkald, før installationen er fuldført, og enheden er genstartet. Husk at sikkerhedskopiere data, før du accepterer, at der installeres en opdatering.

4. Opkaldsfunktioner

Taleopkald

Foretagelse af opkald



Vigtigt: Hvis enheden er låst, skal du indtaste låsekoden for at aktivere telefonfunktionen.

Når enheden er låst, er det muligt at ringe til det officielle alarmnummer. Hvis du vil foretage et nødopkald i profilen Offline, eller når enheden er låst, skal enheden kunne genkende nummeret som et officielt alarmnummer. Det tilrådes at skifte profil eller at låse enheden op ved at indtaste låsekoden, inden du foretager nødopkaldet.

Indtast telefonnummeret, herunder områdenummeret, og tryk på opkaldstasten for at foretage et opkald.

Hentning og installation kan tage op til 20 minutter med Enhedsstyring og op til 30 minutter med Nokia Software Updater.

Du kan finde flere oplysninger og hente programmet Nokia Software Updater på www.nokia.com/softwareupdate eller dit lokale Nokia-websted.

Hvis netværket understøtter trådløse softwareopdateringer, kan du også anmode om opdateringer gennem enheden.



Tip! Hvis du vil kontrollere enhedens softwareversion, skal du indtaste ***#0000#** på startskærm-billedet.



Tip! Ved internationale opkald skal du tilføje et plustegn (+), som erstatter den internationale adgangskode, og indtaste landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt det første 0) og telefonnummeret.

Tryk på afslutningstasten for at afbryde opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.

Hvis du vil foretage et opkald ved hjælp af de gemte kontakter, skal du åbne kontakterne. Indtast de første bogstaver i navnet, rul til navnet, og tryk på opkaldstasten.

Du kan foretage opkald ved hjælp af loggen ved at trykke på opkaldstasten, så du får vist op til de 20 numre, som du sidst har ringet op til eller forsøgt at ringe op til. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på opkaldstasten.

Opkaldsfunktioner

Du kan justere lydstyrken under et aktivt opkald med lydstyrketasterne.

Du kan skifte fra taleopkald til videoopkald ved at vælge **Valg** > **Skift til videoopkald**. Taleopkaldet afsluttes, og der foretages et videoopkald til modtageren.

Hurtigkald

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Opkald** > **Hurtigkald**.

Med hurtigkald kan du foretage opkald ved at trykke på og holde en taltast nede på startskærbilledet.

Vælg **Til**, hvis du vil aktivere hurtigkald.

Vælg  > **Indstillinger** > **Hurtigkald** for at tildele en taltast til et telefonnummer. Rul til taltasten (2-9) på skærmen, og vælg **Valg** > **Tildel**. Vælg det ønskede nummer på listen over kontakter.

Hvis du vil slette det telefonnummer, der er tildelt til en taltast, skal du rulle til hurtigkaldstasten og vælge **Valg** > **Fjern**.

Hvis du vil redigere et telefonnummer, der er tildelt til en taltast, skal du rulle til hurtigkaldstasten og vælge **Valg** > **Skift**.

Telefon svarer

Vælg  > **Indstillinger** > **Tlf.svarer**.

Første gang du åbner telefon svarerprogrammet, bliver du bedt om at angive nummeret til din telefon svarer.

Hvis du vil ringe op til din telefon svarer, skal du rulle til Telefon svarer og vælge **Valg** > **Ring til telefon svarer**.

Hvis du vil ringe op til din telefon svarer fra startskærbilledet, skal du holde tasten **1** nede eller trykke på tasten **1** og derefter på opkaldstasten. Vælg den telefon svarer, du vil ringe op til.

Hvis du vil skifte nummeret til din telefon svarer, skal du vælge telefon svareren og vælge **Valg** > **Skift nummer**.

Stemmestyret opkald

Foretag et telefonopkald ved at sige det navn, der er gemt på listen over kontakter.



Bemærk: Det kan være vanskeligt at bruge stemmekoder i støjende omgivelser eller i nødsituationer, og du skal derfor være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

1. På startskærbilledet skal du trykke på den højre valgtast og holde den nede. Der afspilles en kort tone, og **Tal nu** vises.
2. Sig navnet på den kontakt, du vil ringe op til. Hvis talegenkendelsen lykkedes, vises der en liste med muligheder. Telefonen afspiller stemmekommandoen for den første mulighed på listen. Hvis det ikke er den rigtige kommando, skal du rulle til en anden post på listen.

Foretagelse af et conferenceopkald

1. Du kan foretage et conferenceopkald ved at indtaste modtagerens telefonnummer og trykke på opkaldstasten.
2. Når modtageren besvarer opkaldet, skal du vælge **Valg** > **Nyt opkald**.
3. Når du har ringet op til alle deltagere, skal du vælge **Valg** > **Konference** for at forbinde opkaldene til et conferenceopkald.

Du kan afbryde lyden på enhedens mikrofon under et opkald ved at vælge **Valg** > **Lyd fra**.

Du kan fjerne en deltager fra et conferenceopkald ved at rulle til deltageren og vælge **Valg** > **Konference** > **Fjern deltager**.

Du kan diskutere privat med en deltager i et conferenceopkald ved at rulle til deltageren og vælge **Valg** > **Konference** > **Privat**.

Besvarelse af et opkald

Tryk på opkaldstasten for at besvare et opkald.

Tryk på afslutningstasten for at afvise opkaldet.

Du kan slå ringetonen fra i stedet for at besvare et opkald ved at vælge **Lydløs**.

Når du har et aktivt opkald, og bank på-funktionen (netværkstjeneste) er aktiveret, skal du trykke på opkaldstasten for at besvare et nyt indgående opkald. Det

første opkald sættes på parkering. Tryk på afslutningstasten for at afslutte det aktive opkald.

Opkalds- og datalister

Vælg  > **Log**.

Du kan få vist de seneste ubesvarede, indgående og udgående opkald ved at vælge **Seneste opkald**.



Tip! Hvis du vil have vist de udgående opkald på startskærm-billedet, skal du trykke på opkaldstasten.

Vælg **Opkaldsvarighed**, hvis du vil have vist den omtrentlige varighed af opkald til og fra enheden.

Hvis du vil have vist den mængde data, der er overført via pakkedataforbindelser, skal du vælge **Pakke-data**.

Videoopkald

Foretagelse af et videoopkald



Advarsel: Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Hvis du vil foretage et videoopkald, skal du indtaste telefonnummeret eller vælge modtageren på kontaktlisten og vælge **Valg** > **Ring op** > **Videoopkald**. Når videoopkaldet starter, aktiveres enhedens kamera. Hvis kameraet allerede er i brug, kan videoafsendelse ikke benyttes. Hvis modtageren af opkaldet ikke ønsker at sende video til dig, vises der i stedet et stillbillede. Du kan angive det stillbillede, der skal sendes fra din enhed i stedet for en

Opkaldsfunktioner

video, ved at vælge  > **Indstillinger** > **Indstillinger** og vælge **Telefon** > **Opkald** > **Billede i videoopkald**.

Hvis du vil deaktivere afsendelsen af lyd, video eller video og lyd, skal du vælge **Valg** > **Deaktiver** > **Afsendelse af lyd, Afsendelse af video** eller **Afsend. af lyd og video**.

Du kan justere lydstyrken under et aktivt videoopkald ved hjælp af lydstyrketasterne.

Vælg **Valg** > **Aktiver højttaler**, hvis du vil bruge højttaleren. Hvis du vil slå højttaleren fra og bruge ørestykket, skal du vælge **Valg** > **Aktiver håndsat**.

Du kan ændre billedrækkefølgen ved at vælge **Valg** > **Byt om på billeder**.

Hvis du vil zoome ind på eller ud fra det viste billede, skal du vælge **Valg** > **Zoom** og rulle op eller ned.

Hvis du vil afslutte videoopkaldet og foretage et nyt taleopkald til den samme modtager, skal du vælge **Valg** > **Skift til taleopkald**.

Besvarelse eller afvisning af et videoopkald

Når du modtager et videoopkald, vises .

1. Tryk på opkaldstasten for at besvare videoopkaldet.
2. Vælg **Ja** for at starte afsendelsen af det direkte videobillede.

Hvis du ikke aktiverer videoopkaldet, vil du kun høre lyden af den, der ringer op. Der vises en grå skærm i stedet for videobilledet. Hvis du vil erstatte den grå skærm med et stillbillede, der er taget med enhedens kamera, skal du vælge

 > **Indstillinger** og vælge **Telefoni** > **Opkald** > **Billede i videoopkald**.

Opkaldsindstillinger

Opkaldsindstillinger

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Opkald**.

Vælg mellem følgende muligheder:

- **Send eget opkalds-id** — Vis dit telefonnummer til den person, som du ringer op til.
- **Banke på** — Indstil enheden til at underrette dig om indgående opkald, mens du er i gang med et opkald (netværkstjeneste).
- **Afvis opkald med besked** — Afvis et opkald, og send en SMS-besked til den person, der ringer op.
- **Beskedtekst** — Skriv en SMS-standardbesked, der sendes, når du afviser et opkald.
- **Egen video i indg. opkald** — Tillad eller afvis afsendelse af video under et videoopkald fra enheden.
- **Billede i videoopkald** — Få vist et stillbillede, hvis der ikke kan sendes video under et videoopkald.
- **Automatisk genopkald** — Indstil enheden til at foretage højst 10 forsøg på at få forbindelse til et nummer efter et mislykket opkaldsforsøg. Tryk på afslutningstasten for at stoppe automatisk genopkald.
- **Vis varighed af opkald** — Få vist varigheden af et igangværende opkald.
- **Oversigt efter opkald** — Få vist varigheden af et opkald, når opkaldet er slut.

- **Hurtigkald** — Aktivér hurtigkald.
- **Valgfri svartast** — Aktivér brugen af en valgfri svartast.
- **Linje i brug** — Denne indstilling (netværkstjeneste) vises kun, hvis SIM-kortet understøtter to abonnentnumre, dvs. to telefonlinjer. Vælg, hvilken telefonlinje du vil bruge til at foretage opkald og sende SMS-beskeder. Opkald på begge linjer kan besvares, uanset hvilken linje der er valgt. Hvis du vælger **Linje 2**, og du ikke har oprettet abonnement på denne netværkstjeneste, kan du ikke foretage opkald. Når du har valgt linje 2, vises **2** på startskærm billedet.
- **Linjeskift** — Undgå linjevalg (netværkstjeneste), hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet. Hvis du vil ændre indstillingen, skal du bruge PIN2-koden.

Omstilling

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Omstilling**.

Omstil indgående opkald til telefonsvareren eller til et andet telefonnummer. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Vælg den type opkald, der skal omstilles, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Ved optaget** — Omstil indgående opkald, hvis du har et aktivt opkald.
- **Ved intet svar** — Omstil indgående opkald, når enheden har ringet et vist tidsrum. Vælg, hvor længe enheden skal ringe, inden opkaldet omstilles.
- **Ved ingen forbindelse** — Omstil opkald, når enheden er slukket eller uden for netværksdækning.

- **Ved ingen kontakt** — Omstil opkald, hvis du har et aktivt opkald, hvis du ikke kan besvare opkald, eller hvis enheden er slukket eller uden for netværksdækning.

Hvis du vil omstille opkald til din telefonsvarer, skal du vælge en opkaldstype, en omstillingsindstilling og **Valg** > **Aktivér** > **Til telefonsvarer**.

Hvis du vil omstille opkald til et andet telefonnummer, skal du vælge en opkaldstype, en omstillingsindstilling og **Valg** > **Aktivér** > **Til andet nummer**. Indtast nummeret, eller vælg **Søg** for at hente et nummer, der er gemt i Kontakter.

Du kan kontrollere den aktuelle omstillingsstatus ved at rulle til omstillingsindstillingen og vælge **Valg** > **Kontrollér status**.

Du kan deaktivere omstillingen af opkald ved at rulle til omstillingsmuligheden og vælge **Valg** > **Deaktiver**.

Opkaldsspærring

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Opkaldsspærring**.

Du kan spærre de opkald, der kan foretages eller modtages med enheden (netværkstjeneste). Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du bruge spæringsadgangskoden fra din tjenesteudbyder. Opkaldsspærringen påvirker alle typer opkald.

Opkaldsspærring og viderestilling af opkald kan ikke være aktive på samme tid.

Når opkaldsspærring er aktiveret, er det muligt at ringe til bestemte officielle alarmnumre.

Opkaldsfunktioner

Hvis du vil spærre opkald, skal du vælge mellem følgende indstillinger:

- **Udgående opkald** — Sørg for, at der ikke kan foretages taleopkald fra enheden.
- **Indgående opkald** — Spær indgående opkald.
- **Internationale opkald** — Spær opkald til udlandet.
- **Indgående opkald ved roaming** — Spær indgående opkald, når du er uden for dit hjemland.
- **Internationale opkald undtaget til hjemland** — Spær opkald til udlandet, men tillad opkald til dit hjemland.

Hvis du vil kontrollere status for spærring af opkald, skal du vælge spærringsindstillingen og vælge **Valg** > **Kontrollér status**.

Hvis du vil deaktivere alle spærringer af taleopkald, skal du vælge en spærringsindstilling og vælge **Valg** > **Deaktiver alle spær..**

Netværksindstillinger

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger**, og vælg **Telefon** > **Netværk**.

Du kan angive netværkstilstanden ved at vælge **Netværkstilstand** og vælge **Dobbelt netværk**, **UMTS** eller **GSM**. Hvis du vælger Dobbelt netværk, skifter enheden automatisk mellem netværk.



Tip! Hvis du vælger **UMTS**, bliver dataoverførslen hurtigere, men samtidig øges behovet for batteristrøm, og batteriets levetid reduceres. Hvis du vælger **Dobbelt netværk** i områder tæt på både GSM- og UMTS-netværk, kan det forårsage et konstant skift

mellem de to netværk, hvilket også øger behovet for batteristrøm.

Hvis du vil vælge operatøren, skal du vælge **Valg af operatør** og **Manuelt** for at vælge mellem de tilgængelige netværk eller **Automatisk** for at indstille enheden til at vælge netværket automatisk.

Hvis du vil indstille enheden til at vise, når den bruges i et MCN-netværk (Micro Cellular Network), skal du vælge **Celleinformation** > **Til**.

Deling af video

Krav til deling af video

Videodeling kræver en UMTS-forbindelse. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om tjenesten, tilgængelighed af UMTS-netværk samt gebyrer forbundet med brug af tjenesten.

Du skal gøre følgende for at kunne bruge videodeling:

- Kontrollere, at enheden er indstillet til forbindelser mellem personer.
- Kontrollér, at du har en aktiv UMTS-forbindelse og er inden for UMTS-netværkets dækningsområde. Hvis du bevæger dig uden for UMTS-netværket under en videodelingssession, stoppes delingen, mens taleopkaldet fortsættes.
- Kontrollér, at både afsenderen og modtageren er registreret på UMTS-netværket. Hvis du inviterer en person til en delingssession, og den pågældende persons enhed ikke er inden for UMTS-netværkets dækningsområde, ikke

har deling af video installeret, eller forbindelser mellem personer ikke er konfigureret på den pågældende persons telefon, modtager vedkommende ikke invitationer. Du modtager en fejlmeddelelse om, at modtageren ikke kan acceptere invitationen.

Deling af direkte video eller videoklip

Under et aktivt taleopkald kan du vælge **Valg** > **Del video**.

1. Vælg **Direkte video**, hvis du vil dele direkte video under opkaldet.

Hvis du vil dele et videoklip, skal du vælge **Videoklip** og derefter det klip, du vil dele.

Du er muligvis nødt til at konvertere videoklippen til et passende format, før du kan dele det med andre. Vælg **OK**, hvis der vises en meddelelse om, at videoklippen skal konverteres. Enheden skal have et videoredigeringsprogram, for at konverteringen kan udføres.

2. Hvis der er gemt flere SIP-adresser eller telefonnumre, inkl. landekoden, for modtageren på listen over kontakter, skal du vælge den ønskede adresse eller det ønskede nummer. Hvis modtagerens SIP-adresse eller telefonnummer ikke er tilgængeligt, skal du indtaste modtagerens SIP-adresse eller telefonnummer inkl. landekode og vælge **OK** for at sende invitationen. Enheden sender invitationen til SIP-adressen.

Delingen begynder automatisk, når modtageren accepterer invitationen.

Valgmuligheder ved deling af video

 Zoom ind på eller ud fra videobilledet (kun muligt for afsenderen).

 Juster lysstyrken (kun muligt for afsenderen).

 eller  Slå mikrofonlyden fra eller til.

 eller  Slå højttaleren til og fra.

 eller  Stands og genoptag deling video.

 Skift til visning i fuld skærm (kun muligt for modtageren).

3. Vælg **Stop** for at stoppe delingssessionen. Tryk på afslutningstasten for at afslutte taleopkaldet. Deling af video afsluttes også, når opkaldet afsluttes.

Hvis du vil gemme den video, du har delt direkte, skal du vælge **Ja**, når meddelelsen vises. Der vises en meddelelse på enheden om placeringen af den gemte video.

Hvis du bruger andre programmer, mens du deler et videoklip med en anden person, stoppes delingen midlertidigt. Du kan vende tilbage til visningen til deling af video og fortsætte delingen ved at vælge **Valg** > **Fortsæt**, mens startskærbilledet er aktiveret.

5. Musik



Advarsel: Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Du kan også lytte til musik, når offlineprofilen er aktiveret. Se "[Profilen Offline](#)", s. 15.

Musikafspiller

Afspil en sang

Vælg  > **Program.** > **Musikafspil..**

Hvis du vil tilføje alle tilgængelige sange i musikbiblioteket, skal du vælge **Valg** > **Opdater bibliotek.**

Du kan afspille en sang ved at vælge den ønskede kategori og sangen.

Hvis du vil standse afspilningen midlertidigt, skal du trykke på navigeringstasten. Tryk på navigeringstasten igen for at genoptage afspilningen. Hvis du vil stoppe afspilningen, skal du rulle ned.

Du kan spole frem eller tilbage ved at trykke på navigeringstasten til højre eller venstre.

Du kan springe til det næste element ved at rulle til højre. Du kan vende tilbage til begyndelsen af elementet ved at rulle til venstre. Du kan springe til det forrige element ved at rulle til venstre igen inden for to sekunder efter, at en sang eller podcast er startet.

Hvis du vil ændre musikafspilningens tone, skal du vælge **Valg** > **Equalizer.**

Hvis du vil ændre balancen og stereobilledet eller øge bassen, skal du vælge **Valg** > **Lydindstillinger.**

Hvis du vil have vist en visualisering under afspilningen, skal du vælge **Valg** > **Vis visualisering.**

Hvis du vil vende tilbage til startskærm-billedet og lade afspilleren køre i baggrunden, skal du trykke kortvarigt på afslutningstasten.



Advarsel: Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen.

Say and Play

Med Say and Play kan du starte afspilningen af den musik, du vil høre, ved f.eks. at sige kunstnerens navn.

Hvis du vil starte programmet Say and Play, skal du vælge  > **Program.** > **Musiksøg..** Når der lyder en tone, skal du sige kunstnerens navn og sangtitlen, albumtitlen eller titlen på afspilningslisten. Hold enheden ca. 20 cm fra munden, og tal normalt. Sørg for, at du ikke kommer til at dække enhedens mikrofon med hånden.

Første gang du bruger Say and Play, og efter du har hentet nye sange til enheden, skal du vælge **Valg** > **Opdater** for at opdatere stemmekommandoerne.

Stemmekommandoerne er baseret på de metadata (kunstnerens navn og sangtitlen), der er knyttet til sangene på enheden. Say and Play understøtter to talte sprog: Engelsk og det sprog, du har valgt på enheden. Det skriftsprog, der anvendes til sangens metadata, skal være enten engelsk eller det valgte enhedssprog.



Tip! Du kan forbedre søgningens nøjagtighed ved at bruge stemmekommandoerne til opkald. Opkaldsfunktionen tilpasses din stemme, og enheden kan derefter nemmere genkende de stemmekommandoer, du bruger til musiksøgning.

Overførsel af musik fra en pc

1. Kontrollér, at der er indsat et kompatibelt hukommelseskort i enheden.
2. Tilslut enheden til pc'en via en Bluetooth-forbindelse eller ved hjælp af et kompatibelt USB-datakabel.
3. Hvis du bruger et USB-datakabel, skal du vælge **Medieoverførsel** som forbindelsestilstand.

Hvis du vælger **Medieoverførsel** som forbindelsestilstand, kan du synkronisere musik mellem enheden og pc'en ved hjælp af Windows Media Player.

FM-radio

Sådan hører du radio

Vælg > **Program.** > **Radio.**

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal slutes et kompatibelt headset eller kompatibelt tilbehør til enheden, for at FM-radioen kan fungere korrekt.



Advarsel: Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Kvaliteten af radioudsendelsen afhænger af radiostationens dækning i det enkelte område.

Du kan foretage et opkald eller besvare et indgående opkald, mens du lytter til radioen. Radioen slukkes under et igangværende opkald.

Du kan starte en søgning efter stationer ved at vælge eller .

Hvis du har gemt radiostationer på enheden, kan du gå til den næste eller forrige gemte station ved at vælge eller .

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Aktivér højttaler** — Hør radio via højttaleren.
- **Manuel indstilling** — Skift frekvensen manuelt.
- **Stationsoversigt** — Få vist, hvilke stationer der er tilgængelige det sted, hvor du befinder dig (netværkstjeneste).
- **Gem station** — Gem den station, du lytter til i øjeblikket, på listen over stationer.
- **Stationer** — Åbn listen over gemte stationer.

Positionering

- **Afspil i baggrunden** — Vend tilbage til startskærmbilledet, mens du lytter til FM-radioen i baggrunden.

6. Positionering

Brug af GPS

GPS-koordinaterne angives ved hjælp af det internationale koordinatsystem WGS-84. Koordinaterne er ikke tilgængelige i visse områder.

GPS (Global Positioning System) drives af den amerikanske regering, der alene er ansvarlig for dets nøjagtighed og vedligeholdelse. Nøjagtigheden af positionsdata kan blive påvirket af justeringer af GPS-satellitter foretaget af den amerikanske regering og er underkastet ændringer i henhold til det amerikanske forsvarsministeriums civile GPS-politik og den føderale radionavigationsplan (Federal Radionavigation Plan). Nøjagtigheden kan også blive påvirket af ugunstige satellitpositioner. Tilgængeligheden og kvaliteten af GPS-signaler kan påvirkes af din position, bygninger, naturlige forhindringer og vejrforhold. GPS-modtageren bør kun benyttes udendørs til modtagelse af GPS-signaler.

GPS bør ikke benyttes til præcise positionsmålinger, og du bør aldrig udelukkende være afhængig af positionsdata fra GPS-modtageren og trådløse radionetværk i forbindelse med positionsbestemmelse eller navigation.

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalerne tilgængelighed og kvalitet.

Du kan aktivere eller deaktivere forskellige positioneringsmetoder under positioneringsindstillingerne.

A-GPS (Assisted GPS)

Enheden understøtter også A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS er en netværkstjeneste.

A-GPS (Assisted GPS) benyttes til at hente hjælpedata via en pakkeforbindelse, hvilket hjælper med at beregne koordinaterne for din nuværende position, når enheden modtager satellitsignaler.

Når du aktiverer A-GPS, modtager enheden nyttige satellitoplysninger fra en hjælpedataserver via mobilnetværket. Ved hjælp af hjælpedata kan enhedens GPS-position fastslås hurtigere.

Enheden er forudkonfigureret til at bruge Nokias A-GPS-tjeneste, hvis der ikke er nogen tilgængelige A-GPS-indstillinger fra specifikke udbydere. Hjælpedataene hentes kun fra Nokias A-GPS-tjenesteserver, når det er nødvendigt.

Du kan deaktivere A-GPS-tjenesten ved at vælge  > **Program.** > **GPS-data** og vælge **Valg** > **Positioneringsindstil.** > **Positioneringsmetoder** > **Assisteret GPS** > **Deaktiver.**

Du skal have angivet et internetadgangspunkt på enheden for at hente hjælpedata fra Nokias A-GPS-tjeneste via en pakkeforbindelse. Adgangspunktet til A-GPS kan angives under positioneringsindstillingerne. Der kan kun bruges et internetadgangspunkt til pakkeforbindelse. Du bliver bedt om at vælge internetadgangspunktet, første gang der anvendes GPS.

Kort

Vælg  > [Kort](#).

Om Kort

Med programmet Kort kan du se din aktuelle position på kortet, bruge kort over forskellige byer og lande, søge efter steder, planlægge ruter fra et sted til et andet og gemme positioner og sende dem til kompatible enheder. Du kan desuden købe licenser til trafikoplysninger og navigationstjenester, hvis de er tilgængelige i dit land eller område.

Første gang du bruger programmet Kort, skal du muligvis angive et internetadgangspunkt til hentning af kort.

Hvis du navigerer til et område, der ikke er dækket af de kort, som du allerede har hentet til enheden, hentes der automatisk et kort over området via internettet. Der findes muligvis allerede nogle kort på enheden eller et hukommelseskort. Du kan også hente kort ved hjælp af pc-programmet Nokia Map Loader. Du kan finde oplysninger om, hvordan du installerer Nokia Map Loader på en kompatibel pc, på www.nokia.com/maps.

Positionering



Tip! Hvis du vil undgå omkostninger til dataoverførsel, kan du også benytte Kort uden en internetforbindelse og bruge de kort, der er gemt på enheden eller hukommelseskortet.



Bemærk: Når du henter kort, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Næsten al digital kartografi er til en vis grad unøjagtig og ufuldstændig. Vær aldrig udelukkende afhængig af den kartografi, som du overfører til denne enhed.

Trafik- og guideoplysninger samt relaterede tjenester genereres af tredjeparter, som er uafhængige af Nokia. Oplysningerne kan til en vis grad være unøjagtige og ufuldstændige, og de er ikke nødvendigvis tilgængelige alle steder. Vær aldrig udelukkende afhængig af sådanne oplysninger og relaterede tjenester.

Du kan få hjælp til at bruge de forskellige funktioner i programmet Kort ved at vælge  > [Program](#). > [Hjælp](#) > [Hjælp](#) og [Kort](#). Hvis du er i gang med at bruge Kort, skal du vælge [Valg](#) > [Support](#) > [Hjælp](#).

Sådan flytter du rundt på et kort

Når GPS-forbindelsen er aktiv, viser  din aktuelle position på kortet.

Hvis du vil zoome ind på din nuværende eller din sidst kendte position, skal du vælge [Valg](#) > [Min pos.](#)

Positionering

Du kan bevæge dig rundt på kortet ved at rulle op, ned, til venstre eller højre med navigeringstasten. Kortet vender som standard mod nord.

Når du har en aktiv GPS-forbindelse og bruger kortet på skærmen, hentes der automatisk et nyt kort, hvis du ruller til et område, som ikke er dækket af de kort, der allerede er hentet. Kortene gemmes automatisk i enhedens hukommelse eller på et kompatibelt hukommelseskort (hvis der er indsat et).

Hvis du vil skifte korttype, skal du vælge **Valg** > **Kortfunktion**.

Skærmindikatorer

GPS-indikatoren  viser satellitsignalernes tilgængelighed. En streg eller søjle i indikatoren er én satellit. Når enheden forsøger at finde satellitsignaler, er indikatoren gul. Når enheden modtager nok data fra satellitterne, så GPS'en kan beregne din position, bliver indikatoren grøn. Jo længere den grønne indikator er, jo mere pålidelig er beregningen af positionen.

Enheden skal i første omgang modtage signaler fra mindst fire satellitter for at kunne beregne din position. Efter den første beregning er det muligvis nok med signaler fra tre satellitter.

Indikatoren for dataoverførsel  **21.5 kb** viser den anvendte internetforbindelse og den mængde data, der er overført, siden programmet blev startet.

Lokaliteter

Med programmet Lokaliteter kan du gemme positionsoplysninger for bestemte geografiske steder på enheden. Du kan sortere de gemte steder i forskellige kategorier og tilføje andre oplysninger til dem, f.eks. adresser. Du kan bruge de gemte lokaliteter i kompatible programmer, f.eks. GPS-data.

Vælg  > **Program.** > **Lokaliteter.**

GPS'ens koordinater angives ved hjælp af det internationale WGS-84-koordinatsystem.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Ny lokalitet** — Opret en ny lokalitet. Du kan få vist din aktuelle position ved at vælge **Aktuel position**. Vælg **Vælg på kort**, hvis du vil vælge lokaliteten på kortet. Hvis du vil angive positionsoplysningerne manuelt, skal du vælge **Indtast manuelt**.
- **Rediger** — Rediger eller tilføj oplysninger til en gemt lokalitet (f.eks. en adresse).
- **Tilføj til kategori** — Tilføj en lokalitet til en kategori i Lokaliteter. Markér alle de kategorier, du vil tilføje lokaliteten til.
- **Send** — Send en eller flere lokaliteter til en kompatibel enhed. De lokaliteter, du modtager, anbringes i mappen Indbakke i Beskeder.

Du kan sortere dine lokaliteter i foruddefinerede kategorier og oprette nye kategorier. Hvis du vil redigere og oprette nye lokalitetskategorier, skal du åbne fanen med kategorier og vælge **Valg** > **Rediger kategorier**.

GPS-data

Rutevejledning

Vælg  > **Program.** > **GPS-data** og **Navigation.**

Start rutevejledningen udendørs. Hvis GPS-modtageren startes indendørs, kan den muligvis ikke modtage de nødvendige oplysninger fra satellitterne.

Til rutevejledningen bruges et roterende kompas på enhedens skærm. Retningen til destinationen angives med en rød prik, og den omtrentlige afstand vises i kompasringen.

Rutevejledningen er designet til at vise den mest direkte rute og den korteste afstand til destinationen, målt i fugleflugtslinje. Der tages ikke hensyn til forhindringer på ruten, f.eks. bygninger og naturlige forhindringer. Der tages ikke hensyn til højdeforskelle, når afstanden beregnes. Rutevejledningen er kun aktiv, når du bevæger dig.

Hvis du vil angive turens destination, skal du vælge **Valg** > **Angiv destination** og derefter vælge en lokalitet som destination eller angive bredde- og længdegradskoordinaterne.

7. Skrivning af tekst

Almindelig tekstindtastning

Abc vises i øverste højre hjørne af skærmen, når du skriver tekst ved hjælp af almindelig tekstindtastning.

ABC og **abc** angiver, om der er valgt store eller små bogstaver. **Abc** angiver, at det første bogstav i en sætning

Du kan slette den destination, der er angivet for turen, ved at vælge **Stop navigation**.

Triptæller

Vælg  > **Program.** > **GPS-data** og **Tripafstand.**

Triptælleren har begrænset nøjagtighed, og der kan forekomme afrundingsfejl. Nøjagtigheden kan også påvirkes af GPS-signalernes tilgængelighed og kvalitet.

Hvis du vil slå beregningen af rejseafstanden til eller fra, skal du vælge **Valg** > **Start** eller **Stop**. De værdier, som beregnes, bliver stående på skærmen. Brug denne funktion udendørs for at modtage et bedre GPS-signal.

Hvis du vil nulstille rejseafstanden og -tiden samt de gennemsnitlige og maksimale hastigheder og starte en ny beregning, skal du vælge **Valg** > **Nulstil**. Du kan nulstille triptælleren og den samlede tid ved at vælge **Genstart**.

skrives med stort, mens alle andre bogstaver automatisk skrives med småt. **123** angiver, at taltilstand er valgt.

Du kan skrive tekst ved hjælp af tastaturet ved at trykke på en af taltasterne **2-9** gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises. Der findes flere tegn under en taltast end dem, der er trykt på tasten. Hvis det næste bogstav befinder sig på den

Skrivning af tekst

samme tast som det aktuelle bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, før du indtaster bogstavet.

Hvis du vil indsætte et tal, skal du trykke på taltasten og holde den nede.

Du kan skifte mellem bogstav- og taltilstand ved at holde # nede.

Tryk på sletningstasten for at slette et tegn. Hold sletningstasten nede for at slette mere end ét tegn.

Tryk på tilbagetasten for at slette et tegn. Hold tilbagetasten nede for at slette mere end ét tegn.

Tryk på tasten **1** for at få adgang til de mest almindelige skilletegn. Tryk på **1** gentagne gange for at nå frem til det ønskede skilletegn.

Tryk på * for at indsætte specialtegn. Rul til det ønskede tegn, og tryk på navigeringstasten.

Tryk på **0** for at indsætte et mellemrum. Tryk på **0** tre gange for at flytte markøren til næste linje.

Tryk på # for at skifte mellem store og små bogstaver.

Intelligent ordbog

1. Du kan aktivere den intelligente ordbog ved at trykke to gange hurtigt på #. Den intelligente ordbog aktiveres for alle tekstredigeringsprogrammer på enheden. Indikatoren  vises på skærmen.
2. Tryk på tasterne **2-9** for at skrive det ønskede ord. Tryk kun på hver tast én gang for at skrive et enkelt bogstav.

3. Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, skal du bekræfte det ved at rulle til højre eller trykke på **0** for at indsætte et mellemrum.

Hvis ordet ikke er korrekt, skal du trykke på * gentagne gange for at få vist de matchende ord, som ordbogen har fundet, et efter et.

Hvis tegnet ? vises efter ordet, findes det ord, som du ville skrive, ikke i ordbogen. Hvis du vil tilføje et ord i ordbogen, skal du vælge **Stav**, indtaste ordet (op til 32 tegn) ved hjælp af almindelig tekstindtastning og vælge **OK**. Ordet tilføjes i ordbogen. Når ordbogen er fuld, erstatter et nyt ord det ord, der blev tilføjet for længst tid siden.

Skriv den første halvdel af et sammensat ord, og bekræft det ved at rulle til højre. Skriv den sidste del af det sammensatte ord. Afslut det sammensatte ord ved at trykke på **0** for at indsætte et mellemrum.

Du kan slå den intelligente ordbog fra for alle tekstredigeringsprogrammer på enheden ved at trykke to gange hurtigt på #.

Ændring af skriftsproget

Når du skriver tekst, kan du ændre skriftsproget. Hvis du f.eks. trykker på tasten **6** gentagne gange for at komme til et bestemt tegn, får du adgang til forskellige tegn i en anden rækkefølge, hvis du ændrer skriftsproget.

Hvis du skriver tekst med et ikke-latinsk alfabet og vil skrive latinske tegn, f.eks. e-mail- eller webadresser, skal du muligvis ændre skriftsproget. Du kan ændre skriftsproget ved

at vælge **Valg** > **Skriftsprog** og vælge et skriftsprog, der bruger latinske tegn.

Kopiering og sletning af tekst

1. Du kan vælge bogstaver og ord ved at holde # nede og samtidig rulle til venstre eller højre. Du kan vælge tekstlinjer ved at holde # nede og samtidig rulle op eller ned.

8. Beskeder

Vælg  > **Beskeder**.

Under Beskeder (netværkstjeneste) kan du sende og modtage SMS-, MMS-, lyd- og e-mail-beskeder. Du kan også modtage webtjenestebeskeder, cell broadcast-beskeder og særlige beskeder, der indeholder data, samt sende tjenestekommandoer.

De tilgængelige beskedtyper kan variere. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Inden du kan sende eller modtage beskeder, er du muligvis nødt til at gøre følgende:

- Indsæt et gyldigt SIM-kort i enheden, og sørg for at befinde dig i et område, hvor der er dækning på det trådløse netværk.
- Kontrollér, at netværket understøtter de beskedfunktioner, som du vil bruge, og at de er aktiveret på dit SIM-kort.
- Angiv indstillingerne for enhedens internetadgangspunkt.
- Angiv indstillingerne for e-mail-konti på enheden.

2. Hvis du vil kopiere teksten, skal du holde # nede og samtidig vælge **Kopier**.
Hvis du vil slette teksten, skal du trykke på tasten C.
3. Hvis du vil indsætte teksten, skal du rulle til den ønskede placering, holde # nede og samtidig vælge **Sæt ind**.

- Angiv indstillingerne for SMS-beskeder på enheden.
- Angiv indstillingerne for MMS-beskeder på enheden.

Enheden registrerer muligvis SIM-kortudbyderen og konfigurerer automatisk nogle af beskedindstillingerne. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du muligvis angive indstillingerne manuelt eller kontakte din tjenesteudbyder for at konfigurere indstillingerne.

En billedbeskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Kun enheder med kompatible funktioner kan modtage og vise MMS-beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

Skrivning og afsendelse af beskeder

Vælg  > **Beskeder**.



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder.

Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Før du kan oprette en MMS-besked eller skrive en e-mail, skal du have de korrekte forbindelsesindstillinger på plads.

Størrelsen af MMS-beskeder kan være begrænset i det trådløse netværk. Hvis det indsatte billede overskrider denne begrænsning, kan enheden gøre billedet mindre, så det kan sendes ved hjælp af MMS.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om størrelsesbegrænsning på e-mail-beskeder. Hvis du forsøger at sende en e-mail-besked, der overskrider e-mail-serverens størrelsesbegrænsning, forbliver beskeden i mappen Udbakke, og enheden forsøger med jævne mellemrum at sende den igen. Der kræves en dataforbindelse for at kunne sende en e-mail, og vedvarende forsøg på at sende e-mailen igen kan få omkostningerne til dataoverførsel til at stige. I mappen Udbakke kan du slette en sådan besked, eller du kan flytte den til mappen Kladder.

1. Vælg **Ny besked** > **Besked** for at sende en SMS- eller en MMS-besked. Vælg **Lydbesked** for at sende en MMS-besked med et lydclip eller **E-mail** for at sende en e-mail-besked.
2. I feltet Til skal du trykke på navigeringstasten for at vælge modtagere eller grupper fra kontaktlisten eller skrive modtagerens telefonnummer eller e-mail-adresse. Tryk på * for at tilføje et semikolon (;) til at adskille de enkelte modtagere. Du kan også kopiere og indsætte nummeret eller adressen fra udklipsholderen.

3. Indtast e-mail-beskedens emne i emnefeltet. Vælg **Valg** > **Felter i besked** for at ændre de felter, der er synlige.
4. Skriv beskeden i beskedfeltet. Hvis du vil indsætte en skabelon eller en note, skal du vælge **Valg** > **Indsæt indhold** > **Indsæt tekst** > **Skabelon** eller **Note**.
5. Du kan føje en mediefil til en MMS-besked ved at vælge **Valg** > **Indsæt indhold**, filtypen eller kilden og den ønskede fil. Du kan indsætte et visitkort, en dias, note eller en anden fil i beskeden ved at vælge **Valg** > **Indsæt indhold** > **Indsæt andre filtyper**.
6. Du kan tage et billede eller optage et lydclip til en MMS-besked ved at vælge **Valg** > **Indsæt indhold** > **Indsæt billede** > **Ny/nyt**, **Indsæt videoklip** > **Nyt** eller **Indsæt lydclip** > **Nyt**.
7. Du kan vedhæfte en fil til en e-mail ved at vælge **Valg** og typen af den vedhæftede fil. Vedhæftede filer i en e-mail angives med
8. Vælg **Valg** > **Send**, eller tryk på opkaldstasten for at sende beskeden.



Bemærk: Ikonet for eller meddelelsen om, at beskeden er afsendt, indikerer ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager.

Enheden understøtter SMS-beskeder ud over grænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn med accenter eller andre specialtegn og tegn fra nogle sprogindstillinger fylder mere

og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Du kan muligvis ikke sende videoklip, der er gemt i filformatet MP4, eller som overskrider størrelsesbegrænsningen i det trådløse netværk i en MMS-besked.

E-mail

Oprettelse af en e-mail-konto

Med Nokias e-mail-guide kan du oprette en firma-e-mail-konto, f.eks. Microsoft Outlook, Mail for Exchange eller Intellisync, og en internet-e-mail-konto.

Når du opretter en firma-e-mail-konto, kan du blive bedt om navnet på den server, der er tilknyttet din e-mail-adresse. Kontakt firmaets it-afdeling for at få oplysningerne.

1. Start guiden ved at gå til startskærmbilledet, rulle til e-mail-guiden og trykke på navigeringstasten.
2. Indtast din e-mail-adresse og din adgangskode. Hvis guiden ikke kan konfigurere dine e-mail-indstillinger automatisk, skal du vælge din e-mail-kontotype og indtaste de tilhørende kontoindstillinger.

Hvis enheden indeholder yderligere e-mail-klienter, vises de, når du starter e-mail-guiden.

Afsendelse af e-mail-beskeder

Vælg  > **Beskeder**.

1. Vælg din postkasse, og vælg **Valg** > **Opret e-mail**.

2. Angiv modtagerens e-mail-adresse i feltet Til. Hvis modtagerens e-mail-adresse ikke findes i Kontakter, skal du begynde at skrive modtagerens navn og vælge modtageren blandt de forslag, der angives. Hvis du tilføjer flere modtagere, skal du adskille e-mail-adresserne med et ;. Brug feltet Cc til at sende en kopi til andre modtagere, eller skriv modtagerne i feltet Bcc, hvis de skal være skjulte. Hvis feltet Bcc ikke er synligt, skal du vælge **Valg** > **Mere** > **Vis Bcc**.
3. Indtast e-mail-beskedens emne i feltet Emne.
4. Skriv beskeden i tekstområdet.
5. Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:
 - **Tilføj vedhæftet fil** — Tilføj en vedhæftet fil til beskeden.
 - **Prioritet** — Angiv beskedens prioritet.
 - **Angiv flag** — Markér beskeden til opfølgning.
 - **Indsæt skabelon** — Indsæt tekst fra en skabelon.
 - **Tilføj modtager** — Tilføj modtagere fra Kontakter til beskeden.
 - **Redigeringsvalg** — Klip, kopiér eller indsæt den markerede tekst.
 - **Skriftsprog**: — Vælg skriftsproget.
6. Vælg **Valg** > **Send**.

Tilføjelse af vedhæftede filer

Vælg  > **Beskeder**.

Hvis du vil skrive en e-mail-besked, skal du vælge postkassen og vælge **Valg** > **Opret e-mail**.

Beskeder

Hvis du vil tilføje en vedhæftet fil til e-mail-beskeden, skal du vælge **Valg** > **Tilføj vedhæftet fil**.

Du kan fjerne den valgte vedhæftede fil ved at vælge **Valg** > **Fjern vedhæftet fil**.

Læsning af e-mail-beskeder

Vælg  > **Beskeder**.



Vigtigt: Vær forsigtig, når du åbner beskeder.

Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Hvis du vil læse en e-mail-besked, du har modtaget, skal du vælge postkassen og vælge beskeden på listen.

Du kan svare afsenderen af beskeden ved at vælge **Valg** > **Svar**. Hvis du vil svare afsenderen og alle andre modtagere, skal du vælge **Valg** > **Svar til alle**.

Vælg **Valg** > **Videresend**, hvis du vil videresende beskeden.

Hentning af vedhæftede filer

Vælg  > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du vil have vist de vedhæftede filer i en e-mail-besked, du har modtaget, skal du rulle til feltet med vedhæftede filer og vælge **Valg** > **Handlinger**. Hvis beskeden har én vedhæftet fil, skal du vælge **Åbn** for at åbne den vedhæftede fil. Hvis der er flere vedhæftede filer i beskeden, skal du vælge **Vis liste** for at åbne en liste, hvor du kan se, hvilke vedhæftede filer der er hentet.

Hvis du vil hente den valgte vedhæftede fil eller alle de vedhæftede filer på listen til din enhed, skal du vælge **Valg** > **Hent** eller **Hent alle**. De vedhæftede filer gemmes ikke på enheden, og de slettes, når du sletter beskeden.

Hvis du vil gemme den valgte vedhæftede fil eller alle de hentede vedhæftede filer på enheden, skal du vælge **Valg** > **Gem** eller **Gem alle**.

Du kan åbne den hentede vedhæftede fil ved at vælge **Valg** > **Handlinger** > **Åbn**.

Besvarelse af en mødeindkaldelse

Vælg  > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Du kan kun svare på mødeindkaldelser, hvis du har aktiveret synkronisering af kalenderdata.

Vælg en mødeindkaldelse, du har modtaget, vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Acceptér** — Acceptér mødeindkaldelsen.
- **Afvis** — Afvis mødeindkaldelsen.
- **Videresend** — Videresend mødeindkaldelsen til en anden modtager.
- **Fjern fra kalender** — Slet et annulleret møde fra kalenderen.

Søgning efter e-mail-beskeder

Vælg  > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du vil søge efter elementer inden for modtagerne, emnerne og brødteksten i e-mail-beskederne i postkassen, skal du vælge **Valg** > **Søg**.

Vælg **Valg** > **Stop søgning** for at stoppe søgningen.

Du kan starte en ny søgning ved at vælge **Valg** > **Ny søgning**.

Sletning af e-mail-beskeder

Vælg  > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Du kan slette den valgte e-mail-besked ved at vælge **Valg** > **Slet**. Beskeden placeres i mappen Slettede elementer, hvis denne mappe findes.

Du kan tømme mappen Slettede elementer ved at vælge mappen og vælge **Valg** > **Tøm slettede elem.**.

Sådan skifter du mellem e-mail-mapper

Vælg  > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du vil åbne en anden e-mail-mappe eller postkasse, skal du vælge **Indbakke** øverst på skærmbilledet. Vælg e-mail-mappen eller postkassen på listen.

Afbrydelse af forbindelsen til postkassen

Vælg  > **Beskeder**, og vælg en postkasse.

Hvis du vil annullere synkroniseringen mellem enheden og e-mail-serveren og arbejde med e-mail uden en trådløs forbindelse, skal du vælge **Valg** > **Afbryd**. Hvis valgmuligheden **Afbryd** ikke findes for postkassen, skal du vælge **Valg** > **Afslut** for at afbryde forbindelsen fra postkassen.

Hvis du vil starte synkroniseringen, skal du vælge **Valg** > **Tilslut**.

Anvendelse af et ikke til stede-svar

Vælg  > **Beskeder**.

Hvis du vil anvende et ikke til stede-svar, skal du vælge postkassen og vælge enten **Valg** > **Indstill.** > **Postkasseindstillinger** > **Ikke til stede** > **Til** eller **Valg** > **Indstill.** > **Intellisync** > **Postkasseindstillinger** > **Ikke til stede** > **Til**.

Vælg **Ikke til stede-svar** for at indtaste svarets ordlyd.

Generelle e-mail-indstillinger

Vælg  > **Beskeder**, vælg en postkasse, og vælg **Valg** > **Indstill.** > **Globale indstillinger**. Vælg derefter en af følgende indstillinger:

- **Layout for beskedliste** — Vælg, om der skal vises én eller to linjer med tekst fra e-mail-beskeder i indbakken.
- **Visning af brødtekst** — Vælg, om der skal vises eksempelbeskeder, når du ruller gennem listen over e-mail-beskeder i indbakken.
- **Titelskillelinjer** — Vælg **Til** for at kunne udvide eller skjule listen over e-mail-beskeder.
- **Hent meddelelser** — Vælg, om der skal vises en meddelelse på enheden, når en vedhæftet fil i en e-mail er blevet hentet.
- **Startskærmbillede** — Angiv, hvor mange linjer af e-mailen der skal vises i informationsområdet på startskærmbilledet.

9. Kontakter

Om Kontakter

Vælg  > **Kontakter**.

Med Kontakter kan du gemme og opdatere kontaktoplysninger, f.eks. dine kontaktpersoners telefonnumre, privatadresser og e-mail-adresser. Du kan føje en personlig ringetone eller et miniaturebillede til en kontakt. Du kan også oprette kontaktgrupper, der giver dig mulighed for at kommunikere med flere kontakter samtidigt, og sende kontaktoplysninger til kompatible enheder.

Rul til højre for at åbne en liste over tilgængelige handlinger, når ikonet  vises. Rul til venstre for at lukke listen.

Arbejde med kontakter

Vælg  > **Kontakter**.

Du kan oprette en kontakt ved at vælge **Valg** > **Ny kontakt** og angive oplysningerne om kontakten.

Du kan kopiere kontakter fra et eventuelt hukommelseskort ved at vælge **Valg** > **Opret sikkerhedskopi** > **Hukom.kort til telefon**.

Du kan søge efter kontakter ved at begynde at indtaste kontaktens navn i søgefeltet.

Oprettelse af kontaktgrupper

Vælg  > **Kontakter**.

1. Du kan oprette en kontaktgruppe ved at rulle til de kontakter, du vil tilføje til gruppen, og vælge **Valg** > **Markér/fjern markering** > **Markér**.
2. Vælg **Valg** > **Gruppe** > **Tilføj til gruppe** > **Opret ny gruppe**, og indtast et navn for gruppen.

Hvis du vil foretage conferenceopkald til gruppen ved hjælp af en konferencetjeneste, skal du også angive følgende:

- **Nr. til konf.tjeneste** — Indtast nummeret på conferenceopkaldstjenesten.
- **Id til konf.tjeneste** — Indtast id'et til conferenceopkaldet.
- **PIN-kode til konf.tjen.** — Indtast PIN-koden til conferenceopkaldet.

Hvis du vil foretage et conferenceopkald til gruppen ved hjælp af konferencetjenesten, skal du markere gruppen, rulle til højre og vælge **Ring til konf.tjen..**

Tilføjelse af ringetoner til kontakter

Vælg  > **Kontakter**.

Hvis du vil tilføje en ringetone til en kontakt, skal du markere kontakten, vælge **Valg** > **Ringetone** og vælge en ringetone. Ringetonen afspilles, når kontakten ringer til dig.

Hvis du vil tilføje en ringetone til en kontaktgruppe, skal du markere kontaktgruppen, vælge **Valg** > **Gruppe** > **Ringetone** og vælge en ringetone.

Vælg **Standardtone** på listen over ringetoner for at fjerne ringetonen.

10. Galleri

Vælg  > **Galleri**.

Brug Galleri til at få adgang til forskellige medietyper, f.eks. billeder og videoer, musik, lydclip, streaminglinks og præsentationer. Alle viste billeder og videoer og alle musik- og lydfiler gemmes automatisk i Galleri. Lydclip og musikfiler afspilles i musikafspilleren, og streaminglinks afspilles via videocentralen. Billeder vises og videoer afspilles ved hjælp af programmet Billeder.

Om Galleri

Vælg  > **Galleri** > **Billeder & video**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Taget** — Se alle de billeder, du har taget, og alle de videoklip, du har optaget.
- **Måneder** — Få vist billeder og videoklip kategoriseret efter den måned, hvor de blev taget eller optaget.

11. Kamera

Billedtagning

Du kan aktivere kameraet ved at trykke på udløsertasten og holde den nede. Når kameraet er aktiveret, roteres skærbilledet automatisk til landskabstilstand.

Hvis du vil tage et billede, skal du bruge skærmen som søger og trykke på udløsertasten. Billedet gemmes i Galleri.

- **Albummer** — Få vist standardalbummerne eller de albummer, du har oprettet.
- **Koder** — Få vist de koder, du har oprettet til hvert element.
- **Overførsler** — Få vist de elementer og videoklip, du har hentet fra internettet eller modtaget som en MMS-besked eller en e-mail.
- **Onlinedeling** — Send dine billeder eller videoklip til internettet.

Filer, der er gemt på dit compatible hukommelseskort (hvis der er indsat ét), vises med .

Hvis du vil kopiere eller flytte filer til en anden hukommelsesplacering, skal du vælge en fil, trykke på **Valg** > **Flyt og kopiér** og vælge den relevante valgmulighed.

Brug lydstyrketasterne til at zoome ind eller ud, inden du tager billedet.

Værktøjslinjen indeholder genveje til forskellige elementer og indstillinger, du kan bruge, før eller efter du tager et billede eller optager et videoklip. Vælg mellem følgende indstillinger:



Skift mellem video- og billedtilstand.

Internet

-  Vælg scenen.
-  Slå videolyset til (kun i videotilstand).
-  Vælg blitztilstanden (kun billeder).
-  Aktivér selvudløseren (kun billeder).
-  Aktivér sekvenstilstand (kun billeder).
-  Vælg en farveeffekt.
-  Juster hvidbalancen.
-  Gå til Galleri.

De tilgængelige indstillinger varierer og afhænger af den valgte optagelsestilstand og visning. Standardindstillingerne gendannes, når du lukker kameraet.

Hvis du vil tilpasse kameraets værktøjslinje, skal du vælge **Valg** > **Tilpas værktøjslinje**.

Du kan aktivere værktøjslinjen, når den er skjult, ved at trykke på navigeringstasten.

12. Internet

Med din enhed kan du bruge både internettet og firmaets intranet og hente og installere nye programmer til enheden. Du kan også bruge enheden som modem og oprette forbindelse til internettet fra en pc.

Internetbrowser

Med internetbrowseren kan du få vist HTML-sider (Hypertext Markup Language) på internettet i deres oprindelige design. Du kan også bruge browseren på internetsider, der er specielt

Hold behørig afstand, når du benytter blitzten. Benyt ikke blitzten for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen over blitzten, når du tager et billede.

Videoptagelse

1. Hvis kameraet er i billedtilstand, skal du vælge videotilstand fra værktøjslinjen.
2. Du kan starte optagelsen ved at trykke på udløsertasten.
3. Du kan til enhver tid standse optagelsen midlertidigt ved at vælge **Pause**. Vælg **Fortsæt** for at starte optagelsen igen.
4. Du kan stoppe optagelsen ved at vælge **Stop**. Videoklippen gemmes automatisk i Galleri. Den maksimale varighed af videoklippen afhænger af den tilgængelige hukommelse.

designet til mobilenheder, og bruge XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) eller WML (Wireless Markup Language).

Hvis du vil bruge browseren på internettet, skal du have angivet et internetadgangspunkt på enheden.

Brug af browseren på internettet

Vælg  > **Internet**.



Genvej: Du kan starte internetbrowseren ved at trykke på **0** og holde tasten nede, mens startskærbilledet er aktiveret.

Du kan gå på internettet ved at vælge et bogmærke i visningen Bogmærker eller ved at starte med at indtaste webadressen (feltet  åbnes automatisk) og vælge **Gå til**.

Nogle internetsider kan indeholde elementer, f.eks. grafik og lyd, der kræver store mængder hukommelse for at blive indlæst. Hvis al enhedens hukommelse bliver opbrugt under indlæsning af en sådan internetside, bliver grafikken ikke indlæst.

Du kan søge på websider med grafikfunktionen deaktiveret, så du kan spare hukommelse og øge hastigheden for indlæsning af sider, ved at vælge **Valg > Indstillinger > Side > Indlæsning af indhold > Kun tekst**.

Du kan indtaste en webadresse ved at vælge **Valg > Gå til > Nyt internetside**.



Tip! Du kan gå ind på en internetside, der er gemt som et bogmærke i visningen med bogmærker, mens du bruger browseren, ved at trykke på **1** og vælge et bogmærke.

Vælg **Valg > Indstil. for internetside > Indlæs igen** for at opdatere internetsidens indhold.

Hvis du vil gemme den aktuelle internetside som et bogmærke, skal du vælge **Valg > Indstil. for internetside > Gem som bogmærke**.

Du kan få vist skærbilleder af de sider, som du har åbnet i den aktuelle browsersession, ved at vælge **Tilbage** (denne

valgmulighed er tilgængelig, hvis **Oversigtsliste** er aktiveret i browserindstillingerne, og den aktuelle webside ikke er den første webside, du åbner).

Du kan tillade eller forhindre automatisk åbning af flere vinduer ved at vælge **Valg > Indstil. for internetside > Bloker for pop op** eller **Tillad pop op-vinduer**.

Du kan få vist en oversigt over genvejtaster ved at vælge **Valg > Tastaturgenveje**. Du kan redigere genvejtasterne ved at vælge **Rediger**.



Tip! Du kan minimere browseren uden at afslutte programmet eller forbindelsen ved at trykke på én gang på afslutningstasten. Hold afslutningstasten nede for at afbryde forbindelsen.

Internetkilder og blogs

Vælg  > **Internet**.

Internetkilder er XML-filer på internetsteder, der bruges til f.eks. at dele de seneste nyheder eller blogs. Det er normalt at finde internetkilder på internettet i blogs og på wiki-sider.

Browseren registrerer automatisk, om en internetside indeholder internetkilder.

Hvis du vil abonnere på en internetkilde (og den er tilgængelig), skal du vælge **Valg > Abon. på internetkilder**.

Hvis du vil opdatere en internetkilde i visningen Internetkilder, skal du vælge en kilde og **Valg > Indstil. for internetkilde > Opdater**.

Internet

Hvis du vil angive, hvorvidt internetkilder skal opdateres automatisk i visningen Internetkilder, skal du vælge **Valg** > **Rediger** > **Rediger**. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis én eller flere kilder er markeret.

Tømning af cachen

De oplysninger eller tjenester, som du har haft adgang til, bliver midlertidigt gemt i enhedens cachehukommelse.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse.

Du kan tømme cachen ved at vælge **Valg** > **Slet personlige data** > **Cache**.

Afbrydelse af forbindelsen

Hvis du vil afbryde forbindelsen og lukke browservinduet, skal du vælge **Valg** > **Afslut**.

Hvis du vil slette de oplysninger, som netværksserveren samler om dine besøg på forskellige internetsider, skal du vælge **Valg** > **Slet personlige data** > **Cookies**.

Forbindelsessikkerhed

Hvis sikkerhedsindikatoren (🔒) vises under en forbindelse, krypteres datatransmissionen mellem enheden og internetgatewayen eller serveren.

Sikkerhedssikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (eller det sted, hvor den

anmodede ressource er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Sikkerhedscertifikater kan være påkrævet til nogle tjenester, f.eks. banktjenester. Du får en meddelelse herom, hvis serverens identitet ikke er ægte, eller hvis du ikke har det rigtige sikkerhedscertifikat på enheden. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.



Vigtigt: Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved eksterne forbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis teksten "Certifikatet er udløbet" eller "Certifikatet er endnu ikke gyldigt" vises, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt på enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillingerne, skal du sikre dig, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Oprettelse af forbindelse mellem pc og internet

Du kan bruge enheden til at oprette internetforbindelse fra en pc.

1. Slut datakablet til enhedens og pc'ens USB-stik.
2. Vælg **Tilslut pc til internet**. Den nødvendige software installeres automatisk fra enheden til pc'en.
3. Acceptér installationen på pc'en. Acceptér desuden forbindelsen, hvis du bliver bedt om det. Når forbindelsen til internettet er oprettet, åbnes internetbrowseren på din pc.

Du skal have administratorrettigheder til pc'en, og funktionen Autorun (automatisk afspilning) skal være aktiveret på pc'en.

Onlinedeling

Om onlinedeling

Vælg  > **Program.** > **Onlinedeling**.

Med programmet Onlinedeling kan du sende billeder, videoklip og lydclip fra enheden til compatible tjenester til onlinedeling, f.eks. albummer og blogs. Du kan desuden få vist og sende kommentarer til indlæggene på disse tjenester og hente indhold til din compatible Nokia-enhed.

De understøttede indholdstyper og onlinedelingstjenestens tilgængelighed kan variere.

Abonnement på tjenester

Vælg  > **Program.** > **Onlinedeling**.

Hvis du vil abonnere på en tjeneste til onlinedeling, skal du gå til tjenesteudbyderens websted og kontrollere, at din Nokia-enhed er kompatibel med tjenesten. Opret en konto i overensstemmelse med vejledningen på webstedet. Du

modtager et brugernavn og en adgangskode, som du skal bruge til at konfigurere enheden med kontooplysningerne.

1. Hvis du vil aktivere en tjeneste, skal du åbne programmet Onlinedeling på enheden, vælge en tjeneste og derefter vælge **Valg** > **Aktivér**.
2. Lad enheden oprette en netværksforbindelse. Hvis du bliver bedt om at angive et internetadgangspunkt, skal du vælge ét på listen.
3. Log på din konto på den måde, der er angivet på tjenesteudbyderens websted.

Det er gratis at benytte Nokias tjenester i tjenesten til onlinedeling. Din tjenesteudbyder opkræver muligvis betaling for de data, der overføres via netværket. Hvis du vil have oplysninger om tilgængeligheden af tredjepartstjenester og priserne for dataoverførsel, skal du kontakte din tjenesteudbyder eller den relevante tredjepartsudbyder.

Oprettelse af et indlæg

Vælg  > **Program.** > **Onlinedeling**.

Hvis du vil sende multimediefiler til en tjeneste, skal du vælge tjenesten og **Valg** > **Ny anbringelse**. Hvis tjenesten til onlinedeling benytter kanaler i forbindelse med anbringelse af filer, skal du vælge den ønskede kanal.

Hvis du vil tilføje et billede, videoklip eller lydclip til indlægget, skal du vælge **Valg** > **Indsæt**.

Hvis du vil tilføje en titel eller beskrivelse til indlægget, skal du skrive teksten direkte i felterne, hvis de er tilgængelige.

Internet

Hvis du vil tilføje koder til indlægget, skal du vælge **Koder**:

Du kan angive, om stedsoplysningerne i filen skal medtages i indlægget, ved at vælge **Sted**:

Hvis du vil angive, hvem der må se en fil, skal du vælge **Beskyt**:. Hvis alle brugere skal have adgang til at se filen, skal du vælge **Offentlig(t)**. Du kan begrænse adgangen til filen ved at vælge **Privat**. Du kan angive indstillingen **Standard** på tjenesteudbyderens websted.

Du sender indlægget til tjenesten ved at vælge **Valg** > **Overfør**.

Nokias videocentral

Med Nokias videocentral (netværkstjeneste) kan du hente og streame videoklip trådløst til enheden fra kompatible videotjenester på internettet ved hjælp af en pakkeforbindelse. Du kan overføre videoklip fra en kompatibel pc til enheden og få dem vist i videocentralen.

Hentning af videoer ved hjælp af adgangspunkter til pakkeforbindelse kan medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Der kan være forudindstillede tjenester på enheden.

Tjenesteudbydere kan tilbyde indhold gratis eller mod et gebyr. Du kan få yderligere oplysninger om priserne i tjenesten eller fra tjenesteudbyderen.

Visning og hentning af videoklip Oprette forbindelse til videotjenester

1. Vælg  > **Program** > **Videocentral**.
2. Hvis du vil oprette forbindelse til en tjeneste for at installere videotjenester, skal du vælge **Videooversigt** og vælge den ønskede videotjeneste fra tjenestekataloget.



Tip! Du kan få adgang til videotjenesterne under fanen Tv og video i multimediemenuen.

Se et videoklip

Hvis du vil have vist indholdet af de installerede videotjenester, skal du vælge **Videokilder**.

I nogle videotjenester er indholdet inddelt i kategorier. Hvis du vil gennemse videoklip, skal du vælge en kategori.

Vælg **Videosøgning** for at søge efter et videoklip i tjenesten. Søgningen er muligvis ikke tilgængelig i alle tjenester.

Nogle videoklip kan streames trådløst, mens andre først skal hentes til enheden. Vælg **Valg** > **Hent**, hvis du vil hente et videoklip. Overførsler fortsættes i baggrunden, hvis du afslutter programmet. De hentede videoklip gemmes i mappen Mine videoer.

Vælg **Valg** > **Afspil**, hvis du vil streame et videoklip eller have vist et hentet klip. Når videoklipet afspilles, skal du bruge valgtasterne og navigeringstasten til at betjene afspilleren. Brug lydstyrketasten, hvis du vil justere lydstyrken.



Advarsel: Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Fortsæt overførsel** — Fortsæt en overførsel, der mislykkedes eller er sat på pause.
- **Annuller overførsel** — Annuller en overførsel.
- **Afspil eksempel** — Afspil et eksempel på et videoklip.
- **Detaljer for kilde** — Få vist oplysninger om et videoklip.
- **Opdater liste** — Opdater listen over videoklip.
- **Åbn link i browser** — Åbn et link i internetbrowseren.

Planlægning overførsler

Hvis programmet indstilles til automatisk at hente videoklip, kan det medføre, at der overføres store mængder data via

13. Ovi-tjenester

Nokia Ovi Suite er en ny, mere brugervenlig løsning med Nokias pc-software. Pc-programmet giver dig nem adgang til filerne på din computer, din Nokia-enhed og Ovi – alt sammen fra et enkelt vindue.

Besøg Ovi

Adgang til tjenesterne — Gå til www.ovi.com, og registrer din egen Nokia-konto.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger tjenesterne, på supportsiderne til de enkelte tjenester.

din tjenesteudbyders netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få oplysninger om priser på dataoverførsler. Hvis du vil planlægge en automatisk overførsel af videoklip i en tjeneste, skal du vælge **Valg** > **Planlæg overførsler**. Videocentralen henter automatisk nye videoklip dagligt, på det tidspunkt du har angivet.

Hvis du vil annullere planlagte overførsler, skal du vælge **Manuel overførsel** som overførselsmetode.

Søgning

Vælg  > **Søgning**.

Søgefunktionen giver dig mulighed for at bruge forskellige internetbaserede søgetjenester til at finde og oprette forbindelse til f.eks. lokale tjenester, websteder og billeder. Tjenesternes indhold og tilgængelighed kan variere.

Om Ovi Butik

I Ovi-butikken kan du hente mobilspil, programmer, videoer, billeder og ringetoner til enheden. Nogle af elementerne er gratis, andre skal du købe med kreditkort eller betale via din telefonregning. Ovi-butikken giver dig indhold, der er kompatibelt med din mobilenhed, og som passer til din smag og placering.

Indholdet i Ovi Butik er opdelt i følgende kategorier:

- Anbefalet
- Spil
- Tilpasning

Tilpasning

- Programmer
- Lyd og video

Om Ovi-kontakter

Med Ovi-kontakter kan du holde forbindelsen til de personer, der betyder mest for dig. Søg efter kontakter, og find venner i Ovi-gruppen. Hold kontakten til dine venner – chat, vis din status, og hvor du er, og følg med i, hvad dine venner laver, og hvor de befinder sig. Du kan også chatte med de venner, der bruger Google Talk™.

Du kan også synkronisere dine kontakter, din kalender og andet indhold mellem din Nokia-enhed og Ovi.com. Dine vigtige oplysninger gemmes og opdateres både på enheden og internettet. Med Ovi-kontakter kan du gøre din kontaktliste dynamisk og være sikker på, at dine kontakter gemmes på Ovi.com.

Du skal have en Nokia-konto for at bruge tjenesten. Opret en konto på din mobilenhed, eller gå til www.ovi.com på din pc.

Når du bruger Ovi-kontakter, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders

14. Tilpasning

Temaer

Ændring af skærmtemaet



Vælg  > [Indstillinger](#) > [Temaer](#).

Hvis du vil skifte det tema, der bruges i programmerne, skal du vælge [Generelt](#).

netværk. Kontakt netværksudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.

Om Ovi Filer

Vælg  > [Program..](#)

Med Ovi Filer kan du bruge enheden til at få adgang til filer på din computer. Installer programmet Ovi Filer på alle de computere, du vil have adgang til via Ovi Filer.

Du kan udføre følgende opgaver:

- Søg efter og få vist de billeder og dokumenter, der er gemt på computeren.
- Overfør sange fra computeren til din enhed.
- Send filer og mapper fra computeren uden først at skulle overføre dem til enheden.
- Få adgang til filer på din computer, selvom computeren ikke er tændt. Du skal blot vælge de mapper og filer, der skal være tilgængelige, så gemmer Ovi Filer automatisk en opdateret kopi i et beskyttet onlinelager.

Hvis du vil skifte det tema, der bruges i hovedmenuen, skal du vælge [Menuvisning](#).

Hvis du vil skifte det tema, der bruges på startskærm-billedet, skal du vælge [Standbytema](#).

Du kan skifte baggrundsbillede på startskærm-billedet ved at vælge [Baggrund](#).

Vælg **Strømsparer**, hvis du vil vælge en animation til pauseskærmen.

Du kan slå temaeffekterne til eller fra ved at vælge **Generelt** > **Valg** > **Temaeffekter**.

Overførsel af et tema

Du kan hente et tema til enheden ved at vælge **Generelt** eller **Menuvisning** > **Hent temaer**. Angiv det link, som temaet skal hentes fra. Når temaet er hentet, kan du se et eksempel på temaet, aktivere temaet eller redigere temaet.

Vælg **Valg** > **Vis** for at få vist et eksempel på et tema.

Hvis du vil anvende det valgte tema, skal du vælge **Valg** > **Anvend**.

Profiler

Vælg  > **Indstillinger** > **Profiler**.

Du kan justere og tilpasse ringetoner, alarmtoner og andre toner på enheden til forskellige aktiviteter, miljøer eller opkaldsgrupper. Den aktive profil vises øverst på skærmen på startskærbilledet. Hvis profilen Normal er aktiv, vises dog kun dags dato.

Hvis du vil oprette en ny profil, skal du vælge **Valg** > **Opret ny** og angive indstillingerne.

Du kan tilpasse en profil ved at vælge profilen og derefter vælge **Valg** > **Tilpas**.

Du kan skifte profil ved at vælge den ønskede profil og vælge **Valg** > **Aktivér**. Profilen Offline forhindrer enheden i automatisk at tænde, sende eller modtage beskeder og i at bruge Bluetooth, GPS eller FM-radioen. Desuden afbrydes eventuelle aktive internetforbindelser, når profilen vælges. Profilen Offline forhindrer dig ikke i at oprette en Bluetooth-forbindelse på et senere tidspunkt eller i at starte GPS'en eller FM-radioen igen. Overhold derfor eventuelle gældende sikkerhedsforskrifter ved oprettelse af forbindelse til og brug af disse funktioner.

Hvis du vil indstille profilen til at være aktiv indtil et bestemt tidspunkt inden for de næste 24 timer, skal du vælge **Valg** > **Tidsbestemt** og indstille tidspunktet. På det angivne tidspunkt aktiveres den ikke-tidsbestemte profil, der tidligere var aktiv. Når profilen er tidsbestemt, vises  på startskærbilledet. Der kan ikke angives en tid for profilen Offline.

Du kan slette en profil, du har oprettet, ved at vælge **Valg** > **Slet profil**. Du kan ikke slette de forudindstillede profiler.

15. Tidsstyring

Kalender

Om Kalender

Vælg  > **Kalender**.

Med kalenderen kan du oprette og få vist planlagte begivenheder og aftaler og skifte mellem forskellige kalendervisninger.

I månedsvisningen er kalenderposter markeret med en trekant. Mærkedagsposter er også markeret med et udråbstegn. Posterne for den valgte dag vises på en liste.

Hvis du vil åbne en kalenderpost, skal du vælge en kalendervisning og den ønskede post.

Rul til højre for at åbne en liste over tilgængelige handlinger, når ikonet  vises. Rul til venstre for at lukke listen.

Oprettelse af kalenderposter

Vælg  > **Kalender**.

Du kan oprette følgende typer af kalenderposter:

- Mødeposter påmindrer dig om begivenheder, der er tilknyttet en bestemt dato og et bestemt tidspunkt.
- Mødeindkaldelser er invitationer, som du kan sende til deltagerne. Før du kan oprette mødeindkaldelser, skal du have en kompatibel postkasse konfigureret på din enhed.
- Notatposter er tilknyttet en hel dag og ikke et bestemt tidspunkt på dagen.

- Mærkedagsposter hjælper dig med at huske fødselsdage og særlige datoer. De er tilknyttet en bestemt dag og ikke et bestemt tidspunkt på dagen. Mærkedage gentages hvert år.
- Opgaveposter påmindrer dig om en opgave, som har en forfaldsdato, men ikke på et bestemt tidspunkt på dagen.

Hvis du vil oprette en kalenderpost, skal du vælge en dato, vælge **Valg** > **Ny post** og vælge en posttype.

Hvis du vil angive en prioritet for mødeposter, skal du vælge **Valg** > **Prioritet**.

Hvis du vil definere, hvordan en post skal håndteres under synkroniseringen, skal du vælge **Privat** for at skjule posten fra andre brugere, hvis kalenderen er tilgængelig online, **Offentlig** for at gøre posten synlig for andre brugere, eller **Ingen** for ikke at kopiere posten til computeren.

Vælg **Valg** > **Send** for at sende posten til en kompatibel enhed.

Vælg **Valg** > **Tilføj deltagere** for at oprette en mødeindkaldelse ud fra en mødepost.

Alarm

Vælg  > **Program**. > **Ur**.

Hvis du vil se dine aktive og inaktive alarmer, skal du åbne fanen med alarmer. Du kan indstille en ny alarm ved at vælge

Valg > **Ny alarm**. Du kan eventuelt angive en gentagelse. Når en alarm er aktiv, vises .

Hvis du vil deaktivere alarmtonen, skal du vælge **Stop**. Du kan stoppe alarmen i en vis tid ved at vælge **Udsæt**. Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen.



Tip! Du kan angive den tid, der skal gå, inden alarmen lyder igen, når du udsætter den, ved at vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Alarmsudsættelsestid**.

Du kan annullere en alarm ved at vælge **Valg** > **Fjern alarm**.

Hvis du vil ændre klokkeslæt, dato og urindstillinger, skal du vælge **Valg** > **Indstillinger**.

Hvis du automatisk vil have opdateret oplysningerne om klokkeslæt, dato og tidszone på enheden (netværkstjeneste),

16. Kontorprogrammer

PDF-læser

Vælg  > **Program**. > **Kontor** > **Adobe PDF**.

Med PDF-læser kan du læse PDF-dokumenter på enhedens skærm, søge efter tekst i dokumenterne, skifte indstillinger, f.eks. for zoomniveau og sidevisninger, og sende PDF-filer via e-mail.

Ordbog

Vælg  > **Program**. > **Kontor** > **Ordbog**.

skal du vælge **Valg** > **Indstillinger** > **Autoopdatering af tid** > **Til**.

Urindstillinger

Vælg **Valg** > **Indstillinger**.

Du kan ændre klokkeslættet eller datoen ved at vælge **Tid** eller **Dato**.

Du kan ændre det ur, der vises på startskærm billedet, ved at vælge **Urtype** > **Analogt** eller **Digitalt**.

Du kan tillade, at mobiltelefonens netværk opdaterer oplysninger om klokkeslæt, dato og tidszone på enheden (netværkstjeneste), ved at vælge **Autoopdatering af tid** > **Til**.

Du kan ændre alarmtonen ved at vælge **Alarmtone**.

Hvis du vil oversætte ord fra ét sprog til et andet, skal du indtaste teksten i søgefeltet. Mens du indtaster teksten, vises der ordforslag til oversættelse. Hvis du vil oversætte et ord, skal du vælge ordet på listen.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Aflyt** — Hør det valgte ord.
- **Oversigt** — Find tidligere oversatte ord fra den aktuelle session.
- **Sprog** — Skift kilde- eller målsprog.

Kontorprogrammer

- **Sprog** — Hent sprog fra internettet, eller fjern et sprog fra ordbogen. Du kan ikke slette engelsk fra ordbogen. Ud over engelsk kan du have to yderligere sprog installeret.
- **Tale** — Rediger indstillingerne for de stemmestyrede funktioner. Du kan justere talehastigheden og lydstyrken.

Om Quickoffice

Vælg  > **Program.** > **Kontor** > **Quickoffice.**

Quickoffice består af Quickword til visning af Microsoft Word-dokumenter, Quicksheet til visning af Microsoft Excel-regneark, Quickpoint til Microsoft PowerPoint-præsentationer og Quickmanager til køb af software. Du kan få vist Microsoft Office 2000, XP og 2003-dokumenter (DOC, XLS og PPT-filformater) med Quickoffice. Hvis du har redigeringsversionen af Quickoffice, kan du også redigere filer.

Ikke alle filformater eller funktioner understøttes.

konvertering

Med Konvertering kan du konvertere (omregne) mål fra én enhed til en anden.

Konverteringens nøjagtighed i Konvertering er begrænset, og der kan forekomme afrundingsfejl.

Valutakonvertering

Vælg  > **Program.** > **Kontor** > **Konvertering.**

Vælg **Type** > **Valuta**. Før du kan konvertere valuta, skal du vælge en basisvaluta og indtaste valutakurser. Basisvalutaen

er som standard indstillet til Lokal. Kursen på basisvalutaen er altid 1.

1. Vælg **Valg** > **Valutakurser**.
2. Navnet på udenlandske valutaenheder er som standard Udenlandsk. Du kan omdøbe en valuta ved at vælge **Valg** > **Omdøb valuta**.
3. Angiv valutakurserne, og vælg **Udført**.
4. Rul til det andet felt af typen Enhed, og vælg den valuta, du vil konvertere til.
5. Indtast den værdi, du vil konvertere, i det første felt af typen Antal. Den konverterede værdi vises automatisk i det andet felt af typen Antal.

Du kan skifte basisvaluta ved at vælge **Valg** > **Valutakurser**, vælge en valuta og derefter vælge **Valg** > **Angiv som basisvaluta**.

Når du skifter basisvaluta, skal du indtaste de nye valutakurser, da alle tidligere angivne valutakurser nulstilles.

Konvertering af mål

Vælg  > **Program.** > **Kontor** > **Konvertering.**

1. Vælg det mål, du vil bruge, i feltet Type.
2. Vælg den enhed, du vil konvertere fra, i det første felt af typen Enhed.
3. Vælg den enhed, du vil konvertere til, i det andet felt af typen Enhed.
4. Indtast den værdi, du vil konvertere, i det første felt af typen Antal.

Den konverterede værdi vises automatisk i det andet felt af typen Antal.

Regnemaskine

Vælg  > **Program.** > **Kontor** > **Regnemask..**

Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Du kan foretage en beregning ved at indtaste det første tal i beregningen. Vælg en funktion, f.eks. Adder eller Subtraher, på funktionskortet. Indtast beregningens andet tal, og vælg =. Regnemaskinen udfører handlinger i den rækkefølge, hvori de indtastes. Resultatet af beregningen bliver stående i redigeringsfeltet og kan således bruges som det første tal i en ny beregning.

Resultatet af den sidste beregning gemmes i enhedens hukommelse. Afslutning af programmet Regnemaskine eller slukning af enheden rydder ikke hukommelsen. Du kan genkalde det senest gemte resultat, næste gang du åbner programmet Regnemaskine, ved at vælge **Valg** > **Seneste resultat**.

Du kan gemme tallene eller resultaterne af en beregning ved at vælge **Valg** > **Hukommelse** > **Gem**.

Hvis du vil hente resultaterne fra en tidligere beregning og bruge dem i en beregning, skal du vælge **Valg** > **Hukommelse** > **Genkald**.

Aktive noter

Aktive noter giver dig mulighed for at oprette noter, der indeholder billeder og lyd- eller videoklip. Du kan også knytte en note til en kontakt. Noten vises under opkald til eller fra kontakten.

Oprettelse og redigering af noter

Vælg  > **Program.** > **Kontor** > **Aktive noter**.

Du kan oprette en note ved at begynde at skrive.

Hvis du vil redigere en note, skal du markere noten og vælge **Valg** > **Redigeringsvalg**.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Indsæt** — Indsæt billeder, lyd- eller videoklip, visitkort, bogmærker til internetsider og filer.
- **Indsæt nyt** — Tilføj nye elementer til noten. Du kan optage lyd- og videoklip og tage billeder.
- **Send** — Send noten.
- **Tilknyt note til opkald** — Vælg **Tilføj kontakter** for at knytte en note til en kontakt. Noten vises, når der foretages et opkald til eller modtages et opkald fra kontakten.

Indstillinger for Aktive noter

Vælg  > **Program.** > **Kontor** > **Aktive noter**, og vælg **Valg** > **Indstillinger**.

Hvis du vil vælge, hvor noterne skal gemmes, skal du vælge **Hukommelse i brug** og vælge den ønskede hukommelse.

Indstillinger

Hvis du vil ændre layoutet for de aktive noter eller have vist noterne på en liste, skal du vælge **Skift visning** > **Gitter** eller **Liste**.

Hvis du vil have vist en note i baggrunden, når du foretager eller modtager telefonopkald, skal du vælge **Vis note under opkald** > **Ja**.



Tip! Vælg **Vis note under opkald** > **Nej**, hvis du midlertidigt vil skjule noterne under telefonopkald. På denne måde behøver du ikke at fjerne tilknytningerne mellem noter og kontaktkort.

Noter

Skrivning af noter

Vælg  > **Program.** > **Kontor** > **Noter**. Hvis du vil skrive en note, skal du begynde at skrive teksten. Noteredigeringsprogrammet åbnes automatisk.

Du kan gemme almindelige tekstfiler (.txt-format), som du modtager, i Noter.

Håndtering af noter

Vælg  > **Program.** > **Kontor** > **Noter**.

17. Indstillinger

Programindstillinger

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger** og **Programmer**.

Vælg et program på listen for at justere dets indstillinger.

Vælg **Valg**, og vælg en af følgende indstillinger:

- **Åbn** — Åbn noten.
- **Send** — Send noten til andre kompatible enheder.
- **Slet** — Slet en note. Du kan også slette flere noter samtidigt. Vælg **Valg** > **Markér/fjern markering** for at markere hver af de noter, du vil slette, og slet derefter noterne.
- **Synkronisering** — Synkroniser noterne med kompatible programmer på en kompatibel enhed, eller angiv synkroniseringsindstillingerne.

Zip manager

Vælg  > **Program.** > **Kontor** > **Zip**.

Med Zip manager kan du oprette nye arkivfiler med gemte komprimerede ZIP-filer, tilføje en eller flere komprimerede filer eller mapper til et arkiv, angive, slette eller ændre arkivadgangskoden for beskyttede arkiver og ændre indstillinger, f.eks. komprimeringsforhold og kodning af filnavne.

Du kan gemme arkivfilerne i enhedens hukommelse eller på et hukommelseskort.

Sikkerhed på enheden og SIM-kortet

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sikkerhed**.

Du kan ændre PIN-koden ved at vælge **Telefon og SIM-kort** > **PIN-kode**. Den nye kode skal være på 4 til 8 cifre. PIN-koden leveres sammen med SIM-kortet og beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. Hvis der tre gange i træk indtastes en forkert PIN-kode, spærres PIN-koden, og du skal indtaste PUK-koden, før du kan bruge SIM-kortet igen.

Du kan angive, at tastaturet skal låses automatisk efter en bestemt tidsperiode, ved at vælge **Telefon og SIM-kort** > **Tid for tastaturautolås**.

Du kan angive en timeoutperiode, hvorefter enheden automatisk låses, så den kun kan bruges, hvis den korrekte låsekode indtastes. Dette gør du ved at vælge **Telefon og SIM-kort** > **Tid for telefonautolås**. Angiv længden af timeoutperioden i minutter, eller vælg **Ingen** for at deaktivere autolåsfunktionen. Når enheden er låst, kan du stadig besvare indgående opkald, og det er muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Du kan ændre låsekoden ved at vælge **Telefon og SIM-kort** > **Låsekode**. Låsekoden er som standard 12345. Indtast den aktuelle kode og derefter den nye kode to gange. Den nye kode skal indeholde 4-255 tegn. Der kan anvendes alfanumeriske tegn (både store og små bogstaver). Der vises en meddelelse på enheden, hvis låsekoden ikke er korrekt formateret.

Indstillinger for almindeligt tilbehør

Vælg  > **Indstillinger** > **Indstillinger**, og vælg **Generelt** > **Ekstraudstyr**.

Med de fleste typer tilbehør kan du gøre følgende:

Hvis du vil angive, hvilken profil der aktiveres, når du tilslutter et tilbehørsprodukt til enheden, skal du vælge tilbehøret og vælge **Standardprofil**.

Hvis du vil indstille enheden, så den automatisk besvarer telefonopkald efter 5 sekunder, når der er tilsluttet tilbehør, skal du vælge **Automatisk svar** > **Til**. Hvis ringetypen er sat til **Enkelt bip** eller **Lydløs** i den valgte profil, er det ikke muligt at benytte automatisk svar.

Hvis enheden skal oplyses, mens der er tilsluttet tilbehør, skal du vælge **Lys** > **Til**.

Gendannelse af de oprindelige indstillinger

Hvis du vil gendanne enhedens oprindelige indstillinger, skal du vælge  > **Indstillinger** > **Indstillinger** og vælge **Generelt** > **Fabriksindstil..** Du skal bruge enhedens låsekode for at kunne udføre denne handling. Efter nulstillingen tager det muligvis længere tid at tænde enheden. Dokumenter, kontaktoplysninger, kalenderposter og filer påvirkes ikke, når de oprindelige indstillinger gendannes.

18. Datastyring

Installation og fjernelse af programmer

Installation af programmer

Vælg  > **Program.** > **Installat.** > **Pgr.styring.**

Du kan overføre installationsfiler til enheden fra en kompatibel computer, hente dem, når du bruger internettet, modtage dem i en MMS-besked, som vedhæftet fil i en e-mail eller ved hjælp af andre forbindelsesmetoder, f.eks. en Bluetooth-forbindelse. Du kan bruge Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite til at installere et program på enheden.

Ikonerne i Programstyring indikerer følgende:

 SIS- eller SISX-program

 Java™-program



Vigtigt: Installer og anvend kun programmer og anden software fra pålidelige kilder, f.eks. programmer med certifikatet Symbian Signed eller programmer, der er godkendt som Java Verified.

Vær opmærksom på følgende inden installationen:

- Du kan få vist programtypen, versionsnummer og programmets leverandør eller producent ved at vælge **Valg** > **Vis detaljer**.

Du kan få vist oplysninger om programmets sikkerhedscertifikat ved at vælge **Detaljer**: > **Certifikater**: > **Vis detaljer**.

- Hvis du installerer en fil, der indeholder en opgradering eller reparation til et eksisterende program, kan du kun gendanne det oprindelige program, hvis du har den oprindelige installationsfil eller en komplet sikkerhedskopi af den fjernede programpakke. Hvis du vil gendanne det oprindelige program, skal du fjerne programmet og installere programmet igen fra den oprindelige installationsfil eller fra sikkerhedskopien.

JAR-filen kræves til installationen af Java-programmer. Hvis den mangler, bliver du muligvis bedt om at hente den. Hvis der ikke er angivet et adgangspunkt for programmet, bliver du bedt om at vælge et. Når du har hentet JAR-filen, skal du muligvis angive et brugernavn og en adgangskode for at få adgang til serveren. Du kan få oplyst disse hos leverandøren eller producenten af programmet.

Gør følgende for at installere software eller et program:

1. Hvis du vil finde en installationsfil, skal du vælge  > **Program.** > **Installat.** > **Pgr.styring**. Du kan også bruge Filstyring til at søge efter installationsfiler eller vælge **Beskeder** > **Indbakke** og åbne en besked, der indeholder en installationsfil.
2. Vælg **Valg** > **Installer** i Programstyring. I andre programmer skal du vælge installationsfilen for at starte installationen.

Enheden viser status for installationsprocessen under installationen. Hvis du installerer et program uden en digital signatur eller certificering, vises der en advarsel på enheden. Fortsæt kun installationen, hvis du er sikker på programmets oprindelse og indhold.

Hvis du vil starte et installeret program, skal du finde programmet i menuen og vælge programmet.

Hvis du vil se, hvilke softwarepakker der er installeret eller fjernet og hvornår, skal du vælge **Valg** > **Vis log**.



Vigtigt: Enheden kan kun understøtte ét antivirusprogram. Hvis der er mere end ét program med antivirusfunktioner, kan det påvirke enhedens ydeevne og drift eller få den til at holde op med at fungere.

Når du installerer programmer på et kompatibelt hukommelseskort, forbliver installationsfilerne (.sis, .sisx) i enhedens hukommelse. Filerne kan bruge store mængder hukommelse og forhindre dig i at gemme andre filer. Hvis .sis-filen er en vedhæftet fil i en besked, skal du slette beskeden fra beskedindbakken.

Fjernelse af programmer og software

Vælg  > **Program.** > **Installat.** > **Pgr.styring.**

Rul til en softwarepakke, og vælg **Valg** > **Fjern**. Vælg **Ja** for at bekræfte.

Hvis du fjerner software, kan den kun installeres igen, hvis du har den oprindelige programpakke eller en komplet sikkerhedskopi af den programpakke, du har fjernet. Hvis du

fjerner en program-pakke, vil du muligvis ikke længere kunne åbne dokumenter, der er oprettet med dette program.

Hvis en anden programpakke er afhængig af den programpakke, som du har fjernet, vil den anden programpakke muligvis ikke fungere længere. Du finder yderligere oplysninger i dokumentationen til den installerede softwarepakke.

Filstyring

Om Filstyring

Vælg  > **Program.** > **Kontor** > **Filstyring.**

Med Filstyring kan du gennemse, håndtere og åbne filer.

De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Vælg **Valg** > **Fjerndrev** for at tilknytte eller slette drev eller for at definere indstillinger for et kompatibelt fjerndrev, der er forbundet til enheden.

Søgning efter og organisering af filer

Vælg  > **Program.** > **Kontor** > **Filstyring.**

Vælg **Valg** > **Søg** for at søge efter en fil. Skriv et søgeord, som svarer til filnavnet.

Vælg **Valg** > **Organiser** for at flytte og kopiere filer og mapper eller for at oprette nye mapper.



Genvej: Hvis du vil udføre handlinger, der gælder for flere elementer på én gang, skal du markere de pågældende elementer. Tryk på # for at markere eller fjerne markeringen af elementer.

Sikkerhedskopiering af filer til et hukommelseskort

Vælg  > **Program.** > **Kontor** > **Filstyring.**

Hvis du vil sikkerhedskopiere filer til et hukommelseskort, skal du vælge de filtyper, du vil sikkerhedskopiere, og vælge **Valg** > **Sikkerh.kopier tlf.hukom..** Sørg for, at der er tilstrækkelig ledig plads på hukommelseskortet til de filer, du vil sikkerhedskopiere.

Håndtering af et hukommelseskort

Vælg  > **Program.** > **Kontor** > **Filstyring.**

Disse indstillinger er kun tilgængelige, hvis der er indsat et hukommelseskort i enheden.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende muligheder:

- **Hukommelseskortvalg** — Omdøb eller formatér et hukommelseskort.
- **Adg.kode til hukom.kort** — Beskyt et hukommelseskort med en adgangskode.
- **Lås hukommelseskort op** — Lås et hukommelseskort op.

Enhedsstyring

Fjernkonfiguration

Vælg  > **Indstillinger** > **Enhedsstyring.**

Med Enhedsstyring kan du fjernadministrere indstillinger, data og software på din enhed.

Du kan oprette forbindelse til en server og modtage konfigurationsindstillinger til enheden. Du kan modtage serverprofiler og forskellige konfigurationsindstillinger fra tjenesteudbydere eller firmaets informationstjenester. Konfigurationsindstillinger kan omfatte forbindelsesindstillinger og andre indstillinger, der bruges af de forskellige programmer på enheden. De tilgængelige valgmuligheder kan variere.

Forbindelsen til fjernkonfiguration startes normalt af serveren, når enhedens indstillinger skal opdateres.

Du kan oprette en ny serverprofil ved at vælge **Valg** > **Serverprofiler** > **Valg** > **Ny serverprofil.**

Du modtager muligvis disse indstillinger i en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen. Gør følgende, hvis det ikke er tilfældet:

- **Servernavn** — Indtast et navn til konfigurationsserveren.
- **Server-id** — Indtast et entydigt id til identifikation af konfigurationsserveren.
- **Serveradgangskode** — Indtast en adgangskode for at identificere enheden på serveren.
- **Sessionstilstand** — Vælg den ønskede forbindelsestype.
- **Adgangspunkt** — Vælg det adgangspunkt, der skal bruges til forbindelsen, eller opret et nyt adgangspunkt. Du kan også vælge at blive bedt om at angive et adgangspunkt, hver gang du opretter forbindelse. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har valgt **Internet** som bærertype.
- **Værtsadresse** — Indtast webadressen på konfigurationsserveren.
- **Port** — Indtast serverens portnummer.

- **Brugernavn** og **Adgangskode** — Indtast dit bruger-id og din adgangskode til konfigurationsserveren.
- **Tillad konfiguration** — Vælg **Ja** for at tillade, at serveren starter en konfigurationssession.
- **Acceptér alle anmod.** — Vælg **Ja**, hvis serveren ikke skal anmode om din bekræftelse, når den starter en konfigurationssession.
- **Netværksgodkendelse** — Vælg, om der skal anvendes HTTP-godkendelse.
- **Netværksbrugernavn** og **Netværksadgangskode** — Indtast dit bruger-id og din adgangskode til HTTP-godkendelsen. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du har valgt at anvende **Netværksgodkendelse**.

Hvis du vil oprette forbindelse til serveren og modtage konfigurationsindstillinger til enheden, skal du vælge **Valg > Start konfiguration**.

Hvis du vil have vist oplysninger om den valgte profil, skal du vælge **Valg > Vis log**.

Hvis du vil opdatere enhedens programmer trådløst, skal du vælge **Valg > Indstillinger**. Opdateringen sletter ikke dine indstillinger. Følg vejledningen på skærmen, når du modtager opdateringspakken på enheden. Enheden genstartes, når installationen er fuldført. Når du henter softwareopdateringer, kan det medføre, at der overføres store mængder data via din tjenesteudbyders netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger

om, hvad dataoverførsel koster. Kontrollér, at enhedens batteri er tilstrækkeligt opladet, eller tilslut opladeren, før opdateringen sættes i gang.

Opdatering af enhedens software

Softwareopdateringer kan indeholde nye funktioner og forbedrede funktioner, der ikke var tilgængelige på det tidspunkt, da du købte din enhed. Opdateringen af softwaren kan også forbedre enhedens ydeevne.

Nokia Software Updater er et pc-program, der giver dig mulighed for at opdatere enhedens software. Hvis du vil opdatere enhedens software, skal du bruge en kompatibel pc, en bredbåndsforbindelse til internettet og et kompatibelt USB-kabel til at forbinde enheden og pc'en.

Du kan finde flere oplysninger, se produktbemærkningerne til de nyeste softwareversioner og hente programmet Nokia Software Updater på www.nokia.com/softwareupdate eller på dit lokale Nokia-websted.

Gør følgende for at opdatere enhedens software:

1. Hent og installer programmet Nokia Software Updater på din pc.
2. Tilslut enheden til pc'en ved hjælp af et USB-datakabel, og start programmet Nokia Software Updater. Programmet Nokia Software Updater hjælper dig med at sikkerhedskopiere dine filer, opdatere softwaren og gendanne dine filer.

19. Forbindelse

Overførsel af indhold fra en anden enhed

Vælg  > **Indstillinger** > **Telefonskift**.

Med programmet Telefonskift kan du overføre indhold, f.eks. kontakter, mellem to kompatible Nokia-enheder.

De indholdstyper, der kan overføres, afhænger af, hvilken enhedsmodel du ønsker at overføre indhold fra. Hvis den anden enhed understøtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellem den anden enhed og din enhed. Der vises en meddelelse på enheden, hvis den anden enhed ikke er kompatibel.

Hvis den anden enhed ikke kan tændes uden et SIM-kort, kan du indsætte dit SIM-kort i den. Profilen Offline aktiveres automatisk, når enheden tændes uden et indsat SIM-kort.

Overførsel af indhold

Sådan henter du data fra en anden enhed første gang:

1. Vælg den forbindelsestype, der skal bruges til at overføre dataene. Begge enheder skal understøtte den valgte forbindelsestype.
2. Vælg den enhed, du vil overføre indhold fra. Du bliver bedt om at indtaste en kode på enheden. Indtast en kode (1-16 cifre), og vælg **OK**. Indtast den samme kode på den anden enhed, og vælg **OK**. Der er nu oprettet en binding mellem enhederne.

På nogle telefonmodeller sendes programmet Skift til den anden enhed som en besked. Åbn beskeden for at installere programmet Telefonskift på den anden enhed, og følg vejledningen.

3. På enheden skal du vælge det indhold, der skal overføres fra den anden enhed.

Indhold overføres fra den anden enheds hukommelse til den tilsvarende placering på din enhed.

Overførselstiden afhænger af den mængde data, der skal overføres. Du kan annullere overførslen og fortsætte senere.

Synkroniseringen foregår begge veje, så dataene på de to enheder bliver identiske. Hvis et element slettes fra en af enhederne, slettes det også fra den anden enhed ved synkroniseringen. Du kan ikke gendanne slettede elementer ved hjælp af synkronisering.

Hvis du vil have vist logfilen for den seneste overførsel, skal du vælge en genvej i hovedvisningen og vælge **Valg** > **Vis log**.

Pc-forbindelser

Du kan bruge mobilenheden sammen med forskellige kompatible pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer. Med Nokia Ovi Suite kan du f.eks. overføre filer og billeder mellem enheden og en kompatibel computer.

Du kan finde flere oplysninger om Ovi Suite og det link, du skal bruge til at hente filer, på www.ovi.com.

Bluetooth

Om Bluetooth

Ved hjælp af Bluetooth-teknologien kan du oprette trådløse forbindelser mellem elektroniske enheder inden for et område på 10 meter. Med en Bluetooth-forbindelse kan du sende billeder, videoer, tekst, visitkort og kalendernoter, eller du kan oprette en trådløs forbindelse til enheder, der kan anvende Bluetooth-teknologi.

Bluetooth-enheder kommunikerer ved hjælp af radiobølger, og enheden og andre enheder kan derfor godt kommunikere, selvom den direkte synsvinkel er blokeret. De to enheder skal anbringes inden for et område på 10 meter fra hinanden. Forbindelsen kan dog blive udsat for forstyrrelser fra hindringer, f.eks. mure, eller andet elektronisk udstyr.

Der kan være flere aktive Bluetooth-forbindelser på samme tid. Hvis enheden f.eks. er tilsluttet et headset, kan du også overføre filer til en anden kompatibel enhed på samme tid.

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR, der understøtter følgende profiler: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port og SIM Access. Indbyrdes anvendelighed med andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge

tilbehør, som er godkendt af Nokia til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Sikkerhedstip

Når du ikke bruger Bluetooth, skal du vælge **Bluetooth** > **Fra** eller **Telefonens synlighed** > **Skjult**.

Du bør ikke oprette forbindelse til en ukendt enhed.

Afsendelse og modtagelse af data vha. Bluetooth

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbind.** > **Bluetooth**.

1. Første gang du aktiverer Bluetooth-forbindelsen, bliver du bedt om at give enheden et navn. Giv enheden et entydigt navn for at gøre den lettere at genkende, hvis der er flere Bluetooth-enheder i nærheden.
2. Vælg **Bluetooth** > **Til**.
3. Vælg **Telefonens synlighed** > **Vist for alle** eller **Angiv periode**. Hvis du vælger **Angiv periode**, skal du angive det tidsrum, hvor enheden er synlig for andre. Enheden og det navn, som du indtastede, kan nu ses af andre brugere med enheder, der bruger Bluetooth-teknologi.
4. Åbn det program, hvor det element, der skal sendes, er gemt.
5. Vælg elementet og **Valg** > **Send** > **Via Bluetooth**. Enheden søger efter andre enheder, der anvender

Forbindelse

Bluetooth-teknologi, inden for området og viser dem på en liste.



Tip! Hvis du tidligere har sendt data via en Bluetooth-forbindelse, vises der en liste over tidligere søgeresultater. Vælg **Flere enheder**, hvis du vil søge efter flere Bluetooth-enheder.

6. Vælg den enhed, som du vil oprette forbindelse til. Hvis den anden enhed kræver en binding, før der kan overføres data, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode.

Når forbindelsen er oprettet, vises **Sender data**.

Beskeder, som er sendt via en Bluetooth-forbindelse, gemmes ikke i mappen Sendt i Beskeder.

Hvis du vil modtage data via en Bluetooth-forbindelse, skal du vælge **Bluetooth** > **Til** og **Telefonens synlighed** > **Vist for alle** for at modtage data fra en enhed, der ikke er forbundet, eller **Skjult** for kun at modtage data fra en forbundet enhed. Når du modtager data via en Bluetooth-forbindelse, lyder der en tone, hvis den aktive profil er indstillet til denne funktionsmåde. Herefter kan du vælge, om du vil acceptere beskeden med dataene. Hvis du accepterer, placeres beskeden i mappen Indbakke i programmet Besked.



Tip! Du kan få adgang til filerne på enheden eller på hukommelseskortet ved hjælp af kompatibelt ekstraudstyr, der understøtter klienttjenesten File Transfer Profile (f.eks. en bærbar computer).

En Bluetooth-forbindelse afbrydes automatisk efter afsendelsen eller modtagelsen af data. Det er kun Nokia Ovi Suite og nogle tilbehørsprodukter, f.eks. headset, der kan bevare forbindelsen, selvom forbindelsen ikke bruges aktivt.

Binding af enheder

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbind.** > **Bluetooth**.

Åbn fanen med forbundne enheder.

Inden du opretter en binding, skal du vælge din egen adgangskode (1-16 cifre) og aftale med brugeren af den anden enhed, at denne kode skal anvendes. Enheder, der ikke har en brugergrænseflade, har en fast adgangskode. Når du opretter en binding, skal du kun bruge adgangskoden, første gang du opretter forbindelse mellem enhederne. Efter at bindingen er oprettet, er det muligt at godkende forbindelsen. Bindingen og godkendelsen af forbindelsen gør det hurtigere og nemmere at oprette forbindelse, da det ikke er nødvendigt at acceptere forbindelsen, hver gang du opretter den.

Adgangskoden til SIM-fjernadgang skal indeholde 16 cifre.

1. Vælg **Valg** > **Ny forbundet enhed**. Enheden begynder at søge efter Bluetooth-enheder inden for dækningsområdet. Hvis du tidligere har sendt data via en Bluetooth-forbindelse, vises der en liste over tidligere søgeresultater. Vælg **Flere enheder**, hvis du vil søge efter flere Bluetooth-enheder.
2. Vælg den enhed, du vil oprette en binding med, og angiv adgangskoden. Den samme adgangskode skal også angives på den anden enhed.
3. Vælg **Ja** for at angive, at der skal oprettes forbindelse mellem din enhed og den anden enhed automatisk, eller vælg **Nej**, hvis du vil bekræfte forbindelsen manuelt hver gang. Når bindingen er oprettet, gemmes enheden på listen over forbundne enheder.

Vælg **Valg** > **Tildel kaldenavn**, hvis du vil give den forbundne enhed et kaldenavn. Kaldenavnet vises kun på din enhed.

Du kan slette en binding ved at vælge den enhed, hvis binding du vil slette, og derefter vælge **Valg** > **Slet**. Du kan slette alle bindinger ved at vælge **Valg** > **Slet alle**. Hvis du annullerer bindingen med en enhed, som du har forbindelse til i øjeblikket, fjernes bindingen med det samme, og forbindelsen afbrydes.

Hvis du vil give tilladelse til, at en forbundet enhed skal kunne oprette forbindelse til din enhed automatisk, skal du vælge **Angiv som godkendt**. Der kan oprettes forbindelse mellem din enhed og den anden enhed, uden at du ved det. Der kræves ingen særskilt accept eller godkendelse. Du kan bruge denne status til dine egne enheder, f.eks. et kompatibelt headset eller en computer, eller til enheder, som tilhører personer, du har tillid til. Hvis du vil acceptere forbindelsesansøgninger fra den anden enhed separat hver gang, skal du vælge **Fjern godkendelse**.

Hvis du vil bruge Bluetooth-tilbehør til lyd, f.eks. håndfrit Bluetooth-udstyr eller et Bluetooth-headset, skal du oprette en binding til tilbehøret. Du kan finde yderligere vejledning og oplysninger om adgangskoden i brugervejledningen til tilbehøret. Tænd lydtilbehøret for at oprette forbindelse til det. Nogle tilbehørsprodukter til lyd opretter automatisk forbindelse til enheden. Hvis det ikke er tilfældet, skal du åbne fanen med forbundne enheder, vælge tilbehørsproduktet og derefter vælge **Valg** > **Opret forb. til lydenhed**.

Blokering af enheder

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbind.** > **Bluetooth**.

Hvis du vil forhindre en enhed i at oprette en Bluetooth-forbindelse til din enhed, skal du åbne fanen med forbundne enheder. Vælg den enhed, du vil blokere, og vælg **Valg** > **Bloker**.

Hvis du vil fjerne blokeringen af en enhed, skal du åbne fanen med blokerede enheder og vælge **Valg** > **Slet**. Vælg **Valg** > **Slet alle**, hvis du vil fjerne blokeringen af alle blokerede enheder.

Hvis du afviser en bindingsansøgning fra en anden enhed, bliver du spurgt om, hvorvidt du vil blokere for alle fremtidige ansøgninger om forbindelse fra denne enhed. Hvis du accepterer dette, tilføjes fjernenheden på listen over blokerede enheder.

Datakabel

USB-datakablet må ikke frakobles under en dataoverførsel. Hvis det sker, kan hukommelseskortet eller dataene blive beskadiget.

Overførsel af data mellem enheden og en pc

1. Indsæt et hukommelseskort i enheden, og tilslut enheden til en kompatibel pc ved hjælp af USB-datakablet.
2. Vælg **Dataoverførsel**, når du bliver spurgt om, hvilken tilstand der skal anvendes. I denne tilstand vises enheden som en flytbar harddisk på pc'en.
3. Overfør de ønskede data mellem pc'en og enheden.

Grønne tip

4. Afbryd forbindelsen fra pc'en (f.eks. via en guide til at frakoble eller udskubbe hardware i Windows) for at undgå, at hukommelseskortet bliver beskadiget.

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbind.** > **USB** for at ændre indstillingerne for USB-tilstand.

Hvis du vil ændre den USB-tilstand, du normalt bruger med datakablet, skal du vælge **USB-forbindelsestilstand**.

Hvis du vil indstille enheden, så du bliver spurgt om, hvilken forbindelsestilstand der skal anvendes, hver gang du tilslutter USB-datakablet til enheden, skal du vælge **Spørg ved forbindelse** > **Ja**.

Hvis du vil bruge Nokia PC Suite med enheden, skal du installere Nokia PC Suite på pc'en, tilslutte USB-datakablet og vælge **PC Suite**.

Synkronisering

Vælg  > **Indstillinger** > **Forbind.** > **Synk.**

Med Synkronisering kan du synkronisere dine noter, kalenderposter, SMS-beskeder, MMS-beskeder,

20. Grønne tip

Her er tip til, hvordan du kan bidrage til at beskytte miljøet.



browserbogmærker eller kontakter med forskellige kompatible programmer på en kompatibel computer eller på internettet.

Du modtager muligvis indstillingerne for synkronisering i en særlig besked fra tjenesteudbyderen.

En synkroniseringsprofil indeholder alle de indstillinger, der er nødvendige for at synkronisere data.

Når du åbner synkroniseringsprogrammet, vises standardprofilen eller den profil, der sidst har været anvendt, altid. Hvis du vil ændre profilen, skal du rulle til et synkroniseringselement og vælge **Markér** for at medtage det i profilen eller vælge **Fjern mark.** for at udelade det.

Hvis du vil administrere synkroniseringsprofilerne, skal du vælge **Valg** og vælge den ønskede indstilling.

Hvis du vil synkronisere data, skal du vælge **Valg** > **Synkroniser**. Du kan annullere synkroniseringen, inden den er afsluttet, ved at vælge **Annuller**.

Spær på strømmen

Når du har opladet batteriet helt og har taget opladerstikket ud af enheden, skal du også huske at tage stikket til opladeren ud af stikkontakten.

Det er ikke nødvendigt at oplade batteriet, hvis du gør følgende:

- Luk og deaktiver programmer, tjenester og forbindelser, når du ikke bruger dem.
- Formindsk skærmens lysstyrke.
- Indstil enheden til at gå i strømsparetilstand efter en minimumaktivitetsperiode, hvis den er tilgængelig på din enhed.
- Deaktiver unødvendige lyde, f.eks. tastaturtoner. Indstil enhedens lydstyrke til et gennemsnitligt niveau.

Genbrug

Har du afleveret din gamle enhed til genbrug? 65-80 % af materialerne i en Nokia-mobiltelefon kan genbruges. Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Ved at gøre dette er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan se, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/werecycle eller www.nokia.mobi/werecycle.

Du kan muligvis også genbruge emballagen og brugervejledningen på den lokale genbrugsstation.

Spør på papiret

Med denne brugervejledning kan du komme i gang med din enhed. Yderligere oplysninger finder du ved at åbne hjælpefunktionen i din enhed (i de fleste programmer skal du vælge **Valg** > **Hjælp**). Du kan også finde brugervejledninger og anden support på www.nokia.com/support.

Læs mere

Yderligere oplysninger om de miljømæssige aspekter i forbindelse med din enhed finder du på www.nokia.com/ecodeclaration.

Tilbehør

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt tilbehør. Når du fjerner netledningen fra tilbehøret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Batteri

Oplysninger om batteri og oplader

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Denne enhed skal bruges sammen med BL-5CT-batteriet. Nokia kan producere yderligere batterimodeller, som kan bruges til denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-8. Modelnummeret på opladeren kan variere, afhængigt af stiktypen. Stiktypen er angivet med en af følgende koder: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og egnet til denne enhed.

Hvis det er første gang, et batteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen af batteriet. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage flere minutter, inden opladningsindikatoren vises på skærmen, eller inden du kan foretage opkald.

Sikker udtagning af batteriet. Sluk altid enheden, og frakobl opladeren, før batteriet tages ud.

Korrekt opladning. Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Undgå ekstreme temperaturer. Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Undgå kortslutning. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand, f.eks. en mønt, clips eller kuglepen, forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. Disse ser ud som metalstrimler på batteriet. Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Bortskaffelse. Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler.

Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Lækage. Celler eller batterier må ikke skilles ad, skæres i, åbnes, bøjes, punkteres eller beskadiges. Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden eller øjnene. Hvis det sker, skal du straks skylle de berørte områder med vand eller søge læge.

Beskadigelse. Batteriet må ikke ændres eller reproducere, og der må ikke indsættes fremmedlegemer i det. Batteriet må heller ikke nedsænkes i eller udsættes for vand eller andre væsker. Batterier kan eksplodere, hvis de er beskadiget.

Korrekt brug. Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Forkert brug af batteriet kan resultere i brand, eksplosion eller anden fare. Hvis du kommer til at tabe enheden eller batteriet, især på en hård overflade, og du mener, at batteriet er blevet beskadiget, skal du indlevere det til undersøgelse på et servicecenter, før du fortsætter med at bruge det. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri. Opbevar batteriet utilgængeligt for små børn.

Retningslinjer for ægthedsbekræftelse af Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier af hensyn til din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-

batteri, skal du købe det hos et godkendt Nokia-servicecenter eller en godkendt Nokia-forhandler og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af nedenstående trin.

Godkendelse af hologram

1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.
2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Selvom batteriet består testen i alle trin, er der ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du ikke kan få bekræftet, at batteriet er ægte, eller hvis du har den mindste mistanke om, at Nokia-batteriet med hologrametiketten ikke er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte det nærmeste autoriserede Nokia-servicecenter eller den nærmeste forhandler.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på www.nokia.com/battery.

Vedligeholdelse af enheden

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du tage batteriet ud og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet indsættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares ved høje eller lave temperaturer. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig. Hvis enheden er blevet kold og derefter varmes op til normal temperatur, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Enheden må ikke rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler. Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.

- Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret en sikkerhedskopi af de data, som du vil beholde, f.eks. kontakter og kalendernoter.
- Hvis du fra tid til anden vil nulstille enheden og sikre en optimal ydeevne, skal du slukke enheden og tage batteriet ud.

Overnævnte forslag gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt tilbehør.

Genbrug

Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Du kan se produktets miljødeklaration og finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine Nokia-produkter, på www.nokia.com/werecycle eller nokia.mobi/werecycle.



Skraldespenden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav

Yderligere sikkerhedsoplysninger

Små børn

Enheden og tilbehøret til enheden er ikke legetøj. De kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

Driftsomgivelser

Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende grænseværdier for RF-eksponering, hvis den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 centimeter fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Afsendelse af datafiler eller beskeder forudsætter en kvalitetsforbindelse til netværket. Datafiler eller beskeder forsinkes muligvis, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående anvisninger om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Hospitalsudstyr

Enhver anvendelse af radiotransmissionsudstyr, herunder trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr,

Yderligere sikkerhedsoplysninger

gælder i EU. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald. Se produktets miljødeklaration på www.nokia.com/environment for at få yderligere miljøoplysninger.

der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi. Sluk enheden, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler eller plejehospitaler anvendes der muligvis udstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Implanterede medicinske enheder

Producenter af medicinsk udstyr anbefaler en afstand på mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og indopereret medicinsk udstyr, f.eks. en pacemaker eller en indopereret ICD-defibrillator, for at undgå potentielle forstyrrelser i det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre følgende:

- Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
- Ikke bære den trådløse enhed i en brystlomme
- Holde den trådløse enhed ved øret i den side, der er modsat det medicinske udstyr.
- Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

- Følg anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret medicinsk udstyr.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater.

Køretøjer

Radiosignaler i biler kan medføre fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpiloter og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af udstyret i køretøjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller service kan være forbundet med fare og medføre automatisk bortfald af garantien. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden eller dele og tilbehør dertil. Husk, at airbaggen pustes op med stor kraft. Anbring ikke enheden eller tilbehør til enheden i det område, hvor en airbag pustes op.

Sluk altid enheden, inden du går ombord på et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter og kan være ulovlig.

Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk altid enheden i områder med brand- og eksplosionsfare. Følg alle anvisninger. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk enheden, når der tankes brændstof, f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold gældende restriktioner på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder samt på steder, hvor der foretages sprængninger. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det gælder blandt andet områder, hvor du bliver bedt om at slukke bilmotoren, f.eks. bildækket på færger, kemikalietransporter og depotfaciliteter til kemikalier samt områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv. Kontakt producenten af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer for at få at vide, om det er sikkert at benytte enheden i nærheden af disse køretøjer.

Nødopkald



Vigtigt: Denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogramerede funktioner. Hvis enheden understøtter taleopkald via internettet (internetopkald), skal du aktivere både internetopkald og mobiltelefonen. Enheden

forsøger muligvis at foretage nødopkald over både de trådløse netværk og gennem din udbyder af internettelefon, hvis begge er aktiveret. Der kan ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtig kommunikation, såsom ved ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontrollér, at der er tilstrækkelig signalstyrke. Afhængigt af enheden kan det også være nødvendigt at gøre følgende:
 - Indsæt et SIM-kort, hvis enheden bruger et.
 - Fjern bestemte opkaldsbegrænsninger, som du har aktiveret på enheden.
 - Skift profil fra profilerne Offline eller Fly til en aktiv profil.
2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde skærmen og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for det sted, hvor du befinder dig. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på opkaldstasten.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobilenhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Mobilenheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

I eksponeringsretningslinjerne for mobilenheder anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Test for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast.

Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 1,24 W/kg.

Brug af tilbehør til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdierne kan variere afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Indeks

A

adgangskoder 17
aktive noter 53
indstillinger 53
alarm 50
almindelig tekstindtastning 33
animeret pauseskærm 48
antenner 11
**autoopdatering af klokkeslæt/
dato** 50

B

baggrundsbillede 48
batteri
fjerne 12
indsætte 9
oplade 10
opladningsniveau 15
beskeder
beskeder ved afvisning af
opkald 24
blogs 43
Bluetooth

adgangskode 62
godkende enheder 62
modtage data 61
oprette en binding 62
sende data 61

sikkerhed 61
Bluetooth-forbindelse
blokere enheder 63
browser
bruge browseren på sider 42
cachehukommelse 44
sikkerhed 44

C

cachehukommelse 44
computerforbindelser 60
Se også *dataforbindelser*

D

dataforbindelser
pc-forbindelse 60
dataforbindelser
synkronisering 64
dato og klokkeslæt 50

E

Egen tast 14
e-mail
afbryde forbindelsen 39
generelle indstillinger 39
hente vedhæftede filer 38
ikke til stede-svar 39
konfigurere 37
konti 39

læse 38
mapper 39
sende 37
slette 39
søge 38
tilføj vedhæftede filer 37
enhedsstyring 58

F

fjernkonfiguration 58
fjernlås 18
FM-radio 29
forbindelser
pc-tilslutning 44
forbindelsesmetoder
Bluetooth 61
datakabel 63
foretag et opkald 21

G

**gendanne oprindelige
indstillinger** 55

H

headset 18
hjelpeprogram 19
hovedtelefoner 18
hukommelse
internetcache 44

hukommelseskort 9, 12
hurtigkald 22

I

ikke til stede-svar 39
indikatorer og ikoner 15
indstillinger

aktive noter 53
 gendanne 55
 konfiguration 11
 netværk 26
 opkald 24
 programmer 54
 tastaturlås 54
 tilbehør 55
 ur 51

indstillingsguide 12
installationer 18
installere programmer 56
intelligent ordbog 34
internetforbindelse 42
 Se også *browser*

K

kabel 63
kalender 50
 oprette poster 50
kamera
 tage billeder 41
 videoklip 42
 værktøjslinje 41

kilder, nyheder 43
klokkeslæt og dato 50
konferenceopkald 23
konfigurationsindstillinger 11
kontakter 40
 kontaktgrupper 40
 synkronisere 64
 tilføj ringetoner 40
kontaktoplysninger 20
konvertering 52
kort 31
 gennemse 31
 indikatorer og ikoner 32
kundeservice 20

L

lokaliteter 32
lydbesked 35
lydstyrke 17
låse
 enhedens autolås 54
 tastatur 54
låse enhed 18
låsekode 54

M

menu 17
menuvisning 17
MMS (MMS-tjeneste) 35
MMS-besked 35
modem 44

multimedier
 radio 29
musikafspiller
 afspille 28
 overføre musik 29
musiksøgning 28
My Nokia 20
møder 38

N

netværk
 indstillinger 26
noter 54
nyhedskilder 43

O

offline 15
omstilling af opkald 25
onlinedeling 45
Onlinedeling
 abonnere 45
 aktivere tjenester 45
 oprette indlæg 45
opdateringer
 enhedens software 59
operatør
 vælge 26
opkald
 afvise 23
 afvise med SMS-besked 24
 banke på 24

Indeks

besvare 23
foretage 21
hurtigkald 22
indstillinger 24
konferenceopkald 23
opkalds-id 24
slå ringetonen fra 23
telefonsvarer 22
vælge type 24
opkalds-id 24
opkaldsspærring 25
oplade batteriet 10
oprette binding
adgangskode 62
enheder 62
oprindelige indstillinger 55
ordbog 51
oversigt 23
Ovi 47, 48
Ovi Butik 47
Ovi Filer 48
Ovi-kontakter 48

P

pauseskærm 48
PDF-læser 51
PIN-kode 17
skifte 54
profiler
oprette 49
tilpasse 49

programindstillinger 54
PUK-kode 17

R

radio 29
lytte 29
regnemaskine 53
reparationsservice 20
ringetoner
kontakter 40

S

Say and Play 28
sende
via Bluetooth 61
signalstyrke 15
sikkerhed
Bluetooth 61
enhed og SIM-kort 54
internetbrowser 44
sikkerhedskode 17
sikkerhedsmodul 17
SIM-kort
fjerne 12
indsætte 9
skriftsprog 34
skærm
indikatorer og ikoner 15
ændre udseendet 48
SMS (SMS-tjeneste) 35
softwareopdatering 20

softwareopdateringer 59
sprog
ændre 34
spærringsadgangskode 17
startskærm billede 14
stemmestyret opkald 22
strømsparer 16
supportoplysninger 20
synkronisere data 64
søge 47
søge efter
musik 28

T

tastatur
låseindstillinger 54
tastaturlås 17
tastelås 17
taster og dele 13
tekst
almindelig indtastning 33
bogstavtilstand 33
intelligent indtastning 34
talttilstand 33
tekstbeskeder
sende 35
telefonsvarer
ringe til 22
ændre nummer 22
temaer
overføre 49

ændre 48
tidsrum for autolås 54
tilbehør
indstillinger 55
tilpasse 48
tjenester 47
tænde og slukke enheden 11

U

UPIN-kode 17
skifte 54
Ur
indstillinger 51
USB-datakabel 63

V

valuta
konvertering 52
vedligeholdelse 20
videocentral 46
hente 46
vise 46
videodeling
dele direkte video 27
dele videoklip 27
videoopkald 24
videoopkald
foretage et opkald 23
skifte til taleopkald 23
værktøjslinje
kamera 41

W

weblogs 43

Z

Zip manager 54