

Brukerhåndbok for Nokia 6730 classic

2. utgave

© 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-566-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI og Nokia Original Enhancements-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL,

I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Omvendt utvikling (reverse engineering) av programvare som finnes på Nokia-enheten, er forbudt i den grad gjeldende lov tillater det. I den grad denne brukerhåndboken inneholder begrensninger av Nokias innstøelser, garantier, erstatning og ansvar, skal slike begrensninger p  samme m te begrense eventuelle innstøelser, garantier, erstatning og ansvar for Nokias lisensgivere.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra omr de til omr de. Forh r deg hos n rmeste Nokia-forhandler hvis du  nsker mer informasjon eller vil vite hvilke spr k som er tilgjengelig.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan for rsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i n rheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forestyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du beh ver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt f lgende to vilk r: (1) Denne enheten skal ikke for rsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten m  godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan for rsake u nsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggj re brukerens rett til   bruke utstyret.

/2. utgave NO

Innhold

Sikkerhet.....	7	Koble til et kompatibelt headset.....	18
Om enheten.....	7	Koble til en USB-datakabel.....	18
Nettverkstjenester.....	8	Håndleddsstropp.....	19
1. Kom i gang.....	9	3. Brukerstøtte.....	19
Sette inn SIM-kort og batteri.....	9	Hjelp i enheten.....	19
Sette inn et minnekort.....	9	My Nokia.....	19
Lade batteriet.....	10	Nokia brukerstøtte og kontaktinformasjon.....	20
Slå enheten av og på.....	11	Programvareoppdateringer.....	20
Antenneplasseringer.....	11	4. Anropsfunksjoner.....	21
Konfigurasjonsinnstillinger.....	11	Taleanrop.....	21
Innstillingsveiviser.....	11	Videoanrop.....	23
Ta ut et minnekort.....	12	Anropsinnstillinger.....	24
Ta ut SIM-kortet.....	12	Videodeling.....	26
Ta ut batteriet.....	12	5. Musikk.....	27
2. Enheten.....	13	Musikkspiller.....	27
Taster og deler.....	13	FM-radio.....	28
Egen-tast.....	14	6. Lokalisering.....	29
Startskjerm.....	14	Om GPS.....	29
Frakoblet-profil.....	15	A-GPS (Assisted GPS).....	29
Displayindikatorer.....	15	Kart.....	30
Strømsparer.....	16	Landemerker.....	31
Meny.....	16	GPS-data.....	32
Volumkontroll.....	17	7. Skrive inn tekst.....	32
Tastelås.....	17	Tradisjonell skriving.....	32
Tilgangskoder.....	17		
Fjernlås.....	18		
Installering.....	18		

Logisk skrivning.....	33
Endre skrivespråket.....	33
Kopiere og slette tekst.....	33
8. Meldinger.....	34
Skrive og sende meldinger.....	34
E-post.....	36
9. Kontakter.....	38
Om kontakter.....	38
Arbeide med kontakter.....	39
Opprette kontaktgrupper.....	39
Legge til ringetoner for kontakter.....	39
10. Galleri.....	39
Om Galleri.....	40
11. Kamera.....	40
Ta bilder.....	40
Spille inn videoklipp.....	41
12. Internett.....	41
Webleser.....	41
Koble PC til Internett.....	43
Internett-delning.....	43
Nokia Videosenter.....	44
Søke.....	46
13. Ovi-tjenester.....	46
Besøk Ovi.....	46
Om Ovi Store.....	46

Om Ovi Contacts.....	46
Om Ovi Files.....	47
14. Tilpasning.....	47
Temaer.....	47
Profiler.....	47
15. Tidsplanlegging.....	48
Kalender.....	48
Klokkealarm.....	49
Klokkeinnstillinger.....	49
16. Office-programmer.....	49
PDF-leser.....	50
Ordbok.....	50
Om Quickoffice.....	50
Omregning.....	50
Kalkulator.....	51
Aktive notater.....	51
Notater.....	52
Zip-behandling.....	52
17. Innstillinger.....	53
Programinnstillinger.....	53
Sikkerhet for enhet og SIM-kort.....	53
Vanlige tilbehørsinnstillinger.....	53
Gjenopprette opprinnelige innstillinger.....	54
18. Databehandling.....	54
Installere eller fjerne programmer.....	54
Filbehandling.....	55

Innhold

Enhetsbehandling.....	56
Oppdatere programvare i enheten.....	57

19. Tilkobling.....58

Overføre innhold fra en annen enhet.....	58
PC-tilkoblinger.....	58
Bluetooth.....	59
Datakabel.....	61
Synkronisering.....	62

20. Miljøvennlige tips.....62

Spare strøm.....	62
Resirkulering.....	62
Bruke mindre papir.....	63
Mer informasjon.....	63

Ekstrautstyr.....64

Batteri.....64

Batteri- og laderinformasjon.....	64
Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier.....	65

Ta vare på enheten.....65

Retur.....	66
------------	----

Ytterligere sikkerhetsinformasjon.....67

Små barn.....	66
Driftsmiljø.....	67
Medisinsk utstyr.....	67
Kjøretøy.....	68
Områder med eksplosjonsfare.....	68

Nødsamtaler.....	68
Sertifiseringsinformasjon (SAR).....	69

Stikkordregister.....70

Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSikkerheten KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FØRSTYRRELSER

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRANSEDE OMRÅDER

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i fly og i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i (E)GSM 850-, 900-, 1800- og 1900-nettverk og UMTS 900- og 2100 HSDPA- og HSUPA-nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Enheten støtter flere typer tilkobling. I likhet med datamaskiner kan enheten bli utsatt for virus og annet skadelig innhold. Utvis forsiktighet med meldinger, tilkoblingsforespørsler, surfing på Internett og nedlastinger. Installer og bruk bare tjenester og annen programvare fra pålitelige kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare, for eksempel

Sikkerhet

programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen. Du bør vurdere å installere antivirusprogramvare og annen sikkerhetsprogramvare på enheten og eventuelle tilkoblede datamaskiner.

Enheten kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til webområder som tilhører tredjeparter. Du kan også få tilgang til andre områder som tilhører tredjeparter, via enheten. Områder som tilhører tredjeparter, har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene. Hvis du velger å besøke slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare. Ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

Bildene i denne håndboken kan skille seg fra displayet på enheten din.

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke enheten. Noen funksjoner er ikke tilgjengelige i alle nettverk, og noen funksjoner krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke dem. Bruk av nettverkstjenester innebærer overføring av data. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om kostnader i hjemmenettverket og ved samtrafikk i andre nettverk. De kan klargjøre hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger for bruken av noen av funksjonene i enheten som krever nettverksstøtte, f.eks. støtte for bestemte teknologier som WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller og språkspesifikke tegn.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan hende at enheten også har tilpassede elementer, som menynavn, menyrekkefølge og ikoner.


1. Kom i gang

Sette inn SIM-kort og batteri

1. Du fjerner enhetens bakdeksel ved å trykke på det med fingrene, skyve det åpent og løfte det av.




2. Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortholderen. Batteriet må tas ut før du kan sette i SIM-kortet.

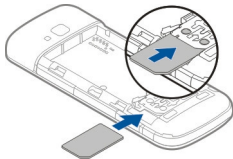

Sørg for at kontaktområdet på kortet vender nedover i enheten og at det skrå hjørnet av kortet vender bort fra kortholdersporet.

3. Sett inn batteriet.


4. Bytt bakdekslet.

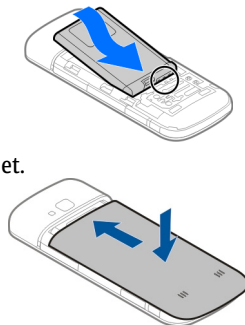

Sette inn et minnekort

Minnekortet kan ha fulgt med enheten og er kanskje allerede satt inn.

1. Åpne dekslet foran minnekortsporet (1).
2. Putt kortet i sporet med kontaktområdet vendende ned (2).
3. Skyv kortet forsiktig slik at det låses på plass. Lukk dekslet foran sporet (3).

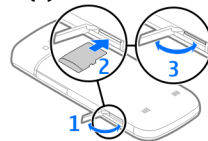

Kom i gang


Bare bruk kompatible microSD-kort som er godkjent for bruk i denne enheten av Nokia. Nokia benytter godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende noen merker ikke er fullstendig kompatible med denne enheten. Inkompatible kort kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.



Lade batteriet

Batteriet ble ladet delvis på fabrikken. Hvis enheten indikerer at batterinivået er lavt, gjør du følgende:

1. Koble laderen til et strømuttak.
2. Koble laderen til enheten.

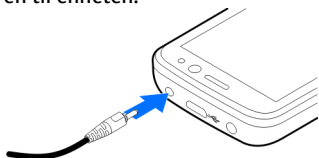

3. Når batteriet er fulladet, kobler du laderen fra enheten og deretter fra strømuttaket.

Det er ikke noen fast regel for hvor lenge det er nødvendig å lade batteriet, og du kan bruke enheten mens batteriet blir ladet. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta flere minutter før ladeindikatoren vises på displayet, eller før du kan bruke telefonen.



Tips: Hvis du har eldre, kompatible Nokia-ladere, kan du bruke dem sammen med enheten din ved å koble

CA-44-adapteren til den aktuelle gamle laderen. Adapteren er tilgjengelig som ekstrautstyr.

USB-lading

Du kan bruke USB-lading når du ikke har tilgang til et strømuttak. Når du lader enheten med en USB-datakabel, er ladetiden lengre. Ladeeffektiviteten med USB varierer sterkt. I noen tilfeller kan det ta svært lang tid før ladingen starter og enheten begynner å fungere.

Når du bruker USB-lading, kan du i tillegg overføre data med USB-datakabelen mens du lader enheten.

1. Koble en kompatibel USB-enhet til enheten ved hjelp av en kompatibel USB-datakabel.
Avhengig av hvilken type enhet som brukes til lading, kan det ta litt tid før ladingen starter.
2. Hvis enheten er slått på, kan du velge blant USB-modusalternativene på skjermen for enheten.


Slå enheten av og på

Hold nede av/på-tasten for å slå enheten av og på. Trykk kort på av/på-tasten for å avslutte et anrop eller lukke et program.

Hvis enheten ber om en PIN-kode, taster du inn PIN-koden og velger **OK**.

Hvis enheten ber om låskoden, taster du inn låskoden og velger **OK**. Den forhåndsinnstilte låsekoden er 12345.

Du angir riktig tidssone, tid og dato ved å velge landet hvor du nå befinner deg og å angi lokal tid og dato.

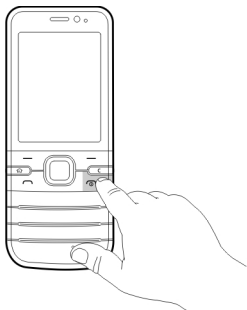

Antenneplasseringer

Enheden kan ha innebygd og ekstern antenne. Som ved alle radiosendere, må antenneområdet ikke berøres unødvendig når den mottar eller sender signaler. Kontakt med en antenne som mottar eller sender signaler, påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn ellers nødvendig, og at batterilevetiden reduseres.



Konfigurasjonsinnstillinger

Før du kan bruke multimediemeldinger, e-post, synkronisering, direkteavspilling og nettleseren, må konfigurasjonsinnstillingene i enheten være riktige. Enheten vil kanskje automatisk konfigurere innstillingene for nettleseren, multimediemeldinger, tilgangspunkt og direkteavspilling ut fra hvilket SIM-kort som blir brukt. Hvis dette ikke skjer automatisk, kan du bruke innstillingsveiviseren for å konfigurere innstillingene. Du vil kanskje motta innstillingene som en konfigurasjonsmelding som du kan lagre på enheten. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet, kontakter du tjenesteleverandøren eller den nærmeste Nokia-forhandleren.

Når du mottar en konfigurasjonsmelding, og innstillingene ikke automatisk blir lagret og aktivert, vises **1 ny melding**. Du lagrer innstillingene ved å velge **Vis** > **Valg** > **Lagre**. Du vil kunne trenge en PIN-kode fra tjenesteleverandøren.

Innstillingsveiviser

Velg  > **Innstillinger** > **Innst.veiv..**

Kom i gang

Bruk innstillingsveiviseren til å angi e-post- og tilkoblingsinnstillinger. Tilgjengeligheten til elementer i innstillingsveiviseren avhenger av funksjonene til enheten, SIM-kortet, nettverksoperatøren og dataene i databasen for innstillingsveiviseren.

Hvis du vil starte innstillingsveiviseren, velger du **Start**.

For å få best mulig resultat når du bruker innstillingsveiviseren lar du SIM-kortet stå i enheten. Hvis SIM-kortet ikke er satt inn, følger du instruksjonene på skjermen.

Velg blant følgende:

- **Operatør** — Angi operatørspesifikke innstillinger, for eksempel MMS, Internett, WAP og innstillinger for direkteavspilling.
- **E-postkonfig.** — Opprett en ny postboks.
- **Videodeling** — Konfigurer innstillinger for videodeling.

De tilgjengelige innstillingene for redigering kan variere.

Ta ut et minnekort




Viktig: Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Hvis du fjerner kortet mens det er i bruk, kan du skade både kortet og enheten og data som er lagret på kortet kan bli ødelagt.

1. Trykk kort på av/på-tasten, og velg **Fjern minnekort** > **Ja**.
2. Åpne dekslet foran minnekortsporet.
3. Trykk forsiktig på minnekortet for å løse det ut.

4. Trekk ut kortet, og velg **OK**.
5. Lukk dekslet foran sporet.


Ta ut SIM-kortet

1. Fjern dekselet bak på enheten.
2. Ta ut batteriet. Hvis du fjerner batteriet, utløses låsemekanismen for SIM-kortet.
3. Skyv SIM-kortet forsiktig ut av SIM-kortholderen med en penn eller lignende.

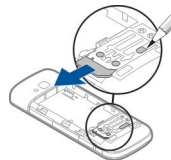


Ta ut batteriet

1. Fjern dekselet bak på enheten.
2. Hold enheten slik at batteriet peker nedover, og dunk enheten forsiktig mot håndflaten slik at batteriet faller ned i hånden.

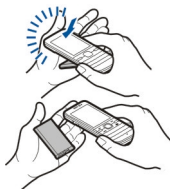

2. Enheten


Taster og deler

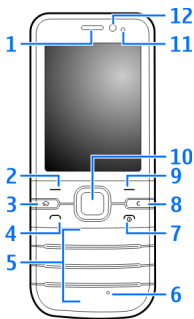

- 1 — Høytaler
- 2 — Venstre valgtast
- 3 — Hjemtast
- 4 — Ringetast

- 5 — Nummertaster
- 6 — Mikrofon
- 7 — Avslutnings-/strømtast
- 8 — Slettetast C
- 9 — Høyre valgtast
- 10 — Navi™-hjul, heretter omtalt som blatasten
- 11 — Lyssensor
- 12 — Linse til sekundært kamera

Enheten

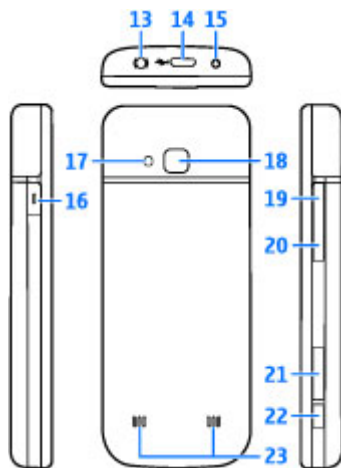

- 13 — Nokia AV-kontakt (2,5 mm)
- 14 — Mikro USB-kobling
- 15 — Laderkontakt
- 16 — Egen-tast
- 17 — Kamerablits
- 18 — Linse til hovedkamera
- 19 — Volum opp-tast
- 20 — Volum ned-tast

21 — Minnekortspor


22 — Opptakstast

23 — Høytaler

Overflaten på enheten er nikkelfri.

Egen-tast

Du kan endre hvilken funksjon som aktiveres når du trykker på Egen-tasten. Du kan for eksempel angi at et program eller en webside skal åpnes når du trykker på tasten.

Hvis du vil bytte funksjon, velger du  > [Innstillinger](#) > [Innstillinger](#) og [Generell](#) > [Own-tast](#) > [Endre](#).

Startskjerm

Når enheten er slått på, og den er registrert i et nettverk, vises startskjermen og enheten er klar til bruk.


Du åpner en liste over de siste numrene du har ringt, ved å trykke ringetasten.

Hvis du vil bruke talekommandoer eller taleoppringing, holder du nede høyre valgtast.

Hvis du vil endre profilen, trykker du av/på-tasten kort og velger en profil.

Du åpner en tilkobling til Internett ved å holde nede **0**.

Når du skal aktivere eller deaktivere Bluetooth-tilkobling, holder du inne *****.

Hvis du vil endre startskjermen, velger du  > [Innstillinger](#) > [Innstillinger](#) og [Generell](#) > [Tilpasning](#) > [Ventemodus](#) og blant de tilgjengelige valgene.

Frakoblet-profil

Hvis du ønsker å aktivere Frakoblet-profilen raskt, trykker du av/på-tasten kort og velger [Frakoblet](#).

Hvis du vil bytte til en annen profil, trykker du av/på-tasten kort og velger en profil.

Når Frakoblet-profilen er aktiv, lukkes alle tilkoblinger som bruker radiofrekvenser. Du kan imidlertid bruke enheten uten SIM-kortet og lytte til radio eller musikk. Husk å slå enheten av når bruk av mobiltelefon ikke er tillatt.



Viktig: I frakoblet modus kan du ikke ringe eller motta samtaler eller bruke andre funksjoner som krever mobilnettverksdekning. Det kan fremdeles være mulig å ringe til de offisielle nødnumrene som er programmert i enheten. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden.

Displayindikatorer



Enheten brukes i et UMTS- eller GSM-nettverk (nettverkstjeneste). Stolpen ved siden av ikonet markerer styrken på nettverkets signal der du befinner deg. Jo høyere stolpen er, desto sterkere er signalet.

3.5G

HSDPA (high-speed downlink packet access) / HSUPA (high-speed uplink packet access) (nettverkstjeneste) i UMTS-nettverket er aktivert.



Enheten bruker frakoblet-profilen og er ikke koblet til et mobilnettverk.



Nivå for batterilading Jo høyere stolpen er, desto høyere er ladevåret i batteriet.



Du har uleste meldinger i Innboks-mappen i Meldinger.



Du har mottatt ny e-post i den eksterne postkassen.



Det finnes meldinger som ikke er sendt, i Utboks-mappen i Meldinger.



Du har ubesvarte anrop.



Tastene på enheten er låst.



En alarm er aktiv.







Du har aktivert Lydløs-profilen, og du blir ikke varslet av lyder ved innkommende anrop eller meldinger.









Bluetooth-tilkobling er aktivert.




Enheden


 En Bluetooth-tilkobling er opprettet. Når indikatoren blinker, forsøker enheten å koble til en annen enhet.

 En tilkobling for GPRS-pakke­data er tilgjengelig (nettverkstjeneste).  markerer at tilkoblingen er aktiv.  markerer at tilkoblingen er satt på vent.


 En tilkobling for EGPRS-pakke­data er tilgjengelig (nettverkstjeneste).  markerer at tilkoblingen er aktiv.  markerer at tilkoblingen er satt på vent.


 En tilkobling for UMTS-pakke­data er tilgjengelig (nettverkstjeneste).  markerer at tilkoblingen er aktiv.  markerer at tilkoblingen er satt på vent.

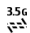 HSDPA/HSUPA støttes og er tilgjengelig (nettverkstjeneste). Ikonet kan være forskjellig fra område til område.  markerer at tilkoblingen er aktiv.  markerer at tilkoblingen er satt på vent.


 Enheden er koblet til en datamaskin gjennom en USB-datakabel.

2 Den andre telefonlinjen er i bruk (nettverkstjeneste).

 Alle anrop blir viderekoblet til et annet nummer. Hvis du har to telefonlinjer, blir den aktive linjen markert av et nummer.

 Hodetelefoner eller et slyngesett er koblet til enheten.

 Et handsfree-bilsett er koblet til enheten.

 Enheten utfører synkronisering.

Det kan også bli vist andre indikatorer.


Strømsparer

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger**.

Hvis du vil angi innstillinger for skjerm­spareren, velger du **Generelt** > **Tilpasning** > **Display** og blant følgende:

- **Tidsavbrudd strømsparer** — Angi hvor lang tid enheten skal være inaktiv før strømsparing blir aktivert.
- **Tidsavbrudd for lys** — Angi hvor lang tid enheten skal være inaktiv før skjermlyset blir dempet.

Meny

Trykk på .

Gjennom menyen får du tilgang til funksjonene i enheten.

Du åpner et program eller en mappe ved å velge elementet.

Hvis du endrer rekkefølgen på funksjonene i menyer, kan rekkefølgen være forskjellig fra standardrekkefølgen som blir beskrevet i denne brukerhåndboken.

Hvis du i et program vil markere elementer eller fjerne markeringen av dem, trykker du #.

Hvis du vil merke eller fjerne markeringen av flere elementer etter hverandre, trykker du og holder nede # og ruller opp eller ned.

Velg **Valg** > **Endre menyvisning** for å endre menyvisningen.

Du lukker et program eller en mappe ved å velge **Valg** > **Avslutt**.

Hvis du ønsker å vise og bytte mellom åpne programmer, holder du inne starttasten og velger et program.

Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden reduseres.

Volumkontroll

Hvis du ønsker å justere volumet i ørestykket eller høyttaleren under en samtale eller når du lytter til en lydfil, bruker du volumtastene.


Hvis du ønsker å aktivere eller deaktivere høyttaleren under en samtale, velger du **Høyttaler** eller **Håndsett**.



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen.

Tastelås

Hvis du ønsker å låse tastaturet fra startskjermen, trykker du den venstre valgtasten og * innen ett og et halvt sekund.

Hvis du ønsker at enheten automatisk skal låse tastaturet etter en viss tid, velger du  > **Innstillinger** > **Innstillinger** og **Generell** > **Sikkerhet** > **Telefon og SIM-kort** > **Automatisk systemlås** > **Brukerdefinert** og deretter ønsket tidslengde.

Hvis du vil oppheve tastelåsen, velger du **Opphev** og trykker *. Når enheten eller tastaturet er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Tilgangskoder

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger**.


Hvis du vil angi hvordan enheten bruker tilgangskoder og sikkerhetsinnstillinger, velger du **Generell** > **Sikkerhet** > **Telefon og SIM-kort** og blant følgende:

- PIN (UPIN)-koden som blir levert med SIM (USIM)-kortet, er med på å beskytte kortet mot uautorisert bruk.
- PIN2 (UPIN2)-koden som blir levert med enkelte SIM (USIM)-kort, er nødvendig for å få tilgang til enkelte tjenester.
- PUK (UPUK)- og PUK2 (UPUK2)-koder kan være levert med SIM (USIM)-kortet. Hvis du angir PIN-koden feil tre ganger etter hverandre, blir du bedt om å angi PUK-koden. Hvis du ikke har fått disse kodene, kontakter du tjenesteleverandøren.

Enheten

- Sikkerhetskoden bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Du kan opprette og endre koden, og angi at telefonen skal be om den. Hold koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har telefonen. Hvis du glemmer koden og telefonen blir låst, må telefonen på service. Tilleggskostnader kan påløpe, og alle personlige data på enheten kan bli slettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte et Nokia Care-kontaktsenter eller forhandleren av enheten.
- Sperrepassordet er påkrevd når du bruker tjenesten for sperring av taleanrop når du skal begrense anrop til og fra telefonen din (nettverkstjeneste).

Fjernlås

Du kan låse enheten fra en annen enhet gjennom en tekstmelding. Hvis du vil aktivere funksjonen for fjernlåsing av enheten og angi låsemeldingen som skal brukes, velger du  > [Innstillinger](#) > [Innstillinger](#) > [Generell](#) > [Sikkerhet](#) og [Telefon og SIM-kort](#) > [Ekstern telefonlåsing](#). Når du har skrevet meldingen, velger du **OK**. Lengden på meldingen kan være opptil 20 tegn.

Du låser enheten ved å sende låsemeldingen som tekstmelding til enhetens telefonnummer. Hvis du vil låse opp enheten senere, velger du [Opphev](#) og skriver inn låskoden.

Installering

Velg  > [Programm.](#) > [Installering](#).

Du kan finne flere programmer og laste ned programmer i denne mappen.




Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen.

Koble til et kompatibelt headset


Ikke koble til produkter som gir lydsignaler da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble strømkilder til Nokia AV-kontakten.

Når du kobler en annen ekstern enhet eller hodetelefon enn dem som som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivået

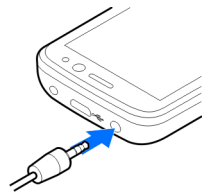


Koble til en USB-datakabel

Koble en USB-datakabel til USB-kontakten.

Du velger standard USB-modus eller endrer aktiv modus ved å velge  > **Innstillinger** og **Tilkobling** > **USB** > **Tilkoblingsmodus for USB** og ønsket modus.

Hvis du vil velge om standardmodus skal aktiveres automatisk, velger du **Spør ved tilkobling**.

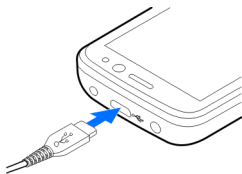


Håndleddsstropp

Trø i stroppen, og stram den til.

3. Brukerstøtte

Hjelp i enheten

Enheten inneholder instruksjoner for hjelp til å bruke programmene på enheten.


Hvis du vil åpne hjelpetekster fra hovedmenyen, velger du  > **Programm.** > **Hjelp** > **Hjelp** og programmet du vil ha instruksjoner for.



Hvis du vil ha tilgang til hjelpeteksten for visningen du er i mens et program er åpent, velger du **Valg** > **Hjelp**.

Hvis du vil endre størrelsen på hjelpeteksten mens du leser instruksjonene, velger du **Valg** > **Reduser skriftstørrelse** eller **Øk skriftstørrelse**.

Du finner koblinger til beslektede emner mot slutten av hjelpeteksten. Hvis du merker et understreket ord, vises en

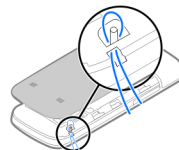Brukerstøtte



kort forklaring. Hjelpetekster benytter følgende indikatorer:  viser en kobling til et beslektet emne i Hjelp  viser en kobling til det aktuelle programmet

Når du leser instruksjonene, kan du bytte mellom hjelpetekster og programmet som er åpent i bakgrunnen, ved å trykke og holde nede menyknappen og velge fra listen over åpne programmer.

My Nokia

My Nokia er en gratis tjeneste som regelmessig sender deg tekstmeldinger med tips, triks og støtte for din Nokia-enhet. Hvis My Nokia er tilgjengelig i landet ditt, og tjenesteleverandøren støtter tjenesten, inviterer enheten


Brukerstøtte

deg til å delta i My Nokia-tjenesten etter at du har angitt tid og dato.

Velg **Godta**, og følg instruksjonene i displayet for å registrere deg for My Nokia.

Samtaleavgifter gjelder når du sender meldinger for å registrere deg for eller avslutte abonnementet.

Du finner informasjon om betingelsene i dokumentasjonen som følger med enheten, eller ved å besøke www.nokia.com/mynokia.

Hvis du vil registrere deg for My Nokia senere, velger du  > **Programm.** > **Installering** > **My Nokia**. Etter invitasjonen til å bli med i My Nokia starter programmet for konfigurasjon av telefonen.

Hvis du vil åpne programmet for telefonkonfigurasjon senere, velger du  > **Innstillinger** > **Hjelp** > **Telefonkonfig..**

Nokia brukerstøtte og kontaktinformasjon

Besøk www.nokia.com/support eller det lokale Nokia webområdet for den nyeste versjonen av denne håndboken, ytterligere informasjon, nedlastinger og tjenester knyttet til Nokia-produktet.

På webområdet kan du få informasjon om bruk av Nokia-produkter og tjenester. Hvis du vil kontakte kundeservice, kan du titte på listen over lokale Nokia kontaktsentre på www.nokia.com/customerservice.

For vedlikeholdstjenester, kan du finne det nærmeste Nokia servicesenter på www.nokia.com/repair.

Programvareoppdateringer

Det er mulig at Nokia produserer programvareoppdateringer som gir forbedret ytelse og tilbyr nye og forbedrede funksjoner. Det kan hende at du kan be om slike oppdateringer via programmet Nokia Software Updater for PC. Det er ikke sikkert at programvareoppdateringer blir tilgjengelig for alle produkter eller varianter av produktene. Ikke alle operatører gir sin tilslutning til de siste programversjonene som er tilgjengelige.

Hvis du vil oppdatere programvaren på enheten, trenger du programmet Nokia Software Updater og en kompatibel PC med operativsystemet Microsoft Windows 2000, XP eller Vista, bredbåndstilgang til Internett og en kompatibel datakabel til å koble enheten til PC-en.



Advarsel: Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan ikke enheten brukes, selv ikke til nødsamtaler, før installeringen er fullført og enheten er startet opp på nytt. Ta sikkerhetskopii av dataene før du godkjenner installering av en oppdatering.

Nedlastingen og installasjonen kan ta opptil 20 minutter med Enhetsbehandling, og opptil 30 minutter med Nokia Software Updater.

Hvis du vil ha mer informasjon eller laste ned programmet Nokia Software Updater, kan du gå til www.nokia.com/softwareupdate eller ditt lokale Nokia-nettsted.

Hvis nettverket støtter trådløse programvareoppdateringer, kan du kanskje også be om oppdateringer via enheten.

4. Anropsfunksjoner

Taleanrop

Ring



Viktig: Hvis enheten har vært låst, oppgir du låsekoden for å aktivere enheten.

Når enheten er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Hvis du vil ringe et nødnummer når telefonen er i frakoblet-modus eller når den er låst, kreves det at telefonen gjenkjenner nummeret som et offisielt nødnummer. Det anbefales at du endrer profilen eller låser opp enheten før du oppretter en nødsamtale.

Tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummer, og trykk på ringetasten for å foreta et anrop.



Tips: For utenlandsanrop legger du til ++-tegnet som erstatter den internasjonale tilgangskoden, og taster inn landskode, retningsnummer (uten den første nullen, om nødvendig) og telefonnummeret.

Du avslutter anropet eller avbryter anropsforsøket ved å trykke på avslutningstasten.

Åpne kontaktene for å ringe ved hjelp av lagrede kontakter. Skriv inn de første bokstavene i navnet, og trykk på ringetasten.



Tips: Hvis du vil kontrollere programvareversjonen på enheten, taster du inn ***#0000#** på starskjermen.

Hvis du vil foreta et anrop ved hjelp av loggen, trykker du på ringetasten for å vise de 20 siste numrene du har ringt til eller prøvd å ringe. Bla til ønsket nummer eller navn, og trykk på ringetasten.

Bruk volumtastene til å justere volumet under en aktiv samtale.

Hvis du vil bytte fra taleanrop til videoanrop, velger du **Valg > Bytt til videoanrop**. Enheten avslutter taleanropet og foretar et videoanrop til mottakeren.

Hurtigvalg

Velg **🏠 > Innstillinger > Innstillinger** og **Telefon > Anrop > Hurtigvalg**.

Med hurtigvalg kan du ringe ved å holde inne en talltast i startskjermbildet.

Hvis du vil aktivere hurtigvalg, velger du **På**.

Hvis du vil tilordne en talltast til et telefonnummer, velger du **🏠 > Innstillinger > Hurtigvalg**. Bla til tallasten (2 – 9) på displayet og velg **Valg > Angi**. Velg ønsket tall fra kontaktlisten.

Hvis du vil slette telefonnummeret som er tilordnet en talltast, blar du til hurtigvalgstasten og velger **Valg > Fjern**.

Anropsfunksjoner

Hvis du vil endre telefonnummeret som er tilordnet en talltast, blar du til hurtigvalgstasten og velger **Valg** > **Endre**.

Talepost

Velg  > **Innstillinger** > **Anropspostk.**

Når du åpner talepostprogrammet for første gang, blir du bedt om å angi nummeret til talepostboksen.

Hvis du vil ringe talepostboksen, blar du fram til talepostboksen og velger **Valg** > **Ring talepostkasse**.

Du ringer til postboksen i startskjermen ved å holde inne **1**, eller ved å trykke på **1** og deretter på ringetasten. Velg postboksen du vil ringe.

Hvis du vil endre postboksnummeret, velger du postboksen og **Valg** > **Endre nummer**.

Taleoppringing

Foreta et anrop ved å si navnet som er lagret i kontaktlisten.



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

1. I startskjermen holder du nede den høyre valgtasten. Du hører en kort tone, og **Snakk nå** blir vist.
2. Si navnet til kontakten du ønsker å ringe. Hvis talegjenkjenningen er vellykket, vises en liste med foreslåtte treff. Telefonen spiller talekommandoen til det

første treffet på listen. Hvis ikke dette er den riktige kommandoen, blar du til et annet treff.

Foreta et konferanseanrop

1. Hvis du vil foreta et konferanseanrop, skriver du inn nummeret til en deltaker og trykker på ringetasten.
2. Når deltakeren svarer, velger du **Valg** > **Nytt anrop**.
3. Når du har ringt til alle deltakerne, velger du **Valg** > **Konferanse** for å slå sammen alle samtalene til en konferansesamtale.

Velg **Valg** > **Lyd av** for å slå av mikrofonen på enheten under den aktive samtalen.

Hvis du vil utelate en deltaker fra konferansesamtalen, blar du til deltakeren og velger **Valg** > **Konferanse** > **Utelat deltaker**.

Hvis du vil snakke privat med en deltaker i konferansesamtalen, blar du til deltakeren og velger **Valg** > **Konferanse** > **Privat**.

Besvare et anrop

Du besvarer et anrop ved å trykke på ringetasten.


Du avviser et anrop ved å trykke på avslutningstasten.

Hvis du vil slå av lyden på ringetonen i stedet for å svare på et anrop, velger du **Lyd av**.

Når du har et aktivt anrop og funksjonen for ventende anrop (nettverkstjeneste) er aktivert, trykker du ringetasten for å svare på en innkommende samtale. Den første samtalen

settes på vent. Trykk avslutningstasten for å avslutte det aktive anropet.

Anrops- og dataregistre

Velg  > **Logg**.

Velg **Anropslogg** for å vise nylig ubesvarte, mottatte og utgående anrop.



Tips: Trykk på ringetasten for å vise de oppringte numrene i startskjermbildet.

Velg **Varighet** for å vise den omtrentlige varigheten for anropene til og fra enheten.


Velg **Pakkedata** for å vise datamengden som overføres i løpet av pakkeadatilkoblinger.

Videoanrop

Foreta et videoanrop



Advarsel: Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på, ellersom volumet kan være ekstremt høyt.

Hvis du vil foreta et videoanrop, taster du inn telefonnummeret eller velger mottakeren fra kontaktlisten og **Valg** > **Ring til** > **Videoanrop**. Når videoanropet starter, aktiveres enhetens kamera. Hvis kameraet allerede er i bruk, kan du ikke sende video. Hvis mottakeren av anropet ikke ønsker å sende video tilbake til deg, vises et bilde i stedet. Hvis du vil definere stillbildet som blir sendt fra enheten din i stedet for video, velger du  > **Innstillinger** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Anrop** > **Bilde i videoanrop**.

Hvis du vil deaktivere sending av lyd, video eller begge deler, velger du **Valg** > **Deaktiver** > **Sender lyd, Sender video** eller **Sender lyd og video**.

Bruk volumtastene til å justere volumet under en aktiv videosamtale.

Hvis du vil bruke høyttaleren, velger du **Valg** > **Aktiver høyttaler**. Hvis du vil slå av lyden i høyttaleren og bruke ørestykket, velger du **Valg** > **Aktiver håndsett**.

Hvis du vil endre rekkefølgen på bildene, velger du **Valg** > **Bytt bilde**.


Hvis du vil zoome inn bildet på skjermen, velger du **Valg** > **Zoom** og blar opp eller ned.

Hvis du vil avslutte videosamtalen og foreta et nytt taleanrop til samme mottaker, velger du **Valg** > **Bytt til taleanrop**.

Svare på eller avvise et videoanrop

Når du mottar et videoanrop, vises .

1. Hvis du vil svare på videoanropet, trykker du ringetasten.
2. Velg **Ja** for å starte sendingen av det levende videobildet.

Hvis du ikke aktiverer videoanropet, vil du bare høre stemmen til innringeren. Videobildet erstattes av en grå skjerm. Hvis du vil erstatte den grå skjermen med et stillbilde som er tatt med kameraet på enheten, velger du  > **Innstillinger** og **Telefoni** > **Anrop** > **Bilde i videoanrop**.

Anropsinnstillinger

Anropsinnstillinger


Velg  > [Innstillinger](#) > [Innstillinger](#) og [Telefon](#) > [Anrop](#).

Velg blant følgende:

- **Send anrops-ID** — Vise telefonnummeret ditt til personen du ringer til.
- **Samtale venter** — Stille inn enheten til å varsle seg om innkommende anrop under en samtale (nettverkstjeneste).
- **Avvis anrop med melding** — Avvise et anrop og sende en tekstmelding til oppringeren.
- **Meldingstekst** — Skrive standardmeldingen som sendes når du avviser et anrop.
- **Egen video i mot. anrop** — Tillate eller avslå videosending under et videoanrop fra enheten.
- **Bilde i videoanrop** — Vise et stillbilde hvis video ikke sendes under et videoanrop.
- **Gjenta automatisk** — Stille inn enheten til å gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringningsforsøk. Hvis du vil stoppe gjentatt automatisk oppringning, trykker du avslutningstasten.
- **Vis samtalevarighet** — Vise samtalevarigheten under samtalen.
- **Sammendrag** — Vise samtalevarigheten etter samtalen.
- **Hurtigvalg** — Aktivere hurtigvalg.
- **Valgfri svartast** — Aktivere svar med en hvilken som helst tast.

- **Linje i bruk** — Denne innstillingen (nettverkstjeneste) vises bare hvis SIM-kortet støtter to abonnentnumre, det vil si to telefonlinjer. Velg hvilken telefonlinje du vil bruke til å ringe og sende tekstmeldinger. Du kan svare på anrop på begge linjer, uavhengig av hvilken linje du har valgt. Hvis du velger **Linje 2** og du ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, vil du ikke kunne ringe. Når linje 2 er valgt, vises **2** i startskjermbildet.
- **Linjebytte** — Forhindre linjevalg (nettverkstjeneste), hvis dette støttes av SIM-kortet. Hvis du vil endre denne innstillingen, trenger du PIN2-koden.

Viderekobling

Velg  > [Innstillinger](#) > [Innstillinger](#) og [Telefon](#) > [Viderekobling](#).

Viderekoble innkommende anrop til talepostkassen eller til et annet telefonnummer. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Velg anropstypen som skal viderekobles blant følgende alternativer:

- **Hvis opptatt** — Viderekoble innkommende anrop når du har en aktiv samtale.
- **Hvis ikke svar** — Viderekoble innkommende anrop når enheten din har ringt et visst antall ganger. Velg hvor lenge enheten skal ringe før du viderekobler anropet.
- **Hvis ikke dekning** — Omdirigere anrop når enheten er slått av eller er utenfor nettverkets dekning.
- **Hvis ikke tilgjengelig** — Viderekoble anrop hvis du har et aktivt anrop, hvis du ikke svarer eller enheten er slått av eller er utenfor rekkevidde.


Hvis du vil viderekoble anrop til talepostkassen, velger du en anropstype, et viderekoblingsalternativ og **Valg** > **Aktiver** > **Til talepostkasse**.

Hvis du vil viderekoble anrop til et annet telefonnummer, velger du en anropstype, et viderekoblingsalternativ og **Valg** > **Aktiver** > **Til annet nummer**. Angi nummeret, eller velg **Søk** for å hente et nummer som er lagret i Kontakter.

Hvis du vil kontrollere den gjeldende viderekoblingsstatusen, blar du til viderekoblingsvalget og velger **Valg** > **Sjekk status**.

Hvis du ikke vil at taleanrop skal omdirigeres, blar du til omdirigeringsvalget og velger **Valg** > **Deaktiver**.

Anropssperring

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Anropssperring**.

Du kan sperre anrop til og fra enheten (nettverkstjeneste). Hvis du vil endre innstillingene, trenger du sperrepassordet fra nettverksleverandøren. Anropssperring berører alle typer anrop.

Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Når samtaler er sperret, kan det være mulig å ringe enkelte offisielle nødnumre.

Hvis du vil sperre samtaler, velger du blant følgende:

- **Utgående anrop** — Hindre utføring av taleanrop med enheten.
- **Innkommende anrop** — Sperre innkommende anrop.

- **Anrop til utlandet** — Forhindre anrop til andre land eller områder.
- **Innkommende anrop ved nettvskling** — Forhindre innkommende anrop når du befinner deg i utlandet.
- **Anrop til utlandet unntatt til hjemland** — Forhindre anrop til andre land eller områder, men tillat anrop til hjemlandet.

Hvis du ønsker å sjekke status for sperring av taleanrop, velger du alternativet for sperring og **Valg** > **Sjekk status**.

Hvis du ønsker å deaktivere all sperring av taleanrop, velger du alternativet for sperring og **Valg** > **Deaktiver all sperring**.

Nettverksinnstillinger

Velg  > **Innstillinger** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Nettverk**.

Hvis du vil velge nettverksmodus, velger du **Nettverksmodus** og **Dobbeltmodus**, **UMTS** eller **GSM**. I dobbeltmodus veksler enheten automatisk mellom nettverk.



Tips: Med **UMTS** får du raskere dataoverføring, men det kan bruke mer batteristrøm og redusere batteriets levetid. Hvis du er i regioner som har både GSM- og UMTS-nettverk, og velger **Dobbeltmodus**, kan det forårsake kontinuerlig hopping mellom de to nettverkene, som også bruker mer batteristrøm.

Hvis du vil velge operatør, velger du **Valg av operatør** og **Manuelt** for å velge blant tilgjengelige nettverk, eller **Automatisk** for å stille enheten til å velge nettverk automatisk.

Anropsfunksjoner

Hvis du vil stille inn enheten til å vise når den brukes i et mikrocellulært nettverk (MCN), velger du **Vis celleinfo** > **På**.

Videodeling

Krav til videodeling

Videodeling krever en UMTS-tilkobling. Hvis du vil ha mer informasjon om tjenesten, UMTS-nettverkstilgjengelighet og priser tilknyttet bruken av denne tjenesten, kontakter du tjenesteleverandøren.

Hvis du vil bruke videodeling, må du gjøre følgende:

- Kontrollere at enheten er konfigurert for person-til-person-tilkoblinger.
- Kontroller at du har en aktiv UMTS-tilkobling og er innenfor dekningsområdet for UMTS-nettverket. Hvis du beveger deg utenfor UMTS-nettverket under en videodelingsøkt, stopper delingen, men taleanropet fortsetter.
- Kontroller at både avsender og mottaker er registrert i UMTS-nettverket. Hvis du inviterer noen til en delingsøkt og mottakerens enhet ikke er innenfor dekningsområdet for UMTS-nettverket, ikke har installert videodeling eller ikke har konfigurert person-til-person-tilkoblinger, vil ikke mottakeren motta invitasjoner. Du mottar en feilmelding om at mottakeren ikke kan godta invitasjonen.

Dele levende bilder eller videoklipp

Velg **Valg** > **Del video** under et aktivt taleanrop.

1. Hvis du vil dele direkte video under samtalen, velger du **Direkte video**.


Hvis du vil dele et videoklipp, velger du **Videoklipp** og klippet du ønsker å dele.


Du må kanskje konvertere videoklippet til et passende format for å kunne dele det. Hvis enheten varsler deg om at videoklippet må konverteres, velger du **OK**. Enheten må ha et videoredigeringsprogram for at konverteringen skal virke.



2. Hvis mottakeren har flere SIP-adresser eller telefonnumre med landskode lagret i Kontakter, velger du ønsket adresse eller nummer. Hvis mottakerens SIP-adresse eller telefonnummer ikke er tilgjengelig, skriver du inn mottakerens adresse eller nummer med landskode og velger **OK** for å sende invitasjonen. Enheten sender invitasjonen til SIP-adressen.



Delingen begynner automatisk når mottakeren aksepterer invitasjonen.



Alternativer under videodeling


 Zoome inn på videoen (kun tilgjengelig for avsenderen).

 Justere lysstyrken (kun tilgjengelig for avsenderen).

 eller  Slå lyden på mikrofonen av eller på.

 eller  Slå høyttaleren av eller på.

 eller  Sette på pause / gjenoppta videodeling.

 Bytte til fullskjermmodus (kun tilgjengelig for mottaker).

3. Hvis du vil avslutte delingsøkten, velger du **Stopp**. Hvis du vil avslutte taleanropet, trykker du avslutningstasten. Når du avslutter samtalen, blir også videodelingen avsluttet.

Hvis du vil lagre den direkte videoen du delte, velger du **Ja** når du får en forespørsel. Enheten varsler deg om plasseringen av den lagrede videoen.

5. Musikk



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på, ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Du kan lytte til musikk også når offline-profilen er aktivert. [Se Frakoblet-profil, s. 15.](#)

Musikkspiller

Spille av en sang

Velg  > **Programm.** > **Avspilling.**

Hvis du vil legge til alle tilgjengelige sanger i musikkbiblioteket, velger du **Valg** > **Oppdater bibliotek.**

Hvis du vil spille av en sang, velger du først ønsket kategori og deretter sangen.

Hvis du vil ta en pause i avspillingen, trykker du på blatasten. Trykk på blatasten igjen for å fortsette. Bla ned for å stoppe avspillingen.

Du spoler frem eller tilbake ved å holde inne blatasten til høyre eller venstre.

Hvis du åpner andre programmer mens du deler et videoklipp, stanses delingen midlertidig. Hvis du vil gå tilbake til videodelingsvisningen og fortsette delingen, velger du **Valg** > **Fortsett** i startskjermen.

Bla til høyre for å hoppe til neste element. Bla til venstre for å gå tilbake til begynnelsen av elementet. Bla til venstre igjen innen to sekunder etter at en sang eller en podcast har begynt for å gå tilbake til forrige element.

Hvis du vil endre tonen i musikkavspillingen, velger du **Valg** > **Equalizer.**

Hvis du vil endre balansen og stereobildet eller øke bassen, velger du **Valg** > **Lydinnstillinger.**

Hvis du vil vise en visualisering under avspilling, velger du **Valg** > **Vis visualisering.**

Trykk raskt på avslutningstasten hvis du vil gå tilbake til startdisplayet og la spilleren fortsette avspillingen i bakgrunnen.




Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen.

Say and Play

Med Say and Play kan du begynne å spille musikk ved for eksempel å si navnet på artisten.

Musikk

Du starter programmet Say and Play ved å velge  > **Programm.** > **Musikksøk.** Når du hører tonen, sier du navnet på ønsket artist, eventuelt med tittel på ønsket sang, albumtittel eller tittel på den aktuelle spillelisten. Hold enheten ca. 20 cm fra munnen, og snakk jevnt og rolig. Ikke hold hånden over enhetens mikrofon.

Første gang du bruker Say and Play, og når du har lastet ned nye sanger til enheten, oppdaterer du talekommandoene ved å velge **Valg** > **Oppdater.**

Talekommandoene er basert på metadataene (artistnavn og sangtittel) for sangene i enheten. Say and Play har støtte for to talespråk: engelsk og språket du har valgt som enhetspråk. Skriftspråket for sangmetadataene må stemme overens med engelsk eller det valgte enhetspråket.



Tips: Du kan forbedre søkenøyaktigheten ved å bruke talekommandoene til å velge telefonnumre når du skal ringe noen. Oppringingsfunksjonen tilpasser seg stemmen din og bruker den ved musikksøk også.

Overføre musikk fra PC

1. Kontroller at et kompatibelt minnekort er satt inn i enheten.
2. Koble enheten til PC-en ved hjelp av Bluetooth-tilkobling eller en kompatibel USB-datakabel.
3. Hvis du bruker en USB-datakabel, velger du **Medieoverføring** som tilkoblingsmodus.

Hvis du velger **Medieoverføring** som tilkoblingsmodus, kan du bruke Windows Media Player for å synkronisere musikk mellom enheten og en PC.

FM-radio

Lytte til radioen

Velg  > **Programm.** > **Radio.**



FM-radioen bruker en annen antenne enn den trådløse enhetens antenne. Kompatible hodetelefoner eller annet kompatibelt tilbehør må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere som den skal.





Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på, ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Kvaliteten på radiosendingen avhenger av dekningen for radiostasjonen i det aktuelle området.

Du kan foreta en oppringning eller svare på en innkommende samtale mens du lytter til radioen. Radioen slås av under en aktiv samtale.

Hvis du vil starte et nytt kanalsøk, velger du  eller .

Hvis du har lagret radiokanaler i enheten, kan du gå til den neste eller den forrige lagrede kanalen ved å velge  eller .

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Aktiver høyttaler** — Høre på radio med høyttaleren.
- **Manuell søking** — Endre frekvensen manuelt.
- **Kanaloversikt** — Vise tilgjengelige kanaler basert på plassering (nettverkstjeneste).

- **Lagre kanal** — Lagre den gjeldende kanalen i kanallisten.
- **Kanaler** — Åpne listen over dine lagrede kanaler.

6. Lokalisering

Om GPS

Koordinatene i GPS-enheten uttrykkes ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet. Tilgjengeligheten av koordinatene kan variere fra område til område.

GPS-systemet (Global Positioning System) styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet. Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og værforhold. GPS-mottakeren bør kun brukes utendørs til mottak av GPS-signaler.

GPS bør ikke brukes til presis plasseringsmåling, og du bør aldri bruke plasseringsdata fra GPS-mottakeren og mobilradionettverk som eneste kilde til posisjonering eller navigering.

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

- **Spill i bakgrunn** — Gå tilbake til startskjermen mens du lytter til FM-radioen i bakgrunnen.

Forskjellige lokaliseringsmetoder kan aktiveres eller deaktiveres i lokaliseringsinnstillingene.

A-GPS (Assisted GPS)


Enheten din støtter også A-GPS (Assisted GPS).

A-GPS er en nettverkstjeneste.

A-GPS (assistert GPS) brukes for å innhente støttest data via en pakke-datatilkobling, som brukes som støtte ved beregning av koordinatene for din plassering når enheten mottar signaler fra satellitter.

Når du aktiverer A-GPS, mottar enheten din nyttig informasjon om satellitter fra en assistanseserver over mobilnettverket. Enheten kan registrere GPS-posisjonen raskere ved hjelp av assistansedata.

Enheten din er forhåndsfigurert til å bruke Nokia A-GPS-tjenesten, hvis ingen bestemte A-GPS-innstillinger fra tjenesteleverandøren er tilgjengelig. Assistansedataene blir kun hentet fra Nokia A-GPS-tjenesteseveren når det er nødvendig.

Hvis du vil deaktivere A-GPS-tjenesten, velger du  > **Programm.** > **GPS-data** og **Valg** > **Lokaliseringsinnstillinger** > **Lokaliseringsmetoder** > **Assistert GPS** > **Deaktiver.**

Lokalisering

Du må ha et Internettilgangspunkt angitt i enheten for å hente assistansedata fra Nokia A-GPS-tjenesten over en pakke-datatilkobling. Tilgangspunktet for A-GPS kan defineres i lokaliseringssinnstillingene. Du kan bare bruke et Internettilgangspunkt for pakke-data. Du blir bedt om å velge Internettilgangspunkt når du bruker GPS for første gang.

Kart

Velg  > [Kart](#).

Om Kart

Med Kart kan du se din nåværende plassering på kartet, se etter byer og land på kartet, søke etter steder, planlegge reiseruter fra et sted til et annet, lagre stedene og sende dem til kompatible enheter. Du kan også kjøpe lisenser til trafikkinformasjon og navigeringstjenester hvis dette er tilgjengelig i landet eller området du holder til.

Når du bruker Nokia Kart for første gang, må du kanskje velge et Internett-tilgangspunkt for nedlasting av kart.

Hvis du går til et område som ikke dekkes av kartene som allerede er lastet ned på enheten, lastes et kart for området automatisk ned via Internett. Enkelte kart kan være tilgjengelig på enheten eller minnekortet. Du kan også bruke PC-programvaren Nokia Map Loader til å laste ned kart. Hvis du vil installere Nokia Map Loader på en kompatibel PC, gå du til www.nokia.com/maps.



Tips: For å unngå dataoverføringskostnader kan du også bruke Kart uten Internett-tilkobling og bla


gjennom kartene som er lagret på enheten eller minnekortet.




Merk: Nedlasting av kart kan innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene du har lastet ned for bruk på denne enheten, som eneste kilde.

Trafikk- og guideinformasjon og relaterte tjenester blir generert av tredjeparter uavhengig av Nokia. Informasjonen kan til en viss grad være unøyaktig og ufullstendig og er gjenstand for tilgjengelighet. Du bør aldri bruke informasjonen nevnt ovenfor og de relaterte tjenestene som eneste kilde.

Hvis du ønsker veiledning i hvordan du bruker de forskjellige funksjonene i Kart, velger du  > [Programm](#). > [Hjelp](#) > [Hjelp](#) og [Kart](#), eller når du bruker Kart, kan du velge [Valg](#) > [Støtte](#) > [Hjelp](#).

Bla i et kart

Når GPS-tilkoblingen er aktiv, angis gjeldende posisjon på kartet med .


Hvis du vil zoome inn på din nåværende eller siste kjente plassering velger du [Valg](#) > [Min pos.](#)

Hvis du vil flytte rundt på kartet, blar du opp, ned, til venstre eller høyre med blatasten. Kartet vender som standard mot nord.

Når du har en aktiv GPS-tilkobling, og du blar i kartet på skjermen, blir det automatisk lastet ned et nytt kart hvis du blar til et område som ikke dekkes av kartene som allerede er lastet ned. Kartene lagres automatisk i minnet på enheten eller på et kompatibelt minnekort (hvis det er satt inn).

Du endrer menyvisningen ved å velge **Valg** > **Kartmodus**.

Displayindikatorer

GPS-indikatoren  viser tilgjengelighet og styrke for satellittsignaler. Én stolpe vises for hver satellitt. Når enheten prøver å finne satellittsignaler, blir stolpen gul. Når enheten mottar nok data fra satellittene til at GPS-systemet kan beregne din plassering, blir stolpen grønn. Jo flere grønne stolper det er, desto mer pålitelig er beregningen av plassering.

Innledningsvis må enheten motta signaler fra minst fire satellitter for å kunne beregne posisjonen din. Etter den innledende beregningen kan det være nok med signaler fra tre satellitter.

Indikatoren for dataoverføring  **21.5 kb** viser hvilken Internett-tilkobling som brukes, og hvor mye data som er overført siden programmet startet.

Landemerker

Med Landemerker kan du lagre posisjonsinformasjon for bestemte steder i enheten. Du kan sortere de lagrede stedene i ulike kategorier, som forretninger, og legge til annen informasjon, som adresser. Du kan bruke de lagrede landemerkene i kompatible programmer, som GPS-data.

Velg  > **Programm.** > **Landemerk..**

Koordinatene i GPS-en uttrykkes ved hjelp av det internasjonale WGS-84-koordinatsystemet.


Velg **Valg** og blant følgende:

- **Nytt landemerke** — Opprette et nytt landemerke. Hvis du vil foreta en posisjonsforespørsel for den gjeldende plasseringen din, velger du **Gjeldende posisjon**. Hvis du vil velge stedet fra et kart, velger du **Velg fra kart**. Hvis du vil angi posisjonsinformasjonen manuelt, trykker du **Angi manuelt**.
- **Rediger** — Rediger eller legg til informasjon til et lagret landemerke (for eksempel en gateadresse).
- **Legg til i kategori** — Legg til et landemerke i en kategori i Landemerker. Velg hver kategori du vil legge til landemerket i.
- **Send** — Send ett eller flere landemerker til en kompatibel enhet. Mottatte landemerker plasseres i innboksen i Meldinger.

Du kan sortere landemerkene i forhåndsinnstilte kategorier, og opprette nye kategorier. Hvis du vil redigere og opprette nye landemerkekategorier, åpner du kategorier og velger **Valg** > **Rediger kategorier**.

GPS-data

Ruteveiledning

Velg  > **Programm.** > **GPS-data** og **Navigering.**

Start ruteveiledningen utendørs. Hvis den startes inne, mottar kanskje ikke GPS-mottakeren den nødvendige informasjonen fra satellittene.

Ruteveiledning bruker et roterende kompass på enhetens display. En rød ball viser retningen til målet, og omtrentlig avstand til målet vises inne i kompassringen.

Ruteveiledning er utformet for å vise retteste rute og korteste avstand til målet, målt med en rett linje. Eventuelle hindre i ruten, for eksempel bygninger og naturlige hindringer, ignoreres. Det tas ikke hensyn til høydeforskjeller når avstanden beregnes. Ruteveiledningen er aktiv bare når du beveger deg.

Hvis du vil angi reisemål, velger du **Valg** > **Angi destinasjon** og et landemerke som mål, eller angir lengde- og breddegrad.

7. Skrive inn tekst

Tradisjonell skriving

Abc vises øverst til høyre på displayet når du skriver tekst med tradisjonell skriving.

ABC og **abc** angir store/små bokstaver. **Abc** angir at den første bokstaven i setningen skrives med stor bokstav, og at alle andre bokstaver skrives automatisk med små bokstaver. **123** angir tallmodus.

Du sletter reisemålet ved å velge **Stopp navigering.**

Trippteller

Velg  > **Programm.** > **GPS-data** og **Trippavstand.**

Tripptelleren har begrenset nøyaktighet og avrundingsfeil kan forekomme. Nøyaktigheten kan også påvirkes av tilgjengeligheten av og kvaliteten på GPS-signaler.

Hvis du vil slå beregning av reiseavstand på eller av, velger du **Valg** > **Start** eller **Stopp**. De beregnede verdiene blir værende i displayet. Bruk denne funksjonen utendørs for å motta et bedre GPS-signal.

Hvis du vil nullstille reiseavstand og -tid og gjennomsnittlige og maksimale hastigheter, samt starte en ny beregning, velger du **Valg** > **Nullstill**. Hvis du vil nullstille tripptelleren og totaltiden, velger du **Start på nytt**.

Hvis du vil skrive tekst med dekseltastaturet, trykker du på en talltast **2-9** flere ganger til du får ønsket tegn. Det er flere tilgjengelige tegn for en talltast enn det som vises på tasten. Hvis den neste bokstaven er plassert på den samme tasten som den forrige, venter du til markøren vises og skriver inn bokstaven.

Hvis du vil sette inn et tall, holder du inne talltasten.

Trykk på # for å veksle mellom store og små bokstaver og tallmodus.

Du sletter et tegn ved å trykke på slettetasten. Hold inne slettetasten for å slette mer enn ett tegn.

Du sletter et tegn ved å trykke på tilbaketasten. Hold inne tilbaketasten for å slette mer enn ett tegn.


Du får tilgang til de vanligste skilletegnene ved å trykke på 1-tasten. Trykk på 1 flere ganger til du når ønsket skilletegn.

Hvis du vil legge til spesialtegn, trykker du på *-tasten. Bla til ønsket tegn, og trykk på blattasten.

Du setter inn et mellomrom ved å trykke på 0. Du flytter markøren til neste linje ved å trykke på 0 tre ganger.

Du veksler mellom store og små bokstaver ved å trykke på #.

Logisk skriving

1. Du aktiverer logisk skriving ved å trykke to ganger på #-tasten. Dette aktiverer logisk skriving for alle redigererne på enheten. Indikatoren  vises på displayet.
2. For å skrive ønsket ord, trykker du på 2-9. Trykk bare én gang på hver tast for en bokstav.
3. Når du er ferdig med å skrive ordet og det er riktig, bekrefter du det ved å bla til høyre. Eller trykk på 0-tasten for å sette inn et mellomrom.

Hvis ordet ikke er riktig, trykker du på *-tasten flere ganger for å vise treffene som ordlisten har funnet.

Hvis tegnet ? vises etter ordet, finnes ikke ordet du ville skrive, i ordlisten. Du kan legge til et ord i ordlisten ved å velge **Stave**, skrive inn ordet (opptil 32 tegn) med tradisjonell skriving og velge **OK**. Ordet legges til i ordlisten. Når ordlisten er full, vil det nye ordet erstatte det eldste ordet i listen.

Skriv den første halvdel av et sammensatt ord, og bekreft det ved å bla til høyre. Skriv den siste delen av det sammensatte ordet. Du fullfører ordet ved å trykke på 0 for å sette inn et mellomrom.

Hvis du vil slå av logisk skriving for alle redigererne i enheten, trykker du to ganger på #-tasten.

Endre skrivespråket

Du kan endre skrivespråk når du skriver tekst. Hvis du for eksempel trykker flere ganger på 6-tasten for å finne et bestemt tegn, vil du få tilgang til tegn i en annen rekkefølge hvis du endrer skrivespråket.

Hvis du skriver med et ikke-latinsk alfabet og vil skrive latinske tegn, f.eks. i e-post- eller Internett-adresser, må du endre skrivespråk. Du endrer skrivespråk ved å velge **Valg** > **Skrivespråk** og et skrivespråk som bruker latinske tegn.

Kopiere og slette tekst

1. Du sletter bokstaver og ord ved å holde nede # mens du samtidig blar til høyre eller venstre. Du velger tekstlinjer ved å holde nede # mens du samtidig blar opp eller ned.

Meldinger

2. Du kopierer tekst ved å holde nede # mens du samtidig velger **Kopier**.
Du sletter teksten du har valgt, ved å trykke slettetasten C.

8. Meldinger

Velg  > **Meldinger**.

I Meldinger (nettverkstjeneste) kan du sende og motta tekst-, multimedia-, lyd- og e-postmeldinger. Du kan også motta Internett-tjenestemeldinger, CBS-meldinger og spesielle meldinger som inneholder data, og sende tjenestekommandoer.

Hvilke meldingstyper som er tilgjengelige, kan variere. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Før du kan sende eller motta meldinger, kan det hende at du må gjøre følgende:

- Sette inn et gyldig SIM-kort i enheten, og befinne deg i tjenesteområdet for et mobilnettverk.
- Kontrollere at nettverket støtter meldingsfunksjonene du vil bruke, og at de er aktivert på SIM-kortet.
- Angi innstillingene for Internett-tilgangspunktet på enheten.
- Angi innstillingene for e-postkonto på enheten.
- Angi innstillingene for tekstmeldinger på enheten.
- Angi innstillingene for multimediemeldinger på enheten.

3. Du limer inn tekst ved å bla til stedet du ønsker og holde nede # mens du samtidig velger **Lim inn**.

Det kan være at enheten gjenkjenner SIM-kortleverandøren og konfigurerer noen av meldingsinnstillingene automatisk. Hvis ikke, kan det hende at du må angi innstillingene manuelt eller kontakte tjenesteleverandøren for å konfigurere innstillingene.

Utseendet til en bildemelding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Skrive og sende meldinger

Velg  > **Meldinger**.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger.

Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Før du kan opprette en multimediemelding eller skrive en epostmelding, må du ha angitt de riktige tilkoblingsinnstillingene.


Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som

settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

Spør tjenesteleverandøren om størrelsesgrensen for e-postmeldinger. Hvis du prøver å sende en e-postmelding som overskrider størrelsesgrensen for e-postserveren, blir meldingen liggende i utboksmappen, og enheten prøver å sende den på nytt med jevne mellomrom. Hvis du vil sende e-post, må du ha en datatilkobling, og gjentatte forsøk på å sende e-post på nytt kan føre til økte dataoverføringskostnader. I utboksmappen kan du slette en slik melding, eller du kan flytte den til mappen for utkast.

1. Velg **Ny melding** > **Melding** for å sende en tekst- eller multimediemelding (MMS), **Lydmelding** for å sende en multimediemelding som inneholder et lydklipp, eller **E-post** for å sende en e-postmelding.
2. I Til-feltet trykker du på blatasten for å velge mottakere eller grupper fra kontaktlisten, eller skriver inn mottakerens telefonnummer eller e-postadresse. Du kan legge til semikolon (;) for å skille mottakerne ved å trykke på *. Du kan også kopiere og lime inn nummeret eller adressen fra utklippstavlen.
3. I emnefeltet skriver du inn emnet for e-posten. Hvis du vil endre hvilke felt som vises, velger du **Valg** > **Meldingshodefeltet**.
4. Skriv meldingen i meldingsfeltet. Du kan sette inn en mal eller et notat ved å velge **Valg** > **Sett inn innhold** > **Sett inn tekst** > **Mal** eller **Notat**.
5. Hvis du vil legge til en mediefil i en multimediemelding, velger du **Valg** > **Sett inn innhold**, filtypen eller kilden

og deretter ønsket fil. Du kan sette inn et visittkort, en side, et notat eller andre filer i meldingen ved å velge **Valg** > **Sett inn innhold** > **Sett inn annet**.

6. Hvis du vil ta et bilde eller spille inn et videoklipp og legge det ved i en multimediemelding, velger du **Valg** > **Sett inn innhold** > **Sett inn bilde** > **Nytt, Sett inn videoklipp** > **Nytt** eller **Sett inn lydklipp** > **Nytt**.
7. Du kan legge ved et vedlegg i en e-post ved å velge **Valg** og vedleggstypen. E-postvedlegg angis med .
8. Du sender meldingen ved å velge **Valg** > **Send** eller trykke på ringetasten.



Merk: Melding sendt-symbolet eller -teksten på displayet på enheten viser ikke om meldingen ble mottatt av mottakeren.

Enheten støtter tekstmeldinger som er større enn begrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter eller andre merker og tegn fra enkelte språk bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Det kan hende du ikke kan sende videoklipp som er lagret i filformatet MP4, eller som overskrider størrelsesbegrensningen for multimediemeldinger i det trådløse nettverket.

E-post

Konfigurere e-postkontoen


Med veiviseren for Nokia e-post kan du konfigurere en jobbrelatert e-postkonto, for eksempel Microsoft Outlook, Mail for Exchange eller Intellisync og nettbaserte e-postkontoer.

Når du konfigurerer en jobbrelatert e-postkonto, kan du bli bedt om navnet på serveren som er tilknyttet e-postadressen. Be IT-avdelingen om denne informasjonen.

1. Du åpner veiviseren ved å gå til startdisplayet, bla til e-postveiviseren og trykke på blatasten.
2. Skriv inn e-postadressen og passordet. Hvis veiviseren ikke kan konfigurere e-postinnstillingene automatisk, må du velge e-postkontotype og angi tilknyttede kontoinnstillinger.

Hvis enheten inneholder flere e-postklienter, får du tilbud om å bruke disse når du starter e-postveiviseren.

Sende e-post

Velg  > **Meldinger**.

1. Velg postboksen og **Valg** > **Opprett e-post**.
2. I Til-feltet angir du mottakerens e-postadresse. Hvis mottakerens e-postadresse finnes i kontakter, begynner du å skrive inn mottakerens navn og velger mottakeren blant forslagene. Hvis du legger til flere mottakere, setter du inn ; for å skille mellom e-postadressene. Bruk Kopi-feltet for å sende en kopi til andre mottakere, eller Blindkopi-feltet for å sende en blindkopi til mottakere.

Hvis Blindkopi-feltet ikke er synlig, velger du **Valg** > **Mer** > **Vis feltet Blindkopi**.

3. I Emne-feltet skriver du inn emnet for e-posten.
4. Skriv inn meldingen i tekstområdet.
5. Velg **Valg** og blant følgende:
 - **Legg til vedlegg** — Legg til et vedlegg i meldingen.
 - **Prioritet** — Angi meldingsprioritet.
 - **Flagg** — Flagg meldingen for oppfølging.
 - **Sett inn mal** — Sett inn tekst fra en mal.
 - **Legg til mottaker** — Legg til mottakere i meldingen fra Kontakter.
 - **Redigeringsvalg** — Klipp ut, kopier eller lim inn valgt tekst.
 - **Skrivespråk**: — Velg skrivespråket.
6. Velg **Valg** > **Send**.

Legge til vedlegg

Velg  > **Meldinger**.

Hvis du vil skrive en e-postmelding, åpner du postkassen og **Valg** > **Opprett e-post**.

Du legger til et vedlegg i e-postmeldingen ved å velge **Valg** > **Legg til vedlegg**.

Hvis du vil fjerne det valgte vedlegget, velger du **Valg** > **Fjern vedlegg**.

Les e-post

Velg  > **Meldinger**.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Hvis du vil lese en mottatt e-postmelding, velger du postboksen og velger meldingen fra listen.

Du svarer meldingens avsender ved å velge **Valg** > **Svar**. Du svarer avsenderen og alle andre mottakere ved å velge **Valg** > **Svar til alle**.

Du videresender meldingen ved å velge **Valg** > **Videresend**.

Laste ned vedlegg

Velg  > **Meldinger** og en postboks.

Hvis du vil vise vedleggene i en mottatt e-postmelding, blar du til vedleggsfeltet og velger **Valg** > **Handlinger**. Hvis det finnes ett vedlegg i meldingen, velger du **Åpne** for å åpne vedlegget. Hvis det finnes flere vedlegg, velger du **Vis liste** for å åpne en liste som viser hvilke vedlegg som er lastet ned.

Hvis du vil laste ned valgte vedlegg eller alle vedleggene fra listen til enheten, velger du **Valg** > **Last ned** eller **Last ned alle**. Vedleggene blir ikke lagret på enheten, og blir slettet når du sletter meldingen.

Hvis du vil lagre valgte vedlegg eller alle de nedlastede vedleggene på enheten, velger du **Valg** > **Lagre** eller **Lagre alle**.

Hvis du vil åpne det valgte, nedlastede vedlegget, velger du **Valg** > **Handlinger** > **Åpne**.

Svare på en møteforespørsel

Velg  > **Meldinger** og en postboks.

Du kan bare svare på møteforespørsler hvis du har aktivert synkronisering av kalenderdata.

Velg en mottatt møteforespørsel, **Valg** og velg blant følgende:

- **Akseptér** — Godta møteforespørselen.
- **Avslå** — Avslå møteforespørselen.
- **Videresend** — Videresend møteforespørselen til en annen mottaker.
- **Fjern fra kalender** — Fjern et avlyst møte fra kalenderen.

Søke etter e-postmeldinger

Velg  > **Meldinger** og en postboks.

Hvis du vil søke etter elementer blant mottakere, emner og brødteksten i e-postmeldinger, velger du **Valg** > **Søk**.

Hvis du vil stoppe søket, velger du **Valg** > **Avbryt søket**.

Velg **Valg** > **Nytt søk** for å starte et nytt søk.

Slette e-postmeldinger

Velg  > **Meldinger** og en postboks.

Du sletter den valgte e-postmeldingen ved å velge **Valg** > **Slett**. Meldingen blir plassert i mappen Slettede elementer, hvis denne er tilgjengelig.

Du tømmer Slettede elementer-mappen ved å velge mappen og **Valg** > **Tøm slettede elem..**

Kontakter

Veksle mellom e-postmapper

Velg  > **Meldinger** og en postboks.

Hvis du vil åpne flere e-postmapper eller postbokser, velger du **Innboks** øverst i skjermbildet. Velg e-postmappen eller postboksen fra listen.

Koble fra postkassen

Velg  > **Meldinger** og en postboks.

Du avbryter synkroniseringen mellom enheten og e-postserveren, og kan arbeide med e-post uten en trådløs tilkobling, ved å velge **Valg** > **Koble fra**. Hvis postkassen ikke har alternativet **Koble fra**, velger du **Valg** > **Avslutt** for å koble fra postkassen.

Hvis du vil starte synkroniseringen igjen, velger du **Valg** > **Koble til**.

Slå på fraværsmelding

Velg  > **Meldinger**.

Hvis du vil angi en fraværsmelding, velger du postkassen. Avhengig av postkassetype velger du enten **Valg** >

9. Kontakter

Om kontakter


Velg  > **Kontakter**.

Med Kontakter kan du lagre og oppdatere kontaktinformasjon, f.eks. telefonnumre, hjemmeadresser eller e-postadresser for kontakter. Du kan legge til en

Innstill. > **Innstill. for postkasse** > **Borte fra kontoret** > **På** eller **Valg** > **Innstill.** > **Intellisync** > **Innstill. for postkasse** > **Borte fra kontoret** > **På**.

Velg **Borte fra kontoret-svar** for å skrive teksten for svaret.

Generelle innstillinger for e-post

Velg  > **Meldinger**, postboks og **Valg** > **Innstill.** > **Globale innstillinger**, og velg blant følgende:

- **Meldingslisteoppsett** — Velg om e-postmeldingene i innboksen skal vise én eller to linjer med tekst.
- **Forhåndsvisn. av tekst** — Velg om du vil forhåndsvisse meldinger når du blar gjennom en liste med e-postmeldinger i innboksen.
- **Tittel delere** — Velg **På** for å utvide eller legge ned listen med e-postmeldinger.
- **Nedlastingsvarsler** — Velg om du vil at enheten skal vise en melding når et e-postvedlegg er lastet ned.
- **Startskjerm** — Definer hvor mange linjer fra e-postmeldingen som skal vises i informasjonsområdet i startskjermen.

personlig ringetone eller et miniatyrbilde til en kontakt. Du kan også opprette kontaktgrupper, som lar deg kommunisere med flere kontakter samtidig, og sende kontaktinformasjon til kompatible enheter.

Når du ser ►-ikonet, blar du til høyre for å få tilgang til en liste over tilgjengelige handlinger. Du lukker listen ved å bla til venstre.

Arbeide med kontakter

Velg  > **Kontakter**.

Hvis du vil opprette en kontakt, velger du **Valg** > **Ny kontakt**, og angir detaljene for kontakten.

Hvis du vil kopiere kontakter fra minnekortet, hvis tilgjengelig, velger du **Valg** > **Opprett sikkerhetskopi** > **Minnekort til telefon**.

Hvis du vil søke etter kontakter, begynner du å skrive kontaktens navn i søkefeltet.


Opprette kontaktgrupper

Velg  > **Kontakter**.

1. Hvis du vil opprette en ny kontaktgruppe, blar du til kontaktene du vil legge til gruppen, og velger **Valg** > **Merk/fjern merking** > **Merk**.
2. Velg **Valg** > **Gruppe** > **Legg til i gruppe** > **Opprett ny gruppe** og angi et navn for gruppen.

Hvis du vil foreta konferanseanrop til gruppen ved hjelp av en konferansetjeneste, må du definere følgende:

10. Galleri

Velg  > **Galleri**.

- **Nr. til konf.tjeneste** — Angi nummeret til konferanseanropstjenesten.
- **ID for konf.tjeneste** — Angi ID-nummeret for konferanseanropet.
- **PIN for konf.tjeneste** — Angi PIN-koden for konferanseanropet.

Hvis du vil foreta et konferanseanrop til gruppen ved å bruke konferansetjenesten, velger du gruppen, blar til høyre og velger **Ring konf.tjeneste**.

Legge til ringetoner for kontakter

Velg  > **Kontakter**.

Du legger til en ringetone for en kontakt ved å velge kontakten, **Valg** > **Ringetone** og en ringetone. Ringetonen spilles av når kontakten ringer deg.

Du legger til en ringetone for en kontaktgruppe ved å velge kontaktgruppen, **Valg** > **Gruppe** > **Ringetone** og en ringetone.

Velg **Standardtone** fra listen med ringetoner for å fjerne ringetonen.

Bruk Galleri for å få tilgang til forskjellige typer medier, for eksempel bilder og videoer, musikk, lydklipp,

Kamera

direktekoblinger og presentasjoner. Alle bilder, videoer, musikk og lydklipp som er åpnet, blir automatisk lagret i Galleri. Lydklipp og musikk spilles av i Musikkavspiller, direktekoblinger i Videosenter. Bilder vises og videoer spilles av fra Bilder-mappen i Galleri.

Om Galleri

Velg  > **Galleri** > **Bild. og videoer**, og velg blant følgende:

- **Lagrede** — Vise alle bilder og videoklipp du har tatt.
- **Måneder** — Vise bilder og videoklipp som er organisert etter måneden de ble tatt i.
- **Album** — Vise standardalbumene og albumene du har opprettet.

11. Kamera

Ta bilder

Du aktiverer kameraet ved å holde inne utløsertasten. Når kameraet aktiveres, roterer skjermen automatisk til liggende modus.

Når du vil ta et bilde, bruker du skjermen som søker og trykker på utløsertasten. Enheten lagrer bildet i Galleri.

Hvis du vil zoomer inn eller ut før du tar et bilde, bruker du volumtastene.

Verktøylinjen gir deg snarveier til ulike elementer og innstillinger før og etter du har tatt bildet eller spilt inn et videoklipp. Velg blant følgende:

 Bytte mellom video- og bildemodus.


- **Nøkkelord** — Vise kodene du har opprettet for hvert element.
- **Nedlastinger** — Vise elementene og videoklippene du har lastet ned for Internett eller mottatt som multimediemeldinger eller e-postmeldinger.
- **Int.-deling** — Publisere bilder eller videoklipp på Internett.


Filer som er lagret på et kompatibelt minnekort (hvis det er satt inn), er angitt med .

Hvis du vil kopiere eller flytte filer til et annet sted i minnet, velger du en fil, **Valg** > **Flytt og kopier** og aktuelt alternativ.

 Velge scenen.


 Slå på videolyset (kun videomodus).


 Velge blitsmodus (kun bilder).

 Aktivere selvutløseren (kun bilder)

 Aktivere sekvensmodus (kun bilder).

 Velge en fargeeffekt.

 Juster hvitbalansen.

 Gå til Galleri.

De tilgjengelige alternativene varierer avhengig av hvilken opptaks- eller visningsmodus som brukes. Innstillingene går

automatisk tilbake til standardverdiene når du slår av kameraet.

Velg **Valg** > **Tilpass verktøylinje** for å tilpasse kameraverktøylinjen.

Hvis du vil aktivere verktøylinjen når den er skjult, trykker du blatasten.

Hold avstand når du bruker blitsen. Ikke bruk blitsen på kort avstand på dyr eller mennesker. Ikke dekk blitsen når du tar bilder.

Spille inn videoklipp

1. Hvis kameraet er i bildemodus, velger du videomodus fra verktøylinjen.

12. Internett

Med enheten kan du surfe på Internett og bedriftens intranett, og laste ned og installere nye programmer på enheten. Du kan også bruke enheten som et modem og koble PC-en til Internett.


Webleser

Med webleserprogrammet kan du vise HTML-sider på Internett slik de opprinnelig er utformet. Du kan også bla gjennom websider som er spesielt utformet for mobilenheter, og bruke XHTML, eller WML.

Hvis du vil surfe på Internett, må du ha et Internett-tilgangspunkt konfigurert på enheten.


2. Trykk på utløsertasten for å starte innspillingen.
3. Du kan når som helst trykke på **Pause** for å stoppe innspillingen. Velg **Fortsett** for å fortsette innspillingen.
4. Hvis du vil stoppe innspillingen, velger du **Stopp**. Videoklippet blir automatisk lagret i Galleri. Maksimal lengde for et videoklipp avhenger av tilgjengelig minne.

Surfe nettet

Velg  > **Nettleser**.



Snarvei: For å starte leseren trykker du og holder nede **0** på startskjermen.

Hvis du vil gå til en nettside, velger du et bokmerke i bokmerkevisningen, eller skriver inn adressen i feltet  og velger **Gå til**.

Noen websider kan inneholde elementer som krever mye minne når de skal vises, for eksempel grafikk og lyder. Hvis det ikke er nok minne på enheten når en slik webside lastes, vises ikke grafikken på siden.

Internett

Hvis du vil bla i nettsider uten at grafikken er aktivert for å bruke mindre minne og øke hastigheten for nedlasting av siden, velger du **Valg** > **Innstillinger** > **Side** > **Last inn innhold** > **Bare tekst**.

Du skriver inn en nettside ved å velge **Valg** > **Gå til** > **Ny webside**.



Tips: Hvis du skal gå inn på en webside som er lagret som et bokmerke i bokmerkevisningen, mens du surfer, trykker du **1** og velger bokmerket.

Hvis du vil oppdatere innholdet på websiden, velger du **Valg** > **Valg for websider** > **Last inn på nytt**.

Hvis du vil lagre gjeldende webside som et bokmerke, velger du **Valg** > **Valg for websider** > **Lagre som bokmerke**.

Hvis du vil vise øyeblikksbilder av nettsider du har besøkt under siste økt, velger du **Tilbake** (tilgjengelig hvis **Historikk** er aktivert i innstillingene for nettleseren og gjeldende nettside ikke er den første nettsiden du besøker).


Hvis du vil blokkere eller tillate automatisk åpning av flere vinduer, velger du **Valg** > **Valg for websider** > **Blokker pop up** eller **Tillat pop up-vinduer**.

Du kan vise snarveiene til tastaturet ved å velge **Valg** > **Snarveier til tastatur**. Du kan redigere snarveistastene ved å velge **Rediger**.



Tips: Du kan minimere nettleseren uten å avslutte programmet eller tilkoblingen ved å trykke en gang på av/på-tasten. Hold inne avslutningstasten for å avslutte tilkoblingen.

Webstrømmer og blogger

Velg  > **Nettleser**.

Nyhetsmatinger er XML-filer på websider som for eksempel brukes til å dele de siste nyhetene eller blogger. Det er vanlig å finne nyhetsmatinger på web-, blogg- og wikisider.

Leserprogrammet oppdager automatisk om en webside inneholder nyhetsmatinger.

Hvis nyhetsmatinger er tilgjengelige og du vil abonnere på en nyhetsmating, velger du **Valg** > **Abonner på nyhetsmat.**

Hvis du vil oppdatere en nyhetsmating, velger du en mating i visningen for nyhetsmatinger og **Valg** > **Valg for nyhetsmating** > **Oppdater**.

Hvis du vil definere om nyhetsmatningene skal oppdateres automatisk, velger du **Valg** > **Rediger** > **Rediger** i visningen for nyhetsmatinger. Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis én eller flere matinger er merket.

Tømme hurtigbufferen

Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i enhetens hurtigbuffer.

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk.

Velg **Valg** > **Fjern personlige data** > **Buffer** hvis du vil tømme hurtigbufferen.

Avslutte tilkoblingen

Hvis du vil avslutte tilkoblingen og lukke leseren, velger du [Valg](#) > [Avslutt](#).

Hvis du vil slette informasjonen som nettverksserveren samler inn om dine besøk på ulike websider, velger du [Valg](#) > [Fjern personlige data](#) > [Cookies](#).

Tilkoblingssikkerhet

Hvis sikkerhetsindikatoren  vises under en tilkobling, er dataoverføringen mellom enheten og Internett-gatewayen eller serveren kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (eller stedet der angitt ressurs er lagret) er sikker. Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

Sikkerhetssertifikater kan være nødvendige for visse tjenester, for eksempel banktjenester. Du blir varslet hvis identiteten til serveren ikke er autentisk, eller hvis du ikke har det korrekte sikkerhetssertifikatet i enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått

sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Koble PC til Internett

Du kan bruke enheten til å koble PC-en til Internett.

1. Koble datakabelen til USB-kontaktene på enheten og PC-en.
2. Velg [Koble PC til nett](#). Nødvendig utstyr installeres automatisk fra enheten til PC-en.
3. Godta installasjonen på PC-en. Godta koblingen hvis du blir bedt om det. Når tilkoblingen til Internett er opprettet, åpnes webleseren på PC-en.

Du må ha administratorrettigheter til PC-en, og autorun-alternativet må være aktivert på PC-en.

Internett-delning

Om Internett-delning

Velg  > [Programm](#) > [Int.-deling](#).

Med Internett-delning kan du publisere bilder, videoklipp og lydklipp fra enheten til kompatible tjenester for deling på Internett, for eksempel album og blogger. Du kan også vise og sende kommentarer til postene i disse tjenestene og laste ned innhold på den kompatible Nokia-enheten.

Internett

Innholdstypene som støttes og tilgjengeligheten for Internett-delings-tjenesten kan variere.

Abonnere på tjenester

Velg  > [Programm.](#) > [Int.-deling.](#)

Hvis du vil abonnere på en tjeneste for deling på Internett, går du til tjenesteleverandørens webområde og kontrollerer at Nokia-enheten er kompatibel med tjenesten. Opprett en konto ved å følge instruksjonene på webområdet. Du vil motta et brukernavn og passord som du må bruke til å konfigurere enheten med kontoen.

1. For å aktivere en tjeneste åpner du programmet Internett-delings på enheten, velger en tjeneste og deretter [Valg](#) > [Aktiver](#).
2. Vent på at enheten oppretter en nettverkstilkobling. Hvis du vil bedt om å oppgi et Internett-tilgangspunkt, velger du et fra listen.
3. Logg på kontoen ved å følge instruksjonene på tjenesteleverandørens webområde.

Nokias tjenester på delings-tjenesten på Internett er gratis. All data som overføres via nettverket kan medføre kostnader fra tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren eller relevant tredjepart for mer informasjon om tilgjengelighet og pris på tjenester fra tredjeparter og dataoverføring.

Opprette en post

Velg  > [Programm.](#) > [Int.-deling.](#)

Hvis du vil publisere multimediefiler til en tjeneste, velger du en tjeneste og deretter [Valg](#) > [Nytt innlegg](#). Hvis tjenesten for deling på Internett tilbyr kanaler for publisering av filer, velger du ønsket kanal.

Hvis du vil legge til et bilde, videoklipp eller lydklipp i posten, velger du [Valg](#) > [Sett inn](#).

Hvis du vil legge til en tittel eller beskrivelse for posten, skriver du inn tekst direkte i feltene, hvis de er tilgjengelige.

Hvis du vil legge til koder i posten, velger du [Nøkkelord](#).

Hvis du vil velge om publisering av plasseringsinformasjon i filen skal aktiveres, velger du [Sted](#).

Hvis du vil angi personvernivaet for en fil, velger du [Pers.vern](#). Hvis du vil tillate at alle kan vise filen, velger du [Offentlig](#). Hvis du vil hindre andre i å se filene dine, velger du [Privat](#). Du kan definere [Standard](#)-innstillingen på tjenesteleverandørens webområde.

Hvis du vil sende posten til tjenesten, velger du [Valg](#) > [Last opp](#).

Nokia Videosenter

Med Nokia Videosenter (nettverkstjeneste) kan du laste ned og spille av videoklipp direkte fra kompatible Internett-videotjenester som benytter en pakke-datatilkobling. Du kan overføre videoklipp fra en kompatibel PC til enheten og vise dem i Videosenter.


Når du bruker pakke-datatilgangspunkter for å laste ned videoer, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt

tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Enheten kan ha forhåndsdefinerte tjenester.

Tjenesteleverandører kan tilby innhold gratis eller kreve betaling. Undersøk prisene gjennom tjenesten eller hos tjenesteleverandøren.

Vise og laste ned videoklipp Koble til videotjenester

1. Velg  > **Programm.** > **Videosenter.**
2. Hvis du vil koble til en tjeneste for å installere videotjenester, velger du **Videokatalog** og den ønskede videotjenesten i tjenestekatalogen.



Tips: Du kan få tilgang til videotjenestene på TV & video-fanen i multimediemenyen.

Vise et videoklipp

Hvis du vil bla i innholdet i installerte videotjenester, velger du **Dir.avsp. video**.

Innholdet i enkelte videotjenester er delt inn i kategorier. Hvis du vil bla gjennom videoklipp, velger du en kategori.

Hvis du vil søke etter et videoklipp i tjenesten, velger du **Videosøk**. Det kan hende søket ikke er tilgjengelig i alle tjenester.

Noen videoklipp kan direkteavspilles, men andre må først bli lastet ned til enheten. Hvis du vil laste ned et videoklipp, velger du **Valg** > **Last ned**. Nedlastinger fortsetter i

bakgrunnen hvis du avslutter programmet. De nedlastede videoklippene lagres i Mine videoer.

Hvis du vil direkteavspille et videoklipp eller vise et som er lastet ned, velger du **Valg** > **Spill av**. Når klippet spilles av, bruker du valgtastene og blatasten til å styre spilleren. Hvis du vil justere volumet, bruker du volumtasten.



Advarsel: Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Fortsett nedlasting** — Gjenoppta en nedlasting som har stoppet midlertidig eller har mislyktes.
- **Avbryt nedlasting** — Avbryte en nedlasting.
- **Forhåndsvisning** — Forhåndsvis et videoklipp.
- **Detaljer om dir.avsp.** — Vise informasjon om et videoklipp.
- **Oppdater liste** — Oppdatere listen over videoklipp.
- **Åpne kobling i leser** — Åpne en kobling i webleseren.

Planlegg nedlastinger

Hvis du angir at programmet skal laste ned videoklipp automatisk, kan det innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Hvis du vil ha informasjon om priser for dataoverføringer, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren. Hvis du vil planlegge en automatisk nedlasting for videoer i en tjeneste, velger du **Valg** > **Tidsplanlegg nedlast.** Videosenteret laster ned videoklipp automatisk på det tidspunktet du angir.

Hvis du vil avbryte planlagte nedlastinger, velger du **Manuell nedlasting** som nedlastingsmetode.

Søke

Velg  > [Søk](#).

Ved søking kan du søke etter forskjellige Internett-baserte søketjenester og koble deg til dem, for eksempel lokale

13. Ovi-tjenester

Nokia Ovi Suite gir en ny og mer brukervennlig tilnærming til Nokia PC-programvaren. PC-programmet gir deg enkel tilgang til filene på datamaskinen, Nokia-enheten og Ovi – alt innenfor ett vindu.

Besøk Ovi

Få tilgang til tjenestene — Gå til www.ovi.com og registrer din egen Nokia-konto.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker tjenestene, kan du se støttesidene for hver tjeneste.

Om Ovi Store

I Ovi Store kan du laste ned mobilspill, programmer, videoklipp, bilder og ringetoner til enheten. Noen av elementene er gratis. Andre må du kjøpe ved hjelp av kredittkort eller via telefonregningen. Ovi Butikk tilbyr innhold som er kompatibelt med den mobile enheten og relevant for din smak og stedet hvor du befinner deg.

Innholdet i Ovi Store er sortert i følgende kategorier:

- Anbefales
- Spill

tjenester, webområder og bilder. Innholdet i og tilgjengeligheten av tjenestene kan variere.

- Tilpasning
- Programmer
- Lyd og video

Om Ovi Contacts

Ved hjelp av Ovi Contacts kan du holde kontakten med dem som betyr mest for deg. Søk etter kontakter og finn venner i Ovi-samfunnet. Hold kontakten med venner: Chat, fortell at du er til stede og hvor du befinner deg, og følg med på hva venner driver med og hvor de er på en enkel måte. Du kan til og med chatte med venner som bruker Google Talk™.

Du kan også synkroniser kontakter, kalender og annet innhold mellom Nokia-enheten og Ovi.com. Din viktige informasjonen lagres og oppdateres både på enheten og internett. Med Ovi Contacts kan du gjøre kontaktlisten dynamisk og være trygg på at kontaktene er lagret på Ovi.com.

Du må ha en Nokia Account for å bruke tjenesten. Opprett en konto på den mobile enheten, eller gå til www.ovi.com på PC-en.

Når du bruker Ovi Contacts, kan det innebære at store datamengder overføres via tjenesteleverandørens nettverk.

Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Om Ovi Files

Velg  > [Programm..](#)

Med Ovi Files kan du bruke enheten til å få tilgang til filene på datamaskinen din. Installer Ovi Files på alle datamaskiner du vil ha tilgang til med Ovi Files.

Du kan gjøre følgende:

- Søke i og vise bilder og dokumenter som er lagret på datamaskinen.

14. Tilpasning

Temaer

Endre tema for displayet



Velg  > [Innstillinger](#) > [Temaer](#).

Hvis du vil endre temaet som brukes i alle programmene, velger du [Generelle](#).

Hvis du vil endre temaet som brukes i hovedmenyen, velger du [Menyvisning](#).

Hvis du vil bytte tema i startskjermen, velger du [Ventemod.tema](#).

Hvis du vil endre bakgrunnsbildet for startsidene, velger du [Bakgr.bilde](#).

Hvis du vil velge en animasjon for skjermsparereren, velger du [Strømssparer](#).

- Overføre sanger fra datamaskinen til enheten.
- Sende filer og mapper fra datamaskinen uten å overføre dem til enheten først.
- Få tilgang til filer på datamaskinen din selv når datamaskinen er slått av. Bare velg hvilke mapper og filer du vil skal være tilgjengelige, og Ovi Files oppbevarer automatisk en oppdatert kopi på en beskyttet lagringsplass online.

Hvis du vil slå lyden på eller av, velger du [Generelle](#) > [Valg](#) > [Temæffekter](#).

Laste ned et tema

Hvis du vil laste ned et tema, velger du [Generelle](#) eller [Menyvisning](#) > [Last ned temaer](#). Skriv inn koblingen du vil laste ned temaet fra. Når temaet er lastet ned, kan du forhåndsvisne, aktivere eller redigere det.

Hvis du vil forhåndsvisne et tema, velger du [Valg](#) > [Forhåndsvisning](#).

Velg [Valg](#) > [Angi](#) for å bruke valgt tema.

Profiler

Velg  > [Innstillinger](#) > [Profiler](#).

Tidsplanlegging

Du kan justere og tilpasse ringetoner, alarmtoner og andre toner på enheten til ulike hendelser, omgivelser eller ringegrupper. Profilen som er i bruk, vises øverst i startskjermbildet. Hvis den aktive profilen er Generell, vises imidlertid bare dagens dato.

Du kan opprette en ny profil ved å velge **Valg** > **Opprett ny** og angi innstillingene.


Velg en profil og **Valg** > **Tilpass** for å tilpasse en profil.

Velg en profil og **Valg** > **Aktiver** for å endre en profil. Frakoblet-profilen forhindrer at enheten slår seg på ved et uhell, sender eller mottar meldinger eller bruker trådløst LAN, Bluetooth, GPS eller FM-radio. Aktive Internett-tilkoblinger avsluttes også når denne profilen velges. Frakoblet-profilen forhindrer deg ikke i å opprette en Bluetooth-tilkobling på et

15. Tidsplanlegging

Kalender

Om kalenderen


Velg  > **Kalender**.

Med kalenderen kan du opprette og vise planlagte hendelser og avtaler, og veksle mellom forskjellige kalendervisninger.


I månedsvisning er kalenderoppføringer merket med en trekant. Merkedagsoppføringer er også merket med et utropstegn. Oppføringene for valgt dag vises i en liste.

Hvis du vil åpne kalenderoppføringer, velger du en kalendervisning og en oppføring.


senere tidspunkt, eller å starte GPS eller FM-radioen på nytt. Husk derfor på å overholde gjeldende sikkerhetsbestemmelser når du oppretter og bruker disse funksjonene.

Hvis du angi at profilen skal være aktiv til et bestemt tidspunkt de neste 24 timene, blar du til profilen, velger **Valg** > **Tidsbestemt** og angir tidspunktet. Når den angitte tiden utløper, tilbakestilles profilen til den tidligere aktive profilen som ikke var tidsbestemt. Når profilen er tidsbestemt, vises  i startskjermbildet. Frakoblet-profilen kan ikke tidsinnstilles.

Hvis du vil slette en profil du har opprettet, velger du **Valg** > **Slett profil**. Du kan ikke slette forhåndsangitte profiler.

Når du ser -ikonet, blar du til høyre for å få tilgang til en liste over tilgjengelige handlinger. Du lukker listen ved å bla til venstre.

Opprette kalenderoppføringer

Velg  > **Kalender**.

Du kan opprette følgende typer kalenderoppføringer:

- Møteoppføringer påminner deg om hendelser som har en bestemt dato og tid.
- Møteforespørsler er invitasjoner som du kan sende til deltakerne. Du må konfigurere en kompatibel postkasse i enheten før du kan opprette møteforespørsler.

- Memoer gjelder for hele dagen, men ikke for et bestemt tidspunkt.
- Merkedagsoppføringer minner deg på fødselsdager og spesielle datoer. De henviser til en spesiell dag, men ikke til et bestemt tidspunkt. Merkedagsoppføringer gjentas hvert år.
- Gjøre målsoppføringer minner deg på en oppgave som har en forfallsdato, men ikke et spesielt tidspunkt.

Når du vil opprette en kalenderoppføring, velger du en dato, **Valg** > **Ny oppføring** og oppføringstype.

Hvis du vil angi prioritet for møteoppføringer, velger du **Valg** > **Prioritet**.

Du kan angi hvordan oppføringen skal behandles under synkroniseringen ved å velge **Privat** for å skjule oppføringen for andre dersom kalenderen er tilgjengelig på nettet, **Felles** for å gjøre den synlig for andre, eller **Ingen** for ikke å kopiere oppføringen til PC-en.


Hvis du vil sende oppføringen til en kompatibel enhet, velger du **Valg** > **Send**.

Velg **Valg** > **Legg til deltakere** for å lage en møteforespørsel av en møteoppføring.

Klokkealarm

Velg  > **Programm.** > **Klokke.**

Hvis du vil vise aktive og inaktive alarmer, åpner du alarmkategorien. Hvis du vil angi en ny alarm, velger du

Valg > **Angi alarm**. Angi gjentakelse etter behov. Når en alarm er aktivert, vises .

Hvis du vil slå av alarmen når den ringer, velger du **Stopp**. Hvis du vil stoppe alarmen en bestemt tid, velger du **Slumre**. Hvis enheten din er slått av når alarmen skal ringe, slår enheten seg på selv og starter alarmtonen.



Tips: Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Slumreintervall** for å angi når alarmen skal slå seg på igjen når den er satt i slumremodus.

Hvis du vil avbryte en alarm, velger du **Valg** > **Fjern alarm**.

Hvis du vil endre innstillingene for klokkeslett, dato og klokketype, velger du **Valg** > **Innstillinger**.

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Autom. tidsoppdatering** > **På** for å oppdatere informasjonen om klokkeslett, dato og tidssone på enheten automatisk (nettverkstjeneste).

Klokkeinnstillinger

Velg **Valg** > **Innstillinger**.

Hvis du vil endre klokkeslett eller dato, velger du **Tid** eller **Dato**.


Hvis du vil endre klokkeslettet som vises i startdisplayet, velger du **Klokketype** > **Analog** eller **Digital**.

Hvis du vil at mobiltelefonnettverket skal oppdatere informasjon om klokkeslett, dato og tidssone på enheten (nettverkstjeneste), velger du **Autom. tidsoppdatering** > **På**.

Hvis du vil endre alarmtonen, velger du **Klokkealarmtone**.

16. Office-programmer

PDF-leser

Velg  > **Programm.** > **Kontor** > **Adobe PDF.**

Med PDF-leser kan du lese PDF-dokumenter på skjermen på enheten, søke etter tekst i dokumentene, endre innstillinger, for eksempel zoomnivå og sidevisning, og sende PDF-filer via e-post.

Ordbok


Velg  > **Programm.** > **Kontor** > **Ordliste.**

Hvis du vil oversette ord fra ett språk til et annet, angir du teksten i søkefeltet. Når du angir tekst, vises forslag til ord som kan oversettes. Velg et ord fra listen for å oversette ordet.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Lytt** — Lytt til det valgte ordet.
- **Historikk** — Find tidligere oversatte ord fra gjeldende økt.
- **Språk** — Endre kilde- eller målspråk.
- **Språk** — Last ned meldinger fra Internett eller fjern et språk fra ordlisten. Du kan ikke fjerne engelsk fra ordboken. Du kan ha to språk installert, i tillegg til engelsk.
- **Tale** — Rediger innstillingene for talefunksjonen. Du kan justere hastigheten og volumet på stemmen.

Om Quickoffice

Velg  > **Programm.** > **Kontor** > **Quickoffice.**

Quickoffice består av Quickword for Microsoft Word, Quicksheet for Microsoft Excel, Quickpoint for Microsoft PowerPoint og Quickmanager for kjøp av programvare. Du kan vise dokumenter som er opprettet i Microsoft Office 2000, XP og 2003 (*.doc, *.xls, og *.ppt) med Quickoffice. Hvis du har redigeringsversjonen av Quickoffice, kan du også redigere filer.

Ikke alle filformater eller funksjoner støttes.

Omregning

Med Omregning kan du regne om mål fra én enhet til en annen.

Omregningsfunksjonen har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme.

Valutaomregning

Velg  > **Programm.** > **Kontor** > **Omregning.**

Velg **Type** > **Valuta**. Før du kan regne om valutaer, må du velge en basisvaluta og legge til vekslingskurser. Standard basisvaluta er Egen. Kursen for basisvalutaen er alltid 1.


1. Velg **Valg** > **Valutakurser**.
2. Standardnavnet for valutaelementene er Utland. Hvis du vil endre navn på en valuta, velger du **Valg** > **Endre valutnavn**.
3. Legg inn vekslingskursene for valutaene, og trykk **Utført**.

- I det neste Enhet-feltet velger du valutaen du vil regne om til.
- I det første Beløp-feltet angir du verdien du ønsker å regne om fra. Det andre Beløp-feltet viser automatisk den omregnede verdien.

Hvis du vil endre basisvalutaen, velger du **Valg** > **Valutakurser**, en valuta og **Valg** > **Angi som basisvaluta**.

Når du endrer hovedvaluta, må du taste inn nye valutakurser ettersom alle tidligere angitte valutakurser fjernes.

Omregning av måleenheter

Velg  > **Programm.** > **Kontor** > **Omregning**.

- I Type-feltet velger du måleenheten du ønsker å bruke.
- I det første Enhet-feltet velger du måleenheten du ønsker å regne om fra.
- I det andre Enhet-feltet velger du måleenheten du ønsker å regne om til.
- I det første Beløp-feltet angir du verdien du ønsker å regne om fra.
Det andre Beløp-feltet viser automatisk den omregnede verdien.

Kalkulator

Velg  > **Programm.** > **Kontor** > **Kalkulator**.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Hvis du vil foreta en utregning, taster du inn det første tallet i regnestykket. Velg en funksjon, f.eks. pluss eller minus, fra funksjonsoversikten. Tast inn det neste tallet i regnestykket og velg =. Kalkulatoren utfører operasjonene i den rekkefølgen de angis. Resultatet av regnestykket blir liggende i redigeringsfeltet og kan brukes som det første tallet i et nytt regnestykke.

Enheten lagrer resultatene til den siste utregningen i minnet. Minnet slettes ikke hvis du avslutter kalkulatoren eller slår av enheten. Du kan hente frem resultatet som ble lagret sist, neste gang du åpner Kalkulator-programmet, ved å velge **Valg** > **Siste resultat**.


Hvis du vil lagre tallene eller resultatene fra en utregning, velger du **Valg** > **Minne** > **Lagre**.

Hvis du vil hente resultatene av en utregning fra minnet og bruke dem i en utregning, velger du **Valg** > **Minne** > **Tilbakekall**.

Aktive notater

Aktive notater gjør at du kan opprette notater som inneholder bilder, lyder eller videoklipp. Du kan også knytte et notat til en kontakt. Notatet blir vist under samtaler med kontakten.

Opprette og redigere notater

Velg  > **Programm.** > **Kontor** > **Multinotater**.

Du oppretter et notat ved å begynne å skrive.


Office-programmer

Hvis du vil redigere et notat, velger du notatet og **Valg** > **Redigeringsvalg**.

Velg **Valg** og blant følgende:

- **Sett inn** — Sett inn bilder, lyder eller videoklipp, visittkort, bokmerker og filer.
- **Sett inn nytt objekt** — Legg til nye elementer i notatet. Du kan spille inn lyd- og videoklipp og ta bilder.
- **Send** — Send notatet.
- **Koble notat til samtale** — Velg **Legg til kontakter** for å koble et notat til en kontakt. Notatet vises når du ringer til eller mottar et anrop fra en kontakt.

Innstillinger for Multinotater

Velg  > **Programm.** > **Kontor** > **Multinotater** og **Valg** > **Innstillinger**.

Når du skal velge hvor du skal lagre notatene, velger du **Minne i bruk** og ønsket minne.

Hvis du vil endre oppsettet for aktive notater, eller hvis du vil vise notatene som en liste, velger du **Endre visning** > **Rutenett** eller **Liste**.


Hvis du vil vise et notat i bakgrunnen når du ringer eller mottar telefonsamtaler, velger du **Vis notat under samtale** > **Ja**.



Tips: Hvis du midlertidig ikke ønsker å vise notater under telefonsamtaler, velger du **Vis notat under samtale** > **Nei**. På denne måten trenger du ikke å fjerne koblingene mellom notatene og kontaktkortene.

Notater

Skrive notater

Velg  > **Programm.** > **Kontor** > **Notater**. Hvis du vil skrive et notat, starter du med å skrive inn tekst. Redigeringsprogrammet for notater åpnes automatisk.

Du kan lagre rene tekstfiler (TXT-filformat) som du mottar, i Notater.

Notatbehandling

Velg  > **Programm.** > **Kontor** > **Notater**.

Velg **Valg** og fra følgende:

- **Åpne** — Åpne notatet.
- **Send** — Send notatet til andre, kompatible enheter.
- **Slett** — Slett et notat. Du kan også slette flere notater på en gang. Hvis du vil markere hvert notat du ønsker å slette, velger du **Valg** > **Merk/fjern merking** og sletter notatene.
- **Synkronisering** — Synkroniser notatene med kompatible programmer på en kompatibel enhet, eller angi innstillingene for synkronisering.

Zip-behandling

Velg  > **Programm.** > **Kontor** > **Zip**.

Med ZIP-behandling kan du opprette nye arkivfiler for å lagre komprimerte ZIP-filer, legge til en eller flere komprimerte filer eller kataloger i et arkiv, angi, slette eller endre arkivpassordet for beskyttede arkiver samt endre

innstillinger, for eksempel komprimeringsnivå og filnavnkoding.

17. Innstillinger

Programinnstillinger

Velg  > [Innstillinger](#) > [Innstillinger](#) og [Programmer](#).

Velg et program fra listen for å endre innstillingene.

Sikkerhet for enhet og SIM-kort

Velg  > [Innstillinger](#) > [Innstillinger](#) > [Generell](#) > [Sikkerhet](#).

Hvis du ønsker å endre PIN-koden, velger du [Telefon og SIM-kort](#) > [PIN-kode](#). Den nye koden må ha 4 til 8 sifre. PIN-koden beskytter SIM-kortet ditt mot uautorisert bruk, og den følger med SIM-kortet. Etter tre påfølgende mislykkede forsøk på å taste inn PIN-koden, blokkeres koden, og du må oppheve blokkeringen ved hjelp av PUK-koden før du igjen kan bruke SIM-kortet.

Hvis du vil at tastaturet skal låses automatisk etter en angitt tid, velger du [Telefon og SIM-kort](#) > [Automatisk systemlås](#).


Hvis du ønsker å aktivere tidsavbrudd ved å angi hvor lang tid det skal gå før enheten automatisk blir låst og bare kan bli brukt etter at riktig låskode er angitt, velger du [Telefon og SIM-kort](#) > [Autom. telefonlås](#). Angi tidsperioden for tidsavbruddet i minutter, eller velg [Ingen](#) for å deaktivere den automatiske låsen. Når enheten er låst, kan du fortsatt ta svare på innkommende samaler, og det kan fortsatt være

Du kan lagre arkivfilene i enhetsminnet eller på et minnekort.

mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Hvis du ønsker å endre låskoden, velger du [Telefon og SIM-kort](#) > [Låskode](#). Den forhåndsinnstilte låskoden er 12345. Først angir du den nåværende koden, og så angir du den nye koden to ganger. Den nye koden må være på 4 til 255 tegn. Du kan bruke alfanumeriske tegn (små og store bokstaver). Enheten varsler deg hvis låskoden ikke er formatert som den skal.

Vanlige tilbehørsinnstillinger

Velg  > [Innstillinger](#) > [Innstillinger](#) og [Generell](#) > [Ekstraustyr](#).

Du kan gjøre følgende med mye av tilbehøret:

Hvis du vil angi hvilken profil som aktiveres når du kobler tilbehør til enheten, velger du tilbehøret og [Standardprofil](#).

Hvis du vil stille enheten til å svare anrop automatisk etter 5 sekunder når tilbehør er tilknyttet, velger du [Automatisk svar](#) > [På](#). Hvis ringetypen er satt til [Ett pip](#) eller [Lydløs](#) i valgt profil, er automatisk svar deaktivert.

Hvis du vil at enheten skal lyse mens den er tilkoblet tilbehør, velger du [Belysning](#) > [På](#).

Gjenoprette opprinnelige innstillinger

Hvis du vil gjenoprette de opprinnelige enhetsinnstillingene

 > [Innstillinger](#) > [Innstillinger](#) og [Generell](#) >

18. Databehandling


Installere eller fjerne programmer


Installere programmer

Velg  > [Programm.](#) > [Installering](#) > [Prog.beh.](#)

Du kan overføre installasjonsfiler til enheten fra en kompatibel datamaskin, laste dem ned mens du blar eller motta dem som en multimediemelding, som et e-postvedlegg eller ved å bruke andre tilkoblingsmetoder, for eksempel Bluetooth-tilkobling. Du kan bruke Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite til å installere et program i enheten.

Ikonene i Programbehandling betyr følgende:

 SIS- eller SISX-program

 Java™-program



Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified-testingen.

Merk deg følgende før installasjon:

Fabrikkinnstill. For å gjøre dette må du ha enhetens låsekode. Etter tilbakestilling kan det ta lenger tid før enheten slår seg på. Dokumenter, kontaklinformasjon, kalenderoppføringer og filer er upåvirkede.


- Hvis du vil se programtypen, versjonsnummeret og leverandøren eller produsenten av programmet, velger du [Valg](#) > [Vis detaljer](#).

Hvis du vil vise informasjon om sikkerhetscertifikatet for programmet, velger du [Detaljer:](#) > [Sertifikater:](#) > [Vis detaljer](#).

- Hvis du installerer en fil som inneholder en oppdatering eller en reparasjon for et eksisterende program, kan du bare gjenoprette det opprinnelige programmet hvis du har den opprinnelige installasjonsfilen eller en fullstendig sikkerhetskopi av programvarepakken som er fjernet. Du gjenoppretter det opprinnelige programmet ved å fjerne programmet og installere programmet på nytt fra den opprinnelige installasjonsfilen eller sikkerhetskopien.

Du trenger JAR-filen for å installere Java-programmer. Hvis den mangler, kan du bli bedt om å laste den ned. Hvis det ikke er definert et tilgangspunkt for programmet, må du velge et. Når du laster ned JAR-filen, kan det hende at du må angi brukernavn og passord for å få tilgang til serveren. Disse får du fra leverandøren eller produsenten av programmet.

Slik installerer du et program eller programvare:

1. Hvis du vil finne en installasjonsfil, velger du  > **Programm.** > **Installering** > **Prog.beh.**. Alternativt søker du etter installasjonsfiler med Filbehandling, eller velger **Meldinger** > **Innboks** og åpner en melding som inneholder en installasjonsfil.
2. I Programbehandling velger du **Valg** > **Installer**. I andre programmer velger du installasjonsfilen for å starte installasjonen.

Under installasjonen viser enheten informasjon om fremdriften. Enheten viser en advarsel hvis du installerer et program uten en digital signatur eller sertifisering. Du må bare fortsette installasjonen hvis du er sikker på at programmet kommer fra en pålitelig kilde, og at innholdet er trygt.

Når du skal starte et installert program, velger du programmet fra menyen.

Hvis du vil se hvilke programvarepakker som har blitt installert eller fjernet, og når, velger du **Valg** > **Vis logg**.



Viktig: Enheten kan bare støtte ett antivirusprogram.

Hvis du har flere enn ett program med antivirusfunksjonalitet, kan dette påvirke ytelsen og bruken av enheten, eller føre til at den slutter å fungere.

Etter at du har installert programmer på et kompatibelt minnekort, vil installeringsfiler (.sis, .sisx) bli liggende i enhetsminnet. Filene kan oppta en stor del av minnet og forhindre lagring av andre filer. Hvis .sis-filen er et meldingsvedlegg, sletter du meldingen fra meldingsinnboksen.

Fjerne programmer og programvare

Velg  > **Programm.** > **Installering** > **Prog.beh.**.

Bla til en programvarepakke, og velg **Valg** > **Fjern**. Velg **Ja** for å bekrefte.

Hvis du fjerner programvare, kan du bare installere den på nytt hvis du har den opprinnelige programvarepakken eller en fullstendig sikkerhetskopi av den fjernede programvarepakken. Hvis du fjerner en programvarepakke, kan det hende at du ikke kan åpne dokumenter som er opprettet med den programvaren.

Hvis en annen programvarepakke er avhengig av programvarepakken som du fjerner, kan det hende at den andre programvarepakken ikke virker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se dokumentasjonen for den installerte programvarepakken.

Filbehandling

Om Filbehandling


Velg  > **Programm.** > **Kontor** > **Filbehandl.**

Med Filbehandling kan du bla gjennom, administrere og åpne filer.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

Hvis du vil kartlegge eller slette disker eller angi innstillinger for en kompatibel fjerntilkoblingsdisk som er koblet til enheten, velger du **Valg** > **Fjerntilkoblingsdisker**.

Finne og organisere filer

Velg  > [Programm.](#) > [Kontor](#) > [Filbehandl.](#)


Hvis du vil finne en fil, velger du [Valg](#) > [Søk](#). Angi en søketekst som tilsvarer filnavnet.

Hvis du vil flytte og kopiere filer og mapper, eller opprette nye mapper, velger du [Valg](#) > [Organiser](#).



Snarvei: Hvis du ønsker å utføre handlinger på flere elementer samtidig, markerer du elementene. Hvis du vil markere elementer eller fjerne markeringen fra dem, trykker du #.

Sikkerhetskopierte filer til et minnekort

Velg  > [Programm.](#) > [Kontor](#) > [Filbehandl.](#)

Hvis du vil sikkerhetskopierte til et minnekort, velger du filtypene du vil sikkerhetskopierte, og [Valg](#) > [Kopier telefonminne](#). Kontroller at minnekortet har nok ledig minne til filene som du har valgt å sikkerhetskopierte.

Bruke et minnekort

Velg  > [Programm.](#) > [Kontor](#) > [Filbehandl.](#)

Disse valgene er bare tilgjengelige hvis et kompatibelt minnekort er satt inn i enheten.

Velg [Valg](#) og blant følgende:

- [Valg for minnekort](#) — Gi nytt navn til eller formater en minnekort.
- [Passord for minnekort](#) — Sikre et minnekort med passord.

- [Fjern lås for minnekort](#) — Låse opp et minnekort.

Enhetsbehandling

Ekstern konfigurering

Velg  > [Innstillinger](#) > [Enhetsbehandling](#).

Med Enhetsbehandling kan du administrere enhetens innstillinger, data og programvare eksternt.

Du kan koble til en server og motta konfigureringsinnstillinger for enheten. Du kan motta serverprofiler og ulike konfigureringsinnstillinger fra tjenesteleverandørene og IT-avdelingen på jobben. Konfigureringsinnstillinger kan inneholde tilkoblingsinnstillinger og andre innstillinger som brukes av forskjellige programmer i enheten. De tilgjengelige alternativene kan variere.

Den eksterne konfigureringstilkoblingen startes vanligvis av serveren når enhetsinnstillingene må oppdateres.

Hvis du vil opprette en ny serverprofil, velger du [Valg](#) > [Serverprofiler](#) > [Valg](#) > [Ny serverprofil](#).

Det kan hende at du mottar disse innstillingene i en konfigurasjonsmelding fra tjenesteleverandøren. Hvis ikke, må du definere følgende:

- [Servernavn](#) — Angi et navn for konfigureringsserveren.
- [Server-ID](#) — Angi den unike ID-en for å identifisere konfigureringsserveren.
- [Serverpassord](#) — Angi et passord som skal identifisere enheten din for serveren.
- [Tilkoblingstype](#) — Velg foretrukket tilkoblingstype.

- **Tilgangspunkt** — Velg tilgangspunktet som skal brukes for tilkoblingen, eller opprett et nytt tilgangspunkt. Du kan også velge å bli bedt om å oppgi tilgangspunktet hver gang du starter en tilkobling. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har valgt **Internett** som bærertype.
- **Vertsadresse** — Skriv inn webadressen til konfigureringsserveren.
- **Port** — Skriv inn serverens portnummer.
- **Brukernavn** og **Passord** — Angi bruker-ID-en og passordet for konfigureringsserveren.
- **Tillat konfigurering** — Velg **Ja**, slik at serveren kan starte en konfigurasjonsøkt.
- **Godta alle autom.** — Velg **Ja** hvis du ikke vil at serveren skal be om din bekreftelse når den starter en konfigurasjonsøkt.
- **Nettverksgodkjenning** — Velg om du vil bruke http-godkjenning.
- **Brukernavn nettverk** og **Nettverkspassord** — Angi bruker-ID-en og passordet for http-godkjenning. Denne innstillingen er bare tilgjengelig hvis du har valgt den aktuelle **Nettverksgodkjenning**.

Hvis du vil koble til serveren og motta konfigureringssinnstillinger for enheten, velger du **Valg > Start konfigurering**.

Hvis du vil vise konfigureringsloggen for den valgte profilen, velger du **Valg > Vis logg**.

Hvis du vil oppdatere enhetsprogramvaren trådløst, velger du **Valg > Innstillinger**. Oppdateringen sletter ikke innstillingene. Når du mottar oppdateringspakken på enheten, følger du instruksjonene på skjermen. Enheten

startes på nytt når installeringen er fullført. Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer. Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen.

Oppdatere programvare i enheten

Programvareoppdateringer kan inneholde nye og forbedrede funksjoner som ikke var tilgjengelig da du kjøpte enheten. Å oppdatere programvaren kan også forbedre enhetens ytelse.

Nokia Software Updater er et program for PC-er som gjør at du kan oppdatere programvaren i enheten. Hvis du skal oppdatere programvaren i enheten, trenger du en kompatibel PC, Internett-tilgang gjennom bredbånd og en kompatibel USB-datakabel mellom enheten og PC-en.

Hvis du ønsker mer informasjon, å lese beskrivelser av de siste versjonene av programvare eller å laste ned Nokia Software Updater-programmet, går du til www.nokia.com/softwareupdate eller det lokale Nokia-webområdet.

Slik oppdaterer du programvaren i enheten:

1. Last ned og installer Nokia Software Updater-programmen på PC-en.
2. Koble enheten til PC-en ved hjelp av en USB-datakabel, og start Nokia Software Updater-programmet. Nokia Software Updater-programmet veileder deg gjennom å

Tilkobling

sikkerhetskopiere filer, oppdatere programvare og gjenopprette filer.

19. Tilkobling

Overføre innhold fra en annen enhet

Velg  > [Innstillinger](#) > [Overføring](#).

Med Switch-programmet kan du overføre innhold, for eksempel kontakter, mellom to compatible Nokia-enheter.

Innholdet som kan overføres, avhenger av enhetsmodellen du vil overføre innhold fra. Hvis den andre enheten støtter synkronisering, kan du også synkronisere data mellom den andre enheten og enheten din. Enheten varsler deg hvis den andre enheten ikke er kompatibel.

Hvis den andre enheten ikke kan slås på uten et SIM-kort, kan du sette SIM-kortet ditt i enheten. Når enheten din er slått på uten SIM-kort, vil Frakoblet-profilen automatisk aktiveres.

Overføre innhold

Slik henter du data fra den andre enheten for første gang:

1. Velg tilkoblingstypen du vil bruke til å overføre dataene. Begge enhetene må støtte den valgte tilkoblingen.
2. Velg enheten du vil overføre innhold fra. Du blir bedt om å angi en kode på enheten din. Angi en kode (1-16 tegn) og velg **OK**. Angi den samme koden på den andre enheten og velg **OK**. Enhetene er nå koblet sammen.

På enkelte enhetsmodeller sendes Overføring-programmet til den andre enheten som en melding. Hvis du vil installere Overføring-programmet på den andre enheten, åpner du meldingen og følger instruksjonene.

3. Fra enheten din velger du innholdet du vil overføre fra den andre enheten.

Innholdet overføres fra minnet på den andre enheten til tilsvarende plassering på din enhet.

Overføringstiden varierer etter mengden data som overføres. Du kan avbryte overføringen og fortsette senere.

Synkroniseringen er toveis, og dataene i begge enheter er de samme. Hvis et element slettes fra en av enhetene, slettes det fra den andre enheten under synkronisering. Du kan ikke gjenopprette slettede elementer ved å synkronisere.

Hvis du vil se loggen for siste overføring, blar du til en snarvei i hovedvisningen og velger **Valg** > **Vis logg**.

PC-tilkoblinger

Du kan bruke mobilenheten sammen med en rekke compatible programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon. Med Nokia Ovi Suite kan du for eksempel overføre filer og bilder mellom enheten og en kompatibel datamaskin.

Hvis du ønsker mer informasjon om Ovi Suite, kan du gå til www.ovi.com.

Bluetooth

Om Bluetooth

Bluetooth-teknologi gjør det mulig med trådløs tilkobling mellom elektroniske enheter som befinner seg innenfor en rekkevidde på 10 meter. En Bluetooth-tilkobling kan brukes til å sende bilder, videoklipp, tekst, visittkort eller kalendernotater eller for å koble trådløst til enheter som bruker Bluetooth-teknologi.

Siden enheter som bruker Bluetooth-teknologi, kommuniserer via radiobølger, trenger det ikke å være fri bane mellom enhetene. Enhetene bør være innenfor ti meters rekkevidde av hverandre, men tilkoblingen kan forstyrres av hindringer som vegger og andre elektroniske enheter.

Det kan være flere aktive Bluetooth-tilkoblinger om gangen. Hvis enheten for eksempel er koblet til et headset, kan du også samtidig overføre filer til en annen kompatibel enhet.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.0 + EDR med støtte for følgende profiler: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port og SIM Access. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstrautstyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi øker belastningen på batteriet og reduserer batterilevetiden.

Sikkerhetstips

Når du ikke bruker Bluetooth-tilkobling, kan du velge **Bluetooth** > **Av** eller **Telefonens synlighet** > **Skjult**.

Ikke koble sammen med en ukjent enhet.

Sende og motta data via Bluetooth

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

1. Første gangen du aktiverer Bluetooth, blir du bedt om å gi et navn til enheten din. Gi enheten et unikt navn slik at det er lett å kjenne den igjen hvis det befinner seg flere Bluetooth-enheter i nærheten.
2. Velg **Bluetooth** > **På**.
3. Velg **Telefonens synlighet** > **Synlig for alle** eller **Angi periode**. Hvis du velger **Angi periode**, må du angi hvor lenge enheten skal være synlig for andre. Enheten og navnet du har angitt, er nå synlig for andre med enheter som bruker Bluetooth-teknologi.
4. Åpne programmet der elementet som du vil sende, er lagret.
5. Velg elementet og **Valg** > **Send** > **Via Bluetooth**. Enheten søker etter andre enheter innenfor rekkevidde som bruker Bluetooth-teknologi, og lister dem opp.



Tips: Hvis du har sendt data ved hjelp av Bluetooth tidligere, vises en liste over tidligere

Tilkobling

søkeresultater. Hvis du vil søke etter flere Bluetooth-enheter, velger du **Flere enheter**.

6. Velg enheten du vil koble til. Hvis den andre enheten krever sammenkobling før data kan overføres, blir du bedt om å angi et passord.

Når tilkoblingen er opprettet, vises **Sender data**.

Meldinger som er sendt via Bluetooth, lagres ikke i Sendt-mappen i Meldinger.


Hvis du vil motta data via Bluetooth-tilkobling, velger du **Bluetooth** > **På** og **Telefonens synlighet** > **Synlig for alle** for å motta data fra en enhet som ikke er sammenkoblet eller **Skjult** for å motta data bare fra en sammenkoblet enhet. Avhengig av innstillingene for en aktiv profil hører du en lyd når du mottar data gjennom en Bluetooth-tilkobling, og du blir spurt om du vil ta imot meldingen der dataene er inkludert. Hvis du godtar, plasseres meldingen i Innboks-mappen i meldingsprogrammet.



Tips: Du kan få tilgang til filene i enheten eller på minnekortet ved hjelp av et kompatibelt tilbehør som støtter klientprogrammet File Transfer Profile (f.eks. en bærbar PC).

En Bluetooth-kobling kobles automatisk fra etter sending eller mottak av data. Bare Nokia Ovi Suite og noe av tilbehøret, som hodetelefoner, kan opprettholde en tilkobling uten aktiv bruk.

Sammenkoble enheter

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Åpne kategorien for sammekoblede enheter.

Før sammenkoblingen oppretter du ditt eget passord (1-16 sifre) og blir enig med brukeren av den andre enheten om å bruke samme kode. Enheter som ikke har et brukergrensesnitt, har et fast passord. Du trenger passordet bare første gang enhetene kobles sammen. Etter sammenkoblingen er det mulig å autorisere tilkoblingen. Sammenkobling og autorisering av tilkoblingen gjør det enklere og raskere å koble sammen, fordi du ikke trenger å godta tilkoblingen mellom de sammenkoblede enhetene hver gang du oppretter en tilkobling.

Passordet for ekstern SIM-tilgang må bestå av 16 sifre.

1. Velg **Valg** > **Ny sammenkoblet enhet**. Enheten begynner å søke etter Bluetooth-enheter som er innenfor rekkevidde. Hvis du har sendt data ved hjelp av Bluetooth tidligere, vises en liste over tidligere søkeresultater. Hvis du vil søke etter flere Bluetooth-enheter, velger du **Flere enheter**.
2. Velg enheten du vil koble sammen med, og angi passordet. Dette passordet må også angis på den andre enheten.
3. Velg **Ja** for å gjøre tilkoblingen mellom enheten din og den andre enheten automatisk, eller **Nei** for å bekrefte tilkoblingen manuelt hver gang det blir gjort et forsøk på å koble til. Etter sammenkoblingen lagres enheten på siden Sammenkobl. enh.

Hvis du vil gi den sammenkoblede enheten et kallenavn, velger du **Valg** > **Angi kort navn**. Kallenavnet vises bare på enheten din.

Hvis du vil slette en sammenkobling, merker du enheten du vil slette sammenkoblingen for, og **Valg** > **Slett**. Hvis du vil slette alle sammenkoblinger, velger du **Valg** > **Slett alle**. Hvis du avbryter sammenkoblingen med en enhet du er koblet til for øyeblikket, blir sammenkoblingen fjernet umiddelbart, og tilkoblingen blir brutt.

Hvis du vil at en sammenkoblet enhet skal kunne koble automatisk til enheten din, velger du **Angi som autorisert**. Tilkoblinger mellom enheten din og den andre enheten kan opprettes uten at du er klar over det. Det er ikke nødvendig med egen godkjenning eller autorisasjon. Bruk denne statusen for dine egne enheter, for eksempel et kompatibelt headset eller en kompatibel datamaskin, eller enheter som tilhører en person du stoler på. Hvis du vil godta tilkoblingsforespørsler fra den andre enheten separat hver gang, velger du **Angi som uautorisert**.

Hvis du vil bruke Bluetooth-lydtilbehør som handsfree eller hodetelefoner, må du koble enheten sammen med tilbehøret. Hvis du vil ha passord og ytterligere instruksjoner, kan du se brukerhåndbok for tilbehøret. Slå på lydtilbehøret hvis du vil koble det til. Enkelte lydtilbehør kobles automatisk til enheten. Du kan også åpne kategorien for sammenkoblede enheter, velge tilbehøret og **Valg** > **Koble til lydenhet**.

Blokkere enheter

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Bluetooth**.

Hvis du vil blokkere en enhet fra å etablere Bluetooth-tilkobling til din enhet, åpner du kategorien for de sammenkoblede enhetene. Velg enheten du ønsker å blokkere, og **Valg** > **Blokker**.

Hvis du vil oppheve blokkeringen for en enhet, åpner du kategorien for blokkerte enheter og velger **Valg** > **Slett**. Hvis du vil oppheve alle blokkeringene, velger du **Valg** > **Slett alle**.


Hvis du avviser en tilkoblingsforespørsel fra en annen enhet, blir du spurt om du ønsker å blokkere alle fremtidige forespørsler fra denne enheten. Hvis du godtar, blir enheten lagt til listen over blokkerte enheter.

Datakabel

For å unngå å skade minnekortet eller ødelegge data må du ikke koble fra USB-datakabelen under overføring av data.

Overføre data mellom enheten og en PC

1. Sett inn et minnekort i enheten, og koble enheten til en kompatibel PC ved hjelp av USB-datakabelen.
2. Når enheten spør hvilken modus du vil bruke, velger du **Masselagring**. I denne modusen vises enheten som en flyttbar harddisk på PC-en.
3. Overfør ønskede data mellom PC-en og enheten.
4. Avslutt tilkoblingen fra PC-en (for eksempel gjennom Windows-veiviseren for å koble fra eller løse ut) for å unngå å skade minnekortet.

Hvis du vil endre USB-modus, velger du  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **USB**.

Du endrer USB-modusen du vanligvis bruker for datakabelen, ved å velge **Tilkoblingsmodus for USB**.

Miljøvennlige tips

Du stiller inn enheten slik at den hver gang du kobler USB-datakabelen til enheten, spør hvilken modus du vil bruke, ved å velge **Spør ved tilkobling** > **Ja**.

Hvis du vil bruke Nokia PC Suite sammen med enheten, installerer du Nokia PC Suite på PC-en, kobler til USB-datakabelen og velger **PC Suite**.

Synkronisering

Velg  > **Innstillinger** > **Tilkobling** > **Synkroniser..**

Med synkroniseringsprogrammet kan du synkronisere notatene, kalenderoppføringene, tekst- og multimediemeldingene, bokmerkene eller kontaktene med forskjellige kompatible programmer på en kompatibel datamaskin eller på Internett.

20. Miljøvennlige tips

Her er tips om hvordan du kan bidra til å verne om miljøet.



Spare strøm

Når batteriet er fulladet og du har koblet enheten fra laderen, husk da samtidig på å ta laderen ut av stikkontakten.

Du trenger ikke å lade batteriet så ofte dersom du:

- lukker og avslutter programmer, tjenester og tilkoblinger når de ikke brukes.

Det kan hende du kan motta synkroniseringsinnstillinger i en melding fra tjenesteleverandøren.

En synkroniseringsprofil inneholder de nødvendige innstillingene for synkroniseringen.

Når du åpner synkroniseringsprogrammet, vises en standard eller en tidligere brukt synkroniseringsprofil. Hvis du vil endre profilen, blar du til et synkroniseringselement og velger **Merk** for å inkludere det i profilen eller **Fjern merk.** for å utelate det.

Hvis du vil styre synkroniseringsprofiler, velger du **Valg** og ønsket alternativ.

Hvis du vil synkronisere data, velger du **Valg** > **Synkroniser**. Hvis du vil avbryte synkroniseringen før den er fullført, velger du **Avbryt**.

- reduserer lysstyrken i displayet.
- angir at enheten skal gå i strømsparingsmodus etter en kort periode uten aktivitet, dersom dette er mulig på enheten din.
- deaktiverer unødige lyder, f.eks. tastetoner. angir volumet på enheten til en gjennomsnittlig nivå.

Resirkulering

Husket du å resirkulere den gamle enheten? 65–80 % av materialet i en Nokia-telefon kan resirkuleres. Husk alltid å levere elektroniske produkter, batterier og emballasje til miljøstasjoner. På denne måten kan du være med på å hindre

ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialer. Se hvordan du kan resirkulere Nokia-produktene dine på www.nokia.com/werecycle eller www.nokia.mobi/werecycle.

Du kan kaste pappemballasjen og gamle brukerhåndbøker i papirdunken.

Bruke mindre papir

Denne brukerhåndboken hjelper deg i gang med enheten. Du finner ytterligere instruksjoner i hjelpefunksjonen i enheten (i de fleste programmene velger du **Valg** > **Hjelp**). Du finner også brukerhåndbøker og annen støtte på www.nokia.com/support.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om produktets miljøerklæring på www.nokia.com/ecodeclaration.

Ekstraustyr

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Batteri

Batteri- og laderinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BL-5CT. Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-8. Modellnummeret til den bestemte laderen kan variere, avhengig av pluggen. Pluggtypen kan ha følgende merking: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Trygg fjerning. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Riktig lading. Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Unngå ekstreme temperaturer. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke kortslett batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Kassering. Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst

resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Lekkasje. Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Skade. Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Riktig bruk. Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Feil batteribruk kan medføre brann, eksplosjon eller andre farer. Hvis enheten eller batteriet faller ned, spesielt på en hard overflate, og du tror batteriet er ødelagt, bør du ta det med til en servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.

Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du

Ta vare på enheten

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

kjøpe det fra Nokia-autorisert servicesenter eller forhandler og kontrollere hologrametiketten på følgende måte:

Verifisere hologrammet

1. Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtrykksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.
2. Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.



Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du er usikker eller har grunn til å tro at et Nokia-batteri med hologrametikett ikke er et originalt Nokia-batteri, bør du ikke bruke det, men ta det med til nærmeste godkjente Nokia-servicested eller -forhandler for å få hjelp.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du se www.nokia.com/battery.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner

Ta vare på enheten

du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.

- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde eller varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten. Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk bare antennen som følger med, eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.

- Bruk ladere innendørs.
- Ta sikkerhetskopi av data du vil beholde, f.eks. kontakter og kalenderoppføringer.
- Du kan tilbake stille enheten fra tid til annen for å oppnå optimal ytelse. Dette gjør du ved å slå av enheten og ta ut batteriet.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt tilbehør.

Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner informasjon om produktets miljøerklæring og resirkulering av Nokia-produktet på www.nokia.com/werecycle eller nokia.mobi/werecycle.



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken  innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og EØS. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøerklæring på www.nokia.com/environment.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Små barn

Enheten og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 2,2 centimeter unna kroppen. En eventuell bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna kroppen.

Sending av datafiler eller meldinger krever en nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Følg avstandsinstruksjonene til overføringen er fullført.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi. Slå av enheten hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Medisinske implantater

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- Aldri bære den trådløse enheten i brystlommen.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøyting, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installasjon eller service kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleanheter i fly kan være farlig for driften av flyet og kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten på et område med eksplosjonsfare. Overhold alle oppslag. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller tap av liv. Slå av enheten i nærheten av bensinpumpene på bensinstasjoner. Overhold restriksjoner i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det

pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

Nødsamtaler



Viktig: Denne enheten fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Hvis enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop), aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten kan forsøke å foreta nød-anrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis begge deler er aktivert. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Avhengig av enheten er det mulig at du også må gjøre følgende:
 - Sett inn et SIM-kort hvis enheten bruker det.

- Fjern bestemte anropsbegrensninger du har aktivert på enheten.
 - Endre profil fra frakoblet modus eller flyprofil til en aktiv profil.
2. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
 3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
 4. Trykk på ringetasten.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 1,24 W/kg.

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Stikkordregister

A

- aktive notater** 51
 - innstillinger 52
- Aktive notater** 51
- animert skjermsparer** 47
- anrop**
 - anrops-ID 24
 - avvise 22
 - avvise anrop med en tekstmelding 24
 - foreta 21
 - hurtigvalg 21
 - innstillinger 24
 - konferanseanrop 22
 - samtale venter 24
 - slå av ringetonen 22
 - svare 22
 - talepost 22
 - velge type 24
- anrops-ID** 24
- anropsviderekobl.** 24
- antenner** 11
- automatisk oppdatering for klokkeslett/dato** 49
- automatisk telefonlås** 53

B

- bakgr.bilde** 47

batteri

- batterinivå 15
- fjerne 12
- lade 10
- sette inn 9

blogger

Bluetooth

- godkjenne enheter 60
- motta data 59
- passord 60
- sammenkobling 60
- sende data 59
- sikkerhet 59

Bluetooth-tilkobling

- blokkere enheter 61

brukerstøtteinformasjon

D

datamaskintilkoblinger

Se også *datatilkoblinger*

datatilkoblinger

- PC-tilkobling 58
- synkronisering 62

dato og klokkeslett

display

- endre utseendet 47
- indikatorer 15

E

- Egen-tast** 14
- ekstern konfigurering** 56
- ekstern låsing** 18
- ekstraustyr**
 - innstillinger 53
- enhetsbehandling** 56
- e-post**
 - fraværsmelding 38
 - generelle innstillinger 38
 - koble fra 38
 - konfigurere 36
 - kontoer 38
 - laste ned vedlegg 37
 - legge til vedlegg 36
 - lese 36
 - mapper 38
 - sende 36
 - slette 37
 - søker 37

F

- FM-radio** 28
- foreta et anrop** 21
- frakoblet** 15
- fraværsmelding** 38

G

gjenopprette opprinnelige innstillinger 54

H

headset 18
hjelpesprogram 19
hurtigbufferminne 42
hurtigvalg 21

I

indikatorer 15
innstillinger
 aktive notater 52
 anrop 24
 ekstrautstyr 53
 gjenopprette 54
 klokke 49
 konfigurasjon 11
 nettverk 25
 programmer 53
 tastelås 53
innstillingsveiviser 11
installere programmer 54
installering 18
Internett-delning 43
 abonnere 44
 aktivere tjenester 44
 opprette poster 44
Internett-tilkobling 41

Se også *leser***K**

kabel 61
kalender 48
 opprette oppføringer 48
kalkulator 51
kamera
 ta bilder 40
 verktøylinje 40
 videoklipp 41
kart 30
 bla gjennom 30
 indikatorer 31
Klokke
 innstillinger 49
klokkealarm 49
klokkeslett og dato 49
konferanseanrop 22
Konfigurasjonsinnstillinger 11
kontakter 38, 39
 kontaktgrupper 39
 legge til ringetoner 39
 synkronisere 62
kontaktinformasjon 20
kundeservice 20

L

lade batteriet 10
landemerker 31

leser

 bla gjennom sider 41
 hurtigbufferminne 42
 sikkerhet 43
logg 23
logisk skrivning 33
lydmeldinger 34
låse enheten 18
låsing
 tastatur 53
 telefonlås for enheten 53
låscode 53

M

matinger, nyheter 42
medier
 radio 28
meldinger
 meldinger for avviste anrop 24
meny 16
menyvisning 16
minne
 web, hurtigbuffer 42
minnekort 9, 12
MMS (Multimedia Message Service) 34
modem 43
multimediemeldinger 34
musikkavspiller
 overføre musikk 28
 spille av 27

Stikkordregister

musikksøk 27
My Nokia 19
møter 37

N

nettverk
innstillinger 25
notater 52
nyhetsmatinger 42

O

omregning 50, 51
operatør
velge 25
oppdateringer
programvare i enheten 57
opprinnelige innstillinger 54
ordbok 50
Ovi 46, 47
Ovi Contacts 46
Ovi Files 47
Ovi Store 46

P

PDF-leser 50
PIN-kode 17
endre 53
profiler
opprette 47
tilpasse 47
programinnstillinger 53

programvareoppdateringer 20,
57
PUK-kode 17

R

radio 28
lytte 28
reparasjonsservice 20
ringetoner
kontakter 39

S

sammenkobling
enheter 60
passord 60
Say and Play 27
sende
via Bluetooth 59
signalstyrke 15
sikkerhet
Bluetooth 59
enhet og SIM-kort 53
webleser 43
sikkerhetskode 17
sikkerhetsmodul 17
SIM-kort
fjerne 12
sette inn 9
skjermsparer 47
skrivespråk 33
slå enheten av og på 11

SMS (Short Message Service) 34
sperrepassord 17
sperring av samtaler 25
språk
endre 33
standardskjerm 14
strømsparer 16
synkronisering av data 62
søk
musikk 27
Søke 46

T

taleoppringing 22
talepost
endre nummer 22
ringe 22
tastatur
låsinstillinger 53
tastelås 17
taster og deler 13
tekst
bokstavmodus 32
logisk skrivning 33
tallmodus 32
tradisjonell skrivning 32
tekstmeldinger
sende 34
temaer
endre 47
nedlasting 47

tilgangskoder 17
tilkoblinger
 PC-tilkobling 43
tilkoblingsmetoder
 Bluetooth 59
 Datakabel 61
tilpassing 47
tjenester 46
tradisjonell skrivning 32

U

UPIN-kode 17
 endre 53
USB-datakabel 61

V

valuta
 omregning 50
vedlikehold 20
verktøylinje
 kamera 40
videoanrop 23
 bytte til taleanrop 23
 foreta et anrop 23
videodeling
 dele direkte video 26
 dele videoklipp 26
videosenter
 laste ned 45
 vise 45
Videosenter 44

volumkontroll 17

W

weblogger 42
webtilkobling 41

Z

Zip-behandling 52