

# Nokia 6730 classic - Priročnik za uporabo

---

2. Izdaja

© 2009 Nokia. Vse pravice pridržane.

IZJAVA O SKLADNOSTI

**CE 0434**

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-566 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI in logotip Nokia Original Enhancements so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij so morda blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

**symbian**

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



**Java**  
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovano, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI VSEBOVANIH, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA VSEBOVANA JAMSTVA UPORABNOSTI IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja katere koli programske opreme v napravi Nokia je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe Nokia, takšne omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencedajalcev.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia.

#### OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

/2. Izdaja SL

# Vsebina

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Varnost.....</b>                                          | <b>7</b>  |
| O vaši napravi.....                                          | 7         |
| Omrežne storitve.....                                        | 8         |
| <b>1. Hitri začetek.....</b>                                 | <b>9</b>  |
| Vstavljanje kartice SIM in baterije.....                     | 9         |
| Vstavljanje pomnilniške kartice.....                         | 9         |
| Polnjenje baterije.....                                      | 10        |
| Vklop in izklop naprave.....                                 | 11        |
| Predeli z antenami.....                                      | 11        |
| Konfiguracijske nastavitve.....                              | 11        |
| Nastavitveni čarovnik.....                                   | 11        |
| Odstranjevanje pomnilniške kartice.....                      | 12        |
| Odstranjevanje kartice SIM.....                              | 12        |
| Odstranjevanje baterije.....                                 | 12        |
| <b>2. Vaša naprava.....</b>                                  | <b>13</b> |
| Tipke in deli.....                                           | 13        |
| Lastna tipka.....                                            | 14        |
| Domači zaslon.....                                           | 14        |
| Profil Brez povezave.....                                    | 15        |
| Kazalniki na zaslonu.....                                    | 15        |
| Ohranjevalnik zaslona.....                                   | 16        |
| Meni.....                                                    | 16        |
| Nastavitev glasnosti.....                                    | 17        |
| Zaklepanje tipkovnice (varnostno zaklepanje tipkovnice)..... | 17        |
| Kode za dostop.....                                          | 17        |
| Zaklepanje na daljavo.....                                   | 18        |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Namestitve.....                              | 18        |
| Priključitev združljive slušalke.....        | 18        |
| Priključitev podatkovnega kabla USB.....     | 18        |
| Pašček za zapestje.....                      | 19        |
| <b>3. Podpora.....</b>                       | <b>19</b> |
| Pomoč v napravi.....                         | 19        |
| My Nokia.....                                | 19        |
| Podpora Nokia in kontaktni podatki.....      | 20        |
| Posodobitve programske opreme.....           | 20        |
| <b>4. Klicne funkcije.....</b>               | <b>21</b> |
| Glasovni klici.....                          | 21        |
| Video klici.....                             | 23        |
| Klicne nastavitve.....                       | 24        |
| Souporaba videa.....                         | 26        |
| <b>5. Glasba.....</b>                        | <b>27</b> |
| Predvajalnik glasbe.....                     | 27        |
| UKV-radio.....                               | 28        |
| <b>6. Določanje položaja (lokacije).....</b> | <b>29</b> |
| O sistemu GPS.....                           | 29        |
| Razširjeni sistem GPS (A-GPS).....           | 29        |
| Zemljevidi.....                              | 30        |
| Točke.....                                   | 31        |
| Podatki GPS.....                             | 32        |
| <b>7. Pisanje besedila.....</b>              | <b>32</b> |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Običajni način pisanja.....         | 32 |
| Predvidevanje vnosa besedila.....   | 33 |
| Zamenjava jezika pisanja.....       | 33 |
| Kopiranje in brisanje besedila..... | 34 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>8. Sporočila.....</b>            | <b>34</b> |
| Pisanje in pošiljanje sporočil..... | 34        |
| E-pošta.....                        | 36        |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>9. Imenik.....</b>                   | <b>38</b> |
| O Imeniku.....                          | 39        |
| Delo z imenikom.....                    | 39        |
| Ustvarjanje skupine vizitk.....         | 39        |
| Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam..... | 39        |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>10. Galerija.....</b> | <b>39</b> |
| O Galeriji.....          | 40        |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>11. Kamera.....</b>        | <b>40</b> |
| Fotografiranje.....           | 40        |
| Snemanje video posnetkov..... | 41        |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>12. Internet.....</b>               | <b>41</b> |
| Spletni brskalnik.....                 | 41        |
| Povezava računalnika z internetom..... | 43        |
| Spletna objava.....                    | 43        |
| Video center Nokia.....                | 44        |
| Iskanje.....                           | 46        |

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>13. Storitve Ovi.....</b> | <b>46</b> |
| Obiščite Ovi.....            | 46        |

|                      |    |
|----------------------|----|
| O Trgovini Ovi.....  | 46 |
| O Imeniku Ovi.....   | 46 |
| O Datotekah Ovi..... | 47 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>14. Prilaganje.....</b> | <b>47</b> |
| Teme.....                  | 47        |
| Profili .....              | 48        |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>15. Upravljanje s časom.....</b> | <b>48</b> |
| Koledar.....                        | 48        |
| Budilka.....                        | 49        |
| Nastavitve ure.....                 | 50        |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>16. Pisarniške aplikacije.....</b> | <b>50</b> |
| Pregledovalnik datotek PDF .....      | 50        |
| Slovar.....                           | 50        |
| O aplikaciji Quickoffice.....         | 50        |
| Pretvornik.....                       | 51        |
| Kalkulator .....                      | 51        |
| Aktivne beležke .....                 | 52        |
| Beležke.....                          | 52        |
| Zip manager.....                      | 53        |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>17. Nastavitve.....</b>            | <b>53</b> |
| Nastavitve aplikacij.....             | 53        |
| Varnost naprave in kartice SIM.....   | 53        |
| Skupne nastavitve dodatkov.....       | 54        |
| Obnavljanje prvotnih nastavitvev..... | 54        |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>18. Upravljanje s podatki.....</b>    | <b>54</b> |
| Namestite ali odstranite aplikacije..... | 54        |

## **Vsebina**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Upravitelj datotek.....                      | 56 |
| Nadzornik naprav.....                        | 56 |
| Posodabljanje programske opreme naprave..... | 57 |

## **19. Povezovanje.....58**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Prenesite vsebino iz druge naprave..... | 58 |
| Povezave z računalnikom.....            | 59 |
| Bluetooth.....                          | 59 |
| Podatkovni kabel.....                   | 61 |
| Sinhronizacija .....                    | 62 |

## **20. Nasveti za varstvo okolja.....63**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Varčevanje z energijo..... | 63 |
| Recikliranje.....          | 63 |
| Varčevanje s papirjem..... | 63 |
| Več informacij.....        | 63 |

## **Dodatki.....64**

### **Baterija.....64**

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Informacije o bateriji in polnilniku.....             | 64 |
| Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia..... | 65 |

### **Nega naprave.....65**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Recikliranje..... | 66 |
|-------------------|----|

### **Dodatni varnostni napotki.....67**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Otroci.....             | 66 |
| Okolje delovanja.....   | 66 |
| Medicinske naprave..... | 67 |
| Vozila.....             | 67 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Nevarnost eksplozije.....          | 68 |
| Klici v sili.....                  | 68 |
| Informacije o potrditvi (SAR)..... | 69 |

## **Kazalo.....70**

# Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



## **VARNO VKLAPLJANJE**

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



## **PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU**

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



## **INTERFERENCA**

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



## **IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE**

Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.



## **STROKOVNI SERVIS**

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



## **DODATNA OPREMA IN BATERIJE**

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



## **NEPREPUSTNOST ZA VODO**

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

## 0 vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežja (E)GSM 850, 900, 1800 in 1900 ter omrežja UMTS 900, 2100 HSDPA in HSUPA. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ko uporabljate to napravo, upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati ali prenašati nekaterih slik, skladb (vključno s toni zvonjenja) in drugih vsebin.

Naprava podpira več načinov povezovanja. Kakor računalniki je tudi vaša naprava lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Bodite previdni, ko uporabljate sporočila, sprejemate zahteve za povezavo, ko brskate po spletu in nalagate datoteke. Nameščajte in uporabljajte samo storitve in drugo programsko opremo iz zanesljivih virov, ki omogočajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™. Razmislite o namestitvi protivirusne in druge

## Varnost

varnostne programske opreme v svojo napravo in kateri koli z njo povezan računalnik.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če se odločite dostopati do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.



**Opozorilo:** Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklopljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Prepišite ali naredite varnostne kopije vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

## Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Nekatere funkcije niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo nekaterih funkcij te naprave, za katere je potrebna podpora omrežja (npr. podpora za posebne tehnologije, kot so protokoli WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP, in znaki nekaterih jezikov).

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru take funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon.


# 1. Hitri začetek

## Vstavljanje kartice SIM in baterije

1. Če želite odstraniti hrbtni pokrovček naprave, ga pritisnite s prsti, po njem podrsajte, da se odpre, in ga dvignite.



2. Vstavite kartico SIM v držalo za kartico SIM. Preden vstavite kartico SIM, morate odstraniti baterijo.

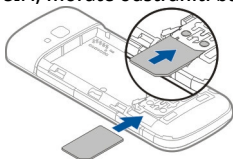

Poskrbite, da bodo priključki na kartici obrnjeni navzdol proti napravi, prirezani vogal pa stran od reže držala za kartico.

3. Vstavite baterijo.


4. Zamenjajte hrbtni pokrovček.



## Vstavljanje pomnilniške kartice

Pomnilniško kartico ste morda dobili z napravo in je vanjo že vstavljena.

1. Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico (1).
2. Kartico vstavite v režo tako, da bodo priključki na kartici obrnjeni navzdol (2).
3. Kartico rahlo potisnite, da se zaskoči. Zaprite pokrovček reže (3).

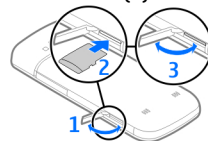

## Hitri začetek


Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar pa vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.



## Polnjenje baterije

Baterija je bila delno napolnjena v tovarni. Če naprava pokaže skoraj prazno baterijo, storite naslednje:

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Polnilnik priključite na napravo.

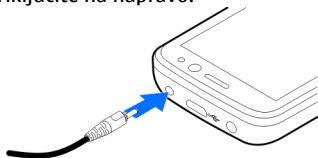

3. Ko je baterija povsem polna, polnilnik najprej iztaknite iz naprave, potem pa še iz električne vtičnice.

Baterija vam ni treba polniti določen čas, napravo pa lahko uporabljate, medtem ko se polni. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.



**Nasvet:** Če želite polniti baterijo svoje naprave s starejšimi združljivimi modeli polnilnikov Nokia, lahko

uporabite adapter CA-44 (priključite ga na stari polnilnik). Adapter je v prodaji posebej.

## Polnjenje po vmesniku USB

Ko nimate na voljo električne vtičnice, lahko polnite baterijo po vmesniku USB. Ko napravo polnite s podatkovnim kablom USB, je čas polnjenja daljši. Učinkovitost polnjenja s kablom USB se lahko bistveno razlikuje. V nekaterih primerih lahko traja zelo dolgo, da se polnjenje začne in naprava začne delovati.

Med polnjenjem lahko prek podatkovnega kabla USB tudi prenašate podatke.

1. S podatkovnim kablom USB povežite združljivo napravo USB in napravo.

Polnjenje se bo morda začelo šele čez nekaj časa; to je odvisno od naprave, ki jo uporabljate za polnjenje.

2. Če je naprava vklopljena, lahko na njenem zaslonu izberete med različnimi načini USB.

## Vklop in izklop naprave


Pridržite tipko za vklop/izklop, če želite napravo vklopiti in izklopiti. Če želite končati klic ali zapreti aplikacijo, na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop.

Če naprava zahteva kodo PIN, vnesite kodo PIN in izberite **V redu**.

Če naprava zahteva kodo za zaklepanje, vnesite kodo za zaklepanje in izberite **V redu**.

Koda za zaklepanje je tovarniško nastavljena na 12345.

Ustrezni časovni pas, čas in datum nastavite tako, da izberete državo, v kateri se trenutno nahajate, in nato vnesete lokalni čas in datum.

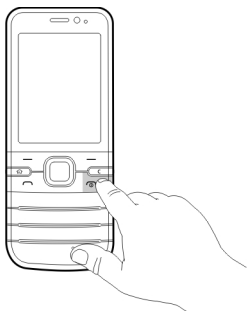

## Predeli z antenami

Vaša naprava ima morda notranjo in zunanje antene. Kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se predela antene ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje antene vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.



## Konfiguracijske nastavitve

Pred uporabo multimedijskih sporočil, e-pošte, sinhronizacije, pretakanja in brskalnika morate v napravi imeti ustrezne konfiguracijske nastavitve. Vaša naprava bo na podlagi uporabljene kartice SIM morda samodejno konfigurirala brskalnik, multimedijska sporočila, dostopno točko in nastavitve pretakanja. V nasprotnem primeru lahko za konfiguracijo nastavitve uporabite aplikacijo Nastavitveni čarovnik. Nastavitve lahko prejmete v nastavitvenem sporočilu, ki ga lahko shranite v napravo. Več informacij o razpoložljivosti lahko dobite pri ponudniku storitev ali pri najbližjem pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo in se nastavitve ne shranijo ter ne vključijo samodejno, se prikaže **1 novo sporočilo**. Če želite shraniti nastavitve, izberite **Prikaži > Možnosti > Shrani**. Morda boste morali vnesti kodo PIN, ki vam jo je dal ponudnik storitev.

## Nastavitveni čarovnik

Izberite  > **Nastavitve** > **Nast. čarov..**

## Hitri začetek

Uporabite Nastavitvenega čarovnika, če želite določiti nastavitve e-pošte in povezave. Razpoložljivost predmetov v čarovniku za nastavitve je odvisna od funkcij naprave, kartice SIM, omrežnega operaterja in podatkov v podatkovni zbirki čarovnika za nastavitve.

Če želite zagnati čarovnika, izberite **Začni**.

Če želite z namestitvenim čarovnikom doseči najboljše rezultate, pustite kartico SIM vstavljen v napravi. Če kartica SIM ni vstavljena v napravo, sledite navodilom na zaslonu.

Izberite med temi možnostmi:

- **Operater** — Določite nastavitve posameznega operaterja, na primer nastavitve za MMS, internet, WAP in neposredno predvajanje.
- **Nastavit. e-pošte** — Ustvarite nov nabiralnik.
- **Souporaba videa** — Določite nastavitve souporabe videa.

Morda ne bo vedno mogoče spremeniti istih nastavitev.

## Odstranjevanje pomnilniške kartice




**Pomembno:** Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Odstranitev kartice med delovanjem lahko poškoduje pomnilniško kartico, napravo ali na kartici shranjene podatke.

1. Na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Odstrani pomn. kartico** > **Da**.
2. Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.
3. Rahlo pritisnite pomnilniško kartico, da jo sprostite.

4. Izvlecite kartico in izberite **V redu**.
5. Zaprite pokrovček reže.


## Odstranjevanje kartice SIM

1. Odstranite hrbtni pokrovček naprave.
2. Odstranite baterijo. Če odstranite baterijo, se sprostijo držalo za kartico SIM.
3. Kartico SIM nežno potisnite iz držala za kartico s peresom ali drugim ustreznim predmetom.

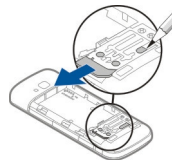


## Odstranjevanje baterije

1. Odstranite hrbtni pokrovček naprave.
2. Napravo držite tako, da bo baterija obrnjena navzdol in napravo nežno udarite ob dlan, tako da vam baterija pade v roko.

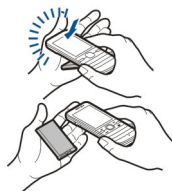


## 2. Vaša naprava

### Tipke in deli

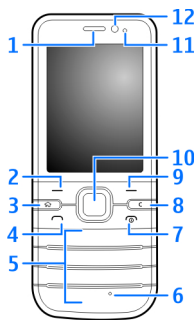

- 1 — Slušalka
- 2 — Leva izbirna tipka
- 3 — Tipka Domov
- 4 — Klicna tipka

- 5 — Številске tipke
- 6 — Mikrofon
- 7 — Tipka za konec in vklop/izklop
- 8 — Tipka za brisanje C
- 9 — Desna izbirna tipka
- 10 — Tipka Navi™, v nadaljevanju tipka za pomikanje
- 11 — Svetlobno tipalo
- 12 — Dodatni objektiv kamere

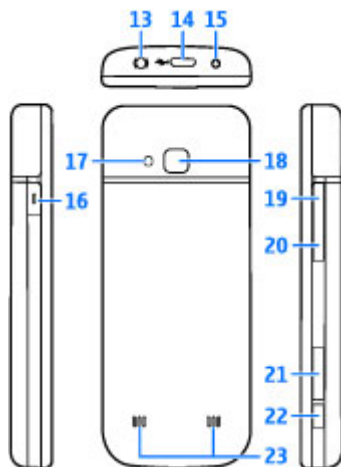

- 13 — Prikluček AV Nokia (2,5 mm)
- 14 — Prikluček mikro USB
- 15 — Prikluček za polnilnik
- 16 — Lastna tipka
- 17 — Bliskavica
- 18 — Glavni objektiv kamere
- 19 — Tipka za povečanje glasnosti
- 20 — Tipka za zmanjšanje glasnosti

21 — Reža za pomnilniške kartice

22 — Sprožilec kamere

23 — Zvočnik

Površina naprave ne vsebuje niklja.

## Lastna tipka

Če pritisnete lastno tipko, lahko spremenite vključeno funkcijo. Funkcijo tipke lahko na primer nastavite tako, da odpre aplikacijo ali spletno stran.

Če želite spremeniti nastavitve, izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Lastna tipka** > **Spremeni**.

## Domači zaslon

Ko vključite napravo in se naprava prijavi v omrežje, je v domačem zaslonu in pripravljena za uporabo.

Seznam zadnjih klicanih števil odprete tako, da pritisnete klicno tipko.

Če želite uporabljati glasovne ukaze ali glasovno klicanje, pridržite desno izbirno tipko.

Profil zamenjate tako, da na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete drug profil.

Spletno povezavo vzpostavite tako, da pridržite **0**.

Če želite vključiti ali izključiti povezljivost Bluetooth, pridržite tipko **\***.

Če želite spremeniti domači zaslon, izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Prilagajanje** > **Pripravljenost** ter med možnostmi, ki so na voljo.

## Profil Brez povezave

Profil Brez povezave hitro vključite tako, da na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete **Brez povezave**.

Profil zamenjate tako, da na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete drugega.

Ko je vključen profil Brez povezave, so zaprte vse povezave, ki uporabljajo radio frekvenco. Napravo lahko vseeno uporabljate brez kartice SIM in poslušate radio ali glasbo. Ne pozabite izklopiti svoje naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana.



**Pomembno:** Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili kljub temu mogoči. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

## Kazalniki na zaslonu



Naprava se uporablja v omrežju UMTS ali omrežju GSM (omrežna storitev). Črtica zraven ikone

označuje moč signala omrežja na vaši trenutni lokaciji. Višja črtica pomeni močnejši signal.



Hitro nalaganje podatkovnih paketov (HSDPA)/hitro pošiljanje podatkovnih paketov (HSUPA) (omrežna storitev) v omrežju UMTS sta vključena.



Naprava uporablja profil za uporabo brez povezane in ni povezana z mobilnim omrežjem.



Stopnja napolnjenosti baterije. Višja črtica pomeni večjo napolnjenost baterije.



V mapi Prejeto v meniju Sporočila so neprebrana sporočila.



V oddaljeni nabiralnik ste prejeli novo e-poštno sporočilo.



V mapi V pošiljanju v meniju Sporočila so sporočila, ki čakajo na pošiljanje.



Imate neodgovorjene klice.



Tipke naprave so zaklenjene.



Vključeno je opozorilo.

## Vaša naprava

-  Vključili ste profil Tiho in naprava ob dohodnem klicu ali sporočilu na zvoní.
-  Povezovanje po Bluetoothu je vključeno.
-  Vzpostavljena je aktivna povezava Bluetooth. Če kazalnik utripa, se skuša naprava povezati z drugo napravo.
-  Na voljo je paketna podatkovna povezava GPRS (omrežna storitev).  označuje, da je povezava aktivna.  označuje, da je povezava zadržana.
-  Na voljo je paketna podatkovna povezava EGPRS (omrežna storitev).  označuje, da je povezava aktivna.  označuje, da je povezava zadržana.
-  Na voljo je paketna podatkovna povezava UMTS (omrežna storitev).  označuje, da je povezava aktivna.  označuje, da je povezava zadržana.
-  HSDPA/HSUPA sta podprta in dostopna (omrežna storitev). Ikona je lahko različna v različnih območjih.  označuje, da je povezava aktivna.  označuje, da je povezava zadržana.
-  Vaša naprava je povezana z računalnikom prek podatkovnega kabla USB.

**2** Uporablja se druga telefonska linija (omrežna storitev).

 Vsi klici so preusmerjeni na drugo številko. Če imate dve telefonski liniji, številka označuje izbrano linijo.

 Z napravo so povezane slušalke z mikrofonom ali komplet za slušni aparat.

 Z napravo je povezana prostoročna oprema za avto.

 Vaša naprava se sinhronizira.

Lahko so prikazani tudi drugi kazalniki.

## Ohranjevalnik zaslona

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve**.

Če želite določiti nastavitve ohranjevalnika zaslona, izberite **Splošno** > **Prilagajanje** > **Zaslon** in med naslednjim:

- **Čas do vklopa ohranjev.** — Določite, koliko časa naj bo naprava nedejavna, preden se vključi ohranjevalnik zaslona.
- **Čas osvetlitve** — Določite, koliko časa naj bo naprava nedejavna, preden se zaslon zatemni.

## Meni

Pritisnite .

V meniju lahko dostopate do funkcij v vaši napravi. Če želite odpreti aplikacijo ali mapo, izberite predmet. Če spremenite vrstni red funkcij v meniju, se bo morda razlikoval od privzetega vrstnega reda, ki je opisan v tem priložniku za uporabo.

Če želite označiti ali odznačiti predmet v aplikacijah, pritisnite #.

Več zaporednih predmetov označite ali odznačite tako, da pridržite tipko # in se pomaknete navzgor ali navzdol.

Prikaz menija zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Zamenjaj prikaz menija**.

Če želite zapreti aplikacijo ali mapo, izberite **Možnosti** > **Izhod**.

Odperte aplikacije prikažete in med njimi preklapljate tako, da pritisnete in zadržite tipko Domov ter izberete aplikacijo.

Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

## Nastavitev glasnosti

Glasnost slušalke ali zvočnika med klicem ali poslušanjem zvočnega zapisa nastavite tako, da uporabite tipki za glasnost.

Če želite med klicem vključiti ali izključiti zvočnik, izberite **Zvočnik** ali **Slušalka**.



**Opozorilo:** Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

## Zaklepanje tipkovnice (varnostno zaklepanje tipkovnice)

Če želite tipkovnico zakleniti na domačem zaslonu, pritisnite levo izbirno tipko in \* v eni sekundi in pol.

Če želite napravo nastaviti tako, da bo samodejno zaklenila tipkovnico po določenem času, izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Varnost** > **Telefon in kartica SIM** > **Čas pred samozakl. tipk.** > **Uporabn. določeno** ter izberite želeni čas.

Če želite tipkovnico odkleniti, izberite **Odkleni** in pritisnite \*. Klici na uradno številko za klic v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

## Kode za dostop

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve**.

Če želite določiti, kako naprava uporablja kode za dostop in varnostne nastavitve, izberite **Splošno** > **Varnost** > **Telefon in kartica SIM** in med naslednjim:

- Koda (U)PIN, ki jo dobite skupaj s kartico (U)SIM, ščiti kartico pred nepooblaščenno uporabo.
- Kodo (U)PIN2, ki je priložena nekaterim karticam (U)SIM, potrebujete za dostop do nekaterih storitev.

## Vaša naprava

- Koda (U)PUK in (U)PUK2 sta morda priloženi kartici (U)SIM. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, boste morali vnesti kodo PUK. Če kod niste dobili, se obrnite na ponudnika storitev.
- Zaščitna koda pomaga ščititi telefon pred nepooblaščenno uporabo. Lahko jo ustvarite ali spremenite in nastavite telefon tako, da jo bo zahteval. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona. Če kodo pozabite in je telefon zaklenjen, ga boste morali odnesti v popravilo. Morda boste morali plačati dodatne stroške, vsi osebni podatki v napravi pa bodo morda izbrisani. Več informacij lahko dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu svoje naprave.
- Geslo za zapore potrebujete za uporabo storitve zapore klicev, s katero omejite odhodne in dohodne klice (omrežna storitev).

## Zaklepanje na daljavo

Svojo napravo lahko zaklenete iz druge naprave z besedilnim sporočilom. Če želite omogočiti zaklepanje na daljavo in določiti besedilo za zaklepanje, izberite **🏠 > Nastavitve > Nastavitve > Splošno > Varnost in Telefon in kartica SIM > Zaklepanje tel. na daljavo**. Po vnosu sporočila izberite **V redu**. Sporočilo lahko vsebuje do 20 znakov.

Če želite napravo zakleniti, pošljite sporočilo za zaklepanje na vašo mobilno telefonsko številko. Če želite napravo kasneje odkleniti, izberite **Odkleni**, in vnesite kodo za zaklepanje.

## Namestitve

Izberite **🏠 > Aplikacije > Namestit.**

Najdete lahko dodatne aplikacije in jih naložite v to mapo.




**Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

## Priključitev združljive slušalke

Ne priklapljajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povezuje nobenega vira napetosti.

Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

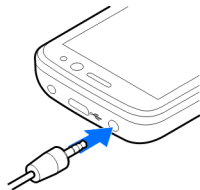


## Priključitev podatkovnega kabla USB

Priključite združljiv podatkovni kabel USB v priključek USB.

Če želite izbrati privzeti način povezave USB ali zamenjati aktivni način, izberite  > **Nastavitve** in **Povezov.** > **USB** > **Način povezave USB** ter izberite zeleni način.

Če želite izbrati, ali se bo privzeti način vključil samodejno, izberite **Vprašaj ob povezavi**.

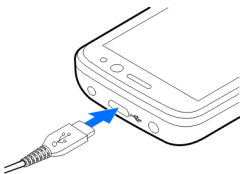

## Pašček za zapestje

Pašček napeljite in ga zategnite.

## 3. Podpora

### Pomoč v napravi

Pri uporabi aplikacij v napravi si lahko pomagате z vgrajenimi navodili.


Pomoč odprete v glavnem meniju tako, da izberete  > **Aplikacije** > **Pomoč** > **Pomoč** in aplikacijo, za katero želite prebrati navodila.

Ko je odprta ena od aplikacij, dostopate do besedila pomoči za trenutni prikaz tako, da izberete **Možnosti** > **Pomoč**.

Ko berete navodila, spremenite velikost besedila pomoči tako, da izberete **Možnosti** > **Pomanjšaj pisavo** ali **Povečaj pisavo**.

Na koncu besedila pomoči so povezave do sorodnih tem. Če izberete podčrtano besedo, se prikaže kratka razlaga. Pomoč

## Podpora

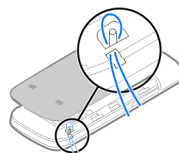

uporablja naslednje kazalnike:  Kaže na povezavo do sorodne teme pomoči.  Kaže na povezavo do aplikacije, ki je omenjena v besedilu.

Ko berete navodila, lahko preklapljate med besedilom pomoči in aplikacijo, ki je odprta v ozadju, in sicer tako, da pridržite menijsko tipko ter izberete s seznama odprtih aplikacij.

## My Nokia

My Nokia je brezplačna storitev, ki vam redno pošilja besedilna sporočila z nasveti, zvijačami in podporo za vašo napravo Nokia. Če je storitev My Nokia na voljo tudi v vaši državi in jo podpira vaš ponudnik storitev, vas naprava po

## Podpora

tem, ko nastavite čas in datum, vpraša, ali želite izbrati storitev My Nokia.

Če se želite prijaviti za storitev My Nokia, izberite **Sprejmi** in se ravnajte po navodilih na zaslonu.

Prijavno ali odjavno sporočilo boste morali plačati.

Pogoje in določila za uporabo storitev najdete v dokumentaciji, ki ste jo dobili z napravo, ali na spletni strani [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia).

Če se želite za storitev My Nokia prijaviti pozneje, izberite  > **Aplikacije** > **Namestit.** > **My Nokia**. Po povabilu za prijavo za storitev My Nokia se zažene aplikacija Namestitev telefona.

Pozneje odprete aplikacijo Namestitev telefona tako, da izberete  > **Nastavitve** > **Pomoč** > **Nast. telefona**.

## Podpora Nokia in kontaktni podatki

Če želite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve za svoj izdelek Nokia, obiščite [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ali lokalno spletno mesto Nokia.

Na spletnem mestu lahko dobite informacije o uporabi izdelkov in storitev Nokia. Če potrebujete podporo službe za pomoč uporabnikom, preverite seznam centrov Nokia na spletni strani [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

Če naprava potrebuje popravilo, poiščite najbližji servisni center Nokia na spletnem naslovu [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

## Posodobitve programske opreme

Pri Nokii bodo morda izdelali posodobitve programske opreme ter tako uporabnikom ponudili nove in izboljšane funkcije ali boljše delovanje naprave. Take posodobitve boste lahko naložili z računalniško aplikacijo Nokia Software Updater. Posodobitve programske opreme morda ne bodo na voljo za vse izdelke ali njihove različice. Vsi operaterji morda ne bodo omogočali najnovejših različic programske opreme, ki bodo na voljo.

Za posodobitev programske opreme naprave potrebujete aplikacijo Nokia Software Updater, združljiv računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 2000, XP ali Vista, širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel za povezavo mobilne naprave z računalnikom.



**Opozorilo:** Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Nalaganje in nameščanje lahko trajata z nadzornikom naprave do 20 minut, z Nokia Software Updaterjem pa do 30 minut.

Več informacij o aplikaciji Nokia Software Updater in namestitveno datoteko najdete na spletnih straneh [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

Če vaše omrežje podpira posodabljanje programske opreme po mobilnem omrežju, boste morda lahko zahtevali posodobitve tudi neposredno v napravi.

## 4. Klicne funkcije

### Glasovni klici

#### Klicanje



**Pomembno:** Če je naprava zaklenjena in želite vključiti njeno telefonsko funkcijo, morate vnesti kodo za zaklepanje.

Uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravo, naj bi lahko poklicali, tudi če je naprava zaklenjena. Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave ali kadar je naprava zaklenjena, so klici v sili mogoči samo, če naprava prepozna številko kot uradno številko za klice v sili. Priporočamo, da pred klicem v sili zamenjate profil ali odklenete napravo, tako da vnesete kodo za zaklepanje.

Kličete tako, da vnesete telefonsko številko vključno z omrežno številko in pritisnete klicno tipko.



**Nasvet:** Za mednarodne klice dodajte znak +, ki nadomesti mednarodno izhodno kodo, potem vnesite še kodo države, omrežno številko (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.

S pritiskom tipke za konec končate klic ali prekinete poskus klica.



**Nasvet:** Različico programske opreme v napravi preverite tako, da v domačem zaslonu vnesete **\*#0000#**.

Če želite poklicati z uporabo vizitke, shranjene v imeniku, odprite imenik. Vnesite prve črke imena, pomaknite se na ime in pritisnite klicno tipko.

Če želite poklicati z uporabo dnevnika klicev, pritisnite klicno tipko, da se odpre seznam zadnjih 20 klicanih števil. Pomaknite se na želeno številko ali ime in pritisnite klicno tipko.

Glasnost aktivnega klica prilagajate s tipkama za glasnost.

Če želite preklopiti z glasovnega na video klic, izberite **Možnosti** > **Preklopi na video klic**. Naprava konča glasovni klic in vzpostavi video klic z istim sogovornikom.

### Hitro klicanje

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Klici** > **Hitro klicanje**.

Hitro klicanje omogoča vzpostavljanje klicev tako, da pridržite številsko tipko, ko je prikazan domači zaslon.

Če želite omogočiti hitro klicanje, izberite **Vključeno**.

Če želite telefonski številki dodeliti številsko tipko za hitro klicanje, izberite  > **Nastavitve** > **Hitro klic..** Pomaknite se na številsko tipko (od 2 do 9) na zaslonu in izberite **Možnosti** > **Določi**. V imeniku izberite želeno številko.

## Klicne funkcije

Če želite izbrisati telefonsko številko, ki ste ji dodelili številsko tipko, poiščite tipko za hitro klicanje in izberite **Možnosti** > **Odstrani**.

Če želite spremeniti telefonsko številko, ki ste ji dodelili številsko tipko, poiščite tipko za hitro klicanje in izberite **Možnosti** > **Spremeni**.

## Telefonski predal

Izberite  > **Nastavitve** > **Telef. predal**.

Ko prvič odprete aplikacijo Telefonski predal, morate vnesti številko svojega telefonskega predala.

Telefonski predal pokličete tako, da se pomaknete do možnosti Telefonski predal in izberete **Možnosti** > **Pokliči glasovni predal**.

Če želite poklicati svoj telefonski predal z domačega zaslona, pridržite tipko **1** ali pritisnete **1** in nato tipko za klicanje. Izberite telefonski predal, ki ga želite poklicati.

Če želite spremeniti številko predala, izberite predal in nato **Možnosti** > **Spremeni številko**.

## Glasovno klicanje

Pokličite tako, da poveste ime, shranjeno v imeniku.



**Opomba:** Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

1. Pridržite desno izbirno tipko, ko je prikazan domači zaslon. Predvaja se kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže navodilo **Zdaj govorite**.
2. Povejte ime osebe, ki jo želite poklicati. Če ga telefon prepozna, se odpre seznam predlaganih zadetkov. Telefon predvaja glasovni ukaz najustrežnejšega zadetka na vrhu seznama. Če ukaz ni pravi, se pomaknite na drug vnos.

## Vzpostavljane konferenčnega klica

1. Konferenčni klic vzpostavite tako, da vnesete telefonsko številko prvega udeleženca in pritisnete klicno tipko.
2. Ko udeleženec sprejme klic, izberite **Možnosti** > **Nov klic**.
3. Ko ste poklicali vse udeležence, izberite **Možnosti** > **Konferenca**, da klice združite v konferenčnega.

Med klicem izklopite mikrofona naprave tako, da izberete **Možnosti** > **Izključi mikrofona**.

Če želite nekoga izločiti iz konferenčnega klica, ga izberite in **Možnosti** > **Konferenca** > **Izključi udeleženca**.

Če bi radi zasebno govorili z enim od udeležencev konferenčnega klica, ga izberite in **Možnosti** > **Konferenca** > **Zasebno**.

## Sprejemanje klicev

Klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko.

Klic zavrnete tako, da pritisnete tipko za konec.

Če želite izključiti zvonjenje, namesto da bi odgovorili na klic, izberite **Utišaj**.

Ko imate aktivni klic in je aktivirana funkcija čakajočega klica (omrežna storitev), pritisnite tipko za klicanje, da sprejmete nov dohodni klic. Prvi klic bo zadržan. Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.

## Dnevniki klicev in podatkovnih povezav

Izberite  > **Dnevnik**.

Če želite videti zadnje neodgovorjene, prejete in odhodne klice, izberite **Zadnji klici**.



**Nasvet:** Če želite videti klicane številke, ko je prikazan domači zaslon, pritisnite klicno tipko.

Če želite videti približno trajanje odhodnih in dohodnih klicev, izberite **Trajanje klicev**.

Če želite videti količino prenesenih podatkov prek povezav za paketne podatke, izberite **Paketni prenos**.

## Video klici

### Vzpostavlanje video klica



**Opozorilo:** Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Video klic vzpostavite tako, da vnesete telefonsko številko oziroma v imeniku izberete sogovornika, nato pa izberete **Možnosti** > **Pokliči** > **Video klic**. Ko vzpostavite video klic, se vklopi kamera naprave. Če se kamera že uporablja,

pošiljanje videa ni mogoče. Če vam sogovornik ne želi odgovoriti z video posnetkom, namesto tega vidite navadno sliko. Če želite določiti, da se iz vaše naprave pošilja navadna slika in ne video posnetek, izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Klici** > **Slika v video klicu**.

Če želite onemogočiti pošiljanje zvoka, video posnetka ali video posnetka in zvoka, izberite **Možnosti** > **Onemogoči** > **Pošiljanje zvoka**, **Pošiljanje video slike** ali **Pošilj. zvoka in videa**.

Glasnost aktivnega video klica prilagajate s tipkama za glasnost.

Če želite uporabiti zvočnik, izberite **Možnosti** > **Vključi zvočnik**. Če želite izklopiti zvočnik in uporabiti slušalke, izberite **Možnosti** > **Vključi slušalko**.

Položaja slik na zaslonu zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Zamenjaj vrstni red slik**.

Če želite povečati ali pomanjšati sliko na zaslonu, izberite **Možnosti** > **Povečava** in pomikajte drsnik gor ali dol.

Če želite končati video klic in znova vzpostaviti glasovni klic z istim sogovornikom, izberite **Možnosti** > **Preklopi na glasov. klic**.

### Sprejem ali zavrnitev video klica

Ko imate dohodni video klic, se na zaslonu prikaže .

1. Video klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko.
2. Če želite pošiljati svoj video v živo, izberite **Da**.

## Klicne funkcije

Če video klica ne vključite, boste slišali samo glas klicatelja. Namesto videa bo prikazan siv zaslon. Če želite zamenjati sivo ozadje s fotografijo, ki ste jo posneli s kamero svoje naprave, izberite  > **Nastavitve** in **Telefonija** > **Klici** > **Slika v video klicu**.

## Klicne nastavitve

### Klicne nastavitve

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve** in nato **Telefon** > **Klici**.

Izberite med temi možnostmi:

- **Pošiljanje lastne št.** — Prikažite svojo telefonsko številko klicani osebi.
- **Čakajoči klic** — Nastavite napravo tako, da vas omrežje med že vzpostavljenim klicem opozori na nov klic (omrežna storitev).
- **Zavrni klic s sporočilom** — Zavrnite klic in osebi pošljite besedilno sporočilo.
- **Besedilo sporočila** — Napišite splošno besedilo, ki bo poslano, ko boste zavrnili klic.
- **Lastni video v prej. klicu** — Dovolite ali zavrnite pošiljanje videa iz vaše naprave med video klicem.
- **Slika v video klicu** — Prikažite navadno sliko, če med video klicem ne pošiljate videa.
- **Samodejni ponovni klic** — Nastavite napravo tako, da bo po neuspelem klicanju poskusila še največ desetkrat. Samodejno ponovno klicanje ustavite tako, da pritisnete tipko za konec.

- **Prikaz trajanja klica** — Med klicem je na zaslonu izpisano trajanje klica.
- **Povzetek po klicu** — Po klicu se izpiše čas njegovega trajanja.
- **Hitro klicanje** — Omogočite hitro klicanje.
- **Sprej. s katero koli tipko** — Omogočite sprejemanje klicev s katero koli tipko.
- **Uporabljena linija** — Ta nastavek (omrežna storitev) je na voljo samo, če vaša kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve telefonski liniji. Izberite, katero linijo želite uporabljati za klicanje in pošiljanje besedilnih sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij. Če izberete **Linija 2**, vendar na to omrežno storitev niste naročeni, ne boste mogli klicati. Ko je izbrana linija 2, je na domačem zaslonu prikazan znak **2**.
- **Menjava linije** — Preprečite menjavo linije (omrežna storitev), če vaša kartica SIM to podpira. Če želite spremeniti to nastavek, potrebujete kodo PIN2.

## Preusmerjanje klicev

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve** in nato **Telefon** > **Preusmer. klicev**.

Preusmerite dohodne klice v svoj telefonski predal ali na drugo številko. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite vrsto klicev, ki jo želite preusmeriti, in nato med naslednjimi možnostmi:

- **Če je telefon zaseden** — Preusmeritev dohodnih klicev, če že poteka klic.

- **Če ne sprejemem klica** — Preusmeritev dohodnih klicev po določenem času zvonjenja. Izbira dolžine zvonjenja pred preusmeritvijo klica.
- **Če nisem v dosegu** — Preusmeritev klicev, ko je naprava izključena ali ni v dosegu omrežja.
- **Če nisem na voljo** — Preusmerite klice, če imate aktivni klic, se ne oglasite ali če je naprava izklopljena ali izven območja pokritosti omrežja.

Klice v telefonski predal preusmerite tako, da izberete vrsto klica, možnost preusmeritve in nato **Možnosti** > **Vključi** > **V glasovni predal**.

Klice na drugo telefonsko številko preusmerite tako, da izberete vrsto klica, možnost preusmeritve in nato **Možnosti** > **Vključi** > **Na drugo številko**. Vnesite številko ali izberite **Poišči**, da izberete številko, shranjeno v Imeniku.

Če želite preveriti trenutno stanje preusmeritve, se pomaknite na možnost preusmeritve in izberite **Možnosti** > **Preveri stanje**.

Če želite izključiti preusmerjanje klicev, se pomaknite na možnost preusmeritve in izberite **Možnosti** > **Izključi**.

## Zapore klicev

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Zapore klicev**.

Vključite lahko zaporo za klice, ki jih opravite ali sprejmete z napravo (omrežna storitev). Za spreminjanje nastavitve potrebujete geslo za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev. Zapore klicev vplivajo na vse vrste klicev.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Če je vključena zapora klicev, naj bi bili mogoči klici na nekatere številke za klice v sili.

Če želite vključiti zaporo za klice, izberite med naslednjim:

- **Odhodni klici** — Če želite preprečiti glasovno klicanje z napravo.
- **Dohodni klici** — Preprečite dohodne klice.
- **Mednarodni klici** — Prepreči klicanje v tujino.
- **Dohodni klici med gostovanjem** — Prepreči dohodne klice, ko sem izven domovine.
- **Mednarodni klici, razen v domovino** — Prepreči klice v tujino, vendar dovoli klice v domovino.

Če želite preveriti stanje zapore glasovnih klicev, izberite možnost zapore in **Možnosti** > **Preveri stanje**.

Če želite izključiti vse zapore glasovnih klicev, izberite možnost zapore in **Možnosti** > **Izključi vse zapore**.

## Omrežne nastavitve

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve** in nato **Telefon** > **Omrežje**.

Če želite izbrati omrežni način, izberite **Omrežni način** in **Dvojni način**, **UMTS** ali **GSM**. V dvojnem načinu naprava samodejno preklaplja med omrežji.



**Nasvet:** **UMTS** omogoča hitrejši prenos podatkov, vendar lahko hitreje porablja energijo baterije in skrajša čas njenega delovanja. Če izberete **Dvojni način** in ste na območju, kjer so omrežja GSM in UMTS,

## Klicne funkcije

bo naprava morda nenehno preklapljala med vrstama omrežij, kar tudi lahko poveča izrabo baterije.

Če želite izbrati operaterja, izberite **Izbira operaterja** in **Ročno**, če želite sami izbrati omrežje s seznama oziroma **Samodejno**, da bo naprava poiskala in izbrala eno od razpoložljivih omrežij.

Če želite biti obveščeni, da se naprava uporablja v mikroceličnem omrežju (MCN), izberite **Informacije o celici** > **Vključeno**.

## Souporaba videa

### Zahteve za souporabo videa

Za souporabo videa potrebujete povezavo UMTS. Pri ponudniku storitev lahko dobite več informacij o storitvi, razpoložljivosti omrežja UMTS in stroških uporabe.

Če želite uporabljati funkcijo souporabe videa, morate storiti naslednje:

- Preveriti, ali je naprava nastavljena za povezovanje med dvema osebama.
- Preverite, ali je povezava UMTS vzpostavljena in ali ste v dosegu omrežja UMTS. Če se med sejo souporabe videa premaknete iz omrežja UMTS, se seja prekine, glasovni klic pa se nadaljuje.
- Preverite, ali sta vaša in prejemnikova naprava prijavljeni v omrežje UMTS. Če v sejo souporabe povabite nekoga, ki ni v dosegu omrežja UMTS, nima nameščene ustrezne funkcije ali nima nastavljenega povezovanja med dvema osebama, ta oseba ne bo prejela vabila. Vam se bo

prikazalo sporočilo o napaki, da prejemnik ne more sprejeti vabila.

## Souporaba video posnetkov ali videa v živo

Med aktivnim glasovnim klicem izberite **Možnosti** > **Souporaba videa**.

1. Če želite med klicem dati v souporabo video, ki ga snemate v živo, izberite **Video v živo**.

Če želite dati v souporabo video posnetek, izberite **Video posnetek** in želeni posnetek.

Morda boste morali posnetek pretvoriti v primeren zapis, da bo souporaba mogoča. Če vas naprava obvesti, da je video posnetek treba pretvoriti, izberite **V redu**. Če želite posnetke pretvoriti, mora biti v napravi nameščen urejevalnik videa.

2. Če imate v imeniku več prejemnikovih naslovov SIP ali telefonskih števil, ki vključujejo kodo države, izberite želeni naslov ali številko. Če prejemnikov naslov SIP ali telefonska številka nista na voljo, vnesite naslov ali številko vključno s kodo države in izberite **V redu**, da pošljete vabilo. Naprava pošlje vabilo na naslov SIP.

Souporaba se začne takoj, ko prejemnik sprejme vabilo.

### Možnosti med souporabo videa

 Povečajte ali zmanjšajte prikaz videa (na voljo samo pošiljatelju).

 Prilagodite svetlost (na voljo samo pošiljatelju).

 ali  Vključite ali izključite mikrofona.

 ali  Vključite ali izključite zvočnik.

 ali  Prekinite ali nadaljujte souporabo videa.

 Preklopite na celozaslonski način (na voljo samo prejemniku).

3. Sejo souporabe končate tako, da izberete **Končaj**. Če želite končati glasovni klic, pritisnete tipko za konec. Ko končate klic, se konča tudi souporaba videa.

## 5. Glasba



**Opozorilo:** Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Glasbo lahko poslušate tudi, ko je vključen profil za uporabo brez povezave. [Glejte "Profil Brez povezave", str. 15.](#)

## Predvajalnik glasbe

### Predvajajte skladbo

Izberite  > **Aplikacije** > **Predv.glasbe**.

Če želite v glasbeno knjižnico dodati vse skladbe, ki so na voljo, izberite **Možnosti** > **Osveži knjižnico**.

Če želite predvajati skladbo, izberite zeleno kategorijo in skladbo.

Predvajanje prekinete tako, da pritisnete tipko za pomikanje, nadaljujete pa ga s ponovnim pritiskom na tipko za

Če želite shraniti video v živo iz souporabe, izberite **Da**, ko naprava to predlaga. Naprava vas obvesti, kje je video posnetek shranjen.

Če med souporabo video posnetka dostopate do drugih aplikacij, se souporaba začasno ustavi. Če se želite vrniti v prikaz souporabe videa in nadaljevati souporabo, na domačem zaslonu izberite **Možnosti** > **Nadaljuj**.

pomikanje. Predvajanje ustavite tako, da se pomaknete navzdol.

Če želite previti datoteko naprej ali nazaj, pridržite tipko za pomikanje v desno ali levo.

Če želite preskočiti na naslednji predmet, pomaknite drsnik v desno. Če se želite vrniti na začetek predmeta, pomaknite drsnik v levo. Na prejšnjo datoteko se premaknete tako, da se v dveh sekundah po začetku predvajanja skladbe ali podcasta znova pomaknete levo.

Če želite spremeniti ton predvajanja glasbe, izberite **Možnosti** > **Izenačevalnik**.

Če želite spremeniti ravnesesje zvoka in stereo učinek ali okrepiti nizke tone, izberite **Možnosti** > **Zvočne nastavitve**.

Vizualne učinke za predvajanje vključite tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži vizualizacijo**.

Če se želite vrniti na domači zaslon, medtem ko predvajalnik še naprej deluje v ozadju, na kratko pritisnete tipko za konec.



**Opozorilo:** Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

## Reci in predvajaj

Z aplikacijo Reci in predvajaj lahko začnete predvajati želeno glasbo tako, da izgovorite na primer ime izvajalca.

Če želite zagnati aplikacijo Reci in predvajaj, izberite  > **Aplikacije** > **Iskal. glasbe**. Ko zaslišite zvok, izgovorite ime izvajalca, ime izvajalca in naslov skladbe, naslov albuma ali naslov seznama predvajanja. Držite napravo približno 20 cm od ust in govorite z običajnim glasom. Ne prekrivajte mikrofona naprave z roko.

Ko prvič uporabljate aplikacijo Reci in predvajaj in ste v napravo že prenesli nove skladbe, izberite **Možnosti** > **Osveži**, če želite posodobiti glasovne ukaze.

Glasovni ukazi temeljijo na metapodatkih (ime izvajalca in naslov skladbe) skladb v vaši napravi. Aplikacija Reci in predvajaj podpira dva govorna jezika: Angleščino in jezik, ki ste ga izbrali za jezik naprave. Jezik, v katerem so zapisani metapodatki skladb, se mora ujemati z angleščino ali izbranim jezikom naprave.



**Nasvet:** Če želite izboljšati natančnost iskanja, uporabite glasovne ukaze za klicanje. Funkcija za klicanje se prilagodi vašemu glasu in ga uporabi tudi za iskanje skladb.

## Prenos glasbe iz računalnika

1. Preverite, ali je v napravo vstavljena združljiva pomnilniška kartica.
2. Priključite napravo v računalnik prek povezave Bluetooth ali združljivega podatkovnega kabla USB.
3. Če uporabljate podatkovni kabel USB, za način povezave izberite **Prenos predstavnosti**.

Če za način povezave izberete **Prenos predstavnosti**, lahko z aplikacijo Windows Media Player sinhronizirate glasbo med napravo in računalnikom.

## UKV-radio

### Poslušanje radia

Izberite  > **Aplikacije** > **Radio**.

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.



**Opozorilo:** Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Kakovost sprejema radijskega signala je odvisna od pokritosti radijske postaje na območju, kjer ste.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice. Med aktivnim klicem se zvok radia izklopi.

Iskanje postaj vključite tako, da izberete  ali .

Če ste v napravo že shranili radijske postaje, izberite  ali  da se premaknete na naslednjo ali prejšnjo shranjeno postajo.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Vključi zvočnik** — Poslušajte radio z zvočnikom.
- **Ročno iskanje** — Ročno spremenite frekvenco.

## 6. Določanje položaja (lokacije)

### 0 sistemu GPS

Koordinate so v sistemu GPS izražene z uporabo mednarodnega koordinatnega sistema WGS-84. Koordinate morda ne bodo na voljo na vseh območjih.

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Zanesljiv sprejem signalov GPS je mogoč samo, če sprejemnik GPS uporabljate na prostem.

Nobenega sprejemnika GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se nikoli ne zanašajte samo na podatke

- **Imenik postaj** — Oglejte si postaje, ki so na voljo na podlagi lokacije (omrežna storitev).
- **Shrani postajo** — Postajo, na katero je radio trenutno naravnano, shranite na seznam postaj.
- **Postaje** — Odprite seznam shranjenih postaj.
- **Predvajaj v ozadju** — Vrnite se na domači zaslon in pustite UKV-radio vklopljen v ozadju.

o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

V nastavitvah ugotavljanja lokacije lahko omogočite ali onemogočite različne načine določanja položaja.

### Razširjeni sistem GPS (A-GPS)

Naprava podpira tudi razširjeni sistem GPS (A-GPS).

A-GPS je omrežna storitev.

Razširjeni GPS (A-GPS) se uporablja za pridobivanje pomožnih podatkov po paketni povezavi, ki pomagajo pri izračunu koordinat vaše trenutne lokacije, ko naprava sprejema signale s satelitov.

Ko vključite A-GPS, naprava po mobilnem omrežju prejme uporabne informacije o satelitih od strežnika pomožnih

## Določanje položaja (lokacije)

podatkov. Pomožni podatki omogočajo, da naprava hitreje pridobi informacije o lokaciji GPS.

Naprava je prednastavljena tako, da uporablja storitev Nokia A-GPS, če ni na voljo nobenih nastavitev A-GPS za določenega ponudnika storitev. Iz strežnika Nokia A-GPS naloži podatke samo, kadar je to potrebno.

Če želite onemogočiti storitev A-GPS, izberite  > **Aplikacije** > **Podatki GPS** in **Možnosti** > **Nastav. določ. položaja** > **Načini določitve položaja** > **Strežniš. podprti GPS** > **Onemogoči**.

Pomožne podatke lahko naložite od storitve Nokia A-GPS samo, če imate v napravi določeno internetno dostopno točko za paketne povezave. Vstopno točko za storitev A-GPS lahko določite v nastavitvah ugotavljanja lokacije. Uporabljate lahko samo internetno dostopno točko za paketno podatkovno povezavo. Naprava zahteva, da določite internetno dostopno točko, ko prvič uporabite GPS.

## Zemljevidi

Izberite  > **Zemljevidi**.

### 0 aplikaciji Zemljevidi

V aplikaciji Zemljevidi si lahko ogledate svojo trenutno lokacijo na zemljevidu, brskate po zemljevidih različnih mest in držav, iščete kraje, načrtujete poti z ene lokacije na drugo ter shranjujete lokacije in jih pošiljate združljivim napravam. Če so prometne informacije in navigacijske storitve na voljo za vašo državo ali območje, lahko zanje kupite licence.

Ko prvič uporabite aplikacijo Zemljevidi, boste morda morali izbrati internetno dostopno točko, ki jo boste uporabljali za prenos zemljevidov.

Ko brskate po območju, za katero v napravi še ni zemljevida, se iz interneta samodejno prenese nov zemljevid. Nekaj zemljevidov je morda že na voljo v napravi ali na pomnilniški kartici. Zemljevide lahko prenesete tudi s programsko opremo Nokia Map Loader za računalnik. Če želite namestiti Nokia Map Loader v združljiv osebni računalnik, pojdite na [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).



**Nasvet:** Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, lahko Zemljevide uporabljate tudi brez internetne povezave in brskate po zemljevidih, shranjenih v napravi ali na pomnilniški kartici.



**Opomba:** Pri nalaganju zemljevidov bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na kartografijo, ki ste jo naložili, da bi jo uporabljali s to napravo.

Informacije o prometu in vodnikih ter povezane storitve ponujajo tretje osebe, ki niso odvisne od družbe Nokia. Informacije so lahko do neke mere nenatančne in nepopolne ter morda ne bodo vedno na voljo. Nikoli se ne zanašajte samo na omenjene informacije in povezane storitve.

Za navodila o uporabi različnih funkcij aplikacije Zemljevidi izberite  > **Aplikacije** > **Pomoč** > **Pomoč** in

**Zemljevidi**, med uporabo Zemljevidov pa izberite **Možnosti** > **Podpora** > **Pomoč**.

## Premikanje po zemljevidu

Ko je povezava GPS aktivna,  prikazuje vašo trenutno lokacijo na zemljevidu.

Če želite povečati prikaz svoje trenutne ali zadnje znane lokacije, izberite **Možnosti** > **Moj položaj**.

Po zemljevidu se lahko premikate desno, levo, navzgor in navzdol s tipko za pomikanje. Zemljevid je privzeto orientiran na sever.

Ko imate vzpostavljeno povezavo GPS in brskate po zemljevidu na zaslonu, se samodejno naloži nov zemljevid, če se premaknete na območje, ki ga že naloženi zemljevidi ne pokrivajo. Zemljevidi se samodejno shranijo v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico, če je vstavljena.

Vrsto zemljevida zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Način zemljevida**.

## Kazalniki na zaslonu

Indikator GPS  prikazuje razpoložljivost satelitskih signalov. Ena črtica pomeni en satelit. Ko naprava skuša poiskati satelitske signale, je črtica rumena. Ko naprava prejme dovolj podatkov od satelita, da lahko sistem GPS izračuna vašo lokacijo, postane črtica zelena. Čim več je zelenih črtic, tem zanesljivejši je izračun lokacije.

Naprava mora najprej prejeti podatke od vsaj štirih satelitov, da lahko izračuna vašo lokacijo. Po tem začetnem izračunu bodo morda zadoščali signali treh satelitov.

Kazalnik prenosa podatkov  **21,5 kb** prikazuje internetno povezavo, ki jo uporabljate, in količino podatkov, ki so se prenesli po zagonu aplikacije.

## Točke

S pomočjo orientacijskih točk lahko shranite informacije o položaju posameznih lokacij v napravi. Shranjene lokacije lahko razvrstite v različne kategorije, na primer poslovne, in jim dodate druge informacije, kot so naslovi. Shranjene orientacijske točke lahko uporabite z združljivimi aplikacijami, kot so podatki GPS.

Izberite  > **Aplikacije** > **Točke**.

Koordinate v sistemu GPS so izražene z mednarodnim koordinatnim sistemom WGS-84.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Nova točka** — Ustvarite novo orientacijsko točko. Če želite zahtevati določanje položaja svoje trenutne lokacije, izberite **Trenutni položaj**. Če želite izbrati lokacijo z zemljevida, izberite **Izberi na zemljevidu**. Če želite informacije o položaju vnesti ročno, izberite **Ročni vnos**.
- **Uredi** — Urejanje ali dodajanje informacij shranjeni orientacijski točki (na primer številka ulice).
- **Dodaj kategoriji** — Dodajanje orientacijske točke kategorijam v Orientacijskih točkah. Izberite vse kategorije, katerim želite dodati orientacijsko točko.

## Pisanje besedila

- **Pošlji** — Pošljite eno ali več orientacijskih točk združljivi napravi. Prejete točke se shranijo v mapo Prejeto v meniju Sporočila.

Orientacijske točke lahko uredite v prednastavljene kategorije ali ustvarite nove. Če želite urejati in ustvarjati nove kategorije orientacijskih točk, odprite kartico Kategorije in izberite **Možnosti** > **Uredi kategorije**.

## Podatki GPS

### Usmerjanje do cilja

Izberite  > **Aplikacije** > **Podatki GPS** in **Navigacija**.

Funkcijo vključite na prostem. Sprejemnik GPS v zaprtem prostoru morda od satelitov ne bo mogel prejeti informacij, ki jih potrebuje.

Funkcija usmerjanja uporablja vrtljivi kompas, prikazan na zaslonu naprave. Rdeča kroglica prikazuje smer do cilja, v notranjosti kompasa pa je prikazana tudi približna razdalja.

Funkcija usmerjanja je zasnovana tako, da v ravni liniji prikaže najbolj ravno pot in najkrajšo razdaljo do cilja. Pri tem ne upošteva morebitnih ovir na poti, kot so zgradbe in naravne ovire. Pri izračunu razdalje se prav tako ne upoštevajo razlike v nadmorski višini. Funkcija usmerjanja je vključena samo takrat, ko se premikate.

## 7. Pisanje besedila

### Običajni način pisanja

Med običajnim pisanjem besedila je v zgornjem desnem vogalu zaslona prikazan znak **Abc**.

Če želite vnesti cilj potovanja, izberite **Možnosti** > **Nastavi cilj** in kot cilj navedite orientacijsko točko, ali pa vnesite zemljepisno dolžino in širino.

Nastavljeni cilj potovanja odstranite tako, da izberete **Ustavi navigacijo**.

### Merilnik potovanja

Izberite  > **Aplikacije** > **Podatki GPS** in **Razdalja potov**.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Izračunavanje razdalje potovanja vklopite in izklopite tako, da izberete **Možnosti** > **Zaženi** ali **Ustavi**. Izračunane vrednosti ostanejo na zaslonu. To funkcijo uporabljajte na prostem, da bo sprejem signala GPS čim boljši.

Če želite nastaviti razdaljo, čas ter povprečno in največjo hitrost potovanja na nič in začeti nov izračun, izberite **Možnosti** > **Ponastavi**. Če želite nastaviti merilnik potovanja in skupni čas na nič, izberite **Zaženi znova**.

**ABC** in **abc** označujeta izbrano velikost črk. **Abc** pomeni, da bo začetnica velika, preostale črke pa male. **123** označuje način vnašanja števil.

Besedilo pišete s tipkovnico tako, da pritisnete številsko tipko **od 2 do 9** tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Na voljo je več znakov, kot jih je napisanih na posamezni tipki. Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se spet pojavi kazalka, in šele nato vnesite naslednjo črko.

Številko vnesete tako, da pridržite ustrezno tipko.

Med velikimi in malimi črkami ter številskim načinom preklapljate s tipko **#**.

Če želite zbrisati znak, pritisnite tipko za brisanje. Če pridržite tipko za brisanje, zberšete več znakov hkrati.

Če želite zbrisati znak, pritisnite vračalko. Če pridržite vračalko, zberšete več znakov hkrati.

Do najpogostejših ločil dostopate tako, da pritisnete tipko **1**. Večkrat pritisnite **1**, da najdete zeleno ločilo.

Če želite vnesti posebne znake, pritisnite tipko **\***. Poiščite zeleni znak in pritisnite tipko za pomikanje.

Presledek vstavite tako, da pritisnete tipko **0**. Če želite kazalko premakniti v naslednjo vrstico, trikrat pritisnite tipko **0**.

Med različnimi velikostmi črk preklapljate tako, da pritiskate tipko **#**.

## Predvidevanje vnosa besedila

1. Vnašanje besedila s predvidevanjem vključite tako, da dvakrat na kratko pritisnete **#**. S tem vključite pisanje s

predvidevanjem vnosa za vse urejevalnike v napravi. Na zaslonu se prikaže znak .

2. Napišite zeleno besedo s tipkami **od 2 do 9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat.
3. Ko besedo pravilno napišete, se pomaknite desno, da jo potrdite, ali pritisnite tipko **0**, da dodate presledek.

Če beseda ni prava, pritiskajte tipko **\***, da se ena za drugo izpišejo druge ustrezne besede, ki jih je našel slovar.

Če se za besedo prikaže vprašaj, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite **Črkuj**, vnesite besedo (največ 32 črk) na običajni način in izberite **V redu**. Beseda se doda v slovar. Ko se slovar napolni, nove dodane besede nadomestijo najstarejše.

Vnesite prvi del zloženke; potrdite ga tako, da se pomaknete desno. Nato vnesite še zadnji del zloženke. Pritisnite tipko **0**, da besedo dokončate in dodate presledek.

Če želite izključiti pisanje s predvidevanjem vnosa za vse urejevalnike v napravi, dvakrat na kratko pritisnite **#**.

## Zamenjava jezika pisanja

Pri pisanju besedila lahko zamenjate jezik. Če na primer pritiskate tipko **6**, da bi vstavili poseben znak, se bodo glede na izbrani jezik prikazali različni znaki v različnem vrstnem redu.

Če pišete z nelatinskimi znaki in želite z latinskimi znaki vnesti na primer e-poštne ali spletne naslove, boste morda morali zamenjati jezik. To storite tako, da izberete

## Sporočila

**Možnosti** > **Jezik pisanja** in enega od jezikov, ki uporabljajo latinsko abecedo.

## Kopiranje in brisanje besedila

1. Če želite izbrati črke in besede, pridržite # in se hkrati pomaknite levo ali desno. Če želite izbrati vrstice besedila, pridržite # in se hkrati pomaknite navzgor ali navzdol.

## 8. Sporočila

Izberite  > **Sporočila**.

V aplikaciji Sporočila (omrežna storitev) lahko prejimate in pošiljate besedilna, večpredstavnostna, zvočna in e-poštna sporočila. Prejemate lahko tudi sporočila spletnih storitev, sporočila v celici in posebna sporočila, ki vsebujejo podatke, ter pošiljate ukaze za storitve.

Vrste sporočil, ki so na voljo, so lahko različne. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pred pošiljanjem ali sprejemanjem sporočil boste morda morali poskrbeti za naslednje:

- Biti morate v doseg signala mobilnega omrežja, v napravo pa mora biti vstavljena veljavna kartica SIM.
- Preverite, ali omrežje podpira sporočilne funkcije, ki jih želite uporabljati, in ali so vključene na kartici SIM.
- V napravi določite nastavitve internetne dostopne točke.
- V napravi določite nastavitve e-poštnega računa.
- V napravi določite nastavitve besedilnih sporočil.
- V napravi določite nastavitve večpredstavnostnih sporočil.

2. Če želite kopirati besedilo, pridržite # in hkrati izberite **Kopiraj**.

Če želite zbrisati izbrano besedilo, pritisnite tipko za brisanje C.

3. Če želite prilepiti besedilo, se pomaknite na zeleno lokacijo, pridržite # in hkrati izberite **Prilepi**.

Vaša naprava bo morda prepoznala ponudnika kartice SIM in samodejno konfigurirala nekatere nastavitve sporočil. Če se to ne zgodi, boste nastavitve morda morali nastaviti ročno ali pa se obrniti na ponudnika storitev.

Videz slikovnega sporočila je lahko različen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

## Pisanje in pošiljanje sporočil

Izberite  > **Sporočila**.



**Pomembno:** Pri odpiranju sporočil bodite previdni.

Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo ali napišete e-pošto, morate imeti pravilno nastavljeno povezavo.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Pri ponudniku storitev preverite omejitev velikosti za e-poštna sporočila. Če pošiljate e-poštno sporočilo, ki presega strežniško omejitev, sporočilo ostane v mapi V pošiljanju in naprava ga še naprej poskuša poslati v rednih presledkih. Za pošiljanje e-pošte potrebujete podatkovno povezavo in zaradi ponavljajočih ponovnih poskusov pošiljanja bodo stroški prenosa verjetno višji. V mapi V pošiljanju lahko tako sporočilo zberete ali ga premaknete v mapo Osnutki.

1. Izberite **Novo sporočilo** > **Sporočilo**, če želite poslati besedilno ali večpredstavnostno sporočilo (MMS), **Zvočno sporočilo** za večpredstavnostno sporočilo, ki vključuje en zvočni posnetek, ali **E-pošta** za pošiljanje e-pošte.
2. V polju Za pritisnite tipko za pomikanje, da bi izbrali prejemnike ali skupine iz imenika, ali pa vnesite telefonsko številko oziroma e-poštni naslov. Če želite dodati podpičje (;), s katerim ločite prejemnike, pritisnite tipko \*. Številko ali naslov lahko tudi kopirate in prilepite iz odložišča.
3. V polje Zadeva vnesite zadevo sporočila. Če želite zamenjati prikazana polja, izberite **Možnosti** > **Naslovna polja v sporočil.**
4. V sporočilno polje napišite vsebino sporočila. Če želite vstaviti predlogo ali beležko, izberite **Možnosti** > **Vstavi vsebino** > **Vstavi besedilo** > **Predloga** ali **Beležka**.
5. V večpredstavnostno sporočilo dodate predstavnostno datoteko tako, da izberete **Možnosti** > **Vstavi vsebino**,

vir datoteke in zeleno datoteko. Če želite v sporočilo vstaviti vizitko, stran, beležko ali drugo datoteko, izberite **Možnosti** > **Vstavi vsebino** > **Vstavi drugo datoteko**.

6. Če želite posneti fotografijo, zvočni ali video posnetek za večpredstavnostno sporočilo, izberite **Možnosti** > **Vstavi vsebino** > **Vstavi sliko** > **Novo, Vstavi video posnetek** > **Nov** ali **Vstavi zvočni posnetek** > **Novo**.
7. Če želite e-poštnemu sporočilu dodati prilogo, izberite **Možnosti** in vrsto priloge. E-poštne priloge označuje .
8. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji** ali pritisnete klicno tipko.



**Opomba:** Ikona ali besedilo na zaslonu naprave, ki vas obvešča, da je sporočilo poslano, ne pomeni, da je sporočilo že prispelo do naslovnika.

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

V večpredstavnostnih sporočilih morda ne boste mogli pošiljati video posnetkov, ki so shranjeni v zapisu MP4 ali ki presegajo omejitev za tovrstna sporočila, ki velja v omrežju.

## E-pošta

### Nastavitev e-poštnega računa

Z e-poštnim čarovnikom Nokia lahko nastavite poslovni e-poštni račun, na primer Microsoft Outlook, Mail for Exchange ali Intellisync, in internetni e-poštni račun.

Ko nastavljate poslovno e-pošto, boste morda morali vnesti ime strežnika, povezanega z vašim e-poštnim naslovom. Podrobnosti izveste na oddelku za informacijsko tehnologijo v podjetju.

1. E-poštnega čarovnika zaženete tako, da se pomaknete nanj na domačem zaslonu in pritisnete tipko za pomikanje.
2. Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo. Če čarovnik ne more samodejno nastaviti e-pošte, izberite vrsto e-poštnega računa in vnesite ustrezne nastavitve zanj.

Če naprava vsebuje dodatne e-poštne odjemalce, vam jih ponudi, ko zaženete e-poštnega čarovnika.

### Pošiljanje e-pošte

Izberite  > **Sporočila**.

1. Izberite svoj nabiralnik in nato **Možnosti** > **Ustvari e-pošto**.
2. V polje Za vnesite prejemnikov e-poštni naslov. Če imate prejemnikov e-poštni naslov v Imeniku, začnite vnašati njegovo ime in ga nato izberite med predlaganimi možnostmi. Če dodate več prejemnikov, za ločevanje e-poštnih naslovov vstavite ;. Polje Kp uporabite, če želite drugim prejemnikom poslati kopijo, če pa prejemnikom

želite poslati skrito kopijo sporočila, uporabite polje Skp. Če polje Skp ni vidno, izberite **Možnosti** > **Več** > **Prikaži polje Skp.**

3. V polje Zadeva vnesite zadevo e-poštnega sporočila.
4. V besedilno polje vnesite besedilo.
5. Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:
  - **Dodaj prilogo** — Sporočilu dodajte prilogo.
  - **Pomembnost** — Nastavite pomembnost sporočila.
  - **Zastavica** — Označite sporočilo za nadaljnje delo.
  - **Vstavi predlogo** — Vstavite besedilo iz predloge.
  - **Dodaj prejemnika** — Dodajte prejemnike sporočilu iz Imenika.
  - **Možnosti urejanja** — Izrežite, kopirajte ali prilepite izbrano besedilo.
  - **Jezik pisanja** — Izberite jezik za pisanje.
6. Izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

### Dodajanje prilog

Izberite  > **Sporočila**.

Če želite napisati e-poštno sporočilo, izberite nabiralnik in nato **Možnosti** > **Ustvari e-pošto**.

Če želite e-poštnemu sporočilu dodati prilogo, izberite **Možnosti** > **Dodaj prilogo**.

Izbrano prilogo odstranite tako, da izberete **Možnosti** > **Odstrani prilogo**.

## Branje e-pošte

Izberite  > **Sporočila**.



**Pomembno:** Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Če želite prebrati prejeto e-poštno sporočilo, izberite nabiralnik in nato s seznama izberite sporočilo.

Pošiljatelju sporočila odgovorite tako, da izberete **Možnosti** > **Odgovori**. Pošiljatelju in vsem prejemnikom sporočila odgovorite tako, da izberete **Možnosti** > **Odgovori vsem**.

Sporočilo posredujete tako, da izberete **Možnosti** > **Posreduj**.

## Nalaganje prilog

Izberite  > **Sporočila** in nabiralnik.

Priloge v prejetem e-poštnem sporočilu si ogledate tako, da se pomaknete v polje za priloge in izberete **Možnosti** > **Dejanja**. Če je v sporočilu ena priloga, izberite **Odpri**, da jo odprete. Če je v sporočilu več prilog, izberite **Prikaži seznam**, da odprete seznam, na katerem je prikazano, katere priloge so bile prenesene in katere ne.

Izbrano prilogo ali vse priloge s seznama naložite v napravo tako, da izberete **Možnosti** > **Naloži** ali **Naloži vse**. Priloge se ne shranijo v napravo in se zbršejo, ko zbršete sporočilo.

Izbrano prilogo ali vse naložene priloge shranite v napravo tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani** ali **Shrani vse**.

Izbrano naloženo prilogo odprete tako, da izberete **Možnosti** > **Dejanja** > **Odpri**.

## Odgovor na zahtevo za sestanek

Izberite  > **Sporočila** in nabiralnik.

Na zahtevo za sestanek lahko odgovorite le, če imate vključeno sinhronizacijo podatkov koledarja.

Izberite prejeto zahtevo za sestanek, **Možnosti** in nato med naslednjimi možnostmi:

- **Sprejmi** — Sprejmite zahtevo za sestanek.
- **Zavrni** — Zavrnite zahtevo za sestanek.
- **Posreduj** — Zahtevo za sestanek posredujete drugemu prejemniku.
- **Odstrani iz koledarja** — Preklican sestanek odstranite s koledarja.

## Iskanje e-poštnih sporočil

Izberite  > **Sporočila** in nabiralnik.

Če želite iskati po prejemnikih, zadevah in osrednjem besedilu e-poštnih sporočil v nabiralniku, izberite **Možnosti** > **Poišči**.

Iskanje ustavite tako, da izberete **Možnosti** > **Ustavi iskanje**.

Novo iskanje začnete tako, da izberete **Možnosti** > **Novo iskanje**.

## Brisanje e-pošte

Izberite  > **Sporočila** in nabiralnik.

Izbrano e-poštno sporočilo zbršete tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši**. Sporočilo se premakne v mapo Zbrisani predmeti, če je na voljo.

Mapo Zbrisani predmeti izpraznite tako, da jo izberete in nato izberete **Možnosti** > **Izprazni Zbrisane pred.**

## Preklapljanje med e-poštnimi mapami

Izberite  > **Sporočila** in nabiralnik.

Če želite odpreti drugo mapo z e-pošto ali nabiralnik, izberite **Prejeto** na vrhu zaslona. S seznama izberite mapo z e-pošto ali nabiralnik.

## Prekinitev povezave z nabiralnikom

Izberite  > **Sporočila** in nabiralnik.

Če želite preklicati sinhronizacijo med napravo in e-poštnim strežnikom ter delati z e-pošto brez brezžične povezave, izberite **Možnosti** > **Prekini povezavo**. Če vaš nabiralnik nima možnosti **Prekini povezavo**, izberite **Možnosti** > **Izhod**, da prekinete povezavo z njim.

Če želite znova začeti sinhronizacijo, izberite **Možnosti** > **Vzpostavi povezavo**.

## Nastavitev odgovora o odsotnosti iz pisarne

Izberite  > **Sporočila**.

Če želite nastaviti odgovor o odsotnosti iz pisarne, izberite svoj nabiralnik in glede na njegovo vrsto izberite **Možnosti** > **Nastav.** > **Nastavitve nabiralnika** > **Odsotnost** > **Vključeno** ali **Možnosti** > **Nastav.** > **Intellisync** > **Nastavitve nabiralnika** > **Odsotnost** > **Vključeno**.

Besedilo odgovora lahko vnesete, če izberete **Odgovor ob odsotnosti**.

## Splošne e-poštne nastavitve

Izberite  > **Sporočila**, nabiralnik in **Možnosti** > **Nastav.** > **Splošne nastavitve** in nato med naslednjimi možnostmi:

- **Postavitev sez. sporoč.** — Izberite, ali je za e-poštna sporočila v mapi Prejeto prikazana ena vrstica besedila ali dve.
- **Predogl. osred. besed.** — Izberite, ali želite predogled sporočil, ko se pomikate po seznamu e-poštnih sporočil v mapi Prejeto.
- **Ločnice naslovov** — Izberite **Vključeno**, če želite omogočiti razširitev in strnitev seznama e-poštnih sporočil.
- **Nalaganje obvestil** — Izberite, ali naj naprava prikaže obvestilo, ko naloži e-poštno prilogo.
- **Domači zaslon** — Določite, koliko vrstic e-poštnega sporočila je prikazanih v informacijskem območju domačega zaslona.

## 9. Imenik

### 0 Imeniku

Izberite  > **Imenik**.

V Imeniku lahko shranjujete in posodabljate kontaktne informacije, kot so telefonske številke ter domači in e-poštni naslovi vaših stikov. Vizitkam lahko določite osebne tone zvonjenja ali sličice. Lahko tudi ustvarite skupine vizitk, ki omogočajo komunikacijo z več osebami naenkrat, ter pošiljate kontaktne informacije združljivim napravam.

Kadar koli vidite ikono , se lahko pomaknete desno, da odprete seznam mogočih dejanj. Seznam zaprete tako, da se pomaknete levo.

### Delo z imenikom

Izberite  > **Imenik**.

Vizitko ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Nova vizitka** in vnesete podrobnosti vizitke.

Če želite kopirati vizitke s pomnilniške kartice, če jo imate, izberite **Možnosti** > **Varnostno kopiraj** > **Spomn. kartice v telef.**

Vizitko poiščete tako, da začnete vnašati ime v iskalno polje.

### Ustvarjanje skupine vizitk

Izberite  > **Imenik**.

1. Skupino vizitk ustvarite tako, da se pomaknete na vsako vizitko, ki bi jo radi dodali v skupino, in izberete **Možnosti** > **Označi/Odznači** > **Označi**.
2. Izberite **Možnosti** > **Skupina** > **Dodaj skupini** > **Ustvari novo skupino** in vnesite ime za skupino.

Če želite s skupino opravljati konferenčne klice s pomočjo konferenčne storitve, določite naslednje:

- **Št. konferenčne stor.** — Vnesite številko konferenčne storitve.
- **ID konferenčne stor.** — Vnesite ID za konferenčne klice.
- **PIN konferenčne stor.** — Vnesite kodo PIN za konferenčne klice.

Če želite s skupino opravljati konferenčne klice s pomočjo konferenčne storitve, izberite skupino, pomaknite se v desno in izberite **Pokliči konf. stor.**

### Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam

Izberite  > **Imenik**.

Če želite dodati ton vizitki, izberite vizitko, **Možnosti** > **Ton zvonjenja** in želeni ton. Naprava ga predvaja, ko imate dohodni klic s številke v vizitki.

Če želite dodati ton skupini vizitk, izberite skupino vizitk, **Možnosti** > **Skupina** > **Ton zvonjenja** in želeni ton.

Ton zvonjenja odstranite tako, da na seznamu tonov izberete **Privzeti ton**.

## 10. Galerija

Izberite  > **Galerija**.

Z Galerijo lahko dostopate do raznovrstnih medijev, kot so slike in video posnetki, glasba, zvočni posnetki, povezave za pretakanje in predstavitev. Vse slike, video posnetki, glasba in zvočni posnetki, ki si jih ogledate, se samodejno shranijo v Galerijo. Zvočni posnetki in glasba se predvajajo v Predvajalniku glasbe, povezave za pretakanje v Video centru. Z aplikacijo Fotografije si lahko ogledate slike in predvajate video posnetke.

### 0 Galeriji

Izberite  > **Galerija** > **Slike in vid. pos.** in nato izberite med temi možnostmi:

- **Zajeto** — Poglejte vse slike in video posnetke, ki ste jih zajeli.

## 11. Kamera

### Fotografiranje

Če želite aktivirati kamero, pritisnite in držite tipko za slikanje. Pri vključeni kameri se zaslon samodejno zasuče v ležeči način.

Če želite fotografirati, uporabite zaslon kot iskalo, nato pa pritisnite tipko za fotografiranje. Naprava shrani sliko v Galerijo.

Če želite pred fotografiranjem predmet približati ali oddaljiti, to storite s tipkami za glasnost.

- **Meseci** — Oglejte si fotografije in video posnetke, razvrščene po mesecu, ko ste jih zajeli.
- **Albumi** — Oglejte si privzete albume in tiste, ki ste jih sami ustvarili.
- **Oznake** — Oglejte si oznake, ki ste jih ustvarili za vsak predmet.
- **Nalaganja** — Oglejte si elemente in video posnetke, ki ste jih prenesli iz spleta ali prejeli v večpredstavnostnih ali e-poštnih sporočilih.
- **Spletna obj.** — Objavite slike ali video posnetke v spletu.

Datoteke, ki so shranjene na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), so označene z .

Če želite kopirati ali premakniti datoteke na drugo mesto v pomnilniku, izberite datoteko, **Možnosti** > **Premakni in kopiraj** in ustrezno možnost.

V orodni vrstici so bližnjice do različnih elementov in nastavitev, ki jih lahko uporabite pred in po fotografiranju ali snemanju videoposnetka. Izberite med naslednjim:

 Preklopite med snemanjem videoposnetka in fotografiranjem.

 Izberite sceno.

 Vključite ali izključite video lučko (samo v video načinu).

 Izberite način bliskavice (samo pri fotografiranju).

-  Vključite samosprožilec (samo pri fotografiranju).
-  Vključite način zaporednega fotografiranja (samo pri fotografiranju).
-  Izberite barvni učinek.
-  Prilagodite ravnovesje beline.
-  Odprite Galerijo.

Možnosti, ki so na voljo, so različne glede na trenutni način fotografiranja. Ko fotoaparat izključite, se nastavitve vrnejo na privzete vrednosti.

Če želite prilagoditi orodno vrstico fotoaparata, izberite **Možnosti** > **Prilagodi orodno vrstico**.

Skrito orodno vrstico vključite tako, da pritisnete tipko za pomikanje.

## 12. Internet

Z vašo napravo lahko brskate po internetu in intranetu podjetja, nalagate nove aplikacije ter jih nameščate v napravo. Lahko jo tudi uporabite kot modem in tako povežete računalnik z internetom.

### Spletni brskalnik

S spletnim brskalnikom lahko pregledujete spletne strani HTML v internetu v njihovi izvorni obliki. Brskate lahko tudi po straneh, ki so izdelane posebej za mobilne naprave, ter uporabljate jezika XHTML in WML.

Za brskanje po spletu morate imeti v napravi konfigurirano internetno dostopno točko.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri fotografiranju bliskavice ne prekrivajte.

### Snemanje video posnetkov

1. Če je kamera v slikovnem načinu, v orodni vrstici izberite video način.
2. Snemanje začnete tako, da pritisnete sprožilec.
3. Snemanje lahko kadar koli prekinete tako, da izberete **Prekini**. Izberite **Nadaljuj**, da nadaljujete snemanje.
4. Snemanje ustavite tako, da izberete **Ustavi**. Video posnetek se samodejno shrani v Galerijo. Največja dolžina video posnetka je odvisna od prostora, ki je na voljo v pomnilniku.

### Brskanje po spletu

Izberite  > **Splet**.



**Bližnjica:** Brskalnik zaženete tako, da na domačem zaslonu pridržite 0.

Če želite brskati po spletu, v prikazu zaznamkov izberite zaznamek ali začnete vnašati spletni naslov (samodejno se odpre polje ) in izberite **Pojdi na**.

Nekatere spletne strani lahko vsebujejo predmete, na primer slike in zvoke, ki zasedejo veliko prostora v pomnilniku, da bi si jih lahko ogledali. Če med nalaganjem take spletne strani

## Internet

zmanjka prostora v pomnilniku, se slike na strani ne prikažejo.

Če želite brskati po spletnih straneh brez prikazovanja slik, da bi tako prihranili prostor v pomnilniku in da bi se strani hitreje naložile, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Stran** > **Naloži vsebino** > **Samo besedilo**.

Če želite vnesti spletni naslov, izberite **Možnosti** > **Pojdi na** > **Nova spletna stran**.



**Nasvet:** Če želite med brskanjem obiskati spletno stran, ki ste jo shranili kot zaznamek, pritisnite tipko **1** in izberite zaznamek.

Vsebino spletne strani osvežite tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Osveži**.

Odrpno spletno stran shranite kot zaznamek tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Shrani kot zaznamek**.

Če želite videti posnetke spletnih strani, ki ste jih obiskali med trenutno sejo, izberite **Nazaj** (na voljo, če je v nastavitvah brskalnika vključen **Seznam obisk. strani** in odrpna stran ni prva, ki ste jo obiskali).

Samodejno odpiranje več oken dovolite ali preprečite tako, da izberete **Možnosti** > **Možnosti spletnih strani** > **Blokiraj pojavna okna** ali **Dovoli pojavna okna**.

Zemljevid bližnjičnih tipk pogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Bližnjice na tipkovnici**. Bližnjične tipke lahko uredite, če izberete **Uredi**.



**Nasvet:** Če želite pomanjšati brskalnik, ne da bi zaprli aplikacijo ali prekinili povezavo, enkrat pritisnite tipko za konec. Povezavo končate tako, da pridržite tipko za konec.

## Spletni viri in dnevniki

Izberite  > **Splet**.

Spletni viri so datoteke XML na spletnih straneh, ki se uporabljajo na primer za posredovanje najnovjših naslovov novic ali spletnih dnevnikov. Spletni viri so običajni na spletnih straneh, straneh spletnih dnevnikov in straneh wiki.

Aplikacija brskalnika samodejno zazna, ali spletna stran vsebuje spletne vire.

Če so spletni viri na voljo, za naročilo spletnega vira izberite **Možnosti** > **Naroči na spletne vire**.

Če želite posodobiti spletni vir, v prikazu Spletni viri izberite vir in **Možnosti** > **Možnosti spletnih virov** > **Osveži**.

Če želite določiti, da se spletni viri samodejno posodablajo, v prikazu Spletni viri izberite **Možnosti** > **Uredi** > **Uredi**. Ta možnost ni na voljo, če je označen en ali več virov.

## Izpraznitev začasnega pomnilnika

Informacije ali storitve, do katerih dostopate, se shranijo v začasni pomnilnik naprave.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi.

Začasni pomnilnik izpraznite tako, da izberete **[Možnosti](#)** > **[Počisti podat. o zasebn.](#)** > **[Začasni pomnilnik.](#)**

## Prekinjanje povezave

Če želite prekiniti povezavo in zapreti brskalnik, izberite **[Možnosti](#)** > **[Izhod.](#)**

Če želite izbrisati informacije, ki jih zbira omrežni strežnik o vaših obiskih različnih spletnih strani, izberite **[Možnosti](#)** > **[Zbriši zasebne podatke](#)** > **[Piškotki.](#)**

## Varnost povezave

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu ikona zaščite (🔒), je prenos podatkov med napravo in internetnim prehodom ali strežnikom šifriran.

Ikona zaščite ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebin (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne certifikate. Če identiteta strežnika ali prehoda ni prístna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.



**Pomembno:** Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj

certifikata sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate. Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali "Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno nastavljeni.

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zapuate njegovemu lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.

## Povezava računalnika z internetom

Prek mobilne naprave lahko povežete računalnik z internetom.

1. Priključite podatkovni kabel USB na ustrezna priključka na mobilni napravi in računalniku.
2. Izberite **[Poveži rač. z intern.](#)** Zahtevana programska oprema se samodejno namesti iz naprave v računalnik.
3. V računalniku sprejmite namestitvev. Sprejmite tudi povezavo, če boste k temu pozvani. Ko je povezava s spletom vzpostavljena, se odpre brskalnik v računalniku.

V računalniku morate imeti skrbniške pravice in omogočena mora biti možnost samodejnega zagona.

## Spletna objava

### 0 Spletni objavi

Izberite 🏠 > **[Applikacije](#)** > **[Spletna obj.](#)**

## Internet

Z aplikacijo Spletna objava lahko objavljate slike, videe in zvočne posnetke, shranjene v napravi, v združljivih storitvah spletne objave, na primer albumih in dnevnikih. Lahko tudi pregledujete in komentirate objave v teh storitvah in nalagate vsebino v svojo združljivo napravo Nokia.

Podprte vsebine in razpoložljivost storitve Spletna objava morda ne bodo vedno enake.

## Naročanje storitev

Izberite  > **Aplikacije** > **Spletna obj.**

Če se želite naročiti na storitev spletne objave, pojdite na ponudnikovo spletno mesto in preverite, ali je vaša naprava Nokia združljiva s storitvijo. Ustvarite račun po navodilih na spletnem mestu. Prejeli boste uporabniško ime in geslo, ki ju potrebujete za nastavitev računa v napravi.

1. Storitev vključite tako, da v napravi odprete aplikacijo Spletna objava ter izberete storitev in **Možnosti** > **Vključi**.
2. Dovolite napravi, da vzpostavlja povezavo z omrežjem. Če zahteva internetno dostopno točko, izberite eno s seznama.
3. Prijavite se v svoj račun, kot je opisano v navodilih na ponudnikovem spletnem mestu.

Storitve Nokia v storitvi spletne objave so brezplačne. Ponudnik storitev vam lahko zaračuna prenos podatkov po omrežju. Informacije o razpoložljivosti ter ceni storitev tretje osebe in ceni prenosa podatkov lahko dobite pri svojem ponudniku storitev ali pristojni tretji osebi.

## Ustvarjanje objave

Izberite  > **Aplikacije** > **Spletna obj.**

Če želite v storitvi objaviti večpredstavnostne datoteke, izberite storitev in **Možnosti** > **Nova objava**. Če storitev spletne objave ponuja kanale za objavljanje datotek, izberite zeleni kanal.

Če želite objavi dodati sliko, video ali zvočni posnetek, izberite **Možnosti** > **Vstavi**.

Če želite objavi dodati naslov ali opis, vnesite besedilo neposredno v polja, če so na voljo.

Objavi lahko dodate oznake, če izberete **Oznake**.

Če želite določiti, ali je omogočeno objavljanje informacije o lokaciji, ki jo vsebuje datoteka, izberite **Lokacija**.

Stopnjo zasebnosti datoteke lahko nastavite, če izberete **Zaseb.**. Vsem dovolite ogled datoteke tako, da izberete **Javno**. Drugim uporabnikom omejite ogled datoteke tako, da izberete **Zasebno**. Na spletnem mestu ponudnika storitve lahko določite nastavitve **Privzeto**.

Objavo pošljete storitvi tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**.

## Video center Nokia



Video center Nokia (omrežna storitev) omogoča nalaganje in pretakanje video posnetkov iz združljivih internetnih video storitev po paketni povezavi. Video posnetke lahko prenesete iz združljivega računalnika v svojo napravo in jih predvajate v Video centru.

Če z uporabo dostopnih točk za paketne povezave nalagate video posnetke, lahko to pomeni, da bo naprava prenašala velike količine podatkov po mobilnem omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so morda že vnaprej nastavljene storitve.

Ponudniki storitev lahko ponujajo brezplačno ali plačljivo vsebino. Tarife izveste pri ponudniku storitve ali pri svojem mobilnem operaterju.

## Gledanje in nalaganje video posnetkov Povezava z video storitvami

1. Izberite  > **Aplikacije** > **Video center**.
2. Če se želite povezati s storitvijo, ker bi radi namestili video storitve, izberite **Video imenik** in nato želeno video storitev v katalogu.



**Nasvet:** Do video storitev lahko dostopate na kartici TV & video v večpredstavnostnem meniju.

## Gledanje video posnetka

Če želite brskati po vsebini nameščenih video storitev, izberite **Video viri**.

Vsebina nekaterih video storitev je razdeljena v kategorije. Če želite prebrskati video posnetke, izberite kategorijo.

Če želite poiskati video posnetek v storitvi, izberite **Iskanje video posnetkov**. Iskanje morda ni na voljo v vseh storitvah.

Nekatere posnetke lahko pretakate po omrežju, druge pa morate najprej naložiti v napravo. Video naložite tako, da

izberete **Možnosti** > **Prenos**. Če zaprete aplikacijo, se prenašanje nadaljuje v ozadju. Naloženi video posnetki se shranijo v mapo Moji videi.

Če želite pretočiti video posnetek ali pogledati že naloženega, izberite **Možnosti** > **Predvajaj**. Med predvajanjem video posnetka predvajalnik upravljajte z izbirnimi tipkami in tipko za pomikanje. Če želite spremeniti glasnost, uporabite tipko za glasnost.



**Opozorilo:** Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Nadaljuj nalaganje** — Nadaljujte prekinjeno ali neuspelo nalaganje.
- **Prekliči nalaganje** — Prekličite nalaganje.
- **Predogled** — Prikažite predogled video posnetka.
- **Podrobnosti vira** — Prikažite informacije o video posnetku.
- **Osveži seznam** — Osvežite seznam video posnetkov.
- **Odpri v brskalniku** — Odprite povezavo v spletnem brskalniku.

## Načrtovanje nalaganj

Če aplikacijo nastavite na samodejno nalaganje video posnetkov, bo naprava morda prenašala ogromno podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov dobite pri svojem ponudniku storitev. Če želite načrtovati samodejno nalaganje video posnetkov v storitvi, izberite **Možnosti** > **Načrtovanje prenosa**. Video

## Storitve Ovi

center vsak dan samodejno nalaga nove video posnetke ob uri, ki jo določite.

Če želite preklicati načrtovana nalaganja, za način nalaganja izberite [Ročni prenos](#).

## Iskanje

Izberite  > [Iskanje](#).

## 13. Storitve Ovi

Nokia Ovi Suite ponuja nov, uporabniku prijaznejši dostop do računalniške programske opreme Nokia. Računalniške aplikacije omogočajo preprost dostop do datotek v računalniku, naprave Nokia in storitev Ovi v enem samem oknu.

## Obiščite Ovi

**Dostop do storitev** — Če želite registrirati svoj račun Nokia, obiščite [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Če želite več informacij o uporabi storitev, obiščite strani za podporo vsake storitve.

## O Trgovini Ovi

V trgovini Ovi so igre, aplikacije, video posnetki, slike in toni zvonjenja, ki jih lahko prenesete v napravo. Nekateri predmeti so brezplačni, nakup drugih pa je treba plačati s kreditno kartico ali prek računa za telefon. Trgovina Ovi ponuja vsebino, ki je združljiva z vašo mobilno napravo ter ustreza vašim željam in lokaciji.

Z aplikacijo Iskanje lahko uporabljate različne internetne iskalnike, da bi poiskali na primer lokalne storitve, spletna mesta in slike. Vsebina in razpoložljivost storitev sta lahko različni.

Vsebina v Trgovini Ovi je razvrščena v naslednje kategorije:

- Priporočeno
- Igre
- Prilagajanje
- Aplikacije
- Zvok in video

## O Imeniku Ovi

Z Imenikom Ovi lahko ostanete povezani z ljudmi, ki so za vas najpomembnejši. Poiščite vizitke in odkrijte prijatelje v skupnosti Ovi. Ostanite v stiku s svojimi prijatelji – klepetajte, objavite svojo lokacijo in prisotnost ter spremljajte, kaj delajo vaši prijatelji in kje se nahajajo. Klepetate lahko celo s prijatelji, ki uporabljajo Google Talk™.

Lahko tudi sinhronizirate imenik, koledar in druge vsebine med napravo Nokia in spletnim mestom [Ovi.com](http://Ovi.com). Pomembne informacije se shranijo in posodabljaajo v vaši napravi in na spletu. Z Imenikom Ovi lahko vaš imenik postane dinamičen,

vi pa ste lahko prepričani, da so vaše vizitke shranjene na spletnem mestu Ovi.com.

Za uporabo storitve morate imeti račun Nokia. Ustvarite račun v mobilni napravi ali obiščite [www.ovi.com](http://www.ovi.com) v računalniku.

Med uporabo Imenika Ovi bo naprava morda prenašala velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri svojem ponudniku omrežnih storitev.

## 0 Datotekah Ovi

Izberite  > [Aplikacije](#).

Datoteke Ovi omogočajo, da z napravo dostopate do datotek v računalniku. Namestite aplikacijo Datoteke Ovi v vsak računalnik, do katerega želite dostopati z Datotekami Ovi.

## 14. Prilaganje

### Teme

#### Zamenjava teme zaslona

Izberite  > [Nastavitve](#) > [Teme](#).

Če želite zamenjati temo, ki se uporablja v vseh aplikacijah, izberite [Splošno](#).

Če želite zamenjati temo, ki se uporablja v glavnem meniju, izberite [Prikaz menija](#).

Če želite zamenjati temo domačega zaslona, izberite [Tema v pripravlji](#).

Izvedete lahko naslednja opravila:

- Iščete in gledate slike in dokumente, shranjene v računalniku.
- Prenesete pesmi iz računalnika v svojo napravo.
- Pošljete datoteke in mape iz svojega računalnika, ne da bi jih morali prej prenesti v napravo.
- Dostopate do datotek v računalniku, tudi ko je izklopljen. Preprosto izberite mape in datoteke, za katere želite, da so na voljo, aplikacija Datoteke Ovi pa bo v spletu samodejno shranila in zaščitila posodobljeno kopijo.

Če želite zamenjati sliko za ozadje, ki je prikazana na domačem zaslonu, izberite [Ozadje](#).

Če želite izbrati animacijo ohranjevalnika zaslona, izberite [Ohranjev. zasl.](#)

Če želite omogočiti ali onemogočiti učinke tem, izberite [Splošno](#) > [Možnosti](#) > [Učinki teme](#).

### Nalaganje teme

Temo naložite tako, da izberete [Splošno](#) ali [Prikaz menija](#) > [Naloži teme](#). Vnesite povezavo za nalaganje

## Upravljanje s časom

teme. Ko je tema naložena, si jo lahko predogledate, jo vključite ali uredite.

Temo si predogledate tako, da izberete **Možnosti** > **Predogled**.

Izbrano temo začnete uporabljati tako, da izberete **Možnosti** > **Nastavi**.

## Profili

Izberite  > **Nastavitve** > **Profili**.

Nastavite lahko tone zvonjenja, opozorilne tone in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicalcov. Aktivni profil je prikazan na vrhu domačega zaslona. Če je to profil Splošno, je prikazan samo današnji datum.

Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** > **Ustvari nov** in določite nastavitve.

Če želite prilagoditi profil, ga izberite in **Možnosti** > **Prilagodi**.

## 15. Upravljanje s časom

### Koledar

#### 0 Koledarju

Izberite  > **Koledar**.

S koledarjem lahko ustvarjate in pregledujete načrtovane dogodke in sestanke ter preklapljate med različnimi prikazi v koledarju.

Če želite zamenjati profil, izberite profil in **Možnosti** > **Vključi**. Profil Brez povezave preprečuje nenameren vklop naprave, pošiljanje in prejemanje sporočil ter uporabo povezave Bluetooth, sistema GPS in UKV-radia. Ko ga izberete, se končajo tudi vse morebitne povezave z internetom. Profil Brez povezave ne prepreči poznejše vzpostavitve povezave Bluetooth ali ponovnega vklopa aplikacije GPS in UKV-radia. Pri uporabi teh funkcij morate upoštevati varnostne predpise in omejitve.

Če želite nastaviti, da bo profil aktiven do določene ure v naslednjih 24 urah, se pomaknite na profil, izberite **Možnosti** > **Omejeno** in nastavite čas. Po preteku časa, se spet vključi prejšnji profil. Kadar je profil omejen, je v pripravljenosti prikazan znak . Profila Brez povezave ne morete časovno omejiti.

Če želite zbrisati profil, ki ste ga ustvarili sami, izberite **Možnosti** > **Zbriši profil**. Vnaprej nastavljenih profilov ni mogoče zbrisati.

V mesečnem prikazu označuje koledarske vnose trikotnik. Obletnice označuje še klicaj. Vnosi za izbrani dan so prikazani na seznamu.

Če želite odpreti vnose v koledarju, izberite prikaz koledarja in vnos.

Kadar koli vidite ikono ►, se lahko pomaknete desno, da odprete seznam mogočih dejanj. Seznam zaprete tako, da se pomaknete levo.

## Ustvarjanje koledarskih vnosov

Izberite  > **Koledar**.

Ustvarjate lahko naslednje vrste koledarskih vnosov:

- Vnosi za sestanke vas spomnijo na dogodke z določenim datumom in uro.
- Zahteve za sestanke so vabila, ki jih lahko pošljete udeležencem. Zahtev za sestanke ne morete ustvarjati, če v napravi niste nastavili združljivega nabiralnika.
- Zapiski veljajo za ves dan, ne za določen čas dneva.
- Vnosi za obletnice vas opomnijo na rojstne dneve in pomembne datume. Veljajo za določen dan, ne za določen čas dneva. Vnosi za obletnice se ponovijo vsako leto.
- Vnosi za opravila vas opozorijo na opravilo z določenim rokom, ne z določenim časom dneva.

Koledarski vnos ustvarite tako, da izberete datum, **Možnosti** > **Nov vnos** in vrsto vnosa.

Pomembnost opravila lahko določite, če izberete **Možnosti** > **Pomembnost**.

Če želite določiti, kako se vnos obravnava med sinhronizacijo, izberite **Zasebna**, da vnos ne bo viden drugim, če je koledar na voljo v spletu, **Javna**, da bo vnos viden tudi drugim, ali **Brez**, da se vnos ne bo kopiral v računalnik.

Če želite vnos poslati združljivi napravi, izberite **Možnosti** > **Pošlji**.

Če želite za sestanek ustvariti zahtevo, izberite **Možnosti** > **Dodaj udeležence**.

## Budilka

Izberite  > **Aplikacije** > **Ura**.

Če si želite ogledati aktivne in neaktivne budilke, odprite kartico z budilkami. Če želite nastaviti novo bujenje, izberite **Možnosti** > **Novo opozorilo**. Po potrebi določite ponavljanje. Ko je budilka nastavljena, je prikazan znak .

Sproženo bujenje izključite tako, da izberete **Ustavi**. Bujenje za nekaj časa ustavite tako, da izberete **Dremež**. Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne predvajati ton budilke.



**Nasvet:** Če želite določiti trajanje dremeža, po katerem se bujenje spet začne, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dremeža**.

Nastavljeno bujenje prekličete tako, da izberete **Možnosti** > **Izklopi opozorilo**.

Če želite spremeniti uro, datum ali nastavitve vrste ure, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite samodejno posodobiti uro, datum in časovni pas (omrežna storitev), izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Samodejno posodabljanje ure** > **Vključeno**.

## Nastavitve ure

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite spremeniti čas in datum, izberite **Točen čas** ali **Datum**.

Vrsto ure, prikazano na domačem zaslonu, zamenjate tako, da izberete **Vrsta ure** > **Analogna** ali **Digitalna**.

## 16. Pisarniške aplikacije

### Pregledovalnik datotek PDF

Izberite  > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Adobe PDF**.

S pregledovalnikom datotek PDF lahko berete dokumente PDF na zaslonu naprave, iščete besedilo v dokumentih, spreminjate nastavitve, na primer stopnjo povečave in načine prikaza strani, in pošiljate datoteke PDF po e-pošti.

## Slovar

Izberite  > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Slovar**.

Če želite prevesti besede iz enega jezika v drugega, vnesite besedilo v iskalno polje. Ko vnašate besedilo, naprava predlaga besede, ki bodo prevedene. Če želite prevesti besedo, jo izberite s seznama.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Poslušaj** — Poslušajte izbrano besedo.
- **Zgodovina** — Iskanje že prevedenih besed, ki ste jih prevedli med trenutno sejo.
- **Jeziki** — Zamenjava izvirnega ali ciljnega jezika.

Če želite dovoliti, da mobilno omrežje posodablja uro, datum in časovni pas v napravi (omrežna storitev), izberite **Samodejno posodablj. ure** > **Vključeno**.

Ton budilke zamenjate tako, da izberete **Melodija opozoril. tona**.

- **Jeziki** — Nalaganje novih jezikov iz interneta ali odstranitev jezika iz slovarja. Iz slovarja ni mogoče odstraniti angleškega jezika. Poleg angleškega imate lahko nameščena še dva jezika.
- **Govor** — Uredite glasovne nastavitve. Spremenite lahko hitrost in glasnost glasu.

## 0 aplikaciji Quickoffice

Izberite  > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Quickoffice**.

Aplikacijo Quickoffice sestavljajo programi Quickword za Microsoft Word, Quicksheet za Microsoft Excel, Quickpoint za Microsoft PowerPoint in Quickmanager za nakup programske opreme. Quickoffice podpira dokumente v zapisu .doc, .xls in .ppt, ustvarjene v programih zbirki Microsoft Office 2000, XP in 2003. Če imate nameščeno uredniško različico aplikacije Quickoffice, lahko datoteke tudi urejate.

Nekatere oblike dokumentov in funkcije niso podprte.

## Pretvornik

Pretvornik omogoča pretvarjanje mer iz ene enote v drugo. Natančnost pretvornika je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake.

### Pretvornik valut

Izberite  > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Pretvornik**.

Izberite **Vrsta** > **Valuta**. Pred preračunavanjem valut morate izbrati osnovno valuto in vnesti menjalne tečaje. Privzeta osnovna valuta je . Tečaj osnovne valute je vedno 1.

1. Izberite **Možnosti** > **Tečaji**.
2. Privzeto ime valute je Tuja. Če želite valuto preimenovati, izberite **Možnosti** > **Preimenuj valuto**.
3. Dodajte menjalne tečaje in izberite **Končano**.
4. V drugem polju Enota izberite valuto, v katero želite pretvarjati.
5. V prvem polju Znesek izberite znesek, ki ga želite pretvarjati. V drugem polju Znesek je samodejno prikazana pretvorjena vrednost.

Osnovno valuto zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Tečaji**, valuto in **Možnosti** > **Nastavi kot osn. valuto**.

Ko zamenjate osnovno valuto, morate vnesti nove menjalne tečaje, saj se vsi nastavljeni tečaji ponastavijo na nič.

### Pretvarjanje merskih enot

Izberite  > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Pretvornik**.

1. V polju Vrsta izberite mersko enoto, ki jo želite spremeniti.
2. V prvem polju Enota izberite enoto, iz katere želite pretvarjati.
3. V drugem polju Enota izberite enoto, v katero želite pretvarjati.
4. V prvem polju Znesek izberite vrednost, ki jo želite pretvarjati.  
V drugem polju Znesek je samodejno prikazana pretvorjena vrednost.

## Kalkulator

Izberite  > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Kalkulator**.

Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Če želite računati, vpišite prvo številko v izračunu. Izberite želeno funkcijo na seznamu, na primer seštevanje ali odštevanje. Vnesite drugo število v izračunu in izberite =. Kalkulator izvaja operacije v enakem vrstnem redu, kot jih izberete. Rezultat izračuna ostane v polju urejevalnika in ga lahko uporabite kot prvo število novega izračuna.

Rezultat zadnjega izračuna se shrani v pomnilnik. Ko zaprete kalkulator ali izklopite napravo, se vsebina pomnilnika ne zbriše. Ko naslednjič uporabljate kalkulator, lahko priključite zadnji shranjeni rezultat tako, da izberete **Možnosti** > **Zadnji rezultat**.

Številke ali rezultat izračuna shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Shrani**.

## Pisarniške aplikacije

Če želite priklicati rezultate iz pomnilnika in jih uporabiti pri računanju, izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Prikljči**

## Aktivne beležke

Aktivne beležke vam omogočajo ustvarjanje beležk s slikami, zvočnimi in videoposnetki. Beležko lahko tudi povežete z vizitko. Beležka je prikazana med klicem z vizitko.

## Ustvarjanje in urejanje beležk

Izberite  > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Akt. beležke**.

Beležko ustvarite tako, da začnete pisati.

Beležko uredite tako, da jo izberete in nato izberete **Možnosti** > **Možnosti urejanja**.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Vstavi** — Vstavite slike, zvočne ali videoposnetke, vizitke, spletno zaznamke in datoteke.
- **Vstavi nov predmet** — Beležki dodajte nove elemente. Posnamete lahko zvočne in videoposnetke, lahko pa tudi fotografirate.
- **Pošlji** — Pošljite beležko.
- **Poveži beležko s klici** — Izberite **Dodaj vizitke**, če želite beležko povezati z vizitko. Beležka se prikaže, ko kličete ali sprejemate klic izbrane osebe.

## Nastavitve aktivnih beležk

Izberite  > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Akt. beležke** in **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite izbrati, kam boste shranili beležke, izberite **Uporabljeni pomnilnik** in zeleni pomnilnik.

Če želite spremeniti postavitev aktivnih beležk, ali če si beležke želite ogledati v obliki seznama, izberite **Zamenjaj prikaz** > **Mreža** ali **Seznam**.

Če želite, da bo beležka vidna v ozadju med klicanjem ali sprejemanjem klicev, izberite **Prikaži beležko ob klicu** > **Da**.



**Nasvet:** Če beležk med klici začasno ne želite videti, izberite **Prikaži beležko ob klicu** > **Ne**. V tem primeru vam ni treba odstranjevati povezav med beležkami in vizitkami.

## Beležke

### Pisanje beležk

Izberite  > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Beležke**. Beležko ustvarite tako, da začnete vnašati besedilo. Urejevalnik beležk se samodejno odpre.

V Beležke lahko shranite prejete datoteke z golim besedilom (zapis datoteke .txt).

### Upravljanje z beležkami

Izberite  > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Beležke**.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Odpri** — Odprite beležko.
- **Pošlji** — Beležko pošljite drugim združljivim napravam.

- **Zbriši** — Zbrišete beležko. Zbrišete lahko tudi več beležk hkrati. Če želite označiti vsako beležko, ki jo želite zbrisati, izberite **Možnosti** > **Označi/Odznači** in zbrišete beležke.
- **Sinhronizacija** — Beležke sinhronizirajte z združljivimi aplikacijami na združljivi napravi ali določite nastavitve sinhronizacije.

## Zip manager

Izberite  > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Zip**.

## 17. Nastavitve

### Nastavitve aplikacij

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve** in **Aplikacije**.

Na seznamu izberite aplikacijo, da bi prilagodili njene nastavitve.

### Varnost naprave in kartice SIM

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve** > **Splošno** > **Varnost**.

Če želite spremeniti kodo PIN, izberite **Telefon in kartica SIM** > **Koda PIN**. Nova koda mora biti 4 do 8-mestna. Koda PIN vašo kartico SIM varuje pred nepooblaščenno uporabo in jo dobite skupaj s kartico SIM. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, se koda blokira in jo morate odblokirati s kodo PUK, preden lahko spet uporabljate kartico SIM.

Če želite, da se tipkovnica po določenem času samodejno zaklene, izberite **Telefon in kartica SIM** > **Čas pred samozakl. tipk.**

Z Zip managerjem lahko ustvarite arhivske datoteke s stisnjenimi datotekami ZIP; v arhiv lahko dodate eno ali več stisnjenih datotek ali map. Nastavite, zbrišete ali spremenite lahko geslo pri zaščitene arhivih in nastavitve, kot so stopnja stiskanja in določanje imen.

Arhivske datoteke lahko shranjujete v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Če želite določiti zakasnitev, po kateri se naprava samodejno zaklene in je njena uporaba mogoča le po vnosu pravilne kode za zaklepanje, izberite **Telefon in kartica SIM** > **Zakasn. samozaklep. tel.**. Vnesite dolžino zakasnitve v minutah ali izberite **Brez**, če želite izklopiti funkcijo samozaklepanja. Ko je naprava zaklenjena, lahko še vedno sprejemate dohodne klice in pokličete uradno številko za klice v sili, ki je programirana v napravo.

Če želite spremeniti kodo za zaklepanje, izberite **Telefon in kartica SIM** > **Koda za zaklepanje**. Privzeta koda za zaklepanje je 12345. Vnesite trenutno kodo in nato dvakrat vnesite novo kodo. Nova koda mora biti 4 do 255-mestna. Uporabite lahko alfanumerične znake (z velikimi in malimi črkami). Naprava vas obvesti, če koda za zaklepanje ni pravilno oblikovana.

# Skupne nastavitve dodatkov

Izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve** in nato **Splošno** > **Dodat. oprema**.

Pri večini dodatkov lahko storite naslednje:

Če želite določiti, kateri profil se vključi, ko napravi priključite dodatek, izberite dodatek in **Privzeti profil**.

Če želite samodejno odgovoriti na klice po 5 sekundah, kadar je priključen dodatek, izberite **Samodejni sprejem** > **Vključeno**. Če je vrsta zvonjenja v izbranem profilu nastavljena na **Kratek pisk** ali **Tiho**, je samodejno sprejemanje klicev onemogočeno.

## 18. Upravljanje s podatki

### Namestite ali odstranite aplikacije

#### Nameščanje aplikacij

Izberite  > **Aplikacije** > **Namestit.** > **Nadzor.apl..**

Namestitvene datoteke lahko prenesete v mobilno napravo iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot prilogo e-poštnemu sporočilu ali po drugi povezavi, na primer Bluetooth. Aplikacijo lahko v napravo namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programske zbirke Nokia Ovi Suite.

Ikone v Upravitelju aplikacij označujejo naslednje:

 Aplikacija SIS ali SISX

 Aplikacija Java™

Če želite vključiti osvetlitev naprave, medtem ko je priključena na dodatek, izberite **Osvetlitev** > **Vključeno**.

### Obnavljanje prvotnih nastavitev

Če želite obnoviti tovarniške nastavitve naprave, izberite  > **Nastavitve** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Tovarniške nast.** Če želite spremeniti to nastavitvev, potrebujete kodo za zaklepanje. Po ponovnem zagonu lahko traja dlje časa, da se naprava vklopi. Dokumenti, imenik, vpisi v koledar in datoteke se ne spremenijo.



**Pomembno:** Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified.

Pred nameščanjem bodite pozorni na naslednje:

- Če bi radi videli vrsto aplikacije, številko različice in ponudnika ali razvijalca aplikacije, izberite **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.  
Podrobnosti o varnostnem certifikatu pogledate tako, da izberete **Podrobnosti** > **Certifikati** > **Prikaži podrobnosti**.
- Če namestite datoteko s posodobitvijo ali popravkom obstoječe aplikacije, lahko izvirno aplikacijo obnovite samo v primeru, da imate izvirno namestitveno datoteko

ali celotno varnostno kopijo odstranjenega paketa programske opreme. Če želite obnoviti izvorno aplikacijo, aplikacijo odstranite in jo ponovno namestite z izvorno namestitveno datoteko ali varnostno kopijo.

Datoteka JAR je potrebna za nameščanje aplikacij Java. Če manjka, vas bo naprava morda pozvala, da jo prenesete. Če za aplikacijo ni določena nobena dostopna točka, boste morali eno izbrati. Ko prenašate datoteko JAR, boste morda morali za dostop do strežnika vnesti uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime in geslo prejmete od dobavitelja ali proizvajalca aplikacije.

Če želite namestiti programsko opremo, naredite naslednje:

1. Če želite najti namestitveno datoteko, izberite  > **Aplikacije** > **Namestit.** > **Nadzor.apl..** Poiščete jo lahko tudi z Upraviteljem datotek ali izberete **Sporočila** > **Prejeto** in odprete sporočilo, ki vsebuje namestitveno datoteko.
2. V nadzorniku aplikacij izberite **Možnosti** > **Namesti.** V drugih aplikacijah izberite namestitveno datoteko, da začnete nameščanje.

Med nameščanjem prikaže naprava podatke o poteku namestitve. Če namestite aplikacijo brez digitalnega podpisa ali certifikata, se v napravi prikaže opozorilo. Z nameščanjem nadaljujte samo v primeru, da ste prepričani o izvoru in vsebini aplikacije.

Če želite zagnati nameščeno aplikacijo, jo poiščite v meniju in izberite.

Če želite videti, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti** > **Prikaži dnevnik.**



**Pomembno:** Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis, .sisx) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. Če ste datoteko .sis prejeli kot priložo sporočila, sporočilo zbrisite iz mape Prejeto.

## Odstanjevanje aplikacij in programske opreme

Izberite  > **Aplikacije** > **Namestit.** > **Nadzor.apl..**

Pomaknite se do paketa programske opreme in izberite **Možnosti** > **Odstrani.** Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Če odstranite programsko opremo, jo lahko znova namestite samo, če imate izvirni programski paket ali njegovo varnostno kopijo. Če odstranite programski paket, najverjetneje ne boste več mogli urejati datotek, ustvarjenih s to programsko opremo.

Če je odstranjeni programski paket potreben za delovanje drugega programskega paketa, utegne ta paket prenehati delovati. Za več informacij si oglejte dokumentacijo nameščenega paketa programske opreme.

## Upravitelj datotek

### O nadzorniku datotek

Izberite  > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Nadz. dat..**

Z Nadzornikom datotek lahko brskate po datotekah, jih urejate in odpirate.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Če želite preslikati ali zbrisati pogone ali določiti nastavitve za združljiv oddaljen pogon, povezan z vašo napravo, izberite **Možnosti** > **Oddaljeni pogoni**.

### Iskanje in razvrščanje datotek

Izberite  > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Nadz. dat..**

Datoteko poiščete tako, da izberete **Možnosti** > **Poišči**. Vnesite iskani izraz, ki ustreza imenu datoteke.

Če želite premikati in kopirati datoteke in mape, izberite **Možnosti** > **Razvrsti**.



**Bližnjica:** Če želite uporabiti dejanja za več predmetov hkrati, označite predmete. Če želite označiti ali odznačiti predmete, pritisnite #.

### Varnostno kopiranje datotek na pomnilniško kartico

Izberite  > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Nadz. dat..**

Če želite varnostno kopirati datoteke na pomnilniško kartico, izberite vrste datotek, za katere želite ustvariti varnostne kopije, in nato **Možnosti** > **Varnostna kopija tel..**

Poskrbite, da bo na pomnilniški kartici dovolj prostega pomnilnika za datoteke, ki ste jih izbrali.

### Upravljanje pomnilniške kartice

Izberite  > **Aplikacije** > **Pisarna** > **Nadz. dat..**

Te možnosti so na voljo samo, če je v napravo vstavljena združljiva pomnilniška kartica.

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Možnosti pomn. kartice** — Preimenujte ali formatirajte pomnilniško kartico.
- **Geslo pomnil. kartice** — Zaščitite pomnilniško kartico z geslom.
- **Odkleni pomniln. kartico** — Odklenite pomnilniško kartico.

## Nadzornik naprav

### Konfiguracija na daljavo

Izberite  > **Nastavitve** > **Nadzornik naprav**.

Z Nadzornikom naprave lahko na daljavo upravljate nastavitve, podatke in programsko opremo naprave.

Lahko se povežete s strežnikom in prejmete namestitvene nastavitve za napravo. Strežniške profile in razne namestitvene nastavitve lahko prejmete od ponudnikov storitev ali oddelka za informatiko v podjetju. Namestitvene nastavitve lahko vključujejo nastavitve povezav in druge nastavitve, ki jih uporabljajo razne aplikacije v napravi. Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Povezavo za oddaljeno namestitev običajno vzpostavijo strežnik, ko je treba posodobiti nastavitve naprave.

Nov profil strežnika ustvarite tako, da izberete **Možnosti** > **Profili strežnikov** > **Možnosti** > **Nov profil strežnika**.

Te nastavitve vam lahko pošlje ponudnik storitev v namestitvenem sporočilu. V nasprotnem primeru naredite naslednje:

- **Ime strežnika** — Vnesite ime strežnika konfiguracije.
- **ID strežnika** — Vnesite enolični ID za identifikacijo strežnika konfiguracije.
- **Geslo strežnika** — Vnesite geslo, po katerem bo strežnik prepoznal vašo napravo.
- **Način seje** — Izberite želeno vrsto povezave.
- **Dostopna točka** — Izberite dostopno točko, ki jo želite uporabiti za povezavo, ali ustvarite novo. Lahko tudi izberete, da vas naprava ob vsakem začetku povezovanja vpraša po dostopni točki. Nastavitev je na voljo samo, če ste za vrsto nosilca izbrali **Internet**.
- **Naslov gostitelja** — Vnesite spletni naslov strežnika konfiguracije.
- **Vrata** — Vnesite številko vrat strežnika.
- **Uporabniško ime** in **Geslo** — Vnesite ID uporabnika in geslo za strežnik konfiguracije.
- **Dovoli sprem. nastavitev** — Izberite **Da**, če želite, da strežnik začne konfiguracijsko sejo.
- **Sprejmi vse zahteve** — Izberite **Da**, če ne želite, da vas strežnik vpraša za potrditev, ko začne konfiguracijsko sejo.
- **Overjanje v omrežju** — Izberite, ali želite uporabljati overjanje HTTP.

- **Omrež. uporabniško ime** in **Omrežno geslo** — Vnesite ID uporabnika in geslo za overjanje HTTP. Ta nastavitev je na voljo samo, če ste izbrali uporabo možnosti **Overjanje v omrežju**.

Če želite vzpostaviti povezavo s strežnikom in prejeti namestitvene nastavitve za napravo, izberite **Možnosti** > **Začni konfiguracijo**.

Če si želite ogledati dnevnik konfiguracije izbranega profila, izberite **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.

Če želite posodobiti programsko opremo naprave po mobilnem omrežju, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**. Pri posodabljanju se vaše nastavitve ne zbrisajo. Ko prejmete posodobitveni paket v napravo, ravnajte po navodilih na zaslonu. Naprava se znova zažene, ko je namestitev končana. Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov po omrežju vašega ponudnika storitev. Informacije o stroških prenosa podatkov lahko dobite pri ponudniku storitev. Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priključite polnilnik.

## Posodabljanje programske opreme naprave

Posodobitve programske opreme lahko vsebujejo nove in izboljšane funkcije, ki v času nakupa vaše naprave niso bile na voljo. Posodabljanje programske opreme lahko tudi izboljša delovanje naprave.

## Povezovanje

Nokia Software Updater je računalniška aplikacija, ki vam omogoča posodabljanje programske opreme vaše naprave. Če želite posodobiti programsko opremo svoje naprave, potrebujete združljiv računalnik, širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo naprave z računalnikom.

Več informacij, obvestila za javnost o najnovejših različicah programske opreme in namestitveno datoteko za aplikacijo Nokia Software Updater najdete na naslovu [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) ali na lokalnem spletnem mestu Nokia.

## 19. Povezovanje

### Prenesite vsebino iz druge naprave

Izberite  > **Nastavitve** > **Izmenjava**.

Aplikacija Izmenjava omogoča prenašanje vsebin, kot so vizitke imenika, med dvema združljivima napravama Nokia.

Vrsta vsebine, ki jo lahko prenesete, je odvisna od modela naprave, iz katere bi radi prenesli vsebino. Če druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko tudi sinhronizirate podatke med svojo in drugo napravo. Naprava vas opozori, če druga naprava ni združljiva.

Če druge naprave ni mogoče vklopiti brez kartice SIM, lahko vanjo vstavite svojo kartico. Če napravo vklopite, ko kartica SIM ni vstavljena, se samodejno vključi profil za uporabo brez povezave.

### Prenos vsebine

Če želite prvič naložiti podatke iz druge naprave v to napravo:

Če želite posodobiti programsko opremo naprave, storite naslednje:

1. Naložite in namestite aplikacijo Nokia Software Updater v svoj računalnik.
2. Napravo povežite z računalnikom prek podatkovnega kabla USB in zaženite aplikacijo Nokia Software Updater. Aplikacija Nokia Software Updater vas vodi skozi postopek varnostnega kopiranja datotek, posodobitve programske opreme in obnovitve vaših datotek.

1. Izberite vrsto povezave, ki jo želite uporabiti za prenos podatkov. Izbrano vrsto povezave morata podpirati obe napravi.
2. Izberite napravo, iz katere bi radi prenesli vsebine. Vaša naprava nato zahteva kodo. Vnesite 1- do 16-mestno število in izberite **V redu**. Isto kodo vnesite še v drugo napravo in izberite **V redu**. Napravi sta tako seznanjeni. Pri nekaterih modelih naprav se aplikacija Izmenjava pošlje drugi napravi v sporočilu. Če želite aplikacijo namestiti v drugo napravo, odprite sporočilo in se ravnajte po navodilih.
3. V svoji napravi izberite vsebino, ki jo želite prenesti iz druge naprave.

Vsebina se prenese iz pomnilnika druge naprave na ustrezno mesto v vaši napravi.

Trajanje prenašanja je odvisno od količine podatkov, ki se prenašajo. Prenos lahko prekličete in nadaljujete pozneje.

Sinhronizacija je dvostranska, podatki v obeh napravah so enaki. Če nek element izbrišete v eni od naprav, se med sinhronizacijo izbriše še v drugi. S sinhronizacijo ne morete obnoviti izbranih elementov.

Če želite odpreti dnevnik zadnjega prenosa, v glavnem prikazu izberite bližnjico in nato **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.

## Povezave z računalnikom

Svojo mobilno napravo lahko uporabljate z različnimi aplikacijami združljivih računalnikov in podatkovnih komunikacij. Z aplikacijo Nokia Ovi Suite lahko na primer prenašate datoteke in slike med svojo napravo in združljivim računalnikom.

Za več informacij o aplikaciji Ovi Suite in povezavo za nalaganje si oglejte [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Bluetooth

### O Bluetoothu

Tehnologija Bluetooth omogoča brezžično povezovanje med elektronskimi napravami v dometu 10 metrov. Povezava Bluetooth se lahko uporablja za pošiljanje slik, video posnetkov, besedila, vizitk imenika, koledarskih beležk ali za brezžično povezovanje z drugimi napravami, ki imajo vmesnik Bluetooth.

Naprave Bluetooth se sporazumevajo z uporabo radijskih valov, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Napravi sta lahko oddaljeni največ 10 metrov, vendar

pa lahko med povezavo nastanejo motnje zaradi ovir, kot so zidovi, in delovanja drugih elektronskih naprav.

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če je naprava na primer povezana s slušalko, lahko sočasno tudi prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR in podpira naslednje profile: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port in SIM Access. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

### Varnostni nasveti

Kadar ne uporabljate povezovanja s tehnologijo Bluetooth, izberite **Bluetooth** > **Izključeno** ali **Vidnost telefona** > **Skrit**.

Ne seznanjajte naprave z neznanimi napravami.

### Pošiljanje in prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Bluetooth**.

## Povezovanje

1. Ko povezavo Bluetooth vključite prvič, naprava zahteva, da ji dodelite ime. Izberite enolično ime, po katerem jo bo mogoče prepoznati, kadar bo v bližini več naprav Bluetooth.
2. Izberite **Bluetooth** > **Vključeno**.
3. Izberite **Vidnost telefona** > **Viden vsem** ali **Določite čas**. Če izberete **Določite čas**, morate nastaviti, kako dolgo bo vaša naprava vidna drugim napravam Bluetooth. Vašo napravo in njeno ime lahko zdaj vidijo tudi uporabniki drugih naprav s tehnologijo Bluetooth.
4. Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen zeleni predmet.
5. Izberite predmet in **Možnosti** > **Pošlji** > **Po povezavi Bluetooth**. Naprava poišče druge naprave Bluetooth v dosegu in jih prikaže na seznamu.



**Nasvet:** Če ste povezavo Bluetooth že uporabljali za pošiljanje podatkov, se prikaže seznam prejšnjih rezultatov iskanja. Če želite najti več naprav Bluetooth, izberite **Več naprav**.

6. Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo. Če druga naprava pred prenosom podatkov zahteva seznanitev, boste morali vnesti kodo.

Ko je povezava vzpostavljena, se prikaže **Pošiljam podatke**.

Sporočila, ki jih pošljete po povezavi Bluetooth, se ne shranijo v mapo Poslano v aplikaciji Sporočila.

Če želite podatke prejemati prek povezave Bluetooth, izberite **Bluetooth** > **Vključeno** in **Vidnost telefona** > **Viden vsem**, da podatke prejemate iz neznane naprave, ali pa

**Skrit**, da prejemate le podatke iz seznanjene naprave. Ko podatke prejemate prek povezave Bluetooth, odvisno od nastavitve aktivnega profila zaslišite ton, naprava pa vas vpraša, ali želite sprejeti sporočilo, v katerem so vključeni podatki. Če ga sprejmete, se sporočilo preseli v mapo Prejeto v aplikaciji Sporočila.



**Nasvet:** Do datotek v napravi ali na pomnilniški kartici lahko dostopate z združljivo dodatno opremo, ki podpira profil prenosa datotek (na primer s prenosnim računalnikom).

Povezava Bluetooth se prekine samodejno po pošiljanju ali prejetanju podatkov. Samo program Nokia Ovi Suite in določena dodatna oprema, kot so slušalke, lahko ohrani povezavo, tudi če je ne uporabljate aktivno.

## Seznanjanje naprav

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Bluetooth**.

Odprite zavihek seznanjenih naprav.

Pred seznanjanjem izberite lastno geslo (1–16 števil) in se dogovorite z uporabnikom druge naprave, da bo uporabil isto geslo. Naprave, ki nimajo uporabniškega vmesnika, imajo fiksno geslo. Geslo potrebujete le, ko napravi prvokrat povežete. Po seznanjanju je mogoče odobriti povezavo. Povezava je hitrejša in lažja, ko sta napravi seznanjeni in odobreni, saj ni treba ob vsaki vzpostavitvi povezave te posebej sprejeti.

Koda za dostop do oddaljene kartice SIM mora biti 16-mestna.

1. Izberite **Možnosti** > **Nova seznanj. naprava**. Naprava začne iskati naprave Bluetooth, ki so v dosegu. Če ste

povezavo Bluetooth že uporabljali za pošiljanje podatkov, se prikaže seznam prejšnjih rezultatov iskanja. Če želite najti več naprav Bluetooth, izberite **Več naprav**.

2. Izberite napravo, s katero se želite seznaniti, in vpišite geslo. Isto geslo je treba vpisati tudi v drugo napravo.
3. Izberite **Da**, če želite, da se povezava med napravama vzpostavlja samodejno, oziroma **Ne**, če vedno želite ročno potrditi, da želite vzpostaviti povezavo. Po seznanjanju se naprava shrani na stran seznanjenih naprav.

Če želite seznanjeni napravi dati vzdevek, izberite **Možnosti** > **Določi kratko ime**. Vzdevek je prikazan samo v vaši napravi.

Če želite izbrisati seznanjeni par, izberite napravo, katere par želite izbrisati, nato pa izberite **Možnosti** > **Zbriši**. Če želite izbrisati vse seznanitve, izberite **Možnosti** > **Zbriši vse**. Če ste trenutno povezani z neko napravo in prekličete seznanjanje s to napravo, se seznanitev takoj odstrani, povezava pa se prekine.

Če želite dovoliti, da se naprava v paru z vašo napravo poveže samodejno, izberite **Nastavi kot potrjeno**. Povezave med vašo in drugo napravo se lahko vzpostavljajo, ne da bi vedeli za to. Nič več jih ni potrebno posebej sprejemati ali odobriti. To stanje uporabite za svoje naprave, na primer združljive slušalke ali računalnik, ali za naprave, ki pripadajo ljudem, ki jim zaupate. Če želite vedno posebej sprejeti zahteve za povezavo z druge naprave, izberite **Nastavi kot nepotrjeno**.

Če želite uporabljati zvočno opremo Bluetooth, kot je prostoročni komplet ali slušalka Bluetooth, morate svojo

napravo seznaniti z opremo. Za geslo in nadaljnja navodila si oglejte uporabniški priročnik dodatne opreme. Če se želite povezati z zvočno opremo, opremo vklopite. Nekatera dodatna zvočna oprema se samodejno poveže z vašo napravo. Sicer pa odprite kartico seznanjenih naprav, izberite dodatno opremo in nato **Možnosti** > **Poveži se z zvočno napr.**

## Blokiranje naprav

Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Bluetooth**.

Če želite preprečiti, da bi neka naprava vzpostavila povezavo Bluetooth z vašo, odprite kartico seznanjenih naprav. Izberite napravo, ki jo želite blokirati, in nato **Možnosti** > **Blokiraj**.

Če želite odblokirati napravo, odprite kartico blokiranih naprav in izberite **Možnosti** > **Zbriši**. Vse blokirane naprave odblokirate tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši vse**.

Če zavrnete zahtevo druge naprave za seznanitev, vas vaša naprava vpraša, ali želite blokirati vse prihodnje zahteve te naprave za povezavo. Če potrdite, se oddaljena naprava doda na seznam blokiranih naprav.

## Podatkovni kabel

Če želite preprečiti poškodbe pomnilniške kartice ali na njej shranjenih podatkov, med prenosom podatkov ne izklaplajte podatkovnega kabla USB.

### Prenašanje podatkov med napravo in računalnikom

1. V napravo vstavite pomnilniško kartico in s podatkovnim kablom USB napravo povežite z združljivim računalnikom.
2. Ko naprava vpraša po načinu, izberite **Masovni pomnilnik**. V tem načinu lahko svojo napravo vidite kot izmenljiv trdi disk v računalniku.
3. Prenesite želene podatke med računalnikom in svojo napravo.
4. Prekinite povezavo v računalniku (na primer s čarovnikom za izklop ali odstranjevanje strojne opreme v programu Windows), če želite preprečiti poškodbo pomnilniške kartice.

Če želite spremeniti nastavitve načina USB, izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **USB**.

Če želite spremeniti način USB, ki ga običajno uporabljate s podatkovnim kablom, izberite **Način povezave USB**.

Če želite napravo nastaviti tako, da vas ob vsakem priklopu podatkovnega kabla USB na napravo vpraša po načinu, izberite **Vprašaj ob povezavi** > **Da**.

Če želite z vašo napravo uporabljati program Nokia PC Suite, v svoj računalnik namestite program Nokia PC Suite, priključite podatkovni kabel USB in izberite **PC Suite**.

### Sinhronizacija



Izberite  > **Nastavitve** > **Povezov.** > **Sinhroniz.**

Sinhronizacija omogoča sinhroniziranje beležk, koledarskih vpisov, besedilnih in večpredstavnostnih sporočil, zaznamkov ali vizitk imenika z različnimi združljivimi aplikacijami v združljivem računalniku ali internetu.

Ponudnik storitve vam lahko pošlje sinhronizacijske nastavitve v posebnem sporočilu.

Sinhronizacijski profil vsebuje nastavitve, ki jih potrebujete za sinhronizacijo.

Ko odprete aplikacijo Sinhronizacija, se prikaže privzeti sinhronizacijski profil ali tisti, ki ste ga nazadnje uporabili. Če želite profil spremeniti, se pomaknite na predmet v profilu in izberite **Označi**, da ga vključite, ali **Odznači**, da ga izpustite iz profila.

Če želite upravljati sinhronizacijske profile, izberite **Možnosti** in želeno možnost.

Če želite sinhronizirati podatke, izberite **Možnosti** > **Sinhroniziraj**. Sinhronizacijo predčasno prekinete tako, da izberete **Prekliči**.

## 20. Nasveti za varstvo okolja

Tu je nekaj nasvetov, kako lahko prispevate k varstvu okolja.



### Varčevanje z energijo

Ko je baterija čisto polna in iztaknete polnilnik iz naprave, ga ne pozabite izključiti še iz električne vtičnice.

Če upoštevate naslednje, vam baterije ne bo treba polniti tako pogosto:

- Zaprite in onemogočite aplikacije, storitve in povezave, kadar jih ne uporabljate.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite napravo tako, da se bo po najkrajšem času neaktivnosti preklopila na varčevalni način, če je ta možnost na voljo.
- Onemogočite nepotrebne zvoke, na primer zvoke tipkovnice. Nastavite glasnost naprave na srednjo stopnjo.

### Recikliranje

Ali ste reciklirali svojo staro napravo? 65–80 % materialov, ki sestavljajo mobilni telefon Nokia, je mogoče reciklirati. Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov.

Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na strani [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) ali [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

Embalažo in priročnike za uporabo lahko reciklirate v lokalnem reciklažnem programu.

### Varčevanje s papirjem

Ta priročnik vam pomaga pri začetku uporabe naprave. Obsežnejša navodila boste našli v funkciji za pomoč, ki jo vsebuje naprava (v večini aplikacij izberite **Možnosti** > **Pomoč**). Priročnike in drugo podporo lahko najdete tudi na spletni strani [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Več informacij

Več okoljskih informacij o svoji napravi boste našli na strani [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Dodatki

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

## Baterija

### Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BL-5CT. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-8. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje E, EB, X, AR, U, A, C, K ali UB.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pravilno polnjenje. Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte prikjučene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim temperaturam. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Odlaganje. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je

mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Puščanje. Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če se to zgodi, takoj sperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Poškodba. Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Pravilna uporaba. Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

## Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite

## Nega naprave

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

na pooblaščenem servisu ali pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia in po naslednjem postopku pregledjte hologramsko nalepko:

### Preverjanje pristnosti holograma

1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.
2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



Uspešna izvedba korakov tega postopka še ni popolno zagotovilo, da je baterija pristna. Če ne morete preveriti pristnosti ali če zaradi kakršnega koli razloga mislite, da baterija Nokia s hologramsko nalepko ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia.

Več o pristnih baterijah Nokia lahko izveste na spletni strani [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje

## Nega naprave

odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.

- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini ali mrazu. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike. Ko se naprava segreje z nizke na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov. Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Varnostno kopirajte vse podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopate in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali dodatno opremo.

## Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na strani [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) ali [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle).



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskih deklaracijah izdelkov na strani [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment).

## Dodatni varnostni napotki

### Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

### Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 centimetra (7/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

### Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

### Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

### Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov.

### Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so

## Dodatni varnostni napotki

nepravilno vgrajeni (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala in je lahko nezakonita.

## Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov

kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

## Klici v sili



**Pomembno:** Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava morda skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
  - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
  - Onemogočite omejitve klicev, če ste jih vključili v napravi.
  - Izključite profil za uporabo brez povezave ali za potovanje z letalom tako, da izberete enega od aktivnih profilov.

2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbriše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

## Informacije o potrditvi (SAR)

### Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot

največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 1,24 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu [www.nokia.com](http://www.nokia.com) pri informacijah o izdelku.

# Kazalo

## A

- aktivne beležke** 52
  - nastavitve 52
- animiran ohranjevalnik zaslona** 47
- antene** 11
- aplikacija za pomoč** 19

## B

- baterija**
  - odstranjevanje 12
  - polnjenje 10
  - stopnja napolnjenosti 15
  - vstavljanje 9
- beležke** 52
- besedilna sporočila**
  - pošiljanje 34
- besedilo**
  - črkovni način 32
  - običajni način vnosa 32
  - pisanje s predvidevanjem vnosa 33
  - številski način 32

## Bluetooth

- geslo 60
- pooblaščenje naprav 60
- pošiljanje podatkov 59
- prejemanje podatkov 59

- seznanjanje 60
- varnost 59
- brez povezave** 15
- brskalnik**
  - brskanje po straneh 41
  - začasni pomnilnik 42
  - zaščita 43
- budilka** 49

## Č

- čas pred samodejnim zaklepanjem** 53

## D

- Datoteke Ovi** 47
- datum in ura** 49
- dnevnik** 23
- dnevniki** 42
- dodatki**
  - nastavitve 54
- domači zaslon** 14

## E

- e-pošta**
  - branje 37
  - brisanje 38
  - dodajanje prilog 36
  - iskanje 37
  - mape 38

- nalaganje prilog 37
- nastavitev 36
- odgovor o odsotnosti iz pisarne 38
- pošiljanje 36
- prekinitev povezave 38
- računi 38
- splošne nastavitve 38

## G

- geslo za zapore** 17
- glasovno klicanje** 22

## H

- hitro klicanje** 21

## I

- identiteta klicalca** 24
- imenik** 39
  - dodajanje tonov zvonjenja 39
  - sinhroniziranje 62
  - skupine vizitk 39
- Imenik Ovi** 46
- informacije o podpori** 20
- Iskanje** 46
- iskanje glasbe** 28

**J****jezik**

zamenjava 33

**jezik za pisanje 33****K****kabel 61****kalkulator 51****kamera**

fotografiranje 40

orodna vrstica 40

video posnetki 41

**kartica SIM**

odstranjevanje 12

vstavljanje 9

**kazalniki 15****klicanje 21****klici**

čakajoči klic 24

hitro klicanje 21

identiteta klicalca 24

izbiranje vrste 24

konferenčni klic 22

nastavitve 24

sprejemanje 22

telefonski predal 22

utišanje tona zvonjenja 22

vzpostavljanje 21

zavračanje 22

zavračanje z besedilnim

sporočilom 24

**koda PIN**

menjavanje 53

**koda UPIN**

menjavanje 53

**koda za zaklepanje 53****kode za dostop 17****koledar 48**

ustvarjanje vnosov 49

**konferenčni klici 22****konfiguracijske nastavitve 11****kontaktne informacije 20****L****Lastna tipka 14****M****meni 16****MMS (storitev za večpredstavnostna****sporočila) 34****moč signala 15****modem 43****My Nokia 19****N****načini povezave**

podatkovni kabel 61

**načini povezovanja**

Bluetooth 59

**nadzornik naprave 56****namestitev aplikacij 54****namestitve 18****nastavitev glasnosti 17****nastavitve**

aktivne beležke 52

aplikacije 53

dodatki 54

klici 24

konfiguracija 11

obnovitev 54

omrežje 25

ura 50

zaklepanje tipkovnice 53

**nastavitve aplikacij 53****nastavitveni čarovnik 11****O****običajni način pisanja 32****obnovitev tovarniških****nastavitev 54****oddaljena nastavitve 56****odgovor o odsotnosti iz****pisarne 38****ohranjevalnik zaslona 16, 47****omrežje**

nastavitve 25

**operater**

izberite 25

**orodna vrstica**

kamera 40

**Ovi 46, 47**

**P**

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| <b>PIN</b>                               | 17    |
| <b>pisanje besedila s</b>                |       |
| <b>predvidevanjem</b>                    | 33    |
| <b>podatkovne povezave</b>               |       |
| povezovanje z računalnikom               | 59    |
| sinhronizacija                           | 62    |
| <b>podatkovni kabel USB</b>              | 61    |
| <b>polnjenje baterije</b>                | 10    |
| <b>pomnilnik</b>                         |       |
| pomnilnik za spletne vsebine             | 42    |
| <b>pomnilniška kartica</b>               | 9, 12 |
| <b>posodabljanje programske</b>          |       |
| <b>opreme</b>                            | 20    |
| <b>posodobitve</b>                       |       |
| programska oprema naprave                | 57    |
| <b>posodobitve programske</b>            |       |
| <b>opreme</b>                            | 57    |
| <b>pošiljanje</b>                        |       |
| po povezavi Bluetooth                    | 59    |
| <b>povezava z internetom</b>             | 41    |
| Glejte tudi <i>brskalnik</i>             |       |
| <b>povezave</b>                          |       |
| povezava z računalnikom                  | 43    |
| <b>povezave z računalnikom</b>           | 59    |
| Glejte tudi <i>podatkovne povezave</i>   |       |
| <b>povezovanje z uporabo tehnologije</b> |       |
| <b>Bluetooth</b>                         |       |
| blokiranje naprav                        | 61    |
| <b>predstavnost</b>                      |       |
| radio                                    | 28    |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>predvajalnik glasbe</b>        |    |
| predvajanje                       | 27 |
| prenos glasbe                     | 28 |
| <b>pregledovalnik datotek PDF</b> | 50 |
| <b>pretvornik</b>                 | 51 |
| <b>preusmeritve</b>               | 24 |
| <b>prikaz menija</b>              | 16 |
| <b>prilagajanje</b>               | 47 |
| <b>profili</b>                    |    |
| prilagajanje                      | 48 |
| ustvarjanje                       | 48 |
| <b>PUK</b>                        | 17 |

**R**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| <b>radio</b>             | 28 |
| poslušanje               | 28 |
| <b>Reci in predvajaj</b> | 28 |

**S**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| <b>samodejno posodabljanje ure/</b> |    |
| <b>datuma</b>                       | 49 |
| <b>search</b>                       |    |
| glasba                              | 28 |
| <b>servis</b>                       | 20 |
| <b>sestanki</b>                     | 37 |
| <b>seznanjanje</b>                  |    |
| geslo                               | 60 |
| naprave                             | 60 |
| <b>sinhroniziranje podatkov</b>     | 62 |
| <b>slika ozadja</b>                 | 47 |
| <b>slovar</b>                       | 50 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| <b>slušalke</b>                    | 18 |
| <b>služba za pomoč uporabnikom</b> | 20 |
| <b>SMS (storitev za besedilna</b>  |    |
| <b>sporočila)</b>                  | 34 |
| <b>spletna objava</b>              | 43 |
| <b>Spletna objava</b>              |    |
| naročanje                          | 44 |
| ustvarjanje objav                  | 44 |
| vključevanje storitev              | 44 |
| <b>spletna povezava</b>            | 41 |
| <b>spletni dnevniki</b>            | 42 |
| <b>sporočila</b>                   |    |
| sporočila za zavračanje klicev     | 24 |
| <b>storitve</b>                    | 46 |
| <b>suporaba videa</b>              |    |
| souporaba videa v živo             | 26 |
| souporaba video posnetkov          | 26 |

**T**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| <b>telefonski predal</b> |    |
| klicanje                 | 22 |
| spreminjanje številke    | 22 |
| <b>teme</b>              |    |
| menjavanje               | 47 |
| nalaganje                | 47 |
| <b>tipke in deli</b>     | 13 |
| <b>tipkovnica</b>        |    |
| nastavitve za zaklepanje | 53 |
| <b>točke</b>             | 31 |
| <b>toni zvonjenja</b>    |    |
| imenik                   | 39 |

**tovarniške nastavitve** 54  
**Trgovina Ovi** 46

## U

**UKV-radio** 28  
**UPIN** 17  
**ura**  
     nastavitve 50  
**ura in datum** 49

## V

**valuta**  
     pretvornik 51  
**varnost**  
     Bluetooth 59  
**varnostni modul** 17  
**varnostno zaklepanje**  
**tipkovnice** 17  
**večpredstavnostna sporočila** 34  
**video center** 44  
     prenos 45  
     prikaz 45  
**video klici** 23  
     klicanje 23  
     preklapljanje na video klic 23  
**viri, novice** 42  
**viri novic** 42  
**vklop in izklop naprave** 11  
**vzdrževanje** 20

## Z

**začasni pomnilnik** 42  
**zaklepanje**  
     samodejno zaklepanje  
         naprave 53  
         tipkovnica 53  
**zaklepanje na daljavo** 18  
**zaklepanje naprave** 18  
**zaklepanje tipkovnice** 17  
**zapore klincev** 25  
**zaslon**  
     kazalniki 15  
     zamenjava videza 47  
**zaščita**  
     naprava in kartica SIM 53  
     spletni brskalnik 43  
**zaščitna koda** 17  
**zemljevidi** 30  
     brskanje 31  
     kazalniki 31  
**Zip manager** 53  
**zvočna sporočila** 34