

دليل المستخدم لهاتف Nokia 6760 slide

إعلان المطابقة

CE 0434

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-573 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع / http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© 2010 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People و Ovi و Navis Mail for Exchange و Nokia Original Enhancements هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

.This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd

symbian



.Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

.Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA، انظر <http://www.mpegla.com>.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخول أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر إجراء الهندسة العكسية لأي من البرامج الموجودة بالهاتف إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسؤوليات القانونية تخص شركة Nokia، فإن هذه القيود من شأنها هي الأخرى أن تسري على أي بيانات وضمانات وأضرار ومسؤوليات قانونية تخص مرخصيها. إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. يُرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشًا على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال: عند استخدام الهاتف من مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم التخلص من هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقًا لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى أداء غير مرغوب فيه. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

/الإصدار AR 3

المحتويات

٣. جهاز Nokia 6760 slide الخاص بك	٢١
إعداد الهاتف	٢١
معالج الضبط	٢١
نقل المحتوى	٢١
إجراء المكالمات	٢٢
البريد الصوتي	٢٣
التحكم في مستوى الصوت	٢٣
كتابة النص باستخدام لوحة المفاتيح	٢٣
كتابة الرسائل وإرسالها	٢٤
الاستعداد للنشط	٢٥
القائمة	٢٥
المؤشرات	٢٥
الساعة	٢٦
أماكن الهوائي	٢٧
٤. تخصيص الجهاز	٢٩
الأوضاع	٢٩
اختيار نغمات رنين	٢٩
تغيير موضوع العرض	٢٩
٥. البريد الإلكتروني والرسائل الفورية	٣١
مفتاح الرسائل	٣١

٧. السلامة	٧
معلومات عن الجهاز	٧
تطبيقات Office	٨
خدمات الشبكة	٨
الذاكرة المشتركة	٨
١. البحث عن التعليمات	١٠
الدعم	١٠
تعليمات الجهاز	١٠
أبق على برامج جهازك محدثة	١١
الأسئلة المتكررة	١١
٢. البدء	١٣
المفاتيح والأجزاء	١٣
إدراج بطاقة SIM والبطارية	١٤
شحن البطارية	١٦
تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله	١٦
قفل المفاتيح	١٧
توصيل سماعة الأذن	١٧
بطاقات الذاكرة	١٧
الاختصارات	١٩
تفضل بزيارة Ovi	١٩

المحتويات

إنشاء مجموعات أسماء.....	٤٧
إضافة نغمات رنين للأسماء.....	٤٧
حول الأسماء على Ovi.....	٤٧
٩. الصور والموسيقى.....	٤٨
الكاميرا.....	٤٨
الاستوديو.....	٤٨
المشاركة الفورية.....	٤٩
حول مشاركة Ovi.....	٥٠
مُشغل الموسيقى.....	٥٠
راديو FM.....	٥١
تطبيق RealPlayer.....	٥١
١٠. تطبيقات المكتب.....	٥٣
الحاسبة.....	٥٣
تحويل القياسات.....	٥٣
البحث عن ملفات وتنظيمها.....	٥٣
Quickoffice.....	٥٤
Zip manager (مدير ضغط الملفات).....	٥٤
قارئ PDF.....	٥٤
١١. التنزيلات.....	٥٥
مدير التطبيقات.....	٥٥
متجر Ovi.....	٥٧

بريد Ovi.....	٣١
حول رسائل Nokia.....	٣١
Mail for Exchange.....	٣١
الردشة.....	٣٢
٦. التطبيق خرائط Ovi.....	٣٣
تحديد الموقع (GPS).....	٣٣
حول تطبيق الخرائط نقشه ها.....	٣٦
التحرك على الخريطة.....	٣٧
تخطيط طريق.....	٣٧
التنقل إلى الوجهة.....	٣٧
٧. الإنترنت والاتصال.....	٣٩
مفتاح الإنترنت.....	٣٩
المتصفح.....	٣٩
التنزيل السريع.....	٤١
توصيل كبل بيانات USB.....	٤٢
Bluetooth.....	٤٢
مدير الاتصال.....	٤٥
٨. التقويم والأسماء.....	٤٦
إنشاء قيد تقويم.....	٤٦
شاشات عرض التقويم.....	٤٦
حفظ وتعديل الأسماء والأرقام.....	٤٧

١٢. حماية كل من الجهاز وبياناتك.....	٥٨
قفل الجهاز.....	٥٨
تأمين بطاقة الذاكرة.....	٥٨
عمل نسخة احتياطية من البيانات.....	٥٩
الحذر عند الاتصال.....	٥٩
١٣. الضبط.....	٦٠
ضبط عام.....	٦٠
ضبط الهاتف.....	٦٠
ضبط الاتصال.....	٦٠
ضبط التطبيقات.....	٦١
١٤. تلميحات خضراء.....	٦٢
ترشيد الطاقة.....	٦٢
إعادة التدوير.....	٦٢
حفظ الورق.....	٦٢
تعلم المزيد.....	٦٢
معلومات المنتج والسلامة.....	٦٣
الفهرس.....	٦٩

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة



اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجيرات.

الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.



معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM (E) بقوة 850/900/1800/1900 وشبكات UMTS بقوة 900/2100 باستخدام الوصول السريع لحزم البيانات عالي السرعة (HSDPA). اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول الشبكات.

يدعم الهاتف أساليب اتصال عديدة ومثله مثل أجهزة الكمبيوتر، قد يتعرض للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج من مصادر موثوقة فقط توفر الأمان والحماية المناسبة ضد البرامج الضارة، مثل تطبيقات Symbian Signed (التطبيقات المعتمدة من Symbian)، أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™. قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

قد تكون هناك علامات مرجعية وارتباطات مثبتة مسبقاً على جهاز تتعلق بمواقع إنترنت خاصة بجهة خارجية، وقد تسمح لك بالوصول إلى مواقع الأطراف الخارجية. لا تتبع هذه المواقع Nokia، ولا تقر

Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. في حالة دخولك إلى هذه المواقع، اتخذ كافة الاحتياطات الخاصة بالأمان أو المحتوى.



تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى. قم بعمل نُسخ احتياطية أو احتفظ بسجل مكتوب لجميع المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى مهمة حول جهازك.

تطبيقات Office

تدعم تطبيقات office المزاي الشائعة لبرامج Microsoft Word و PowerPoint و Excel (Microsoft Office 2000 و XP و 2003) لا يتم دعم جميع تنسيقات الملفات.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. قد لا تكون الميزات متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب الميزات الأخرى منك أن تقوم بإعداد ترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك لاستخدام خدمات الشبكة. تتضمن خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن أو يوضح لك مزود الخدمة التكاليف المفترض دفعها. قد تكون هناك قيود مفروضة على الشبكة تؤثر على كيفية استخدام بعض الميزات الخاصة بهذا الجهاز، وقد تتطلب تلك الميزات دعم الشبكة، مثل الدعم لتقنيات مثل بروتوكولات WAP 2.0 (SSL و HTTP) والتي تعمل على بروتوكولات TCP/IP والحروف التي تعتمد على اللغة.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يتوفر بجهازك أيضاً عناصر مخصصة مثل أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز.

الذاكرة المشتركة

يُمكن أن تشترك الميزات التالية الموجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة المشتركة وهي: النغمات والصور التوضيحية والأسماء والرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة والرسائل الفورية والبريد الإلكتروني والتقويم والألعاب والملاحظات والتطبيقات. قد يتسبب استخدام واحدة أو أكثر من هذه الخصائص في تقليل حجم الذاكرة المتاحة لبقية الخصائص. إذا ظهرت رسالة على هاتفك

توضح أن الذاكرة ممثلة، قم بحذف بعض المعلومات المخزنة في الذاكرة المشتركة.

١. البحث عن التعليمات

الدعم

عندما تريد معرفة المزيد حول كيفية استخدام المنتج أو تكون غير متأكد من أن جهازك سيعمل، انظر صفحات الدعم على موقع www.nokia.com/support، أو موقع Nokia المحلي على الويب www.nokia.mobi/support (من خلال جهاز محمول)، أو التطبيق تعليمات المثبت في جهازك، أو دليل المستخدم.

وإذا لم يحل ذلك مشكلتك، فقم بما يلي:

- بدء تشغيل الجهاز: قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية. وبعد دقيقة تقريباً، ضع البطارية في مكانها وقم بتشغيل الجهاز.
 - باستخدام تطبيق محدّث برامج Nokia، قم بتحديث برامج جهازك بانتظام للحصول على الأداء الأمثل والمزايا الجديدة المحتمل توفرها. انظر www.nokia.com/softwareupdate، أو موقع Nokia المحلي على الويب. تذكر عمل نُسخ احتياطية لبيانات جهازك قبل تحديث برامج الجهاز.
 - قم باستعادة ضبط المصنع الأصلي كما هو موضح في دليل المستخدم. لا يتم حذف مستنداتك وملفاتك عند إعادة الضبط.
- وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia لأحد خيارات الإصلاح. انظر www.nokia.com/repair. قبل إرسال جهازك للإصلاح، قم دائماً بعمل نُسخ احتياطية للبيانات الموجودة بجهازك.

تعليمات الجهاز ؟

يحتوي جهازك على إرشادات من شأنها أن تساعد على استخدام التطبيق في الجهاز.

لفتح نصوص التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر  < **التطبيقات** < **تعليمات** < **تعليمات** واختر التطبيق التي تريد قراءة الإرشادات الخاصة به.

عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحاً، للوصول إلى نص التعليمات لشاشة العرض الحالية، اختر **الخيارات** < **تعليمات**.

أثناء قراءة الإرشادات، لتغيير حجم نص التعليمات، اختر **الخيارات** < **تصغير حجم الخط** أو **تكبير حجم الخط**.

يمكنك العثور على روابط إلى موضوعات ذات صلة في نهاية نص التعليمات. في حالة اختيار كلمة تحتها خط يتم عرض شرح موجز. تستخدم نصوص التعليمات المؤشرات التالية:  رابط إلى موضوع تعليمات ذي صلة.  رابط إلى تطبيق جاري مناقشته.

أثناء قراءة الإرشادات، للتبديل بين نصوص التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اختر **الخيارات** < **عرض التطبيقات** **المفتوحة** والتطبيق المطلوب.

اختر  < الأدوات > م. الجهاز والخيارات < البحث عن تحديثات.

تحديث البرامج باستخدام الكمبيوتر

محدث برامج Nokia هو تطبيق كمبيوتر، يمكنك من تحديث برامج جهازك. لتحديث برامج جهازك، يلزمك جهاز كمبيوتر متوافق ووصول إنترنت ذو نطاق عريض وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التطبيق محدث برامج "Nokia" وتنزيله، انتقل إلى www.nokia.com/softwareupdate.

الأسئلة المتكررة

عندما تبدأ في استخدام جهاز جديد، قد تساورك بعض التساؤلات. بالإضافة إلى هذه الأسئلة التي تمت الإجابة عليها في هذا الدليل، تفضل زيارة صفحات دعم المنتج على موقع الويب الخاص بشركة Nokia.

ما هو رمز القفل؟

جهازك مزود برمز واحد أو أكثر لحماية الجهاز أو بطاقة SIM من الاستخدام غير المرخص.

رمز القفل

يعمل رمز القفل (يُعرف أيضًا برمز الحماية) على حماية الجهاز من الاستخدام غير المرخص. والرمز المضبوط مسبقًا هو ١٢٣٤٥.

أبقِ على برامج جهازك محدثة

حول تحديثات البرامج

قد تتضمن تحديثات البرامج خواص جديدة وخواص محسنة لم تكن متوفرة وقت شراء الجهاز. وقد يحسن أيضًا تحديث البرامج من أداء الجهاز.

للحصول على إشعار عند وجود برنامج جديد متاح لجهازك، قم بالتسجيل مع خدمة My Nokia واشترك في الإشعارات برسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني. لمزيد من المعلومات، اذهب إلى www.nokia.com/mynokia.



تحذير: إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

بعد تحديث برامج الجهاز أو تطبيقاته، قد لا تكون التعليمات المتعلقة بالتطبيقات التي تم تحديثها في دليل المستخدم أو التعليمات محدثة.

تحديث البرامج باستخدام الجهاز

يمكنك التحقق من توفر تحديثات لجهازك وتنزيلها عليه (خدمة شبكة).

ويمكنك تغيير الرمز وضبط الجهاز للمطالبة بالرمز. [انظر "قفل الجهاز"، ص ٨٥.](#)

ويجب عليك تذكر الرمز الجديد والاحتفاظ به في مكان سري آمن بعيداً عن الجهاز. وفي حالة نسيان الرمز وكان الجهاز مقفلاً، يجب عليك نقل الجهاز إلى مركز الخدمة المعتمد من Nokia. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية. وإلغاء قفل الجهاز؛ يجب إعادة تحميل البرنامج. وقد يتم فقد البيانات المحفوظة على الجهاز.

رموز PIN و PUK

إذا نسيت أيًا من رموز الوصول التالية، فاتصل بمزود الخدمة.

- رمز التعريف الشخصي (PIN) — يقوم هذا الرمز بحماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به. يتم عادةً تزويد رمز PIN (يتكون من ٨-٤ أرقام) مع بطاقة SIM. بعد محاولة إدخال رمز PIN ثلاث مرات متتالية بشكل غير صحيح، يتم قفل الرمز، وستحتاج إلى إدخال رمز PUK لإلغاء القفل.
- رمز PIN2 — يتم تزويد هذا الرمز (يتكون من ٨-٤ أرقام) مع بعض بطاقات SIM وهو ضروري للوصول إلى بعض وظائف الجهاز.
- رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز PUK2 — يلزم إدخال هذه الرموز (٨ أرقام) لتغيير رمز PIN المقفول أو رمز PIN2 على التوالي. إذا لم تكن هذه الرموز مرفقة مع بطاقة SIM، فاتصل بالمشغل الذي تستخدم بطاقته SIM الموجودة بجهازك.

أي يمكنني الحصول على الضبط الخاص بجهازي؟

يتم عادةً تهيئة ضبط رسائل الوسائط المتعددة MMS و GPRS والتدفق والإنترنت المحمول آلياً في جهازك، بناءً على معلومات مزود خدمة الشبكة. قد يحتوي جهازك على ضبط مثبت مسبقاً من مزود الخدمة،

أو قد تتسلم أو تطلب الضبط من مزود خدمة الشبكة في صورة رسالة نصية خاصة.

يمكنك أيضاً استخدام تطبيق معالج الضبط لتحديد الضبط. [انظر "معالج الضبط"، ص ٢١.](#)

كيف أقوم بنقل المحتوى من جهازي القديم؟

يمكنك استخدام تطبيق نقل البيانات من Nokia لنسخ محتوى مثل أرقام الهواتف والعناوين وعناصر التقويم والصور من جهاز Nokia السابق إلى Nokia 6760 slide الخاص بك. [انظر "نقل المحتوى"، ص ٢١.](#)

٢. البدء

رقم الطراز: 6760s-1.

المفاتيح والأجزاء



١ — مفتاح التشغيل/الإنهاء

- ٢ — مفتاح الاختيار الأيمن
- ٣ — مفتاح Navi™، والمشار إليه فيما بعد باسم مفتاح الانتقال.
- ٤ — مفتاح الاتصال
- ٥ — مفتاح الاختيار الأيسر
- ٦ — مفاتيح الوصول السريع: مفاتيح الإنترنت والقائمة  والرسائل
- ٧ — مفتاح التراجع
- ٨ — مفتاح Sym (الرموز)
- ٩ — مفتاح التحويل Shift
- ١٠ — مفتاح الوظيفة
- ١١ — الكاميرا



إدراج بطاقة SIM والبطارية

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

١. قم بإزالة الغطاء الخلفي.



٢. قم بإزالة البطارية، في حالة تركيبها.

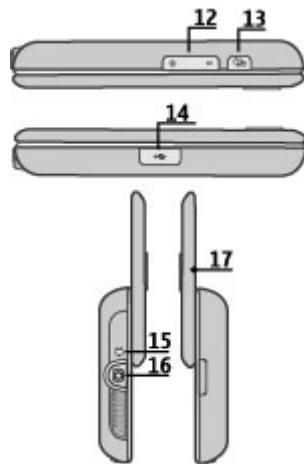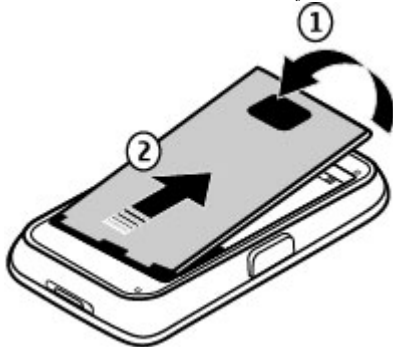

١٢ — مفتاحا مستوى الصوت

١٣ — مفتاح الالتقاط

١٤ — منفذ توصيل USB صغير


١٥ — منفذ توصيل الشاحن

١٦ — منفذ توصيل سماعة الأذن

١٧ — الميكروفون



٥. قم بتركيب الغطاء الخلفي.

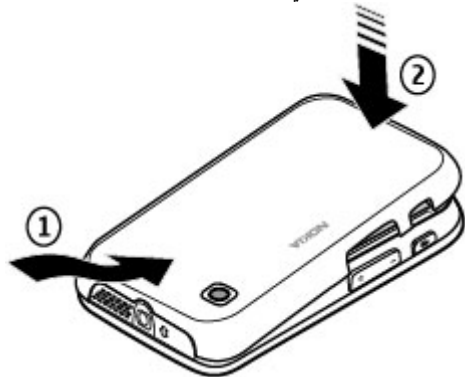

٣. أدخل بطاقة SIM في حامل البطاقة. تأكد من توجيهه منطقة التماس الموجودة على البطاقة لأسفل. أغلق حامل بطاقة SIM، ثم أزح غطاء الحامل لقفله.



٤. قم بمحاذاة مناطق التماس بالبطارية مع منافذ التوصيل بتركيب البطارية، ثم أدخل البطارية.

شحن البطارية

بطارية جهازك مشحونة جزئيًا في المصنع. وإذا كان الجهاز يشير إلى انخفاض مستوى الشحن، فقم بما يلي:

١. قم بتوصيل الشاحن بمقبس تيار كهربائي بالحائط.
٢. قم بتوصيل الشاحن بالجهاز. يقع منفذ الشحن خلف الغطاء الأسود.



٣. وعندما يشير الجهاز إلى اكتمال الشحن، قم بفصل جهاز الشحن من الجهاز ثم من مقبس الحائط.


لا داعي لشحن البطارية لفترة زمنية معينة، وإنما يمكنك استخدام الجهاز أثناء شحنها. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الجهاز، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

تلميح: قم بفصل الشاحن من مقبس الحائط عندما لا يكون مستخدمًا. يستهلك الشاحن المتصل بالمقبس الطاقة حتى إذا كان غير متصل بالجهاز.



تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى تشعر بهتزاز الجهاز.

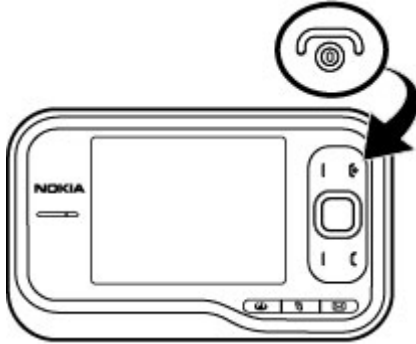

عند المطالبة، أدخل رمز PIN أو رمز القفل، ثم اختر **موافق**. إذا طلب الجهاز رمز القفل، فأدخله، ثم اختر **موافق**. انظر "ما هو رمز القفل؟"، ص ١١.

يفتح التطبيق إعداد الهاتف عندما تقوم بتشغيل الجهاز لأول مرة. وباستخدام التطبيق إعداد الهاتف، يمكنك تخصيص شكل الجهاز وطريقة عمله. لفتح التطبيق إعداد الهاتف لاحقًا، اختر **< التطبيقات > تعليمات < إعداد الهاتف >**.

لضبط إعدادات المنطقة الزمنية والوقت والتاريخ الصحيحة، اختر البلد الذي تتواجد فيه، ثم اختر التاريخ والوقت الحاليين. للعثور على المدينة التي تقيم بها، أدخل الأحرف الأولى من اسم الدولة. تأكد من اختيار الدولة الصحيحة، وذلك لأن قيود التقويم المجدولة قد



لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV. عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس - غير تلك المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV؛ يُرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت.

بطاقات الذاكرة

بطاقات الذاكرة المدعومة

استخدم فقط بطاقات microSD المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

تتغير عند تغيير الدولة إذا كانت الدولة الجديدة تقع ضمن منطقة زمنية أخرى.

قفل المفاتيح

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك. يمكنك ضبط لوحة المفاتيح للقفل آليًا بعد فترة مهلة قصيرة أو عندما يكون الجزء المنزلق مغلقًا.

لتغيير طول مدة المهلة التي يتم بعدها قفل لوحة المفاتيح، اختر **الأدوات > الضبط > ثم اختر عام > الحماية > الهاتف وبطاقة SIM > مدة القفل الآلي للمفاتيح > بتحديد المستخدم** واختار طول المدة المطلوبة.

لقفل لوحة المفاتيح يدويًا في وضع الهاتف، اضغط على مفتاح الإنهاء، ثم اختر **قفل لوحة المفاتيح**.

تلميح: عندما تكون لوحة المفاتيح مقفلة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال لعرض التاريخ والوقت بسرعة.



توصيل سماعة الأذن

قم بتوصيل سماعة الأذن المتوافقة بمنفذ توصيل سماعة الرأس بالجهاز.

احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيدًا عن متناول الأطفال.

يمكنك تمديد الذاكرة المتاحة بواسطة بطاقة microSDHC أو بطاقة microSD بسعة تصل حتى ٨ جيجا بايت. ويتم الحصول على أفضل أداء من خلال استخدام بطاقة microSD بسعة ٤ جيجا بايت. ويمكنك تركيب بطاقة microSDHC أو بطاقة microSD أو إزالتها دون إيقاف تشغيل الجهاز.

وللحصول على أفضل أداء لجهازك، يوصى بعدم تخزين أكثر من ١٠٠ ملف في أية حافظة.



إدخال بطاقة الذاكرة

استخدم بطاقة ذاكرة لزيادة حجم الذاكرة المتاحة على الجهاز. يمكنك أيضًا عمل نسخ احتياطية للمعلومات من الجهاز إلى بطاقة الذاكرة.

تحقق من توافق أي بطاقة ذاكرة من خلال مراجعة الشركة المصنعة لها أو مزودها.

قد تأتي مجموعة الجهاز التي اشتريتها مزودة ببطاقة ذاكرة متوافقة. وقد تكون بالجهاز بطاقة ذاكرة مُدخلة بالفعل. فإذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بعمل ما يلي:

١. قم بإزالة الغطاء الخلفي.

٢. قم بإدراج بطاقة الذاكرة في الفتحة مع إدراج منطقة التلامس أولاً. تأكد من أن منطقة التلامس تواجه الموصلات الموجودة بالجهاز.



٣. ادفع البطاقة للداخل حتى تستقر في الموضع المخصص لها.

٤. أغلق الغطاء الخلفي.

إخراج بطاقة الذاكرة



هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

١. اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر **إخراج بطاقة الذاكرة**.

٢. قم بإزالة الغطاء الخلفي.

0	اضغط مع الاستمرار لفتح الصفحة الرئيسية في المتصفح.
مفتاح الأرقام (٢-٩):	الاتصال برقم هاتف باستخدام الاتصال السريع. لتنشيط الاتصال السريع، اختر < الأدوات > الضبط واختر الهاتف < المكالمات > الاتصال السريع.

اختصارات الويب

مفتاح الوظيفة + *	لتكبير الصفحة.
مفتاح الوظيفة + #	لتصغير الصفحة.
y	للذهاب إلى الصفحة الرئيسية.
r	لفتح حافظة العلامات.
t	لفتح مربع حوار البحث.
p	للعودة إلى الصفحة السابقة.
w	لعرض الصفحات النشطة.
b	لعرض موجز الصفحة.
n	لإدخال عنوان ويب جديد.

تفضل بزيارة Ovi

تحتوي Ovi على خدمات توفرها Nokia. باستخدام Ovi، يمكنك على سبيل المثال: إنشاء حساب بريد إلكتروني ومشاركة الصور ومقاطع

٣. اضغط على نهاية بطاقة الذاكرة لتحريرها من فتحة البطاقة، ثم أخرج البطاقة.
٤. أعد الغطاء إلى مكانه.

الاختصارات

وفيما يلي بعض اختصارات لوحة المفاتيح في الجهاز. قد يتيح استخدام الاختصارات استخدام التطبيقات بصورة أكثر كفاءة.

الاختصارات

الاختصارات العامة

مفتاح التشغيل	اضغط مع الاستمرار لتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله. اضغط مرة واحدة للتبديل بين الأوضاع.
#	اضغط مع الاستمرار على # لتنشيط الوضع "صامت".
مفتاح الانتقال	اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال لعرض ساعة الشاشة المؤقتة عند قفل لوحة المفاتيح.

وضع الاستعداد

مفتاح الاتصال	لفتح سجل المكالمات. يتم عرض حتى آخر ٢٠ رقمًا قمت بالاتصال بهم. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.
---------------	---

الفيديو الخاصة بك مع الصداقة والعائلة وتخطيط رحلات وعرض مواقع على الخريطة وتنزيل ألعاب وتطبيقات ومقاطع فيديو ونغمات على جهازك وشراء موسيقى. قد تختلف الخدمات المتاحة باختلاف المنطقة، ولا تكون جميع اللغات مدعومة.

للوصول إلى الخدمات — انتقل إلى الموقع www.ovi.com، وقم بتسجيل حساب Nokia الخاص بك.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام الخدمات، انظر صفحات الدعم الخاصة بكل خدمة.

٣. جهاز Nokia 6760 slide الخاص بك

بعد تشغيل الجهاز، ابدأ استكشافه.



إعداد الهاتف

عند تشغيل الجهاز لأول مرة، يتم فتح التطبيق إعداد الهاتف.

للوصول إلى التطبيق إعداد الهاتف لاحقًا، اختر  < التطبيقات > تعليمات > إعداد الهاتف.

لإعداد اتصالات الجهاز، اختر معالج الضبط.

لنقل البيانات إلى جهازك من جهاز Nokia متوافق، اختر نقل البيانات.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

معالج الضبط

اختر  < الأدوات > معالج الضبط.

استخدم معالج الضبط لتحديد ضبط البريد الإلكتروني والاتصال. يعتمد مدى توفر العناصر في معالج الضبط على ميزات الجهاز وبطاقة SIM ومزود الخدمة والبيانات الموجودة في قاعدة بيانات معالج الضبط.

لبدء معالج الضبط، اختر بدء.

للحصول على أفضل نتائج عند استخدام معالج الضبط: حافظ على وجود بطاقة SIM بالجهاز. وإذا كانت بطاقة SIM غير موجودة بالجهاز: فاتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

اختر مما يلي:

- المشغل — لتحديد الضبط الخاص بالمُشغل مثل ضبط MMS والإنترنت وWAP والتدفق.
 - إعداد بريد إلكتروني — لتهيئة حساب POP أو IMAP أو Mail for Exchange.
- قد يختلف الضبط المتاح للتعديل.

نقل المحتوى

يمكنك استخدام التطبيق نقل البيانات لنسخ محتوى، مثل: أرقام الهاتف والعناوين وعناصر التقويم والصور من جهاز Nokia السابق الخاص بك إلى Nokia 6760 slide الخاص بك باستخدام اتصال Bluetooth.

يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الجهاز الذي تريد نقل المحتوى منه. وإذا كان هذا الجهاز يدعم التزامن، يمكنك أيضًا مزامنة البيانات بين الجهازين. يقوم Nokia 6760 slide الخاص بك بإخطارك إذا كان الجهاز الآخر غير متوافق.

إذا كان الجهاز الآخر لا يمكن تشغيله بدون بطاقة SIM، يمكنك إدخال بطاقة SIM الخاصة بك فيه. عند تشغيل Nokia 6760 slide الخاص بك بدون إدخال بطاقة SIM، يتم تنشيط الوضع غير المتصل آليًا ويمكن تنفيذ النقل.

نقل المحتوى للمرة الأولى

١. لجلب بيانات من الجهاز الآخر لأول مرة، في Nokia 6760 slide الخاص بك، اختر **نقل البيانات** في التطبيق "إعداد الهاتف" أو اختر < **الأدوات** < **نقل البيانات**.
٢. اختر نوع الاتصال الذي تريد استخدامه لنقل البيانات. ينبغي أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المحدد.
٣. إذا قمت باختيار Bluetooth، قم بتوصيل الجهازين. ولجعل جهازك يبحث عن الأجهزة المزودة باتصال Bluetooth، اختر **استمرار**. اختر الجهاز الذي ترغب في نقل المحتوى منه. سيطلب منك إدخال رمز في Nokia 6760 slide. أدخل رمزًا (يتكون من ١ - ١٦ رقمًا) واختر **موافق**. أدخل نفس الرمز في الجهاز الآخر. واختر **موافق**. لقد تم الآن اقتران الأجهزة.
- قد لا تحتوي بعض أجهزة Nokia السابقة على التطبيق "نقل البيانات". في هذه الحالة، يتم إرسال التطبيق "نقل البيانات" إلى الجهاز الآخر كرسالة. لتثبيت تطبيق "نقل البيانات" على الجهاز الآخر؛ افتح الرسالة، ثم اتبع التعليمات.
٤. من Nokia 6760 slide الخاص بك، اختر المحتوى الذي تريد نقله من الجهاز الآخر.
- عند بدء عملية النقل، يمكنك إلغاؤها ومتابعتها في وقت لاحق.
- يتم نقل المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المناظر في Nokia 6760 slide الخاص بك. يعتمد طول مدة النقل على حجم البيانات التي يتم نقلها.

إجراء المكالمات



ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

لإجراء مكالمات واستلامها، لا بد من تشغيل الجهاز، وأن يكون به بطاقة SIM صالحة، كما ينبغي تواجده في منطقة الخدمة الخاصة بالشبكة الخلوية.



هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. ما زال بإمكانك الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك. لإجراء مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظيفة الهاتف من خلال تغيير الأوضاع. في حالة قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل.

إجراء المكالمات

لإجراء مكالمة، أدخل رقم الهاتف متضمنًا رمز المنطقة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال. لإنهاء المكالمة أو إلغاؤها، اضغط على مفتاح الإنهاء.



تلميح: لإجراء المكالمات الدولية، أضف رمز + والذي يحل محل رمز الوصول الدولي، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (واحذف الصفر البادئ، إذا لزم الأمر) ثم أدخل رقم الهاتف.

الرد على المكالمات

للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال. ولرفض المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

كتابة النص باستخدام لوحة المفاتيح

توجد بجهازك لوحة مفاتيح كاملة.



لإدخال علامات الترقيم، اضغط على المفتاح المناظر أو مجموعة من المفاتيح.

للتبديل بين حالات الحروف، اضغط على مفتاح التحويل.

لإدراج الحروف المطبوعة أعلى المفاتيح، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الوظيفة ثم اضغط على المفتاح المناظر.

لمسح أحد الحروف، اضغط على مفتاح مسافة للخلف. لمسح حروف متعددة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح مسافة للخلف.

لكتم صوت نغمة زنين بدلاً من الرد على المكالمات، اختر **صامت**. لضبط مستوى صوت مكالمات نشطة، استخدم مفاتيح الصوت.



البريد الصوتي

اختر **الأدوات** > **البريد مكالمات**.

عند فتح تطبيق البريد الصوتي لأول مرة، تتم مطالبتك بإدخال رقم صندوق البريد الصوتي.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك، انتقل إلى صندوق البريد الصوتي ثم اختر **الخيارات** > **اتصال بالبريد الصوتي**.

للاتصال بصندوق البريد من وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على ١، أو اضغط على ١ ثم على مفتاح الاتصال. اختر صندوق البريد الذي تريد الاتصال به.

لتغيير رقم صندوق البريد، اختر صندوق البريد، ثم اختر **الخيارات** > **تغيير الرقم**.

التحكم في مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت سماع الأذن أو السماع الخارجية أثناء إجراء مكالمات أو الاستماع إلى ملف صوتي، استخدم مفاتيح مستوى الصوت.

لتنشيط السماع الخارجية أثناء مكالمات أو لإلغاء تنشيطها، اختر **س. خارجية** أو **الهاتف**.



تحذير: إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

لإدخال حروف ورموز غير ظاهرة على لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاح الرمز sym.

لتغيير لغة الكتابة أو تنشيط الإدخال التنبؤي للنص، اختر **الخيارات > خيارات الإدخال** ثم اختر الخيار المناسب.

كتابة الرسائل وإرسالها

اختر **الرسائل > الرسائل**.



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة بريد إلكتروني، يجب أن يكون لديك الضبط الصحيح للاتصال في المكان الصحيح.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُرَجحة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

تحقق من الحد المسموح به لحجم رسائل البريد الإلكتروني من خلال مزود الخدمة الخاص بك. في حال محاولتك إرسال رسالة بريد إلكتروني يتجاوز حجمها الحد المسموح به من قبل مركز خدمة البريد الإلكتروني، تظل الرسالة داخل حافظة صندوق الصادر، ويحاول الهاتف إعادة إرسالها بصفة دورية. يتطلب إرسال رسالة بريد إلكتروني إجراء اتصال بيانات، هذا وقد يؤدي تواصل المحاولات تجاه إعادة إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى زيادة فاتورة هاتفك. يمكنك حذف مثل هذه الرسائل من حافظة صندوق الصادر، أو نقلها إلى الحافظة "المسودات".

١. اختر **رسالة جديدة > رسالة** لإرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة (MMS)، أو اختر **رسالة صوتية** لإرسال رسالة وسائط متعددة تحتوي على مقطع صوتي، أو اختر **بريد إلكتروني** لإرسال رسالة بريد إلكتروني.
٢. في الخانة "إلى"، اضغط على مفتاح التنقل لاختيار مستلمين أو مجموعات من قائمة الأسماء، أو أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوان بريده الإلكتروني. لإضافة فاصلة منقوطة (!) للفصل بين المستلمين، اضغط على *. كما يمكنك أيضًا نسخ الرقم أو العنوان ولصقه من الحافظة.
٣. في خانة الموضوع، أدخل موضوع البريد الإلكتروني. لتغيير الحقول المرئية، اختر **الخيارات > حقول عناوين الرسالة**.
٤. في حقل الرسائل، اكتب الرسالة. لإدراج نموذج أو ملاحظة، اختر **الخيارات > إدراج محتوى > إدراج نص > نموذج**، أو **ملاحظة**.
٥. لإضافة ملف وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات > إدراج محتوى**، ونوع الملف أو المصدر، ثم الملف المراد. لإدراج بطاقة أعمال، أو شريحة، أو ملاحظة، أو أي ملف آخر إلى الرسالة، اختر **الخيارات > إدراج محتوى > إدراج غير ذلك**.
٦. لالتقاط صورة أو لتسجيل مقطع فيديو أو مقطع صوتي داخل رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات > إدراج محتوى > إدراج صورة > جديد**، أو **إدراج مقطع فيديو > جديد**، أو **إدراج مقطع صوت > جديد**.
٧. لإضافة مرفق ما إلى البريد الإلكتروني، اختر **الخيارات**، وكذلك نوع المرفق. يُشار إلى مرفقات البريد الإلكتروني بـ **المرفقات**.

القائمة

تعد القائمة الرئيسية بمثابة نقطة البداية التي يتم من خلالها فتح جميع التطبيقات الموجودة على الجهاز أو بطاقة الذاكرة. وللوصول إلى القائمة الرئيسية، اضغط على .

لفتح تطبيق أو حافظة، اختر العنصر.

لتغيير عرض القائمة، اختر  < **الخيارات** < **تغيير عرض القائمة**، ثم اختر نوع العرض.

لإغلاق تطبيق أو حافظة، اختر **رجوع**، ثم اختر **خروج** بشكل متكرر حسب الحاجة للرجوع إلى وضع الاستعداد.

 **تلميح:** لعرض التطبيقات المفتوحة والتبديل بينها، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، ثم اختر تطبيقًا. لإغلاق أحد التطبيقات، اضغط على مفتاح مسافة للخلف.

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

المؤشرات

 أو 3G للإشارة إلى أن الجهاز متصل بشبكة UMTS أو شبكة GSM.

 مستوى شحن البطارية. كلما زاد ارتفاع الشريط دل ذلك على قوة شحن البطارية.

 لديك رسالة غير مقروءة أو أكثر في حافظة صندوق الوارد الموجودة في الرسائل.

@ تم استلام بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد البعيد.

٨. لإرسال رسالة، اختر **الخيارات** < **إرسال**، أو اضغط على مفتاح الاتصال.

 **ملاحظة:** لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجهة المحددة.

يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وبعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدّ من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

قد لا تكون قادرًا على إرسال مقاطع الفيديو التي قمت بحفظها بتنسيق ملف MP4، أو التي تجاوزت الحد المسموح به لحجم الشبكة اللاسلكية في رسالة وسائط متعددة.

الاستعداد النشط

عندما تقوم بتشغيل الجهاز وتسجيله في إحدى الشبكات، يكون الجهاز في وضع الاستعداد وجاهزًا للاستخدام.

لفتح قائمة بآخر الأرقام الصادرة، اضغط على مفتاح الاتصال. انتقل لليسار للدخول إلى قائمة المكالمات المستلمة والمكالمات التي لم يتم الرد عليها.

لاستخدام الأوامر الصوتية أو الاتصال الصوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن.

لتغيير الوضع، اضغط على مفتاح التشغيل، واختر أحد الأوضاع. للاتصال بالويب، اضغط على مفتاح الإنترنت.

➔ هناك رسائل من المنتظر إرسالها في حافظة صندوق الحفظ في الرسائل.

⬆️ لديك مكالمات هاتفية فائتة أو أكثر.

🔑 تم قفل مفاتيح الجهاز.

🔍 منبه نشط.

📶 قمت بتنشيط الوضع الصامت، وبالتالي فلن يُصدر الجهاز رنيناً في حالة وجود مكالمات أو رسالة واردة.

📶 تم تنشيط اتصال Bluetooth.

📶 تم إنشاء اتصال Bluetooth. عند وميض الرمز بشكل متقطع، يشير ذلك إلى أن الجهاز يحاول الاتصال بجهاز آخر.

📶 اتصال حزم بيانات GPRS متاح (خدمة شبكة). يشير ³⁵ إلى أن الاتصال نشط بينما يشير ³⁶ إلى أن الاتصال قيد الانتظار.

📶 اتصال حزم بيانات EGPRS متاح (خدمة شبكة). يشير ³⁵ إلى أن الاتصال نشط بينما يشير ³⁶ إلى أن الاتصال قيد الانتظار.

📶 اتصال حزم بيانات UMTS متاح (خدمة شبكة). يشير ³⁵ إلى أن الاتصال نشط بينما يشير ³⁶ إلى أن الاتصال قيد الانتظار.

📶 بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) مدعوم ومتوفر (خدمة شبكة). قد يختلف الرمز من منطقة لأخرى. يشير ³⁵ إلى أن الاتصال نشط بينما يشير ³⁶ إلى أن الاتصال قيد الانتظار.

➔ الجهاز متصل بجهاز كمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB.

2 خط الهاتف الثاني مُستخدم حالياً (خدمة شبكة).

➔ جميع المكالمات يعاد إرسالها إلى رقم آخر. إذا كان لديك خطان بالهاتف، يشير رقم إلى الخط النشط منهما.

🔊 سماعة أذن متصلة بالجهاز.

🔊 تم توصيل سماعة لطقم السيارة بالجهاز.

🔊 تم توصيل طقم سمع بالجهاز.

📶 هناك هاتف نصي متصل بالجهاز.

📶 يقوم الجهاز الآن بالمزامنة.

الساعة ⌚

باستخدام "الساعة" يمكنك عرض التوقيت المحلي الخاص بك أو توقيت مدن أخرى واستخدام جهازك كساعة تنبيه.

المنبه

اختر **التطبيقات > الساعة**.

لعرض منبهاتك النشطة وغير النشطة، افتح علامة تبويب المنبهات. لضبط منبه جديد، اختر **الخيارات > منبه جديد**. حدد التكرار، عند الحاجة. عند تنشيط منبه، يتم عرض **عرض**.

لإيقاف التنبيه الصوتي، اختر **إيقاف**. لإيقاف المنبه لفترة زمنية معينة، اختر **غفوة**. إذا كان جهازك مغلقاً عندما يحين وقت التنبيه، يتم فتحه آلياً ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه.

جهاز Nokia 6760 slide الخاص بك

لتغيير الساعة التي تظهر في وضع الاستعداد، اختر **نوع الساعة** < **تناظري أو رقمي**.


للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في هاتفك (خدمة شبكة)، اختر **التحديث الآلي للوقت** < **تشغيل**.

لتغيير نغمة التنبيه، اختر **نغمة منبه الساعة**.

أماكن الهوائي

يحتوي جهازك على ثلاثة هوائيات مدمجة: هوائي خلوي وهوائي Bluetooth وهوائي GPS.

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

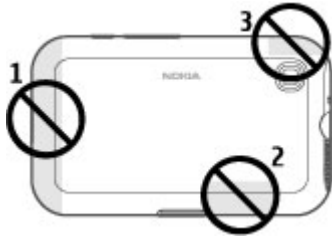

١ - الهوائي الخلوي

تلميح: لتحديد الفترة الزمنية التي يصدر بعدها المنبه صوتًا مرة أخرى عند ضبطه على غفوة، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **مدة غفوة المنبه**.

لإلغاء منبه، اختر **الخيارات** < **حذف المنبه**.

لتغيير ضبط الوقت والتاريخ ونوع الساعة، اختر **الخيارات** < **الضبط**.

لتحديث معلومات الوقت، والتاريخ، والمنطقة الزمنية آليًا بجهازك (خدمة شبكة)، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **التحديث الآلي للوقت** < **تشغيل**.

التوقيت الدولي

اختر **1** < **التطبيقات** < **الساعة**.

لعرض الوقت في مواقع مختلفة، افتح علامة تبويب التوقيت الدولي. لإضافة مواقع إلى القائمة، اختر **الخيارات** < **إضافة موقع**. يمكنك إضافة ١٥ موقع كحد أقصى إلى القائمة.

لضبط الموقع الحالي، انتقل إلى موقع، ثم اختر **الخيارات** < **تعيين كموقع حالي**. يتم عرض الموقع في شاشة العرض الرئيسية للساعة، ويتم تغيير الوقت في الجهاز وفقًا للموقع المحدد. تأكد من صحة الوقت ومطابقته للمنطقة الزمنية الخاصة بك.

ضبط الساعة

اختر **الخيارات** < **الضبط**.

لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر **الوقت** أو **التاريخ**.

٤. تخصيص الجهاز

يمكنك تخصيص جهازك، عن طريق ضبط النغمات المتعددة وتغيير صورة الخلفية والشاشة المؤقتة.



الأوضاع

اختر > الأدوات > الأوضاع.

يمكنك ضبط وتخصيص نغمات الرنين، ونغمات التنبيه، وغيرها من النغمات الخاصة لمختلف الأحداث أو البيانات أو مجموعات المتصلين. يتم عرض الوضع النشط أعلى شاشة العرض في وضع الاستعداد. لكن إذا كان الوضع النشط هو عام، فسيظهر تاريخ اليوم فقط.

لإنشاء وضع جديد، اختر **الخيارات** > **إنشاء جديد**، ثم حدد الضبط لتخصيص وضع، اختر وضعاً ثم اختر **الخيارات** > **تخصيص**.

لتغيير وضع، اختر وضعاً ثم اختر **الخيارات** > **تنشيط** يحول وضع عدم الاتصال بالشبكة دون تشغيل الجهاز بطريق الخطأ، أو إرسال رسائل أو استلامها، أو استخدام اتصال Bluetooth، أو GPS أو راديو FM، كما يقوم بإغلاق أي اتصال إنترنت كان قيد التشغيل عند اختيار هذا الوضع. لا يحول وضع عدم الاتصال بالشبكة دون إجراء اتصال Bluetooth في وقت لاحق، كما أنه لا يحول دون إعادة تشغيل GPS أو راديو FM، لذا يجب عليك أن تلتزم بأي متطلبات أمان سارية عند إنشاء تلك الخصائص واستخدامها.

لضبط الوضع بحيث يكون نشطاً لفترة زمنية محددة خلال ٢٤ ساعة التالية، انتقل إلى الوضع ثم اختر **الخيارات** > **موقت** واضبط الوقت. عند انتهاء الوقت الذي تم ضبطه، يتغير الوضع مرة أخرى إلى الوضع

النشط السابق. عندما يحين الوقت المحدد للوضع، يتم عرض **Ⓛ** في وضع الاستعداد. لا يمكن تحديد وقت لوضع عدم الاتصال.

لمسح وضع قمت بإنشائه، اختر **الخيارات** > **مسح الوضع**. لا يمكنك مسح الأوضاع المحددة مسبقاً.

اختيار نغمات رنين

لضبط نغمة رنين أحد الأوضاع، اختر **الخيارات** > **تخصيص** > **نغمة الرنين**. اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر **تنزيل أصوات** لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. يتم حفظ أي نغمات تم تنزيلها في "الاستوديو".

لتشغيل نغمة الرنين لمجموعة أسماء محددة فقط اختر **الخيارات** > **تخصيص** > **تنبيه**، ثم اختر المجموعة التي تريدها. ويتم التنبيه عن المكالمات الواردة من خارج هذه المجموعة بإصدار تنبيه صامت.

لتغيير نغمة الرسائل، اختر **الخيارات** > **تخصيص** > **نغمة التنبيه للرسائل**.



تغيير موضوع العرض

اختر > الأدوات > الموضوعات.

لتغيير الموضوع المستخدم في كل التطبيقات، اختر **عامة**.

لتغيير الموضوع المستخدم في القائمة الرئيسية، اختر **عرض القائمة**.

تخصيص الجهاز

لتغيير الموضوع لتطبيق محدد، اختر حافظة تطبيق محددة.

لتغيير صورة الخلفية في الشاشة المحلية، اختر **صورة خلفية**.

لاختيار صورة متحركة للشاشة المؤقتة، اختر **موفر الطاقة**.

لتشغيل مؤثرات الموضوع أو إيقاف تشغيلها، اختر **عامة** < **الخيارات** < **مؤثرات الموضوع**.

٥. البريد الإلكتروني والرسائل الفورية

باستخدام جهازك، يمكنك قراءة كل من البريد الإلكتروني الشخصي وبيريد العمل والرد عليه والردشة مع أسماء الرسائل الفورية.

مفتاح الرسائل

يحتوي جهازك على مفتاح للوصول السريع إلى الرسائل.



قد يتم تطبيق تكاليف مقابل خدمة رسائل Nokia. للحصول على معلومات حول التكاليف المحتملة، اتصل بمزود الخدمة أو خدمة رسائل Nokia على الموقع email.nokia.com.

تعد رسائل Nokia خدمة شبكة، وقد لا تكون متاحة في جميع المناطق. يلزمك تثبيت رسائل Nokia أولاً. وبعد التثبيت، لفتح رسائل Nokia، اختر < الرسائل.

Mail for Exchange

باستخدام تطبيق البريد من خلال التبادل، يمكنك استلام البريد الإلكتروني الخاص بالعمل على جهازك. ويمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها، وعرض مرفقات متوافقة وتعديلها، وعرض معلومات التقويم، واستلام طلبات اجتماع والرد عليها، وجدولة اجتماعات، وعرض معلومات اسم والإضافة إليها وتعديلها. لا يمكن تثبيت تطبيق البريد من خلال التبادل إلا في حالة توفر مركز خدمة Microsoft Exchange بشركتك. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم مدير تكنولوجيا المعلومات بتنشيط تطبيق البريد من خلال التبادل لحسابك.

وقبل بدء إعداد تطبيق البريد من خلال التبادل، تأكد من توفر ما يلي:

- معرف بريد إلكتروني مشترك
- اسم مستخدم شبكة المكتب الخاص بك
- كلمة مرور شبكة المكتب الخاصة بك
- اسم مجال الشبكة الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)

بريد Ovi

إذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني حتى الآن أو إذا كنت تريد إنشاء حساب آخر، يوفر لك بريد Ovi هذه الإمكانية. حيث إن بريد Ovi هي خدمة بريد إلكتروني مجانية يمكنك استخدامها من الويب أو من جهازك مباشرة.

للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الموقع mail.ovi.com. قد لا تتوفر هذه الخدمة في جميع المناطق أو بجميع اللغات.

حول رسائل Nokia

تقوم خدمة رسائل Nokia تلقائيًا بنقل البريد من عنوان البريد الحالي إلى جهازك. يمكنك قراءة الرسائل والرد عليها وترتيبها بشكل سريع.

إذا كنت لا تملك حساب بريد، فقم بإنشاء حساب على الموقع www.ovi.com.

- اسم خادم Mail for Exchange الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)
- حسب تهيئة خادم Mail for Exchange الخاص بشركتك، قد تحتاج إلى إدخال معلومات أخرى بالإضافة إلى تلك المدرجة. في حال عدم درابتك بالمعلومات الصحيحة، راجع قسم IT (تكنولوجيا المعلومات) الخاص بشركتك.
- باستخدام تطبيق البريد من خلال التبادل، قد يكون استخدام رمز القفل إجبارياً. ورمز القفل الافتراضي لجهازك هو 12345، ولكن قد يكون مدير تكنولوجيا المعلومات بالشركة قام بضبط رمز مختلف لتقوم باستخدامه.
- يمكنك الوصول إلى وضع البريد من خلال التبادل وتعديل الضبط الخاص به من ضبط الرسائل.

الدردشة

مع خدمة الشبكة الرسائل الفورية (IM)، يمكنك إرسال رسائل نصية قصيرة وبسيطة إلى مستخدمين متصلين. ويجب عليك الاشتراك في إحدى الخدمات والتسجيل في خدمة الرسائل الفورية التي تريد استخدامها.

اختر  < **الأسماء**، ثم افتح علامة التبويب Ovi.

للاتصال بالخدمة، اختر **اتصال** واختر طريقة الاتصال. قد ينتج عن استخدام اتصال حزم البيانات تكاليف إضافية لنقل البيانات. لمعرفة تفاصيل الأسعار، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

لبدء جلسة دردشة مع صديق، اختر **خيارات** < **دردشة**. وإرسال رسالة دردشة، أدخل النص في حقل الرسالة. ثم اختر **إرسال**.

ومن عرض الدردشة، اختر **خيارات**، ثم اختر مما يلي:

- **إرسال** — لإرسال الرسالة.
 - **إضافة وجه باسم** — لإدراج وجه باسم.
 - **إرسال موقعي** — لإرسال تفاصيل موقعك إلى شريكك في الدردشة (في حالة دعم ذلك من كلا الجهازين).
 - **النمط** — لعرض تفاصيل أحد الأصدقاء.
 - **نمطي** — لاختيار حالة تواجدك أو صورة ملف التعريف الخاص بك أو تخصيص رسالتك، أو تعديل التفاصيل.
 - **تحرير النص** — لنسخ النص أو لصقه.
 - **إنهاء الدردشة** — لإنهاء الدردشة الحالية.
 - **خروج** — لإنهاء جميع جلسات الدردشة النشطة وإغلاق التطبيق.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

لاستقبال معلومات الموقع من صديقك، يجب أن يكون لديك التطبيق "خرائط". لإرسال معلومات الموقع واستقبالها، ستحتاج للتطبيقين "خرائط" و"تحديد الموقع" كليهما.

لعرض موقع صديقك، اختر **إظهار على الخريطة**.

للعودة إلى العرض الرئيسي الخاص بخدمة أسماء Ovi دون إنهاء الدردشة، اختر **رجوع**. إذا قمت باختيار رقم هاتف في جلسة دردشة، فلإضافته إلى قائمة الأسماء أو الاتصال به أو نسخ الرقم، اختر **خيارات**، ثم اختر الخيار المناسب.

٦. التطبيق خرائط Ovi

هل أنت في حاجة لمساعدة للتعرف على الاتجاهات؟ هل تبحث عن مطعم؟ تم تزويد جهازك بالأدوات اللازمة لمساعدتك على الوصول للمكان الذي تريده.

تحديد الموقع (GPS)

يمكنك استخدام التطبيقات مثل بيانات GPS لتحديد موقعك أو لقياس المسافات والإحداثيات. وتتطلب هذه التطبيقات اتصال GPS.

حول نظام تحديد المواقع العالمي GPS

يتم التعبير على الإحداثيات في GPS بصيغة الدرجات والدقائق العشرية باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84. يختلف توفر بعض الإحداثيات باختلاف المنطقة.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانتته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل البنايات أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمنت والمعادن.

لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها. يمكن تمكين الطرق المختلفة لتحديد الموقع أو تعطيلها في ضبط ضبط تحديد الموقع.

نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)

يدعم جهازك كذلك نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS). يحتاج تشغيل خدمة GPS إلى دعم الشبكة.

يتم استخدام نظام GPS المساعد (A-GPS) لاستعادة البيانات المساعدة عبر اتصال حزمة بيانات، ويساعد هذا النظام على حساب إحداثيات الموقع الحالي الخاص بك في حال استلام الهاتف لإشارات من أقمار صناعية.

عندما تقوم بتنشيط نظام تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS، يستقبل جهازك معلومات مفيدة من الأقمار الصناعية من مركز خدمة بيانات مساعد عبر الشبكة الخلوية. وبمساعدة البيانات المدعومة، يمكن أن يحصل جهازك على موقع GPS بشكل أسرع.

تتم تهيئة الجهاز مسبقاً لاستخدام خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS الخاصة بـ Nokia إذا لم يتوفر ضبط خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد المحدد لمزود الخدمة. تم جلب البيانات

تلميحات حول إنشاء اتصال GPS التحقق من حالة إشارة القمر الصناعي

لمعرفة عدد الأقمار الاصطناعية التي نجح جهازك في العثور عليها، وما إذا كان جهازك يستقبل إشارات قمر اصطناعي، اختر  < التطبيقات وبيانات GPS < الموقع < الخيارات < حالة القمر الاصطناعي.



إذا عثر جهازك على أقمار اصطناعية، يظهر شريط لكل قمر اصطناعي في شاشة عرض معلومات القمر الاصطناعي. وكلما زاد طول الشريط كانت إشارة القمر الاصطناعي أقوى. عند استقبال جهازك لبيانات كافية من إشارة القمر الاصطناعي لحساب إحداثيات موقعك، يتحول لون الشريط إلى اللون الأزرق.

لعرض مواقع الأقمار الاصطناعية التي تم العثور عليها، اختر **تغيير العرض**.

مبدئيًا، يجب أن يستقبل جهازك إشارات من أربعة أقمار صناعية على الأقل حتى يكون قادرًا على حساب إحداثيات موقعك. بعد الانتهاء من الحساب المبدئي، من الممكن مواصلة عملية حساب إحداثيات موقعك بثلاثة أقمار صناعية. ومع ذلك، كلما زاد عدد الأقمار الصناعية، كلما زادت الدقة.

إذا لم يعثر جهازك على إشارة القمر الصناعي، افعل ما يلي:

- إذا كنت في مكان مغلق، فأذهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل.
- إذا كنت في مكان مفتوح، فانقل إلى مكان مفتوح أكثر.

المساعدة من مركز الخدمة الخاص بخدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عند الحاجة فقط

لتعطيل خدمة (A-GPS)، اختر  < التطبيقات < بيانات GPS والخيارات < ضبط تحديد الموقع < طرق تحديد الموقع < نظام GPS المعزز < تعطيل.

يجب أن يكون لديك نقطة وصول إلى الإنترنت محددة في الجهاز لجلب البيانات المساعدة من خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عبر اتصال حزمة بيانات. يمكن تحديد نقطة وصول لخدمة A-GPS في ضبط تحديد الموقع. يمكن فقط استخدام نقطة وصول حزمة بيانات إلى الإنترنت. يطالبك الجهاز باختيار نقطة وصول إلى الإنترنت عند استخدام نظام تحديد المواقع العالمي GPS للمرة الأولى.

امسك جهازك بطريقة صحيحة

عند استخدام مستقبل GPS، تأكد من عدم تغطية يديك للهوائي.



قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثانيتين إلى عدة دقائق. قد يستغرق إنشاء اتصال GPS في السيارة وقتًا أطول.

يسحب جهاز استقبال GPS طاقته من بطارية الجهاز. استخدام جهاز استقبال GPS قد يؤدي إلى استنزاف البطارية بصورة أسرع.

- الخريطة، اختر **تحديد من الخريطة**. لإدخال معلومات الموقع يدوياً، اختر **إدخال يدوي**.
- تعديل** — لتعديل معلومات معلم محفوظ أو إضافتها إليه (عنوان شارع مثلاً).
- إضافة إلى فئة** — لإضافة معلم إلى فئة في المعالم. اختر الفئة التي ترغب في إضافة المعلم إليها.
- إرسال** — لإرسال معلم أو عدة معالم إلى جهاز متوافق. يتم وضع المعالم المستلمة في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.
- يمكنك تصنيف المواقع في فئات تم ضبطها مسبقاً وإنشاء فئات جديدة. لتحرير فئات معالم جديدة وإنشائها، افتح علامة تبويب الفئات ثم اختر **الخيارات > تحرير الفئات**.



بيانات GPS

اختر **التطبيقات > بيانات GPS**.

- تم تصميم بيانات GPS لتزويدك بمعلومات توجيه المسار لجهة مختارة، ومعلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي، ومعلومات السفر، مثل المسافة التقريبية لوجهة السفر، والمدة التقريبية للسفر.
- يتم التعبير على الإحداثيات في GPS بصيغة الدرجات والدرجات العشرية باستخدام نظام الإحداثيات WGS-84 الدولي.
- لاستخدام بيانات GPS، يجب على جهاز استقبال GPS الخاص بجهازك أن يستقبل مبدئياً معلومات الموقع من ثلاثة أقمار صناعية على الأقل لحساب إحداثيات موقعك. بعد الانتهاء من الحساب المبدئي، من الممكن مواصلة عملية حساب إحداثيات موقعك بثلاثة أقمار صناعية. ومع ذلك، كلما زاد عدد الأقمار الصناعية، زادت الدقة.

- تأكد أن يديك لا تغطي هوائي GPS الخاص بجهازك.
- إذا كان الطقس سيئاً؛ فقد تتأثر قوة الإشارة.
- لبعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الصناعي.

طلبات تحديد المواقع

- قد تستقبل طلباً من خدمة شبكة لاستقبال معلومات تحديد الموقع. قد يقدم مزود الخدمة معلومات حول أهم الموضوعات المحلية مثل أحوال الطقس أو المرور، وفقاً لمكان جهازك.
- عند استقبال طلب تحديد موقع، يتم عرض الخدمة التي قامت بإرسال الطلب. اختر **قبول** للسماح بإرسال معلومات موقعك أو **رفض** لرفض الطلب.



المواقع

اختر **التطبيقات > المعالم**.

- باستخدام المواقع، يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بالمواقع المحددة في جهازك. يمكنك تصنيف الأماكن المحفوظة إلى فئات مختلفة، مثل الأعمال، وإضافة معلومات أخرى لها، مثل العناوين. يمكنك استخدام مواقعك المحفوظة في تطبيقات متوافقة، مثل بيانات GPS.
- يتم التعبير على إحداثيات GPS بصيغة الدرجات والدرجات العشرية، باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84.
- اختر **الخيارات** و اختر مما يلي:

- معلم جديد** — لإنشاء معلم جديد. لإجراء طلب تحديد موقع لموقعك الحالي، اختر **الموقع الحالي**. لاختيار الموقع من

توجيه المسار

اختر  < التطبيقات < بيانات GPS ثم الملاحظة.

ابداً توجيه المسار في مكان مفتوح. وإذا بدأت في مكان مغلق، فقد لا يقوم جهاز استقبال GPS باستقبال المعلومات المطلوبة من الأقمار الصناعية.

يستخدم توجيه المسار بوصلة دوارة في شاشة عرض الجهاز. تشير دائرة حمراء إلى اتجاه الوجهة، وتظهر المسافة التقريبية لها داخل حلقة البوصلة.

إن توجيه المسار مصمم بحيث يظهر أكثر المسارات استقامة وأقصرها مسافة للوجهة، بالقياس بخط مستقيم. يتم تجاهل أية عوائق على المسار، مثل المباني والعوائق الطبيعية. ولا يؤخذ اختلاف الارتفاع في الحسبان عند حساب المسافة. يكون توجيه المسار نشطاً فقط عند تحركك.

لتعيين وجهة رحلتك، اختر **الخيارات** < **تعيين الوجهة** ثم اختر معلماً كوجهة، أو أدخل إحداثيات العرض والطول.

لمسح الوجهة المعينة لرحلتك، اختر **إيقاف الملاحظة**.

جلب معلومات الموقع

اختر  < التطبيقات < بيانات GPS ثم الموقع.

في شاشة عرض الموقع، يمكنك عرض معلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي. ويظهر على الشاشة تقدير لمدى دقة المكان.

لحفظ الموقع الحالي كـ **معلم**، اختر **الخيارات** < **حفظ الموقع**. المعالم هي أماكن تم حفظها مع مزيد من المعلومات، ويمكن استخدامها في تطبيقات أخرى متوافقة، وكذلك نقلها بين أجهزة متوافقة.

مقياس الرحلة

اختر  < التطبيقات < بيانات GPS ثم مسافة الرحلة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

لتشغيل حساب مسافة الرحلة أو إيقاف تشغيله، اختر **الخيارات** < **بدء** أو **إيقاف**. وتظل القيم المحسوبة على الشاشة. استخدم هذه الميزة في مكان مفتوح لاستقبال إشارة GPS بشكل أفضل.

لضبط مسافة الرحلة وزمنها، وضبط السرعة القصوى ومتوسط السرعة على صفر، وبدء حساب جديد، اختر **الخيارات** < **إعادة ضبط** لضبط عداد المسافات والزمن الكلي على صفر، اختر **إعادة بدء**.

حول تطبيق الخرائط نقشه ها

يمكنك باستخدام تطبيق الخرائط تحديد موقعك الحالي على الخريطة، وتصفح خرائط العديد من المدن والبلدان، والبحث عن الأماكن، وتخطيط طرق من موقع إلى آخر، هذا إلى جانب إمكانية حفظ أماكن على شكل علامات أرضية وإرسالها إلى أجهزة متوافقة. يمكنك أيضاً شراء تراخيص لمعلومات المرور وخدمات الملاحة، في حالة توافرها في بلدك أو منطقتك.

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، قد تحتاج إلى اختيار نقطة وصول إلى الإنترنت لتنزيل الخرائط.

في حالة التصفح لمنطقة لا تغطيها الخرائط التي تم تنزيلها على الهاتف، يتم تنزيل خريطة للمنطقة تلقائياً من شبكة الإنترنت. قد تكون بعض الخرائط متوفرة على الهاتف أو بطاقة الذاكرة. يمكنك أيضاً استخدام برنامج الكمبيوتر Nokia Map Loader لتنزيل الخرائط.

للتكبير والتصغير داخل الخريطة، اضغط على مفتاحي التحويل الأيسر والأيمن أو مفتاحي التحويل والتراجع حسب لوحة مفاتيح الجهاز الخاص بك.

لتغيير نوع الخريطة، اختر **خيارات** > **شكل الخريطة**.

تخطيط طريق

لتخطيط طريق، انتقل إلى نقطة البداية على الخريطة، ثم اضغط على مفتاح التنقل واختر **إضافة إلى الطريق**. لإضافة الوجهة ومزيد من المواقع إلى الطريق، اختر **إضافة نقطة طريق جديدة**. إذا كنت تريد استخدام موضعك الحالي كنقطة بداية، فأضف الوجهة إلى الطريق.

لتغيير ترتيب المواقع في الطريق، اختر موقعاً واضغط على مفتاح التنقل ثم اختر **نقل**. انتقل إلى المكان الذي تريد نقل الموقع إليه ثم اختر **تحديد**.

لتعديل الطريق، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **تحرير طريق**. لعرض الطريق على الخريطة، اختر **عرض الطريق**.

للملاحة إلى الوجهة بالسيارة أو سيراً على الأقدام، إذا قمت بشراء ترخيص لهذه الخدمات، اختر **عرض الطريق** > **خيارات** > **بدء القيادة** أو **بدء السير على الأقدام**.

لحفظ الطريق، اختر **عرض الطريق** > **خيارات** > **حفظ طريق**.

التنقل إلى الوجهة

للتنقل إلى الوجهة، يجب عليك شراء ترخيص لخدمة التنقل.

لشراء ترخيص لملاحة سير وملاحة سيارة، اختر **خيارات** > **التسوق والتراخيص** > **قيادة وسير**. لشراء ترخيص للتنقل سيراً فقط، اختر

لتثبيت برنامج Nokia Map Loader على كمبيوتر شخصي متوافق، اذهب إلى www.nokia.com/maps.

تلميح: لتجنب دفع تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضاً استخدام التطبيق "خرائط" دون الاتصال بالإنترنت، وتصفح الخرائط المحفوظة على جهازك أو بطاقة الذاكرة.



ملاحظة: قد يتضمن تنزيل محتويات مثل الخرائط أو صور الأقمار الصناعية أو الملفات الصوتية، أو الدلائل أو معلومات المرور، نقل مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة).

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

التحرك على الخريطة

عندما يكون اتصال GPS نشطاً، يعرض الرمز موقعك الحالي على الخريطة.

لعرض موقعك الحالي أو آخر موقع معروف، اختر **خيارات** > **موضعي**.

للتحرك على الخريطة، انتقل لأعلى أو لأسفل أو إلى اليسار أو اليمين باستخدام مفتاح التنقل. يتم توجيه الخريطة افتراضياً تجاه الشمال.

عند توفر اتصال ببيانات نشط وتصفح الخريطة المعروضة على الشاشة، يتم تنزيل خريطة جديدة تلقائياً عند التنقل إلى منطقة لا تغطيها الخرائط التي تم تنزيلها. يتم حفظ الخرائط على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة ذاكرة متوافقة تلقائياً (في حال إدراجها).



سير. علمًا بأن الترخيص يكون محددًا بمنطقة معينة ولا يمكن استخدامه إلا فيها. يمكنك الدفع مقابل الترخيص من خلال بطاقة ائتمان أو فاتورة هاتفك، إذا كان مزود الخدمة يدعم ذلك. يمكنك نقل الترخيص من جهازك إلى جهاز متوافق آخر، ولكن يمكن استخدام الترخيص على جهاز واحد في وقت واحد.

عند استخدام الملاحة بالسيارة للمرة الأولى، سيُطلب منك اختبار لغة التوجيه الصوتي وتنزيل ملفات التوجيه الصوتي ذات الصلة. لتغيير اللغة في وقت لاحق، في شاشة العرض الرئيسية، اختر **خيارات** > **الأدوات** > **إعدادات** > **الملاحة** > **التوجيه الصوتي**. لا يتوفر التوجيه الصوتي للتنقل سيرًا.

لبدء الملاحة، انتقل إلى أحد موقع. ثم اضغط على مفتاح التنقل واختر **القيادة إلى** أو **السير إلى**.

لإيقاف التنقل، اختر **إيقاف**.

٧. الإنترنت والاتصال

يمكنك تصفح الإنترنت أو توصيل جهازك بكمبيوتر متوافق باستخدام طرق الاتصال المختلفة الخاصة بالجهاز.

مفتاح الإنترنت

يحتوي جهازك على مفتاح للدخول إلى الويب بسرعة.



المتصفح

باستخدام تطبيق المتصفح، يمكنك عرض صفحات الويب الموجودة على الإنترنت. يمكنك أيضاً تصفح صفحات الويب التي تم تصميمها خصيصاً من أجل الهواتف المحمولة. لتصفح الويب، يلزم وجود نقطة وصول إلى الإنترنت مُهيأة في جهازك.

تصفح الويب

اختر < الويب.

اختصار: لفتح المتصفح، اضغط على مفتاح الإنترنت.



هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



هام: قم بتنصيب واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل تطبيقات Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

يتم فتح الصفحة الرئيسية. لتغيير الصفحة الرئيسية، اختر **الخيارات > الضبط**.

لتصفح صفحة ويب؛ في شاشة عرض العلامات، اختر علامة أو أدخل العنوان في الحقل (🔍)، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

قد تحتوي بعض صفحات الويب على مواد يتطلب عرضها مساحة كبيرة من الذاكرة، منها مثل الرسومات والأصوات. إذا امتلأت ذاكرة الجهاز أثناء تحميل صفحة ويب كهذه، فلن يتم عرض الرسومات الموجودة بالصفحة.

ولتصفح صفحات ويب بدون الرسومات لتوفير مساحة الذاكرة، اختر **الخيارات > الضبط > الصفحة > تحميل المحتوى > نص فقط**.

لإدخال عنوان ويب جديد، اختر **الخيارات > ذهاب إلى عنوان ويب**.

تلميح: لفتح إحدى العلامات أثناء التصفح، اضغط على 1، ثم اختر علامة.

لتحديث محتوى صفحة الويب، اختر **الخيارات > خيارات التنقل > إعادة تحميل**.

لحفظ صفحة الويب الحالية كعلامة، اختر **الخيارات > حفظ كعلامة**.

لعرض لقطات من صفحات الويب التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية، اختر **رجوع** (يكون هذا الخيار متاحاً إذا تم تنشيط **قائمة التاريخ** في ضبط المتصفح، ولم تكن صفحة الويب الحالية صفحة الويب الأولى التي تقوم بزيارتها). اختر صفحة الويب التي تود العودة إليها.

لحفظ صفحة ويب أثناء التصفح، اختر **الخيارات > الأدوات > حفظ الصفحة**.

يمكنك حفظ صفحات ويب وتصفحها فيما بعد عندما تكون غير متصل بالشبكة. يمكنك أيضاً تجميع صفحات الويب في حافطات. للدخول إلى صفحات الويب التي قمت بحفظها، في عرض العلامات، اختر **الصفحات المحفوظة**.

لفتح قائمة فرعية بالأوامر أو الإجراءات لصفحة الويب الحالية، اختر **الخيارات > خيارات الخدمة** (إذا كان ذلك مدعماً من قبل صفحة الويب).

لحظر الفتح الآلي لنوافذ متعددة أو السماح به، اختر **الخيارات > نافذة > حظر النوافذ المنبثقة أو سماح**.

الاختصارات أثناء التصفح

- اضغط على 1 لفتح شاشة عرض العلامات.
- اضغط على 2 للبحث عن كلمات رئيسية في الصفحة الحالية.
- اضغط على 3 للعودة إلى الصفحة السابقة.
- اضغط على 5 لسرد جميع النوافذ المفتوحة.

- اضغط على 8 لعرض عرض مصغر للصفحة الحالية. اضغط على 8 مرة أخرى لتكبير وعرض القسم المطلوب من الصفحة.
- اضغط على 9 لإدخال عنوان ويب جديد.
- اضغط على المفتاح 0 للذهاب إلى الصفحة الرئيسية (إذا كانت محددة في الضبط).
- اضغط على * و# للتكبير والتصغير في الصفحة.



تلميح: للعودة إلى الشاشة المحلية مع استمرار المتصفح مفتوحاً في الخلفية؛ اضغط مرتين على **⏏** أو على مفتاح الإنهاء. للرجوع إلى المتصفح، اضغط مع الاستمرار على **⏏**. ثم اختر المتصفح.

روابط إخبارية ومدونات

روابط الويب عبارة عن ملفات XML على صفحات الويب يتم استخدامها لمشاركة، على سبيل المثال، آخر عناوين الأخبار والمدونات. والمدونات ومدونات الويب عبارة عن يوميات ويب. ومن المعتاد العثور على روابط ويب على صفحات الويب والمدونات والموسوعات.

يقوم تطبيق الويب بالكشف آلياً إذا كانت صفحة الويب تحتوي على روابط إخبارية.

للاشتراك في رابط ويب، اختر رابطاً ثم **الخيارات > الاشتراك في روابط إخبارية**.

لتحديث رابط ويب، اختر رابطاً ثم **الخيارات > تحديث**.

لتحديد كيفية تحديث روابط الويب، اختر **الخيارات > الضبط > روابط إخبارية**.

الإنترنت والاتصال

لا يشير رمز الأمان إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

قد تكون شهادات الحماية مطلوبة لبعض الخدمات، مثل الخدمات المصرفية. سيتم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

التنزيل السريع

بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات HSDPA (يطلق عليه 3.5G، ويشار إليه بالرمز 3.5G) عبارة عن خدمة شبكة في شبكات UMTS، كما يوفر تنزيل البيانات بسرعات عالية. يكون تنزيل البيانات (مثل الرسائل، ورسائل البريد الإلكتروني، وصفحات المتصفح) من خلال الشبكة الخلوية سريعاً عند تنشيط دعم بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) في الجهاز وكان الجهاز متصلاً بشبكة UMTS تدعم بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA). يشار إلى اتصال بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) بالنشط بالرمز 3.5G. قد يختلف الرمز باختلاف المنطقة.

لتشغيل HSDPA أو إيقاف تشغيله، اختر  < الأدوات > الضبط والاتصال < حزم بيانات > وصول للحزمة بسرعة عالية. لا تسمح بعض الشبكات الخلوية بمرور مكالمات صوتية عندما يكون HSDPA نشطاً، في هذه الحالة، يلزم إلغاء تنشيط HSDPA لاستلام المكالمات. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

ولمعرفة مدى توفر خدمات اتصال البيانات والاشتراك بها، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف.

لتفريغ الذاكرة الوسيطة، اختر **الخيارات** < مسح بيانات السرية > **الذاكرة المؤقتة**.

إنهاء الاتصال

لإنهاء الاتصال وعرض صفحة المتصفح في وضع غير متصل بالشبكة، اختر **الخيارات** < الأدوات > **فصل**؛ أو لإنهاء الاتصال وإغلاق المتصفح، اختر **الخيارات** < خروج.

لأخذ المتصفح إلى الخلفية، اضغط مرة واحدة على مفتاح الإنهاء. لإنهاء الاتصال، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

لمسح المعلومات التي يقوم مركز خدمة الشبكة بتجميعها حول زيارتك إلى صفحات الويب المتنوعة، اختر **الخيارات** < مسح بيانات السرية > **ملفات الاسترجاع**.

حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الحماية (🔒) أثناء إجراء اتصال، فهذا يعني أن نقل البيانات بين الهاتف وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة مشفراً.

يؤثر البروتوكول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) على سرعة التنزيل فقط، بينما لا يتأثر إرسال البيانات إلى الشبكة (مثل الرسائل والبريد الإلكتروني).

توصيل كبل بيانات USB

يقع منفذ توصيل USB خلف الغطاء.

والهدف من كبل بيانات USB هو استخدامه في نقل البيانات فقط ولا يدعم الشحن.



لتجنب تلف البيانات، لا تقم بفصل كبل بيانات USB أثناء نقل البيانات.

نقل البيانات بين الهاتف والكمبيوتر

١. قم بإدخال بطاقة ذاكرة في جهازك، ثم قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر متوافق باستخدام كبل البيانات.

٢. عندما يسأل الجهاز عن الوضع المطلوب استخدامه، اختر **مخزن كبير السرعة**. في هذا الوضع، يمكنك التعامل مع الجهاز كمحرك أقراص ثابت قابل للنقل في الكمبيوتر.

٣. قم بإنهاء الاتصال من جهاز الكمبيوتر على سبيل المثال، من Microsoft معالج فصل أو إخراج الأجهزة في نظام التشغيل Windows لتجنب إتلاف بطاقة الذاكرة.

لاستخدام برنامج جهاز الكمبيوتر Nokia PC Suite على الجهاز، قم بتنصيبته على جهاز الكمبيوتر، ثم قم بتوصيل كبل البيانات، واختر **Suite**.

لتغيير وضع USB الذي تستخدمه بشكل طبيعي مع كبل البيانات، اختر **الأدوات > الضبط > التوصيل > USB ووضع اتصال USB**. ثم اختر الخيار المطلوب.

لضبط الجهاز للسؤال عن الوضع في كل مرة تقوم فيها بتوصيل كبل البيانات بالجهاز، اختر **الأدوات > الضبط > التوصيل > USB والسؤال عند الاتصال > نعم**.



Bluetooth

اختر **الأدوات > التوصيل > Bluetooth**.

حول Bluetooth

تتيح تقنية Bluetooth في هاتفك إجراء اتصالات لاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية الموجودة في نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا). يمكن استخدام اتصال Bluetooth لإرسال صور، أو مقاطع فيديو، أو نصوص، أو بطاقات أعمال، أو ملاحظات تقويم، أو للاتصال لاسلكيًا بأجهزة تستخدم تقنية Bluetooth.

الإنترنت والاتصال

١. عند تنشيط توصيل Bluetooth لأول مرة، ستم مطالبتك بتسمية جهازك. اختر اسمًا فريدًا لجهازك لتسهيل التعرف عليه في حالة وجود العديد من أجهزة Bluetooth في الجوار.

٢. اختر **Bluetooth < تشغيل**.

٣. اختر **رؤية هاتفي < إظهار للكل أو تحديد مدة**. إذا اخترت **تحديد مدة**، فستحتاج إلى تحديد الوقت الذي سيكون هاتفك خلاله مرنًا للآخرين. يمكن الآن مشاهدة هاتفك والاسم الذي اخترته للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth.

٤. افتح التطبيق حيث يحفظ العنصر الذي ترغب في إرساله.

٥. اختر العنصر **والخيارات < إرسال < Bluetooth**. يقوم الهاتف بالبحث عن الهواتف الأخرى باستخدام تقنية Bluetooth ضمن النطاق وسردها في قوائم.

 **تلميح:** وإذا كنت قد قمت بإرسال بيانات باستخدام تقنية Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth أخرى، اختر **أجهزة أخرى**.

٦. حدد الهاتف الذي تريد الاتصال به. إذا احتاجت الهواتف الأخرى إلى الإقران قبل نقل البيانات، فسيطلب منك إدخال رمز المرور.

عند إنشاء الاتصال، تظهر رسالة **جار إرسال البيانات**.

لا يتم تخزين الرسائل المرسلة باستخدام اتصال Bluetooth في الذاكرة "الرسائل المرسلة" في تطبيق "الرسائل".

لاستلام بيانات باستخدام اتصال Bluetooth، اختر **Bluetooth <**

تشغيل ورؤية هاتفي < إظهار للكل لاستلام بيانات من جهاز غير مقترن، أو اختر **مخفي** لاستلام بيانات من جهاز مقترن فقط. عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth، تصدر نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة التي تحتوي على البيانات، وذلك

وحيث إن الأجهزة التي تستعمل الاتصال من خلال تقنية Bluetooth تستعمل موجات الراديو، لذلك لا يلزم أن يكون الهاتف والأجهزة الأخرى في مجال بصري واحد. بل يلزم أن يكون الجهازان في نطاق لا يتجاوز عشرة أمتار، هذا على الرغم من أن الاتصال بين الجهازين قد يكون عرضة للتشويش بسبب العوائق، مثل الجدران أو بسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يمكن تنشيط عدة اتصالات Bluetooth في نفس الوقت. فعلى سبيل المثال، في حالة توصيل هاتفك بسماعة رأس، يمكنك أيضًا نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: audio/video remote و advanced audio distribution و dial-up networking و device identification و basic imaging و control و generic object و generic audio/video distribution و file transfer و object و human interface device و headset و hands-free و exchange و SIM access و phone book access و push. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة. تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

إرسال البيانات واستقبالها باستخدام تقنية Bluetooth

اختر **الأدوات < التوصيل < Bluetooth**.

وفقًا للضبط الخاص بالوضع النشط في حالة القبول، يتم وضع الرسالة في حافظة صندوق الوارد الموجودة في تطبيق الرسائل.

تلميح: يمكنك الوصول إلى الملفات الموجودة بالهاتف أو بطاقة الذاكرة باستخدام ملحق متوافق يدعم خدمة File Transfer Profile Client (على سبيل المثال: الكمبيوتر المحمول).

يتم قطع اتصال Bluetooth آليًا بعد إرسال بيانات أو استلامها. قد تحتفظ Nokia Ovi Suite وبعض الملحقات مثل سماعات الأذن بالاتصال حتى إذا لم يتم استخدامها بصورة نشطة.

اقتران أجهزة

اختر **الأدوات** < **التوصيل** < **Bluetooth**.

قم بفتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة

قبل إجراء عملية الاقتران، قم بإنشاء رمز الوصول الخاص بك (من ١ إلى ١٦ رقمًا)، واتفق مع مستخدم الجهاز الآخر على استخدام نفس الرمز. علمًا بأن الهواتف التي ليس بها واجهة مستخدم يكون لها رمز وصول ثابت. تحتاج إلى رمز الوصول فقط عند توصيل الهاتفين ببعضهما البعض للمرة الأولى. وبعد إجراء عملية الاقتران، يمكنك اعتماد الاتصال. تجعل عملية الاقتران والاعتماد الاتصال أسرع وأسهل؛ حيث لا يتعين عليك قبول اتصال بين الهواتف المقترنة في كل مرة تقوم فيها بإجراء الاتصال.

يجب أن يتألف رمز الوصول الخاص بطاقة SIM البعيدة من ١٦ رقمًا. عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال أحد الملحقات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة.

لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك.

لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً الانتقال من وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

١. اختر **الخيارات** < **جهاز مقترن جديد**. يبدأ الهاتف في البحث عن أجهزة Bluetooth الموجودة في النطاق. وإذا كنت قد قمت بإرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth أخرى، اختر **أجهزة أخرى**.

٢. اختر الهاتف الذي ترغب في الاقتران به، ثم أدخل رمز المرور. علمًا بأنه يجب إدخال نفس رمز المرور للهاتف الآخر أيضًا.

٣. اختر **نعم** لجعل الاتصال بين هاتفك والهواتف الأخرى تلقائيًا، أو اختر **لا** لتأكيد الاتصال يدويًا في كل مرة تتم فيها محاولة الاتصال. بعد إجراء عملية الاقتران، يتم حفظ الهاتف في صفحة الأجهزة المقترنة.

لإعطاء اسم مستعار للهاتف المقترن، اختر **الخيارات** < **تخصيص اسم مختصر**. يظهر الاسم المستعار في هاتفك.

لمسح اقتران، اختر الهاتف الذي ترغب في مسح الاقتران به، ثم اختر **الخيارات** < **مسح**. لمسح كل الاقترانات، اختر **الخيارات** < **مسح الكل**. إذا كنت متصلًا حاليًا بأحد الهواتف وقمت بإلغاء الاقتران به، يتم مسح الاقتران على الفور، ويتم إنهاء الاتصال.

للسماح لجهاز مقترن بالاتصال بهاتفك تلقائيًا، اختر **ضبط كـ "مصحح به"**. يمكن إجراء الاتصالات بين هاتفك وأجهزة الهواتف المقترنة الأخرى دون إعلامك بها. كما لن يتم مطالبتك بقبول أو اعتماد أي اتصال بشكل منفصل. استخدم هذا الخيار فقط مع الأجهزة الأخرى

الخاصة بك، مثل سماعة الرأس أو جهاز الكمبيوتر المتوافقان، أو أي أجهزة تخص شخصاً تثق فيه. إذا كنت ترغب في قبول طلبات الاتصال من هواتف أخرى بشكل منفصل في كل مرة، اختر **ضبطك "غير مصرح له"**.

لاستخدام ملحقات صوتية تعمل بتقنية Bluetooth، مثل طقم تحرير اليدين أو سماعة رأس Bluetooth، قد تحتاج لإقران هاتفك بتلك الملحقات. للحصول على رمز المرور ومزيد من الإرشادات، راجع دليل المستخدم الخاص بالملحقات. للاتصال بأحد الملحقات الصوتية، قم بتشغيله. علماً بأن بعض الملحقات الصوتية تتصل بالهاتف تلقائياً. أو بدلاً من ذلك، افتح علامة تبويب الهواتف المقترنة، واختر الملحق **والخيارات > توصيل بالجهاز الصوتي**.

مدير الاتصال

اختر  > **الأدوات > التوصيل > مدير الاتصال**.

عرض الاتصالات النشطة وإنهاؤها

اختر  > **الأدوات > التوصيل > مدير الاتصال**.

لعرض معلومات مفصلة حول اتصالات الشبكة، اختر اتصالاً من القائمة ثم اختر **الخيارات > التفاصيل**. يعتمد نوع المعلومات التي يتم عرضها على نوع الاتصال.

لإنهاء اتصال الشبكة المحدد، اختر **الخيارات > قطع الاتصال**.

لإنهاء جميع اتصالات الشبكة النشطة في نفس الوقت، اختر **الخيارات > قطع الاتصال عن الكل**.

٨. التقويم والأسماء

باستخدام التقويم، يمكنك تتبع جدول مواعيدك أو تواريخ ميلاد أصدقائك أو المهام التي يجب القيام بها مثلاً. اختر  < **المكتب** < **التقويم**.

باستخدام الأسماء، يمكنك حفظ معلومات الأسماء، مثل: أرقام الهواتف أو عناوين المنازل أو عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالأسماء، كما يمكنك تحديث هذه المعلومات من خلاله. ويمكنك إضافة نغمة رنين شخصية أو صورة إلى بطاقة اسم. كما يمكنك أيضاً إنشاء مجموعات أسماء، تسمح لك بإرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني للعديد من المستلمين في الوقت نفسه. اختر  < **الأسماء**.

يمكنك استخدام تطبيق نقل البيانات لنسخ أسماء من جهاز Nokia ذي إصدار سابق إلى جهاز Nokia 6760 slide الخاص بك. [انظر "نقل المحتوى"، ص ٢١.](#)

إنشاء قيد تقويم

١. إضافة قيد تقويم جديد، انتقل إلى التاريخ المطلوب، واختر **الخيارات** < **قيد جديد**، ومما يلي:

- **اجتماع** — إضافة تذكير بالاجتماع الخاص بك.
- **طلب اجتماع** — لإنشاء طلب اجتماع جديد وإرساله. يجب أن تقوم بإعداد صندوق بريد لطلبات الإرسال.
- **مذكرة** — لكتابة ملاحظة عامة لليوم.
- **تاريخ سنوي** — إضافة تذكير بأعياد الميلاد والمناسبات الخاصة (يتم تكرار القيود كل سنة)
- **مهمة** — لإضافة تذكير بمهمة يجب أدائها في تاريخ محدد.

٢.

٤٦

٣. إضافة وصفاً إلى قيد، اختر **الخيارات** < **إضافة وصف**.
٣. لحفظ القيد، اختر **تم**.



تلميح: في شاشة عرض اليوم أو الأسبوع أو الشهر من التقويم، اضغط على أي مفتاح (0-9). يتم فتح قيد موعد، والحروف التي تقوم بإدخالها يتم إضافتها إلى حقل الموضوع. في شاشة عرض "المهام"، يتم فتح قيد ملاحظة مهام.

عندما يصدر تنبيه التقويم صوتاً، اختر **صامت** لكتم صوت المنبه. لإنهاء تنبيه التقويم، اختر **إيقاف**.

لضبط المنبه على غفوة، اختر **غفوة**.

لتحديد الفترة التي يصدر بعدها منبه التقويم صوتاً مرة أخرى عند ضبطه على غفوة، اختر **الخيارات** < **الضبط** < **مدة غفوة المنبه**.

شاشات عرض التقويم

للتبديل بين عروض الشهر والأسبوع وملاحظة المهام، اختر **الخيارات** < **عرض الشهر** أو **عرض الأسبوع** أو **عرض المهام**.

لتغيير يوم بدء الأسبوع أو العرض الذي يظهر عند فتح التقويم أو ضبط منبه التقويم، اختر **الخيارات** < **الضبط**.

للذهاب إلى تاريخ معين، اختر **الخيارات** < **ذهاب للتاريخ**. للذهاب إلى هذا اليوم، اضغط على #.

٣. اختر نغمة الرنين التي تريد استخدامها.

عند اتصال اسم أو مجموعة بك، يقوم الجهاز بتشغيل نغمة الرنين المحددة (في حالة إرسال رقم هاتف المتصل مع المكالمة وتعرف الجهاز عليه).

لحذف نغمة الرنين، اختر **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

حول الأسماء على Ovi

باستخدام تطبيق الأسماء على Ovi، يمكنك الإبقاء على استمرار الاتصال بالأشخاص الذين يهتمونك كثيرًا. قم بالبحث عن أسماء، واستكشف أصدقاء في مجتمع Ovi. تواصل مع أصدقائك - من خلال الدردشة ومشاركة موقعك وتواجدك، ومتابعة ما يفعله أصدقاؤك ومعرفة مواقعهم بسهولة. كما يمكنك الدردشة مع أصدقاء يستخدمون خدمة Google Talk™. قم بمزامنة الأسماء والتقويم والمحتويات الأخرى بين جهاز Nokia الخاص بك وموقع Ovi.com. يتم تخزين معلوماتك الهامة وتحديثها في جهازك وعلى الويب في آن واحد. باستخدام تطبيق الأسماء على Ovi، يمكنك بث جو من الحيوية على قائمة الأسماء، وثق أن أسماءك مخزنة على موقع Ovi.com.

يجب أن يكون لديك حساب Nokia لاستخدام الخدمة. قم بإنشاء حساب على جهازك المحمول، أو انتقل إلى موقع www.ovi.com من الكمبيوتر الخاص بك.

حفظ وتعديل الأسماء والأرقام

١. اضغط على **+**، ثم اختر **الأسماء > الخيارات > اسم جديد**.

٢. املأ الحقول التي تريدها، واختر **تم**.

لتعديل بطاقة اسم، اخترها، ثم اختر **الخيارات > تعديل**. يمكنك أيضًا البحث عن الاسم المطلوب عن طريق إدخال الحروف الأولى من الاسم في حقل البحث.

لإرفاق صورة إلى بطاقة اسم، افتح بطاقة الاسم، ثم اختر **الخيارات > إضافة صورة**. يتم عرض الصورة عند اتصال هذا الاسم.

إنشاء مجموعات أسماء

١. لإنشاء مجموعة جديدة، في قائمة المجموعات، اختر **الخيارات > مجموعة جديدة**. استخدم الاسم الافتراضي أو أدخل اسمًا جديدًا. اختر **موافق**.

٢. لإضافة أعضاء إلى المجموعة، اختر المجموعة، ثم اختر **الخيارات > إضافة أعضاء**.

٣. حدد كل اسم من الأسماء التي تريد إضافتها، ثم اختر **موافق**.

إضافة نغمات رنين للأسماء

اضغط على **+**، ثم اختر **الأسماء**.

لتحديد نغمة رنين لأحد الأسماء أو مجموعة أسماء:

١. اضغط على مفتاح الانتقال لفتح بطاقة اسم أو انتقل إلى قائمة المجموعات، ثم اختر مجموعة أسماء.

٢. اختر **الخيارات > نغمة الرنين**.

٩. الصور والموسيقى

باستخدام Nokia 6760 slide الخاص بك، يمكنك التقاط الصور والاستماع إلى الموسيقى والراديو. ويمكنك أيضاً مشاركة صورك في خدمات إنترنت مختلفة.

الكاميرا

عند استخدام الكاميرا، يتم تدوير الشاشة ألياً إلى الوضع الأفقي.

التقاط صورة

اختر  < **الكاميرا**.

لالتقاط صورة، استخدم الشاشة كمحدد منظر، ثم اضغط على مفتاح الالتقاط يحفظ الجهاز الصور في الاستوديو.

للتكبير أو التصغير قبل التقاط صورة، استخدم مفتاح الانتقال.

يوفر لك شريط الأدوات اختصارات للعناصر المختلفة والضبط قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو وبعدهما. لعرض شريط الأدوات، اختر **الخيارات** < **عرض شريط الأدوات**. اختر مما يلي:

 للتبديل إلى وضع الصور.

 للتبديل إلى وضع الفيديو.

 لتشغيل وضع التسلسل (الصور فقط).

 للتبديل إلى الوضع الليلي (الفيديو فقط).

 لتحديد طول مقطع الفيديو.

 لإغلاق شريط الأدوات.

تتنوع الخيارات المتوفرة بناءً على وضع الالتقاط وطريقة العرض المحددة. يعود الضبط إلى القيم الافتراضية عند إغلاق الكاميرا.

تسجيل مقاطع الفيديو

اختر  < **الكاميرا**.

١. إذا كانت الكاميرا في وضع الصور، فاختر وضع الفيديو من شريط الأدوات.

٢. لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط.

٣. لإيقاف التسجيل مؤقتاً، اختر **توقف مؤقت**. اختر **متابعة** لاستئناف التسجيل.

٤. لإيقاف التسجيل، اختر **إيقاف**. يتم حفظ مقطع الفيديو ألياً في الأستديو. يعتمد الحد الأقصى لطول مقطع الفيديو على الذاكرة المتاحة.

الاستوديو

اختر  < **الاستوديو**.

اختر مما يلي:

-  **الصور** — لعرض الصور ومقاطع الفيديو في الصور.
-  **مقاطع الفيديو** — لعرض مقاطع الفيديو في مركز الفيديو
-  **الأغاني** — افتح المشغل.

قد تختلف أنواع المحتويات المدعومة وكذلك توافر خدمة المشاركة عبر الإنترنت من مكان إلى آخر.

الاشتراك في خدمات

اختر  < التطبيقات > مشاركة.

للإشتراك في خدمة مشاركة فورية، انتقل إلى موقع ويب مزود الخدمة، وتحقق من توافق جهاز Nokia الخاص بك مع الخدمة. قم بإنشاء حساب وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع الويب. يمكن بعد ذلك استلام اسم المستخدم وكلمة السر اللازمين لإعداد جهازك باستخدام الحساب.

١. لتنشيط خدمة، افتح تطبيق المشاركة الفورية في جهازك، ثم اختر خدمة والخيارات < تنشيط.

٢. قم بالسماح للجهاز بإنشاء اتصال شبكة. إذا طُلب منك نقطة وصول للإنترنت، فاختر واحدة من القائمة.

٣. سجّل دخولك إلى حسابك وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع ويب مزود الخدمة.

خدمات Nokia في المشاركة الفورية هي خدمة مجانية. ولكن قد يفرض مزود الخدمة تكاليف مقابل البيانات التي يتم نقلها عبر الشبكة. لمعرفة مدى توفر وتكلفة خدمات الطرف الآخر وتكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك أو الطرف الآخر المعني.

إنشاء نشر

اختر  < التطبيقات > مشاركة.

• **مقاطع الصوت**  — للاستماع لمقاطع الصوت.

• **روابط التشغيل**  — لعرض روابط التشغيل وفتحها.

• **عروض تقديمية**  — لعرض العروض التقديمية.

يمكنك تصفح الحافظات وفتحها، ونسخ العناصر ونقلها إلى الحافظات. يمكنك أيضاً إنشاء ألبومات ونسخ العناصر وإضافتها إلى الألبومات.

يشار إلى الملفات المخزنة في بطاقة الذاكرة المتوافقة الخاصة بك (في حالة إدخالها) بالرمز .

لفتح ملف، اضغط على مفتاح الانتقال. يتم فتح مقاطع الفيديو وملفات RAM وروابط التدفق وتشغيلها في مركز الفيديو، بينما يتم تشغيل الموسيقى ومقاطع الصوت في مشغل الموسيقى.

لنسخ أو نقل ملفات إلى بطاقة الذاكرة (في حالة إدخالها في الجهاز) أو إلى ذاكرة الجهاز، اختر ملفاً واختر **الخيارات** < **نقل ونسخ** > **نسخ**.

المشاركة الفورية

حول المشاركة عبر الإنترنت

اختر  < التطبيقات > مشاركة.

يمكن نشر الصور ومقاطع الفيديو والصوت من هاتفك إلى خدمات مشاركة متوافقة على الويب -على سبيل المثال- الألبومات والمدونات باستخدام المشاركة عبر الإنترنت. كما يمكنك عرض التعليقات وإرسالها إلى عمليات النشر في هذه الخدمات، وكذلك تنزيل المحتوى إلى هاتفك المتوافق من Nokia.



مُشغل الموسيقى

اختر < موسيقى > المشغل.

يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات ملفات مثل AAC و AAC+ و eAAC+ و MP3 و WMA. لا يعد ضروريًا دعم مشغل الموسيقى لكافة خصائص تنسيق الملف أو كافة تنسيقات الملفات.

كما يمكنك استخدام مشغل الموسيقى للاستماع إلى حلقات المدونات الصوتية. يعد البث أحد طرق توصيل محتوى الصوت أو الفيديو من خلال شبكة الإنترنت باستخدام تقنيات RSS أو Atom للتشغيل على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

تشغيل أغنية أو حلقة مدونة صوتية

لإضافة كافة الأغاني والمدونات الصوتية المتوفرة إلى مكتبة الموسيقى، اختر **الخيارات** < **تحديث المكتبة**.

لتشغيل أغنية أو حلقة وسائط اختر الفئة والأغنية - أو حلقة الوسائط - المطلوبتين.

لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اضغط على مفتاح الانتقال للاستئناف ثم اضغط على مفتاح الانتقال مرة أخرى. لإيقاف التشغيل، انتقل إلى أسفل.

للتقديم السريع أو التراجع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال يسارًا أو يمينًا.

لانتقال إلى العنصر التالي، انتقل إلى اليمين. للعودة إلى بداية العنصر، انتقل إلى اليسار. لتخطي العنصر السابق، انتقل إلى اليسار مرة أخرى في خلال دقيقتين بعد بدء تشغيل الأغنية أو حلقة المدونة الصوتية.

لنشر ملفات وسائط اختر خدمة **والخيارات** < **تحميل جديد**. في حال توفير خدمة المشاركة عبر الإنترنت قنوات لنشر الملفات؛ اختر القناة المرغوب فيها.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو أو صوت إلى النشر، اختر **الخيارات** < **إدراج**.

أدخل عنوانًا أو وصفًا لعملية النشر إذا كان ذلك متاحًا.

لإضافة علامات إلى النشر، اختر **علامات**.

لتمكين نشر معلومات الموقع الواردة في الملف، اختر **الموقع**.

لتعيين مستوى خصوصية ملف، اختر **الخصوصية**. للسماح لأي شخص بعرض ملفك، اختر **عامة**. لحظر الآخرين من عرض ملفاتك، اختر **خاص**. يمكنك تحديد الإعداد **افتراضي** على موقع ويب مزود الخدمة.

لإرسال النشر إلى الخدمة، اختر **الخيارات** < **تحميل**.

حول مشاركة Ovi

مشاركة Ovi هي خدمة متوفرة عبر الإنترنت تساعدك على مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والصوت والوسائط الأخرى الموجودة على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز مع عائلتك وأصدقائك. ومن خلال مشاركة Ovi، يمكنك وضع علامة وتعليقات على الصور وإنشاء قوائم بمفضلاتك والمزيد. ويجب عليك التسجيل لتتمكن من استخدام المشاركة، بينما لا يعد التسجيل ضروريًا لعرض الوسائط التي تشاركها مع الآخرين.

وباستخدام الجهاز، يمكنك استخدام تطبيق "المشاركة" عبر الإنترنت. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الموقع share.ovi.com.

الصور والموسيقى

تعتمد جودة البث الإذاعي على تغطية المحطة الإذاعية في هذه المنطقة المحددة.

يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة أثناء الاستماع إلى الراديو. ولكن يتم كتم صوت الراديو عند وجود مكالمة نشطة.

لبدء بحث عن المحطات، اختر  أو 

إذا قمت بحفظ محطات الراديو في جهازك، للانتقال إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة، اختر  أو 

اختر **الخيارات** ومما يلي:

- **تشغيل السماع الخارجية** — للاستماع إلى الراديو باستخدام السماع الخارجية.
- **الموافقة اليدوية** — لتغيير التردد يدويًا.
- **دليل المحطات** — لعرض المحطات المتاحة حسب الموقع (خدمة شبكة).
- **حفظ المحطة** — لحفظ المحطة التي تقوم بتولييفها حاليًا إلى قائمة المحطات.
- **المحطات** — لفتح قائمة المحطات المحفوظة لديك.
- **تشغيل في الخلفية** — للعودة إلى وضع الاستعداد أثناء الاستماع إلى راديو FM في الخلفية.



تطبيق RealPlayer

اختر  < **التطبيقات** < **RealPlayer**.

يقوم RealPlayer بتشغيل مقاطع الفيديو والصوت المخزنة على جهازك، والتي تم نقلها من رسالة بريد إلكتروني أو كمبيوتر متوافق أو تم تدفيقها إلى جهازك عبر الويب. تشمل تنسيقات الملفات

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر **الخيارات** < **معادل الصوت**.

لتعديل التوازن وصورة الستريو أو لزيادة الجهير؛ اختر **الخيارات** < **إعدادات الصوت**.

لتشغيل عرض مرئي أثناء التشغيل، اختر **الخيارات** < **عرض الخلفية**.

للعودة إلى وضع الاستعداد النشط وترك تشغيل المشغل في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

نقل موسيقى من جهاز الكمبيوتر

1. تأكد من إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.
2. قم بتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر باستخدام اتصال Bluetooth أو كبل بيانات USB متوافق.
3. إذا كنت تستخدم كبل بيانات USB، فاختر **نقل الوسائط** كوضع الاتصال.

في حالة اختيار **نقل الوسائط** كوضع اتصال، يمكنك استخدام Windows Media Player لمزامنة الموسيقى بين الهاتف والكمبيوتر.



راديو FM

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو ملحق بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

الاستماع إلى الراديو

اختر  < **موسيقى** < **الإذاعة**.

المدعومة MPEG-4 وMP4 (غير متدفقة) و3GP وRV وRA وAMR وMid. لا يدعم مشغل RealPlayer بالضرورة جميع تنسيقات ملفات الوسائط المختلفة.

تشغيل مقاطع الفيديو وروابط التشغيل

لتشغيل مقطع فيديو، اختر **مقاطع الفيديو** ثم اختر مقطعاً.

لإدراج الملفات التي تم تشغيلها مؤخراً، من شاشة العرض الرئيسية للتطبيق، اختر **التشغيلات الأخيرة**.

لتشغيل محتوى عبر الأثير (خدمة شبكة)، اختر **روابط التشغيل** ثم اختر رابطاً. يقوم مشغل RealPlayer بالتعرف على نوعين من روابط التشغيل: الرابط rtsp:// URL والرابط http:// URL الذي يشير إلى ملف RAM. قبل بدء تدفق المحتوى، يجب أن يتصل جهازك بموقع ويب ويقوم بتخزين المحتوى مؤقتاً. وفي حالة حدوث خطأ في التشغيل نتيجة لوجود مشكلة في الاتصال بالشبكة، يحاول مشغل RealPlayer إعادة الاتصال بنقطة الوصول للإنترنت تلقائياً.

لتنزيل مقاطع فيديو من الويب، اختر **تنزيل مقاطع فيديو**.

لضبط الصوت أثناء إعادة التشغيل، استخدم مفاتيح الصوت.

للتقديم السريع أثناء التشغيل، انتقل يميناً مع الاستمرار. للترجيع أثناء التشغيل، انتقل يساراً مع الاستمرار.

لإيقاف التشغيل أو التدفق، اختر **إيقاف**. سيتوقف التخزين المؤقت أو الاتصال بموقع الملفات المتدفقة، كما سيتوقف تشغيل المقطع مع ترجيعه إلى بدايته.

لعرض مقطع الفيديو في وضع الشاشة العادية، اختر **الخيارات** > **استمرار تشغيل شاشة عادية**.

ضبط مشغل RealPlayer

اختر **التطبيقات** > **RealPlayer**.

قد تستلم ضبط مشغل RealPlayer في رسالة من مزود الخدمة.

لتحديد الضبط يدوياً، اختر **الخيارات** > **الضبط** > **فيديو** أو **تشغيل على الشبكة**.

١٠. تطبيقات المكتب

يمكنك أيضًا استخدام جهازك كمحول أو حاسبة أو استخدام تطبيقات مختلفة للدخول إلى المرفقات التي قد تتسلمها في إحدى رسائل البريد الإلكتروني.



الحاسبة

اختر  > **المكتب** > **الحاسبة**.

إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

لإجراء عملية حسابية، أدخل الرقم الأول للعملية الحسابية. اختر إحدى الوظائف، مثل الجمع أو الطرح من مخطط الوظائف. أدخل الرقم الثاني للعملية الحسابية واختر =. تقوم الحاسبة بإجراء العمليات بالترتيب الذي تم إدخالها به. تبقى نتيجة العملية الحسابية في خانة التحرير بحيث يمكن استخدامها كرقم أول في عملية حسابية جديدة.

يحفظ الجهاز نتيجة آخر عملية حسابية في الذاكرة. لا يؤدي إنهاء تطبيق الحاسبة أو إيقاف تشغيل الجهاز إلى مسح الذاكرة. لاستعادة آخر نتيجة محفوظة عند فتح تطبيق الحاسبة في المرة التالية، اختر **الخيارات** > **آخر نتيجة**.

لحفظ أرقام أو نتائج عملية حسابية، اختر **الخيارات** > **الذاكرة** > **حفظ**.

لاسترجاع نتائج عملية حسابية من الذاكرة واستخدامها في عملية حسابية، اختر **الخيارات** > **الذاكرة** > **استرجاع**.

تحويل القياسات

اختر  > **المكتب** > **المحول**.

١. انتقل إلى حقل النوع واختر **الخيارات** > **نوع التحويل** لفتح قائمة بالقياسات. اختر نوع القياس المطلوب استخدامه (بخلاف العملة) و**موافق**.

٢. انتقل إلى حقل الوحدة الأول، ثم اختر **الخيارات** > **حدد الوحدة**. اختر الوحدة المطلوب التحويل منها ثم اختر **موافق**. انتقل إلى حقل الوحدة التالي، ثم اختر الوحدة المطلوب التحويل إليها.

٣. انتقل إلى حقل المبلغ الأول، ثم أدخل القيمة المطلوب تحويلها. يتغير حقل المبلغ الآخر آلياً ليعرض القيمة المحولة.

البحث عن ملفات وتنظيمها

اختر  > **المكتب** > **مدير الملفات**.

للبحث عن ملف، اختر **الخيارات** > **بحث**. لإدخال مصطلح بحث مطابق لاسم الملف.

لنقل ملفات وحافظات ونسخها، أو إنشاء حافظات جديدة، اختر **الخيارات** > **تنظيم**.

اختصار: لتطبيق الإجراءات على عناصر متعددة مرة واحدة، حدد العناصر. لتحديد عناصر أو إلغاء تحديدها، اضغط على . #



حول Quickoffice

اختر < المكتب < Quickoffice.

يتكون تطبيق Quickoffice من Quickword لعرض مستندات Microsoft Word، وQuicksheet لعرض أوراق عمل Microsoft Excel، وQuickpoint لعرض عروض Microsoft PowerPoint التقديمية، وQuickmanager لشراء البرنامج. يمكنك عرض مستندات Microsoft Office 2000 وXP و2003 (DOC وXLS وPPT) بتنسيقات ملفات باستخدام تطبيق Quickoffice. وإذا كان لديك إصدار المحرر من التطبيق Quickoffice، يمكنك أيضاً تحرير الملفات. وليست جميع تنسيقات أو خصائص الملفات الأخرى مدعومة.

استخدام الملفات

لفتح ملف، انتقل إليه، ثم اضغط على مفتاح التنقل. لفرز الملفات طبقاً للنوع، اختر **الخيارات** < **فرز حسب**. لعرض التفاصيل الخاصة بأحد الملفات، اختر **الخيارات** < **التفاصيل**. تتضمن التفاصيل اسم الملف وحجمه وموقعه والوقت والتاريخ الذي تم فيه آخر تعديل به. لإرسال الملفات إلى هاتف متوافق، اختر **الخيارات** < **إرسال** واختر طريقة الإرسال.



Zip manager (مدير ضغط الملفات)

اختر < المكتب < Zip.

باستخدام مدير ضغط الملفات، يمكنك إنشاء ملفات أرشيفية لتخزين ملفات مضغوطة بتنسيق ZIP، وإضافة ملفات مضغوطة منفردة أو متعددة أو أدلة إلى الأرشيف، وضبط كلمة مرور الأرشيف لملفات الأرشيف المحمية أو مسحها أو تغييرها، إضافة إلى تغيير الضبط مثل مستوى الضغط وترميز اسم الملف. ويمكنك حفظ ملفات الأرشيف في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة.



قارئ PDF

اختر < المكتب < Adobe PDF.

باستخدام التطبيق قارئ PDF، يمكنك قراءة مستندات PDF من خلال شاشة جهازك، والبحث عن نصوص موجودة في المستندات وتعديل الضبط مثل مستوى الزوم وعروض الصفحة، وإرسال ملفات PDF باستخدام البريد الإلكتروني.

١١. التنزيلات

يمكنك تنزيل التطبيقات وتثبيتها على الجهاز.

مدير التطبيقات

باستخدام مدير التطبيقات، يمكنك مشاهدة حزم البرامج المثبتة على جهازك. ويمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة وحذف التطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على جهازك:

- تطبيقات JME المبنية على تقنية Java™ والتي بامتداد jad. أو jar.
- التطبيقات والبرامج الأخرى الملائمة لنظام التشغيل Symbian والتي بامتداد .sis أو .sisx.

قم فقط بتثبيت البرامج المتوافقة مع جهازك.

تثبيت التطبيقات والبرامج

يمكنك نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متوافق، أو تنزيلها أثناء التصفح أو استلامها عبر رسالة وسائط متعددة أو كمرقق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام طرق الاتصال الأخرى مثل اتصال Bluetooth. يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتثبيت تطبيق في جهازك.

تشير الرموز في مدير التطبيقات إلى ما يلي:

تطبيق .sis أو .six.

تطبيق Java

لم يتم تثبيت تطبيق بالكامل

تطبيق مثبت على بطاقة الذاكرة

هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified.

قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم الإصدار ومُورِد أو مُصنِّع التطبيق، اختر **الخيارات > عرض التفاصيل**.

لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، اختر **التفاصيل: > الشهادات: > عرض التفاصيل**.

- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديثات أو إصلاحات لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق، وقم بتثبيت التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.

الملف ذو الامتداد JAR مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. وإذا كان مفقودًا، فسيطالبك الجهاز بتنزيله. إذا لم تكن هناك نقطة وصول محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند قيامك بتنزيل ملف JAR، قد تحتاج إلى إدخال اسم مستخدم وكلمة سر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول عليها من مُورِد التطبيق أو مُصنِّعه.

لتنصيب تطبيق أو برنامج، قم بالآتي:

١. لتحديد مكان ملف تثبيت، اختر **التطبيقات > تطبيقات مثبتة** أو بدلاً من ذلك، ابحث عن ملفات التثبيت باستخدام مدير الملفات، أو اختر **الرسائل > صندوق الوارد**، وافتح رسالة تحتوي على ملف تثبيت.

٢. وفي مدير التطبيقات، اختر **الخيارات > تثبيت**. وفي التطبيقات الأخرى، اختر ملف التثبيت لبدء التثبيت.

يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة، يقوم الجهاز بعرض تحذير على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

لبدء تشغيل تطبيق مثبت، اختر التطبيق. إذا لم يتم تحديد حافظة افتراضية للتطبيق، يتم تثبيته في حافظة تطبيقات مثبتة الموجودة في القائمة الرئيسية.

لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر **الخيارات > عرض السجل**.



هام: يدعم جهازك تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

بعد قيامك بتثبيت التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تظل ملفات التثبيت (.sisx و .sis) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للحفاظ على قدر مناسب من الذاكرة، استخدم Nokia Ovi Suite لعمل نسخة احتياطية من ملفات التثبيت إلى كمبيوتر متوافق، ثم استخدم

مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من على ذاكرة الجهاز. إذا كان ملف .sis ملحقاً برسالة، قم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

حذف التطبيقات والبرامج

اختر **التطبيقات > تطبيقات مثبتة > م. التطبيقات**. انتقل إلى حزمة برامج، ثم اختر **الخيارات > إلغاء التثبيت**. واختر **نعم للتأكيد**.

في حالة حذف أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. في حالة حذف حزمة برامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

في حالة وجود حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بحذفها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الوثائق الخاصة بحزمة البرامج المثبتة.

ضبط مدير الملفات

اختر **التطبيقات > تطبيقات مثبتة > م. التطبيقات**.

اختر **الخيارات > الضبط** واختر مما يلي:

- **تثبيت البرامج** — اختر هل يمكن تثبيت برامج Symbian التي ليست لديها توقيع رقمي محقق.
- **فحص شهادة على شبكة** — تحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت أحد التطبيقات.

- **عنوان الويب الافتراضي** — اضبط العنوان الافتراضي المستخدم عند فحص الشهادات الموجودة على الشبكة. تتطلب بعض تطبيقات Java إرسال رسالة، أو تأسيس اتصال شبكة بنقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية.

متجر Ovi

حول متجر Ovi

 في متجر Ovi، يمكنك تنزيل ألعاب وتطبيقات ومقاطع فيديو وصور ونغمات رنين للهواتف المحمولة على جهازك. وبعض هذه العناصر مجاني، بينما تحتاج عناصر أخرى إلى الشراء باستخدام بطاقتك الائتمانية أو عبر فاتورة الهاتف. ويوفر متجر Ovi المحتوى المتوافق مع جهازك المحمول ووثيق الصلة بذوقك وموقعك.

الوصول إلى متجر Ovi

اختر  > **متجر**.

١٢. حماية كل من الجهاز وبياناتك



هام: يدعم جهازك تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

قفل الجهاز

يعمل رمز القفل على حماية جهازك من الاستخدام غير المرخص. والرمز المضبوط مسبقًا هو ١٢٣٤٥.

لقفل الجهاز، في وضع الاستعداد النشط، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر **قفل الهاتف**.

ولإلغاء قفل الجهاز، اختر **إلغاء القفل**، ثم أدخل رمز القفل، واختر **موافق**.

لتغيير رمز القفل، اختر **الأدوات** > **الضبط وعام** > **الحماية** > **الهاتف وبطاقة SIM**. أدخل الرمز القديم، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يمكن أن يتراوح طول الرمز الجديد من ٤ إلى ٢٥٥ حرفًا. ويمكن استخدام كلٍّ من الحروف الهجائية والأرقام لتهيئته، وذلك بالإضافة إلى إمكانية استخدام كلٍّ من الحروف الكبيرة والصغيرة.

اكتب الرمز الجديد واحتفظ به في مكان سري آمن بعيدًا عن الجهاز. وفي حالة نسيان الرمز وكان الجهاز مقفلاً، يجب عليك نقل الجهاز إلى مركز الخدمة المعتمد من Nokia، وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية. ولإلغاء قفل الجهاز، يجب إعادة تحميل البرنامج، وقد يتم فقد البيانات المحفوظة على الجهاز.

يمكن أيضًا قفل الجهاز عن بُعد عن طريق إرسال رسالة نصية للجهاز. لتمكين القفل عن بُعد وتحديد نص الرسالة، اختر **الأدوات** > **الضبط وعام** > **الحماية** > **الهاتف وبطاقة SIM** > **قفل الهاتف عن بعد** > **تمكين**. أدخل رسالة القفل عن بُعد وقم بتأكيد الرسالة. يجب ألا يقل طول الرسالة عن ٥ رموز. اكتب النص، حيث قد تحتاجه لاحقًا.

تأمين بطاقة الذاكرة

اختر **المكتب** > **مدير الملفات**.

يمكنك حماية بطاقة ذاكرة بكلمة سر لمنع الوصول غير المصرح به إليها. لتعيين كلمة سر، اختر **الخيارات** > **كلمة السر لبطاقة الذاكرة** > **تعيين**. يمكن أن يصل طول كلمة السر إلى ٨ أحرف وتكون حساسة لحالة الأحرف. يتم تخزين كلمة السر في جهازك. ولا داعي لإدخالها مرة أخرى، ما دمت تستخدم بطاقة الذاكرة على الجهاز نفسه. إذا كنت تستخدم بطاقة الذاكرة على جهاز آخر، فسيُطلب منك إدخال كلمة السر. ولا تدعم كل بطاقات الذاكرة الحماية بكلمة سر.

لإزالة كلمة سر بطاقة الذاكرة، اختر **الخيارات** > **كلمة السر لبطاقة الذاكرة** > **حذف**. وعندما تقوم بإزالة كلمة السر، لا تكون البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة محمية من الاستخدام غير المصرح به. لفتح بطاقة ذاكرة مقفلة، اختر **الخيارات** > **إلغاء قفل البطاقة**. لإدخال كلمة السر.

حماية كل من الجهاز وبياناتك



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

Bluetooth

- عند عدم استخدام اتصال Bluetooth، اختر **Bluetooth > إيقاف** أو **رؤية هاتفية > مخفي**.
- لا تقم بإجراء اقتران بأجهزة مجهولة أو أجهزة لا تثق فيها.
- إذا حاولت الوصول - أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات سر، فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام. ويتم تخزين المعلومات أو الخدمات التي قمت بالدخول إليها في الذاكرة المؤقتة.



هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

إن تعذر عليك تذكر كلمة السر لإلغاء قفل بطاقة ذاكرة مغلقة، فيمكنك إعادة تهيئة البطاقة لإلغاء فتحها وإزالة كلمة السر. تؤدي إعادة تهيئة بطاقة ذاكرة إلى حذف جميع البيانات المخزنة عليها.

عمل نسخة احتياطية من البيانات

اختر **المكتب > مدير الملفات**.

من المستحسن عمل نسخ احتياطية من ذاكرة الجهاز إلى بطاقة ذاكرة أو كمبيوتر متوافق باستمرار.

لنسخ المعلومات احتياطياً من ذاكرة الجهاز إلى بطاقة ذاكرة، اختر **الخيارات > ذاكرة الهاتف الاحتياطية**.

ولاسترجاع المعلومات من بطاقة الذاكرة إلى ذاكرة الجهاز، اختر **الخيارات > استعادة من بطاقة الذاكرة**.

كما يمكنك توصيل جهازك بكمبيوتر متوافق واستخدام Nokia Ovi Suite لنسخ البيانات احتياطياً.

الحذر عند الاتصال

يدعم جهازك العديد من طرق الاتصال وقد يكون عرضة - على غرار أجهزة الكمبيوتر - للفيروسات والمحتويات الضارة الأخرى. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل.

الرسائل

- في حالة استلامك لرسائل مشبوهة، لا تفتح المرفقات.

١٣. الضبط

اختر ⓘ < الأدوات > الضبط

يمكن تحديد العديد من إعدادات الضبط وتعديلها لهاتفك. يؤثر تعديل إعدادات الضبط هذه على كيفية عمل هاتفك مع العديد من التطبيقات.

قد يتم إعداد بعض عناصر الضبط في هاتفك بشكل مسبق أو قد يتم إرسالها في رسالة خاصة بواسطة مزود الخدمة. وقد لا تتمكن من تغيير هذه الإعدادات.

اختر الضبط الذي ترغب في تعديله، وقم بتعديل القيم على النحو التالي:

- التبديل بين قيمتين، مثل تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- اختيار قيمة من قائمة.
- فتح محرر نصوص لإدخال قيمة.
- انتقل إلى اليمين أو اليسار لضبط إحدى القيم.

ضبط عام

اختر ⓘ < الأدوات > الضبط وعام.

اختر مما يلي:

- **تخصيص** — لتغيير ضبط الشاشة، وتخصيص الجهاز.
- **التاريخ والوقت** — تغيير الوقت والتاريخ.
- **الجهاز الملحق** — لتعريف ضبط الأجهزة الملحقة.
- **إعدادات الشريحة** — لتغيير ضبط الغطاء المنزلق.

- **مفتاحي الخاص** — لتغيير الوظيفة التي يتم تنشيطها عند الضغط على مفتاح الإنترنت أو الرسائل.
- **ضبط المستشعر** — لتغيير ضبط المستشعر.
- **الحماية** — لتعريف ضبط الحماية.
- **ضبط المصنع** — لاستعادة الضبط الأصلي للجهاز.
- **تحديد الموقع** — لتعريف طريقة تحديد الموقع ومركز الخدمة الخاص بالتطبيقات المستندة إلى GPS.

ضبط الهاتف

اختر ⓘ < الأدوات > الضبط والهاتف.

اختر مما يلي:

- **المكالمات** — لتحديد ضبط المكالمات العام.
- **تحويل المكالمات** — لتحديد ضبط تحويل المكالمات.
- **حظر المكالمات** — لتحديد ضبط حظر المكالمات.
- **الشبكة** — لتحديد ضبط الشبكة.

ضبط الاتصال

اختر ⓘ < الأدوات > الضبط والاتصال.

اختر مما يلي:

- **Bluetooth** — لتعديل ضبط Bluetooth.
- **USB** — لتعديل ضبط كبل البيانات.

- **الوجهات** — لتحديد نقطة وصول جديدة أو تعديل نقطة وصول موجودة. قد يقوم مزود الخدمة بإعداد بعض نقاط الوصول أو كلها لجهازك، وقد لا تتمكن من إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.
- **حزم بيانات** — لتحديد وقت الاتصال بشبكة حزم البيانات وإدخال اسم نقطة الوصول المحولة من الحزمة الافتراضية في حالة استخدام جهازك كمودم للكمبيوتر.
- **مكالمة بيانات** — لضبط طول المهلة التي تنتهي بعدها اتصالات مكالمات البيانات آلياً.
- **التواجد** — لتعديل ضبط التواجد (خدمة شبكة). للتسجيل للخدمة، اتصل بمزود الخدمة.
- **ضبط SIP** — لعرض أوضاع بروتوكول بدء الجلسة (SIP) أو إنشائها.
- **ضبط XDM** — لإنشاء وضع XDM. يُعد وضع XDM ضرورياً لتشغيل العديد من تطبيقات الاتصالات، مثل التواجد.
- **م. أقراص بعيدة** — لتوصيل الجهاز بمحرك أقراص بعيد.
- **تهيئة** — لعرض مراكز الخدمة الموثوق بها والتي قد يتلقى منها الجهاز ضبط التهيئة، ومسحها.
- **التحكم في APN** — لحظر اتصالات حزم بيانات.

ضبط التطبيقات

اختر  < الأدوات < الضبط ثم التطبيقات

اختر أحد التطبيقات من القائمة لتحديد الضبط الخاص به.

١٤. تلميحات خضراء

إليك بعض التلميحات حول كيفية المساهمة في حماية البيئة.



werecycle، أو باستخدام جهاز محمول، على www.nokia.mobi/werecycle.
قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقاً للوائح إعادة التدوير المحلية.

حفظ الورق

يساعدك دليل المستخدم هذا على بدء استخدام جهازك. ولمزيد من التعليمات التفصيلية، افتح تعليمات الجهاز (من خلال اختيار **الخيارات > تعليمات** في معظم التطبيقات). للحصول على مزيد من الدعم، انظر www.nokia.com/support.

تعلم المزيد

لمزيد من المعلومات حول الخصائص البيئية بجهازك، انظر www.nokia.com/ecodeclaration.

ترشيد الطاقة

- عندما تكون بطارية جهازك مشحونة بالكامل وتقوم بفصل الشاحن من الجهاز، قم كذلك بفصل الشاحن من مأخذ الحائط ولن تحتاج لشحن البطارية كثيراً، ما دمت تقوم بما يلي:
- إغلاق التطبيقات والخدمات والاتصالات وتعطيلها عندما لا تكون قيد الاستخدام.
- خفض سطوع الشاشة.
- ضبط الجهاز على دخول وضع موفر الطاقة بعد أقل فترة عدم نشاط، إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في جهازك.
- تعطيل الأصوات غير الضرورية، مثل صوت لوحة المفاتيح ونبغمات الرنين.

إعادة التدوير

تعد معظم مواد تصنيع هاتف Nokia قابلة لإعادة التدوير. تحقق من كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia على الموقع www.nokia.com/

معلومات المنتج والسلامة

الأجهزة الملحقة



تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً. قد يؤدي استخدام نوع بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابيس (الفيشة) وليس السلك.

البطارية

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BP-4L. قد تطرح Nokia طرزاً إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-8. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن تبعاً لنوع القابيس. يتم تحديد بدائل القابيس بواسطة أي مما يلي: E، أو EB، أو X، أو AR، أو L، أو A، أو C، أو K، أو UB.

يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية

جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

طريقة الشحن الصحيحة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائياً بمرور الوقت.

تجنب تعريض البطارية لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدة. قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تقصر الدائرة. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر ببين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد مراكز خدمة Nokia المعتمدة أو أحد وكلائها المعتمدين، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

التحقق من أصلية الملصقات البارزة



١. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.

٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.



لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا لم تكن متأكدًا من موثوقية البطارية، أو إذا كان لديك أي سبب يدعو للاعتقاد أن البطارية التي يظهر عليها ملصق بارز ليست بطارية Nokia الأصلية،

فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia طلبًا للمساعدة.

بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية.) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل. التخلص من البطارية. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

الارتشاح. لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنيها أو تلتفها أو تثقيبها أو تمزقها. في حالة حدوث ارتشاح بالبطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، اغسل المناطق التي تعرضت لملامسة الارتشاح بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

تلف البطارية. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

الاستخدام الصحيح. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصة على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيدًا عن متناول الأطفال.

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

معلومات المنتج والسلامة

- لا تُطّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمكن التشغيل الاعتيادي.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائيًا بديلاً معتمداً. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
- قم دائماً بعمل نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضاً على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن، أو أي ملحق آخر.

إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعذك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle، أو nokia.mobi/werecycle.



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية: قم بزيارة www.nokia.com/battery الموقع

الاعتناء بجهازك

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية أو باردة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتلف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية بعد أن كانت درجة حرارته منخفضة، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز. استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.

كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالبيئة، راجع البيان البيئي للمنتج من الموقع www.nokia.com/environment.

معلومات السلامة الإضافية

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يستقبل هذا الهاتف إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ٢.٠ سنتيمتر (٨/٧ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شنتطة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم. يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفراً. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنتهاء من عملية الإرسال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً

أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥.٣ سنتيمتراً (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- أبقِ الجهاز اللاسلكي دوماً على مسافة لا تقل عن ١٥.٣ سم (٦ بوصات) من الجهاز الطبي في حالة تشغيل الجهاز اللاسلكي.
 - لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
 - ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة للجهاز الطبي وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
 - قم بإغلاق الهاتف على الفور في حالة وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
 - اقرأ التوجيهات الواردة من المصنع الخاص بالجهاز الطبي المنزوع والتزم بتطبيقها.
- في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الهاتف مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

معلومات المنتج والسلامة

التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بتروولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.

مكالمات الطوارئ



هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخليوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخليوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية. لإجراء مكالمات طوارئ:

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارات، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية، مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود، وأنظمة الفرامل الإلكترونية المانعة للانغلاق، وأنظمة التحكم الإلكترونية في السرعة، وأنظمة الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخليوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة وقد يكون مخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:

- تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
- إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
- تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط

٢. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.

٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.

٤. اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات الشهادة (SAR)

يُفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية. هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد

الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٨٥ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

Bluetooth

- إرسال البيانات ٤٣
- استقبال البيانات ٤٣
- اقتران ٤٤
- الأجهزة المعتمدة ٤٤
- رمز مرور ٤٤

GPS

- طلبات تحديد الموقع ٣٥
- GPS (نظام تحديد الموقع العالمي) ٣٣

HSDPA

٤١

MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة)

٢٤

Ovi

١٩

SMS (خدمة الرسائل القصيرة)

٢٤

- إدخال نص ٢٣
- أدوات التنقل ٣٣
- إذاعة ٥١
- إذاعة FM ٥١
- إعداد الهاتف ٢١
- اتصالات البيانات ٤٥
- اتصال الإنترنت ٣٩
- انظر أيضًا المتصفح
- اتصال الويب ٣٩
- اقتران
- أجهزة ٤٤
- رمز مرور ٤٤
- الإرسال
- باستخدام Bluetooth ٤٣
- الأسماء
- إنشاء مجموعات ٤٧
- الحفظ ٤٧
- الصور في ٤٧
- تعديل ٤٧
- نغمات الرنين ٤٧

الأسماء على Ovi ٤٧

الأمان حماية

بطاقة الذاكرة ٥٨

الأوضاع

اختيار نغمات رنين ٢٩

الإنشاء ٢٩

تخصيص ٢٩

الاجتماعات

الإعداد ٤٦

الاختصارات ١٩

الاستوديو ٤٨

البريد ٣١

البريد الإلكتروني ٣١

البريد الصوتي

الاتصال ٢٣

تغيير الرقم ٢٣

البريد من خلال التبادل ٣١

البطارية

إدخال ١٤

شحن ١٦

التبديل ٢١

التخصيص ٢٩

التطبيقات ٥٥, ٢٥

التوقيت الدولي ٢٧

الحاسبة ٥٣

م

- مؤشرات ٢٥
- تغيير المظهر ٢٩
- متجر Ovi ٥٧
- مدونات ٤٠
- مدونات ويب ٤٠
- مدير التطبيقات ٥٥
- مدير ضغط الملفات ٥٤
- مشاركة Ovi ٥٠
- مشاركة ملفات وسائط عبر الإنترنت ٤٩
- مشغل RealPlayer
- تشغيل مقاطع وسائط ٥٢
- ضبط ٥٢
- مشغل الموسيقى
- تشغيل ٥٠
- نقل الموسيقى ٥١
- معالج الضبط ٢١
- معلومات المكان ٣٣
- معلومات تحديد الموقع ٣٣
- معلومات دعم Nokia ١٠
- مقاطع الفيديو
- تشغيل ٥٢
- ملاحظات أعياد الميلاد ٤٦
- ملاحظات الاجتماعات ٤٦
- ملاحظات المذكرات
- انظر ملاحظات المهام
- ملاحظات المناسبات السنوية ٤٦

ض

- ضبط
- التطبيقات ٦١
- الساعة ٢٧
- مشغل RealPlayer ٥٢
- ضبط الأسبوع
- منبه التقويم ٤٦
- ضبط التطبيقات ٦١
- ضبط المنطقة الزمنية ٢٧

ق

- قارئ PDF ٥٤
- قفل
- الجهاز ٥٨
- قفل عن بعد ٥٨
- قفل لوحة المفاتيح ١٧

ك

- كبل بيانات USB ٤٢

ل

- لوحة المفاتيح ٢٣

خرائط ٣٦

تصفح ٣٧

د

- دعم تطبيق JME Java ٥٥

ر

- رسائل Nokia ٣١
- رسائل وسائط متعددة ٢٤
- رمز PIN ١١
- رمز PIN2 ١١
- رمز الحماية ٥٨, ١١
- رمز القفل ٥٨, ١١
- رموز PUK ١١
- رموز الوصول ١١
- روابط إخبارية ٤٠
- روابط إخبارية ٤٠

س

- سماعة الأذن ١٧

ص

- صورة الخلفية ٢٩

ن

نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) ٣٣

نغمات الرنين
في الأوضاع ٢٩

و

وسائل الاتصال
Bluetooth ٤٣