

Nokia 6760 slide -käyttöohje

3. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0434

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-573-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, Navi, Ovi ja Nokia Original Enhancements -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian antamaa kirjallista etukäteistä lupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotuottajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myyntityöntekijäkäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa, Nokia tai sen lisenssiantajat EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

Tämän asiakirjan sisältö esitetään sellaisena kuin se on. Asiakirjan virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai sen soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta nimenomaista tai muuta takuuta, jollei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ETUKÄTEISILMOITUSTA.

Laitteen ohjelmistojen koodin ohjelmallisen rakenteen selvittäminen on kielletty, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Kaikki tämän käyttöoppaan sisältämät Nokian lupausten, takuiden, vahingonkorvausvelvollisuuksien ja vastuiden rajoitukset koskevat myös Nokian lisenssinhaltijoiden lupauksia, takuita, vahingonkorvausvelvollisuuksia ja vastuita.

Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC tai Industry Canada voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

/3. painos FI

Sisältö

Turvallisuus.....	6
Tietoja laitteestasi.....	6
Toimistosovellukset.....	7
Verkkopalvelut.....	7
Jaettu muisti.....	7

1. Ohjeiden etsiminen.....	8
Tuki.....	8
Laitteen omat ohjeet.....	8
Laiteohjelmiston pitäminen ajan tasalla.....	9
Usein esitettyjä kysymyksiä.....	9

2. Alkuvalmistelut.....	11
Näppäimet ja osat.....	11
SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen.....	12
Akun lataaminen.....	14
Laitteen virran kytkeminen tai katkaiseminen.....	14
Näppäimistön lukitseminen.....	15
Kuulokkeen kytkeminen.....	15
Muistikortit.....	15
Pikavalinnat.....	17
Tutustu Ovi-palveluihin.....	17

3. Nokia 6760 slide	19
Asetustoiminto.....	19
Ohjattu asetus.....	19
Sisällön siirtäminen.....	19
Soittaminen.....	20
Vastaa.....	21

Äänenvoimakkuuden säätäminen.....	21
Tekstin kirjoittaminen näppäimistöllä.....	21
Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen.....	22
Aktiivinen valmiustila.....	23
Valikko.....	23
Symbolit.....	24
Kello.....	24
Antennien paikat.....	25

4. Laitteen muokkaaminen yksilölliseksi.....	27
Profiilit	27
Soittoäänten valitseminen.....	27
Näytön teeman muuttaminen.....	27

5. Sähköposti ja chat.....	29
Viestinäppäin.....	29
Ovi Sähköposti.....	29
Tietoja Nokia Viestit -palvelusta.....	29
Mail for Exchange.....	29
Keskustelu.....	30

6. Ovi Kartat.....	31
Paikannus (GPS).....	31
Tietoja Kartat-sovelluksesta.....	34
Siirtyminen kartalla.....	35
Reitin suunnitteleminen.....	35
Navigoiminen kohteeseen.....	36

7. Internet ja yhteydet.....	37
-------------------------------------	-----------

Internet-näppäin.....	37
Selain.....	37
Nopea hakeminen.....	39
Kytke USB-datakaapeli.....	40
Bluetooth.....	40
Yhteydenhallinta.....	43

8. Kalenteri ja osoitekirja.....44

Kalenterimerkinnän luominen.....	44
Kalenterinäkymät.....	45
Nimien ja numeroiden tallentaminen ja muokkaaminen.....	45
Yhteysryhmien luominen.....	45
Soittoäänten liittäminen yhteystietoihin.....	45
Ovi: Osoitekirja.....	45

9. Kuvat ja musiikki.....47

Kamera.....	47
Galleria.....	47
Online-jako.....	48
Tietoja Ovi Jako -palvelusta.....	49
Soitin.....	49
FM-radio.....	50
RealPlayer.....	50

10. Toimistosovellukset.....52

Laskin	52
Suureiden muuntaminen.....	52
Tiedostojen etsiminen ja järjestäminen.....	52
Quickoffice.....	53
Zip-tiedostojen hallinta	53

PDF-lukuohjelma	53
-----------------------	----

11. Haettavat kohteet.....54

Sovellusten hallinta.....	54
Ovi Kauppa.....	56

12. Laitteen ja tietojen suojaaminen.....57

Laitteen lukitseminen.....	57
Muistikortin suojaaminen.....	57
Varmuuskopiointi.....	58
Ole varovainen, kun muodostat yhteyttä.....	58

13. Asetukset.....59

Yleiset asetukset.....	59
Laitteen asetukset.....	59
Yhteysasetukset.....	59
Sovelluksen asetukset.....	60

14. Ympäristönsuojeluvihjeitä.....61

Säästä energiaa.....	61
Kierrätä.....	61
Säästä paperia.....	61
Lue lisää.....	61

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta.....62

Hakemisto.....68

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



KYTKE VIRTAA LAITTEESEEN TURVALLISESTI

Älä kytkä laitteeseen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.



SULJE LAITE RAJOITETUIILLA ALUEILLA

Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje laite ilmaluoksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien ja räjäytystyömaiden lähellä.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



LISÄVARUSTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksyttyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VEDENKESTÄVYYS

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

Tietoja laitteestasi

Tässä oppaassa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi (E)GSM 850-, 900-, 1800- ja 1900-verkoissa sekä UMTS 900 ja 2100 HSDPA-verkoissa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Laitteesi tukee useita yhteysmenetelmiä ja voi tietokoneen tapaan altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata varovaisuutta viestien ja yhteyspyyntöjen kanssa sekä selatessasi ja ladatessasi tiedostoja. Asenna ja käytä palveluja ja ohjelmistoja vain luotettavista lähteistä, joissa on riittävä tietoturva ja suojaus, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testauksen läpäisseitä sovelluksia. Voit parantaa tietoturvaa asentamalla virustentorjuntaohjelmiston ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi ja siihen liitettäviin tietokoneisiin.

Laitteeseesi on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, ja voit käyttää laitteella kolmansien osapuolten sivustoja. Nämä sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos käytät tällaisia sivustoja, noudata

turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu niiden sisältöön harkiten.



Varoitus: Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Tee varmuuskopiot kaikista laitteeseesi tallennetuista tärkeistä tiedoista tai säilytä ne kirjallisina.

Kun yhdistät tämän laitteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Tässä oppaassa olevat kuvat voivat poiketa laitteen näytöstä. Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

Toimistosovellukset

Toimistosovellukset tukevat Microsoftin Word-, PowerPoint- ja Excel-ohjelmien (Microsoft Office -ohjelmiston versioiden 2000, XP ja 2003) yleisiä ominaisuuksia. Kaikkia tiedostomuotoja ei tueta.

Verkkopalvelut

Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa verkoissa, ja jotkin toiminnot täytyy ehkä tilata erikseen palveluntarjoajalta. Verkkopalvelujen käyttö edellyttää tiedonsiirtoa. Tarkista palveluntarjoajaltasi, miten maksut määräytyvät kotiverkossasi ja miten ne määräytyvät, kun vieraillet muissa verkoissa. Palveluntarjoaja antaa tietoa soveltuvista maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat laitteen joidenkin sellaisten toimintojen käyttöön, jotka edellyttävät verkkotukea. Nämä toiminnot voivat edellyttää esimerkiksi tiettyjen tekniikoiden, kuten TCP/IP-yhteyshäytännön alaisuudessa toimivien WAP 2.0 -määrittelyjen (HTTP ja SSL), ja kielikohtaisten merkkien tukea.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin nämä toiminnot eivät näy laitteen valikossa. Laitteessasi voi myös olla oletusasetuksista poikkeavia valikoiden nimiä, valikkojärjestyksiä ja kuvakkeita.

Jaettu muisti

Seuraavat laitteen toiminnot voivat käyttää jaettua muistia: äänet, grafiikka, nimet, tekstiviestit, multimediaviestit, chat-viestit, sähköposti, kalenteri, pelit, muistiinpanot ja sovellukset. Näitä toimintoja käytettäessä muistia voi olla vähemmän muita toimintoja varten. Jos laitteen näyttöön tulee ilmoitus muistin täyttymisestä, poista jaettuun muistiin tallennettuja tietoja.

1. Ohjeiden etsiminen

Tuki

Jos haluat lisätietoja laitteen käytöstä tai et ole varma, kuinka laitteen pitäisi toimia, katso lisätietoja tukisivuilta osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokia-sivustosta, osoitteesta www.nokia.mobi/support (langattomalla laitteella), laitteen ohjesovelluksesta tai käyttöoppaasta.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, toimi seuraavasti:

- Käynnistä laite uudelleen: katkaise laitteesta virta ja irrota akku. Aseta akku takaisin paikalleen noin minuutin kuluttua ja kytke laitteeseen virta.
- Voit parantaa laitteen suorituskykyä ja saat käyttöösi mahdolliset uudet toiminnot päivittämällä laitteen ohjelmiston säännöllisesti Nokia Software Updater -sovelluksella. Katso lisätietoja osoitteesta www.nokia.com/softwareupdate tai paikallisesta Nokia-sivustosta. Muista varmuuskopioida laitteen tiedot ennen laitteen ohjelmiston päivittämistä.
- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset käyttöohjeen mukaan. Palautus ei poista dokumentteja ja tiedostoja.

Jos ongelma ei poistu vielä, ota yhteys Nokiaan. Katso lisätietoja osoitteesta www.nokia.com/repair. Varmuuskopioi aina laitteen tiedot, ennen kuin lähetät laitteen huoltoon.

Laitteen omat ohjeet ?

Laitte sisältyy siinä olevien sovellusten käyttämistä helpottavia ohjeita.

Voit avata ohjetekstit päävalikosta valitsemalla  > **Sovellukset** > **Ohjeet** > **Ohjeet** ja sovelluksen, jota koskevat ohjeet haluat lukea.

Kun sovellus on avoinna, voit avata avoinna olevaa näkymää koskevan ohjeen valitsemalla **Valinnat** > **Ohjeet**.

Kun luet ohjeita, voit muuttaa ohjetekstin kokoa valitsemalla **Valinnat** > **Pienennä fonttikokoa** tai **Suurennä fonttikokoa**.

Ohjetekstin lopussa voi olla linkkejä aiheeseen liittyviin muihin aiheisiin. Jos valitset alleviivatun sanan, näyttöön tulee lyhyt selitys. Ohjeteksteissä käytetään seuraavia symboleja:  Linkki aiheeseen liittyvään ohjeaiheeseen.

 Linkki käsiteltävään sovellukseen.

Kun luet ohjeita, voit siirtyä ohjetekstien ja taustalla avoinna olevan sovelluksen välillä valitsemalla **Valinnat** > **Näytä avoimet sovell.** ja haluamasi sovelluksen.

Laiteohjelmiston pitäminen ajan tasalla

Tietoja ohjelmistopäivityksistä

Ohjelmistopäivitykset voivat sisältää uusia tai laajennettuja toimintoja, joita ei ollut saatavilla laitteen ostohetkellä. Ohjelmiston päivittäminen voi myös parantaa laitteen suorituskykyä.

Jos haluat saada ilmoituksen, kun laitteeseesi on saatavilla uusi ohjelmisto, rekisteröidy My Nokiaan ja tilaa ilmoitukset teksti- tai sähköpostiviesteinä. Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/mynokia.



Varoitus: Kun asennat ohjelmistopäivitystä, et voi käyttää laitetta edes hätäpuheluiden soittamiseen, ennen kuin asennus on valmis ja laite on käynnistynyt uudelleen. Varmuuskopioi tiedot, ennen kuin hyväksyt päivityksen asennuksen.

Ohjelmistopäivitysten lataaminen (verkkopalvelu) voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen.

Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, tai kytke laite laturiin, ennen kuin aloitat päivityksen.

Kun olet päivittänyt laiteohjelmiston tai laitteen sovelluksia, päivitettyihin sovelluksiin liittyvät ohjeet käyttöoppaassa tai laitteen ohjetoinnossa eivät ehkä enää ole ajan tasalla.

Ohjelmiston päivittäminen laitetta käyttämällä

Voit tarkistaa, onko laitteeseen saatavilla päivityksiä, ja ladata päivitykset laitteeseen (verkkopalvelu).

Valitse  > **Työkalut** > **Laitehallinta** ja **Valinnat** > **Tarkista päivitykset**.

Ohjelmiston päivittäminen tietokoneen avulla

Nokia Ohjelmistotarkistus on PC-sovellus, jonka avulla voit päivittää laitteesi ohjelmiston. Jotta voit päivittää laiteohjelmiston, sinulla on oltava yhteensopiva PC-tietokone, laajakaistayhteys Internetiin ja yhteensopiva USB-datakaapeli, jolla voit kytkeä laitteen tietokoneeseen.

Jos haluat lisätietoja aiheesta ja hakea Nokia Software Updater -sovelluksen, siirry osoitteeseen www.nokia.com/softwareupdate.

Usein esitettyjä kysymyksiä

Kun otat käyttöön uuden laitteen, kaikki ei ehkä ole itsestään selvää. Tässä oppaassa olevien ohjeiden lukemisen lisäksi kannattaa käydä Nokian Web-sivustossa olevilla tuotetukisivuilla.

Mikä on suojakoodi?

Laitteessa on yksi tai useita koodeja, jotka estävät itse laitteen tai SIM-kortin luvattoman käytön.

Ohjeiden etsiminen

Suojakoodi

Suojakoodi (jota kutsutaan myös turvakoodiksi) estää laitteen luvattoman käytön. Koodin tehdasasetus on 12345.

Voit vaihtaa koodin, muuttaa sitä ja asettaa laitteen pyytämään sitä. [Katso "Laitteen lukitseminen", s. 57.](#)

Sinun on pidettävä uusi koodi mielessäsi ja varmassa tallessa erillään laitteesta. Jos unohdat suojakoodin ja laitteesi lukittuu, joudut viemään laitteen Nokian valtuuttamaan huoltoon ja ehkä maksamaan siitä. Laite voidaan avata vain lataamalla ohjelmisto uudelleen, ja laitteeseen tallentamasi tiedot voivat hävitä.

PIN- ja PUK-koodit

Jos unohdat jonkin seuraavista tunnusluvuista, ota yhteys palveluntarjoajaan.

- PIN (Personal identification number) -koodi — Tämä koodi suojaaa SIM-kortin luvattomalta käytöltä. PIN-koodi (4–8 numeroa) toimitetaan tavallisesti SIM-kortin mukana. Jos näppäilet PIN-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, se lukkiutuu. Lukituksen avaamiseen tarvitaan PUK-koodi.
- PIN2-koodi — Tämä koodi (4–8 numeroa) toimitetaan joidenkin SIM-korttien mukana, ja sitä tarvitaan joidenkin laitteen toimintojen käyttämiseen.
- PUK (Personal unblocking key)- ja PUK2-koodi — Näitä koodeja (8 numeroa) tarvitaan lukittuneen PIN-koodin tai PIN2-koodin muuttamiseen. Jos SIM-kortin mukana ei tule koodeja, pyydä ne siltä operaattorilta, jonka SIM-kortti laitteessa on.

Mistä saan asetukset laitteeseen?

Laitteen MMS-, GPRS-, suoratoisto- ja Internet-asetukset on tavallisesti määritetty valmiiksi verkkopalvelujen tarjoajan tietojen perusteella. Palveluntarjoajien asetukset on voitu määrittää laitteeseen valmiiksi, tai voit saada tai pyytää asetukset erityisenä tekstiviestinä palveluntarjoajilta.

Voit määrittää asetukset myös käyttämällä ohjattua asetustoimintoa. [Katso "Ohjattu asetus", s. 19.](#)

Miten voin siirtää sisällön vanhasta laitteestani?

Nokia Vaihto -sovelluksella voit kopioida sisältöä, kuten puhelinnumeroita, osoitteita, kalenterimerkintöjä ja kuvia, edellisestä Nokia-laitteestasi uuteen Nokia 6760 slide -laitteeseesi. [Katso "Sisällön siirtäminen", s. 19.](#)

2. Alkuvalmistelut

Mallinumero: 6760s-1 .

Näppäimet ja osat



1 — Virta-/lopetusnäppäin

2 — Oikea valintanäppäin

3 — Navi™-näppäin eli selausnäppäin

4 — Soitonäppäin

5 — Vasen valintanäppäin

6 — Pikanäppäimet: Internet-näppäin, valikkonäppäin ja viestinäppäin


7 — Askelpalautin

8 — Sym (symboli) -näppäin

9 — Vaihtonäppäin

10 — Toimintonäppäin

11 — Kamera

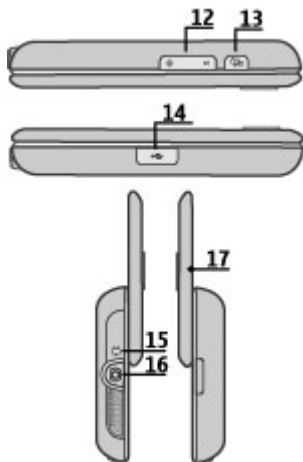

- 12 — Äänenvoimakkuuspainikkeet
- 13 — Kuvausnäppäin
- 14 — Micro-USB-liitäntä
- 15 — Laturin liitin
- 16 — Kuulokeliitäntä
- 17 — Mikrofoni


SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen

Akun poistaminen turvallisesti. Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

1. Irrota puhelimen takakuori.



2. Poista akku, jos se on asettu.

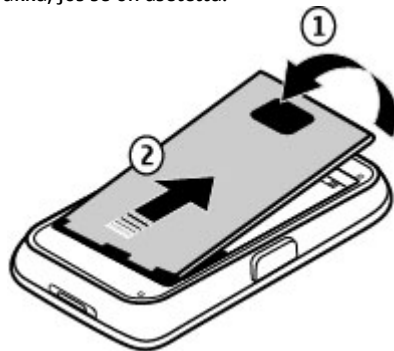


3. Aseta SIM-kortti kortin pidikkeeseen. Varmista, että kortin liittimet ovat alaspäin. Sulje SIM-kortin pidike ja lukitse pitimen kansi liu'uttamalla kantta.



4. Kohdista akun kontaktipinta akkukotelossa oleviin liittimiin ja aseta akku paikalleen.



5. Aseta puhelimen takakuori takaisin paikalleen.

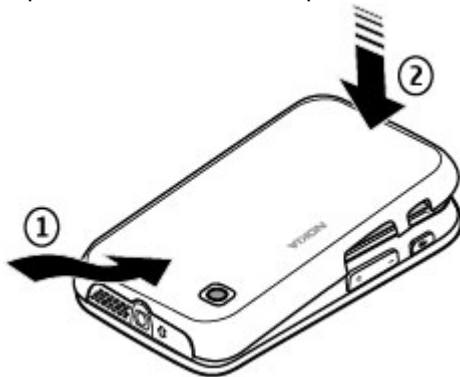

Akun lataaminen

Akkuun on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla. Kun akku on lähes tyhjä, toimi seuraavasti:

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturi laitteeseen. Laturin liitäntä on mustan kannen takana.



3. Kun akku on latautunut kokonaan, irrota laturi ensin laitteesta ja sitten pistorasiasta.


Akun ensimmäiselle lataukselle ei ole määritetty erityistä vähimmäisaikaa, ja voit käyttää laitetta myös latauksen aikana. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin laitteella voi soittaa puheluja.



Vihje: Irrota laturi pistorasiasta, kun laturi ei ole käytössä. Pistorasiaan kytketty laturi kuluttaa virtaa silloinkin, kun siihen ei ole kytketty laitetta.

Laitteen virran kytkeminen tai katkaiseminen

Pidä virtanäppäintä painettuna, kunnes tunnet laitteen värisevän.

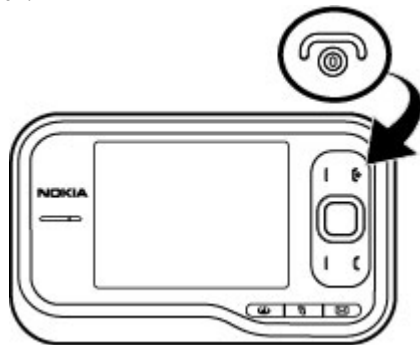

Jos laite pyytää PIN- tai suojakoodia, anna se ja valitse **OK**. Jos laite kysyy suojakoodia, anna se ja valitse **OK**. [Katso "Mikä on suojakoodi?", s. 9.](#)

Asetustoiminto-sovellus tulee näyttöön, kun kytket laitteeseen virran ensimmäisen kerran. Asetustoiminto-sovelluksella voit mukauttaa laitteen ulkoasua ja toimintatapaa. Jos haluat avata Asetustoiminto-sovelluksen myöhemmin, valitse  > **Sovellukset** > **Ohjeet** > **Asetustoim.**

Määritä oikeat aikavyöhyke-, aika- ja päivämäärätiedot valitsemalla maa, jossa olet, ja antamalla aika ja päivämäärä. Voit etsiä maan kirjoittamalla alun sen nimestä. On tärkeää valita oikea maa, koska kalenterimerkintöjen ajat voivat muuttua, jos vaihdat maan myöhemmin ja valitsemasi uusi maa sijaitsee eri aikavyöhykkeellä.

Näppäimistön lukitseminen

Kun laite tai näppäimistö on lukittu, puhelut laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

Voit määrittää, että näppäimet lukittuvat automaattisesti tietyn ajan kuluttua tai kun liukukansi suljetaan.

Jos haluat muuttaa aikaa, jonka kuluttua näppäimet lukittuvat, valitse **Työkalut** > **Asetukset** ja **Yleiset asetukset** > **Suojaus** > **Puhelin ja SIM-kortti** > **Aut. näppäinlukon viive** > **Määritä** sekä haluamasi ajan pituus.

Voit lukita näppäimet manuaalisesti puhelintilassa painamalla lopetusnäppäintä ja valitsemalla **Lukitse näppäimet**.



Vihje: Kun näppäimet on lukittu, voit katsoa päivämäärän ja ajan nopeasti pitämällä selausnäppäintä painettuna.

Kuulokkeen kytkeminen

Kytke yhteensopiva kuuloke laitteen kuulokeliitäntään.



Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä.

Kun kytket Nokia AV -liittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

Muistikortit

Tuetut muistikortit

Käytä vain yhteensopivia microSD-muistikortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksytyjä alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman

Alkuvalmistelut

kortin käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Pidä kaikki muistikortit poissa pienten lasten ulottuvilta.

Voit laajentaa käytettävissä olevaa muistia enintään 8 gigatavuun microSDHC- tai microSD-kortilla. Suorituskyky on paras, kun käytössä on 4 Gt:n microSD-kortti. Voit asettaa tai poistaa microSDHC- tai microSD-kortin katkaisematta virtaa laitteesta.

Jotta laitteen suorituskyky olisi paras mahdollinen, on suositeltavaa, että missään kansiossa ei ole enempää kuin 100 tiedostoa.



Muistikortin asettaminen paikalleen

Muistikorttia käyttämällä voit lisätä laitteessa käytettävissä olevan muistin määrää. Voit myös varmuuskopioida tietoja laitteesta muistikortille.

Voit tarkistaa muistikortin yhteensopivuuden sen valmistajalta tai myyjältä.

Myyntipakkaukseen saattaa sisältyä yhteensopiva muistikortti. Muistikortti on ehkä jo asetettu laitteeseen. Jos näin ei ole, toimi seuraavasti:

1. Irrota puhelimen takakuori.

2. Aseta muistikortti korttipaikkaan kontaktipinta edellä. Varmista, että kontaktipinta ja laitteen liittimet ovat vastakkain.



3. Työnnä korttia, kunnes se lukittuu paikalleen.
4. Sulje takakansi.

Muistikortin poistaminen



Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon aikana. Muistikortin poistaminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

1. Paina virtanäppäintä lyhyesti ja valitse **Poista muistikortti**.
2. Irrota puhelimen takakuori.
3. Vapauta muistikortti muistikorttipaikasta painamalla muistikortin päätä ja poista kortti.
4. Aseta takakansi paikalleen.

Pikavalinnat

Tässä esitellään joitakin laitteessa olevia näppäimistön pikavalintoja. Käyttämällä pikavalintoja voi tehostaa sovellusten käyttöä.

Pikavalinnat

Yleiset pikavalinnat

Virtanäppäin	Voit kytkeä laitteeseen virran ja katkaista virran pitämällä näppäintä alhaalla. Voit siirtyä profiilista toiseen painamalla näppäintä kerran.
#	Voit ottaa Äänetön-profiilin käyttöön pitämällä #-näppäintä painettuna.
Selausnäppäin	Saat näytönsäätäjän kellon näkyviin pitämällä selausnäppäintä painettuna näppäinten ollessa lukittuina.

Valmiustila

Soitonäppäin	Voit avata puhelulokin. Näkyviin tulee enintään 20 numeroa, joihin olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa. Siirry haluamasi numeron tai nimen kohdalle ja paina soittonäppäintä.
0	Voit avata aloitussivun selaimessa pitämällä näppäintä painettuna.

Numeronäppäimet (2–9)	Voit soittaa puhelinnumeroon pikavalinnan avulla. Voit ottaa pikavalintatoiminnon käyttöön valitsemalla  > Työkalut > Asetukset ja Puhelin > Puhelu > Pikavalinta .
-----------------------	---

Web-pikavalinnat

Toimintonäppäin + *	Voit suurentaa sivulla olevaa kohdetta.
Toimintonäppäin + #	Voit pienentää sivulla olevaa kohdetta.
y	Voit siirtyä aloitussivulle.
r	Voit avata Kirjanmerkit-kansion.
t	Voit avata hakuikkunan.
p	Voit palata edelliselle sivulle.
w	Voit tarkastella aktiivisia sivuja.
b	Voit tarkastella sivunäkymää.
n	Kirjoita uusi Web-osoite.

Tutustu Ovi-palveluihin

Ovi sisältää Nokian tarjoamia palveluja. Ovi-palvelussa voit esimerkiksi luoda sähköpostitilin, jakaa kuvia ja videoleikkeitä ystäville ja sukulaisille, suunnitella reittejä ja tarkastella paikkoja kartalla, ladata laitteeseen pelejä,

Alkuvalmistelut

sovelluksia, videoleikkeitä ja ääniä sekä ostaa musiikkia. Käytettävissä olevat palvelut voivat vaihdella alueittain, eikä kaikille kielille ole tukea.

Palvelujen käyttäminen — Siirry osoitteeseen www.ovi.com ja rekisteröidy Nokia-tilin käyttäjäksi.

Lisätietoja palvelujen käyttämisestä on kunkin palvelun tukisivuilla.

3. Nokia 6760 slide

Kun olet kytkenyt laitteeseen virran, voit aloittaa tutustumisen laitteeseen.

Asetustoiminto

Kun kytket laitteeseen virran ensimmäisen kerran, Asetustoiminto-sovellus avautuu.

Jos haluat käyttää Asetustoiminto-sovellusta myöhemmin, valitse  > **Sovellukset** > **Ohjeet** > **Asetustoim.**

Voit määrittää laitteen yhteysasetukset valitsemalla **Ohjattu asetus**.

Voit siirtää tietoja yhteensopivasta Nokia-laitteesta omaan laitteeseesi valitsemalla **Puhel. vaihto**.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat vaihdella.

Ohjattu asetus

Valitse  > **Työkalut** > **Ohjattu asetustoiminto**.

Ohjatun asetustoiminnon avulla voit määrittää sähköposti- ja yhteysasetukset. Ohjatun asetustoiminnon kohteiden saatavuus vaihtelee laitteen ominaisuuksien, SIM-kortin, palveluntarjoajan ja ohjatun asetustoiminnon tietokannan mukaan.

Käynnistä ohjattu asetustoiminto valitsemalla **Aloita**.

Parhaan tulokset ohjatun asetustoiminnon käytöstä saat, kun SIM-kortti on asetettu laitteeseen. Jos SIM-kortti ei ole laitteessa, noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Valitse jokin seuraavista:

- **Operaattori** — Voit määrittää operaattorikohtaiset asetukset, kuten multimedia-, Internet-, WAP- ja suoratoistoasetukset.
- **Sähköposti** — Voit määrittää POP-, IMAP- tai Mail for Exchange -tilin.

Muokattavissa olevat asetukset voivat vaihdella.

Sisällön siirtäminen

Vaihto-sovelluksella voit kopioida sisältöä, kuten puhelinnumeroita, osoitteita, kalenterimerkintöjä ja kuvia, edellisestä Nokia-laitteestasi uuteen Nokia 6760 slide -laitteeseesi Bluetooth-yhteyttä käyttämällä.

Siirrettävä sisältö vaihtelee sen laitteen mallin mukaan, josta haluat siirtää sisältöä. Jos tuo laite tukee synkronointia, voit myös synkronoida tiedot laitteiden välillä. Nokia 6760 slide -laitteesi kertoo, jos toinen laite ei ole yhteensopiva.

Jos toiseen laitteeseen ei voi kytkeä virtaa ilman SIM-korttia, voit asettaa siihen oman SIM-korttisi. Kun omaan Nokia 6760 slide-laitteeseesi kytketään virta ilman SIM-korttia, offline-profiili tulee automaattisesti käyttöön ja voit tehdä siirron.

Sisällön siirtäminen ensimmäisen kerran

1. Kun haet tietoja toisesta laitteesta ensimmäisen kerran, valitse Nokia 6760 slide -laitteesi Asetustoiminto-sovelluksessa **Vaihto** tai valitse  > **Työkalut** > **Vaihto**.

2. Valitse tietojen siirrossa käytettävä yhteystyyppi. Molempien laitteiden täytyy tukea valittua yhteystyyppiä.
3. Jos käytät Bluetooth-yhteyttä, muodosta yhteys laitteiden välille. Valitse **Jatka**. Laite alkaa etsiä laitteita, joissa on Bluetooth-yhteys. Valitse laite, josta haluat siirtää sisältöä. Nokia 6760 slide kehottaa antamaan koodin. Anna koodi (1–16 numeroa) ja valitse **OK**. Anna sama koodi toisessa laitteessa ja valitse **OK**. Laitteiden välille on nyt muodostettu pariliitos.
4. Valitse omassa Nokia 6760 slide-laitteessasi sisältö, jonka haluat siirtää toisesta laitteesta.

Kun siirto on alkanut, voit peruuttaa sen ja jatkaa sitä myöhemmin.

Sisältö siirtyy toisen laitteen muistista Nokia 6760 slide -laitteesi vastaavaan sijaintiin. Siirtoon kuluva aika vaihtelee siirrettävän tiedon määrän mukaan.

Soittaminen



Huom! palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyörityksen, verojen yms. mukaan.

Jotta voit soittaa ja vastaanottaa puheluja, laitteessa täytyy olla virta kytkettynä, laitteessa täytyy olla voimassa oleva

SIM-kortti ja sinun täytyy olla matkapuhelinverkon kuuluvuusalueella.



Tärkeää: Kun offline-profiili on käytössä, et voi soittaa tai vastaanottaa puheluja tai käyttää muita toimintoja, jotka edellyttävät yhteyttä matkapuhelinverkkoon. Laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon soittaminen voi silti olla mahdollista. Voit soittaa puheluja vasta, kun olet ensin ottanut puhelintoiminnon käyttöön vaihtamalla profiilin. Jos laite on lukittu, anna suojakoodi.

Soittaminen

Soita puhelu näppäilemällä puhelinnumero suuntanumeroineen ja painamalla soitonnäppäintä. Jos haluat lopettaa puhelun tai peruuttaa soittoyrityksen, paina lopetusnäppäintä.



Vihje: Jos haluat soittaa ulkomaanpuhelun, lisää ulkomaanpuhelun tunnuksen korvaava +-merkki ja näppäile maatunnus, suuntanumero (poista tarvittaessa nolla sen alusta) ja puhelinnumero.

Puheluun vastaaminen

Voit vastata puheluun painamalla soitonnäppäintä. Voit hylätä puhelun painamalla lopetusnäppäintä.

Jos et halua vastata puheluun, voit mykistää soittoäänän valitsemalla **Hiljennä**.

Jos haluat säätää käynnissä olevan puhelun äänenvoimakkuutta, käytä äänenvoimakkuusnäppäimiä.

Vastaaja

Valitse  > **Työkalut** > **Vastaaja**.

Kun avaat Vastaaja-sovelluksen ensimmäistä kertaa, laite pyytää sinua kirjoittamaan vastaajan numeron.

Voit soittaa vastaajaan selaamalla Vastaaja-kohtaan ja valitsemalla **Valinnat** > **Soita vastaajaan**.

Jos haluat soittaa vastaajapalveluun valmiustilasta, pidä **1**-näppäintä painettuna tai paina ensin **1**-näppäintä ja sitten soitonäppäintä. Valitse vastaaja, johon haluat soittaa.

Voit vaihtaa vastaajan numeron valitsemalla vastaajan ja sitten **Valinnat** > **Vaihda numero**.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta puhelun aikana tai äänitiedostoa kuunnellessasi äänenvoimakkuuden säätönäppäimillä.

Jos haluat ottaa kaiuttimen käyttöön tai pois käytöstä puhelun aikana, valitse **Kaiutin** tai **Puhelin**.



Varoitus: Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Tekstin kirjoittaminen näppäimistöllä

Laitteessa on täysi näppäimistö.



Voit lisätä välimerkkejä painamalla vastaavaa näppäintä tai näppäinyhdistelmää.

Voit vaihtaa kirjainkoon painamalla vaihtonäppäintä.

Jos haluat kirjoittaa näppäimen yläreunassa olevan merkin, pidä funktionäppäintä painettuna ja paina haluamaasi näppäintä.

Jos haluat poistaa merkin, paina askelpalautinnäppäintä. Jos haluat poistaa useita merkkejä, pidä askelpalautinnäppäintä alhaalla.

Jos haluat lisätä merkkejä tai symboleita, joita ei ole merkitty näppäimiin, paina symbolinäppäintä.

Jos haluat vaihtaa kirjoituskieltä tai ottaa ennustavan tekstinsyötön käyttöön, valitse **Valinnat** > **Tekstinsyötön valinnat** ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.

Viestien kirjoittaminen ja lähettäminen

Valitse  > **Viestit** > **Viestit**.



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä.

Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Voit luoda multimediaviestin tai kirjoittaa sähköpostiviestin vasta, kun oikeat yhteysasetukset ovat käytössä.

Multimediaviestien koko voi olla rajoitettu langattomasta verkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva on sallittua suurempi, laite voi pienentää sitä, jotta multimediaviestipalvelu voisi lähettää sen.

Tarkista sähköpostiviestien kokorajoitus palveluntarjoajalta. Jos yrität lähettää sähköpostiviestiä, jonka koko ylittää sähköpostipalvelimeen asetetun kokorajoituksen, viesti jää lähtevät-kansioon ja laite yrittää lähettää sitä aika ajoin uudelleen. Sähköpostiviestin lähettäminen edellyttää datayhteyttä, ja jatkuvat uudelleenlähetysyritykset voivat

suurentaa puhelinlaskua. Voit poistaa tällaisen viestin Lähtevät-kansioista tai siirtää sen Luonnokset-kansioon.

1. Valitse **Luo viesti** > **Viesti**, jos haluat lähettää teksti- tai multimediaviestin, valitse **Ääniviesti**, jos haluat lähettää multimediaviestin, jossa on yksi äänite, tai valitse **Sähköpostiviesti**, jos haluat lähettää sähköpostiviestin.
2. Paina Vast.ott.-kentässä selausnäppäintä ja valitse vastaanottajat tai ryhmät osoitekirjasta tai kirjoita vastaanottajan puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisää vastaanottajat toisistaan erottava puolipiste (;) painamalla *-näppäintä. Voit myös kopioida ja liittää numeron tai osoitteen Leikepöydältä.
3. Kirjoita Aihe-kenttään viestin aihe. Jos haluat muuttaa näkyvissä olevia kenttiä, valitse **Valinnat** > **Viestin otsikkokentät**.
4. Kirjoita viesti viestikenttään. Jos haluat lisätä viestipohjan tai muistiinpanon, valitse **Valinnat** > **Lisää sisältöä** > **Lisää teksti** > **Viestipohja** tai **Muistiinpano**.
5. Jos haluat lisätä mediatiedoston multimediaviestiin, valitse **Valinnat** > **Lisää sisältöä**, tiedoston tyyppi tai lähde ja haluamasi tiedosto. Jos haluat lisätä viestiin käyntikortin, dian, muistiinpanon tai jonkin muun tiedoston, valitse **Valinnat** > **Lisää sisältöä** > **Lisää muu tiedosto**.
6. Jos haluat ottaa kuvan, kuvata videoleikkeen tai tallentaa äänitteen multimediaviestiä varten, valitse **Valinnat** > **Lisää sisältöä** > **Lisää kuva** > **Uusi**, **Lisää videoleike** > **Uusi** tai **Lisää äänite** > **Uusi**.

7. Jos haluat lisätä liitteen sähköpostiviestiin, valitse **Valinnat** ja liitteen tyyppi. Sähköpostiliitteiden merkinä on .
8. Kun haluat lähettää viestin, valitse **Valinnat** > **Lähetä** tai paina soittonäppäintä.



Huom! Sanoman lähetyks kuvake tai laitteen näyttöön tuleva sanoman lähetyksestä kertova teksti ei ilmaise, onko viesti vastaanotettu aiotussa määrän päässä.

Laitteesi tukee yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää vähemmän merkkejä.

Multimedia viestissä ei ehkä pysty lähettämään videoleikkeitä, jotka on tallennettu MP4-tiedostomuodossa tai joiden koko ylittää langattomaan verkkoon asetetun kokorajoituksen.

Aktiivinen valmiustila

Kun olet kytkenyt laitteeseen virran ja laite on rekisteröitynyt matkapuhelinverkkoon, laite on aktiivisessa valmiustilassa ja valmis käytettäväksi.

Voit avata viimeksi soitettujen puhelujen luettelon painamalla soittonäppäintä. Avaa vastattujen ja vastaamattomien puhelujen luettelo selaamalla vasemmalle.

Voit käyttää äänikomentoja tai äänivalintaa pitämällä oikeaa valintanäppäintä painettuna.

Voit vaihtaa profiilin painamalla virtanäppäintä ja valitsemalla profiilin.

Voit muodostaa yhteyden Webiin painamalla Internet-näppäintä.

Valikko

Päävalikko on aloituspiste, josta voit avata kaikki laitteessa tai muistikortilla olevat sovellukset. Voit avata päävalikon painamalla -näppäintä.

Voit avata sovelluksen tai kansion valitsemalla kohteen.

Voit vaihtaa valikkonäkymää valitsemalla  > **Valinnat** > **Vaihda valikkonäkymää** ja näkymän tyyppiin.

Voit sulkea sovelluksen tai kansion valitsemalla **Takaisin** ja **Poistu** niin monta kertaa kuin tarvitaan valmiustilaan palaamiseen.



Vihje: Voit siirtyä avoimien sovellusten välillä pitämällä valikkonäppäintä painettuna, kunnes sovellusluettelo tulee näkyviin, ja valitsemalla sitten haluamasi sovelluksen. Voit sulkea sovelluksen painamalla askelpalautinta.

Sovellusten jättäminen päälle taustalle lisää virran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Symbolit

 tai  Laite on muodostanut yhteyden UMTS- tai GSM-verkkoon.

 Akun varaustaso. Mitä korkeampi palkki on, sitä enemmän akussa on virtaa jäljellä.

 Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansiossa on vähintään yksi lukematon viesti.

 Olet saanut uuden sähköpostiviestin etäpostilaatikkoon.

 Viestit-sovelluksen Lähtevät-kansiossa on lähetystä odottavia viestejä.

 Olet jättänyt vastaamatta vähintään yhteen puheluu.

 Laitteen näppäimet on lukittu.

 Hälytys on asetettu.

 Olet ottanut käyttöön Äänetön-profiilin, eikä laite hälytä, kun saat puhelun tai viestin.

 Bluetooth-yhteys on käytössä.

 Bluetooth-yhteys on muodostettu. Jos symboli vilkkuu, laite yrittää muodostaa yhteyttä toiseen laitteeseen.

 GPRS-pakettidatayhteys on käytettävissä (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on käytössä.  tarkoittaa, että yhteys on pidossa.

 EGPRS-pakettidatayhteys on käytettävissä (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on käytössä.  tarkoittaa, että yhteys on pidossa.

 UMTS-pakettidatayhteys on käytettävissä (verkkopalvelu).  tarkoittaa, että yhteys on käytössä.  tarkoittaa, että yhteys on pidossa.

 HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) -yhteys on tuettu ja käytettävissä (verkkopalvelu). Symboli voi vaihdella eri alueilla.  tarkoittaa, että yhteys on käytössä.  tarkoittaa, että yhteys on pidossa.

 Laite on liitetty tietokoneeseen USB-datakaapelilla.

2 Toinen puhelinlinja on käytössä (verkkopalvelu).

 Kaikki puhelut on siirretty toiseen numeroon. Jos käytössä on kaksi puhelinlinjaa, tämä numero ilmaisee käytössä olevan linjan.

 Laitteeseen on kytketty kuuloke.

 Laitteeseen on kytketty HF-autosarja.

 Laitteeseen on kytketty induktiosilmukka.

 Laitteeseen on kytketty tekstipuhelin.

 Laitteen tietoja synkronoidaan.

Kello

Kello-sovelluksesta voit katsoa paikallisen ajan tai ajan muissa kaupungeissa. Voit myös käyttää laitetta herätyskellona.

Herätyskello

Valitse  > [Sovellukset](#) > [Kello](#).

Voit tarkastella käytössä olevia ja käytöstä poistettuja hälytyksiä avaamalla hälytysten välilehden. Voit asettaa uuden hälytyksen valitsemalla **Valinnat** > **Uusi hälytys**. Määritä tarvittaessa toisto. Kun hälytys on asetettu, näytössä näkyy -symboli.

Voit vaientaa hälytyksen valitsemalla **Lopeta**. Voit pysäyttää hälytyksen tietyksi ajaksi valitsemalla **Torkku**. Jos laitteeseen ei ole kytketty virtaa, kun hälytyksen aika tulee, laitteen virta kytkeytyy ja laite alkaa hälyttää.



Vihje: Jos haluat määrittää ajan, jonka jälkeen hälytysääni kuuluu uudelleen, kun olet asettanut sen torkkutilaan, valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Torkkuajastimen viive**.

Voit peruuttaa hälytyksen valitsemalla **Valinnat** > **Poista hälytys**.

Jos haluat muuttaa kellonajan, päivämäärän ja kellon tyyppin asetuksia, valitse **Valinnat** > **Asetukset**.

Jos haluat kellonaika-, päivämäärä- ja aikavyöhyketietojen päivittyvän laitteeseen automaattisesti (verkkopalvelu), valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Automaatt. ajan päivitys** > **Kyllä**.

Maailmankello

Valitse  > **Sovellukset** > **Kello**.

Jos haluat tarkastella eri paikkojen kellonaikoja, avaa maailmankellon välilehti. Jos haluat lisätä paikkoja luetteloon, valitse **Valinnat** > **Lisää sijainti**. Luetteloon voi lisätä enintään 15 paikkaa.

Kun haluat asettaa nykyisen sijaintisi, selaa paikkaan, jossa olet, ja valitse **Valinnat** > **Aseta nykyis. sijainniksi**. Valitsemasi paikka näkyy kellon päänäkymässä, ja laitteen aika muuttuu kyseisen kaupungin mukaiseksi. Tarkista, että aika on oikein ja että se vastaa aikavyöhykettä, jolla olet.

Kellon asetukset

Valitse **Valinnat** > **Asetukset**.

Kun haluat muuttaa kellonaikaa tai päivämäärää, valitse **Kellonaika** tai **Päivämäärä**.

Kun haluat muuttaa valmiustilassa näytettävän kellon, valitse **Kellon tyyppi** > **Analoginen** tai **Digitaalinen**.

Kun haluat sallia kellonajan, päivämäärän ja aikavyöhyketietojen päivittämisen matkapuhelinverkon tietojen perusteella (verkkopalvelu), valitse **Automaatt. ajan päivitys** > **Kyllä**.


Kun haluat muuttaa hälytysäänen, valitse **Kellon hälytysääni**.

Antennien paikat

Laitteessa on kolme antennia: matkapuhelimen antenni, Bluetooth-antenni ja GPS-antenni.

Laitteessasi voi olla sisäisiä ja ulkoisia antenneja. Vältä antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetysten laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite toimii suurella lähetysteholla käytön aikana, mikä voi lyhentää akun käyttöaikaa.

Nokia 6760 slide

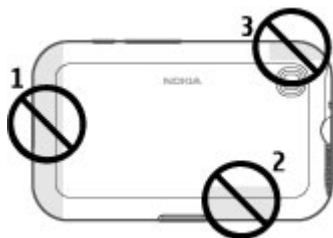

1 — Matkapuhelimen antenni

2 — Bluetooth-antenni

3 — GPS-antenni

4. Laitteen muokkaaminen yksilölliseksi

Voit muokata laitetta yksilölliseksi esimerkiksi erilaisten äänien, taustakuvien ja näytönsäästäjien avulla.

Profiilit

Valitse  > **Työkalut** > **Profiilit**.

Voit muuttaa ja mukauttaa soittoääniä, hälytysääniä ja muita laitteen merkkiääninä eri tapahtumia, ympäristöjä ja soittajaryhmiä varten. Käytössä oleva profiili näkyy näytön yläreunassa valmiustilassa. Jos käytössä on Yleinen-profiili, sen nimen tilalla näkyy päivämäärä.

Jos haluat luoda uuden profiilin, valitse **Valinnat** > **Luo uusi** ja määritä asetukset.

Jos haluat mukauttaa profiilia, valitse profiili ja **Valinnat** > **Muokkaa**.

Jos haluat vaihtaa profiilin, valitse profiili ja **Valinnat** > **Ota käyttöön**. Offline-profiili estää laitteen virran kytkemisen vahingossa, viestien lähettämisen ja vastaanottamisen, Bluetooth-yhteyden, GPS-järjestelmän ja FM-radion käytön sekä sulkee Internet-yhteyden, jos sellainen on käytössä, kun profiili valitaan. Offline-profiili ei estä Bluetooth-yhteyden muodostamista myöhemmin tai GPS-järjestelmän tai FM-radion uudelleenkäynnistystä, joten noudata kaikkia turvaohjeita näitä toimintoja käynnistäessäsi tai käyttäessäsi.

Jos haluat profiiliin olevan käytössä tietyn ajan seuraavien 24 tunnin aikana, selaa profiiliin kohdalle, valitse **Valinnat** >

Ajastettu ja aseta aika. Kun asetettu aika on kulunut, käyttöön tulee ennen ajastusta käytössä ollut profiili. Kun profiili on ajastettu, valmiustilassa näkyy -symboli. Offline-profiilia ei voi ajastaa.

Jos haluat poistaa luomasi profiilin, valitse **Valinnat** > **Poista profiili**. Et voi poistaa valmiiksi määritettyjä profileja.

Soittoäänten valitseminen

Jos haluat valita oman soittoäänien profiilille, valitse **Valinnat** > **Muokkaa** > **Soittoääni**. Valitse soittoäänin luettelosta tai avaa kirjanmerkkikansio soittoäänien selaimella hakemista varten valitsemalla **Hae soittoääniä**. Haetut soittoäänit tallennetaan Galleriaan.

Jos haluat laitteen hälyttävän soittoäänellä vain, kun valitsemaasi yhteysryhmään kuuluvasta numerosta soitetaan, valitse ensin **Valinnat** > **Muokkaa** > **Hälyttävät puhelut** ja sitten haluamasi ryhmä. Muusta kuin tästä ryhmästä tulevat puhelut hälyttävät äänettömästi.

Jos haluat muuttaa viestien merkkiäänien, valitse **Valinnat** > **Muokkaa** > **Viestin merkkiääni**.

Näytön teeman muuttaminen

Valitse  > **Työkalut** > **Teemat**.

Jos haluat vaihtaa kaikissa sovelluksissa käytössä olevan teeman, valitse **Yleiset teemat**.

Laitteen muokkaaminen yksilölliseksi

Jos haluat vaihtaa päävalikon teeman, valitse **Valikkonäk.**.

Jos haluat vaihtaa jonkin tietyn sovelluksen teeman, valitse sovelluskohtainen kansio.

Jos haluat muuttaa aloitusnäytön taustakuvan, valitse **Taustakuva**.

Jos haluat valita animaation näytönsäästäjäksi, valitse **Virransäästäjä**.

Jos haluat ottaa teeman tehosteet käyttöön tai poistaa ne käytöstä, valitse **Vleiset teemat** > **Valinnat** > **Teeman tehosteet**.

5. Sähköposti ja chat

Laitteellasi voit lukea sekä henkilökohtaisia että työhösi kuuluvia sähköpostiviestejä ja vastata niihin. Voit myös käydä chat-keskusteluja chat-sovelluksen yhteystiedoissa olevien ihmisten kanssa.

Viestinäppäin

Laitteessa on näppäin, jolla saat nopeasti viestit näkyviin.



Ovi Sähköposti

Jos sinulla ei vielä ole sähköpostitiliä tai haluat luoda uuden tilin, Ovi Sähköposti antaa tähän mahdollisuuden. Ovi Sähköposti on maksuton sähköpostipalvelu, jota voit käyttää Webin kautta tai suoraan laitteella.

Lisätietoja on sivustossa mail.ovi.com.

Tämä palvelu ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla tai kielillä.

Tietoja Nokia Viestit -palvelusta

Nokia Viestit -palvelu siirtää sähköpostiviestit käyttämästäsi sähköpostiosoitteesta automaattisesti laitteeseen. Voit lukea ja järjestellä viestejä sekä vastata niihin, vaikka olet liikkeellä.

Jos sinulla ei ole sähköpostitiliä, voit luoda sellaisen osoitteessa www.ovi.com.

Nokia Viestit -palvelu voi olla maksullinen. Saat lisätietoja mahdollisista kustannuksista palveluntarjoajalta tai Nokia Viestit -palvelusta osoitteesta email.nokia.com.

Nokia Viestit on verkkopalvelu, eikä se ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Asenna ensin Nokia Viestit. Asennuksen jälkeen voit avata Nokia Viestit -palvelun valitsemalla  > [Viestit](#).

Mail for Exchange

Mail for Exchange -sovelluksen avulla laite voi vastaanottaa työosoitteeseesi saapuvia sähköpostiviestejä. Voit lukea sähköpostiviestejä ja vastata niihin, tarkastella ja muokata yhteensopivia liitteitä, tarkastella kalenterin tietoja, vastaanottaa kokouskutsuja ja vastata niihin, aikatauluttaa kokouksia sekä tarkastella, lisätä ja muokata yhteystietoja. Mail for Exchange -sovellus voidaan ottaa käyttöön vain, jos yritys käyttää Microsoft Exchange Server -palvelinta. Lisäksi yrityksen IT-järjestelmänvalvojan on aktivoitava Mail for Exchange kyseiselle tilille.

Varmista ennen Mail for Exchange -sovelluksen määrittystä, että käytössäsi ovat seuraavat tiedot:

- yrityksen sähköpostitunnus
- käyttäjänimesi toimistoverkossa
- salasanasi toimistoverkossa

Sähköposti ja chat

- verkon toimialueen nimi (ota yhteys yrityksen IT-osastoon)
- Mail for Exchange -palvelimen nimi (ota yhteys yrityksen IT-osastoon).

Yrityksen Mail for Exchange -palvelimen kokoonpanon mukaan on ehkä annettava myös muita tietoja. Jos et tiedä oikeita tietoja, ota yhteys yrityksen IT-osastoon.

Suojakoodin käyttö saattaa olla pakollista Mail for Exchange -sovelluksen yhteydessä. Laitteen suojakoodin oletusarvo on 12345, mutta yrityksen IT-järjestelmänvalvoja on voinut vaihtaa sen tilalle toisen koodin.

Voit tarkastella ja muokata Mail for Exchange -profiilia ja -asetuksia viestiasetuksissa.

Keskustelu

Pikaviesti- eli chat-verkkopalvelulla voit lähettää lyhyitä, yksinkertaisia tekstiviestejä verkossa oleville vastaanottajille. Sinun on tilattava palvelu ja rekisteröidyttävä haluamaasi pikaviestipalveluun.

Valitse  > **Osoitekirja** ja avaa Ovi-välilehti.

Voit kirjautua palveluun valitsemalla **Muodosta yhteys** ja valitsemalla yhteystävän. Pakettidatayhteydestä voi aiheutua ylimääräisiä tiedonsiirtomaksuja. Lisätietoja hinnoista saat verkkopalvelujen tarjoajalta.

Voit aloittaa keskustelun ystäväsi kanssa valitsemalla **Valinnat** > **Chat**. Kun haluat lähettää chat-viestin, kirjoita viesti viestikenttään ja valitse **Lähetä**.

Valitse keskustelunäkymässä **Valinnat** ja sitten jokin seuraavista:

- **Lähetä** — Voit lähettää viestin.
- **Lisää hymiö** — Voit lisätä hymiön.
- **Lähetä oma sijainti** — Voit lähettää sijaintitietosi keskustelun toiselle osapuolelle (mikäli molemmat laitteet tukevat tätä toimintaa).
- **Profiili** — Voit tarkastella ystävän tietoa.
- **Oma profiili** — Voit valita olotilasi tai profiilikuvasi, mukauttaa viestiäsi tai muokata henkilökohtaisia tietojasi.
- **Muokkaa tekstiä** — Voit kopioida tai liittää tekstiä.
- **Lopeta keskustelu** — Voit lopettaa käynnissä olevan keskustelun.
- **Poistu** — Voit lopettaa kaikki käynnissä olevat keskustelut ja sulkea sovelluksen.

Käytettävissä olevat valinnat voivat vaihdella.

Jotta voit vastaanottaa sijaintitietoja ystävältäsi, sinulla täytyy olla Kartat-sovellus. Jotta voit lähettää ja vastaanottaa sijaintitietoja, laitteessa on oltava sekä Kartat- että Paikannus-sovellus.

Voit tarkastella ystäväsi sijaintia kartalla valitsemalla **Näytä kartalla**.

Jos haluat palata Ovi-osoitekirjan päänäkömään lopettamatta keskustelua, valitse **Takaisin**. Jos valitset keskustelussa puhelinnumeron ja haluat lisätä sen osoitekirjaan, soittaa numeroon tai kopioida numeron, valitse **Valinnat** ja tarvittava valinta.

6. Ovi Kartat

Tarvitsetko apua jonkin paikan löytämisessä? Etsitkö ravintolaa? Laitteen työkalujen avulla löydät aina perille.

Paikannus (GPS)

Voit määrittää sijaintisi tai mitata etäisyyksiä sekä koordinaatteja esimerkiksi GPS-sovellusta käyttämällä. Nämä sovellukset edellyttävät GPS-yhteyttä.

Tietoja GPS:stä

GPS-koordinaatit ilmaistaan asteina ja asteiden desimaaleina kansainvälisen WGS-84-koordinaattijärjestelmän mukaisesti. Koordinaattien saatavuus voi vaihdella alueittain.

Maailmanlaajuista GPS-paikannusjärjestelmää hoitaa Yhdysvaltain hallitus, joka vastaa yksin sen tarkkuudesta ja ylläpidosta. Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa sijaintitietojen tarkkuuteen, jota voidaan muuttaa Yhdysvaltain puolustusministeriön siviilikäyttöä koskevan GPS-politiikan ja liittovaltion radionavigointisuunnitelman (Federal Radionavigation Plan) mukaan. Tarkkuuteen voi vaikuttaa myös satelliittien epäedullinen asema. Sijaintisi, rakennukset ja luonnonesteet sekä sääolot voivat vaikuttaa GPS-paikannuksen saatavuuteen ja laatuun. GPS-signaaleja ei välttämättä voi vastaanottaa rakennusten sisällä tai maan alla, ja esimerkiksi betoni ja metalli voivat haitata niiden vastaanottoa.

GPS-paikannusta ei pidä käyttää tarkkaan sijainnin määrittämiseen, eikä paikannuksessa tai navigoinnissa pidä koskaan luottaa pelkästään GPS-vastaanottimen ja solukkoradioverkon antamiin sijaintitietoihin.

Matkamittarin tarkkuus on rajallinen, ja siinä voi esiintyä pyöristysvirheitä. GPS-signaalien saatavuus ja laatu voivat myös vaikuttaa tarkkuuteen.

Erilaisia paikannusmenetelmiä voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä paikannusasetuksissa.

A-GPS (Assisted GPS)

Laitte tukee myös A-GPS (Assisted GPS) -palvelua.

A-GPS-järjestelmä edellyttää verkkotukea.

Assisted GPS (A-GPS) -tekniikan avulla voidaan noutaa pakettidatayhteyden kautta aputietoja, joita käytetään apuna nykyisen sijainnin koordinaattien laskennassa, kun laitteesi vastaanottaa signaaleja satelliiteilta.

Kun otat A-GPS-järjestelmän käyttöön, laitteesi vastaanottaa hyödyllisiä satelliittitietoja avustavalta palvelimelta matkapuhelinverkon kautta. Avustavien tietojen avulla laitteesi voi määrittää GPS-sijainnin nopeammin.

Laitte käyttää valmiiksi määritetyn Nokia A-GPS -palvelun asetuksia, jos tiettyjä A-GPS-asetuksia ei ole käytettävissä. Laitte hakee A-GPS-palvelun tarjoamat tiedot Nokia A-GPS-palvelusta vain tarvittaessa.

Ovi Kartat

Voit poistaa A-GPS-palvelun käytöstä valitsemalla **Sovellukset** > **GPS-tiedot** ja valitsemalla sitten **Valinnat** > **Paikannusasetukset** > **Paikannusmenetelmät** > **Avustettu GPS** > **Poista käytöstä**.

Laitteessa on oltava määritetty Internet-yhteysosoite, ennen kuin laite voi vastaanottaa avustavia tietoja Nokia A-GPS -palvelusta pakettidatayhteyden kautta. A-GPS-palvelun yhteysosoitteen voi määrittää paikannusasetuksissa. Voit käyttää vain pakettidatayhteyttä käyttävää Internet-yhteysosoitetta. Laite pyytää valitsemaan Internet-yhteysosoitteen, kun GPS-järjestelmää käytetään ensimmäisen kerran.

Pidä laitetta oikein

Kun käytät GPS-vastaanotinta, varmista, että et peitä antennia kädelläsi.

GPS-yhteyden muodostus voi viedä muutamasta sekunnista useisiin minuutteihin. GPS-yhteyden muodostus ajoneuvossa voi kestää kauemmin.

GPS-vastaanotin käyttää laitteen akkua virtalähteenä. GPS-vastaanottimen käyttö saattaa nopeuttaa akun tyhjentymistä.



GPS-yhteyden muodostamista koskevia vihjeitä

Satelliittisignaalien tilan tarkistaminen

Jos haluat tarkistaa, montako satelliittia laite on löytänyt ja vastaanottaako laite signaaleja satelliiteista, valitse **Sovellukset** ja **GPS-tiedot** > **Sijainti** > **Valinnat** > **Satelliittitila**.

Jos laite on löytänyt satelliitteja, kukin satelliitti näkyy palkkina satelliittien tietonäkymässä. Mitä pitempi palkki on, sitä voimakkaampi on signaali. Kun laite on vastaanottanut tarpeeksi tietoja satelliitin signaalista sijaintisi laskemista varten, palkki muuttuu siniseksi.



Jos haluat tarkastella löytyneiden satelliittien sijainteja, valitse **Vaihd. näk..**

Aluksi laitteen on vastaanotettava signaaleja ainakin neljästä satelliitista voidakseen laskea sijaintisi koordinaatit. Kun sovellus on tehnyt aloittavat laskutoimitukset, se voi jatkaa sijainnin koordinaattien laskemista kolmesta satelliitista saamallaan tiedoilla. Tarkkuus on kuitenkin yleensä parempi, jos käytettävissä on useampia satelliitteja.

Jos laite ei löydä satelliittisignaalia, kokeile seuraavia apukeinoja:

- Jos olet sisällä, siirry ulos, jolloin signaali on parempi.
- Jos olet ulkona, siirry avoimemmalle paikalle.
- Tarkista, ettei kätesi peitä laitteen GPS-antennia.

- Jos sääolot ovat huonot, ne voivat vaikuttaa signaalin voimakkuuteen.
- Joissakin ajoneuvoissa on värilliset (lämpö)ikkunat, jotka voivat estää satelliittisignaalia.

Paikannuspyynnöt

Verkkopalvelut voivat joskus pyytää sijaintitietoja. Palveluntarjoajat voivat tarjota tietoja erilaisista aiheista, kuten säästä tai liikenteestä, laitteen sijainnin mukaan.

Kun saat paikannuspyynnön, pyynnön lähettäneen palvelun nimi näkyy näytössä. Valitse **Hyväksy**, jos sallit laitteen lähettävän paikannustiedot, tai valitse **Hylkää**, jos hylkää pyynnön.

Maamerkit



Valitse  > **Sovellukset** > **Maamerkit**.

Käyttämällä maamerkkitoimintaa voit tallentaa yksittäisten paikkojen paikannustiedot laitteeseen. Voit järjestää tallennetut paikat eri luokkiin, kuten työhön liittyviin paikkoihin, ja lisätä paikkoihin erilaisia tietoja, kuten osoitteita. Voit käyttää tallennettuja maamerkkejä yhteensopivissa sovelluksissa, kuten GPS-sovelluksessa.

GPS-koordinaatit ilmaistaan asteina ja asteiden desimaaleina kansainvälisen WGS-84-koordinaattijärjestelmän mukaisesti.

Valitse **Valinnat** ja jokin seuraavista:

- **Uusi maamerkki** — Voit luoda uuden maamerkin. Jos haluat tehdä paikannuspyynnön nykyisestä

olinpaikastasi, valitse **Nykyinen sijainti**. Jos haluat valita paikan kartalta, valitse **Valitse kartalta**. Jos haluat kirjoittaa sijaintitiedot itse, valitse **Kirjoittamalla**.

- **Muokkaa** — Voit muokata tallennetun maamerkin tietoja (esimerkiksi katuosoitetta) tai lisätä siihen uusia tietoja.
- **Lisää luokkaan** — Voit lisätä maamerkin johonkin Maamerkit-valikon luokkaan. Valitse luokka tai luokat, joihin haluat lisätä maamerkin.
- **Lähetä** — Voit lähettää maamerkkejä yhteensopivaan laitteeseen. Vastaanotetut maamerkit tallentuvat Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansioon.

Voit järjestää maamerkit valmiiksi määritettyihin luokkiin tai luoda uusia luokkia. Jos haluat muokata maamerkkiluokkia tai luoda uusia luokkia, avaa luokkien välilehti ja valitse **Valinnat** > **Muokkaa luokkia**.

GPS-tiedot



Valitse  > **Sovellukset** > **GPS-tiedot**.

GPS-sovellus antaa reittiohjeet valittuun kohteeseen, sijaintisi paikannustiedot sekä matkatietoja, kuten likimääräisen etäisyyden kohteeseen ja matkan likimääräisen keston.

GPS-koordinaatit ilmaistaan asteina ja asteiden desimaaleina kansainvälisen WGS-84-koordinaattijärjestelmän mukaisesti.

Ennen kuin voit saada käyttöösi GPS-tietoja, laitteen GPS-vastaanottimen on kyettävä vastaanottamaan sijaintitietoja vähintään neljästä satelliitista, jotta se voi laskea sijaintisi koordinaatit. Kun sovellus on tehnyt aloittavat laskutoimitukset, se voi jatkaa sijainnin koordinaattien

Ovi Kartat

laskemista kolmesta satelliitista saamallaan tiedoilla. Tarkkuus on kuitenkin yleensä parempi, jos käytettävissä on useampia satelliitteja.

Reittiopastus

Valitse  > **Sovellukset** > **GPS-tiedot** ja **Suunnistus**.

Käynnistä reittiopastus ulkona. Jos se käynnistetään sisätiloissa, GPS-vastaanotin ei ehkä pysty vastaanottamaan tarvittavia tietoja satelliiteista.

Reittiopastus käyttää laitteen näytössä näkyvää pyörivää kompassia. Punainen pallo näyttää suunnan kohteeseen, ja likimääräinen etäisyys näkyy kompassirenkaan sisäpuolella.

Reittiopas on ohjelmoitu näyttämään suorin reitti ja linnuntietä mitattuna lyhin etäisyys kohteeseen. Se jättää huomiotta kaikki reitillä olevat esteet, kuten rakennukset tai luonnonesteet. Se ei ota huomioon korkeuseroja etäisyyttä laskiessaan. Reittiopas on toiminnassa vain silloin, kun olet liikkeellä.

Voit valita matkan määränpään valitsemalla **Valinnat** > **Aseta määränpää** ja valitsemalla sitten määränpääksi maamerkin tai kirjoittamalla määränpään leveys- ja pituuskoordinaatit.

Voit poistaa matkan määränpään valitsemalla **Lopeta suunnistus**.

Paikannustietojen hakeminen

Valitse  > **Sovellukset** > **GPS-tiedot** ja **Sijainti**.

Voit tarkastella nykyisen sijaintisi sijaintitietoja sijaintinäköymässä. Näytössä näkyy arvio sijainnin tarkkuudesta.

Voit tallentaa nykyisen sijaintisi maamerkiksi valitsemalla **Valinnat** > **Tallenna sijainti**. Maamerkit ovat tallennettuja paikkoja, joihin sisältyy tietoja. Muut yhteensopivat sovellukset voivat käyttää niitä ja niitä voi siirtää yhteensopivien laitteiden välillä.

Matkamittari

Valitse  > **Sovellukset** > **GPS-tiedot** ja **Matka**.

Matkamittarin tarkkuus on rajallinen, ja siinä voi esiintyä pyöristysvirheitä. GPS-signaalien saatavuus ja laatu voivat myös vaikuttaa tarkkuuteen.

Voit ottaa matkalaskurin käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla **Valinnat** > **Aloita** tai **Lopeta**. Lasketut arvot jäävät näkyviin näyttöön. Käytä tätä toimintoa ulkona, jotta GPS-signaali on parempi.

Valitse **Valinnat** > **Nollaa**, jos haluat nollata matkan pituuden ja matka-ajan sekä matkan keski- ja enimmäisnopeuden ja aloittaa uuden laskennan. Voit nollata matkalaskurin ja matkan kokonaisajan valitsemalla **Käynnistä uudelleen**.

Tietoja Kartat-sovelluksesta

Kartat-sovelluksessa voit tarkastella nykyistä sijaintiasi kartalla, selata eri kaupunkien ja maiden karttoja, etsiä paikkoja, suunnitella reittejä paikasta toiseen, tallentaa paikkoja ja lähettää niitä yhteensopiviin laitteisiin. Voit myös

ostaa liikennetieto- ja navigointipalvelujen lisenssejä, jos nämä palvelut ovat saatavana maassasi tai alueellasi.

Kun Kartat-sovellusta käytetään ensimmäisen kerran, laite ehkä kehottaa valitsemaan Internet-yhteysosoitteen karttatietojen hakua varten.

Jos selaat alueelle, jota laitteeseesi aiemmin ladatut kartat eivät peitä, alueen kartta latautuu automaattisesti laitteeseen Internetin kautta. Jotkin kartat voivat olla saatavissa laitteessa tai muistikortilla. Voit ladata karttoja myös Nokia Map Loader -tietokonesovelluksen avulla. Voit asentaa Nokia Map Loader -sovelluksen yhteensopivaan tietokoneeseen osoitteesta www.nokia.com/maps.



Vihje: Jos et halua, että Kartat-sovelluksen käytöstä aiheutuu tiedonsiirtokuluja, voit käyttää sovellusta ilman Internet-yhteyttä ja selata laitteen muistiin tai muistikortille tallennettuja karttoja.



Huom! Sisällön, kuten karttojen, satelliittikuvien, äänitiedostojen, oppaiden tai liikennetietojen, lataaminen (verkkopalvelu) voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään tässä laitteessa käytettäväksi lataamiisi karttoihin.

Siirtyminen kartalla

Kun GPS-yhteys on käytössä, symboli  osoittaa sijaintisi kartalla.

Jos haluat tarkastella nykyistä tai edellistä tiedettyä sijaintiasi, valitse **Valinnat** > **Oma sij.**

Voit liikkua kartalla selaamalla ylöspäin, alaspäin, vasemmalle tai oikealle selausnäppäimellä. Oletusarvon mukaan pohjoinen on kartan yläreunassa.

Kun datayhteys on aktiivisena ja selaat karttaa näytössä, uusi kartta latautuu automaattisesti, jos selaat alueelle, jota aiemmin ladatut kartat eivät peitä. Kartat tallentuvat automaattisesti laitteen muistiin tai yhteensopivalle muistikortille, jos se on asetettu laitteeseen.

Jos haluat suurentaa tai pienentää kohdetta kartalla, paina vasenta tai oikeaa vaihtonäppäintä tai vaihtonäppäintä ja askelpalautinnäppäintä laitteen näppäimistön mukaan.

Jos haluat muuttaa kartan tyyppiä, valitse **Valinnat** > **Karttatile**.

Reitin suunnitleminen

Jos haluat suunnitella reitin, selaa aloituskohdan kohdalle kartalla, paina selausnäppäintä ja valitse **Lisää reittiin**. Voit lisätä reittiin määränpään ja muita paikkoja valitsemalla **Lisää uusi reittipiste**. Jos haluat käyttää nykyistä sijaintiasi aloituskohtana, lisää reittiin määränpää.

Jos haluat vaihtaa paikkojen järjestystä reitillä, selaa paikan kohdalle, paina selausnäppäintä ja valitse **Siirrä**. Selaat kohtaan, johon haluat siirtää paikan, ja valitse **Valitse**.

Jos haluat muokata reittiä, paina selausnäppäintä ja valitse **Muokkaa reittiä**.

Jos haluat tarkastella reittiä kartalla, valitse **Näytä reitti**.

Ovi Kartat

Jos haluat suunnistaa kohteeseen autolla tai jalan ja olet ostanut näiden palvelujen lisenssin, valitse **Näytä reitti** > **Valinnat** > **Ala ajaa** tai **Ala kävellä**.

Voit tallentaa reitin valitsemalla **Näytä reitti** > **Valinnat** > **Tallenna reitti**.

Navigoiminen kohteeseen

Jotta laite auttaisi navigoimaan haluamaasi kohteeseen, sinun on ostettava navigointipalvelun lisenssi.

Jos haluat ostaa lisenssin jalankulkunavigointia tai puheopastettua autonavigointia varten, valitse **Valinnat** > **Kauppa ja lisenssit** > **Aja ja kävele**. Jos haluat ostaa vain jalankulkunavigoinnin lisenssin, valitse **Kävele**. Lisenssi on aluekohtainen, ja sitä voi käyttää vain valitulla alueella. Voit maksaa lisenssin luottokortilla tai puhelinlaskussa (jos palveluntarjoaja sallii tämän). Voit siirtää lisenssin laitteestasi toiseen yhteensopivaan laitteeseen, mutta lisenssiä voi käyttää vain yhdessä laitteessa kerrallaan.

Kun käytät autonavigointia ensimmäisen kerran, sinua pyydetään valitsemaan puheopastuksen kieli ja lataamaan kieltä koskevat puheopastustiedostot. Jos haluat vaihtaa kieltä myöhemmin, valitse päänäköymästä **Valinnat** > **Työkalut** > **Asetukset** > **Suunnistus** > **Puheopastus**. Puheopastusta ei ole saatavana jalankulkunavigointia varten.

Kun haluat aloittaa navigoinnin, selaa paikan kohdalle, paina selausnäppäintä ja valitse **Autolla** tai **Kävellä**.

Voit lopettaa navigoinnin valitsemalla **Lopeta**.

7. Internet ja yhteydet

Voit selata Internetiä tai liittää laitteen yhteensopivaan tietokoneeseen laitteen eri yhteystapoja käyttämällä.

Internet-näppäin

Laitteessa on näppäin, jolla voit muodostaa nopeasti yhteyden Webiin.



Selain

Selain-sovelluksen avulla voit tarkastella Internetin Web-sivuja. Voit selata myös sellaisia Web-sivuja, jotka on suunniteltu erityisesti langattomille laitteille.

Webin selaaminen edellyttää, että laitteeseen on määritetty Internet-pakettidatayhteysosoite.

Webin selaus

Valitse  > [Web](#).



Oikovalinta: Voit avata selaimen painamalla Internet-näppäintä.



Tärkeää: Käytä vain palveluja, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.



Tärkeää: Asenna ja käytä vain luotettavista lähteistä peräisin olevia sovelluksia ja muita ohjelmia, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testauksen läpäisseitä sovelluksia.

Aloitussivu avautuu. Jos haluat vaihtaa aloitussivun, valitse [Valinnat](#) > [Asetukset](#).

Kun haluat selata Web-sivua, valitse kirjanmerkki kirjanmerkinäkymässä tai kirjoita osoite kenttään , ja paina selausnäppäintä.

Jotkin Web-sivut saattavat sisältää materiaalia, kuten kuvia ja ääniä, joiden tarkastelu tai kuuntelu vaatii paljon muistitilaa. Jos laitteen muisti ei riitä tällaisen Web-sivun lataamiseen, sivulla olevia kuvia ei näytetä.

Muistin säästämiseksi voit selata Web-sivuja niin, etteivät kuvat tule näkyviin, valitsemalla [Valinnat](#) > [Asetukset](#) > [Sivu](#) > [Hae sisältö](#) > [Vain teksti](#).

Jos haluat kirjoittaa uuden Web-osoitteen, valitse [Siirry Web-osoitteeseen](#) > [Valinnat](#).



Vihje: Voit avata kirjanmerkin selaamisen aikana painamalla **1**-näppäintä ja valitsemalla kirjanmerkin.

Voit päivittää Web-sivun sisällön valitsemalla [Valinnat](#) > [Siirtymisvalinnat](#) > [Hae uudelleen](#).

Voit tallentaa avoinna olevan sivun kirjanmerkiksi valitsemalla [Valinnat](#) > [Tallenna kirjanmerkiksi](#).

Internet ja yhteydet

Voit tarkastella meneillään olevan selailuistunnon aikana selaamiesi Web-sivujen tilannekuvia valitsemalla **Takaisin** (käytettävissä, jos **Aiemmat-luettelo**-asetus on otettu käyttöön selainasetuksissa ja avoinna oleva Web-sivu ei ole ensimmäinen Web-sivu, jota selaat). Valitse Web-sivu, jolle haluat palata.

Voit tallentaa Web-sivun selaamisen aikana valitsemalla **Valinnat** > **Työkalut** > **Tallenna sivu**.

Voit tallentaa Web-sivuja ja selata niitä myöhemmin offline-tilassa. Voit myös ryhmitellä Web-sivuja kansioihin. Voit avata tallentamiasi Web-sivuja valitsemalla kirjanmerkkinäkömässä **Tallennetut sivut**.

Voit avata avoinna olevalla Web-sivulla käytettävissä olevien kommentojen tai toimintojen aliluettelon valitsemalla **Valinnat** > **Valinnat** (jos Web-sivu tukee tätä toimintoa).

Voit estää tai sallia ponnahdusikkunoiden automaattisen avautumisen valitsemalla **Valinnat** > **Ikkuna** > **Estä ponnahdusikkunat** tai **Salli ponn.ikkunat**.

Selauksen aikana käytettävät pikavalinnat

- **1-näppäin** avaa kirjanmerkkinäkömän.
- **2-näppäin** aloittaa avainsanojen etsinnän avoimelta sivulta.
- **3-näppäin** avaa edellisen sivun.
- **5-näppäin** avaa luettelon kaikista avoimista ikkunoista.
- **8-näppäin** näyttää avoinna olevan sivun sivunäkymän. Painamalla uudelleen **8-näppäintä** voit suurentaa sivua ja tarkastella haluamaasi sivun osaa.

- **9-näppäin** aloittaa uuden Web-osoitteen kirjoituksen.
- **0-näppäin** avaa aloitussivun (jos se on määritetty).
- *****- ja **#**-näppäimet suurentavat tai pienentävät sivua näytössä.



Vihje: Voit palata aloitusnäyttöön ja jättää selaimen auki taustalle painamalla **9-näppäintä** kahdesti tai lopetusnäppäintä kerran. Voit palata selaimeen pitämällä **9-näppäintä** painettuna ja valitsemalla selaimen.

Web-syötteet ja blogit

Web-syötteet ovat Web-sivuilla olevia XML-tiedostoja, joita käyttämällä voidaan jakaa esimerkiksi viimeisimmät uutisotsikot tai blogit. Blogit eli weblogit ovat Web-päiväkirjoja. Yleensä Web-syötteitä löytyy Web-, blogi- ja wiki-sivuilta.

Web-sovellus havaitsee Web-sivuilla olevat Web-syötteet automaattisesti.

Voit tilata Web-syötteen valitsemalla syötteen ja valitsemalla sitten **Valinnat** > **Tilaa Web-syötteitä**.

Voit päivittää Web-syötteen valitsemalla syötteen ja sitten **Valinnat** > **Päivitä**.

Voit määrittää Web-syötteiden päivytystavan valitsemalla **Valinnat** > **Asetukset** > **Web-syötteet**.

Välimuistin tyhjentäminen

Hakemasi tiedot ja käyttämäsi palvelut tallentuvat laitteen välimuistiin.

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoja vaativia luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen. Käyttämäsi tiedot tai palvelut tallentuvat välimuistiin.

Voit tyhjentää välimuistin valitsemalla **Valinnat** > **Poista yksityiset tiedot** > **Välimuisti**.

Yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista yhteyden ja tarkastella selaimen sivua offline-tilassa valitsemalla **Valinnat** > **Työkalut** > **Katkaise yhteys**. Jos haluat katkaista yhteyden ja sulkea selaimen, valitse **Valinnat** > **Poistu**.

Voit siirtää selaimen taustalle painamalla lopetusnäppäintä kerran. Jos haluat katkaista yhteyden, pidä lopetusnäppäintä painettuna.

Voit poistaa tiedot, jotka verkkopalvelin on kerännyt vierailuistasi Web-sivuilla, valitsemalla **Valinnat** > **Poista yksityiset tiedot** > **Evästeet**.

Yhteyden suojaus

Jos suojaussymboli () on näytössä yhteyden aikana, tiedonsiirtoyhteys laitteen ja Internet-yhdyskäytävän tai -palvelimen välillä on salattu.

Suojaussymbolin näkyminen ei tarkoita sitä, että yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen (paikan, johon aineisto on tallennettu) välinen tiedonsiirtoyhteys olisi turvallinen. Palveluntarjoaja suojaa yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen välisen tiedonsiirron.

Jotkin palvelut, kuten pankkipalvelut, voivat edellyttää varmenteita. Saat ilmoituksen, jos palvelin ei ole aito tai laitteessa ei ole oikeaa varmennetta. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Nopea hakeminen

HSDPA (High-speed Downlink Packet Access, joka tunnetaan myös nimellä 3,5 G ja jonka symboli on **3.5G**) on UMTS-verkoissa toimiva verkkopalvelu, joka nopeuttaa tiedon hakemista laitteeseen. Kun laitteen HSDPA-tuki on otettu käyttöön laitteessa ja laite on muodostanut yhteyden HSDPA:ta tukevaan UMTS-verkkoon, tiedon, kuten viestien, sähköpostien ja selaimen sivujen, hakeminen matkapuhelinverkon kautta saattaa nopeutua. Aktiivista HSDPA-yhteyttä ilmaisee ^{3.5G}-symboli. Symboli voi vaihdella eri alueilla.

Voit ottaa HSDPA-yhteyden käyttöön tai pois käytöstä valitsemalla  > **Työkalut** > **Asetukset** ja sitten **Yhteys** > **Pakettidata** > **Nopea pakettidatayhteys**. Joissakin matkapuhelinverkoissa äänipuheluja ei voi vastaanottaa silloin, kun HSDPA-yhteys on käytössä. Tällöin HSDPA-yhteys on poistettava käytöstä, ennen kuin puheluja voi vastaanottaa. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Lisätietoja datayhteyspalvelujen saatavuudesta ja tilaamisesta saat palveluntarjoajaltasi.

HSDPA vaikuttaa vain haun nopeuteen. Tiedon, kuten viestien tai sähköpostien, lähettäminen verkkoon ei nopeudu.

Kytke USB-datakaapeli.

USB-liitäntä on kannen takana.

USB-datakaapeli on tarkoitettu vain tiedonsiirtoon, sillä ei voi ladata akkua.



Älä irrota USB-datakaapelia tiedonsiirron aikana, jotta tiedostot eivät vioitu.

Tiedonsiirto laitteen ja tietokoneen välillä

1. Aseta laitteeseen muistikortti ja kytke laite yhteensopivaan tietokoneeseen datakaapelin avulla.
2. Kun laite kysyy, mitä yhteystapaa käytetään, valitse **Massamuisti**. Tätä tapaa käytettäessä laitteesi näkyy tietokoneessa irrotettavana kiintolevynä.
3. Katkaise yhteys tietokoneelta (esimerkiksi käyttämällä Microsoft Windowsin ohjattua laitteen poistoa), jotta muistikortti ei vahingoitu.

Jos haluat käyttää Nokia PC Suite -ohjelmistoa laitteen kanssa, asenna Nokia PC Suite -ohjelmisto tietokoneeseen, kytke datakaapeli ja valitse **PC Suite**.

Jos haluat vaihtaa datakaapelin yhteydessä normaalisti käytettävän USB-tilan, valitse  > **Työkalut** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **USB**, sitten **USB-yhteystila** ja sen jälkeen haluamasi vaihtoehto.

Jos haluat asettaa laitteen kysymään käytettävää yhteystilaa aina, kun kytket laitteeseen datakaapelin, valitse  > **Työkalut** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **USB** ja sitten **Kysy yhteyttä muod.** > **Kyllä**.

Bluetooth

Valitse  > **Työkalut** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

Tietoja Bluetooth-tekniikasta

Laitteen Bluetooth-tekniikan avulla enintään 10 metrin päässä toisistaan olevien elektronisten laitteiden välille voidaan muodostaa langattomia yhteyksiä. Bluetooth-yhteyden avulla voidaan lähettää kuvia, videoleikkeitä, tekstiä, käyntikortteja ja kalenterimerkintöjä tai muodostaa langaton yhteys Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin.

Laitteiden Bluetooth-yhteyksissä käytetään radioaaltoja, joten laitteiden välillä ei tarvita näköyhteyttä. Yhteyden muodostaminen edellyttää vain, että laitteiden välinen etäisyys on enintään 10 metriä. Tosin on huomattava, että seinien kaltaiset esteet ja muut elektroniset laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä yhteyksiin.

Bluetooth-yhteyksiä voi olla samanaikaisesti aktiivisena useita. Voit esimerkiksi käyttää kuulokkeita Bluetooth-yhteyden kautta ja siirtää samanaikaisesti tiedostoja toiseen yhteensopivaan laitteeseen.

Tämä laite on Bluetooth-määrityksen 2.0 + EDR mukainen. Määritys tukee seuraavia profiileja: kehittynyt äänen välitys (A2DP), äänen/videon etäohjaus, peruskuvaa, laitteentunnistus, puhelinverkkoysteys, tiedostonsiirto, yleinen äänen/kuvan välitys (GAVD), yleinen objektiivaihto, handsfree, kuuloke, HID, object push, puhelinluettelo ja SIM-etäkäyttö. Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita, jotta voit varmistaa muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteentoimivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot lisäävät akkuvirran tarvetta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Tietojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden kautta

Valitse  > **Työkalut** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

1. Kun otat Bluetooth-yhteyden käyttöön ensimmäisen kerran, näyttöön tulee kehoitus nimetä laitteesi. Anna laitteelle yksilöllinen nimi, josta sen tunnistaa helposti, kun lähistöllä on useita Bluetooth-laitteita.
2. Valitse **Bluetooth** > **Kyllä**.
3. Valitse **Puhelimen näkyvyys** > **Näky kaikille** tai **Määritä aika**. Jos valitset **Määritä aika**-vaihtoehdon, sinun on määritettävä aika, jolloin muut näkevät laitteesi.

Muiden Bluetooth-yhteensopivien laitteiden käyttäjät näkevät nyt antamasi laitteen nimen.

4. Avaa sovellus, johon lähetettävä kohde on tallennettu.
5. Valitse kohde ja **Valinnat** > **Lähetä** > **Bluetooth**. Laite etsii muita toimintasäteen sisäpuolella olevia Bluetooth-yhteensopivia laitteita ja tuo näkyviin niiden luettelon.



Vihje: Jos olet lähettänyt tietoja Bluetooth-yhteyden kautta aiemmin, näyttöön tulee luettelo aiemman etsinnän tuloksista. Voit hakea lisää Bluetooth-laitteita valitsemalla **Lisää laitteita**.

6. Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos valittu laite edellyttää pariksi liittämistä ennen tiedonsiirtoa, sinua pyydetään antamaan salasana.

Kun yhteys on muodostettu, näytössä näkyy **Tietoja lähetetään**.

Bluetooth-yhteyden kautta lähetetyt viestit eivät tallennu Viestit-sovelluksen Lähetetyt-kansioon.

Voit vastaanottaa tietoja Bluetooth-yhteyden kautta valitsemalla **Bluetooth** > **Kyllä** ja valitsemalla sitten **Puhelimen näkyvyys** > **Näky kaikille**, jos haluat vastaanottaa tietoja laitteesta, johon ei ole muodostettu pariliitosta, tai valitsemalla **Piilotettu**, jos haluat vastaanottaa tietoja vain laitteista, joihin on muodostettu pariliitos. Kun Bluetooth-yhteyden kautta on tulossa tietoja, laitteesta kuuluu äänimerkki (käytössä olevan profiilin asetusten mukaisesti) ja laite kysyy, haluatko hyväksyä viestin, johon tiedot sisältyvät. Jos hyväksyt, viesti tallentuu Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansioon.



Vihje: Voit käyttää laitteessa tai muistikortilla olevia tiedostoja yhteensopivalla lisälaitteella, joka tukee FTP Client -palvelua (esimerkiksi kannettavalla tietokoneella).

Bluetooth-yhteys katkeaa automaattisesti, kun tiedot on lähetetty tai vastaanotettu. Vain Nokia Ovi Suite ja jotkin lisälaitteet, kuten kuulokkeet, saattavat ylläpitää yhteyttä myös silloin, kun sitä ei aktiivisesti käytetä.

Laiteparit

Valitse  > **Työkalut** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

Avaa laiteparien välilehti.

Ennen kuin muodostat laiteparin, valitse oma salasanasasi (1–16 merkkiä) ja sovi sen käyttämisestä toisen laitteen käyttäjän kanssa. Laitteilla, joilla ei ole käyttöliittymää, on kiinteä salasana. Tarvitset salasanan vain ensimmäisellä yhteydenmuodostuskerralla. Kun laitepari on muodostettu, yhteyden voi määrittää luotetuksi. Laiteparin muodostus ja luotetuksi määrittäminen nopeuttavat ja helpottavat yhteyden muodostamista, koska laiteparin muodostusta ei tarvitse hyväksyä erikseen aina yhteyttä muodostettaessa.

SIM-kortin etäkäytön salasanan on oltava 16 merkin pituinen.

Kun langaton laite on SIM-kortin etäkäyttötilassa, puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain yhteensopivan ja laitteeseen kytketyn lisälaitteen, kuten autosarjan, avulla.

Tässä tilassa langattomalla laitteella ei voi soittaa muihin kuin laitteeseen ohjelmoituihin hätänumeroihin.

Jos haluat soittaa puheluja, poistu ensin SIM-kortin etäkäyttötilasta. Jos laite on lukittu, avaa lukitus ensin antamalla suojakoodi.

1. Valitse **Valinnat** > **Uusi laitepari**. Laite alkaa etsiä Bluetooth-laitteita kantaman sisältä. Jos olet lähettänyt tietoja Bluetooth-yhteyden kautta aiemmin, näyttöön tulee luettelo aiemman etsinnän tuloksista. Voit hakea lisää Bluetooth-laitteita valitsemalla **Lisää laitteita**.
2. Valitse laite, jonka kanssa haluat muodostaa laiteparin, ja anna salasana. Toisen laitteen salasanan on oltava sama.
3. Määritä laitteesi ja toisen laitteen välinen yhteys muodostettavaksi automaattisesti valitsemalla **Kyllä** tai määritä laitetta pyytämään vahvistus aina yhteyttä muodostettaessa valitsemalla **Ei**. Kun laitepari on muodostettu, yhteyslaitteen nimi tallennetaan laiteparisivulle.

Jos haluat antaa lempinimen laiteparin toiselle osapuolelle, valitse **Valinnat** > **Anna lempinimi**. Lempinimi näkyy omassa laitteessasi.

Voit poistaa laiteparin valitsemalla laitteen, jonka kanssa muodostetun laiteparin haluat poistaa, ja valitsemalla sitten **Valinnat** > **Poista**. Jos haluat poistaa kaikki laiteparit, valitse **Valinnat** > **Poista kaikki**. Jos laiteparin yhteys on käytössä, kun poistat laiteparin, laiteparimäärittäminen poistetaan ja yhteys katkaistaan heti.

Jos haluat sallia sen, että pariin liitetty laite voi muodostaa yhteyden laitteeseesi automaattisesti, valitse **Aseta luotetuksi**. Tällöin toinen laite voi muodostaa Bluetooth-yhteyden laitteeseesi tietämättäsi. Erillistä hyväksyntää tai

lupaa ei tarvita. Käytä tätä määrittystä vain sellaisille laitteille, jotka itse omistat, kuten yhteensopivalle kuulokkeelle tai tietokoneelle, tai jotka kuuluvat sellaiselle henkilölle, johon luotat. Jos haluat hyväksyä toiselta laitteelta tulevat yhteyspyynnöt joka kerran erikseen, valitse **Aseta ei-luotetuksi**.

Jos haluat käyttää Bluetooth-tekniikkaa käyttävää ääniläslaitetta, kuten HF-laitetta tai kuuloketta, sinun on liitettävä laite ja lisälaite pariksi. Salasana ja muita lisätietoja on lisälaitteen käyttöoppaassa. Kytke ääniläslaitteeseen virta yhteyden muodostamista varten. Jotkin ääniläslaitteet muodostavat yhteyden laitteeseen automaattisesti. Jos näin ei tapahdu, avaa laiteparien välilehti, valitse lisälaite ja valitse sitten **Valinnat** > **Muod. yhteys äänilaitt..**

Yhteydenhallinta

Valitse  > **Työkalut** > **Yhteydet** > **Yht.hallinta**.

Käynnissä olevien yhteyksien tarkasteleminen ja katkaiseminen

Valitse  > **Työkalut** > **Yhteydet** > **Yht.hallinta**.

Jos haluat tarkastella verkkoyhteyksiä koskevia tietoja, valitse yhteys luettelosta ja valitse **Valinnat** > **Tiedot**. Näytettävät tiedot määräytyvät yhteyden tyyppin mukaan.

Jos haluat katkaista valitun verkkoyhteyden, valitse **Valinnat** > **Katkaise yhteys**.

Jos haluat katkaista kaikki käynnissä olevat verkkoyhteydet yhtä aikaa, valitse **Valinnat** > **Katkaise kaikki**.

8. Kalenteri ja osoitekirja

Kalenterin avulla voit esimerkiksi seurata aikatauluasi tai tehtävämerkintöjasi, ja se auttaa sinua muistamaan ystäväiesi syntymäpäivät. Valitse  > **Toimisto** > **Kalenteri**.

Osoitekirja-sovelluksen avulla voit tallentaa ja päivittää yhteystietoja, kuten henkilöiden puhelinnumeroita, kotiosoitteita tai sähköpostiosoitteita. Voit liittää osoitekorttiin henkilökohtaisen soittoaänen tai kuvan. Voit myös luoda yhteysryhmiä, joita käyttämällä voit lähettää teksti- tai sähköpostiviestejä usealle vastaanottajalle samanaikaisesti. Valitse  > **Osoitekirja**.

Voit Vaihto-sovelluksella kopioida nimet aiemmasta Nokia-laitteesta Nokia 6760 slide -laitteeseen. [Katso "Sisällön siirtäminen", s. 19.](#)

Kalenterimerkinnän luominen

1. Voit lisätä uuden kalenterimerkinnän selaamalla haluamasi päivän kohdalle, valitsemalla **Valinnat** > **Uusi merkintä** ja valitsemalla sitten jonkin seuraavista:
 - **Kokous** — Voit asettaa laitteen muistuttamaan kokouksesta.
 - **Kokouspyyntö** — Voit luoda ja lähettää uuden kokouspyynnön. Kokouspyyntöjen lähettäminen edellyttää, että olet määrittänyt postilaatikon.
 - **Muistiinpano** — Voit kirjoittaa päivää koskevan yleisen muistiinpanon.

- **Merkkipäivä** — Voit asettaa muistutuksen syntymäpäivistä tai muista erityisistä päivistä (merkinnät toistuvat joka vuosi).
- **Tehtävä** — Voit asettaa muistutuksen tehtävästä, joka on tehtävä tiettyyn päivämäärään mennessä.

2. Jos haluat lisätä merkintään kuvauksen, valitse **Valinnat** > **Lisää kuvaus**.

3. Tallenna merkintä valitsemalla **Valmis**.



Vihje: Paina mitä tahansa näppäintä (0–9) kalenterin päivä-, viikko- tai kuukausinäkyymässä. Tapaamismerkintä avautuu, ja kirjoittamasi merkit tulevat näkyviin aihekenttään. Tehtävänäkyymässä avautuu tehtävämerkintä.

Kun kalenterihälytys kuuluu, voit mykistää äänen valitsemalla **Hiljennä**.

Voit lopettaa kalenterihälytyksen valitsemalla **Lopeta**.

Voit asettaa hälytyksen torkkutilaan valitsemalla **Torkku**

Jos haluat määrittää ajan, jonka jälkeen kalenterin hälytysääni kuuluu uudelleen, kun olet asettanut sen torkkutilaan, valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Torkkuajastimen viive**.

Kalenterinäkymät

Voit siirtyä kuukausi-, viikko-, päivä- ja tehtävänäkymän välillä valitsemalla **Valinnat** > **Kuukausinäkymä**, **Viikkonäkymä** tai **Tehtävänäkymä**.

Jos haluat muuttaa viikon alkamispäivää, näkymää, joka tulee esiin kalenteria avattaessa, tai kalenterin hälytysasetuksia, valitse **Valinnat** > **Asetukset**.

Voit siirtyä haluamasi päivämäärän kohdalle valitsemalla **Valinnat** > **Etsi päivä**. Voit siirtyä kuluvan päivän kohdalle painamalla #-näppäintä.

Nimien ja numeroiden tallentaminen ja muokkaaminen

1. Paina -näppäintä ja valitse **Osoitekirja** > **Valinnat** > **Lisää uusi nimi**.
2. Kirjoita tiedot haluamiisi kenttiin ja valitse **Valmis**.

Jos haluat muokata osoitekorttia, selaa sen kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Muokkaa**. Voit myös etsiä haluamasi nimen kirjoittamalla nimen ensimmäiset kirjaimet hakukenttään.

Jos haluat liittää kuvan osoitekorttiin, avaa osoitekortti, valitse **Valinnat** > **Lisää kuva**. Kuva näkyy silloin, kun henkilö soittaa sinulle.

Yhteysryhmien luominen

1. Voit luoda uuden ryhmän valitsemalla ryhmäluettelossa **Valinnat** > **Uusi ryhmä**. Käytä oletusnimeä tai anna ryhmälle uusi nimi. Valitse **OK**.

2. Voit lisätä ryhmään jäseniä valitsemalla ryhmän ja sitten **Valinnat** > **Lisää nimiä**.
3. Valitse kaikki ne nimet, jotka haluat lisätä, ja valitse sitten **OK**.

Soittoäänten liittäminen yhteystietoihin

Paina -näppäintä ja valitse **Osoitekirja**.

Voit määrittää soittoäänien nimelle tai yhteysryhmälle seuraavasti:

1. Avaa osoitekortti painamalla selausnäppäintä tai siirry ryhmäluetteloon ja valitse yhteysryhmä.
2. Valitse **Valinnat** > **Soittoääni**.
3. Valitse haluamasi soittoääni.

Kun saat puhelun kyseiseltä henkilöltä tai kyseisen ryhmän jäseneltä, laite soittaa valitun soittoäänien (jos tieto soittajan puhelinnumerosta tulee puhelun mukana ja laitteesi tunnistaa numeron).

Jos haluat poistaa soittoäänien, valitse **Oletussoittoääni** soittoääniluettelosta.

Ovi: Osoitekirja

Ovi: Osoitekirja -palvelun avulla voit pitää yhteyttä lähipiiriisi. Voit etsiä yhteystietoja ja löytää ystäviä Ovi-yhteisöstä. Pidä yhteyttä ystäviisi, keskustele, jaa sijainti- ja olotilatietosi sekä seuraa helposti, mitä ystäväsi puuhaavat ja missä he ovat. Voit jopa keskustella Google Talk™ -

Kalenteri ja osoitekirja

sovellusta käyttävien ystäväsi kanssa. Synkronoi osoitekirja, kalenteri tai muu sisältö Nokia-laitteen ja Ovi.com-sivuston välillä. Näin tärkeät tiedot on tallennettu sekä laitteeseen että verkkoon ja ne myös pysyvät ajantasaisina molemmissa tallennuspaikoissa. Ovi: Osoitekirja -palvelun avulla teet osoitekirjastasi dynaamisen. Samalla voit luottaa siihen, että yhteystietosi ovat tallessa Ovi.com-sivustossa.

Jotta voit käyttää palvelua, sinulla täytyy olla Nokia-tili. Luo tili langattomassa laitteessa tai siirry tietokoneen selaimella osoitteeseen www.ovi.com.

9. Kuvat ja musiikki

Nokia 6760 slide -laitetta käyttämällä voit ottaa kuvia sekä kuunnella musiikkia ja radiota. Voit myös jakaa kuvasi erilaisissa verkkopalveluissa.

Kamera

Kun käytät kameraa, vaakanäkymä tulee automaattisesti käyttöön.

Kuvan ottaminen

Valitse  > **Kamera**.

Kun haluat ottaa kuvan, käytä näyttöä etsimenä ja paina kuvausnäppäintä. Laite tallentaa kuvan Galleriaan.

Voit suurentaa tai pienentää kohdetta näytössä selausnäppäimellä ennen kuvan ottamista.

Työkalurivillä on eri toimintojen ja asetusten pikavalintoja, joita voi käyttää ennen kuvan ottamista tai videoleikkeen kuvaamista tai sen jälkeen. Jos haluat työkalurivin näkyviin, valitse **Valinnat** > **Näytä työkalurivi**. Valitse jokin seuraavista:

-  Voit siirtyä kuvatilaan.
-  Voit siirtyä videotilaan.
-  Voit ottaa sarjakuvaustilan käyttöön (vain kuvat).
-  Voit siirtyä yötilaan (vain video).
-  Videon pituus.

 Voit sulkea työkalurivin.

Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat kuvaustilan ja näkymän mukaan. Oletusasetukset palautuvat, kun kamera suljetaan.

Videoiden tallentaminen

Valitse  > **Kamera**.

1. Jos kamera on kuvatilassa, valitse videotila työkaluriviltä.
2. Kun haluat aloittaa tallentamisen, paina kuvausnäppäintä.
3. Voit pitää kuvauksessa tauon valitsemalla **Tauko**. Voit jatkaa tallentamista valitsemalla **Jatka**.
4. Kun haluat lopettaa tallennuksen, valitse **Lopeta**. Videoleike tallentuu automaattisesti galleriaan. Videoleikkeiden enimmäispituus määräytyy vapaan muistin määrän mukaan.

Galleria

Valitse  > **Galleria**.

Valitse jokin seuraavista:

- **Kuvat**  — Voit katsoa Valokuvat-sovelluksessa olevia kuvia ja videoita.
- **Videoleikkeet**  — Voit katsoa videokeskuksessa olevia videoita.
- **Kappaleet**  — Avaa Soitin.

Kuvat ja musiikki

- **Äänitteet**  — Voit kuunnella äänitteen.
- **Suoratoistolink.**  — Voit tarkastella ja avata suoratoistolinkkejä.
- **Esitykset**  — Voit katsella esityksiä.

Voit selata ja avata kansioita sekä kopioida ja siirtää kohteita kansioihin. Voit myös luoda albumeita ja kopioida sekä lisätä kohteita albumeihin.

Yhteensopivalle muistikortille (jos se on asetettu laitteeseen) tallennettujen tiedostojen kohdalla näkyy -symboli.

Voit avata tiedoston painamalla selausnäppäintä. Videoleikkeet, RAM-tiedostot ja suoratoistolinkit avautuvat videokeskuksessa ja musiikkikappaleet sekä äänitteet soittimessa.

Jos haluat kopioida tai siirtää tiedostoja yhteensopivalle muistikortille (jos se on asetettu laitteeseen) tai laitteen muistiin, valitse tiedosto ja sitten **Valinnat** > **Siirrä ja kopioi** > **Kopioi**.

Online-jako

Tietoja online-jaosta

Valitse  > **Sovellukset** > **Online-jako**.

Online-jaon avulla voit lähettää kuvia, videoleikkeitä ja äänitteitä laitteesta yhteensopiviin online-jakopalveluihin, kuten albumeihin ja verkkolokeihin. Näissä palveluissa voit myös tarkastella ja lähettää merkintöihin liittyviä kommentteja sekä ladata sisältöä yhteensopivaan Nokia-laitteeseen.

Tuetut sisältölajit ja online-jakopalvelun saatavuus voivat vaihdella.

Palvelujen tilaaminen

Valitse  > **Sovellukset** > **Online-jako**.

Jos haluat tilata online-jakopalvelun, siirry palveluntarjoajan Web-sivustoon ja tarkista, että Nokia-laitteesi on yhteensopiva palvelun kanssa. Luo tili Web-sivustossa annettujen ohjeiden mukaan. Saat käyttäjätunnuksen ja salasanan, joita tarvitaan, kun käytät tiliä laitteellasi.

1. Voit ottaa palvelun käyttöön avaamalla laitteen Online-jako-sovelluksen, valitsemalla palvelun ja valitsemalla sitten **Valinnat** > **Ota käyttöön**.
2. Anna laitteen muodostaa yhteys verkkoon. Jos laite kysyy Internet-yhteysosoitetta, valitse se luettelosta.
3. Kirjaudu sisään tilillesi palveluntarjoajan Web-sivustossa annettujen ohjeiden mukaan.

Nokian tarjoamat online-jakopalvelut ovat maksuttomia. Palveluntarjoajasi voi laskuttaa tietojen siirtämisestä verkon kautta. Tietoja kolmannen osapuolen palvelujen saatavuudesta ja hinnoista sekä tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta tai asiaan kuuluvalta kolmannelta osapuolelta.

Lähetyksen tekeminen

Valitse  > **Sovellukset** > **Online-jako**.

Jos haluat lähettää mediatiedostoja palveluun, valitse palvelu ja **Valinnat** > **Uusi lähetys**. Jos online-

jakopalvelussa on eri kanavia tiedostojen lähetystä varten, valitse haluamasi kanava.

Voit lisätä kuvan, videoleikkeen tai äänitteen lähetykseen valitsemalla **Valinnat** > **Lisää**.

Kirjoita lähetyksen mahdollinen otsikko tai kuvaus.

Jos haluat lisätä tunnisteita lähetykseen, valitse **Tunnisteet**.

Jos haluat ottaa käyttöön tiedostossa olevan sijaintitiedon lähetyksen, valitse **Sijainti**.

Jos haluat asettaa tiedoston yksityisyyden tason, valitse **Yksityisyys**. Jos haluat sallia kaikkien tarkastelevan tiedostoja, valitse **Julkinen**. Jos haluat estää muita näkemästä tiedostoja, valitse **Yksityinen**. Voit määrittää **Oletus**-asetuksen palveluntarjoajan Web-sivustossa.

Voit käynnistää lähetyksen palveluun valitsemalla **Valinnat** > **Lähetä**.

Tietoja Ovi Jako -palvelusta

Ovi Jako on online-palvelu, jonka avulla voit jakaa tietokoneessasi tai laitteessasi olevat kuvat, videoleikkeet, äänitiedostot ja muun median perheesi ja ystäväsi kanssa. Ovi Jako -palvelussa voi muun muassa lisätä kuviin tunnisteita ja kommentteja ja luoda luetteloita suosikeistasi. Jakaminen edellyttää rekisteröitymistä, mutta jaettua mediaa voi katsella ilman rekisteröitymistä.

Voit käyttää online-jakosovellusta laitteellasi.

Lisätietoja on sivustossa share.ovi.com.

Soitin

Valitse **Musiikki** > **Soitin**.

Soitin tukee AAC-, AAC+-, eAAC+-, MP3- ja WMA-tiedostomuotoja. Soitin ei välttämättä tue kaikkia tiedostomuodon ominaisuuksia tai kaikkia tiedostomuotojen muunnelmia.

Soittimella voi kuunnella myös podcast-jaksoja. Podcasting on menetelmä, jonka avulla toimitetaan ääni- tai videosisältöä Internetin kautta käyttämällä joko RSS- tai Atom-tekniikkaa sisällön toistamiseksi langattomissa laitteissa ja tietokoneissa.

Kappaleen tai podcast-jakson toistaminen

Jos haluat lisätä kaikki saatavissa olevat kappaleet ja podcastit musiikkikirjastoon, valitse **Valinnat** > **Päivitä kirjasto**.

Voit toistaa kappaleen tai podcast-jakson valitsemalla haluamasi luokan ja sitten kappaleen tai podcast-jakson.

Jos haluat keskeyttää toiston, paina selausnäppäintä. Jos haluat jatkaa toistoa, paina selausnäppäintä uudelleen. Jos haluat lopettaa toiston, selaa alaspäin.

Jos haluat kelata nopeasti eteen- tai taaksepäin, pidä selausnäppäimen oikeaa tai vasenta reunaa painettuna.

Jos haluat siirtyä seuraavaan kohteeseen, selaa oikealle. Jos haluat palata kohteen alkuun, selaa vasemmalle. Jos haluat siirtyä edelliseen kohteeseen, selaa uudelleen vasemmalle kahden sekunnin kuluessa kappaleen tai podcastin toiston alkamisesta.

Kuvat ja musiikki

Jos haluat muuttaa toistettavan musiikin sävyä, valitse **Valinnat** > **Taajuuskorjain**.

Jos haluat säätää balanssia ja stereokuvaa tai vahvistaa bassoa, valitse **Valinnat** > **Ääniasetukset**.

Jos haluat tarkastella visualisointia toiston aikana, valitse **Valinnat** > **Näytä visualisointi**.

Voit palata aktiiviseen valmiustilaan ja jättää soittimen soimaan taustalle painamalla lopetusnäppäintä.

Musiikin siirtäminen tietokoneesta

1. Varmista, että laitteessa on yhteensopiva muistikortti.
2. Muodosta yhteys laitteen ja tietokoneen välille Bluetooth-yhteyden tai USB-datakaapelin avulla.
3. Jos käytät USB-datakaapelia, valitse yhteystavaksi **Median siirto**.

Jos valitset yhteystilaksi **Median siirto** -vaihtoehdon, voit synkronoida musiikkia laitteen ja tietokoneen välillä käyttämällä Windows Media Player -sovellusta.

FM-radio

FM-radio käyttää muuta kuin langattoman laitteen antennia. Laitteeseen on liitettävä yhteensopivat kuulokkeet tai lisälaite, jotta FM-radio toimisi kunnolla.

Radion kuunteleminen

Valitse  > **Musiikki** > **Radio**.

Radiolähetysten laatu vaihtelee radiokanavan aluekohtaisen peittoalueen mukaan.

Voit soittaa puheluja tai vastata niihin radiota kuunnellessasi. Radio mykistyy puhelun alkaessa.

Voit aloittaa kanavahaun valitsemalla  tai .

Jos olet tallentanut radiokanavia laitteeseen, voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen tallennettuun kanavaan valitsemalla  tai .

Valitse **Valinnat** ja valitse sitten jokin seuraavista:

- **Kaiutin käyttöön** — Voit kuunnella radiota kaiuttimen kautta.
- **Haku käsin** — Voit muuttaa taajuuden itse.
- **Kanavahakemisto** — Voit tarkastella sijainnin perusteella saatavana olevia kanavia (verkkopalvelu).
- **Tallenna kanava** — Voit tallentaa parhaillaan kuuntelemasi kanavan kanavaluetteloon.
- **Kanavat** — Voit avata tallennettujen kanavien luettelon.
- **Toista taustalla** — Voit palata valmiustilaan ja jättää FM-radion soimaan taustalle.

RealPlayer

Valitse  > **Sovellukset** > **RealPlayer**.

RealPlayer-sovelluksella voit toistaa videoita ja äänitteitä, jotka on tallennettu laitteeseen, jotka on siirretty laitteeseen sähköpostiviestistä tai yhteensopivasta tietokoneesta tai jotka laite toistaa suoraan Webistä. Sovellus tukee seuraavia tiedostomuotoja: MPEG-4, MP4 (ei suoratoistoa), 3GP, RV, RA,

AMR ja Midi. RealPlayer ei välttämättä tue kaikkia mediatiedostomuotojen muunnelmia.

Videoleikkeiden ja suoratoistotiedostojen katseleminen

Jos haluat toistaa videoleikkeen, valitse **Videoleikkeet** ja haluamasi leike.

Jos haluat saada näkyviin viimeksi toistettujen tiedostojen luettelon, valitse sovelluksen päänäköymästä **Viim. toistetut**.

Jos haluat katsoa sisältöä suoratoistona (verkkopalvelu), valitse **Suoratoistolink**, ja haluamasi linkki. RealPlayer tunnistaa kahdenlaisia linkkejä: rtsp://- ja http://-alkuisia URL-linkkejä, jotka osoittavat RAM-tiedostoon. Suoratoistettavaa sisältöä voi toistaa vain, jos laite on yhteydessä Web-sivustoon ja se tallentaa sisältöä puskurimuistiin. Jos toistossa tapahtuu virhe verkkohäiriön vuoksi, RealPlayer yrittää muodostaa yhteyden Internet-yhteysosoitteeseen uudelleen.

Jos haluat hakea videoleikkeitä Webistä, valitse **Hae videoita**.

Voit säätää äänenvoimakkuutta toiston aikana äänenvoimakkuusnäppäimillä.

Jos haluat kelata tiedostoa nopeasti eteenpäin toiston aikana, siirry selausnäppäimellä oikealle ja pidä sitä tässä asennossa. Jos haluat kelata tiedostoa nopeasti taaksepäin toiston aikana, siirry selausnäppäimellä vasemmalle ja pidä sitä tässä asennossa.

Jos haluat lopettaa toiston tai suoratoiston, valitse **Lopeta**. Tietojen puskurointi lopetetaan, yhteys suoratoistosivustoon katkaistaan, leikkeen toistaminen keskeytetään ja sovellus palaa leikkeen alkuun.

Jos haluat katsella videoleikettä normaalissa näytössä, valitse **Valinnat** > **Jatka normaal. näytössä**.

RealPlayer-asetukset

Valitse  > **Sovellukset** > **RealPlayer**.

Voit saada RealPlayer-asetukset viestinä palveluntarjoajalta.

Jos haluat määrittää asetukset itse, valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Video** tai **Suoratoisto**.

10. Toimistosovellukset

Voit käyttää laitetta myös muuntimena tai laskimena tai voit eri sovelluksilla käyttää sähköpostitse vastaanottamiasi liitetiedostoja.

Laskin

Valitse  > **Toimisto** > **Laskin**.

Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

Voit suorittaa laskutoimituksia kirjoittamalla ensin laskutoimituksen ensimmäisen luvun. Valitse haluamasi laskutoimitus (esimerkiksi yhteen- tai vähennyslasku) toimintoluettelosta. Kirjoita laskutoimituksen toinen luku ja valitse sitten =. Laskin laskee laskutoimitukset siinä järjestyksessä kuin syötät ne. Laskutoimituksen tulos jää näkyviin, ja voit käyttää sitä seuraavan laskutoimituksen ensimmäisenä lukuna.

Laite tallentaa viimeisimmän laskutoimituksen tuloksen muistiin. Laskin-sovelluksen sulkeminen ja laitteen virran katkaiseminen eivät tyhjennä muistia. Voit käyttää viimeksi tallennettua tulosta seuraavan kerran, kun avaat Laskin-sovelluksen, valitsemalla **Valinnat** > **Edellinen tulos**.

Jos haluat tallentaa laskutoimituksen luvut tai tuloksen, valitse **Valinnat** > **Muisti** > **Tallenna**.

Voit hakea laskutoimituksen tuloksen muistista ja käyttää sitä laskutoimituksessa valitsemalla **Valinnat** > **Muisti** > **Palauta**.

Suureiden muuntaminen

Valitse  > **Toimisto** > **Muunnin**.

1. Selaa Tyyppi-kenttään ja avaa mittayksiköiden luettelo valitsemalla **Valinnat** > **Muunnostyyppi**. Valitse mittayksikön tyyppi (muu kuin valuutta) ja sitten **OK**.
2. Selaa ensimmäiseen Yksikkö-kenttään ja valitse **Valinnat** > **Valitse yksikkö**. Valitse muunnettava yksikkö ja valitse sitten **OK**. Selaa seuraavaan Yksikkö-kenttään ja valitse yksikkö, joksi muunnetaan.
3. Selaa ensimmäiseen Määrä-kenttään ja kirjoita muunnettava arvo. Muunnettu arvo tulee automaattisesti toiseen Määrä-kenttään.

Tiedostojen etsiminen ja järjestäminen

Valitse  > **Toimisto** > **Tied.hallinta**.

Jos haluat etsiä tiedoston, valitse **Valinnat** > **Etsi**. Kirjoita tiedoston nimeä vastaava hakusana.

Jos haluat siirtää ja kopioida tiedostoja ja kansioita tai luoda uusia kansioita, valitse **Valinnat** > **Järjestele**.



Oikovalinta: Jos haluat, että toiminto kohdistuu useisiin kohteisiin kerralla, valitse kohteet. Voit valita kohteita tai poistaa valintoja kohteista painamalla #-näppäintä.

Quickoffice

Quickoffice

Valitse  > [Toimisto](#) > [Quickoffice](#).

Quickoffice-ohjelmistopakettiin kuuluu Quickword, jolla voit tarkastella Microsoft Word -dokumentteja, Quicksheet, jolla voit tarkastella Excel-laskentataulukoita, Quickpoint, jolla voit tarkastella PowerPoint-esityksiä, ja Quickmanager, jonka avulla voit ostaa ohjelmistoja. Quickoffice-ohjelmien avulla voit tarkastella .doc-, .xls- ja .ppt-muotoisia dokumentteja, jotka luotu Microsoft Officen versiolla 2000, XP tai 2003. Jos sinulla on Quickofficen muokkausversio, voit myös muokata tiedostoja.

Quickoffice ei tue kaikkia tiedostomuotoja tai niiden ominaisuuksia.

Tiedostojen käsitteleminen

Jos haluat avata tiedoston, siirry sen kohdalle ja paina selausnäppäintä.

Jos haluat lajitella tiedostot tyyppin mukaan, valitse [Valinnat](#) > [Järjestä](#).

Jos haluat tarkastella tiedoston tietoja, valitse [Valinnat](#) > [Tiedot](#). Näitä tietoja ovat tiedoston nimi, koko ja sijainti sekä tiedoston viimeisin muutosajankohta ja päivä.

Jos haluat lähettää tiedostoja yhteensopivaan laitteeseen, valitse [Valinnat](#) > [Lähetä](#) ja lähetystapa.

Zip-tiedostojen hallinta

Valitse  > [Toimisto](#) > [Zip](#).

Zip manager -sovelluksella voit luoda uusia arkistotiedostoja pakattujen .zip-muotoisten tiedostojen tallennukseen, lisätä yhden tai useampia tiedostoja tai hakemistoja arkistoon, määrittää tai poistaa suojatun arkiston salasanan tai muuttaa sitä sekä muuttaa asetuksia, kuten pakkaustasoa ja nimen koodausta.

Voit tallentaa arkistotiedostot laitteen muistiin tai muistikortille.

PDF-lukuohjelma

Valitse  > [Toimisto](#) > [Adobe PDF](#).

PDF-lukuohjelmalla voit lukea PDF-dokumentteja laitteen näytössä, etsiä tekstiä dokumenteista, muokata asetuksia, kuten suurennusta ja sivunäkymiä, sekä lähettää PDF-tiedostoja sähköpostitse.

11. Haettavat kohteet

Voit hakea ja asentaa sovelluksia laitteeseen.

Sovellusten hallinta

Sovellusten hallinnassa voit tarkastella laitteeseen asennettuja ohjelmistopaketteja. Voit tarkastella asennettujen sovellusten tietoja, poistaa sovelluksia ja määrittää sovellusten asetuksia.

Laitteeseen voi asentaa kahdentyyppisiä sovelluksia ja ohjelmistoja. Tyypit ovat seuraavat:

- Java™-tekniikkaan perustuvat JME-sovellukset, joiden tiedostotunniste on .jad tai .jar.
- Muut Symbian-käyttöjärjestelmään sopivat sovellukset ja ohjelmistot, joiden tiedostotunniste on .sis tai .sisx.

Asenna vain sellaisia sovelluksia, jotka ovat yhteensopivia laitteesi kanssa.

Sovellusten ja ohjelmiston asentaminen

Asennustiedostoja voi siirtää laitteeseen yhteensopivasta tietokoneesta, hakea siihen selailun aikana tai vastaanottaa multimediaviestissä, sähköpostin liitetiedostona tai muilla yhteystavoilla, kuten Bluetooth-yhteyden kautta. Voit asentaa sovelluksen laitteeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmiston Nokia Application Installer -sovelluksen avulla.

Sovellusten hallinnan symbolien merkitykset ovat seuraavat:

 .sis. tai .sisx-sovellus

 Java-sovellus

 sovellusta ei ole asennettu kokonaan

 sovellus on asennettu muistikortille



Tärkeää: Asenna ja käytä sovelluksia ja muita ohjelmia vain luotettavista lähteistä, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified -testauksen läpäisseitä sovelluksia.

Huomioi seuraava ennen asennusta:

- Jos haluat tarkastella sovelluksen tietoja, kuten sovelluksen tyyppiä, versionumeroa ja toimittajaa tai valmistajaa, valitse **Valinnat** > **Näytä tiedot**.

Jos haluat tarkastella sovelluksen varmenteen tietoja, valitse **Tiedot**: > **Varmenteet**: > **Näytä tiedot**.

- Jos asennat tiedoston, joka sisältää päivityksen tai korjauksen jo olemassa olevaan sovellukseen, voit palauttaa alkuperäisen sovelluksen vain, jos sinulla on alkuperäinen asennustiedosto tai täydellinen varmuuskopio poistetusta ohjelmapaketista. Jos haluat palauttaa alkuperäisen sovelluksen, poista sovellus ja asenna sovellus uudelleen alkuperäisestä asennustiedostosta tai varmuuskopiosta.

Java-sovellusten asentamiseen tarvitaan JAR-tiedosto. Jos se puuttuu, laite voi pyytää hakemaan sen. Jos sovellusta varten ei ole määritetty yhteysosoitetta, laite kehottaa valitsemaan yhteysosoitteen. Kun haet JAR-tiedostoa,

sinun on ehkä annettava palvelimen käyttöön oikeuttava käyttäjänimi ja salasana. Saat ne sovelluksen toimittajalta tai valmistajalta.

Sovelluksen tai ohjelmiston asennusvaiheet:

1. Jos haluat etsiä asennustiedoston, valitse  > **Sovellukset** > **Asennus** ja sitten **Sovell. hall..** Voit vaihtoehtoisesti etsiä asennustiedostot Tiedostonhallinta-sovelluksella tai valita **Viestit** > **Saapuneet** ja avata viestin, joka sisältää asennustiedoston.
2. Valitse sovellusten hallinnassa **Valinnat** > **Asenna**. Voit käynnistää asennuksen muissa sovelluksissa valitsemalla asennustiedoston.

Asennuksen aikana laite näyttää asennuksen edistymistä koskevia tietoja. Jos asennat sovellusta, jossa ei ole digitaalista allekirjoitusta tai varmennetta, laitteessa näkyy varoitus. Jatka asennusta vain, jos olet varma sovelluksen alkuperästä ja sisällöstä.

Voit käynnistää asennetun sovelluksen valitsemalla sen. Jos sovellukselle ei ole määritetty oletuskansiota, se asentuu päävalikon Asennus-kansioon.

Jos haluat katsoa, mitä ohjelmapaketteja on asennettu tai poistettu ja milloin, valitse **Valinnat** > **Näytä loki**.



Tärkeää: Laite voi tukea vain yhtä virustentorjuntasovellusta. Useampi kuin yksi virustentorjuntatoiminnot sisältävä sovellus voi vaikuttaa laitteen suorituskykyyn ja toimintaan tai estää laitteen toiminnan.

Kun yhteensopivalle muistikortille asennetaan sovelluksia, asennustiedostot (.sis, .sisx) jäävät laitteen muistiin. Tiedostot voivat varata paljon muistia ja estää muiden tiedostojen tallentamisen. Riittävän muistin määrän varmistamiseksi varmuuskopioi asennustiedostot yhteensopivaan tietokoneeseen Nokia Ovi Suite -ohjelmiston avulla ja poista asennustiedostot laitteen muistista tiedostonhallinnan avulla. Jos .sis-tiedosto on viestin liite, poista kyseinen viesti Viestit-sovelluksen Saapuneet-kansiosta.

Sovellusten ja ohjelmistojen poistaminen

Valitse  > **Sovellukset** > **Asennus** > **Sovell. hall..**

Selaa ohjelmistopakettien kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Poista**. Vahvista valinta valitsemalla **Kyllä**.

Jos poistat ohjelman, voit asentaa sen uudelleen vain, jos sinulla on alkuperäinen ohjelmapaketti tai täydellinen varmuuskopio poistetusta ohjelmapaketista. Jos poistat ohjelmapaketin, kyseisellä ohjelmalla luotuja dokumentteja ei ehkä voi enää avata.

Ohjelmistopakettien poistaminen voi vaikuttaa sellaisten ohjelmistopakettien toimintaan, jotka tarvitsevat poistettua ohjelmistopakettia. Lisätietoja saat asennetun ohjelmistopakettien ohjeista.

Sovellusten hallinnan asetukset

Valitse  > **Sovellukset** > **Asennus** > **Sovell. hall..**

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** ja jokin seuraavista:

Haettavat kohteet

- **Ohjelman asennus** — Määritä, voiko laitteeseen asentaa Symbian-sovelluksia, joilla ei ole varmennettua digitaalista allekirjoitusta.
- **Varmenteen online-tark.** — Tarkista online-varmenteet ennen sovelluksen asentamista.
- **Oletus-Web-osoite** — Määritä online-varmenteiden tarkistuksessa käytettävä oletusosoite.

Jotkin Java-sovellukset voivat edellyttää viestin lähettämistä tai verkkoyhteyden muodostamista tiettyyn yhteysosoitteeseen, ennen kuin lisädataa tai -komponentteja voi ladata laitteeseen.

Ovi Kauppa

Tietoja Ovi Store -palvelusta

 Ovi Kaupasta voit hakea laitteeseen pelejä, sovelluksia, videoita, kuvia ja soittoääninä. Osa kohteista on maksuttomia. Maksullisia kohteita voit ostaa puhelinlaskuveloituksella tai käyttämällä luottokorttia. Ovi Kauppa tarjoaa laitteeseesi yhteensopivaa sisältöä, joka on sovitettu makusi ja sijaintisi mukaan.

Ovi Kaupan käyttäminen

Valitse  > **Kauppa**.

12. Laitteen ja tietojen suojaaminen



Tärkeää: Laite voi tukea vain yhtä virustentorjuntasovellusta. Useampi kuin yksi virustentorjuntatoiminnot sisältävä sovellus voi vaikuttaa laitteen suorituskykyyn ja toimintaan tai estää laitteen toiminnan.

Laitteen lukitseminen

Suojakoodi estää laitteen luvattoman käytön. Koodin tehdasasetus on 12345.

Jos haluat lukita laitteen, paina aktiivisessa valmiustilassa vasenta virtanäppäintä ja valitse **Lukitse puhelin**.

Voit avata laitteen lukituksen valitsemalla **Avaa**, kirjoittamalla suojakoodin ja valitsemalla **OK**.

Jos haluat vaihtaa suojakoodin, valitse **Työkalut** > **Asetukset** ja **Yleiset asetukset** > **Suojaus** > **Puhelin ja SIM-kortti**. Anna vanha koodi ja sitten uusi koodi kaksi kertaa. Uuden koodin pituus voi olla 4–255 merkkiä. Se voi sisältää kirjaimia ja numeroita, ja siinä voidaan käyttää isoja ja pieniä kirjaimia.

Kirjoita uusi koodi muistiin ja säilytä sitä varmassa tallessa erillään laitteesta. Jos unohdat suojakoodin ja laitteesi lukittuu, joudut viemään laitteen Nokian valtuuttamaan huoltoon ja ehkä maksamaan siitä. Laite voidaan avata vain lataamalla ohjelmisto uudelleen, ja laitteeseen tallentamasi tiedot voivat hävitä.

Voit lukita laitteen myös etäyhteyden kautta lähettämällä tekstiviestin laitteeseen. Jos haluat ottaa etälukituksen käyttöön ja määrittää viestin tekstin, valitse **Työkalut** > **Asetukset** ja **Yleiset asetukset** > **Suojaus** > **Puhelin ja SIM-kortti** > **Puhelimen etälukitus** > **Käytössä**. Kirjoita etälukituksen viesti ja vahvista se. Viestissä täytyy olla vähintään viisi merkkiä. Kirjoita teksti muistiin, koska voit tarvita sitä myöhemmin.

Muistikortin suojaaminen

Valitse **Toimisto** > **Tied.hallinta**.

Voit suojata muistikortin luvattomalta käytöltä määrittämällä sille salasanan. Jos haluat määrittää salasanan, valitse **Valinnat** > **Muistikortin salasana** > **Aseta**. Salasanassa voi olla enintään 8 merkkiä, ja sen isot ja pienet kirjaimet eivät ole keskenään vaihtokelpoisia. Salasana tallentuu laitteeseen. Sinun ei tarvitse kirjoittaa sitä uudelleen, kun käytät muistikorttia samassa laitteessa. Jos haluat käyttää muistikorttia toisessa laitteessa, sinun on annettava salasana. Kaikki muistikortit eivät tue salasanasuojausta.

Voit poistaa muistikortin salasanan valitsemalla **Valinnat** > **Muistikortin salasana** > **Poista**. Kun poistat salasanan, muistikortin sisältöä ei ole enää suojattu luvattomalta käytöltä.

Voit avata lukitun muistikortin valitsemalla **Valinnat** > **Avaa muistikortti**. Anna salasana.

Laitteen ja tietojen suojaaminen

Jollet muista salasanaa, jolla muistikortin lukituksen voi avata, voit alustaa kortin uudelleen, jolloin kortin lukitus avautuu ja salasana poistuu. Kun muistikortti alustetaan, kaikki kortilla olevat tiedot häviävät.

Varmuuskopiointi

Valitse  > **Toimisto** > **Tied.hallinta**.

On suositeltavaa varmuuskopioida laitteen muisti säännöllisesti muistikortille tai yhteensopivaan tietokoneeseen.

Jos haluat varmuuskopioida tietoja laitteen muistista muistikortille, valitse **Valinnat** > **Kopioi puhelimen muisti**.

Voit palauttaa tiedot muistikortilta laitteen muistiin valitsemalla **Valinnat** > **Palauta muistikortilta**.

Voit myös muodostaa yhteyden laitteen ja yhteensopivan tietokoneen välille ja varmuuskopioida tiedot käyttämällä Nokia Ovi Suite -ohjelmistoa.

Ole varovainen, kun muodostat yhteyttä

Laite tukee useita yhteystapoja, ja se voi tietokoneen tapaan altistua viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata varovaisuutta viestien ja yhteyspyyntöjen kanssa sekä selatessasi ja ladatastasi tiedostoja.

Viestit

- Jos vastaanotat epäilyttävän viestin, älä avaa liitteitä.



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä.

Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Bluetooth

- Kun et käytä Bluetooth-yhteyttä, valitse **Bluetooth** > **Ei** tai **Puhelimen näkyvyys** > **Piilotettu**.
- Älä muodosta pariliitosta tuntemattomiin laitteisiin tai sellaisiin laitteisiin, joihin et luota.

Selaaminen ja haettavat kohteet

- Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoilla suojattuja luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen. Hakemasi tiedot ja käyttämäsi palvelut tallentuvat välimuistiin.



Tärkeää: Käytä vain palveluja, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

13. Asetukset

Valitse  > **Työkalut** > **Asetukset**.

Voit määrittää ja muuttaa erilaisia laitteen asetuksia. Asetusten muuttaminen vaikuttaa laitteen toimintaan useissa sovelluksissa.

Osa asetuksista voi olla määritetty laitteeseen valmiiksi. Lisäksi palveluntarjoaja voi lähettää asetuksia erikoisviesteinä. Tällaisia asetuksia ei voi ehkä muuttaa.

Valitse asetus, jota haluat muokata, ja muokkaa arvoja jollakin seuraavista tavoista:

- Vaihda kaksiarvoisen (esimerkiksi käytössä tai ei käytössä) asetuksen arvo.
- Valitse arvo luettelosta.
- Avaa tekstieditori ja kirjoita arvo.
- Muuta arvoa selaamalla vasemmalle tai oikealle.

Yleiset asetukset

Valitse  > **Työkalut** > **Asetukset** ja **Yleiset asetukset**.

Valitse jokin seuraavista:

- **Muokkaus** — Voit muuttaa näytön asetuksia ja muokata laitteen yksilölliseksi.
- **Päivä ja aika** — Voit muuttaa päivämäärän ja kellonajan.
- **Lisälaitteet** — Voit määrittää lisälaitteiden asetukset.
- **Kannen toim.** — Voit muuttaa liukukannen asetuksia.
- **Oma näppäin** — Voit vaihtaa toiminnon, joka tulee käyttöön, kun painat Internet- tai viestinäppäintä.

- **Tunnist. asetuks.** — Voit muuttaa tunnistimen asetuksia.
- **Suojaus** — Voit määrittää suojausasetukset.
- **Alkup. asetukset** — Voit palauttaa laitteen alkuperäiset asetukset.
- **Paikannus** — Voit määrittää GPS-sovellusten paikannusmenetelmän ja palvelimen.

Laitteen asetukset

Valitse  > **Työkalut** > **Asetukset** ja **Puhelin**.

Valitse jokin seuraavista:

- **Puhelu** — Voit määrittää yleiset puheluasetukset.
- **Soitonsiirto** — Voit määrittää soitonsiirron asetukset.
- **Puhelunesto** — Voit määrittää soitoneston asetukset.
- **Verkko** — Voit määrittää verkon asetukset.

Yhteysasetukset

Valitse  > **Työkalut** > **Asetukset** ja **Yhteys**.

Valitse jokin seuraavista:

- **Bluetooth** — Voit muokata Bluetooth-asetuksia.
- **USB** — Voit muokata datakaapelin asetuksia.
- **Verkkokohteet** — Voit määrittää uusia tai muokata aiemmin määritettyjä yhteysosoitteita. Palveluntarjoaja on saattanut määrittää osan yhteysosoitteista tai kaikki yhteysosoitteet valmiiksi, eikä niitä silloin ehkä voi luoda, muokata tai poistaa.

Asetukset

- **Pakettidata** — Voit määrittää, milloin pakettidataverkko liitetään, ja kirjoittaa pakettidatayhteyden oletusyhteysosoitteen nimen, jos käytät laitetta tietokoneen modeemina.
- **Datapuhelu** — Voit asettaa aikakatkaisuaajan, jonka kuluttua datapuheluyhteydet katkeavat automaattisesti.
- **Olotila** — Voit muokata Olotila-palvelun (verkkopalvelu) asetuksia. Jos haluat rekisteröityä palvelun käyttäjäksi, ota yhteys palveluntarjoajaan.
- **SIP-asetukset** — Voit tarkastella SIP (Session Initiation Protocol) -profiilia tai luoda sellaisen.
- **XDM-asetukset** — Voit luoda XDM-profiilin. Monet yhteyssovellukset, kuten Olotila-palvelu, edellyttävät XDM-profiilia.
- **Etälevyasemat** — Voit liittää laitteen etälevyasemaan.
- **Kokoonpanot** — Voit tarkastella tai poistaa luotettuja palvelimia, joista laite voi vastaanottaa palveluasetuksia.
- **Yht.os. hallinta** — Voit rajoittaa pakettidatayhteyksiä.

Sovelluksen asetukset

Valitse  > **Työkalut** > **Asetukset** ja **Sovellukset**.

Muuta sovelluksen asetuksia valitsemalla se luettelosta.

14. Ympäristönsuojeluvihjeitä

Seuraavien vihjeiden avulla voit suojella ympäristöä.



Säästä energiaa

Kun akku on täysin latautunut ja laturi on irrotettu laitteesta, irrota laturi pistorasiasta.

Voit vähentää akun lataamistarvetta seuraavasti:

- Sulje tai poista käytöstä sovellukset, palvelut ja yhteydet, kun et tarvitse niitä.
- Vähennä näytön kirkkautta.
- Määritä laite siirtymään virransäästötilaan sen oltua tietyn ajan käyttämättömänä, jos toiminto on käytettävissä laitteessa.
- Poista käytöstä tarpeettomat äänet, kuten näppäin- ja soittoäänet.

Kierrätä

Useimmat Nokia-puhelimissa käytetyt materiaalit ovat kierrätettäviä. Tarkista Nokia-tuotteiden

kierrätysmahdollisuudet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai langattomalla laitteella osoitteesta www.nokia.mobi/werecycle.

Toimita pakkausmateriaalit ja käyttöoppaat paikalliseen kierrätyspisteeseen.

Säästä paperia

Tämä opas helpottaa laitteen käyttöön ottamista. Tarkempia tietoja on laitteen omassa ohjeessa (valitse useimmissa sovelluksissa **Valinnat** > **Ohjeet**). Lisätietoja on osoitteessa www.nokia.com/support.

Lue lisää

Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecodeclaration.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Lisälaitteet



Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntityyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista. Erityisesti hyväksymättömien laturien ja akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- ja vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

Tietoja hyväksyttyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Akku

Akku- ja laturitiedot

Laitteesi saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BP-4L-akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-8. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketyypin mukaan. Eri pistokemallien tunnisteet ovat seuraavat: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja, ja lataa akku vain Nokian

hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos akkuja käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Akun poistaminen turvallisesti. Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Oikea lataaminen. Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkuja kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkuja ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Vältä ääriämpötiloja. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Vältä aiheuttamasta oikosulkua. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnäven kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa.

Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Hävittäminen. Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Vuodot. Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Vaurioituminen. Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Oikea käyttö. Käytä akkua vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysriskin tai muun vaaratilanteen. Jos laite tai akku putoaa (varsinkin, jos se putoaa kovalle pinnalle) ja epäilet akun voittuneen, vie akku huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua. Pidä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.

Акун poistaminen turvallisesti. Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Ohjeet Nokian akun aitouden tunnistamista varten

Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuuden vuoksi. Varmistaaksesi, että akku on alkuperäinen Nokian tuote, osta se valtuutetusta Nokian huoltoliikkeestä tai valtuutetulta jälleenmyyjältä ja tarkasta hologrammitarra seuraavasti:

Hologrammin aitouden varmistaminen

1. Kun katsot hologrammitarraa, sinun pitäisi nähdä yhdestä kulmasta Nokian symboli, jossa kädet kurottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original Enhancements -logo.
2. Kun käännät hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös, sinun pitäisi nähdä vastaavasti 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.



Tämän tarkastuksen onnistuminen ei anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos et pysty varmistamaan aitoutta tai jos sinulla on vähänkään syytä epäillä, että Nokian akku, jossa on hologrammitarra, ei ole aito Nokian akku, älä ota sitä käyttöön vaan toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian palvelupisteeseen tai lähimmälle valtuutetulle jälleenmyyjälle.

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery.

Laitteen ylläpito ja huolto

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa tai kylmässä. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja. Kun kylmän laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen. Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Käytä latureita sisällä.
- Varmuuskopioi kaikki tiedot, jotka haluat säilyttää (esimerkiksi osoitekirja ja kalenterimerkinnot).
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi se kannattaa palauttaa perustilaan (resetoida) säännöllisesti katkaisemalla sen virta ja irrottamalla akku.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja mahdollisia lisälaitteita.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkauksmateriaalit niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai nokia.mobi/werecycle.



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jätteasia, jonka päällä on rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää

lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteiden ympäristöselosteissa (Eco-Declaration) osoitteessa www.nokia.com/environment.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvalla tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 2,2 senttimetriä. Suojalaukku, vyöpidike tai muu pidike ei saa sisältää metallia, ja sen tulee pitää laite edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien lähetys edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Noudata etäisyyttä koskevia ohjeita, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, mukaan lukien matkapuhelimet, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, onko laite riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise laitteesta virta

terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajien suositus on, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulisi toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulisi aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta, kun langaton laite on päällä.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laitetta kannattaa pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- Langaton laite on sammutettava heti, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeet kannattaa lukea ja niitä tulee noudattaa.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriötä esiintyy, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Ajoneuvot

Radiosignaali saattaa vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyyny täytyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään.

Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan ja voi olla lainvastaista.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia merkittyjä ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta

virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hätäpuhelut



Tärkeää: Tämä laite käyttää radiosignaaleja, langattomia verkkoja ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Jos laite tukee Internetin välityksellä soitettavia äänipuheluja (Internet-puheluja), ota käyttöön sekä Internet-puhelut että matkapuhelinverkon puhelut. Laite voi yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta, jos ne molemmat ovat käytössä. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Näin soitat hätäpuhelun:

1. Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet käyttämäsi laitteen mukaan:

- Aseta laitteeseen SIM-kortti, jos laite käyttää sellaista.
 - Poista tietyt laitteeseen mahdollisesti asettamasi puhelurajoitukset.
 - Vaihda offline- tai lentoprofiili aktiiviseksi profiiliksi.
2. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puhelua varten.
 3. Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
 4. Paina soittonäppäintä.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-

suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 0,85 W/kg.

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Hakemisto

A

A-GPS (Assisted GPS) 31
aikavyöhykeasetukset 25
akku
 asettaminen paikalleen 12
 lataaminen 14
animoitu näytönsäästäjä 27
antennit 25
asetukset 10
 kello 25
 RealPlayer 51
 sovellukset 60
asetustoiminto 19

B

blogit 38
Bluetooth
 laiteparin muodostus 42
 laitteen asettaminen
 luotetuksi 42
 salasana 42
 tietojen lähettäminen 41
 tietojen vastaanottaminen 41

C

Chat 30
chat-palvelut 30

D

datayhteydet 43

E

etälukitus 57

F

FM-radio 50

G

Galleria 47
GPS
 paikannuspyynnöt 33
GPS (global positioning system) 31

H

herätyskello 24
HSDPA 39
häilytys
 kalenterimerkintä 44, 45

I

Internet-yhteys 37
 Katso myös *selain*

J

Java-sovellukset 54
JME-Java-sovellusten tuki 54

K

kamera
 kuvien ottaminen 47
 työkalurivi 47
 videoleikkeet 47
kartat
 navigointi 36
 reitit 35
 selaaminen 35
Kartat 34
kello
 asetukset 25
kellonaika ja päivämäärä 24
kellonajan ja päivämäärän
automaattinen päivitys 24
kokoukset
 määrittäminen 44
kokousmuistiinpanot 44
kuuloke 15

L

laiteparin muodostus
 laitteet 42
 salasana 42

laskin 52
lukitseminen
 laite 57
lähettäminen
 Bluetooth-yhteyden kautta 41

M

maailmankello 25
maamerkit 33
mail for exchange 29
media
 radio 50
mediatiedostojen lähettäminen 48
mediatiedostojen online-jako 48
merkkipäivämerkinnät 44
mittayksiköt
 muuntaminen 52
MMS (multimediaviestipalvelu) 22
muisti
 Web-välimuisti 38
muistiinpanot
 Katso *tehtävämerkinnät*
muistikortti 15, 16
 lukitseminen 57
 salasanat 57
 varmuuskopiointi 58
mukauttaminen 27
multimediaviestit 22
muuntaminen
 mittayksiköt 52

N

Nokian tukitietoja 8
Nokia Viestit 29
näppäimet 11, 29, 37
näppäimistö 21
näppäinlukko 15
näyttö
 ulkoasun muuttaminen 27
näytönsäästäjä 27

O

ohjattu asetustoiminto 19
ohjelmistopäivitykset 9
ohjesovellus 8
Online-jako 48
 lähetyksen tekeminen 48
 palvelujen käyttöönotto 48
 tilaaminen 48
osoitekirja
 kuvat kohteessa 45
 muokkaaminen 45
 ryhmien luominen 45
 soittoäännet 45
 tallentaminen 45
Ovi 17
Ovi: Osoitekirja 45
Ovi Jako 49
Ovi Store 56
Ovi Sähköposti 29

P

paikannustiedot 31
palvelut 17
PDF-lukuohjelma 53
pikavalinnat 17
PIN2-koodi 9
PIN-koodi 9
profiilit
 luominen 27
 mukautus 27
 soittoäänien valitseminen 27
puhelut
 soittaminen 20
 vastaaja 21
 vastaaminen 20
PUK-koodit 9
päivitykset 9
päivämäärä ja kellonaika 24

Q

Quickoffice 53

R

radio 50
 kuunteleminen 50
RealPlayer
 asetukset 51
 medialeikkeiden toistaminen 51

S

- selain** 37
 - suojaus 39
 - välimuisti 38
- sijaintitiedot** 31
- SIM-kortti**
 - asettaminen paikalleen 12
- SMS (tekstiviestipalvelu)** 22
- soitin**
 - musiikin siirtäminen 50
 - toistaminen 49
- soittoäänet**
 - soittoäänet profiileissa 27
- sovelluksen asetukset** 60
- sovellukset** 23, 54
- sovellusten asentaminen** 54
- sovellusten hallinta** 54
- suojakoodi** 9, 57
- suojaus**
 - muistikortti 57
 - Web-selain 39
- suunnistustyökalut** 31
- Symbian-sovellukset** 54
- symbolit** 24
- syntymäpäivämerkinnät** 44
- syötteet, uutiset** 38
- sähköposti** 29

T

- taustakuva** 27

teemat

- muuttaminen 27
- tehtävämerkinnät** 44
- tekstin kirjoittaminen** 21
- tekstiviestit**
 - lähettäminen 22
- toistaminen**
 - video- ja äänitiedostot 51
- tukimateriaali** 8
- tunnusluvut** 9
- turvakoodi** 9, 57

U

- USB-datakaapeli** 40
- uutiset, syötteet** 38

V

- Vaihto** 19
- Vaihto-sovellus** 10
- valikot** 23
- varmuuskopiointi** 58
- vastaaja**
 - numeron vaihtaminen 21
 - soittaminen 21
- videoleikkeet**
 - toistaminen 51
- viikkoasetukset**
 - kalenterihälytys 45
- virran kytkeminen tai katkaiseminen** 14
- välimuisti** 38

W

- weblogit** 38
- Web-yhteys** 37

Y

- yhteysmenetelmät**
 - Bluetooth 41

Z

- Zip manager** 53

Ä

- äänenvoimakkuuden säätäminen** 21
- ääniviestit** 22