

Korisnički priručnik za telefon Nokia 6760 slide

3. Izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

CE 0434

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod RM-573 usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, Navi, Ovi i logotip Nokia Original Enhancements zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Nokia Corporation. Nokia tune je zvučni znak Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegova dijela, u bilo kojem obliku, nisu dopušteni bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Ovaj je proizvod licenciran putem licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osobnu i nekomercijalnu uporabu vezanu uz podatke koje je korisnik, u osobne i nekomercijalne svrhe, kodirao u skladu s vizualnim standardom MPEG-4 te (ii) za uporabu vezanu uz MPEG-4 video koji pruža licencirani davatelj videomaterijala. Licenca se ne izdaje za bilo kakvu drugu uporabu niti podrazumijeva takvu uporabu. Dodatne informacije, kao i one vezane za promotivnu, unutarnju i komercijalnu uporabu možete dobiti od društva MPEG LA, LLC. Posjetite <http://www.mpegla.com>.

NOKIA NI NJENI DAVATELJI LICENCI NEĆE, U NAJVEĆEM STUPNJU KOJI DOPUŠTAJU PRIMJENJIVI ZAKONSKI PROPISI, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI PRIHODA, NITI ZA BILO KAKVU POSEBNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU ILI NEIZRAVNU ŠTETU, BEZ OBZIRA NA TO KAKO JE PROUZROČENA.

SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA DAJE SE U STANJU U KAKVOM JEST. OSIM U SLUČAJEVIMA PROPISANIMA ODGOVARAJUĆIM ZAKONOM NE DAJU SE NIKAKVA JAMSTVA, IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA GLEDE PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, A KOJA BI SE ODNOSILA NA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMJENU OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOJE DOBA I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Obrnuti inženjering bilo kojeg softvera u uređaju zabranjen je do mjere dopuštene primjenjivim zakonom. Ograničenja o zastupanju, jamstvima, šteti i odgovornostima društva Nokia koja su navedena u ovom korisničkom priručniku također ograničavaju bilo kakvo zastupanje, jamstva, štetu i odgovornost davatelja licenci društva Nokia.

Dostupnost određenih proizvoda, programa i usluga za ove proizvode može se razlikovati od regije do regije. Pojednosti i informacije o dostupnosti određenih jezika zatražite od svojeg prodavača proizvoda društva Nokia. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

OBAVIJEST AMERIČKE SAVEZNE KOMISIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE (FCC) / KANADSKOG ZAVODA ZA TELEKOMUNIKACIJE (INDUSTRY CANADA)

Vaš uređaj može prouzročiti TV i radiosmetnje (npr. kada telefon koristite blizu prijamnog uređaja). Američka savezna komisija za telekomunikacije (FCC) / kanadski zavod za telekomunikacije (Industry Canada) mogu od vas zatražiti prestanak korištenja telefona u slučaju da takve smetnje ne mogu biti uklonjene. Ako vam je potrebna pomoć, obratite se lokalnom serviseru. Ovaj uređaj udovoljava FCC-ovim odredbama iz odjeljka 15. Uređaj je pri radu podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje; i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, pa i one koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Bilo kakve izmjene ili prepravke ovog uređaja koje Nokia nije izričito dozvolila mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

/3. Izdanje HR

Sadržaj

Sigurnost.....	6
O vašem uređaju.....	6
Programi sustava Office.....	7
Usluge mreže.....	7
Zajednička memorija.....	7

1. Pomoć.....	8
Podrška.....	8
Pomoć u uređaju.....	8
Ažuriranje softvera uređaja.....	8
Često postavljana pitanja.....	9

2. Prvi koraci.....	11
Tipke i dijelovi.....	11
Umetanje SIM kartice i baterije.....	12
Punjenje baterije.....	14
Uključivanje i isključivanje uređaja.....	14
Zaključavanje tipki.....	15
Priključivanje slušalica.....	15
Memorijske kartice.....	15
Prečaci.....	17
Posjetite Ovi.....	17

3. Vaš Nokia 6760 slide	19
Postavljanje telefona.....	19
Čarobnjak za postavke.....	19
Prijenos sadržaja.....	19
Upućivanje poziva.....	20
Glasovna pošta	21

Kontrola glasnoće.....	21
Upis teksta pomoću tipkovnice.....	21
Pisanje i slanje poruka.....	22
Aktivno stanje čekanja.....	23
Izbornik.....	23
Pokazivači.....	23
Sat.....	24
Lokacije antena.....	25

4. Personalizacija uređaja.....	27
Profili.....	27
Odabir melodije zvona.....	27
Promjena teme zaslona.....	28

5. E-pošta i razmjena poruka.....	29
Tipka za razmjenu poruka.....	29
Ovi pošta.....	29
O usluzi Nokia poruke.....	29
Mail for Exchange.....	29
Chat.....	30

6. Ovi karte.....	31
Pozicioniranje (GPS).....	31
O programu Zemljovidi.....	34
Pomicanje po karti.....	35
Planiranje rute.....	35
Navigacija do odredišta.....	36

7. Internet i veze.....	37
--------------------------------	-----------

Internetska tipka.....	37
Preglednik.....	37
Brzo preuzimanje.....	39
Spojite USB podatkovni kabel.....	39
Bluetooth.....	40
Upravitelj veza.....	43

8. Kalendar i kontakti.....44

Kreirajte kalendarski zapis.....	44
Kalendarski prikazi.....	44
Spremanje i izmjena imena i brojeva telefona.....	45
Stvaranje skupina kontakata.....	45
Dodavanje melodija zvona za kontakte.....	45
O Kontaktima na Ovi.....	45

9. Slike i glazba.....46

Fotoaparat.....	46
Galerija.....	46
Online dijeljenje.....	47
O Ovi dijeljenju.....	48
Music player	48
FM radio.....	49
RealPlayer	49

10. Uredski programi.....51

Kalkulator.....	51
Pretvaranje mjera.....	51
Pronalaženje i razvrstavanje datoteka.....	51
Quickoffice	52
Upravitelj ZIP datoteka	52
Čitač PDF dokumenata	52

11. Preuzimanja.....53

Upravitelj programa.....	53
Ovi trgovina.....	55

12. Zaštita uređaja i podataka.....56

Zaključavanje uređaja.....	56
Zaštita memorijske kartice.....	56
Stvaranje pričuvne kopije podataka.....	57
Pažljivo povezujte.....	57

13. Postavke.....58

Opće postavke.....	58
Postavke telefona.....	58
Postavke povezivanja.....	58
Postavke programa.....	59

14. Ekološki savjeti.....60

Ušteda energije.....	60
Recikliranje.....	60
Ušteda papira.....	60
Saznajte više.....	60

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije.....60

Kazalo.....67

Sigurnost

Pročitajte ove kratke upute. Njihovo nepoštivanje može biti opasno, pa čak i protuzakonito. Za dodatne informacije pročitajte korisnički priručnik.



SIGURNO UKLJUČIVANJE

Ne uključujte uređaj tamo gdje je uporaba bežičnih telefona zabranjena ili onda kad može prouzročiti smetnje ili opasnost.



SIGURNOST U PROMETU PRIJE SVEGA

Poštujte sve lokalne propise. Ruke vam tijekom vožnje uvijek moraju biti slobodne da biste mogli upravljati vozilom. Trebali biste uvijek imati na umu sigurnost na cesti.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu biti podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihove radne karakteristike.



ISKLUČITE UREĐAJ U PODRUČJIMA OGRANIČENOG KRETANJA

Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite uređaj u zrakoplovu, u blizini medicinskih uređaja, goriva, kemikalija ili u područjima na kojima se provodi miniranje.



OVLAŠTENI SERVIS

Ugradnju i popravak ovog proizvoda smije obaviti samo ovlaštena osoba.



DODATNA OPREMA I BATERIJE

Koristite samo odobrenu dodatnu opremu i baterije. Ne povezujte međusobno nekompatibilne proizvode.



VODOOTPORNOST

Vaš uređaj nije voodootporan. Držite ga na suhom.

O vašem uređaju

Bežični uređaj opisan u ovom priručniku odobren je za uporabu u (E)GSM 850/900/1800/1900 i UMTS 900/2100 HSDPA mrežama. Dodatne informacije o mrežama zatražite od svog davatelja usluga.

Vaš uređaj podržava nekoliko načina povezivanja te, kao i računalo, može biti izložen napadima virusa i drugim štetnim sadržajima. Budite oprezni pri otvaranju poruka, prihvatanju zahtjeva za povezivanjem, pregledavanju interneta i preuzimanju sadržaja. Instalirajte i koristite usluge i programe isključivo iz sigurnih izvora koji nude odgovarajuću sigurnost i zaštitu, kao npr. programe s oznakom Symbian Signed ili one koji su prošli testiranje Java Verified™. Razmislite o instalaciji protuvirusnog i drugog sigurnosnog softvera na svoj uređaj i priključeno računalo.

Na vaš su uređaj možda unaprijed instalirane oznake i veze na internetske stranice treće strane koje vam mogu omogućivati pristup internetskim stranicama trećih strana. Takve stranice nisu povezane s društvom Nokia te Nokia ne

prihvaća nikakvu odgovornost za te stranice niti ih preporučuje. Ako pristupate tim stranicama, poduzmite odgovarajuće mjere opreza glede sigurnosti ili sadržaja.



Upozorenje: Uređaj mora biti uključen da biste koristili njegove funkcije, osim funkcije budilice. Ne uključujte uređaj ondje gdje uporaba bežičnih uređaja može prouzročiti smetnje ili opasnost.

Prilikom uporabe ovog uređaja poštuju sve propise i lokalne običaje te privatnost i zakonska prava drugih osoba, uključujući autorska prava. Neke slike, glazbu i drugi sadržaj možda neće biti moguće kopirati, mijenjati ili premješati jer su kao autorska djela posebno zaštićeni.

Napravite pričuvne kopije ili vodite pisanu evidenciju o svim važnim podacima pohranjenim u vašem uređaju.

Pri povezivanju s bilo kojim drugim uređajem u priručniku tog uređaja proučite detaljne sigurnosne upute. Ne povežite međusobno nekompatibilne proizvode.

Slike u ovom priručniku mogu se razlikovati od slika na zaslonu uređaja.

Ostale važne informacije o uređaju potražite u korisničkom priručniku.

Programi sustava Office

Programi iz sustava Office podržavaju uobičajene značajke programa Microsoft Word, PowerPoint i Excel (Microsoft Office 2000, XP i 2003). Nisu podržani svi formati datoteka.

Usluge mreže

Da biste koristili ovaj uređaj, morate imati pristup uslugama davatelja bežičnih usluga. Neke značajke nisu dostupne u svim mrežama, a druge ćete možda prije uporabe morati posebno ugovoriti sa svojim davateljem usluga. Korištenje usluga mreže obuhvaća prijenos podataka. Pojednost o troškovima korištenja u matičnoj mreži i u roamingu zatražite od svog davatelja usluga. Vaš vam davatelj usluga može objasniti obračun troškova koji će se primijeniti. U nekim mrežama možda postoje ograničenja koja utječu na način uporabe značajki ovog uređaja koje zahtijevaju podršku mreže, kao što je podrška za specifične tehnologije poput WAP 2.0 protokola (HTTP i SSL) koji rade na TCP/IP protokolima i znakove ovisne o jeziku.

Vaš davatelj usluga možda je zatražio da se na vašem uređaju onemoguće ili ne aktiviraju određene značajke. Ako je tako, takve značajke neće biti prikazane na izborniku uređaja. Uređaj možda sadrži prilagođene stavke, kao što su nazivi izbornika, poredak izbornika i ikone.

Zajednička memorija

Sljedeće značajke u ovom uređaju mogu koristiti zajedničku memoriju: melodije, slike, kontakti, tekstualne poruke, multimedijalne poruke, neposredne poruke, e-pošta, kalendar, igre, bilješke i programi. Uporaba jedne ili više značajki može smanjiti količinu memorije dostupne drugim značajkama. Ako uređaj prikaže poruku da je memorija puna, izbrišite neke podatke koji su spremni u zajedničkoj memoriji.

1. Pomoć

Podrška

Ako želite saznati više o tome kako upotrijebiti svoj proizvod ili niste sigurni kako bi uređaj trebao funkcionirati, pogledajte stranice podrške na www.nokia.com/support ili lokalnom Nokia web-mjestu, www.nokia.mobi/support (s mobilnim uređajem), program Pomoć na vašem uređaju ili korisnički priručnik.

Ako ništa od ovoga ne pomaže u rješavanju problema, pokušajte sljedeće:

- Ponovo pokrenite uređaj: isključite uređaj i uklonite bateriju. Nakon otprilike minute zamijenite bateriju i uključite uređaj.
- Pomoću programa Nokia Software Updater redovito ažurirajte softver svog uređaja za optimalnu izvedbu i moguće nove značajke. Pogledajte www.nokia.com/softwareupdate ili lokalno web-mjesto tvrtke Nokia. Ne zaboravite napraviti sigurnosne kopije podataka u uređaju prije ažuriranja softvera uređaja.
- Obnovite izvorne tvorničke postavke prema objašnjenju iz korisničkog priručnika. Vaši se dokumenti i datoteke prilikom ponovnog postavljanja neće izbrisati.

Ako problem još uvijek nije riješen, kontaktirajte tvrtku Nokia za mogućnosti popravka. Pogledajte www.nokia.com/repair. Prije slanja uređaja na popravak uvijek napravite sigurnosnu kopiju podataka u svom uređaju.

Pomoć u uređaju ?

Vaš uređaj sadrži upute koje vam pomažu pri uporabi programa na samom uređaju.

Da biste iz glavnog izbornika otvorili tekstove pomoći, odaberite  > **Programi** > **Pomoć** > **Pomoć** i program za koji želite pročitati upute.

Kad je program otvoren, da biste pristupili tekstu pomoću za trenutni prikaz, odaberite **Opcije** > **Pomoć**.

Za promjenu veličine teksta pomoći tijekom čitanja uputa odaberite **Opcije** > **Smanji veličinu fonta** ili **Povećaj veličinu fonta**.

Pri kraju teksta pomoći pronaći ćete veze na srodne teme. Odaberete li na neku podcrtanu riječ, pojavit će se kratko objašnjenje. Tekstovi pomoću rabe sljedeće pokazivače:  Veza na srodnu temu pomoći.  Veza na program o kojem se govori.

Za vrijeme čitanja uputa možete se prebaciti iz tekstova pomoći u program otvoren u pozadini i obrnuto tako da pritisnete ako odaberete **Opcije** > **Prikaži otvor. progr.** i željeni program.

Ažuriranje softvera uređaja

O ažuriranjima softvera

Ažuriranja softvera mogu uključivati nove značajke i poboljšane funkcije koje nisu bile na raspolaganju u trenutku

kupnje uređaja. Ažuriranje softvera također može poboljšati radne karakteristike uređaja.

Kako biste dobili obavijest o dostupnosti novog softvera za uređaj, registrirajte se na My Nokia i pretplatite na obavijesti za tekstualne ili poruke e-pošte. Za više informacija idite na www.nokia.com/mynokia.



Upozorenje: Ako instalirate nadopunu softvera, nećete moći koristiti uređaj, čak ni za upućivanje poziva na brojeve hitne službe, sve dok instalacija ne bude dovršena i dok ponovo ne pokrenete uređaj. Načinite pričuvne kopije podataka prije prihvaćanja instalacije nadopune.

Učitavanje softverskih nadopuna može značiti prijenos velikih količina podataka (usluga mreže).

Provjerite je li baterija uređaja dovoljno napunjena ili priključite punjač prije učitavanja nadopune.

Nakon ažuriranja softvera ili programa uređaja upute u korisničkom priručniku ili pomoći koje se odnose na ažurirane programe možda više neće biti ažurne.

Ažuriranje softvera pomoću uređaja

Možete provjeriti ima li dostupnih ažuriranja za uređaj i preuzeti ih na uređaj (usluga mreže).

Odaberite  > **Alati** > **Upr. uređ.** i **Opcije** > **Potraži nove nadopune**.

Ažuriranje softvera pomoću računala

Nokia Software Updater je program za računalo koji vam omogućuje ažuriranje softvera vašeg uređaja. Da biste

ažurirali softver uređaja, trebate kompatibilno računalo, širokopojasnu internetsku vezu i kompatibilni USB podatkovni kabel za spajanje uređaja na računalo.

Za više informacija i za preuzimanje programa Nokia Software Updater, idite na www.nokia.com/softwareupdate.

Često postavljana pitanja

Na početku uporabe novog uređaja možda ćete imati pitanja. Osim odgovorenih pitanja koja se nalaze u ovom priručniku, pogledajte stranice za podršku proizvoda na web-mjestu tvrtke Nokia.

Što je kôd za zaključavanje?

Vaš uređaj sadrži jedan ili više kodova koji štite uređaj ili SIM karticu od neovlaštene uporabe.

Kôd za zaključavanje

Kôd za zaključavanje (poznat i kao sigurnosni kôd) štiti vaš uređaj od neovlaštene uporabe. Prethodno postavljeni kôd je 12345.

Taj kôd možete mijenjati te postaviti uređaj da zahtijeva kôd. [Vidi "Zaključavanje uređaja", str. 56.](#)

Novi kôd morate zapamtiti i čuvati na tajnom i sigurnom mjestu, odvojeno od uređaja. Ako zaboravite kôd za zaključavanje, a uređaj je zaključan, uređaj ćete morati odnijeti u ovlaštenu Nokia servis te ćete možda morati platiti dodatnu naknadu. Da biste uređaj otključali, softver se mora

Pomoć

ponovno učitati pa podatke koje ste spremili na uređaj možete izgubiti.

PIN i PUK kodovi

Ako ste zaboravili neki od sljedećih pristupnih kodova, obratite se svojem davatelju usluga.

- PIN (engl. Personal Identification Number) kôd — Ovaj kôd štiti vašu SIM karticu od neovlaštene uporabe. PIN kôd (od 4 do 8 znamenaka) obično dobivate zajedno sa SIM karticom. Nakon tri uzastopna pogrešna unosa PIN koda, kôd se blokira, a za njegovo deblokiranje trebate PUK kôd.
- PIN2 kôd — Ovaj kôd (4 - 8 znamenaka) dobiva se s nekim SIM karticama i potreban je za pristup pojedinim funkcijama uređaja.
- Personal Unblocking Key (PUK) kôd i PUK2 kôd — Ovi kodovi (od 8 znamenaka) su potrebni za promjenu blokiranog PIN ili PIN2 kôda. Ako kodove niste dobili sa SIM karticom, obratite se operateru čiju SIM karticu koristite u uređaju.

Gdje mogu dobiti postavke za svoj uređaj?

Uređaj uobičajeno ima automatski konfigurirane postavke za MMS, GPRS, streaming i mobilni internet na temelju informacija vašeg davatelja mrežnih usluga. Možda su postavke od davatelja usluga već instalirane na uređaju, a te postavke možete primiti ili zahtijevati od davatelja mrežnih usluga u posebnoj poruci.

Možete uporabiti i program Čarobnjak za postavke da biste odredili ove postavke. [Vidi "Čarobnjak za postavke", str. 19.](#)

Na koji način mogu prenijeti sadržaj sa svojeg starog uređaja?

Za kopiranje sadržaja kao što su telefonski brojevi, adrese, stavke kalendara i slike s prijašnjeg uređaja Nokia na svoj Nokia 6760 slide možete rabiti program Prijenos podataka. [Vidi "Prijenos sadržaja", str. 19.](#)

2. Prvi koraci


Model broj: 6760s-1 .

Tipke i dijelovi



- 1 — Tipka za uključivanje/prekid
- 2 — Desna višenamjenska tipka

- 3 — Navi™ tipka; u daljnjem tekstu tipka za pretraživanje
- 4 — Pozivna tipka
- 5 — Lijeva višenamjenska tipka
- 6 — Tipke za brzi pristup: internet, izbornik i tipke za razmjenu poruka
- 7 — Povratna tipka
- 8 — Tipka Sym (simbol)
- 9 — Tipka Shift
- 10 — Funkcijska tipka
- 11 — Fotoaparat

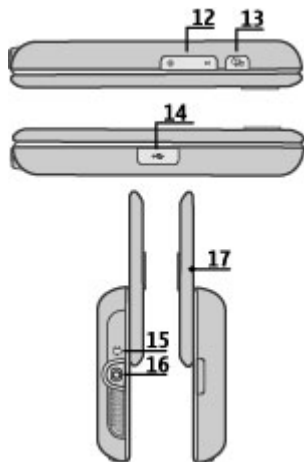

- 12 — Tipke za glasnoću
- 13 — Tipka za snimanje
- 14 — Micro USB priključnica
- 15 — Priključnica za punjač
- 16 — Priključak za slušalice
- 17 — Mikrofon


Umetanje SIM kartice i baterije

Sigurno uklanjanje. Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.

1. Uklonite stražnje kućište telefona.



2. Ako je umetnuta, uklonite bateriju.

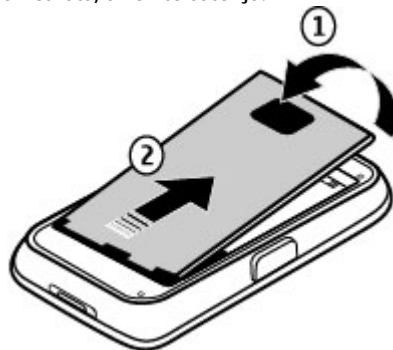

3. Umetnite SIM karticu u držač kartice. Osigurajte da je područje kontakta na kartici okrenuto prema dolje. Zatvorite držač SIM kartice pa gurajte poklopac držača dok se ne zaključa.




4. Poravnajte kontakte baterije s priključnicama u pretincu za bateriju i umetnite bateriju.

Prvi koraci



5. Vratite stražnje kućište telefona.

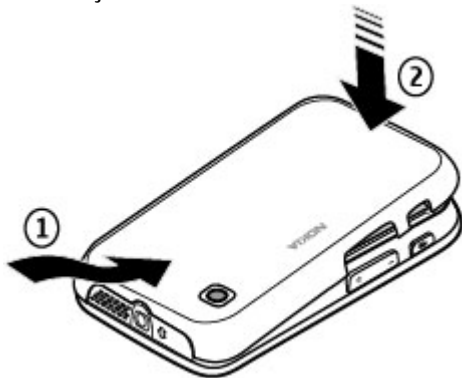

Punjenje baterije

Vaša je baterija djelomično napunjena u tvornici. Ako uređaj pokazuje nisku napunjenost baterije učinite sljedeće:

1. Punjač ukopčajte u zidnu utičnicu.
2. Spojite punjač na uređaj. Priključak za punjenje nalazi se iza crnog poklopca.



3. Kada uređaj pokazuje da je baterija u cijelosti napunjena, punjač isključite iz uređaja, a zatim iz zidne utičnice.


Bateriju ne morate puniti tijekom određenog vremena, a uređaj možete rabiti tijekom njezina punjenja. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.



Savjet: Ako ga ne rabite, isključite punjač iz zidne utičnice. Punjač koji je uključen u utičnicu troši električnu energiju čak i ako nije spojen s uređajem.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Pritisnite tipku za uključivanje i ne otpuštajte je dok ne osjetite da uređaj vibrira.

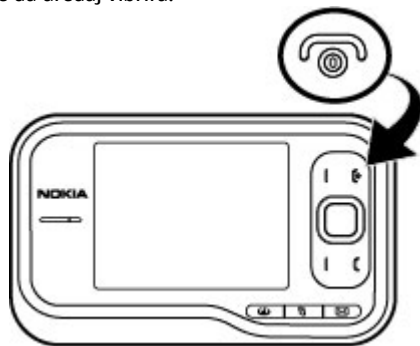

Ako se to od vas zatraži, unesite PIN ili kod za otključavanje, a zatim odaberite **U redu**. Ako uređaj zatraži kod za otključavanje, unesite kod za otključavanje i odaberite **U redu**. [Vidi "Što je kôd za zaključavanje?", str. 9.](#)

Program Postavljanje telefona otvara se kada prvi put uključite uređaj. Pomoću programa Postavljanje telefona možete prilagoditi izgled i način rada uređaja. Da biste kasnije otvorili program Postavljanje telefona, odaberite **Programi** > **Pomoć** > **Postav. tel.**

Da biste postavili ispravnu vremensku zonu, vrijeme i datum, odaberite državu u kojoj se nalazite, a zatim unesite trenutno vrijeme i datum. Utipkajte prvih nekoliko slova naziva zemlje

da biste je pronašli. Važno je odabrati ispravnu državu jer se vrijeme sastanaka koje unesete u kalendar može promijeniti ako promijenite državu i nova se država nalazi u nekoj drugoj vremenskoj zoni.

Zaključavanje tipki

Kad su uređaj ili tipkovnica zaključani, možda ćete moći birati broj hitne službe prethodno uprogramiran u vaš uređaj.

Možete odabrati da se tipkovnica automatski zaključa nakon isteka određenog vremena ili kada se kliznik zatvori.

Da biste promijeniti vremensko razdoblje nakon kojega se tipkovnica zaključava, odaberite **Alati** > **Postavke** i **Općenito** > **Sigurnost** > **Telefon i SIM kartica** > **Autom. zaključ. tipkov.** > **Korisnič. definirano**, a zatim željeno vremensko razdoblje.

Da biste u načinu telefona ručno zaključali tipkovnicu, pritisnite prekidnu tipku i odaberite **Zaključaj tipkovnicu**.



Savjet: Kada je tipkovnica zaključana, pritisnite i držite tipku za pretraživanje kako biste brzo pogledali datum i vrijeme.

Priključivanje slušalica

Priključite kompatibilne slušalice u njihov priključak na dnu telefona.



Ne priključujte proizvode koji stvaraju izlazne signale jer biste tako mogli oštetiti uređaj. Na Nokia AV priključak ne priključujte nikakav izvor struje.

Kada na Nokia AV priključak priključujete vanjski uređaj ili slušalicu/slušalice koje za uporabu s ovim uređajem nije odobrilo društvo Nokia, obratite posebnu pozornost na glasnoću.

Memorijske kartice

Podržane memorijske kartice

Rabite samo kompatibilne microSD kartice koje je odobrila Nokia za uporabu s ovim uređajem. Za memorijske kartice Nokia koristi odobrene industrijske standarde, ali neke marke možda nisu u potpunosti kompatibilne s ovim

Prvi koraci

uređajem. Kartice koje nisu kompatibilne mogu oštetiti karticu, uređaj i podatke pohranjene na kartici.

Sve memorijske kartice držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Raspoloživu memoriju možete proširiti pomoću microSDHC ili microSD kartice kapaciteta do 8 GB. Optimalne performanse dobivaju se s microSD karticom od 4 GB. microSDHC ili microSD karticu možete umetati ili uklanjati bez isključivanja uređaja.

Da biste povećali performanse svojeg uređaja, preporučeno je da u pojedinačne mape ne pohranjujete više od 100 datoteka.



Umetanje memorijske kartice

Da biste povećali raspoloživu memoriju za uređaj, uporabite memorijsku karticu. Možete također stvoriti pričuvenu kopiju podataka na uređaju i spremiti ih na memorijsku karticu.

O kompatibilnosti memorijskih kartica posavjetujte se s njihovim proizvođačem ili dobavljačem.

Kompatibilna memorijska kartica može biti uključena u prodajni paket. Memorijska kartica može biti već umetnuta u uređaj. Ako nije, učinite sljedeće:

1. Uklonite stražnje kućište telefona.

2. Umetnite memorijsku karticu u utor tako da kontakte okrenete prema naprijed. Pazite da kontaktno područje bude okrenuto prema priključcima uređaja.



3. Karticu gurajte prema unutra sve dok ne sjedne na svoje mjesto.
4. Zatvorite stražnje kućište.

Uklanjanje memorijske kartice



Važno: Ne uklanjajte memorijsku karticu tijekom rada dok joj uređaj pristupa. Na taj način možete oštetiti memorijsku karticu i sam uređaj te podatke koji se nalaze na kartici.

1. Kratko pritisnite tipku za uključivanje i odaberite **Ukloni mem. karticu**.
2. Uklonite stražnje kućište telefona.
3. Pritisnite kraj memorijske kartice da biste je izvadili iz utora memorijske kartice i uklonite karticu.

4. Zamijenite pokrov.

Prečaci

Navodimo neke od dostupnih tipkovnih prečaca na vašem uređaju. Prečaci mogu pospješiti uporabu programa.

Prečaci

Opći prečaci

Tipka za uključivanje	Uređaj uključujete i isključujete pritiskom i držanjem ove tipke. Pritisnite jednom da biste promijenili profil.
#	Da biste aktivirali profil Bez zvuka, pritisnite i držite #.
Tipka za pretraživanje	Pritisnite i držite tipku za pretraživanje da biste vidjeli sat čuvara zaslona kada je tipkovnica zaključana.

Stanje čekanja

Pozivna tipka	Otvaranje popisa poziva Prikazuje se do 20 brojeva koje ste posljednje zvali ili pokušavali nazvati. Dodite do željenog broja ili imena i za upućivanje poziva pritisnite pozivnu tipku.
0	Pritisnite i držite da biste otvorili početnu stranicu u pregledniku.

Brojčana tipka (2-9)	Nazivanje nekog telefonskog broja pomoću brzog biranja. Da biste aktivirali brzo biranje, odaberite  > Alati > Postavke i Telefon > Poziv > Brzo biranje .
----------------------	--

Internetski prečaci

Funkcijska tipka + *	Povećanje stranice.
Funkcijska tipka + #	Smanjenje stranice.
y	Idite na početnu stranicu.
r	Otvaranje mape Oznake.
t	Otvaranje dijaloškog okvira za pretraživanje.
p	Povrat na prethodnu stranicu.
w	Prikaz aktivnih stranica.
b	Prikaz pregleda stranice.
n	Unesite novu web adresu.

Posjetite Ovi

Ovi sadrži usluge tvrtke Nokia. Pomoću usluge Ovi možete, na primjer, stvoriti račun e-pošte, dijeliti slike i videoisječke s prijateljima i obitelji, planirati putovanja i pregledati lokacije na karti, preuzeti igrice, programe, videoisječke i melodije na

Prvi koraci

svoj uređaj te kupovati glazbu. Dostupnost usluga može se razlikovati po regijama, a nisu podržani ni svi jezici.

Pristupite uslugama — Idite na www.ovi.com i registrirajte svoj Nokia račun.

Za više informacija o načinu uporabe usluga pogledajte stranice podrške pojedinačne usluge.

3. Vaš Nokia 6760 slide

Nakon uključivanja uređaja počnite istraživati.

Postavljanje telefona

Kada prvi put uključite uređaj, otvara se program Postavljanje telefona.

Da biste kasnije otvorili program Postavljanje telefona, odaberite  > **Programi** > **Pomoć** > **Postav. tel.**

Da biste postavili veze uređaja, odaberite **Čar. za postavke**.

Za prijenos podataka na svoj uređaj s kompatibilnog Nokia uređaja odaberite **Prijenos podat.**

Raspoložive se opcije mogu razlikovati.

Čarobnjak za postavke

Odaberite  > **Alati** > **Čarobnjak za postavke**.

Upotrijebite čarobnjak za Postavke da biste definirali postavke e-pošte i veze. Dostupnost stavki u čarobnjaku za Postavke ovisi o značajkama uređaja, SIM kartici, davatelju usluga i podacima u bazi podataka čarobnjaka za Postavke.

Da biste pokrenuli čarobnjak za Postavke, odaberite **Započni**.

Da biste dobili najbolje rezultate prilikom uporabe čarobnjaka za postavke, neka vaša SIM kartica bude umetnuta u uređaj. Ako SIM kartica nije umetnuta, slijedite upute na zaslonu.

Odaberite između sljedećeg:

- **Operater** — Definirajte postavke specifične za operatera kao što su MMS, internet, WAP i postavke strujanja.
- **Postavka e-pošte** — Konfigurirajte POP, IMAP ili Mail for Exchange račun.

Mogućnost mijenjanja pojedinih postavki razlikuje se od slučaja do slučaja.

Prijenos sadržaja

Možete rabiti program **Prijenos pod.** za kopiranje sadržaja poput telefonskih brojeva, adresa, stavki kalendara i slika s prethodnog uređaja Nokia na svoj Nokia 6760 slide pomoću Bluetooth ili infracrvene veze.

Vrsta sadržaja koji se može prenijeti ovisi o modelu uređaja s kojeg želite prenijeti sadržaj. Ako taj uređaj podržava sinkronizaciju, tada možete sinkronizirati i podatke između uređaja. Vaš Nokia 6760 slide će vas obavijestiti ako drugi uređaj nije kompatibilan.

Ako se drugi uređaj ne može uključiti bez SIM kartice, umetnite SIM karticu. Uključite li svoj Nokia 6760 slide bez SIM kartice, automatski se uključuje izvanmrežni profil tako da prijenos možete provesti.

Prijenos sadržaja prvi put

1. Kada s drugog uređaja prvi put učitavate podatke na svoj Nokia 6760 slide, odaberite **Prijenos pod.** u programu

Postavljanje telefona ili odaberite  > **Alati** > **Prijenos pod..**

2. Odaberite vrstu veze koju želite koristiti za prijenos podataka. Oba uređaja moraju podržavati odabranu vrstu veze.
3. Ako odaberete Bluetooth vezu, povežite dva uređaja. Ako želite da vaš uređaj traži uređaje s Bluetooth vezom, odaberite **Nastavi**. Odaberite uređaj s kojeg želite prenijeti sadržaj. Od vas će se zatražiti da u svoj Nokia 6760 slide unesete kôd. Unesite kôd (1-16 znamenaka) i odaberite **U redu**. U drugi uređaj unesite isti kôd i odaberite **U redu**. Uređaji su sada upareni.

Neki raniji uređaji Nokia nemaju program Prijenos podataka. U tom slučaju, program Prijenos podataka šalje se na drugi uređaj kao poruka. Za instaliranje programa Prijenos podataka na drugi uređaj otvorite poruku i slijedite upute.

4. Sa svojeg Nokia 6760 slide odaberite sadržaj koji želite prenijeti s drugog uređaja.

Započeti prijenos možete prekinuti i nastaviti kasnije.

Sadržaj se iz memorije drugog uređaja prenosi na odgovarajuće mjesto u vašem Nokia 6760 slide. Trajanje prijenosa ovisi o količini podataka za prijenos.

Upućivanje poziva



Opaska: Stvarni iznos koji vam za pozive i usluge obračuna davatelj usluga može varirati ovisno o

karakteristikama mreže, načinu zaokruživanja prilikom naplate, porezima i slično.

Za upućivanje i primanje poziva uređaj mora biti uključen, mora imati instaliranu valjanu SIM karticu i morate se nalaziti u području djelovanja mobilne mreže.



Važno: Dok ste u profilu Izvanmrežno, ne možete upućivati niti primati pozive niti koristiti druge značajke za koje je potrebna mrežna pokrivenost. Možda ćete i dalje moći birati službeni broj hitne službe uprogramiran u vaš uređaj. Da biste uputili poziv, najprije morate promijeniti profil da biste uključili funkciju upućivanja poziva. Ako je uređaj zaključan, morate unijeti kôd za otključavanje.

Upućivanje poziva

Da biste uputili poziv, unesite telefonski broj, uključujući pozivni broj, te pritisnite pozivnu tipku. Za prekid poziva ili odustajanje od pokušaja uspostavljanja poziva pritisnite prekidnu tipku.



Savjet: Za međunarodne pozive dodajte znak + koji zamjenjuje kôd za pristup međunarodnim predbrojevima, zatim pozivni broj države, pozivni broj (po potrebi izostavite početnu nulu), a zatim telefonski broj.

Odgovaranje na poziv

Za odgovaranje na poziv pritisnite pozivnu tipku. Za odbijanje poziva pritisnite prekidnu tipku.

Za isključivanje melodije zvona umjesto odgovaranja na poziv odaberite **Bez tona**.

Da biste ugodili glasnoću tijekom poziva, koristite tipke za ugađanje glasnoće.

Glasovna pošta



Odaberite **Alati** > **Glas. sprem.**

Kada prvi put otvorite program Glasovna pošta, od vas se traži da unesete broj svog glasovnog spremnika.

Da biste nazvali svoj glasovni spremnik, pomaknite se do Glasovnog spremnika i odaberite **Opcije** > **Zovi glasovni spremnik**.

Da biste u stanju čekanja nazvali spremnik, pritisnite i držite tipku **1** ili pritisnite tipku **1**, a zatim pozivnu tipku. Odaberite spremnik koji želite nazvati.

Da biste promijenili broj spremnika, odaberite spremnik i **Opcije** > **Promjena broja**.

Kontrola glasnoće

Da biste tijekom poziva ili slušanja zvučne datoteke prilagodili glasnoću slušalice ili zvučnika, rabite tipke za glasnoću.

Za aktiviranje ili deaktiviranje zvučnika tijekom poziva odaberite **Zvučnik** ili **Telefon**.



Upozorenje: Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Glazbu slušajte umjereno glasno. Kada koristite zvučnik, uređaj ne držite uz uho.

Upis teksta pomoću tipkovnice

Uređaj ima standardnu tipkovnicu.



Da biste umetnuli interpunkcijske znakove, pritisnite odgovarajuću tipku ili kombinaciju tipki.

Da biste se prebacivali između velikih i malih slova, pritisćite tipku shift.

Da biste umetali znakove ispisane na gornjim tipkama, pritisnite i držite funkcijsku tipku, a zatim pritisnite odgovarajuću tipku.

Da biste izbrisali znak, pritisnite povratnu tipku. Da biste izbrisali nekoliko znakova, pritisnite i zadržite povratnu tipku.

Da biste umetali znakove i simbole koji nisu prikazani na tipkovnici, pritisnite tipku sym.

Da biste promijenili jezik pisanja ili aktivirali prediktivni unos teksta, odaberite **Opcije** > **Opcije unosa** i odgovarajuću opciju.

Pisanje i slanje poruka

Odaberite  > **Poruke** > **Poruke**.



Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

Prije stvaranja multimedijске poruke ili pisanja e-pošte morate imati ispravno postavljene postavke veze.

Bežične mreže katkad ograničavaju veličinu MMS poruka. Ako umetnuta slika premašuje to ograničenje, uređaj će je možda smanjiti da bi je mogao poslati u obliku MMS-a.

Informacije o ograničenju veličine poruka e-pošte zatražite od davatelja usluga. Ako pokušate poslati poruke e-pošte koje premašuje ograničenje veličine poslužitelja e-pošte, poruka će ostati u mapi Izlazni spremnik, a uređaj će je povremeno pokušavati poslati. Za slanje poruke e-pošte potrebna vam je podatkovna veza, a neprestani pokušaji slanja poruke e-pošte mogu uvećati telefonski račun. U mapi Izlazni spremnik možete brisati takve poruke ili ih premjestiti u mapu Skice.

1. Odaberite **Nova poruka** > **Poruka** da biste poslali tekstualnu ili multimedijšku poruku (MMS), **Audio**

poruka da biste poslali multimedijšku poruku koja obuhvaća jedan zvučni isječak ili **E-pošta** da biste poslali poruku e-pošte.

2. U polju Prima pritisnite tipku za upravljanje da biste odabrali primatelje ili skupine is popisa kontakata ili unesite primateljev telefonski broj odnosno adresu e-pošte. Da biste umetnuli točku sa zarezom (;) koja razdvaja primatelje, pritisnite tipku *. Broj ili adresu iz prijenosnika možete također kopirati i zalijepiti.
3. U polje Predmet unesite predmet poruke e-pošte. Za promjenu vidljivih polja odaberite **Opcije** > **Polja za zaglav. poruke**.
4. U polje za poruke upišite poruku. Da biste umetnuli predložak ili bilješku, odaberite **Opcije** > **Umetni sadržaj** > **Umetanje teksta** > **Predložak** ili **Bilješka**.
5. Da biste u multimedijšku poruku dodali multimedijšku datoteku, odaberite **Opcije** > **Umetni sadržaj**, vrstu datoteke ili izvor datoteke te željenu datoteku. Da biste u poruku unijeli posjetnicu, stranicu, bilješku ili neku drugu datoteku, odaberite **Opcije** > **Umetni sadržaj** > **Umetanje ostalog**.
6. Da biste snimili fotografiju, videoisječak ili zvučni isječak za multimedijšku poruku, odaberite **Opcije** > **Umetni sadržaj** > **Umetanje slike** > **Nova**, **Umetanje video isječka** > **Novi** ili **Umetanje zvuč. isječka** > **Novi**.
7. Da biste u poruku e-pošte dodali privitak, odaberite **Opcije**, a zatim odaberite vrstu privitka. Privici e-pošte označeni su oznakom .

8. Da biste poslali poruku, odaberite **Opcije** > **Pošalji** ili pritisnite pozivnu tipku.



Opaska: Ikona poslane poruke ili tekst na zaslonu uređaja ne znači da je poruka stigla na odredište.

Vaš uređaj podržava tekstualne poruke s brojem znakova većim od ograničenja za jednu poruku. Dulje će poruke biti poslane u nizu od dvije ili više poruka. Davatelj usluga u skladu s tim može naplaćivati poruke. Dijakritički i drugi znakovi, kao i znakovi karakteristični za određene jezike, zauzimaju više mjesta te na taj način ograničavaju broj znakova koje je moguće poslati u jednoj poruci.

Možda nećete moći slati videoisječke koji su spremljeni u datotečnom obliku MP4 ili koji premašuju ograničenje veličine bežične mreže u multimedijskoj poruci.

Aktivno stanje čekanja

Kada uređaj uključite i registriran je na mreži, uređaj je u stanju čekanja i spreman je za uporabu.

Za otvaranje popisa posljednjih biranih brojeva pritisnite pozivnu tipku. Pomaknite se ulijevo da biste pristupili popisu primljenih i propuštenih poziva.

Da biste rabili glasovne naredbe ili glasovno biranje, pritisnite i držite desnu višenamjensku tipku.

Da biste promijenili profil, pritisnite tipku za uključivanje i odaberite profil.

Za povezivanje na internet pritisnite internetsku tipku.

Izbornik

Glavni izbornik je početna točka iz koje možete otvarati sve programe u uređaju ili na memorijskoj kartici. Da biste pristupili glavnom izborniku, pritisnite .

Da biste otvorili program ili mapu, odaberite stavku.

Da biste promijenili prikaz izbornika, odaberite  > **Opcije** > **Promij. prikaz izbornika** i vrstu prikaza.

Da biste zatvorili neki program ili mapu, odaberite **Natrag** i **Izlaz** koliko je puta potrebno da se vratite u stanje čekanja.



Savjet: Da biste prikazali i prebacivali se između otvorenih programa, pritisnite i držite tipku izbornika te odaberite program. Da biste zatvorili program, pritisnite tipku backspace.

Rad programa u pozadini povećava potrošnju baterije i smanjuje njezino trajanje.

Pokazivači

3G ili  Uređaj je spojen na UMTS ili GSM mrežu.

 Razina napunjenosti baterije. Što je štapić dulji, baterija je punija.

 Imate jednu ili više nepročitanih poruka u mapi Ulazni spremnik u Porukama.

 Primili ste novu poruku e-pošte u udaljenom ulaznom spremniku.

 U mapi Izlazni spremnik u Porukama imate poruke koje čekaju na slanje.

-  Imate jedan ili više neodgovorenih poziva.
-  Tipkovnica uređaja je zaključana.
-  Alarm je uključen.
-  Aktivirali ste profil Bez zvuka pa se uređaj neće oglašavati kada primite dolazni poziv ili poruku.
-  Bluetooth veza je aktivirana.
-  Bluetooth veza je uspostavljena. Kada oznaka trepće, vaš se uređaj pokušava povezati s drugim uređajem.
-  GPRS paketni prijenos podataka (usluga mreže) je dostupan.  označava da je veza aktivna.  označava da je veza na čekanju.
-  EGPRS paketni prijenos podataka je dostupan (usluga mreže).  označava da je veza aktivna.  označava da je veza na čekanju.
-  UMTS paketni prijenos podataka je dostupan (usluga mreže).  označava da je veza aktivna.  označava da je veza na čekanju.
-  Pristup veoma brzom paketnoj vezi za preuzimanje (HSDPA) je podržan i dostupan (usluga mreže). Ikona može varirati između regija.  označava da je veza aktivna.  označava da je veza na čekanju.
-  Uređaj je povezan s računalom USB podatkovnim kablom.
- 2** Koristi se druga telefonska linija (usluga mreže).

-  Svi su pozivi preusmjereni na drugi broj. Ako imate dvije telefonske linije, broj označava aktivnu liniju.
-  Na uređaj su priključene slušalice.
-  Na uređaj je priključena oprema za automobil namijenjena radu bez uporabe ruku.
-  Na uređaj je priključena petlja.
-  Na uređaj je priključen tekstni telefon.
-  Vaš uređaj vrši sinkronizaciju.

Sat

Pomoću Sata možete prikazati lokalno vrijeme ili vrijeme u drugim gradovima te rabiti svoj uređaj kao budilicu.

Budilica

Odaberite  > **Programi** > **Sat**.

Da biste pregledali aktivne i neaktivne alarme, otvorite karticu alarma. Za postavljanje novog alarma odaberite **Opcije** > **Novi alarm**. Ako je potrebno odredite ponavljanja. Kada je alarm aktivan, prikazuje se .

Za isključivanje zvučnog alarma odaberite **Stani**. Za zaustavljanje alarma na određeno vrijeme, odaberite **Još malo**. Ako je vaš uređaj isključen u vrijeme alarma, uređaj će se sam uključiti i početi proizvoditi tonove alarma.



Savjet: Za određivanje vremenskog razdoblja nakon kojeg će se alarm ponovno oglašiti kada ga postavite

na odgodu odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Vrijeme prekida alarma**.

Za isključivanje alarma odaberite **Opcije** > **Ukloni alarm**.

Za promjenu postavki vremena, datuma i vrste sata odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Da biste automatski ažurirali vrijeme, datum i informacije o vremenskoj zoni na uređaju (usluga mreže), u postavkama odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Automat. ažurir. vremena** > **Uključeno**.

Svjetski sat

Odaberite  > **Programi** > **Sat**.

Za pregledavanje vremena na različitim lokacijama otvorite karticu svjetskog sata. Za dodavanje lokacija na popis odaberite **Opcije** > **Dodaj lokaciju**. Na popis možete dodati najviše 15 lokacija.

Da biste postavili trenutačnu lokaciju, pomaknite se na nju i odaberite **Opcije** > **Postavi za trenut. lokac.**. Lokacija je prikazana u glavnom izborniku sata, a vrijeme na uređaju promijenjeno je u skladu s odabranom lokacijom. Osigurajte da je vrijeme točno i da odgovara vašoj vremenskoj zoni.

Postavke sata

Odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Da biste promijenili vrijeme ili datum, odaberite **Vrijeme** ili **Datum**.

Da biste promijenili sat koji se prikazuje u stanjima čekanja, odaberite **Vrsta sata** > **Analogni** ili **Digitalni**.


Da biste mobilnoj mreži omogućili da ažurira informacije o točnom vremenu, datumu i vremenskoj zoni na vašem uređaju (usluga mreže), odaberite **Automat. ažurir. vremena** > **Uključeno**.

Da biste promijenili ton alarma, odaberite **Ton alarma za sat**.

Lokacije antena

Uređaj ima tri integrirane antene: antenu mobilnog uređaja, Bluetooth antenu i GPS antenu.

Vaš uređaj može imati unutarnju i vanjsku antenu. Dok je antena u uporabi ne dirajte je bez potrebe. Dodirivanje antena utječe na kvalitetu komunikacije, može uzrokovati veću potrošnju energije tijekom rada i skratiti vijek trajanja baterije.

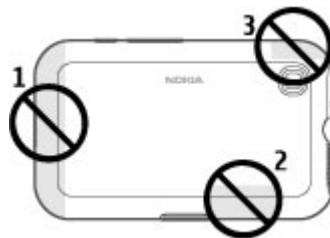

1 — Antena mobilnog uređaja

Vaš Nokia 6760 slide

2 — Bluetooth antena

3 — GPS antena

4. Personalizacija uređaja

Svoj uređaj možete personalizirati podešavanjem, primjerice, različitih tonova te promjenom pozadinske slike i čuvara zaslona.

Profili

Odaberite  > **Alati** > **Profili**.

Melodije zvona, tonove dojave i druge tonove uređaja možete ugoditi i prilagoditi različitim događajima, okruženjima ili skupinama pozivatelja. Aktivni profil prikazan je pri vrhu zaslona u stanju čekanja. No, ako je aktivan profil Općenito, prikazuje se samo današnji datum.

Da biste stvorili novi profil, odaberite **Opcije** > **Stvori novi** i definirajte postavke.

Da biste prilagodili profil, odaberite ga, a zatim odaberite **Opcije** > **Podešavanje**.

Da biste promijenili profil, odaberite ga, a zatim odaberite **Opcije** > **Uključi**. Profil Izvanmrežno onemogućuje uređaju slučajno uključivanje, slanje ili primanje poruka te upotrebu Bluetooth veze, GPS-a ili FM radioprijamnika. Zatvara također veze s internetom koje su možda aktivne kada odaberete profil. Profil Izvanmrežno ne onemogućuje naknadno uspostavljanje novih veza putem Bluetooth veze odnosno ponovno uključivanje GPS-a ili FM radioprijamnika pa ne zaboravite pri uspostavi i upotrebi ovih značajki poštivati sve važeće propise o sigurnosti.

Za postavljanje aktivnog profila do određenog vremena unutar sljedeća 24 sata, pomaknite se na profil, odaberite **Opcije** > **Vremenski ograničeno** i postavite vrijeme. Kada vrijeme istekne, profil se vraća na onaj koji je prethodno bio aktivan bez određenog vremena. Kada je za profil određeno vrijeme, u stanju čekanja prikazuje se . Profil Izvanmrežno nije moguće vremenski postaviti.

Da biste izbrisali profil koji ste stvorili, odaberite **Opcije** > **Izbriši profil**. Ne možete izbrisati prethodno definirane profile.

Odabir melodije zvona

Da biste postavili melodiju zvona za profil, odaberite **Opcije** > **Podešavanje** > **Melodija zvona**. Odaberite melodiju zvona s popisa ili odaberite **Preuzim. melodija** da biste otvorili mapu s popisom oznaka za preuzimanje melodija pomoću preglednika. Sve preuzete melodije spremaju se u Galeriju.

Da biste melodiju zvona reproducirali samo za odabranu skupinu kontakata, odaberite **Opcije** > **Podešavanje** > **Dojavi**, a zatim željenu skupinu. Telefonski pozivi upućeni od osoba koje ne pripadaju odabranoj skupini dojavljivat će se bezvučno.

Da biste promijenili ton poruke, odaberite **Opcije** > **Podešavanje** > **Ton dojave poruke**.

Promjena teme zaslona

Odaberite  > **Alati** > **Teme**.

Da biste promijenili temu koja se rabi u svim programima, odaberite **Općenito**.

Da biste promijenili temu koja se rabi u glavnom izborniku, odaberite **Prikaz izbor**.

Da biste promijenili temu za određeni program, odaberite mapu specifičnu za program.

Da biste promijenili pozadinsku sliku početnog zaslona, odaberite **Pozadina**.

Da biste odabrali animaciju za čuvara zaslona, odaberite **Ušt. energije**.


Za uključivanje ili isključivanje efekta teme odaberite **Općenito** > **Opcije** > **Efekti za temu**.

5. E-pošta i razmjena poruka

Pomoću uređaja možete čitati i odgovarati na osobnu i poslovnu e-poštu te chatati s kontaktima razmjene poruka.

Tipka za razmjenu poruka

Vaš uređaj ima tipku za brzi pristup porukama.



Ovi pošta

Ako još nemate račun e-pošte ili ga želite stvoriti Ovi pošta pruža vam tu mogućnost. Ovi pošta je besplatna usluga e-pošte koju možete upotrebljavati putem interneta ili izravno s uređaja.

Više informacija potražite na mail.ovi.com.

Ova značajka možda nije dostupna u svim regijama ili na svim jezicima.

0 usluzi Nokia poruke

Usluga Nokia poruke automatski prebacuje poštu s vaše postojeće adrese e-pošte na uređaj. Svoju e-poštu možete čitati, odgovarati na nju i organizirati je dok ste u pokretu.

Ako nemate račun e-pošte, izradite ga na stranici www.ovi.com.

Usluga Nokia poruke može uključivati naknade. Za informacije o mogućim troškovima kontaktirajte svog

davatelja usluga ili uslugu Nokia poruke na adresi email.nokia.com.

Nokia poruke usluga je mreže i vjerojatno nije dostupna u svim regijama.

Prvo morate instalirati Nokia poruke. Nakon instalacije, za otvaranje usluge Nokia poruke odaberite  > [Poruke](#).

Mail for Exchange

Pomoću programa Mail for Exchange možete primati službenu e-poštu na uređaj. Možete čitati i odgovarati na svoju e-poštu, prikazivati i uređivati kompatibilne privitke, prikazivati podatke o kalendaru, primati i odgovarati na zahtjeve za sastanke, zakazivati sastanke i prikazivati, dodavati i uređivati kontaktne podatke. Mail for Exchange može se postaviti samo ako vaša tvrtka ima Microsoft Exchange Server. Osim toga, IT administrator vaše tvrtke mora imati aktiviran Mail for Exchange za svoj račun.

Prije postavljanja programa Mail for Exchange provjerite imate li sljedeće:

- ID korporacijske e-pošte
- Korisničko ime za uredsku mrežu
- Lozinku za uredsku mrežu
- Naziv domene za svoju mrežu (obratite se IT odjelu tvrtke)
- Naziv za Mail for Exchange server (obratite se IT odjelu tvrtke)

E-pošta i razmjena poruka

Ovisno o konfiguraciji tvrtkina poslužitelja za Mail for Exchange, možda ćete morati unijeti i druge podatke osim ovih koje smo naveli. Ako ne znate točne podatke, obratite se IT odjelu tvrtke.

Pomoću programa Mail for Exchange upotreba koda za zaključavanje može biti obavezna. Zadani kod zaključavanja vašeg uređaja je 12345, ali IT administrator vaše tvrtke može imati postavljen drukčiji kod za upotrebu.

U postavkama Poruka možete pristupiti i izmijeniti profil i postavke programa Mail for Exchange.

Chat

S uslugom mreže neposredna razmjena poruka (IM), možete slati kratke tekstualne poruke internetskim korisnicima. Morate se pretplatiti na uslugu i prijaviti na IM uslugu koju želite upotrebljavati.

Odaberite  > **Kontakti** i otvorite karticu Ovi.

Za povezivanje na ovu uslugu odaberite **Poveži se** i način povezivanja. Paketna podatkovna veza može stvoriti dodatne troškove prijenosa podataka. Za pojediniosti o cijenama obratite se svojem davatelju mrežnih usluga.

Da biste započeli chat s prijateljem, odaberite **Mogućnosti** > **Razgovor**. Da biste poslali chat poruku, unesite tekst u polje za poruku i odaberite **Pošalji**.

U prikazu chata odaberite **Mogućnosti** i nešto od sljedećega:

- **Pošalji** — Pošalji poruku.
- **Dodaj smješka** — Umetni emotikon.

- **Pošalji moju lokaciju** — Partneru u chatu pošaljite pojediniosti o svojoj lokaciji (ako to podržavaju oba uređaja).
- **Profil** — Pregledajte pojediniosti o prijatelju.
- **Moj profil** — Odaberite status prisutnosti ili sliku profila, personalizirajte svoju poruku ili izmijenite vlastite pojediniosti.
- **Uređivanje teksta** — Kopirajte ili zalijepite tekst.
- **Završi razgovor** — Prekinite aktivni chat.
- **Izlaz** — Prekinite sve aktivne chatove i zatvorite program.

Raspoložive mogućnosti mogu varirati.

Da biste od prijatelja primili podatke o lokaciji, morate imati program Karte. Za slanje i primanje podataka o lokaciji potrebni su programi Karte i Pozicioniranje.

Da biste vidjeli lokaciju svojeg prijatelja, odaberite **Prikaži na karti**.

Za povratak na glavni prikaz Ovi kontakata bez prekidanja chata odaberite **Natrag**. Ako u chatu odaberete telefonski broj, za dodavanje broja na popis kontakata, upućivanje poziva ili kopiranje broja odaberite **Mogućnosti** i odgovarajuću opciju.

6. Ovi karte

Trebate smjernice? Tražite neki restoran? Vaš uređaj nudi alate koji će vam pokazati kako doći do željenog odredišta.

Pozicioniranje (GPS)

Da biste pronašli svoj položaj ili izmjerili udaljenosti i koordinate, možete koristiti programe kao što su GPS podaci. Ovi programi zahtijevaju GPS vezu.

O GPS-u

Koordinate u GPS-u iskazane su u stupnjevima i decimalnim stupnjevima koji primjenjuju međunarodni koordinatni sustav WGS-84. Dostupnost koordinata može se razlikovati od regije do regije.

Globalni sustav pozicioniranja (GPS) spada pod nadležnost vlade Sjedinjenih Država koja je isključivo odgovorna za točnost i održavanje tog sustava. Na točnost podataka o lokaciji mogu utjecati prilagodbe položaja GPS satelita koje nalaže vlada Sjedinjenih Država te su ti podaci podložni izmjenama u skladu s pravilima civilne uporabe GPS-a Ministarstva obrane SAD-a, kao i Federalnim planom radionavigacije. Na točnost može utjecati i slaba geometrija satelita. Na dostupnost i kvalitetu GPS signala mogu utjecati vaša lokacija, zgrade, prirodne zapreke i vremenski uvjeti. GPS signali možda nisu dostupni unutar zgrada ili u prostorijama ispod zemlje, a mogu ih ometati materijali, kao što su beton i metal.

GPS ne treba koristiti za precizna određivanja lokacije i nikada se u svrhe pozicioniranja ili navigacije ne biste smjeli oslanjati isključivo na podatke o lokaciji dobivene od GPS prijamnika i mobilnih radijskih mreža.

Točnost mjerača puta ograničena je te može doći do pogrešaka pri zaokruživanju. Na točnost također može utjecati dostupnost i kvaliteta GPS signala.

Različiti načini pozicioniranja mogu biti omogućeni ili onemogućeni u postavkama pozicioniranja.

Potpomognuti GPS (A-GPS)

Vaš uređaj podržava i potpomognuti GPS (A-GPS).

A-GPS zahtijeva mrežnu podršku.

Potpomognuti globalni sustav pozicioniranja (A-GPS) koristi se za dobivanje pomoćnih podataka putem paketne podatkovne veze, čime se olakšava izračunavanje koordinata vaše trenutne lokacije dok uređaj prima signale sa satelita.

Kada aktivirate A-GPS, putem mobilne mreže vaš uređaj prima korisne podatke o satelitu s pomoćnog podatkovnog poslužitelja. Pomoću podataka vaš uređaj može brže dobiti GPS položaj.

Vaš je uređaj unaprijed konfiguriran za korištenje usluge Nokia A-GPS, ako nisu dostupne A-GPS postavke specifične za davatelja usluge. Pomoćni podaci učitavaju se s poslužitelja usluge Nokia A-GPS samo prema potrebi.

Ovi karte

Da biste onemogućili A-GPS uslugu, odaberite  > **Programi** > **GPS podaci** i **Opcije** > **Postav. određ. polož.** > **Metode određ. položaja** > **GPS potpom. Intern.** > **Isključi**.

U uređaju morate imati određenu internetsku pristupnu točku da biste učitali pomoćne podatke iz usluge Nokia A-GPS putem paketskog prijenosa podataka. Pristupna točka za A-GPS može biti definirana u postavkama pozicioniranja. Može se koristiti samo internetska pristupna točka s paketnim prijenosom podataka. Kada prvi put koristite GPS, uređaj će vas pitati za internetsku pristupnu točku.

Ispravno držite svoj uređaj

Pri uporabi GPS prijamnika pazite da rukom ne pokrivete antenu.

Uspostavljanje GPS veze može potrajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Uspostavljanje GPS veze u vozilu može potrajati dulje vrijeme.

GPS prijamnik napaja se iz baterije uređaja. Korištenje GPS prijamnika može brže isprazniti bateriju.



Savjeti za stvaranje GPS veze Provjerite status satelitskog signala

Za provjeru broja satelita koje je vaš uređaj pronašao kao i toga prima li vaš uređaj satelitske signale odaberite  >

Programi i GPS podaci > Pozicija > Opcije > Satelitski status.

Ako je vaš uređaj pronašao satelite, u prikazu informacija o satelitima prikazuje se traka za svaki satelit. Što je traka duža, to je jači satelitski signal. Kad vaš uređaj sa satelitskog signala primi dovoljno podataka za izračun koordinata vaše lokacije, traka postaje plava.



Da biste vidjeli položaje pronađenih satelita, odaberite **Prom. prik..**

Vaš uređaj na početku mora primiti signale od najmanje četiri satelita kako bi mogao izračunati koordinate vaše lokacije. Kada je obavljen početni izračun, biti će moguće nastaviti izračunavati koordinate vaše lokacije s tri satelita. Međutim, procjena je općenito bolja što je više pronađenih satelita.

Ako uređaj ne može pronaći satelitski signal, razmotrite sljedeće:

- Ako ste u zatvorenom prostoru, izađite van kako biste primali bolji signal.
- Ako ste na vani, pomaknite se na otvoreniji prostor.
- Provjerite da vam ruka ne zaklanja GPS antenu vašeg uređaja.
- Ako su vremenski uvjeti loši, to može utjecati na jačinu signala.
- Neka vozila imaju zatamnjene prozore, što može blokirati satelitske signale.

Zahtjevi za položajem

Od usluge mreže možete primiti zahtjev za prijam informacija o vašem položaju. Davatelji usluga mogu na temelju lokacije vašeg uređaja nuditi informacije o lokalnim temama poput vremenske prognoze ili stanja u prometu.

Kada primite zahtjev za pozicioniranje, prikazuje se usluga koja postavlja zahtjev. Odaberite **Prihvati** da biste dopustili slanje informacija o svojem položaju ili **Odbij** da biste zahtjev odbili.

Orijentiri

Odaberite  > **Programi** > **Orijentiri**.

Pomoću orijentira možete spremići podatke o položaju određenih lokacija u svoj uređaj. Spremljene lokacije možete razvrstati u različite kategorije, na primjer poslovne, te im dodati druge informacije kao što su adrese. Svoje spremljene orijentire možete upotrijebiti u kompatibilnim programima kao što su GPS podaci.

Koordinate u GPS sustavu izražavaju se u obliku stupnjeva i decimalnih stupnjeva uporabom međunarodnog koordinacijskog sustava WGS-84.

Odaberite **Opcije**, a zatim birajte između sljedećih opcija:

- **Novi orijentir** — Stvorite novi orijentir. Da biste izradili zahtjev za pozicioniranje za trenutnu lokaciju, odaberite **Trenutačna pozicija**. Da biste odabrali lokaciju na karti, odaberite **Odaberi s karte**. Da biste unijeli informacije o položaju, odaberite **Unesi ručno**.
- **Izmjena** — Uredite ili dodajte informacije spremljenom orijentiru (na primjer, uličnoj adresi).

- **Dodaj kategoriji** — Dodajte orijentir kategoriji u Orijentire. Odaberite svaku kategoriju u koju želite dodati orijentir.
- **Pošalji** — Pošaljite jedan ili nekoliko orijentira u kompatibilni uređaj. Primljeni orijentiri postavljaju se u mapu Ulazni spremnik u Porukama.

Možete razvrstati orijentire u prethodno postavljene kategorije i stvoriti nove kategorije. Da biste uredili i stvorili nove kategorije orijentira, otvorite karticu kategorija i odaberite **Opcije** > **Izmijeni kategorije**.

GPS podatak

Odaberite  > **Programi** > **GPS podaci**.

GPS podatak je dizajniran za pružanje podataka navođenja do odabranog mjesta, podataka o trenutnom položaju i putnih podataka, kao što su približna udaljenost odredišta i približno vrijeme putovanja.

Koordinate se u GPS sustavu izražavaju u obliku stupnjeva i decimalnih stupnjeva korištenjem međunarodnog koordinacijskog sustava WGS-84.

Za korištenje GPS podataka, prijamnik uređaja mora primiti početne podatke o položaju od najmanje tri satelita, kako bi mogao proračunati koordinate vašeg položaja. Kada je obavljen početni izračun, bit će moguće nastaviti izračunavati koordinate vaše lokacije s tri satelita. Međutim, procjena je općenito bolja što je više pronađenih satelita.

Navođenje

Odaberite  > **Programi** > **GPS podaci** i **Navigacija**.

Ovi karte

Navođenje pokrenite na otvorenom. Ako započnete u zatvorenom prostoru, GPS prijamnik možda neće primiti podatke od satelita.

Navođenje koristi obrtni kompas na zaslonu uređaja. Crvena optika označava smjer do odredišta, a približna je udaljenost prikazana unutar kruga kompasa.

Navođenje je dizajnirano kako bi vam pokazalo najizravniji put i najkraću udaljenost do odredišta, mjereno po ravnoj crti. Sve prepreke na putu, poput zgrada ili prirodnih prepreka, zanemaruju se. Razlike u visini ne uzimaju se u obzir pri proračunu udaljenosti. Navođenje radi samo dok se mičete.

Da biste postavili odredište putovanja, odaberite **Opcije** > **Navedi odredište** i orijentire kao odredište ili unesite koordinate zemljopisne širine i dužine.

Da biste uklonili odredište putovanja, odaberite **Prekini navigaciju**.

Preuzimanje podataka o položaju

Odaberite  > **Programi** > **GPS podaci** i **Pozicija**.

U pregledu položaja možete pregledati podatke položaja vaše trenutačne lokacije. Na zaslonu je prikazana procjena točnosti položaja.

Da biste spremili trenutnu lokaciju kao orijentir, odaberite **Opcije** > **Spremi položaj**. Orijentiri su spremljene lokacije s više informacija i mogu se rabiti u drugim kompatibilnim programima i prenositi između kompatibilnih uređaja.

Mjerač puta

Odaberite  > **Programi** > **GPS podaci** i **Udaljenost**.

Točnost mjerača puta ograničena je te može doći do pogrešaka pri zaokruživanju. Na točnost također može utjecati dostupnost i kvaliteta GPS signala.

Za uključivanje ili isključivanje izračuna duljine putovanja odaberite **Opcije** > **ZapočniPrekini**. Izračunate vrijednosti ostaju na zaslonu. Rabite ovu značajku na otvorenome da biste primali bolji GPS signal.

Odaberite **Opcije** > **Ponovo postavi** za postavljanje putne udaljenosti, vremena, prosječne i maksimalne brzine na nulu te za pokretanje novog izračuna. Da biste postavili mjerač puta i ukupno vrijeme na nulu, odaberite **Ponovo pokreni**.

0 programu Zemljovid

Pomoću programa Zemljovid možete vidjeti svoju trenutačnu lokaciju na zemljovidu, pregledavati različite gradove i države na zemljovidima, tražiti mjesta, planirati rute od jedne do druge lokacije te slati ih kompatibilnim uređajima. Možete kupiti i licence za informacije o stanju u prometu te navigacijske usluge ako su dostupne u vašoj državi ili regiji.

Kada prvi put koristite Karte možda ćete trebati odrediti internetsku pristupnu točku za preuzimanje karata.

Ako pretražujete područje koje nije obuhvaćeno zemljovidima preuzetima u vaš uređaj, zemljovid za područje automatski će se preuzeti putem interneta. Neki su zemljovidi možda dostupni u uređaju ili na memorijskoj

kartici. Da biste preuzeli zemljovide, možete koristiti i računalni softver Nokia Map Loader. Da biste na kompatibilno računalo instalirali Nokia Map Loader, posjetite www.nokia.com/maps.



Savjet: Da biste izbjegli troškove prijenosa podataka Karte možete rabiti i bez internetske veze te pretraživati karte koje su spremljene u uređaju ili na memorijskoj kartici.



Opaska: Preuzimanje sadržaja, kao što su zemljovid, satelitske slike, glasovne datoteke, vodiči ili informacije o prometu, može obuhvaćati prijenos velikih količina podataka (usluga mreže).

Gotovo svi digitalni zemljovid i u određenoj su mjeri netočni i nepotpuni. Nikad se ne oslanjajte isključivo na zemljovide koje ste preuzeli za uporabu s ovim uređajem.

Pomicanje po karti

Kada je GPS veza aktivna,  prikazuje vašu trenutnu lokaciju na karti.

Da biste prikazali trenutnu ili posljednju poznatu lokaciju, odaberite **Opcije** > **Moj položaj**.

Za pomicanje po karti pomičite se pomoću tipke za pretraživanje gore, dolje, lijevo ili desno. Karta je prema zadanom usmjerena prema sjeveru.

Kada je uspostavljena aktivna podatkovna veza, a na zaslonu pregledavate zemljovid, novi će se zemljovid automatski preuzeti ako se pomaknete na područje koje nije pokriveno

već preuzetim zemljovidima. Zemljovidi se automatski spremaju u memoriju uređaja ili na kompatibilnu memorijsku karticu (ako je umetnuta).

Da biste uvećali ili smanjili prikaz zemljovida, pritisnite lijevu i desnu tipku Shift te razmaknicu, ovisno o tipkovnici uređaja.

Da biste promijenili vrstu zemljovida, odaberite **Opcije** > **Način karte**.

Planiranje rute

Za planiranje rute pomaknite se do početne točke na karti, pritisnite tipku za pretraživanje i odaberite **Dodaj u rutu**. Za dodavanje odredišta i više lokacija u rutu odaberite **Dodaj novu točku na rutu**. Ako želite upotrijebiti trenutni položaj kao početnu točku, dodajte odredište u rutu.

Za promjenu redoslijeda lokacija na ruti pomaknite se do lokacije, pritisnite tipku za pretraživanje, a zatim odaberite **Premjesti**. Pomaknite se na mjesto na koje želite premjestiti lokaciju i odaberite **Odaberi**.

Za uređivanje rute pritisnite tipku za pretraživanje i odaberite **Uredi rutu**.

Za prikazivanje rute na karti odaberite **Prikaži rutu**.

Za navigaciju do odredišta automobilom ili pješice, ako ste kupili licencu za ove dodatne usluge, odaberite **Prikaži rutu** > **Opcije** > **Započni vožnju** ili **Kreni pješice**.

Za spremanje rute odaberite **Prikaži rutu** > **Opcije** > **Spremi rutu**.

Navigacija do odredišta

Za navigaciju do odredišta morate kupiti licencu za uslugu navigacije.

Da biste kupili licencu za navigaciju za pješake i automobil, odaberite **Opcije** > **Trgovina i licence** > **Vozi i hodaj**. Da biste kupili samo licencu za navigaciju za pješake, odaberite **Hodanje**. Licenca vrijedi za pojedinačnu regiju i moguće ju je koristiti samo u određenom području. Licencu možete platiti kreditnom karticom ili, ako to podržava davatelj usluga mobilne mreže, putem telefonskog računa. Licencu možete prenijeti sa svojega na drugi kompatibilni uređaj, ali moguće ju je istodobno koristiti samo na jednom uređaju.

Kada prvi put koristite navigaciju za automobile, potrebno je odabrati jezik glasovnog vodstva i preuzeti povezane datoteke glasovnog vodstva. Da biste kasnije promijenili jezik, u glavnom prikazu odaberite **Opcije** > **Alati** > **Postavke** > **Navigacija** > **Glasovne upute**. Glasovno vodstvo nije dostupno za navigaciju za pješake.

Da biste pokrenuli navigaciju, pomaknite se do lokacije, pritisnite tipku za upravljanje te odaberite **Vozi do** ili **Došetaj do**.

Da biste zaustavili navigaciju, odaberite **Stani**.

7. Internet i veze

Uporabom različitih načina povezivanja svojeg uređaja možete pregledavati internet ili uređaj povezati s kompatibilnim računalom.

Internetska tipka

Vaš uređaj ima tipku za brzo pristupanje internetu.



Preglednik

Pomoću programa Preglednik možete pregledavati web stranice na internetu. Možete i pretraživati web stranice koje su razvijene posebno za mobilne uređaje.

Za pregled interneta trebate imati konfiguriranu internetsku pristupnu točku u uređaju.

Pretraživanje interneta

Odaberite  > **Web**.



Prečac: Za otvaranje preglednika pritisnite internetsku tipku.



Važno: Koristite isključivo usluge u koje imate povjerenje i koje nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.



Važno: Instalirajte i koristite programe i drugi softver samo iz pouzdanih izvora, kao npr. programe Symbian Signed ili one koji su prošli testiranje Java Verified™.

Otvora se početna stranica. Da biste promijenili početnu stranicu, odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Za pregledavanje web-stranice u prikazu oznaka odaberite oznaku ili upišite adresu u polje , i pritisnite tipku za pretraživanje.

Neke web stranice mogu sadržavati objekte, poput slika i zvukova, koji zahtijevaju veliku količinu memorije za prikaz ili slušanje. Ako u uređaju ponestane memorije tijekom učitavanja takve stranice, slike na stranici neće se prikazati.

Za pregledavanje stranica bez slika radi uštede memorije odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Stranica** > **Učitavanje sadržaja** > **Samo tekst**.

Za unos nove web-adrese odaberite **Opcije** > **Idi na web-adresu**.



Savjet: Da biste tijekom pregledavanja otvorili oznaku, pritisnite **1**, a zatim odaberite oznaku.

Da biste osvježili sadržaj web-stranice, odaberite **Opcije** > **Opcije navigacije** > **Ponovno učitaj**.

Da biste spremili trenutačnu web-stranicu u oznake, odaberite **Opcije** > **Spremi kao oznaku**.

Internet i veze

Za prikaz snimki stranica koje ste posjetili tijekom trenutne sesije pretraživanja odaberite **Natrag** (dostupno ako je **Popis povijesti** aktiviran u postavkama preglednika, a trenutačna stranica nije prva stranica koju ste posjetili). Odaberite web stranicu na koju ćete se vratiti.

Za spremanje stranice tijekom pregledavanja odaberite **Opcije** > **Alati** > **Spremi stranicu**.

Možete spremiti stranicu i kasnije je pregledavati izvanmrežno. Stranice možete i grupirati u mape. Da biste pristupili web-stranicama koje ste spremili, u prikazu oznaka odaberite **Spremljene stranice**.

Za otvaranje podpopisa naredbi ili radnji za otvorenu web-stranicu odaberite **Opcije** > **Opcije usluge** (ako web-stranica to podržava).

Za sprječavanje ili dopuštanje automatskog otvaranja više prozora odaberite **Opcije** > **Prozor** > **Blokiraj iskoč. prozore** ili **Dopusti iskoč. proz.**.

Prečaci tijekom pregledavanja

- Za otvaranje prikaza oznaka pritisnite **1**.
- Za traženje ključnih riječi na trenutačnoj stranici pritisnite **2**.
- Pritisnite **3** da biste se vratili na prethodnu stranicu.
- Za popis svih otvorenih prozora pritisnite **5**.
- Za prikaz pregleda trenutačne stranice pritisnite **8**. Ponovo pritisnite **8** za povećanje i pregled željenog dijela stranice.
- Za upis nove web adrese pritisnite **9**.

- Pritisnite **0** za odlazak na početnu stranicu (ako je određeno u postavkama).
- Pritisnite ***** i **#** za povećanje ili smanjenje stranice.



Savjet: Za povratak u početni zaslon, s preglednikom otvorenim u pozadini, dvaput pritisnite **9** ili tipku za prekid. Za povratak u preglednik pritisnite i držite **9**, a zatim odaberite preglednik.

Web sažeci i blogovi

WEb sažeci su XML datoteke na web-stranicama koji se, primjerice, rabe za dijeljenje najnovijih vijesti ili blogova. Blbogovi ili weblogovi su web dnevnici. Uobičajeno je pronalaziti sažetke na web, blog ili wiki stranicama.

Web preglednik automatski otkriva sadrži li web stranica web sažetke.

Za pretplaćivanje na web sažetak odaberite sažetak i **Opcije** > **Pretpl. se na web saž.**.

Za nadopunu web sažetka odaberite sažetak i **Opcije** > **Osvježi**.

Za definiranje načina na koji se web sažeci nadupunjuju odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Web-obavijesti**.

Pražnjenje privremene memorije

Podaci o korištenim uslugama spremaju se u privremenu memoriju uređaja.

Privremena memorija je memorijska lokacija koja se koristi za privremeno spremanje podataka. Ispraznite privremenu memoriju nakon svakog pristupa ili pokušaja pristupa

povjerljivim informacijama za koje je potrebna lozinka. Podaci ili usluge kojima ste pristupili spremaju se u privremenu memoriju.

Za pražnjenje privremene memorije odaberite **Opcije** > **Izbrisi privatne podatke** > **Priručna memorija**.

Prekid veze

Za prekid veze i izvanmrežni pregled stranice preglednika odaberite **Opcije** > **Alati** > **Prekini vezu**, ili za prekid veze i zatvaranje preglednika odaberite **Opcije** > **Izlaz**.

Za rad preglednika u pozadini jedanput pritisnite prekidnu tipku. Za prekid veze pritisnite i držite prekidnu tipku.

Za brisanje podataka koje mrežni poslužitelj prikuplja o vašim posjetima raznim web stranicama odaberite **Opcije** > **Izbrisi privatne podatke** > **Identifikac. oznake**.

Sigurnost veze

Ako se tijekom uspostavljenе veze prikaže pokazivač sigurnosti (🔒), prijenos podataka između uređaja i pristupnika internetu ili poslužitelja je šifriran.

Oznaka sigurnosti ne znači da je prijenos podataka između pristupnika i podatkovnog poslužitelja (odnosno mjesta na kojemu su smješteni traženi podaci) siguran. Na davatelju usluga je da ostvari siguran prijenos podataka između pristupnika i podatkovnog poslužitelja.

Neke usluge, poput bankarskih, mogu zahtijevati certifikate sigurnosti. Ako identitet poslužitelja nije autentičan ili ako na svojem uređaju nemate ispravan certifikat sigurnosti o

tome ćete biti obaviješteni. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Brzo preuzimanje

Pristup vrlo brzom paketnoj vezi za preuzimanje (HSDPA, također nazvan 3.5G, označen kao **3.5G**) usluga je mreže u UMTS mrežama i pruža vrlo brza preuzimanja podataka. Kada je HSDPA podrška u uređaju aktivirana i uređaj je povezan s UMTS mrežom koja podržava HSDPA, preuzimanje podataka kao što su poruke, e-pošta i stranice preglednika preko mobilne mreže može biti brže. Aktivna HSDPA veza označena je kao ³⁵⁶. Ikona se može razlikovati u različitim regijama.

Da biste uključili ili isključili HSDPA, odaberite  > **Alati** > **Postavke** i **Veza** > **Paket. pod. veza** > **Prist.paket.prijen.vel.brz.**. Neke pokretne mreže ne dopuštaju dolazne glasovne pozive uz uključen HSDPA. U tom slučaju morate isključiti HSDPA da biste mogli primiti pozive. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja usluga.

Za dostupnost i pretplatu na usluge podatkovne veze kontaktirajte svojeg davatelja usluga.

HSDPA utječe samo na brzinu preuzimanja, ne utječe na slanje podataka kao što su poruke i e-pošta na mrežu.

Spojite USB podatkovni kabel

USB priključnica nalazi se iza poklopca.

USB podatkovni kabel služi samo za prijenos podataka i ne podržava punjenje.



Da biste izbjegli oštećivanje podataka, tijekom prijenosa podataka ne odspajajte USB podatkovni kabel.

Prijenos podataka između uređaja i računala

1. U uređaj umetnite memorijsku karticu i povežite ga s kompatibilnim računalom putem USB podatkovnog kabela.
2. Kada vas uređaj pita koji se način rada rabi, odaberite **Masovna pohrana**. U tom načinu rada svoj uređaj možete smatrati nekom vrstom prijenosnog tvrdog diska računala.
3. Prekinite vezu s računala (na primjer, iz čarobnjaka Unplug or Eject Hardware u sustavu Microsoft Windows) da biste izbjegli oštećivanje memorijske kartice.

Da biste s uređajem rabili softver Nokia PC Suite, instalirajte Nokia PC Suite na računalo, priključite podatkovni kabel, a zatim odaberite **PC Suite**.

Da biste promijenili USB način rada koji inače upotrebljavate s podatkovnim kabelom, odaberite **☰** > **Alati** > **Postavke** > **Spajanje** > **USB** i **Način rada s USB kabelom** i željenu opciju.

Da biste definirali hoće li uređaj zatražiti određivanje načina rada svaki put kada priključite podatkovni kabel na uređaj, odaberite **☰** > **Alati** > **Postavke** > **Spajanje** > **USB** i **Pitajte pri spajanju** > **Da**.

Bluetooth

Odaberite **☰** > **Alati** > **Spajanje** > **Bluetooth**.

0 tehnologiji Bluetooth

Tehnologija Bluetooth u vašem uređaju omogućuje bežične veze između elektroničkih uređaja koji su međusobno udaljeni najviše 10 metara. Bluetooth vezu možete koristiti za slanje slika, videoisječaka, teksta, posjetnica, kalendarskih zapisa ili za bežično povezivanje s uređajima koji koriste tehnologiju Bluetooth.

Budući da Bluetooth uređaji komuniciraju putem radiovalova, vaš uređaj i drugi uređaji ne trebaju biti međusobno izravno vidljivi. Dva uređaja jedino trebaju biti najviše 10 metara udaljena jedan od drugog, premda vezu mogu ometati prepreke poput zidova ili drugi elektronički uređaji.

Istodobno može biti aktivno nekoliko Bluetooth veza. Na primjer, datoteke možete prenijeti na drugi kompatibilni uređaj i ako je vaš uređaj istodobno povezan sa slušalicama.

Uređaj je usklađen s inačicom 2.0 + EDR specifikacija za Bluetooth i podržava sljedeće profile: napredna audio distribucija, daljinski upravljač za audio/video, osnovno snimanje i obrada slika, identifikacija uređaja, dial-up umrežavanje, prijenos podataka, generička audio/video distribucija, generička razmjena podataka, hands-free, slušalice, HID, guranje objekata, pristup telefonskom imeniku i pristup SIM-u. Da bi se osigurala međuoperabilnost s drugim Bluetooth uređajima, koristite dodatnu opremu koju je za ovaj model odobrila tvrtka Nokia. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju povećavaju potrošnju baterije i smanjuju njeno trajanje.

Slanje i primanje podataka pomoću Bluetooth veze

Odaberite  > **Alati** > **Spajanje** > **Bluetooth**.

1. Kada prvi put aktivirate Bluetooth, od vas će biti zatraženo da svom uređaju date naziv. Uređaju dajte naziv po kojemu ćete ga lako prepoznati u slučaju da se u blizini nađe nekoliko Bluetooth uređaja.
2. Odaberite **Bluetooth** > **Uključen**.
3. Odaberite **Vidljivost telefona** > **Vidljiv svima** ili **Definiraj razdoblje**. Ako odaberete **Definiraj razdoblje**, morate definirati koliko će dugo vaš uređaj biti vidljiv drugima. Uređaj pod nazivom koji ste mu nadjenuli postaje vidljiv i drugih korisnicima koji se služe Bluetooth uređajima.

4. Otvorite program u kojem je pohranjena stavka koju želite poslati.
5. Odaberite stavku, a zatim **Opcije** > **Pošalji** > **Bluetooth vezom**. Uređaj će potražiti druge Bluetooth uređaje koji mu se nalaze u dometu i zatim ih prikazati na popisu.



Savjet: Ako ste prije poslali podatke putem Bluetooth veze, prikazuje se popis prethodnih rezultata pretraživanja. Za traženje još Bluetooth uređaja odaberite **Ostali uređaji**.

6. Odaberite uređaj s kojim se želite povezati. Ako drugi uređaj zahtijeva uparivanje da bi omogućio prijenos podataka, uređaj će zatražiti da unesete zaporku.

Kada se veza uspostavi, prikazano je **Slanje podataka**.

Poruke poslane Bluetooth vezom ne spremaju se u mapu Poslano na izborniku Poruke.

Da biste primili podatke pomoću Bluetooth veze, odaberite **Bluetooth** > **Uključen** i **Vidljivost telefona** > **Vidljiv svima** da biste primili podatke s uređaja koji nije uparen ili **Skriiven** da biste primili podatke samo s uparenog uređaja. Kada primite podatke preko Bluetooth veze, ovisno o postavkama aktivnog profila, oglašava se zvuk i pojavljuje se upit želite li prihvatiti poruku u koju su uključeni podaci. Ako prihvatite, poruka je smještena u mapu Ulazni spremnik u programu Poruke.



Savjet: Možete pristupiti datotekama u uređaju ili na memorijskoj kartici uz pomoć kompatibilne dodatne opreme koja podržava uslugu File Transfer Profile Client (na primjer, prijenosno računalo).

Bluetooth veza automatski se isključuje nakon slanja ili primanja podataka. Samo Nokia Ovi Suite i neka dodatna oprema kao što su slušalice mogu održati vezu čak i ako se ne upotrebljava aktivno.

Uparivanje uređaja

Odaberite  > **Alati** > **Spajanje** > **Bluetooth**.

Otvorite karticu uparenih uređaja.

Prije uparivanja stvorite vlastitu zaporku (1 – 16 znamenki) i dogovorite se s korisnikom drugog uređaja da ćete se služiti istom zaporkom. Uređaji koji ne raspolažu korisničkim sučeljem imaju tvornički definirane zaporkе. Zaporku morate unijeti samo kada uređaj priključujete prvi put. Nakon uparivanja možete autorizirati vezu. Uparivanje i autorizacija veze ubrzavaju i olakšavaju povezivanje jer ne morate prihvatiti vezu između uparenih uređaja prilikom svakog uspostavljanja veze.

Zaporka za pristup udaljenoj SIM kartici mora imati 16 znamenki.

Kada je bežični uređaj u načinu rada s udaljenom SIM karticom, za upućivanje ili primanje poziva možete koristiti samo kompatibilnu priključenu dodatnu opremu, kao što je autoinstalacija.

Dok je u ovom načinu rada, s uređaja ne možete upućivati pozive, osim na brojeve hitnih službi uprogramirane u uređaj.

Da biste uputili poziv, najprije je potrebno izaći iz načina rada s udaljenom SIM karticom. Ako je uređaj zaključan, najprije morate unijeti kôd za otključavanje da biste ga otključali.

1. Odaberite **Opcije** > **Novi upareni uređaj**. Uređaj počinje s traženjem Bluetooth uređaja u dometu. Ako ste već slali podatke putem Bluetooth veze, prikazat će se prethodni popis rezultata traženja. Da biste potražili druge Bluetooth uređaje, odaberite **Ostali uređaji**.
2. Odaberite uređaj s kojim se želite upariti i unesite zaporku. Ista se zaporka mora unijeti i u drugi uređaj.
3. Odaberite **Da** da biste ubuduće uspostavljali automatsku vezu između svog i drugog uređaja ili **Ne** ako svaki put želite ručno prihvatiti pokušaj uspostave veze. Uređaj se po uparivanju sprema na popis uparenih uređaja.

Za davanje naziva uparenom uređaju odaberite **Opcije** > **Pridruži skraćenicu**. Naziv se prikazuje na vašem uređaju.

Da biste izbrisali uparivanje, odaberite uređaj s kojim želite otkazati uparivanje i **Opcije** > **Izbriši**. Da biste izbrisali sva uparivanja, odaberite **Opcije** > **Izbriši sve**. Ako ste u trenutku poništavanja uparivanja povezani s tim uređajem, uparivanje se odmah uklanja, a veza prekida.

Da biste uparenom uređaju omogućili automatsko povezivanje s vašim uređajem, odaberite **Postavi kao ovlašten**. Veze između vašeg telefona i drugog uređaja mogu se uspostavljati bez vašeg znanja. Nije potrebno posebno odobrenje ili autorizacija. Tim se statusom služite samo na vlastitim uređajima kao što su kompatibilne slušalice, računalo ili uređaji koji pripadaju nekomu kome vjerujete. Želite li svaki put odvojeno prihvatiti zahtjeve za vezom drugog uređaja, odaberite **Postavi kao neovlašt.**

Ako želite koristiti Bluetooth dodatnu audioopremu, na primjer Bluetooth opremu za rad bez uporabe ruku ili

Bluetooth slušalice, morate uređaj upariti s tom dodatnom opremom. Zaporku i dodatne upute potražite u korisničkom priručniku za dodatnu opremu. Da biste se povezali s dodatnom audioopremom, uključite dodatnu opremu. Pojedina dodatna audiooprema automatski se povezuje s vašim uređajem. Ako tome nije tako, otvorite karticu uparenih uređaja, a zatim odaberite dodatnu opremu i **Opcije** > **Spoji se na audio uređaj**.

Upravitelj veza

Odaberite  > **Alati** > **Spajanje** > **Upr. veza**.

Pregled i prekidanje aktivnih veza

Odaberite  > **Alati** > **Spajanje** > **Upr. veza**.

Za pregled detaljnih informacija o mrežnim vezama odaberite vezu s popisa, a zatim **Opcije** > **Pojedinosti**. Vrsta prikazanih informacija ovisi o vrsti veze.

Da biste prekinuli odabranu mrežnu vezu, odaberite **Opcije** > **Odspoji**.

Za istodobno prekidanje svih aktivnih mrežnih veza odaberite **Opcije** > **Odspoji sve**.

8. Kalendar i kontakti

Pomoću Kalendara možete, primjerice, pratiti svoj raspored, rođendane prijatelja ili zadatke koje trebate obaviti.

Odaberite  > **Ured** > **Kalendar**.

Pomoću Kontakata možete spremati i ažurirati kontaktne podatke poput telefonskih brojeva, kućnih adresa ili adresa e-pošte svojih kontakata. Posjetnici možete dodati osobnu melodiju zvona ili sličicu. Možete stvarati grupe kontakata koje vam omogućuju istodobno slanje tekstualnih ili poruka e-pošte na više od jednog primatelja. Odaberite  > **Kontakti**.

Za kopiranje kontakata s prijašnjeg uređaja Nokia na svoj Nokia 6760 slide možete rabiti program Prijenos podataka. Vidi "Prijenos sadržaja", str. 19.

Kreirajte kalendarski zapis

1. Za dodavanje novog kalendarskog zapisa pomaknite se do željenog datuma, odaberite **Opcije** > **Novi zapis** te jedno od sljedećeg:
 - **Sastanak** — Dodajte podsjetnik za sastanak.
 - **Zahtjev za sastanak** — Stvaranje i slanje novog zahtjeva za sastanak. Za slanje zahtjeva spremnik mora biti postavljen.
 - **Podsjetnik** — Napišite opću bilješku za dan.
 - **Obljetnica** — Dodajte podsjetnik na rođendane ili posebne datume (zapisi se ponavljaju svake godine).
 - **Obveze** — Dodajte podsjetnik o zadatku koji treba obaviti do određenog datuma.

2.

44

Za dodavanje opisa nekom unosu odaberite **Opcije** > **Dodaj opis**.

3. Za spremanje zapisa odaberite **Gotovo**.



Savjet: U dnevnom, tjednom ili mjesečnom prikazu kalendara pritisnite neku tipku (0-9). Otvorit će se stavka sastanka, a upisani znakovi pojavit će se u polju predmeta. U prikazu obveza otvorit će se stavka bilješke o obvezi.

Kada se oglasi alarm kalendara, odaberite **Bez tona** da isključite zvuk.

Za okončanje alarma kalendara odaberite **Stani**.

Za odgodu alarma, odaberite **Još malo**.

Za određivanje vremenskog razdoblja nakon kojeg će se alarm ponovno oglasiti kada ga postavite na odgodu odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Vrijeme prek. alarma**.

Kalendarski prikazi

Da biste se prebacili između mjesečnog, tjednog i prikaza obveza, odaberite **Opcije** > **Mjesečni prikaz**, **Tjedni prikaz** ili **Prikaz obveza**.

Za promjenu prvog dana u tjednu, prikaza koji se pokazuje kada otvorite kalendar ili postavki alarma odaberite **Opcije** > **Postavke**.

Za prelazak na određeni datum odaberite **Opcije** > **Idi na datum**. Za prelazak na današnji dan pritisnite #.

Spremanje i izmjena imena i brojeva telefona

1. Pritisnite  i odaberite **Kontakti** > **Opcije** > **Novo ime**.

2. Ispunite željena polja i odaberite **Gotovo**.

Za uređivanje kartice kontakta, odaberite je i **Opcije** > **Izmjena**. Željeni kontakt možete i tražiti unosom prvih slova imena u polje za pretraživanje.

Da biste kartici kontakta dodali sliku, otvorite karticu kontakta i odaberite **Opcije** > **Dodaj sliku**. Kada kontakt nazove, prikazat će se slika.

Stvaranje skupina kontakata

1. Da biste stvorili novu skupinu, u popisu skupina odaberite **Opcije** > **Nova skupina**. Upotrijebite zadano ime ili unesite novo ime. Odaberite **U redu**.

2. Da biste dodali članove skupini, odaberite skupinu i **Opcije** > **Dodaj članove**.

3. Označite svaki kontakt koji želite dodati i odaberite **U redu**.

Dodavanje melodija zvona za kontakte

Pritisnite  i odaberite **Kontakti**.

Za određivanje melodije zvona za neki kontakt ili grupu kontakata:

1. Pritisnite tipku za pretraživanje kako biste otvorili posjetnicu ili prešli na popis grupa, a zatim odabrali kontaktnu grupu.

2. Odaberite **Opcije** > **Melodija zvona**.

3. Odaberite melodiju zvona koju želite uporabiti.

Kada vas nazove kontakt ili član grupe, uređaj će reproducirati odabranu melodiju zvona (ako se s pozivom šalje i broj pozivatelja koji vaš uređaj prepoznaje).

Da biste uklonili melodiju zvona, s popisa melodija zvona odaberite **Zadana melodija**.

O Kontaktima na Ovi

Pomoću usluge Kontakti na Ovi možete ostati u vezi s ljudima koji su vam najvažniji. Tražite kontakte i pronađite svoje prijatelje u Ovi zajednici. Ostanite u kontaktu sa svojim prijateljima - chatajte, razmjenjujte svoju lokaciju i prisutnost te jednostavno pratite aktivnosti svojih prijatelja i njihove lokacije. Chatati možete i s prijateljima koji rabe Google Talk™. Sinkronizirajte svoje kontakte, kalendar i drugi sadržaj između uređaja Nokia i web mjesta Ovi.com. Važni se podaci pohranjuju i održavaju svježima na uređaju i na internetu. Pomoću usluge Kontakti na Ovi svoj popis kontakata možete učiniti dinamičkim i biti sigurni da su vaši kontakti pohranjeni na web mjestu Ovi.com.

Za uporabu ove usluge morate imati račun Nokia. Stvorite račun na mobilnom uređaju ili idite na www.ovi.com na računalu.

9. Slike i glazba

Pomoću svojeg uređaja Nokia 6760 slide možete snimati slike te slušati glazbu i radio. Svoje slike možete i dijeliti na raznim mrežnim uslugama.

Fotoapararat

Pri uporabi fotoaparata prikaz se automatski okreće na pejzažni.

Snimanje slike

Odaberite  > **Kamera**.

Da biste snimili sliku, upotrijebite zaslon kao tražilo i pritisnite tipku za snimanje. Uređaj će spremiti sliku u Galeriju.

Da biste povećali ili smanjili prije snimanja slike, uporabite tipku za pretraživanje.

Prije i nakon snimanja slike ili videoisječka alatna traka nudi prečace do različitih stavki i postavki. Da biste prikazali alatnu traku, odaberite **Opcije** > **Prikaži alatnu traku**. Odaberite od sljedećeg:

-  Prebacite se na način slike.
-  Prebacite se na video način.
-  Uključivanje snimanja u nizu (samo za slike).
-  Prebacite na noćni način rada (samo video).
-  Duljina videozapisa.

 Zatvorite alatnu traku.

Dostupne opcije ovise o trenutnom načinu snimanja i prikazu. Po zatvaranju fotoaparata vraćaju se zadane postavke.

Snimanje videoisječka

Odaberite  > **Kamera**.

1. Ako je fotoapararat u načinu snimanja slika, na alatnoj traci odaberite način snimanja videoisječka.
2. Da biste započeli snimanje, pritisnite tipku za snimanje.
3. Da biste privremeno zaustavili snimanje, odaberite **Pauza**. Odaberite **Nastavi** za nastavak snimanja.
4. Da biste prekinuli snimanje, odaberite **Stani**. Videoisječak se automatski sprema u Galeriju. Najveća dopuštena duljina videoisječka ovisi o dostupnoj memoriji.

Galerija

Odaberite  > **Galerija**.

Odaberite od sljedećeg:

- **Slike**  — Prikaži slike i videozapise u Fotografijama.
- **Video isječci**  — Prikaži videozapise u Video centru.
- **Pjesme**  — Otvorite Glazb. plejer.
- **Zvučni isječci**  — Slušaj zvučne isječke.
- **Veze strujanja**  — Prikaži i otvori streaming veze.
- **Prezentacije**  — Prikaži prezentacije.

Mape možete pregledavati i otvarati, a stavke kopirati i premještati u mape. Možete izrađivati i albume, a stavke kopirati i dodavati u albume.

Datoteke spremljene na kompatibilnoj memorijskoj kartici (ako je umetnuta) označene su oznakom .

Za otvaranje datoteke pritisnite tipku za pretraživanje. Videoisječci, RAM datoteke i streaming veze otvaraju se i reproduciraju u Video centru, a glazbeni i zvučni isječci u Music playeru.

Za kopiranje ili premještanje datoteka na memorijsku karticu (ako je umetnuta) ili u memoriju uređaja odaberite datoteku i **Opcije** > **Premjesti i kopiraj** > **Kopiraj**.

Online dijeljenje

O dijeljenju na internetu

Odaberite  > **Programi** > **Online dijelj..**

Dijeljenje na internetu omogućuje vam slanje fotografija, videoisječaka i zvučnih isječaka iz vašeg uređaja na kompatibilni servis za dijeljenje, kao što su albumi ili blogovi. Možete i čitati te slati komentare na postove objavljene u tim servisima te preuzimati sadržaj na svoj kompatibilni Nokia uređaj.

Podržane vrste sadržaja i dostupnost servisa za dijeljenje na internetu može varirati.

Pretplata na usluge

Odaberite  > **Programi** > **Online dijelj..**

Da biste se pretplatili na uslugu mrežnog dijeljenja, posjetite web mjesto svojeg davatelja usluga pa provjerite je li vaš Nokia uređaj kompatibilan s tom uslugom. Stvorite račun prema uputama na web-mjestu. Dobit ćete korisničko ime i lozinku koju su vam potrebni za postavljanje uređaja s računom.

1. Da biste aktivirali uslugu, na uređaju otvorite program Online dijeljenje, a zatim odaberite uslugu i **Opcije** > **Uključi**.
2. Dopustite uređaju da stvori mrežnu vezu. Ako se od vas traži internetska pristupna točka, odaberite jednu s popisa.
3. Prijavite se na svoj račun prema uputama s web-mjesta davatelja usluga.

Usluge tvrtke Nokia u dijeljenju na mreži besplatne su i ne naplaćuju se. Svi podaci koji se prenose preko mreže mogu biti naplaćeni od vašeg davatelja usluga. Za dostupnost i troškove usluga trećih strana i troškove prijenosa podataka kontaktirajte svog davatelja usluga ili relevantnu treću stranu.

Stvaranje objava

Odaberite  > **Programi** > **Online dijelj..**

Da biste multimedijske datoteke slali na servis, odaberite servis **Opcije** > **Novo učitavanje**. Ako internetski servis za zajedničko korištenje pruža kanale za slanje datoteka, odaberite željeni kanal.

Za dodavanje fotografije ili videoisječka u objavu odaberite **Opcije** > **Umetni**.

Slike i glazba

Unesite naslov ili opis posta, ako je moguće.

Za dodavanje oznaka u objavu odaberite **Oznake:**.

Da biste omogućili slanje informacija o lokaciji koje datoteka sadrži, odaberite **Lokacija:**.

Za postavljanje razine privatnosti za datoteku odaberite **Privat.:**. Da biste svima omogućili pregledavanje svoje datoteke, odaberite **Javna**. Da biste drugima ograničili gledanje svoje datoteke, odaberite **Privatna**. Postavku **Zadana** možete odrediti na web-mjestu davatelja usluga.

Za slanje objave na uslugu odaberite **Opcije** > **Učitavanje**.

0 Ovi dijeljenju

Ovi dijeljenje je mrežna usluga koja vam pomaže u razmjeni slika, videoisječaka, audiozapisa i ostalih medijskih sadržaja na računalu ili uređaju s obitelji i prijateljima. Na Ovi dijeljenju možete označiti i komentirati slike, stvarati popise omiljenih stavki i drugo. Da biste mogli dijeliti, morate se registrirati, dok za pregledavanje medijskog sadržaja koji dijelite s drugima nije potrebna registracija.

Pomoću svojeg uređaja možete upotrebljavati program Online dijeljenje.

Više informacije potražite na share.ovi.com.

Music player

Odaberite  > **Glazba** > **Glazb. plejer**.

Music player podržava formate datoteka kao što su AAC, AAC +, eAAC+, MP3 i WMA. Music player ne podržava nužno sve značajke formata datoteke ili sve njihove podvrste.

Music player možete koristiti i za preslušavanje epizoda podkasta. Podcasting je metoda isporuke audiosadržaja ili videosadržaja putem interneta pomoću tehnologije RSS ili Atom radi reprodukcije na mobilnim uređajima i računalima.

Reprodukcija pjesme ili epizode podcasta

Da biste u glazbenu biblioteku dodali sve dostupne pjesme i podkaste, odaberite **Opcije** > **Osvježi biblioteku**.

Da biste reproducirali pjesmu ili podcast epizodu, odaberite željenu kategoriju i pjesmu ili podcast epizodu.

Da biste privremeno zaustavili reprodukciju, pritisnite tipku za upravljanje; za nastavak reprodukcije ponovo pritisnite tipku za upravljanje. Da biste prekinuli reprodukciju, pomaknite pokazivač prema dolje.

Za brzo premotavanje prema naprijed ili prema natrag pritisnite tipku za pretraživanje udesno ili ulijevo.

Za prelazak na sljedeću stavku pomaknite pokazivač udesno. Za povratak na početak stavke pomaknite pokazivač ulijevo. Za prelazak na prethodnu stavku ponovo pomaknite pokazivač ulijevo u roku od 2 sekunde nakon početka reprodukcije pjesme ili podkasta.

Da biste promijenili boju zvuka glazbe koja se reproducira, odaberite **Opcije** > **Equaliser**.

Da biste promijenili ravnotežu i stereosliku ili poboljšali reprodukciju dubokih tonova, odaberite **Opcije** > **Audio postavke**.

Za gledanje vizualizacije tijekom reprodukcije odaberite **Opcije** > **Prikaži vizualizaciju**.

Za povratak u aktivni način čekanja i ostavljanje playera da reproducira u pozadini pritisnite tipku za prekidanje.

Prijenos glazbe s računala

1. Provjerite je li kompatibilna memorijska kartica umetnuta u uređaj.
2. Povežite svoj uređaj s računalom pomoću Bluetooth veze ili kompatibilnog USB podatkovnog kabela.
3. Ako rabite USB podatkovni kabel, odaberite **Prijenos multimedija** kao način povezivanja.

Ako odaberete **Prijenos multimedija** kao način povezivanja možete koristiti Windows Media Player da biste sinkronizirali glazbu u uređaju s glazbom u računalu.

FM radio

FM radioprijamnik ovisi o anteni, ali ne anteni bežičnog uređaja. Da bi FM radioprijamnik ispravno funkcionirao, na uređaj treba priključiti kompatibilne slušalice ili drugu dodatnu opremu.

Slušanje radioprijamnika

Odaberite  > **Glazba** > **Radio**.

Kvaliteta radioemitiranja ovisi o pokrivenosti radio postaje u tom određenom području.

Dok slušate radio, možete uputiti odlazni ili odgovoriti na dolazni poziv. Radioprijamnik bit će utišan tijekom aktivnog poziva.

Za pokretanje novog traženja odaberite  ili .

Ako ste na uređaj spremili radiostanice, prijedite na sljedeću ili prethodnu spremljenu stanicu, pa odaberite  ili .

Odaberite **Opcije** i neku od sljedećih opcija:

- **Uključi zvučnik** — slušajte radioprijamnika putem slušalica.
- **Ručno traženje** — ručna promjena frekvencije.
- **Popis postaja** — prikaz dostupnih postaja na temelju lokacije (usluga mreže).
- **Spremanje postaje** — spremanje postaje koju trenutno slušate na popis postaja.
- **Postaje** — otvaranje popisa spremljenih postaja.
- **Reprod. u pozadini** — vraćanje u stanje čekanja tijekom slušanja FM radioprijamnika u pozadini.

RealPlayer

Odaberite  > **Programi** > **RealPlayer**.

RealPlayer reproducira videoisječke i zvučne isječke koji su pohranjeni u vašem uređaju, preneseni iz poruke e-pošte ili kompatibilnog računala ili preuzeti u vaš uređaj preko interneta. Podržani formati datoteka uključuju MPEG-4, MP4 (bez streaminga), 3GP, RV, RA, AMR i Midi. RealPlayer ne mora nužno podržavati sve varijacije formata medijskih datoteka.

Reprodukcija videoisječaka i veza za streaming

Da biste reproducirali videoisječak, odaberite **Video isječci** i isječak.

Za popis prethodno reproduciranih datoteka u glavnom prikazu programa odaberite **Zadnji reproduc.**

Da biste sadržaj reproducirali preko etera (usluga mreže), odaberite **Veze strujanja** i vezu. RealPlayer prepoznaje dvije vrste veza: rtsp:// URL i http:// URL koji upućuje na RAM datoteku. Prije nego što se sadržaj započne reproducirati, morate spojiti uređaj s web-mjestom i spremiti sadržaj u međumemoriju. Ako mrežna veza uzrokuje pogrešku u reprodukciji, RealPlayer se pokušava automatski ponovo povezati s internetskom pristupnom točkom.

Da biste preuzeli videoisječke s weba, odaberite **Preuzim. video isječaka**.

Za prilagođavanje glasnoće tijekom reprodukcije upotrijebite tipke za glasnoću.

Za premotavanje unaprijed tijekom reprodukcije pomaknite se udesno i držite. Za premotavanje unatrag tijekom reprodukcije pomaknite se ulijevo i držite.

Da biste zaustavili reprodukciju ili strujanje, odaberite **Zaustavi**. Spremanje podataka u međumemoriju ili veza s web-mjestom reprodukcije se zaustavlja, reprodukcija isječaka se zaustavlja i isječak se pomiče natrag na početak.

Da biste videoisječak gledali u načinu uobičajenog zaslona, odaberite **Opcije** > **Nastavi s uobič. zaslon.**

Postavke RealPlayera

Odaberite  > **Programi** > **RealPlayer**.

Postavke programa RealPlayer možete od davatelja usluga primiti u obliku posebne poruke.

Da biste definirali postavke ručno, odaberite **Opcije** > **Postavke** > **Video** ili **Strujanje**.

10. Uredski programi

Svoj uređaj možete rabiti i kao pretvornik ili kalkulator ili rabiti različite programe za pristup privicima koje ste dobili u e-pošti.

Kalkulator

Odaberite  > **Ured** > **Kalkulator**.

Ovaj kalkulator ograničene je točnosti i projektiran je za jednostavne izračune.

Da biste napravili izračun, unesite prvi broj izračuna. Iz mape funkcija odaberite funkciju kao što je zbrajanje ili oduzimanje. Unesite drugi broj u izračunu i odaberite =. Kalkulator operacije izračunava onim redom kojim ih unesete. Rezultat izračuna ostaje u rubrici uređivačkog programa i može poslužiti kao prvi broj u novom izračunu.

Uređaj sprema u memoriju rezultat zadnjeg izračuna. Izlaskom iz kalkulatora ili isključivanjem uređaja ne briše se memorija. Da biste ponovo pozvali posljednji spremljeni rezultat, kada sljedeći put otvorite program Kalkulator, odaberite **Opcije** > **Zadnji rezultat**.

Da biste spremili brojeve ili rezultate izračuna, odaberite **Opcije** > **Memorija** > **Spremi**.

Da biste vratili rezultate izračuna iz memorije i upotrijebili ih u nekom izračunu, odaberite **Opcije** > **Memorija** > **Pozovi iz memorije**.

Pretvaranje mjera

Odaberite  > **Ured** > **Pretvornik**.

1. Pomaknite se na polje vrste i odaberite **Opcije** > **Vrsta pretvorbe** za otvaranje popisa mjera. Odaberite vrstu mjerenja koju ćete rabiti (osim valute) i **U redu**.
2. Pomaknite se na prvo polje jedinice i odaberite **Opcije** > **Odabir jedinice**. Odaberite jedinicu koju želite pretvoriti i **U redu**. Pomaknite se do sljedećeg polja jedinice i odaberite jedinicu u koju želite pretvoriti.
3. Pomaknite se do prvog polja iznosa i unesite vrijednost za pretvorbu. Drugo polje iznosa automatski se mijenja kako bi se prikazala pretvorena vrijednost.

Pronalaženje i razvrstavanje datoteka

Odaberite  > **Ured** > **Uprav. dat.**.

Za pronalaženje datoteke odaberite **Opcije** > **Nađi**. Upišite tekst za pretraživanje koji odgovara nazivu datoteke.

Za premještanje i kopiranje datoteka i mapa ili za stvaranje novih mapa odaberite **Opcije** > **Razvrstaj**.



Prečac: Za istodobnu primjenu akcija na višestruke stavke označite te stavke. Da biste označili ili odznačili stavke, pritisnite #.

Quickoffice



O programu Quickoffice

Odaberite  > [Ured](#) > [Quickoffice](#).

Quickoffice sastoji se od programa Quickword za prikaz dokumenata Microsoft Worda, programa Quicksheet za prikaz radnih listova Microsoft Excela, programa Quickpoint za prezentacije Microsoft PowerPointa i programa Quickmanager za kupovinu softvera. S programom Quickoffice možete pregledavati dokumente u sustavima Microsoft Office 2000, XP i 2003 (DOC, XLS i PPT formati datoteka). Ako imate uređivačku verziju programa Quickoffice, možete i uređivati datoteke.

Nisu podržani svi formati ili značajke datoteka.

Rad s datotekama

Da biste otvorili datoteku, dođite do nje, a zatim pritisnite tipku za upravljanje.

Da biste sortirali datoteke prema vrsti, odaberite [Opcije](#) > [Razvrstaj po](#).

Da biste pregledali pojedinosti o datoteci, odaberite [Opcije](#) > [Pojediniosti](#). Pojediniosti obuhvaćaju naziv, veličinu i lokaciju datoteke te vrijeme i datum zadnje izmjene datoteke.

Da biste poslali datoteke kompatibilnom uređaju, odaberite [Opcije](#) > [Pošalji](#) i način slanja.

Upravitelj ZIP datoteka



Odaberite  > [Ured](#) > [Zip](#).

Pomoću Zip upravitelja možete stvoriti nove arhivske datoteke za pohranu datoteka u ZIP formatu, dodati jednu ili više komprimiranih datoteka ili direktorija u arhivu; postaviti, izbrisati ili promijeniti lozinku arhive za zaštitu arhiva i promijeniti postavke kao što su razina kompresije i kodiranje naziva datoteke.

Možete spremiti arhivske datoteke u memoriju uređaja ili na memorijsku karticu.

Čitač PDF dokumenata



Odaberite  > [Ured](#) > [Adobe PDF](#).

Programom PDF reader možete na zaslonu svog uređaja čitati PDF dokumente; tražiti tekst u dokumentima; izmijeniti postavke poput razine zumiranja i prikaza stranice te slati PDF datoteke u porukama e-pošte.

11. Preuzimanja

Programe možete preuzeti i instalirati na svoj uređaj.

Upravitelj programa

Pomoću Upravitelja programa možete vidjeti softverske pakete instalirane na svojem uređaju. Možete vidjeti pojedinosti o instaliranim programima, uklanjati programe i definirati instalacijske postavke.

Na uređaj možete instalirati dvije vrste programa i softvera:

- JME programi zasnovani na Java™ tehnologiji s nastavcima datoteka .jad ili .jar
- Ostali programi i softver prikladan za Symbian operacijski sustav s nastavkom datoteke .sis ili .sisx

Instalirajte samo onaj softver koji je kompatibilan s vašim uređajem.

Instaliranje programa i softvera

Instalacijske datoteke možete na uređaj prenijeti s kompatibilnog računala, preuzeti ih tijekom pretraživanja ili ih primiti u multimedijskoj poruci, u privitku poruke e-pošte ili uporabom drugih načina povezivanja, poput Bluetooth veze. Za instaliranje programa na uređaj možete uporabiti Nokia Application Installer iz paketa Nokia Ovi Suite.

Ikone u Upravitelju programima označavaju sljedeće:

 .sis ili .sisx program

 Java program

 program nije u potpunosti instaliran

 program instaliran na memorijskoj kartici



Važno: Instalirajte i koristite programe i drugi softver samo iz pouzdanih izvora, kao npr. programe s oznakom Symbian Signed ili one koji su prošli testiranje Java Verified.

Prije instaliranja obratite pažnju na sljedeće:

- Da biste vidjeli vrstu programa, broj verzije i dobavljača ili proizvođača programa, odaberite **Opcije** > **Prikaži pojedinosti**.

Da biste prikazali pojedinosti sigurnosne potvrde programa, odaberite **Pojedinosti**: > **Potvrde**: > **Prikaži pojedinosti**.

- Ako instalirate datoteku koja sadrži nadopunu ili zakrpu postojećeg programa, izvorni ćete program moći obnoviti samo ako imate izvornu instalacijsku datoteku ili cjelokupnu sigurnosnu kopiju uklonjenog programskog paketa. Da biste se vratili izvorni program, najprije ga uklonite, a zatim ga ponovo instalirajte iz izvorne instalacijske datoteke ili pričuvne kopije.

Datoteka JAR potrebna je za instalaciju Java programa. Ako je nema, uređaj vas može tražiti da je preuzmete. Ako za program nema definirane pristupne točke, od vas se traži da je odaberete. Prilikom preuzimanja datoteke JAR možda će biti potrebno unijeti korisničko ime i lozinku za

Preuzimanja

pristup poslužitelju. Dobivate ih od dobavljača ili proizvođača programa.

Da biste instalirali program ili softver, učinite sljedeće:

1. Za lociranje instalacijske datoteke odaberite  > **Programi** > **Instalacije** i **Upr. progr.**. Alternativno, instalacijske datoteke potražite pomoću Upravitelja datoteka ili odaberite **Poruke** > **Ulaz. spremnik** i otvorite poruku koja sadrži instalacijsku datoteku.
2. U Upravitelju programa odaberite **Opcije** > **Instaliraj**. U drugim programima odaberite instalacijsku datoteku za pokretanje instalacije.

Tijekom instalacije uređaj prikazuje informacije o napretku instalacije. Ako instalirate program bez digitalnog potpisa ili potvrde, uređaj će prikazati upozorenje. Nastavite s instalacijom samo ako ste sigurni u podrijetlo i sadržaj tog programa.

Za pokretanje instaliranog programa odaberite program. Ako program nema definiranu zadanu mapu instalirat će se u mapu Instalacije u glavnom izborniku.

Da biste vidjeli koji su softverski paketi instalirani ili uklonjeni i kada, odaberite **Opcije** > **Prikaži zapisnik**.



Važno: Vaš uređaj može podržavati samo jedan protuvirusni program. Više instaliranih protuvirusnih programa može utjecati na performanse i rad ili uzrokovati prestanak rada uređaja.

Kada instalirate programe na kompatibilnu memorijsku karticu, instalacijske datoteke (.sis, .sisx) ostaju u memoriji

uređaja. Te datoteke mogu zauzimati velik dio memorije te vam mogu onemogućiti spremanje drugih datoteka. Da biste zadržali dovoljno slobodne memorije, pomoću paketa Nokia Ovi Suite stvarajte pričuvne kopije instalacijskih datoteka na kompatibilnom PC računalu, a pomoću upravitelja datoteka uklanjajte te datoteke iz memorije uređaja. Ako je .sis datoteka privitak u poruci, izbrisite poruku iz ulaznog spremnika u izborniku Poruke.

Uklanjanje programa i softvera

Odaberite  > **Programi** > **Instalacije** > **Upr. progr.**.

Pomaknite se na softverski paket i odaberite **Opcije** > **Ukloni**. Za potvrdu odaberite **Da**.

Ako ste program uklonili, možete ga ponovno instalirati samo ako imate izvorni programski paket ili čitavu pričuvnu kopiju uklonjenog programskog paketa. Ako uklonite programski paket, možda više nećete moći otvoriti dokumente izrađene tim programom.

Ako je drugi softverski paket ovisan o softverskom paketu koji ste uklonili, drugi softverski paket može prestati raditi. Za više informacija pogledajte dokumentaciju instaliranoga softverskog paketa.

Postavke upravitelja programa

Odaberite  > **Programi** > **Instalacije** > **Upr. progr.**.

Odaberite **Opcije** > **Postavke**, a zatim birajte neku od sljedećih opcija:

- **Instalacija softvera** — Odaberite smije li se Symbian softver bez ovjerenog digitalnog potpisa instalirati.

- **Online provjera potvrde** — Prije instaliranja programa provjerite online potvrde.
- **Zadana web-adresa** — Postavite zadanu adresu koja se koristi za provjeru mrežnih potvrda.

Za neke Java programe potrebno je uputiti telefonski poziv, poslati poruku, ili uspostaviti mrežnu vezu sa specifičnom pristupnom točkom da biste preuzeli dodatne podatke ili komponente.

Ovi trgovina

O značajci Ovi Store

 U Ovi trgovini možete preuzeti igre za mobitel, programe, videozapise, slike i melodije zvona za svoj uređaj. Neke od stavki su besplatne; druge ćete morati kupiti putem kreditne kartice ili telefonskog računa. Ovi trgovina vam nudi sadržaj koji je kompatibilan s mobilnim uređajem te odgovara vašem ukusu i lokaciji.

Pristup ovi trgovini

Odaberite  > **Trgovina**.

12. Zaštita uređaja i podataka



Važno: Vaš uređaj može podržavati samo jedan protuvirusni program. Više instaliranih protuvirusnih programa može utjecati na performanse i rad ili uzrokovati prestanak rada uređaja.

Zaključavanje uređaja

Kôd za zaključavanje štiti uređaj od neovlaštene uporabe. Prethodno postavljeni kôd je 12345.

Da biste zaključali uređaj, u aktivnom stanju čekanja pritisnite tipku za uključivanje i odaberite **Zaključaj telefon**.

Da biste uređaj otključali, odaberite **Otključaj**, unesite kôd za otključavanje i odaberite **U redu**.

Da biste promijenili kôd za zaključavanje, odaberite **Alati** > **Postavke** i **Općenito** > **Sigurnost** > **Telefon i SIM kartica**. Dvaput unesite novi kôd. Novi kôd može biti dug od 4 do 255 znakova. Mogu se koristiti i slova i brojke te velika i mala slova.

Zapišite novi kôd i čuvajte ga na tajnom i sigurnom mjestu, odvojeno od uređaja. Ako zaboravite kôd za zaključavanje, a uređaj je zaključan, uređaj ćete morati odnijeti u ovlaštenu Nokia servis te ćete možda morati platiti dodatnu naknadu. Da biste uređaj otključali, softver se mora ponovno učitati pa podatke koje ste spremili na uređaj možete izgubiti.

Slanjem tekstualne poruke uređaj možete zaključati i daljinski. Da biste omogućili daljinsko zaključavanje i definirali tekst za poruku, odaberite **Alati** > **Postavke** i **Općenito** > **Sigurnost** > **Telefon i SIM kartica** > **Daljinsko zaključ. telef.** > **Omogućeno**. Unesite i potvrdite poruku za daljinsko zaključavanje. Poruka mora sadržavati najmanje 5 znakova. Zapišite njezin tekst jer biste ga kasnije mogli trebati.

Zaštita memorijske kartice

Odaberite **Alati** > **Ured** > **Uprav. dat.**.

Memorijsku karticu možete zaštititi lozinkom kako biste spriječili neovlašteni pristup. Da biste postavili lozinku, odaberite **Opcije** > **Zaporka za mem. kart.** > **Postavi**. Lozinka može biti duga do 8 znakova i razlikuje velika i mala slova. Lozinka je pohranjena u vašem uređaju. Ne morate je unijeti ponovo ako rabite memorijsku karticu u istom uređaju. Ako rabite memorijsku karticu u drugom uređaju, od vas se traži lozinka. Zaštitu lozinkom ne podržavaju sve memorijske kartice.

Da biste uklonili lozinku memorijske kartice, odaberite **Opcije** > **Zaporka za mem. kart.** > **Ukloni**. Kada uklonite lozinku, podaci u memorijskoj kartici nisu zaštićeni protiv neovlaštene uporabe.

Da biste otvorili zaključanu memorijsku karticu, odaberite **Opcije** > **Otključaj mem. karticu**. Upišite lozinku.

Ako se ne možete sjetiti lozinke za otključavanje zaključane memorijske kartice, možete ponovo formatirati karticu u kojem slučaju će se kartica otključati i lozinka će se ukloniti. Formatiranje memorijske kartice briše sve podatke pohranjene na kartici.

Stvaranje pričuvne kopije podataka

Odaberite  > **Ured** > **Uprav. dat..**

Preporučeno je da redovito radite pričuvne kopije memorije uređaja na memorijskoj kartici ili kompatibilnom računalu.

Za izradu pričuvne kopije podataka u memoriji uređaja na memorijskoj kartici odaberite **Opcije** > **Kopiraj mem. telef.**

Za vraćanje podataka s memorijske kartice u memoriju uređaja odaberite **Opcije** > **Obnovi s memor. kartice**.

Možete i povezati svoj uređaj s kompatibilnim računalom i upotrijebiti Nokia Ovi Suite za izradu pričuvnih kopija podataka.

Pažljivo povezujte

Vaš uređaj podržava nekoliko načina povezivanja te, poput računala, može biti izložen virusima i drugom štetnom sadržaju. Budite oprezni pri otvaranju poruka, prihvatanju zahtjeva za povezivanjem, pregledavanju interneta i preuzimanju sadržaja.

Poruke

- Ako primite sumnjivu poruku, ne otvarajte privitke.



Važno: Budite oprezni pri otvaranju poruka. Poruke mogu sadržavati zlonamjerne programe ili biti na druge načine štetne za vaš uređaj ili računalo.

Bluetooth

- Kada ne rabite Bluetooth vezu, odaberite **Bluetooth** > **Isključen** ili **Vidljivost telefona** > **Skriven**.
- Ne uparujte nepoznate uređaje ili one kojima ne vjerujete.

Pregledavanje i preuzimanja

- Ispraznite priručnu memoriju nakon svakog pristupa ili pokušaja pristupa povjerljivim informacijama za koje je potrebna lozinka. Podaci ili usluge kojima ste pristupali spremjeni su u privremenoj memoriji.



Važno: Koristite isključivo usluge u koje imate povjerenje i koje nude odgovarajuću sigurnost i prikladnu zaštitu od štetnog softvera.

13. Postavke

Odaberite  > **Alati** > **Postavke**.

Možete definirati i mijenjati različite postavke uređaja. Mijenjanje tih postavki utječe na rad uređaja u nekoliko programa.

Neke postavke mogu biti tvornički upisane u uređaj ili ih možete primiti u obliku posebne konfiguracijske poruke od davatelja usluga. Te postavke možda nećete moći mijenjati.

Odaberite postavku koju želite urediti pa izmijenite vrijednosti na sljedeće načine:

- prebacite se između dvije vrijednosti, poput uključivanja i isključivanja.
- odaberite vrijednost s popisa.
- otvorite uređivač teksta za unos vrijednosti.
- pomičite se lijevo ili desno za podešavanje vrijednosti.

Opće postavke

Odaberite  > **Alati** > **Postavke** i **Općenito**.

Odaberite od sljedećeg:

- **Personalizacija** — Promijenite postavke zaslona i prilagodite uređaj.
- **Dat. i vrijeme** — Promjena datuma i vremena
- **Dodat. oprema** — Definirajte postavke dodatne opreme.
- **Upravlj. poklop.** — Promjena postavki poklopca.

- **Moja vlastita tipka** — Promijenite funkciju koja se aktivira kada pritisnete internetsku ili tipku za razmjenu poruka.
- **Postav. senzora** — Promijenite postavke senzora.
- **Sigurnost** — Definiranje sigurnosnih postavki
- **Tvorničke post.** — Vraćanje početnih postavki uređaja
- **Odred. položaja** — Definiranje metode pozicioniranja i poslužitelja za programe utemeljene na GPS-u.

Postavke telefona

Odaberite  > **Alati** > **Postavke** i **Telefon**.

Odaberite od sljedećeg:

- **Poziv** — Odredite opće postavke poziva.
- **Preusmj. poziva** — Definirajte postavke preusmjerenja poziva.
- **Zabrana poziva** — Definirajte postavke zabrane poziva.
- **Mreža** — Definirajte mrežne postavke.

Postavke povezivanja

Odaberite  > **Alati** > **Postavke** i **Veza**.

Odaberite od sljedećeg:

- **Bluetooth** — Uredite postavke Bluetootha.
- **USB** — Uredite postavke podatkovnog kabela.
- **Odredišta** — Odredite nove ili uredite postojeće pristupne točke. Davatelj usluga može unaprijed postaviti

neke ili sve pristupne točke koje možda nećete moći izraditi, urediti ili ukloniti.

- **Paket, pod. veza** — Odredite kada će biti spojena paketna podatkovna mreža i unesite naziv prebačene pristupne točke zadanog paketa ako rabite svoj uređaj kao modem za računalo.
- **Podat. poziv** — Postavite razdoblje isteka vremena nakon kojeg veze podatkovnih poziva automatski završavaju.
- **Dostupnost** — Uredite postavke za prisutnost (usluga mreže). Za registriranje na ovu uslugu kontaktirajte davatelja usluge.
- **Postavke SIP-a** — Pregledavajte ili stvarajte profile protokola za inicijaciju sesije (SIP).
- **Postavke XDM-a** — Stvorite XDM profil. XDM profil potreban je u mnogim programima za komunikaciju, na primjer, za prisutnost.
- **Udaljeni pogoni** — Povežite uređaj s udaljenim pogonom.
- **Konfiguracije** — Prikažite ili izbrišite pouzdane poslužitelje s kojih vaš uređaj može primiti konfiguracijske postavke.
- **Kontrola naziva** — Ograničite paketne podatkovne veze.

Postavke programa

Odaberite  > **Alati** > **Postavke** i **Programi**.

Odaberite program s popisa da biste ugodili postavke.

14. Ekološki savjeti

Navodimo savjete o tome kako možete pridonijeti zaštiti okoliša.



Ušteda energije

Kada u potpunosti napunite bateriju i isključite punjač iz uređaja, isključite punjač iz zidne utičnice.

Ne morate puniti bateriju tako često ako učinite sljedeće:

- Zatvorite i onemogućite programe, usluge i veze kada nisu u upotrebi.
- Smanjite osvijetljenost zaslona.
- Postavite uređaj na ulazak u način uštede energije nakon minimalnog razdoblja aktivnosti, ako je to dostupno na vašem uređaju.
- Onemogućite nepotrebne zvukove kao što su tonovi tipkovnice i tonovi zvona.

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

Dodatna oprema



Upozorenje: Koristite samo one baterije, punjače i dodatnu opremu koju je za ovaj model uređaja odobrila tvrtka Nokia. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest

Recikliranje

Većina materijala u Nokia telefonu može se reciklirati. Pogledajte kako reciklirati Nokia proizvode na stranici www.nokia.com/werecycle ili pomoću mobilnog uređaja na www.nokia.mobi/werecycle.

Paket za recikliranje i korisnički priručnici prema lokalnom postupku recikliranja.

Ušteda papira

Ovaj korisnički priručnik pomaže u prvim koracima s uređajem. Za detaljnije upute otvorite pomoć u uređaju (u većini programa, odaberite **Opcije** > **Pomoć**). Za dodatnu podršku pogledajte www.nokia.com/support.

Saznajte više

Za više podataka o ekološkim svojstvima vašeg uređaja pogledajte www.nokia.com/ecodeclaration.

odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno. Korištenje neodobrenih baterija ili punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije, curenja i drugih nepogoda.

Informacije o nabavi odobrene dodatne opreme zatražite od ovlaštenog prodavača. Pri isključivanju uređaja iz izvora

napajanja bilo koje dodatne opreme primite i povucite utikač, a ne kabel.

Baterija

Informacije o bateriji i punjaču

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Ovaj uređaj namijenjen je uporabi s baterijom BP-4L. Nokia može proizvoditi dodatne modele baterija dostupne za ovaj uređaj. Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-8. Točan broj modela punjača može ovisiti o vrsti utikača. Vrstu utikača određuju sljedeća slova: E, EB, X, AR, U, A, C, K ili UB.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Kada se vrijeme razgovora i vrijeme čekanja značajno smanje, zamijenite bateriju. Koristite isključivo baterije koje je odobrilo društvo Nokia i puniti ih samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od društva Nokia.

Ako bateriju koristite prvi put ili je niste koristili dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti na punjač te ga zatim odspojiti i ponovo spojiti da bi se baterija počela puniti. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći i nekoliko minuta prije nego što se oznaka punjenja pojavi na zaslonu, odnosno prije ponovne mogućnosti upućivanja poziva.

Sigurno uklanjanje. Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Ispravno punjenje. Kada ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno

punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Izbjegavajte ekstremne temperature. Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati. Na temperaturama daleko ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Pazite da ne izazovete kratki spoj. Do slučajnog kratkog spoja može doći kada preko nekog metalnog predmeta (kovanice, spojnice, kemijske olovke) dođe do izravne veze između pozitivnih i negativnih polova baterije (izgledaju poput metalnih izdanaka na bateriji.) To se može dogoditi ako, primjerice, nosite pričuvnu bateriju u džepu ili torbici. Kratkim spojem između polova može se oštetiti baterija ili predmet koji ga je prouzročio.

Zbrinjavanje u otpad. Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Curenje. Nemojte rastavljati, rezati, otvarati, gnječiti, savijati, bušiti niti lomiti ćelije ili baterije. U slučaju curenja baterije pazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite kožu ili oči vodom ili potražite liječničku pomoć.

Oštećenje. Nemojte mijenjati, ponovo proizvoditi niti pokušavati umetati druge predmete u bateriju. Nemojte je uranjati niti izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

Ispravna uporaba. Koristite bateriju samo za ono za što je namijenjena. Nepravilno rukovanje baterijom može dovesti do požara, eksplozije ili drugih opasnosti. Ako uređaj ili baterija padnu (posebno na tvrdu površinu) i smatrate da je došlo do oštećenja baterije, prije nastavka korištenja odnesite je serviseru na pregled. Nikad ne koristite oštećene punjače i baterije. Držite bateriju na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Sigurno uklanjanje. Prije vađenja baterije obavezno isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Smjernice društva Nokia za provjeru baterija

Zbog vlastite sigurnosti uvijek koristite originalne baterije društva Nokia. Da biste bili sigurni da kupujete originalnu bateriju društva Nokia, kupite je kod ovlaštenog prodavača ili serviseru proizvoda društva Nokia i pregledajte hologramsku naljepnicu prema sljedećim koracima:

Provjera autentičnosti hologramske naljepnice

1. Kada gledate hologramsku naljepnicu, iz jednog biste kuta trebali vidjeti simbol društva Nokia – ruku u ruci, a iz drugog logotip Nokia Original Enhancements za originalnu dodatnu opremu.



2. Kada hologram nagnete nalijevo, nadesno, prema dolje i prema gore, na rubovima logotipa trebali biste vidjeti 1, 2, 3 i 4 točkice.



Uspješan dovršetak ovih koraka ne znači i pouzdanu potvrdu autentičnosti baterije. Ako ne možete potvrditi autentičnost ili ako iz bilo kojeg razloga vjerujete da vaša Nokia baterija s hologramskom naljepnicom nije autentična baterija društva Nokia, nemojte je koristiti nego je odnesite najbližem ovlaštenom servisu ili prodavaču proizvoda društva Nokia. Dodatne informacije o originalnim baterijama društva Nokia potražite na stranicama www.nokia.com/battery.

Održavanje uređaja

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoči, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši prije nego vratite bateriju.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim ili niskim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih

uređaja, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.

- Ne pokušavajte otvarati uređaj na bilo kakav način osim onako kako je opisano u ovom priručniku.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja ne koristite jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente. Za čišćenje površine uređaja koristite samo mekanu, čistu i suhu krpu.
- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.
- Koristite samo dobivenu odnosno odobrenu zamjensku antenu. Neodobrene antene, prepravci i dodaci mogu oštetiti uređaj te prouzročiti kršenje propisa koji se odnose na radiouređaje.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Stvorite pričuvnu kopiju svih podataka koje želite zadržati, primjerice kontakata ili kalendarskih bilješki.
- Da biste bili sigurni da će uređaj raditi optimalno, povremeno biste ga trebali vratiti u početno stanje tako da ga isključite i uklonite bateriju.

Navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu.

Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Informacije o zaštiti okoliša vezane uz proizvod te načinu recikliranja Nokia proizvoda potražite na adresi www.nokia.com/werecycle ili www.nokia.mobi/werecycle.



Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije i u Hrvatskoj. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani komunalni otpad. Dodatne informacije o zaštiti okoliša potražite u Ekološkim deklaracijama proizvoda na adresi www.nokia.com/environment.

Dodatna važna upozorenja

Mala djeca

Vaš uređaj i njegova dodatna oprema nisu igračke. Mogu se sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Radni uvjeti

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 2,2 centimetra (7/8 inča) od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica,

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na gore navedenoj udaljenosti od tijela.

Da bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. Slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštuju gore navedene upute o udaljenosti.

Medicinski uređaji

Rad svakog radiouređaja, pa tako i bežičnog telefona, može prouzročiti smetnje u radu medicinskih uređaja koji nisu u dovoljnoj mjeri zaštićeni. Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskih uređaja u slučaju bilo kakvih nedoumica ili da biste utvrdili jesu li medicinski uređaji u dovoljnoj mjeri zaštićeni od vanjskog RF zračenja. Isključite uređaj u medicinskim ustanovama u kojima je to propisano odgovarajućim pravilima. Bolnice i druge medicinske ustanove često koriste opremu koja je osjetljiva na vanjsko RF zračenje.

Ugrađeni medicinski uređaji

Proizvođači medicinskih uređaja preporučuju da se bežični uređaj drži na udaljenosti od najmanje 15,3 centimetara (6 inča) od ugrađenih medicinskih uređaja, npr. srčanih stimulatora ili ugrađenih kardioverterskih defibrilatora, da bi se izbjegle eventualne smetnje u radu medicinskih uređaja. Osobe koje imaju ugrađene takve uređaje trebale bi:

- uvijek držati bežični uređaj na udaljenosti od najmanje 15,3 centimetara (6 inča) od medicinskog uređaja kada je bežični uređaj uključen
- izbjegavati nošenje bežičnog uređaja u džepu na prsima
- držati bežični uređaj na uhu na strani suprotnoj od one na kojoj se nalazi medicinski uređaj da bi se smanjila mogućnost pojave smetnji
- odmah isključiti bežični uređaj ako iz bilo kojeg razloga posumnjaju da je došlo do smetnji
- pročitati upute proizvođača ugrađenog medicinskog uređaja i pridržavati ih se

Ako imate ikakvih pitanja o korištenju bežičnog uređaja s ugrađenim medicinskim uređajem, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Slušna pomagala

Neki digitalni bežični uređaji mogu prouzročiti smetnje u radu nekih slušnih pomagala. Ako dođe do smetnji, obratite se svojem davatelju usluga.

Vozila

RF signali mogu prouzročiti smetnje kod nepropisno ugrađenih ili u nedovoljnoj mjeri zaštićenih elektroničkih sustava u vozilima (npr. sustava s elektroničkim ubrizgavanjem goriva, elektroničkih protukliznih sustava kočenja, elektroničkih brzinomjera i sustava zračnih jastuka). Dodatne informacije zatražite od proizvođača vašeg vozila ili opreme vozila.

Popravak i ugradnju uređaja u vozilo smije obaviti samo za to ovlaštena osoba. Nestručno izvedena ugradnja ili popravak mogu biti opasni, a možete izgubiti i jamstvo na uređaj. Redovito provjeravajte je li oprema za bežični uređaj pravilno ugrađena u vaše vozilo i radi li ispravno. Zapaljive tekućine, plinove i eksplozivna sredstva držite podalje od uređaja, njegovih dijelova i dodatne opreme. Imajte na umu da se pri napuhavanju zračnog jastuka razvija velika potisna sila. Ne stavljajte svoj uređaj ili dodatnu opremu u područje djelovanja zračnog jastuka.

Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov. Korištenje bežičnih uređaja u zrakoplovu može ugroziti njegovu sigurnost, a može biti i protuzakonito.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite uređaj na mjestima s potencijalno eksplozivnom atmosferom. Poštujte sve postavljene upute. Na takvim mjestima iskra može prouzročiti eksploziju ili požar s teškim posljedicama – tjelesnim ozljedama, pa čak i smrtnim stradavanjem. Isključite uređaj na benzinskim crpkama. Poštujte ograničenja u skladištima goriva, mjestima skladištenja i distribucije, kemijskim postrojenjima i unutar područja na kojima se provodi miniranje. Mjesta s potencijalno eksplozivnom atmosferom najčešće su označena, ali ne uvijek dovoljno jasno. Ta mjesta obuhvaćaju mjesta na kojima se savjetuje isključivanje motora vozila, potpalublja brodova, mjesta pretovara i skladištenja kemijskih sredstava te područja u kojima atmosfera sadrži kemikalije ili čestice poput zrnaca, prašine ili metalnog praha. Da biste saznali je li sigurno koristiti ovaj uređaj u

blizini vozila na tekući plin (kao što su propan ili butan), obratite se proizvođačima tih vozila.

Hitni pozivi



Važno: ovaj uređaj koristi radiosignale pokretne i nepokretne mreže, kao i korisnički programirane funkcije. Ako vaš uređaj podržava glasovne pozive putem interneta (internetske pozive), aktivirajte mogućnost internetskih poziva i uključite mobilni telefon. Uređaj može pokušati uputiti hitni poziv i putem mobilne mreže i putem davatelja internetskih usluga ako su obje usluge aktivirane. Ne može se jamčiti uspostava veze u svim uvjetima. Stoga se u slučajevima neophodne komunikacije, npr. za hitne medicinske usluge, ne biste smjeli oslanjati samo na bežični uređaj.

Upućivanje hitnog poziva:

1. Ako uređaj nije uključen, uključite ga. Provjerite imate li signal dovoljne snage. Ovisno o uređaju, možda ćete morati učiniti i sljedeće:
 - umetnuti SIM karticu ako je uređaj koristi
 - ukloniti određena ograničenja poziva koja ste uključili na uređaju
 - Promijenite profil s izvanmrežnog profila ili profila leta na aktivni.
2. Pritisnite prekidnu tipku onoliko puta koliko je potrebno da biste očistili zaslon i pripremili uređaj za korištenje.

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

3. Utipkajte broj hitne službe za područje na kojemu se trenutno nalazite. Brojevi hitne službe nisu svugdje isti.
4. Pritisnite pozivnu tipku.

Kada se radi o hitnom pozivu, uvijek nastojte dati što točnije podatke. U slučaju prometne nezgode vaš bežični uređaj može biti jedino sredstvo komunikacije. Ne prekidajte vezu dok za to ne dobijete dopuštenje.

Certifikat o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR) **Ovaj mobilni uređaj ispunjava smjernice o izloženosti radiovalovima.**

Vaš je mobilni uređaj radioodašiljač i radioprijamnik. Projektiran je da ne prijeđe razinu izloženosti radiovalovima preporučenu međunarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

U smjernicama o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi se mjerna jedinica poznata pod nazivom specifična brzina apsorpcije (engl. SAR). Ograničenje specifične brzine apsorpcije utvrđeno u međunarodnim smjernicama (ICNIRP) iznosi 2,0 W/kg, usrednjeno na deset grama tkiva. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Stvarna specifična brzina apsorpcije za uređaj može biti niža od najveće vrijednosti jer je uređaj projektiran da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Ta se snaga mijenja u skladu s nizom faktora, primjerice vašom udaljenosti od bazne stanice mreže.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz uho prema međunarodnim smjernicama iznosi 0,85 W/kg.

Uporaba dodatne opreme za uređaj može dovesti do različitih specifičnih brzina apsorpcije. Specifične brzine apsorpcije mogu se razlikovati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća i ispitivanju, kao i zbog frekvencije mreže. Dodatne informacije o specifičnoj brzini apsorpcije mogu biti navedene u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Kazalo

A

alarm

- bilješka kalendara 44
- zapis kalendara 44

animirani čuvar zaslona 28

antene 25

automatsko ažuriranje vremena/

datuma 24

ažuriranja 9

ažuriranja softvera 8

B

baterija

- punjenje 14
- umetanje 12

blogovi 38

Bluetooth

- autoriziranje uređaja 42
- primanje podataka 41
- slanje podataka 41
- uparivanje 42
- zaporka 42

budilica 24

C

chat usluge (IM) 30

Č

čarobnjak za postavke 19

čuvar zaslona 28

D

daljinsko zaključavanje 56

datum i vrijeme 24

dijeljenje multimedijских datoteka na internetu 47

E

e-pošta 29

F

FM radio 49

fotoaparati

- alatna traka 46
- snimanje slika 46
- videoisječci 46

G

Galerija 46

glasovna pošta

- promjena broja 21
- zovem 21

GPS

- zahtjevi za pozicioniranje 33

GPS (globalni sustav pozicioniranja) 31

H

HSDPA 39

I

IM (neposredna razmjena poruka) 30

Informacije o Nokia podršci 8

instaliranje programa 53

internetska veza 37

Vidi također *preglednik*

izbornici 23

K

kalkulator 51

karte

- rute 35

Karte 34

kod za zaključavanje 56

kôd za zaključavanje 9

kontakti

- melodije zvona 45
- slike u 45
- spremanje 45
- stvaranje skupina 45
- uređivanje 45

Kontakti na Ovi 45

kontrola glasnoće 21

M

mail 29

mail for exchange 29

melodije zvona

u profilima 27

memorija

internetska privremena

memorija 38

memorijska kartica 15, 16

lozinke 56

pričuvna kopija podataka 57

zaključavanje 56

mjerenja

pretvorba 51

MMS (usluga razmjene

multimedijskih poruka) 22

multimedijska

radioprijamnik 49

multimedijske poruke 22

music player

prijenos glazbe 49

reprodukcija 48

N

načini povezivanja

Bluetooth 41

navigacijski alati 31

Nokia poruke 29

O

Online dijeljenje 47

aktiviranje usluga 47

pretplaćivanje 47

stvaranje objava 47

orijentiri 33

Ovi 17

Ovi dijeljenje 48

Ovi pošta 29

Ovi Store 55

oznake 23

P

PDF čitač 52

PIN2 kôd 9

PIN kôd 9

podaci o lokaciji 31

podaci o pozicioniranju 31

podatkovne veze 43

Podrška programa JME Java 53

postavke 10

programi 59

RealPlayer 50

sat 25

postavke programa 59

postavke tjedna

alarm kalendara 44

postavke vremenske zone 25

postavljanje telefona 19

potpomognuti GPS (A-GPS) 31

pozivi

glasovna pošta 21

odgovaranje 20

upućivanje 20

Prebacivanje 19**prečaci 17****preglednik 37**

privremena memorija 38

sigurnost 39

pretvorba

mjerenja 51

pričuvna kopija podataka 57**prilagođavanje 28****pristupni kodovi 9****privremena memorija 38****profili**

odabir melodije zvona 27

prilagođavanje 27

stvaranje 27

programi 23, 53**Programi Java 53****Programi Symbian 53****program pomoći 8****Program Prijenos podataka 10****PUK kodovi 9****Q****Quickoffice 52**

- R**
- radioprijamnik** 49
 - slušanje 49
 - RealPlayer**
 - postavke 50
 - reprodukcija medijskih isječaka 50
 - reprodukcija**
 - videozapisi i zvučni zapisi 50
 - resursi podrške** 8
- S**
- sastanci**
 - postavljanje 44
 - sat**
 - postavke 25
 - sažeci, vijesti** 38
 - sažeci vijesti** 38
 - sigurnosni kôd** 9, 56
 - sigurnost**
 - memorijska kartica 56
 - web preglednik 39
 - SIM kartica**
 - umetanje 12
 - slanje**
 - putem Bluetooth veze 41
 - slika pozadine** 28
 - slušalice** 15
 - SMS** 22
 - softverska ažuriranja** 9
 - softverski programi** 53
- svjetski sat** 25
- T**
- tekstualne poruke**
 - slanje 22
 - teme**
 - promjena 28
 - tipke** 11, 29, 37
 - tipkovnica** 21
- U**
- učitavanje multimedijских datoteka** 47
 - uključivanje ili isključivanje uređaja** 14
 - unos teksta** 21
 - uparivanje**
 - uređaji 42
 - zaporka 42
 - upravitelj programa** 53
 - USB podatkovni kabel** 39
 - usluge** 17
- V**
- videoisječci**
 - reprodukcija 50
 - vrijeme i datum** 24
- W**
- web zapisi** 38

- Z**
- zaključavanje**
 - uređaja 56
 - zaključavanje tipkovnice** 15
 - zapisi obljetnica** 44
 - zapisi obveza** 44
 - zapisi podsjetnika**
 - Vidi *zapisi obveza*
 - zapisi rođendana** 44
 - zapisi sastanaka** 44
 - zaslon**
 - promjena izgleda 28
 - zemljovid**
 - navigacija 36
 - pregledavanje 35
 - Zip upravitelj** 52
 - zvučne poruke** 22