

Nokia 6760 slide: Návod na použitie

3. Vydanie

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE 0434

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-573 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, Navi, Ovi a logo Nokia Original Enhancements sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Dopĺňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOL'VEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOL'VEK VZNIKNUTÉ OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. V SÚVISLOSTI S OBSAHOM TOHTO DOKUMENTU, SO SPRÁVNOSŤOU A SPOĽAHLIVOSŤOU INFORMÁCIÍ V ŇOM OBSIAHNUTÝCH, SA OKREM ZÁRUK STANOVENÝCH V PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOCH NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, VRÁTANE (ALE NIE OBMEDZENÉ NA) ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI POUŽITIA NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOL'VEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Akékoľvek úpravy softvéru v zariadení sú zakázané v rozsahu, ktorý pripúšťajú príslušné právne predpisy. Keďže táto používateľská príručka obsahuje obmedzenia súvisiace s vyhláseniami, zárukami, škodami a zodpovednosťou spoločnosti Nokia, tieto obmedzenia sa takisto vzťahujú na všetky vyhlásenia, záruky, škody a zodpovednosť poskytovateľov licencií Nokia.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového prijímu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

/3. Vydanie SK

Obsah

Bezpečnosť.....	6	Ovládanie hlasitosti.....	21
O vašom prístroji.....	6	Zadávanie textu pomocou klávesnice.....	21
Kancelárske aplikácie.....	7	Písanie a odosielanie správ.....	22
Služby siete.....	7	Aktívny pohotovostný režim.....	23
Zdieľaná pamäť.....	7	Menu.....	23
1. Ďalšia pomoc.....	8	Indikátory.....	24
Podpora.....	8	Hodiny.....	24
Pomocník prístroja.....	8	Umiestnenie antén.....	25
Aktualizácia softvéru prístroja.....	8	4. Personalizácia prístroja.....	27
Časté otázky.....	9	Profily.....	27
2. Začíname.....	11	Výber tónov zvonenia.....	27
Tlačidlá a súčasti.....	11	Zmena témy displeja.....	27
Vloženie SIM karty a batérie.....	12	5. E-mailové správy a chat.....	29
Nabitie batérie.....	14	Tlačidlo Správy.....	29
Zapnutie alebo vypnutie prístroja.....	14	Ovi Mail.....	29
Zablokovanie tlačidiel.....	15	O službe Nokia Messaging.....	29
Pripojenie headsetu.....	15	Mail for Exchange.....	29
Pamäťové karty.....	15	Chat.....	30
Skratky.....	17	6. Ovi Mapy.....	31
Návšteva lokality Ovi.....	17	Určenie polohy (GPS).....	31
3. Váš prístroj Nokia 6760 slide	19	O aplikácii Mapy.....	34
Nastavenie telefónu.....	19	Pohyb na mape.....	35
Spríevodca nastavením.....	19	Plánovanie trasy.....	35
Prenos obsahu.....	19	Navigácia do cieľa.....	36
Uskutočňovanie hovorov.....	20	7. Internet a pripojenie.....	37
Odkazová schránka	21		

Tlačidlo Internet.....	37
Prehliadač.....	37
Rýchle načítanie.....	39
Pripojte dátový kábel USB.....	40
Bluetooth.....	40
Správca spojenia.....	43

8. Kalendár a kontakty.....44

Vytvorenie záznamu v kalendári.....	44
Zobrazenia kalendára.....	44
Ukladanie a úprava mien a čísel.....	45
Vytváranie skupín kontaktov.....	45
Prideľovanie rôznych druhov vyzváňania kontaktom.....	45
O službe Kontakty v Ovi.....	45

9. Snímky a hudba.....47

Foto-Video.....	47
Galéria.....	47
Zdieľanie online.....	48
O službe Ovi Share.....	49
Prehrávač hudby	49
Rádio FM.....	50
RealPlayer	50

10. Kancelárske aplikácie.....52

Kalkulačka	52
Prevod mier.....	52
Vyhľadávanie a usporadúvanie súborov.....	52
Quickoffice	53
Zip manager	53
Čítanie PDF dokumentov.....	53

11. Načítania.....54

Správca aplikácií.....	54
Ovi Store.....	56

12. Ochrana prístroja a dát.....57

Blokovanie prístroja.....	57
Bezpečnosť pamätevej karty.....	57
Zálohovanie dát.....	58
Pri pripájaní postupujte opatrne.....	58

13. Nastavenia.....59

Všeobecné nastavenia.....	59
Nastavenia telefónu.....	59
Nastavenia spojenia.....	59
Nastavenia aplikácie.....	60

14. Environmentálne tipy.....61

Šetrenie energie.....	61
Recyklácia.....	61
Šetrenie papiera.....	61
Ďalšie informácie.....	61

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie.....62

Register.....69

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE

Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

0 vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 2100 MHz (UMTS) v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Váš prístroj podporuje viaceré spôsoby konektivity a rovnako ako počítače môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a načítavaní dát. Inštalujte a používajte iba služby a softvér z dôveryhodných zdrojov, poskytujúcich adekvátnu bezpečnosť a ochranu, ako sú napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed, alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™. Zvážte inštaláciu antivírusov a iného bezpečnostného softvéru do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača.

Na vašom prístroji môžu byť predinštalované záložky a odkazy na internetové stránky tretích strán a prístroj vám môže umožniť prístup k stránkam tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia za

tieto stránky nezodpovedá. Ak zvolíte prístup na takéto stránky, vykonajte opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.



Výstraha: Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Pri používaní tohto prístroja dodržujte všetky právne predpisy a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a práva iných, vrátane autorských práv. Ochrana autorských práv môže obmedziť možnosť kopírovať, upravovať alebo prenášať niektoré obrázky, hudbu a iný obsah.

Zálohujte si alebo si písomne zaznamenávajte všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Obrázky v tejto príručke sa môžu odlišovať od zobrazenia na vašom displeji.

Pozrite si používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o vašom prístroji.

Kancelárske aplikácie

Kancelárske aplikácie podporujú bežné funkcie aplikácií Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Nie sú podporované všetky formáty súborov.

Služby siete

Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete služby poskytovateľa bezdrôtových služieb. Niektoré funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; iné funkcie môžu vyžadovať osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste ich mohli používať. Služby siete vyžadujú prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vám poskytne informácie o uplatňovaných poplatkoch. Niektoré siete môžu mať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú spôsob používania niektorých funkcií tohto prístroja vyžadujúcich podporu siete. Jedná sa napr. o podporu špecifických technológií ako protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), vyžadujúce TCP/IP protokoly a znaky špecifické pre daný jazyk.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj tiež môže mať prispôbené položky, ako napr. názvy menu, príčinok menu a ikony.

Zdieľaná pamäť

O zdieľanú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohto prístroja: tóny, grafika, kontakty, textové správy, multimediálne správy, chatové správy, e-mail, kalendár, hry, poznámky a aplikácie. Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäte dostupnej pre ostatné funkcie. Ak prístroj zobrazí správu, že je pamäť plná, odstráňte niektoré informácie uložené v zdieľanej pamäti.

1. Ďalšia pomoc

Podpora

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako produkt používať, alebo si nie ste istí, ako by mal prístroj fungovať, pozrite si stránky podpory na adrese www.nokia.com/support alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, na adrese www.nokia.mobi/support (pomocou mobilného prístroja), v aplikácii Pomocník v prístroji alebo v používateľskej príručke.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Reštartujte prístroj: vypnite ho a vyberte batériu. Približne po minúte znova vložte batériu a prístroj zapnite.
- Pomocou aplikácie Nokia Software Updater pravidelne aktualizujte softvér prístroja, čím dosiahnete optimálny výkon a prípadné nové funkcie. Navštívte stránku www.nokia.com/softwareupdate alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia. Pred aktualizáciou softvéru si nezabudnite zálohovať údaje z prístroja.
- Obnovte pôvodné nastavenia podľa pokynov v používateľskej príručke. Pri resetovaní nestratíte svoje dokumenty ani súbory.

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy prístroja. Navštívte stránku www.nokia.com/repair. Skôr ako odošlete svoj prístroj na opravu, vždy si zálohujte údaje v prístroji.

Pomocník prístroja ?

Váš prístroj obsahuje pokyny, ktoré vám pomôžu používať jeho aplikácie.

Ak chcete otvoriť text Pomocníka z hlavného menu, vyberte položku  > **Aplikácie** > **Pomocník** > **Pomocník** a aplikáciu, ku ktorej si chcete prečítať pokyny.

Ak je aplikácia otvorená, výberom položky **Voľby** > **Pomocník** získate prístup k Pomocníkovi pre aktívne okno.

Ak chcete počas čítania pokynov zmeniť veľkosť písma textu Pomocníka, vyberte položku **Voľby** > **Zmenšiť písmo** alebo **Zväčšiť písmo**.

Odkazy na príbuzné témy môžete nájsť na konci textu pomocníka. Ak vyberiete podčiarknuté slovo, zobrazí sa stručné vysvetlenie. V texte Pomocníka sa používajú uvedené indikátory:  Odkaz na príbuznú tému pomocníka.  Odkaz na aplikáciu, ku ktorej máte zobrazeného pomocníka.

Ak chcete počas čítania inštrukcií k danej téme prepínať medzi pomocníkom a aplikáciou, ktorú máte otvorenú v pozadí, vyberte **Voľby** > **Ukázať otvorené aplik.** a požadovanú aplikáciu.

Aktualizácia softvéru prístroja

0 aktualizáciách softvéru

Aktualizácie softvéru môžu obsahovať nové a rozšírené funkcie, ktoré v čase zakúpenia zariadenia neboli k dispozícii.

Aktualizáciou softvéru môžete dosiahnuť aj kvalitnejší výkon prístroja.

Ak chcete dostávať upozornenia, keď bude pre prístroj k dispozícii nový softvér, zaregistrujte sa v službe My Nokia a vyžiadať si hlásenia textových a e-mailových správ. Ďalšie informácie nájdete na stránkach www.nokia.com/mynokia.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nerešartuje. Pred spustením inštalácie prostriedkov kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie.

Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba).

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.

Po aktualizácii softvéru zariadenia alebo aplikácií nemusia byť pokyny týkajúce sa aktualizovaných aplikácií v používateľskej príručke alebo pomocníkoch najaktuálnejšie.

Aktualizácia softvéru pomocou prístroja

Môžete zistiť, či sú pre prístroj dostupné aktualizácie, a načítať ich do prístroja (služba siete).

Vyberte položku  > **Nástroje** > **Správca zar.** a možnosť **Voľby** > **Preveriť aktualizácie**.

Aktualizácia softvéru pomocou počítača

Aktualizácia softvéru Nokia je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje aktualizovať softvér prístroja. Ak chcete

aktualizovať softvér prístroja, musíte mať kompatibilný počítač, širokopásmový prístup na internet a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie prístroja k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a načítať aplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia, prejdite na stránku www.nokia.com/softwareupdate.

Časté otázky

Keď začnete používať nový prístroj, možno budete mať nejaké otázky. Pozrite si otázky a odpovede uvedené v tejto príručke a navštívte stránky podpory produktov na webovej stránke Nokia.

Čo je to blokovací kód?

Váš prístroj je vybavený jedným alebo viacerými kódmi na ochranu prístroja alebo karty SIM pred neoprávnеныm použitím.

Blokovací kód

Blokovací kód (známy aj ako bezpečnostný kód) chráni váš prístroj pred neoprávnеныm použitím. Kód je vopred nastavený na kombináciu 12345.

Tento kód môžete zmeniť a nastaviť prístroj tak, aby kód vyžadoval. [Pozrite si „Blokovanie prístroja“ str. 57.](#)

Nový kód si musíte zapamätať a udržiavať ho v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja. Ak zabudnete blokovací kód a prístroj sa zablokuje, budete ho musieť odniesť do autorizovaného servisného strediska Nokia, kde vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Na odblokovanie

Ďalšia pomoc

prístroja je nutné znovu načítať softvér a údaje uložené v prístroji sa môžu stratiť.

Kódy PIN a PUK

Ak niektorý z nasledujúcich prístupových kódov zabudnete, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

- Kód PIN (Personal identification number – osobné identifikačné číslo) — Tento kód chráni kartu SIM pred neoprávneným použitím. Kód PIN (4 – 8 číslic) je zväčša dodávaný spolu s kartou SIM. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód PIN, kód sa zablokuje. Na jeho odblokovanie je potrebný kód PUK.
- kód PIN2 — Tento kód (4 – 8 číslic) sa dodáva s niektorými kartami SIM a je potrebný na prístup k určitým funkciám prístroja.
- Kód PUK (Personal unblocking key – Osobný odblokovací kód) a kód PUK2 — Tieto kódy (8 číslic) sú potrebné na zmenu zablokovaného kódu PIN alebo kódu PIN2 – v tomto poradí. Ak tieto kódy nedostanete spolu s kartou SIM, obráťte sa na operátora, ktorého karta SIM sa nachádza v prístroji.

Kde získať nastavenia pre prístroj?

V prístroji sa zvyčajne automaticky konfigurujú nastavenia pre správy MMS, službu GPRS, prehrávanie obsahu on-line a mobilný internet podľa údajov od poskytovateľa služieb siete. Nastavenia od poskytovateľov služieb môžu byť v prístroji už inštalované, prípadne ich môžete od poskytovateľov služieb siete dostať alebo si ich vyžiadať v špeciálnej textovej správe.

Nastavenia môžete definovať aj pomocou aplikácie Sprievodca nastaveniami. [Pozrite si „Sprievodca nastavením“ str. 19.](#)

Ako môžem preniesť obsah zo svojho starého prístroja?

Aplikáciu Nokia Prenos môžete používať na kopírovanie obsahu (napríklad telefónnych čísel, adres, položiek kalendára a snímok) z predchádzajúceho prístroja Nokia do nového prístroja Nokia 6760 slide. [Pozrite si „Prenos obsahu“ str. 19.](#)

2. Začíname

Číslo modelu: 6760s-1 .

Tlačidlá a súčasti



1 — Vypínač/tlačidlo Koniec

2 — Pravé výberové tlačidlo

3 — Navigačné tlačidlo Navi™, ďalej označované ako navigačné tlačidlo

4 — Tlačidlo Hovor

5 — Ľavé výberové tlačidlo

6 — Tlačidlá rýchleho prístupu: tlačidlá Internet, Menu a Správy


7 — Tlačidlo Backspace

8 — Tlačidlo Sym (symbol)

9 — Tlačidlo Shift

10 — Funkčné tlačidlo

11 — Foto-Video

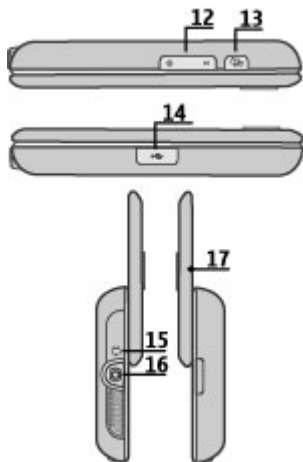

- 12 — Tlačidlá hlasitosti
- 13 — Tlačidlo snímania
- 14 — Konektor microUSB
- 15 — Konektor pre nabíjačku
- 16 — Zásuvka headsetu
- 17 — Mikrofón


Vloženie SIM karty a batérie

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

1. Zložte zadný kryt.



2. Ak je vložená batéria, vyberte ju.

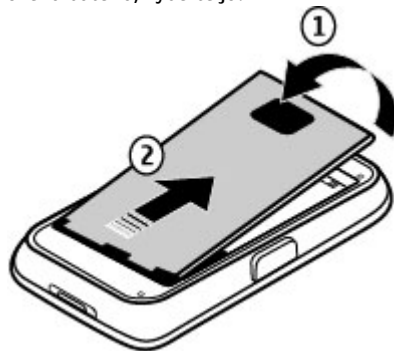

3. Kartu SIM vložte do držáka karty. Ubezpečte sa, že ploška s kontaktmi smeruje nadol. Zatvorte držák karty SIM a posuňte kryt držáka, aby zapadol na miesto.




4. Nasmerujte kontakty batérie na konektory v priehradke na batériu a vložte batériu.

Začíname



5. Znova nasadíte zadný kryt.

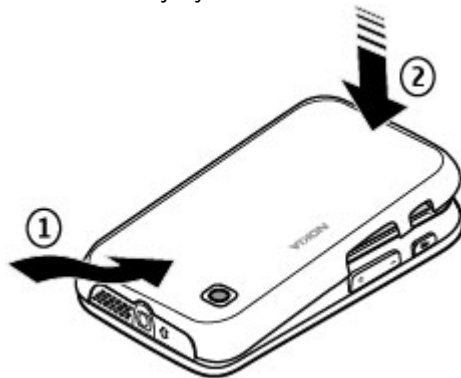

Nabitie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Ak prístroj signalizuje nízku úroveň nabitia, postupujte takto:

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Zapojte nabíjačku do prístroja. Nabíjací port sa nachádza za čiernym krytom.



3. Ak prístroj signalizuje, že je batéria úplne nabitá, odpojte nabíjačku od prístroja a potom zo sieťovej zásuvky.


Batériu nie je potrebné nabíjať konkrétny čas. Počas nabíjania je možné prístroj používať. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.



Tip: Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky v stene. Nabíjačka zapojená do zásuvky spotrebúva elektrickú energiu aj vtedy, keď nie je zapojená do prístroja.

Zapnutie alebo vypnutie prístroja

Stlačte a pridržte vypínač kým nepocítite, že prístroj vibruje.

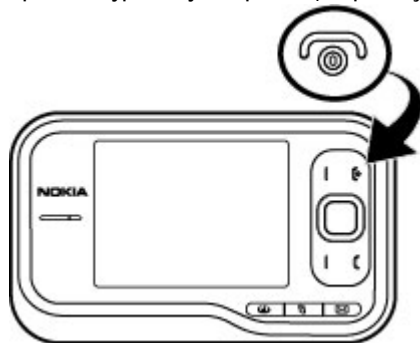

Ak budete vyzvaní, zadajte PIN kód alebo uzamykací kód a vyberte **OK**. Ak si prístroj vyžiada blokovací kód, zadajte ho a vyberte položku **OK**. [Pozrite si „Čo je to blokovací kód?“ str. 9.](#)

Aplikácia Nastavenie telefónu sa otvorí po prvom zapnutí prístroja. Pomocou aplikácie Nastavenie telefónu môžete prispôbiť vzhľad a fungovanie prístroja. Ak chcete otvoriť aplikáciu Nastavenie telefónu neskôr, vyberte položku  > **Aplikácie** > **Pomocník** > **Nast. telef.**

Ak chcete nastaviť správne časové pásmo, čas a dátum, vyberte krajinu, v ktorej sa práve nachádzate, a nastavte aktuálny dátum a čas. Pri zadávaní vašej krajiny zadajte prvé písmená názvu krajiny. Je dôležité nastaviť správnu krajinu,

pretože ak neskôr zmeníte krajinu, ktorá sa nachádza v inom časovom pásme, môže sa zmeniť čas udalostí naplánovaných v kalendári.

Zablokovanie tlačidiel

Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokovaná, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Nastavenie tlačidiel môžete upraviť tak, aby sa tlačidlá automaticky zablokovali po určitom časovom limite alebo aby sa zablokovali po zatvorení posúvacieho krytu.

Ak chcete zmeniť dĺžku časového limitu, po uplynutí ktorého sa zablokuje klávesnica, vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta** > **Interval autoblok. kláves.** > **Definuje užívateľ** a požadovanú dĺžku času.

Ak chcete v režime telefónu manuálne zablokovať klávesnicu, stlačte tlačidlo Koniec a vyberte položku **Zablokovať klávesnicu**.



Tip: Keď po zablokovaní klávesnice stlačíte a podržíte navigačné tlačidlo, rýchlo sa zobrazí dátum a čas.

Pripojenie headsetu

Zapojte kompatibilný headset do zásuvky pre headset na vašom prístroji.



Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu mať za následok zničenie prístroja. Nepripájajte do AV zásuvky Nokia žiadny zdroj napätia.

Keď do AV zásuvky Nokia pripájate akýkoľvek externý prístroj alebo headset, ktorý nie je spoločnosťou Nokia určený pre činnosť s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Pamäťové karty

Podporované pamäťové karty

Používajte iba kompatibilné karty microSD schválené spoločnosťou Nokia na používanie s týmto prístrojom. Spoločnosť Nokia používa schválené priemyselné štandardy pre pamäťové karty, ale niektoré značky nemusia byť úplne

Začíname

kompatibilné s týmto prístrojom. Nekompatibilné karty môžu poškodiť kartu a prístroj aj dáta uložené na karte.

Uchovávať všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

Dostupnú pamäť môžete rozšíriť pomocou karty microSDHC alebo microSD s kapacitou do 8 GB. Optimálny výkon sa dosahuje s kartou microSD s kapacitou 4 GB. Kartú microSDHC alebo microSD môžete vložiť alebo vybrať bez vypnutia prístroja.

Ak chcete maximalizovať výkon prístroja, odporúča sa, aby v žiadnej zo zložiek nebolo uložených viac ako 100 súborov.



Vloženie pamäťovej karty

Veľkosť pamäte dostupnej v prístroji môžete zväčšiť pomocou pamäťovej karty. Na pamäťovú kartu si tiež môžete zálohovať dáta z prístroja.

Overte si kompatibilitu pamäťovej karty u jej výrobcu alebo dodávateľa.

Kompatibilná pamäťová karta môže byť súčasťou predajného balenia. Pamäťová karta už môže byť vložená prístroji. Ak karta nie je vložená, postupujte takto:

1. Zložte zadný kryt.

2. Vložte pamäťovú kartu do štrbiny kontaktmi dopredu. Plôška s kontaktmi musí smerovať ku konektoru v prístroji.



3. Vsuňte kartu až zapadne na miesto.
4. Zavrite zadný kryt.

Vybratie pamäťovej karty



Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

1. Krátko stlačte vypínač a vyberte **Vybrať pamäťovú kartu**.
2. Zložte zadný kryt.
3. Potlačením okraja pamäťovej karty ju uvoľníte z otvoru pre pamäťovú kartu a vyberte ju.
4. Znova nasadíte kryt.

Skratky

Tu sú niektoré klávesové skratky vo vašom prístroji. Pomocou skratiek sa môže zefektívniť používanie aplikácií.

Skratky

Hlavné skratky

Vypínač	Prístroj zapnete alebo vypnete stlačením a pridržaním vypínača. Jediné stlačenie slúži na prepnutie medzi profilmi
#	Ak chcete aktivovať tichý profil, stlačte a podržte tlačidlo #.
Navigačné tlačidlo	Ak chcete zobrazit' hodiny šetriča displeja, keď je klávesnica zablokovaná, stlačte a podržte navigačné tlačidlo.

Pohotovostný režim

Tlačidlo Hovor	Otvorenie denníka volaní Zobrazených je 20 čísel, na ktoré ste naposledy volali alebo sa o to usilovali. Prejdite na požadované číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.
0	Ak sa pridrží stlačené, slúži na otvorenie domovskej stránky v prehliadači.
Číslkové tlačidlá (2 – 9)	Zavolanie na telefónne číslo s použitím rýchlej voľby. Ak chcete aktivovať rýchlu voľbu, vyberte položku  >

Nástroje > Nastavenia a Telefón > Hovor > Rýchla voľba.

Webové skratky

Funkčné tlačidlo + *	Priblíženie stránky (Zoom in)
Funkčné tlačidlo + #	Oddialenie stránky (Zoom out)
y	Prejdite na domovskú stránku.
r	Otvorenie zložky záložiek
t	Otvorenie vyhľadávacieho dialógového zobrazenia
p	Návrat na predchádzajúcu stránku
w	Zobrazenie aktívnych stránok
b	Zobrazenie náhľadu stránky
n	Zadajte novú webovú adresu.

Návšteva lokality Ovi

Lokalita Ovi obsahuje služby od spoločnosti Nokia. Pomocou lokality Ovi môžete napríklad vytvárať e-mailové kontá, zdieľať snímky a videoklipy s priateľmi a rodinou, plánovať výlety a zobrazovať lokality na mape, načítavať do prístroja hry, aplikácie, videoklipy a tóny a nakupovať hudbu. Dostupné služby sa môžu líšiť v závislosti od regiónu a nie všetky jazyky sú podporované.

Začíname

Prístup k službám — Prejdite na lokalitu www.ovi.com a zaregistrujte si vlastné konto Nokia.

Ďalšie informácie o používaní týchto služieb nájdete na stránkach podpory každej služby.

3. Váš prístroj Nokia 6760 slide

Po zapnutí prístroja môžete začať s objavovaním.

Nastavenie telefónu

Po prvom zapnutí prístroja sa otvorí aplikácia Nastavenie telefónu.

Ak chcete otvoriť aplikáciu Nastavenie telefónu neskôr, vyberte položku  > **Aplikácie** > **Pomocník** > **Nast. telef.**

Ak chcete nastaviť pripojenia prístroja, vyberte položku **Sprievodca nast.**

Ak chcete do prístroja preniesť údaje z kompatibilného zariadenia Nokia, vyberte položku **Pren. medzi tel.**

Výber možností je premenlivý.

Sprievodca nastavením

Vyberte položku  > **Nástroje** > **Sprievodca nastaven.**

Ak chcete definovať nastavenia e-mailu a pripojenia, použite aplikáciu Sprievodca nastavením. Dostupnosť jednotlivých položiek v aplikácii Sprievodca nastavením závisí od funkcií prístroja, karty SIM, poskytovateľa služieb a údajov v databáze aplikácie Sprievodca nastavením.

Ak chcete spustiť aplikáciu Sprievodca nastavením, vyberte položku **Začni**.

Ak chcete pri používaní aplikácie Sprievodca nastavením dosiahnuť čo najlepší výsledky, nechajte kartu SIM vloženú

v prístroji. Ak karta SIM nie je vložená, postupujte podľa inštrukcií na displeji.

Vyberte si z nasledujúcich možností:

- **Operátor** — Definujte špecifické nastavenia operátora, napríklad nastavenia správ MMS, internetu, WAP alebo nastavenia prehrávania online (streaming).
- **Nastav. e-mailu** — Konfigurujte protokol POP, IMAP alebo konto Mail for Exchange.

Rozsah nastavení, prístupných pre úpravy, je premenlivý.

Prenos obsahu

Aplikáciu **Prenos** môžete používať na kopírovanie obsahu, ako napríklad telefónnych čísel, adries, položiek kalendára a snímok z predchádzajúceho do nového zariadenia Nokia 6760 slide pomocou pripojenia Bluetooth.

Typ obsahu, ktorý možno prenášať, závisí od modelu prístroja, z ktorého chcete obsah prenášať. Ak druhý prístroj podporuje synchronizáciu, môžete tiež synchronizovať údaje medzi zariadeniami. Ak druhý prístroj nie je kompatibilný, prístroj Nokia 6760 slide vás na to upozorní.

Ak druhý prístroj nie je možné zapnúť bez karty SIM, môžete ju doň vložiť. Keď zapnete prístroj Nokia 6760 slide bez karty SIM, automaticky sa aktivuje profil offline a možno vykonávať prenosy.

Prvý prenos obsahu

1. Ak chcete prvýkrát prevziať údaje z iného zariadenia, vo svojom prístroji Nokia 6760 slide vyberte v aplikácii Nastavenie telefónu položku **Prenos** alebo vyberte položku  > **Nástroje** > **Prenos**.
2. Vyberte typ spojenia, ktoré chcete použiť na prenos dát. Vybraný spôsob spojenia musia podporovať oba prístroje.
3. Ak vyberiete pripojenie Bluetooth, prepojte obidva prístroje. Ak chcete, aby prístroj vyhľadal prístroje s funkciou Bluetooth, vyberte položku **Pokračuj**. Vyberte zariadenie, z ktorého chcete preniesť obsah. Prístroj Nokia 6760 slide vás požiada o zadanie kódu. Zadaťte kód (1 – 16 číslic) a vyberte položku **OK**. Rovnaký kód zadajte v druhom prístroji a vyberte položku **OK**. Prístroje sú teraz spárované.

Niektoré staršie zariadenia Nokia nemusia mať aplikáciu Prenos. V tomto prípade sa aplikácia Prenos odošle do druhého prístroja ako správa. Ak chcete nainštalovať aplikáciu Prenos v druhom prístroji, otvorte prijatú správu a postupujte podľa zobrazených pokynov.

4. V prístroji Nokia 6760 slide vyberte obsah, ktorý chcete preniesť z druhého zariadenia.
Keď sa už prenos začne, môžete ho zrušiť a pokračovať neskôr.

Obsah sa preniesie z pamäte druhého prístroja na príslušné miesto vo vašom prístroji Nokia 6760 slide. Dĺžka času prenosu závisí od množstva prenášaných údajov.

Uskutočňovanie hovorov



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.

Ak chcete uskutočňovať a prijímať hovory, prístroj musí byť zapnutý, musí v ňom byť vložená platná karta SIM a musíte sa nachádzať v oblasti pokrytej signálom celulárnej siete.



Dôležité: V režime off-line nemôžete volať ani prijímať žiadne hovory, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie celulárnej siete. Môžete však volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefonovania zmenou profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Uskutočňovanie hovorov

Ak chcete volať, zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby a stlačte tlačidlo Hovor. Ak chcete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o nadviazanie spojenia, stlačte tlačidlo Koniec.



Tip: Pri hovoroch do zahraničia vložte znak +, ktorý nahrádza medzinárodný volací znak, zadajte predvoľbu krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

Prijatie hovoru

Hovor prijmete stlačením tlačidla Volieť. Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete namiesto prijatia hovoru vypnúť tón zvonenia, vyberte položku **Tichý**.

Ak chcete upraviť hlasitosť aktívneho hovoru, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Odkazová schránka



Vyberte položku **Ľ** > **Nástroje** > **Schránka**.

Pri prvom otvorení aplikácie Hlasová schránka sa zobrazí výzva na zadanie čísla hlasovej schránky.

Ak chcete zavolať do hlasovej schránky, prejdite na hlasovú schránku a vyberte položku **Voľby** > **Volieť hlasovú schránku**.

Ak chcete zavolať do odkazovej schránky v pohotovostnom režime, stlačte a podržte tlačidlo 1 alebo stlačte tlačidlo 1 a potom tlačidlo Hovor. Vyberte odkazovú schránku, do ktorej chcete zavolať.

Ak chcete zmeniť číslo odkazovej schránky, vyberte odkazovú schránku a položku **Voľby** > **Zmeniť číslo**.

Ovládanie hlasitosti

Ak chcete upraviť hlasitosť slúchadla alebo reproduktora počas hovoru alebo prehrávania zvukového súboru, použite tlačidlá hlasitosti.

Ak chcete počas hovoru aktivovať alebo deaktivovať reproduktor, vyberte položku **Reprodukt** alebo **Handset**.



Výstraha: Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Zadávanie textu pomocou klávesnice

Váš prístroj má plnú klávesnicu.



Ak chcete vložiť interpunkčné znamienka, stlačte príslušné tlačidlo alebo kombináciu tlačidiel.

Váš prístroj Nokia 6760 slide

Ak chcete prepínať medzi veľkosťami písmen, stlačte tlačidlo Shift.

Ak chcete vložiť znaky vytlačené v hornej časti tlačidiel, stlačte a pridržiajte funkčné tlačidlo a stlačte príslušné tlačidlo.

Ak chcete vymazať niektorý znak, stlačte tlačidlo Backspace. Ak chcete vymazať viacero znakov, stlačte tlačidlo Backspace.

Ak chcete vložiť znaky a symboly, ktoré nie sú zobrazené na klávesnici, stlačte tlačidlo Sym.

Ak chcete zmeniť jazyk pri písaní alebo aktivovať prediktívne písanie textu, vyberte položku **Voľby** > **Voľby zadávania textu** a požadovanú možnosť.

Písanie a odosielanie správ

Vyberte  > **Správy** > **Správy**.



Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Pred vytvorením multimediálnej správy alebo napísaním e-mailu musíte mať nakonfigurované správne nastavenia pripojenia.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Skontrolujte u svojho poskytovateľa internetu obmedzenie veľkosti e-mailových správ. Ak máte v úmysle odoslať e-mailovú správu, ktorá prekračuje obmedzenie veľkosti e-

mailového servera, správa zostane v zložke Na odoslanie a prístroj sa bude v pravidelných intervaloch pokúšať o jej opätovné odoslanie. Odoslanie e-mailu si vyžaduje dátové spojenie a nepretržité pokusy o opätovné odoslanie e-mailu by mohli zvýšiť váš telefónny účet. V zložke Na odoslanie môžete takúto správu zmazať alebo ju presunúť do zložky Koncepty.

1. Vyberte **Nová správa** > **Správu**, ak chcete poslať textovú alebo multimediálnu správu (MMS), **Zvukovú správu**, ak chcete poslať multimediálnu správu, ktorá obsahuje zvukový klip alebo **E-mail**, ak chcete poslať e-mailovú správu.
2. V poli Komu stlačením navigačného tlačidla vyberte príjemcov alebo skupiny zo zoznamu kontaktov alebo zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu. Ak chcete pridať bodkočiarku (;), ktorá by oddelila príjemcov, stlačte *. Číslo alebo adresu môžete tiež skopírovať a vložiť zo schránky.
3. Do poľa Predmet zadajte predmet e-mailu. Ak chcete zmeniť viditeľné polia, vyberte **Voľby** > **Polia hlavičky správy**.
4. Do poľa Správa napíšte správu. Ak chcete vložiť šablónu alebo poznámku, vyberte **Voľby** > **Vložiť obsah** > **Vložiť text** > **Šablónu** alebo **Poznámka**.
5. Ak chcete prijať mediálny súbor alebo multimediálnu správu, vyberte **Voľby** > **Vložiť obsah**, typ súboru alebo zdroj a požadovaný súbor. Ak chcete do správy vložiť vizitku, snímku, poznámku alebo iný súbor, vyberte **Voľby** > **Vložiť obsah** > **Vložiť iný typ**.

6. Ak chcete zachytiť snímku alebo nahráť video alebo zvukový klip pre multimediálnu správu, vyberte **Voľby** > **Vložiť obsah** > **Vložiť snímku** > **Nové, Vložiť videoklip** > **Nový** alebo **Vložiť zvukový klip** > **Nový**.
7. Ak chcete k e-mailu pridať prílohu, vyberte **Voľby** a typ prílohy. E-mailové prílohy sú zobrazené s .
8. Ak chcete poslať správu, vyberte **Voľby** > **Poslať** alebo stlačte tlačidlo Volat'.



Upozornenie: Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na displeji vášho prístroja neindikuje, že bola správa doručená zamýšľanému príjemcovi.

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Videoklipy, ktoré sú uložené v MP4 formáte alebo prekračujú obmedzenie veľkosti bezdrôtovej siete sa nemusia dať odoslať v multimediálnej správe.

Aktívny pohotovostný režim

Po zapnutí prístroja a zaregistrovaní v sieti je prístroj v pohotovostnom režime a pripravený na použitie.

Ak chcete otvoriť zoznam posledných volaných čísel, stlačte tlačidlo Volat'. Ak chcete otvoriť zoznam prijatých a neprijatých hovorov, stlačte navigačné tlačidlo dol'ava.

Ak chcete použiť hlasové povely alebo hlasovú voľbu, stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo.

Ak chcete zmeniť profil, stlačte vypínač a vyberte požadovaný profil.

Ak sa chcete pripojiť na web, stlačte tlačidlo Internet.

Menu

Z hlavného menu môžete otvárať všetky aplikácie v prístroji alebo na pamäťovej karte. Ak chcete otvoriť hlavné menu, stlačte tlačidlo .

Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo zložku, vyberte príslušnú položku.

Ak chcete zmeniť vzhľad menu, vyberte položku  > **Voľby** > **Zmeniť vzhľad menu** a typ zobrazenia.

Ak chcete zatvoriť aplikáciu alebo zložku, vyberte položku **Späť** a **Ukončiť** toľkokrát, kým sa nevrátite do pohotovostného režimu.



Tip: Ak chcete zobraziť otvorené aplikácie a prepínať medzi nimi, stlačte a podržte tlačidlo Menu a vyberte príslušnú aplikáciu. Ak chcete zatvoriť aplikáciu, stlačte tlačidlo Backspace.

Ak nechávate v pozadí spustené aplikácie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a napájací cyklus batérie sa skrúti.

Indikátory

3G alebo  Prístroj je pripojený k sieti UMTS alebo GSM.

 Úroveň nabitia batérie. Čím je stĺpec vyšší, tým viac energie ešte zostáva v batérii.

 V zložke Prijaté v aplikácii Správy máte jednu alebo viac neprečítaných správ.

 Dostali ste nový e-mail do vzdialenej schránky.

 V zložke Na odoslanie v aplikácii Správy máte správy, ktoré čakajú na odoslanie.

 Máte jeden alebo viac zmeškaných hovorov.

 Tlačidlá prístroja sú zablokované.

 Je zapnutý budík.

 Aktivovali ste tichý profil a prístroj nebude oznamovať prichádzajúci hovor ani prijatie správy zvonením.

 Pripojenie Bluetooth je aktivované.

 Pripojenie Bluetooth je vytvorené. Keď tento indikátor bliká, váš prístroj sa pokúša spojiť s náprotivným zariadením.

 Paketové dátové spojenie cez sieť GPRS je dostupné (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je aktívne, a ikona  označuje, že spojenie je podržané.

 Paketové dátové spojenie cez sieť EGPRS je dostupné (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je aktívne, a ikona  označuje, že spojenie je podržané.

 Paketové dátové spojenie cez sieť UMTS je dostupné (služba siete). Ikona  označuje, že spojenie je aktívne, a ikona  označuje, že spojenie je podržané.

 Vysokorychlostný zostupný paketový prístup (HSDPA) je podporovaný a k dispozícii (služba siete). Ikona sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Ikona  označuje, že spojenie je aktívne, a ikona  označuje, že spojenie je podržané.

 Váš prístroj je spojený s počítačom pomocou dátového USB kábla.

2 Používa sa druhá telefónna linka (služba siete).

 Všetky hovory sú presmerované na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky, číslo indikuje, ktorá je aktívna.

 K prístroju je pripojený headset.

 K prístroju je pripojená handsfree súprava do auta.

 K prístroju je pripojená indukčná slučka.

 K prístroju je pripojený textový telefón.

 Váš prístroj sa synchronizuje.

Hodiny

Pomocou aplikácie Hodiny môžete zobrazovať informácie o miestnom čase alebo čase v iných mestách a používať svoj prístroj ako budík.

Budík

Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Ak chcete zobraziť aktívne a neaktívne budíky, otvorte kartu budíkov. Ak chcete nastaviť nový budík, vyberte položku **Vol'by** > **Nové budenie**. Ak je to potrebné, zadajte čas opakovania. Keď je nastavený budík, zobrazuje sa symbol .

Ak chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte položku **Stop**. Ak chcete budík na určitý čas zastaviť, vyberte položku **Spánok**. Ak nastane čas budenia, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka.



Tip: Ak chcete nastaviť časový interval opätovného zvonenia budíka po prepnutí do spánkového režimu, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Odklad budenia**.

Ak chcete budík zrušiť, vyberte položku **Vol'by** > **Odstrániť budenie**.

Ak chcete zmeniť nastavenia času, dátumu a typu hodín, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia**.

Ak chcete, aby sa v prístroji automaticky aktualizovali informácie o čase, dátume a časovom pásme (služba siete), vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** > **Autom. aktualizácia času** > **Zapnutá**.

Svetové hodiny

Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Hodiny**.

Ak chcete zobraziť čas rôznych oblastí, otvorte kartu svetových hodín. Ak chcete do zoznamu pridať lokalitu, vyberte položku **Vol'by** > **Pridať lokalitu**. Do zoznamu môžete pridať maximálne 15 lokalít.

Ak chcete nastaviť aktuálnu oblasť, prejdite na príslušnú lokalitu a vyberte položku **Vol'by** > **Nast. ako aktuál. lokalitu**. Lokalita sa zobrazí v hlavnom zobrazení hodín a čas v prístroji sa zmení podľa zvolenej oblasti. Skontrolujte, či je čas správny a či sa zhoduje s vašim časovým pásmom.

Nastavenia hodín

Vyberte **Vol'by** > **Nastavenia**.

Ak chcete zmeniť čas alebo dátum, vyberte **Čas** alebo **Dátum**.

Ak chcete zmeniť typ hodín, zobrazených v pohotovostných režimoch, vyberte **Typ hodín** > **Analógové** alebo **Digitálne**.

Ak chcete povoliť, aby údaje o čase, dátume alebo časovej zóne na vašom prístroji aktualizovala mobilná sieť (služba siete), vyberte **Autom. aktualizácia času** > **Zapnutá**.


Ak chcete zmeniť tón budíka, vyberte **Tón budíka**.

Umiestnenie antén

Váš prístroj má tri integrované antény: celulárnu anténu, anténu Bluetooth a anténu GPS.

Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Nedotýkajte sa zbytočne antén, keď vysielajú alebo prijímajú signály. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude v takomto prípade pracovať s vyšším výkonom a zníži sa výdrž batérie.

Váš prístroj Nokia 6760 slide

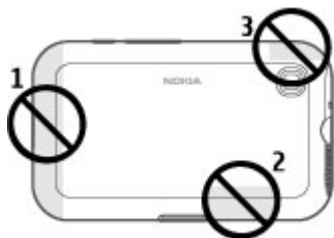

- 1 — Celulárna anténa
- 2 — Anténa Bluetooth
- 3 — Anténa GPS

4. Personalizácia prístroja

Prístroj môžete personalizovať napríklad pomocou nastavenia rôznych tónov a zmenou snímky pozadia a šetriča displeja.

Profily

Vyberte položku  > **Nástroje** > **Profily**.

Zvonenia, upozornenia a iné zvuky prístroja môžete upraviť a prispôbiť pre rozličné okolnosti, prostredia a skupiny volajúcich. Aktívny profil sa v pohotovostnom režime zobrazuje v hornej časti displeja. Ak je však aktívny všeobecný profil, zobrazuje sa iba dnešný dátum.

Ak chcete vytvoriť nový profil, vyberte **Vol'by** > **Vytvoriť nový**, a definujte nastavenia.

Ak chcete prispôbiť profil, vyberte tento profil a **Vol'by** > **Personalizovať**.

Ak chcete zmeniť profil, vyberte profil a položku **Vol'by** > **Aktivovať**. Profil Offline zabezpečí, že náhodne nezapnete prístroj, nezačnete odosielať alebo prijímať správy a nepoužijete pripojenie Bluetooth, systém GPS alebo rádio FM a okrem toho zatvorí akékoľvek pripojenie na internet, ktoré ste prípadne mali aktívne pri výbere tohto profilu. Profil Offline vás nechráni pred neskorším vytvorením pripojenia Bluetooth alebo spustením systému GPS či rádia FM, preto pri otváraní a používaní týchto funkcií dodržiavajte všetky dostupné bezpečnostné opatrenia.

Ak chcete nastaviť, aby bol profil aktívny do konkrétneho času v rámci najbližších 24 hodín, prejdite na profil, vyberte položku **Vol'by** > **Načasovaný** a nastavte požadovaný čas. Po uplynutí nastaveného času sa profil zmení späť na predchádzajúci aktívny profil bez časového limitu. Keď načasujete profil, v pohotovostnom režime sa zobrazí symbol . Profil offline nemožno načasovať.

Ak chcete vymazať profil, ktorý ste vytvorili, vyberte **Vol'by** > **Vymazať profil**. Preddefinované profily nemožno vymazať.

Výber tónov zvonenia

Ak chcete nastaviť tón zvonenia pre profil, vyberte **Vol'by** > **Personalizovať** > **Tón zvonenia**. Vyberte tóny zvonenia zo zoznamu alebo vyberte **Načítať zvuk**, ak chcete otvoriť zložku so zoznamom záložiek a načítať zvonenia pomocou prehliadača. Všetky načítané zvonenia sa ukladajú do menu Galéria.

Ak si chcete prehrať tón zvonenia iba pre vybranú skupinu kontaktov, vyberte **Vol'by** > **Personalizovať** > **Hlásenie** a vyberte požadovanú skupinu. Hovory od volajúcich mimo tejto skupiny budú oznamované tichým hlásením.

Ak chcete zmeniť tón oznamujúci zprávu, vyberte **Vol'by** > **Personalizovať** > **Tón hlásenia správy**.

Zmena témy displeja

Vyberte položku  > **Nástroje** > **Témy**.

Personalizácia prístroja

Ak chcete zmeniť tému používanú vo všetkých aplikáciách, vyberte položku **Všeobecné**.

Ak chcete zmeniť tému používanú v hlavnom menu, vyberte položku **Vzhľad menu**.

Ak chcete zmeniť tému používanú v určitej aplikácii, vyberte zložku príslušnej aplikácie.

Ak chcete zmeniť snímku na pozadí domácej obrazovky, vyberte zložku **Tapeta**.

Ak chcete ako šetrič energie vybrať animáciu, vyberte položku **Šetrič energie**.


Ak chcete zapnúť alebo vypnúť efekty témy, vyberte položku **Všeobecné** > **Voľby** > **Efekty témy**.

5. E-mailové správy a chat

Pomocou svojho prístroja môžete čítať súkromné aj pracovné e-maily a odpovedať na ne a chatovať so svojimi chatovými kontaktmi.

Tlačidlo Správy

Prístroj obsahuje tlačidlo na rýchly prístup k správam.



Ovi Mail

Ak ešte nemáte e-mailové konto alebo si chcete vytvoriť ďalšie, túto možnosť vám ponúka Ovi Mail. Ovi Mail je bezplatná e-mailová služba, ktorú možno používať z webu alebo priamo z vášho prístroja.

Ďalšie informácie nájdete na stránke mail.ovi.com.

Táto služba nemusí byť k dispozícii vo všetkých regiónoch alebo jazykoch.

0 služby Nokia Messaging

Služba Nokia Messaging automaticky preberá e-maily z existujúcej e-mailovej adresy do vášho prístroja. E-maily môžete čítať, odpovedať na ne a organizovať ich v pohybe.

Ak nemáte e-mailové konto, môžete si ho vytvoriť na lokalite www.ovi.com.

Služba Nokia Messaging môže byť spoplatnená. Informácie o možných poplatkoch získate od poskytovateľa služieb alebo na lokalite služby Nokia Messaging na adrese email.nokia.com.

Služba Nokia Messaging je služba siete, ktorá nemusí byť k dispozícii vo všetkých regiónoch.

Najprv musíte nainštalovať aplikáciu Nokia Messaging. Po nainštalovaní otvoríte aplikáciu Nokia Messaging výberom položky  > **Správy**.

Mail for Exchange

Pomocou aplikácie Mail for Exchange môžete prijímať pracovné e-maily do svojho prístroja. Môžete čítať svoje e-maily, odpovedať na ne, zobrazovať a upravovať prílohy, zobrazovať informácie z kalendára, prijímať žiadosti o stretnutie a odpovedať na ne, plánovať schôdzky a zobrazovať, pridávať a upravovať kontaktné informácie. Aplikáciu Mail for Exchange možno nastaviť, len ak má vaša firma server Microsoft Exchange. Okrem toho musí mať administrátor IT vo vašej firme aplikáciu Mail for Exchange aktivovanú pre vaše konto.

Pred spustením nastavenia aplikácie Mail for Exchange sa ubezpečte, či máte tieto informácie:

- Firemné e-mailové ID
- Používateľské meno vašej firemnej siete
- Heslo vašej firemnej siete

E-mailové správy a chat

- **Názov sieťovej domény** (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)
- **Názov servera Mail for Exchange** (kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti)

Podľa konfigurácie servera Mail for Exchange vašej spoločnosti budete možno potrebovať zadať okrem uvedených aj ďalšie informácie. Ak neviete správne informácie, kontaktujte sa s IT oddelením vašej spoločnosti.

Pri používaní aplikácie Mail for Exchange môže byť povinné používanie blokovacieho kódu. Predvolený blokovací kód prístroja je 12345, ale administrátor IT vo vašej firme vám ho mohol nastaviť na iné.

Profil a nastavenia aplikácie Mail for Exchange môžete otvoriť a upraviť v nastaveniach aplikácie Správy.

Chat

Pomocou služby okamžitých správ (chat), služba siete, môžete posilať krátke jednoduché textové správy prihláseným používateľom. Službu si musíte nechať aktívovať a musíte sa zaregistrovať v službe okamžitých správ, ktorú chcete používať.

Vyberte položku  > **Kontakty** a otvorte kartu Ovi.

Ak sa chcete pripojiť k službe, vyberte položku **Pripojiť** a spôsob pripojenia. Ak používate paketové dátové spojenie, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky za prenos dát. Informácie o cenách si vyžiadajte od poskytovateľa služieb siete.

Ak chcete spustiť chat s priateľom, vyberte položku **Vol'by** > **Chat**. Ak chcete poslať chatovú správu, do poľa správy zadajte text a vyberte položku **Pošli**.

V zobrazení chatu vyberte položku **Vol'by** a jednu z týchto možností:

- **Poslať** — Pošlite správu.
- **Pridať smejka** — Vložte smejka.
- **Poslať moju polohu** — Pošlite detaily lokality chatovému partnerovi (ak túto možnosť podporujú obe zariadenia).
- **Profil** — Pozrite si detaily priateľa.
- **Môj profil** — Vyberte svoj stav účasti alebo snímku profilu, prispôbte správu alebo upravte detaily.
- **Upraviť text** — Skopírujte alebo prilepte text.
- **Skončiť chat** — Ukončíte aktívny chat.
- **Ukončiť** — Ukončíte všetky aktívne chaty a zatvorte aplikáciu.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Ak chcete od priateľa prijať informácie o polohe, musíte mať aplikáciu Mapy. Ak chcete posilať a prijímať informácie o polohe, potrebujete aplikácie Mapy aj Určenie polohy.

Ak si chcete pozrieť polohu priateľa, vyberte položku **Ukázať na mape**.

Ak sa chcete vrátiť do hlavného okna aplikácie Kontakty Ovi bez ukončenia chatu, vyberte položku **Späť**. Ak v chate vyberiete telefónne číslo a budete ho chcieť pridať do zoznamu kontaktov, zavolať naň alebo ho skopírovať, vyberte položku **Vol'by** a požadovanú voľbu.

6. Ovi Mapy

Potrebuje zistiť smer? Hľadáte reštauráciu? Prístroj obsahuje nástroje, ktoré vám pomôžu dostať sa tam, kde chcete byť.

Určenie polohy (GPS)

Na zistenie svojej polohy alebo na meranie vzdialenosti a určovanie súradníc môžete používať rôzne aplikácie, napríklad Dáta GPS. Tieto aplikácie vyžadujú spojenie so službou GPS.

0 navigačnom systéme GPS

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené v stupňoch a desatinách stupňov s použitím medzinárodného súradnicového systému WGS-84. Dostupnosť súradníc sa môže líšiť v závislosti od regiónu.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. Signál GPS nemusí byť dostupný vnútri budov alebo v podzemí a môže byť ovplyvnený materiálmi ako betón a kov.

GPS by sa nemal používať na presné meranie polohy. Pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulórneho rádiodokomunikačnej siete.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Rôzne spôsoby určenia polohy možno zapnúť alebo vypnúť v nastaveniach určenia polohy.

Asistovaný systém GPS (A-GPS)

Prístroj podporuje aj asistovaný systém GPS (A-GPS).

A-GPS vyžaduje podporu zo strany siete.

Asistované GPS (A-GPS) sa používa na získanie pomocných dát prostredníctvom paketového dátového spojenia, ktoré napomáha pri výpočte súradníc vašej aktuálnej polohy, keď vaše zariadenie prijíma signály zo satelitov.

Po aktivácii systému A-GPS prijíma váš prístroj z asistovaného servera dát cez celulórnú sieť užitočné satelitné informácie. Pomocou týchto údajov môže prístroj rýchlejšie získať polohu GPS.

Ak nie sú k dispozícii špecifické nastavenia systému A-GPS konkrétneho poskytovateľa služieb, prístroj predvolene využíva službu Nokia A-GPS. Údaje z asistovaného servera dát systému Nokia A-GPS prístroj prijíma len v prípade potreby.

Ovi Mapy

Ak chcete vypnúť službu A-GPS, vyberte položku  > **Aplikácie** > **Dáta GPS** a možnosť **Voľby** > **Nastavenia Polohy** > **Metódy určenia polohy** > **Asistované GPS** > **Vypnúť**.

Ak chcete prijímať údaje zo služby Nokia A-GPS prostredníctvom paketového dátového spojenia, musí byť v prístroji definované miesto prístupu k internetu. Miesto prístupu pre službu A-GPS možno definovať v nastaveniach určenia polohy. Použiť možno len miesto prístupu k internetu prostredníctvom paketového dátového spojenia. Pri prvom používaní služby GPS prístroj zobrazí výzvu na výber miesta prístupu na internet.

Správne držanie prístroja

Keď používate prijímač GPS, nezakrývajte rukou anténu.

Nadviazanie spojenia GPS môže trvať niekoľkých sekúnd až niekoľko minút. Nadviazanie spojenia GPS vo vozidle môže trvať dlhšie.

Prijímač GPS je napájaný z batérie prístroja. Používanie prijímača GPS môže rýchlejšie vybiť batériu.



Tipy na vytvorenie spojenia GPS

Kontrola stavu satelitného signálu

Ak chcete skontrolovať, koľko satelitov prístroj našiel a či prijíma satelitné signály, vyberte položku  > **Aplikácie** a možnosť **Dáta GPS** > **Poloha** > **Voľby** > **Stav satelitu**.

Ak prístroj našiel satelity, v informačnom okne satelitov sa zobrazí lišta každého z nich. Čím je lišta dlhšia, tým je signál silnejší.



Keď prístroj prijme dostatok údajov zo satelitného signálu na výpočet súradníc vašej polohy, lišta sa vyplní modrou farbou.

Ak chcete zobrazit polohy nájdených satelitov, vyberte položku **Zmeň zobr..**

Na začiatku musí prístroj prijať informácie o polohe aspoň zo štyroch satelitov, aby mohol vypočítať súradnice vašej polohy. Po uskutočnení úvodného výpočtu možno pokračovať vo výpočte súradníc vašej polohy za pomoci troch satelitov. Výpočet je však vo všeobecnosti presnejší, ak sa nájde viac satelitov.

Ak vaše zariadenie nie je schopné zachytiť signál satelitu, zvážte tieto skutočnosti:

- Ak ste vnútri, lepší signál dosiahnete, ak vyjdete von.
- Ak ste vonku, presuňte sa na otvorenejšie priestranstvo.
- Skontrolujte, či rukou nezakrývate anténu GPS zariadenia.
- Zlé poveternostné podmienky môžu ovplyvniť kvalitu signálu.

- Niektoré vozidlá majú tónované (determálne) sklá, ktoré môžu blokovať satelitný signál.

Požiadavky na určenie polohy

Môže sa stať, že zo služby siete dostanete požiadavku na určenie vašej polohy. Poskytovatelia služieb môžu ponúkať informácie o miestnych témach, napríklad o počasí alebo dopravných podmienkach, ktoré sú založené na polohe prístroja.

Po prijatí požiadavky na určenie polohy sa zobrazí služba, ktorá vykonáva túto požiadavku. Ak chcete povoliť odoslanie informácie o polohe, vyberte položku **Prijími** alebo položku **Odmietni**, ak chcete požiadavku odmietnuť.

Orientačné body

Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Orient. body**.

Pomocou aplikácie Orientačné body môžete v prístroji uložiť informácie o polohe konkrétneho miesta. Uložené lokality môžete triediť podľa rôznych kategórií, napríklad práca, a pridať k nim ďalšie informácie, napríklad adresy. Uložené orientačné body môžete využiť v kompatibilných aplikáciách, napríklad v aplikácii Dáta GPS.

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené v stupňoch a desatinách stupňov s použitím medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Vyberte **Vol'by** a jednu z nasledujúcich možností:

- **Nový orientačný bod** — Vytvorte nový orientačný bod. Ak chcete požiadať o určenie vašej aktuálnej polohy, vyberte položku **Aktuálna poloha**. Ak chcete vybrať

polohu z mapy, zvolte položku **Zvoliť z mapy**. Ak chcete informácie o polohe zadať manuálne, vyberte položku **Zadať manuálne**.

- **Upraviť** — Upravte alebo pridajte informácie k uloženému orientačnému bodu (napríklad adresu ulice).
- **Pridať do kategórie** — Pridajte orientačný bod do kategórie v aplikácii Orientačné body. Vyberte jednotlivé kategórie, do ktorých chcete orientačný bod pridať.
- **Poslať** — Pošlite jeden alebo niekoľko orientačných bodov kompatibilnému zariadeniu. Prijaté orientačné body sa uložia do zložky Prijaté v aplikácii Správy.

Orientačné body môžete triediť podľa vopred nastavených kategórií a vytvárať nové kategórie. Ak chcete upraviť alebo vytvoriť nové kategórie orientačných bodov, otvorte kartu kategórií a vyberte položku **Vol'by** > **Upraviť kategórie**.

Dáta GPS

Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Dáta GPS**.

Aplikácia Dáta GPS poskytuje navigačné informácie na trase na určené miesto, informácie o vašej aktuálnej polohe a cestovné informácie, napríklad o približnej vzdialenosti do cieľa a približnom trvaní cesty.

Súradnice v systéme GPS sú vyjadrené v stupňoch a desatinách stupňov s použitím medzinárodného súradnicového systému WGS-84.

Ak chcete použiť aplikáciu Dáta GPS, prijímač GPS prístroja musí prijať informácie o polohe aspoň zo štyroch satelitov, aby mohol vypočítať súradnice vašej polohy. Po uskutočnení úvodného výpočtu možno pokračovať vo výpočte súradníc

Ovi Mapy

vašej polohy za pomoci troch satelitov. Výpočet je však vo všeobecnosti presnejší, ak sa nájde viac satelitov.

Navádzanie na trase

Vyberte  > **Aplikácie** > **Dáta GPS** a **Navigácia**.

Navádzanie na trase spustíte vonku. Ak ho spustíte vnútri, prijímač GPS nemusí byť schopný zachytiť potrebné informácie zo satelitov.

Navádzanie na trase používa otáčajúci sa kompas na displeji zariadenia. Červená guľôčka ukazuje smer k cieľu a vo vnútri kruhu kompasu je zobrazená približná vzdialenosť k cieľu.

Navádzanie na trase je navrhnuté tak, aby ukazovalo najpriamejšiu a najkratšiu trasu k cieľu meranú vzdušnou čiarou. Akékoľvek prekážky na trase, ako napríklad budovy a prírodné prekážky, sa ignorujú. Výškové rozdiely sa pri výpočte vzdialenosti neberú do úvahy. Navádzanie na trase je aktívne, iba ak sa pohnete.

Ak chcete nastaviť cieľ cesty, vyberte položku **Voľby** > **Nastaviť cieľ** a orientačný bod ako cieľ alebo zadajte súradnice zemepisnej šírky a dĺžky.

Ak chcete vymazať zvolený cieľ cesty, vyberte položku **Zastaviť navigáciu**.

Získanie informácií o polohe

Vyberte  > **Aplikácie** > **Dáta GPS** a **Poloha**.

V okne zobrazujúcom polohu môžete zobraziť informácie o vašej aktuálnej polohe. Zobrazí sa odhad presnosti polohy.

Ak chcete uložiť aktuálnu polohu ako orientačný bod, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť polohu**. Orientačné body sú uložené polohy obsahujúce viac informácií, ktoré možno používať v iných kompatibilných aplikáciách a prenášať medzi kompatibilnými zariadeniami.

Počítadlo údajov cesty

Vyberte  > **Aplikácie** > **Dáta GPS** a **Dĺžka trasy**.

Počítadlo vzdialenosti má obmedzenú presnosť a môže dochádzať k zaokrúhľovacím chybám. Presnosť okrem toho závisí od dostupnosti a kvality signálov GPS.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť výpočet vzdialenosti, vyberte položku **Voľby** > **Štart** alebo **Stop**. Vypočítané hodnoty zostanú na displeji. Ak chcete prijímať lepší signál GPS, túto funkciu používajte vonku.

Ak chcete vzdialenosť, čas cesty a priemernú a maximálnu rýchlosť nastaviť na nulu a začať nový výpočet, vyberte položku **Voľby** > **Vynulovať**. Ak chcete vynulovať počítadlo prejdenej vzdialenosti a celkového času, vyberte položku **Reštartovať**.

O aplikácii Mapy

Pomocou aplikácie Mapy môžete vidieť vašu aktuálnu polohu na mape, prehliadať mapy rôznych miest a krajín, vyhľadávať rôzne miesta, plánovať trasy z jedného miesta do druhého, ukladať si polohy a posilať ich do kompatibilných zariadení. Taktiež si môžete kúpiť licenciu pre služby o dopravných informáciách a navigáciu, ak je k dispozícii vo vašej krajine alebo regióne.

Pri prvom použití aplikácie Nokia Mapy možno budete musieť vybrať miesto prístupu pre načítavanie máp.

Ak prehľadáate oblasť, ktorá nie je pokrytá mapami, ktoré už máte načítané vo vašom prístroji, automaticky sa načíta mapa tejto oblasti cez internet. Niektoré mapy môžu byť k dispozícii vo vašom prístroji alebo na pamäťovej karte. Na načítanie máp môžete tiež použiť počítačový softvér Nokia Map Loader. Ak si chcete nainštalovať Nokia Map Loader do kompatibilného počítača, pozrite si webovú stránku www.nokia.com/maps.



Tip: Ak sa chcete vyhnúť poplatkom za prenos dát, môžete aplikáciu Mapy používať aj bez internetového pripojenia a prehliadať mapy uložené v prístroji alebo na pamäťovej karte.



Upozornenie: Pri sťahovaní obsahu ako sú mapy, satelitné obrázky, zvukové súbory, príručky alebo dopravné informácie môže dochádzať k prenosu veľkého množstva dát (sieťová služba).

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Pohyb na mape

Keď je spojenie GPS aktívne, vaša aktuálna poloha sa označí na mape ikonou

Ak chcete zobraziť vašu súčasnú alebo poslednú známu polohu, vyberte **Vol'by** > **Moja pol.**

Ak sa chcete pohybovať na mape, stláčajte navigačné tlačidlo nahor, nadol, doľava alebo doprava. Mapa je predvolene orientovaná na sever.

Pri aktívnom dátovom pripojení a pri prehliadaní mapy na displeji sa nová mapa automaticky načíta, ak prejdete do oblasti, ktorú nepokrývajú aktuálne mapy, ktoré už boli načítané. Mapy sa automaticky ukladajú do pamäte prístroja alebo na kompatibilnú pamäťovú kartu, ak je vložená.

Ak si chcete mapu priblížiť alebo oddialiť, stlačte ľavé alebo pravé tlačidlo Shift, alebo tlačidlo Shift a tlačidlo Backspace, v závislosti od klávesnice na vašom prístroji.

Ak chcete zmeniť typ mapy, vyberte **Vol'by** > **Režim mapy**.

Plánovanie trasy

Ak chcete naplánovať trasu, prejdite na východiskový bod na mape, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Pridať k trase**. Ak chcete do trasy pridať cieľový bod a ďalšie lokality, vyberte položku **Pridať nový bod trasy**. Ak chcete ako východiskový bod použiť aktuálnu polohu, pridajte do trasy cieľový bod.

Ak chcete zmeniť poradie lokalít v trase, prejdite na príslušnú lokalitu, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Presunúť**. Prejdite na umiestnenie, kam chcete lokalitu presunúť, a vyberte položku **Vybrať**.

Ak chcete trasu upraviť, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte položku **Upraviť trasu**.

Ak chcete trasu zobraziť na mape, vyberte položku **Zobraziť trasu**.

Ovi Mapy

Ak chcete, aby váš prístroj navigoval do cieľa autom alebo pešo a máte zakúpenú licenciu pre tieto služby, vyberte položku **Zobraziť trasu** > **Voľby** > **Začať jazdu** alebo **Začať chôdzu**.

Ak chcete trasu uložiť, vyberte položku **Zobraziť trasu** > **Voľby** > **Uložiť trasu**.

Navigácia do cieľa

Ak chcete navigovať do cieľa, musíte si kúpiť licenciu na službu navigácie.

Ak si chcete kúpiť licenciu pre chodcov a navigáciu do auta, vyberte **Voľby** > **Obchod a licencie** > **Autom a pešo**. Ak si chcete kúpiť licenciu len pre chodcov, vyberte položku **Pešo**. Licencia je špecifická pre každý región a môže sa použiť iba vo vybranej oblasti. Za licenciu môžete zaplatiť prostredníctvom kreditnej karty, alebo cez telefónny účet, ak to podporuje váš poskytovateľ služieb. Licenciu môžete zo svojho prístroja preniesť aj do iného kompatibilného zariadenia, ale súčasne ju možno používať len v jednom prístroji.

Pri prvom použití navigácie do auta vás prístroj vyzve, aby ste zadali jazyk pre hlasové inštrukcie a stiahli si príslušné súbory s inštrukciami. Ak chcete zmeniť jazyk neskôr, v hlavnom zobrazení vyberte **Voľby** > **Nástroje** > **Nastavenia** > **Navigácia** > **Hlasové navádzanie**. Hlasové inštrukcie nie sú k dispozícii v navigácii pre chodcov.

Ak chcete spustiť navigáciu, prejdite pomocou navigačného tlačidla na lokalitu, stlačte navigačné tlačidlo a vyberte **Prejsť autom sem** alebo **Prejsť pešo sem**.

Ak chcete zastaviť navigáciu, vyberte **Stop**.

7. Internet a pripojenie

Prostredníctvom rôznych spôsobov pripojenia vášho prístroja môžete prehliadať internet alebo pripojiť prístroj ku kompatibilnému počítaču.

Tlačidlo Internet

Váš prístroj obsahuje tlačidlo na rýchly prístup na web.



Prehliadač

Pomocou aplikácie Prehliadač si môžete prezerat' webové stránky na internete. Môžete tiež prehliadať webové stránky špeciálne vytvorené pre mobilné zariadenia.

Ak chcete prehliadať web, v prístroji musí byť nakonfigurované miesto prístupu k internetu.

Prezeranie webu

Vyberte položku  > **Web**.



Skratka: Prehliadač otvoríte stlačením tlačidla Internet.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a iný softvér z dôveryhodných zdrojov, napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo tie, ktoré prešli testom Java Verified™.

Otvorí sa domovská stránka. Ak chcete zmeniť nastavenia domácej stránky, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak si chcete prezrieť nejakú webovú stránku, zo zoznamu vyberte príslušnú záložku alebo napíšte adresu do poľa () a stlačte navigačné tlačidlo.

Niektoré webové stránky môžu obsahovať materiál, ako napríklad grafiku a zvuky, ktorých prezeranie si vyžaduje veľký objem pamäte. Ak sa pri načítaní takejto webovej stránky vyčerpá pamäť prístroja, grafika sa na stránke nezobrazí.

Ak chcete, aby sa pri prezeraní webových stránok nezobrazovala grafika a šetrila sa tak pamäť, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Stránka** > **Načítať obsah** > **Len text**.

Ak chcete zadať novú webovú adresu, vyberte položky **Voľby** > **Ísť na webovú adresu**.



Tip: Ak chcete počas prehliadania otvoriť záložku, stlačte tlačidlo **1** a vyberte záložku.

Ak chcete aktualizovať obsah webovej stránky, vyberte položku **Voľby** > **Voľby navigácie** > **Načítať**.

Internet a pripojenie

Ak chcete uložiť aktuálnu webovú stránku ako záložku, vyberte položku **Voľby** > **Uložiť ako záložku**.

Ak si chcete pozrieť momentky zo stránok, ktoré ste navštívili počas aktuálneho prehliadania, vyberte položku **Späť** (k dispozícii, ak je v nastaveniach prehliadača aktivovaná možnosť **Zoznam histórie** a ak aktuálna webová stránka nie je prvou webovou stránkou, ktorú ste navštívili). Vyberte webovú stránku, na ktorú sa chcete vrátiť.

Ak chcete počas prehliadania uložiť webovú stránku, vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Uložiť stránku**.

Stránky si môžete ukladať a prehliadať ich neskôr v režime offline. Webové stránky možno ukladať aj do zložiek. Ak chcete otvoriť uložené webové stránky, v zobrazení záložiek vyberte položku **Uložené stránky**.

Ak chcete otvoriť vedľajší zoznam príkazov alebo akcií pre aktuálnu webovú stránku, vyberte položku **Voľby** > **Servisné voľby** (ak ich webová stránka podporuje).

Ak chcete zakázať alebo povoliť automatické otváranie viacerých okien, vyberte položku **Voľby** > **Okno** > **Zablokovať pop-up okná** alebo **Povoliť pop-up okná**.

Skratky počas prehliadania

- Stlačením tlačidla **1** otvoríte zobrazenie záložiek.
- Stlačením tlačidla **2** vyhľadáte na aktuálnej stránke kľúčové slová.
- Stlačením tlačidla **3** sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
- Stlačením tlačidla **5** zobrazíte zoznam všetkých otvorených okien.

- Stlačením tlačidla **8** zobrazíte prehľad aktuálnej stránky. Ďalším stlačením tlačidla **8** môžete zväčšiť požadovanú časť stránky a pozrieť si ju.
- Stlačením tlačidla **9** môžete zadať novú webovú adresu.
- Stlačením tlačidla **0** prejdete na domovskú stránku (ak je zadaná v nastaveniach).
- Stlačením tlačidla ***** a **#** zväčšíte alebo zmenšíte stránku.



Tip: Ak sa chcete vrátiť na domácu obrazovku a nechať prehliadač otvorený v pozadí, dvakrát stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo Koniec. Ak sa chcete vrátiť späť do prehliadača, stlačte a podržte tlačidlo  a vyberte prehliadača.

Webové zdroje a blogy

Webové zdroje sú súbory vo formáte XML na webových stránkach, ktoré sa využívajú na zdieľanie napríklad najnovších titulkov správ alebo blogov. Blogy (alebo webové logy) sú webové denníky. Webové zdroje sa bežne nachádzajú na webových stránkach, v blogoch alebo na stránkach encyklopédie Wikipédia.

Aplikácia Web automaticky zistí, či webová stránka obsahuje webové zdroje.

Ak si chcete vyžiadať webový zdroj, vyberte zdroj a položku **Voľby** > **Vyžiadať webové zdroje**.

Ak chcete aktualizovať webový zdroj, vyberte ho a zvolte položku **Voľby** > **Obnoviť**.

Ak chcete definovať spôsob aktualizácie webových zdrojov, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Webové zdroje**.

Zmazanie pamäte prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukladajú do vyrovnávacej pamäte prehliadača v prístroji.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali získať prístup k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača zmažte. Do pamäte prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete zmazať pamäť prehliadača, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať osobné údaje** > **Vyrovňavaciu pamäť**.

Ukončenie spojenia

Ak chcete ukončiť spojenie a zobrazit' stránku prehliadača v režime offline, vyberte položku **Voľby** > **Nástroje** > **Odpojiť**. Ak chcete ukončiť spojenie a zavrieť prehliadač, vyberte položku **Voľby** > **Ukončiť**.

Ak chcete prehliadač nechať aktívny na pozadí, jedenkrát stlačte tlačidlo Koniec. Ak chcete ukončiť spojenie, stlačte a podržte tlačidlo Koniec.

Ak chcete vymazať informácie, ktoré zhromažďuje sieťový server o vašich návštevách rôznych webových stránok, vyberte položku **Voľby** > **Zmazať osobné údaje** > **Cookies**.

Bezpečnosť spojenia

Ak sa počas pripojenia zobrazuje bezpečnostný indikátor () , prenos dát medzi prístrojom a internetovou bránou alebo serverom je šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamena, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (kde sú uložené dáta). Prenos dát medzi bránou a serverom s obsahom zabezpečuje poskytovateľ služieb.

Bezpečnostné certifikáty sa môžu vyžadovať pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Na displeji prístroja sa objaví upozornenie, ak identifikácia servera nie je hodnoverná alebo ak v prístroji nemáte správny bezpečnostný certifikát. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Rýchle načítanie

Služba vysokorýchlostného paketového prístupu (HSDPA, tiež nazývaná 3.5G, označovaná symbolom **3.5G**) je služba siete v sieťach UMTS a poskytuje vysokú rýchlosť pri načítavaní dát. Keď je v prístroji aktivovaná podpora HSDPA a prístroj je pripojený k sieti UMTS, ktorá podporuje službu HSDPA, načítavanie dát, napríklad správ, e-mailov a webových stránok, v celúlárnej sieti môže byť rýchlejšie. Aktívne pripojenie HSDPA je označené symbolom . Ikona sa môže v závislosti od regiónu meniť.

Ak chcete službu HSDPA zapnúť alebo vypnúť, vyberte položku  > **Nástroje** > **Nastavenia** a možnosť **Spojenie** > **Paketové dáta** > **Vysokorýchl. pak. prístup**. Niektoré celúlárne siete nepovoľujú prijímanie hlasových

Internet a pripojenie

hovorov pri aktivovanom HSDPA. V tomto prípade musíte deaktivovať HSDPA, aby ste mohli prijímať hovory. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.


Informácie o dostupnosti a predplatení služieb dátových spojení získate od poskytovateľa služieb.

Služba HSDPA ovplyvňuje len rýchlosť načítavania. Nemá vplyv na odosielanie dát do siete, napríklad správ a e-mailov.

Pripojte dátový kábel USB

Konektor USB sa nachádza za krytom.

Dátový kábel USB je určený len na prenos údajov a nepodporuje nabíjanie.

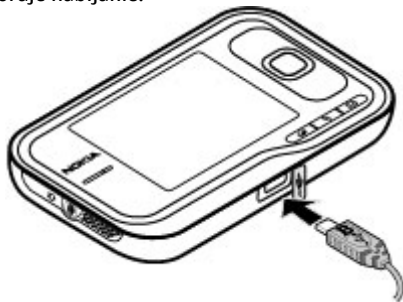

Ak chcete zabrániť poškodeniu údajov, neodpájajte dátový kábel USB počas prenosu dát.

Prenos dát medzi vaším zariadením a počítačom

1. Vložte do prístroja pamäťovú kartu a pomocou dátového kábla pripojte prístroj ku kompatibilnému počítaču.
2. Keď sa váš prístroj opýta, aký režim sa má použiť, vyberte položku **Veľkokapacit. pamäť**. V tomto móde môžete vidieť vo vašom počítači vaše zariadenie zobrazené ako odnímateľný pevný disk.
3. Ukončíte spojenie v počítači (napríklad pomocou sprievodcu odpojenia alebo vysunutia hardvéru v systéme Microsoft Windows), aby ste zabránili poškodeniu pamätevej karty.

Ak chcete s vaším prístrojom použiť Nokia PC Suite, nainštalujte si Nokia PC Suite vo vašom počítači, pripojte dátový kábel a vyberte **PC Suite**.

Ak chcete zmeniť režim USB, ktorý zvyčajne používate s dátovým káblom, vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **USB**, potom položku **Režim pripojenia USB** a požadovanú možnosť.

Ak chcete nastaviť, aby sa prístroj pýtal na režim spojenia po každom pripojení dátového kábla k prístroju, vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** > **Pripojenie** > **USB** a možnosť **Žiadať pri spojení** > **Áno**.

Bluetooth

Vyberte položku **Nástroje** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

O aplikácii Bluetooth

Technológia Bluetooth vo vašom zariadení umožňuje bezdrôtové spojenia medzi elektronickými zariadeniami na vzdialenosť do 10 metrov (33 stôp). Spojenie cez Bluetooth možno použiť na odosielanie obrázkov, videoklipov, textu, vizitiek, záznamov z kalendára alebo na bezdrôtové spojenie so zariadeniami používajúcimi technológiu Bluetooth.

Keďže zariadenia využívajúce technológiu Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, váš prístroj nemusí byť na dohľad od náprotivného zariadenia. Stačí, ak vzdialenosť medzi dvoma zariadeniami nepresahuje 10 metrov, hoci spojenie môžu rušiť prekážky, napríklad steny a iné elektronické zariadenia.

Súčasne môže byť aktívnych viac spojení Bluetooth. Ak máte prístroj spojený napríklad s headsetom, môžete súčasne prenášať súbory do iného kompatibilného zariadenia.

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje nasledovné profily: advanced audio distribution (rozšírená audiodistribúcia), audio/video remote control (diaľkové ovládanie audia/video), basic imaging (základné snímanie obrazu), device identification (identifikácia zariadenia), dial-up networking (vytáčané pripojenie na sieť), file transfer (prenos súborov), generic audio/video distribution (základná distribúcia audia/video), generic object exchange (základná výmena objektov), hands-free, headset, human interface device (zariadenie s používateľským rozhraním), object push (odovzdávanie objektov), phone book access (prístup do telefónneho zoznamu) a SIM access (prístup na kartu SIM). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami,

podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Odosielanie a prijímanie údajov cez Bluetooth

Vyberte položku  > **Nástroje** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

1. Pri prvom aktivovaní pripojenia Bluetooth je potrebné prístroj pomenovať. Dajte svojmu prístroju jedinečné meno, aby ste ho ľahko spoznali, ak sa v okolí nachádzajú viaceré zariadenia Bluetooth.
2. Vyberte **Bluetooth** > **Zapnúť**.
3. Vyberte **Viditeľnosť môjho telef.** > **Vidia ho všetky** alebo **Definovať obdobie**. Ak vyberiete **Definovať obdobie**, musíte definovať čas, počas ktorého bude vaše zariadenie viditeľné pre druhých. Váš prístroj a meno, ktoré ste zadali, sa teraz budú zobrazovať iným používateľom so zariadeniami, využívajúcimi technológiu Bluetooth.
4. Otvorte aplikáciu, kde je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
5. Vyberte položku a **Voľby** > **Poslať** > **Cez Bluetooth**. Prístroj vyhľadáva ďalšie zariadenia používajúce technológiu Bluetooth v dosahu a vytvára ich zoznam.



Tip: Ak už ste v minulosti posielali údaje prostredníctvom pripojenia Bluetooth, zobrazí sa zoznam predchádzajúcich výsledkov vyhľadávania. Ak chcete vyhľadať ďalšie zariadenia Bluetooth, vyberte položku **Viac zariadení**.

6. Vyberte prístroj, s ktorým sa chcete spojiť. Ak si iný prístroj vyžaduje pred posielaním dát spárovanie, budete vyzvaní na zadanie prístupového kódu.

Po vytvorení spojenia sa zobrazí správa **Posielajú sa dáta**.

Zložka odoslaných položiek v aplikácii Správy neukladá správy poslané prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Ak chcete pomocou pripojenia Bluetooth prijímať dáta od nespárovaného zariadenia, vyberte položku **Bluetooth > Zapnutý a Viditeľnosť môjho telef.** > **Vidia ho všetky**, alebo ak chcete dáta prijímať len od spárovaných zariadení, vyberte položku **Skrytý**. Pri prijímaní dát prostredníctvom pripojenia Bluetooth (v závislosti od nastavení aktívneho profilu) zaznie tón a zobrazí sa otázka, či chcete správu s požadovanými dátami prijať. Ak ju prijmete, správa sa uloží do zložky Prijaté v aplikácii Správy.



Tip: K súborom v prístroji alebo na pamäťovej karte môžete mať prístup pomocou kompatibilného príslušenstva, ktoré podporuje službu File Transfer Profile Client (napríklad laptop).

Pripojenie Bluetooth sa automaticky odpojí po odoslaní alebo prijatí dát. Len balík programov Nokia Ovi Suite a niektoré typy príslušenstva, napríklad headsety, môžu zostať pripojené, aj keď sa aktívne nepoužívajú.

Párovanie zariadení

Vyberte  > **Nástroje** > **Pripojenie** > **Bluetooth**.

Otvorte kartu spárovaných zariadení.

Pred spárovaním sa rozhodnite pre svoj vlastný prístupový kód (1-16 čísel) a dohodnite, aby používateľ druhého zariadenia použil ten istý kód. Prístroje, ktoré nemajú používateľské rozhranie, majú pevný prístupový kód. Prístupový kód budete potrebovať iba pri prvom prepojení prístrojov. Po spárovaní je možné autorizovať pripojenie. Párovanie a autorizácia pripojenia urýchli a uľahčí pripojenie, pretože už nemusíte potvrdzovať spojenie spárovaných zariadení vždy pri vytváraní spojenia.

Prístupový kód pre režim vzdialenej SIM karty musí mať 16 číslíc.

Keď je bezdrôtový prístroj v režime vzdialenej SIM karty, môžete volať a prijímať hovory iba prostredníctvom kompatibilného pripojeného príslušenstva - napríklad súpravy do auta.

V tomto režime váš prístroj nebude môcť uskutočniť žiadny hovor, s výnimkou volania na tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Aby ste mohli volať zo svojho prístroja, musíte najskôr opustiť režim vzdialenej SIM karty. Ak je prístroj zablokovaný, najskôr ho odblokujte zadáním odblokovacieho kódu.

1. Vyberte **Volby** > **Nové párové zariadenie**. Zariadenie začne vyhľadať iné zariadenia Bluetooth v dosahu. Ak už ste v minulosti posielali údaje prostredníctvom pripojenia Bluetooth, zobrazí sa zoznam predchádzajúcich výsledkov vyhľadávania. Ak chcete

vyhľadať ďalšie zariadenia Bluetooth, vyberte položku **Viac zariadení**.

2. Vyberte zariadenie, ktoré chcete spárovať a zadajte prístupový kód. Ten istý prístupový kód sa musí zadať aj v druhom zariadení.
3. Vyberte **Áno** na automatické vytvorenie spojenia medzi vašim prístrojom a druhým zariadením alebo **Nie** na manuálne potvrdenie spojenia vždy po vykonaní pokusu o pripojenie. Po spárovaní sa zariadenie uloží na stránke spárovaných zariadení.

Ak chcete prideliť spárovanému zariadeniu prezývku, vyberte **Voľby** > **Prideliť prezývku**. Prezývka sa zobrazí vo vašom zariadení.

Ak chcete vymazať párovanie, vyberte zariadenie, ktoré spárovanie chcete zrušiť a **Voľby** > **Vymazať**. Ak chcete vymazať všetky spárovaná, vyberte **Voľby** > **Vymazať všetky**. Ak zrušíte spárovanie so zariadením, ku ktorému ste práve pripojení, toto spárovanie sa odstráni okamžite a spojenie sa ukončí.

Ak chcete povoliť, aby sa párové zariadenie spojilo s vašim zariadením automaticky, vyberte položku **Autorizovať**. Spojenia medzi vašim a iným zariadením možno vytvárať bez vášho vedomia. Nie je potrebný osobitný súhlas ani autorizácia. Toto nastavenie používajte iba pre vlastné zariadenia (napríklad kompatibilný headset alebo počítač) alebo zariadenia, ktoré patria dôveryhodnej osobe. Ak chcete samostatne prijímať každú žiadosť o spojenie z iného zariadenia, vyberte položku **Zrušiť autorizáciu**.

Ak chcete používať audiopríslušenstvo s technológiou Bluetooth, napríklad handsfree alebo headset Bluetooth, musíte vaše zariadenie s týmto príslušenstvom spárovať. Heslo a ďalšie pokyny nájdete v používateľskej príručke príslušenstva. Pred vytvorením spojenia audiopríslušenstvo zapnite. Niektoré typy audiopríslušenstva sa pripoja k prístroju automaticky. V opačnom prípade otvorte kartu spárovaných zariadení, vyberte audiopríslušenstvo a zvolte **Voľby** > **Pripojiť k zv. zariadeniu**.

Správca spojenia

Vyberte položku  > **Nástroje** > **Pripojenie** > **Správca sp.**

Zobrazenie a ukončenie aktívnych spojení

Vyberte položku  > **Nástroje** > **Pripojenie** > **Správca sp.**

Ak si chcete zobrazit' podrobnú informáciu o sieťových pripojeniach, vyberte spojenie zo zoznamu a **Voľby** > **Detaily**. Typ zobrazenej informácie závisí od typu pripojenia.

Ak chcete ukončiť vybrané sieťové pripojenie, vyberte **Voľby** > **Odpojiť**.

Ak chcete ukončiť všetky aktívne pripojenia simultánne, vyberte **Voľby** > **Odpojiť všetky**.

8. Kalendár a kontakty

Pomocou aplikácie Kalendár môžete napríklad sledovať svoj rozvrh, narodeniny priateľov alebo úlohy, ktoré potrebujete urobiť. Vyberte položku  > **Kancelária** > **Kalendár**.

Pomocou aplikácie Kontakty môžete ukladať a aktualizovať kontaktné informácie, ako napríklad telefónne čísla a domáce alebo e-mailové adresy vašich kontaktov. Ku karte kontaktu môžete priradiť osobný tón zvonenia alebo snímku. Môžete tiež vytvárať skupiny kontaktov, čo vám umožní posilať textové alebo e-mailové správy viacerým príjemcom súčasne. Vyberte položku  > **Kontakty**.

Pomocou aplikácie Prenos môžete kopírovať kontakty z predchádzajúceho prístroja Nokia do vášho nového prístroja Nokia 6760 slide. [Pozrite si „Prenos obsahu“ str. 19.](#)

Vytvorenie záznamu v kalendári

1. Ak chcete pridať nový záznam v kalendári, prejdite na požadovaný dátum, vyberte položku **Volby** > **Nový záznam** a jednu z týchto možností:
 - **Schôdzka** — Pridajte pripomienku na schôdzku.
 - **Žiadosť o schôdzku** — Vytvorte a odošlite novú žiadosť o schôdzku. Musíte mať schránku nastavenú na odosielanie žiadostí.
 - **Memo** — Napíšte všeobecnú poznámku pre daný deň.
 - **Výročie** — Pridajte pripomienku narodenín alebo dôležitých dátumov (záznamy sa každý rok opakujú).
 - **Úloha** — Pridajte pripomienku úlohy, ktorú treba splniť do určitého termínu.

2.

44

Ak chcete k záznamu pridať popis, vyberte položku **Volby** > **Pridať popis**.

3. Ak chcete záznam uložiť, vyberte položku **Hotovo**.



Tip: V okne denného, týždenného alebo mesačného prehľadu kalendára stlačte ľubovoľné tlačidlo (0 – 9). Otvorí sa okno záznamu stretnutia a znaky, ktoré zadáte, sa vložia do požadovaného poľa. V okne úloh sa otvorí formulár na vytvorenie úlohy.

Keď zaznie upozornenie na záznam v kalendári, zvuk vypnete výberom položky **Tichý**.

Ak chcete zvukové upozornenie vypnúť, vyberte položku **Stop**.

Ak chcete upozornenie prepnúť do spánkového režimu, vyberte položku **Spánok**.

Ak chcete nastaviť časový interval opätovného spustenia upozornenia na záznam v kalendári po odložení upozornenia, vyberte položku **Volby** > **Nastavenia** > **Odklad upozornenia**.

Zobrazenia kalendára

Ak chcete prepínať medzi prehľadom mesiaca, týždňa a úloh, vyberte položku **Volby** > **Prehľad mesiaca**, **Prehľad týždňa** alebo **Prehľad úloh**.

Ak chcete zmeniť počiatočný deň týždňa, prehľad, ktorý sa zobrazí pri otvorení kalendára, alebo nastavenia

upozornenia v kalendári, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia**.

Ak chcete prejsť na konkrétny dátum, vyberte položku **Voľby** > **Ísť na dátum**. Ak chcete prejsť na dnešný dátum, stlačte tlačidlo #.

Ukladanie a úprava mien a čísel

1. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty** > **Voľby** > **Nový kontakt**.
2. Vyplňte polia podľa svojho výberu a vyberte položku **Ukončené**.

Ak chcete upraviť kartu kontaktov, vyberte ju a potom vyberte položku **Voľby** > **Upraviť**. Požadovaný kontakt môžete vyhľadať aj zadaním prvých písmen mena do vyhľadávacieho poľa.

Ak chcete priložiť snímku na kartu kontaktov, otvorte kartu kontaktov a vyberte položku **Voľby** > **Pridať snímku**. Snímka sa zobrazí, keď bude kontakt volať.

Vytváranie skupín kontaktov

1. Ak chcete vytvoriť novú skupinu, v zozname skupín vyberte položku **Voľby** > **Nová skupina**. Použite predvolený názov alebo zadajte nový názov. Vyberte položku **OK**.
2. Ak chcete pridať členov do skupiny, vyberte skupinu a položku **Voľby** > **Pridať členov**.
3. Označte každý kontakt, ktorý chcete pridať, a vyberte položku **OK**.

Pridelovanie rôznych druhov vyzváňania kontaktom

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Kontakty**.

Nastavenie tónu zvonenia pre kontakt alebo skupinu kontaktov:

1. Stlačením navigačného tlačidla otvorte kartu kontaktu alebo prejdite do zoznamu skupín a vyberte príslušnú skupinu kontaktov.
2. Vyberte položku **Voľby** > **Tón zvonenia**.
3. Vyberte tón zvonenia, ktorý chcete použiť.

Keď vám kontakt alebo člen skupiny zavolá, prístroj bude zvonieť vybraným tónom zvonenia (ak sa spolu s hovorom odošle aj telefónne číslo volajúceho a prístroj ho spozná).

Ak chcete nastavenie tónu zvonenia zrušiť, zo zoznamu tónov zvonenia vyberte položku **Predvolený tón**.

O službe Kontakty v Ovi

So službou Kontakty v Ovi môžete zostať v kontakte s ľuďmi, na ktorých vám najviac záleží. Vyhľadávajte kontakty a nájdite si nových priateľov v komunite Ovi. Zostaňte v kontakte s priateľmi – chatujte, zdieľajte svoju polohu a účasť a jednoducho sledujte, čo zaujíma vašich priateľov a kde sa nachádzajú. Môžete dokonca chatovať s priateľmi, ktorí používajú službu Google Talk™. Synchronizujte kontakty, kalendár a iný obsah medzi prístrojom Nokia a lokalitou Ovi.com. Dôležité informácie budete mať uložené a aktualizované v prístroji aj na webe. So službou Kontakty v

Kalendár a kontakty

Ovi môžete svoj zoznam kontaktov dynamizovať a byť si istí, že kontakty máte uložené na lokalite Ovi.com.

Ak chcete používať túto službu, musíte mať vytvorené konto Nokia. Vytvorte si konto v mobilnom prístroji alebo prejdite v počítači na lokalitu www.ovi.com.

9. Snímky a hudba

Pomocou prístroja Nokia 6760 slide môžete zachytávať snímky a počúvať hudbu a rádio. Môžete aj zdieľať svoje snímky prostredníctvom rôznych online služieb.

Foto-Video

Pri používaní fotoaparátu sa zobrazenie automaticky otočí na šírku.

Zachytenie snímky

Vyberte položku  > **Foto-Video**.

Ak chcete zachytiť snímku, použite displej ako hľadáčik a stlačte tlačidlo snímania. Prístroj uloží snímku v galérii.

Pri zachytávaní snímky môžete záber priblížiť alebo oddialiť pomocou navigačného tlačidla.

Na paneli nástrojov sa nachádzajú skratky k rôznym položkám a nastaveniam pred zachytením snímky alebo nahratí videoklipu a po ňom. Ak chcete zobrazíť panel s nástrojmi, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť panel s nástrojmi**. Vyberte jednu z uvedených možností:

-  Prepnutie do režimu snímok.
-  Prepnutie do režimu videa.
-  Výber režimu sekvencií (iba pre snímky).
-  Prepnutie na nočný režim (len v režime videosnímania).
-  Dĺžka videoklipu.

 Úprava panela s nástrojmi.

Dostupné možnosti sa líšia podľa režimu snímania a zobrazenia, v ktorom sa nachádzate. Po vypnutí fotoaparátu sa nastavenia vrátia na predvolené hodnoty.

Nahrávanie videí

Vyberte položku  > **Foto-Video**.

1. Ak je fotoaparát v režime snímok, na paneli nástrojov vyberte režim videa.
2. Nahrávanie spustíte stlačením tlačidla spúšte.
3. Ak chcete nahrávanie prerušiť, vyberte položku **Preruš.** Na obnovenie nahrávania vyberte **Pokračuj**.
4. Na zastavenie nahrávania vyberte **Stop**. Videoklip sa automaticky uloží v galérii. Maximálna dĺžka videoklipu závisí od množstva dostupnej pamäte.

Galéria

Vyberte položku  > **Galéria**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

- **Snímky**  — Zobrazenie snímok a videoklipov v aplikácii Fotografie.
- **Videoklipy**  — Zobrazenie videoklipov v aplikácii Videocentrum.
- **Skladby**  — Otvorte aplikáciu Preh. hudby.
- **Zvukové klipy**  — Prehrávanie zvukových klipov.

Snímky a hudba

- **Odk. na stream.**  — Zobrazenie a otvorenie odkazov na streaming.
- **Prezentácie**  — Zobrazenie prezentácií.

Zložky môžete otvárať a prezerať si ich obsah. Jednotlivé položky môžete kopírovať a presúvať ich do zložiek. Môžete tiež vytvárať albumy a kopírovať a pridávať do nich položky.

Súbory uložené na kompatibilnej pamäťovej karte (ak je vložená) sú označené symbolom .

Ak chcete otvoriť súbor, stlačte navigačné tlačidlo.

Videoklipy, súbory RAM a odkazy na obsah prehrávaný online sa otvárajú a prehrávajú v aplikácii Videocentrum a hudobné a zvukové klipy v aplikácii Prehrávač hudby.

Ak chcete kopírovať alebo premiestniť súbory na pamäťovú kartu (ak je vložená) alebo do pamäte prístroja, vyberte súbor a položku **Volby** > **Presunúť a kopírovať** > **Kopírovať**.

Zdieľanie online

O Zdieľaní on-line

Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Zdieľ. online**.

Pomocou aplikácie Zdieľanie on-line môžete uverejňovať snímky, videoklipy a zvukové klipy z prístroja v kompatibilných službách zdieľania on-line, ako sú albumy a blogy. Môžete si tiež prezerať príspevky v týchto službách, uverejňovať k nim komentáre a načítavať obsah do kompatibilného prístroja Nokia.

Podporované typy obsahu a dostupnosť služby Zdieľanie on-line sa môže líšiť.

Predplatenie služieb

Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Zdieľ. online**.

Ak si chcete predplatiť službu zdieľania on-line, prejdite na webovú stránku poskytovateľa služieb a zistíte, či je váš prístroj Nokia kompatibilný s príslušnou službou. Podľa pokynov si na webovej stránke vytvorte konto. Dostanete meno používateľa a heslo potrebné na nastavenie prístroja a konta.

1. Ak chcete aktivovať službu, v prístroji spustíte aplikáciu Zdieľanie on-line, vyberte požadovanú službu a zvolíte položku **Volby** > **Aktivovať**.
2. Povoľte prístroju vytváranie spojenia so sieťou. Ak sa zobrazí výzva na zadanie miesta prístupu k internetu, vyberte ho zo zoznamu.
3. Prihláste sa ku kontu podľa pokynov na webovej stránke poskytovateľa služieb.

Služby zdieľania online spoločnosti Nokia sú bezplatné. Za prenosy údajov cez sieť vám poskytovateľ služieb môže účtovať poplatky. Informácie o dostupnosti a poplatkoch za služby tretích strán a prenosy údajov si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb alebo príslušnej tretej strany.

Vytvorenie príspevku

Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Zdieľ. online**.

Ak chcete v rámci služby uverejniť mediálne súbory, vyberte príslušnú službu a **Volby** > **Odovzdať ďalšie**. Ak má služba zdieľania on-line k dispozícii kanály na uverejňovanie súborov, vyberte požadovaný kanál.

Ak chcete do príspevku pridať fotosnímkou, videoklip alebo zvukový klip, vyberte položku **Voľby** > **Vložiť**.

Zadaťte názov alebo popis príspevku, ak je k dispozícii.

Ak chcete do príspevku vložiť menovku, vyberte položku **Menovky**.

Pre povolenie zverejnenia informácií o mieste uloženia, ktoré sú obsiahnuté v súbore, vyberte **Miesto**.

Ak chcete nastaviť úroveň súkromia súboru, vyberte položku **Súkromie**. Ak chcete povoliť prezeranie súboru všetkým účastníkom, vyberte položku **Verejná**. Ak chcete zakázať ostatným prezeranie súborov, vyberte položku **Privátna**. Na webovej stránke poskytovateľa služieb môžete definovať **Predvolené** nastavenie.

Ak chcete poslať príspevok do služby, vyberte položku **Voľby** > **Odvzdať**.

O službe Ovi Share

Ovi Share je online služba, ktorá umožňuje zdieľať obrázky, videoklipy, zvukové klipy alebo iné médiá na počítači alebo prístroji so svojou rodinou či priateľmi. V službe Ovi Share môžete označovať menovkami a komentovať obrázky, vytvárať zoznamy obľúbených položiek a ešte viac. Pred samotným zdieľaním médií s ostatnými je potrebné zaregistrovať sa. Na prezeranie médií, ktoré zdieľajú ostatní, nie je potrebná registrácia.

Na svojom prístroji môžete používať aplikáciu Zdieľanie online.

Ďalšie informácie nájdete na stránke share.ovi.com.

Prehrávač hudby

Vyberte položku **Hudba** > **Preh. hudby**.

Prehrávač hudby podporuje formáty súborov, ako sú AAC, AAC+, eAAC+, MP3 a WMA. Prehrávač hudby nemusí bezpodmienečne podporovať všetky vlastnosti formátu súborov alebo všetky variácie formátov súborov.

Prehrávač hudby môžete používať tiež na počúvanie podcastových epizód. Podcast je metóda dodávania audio alebo video obsahu cez internet s použitím technológií buď RSS alebo Atom na prehrávanie v mobilných zariadeniach alebo počítačoch.

Prehratie piesne alebo epizódy podcastu

Ak chcete do hudobnej knižnice pridať všetky piesne a podcasty, vyberte **Voľby** > **Aktualizovať knižnicu**.

Ak chcete prehrať skladbu alebo epizódu podcastu, vyberte požadovanú kategóriu a zvolte skladbu alebo epizódu podcastu.

Ak chcete prerušiť prehrávanie, stlačte navigačné tlačidlo; na obnovenie stlačte tlačidlo ešte raz. Ak chcete prehrávanie ukončiť, prejdite nadol.

Ak sa chcete rýchlo presunúť dopredu alebo dozadu, stlačte a podržte navigačné tlačidlo smerom doprava alebo doľava.

Ak chcete preskočiť na ďalšiu položku, stlačte posúvacie tlačidlo doprava. Ak sa chcete vrátiť na začiatok položky, prejdite doľava. Ak chcete preskočiť predchádzajúcu položku, prejdite opäť doľava v priebehu 2 sekúnd po spustení prehrávania piesne alebo podcastu.

Snímky a hudba

Ak chcete upraviť zvuk prehrávanej hudby, vyberte **Vol'by** > **Ekvalizér**.

Ak chcete upraviť vyváženie a stereoeфекt alebo zosilniť basy, vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenie zvuku**.

Ak chcete počas prehrávania zobrazíť vizualizáciu, vyberte položku **Vol'by** > **Ukázať vizualizáciu**.

Ak sa chcete vrátiť do aktívneho pohotovostného režimu a nechať prehrávač hrať v pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Prenos hudby z počítača

1. Uistite sa, či je v prístroji vložená kompatibilná pamäťová karta.
2. Pripojte prístroj k počítaču pomocou pripojenia Bluetooth alebo kompatibilného dátového kábla USB.
3. Ak používate dátový kábel USB, ako režim pripojenia vyberte možnosť **Prenos médií**.

Ak vyberiete **Prenos médií** ako spôsob pripojenia, môžete na synchronizáciu hudby medzi vaším prístrojom a počítačom tiež použiť Windows Media Player.

Rádio FM

FM rádio potrebuje anténu nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť k prístroju pripojený kompatibilný headset alebo iné príslušenstvo.

Počúvanie rádia

Vyberte  > **Hudba** > **Rádio**.

Kvalita rozhlasového vysielania závisí od pokrytia signálom rozhlasovej stanice v danom regióne.

Počas počúvania rádia môžete volať alebo prijímať hovory. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.

Ak chcete spustiť vyhľadávanie staníc, vyberte položku  alebo .

Ak už máte stanice uložené vo svojom zariadení a chcete medzi nimi postupne prechádzať, vyberte položku  alebo .

Vyberte **Vol'by** a jednu z týchto možností:

- **Zapnúť reproduktor** — Počúvanie rádia prostredníctvom reproduktora.
- **Manuálne ladenie** — Manuálna zmena frekvencie.
- **Adresár staníc** — Zobrazenie staníc dostupných v závislosti od umiestnenia (služba siete).
- **Uložiť stanicu** — Uloženie práve naladenej stanice do zoznamu staníc.
- **Stanice** — Otvorenie zoznamu uložených staníc.
- **Prehrať na pozadí** — Návrat do pohotovostného režimu a súčasné počúvanie rádia FM hrajúceho v pozadí.

RealPlayer

Vyberte položku  > **Aplikácie** > **RealPlayer**.

Aplikácia RealPlayer prehráva videoklipy a zvukové klipy uložené v prístroji, alebo prenosené z e-mailovej správy alebo

kompatibilného počítača, alebo prehrávané online prostredníctvom webu. Medzi podporované formáty patrí MPEG-4, MP4 (nie prehrávanie online), 3GP, RV, RA, AMR a Midi. Aplikácia RealPlayer nemusí podporovať všetky varianty formátov mediálnych súborov.

Prehrávanie videoklipov a streaming

Ak chcete prehrať videoklip, vyberte položku **Videoklipy** a klip.

Ak chcete zobraziť zoznam nedávno prehraných súborov, v okne aplikácie vyberte položku **Nedávno prehr..**

Ak chcete prehrávať obsah on-line (služba siete), vyberte položku **Odk. na stream.** a odkaz. Aplikácia RealPlayer rozpoznáva dva typy odkazov: rtsp:// URL a http:// URL s odbočkou na RAM súbor. Skôr než sa obsah začne prehrávať on-line, prístroj sa musí pripojiť k webovej stránke a načítať obsah do medzipamäte. Ak spôsobí problémové pripojenie na sieť chybu prehrávania, aplikácia RealPlayer sa automaticky pokúsi o opätovné pripojenie na internetové miesto prístupu.

Ak si chcete načítať videoklipy z webu, vyberte **Načítať videá.**

Ak chcete počas prehrávania upraviť hlasitosť, použite tlačidlá ovládania hlasitosti.

Ak sa chcete počas prehrávania posunúť rýchlo vpred, stlačte navigačné tlačidlo doprava a pridržiť tlačidlo. Ak sa chcete počas prehrávania posunúť rýchlo nazad, stlačte navigačné tlačidlo doľava a pridržiť tlačidlo.

Ak chcete zastaviť prehrávanie alebo streaming, vyberte **Zastaviť**. Načítavanie do medzipamäte alebo pripojenie k stránke s prehrávaním on-line sa zastaví, prehrávanie klipu sa zastaví a klip sa posunie na začiatok.

Ak si chcete pozrieť videoklip v normálnom režime zobrazenia, vyberte **Voľby** > **Pokrač.- normálny displej**.

Nastavenia RealPlayera

Vyberte položku  > **Aplikácie** > **RealPlayer**.

Nastavenia pre chat môžete dostať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb.

Ak chcete definovať nastavenia manuálne, vyberte položku **Voľby** > **Nastavenia** > **Video** alebo **Streaming**.

10. Kancelárske aplikácie

Prístroj môžete používať aj ako prevodník mien alebo kalkulačku alebo pomocou rôznych aplikácií otvárať prílohy, ktoré môžete dostať e-mailom.

Kalkulačka

Vyberte položku  > **Kancelária** > **Kalkulačka**.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Pri výpočte zadajte prvé číslo výpočtu. Zo zoznamu funkcií vyberte niektorú funkciu, napríklad sčítanie alebo odčítanie. Zadajte druhé číslo výpočtu a vyberte =. Kalkulačka vykonáva výpočty v poradí, v ktorom sú zadávané. Výsledok výpočtu zostáva v poli editora a môžete ho použiť ako prvé číslo nasledujúceho výpočtu.

Zariadenie uloží výsledok posledného výpočtu do svojej pamäte. Pri odchode z aplikácie kalkulačky alebo vypnutí prístroja sa výsledok v pamäti nevymaže. Ak chcete vyvolať z pamäte posledný uložený výsledok, pri nasledujúcom otvorení kalkulačky vyberte položku **Vol'by** > **Posledný výsledok**.

Ak chcete uložiť čísla alebo výsledky výpočtov, vyberte položku **Vol'by** > **Pamäť** > **Uložiť**.

Ak chcete výsledky výpočtu prevziať z pamäte a použiť ich v novom výpočte, vyberte položku **Vol'by** > **Pamäť** > **Vyvolať**.

Prevod mier

Vyberte položku  > **Kancelária** > **Prevody**.

1. Prejdite do poľa typu a výberom položky **Vol'by** > **Typ prevodu** otvorte zoznam mier. Vyberte typ merania, ktorý chcete použiť (iný ako mena), a zvolte položku **OK**.
2. Prejdite do poľa prvej jednotky a vyberte položku **Vol'by** > **Zvoliť jednotku**. Vyberte jednotku, z ktorej chcete prevádzať, a zvolte položku **OK**. Prejdite do poľa ďalšej jednotky a vyberte položku, na ktorú chcete hodnotu previesť.
3. Prejdite do prvého poľa množstva a zadajte hodnotu, ktorú chcete previesť. Druhé pole množstva sa automaticky zmení a zobrazí prevedenú hodnotu.

Vyhľadávanie a usporadúvanie súborov

Vyberte položku  > **Kancelária** > **Správca súb.**

Ak chcete vyhľadať súbor, vyberte položku **Vol'by** > **Nájsť**. Zadajte hľadaný výraz zodpovedajúci názvu súboru.

Ak chcete premiestniť alebo kopírovať súbory a zložky, alebo vytvoriť nové zložky, vyberte položku **Vol'by** > **Usporiadať**.



Skratka: Ak chcete akciu vykonať na viacerých položkách naraz, označte príslušné položky. Ak chcete

označiť položky alebo zrušiť ich označenie, stlačte tlačidlo #.

Quickoffice



O balíku programov Quickoffice

Vyberte položku > **Kancelária** > **Quickoffice**.

Balík programov Quickoffice obsahuje aplikáciu Quickword na zobrazovanie dokumentov programu Microsoft Word, aplikáciu Quicksheet na zobrazovanie hárkov programu Microsoft Excel, aplikáciu Quickpoint na zobrazovanie prezentácií programu Microsoft PowerPoint a aplikáciu Quickmanager na nákup softvéru. Pomocou aplikácie Quickoffice si môžete prezerať dokumenty vytvorené v programe Microsoft Office 2000, XP a 2003 (vo formátoch DOC, XLS a PPT). Ak máte verziu aplikácie Quickoffice s editorom, môžete tiež upravovať dokumenty.

Nie všetky formáty a funkcie sú podporované.

Práca so súbormi

Ak chcete otvoriť súbor, prejdite naň a stlačte navigačné tlačidlo.

Ak chcete zoradiť súbory podľa typu, vyberte **Voľby** > **Triediť podľa**.

Ak si chcete zobrazíť podrobnosti súboru, vyberte **Voľby** > **Detaily**. Podrobnosti obsahujú názov, veľkosť a umiestnenie súboru a čas a dátum poslednej modifikácie súboru.

Ak chcete odoslať súbory do kompatibilných zariadení, vyberte **Voľby** > **Poslať** a spôsob odoslania.

Zip manager



Vyberte položku > **Kancelária** > **Zip**.

Pomocou aplikácie Správca komprimácie môžete vytvárať nové archívne súbory na ukladanie komprimovaných súborov vo formáte .zip, pridávať do archívu jeden alebo viac komprimovaných súborov alebo adresárov, nastavovať, mazať alebo meniť heslá chránených archívov a upravovať nastavenia, napríklad úroveň kompresie a kódovanie názvov súborov.

Archivované súbory môžete uložiť v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte.

Čítanie PDF dokumentov



Vyberte položku > **Kancelária** > **Adobe PDF**.

S programom PDF Reader môžete na displeji prístroja čítať dokumenty vo formáte PDF, vyhľadávať text v dokumentoch, meniť nastavenia, napr. úroveň priblíženia alebo oddialenia a okná stránok, a odosielať súbory vo formáte PDF v e-mailovej správe.

11. Načítania

Do prístroja môžete načítavať a inštalovať aplikácie.

Správca aplikácií

Pomocou aplikácie Správca aplikácií možno zobraziť softvérové balíky inštalované v prístroji. Môžete si prezrieť detaily o inštalovaných aplikáciách, odstrániť aplikácie a definovať nastavenia inštalácie.

V prístroji môžete inštalovať dva typy aplikácií a softvéru:

- Aplikácie JME založené na technológii Java™ s príponami súborov .jad alebo .jar
- Ďalšie aplikácie a softvér s príponami súborov .sis alebo .sisx vhodné pre operačný systém Symbian

Inštalujte iba softvér, ktorý je kompatibilný s vašim prístrojom.

Inštalácia aplikácií a softvéru

Inštalčné súbory možno do prístroja prenášať z kompatibilného počítača, načítať ich počas prehliadania stránok alebo ich prijímať v multimediálnej správe, ako prílohu e-mailu alebo pomocou iných spôsobov pripojenia, napríklad Bluetooth. Na inštaláciu aplikácií v prístroji môžete používať aplikáciu Nokia Application Installer z balíka programov Nokia Ovi Suite.

Ikony aplikácie Správca aplikácií – vysvetlenie:

 aplikácia .sis alebo .sisx

 aplikácia Java

 aplikácia nie je úplne inštalovaná

 aplikácia inštalovaná na pamäťovú kartu



Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified testom.

Kým začnete inštalovať:

- Ak si chcete pozrieť typ aplikácie, číslo verzie a dodávateľa alebo výrobcu aplikácie, vyberte položku **Voľby** > **Zobraziť detaily**.

Ak si chcete pozrieť podrobnosti bezpečnostného certifikátu príslušnej aplikácie, vyberte položku **Detaily**: > **Certifikáty**: > **Zobraziť detaily**.

- Ak inštalujete súbor, ktorý obsahuje aktualizáciu alebo opravu existujúcej aplikácie, pôvodnú aplikáciu môžete obnoviť, iba ak máte pôvodný inštalčný súbor alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak chcete obnoviť pôvodnú aplikáciu, odinštalujte aplikáciu a nainštalujte ju znova z pôvodného inštalčného súboru alebo záložnej kópie.

Na inštaláciu aplikácií Java je potrebný súbor JAR. Ak chýba, prístroj môže vyžiadať jeho načítanie. Ak pre aplikáciu nie je definované žiadne miesto prístupu, prístroj požiada, aby ste nejaké vybrali. Počas načítavania súboru JAR budete možno musieť na prístup k serveru

zadať meno používateľa a heslo. Tieto údaje získate od dodávateľa alebo výrobcu aplikácie.

Pri inštalácii aplikácie alebo softvéru postupujte takto:

1. Ak chcete vyhľadať inštalačný súbor, vyberte položku  > **Aplikácie** > **Inštalácie** a možnosť **Správca apl.**. Prípadne vyhľadajte inštalačné súbory pomocou aplikácie Správca súborov alebo vyberte položku **Správy** > **Prijaté** a otvorte správu, v ktorej sa nachádza inštalačný súbor.
2. V Správcovi aplikácií vyberte položku **Voľby** > **Inštalovať**. V ostatných aplikáciách inštaláciu spustíte výberom inštalačného súboru.
Počas inštalácie prístroj zobrazuje informácie o postupe inštalácie. Ak inštalujete aplikáciu bez digitálneho podpisu alebo certifikátu, prístroj zobrazí varovanie. Pokračujte v inštalácii, iba ak ste si istí pôvodom a obsahom aplikácie.

Ak chcete spustiť inštalovanú aplikáciu, vyberte ju. Ak aplikácia nemá definovanú predvolenú zložku, nainštaluje sa do zložky Inštalácie v hlavnom menu.

Ak si chcete pozrieť, ktoré softvérové balíky sú inštalované alebo odstránené a kedy, vyberte položku **Voľby** > **Zobrazíť denník**.



Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Po inštalácii aplikácií na kompatibilnú pamäťovú kartu zostanú inštalačné súbory (.sis, .sisx) v pamäti prístroja. Tieto súbory zaberajú veľký objem pamäte a znemožňujú ukladanie ďalších súborov. Aby ste zachovali dostatočnú pamäť, použite softvérový balík Nokia Ovi Suite na zálohovanie inštalačných súborov na kompatibilný počítač, potom použite súborového manažera na odstránenie inštalačných súborov z pamäte prístroja. Ak je .sis súbor príloha správy, vymažte správu zo schránky prijatých správ.

Odstraňovanie aplikácií a softvéru

Vyberte položku  > **Aplikácie** > **Inštalácie** > **Správca apl.**

Prejdite na softvérový balík a vyberte položku **Voľby** > **Odiinštalovať**. Potvrďte výberom položky **Áno**.

Keď softvér odstránite, budete ho môcť znova nainštalovať, iba ak máte pôvodný softvérový balík alebo úplnú záložnú kópiu odstráneného softvérového balíka. Ak odstránite softvérový balík, je možné, že nebudete môcť otvárať dokumenty vytvorené pomocou tohto softvéru.

Ak od softvérového balíka, ktorý ste odstránili, závisí iný balík, tento balík môže prestať fungovať. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii nainštalovaného softvérového balíka.

Nastavenia správcu aplikácií

Vyberte  > **Aplikácie** > **Inštalácie** > **Správca apl.**

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a jednu z nasledujúcich možností:

Načítania

- **Inštalácia softvéru** — Vyberte, či softvér Symbian možno nainštalovať bez overeného digitálneho podpisu.
- **Overiť certifikát on-line** — Pred inštalovaním aplikácie skontrolujte online certifikáty.
- **Predvol. webová adresa** — Nastavte predvolenú adresu na kontrolu certifikátov online.

Niektoré Java aplikácie si môžu vyžadovať odoslanie správy alebo vytvorenie sieťového pripojenia cez miesto prístupu, aby sa stiahli dodatočné dáta alebo komponenty.

Ovi Store

O Obchode Ovi

 V obchode Ovi Store môžete do prístroja načítavať mobilné hry, aplikácie, videá, obrázky a tóny zvonenia. Niektoré položky sú bezplatné, ďalšie si môžete zakúpiť prostredníctvom kreditnej karty alebo účtu za telefón. Obchod Ovi ponúka obsah, ktorý je kompatibilný s vašim mobilným zariadením a ktorý vyhovuje vašim požiadavkám a polohe.

Prístup k obchodu Ovi Store

Vyberte položku  > **Obchod**.

12. Ochrana prístroja a dát



Dôležité: Váš prístroj dokáže podporovať iba jednu antivírusovú aplikáciu. Ak si nainštalujete viac než jednu aplikáciu s antivírusovými funkciami, môže dôjsť k zhoršeniu výkonu a ovládateľnosti alebo prístroj môže úplne prestať pracovať.

Blokovanie prístroja

Blokovací kód chráni váš prístroj pred neoprávneným použitím. Kód je vopred nastavený na kombináciu 12345.

Ak chcete prístroj zablokovat', v aktívnom pohotovostnom režime stlačte vypínač a vyberte položku **Zablokovať telefón**.

Ak chcete prístroj odblokovať, vyberte položku **Odblokuj**, zadajte blokovací kód a vyberte možnosť **OK**.

Ak chcete zmeniť blokovací kód, vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta**. Zadajte starý kód a potom dvakrát za sebou nový kód. Nový kód môže mať dĺžku 4-255 znakov. Možno použiť písmená aj číslice, ako aj veľké i malé písmená.

Nový kód si zapíšte a udržiavajte ho v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja. Ak zabudnete blokovací kód a prístroj sa zablokuje, budete ho musieť odniesť do autorizovaného servisného strediska Nokia, kde vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Na odblokovanie prístroja je nutné znovu načítať softvér a údaje uložené v prístroji sa môžu stratiť.

Prístroj môžete tiež zablokovat' na diaľku odoslaním textovej správy do prístroja. Ak chcete povoliť blokovanie na diaľku a definovať text správy, vyberte položku **Nástroje** > **Nastavenia** a **Všeobecné** > **Ochrana** > **Telefón a SIM karta** > **Diaľkové blokov. telefónu** > **Zapnuté**. Zadajte správu na zablokovanie na diaľku a potvrdte ju. Správa musí mať minimálne 5 znakov. Text si zapíšte, neskôr ho môžete potrebovať.

Bezpečnosť pamäťovej karty

Vyberte položku **Kancelária** > **Správca súb..**

Pamäťovú kartu môžete chrániť heslom, aby ste predišli neoprávnenému prístupu. Ak chcete nastaviť heslo, vyberte položku **Voľby** > **Heslo pamäťovej karty** > **Nastaviť**. Heslo môže obsahovať až osem znakov a rozlišujú sa v ňom veľké a malé písmená. Heslo sa uloží v prístroji. Nemusíte ho zadávať znova, kým pamäťovú kartu používate v rovnakom prístroji. Ak pamäťovú kartu použije v inom prístroji, zobrazí sa výzva na zadanie hesla. Nie všetky pamäťové karty podporujú ochranu prostredníctvom hesla.

Ak chcete odstrániť heslo pamäťovej karty, vyberte položku **Voľby** > **Heslo pamäťovej karty** > **Odstrániť**. Po odstránení hesla nie sú dáta na pamäťovej karte chránené proti neoprávnenému použitiu.

Ak chcete otvoriť zablokovanú pamäťovú kartu, vyberte položku **Voľby** > **Odblokovať kartu**. Zadajte heslo.

Ochrana prístroja a dát

Ak si nedokázate spomenúť na heslo na odblokovanie pamätevej karty, môžete kartu sformátovať. V takom prípade sa karta odblokuje a heslo odstráni. Sformátovaním pamätevej karty dôjde k vymazaniu všetkých na karte uložených dát.

Zálohovanie dát

Vyberte položku  > **Kancelária** > **Správca súb..**

Informácie z pamäte prístroja sa odporúča pravidelne zálohovať na pamäťovú kartu alebo v kompatibilnom počítači.

Ak chcete zálohovať informácie z pamäte prístroja na pamäťovú kartu, vyberte položku **Vol'by** > **Zálohovať pamäť telef..**

Ak chcete obnoviť informácie z pamätevej karty do pamäte prístroja, vyberte položku **Vol'by** > **Obnoviť z pamäť. karty.**

Prístroj môžete tiež pripojiť ku kompatibilnému počítaču a na zálohovanie údajov použiť aplikáciu z balíka programov Nokia Ovi Suite.

Pri pripájaní postupujte opatrne

Váš prístroj podporuje niekoľko spôsobov pripojenia a podobne ako počítač môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Zvýšte obozretnosť pri prijímaní správ, požiadavkách na pripojenie, prehliadaní a načítavaní dát.

Správy

- Ak dostanete podozrivé správy, neotvárajte prílohy.



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraaní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Bluetooth

- Ak nepoužívate pripojenie Bluetooth, vyberte položku **Bluetooth** > **Vypnutý** alebo **Viditeľnosť môjho telef.** > **Skrytý.**
- Nevykonávajte párovanie s neznámymi prístrojmi ani s prístrojmi, ktorým nedôverujete.

Prehliadanie a načítavanie

- Ak ste sa pokúšali pristupovať alebo ste získali prístup k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť vyprázdnite. Informácie alebo služby, ku ktorým ste získali prístup, sa ukládajú vo vyrovnávacej pamäti.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

13. Nastavenia

Vyberte položku  > **Nástroje** > **Nastavenia**.

V tomto prostredí môžete definovať a upravovať rôzne nastavenia prístroja. Úprava týchto nastavení ovplyvňuje prevádzku prístroja v niekoľkých aplikáciách.

Niektoré nastavenia môžete mať v prístroji predvolené alebo ich môžete dostať v špeciálnej správe od poskytovateľa služieb. Takéto nastavenia možno nebudete môcť upraviť.

Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť, a upravte hodnoty týmto spôsobom:

- Prepnete medzi dvoma možnosťami, napríklad zapnuté/vypnuté.
- Vyberte možnosť zo zoznamu.
- Otvorte textové pole a zadajte hodnotu.
- Stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava nastavte hodnotu.

Všeobecné nastavenia

Vyberte  > **Nástroje** > **Nastavenia** a **Všeobecné**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

- **Personalizácia** — Zmena nastavení displeja a personalizácia prístroja
- **Dátum a čas** — Zmena dátumu a času
- **Doplnky** — Definovanie nastavení doplnkov
- **Riad. krytom** — Zmena nastavení krytu.

- **Moje vlastné tlačidlo** — Zmeňte funkciu, ktorá sa aktivuje po stlačení tlačidla Internet alebo Správy.
- **Nast. senzorov** — Zmena nastavení snímača
- **Ochrana** — Definovanie ochranných nastavení
- **Pôvodné nastav.** — Obnovenie počiatočných nastavení prístroja
- **Určenie polohy** — Definovanie spôsobu určenia polohy a servera pre aplikácia na báze GPS.

Nastavenia telefónu

Vyberte  > **Nástroje** > **Nastavenia** a **Telefón**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

- **Hovor** — Definujte všeobecné nastavenia hovoru.
- **Presmerovanie** — Definujte nastavenia presmerovania hovoru.
- **Blokovanie** — Definujte nastavenia blokovania hovoru.
- **Sieť** — Definuje nastavenia siete.

Nastavenia spojenia

Vyberte položku  > **Nástroje** > **Nastavenia** a **Spojenie**.

Vyberte jednu z uvedených možností:

- **Bluetooth** — Upravte nastavenia pripojenia Bluetooth.
- **USB** — Upravte nastavenia dátového kábla.
- **Cieľové lokality** — Definujte nové alebo upravte existujúce miesta prístupu. Poskytovateľ služieb môže v prístroji nastaviť niektoré, prípadne i všetky miesta

Nastavenia

prístupu. Takéto nastavenia možno nebudete môcť vytvárať, upravovať ani odstraňovať.

- **Paketové dáta** — Definovanie, kedy sa má pripojiť paketová dátová sieť, a zadanie názvu predvoleného paketového miesta prístupu, ak sa prístroj používa ako modem s počítačom.
- **Dátový prenos** — Nastavenie dĺžky časového limitu, po uplynutí ktorého sa automaticky ukončia dátové prenosy.
- **Účasť** — Úprava nastavení účasti (služba siete). Ak sa chcete v službe zaregistrovať, kontaktujte poskytovateľa služieb.
- **Nastavenia SIP** — Zobrazenie alebo vytvorenie profilov SIP (protokoly vytvorenia spojenia).
- **Nastavenia XDM** — Vytvorenie profilu XDM. Profil XDM je potrebný pre mnohé aplikácie používané na komunikáciu, napríklad pre aplikáciu Účasť.
- **Vzdialené jednotky** — Pripojenie prístroja k vzdialenej jednotke.
- **Konfigurácie** — Zobrazenie a vymazanie dôveryhodných serverov, z ktorých prístroj môže prijímať konfiguračné nastavenia.
- **Riadenie APN** — Obmedzenie paketových dátových spojení.

Nastavenia aplikácie

Vyberte  > **Nástroje** > **Nastavenia** a **Aplikácie**.

Ak chcete upraviť jej nastavenie, vyberte aplikáciu zo zoznamu.

14. Environmentálne tipy

Tu je niekoľko tipov, ako môžete prispieť k ochrane životného prostredia.



Šetrenie energie

Po úplnom nabití batérie a odpojení nabíjačky od prístroja vyberte nabíjačku zo sieťovej zásuvky.

Batériu nebude potrebné nabíjať tak často, ak budete dodržiavať tieto pokyny:

- Zatvorte a vypnite všetky aplikácie, služby a spojenia, ktoré nepoužívate.
- Znížte jas displeja.
- Nastavte, aby sa prístroj prepol do režimu šetriča energie po uplynutí minimálneho času nečinnosti, ak je táto možnosť dostupná v prístroji.
- Vypnite nepotrebné zvuky, napríklad tóny tlačidiel a zvonenia.

Recyklácia

Väčšinu materiálov telefónu Nokia možno recyklovať. Informácie o recyklovaní produktov Nokia nájdete na

webovej stránke www.nokia.com/werecycle alebo pomocou mobilného telefónu na adrese www.nokia.mobi/werecycle.

Recyklujte obaly a používateľské príručky podľa miestnej schémy recyklovania.

Šetrenie papiera

Táto používateľská príručka vám pomáha, keď začínate prístroj používať. Podrobnejšie pokyny získate otvorením pomocníka v prístroji (vo väčšine aplikácií vyberte položku **Voľby** > **Pomocník**). Ďalšiu podporu nájdete na webovej stránke www.nokia.com/support.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o environmentálnych vlastnostiach prístroja nájdete na webovej stránke www.nokia.com/ecodeclaration.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Príslušenstvo



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu. Predovšetkým použitie neschválených nabíjačiek alebo batérií môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo. O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BP-4L. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-8. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C, K alebo UB.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skrátiata oproti normálnym intervalom,

batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Správne nabíjanie. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebiehanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Vyhýbajte sa extrémnym teplotám. Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú

batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólov batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Likvidácia. Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Vytekánie. Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajú, neotvárajte, nedrvté, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. V prípade vytekania batérie predídte kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Poškodenie. Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Správne použitie. Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávať batériu mimo dosahu malých detí.

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju v autorizovanom servisnom centre Nokia alebo od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov:

Hologram na overenie pravosti

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodyky.



Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak nedokážete overiť pravosť batérie alebo ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria s hologramom na štítku nie je pravá originálna batéria Nokia, už ju viac nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadajte o radu.

Pre ďalšie informácie o originálnych batériách Nokia navštívte stránku www.nokia.com/battery.

Starostlivosť o váš prístroj

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom alebo horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov. Keď sa prístroj zohreje zo studenej teploty na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty. Na čistenie povrchu prístroja používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.

- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniestť pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Zálohujte si všetky dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo.

Recyklovanie

Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Pozrite si environmentálne informácie o produkte a ako recyklovať produkty Nokia na stránke www.nokia.com/werecycle, alebo nokia.mobi/werecycle.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory by sa po skončení svojej životnosti mali odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného

komunálneho odpadu. Viac informácií o ochrane životného prostredia nájdete v eko-deklarácii produktu na stránke www.nokia.com/environment.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových frekvencií žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 centimetra (7/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, dokiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržiavajte, kým prenos neskončí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvencií prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenciou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvencie zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane než je prostriedok zdravotníckej techniky, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.
- Okamžite vypnúť bezdrôtový prístroj, ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Prečítať si a dodržiavať pokyny výrobcu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknu veľkou silou. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozpína airbag.

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla a môže byť protiprávne.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích staniciach, ako napr. v blízkosti LPG čerpacích staníc a servisných staníc. Dodržujte obmedzenia v skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrňach, alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzvú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidiel používajúcich skvapalnený petroleový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

Tiesňové volania



Dôležité: Tento prístroj používa pre svoju prevádzku rádiofrekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa

môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom mobilnej siete, aj prostredníctvom poskytovateľa internetových hovorov, ak sú obe možnosti aktivované. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od typu prístroja môže byť potrebné urobiť aj nasledovné kroky.
 - Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.
 - Zrušte obmedzenia voľby čísel, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte svoj off-line alebo letový režim na režim aktívny.
2. Stlačte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
3. Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meráciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonnej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,85 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie

Informácie o produkte a bezpečnostné informácie

informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

aktualizácie 9
aktualizácie softvéru 8, 9
animovaný šetrič displeja 27
antény 25
aplikácia Pomocník 8
Aplikácia Prenos 10
aplikácie 23, 54
aplikácie Java 54
aplikácie operačného systému
Symbian 54
asistovaný systém GPS (A-GPS) 31
automatická aktualizácia času/
dátumu 24

B

batéria
nabíjanie 14
vloženie 12
bezpečnosť
pamäťová karta 57
webový prehliadač 39
bezpečnostný kód 9, 57
blogy 38
blokovací kód 9, 57
blokovanie
prístroj 57
blokovanie klávesnice 15

Bluetooth

autorizácia zariadení 42
párovanie 42
posielanie dát 41
prijímanie dát 41
prístupový kód 42

budík 24

Č

čas a dátum 24

D

dátové spojenia 43
dátový kábel USB 40
dátum a čas 24
displej
zmena vzhľadu 27

E

e-mail 29

F

FM rádio 50
fotoaparát
panel nástrojov 47
zачytenie snímkov 47

G

Galéria 47

GPS

požiadavky na určenie polohy 33

H

headset 15
hlasový mail
volanie 21
zmena čísla 21

Hodiny

nastavenia 25

hovory

hlasový mail 21
prijatie 20
vytváranie 20

HSDPA 39

CH

chat (okamžité správy) 30
chatové služby (chat) 30

I

indikátory 24
Informácie o podpore produktov
Nokia 8
informácie o polohe 31
informácie o určení polohy 31

Register

inštalovanie aplikácií 54
internetové pripojenie 37
Pozrite si aj *prehliadač*

K

kalkulačka 52
kamera
videoklipy 47
karta SIM
vloženie 12
klávesnica 21
kód PIN 9
kód PIN2 9
kódy PUK 9
kontakty
snímky v 45
tóny zvonenia 45
ukladanie 45
úprava 45
vytváranie skupín 45
Kontakty v Ovi 45

M

mail 29
mail for exchange 29
mapy
navigácia 36
prehľadávanie 35
trasy 35
Mapy 34

médiá
rádio 50
menu 23
miery
prevod 52
MMS (multimedia message service) 22
multimediálne správy 22

N

nastavenia 10
aplikácie 60
hodiny 25
RealPlayer 51
nastavenia aplikácie 60
nastavenia časového pásma 25
nastavenia týždňa
upozornenie v kalendári 44
nastavenie telefónu 19
navigačné nástroje 31
Nokia Messaging 29

O

Obchod Ovi 56
obr. výplne pozad. 27
odoslanie mediálnych súborov 48
orientačné body 33
Ovi 17
Ovi Mail 29
Ovi Share 49
ovládanie hlasitosti 21

P

pamäť
webová vyrovnávacia pamäť 39
pamäťová karta 15, 16
blokovanie 57
heslá 57
zálohovanie dát 58
párovanie
prístroje 42
prístupový kód 42
personalizácia 27
podpora aplikácie Java JME 54
posielanie
pomocou Bluetooth 41
poznámky k memu
Pozrite si *úlohy*
poznámky k narodeninám 44
poznámky k stretnutiu 44
poznámky k výročiu 44
prehliadač 37
bezpečnosť 39
vyrovnávacia pamäť 39
prehliadanie súborov PDF 53
prehrávač hudby
prehrávanie 49
prenášanie hudby 50
prehrávanie
video a audio 51
Prenos 19
prevod
miery 52

prístupové kódy 9 profile

- prispôsobovanie 27
- výber tónov zvonenia 27
- vytváranie 27

Q

Quickoffice 53

R

rádio 50

- počúvanie 50

RealPlayer

- nastavenia 51
- prehrávanie multimediálnych klipov 51

S

schôdzky

- nastavenie 44

skratky 17

služby 17

SMS (short message service) 22

softvérové aplikácie 54

spôsoby pripojenia

- Bluetooth 41

správca aplikácií 54

Správca komprimácie 53

spravodajské zdroje 38

sprievodca nastavením 19

svetové hodiny 25

Systém GPS (Global Positioning System) 31

Š

šetrič displeja 27

T

témy

- zmena 27

textové správy

- odosielanie 22

tlačidlá 11, 29, 37

tóny zvonenia

- v profiloch 27

U

úlohy 44

upozornenie

- záznam v kalendári 44

V

videoklipy

- prehrávanie 51

vyrovnávací pamäť 39

W

webové denníky 38

webové pripojenie 37

Z

zablokovanie na diaľku 57

zadávanie textu 21

zálohovanie dát 58

zapnutie alebo vypnutie prístroja 14

zdieľanie mediálnych súborov on-line 48

zdieľanie on-line 48

- aktivácia služieb 48

- predplatenie 48

- vytváranie príspevkov 48

zdroje, spravodajské 38

zdroje podpory 8

zvukové správy 22