

Nokia 6760 slide - Priročnik za uporabo

3. Izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-573 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, Navi, Ovi in logotip Nokia Original Enhancements so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena podjetij in izdelkov so morda blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Nobene dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovane, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO S POSREDNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme v napravi je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencedajalcev.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

/3. Izdaja SL

Vsebina

Varnost.....	6
O vaši napravi.....	6
Pisarniške aplikacije.....	7
Omrežne storitve.....	7
Skupni pomnilnik.....	7

1. Iskanje pomoči.....	8
Podpora.....	8
Pomoč v napravi.....	8
Posodabljanje programske opreme naprave.....	9
Pogosta vprašanja.....	9

2. Hitri začetek.....	11
Tipke in deli.....	11
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	12
Polnjenje baterije.....	14
Vklop in izklop naprave.....	14
Zaklepanje tipk.....	15
Priklapljanje slušalk.....	15
Pomnilniške kartice.....	15
Bližnjice.....	17
Obiščite Ovi.....	17

3. Naprava Nokia 6760 slide	19
Namestitev telefona.....	19
Nastavitveni čarovnik.....	19
Prenos vsebine.....	19
Klicanje.....	20
Telefonski predal	21

Nastavitev glasnosti.....	21
Pisanje s tipkovnico.....	21
Pisanje in pošiljanje sporočil.....	22
Aktivna pripravljenost.....	23
Meni.....	23
Kazalniki.....	23
Ura.....	24
Predeli z antenami.....	25

4. Prilagajanje naprave.....	27
Profili	27
Izbira tonov zvonjenja.....	27
Zamenjava teme zaslona.....	27

5. E-pošta in neposredno sporočanje.....	29
Tipka za dostop do sporočil.....	29
Pošta Ovi.....	29
O storitvi Nokia Messaging.....	29
Mail for Exchange.....	29
Pomenki.....	30

6. Zemljevidi Ovi.....	31
Določanje položaja (GPS).....	31
O aplikaciji Zemljevidi.....	34
Premikanje po zemljevidu.....	35
Načrtovanje poti.....	35
Navigacija do cilja.....	36

7. Internet in povezovanje.....	37
--	-----------

Tipka za dostop do interneta.....	37
Brskalnik.....	37
Hitro nalaganje.....	39
Priklapljanje podatkovnega kabla USB.....	40
Bluetooth.....	40
Nadzornik povezav.....	43

8. Koledar in imenik.....44

Ustvarjanje koledarskega vpisa.....	44
Prikazi v koledarju.....	44
Shranjevanje in urejanje imen in števil.....	45
Ustvarjanje skupin.....	45
Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam.....	45
O imeniku v programski opremi Ovi.....	45

9. Slike in glasba.....46

Kamera.....	46
Galerija.....	46
Spletna objava.....	47
O Skupni rabi Ovi.....	48
Predvajalnik glasbe.....	48
FM radio.....	49
RealPlayer.....	49

10. Pisarniške aplikacije.....51

Kalkulator	51
Pretvarjanje količin.....	51
Iskanje in razvrščanje datotek.....	51
Quickoffice.....	52
Zip manager.....	52
Pregledovalnik datotek PDF	52

11. Prenosi.....53

Upravitelj aplikacij.....	53
Trgovina Ovi.....	55

12. Zaščita naprave in podatkov.....56

Zaklepanje naprave.....	56
Zaščita pomnilniške kartice.....	56
Varnostno kopiranje podatkov.....	57
Nevarnosti povezovanja.....	57

13. Nastavitve.....58

Splošne nastavitve.....	58
Nastavitve telefona.....	58
Nastavitve povezav.....	58
Nastavitve aplikacij.....	59

14. Zeleni nasveti.....60

Varčevanje z energijo.....	60
Recikliranje.....	60
Varčujte s papirjem.....	60
Več o tem.....	60

Informacije o izdelku in varnostne informacije.....60

Kazalo.....67

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJA OMEJITVE

Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih (E)GSM 850/900/1800/1900 in UMTS 900/2100 HSDPA. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Naprava podpira več načinov povezovanja ter je, kakor računalniki, lahko izpostavljena virusom in drugi škodljivi vsebini. Bodite previdni, ko uporabljate sporočila, sprejemate zahteve za povezavo, ko brskate po spletu in nalagate datoteke. Nameščajte in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz zanesljivih virov, ki omogočajo zadostno varnost in zaščito, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preskušene s programom Java Verified™. Razmislite o namestitvi protivirusne in druge varnostne programske opreme v svojo napravo in kateri koli z njo povezan računalnik.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne

priporoča. Če dostopate do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklopljajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko uporabljate to napravo, upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Prepišite ali naredite varnostne kopije vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

Pisarniške aplikacije

Pisarniške aplikacije podpirajo običajne funkcije programov Microsoft Word, PowerPoint in Excel (Microsoft Office 2000, XP in 2003). Vsi zapisi datotek niso podprti.

Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Nekatere funkcije niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo nekaterih funkcij te naprave, za katere je potrebna podpora omrežja (npr. podpora za posebne tehnologije, kot so protokoli WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP, in znaki nekaterih jezikov).

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru take funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon.

Skupni pomnilnik

Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo pomnilnik: zvonjenja, slike, vizitke, besedilna sporočila, večpredstavnostna sporočila, pomenki, e-pošta, koledar, igre, beležke in aplikacije. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam. Če naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln, zbršite nekaj podatkov iz skupnega pomnilnika.

1. Iskanje pomoči

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi svoje naprave oz. niste prepričani, kako bi vaša naprava morala delovati, obiščite strani za podporo na spletnem mestu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia www.nokia.mobi/support (z mobilno napravo) ali pa si oglejte aplikacijo Pomoč v napravi oz. priročnik za uporabo.

Če s tem ne rešite težave, naredite naslednje:

- Znova vklopite napravo: izklopite napravo in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite napravo.
- Z aplikacijo Nokia Software Updater redno posodablajte programsko opremo naprave za optimalno delovanje in morebitne nove funkcije. Obiščite spletno mesto www.nokia.com/softwareupdate ali lokalno spletno mesto Nokia. Preden posodobite programsko opremo naprave, varnostno kopirajte podatke v napravi.
- Obnovite izvirne tovarniške nastavitve, kot je razloženo v priročniku za uporabo. Dokumenti in datoteke se pri ponastavitvi ne izbrišejo.

Če še vedno ne rešite težave, se pri Nokii pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite spletno mesto www.nokia.com/repair. Preden pošljete napravo v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke v napravi.

Pomoč v napravi ?

Pri uporabi aplikacij v napravi si lahko pomagate z vgrajenimi navodili.

Pomoč odprete v glavnem meniju tako, da izberete  > **Aplikacije** > **Pomoč** > **Pomoč** in aplikacijo, za katero želite prebrati navodila.

Ko je odprta ena od aplikacij, dostopate do besedila pomoči za trenutni prikaz tako, da izberete **Možnosti** > **Pomoč**.

Ko berete navodila, spremenite velikost besedila pomoči tako, da izberete **Možnosti** > **Pomanjšaj pisavo** ali **Povečaj pisavo**.

Na koncu besedila pomoči boste morda našli povezave do sorodnih tem. Če izberete podčrtano besedo, se prikaže kratka razlaga. Pomoč uporablja naslednje kazalnike:  Povezava do sorodne teme pomoči.  Povezava do aplikacije, ki je omenjena v besedilu.

Ko berete navodila, lahko izberete **Možnosti** > **Prikaži odprte aplikac.** in želeno aplikacijo, da preklapljate med pomočjo in aplikacijo, ki je odprta v ozadju.

Posodabljanje programske opreme naprave

0 posodobitvah programske opreme

Posodobitve programske opreme lahko vključujejo nove funkcije in izboljšane funkcije, ki ob nakupu naprave niso bile na voljo. S posodobitvijo programske opreme se lahko izboljša tudi delovanje naprave.

Če želite prejemati obvestila, ko je na voljo nova programska oprema za vašo napravo, se registrirajte za storitev My Nokia in se naročite na prejemanje obvestil prek besedilnega ali e-poštnega sporočila. Če želite več informacij, obiščite www.nokia.com/mynokia.



Opozorilo: Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitve ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Nalaganje posodobitev programske opreme lahko vključuje prenos velike količine podatkov (omrežna storitev).

Pred posodabljanjem se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, ali pa priključite polnilnik.

Po posodobitvi programske opreme naprave ali aplikacij navodila o posodobljenih aplikacijah v priročniku za uporabo ali pomoči morda ne vključujejo več najnovejših informacij.

Posodobitev programske opreme z napravo

Preverite, ali so na voljo posodobitve, in jih prenesite v napravo (omrežna storitev).

Izberite  > [Orodja](#) > [Nadz. nap.](#) in [Možnosti](#) > [Preveri posodobitve](#).

Posodobitev programske opreme z računalnikom

Nokia Software Updater je računalniška aplikacija, ki vam omogoča posodabljanje programske opreme vaše naprave. Če želite posodobiti programsko opremo svoje naprave, potrebujete združljiv računalnik, širokopasovni dostop do interneta in združljiv podatkovni kabel USB za povezavo naprave z računalnikom.

Več informacij in namestitveno datoteko za aplikacijo Nokia Software Updater najdete na spletnem mestu www.nokia.com/softwareupdate.

Pogosta vprašanja

Običajno imate na začetku uporabe naprave veliko vprašanj o njenem delovanju. Odgovore lahko najdete v tem priročniku ali na straneh za podporo uporabnikom izdelka na spletnem mestu Nokia.

Kaj je koda za zaklepanje?

Naprava ima eno ali več kod, ki preprečujejo nepooblaščen uporabo naprave ali kartice SIM.

Koda za zaklepanje

S kodo za zaklepanje (imenovano tudi zaščitna koda) lahko preprečite nepooblaščen uporabo naprave. Privzeta koda je 12345.

Lahko jo spremenite in nastavite napravo tako, da jo bo zahtevala. [Glejte "Zaklepanje naprave", str. 56.](#)

Novo kodo si morate zapomniti in shraniti na skrivnem in varnem mestu, proč od naprave. Če pozabite kodo za zaklepanje in je naprava zaklenjena, jo morate odnesti v pooblaščen servis Nokia, kjer vam lahko zaračunajo stroške storitev. Napravo odklenejo tako, da ponovno naložijo programsko opremo. Morda boste zato izgubili podatke, shranjene v napravi.

Kodi PIN in PUK

Če pozabite katero koli od naslednjih kod za dostop, se obrnite na ponudnika storitev.

- Koda PIN (Personal Identification Number) — Ta koda ščiti vašo kartico SIM pred nepooblaščen uporabo. Kodo PIN (4 do 8 števk) dobite navadno skupaj s kartico SIM. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN, se koda blokira in jo morate odblokirati s kodo PUK.
- koda PIN2 — Ta koda (od 4 do 8 števk) je priložena nekaterim karticam SIM in jo potrebujete za dostop do nekaterih funkcij naprave.
- Kodi PUK (Personal Unblocking Key) in PUK2 — Ti 8-mestni kodi potrebujete za zamenjavo blokirane kode PIN oziroma PIN2. Navadno ju dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na svojega operaterja.

Kje lahko najdem nastavitve za mojo napravo?

Vaša naprava Nokia je najverjetneje na podlagi informacij ponudnika storitev že nastavljena za uporabo storitev MMS in GPRS, pretakanja vsebin in brskanja po internetu. Nastavitve ponudnika storitev so morda že shranjene v napravi, lahko pa jih od ponudnika dobite v posebnem sporočilu ali jih naročite.

Nastavitve lahko določite tudi z aplikacijo Nastavitveni čarovnik. [Glejte "Nastavitveni čarovnik", str. 19.](#)

Kako lahko prenesem vsebine s svoje prejšnje naprave?

Z aplikacijo Izmenjava Nokia lahko v svojo napravo Nokia 6760 slide kopirate vsebine iz prejšnje naprave Nokia, kot so telefonske številke, naslovi, koledarski vnosi in slike. [Glejte "Prenos vsebine", str. 19.](#)

2. Hitri začetek


Oznaka modela: 6760s-1 .

Tipke in deli



- 1 — Tipka za vklop/izklop in konec
- 2 — Desna izbirna tipka

- 3 — Tipka Navi™; v nadaljevanju tipka za pomikanje
- 4 — Klicna tipka
- 5 — Leva izbirna tipka
- 6 — Tipke za hitri dostop: tipki za dostop do interneta in sporočil, tipka Meni
- 7 — Vračalka
- 8 — Znakovna tipka
- 9 — Dvigalka (Shift)
- 10 — Funkcijska tipka
- 11 — Kamera

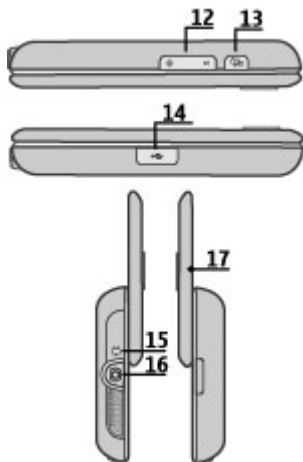

- 12 — Tipki za glasnost
- 13 — Sprožilec kamere
- 14 — Priključek mikro USB
- 15 — Priključek za polnilnik
- 16 — Priključek za slušalke
- 17 — Mikrofon


Vstavljanje kartice SIM in baterije

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

1. Odstranite hrbtni pokrovček.



2. Če je vstavljena baterija, jo odstranite.

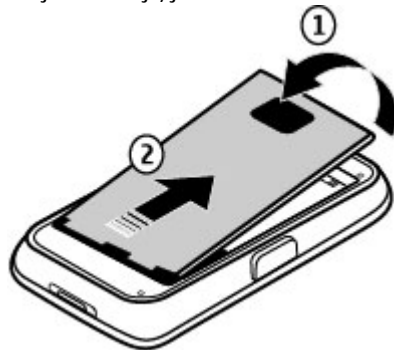

3. Vstavite kartico SIM v držalo. Priključki na njej morajo biti obrnjeni navzdol. Zaprite držalo za kartico SIM in potisnite pokrovček držala, da se zaskoči.




4. Poravnajte priključke baterije s priključki ležišča za baterijo in vstavite baterijo.

Hitri začetek



5. Zamenjajte hrbtni pokrovček.

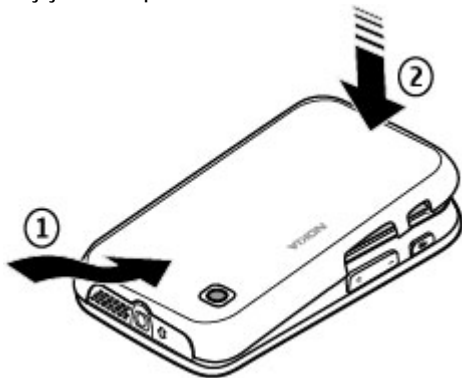

Polnjenje baterije

Baterija je bila delno napolnjena v tovarni. Če naprava pokaže skoraj prazno baterijo, storite naslednje:

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Polnilnik priključite na napravo. Vhod za polnilnik je pod črnim pokrovčkom.



3. Ko je baterija povsem polna, polnilnik najprej iztaknite iz naprave, potem pa še iz električne vtičnice.


Baterija vam ni treba polniti določen čas, napravo pa lahko uporabljate, medtem ko se polni. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslону izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.



Nasvet: Polnilnik iztaknite iz električne vtičnice, če ga ne uporabljate. Polnilnik, ki je priključen v vtičnico, porablja električno energijo tudi, če ni povezan z napravo.

Vklop in izklop naprave

Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop, dokler naprava ne zavibrira.

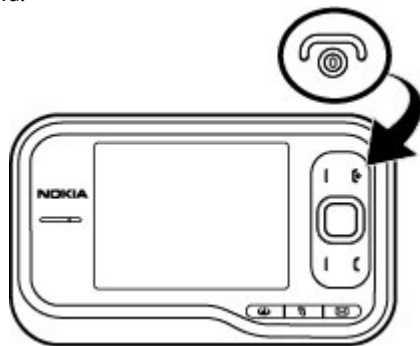

Če naprava to zahteva, vnesite kodo PIN ali kodo za zaklepanje in izberite **V redu**. Če naprava zahteva kodo za zaklepanje, vnesite kodo za zaklepanje in izberite **V redu**.
[Glejte "Kaj je koda za zaklepanje?", str. 9.](#)

Ko prvič vklopite napravo, se odpre aplikacija Nastavitve telefona, v kateri lahko prilagodite izgled in delovanje naprave. Pozneje odprete aplikacijo Namestitev telefona tako, da izberete  > **Aplikacije** > **Pomoč** > **Nast. telef.**

Ustrezni časovni pas, uro in datum nastavite tako, da izberete državo, v kateri se nahajate, ter nato še trenutni datum in čas. Če želite poiskati svojo državo, vnesite prve črke njenega

imena. Pomembno je, da izberete pravo državo. Če pozneje izberete državo, ki je v drugem časovnem pasu, se lahko načrtovani koledarski vnosi spremenijo.

Zaklepanje tipk

Klici na uradno številko za klic v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

Tipkovnico lahko nastavite tako, da se samodejno zaklene po določenem času ali po tem, ko zaprete drsnik.

Če želite spremeniti dolžino časovnega obdobja, po katerem se tipkovnica samodejno zaklene, izberite **☞ > Orodja > Nastavitve in Splošno > Varnost > Telefon in kartica SIM > Čas pred samozakl. tipk. > Uporabn. določeno** ter zeleni čas.

Če želite ročno zakleniti tipkovnico v načinu telefona, pritisnite tipko za konec in izberite **Zakleni tipkovnico**.



Nasvet: Ko je tipkovnica zaklenjena, pritisnite in držite tipko za prikazanje, če želite na hitro prikazati datum in čas.

Priklapljanje slušalk

Združljive slušalke povežite s priključkom za slušalke na napravi.



Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povežite nobenega vira napetosti.

Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Pomnilniške kartice

Podprte pomnilniške kartice

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar pa vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive

Hitri začetek

pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

Vse pomnilniške kartice hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Razpoložljivi pomnilnik lahko povečate s karticami microSDHC ali microSD z zmogljivostjo do 8 GB. Naprava deluje najbolje, če je vstavljena kartica microSD s 4 GB. Če želite vstaviti kartico microSDHC ali microSD, naprave ni treba izklopiti.

Zaradi čim boljšega delovanja naprave priporočamo, da v nobeno mapo ne shranite več kot 100 datotek.



Vstavljanje pomnilniške kartice

S pomnilniško kartico lahko povečate razpoložljivi pomnilnik v napravi. Podatke v napravi lahko tudi varnostno kopirate na pomnilniško kartico.

Zdržljivost kartice preverite pri njenem proizvajalcu ali prodajalcu.

Zdržljiva pomnilniška kartica je morda vključena v paket, ki ste ga kupili. Pomnilniška kartica je morda že vstavljena v napravo. V nasprotnem primeru naredite naslednje:

1. Odstranite hrbtni pokrovček.

2. Vstavite pomnilniško kartico v režo, najprej predel s priključki. Poskrbite, da bodo priključki na kartici obrnjeni proti priključkom na napravi.



3. Potisnite jo navznoter, da se zaskoči.
4. Zaprite hrbtni pokrovček.

Odstranjevanje pomnilniške kartice



Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na njej shranjeni podatki poškodujejo.

1. Na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Odstrani pomn. kartico**.
2. Odstranite hrbtni pokrovček.
3. Pritisnite pomnilniško kartico, da jo sprostite iz reže, nato pa jo odstranite.
4. Znova namestite hrbtni pokrovček.

Bližnjice

Na tem mestu so zbrane nekatere bližnjice na tipkovnici naprave. Z bližnjicami lahko učinkoviteje uporabljate aplikacije.

Bližnjice

Splošne bližnjice

Tipka za vklop/ izklop	Pridržite, da vklopite ali izklopite napravo. Enkrat pritisnite, da preklapljate med profili.
#	Pritisnite in držite #, da vključite tihi profil.
Tipka za pomikanje	Ko je tipkovnica zaklenjena, pritisnite in držite tipko za pomikanje za prikaz ure ohranjevalnika zaslona.

Pripravljenost

Klicna tipka	Odprite dnevnik klicev. Prikaže se do 20 števil, ki ste jih nazadnje klicali ali poskušali klicati. Pomaknite se na zeleno številko ali ime in pritisnite klicno tipko.
0	Pritisnite in držite, da v brskalniku odprete domačo stran.
Številna tipka (2–9)	Pokličite telefonsko številko z uporabo funkcije hitrega klicanja. Če želite

vključiti hitro klicanje, izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** in **Telefon** > **Klici** > **Hitro klicanje**.

Spletne bližnjice

Funkcijska tipka + *	Povečajte prikaz odprte strani.
Funkcijska tipka + #	Zmanjšajte prikaz odprte strani.
y	Pojdite na domačo stran.
r	Odprite mapo z zaznamki.
t	Odprite pogovorno okno za iskanje.
p	Vrnite se na prejšnjo stran.
w	Oglejte si aktivne strani.
b	Odprite pregled strani.
n	Vnesite nov spletni naslov.

Obiščite Ovi

Ovi vključuje storitve, ki jih ponuja Nokia. S storitvami Ovi lahko na primer ustvarite e-poštni račun, delite slike in video posnetke s prijatelji in družino, načrtujete potovanja in si ogledate kraje na zemljevidu, prenesete igre, aplikacije, video posnetke in tone v napravo ter kupite glasbo. Razpoložljive storitve morda ponekod niso na voljo in ne podpirajo vseh jezikov.

Hitri začetek

Dostop do storitev — Če želite registrirati svoj račun Nokia, obiščite www.ovi.com.

Če želite več informacij o uporabi storitev, obiščite strani za podporo vsake storitve.

3. Naprava Nokia 6760 slide

Ko vklopite napravo, začnite raziskovati.

Namestitev telefona

Ko prvič vključite napravo, se zažene aplikacija Namestitev telefona.

Če želite aplikacijo Namestitev telefona zagnati pozneje, izberite  > **Aplikacije** > **Pomoč** > **Nast. telef.**

Poezave naprave vzpostavite tako, da izberete **Nast. čarovnik**.

Če želite prenesti podatke iz združljive naprave Nokia, izberite **Izmenjava**.

Morda ne bodo vedno na voljo iste možnosti.

Nastavitveni čarovnik

Izberite  > **Orodja** > **Nastavitveni čarovnik**.

Uporabite Nastavitvenega čarovnika, če želite določiti nastavitve e-pošte in povezave. Razpoložljivost predmetov v čarovniku za nastavitve je odvisna od funkcij naprave, kartice SIM, omrežnega operaterja in podatkov v podatkovni zbirki čarovnika za nastavitve.

Če želite zagnati nastavitvenega čarovnika, izberite **Začni**.

Če želite z nastavitvenim čarovnikom doseči najboljše rezultate, pustite kartico SIM vstavljen v napravi. Če kartica SIM ni vstavljena v napravo, sledite navodilom na zaslonu.

Izberite med temi možnostmi:

- **Operater** — Določite nastavitve posameznega operaterja, na primer nastavitve za MMS, internet, WAP in neposredno predvajanje.
- **Nastavit. e-pošte** — Konfigurirajte račun POP, IMAP ali Mail for Exchange.

Morda ne bo vedno mogoče spremeniti istih nastavitev.

Prenos vsebine

Z uporabo aplikacije **Izmenjava** in brezžične tehnologije Bluetooth lahko v napravo Nokia 6760 slide kopirate vsebine iz svoje prejšnje naprave Nokia, kot so telefonske številke, naslovi, koledarski vnosi in slike.

Vrsta vsebine, ki jo lahko prenesete, je odvisna od modela naprave, iz katere bi radi prenesli vsebino. Če druga naprava podpira sinhronizacijo, lahko tudi sinhronizirate podatke med napravama. Naprava Nokia 6760 slide vas obvesti, če druga naprava ni združljiva.

Če druge naprave ni mogoče vklopiti brez kartice SIM, lahko vanjo vstavite svojo kartico. Če napravo Nokia 6760 slide vklopite, ko kartica SIM ni vstavljena, se samodejno vključi profil za uporabo brez povezave, in lahko opravite prenos.

Prvi prenos vsebin

1. Ko prvič prenašate podatke iz druge naprave, v aplikaciji Nastavitve telefona v napravi Nokia 6760 slide izberite **Izmenjava** ali  > **Orodja** > **Izmenjava**.

Naprava Nokia 6760 slide

2. Izberite vrsto povezave, ki jo želite uporabiti za prenos podatkov. Izbrano vrsto povezave morata podpirati obe napravi.
3. Če ste izbrali povezavo Bluetooth, napravi povežite. Izberite **Nadaljuj** in vaša naprava bo poiskala naprave s tehnologijo Bluetooth. Izberite napravo, iz katere bi radi prenesli vsebine. Naprava Nokia 6760 slide nato zahteva kodo. Vnesite 1- do 16-mestno število in izberite **V redu**. Isto kodo vnesite še v drugo napravo in izberite **V redu**. Napravi sta tako seznanjeni.

Nekatere starejše naprave Nokia morda še nimajo aplikacije Izmenjava. V tem primeru se aplikacija pošlje drugi napravi v sporočilu. Če želite Izmenjavo namestiti v drugo napravo, odprite sporočilo in upoštevajte navodila.

4. V napravi Nokia 6760 slide izberite vsebino, ki jo želite prenesti iz druge naprave.

Začeti postopek prenosa lahko prekličete in ga nadaljujete pozneje.

Vsebina se iz pomnilnika druge naprave prenese na ustrezno mesto v napravi Nokia 6760 slide. Čas prenosa je odvisen od količine podatkov, ki se bodo prenesli.

Klicanje



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Če želite klicati in sprejemati klice, mora biti naprava vklopljena in v dosegu omrežnega signala, vanjo pa mora biti vstavljena veljavna kartica SIM.



Pomembno: Kadar je vključen profil za uporabo brez povezave, ne morete klicati ali sprejemati klicev ali uporabljati drugih funkcij, za katere je potrebna povezava z mobilnim omrežjem. Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili kljub temu mogoči. Če želite klicati, morate najprej zamenjati profil in tako vključiti telefonsko funkcijo naprave. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje.

Klicanje

Kličete tako, da vnesete telefonsko številko vključno z omrežno številko in pritisnete klicno tipko. S pritiskom tipke za konec končate klic ali prekinete poskus klica.



Nasvet: Za mednarodne klice dodajte znak +, ki nadomesti mednarodno izhodno kodo, potem vnesite še kodo države, omrežno številko (po potrebi brez prve ničle) in telefonsko številko.

Sprejemanje klica

Klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Če želite zavrniti klic, pritisnite tipko za konec.

Če želite izključiti zvonjenje, namesto da bi odgovorili na klic, izberite **Utišaj**.

Glasnost aktivnega klica prilagajate s tipkama za glasnost.

Telefonski predal

Izberite  > **Orodja** > **Telef. predal**.

Ko prvič odprete aplikacijo Telefonski predal, morate vnesti številko svojega telefonskega predala.

Telefonski predal pokličete tako, da se pomaknete do možnosti Telefonski predal in izberete **Možnosti** > **Pokliči glasovni predal**.

Če želite poklicati svoj telefonski predal v stanju pripravljenosti, pridržite tipko **1** ali pritisnite **1** in nato tipko za klicanje. Izberite telefonski predal, ki ga želite poklicati.

Če želite spremeniti številko predala, izberite predal in nato **Možnosti** > **Spremeni številko**.

Nastavitev glasnosti

Glasnost slušalke ali zvočnika med klicem ali poslušanjem zvočnega zapisa nastavite s tipkama za glasnost.

Če želite med klicem vključiti ali izključiti zvočnik, izberite **Zvočnik** ali **Slušalka**.



Opozorilo: Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Pisanje s tipkovnico

Naprava ima celotno tipkovnico.



Če želite vnesti ločilo, pritisnite ustrezno tipko ali kombinacijo tipk.

Če želite preklopiti med malimi in velikimi črkami, pritisnite tipko shift.

Če želite vstaviti znake, ki so prikazani na tipkah, pridržite funkcijsko tipko in pritisnite ustrezno tipko.

Če želite izbrisati znak, pritisnite vračalko. Več znakov izbrišete tako, da pridržite vračalko.

Če želite vstaviti znake ali simbole, ki niso prikazani na tipkovnici, pritisnite znakovno tipko.

Če želite spremeniti jezik pisanja ali omogočiti vnos besedila s predvidevanjem, izberite **Možnosti** > **Možnosti vnosa** in ustrezno možnost.

Pisanje in pošiljanje sporočil

Izberite  > **Sporočila** > **Sporočila**.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni.

Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Preden ustvarite večpredstavnostno sporočilo ali napišete e-pošto, morate imeti pravilno nastavljeno povezavo.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Pri ponudniku storitev preverite omejitev velikosti za e-poštna sporočila. Če pošiljate e-poštno sporočilo, ki presega strežnikovo omejitev, sporočilo ostane v mapi V pošiljanju in ga naprava še naprej skuša poslati v rednih presledkih. Za pošiljanje e-pošte potrebujete podatkovno povezavo in zaradi ponavljajočih ponovnih poskusov pošiljanja bo vaš telefonski račun verjetno višji. V mapi V pošiljanju lahko tako sporočilo zbrisete ali ga premaknete v mapo Osnutki.

1. Izberite **Novo sporočilo** > **Sporočilo**, če želite poslati besedilno ali večpredstavnostno sporočilo (MMS), **Zvočno sporočilo** za večpredstavnostno sporočilo, ki vključuje en zvočni posnetek, ali **E-pošta** za pošiljanje e-pošte.

2. V polju Za pritisnite tipko za pomikanje, da bi izbrali prejemnike ali skupine iz imenika, ali pa vnesite telefonsko številko oziroma e-poštni naslov. Če želite dodati podpičje (;), s katerim ločite prejemnike, pritisnite tipko *. Številko ali naslov lahko tudi kopirate in prilepite iz odložišča.
3. V polje Zadeva vnesite zadevo sporočila. Če želite zamenjati prikazana polja, izberite **Možnosti** > **Naslovna polja v sporočil**.
4. V sporočilno polje napišite vsebino sporočila. Če želite vstaviti predlogo ali beležko, izberite **Možnosti** > **Vstavi vsebino** > **Vstavi besedilo** > **Predloga** ali **Beležka**.
5. V večpredstavnostno sporočilo dodate predstavnostno datoteko tako, da izberete **Možnosti** > **Vstavi vsebino**, vir datoteke in želeno datoteko. Če želite v sporočilo vstaviti vizitko, stran, beležko ali drugo datoteko, izberite **Možnosti** > **Vstavi vsebino** > **Vstavi drugo datoteko**.
6. Če želite posneti fotografijo, zvočni ali video posnetek za večpredstavnostno sporočilo, izberite **Možnosti** > **Vstavi vsebino** > **Vstavi sliko** > **Novo**, **Vstavi video posnetek** > **Nov** ali **Vstavi zvočni posnetek** > **Novo**.
7. Če želite e-poštnemu sporočilu dodati prilogo, izberite **Možnosti** in vrsto priloge. E-poštne priloge označuje .
8. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji** ali pritisnete klicno tipko.



Opomba: Ikona ali besedilo na zaslonu naprave, ki vas obvešča, da je sporočilo poslano, ne pomeni, da je sporočilo že prispelo do naslovnika.

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

V večpredstavnostnih sporočilih morda ne boste mogli pošiljati video posnetkov, ki so shranjeni v zapisu MP4 ali ki presegajo omejitev za tovrstna sporočila, ki velja v omrežju.

Aktivna pripravljenost

Ko vključite napravo in se ta prijavi v omrežje, je v načinu pripravljenosti in pripravljena za uporabo.

Če želite odpreti seznam zadnjih klicanih števil, pritisnite klicno tipko. Pomaknite se levo, če želite prikazati seznam prejetih in neodgovorjenih klicev.

Če želite uporabljati glasovne ukaze ali glasovno klicanje, pridržite desno izbirno tipko.

Profil zamenjate tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete drug profil.

Če se želite povezati s spletom, pritisnite tipko za dostop do interneta.

Meni

Glavni meni je začetno mesto, kjer lahko odpirate vse aplikacije v napravi ali na pomnilniški kartici. Če želite odpreti glavni meni, pritisnite .

Če želite odpreti aplikacijo ali mapo, izberite predmet.

Če želite spremeniti prikaz menija, izberite  > **Možnosti** > **Zamenjaj prikaz menija** in vrsto prikaza.

Če želite zapreti aplikacijo ali mapo, izberite **Nazaj** in **Izhod** tolikokrat, da se vrnete v način pripravljenosti.



Nasvet: Če želite prikazati odprte aplikacije in preklapljati med njimi, pritisnite in držite tipko Meni ter izberite aplikacijo. Če želite zapreti aplikacijo, pritisnite vračalko.

Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

Kazalniki

3G ali  Naprava je povezana v omrežje UMTS ali GSM.

 Stopnja napolnjenosti baterije. Višji stolpec označuje polnejšo baterijo.

 V mapi Prejeto v meniju Sporočila je eno ali več neprebranih sporočil.

 V oddaljeni nabiralnik ste prejeli novo e-poštno sporočilo.

 V mapi V pošiljanju v meniju Sporočila so sporočila, ki čakajo na pošiljanje.

Naprava Nokia 6760 slide

-  Imate enega ali več neodgovorjenih klicev.
-  Tipke naprave so zaklenjene.
-  Budilka je vključena.
-  Aktivirali ste tihi profil, zato vas naprava ne bo zvočno opozarjala na dohodne klice ali prejeta sporočila.
-  Povezovanje po Bluetoothu je vključeno.
-  Vzpostavljena je povezava Bluetooth. Če kazalnik utripa, se skuša naprava povezati z drugo napravo.
-  Na voljo je paketna podatkovna povezava GPRS (omrežna storitev).  označuje, da je povezava aktivna.  označuje, da je povezava zadržana.
-  Na voljo je paketna podatkovna povezava EGPRS (omrežna storitev).  označuje, da je povezava aktivna.  označuje, da je povezava zadržana.
-  Na voljo je paketna podatkovna povezava UMTS (omrežna storitev).  označuje, da je povezava aktivna.  označuje, da je povezava zadržana.
-  Hitro nalaganje podatkovnih paketov (HSDPA) je podprto in na voljo (omrežna storitev). Ikona je lahko različna v različnih območjih.  označuje, da je povezava aktivna.  označuje, da je povezava zadržana.
-  Naprava je povezana z računalnikom po podatkovnem kablu USB.
- 2** Uporablja se druga telefonska linija (omrežna storitev).

 Vsi klici so preusmerjeni na drugo telefonsko številko. Če imate dve telefonski liniji, številka označuje izbrano linijo.

 Z napravo so povezane slušalke.

 Z napravo je povezan komplet za prostoročno uporabo v vozilu.

 Na napravo je priključen komplet za uporabnike slušnih aparatov.

 Z napravo je povezan besedilni telefon.

 Naprava se sinhronizira.

Ura

V Uri lahko vidite lokalni čas in čas v drugih mestih ter uporabljate svojo napravo kot budilko.

Budilka

Izberite  > **Aplikacije** > **Ura**.

Če si želite ogledati aktivne in neaktivne budilke, odprite kartico z budilkami. Če želite nastaviti novo bujenje, izberite **Možnosti** > **Novo opozorilo**. Po potrebi določite ponavljanje. Ko je budilka nastavljena, je prikazan znak .

Sproženo bujenje izključite tako, da izberete **Ustavi**. Bujenje za nekaj časa ustavite tako, da izberete **Dremež**. Če je naprava ob nastavljenem času za bujenje izključena, se vključi in začne predvajati ton budilke.



Nasvet: Če želite določiti trajanje dreameža, po katerem se bujenje spet začne, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dreameža**.

Nastavljeno bujenje prekličete tako, da izberete **Možnosti** > **Izklopi opozorilo**.

Če želite spremeniti uro, datum ali nastavitve vrste ure, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite samodejno posodobiti uro, datum in časovni pas (omrežna storitev), izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Samodejno posodabljanje ure** > **Vključeno**.

Svetovna ura

Izberite  > **Aplikacije** > **Ura**.

Če vas zanima, koliko je ura v različnih krajih, odprite kartico svetovne ure. Če želite na seznam dodati kraje, izberite **Možnosti** > **Dodaj lokacijo**. Na seznam lahko dodate največ 15 krajev.

Lokacijo, kjer ste, nastavite tako, da se pomaknete nanjo in izberete **Možnosti** > **Nastavi za tren. lokacijo**. Lokacija se prikaže v glavnem prikazu ure, ura naprave pa se spremeni skladno z izbrano lokacijo. Poskrbite, da bo čas pravilen in da se bo ujemal z vašim časovnim pasom.

Nastavitve ure

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Če želite spremeniti čas in datum, izberite **Točen čas** ali **Datum**.

Vrsto ure, ki je prikazana v pripravljenosti, zamenjate tako, da izberete **Vrsta ure** > **Analogna** ali **Digitalna**.


Če želite dovoliti, da mobilno omrežje posodablja uro, datum in časovni pas v napravi (omrežna storitev), izberite **Samodejno posodabljanje ure** > **Vključeno**.

Ton budilke zamenjate tako, da izberete **Melodija opozorila**.

Predeli z antenami

Vaša naprava ima tri vgrajene antene: mobilno anteno, anteno za Bluetooth in anteno GPS.

Vaša naprava ima morda notranjo in zunanjo anteno. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.

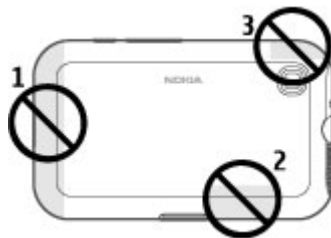

1 — Mobilna antena

Naprava Nokia 6760 slide

2 — Antena za Bluetooth

3 — Antena GPS

4. Prilagajanje naprave

Svojo napravo lahko prilagodite na primer tako, da spremenite različne zvoke, slike za ozadja in ohranjevalnike zaslonov.

Profili

Izberite  > **Orodja** > **Profili**.

Nastavite lahko tone zvonjenja, opozorilne tone in druge zvoke naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicalcev. V stanju pripravljenosti je aktivni profil prikazan na vrhu domačega zaslona. Če je to profil Splošno, je prikazan samo današnji datum.

Če želite ustvariti nov profil, izberite **Možnosti** > **Ustvari nov** in določite nastavitve.

Če želite prilagoditi profil, ga izberite in **Možnosti** > **Prilagodi**.

Če želite zamenjati profil, izberite profil in **Možnosti** > **Vključi**. Profil Brez povezave preprečuje nenameren vklop naprave, pošiljanje in prejemanje sporočil ter uporabo povezave Bluetooth, sistema GPS in UKV-radia. Ko ga izberete, se končajo tudi vse morebitne povezave z internetom. Profil Brez povezave ne prepreči poznejše vzpostavitve povezave Bluetooth ali ponovnega vklopa aplikacije GPS in UKV-radia. Pri uporabi teh funkcij morate upoštevati varnostne predpise in omejitve.

Če želite nastaviti, da bo profil aktiven do določene ure v naslednjih 24 urah, se pomaknite na profil, izberite

Možnosti > **Omejeno** in nastavite čas. Po preteku časa, se spet vključi prejšnji profil. Kadar je profil omejen, je v pripravljenosti prikazan znak ⌚. Profila Brez povezave ne morete časovno omejiti.

Če želite zbrisati profil, ki ste ga ustvarili sami, izberite **Možnosti** > **Zbriši profil**. Vnaprej nastavljenih profilov ni mogoče zbrisati.

Izbira tonov zvonjenja

Ton zvonjenja za profil lahko nastavite, če izberete **Možnosti** > **Prilagodi** > **Ton zvonjenja**. Izberite ton zvonjenja s seznama ali možnost **Naloži zvoke**, da odprete mapo s seznamom zaznamkov za nalaganje tonov iz spleta. Toni, ki jih naložite, se shranijo v Galerijo.

Če želite ton vključiti samo za izbrano skupino vizitk, izberite **Možnosti** > **Prilagodi** > **Zvoni za** in želeno skupino. Naprava ne bo zvočno opozarjala na klice s številki, ki ne spadajo v izbrano skupino.

Če želite zamenjati ton, ki se predvaja ob prejemu sporočil, izberite **Možnosti** > **Prilagodi** > **Opozorilni ton sporočil**.

Zamenjava teme zaslona

Izberite  > **Orodja** > **Teme**.

Če želite zamenjati temo, ki se uporablja v vseh aplikacijah, izberite **Splošno**.

Prilagajanje naprave

Če želite zamenjati temo, ki se uporablja v glavnem meniju, izberite **Prikaz menija**.

Če želite zamenjati temo, ki se uporablja v določeni aplikaciji, izberite mapo te aplikacije.

Če želite zamenjati sliko za ozadje, ki je prikazana na domačem zaslonu, izberite **Ozadje**.

Če želite izbrati animacijo ohranjevalnika zaslona, izberite **Ohranjev. zasl.**.


Če želite omogočiti ali onemogočiti učinke tem, izberite **Splošno > Možnosti > Učinki teme**.

5. E-pošta in neposredno sporočanje

Z napravo lahko berete zasebna in službena e-poštna sporočila in odgovarjate nanje ter klepetate z osebami v imeniku za pomenke.

Tipka za dostop do sporočil

Naprava ima tipko za hitri dostop do sporočil.



Pošta Ovi

Če še nimate e-poštnega računa ali če bi radi imeli še enega, si ga lahko ustvarite v storitvi Pošta Ovi. Pošta Ovi je brezplačna e-poštna storitev, ki je lahko uporabljate v spletu ali neposredno v napravi.

Več lahko izveste na spletnem mestu mail.ovi.com.

Ta storitev morda ni na voljo v vseh regijah ali jezikih.

0 storitvi Nokia Messaging

Storitev Nokia Messaging samodejno prenaša e-pošto z vašega obstoječega e-poštnega naslova v napravo. E-poštna sporočila lahko berete, nanje odgovarjate in jih razvrščate, ko ste na poti.

Če nimate e-poštnega računa, ga lahko ustvarite na spletnem mestu www.ovi.com.

Storitev Nokia Messaging je morda plačljiva. Za informacije o morebitnih stroških se obrnite na ponudnika storitve ali storitev Nokia Messaging na spletnem mestu email.nokia.com.

Nokia Messaging je omrežna storitev in morda ni na voljo v vseh regijah.

Najprej morate namestiti aplikacijo Nokia Messaging. Po namestitvi odprete aplikacijo Nokia Messaging tako, da izberete  > [Sporočila](#).

Mail for Exchange

Z aplikacijo Mail for Exchange lahko prejemate službeno e-pošto v svojo napravo. Svoja e-poštna sporočila lahko berete in nanje odgovarjate, si ogledate in urejate združljive priloge, prikazete podatke koledarja, prejemate zahteve za sestanke in nanje odgovarjate, načrtujete sestanke ter si ogledate, dodajate in urejate informacije o vizitki. Mail for Exchange lahko nastavite le, če ima vaše podjetje strežnik Microsoft Exchange Server. Poleg tega mora skrbnik računalniških sistemov v podjetju vključiti aplikacijo Mail for Exchange za vaš račun.

Preden začnete z nastavitvijo aplikacije Mail for Exchange, se prepričajte, da imate naslednje:

- ID za uporabo e-pošte podjetja,
- uporabniško ime za omrežje podjetja,
- geslo za omrežje podjetja,

E-pošta in neposredno sporočanje

- ime omrežne domene (obrnite se na računalniški oddelek v podjetju),
- ime strežnika Mail for Exchange (obrnite se na računalniški oddelek v podjetju).

Morda boste morali vnesti še druge informacije, odvisno od tega, kako je nastavljen strežnik Mail for Exchange v vašem podjetju. Če nimate pravih informacij, se obrnite na računalniški oddelek v podjetju.

Mail for Exchange bo morda zahteval kodo za zaklepanje. Privzeta koda za zaklepanje vaše naprave je 12345, vendar pa je lahko skrbnik računalniških sistemov v podjetju nastavil drugo kodo.

Do profila in nastavitev Mail for Exchange lahko dostopate in jih spreminjate v nastavitvah sporočil.

Pomenki

Z omrežno storitvijo Pomenki lahko pošiljate kratka besedilna sporočila uporabnikom z vzpostavljeno povezavo. Naročiti se morate na storitev in se prijaviti v storitev Pomenki, ki jo želite uporabljati.

Izberite  > **Imenik** in odprite kartico Ovi.

S storitvijo se povežete tako, da izberete **Vzpost. povezavo** in način povezave. Zaradi povezave za paketni prenos podatkov boste morda plačali dodatne stroške prenosa podatkov. Podrobne informacije o cenah lahko dobite pri svojem ponudniku omrežnih storitev.

Če želite začeti pomenek s prijateljem, izberite **Možnosti** > **Pomenek**. Če želite poslati sporočilo, v polje sporočila vnesite besedilo in izberite **Pošlji**.

V prikazu pomenkov izberite **Možnosti** in nato izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Pošlji** — Pošljite sporočilo.
- **Dodaj smeška** — Vstavite smeška.
- **Pošlji mojo lokacijo** — Pošljite podrobnosti o svoji lokaciji prijatelju (če to podpirata obe napravi).
- **Profil** — Oglejte si podrobnosti o prijatelju.
- **Moj profil** — Izberite stanje prisotnosti ali sliko profila, prilagodite sporočilo ali spremenite svoje podatke.
- **Uredi besedilo** — Kopirajte ali prilepite besedilo.
- **Končaj pomenek** — Končajte pomenek.
- **Izhod** — Končajte vse klice in zaprite aplikacijo.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Če želite od prijatelja prejeti informacije o lokaciji, morate imeti aplikacijo Zemljevidi. Če želite poslati in prejeti informacije o lokaciji, potrebujete še aplikacijo Določanje položaja.

Če si želite ogledati prijateljevo lokacijo, izberite **Prikaži na zemlj.**

Če se želite vrniti v glavni prikaz Imenika Ovi, ne da bi končali pomenek, izberite **Nazaj**. Če v pomenku izberete telefonsko številko, ker jo želite dodati v imenik, jo poklicati ali kopirati, izberite **Možnosti** in ustrezno možnost.

6. Zemljevidi Ovi

Potrebujete napotke za pravo smer? Iščete restavracijo? Vaša naprava vas bo s svojimi orodji vedno pripeljala do zelene lokacije.

Določanje položaja (GPS)

Aplikacije, kot so Podatki GPS, lahko uporabljate, da določite svojo lokacijo ali merite razdalje in koordinate. Za uporabo teh aplikacij potrebujete povezavo GPS.

O sistemu GPS

Koordinate so v sistemu GPS izražene v stopinjah in desetinkah stopinj (mednarodni koordinatni sistem WGS-84). Koordinate morda ne bodo na voljo na vseh območjih.

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada ZDA, ki je tudi edina odgovorna za natančnost in vzdrževanje sistema. Na natančnost podatkov o položaju lahko vplivajo prilagoditve lege satelitov GPS, ki jih opravlja vlada ZDA, in je predmet sprememb skladno s politiko obrambnega ministrstva ZDA o uporabi GPS-a v civilne namene in ameriškim zveznim načrtom za radijsko navigiranje. Na natančnost lahko vpliva tudi neugoden položaj satelitov. Razpoložljivost in kakovost signalov GPS se na različnih območjih razlikujeta, nanju pa lahko vplivajo zgradbe, naravne ovire in vremenske razmere. Signal GPS morda ne bo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih, poslabšajo pa ga lahko tudi materiali, kot so beton in kovine.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se pri določanju lokacije ali navigaciji nikoli ne zanašajte samo na podatke o lokaciji, ki jih dobite od sprejemnika GPS in mobilnih omrežij.

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

V nastavitvah ugotavljanja lokacije lahko omogočite ali onemogočite različne načine določanja položaja.

Razširjeni sistem GPS (A-GPS)

Naprava podpira tudi razširjeni sistem GPS (A-GPS).

A-GPS lahko uporabljate samo, če ga podpira omrežje.

Razširjeni GPS (A-GPS) se uporablja za pridobivanje pomožnih podatkov po paketni povezavi, ki pomagajo pri izračunu koordinat vaše trenutne lokacije, ko naprava sprejema signale s satelitov.

Ko vključite A-GPS, naprava po mobilnem omrežju prejme uporabne informacije o satelitih od strežnika pomožnih podatkov. Pomožni podatki omogočajo, da naprava hitreje pridobi informacije o lokaciji GPS.

Naprava je prednastavljena tako, da uporablja storitev Nokia A-GPS, če ni na voljo nobenih nastavitev A-GPS za določenega ponudnika storitev. Iz strežnika Nokia A-GPS naloži podatke samo, kadar je to potrebno.

Če želite onemogočiti storitev A-GPS, izberite  > **Aplikacije** > **Podatki GPS** in **Možnosti** > **Nastav. določ. položaja** > **Načini določitve položaja** > **Strežniš. podprti GPS** > **Onemogoči**.

Pomožne podatke lahko naložite od storitve Nokia A-GPS samo, če imate v napravi določeno internetno dostopno točko za paketne povezave. Vstopno točko za storitev A-GPS lahko določite v nastavitvah ugotavljanja lokacije. Uporabljate lahko samo internetno dostopno točko za paketno podatkovno povezavo. Naprava zahteva, da določite internetno dostopno točko, ko prvič uporabite GPS.

Pravilno držanje naprave

Ko uporabljate sprejemnik GPS, ne prekrivajte antene z roko.

Vzpostavljanje povezave GPS lahko traja od nekaj sekund do več minut. Če skušate povezavo vzpostaviti v vozilu, bo morda trajalo dlje.

Sprejemnik GPS se napaja iz baterije naprave, zato se lahko ta hitreje izprazni.



Nasveti za ustvarjanje povezave GPS Preverjanje stanja satelitskih signalov

Če želite preveriti, koliko satelitov je našla naprava in ali sprejema njihove signale, izberite  > **Aplikacije** in **Podatki GPS** > **Pozicija** > **Možnosti** > **Stanje satelitov**.

Če je naprava našla satelite, je v prikazu informacij o satelitih za vsakega prikazana črtica. Daljša črtica pomeni močnejši signal. Ko naprava sprejme dovolj podatkov od satelitov, da lahko izračuna koordinate vaše lokacije, postane črtica modra.

Položaje najdenih satelitov si lahko ogledate, če izberete **Zam. prikaz**.

Naprava mora najprej sprejeti podatke od vsaj treh satelitov, da lahko izračuna koordinate vaše lokacije. Ko je začetni izračun opravljen, boste morda lahko nadaljevali računanje koordinat svoje lokacije z uporabo treh satelitov. Vendar je postopek praviloma natančnejši, če sprejemnik najde več satelitov.

Če vaša naprava ne more najti satelitskega signala, lahko storite naslednje:

- Če ste v zaprtem prostoru, pojdite ven, kjer bo sprejem signala boljši.
- Če ste na prostem, se premaknite na bolj odprto območje brez ovir.
- Prepričajte se, da z roko ne prekrivate antene GPS v napravi.
- Na moč signalov utegne vplivati tudi slabo vreme.
- Nekatera vozila imajo tonirana (atermična) stekla, ki utegnejo blokirati satelitske signale.



Zahteve za podatke o položaju

Od omrežne storitve boste morda prejeli zahtevo za podatek o svojem položaju. Na podlagi podatka o trenutni lokaciji naprave boste od ponudnika storitev morda lahko prejeli obvestila o razmerah v kraju, kjer ste, na primer vremenu ali prometu.

Ko prejmete zahtevo za podatek o položaju, se prikaže storitev, ki je poslala zahtevo. Izberite **Sprejmi**, da dovolite pošiljanje podatka o svojem položaju, ali **Zavrni**, če želite zahtevo zavrniti.

Točke

Izberite  > **Aplikacije** > **Točke**.

S pomočjo orientacijskih točk lahko shranite informacije o položaju posameznih lokacij v napravi. Shranjene lokacije lahko razvrstite v različne kategorije, na primer poslovne, in jim dodate druge informacije, kot so naslovi. Shranjene orientacijske točke lahko uporabite z združljivimi aplikacijami, kot so podatki GPS.

Koordinate sistema GPS so izražene v stopinjah in desetinkah stopinj (mednarodni koordinatni sistem WGS-84).

Izberite **Možnosti** in med temi možnostmi:

- **Nova točka** — Ustvarite novo orientacijsko točko. Če želite zahtevati določanje položaja svoje trenutne lokacije, izberite **Trenutni položaj**. Če želite izbrati lokacijo z zemljevida, izberite **Izberi na zemljevidu**. Če želite informacije o položaju vnesti ročno, izberite **Ročni vnos**.

- **Uredi** — Urejanje ali dodajanje informacij shranjeni orientacijski točki (na primer številka ulice).
- **Dodaj kategoriji** — Dodajanje orientacijske točke kategorijam v Orientacijskih točkah. Izberite vse kategorije, katerim želite dodati orientacijsko točko.
- **Pošlji** — Pošljite eno ali več orientacijskih točk združljivi napravi. Prejete točke se shranijo v mapo Prejeto v meniju Sporočila.

Orientacijske točke lahko uredite v prednastavljene kategorije ali ustvarite nove. Če želite urejati in ustvarjati nove kategorije orientacijskih točk, odprite kartico Kategorije in izberite **Možnosti** > **Uredi kategorije**.

Podatki GPS

Izberite  > **Aplikacije** > **Podatki GPS**.

Aplikacija Podatki GPS vas usmerja do izbranega cilja ter ponuja informacije o vaši trenutni lokaciji in potovanju, na primer približno razdaljo do cilja in približno trajanje potovanja.

Koordinate so v sistemu GPS izražene v stopinjah in desetinkah stopinj (mednarodni koordinatni sistem WGS-84).

Da bi lahko uporabljali Podatke GPS, mora sprejemnik GPS v napravi najprej prejeti podatke od vsaj treh satelitov, da bi lahko izračunal koordinate vaše lokacije. Ko je začetni izračun opravljen, boste morda lahko nadaljevali računanje koordinat svoje lokacije z uporabo treh satelitov. Vendar je postopek praviloma natančnejši, če sprejemnik najde več satelitov.

Usmerjanje do cilja

Izberite  > **Aplikacije** > **Podatki GPS** in **Navigacija**.

Funkcijo vključite na prostem. Sprejemnik GPS v zaprtem prostoru morda od satelitov ne bo mogel prejeti informacij, ki jih potrebuje.

Funkcija usmerjanja uporablja vrtljivi kompas, prikazan na zaslonu naprave. Rdeča kroglica prikazuje smer do cilja, v notranjosti kompasa pa je prikazana tudi približna razdalja.

Funkcija usmerjanja je zasnovana tako, da v ravni liniji prikaže najbolj ravno pot in najkrajšo razdaljo do cilja. Pri tem ne upošteva morebitnih ovir na poti, kot so zgradbe in naravne ovire. Pri izračunu razdalje se prav tako ne upoštevajo razlike v nadmorski višini. Funkcija usmerjanja je vključena samo takrat, ko se premikate.

Če želite vnesti cilj potovanja, izberite **Možnosti** > **Nastavi cilj** in kot cilj navedite orientacijsko točko, ali pa vnesite zemljepisno dolžino in širino.

Nastavljeni cilj potovanja odstranite tako, da izberete **Ustavi navigacijo**.

Nalaganje podatkov o položaju (lokaciji)

Izberite  > **Aplikacije** > **Podatki GPS** in **Pozicija**.

V prikazu položaja lahko vidite informacije o lokaciji, kjer ste. Prikazana je tudi ocena natančnosti lokacije.

Če želite shraniti trenutno lokacijo kot orientacijsko točko, izberite **Možnosti** > **Shrani pozicijo**. Orientacijske točke so shranjene lokacije z več podatki. Uporabljate jih lahko tudi v

drugih združljivih aplikacijah in jih prenašate med združljivimi napravami.

Merilnik potovanja

Izberite  > **Aplikacije** > **Podatki GPS** in **Razdalja potov..**

Natančnost merilnika potovanja je omejena; zaradi zaokroževanja lahko nastanejo napake. Na natančnost lahko vplivata tudi razpoložljivost in kakovost signalov GPS.

Izračunavanje razdalje potovanja vklopите in izklopите tako, da izberete **Možnosti** > **Zaženi** ali **Ustavi**. Izračunane vrednosti ostanejo na zaslonu. To funkcijo uporabljajte na prostem, da bo sprejem signala GPS čim boljši.

Če želite nastaviti razdaljo, čas ter povprečno in največjo hitrost potovanja na nič in začeti nov izračun, izberite **Možnosti** > **Ponastavi**. Če želite nastaviti merilnik potovanja in skupni čas na nič, izberite **Zaženi znova**.

0 aplikaciji Zemljevidi

V aplikaciji Zemljevidi lahko vidite svojo trenutno lokacijo na zemljevidu, brskate po zemljevidih različnih mest in držav, iščete naslove, načrtujete poti od ene lokacije do druge ter shranjujete lokacije in jih pošiljate združljivim napravam. Če so za vašo državo ali območje na voljo prometne informacije in navigacijske storitve, lahko kupite licence zanje.

Ko prvič uporabite aplikacijo Zemljevidi, boste morda morali izbrati internetno dostopno točko, ki jo boste uporabljali za nalaganje zemljevidov.

Ko brskate po območju, za katero v napravi še ni zemljevida, se iz interneta samodejno naloži nov zemljevid. Nekaj zemljevidov je morda že na voljo v napravi ali na pomnilniški kartici. Zemljevide lahko nalagate tudi z uporabo programske opreme Nokia Map Loader. Če želite namestiti Nokia Map Loader v združljiv računalnik, obiščite stran www.nokia.com/maps.



Nasvet: Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, lahko uporabljate aplikacijo Zemljevidi brez internetne povezave ter brskate po zemljevidih, shranjenih v napravi ali na pomnilniški kartici.



Opomba: Pri nalaganju vsebine, kot so zemljevidi, satelitske slike, glasovne datoteke, vodniki ali prometne informacije, bo naprava morda prenašala velike količine podatkov (omrežna storitev).

Skoraj vsa digitalna kartografija je do neke mere nenatančna in nepopolna. Nikoli se ne zanašajte samo na kartografijo, ki ste jo naložili, da bi jo uporabljali s to napravo.

Premikanje po zemljevidu

Ko je povezava GPS aktivna,  prikazuje vašo trenutno lokacijo na zemljevidu.

Če želite pogledati svojo trenutno ali zadnjo znano lokacijo, izberite **Možnosti** > **Moj položaj**.

Po zemljevidu se lahko premikate desno, levo, navzgor in navzdol s tipko za pomikanje. Zemljevid je privzeto orientiran na sever.

Ko imate aktivno podatkovno povezavo in brskate po zemljevidu na zaslonu, se samodejno naloži nov zemljevid, če se premaknete na območje, ki ga že naloženi ne pokrivajo. Zemljevidi se samodejno shranijo v pomnilnik naprave ali na združljivo pomnilniško kartico, če je vstavljena.

Prikaz zemljevida povečate in zmanjšate tako, da pritisnete levo in desno dvigalko ali dvigalko in vračalko, odvisno od tipkovnice naprave.

Vrsto zemljevida zamenjate tako, da izberete **Možnosti** > **Način zemljevida**.

Načrtovanje poti

Če želite narediti načrt poti, se pomaknite do začetne točke na zemljevidu, pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Dodaj na pot**. Poti lahko dodate tudi cilj in dodatne lokacije, tako da izberete **Dodaj novo točko na poti**. Če želite svoj trenutni položaj uporabiti kot začetno točko, dodajte cilj poti.

Vrstni red lokacij na poti spremenite tako, da se pomaknete do lokacije, pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Premakni**. Pomaknite se na mesto, kamor želite lokacijo premakniti, in izberite **Izberi**.

Če želite urediti pot, pritisnite tipko za pomikanje in izberite **Uredi pot**.

Za prikaz poti na zemljevidu izberite **Prikaži pot**.

Če želite peš ali z avtom navigirati do cilja (če ste kupili licenco za ti storitvi), izberite **Prikaži pot** > **Možnosti** > **Začni voziti** ali **Začni hoditi**.

Pot shranite tako, da izberete **Prikaži pot** > **Možnosti** > **Shrani pot**.

Navigacija do cilja

Navigacijo do nekega cilja lahko uporabite samo, če kupite licenco za navigacijsko storitev.

Če želite kupiti licenco za navigacijo za pešce in avtomobilsko navigacijo, izberite **Možnosti** > **Trgovina in dovoljenja** > **Vožnja & Hoja**. Če želite kupiti samo licenco za navigacijo za pešce, izberite **Hodi**. Licenca velja za izbrano območje in jo je mogoče uporabljati samo tam. Licenco lahko plačate s kreditno kartico ali tako, da obremenite svoj telefonski račun, če to podpira vaš ponudnik storitev. Licenco lahko prenesete iz svoje v drugo združljivo napravo, vendar jo lahko uporabljate samo v eni napravi naenkrat.

Ko prvič uporabite avtomobilsko navigacijo, morate izbrati jezik glasovnih navodil in naložiti ustrezne jezikovne datoteke. Pozneje zamenjate jezik tako, da v glavnem prikazu izberete **Možnosti** > **Orodja** > **Nastavitve** > **Navigacija** > **Glasovno vodenje**. Pri navigaciji za pešce glasovna navodila niso na voljo.

Navigacijo začnete tako, da se pomaknete na lokacijo, pritisnete tipko za pomikanje in izberete **Pelji do** ali **Hodi do**.

Navigacijo ustavite tako, da izberete **Ustavi**.

7. Internet in povezovanje

Naprava ponuja številne možnosti povezovanja, s katerimi lahko brskate po internetu ali povežete napravo z združljivim računalnikom.

Tipka za dostop do interneta

Naprava ima tipko za hitri dostop do spleta.



Brskalnik

Z aplikacijo Brskalnik lahko pregledujete spletne strani v internetu. Brskate lahko tudi po spletnih straneh, ki so oblikovane posebej za mobilne naprave.

Za brskanje po spletu morate imeti v napravi konfigurirano internetno dostopno točko.

Brskanje po spletu

Izberite  > **Splet**.



Bližnjica: Če želite odpreti brskalnik, pritisnite tipko za dostop do interneta.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Odpre se domača stran. Če želite spremeniti domačo stran, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Spletno stran odprete tako, da v prikazu zaznamkov izberete zaznamek ali vnesete naslov v polje , in pritisnete tipko za pomikanje.

Nekatere spletne strani lahko vsebujejo predmete, na primer slike in zvoke, ki zasedejo veliko pomnilnika, če si jih želite ogledati. Če med nalaganjem spletne strani zmanjka prostora v pomnilniku, se slike na strani ne prikažejo.

Če želite, da se med brskanjem po spletu slike ne nalagajo, ker želite prihraniti prostor v pomnilniku, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Stran** > **Naloži vsebino** > **Samo besedilo**.

Če želite vnesti nov spletni naslov, izberite **Možnosti** > **Pojdi na spletni naslov**.



Nasvet: Če želite med brskanjem odpreti zaznamek, pritisnite **1** in ga izberite.

Vsebino spletne strani osvežite tako, da izberete **Možnosti** > **Navigacijske možnosti** > **Osveži**.

Odprto spletno stran shranite kot zaznamek tako, da izberete **Možnosti** > **Shrani kot zaznamek**.

Internet in povezovanje

Če želite videti posnetke spletnih strani, ki ste jih obiskali med trenutno sejo, izberite **Nazaj** (na voljo, če je v nastavitvah brskalnika vključen **Seznam obisk. strani** in odprta stran ni prva, ki ste jo obiskali). Izberite spletno stran, na katero se želite vrniti.

Če želite med brskanjem shraniti spletno stran, izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Shrani stran**.

Spletne strani lahko shranite in jih pozneje pregledujete brez povezave. Strani lahko tudi uredite po mapah. Do shranjenih spletnih strani dostopate tako, da v prikazu zaznamkov izberete **Shranjene strani**.

Če želite odpreti podseznam ukazov ali dejanj za odprto spletno stran, izberite **Možnosti** > **Možnosti storitve** (če stran to podpira).

Samodejno odpiranje več oken dovolite ali preprečite tako, da izberete **Možnosti** > **Okno** > **Blokiraj pojavnna okna** ali **Dovoli pojavnna okna**.

Bližnjice med brskanjem

- Pritisnite **1**, če želite odpreti prikaz zaznamkov.
- Pritisnite **2**, če želite iskati ključne besede na odprti strani.
- Pritisnite tipko **3**, če se želite vrniti na prejšnjo stran.
- Pritisnite **5**, da odprete seznam vseh odprtih oken.
- Pritisnite **8**, da odprete pregled trenutne strani. Znova pritisnite **8**, da bi povečali prikaz in si ogledali zeleni del strani.
- Pritisnite **9**, če želite vnesti nov spletni naslov.

- Pritisnite **0**, da odprete domačo stran (če je določena v nastavitvah).
- Pritisnite ***** ali **#**, da povečate ali pomanjšate prikaz strani.



Nasvet: Če želite pustiti brskalnik odprt v ozadju in se vrniti na domači zaslon, dvakrat pritisnite  ali enkrat tipko za konec. V brskalnik se vrnete tako, da pridržite  in ga izberete na seznamu.

Spletni viri in dnevniki

Spletni viri so datoteke XML na spletnih straneh, ki se uporabljajo na primer za objavo naslovov najnovejših novic ali spletnih dnevnikov. Dnevniki ali spletni dnevniki so dnevniki, objavljeni na spletu. Spletne vire lahko običajno najdemo na spletnih straneh, straneh s spletnimi dnevniki in straneh wiki.

Brskalnik Splet samodejno zazna, ali spletna stran vsebuje spletne vire.

Če želite naročiti spletni vir, izberite vir in **Možnosti** > **Naroči na spletne vire**.

Če želite posodobiti spletni vir, izberite vir in **Možnosti** > **Osveži**.

Če želite določiti, kako se spletni viri posodablajo, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Spletni viri**.

Izpraznitev začasnega pomnilnika

Informacije ali storitve, do katerih dostopate, se shranijo v začasni pomnilnik naprave.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali informacije o storitvah, do katerih dostopate.

Začasni pomnilnik izpraznite tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši zasebne podatke** > **Začasni pomnilnik**.

Prekinjanje povezave

Če želite prekiniti povezavo in si stran v brskalniku ogledati brez povezave, izberite **Možnosti** > **Orodja** > **Prekini**; če želite prekiniti povezavo in zapreti brskalnik, pa izberite **Možnosti** > **Izhod**.

Brskalnik premaknete v ozadje tako, da enkrat pritisnete tipko za konec. Povezavo končate tako, da pridržite tipko za konec.

Informacije, ki jih omrežni strežnik zbira o vaših obiskih različnih spletnih strani, zbrisete tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši zasebne podatke** > **Piškotki**.

Varnost povezave

Če je med vzpostavljenjo povezavo na zaslonu ikona zaščite (🔒), je prenos podatkov med napravo in internetnim prehodom ali strežnikom šifriran.

Ikona zaščite ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (kjer so shranjeni podatki) varen. Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

Za nekatere storitve, na primer bančništvo, boste potrebovali varnostne certifikate. Če identiteta strežnika ali prehoda ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega certifikata, se prikaže obvestilo. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Hitro nalaganje

Hitro nalaganje podatkovnih paketov (HSDPA, imenovano tudi 3.5G, prikazano z **3.5G**) je omrežna storitev v omrežjih UMTS in omogoča hitre prenose podatkov. Ko je v napravi aktivirana podpora HSDPA in je naprava povezana z omrežjem, ki podpira HSDPA, lahko podatke, kot so sporočila, e-pošta in strani brskalnika, prek mobilnega omrežja prenašate hitreje. Aktivna povezava HSDPA je prikazana z ikono  Ikona se lahko na različnih območjih razlikuje.

HSDPA vključite ali izključite tako, da izberete **Orodja** > **Nastavitve** in **Povezava** > **Paketni podatki** > **Hitri paketni dostop**. Nekatera mobilna omrežja ne dovolijo dohodnih glasovnih klicev, ko je vključena funkcija HSDPA, zato jo morate izključiti, če želite sprejemati klice. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.


Glede razpoložljivosti in naročnine na storitve podatkovnih povezav se obrnite na ponudnika storitev.

HSDPA vpliva le na hitrost prenosa iz omrežja, na pošiljanje podatkov (npr. sporočil in e-pošte) v omrežje pa ne vpliva.

Priklapljanje podatkovnega kabla USB

Priključek USB je pod pokrovčkom.

Priključek USB je namenjen le prenosu podatkov in ne podpira polnjenja baterije.

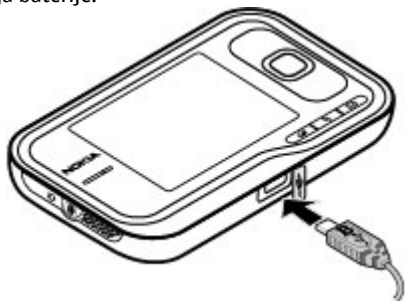

Da preprečite poškodbe podatkov, ne izklaplajte podatkovnega kabla USB med prenosom podatkov.

Prenos podatkov med mobilno napravo in računalnikom

1. V napravo vstavite pomnilniško kartico in jo prek podatkovnega kabla povežite z združljivim računalnikom.
2. Ko naprava vpraša, kateri način želite uporabiti, izberite **Masovni pomnilnik**. V tem načinu vidite mobilno napravo v računalniku kot izmenljivi trdi disk.

3. Prekinite povezavo z računalnikom (na primer s pomočjo čarovnika za odklop ali odstranitev strojne opreme v okolju Microsoft Windows), da preprečite poškodbe pomnilniške kartice.

Če želite z mobilno napravo uporabljati programsko opremo Nokia PC Suite, namestite zbirko Nokia PC Suite v računalnik, priključite podatkovni kabel in izberite **PC Suite**.

Če želite zamenjati način USB, ki ga običajno uporabljate s podatkovnim kablom, izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **USB** in **Način povezave USB** in nato želeno možnost.

Če želite, da vpraša naprava za način vsakič, ko nanjo priključite podatkovni kabel USB, izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **USB** in **Vprašaj ob povezavi** > **Da**.

Bluetooth

Izberite  > **Orodja** > **Povezov.** > **Bluetooth**.

0 Bluetoothu

Tehnologija Bluetooth v napravi omogoča brezžično povezovanje med elektronskimi napravami v dometu 10 metrov. Povezava Bluetooth se lahko uporablja za pošiljanje slik, video posnetkov, besedila, elektronskih vizitk, koledarskih beležk ali za brezžično povezovanje z drugimi napravami, ki imajo vmesnik Bluetooth.

Naprave Bluetooth se sporazumevajo z uporabo radijskih valov, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem

polju. Napravi sta lahko oddaljeni največ 10 metrov, vendar pa lahko med povezavo nastanejo motnje zaradi ovir, kot so zidovi, in delovanja drugih elektronskih naprav.

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če je naprava na primer povezana s slušalko, lahko sočasno tudi prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR in podpira naslednje profile: napredna distribucija zvoka, daljinsko upravljanje zvoka/slike, osnovna slikovna obdelava, identifikacija naprave, omrežje na klic, prenos datotek, generična distribucija zvoka/slike, generična izmenjava objektov, prostoročno, slušalke, naprava s človeškim vmesnikom, potiskanje objektov, dostop do imenika in dostop do kartice SIM.. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Pošiljanje in prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

Izberite  > **Orodja** > **Povezov.** > **Bluetooth**.

1. Ko povezavo Bluetooth vključite prvič, naprava zahteva, da ji dodelite ime. Izberite enolično ime, po katerem jo bo mogoče prepoznati, kadar bo v bližini več naprav Bluetooth.

2. Izberite **Bluetooth** > **Vključeno**.
 3. Izberite **Vidnost telefona** > **Viden vsem** ali **Določite čas**. Če izberete **Določite čas**, morate nastaviti, kako dolgo bo vaša naprava vidna drugim napravam Bluetooth. Vašo napravo in njeno ime lahko zdaj vidijo tudi uporabniki drugih naprav s tehnologijo Bluetooth.
 4. Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen zeleni predmet.
 5. Izberite predmet in **Možnosti** > **Pošlji** > **Po povezavi Bluetooth**. Naprava poišče druge naprave Bluetooth v dosegu in jih prikaže na seznamu.
-  **Nasvet:** Če ste povezavo Bluetooth že uporabljali za pošiljanje podatkov, se prikaže seznam prejšnjih rezultatov iskanja. Če želite najti več naprav Bluetooth, izberite **Več naprav**.
6. Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo. Če druga naprava pred prenosom podatkov zahteva seznanitev, boste morali vnesti kodo.

Ko je povezava vzpostavljena, se prikaže **Pošiljam podatke**.

Sporočila, ki jih pošljete po povezavi Bluetooth, se ne shranijo v mapo Poslano v aplikaciji Sporočila.

Če želite podatke prejemati prek povezave Bluetooth, izberite **Bluetooth** > **Vključeno** in **Vidnost telefona** > **Viden vsem**, da podatke prejemate iz neznane naprave, ali pa **Skrit**, da prejemate le podatke iz seznanjene naprave. Ko podatke prejemate prek povezave Bluetooth, odvisno od nastavitve aktivnega profila zaslišite ton, naprava pa vas vpraša, ali želite sprejeti sporočilo, v katerem so vključeni

Internet in povezovanje

podatki. Če ga sprejmete, se sporočilo preseli v mapo Prejeto v aplikaciji Sporočila.



Nasvet: Do datotek v napravi ali na pomnilniški kartici lahko dostopate z združljivo dodatno opremo, ki podpira profil prenosa datotek (na primer s prenosnim računalnikom).

Povezava Bluetooth se prekine samodejno po pošiljanju ali prejemanju podatkov. Samo program Nokia Ovi Suite in določena dodatna oprema, kot so slušalke, lahko ohrani povezavo, tudi če je ne uporabljate aktivno.

Seznanjanje naprav

Izberite  > **Orodja** > **Povezov.** > **Bluetooth**.

Odpri zavihek seznanjenih naprav.

Pred seznanjanjem ustvarite lastno kodo (1–16 števil) in se z uporabnikom druge naprave dogovorite, da uporabi isto kodo. Naprave brez uporabniškega vmesnika imajo vnaprej določeno kodo. Kodo potrebujete samo, ko prvič povezujete napravi. Po seznanjanju lahko potrdite samodejno povezovanje. Seznanitev in potrditev samodejnega povezovanja omogočata hitreje in preprostejše povezovanje, ker vam povezave med seznanjenima napravama ni treba vedno znova sprejemati.

Koda za dostop do oddaljene kartice SIM mora biti 16-mestna.

Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kliknete in sprejemate klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer avtokompletom.

Z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen vprogramiranih števil za klice v sili.

Če želite klicati, morate najprej izključiti način oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, najprej vnesite kodo za zaklepanje.

1. Izberite **Možnosti** > **Nova seznanj. naprava**. Naprava začne iskati naprave Bluetooth v dosegu. Če ste povezavo Bluetooth že uporabljali za pošiljanje podatkov, se prikaže seznam prejšnjih rezultatov iskanja. Več naprav Bluetooth poiščete tako, da izberete **Več naprav**.
2. Izberite zeleno napravo in vnesite kodo. Isto kodo je treba vnesti tudi v drugo napravo.
3. Izberite **Da**, da dovolite samodejno vzpostavljanje povezave med vašo in drugo napravo, ali **Ne** za ročno potrjevanje ob vsakem poskusu vzpostavitve povezave. Po seznanitvi je naprava shranjena na strani seznanjenih naprav.

Seznanjeni napravi lahko določite vzdevek, če izberete **Možnosti** > **Določi kratko ime**. Vzdevek je prikazan v vaši napravi.

Seznanitev zbršete tako, da izberete napravo in **Možnosti** > **Zbriši**. Vse seznanitve zbršete tako, da izberete **Možnosti** > **Zbriši vse**. Če ste trenutno povezani z napravo in prekličete seznanitev z njo, se seznanitev takoj odstrani in povezava se prekine.

Seznanjeni napravi dovolite samodejno povezovanje s svojo napravo tako, da izberete **Nastavi kot potrjeno**. Povezave med vašo in drugo napravo se lahko zdaj vzpostavljajo tudi brez vaše vednosti. Posebno dovoljenje ali odobritev nista potrebna. To možnost uporabite samo za lastne naprave, kot sta združljiva slušalka ali računalnik, ali za naprave ljudi, ki

jim zaupate. Če izberete **Nastavi kot nepotrjeno**, boste morali zahteve za povezavo, ki jih pošlje druga naprava, vsakič znova potrditi.

Če želite uporabljati zvočno opremo Bluetooth, kot je prostoročni komplet ali slušalka Bluetooth, morate svojo napravo seznaniti z opremo. Geslo in dodatna navodila boste našli v priročniku za uporabo dodatne opreme. Če se želite povezati z zvočno opremo, opremo vklopite. Nekatera dodatna zvočna oprema se samodejno poveže z vašo napravo. Drugače odprite zavihek seznanjenih naprav, izberite dodatno opremo in **Možnosti** > **Poveži se z zvočno napr.**

Nadzornik povezav

Izberite  > **Orodja** > **Povezov.** > **Nadz. pov.**

Prikaz in prekinitev aktivnih povezav

Izberite  > **Orodja** > **Povezov.** > **Nadz. pov.**

Če želite videti podrobne informacije, izberite omrežno povezavo na seznamu in **Možnosti** > **Podrobnosti**. Vrsta prikazanih informacij je odvisna od vrste povezave.

Izbrano omrežno povezavo končate tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini**.

Vse aktivne omrežne povezave prekinete tako, da izberete **Možnosti** > **Prekini vse**.

8. Koledar in imenik

V Koledarju lahko na primer spremljate svoj urnik, rojstne dneve prijateljev ali opravila, ki jih morate narediti. Izberite  > **Pisarna** > **Koledar**.

V Imeniku lahko shranjujete in posodabljate informacije o vizitkah, kot so telefonske številke ter domači in e-poštni naslovi vaših stikov. Vizitkam lahko dodate osebne tone zvonjenja ali sličice. Lahko tudi ustvarite skupine vizitk in pošljete sporočilo ali e-pošto več stikom hkrati. Izberite  > **Imenik**.

Z uporabo aplikacije Izmenjava lahko v napravo Nokia 6760 slide kopirate vizitke iz prejšnje naprave Nokia. [Glejte "Prenos vsebine", str. 19.](#)

Ustvarjanje koledarskega vpisa

1. Nov koledarski vpis dodate tako, da se pomaknete na želeni datum, izberete **Možnosti** > **Nov vpis** in izberete med naslednjim:
 - **Sestanek** — Dodajte opomnik za sestanek.
 - **Zahteva za sestanek** — Ustvarite novo zahtevo za sestanek in jo pošljite. Imeti morate nabiralnik za pošiljanje zahtev.
 - **Beležka** — Zapišite splošno beležko za določen dan.
 - **Obletnica** — Dodajte opomnik za rojstne dneve in posebne datume (vpisi se ponovijo vsako leto).
 - **Opravilo** — Dodajte opomnik za nekaj, kar morate opraviti do določenega datuma.
2. Opis lahko dodate, če izberete **Možnosti** > **Dodaj opis**.

3. Vpis shranite tako, da izberete **Končano**.



Nasvet: V dnevnem, tedenskem ali mesečnem prikazu koledarja pritisnite katero koli tipko (0-9). Odpre se vpis za sestanek in vpisani znaki se dodajo v polje za zadevo. V prikazu opravil se odpre okence za vpis opravila.

Ko naprava zvočno opozarja na vnos v koledarju, izberite **Utišaj**, da izključite zvok opozorila.

Opozarjanje končate tako, da izberete **Ustavi**.

Če želite opozarjanje ustaviti samo začasno, izberite **Dremež**.

Če želite določiti trajanje dremeža, po katerem se opozorilo koledarja spet vključi, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Trajanje dremeža**.

Prikazi v koledarju

Med mesečnim in tedenskim prikazom ter prikazom opravil preklapljate tako, da izberete **Možnosti** > **Mesečni prikaz**, **Tedenski prikaz** ali **Prikaz opravil**.

Če želite zamenjati prvi dan v tednu, privzeti prikaz, ki se odpre, ko odprete koledar, ali nastavitve koledarskega opozorila, izberite **Možnosti** > **Nastavitve**.

Na določen datum se premaknete tako, da izberete **Možnosti** > **Pojdi na datum**. Na današnji dan se premaknete tako, da pritisnete #.

Shranjevanje in urejanje imen in števil

1. Pritisnite  in izberite **Imenik** > **Možnosti** > **Nova vizitka**.
2. Izpolnite želeni polja in izberite **Končano**.
Vizitko lahko uredite, če jo izberete in **Možnosti** > **Uredi**.
Vizitko lahko poiščete tudi tako, da v iskalno polje vnesete prve črke imena.
Če želite vizitki dodati sliko, odprite vizitko in izberite **Možnosti** > **Dodaj sliko**. Slika se prikaže, ko vas pokliče oseba, katere številko ste shranili v vizitko.

Ustvarjanje skupin

1. Če želite ustvariti novo skupino, izberite na seznamu skupin **Možnosti** > **Nova skupina**. Uporabite privzeto ime ali vnesite novo. Izberite **V redu**.
2. Če želite skupini dodati člane, izberite skupino in **Možnosti** > **Dodaj člane**.
3. Označite vsako vizitko, ki jo želite dodati, nato izberite **V redu**.

Dodajanje tonov zvonjenja vizitkam

Pritisnite  in izberite **Imenik**.

Ton zvonjenja za vizitko ali skupino določite tako:

1. Pritisnite tipko za pomikanje, da odprete vizitko, ali odprete seznam skupin in izberite skupino vizitk.

2. Izberite **Možnosti** > **Ton zvonjenja**.
3. Izberite želeni ton.

Ko vas pokliče oseba, za katero ste ustvarili vizitko ali jo dodali v skupino, naprava predvaja izbrani ton zvonjenja (če je številka klicalca na voljo in jo naprava prepozna).

Ton zvonjenja odstranite tako, da na seznamu tonov izberete **Privzeti ton**.

O imeniku v programski opremi Ovi

Prek imenika v programski opremi Ovi lahko ostanete povezani z ljudmi, ki so za vas najpomembnejši. Poiščite vizitke in odkrijte prijatelje v skupnosti Ovi. Ostanite v stiku s svojimi prijatelji – klepetajte, objavite svojo lokacijo in prisotnost ter spremljajte, kaj delajo vaši prijatelji in kje se nahajajo. Klepetate lahko celo s prijatelji, ki uporabljajo Google Talk™. Sinhronizirajte imenik, koledar in druge vsebine med svojo Nokia napravo in spletno stranjo Ovi.com. Vaše pomembne informacije se hranijo in posodablajo v vaši napravi in na spletu. Z imenikom v programski opremi Ovi lahko vaš imenik postane dinamičen, vi pa ste lahko prepričani, da so vaše vizitke shranjene na spletni strani Ovi.com.

Za uporabo storitve morate imeti račun Nokia. Ustvarite račun v svoji mobilni napravi ali obiščite www.ovi.com v svojem računalniku.

9. Slike in glasba

Z napravo Nokia 6760 slide lahko zajemate slike ter poslušate glasbo in radio. Poleg tega lahko z drugimi delite slike v različnih spletnih storitvah.

Kamera

Ko uporabljate kamero, se zaslon samodejno obrne v ležeč položaj.

Fotografiranje

Izberite  > **Kamera**.

Če želite fotografirati, uporabite zaslon kot iskalo, nato pa pritisnete tipko za fotografiranje. Naprava shrani fotografijo v Galerijo.

Če želite pred fotografiranjem predmet približati ali oddaljiti, storite to s tipko za pomikanje.

V orodni vrstici so bližnjice do različnih predmetov in nastavitev, ki jih lahko uporabite pred in po fotografiranju ali snemanju video posnetka. Če želite prikazati orodno vrstico, izberite **Možnosti** > **Pokaži orodno vrstico**. Izbirate lahko med temi možnostmi:

-  Preklopite v slikovni način.
-  Preklopite v video način.
-  Vključite zaporedni način (samo pri fotografiranju).
-  Preklopite v nočni način (samo video).

 Dolžina video posnetka.

 Zaprite orodno vrstico.

Možnosti, ki so na voljo, so odvisne od načina fotografiranja in pogleda, v katerem ste. Ko zaprete kamero, se nastavitve vrnejo na privzete vrednosti.

Snemanje video posnetkov

Izberite  > **Kamera**.

1. Če je kamera v slikovnem načinu, v orodni vrstici izberite video način.
2. Snemanje začnete tako, da pritisnete sprožilec.
3. Če želite začasno ustaviti snemanje, izberite **Prekini**. Izberite **Nadaljuj**, da nadaljujete snemanje.
4. Snemanje ustavite tako, da izberete **Ustavi**. Video posnetek se samodejno shrani v Galerijo. Največja dolžina video posnetka je odvisna od prostora, ki je na voljo v pomnilniku.

Galerija

Izberite  > **Galerija**.

Izirate lahko med temi možnostmi:

- **Slike**  — Oglejte si slike in video posnetke v meniju Fotografije.
- **Video posnetki**  — Oglejte si video posnetke v Video centru.

- **Pesmi**  — Odprite Predv.glasbe.
- **Zvočni posnetki**  — Poslušajte zvočne posnetke.
- **Pov. pretakanja**  — Oglejte si povezave za pretakanje in jih odprite.
- **Predstavitve**  — Oglejte si predstavitve.

Brskate lahko med mapami in jih odpirate ter kopirate in premikate predmete med mapami. Ustvarjate lahko tudi albume ter označujete predmete in jih dodajate vanje.

Datoteke, ki so shranjene na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), označuje .

Datoteko odprete tako, da pritisnete tipko za pomikanje. Video posnetki, datoteke RAM in povezave za pretakanje se odprejo in predvajajo v Video centru, glasbeni in zvočni posnetki pa v predvajalniku glasbe.

Če želite kopirati ali premakniti datoteke na pomnilniško kartico (če je vstavljena) ali v pomnilnik naprave, izberite datoteko in **Možnosti** > **Premakni in kopiraj** > **Kopiraj**.

Spletna objava

0 Spletni objavi

Izberite  > **Aplikacije** > **Spletna obj.**.

Z aplikacijo Spletna objava lahko objavljate slike, videe in zvočne posnetke, shranjene v napravi, v združljivih storitvah spletne objave, na primer albumih in dnevnikih. Lahko tudi pregledujete in komentirate objave v teh storitvah in nalagate vsebino v svojo združljivo napravo Nokia.

Podprte vrste vsebine in razpoložljivost storitve Spletna objava so lahko različne.

Naročanje storitev

Izberite  > **Aplikacije** > **Spletna obj.**.

Če se želite naročiti na storitev spletne objave, pojdite na ponudnikovo spletno mesto in preverite, ali je vaša naprava Nokia združljiva s storitvijo. Ustvarite račun po navodilih na spletnem mestu. Prejeli boste uporabniško ime in geslo, ki ju potrebujete za nastavitev računa v napravi.

1. Storitve vključite tako, da v napravi odprete aplikacijo Spletna objava ter izberete storitev in **Možnosti** > **Vključi**.
2. Dovolite napravi, da vzpostavlja povezavo z omrežjem. Če zahteva internetno dostopno točko, izberite eno s seznamoma.
3. Prijavite se v svoj račun, kot je opisano v navodilih na ponudnikovem spletnem mestu.

Storitve Nokia v storitvi spletne objave so brezplačne. Ponudnik storitev vam lahko zaračuna prenos podatkov po omrežju. Informacije o razpoložljivosti ter ceni storitev tretje osebe in ceni prenosa podatkov lahko dobite pri svojem ponudniku storitev ali pristojni tretji osebi.

Ustvarjanje objave

Izberite  > **Aplikacije** > **Spletna obj.**.

Če želite objaviti predstavnostne datoteke v storitvi, izberite storitev in **Možnosti** > **Novo pošiljanje**. Če storitev spletne

Slike in glasba

objave ponuja kanale za objavljanje datotek, izberite želeni kanal.

Če želite objavi dodati sliko, video ali zvočni posnetek, izberite **Možnosti** > **Vstavi**.

Vnesite naslov ali opis za objavo.

Objavi lahko dodate oznake, če izberete **Oznake**.

Če želite omogočiti objavo informacije o lokaciji, ki jo vsebuje datoteka, izberite **Lokacija**.

Stopnjo zasebnosti datoteke lahko nastavite, če izberete **Zaseb.**. Vsem dovolite ogled datoteke tako, da izberete **Javno**. Drugim uporabnikom omejite ogled datoteke tako, da izberete **Zasebno**. Na spletnem mestu ponudnika storitve lahko določite nastavitve **Privzeto**.

Objavo pošljete storitvi tako, da izberete **Možnosti** > **Pošlji**.

0 Skupni rabi Ovi

Skupna raba Ovi je spletna storitev, v kateri lahko z družino in prijatelji delite slike, video posnetke, glasbo in druge predstavnostne datoteke iz svojega računalnika ali naprave. Med drugim lahko označujete in komentirate slike ter ustvarjate sezname priljubljenih. Če želite deliti predstavnostne datoteke z drugimi, se morate registrirati. Za ogled datotek, ki jih delite z drugimi, ni potrebna registracija. V napravi lahko uporabljate spletno aplikacijo Skupna raba. Več lahko izveste na spletnem mestu share.ovi.com.

Predvajalnik glasbe

Izberite  > **Glasba** > **Predv.glasbe**.

Predvajalnik glasbe podpira datoteke v zapisih AAC, AAC+, eAAC+, MP3 in WMA, vendar morda ne podpira vseh funkcij ali različic naštetih zapisov datotek.

S predvajalnikom glasbe lahko poslušate tudi epizode poddaj. Poddajanje je način dostavljanja zvočnih ali video vsebin po internetu z uporabo tehnologije RSS ali Atom, da jih lahko uporabniki predvajajo v mobilnih napravah in računalnikih.

Predvajanje skladbe ali epizode podcasta

Če želite dodati vse skladbe in podcaste, ki so na voljo, v glasbeno knjižnico, izberite **Možnosti** > **Obnovi knjižnico**.

Če želite predvajati skladbo ali epizodo poddaje, izberite zeleno kategorijo in nato skladbo ali epizodo poddaje.

Predvajanje prekinete tako, da pritisnete tipko za pomikanje, nadaljujete pa ga s ponovnim pritiskom na tipko za pomikanje. Predvajanje ustavite tako, da se pomaknete navzdol.

Če želite previti datoteko naprej ali nazaj, pridržite tipko za pomikanje v desno ali levo.

Če želite preskočiti na naslednji predmet, pomaknite drsnik v desno. Če se želite vrniti na začetek predmeta, pomaknite drsnik v levo. Na prejšnjo datoteko se premaknete tako, da se v dveh sekundah po začetku predvajanja skladbe ali podcasta znova pomaknete levo.

Ton predvajanja glasbe lahko spremenite, če izberete **Možnosti** > **Izenačevalnik**.

Če želite spremeniti ravnovesje zvoka in stereo učinek ali okrepiti nizke tone, izberite **Možnosti** > **Zvočne nastavitve**.

Vizualne učinke za predvajanje vključite tako, da izberete **Možnosti** > **Prikaži vizualizacijo**.

Če se želite vrniti v način aktivne pripravljenosti, medtem ko predvajalnik še naprej deluje v ozadju, pritisnite tipko za izhod.

Prenos glasbe iz računalnika

1. Preverite, ali je v napravo vstavljena združljiva pomnilniška kartica.
2. Priključite napravo v računalnik prek povezave Bluetooth ali združljivega podatkovnega kabla USB.
3. Če uporabljate podatkovni kabel USB, za način povezave izberite **Prenos predstavnosti**.

Če za način povezave izberete **Prenos predstavnosti**, lahko z aplikacijo Windows Media Player sinhronizirate glasbo med napravo in računalnikom.

FM radio

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.

Poslušanje radia

Izberite  > **Glasba** > **Radio**.

Kakovost sprejema radijskega signala je odvisna od pokritosti radijske postaje na območju, kjer ste.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice. Med aktivnim klicem se zvok radia izklopi.

Iskanje postaj vključite tako, da izberete  ali .

Če ste v napravo že shranili radijske postaje, izberite  ali , da se premaknete na naslednjo ali prejšnjo shranjeno postajo.

Izberite **Možnosti** in med naslednjim:

- **Vključi zvočnik** — Poslušajte radio po zvočniku.
- **Ročno iskanje** — Ročno spremenite frekvenco.
- **Imenik postaj** — Poglejte, katere postaje so na voljo na lokaciji (omrežna storitev).
- **Shrani postajo** — Shranite postajo, na katero je radio trenutno naravnano, na seznam postaj.
- **Postaje** — Odprite seznam shranjenih postaj.
- **Predvajaj v ozadju** — Vrnite se v način pripravljenosti in pustite UKV-radio vklopljen v ozadju.

RealPlayer

Izberite  > **Aplikacije** > **RealPlayer**.

Predvajalnik RealPlayer predvaja video in zvočne posnetke, ki so shranjeni v napravi, preneseni iz e-poštnega sporočila ali združljivega računalnika oziroma pretočeni v napravo po spletu. Podprte so oblike datotek MPEG-4, MP4 (ne pri

Slike in glasba

pretakanju), 3GP, RV, RA, AMR in Midi. Predvajalnik RealPlayer morda ne podpira vseh različic predstavnostnih datotek.

Predvajanje video posnetkov in pretakanje povezav

Če želite predvajati video posnetek, izberite **Video posnetki** in posnetek.

Če si želite ogledati zadnje predvajane datoteke, v glavnem prikazu aplikacije izberite **Nazadnje predv.**

Če želite vsebino pretočiti po omrežju (omrežna storitev), izberite **Pov. za pretak.** in povezavo. RealPlayer prepozna dve vrsti povezav: rtsp:// URL in http:// URL, ki kažejo na datoteko RAM. Pred pretakanjem vsebine se mora naprava povezati s spletnim mestom in napolniti medpomnilnik. Če zaradi težav z omrežno povezavo nastane napaka pri predvajanju, se RealPlayer skuša samodejno znova povezati z internetno dostopno točko.

Če želite naložiti video posnetke iz spleta, izberite **Naloži video posnetke.**

Če želite med predvajanjem nastaviti glasnost, uporabite tipki za glasnost.

Med predvajanjem previjete posnetek naprej tako, da se pomaknete desno in tipko pridržite. Nazaj ga previjete tako, da se pomaknete levo in tipko pridržite.

Predvajanje ali pretakanje ustavite tako, da izberete **Ustavi.** Medpomnjenje ali povezovanje z mestom za pretakanje se ustavi, predvajanje posnetka se ustavi, posnetek pa se previje na začetek.

Če si želite video posnetek ogledati v normalni velikosti, izberite **Možnosti** > **Nadaljuj v obič. zaslonu.**

Nastavitve za RealPlayer

Izberite  > **Aplikacije** > **RealPlayer.**

Nastavitve za RealPlayer lahko morda prejmete v sporočilu ponudnika storitev.

Če želite nastavitve določiti ročno, izberite **Možnosti** > **Nastavitve** > **Video** ali **Pretakanje.**

10. Pisarniške aplikacije

Z napravo lahko pretvarjate enote in izvajate računske operacije ter z različnimi aplikacijami odpirate priloge e-poštnih sporočil.

Kalkulator



Izberite > **Pisarna** > **Kalkulator**.

Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Če želite računati, vpišite prvo število v izračunu. Izberite zeleno funkcijo na seznamu, na primer seštevanje ali odštevanje. Vnesite drugo število v izračunu in izberite =. Kalkulator izvaja operacije v enakem vrstnem redu, kot jih izberete. Rezultat izračuna ostane v polju urejevalnika in ga lahko uporabite kot prvo število novega izračuna.

Rezultat zadnjega izračuna se shrani v pomnilnik. Ko zaprete kalkulator ali izklopite napravo, se vsebina pomnilnika ne zbriše. Ko naslednjič uporabljate kalkulator, lahko prikličete zadnji shranjeni rezultat tako, da izberete **Možnosti** > **Zadnji rezultat**.

Številke ali rezultat izračuna shranite tako, da izberete **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Shrani**.

Če želite priklicati rezultate iz pomnilnika in jih uporabiti pri računanju, izberite **Možnosti** > **Pomnilnik** > **Prikliči**

Pretvarjanje količin

Izberite > **Pisarna** > **Pretvornik**.

1. Pomaknite se do polja z vrsto in izberite **Možnosti** > **Vrsta pretvorbe**, da odprete seznam mer. Izberite vrsto meritve, ki jo želite uporabiti (ne valute) in nato **V redu**.
2. Pomaknite se na polje s prvo enoto in izberite **Možnosti** > **Izberite enoto**. Izberite enoto, iz katere želite pretvoriti, in nato **V redu**. Pomaknite se do polja z naslednjo enoto in izberite enoto, v katero želite pretvoriti.
3. Pomaknite se do prvega polja z zneskom in vnesite vrednost, ki jo želite pretvoriti. Drugo polje z zneskom samodejno izpiše pretvorjeno vrednost.

Iskanje in razvrščanje datotek

Izberite > **Pisarna** > **Nadz. dat.**

Datoteko poiščete tako, da izberete **Možnosti** > **Poišči**. Vnesite iskani izraz, ki ustreza imenu datoteke.

Če želite premikati in kopirati datoteke in mape, izberite **Možnosti** > **Razvrsti**.



Bližnjica: Če želite uporabiti dejanja za več predmetov hkrati, označite predmete. Če želite označiti ali odznačiti predmete, pritisnite #.

Quickoffice

O aplikaciji Quickoffice

Izberite  > [Pisarna](#) > [Quickoffice](#).

Aplikacijo Quickoffice sestavljajo programi Quickword za Microsoft Word, Quicksheet za Microsoft Excel, Quickpoint za Microsoft PowerPoint in Quickmanager za nakup programske opreme. Quickoffice podpira dokumente v zapisu .doc, .xls in .ppt, ustvarjene v programih zbirk Microsoft Office 2000, XP in 2003. Če imate nameščeno uredniško različico aplikacije Quickoffice, lahko datoteke tudi urejate.

Nekatere oblike dokumentov in funkcije niso podprte.

Delo z datotekami

Datoteko odprete tako, da se pomaknete nanjo in pritisnete tipko za pomikanje.

Če želite razvrstiti datoteke po njihovi vrsti, izberite [Možnosti](#) > [Razvrsti po](#).

Podrobnosti o datoteki si ogledate tako, da izberete [Možnosti](#) > [Podrobnosti](#). Podrobnosti vključujejo ime, velikost in mesto datoteke ter uro in datum, ko je bila nazadnje spremenjena.

Datoteke pošljete združljivi napravi tako, da izberete [Možnosti](#) > [Pošlji](#) in način pošiljanja.

Zip manager

Izberite  > [Pisarna](#) > [Zip](#).

Z Zip managerjem lahko ustvarite arhivske datoteke s stisnjenimi datotekami ZIP; v arhiv lahko dodate eno ali več stisnjenih datotek ali map. Nastavite, zbrišete ali spremenite lahko geslo pri zaščitenih arhivih in nastavitve, kot so stopnja stiskanja in določanje imen.

Arhivske datoteke lahko shranjujete v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Pregledovalnik datotek PDF

Izberite  > [Pisarna](#) > [Adobe PDF](#).

S pregledovalnikom datotek PDF lahko berete dokumente PDF na zaslonu naprave, iščete besedilo v dokumentih, spreminjate nastavitve, na primer stopnjo povečave in načine prikaza strani, in pošiljate datoteke PDF po e-pošti.

11. Prenosi

V napravo lahko prenesete in namestite aplikacije.

Upravitelj aplikacij

V Upravitelju aplikacij lahko vidite, kateri paketi programske opreme so nameščeni v vaši napravi. Ogledate si lahko podrobnosti o nameščenih aplikacijah, odstranite aplikacije in določite nastavitve namestitev.

V napravo lahko namestite dve vrsti aplikacij in programske opreme:

- aplikacije JME s pripono .jad. ali .jar, ki temeljijo na tehnologiji Java™;
- druge aplikacije in programsko opremo, primerno za operacijski sistem Symbian s pripono .sis ali .sisx.

Nameščajte le programsko opremo, ki je združljiva z vašo napravo.

Nameščanje aplikacij in programske opreme

Namestitvene datoteke lahko prenesete v mobilno napravo iz združljivega računalnika, naložite z brskalnikom ali jih prejmete v večpredstavnostnem sporočilu, kot prilogo e-poštnemu sporočilu ali po drugi povezavi, na primer Bluetooth. Aplikacijo lahko v napravo namestite s programom Nokia Application Installer, ki je del programske zbirke Nokia Ovi Suite.

Ikone v nadzorniku aplikacij označujejo naslednje:

 aplikacija .sis ali .sisx

 Aplikacija Java

 aplikacija ni v celoti nameščena

 aplikacija je nameščena na pomnilniški kartici



Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified.

Pred nameščanjem bodite pozorni na naslednje:

- Če bi radi videli vrsto aplikacije, številko različice in ponudnika ali razvijalca aplikacije, izberite **Možnosti** > **Prikaži podrobnosti**.

Podrobnosti o varnostnem certifikatu aplikacije prikažete tako, da izberete **Podrobnosti**: > **Certifikati**: > **Prikaži podrobnosti**.

- Če namestite datoteko, ki vsebuje posodobitev ali popravke za že nameščeno aplikacijo, lahko izvirno aplikacijo vrnete v prvotno stanje samo, če imate tudi izvirno namestitveno datoteko ali popolno varnostno kopijo. Če želite aplikacijo vrniti v prvotno stanje, jo odstranite in znova namestite iz izvirne namestitvene datoteke ali varnostne kopije.

Datoteka JAR je potrebna za nameščanje aplikacij Java. Če manjka, vas bo naprava morda pozvala, da jo prenesete. Če za aplikacijo ni določena nobena dostopna točka, boste morali eno izbrati. Ko prenašate datoteko JAR, boste

Prenosi

morali za dostop do strežnika morda vnesti uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime in geslo prejmete od dobavitelja ali proizvajalca aplikacije.

Aplikacijo ali programsko opremo namestite tako:

1. Poiščite namestitveno datoteko tako, da izberete  > **Aplikacije** > **Namestit.** in **Nadzor.apl.**. Lahko jo poiščete tudi z Upraviteljem datotek ali pa izberite **Sporočila** > **Prejeto** in odprite sporočilo z namestitveno datoteko.
2. V nadzorniku aplikacij izberite **Možnosti** > **Namesti.** V drugih aplikacijah izberite namestitveno datoteko, da začnete nameščanje.

Med nameščanjem naprava prikazuje informacije o poteku namestitvenega postopka. Če nameščate aplikacijo, ki ne vsebuje digitalnega podpisa ali certifikata, se prikaže opozorilo. Nameščanje aplikacije nadaljujte samo, če ste prepričani o njenem izvoru in vsebini.

Če želite zagnati nameščeno aplikacijo, jo izberite. Če aplikacija nima določene privzete mape, je nameščena v mapi Namestit. v glavnem meniju.

Če želite videti, kateri programski paketi so bili nameščeni ali odstranjeni in kdaj, izberite **Možnosti** > **Prikaži dnevnik**.



Pomembno: Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

Ko namestite aplikacije na združljivo pomnilniško kartico, ostanejo namestitvene datoteke (.sis, .sisx) v pomnilniku naprave. Zasedejo lahko veliko prostora, zato morda ne boste mogli shranjevati drugih datotek. Da bi ohranili dovolj prostora v pomnilniku, jih s programsko opremo Nokia Ovi Suite najprej varnostno kopirajte v združljiv računalnik, nato pa jih z nadzornikom datotek odstranite iz pomnilnika naprave. Če ste datoteko .sis prejeli kot prilogo sporočilu, sporočilo zbrisite iz mape Prejeto.

Odstranjevanje aplikacij in programske opreme

Izberite  > **Aplikacije** > **Namestit.** > **Nadzor.apl.**

Pomaknite se do paketa programske opreme in izberite **Možnosti** > **Odstrani**. Izberite **Da**, da dejanje potrdite.

Če odstranite programsko opremo, jo lahko znova namestite samo, če imate izvirni programski paket ali njegovo varnostno kopijo. Če odstranite programski paket, najverjetneje ne boste več mogli urejati datotek, ustvarjenih s to programsko opremo.

Če je drug paket programske opreme odvisen od paketa, ki ste ga odstranili, se lahko zgodi, da ta drugi paket preneha delovati. Za več informacij glejte dokumentacijo nameščenega paketa programske opreme.

Nastavitve Nadzornika aplikacij

Izberite  > **Aplikacije** > **Namestit.** > **Nadzor.apl.**

Izberite **Možnosti** > **Nastavitve** in med naslednjim:

- **Nameščanje aplikacij** — Izberite, ali dovolite nameščanje programske opreme za Symbian, ki nima preverjenega digitalnega podpisa.
- **Prev. certifikat ob pov.** — Preden namestite aplikacijo, preverite spletne certifikate.
- **Privzeti spletni naslov** — Nastavite privzeti naslov za preverjanje spletnih certifikatov.

Pri nekaterih aplikacijah Java bo morda treba poslati sporočilo ali vzpostaviti omrežno povezavo z določeno dostopno točko, da bi se naložili dodatni podatki ali komponente.

Trgovina Ovi

0 Trgovini Ovi

 V aplikaciji Trgovina Ovi lahko v svojo napravo prenašate mobilne igre, aplikacije, video posnetke, slike in tone zvonjenja. Nekateri predmeti so brezplačni, druge pa morate kupiti s kreditno kartico ali tako, da bremenite svoj telefonski račun. Trgovina Ovi ponuja vsebine, ki so združljive z vašo mobilno napravo in ustrezajo vašemu okusu in lokaciji.

Dostop do aplikacije Trgovina Ovi

Izberite  > [Trgovina](#).

12. Zaščita naprave in podatkov



Pomembno: Naprava podpira samo eno protivirusno aplikacijo. Če namestite več aplikacij za protivirusno zaščito, lahko to vpliva na delovanje naprave ali celo povzroči, da naprava preneha delovati.

Zaklepanje naprave

Koda za zaklepanje preprečuje nepooblaščen uporabo naprave. Privzeta koda je 12345.

Če želite zakleniti napravo v aktivni pripravljenosti, pritisnite tipko za vklop/izklop in izberite **Zakleni telefon**.

Če želite odkleniti napravo, izberite **Odkleni**, vnesite kodo za zaklepanje in izberite **V redu**.

Če želite spremeniti kodo za zaklepanje, izberite **Orodja** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Varnost** > **Telefon in kartica SIM**. Vnesite staro kodo in nato dvakrat novo. Nova koda je lahko 4- do 255-mestna. Uporabite lahko številke ter male in velike črke.

Novo kodo si zapišite in jo shranite na skrivnem in varnem mestu, proč od naprave. Če pozabite kodo za zaklepanje in je naprava zaklenjena, jo morate odnesti v pooblaščen servis Nokia, kjer vam lahko zaračunajo stroške storitev. Napravo odklenejo tako, da ponovno naložijo programsko opremo. Morda boste zato izgubili podatke, shranjene v napravi.

Napravo lahko zaklenete tudi na daljavo tako, da ji pošljete besedilno sporočilo. Če želite omogočiti zaklepanje na

daljavo in sestaviti besedilo sporočila, izberite **Orodja** > **Nastavitve** in **Splošno** > **Varnost** > **Telefon in kartica SIM** > **Zaklepanje tel. na daljavo** > **Omogočeno**. Vnesite sporočilo za zaklepanje na daljavo in ga potrdite. Sporočilo mora vsebovati vsaj 5 znakov. Zapišite si besedilo, ker ga boste pozneje morda potrebovali.

Zaščita pomnilniške kartice

Izberite **Pisarna** > **Nadz. dat.**

Pomnilniško kartico lahko zaščitite z geslom, da preprečite nepooblaščen dostop. Geslo nastavite tako, da izberete **Možnosti** > **Geslo pomnil. kartice** > **Nastavi**. Geslo ima lahko do 8 znakov, uporabljate pa lahko tako male kot velike črke. Geslo je shranjeno v vaši napravi. Ko pomnilniško kartico uporabljate v isti napravi, vam gesla ni treba ponovno vnašati. Če pomnilniško kartico uporabite v drugi napravi, boste morali vnesti geslo. Zaščitite gesla ne podpirajo vse pomnilniške kartice.

Če želite odstraniti geslo pomnilniške kartice, izberite **Možnosti** > **Geslo pomnil. kartice** > **Odstrani**. Ko odstranite geslo, podatki na pomnilniški kartici ne bodo zaščiteni pred nepooblaščen rabo.

Če želite odpreti zaklenjeno pomnilniško kartico, izberite **Možnosti** > **Odkleni pomniln. kartico**. Vnesite geslo.

Če se ne spomnite gesla za odklepanje zaklenjene pomnilniške kartice, lahko kartico ponovno formatirate; v tem primeru je kartica odklenjena, geslo pa odstranjeno. Če

formatirate pomnilniško kartico, izbrišete vse podatke, ki so shranjeni na njej.

Varnostno kopiranje podatkov

Izberite  > **Pisarna** > **Nadz. dat..**

Priporočeno je, da redno ustvarjate varnostne kopije pomnilnika naprave na pomnilniško kartico ali združljiv računalnik.

Če želite varnostno kopirati podatke v pomnilniku naprave na pomnilniško kartico, izberite **Možnosti** > **Varnostna kopija tel..**

Podatke s pomnilniške kartice v pomnilnik naprave povrnete tako, da izberete **Možnosti** > **Povrni s pomn. kartice.**

Napravo lahko povežete tudi z združljivim računalnikom in za varnostno kopiranje podatkov uporabite program Nokia Ovi Suite.

Nevarnosti povezovanja

Naprava podpira več načinov povezovanja in je lahko, podobno kot računalniki, izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Bodite previdni, ko uporabljate sporočila, sprejemate zahteve za povezavo, ko brskate po spletu in nalagate datoteke.

Sporočila

- Če prejmete sumljiva sporočila, ne odpirajte prilog.



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Bluetooth

- Ko ne uporabljate povezave Bluetooth, izberite **Bluetooth** > **Izključeno** ali **Vidnost telefona** > **Skrit.**
- Naprave ne seznanjajte z neznanimi napravami ali z napravami, ki jim ne zaupate.

Brskanje in prenosi

- Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. Informacije in storitve, do katerih ste dostopali, so shranjene v začasnem pomnilniku.



Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

13. Nastavitve

Izberite  > **Orodja** > **Nastavitve**.

Določate in spreminjate lahko različne nastavitve naprave. Spreminjanje teh nastavitev vpliva na delovanje naprave v številnih aplikacijah.

Nekatere nastavitve naprave so morda že določene ali pa vam jih ponudnik storitev lahko pošlje v nastavitvenem sporočilu. Mogoče jih ne boste mogli urediti.

Izberite nastavitve, ki jo želite urediti, in spremenite vrednosti na naslednje načine:

- Preklaplajte med dvema vrednostma, kot sta vklop in izklop.
- Izberite vrednost s seznama.
- Odprite urejevalnik besedila, da bi vnesli vrednost.
- Pomaknite se levo ali desno, da prilagodite vrednost.

Splošne nastavitve

Izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** in **Splošno**.

Izbirate lahko med temi možnostmi:

- **Prilagajanje** — Spremenite nastavitve zaslona in prilagodite napravo.
- **Datum in ura** — Spremenite datum in uro.
- **Dodat. oprema** — Določite nastavitve za dodatno opremo.
- **Upravlj. z drsnik.** — Spremenite nastavitve drsnika.

- **Tipka Lastno** — Spremenite funkcijo, ki se vključi, ko pritisnete tipko za dostop do interneta ali sporočil.
- **Nastavitve tipala** — Spremenite nastavitve senzorja.
- **Varnost** — Določite varnostne nastavitve.
- **Tovarniške nast.** — Obnovite prvotne nastavitve naprave.
- **Določ. položaja** — Izberite način določanja položaja in strežnik za aplikacije, ki delujejo na podlagi sistema GPS.

Nastavitve telefona

Izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** in **Telefon**.

Izbirate lahko med temi možnostmi:

- **Klici** — Določanje splošnih klicnih nastavitev.
- **Preusmer. klicev** — Določanje nastavitev za preusmeritve klicev.
- **Zapore klicev** — Določanje nastavitev za zapore klicev.
- **Omrežje** — Določanje omrežnih nastavitev.

Nastavitve povezav

Izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** in **Povezava**.

Izbirate lahko med temi možnostmi:

- **Bluetooth** — Uredite nastavitve naprave Bluetooth.
- **USB** — Uredite nastavitve podatkovnega kabla.
- **Cilji** — Nastavite nove dostopne točke ali uredite obstoječe. Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi

nastavil nekatere ali vse dostopne točke, ki jih morda ne boste mogli ustvariti, urediti ali odstraniti.

- **Paketni podatki** — Določite, kdaj naj se vzpostavi dostop do omrežja za paketni prenos, in vnesite ime privzete paketno komutirane dostopne točke, če napravo uporabljate kot modem za računalnik.
- **Podatkovni klic** — Določite dolžino časovnega obdobja, po katerem se povezave podatkovnih klicev samodejno prekinejo.
- **Prisotnost** — Uredite nastavitve prisotnosti (omrežna storitev). Če se želite registrirati za storitev, se obrnite na ponudnika storitev.
- **Nastavitve SIP** — Ustvarite ali uredite profile protokola za vzpostavitev seje (SIP).
- **Nastavitve XDM** — Ustvarite profil XDM. Profil XDM potrebujete za več aplikacij za komunikacije, npr. za prisotnost.
- **Oddaljeni pogoni** — Povežite napravo z oddaljenim pogonom.
- **Konfiguracije** — Preglejte in izbrišite zaupanja vredne strežnike, iz katerih lahko naprava prejema konfiguracijske nastavitve.
- **Nadzor imen DT** — Omejite povezave za paketne podatke.

Nastavitve aplikacij

Izberite  > **Orodja** > **Nastavitve** in **Aplikacije**.

Na seznamu izberite aplikacijo, da bi prilagodili njene nastavitve.

14. Zeleni nasveti

Tukaj so nasveti o tem, kako lahko prispevate k varstvu okolja.



Varčevanje z energijo

Ko ste povsem napolnili baterijo in izklopili polnilnik iz naprave, ga izklopite še iz električne vtičnice.

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite naslednje:

- Zaprite in onemogočite aplikacije, storitve in povezave, ko jih ne uporabljate.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite napravo tako, da po najmanjšem obdobju neaktivnosti preide v način varčevanja z energijo, če je ta možnost na voljo v napravi.
- Onemogočite nepotrebne zvoke, kot so toni tipkovnice ali zvonjenja.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Dodatki



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo

Recikliranje

Večino materialov v telefonu Nokia lahko reciklirate. Na spletnem mestu www.nokia.com/werecycle ali z mobilno napravo www.nokia.mobi/werecycle preverite, kako lahko reciklirate svojo napravo Nokia.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.

Varčujte s papirjem

Ta priročnik za uporabo vam pomaga pri začetni uporabi vaše naprave. Za podrobnejša navodila odprite pomoč v napravi (v večini aplikacij izberite **Možnosti** > **Pomoč**). Za nadaljnjo podporo glejte www.nokia.com/support.

Več o tem

Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave glejte www.nokia.com/ecodeclaration.

s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna. Predvsem lahko uporaba neodobrenih polnilnikov ali baterij povzroči požar, eksplozijo, puščanje ali drugo nevarnost.

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BP-4L. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-8. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje E, EB, X, AR, U, A, C, K ali UB.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabljuje. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pravilno polnjenje. Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije

ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim temperaturam. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (–) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Odlaganje. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Pušcanje. Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če se to zgodi, takoj sperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Poškodba. Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Pravilna uporaba. Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite na pooblaščenem servisu ali pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:

Preverjanje pristnosti holograma

1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.



2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



Uspešna izvedba korakov tega postopka še ni popolno zagotovilo, da je baterija pristna. Če ne morete preveriti pristnosti ali če zaradi kakršnega koli razloga mislite, da baterija Nokia s hologramsko nalepko ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia.

Več o pristnih baterijah Nokia lahko izveste na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega naprave

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini ali mrazu. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih

naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike. Ko se naprava segreje z nizke na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.

- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov. Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Varnostno kopirajte vse podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali dodatno opremo.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na strani www.nokia.com/werecycle ali nokia.mobi/werecycle.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskih deklaracijah izdelkov na strani www.nokia.com/environment.

Dodatni varnostni napotki

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 centimetra (7/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo, kadar je vklopljena, vedno najmanj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v naprsnem žepu;

- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave, da bi tako čim bolj zmanjšali možnost za pojav motenj;
- naj nemudoma izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj preberejo in upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničila garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo,

njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili



Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira

glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava morda skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
 - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
 - Onemogočite omejitve klicev, če ste jih vključili v napravi.
 - Izključite profil za uporabo brez povezave ali za potovanje z letalom tako, da izberete enega od aktivnih profilov.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbriše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite klicno tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 W/kg na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,85 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Kazalo

A

animiran ohranjevalnik
zaslona 27
antene 25
aplikacija za pomoč 8
aplikacije 23, 53
aplikacije Java 53
aplikacije programske opreme 53
aplikacije Symbian 53

B

baterija
polnjenje 14
vstavljanje 12
beleške za obletnice 44
beleške za rojstne dneve 44
beleške za sestanke 44
besedilna sporočila
pošiljanje 22
bližnjice 17
Bluetooth
koda 42
pošiljanje podatkov 41
potrjevanje naprav 42
prejemanje podatkov 41
seznanjanje 42
brskalnik 37
varnost 39

časni pomnilnik 38
budilka 24

D

datum in ura 24
dnevnik 38

E

e-pošta 29

F

FM radio 49

G

Galerija 46
GPS
zahteve za podatke o položaju 33
GPS (Globalni sistem za določanje
položaja) 31

H

HSDPA 39

I

imenik
shranjevanje 45
slike v vizitkah 45
toni zvonjenja 45

urejanje 45

Imenik v programski opremi
Ovi 45
Informacije o podpori Nokia 8
Izmenjava 10, 19

J

JME, podpora za aplikacije Java 53

K

kalkulator 51
kamera
fotografiranje 46
orodna vrstica 46
video posnetki 46
kartica SIM
vstavljanje 12
kazalniki 23
klici
sprejemanje 20
telefonski predal 21
vzpostavljanje 20
koda PIN 9
koda PIN2 9
koda za zaklepanje 9, 56
kode PUK 9
kode za dostop 9

M

- mail for exchange 29
- meniji 23
- mere
 - preračunavanje 51
- MMS (storitev za večpredstavnostna sporočila) 22

N

- načini povezovanja
 - Bluetooth 41
- namestitev aplikacij 53
- namestitev telefona 19
- nastavitev glasnosti 21
- nastavitve 10
 - aplikacije 59
 - RealPlayer 50
 - ura 25
- nastavitve aplikacij 59
- nastavitve časovnega pasu 25
- nastavitveni čarovnik 19
- navigacijska orodja 31
- Nokia Messaging 29

O

- ohranjevalnik zaslona 27
- opozorilo
 - koledarska beležka 44
- Ovi 17

P

- podatki o lokaciji 31
- podatki o položaju (lokaciji) 31
- podatkovne povezave 43
- podatkovni kabel USB 40
- Pomenki (neposredno sporočanje) 30
- pomnilnik
 - pomnilnik za spletne vsebine 38
- pomnilniška kartica 15, 16
 - gesla 56
 - varnostna kopija podatkov 57
 - zaklepanje 56
- posodobitve 9
- posodobitve programske opreme 9
- pošiljanje
 - po povezavi Bluetooth 41
- pošta 29
- Pošta Ovi 29
- povezava z internetom 37
 - Glejte tudi *brskalnik*
- predstavnost
 - radio 49
- predvajalnik glasbe
 - predvajanje 48
 - prenos glasbe 49
- predvajanje
 - video in zvok 50
- pregledovalnik datotek PDF 52

prenos predstavnostnih

- datotek 47
- preračunavanje
 - mere 51
- prilagajanje 27
- profili
 - izbiranje tonov zvonjenja 27
 - prilagajanje 27
 - ustvarjanje 27

Q

- Quickoffice 52

R

- radio 49
 - poslušanje 49
- razširjeni sistem GPS (A-GPS) 31
- RealPlayer
 - nastavitve 50
 - predvajanje posnetkov 50

S

- samodejno posodabljanje ure/ datuma 24
- sestanki
 - nastavitev 44
- seznanjanje
 - koda 42
 - naprave 42
- Skupna raba Ovi 48
- slika ozadja 27

slušalke z mikrofonom 15
 SMS (storitev za besedilna sporočila) 22
 Spletna objava 47
 naročanje 47
 ustvarjanje objav 47
 vključevanje storitev 47
 spletna objava predstavnostnih datotek 47
 spletna povezava 37
 spletni dnevniki 38
 storitve 17
 storitve pomenkov (Pomenki) 30
 svetovna ura 25

T

tedenske nastavitve
 koledarsko opozorilo 44
 telefonski predal
 klicanje 21
 spreminjanje številke 21
 teme
 menjavanje 27
 tipke 11, 29, 37
 tipkovnica 21
 točke 33
 toni zvonjenja
 v profilih 27
 Trgovina Ovi 55

U

upravitelj aplikacij 53
 ura
 nastavitve 25
 ura in datum 24

V

varnost
 pomnilniška kartica 56
 spletni brskalnik 39
 varnostna kopija podatkov 57
 večpredstavnostna sporočila 22
 video posnetki
 predvajanje 50
 viri, novice 38
 viri novic 38
 viri podpore 8
 vizitke
 ustvarjanje skupin 45
 vklapljanje in izklapljanje
 naprave 14
 vnašanje besedila 21

Z

začasni pomnilnik 38
 zaklepanje
 naprava 56
 zaklepanje na daljavo 56
 zaklepanje tipkovnice 15
 zapiski

Glejte *zapiski opravi*
 zapiski opravi 44
 zaslon
 zamenjava videza 27
 zaščitna koda 9, 56
 zemljevidi
 brskanje 35
 navigacija 36
 poti 35
 Zemljevidi 34
 Zip manager 52
 zvočna sporočila 22