

Nokia 6760 slide Kullanım Kılavuzu

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-573 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2010 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Mail for Exchange, Navi, Ovi ve Nokia Original Enhancements logosu Nokia Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Cihazdaki yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak yasalarca izin verilen durumlar haricinde yasaklanmıştır. Şu ana kadar bu kullanım kılavuzunda Nokia'ya ait beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları hakkında sınırlamalar varsa, bu sınırlamalar Nokia'nın lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da aynı şekilde sınırlar.

Bazı ürünlerin ve uygulamaların ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımı yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 3 TR

İçindekiler

Güvenlik.....	6
Cihazınız hakkında.....	6
Ofis uygulamaları.....	7
Şebeke servisleri.....	7
Paylaşılan hafıza.....	7

1. Yardım bulma.....	8
Destek.....	8
Cihazdaki yardım.....	8
Cihazınızın yazılımını güncel tutun.....	9
Sıkça sorulan sorular.....	9

2. Başlarken.....	11
Tuşlar ve parçalar.....	11
SIM kartı ve bataryayı takma.....	12
Bataryayı şarj etme.....	14
Cihazı açma veya kapatma.....	14
Tuşları kilitleme.....	15
Kulaklıklılı mikrofon setini bağlama.....	15
Hafıza kartları.....	15
Kısayollar.....	17
Ovi'yi ziyaret edin.....	17

3. Nokia 6760 Slide cihazınız	19
Telefon ayarları.....	19
Settings wizard.....	19
İçerik aktarma.....	19
Arama yapma.....	20
Telesekreter	21

Ses seviyesi denetimi.....	21
Klavyeyle metin yazma.....	21
Mesaj yazma ve gönderme.....	22
Etkin bekleme.....	23
Menü.....	23
Göstergeler.....	24
Saat.....	25
Anten konumları.....	26

4. Cihazınızı kişiselleştirme.....	27
Tercihler	27
Zil sesleri seçme.....	27
Görüntülenen temayı değiştirme.....	27

5. E-posta ve sohbet.....	29
Mesajlar tuşu.....	29
Ovi Posta.....	29
Nokia Messaging Hakkında.....	29
Mail for Exchange.....	29
Sohbet.....	30

6. Ovi Haritalar.....	31
Konumlandırma (GPS).....	31
Haritalar hakkında.....	34
Haritada hareket etme.....	35
Rota planlama.....	35
Hedef gitme.....	36

7. İnternet ve bağlantı.....	37
-------------------------------------	-----------

İnternet tuşu.....	37
Tarayıcı.....	37
Hızlı indirme.....	39
USB veri kablosunu bağlayın.....	40
Bluetooth.....	40
Bağlantı yöneticisi.....	43

8. Ajanda ve rehber.....44

Ajanda kaydı oluşturma.....	44
Ajanda görünümüleri.....	44
İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme.....	45
Kartvizit grupları oluşturma.....	45
Kartvizite zil sesi ekleme.....	45
Contacts on Ovi hakkında.....	45

9. Görüntüler ve müzik.....46

Kamera.....	46
Galeri.....	46
Çevrimiçi paylaşım.....	47
Ovi Paylaşım hakkında.....	48
Müzik çalar	48
FM radyo.....	49
RealPlayer	49

10. Ofis uygulamaları.....51

Hesaplama	51
Ölçü birimlerini dönüştürme.....	51
Dosyaları bulma ve düzenleme.....	51
Quickoffice	52
Zip yöneticisi	52
PDF okuyucu	52

11. İndirilenler.....53

Uygulama yöneticisi.....	53
Ovi Mağaza.....	55

12. Cihazınızı ve verilerinizi koruma.....56

Cihazı kilitleme.....	56
Hafıza kartı güvenliği.....	56
Veri yedekleme.....	57
Bağlanırken dikkatli olun.....	57

13. Ayarlar.....58

Genel ayarlar.....	58
Telefon ayarları.....	58
Bağlantı ayarları.....	58
Uygulama ayarları.....	59

14. Yeşil ipuçları.....60

Enerji tasarrufu yapın.....	60
Geri dönüştürün.....	60
Kağıt tasarrufu yapın.....	60
Daha fazla bilgi.....	60

Ürün ve güvenlik bilgileri.....61

Dizin.....67

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz (E)GSM 850/900/1800/1900 ve UMTS 900/2100 HSDPA şebekeleri içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız çeşitli bağlantı yöntemlerini destekler ve bilgisayar gibi virüslere ve diğer zararlı içeriklere maruz kalabilir. Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalışırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca, Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardan gelen, yeterli güvenliği ve korumayı sunan hizmetleri ve yazılımları yükleyip kullanın. Cihazınıza ve bağlı diğer bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişirseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz

kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

Ofis uygulamaları

Ofis uygulamaları, Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP ve 2003) programlarının ortak özelliklerini destekler. Tüm dosya biçimleri desteklenmez.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir.

Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: sesler, grafikler, kartvizitler, metin mesajları, multimedya mesajları, sohbet, e-posta, ajanda, oyunlar, notlar ve uygulamalar. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, diğer özelliklerin kullanılabileceği hafıza alanını azaltabilir. Cihazınız hafızanın dolu olduğunu bildiren bir mesaj görüntülense, paylaşılan hafızadaki bazı bilgileri silin.

1. Yardım bulma

Destek

Cihazınızın kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olamıyorsanız, www.nokia.com/support veya yerel Nokia web siteniz, www.nokia.mobi/support (mobil cihazla) adresindeki destek sayfaları, cihazdaki Yardım uygulaması veya kullanım kılavuzuna bakın.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakileri yapın:

- Cihazı yeniden başlatın: cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı yeniden açın.
- Optimum performans ve olası yeni özellikleri elde etmek için Nokia Software Updater uygulamasıyla cihazınızı düzenli olarak güncelleyin. www.nokia.com/softwareupdate veya yerel Nokia web sitenize bakın. Cihaz yazılımını güncellemeden önce cihazınızı güncellemeyi unutmayın.
- Kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin. Sıfırlamada belgeleriniz ve dosyalarınız silinmez.

Sorun hala devam ediyorsa, onarım seçeneklerini öğrenmek için Nokia ile görüşün. Bkz. www.nokia.com/repair. Cihazınızı onarıma göndermeden önce cihazınızdaki verileri her zaman yedekleyin.

Cihazdaki yardım ?

Cihazınızda, cihazınızdaki uygulamaları kullanmanıza yardımcı olacak talimatlar bulunmaktadır.

Ana menüden yardım metinlerini açmak için,  > **Uygulamalar** > **Yardım** > **Yardım** ögesini seçin ve talimatlarını okumak istediğiniz uygulamayı seçin.

Bir uygulama açıkken, geçerli görünüme ilişkin yardım metnine erişmek için **Seçenek** > **Yardım** seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken yardım metninin yazı tipi boyutunu değiştirmek için **Seçenek** > **Yazı tipi boyutunu küçült** veya **Yazı tipi boyutunu büyüt** seçeneğini belirleyin.

Yardım metninin sonunda ilgili konuların bağlantılarını bulabilirsiniz. Altı çizili bir sözcüğü seçerseniz, kısa bir açıklama görünür. Yardım metinlerinde aşağıdaki göstergeler kullanılır:  İlgili bir yardım konusuna bağlanın.  Tartışılan uygulamaya bağlanın.

Talimatları okurken, yardım metinleri ile arka planda açık uygulama arasında geçiş yapmak için **Seçenek** > **Açık uygulamalar**. **göster** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz uygulamayı seçin.

Cihazınızın yazılımını güncel tutun

Yazılım güncellemeleri hakkında

Yazılım güncellemeleri, cihazı satın aldığınız zaman mevcut olmayan yeni özellikleri ve geliştirilmiş işlevleri içerebilir. Ayrıca, yazılımı güncellemek cihazın performansını da artırabilir.

Cihazınızla ilgili yeni bir yazılım piyasaya sunulduğunda size bildirim gönderilmesi için, My Nokia'ya kaydolun ve metin veya e-posta mesajlarıyla bildirim için abone olun. Daha fazla bilgi için, www.nokia.com/mynokia sayfalarına gidin.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

Cihazınızın yazılımını veya uygulamaları güncelledikten sonra, güncellenen uygulamalarla ilgili olarak kullanım kılavuzunda yer alan talimatlar veya yardımlar artık güncel olmayabilir.

Cihazınızı kullanarak yazılımı güncelleştirme

Cihazınız için kullanılabilir güncelleştirme olup olmadığını kontrol edebilir ve varsa cihazınıza indirebilirsiniz (şebeke hizmeti).

 > **Araçlar** > **Cihaz yön.** ögesini seçin ve **Seçenek** > **Güncellemeleri kont. et** seçeneğini belirleyin.

PC'nizi kullanarak yazılımları güncelleme

Nokia Software Updater cihazınızın yazılımını güncellenize olanak veren bir PC uygulamasıdır. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye, geniş bant internet erişimine ve cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosuna gerek vardır.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adreslerine bakın.

Sıkça sorulan sorular

Yeni bir cihazı kullanmaya başladığınızda sorularınız olabilir. Bu kılavuzda yanıtlananlara ek olarak, Nokia web sitesindeki ürün destek sayfalarını da ziyaret edin.

Kilit kodu nedir?

Cihazın kendisinin ya da SIM kartın yetkisiz kullanıma karşı korunması için cihazınızda bir ya da daha fazla kod bulunur.

Yardım bulma

Kilit kodu

Kilit kodu (güvenlik kodu olarak da bilinir) cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. Önceden belirlenmiş olan kod 12345'tir.

Bu kodu değiştirebilir ve cihazı kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. [Bkz. "Cihazı kilitleme", s. 56.](#)

Yeni kodunuzu unutmamanız, kimseye söylememeniz ve cihazınızdan ayrı bir şekilde güvenli bir yerde saklamanız gerekir. Kilit kodunu unuttuysanız ve cihazınız kilitliyse, cihazınızı Nokia yetkili servisine götürmeniz gerekir ve bu da ilave ücrete tabi olabilir. Cihazın kilidini açmak için yazılımın yeniden yüklenmesi gerekir ve cihaza kaydettiğiniz veriler kaybolabilir.

PIN ve PUK kodları

Aşağıdaki giriş kodlarından herhangi birini unutursanız, servis sağlayıcınıza başvurun.

- Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu — Bu kod SIM kartınızın izinsiz olarak kullanılmasını engeller. PIN kodu (4 - 8 basamaklı), genellikle SIM kartla birlikte verilir. Art arda üç kez yanlış PIN kodu girildiğinde, kod bloke olur ve blokajı kaldırmak için PUK kodu gerekir.
- PIN2 kodu — Bu kod (4 - 8 basamaklı) bazı SIM kartlarla birlikte verilir ve cihazınızdaki bazı işlemlere erişmek için gereklidir.
- Kişisel Blokaj Açma Anahtarı (PUK) kodu ve PUK2 kodu — Bu kodlar (8 basamaklı) bloke edilen PIN kodunu veya PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmemişse, öğrenmek için cihazınızda bulunan SIM kartın ait olduğu operatöre başvurun.

Cihazıma ait ayarları nereden alabilirim?

Normalde cihazınızda, şebeke servis sağlayıcı bilgilerinize bağlı olarak, MMS, GPRS, gerçek zamanlı aktarım ve mobil İnternet ayarları otomatik olarak yapılandırılmıştır. Servis sağlayıcınızın ayarları cihazınıza yüklenmiş olabilir veya ayarları şebeke servis sağlayıcılarından özel bir mesaj olarak alabilir ya da isteyebilirsiniz.

Ayarları tanımlamak için ayrıca Settings wizard uygulamasını da kullanabilirsiniz. [Bkz. "Settings wizard", s. 19.](#)

Eski cihazımdan nasıl içerik aktarabilirim?

Daha önce kullandığınız Nokia cihazınızdan telefon numarası, adres, ajanda ögesi ve görüntü gibi içeriği Nokia 6760 Slide cihazınıza kopyalamak için Nokia Aktarma uygulamasını kullanabilirsiniz. [Bkz. "İçerik aktarma", s. 19.](#)

2. Başlarken

Model numarası: 6760s-1 .

Tuşlar ve parçalar



1 — Açma-Kapama/Bitirme tuşu

2 — Sağ seçim tuşu

3 — Navi™ tuşu; bundan sonra kaydırma tuşu olarak anılacaktır.

4 — Arama tuşu

5 — Sol seçim tuşu

6 — Hızlı erişim tuşları: İnternet, menü ve mesajlar tuşu


7 — Geri silme tuşu

8 — Sym (simge) tuşu

9 — Üst karakter tuşu

10 — İşlev tuşu

11 — Kamera

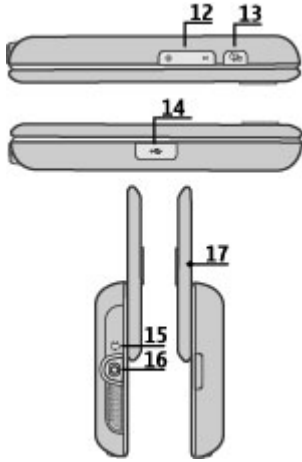

- 12 — Ses seviyesi tuşları
- 13 — Çekme tuşu
- 14 — Mikro USB konektörü
- 15 — Şarj cihazı konektörü
- 16 — Kulaklıklıl mikrofon seti konektörü
- 17 — Mikrofon


SIM kartı ve bataryayı takma

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

1. Arka kapağı çıkarın.



2. Takılıysa, bataryayı çıkarın.

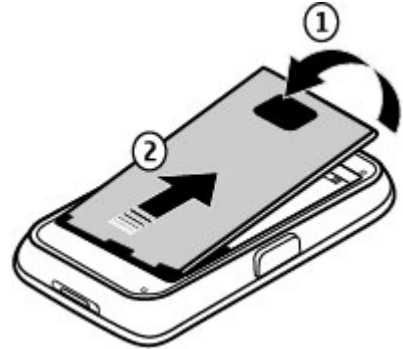


3. SIM kartı kart yuvasına yerleştirin. Karttaki temas yüzeyinin aşağıya dönük olduğundan emin olun. SIM kart yuvasını kapatın ve kilitlemek için yuvanın kapağını kaydırın.



4. Bataryanın temas noktaları ile batarya bölmesindeki konektörleri hizalayarak bataryayı takın.



5. Arka kapağı takın.

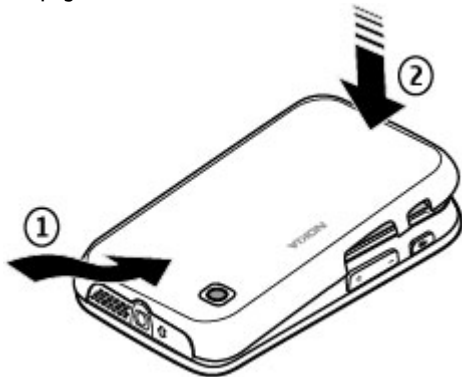

Başlarken

Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen doldurulmuştur. Cihaz şarjın düşük olduğunu belirtiyorsa aşağıdakileri yapın:

1. Şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Şarj cihazını cihazınıza takın. Şarj bağlantı noktası siyah kapağın arkasındadır.



3. Cihaz bataryanın tam olarak şarj edildiğini gösterdiğinde, şarj cihazını önce cihazdan, sonra da prizden ayırın.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında cihazı kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.



İpucu: Kullanılmadığı zaman şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Cihaza bağlı olmasa bile, prize takılı olan şarj cihazı elektrik tüketir.

Cihazı açma veya kapatma

Cihazın titreşim yaptığını hissedene kadar açma/kapatma tuşunu basılı tutun.



Sorulursa, PIN kodunu veya kilit kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Cihaz kilitleme kodunu isterse, kodu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin. [Bkz. "Kilit kodu nedir?", s. 9.](#)

Cihazınızı ilk açışınızda Tel. ayarları uygulaması açılır. Tel. ayarları uygulamasıyla, cihazın görünümünü ve çalışma şeklini özelleştirebilirsiniz. Tel. ayarları uygulamasını daha sonra açmak için **Uygulamalar** > **Yardım** > **Tel. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Doğru saat dilimini, saati ve tarihi ayarlamak için, şu anda bulunduğunuz ülkeyi ve o anki tarih ve saati seçin. Ülkenizi bulmak için, ülke adının ilk harflerini girin. Doğru ülkeyi

seçmek önemlidir, çünkü zamanlı takvim kayıtları, ülkeyi değiştirdikten sonra ve yeni ülke farklı bir saat diliminde bulunuyorsa değişebilir.

Tuşları kilitleme

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliken de aranabilir.

Tuş takımını belirli bir zaman aşımı süresinden sonra veya kayar kapak kapandığında otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bitiminde tuş takımının kilitleneceği zaman aşımı süresinin uzunluğunu değiştirmek için **Araçlar** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Güvenlik** > **Telefon ve SIM kart** > **Tuş oto. kilitlenme süresi** > **Kullanıcı tanımı** ile istenilen süre uzunluğunu seçin.

Telefon modunda tuş takımını el ile kilitlemek için bitirme tuşuna basın ve **Tuşları kilitle** öğesini seçin.



İpucu: Tuş takımını kilitliken, tarihi ve zamanı hızlıca görüntülemek için kaydırma tuşunu basılı tutun.

Kulaklıklılı mikrofon setini bağlama

Uyumlu kulaklıklılı mikrofon setini, cihazınızın kulaklıklılı mikrofon seti konektörüne bağlayın.



Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklılı mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.

Hafıza kartları

Desteklenen hafıza kartları

Yalnızca Nokia tarafından bu cihazda kullanılmak üzere onaylanmış, uyumlu microSD kartlarını kullanın. Nokia, hafıza kartlarında onaylı endüstri standartları kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz

Başlarken

kartlar kullanıldığında kart ve cihaz zarar görebilir, kartta depolanmış olan veriler bozulabilir.

Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Mevcut hafızayı microSDHC ya da microSD kartlarla en fazla 8 GB kapasitesine kadar artırabilirsiniz. En uygun performans 4 GB microSD kartla sağlanır. Cihazı kapatmadan microSDHC veya microSD kart takıp çıkarabilirsiniz.

Cihazınızın performansını en üst seviyeye çıkarmak için herhangi bir klasörde 100'den fazla dosya saklanmaması önerilir.



Hafıza kartını takma

Cihazınızda kullanılabilecek hafıza miktarını artırmak için hafıza kartı kullanın. Cihazınızdaki bilgileri hafıza kartına da yedekleyebilirsiniz.

Bir hafıza kartının uyumluluğunu üreticisi veya tedarikçisi ile irtibat kurarak öğrenin.

Satış paketinde uyumlu bir hafıza kartı bulunabilir. Cihaza zaten bir hafıza kartı takılmış olabilir. Yoksa, aşağıdakileri yapın:

1. Arka kapağı çıkarın.

2. Hafıza kartını, temas yüzeyi önce girecek şekilde yuvaya takın. Temas yüzeyinin cihazdaki konektörlere baktığından emin olun.



3. Kartı, yerleşene kadar itin.
4. Arka kapağı kapatın.

Hafıza kartını çıkarma



Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

1. Açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basın ve **Hafız kartını çıkartın** seçeneğini belirleyin.
2. Arka kapağı çıkarın.
3. Hafıza kartı yuvasından ayırmak üzere hafıza kartının kenarına bastırın ve kartı çıkarın.
4. Kapağı takın.

Kısayollar

Burada cihazınızdaki bazı klavye kısayolları anlatılmaktadır. Kısayollar uygulamaların daha etkin kullanılmasını sağlayabilir.

Kısayollar

Genel kısayollar

Açma/kapatma düğmesi	Cihazınızı kapatmak ve açmak için tuşu basılı tutun. Tercihler arasında geçiş yapmak için tuşa bir kez basın.
#	Sessiz tercihini etkinleştirmek için # tuşunu basılı tutun.
Kaydırma tuşu	Tuş takımı kilitliyen ekran koruyucu saatini görüntülemek için kaydırma tuşunu basılı tutun.

Bekleme modu

Arama tuşu	Arama kaydını açın. En son aradığınız ya da aramaya çalıştığınız en fazla 20 numara görüntülenir. İstediğiniz numaraya veya isme gidin ve arama tuşuna basın.
0	Tarayıcıda ana sayfanızı açmak için tuşu basılı tutun.
Sayı tuşu (2-9)	Hızlı aramayla bir telefon numarasını arayın. Hızlı aramayı etkinleştirmek için

 > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) ve [Telefon](#) > [Arama](#) > [Hızlı arama](#) seçeneğini belirleyin.

Web kısayolları

İşlev tuşu + *	Sayfayı büyütün.
İşlev tuşu + #	Sayfayı küçültün.
y	Ana sayfaya gider.
r	Yer imleri klasörünü açın.
t	Arama iletişim kutusunu açın.
p	Bir önceki sayfaya geri dönün.
w	Etkin web sayfalarını görüntüleyin.
b	Sayfa genel bakışını görüntüleyin.
n	Yeni bir web adresi girer.

Ovi'yi ziyaret edin

Ovi, Nokia tarafından sağlanan servisler içerir. Ovi ile, örneğin, e-posta hesabı oluşturabilir, görüntülerinizi ve video kliplerinizi aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilir, geziler planlayabilir ve harita üzerinde yer görüntüleyebilir, cihazınıza oyun, uygulama, video klip ve zil sesleri indirebilir ve müzik satın alabilirsiniz. Kullanılabilir servisler bölgeye göre farklılık gösterebilir ve tüm diller desteklenmemektedir.

Servislere erişim — www.ovi.com adresine giderek kendi Nokia hesabınız için kaydolun.

Başlarken

Servislerin nasıl kullanılacağı konusunda daha fazla bilgi için, her servisin destek sayfalarına bakın.

3. Nokia 6760 Slide cihazınız

Cihazınızı açtıktan sonra, keşfetmeye başlayın.

Telefon ayarları

Cihazınızı ilk açışınızda, Tel. ayarları uygulaması açılır.

Tel. ayarları uygulamasına daha sonra erişmek için  > **Uygulamalar** > **Yardım** > **Tel. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Cihaz bağlantılarını ayarlamak için **Settings wizard** seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza uyumlu bir Nokia cihazından veri aktarmak için, **Veri aktarma** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Settings wizard

 > **Araçlar** > **Settings wizard** seçeneğini belirleyin.

Settings wizard'ı kullanarak e-posta ve bağlantı ayarlarını tanımlayın. Settings wizard'daki öğelerin varlığı, cihazın özelliklerine, SIM karta, servis sağlayıcıya ve Settings wizard veritabanındaki verilere bağlıdır.

Settings wizard'ı başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.

Settings wizard'ı kullanırken en iyi sonuçları elde etmek için, SIM kartınızı cihaza takılı tutun. SIM kart takılı değilse ekrandaki talimatları izleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Operatör** — MMS, internet, WAP ve gerçek zamanlı aktarım ayarları gibi operatöre özgü ayarları tanımlayın.
- **E-posta ayarı** — POP, IMAP veya Mail for Exchange hesabını yapılandırın.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.

İçerik aktarma

Telefon numarası, adres, ajanda ögesi ve görüntü gibi içeriği Bluetooth bağlantısı kullanarak önceden kullandığınız Nokia cihazınızdan Nokia 6760 Slide cihazınıza kopyalamak için **Aktarma** uygulamasını kullanabilirsiniz.

Aktarılacak içeriğin türü, içerik aktarmak için kullanmak istediğiniz cihazın modeline bağlıdır. O cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, cihazlar arasında veri senkronizasyonu da yapabilirsiniz. Diğer cihaz uyumlu değilse Nokia 6760 Slide cihazınız sizi uyarır.

Diğer cihaz SIM kart olmadan açılmıyorsa, kendi SIM kartınızı bu cihaza takabilirsiniz. Nokia 6760 Slide cihazınız SIM kart olmadan açıldığında, otomatik olarak hatsız tercih etkinleştirilir ve aktarım yapılabilir.

İlk kez içerik aktarma

1. Diğer cihazdan ilk kez veri alacaksanız, Nokia 6760 Slide cihazınızdaki Telefon ayarları uygulamasında **Aktarma** seçeneğini belirleyin veya  > **Araçlar** > **Aktarma** ögesini seçin.

Nokia 6760 Slide cihazınız

2. Veri aktarımı için kullanmak istediğiniz bağlantı türünü seçin. Her iki cihazın da seçilen bağlantı türünü desteklemesi gerekir.
3. Bluetooth'u seçerseniz, iki cihazı bağlayın. Cihazınızın Bluetooth bağlantısı kullanan cihazları bulması için **Devam** seçeneğini belirleyin. İçerik aktarmak istediğiniz kaynak cihazı seçin. Nokia 6760 Slide cihazınıza kod girmeniz istenir. Bir kod girin (1-16 basamaklı) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazda da aynı kodu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Şimdi, cihazlar eşleştirilir.
4. Bazı eski Nokia cihazlarında Aktarma uygulaması olmayabilir. Bu durumda, Aktarma uygulaması diğer cihaza bir mesaj olarak gönderilir. Aktarma uygulamasını diğer cihaza yüklemek için, mesajı açın ve talimatları uygulayın.
4. Nokia 6760 Slide cihazınızdan, diğer cihazdan aktarmak istediğiniz içeriği seçin.

Aktarım başladıktan sonra aktarımı iptal edip daha sonra devam edebilirsiniz.

İçerik diğer cihazın hafızasından Nokia 6760 Slide cihazınızdaki ilgili konuma aktarılır. Aktarım süresinin uzunluğu aktarılan veri miktarına bağlıdır.

Arama yapma



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının

yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Arama yapmanız ve aramaları cevaplamamız için cihazın açılmış olması, cihaza geçerli bir SIM kart takılmış olması ve hücresel şebekenin servis kapsama alanında olmanız gerekir.



Önemli: Çevrimdışı tercihini kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numaralarını aramak yine de mümkün olabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Arama yapma

Arama yapmak için telefon numarasını alan koduyla birlikte girin ve arama tuşuna basın. Aramayı sona erdirmek veya arama girişimini iptal etmek için bitir tuşuna basın.



İpucu: Uluslararası aramalarda, uluslararası erişim kodunun yerine geçen + karakterini ekleyin ve ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse baştaki 0'ı atın) ve telefon numarasını girin.

Aramayı cevaplama

Aramayı cevaplamak için, arama tuşuna basın. Aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın.

Gelen aramayı yanıtlamak yerine zil sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Etkin aramanın ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Telesekreter

 > **Araçlar** > **Telesekr. ara** seçeneğini belirleyin.

Telesekreter uygulamasını ilk defa açtığınızda, sizden telesekreterinizin numarasını girmeniz istenir.

Telesekreterinizi aramak için, Telesekretere gelin ve **Seçenek** > **Telesekreteri ara** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modundayken posta kutunuzu aramak için, **1** tuşunu basılı tutun veya sırasıyla **1** ve arama tuşuna basın. Aramak istediğiniz posta kutusunu seçin.

Posta kutusu numarasını değiştirmek için, posta kutusunu seçin ve **Seçenek** > **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.

Ses seviyesi denetimi

Bir arama sırasında veya bir ses dosyası dinlerken kulaklık veya hoparlör ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Hoparlör** veya **Ahize** seçeneğini belirleyin.



Uyarı: Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Klavyeyle metin yazma

Cihazınız tam klavyeye sahiptir.



Noktalama işaretleri girmek için, ilgili tuşa veya bir tuş kombinasyonuna basın.

Karakter durumları arasında geçiş yapmak için, üst karakter tuşuna basın.

Tuşların üst tarafında bulunan karakterleri girmek için, işlev tuşunu basılı tutun ve ilgili tuşa basın.

Bir karakteri silmek için geri silme tuşuna basın. Birkaç karakteri silmek için geri silme tuşunu basılı tutun.

Klavyede gösterilmeyen karakterleri ve simgeleri girmek için, sym tuşuna basın.

Yazma dilini değiştirmek veya metin tahmini girişini etkinleştirmek için, **Seçenek** > **Giriş seçenekleri** seçeneğini belirleyin ve uygun seçeneği tercih edin.

Mesaj yazma ve gönderme

Bu öğeyi seçin;  > **Mesajlar** > **Mesajlar**.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Bir multimedya mesajı oluşturabilmeniz veya e-posta yazabilmeniz için bağlantı ayarlarınızın doğru olması gerekir. Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

E-posta mesajları için servis sağlayıcınızdaki boyut sınırlamasını kontrol edin. E-posta sunucusunun boyut sınırlamasını aşan bir e-posta mesajı göndermeye çalışırsanız, mesaj Giden Kutusu klasöründe kalır ve cihaz belirli aralıklarla mesajı göndermeye çalışır. E-posta gönderebilmeniz için veri bağlantınız olmalıdır, ayrıca sürekli tekrar eden gönderme denemeleri telefon faturanızı yükseltebilir. Giden Kutusu klasöründe bu tür mesajları silebilir veya Taslaklar klasörüne taşıyabilirsiniz.

1. Kısa mesaj veya multimedya mesajı (MMS) göndermek için **Yeni mesaj** > **Mesaj** seçeneğini, ses klipi içeren bir multimedya mesajı göndermek için **Sesli mesaj** seçeneğini, e-posta mesajı göndermek için **E-posta** seçeneğini belirleyin.

2. Kime alanında, kaydırma tuşuna basarak rehberden alıcıları veya grupları seçin ya da alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini girin. Alıcıları ayırmak üzere noktalı virgül (;) girmek için * tuşuna basın. İsterseniz numarayı veya adresi kopyalayıp panodan yapıştırabilirsiniz.
3. Konu alanına e-postanın konusunu girin. Görülebilir alanları değiştirmek için **Seçenek** > **Mesaj başlığı alanları** seçeneğini belirleyin.
4. Mesaj alanına mesajı yazın. Bir şablon veya not eklemek için **Seçenek** > **İçerik ekle** > **Metin ekle** > **Şablon** veya **Not** seçeneğini belirleyin.
5. Bir multimedya mesajına medya dosyası eklemek için **Seçenek** > **İçerik ekle** seçeneğini belirleyin, dosya türü veya kaynağını ve istediğiniz dosyayı seçin. Mesaja bir kartvizit, slayt, not veya başka bir dosya eklemek için **Seçenek** > **İçerik ekle** > **Başka ekle** seçeneğini belirleyin.
6. Bir multimedya mesajı için fotoğraf çekmek veya video ya da ses klipi kaydetmek isterseniz **Seçenek** > **İçerik ekle** > **Görüntü ekle** > **Yeni, Video klip ekle** > **Yeni** veya **Ses klipi ekle** > **Yeni** seçeneğini belirleyin.
7. Bir e-postaya ek eklemek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve ek türünü seçin. E-posta ekleri  ile gösterilir.
8. Mesajı göndermek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın.



Not: Cihazınızın ekranındaki mesaj gönderildi simgesi veya metni, mesajın gönderilen yer/kişi tarafından alındığını göstermez.

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

ÖNEMLİ:

Standart kısa mesajın uzunluğu (metin mesajı) en fazla 160 karakter olabilir. Tek bir mesajda kullanılabilecek gerçek karakter sayısı kullandığınız karakterlere bağlıdır ve 70 karaktere kadar düşebilir. Özellikle, kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız mesajda kullanılabilecek karakter sayısı 160'tan az olacaktır. Belirtilen karakter kısıtlamasını aştığınız takdirde, mesajınız birden fazla parça olarak gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalama yapılacaktır. Mesaj yazarken, alıcının "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterleri yazdığınız gibi göreceğinden emin olmak için cihazınızın "Mesaj" menüsünün "Karakter kodlaması" alt menüsünde "Tam destek" seçeneğini belirleyin. Ancak bu tek bir kısa mesajda (metin mesajı) kullanılabilecek maksimum karakter sayısını 70'e indirir. Bu karakterlerin kullanımını devre dışı bırakmak için "İndirgenmiş destek"i seçin. Cihazınızdaki varsayılan karakter desteği "İndirgenmiş destek"tir.

MP4 dosyası olarak kaydedilmiş veya multimedya mesajında kablosuz şebekenin boyut sınırlamasını aşan video klipleri gönderemezsiniz.

Etkin bekleme

Cihazı açtığınızda ve bir şebekeye bağlandığında, cihaz bekleme modundadır ve kullanıma hazırdır.

Son aranan numaraların listesini açmak için arama tuşuna basın. Gelen ve cevaplanmayan aramaların listesine erişmek için sola ilerleyin.

Ses komutlarını veya sesle aramayı kullanmak için, sağ seçim tuşunu basılı tutun.

Tercihi değiştirmek için açma/kapatma tuşuna basın ve istediğiniz tercihi seçin.

Web'e bağlanmak için İnternet tuşuna basın.

Menü

Ana menü, cihazdaki veya hafıza kartındaki tüm uygulamaları açmanızı sağlayan bir başlangıç noktasıdır. Ana menüye erişmek için  tuşuna basın.

Bir uygulamayı veya klasörü açmak için ilgili öğeyi seçin.

Menü görünümünü değiştirmek için  > **Seçenek** > **Menü görünüm. değiştir** seçeneğini belirleyin ve bir görünüm türü seçin.

Bir uygulamayı ya da bir klasörü kapatmak için, bekleme moduna geri dönebilmek için gerekli olduğu kadar **Geri** ve **Çıkış** öğesini seçin.



İpucu: Açık uygulamaları görüntülemek ve aralarında geçiş yapmak için menü tuşunu basılı tutun ve bir uygulama seçin. Bir uygulamayı kapatmak için geri silme tuşuna basın.

Uygulamaların artılanda çalışır durumda bırakılması batarya talebini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Göstergeler

3G veya  Cihaz UMTS veya GSM şebekesine bağlı.

 Batarya şarj seviyesi. Çubuk ne kadar yüksekse, bataryanın şarjı o kadar dolu demektir.

 Mesajlar'da, Gelen Kutusu klasörünüzde bir veya birkaç okunmamış mesajınız var.

 Uzak posta kutusuna yeni bir e-posta geldi.

 Mesajlaşma bölümünde Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.

 Bir veya birkaç cevapsız aramanız var.

 Cihazın tuşları kilitli.

 Bir alarm etkin.

 Sessiz tercihini etkinleştirdiniz ve bir arama veya mesaj gelirse cihazınız çalmayacak.

 Bluetooth bağlantısı etkin.

 Bluetooth bağlantısı kurulmuştur. Gösterge yanıp sönüyorsa, cihazınız diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor demektir.

 GPRS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının etkin olduğunu belirtir.  simgesi ise bağlantının beklemede olduğunu gösterir.

 EGPRS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının etkin olduğunu belirtir.  simgesi ise bağlantının beklemede olduğunu gösterir.

 UMTS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi).  simgesi, bağlantının etkin olduğunu belirtir.  simgesi ise bağlantının beklemede olduğunu gösterir.

 Yüksek hızda indirme paket erişimi (HSDPA) destekleniyor ve kullanılabilir (şebeke servisi). Simge bölgeye göre farklı olabilir.  simgesi bağlantının etkin olduğunu belirtir.  simgesi ise bağlantının beklemede olduğunu belirtir.

 Cihazınız, USB veri kablosu ile bir bilgisayara bağlı.

2 İkinci telefon hattı kullanılıyor (şebeke servisi).

 Tüm aramalar bir başka numaraya aktarılır. İki telefon hattınız varsa numara aktif hattı gösterir.

 Cihaza kulaklıklıklı mikrofon seti bağlandı.

 Cihaza ahizesiz bir araç kiti bağlandı.

 Cihaza bir iletme cihazı bağlandı.

 Cihaza bir metin telefonu bağlandı.

 Cihazınız senkronizasyon yapıyor.

Saat

Saat ile yerel zamanı ya da diğer şehirlerdeki zamanı görüntüleyebilir ve cihazınızı çalar saat olarak kullanabilirsiniz.

Çalar saat

 > **Uygulamalar** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Etkin ve etkin olmayan alarmlarınızı görmek için alarm sekmesini açın. Yeni bir alarm ayarlamak için **Seçenek** > **Yeni alarm** seçeneğini belirleyin. Gerekliyse tekrarlamayı tanımlayın. Alarm etkinken, ekranda  simgesi görüntülenir.

Çalan alarmı kapatmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Alarmı belirli bir süre durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin. Alarm saati geldiğinde cihazınız kapalıysa, cihaz kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar.



İpucu: Alarmı ertelediğinizde alarmin ne kadar süre sonra tekrar duyulacağını belirlemek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Alarmı iptal etmek için **Seçenek** > **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Saat, tarih ve saat türü ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızdaki tarih, saat ve saat dilimi bilgilerini otomatik olarak güncellemek için (şebeke servisi), **Seçenek** > **Ayarlar** > **Oto. zaman yenileme** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Dünya saati

 > **Uygulamalar** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Farklı konumlardaki saati görüntülemek için, dünya saati sekmesini açın. Listeye konum eklemek için, **Seçenek** > **Yer ekle** seçeneğini belirleyin. Listeye en fazla 15 konum ekleyebilirsiniz.

Geçerli konumunuzu ayarlamak için, bir konuma ilerleyin ve **Seçenek** > **Bulunduğum konum yap** seçeneğini belirleyin. Konum, saat ana görünümünde görüntülenir ve cihazınızdaki saat seçili konuma göre değiştirilir. Zamanın doğru olduğundan ve zaman diliminize uyduğundan emin olun.

Saat ayarları

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Saati veya tarihi değiştirmek için, **Saat** veya **Tarih** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modlarında görüntülenen saati değiştirmek için, **Saat türü** > **Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.


Cep telefonu şebekesinin cihazınızdaki saati, tarihi ve saat dilimi bilgilerini güncelleştirmesine (şebeke servisi) izin vermek için **Oto. zaman yenileme** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini değiştirmek için **Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

Anten konumları

Cihazınızda üç dahili anten vardır: hücresel anten, Bluetooth anteni ve GPS anteni.

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.

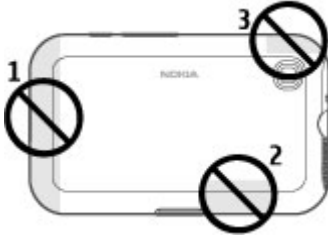

- 1 — Hücresel anten
- 2 — Bluetooth anteni
- 3 — GPS anteni

4. Cihazınızı kişiselleştirme

Örneğin çeşitli sesleri ayarlayarak, arka plan görüntüsünü ve ekran koruyucusunu değiştirerek cihazınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Tercihler

 > **Araçlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Zil seslerini, uyarı seslerini ve diğer cihaz seslerini farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz. Etkin tercih, bekleme modunda ekranın üst kısmında gösterilir. Ancak etkin tercih Genel ise, yalnızca bugünün tarihi gösterilir.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin ve ayarları tanımlayın.

Özelleştirmek istediğiniz tercihi seçin ve **Seçenek** > **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Tercihi değiştirmek için, bir tercih seçin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Hatsız tercihi cihazınızın yanlışlıkla açılmasını, mesaj gönderip almasını, Bluetooth bağlantısı, GPS ve FM radyoyu kullanmasını engeller; ayrıca bu tercih seçildiğinde, varsa çalışır durumdaki internet bağlantısını da kapatır. Hatsız tercihi, daha sonra Bluetooth bağlantısı kurmanızı ya da GPS veya FM radyoyu yeniden başlatmanızı engellemez; bu nedenle, söz konusu özellikleri kurarken ve kullanırken, ilgili güvenlik gereksinimlerine uygun davranın.

Tercihi, önünüzdeki 24 saat içindeki belirli bir zamana kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için, tercihe gelin ve **Seçenek** > **Zamanlı** öğesini seçip zamanı ayarlayın. Ayarlanan süre dolduğunda, tercih daha önceki zamanlamasız etkin tercihe dönüşür. Bir tercihe zaman sınırı konduğunda, bekleme modunda  gösterilir. Hatsız tercihe zaman sınırı konulamaz.

Oluşturduğunuz tercihi silmek için **Seçenek** > **Tercihi sil** seçeneğini belirleyin. Önceden tanımlı tercihleri silemezsiniz.

Zil sesleri seçme

Tercihe zil sesi ayarlamak için **Seçenek** > **Kişiselleştir** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin. Listedeki bir zil sesi seçin veya tarayıcıyı kullanarak zil sesleri indirmek üzere yer imlerinin listesini içeren bir yer imi klasörü açmak için **Zil sesi indir** seçeneğini belirleyin. İndirilen zil sesleri Galerî'ye kaydedilir.

Yalnızca seçili kartvizit grubunun zil sesini çalmak için **Seçenek** > **Kişiselleştir** > **Şunlarda uyar** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz grubu seçin. Bu grup dışından gelen aramalar sessiz uyarıya sahiptir.

Mesaj uyarı sesini değiştirmek için **Seçenek** > **Kişiselleştir** > **Mesaj uyarı sesi** seçeneğini belirleyin.

Görüntülenen temayı değiştirme

 > **Araçlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızı kişiselleştirme

Bütün uygulamalarda kullanılan temayı değiştirmek için **Genel** seçeneğini belirleyin.

Ana menüde kullanılan temayı değiştirmek için **Menü görünm.** seçeneğini belirleyin.

Belli bir uygulamanın temasını değiştirmek için, uygulamaya özel klasörü seçin.

Giriş ekranının arka plan görüntüsünü değiştirmek için **Duvar kağıdı** klasörünü seçin.

Ekran koruyucu için bir animasyon seçmek için **Güç tasarrufu** seçeneğini belirleyin.

Tema efektlerini açmak veya kapatmak için **Genel > Seçenek > Tema efektleri** seçeneğini belirleyin.

5. E-posta ve sohbet

Cihazınızla hem kişisel, hem de iş e-postalarınızı okuyabilir ve yanıtlayabilir ve sohbet kartvizitlerinizle sohbet edebilirsiniz.

Mesajlar tuşu

Cihazınızda mesajlarınıza hızlı erişim için bir tuş bulunur.



Ovi Posta

Henüz bir e-posta hesabınız yoksa ya da başka bir hesap oluşturmak istiyorsanız Ovi Posta size bu olanağı sunar. Ovi Posta, web'den ya da doğrudan cihazınızdan kullanabileceğiniz ücretsiz bir e-posta servsidir.

Daha fazla bilgi için mail.ovi.com adresine bakın.

Bu servis tüm bölgelerde ya da tüm dillerde sunulmayabilir.

Nokia Messaging Hakkında

Nokia Messaging hizmeti varolan posta adresinizden cihazınıza postaları otomatik olarak aktarır. Hareket halindeyken postalarınızı okuyabilir, yanıtlayabilir ve düzenleyebilirsiniz.

Posta hesabınız yoksa www.ovi.com adresinde bir hesap oluşturabilirsiniz.

Nokia Messaging hizmeti ücretli olabilir. Olası maliyetler hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun ya da Nokia Messaging hizmeti için email.nokia.com adresine gidin.

Nokia Messaging bir şebeke hizmetidir ve tüm bölgelerde bulunmayabilir.

Önce Nokia Messaging'i yüklemeniz gerekir. Daha sonra Nokia Messaging'i açın ve  > **Mesajlar** öğesini seçin.

Mail for Exchange

Mail for Exchange ile iş e-postanızı cihazınıza alabilirsiniz. E-postalarınızı okuyabilir ve yanıtlayabilir, uyumlu ekleri görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, ajanda bilgilerini görüntüleyebilir, toplantı taleplerini alabilir ve yanıtlayabilir, toplantılar ayarlayabilir ve kişi bilgilerini görüntüleyebilir, ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. Mail for Exchange ancak şirketinizde Microsoft Exchange Server varsa kurulabilir. Ayrıca, şirketinizin BT yöneticisi Mail for Exchange'i sizin hesabınız için etkinleştirmiş olmalıdır.

Mail for Exchange'i kurmadan önce şunlara sahip olduğunuzdan emin olun:

- Şirket e-posta kimliği
- Ofis şebekesi kullanıcı adınız
- Ofis şebekesi parolanız
- Şebeke etki alanı adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)

E-posta ve sohbet

- Mail for Exchange sunucu adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)

Şirketinizin Mail for Exchange sunucu yapılandırmasına bağlı olarak, listelenenlere ilaveten başka bilgiler de girmeniz gerekebilir. Doğru bilgileri bilmiyorsanız, şirketinizin BT bölümüne başvurun.

Mail for Exchange ile kilit kodu kullanımı zorunlu olabilir. Cihazınızın varsayılan kilit kodu 12345'tir fakat şirketinizin BT yöneticisi sizin için farklı bir tane ayarlamış olabilir.

Mail for Exchange profili ve ayarlarına Mesajlar ayarlarından erişebilir ve bunları değiştirebilirsiniz.

Sohbet

Sohbet (IM) şebeke servisi ile, çevrimiçi kullanıcılara kısa ve basit metin mesajları gönderebilirsiniz. Bunun için, bir servise abone olmanız ve kullanmak istediğiniz sohbet servisine kaydolmanız gerekir.

 > **Rehber** ögesini seçin ve Ovi sekmesini açın.

Servise bağlanmak için, **Çevrimiçi ol** seçeneğini belirleyin ve bağlantı yöntemini seçin. Paket veri bağlantısı için ek veri aktarım ücreti alınabilir. Fiyat ayrıntıları için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Arkadaşlarınızdan biriyle sohbete başlamak için **Seçenek** > **Sohbet** seçeneğini belirleyin. Sohbet mesajı göndermek için, mesaj alanına metni girip **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Sohbet görünümünde, **Seçenek** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Gönder** — Mesajı göndermek için kullanılır.

- **İfade ekle** — İfade eklemek için kullanılır.
- **Yer bilgimi gönder** — Sohbet ettiğiniz kişiye yer bilgilerinizi göndermenizi sağlar (her iki cihaz da destekliyorsa).
- **Profil** — Arkadaşınızın bilgilerini görmenizi sağlar.
- **Profilim** — Durumunuzu ya da profil görüntünüzü seçmek, mesajınızı kişiselleştirmek veya bilgilerinizde değişiklik yapmak için kullanılır.
- **Metni düzenle** — Metni kopyalamak veya yapıştırmak için kullanılır.
- **Sohbeti bitir** — Etkin sohbeti bitirmek için kullanılır.
- **Çıkış** — Etkin sohbetlerin tümünü bitirmek ve uygulamadan çıkmak için kullanılır.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Arkadaşınızdan yer bilgisi alabilmek için, cihazınızda Haritalar uygulamasının yüklü olması gerekir. Yer bilgisi göndermek ve almak için, hem Haritalar hem de Konumlama uygulamaları gerekir.

Arkadaşınızın yerini görmek için **Haritada göster** seçeneğini belirleyin.

Sohbeti bitirmeden Ovi Contacts ana görünümüne dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin. Sohbette bir telefon numarasını seçerseniz, bu numarayı kartvizit listenize eklemek, aramak veya kopyalamak için, **Seçenek** ögesini seçip uygun seçeneği belirleyin.

6. Ovi Haritalar

Yol tarifine mi ihtiyacınız var? Lokanta mı arıyorsunuz? Cihazınız, sizi olmak istediğiniz yere götürecek araçlara sahiptir.

Konumlandırma (GPS)

Konumunuzu bulmak veya mesafeleri ve koordinatları ölçmek için GPS verileri gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar GPS bağlantısı gerektirir.

GPS hakkında

GPS'deki koordinatlar, uluslararası WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak derece ve ondalık derece biçiminde ifade edilir. Bazı koordinatların kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydur geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Farklı konumlandırma yöntemleri konumlandırma ayarlarından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Yardımlı GPS (A-GPS)

Cihazınız yardımcı GPS (A-GPS) özelliğini de destekler.

A-GPS şebeke desteği gerektirir.

Yardımcı GPS (A-GPS) paket veri bağlantısı üzerinden yardım verileri almak için kullanılır ve bu da cihazınız uydulardan sinyal alırken geçerli konumunuzun koordinatlarının hesaplanmasına yardımcı olur.

A-GPS'yi etkinleştirdiğinizde, cihazınız yardımcı veri sunucusundan faydalı uydu bilgilerini hücresel şebeke üzerinden alır. Yardımlı veriler sayesinde cihazınız GPS konumunu daha hızlı alabilir.

Servis sağlayıcıya özgü A-GPS ayarları olmadığında, cihazınız Nokia A-GPS servisini kullanacak şekilde önceden yapılandırılmıştır. Yardımcı veriler yalnızca gerekli olduğunda Nokia A-GPS servis sunucusundan alınır.

Ovi Haritalar

A-GPS servisini devre dışı bırakmak için,  > **Uygulamalar** > **GPS verisi** ve **Seçenek** > **Konumlama ayarları** > **Konumlama yöntemleri** > **Yardımlı GPS** > **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantısıyla Nokia A-GPS servisinden yardımcı verileri almak için cihazınızda tanımlı bir internet erişim noktası olmalıdır. A-GPS için erişim noktası konumlandırma ayarlarında tanımlanabilir. Yalnızca paket veri internet erişim noktası kullanılabilir. GPS ilk kez kullanıldığında, cihazınız sizden İnternet erişim noktasını seçmenizi ister.

Cihazınızı doğru tutma

GPS alıcısını kullanırken, anteni elinizle kapatmamaya dikkat edin.

GPS bağlantısının kurulması birkaç saniye ile birkaç dakika arasında sürebilir. Taşıt içindeyken GPS bağlantısı kurmak daha uzun sürebilir.

GPS alıcısı gücünü cihazın bataryasından alır. GPS alıcısının kullanılması bataryanın daha çabuk tükenmesine neden olabilir.



GPS bağlantısı oluşturmaya ilgili ipuçları

Uydu sinyali durumunu kontrol etme

Cihazınızın kaç uydu bulunduğunu ve uydu sinyallerini alıp almadığını öğrenmek için,  > **Uygulamalar** öğesini seçin

ve **GPS verisi** > **Konum** > **Seçenek** > **Uydu durumu** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız uyduları bulduysa, uydu bilgileri görünümünde her uydu için bir çubuk görünür. Çubuk ne kadar uzun olursa uydu sinyali de o kadar güçlü olur. Cihazınız, bulunduğunuz konumun koordinatlarını hesaplamak için uydu sinyalinden yeterli veri aldığı anda bu çubuğun rengi mavi olur.



Bulunan uyduların konumlarını görüntülemek için **Gör. deęstr.** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın bulunduğunuz konumun koordinatlarını hesaplayabilmesi için başlangıçta en az dört uydudan sinyal alması gerekir. İlk hesaplama yapıldıktan sonra, bulunduğunuz konumun koordinatlarının hesaplanmasına üç uyduyla devam edilebilir. Bununla birlikte, daha fazla uydu bulunduğunda doğruluk düzeyi genellikle daha yüksek olur. Cihazınız uydu sinyalini bulamıyorsa, aşağıdakileri dikkate alın:

- İç mekadaysanız, daha iyi sinyal almak için dışarı çıkın.
- Dış mekadaysanız daha açık bir alana gidin.
- Elinizin cihazın GPS antenini kapatmadığından emin olun.
- Kötü hava koşulları sinyal gücünü etkileyebilir.
- Bazı araçların camları renklidir (ısı geçirmez); bu camlar uydu sinyallerini engelleyebilir.

Konum istekleri

Bir şebeke servisinden konum bilgilerinizi alma isteği alabilirsiniz. Servis sağlayıcılar, cihazınızın bulunduğu yere göre hava ve trafik durumu gibi yerel konularda bilgi verebilirler.

Bir konum isteği aldığınızda, istekte bulunan servis görüntülenir. Konum bilgilerinizin gönderilmesine izin vermek için **Kabul et** seçeneğini, isteği reddetmek için **Reddet** seçeneğini tercih edin.

Yer işaretleri



> **Uygulamalar** > **Yer işaretleri** seçeneğini belirleyin.

Yer işaretleriyle, cihazınıza belirli konumların konum bilgilerini kaydedebilirsiniz. Kayıtlı konumları iş gibi farklı kategorilerde sıralayabilir ve bunlara adres gibi başka bilgiler ekleyebilirsiniz. Kayıtlı yer işaretlerini, GPS verileri gibi uyumlu uygulamalarda kullanabilirsiniz.

GPS koordinatları, uluslararası WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak derece ve ondalık derece biçiminde ifade edilir.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Yeni yer işareti** — Yeni bir yer işareti oluşturun. Bulunduğunuz yerle ilgili bir konumlandırma isteği yapmak için **Geçerli konum** seçeneğini belirleyin. Haritadan bir konum seçmek için **Haritadan seç** seçeneğini belirleyin. Konum bilgisini elle girmek için **El ile girin** seçeneğini belirleyin.
- **Düzenle** — Kayıtlı bir yer işaretine bilgi (örneğin sokak adı) ekleyin veya düzenleyin.

- **Kategoriye ekle** — Yer işaretlerindeki bir kategoriye bir yer işareti ekleyin. Yer işareti eklemek istediğiniz her bir kategoriye seçin.
- **Gönder** — Bir veya daha fazla yer işaretini uyumlu bir cihaza gönderin. Aldığınız yer işaretleri, Mesajlar içindeki Gelen kutusu klasörüne yerleştirilir.

Yer işaretlerinizi ön ayarlı kategoriler halinde sıralayabilir ve yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Yeni yer işareti kategorileri oluşturmak ve düzenlemek için, kategoriler sekmesini açın ve **Seçenek** > **Kategorileri düzenle** seçeneğini belirleyin.

GPS verisi



> **Uygulamalar** > **GPS verisi** seçeneğini belirleyin.

GPS verisi; seçilen bir hedef için rota kılavuz bilgilerini, bulunduğunuz yerle ilgili konum bilgilerini ve hedefe yaklaşık mesafe ve yaklaşık seyahat süresi gibi seyahat bilgilerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

GPS'deki koordinatlar, uluslararası WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak derece ve ondalık derece biçiminde ifade edilir.

GPS verisini kullanabilmek için, cihazınızın GPS alıcısı başlangıçta, bulunduğunuz yerin koordinatlarını hesaplamak üzere en az dört uydudan konum bilgisi almalıdır. İlk hesaplama yapıldıktan sonra, bulunduğunuz konumun koordinatlarının hesaplanmasına üç uydula devam edilebilir. Bununla birlikte, daha fazla uydu bulunduğunda doğruluk düzeyi genellikle daha yüksek olur.

Ovi Haritalar

Rota kılavuzu

 > **Uygulamalar** > **GPS verisi** ve **Navigasyon** seçeneğini belirleyin.

Rota kılavuzunu dış mekanda başlatın. Uygulama iç mekanda başlatılırsa GPS alıcısı uydulardan gerekli bilgileri alamayabilir.

Rota kılavuzu cihaz ekranında dönen bir pusula kullanır. Kırmızı bir bilye ile hedefin yönü gösterilir ve bu hedef olan yaklaşık mesafe pusula halkasının içinde belirtilir.

Rota kılavuzu, hedefe olan en düz rotayı ve en kısa mesafeyi gösterecek biçimde (düz bir çizgi ile ölçülür) tasarlanmıştır. Rota üzerinde olabilecek bina veya doğal engebe gibi engeller yok sayılır. Mesafe hesaplanırken yükseklik farkı dikkate alınmaz. Rota kılavuzu yalnızca hareket ettiğinizde etkindir.

Yolculuk varış noktanızı belirlemek için, **Seçenek** > **Hedefi belirle** öğesini veya bir yer işaretini varış noktası olarak seçin veya enlem ve boylam koordinatlarını girin.

Yolculuğunuzun varış noktasını kaldırmak için **Navigasyonu durdur** seçeneğini belirleyin.

Konum bilgileri alma

 > **Uygulamalar** > **GPS verisi** ve **Konum** seçeneğini belirleyin.

Konum görünümünde, bulunduğunuz yerin konum bilgilerini görebilirsiniz. Konumun tahmini doğruluk oranı ekranda gösterilir.

Bulunduğunuz konumu yer işareti olarak kaydetmek için **Seçenek** > **Konumu kaydet** seçeneğini belirleyin. Yer işaretleri daha fazla bilgiyle kaydedilmiş konumlardır ve diğer uyumlu uygulamalarda kullanılabilirler ve uyumlu cihazlar arasında aktarılabilirler.

Yolculuk ölçer

 > **Uygulamalar** > **GPS verisi** ve **Yolcul. mesafesi** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Yolculuk mesafe hesaplamasını açmak veya kapatmak için, **Seçenek** > **Başlat** veya **Durdur** seçeneğini belirleyin. Hesaplanmış değerler ekranda kalır. Daha iyi GPS sinyali alabilmek için bu özelliği açık havada kullanın.

Yolculuk mesafesi, zaman, ortalama ve maksimum hızları sıfırlamak ve yeni bir hesaplama başlatmak için **Seçenek** > **Sıfırla** seçeneğini belirleyin. Kilometre sayacı ve toplam süreyi sıfırlamak için **Yeniden başlat** seçeneğini belirleyin.

Haritalar hakkında

Haritalar uygulaması ile, bulunduğunuz konumu haritada görebilir, farklı şehir ve ülkelerin haritalarına bakabilir, yer arayabilir, bir yerden başka bir yere rota çizebilir, yerleri kaydedebilir ve uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz. Ayrıca, ülkenizde veya bölgenizde varsa, trafik bilgileri ve gezinti hizmetleri için lisans satın alabilirsiniz.

Haritalar uygulamasını ilk kullanışınızda, haritaları indirmek için bir internet erişim noktası seçmeniz gerekebilir.

İndirilmiş olan haritaların kapsamadığı bir bölgeye göz atarsanız, o alanın haritası internet'ten otomatik olarak indirilir. Bazı haritalar cihazınızda veya bir hafıza kartında bulunabilir. Harita indirmek için Nokia Map Loader PC yazılımını da kullanabilirsiniz. Nokia Map Loader yazılımını uyumlu bir PC'ye yüklemek için bkz. www.nokia.com/maps.



İpucu: Veri aktarım ücretlerinden kaçınmak için, Haritalar'ı internet bağlantısı olmadan da kullanabilir ve cihazınızda veya hafıza kartında kayıtlı olan haritalara gözatabilirsiniz.



Not: Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Haritada hareket etme

GPS bağlantısı etkinken,  bulunduğunuz yeri haritada gösterir.

Geçerli veya son bilinen konumunuzu görmek için **Seçenekler** > **Konumum** seçeneğini belirleyin.

Haritada hareket etmek için, kaydırma tuşuyla yukarı, aşağı, sola veya sağa ilerleyin. Varsayılan olarak haritanın yönü kuzeye doğrudur.

Etkin bir veri bağlantınız olduğunda ve ekranda haritaya göz atarken, indirilmiş haritaların kapsamadığı bir alana kaydırma yaparsanız yeni bir harita otomatik olarak indirilir. Haritalar otomatik olarak cihazın hafızasına veya uyumlu bir hafıza kartına (cihazda takılı ise) kaydedilir.

Harita üzerinde yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapmak için, cihazınızın klavyesine bağlı olarak, sol ve sağ üst karakter tuşuna veya üst karakter tuşuna ve geri tuşuna basın.

Harita türünü değiştirmek için **Seçenekler** > **Harita modu** seçeneğini belirleyin.

Rota planlama

Rota planlamak için, haritadaki başlangıç noktanıza ilerleyin, kaydırma tuşuna basın ve **Rotaya ekle** seçeneğini belirleyin. Rotaya hedef ve başka yerler eklemek için, **Yeni rota noktası ekle** seçeneğini belirleyin. Bulunduğunuz konumu başlangıç noktası olarak kullanmak istiyorsanız, hedefi rotaya ekleyin.

Rotadaki yerlerin sırasını değiştirmek için, yerlerden birine gidin, kaydırma tuşuna basın ve **Taşı** seçeneğini belirleyin. Yeri taşımak istediğiniz konuma gidin ve **Seç** öğesini seçin.

Rotayı düzenlemek için, kaydırma tuşuna basıp **Rotayı düzenle** seçeneğini belirleyin.

Rotanın haritada gösterilmesi için **Rt. göster** seçeneğini belirleyin.

Hedefe arabayla veya yürüyerek gitmek için, bu ek servisler için bir lisans satın aldıysanız, **Rt. göster** > **Seçenekler** > **Sürmeye başla** veya **Yürümeye başla** seçeneğini belirleyin.

Ovi Haritalar

Rotayı kaydetmek için [Rt. göster](#) > [Seenekler](#) > [Rotayı kaydet](#) seeneęini belirleyin.

Hedefe gitme

Hedefinize navigasyonla ulaşmak için, navigasyon servisinin lisansını satın almanız gerekir.

Yaya ve araba navigasyonu lisansı satın almak için, [Seenekler](#) > [Maęaza ve lisanslar](#) > [Araba ve Yürüme](#) seeneęini belirleyin. Yalnızca yaya navigasyonu lisansı satın almak için, [Yürü](#) seeneęini belirleyin. Lisans bölgeye özeldir ve yalnızca seçilen alanda kullanılabilir. Servis sağlayıcınız destekliyorsa, lisans ücretini kredi kartıyla veya telefon faturanızın içinde ödeyebilirsiniz. Bu lisansı cihazınızdan başka bir cihaza aktarabilirsiniz; ancak bu lisans aynı anda birden fazla cihazda kullanılamaz.

Araba navigasyon servisini ilk kullanışınızda, sesli rehber dilini seçmeniz ve ilgili sesli rehber dosyalarını indirmeniz istenir. Dili daha sonra deęiştirmek için, ana görünümde [Seenekler](#) > [Aralar](#) > [Ayarlar](#) > [Navigasyon](#) > [Sesli rehber](#) seeneęini belirleyin. Yaya navigasyonunda sesli rehber kullanılamaz.

Navigasyona başlamak için, bir konum seçin ve kaydırma tuşuna basıp [Sür](#) veya [Yürü](#) seeneęini belirleyin.

Navigasyonu durdurmak için, [Durdur](#) seeneęini belirleyin.

7. İnternet ve bağlantı

Cihazınızın çeşitli bağlantı yöntemlerini kullanarak, İnternet'ti tarayabilir ya da cihazınızı uyumlu bir bilgisayara bağlayabilirsiniz.

İnternet tuşu

Cihazınızda web'e hızlı erişim için bir tuş bulunur.



Tarayıcı

Tarayıcı uygulamasını kullanarak, internetteki web sayfalarını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, mobil cihazlar için özel olarak tasarlanmış web sayfalarını da tarayabilirsiniz.

Web'i tarayabilmek için, cihazınızda bir internet erişim noktasının yapılandırılmış olması gerekir.

Web'i tarama

 > **Web** seçeneğini belirleyin.

 **Kısayol:** Tarayıcıyı açmak için İnternet tuşuna basın.

 **Önemli:** Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Ana sayfa açılır. Ana sayfayı değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Web sayfası taramak için yer imleri görünümünde bir yer imi seçin veya adresi alana girip , kaydırma tuşuna basın.

Bazı web sayfaları, çok miktarda hafıza gerektiren grafik ve ses gibi materyaller içerebilir. Böyle bir web sayfası yüklenirken cihazınızın hafızasında boş yer kalmazsa, sayfadaki grafikler görüntülenmez.

Hafızadan tasarruf etmek amacıyla web sayfalarını grafiksiz taramak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Sayfa** > **İçeriği yükle** > **Yalnızca metin** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir web adresi girmek için **Seçenek** > **Web adresine git** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Tararken bir yer imini açmak için **1** tuşuna basın ve bir yer imi seçin.

Web sayfasının içeriğini yenilemek için **Seçenek** > **Gezinme seçenekleri** > **Yeniden yükle** seçeneğini belirleyin.

Geçerli web sayfasını yer imi olarak kaydetmek için **Seçenek** > **Yer imi olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

İnternet ve bağlantı

İçinde bulunduğunuz tarama oturumu sırasında ziyaret ettiğiniz web sayfalarının anlık görüntülerini görmek için **Geri** seçeneğini belirleyin (tarayıcı ayarlarında **Geçmiş listesi** seçeneği etkinse ve geçerli web sayfası ziyaret ettiğiniz ilk web sayfası değilse kullanılabilir). Geri dönülecek web sayfasını seçin.

Tarama sırasında bir web sayfasını kaydetmek için **Seçenek** > **Araçlar** > **Sayfayı kaydet** seçeneğini belirleyin.

Web sayfalarını kaydedip daha sonra çevrimdışı olarak tarayabilirsiniz. Ayrıca, web sayfalarını klasörler halinde gruplayabilirsiniz. Kaydettiğiniz web sayfalarına erişmek için, yer imleri görünümünde, **Kayıtlı sayfalar** seçeneğini belirleyin.

Geçerli web sayfasının komut veya işlemler alt listesini açmak için **Seçenek** > **Servis seçenekleri** seçeneğini belirleyin (web sayfası tarafından destekleniyorsa).

Birden çok pencerenin otomatik olarak açılmasını önlemek veya buna izin vermek için **Seçenek** > **Pencere** > **Açılır pencere. engelle** veya **Açılır pencere. izin ver** seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında kullanılabilecek kısayollar

- Yer imleri görünümünü açmak için **1** tuşuna basın.
- Geçerli sayfada anahtar sözcük aramak için **2** tuşuna basın.
- Önceki sayfaya dönmek için **3** tuşuna basın.
- Açık pencerelerin tümünü listelemek için **5** tuşuna basın.
- Geçerli sayfanın genel bakışını göstermek için **8** tuşuna basın. Yakınlaştırmak ve sayfanın istenilen bölümünü görüntülemek için **8** tuşuna tekrar basın.

- Yeni web adresi girmek için **9** tuşuna basın.
- Ana sayfaya gitmek için (ayarlarda tanımlanmışsa) **0** tuşuna basın.
- Sayfayı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ***** ve **#** tuşuna basın.



İpucu: Web tarayıcı artalandaki açıkken giriş ekranına dönmek için **9** tuşuna iki kez basın veya bitirme tuşuna basın. Tarayıcıya dönmek için **9** tuşunu basılı tutun ve tarayıcıyı seçin.

Web beslemeleri ve günlükleri

Web beslemeleri, örneğin, en son haberleri veya günlükleri paylaşmak için kullanılan, web sayfalarındaki XML dosyalarıdır. Bu günlükler blog veya web günlüğü olarak da adlandırılır. Web beslemeleri genellikle web, günlük ve wiki sayfalarında bulunur.

Web uygulaması, bir sayfanın web günlüğü içerip içermediğini otomatik olarak algılar.

Web beslemesine abone olmak için, beslemeyi seçin ve **Seçenek** > **Web beslemlr. abone ol** seçeneğini belirleyin.

Web beslemesini güncellemek için, beslemeyi seçin ve **Seçenek** > **Yenile** seçeneğini belirleyin.

Web beslemelerinin nasıl güncelleneceğini belirtmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Web beslemlr.** seçeneğini belirleyin.

Önbelleği boşaltma

Ulaştığınız bilgiler ve servisler cihazın önbelleğine kaydedilir.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği boşaltmak için **Seçenek** > **Gizlilik verilerini sil** > **Önbellek** seçeneğini belleyin.

Bağlantıyı sonlandırma

Bağlantıyı kesmek ve tarayıcı sayfasını çevrimdışı olarak görüntülemek için **Seçenek** > **Araçlar** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini; veya bağlantıyı kesmek ve tarayıcıyı kapatmak için **Seçenek** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Tarayıcıyı artalanla almak için bitirme tuşuna bir kez basın. Bağlantıyı kesmek için bitirme tuşunu basılı tutun.

Çeşitli web sayfalarına yaptığınız ziyaretlerinizle ilgili olarak ağ sunucusunun tuttuğu bilgileri silmek için **Seçenek** > **Gizlilik verilerini sil** > **Çerezler** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı güvenliği

Bağlantı sırasında güvenlik göstergesi (🔒) görüntülenirse, cihazla internet ağ geçidi veya sunucu arasındaki veri iletimi şifrelenmiş demektir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidi ile içerik sunucusu (veya verinin saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bazı servisler için (örneğin bankacılık servisleri) güvenlik sertifikaları gerekebilir. Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum size bildirilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Hızlı indirme

Yüksek hızlı indirme bağlantısı paket erişimi (HSDPA, 3.5G de denir, **3.5G** ile gösterilir) UMTS şebekelerindeki bir şebeke servisi olup yüksek hızlı veri indirmeleri sağlar. Cihazda HSDPA desteği etkinleştirildiğinde ve cihaz HSDPA'yı destekleyen bir UMTS şebekesine bağlandığında, mesajlar, e-posta ve tarayıcı sayfaları gibi verilerin hücresel şebeke yoluyla indirilmesi daha hızlı olabilir Etkin bir HSDPA bağlantısı $\Rightarrow$ ile gösterilir. Simge bölgelere göre değişebilir.

HSDPA'yı açmak veya kapatmak için **Araçlar** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Paket veri** > **Yüksek hızlı paket erişimi** seçeneğini belirleyin. Bazı hücresel şebekeler, HSDPA etkinken gelen sesli aramalara izin vermez, bu durumda arama almak için HSDPA özelliğini devre dışı bırakmanız gerekir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.


Veri bağlantısı servisinin sunulup sunulmadığını öğrenmek ve servise abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

HSDPA yalnızca indirme hızını etkiler; mesajlar ve e-posta gibi şebekeye veri gönderme işlemi etkilenmez.

USB veri kablosunu bağlayın.

USB konektörü kapağın arkasındadır.

USB veri kablosu sadece veri transferine yöneliktir ve şarj için kullanılamaz.

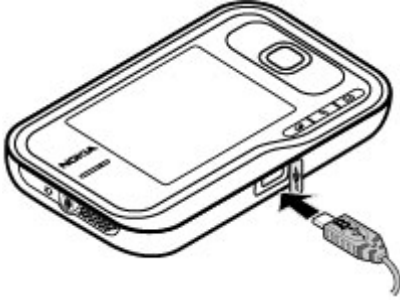

Verilerin bozulmasını önlemek için, veri aktarımı sırasında USB veri kablosu bağlantısını kesmeyin.

Cihazınızla PC arasında veri aktarımı

1. Cihazınıza bir hafıza kartı takın ve cihazı veri kablosu aracılığıyla uyumlu bir PC'ye bağlayın.
2. Cihaz hangi modun kullanılacağını sorunca, **Depolama** seçeneğini belirleyin. Bu modu kullanırken, cihazınızı bilgisayarda çıkarılabilir sabit disk olarak görebilirsiniz.
3. Hafıza kartının zarar görmesini önlemek için, bağlantıyı bilgisayardan (örneğin, Microsoft Windows'daki Donanım Çıkarma veya Kaldırma Sihirbazını kullanarak) sonlandırın.

Cihazınızda Nokia PC Suite uygulamasını kullanmak için, Nokia PC Suite uygulamasını PC'nize yükleyin, veri kablosunu bağlayın ve **PC Suite** seçeneğini belirleyin.

Genellikle veri kablosu ile kullandığınız USB modunu değiştirmek için **☰ > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > USB ve USB bağlantı modu** ögesini ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Cihazı, veri kablosunu cihaza her bağladığınızda modu sormak üzere ayarlamak için, **☰ > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > USB ve Bağlantıda sor > Evet** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth

☰ > Araçlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Bluetooth Hakkında

Cihazınızdaki Bluetooth teknolojisi, birbirinden en fazla 10 metre (33 fit) uzaklıkta olan elektronik cihazlar arasında kablosuz bağlantı sağlar. Bluetooth bağlantısı görüntüleri, videoları, metni, kartvizitleri, ajanda notlarını göndermek için veya Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara kablosuz bağlanmak için kullanılabilir.

Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazınızın ve diğer cihazların doğrudan sinyal doğrultusunda olmasına gerek yoktur. Bağlantının duvarlar gibi engellerle veya diğer elektronik cihazlarla girişime açık olmasına rağmen, iki cihazın birbirinden maksimum 10 metre uzaklıkta olması yeterlidir.

Bir seferde birden fazla Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, cihazınız kulaklığa bağlıysa, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarımı da yapabilirsiniz.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: advanced audio distribution, audio/video remote control, basic imaging, device identification, dial-up networking, file transfer, generic audio/video distribution, generic object exchange, hands-free, headset, human interface device, object push, phone book access ve SIM access. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Bluetooth'la veri gönderme ve alma

 > **Araçlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

1. Bluetooth bağlantısını ilk kez etkinleştirdiğinizde, cihazınıza bir ad vermeniz istenir. Yakınlarda birden fazla Bluetooth özellikli cihaz varsa, cihazınızın tanınmasını kolaylaştıracak özgün bir ad verin.
2. **Bluetooth** > **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Telefon görünürlüğü** > **Herkese görünür** veya **Süreyi tanımla** seçeneğini belirleyin. **Süreyi tanımla**'yı seçerseniz, cihazınızın diğerlerine görünür olduğu süreyi

tanımlamanız gerekir. Cihazınız ve girdiğiniz ad artık Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara sahip diğer kullanıcılar tarafından görülebilir.

4. Göndermek istediğiniz öğenin depolandığı uygulamayı açın.
5. Öğeyi seçin ve **Seçenek** > **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Cihaz, kapsama alanındaki Bluetooth teknolojisini kullanan diğer cihazları arar ve onları listeler.



İpucu: Daha önce Bluetooth bağlantısı kullanarak veri gönderdiyseniz, önceki arama sonuçlarının listesi görüntülenir. Daha fazla Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.

6. Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin. Veri iletilebilmesi için diğer cihazın önce eşleştirilmesi gerekiyorsa, parola girmeniz istenir.

Bağlantı kurulduğunda **Veri gönderiliyor** görüntülenir.

Mesajlar uygulamasındaki Gönderil. öğe. klasörü Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilmiş mesajları depolamaz.

Bluetooth bağlantısını kullanarak veri almak için, eşleştirilmemiş bir cihazdan veri almak için **Bluetooth** > **Açık** ve **Telefon görünürlüğü** > **Herkese görünür** öğesini, sadece eşlenmiş bir cihazdan veri almak içinse **Gizli** öğesini seçin. Bluetooth bağlantısı ile veri aldığınızda, etkin tercihinizin ayarlarına bağlı olarak, bir ses duyulur ve size veriyi içeren mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ettiğiniz taktirde, mesaj Mesajlar uygulamasının Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir.



İpucu: Dosya Aktarım Profili İstemcisi hizmetini destekleyen uyumlu bir donanımı kullanarak (örneğin, bir dizüstü bilgisayar) cihazdaki veya hafıza kartındaki dosyalara erişebilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı veri gönderildikten veya alındıktan sonra otomatik olarak kesilir. Sadece Nokia Ovi Suite ve kulaklıklık mikrofon seti gibi bazı aksesuarlar aktif olarak kullanılsalar bile bağlantıyı sürdürebilirler.

Cihazları eşleştirme

 > **Araçlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın.

Eşleştirme işleminden önce, kendi parolanıza (1-16 hane) karar verin ve diğer cihazın kullanıcısı ile aynı kodu kullanma konusunda anlaşın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların paroları sabittir. Parolaya yalnızca cihazlara ilk kez bağlanırken ihtiyacınız olur. Eşleştirme işleminden sonra, bağlantı yetkilendirilebilir. Her bağlantı kurduğunuzda eşleşen cihazlar arasındaki bağlantıyı kabul etmenize gerek olmayacağı için, bağlantıyı eşleştirme ve yetkilendirme işlemi bağlanmayı daha hızlı ve kolay hale getirir.

Uzak SIM erişimi için şifre 16 haneli olmalıdır.

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda iken, arama yapmak veya kabul etmek için yalnızca araç kiti gibi uyumlu bir bağlı donanım kullanabilirsiniz.

Cihazınız bu modda iken, cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde bir arama yapamaz.

Arama yapmak için öncelikle uzak SIM modundan çıkmalısınız. Cihaz kilitliyse açmak için öncelikle kilit kodunu girin.

1. **Seçenek** > **Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Cihaz menzil içindeki Bluetooth özellikli cihazları aramaya başlar. Daha önce Bluetooth bağlantısı kullanarak veri gönderdiyseniz, önceki arama sonuçlarının listesi görüntülenir. Daha fazla Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.
2. Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçip parolayı girin. Diğer cihaza da aynı parolanın girilmesi gerekir.
3. Cihazınızla diğer cihaz arasındaki bağlantının otomatik yapılması için **Evet** seçeneğini veya her bağlantı girişiminde bağlantıyı elle onaylamak için **Hayır** seçeneğini belirleyin. Eşleştirme işleminden sonra cihaz eşleşen cihazlar sayfasına kaydedilir.

Eşleştirilmiş cihaza takma isim vermek için **Seçenek** > **Kısa isim ver** seçeneğini belirleyin. Bu takma isim sizin cihazınızda görüntülenir.

Eşleşme silmek için, eşleşmesini silmek istediğiniz cihazı seçip **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm eşleşmeleri silmek için **Seçenek** > **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin. Bir cihaza bağlıysanız ve o cihazla olan eşleşmeyi iptal ederseniz, eşleşme hemen kaldırılır ve bağlantı sonlandırılır.

Eşleştirilmiş cihazın sizin cihazınıza otomatik olarak bağlanmasına izin vermek için **Yetkili olarak ata** seçeneğini belirleyin. Cihazınızla diğer cihaz arasında sizin bilginiz olmadan bağlantı kurulabilir. Ayrıca kabul etmek veya yetki vermek gerekmez. Bu durumu yalnızca kendi cihazlarınız

(örneğin, uyumlu kulaklıklılı mikrofon seti veya bilgisayar) ya da güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için kullanın. Diğer cihazdan gelen bağlantı isteklerini her seferinde ayrı ayrı kabul etmek istiyorsanız, **Yetkisiz olarak ata** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ahizesiz veya kulaklıklılı mikrofon seti gibi bir Bluetooth ses aksesuarını kullanmak için, cihazınızı o aksesuarla eşleştirmeniz gerekir. Şifre ve diğer talimatlar için aksesuar kullanım kılavuzuna bakın. Ses aksesuarına bağlanmak için aksesuarı açın. Bazı ses aksesuarları cihazınıza otomatik olarak bağlanır. Otomatik olarak bağlanmazsa, eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın, aksesuarı seçin ve **Seçenek** > **Ses cihazına bağlan** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı yöneticisi

 > **Araçlar** > **Bağlantı** > **Bağl.yön.** seçeneğini belirleyin.

Etkin bağlantıları görüntüleme ve sonlandırma

 > **Araçlar** > **Bağlantı** > **Bağl.yön.** seçeneğini belirleyin.

Ağ bağlantıları ile ilgili ayrıntılı bilgileri görmek için listeden bir bağlantıyı seçin ve **Seçenek** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Gösterilen bilgilerin türü bağlantı türüne bağlı olarak değişir.

Seçili ağ bağlantısını sonlandırmak için **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Etkin tüm ağ bağlantılarını aynı anda sonlandırmak için **Seçenek** > **Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

8. Ajanda ve rehber

Ajanda ile, örneğin, kendi programınızın, arkadaşlarınızın doğum günlerinin veya yapmanız gereken işlerin kaydını tutabilirsiniz.  > **Ofis** > **Ajanda** ögesini seçin.

Rehber ile, kartvizitlerinize ait telefon numarası, ev adresi veya e-posta adresi gibi bilgileri kaydedebilir ve güncelleyebilirsiniz. Kartvizite kişisel bir zil sesi veya görüntü ekleyebilirsiniz. Ayrıca, aynı anda birçok alıcıya kısa mesaj veya e-posta mesajı göndermenize olanak sağlayan kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz.  > **Rehber** ögesini seçin.

Aktarma uygulamasını kullanarak eski Nokia cihazınızdaki kartvizitleri Nokia 6760 Slide cihazınıza kopyalayabilirsiniz. [Bkz. "İçerik aktarma", s. 19.](#)

Ajanda kaydı oluşturma

1. Yeni ajanda kaydı eklemek için, istediğiniz tarihe ilerleyin, **Seçenek** > **Yeni kayıt** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:
 - **Toplantı** — Toplantınız için hatırlatıcı eklemenizi sağlar.
 - **Toplantı isteği** — Yeni bir toplantı isteği oluşturmak ve göndermek için kullanılır. İstekleri göndermek için bir posta kutusu ayarlanmış olması gerekir.
 - **Not** — Gün için genel bir not yazmayı sağlar.
 - **Yıldönümü** — Doğum günleri veya özel günler için hatırlatıcı eklemenizi sağlar (kayıtlar her yıl tekrarlanır).

- **Yapılacak** — Belirli bir tarihe kadar yapılması gereken bir iş için hatırlatıcı eklemenizi sağlar.

2. Kayda açıklama eklemek için **Seçenek** > **Açıklama ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Kaydı kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Gün, hafta veya ay ajanda görünümündeyken herhangi bir tuşa (0-9) basın. Bir randevu kaydı açılır ve girdiğiniz karakterler konu alanına eklenir. Yapılacak görünümünde, yapılacak notu kaydı açılır.

Ajanda alarmı çaldığında, alarmın sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Ajanda alarmını durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin.

Alarmı ertelemek için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Ajanda alarmını ertelediğinizde alarmın ne kadar süre sonra tekrar duyulacağını belirlemek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Ajanda görünümleri

Ay, hafta ve yapılacak notu görünümü arasında geçiş yapmak için, **Seçenek** > **Ay görünümü**, **Hafta görünümü** veya **Yapılacak görünümü** seçeneğini belirleyin.

Haftanın başlangıç gününü, ajandayı açtığınızda gösterilen görünümü veya ajanda alarmı ayarlarını değiştirmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Belirli bir tarihe gitmek için **Seçenek** > **Tarihe git** seçeneğini belirleyin. Bugüne gitmek için # tuşuna basın.

İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme

1.  tuşuna basın ve **Rehber** > **Seçenek** > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin.
2. İstediğiniz alanları doldurun ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizit düzenlemek için, kartviziti seçip **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Arama alanına adın ilk harflerini girerek de istediğiniz kartviziti arayabilirsiniz.

Bir kartvizite bir görüntü eklemek için, kartviziti açın ve **Seçenek** > **Görüntü ekle** seçeneğini belirleyin. Kartvizit aradığında görüntü gösterilir.

Kartvizit grupları oluşturma

1. Yeni bir grup oluşturmak için, grup listesinde **Seçenek** > **Yeni grup** seçeneğini belirleyin. Varsayılan adı kullanın veya yeni bir ad girin. **Tamam** seçeneğini belirleyin.
2. Gruba üye eklemek için, grubu seçin ve **Seçenek** > **Üye ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Eklemek istediğiniz kartvizitleri işaretleyin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite zil sesi ekleme

tuşuna basın ve  seçeneğini belirleyin. **Rehber**.

Bir kartvizit veya kartvizit grubu için bir zil sesi tanımlamak için:

1. Kaydırma tuşuna basarak bir kartvizit açın ya da gruplar listesine giderek bir kartvizit grubu seçin.
2. **Seçenek** > **Zil sesi** seçeneğini seçin.
3. Kullanmak istediğiniz zil sesini seçin.

Bir kartvizit veya grup üyesi sizi aradığında, cihaz seçili zil sesini çalar (arayanın telefon numarası aramayla birlikte gönderilirse ve cihazınız bunu tanırsa).

Zil sesini kaldırmak için, zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Contacts on Ovi hakkında

Contacts on Ovi ile, en önemli kişilerinize bağlantıda kalabilirsiniz. Ovi topluluğunda kişi arayın ve arkadaşlarınızı bulun. Arkadaşlarınızla iletişimde kalın, sohbet edin, konumunuzu ve durumunuzu bildirin, arkadaşlarınızı ve bulundukları yeri kolayca takip edin. Google Talk™ kullanan arkadaşlarınızla da sohbet edebilirsiniz. Nokia cihazınızla Ovi.com arasında kartvizitlerinizi, ajandanızı ve diğer içerikleri eşitleyin. Önemli bilgileriniz cihazınızda ve web'de saklansın ve güncel tutulsun. Contacts on Ovi ile rehberinizi dinamik hale getirebilir ve kişilerinizin Ovi.com'da saklanmasını sağlayabilirsiniz.

Bu servisi kullanmak için bir Nokia Account'unuz olmalıdır. Mobil cihazınızda bir hesap oluşturun veya PC'nizde www.ovi.com adresine gidin.

9. Görüntüler ve müzik

Nokia 6760 Slide cihazınız ile fotoğraf çekebilir, müzik ve radyo dinleyebilirsiniz. Ayrıca görüntülerinizi farklı çevrimiçi servislerde de paylaşabilirsiniz.

Kamera

Kamerayı kullandığınızda, ekran otomatik olarak yatay olur.

Fotoğraf çekme

 > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf çekmek için, ekranı vizör olarak kullanın ve çekme tuşuna basın. Cihaz fotoğrafı Galerî'ye kaydeder.

Fotoğraf çekmeden önce yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için kaydırma tuşunu kullanın.

Araç çubuğunda, fotoğraf çekmeden veya video klip kaydetmeden önce ve sonra farklı öğelere ve ayarlara ulaşmanızı sağlayan kısayollar bulunur. Araç çubuğunu görüntülemek için **Seçenek** > **Araç çubuğunu göster** öğesini seçin. Aşağıdakilerden birini seçin:

-  Fotoğraf moduna geçmeyi sağlar.
-  Video moduna geçmeyi sağlar.
-  Sıralı çekim modunu etkinleştirir (yalnızca fotoğraf).
-  Gece moduna geçmeyi sağlar (yalnızca video).
-  Video uzunluğu.
-  Araç çubuğunu kapatır.

Kullanılabilir seçenekler, çekim moduna ve içinde bulunduğunuz görünüme göre değişiklik gösterir. Ayarlar, kamerayı kapattığınızda varsayılan ayarlara döner.

Video kaydetme

 > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

1. Kamera fotoğraf modundaysa, araç çubuğundan video modunu seçin.
2. Kaydı başlatmak için çekme tuşuna basın.
3. Kaydı duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Kaydı devam ettirmek için **Devam** seçeneğini belirleyin.
4. Kaydı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Video klip, otomatik olarak Galerî'ye kaydedilir. Video klipin maksimum uzunluğu kullanılabilir hafızaya bağlıdır.

Galerî

 > **Galerî** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Görüntüler**  — Fotoğraflar'daki fotoğraf ve videoları görüntülemek için kullanılır.
- **Video klipler**  — Video merkezindeki videoları görüntülemek için kullanılır.
- **Şarkılar**  — Müzik çalar öğesini açın.
- **Ses klipleri**  — Ses kliplerini dinlemek için kullanılır.

- **Akış bağlantıları**  — Gerçek zamanlı aktarım bağlantılarını görüntülemek ve açmak için kullanılır.
- **Sunumlar**  — Sunumları izlemek için kullanılır.

Klasörlere göz atıp bunları açabilir ve öğeleri klasörlere kopyalayıp taşıyabilirsiniz. Ayrıca albümler oluşturabilir ve öğeleri kopyalayıp albümlere ekleyebilirsiniz.

Uyumlu hafıza kartınızda (takılıysa) saklanan dosyalar  ile gösterilir.

Dosyayı açmak için kaydırma tuşuna basın. Video klipler, RAM dosyaları ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları Video merkezinde açılır ve oynatılır; müzik ve ses klipleri ise Müzik çalarda açılır ve çalınır.

Dosyaları hafıza kartına (takılıysa) veya cihaz hafızasına kopyalamak veya taşımak için, dosyayı seçin ve **Seçenek** > **Taşı ve kopyala** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım

Çevrimiçi paylaşım hakkında

 > **Uygulamalar** > **Çvrmc pylsm** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım ile cihazınızdan fotoğraflarınızı, video kliplerinizi ve ses kliplerinizi albümler ve bloglar gibi uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerine gönderebilirsiniz. Ayrıca bu servislerdeki kayıtları görüntüleyip, bunlara ilişkin açıklamalar da gönderebilir ve uyumlu Nokia cihazınıza içerik indirebilirsiniz.

Desteklenen içerik türleri ve Çevrimiçi paylaşım servisinin kullanılabilirliği farklılık gösterebilir.

Servislere abone olma

 > **Uygulamalar** > **Çvrmc pylsm** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım servislerinden birine abone olmak için, servis sağlayıcının web sitesine gidin ve Nokia cihazınızın o servisle uyumlu olup olmadığını öğrenin. Web sitesinde anlatılan şekilde bir hesap oluşturun. Cihazınızı bu hesapla başlatmak için gereken bir kullanıcı ismi ve şifre alırsınız.

1. Bir servisi etkinleştirmek için, cihazınızda Çevrimiçi paylaşım uygulamasını açın, bir servisi seçin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
2. Cihazın ağ bağlantısı kurmasına izin verin. İnternet erişim noktası istenirse, listedeki noktalardan birini seçin.
3. Servis sağlayıcının web sitesinde anlatılan şekilde hesabınızda oturum açın.

Çevrimiçi paylaşım servisindeki Nokia servisleri ücretsizdir. Şebeke üzerinden veri aktarımı, servis sağlayıcınız tarafından ücretlendirmeye tabi olabilir. Üçüncü taraf servislerin kullanılabilirliği ve ücreti ve veri aktarım ücretleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza veya ilgili üçüncü tarafa başvurun.

Gönderi oluşturma

 > **Uygulamalar** > **Çvrmc pylsm** seçeneğini belirleyin.

Bir servise medya dosyası göndermek için bir servis seçin ve **Seçenek** > **Yeni aktarma** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi paylaşım servisi dosya gönderimi için kanallar sunuyorsa, istenilen kanalı seçin.

Görüntüler ve müzik

Gönderiye fotoğraf, video klip veya ses klipi eklemek için **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Varsa kaydın başlığını ya da açıklamasını girin.

Gönderiye etiket eklemek için, **Etiketler:** seçeneğini belirleyin.

Dosyada yer alan konum bilgisinin gönderilmesini etkinleştirmek için **Konum:** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyanın gizlilik düzeyini ayarlamak için, **Gizlilik:** öğesini seçin. Dosyanızı herkesin görmesine izin vermek için **Genel** seçeneğini belirleyin. Dosyalarınızı başka kişilerin görmesini engellemek için **Özel** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcının web sitesinde **Varsayılan** ayarını tanımlayabilirsiniz.

Gönderiyi servise göndermek için, **Seçenek** > **Aktar** seçeneğini belirleyin.

Ovi Paylaşım hakkında

Ovi Paylaşım, bilgisayarınızdaki veya cihazınızdaki görüntülerinizi, video kliplerinizi, seslerinizi ve diğer ortamlarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla paylaşmanıza yardımcı olan çevrimiçi bir servistir. Ovi Paylaşım'da görüntüleri etiketleyebilir, bunlara yorum yapabilir, en sevdiklerinize ait listeler oluşturabilir ve bunların daha da fazlasını yapabilirsiniz. Paylaşabilmek için kaydolmanız gerekir, fakat diğerleriyle paylaştığınız ortamları görüntülemek için kaydolmak gerekmez.

Cihazınızla Paylaşım çevrimiçi uygulamasını kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. share.ovi.com.

Müzik çalar

Müzik > **Müzik çalar** öğesini seçin.

Müzik çalar; AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ve WMA gibi dosya biçimlerini destekler. Müzik çalar, bir dosya biçiminin tüm özelliklerini veya dosya biçimlerinin tüm varyasyonlarını desteklemeyebilir.

Podcast epizotlarınızı dinlemek için de Müzik çaları kullanabilirsiniz. Podcasting, mobil cihazlarda ve PC'lerde oynatmak üzere RSS veya Atom teknolojisi kullanılarak İnternet üzerinden ses veya video içeriğinin gönderildiği bir yöntemdir.

Şarkı veya podcast epizodu çalma

Kullanılabilir tüm şarkıları ve podcast'leri müzik kitaplığına eklemek için, **Seçenek** > **Kitaplığı yenile** seçeneğini belirleyin.

Şarkı veya podcast epizodu çalmak için istediğiniz kategoriye ve şarkıyı veya podcast epizodunu seçin.

Çalmayı duraklatmak için kaydırma tuşuna basın; devam ettirmek için kaydırma tuşuna tekrar basın. Çalmayı durdurmak için, aşağıya kaydırın.

İleri veya geri sarmak için, kaydırma tuşunu sağa veya sola doğru basılı tutun.

Bir sonraki öğeye atlamak için sağa doğru gidin. Öğenin başına dönmek için sola doğru gidin. Bir önceki öğeye atlamak için, şarkı veya podcast başladıktan sonra 2 saniye içinde tekrar sola doğru gidin.

Müzik çalma işleminin sesini değiştirmek için, **Seçenek** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Denge ve stereo görüntüsünü değiştirmek veya bas artırımını için, **Seçenek** > **Ses ayarları** seçeneğini belirleyin.

Çalma sırasında görsel öğe görüntülemek için **Seçenek** > **Görsel öğe göster** seçeneğini belirleyin.

Aktif bekleme moduna dönmek ve çaları artalandaki çalışır durumda bırakmak için bitirme tuşuna basın.

PC'den müzik aktarma

1. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takıldığından emin olun.
2. Cihazınızı, Bluetooth bağlantısı veya uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak PC'ye bağlayın.
3. USB veri kablosu kullanıyorsanız, bağlantı modu olarak **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı modu olarak **Medya aktarımı** seçeneğini belirlerseniz, müziği cihazınızla PC arasında senkronize etmek için Windows Media Player'ı kullanabilirsiniz.

FM radyo

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.

Radio dinleme

 > **Müzik** > **Radio** seçeneğini belirleyin.

Radyo yayınının kalitesi, radyo istasyonunun o bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

Radyo dinlediğiniz sırada arama yapabilir veya gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Etkin bir arama olduğunda radyonun sesi kapatılır.

İstasyon araması başlatmak için  veya  seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza radyo istasyonları kaydettiyseniz, sonraki veya önceki kayıtlı istasyona gitmek için  veya  seçeneğini belirleyin.

Seçenek öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Hoparlörü etkinleştir** — Radyoyu hoparlörden dinleyin.
- **Elle ayarlama** — Frekansı elle değiştirin.
- **İstasyon dizini** — Konuma göre kullanılabilir istasyonları görüntüleyin (şebeke servisi).
- **İstasyonu kaydet** — Dinlemekte olduğunuz radyo istasyonunu istasyon listenize kaydedin.
- **İstasyonlar** — Kayıtlı istasyon listenizi açın.
- **Artalandaki çal** — FM radyo artalandaki çalışır durumdayken bekleme moduna geri dönün.

RealPlayer

 > **Uygulamalar** > **RealPlayer** seçeneğini belirleyin.

RealPlayer cihazınızda depolanmış, bir e-posta mesajı veya uyumlu bir bilgisayardan aktarılmış veya İnternet üzerinden cihazınıza gerçek zamanlı olarak aktarılmış video ve ses kliplerini oynatır. Desteklenen dosya biçimleri arasında MPEG-4, MP4 (gerçek zamanlı aktarılan değil), 3GP, RV, RA,

Görüntüler ve müzik

AMR ve Midi yer almaktadır. RealPlayer bir ortam dosya biçiminin bütün varyasyonlarını desteklemez.

Video klip oynatma ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları

Video klip oynatmak için **Video klip** ögesi ile bir klip seçin.

Son oynatılan dosyaları listelemek için uygulama ana görünümünde **Son oynatılanlar** ögesini seçin.

İçeriği şebekeden aktarmak için (şebeke servisi) **Akış bağlantıları** ile bir bağlantı seçin. RealPlayer iki çeşit bağlantı tanır: bir RAM dosyasını gösteren bir rtsp:// URL ve bir http:// URL. İçerik aktarılmaya başlanmadan önce, cihazınızın bir web sitesine bağlanması ve içeriği arabelleğe alması gerekir. Bir ağ bağlantısı sorunu oynatma hatasına neden olursa, RealPlayer İnternet erişim noktasına otomatik olarak yeniden bağlanmayı dener.

Web'den video klipler indirmek için **Video indir** seçeneğini belirleyin.

Oynatma sırasında ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Oynatma sırasında ileri sarmak için sağa kaydırın ve tutun. Oynatma sırasında geri sarmak için sola kaydırın ve tutun.

Oynatmayı ve aktarımı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Arabelleğe alma veya aktarım sitesine olan bağlantı durdurulur, klip oynatımı durdurulur ve klip başa döner.

Video klipi normal ekran modunda görüntülemek için **Seçenek** > **Normal ekrnd. devam et** seçeneğini belirleyin.

RealPlayer ayarları

 > **Uygulamalar** > **RealPlayer** seçeneğini belirleyin.

RealPlayer ayarlarını, servis sağlayıcınızdan mesajla alabilirsiniz.

Ayarları elle tanımlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Video** veya **Akış** seçeneğini belirleyin.

10. Ofis uygulamaları

Cihazınızın dönüştür veya hesap makinesi özelliğini de kullanabilir ya da e-postayla almış olabileceğiniz eklere erişmek için farklı uygulamaları kullanabilirsiniz.

Hesaplama

 > **Ofis** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Hesaplama yapmak için, ilk hesaplama sayısını girin. İşlev haritasından toplama veya çıkarma gibi bir işlev seçin. İkinci hesaplama numarasını girin ve = simgesini seçin. Hesaplama işlemleri girildikleri sıraya göre yapılır. Hesaplama sonucu, düzenleyici alanında kalır ve yeni bir hesaplamanın ilk sayısı olarak kullanılabilir.

Cihaz, yapılan son hesaplamanın sonuçlarını hafızasında saklar. Hesaplama uygulamasından çıkmak veya cihazı kapatmak hafızayı silmez. Hesaplama uygulamasını bir sonraki açışınızda, en son kaydedilen sonucu yeniden çağırmak için **Seçenek** > **Son sonuç** seçeneğini belirleyin.

Sayıları veya hesaplama sonuçlarını kaydetmek için **Seçenek** > **Hafıza** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Hesaplamanın sonuçlarını hafızadan almak ve bunları başka bir hesaplamada kullanmak için **Seçenek** > **Hafıza** > **Hafızadan al** seçeneğini belirleyin.

Ölçü birimlerini dönüştürme

 > **Ofis** > **Dönüştür** seçeneğini belirleyin.

1. Ölçülerin bir listesini açmak için tür alanına gelin ve **Seçenek** > **Dönüşüm türü** seçeneğini belirleyin. Kullanılacak ölçüm türünü seçin (para birimi dışında) ve **Tamam** tuşuna basın.
2. Birinci birim alanına gelin ve **Seçenek** > **Birim seç** seçeneğini belirleyin. Dönüştürülecek birimi ve **Tamam** öğesini seçin. Bir sonraki birim alanına gelin ve dönüştürülecek hedef birimi seçin.
3. Birinci miktar alanına ilerleyin ve dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer miktar alanı otomatik olarak değişerek dönüştürülmüş değeri gösterir.

Dosyaları bulma ve düzenleme

 > **Ofis** > **Dosya yön.** öğesini seçin.

Bir dosyayı bulmak için **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Dosya ismiyle eşleşen bir arama terimi girin.

Dosya ve klasörleri taşımak, kopyalamak ve yeni klasörler oluşturmak için, **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.



Kısayol: Eylemleri aynı anda birden fazla öğeye uygulamak için öğeleri işaretleyin. Öğeleri işaretlemek veya işaretlerini kaldırmak için # tuşuna basın.

Quickoffice



Quickoffice hakkında

> **Ofis** > **Quickoffice** seçeneğini belirleyin.

Quickoffice Microsoft Word belgelerini görüntülemek için Quickword, Microsoft Excel çalışma sayfalarını görüntülemek için Quicksheet, Microsoft PowerPoint sunumları için Quickpoint ve yazılım satın almak için Quickmanager'dan meydana gelir. Quickoffice ile Microsoft Office 2000, XP ve 2003 belgelerini (DOC, XLS ve PPT dosya biçimleri) görüntüleyebilirsiniz. Quickoffice'in editör sürümüne sahipseniz dosyaları da düzenleyebilirsiniz.

Bazı dosya biçimleri veya özellikleri desteklenmemektedir.

Dosyalarla çalışma

Dosya açmak için nota gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Dosyaları türlerine göre sıralamak için **Seçenek** > **Buna göre sırala** seçeneğini belirleyin.

Dosya ayrıntılarını görüntülemek için **Seçenek** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Ayrıntılar, dosyanın adı, boyutu ve konumunun yanı sıra, dosyanın en son değiştirildiği tarihi ve saati de içerir.

Dosyaları uyumlu bir cihaza göndermek için **Seçenek** > **Gönder**'i ve gönderme yöntemini seçin.

Zip yöneticisi



> **Ofis** > **Zip** seçeneğini belirleyin.

Zip manager ile sıkıştırılmış ZIP biçimli dosyalar kaydetmek için yeni arşiv dosyaları oluşturabilir; bir arşive tek veya birden fazla sıkıştırılmış dosya veya klasör ekleyebilir; korumalı arşivlerin arşiv parolalarını belirleyebilir, silebilir veya değiştirebilir ve sıkıştırma seviyesi ve dosya adı kodlaması gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

Arşiv dosyalarını cihaz hafızası veya hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

PDF okuyucu



> **Ofis** > **Adobe PDF** seçeneğini belirleyin.

PDF okuyucu ile PDF belgelerini cihazınızın ekranından okuyabilir; belgelerde metin arayabilir; yakınlaştırma düzeyi ve sayfa görünümü gibi ayarları değiştirebilir ve e-posta kullanarak PDF dosyalarını gönderebilirsiniz.

11. İndirilenler

Cihazınıza uygulamalar indirip yükleyebilirsiniz.

Uygulama yöneticisi

Uygulama yöneticisi'ni kullanarak, cihazınızda yüklü olan yazılım paketlerini görebilirsiniz. Yüklü uygulamalarla ilgili bilgileri görüntüleyebilir, uygulamaları kaldırabilir ve yükleme ayarlarını tanımlayabilirsiniz.

Cihazınıza iki tür uygulama ve yazılım yükleyebilirsiniz:

- Java™ teknolojisini temel alan, .jad veya .jar dosya uzantılı JME uygulamaları.
- Symbian işletim sistemi için uygun olan, .sis veya .sisx dosya uzantılı diğer uygulamalar ve yazılımlar

Yalnızca, cihazınızla uyumlu olan yazılımları yükleyin.

Uygulamaları ve yazılımları yükleme

Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza aktarabilir, tarama sırasında indirebilir veya bu dosyaları multimedya mesajı içinde, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı gibi diğer bağlantı yöntemlerini kullanarak alabilirsiniz. Cihazınıza uygulama yüklemek için, Nokia Ovi Suite'teki Nokia Application Installer'ı kullanabilirsiniz.

Uygulama yöneticisindeki simgeler şunları gösterir:



.sis veya .sisx uygulaması



Java uygulaması



tamamen yüklenmeyen uygulama



hafıza kartına yüklenmiş uygulama



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yüklemeden önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın tedarikçisini veya üreticisini görmek için, **Seçenek** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görüntülemek için, **Bilgiler** > **Sertifikalar** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

- Varolan bir uygulamaya güncelleme veya düzeltme içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebileniz için kaldırılan yazılım paketinin orijinal yükleme dosyasının veya tam yedek kopyasının elinizde bulunması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için, uygulamayı kaldırın ve orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.

Java uygulamalarını yüklemek için JAR dosyası gerekir. Bu dosya yoksa, cihaz sizden onu indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir tane seçmeniz gerekir. JAR dosyasını indirirken, sunucuya erişim sağlamak için bir kullanıcı adı ve parolaya ihtiyacınız olabilir. Bunları uygulamanın sağlayıcısı veya üreticisinden elde edebilirsiniz.

İndirilenler

Uygulama veya yazılım yüklemek için aşağıdakilerden birini yapın:

1. Yükleme dosyasını bulmak için,  > **Uygulamalar** > **Yükleme** ögesini seçin ve **Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin. Veya, Dosya yöneticisi'ni kullanarak yükleme dosyalarını arayın ya da **Mesajlar** > **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin ve yükleme dosyası içeren bir mesajı açın.
2. Uygulama yöneticisi'nde, **Seçenek** > **Yükle** seçeneğini belirleyin. Diğer uygulamalarda, yüklemeyi başlatmak için yükleme dosyasını seçin.

Cihaz, yükleme sırasında, yükleme işleminin durumuyla ilgili bilgileri gösterir. Dijital imza veya sertifika içermeyen bir uygulama yüklüyorsanız, cihazda bir uyarı görüntülenir. Yalnızca uygulamanın kökeni ve içeriği konusunda eminseniz yüklemeye devam edin.

Yüklü uygulamayı başlatmak için uygulamayı seçin. Uygulamanın tanımlanmış bir varsayılan klasörü yoksa, uygulama, ana menüdeki Yükleme klasörüne yüklenir.

Hangi yazılım paketlerinin yüklendiğini veya hangilerinin kaldırıldığını ve bu işlemlerin ne zaman yapıldığını görmek için, **Seçenek** > **İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Uyumlu bir hafıza kartına uygulamaları yükledikten sonra, kurulum dosyaları (.sis, .sisx) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar

büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosya yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafıza olması için yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek üzere Nokia Ovi Suite kullanın, ardından dosya yöneticisini kullanarak yükleme dosyalarını cihazın hafızasından kaldırın. .sis dosyası bir mesaj eki ise, mesajı Mesajlar gelen kutusundan silin.

Uygulama ve yazılım kaldırma

 > **Uygulamalar** > **Yükleme** > **Uyg. yön.** ögesini seçin.

Yazılım paketine ilerleyin ve **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmeniz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir.

Kaldırmış olduğunuz yazılım paketine bağlı olan başka bir yazılım paketi varsa, o yazılım paketinin çalışması durabilir. Daha fazla bilgi için, yüklenen yazılım paketiyle ilgili belgelere bakın.

Uygulama yöneticisi ayarları

Bu seçeneği belirleyin;  > **Uygulamalar** > **Yükleme** > **Uyg. yön.**

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Yazılım yükleme** — Doğrulanmış dijital imzası olmayan Symbian yazılımının yüklenip yüklenemeyeceğini seçin.

- **Çev.içi sert. kontrolü** — Bir uygulamayı yüklemeyi önce çevrimiçi sertifikaları kontrol edin.
- **Standart web adresi** — Çevrimiçi sertifikaları kontrol ederken kullanılan varsayılan adresi ayarlamak için kullanılır.

Bazı Java uygulamaları bir mesaj gönderilmesini veya belirli bir erişim noktasına şebeke bağlantısının yapılarak ek veri veya bileşen indirilmesini gerektirebilir.

Ovi Mağaza

Ovi Store Hakkında

 Ovi Mağaza'da; mobil oyunları, uygulamaları, videoları, görüntüleri ve zil seslerini cihazınıza indirebilirsiniz. Bazı öğeler ücretsizdir; diğerlerini ise kredi kartınızı kullanarak veya telefon faturanız aracılığıyla satın almanız gerekir. Ovi Mağaza size, mobil cihazınızla uyumlu ve zevkinize ve konumunuza uygun olan içerikler sunar.

Ovi Mağaza'ya Erişim

 > **Mağaza** öğesini seçin.

12. Cihazınızı ve verilerinizi koruma



Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Cihazı kilitleme

Kilit kodu cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. Önceden belirlenmiş olan kod 12345'tir.

Cihazı kilitlemek için, etkin beklemede açma/kapatma tuşuna basın ve **Telefonu kilitle** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın kilidini açmak için **Kilit aç** ögesini seçin, kilit kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kilit kodunu değiştirmek için **⚙** > **Araçlar** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Güvenlik** > **Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin. Eski kodunuzu girin ve sonra yeni kodu iki kez girin. Yeni kod 4-255 karakter uzunluğunda olabilir. Hem harfler hem de rakamlar kullanılabilir, büyük veya küçük harfleri kullanmak mümkündür.

Yeni kodu bir yere yazın, kimseye söylemeyin ve cihazınızdan ayrı olarak güvenli bir yerde saklayın. Kilit kodunu unuttuysanız ve cihazınız kilitleyse, cihazınızı Nokia yetkili servisine götürmeniz gerekir ve bu da ilave ücrete tabi olabilir. Cihazın kilidini açmak için yazılımın yeniden yüklenmesi gerekir ve cihaza kaydettiğiniz veriler kaybolabilir.

Cihaza kısa mesaj göndererek de uzaktan kilitleyebilirsiniz. Uzaktan kilitleme işlevini etkinleştirmek ve mesaj metnini tanımlamak için **⚙** > **Araçlar** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Güvenlik** > **Telefon ve SIM kart** > **Uzaktan telefon kilitleme** > **Etkin** seçeneğini belirleyin. Uzaktan kilitleme mesajını girip, mesajı doğrulayın. Mesaj en az 5 karakter uzunluğunda olmalıdır. Daha sonra gerekli olabileceğinden, metni bir yere yazın.

Hafıza kartı güvenliği

⚙ > **Ofis** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Bir hafıza kartını, yetkisiz erişimi önlemek için şifreyle koruyabilirsiniz. Şifre oluşturmak için **Seçenek** > **Hafıza kartı şifresi** > **Belirle** seçeneğini belirleyin. Şifre en çok 8 karakter uzunluğunda olabilir ve büyük küçük harf duyarlıdır. Şifre cihazınızda saklanır. Hafıza kartını aynı cihazda kullanıyorsanız şifreyi yeniden girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir cihazda kullanırsanız, sizden şifre istenir. Hafıza kartlarının tümü şifreyle koruma özelliğini desteklemez.

Hafıza kartını şifreyle korumak için **Seçenek** > **Hafıza kartı şifresi** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Şifreyi sildiğinizde, hafıza kartındaki veriler yetkisiz kullanıma karşı korumasız kalır.

Hafıza kartını şifreyle korumak için **Seçenek** > **Hafıza kartı kilidini aç** seçeneğini belirleyin. Şifreyi girin.

Kilitlenmiş bir hafıza kartının kilidini açmak için gereken şifreyi hatırlamadıysanız, kartı yeniden biçimlendirebilirsiniz. Bu durumda kartın kilidi açılır ve şifre silinir. Hafıza kartını biçimlendirmek kartta saklanan tüm verileri siler.

Veri yedekleme

 > **Ofis** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Cihazın hafızasını düzenli olarak bir hafıza kartı veya uyumlu bir bilgisayara yedeklemeniz önerilir.

Bilgileri cihazın hafızasından bir hafıza kartına yedeklemek için **Seçenek** > **Telefon hafıza. yedekle** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartındaki bilgileri cihaz hafızasına geri yüklemek için **Seçenek** > **Hafıza kart. geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca, cihazınızı uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve Nokia Ovi Suite'i kullanarak verileri yedekleyebilirsiniz.

Bağlanırken dikkatli olun

Cihazınız birkaç bağlanma yöntemini destekler ve bilgisayarlar gibi virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Mesajlar, bağlantı istekleri, web'de gezinme ve indirmeler söz konusu olduğunda dikkatli olun.

Mesajlar

- Şüpheli mesajlar alırsanız, eklerini açmayın.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Bluetooth

- Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda, **Bluetooth** > **Kapalı** ya da **Telefon görünürlüğü** > **Gizli** seçeneğini belirleyin.
- Bilinmeyen ya da güvenmediğiniz cihazlarla eşleştirme yapmayın.

Tarama ve indirilen öğeler

- Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler ya da servisler önbellekte depolanır.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

13. Ayarlar

 > **Araçlar** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın çeşitli ayarlarını tanımlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Bu ayarları değiştirmek, cihazınızın çeşitli uygulamalardaki çalışma şekline etki eder.

Bazı ayarlar cihaz için önceden yapılandırılmış olabilir veya servis sağlayıcınız tarafından size özel bir mesajla gönderilebilir. Bu gibi ayarları değiştirmeniz mümkün olmayabilir.

Düzenlemek istediğiniz ayarı seçin ve değerleri aşağıdaki yöntemlerle değiştirin:

- Açık veya kapalı gibi iki seçenek arasında geçiş yapın.
- Listedenden bir değer seçin.
- Bir değer girmek için, bir metin düzenleyici açın.
- Değeri ayarlamak için sola veya sağa kaydırın.

Genel ayarlar

 > **Araçlar** > **Ayarlar** ve **Genel** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Kişiselleştirme** — Ekran ayarlarını değiştirin ve cihazı kişiselleştirin.
- **Tarih ve saat** — Tarihi ve saati değiştirin.
- **Donanım** — Aksesuarlarınızın ayarlarını tanımlayın.
- **Kayr. kpk. işlemi** — Kaydırma ayarlarını değiştirin.
- **Tuşum** — İnternet ya da mesajlar tuşuna bastığınızda etkinleştirilen işlevi değiştirin.

- **Sensör ayarları** — Sensör ayarlarını değiştirin.
- **Güvenlik** — Güvenlik ayarlarını tanımlayın.
- **Orij. tel. ayarları** — Cihazın orijinal ayarlarını geri yükleyin.
- **Konumlama** — GPS tabanlı uygulamalar için konumlama yöntemini ve sunucuyu tanımlayın.

Telefon ayarları

 > **Araçlar** > **Ayarlar** ve **Telefon** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Arama** — Genel arama ayarlarını tanımlayın.
- **Arama aktarma** — Arama aktarma ayarlarını tanımlayın.
- **Arama engellm.** — Arama engelleme ayarlarını tanımlayın.
- **Şebeke** — Şebeke ayarlarını tanımlayın.

Bağlantı ayarları

 > **Araçlar** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Bluetooth** — Bluetooth ayarlarını düzenleyin.
- **USB** — Veri kablosu ayarlarını düzenleyin.
- **Hedefler** — Yeni erişim noktaları tanımlayın veya varolanları düzenleyin. Cihazınızda erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış olabilir ve bunları oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

- **Paket veri** — Paket veri bağlantılarının ekleneceği zamanı tanımlayın ve cihazınızı bir bilgisayar için modem olarak kullanıyorsanız varsayılan paket anahtarlı erişim noktası adını girin.
- **Veri araması** — Veri çağrısı bağlantılarının otomatik olarak sona ereceği zaman aşımı süresini belirleyin.
- **Durum** — Durum ayarlarını düzenleyin (şebeke servisi). Bu servise kaydolmak için servis sağlayıcınıza başvurun.
- **SIP ayarları** — Oturum başlatma protokolü (SIP) profillerini görüntüleyin veya oluşturun.
- **XDM ayarları** — Bir XDM profili oluşturun. XDM profili, örneğin durum gibi birçok iletişim uygulaması için gereklidir.
- **Uzak sürücüler** — Cihazı uzaktaki bir sürücüye bağlanmak için kullanılır.
- **Yapılandırma** — Cihazınızın yapılandırma ayarlarını alabileceği güvenli sunucuları görüntüleyin ve silin.
- **Er. nk. ismi kntrl.** — Paket veri bağlantılarını kısıtlayın.

Uygulama ayarları

 > **Araçlar** > **Ayarlar** ve **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.

Ayarlarını yapılandırmak için listeden bir uygulama seçin.

14. Yeşil ipuçları

Burada çevreyi korumaya nasıl katkıda bulunabileceğinize dair ipuçları yer almaktadır.



Enerji tasarrufu yapın

Bataryayı tam olarak şarj edip şarj cihazını cihazdan ayırdığınızda, şarj cihazını prizden de çekin.

Şunları yaparsanız bataryayı o kadar sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanmadığınız uygulamaları, servisleri ve bağlantıları kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda bu özellik varsa, cihazı belli bir asgari eylemsizlik süresi sonrasında güç tasarrufu moduna girmek üzere ayarlayın.
- Tuş takımı ve zil sesleri gibi gereksiz sesleri devreden çıkarın.

Geri dönüştürün

Nokia telefondaki materyallerin büyük kısmı geri dönüştürülebilir. Nokia ürünlerinizi nasıl geri

dönüştürebileceğinizi www.nokia.com/werecycle adresinden veya mobil bir cihazda www.nokia.mobi/werecycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.

Kağıt tasarrufu yapın

Bu kılavuz size cihazınızı kullanmaya başlarken yardımcı olma amaçlıdır. Daha ayrıntılı talimatlar için, cihaz içindeki yardım bölümünü açın (çoğu uygulamada, [Seçenek](#) > [Yardım](#) seçeneğini belirleyin). Daha fazla destek için, bkz. www.nokia.com/support.

Daha fazla bilgi

Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Aksesuarlar



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BP-4L bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-8. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanıtır: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı

yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı sıcaklıktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak

Ürün ve güvenlik bilgileri

bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmeniz gerekir.
2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Orijinalliği doğrulayamıyorsanız veya etiketinde hologram bulunan bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve yardım için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/battery.

Cihazınızın bakımını yapma

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz düşük ısıdan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/wecycle veya nokia.mobi/wecycle adresinden okuyun.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu

Ürün ve güvenlik bilgileri

ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre korumayla ilgili daha fazla bilgi için www.nokia.com/environment adresinde, ürünle ilgili Eko-Bildirimlere bakabilirsiniz.

Ek güvenlik bilgileri

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 2,2 santimetre (7/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki

uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihaz açık olduğunda kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazdan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklıkta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Girişim olasılığını en aza indirmek için kablosuz cihazı tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulağa dayamalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı hemen kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarının üreticisinin sağladığı talimatları okumalı ve uygulamalıdır.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablolu cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu

zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışabilir. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.

Ürün ve güvenlik bilgileri

- Tercihinizi Çevrimdışı veya Uçuş tercihinden etkin bir tercihe değiştirin.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
 3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
 4. Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Massetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin

altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,85 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

Aktarma uygulaması 10
alarm

ajanda notu 44

animasyonlu ekran koruyucu 27

antenler 26

aramalar

cevaplama 20

telesekreter 21

yapma 20

arka plan görüntüsü 27

ayarlar 10

RealPlayer 50

saat 25

uygulamalar 59

B

bağlantı yöntemleri

Bluetooth 41

batarya

şart etme 14

takma 12

beslemeler, haberler 38

Bluetooth

cihazları yetkilendirme 42

eşleştirme 42

parola 42

veri alma 41

veri gönderme 41

C

cihazı açma veya kapatma 14

Contacts on Ovi 45

Ç

çalar saat 25

çevrimiçi medya dosyaları

paylaşımı 47

Çevrimiçi paylaşım 47

abone olma 47

gönderi oluşturma 47

servisleri etkinleştirme 47

D

destek kaynakları 8

doğum günü notları 44

dönüştürme

ölçümler 51

dünya saati 25

E

ekran

görünümü değiştirme 27

ekran koruyucu 27

e-posta 29

eşleştirme

cihazlar 42

parola 42

F

FM radyo 49

G

Galeri 46

Geçiş 19

giriş kodları 9

gönderme

Bluetooth kullanarak 41

göstergeler 24

GPS

konum istekleri 33

GPS (küresel konumlandırma

sistemi) 31

güncellemeler 9

günlükler 38

güvenlik

hafıza kartı 56

web tarayıcı 39

güvenlik kodu 9, 56

H

haber beslemeleri 38

hafıza

web ön belleği 38

Dizin

hafıza kartı 15, 16
kilitleme 56
şifreler 56
veri yedekleme 57

hafta ayarları
ajanda alarmı 44

haritalar
gözetme 35
navigasyon 36
rotalar 35

Haritalar 34
hatırlatma notları

Bkz. yapılacak notları

hesap makinesi 51
HSDPA 39

I

IM (sohbet) 30

İ

internet bağlantısı 37
Ayrıca bkz. tarayıcı

J

Java uygulamaları 53
JME Java uygulaması desteği 53

K

kamera
araç çubuğu 46

fotoğraf çekme 46
video klipler 46

kartvizitler

düzenleme 45
görüntüler 45
grup oluşturma 45
kaydetme 45
zil sesleri 45

kısa mesajlar

gönderme 22

kısayollar 17

kilit kodu 9, 56

kilitleme

cihaz 56

kişiselleştirme 27

klavye 21

konum bilgileri 31

konumlandırma bilgileri 31

kulaklıklılı mikrofon seti 15

M

mail 29

mail for exchange 29

medya

radio 49

medya dosyalarını karşıya

yükleme 47

menüler 23

metin girme 21

MMS (multimedya mesajı

hizmeti) 22

multimedya mesajları 22
müzik çalar

çalma 48
müzik aktarma 49

N

Nokia destek bilgileri 8
Nokia Messaging 29

O

Ovi 17
Ovi Paylaşım 48
Ovi Posta 29
Ovi Store 55
oynatma
video ve ses 50

Ö

ölçümler
dönüştürme 51
önbellek 38

P

PDF okuyucu 52
PIN2 kodu 9
PIN kodu 9
PUK kodları 9

Q

Quickoffice 52

R

- radio** 49
 - dinleme 49
- RealPlayer**
 - ayarlar 50
 - medya klipleri oynatma 50

S

- Saat**
 - ayarlar 25
- saat/tarih için otomatik güncelleme** 25
- saat ve tarih** 25
- servisler** 17
- sesli mesajlar** 22
- ses seviyesi denetimi** 21
- settings wizard** 19
- SIM kart**
 - takma 12
- SMS (kısa mesaj hizmeti)** 22
- sohbet servisleri (IM)** 30
- Symbian uygulamaları** 53

T

- tarayıcı** 37
 - güvenlik 39
 - önbellek 38
- tarih ve saat** 25
- telefon ayarları** 19

- telesekreter**
 - arama 21
 - numara değiştirme 21
- temalar**
 - değiştirme 27
- tercihler**
 - oluşturma 27
 - özelleştirme 27
 - zil seslerini seçme 27
- toplantılar**
 - ayarlama 44
- toplantı notları** 44
- tuşlar** 11, 29, 37
- tuş takımı kilidi** 15

U

- USB veri kablosu** 40
- uygulama ayarları** 59
- uygulamalar** 23, 53
- uygulamaları yükleme** 53
- uygulama yöneticisi** 53
- uzak kilit** 56

V

- veri bağlantıları** 43
- veri yedekleme** 57
- video klipler**
 - oynatma 50

W

- web bağlantısı** 37

- web günlükleri** 38

Y

- yapılacak notları** 44
- yardımlı GPS (A-GPS)** 31
- yardım uygulaması** 8
- yazılım güncellemeleri** 9
- yazılım uygulamaları** 53
- yer işaretleri** 33
- yıldönümü notları** 44
- yön bulma araçları** 31

Z

- zaman dilimi ayarları** 25
- zil sesleri**
 - tercihlerde 27
- Zip manager** 52