

Ръководство на потребителя за Nokia 6822



9236689
издание 2

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 168

Ние, NOKIA CORPORATION, декларираме на своя лична отговорност, че продуктът RM-69 съответства на клаузите на следната Директива на Съвета: 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2005 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 6822, Pop-Port и логото на оригиналните аксесоари на Nokia са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на фирми и продукти, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Nokia tune е запазена звукова марка на Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth, SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1999-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Информацията в това ръководство на потребителя е написана за продукта Nokia 6822. Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА НЕПРЕДВИДИМИ, СЛУЧАЙНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ОПОСРЕДЕНИ ВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

ЕКСПОРТНА СПРАВКА

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Отклоняването от закона е забранено.

Бързо ръководство

■ Действия

Натискане

Натиснете кратко произволен клавиш и го освободете.

Натискане и задържане

Натиснете клавиш, задръжте го за две-три секунди и го освободете.

Осъществяване на повикване

Введете телефонен номер и натиснете клавиша за **повикване**.

Отговаряне на повикване

Натиснете клавиша за **повикване** или изберете *Опции* > *Отговор*.

Отговаряне на повикване по време на разговор

Натиснете клавиша за **повикване**.

Прекратяване на повикване

Натиснете клавиша за **прекратяване** или изберете *Опции* > *Край разговор*.

Отхвърляне на повикване

Натиснете клавиша за **прекратяване**, за да изпратите повикването към гласовата поща.

Заглушаване на повикване

По време на повикване изберете *Опции* > *Тихо*.

Повторно набиране

Натиснете два пъти клавиша за **повикване**.

Регулиране силата на звука на повикване

Наклонете **Пет-посочния джойстик** наляво или надясно по време на повикване.

Използвайте менюто по време на повиквания

Изберете *Опции* по време на повикване.

Запаметяване на име и номер

Въведете номер. Изберете *Запамет*. Въведете име. Изберете *OK*.

Използване на бързо набиране

Натиснете и задръжте клавиш [от **2** до **8**]. Трябва да присвоите клавиш към номер в телефонния указател.

Търсене на име

Изберете *Контакт* > *Намери*.

Проверка на гласовата поща

Натиснете и задръжте клавиша **1** (свържете се с вашия доставчик на услуги за подробности).

Писане на текстови съобщения

Изберете *Меню* > *Съобщения* > *Текст. съобщ.* > *Създай съобщ.* или наклонете **пет-посочния джойстик** наляво. Напишете съобщението.

Изпращане на текстови съобщения

В екрана за въвеждане на съобщения, изберете *Изпрати*. Въведете телефонния номер на получателя или го потърсете в контакти и изберете *OK*. Услугата за съобщения зависи от доставчика на услуги.

Четене на ново съобщение

Ако на дисплея се появи *съобщения получени*, изберете *Покажи* и след това изберете съобщението, което искате да прочетете.

Отговаряне на съобщение

Изберете *Отговор*. Напишете отговор. Изберете *Изпрати*.

Съдържание

За вашата безопасност	9
1. Телефонът на пръв поглед	17
2. СИМ-карта и батерия	19
3. Информация за вашия телефон	24
4. Основни действия	36
5. Меню на телефона	39
6. Защита на телефона	41
7. Писане на текст	44
8. Съобщения	50
9. Мигновени съобщения (Лафче)	70
10. Регистър	78
11. Имена	80
12. Настройки	94
13. Галерия	106
14. Камера	108

15. Органайзър.....	111
16. Приложения	120
17. Интернет.....	127
18. Свързване със съвместими устройства	140
19. Свързване с компютър.....	149
20. Справочна информация	152

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете пълното ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасности.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични телефони се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте телефона в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ

Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО

Не използвайте телефона в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.

**ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ**

Спазвайте всички ограничения. Не използвайте телефона, когато се провеждат взривни работи.

**ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО**

Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.

**КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ**

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

**АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ**

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.

**ВОДОУСТОЙЧИВОСТ**

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

**РЕЗЕРВНИ КОПИЯ**

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в телефона ви.

**СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА**

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



АВАРИЙНИ ПОВИКВАНИЯ

Проверете дали телефонът е включен и в зона на покритие. Натиснете клавиша за **прекръстване** колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да се върнете в началния екран. Въведете аварийния номер и след това натиснете клавиша за **повикване**. Посочете своето местонахождение.

Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Информация за вашето устройство

Безжичното устройство, описано в това ръководство, е одобрено за използване в мрежи EGSM 900, GSM 1800 и 1900. Вижте [Информация за телефона](#) на страница 16, за да идентифицирате конкретния модел на вашето устройство. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия доставчик на услуги.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

■ Услуги на мрежата

За да използвате устройството, трябва да използвате услугите на доставчик на безжични услуги. Много от функциите в това устройство зависят от това дали тези функции се предлагат в безжичната мрежа. Тези "Мрежови услуги" може да не се предлагат във всички мрежи или може да е необходимо специално да се договорите за тях с вашия доставчик на услуги, преди да можете да използвате "Мрежови услуги".

Може да е необходимо доставчикът ви на услуги да ви даде допълнителни указания за тяхното използване и да ви обясни какви такси се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да повлияят на начина, по който можете да използвате "Мрежови услуги". Възможно е някои мрежи например да не поддържат символи и услуги, които са специфични за езика.

Възможно е вашият доставчик на услуги да е изискал определени функции във вашето устройство да бъдат изключени или да не бъдат активирани. Ако случаят е такъв, те няма да фигурират в менюто на вашето устройство. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Това устройство е терминал 3GPP GSM Release 99, който поддържа услугата GPRS и е проектиран да поддържа мрежи Release 4 GPRS. Възможно е обаче да има проблеми със съвместимостта, когато се използва в някои мрежи Release 97 GPRS. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 [HTTP и SSL], които използват протоколи TCP/IP. Някои функции на това устройство изискват поддръжка на тези технологии от мрежата.

■ **Обща памет**

Устройството има три различни памети. Имена, текстови съобщения, съобщения по електронна поща, гласови маркери, календар и бележките може да споделят първата памет. Втората обща памет се използва от мултимедийни съобщения, файлове, запаметени в *Галерия*, и настройки за конфигурация. Третата обща памет се използва от приложението за електронна поща, Java игрите и приложенията. Използването на едно или повече от тези функции може да намали паметта, налична за останалите функции, които използват същата памет. Например запаметяването на много елементи в *Галерия* може да изразходи цялата памет във втората памет. Вашето устройство може да покаже съобщение, указващо, че паметта е пълна, когато се

опитате да използвате функция, която използва обща памет. В такъв случай, преди да продължите, изтрийте част от информацията или записите, съхранени в съответната обща памет.

Добре дошли

Поздравления за покупката на мобилно устройство Nokia 6822. Вашето устройство предоставя много функции, които са удобни за ежедневно използване – например календар, часовник, алармен часовник, както и вградена камера. Камерата може да се използва за записване на видеоклипове и правене на снимки, които можете да поставяте като тапет в режим готовност или като умалени изображения в *Контакт*. За повече информация вижте *Камера* на страница 108.

Сред другите функции на вашето устройство са:

- Мултимедийни съобщения, вижте *Мултимедийни съобщения [MMS] [услуга на мрежата]* на страница 56.
- Лафче (Мигновени съобщения), вижте *Мигновени съобщения (Лафче)* на страница 70.
- Контакти с функция за присъствие, вижте *Мое присъствие* на страница 84.
- Приложение електронна поща, вижте *Електронна поща [услуга на мрежата]* на страница 61.
- EDGE (enhanced data rates for GSM Evolution – Усъвършенствани скорости за предаване на данни за развитие в GSM технологиите), вижте *GPRS* на страница 146.
- J2ME™ Java 2 Micro Edition, вижте *Приложения* на страница 120.
- XHTML браузър, вижте *Интернет* на страница 127.

- Свързване чрез Bluetooth, вжте [Установяване на Bluetooth връзка](#) на страница [141](#).

■ Защита на авторските права

Поради защита на авторските права, някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание има вероятност да не могат да се копират, модифицират, прехвърлят или препращат.

■ Установяване на контакт с Nokia


Ако някога ви се наложи да позвъните на Nokia Customer Care (Отдел за работа с клиенти на Nokia) или на вашия доставчик на услуги, трябва да предоставите определена информация относно вашето устройство (вжте [Информация за телефона](#) на страница [16](#)).

Независимо дали се обажда за вашето устройство или аксесоар, то трябва да е пред вас, когато се обажда. Ако представител на Nokia зададе определен въпрос относно аксесоара, така лесно ще можете да проверите.

Поддръжка от Nokia в Интернет

Проверете в сайта www.nokia.com/support или вашия местен уебсайт на Nokia за най-новите версии на това ръководство за потребителя, допълнителна информация, продукти за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

Информация за телефона


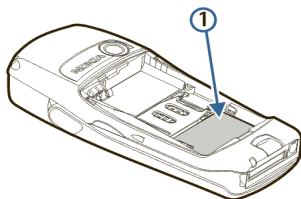


Информация за вашето устройство е предоставена на етикета на телефона на гърба под батерията (вижте [Свалете задния панел](#) на страница 19). Етикетът съдържа модела и серийните номера, както и следното:

- Тип телефон [RM-69]
- Модел телефон [например Nokia 6822]
- Международна идентичност на мобилно устройство [IMEI]

1. Телефонът на пръв поглед

- Клавиш за
захранване [1]
- Десен клавиш за
избор [2]
- Клавиш за
прекратяване [3]
- Клавиатура [4]
- Микрофон [5]
- Конектор Pop-Port
[6]
- Порт за зарядно
устройство [7]
- Клавиш за
повикване [8]
- Ляв клавиш за
избор [9]
- Пет-посочен
джойстик [10]
- Екран [11]

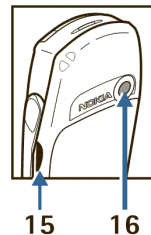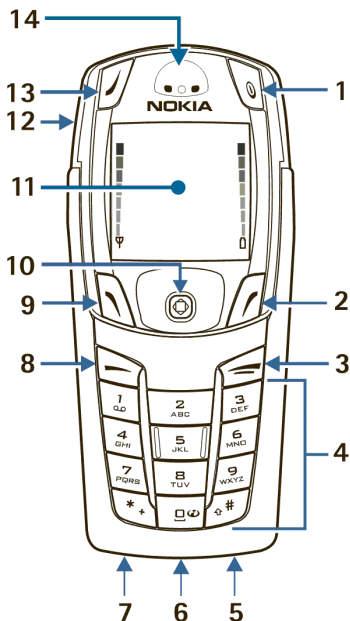

Високоговорител [12]

Ляв клавиш за избор [отворена клавиатура] [13]

Микрослушалка [14]

Инфрачервен порт [15]

Обектив на камерата [16]

2. СИМ-карта и батерия

СИМ-картата и контактите ѝ лесно могат да бъдат повредени от издрасквания или огъване, така че бъдете внимателни, когато боравите с картата, поставяте я или я изваждате.


Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от малки деца.

За наличност и информация относно използването на услугите на СИМ-картите се свържете с доставчика на вашата СИМ-карта. Това може да е доставчикът на услуги или друг търговец.

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

■ Свалете задния панел


Натиснете бутона за освобождаване на задния панел към долната част на устройството [1] и едновременно вдигнете задния панел от устройството [2].

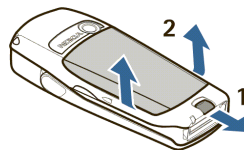


■ Поставете СИМ-картата и батерията



Важно: Поставете батерията точно както е показано на фигурата. Контактите на батерията трябва да са изравнени с контактите на устройството, за да може то да работи.

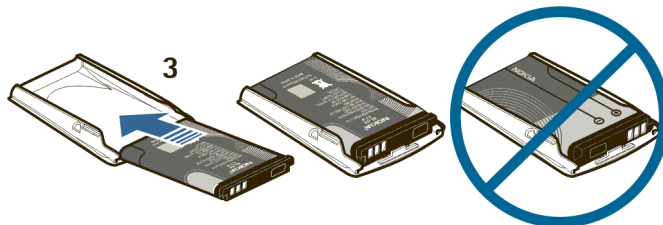


За да освободите държача на СИМ-картата, го плъзнете надясно [4] и го отворете, като го повдигнете нагоре [5].

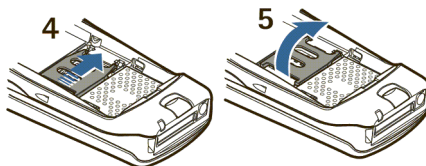


Поставете СИМ-картата в държача ѝ [6].

Уверете се, че СИМ-картата е поставена правилно и че златистата ѝ контактна област е обърната надолу. Затворете държача на СИМ-картата [7] и го плъзнете отново на мястото му [8].

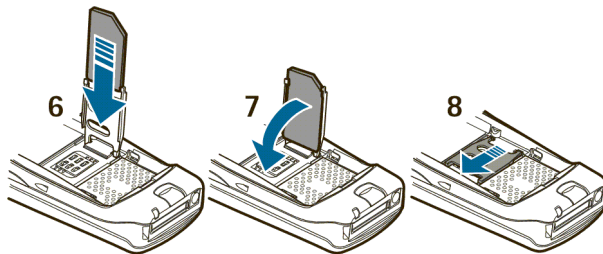

Насочете задния панел към застопоряващите щифтове на предния панел [9] и го плъзнете, докато се застопори на мястото си [10].

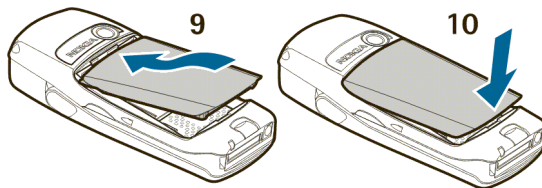


■ Заредете батерията



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

Устройството ви се захранва от акумулаторна батерия. За да зарядите батерията:

1. Включете трансформатора на зарядното устройство в нормален контакт.
2. Поставете куплунга на зарядното в кръглия конектор в долната страна на устройството.

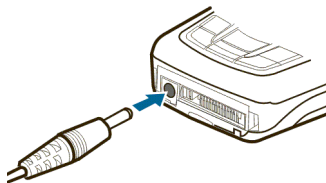

След няколко секунди индикаторът за батерия започва да се движи на дисплея отдолу нагоре. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикаторът за зареждането да се появи на дисплея и преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Устройството може да се използва, докато зарядното устройство е свързано.

Батерията BL-5C предоставя до 3.5 часа време за говорене и до 14 дни в режим готовност. Времето за работа са предположения и може да е различно в зависимост от условията на мрежата, зареждането и използването на устройството. Зареждане на батерията със зарядно устройство ACP-12

отнема приблизително 1 час и 30 минути, при условие че устройството е в режим готовност.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

3. Информация за вашия телефон


■ Помощ в телефона

Много функции имат кратки описания [помощни текстове], които могат да се видят на дисплея. За да видите помощните текстове, превъртете до дадена функция и изчакайте около 15 секунди. Изберете *Още*, за да видите цялото описание [ако е необходимо] или изберете *Назад*, за да излезете.

За инструкции относно включване и изключване на функцията за помощни текстове вижте [Настройки на телефона](#) на страница 100.

■ Начален екран [режим готовност]

Началният екран е основен и обозначава, че устройството е в режим готовност.

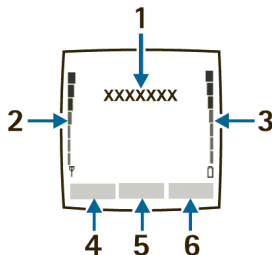

[1] Тук може да се появи името на вашия доставчик на услуги.

- [2] *Озвучено ниво на сигнала* — по-високо стълбче обозначава по-силен сигнал на мрежата.
- [3] *Озвучено ниво на батерията* — по-високо стълбче обозначава по-заредена батерия.
- [4] *Ляв клавиш за избор* — *Ляв клавиш за избор* - в режим готовност отваря менюто *Фаворити*. За повече информация вижте *Опции на Фаворити* на страница 96.
- [5] *Меню* — натиснете **Пет-посочния джойстик**, за да изберете елемента, показван в средата на долната част на екрана [средна зона за избор]. В режим готовност натиснете джойстика, за да отворите *Меню*.
- [6] *Десен клавиш за избор* — *Десен клавиш за избор* в режим готовност отваря менюто *Контакт* [по подразбиране] или началната страница на доставчика на услуги, или определена от потребител функция. За повече информация вижте *Лични команди за бърз достъп* на страница 96.

■ Антена

Вашето устройство има вътрешна антена. Дръжте устройството както е показано – с антената нагоре.




Забележка: Както и при други радиопредавателни устройства, не докосвайте без необходимост антената, когато устройството е включено. Контактът с антената влияе върху качеството на разговора и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност. Ако избягвате докосване на антената при работа с устройството, се оптимизира нейната работа и животът на батерията.




■ Основна информация за телефона

Вашето устройство може да се използва с отворена или затворена клавиатура.


1. Дръжте устройството с две ръце и отворете клавиатурата, както е показано.

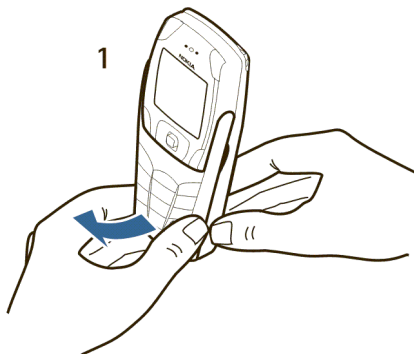


2. Издърпвайте клавиатурата, докато я чуєте да щраква на място.

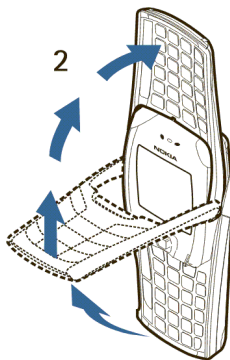

3. Завъртете устройството в хоризонтално положение и го държете, както е показано.

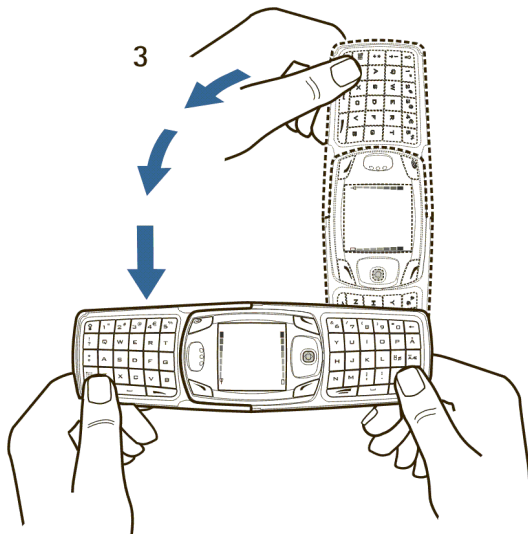

■ Функции на клавишите [затворена клавиатура]

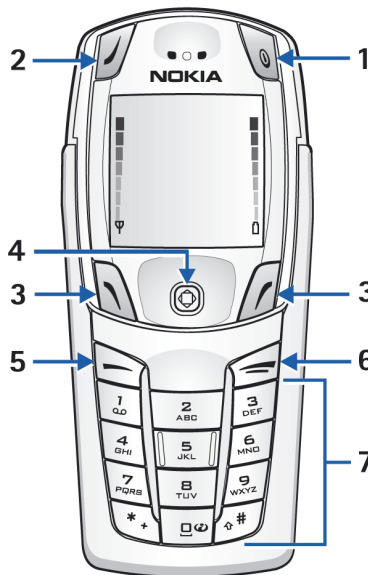

Клавишът за **захранване** включва и изключва устройството. Когато клавиатурата е заключена, той включва осветлението на дисплея на устройството за около 15 секунди.

Клавишът за **избор** [2] няма функция, когато клавиатурата е затворена.

Левият клавиш за избор [3] и десният клавиш за избор [3] предоставят различни функции, в зависимост от показания над клавишите текст на дисплея.

Пет-посочният джойстик [4] се движи в четири посоки и при натискане избира активната опция на менюто. За подробности вижте [Пет-посочен джойстик](#) на страница 33.

Клавишът за **повикване** [5] набира номер от устройството и отговаря на повикване. В режим готовност осъществява достъп до списъка с последно набрани номера.

Клавишът за **прекръстване** [6] прекъсва активно повикване или излиза от текущата функция.

Клавиатурата [7] въвежда цифри и символи.




Забележка: Някои устройства може да нямат изобразен символа за мобилен интернет на клавиша 0.

■ Функции на клавишите [отворена клавиатура]

Когато клавиатурата е отворена, графиките на дисплея се завъртат на 90 градуса и **Левия** и **Десния** клавиш за **избор** си разменят местата.

Пояснителният текст до **Левия** и **Десния** клавиш за **избор** не се променя.

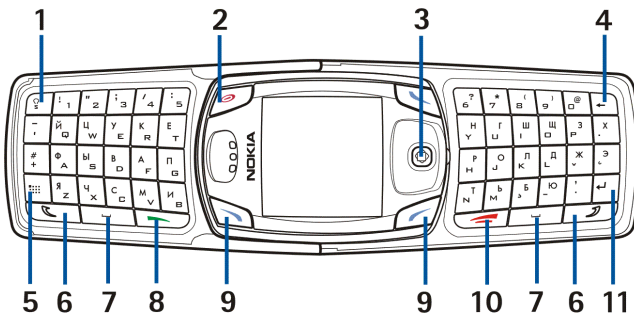


Клавишът за **осветление на клавиатурата** [1] включва или изключва осветлението на клавиатурата.

Клавишът за **захранване** [2] включва и изключва устройството.

Пет-посочният джойстик [3] се движи в четири посоки и при натискане избира показаната опция на менюто .

Клавишът за **изтриване на символа вляво** [4] изтрива символи.

Клавишът за **символи** [5] отваря набор от символи и знаци при писане на текст.

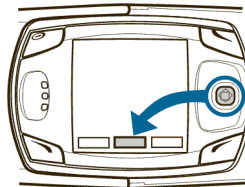

Клавиши за **превключване между малки и главни букви (Shift)** - въвеждат главни букви и символи. Можете първо да натиснете клавиша за малки и главни букви, след това желания клавиш или натиснете и двата клавиша едновременно.

Клавишите за **въвеждане на интервал** [7] въвеждат интервал.

Клавишът за **повикване** [8] набира номер от устройството и отговаря на повикване. В режим готовност осъществява достъп до списъка с последно набрани номера.

Левият клавиш за избор [9] и **Десният клавиш за избор** [9] избират опцията на менюто, показана от текста, който се изписва над тях.

Клавишът за **прекратяване** [10] прекъсва активно повикване или излиза от функция.

Клавишът за **въвеждане (Enter)** [11] започва ново изречение, когато пишете текст.

■ Пет-посочен джойстик

Пет-посочният джойстик предоставя редица функции:

- Позволява да се движите в списъци
- Придвигва курсора нагоре, надолу, надясно и наляво, когато пишете текст, използвате календара и в някои игри
- Избира активния елемент от менюто, когато натиснете кратко [или потвърждава избора ви]
- Регулира силата на звука, когато наклоните наляво [за да намалите силата на звука] или надясно [за да увеличите силата на звука] по време на повикване
- Активира камерата, когато го наклоните нагоре в режим готовност
- Отваря екрана за редакция на текст, за да напишете текстово съобщение, когато го наклоните наляво в режим готовност
- Отваря календара, когато се наклони надясно в режим готовност
- Отваря списъка с контакти, когато го наклоните надолу в режим готовност

■ Индикатори и икони

Следните икони може да се покажат в режим готовност:

 – имате едно или няколко текстови или графични съобщения. Вижте [Текстови съобщения \[SMS\]](#) [\[услуга на мрежата\]](#) на страница 50.

 – устройството е регистрирало неприето повикване. Вижте [Регистър](#) на страница 78.

 или  – вашето устройство е свързано към услугата за "лафче" и състоянието за наличност е онлайн или съответно офлайн. Вижте [Мигновени съобщения \(Лафче\)](#) на страница 70.

 – получили сте едно или няколко съобщения и сте свързани с услугата "лафче". Вижте [Мигновени съобщения \(Лафче\)](#) на страница 70.

 – имате едно или няколко мултимедийни съобщения. Вижте [Текстови съобщения \[SMS\] \[услуга на мрежата\]](#) на страница 50.

 – имате едно или няколко гласови съобщения. Вижте [Гласови съобщения](#) на страница 64.

 – клавиатурата на вашето устройство е заключена. Вижте [Заключете клавиатурата \[защита на клавиатурата\]](#) на страница 41.

 – вашето устройство е настроено на профил [Без звук](#). Вижте [Профили](#) на страница 94.

 – аларменият часовник е настроен на [Включен](#). Вижте [Алармен часовник](#) на страница 111.

 – избран е режимът за GPRS връзка [Винаги онлайн](#) и услугата GPRS е налична.

 – имате входящо или изходящо повикване по време на GPRS връзка чрез телефонна връзка (dial-up). GPRS е задържано.

 – има активна GPRS връзка.

 – пренасочване на всички гласови повиквания. Всичките ви повиквания се пренасочват към друг номер. Ако имате две телефонни линии, индикаторът за линия 1 е , а за линия 2 – .

2 – ако имате две телефонни линии, това показва, че сте на втората линия. Вижте [Настройки за повикване](#) на страница 99.

 – повикванията са ограничени в затворена група. Вижте [Настройки за защита](#) на страница 103.

 – избран е профилът с време. Вижте [Профили](#) на страница 94.

 – активирана е вградената функция "свободни ръце". Вижте [Високоговорител](#) на страница 38.

 ,  или  – с устройството са свързани слушалки, "свободни ръце" или аксесоар на Nokia за слухов апарат (Nokia Loopset).

 – индикатор за връзка Bluetooth. Вижте [Установяване на Bluetooth връзка](#) на страница 141.

4. Основни действия

■ Включване и изключване на устройството

1. За да включите или изключите устройството, натиснете и задръжте клавиша за захранване, както е показано.

Ако устройството показва на дисплея *Постави СИМ-карта* или *СИМ-картата не се поддържа*, въпреки че СИМ-картата е поставена правилно, се свържете с вашия доставчик на услуги.



2. Ако устройството иска ПИН-код, въведете го [показва се като ****] и изберете *OK*.
3. Ако устройството иска код за защита, въведете го и изберете *OK*.

Вижте [Кодове за достъп](#) на страница [42](#) за повече информация.

■ Настройка на часа

Изберете *Меню* > *Настройки* > *Настройки на дата и час* > *Часовник* > *Задай час*. Въведете часа [във формат чч:мм] и изберете *OK* > *am* (преди обяд) или *pm* (след обяд).

■ Осъществяване и приемане на повиквания

Използвайте **клавиатурата** — въведете телефонния номер [включително кода на областта] и натиснете клавиша за **повикване**. За да изтриете символ

вляво от курсора, изберете *Изтрий*. За да прекъснете разговора или да откажете опит за повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

Използвайте контактите — в началния екран, наклонете **Пет-посочният джойстик** надолу, за да видите вашите контакти, превъртете до записа, на който искате да позвъните, и натиснете клавиша за **повикване**, за да осъществите повикването.

Наберете повторно последният номер — в началния екран натиснете клавиша за **повикване** два пъти.

За да осъществите международно повикване — натиснете два пъти *, за да въведете международния код [знак плюс [+]] на място на международния код за достъп. След това въведете кода на държавата, кода на областта без водещата нула [ако е необходимо] и телефонният номер.

Отговор или отхвърляне на повикване — натиснете клавиша за **повикване**, за да отговорите на повикване, или натиснете клавиша за прекратяване, за да го отхвърлите. Ако опцията *Прехвърли, ако ном. гва заето* е активирана към вашата гласова пощенска кутия, повикването се пренасочва към вашата гласова поща. Ако не, повикването се отхвърля.

Ако изберете *Тихо*, се заглушава само звъненето. Можете да отговорите или отхвърлите входящо повикване.

Отговор на повикване при заключена клавиатура — вижте **Заклучете клавиатурата [защита на клавиатурата]** на страница 41.

Бързо набиране — вижте **Бърз набор** на страница 90.

Чакащо повикване — вижте **Настройки за повикване** на страница 99.

■ Регулирайте силата на звука в слушалката

За да увеличите силата на звука на повикване, наклонете **Пет-посочния джойстик** надясно. За да намалите силата на звука на повикване, наклонете **Пет-посочния джойстик** наляво.

При регулиране силата на звука, на дисплея се появява диаграма от стълбчета, които обозначават силата на звука. Вижте информацията за сила на звука в [Настройки за повикване](#) на страница 99.

Можете да регулирате силата на звука в слушалката само по време на активно повикване.

■ Високоговорител



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

Можете да използвате вашето устройство като високоговорител по време на повикване.

За да активирате високоговорителя по време на повикване, изберете *Високоговорител*.

За да деактивирате високоговорителя по време на повикване, изберете *Телеф..*

5. Меню на телефона

До функциите на менюто се осъществява достъп чрез основното меню на устройството. Използвайте менютата и подменютата, за да изберете или прегледате елементи и персонализирате функции на устройството.




Забележка: Някои доставчици на услуги поръчват устройствата специално програмирани за тяхната мрежа. Някои функции може да не се показват в менюто.

В режим готовност натиснете джойстика, за да изберете *Меню*. Показва се първият елемент на менюто.

Можете да преглеждате менюто като списък или решетка:


Екран списък — това е екранът по подразбиране за главното меню. Превъртайте нагоре и надолу, за да преглеждате една по една опциите на главното меню.

Екран решетка — за да превключвате между екран *Списък* и *Решетка*, вижте [Настройки на дисплея](#) на страница 97. В екран *Решетка* превъртете нагоре, надолу, надясно и наляво, за да се придвижвате из иконите на главното меню.

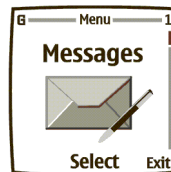

В екрана *Решетка* иконата на избраното меню е очертана, а името на менюто се появява в горната част на дисплея.

Докато превъртате през менютата, номерът на всяко меню се появява в горния десен ъгъл на дисплея. Под номера на менюто има Вертикална лента с плъзгач.

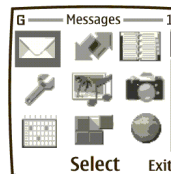

Плъзгачът се движи нагоре или надолу, докато се движите из менютата, предоставяйки визуална представа на вашето текущо местонахождение в структурата на менюто.

Отваряне на елемент от менюто — превъртете до него и го изберете.

Отваряне на подменю — ако менюто съдържа подменюта, използвайте клавишите за превъртане, за да маркирате желаното меню, след това го изберете.

Връщане в предишното меню — изберете *Назад*, за да се върнете към предишното меню или подменю.

Връщане в началния екран — натиснете клавиша за прекратяване от произволен екран на менюто.

6. Защита на телефона

■ Заклучете клавиатурата [защита на клавиатурата]

Можете да заключите клавиатурата, за да предотвратите неволно натискане на клавишите. За да отговорите на повикване с включена клавиатура, натиснете клавиша за **повикване**. По време на повикване всички функции работят нормално. Когато прекратявате или отхвърляте повикване, клавиатурата се заключва автоматично.

- За да заключите клавиатурата, изберете *Меню* > #.
- За да отключите клавиатурата, изберете *Откл.* > #.

Когато клавиатурата е заключена, има вероятност да можете да осъществите повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви. Въведете аварийния номер и натиснете клавиша за **повикване**.

■ Автоматична защита на клавиатурата

Можете да настроите устройството си да заключва клавишите автоматично след зададено от вас време.

Вижте [Настройки на телефона](#) на страница 100, за да деактивирате тази функция.

■ Информация за защитата на клавиатурата

Защитата на клавиатурата заключва клавиатурата на устройството със защитен код. Заключването на клавиатурата остава активно, когато отворите капака. Изберете *Меню > Настройки > Настр. телефон > Защита на клавиатурата с код*.

Въведете кода за защита. За да включите защитата на клавиатурата, изберете *Включено*.

За да активирате защитата на клавиатурата, когато устройството е затворено, изберете *Меню > #* в рамките на 1,5 секунди.

За да деактивирате защитата на клавиатурата, когато капакът е отворен, изберете *Откл. > ОК* и въведете кода за защита. Ако устройството е затворено, изберете *Откл. > #* в рамките на 1,5 секунди и въведете кода за защита. Ако получите искане за връзка *Bluetooth* от друго устройство, докато защитата на клавиатурата е активирана, трябва да деактивирате защитата, преди да можете да приемете връзката.

Когато устройството е заключено, е вероятно все пак да можете да осъществявате повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви. Въведете аварийния номер и натиснете клавиша за **повикване**.

■ Кодове за достъп

Следните кодове за достъп ви позволяват да защитите вашето устройство от неразрешена употреба. За смяна на кодовете на достъп вижте *Настройки за*

защита на страница 103. Съхранявайте новите кодове на тайно и сигурно място, отделно от вашето устройство.

Код за защита — този код, предоставен с устройството, защитава вашето устройство от неразрешена употреба. Фабрично зададеният код е 12345.

ПИН-код — Този код, доставен със СИМ-картата, защитава картата от неразрешена употреба. Включете **Искане на ПИН-код**, така че кодът да се изисква всеки път, когато устройството се включи. Ако въведете неправилен ПИН-код три пъти последователно, СИМ-картата се блокира. Трябва да въведете ПУК-кода, за да отблокирате СИМ-картата и да зададете нов ПИН-код.

ПИН2-код — Този код се доставя с някои СИМ-карти и се изисква за достъп до различни услуги, например броячите на таксови единици. Ако въведете неправилен ПИН2-код три пъти последователно, на екрана се появява текстът **ПИН2-код блокиран** и от вас се изисква ПУК2-код.

ПУК-код и **ПУК2-код** — Тези кодове за отблокиране може да са доставени със СИМ-картата. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Парола за блокиране: — тази парола е необходима за **Блокиране на разговори**. Можете да получите паролата от вашия доставчик на услуги.

7. Писане на текст

Можете да въвеждате текст и цифри с отворена или затворена клавиатура.

■ Писане с отворена клавиатура

Когато клавиатурата е отворена, можете да започнете да пишете съобщение по няколко начина.

- Изберете *Меню > Съобщения > Текст. съобщ.* > *Създай съобщ.*
- Наклонете джойстика наляво в режим готовност.
- В режим готовност натиснете някой от клавишите с букви, за да отворите *Бележки*.

Налични функции

Следните функции са налични при писане на текст, когато клавиатурата е отворена:

- За да въведете цифра, натиснете цифров клавиш. [Ако натиснете цифров клавиш в режим готовност започва осъществяване на повикване по обичайния начин.]
- За да превключвате между малки и главни букви (обозначава се с **abc**, **ABC** или **abc** в горния ляв ъгъл на дисплея) или за да въведете символи, натиснете клавишите за **малки и главни букви (Shift)** на клавиатурата. Можете да натиснете клавиша за **малки и главни букви** и желаня

символ последователно, или да натиснете и задържите клавиша за **малки и главни букви** и желаната буква едновременно.

- За да пишете само с главни букви, натиснете един от клавишите за **малки и главни букви** два пъти.
- За да изтриете символи от дисплея, натиснете клавиша за **изтриване на символи вляво**, или изберете **Изтрий**. Натиснете кратко клавиша за **изтриване на символи вляво**, за да изтривате по един символ на всяко натискане. За да триете символи по-бързо, задържайте клавиша за по-дълго.
- За да добавите интервал натиснете един от клавишите за **въвеждане на интервал** в долната част на клавиатурата.
- За да създадете нов ред, натиснете клавиша за **въвеждане (Enter)**.

Писане на букви с ударение

Наличните символи зависят от езика, избран в менюто *Език на телефона*. За да напишете букви с ударения или символи, които не са изобразени на клавиатурата, направете едно от следните:

- За достъп до набор от препинателни знаци, букви с ударение и символи натиснете клавиша за **символи**. Превъртете през символите с джойстика и изберете *Въвеги*, за да въведете избрания символ.
- За да напишете буква с ударение, която не е включена в списъка със специални символи при клавиша за **символи**, натиснете и задържете

клавиша за **символи** и едновременно натиснете неколкократно **A**, докато на дисплея се появи желаният вариант с ударение на **A**.

■ Писане със затворена клавиатура

Можете да използвате два метода за въвеждане на текст и цифри при затворена клавиатура:

- **Стандартният режим** [] е единственият начин да въвеждате имена в *Контакт* както и да преименувате групи абонати.
- **Въвеждането на предсказуем текст** [] е бърз и лесен начин за писане на съобщения.

Натиснете клавиша **#**, за да включвате или изключвате въвеждането на предсказуем текст, както и да го ползвате в различни режими.

■ Стандартен режим

Натиснете еднократно произволен клавиш, за да въведете първата буква; два пъти – за втората буква и т.н. Ако направите кратка пауза, последната буква в дисплея се приема и устройството чака следващата.

Изберете *Изтрий*, за да върнете курсора наляво и изтриете символ.

Изберете и задръжте *Изтрий*, за да връщате наляво продължително, триейки символи.

Натиснете **0**, за да въведете интервал и приемете завършена дума.

Натиснете **1**, за да въведете точка [.]

Натиснете *****, за да видите специални символи. Вижте [Въвеждане на препинателни знаци и специални символи](#) на страница 49.

Натиснете и задръжте клавиша **#**, за да превключите между режим за въвеждане на текст и цифри. Иконата **123** се показва в горната част на екрана, когато устройството е в цифров режим.

В зависимост от това дали сте избрали режим за малки или главни букви, се показва една от иконите **abc**, **ABC** или **aBc**, когато устройството е в режим за въвеждане на текст.

■ Предсказуем текст

Въвеждането на предсказуем текст ви позволява да пишете бързо, използвайки вашата клавиатура и вградения речник на устройството. Това е много по-бързо от използването на стандартния режим с многократно натискане. Можете да използвате предсказуем текст, за да напишете съобщение и създадете календарна бележка.

За да активирате предсказуем текст в произволен екран за въвеждане на текст, изберете *Опции* > *Речник*. Изберете език.

Как да се използва предсказуем текст

- За всяка буква от думата, която искате да напишете, натиснете съответния клавиш на клавиатурата само веднъж дори ако желаната буква не е първата на клавиша. Устройството прави предположение за това коя дума се опитвате да напишете.

- Ако изписаната дума не е правилна, натиснете *****, за да видите другите съвпадения.
За да се придвижите напред в списък със съвпадения, натиснете повторно *****.
За да се върнете към предишната дума от списъка със съвпадения, изберете **Върни**.
- Натиснете **0**, за да приемете думата, да въведете интервал и започнете да пишете следващата дума.
- Ако **?** се появи след някоя дума, изберете **Набор**, за да добавите думата към речника.
Вижте [Добавяне на нови думи в речника](#) на страница 49.
- Натиснете **1**, за да вмъкнете точка във вашето съобщение.
- Натиснете и задръжте *****, за да изведете на дисплей специални символи.
Вижте [Въвеждане на препинателни знаци и специални символи](#) на страница 49.

Сложни думи

Въведете първата част на думата и потвърдете, като наклоните джойстика надясно.

Въведете последната част на думата и я потвърдете, като наклоните джойстика надясно.

Добавяне на нови думи в речника

Ако срещнете дума, която предсказуемият текст не разпознава, след думата се появява въпросителен знак [?] и в долния ляв ъгъл на дисплея се изписва *Набор*.

Изберете *Набор*, въведете новата дума, използвайки клавиатурата, и изберете *Запамет*. Думата се добавя в речника и в съобщението, което пишете.

Имайте това предвид, когато добавяте думи:

- Новите думи, които приемате, като изберете *Запамет*., клавиша *0*, или като изтриете интервала между две думи, се запаметяват в речника.
- В зависимост от езика и дължината на думите, е вероятно да можете да добавите стотици думи в речника.
- Когато речникът е пълен, последната въведена дума заменя първата.

■ Въвеждане на препинателни знаци и специални символи

Докато сте в който и да е екран за въвеждане на текст, натиснете клавиша *, за да изведете на дисплея специалните символи [натиснете и задръжте клавиша *, ако е включен режима за предсказуем текст].

Натиснете два пъти клавиша *, за да видите менюто *Графични усмивки*.

Превъртете през списъка със специални символи, като използвате **Пет-посочният джойстик**. След като маркирате даден символ, натиснете **Пет-посочният джойстик**, за да вмъкнете символа в съобщението си.

8. Съобщения

Услугите за съобщения могат да се използват само ако се поддържат от вашата мрежа или вашия доставчик на услуги.



За да изберете размера на шрифта за четене и писане на съобщения, изберете *Меню > Съобщения > Настр. за съобщ. > Други настр. > Разм. на шрифта.*



Забележка: При изпращане на съобщения вашето устройство може да изведе на дисплея текста *Съобщението е изпратено*. Това означава, че вашето съобщение е изпратено от вашето устройство до програмирания във вашето устройство номер на центъра за съобщения. Това не означава, че съобщението е получено от адресата. Повече подробности относно услугите за съобщения потърсете при вашия доставчик на услуги.

■ Текстови съобщения [SMS] [услуга на мрежата]

Използвайки SMS [услуга за кратки съобщения], вашето устройство може да изпраща и получава съставни съобщения, които се състоят от няколко обикновени текстови съобщения. Фактурирането може да зависи от броя обикновени съобщения, необходими за едно съставно съобщение.

Преди да можете да изпратите съобщение, трябва да запаметите някои настройки за съобщения. Вижте [Настройки за текстови и електронни съобщения](#) на страница 66.

Можете и да изпращате, и да получавате текстови съобщения, които съдържат картинки. Съобщение с картинка може да е съставно съобщение.



Забележка: Функция за съобщения с картинка може да се използва само ако се поддържа от мрежовия ви оператор или от доставчика ви на услуги. Само устройствата, които предлагат опции за съобщения с картинки, могат да приемат и да показват такива съобщения.

Писане и изпращане на съобщения

Вашето устройство може да изпраща текстови съобщения с над нормалното ограничение от 160 символа. Ако съобщението ви съдържа повече от 160 символа, то се изпраща като поредица от две или повече съобщения. Броят на наличните символи и номерът на настоящата част на съставното съобщение са показани в горния десен ъгъл на дисплея [например 120/2]. Използването на специални [Unicode] символи, например л, в, б, м, заема повече място.

1. Изберете [Меню](#) > [Съобщения](#) > [Текст. съобщ.](#) > [Създай съобщ.](#)
2. Напишете съобщението. Вижте [Писане на текст](#) на страница 44. За вмъкване на текстови шаблони или картинки в съобщението вижте [Шаблони](#) на страница 54.

3. Изберете *Изпрати*, или натиснете клавиша за **повикване**, за да изпратите съобщението.

Съобщенията, които изпращате, се запамятват в папката *Изпратени*, ако за настройката *Запамети изпратени съобщения* е избрано *Да*. Вижте [Настройки за текстови и електронни съобщения](#) на страница 66.

Текстовите съобщения се обозначават с  .

4. Въведете телефонния номер на получателя или потърсете номера в *Контакт*.
5. Изберете *OK*, за да изпратите съобщението.

Опции за изпращане на съобщение

След като напишете съобщението, изберете *Опции* > *Опции за изпр.* и една от следните опции:

Изпрати на много — изпратете съобщението до няколко получателя.

Изпр. го списък — изпратете съобщението до членове на списък с получатели.

Профил изпращ. — използвайте предварително определен профил за съобщения, за да изпратите съобщението. За да дефинирате профил на съобщение, вижте [Настройки за текстови и електронни съобщения](#) на страница 66.

Четене и отговаряне на съобщение или електронна поща

Когато получите съобщение или SMS електронна поща, на дисплея се появява индикаторът  и броят на новите съобщения, последван от *съобщения получени*. Мигащо  обозначава, че паметта за съобщения е пълна. Преди да можете да получите нови съобщения, изтрийте някои от старите съобщения в папката *Входяща кутия*. Ако сте получили повече от едно съобщение, изберете това, което искате да прочетете. Непрочетено текстово съобщение или SMS електронна поща се обозначава с .

1. Изберете *Покажи*, за да прегледате новото съобщение, или изберете *Изход*, за да го видите по-късно.

Когато изберете *Опции*, докато четете съобщение, някои от следните опции може да са налични: *Изтрий*, *Препрати* или *Промени* съобщението като текстово съобщение SMS електронна поща; *Преименувай* съобщението, което четете или го преместете в друга папка; *Копирай в кален.* – за да копирате текста от началото на съобщението в календара на устройството, като напомняща бележка за текущата дата; *Детайли съобщ.* – за да видите, ако е възможно, името на изпращача и телефонния номер, използвания център за съобщения, както и дата и часа на получаване; *Използв. детайл* – за да извлечете телефонни номера, адреси на електронна поща и на уеб страници от текущото съобщение.

Когато четете съобщение с картинка, изберете *Запомети картин.*, за да съхраните картинката в папката *Шаблони*.

2. Изберете *Отговор* и изберете вида на съобщението, с което да отговорите на съобщение.

Когато отговаряте на SMS електронна поща, потвърдете или променете електронния адрес и темата, преди да напишете вашето съобщение-отговор.

3. За да изпратите съобщението-отговор към изписания номер или електронен адрес, изберете *Изпрати > ОК*.

Папки "Входяща пощенска кутия" и "Изпратени"

Устройството запаметява входящи текстови и мултимедийни съобщения в папката *Входяща кутия*. Изпратените текстови съобщения се запаметяват в папката *Изпратени*.

Шаблони

Вашето устройство съдържа текстови шаблони, обозначени с , и шаблони на картинки, обозначени с . За да стигнете до списъка с шаблони, изберете *Меню > Съобщения > Текст. съобщ. > Шаблони*.

Папки "Запаметени текстови съобщения" и "Мои папки"

За да подредите вашите съобщения, можете да преместите някои от тях в папката *Запам. текст. съоб.* или да добавите нови папки за вашите съобщения. Докато четете съобщение, изберете *Опции > Премест.*, превъртете до новата папка и натиснете *Избери*.

За да добавите или изтриете папка, изберете *Меню > Съобщения > Текст. съобщ. > Мои папки*.

За да добавите папка, ако не сте запамели такава, изберете *Добави*.

За да добавите папка, ако не сте добавили и запамели такава, изберете *Опции > Добави папка*.

За да изтриете папка, превъртете до папката, която искате да изтриете, и изберете *Опции > Изтрий папка*.

За да преименувате папка, превъртете до папката, която искате да преименувате, и изберете *Опции > Преимен. папка*.

Списъци с получатели

Създайте, променете и запаметете лични списъци с получатели, които включват много получатели. Устройството изпраща съобщението отделно до всеки получател в списъка, така че изпращането на съобщение, използвайки списък с получатели, може да струва повече от изпращането на съобщение до един получател.

Всеки контакт, който искате да добавите към списък с получатели, трябва вече да съществува в телефонния ви указател.

1. Изберете *Меню > Съобщения > Текст. съобщ. > Спис. на получат.*
2. За да създадете първият списък с получатели, изберете *Добави*. За да създадете списък с получатели, ако вече сте добавили и запамели списък с получатели, изберете *Опции > Добави списък*.
3. Въведете име за списъка и изберете *ОК*.
4. За да добавите имена към списъка, го изберете и след това *Покажи > Добави*, за да отворите *Контакт*. Изберете желания контакт.

Брояч на съобщения

Броячът на съобщения показва броя на изпратени и получени текстови съобщения, както и детайлите на всяко от тях. Избирането на *Нулирай броячите* ви позволява да изчистите брояча за изпратени и получени съобщения.

За да видите детайлите на съобщението, изберете *Меню > Съобщения > Текст. съобщ.* > *Брояч на съобщ.* > *Изпратени съобщения* или *Получени съобщения*.

За да нулирате броячите на съобщения, изберете *Меню > Съобщения > Текст. съобщ.* > *Брояч на съобщ.* > *Нулирай броячите*.

■ Мултимедийни съобщения [MMS] [услуга на мрежата]



Забележка: Само устройства, които предлагат съвместими опции за мултимедийни съобщения, могат да получават и показват такива съобщения. Бъдете внимателни при отваряне на съобщенията. Съобщенията може съдържат вируси или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Мултимедийното съобщение може да съдържа текст, звук и картинка или видеоклип. Устройството поддържа мултимедийни съобщения с размер до 100 KB. Ако съобщението съдържа картинка, устройството я намалява, за да се събере на дисплея.

Настройката по подразбиране за получаване на мултимедийни съобщения [*Разреш. за получ. на мултимедия*] е *Да* или *В дом. мрежа*. Вижте [Настройки за мултимедийни съобщения](#) на страница 66.

Мултимедийните съобщения поддържат следните формати:

- Картинка: JPEG, GIF, WBMP, BMP и PNG.
- Звук: Променливи полифонични MIDI [SP-MIDI], AMR аудио- и монотонове на звънене.
- Видеоклипове във формат 3GP с резолюция SubQCIF и QCIF и AMR аудио.
- Палитри за фона на дисплея на устройството.

Устройството може да не поддържа всички видове на тези формати файлове. Ако полученото съобщение съдържа елементи, които не се поддържат, те могат да бъдат заменени с името на файла и текста *Форматът на елемента не се поддържа*.

Не можете да получавате мултимедийни съобщения, ако имате активно повикване, игра или друго Java приложение, което работи в момента.

Писане и изпращане на мултимедийно съобщение

За да модифицирате настройките за мултимедийни съобщения, вижте [Настройки за мултимедийни съобщения](#) на страница 66. За да проверите наличността и да се абонирате за услугата за мултимедийни съобщения, се обърнете към доставчика си на услуги.

Поради защита на авторските права, някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание има вероятност да не могат да се копират, модифицират, прехвърлят или препращат.

1. Изберете *Меню > Съобщения > Мултим. съобщ.* > *Създай съобщ.*

2. Напишете съобщението. Вижте *Писане на текст* на страница 44.

- За да вмъкнете в съобщението файл, изберете *Опции > Вмъкни* и изберете желаната опция от Галерия или изберете *Календ. бележ.* или *Визитка.*

За да преместите текстовия компонент в горната или долната част на съобщението, изберете *Опции > Текст в началото* или *Текст накрая.*

- Вашето устройство поддържа изпращането и получаването на мултимедийни съобщения, които съдържат няколко страници [слайдове]. За да вмъкнете слайд в съобщението, изберете *Опции > Вмъкни > Слайд.* Всеки слайд може да съдържа текст, едно изображение и един звуков клип.

Ако съобщението съдържа няколко слайда, за да отворите желания слайд, изберете *Опции > Предишен слайд, Следващ слайд,* или *Списък слайд..* За да настроите интервала между слайдовете, изберете *Време слайд.*

- На разположение може да бъдат и следните опции: *Изтрий* - [за да изтриете изображение, слайд или звуков клип от съобщението], *Преглед* или *Запам. съобщ..* В *Още опции* може да са налични следните опции: *Въведи контакт, Въведи номер, Детайли съобщ.* и *Промени темата.*

3. За да изпратите съобщението, изберете *Изпрати* и *Опции, Изпрати на адрес* или *Изпрати на много*.
4. Въведете телефонния номер на получателя или адреса на електронната поща, или изберете *Намери*, за да видите контактите, запаменени в *Контакт*.

Докато се изпраща мултимедийното съобщение, се показва  и можете да използвате други функции на устройството. Ако има прекъсване, докато се изпраща съобщението, устройството се опитва да го изпрати отново няколко пъти. Ако опитите са неуспешни, съобщението ще остане в папката *Изх. пощ. кутия* и можете да го изпратите отново по-късно.

Съобщенията, които изпращате, се запамятват в папката *Изпратени*, ако за настройката *Запамети изпратени съобщения* е избрано *Да*.

Мултимедийните съобщения се обозначават с .

За повече информация вижте [Настройки за мултимедийни съобщения](#) на страница 66.

Четене и отговаряне на мултимедийно съобщение

Когато вашето устройство получи мултимедийно съобщение, се показват индикаторът  и текстът *Мултимедийно съобщение е получено*. Видът на мултимедийните съобщения може да варира в зависимост от приемащото устройство.

1. Изберете *Покажи*, за да прегледате съобщението, или изберете *Изход*, за да го видите по-късно.

Ако сте получили повече от едно съобщение, изберете това, което искате да прочетете. Непрочетено мултимедийно съобщение се обозначава с



2. Превъртете, за да прегледате съобщението.

Вижте опциите в [Галерия](#) на страница [106](#).

Изтриване на мултимедийни съобщения

За да изтриете мултимедийни съобщения, изберете *Меню > Съобщения > Мултим. съобщ.* > *Трий съобщения*. Изберете папката, от която искате да изтриете съобщенията, и изберете *OK*, за да потвърдите.

Мултимедийни папки

Устройството запазва получените мултимедийни съобщения в папката *Входяща кутия*. Мултимедийните съобщения, които още не са изпратени, се преместват в папката *Изх. пощ. кутия*. Мултимедийните съобщения, които искате да изпратите по-късно, могат да бъдат запазени в папката *Запазени*.

Изпратените мултимедийни съобщения се запазват в папка *Изпратени* в подменю *Мултим. съобщ.*, ако за настройката *Запазени изпратени съобщения* е избрано *Да*. За повече информация вижте [Настройки за мултимедийни съобщения](#) на страница [66](#).

Паметта за съобщения е пълна

Когато имате ново мултимедийно съобщение, което чака, и паметта за съобщения е пълна,  мига и се появява текстът *Мултим. памет е пълна, да покаже ли чакащото съобщение?*. За да прегледате чакащото съобщение, изберете *Покажи*.

За да запаметите съобщението, изберете *Опции* > *Запам. съобщ.*

За да изтриете стари съобщения, първо изберете папката, след това старото съобщение, което искате да изтриете. За да отхвърлите чакащото съобщение, изберете *Изход* > *Да*; ако изберете *Не*, можете да видите съобщението.

■ Електронна поща [услуга на мрежата]

С вашето устройство можете да пишете, изпращате и четете електронна поща. Вашето устройство поддържа свъръри за електронна поща POP3 и IMAP4. Преди да можете да изпращате и изтеглите електронна поща, може да се наложи да направите следното:

- Направете регистрация (акаунт) за електронна поща или използвайте вашия текущ. Свържете се с вашия доставчик на услуги, за да потвърдите съвместимостта на доставчиците на електронна поща.
- Свържете се с вашия доставчик на електронна поща, за да получите необходимите настройки за електронна поща.
- Задайте настройките за електронна поща на вашето устройство. Изберете *Меню* > *Съобщения* > *Настр. за съобщ.* > *Ел. съобщения*. Вижте [Настройки на приложението за електронна поща](#) на страница 68.

Писане и изпращане на електронна поща

1. Изберете *Меню > Съобщения > Електронна поща > Нова ел. поща.*
2. Въведете електронния адрес на получателя, темата и самото съобщение.
3. Изберете *Изпрати.*



Забележка: Когато изпращате електронна поща, вашето устройство може да изпише текстът *Електронно съобщение изпратено.* Това означава, че електронното съобщение е изпратено от устройството до сървъра за електронна поща. Това не означава, че електронното съобщение е получено от адресата. Повече подробности за услугите за електронна поща потърсете при вашия доставчик на услуги.

Изтегляне на електронни съобщения

1. За да изтеглите електронна поща, която е изпратена до вашия акаунт за електронна поща, изберете *Меню > Съобщения > Електронна поща > Изтегляне.*

За да изтеглите нова електронна поща и изпратите електронна поща, която е запаметена в папката *Изх. пощ. кутия*, изберете *Меню > Съобщения > Електронна поща.* Изберете *Опции > Изтегли писма от ел. поща.*

Устройството се свързва с услугата за електронна поща и изтегля съобщението в папката *Входяща кутия.*

2. Натиснете *Избери*, за да прочетете новото съобщение веднага, или – *Назад*, за да го прочетете по-късно.

Прочитане на съобщението по-късно

От менютата изберете *Съобщения > Електр. поща > Входяща кутия* и съобщението, което искате да прочетете. Непрочетените съобщения по електронна поща се обозначават с .

Отговаряне на електронно съобщение



Предупреждение: Бъдете внимателни при отваряне на съобщенията. Съобщенията може съдържат вреден софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

1. Докато преглеждате съобщение, изберете *Отговор* или *Опции > Отгов. на всички*.
2. Изберете *Оригинал. текст*, за да включите оригиналния текст във вашия отговор, или *Празен екран*, за да отговорите без оригиналния текст.
3. Потвърдете или променете адреса за електронна поща, след това напишете вашия отговор.
4. Изберете *Изпрати*, за да изпратите съобщението.

Папки на електронната поща

Вашето устройство запамятава електронната поща, която сте изтеглили от вашата кутия за електронна поща в папката *Входяща кутия*. *Други папки* - съдържа *Чернови* за съхраняване на незавършена електронна поща; *Архив* за поддръждане и съхраняване на вашата електронна поща; *Изх. пощ. кутия* за

съхраняване на електронна поща, която не е била изпратена; и *Изпратени* за съхраняване на електронна поща, която е била изпратена.

Изтриване на електронна поща

За да изтриете електронна поща, изберете *Меню > Съобщения > Електр. поща > Опции > Трий съобщения*. За да изтриете всички съобщения от дадена папка, изберете папката, съдържаща съобщението, и *Да*. За да изтриете всички съобщения от всички папки, изберете *Всички съобщ.* > *Да*. Изтриването на електронно съобщение от вашето устройство не го изтрива от сървъра за електронна поща.

■ Гласови съобщения

Можете да зададете телефонен номер на гласова пощенска кутия и поредица от DTMF тонове, които искате да използвате с пощенската кутия [услуга на мрежата]. За допълнителна информация и за номер на пощенска кутия се обърнете към доставчика ви на мрежови услуги.

Изберете *Меню > Съобщения > Глас. съобщения* и една от следните опции: *Прослушване на гласови съобщ.* — позвънете на вашата гласова пощенска кутия.

Номер на гласовата поща — въведете, потърсете или променете номера на вашата гласова пощенска кутия.

Ако се поддържа от мрежата, **QQ** обозначава нови гласови съобщения. Изберете *Слушай*, за да извикате номера на вашата гласова пощенска кутия.

Натиснете и задръжете **1**, за да осъществите повикване до вашата гласова пощенска кутия, ако сте задали номера.

■ Информационни съобщения

С мрежовата услуга за получаване на информационни съобщения вероятно е възможно получаването на съобщения на различни теми. За подробности се свържете с вашия доставчик на услуги.

■ Команди за услуги

Изберете *Меню > Съобщения > Команди услуги*. Въведете и изпратете на вашия доставчик на мрежови услуги заявки за услуги [наречени още USSD команди], например команди за активиране на услуги на мрежата.

■ Изтриване на всички съобщения от папка

За да изтриете всички съобщения от дадена папка, изберете *Меню > Съобщения*. Изберете вида на съобщението и изберете *Трий съобщения*. Изберете папката, от която искате да изтриете съобщенията, и изберете *OK*, за да потвърдите.

Ако папката съдържа непрочетени съобщения, телефонът ще ви попита дали искате да ги изтриете.

■ Настройки за съобщения

Настройките за съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на съобщения.

Настройки за текстови и електронни съобщения

1. Изберете *Меню > Съобщения > Настр. за съобщ. > Текст. съобщ. > Профил изпращ.*
2. Изберете профила на съобщението, който искате да промените, и актуализирайте следните настройки, като изберете: *Номер на центъра за съобщения* [предоставен от вашия доставчик на услуги], *Съобщенията да се изпращат като, Валидност на съобщението, Основен номер на получателя* [текстови съобщения] или *Сървър за електронна поща* [електронна поща], *Извес. за достав.*, *Използв. GPRS, Отговор чрез същия център* [услуга на мрежата], и *Преименув. профил за изпращ.*
3. Изберете *Назад*.
4. Изберете *Запамети изпратени съобщения > Да*, за да настроите устройството да запаметява неизпратените съобщения в папката *Изпратени*. Ако изберете *Не*, изпратените съобщения не се запаметяват.

Настройки за мултимедийни съобщения

Изберете *Меню > Съобщения > Настр. за съобщ. > Мултим. съобщ.* и една от следните опции:

Запамети изпратени съобщения — изберете *Да*, за да настроите устройството да запаметява изпратените съобщения в папката *Изпратени*. Ако изберете *Не*, изпратените съобщения не се запаметяват.

Извес. за гостав. — изберете *Да*, за да ви изпраща мрежата доклади за доставянето на вашите съобщения [услуга на мрежата].

Намаляване на изображението — изберете *Да*, за да смените размера на изображението, когато го вмъквате в мултимедийното съобщение.

Зададено време на слайда — задайте времето по подразбиране за слайдовете в мултимедийни съобщения.

Разреш. за получ. на мултимедия — изберете *Не*, *Да* или *В гом. мрежа*, за да използвате услугата за мултимедия. Ако *Разреш. за получ. на мултимедия* е настроено на *Да* или *В гом. мрежа*, вашият оператор или доставчик на услуги може да ви таксува за всяко съобщение, което получавате. Основната настройка за получаване на мултимедийни съобщения е принципно включена.

Входящи мултимед. съобщения — изберете *Изтегли*, за да настроите устройството автоматично да изтегля новополучени мултимедийни съобщения, или изберете *Откажи*, ако не искате да получавате мултимедийни съобщения. Тази настройка не се показва, ако *Разреш. за получ. на мултимедия* е настроено на *Не*.

Настройки за конфигурация — изберете *Конфигурации* и изберете основния доставчик на услуги за изтегляне на мултимедийни съобщения. Изберете *Акаунт*, за да видите акаунтите, доставени от вашия доставчик на услуги. Ако се показва повече от един акаунт, изберете този, който искате да използвате.

Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги. За да въведете настройките ръчно, вижте [Настройки за конфигурация](#) на страница 102.

Разрешен. за получ. на реклами — изберете дали искате вашето устройство да получава рекламни съобщения. Тази настройка не се показва, ако *Разреш. за получ. на мултимедия* е настроено на *Не*.

Настройки на приложението за електронна поща

Можете да получите настройките на приложението за електронна поща като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги. За да въведете настройките ръчно, вижте [Настройки за конфигурация](#) на страница 102.

Изберете всяка от настройките индивидуално и въведете всички необходими настройки. За настройките се свържете с вашия доставчик на услуги за електронна поща.

Изберете *Меню > Съобщения > Настр. за съобщ.* > *Ел. съобщения* и една от следните опции:

Конфигурация — изберете набора, който искате да активирате.

Акаунт — вижте акаунтите, доставени от вашия доставчик на услуги. Ако се показва повече от един акаунт, изберете този, който искате да използвате.

Моето име — въведете вашето име или псевдоним.

Агрес ел. поща — въведете вашият адрес за електронна поща.

Включи погнис — задайте подпис, който автоматично се добавя към края на вашата електронна поща, когато пишете съобщение.

Адрес за отговор — въведете адреса за електронна поща, към който искате да добавите отговорите, които да се изпратят.

Потребителско име за SMTP — въведете името, което искате да използвате за изходяща електронна поща.

Парола за SMTP — въведете паролата, която искате да използвате за изходяща електронна поща.

Показв. прозорец за регистрация — изберете *Да*, за да правите ръчно удостоверяване на потребител за Интранет връзки.

Тип входящ сървър — изберете *POP3* или *IMAP4* в зависимост от вида на системата за електронна поща, която използвате. Ако се поддържат и двата вида, изберете *IMAP4*.

Настройки за входяща поща — ако сте избрали *POP3* за тип на входящия сървър, се показват следните опции: *Изтегли писма от ел. поща*, *Потребителско име за POP3*, *Парола за POP3* и *Показв. прозорец за регистрация*.

Ако сте избрали *IMAP4* за тип на входящия сървър, се показват следните опции: *Изтегли писма от ел. поща*, *Начин изтегляне*, *Потребителско име за IMAP4*., *Парола за IMAP4*, и *Показв. прозорец за регистрация*.

Други настройки

Изберете *Меню > Съобщения > Настр. за съобщ.* > *Други настройки > Шрифт-размер*, за да изберете размера на шрифта за четене и писане на съобщения.

9. Мигновени съобщения (Лафче)

Мигновените съобщения (Лафче) са начин за изпращане на кратки, обикновени текстови съобщения, които се доставят чрез TCP/IP протоколи до онлайн потребителите (услуга на мрежата). Вашият списък с контакти ви показва, когато контактите от списъка са онлайн и могат да участват в "лафче".

Преди да можете да използвате "лафче", трябва да се регистрирате за услугата. За наличност, такси и абониране за услугата се свържете с доставчика на услуги, от който ще получите и вашия уникален идентификационен код и паролата, както и настройките за "лафче". За задаване на настройките за услугата за лафче вижте [Настройки за лафче](#) на страница 76. Иконите и текстът на дисплея може да се различават в зависимост от услугата "лафче".

Можете да използвате други функции на телефона, докато имате активно "лафче" във фонов режим.

"Лафче" използва общата памет, вижте [Обща памет](#) на страница 12.

■ Влизане в менюто за лафче

За да влезете в менюто, *Лафче*, докато сте още офлайн, изберете *Меню*, изберете *Съобщения* и *Лафче*. Активирайте услуга и след това изберете *Регистриране*, за да се свържете с услугата, *Запам. разговори*, за да видите, изтриете или преименувате разговорите, които сте запаметили по време на

сесия, или *Настр. за връзка*, за да осъществите достъп до настройките, необходими за връзка.

■ Установяване и преустановяване на връзката с услугата за лафче

За да се свържете с услугата, влезте в меню *Лафче*, активирайте услуга и изберете *Регистриране*. Изберете един от наличните набори. Ако е необходимо, въведете *Потребителска идентификация*: и *Парола*:. След като телефонът се е свързал успешно, на дисплея се изписва *Потребител регистриран*.



Забележка: За да настроите телефона автоматично да се свързва с услугата за лафче, когато влезете в менюто *Лафче*, се свържете с услугата, изберете *Мои настройки*, *Автоматично регистриране* и *Лафче автом. рег.*

За да прекъснете връзката с услугата, изберете *Излизане*.

■ Започване на разговор чрез "лафче"

Влезте в менюто *Лафче* и се свържете с услуга. Можете да изберете:

- *Разговори* – за да видите списъка от нови съобщения и да прочетете съобщения или покани за лафче по време на активна сесия. Превъртете до желаното съобщение или покана и изберете *Отвори*, за да прочетете съобщението.



– обозначава новите, а  – прочетените съобщения от "лафче".

 – обозначава новите, а  – прочетените групови съобщения.

 – обозначава поканите.

- **Контакти Лафче** – включва контактите, които сте добавили. Превъртете до контакта, на който искате да изпратите съобщение за “лафче” и изберете **Лафче** или изберете **Отвори**, ако в списъка се покаже ново съобщение.

Ако сте получили ново съобщение от контакт, то е обозначено с .

 – обозначава онлайн контактите, а  – офлайн контактите в паметта за контакти на телефона.  – обозначава блокираните контакти. За повече информация вижте **Блокиране и деблокиране на съобщения** на страница 75.

- **Групи** и **Обществ. групи**. Показва се списъкът с маркери към обществени групи, доставен от доставчика на услуги. За да започнете разговор, превъртете до група и изберете **Влез**. Въведете псевдонима, който искате да използвате в разговора. След като успешно се включите към разговора на групата, телефонът показва **Включен в група** и името на групата. За да създадете лична група, вижте **Групи** на страница 75.
- **Търси** и изберете **Потребители** или **Групи** – за да търсите други потребители или обществени групи в мрежата. За да започнете сесията, след като сте намерили желаните потребител или група, изберете **Опции** и изберете **Лафче** или **Включв. в група**.
- За да започнете сесия от Контакти, вижте **Преглед на поискани имена** на страница 88.

■ Приемане или отхвърляне на покана

След като се свържете с услугата и получите нова покана, на дисплея се изписва *Получена е нова покана*. Изберете **Четене**, за да го прочетете. Ако е получена повече от една покана, се показва броят на съобщенията, последван от надписа *Получени са нови покани*. Изберете **Четене**, превъртете до покана, която желаете, и изберете **Отвори**. Изберете **Приеми**, за да се присъедините към разговора на личната група, или изберете **Опции** и изберете *Отказ* или *Изтрий*, за да отхвърлите или изтриете поканата.

■ Четене на съобщение за "лафче"

След като се свържете с услугата "лафче" и получите съобщение от лице, което не взима участие в разговора, на дисплея се изписва *Ново мигновено съобщение*. Изберете **Четене**, за да го прочетете. Ако е получено повече от едно съобщение, се показва броят на съобщенията, последван от надписа *нови мигновени съобщения*. Изберете **Четене**, превъртете до дадено съобщение и изберете **Отвори**.

Новите съобщения, получени по време на активно лафче, се намират в *Разговори* на менюто *Лафче*. Ако съобщението е от лице, чиято информация за контакт липсва в списъка с контакти в *Контакти Лафче*, се показва идентификационният номер на изпращача. Ако информацията за контакта може да бъде намерена в паметта за контакти на телефона и телефонът го разпознае, се показва името на подателя. За да запазите нов контакт в паметта на телефона, изберете **Опции** и изберете *Запам. в контакти* и въведете името на лицето или *Добави в контакт*.

■ Участие в разговор

Включете се в сесия или започнете такава, като изберете **Пиши**. Напишете вашето съобщение и изберете **Изпрати** или натиснете клавиша за **Повикване**, за да го изпратите. Ако изберете **Опции**, може да се появят някои от следните опции: *Покажи разговор, Запам. в контакти, Добави в контакт, Членове на група, Спри разговор, Речник*.

■ Промяна на собствените настройки

Влезте в менюто **Лафче** и се свържете с услугата. Изберете **Мои настройки**, за да прегледате и промените вашата собствена информация за наличност или псевдоним. Изберете **Наличност** и **Наличен за всич.** или **Налич. за контакт**. (или **Невигим**), за да позволите на останалите потребители или само контактите във вашия списък с контакти да виждат, че сте онлайн, когато се свържете с услугата. Когато сте свързани с услугата, индикаторът  ви показва, че сте онлайн, а , че сте невидими за други.

■ Контакти за "лафче"

За да добавите контакти към списъка с контакти за "лафче", се свържете с услугата и изберете **Контакти Лафче**. Ако списъкът с контакти е празен, телефонът изписва **Списък контакти празен. Да копирам ли контакти от сървър?**, за да изтеглите наличните контакти от сървъра. В противен случай изберете **Опции** и изберете **Добави контакт** или, ако нямате добавени контакти, изберете **Добави**. Изберете **Въвед. ИД ръчно, Търси от сървър, От контакти** или **Копир. от сървър**, за да добавите нов контакт. Когато контактът

се добави, телефонът изписва текста *Добавено в контакти за лафче*: и името на контакта.

Превъртете до даден контакт и изберете **Лафче**, за да започнете сесия, или изберете **Опции** и изберете *Инфо за контакт*, *Промени име*, *Блокир. контакт* (или *Деблокирай*), *Добави контакт*, *Изтрий контакт*, *Копир. в сървър*, или *Сигн. наличност*.

■ Блокиране и деблокиране на съобщения

Свържете се с услугата и изберете *Разговори* или *Контакти Лафче*. Осветете контакта в списъка с контакти, от който искате да блокирате входящи съобщения. Изберете **Опции**, изберете *Блокир. контакт* и изберете **ОК**.

За да деблокирате съобщенията, се свържете с услугата и изберете *Спис. блокирани*. Превъртете до контакта, чието съобщение искате да деблокирате, и изберете **Деблок**.

■ Групи

Можете да създадете свои лични групи за сесия или да използвате обществените групи, които се предлагат от доставчика на услуги. Личните групи съществуват само по време на активна сесия. Към личните групи можете да добавите само контактите, които са във вашия списък с контакти и следователно в паметта за контакти на телефона. Ако сървърът, към който сте включени, не поддържа услуги за групи, всички свързани менюта са бледи (неактивни).

Обществени групи

Можете да маркирате обществени групи, които вашият доставчик на услуги евентуално поддържа. Свържете се с услугата, изберете *Групи* и *Обществ. групи*. Превъртете до група, с която искате да проведете "лафче", и изберете **Влез**. Ако не сте в групата, въведете вашето име като псевдоним за групата. Ако изберете **Опции**, можете да изберете *Изтрий група*, за да изтриете група от вашия списък с групи.

Създаване на лична група

Свържете се с услугата, изберете *Групи* и *Създай група*. Въведете името за групата и вашия псевдоним, който искате да използвате за групата. В друга група можете да използвате друг псевдоним. Маркирайте членовете на вашата лична група от списъка с контакти и напишете покана за новодобавените членове.

■ Настройки за лафче

Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги. За да получите настройките като съобщение за конфигурация, или за да въведете ръчно настройките, вижте [Настройки за конфигурация](#) на страница 102. За настройките за "лафче" и "присъствие", се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да влезете в менюто, *Лафче*, докато сте още офлайн, изберете **Меню > Съобщения > Лафче**. Активирайте услуга и изберете *Настр. за връзка*. Изберете *Конфигурация* и изберете набора, който искате да активирате. Изберете *Акаунт* и изберете акаунта, който искате да използвате. Изберете

Потребителска идентификация, за да видите или промените потребителската идентификация. Изберете *Парола*, за да въведете паролата.

10. Регистър

Устройството регистрира телефонните номера на пропуснати, получени и набрани повиквания и приблизителната продължителност на вашите разговори. За да регистрира тази информация, устройството трябва да е включено, да има обхват и мрежата да поддържа тези функции.



За да видите дневника с последните повиквания, изберете *Меню > Регистър > Неприети повиквания, Приети повиквания* или *Набрани номера*.

Когато преглеждате списък, изберете *Опции*, за да видите датата и часа на повикването, да промените или изтриете телефонният номер от списъка, да запаметите номера в *Контакт* или да изпратите съобщение на номера.

■ Изтриване на съдържанието на дневника

За да изтриете списъците с последните повиквания, изберете *Меню > Регистър > Изтрий последните списъци > Всички, Неприети, Получени*, или *Набрани*.

■ Броячи и таймери



Забележка: Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Изберете *Меню > Регистър > Продълж. разг., Брояч за трансф. на GPRS данни* или *Таймер за GPRS връзка* за приблизителна информация относно вашия последен разговор.

11. Имена

Можете да запаметявате имена и телефонни номера [контакти] в паметта на устройството и в паметта на СИМ-картата.



- Паметта на устройството може да запамети имена с номера и текстови бележки за всяко име. Можете да запаметите и изображение за определен брой имена.
- Имената и телефонните номера, съхранени в паметта на СИМ-картата, са обозначени с .

Ако се абонирате за услугата "присъствие", можете да настроите списъка си с контакти да публикува състоянието ви на наличност [услуга на мрежата]. Вашата информация за състояние се предава на всеки, който има достъп до услугата "присъствие" и който иска тази информация. Вижте [Мое присъствие](#) на страница [84](#) и [Поискани имена](#) на страница [87](#).

■ Настройки на контакти

Изберете *Меню > Контакти > Настройки > Избор памет, Показване на Контакти* или *Състояние на паметта*.

■ Добавяне на контакт

Изберете *Меню > Контакти > Доб. нов контакт*. Въведете името и телефонния номер. Когато името и телефонният номер са съхранени, изберете *Готово*.

■ Добавете номера, текстови бележки или изображение

Към едно име можете да съхраните различни видове телефонни номера, кратки текстови бележки и изображение във вътрешната памет за контакти на устройството.

Първият запаметен телефонен номер автоматично се задава като основен номер и се обозначава с рамка около индикатора за вида на номера, например . Когато изберете име от контакти, за да проведете разговор, ще се използва неговият основен номер (предварително зададен), освен ако не изберете друг номер.

1. Уверете се, че използваната памет е *Телефон* или *Телефон и СИМ*. Вижте [Настройки на контакти](#) на страница 80.
2. Отворете вашия списък с контакти и превъртете до контакта, който искате да модифицирате.
3. Изберете *Детайли* > *Опции* и една от следните опции:

Добави номер — изберете един от видовете номера, въведете номера и изберете *ОК*, за да го запаметите. За да зададете избрания номер като основен номер, изберете *По погребване*.

Добави данни — изберете един от видовете текст, въведете текста [вижте [Писане на текст](#) на страница 44] и изберете *ОК*, за да го запаметите. Ако изберете *Потребит. ИД*, изберете *Търси*, за да намерите дадена идентификация по мобилен телефонен номер или адрес на електронна поща, ако сте свързани с услугата за "присъствие". Вижте [Мое присъствие](#)

на страница 84. Ако се намери само един идентификационен код, той се запаметява автоматично. В противен случай, за да запаметите идентификацията, изберете *Опции > Запаметяване*. За да въведете идентификацията, изберете *Въвед. ИД ръчно*. Въведете идентификацията и изберете *ОК*, за да я запаметите.

Добави изображ. — когато изберете тази опция, *Галерия* се отваря автоматично, така че да можете да изберете изображението. Отворете изображението, което искате да отворите, и изберете *Опции > Запам. в контакти*.

4. Изберете *Назад > Изход*, за да се върнете в режим готовност.

За да промените типа номер или текст, изберете *Смени типа* в списъка на опциите. Не можете да смените на вида идентификацията, когато е в списъка *Контакти Лафче* или в *Поискани имена*.

■ Търсене на контакт

Изберете *Меню > Контакти > Намери*, или за да намерите име на контакт бързо, превъртете надолу в режим готовност. Можете да въведете първите букви от името, което търсите, в изскачащия прозорец.

■ Опции на контактите

Следните опции могат да бъдат налични в менюто *Контакти*:

Доб. нов контакт и *Изтрий*.

Копирай — копирайте имена и телефонни номера между указателя с контакти на телефона и паметта на СИМ-картата.

Настройки — изберете как да се показват имената и номерата и вижте капацитета на свободната и използваната памет. Вижте [Настройки на контакти](#) на страница 80.

Бързо набир. — присвоете номер към клавиш за бързо набиране. За да активирате бързо набиране, вижте [Бърз набор](#) на страница 90.

Инфо-номера — обадете се на номерата за информация на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата [услуга на мрежата].

Номера услуги — обадете се на номерата за услуги на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата [услуга на мрежата].

Мои номера — вижте телефонните номера, присвоени към вашата СИМ-карта. Показва се само, ако номерата са включени във вашата СИМ-карта.

Групи контакти — подредете имената и телефонните номера, запаменени в паметта, в групи абонати с различни тонове на звънене.

Мое присъств. — споделете вашето състояние на присъствие с други потребители със съвместими устройства и достъп до услугата.

Поискани имена — осведомявайте се за състоянието на присъствие на вашите контакти, като създадете списък с абониран контакти.

■ Редактиране или изтриване на детайли

1. Потърсете контакта, който искате да промените или изтриете, и изберете *Детайли*.

2. Превъртете до името, телефонния номер, текстовата бележка или изображението, които искате да промените или изтриете, и изберете *Опции*.

3. Изберете *Промени име, Промени номера, Промени детайл, Смени изображ., Изтрий номер, Изтрий детайл*, или *Изтрий изображ.*.

Не можете да променяте или изтривате идентификация, когато е в списъка *Контакти Лафче* или в *Поискани имена*.

Изтриването на изображение, прикачено към контакт, не го изтрива от *Галерия*.

■ Мое присъствие

С услугата "присъствие" [услуга на мрежата] можете да споделяте състоянието си на присъствие с други потребители на услугата със съвместими устройства и достъп до услугата. Състоянието на присъствие включва вашата наличност, съобщение за състояние и лично лого.

Други потребители, които имат достъп до услугата и които поискат вашата информация, могат да видят вашето състояние. Поисканата информация се показва в *Поискани имена* в менюто *Контакт* на наблюдаващите. Можете да персонализирате информацията, която искате да споделите с други, и да контролирате кои лица могат да виждат вашето състояние.

Преди да можете да използвате "присъствие", трябва да се регистрирате за услугата. Свържете се с вашия доставчик на услуги, за да проверите наличността и информация за таксуването, да се абонирате за услугата и да

получите вашата уникална идентификация и парола, както и настройките за услугата.

Докато сте свързани с услугата "присъствие", можете да използвате другите функции на устройството, като същевременно услугата за "присъствие" остава активна във фонов режим.

Влизане и излизане от услугата за присъствие

Изберете *Меню > Контакти > Мое присъств. > Свържи с услуга "Мое присъствие"* или *Излизане*.

Актуализиране на състоянието ви за присъствие

Изберете *Меню > Контакти > Мое присъств. > Моето текущо присъствие* и една от следните опции:

Преглед текущо присъствие — изберете *Прис.погбрани* или *Присъств.общ.*

Моя наличност — настройте вашето състояние на наличност на *Наличен* [], *Зает съм* [] или *Няма* [].

Съобщение за мое присъствие — въведете текста, който се показва на другите, или изберете *Опции > Предишни съоб.* и изберете старо съобщение като съобщение за състояние.

Лого за мое присъствие — изберете вашето лично лого от папката *Графики* в галерията. Ако изберете *Основна*, логото не се показва.

Покажи на — определете групите, които могат да виждат вашата информация за присъствие, или изберете да не я показвате изобщо. Изберете от следните опции:

- *Подбрани и общи* — контактите във вашия личен списък могат да виждат цялата ви информация за присъствие [наличност, съобщение за състояние и лого]. Другите контакти могат да видят само вашата наличност.
- *Подбрани набл.* — контактите във вашия личен списък могат да видят цялата ви информация за присъствие [наличност, съобщение за състояние и лого]. Другите потребители няма да виждат никаква информация.
- *Никой* — никой не може да види вашата информация за присъствие.

Списъци с наблюдатели

За да видите на кого е позволено да вижда вашата информация за присъствие, изберете *Меню > Контакти > Мое присъств. > Наблюдатели* и една от следните опции:

Текущи набл. — вижте всички лица, които са се абонирали за вашата информация за присъствие.

Спис. подбрани — проверете списъка с лица, които могат да видят цялата ви информация за присъствие, включваща наличност, съобщение за състояние и лого. Можете да управлявате вашия собствен личен списък. Други лица, които не са в личния списък, могат да видят само вашата наличност.

Спис. блокирани — вижте списъка с лица, които сте блокирали да не виждат вашата информация за присъствие.

Настройки за присъствие

Изберете *Меню > Контакти > Мое присъств. > Настройки*, и една от следните опции:

Покажи присъствие в готовност — изберете *Включено*, за да се покаже индикаторът за актуално състояние в режим готовност.

Синхронизиране с профили — изберете *Включено*, за да актуализирате *Съобщение за мое присъствие* и *Моя наличност* ръчно или автоматично, като ги свържете с активния в момента профил. Вижте *Профили* на страница 94. Не можете да свържете персонализирано лого за състояние с профил.

Тип връзка — изберете дали устройството да се свързва автоматично с услугата при включване.

Настройки лафче и присъствие — вижте и модифицирайте настройките на акаунт за "лафче" и "присъствие".

■ Поискани имена

Можете да бъдете информирани за състоянието на присъствие на вашите контакти, като създадете списък с абониран контакти. Можете да видите състоянието на присъствие на контакта, освен ако контактът или мрежата не го забрани.

За да използвате тази функция, вие и контактът[ите], които искате да видите, трябва да се абонирате за услугата за присъствие [вижте [Мое присъствие](#) на страница 84]. Използваната памет трябва да е [Телефон](#) или [Телефон и СИМ](#), за да работи тази функция [вижте [Настройки на контакти](#) на страница 80].

За да се свържете с услугата за присъствие, изберете [Меню > Контакти > Мое присъств.](#) > [Свържи с услуга "Мое присъствие"](#).

Добавяне на контакти към поискани имена

1. Изберете [Меню > Контакти > Поискани имена](#). Ако не сте се свързали с услугата за присъствие, устройството ви пита дали не искате да се свържете сега.
 2. Ако нямате контакти в списъка, изберете [Добави](#). В противен случай изберете [Опции > Поискай ново](#). Извежда се списъкът с вашите контакти.
 3. Изберете контакт от списъка и ако контактът има запаметена идентификация, той се добавя към списъка с поискани имена. Ако има повече от една идентификация, изберете една от тях.
- След абониране на контакта на дисплея се изписва [Абонамент активиран](#).

Преглед на поискани имена

Можете да видите поисканите имена или като превъртите през контактите, или чрез менюто [Поискани имена](#).

Изберете *Меню > Контакти > Поискани имена*. Първият контакт от списъка с поискани имена се изписва и се показва следната информация за състояние:

- Текст, описващ наличността на контакт [ако лицето реши да го зададе]
- Икони, които показват състоянието на присъствие на контакта
Иконата  показва, че информацията за присъствие на лицето не е налична.

Изберете *Детайли*, за да видите детайлите на избрания контакт, или изберете *Опции* и изберете една от следните опции:

Поискай ново — добавете нов контакт към списъка с поискани имена.

На лафче — започнете разговор.

Изпрати съобщ. — изпратете текстово съобщение до избрания контакт.

Изпрати ел. поща — изпратете електронна поща до избрания контакт.

Изпрати визитка — изпратете визитка до избрания контакт.

Отказ абонамент — отстранете избрания контакт от списъка с поискани имена.

Отмяна на абонамент за контакт

За да отмените абонамент за контакт от списъка *Контакти*, превъртете надолу в режим готовност и превъртете до контакта, абонаментът за когото искате да откажете. Изберете *Детайли*, изберете идентификация и изберете *Опции*. За да отмените абонамент, изберете *Отказ абонамент > Да*.

За да използвате менюто *Поискани имена* за отказване на абонамент, вижте [Преглед на поискани имена](#) на страница 88.

■ Изпращане и получаване на визитка

Можете да изпращате и получавате информацията за контакт на дадено лице като визитка, ако използвате съвместимо устройство. Когато получите визитка, изберете *Покажи* > *Запаметяване*, за да съхраните визитката в паметта на устройството. За да отхвърлите визитката, изберете *Изход* > *Да*.

За да изпратите визитка:

1. В *Контакти* потърсете името и телефонния номер, който искате да изпратите.
2. Изберете *Детайли* > *Опции* > *Изпрати визитка*.
3. Изберете *Като текст* [услуга на мрежата], *Чрез мултимедия* [услуга на мрежата], *СИЧ* или *Чрез Bluetooth*.
4. Изберете *Основен номер* или *Всички детайли*.

■ Бърз набор

Присвояване на номер към клавиш за бърз набор:

1. Изберете *Меню* > *Контакти* > *Опции* > *Бързо набор*. и превъртете до цифров клавиш.
2. Изберете *Присвои* или, ако вече има присвоен номер към клавиша, изберете *Опции* > *Промени*.

3. Изберете **Намери** и изберете първо името и след това телефонния номер, които искате да присвоите.

Ако функцията **Бързо набир.** е изключена, устройството ще ви попита дали искате да я активирате. Вижте също **Бързо набир.** в **Настройки за повикване** на страница 99.

За да използвате бързо набиране, задръжте натиснат желанния клавиш за бързо набиране в режим готовност на телефона.

■ Гласово набиране

Можете да осъществите повикване, като кажете гласов маркер, който е бил добавен към телефонен номер. Всички изговорени думи, като например името на човека, могат да бъдат гласов маркер. Можете да добавите до 10 гласови маркера.

Важна забележка относно гласовите маркери:

- Гласовите маркери не зависят от езика. Те зависят от гласа на говорещия.
- Трябва да произнесете името точно по същия начин, както когато сте го записали.
- Гласовите маркери са чувствителни към фоновия шум. Запишете и използвайте гласовите маркери в тиха среда.
- Много кратки имена не се приемат. Използвайте дълги имена и избягвайте подобни наименования за различни телефонни номера.



Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Добавяне и използване на гласови маркери

Запомнете или копирайте в паметта на устройството контактите, към които искате да добавите гласов маркер. Можете да добавите гласови маркери към имената на СИМ-картата, но ако смените СИМ-картата си, трябва първо да изтриете старите гласови маркери преди да добавите нови.

1. Превъртете надолу в режим готовност, за да отворите вашият списък с контакти.
2. Превъртете до контакта, към който искате да добавите гласов маркер, и изберете *Детайли*.
3. Превъртете до желания телефонен номер и изберете *Опции* > *Добави гл. марк..*
4. Изберете *Старт* и кажете ясно думата(-ите), която искате да запишете като гласов маркер.

След запис, устройството възпроизвежда записания гласов маркер. ☎ се появява след телефонния номер, който има гласов маркер.

За да проверите гласовите маркери, изберете *Меню* > *Контакти* > *Гласови маркери*. Превъртете до желания контакт с гласов маркер, изберете дали да прослушате, изтриете или промените записания гласов маркер.

Осъществяване на повикване с помощта на гласов маркер

В режим готовност натиснете и задръжте *Десен клавиш за избор*.
Възпроизвежда се краткотраен сигнал и на дисплея се извежда *Говорете сега*.
Кажете отчетливо гласовия маркер. Устройството възпроизвежда
разпознатия гласов маркер и набира неговия телефонен номер след
1,5 секунди.

12. Настройки

Можете да зададете различни настройки във вашето устройство, включително настройки, свързани с повиквания, телефона, защитата и други.



■ Профили

Използвайте *Профили*, за да настроите и персонализирате тоновете на звънене и звуците за различни случаи и среди. Можете да персонализирате профилите по ваше желание, както и да активирате даден профил.

Наличните профили са *Общ профил*, *Без звук*, *Съвещение*, *На открито*, *Мой стил 1* и *Мой стил 2*.

Изберете *Меню > Настройки > Профили*. Изберете профил и:

Активир. — активира избрания профил.

Промени — персонализира профила. Изберете настройката, която искате да промените, и я модифицирайте както искате.

Въведи време — задава профила да е активен до определен час (максимум 24 часа). Задайте времето за прекратяване на профила. Когато времето, за което е настроен профилът изтече, се активира предишният режим, който не е бил зададен с време.

■ Палитри

Палитрата е пакет, който може да включва екранна защита (скрийн сейвър), изображение за тапет, тон на звънене и цветна схема, за да персонализирате вашето устройство за различни случаи и среди. Палитрите са съхранени в *Галерия*. За да активирате палитра, направете следното:

1. Изберете *Меню > Настройки > Палитри > Избери палитра*.
Галерията се отваря автоматично, така че да можете да локализирате палитра.
2. Отворете папката *Палитри*, превъртете до палитра и изберете *Опции > Включи палитра*.

Вижте *Галерия* на страница 106.

За да изтеглите нови палитри, изберете *Меню > Настройки > Палитри > Изтегли палитри*. Вижте *Изтегляне* на страница 133.

■ Настройки на тонове

За да промените настройките за тон на активния профил, изберете *Меню > Настройки > Настр. на тона*. Изберете и променете *Предупрежд. за входящо повикв.*, *Тон на звънене*, *Сила на звънене*, *Предупрежд. чрез вибрация*, *Тон на предупр. за съобщение*, *Тон за лафче*, *Тон. на клавиши* и *Тон. за предупр.*. Можете да намерите същите настройки в менюто *Профили*, вижте *Профили* на страница 94.

Изберете *Предупреждение за*, за да настроите устройството да звъни само когато има повикване от номер, включен в избрана група абонати.

Превъртете до групата абонати, която искате, или изберете *Всички повикв.* > *Маркир.*

■ Лични команди за бърз достъп

С личните команди за бърз достъп получавате бърз достъп до често използвани функции на устройството.

Десен клавиш за избор

Изберете *Меню* > *Настройки* > *Лични команди за бърз достъп* > *Десен клавиш за избор* и функция на устройството от списъка за присвояване към клавиша. Вижте *Начален екран [режим готовност]* на страница 24. Това меню не се показва при някои оператори.

Опции на Фаворити

За да присвоите функция на устройството от предварително определен списък към списъка за бързи команди *Фаворити*, изберете *Фаворити* > *Опции* > *Избери опции за "Иди на"*.

Изберете *Фаворити* > *Опции* > *Подреди опции за "Иди на"*, за да пренаредите функциите в личния ви списък с команди за бърз достъп. Вижте *Начален екран [режим готовност]* на страница 24.

Гласови команди

Можете да активирате определени функции на устройството, като кажете гласова команда. До пет функции могат да бъдат избрани за гласови команди.

Изберете *Меню > Настройки > Лични команди за бърз достъп > Глас. команди*. Изберете папката с функции, която искате, превъртете до функцията, за която искате да добавите гласова команда, и изберете *Добави*. Гласова команда се обозначава с .

Когато използвате гласови команди, се спазват същите изисквания, посочени в [Осъществяване на повикване с помощта на гласов маркер](#) на страница 93.

■ Настройки на дисплея

Изберете *Меню > Настройки > Настройки на дисплея* и една от следните опции:

Тапет — настройте устройството си да показва на дисплея фоново изображение, наречено "тапет", когато устройството е в режим готовност.

Независимо от настройките за екранна защита, с цел спестяване на енергия ще бъде активирано изображение на цифров часовник, ако за известно време не се използва функцията на устройството.

Цветни схеми — сменете цвета в някои компоненти на дисплея, например индикаторите, стълбчетата за сигнала и батерията, както и фоновото изображение, което се появява, когато използвате функцията на менюто.

Изглед на меню — задайте начина, по който устройството показва главното меню.

Лого на опер. — настройте устройството си да показва или скрива логото на оператора.

Екранна защита — изберете *Избери екр. аним.*, за да изберете анимация или неподвижно изображение (снимка) за екранна защита от *Галерия*. Изберете в *Пауза* след колко време ще се активира екранната защита. Изберете *Включено*, за да активирате екранната защита. Изберете *Изключено*, за да деактивирате екранната защита.

■ Настройки за час и дата

Изберете *Меню* > *Настройки* > *Настройки на дата и час* и една от следните опции:

Часовник — настройте устройството да показва или скрива часовника в режим готовност, задайте часа и изберете часовия пояс и часовия формат.

Дата — настройте устройството да показва или скрива датата в режим готовност, задайте датата и изберете формата на датата и разделителния символ.

Автом. актуализ. на дата и час [услуга на мрежата] — настройте устройството автоматично да актуализира часа и датата в съответствие с настоящия часови пояс.

■ Настройки за повикване

Изберете *Меню* > *Настройки* > *Настройки за повикване* и една от следните опции:

Прехвърляне на повикване [услуга на мрежата] — прехвърлете входящите си повиквания. За подробности се свържете с вашия доставчик на услуги.

Отговор чрез всеки клавиш — изберете *Включено* и можете да отговорите на входящо повикване, като натиснете краткотрайно произволен клавиш с изключение на *Захранване*, или *Край*.

Автоматично пренабиране — изберете *Включено* и след неуспешен опит за свързване устройството ще направи до 10 опита за свързване.

Бързо набир. — изберете *Включено*. За да наберете имена и телефонни номера, присвоени към клавишите за бързо набирание, от *2* до *9*, натиснете и задръжте съответния цифров клавиш.

Услуга изчакване на повикв. — изберете *Активир.* и мрежата ще ви известява за ново входящо повикване, докато разговаряте по телефона [услуга на мрежата].

Резюме след повикване — изберете *Включено* и след всяко повикване устройството ще изведе за кратко на дисплея приблизителната продължителност и стойността на повикването [услуга на мрежата].

Изпрати моя номер [услуга на мрежата] — изберете *Загад. от мреж., Да*, или *Не*.

Линия за изходящи повиквания [услуга на мрежата] — изберете линия 1 или 2 за осъществяване на повиквания. Тази опция се показва само ако се поддържа от вашата СИМ-карта.

■ Настройки на телефона

Изберете *Меню* > *Настройки* > *Настройки на телефона* и една от следните опции:

Език на телефона — задайте езика за дисплея на устройството. Ако изберете *Автоматично* устройството избира езика според информацията на СИМ-картата.

Състояние на паметта — вижте количеството свободна, заета и общото количество памет за всяка функция. Може да намерите информация за паметта в менютата на някои функции. За повече информация относно общата памет вижте *Обща памет* на страница 12.

Автом. защита на клавиатурата — настройте клавиатурата на устройството да се заключва автоматично след предварително определен интервал от време, когато устройството е в режим готовност и не се използва никой от функциите на устройството. Изберете *Включено* и можете да зададете интервал от 5 секунди до 60 минути.

Когато защитата на клавиатурата е включена, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер. Въведете аварийния номер и натиснете клавиша за **повикване**.

Защита на клавиатурата с ког — вижте *Информация за защитата на клавиатурата* на страница 42.

Показване на информ. за клетки — изберете *Включено*, за да получите информация от мрежата в зависимост от използваната клетка на мрежата [услуга на мрежата].

Поздрав — въведете бележката, която искате да се показва за кратко при включването на устройството. За да съхраните бележката, изберете *Запомет*.

Избор на оператор — изберете *Автоматично* и устройството автоматично избира една от наличните в района клетъчни мрежи. Изберете *Ръчен режим* и можете да изберете мрежа, която има споразумение за роуминг с вашия доставчик на услуги.

Потвържд. действ. на СИМ услуги — вижте *СИМ услуги* на страница 139.

Активиране на текст за помощ — изберете дали устройството да показва текстове за помощ.

Начална мелод. — изберете дали устройството да издава начален тон при включване.

■ Настройки за връзка

Можете да зададете настройките за връзки Bluetooth, инфрачервени връзки и GPRS телефонни връзки. За повече информация относно връзките Bluetooth вижте *Bluetooth* на страница 140. За повече информация относно инфрачервените връзки вижте *Инфрачервена връзка* на страница 145. За повече информация относно GPRS връзките вижте *GPRS* на страница 146.

■ Настройки на аксесоарите

Менюто за настройка на аксесоарите се появява само ако устройството е или е било свързано към съвместим мобилен аксесоар, зарядно устройства и устройства "свободни ръце".

Изберете *Меню > Настройки > Настройки на аксесоарите*. Можете да изберете меню за аксесоар, ако съответният аксесоар е или е бил свързан към устройството.

■ Настройки за конфигурация

Някои от услугите на мрежата се нуждаят от правилните настройки за конфигурация в устройството. Вземете настройките от някой доставчик на услуги като съобщение за конфигурация или въведете ръчно вашите лични настройки. В това устройство могат да бъдат запамятавани настройки за конфигурация от максимум 10 доставчици на услуги и могат да бъдат управлявани от това меню.

Изберете *Меню > Настройки > Настройки за конфигурация* и една от следните опции:

Основни настройки конфигурация — вижте списъка с доставчици на услуги, запаметени в устройството [доставчикът на услуги по подразбиране е маркиран] и изберете друг доставчик на услуги като основен (по подразбиране). Превъртете до определен доставчик и изберете *Детайли*, за да видите списъка с поддържани приложения. За да изтриете доставчик на услуги от списъка, изберете *Опции > Изтрий*.

Актив. по подраз. във вс. прилож. — настройте приложенията да използват настройките от основния доставчик на услуги.

Предпочитана точка за достъп — изберете друга точка на достъп. Обикновено трябва да се използва точката на достъп от вашия доставчик на услуги.

За да въведете, прегледате и промените настройките ръчно, изберете *Меню > Настройки > Настройки за конфигурация > Лични настройки за конфигурация*. За да добавите нова конфигурация, изберете *Добави нов* или *Опции > Добави нов*. Изберете един от видовете приложения от списъка и въведете всички необходими настройки. За да активирате настройките, изберете *Назад*.

За да видите или промените определените от потребителя настройки, изберете приложението, което искате да видите и изберете настройката за промяна.

■ Настройки за защита

Когато се използват опции за защита, които ограничават повикванията [като например блокиране на повикванията, затворена потребителска група и фиксирано набиране] има вероятност да осъществявате телефонни повиквания до официалния аварийен номер програмиран в устройството.

Изберете *Меню > Настройки > Настр. защита* и една от следните опции:

Искане на ПИН-код — настройте устройството да изисква вашия ПИН-код при всяко включване на устройството. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на ПИН-код.

Блокир. повикв. [услуга на мрежата] — ограничете входящите и изходящите повиквания от вашето устройство. Изисква се парола за блокиране.

Фиксирано набиране — ограничете вашите изходящи повиквания само до избрани телефонни номера, ако тази функция се поддържа от вашата СИМ-карта.

Затворена група контакти [услуга на мрежата] — определете групата хора, на които можете да се обаждате и които могат да ви се обаждат.

Ниво/защита — изберете **Телефон**, за да изисква устройството кода за защита винаги, когато поставите нова СИМ-карта. Изберете **Памет**, за да изисква устройството кода за защита, когато се избере паметта на СИМ-картата и искате да смените използваната памет.

Когове гостъп — променете защитния код, ПИН-кода, ПИН2-кода или паролата за блокиране.

■ Възстановяване на първоначалните настройки

За да възстановите някои от настройките на менютата към първоначалните им стойности, изберете **Меню > Настройки > Възстанови заводските настр.**

■ Меню на оператора

Това меню ви позволява да осъществите достъп до услуги, които се доставят от вашия доставчик на услуги. Това меню зависи от оператора. Името и иконата зависят от оператора. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Операторът може да актуализира това меню чрез съобщение за услуга. За повече информация вижте [Входяща пощенска кутия на мрежата](#) на страница [133](#).

13. Галерия

В това меню можете да управлявате графики, изображения, видеоклипове, записи, палитри и тонове. Тези файлове са подредени в папки.



Вашето устройство поддържа системата Digital Rights Management [Управление на цифрови права на ползване], за да защити придобитото съдържание. Елемент от съдържание [например тон на звънене] може да бъде защитен и свързан с определени права на ползване [например брой пъти и период на ползване]. Правилата се определят в ключа за активиране на съдържанието, който може да бъдат предоставен или със съдържанието, или отделно в зависимост от доставчика на услуги. Може да сте в състояние да актуализирате тези ключове за активиране. Преди да изтеглите определено съдържание, винаги проверявайте условията на доставка и ключа за активиране, тъй като може да има такса.

Поради защита на авторските права, някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание има вероятност да не могат да се копират, модифицират, прехвърлят или препращат.

1. Изберете *Меню > Галерия*.

Показва се списък с папки. *Изобраз.*, *Видеоклип*, *Палитри*, *Графики*, *Тонове* и *Записи* са основните папки на устройството.

2. Превъртете до папка и изберете *Отвори*, за да видите списък с файлове в папката, или *Опции*, за да изберете от допълнителни опции.

3. След като отворите папка, изберете файла, който искате да видите, и изберете *Отвори*.
Ако сте избрали папката *Палитри*, превъртете до тема и изберете *Отвори > Показване*, за да видите пакети с палитри. За да го изберете като ваша палитра, изберете *Опции > Включи палитра*.
4. След като отворите файл, можете да изберете *Опции*, за да изберете от допълнителни опции.

14. Камера

С вградената камера можете да правите снимки или да записвате видеоклипове. Камерата прави снимки във формат JPEG, а видеоклипове – във формат 3GP.



Устройството Nokia 6822 поддържа резолюция за заснемане на изображения от 640 x 480 пиксела. Резолюцията на изображенията в тези материали може да е различна.

■ Снимки и видеоклипове

Изберете *Меню > Фотоапарат*. Изображението се появява на дисплея и вие можете да използвате дисплея като визьор. Превъртете наляво или надясно, за да смените режима на камерата: *Стандарт. снимка*, *Снимка-портрет* или *Videо*, или *Нощен режим* [ако осветлението е слабо за правене на снимки]. Ако искате да добавите снимката към име или телефонен номер, запаметени в контакти, изберете *Снимка-портрет*.



Направете снимка

Изберете *Снимай*. Чува се щракване. Устройството запаметява снимката в папката *Изображ.* на меню *Галерия*.

Ако искате да изпратите снимката като мултимедийно съобщение, изберете *Изпрати*.

Изберете *Назад*, за да направите друга снимка, или *Опции* и изберете опция за преименуване или мащабиране на запаметената снимка, за настройка на контраста, за преглед на детайлите, за задаване на снимката като тапет, за отваряне на галерията или изтриване на снимката.

Можете да активирате собствения таймер на камерата наведнъж само за една снимка. Сложете камерата в режим за правене на снимки, изберете *Опции* > *Собствен таймер* > *Старт* и след определения интервал, камерата прави снимката. Докато собственият таймер работи, се чува звук.

Записване на видео

За да започнете да записвате видеоклип, изберете *Запис*. Когато записвате видеоклип, в горната част на дисплея се показва оставащото време за запис.

За да паузирате записа, изберете *Пауза*. За да възстановите записа, изберете *Продъл.* За да спрете записа, изберете *Спри*. Устройството запамятава записа в папката *Видеоклипове* на меню *Галерия*. За да прегледате записания видеоклип, изберете *Прослушване*.

Изберете *Назад*, за да започнете записването на нов видеоклип, или *Опции* и изберете опция за изтриване или преименуване на запаметения видеоклип, за задаване на контраста, за преглед на детайлите, за изпращане като мултимедийно съобщение, за отваряне на галерията или за включване/изключване на микрофона.

■ Настройки на камерата

Изберете *Меню* > *Фотоапарат* > *Опции*. В зависимост от активния режим на камерата може да се появят следните опции: *Смяна на режима*, *Собствен*

таймер, Изключи микроф./Включи микроф., Отвори Галерия, Настройки [за да зададете настройките на камерата], Основен режим, Качество на изображението, Дължина на видеоклипа, Звуци фотоапар. и Стандартно име.

15. Органайзър

Можете да организирате задачи, използвайки инструментите и функциите на менюто Органайзър.



■ Алармен часовник

Можете да настроите устройството да сигнализира с аларма в желан от вас час.

Изберете *Меню > Органайзър > Алар. часовн..*

За да настроите алармата, изберете *Час за аларма* и въведете часа за алармата. За да промените часа за аларма, когато той е зададен, изберете *Включено*. Изберете *Повтори аларма*, за да настроите устройството да предупреждава в избрани дни от седмицата.

Изберете *Тон за аларма* и изберете основния тон за аларма. За да го персонализирате, изберете от списъка с тонове на звънене или от *Галерия*.

Когато изтече времето за аларма устройството издава сигнален тон и на дисплея мига текстът *Аларма!*, както и актуалният час дори устройството да е изключено. Изберете *Спри*, за да спрете алармата. Ако оставите алармата на устройството да звъни за минута или изберете *Повтор.*, алармата спира за около 10 минути и след това отново се задейства.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете *Спри*,

устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете *Не*, за да изключите устройството, или *Да*, за да осъществите и приемете повиквания. Не избирайте *Да*, когато използването на безжично устройство може да причини смущения или опасности.

■ Календар

Изберете *Меню > Органайзър > Календар*.

Текущият ден е обозначен с рамка. Ако има бележки за съответния ден, той се отбелязва с удебелен шрифт. За да видите бележките за деня, изберете *Покажи*. За да видите седмица, изберете *Опции > Екран на седмица*. За да видите единична бележка, изберете *Покажи*.

Други опции за екрана на календара, могат да бъдат опции за създаване на бележка; за изтриване, промяна, преместване и повтаряне на бележка; за копиране на бележка за друг ден; или изпращане на бележка директно до друго съвместимо устройство под формата на бележка, текстова бележка или мултимедийно съобщение.

В *Настройки* можете да зададете датата, часа, часовия пояс, формата на датата или часа и първият ден от седмицата. В опцията *Автоматично триене на бележки* можете да настроите устройството да изтрива старите бележки автоматично след определено време.

За да изтриете всички бележки в календара, изберете екрана за месец или седмица, изберете *Опции > Изтрий всич. бел.*

Съставяне на календарна бележка

Изберете *Меню > Организа̀йзър > Календар*. Превъртете до желаната дата и изберете *Опции > Напиши бележка*. Изберете един от следните типове бележки:  *Среща*,  *Набери*,  *Рожден ден*,  *Бележка* или  *Напомняне*.

Аларми на календарни бележки

Устройството трябва да е включено, за да се чуе алармен тон за календарна бележка. Ако искате да зададете аларма, която да звучи, докато устройството е изключено, вижте [Алармен часовник](#) на страница 111.

Когато устройството изсвири аларма за календарна бележка, устройството издава звук и показва бележката. Когато на дисплея се появи бележка за обаждане , можете да наберете показания номер, като натиснете клавиша за **повикване**. За да спрете алармата и прегледате бележката, изберете *Покажи*. Изберете *Повтор*, и устройството включва отново алармата след 10 минути. За да спрете алармата, без да преглеждате бележката, изберете *Изход*.

■ Списък задачи

Можете да запаметите бележка за задача, която трябва да свършите, да изберете ниво на приоритет за бележката и да я маркирате като свършена, когато това стане. Можете да сортирате бележките по приоритет или дата. Изберете *Меню > Организа̀йзър > Списък задачи*.

Изберете *Доб.бел.*, за да направите бележка. Напишете бележката и изберете *Запамет*. Изберете приоритета за бележката. Устройството автоматично определя срок за бележката без аларма. За да промените крайният срок, прегледайте бележката и изберете опцията за срок.

Когато преглеждате бележка, можете да изберете *Опции*, за да преглеждате и изтривате избраната бележка, както и да изтривате всички бележки, които сте маркирали като свършени. Можете да сортирате бележките по приоритет или срок, да изпратите бележка на друго устройство, да запаметите бележка като календарна бележка или да осъществите достъп до календара. Можете също така изберете опция за промяна на избраната бележка, за промяна на крайния срок и приоритета на бележката или да маркирате бележката като приключена.

■ Бележки

Можете да използвате това приложение за писане и изпращане на бележки до съвместими устройства чрез MMS.

Изберете *Меню > Организа̀йзър > Бележки*. Когато започнете да пишете бележка, устройството ще изиска да настроите датата и часа, ако още не са настроени. За да добавите бележка, изберете *Доб.бел*. Напишете бележката и изберете *Запамет*, или превъртете до бележка и изберете *Покажи* или *Опции*, за да видите опциите за бележки.

■ Портфейл

В *Портфейл* можете да запаметите лична информация като номер на кредитна карта и адреси. Данните, запаметени в портфейла, могат лесно да бъдат изтеглени, за да полъват автоматично полета за данни, когато правите покупки докато браузвате, доколкото услугата поддържа функцията за портфейл. Можете също така да запамятвате кодове за достъп за онлайн услуги, които изискват потребителско име и парола.

Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. За да изчистите кеш паметта, вижте [Кеш памет](#) на страница 133.

Задаване на код на портфейла

Данните в портфейла са защитени с код за портфейла, който можете да определите, когато осъществите достъп до портфейла за първи път. В *Създайте код за портфейла*: въведете кода и изберете *ОК*, за да го потвърдите. В *Повторете кода на портфейла*: въведете отново кода и изберете *ОК*, за да го потвърдите.

Изтриване на съдържание на портфейла

Ако искате да изтриете цялото съдържание на портфейла заедно с кода, въведете **#7370925538#* в режим готовност. Трябва ви също така и кодът за защита на устройството [вижте [Кодове за достъп](#) на страница 42].

Използване на портфейла

За да зададете вашата лична информация, използвайте менюто на портфейла. За да използвате съдържанието на портфейла в онлайн услуга, осъществете достъп до портфейла чрез браузъра [вижте [Интернет](#) на страница 127].

За да използвате функцията за портфейл, изберете *Меню > Приложения > Органайзър > Портфейл*. Въведете вашият код за портфейл, изберете *ОК* и изберете една от следните опции:

Профили порт. — след като запаметите данните на личната ви карта, можете да ги комбинирате заедно в профил за портфейла. Можете да използвате профила, за да изтеглите данни за портфейла от различни карти, докато браузвате.

Кarti — използвайте тази опция, за да създадете и запаметите *Разплащ.карти, Клиент. карти, Кarti - достъп, Карт. инф.потр.* или *Агресни карти*. За да проверите дали е възможно получаването на информация за картата като настройки за конфигурация, се свържете с издателя на картата или вашият доставчик на услуги.

Билети — запаметете известия за електронни билети, които сте купили от онлайн услуга.

Разписки — запаметете разписките от онлайн покупки.

Лични бележки — запаметете лична информация, като номерата на сметки, пароли, кодове или цифрови комбинации. Личните бележки са защитени с ПИН-кода на портфейла. Когато преглеждате бележка, изберете *Опции* и

Изпр. като текст, за да копирате бележката като текстово съобщение; *Копир. в календ.* – за да копирате бележката в календара като напомняща бележка; *Използв. детайл* – за да взимате номера, адреси на електронна поща, и уеб адреси от бележка; и *Изтрий* – за да изтриете бележката, която гледате.

Настройки – използвайте тази опция, за да промените настройките на портфейла.

■ Синхронизация

Синхронизацията ви позволява да запаметите вашите данни от календара и контактите в отдалечен Интернет сървър [услуга на мрежата] или съвместим персонален компютър. Ако сте запаметили данните в отдалечения Интернет сървър, можете да синхронизирате вашето устройство, като стартирате синхронизацията от устройството си. Можете също да синхронизирате данните от списъка с контакти, календара и бележките на вашето устройство така, че да съответстват на данните във вашия съвместим компютър, като стартирате синхронизацията от компютъра.

Данните за контакти в СИМ-картата няма да се синхронизират.

Синхронизиране от вашето устройство

Преди да синхронизирате от вашето устройство, трябва да се абонирате към услуга за синхронизация и да получите настройките за конфигурация от доставчика на услуги. За повече информация относно наличността и настройките на услугите за синхронизация се обърнете към вашия доставчик на услуги.

За да започнете синхронизация от вашето устройство, направете следното:

1. Активирайте настройките за връзка, които са ви нужни за синхронизация.
Вижте [Настройки за синхронизация](#) на страница 118.
2. Изберете *Меню > Органайзър > Синхронизация > Синхр. сървър > Данни за синхронизиране*, маркирайте данните за синхронизация и изберете *Готово > Синхронизиране*.

Маркираните данни от активния набор ще бъдат синхронизирани след потвърждение.

Настройки за синхронизация

Можете да получите настройките за синхронизация на вашето устройство като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги. За повече информация относно наличността и настройките на услугите за синхронизация се обърнете към вашия доставчик на услуги. За да въведете настройките ръчно, вижте [Настройки за конфигурация](#) на страница 102.

Изберете *Меню > Органайзър > Синхронизация > Синхр. сървър > Настр. за синхр. > Конфигурация*. Изберете доставчика на услуги, чиито настройки искате да активирате, и натиснете *Избери*. Изберете *Акаунт*, за да видите акаунтите, доставени от вашия доставчик на услуги. Ако се показва повече от един акаунт, изберете този, който искате да използвате.

Синхронизиране от вашия съвместим компютър

Трябва да използвате Bluetooth, ИЧ или кабел за данни, за да свържете вашето устройство с компютър и да синхронизирате контактите, календара и бележките от компютъра. За да видите съвместими кабели за данни, вижте [Аксесоари](#) на страница [153](#). Трябва също така да инсталирате софтуера PC Suite на вашето устройство в компютъра. Стартирайте синхронизацията от компютъра, използвайки PC suite.

Уверете се, че устройството е в режим готовност и са зададени часът и датата.

16. Приложения

Менюто "Приложения" включва предварително инсталирани игри и специални функции. Могат да се изтеглят и нови приложения и игри.



■ Игри и приложения

Софтуерът на вашето устройство може да съдържа някои игри и Java приложения, които са специално създадени за това устройство Nokia.

Стартиране на игра или приложение

Изберете *Меню > Приложения > Игри > Избор на игра* или *Колекция > Избор приложен..* Превъртете до дадена игра или приложение и изберете *Отвори*.

Изтегляне на игри и приложения

Вашето устройство поддържа J2ME Java приложения. Уверете се, че приложението е съвместимо с вашето устройство, преди да го изтеглите.

Изберете *Меню > Приложения*, след това *Игри > Изтегляне игри* или *Колекция > Изтегл. прилож..* Появява се списъкът с наличните маркери. Изберете *Още маркери*, за да стигнете до списъка с маркери в менюто *Интернет*. Вижте *Маркери* на страница 132.

Изберете маркер, за да се свържете с желаната услуга. За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.



Предупреждение: Инсталирайте и използвайте само приложения от източници, които предлагат необходимата сигурност и защита от опасен софтуер. Ако инсталирате приложения, които изискват връзка с мрежа, имайте предвид, че вашето устройство ще консумира повече енергия, когато използвате тези приложения.

Изтеглените приложения могат да се запаметяват в менюто *Игри* вместо в менюто *Приложения*.

Настройки на игри

Изберете *Меню > Приложения > Игри > Настр. прилож.*, за да зададете звуците, осветлението и вибрацията за игрите.

Състояние на паметта за игри и приложения

За да проверите количеството памет, свободно за инсталиране на игри и приложения [трета обща памет], изберете *Меню > Приложения > Игри или Колекция > Памет*.

■ Гласов рекордер

Можете да запишете части от разговор, звуци или активно повикване до 1 минута и 40 секунди. Това е полезно, когато записвате име и телефонен номер, които да си запишете някъде по-късно.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или GPRS връзка.

Записване

1. Изберете *Меню > Приложения > Екстри > Глас. рекордер.*
2. За да започнете записа, изберете *Запис.* За да започнете записа по време на повикване, изберете *Опции > Запис.*

Докато записвате разговор, всички участници в разговора ще чуват слаб сигнализиращ звук приблизително на всеки 5 секунди.

3. За да прекратите записа, изберете *Спри.*
Записът се запазва в папката *Записи* на менюто *Галерия.*
4. За да чуete последния запис, изберете *Пусни посл. запис.*
5. За да изпратите последния запис, изберете *Прати посл. запис.*

Списък на записи

Изберете *Меню > Приложения > Екстри > Глас. рекордер > Списък записи.*
Показан е списъкът с папки в *Галерия.* Отворете *Записи*, за да видите списъка със записите.

■ Калкулатор

Калкулаторът в устройството ви може да събира, изважда, умножава, дели, повдига на квадрат и да намира квадратен корен, както и да преобразува валути.

1. Изберете *Меню > Приложения > Екстри > Калкулатор*.
2. Когато на екрана се покаже 0, въведете първото число от изчислението. Натиснете *#* за десетична запетая.
3. Изберете *Опции > Събиране, Изваждане, Умножение, Деление, На квадрат, Квадратен корен* или *Смяна на знак*.
4. Въведете второто число.
5. За да получите отговора, изберете *Резултат*. Или, за да започнете ново изчисление, натиснете и задръжте *Изтрий*.



Забележка: Този калкулатор има ограничена точност и могат да възникнат грешки от закръглявания, особено при дълги деления.

Конвертиране на валути



Забележка: Когато промените основната валута, трябва да въведете новите курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.

1. Изберете *Меню > Приложения > Екстри > Калкулатор*.
2. За да запаметите валутния курс, изберете *Опции > Валутен курс*.

3. Изберете една от показаните опции. Въведете валутния курс, натиснете # за десетична запетая и изберете *OK*.
Валутният курс остава в паметта, докато го смените с друг.
4. За да направите валутното преобразуване, въведете сумата, която трябва да се преобразува и изберете *Опции > В местна валута* или *В чужда валута*.

■ Таймер за обратно отброяване

Изберете *Меню > Приложения > Екстри > Таймер обр. отбр.* Въведете времето за алармата в часове, минути и секунди и изберете *OK*. Можете да напишете своя собствен текст, който да се покаже, когато изтече времето, и изберете *Старт*, за да стартирате таймера за обратно отброяване.

За да промените времето за обратно отброяване, изберете *Промени времето*; или за да спрете таймера, изберете *Спри таймера*.

Ако часът за аларма настъпи, когато устройството е в режим готовност, то издава тон и текстът на бележката мига, ако е зададено, или в противен случай мига текстът *Край на обратното отброяване*.

За да спрете алармата, натиснете произволен клавиш. Ако не се натисне клавиш, алармата автоматично спира в рамките на 30 секунди. За да спрете алармата и да изтриете текста на бележката, изберете *Изход*.

■ Хронометър

Можете да използвате хронометъра, за да измервате време, да отчитате междинни времена или времена за обиколки.

Използването на хронометър или оставянето му да работи във фонов режим, когато използвате други функции, увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Следене и разделяне на времето

Изберете *Меню > Приложения > Екстри > Хронометър > Разгел. времена.*

Изберете *Старт*, за да стартирате следенето на времето. Изберете *Разгели* всеки път, когато искате да измерите междинно време; междинните времена са изброени под текущото време на дисплея. Изберете *Спри*, за да спрете следенето на времето. За да съхраните времената, изберете *Запамет.* Изберете *Опции* и можете да започнете отново следенето на времето или да нулирате времената, без да ги запамятвате.

Времена за обиколка

Изберете *Меню > Приложения > Екстри > Хронометър > Межг. времена.*

Изберете *Старт*, за да стартирате времеизмерването и *Засечи*, за да получите времето за обиколка. Изберете *Спри*, за да спрете отчитането на време за обиколка. За да запаметите времената, изберете *Запамет.* и въведете име. Или изберете *Опции* и можете да стартирате или нулирате времената за обиколка.

Функции на устройството, докато се засича времето

Ако вече сте стартирали хронометъра и искате да използвате други функции на устройството, докато хронометърът продължи да работи, просто натиснете клавиша за прекратяване, за да се върнете в режим готовност. За да се върнете в хронометъра, изберете *Меню > Приложения > Екстри > Хронометър > Продължи*.

Използването на хронометър или оставянето му да работи във фонов режим, когато използвате други функции, увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Преглеждане и изтриване на времена

Изберете *Меню > Приложения > Екстри > Хронометър*.

Ако хронометърът не е занулен, можете да изберете *Пок. последното*, за да прегледате последното измерено време. Изберете *Покажи времена* и можете да изберете от списък с имена или крайните времена от измерванията.

За да изтриете запаметените времена, изберете *Изтрий времена*. Изберете *Изтрий всичко > Да* или изберете *Едно по едно*. Превъртете до имената, които искате да изтриете, и изберете *Изтрий > Да*.

17. Интернет

Вашето устройство има браузър, който можете да използвате за достъп до различни Интернет услуги.



Проверете при вашия доставчик на услуги за наличността на тези услуги, цени и тарифи.

С браузъра можете да преглеждате услугите, които използват на техните страници Wireless Mark-Up Language [WML] или разширен HyperText Mark-up Language [XHTML]. Начинът на показване може да се различава поради размера на екрана. Възможно е да не виждате всички детайли на Интернет страниците.

■ Осъществяване на достъп и използване на услугите

1. Съхранете настройките на услугата, които се изискват за осъществяване на достъп до услугата, която искате да използвате. Вижте [Настройка на устройството за достъп до услуга](#) на страница 128.
2. Осъществете връзка с дадена услуга. Вижте [Свързване с услуга](#) на страница 128.
3. Започнете разглеждането с браузъра на страниците на услугата. Вижте [Разглеждайте с браузъра страниците на услуга](#) на страница 129.
4. След като приключите с браузването, прекратете връзката с услугата. Вижте [Прекъсване на връзка с услуга](#) на страница 130.

■ Настройване на устройството за достъп до услуга

Вашето устройство може вече да има запаметени някои настройки за услуги. Допълнителни настройки могат да се получат като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги, който предлага услугата, която искате да използвате. За допълнителна информация и за подходящите настройки се свържете с вашия доставчик на услуги. Вижте също "[Настройки за конфигурация](#)" на страница 102.

■ Свързване с услуга

Уверете се, че настройките на услугата, която искате да използвате, са активирани. За да активирате тези настройки, изберете *Меню > Интернет > Настройки > Настройки за конфигурация > Конфигурация* и изберете набора за конфигурация, който искате.

Свържете се с услугата по един от следните начини:

- Отворете началната страница на доставчика на услуги: изберете *Меню > Интернет > Начална страница* или в режим готовност натиснете и задръжте клавиша *0*.
- Отворете маркер на услугата: изберете *Меню > Интернет > Маркери* и изберете маркер. Ако маркерът не работи с активните в момента настройки на услугата, активирайте друг набор от настройки на услугата и опитайте отново.
- Осъществете достъп до последният URL: изберете *Меню > Интернет > Посл. уеб адрес*.

- Въведете адреса на услугата: изберете *Меню > Интернет > Отиди на адрес*. Въведете адреса на услугата и изберете *ОК*.

■ Разглеждайте с брауъра страниците на услуга

След като вече сте се свързали с услугата, можете да започнете да разглеждате нейните страници с помощта на брауъра. Функцията на клавишите на устройството може да е различна в различните услуги. Следвайте текстовите указания на дисплея на устройството. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Ако за носител на данни е избран *GPRS*, докато преглеждате, в горния ляв ъгъл на дисплея се показва индикаторът . Ако приемете повикване или текстово съобщение, или осъществите повикване по време на GPRS връзка, индикаторът  ще се появи в горния ляв ъгъл на дисплея, за да покаже, че GPRS връзката е отложена [задържана]. След повикване например, устройството се опитва да възстанови GPRS връзката. Вижте също "*GPRS връзка*" на страница 147.

Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. За да изчистите кеш паметта, вижте *Кеш памет* на страница 133.

Клавиши на устройството по време на браузване

- Използвайте произволен клавиш за превъртане, за да разглеждате страницата.

- За да изберете маркиран елемент, натиснете **Повикване** или изберете *Опции*, за да изберете опцията за отваряне на линка.
- За да въвеждате букви и цифри, натиснете клавишите **1 – 9**. За да въведете специални символи, натиснете *****.

Директно повикване

Докато браузвате, можете да водите разговор, да изпращате DTMF тонове по време на повикване и да запаметявате име и телефонен номер от страница.

■ Прекъсване на връзка с услуга

За да спрете браузването и преустановите връзката, изберете *Опции* > *Прекрати*.

Натиснете клавиша за прекратяване два пъти или го натиснете и задръжте.

■ Настройки на показване на браузъра

Докато браузвате, изберете *Опции* > *Други опции* > *Настр. на показв.*; или в режим готовност, изберете *Меню* > *Интернет* > *Настройки* > *Настройки на показване* и една от следните опции:

Пренос на текст — изберете *Включено* и текстът продължава на следващия ред. Ако изберете *Изключено*, текстът ще бъде съкратен.

Размер на шрифта — изберете размер на шрифта.

Показване на изображения — изберете *Не* и картинки от страницата няма да се появяват.

Сигнали — изберете *Сигнал за незащитена връзка* и *Да*, за да настроите устройството да предупреждава, когато защитена връзка се променя в незащитена по време на браузване. Изберете *Сигнал за незащитени елементи* и *Да*, за да настроите устройството да предупреждава, когато защитена страница съдържа незащитен елемент. Тези предупреждения не гарантират защитена връзка. За повече информация вижте [Защита на браузъра](#) на страница [135](#).

Шифриране на символи — изберете набора от символи, които устройството да използва за показване на страници на браузъра, които не включват тази информация, или за да изберете дали винаги да използвате кодиране UTF-8, когато изпращате уеб адрес до съвместимо устройство.

■ Cookies

Cookie са данни, които страницата запаметява в кеш паметта на браузъра [например вашата потребителска информация за предпочитанията ви за браузване]. Cookies ще се съхраняват, докато не изчистите кеш паметта. Вижте [Кеш памет](#) на страница [133](#).

Докато браузвате, изберете *Опции* > *Други опции* > *Защита* > *Настр. за cookies*; или в режим готовност, изберете *Меню* > *Интернет* > *Настройките* > *Настройка защита* > *Cookies*. Изберете *Разрешавам* или *Отказ*, за да разрешите cookies или забраните на устройството да ги получава.

■ Маркери

Можете да съхраните адреси на страници като маркери в паметта на устройството.

1. Докато браузвате, изберете *Опции > Маркери*; или в режим готовност, изберете *Меню > Интернет > Маркери*.
2. Изберете маркера, който искате да използвате, и натиснете *Избери*, за да направите връзка със страницата, свързана с маркера.

Изберете *Опции*, за да видите заглавието и адреса, да промените или изтриете избрания маркер, да го изпратите директно до друго устройство като маркер или като текстово съобщение, или да създадете нов маркер.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

Получаване на маркер

Когато получите маркер, се изписва *1 маркер е получен*. Изберете *Покажи*, за да видите маркера. За да запаметите маркера, изберете *Запаметяване*. Изберете *Опции > Покажи*, за да видите детайлите или *Изтрий*, за да ги отхвърлите.

■ Изтегляне

За да изтеглите повече тонове, графики, игри, видео, палитри или приложения във вашето устройство [услуга на мрежата], изберете вида на изтегляне.



Предупреждение: Инсталирайте приложения само от източници, които предлагат необходимата защита от опасен софтуер.

За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.

■ Кеш памет

Информацията или услугите, до които осъществявате достъп, се съхраняват в кеш паметта на устройството. Кеш-паметта е буферна памет, която се използва за временно съхраняване на данни. За да изчистите кеш паметта по време на браузване, изберете *Опции > Други опции > Изчисти кеш памет*; или в режим готовност, изберете *Меню > Интернет > Изчисти кеш памет*.

■ Входяща пощенска кутия на мрежата

Устройството може да получава съобщения за услуга [принудителни съобщения], изпратени от доставчика на услуги [услуга на мрежата]. Съобщения за услуга са например информирание за новини и те могат да съдържат текстово съобщение или адрес на услуга.

Когато получите съобщение за услуга в режим готовност, изберете *Покажи*, за да осъществите достъп до съобщенията в *Вх. п. к. на мреж.* Ако изберете

Изход, съобщението се прехвърля във *Вх. п. к. на мреж.*. За да осъществите достъп до *Вх. п. к. на мреж.* по-късно, изберете *Меню > Интернет > Вх. п. к. на мреж.*

За да осъществите достъп до *Вх. п. к. на мреж.*, докато браузвате, изберете *Опции > Други опции > Вх. п. к. на мреж.* Превъртете до съобщението, което искате, и изберете *Изтегли*, за да активирате браузъра и изтеглите маркираното съдържание. За да се покаже подробна информация за уведомлението на услугата, или за да го изтриете, изберете *Опции > Детайли* или съответно *Изтрий*.

Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата

Изберете *Меню > Интернет > Настройки > Настр. на вход. п.к. на мрежата* и една от следните опции:

Съобщения на мрежата — изберете *Включени* или *Изключени*, за да настроите устройството да получава или да не получава съобщения на мрежата.

Филтър съобщ. — изберете *Филтър за съобщения включен*, за да настроите устройството да получава съобщения на мрежата само от автори на съдържание, одобрени от доставчика на услуги. За да видите списък на одобрените автори на съдържание, изберете *Доверени канали*.

Автоматична връзка — ако настроите устройството да получава съобщения за услуга и изберете *Включ.*, устройството автоматично ще активира браузъра от режим готовност, когато устройството получи съобщение за

услуга. Ако изберете *Изключ.*, устройството ще активира браузъра само след като изберете *Изтегли*, когато устройството получи съобщение за услуга.

■ Защита на браузъра

Функциите за защита може да се изискват за някои услуги, като например банкови услуги или онлайн пазаруване. За такива връзки ви трябва сертификати за защита и по възможност модул за защита, които може да са налични във вашата СИМ-карта. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Модул за защита

Модулът за защита може да съдържа сертификати и частни и публични кодове. Предназначението на модула за защита може да служи за подобряване на услугите за защита на приложения, изискващи връзка с браузъра, и ви позволява да използвате електронен подпис. Сертификатите са запазени в модула за защита от доставчика на услуги. Вижте [Кодове за достъп](#) на страница 42.

Изберете *Меню > Интернет > Настройки > Настройка защита > Настройка на модула за защита* и една от следните опции:

Данни на модула за защита — показва етикета на модула за защита, състоянието, производителя и серийният номер.

Искане на ПИН за модула — настройте устройството да изисква ПИН за модула, когато използва услуги, които имат модул за защита. Въведете кода

и изберете *Включено*. За да деактивирате искането на ПИН-код за модула, изберете *Изключено*.

Промяна на ПИНкода на модула — променете ПИН-кода за модул, ако е позволено от модула за защита. Въведете Текущия ПИН-код за модула и след това въведете два пъти новият код.

Промяна на ПИН-кода за подпис — изберете ПИН за подпис, който искате да промените. Въведете ПИН-кода и след това въведете два пъти новия код.

Сертификати

Има три вида сертификати:

Сертификати за сървър — използва се от устройството за създаване на връзка с подобрена защита до сървъра със съдържание. Устройството получава сертификата за сървър от доставчика на услуги, преди да се осъществи връзката, и неговата валидност се проверява чрез използването на запамените в устройството сертификати за достъп. Сертификатите за сървър не са запаменени.

Индикаторът за защита  се извежда на дисплея по време на връзка, ако предаването на данни между устройството и сървъра със съдържание е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание [или мястото, където необходимият ресурс се съхранява] е защитено. Доставчикът на услуги защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

Сертификати за достъп — използват се от някои услуги, например банкови услуги, за проверяване валидността на други сертификати. Сертификатите за достъп може да са запаметени от доставчика на услуги в модула за защита или може да се изтеглят от мрежата, ако услугата поддържа използването на сертификати за достъп.

Потребителски сертификати — издават се от органи по сертификация. Потребителските сертификати се изискват [например за да се направи електронен подпис], и свързват потребителя със специфичен личен ключ в модула за защита.



Забележка: Дори и използването на сертификати да прави рисковете, свързани с дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, значително по-малки, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат ограничена давност. Ако се изпише *Сертификат невалиден според датата на телеф.* или *Потребит. сертификат все още не е валиден* дори ако сертификатът е валиден, проверете дали датата и часът във вашето устройство са правилни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Електронен подпис

С вашето устройство може да правите електронни подписи, ако вашата СИМ-карта има модул за защита. Подписът може да бъде проследен обратно до вас чрез частният код на модула за защита и свързания с него сертификат, който е бил използван при изготвяне на подписа. Използването на електронен подпис може да има същата сила, както ако се подпишете на хартиен лист, договор или друг документ. Вижте [Модул за защита](#) на страница 135.

За да направите електронен подпис, изберете линк в страница, като например заглавие на книга, която искате да купите, и цената ѝ. Текстът за подписване [вероятно сума, дата и др.] ще бъде показан.

Проверете дали заглавният текст е *Прочети* и дали се показва иконата за електронен подпис .



Забележка: Ако иконата за електронен подпис не се появи, е станал пробив в защитата и не трябва да въвеждате никакви лични данни, например вашия ПИН за подпис.

За да подпишете текста, първо го прочетете целия и след това можете да изберете *Погнус*.

Текстът може да не се събира на един екран. Следователно, уверете се, че сте прегледали и сте прочели целия текст, преди да се подпишете.

Изберете потребителския сертификат, който искате да използвате. Въведете ПИН за подпис и изберете *ОК*. Иконата за електронен подпис ще изчезне, а услугата може да изпрати потвърждение за покупката ви.

■ СИМ услуги

Освен функциите, които са налични в устройството, вашата СИМ-карта може да предостави услуги, до които можете да осъществите достъп в тази опция на менюто, която се показва само ако се поддържа от вашата СИМ-карта. Името и съдържанието на менюто зависят от СИМ-картата.

За наличност, цени и информация за използването на СИМ-услугите се свържете с вашия доставчик на СИМ-картата, например, доставчика на услуги или друг търговец.

В зависимост от оператора, можете да зададете на устройството да показва съобщенията за потвърждение, които се изпращат между вашето устройство и мрежата, когато използвате услугите на СИМ-картата. Изберете *Меню > Настройки > Настр. телеф. > Потвържг. действ. на СИМ услуги > Да*.

Осъществяването на достъп до тези услуги може да включва изпращане на съобщения или осъществяване на повикване, за което се заплаща.

18. Свързване със съвместими устройства

■ Bluetooth

Свързването с Bluetooth позволява безплатни безжични връзки между електронни устройства в обхват от максимум 10 метра [30 фута]. Връзката Bluetooth може да се използва за изпращане и получаване на изображения, текст, файлове от галерията, гласови записи, видеоклипове, бележки, визитки и календарни бележки. Може да се използва и за безжична връзка с продукти, които използват безжична технология Bluetooth, например компютри. Можете да синхронизирате вашето устройство и вашия компютър, използвайки връзка Bluetooth.

Тъй като устройствата с връзка Bluetooth комуникират, използвайки радиовълни, вашето устройство и другото устройство не е необходимо да имат пряка видимост. Двете устройства трябва просто да бъдат на 10 метра [30 фута] едно от друго, въпреки че връзката все пак може да бъде смутена от препятствия, като стени или други електронни устройства. Приложението Bluetooth изразходва батерията и намалява работното време на устройството. Имайте това предвид, когато извършвате други операции с вашето устройство. Може да има ограничения относно използването на устройства, поддържащи Bluetooth комуникация. Проверете при местните власти. Вашето устройство поддържа Bluetooth specification 1.1 и следните профили:

- SIM access profile (Профил за достъп до СИМ)
- Object push profile (Профил за прехвърляне на обекти)
- File transfer profile (Профил за прехвърляне на файлове)
- Dial-up networking profile (Профил за свързване с мрежата чрез телефонна връзка)
- Hands-free profile (Профил "свободни ръце")
- Generic access profile (Профил за общ достъп)
- Headset profile (Профил за слушалки)
- Serial port profile (Профил за сериен порт)
- Generic object exchange profile (Основен профил за обмен на обекти)

Относно съвместимостта между вашето устройство и друго устройство, поддържащо Bluetooth комуникация, използвайте одобрени аксесоари от Nokia за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Установяване на Bluetooth връзка

1. Изберете *Меню > Настройки > Свързване чрез > Bluetooth*.
2. За да активирате функцията Bluetooth, изберете *Bluetooth > Включено*.
Активната връзка Bluetooth се обозначава от  в горната част на дисплея.
3. Изберете *Търсене на аудио аксесоари*, за да търсите съвместими устройства, които поддържат Bluetooth комуникация.

Списъкът с намерени устройства се появява на дисплея.

4. Изберете желаното устройство.
5. Ако е необходимо, въведете Bluetooth кода на устройството, за да сдвоите с устройството. За информация относно Bluetooth кода вижте [Сдвояване](#) на страница 142.

Вашето устройство се свързва с другото. Можете да започнете трансфер на данни.

6. За да видите устройството, към което сте свързани, изберете *Активно устройство*.
7. За да деактивирате Bluetooth, изберете *Bluetooth > Изключено*.

Сдвояване

Можете да зададете постоянно сдвояване [асоцииране] между вашето устройство и друго устройство, поддържащо Bluetooth свързване. Някои устройства може да изискват сдвояване, преди да започне трансфер на данни.

За да се сдвоите с устройство, вие и притежателят на другото устройство трябва да съгласувате код от 1 до 16 цифри. При първото сдвояване на устройствата трябва да въведете същият код. След като устройствата се сдвоят, няма да ви трябва да използвате отново кода, така че няма нужда да го запомняте. Сдвоените устройства се поставят във вашият списък със сдвоени устройства. Можете да видите списъка, дори ако Bluetooth не е

активно, или ако устройствата в списъка не са налични за връзка. За да видите списъка със сдвоени устройства, направете следното:

1. От менютата изберете *Настройки > Свързване чрез > Bluetooth > Сдвоени устройства*.
2. Превъртете до желаното устройство и изберете *Опции* и една от следните опции:

Присвояване на псевдоним — дайте псевдоним [който само вие виждате] за избраното устройство.

Авт. връзка без потвърждение — изберете *Да*, ако искате устройството автоматично да се свързва с избраното устройство, или *Не*, ако искате устройството да иска първо разрешение от вас.

Изтрий сдвояван. — изтрийте сдвояването с избраното устройство.

Сдвояване на ново устройство — потърсете активни устройства в обсега за връзка Bluetooth, превъртете до желаното устройство и изберете *Сдвояи*, за да установите сдвояване с това устройство.

Настройки

Можете да зададете как да се показва вашето устройство на други устройства, поддържащи Bluetooth свързване.

Изберете *Меню > Настройки > Bluetooth > Свързване чрез > Настройки за Bluetooth* и една от следните опции:

Видимост на моя телефон — изберете *Видим за всички*, за да бъде устройството видимо за всички други устройства с връзка Bluetooth, или *Скрит*, за да бъде устройството ви видимо само за сдвоените устройства.

Името на моя телефон — променете името на вашето устройство, което се вижда от другите потребители.

Изпращане на данни

Вместо да използвате менюто *Настройки*, можете да използвате други менюта на устройството, за да изпращате различен вид данни на други устройства, поддържащи Bluetooth свързване. Можете да изпратите видеоклип от папката *Видеоклип* на менюто *Галерия*. Вижте подходящите раздели на ръководството за потребителя за информация относно изпращането на различен вид данни.

Приемане на трансфер на данни

Когато във вашето устройство има активна връзка Bluetooth, можете да получавате бележки, визитки, видеоклипове и друг вид трансфер на данни от друго устройство, поддържащо Bluetooth свързване.

Преди да можете да приемете трансфер на данни, ще бъдете подканени да приемете или отхвърлите входящият трансфер. След като позволите приемането на трансфер на данни, вашето устройство ще приеме трансфера.

Прозвучава аларма и на началният екран се появява съобщение, когато трансферът е приет.

- За да видите получените данни веднага, изберете *Покажи*.
- За да запаметите елемента за по-късен преглед, изберете *Изхог*.

В зависимост от вида на елемента, той се запаметява в съответното меню на вашето устройство. Например визитка ще бъде запаметена в *Контакт*, а календарна бележка ще бъде запаметена в *Каленгар*.

■ Инфрачервена връзка

Устройството има ИЧ порт, който можете да използвате за свързване на устройството към друго IrDA съвместимо устройство. Можете да изпращате или получавате данни, например визитни картички и календарни бележки, към или от съвместимо устройство или към устройство за работа с данни, като например компютър. Връзките Bluetooth и ИЧ не могат да бъдат активни едновременно.

Не насочвайте ИЧ [инфрачервения] лъч в нииии очи и не допускате той да смущава други инфрачервени устройства. Това устройство е лазерен продукт клас 1.

Изпращане и получаване на данни

- Уверете се, че ИЧ портовете на изпращащото и приемащото устройство са насочени един към друг и че няма прегради между устройствата.
- За да активирате ИЧ порта на вашето устройство, изберете *Меню > Настройки > Свързване чрез > ИЧ*.

- Потребителят на изпращащото устройство избира исканата ИЧ функция, за да стартира предаването на данни.

Ако предаването на данните не се стартира в рамките на 2 минути след активирането на ИЧ порта, връзката се прекъсва и трябва да бъде стартирана отново.

Икона за връзка

Когато  мига непрекъснато, ИЧ-връзката е активирана и устройството ви е готово да изпраща или приема данни през ИЧ-порта си.

ИЧ конекторът се деактивира автоматично.

■ GPRS

GPRS [general packet radio service – радиоуслуга за предаване на пакети данни] е услуга на мрежата, която позволява използването на мобилните устройства за изпращане и приемане на данни по мрежи, базирани на Интернет протокол (IP).

EGPRS [усъвършенствана технология GPRS], също така позната като EDGE [enhanced data rates for global evolution – Усъвършенствани скорости за предаване на данни за световна еволюция], е подобна на GPRS. За повече информация относно наличността на EGPRS и скоростта за трансфер на данни се свържете с вашия доставчик на услуги.

Когато сте избрали **GPRS** като носител на данни, устройството използва EGPRS вместо GPRS, ако това е възможно в мрежата. Не можете да избирате

между EGPRS и GPRS във вашето устройство, но за някои приложения, има вероятност да можете да изберете *GPRS* или *GSM данни* [CSD — предаване на данни] като носител на данни. Носителят на данни е част от предпочитаната точка на достъп и може да бъде променен в *Настройки за конфигурация* [вижте *Настройки за конфигурация* на страница 102].

Приложенията, които могат да използват GPRS, са мултимедийните съобщения, мигновените съобщения, разглеждането в Интернет (браузване), електронната поща, отдалеченото синхронизиране SyncML, изтеглянето на Java приложения и свързването от компютър по телефонна линия – dial-up [например Интернет и електронна поща].

Преди да можете да използвате технологията GPRS, се свържете с вашия доставчик на услуги за наличност и регистрация към услугата GPRS и съхранете настройките за GPRS за всяко приложение, използвано чрез GPRS.

GPRS връзка

Изберете *Меню* > *Настройки* > *Свързване чрез* > *GPRS* > *GPRS връзка* и една от следните опции:

Винаги онлайн — задайте на устройството да се регистрира само към GPRS мрежа, когато го включите.

При нужда — задайте на устройството да установява GPRS регистрация и връзка, когато някое приложение използващо GPRS се нуждае, както и да прекратява връзката, когато прекратите приложението.

GPRS модемни настройки

Можете да свържете устройството чрез кабелна връзка със съвместим компютър и да използвате устройството като модем, за да позволите GPRS свързване от компютър.

За да зададете настройките за GPRS връзка от вашия компютър, изберете *Меню > Настройки > Свързване чрез > GPRS > GPRS модемни настройки*, и една от следните опции:

Активна точка на гостъп — активирайте точката на достъп, която искате да използвате.

Промени активни точки на гостъп — променете настройките за точките на достъп.

- *Псевдоним на точката за гостъп* — въведете име за активираната точка на достъп и изберете *OK*.
- *Точки на GPRS гостъп* — въведете името за точката на достъп [APN], за да установите връзка с GPRS мрежа и изберете *OK*. За името на точката на достъп се свържете с вашия доставчик на услуги.

Можете също да зададете настройките за GPRS набиране [име на точка на достъп] на вашия компютър, като използвате софтуера Nokia Modem Options (Опции за модем на Nokia) – вижте [PC Suite](#) на страница 149. Ако сте задали настройките и на компютъра, и на устройството си, ще се използват настройките на компютъра.

19. Свързване с компютър

Можете да изпращате и получавате електронна поща, както и да осъществявате достъп до Интернет, когато използвате Bluetooth, Инфракчервена връзка или кабел за данни за връзка на устройството ви със съвместим компютър. Можете да използвате устройството с редица приложения за свързване с компютър и приложения за предаване на данни. С PC Suite можете да синхронизирате контактите, календара и бележките между устройството и съвместимия компютър или външен Интернет сървър [услуга на мрежата].

Можете да намерите повече информация и файлове за изтегляне, включително PC suite, в раздела за поддръжка в уебсайта на Nokia – www.nokia.com.

Поради защита на авторските права, някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание има вероятност да не могат да се копират, модифицират, прехвърлят или препращат.

■ PC Suite

PC Suite ви позволява да прехвърляте и синхронизирате информация между вашето устройство и компютъра. С PC Suite можете да променяте контакти във вашето устройство, да инсталирате приложения J2ME Java [например игри и речници] от съвместим компютър към устройството, както и да правите резервно копие и да възстановявате данни между вашето

устройство и съвместим компютър. За да видите подробни функции, предлагани от PC Suite, можете да изтеглите приложението от уеб сайта на Nokia на адрес www.nokia.com.

■ GPRS, EGPRS, HSCSD и CSD

Можете да използвате следните услуги за данни с вашето устройство:

- GPRS [радиоуслуга за предаване на пакети данни]
- EGPRS [усъвършенствана технология GPRS], Вижте [GPRS](#) на страница 146.
- HSCSD [високоскоростно верижно предаване на данни]
- CSD [вещно предаване на данни — или GSM данни]

За наличие и абонамент за услуги за предаване на данни се обрънете към доставчика на услуги.

Използването на услугите HSCSD изразходва батерията на устройството по-бързо от нормалните гласови повиквания или повиквания за данни. Може да се наложи да свържете устройството със зарядно устройство, докато трае трансферът на данни.

■ Приложения за предаване на данни

Информация за използването на приложения за предаване на данни можете да намерите в документацията, предоставена с тях.

Не се препоръчва осъществяване или отговаряне на телефонни повиквания по време на връзка с компютър, тъй като това може да прекъсне операцията.

За по-добра работа по време на повиквания за предаване на данни, поставете устройството върху неподвижна повърхност с клавиатурата надолу. Не местете устройството и не го дръжте в ръката си по време на повиквания за предаване на данни.

20. Справочна информация

■ Информация за батериите

Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Една нова батерия достига пълния си капацитет едва след два или три цикъла на зареждане и разреждане. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и време в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, закупете нова батерия. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство преди да го използвате с този телефон. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от зарядно устройство ACP-12.

Когато не се използва зарядното устройство, го изключете от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте батерията, свързана със зарядно устройство. Презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време. Екстремалните температури могат да повлияят върху способността на батерията да се зарежда:

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте зарядно устройство или батерия, които са повредени.

Не свързвайте батерията накъсо. Случайно късо съединение може да възникне, когато метален обект, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния [+] и отрицателния [-] полюс на батерията. [Изглеждат като метални ленти на батерията.] Това може да се случи например, когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Винаги се старайте се да съхранявате батерията при температури от 15°C до 25°C [59°F до 77°F]. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батериите е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън! Изхвърляйте батериите в съответствие с местните разпоредби. Моля, рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като останалите домакински отпадъци.

■ Аксесоари

Няколко практични правила за аксесоарите:

- Дръжте всички аксесоари далеч от достъпа на малки деца!

- Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.
- Редовно проверявайте дали аксесоарите в автомобила са инсталирани и работят правилно.
- Инсталирането на сложни аксесоари за автомобил трябва да се извърши само от квалифициран персонал.

Ако искате да усъвършенствате работата на устройството, има набор от аксесоари за вас. Можете да изберете произволен аксесоар, който да отговаря на вашите специфични нужди. За наличността на тези и други аксесоари се свържете с вашия търговец.

■ Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с превъзходен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите покритието на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага съдържат минерали, които водят до корозия на електронните схеми. Ако устройството се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти може да се повредят.

- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсат живота на електронните устройства, да повредят батериите и да изкривят или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да блокират подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте мека, чиста, суха кърпа, за да почистите стъклени елементи [например обективите на фотоапарата (камерата), сензора за близост и сензора за светлина].
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да нарушат разпоредбите, свързани с радиопредавателните устройства.

Всичко казано по-горе се отнася еднакво както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство и който и да е аксесоар. Ако някое

устройство не работи правилно, го занесете за ремонт в най близкия уоторизиран сервис.

■ Допълнителна информация за безопасност

Работна среда

Не забравяйте, че трябва да спазвате всички специализирани правилници в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или може да предизвика смущения или опасности. Използвайте устройството само в нормално работно положение. Това устройство отговаря на изискванията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално положение до ухото или когато е на най-малко 2,2 см (7/8 инча) от тялото. Когато използвате кутия за носене, щипка за колан или калъф, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено за вашето тяло, те не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството най-малко на 2,2 см (7/8 инча) от тялото.

За да предадете файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да закъснее, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за раздалечаване на определено разстояние, докато предаването приключи.

Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте телефона си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

ПЕЙСМЕЙКЪРИ (Генератори на честотни импулси)

За избягване на евентуални смущения производителите на генератори за сърдечни честотни импулси препоръчват спазване на минимално отстояние от 15,3 см (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. За да намалите възможността от смущение, лицата с пейсмейкъри трябва да съблюдават следното:

- винаги да държат устройството на повече от 15,3 см [6 инча] от техния пейсмейкър, когато устройството е включено
- да не носят устройството в джоб на гърдите
- да държат устройството на ухото, противоположно на пейсмейкъра за намаляване на възможни смущения.

Ако има причини да подозирате, че възникват смущения, незабавно изключете устройството.

СЛУХОВИ АПАРАТИ

Някои цифрови безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия доставчик на услуги.

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане [срещу блокиране], електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт може да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозиви в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да не забравяте, че тя се издува с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо

клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервисни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечнен природен газ [като пропан или бутан], участъци, където

въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекратяване или отказ на клетъчни телефонни услуги за нарушителя, до съдебни действия или до двете.

АВАРИЙНИ ПОВИКВАНИЯ



Забележка: Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина, не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на който и да е безжичен телефон за осъществяване на важни комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на аварийно повикване:

1. Ако телефонът не е включен, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. Някои мрежи може да изискват правилно поставени в телефона, валидни СИМ-карти.
2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да подгответе телефона за повиквания.
3. Въведете официалния аварийен номер за сегашното си местонахождение. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за **повикване**.

Ако се използват определени функции, може да се наложи да ги изключите, преди да осъществите аварийното повикване. Ако устройството е в профил "офлайн" или "полет", трябва да смените профила, за да активирате функцията за телефон, преди да можете да осъществите аварийно повикване. Консултирайте се с това ръководство или с вашия доставчик на услуги. При аварийно повикване предайте цялата необходима информация, колкото е възможно по-точно. Вашият безжичен телефон може да е единственото комуникационно средство на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (СИП)

ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАДИОЧЕСТОТНО ОБЛЪЧВАНЕ.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. Той е проектирано и произведено така, че да не надвишава гранични стойности за излагане на радиочестотно облъчване, препоръчани от международните изисквания (ICNIRP). Тези гранични стойности са част от комплексните инструкции и определят разрешените нива за излагане на населението на радиочестотно облъчване. Изискванията са разработени от независими научни организации чрез периодични и щателни оценки на научните изследвания. Изискванията включват значителен резерв за безопасност, предвиден да гарантира безопасността на всеки човек, независимо от възрастта и здравословното му състояние.

В стандарта за излагане на въздействието за мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Специфична интензивност на поглъщане, или СИП. Граничните стойности на СИП според международните изисквания са 2.0 W/kg^* . Тестовите за СИП се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Независимо от факта, че СИП се определя при най-високото ниво на мощност, действителната СИП на устройството при експлоатация често е много под максималната стойност. Това е така, защото устройството е проектирано да работи на различни нива на мощност, така че да използва само толкова, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. По принцип колкото сте по-близо до базовата станция, толкова по-ниска ще е ползваната от устройството мощност.

Най-високото ниво на СИП за това устройство, показано при теста до ухото, е $0,67 \text{ W/kg}$.

Това устройство отговаря на изискванията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално положение до ухото или когато е на най-малко 2,2 см от тялото. Когато използвате кутия за носене, щипка за колан или калъф, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено за вашето тяло, те не трябва да съдържат метал и трябва да държат продукта най-малко на 2,2 см от тялото.

За да предадете файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да закъснее, докато не се постигне такава

връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за раздалечаване на определено разстояние, докато предаването приключи.

*Граничната стойност на СИП за мобилни устройства, използвани от населението, е 2.0 Вата/килограм (W/kg), осреднено за десет грама телесна тъкан. Изискванията включват значителен резерв за безопасност, за да се осигури допълнителна защита на хората и да се вземат предвид евентуални вариации в измерванията. Стойностите на СИП може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и от честотната лента на мрежата. Информация за СИП в други региони можете да намерите в рубриката "Информация за продукта" на адрес www.nokia.com.

■ Технически данни

Размери — 46,1 мм при пантите, 38 мм долна част; дължина—106,1 мм; дълбочина — 21,6 мм горна част, 17 мм долна част

Тегло — 100 г с литиево-йонна батерия BL-5C 900 mAh

Размер [обем] — 79 см³

Безжични мрежи — Nokia 6822: Мрежи EGSM 900, GSM 1800 и 1900

Честотен обхват [Tx] — EGSM 900: 880–915 MHz GSM 1800: 1710–1785 MHz
GSM 1900: 1850–1910 MHz

Честотен обхват [Rx] — EGSM 900: 925–960 MHz GSM 1800: 1805–1865 MHz
GSM 1900: 1930–1990 MHz

Tx изходна мощност — 2 W [макс]

Брой канали — 299

Размер на памет — 16-MB флаш памет, приблизително 2 MB налични за потребителя

Волтаж на батерията — 3.7 V dc

Работна температура — [14 до +131°F] -10 до +55°C