

Nokia 6822: Návod na použitie



9236687

2. vydanie

VYHLÁSENIE O SÚLADE

CE168

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RM-69 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice EÚ: 1999/5/EC.

Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2005 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 6822, Pop-Port a logá Nokia Original Enhancements sú obchodné známky alebo registrované obchodné známky spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright ©1999-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Informácie, uvedené v tomto návode na použitie, boli napísané pre produkt Nokia 6822. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NEZODPOVEDÁ ZA STRATU ÚDAJOV ALEBO PRÍJMOV ALEBO ZA AKOKOL'VEK SPÔSOBENÉ OSOBNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ČI NEPRIAME ŠKODY. OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA POSKYTUJE „TAK, AKO JE“. OKREM ZÁRUK, KTORÉ VYŽADUJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOL'VEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ, TÝKAJÚCE SA SPRÁVNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ODVODENÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOL'VEK TENTO DOKUMENT UPRAVIŤ ALEBO HO STIAHNÚŤ Z OBEHU BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.

REGULÁCIA VÝVOZU

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

Stručný návod

■ Činnosti

Stlačenie

Krátko stlačte tlačidlo a uvoľnite ho.

Stlačenie a pridrżanie

Stlačte tlačidlo, pridrżte ho na dve alebo tri sekundy a uvoľnite ho.

Volanie

Navoľte telefónne číslo a stlačte **Hovor**.

Prijatie hovoru

Stlačte **Hovor**, alebo vyberte *Vol'by > Odpov.*

Prijatie hovoru počas iného hovoru

Stlačte **Hovor**.

Ukončenie hovoru

Stlačte **Koniec** alebo vyberte *Vol'by > Ukončiť hovor.*

Odmietnutie hovoru

Stlačením **Koniec** pošlite hovor do odkazovej schránky.

Vypnutie mikrofónu

Počas hovoru vyberte *Vol'by > Stlm.*

Opakovanie voľby

Dvakrát stlačte **Hovor**.

Úprava hlasitosti hovoru

Počas hovoru posuňte **päťsmerný ovládač** doľava alebo doprava.

Použitie hovorového menu

Počas hovoru vyberte **Voľby**.

Uloženie mena a čísla

Navoľte číslo. Vyberte **Ulož**. Napište meno. Vyberte **OK**.

Rýchla voľba

Stlačte a pridržte niektoré tlačidlo [2 – 8]. Tlačidlo musíte priradiť číslu v telefónnom zozname.

Vyhľadanie mena

Vyberte **Kontakt** > **Hľadaj**.

Kontrola odkazovej schránky

Stlačte a pridržte tlačidlo **1** [informujte sa podrobnejšie u poskytovateľa služby].

Písanie textových správ

Vyberte **Menu** > **Správy** > **Textové správy** > **Vytvoriť správu**, alebo posuňte **päťsmerný ovládač** doľava. Napište text správy.

Odosielanie textových správ

V okne editora správ vyberte *Pošli*. Zadaťte telefónne číslo príjemcu alebo ho vyhľadajte v adresári Kontakty a vyberte *OK*. Služba správ závisí od poskytovateľa služby.

Čítanie nových správ

Ak sa na displeji objaví správa *Prijaté správy*;, vyberte *Ukáž* a potom zvolíte správu, ktorú si chcete prečítať.

Napísanie odpovede na správu

Vyberte *Odpovedať*. Napíšte odpoveď. Vyberte *Pošli*.

Obsah

Pre vašu bezpečnosť.....	9
1. Rýchle zoznámenie s telefónom.....	16
2. SIM karta a batéria.....	17
3. O vašom telefóne	22
4. Základy obsluhy.....	33
5. Menu telefónu.....	36
6. Bezpečnosť telefónu.....	38
7. Písanie textu	41
8. Správy.....	46
9. Okamžité správy (Chat)	63
10. Register	70
11. Adresár Kontakty.....	71
12. Nastavenia	83
13. Galéria	93
14. Kamera	95

15. Organizér	97
16. Aplikácie.....	105
17. Web	111
18. Pripojenie	123
19. Prepojenie s počítačom.....	131
20. Referenčné informácie.....	133

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Pri šoférovaní majte vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Vašou prvoradou starosťou pri šoférovaní musí byť bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky obmedzenia. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky obmedzenia. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE POČAS ČERPANIA POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSTRELOV

Rešpektujte všetky obmedzenia. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ PROTI VODE

Váš telefón nie je odolný proti vode. Uchovávať ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom telefóne.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA

Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláčajte **Koniec**, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a stlačte **Hovor**. Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ O vašom prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM1900 v Slovenskej republike. O identifikácii konkrétneho modelu svojho prístroja sa dozviete v časti [Informácie o telefóne](#) na strane 15. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržiavajte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby siete

Aby ste svoj prístroj mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vašim poskytovateľom služieb, aby ste takéto služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti používania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktívované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento bezdrôtový prístroj je terminál 3GPP GSM Release 99, podporujúci službu GPRS, a je konštruovaný pre podporu siete GPRS Release 4. Pri použití v niektorých sieťach GPRS

Release 97 však môžu vzniknúť určité problémy s kompatibilitou. Ďalšie informácie si vyžadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 [HTTP a SSL], ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohoto prístroja si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

■ Spoločná pamäť

Tento prístroj má tri rôzne pamäti. O prvú pamäť sa delí telefónny zoznam, textové správy, SMS e-mail, hlasové menovky, kalendár a zoznam úloh. Druhú spoločnú pamäť používajú multimediálne správy, súbory uložené v menu *Galéria* a konfiguračné nastavenia. Tretiu spoločnú pamäť používa e-mailová aplikácia a Java hry a aplikácie. Pri používaní jednej alebo viacerých z týchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie, ktoré používajú rovnakú spoločnú pamäť. Ak si napríklad uložíte do menu *Galéria* veľa súborov, môžete obsadiť celú druhú spoločnú pamäť. Keď sa pokúsite použiť niektorú funkciu, používajúcu túto spoločnú pamäť, môže váš prístroj zobraziť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, musíte vymazať niektoré údaje alebo záznamy z príslušnej spoločnej pamäti, aby ste mohli pokračovať ďalej.

Vítajte

Blahoželáme vám k zakúpeniu mobilného prístroja Nokia 6822. Váš prístroj ponúka mnoho funkcií, ktoré sú praktické v bežnom živote, napríklad kalendár, hodiny, budík a zabudovanú kameru. Kameru môžete použiť na nahrávanie videoklipov a fotografovanie; fotografie môžete použiť ako tapety na pohotovostnom displeji alebo ako miniatúrne obrázky v adresári *Kontakt*. Ďalšie informácie nájdete v časti *Kamera* na strane 95.

Váš prístroj podporuje aj ďalšie funkcie:

- Multimediálne správy, pozrite si časť *Multimediálne správy [MMS] [služba siete]* na strane 51.
- Okamžité správy (chat), pozrite si časť *Okamžité správy (Chat)* na strane 63.
- Kontakty s prezenčnou službou, pozrite si časť *Prezenčná služba: Moja účasť* na strane 75.
- E-mailová aplikácia, pozrite si časť *E-mail [služba siete]* na strane 55.
- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution – Zvýšené dátové rýchlosti pre rozvoj GSM), pozrite si časť *GPRS* na strane 128.
- Java 2 Micro Edition (J2ME™), pozrite si časť *Aplikácie* na strane 105.
- XHTML prehliadač, pozrite si časť *Web* na strane 111.
- Komunikáciu cez Bluetooth, pozrite si časť *Vytvorenie Bluetooth spojenia* na strane 124.

■ Ochrana autorských práv

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaníu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.

■ Kontaktujte Nokiu


Ak sa potrebujete obrátiť na zákaznicku službu spoločnosti Nokia – Nokia Customer Care – alebo na svojho poskytovateľa služieb, mali by ste poskytnúť konkrétne informácie o svojom prístroji [pozrite si časť [Informácie o telefóne](#) na strane 15].

Ak máte otázky k svojmu prístroju alebo doplnku, majte toto zariadenie pri sebe, keď budete volať. Ak sa pracovník spoločnosti Nokia spýta na konkrétnu podrobnosť o doplnku, budete ho mať po ruke a potrebné údaje rýchlo zistíte.

Podpora pre produkty Nokia na Webe

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo stránky miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohoto návodu, doplňujúce informácie, súbory na stiahnutie a služby, týkajúce sa vášho výrobku Nokia.

Informácie o telefóne

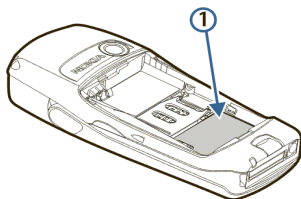


Informácie o vašom prístroji sú uvedené na štítku telefónu na zadnej strane prístroja pod batériou [pozrite si časť [Demontáž zadného krytu](#) na strane 17]. Na štítku je uvedený model a sériové číslo, ako aj nasledujúce údaje:

- Typ telefónu [RM-69]
- Model telefónu [napríklad Nokia 6822]
- Medzinárodné identifikačné číslo mobilného zariadenia [International Mobile Equipment Identity – IMEI]

1. Rýchle zoznámenie s telefónom

- Vypínač [1]
- Pravé výberové tlačidlo [2]
- Tlačidlo Koniec [3]
- Tlačidlá [4]
- Mikrofón [5]
- Pop-Port konektor [6]
- Konektor pre nabíjačku [7]
- Tlačidlo Hovor [8]
- Ľavé výberové tlačidlo [9]
- Päťsmerný ovládač [10]
- Displej [11]
- Reproduktor [12]
- Ľavé výberové tlačidlo [otvorený telefón] [13]
- Slúchadlo [14]
- Infracport [15]
- Objektív kamery [16]

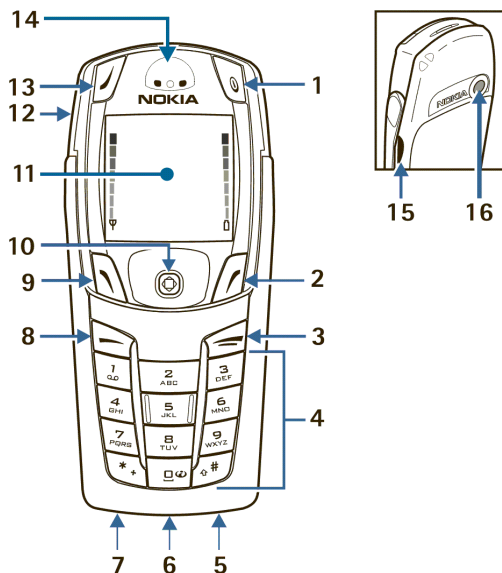

2. SIM karta a batéria

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrábaním alebo ohnutím, preto buďte pozorní pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní.


Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

O dostupnosti a možnostiach využívania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb alebo iný dodávateľ.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

■ Demontáž zadného krytu


Potlačte gombík poistky zadného krytu smerom k spodnej strane prístroja [1] a súčasne zdvihnite zadný kryt z prístroja [2].

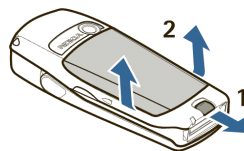


■ Vloženie SIM karty a batérie



Dôležité: Batériu vložte presne podľa vyobrazenia na nákrese. Kontakty na batérii je treba priložiť ku kontaktom v prístroji, inak prístroj nebude pracovať.

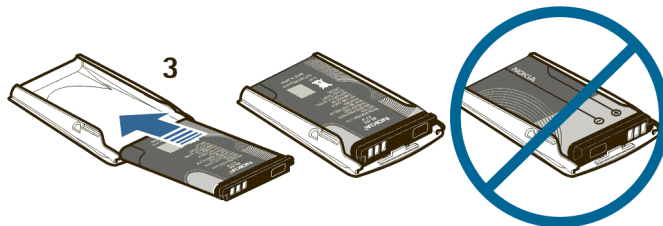


Držiak SIM karty uvoľníte posunutím doprava [4] a zdvihnutím nahor ho otvorte [5].

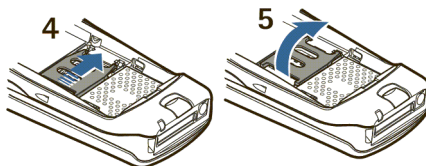


Vložte SIM kartu do držiaka SIM karty [6].

Dbajte na to, aby bola SIM karta vložená správne a zlatá plôška kontaktov na karte sa nachádzala na spodnej strane. Zatvorte držiak SIM karty [7] a zasunutím dozadu ho zaistite [8].

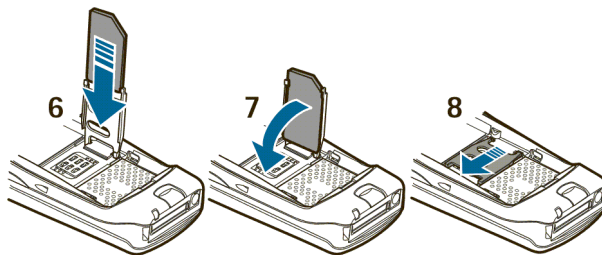

Priložte zadný kryt k úchytom na prednom kryte [9] a zasuňte ho, aby zapadol na miesto [10].

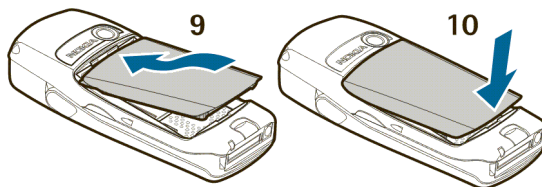


■ Nabitie batérie



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Pri nabíjaní batérie postupujte takto:

1. Zapojte transformátor nabíjačky do štandardnej sieťovej zásuvky.
2. Zapojte výstupný konektor nabíjačky do okrúhleho konektora na spodnej strane prístroja.

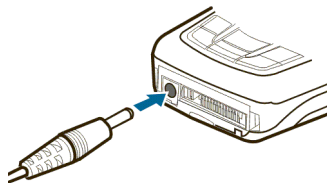

Po niekoľkých sekundách začne indikátor nabitia batérie na displeji rolovať zdola nahor. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť telefonovať.

Prístroj môžete používať, aj keď je pripojený na nabíjačku.

Batéria BL-5C poskytuje až 3,5 hodiny hovorového času a až 14 dní pohotovostného času. Prevádzkové časy sú iba odhadmi a môžu sa meniť v závislosti od podmienok na sieti, nabíjania a používania prístroja. Nabitie batérie nabíjačkou ACP-12 trvá približne 1 hodinu a 30 minút, ak je prístroj v pohotovostnom režime.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpojíte sieťový šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.


3. O vašom telefóne

■ Pomocník v telefóne

Mnohé funkcie sú sprevádzané krátkym popisom [vysvetľujúcim textom], ktorý si môžete zobraziť na displeji. Ak si chcete zobraziť vysvetľujúci text, prejdite na príslušnú funkciu a počkajte asi 15 sekúnd. Ak treba, vyberte *Ďalej*, ak si chcete pozrieť ďalšiu časť popisu, alebo vyberte *Späť*, ak sa chcete vrátiť do menu. V časti **Nastavenia telefónu** na strane 88 nájdete návod na zapnutie alebo vypnutie zobrazenia vysvetľujúcich textov.

■ Úvodná obrazovka [pohotovostný režim]

Úvodná obrazovka je východiskový stav displeja telefónu a oznamuje, že prístroj je v pohotovostnom režime.

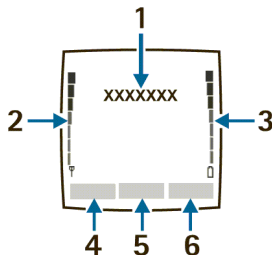

[1] Tu sa môže zobrazovať meno vášho poskytovateľa služieb.

- [2] *Zvukové hlásenie stavu signálu* – Vyšší stĺpec znamená silnejší signál siete.
- [3] *Zvukové hlásenie stavu batérie* – Vyšší stĺpec znamená viac energie v batérii.
- [4] *Ľavé výberové tlačidlo* – V pohotovostnom režime *Ľavé výberové tlačidlo* otvára menu *Ísť na*. Ďalšie informácie nájdete v časti *Vofby Ísť na* na strane 85.
- [5] *Menu* – Stlačením *päťsmerného ovládača* vyberiete položku, zobrazenú uprostred na spodnom riadku displeja (prostredná oblasť voľby). V pohotovostnom režime otvoríte stlačením ovládača *Menu*.
- [6] *Pravé výberové tlačidlo* – V pohotovostnom režime otvára *Pravé výberové tlačidlo* buď menu *Kontakt* [štandardne], alebo web stránku poskytovateľa služieb, alebo môže mať funkciu, vybranú užívateľom.. Ďalšie informácie nájdete v časti *Osobné skratky* na strane 84.

■ Anténa

Váš prístroj má zabudovanú anténu. Držte prístroj tak, ako vidíte na obrázku, s anténou smerujúcou nahor.




Upozornenie: Podobne ako u iných rádiových frekvenčných prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.




■ Základy obsluhy telefonu

Váš prístroj môžete používať s otvorenou alebo zavretou klávesnicou.


1. Uchopte prístroj oboma rukami a roztvorte ho tak, ako vidíte na obrázku.

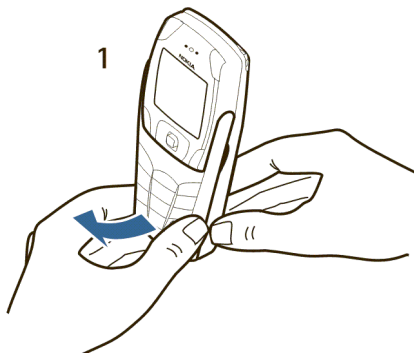


2. Roztvárajte otočný diel, kým počutelné nezaskočí na miesto.

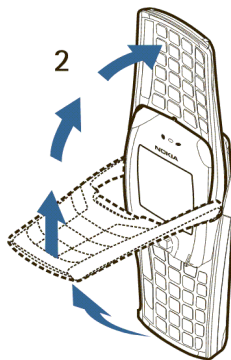

3. Otočte prístroj do horizontálnej polohy a držte ho, ako ukazuje obrázok.

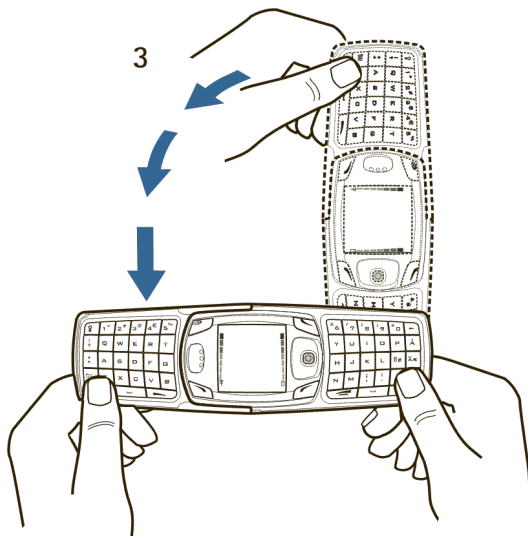

■ Funkcie tlačidiel [zavretá klávesnica]

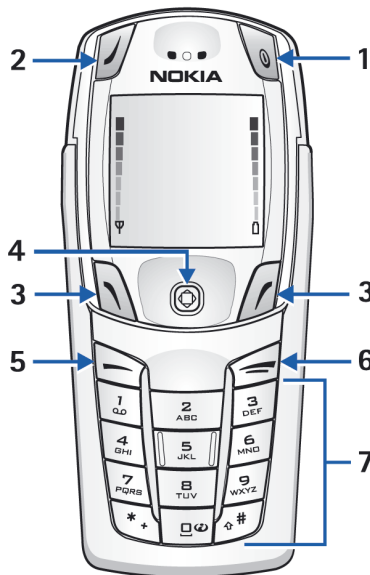

Vypínač [1] slúži na zapnutie a vypnutie prístroja. Keď sú tlačidlá zablokované, rozsvietite stlačením vypínača asi na 15 sekúnd osvetlenie displeja.

Výberové tlačidlo [2] nemá pri zatvorenej klávesnici žiadnu funkciu.

Ľavé výberové tlačidlo [3] a **Pravé výberové tlačidlo** [3] poskytujú prístup k rôznym funkciám v závislosti od textu, zobrazeného na displeji nad príslušným tlačidlom.

Päťsmerný ovládač [4] umožňuje posun v štyroch smeroch a jeho stlačením môžete vybrať aktívnu voľbu menu. Podrobnosti nájdete v časti **Päťsmerný ovládač** na strane 29.

Tlačidlo **Hovor** [5] zavolá na navolené číslo a prijíma hovor. V pohotovostnom režime otvára zoznam naposledy volaných čísel.

Tlačidlo **Koniec** [6] slúži na ukončenie hovoru a odchod z funkcie menu.


Tlačidlá [7] slúžia na písanie číslíc a iných znakov.



Upozornenie: U niektorých prístrojov nemusí byť na tlačidle 0 zobrazený symbol mobilného Internetu.

■ Funkcie tlačidiel [otvorená klávesnica]

Keď je klávesnica otvorená, obraz na displeji sa otočí o 90 stupňov a zmení sa poloha **ľavého** a **pravého výberového tlačidla**. Vodiace texty pri **ľavom** a **pravom výberovom tlačidle** sa nezmenia.

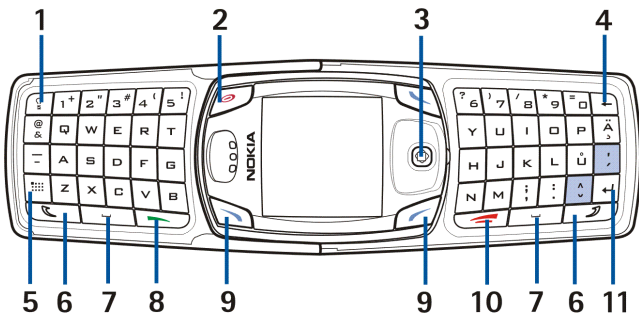

Tlačidlo **osvetlenia tlačidiel** [1] zapína a vypína osvetlenie tlačidiel.

Vypínač [2] slúži na zapnutie a vypnutie prístroja.

Päťsmerný ovládač [3] umožňuje posun v štyroch smeroch a jeho stlačením môžete vybrať aktívnu voľbu menu.

Tlačidlo **posunu späť** (backspace) slúži na vymazávanie znakov.

Tlačidlo **špeciálnych znakov** [5] otvára pri písaní textu zoznam znakov a symbolov.

Preraďovače (Shift) [6] umožňujú vkladať veľké písmená a symboly. Môžete buď najskôr stlačiť preraďovač a potom požadované tlačidlo, alebo môžete stlačiť súčasne obe tlačidlá.


Medzerníky [7] vkladajú medzeru.

Tlačidlo **Hovor** [8] zavolá na navolené číslo a prijíma hovor. V pohotovostnom režime otvoríte jeho stlačením zoznam naposledy volaných čísel.

Ľavé výberové tlačidlo [9] a **pravé výberové tlačidlo** [9] slúžia na voľbu funkcie, uvedenej na displeji nad príslušným tlačidlom.

Tlačidlo **Koniec** [10] slúži na ukončenie hovoru a odchod z funkcie.

Tlačidlo **Enter** [11] umožňuje prejsť pri písaní textu na nový riadok.

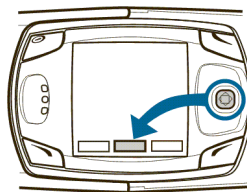

■ Päťsmerný ovládač

Päťsmerný ovládač zabezpečuje viaceré funkcie.

- Umožňuje vám prechádzať cez zoznamy
- Posúva kurzor hore, dolu, doprava a doľava pri písaní textu, v kalendári a v niektorých hrách

- Krátke stlačenie vyberá položku menu [alebo potvrdzuje voľbu]
- Upravuje hlasitosť počas hovoru – posun doľava hlasitosť znižuje a posun doprava zvyšuje
- Posun nahor v pohotovostnom režime aktivuje kameru
- Posun doľava v pohotovostnom režime otvára editor pre písanie textovej správy
- Posun doprava v pohotovostnom režime otvára kalendár
- Posun dolu v pohotovostnom režime otvára zoznam kontaktov

■ Indikátory a ikony

Na pohotovostnom displeji sa môžu zobrazovať nasledujúce ikony:

 – Dostali ste jednu alebo niekoľko textových alebo obrazových správ. Pozrite si časť [Textové správy \[SMS\]](#) [\[služba siete\]](#) na strane 46.

 – Prístroj zaregistroval neprijatý hovor. Pozrite si časť [Register](#) na strane 70.

 alebo  – Váš prístroj je pripojený k službe okamžitých správ (chatu) a stav dostupnosti je on-line, resp. off-line. Pozrite si časť [Okamžité správy \(Chat\)](#) na strane 63.

 – Dostali ste jednu alebo niekoľko okamžitých (chatových) správ a ste pripojení k službe okamžitých správ. Pozrite si časť [Okamžité správy \(Chat\)](#) na strane 63.

-  – Dostali ste jednu alebo niekoľko multimediálnych správ. Pozrite si časť [Textové správy \[SMS\] \[služba siete\]](#) na strane 46.
-  – Máte jeden alebo niekoľko odkazov. Pozrite si časť [Odkazy](#) na strane 58.
-  – Tlačidlá vášho prístroja sú zablokované. Pozrite si časť [Blokovanie tlačidiel \[keyguard\]](#) na strane 38.
-  – Na prístroji je aktivovaný [Tichý](#) profil. Pozrite si časť [Profily](#) na strane 83.
-  – Budík je [Zapnutý](#). Pozrite si časť [Budík](#) na strane 97.
-  – GPRS spojenie pracuje v režime [Vždy online](#) a je dostupná služba GPRS.
-  – Počas GPRS spojenia ste dostali hovor alebo začali volať. GPRS je pozastavené.
-  – Nemáte aktívne GPRS spojenie.
-  – Presmerovanie všetkých hovorov. Všetky hovory sú presmerované na iné číslo. Ak máte dve telefónne linky, bude indikátor pre linku 1  a pre linku 2 .
-  – Ak máte dve telefónne linky, tento symbol znamená, že ste na druhej linke. Pozrite si časť [Nastavenia hovoru](#) na strane 87.
-  – Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov. Pozrite si časť [Ochranné nastavenia](#) na strane 90.
-  – Je vybraný časovaný profil. Pozrite si časť [Profily](#) na strane 83.
-  – Je aktívny integrovaný reproduktor. Pozrite si časť [Reproduktor](#) na strane 35.

 , alebo  – K prístroju je pripojený headset, automobilová súprava alebo indukčná slučka Nokia.

 – Indikátor Bluetooth spojenia. Pozrite si časť [Vytvorenie Bluetooth spojenia](#) na strane [124](#).

4. Základy obsluhy

■ Zapnutie a vypnutie prístroja

1. Prístroj zapnete a vypnete stlačením vypínača, ako vidíte na obrázku.

Ak prístroj zobrazí správu *Vložte SIM kartu* alebo *SIM karta nemá podporu*, hoci ste už SIM kartu správne vložili, obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

2. Ak si telefón vyžiada PIN kód, zadajte ho (zobrazí sa ako ****) a vyberte *OK*.
3. Ak si telefón vyžiada bezpečnostný kód, zadajte ho (zobrazí sa ako ****) a vyberte *OK*.



Podrobnejšie informácie nájdete v časti [Prístupové kódy](#) na strane 39.

■ Nastavenie času

Vyberte *Menu* > *Nastavenia* > *Nastavenia času a dátumu* > *Hodiny* > *Nastaviť čas*. Zadajte čas [vo formáte hh:mm] a vyberte *OK* > *am* alebo *pm*.

■ Volanie a prijatie hovoru

Použite tlačidlá — Navoľte telefónne číslo [vrátane medzimestskej predvoľby] a stlačte tlačidlo **Hovor**. Ak chcete odstrániť znak naľavo od kurzora, vyberte *Vymaž*. Stlačením tlačidla **Koniec** môžete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o spojenie.

Použite zoznam kontaktov — Na pohotovostnom displeji posuňte **päťsmerný ovládač** dolu, aby sa zobrazil zoznam kontaktov, prejdite na kontakt, ktorému chcete zavolať, a stlačením tlačidla **Hovor** číslo zavolajte.

Opakovanie poslednej voľby — Pri pohotovostnom displeji dvakrát stlačte tlačidlo **Hovor**.

Volanie do zahraničia — Dvoma stlačeniami * vložte medzinárodný volací znak [znamienko plus [+]] ako prístupový kód do medzinárodnej siete. Potom zadajte predvoľbu krajiny, medzimestskú predvoľbu bez počiatočnej nuly [ak je treba] a telefónne číslo.

Prijatie a odmietnutie hovoru — Hovor prijmete stlačením tlačidla **Hovor** a stlačením tlačidla Koniec hovor odmietnete. Ak máte aktivovanú voľbu *Presmerovať, ak je obsadené* a hovory sú presmerované do vašej odkazovej schránky, presmeruje sa do odkazovej schránky aj odmietnutý hovor. V opačnom prípade sa hovor zruší.

Ak vyberiete *Stíš*, vypne sa iba zvonenie telefónu. Potom môžete prichádzajúci hovor prijať alebo odmietnuť.

Prijatie hovoru pri zablokovaných tlačidlách — Pozrite si časť **Blokovanie tlačidiel [keyguard]** na strane 38.

Rýchla voľba — Pozrite si časť **Rýchla voľba** na strane 80.

Čakajúci hovor — Pozrite si časť **Nastavenia hovoru** na strane 87.

■ Úprava hlasitosti v slúchadle

Ak chcete zvýšiť hlasitosť hovoru, posuňte **päťsmerný ovládač** doprava. Ak chcete znížiť hlasitosť hovoru, posuňte **päťsmerný ovládač** doľava.

Pri úprave hlasitosti sa na displeji zobrazí stĺpcový diagram, zobrazujúci úroveň hlasitosti. Pozrite si informácie o regulácii hlasitosti v časti [Nastavenia hovoru](#) na strane 87.

Hlasitosť v slúchadle možno upraviť iba počas hovoru.

■ Reproduktor



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Reproduktor umožňuje používať telefón pre hlasný hovor.

Ak chcete počas hovoru aktivovať reproduktor, vyberte *Reproduktor*.

Ak chcete počas hovoru reproduktor deaktivovať, vyberte *Normál*.

5. Menu telefónu

Funkcie prístroja sú dostupné cez hlavné menu vášho prístroja. Jednotlivé menu a submenu môžete využiť pre vybratie alebo zobrazenie položiek a úpravu nastavení prístroja.




Upozornenie: Niektorí poskytovatelia služieb si objednávajú prístroje, naprogramované špecificky pre ich sieť. Niektoré funkcie sa v menu nemusia zobraziť.

V pohotovostnom režime otvoríte stlačením ovládača **Menu**. Zobrazí sa prvá položka menu.

Menu si môžete zobraziť ako zoznam položiek alebo ikony.

Zobrazenie zoznamu – Zobrazenie zoznamu je štandardné zobrazenie hlavného menu. Posúvaním hore alebo dolu môžete postupne prechádzať cez položky hlavného menu.


Zobrazenie ikôn – Ak chcete prejsť medzi zobrazeniami **Zoznam** a **Ikony**, pozrite si časť **Nastavenia displeja** na strane 86. V zobrazení **Ikony** môžete prejsť k požadovanej ikone hlavného menu pohybom hore, dolu, doprava alebo doľava.

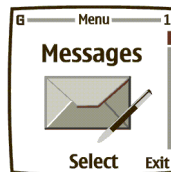

V zobrazení *Ikony* je vybraná ikona zvýraznená a názov menu sa zobrazuje v hornej časti displeja.

Ako prechádzate cez jednotlivé menu, zobrazuje sa v pravom hornom rohu displeja číslo zvoleného menu. Pod číslom menu sa nachádza rolovacia lišta s bežcom.

Pri prechádzaní položkami menu sa bežec pohybuje hore alebo dolu, a tak vám poskytuje vizuálnu informáciu o tom, kde sa v menu nachádzate.

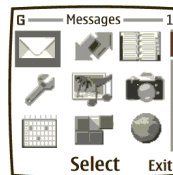

Otvorenie položky menu — Prejdite na požadovanú položku a vyberte ju.

Otvorenie submenu — Ak menu obsahuje submenu, pomocou ovládača zvýraznite požadované menu a potom ho vyberte.

Návrat do predchádzajúceho menu — Vyberte *Späť*, ak sa chcete vrátiť do predchádzajúceho menu alebo submenu.

Návrat do pohotovostného displeja — V ktorejkoľvek obrazovke menu stlačte tlačidlo Koniec.

6. Bezpečnosť telefónu

■ Blokovanie tlačidiel [keyguard]

Tlačidlá môžete zablokovať, aby nedopatrením nedochádzalo k ich stláčaniu. Keď sú tlačidlá zablokované, prijmete hovor stlačením tlačidla **Hovor**. Počas hovoru môžete telefón obsluhovať obvyklým spôsobom. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, tlačidlá sa automaticky znova zablokujú.

- Ak chcete zablokovať tlačidlá, vyberte *Menu > #*.
- Ak chcete tlačidlá odblokovať, vyberte *Odblokuj > #*.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Navoľte tiesňové číslo a stlačte **Hovor**.

■ Auto ochrana tlačidiel

Môžete nastaviť, aby sa tlačidlá prístroja po istom čase automaticky zablokovali. O aktivácii tejto funkcie sa dozviete v časti [Nastavenia telefónu](#) na strane 88.

■ Ochrana tlačidiel

Ochrana tlačidiel blokuje tlačidlá prístroja bezpečnostným kódom. Zablokovanie tlačidiel ostane aktívne, aj keď otvoríte flip. Vyberte *Menu > Nastavenia > Nastav. telefónu > Ochrana tlačidiel*.

Zadajte bezpečnostný kód. Ak chcete zapnúť ochranu tlačidiel, vyberte *Zapnúť*.

Ak chcete aktivovať ochranu tlačidiel, keď je prístroj zavretý, v priebehu 1,5 sekundy vyberte **Menu** > #.

Ak chcete deaktivovať ochranu tlačidiel, keď je flip otvorený, vyberte **Odblokuj** > **OK** a potom zadajte bezpečnostný kód. Ak je prístroj zavretý, v priebehu 1,5 sekundy vyberte **Odblokuj** > # a zadajte bezpečnostný kód. Ak dostanete od iného zariadenia požiadavku na spojenie cez **Bluetooth**, keď je aktivovaná ochrana tlačidiel, musíte zadať bezpečnostný kód, aby ste mohli požiadavku akceptovať.

Aj keď je prístroj zablokovaný, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Navoľte tiesňové číslo a stlačte **Hovor**.

■ Prístupové kódy

Nasledujúce prístupové kódy vám pomáhajú chrániť prístroj pred neoprávneným použitím. O zmene prístupových kódov sa viac dozviete v časti **Ochranné nastavenia** na strane 90. Nové kódy udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od prístroja.

Ochranný kód — Tento kód, dodávaný s prístrojom, chráni váš prístroj pred neoprávneným použitím. Prednastavený je kód 12345.

PIN kód — Tento kód, dodávaný so SIM kartou, chráni SIM kartu pred neoprávneným použitím. Aktivujte funkciu **Ochrana PIN kódom**, aby si prístroj žiadal PIN kód pri každom zapnutí. Ak zadáte nesprávny PIN kód trikrát za sebou, SIM karta sa zablokuje. Musíte zadať PUK kód, aby sa karta odblokovala a mohli ste nastaviť nový PIN kód.

PIN2 kód — Tento kód sa dodáva s niektorými SIM kartami a je potrebný pre prístup k niektorým službám, napríklad k počítadlám tarifných jednotiek.

Ak zadáte trikrát za sebou nesprávny PIN kód, zobrazí sa na displeji správa *PIN2 kód blokováný* a prístroj si vyžiada PUK2 kód.

PUK kód a PUK2 kód — Tieto odblokovacie kódy dostanete spolu so SIM kartou. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Blokovacie heslo — Toto heslo potrebujete, ak používate funkciu *Služba blokovania hovorov*. Heslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.

7. Písanie textu

Text a čísla môžete zadávať pri otvorenej alebo zatvorenej klávesnici.

■ Písanie textu na otvorenej klávesnici

Ked' je klávesnica otvorená, môžete začať písať správu niekoľkými spôsobmi.

- Vyberte *Menu > Správy > Textové správy > Vytvoriť správu*.
- V pohotovostnom režime posuňte ovládač doľava.
- V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo ktoréhokoľvek písmena, aby sa otvoril editor *Poznámky*.

Dostupné funkcie

Pri písaní textu s otvorenou klávesnicou máte k dispozícii nasledujúce funkcie:

- Čísllice môžete písať stláčaním čísllicových tlačidiel. [Stlačenie číselného tlačidla v pohotovostnom režime spôsobí začatie voľby telefónneho čísla.]
- Ak chcete zmeniť veľkosť písmen, ktoré píšete [označujú ju symboly **abc**, **ABC** a **abc** v ľavom hornom rohu displeja], alebo ak chcete vkladať špeciálne znaky, použite **preraďovače** [Shift] na klávesnici. Môžete buď stlačiť **preraďovač** a požadované písmeno, alebo stlačiť a podržať **preraďovač** a súčasne stlačiť požadované písmeno.
- Ak chcete písať iba veľkými písmenami, stlačte niektorý **preraďovač** dvakrát.

- Ak chcete vymazávať znaky z displeja, stláčajte tlačidlo **spätného posunu** alebo vyberte **Vymaž**. Krátkym stlačením tlačidla **spätného posunu** vymažete vždy jeden znak. Dlhším stlačením môžete vymazávať väčšie skupiny znakov.
- Medzeru vložíte stlačením jedného z **medzerníkov** v dolnej časti klávesnice.
- Ak chcete prejsť na nový riadok, stlačte tlačidlo **Enter**.

Písanie znakov s diakritikou

Súbor dostupných znakov závisí od nastavenia jazyka v menu *Jazyk telefónu*.

Ak chcete napísať znak s diakritikou alebo symbol, ktorý nie je vyznačený na klávesnici, použijete jeden z nasledujúcich postupov:

- Ak chcete získať prístup k súboru interpunkčných znakov, znakov s diakritikou a symbolov, stlačte tlačidlo **špeciálnych znakov**. Pomocou ovládača prejdite súborom znakov a stlačením *Vlož* vyberte požadovaný znak.
- Ak chcete napísať znak s diakritikou, ktorý sa nenachádza v zozname pod tlačidlom **špeciálnych znakov**, stlačte a podržte tlačidlo **špeciálnych znakov** a súčasne opakovane stláčajte napríklad **A**, kým sa na displeji nezobrazí požadovaná varianta písmena **À**.

■ Písanie textu pri zatvorenej klávesnici

Pre písanie textu pri zatvorenej klávesnici môžete použiť dve metódy.

- **Štandardný režim** [] je jediný spôsob pre zadávanie mien do adresára *Kontakt* a na premenúvanie skupín kontaktov.
- **Prediktívne písanie textu** [] je rýchly a jednoduchý spôsob písania správ.

Stlačením # môžete zapnúť alebo vypnúť prediktívne písanie textu a aktivovať rozličné režimy prediktívneho písania textu.

■ Štandardný režim

Jedným stlačením tlačidla vložíte prvé písmeno, uvedené na tlačidle, druhým stlačením druhé písmeno, atď. Po krátkej prestávke sa posledné zadané písmeno na displeji potvrdí a prístroj čaká na zadanie ďalšieho znaku.

Vyberte *Vymaž*, ak chcete posunúť kurzor naspäť a vymazať posledný znak.

Vyberte a pridržte *Vymaž*, ak chcete vrátiť kurzor a vymazávať znaky.

Stlačením *0* vložíte medzeru a potvrdíte napísané slovo.

Stlačením *1* vložíte bodku [.].

Stlačte *, ak chcete zobrazíť zoznam špeciálnych znakov. Pozrite si časť [Písanie interpunkcie a špeciálnych znakov](#) na strane 45.

Stlačte a pridržte #, ak chcete prejsť od písania písmen k písaniu číslíc. Keď je prístroj v režime písania číslíc, zobrazuje sa v hornej časti displeja ikona .

V závislosti od toho, aký režim písania veľkých písmen ste zvolili, zobrazí sa v režime písania písmen jedna z ikon ,  a .

■ Prediktívne písanie

Prediktívne písanie vám umožňuje rýchlo písať správy pomocou číselníka telefónu a zabudovaného slovníka. Je to omnoho rýchlejšia metóda než štandardná písanie opakovaným stláčaním tlačidiel. Prediktívne písanie môžete použiť na písanie správ a záznamov do kalendára.

Ak chcete aktivovať prediktívne písanie na ľubovoľnej obrazovke pre zadávanie textu, vyberte *Voľby* > *Slovník*. Zvoľte si jazyk.

Ako používať prediktívne písanie

- Pre každé písmeno slova, ktoré chcete napísať, stlačte príslušné tlačidlo na číselníku telefónu iba raz, a to aj keď toto písmeno nie je prvým písmenom na tlačidle. Prístroj sa pokúsi uhádnuť, ktoré slovo chcete napísať.
- Ak sa nezobrazilo správne slovo, stláčajte *, aby sa zobrazili ďalšie vyhovujúce slová.
Keď sa chcete v zozname vyhovujúcich slov pohybovať dopredu, opakovane stláčajte *.
Ak sa chcete vrátiť k predchádzajúcemu slovu v zozname, vyberte *Minulá*.
- Stlačením *O* slovo potvrdíte, vložíte medzeru a môžete začať písať nasledujúce slovo.
- Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), vyberte *Hláskuj*, aby ste slovo pridali do slovníka.
Pozrite si časť *Pridávanie slov do slovníka* na strane 45.
- Stlačte *1*, ak chcete do textu vložiť bodku.
- Stlačte a pridržte *, ak si chcete zobrazíť zoznam špeciálnych znakov. Pozrite si časť *Písanie interpunkcie a špeciálnych znakov* na strane 45.

Zložené slová

Napište prvú časť slova a potvrdte ju posunutím ovládača doprava.

Napište zostávajúcu časť slova a potvrdte ju posunutím ovládača doprava.

Pridávanie slov do slovníka

Ak chcete použiť slovo, ktoré prediktívny text nepozná, zobrazí sa za slovom otáznik [?] a v ľavom dolnom rohu displeja sa objaví voľba *Hláskuj*.

Vyberte *Hláskuj*, napíšte nové slovo pomocou tlačidiel telefónu a vyberte *Ulož*. Slovo sa vloží do slovníka a do textu, ktorý píšete.

Pri pridávaní nových slov nezabudnite na nasledujúce skutočnosti:

- Nové slová, ktoré potvrdíte voľbou *Ulož*, tlačidlom *O* alebo vymazaním medzery medzi dvoma slovami, sa ukladajú do slovníka.
- V závislosti od jazyka a dĺžky slov môžete do slovníka pridať stovky slov.
- Keď sa slovník naplní, pridávané slová začnú nahrádzať slová, ktoré ste pridali ako prvé.

■ Písanie interpunkcie a špeciálnych znakov

V ľubovoľnej obrazovke pre písanie textu stlačte *, ak si chcete zobrazíť zoznam špeciálnych znakov [ak máte zapnutý prediktívny text, tlačidlo *stlačte a pridržte].

Dvoma stlačeniami *otvoríte menu *Grafickí smejkovia*.

Pomocou **päťsmerného ovládača** môžete prechádzať cez zoznam špeciálnych znakov. Zvýraznený znak môžete vložiť do textu stlačením **päťsmerného ovládača**.

8. Správy

Služby správ môžete využívať iba ak ich podporuje vaša sieť alebo poskytovateľ služieb.



Ak chcete nastaviť veľkosť písma pre čítanie a písanie správ, vyberte *Menu > Správy > Nastavenia správ > Iné nastavenia > Veľkosť písma*.



Upozornenie: Pri odosielaní správ váš prístroj zobrazuje slová *Správa poslaná*. To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ, naprogramované vo vašom prístroji. Neznamená to ale, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

■ Textové správy [SMS] [služba siete]

Pomocou služby SMS [Short Message Service - Služba krátkych správ] dokáže váš prístroj odosielať a prijímať zložené správy, pozostávajúce z niekoľkých obyčajných textových správ. Cena za odoslanie zloženej správy môže závisieť od počtu obyčajných správ, z ktorých sa takáto zložená správa skladá.

Aby ste mohli odosielať správy, musíte si najprv uložiť niektoré nastavenia správ. Pozrite si časť *Nastavenia pre textové a e-mailové správy* na strane 59.

Môžete odosielať a prijímať aj textové správy, ktoré obsahujú obrázky. Obrazová správa môže byť zloženou správou.



Upozornenie: Funkciu obrazových správ možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, ktoré podporujú funkcie obrazových správ.

Písanie a odosielanie správ

Váš prístroj dokáže odosielať textové správy s dĺžkou, prekračujúcou obvyklý limit 160 znakov. Ak vaša správa prekračuje limit 160 znakov, odošle sa ako séria dvoch alebo viacerých správ. Počet znakov, ktoré ešte môžete zadať, a číslo aktuálnej časti zloženej správy sa zobrazujú v pravej hornej časti displeja [napríklad 120/2]. Upozorňujeme, že ak používate špeciálne znaky [Unicode], ako é, á, ä, ô, text bude dlhší.

1. Vyberte *Menu* > *Správy* > *Textové správy* > *Vytvoriť správu*.
2. Napíšte správu. Pozrite si časť *Písanie textu* na strane 41. O tom, ako do správy vložiť textovú šablónu alebo obrázok, sa dozviete v časti *Šablóny* na strane 49.
3. Keď chcete správu odoslať, vyberte *Pošli*, alebo stlačte tlačidlo **Hovor**.
Správy, ktoré odosielať, sa ukladajú do zložky *Odosl. položky*, ak je funkcia *Uložiť odoslané správy* nastavená na *Áno*. Pozrite si časť *Nastavenia pre textové a e-mailové správy* na strane 59. Textové správy sú označené symbolom .
4. Zadajte telefónne číslo prijímateľa alebo ho vyhľadajte v adresári *Kontakt*.
5. Vyberte *OK*, keď chcete správu odoslať.

Voľby pri odosielaní správ

Po dopísaní správy vyberte *Voľby* > *Voľby pri poslaní* a jednu z nasledujúcich volieb:

Poslať viacerým — Správu môžete odoslať viacerým príjemcom.

Poslať na zoznam — Správu môžete poslať príjemcom na distribučnom zozname.

Profil pri poslaní — Na odoslanie správy môžete použiť preddefinovaný profil správ. O definovaní profilu správ sa viac dozviete v časti [Nastavenia pre textové a e-mailové správy](#) na strane 59.

Čítanie správ a e-mailov a písanie odpovedí

Po prijatí správy alebo SMS e-mailu sa na displeji zobrazí indikátor  a text *Prijaté správy* spolu s počtom nových správ. Blikanie ikony  znamená, že pamäť správ je plná. Aby ste mohli prijímať ďalšie správy, musíte vymazať niektoré zo starších správ v zložke *Prijaté*. Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete prečítať. Neprečítaná textová a SMS e-mailová správa je označená symbolom .

1. Vyberte *Ukáž*, ak si novú správu chcete prezrieť, alebo *Ukonči*, ak si ju chcete prezrieť neskôr.

Ak pri čítaní správy vyberiete *Voľby*, zobrazia sa niektoré z nasledujúcich volieb. *Vymazať*, *Poslať ďalej* správu ako textovú správu alebo SMS e-mail, alebo *Upraviť*; *Premenovať* čítanú správu alebo ju presunúť do inej zložky; *Kópia v kalendári*, ak chcete prekopírovať text zo začiatku správy do kalendára v prístroji ako pripomienku pre aktuálny deň; *Detaily správy*, ak si chcete zobrazíť meno a telefónne číslo odosielateľa, použité centrum správ a dátum a

čas prijatia, a ak sú tieto údaje dostupné; *Použiť detail*, ak chcete zo správy vybrať čísla, e-mailové adresy alebo internetové adresy.

Pri čítaní obrazovej správy vyberte *Uložiť obraz*, ak chcete uložiť obrázok do zložky *Šablóny*.

2. Vyberte *Odpovedať* a zvolíte typ správy, ak chcete na správu odpovedať.
Keď odpovedáte na SMS e-mail, pred napísaním odpovede potvrdíte alebo upravíte e-mailovú adresu a predmet.
3. Ak chcete odoslať odpoveď na zobrazené číslo alebo e-mailovú adresu, vyberte *Pošli > OK*.

Zložky Prijaté a Odoslané položky

Pristroj ukladá prijaté textové a multimediálne správy do zložky *Prijaté*. Odoslané textové správy sa ukladajú do zložky *Odosl. položky*.

Šablóny

Vo vašom prístroji sú uložené textové šablóny, označené symbolom , a obrázkové šablóny, označené symbolom . Ak chcete vstúpiť do zoznamu šablón, vyberte *Menu > Správy > Textové správy > Šablóny*.

Zložka uložených textových správ a Moje zložky

Aby ste si mohli svoje správy utriediť, môžete niektoré presunúť do zložky *Uložené správy*, alebo si pre ne vytvoriť nové zložky. Pri čítaní správy vyberte *Vol'by > Presuň*, prejdite na novú zložku a stlačte *Zvoľ*.

Ak chcete vytvoriť novú zložku alebo niektorú zložku odstrániť, vyberte *Menu > Správy > Textové správy > Moje zložky*.

Ak chcete vytvoriť zložku a zatiaľ ste žiadne nevytvorili, vyberte *Pridaj*.

Ak chcete vytvoriť zložku a už máte nejaké zložky vytvorené, vyberte *Voľby > Pridať zložku*.

Ak chcete niektorú zložku odstrániť, prejdite na ňu a vyberte *Voľby > Vymazať zložku*.

Ak chcete niektorú zložku premenovať, prejdite na ňu a vyberte *Voľby > Premenovať*.

Distribučné zoznamy

Môžete si vytvárať, upravovať a ukladať osobné distribučné zoznamy, obsahujúce viacerých adresátov. Prístroj posieľa správy osobitne každému adresátovi zo zoznamu, takže odoslanie správy cez distribučný zoznam bude drahšie než odoslanie správy jednému adresátovi.

Každý kontakt, ktorý chcete zaradiť do distribučného zoznamu, sa už musí nachádzať vo vašom telefónnom zozname.

1. Vyberte *Menu > Správy > Textové správy > Distrib. zoznamy*.
2. Keď vytvárate prvý distribučný zoznam, vyberte *Pridaj*. Ak už máte nejaké distribučné zoznamy uložené a chcete k nim pridať ďalší, vyberte *Voľby > Pridať zoznam*.
3. Uved'te názov zoznamu a vyberte *OK*.

4. Keď chcete do zoznamu zaradiť mená, prejdite na zoznam a vyberte *Ukáž > Pridaj*, aby sa otvoril zoznam *Kontakt*. Prejdite na požadovaný kontakt.

Počítadlo správ

Počítadlo správ zobrazuje počet odoslaných a prijatých textových správ a údaje o jednotlivých správach. Voľba *Vynulovať počítadlá* umožňuje vymazať počítadlá odoslaných a prijatých správ.

Ak si chcete zobraziť detaily správy, vyberte *Menu > Správy > Textové správy > Počítadlo správ > Odoslané správy* alebo *Prijaté správy*.

Ak chcete vynulovať počítadlá správ, vyberte *Menu > Správy > Textové správy > Počítadlo správ > Vynulovať počítadlá*.

■ Multimediálne správy [MMS] [služba siete]



Upozornenie: Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, ktoré podporujú kompatibilné funkcie multimediálnych správ. Buďte obozretní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať vírusy alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Multimediálna správa môže obsahovať text, zvuk, a obrázok alebo videoklip. Prístroj podporuje multimediálne správy až do veľkosti 100 kB. Ak správa obsahuje obrázok, prístroj ho zmenší, aby sa zmestil na plochu displeja.

Štandardné nastavenie prijmu multimediálnych správ [*Povoliť multimediálny príjem*] je obvykle *Áno* alebo *V domácej sieti*. Pozrite si časť *Nastavenia pre multimediálne správy* na strane 60.

Funkcia multimediálnych správ podporuje nasledujúce formáty:

- Obrázok: JPEG, GIF, WBMP, BMP a PNG.
- Zvuk: Škálovateľné polyfonické MIDI (SP-MIDI), AMR audio a monofónne tóny zvonenia.
- Videoklipy vo formáte 3GP s rozlíšením SubQCIF a QCIF a AMR audiom.
- Témy pre zobrazenie na pozadí displeja prístroja.

Telefón nemusí podporovať všetky varianty týchto súborových formátov. Ak prijatá správa obsahuje niektorý nepodporovaný prvok, tento bude nahradený názvom súboru a textom *Formát objektu nemá podporu*.

Multimediálne správy nemôžete prijímať, keď máte na telefóne hovor alebo na ňom beží hra alebo iná Java aplikácia.

Písanie a odosielanie multimediálnych správ

O úprave nastavení multimediálnych správ sa dozviete v časti [Nastavenia pre multimediálne správy](#) na strane 60. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služby multimediálnych správ sa informujte u poskytovateľa služby.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.

1. Vyberte *Menu > Správy > Multimed. správy > Vytvoriť správu*.
2. Napište správu. Pozrite si časť [Písanie textu](#) na strane 41.
 - Ak chcete do správy vložiť súbor, vyberte *Voľby > Vlož* a vyberte požadovanú voľbu z galérie, alebo zvolte *Poznámka z kal.* alebo *Vizitka*.

Ak chcete presunúť text na začiatok alebo na koniec správy, vyberte *Voľby* > *Najprv dať text* alebo *Text dať nakoniec*.

- Váš prístroj podporuje odosielanie a prijímanie multimediálnych správ, ktoré obsahujú niekoľko stránok (listov). Ak chcete do správy vložiť list, vyberte *Voľby* > *Vložiť* > *List*. Na každom liste sa môže nachádzať text, jeden obrázok a jeden zvukový klip.

Ak správa obsahuje niekoľko listov, môžete požadovaný list otvoriť tak, že vyberiete *Voľby* > *Predošlý list*, *Ďalší list*, alebo *Zoznam listov*. Ak chcete nastaviť interval striedania listov, vyberte *Časovanie listu*.

- Môžu byť k dispozícii aj nasledujúce voľby: *Vymaž* [vymaže zo správy obrázok, list alebo zvukový klip], *Predviesť*, alebo *Uložiť správu*. V submenu *Ďalšie voľby* môžu byť k dispozícii nasledujúce voľby: *Vložiť kontakt*, *Vložiť číslo*, *Detaily správy* a *Upraviť predmet*.
3. Ak chcete správu odoslať, vyberte *Poslať* a *Voľby*, *Poslať na e-mail* alebo *Poslať viacerým*.
 4. Zadaťte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu, alebo vyberte *Hľadaj*, aby sa zobrazil zoznam kontaktov v adresári *Kontakt*.

Kým sa multimediálna správa odosiela, je zobrazený indikátor  a môžete používať ostatné funkcie prístroja. Ak počas odosielania správy dôjde k prerušeniu, prístroj sa ešte niekoľkokrát pokúsi správu odoslať. Ak sa to nepodarí, správa zostane v zložke *Na odoslanie* a môžete sa pokúsiť odoslať ju neskôr.

Správy, ktoré odosielate, sa ukladajú do zložky *Odosl. položky*, ak je funkcia *Uložiť odoslané správy* nastavená na *Áno*. Multimediálne správy sú označené symbolom .

Ďalšie informácie nájdete v časti *Nastavenia pre multimediálne správy* na strane 60.

Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí

Keď váš prístroj prijme multimediálnu správu, zobrazí sa indikátor  a text *Multimediálna správa prijatá*. Vzhľad multimediálnej správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

1. Vyberte *Ukáž*, ak si správu chcete prezrieť, alebo *Ukonči*, ak si ju chcete prezrieť neskôr.

Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete prečítať. Neprečítaná multimediálna správa je označená symbolom .

2. Pomocou ovládača môžete prechádzať obsahom správy.

Pozrite si voľby v časti *Galéria* na strane 93.

Vymazávanie multimediálnych správ

Ak chcete vymazať niektoré multimediálne správy, vyberte *Menu > Správy > Multimed. správy > Vymazať správy*. Vyberte zložku, z ktorej chcete vymazať správy, a potvrdte vymazanie stlačením *OK*.

Zložky multimediálnych správ

Pristroj ukladá prijaté multimediálne správy do zložky *Prijaté*. Multimediálne správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky *Na odoslanie*.

Multimediálne správy, ktoré chcete odoslať neskôr, môžete uložiť do zložky *Uložené položky*.

Odoslané multimediálne správy sa ukladajú do zložky *Odosl. položky* v submenu *Multimed. správy*, ak je funkcia *Uložiť odoslané správy* nastavená na *Áno*. Ďalšie informácie nájdete v časti *Nastavenia pre multimediálne správy* na strane 60.

Ked' je pamäť správ plná

Ked' čaká na prijatie nová multimediálna správa a pamäť pre správy je plná, bliká indikátor  a zobrazí sa správa *Pamäť multimediálnych správ plná, ukázať čakajúcu správu?*. Ak si chcete čakajúcu správu zobraziť, vyberte *Ukáž*.

Ak si chcete správu uložiť, vyberte *Vol'by > Uložiť správu*.

Pri vymazávaní starých správ si najskôr vyberte zložku a potom staršiu správu, ktorá sa môže vymazať. Ak chcete čakajúcu správu zrušiť, vyberte *Ukonči > Áno*; ak vyberiete *Nie*, budete si môcť správu pozrieť.

■ E-mail [služba siete]

Pomocou svojho prístroja môžete písať, odosielať a čítať e-mailové správy. Váš telefón podporuje e-mailové servery POP3 a IMAP4. Aby ste mohli odosielať a prijímať e-mailové správy, budete musieť:

- Získať nové e-mailové konto alebo použiť existujúce. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o kompatibilitu poskytovateľov e-mailových služieb.
- Získať od svojho poskytovateľa e-mailových služieb potrebné nastavenia pre e-mail.
- Definovať tieto e-mailové nastavenia na svojom prístroji. Vyberte *Menu* > *Správy* > *Nastavenia správ* > *E-mailové správy*. Pozrite si časť *Nastavenia pre e-mailovú aplikáciu* na strane 61.

Písanie a odosielanie e-mailov

1. Vyberte *Menu* > *Správy* > *E-mail* > *Vytvoriť e-mail*.
2. Zadaťte e-mailovú adresu prijímateľa, predmet správy a napíšte e-mailovú správu.
3. Vyberte *Pošli*.



Upozornenie: Pri odosielaní e-mailových správ môže váš prístroj zobrazíť slová *E-mailová správa poslaná*. To znamená, že prístroj odoslal vašu e-mailovú správu na e-mailový server. Neznamena to ale, že e-mailová správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o e-mailových službách získate od svojho poskytovateľa služby.

Načítanie e-mailových správ

1. Ak si chcete načítať e-mailové správy, ktoré boli zaslané na vaše e-mailové konto, vyberte *Menu* > *Správy* > *E-mail* > *Vybrať*.

Ak si chcete načítať nové e-mailové správy a odoslať e-maily, uložené v zložke *Na odoslanie*, vyberte *Menu* > *Správy* > *E-mail*. Vyberte *Voľby* > *Vybrať e-maily*.

- Prístroj sa pripojí k e-mailovej službe a načíta správy do zložky *Prijaté*.
2. Stlačte *Zvoľ*, ak si novú správu chcete hneď prezrieť, alebo *Späť*, ak si ju chcete prečítať neskôr.

Ked' si správu chcete neskôr prezrieť

Z menu vyberte *Správy > E-mail > Prijaté* a správu, ktorú si chcete prečítať. Neprečítaná e-mailová správa je označená symbolom .

Ako odpovedať na e-mailovú správu



Výstraha: Buďte obozretní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať škodlivý software alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Ked' si čítate správu, vyberte *Odpoveď* alebo *Voľby > Odpovedať všetk*.
2. Vyberte *Pôvodný text*, ak chcete do odpovede zaradiť pôvodný text správy, alebo *Prázdny displej*, ak chcete odpovedať bez odvolania na pôvodný text.
3. Potvrďte alebo upravte e-mailovú adresu a napíšte svoju odpoveď.
4. Ked' chcete správu odoslať, vyberte *Pošli*.

Zložky pre e-mailové správy

Váš prístroj ukladá e-maily, načítané z vášho e-mailového konta, do zložky *Prijaté*. Priechinok *Iná zložka* obsahuje zložky *Koncepty* pre ukladanie nedokončených e-mailov, *Archív* pre utriedenie a ukladanie vašich e-mailov, *Na odoslanie* pre ukladanie e-mailov, ktoré čakajú na odoslanie, a *Odosl. položky* pre ukladanie odoslaných e-mailov.

Vymazávanie pošty

Ak chcete vymazať niektoré e-maily, vyberte *Menu > Správy > E-mail > Voľby > Vymazať správy*. Ak chcete vymazať všetky správy z niektorej zložky, vyberte túto zložku a potom *Áno*. Ak chcete vymazať všetky správy zo všetkých zložiek, vyberte *Všetky správy > Áno*. Upozorňujeme, že pri vymazaní e-mailu z telefónu sa správa nevymaže z e-mailového servera.

■ Odkazy

Môžete definovať telefónne číslo odkazovej schránky a sekvenciu DTMF tónov, ktorú potrebujete používať pre prístup ku schránke [služba siete]. Ďalšie informácie a číslo odkazovej schránky si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte *Menu > Správy > Odkazy* a jednu z nasledujúcich volieb:

Počúvať odkazy — Ak chcete zavolať svoju odkazovú schránku.

Číslo odkazovej schránky — Zadajte, vyhľadajte alebo upravte číslo svojej odkazovej schránky.

Ak túto funkciu podporuje sieť, bude vás na nové odkazy upozorňovať indikátor . Vyberte *Počúvaj*, ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky.

Stlačením a pridržením **1** zavoláte svoju odkazovú schránku, ak máte nastavené jej číslo.

■ Info správy

Pomocou sieťovej služby info správ môžete prijímať správy na rozličné témy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

■ Príkazy pre služby

Vyberte *Menu > Správy > Príkazy na službu*. Tu môžete zadávať požiadavky na služby [známe tiež ako USSD príkazy], napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, a odosielať ich svojmu poskytovateľovi služieb.

■ Vymazanie všetkých správ z niektorej zložky

Ak chcete vymazať všetky správy z niektorej zložky, vyberte *Menu > Správy*. Vyberte typ správ a potom *Vymazať správy*. Vyberte zložku, z ktorej chcete vymazať správy, a potvrdte vymazanie stlačením *OK*.

Ak sa v zložke nachádzajú neprečítané správy, prístroj sa spýta, či má vymazať aj tieto.

■ Nastavenia správ

Nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania správ.

Nastavenia pre textové a e-mailové správy

1. Vyberte *Menu > Správy > Nastavenia správ > Textové správy > Profil pri poslaní*.
2. Vyberte profil správ, ktorý chcete upraviť, a podľa potreby aktualizujte nasledujúce nastavenia: *Číslo centra správ* [dostanete od poskytovateľa služby], *Formát správ*, *Platnosť správ*, *Predvolené číslo príjemcu* [textové správy] alebo *E-mailový server* [e-mail], *Výpisy o doruč.*, *Použit' GPRS*, *Odpoveď cez to isté centrum* [služba siete] a *Premenovať profil pri poslaní*.
3. Vyberte *Späť*.

4. Vyberte *Uložiť odoslané správy* > *Áno*, ak chcete, aby prístroj ukladal odoslané správy do zložky *Odosl. položky*. Ak vyberiete *Nie*, nebudú sa odoslané správy ukladať.

Nastavenia pre multimedialne správy

Vyberte *Menu* > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Multimed. správy* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Uložiť odoslané správy — Vyberte *Áno*, ak chcete, aby prístroj ukladal odoslané multimedialne správy do zložky *Odosl. položky*. Ak vyberiete *Nie*, nebudú sa odoslané správy ukladať.

Výpisy o doruč. — Vyberte *Áno*, ak chcete, aby vám sieť posielala výpisy o doručení vašich správ [služba siete].

Zmenšiť rozmery snímky — Vyberte *Áno*, ak chcete, aby sa pri vkladaní obrázkov do multimedialnych správ upravili ich rozmery.

Predvolené časovanie listu — Nastavte predvolený čas striedania listov prezentácií v multimedialnych správach.

Povoliť multimedialny príjem — Pre používanie multimedialnej služby zvolte *Nie*, *Áno* alebo *V domácej sieti*. Ak je funkcia *Povoliť multimedialny príjem* nastavená na *Áno* alebo *V domácej sieti*, váš operátor alebo poskytovateľ služieb vám môže účtovať každú správu, ktorú prijmete. Príjem multimedialnych správ býva štandardne aktivovaný.

Prichádzajúce multimedialne správy — Vyberte *Vybrať*, ak chcete, aby prístroj automaticky preberal nové multimedialne správy, alebo vyberte *Odmiet.*, ak nechcete multimedialne správy prijímať. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia *Povoliť multimedialny príjem* nastavená na *Nie*.

Konfiguračné nastavenia — Vyberte *Konfigurácie* a zvolíte poskytovateľa služieb, od ktorého chcete štandardne preberať multimediálne správy. Vyberte *Konto*, ak si chcete zobrazíť kontá, poskytnuté týmto poskytovateľom služieb. Ak sa zobrazí viac než jedno konto, vyberte si to, ktoré chcete použiť. Nastavenia môžete dostať ako konfiguračnú správu od poskytovateľa služby. O tom, ako definovať nastavenia manuálne, sa viac dozviete v časti *Konfiguračné nastavenia* na strane 89.

Povoliť reklamy — Vyberte, či chcete alebo nechcete, aby váš prístroj prijímal reklamné správy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia *Povoliť multimediálny príjem* nastavená na *Nie*.

Nastavenia pre e-mailovú aplikáciu

Nastavenia pre e-mailovú aplikáciu môžete dostať ako konfiguračnú správu od poskytovateľa služby. Ak chcete nastavenia definovať manuálne, pozrite si časť *Konfiguračné nastavenia* na strane 89.

Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia a zadajte všetky požadované údaje. O správnych nastaveniach sa informujte u poskytovateľa e-mailovej služby.

Vyberte *Menu* > *Správy* > *Nastavenia správ* > *E-mailové správy* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Konfigurácia — Zvoľte súbor, ktorý sa má aktivovať.

Konto — Zobrazia sa kontá, poskytnuté týmto poskytovateľom služieb. Ak sa zobrazí viac než jedno konto, vyberte si to, ktoré chcete použiť.

Moje meno — Tu uveďte svoje meno alebo prezývku.

E-mailová adresa — Uved'te svoju e-mailovú adresu.

Pridať podpis — Definujte podpis, ktorý sa automaticky zaradí na koniec všetkých e-mailových správ, ktoré napíšete.

Adresa odpovede — Uved'te e-mailovú adresu, na ktorú sa majú odosielať odpovede.

Meno užívateľa SMTP — Uved'te užívateľské meno pre server, odosielajúci vaše e-maily.

Heslo SMTP — Uved'te heslo pre server, odosielajúci vaše e-maily.

Zobraziť terminálové okno — Vyberte *Áno*, ak potrebujete pre intranetové pripojenia vykonať autentizáciu manuálne.

Typ servera prichádzajúcej pošty — Vyberte buď *POP3* alebo *IMAP4*, v závislosti od e-mailového systému, ktorý používate. Ak sú podporované oba typy, vyberte *IMAP4*.

Nastavenia prichádzajúcej pošty — Ak ste ako typ servera prichádzajúcej pošty nastavili *POP3*, zobrazia sa nasledujúce voľby: *Vybrať e-mail*, *Meno užívateľa POP3*, *Heslo POP3* a *Zobraziť terminálové okno*.

Ak ste ako typ servera prichádzajúcej pošty nastavili *IMAP4*, zobrazia sa nasledujúce voľby: *Vybrať e-mail*, *Spôsob výberu*, *Meno užívateľa IMAP4*, *Heslo IMAP4* a *Zobraziť terminálové okno*.

Iné nastavenia

Vyberte *Menu* > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Iné nastavenia* > *Veľkosť písma*, ak chcete nastaviť veľkosť písma pre čítanie a písanie správ.

9. Okamžité správy (Chat)

Služba okamžitých správ (Chat) je spôsob odosielania krátkych, jednoduchých textových správ, ktoré sa doručujú on-line adresátom cez TCP/IP protokoly (služba siete). Váš zoznam kontaktov ukazuje, kedy sú kontakty na zozname on-line a môžu sa zúčastniť chatovej diskusie.

Aby ste mohli používať službu okamžitých správ, musíte si ju nechať aktivovať. O dostupnosti, cenách a možnostiach objednania služby sa informujte u svojho poskytovateľa služieb, od ktorého dostanete svoj jednoznačný identifikátor a heslo, ako aj nastavenia pre službu okamžitých správ. O tom, ako definovať potrebné nastavenia pre službu okamžitých správ, sa dozviete v časti [Nastavenia pre službu okamžitých správ](#) na strane 68. Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych služieb okamžitých správ odlišné.

V čase, keď vám na pozadí beží aktívne spojenie so službou okamžitých správ, môžete používať ostatné funkcie telefónu.

Služba okamžitých správ využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť [Spoločná pamäť](#) na strane 12.

■ Vstup do menu okamžitých správ (Chat)

Ak chcete vstúpiť do menu *Chat* a ste off-line, vyberte **Menu** a potom *Správy a Chat*. Aktivujte službu okamžitých správ a potom vyberte *Prihlásiť sa*, ak sa chcete pripojiť k službe, *Uložené diskusie*, ak si chcete prezrieť, vymazať alebo premenovať záznamy diskusií, ktoré ste si uložili počas spojenia, alebo *Nastav. spojenia*, ak chcete upraviť nastavenia spojenia, potrebných pre pripojenie.

■ Pripojenie a odpojenie od služby okamžitých správ

Keď sa chcete pripojiť k službe okamžitých správ, vstúpte do menu **Chat**, aktivujte službu a vyberte **Prihlásiť sa**. Vyberte si niektorý z dostupných súborov nastavení spojenia. Ak treba, zadajte **ID užívateľa**: a **Heslo**. Po úspešnom pripojení prístroj zobrazí správu **Prihlásený**.



Upozornenie: Ak chcete, aby sa telefón automaticky pripojil k službe okamžitých správ, keď vstúpíte do menu **Chat**, pripojte sa k službe, vyberte **Moje nastavenia**, **Automatický login** a **Prí začatí chatu**.

Ak sa chcete od služby odpojiť, vyberte **Odhlásiť sa**.

■ Začatie chatovej diskusie

Vstúpte do menu **Chat** a pripojte sa k službe. Môžete si vybrať

- **Diskusie**, ak si počas aktívneho spojenia chcete prezrieť zoznam nových a prečítaných správ alebo pozvánok do diskusií. Prejdite na požadovanú správu alebo pozvánku a vyberte **Otvor**, ak si ju chcete prečítať.
 -  označuje nové a  prečítané chatové správy.
 -  označuje nové a  prečítané správy diskusných skupín.
 -  označuje pozvánky.
- Zoznam **Chatové kontakty** obsahuje kontakty, ktoré ste si doň zaradili. Prejdite na kontakt, ktorému chcete odoslať okamžitú správu, a vyberte **Chat**, alebo vyberte **Otvor**, ak sa v zozname zobrazila nová správa.

Ak ste od kontaktu dostali novú správu, označuje ju symbol .

 označuje on-line a  off-line kontakty v pamäti kontaktov telefónu.  označuje blokovaný kontakt. Ďalšie informácie nájdete v časti [Blokovanie a odblokovanie správ](#) na strane 67.

- **Skupiny** a **Verejné skupiny**. Zobrazí sa oznam záložiek s odkazmi na verejnú skupinu, ktoré vám poskytol poskytovateľ služieb. Ak chcete začať diskusiu, prejdite na niektorú skupinu a vyberte **Pripoj sa**. Zadáte krycie meno, ktoré chcete používať v diskusii. Po úspešnom zapojení do diskusie skupiny telefón zobrazí správu **Pripojený ku skupine**: a názov skupiny. O tom, ako si vytvoriť privátnu diskusnú skupinu, sa dozviete v časti [Skupiny](#) na strane 68.
- **Hľadať**, a vyberte **Užívateľia** alebo **Skupiny**, ak chcete vyhľadať v sieti ďalších účastníkov alebo verejnú diskusnú skupinu. Ak chcete začať diskusiu, keď sa vám podarilo nájsť hľadaného účastníka alebo skupinu, vyberte **Volby** a vyberte **Chat** alebo **Pripojiť sa**.
- O tom, ako môžete začať diskusiu z adresára Kontakty, sa dozviete v časti [Zobrazenie vyžiadaných kontaktov](#) na strane 78.

■ Prijatie alebo odmietnutie pozvania

Keď ste sa pripojili k službe a dostanete novú pozvánku, zobrazí sa správa **Prijaté nové pozvanie**. Vyberte **Čítaj**, ak si pozvanie chcete prečítať. Ak dostanete viac než jedno pozvanie, zobrazí sa text **Prijaté nové pozvania**: a počet prijatých správ. Vyberte **Čítaj**, prejdite na niektorú pozvánku a stlačte **Otvor**. Vyberte **Prijmi**, ak sa chcete zapojiť do diskusie privátnej skupiny, alebo vyberte **Volby** a **Odmietnuť** alebo **Vymazať**, ak chcete pozvánku odmietnuť alebo zrušiť.

■ Čítanie chatových správ

Keď máte vytvorené spojenie s chatovou službou a dostanete novú správu od osoby, ktorá nie je účastníkom diskusie, zobrazí sa na displeji text *Nová okamžitá správa*. Vyberte **Čítaj**, ak si pozvanie chcete prečítať. Ak dostanete viac než jednu správu, zobrazí sa text *Nové okamžité správy*: a počet prijatých správ. Vyberte **Čítaj**, prejdite na požadovanú správu a vyberte **Otvor**.

Nové správy, prijaté počas aktívneho chatového spojenia, sa nachádzajú v zložke *Diskusia* v menu *Chat*. Ak správa pochádza od osoby, ktorej kontaktné informácie sa nenachádzajú v zozname *Chatové kontakty*, zobrazí sa identifikátor odosielateľa. Ak sa kontaktné údaje odosielateľa nachádzajú v pamäti kontaktov telefónu a telefón ich rozpozná, zobrazí sa meno odosielateľa. Ak si chcete nový kontakt uložiť do pamäti telefónu, vyberte **Voľby** a *Uložiť do kontakt*. a zadajte meno osoby, alebo *Pridať ku kontakt*.

■ Účasť v diskusii

Pripojte sa alebo začinite diskusiu: vyberte **Píš**. Napište svoju správu a odošlite ju: vyberte **Pošli** alebo stlačte tlačidlo **Hovor**. Ak vyberiete **Voľby**, zobrazí sa zoznam niektorých z nasledujúcich volieb: *Ukázať diskusiu*, *Uložiť do kontakt*, *Pridať ku kontakt*, *Členovia skupiny*, *Skončiť diskusiu*, *Slovník*.

■ Úprava vlastných nastavení

Vstúpte do menu *Chat* a pripojte sa k službe. Vyberte *Moje nastavenia*, ak si chcete zobrazíť a upraviť svoje údaje o dostupnosti alebo krycie meno. Vyberte *Dostupnosť* a *Pre všetkých* alebo *Pre kontakty* (alebo *Zdať sa off-line*), aby všetci

ostatní účastníci alebo iba účastníci z vášho zoznamu kontaktov videli, že ste on-line, keď sa pripojíte k chatovej službe. Po pripojení k službe označuje indikátor  že ste on-line, a indikátor  že nie ste viditeľní pre ostatných účastníkov.

■ Chatové kontakty

Ak chcete do zoznamu kontaktov pre službu okamžitých správ pridať ďalšie kontakty, pripojte sa k službe a vyberte *Chatové kontakty*. Ak je zoznam kontaktov prázdny, telefón zobrazí správu *Zoznam kontaktov prázdny. Kopírovať kontakty zo servera?*, a budete si môcť prevziať kontakty zo servera. V opačnom prípade vyberte **Vol'by** a *Pridať kontakt*, alebo, ak nemáte ešte žiadne chatové kontakty, vyberte **Pridaj**. Vyberte *Zadať ID ručne*, *Hľadať na serveri*, *Z kontaktov*, alebo *Kopírovať zo serv.*, ak si chcete doplniť nový kontakt. Po pridaní kontaktu zobrazí telefón správu *Pridané do chatových kontaktov* a meno kontaktu.

Prejdite na požadovaný kontakt a vyberte **Chat**, ak chcete začať diskusiu, alebo vyberte **Vol'by** a *Info o kontakte*, *Upraviť meno*, *Zablokov. kontakt* (alebo *Odblokov. kontakt*), *Pridať kontakt*, *Odstrániť kontakt*, *Kopírov. na server*, alebo *Hlás. dostupnosti*.

■ Blokovanie a odblokovanie správ

Pripojte sa k službe a vyberte *Diskusie* alebo *Chatové kontakty*. Označte kontakt v zozname kontaktov, od ktorého chcete zablokovať prichádzajúce správy. Vyberte **Vol'by**, a potom *Zablokov. kontakt* a **OK**.

Ak chcete správy odblokovať, pripojte sa k službe a vyberte *Zoznam blokován*. Prejdite na kontakt, správy od ktorého chcete odblokovať, a vyberte **Odblokuj**.

■ Skupiny

Môžete vytvárať vlastné privátne diskusné skupiny pre jedno spojenie, alebo sa zapojiť do verejných skupín, založených poskytovateľom služby. Privátne skupiny existujú iba počas jediného spojenia. Do privátnej skupiny môžete zaradiť iba kontakty, ktoré sa nachádzajú vo vašom zozname kontaktov, a teda aj v pamäti kontaktov telefónu. Ak server, na ktorý ste prihlásení, nepodporuje služby diskusných skupín, sú všetky menu, týkajúce sa skupín, zatemnené.

Verejné skupiny

Môžete si uložiť záložky s odkazmi na verejné skupiny, ktoré zriadil váš poskytovateľ služieb. Pripojte sa k službe, vyberte *Skupiny* a *Verejné skupiny*. Prejdite na skupinu, v ktorej sa chcete zapojiť do diskusie, a vyberte **Pripoj sa**. Ak nie ste členom skupiny, uveďte svoje krycie meno ako prezývku pre skupinu. Ak vyberiete **Voľby**, môžete vybrať *Vymazať skupinu*, ak chcete skupinu vymazať zo svojho zoznamu skupín.

Vytvorenie privátnej skupiny

Pripojte sa k službe, vyberte *Skupiny* a *Vytvoriť skupinu*. Uveďte meno skupiny a krycie meno, ktoré chcete používať ako svoju prezývku v skupine. V inej skupine môžete použiť iné krycie meno. V zozname kontaktov označte členov privátnej skupiny a novým členom skupiny napíšte pozvanie.

■ Nastavenia pre službu okamžitých správ

Nastavenia môžete dostať ako konfiguračnú správu od poskytovateľa služby. O prijímaní nastavení v konfiguračnej správe a o manuálnom zadávaní nastavení

sa dozviete v časti **Konfiguračné nastavenia** na strane 89. Nastavenia pre službu okamžitých správ a prezenčnú službu si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete vstúpiť do menu *Chat* a ste off line, vyberte **Menu > Správy > Chat**. Aktivujte službu a vyberte *Nastav. spojenia*. Vyberte *Konfigurácia* a vyberte súbor, ktorý sa má aktivovať. Vyberte *Konto* a zvolte si konto, ktoré chcete použiť. Vyberte *ID užívateľa*, ak si chcete zobraziť alebo upraviť identifikátor užívateľa. Vyberte *Heslo*, ak chcete zadať heslo.

10. Register

Prístroj zaznamenáva telefónne čísla neprijatých a prijatých hovorov a volané čísla, ako aj približnú dĺžku vašich hovorov. Registrácia je možná iba ak je prístroj zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou, a ak sieť tieto funkcie podporuje.



Ak si chcete zobrazíť registre posledných hovorov, vyberte *Menu > Register > Neprijaté hovory, Prijaté hovory, alebo Volané čísla.*

Keď si prezeráte zoznam, môžete vybrať *Vol'by*, ak si chcete pozrieť dátum a čas hovoru, upraviť telefónne číslo alebo ho vymazať zo zoznamu, uložiť číslo do adresára *Kontakt*, alebo odoslať na číslo správu.

■ Vymazanie obsahu denníka

Ak chcete vymazať zoznamy posledných hovorov, vyberte *Menu > Register > Vymazať zoznamy posledn. hovorov > Všetky, Neprijaté, Prijaté, alebo Volané.*

■ Merače času a počítadlá



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Vyberte *Menu > Register > Trvanie hovoru, Počítadlo dát GPRS alebo Merač času spojenia GPRS*, ak si chcete zistiť približné informácie o svojej komunikácii v poslednom čase.

11. Adresár Kontakty

Mená a telefónne čísla [kontakty] si môžete ukladať do pamäti prístroja a do pamäti SIM karty.



- Do pamäti prístroja možno ukladať mená spolu s číslami a textovými poznámkami ku každému menu. Pre určitý počet mien môžete uložiť aj obrázok.
- Mená a telefónne čísla, uložené v pamäti SIM karty, sú označené symbolom .

Ak si aktivujete prezenčnú službu, môžete si svoj zoznam kontaktov nastaviť, aby zverejnil vašu dostupnosť [služba siete]. Vaše stavové informácie budú odovzdané každému, kto má prístup k prezenčnej službe a kto o tieto informácie požiada. Pozrite si časti [Prezenčná služba: Moja účasť](#) na strane 75 a [Vyžiadané mená](#) na strane 77.

■ Nastavenia kontaktov

Vyberte *Menu > Kontakty > Nastavenia > Voľba pamäti, Zobrazenie Kontaktov, alebo Stav pamäti*.

■ Ukladanie kontaktov

Vyberte *Menu > Kontakty > Pridať nový kont..* Zadajte meno a telefónne číslo. Po uložení mena a čísla vyberte *Hotovo*.

■ Ukladanie čísel, textových položiek a fotografií

Do vnútornej pamäti prístroja pre kontakty si môžete s každým menom uložiť rozličné typy telefónnych čísel a krátkych textových položiek, a tiež fotografiu.

Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho rámik okolo indikátora typu čísla, napríklad . Keď v zozname kontaktov vyberiete meno, aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

1. Skontrolujte, že používaná pamäť je buď *Telefón* alebo *Telefón a SIM*. Pozrite si časť *Nastavenia kontaktov* na strane 71.
2. Otvorte svoj zoznam kontaktov a prejdite na kontakt, ktorý chcete upraviť.
3. Vyberte *Detaily* > *Volby* a potom niektorú z nasledujúcich volieb:

Pridať číslo – Vyberte si niektorý typ čísla, zadajte číslo a vyberte *OK*, aby sa číslo uložilo. Ak chcete nastaviť vybrané číslo ako predvolené, vyberte *Predvoliť*.

Pridať detail – Vyberte si niektorý textový typ, zadajte text [pozrite si časť *Písanie textu* na strane 41] a vyberte *OK*, aby sa údaj uložil. Ak vyberiete *ID užívateľa*, vyberte *Hľadať*, ak ste pripojení k prezenčnej službe a chcete vyhľadať identifikátor podľa čísla mobilného telefónu alebo e-mailovej adresy. Pozrite si časť *Prezenčná služba: Moja účasť* na strane 75. Ak sa nájde iba jeden identifikátor, automaticky sa uloží. V opačnom prípade uložte požadovaný identifikátor tak, že vyberiete *Volby* > *Uložiť*. Ak chcete identifikátor sami zapísať, vyberte *Zadať ID ručne*. Zadajte identifikátor a vyberte *OK*, aby sa uložil.

Pridať snímku — Keď vyberiete túto voľbu, automaticky sa otvorí menu *Galéria* a budete si môcť vybrať fotografiu. Otvorte fotografiu, ktorú chcete vložiť, a vyberte *Voľby > Uložiť do kontakt..*

4. Vyberte *Späť > Ukončiť*, aby ste sa vrátili do pohotovostného režimu.

Ak chcete zmeniť typ čísla alebo textového záznamu, vyberte zo zoznamu volieb *Zmeniť typ*. Nemôžete zmeniť typ identifikátora u užívateľa, ktorý sa nachádza v zozname *Chat. kontakty* alebo v zozname *Vyžiadané mená*.

■ Vyhľadávanie kontaktov

Vyberte *Menu > Kontakty > Hľadať*, alebo, ak chcete vyhľadať kontakt rýchlo, v pohotovostnom režime posuňte ovládač dolu. Do vyhľadávacieho okienka môžete zadať prvé písmená hľadaného mena.

■ Voľby adresára Kontakty

V menu *Kontakty* môžu byť k dispozícii aj nasledujúce voľby:

Pridať nový kont. a *Vymaž*.

Kopírovať — Mená a telefónne čísla možno kopírovať z adresára kontaktov telefónu do pamäti SIM karty a naopak.

Nastavenia — Zvoľte si spôsob zobrazenia mien a čísel a zistíte si kapacitu využitéj a voľnej pamäti. Pozrite si časť *Nastavenia kontaktov* na strane 71.

Rýchla voľba — Tu môžete priradiť čísla tlačidlám rýchlej voľby. Ak chcete aktivovať rýchlu voľbu, pozrite si časť *Rýchla voľba* na strane 80.

Info čísla — Môžete volať na čísla informačných služieb vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte [služba siete].

Servisné čísla — Môžete volať na servisné čísla vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte [služba siete].

Moje čísla — Môžete si zobrazíť telefónne čísla, pridelené vašej SIM karte. Zobrazuje sa iba ak sa čísla nachádzajú na vašej SIM karte.

Skupiny osôb — Mená a telefónne čísla, uložené v pamäti, si môžete usporiadať do skupín s odlišnými tónmi zvonenia.

Moja účasť — Informujte o svojom prezenčnom stave ostatných užívateľov, ktorí majú kompatibilné prístroje a prístup k tejto službe.

Vyžiadané mená — Vytvorte si zoznam vyžiadanych kontaktov a budete mať neustále prehľad o prezenčnom stave vašich kontaktov.

■ Úprava a vymazanie údajov

1. Vyhľadajte kontakt, ktorého údaje chcete upraviť alebo vymazať, a vyberte *Detaily*.
2. Prejdite na meno, číslo, textovú položku alebo obrázok, ktorý chcete upraviť alebo vymazať, a vyberte *Voľby*.
3. Vyberte *Upraviť meno*, *Upraviť číslo*, *Upraviť detail*, *Zmeniť snímku*, *Vymazať číslo*, *Vymazať detail*, alebo *Vymazať snímku*.

Nemôžete upraviť alebo vymazať identifikátor užívateľa, zaradeného v zozname *Chat kontakty* alebo v zozname *Vyžiadané mená*.

Pri vymazaní obrázku z adresára kontaktov nedôjde k jeho vymazaniu z menu *Galéria*.

■ Prezenčná služba: Moja účasť

Pomocou prezenčnej služby [služba siete] môžete informovať o svojom prezenčnom stave ostatných užívateľov, ktorí majú kompatibilné prístroje a prístup k tejto službe. Prezenčný stav tvorí vaša dostupnosť, stavová správa a osobné logo.

Ostatní užívatelia, ktorí majú prístup k tejto službe a požiadajú o vaše informácie, si budú môcť váš stav pozrieť. Vyžiadané informácie sa zobrazujú v zozname *Vyžiadané mená* v menu *Kontakt* účastníka. Informácie, ktoré chcete zverejniť pre ostatných užívateľov, si môžete personalizovať, a máte kontrolu nad tým, ktorí užívatelia môžu vidieť váš stav.

Aby ste mohli používať prezenčnú službu, musíte si ju nechať aktivovať. Obráťte sa na poskytovateľa služby, ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby a ak si chcete nechať službu aktivovať a získať jednoznačný identifikátor, heslo a nastavenia služby.

Kým ste pripojení k prezenčnej službe, môžete používať ostatné funkcie prístroja a prezenčná služba bude aktívna na pozadí.

Prihlásenie k prezenčnej službe a odhlásenie

Vyberte *Menu* > *Kontakty* > *Moja účasť* > *Pripojiť k službe Moja účasť* alebo *Odhlásiť sa*.

Aktualizácia prezenčného stavu

Vyberte *Menu* > *Kontakty* > *Moja účasť* > *Moja aktuálna účasť* a jednu z nasledujúcich volieb:

Ukázať aktuálnu účasť – Vyberte *Privátna účasť* alebo *Verejná účasť*.

Moja dostupnosť – Nastavte stav svojej dostupnosti na *Dostupný* [], *Zaneprázdnený* [], alebo *Nedostupná* [].

Správa o mojej účasti – Napište text, ktorý sa bude zobrazovať ostatným účastníkom, alebo vyberte *Vol'by* > *Predošlé správy* a nastavte ako stavovú správu niektorú zo starších správ.

Moje logo účasti – Vyberte svoje osobné logo zo zložky *Grafika* v galérii. Ak vyberiete *Predvolená*, logo nebude zverejnené.

Ukázať – Vyberte skupiny, ktoré môžu vidieť váš prezenčný stav, alebo zvolíte, aby sa vôbec nezobrazoval. Vyberte si z nasledujúcich možností:

- *Privát. a verejným* – Kontakty na vašom privátnom zozname uvidia všetky vaše prezenčné informácie [dostupnosť, stavovú správu a logo]. Ostatné kontakty uvidia iba vašu dostupnosť.
- *Privátnym* – Kontakty na vašom privátnom zozname uvidia všetky vaše prezenčné informácie [dostupnosť, stavovú správu a logo]. Ostatní užívatelia neuvidia žiadne informácie.
- *Nikomu* – Vaše prezenčné informácie neuvidí nikto.

Zoznamy účastníkov

Ak chcete vidieť zoznam účastníkov, ktorí majú prístup k vašim prezenčným informáciám, vyberte *Menu* > *Kontakty* > *Moja účasť* > *Účastníci* a jednu z nasledujúcich volieb:

Aktuál. účastníci – Zobrazte si zoznam účastníkov, ktorí si vyžiadali vaše prezenčné informácie.

Zoznam privát. — Zobrazte si zoznam účastníkov, ktorí si smú prezerať všetky vaše prezenčné informácie, pozostávajúce z dostupnosti, stavovej správy a loga. Svoj privátny zoznam si môžete upravovať. Ostatní účastníci, ktorí nie sú zaradení na privátny zoznam, môžu vidieť iba vašu dostupnosť.

Zoznam blokovan. — Zobrazte si zoznam účastníkov, ktorým ste zablokovali prístup k vašim prezenčným informáciám.

Nastavenia prezenčnej služby

Vyberte *Menu > Kontakty > Moja účasť > Nastavenia* a jednu z nasledujúcich volieb:

Ukázať akt. účasť v stave klúdu — Vyberte *Zapnutý*, aby sa na pohotovostnom displeji zobrazoval indikátor aktuálneho stavu.

Synchronizovať s profilmi — Vyberte *Zapnutý*, ak chcete, aby sa *Správa o mojej účasti* a *Moja dostupnosť* aktualizovali manuálne alebo automaticky ich priradením k aktívnemu profilu. Pozrite si časť *Profily* na strane 83. K profilu nemožno priradiť upravené stavové logo.

Typ spojenia — Vyberte, či sa má prístroj po zapnutí automaticky pripojiť k službe.

Nastavenia chatu a mojej účasti — Zobrazte si a upravte nastavenia svojho konta chatovej a prezenčnej služby.

■ Vyžiadané mená

Aby ste mali stály prehľad o prezenčnom stave vašich kontaktov, môžete si vytvoriť zoznam vyžiadaných kontaktov. Prezenčný stav týchto účastníkov si môžete zobrazovať, ak tomu nebráni kontakt alebo sieť.

Aby ste mohli využívať túto funkciu, musíte mať vy a kontakty, ktorých prezenčný stav si chcete zobrazovať, aktivovanú prezenčnú službu [pozrite si časť [Prezenčná služba: Moja účasť](#) na strane 75]. Aby táto funkcia pracovala, musíte mať ako pamäť kontaktov nastavený buď *Telefón* alebo *Telefón a SIM* [pozrite si časť [Nastavenia kontaktov](#) na strane 71].

Ak sa chcete pripojiť k prezenčnej službe, vyberte *Menu > Kontakty > Moja účasť > Pripojiť k službe Moja účasť*.

Zaradenie kontaktu k vyžiadaným menám

1. Vyberte *Menu > Kontakty > Vyžiadané mená*. Ak nie ste pripojení k prezenčnej službe, prístroj sa spýta, či sa teraz chcete pripojiť.
2. Ak vo svojom zozname nemáte žiadne kontakty, vyberte *Pridaj*. V opačnom prípade vyberte *Voľby > Vyžiadať nové*. Zobrazí sa zoznam vašich kontaktov.
3. Vyberte požadovaný kontakt zo zoznamu, a ak má tento kontakt uložený identifikátor, pridá sa do zoznamu vyžiadaných mien. Ak má kontakt viac identifikátorov, vyberte jeden z nich.

Po vyžiadaní kontaktu sa zobrazí správa *Vyžiadanie aktívne*.

Zobrazenie vyžiadaných kontaktov

Prezenčné informácie vyžiadaných kontaktov si môžete prezrieť buď pri prechádzaní zoznamom kontaktov alebo v menu *Vyžiadané mená*.

Vyberte *Menu > Kontakty > Vyžiadané mená*. Zobrazí sa prvý kontakt zo zoznamu vyžiadaných mien a nasledujúce stavové informácie:

- Text popisujúci dostupnosť účastníka [ak sa účastník rozhodol ho definovať]
- Ikony, informujúce o prezenčnom stave účastníka

Ikona  oznamuje, že prezenčné informácie účastníka nie sú dostupné.

Stlačte *Detaily*, ak si chcete pozrieť podrobné informácie o vybranom kontakte, alebo vyberte *Volby* a jednu z nasledujúcich volieb:

Vyžiadať nové — Ak chcete do zoznamu vyžiadaných mien pridať nový kontakt.

Chat — Ak chcete začať diskusiu.

Poslať správu — Ak chcete vybranému kontaktu poslať textovú správu.

Poslať e-mail. SMS — Ak chcete vybranému kontaktu poslať e-mail.

Poslať vizitku — Ak chcete vybranému kontaktu poslať vizitku.

Zrušiť vyžiadanie — Ak chcete odstrániť vybraný kontakt zo zoznamu vyžiadaných mien.

Zrušenie vyžiadania kontaktu

Ak chcete zrušiť vyžiadanie kontaktu z adresára *Kontakty*, stlačte v pohotovostnom režime ovládač dolu a prejdite na kontakt, ktorého vyžiadanie chcete zrušiť. Vyberte *Detaily*, vyberte príslušný identifikátor a vyberte *Volby*. Ak chcete zrušiť vyžiadanie, vyberte *Zrušiť vyžiadanie* > *Áno*.

Ak chcete zrušiť vyžiadanie cez menu *Vyžiadané mená*, pozrite si časť *Zobrazenie vyžiadaných kontaktov* na strane 78.

■ Odosielanie a prijímanie vizitiek

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať na kompatibilné zariadenia. Po prijatí vizitky vyberte *Ukáž* > *Uložiť*, aby sa vizitka uložila do pamäti prístroja. Ak chcete vizitku zrušiť, vyberte *Ukonči* > *Áno*.

Ak chcete odoslať vizitku:

1. V adresári *Kontakty* vyhľadajte meno a telefónne číslo, ktoré chcete odoslať.
2. Vyberte *Detaily* > *Voľby* > *Poslať vizitku*.
3. Vyberte *Ako text. správu* [služba siete], *Cez multimédiá* [služba siete], *Cez IČ*, alebo *Cez Bluetooth*.
4. Vyberte *Predvolené číslo* alebo *Všetky detaily*.

■ Rýchla voľba

Ak chcete priradiť niektoré telefónne číslo tlačidlu rýchlej voľby:

1. Vyberte *Menu* > *Kontakty* > *Voľby* > *Rýchla voľba* a prejdite k niektorému číselnému tlačidlu.
2. Vyberte *Prideľ*, alebo, ak tlačidlo už má priradené číslo, stlačte *Voľby* > *Zmeniť*.
3. Vyberte *Hľadaj* a vyberte meno a potom číslo, ktoré chcete pridať.

Ak je funkcia *Rýchla voľba* vypnutá, prístroj sa spýta, či ju chcete aktivovať. Pozrite si tiež popis funkcie *Rýchla voľba* v časti *Nastavenia hovoru* na strane 87.

Ak chcete použiť rýchlu voľbu, v pohotovostnom režime pridržte požadované tlačidlo rýchlej voľby.

■ Hlasová voľba

Telefón vám umožňuje zavolať na telefónne číslo vyslovením hlasovej menovky, ktorú ste číslu priradili. Hlasovou menovkou môže byť ľubovoľná skupina slov, napríklad meno osoby. Hlasové menovky môžete priradiť až 10 číslam.

Dôležité upozornenia k hlasovej voľbe:

- Jazyk nie je u hlasových menoviek dôležitý. Dôležitý je ale hlas hovoriaceho.
- Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte a používajte ich v tichom prostredí.
- Veľmi krátke mená prístroj neprijme. Používajte dlhé mená a vyhýbajte sa používaniu podobných mien pre rozličné čísla.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nemali za každých okolností spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Definovanie a správa hlasových menoviek

Kontakty, ku ktorým chcete pridať hlasovú menovku, uložte do pamäti prístroja. Hlasové menovky môžete priradiť aj k menám na SIM karte, ale ak potom SIM kartu vymeníte za novú, budete musieť najskôr vymazať staré hlasové menovky, kým budete môcť pridať nové.

1. V pohotovostnom režime posuňte ovládač dolu, aby sa otvoril zoznam kontaktov.

2. Prejdite na kontakt, pre ktorý chcete vytvoriť hlasovú menovku, a vyberte *Detaily*.
 3. Prejdite na požadované telefónne číslo a vyberte *Voľby* > *Pridať hlas. voľbu*.
 4. Vyberte *Štart* a jasne vyslovte slová, ktoré chcete nahráť ako hlasovú menovku.
Po skončení nahrávania prístroj zaznamenajú menovku prehrá. Za telefónnym číslom s hlasovou menovkou sa objaví symbol .
- Ak chcete získať prehľad o hlasových menovkách, vyberte *Menu* > *Kontakty* > *Hlasové voľby*. Prejdite na kontakt s požadovanou hlasovou menovkou a vyberte si, či si chcete uloženú hlasovú menovku vypočuť, vymazať ju alebo zmeniť.

Volanie pomocou hlasovej voľby

V pohotovostnom režime stlačte a pridržte *Pravé výberové tlačidlo*. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa výzva *Hovorte teraz*. Jasne vyslovte hlasovú menovku. Prístroj rozpozná hlasovú menovku prehrá a po 1,5 sekunde zavolá na príslušné telefónne číslo.

12. Nastavenia

Môžete si upraviť rozličné nastavenia svojho prístroja, vrátane nastavení, týkajúcich sa hovorov, telefónu, bezpečnosti a ďalších.



■ Profily

Profily môžete použiť na úpravu a personalizáciu tónov zvonenia a zvukových signálov pre rozličné okolnosti a prostredia. Profily si môžete personalizovať podľa vlastných predstáv a vždy aktivovať profil, ktorý chcete použiť. K dispozícii sú profily *Normál*, *Tichý*, *Schôdzka*, *Vonku*, *Môj štýl 1* a *Môj štýl 2*.

Vyberte *Menu* > *Nastavenia* > *Profily*. Vyberte si požadovaný profil a:

Aktivuj – Ak chcete zvolený profil aktivovať.

Prispôbiť – Ak si chcete profil upraviť. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a upravte ho podľa vlastného uváženia.

Načasovať – Tu môžete profil zapnúť na určitý čas do 24 hodín. Nastavte čas, dokedy má byť profil aktivovaný. Keď čas nastavený pre profil uplynie, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačasovaný profil.

■ Témy

Téma je balíček, ktorý môže obsahovať šetrič displeja, obrázok pre tapetu, tón zvonenia a farebnú schému pre prispôbenie vášho prístroja rozličným príležitostiam a prostrediam. Témy sa ukladajú do menu *Galéria*. Ak chcete aktivovať niektorú tému, postupujte takto:

1. Vyberte *Menu* > *Nastavenia* > *Témy* > *Zvoliť tému*.

Automaticky sa otvorí galéria a môžete si vyhľadať požadovanú tému.

2. Otvorte zložku *Témy*, prejdite na požadovanú tému a vyberte *Voľby* > *Použiť tému*.

Pozrite si časť *Galéria* na strane 93.

Ak si chcete načítať nové témy, vyberte *Menu* > *Nastavenia* > *Témy* > *Načítania tém*. Pozrite si časť *Načítanie* na strane 116.

■ Nastavenia tónov

Ak chcete upraviť nastavenia tónov pre aktívny profil, vyberte *Menu* > *Nastavenia* > *Nastavenia tónov*. Vyberte a zmeňte *Hlásenie prichádzajúceho hovoru*, *Tón zvonenia*, *Hlasitosť zvonenia*, *Hlásenie vibrovaním*, *Tón hlásenia správy*, *Tón hlásenia chatu*, *Tóny tlačidiel* a *Výstražné tóny*. Rovnaké nastavenia nájdete v menu *Profily*; pozrite si časť *Profily* na strane 83.

Vyberte *Hlásenie*, ak chcete, aby prístroj zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine volajúcich. Prejdite na skupinu, ktorú chcete vybrať, alebo zvolte *Každý hovor* > *Označ*.

■ Osobné skratky

Pomocou osobných skratiek môžete získať rýchly prístup k často používaným funkciám prístroja.

Pravé výberové tlačidlo

Vyberte *Menu > Nastavenia > Osobné skratky > Pravé výberové tlačidlo* a funkciu prístroja, ktorú chcete tlačidlu priradiť. Pozrite si časť [Úvodná obrazovka \[pohotovostný režim\]](#) na strane 22. V prevedeniach pre niektorých operátorov sa toto menu nezobrazuje.

Voľby ísť na

Ak chcete zaradiť funkcie prístroja z preddefinovaného zoznamu do zoznamu osobných skratiek *Ísť na*, vyberte *Ísť na > Voľby > Vybrať voľby 'Ísť na'*.

Ak chcete zmeniť poradie funkcií vo svojom osobnom zozname skratiek, vyberte *Ísť na > Voľby > Usporiadať voľby 'Ísť na'*. Pozrite si časť [Úvodná obrazovka \[pohotovostný režim\]](#) na strane 22.

Hlasové povelý

Niektoré funkcie prístroja môžete aktivovať vyslovením hlasového povelu. Hlasové povelý môžete priradiť až piatim funkciám.

Vyberte *Menu > Nastavenia > Osobné skratky > Hlasové povelý*. Vyberte si požadovanú zložku funkcií, prejdite na funkciu, pre ktorú chcete definovať hlasový povel, a vyberte *Pridaj*. Priradenie hlasového povelu označuje symbol .

Pre používanie hlasových povelov platia všetky upozornenia z časti [Volanie pomocou hlasovej voľby](#) na strane 82.

■ Nastavenia displeja

Vyberte *Menu > Nastavenia > Nastavenia displeja* a jednu z nasledujúcich volieb:

Tapeta — Nastavte, aby prístroj zobrazoval na pozadí pohotovostného displeja obrázok – tapetu.

Nezávisle od nastavení šetriča displeja, ak počas istej doby nepoužijete žiadnu funkciu prístroja, pre úsporu energie sa aktivuje zobrazenie digitálnych hodín.

Farbná škála — Tu môžete zmeniť farbu niektorých prvkov displeja, napríklad indikátorov, indikačných stĺpcov stavu batérie a intenzity signálu, a obrázok na pozadí, ktorý sa zobrazuje pri používaní funkcií menu.

Zobraz. menu — Nastavte, ako má prístroj zobrazovať hlavné menu.

Logo operátora — Nastavte, aby prístroj zobrazoval alebo skryl logo operátora.

Šetrič displeja — Vyberte *Zvoliť šetrič displ.*, ak si chcete z menu *Galéria* vybrať animáciu alebo statický obrázok pre šetrič displeja. Nastavte *Časový limit*, teda čas, po ktorom sa šetrič displeja bude aktivovať. Vyberte *Zapnuté*, aby sa šetrič displeja aktivoval. Vyberte *Vypnutý*, aby sa šetrič displeja deaktivoval.

■ Nastavenie dátumu a času

Vyberte *Menu > Nastavenia > Nastavenia času a dátumu* a jednu z nasledujúcich volieb:

Hodiny — Nastavte, aby sa v pohotovostnom režime na displeji prístroja zobrazovali hodiny, nastavte čas a vyberte časové pásmo a formát času.

Dátum — Nastavte, aby sa v pohotovostnom režime na displeji prístroja zobrazoval dátum, nastavte dátum a vyberte formát a oddeľovač dátumu.

Auto aktualizácia dátumu a času [služba siete] – Nastavte, aby prístroj automaticky aktualizoval čas a dátum podľa časového pásma, v ktorom sa nachádzate.

■ Nastavenia hovoru

Vyberte *Menu > Nastavenia > Nastavenia hovoru* a jednu z nasledujúcich volieb:

Presmerovanie hovoru [služba siete] – Presmerujte prichádzajúce hovory. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Prijem každým tlačidlom – Vyberte *Zapnutý*, a budete môcť prijať prichádzajúci hovor krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla s výnimkou **vypínača** a tlačidla Koniec.

Automatické opakovanie – Vyberte *Zapnutý*, a váš prístroj po neúspešnom pokuse o spojenie vykoná do desať ďalších pokusov.

Rýchla voľba – Vyberte *Zapnutý*. Ak chcete volať na mená a telefónne čísla, priradené tlačidlám rýchlej voľby **2 až 9**, stlačte a pridržte príslušné číselné tlačidlo.

Služba čakania na hovor – Vyberte *Aktivuj*, aby vás sieť upozorňovala na prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor [služba siete].

Súhrnné info po hovore – Vyberte *Zapnutý*, a prístroj po každom hovore krátko zobrazí približnú dĺžku a cenu [služba siete] hovoru.

Poslať moju identifikáciu [služba siete] – Vyberte *Nastavená sieťou, Áno*, alebo *Nie*.

Linka pre odchádzajúce [služba siete] – Nastavte pre volanie linku 1 alebo 2. Toto menu sa zobrazuje iba ak funkciu podporuje vaša SIM karta.

■ Nastavenia telefónu

Vyberte *Menu* > *Nastavenia* > *Nastavenia telefónu* a jednu z nasledujúcich volieb:

Jazyk telefónu – Nastavte jazyk textov na displeji telefónu. Ak vyberiete *Automaticky*, nastaví prístroj jazyk podľa informácií na SIM karte.

Stav pamäti – Tu si môžete zistiť množstvo voľnej, využitej a celkovej pamäti pre jednotlivé funkcie. Informácie o pamäti nájdete aj v menu niektorých funkcií. Ďalšie informácie o spoločnej pamäti nájdete v časti *Spoločná pamäť* na strane 12.

Auto ochrana tlačidiel – Môžete nastaviť, aby sa tlačidlá vášho prístroja po uplynutí určitého času automaticky zablokovali, ak bol prístroj v pohotovostnom režime a nebola použitá žiadna funkcia telefónu. Vyberte *Zapnutá* a môžete nastaviť čas v rozsahu od 5 sekúnd do 60 minút.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo. Navoľte tiesňové číslo a stlačte tlačidlo **Hovor**.

Ochrana tlačidiel – Pozrite si časť *Ochrana tlačidiel* na strane 38.

Zobrazenie informácií MCN – Vyberte *Zapnutá*, ak chcete od siete dostávať informácie o bunke siete, v ktorej sa nachádzate [služba siete].

Osobné uvítanie – Napište správu, ktorá sa krátko zobrazí po zapnutí prístroja. Ak chcete správu uložiť, vyberte *Ulož*.

Voľba operátora – Vyberte *Automaticky*, a prístroj automaticky vyberie jednu z celulárnych sietí, dostupných v oblasti, kde sa nachádzate. Vyberte *Ručná*, a budete si môcť vybrať sieť, ktorá má roamingovú dohodu s vaším poskytovateľom služieb.

Potvrdenie služby SIM – Pozrite si časť *Služby SIM karty* na strane 121.

Aktivácia pomocných textov – Zvoľte, či má telefón zobrazovať vysvetľujúce texty.

Tón pri zapnutí – Zvoľte, či má prístroj pri zapnutí zahrať úvodný tón.

■ Nastavenia pripojenia

Tu môžete definovať nastavenia pre spojenia cez Bluetooth, infračervené spojenia a GPRS spojenia. O komunikácii cez Bluetooth sa viac dozviete v časti [Bluetooth](#) na strane 123. O infračervených spojeniach sa viac dozviete v časti [Infračervené](#) na strane 127. O spojeniach cez GPRS sa viac dozviete v časti [GPRS](#) na strane 128.

■ Nastavenia doplnkov

Menu nastavení doplnkov sa zobrazuje iba ak prístroj je alebo bol pripojený ku kompatibilnému mobilnému doplnku, napríklad k nabíjačke alebo handsfree jednotke.

Vyberte *Menu > Nastavenia > Nastavenia doplnkov*. Môžete si vybrať menu doplnku, ak príslušný doplnok je alebo bol pripojený k prístroju.

■ Konfiguračné nastavenia

Niektoré služby siete si vyžadujú, aby boli na vašom prístroji definované správne konfiguračné nastavenia. Získajte tieto nastavenia od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe, alebo zadajte svoje vlastné nastavenia manuálne. V prístroji si môžete ukladať konfiguračné nastavenia až od desiatich rozličných poskytovateľov služieb a v tomto menu ich môžete spravovať.

Vyberte *Menu > Nastavenia > Konfiguračné nastavenia* a jednu z nasledujúcich volieb:

Predvolené konf. nastavenia — Tu si môžete zobrazíť zoznam poskytovateľov služieb, uložený na telefóne [štandardný poskytovateľ je zvýraznený] a nastaviť ako štandardného iného poskytovateľa služieb. Prejdite na požadovaného poskytovateľa a stlačte *Detaily*, ak si chcete zobrazíť zoznam podporovaných aplikácií. Ak chcete niektorého poskytovateľa služieb zo zoznamu vymazať, vyberte *Volby* > *Vymazať*.

Aktivovať predv. vo vš. aplikáciách — Nastavte, aby všetky aplikácie používali nastavenia štandardného poskytovateľa služieb.

Prednostné miesto spojenia — Vyberte iné prístupové miesto. Spravidla je treba použiť prístupové miesto vášho poskytovateľa služieb.

Ak chcete nastavenia manuálne zadať, zobrazíť alebo upraviť, vyberte *Menu* > *Nastavenia* > *Konfiguračné nastavenia* > *Osobné konfiguračné nastavenia*. Ak chcete vytvoriť novú konfiguráciu, vyberte *Pridať nové*; alebo vyberte *Volby* > *Pridať nové*. Vyberte zo zoznamu niektorý typ aplikácií a zadajte všetky potrebné nastavenia. Ak chcete nastavenia aktivovať, vyberte *Späť*.

Ak si chcete zobrazíť alebo upraviť užívateľsky definované nastavenia, vyberte aplikáciu, ktorej nastavenia vás zaujímajú, a potom nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

■ Ochranné nastavenia

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania [napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny užívateľov alebo pevný zoznam], môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji..

Vyberte *Menu* > *Nastavenia* > *Ochranné nast.* a jednu z nasledujúcich volieb:

Ochrana PIN kódom — Nastavte, aby si prístroj pri každom zapnutí vyžiadal PIN kód. Niektoré SIM karty neumožňujú ochranu PIN kódom vypnúť.

Blokovanie [služba siete] — Môžete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory zo svojho prístroja. Pre použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.

Pevný zoznam — Môžete povoliť volania iba na vybrané telefónne čísla, ak túto funkciu podporuje vaša SIM karta.

Uzavretá skupina užívateľov [služba siete] — Definujte skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám [služba siete].

Úroveň ochrany — Vyberte *Telefón*, aby si prístroj vyžiadal bezpečnostný kód vždy po vložení novej SIM karty. Vyberte *Pamäť*, aby si prístroj vyžiadal bezpečnostný kód vždy, keď je vybraná pamäť SIM karty a budete chcieť zmeniť používanú pamäť.

Prístupové kódy — Tu môžete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, PIN2 kód alebo blokovacie heslo.

■ Obnoviť pôvodné nastavenia

Ak chcete nastaviť niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, vyberte *Menu > Nastavenia > Obnoviť pôvodné nastavenia*.

■ Menu operátora

Toto menu vám umožňuje prístup k portálu služieb, spravovanému vašim poskytovateľom služieb. Obsah menu závisí od operátora. Od operátora závisí i

názov a ikona menu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami. Ďalšie informácie nájdete v časti [Servisná schránka](#) na strane 117.

13. Galéria

V tomto menu si môžete spravovať grafiku, obrázky, videoklipy, nahrávky, témy a tóny. Tieto súbory sú usporiadané do zložiek.



Váš prístroj podporuje systém správy digitálnych práv [Digital Rights Management, DRM], ktorý chráni prevzatý obsah. Jednotlivé položky obsahu [napríklad tón zvonenia] môžu byť chránené a môžu im byť pridelené určité pravidlá používania [napríklad počet použití a obdobie, počas ktorého ich možno používať]. Pravidlá sú definované v aktivačnom kľúči obsahu, ktorý v závislosti od poskytovateľa služby môžete dostať buď spolu s obsahom alebo osobitne. Tieto aktivačné kľúče spravidla možno aktualizovať. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaníu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.

1. Vyberte *Menu > Galéria*.

Zobrazí sa zoznam zložiek. Zložky *Snímky*, *Video klipy*, *Témy*, *Grafika*, *Tóny* a *Nahrávky* sú štandardné zložky v prístroji.

2. Prejdite na požadovanú zložku a vyberte *Otvor*, ak si chcete zobrazíť zoznam súborov v zložke, alebo *Voľby*, ak si chcete zvoliť niektorú ďalšiu voľbu.
3. Ak ste otvorili niektorú zložku, vyberte súbor, ktorý si chcete pozrieť, a vyberte *Otvor*.

Ak ste otvorili zložku *Témy*, prejdite na požadovanú tému a vyberte *Otvor > Ukázať*, aby sa zobrazil balík témy. Ak si tému chcete nastaviť na prístroji, vyberte *Voľby > Použiť tému*.

4. Po otvorení súboru môžete vybrať *Voľby* a vybrať si z ďalších volieb.

14. Kamera

So zabudovanou kamerou môžete fotografovať a nahrávať videoklipy. Kamera vytvára obrázky vo formáte JPEG a videoklipy vo formáte 3GP.



Pristroj Nokia 6822 podporuje záznam obrazu s rozlíšením 640 x 480 bodov. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

■ Fotografie a videoklipy

Vyberte *Menu* > *Kamera*. Na displeji sa objaví živý obraz a displej tak môžete použiť ako hľadáček. Posúvaním doľava a doprava môžete meniť režim kamery: *Štandardná fotka*, *Portrét* alebo *Video*, alebo [pri fotografovaní v slabom svetle] *Nočný režim*. Ak chcete fotografiu pridať k menu alebo telefónnemu číslu, uloženému v adresári kontaktov, vyberte *Portrét*.



Fotografovanie

Vyberte *Zachyť*. Ozve sa zvuk uzávierky. Prístroj uloží fotografiu do zložky *Snímky* v menu *Galéria*.

Ak chcete fotografiu odoslať v multimediálnej správe, vyberte *Poslať*.

Vyberte *Späť*, ak chcete urobiť ďalšiu fotografiu, alebo vyberte *Voľby* a zvolíte si voľbu pre premenovanie alebo úpravu zväčšenia uloženej fotografie, nastavenie

kontrastu, zobrazenie údajov o fotografii, nastavenie fotografie ako tapety, otvorenie galérie alebo vymazanie fotografie.

Samospúšť fotoaparátu môžete aktivovať vždy pre jeden záber. Uved'te kameru do režimu fotografovania, vyberte *Voľby* > *Samospúšť* > *Štart* a po uplynutí čakacej doby kamera urobí fotografiu. Kým beží časovač samospúšte, ozýva sa pípanie.

Nahrávanie videa

Ak chcete spustiť nahrávanie videoklipu, vyberte *Hlas*. Počas nahrávania videoklipu sa v hornej časti displeja zobrazuje zostávajúci záznamový čas.

Nahrávanie môžete prerušiť stlačením *Prerušiť*. Ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte *Pokračuj*. Nahrávanie zastavíte stlačením *Stop*. Prístroj uloží záznam do zložky *Video klipy* v menu *Galéria*. Ak si chcete zaznamenaný videoklip prehrať, stlačte *Hrať*.

Vyberte *Späť*, ak chcete začať nahrávať nový videoklip, alebo *Voľby* a vyberte si voľbu pre vymazanie alebo premenovanie uloženého videoklipu, úpravu kontrastu, zobrazenie údajov o videoklipe, odoslanie v multimediálnej správe, otvorenie galérie, alebo zapnutie alebo vypnutie zvuku.

■ Nastavenia kamery

Vyberte *Menu* > *Kamera* > *Voľby*. V závislosti od aktívneho režimu kamery sa môžu zobrazíť nasledujúce voľby: *Zmeniť režim*, *Samospúšť*, *Stlmiť/Ozvučiť*, *Otvoriť Galériu*, *Nastavenia* [tu môžete upraviť nastavenia kamery], *Predvolený režim*, *Kvalita snímky*, *Dĺžka video klipu*, *Zvuky kamery* a *Predvolený názov*.

15. Organizér

Nástroje a funkcie v menu Organizér vám umožňujú organizovať si svoj čas a úlohy.



■ Budík

Prístroj môžete nastaviť, aby vás v požadovanom čase upozornil tónom budíka.

Vyberte *Menu > Organizér > Budík*.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte *Čas budenia* a zadajte požadovaný čas. Ak je čas aktivácie budíka nastavený a chcete ho zmeniť, vyberte *Zapnúť*. Vyberte *Opakovať alarm*, ak chcete, aby vás prístroj budil vo vybrané dni v týždni.

Vyberte *Tón budenia* a vyberte štandardný tón budíka alebo vlastný tón budíka zo zoznamu tónov zvonenia alebo z menu *Galéria*.

Keď nastane čas, nastavený na budíku, prístroj začne zvoniť tónom budíka a na displeji začne blikať nápis *Budík* a aktuálny čas, a to aj v prípade, že prístroj bol vypnutý. Vyberte *Stop*, ak chcete zvonenie budíka zastaviť. Ak necháte budík minútu zvonieť alebo vyberiete *Spánok*, budík asi na 10 minút prestane zvonieť a potom začne znova.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne vydávať tón budíka. Ak vyberiete *Stop*, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte *Nie*, ak chcete prístroj vypnúť, alebo *Áno*, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevyberajte *Áno*, keď by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Kalendár

Vyberte *Menu > Organizér > Kalendár*.

Aktuálny deň je označený rámkom. Dni, pre ktoré máte poznačené záznamy, sú označené hrubým písmom. Ak si chcete prezrieť záznamy pre vybraný deň, vyberte *Ukázať*. Ak si chcete zobrazíť týždenný prehľad, vyberte *Voľby > Prehľad týždňa*. Ak si chcete zobrazíť niektorý záznam, vyberte *Ukázať*.

Ďalšie voľby pre zobrazenie kalendára sú voľby pre vytvorenie záznamu, vymazanie, úpravu, presunutie a opakovanie záznamu, prekopírovanie záznamu do iného dňa alebo odoslanie záznamu priamo na kompatibilné zariadenie ako záznamu, textovej správy alebo multimedialnej správy.

V submenu *Nastavenia* môžete nastaviť dátum, čas, časové pásmo, formát dátumu a času a prvý deň týždňa. Voľba *Automaticky vy-mazať poznámky* vám umožňuje nastaviť, aby prístroj po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré záznamy.

Ak chcete z kalendára vymazať všetky záznamy, prejdite do zobrazenia mesiaca alebo týždňa a vyberte *Voľby > Vymazať poznám..*

Pridanie záznamu do kalendára

Vyberte *Menu > Organizér > Kalendár*. Prejdite na požadovaný dátum a vyberte *Voľby > Poznamenat'si*. Môžete si vybrať jeden z nasledujúcich typov záznamov:

 *Schôdzka*,  *Zavolať*,  *Narodeniny*,  *Memo*, alebo  *Pripomienka*.

Upozornenia kalendára

Aby prístroj upozornil na záznam v kalendári, musí byť zapnutý. Ak chcete nastaviť alarm, ktorý sa ozve aj keď je prístroj vypnutý, pozrite si časť **Budík** na strane 97.

Keď prístroj upozorňuje na záznam v kalendári, zapípa a zobrazí záznam. Ak je záznamom upozornenie na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením tlačidla **Hovor**. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, vyberte **Ukázať**. Ak vyberiete **Spánok**, telefón začne znova zvoniť o 10 minút. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a nechcete si prezrieť text záznamu, stlačte **Ukonči**.

■ Zoznam úloh

Môžete si zaznamenať úlohu, ktorú máte splniť, nastaviť pre úlohu prioritu a zaznačiť si splnenie úlohy. Úlohy si môžete usporiadať podľa priority alebo dátumu.

Vyberte **Menu > Organizér > Zoznam úloh**.

Ak si chcete zaznačiť novú úlohu, stlačte **Pridaj**. Zapište si úlohu a vyberte **Ulož**. Vyberte prioritu úlohy. Prístroj pre úlohu automaticky nastaví termín splnenia bez zvukového upozornenia. Ak chcete zmeniť termín úlohy, zobrazte si záznam o úlohe a vyberte voľbu pre zmenu termínu.

Pri prezeraní úlohy môžete vybrať **Voľby**, ak chcete úlohu vymazať alebo vymazať všetky úlohy, ktoré máte označené ako splnené. Záznamy môžete zoradiť podľa priority alebo termínu, odoslať niektorý záznam na iné zariadenie, uložiť úlohu ako záznam do kalendára alebo vstúpiť do kalendára. Môžete si tiež vybrať voľbu pre úpravu vybranej úlohy, termínu alebo priority, alebo označiť úlohu ako splnenú.

■ Poznámky

Túto aplikáciu môžete použiť na písanie a odosielanie textov na kompatibilné zariadenia cez MMS.

Vyberte *Menu > Organizér > Poznámky*. Keď začnete písať poznámku, prístroj vás požiada o nastavenie dátumu a času, ak ich ešte nemáte nastavené. Ak si chcete poznamenať nový text, vyberte *Prídaj*. Napíšte text poznámky a vyberte *Ulož*; alebo prejdite k inej poznámke a vyberte *Ukázať* alebo *Voľby*, ak si chcete zobrazíť voľby pre poznámky.

■ Peňaženka

Peňaženka slúži na uchovávanie dôverných informácií, napríklad čísel kreditných kariet a adries. Dáta uložené v peňaženke môžete ľahko vybrať počas prehliadania a automaticky nimi vyplniť dátové polia, napríklad pri nakupovaní v elektronických obchodoch, pokiaľ príslušné služby podporujú funkcie peňaženky. Môžete si ukladať aj prístupové kódy k mobilným službám, ktoré si vyžadujú meno užívateľa a heslo.

Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdniť. O tom, ako vyprázdniť pamäť prehliadača, sa dozviete v časti *Pamäť prehliadača* na strane 117.

Nastavenie kódu peňaženky

Dáta v peňaženke sú chránené kódom peňaženky, ktorý môžete definovať pri prvom otvorení peňaženky. Na výzvu *Vytvorte kód peňaženky*: zadajte kód a

potvrďte ho – vyberte *OK*. Na výzvu *Potvrďte kód peňaženky*: zadajte kód ešte raz a znova vyberte *OK*.

Vymazanie obsahu peňaženky

Ak chcete vymazať celý obsah peňaženky spolu s kódom peňaženky, v pohotovostnom režime zadajte *#7370925538#. Budete potrebovať aj bezpečnostný kód telefónu [pozrite si časť *Pristupové kódy* na strane 39].

Používanie peňaženky

Pre uloženie svojich osobných údajov použite menu peňaženky. Ak chcete využiť obsah peňaženky v mobilnej službe, vstúpte do peňaženky z prehliadača [pozrite si časť *Web* na strane 111].

Ak chcete použiť funkciu peňaženky, vyberte *Menu > Aplikácie > Organizér > Peňaženka*. Zadajte kód peňaženky, vyberte *OK* a vyberte si niektorú z nasledujúcich volieb:

Profily peňažen. – Keď ste si uložili údaje zo svojich osobných kariet, môžete ich skombinovať do profilu peňaženky. Profily môžete použiť na vyberanie údajov z rozličných kariet počas prehliadania Internetu.

Karty – Použite túto voľbu na uloženie údajov pre *Platobné karty*, *Zákazníc. karty*, *Karty prístupu*, *Infokarty užív.* a *Karty adries*. O možnostiach zaslania údajov kariet vo forme konfiguračných nastavení sa informujte u vydavateľa karty alebo poskytovateľa služieb.

Lístky – Uložte si potvrdenia o elektronických vstupenkách, ktoré ste si zakúpili cez mobilné služby.

Doklady — Tu si môžete uložiť potvrdenky z mobilných nákupov.

Osobné poznám. — Sem si môžete uložiť osobné informácie, napríklad čísla účtov, heslá, kódy alebo zápisy. Osobné poznámky sú chránené PIN kódom peňaženky. Pri prezeraní poznámky môžete vybrať *Vol'by* a *Poslať ako text*, ak chcete prekopírovať záznam do textovej správy; *Kopírovať do kal.*, ak chcete záznam prekopírovať do kalendára ako memo, *Použiť detail*, ak chcete zo záznamu vybrať čísla, e-mailové adresy a internetové adresy, a *Vymaž*, ak chcete vymazať záznam, ktorý si prezeráte.

Nastavenia — Túto voľbu použite na zmenu nastavení peňaženky.

■ Synchronizácia

Synchronizácia vám umožňuje uložiť si údaje zo svojho kalendára a adresára kontaktov na vzdialený internetový server [služba siete] alebo na kompatibilný osobný počítač. Ak ste si uložili dáta na vzdialenom internetovom serveri, môžete svoj prístroj synchronizovať tak, že spustíte synchronizáciu z prístroja.

Synchronizáciu môžete spustiť aj zo svojho počítača, čím zabezpečíte, aby dáta v zozname kontaktov, kalendári a zozname úloh na vašom prístroji súhlasili s dátami na vašom kompatibilnom počítači.

Údaje o kontaktoch na vašej SIM karte sa nebudú synchronizovať.

Synchronizácia z vášho prístroja

Pred synchronizáciou z prístroja si musíte nechať aktivovať synchronizačnú službu a získať od svojho poskytovateľa služieb konfiguračné nastavenia. Po podrobnejšie informácie o dostupnosti a nastaveniach synchronizačnej služby sa obráťte na poskytovateľa služby.

Ak chcete spustiť synchronizáciu zo svojho prístroja, postupujte takto:

1. Aktivujte nastavenia spojenia, ktoré potrebujete pre synchronizáciu. Pozrite si časť [Nastavenia synchronizácie](#) na strane 103.
2. Vyberte *Menu > Organizér > Synchronizácia > Synch.cez server > Dáta, ktoré budú synchronizované*, označte dáta, ktoré sa majú synchronizovať, a vyberte *Hotovo > Synchronizovať*.

Označené dáta aktívneho súboru sa po potvrdení zosynchronizujú.

Nastavenia synchronizácie

Nastavenia synchronizácie pre svoj prístroj môžete dostať ako konfiguračnú správu od poskytovateľa služby. Po podrobnejšie informácie o dostupnosti a nastaveniach synchronizačnej služby sa obráťte na poskytovateľa služby. Ak chcete nastavenia definovať manuálne, pozrite si časť [Konfiguračné nastavenia](#) na strane 89.

Vyberte *Menu > Organizér > Synchronizácia > Synch.cez server > Sync. nastavenia > Konfigurácia*. Vyberte poskytovateľa služieb, ktorého nastavenia chcete aktivovať, a stlačte *Zvoliť*. Vyberte *Konto*, ak si chcete zobrazíť kontá, poskytnuté týmto poskytovateľom služieb. Ak sa zobrazí viac než jedno konto, vyberte si to, ktoré chcete použiť.

Synchronizácia z kompatibilného počítača

Aby ste mohli synchronizovať kontakty, kalendár a úlohy zo svojho počítača, musíte svoj prístroj pripojiť k počítaču cez Bluetooth, infraport alebo dátový kábel.

Ak potrebujete viac informácií o kompatibilných dátových kábloch, pozrite si časť [Doplňky](#) na strane 134. Okrem toho potrebujete mať na počítači nainštalovaný software PC Suite pre svoj prístroj. Synchronizáciu spustíte z počítača cez PC Suite.

Zabezpečte, aby bol prístroj v pohotovostnom režime a mal nastavený dátum a čas.

16. Aplikácie

Menu Aplikácie zahŕňa predinštalované hry a rozširujúce funkcie. Môžete si načítať aj ďalšie aplikácie a hry.



■ Hry a aplikácie

Software vášho prístroja môže obsahovať niekoľko hier a Java aplikácií, vytvorených špeciálne pre tento prístroj Nokia.

Spustenie hry alebo aplikácie

Vyberte *Menu > Aplikácie > Hry > Vybrať hru* alebo *Zbierka > Zvoliť aplikáciu*. Prejdite na požadovanú hru alebo aplikáciu a vyberte *Otvor*.

Načítanie hier a aplikácií

Váš prístroj podporuje J2ME Java aplikácie. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vašim prístrojom.

Vyberte *Menu > Aplikácie*, a potom *Hry > Načítania hier* alebo *Zbierka > Načít. aplikácií*. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Vyberte *Viac záložiek*, ak chcete vstúpiť do zoznamu záložiek v menu *Web*. Pozrite si časť *Záložky* na strane 115.

Vyberte záložku pre spojenie s požadovanou službou. O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.



Výstraha: Inštalujte a používajte iba aplikácie zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátne zabezpečenie a ochranu pred škodlivým softwarom. Ak inštalujete aplikácie, ktoré si vyžadujú pripojenie na sieť, majte na pamäti, že pri používaní takýchto aplikácií môže prístroj spotrebúvať viac energie.

Načítané aplikácie sa môžu uložiť do menu *Hry* a nie do menu *Aplikácie*.

Nastavenia hier

Ak chcete nastaviť zvuk, svetelné efekty a vibrácie pre hry, vyberte *Menu* > *Aplikácie* > *Hry* > *Nast. aplikácie*.

Stav pamäti pre hry a aplikácie

Ak si chcete zobraziť množstvo pamäti, dostupnej pre inštaláciu hier a aplikácií [tretia spoločná pamäť], vyberte *Menu* > *Aplikácie* > *Hry* alebo *Zbierka* > *Pamäť*.

■ Nahrávač hlasu

Môžete nahrávať úseky reči, zvuky alebo aktívny hovor v dĺžke do 1 minúty a 40 sekúnd. Túto funkciu môžete využiť na nahratie mena a telefónneho čísla, ktoré si neskôr môžete zaznamenať.

Nahrávač nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Nahrávanie

1. Vyberte *Menu* > *Aplikácie* > *Extra* > *Nahrávač*.
2. Ak chcete spustiť nahrávanie, vyberte *Nahrat'*. Ak chcete začať nahrávanie počas hovoru, vyberte *Vol'by* > *Nahrat'*.

Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť slabé pípanie, opakujúce sa približne každých 5 sekúnd.

3. Ak chcete nahrávanie ukončiť, vyberte *Stop*.
Záznam sa uloží do zložky *Nahrávky* v menu *Galéria*.
4. Ak si chcete vypočúť poslednú nahrávku, vyberte *Prehrať posl. nahr.*
5. Ak chcete poslednú nahrávku odoslať, vyberte *Poslať posl. nahr.*

Zoznam nahrávok

Vyberte *Menu* > *Aplikácie* > *Extra* > *Nahrávač* > *Zoznam nahrávok*. Zobrazí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte *Nahrávky* a uvidíte zoznam nahrávok.

■ Kalkulačka

Kalkulačka vo vašom prístroji vie sčítať, odčítať, násobiť, deliť, počítať druhé mocniny a odmocniny a vykonávať menové prevody.

1. Vyberte *Menu* > *Aplikácie* > *Extra* > *Kalkulačka*.
2. Keď sa na displeji objaví 0, môžete zadať prvé číslo výpočtu.
Stlačením # vložíte desatinnú čiarku.
3. Vyberte *Voľby* > *Sčítanie*, *Odčítanie*, *Násobenie*, *Delenie*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* alebo *Zmeniť znamienko*.
4. Zadajte druhé číslo.
5. Ak si chcete zobrazíť výsledok, vyberte *Výsledok*. Alebo, ak chcete začať nový výpočet, stlačte a pridržte *Vymaž*.



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a môže dôjsť k zaokrúhľovacím chybám, predovšetkým pri delení dlhých čísel.

Ako vykonávať menové prevody



Upozornenie: Keď zmeníte referenčnú menu, musíte zadať nové kurzy, pretože všetky predchádzajúce kurzy sa nastavujú na nulu.

1. Vyberte *Menu* > *Aplikácie* > *Extra* > *Kalkulačka*.
2. Nastavte výmenný kurz: vyberte *Voľby* > *Výmenný kurz*.
3. Vyberte jednu zo zobrazených volieb. Zadať výmenný kurz, stlačením # môžete vložiť desatinnú čiarku, a vyberte *OK*.
Výmenný kurz ostáva uložený v pamäti, kým nezádáte iný výmenný kurz.
4. Keď chcete vykonať vlastný menový prevod, zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, a vyberte *Voľby* > *V domácej* alebo *V cudzej*.

■ Časovač odpočítavania

Vyberte *Menu* > *Aplikácie* > *Extra* > *Časovač*. Zadať čas v hodinách, minútach a sekundách a vyberte *OK*. Ak chcete, môžete napísať svoju vlastnú správu, ktorá sa zobrazí po uplynutí nastaveného času; voľba *Štart* spustí odpočítavanie času.

Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, vyberte *Zmeniť čas*, a ak chcete odpočítavanie zastaviť, vyberte *Zastaviť časovač*.

Ak nastavený čas uplynie, keď je prístroj v pohotovostnom režime, prístroj začne vydávať zvukový signál a na displeji začne blikať text upozornenia, ak ste ho zadali, alebo text *Čas odpočítavania uplynul*.

Zvukovú signalizáciu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuková signalizácia sa po 30 sekundách zastaví automaticky. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a zmazať text upozornenia, vyberte *Ukonči*.

■ Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas a odčítat medzičasy a okruhovú čas.

Ak používate stopky alebo ich nechávate bežať na pozadí, zatiaľ čo používate iné funkcie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Meranie času a medzičasov

Vyberte *Menu > Aplikácie > Extra > Stopky > Časový rozdiel*. Voľba *Štart* spustí meranie času. Vždy, keď chcete zaznamenať medzičas, vyberte *Rozdiel*; medzičasy sa zobrazujú pod bežiacim časom na displeji. Voľba *Stop* zastaví meranie času. Ak chcete časy uložiť, vyberte *Ulož*. Vyberte *Voľby* a môžete znova spustiť meranie času alebo vynulovať časy bez ich uloženia.

Okruhovú čas

Vyberte *Menu > Aplikácie > Extra > Stopky > Čas okruhu*. Voľba *Štart* spustí meranie času a voľba *Okruh* zaznamená okruhovú čas. Voľba *Stop* zastaví meranie okruhových časov. Ak si časy chcete uložiť, stlačte *Ulož* a zadajte názov. Alebo vyberte *Voľby*, a môžete znova spustiť stopky alebo časy vynulovať.

Funkcie prístroja počas behu stopiek

Ak ste spustili stopky a chcete počas ich behu použiť iné funkcie prístroja, jednoducho stlačte tlačidlo Koniec a vrátite sa do pohotovostného režimu. Ak sa chcete vrátiť späť ku stopkám, vyberte *Menu > Aplikácie > Extra > Stopky > Pokračovať*.

Ak používate stopky alebo ich nechávate bežať na pozadí, zatiaľ čo používate iné funkcie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Prezeranie a vymazávanie časov

Vyberte *Menu > Aplikácie > Extra > Stopky*.

Ak stopky nie sú vynulované, môžete vybrať *Ukázať minulé*, a zobrazí sa posledný nameraný čas. Vyberte *Ukázať časy*, a budete si môcť vybrať zo zoznamu názvov alebo koncových časov časových súborov.

Ak chcete vymazať uložené časy, vyberte *Vymazať časy*. Vyberte *Vymazať všetky > Áno* alebo vyberte *Po jednom*. Prejdite na časy, ktoré chcete vymazať, a vyberte *Vymazať > Áno*.

17. Web

Váš prístroj je vybavený prehliadačom, ktorý vám umožňuje prístupovať k rozličným mobilným službám Internetu.



O dostupnosti týchto služieb, cenách a tarifách sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Pomocou prehliadača vo vašom telefóne si môžete prehliadať služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML (Wireless Mark-up Language) alebo xHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Niektoré detaily internetových stránok sa nemusia zobraziť.

■ Prístup k službám a ich používanie

1. Uložte si nastavenia služieb, ktoré potrebujete pre prístup k službe, ktorú chcete použiť. Pozrite si časť [Nastavte prístroj pre prístup k službe](#) na strane [112](#).
2. Vytvorte spojenie s požadovanou službou. Pozrite si časť [Pripojenie k službe](#) na strane [112](#).
3. Začnite si prehliadať stránky služby. Pozrite si časť [Prehliadanie stránok služby](#) na strane [113](#).
4. Po skončení prehliadania ukončíte spojenie so službou. Pozrite si časť [Odpojenie od služby](#) na strane [114](#).

■ Nastavte prístroj pre prístup k službe

Vo vašom prístroji už môžu byť uložené nastavenia niektorých služieb. Ďalšie nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe od poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať. Ďalšie informácie a potrebné nastavenia si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb. Pozrite si aj časť [Konfiguračné nastavenia](#) na strane 89.

■ Pripojenie k službe

Presvedčte sa, že máte aktivované nastavenia služby, ktorú chcete použiť. Ak chcete aktivovať nastavenia, vyberte *Menu > Web > Nastavenia > Konfiguračné nastavenia > Konfigurácia* a vyberte konfiguračný súbor, ktorý chcete aktivovať.

Pripojte sa k službe jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Otvorte domovskú stránku poskytovateľa služby: vyberte *Menu > Web > Domovská stránka*, alebo v pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo *O*.
- Vyberte záložku služby: vyberte *Menu > Web > Záložky* a vyberte si niektorú záložku. Ak záložka nefunguje s aktívnym súborom nastavení spojenia, aktivujte iný súbor nastavení a znova sa pokúste o spojenie.
- Vráťte sa na poslednú navštívenú adresu: vyberte *Menu > Web > Posledná adresa*.
- Zadajte adresu služby: vyberte *Menu > Web > Ísť na adresu*. Zadajte adresu služby a vyberte *OK*.

■ Prehliadanie stránok služby

Keď ste sa pripojili k službe, môžete si začať prehliadať jej stránky. Funkcia tlačidiel prístroja môže byť v rozličných službách rôzna. Riadťe sa vodiacími textami na displeji prístroja. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak je ako dátový nosič nastavené **GPRS**, zobrazuje sa počas prehliadania v ľavom hornom rohu displeja indikátor . Ak počas GPRS spojenia dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa v ľavom hornom rohu displeja indikátor , oznamujúci, že GPRS spojenie bolo pozastavené [podržané]. Po ukončení, napr. hovoru, sa prístroj pokúsi znova vytvoriť GPRS spojenie. Pozrite si aj časť [Spojenia cez GPRS](#) na strane 129.

Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. O tom, ako vyprázdniť pamäť prehliadača, sa dozviete v časti [Pamäť prehliadača](#) na strane 117.

Tlačidlá prístroja počas prehliadania

- Po stránke sa môžete pohybovať pomocou smerových tlačidiel.
- Ak chcete vybrať zvýraznenú položku, stlačte tlačidlo **Hovor**, alebo vyberte **Vol'by** a vyberte voľbu pre otvorenie odkazu.
- Písmená a číslice môžete zadávať stláčaním tlačidiel **1 – 9**. Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte *****.

Priame volanie

Počas prehliadania môžete začať hlasový hovor, počas hovoru odosielať DTMF tóny a uložiť si meno a telefónne číslo zo stránky.

■ Odpojenie od služby

Keď chcete ukončiť prehliadanie a zavrieť spojenie, vyberte *Voľby > Zastaviť*.
Dvakrát stlačte alebo stlačte a pridržite tlačidlo Koniec.

■ Nastavenia vzhľadu v prehliadači

Počas prehliadania vyberte *Voľby > Ďalšie voľby > Nastav. vzhľadu*; alebo v pohotovostnom režime vyberte *Menu > Web > Nastavenia > Nastavenia vzhľadu* a jednu z nasledujúcich volieb:

Zalomenie textu — Vyberte *Zapnutý* a text dlhých riadkov bude pokračovať na nasledujúcom riadku. Ak vyberiete *Vypnutý*, text dlhých riadkov sa zobrazí neúplne.

Veľkosť fontu — Nastavte veľkosť písma.

Ukázať snímky — Vyberte *Nie*, a nebudú sa zobrazovať žiadne obrázky, nachádzajúce sa na stránke.

Hlásenia — Vyberte *Hlásenie nechráneného spojenia a Áno*, ak chcete, aby vás prístroj upozornil, keď počas prehliadania prechádzate zo zabezpečeného spojenia na nezabezpečené. Vyberte *Hlásenie nechránených položiek a Áno*, ak chcete, aby vás prístroj upozornil, ak bezpečná stránka obsahuje nezabezpečenú položku.

Tieto výstrahy nie sú úplnou zárukou bezpečného spojenia. Ďalšie informácie nájdete v časti [Bezpečnosť prehliadača](#) na strane 118.

Kódovanie znakov – Vyberte znakovú sadu, ktorú bude prístroj používať pre zobrazovanie stránok prehliadača, ktoré neobsahujú túto informáciu, alebo ak chcete, aby prístroj pri odosielaní Web adresy na kompatibilné zariadenie vždy použil kódovanie UTF-8.

■ Cookies

Cookies sú dáta, ktoré stránka ukladá do pamäti prehliadača [napríklad informácie o vás ako užívateľovi alebo vaše voľby na stránke]. Cookies ostávajú uložené, kým nevymažete pamäť prehliadača. Pozrite si časť [Pamäť prehliadača](#) na strane 117.

Počas prehliadania vyberte [Voľby](#) > [Ďalšie voľby](#) > [Ochrana](#) > [Nastav. cookies](#); alebo v pohotovostnom režime vyberte [Menu](#) > [Web](#) > [Nastavenia](#) > [Ochranné nastavenia](#) > [Cookies](#). Vyberte [Povoliť](#) alebo [Odmietnuť](#), ak chcete prístroju povoliť alebo zakázať prijímanie cookies.

■ Záložky

Do pamäti prístroja si môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prehliadania vyberte [Voľby](#) > [Záložky](#), alebo v pohotovostnom režime vyberte [Menu](#) > [Web](#) > [Záložky](#).
2. Vyberte záložku, ktorú chcete použiť, a stlačte [Zvoliť](#), ak sa chcete pripojiť na stránku, na ktorú odkazuje záložka.

Vyberte **Vol'by**, ak si chcete prezrieť názov a adresu vybranej záložky, upraviť alebo vymazať vybranú záložku, alebo ju poslať priamo na iné zariadenie ako záložku alebo ako textovú správu, a môžete tiež vytvoriť novú záložku.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa tieto stránky rozhodnete čítať, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných Internetových stránok.

Prijatie záložky

Ked' dostanete záložku, zobrazí sa správa **1 záložka prijatá**. Vyberte **Ukáž**, ak si chcete záložku zobrazíť. Ak si chcete záložku uložiť, vyberte **Uložiť**. Vyberte **Vol'by** > **Ukázať**, ak si chcete zobrazíť údaje, alebo **Vymazať**, ak chcete záložku vymazať.

■ Načítanie

Ak si chcete na svoj prístroj načítať ďalšie tóny, grafiku, hry, videá, témy alebo aplikácie [služba siete], vyberte si požadovaný typ načítania.



Výstraha: Inštalujte aplikácie iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu ochranu pred škodlivým softwarom.

O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarifách sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

■ Pamäť prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali, sa ukladajú v pamäti prehliadača vo vašom prístroji. Pamäť prehliadača je zásobníková pamäť, ktorá sa používa na dočasné ukladanie dát. Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, počas prehliadania vyberte *Vol'by > Ďalšie vol'by > Vymazať pamäť*, alebo v pohotovostnom režime vyberte *Menu > Web > Vymazať pamäť*.

■ Servisná schránka

Prístroj dokáže prijímať správy od služieb [„pushed“ správy], odosielané vašim poskytovateľom služieb [služba siete]. Správy od služieb sú upozornenia napríklad na titulky správ, a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby.

Keď v pohotovostnom režime dostanete správu od služby, vyberte *Ukáž*, ak chcete otvoriť správu v zložke *Prijaté servisné*. Ak vyberiete *Ukonči*, správa sa presunie do zložky *Prijaté servisné*. Keď chcete neskôr vstúpiť do zložky *Prijaté servisné*, vyberte *Menu > Web > Prijaté servisné*.

Keď chcete vstúpiť do zložky *Prijaté servisné* počas prehliadania, vyberte *Vol'by > Ďalšie vol'by > Prijaté servisné*. Prejdite na požadovanú správu a vyberte *Vybrať*, ak chcete aktivovať prehliadač a načítať si inzerovaný obsah. Ak si chcete zobrazíť podrobné údaje o upozornení služby alebo ho vymazať, vyberte *Vol'by > Detaily*, resp. *Vymazať*.

Nastavenia schránky servisných správ

Vyberte *Menu > Web > Nastavenia > Nastav. Prijatých servisných správ* a jednu z nasledujúcich volieb:

Servisné správy – Vyberte *Zapnuté* alebo *Vypnuté*, podľa toho, či chcete, aby prístroj prijímal správy služieb alebo nie.

Filter správ – Vyberte *Filter správ zapnutý*, ak chcete, aby prístroj prijímal správy služieb iba od autorov obsahu, schválených poskytovateľom služieb. Ak si chcete zobrazit' zoznam schválených autorov obsahu, vyberte *Dôveryh. kanály*.

Automatické spojenie – Ak ste nastavili, aby prístroj prijímal správy služieb a vyberiete *Zapnúť*, prístroj bude po prijatí správy služby v pohotovostnom režime automaticky aktivovať prehliadač. Ak vyberiete *Vypnúť*, bude prístroj aktivovať prehliadač iba ak po prijatí správy služby vyberiete *Vybrať*.

■ Bezpečnosť prehliadača

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad bankové služby alebo on-line nákupy. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a podľa možnosti ochranný modul, ktorý sa môže nachádzať na vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ochranný modul

Ochranný modul môže obsahovať certifikáty, ako aj tajné a verejné kľúče. Ochranný modul slúži na zdokonalenie bezpečnostných služieb pre aplikácie, vyžadujúce spojenie cez prehliadač, a umožňuje vám používať digitálny podpis. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služby. Pozrite si časť [Prístupové kódy](#) na strane 39.

Vyberte *Menu > Web > Nastavenia > Ochranné nastavenia > Nastavenia ochranného modulu* a jednu z nasledujúcich volieb:

Detaily ochranného modulu – Zobrazí sa produktové označenie ochranného modulu, jeho stav, výrobca a výrobné číslo.

Ochrana modulu PIN kódom – Nastavte, aby si prístroj vyžiadal PIN kód modulu pri používaní služieb, poskytovaných ochranným modulom. Zadaťte kód a vyberte *Zapnúť*. Ak chcete deaktivovať ochranu PIN kódom, vyberte *Vypnúť*.

Zmeniť PIN modulu – Tu môžete zmeniť PIN modulu, ak to ochranný modul umožňuje. Zadaťte platný PIN kód modulu, a potom dvakrát za sebou nový kód.

Zmeniť PIN podpisu – Vyberte podpisový PIN, ktorý chcete zmeniť. Zadaťte platný PIN kód, a potom dvakrát za sebou nový kód.

Certifikáty

Existujú tri druhy certifikátov:

Certifikáty serverov – Prístroj ich používa na vytváranie bezpečnejších spojení s obsahovými servermi. Prístroj prijme certifikát servera od poskytovateľa služby pred vytvorením spojenia a platnosť certifikátu sa kontroluje proti autorizačnému certifikátu, uloženému v prístroji. Certifikáty serverov sa neukladajú.

Indikátor ochrany spojenia  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi prístrojom a obsahovým serverom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu [alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj].

Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Autorizačné certifikáty – Tieto využívajú niektoré služby, napríklad bankingové služby, na overenie platnosti iných certifikátov. Autorizačné certifikáty môže na ochranný modul uložiť poskytovateľ služby alebo si ich možno načítať zo siete, ak služba podporuje používanie autorizačných certifikátov.

Užívateľské certifikáty – Tieto vydáva užívateľom certifikačný úrad. Užívateľské certifikáty sú nutné napríklad na digitálne podpisovanie a spájajú užívateľa s konkrétnym tajným kľúčom v ochrannom module.



Upozornenie: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká spojené so vzdialenými pripojeniami a s inštaláciou softwaru, certifikáty vám pomôžu zvýšiť bezpečnosť iba ak ich budete správne používať. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa objaví správa *Podľa dátumu v telefóne je certifikát neplatný* alebo *Certifikát užívateľa ešte neplatí*, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji nastavený správny čas a dátum.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Digitálny podpis

Ak má vaša SIM karta ochranný modul, môžete sa so svojim prístrojom digitálne podpisovať. Podpis vás jednoznačne identifikuje prostredníctvom tajného kľúča v

ochrannom module a užívateľského certifikátu, ktorý bol použitý na podpísanie. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu ako keď svojim menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument. Pozrite si časť **Ochranný modul** na strane 118.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte odkaz na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať [môže obsahovať sumu, dátum a pod.].

Skontrolujte, že v záhlaví sa nachádza text **Čítať** a je zobrazená ikona digitálneho podpisu .



Upozornenie: Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete text podpísať, najskôr si ho celý prečítajte a potom môžete vybrať **Podpíš.**

Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prešliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte užívateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadaťte podpisový PIN a vyberte **OK**. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

■ Služby SIM karty

Popri funkciách, ktoré poskytuje prístroj, môže vaša SIM karta poskytovať ďalšie služby, ku ktorým môžete pristupovať cez toto menu. Menu sa zobrazuje iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah menu závisia od SIM karty.

Informácie o dostupnosti, cenách a používaní služieb SIM karty si vyžiadajte od predajcu SIM karty, napríklad od poskytovateľa služieb alebo iného predajcu.

V sieťach niektorých operátorov môžete nastaviť, aby prístroj zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM karty.

Vyberte *Menu > Nastavenia > Nastav. telefónu > Potvrdenie služby SIM > Áno.*

Prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.

18. Pripojenie

■ Bluetooth

Komunikácia cez Bluetooth umožňuje bezplatné bezdrôtové spojenia medzi elektronickými zariadeniami na vzdialenosť do 10 metrov [30 stôp]. Spojenie cez Bluetooth možno využiť na odosielanie a príjem fotografií, textu, súborov z galérie, hlasových nahrávok, videoklipov, úloh, vizitiek a záznamov z kalendára. Možno ho využiť pre bezdrôtové spojenie s produktmi, využívajúcimi bezdrôtovú technológiu Bluetooth, napríklad s počítačmi. Cez Bluetooth spojenie si môžete svoj prístroj synchronizovať s počítačom.

Pretože komunikácia zariadení cez Bluetooth prebieha prostredníctvom rádiových vĺn, nie je potrebné, aby sa váš prístroj nachádzal priamo na dohľad od druhého Bluetooth zariadenia. Stačí, ak sa obe zariadenia nachádzajú vo vzdialenosti neprevyšujúcej 10 metrov [30 stôp] od seba, i keď prekážky, napríklad steny, alebo iné elektronické zariadenia môžu spojenie rušiť. Komunikácia cez Bluetooth spotrebúva výkon batérie a znižuje prevádzkový čas prístroja. Berte to do úvahy, keď so svojim prístrojom vykonávate iné operácie. Na používanie prístrojov, komunikujúcich cez Bluetooth, sa môžu vzťahovať obmedzenia. Informujte sa u miestnych úradov. Váš prístroj podporuje špecifikáciu Bluetooth 1.1 a nasledujúce profily:

- SIM access profile [profil prístupu na SIM kartu]
- Object push profile [profil zasielania objektov]
- File transfer profile [profil prenosu súborov]

- Dial-up networking profile [profil vytáčaného pripojenia na sieť]
- Hands-free profile [handsfree profil]
- Generic access profile [základný prístupový profil]
- Headset profile [profil headsetu]
- Serial port profile [profil sériového portu]
- Generic object exchange profile [základný profil výmeny objektov].

Aby ste sa vyhli problémom s kompatibilitou vášho prístroja a iných Bluetooth zariadení, používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

Vytvorenie Bluetooth spojenia

1. Vyberte *Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth*.
 2. Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth, vyberte *Bluetooth > Zapnúť*.
Aktívne Bluetooth spojenie signalizuje ikona  v hornej časti displeja.
 3. Vyberte *Hľadať audiodoplnky*, ak chcete vyhľadať kompatibilné prístroje s funkciami Bluetooth.
Na displeji sa zobrazí zoznam nájdených zariadení.
 4. Vyberte požadované zariadenie.
 5. V prípade potreby zadajte prístupový kód Bluetooth zariadenia, aby sa zariadenia spárovali. Ďalšie informácie o prístupových kódach Bluetooth nájdete v časti [Párovanie](#) na strane 125.
- Váš prístroj sa k zariadeniu pripojí. Môžete začať prenášať dáta.

6. Ak si chcete zistiť, ku ktorému zariadeniu ste pripojení, vyberte *Aktívne zariadenie*.
7. Ak chcete Bluetooth deaktivovať, vyberte *Bluetooth > Vypnutý*.

Párovanie

Môžete vytvoriť trvalé párovanie [priradenie] medzi svojim prístrojom a iným zariadením s funkciami Bluetooth. Niektoré zariadenia vyžadujú vytvorenie párovania ako nutnú podmienku pre prenos dát.

Ak chcete vytvoriť párovanie so zariadením, musíte sa s majiteľom zariadenia dohodnúť na 1– 16-cifernom prístupovom kóde. Pri prvom pokuse o vytvorenie spojenia musíte obaja zadať rovnaký prístupový kód. Po spárovaní zariadení už prístupový kód nebudete potrebovať, takže si ho nemusíte pamätať. Párované zariadenia sa ukladajú na váš zoznam párovaných zariadení. Tento zoznam si môžete zobraziť aj keď Bluetooth nie je aktívny alebo keď nie je možné vytvoriť spojenie so zariadeniami na zozname. Ak si chcete pozrieť zoznam párových zariadení, postupujte takto:

1. Z hlavného menu vyberte *Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth > Párové zariadenia*.
2. Prejdite na požadované zariadenie a vyberte *Voľby* a jednu z nasledujúcich volieb:
Prideliť skrátené meno — Párovanému zariadeniu môžete dať meno [viditeľné iba pre vás].

Automat. spojenie bez potvrdenia — Vyberte *Áno*, ak chcete, aby sa spojenie s vybraným zariadením vytváralo automaticky, alebo *Nie*, ak chcete, aby si prístroj vyžiadal pred vytvorením spojenia váš súhlas.

Vymazať párov. — Vymažte párovanie s vybraným zariadením.

Párs novým zariadením — Vyhľadajte aktívne zariadenia s funkciami Bluetooth v dosahu, prejdite na požadované zariadenie a vyberte *Pár*, aby sa vytvorilo párovanie s vybraným zariadením.

Nastavenia

Môžete definovať, ako sa váš prístroj zobrazuje ostatným zariadeniam s funkciami Bluetooth.

Vyberte *Menu > Nastavenia > Bluetooth > Pripojiteľnosť > Nastavenia Bluetooth* a jednu z nasledujúcich volieb:

Viditeľnosť môjho telefónu — Vyberte *Vidieť ho všetky*, ak chcete, aby bol váš prístroj viditeľný pre všetky ostatné zariadenia s funkciami Bluetooth, alebo *Skrytý*, ak chcete, aby prístroj videli iba párované zariadenia.

Meno môjho telefónu — Zmeňte meno svojho prístroja, ktoré sa zobrazuje ostatným užívateľom.

Odosielanie dát

Namiesto menu *Nastavenia* môžete na odosielanie rozličných typov dát na iné zariadenia s funkciami Bluetooth použiť aj ďalšie menu prístroja. Videoklip môžete odoslať zo zložky *Video klipy* v menu *Galéria*. Vyhľadajte si informácie o odosielaní rozličných typov dát v príslušných častiach tohoto návodu na použitie.

Príjem dát

Keď sú na vašom prístroji aktivované funkcie Bluetooth, môžete prijímať poznámky, vizitky, videoklipy a iné typy dátových prenosov zo zariadení s funkciami Bluetooth.

Aby ste mohli prijať dátový prenos, prístroj sa spýta, či chcete prichádzajúce dáta prijať alebo nie. Po povolení prenosu dát váš prístroj dáta prijme.

Ozve sa zvukový signál a na pohotovostnom displeji sa zobrazí správa o prijatí dát.

- Ak si chcete prenesenú dátovú položku zobraziť, vyberte **Ukáž**.
- Ak si chcete dáta uložiť a prezrieť si ich neskôr, vyberte **Ukonči**.

V závislosti od povahy dátovej položky sa táto uloží do príslušného menu vo vašom prístroji. Napríklad vizitka sa uloží do menu **Kontakt** a záznam z kalendára sa uloží do menu **Kalendár**.

■ Infračervené

Prístroj má infraport, ktorý môžete použiť pre prepojenie prístroja s iným zariadením, vyhovujúcim štandardu IrDA. Môžete obojstranne prenášať dáta, napríklad vizitky a záznamy v kalendári, medzi vašim prístrojom a iným kompatibilným prístrojom alebo dátovým zariadením [napríklad počítačom]. Spojenie cez Bluetooth a infračervené spojenie nemôžu byť aktívne súčasne.

Nemierite IČ [infračerveným] zväzkom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil funkciu iných IČ zariadení. Tento prístroj je laserový výrobok Triedy 1.

Odosielanie a príjem dát

- Zabezpečte, aby IČ porty odosielajúceho a prijímajúceho zariadenia smerovali oproti sebe a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne prekážky.
- Ak chcete aktivovať infraport svojho prístroja, vyberte *Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > IČ*.
- Užívateľ odosielajúceho prístroja vyberie požadovanú IČ funkciu, aby sa začal prenos dát.

Ak prenos dát nezačne do dvoch minút po aktivácii infraportu, spojenie sa preruší a je potrebné ho znova vytvoriť.

Ikona spojenia

Keď je ikona  zobrazená a neblíká, je IČ spojenie aktívne a váš prístroj je pripravený na odosielanie alebo príjem dát cez svoj infraport.

Infraport sa deaktivuje automaticky.

■ GPRS

GPRS [General Packet Radio Service – Univerzálna paketová rádiová služba] je služba siete, ktorá umožňuje využívať mobilné prístroje na odosielanie a príjem dát cez sieť, využívajúcu Internetový protokol [IP].

EGPRS [Enhanced – rozšírené GPRS], známe tiež ako EDGE [Enhanced Data Rates for GSM Evolution – Zvýšené dátové rýchlosti pre rozvoj GSM] je podobná služba ako GPRS. Po podrobnejšie informácie o dostupnosti EGPRS a prenosových rýchlostiach sa obráťte na poskytovateľa služby.

Ak ste ako dátový nosič nastavili **GPRS**, telefón namiesto GPRS použije EGPRS, ak je táto služba v sieti dostupná. Medzi EGPRS a GPRS si nemôžete vyberať, ale pre niektoré aplikácie si ako dátový nosič môžete vybrať buď **GPRS** alebo **GSM dáta** [CSD, Circuit Switched Data – okruhovo spojované dáta]. Dátový nosič je súčasťou definície preferovaného prístupového miesta a môžete ho zmeniť v menu **Konfiguračné nastavenia** [pozrite si časť **Konfiguračné nastavenia** na strane 89].

Medzi aplikácie, ktoré môžu využívať GPRS, patria MMS, služba okamžitých správ (chat), spojenia prehliadača, e-mail, vzdialená synchronizácia cez SyncML, načítanie Java aplikácií a dial-up pripojenie osobného počítača na sieť [napríklad pre Internet a elektronickú poštu].

Aby ste mohli používať technológiu GPRS, informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb GPRS a uložte si nastavenia GPRS pre každú z aplikácií, ktoré používate cez GPRS.

Spojenia cez GPRS

Vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > GPRS > Spojenie GPRS** a jednu z nasledujúcich volieb:

Vždy online — Nastavte, aby sa prístroj vždy po zapnutí automaticky zaregistroval v GPRS sieti.

Ak je to nutné — Nastavte prístroj, aby sa zaregistroval v sieti GPRS a pripojil sa, keď si to vyžaduje niektorá aplikácia, používajúca GPRS, a aby pripojenie ukončil, keď túto aplikáciu ukončíte.

Nastavenia GPRS modemu

Prístroj môžete cez dátový kábel pripojiť s kompatibilným osobným počítačom a využiť ho ako modem, umožňujúci osobnému počítaču komunikovať cez GPRS.

Ak chcete definovať nastavenia pre GPRS spojenia z vášho počítača, vyberte *Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > GPRS > Nastavenia GPRS modemu*, a jednu z nasledujúcich volieb:

Aktívne miesto prístupu — Aktivujte prístupové miesto, ktoré chcete používať.

Upraviť aktívne miesto prístupu — Tu môžete zmeniť nastavenia prístupového miesta.

- *Iný názov miesta prístupu* — Zadajte názov aktivovaného miesta prístupu a vyberte *OK*.
- *Miesto prístupu GPRS* — Zadajte názov prístupového miesta [APN], cez ktoré sa bude vytvárať pripojenie ku GPRS sieti, a vyberte *OK*. O nastaveniach prístupového miesta sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Parametre služby GPRS pripojenia [meno prístupového miesta] môžete nastaviť aj na svojom osobnom počítači cez aplikáciu Nokia Modem Options, pozrite si časť *PC Suite* na strane 131. Ak máte definované nastavenia na počítači i na svojom prístroji, použijú sa nastavenia z počítača.

19. Prepojenie s počítačom

Ak svoj prístroj prepojíte s osobným počítačom cez Bluetooth, infraport alebo dátový kábel, budete môcť odosielať a prijímať e-maily a pristupovať na Internet. Svoj prístroj môžete používať s rozličnými aplikáciami, zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom. Pomocou balíka PC Suite si môžete napríklad synchronizovať kontakty, kalendár a zoznam úloh medzi svojim prístrojom a kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom [služba siete].

Viac informácií a súbory na načítanie, vrátane samotného balíka PC Suite, nájdete v zóne podpory na webe spoločnosti Nokia, www.nokia.com.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaníu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.

■ PC Suite

Balík PC Suite vám umožňuje prenášať a synchronizovať si dáta medzi vašim prístrojom a počítačom. Pomocou aplikácií balíka PC Suite si môžete upravovať zoznam kontaktov na prístroji, inštalovať J2ME Java aplikácie [napríklad hry a slovníky] z kompatibilného osobného počítača na prístroj, a zálohovať si dáta zo svojho prístroja na počítač a zo zálohy ich obnovovať. Ak sa chcete bližšie zoznámiť s pozoruhodnými možnosťami, ktoré vám ponúkajú aplikácie PC Suite, môžete si balík načítať z webu spoločnosti Nokia, www.nokia.com.

■ GPRS, EGPRS, HSCSD a CSD

So svojim prístrojom môžete používať nasledujúce dátové služby:

- GPRS [general packet radio service – všeobecná paketová rádiová služba]
- EGPRS [enhanced – rozšírené GPRS], pozrite si časť [GPRS](#) na strane 128.
- HSCSD [high speed circuit switched data – vysokorýchlostné okruhovo spojované dáta]
- CSD [circuit switched data – okruhovo spojované dáta, alebo GSM dáta]

O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri využívaní služieb HSCSD sa batéria vyčerpáva rýchlejšie ako pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch. Počas dátového prenosu je preto vhodné pripojiť prístroj k nabíjačke.

■ Aplikácie pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii.

V čase, keď je prístroj prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky, položte prístroj počas dátových prenosov na pevný povrch tlačidlami nadol. Počas dátového prenosu prístroj nedržte v ruke, aby sa nepohyboval.

20. Referenčné informácie

■ Informácie o batérii

Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátia oproti normálnym hodnotám, kúpte si novú batériu. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Tento prístroj je konštruovaný pre používanie s napájaním z nabíjačky ACP– 12.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte batériu zapojenú do nabíjačky. Prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí. Extrémne teploty môžu zhoršiť nabíjaciu schopnosť batérie.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej [+] a zápornej [-] svorky batérie. [Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.] Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri

skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa za každých okolností udržiavať batériu v teplote medzi 15 °C a 25 °C [59 °F a 77 °F]. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte použité batérie do ohňa! Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

■ Doplnky

Niekoľko praktických pravidiel pre používanie doplnkov:

- Všetky doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, že všetky doplnky, inštalované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky smie inštalovať iba vyškolený personál.

Máte k dispozícii široký sortiment doplnkov, ktorými môžete rozšíriť funkcie svojho prístroja. Môžete si vybrať ktorýkoľvek z nich, ak potrebujete riešenie pre

svoje špecifické komunikačné potreby. O dostupnosti týchto a ďalších doplnkov sa informujte u predajcu.

■ Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechávajte prístroj padať na zem, neudierajte a netraste s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.

- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest' pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek [objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia] používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ich najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

■ Ďalšie bezpečnostné informácie

Prevádzkové prostredie

Kdekoľvek sa nachádzate, nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy a vždy vypnite svoj prístroj, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových vĺn pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm {7/8"} od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka,

tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vaším telom zabezpečiť minimálnu vzdialenosť 2,2 cm {7/8"}

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiový frekvenčných vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiový frekvenčnou energiou alebo ak máte iné otázky, poraďte sa s lekárom alebo výrobcom zariadenia. Vypnite telefón v zdravotníckom zariadení, pokiaľ vás k tomu vyzývajú predpisy, vyvesené v jeho priestoroch. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiový frekvenčné zdroje.

KARDIOSTIMULÁTORY

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Aby sa riziko vzniku rušenia znížilo na minimum, osoby s kardiostimulátormi:

- By mali udržiavať zapnutý prístroj vo vzdialenosti viac než 15,3 cm [6 palcov] od kardiostimulátora
- Nemali by nosiť prístroj v náprsnom vrecku
- Mali by prístroj držať pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa riziko rušenia obmedzilo na minimum.

Prístroj okamžite vypnite pri akomkoľvek podozrení, že dochádza k rušeniu.

NASLÚCHACIE PRÍSTROJE

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

VOZIDLÁ

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické protipreklzové (protiblokovacie) brzdové systémy, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte

vozidlo vybavené airbagom, nezabudnite, že airbag sa rozpína s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky [napríklad propán alebo bután] a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrna, prach alebo kovové prášky.

Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k pozastaveniu alebo odmietnutiu ďalšieho poskytovania telefónnych služieb porušovateľovi, k jeho právnomu postihu, alebo k obom dôsledkom.

TIESŇOVÉ VOLANIA



Upozornenie: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiové signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočníte takto:

1. Ak je telefón vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu požadovať, aby bola v telefóne správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a telefón nie je pripravený na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo pre oblasť, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte **Hovor**.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Ak je prístroj v off-line alebo letovom profile, musíte zmeniť profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu a mohli ste uskutočniť

tiesňové volanie. Informujte sa bližšie v tomto návode alebo u svojho poskytovateľa služieb. Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový telefón môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO PRÍSTROJ VYHOVUJE MEDZINÁRODNÝM SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMÍ.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiový frekvenčnou (RF) energiou, odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou podrobných smerníc a stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného vyhodnocovania vedeckých štúdií. V smerniciach je zahrnutá veľká bezpečnostná rezerva, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné normy pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). SAR limit, uvedený v medzinárodných normách, je 2,0 W/kg*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje pri najvyššom certifikovanom výkone, môže byť skutočná hodnota SAR prístroja počas prevádzky výrazne nižšia než maximálna

hodnota. Je to preto, že prístroj je konštruovaný pre prácu na viacerých výkonových úrovniach tak, aby používal iba výkon, potrebný pre zabezpečenie komunikácie so sieťou. Vo všeobecnosti, čím bližšie sa nachádzate k základňovej stanici, tým menší je výkonový výstup prístroja.

Pri testovaní v polohe pri uchu bola pre tento prístroj zistená najvyššia hodnota SAR 0,67 W/kg.

Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových frekvencií pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi produktom a vaším telom zabezpečiť minimálnu vzdialenosť 2,2 cm.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

* Limit SAR pre mobilné prístroje, používané verejnosťou, je stanovený na 2,0 wattu na kilogram (W/kg), pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smernice zahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, aby sa zabezpečila dodatočná ochrana obyvateľstva a zohľadnil sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metódy ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Informácie o SAR v ďalších oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na www.nokia.com.

■ Technické údaje

Rozmery — šírka — 46,1 mm v klbovom závese, 38 mm v spodnej časti; dĺžka — 106,1 mm; hrúbka — 21,6 mm hore, 17 mm na spodnej strane

Váha — 100 g s polopecvnou 900 mAh Li-iónovou batériou BL-5C

Veľkosť [objem] — 79 cm³

Bezdrôtové siete — Nokia 6822: siete EGSM 900 a GSM 1800 a 1900

Frekvenčný rozsah [Tx] — EGSM 900: 880–915 MHz GSM 1800: 1710–1785 MHz GSM 1900: 1850–1910 MHz

Frekvenčný rozsah [Rx] — EGSM 900: 925–960 MHz GSM 1800: 1805–1865 MHz GSM 1900: 1930–1990 MHz

Výstupný výkon Tx — 2 W [max]

Počet kanálov — 299

Veľkosť pamäti — 16-MB flash pamäť, približne 2 MB k dispozícii pre užívateľa

Napätie batérie — 3,7 V dc

Prevádzková teplota — [14 až +131 °F] -10 až +55°C