

Nokia 701 kasutusjuhend

Sisukord		Telefoni kasutamine vallasrežiimis	29
		Aku kasutusea pikendamine	30
		Algseadete taastamine	31
Ohutus	5	Isikupärastamine	32
Alustamine	7	Profiilid	32
Seadme klahvid ja muud osad	7	Teemavahetus	33
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	9	Avakuva	34
Mälukaardi paigaldamine	11	Rakenduste korraldamine	36
Laadimine	12	Teave teenuse Nokia Pood kohta	37
Telefoni sisse- ja väljalülitamine	14	Mängu, rakenduse või mõne muu üksuse allalaadimine	37
Telefoni esmakordne kasutamine	14		
Kontaktide või fotode kopeerimine varem kasutusel olnud telefonist	15	Telefon	38
Klahvide ja ekraani lukustamine või avamine	15	Telefoninumbril helistamine	38
Antennide asukohad	16	Valjuhääldi sisselülitamine kõne ajal	38
Telefonikõne, muusikapala või video helitugevuse muutmine	16	Kontakti otsimine numbrivalitsa kaudu	39
Peakomplekt	17	Helina vaigistamine telefoni pööramisega	39
Teave NFC kohta	17	Kontaktile helistamine	40
NFC aktiveerimine	18	Ootel oleva kõne vastuvõtmine	40
Bluetooth-tarvikuga ühenduse loomine NFC abil	18	Videokõned	41
Randmepaela kinnitamine	18	Videokõne vastuvõtmine	42
Telefoni kasutusjuhendi kasutamine	19	Videokõnest keeldumine	42
		Konverentskõne	42
Tarkvarakomplekti Nokia Suite installimine arvutisse	19	Kõige sagedamini kasutatavatel telefoninumbritel helistamine	43
Põhifunktsioonid	20	Häälkäsu abil kontaktile helistamine	43
Tööriistariba kasutamine	20	Interneti kaudu helistamine	44
Puuteekraanitoimingud	20	Helistamine viimati valitud numbril	45
Kiirklahvide kasutamine	22	Telefonivestluse salvestamine	45
Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimine	23	Vastamata kõnede kuvamine	45
Teksti kirjutamine	24	Helistamine tavakõneposti	46
Ekraaninäidikud	27	Kõnede suunamine tavakõneposti või mõnele teisele telefoninumbrile	46
Vastamata kõnedest ja tähelepanuta jäänud sõnumitest teavitava märgutule seadmine	29	Ainult teatud numbritel helistamise lubamine	47
Telefonist ja Internetist otsimine	29	Video ühisvaatamine	47
		Kontaktid	49
		Teave rakenduse Kontaktid kohta	49

Telefoninumbrite ja e-posti aadresside salvestamine	49	Helisõnumi saatmine	59
Vastatud kõne või saabunud sõnumi numbri salvestamine	50	Sisestuskeele vahetamine	59
Kiire ühendusevõtt kõige olulisemate inimestega	50	E-post	59
Oluliste kontaktide lisamine avakuvale	51	Teave rakenduse E-post kohta	59
Kontakti helina määramine	51	Postkasti lisamine	59
Kontakti jaoks pildi lisamine	51	Vastuvõetud e-posti lugemine	60
Kontaktandmete saatmine oma kaardiga	52	E-kirja saatmine	61
Kontaktirühma loomine	52	Koosolekukutsele vastamine	61
Sõnumi saatmine mitmele inimesele	52	E-kirja avamine avakuva kaudu	62
Kontaktide kopeerimine SIM-kaardilt telefoni	52	Kaardid	62
Kontaktide varundamine Nokia teenustesse	53	Teave rakenduse Kaardid kohta	62
Suhtlusvõrgustikud	53	Navigeerimisteenuse kasutamine sihtkohta jõudmiseks	63
Teave rakenduse Suhtlus kohta	53	Asukohtade otsimine ja vaatamine	67
Sõprade olekuteabeuuenduste kuvamine ühel kuval	54	Asukohateabe salvestamine ja teistega jagamine	71
Olekuteabe postitamine suhtlusvõrgustikuteenustesse	54	Valest kaarditeabest teavitamine	73
Veebisõprade profiilide linkimine kontaktiloendiga	54	Internet	74
Sõprade olekuteabeuuenduste kuvamine avakuval	55	Teave veebibrauseri kohta	74
Foto või video üleslaadimine teenusesse	55	Veebi sirvimine	74
Oma asukohateabe jagamine olekuteabeuuenduse kaudu	55	Järjehoidja lisamine	75
Sõbraga suhtlemine suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu	56	Veebikanali tellimine	75
Sündmuse lisamine telefoni kalendrisse	56	Veebisaidil oma asukohateabe kasutamise lubamine	76
Sõnumid	57	NFC-funktsiooni abil võrguteenuste kasutamine	76
Teave rakenduse Sõnumid kohta	57	Kaamera ja fotod	77
Sõnumi saatmine	57	Kaamera	77
Saabunud sõnumi lugemine	58	Pildistamine	77
		Videote salvestamine	78
		Pildistamis- ja filmimiskohtade asukohateabe salvestamine	79
		Foto või video saatmine	80
		Foto või muu sisu saatmine teise NFC-d toetavasse telefoni	80
		Foto või video ühiskasutusse andmine otse kaamerast	81

Fotode ja videote salvestuskoha määramine	81	Interneti-ühendused	110
Fotod	81	Andmesidemahdade jälgimine	111
Meelelahutus	87	Wi-Fi	111
Muusikaleier	87	VPN-ühendused	113
Teave teenuse Nokia Muusika kohta	89	Võrguühenduse sulgemine	114
Helisalvestus	90	Bluetooth	114
Muusikapalade esitamine raadio kaudu	90	USB-kaabel	118
FM-raadio	91	Täiendava abi otsimine	119
NFC-funktsiooni abil koos sõpradega mängimine	93	Tugi	119
Videod	93	Päasukoodid	120
Kell ja kalender	95	Seadme keskkonnasäästlik kasutamine	121
Kell	95	Energia säästmine	121
Kalender	97	Taaskasutus	121
Kontor	100	Toote- ja ohutusteave	121
Quickoffice	100	Register	128
PDF-dokumentide lugemine	100		
Kalkulaatori kasutamine	101		
Märkme kirjutamine	101		
Sõnade tõlkimine	101		
ZIP-failide avamine või loomine	102		
Kolleegidega vestlemine	102		
Telefonihaldus	102		
Telefoni tarkvara ja rakenduste uuendamine	102		
Failide haldamine	104		
Telefoni mäluuumi vabastamine	106		
Rakenduste haldamine	106		
Sisu sünkroonimine	107		
Kontaktide või piltide kopeerimine ühest telefonist teise	107		
Telefoni kaitsmine	108		
Telefoni ettevalmistamine ringlussevõtuks	109		
Ühenduvus	110		

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA



Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistööde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade kohta käivaid juhiseid.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

HÄIRED



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD



Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

SEADE TULEB HOIDA KUIV



Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

KLAASIST OSAD



Seadme ekraan on valmistatud klaasist. Seadme kukkumisel kõvale pinnale või tugeva löögi korral võib klaas puruneda. Kui klaas puruneb, ärge puudutage seadme klaasist osi ega proovige klaasitükke seadmest eemaldada. Ärge kasutage seadet enne, kui vastava kvalifikatsiooniga spetsialist on klaasi välja vahetanud.

KUULMISE KAITSMINE




Kuulake peakomplekti kaudu esitatavat heli mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Alustamine


Seadme klahvid ja muud osad

Pealtvaade




- 1 Mikro-USB-liides 
- 2 Laadimise märgutuli
- 3 Nokia AV-liides (3,5 mm)
- 4 Toitenupp 

Eestvaade

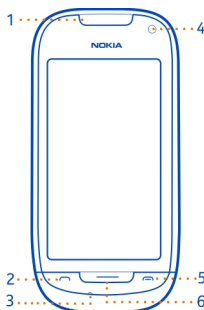


- 1 Kuular
- 2 Helistamisklahv
- 3 Mikrofon
- 4 Esikaamera
- 5 Lõpetamisklahv
- 6 Menüüklahv

Külgvaade

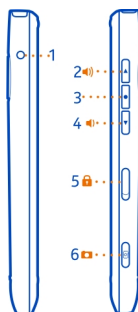

- 1 Laadija ühenduspesa
- 2 Helitugevuse/kujutise suurendamise nupp
- 3 Hääleklahv
- 4 Helitugevuse/kujutise vähendamise nupp
- 5 Lukustusnupp
- 6 Kaameranupp 

Tagantvaade

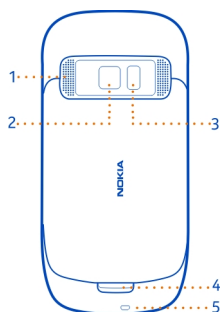

- 1 Valjuhääldi
- 2 Tagakaamera
- 3 Kaamera välklamp
- 4 Tagakaane lukustusriiv
- 5 Randmepaela kinnitusava

Puuteekraan

Telefoni kasutamiseks puudutage põgusalt sõrmega ekraani. Ekraan ei reageeri, kui puudutate seda küünega.


Kui sõrmeotsad on jahedad, ei pruugi ekraan teie puudutusele reageerida.

! NB! Vältige puuteekraani kriimustamist. Ärge kunagi kirjutage puuteekraanile tavalise pastapliatsi, pliatsi ega mõne muu terava esemega.

Müra summutus

Kui helistate mürarohkes keskkonnas, filtreeritakse telefonis taustmüra, nii et inimene, kellele helistate, kuuleks teie häält selgemin.

Valjuhääldit või peakomplekti kasutades müra summutuse funktsioon ei tööta.

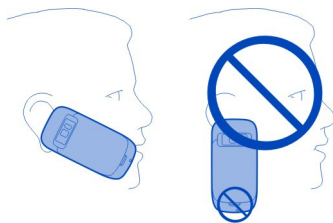

Müra vähendamiseks hoidke telefoni nii, et kuular oleks vastu kõrva ja põhimikrofon jääks suu juurde. Ärge katke kinni telefoni tagaküljel asuvat lisamikrofoni.


SIM-kaardi ja aku paigaldamine

! NB! Selles seadmes on ette nähtud kasutada ainult tavalist SIM-kaarti (vt joonist). SIM-kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed. Kui soovite teavet mini-UICC väljalõikega SIM-kaardi kasutamise kohta, võtke ühendust oma mobiilsideoperaatoriga.



Tagaakaane kahjustamise vältimiseks järgige juhiseid hoolikalt.

- 1 Tõmmake tagaakaane lukustusriivi telefoni allosa suunas ja eemaldage kaas.

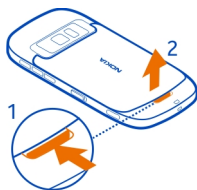

- 2 Kui seadmesse on paigaldatud aku, võtke see välja.



- 3 sisestama SIM-kaardi; Veenduge, et kaardi kontaktelemendid jäävad ülespoole. Lükake kaarti sissepoole, kuni see paika lukustub.



- 4 Joondage aku ja akupesa kontaktelemendid ning paigaldage aku.



- 5 Tagakaane tagasiasetamiseks suunake ülemised lukustusriivid pesadesse ja vajutage kaant alla, kuni see paika lukustub.



Mälukaardi paigaldamine


Kasutage ainult ühilduvaid mälukaarte microSD-kaardid, mille Nokia on selle seadmega kasutamiseks heaks kiitnud. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

! NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja, kui rakendus seda kasutab. Selline teguviis võib kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.



Ärge jätke mälukaarte väikelaste käeulatusse!

- 1 Lülitage telefon välja.
- 2 Tõmmake tagakaane lukustusriivi telefoni allosa suunas ja eemaldage kaas.

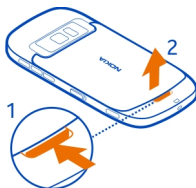

- 3 Kui seadmesse on paigaldatud aku, võtke see välja.



- 4 Sisestage ühilduv mälukaart kaardipesa. Veenduge, et kaardi kontaktelemendid jääksid allapoole.



- 5 Lükake kaarti sisse, kuni see paika lukustub.
- 6 Asetage aku ja tagakaas tagasi. Veenduge, et kaas sulgus korralikult.

Saate salvestada HD-kvaliteediga videoid. Kui soovite video salvestada mälukaardile, on parimate tulemuste saamiseks soovitatav kasutada tuntud tootjate kvaliteetseid microSD-kaarte. Soovitatav microSD-kaardi klass on 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) või kõrgem.

Mälukaardi eemaldamine


- 1 Lülitage telefon välja.
- 2 Eemaldage telefoni tagakaas.
- 3 Kui seadmesse on paigaldatud aku, võtke see välja.
- 4 Lükake kaarti seni, kuni see pesast vabaneb, ja tõmmake siis kaart välja.

Laadimine


Aku laadimine

Telefoni aku on tehases osaliselt laetud, kuid on võimalik, et enne telefoni esmakordset sisselülitamist tuleb seda uuesti laadida.

Kui telefon annab märku, et aku on tühjaks saamas, tehke järgmist.

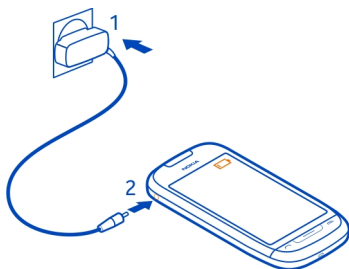

1

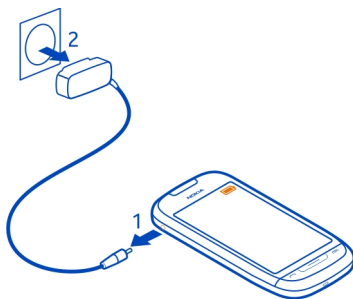

2

Aku laadimisaja pikkus pole määratud ja telefoni saab kasutada ka laadimise ajal.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib kuluda mitu minutit, enne kui ekraanil kuvatakse laadimistähis või enne kui telefoniga saab helistada.

Näpunäide. Aku laadimiseks saate kasutada ka ühilduvat USB-laadijat.




Aku laadimine USB-ühenduse kaudu

Aku hakkab tühjaks saama, kuid teil pole laadijat käepärast? Telefoni ühendamiseks ühilduva seadmega (nt arvutiga) saate kasutada ühilduvat USB-kaablit.

Kui laadijat ei saa voluvõrku ühendada, saate laadida USB-laadijaga. Laadimise ajal saab andmeid üle kanda. USB-laadija toitevõimsus võib olla väga erinev ning seadme laadimise alustamiseks ja seadme töö taastamiseks võib kuluda palju aega.

Telefoni saab kasutada ka laadimise ajal.

Laadimisliidese purunemise vältimiseks olge laadimiskaabli ühendamisel ja eemaldamisel hoolikas.

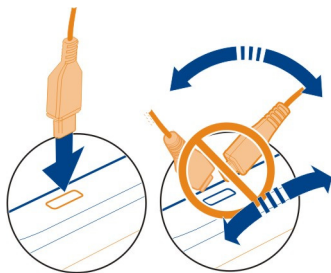

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamine

Vajutage toitenuppu ❶ ja hoidke seda all, kuni telefon annab sisse- või väljalülitumisest värinaga märku.

Väljalülitamine

Vajutage ja hoidke all toitenuppu ❶.



Telefoni esmakordne kasutamine

Telefoni kasutamise alustamiseks saate oma eelmisest telefonist kopeerida kontaktid, sõnumid ja muu sisu. Kui lülitate telefoni esimest korda sisse, kuvatakse telefonis vastavad juhised. Oma telefoni kõigi funktsioonide kasutamiseks vajalikke näpunäiteid ja nippe sisaldavate sõnumite saamiseks saate tellida teenuse Näpun. ja pakkum-d.

Mõne toimingu alustamiseks valige ikoon ✓. Mõne toimingu vahelejätmiseks valige ikoon ✕.

Nokia teenuste kasutamiseks looge Nokia konto. Vaja on Interneti-ühendust. Teavet võimalike kulude kohta saate oma võrguteenusepakkuvalt. Kui teil pole parajasti Interneti-ühendust, saate konto luua hiljem.

Kui teil on Nokia konto juba olemas, sisestage oma kasutajanimi ja parool ning valige ikoon ✓.

Näpunäide. Kas unustasite parooli? Saate taotleda selle e-kirja või tekstisõnumiga saatmist.

Rakenduse Telefonivahetus abil saate kopeerida järgmist sisu:

- kontakte,
- sõnumeid,
- pilte,
- videoid.

E-posti konto seadistamise ajal saate määrata, et kaust Saabunud kuvataks avakuval. Nii saate oma e-kirjadel hõlpsalt silma peal hoida.

Kui telefoni seadistamise ajal on vaja helistada hädaabinumbri, vajutage helistamisklahvi.

Kontaktide või fotode kopeerimine varem kasutusel olnud telefonist

Kas soovite oma eelmisest Nokia telefonist olulised andmed uude telefoni kopeerida ja alustada kiiresti uue telefoni kasutamist? Kasutage uude telefoni sisu (nt kontaktide, kalendrikirjete ja fotode) tasuta kopeerimiseks rakendust Telefonivahetus.

Varem kasutusel olnud telefon peab toetama Bluetoothi.



- 1 Valige > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Telefonivahetus.
- 2 Valige loendist oma varem kasutusel olnud telefoni nimi ja siduge telefonid. Mõlemas telefonis peab Bluetooth olema sisse lülitatud.
- 3 Kui teine telefon küsib pääsukoodi, sisestage see mõlemas telefonis. Pääsukood kehtib ainult parajasti kasutatava ühenduse jaoks ja te saate selle ise määrata. Mõnes telefonis on püsipääsukood. Vastavat üksikasjalikku teavet teise telefoni kohta leiate selle telefoni kasutusjuhendist.
- 4 Valige andmed, mida soovite kopeerida, siis valige OK.


Kui varem kasutusel olnud Nokia telefonis pole rakendust Telefonivahetus, saadab uus telefon selle Bluetooth-ühenduse kaudu sõnumiga. Rakenduse installimiseks avage see sõnum oma vanas telefonis ja järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

Näpunäide. Rakenduse Telefonivahetus abil saate sisu teistest telefonidest kopeerida ka hiljem.

Klahvide ja ekraani lukustamine või avamine

Kui plaanite hoida telefoni taskus või kotis, lukustage juhusliku helistamise vältimiseks telefoni klahvid ja ekraan.

Lükake lukustusnupp.

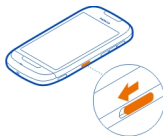

Näpunäide. Võite vajutada ka menüüklahvi ja valida **Ava**.

Klahvide ja ekraani automaatlukustuse seadmine

- 1 Valige  > **Seaded ja Telefon** > **Ekraan** > **Pim.pildi/kl.luku aktiveer.aeg**.
- 2 Määrake aeg, mille möödudes klahvid ja ekraan automaatselt lukustuvad.

Antennide asukohad

Ärge puudutage signaali edastavat või vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib suurendada töötava seadme energiatarvet ning lühendada seetõttu aku kasutusiga.



Antenniala on esile tõstetud.

Telefonikõne, muusikapala või video helitugevuse muutmine

Kasutage helitugevusnuppe.

Helitugevust saate reguleerida telefonikõne ajal või juhul, kui see rakendus on aktiveeritud.

Sisseehitatud valjuhääldi võimaldab rääkida ja kuulata väikese vahemaa tagant, ilma et peaksite telefoni kõrva ääres hoidma.

Kõne ajal valjuhääldi aktiveerimine või desaktiveerimine

Valige ikoon  või .

Peakomplekt

Soovi korral saate telefoniga ühendada ühilduva peakomplekti või ühilduvad kõrvaklapid.



Teave NFC kohta

Lähiside (NFC) muudab ühenduse loomise ja ühiskasutusse andmise hõlpsaks ning käepäraseks. Kui puudutate NFC-funktsiooni toetava Nokia telefoniga sama funktsiooni toetavat Nokia tarvikut, luuakse nende vahel traadita side ühendus.

NFC abil saate teha järgmist.

- Saate jagada sisu kahe NFC-d toetava Nokia telefoni vahel.
- Saate luua ühenduse NFC-d toetavate Bluetooth-tarvikutega (nt peakomplektiga või juhtmeta kõlariga).
- Saate kiipe puudutades laadida telefoni täiendavat sisu või kasutada võrguteenuseid.
- Saate mängida mängu koos teiste Nokia telefoni kasutajatega, kellel on NFC-d toetav seade.

NFC-ala asub telefoni tagaküljel kaamera kohal. Ühenduse loomiseks puudutage soovitud telefoni või tarvikut NFC-alaga.



Kui telefoni ekraan on sisse lülitatud, saate NFC-d kasutada.

Lisateabe saamiseks vaadake telefonis olevaid NFC-funktsiooni tutvustavaid videoid.

Näpunäide. NFC toega sisu saate alla laadida teenusest Nokia Pood.

NFC aktiveerimine

Valige  > Seaded ja Ühenduvus > NFC > NFC > Sees.

Bluetooth-tarvikuga ühenduse loomine NFC abil

Puudutage telefoni NFC-alaga tarviku NFC-ala ja valige **Jah**.



Tarvikuga loodud ühenduse katkestamine

Puudutage veel kord tarviku NFC-ala.

Lisateavet leiate tarviku kasutusjuhendist.

Randmepaela kinnitamine

Paigaldage randmepael ja tõmmake see pingule.



Telefoni kasutusjuhendi kasutamine

? Telefonis on kasutusjuhend. See on vajaduse korral alati käepärast. Valige ☰ > **Kasutusjuh..**

Kasutusjuhendist otsimine

Kui kasutusjuhend on avatud, valige ☰ > **Otsi** ja kirjutage siis otsinguväljale täht või sõna.

Rakenduse avamine kasutusjuhendi kaudu

Valige juhendi teemas rakenduse link.

Kasutusjuhendisse naasmiseks vajutage menüüklahvi ja hoidke seda all, libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale ja valige siis kasutusjuhend.

Seostuvate teemade lingid võite leida juhiste lõpust.

Näpunäide. Samuti saadetakse teile tekstisõnumeid ja kuvatakse hüpikaknas näpunäiteid kasuliku teabega telefoni kasutamise kohta. Näpunäidete hiljem kuvamiseks valige ☰ > **Näpun. ja pakkum-d.**

Tarkvarakomplekti Nokia Suite installimine arvutisse

Arvutitarkvarakomplekti Nokia Suite abil saate hallata telefoni sisu ja sünkroonida seda ühilduvas arvutis oleva sisuga. Lisaks saate uuendada telefoni tarkvara ja laadida alla kaarte.

Vaja võib minna Interneti-ühendust. Andmesidekulude kohta teabe saamiseks võtke ühendust võrguteenusepakujaga.

Tarkvarakomplekti Nokia Suite uusima versiooni saate arvutisse alla laadida veebilehelt www.nokia.com/nokiasuite.

Lisateavet tarkvarakomplekti Nokia Suite kohta ja teavet selle kohta, milliste opsüsteemidega Nokia Suite koos töötab, leiate veebilehelt www.nokia.com/nokiasuite.

Põhifunktsioonid

Tööriistariba kasutamine

Kuva allosas oleva tööriistariba ikoonide abil saate hõlpsalt telefoni sisu sirvida.



Avage põhimenüü.



Kasutage seda ikooni helistamiseks.



Kasutage seda ikooni eelmisse vaatesse naasmiseks.



Kasutage seda ikooni rakenduste otsimiseks.



Kasutage seda ikooni valikutemenüü avamiseks.

Puutekraanitoimingud

Telefoni kasutamiseks puudutage ekraani või puudutage ekraani ja hoidke sõrme selle peal.




NB! Vältige puutekraani kriimustamist. Ärge kunagi kirjutage puutekraanile tavalise pastapliiatsi, pliiatsi ega mõne muu terava esemega.

Rakenduse või üksuse avamine

Puudutage rakendust või üksust.

Suurema hulga valikute kuvamiseks puudutamine ja sõrme ekraanil hoidmine


Hoidke sõrme üksusel seni, kuni avaneb menüü.

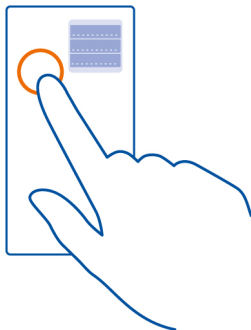

Näide: Kui soovite saata pilti või kustutada äratuse, puudutage pilti või äratust ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis soovitud valik.

Üksuse lohistamine


Puudutage soovitud üksust, hoidke sõrme selle peal ja seejärel libistage sõrme ekraanil.

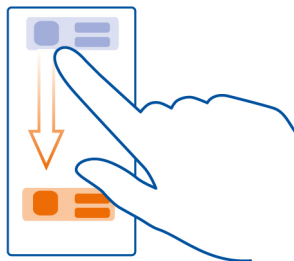

Näide: Üksusi saate lohistada avakuval või põhimenüüd korraldades.

Rõhtlibistamine

Asetage oma sõrm ekraanile ja libistage seda soovitud suunas.

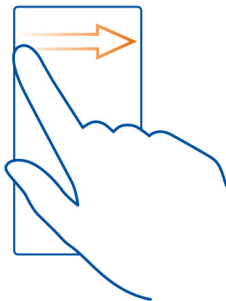


Näide: Mõne muu avakuva aktiveerimiseks libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale.

Pikas loendis või menüüs liikumiseks asetage sõrm ekraanile, libistage seda ekraanil kiiresti üles või alla ja tõstke siis sõrm ekraanilt. Liikumise lõpetamiseks puudutage ekraani.

Suumimine

Asetage kaks sõrme ekraanil kuvatavale üksusele (nt kaardile, fotole või veebilehele) ja liigutage sõrmi lahku või kokku.


Näpunäide. Võite ka üksust kaks korda puudutada.

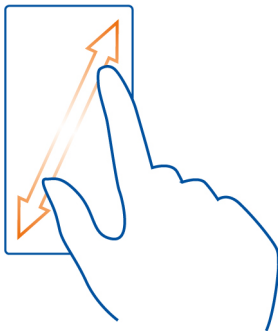

Kiirklahvide kasutamine

Kui soovite näiteks Interneti-ühenduse luua või katkestada või telefonihelid vaigistada, pole teil selleks vaja menüüde rägastikust õiget kohta otsida. Neile seadetele pääsete olekumenüü kaudu juurde sõltumata sellest, millises rakenduses või vaates parajasti viibite.

Libistage sõrme teatealalt allapoole.

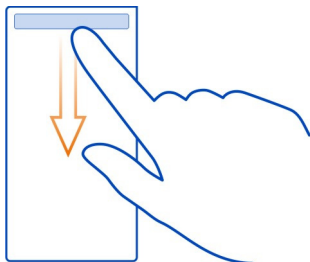

Olekumenüüs saate teha järgmist:


- vaadata teateid vastamata kõnede või lugemata sõnumite kohta;
- vaigistada telefonihelisid;
- muuta ühenduseseadeid;
- vaadata saadaolevaid Wi-Fi-ühendusi ja luua Wi-Fi-võrguga ühenduse;
- hallata Bluetooth-ühendusi.

Näpunäide. Muusika kuulamisel pääsete olekuala kaudu muusikapleierile kiiresti juurde.

Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimine

Saate vaadata, millised rakendused ja toimingud on taustal avatud, ning saate neid vaheldumisi aktiveerida.

Vajutage menüüklahvi, hoidke seda all, libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale ja valige seejärel soovitud rakendus.

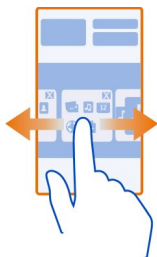

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ja kasutab mälu. Kui te mõnda rakendust ei kasuta, valige selle sulgemiseks .

Näpunäide. Kõigi avatud rakenduste sulgemiseks valige toimingute vahetamise nupp ja hoidke sõrme selle peal. Seejärel valige hüpikmenüüst **Sule kõik**.


Teksti kirjutamine

Teksti sisestamine virtuaalklaviatuuri abil

Virtuaalklaviatuuri kasutamine

Virtuaalklaviatuuri aktiveerimiseks valige mis tahes sisestusväli. Virtuaalklaviatuuri saab kasutada nii rõht- kui ka püstpaigutusrežiimis.

Virtuaalklaviatuur ei pruugi püstpaigutusrežiimis kõigi kirjutamiskeelte puhul saadaval olla.

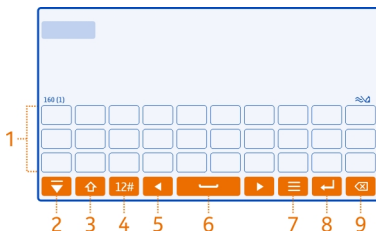

- 1 Virtuaalklaviatuur
- 2 Sulgemisklahv – virtuaalklaviatuuri sulgemiseks.
- 3 Tõstu- ja suurtäheluklahv suurtähtede sisestamiseks väiketähtede režiimis ja vastupidi. Valige klahv enne märgi sisestamist. Suurtäheluku aktiveerimiseks valige see klahv kaks korda.
- 4 Märgiregister – soovitud märgiregistri (nt numbrid või erimärgid) valimiseks.
- 5 Nooleklahvid – kursori vasakule või paremale liigutamiseks.
- 6 Tühikuklahv – tühiku lisamiseks.
- 7 Sisestusmenüü – ennustava tekstisisestuse aktiveerimiseks või kirjutamiskeelte vahetamiseks.
- 8 Sisestusklahv – kursori viimiseks järgmisele reale või tekstisisestusväljale. Lisafunktsioonid põhinevad kontekstil. Näiteks saab seda klahvi veebibrauseris kasutada veebiaadressiväljale sisestatud aadressi avamiseks.
- 9 Tagasilükkeklahv – märgi kustutamiseks.

Virtuaalklaviatuuri ja klavistiku vaheldumisi aktiveerimine püstpaigutusrežiimis
väärtuse  > Tärgiklahvid või Qwerty-klaviatuur valimiseks.

Tähele rõhumärgi lisamine

Valige märk ja hoidke sõrme selle peal.

Kuvataval klaviatuuril sisestusabi sisselülitamine

Sisestusabi pole kõigis keeltes saadaval.

- 1 Valige kirjutamise ajal  > **Lülita tekstisisestusabi sisse**. Kui telefon on rõhtpaigutusrežiimis, valige  > **Sisestusvalikud** > **Lülita sisestusabi sisse**.
- 2 Hakake sõna tippima.
- 3 Võimalike sõnasoovituste kuvamiseks valige kirjutatav sõna. Kui kuvatakse soovitud sõna, valige see.
- 4 Kui soovitud sõna sõnastikus pole, pakub telefon sõnastiku põhjal muu sobida võiva sõna. Uue sõna sõnastikku lisamiseks valige tipitud sõna.

Sisestusabi väljalülitamine


Valige kirjutamise ajal  > **Tekstisisestusabi** > **Väljas**.

Teksti sisestamine virtuaalklahvistiku abil

Virtuaalklahvistiku kasutamine

Kui soovite püstpaigutusrežiimis kirjutamisel kasutada tärkklahvistikku, saate virtuaalklaviatuuri asemel aktiveerida virtuaalklahvistiku.

- 1 Valige tekstisisestusväli.
- 2 Valige  > **Tärgiklahvid**.

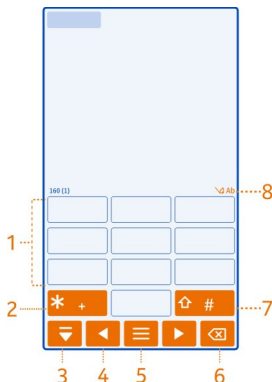

- 1 Numbriklahvid
- 2 * – erimärgi sisestamiseks või juhul, kui ennustav tekstisisestus on aktiveeritud ja sõna on alla kriipsutatud, sõnavalku sirvimiseks.
- 3 Sulgemisklahv – virtuaalklahvistiku sulgemiseks.
- 4 Nooleklahvid – kursori vasakule või paremale liigutamiseks.
- 5 Sisestusmenüü – ennustava tekstisisestuse aktiveerimiseks, kirjutamiskeele vahetamiseks või virtuaalklaviatuuri aktiveerimiseks.
- 6 Tagasilükkelahv – märgi kustutamiseks.
- 7 Tõstulahv – suur- ja väiketähedžiimi vaheldumisi aktiveerimiseks. Ennustava tekstisisestuse sisse- või väljalülitamiseks valige see klahv kiiresti kaks korda. Tähe- ja numbrirehžiimi vaheldumisi aktiveerimiseks valige see klahv ja hoidke sõrme selle peal.
- 8 Tekstisisestustähis (kui see on saadaval) – näitab seda, kas kasutatakse suur- või väiketähedžiimi, ja seda, kas aktiveeritud on tähe- või numbrirehžiim või ennustav tekstisisestus.

Virtuaalklahvistiku jaoks tavalise tekstisisestuse aktiveerimine

Valige kiiresti kaks korda #.

Märgi sisestamine

- 1 Valige numbriklahv (1–9) seni, kuni kuvatakse soovitud märk. Iga klahviga saab sisestada rohkem märke, kui klahvi peal näha on.
- 2 Kui järgmine täht asub samal klahvil kus praegunegi, oodake, kuni kuvatakse kursor, või liigutage kursorit edasi ja valige see klahv uuesti.

Tühiku sisestamine

Valige 0.

Kursori viimine järgmisele reale

Valige kolm korda 0.

Ennustava tekstisisestuse aktiveerimine virtuaalklahvistiku abil

Ennustav tekstisisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ka ise uusi sõnu lisada. Ennustav tekstisisestus pole kõigis keeltes saadaval.

- 1 Valige ikoon  > Lülita tekstisisestusabi sisse.
- 2 Soovitud sõna kirjutage klahvide 2–9 abil. Valige iga klahv ühe tähe jaoks vaid üks kord. Kui soovite kirjutada näiteks sõna "Nokia" (kui valitud on ingliskeelne sõnastik), valige N-tähe jaoks klahv 6, o-tähe jaoks 6, k-tähe jaoks 5, i-tähe jaoks 4 ja a-tähe jaoks 2.
Pakutav sõna muutub pärast iga klahvi valimist.

- 3 Kui kuvatud sõna ei sobi, puudutage klahvi * seni, kuni kuvatakse soovitud vaste. Kui soovitud sõna sõnastikus pole, valige Tähthaaval, sisestage sõna tavalisel viisil ja valige siis OK.
Kui sõna järel kuvatakse küsimärk (?), pole seda sõna sõnastikus. Sõna lisamiseks sõnastikku valige *, sisestage sõna tavalises tekstisestusrežiimis ja valige OK.
- 4 Tühiku sisestamiseks valige 0. Levinud kirjavahemärgi sisestamiseks valige 1 ja seejärel valige * seni, kuni kuvatakse soovitud kirjavahemärk.
- 5 Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Ennustava tekstisestuse desaktiveerimine

Valige kiiresti kaks korda #.

Kirjutamiskeele määramine

Valige ☞ > Seaded ja Telefon > Puuteekraan > Kirjutamiskeel.


Keele muutmine kirjutamise ajal

Valige ☰ > Kirjutamiskeel.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Ekraaninäidikud

Üldised ekraanitähised

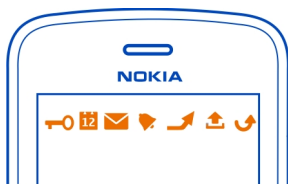

Puuteekraan ja klahvid on lukus.

Keegi on proovinud teile helistada.

Seadmes on lugemata sõnumeid.

Kui sõnumitähis vilgub, võib kaust Saabunud olla täis.

Kalendrisündmus on tähelepanuta jäänud.

Määratud on äratus.

Kaustas Saatmiseks on saatmist ootavaid sõnumeid.


Kasutusel on teine telefoniliin (võrguteenus).

Sissetulevad kõned suunatakse teisele numbrile (võrguteenus). Kui teil on kaks kõneliini, näitab number aktiivset liini.




Telefoni saab kasutada Interneti-kõneadeks.
Andmesidekõne on aktiivne (võrguteenus).

Ühendusetähised

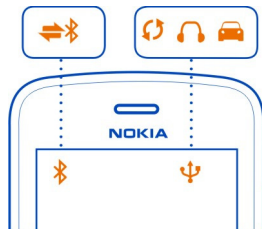

-  Bluetooth on aktiivne.
-  Kui see tähis vilgub, proovib teie telefon mõne muu seadmega ühendust luua.
-  Teie telefon saadab Bluetoothi kaudu andmeid.
-  Telefoniga on ühendatud USB-kaabel.
-  Telefonis toimub sünkroonimine.
-  FM-saatja on aktiivne.
-  FM-saatja saadab andmeid.
-  Telefoniga on ühendatud ühilduv peakomplekt.
-  Telefoniga on ühendatud ühilduv autokomplekt.

Võrgutähised

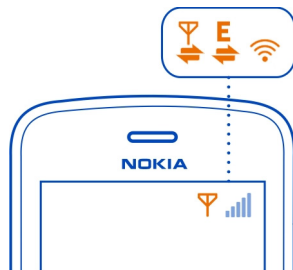

-  Telefonis on loodud GSM-võrguühendus (võrguteenus).
-  Telefonis on loodud 3G-võrguühendus (võrguteenus).
-  GPRS-andmesideühendust (võrguteenus) avatakse või suletakse.



Wi-Fi-ühendus on avatud.

GPRS-andmesideühendus on avatud.

GPRS-andmesideühendus on ootel.

EGPRS-andmesideühendust (võrguteenus) avatakse või suletakse.

EGPRS-andmesideühendus on avatud.

EGPRS-andmesideühendus on ootel.

3G-andmesideühendust (võrguteenus) avatakse või suletakse.

3G-andmesideühendus on avatud.

3G-andmesideühendus on ootel.

HSPA-ühendust (võrguteenus) avatakse või suletakse.

HSPA-andmesideühendus on avatud.

HSPA-ühendus on ootel.

Vastamata kõnedest ja tähelepanuta jäänud sõnumitest teavitava märgutule seadmine

Kui telefoni teate tuli vilgub, on mõni kõne vastamata jäänud või on saabunud uus sõnum.

Valige  > Seaded ja Telefon > Märgutuled > Märguandetuli.

Telefonist ja Internetist otsimine



Otsida saate telefonist ja Internetist. Otsida saate telefonis talletatud või Internetis leiduvaid e-kirju, kontakte, fotosid, muusikat ja rakendusi.

Valige  > Otsi.

- 1 Asuge sisestama otsingusõna ning seejärel valige pakutavate vastete hulgast.
- 2 Internetist otsimiseks valige Interneti-otsingu link, mille leiate otsingutulemite lõpust. Vaja on Interneti-ühendust.

Näpunäide. Otsinguvidina saate lisada avakuvale. Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis loendist Lisa vidin ja soovitud otsinguvidin.

Telefoni kasutamine vallasrežiimis

Kohtades, kus te ei soovi helistada ega kõnedele vastata, saate pärast vallasrežiimi sisselülitamist siiski kuulata muusikat, vaadata videoid ja mängida vallasrežiimis saadaolevaid mänge.

Vajutage toiteklahvi  ja valige siis Lülita vallasrežiim sisse.

Vallasrežiimi sisselülitamisega katkestatakse mobiilsidevõrguühendus. Telefon ei saa saata mobiilsidevõrku raadiosageduslikke signaale ega neid vastu võtta. Kui proovite

saata sõnumit, paigutatakse see kausta Saatmiseks ja saadetakse pärast mõne muu profiili sisselülitamist.

Telefoni saate kasutada ka SIM-kaardita. Lülitage telefon välja ja eemaldage SIM-kaart. Telefoni uuesti sisselülitamisel aktiveeritakse vallasrežiim.

! NB! Vallasrežiimis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Võimalik, et saate siiski helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbril. Helistamiseks peate esmalt aktiveerima mõne muu profiili.

Ka vallasrežiimis saate luua ühenduse Wi-Fi-võrguga (nt e-kirjade lugemiseks või veebilehtede sirvimiseks). Saate kasutada ka Bluetooth-ühendust.

Kui NFC on sisse lülitatud, jääb see aktiveerituks ka vallasrežiimis. NFC väljalülitamiseks valige  > Seaded ja Ühenduvus > NFC ning valige siis seade NFC väärtuseks Väljas.

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, lülitage mobiiltelefon välja. Järgige hoolikalt kõiki ohutusnõudeid.

Aku kasutusea pikendamine

Kui teile tundub, et laadijat läheb väga tihti vaja, saate järgmiste juhiste abil telefoni energiatarvet vähendada.

- Laadige aku alati täis.
- Sisselülitatud toitesäästurežiimi korral on optimeeritud ka sellised telefoni seaded nagu Võrgurežiim ja pimenduspilet.

Toitesäästurežiimi sisselülitamine

Vajutage toiteklahvi  ja valige siis Lülita toitesäästurežiim sisse. Toitesäästurežiimi väljalülitamiseks vajutage toiteklahvi  ja valige siis Lülita toitesäästurežiim välja.

Mitte kasutusel olevate rakenduste sulgemine

Vajutage ja hoidke all menüüklahvi ning libistage sõrme ekraanil seni, kuni kuvatakse rakendus, mille soovite sulgeda. Siis valige ikoon .

Helid, teemad ja efektid

- Vaigistage mittevajalikud helid (nt klahvihelid).
- Kasutage valjuhääldi asemel juhtmega kõrvaklappe.
- Muutke selle ajavahemiku kestust, mille möödumisel lülitatakse telefoniekraani taustvalgustus välja.

Ajalõpuperioodi pikkuse määramine

Valige  > Seaded ja Telefon > Ekraan > Valgustuse ajalõpp.

Tumeda teema ja taustpildi aktiveerimine

Valige  > Seaded ja Teemad > Üldine.

Taustpildi muutmiseks valige avakuval ikoon  > Muuda taustpilti.

Ekraani ereduse vähendamine

Valige  > Seaded ja Telefon > Ekraan > Heledus.

Pimenduspildi Suur kell väljalülitamine

Valige  > Seaded ja Teemad > Pimenduspilt > Pole.

Võrkude kasutus

- Kui kasutate telefoni muul otstarbel peale helistamise ja kõnede vastuvõtmise, nt kuulate muusikat, saate aktiveerida vallasrežiimi.
- Saate seada telefoni harvemini e-kirju vastu võtma.
- Interneti-ühenduse loomiseks saate mobiilandmesideühenduse (GPRS või 3G) asemel kasutada Wi-Fi-ühendust.
- Kui telefon on seatud kasutama kaht võrku, GSM ja 3G (kaherežiimne), kasutab telefon 3G-võrgu otsimiseks rohkem toidet.

Telefoni ainult GSM-võrku kasutama seadmine

Libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ning valige siis mobiilsidevõrk ja Võrgurežiim > GSM.

Bluetoothi väljalülitamine, kui seda ei kasutata

Libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige siis ikoon .

Saadaolevate Wi-Fi-võrkude otsimise peatamine

Libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige siis ikoon .

Mobiilandmesideühenduse (3G- või GPRS-ühenduse) kasutamine ainult vajaduse korral

Mobiilandmesideühenduse sulgemiseks libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige siis ikoon .

Algseadete taastamine

Kui telefon ei tööta korralikult, saate teatud seadete algväärtused lähtestada.

- 1 Sulgege kõik pooleli olevad kõned ja aktiivsed ühendused.
- 2 Valige  > **Seaded** ja **Telefon** > **Telefonihaldus** > **Algseaded** > **Taasta**.
- 3 Kui küsitakse, sisestage turbekood.

See toiming ei mõjuta telefonis talletatavaid dokumente ega faile.

Pärast algseadete taastamist lülitub telefon välja ja seejärel uuesti sisse. Selle toimingu tegemine võib tavatoimingust kauem aega võtta.

Isikupärastamine

Profiilid

Teave profiilide kohta

 Valige  > **Seaded** > **Profiilid**.

Kas ootate kõnet, kuid ei saa lasta telefonil heliseda? Telefonis on mitu seadekomplekti ehk profiili, mida saate mitmesuguste sündmuste korral või mitmesugustes olukordades kasutamiseks isikupärastada. Lisaks saate luua oma profiile.

Profiilide isikupärastamiseks saate teha järgmist:

- Saate muuta nii telefonihelinat kui ka sõnumi saabumise märguannet.
- Saate muuta helina ja klahvihelide tugevust.
- Saate vaigistada klahvihelid ja teavitismärguanded.
- Saate aktiveerida värinmärguanded.
- Saate seada telefoni ütlema helistaja nime.

Näpunäide. Kas soovite profiilidele kiiresti juurde pääseda? Saate avakuvale lisada profiilividina.

Helina ja muude helide isikupärastamine

Iga profiili jaoks saate valida isikupärased telefonihelid.

Valige  > **Seaded** > **Profiilid**.

Valige profiil, **Muuda seadeid** ja soovitud valik.

Näpunäide. Kui soovite Nokia Poest veel helinaid alla laadida, valige **Allalaaditud helinad**. Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Näpunäide. Muusikapleierist oma lemmikloo helinaks seadmiseks valige **Lood**.

Telefonihelide vaigistamine

Kui sisse on lülitatud hääletu profiil, vaigistatakse kõik helinad ja märguhelid. Lülitage see profiil sisse näiteks kinos või koosolekul viibides.

Libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige siis **Hääletu**.

Profiili vahetamine koosolekutel kasutamiseks

Koosoleku ajaks saate telefoni seada helisemise asemel piiksuga märku andma.

- 1 Valige  > **Seaded** > **Profiilid**.
- 2 Valige **Koosolek** > **Aktiveeri**.

Näpunäide. Kas soovite profiilidele kiiresti juurde pääseda? Saate avakuvale lisada profiilividina.

Uue profiili loomine

Kuidas seadistada oma telefon nii, et see vastaks nii tööl, koolis kui ka kodus tekkivatele vajadustele? Te saate luua mitmesuguseid olukorrahaseid profiile ning määrata neile vastavad nimed.

Valige  > **Seaded** > **Profiilid**.

Valige ikoon  > **Loo uus** ja määrake profiiliseaded.

Näpunäide. Saate määrata profiilikohase helina. Valige **Helin**.

Ajastatud profiili seadmine

Profiili saate aktiveerida kuni määratud ajani, mille kätte jõudmisel aktiveeritakse varem kasutatud profiil.

Valige  > **Seaded** > **Profiilid**.

- 1 Valige soovitud profiil ja siis **Ajastatud**.
- 2 Määrake kellaaeg, millal ajastatud profiil peaks aeguma.

Teemavahetus

 Teemade abil saate värskendada telefoni ilmet ja värviskeemi.

- 1 Valige  > **Seaded** > **Teemad**.
- 2 Valige **Üldine** ja soovitud teema.

Näpunäide. Kui soovite Nokia Poest veel teemasid alla laadida, valige **Allalaaditud teemad**. Lisateavet teenuse Nokia Pood kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Avakuva

Teave avakuva kohta

Avakuval olles saate teha järgmist:

- vaadata vastamata kõnede ja saabunud sõnumite teateid ning tähiseid;
- avada lemmikrakendusi;
- juhtida rakendusi (nt muusikapleierit);
- lisada mitmesuguste funktsioonide (nt sõnumi koostamine) otseteid;
- vaadata oma lemmikkontakte ja neile kiiresti helistada või sõnumeid saata.

Teil võib olla ka mitu avakuva – proovige luua töö- ja eraeluga seotud sündmuste ning toimingute jaoks eri avakuvad.

Avakuva on interaktiivne. Kalendri kiireks vaatamiseks valige kuupäev. Äratuse seadmiseks valige kell.

Avakuva isikupärastamine

Kas soovite seadme avakuva taustana näha oma lemmikmaastikku või perepilti? Avakuva isikupärastamiseks saate vastavalt oma maitsele muuta iga avakuva taustpildi ja avakuvaüksusi ümber korraldada.


Taustpildi muutmine

Puudutage avakuval tühja ala ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Muuda taustpilti**.

Näpunäide. Rohkem taustpilte saate alla laadida rakendusest Nokia Pood. Lisateavet leiате veebilehelt www.nokia.com/support.

Avakuvaüksuste ümberkorraldamine

Puudutage üksust, hoidke sõrme selle peal ja lohistage üksus siis uude asukohta.

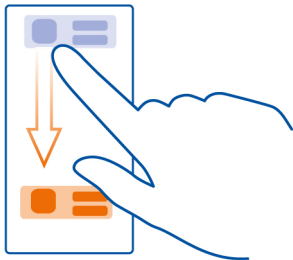

Näpunäide. Üksusi saate lohistada või pukseerida ka ühelt avakuvalt teisele.

Uue avakuva lisamine

Valige ikoon  > **Lisa veel üks avakuva.**

Vidina lisamine avakuvale

Kas soovite teada tänast ilmateadet või värskemaid uudiseid? Saate avakuvale lisada minirakendusi (vidinaid) ja saada olulisemast teabest kiire ülevaate.

Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Lisa vidin** ja soovitud vidin.

Vidina abil saab sellega seotud rakendust täiustada ja ka muuta rakenduse toimimist.

Näpunäide. Nokia Poest saate alla laadida veel vidinaid.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Mõned avakuva vidinad võivad Interneti-ühenduse luua automaatselt. Selle vältimiseks sulgege mobiilandmesideühendus. Libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige siis ikoon .

Vidina eemaldamine avakuvalt

Valige soovitud vidin, hoidke sõrme selle peal ja valige siis ikoon .

Otsetee lisamine avakuvale


Kas teadsite, et saate luua kõige sagedamini kasutatavate rakenduste ja funktsioonide otseteed? Saate lisada rakenduste või toimingute (nt sõnumi kirjutamine) otseteid.

Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Lisa otsetee** ja soovitud rakendus või toiming.

Avakuvade vaheldumisi aktiveerimine

Teil võib seadmes olla mitu avakuva. Soovi korral saate luua eraldi avakuva töö- ja eraelu jaoks ning neid saate erineva sisuga isikupärastada.

Mõne muu avakuva aktiveerimiseks libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale.

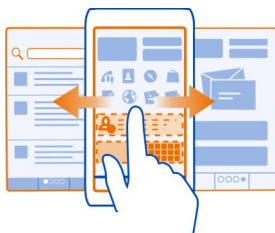

- • • • tähistab praegu kasutatavat avakuva.

Oluliste kontaktide lisamine avakuvale

Kui lisate enda jaoks kõige olulisemad kontaktid avakuvale, saate neile kiiresti helistada või sõnumeid saata.

Valige ☰ > Kontaktid.

Valige esmalt telefoni mällu salvestatud kontaktikirje ja seejärel ikoon ☰ > Lisa avakuvale.

Kontaktile helistamine

Valige soovitud kontakt avakuval ja vajutage siis helistamisklahvi. Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit, valige soovitud number.

Kontaktile sõnumi saatmine

Valige avakuval soovitud kontakt ja siis Sõnum.

Kontakti eemaldamine avakuvalt

Valige avakuval soovitud kontaktikirje, hoidke sõrme selle peal ja valige ikoon ✖ . Kontakt eemaldatakse avakuvalt, kuid jääb teie kontaktiloendisse alles.

Rakenduste korraldamine

Kas soovite enam kasutatavaid rakendusi kiiremini üles leida? Põhimenüü kaudu saate oma rakendused kaustadena korraldada ja vähem kasutatavad rakendused peita.

Valige ikoon ☰ .

Uue kausta loomine

Valige ikoon ☰ > Uus kaust.

Rakenduse teisaldamine kausta

Valige rakendus, puudutage seda pikalt ning valige siis **Teisalda kausta** ja uus kaust.

Näpunäide. Rakenduste ja kaustade pukseerimiseks puudutage ekraani, kui menüü on avatud, ja hoidke sõrme ekraanil. Seejärel valige **Korralda**.

Teave teenuse Nokia Pood kohta



Valige  > **Pood** ja logige oma Nokia kontosse sisse.

Kas teadsite, et saate oma telefoni mitmesuguste rakendustega isikupärastada? Ja et saate mängu tasuta alla laadida? Nokia Poest saate otsida just teie telefoni jaoks välja töötatud uusimat sisu.

Saate alla laadida järgmist:

- mängud;
- rakendused,
- videod;
- teemad ja taustpildid;
- helinad.

Samuti saate hankida oma eelistustele ja asukohale vastavat sisu.

Nokia Poest sisu allalaadimiseks on vaja Nokia kontot.

Kui logite sisse, pakutakse teile telefoniga ühilduvat sisu.

Sisu saate otsida ja alla laadida otse telefonis, samuti saate Nokia Poes saadaolevat sisu sirvida ühilduvas arvutis ja saata siis sisulinkid tekstisõnumiga oma telefoni.

Mõni üksus on saadaval tasuta, teised tuleb osta, tasudes nende eest kas krediitkaardiga või lastes ostusumma lisada telefoniarvele.

Saadaolevad makseviisid sõltuvad teie asukohariigist ja võrguteenuse pakkujast.

Lisateavet teenuse Nokia Pood kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Mängu, rakenduse või mõne muu üksuse allalaadimine

Saate oma telefoni tasuta alla laadida mängu, rakendusi ja videoid või osta muud sisu. Teenusest Nokia Pood leiate just teie telefoni jaoks väljatöötatud sisu.

- 1 Valige  > **Pood** ja logige oma Nokia kontosse sisse.
- 2 Valige soovitud üksus.

- 3 Kui üksus on tasuline, valige **Buy**. Kui üksus on tasuta, valige **Download**.
- 4 Tasuda saate krediitkaardiga või võimaluse korral lisatakse makstav summa teie telefoniarvele.
Kaardiandmete salvestamiseks Nokia kontosse valige **Add**.
- 5 Valige **Pay**.
- 6 Kinnitamiseks tippige oma Nokia konto kasutajanimi ja parool ning valige siis allalaadimise alustamiseks **Continue**.

Kui allalaadimine on lõppenud, saate üksuse avada või seda vaadata. Allalaadimise ajal saate sisu sirvimist jätkata.

Sisu tüübi järgi määratakse koht, kuhu üksus telefonis salvestatakse. Vaikeasukoha muutmiseks valige  > **Installation preferences** ja koht, kuhu soovite üksused salvestada.

Näpunäide. Mahukamate failide (nt mängude, rakenduste või videote) allalaadimiseks kasutage Wi-Fi-ühendust.

Näpunäide. Selleks et te ei peaks Nokia Poest ostmisel maksekaardiandmeid iga kord uuesti tippima, salvestage need andmed Nokia kontosse. Saate lisada mitme maksekaardi andmed ja valida, millist ostmiseks kasutada.

Saadaolevad makseviisid sõltuvad teie asukohariigist ja võrguteenuse pakkujast.

Lisateavet üksuse kohta saate üksuse avaldajalt.

Telefon

Telefoninumbri helistamine

- 1 Valige avakuval ikoon  ja tippige siis telefoninumber.
Numbri kustutamiseks valige ikoon .
Rahvusvaheliste kõnede korral kasutatava plussmärgi (+) sisestamiseks valige kaks korda *.
- 2 Vajutage helistamisklahvi.
- 3 Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Valjuhääldi sisselülitamine kõne ajal

Kui soovite, et kõnes saaksid osaleda ka teised teiega samas ruumis viibivad inimesed, lülitage seadmesse sisse ehitatud valjuhääldi sisse.

Valige ikoon .


Videokõne algatamisel või vastuvõtmisel lülitub valjuhääldi automaatselt sisse.

Valjuhääldi väljalülitamine

Valige ikoon .

Kontakti otsimine numbrivalitsa kaudu

Valige avakuval ikoon  ja hakake siis kirjutama kontakti ees- või perekonnanime. Kontakte saate otsida ka ettevõtte nime järgi. Tähtede sisestamisel valige iga numbriklahv ainult üks kord. Näiteks nime "Nokia" otsimiseks valige **6, 6, 5, 4** ja siis **2**.

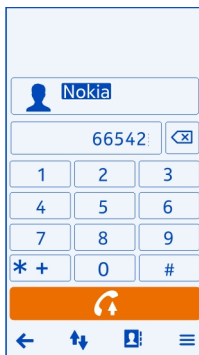

Leitud kontaktile helistamine

Valige kontakt.

Kontaktile sõnumi saatmine

Valige soovitud kontakt, hoidke sõrme selle kirje peal ja valige siis kontaktikaardilt Sõnum.

Kontaktiga videokõne algatamine

Valige soovitud kontakt, hoidke sõrme selle kirje peal ja valige siis kontaktikaardilt Videokõne.


Helina vaigistamine telefoni pööramisega

Kui telefon heliseb ajal, mil te ei soovi, et teid segataks, saate telefoni pööramisega helina vaigistada.

Pööramisega helina vaigistamise funktsiooni sisselülitamine

Valige ☰ > Seaded ja Telefon > Anduriseaded > Vaigista kõned > Sisse lülitatud.

Kui telefon heliseb, pöörake telefoni ekraan allapoole.

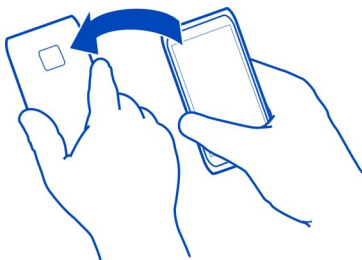**Kontaktile helistamine**

- 1 Valige ☰ > Kontaktid.
- 2 Kontakti otsimiseks valige ikoon 🔍 ja kirjutage otsinguväljale otsitava ees- või perekonnanime algustähed või -märgid.
- 3 Valige kontakt.
- 4 Valige kontaktikaardil Tavakõne.
- 5 Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit, valige number, millel soovite helistada.

Ootel oleva kõne vastuvõtmine

Pooleli oleva kõne ajal saate vastata ka teisele kõnele. Koputus on võrguteenus.

Vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne jäetakse ootele.

Sisse- või väljalülitamine ja teenuse oleku kontrollimine

Valige ☰ > Seaded ja Helistamine > Kõne > Koputus > Aktiveeri, Lülitu välja või Vaata olekut.

Aktiivse ja ootel oleva kõne vaheldumisi aktiveerimine

Valige ≡ > Vaheta.

Ootel oleva kõne ühendamine aktiivse kõnega

Valige ≡ > Anna üle. Katkestage oma ühendus nende kõnedega.

Aktiivse kõne lõpetamine


Vajutage lõpetamisklahvi.

Mõlema kõne lõpetamine

Valige  > Lõpeta kõik kõned.

Videokõned

Kas teil on sõpru või sugulasi, kellega te kuigi sageli ei kohtu? Kui soovite nendega näost näkku juttu ajada, miks mitte seda teha videokõne vahendusel?

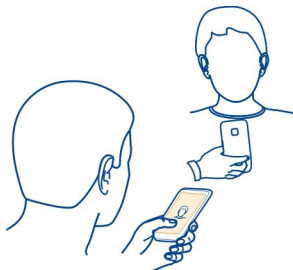

Videokõned on võrguteenus ja videokõne algatamiseks peab seade asuma 3G-võrgu levialas.

Teavet teenuse kättesaadavuse ja hindade kohta saate oma võrguteenusepakkuajalt.

Videokõnes saab osaleda ainult kaks osapoolt. Kui teil on pooleli mõni tava- või videokõne, ei saa uut videokõnet alustada.

Kontaktiga videokõne algatamine

- 1 Valige  > Kontaktid ja seejärel soovitud kontakt.
- 2 Valige kontaktikaardil **Videokõne**.

Videokõnede puhul kasutatakse vaikimisi seadme esikaamerat. Videokõne algatamine võib veidi aega võtta.

Videokõne on aktiivne, kui kuvatakse kaks videopilti ning valjuhääldist kostab heli. Kui teine osapool ei soovi videopilti saata, kuulete ainult heli ning telefon võib kuvada foto või tühja taustpildi.

- 3 Videokõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Videokõne tegemine telefoninumbri

- 1 Valige avakuval ikoon  ja tippige siis telefoninumber.

2 Valige ☰ > Videokõne.

Videokõne vastuvõtmine

Videokõne saabumisel kuvatakse ikoon 📺.

- 1 Vajutage helistamisklahvi.
- 2 Otsevideopildi saatmiseks valige **Jah**.
Videokõne vastuvõtmisel lülitatakse valjuhääldi automaatselt sisse.

Kui te ei alusta videopildi saatmist, jõuab helistajalt teieni ainult heli. Teie videopilti asendab hall kuva.

Videokõne ajal otsevideopildi saatmine

Valige ☰ > Luba > Video saatmine.

Halli kuva asendamine fotoga

- 1 Valige 📷 > Seaded ja siis **Helistamine** > **Kõne** > **Videokõne pilt**.
- 2 Valige **Kasutaja määratud** ja soovitud foto.

Videokõnest keeldumine

Videokõne saabumisel kuvatakse ikoon 📺.

Vajutage lõpetamisklahvi.

Konverentskõne

Konverentskõnes saab osaleda kuni kuus inimest (teie nende hulgas).
Konverentskõned on võrguteenus.



Videokonverentskõnesid ei toetata.

- 1 Helistage esimesele inimesele.

- 2 Teisele inimesele helistamiseks valige ikoon . Tippige telefoninumber või valige soovitud kontakti otsimiseks ikoon . Esimene kõne jäetakse ootele.
- 3 Uuele kõnele vastamisel valige ikoon  > **Konverentskõne**.

Uue osaleja lisamine konverentskõnesse

Helistage soovitud isikule ja valige ikoon .

Eravestlus ühe konverentskõnes osalejaga

Valige  > **Kuva osalejad**. Liikuge osaleja nimele ja valige ikoon . Konverentskõne pannakse teie telefonis ootele. Teised osalejad saavad omavahel kõnelust jätkata. Konverentskõnesse naasmiseks valige  > **Konverentskõne**. Kui konverentskõnes osaleb üle kolme inimese, valige ikoon .

Mõne osaleja eemaldamine teie algatatud konverentskõnest

Valige  > **Kuva osalejad**. Liikuge osaleja nimele ja valige ikoon .

Aktiivse konverentskõne lõpetamine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Kõige sagedamini kasutatavatel telefoninumbritel helistamine

Kui määrate telefoni numbriklahvidele kõige enam kasutatavad telefoninumbrid, saate oma sõpradele ja pereliikmetele kiiresti helistada.

Valige  > **Seaded ja Helistamine** > **Kiirvalimine**.

Telefoninumbri määramine kiirklahvile

- 1 Valige numbriklahv, millele soovite telefoninumbri määrata.

Klahv 1 (ikoon ) on reserveeritud tavakõneposti jaoks.

- 2 Valige kontaktiloendist soovitud kontakt.

Numbriklahvile määratud telefoninumbri eemaldamine või muutmine

Valige klahv, millele olete telefoninumbri määranud, hoidke sõrme selle peal ja valige hüpikmenüüst **Eemalda** või **Muuda**.

Helistamine

Valige avakuval ikoon  ja siis soovitud numbriklahv ning hoidke sõrme selle peal.

Häälkäsu abil kontaktile helistamine

Helistada ja telefoni juhtida saate ka oma hääle abil.

Häälkäsed ei sõltu kasutaja hääletämbrist. Käsud luuakse teie telefonis automaatselt.

Kui lisate kontakte või muudate häälkäske, ärge kasutage eri kontaktide ega käskude jaoks väga lühikesi või sarnaseid sõnu.

! **Märkus.** Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

Häälvalimise puhul kasutatakse valjuhääldit. Häälkäsu lausumisel hoidke telefoni endale võrdlemisi lähedal.

- 1 Vajutage avakuval helistamisklahvi ja hoidke seda all. ja hoidke sõrme selle peal. Kui seadmega on ühendatud ühilduv peakomplekt, millel on peakomplekti nupp, vajutage peakomplekti nuppu ja hoidke seda all.
- 2 Kõlab lühike märguheli ja kuvatakse teade **Räägi nüüd**. Lausuge kontakti jaoks salvestatud nimi selge häälega.
- 3 Telefon esitab tuvastatud kontakti sünteesitud häälkäsu telefonis valitud keeles ning kuvab vastava nime ja numbri. Häälvalimise tühistamiseks valige **Lõpeta**.

Kontakti jaoks salvestatud häälkäsu kuulamine

- 1 Valige kontakt ja siis ikoon  > **Tunnussõna andmed**.
- 2 Valige kontakti andmed.

Kui ühe kontakti jaoks on salvestatud mitu numbrit, võite öelda lisaks nimele ka numbri tüübi, nt mobiil või telefon.

Interneti kaudu helistamine

Teave Interneti-kõnede kohta

Kõnesid saate teha ja vastu võtta ka Interneti kaudu. Interneti-kõnede teenused võivad toetada kõnesid nii arvutite, mobiiltelefonide, VoIP-seadmete kui ka tavatelefonide vahel. Interneti-kõnede teenus on võrguteenus.

Mõned Interneti-kõnede teenuse pakkujad võimaldavad tasuta Interneti-kõnesid. Teavet teenuse kättesaadavuse ja ühenduse hindade kohta saate oma Interneti-kõnede teenuse pakkujalt.

Interneti-kõne tegemiseks või vastuvõtmiseks peate olema Wi-Fi-võrgu levialas või teil peab olema aktiivne pakettandmesideühendus (GPRS) mõnes 3G-võrgus. Samuti peate olema mõnda Interneti-kõnede teenusesse sisse logitud.

Interneti-kõnede teenuse installimine

Interneti-kõnede teenuseid saate otsida rakendusest Nokia Pood. Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

- 1 Laadige Interneti-kõnede teenuse jaoks alla installividin.
- 2 Installimise alustamiseks valige installividin.
- 3 Järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

Kui mõni Interneti-kõnede teenus on installitud, kuvatakse kontaktiloendis selle teenuse vahekaart.

Interneti kaudu helistamine

Kui olete Interneti-kõnede teenusesse sisse logitud, saate helistada sõbra- või kontaktiloendi kaudu.

Valige  > Kontaktid.

Sõbraloendis olevale kontaktile helistamine

- 1 Avage Interneti-kõnede teenuse vahekaart ja logige teenusesse sisse.
- 2 Valige sõbraloendist soovitud kontakt ja siis **Interneti-kõne**.

Interneti kaudu telefoninumbril helistamine

- 1 Valige avakuval ikoon  ja sisestage siis telefoninumber.
- 2 Valige ikoon  ja Interneti kaudu helistamise valik.

Helistamine viimati valitud numbril

Kas proovite kedagi telefoni teel kätte saada, kuid ta ei vasta? Saate talle hõlpsasti uuesti helistada. Kõnelogis kuvatakse teave algatatud ja vastatud kõnede kohta.

Vajutage avakuval olles helistamisklahvi ja seejärel valige number või kontakt.

Telefonivestluse salvestamine

Telefonivestlusi saate salvestada.

- 1 Valige tavakõne ajal  > **Ava avakuva** ja siis valige  > **Diktofon**.
- 2 Salvestuse alustamiseks valige .
- 3 Salvestuse lõpetamiseks valige . Helikliip salvestatakse automaatselt rakenduse Helifailid kausta Failid.

Salvestamise ajal esitatakse mõlemale osapoolle regulaarselt teatud ajavahemiku järel helisignaal.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne ega GPRS-ühenduse ajal.

Vastamata kõnede kuvamine

Vastamata kõned kuvatakse avakuval. Kuvatakse kõikide tähelepanuta jäänud sündmuste (sh vastamata kõnede ja saabunud sõnumite) arv.

Telefoninumbri vaatamiseks libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige vastamata kõnede teade. Kui helistaja nimi on salvestatud kontaktiloendisse, kuvatakse tema nimi.

Kontaktile või telefoninumbri tagasihelistamine

Kontakti või numbril valimine

Vastamata kõnede loendi vaatamine hiljem

Vajutage avakuval helistamisklahvi ja avage siis vastamata kõnede vahekaart .

Helistamine tavakõneposti

Kõned saate suunata oma tavakõneposti, kuhu helistajad saavad teile teate jätta siis, kui te kõnele ei vasta. Kõnepost on võrguteenus.

Valige avakuval ikoon . Seejärel valige **1** ja hoidke sõrme selle peal.

Tavakõneposti numbril muutmine

- 1 Valige  > **Seaded ja Helistamine** > **Kõnepostkast**.
- 2 Valige soovitud postkast, hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Muuda numbrit**.
- 3 Sisestage number (selle saate võrguteenusepakkuvalt) ja valige **OK**.

Kõnede suunamine tavakõneposti või mõnele teisele telefoninumbri

Kui te ei saa kõnede vastata, saate sissetulevad kõned suunata teisele numbrile.

Valige  > **Seaded ja Helistamine** > **Suunamine** > **Tavakõned**.

Suunamine on võrguteenus. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguteenuse pakkuja poole.

Tavakõnede suunamine kõnele mittevastamise korral

Valige **Kui number ei vasta** > **Aktiveeri** > **Tavakõneposti**.

Tavakõnede suunamine pooleli oleva kõne tõttu

Valige **Kui number on kinni** > **Aktiveeri** > **Tavakõneposti**.

Korraga saab kasutada mitut suunamisvalikut.

Kõikide kõnede suunamine teisele telefoninumbri

- 1 Valige **Kõik tavakõned** > **Aktiveeri** > **Teisele numbrile**.
- 2 Tippige number. Kontaktiloendisse salvestatud numbril kasutamiseks valige **Otsi**.

Kõnepiirangut ja suunamist ei saa korraga kasutada.

Ainult teatud numbritel helistamise lubamine

Saate lubada helistamise ainult pereliikmetele või teistel olulistel telefoninumbritel ja kõik muud telefoninumbriid blokeerida.

Valige  > **Kontaktid** ja  > **SIM-kaardil olevad nr-d** > **Määratud numbrid**.

Mõni SIM-kaart ei toeta määratud numbrite teenust. Selle teenuse kasutamiseks on vaja teenusepakkuja määratud PIN2-koodi.

Määratud numbrite funktsiooni sisselülitamine

Valige  > **Aktiveeri määratud nr-d** ja seejärel sisestage PIN2-kood.

Nende isikute valimine, kellele helistamine on lubatud

- 1 Valige  > **Uus SIM-kontakt**.
- 2 Tippige PIN2-kood.
- 3 Kirjutage selle kontakti nimi ja telefoninumber, kellele helistada lubate, ja valige siis ikoon .

Kui soovite määratud numbrite loendisse lisada kontaktiloendis oleva kontakti, valige  > **Lisa Kontaktidest** ja soovitud kontakt.

Kui määratud numbrite teenus on aktiveeritud, tuleb SIM-kaardil asuvatele kontaktidele tekstisõnumite saatmiseks lisada määratud numbrite loendisse ka sõnumikeskuse number.

Video ühisvaatamine

Teave video ühisvaatamise kohta

Tavakõne ajal saate oma telefonist teise ühilduvasse telefoni edastada ühisvaatamiseks otsevideopilti või varem salvestatud videot. Video ühisvaatamine on võrguteenus.

Kui lülitate video ühisvaatamise sisse, lülitub ka valjuhääldi automaatselt sisse. Soovi korral saate valjuhääldi asemel kasutada ühilduvat peakomplekti.

Video ühisvaatamise nõuded

Ühisvaatamise alustamiseks tuleb nii teil kui ka adressaadil täita järgmised nõuded.

- Peate asuma 3G-võrgu leviipiirkonnas. Kui kumbki teist lahku 3G-võrgu leviipiirkonnast, jätkatakse tavakõnega.
- Video ühisvaatamise funktsioon peab olema sisse lülitatud.
- Peate olema loonud isikutevahelise sideühenduse.

Lisateavet teenuse, 3G-võrgu saadavuse ja teenusega seotud tasude kohta saate oma teenusepakkujalt.

Video ühisvaatamise seadistamine

Video ühisvaatamise seadistamiseks läheb tarvis isikutevahelise sideühenduse ja 3G-ühenduse seadeid.

Isikutevahelist ühendust tuntakse ka SIP-protokollina (Session Initiation Protocol ehk seansialgatusprotokoll). Küsige SIP-profiili seadeid oma võrguteenusepakkujalt ja salvestage need telefoni. Võrguteenusepakkuja võib teile seaded saata konfiguratsioonisõnumiga või anda vajalike parameetrite loendi.

Isikutevahelise sideühenduse seadistamine

- 1 Valige  > Seaded.
- 2 Valige Ühenduvus > Haldusseaded > SIP-seaded ja SIP-profiil.
- 3 Tippige vajalikud SIP-profiili seaded.

Video ühisvaatamise seadete muutmine

Valige  > Seaded ja Ühenduvus > Video ühisvaatamine.

3G-ühenduse kasutamine

Lisateavet võrkude kohta saate oma võrguteenusepakkujalt.

SIP-aadressi lisamine kontaktile

- 1 Valige  > Kontaktid.
- 2 Valige esmalt kontakt ja siis ikoon .
- 3 Valige ikoon  > Video ühisvaatamine.
- 4 Kirjutage SIP-aadress kujul kasutajanimi@domeeninimi (domeeninime asemel võite kasutada IP-aadressi).

Kui te adressaadi SIP-aadressi ei tea, on võimalik video ühisvaatamiseks kasutada adressaadi telefoninumbrit koos riigikoodiga (kui võrguteenuse pakkuja seda toetab).

Video otseülekande või salvestatud video ühisvaatamine

Aktiivse tavakõne ajal valige  > Video ühisvaatamine.

- 1 Video otseülekande ühisvaatamiseks valige Reaalaja video.
Video ühisvaatamiseks valige Video.
- 2 Valige soovitud SIP-aadress või telefoninumber, mis on salvestatud adressaadi kontaktikaardile. Kui SIP-aadress või telefoninumber pole saadaval, tippige

andmed käsitsi ja valige siis **OK**. Telefoninumbri tippimisel tuleb tippida ka riigikood. Kutse saadetakse SIP-aadressil.

Kui avate video ühisvaatamise ajal mõne muu rakenduse, siis ühisvaatamine peatatakse.

Ühisvaatamise jätkamine

Vajutage ja hoidke all menüüklahvi, libistage sõrme ekraanil paremale või vasakule, valige aktiivne kõne ja siis  > **Jätka video ühisvaatust**.

Videote ühisvaatamise lõpetamine

Valige **Stopp**. Tavakõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi. Kõne lõpetamisel lõpeb ka video ühisvaatamise seanss.

Ühiselt vaadatava video otseülekande automaatne salvestamine

Valige  > **Seaded ja Ühenduvus** > **Video ühisvaatamine** > **Video salvestamine** > **Sees**.

Video ühisvaatamise kutsega nõustumine

Valige **Jah**. Videote ühisvaatamist alustatakse automaatselt.

Kontaktid

Teave rakenduse Kontaktid kohta



Valige  > **Kontaktid**.

Salvestada ja korraldada saate nii sõprade telefoninumbreid, aadresse kui ka muid kontaktandmeid. Kui soovite end oma olulisemate tuttavate tegemistega hõlpsasti kursis hoida, saate need kontaktikirjed lemmikuteks määrata.

Telefoninumbrite ja e-posti aadresside salvestamine

Sõprade telefoninumbriid, e-posti aadressid ja muu teabe saate salvestada kontaktiloendisse.

Valige  > **Kontaktid**.

Kontakti lisamine kontaktiloendisse

- 1 Valige .
- 2 Valige kontakti andmed, täitke soovitud väli ja seejärel valige ▼.
- 3 Kui olete kõik andmed lisanud, valige ✓.

Kontaktteabe muutmine

- 1 Valige esmalt kontakt ja siis .
- 2 Valige kontakti andmed, muutke neid ja seejärel valige ▼.
- 3 Kui olete kõiki soovitud andmeid muutnud, valige ✓.

Kontaktikaardile üksikasjade lisamine

Valige soovitud kontakt,  >  ja soovitud kontaktiandmete väli.

Vastatud kõne või saabunud sõnumi numbri salvestamine

Kas olete vastu võtnud kõne või sõnumi isikult, kelle telefoninumbrit pole teie kontaktiloendisse veel salvestatud? Sellise telefoninumbri saate hõpsalt uude või olemasolevasse kontaktiloendikirjesse salvestada.

Vastatud kõne numbri salvestamine

- 1 Vajutage avakuval olles helistamisklahvi.
- 2 Avage vahekaart Vastatud kõned .
- 3 Valige soovitud telefoninumber, hoidke sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst **Salvesta Kontaktidesse**.
- 4 Valige, kas soovite luua uue kontaktiloendikirje või uuendada olemasolevat.

Saabunud sõnumi numbri salvestamine

- 1 Valige  > Sõnumid.
- 2 Valige soovitud sõnum loendis Vestlused, hoidke sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst **Salvesta Kontaktidesse**.
- 3 Valige, kas soovite luua uue kontaktiloendikirje või uuendada olemasolevat.

Kiire ühendusevõtt kõige olulisemate inimestega

Kõige olulisemad kontaktid saate määrata lemmikkontaktideks. Lemmikud asuvad loendi Kontaktid alguses, et saaksite nendega kiiresti ühendust võtta.

Valige  > Kontaktid.

Lemmikkontakti määramine

Valige soovitud kontakt ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Lisa lemmikute hulka**.

Lemmikkontakti eemaldamine

Valige soovitud kontakt ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Eemalda lemmikutest**. Kontakti ei kustutata teie tavalisest kontaktiloendist.

Oluliste kontaktide lisamine avakuvale

Kui lisate enda jaoks kõige olulisemad kontaktid avakuvale, saate neile kiiresti helistada või sõnumeid saata.

Valige  > **Kontaktid**.

Valige esmalt telefoni mälu salvestatud kontaktikirje ja seejärel ikoon  > **Lisa avakuvale**.

Kontaktile helistamine

Valige soovitud kontakt avakuval ja vajutage siis helistamisklahvi. Kui kontaktil on mitu telefoninumbrit, valige soovitud number.

Kontaktile sõnumi saatmine

Valige avakuval soovitud kontakt ja siis **Sõnum**.

Kontakti eemaldamine avakuvalt

Valige avakuval soovitud kontaktikirje, hoidke sõrme selle peal ja valige ikoon . Kontakt eemaldatakse avakuvalt, kuid jääb teie kontaktiloendisse alles.

Kontakti helina määramine

Kas soovite, et helin annaks märku sellest, kes teile helistab? Saate määrata helina mõne konkreetse isiku jaoks.

Valige  > **Kontaktid**.

- 1 Valige esmalt kontakt ja siis .
- 2 Valige **Helin** ja soovitud helin.

Kontakti jaoks pildi lisamine

Kas soovite kiiresti näha, kes teile helistab? Kindla kontakti jaoks saate lisada pildi.

Valige  > **Kontaktid**.

- 1 Valige soovitud kontakt.
- 2 Valige kontakti nime kõrval olev ikoon  ja seejärel valige **Lisa pilt**.
- 3 Valige pilt rakendusest Galerii. Samuti võite teha uue pildi ja valida selle.

Pildi muutmine või eemaldamine

Valige pilt ja seejärel valige hüpikmenüüst **Muuda pilti** või **Eemalda pilt**.

Kontaktandmete saatmine oma kaardiga

Minu kaart on teie elektrooniline visiitkaart. Visiitkaardi Minu kaart abil saate oma kontaktandmeid teistele saata.

Valige  > Kontaktid.

Kontaktandmete saatmine visiitkaardina

- 1 Valige **Minu kaart**, hoidke oma sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst **Saada kontaktikaardina**.
- 2 Valige saatmisviis.

Kontaktandmete muutmine oma kaardil

- 1 Valige **Minu kaart**.
- 2 Valige  ja andmed, mida soovite muuta.
- 3 Andmete lisamiseks valige .

Kontaktirühma loomine

Kui lisate kontaktirühma oma pereliikmed või sõbrad, saate hõlpsasti neile kõigile korraga sama sõnumi saata.

- 1 Valige  > Kontaktid.
- 2 Avage vahekaart  ja valige siis ikoon .
- 3 Kirjutage rühma nimi ja valige **OK**.
- 4 Valige vahekaardil  esmalt soovitud rühm ja seejärel  > Lisa liikmeid.
- 5 Märkige rühma lisatavad kontaktid ja valige siis ikoon .

Sõnumi saatmine mitmele inimesele

Kas soovite saata sõnumi kiiresti kõikidele pereliikmetele? Kui olete nad rühma määranud, saate neile kõigile korraga sõnumi saata.

Valige  > Kontaktid.

- 1 Avage vahekaart .
- 2 Valige soovitud rühma nimi ja hoidke sõrme selle peal ning valige hüpikmenüüst **Koosta sõnum**.

Kontaktide kopeerimine SIM-kaardilt telefoni

SIM-kaardile salvestatud kontaktid saate soovi korral kopeerida telefoni. Telefonis talletatavatele kontaktikirjetele saate lisada täiendavaid andmeid (nt teise telefoninumbri, aadressi või pildi).

Valige  > Kontaktid.

Valige ikoon  > **SIM-kaardil olevad nr-d** > **Kopeeri kõik telefoni.**

Kontaktide varundamine Nokia teenustesse

Kui varunate kontaktide andmed Nokia teenustesse, saate hiljem hõlpsalt kontaktid uude telefoni kopeerida. Kui teie telefon varastatakse või saab kahjustada, pääsete oma kontaktiloendile võrgu kaudu siiski juurde.

Valige  > **Kontaktid.**

Valige ikoon  > **Nokia Sünr.** > **Sünkrooni.**

Kui lubate automaatse sünkroonimise, varundatakse kõik kontaktiloendi muudatused automaatselt Nokia teenustesse.

Nokia teenuste kasutamiseks vajate Nokia kontot. Teil palutakse konto luua ka juhul, kui kasutate telefoni kaudu Nokia teenuseid.

Kui kasutate kontaktide automaatseks sünkroonimiseks Nokia sünkroonimisteenust, ärge lubage sünkroonimist ühegi muu teenusega. Vastasel korral võivad tekkida andmekonfliktid. Nokia sünkroonimisteenus pole kontaktide jaoks saadaval, kui olete aktiveerinud kontaktide sünkroonimise Mail for Exchange'i kaudu.

Suhtlusvõrgustikud

Teave rakenduse Suhtlus kohta



Valige  > **Suhtlus** ja logige seejärel sisse suhtlusvõrgustikuteenustesse, mida kasutate.

Rakenduse Suhtlus abil on teil mugavam suhtlusvõrgustikuteenuseid kasutada. Kui olete suhtlusvõrgustikuteenusesse (nt Facebooki või Twitterisse) sisse loginud rakenduse Suhtlus kaudu, saate teha järgmist.

- Saate oma sõprade mitmes teenuses uuendatud olekuteavet vaadata ühel kuval.
- Saate oma olekuteabeuuenduse postitada korraga mitmesse teenusesse.
- Saate kaamera teatud fotosid teistega jagada.
- Saate telefoniga salvestatud videoid nii teistega jagada kui ka ühiselt vaadata.
- Saate veebisõprade profiilid linkida oma telefonis olevate kontaktandmetega.
- Saate olekuteabeuuendusse lisada oma asukohateabe.
- Saate sündmusi suhtlusvõrgustikuteenuse kalendrist lisada oma telefoni kalendrisse.

Saadaval on ainult suhtlusvõrgustikuteenuses toetatud funktsioonid.

Suhtlusvõrgustikuteenuste kasutamiseks on vaja võrgutuge. See võib tähendada suurte andmemahtude edastamist ja lisanduda võivad andmesidetasud. Andmesidega seotud tasude kohta saate teavet oma teenusepakkujalt.

Suhtlusvõrgustikuteenused on kolmandate osapoolte teenused, mitte Nokia teenused. Kontrollige kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid, kuna teie jagatav teave võib olla kättesaadav paljudele inimestele. Suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu teabe jagamise korral kehtivad selle teenuse kasutustingimused. Lugege need kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted hoolikalt läbi.

Sõprade olekuteabeuenduste kuvamine ühel kuval

Kui olete suhtlusvõrgustikuteenustesse sisse loginud rakenduse Suhtlus kaudu, saate ühes vaates vaadata neid teenuseid kasutavate sõprade olekuteabeuendusi. Te ei pea mitut rakendust vaheldumisi aktiveerima, selleks et teada saada, millega teie sõbrad tegelevad.

- 1 Valige  > **Suhtlus**.
- 2 Valige teenus ja logige sisse.
- 3 Valige ikoon  > **Minu kontod** > **Lisa suhtlusvõrgustik**.
- 4 Valige mõni muu teenus ja logige sisse.
- 5 Valige ikoon  > **Kõik tegevused**.
Vaatesse kaasatakse automaatselt kõik teie lisatud teenuste kanalid.

Olekuteabe postitamine suhtlusvõrgustikuteenustesse

Rakenduse Suhtlus kaudu saate suhtlusvõrgustikuteenustesse postitada olekuteabeuendusi.

- 1 Valige  > **Suhtlus** ja logige seejärel sisse suhtlusvõrgustikuteenustesse, mida kasutate.
- 2 Valige ikoon  > **Kõik tegevused**.
- 3 Kirjutage oma olekuteabeuendus tekstiväljale.

Veebisõprade profiilide linkimine kontaktiloendiga

Veebisõprade suhtlusvõrgustikuteenustes olevad profiilid saate linkida oma telefonis asuvate kontaktandmetega. Pärast linkimist saate vaadata nende kontaktteavet otse rakendusest Suhtlus ning nende olekuteabeuendusi oma kontaktiloendist.

- 1 Valige  > **Suhtlus**.
- 2 Valige veebisõbra profiilipilt ja **Link Profile to Contact**.
- 3 Valige kontaktiloendist kontakt, kelle andmetega soovite profiili linkida.

Sõprade olekuteabeuenduste kuvamine avakuval

Vidin Suhtlus võimaldab sõprade olekuteabeuendusi näha otse telefoni avakuval, kui olete rakenduse Suhtlus kaudu mõnda suhtlusvõrgustikuteenusesse (nt Facebooki või Twitterisse) sisse loginud.

Vidina Suhtlus lisamine avakuvale

Puudutage avakuval tühja ala ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Lisa vidin > Suhtlus**.

Rakenduse Suhtlus avamine otse avakuvalt

Valige avakuval vidin Suhtlus. Kui olete sisse logitud, avaneb olekuteabeuenduste kuva. Kui te pole sisse logitud, avaneb sisselogimiskuva.

Foto või video üleslaadimine teenusesse

Rakenduse Suhtlus kaudu saate oma fotod või videod üles laadida mõnda suhtlusvõrgustikuteenusesse (nt Facebooki).

- 1 Valige  > **Suhtlus** ja logige siis suhtlusvõrgustikuteenusesse sisse.
- 2 Valige .
- 3 Valige, kas soovite üles laadida foto või video.
- 4 Üleslaaditavate üksuste märkimiseks valige soovitud üksused.
Faili suurim lubatud maht on fotode korral 4 MB ja videote korral 10 MB
- 5 Kui laadite üles ühe foto, saate sellele lisada pildiallkirja ja teatud fotoosale ka kommentaariga sildi.
Video üleslaadimiseks peab suhtlusvõrgustikuteenus seda funktsiooni toetama ja te peate kasutama Wi-Fi-ühendust.
- 6 Valige .

Pildistamine ja foto üleslaadimine

- 1 Valige .
- 2 Valige foto kaamerast üleslaadimise valik.
- 3 Pildistage.
- 4 Lisage pildiallkiri ja teatud fotoosale kommentaariga silt.

Oma asukohateabe jagamine olekuteabeuenduse kaudu

Rakenduse Suhtlus abil saate sõpru teavitada oma asukohast, nii et nad saavad teid üles otsida.

- 1 Valige  > **Suhtlus**.
- 2 Valige kuva ülaosas tekstisisestusväli.

- 3 Lisage oma asukohateave. Telefon kasutab teie praeguse asukoha määramiseks ja läheduses asuvate orientiiride otsimiseks GPS-i.
- 4 Kui leitakse mitu orientiiri, valige loendist üks.

Asukohateabe jagamine on võimalik ainult juhul, kui teenus seda toetab.

! NB! Enne oma asukohateabe avaldamist kaaluge hoolikalt, kellega seda teavet jagada. Kontrollige kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid ja võtke arvesse, et teenuse kaudu jagatav asukohateave võib olla kättesaadav paljudele inimestele.

Teenuses asukohateabe jagamisele võivad kehtida selle suhtlusvõrgustikuteenuse kasutustingimused. Tutvuge teenuse kasutustingimuste ja privaatsuspõhimõtetega ning võtke neid enne oma asukohateabe teistele avaldamist või teiste asukohateabe vaatamist arvesse.

Sõbraga suhtlemine suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu

Lisaks sõbra olekuteabe kommenteerimisele saate talle ka helistada või sõnumi saata.

- 1 Valige  > **Suhtlus**.
- 2 Valige sõbra profiilipilt ja siis soovitud sidepidamisviis.

See funktsioon on saadaval siis, kui olete veebisõprade profiilid linkinud oma telefonis oleva kontakteabega või kui teie sõbrad on teenuses lisanud oma kontakteabe oma andmetesse.

Saadaolevad sidepidamisviisid võivad erineda. Sõbrale helistamiseks või tekstisõnumi saatmiseks peab teenus seda funktsiooni toetama.

Sündmuse lisamine telefoni kalendrisse

Kui vastate mõnes suhtlusvõrgustikuteenuses (nt Facebookis) sündmusekutsetele, saate need sündmused oma telefoni kalendrisse lisada. Nii saate eelseisvate sündmuste kirjeid vaadata isegi siis, kui teil puudub võrguühendus.

Valige  > **Suhtlus** ja soovitud teenus ning logige sisse.

- 1 Valige sündmusekutse.
- 2 Lisage see sündmus oma telefoni kalendrisse.

See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui teenus seda toetab.

Sõnumid

Teave rakenduse Sõnumid kohta



Valige > Sõnumid.

Saate saata ja vastu võtta erinevat tüüpi sõnumeid:

- Lühisõnumid
- Helisõnumid
- Pilte ja videoid sisaldavad multimeediumsõnumid
- Rühmasõnumid

Sõnumiteenus nõuab võrgutuge.

Sõnumi saatmine

Perekonna ja sõpradega sidepidamiseks saate kasutada tekst- ja multimeediumsõnumeid.

- 1 Valige > Sõnumid ja ikoon .
- 2 Kontakti lisamiseks adressaativäljale valige Adress.. Teise võimalusena võite tippida ka telefoninumbri.
- 3 Kirjutage sõnum tekstiväljale ja valige siis ikoon .

Näpunäide. Manuse (nt foto või video) lisamiseks valige ikoon .

- 4 Valige .

Näpunäide. Kui soovite kontaktile saata sõnumi otse kontaktiloendist, valige kontakt ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Saada sõnum**.

Manusega sõnumi saatmine võib olla tavalise tekstsõnumi saatmisest kulukam. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Saate saata lühisõnumeid, mille märkide arv ületab ühe sõnumi jaoks seatud märgilimiidi. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest.

Diakriitikutega tähed, muud erimärgid või mõne keele omased märgid võtavad rohkem ruumi ning nende kasutamise korral võib ühes sõnumis saadetavate märkide arv olla väiksem.

Väga pika tekstsõnumi korral võidakse sõnum teisendada multimeediumsõnumiks. Kui soovite sõnumi saata tekstsõnumina, valige > **Saatevõimalused** > **Sõnumi tüüp** > **Tekst**.

Kui saadate tekstsõnumi ühele või mitmele adressaadile ja mõne adressaadi kontaktandmetes on telefoninumbri asemel e-posti aadress, teisendatakse tekstsõnum MMS-sõnumiks.

Kui multimeediumsõnumisse lisatud üksus on võrgu kaudu edastamiseks liiga mahukas, võib seade automaatselt selle mahtu vähendada.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvad seadmed. Erinevates seadmetes võidakse sõnumeid kuvada erinevalt.

Saabunud sõnumi lugemine

Kui keegi saadab teile sõnumi, kuvatakse avakuval vastav teade. Saate sõnumi avada otse avakuva kaudu.

Sõnumi avamiseks valige **Kuva**.

Sõnumid koondatakse vestlusteks, nii et ühes vaates kuvatakse kõik ühelt kontaktilt saabunud ja talle saadetud sõnumid. Vestluse lugemiseks valige see loendist vaates Vestlused.

Sõnumile vastamine

- 1 Kui sõnum on avatud, valige ikoon .
- 2 Kirjutage vastus ja valige ▼ > .

Näpunäide. Vaates Vestlused sõnumile vastamiseks valige **Kirjut-ks puuduta**.

Sõnumi edasisaatmine

- 1 Kui sõnum on avatud, valige  > **Saada edasi**.
- 2 Kontakti lisamiseks adressaadiväljale valige **Adress..** Teise võimalusena võite tippida ka telefoninumbri.
- 3 Vajaduse korral muutke sõnumit ning valige siis ▼ > .

Manustatud foto või muu faili salvestamine

- 1 Valige vestluses soovitud faili sisaldav sõnum.
- 2 Valige fail, hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Salvesta** ja mälu. Failid salvestatakse vastavatesse rakendustesse, nt rakendusse Galerii.

Sõnumi lugemine hiljem

- 1 Valige  > **Sõnumid**.
- 2 Valige sõnumit sisaldav vestlus.
- 3 Valige sõnum.

Helisõnumi saatmine

Saate salvestada heliklipi (nt sünnipäevalaulu) ja saata selle oma sõbrale helisõnumina.

- 1 Valige  > Sõnumid.
- 2 Valige .
- 3 Kontakti lisamiseks adressaativäljale valige **Adress.**, soovitud kontakt ja siis ikoon . Teise võimalusena võite tippida ka telefoninumbri.
- 4 Heliklipi manustamiseks valige  >  ja seejärel soovitud heliklipp. Uue heliklipi salvestamiseks valige  >  ja salvestage siis uus klipp.
- 5 Valige .

Sisestuskeele vahetamine

Saate vahetada keelt, mida kasutate sõnumite ja e-kirjade kirjutamiseks.

- 1 Valige  > Seaded ja Telefon > Keel.
- 2 Valige Kirjutamiskeel.

E-post

Teave rakenduse E-post kohta

 Valige  > E-post.

E-kirjad saate oma e-posti aadressilt automaatselt telefoni üle kanda. Nii saate e-posti lugeda ja korraldada ning kirjadele vastata ka liikvel olles. Telefoni saate lisada mitu postkasti, millele pääsete juurde otse avakuvalt.

E-posti saatmine või vastuvõtmine telefoni kaudu võib olla tasuline. Teavet teenuse võimalike hindade kohta saate oma teenusepakkuvalt.

E-post on võrguteenus ega pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

Postkasti lisamine

Kas kasutate mitut e-posti aadressi? Telefonis võib olla mitu postkasti. E-post on võrguteenus.

Valige  > E-post.

Kui avate rakenduse E-post esimest korda, palutakse teil luua e-posti aadress. Kui nõustute seda tegema, järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

Kui soovite telefonis kasutada oma töö e-posti aadressi, seadistage e-post, kasutades protokoll Exchange ActiveSync. Seadistamiseks vajate oma Microsoft Exchange Serveri nime ja võrgudomeeni. Lisateabe saamiseks pöörduge oma Mail for Exchange'i administraatori poole.

Postkasti lisamine hiljem

Postkasti saate luua ka hiljem. Valige **E-post** > **Uus postkast** ja järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

Näpunäide. E-posti vidina lisamisel avakuvale pääsete oma e-kirjadele hõlpsasti juurde otse avakuvalt.

Postkasti kustutamine

Valige soovitud postkast, hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Kustuta postkast**.

Vastuvõetud e-posti lugemine


Telefonis saate e-kirju lugeda ja neile vastata.

Valige  > **E-post**.

Valige postkast ja seejärel e-kiri.

Näpunäide. Kui soovite uut e-posti kiiresti lugeda, lisage e-posti vidin seadme avakuvale.

Näpunäide. Suurendamiseks või vähendamiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage neid kokku või lahku.

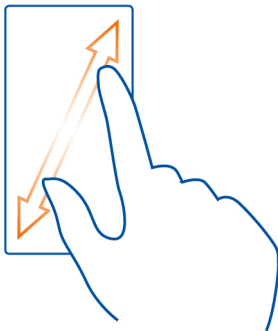

Manuse avamine või salvestamine

Valige manus ja **Ava** või **Salvesta**. Kui on mitu manust, saate need korraga salvestada.

E-kirjale vastamine

- 1 Valige  > .
- 2 Kirjutage vastus ja valige siis ikoon .
- 3 Valige ikoon .

E-kirja edasisaatmine

- 1 Valige  > .
- 2 Tippige e-posti aadress. Kui soovite adressaadi lisada kontaktiloendist, valige ikoon .
- 3 Muutke soovi korral e-kirja ja valige ikoon .
- 4 Valige ikoon .

Näpunäide. Kui teie e-kiri sisaldab veebiaadressi ja te soovite selle avada telefoni brauseris, siis valige see aadress.

Eelmise või järgmise e-kirja lugemine postkastis

Kasutage nooleikoone.

E-kirja saatmine

Kas sooviksite teel olles e-kirja saata? Oma telefonis saate e-kirju lugeda ja saata ka siis, kui te ei istu parasjagu laua taga.

Valige  > **E-post** ja postkast.

- 1 Valige ikoon .
- 2 Tippige e-posti aadress. Kui soovite adressaadi lisada kontaktiloendist, valige ikoon . Välja Salak. lisamiseks valige  >  > **Muud adressaadiväljad** > **Kuva salakooptiaväli**.
- 3 Kirjutage teema ja sõnum ning valige siis ikoon .

Näpunäide. Manuse lisamiseks valige ikoon .

- 4 Valige ikoon .

Koosolekukutsele vastamine

Koosolekukutseid saate nii avada ja salvestada kui ka nendega nõustuda. Kui salvestate koosolekukutse või nõustute sellega, kuvatakse see teie kalendris.

Koosolekukutseid hallatakse Exchange ActiveSynci postkastis.

Valige  > **E-post** ja siis Exchange ActiveSynci postkast.

Avage koosolekukutse ja salvestage see oma kalendrisse või kui vastav võimalus on saadaval, valige  **Nõustu**,  **Keeldu** või  **Kõhkle**.

Kättesaadavuse kontrollimine

Valige  > **Kuva kalender**.

Kui olete mõne koosolekukutsega nõustunud ja soovite seda muuta, sellele vastata või selle kellelegi edasi saata, avage see oma kalendris.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

E-kirja avamine avakuva kaudu

Sõltuvalt telefonist võib teie avakuval olla mitu e-posti vidinat.

Iga e-posti vidin sisaldab ühte postkasti, kus kuvatakse kolm viimati vastu võetud e-kirja. E-kirjad saate avada otse vidinas. Icoon  tähistab uut saabunud e-kirja.

Näpunäide. Kui soovite vaadata veel e-kirju, liiguge ekraanil allapoole.

E-posti vidina lisamine avakuvale

Puudutage avakuval tühja ala, hoidke sõrme selle peal ja valige **Lisa vidin** ning siis e-posti vidin. Kui teil on mitu postkasti, valige, millist soovite kasutada.

Näpunäide. Kui soovite kompaktsemat vidinat, kus kuvatakse ainult postkasti nimi ja uue kirja saabumise korral ikoon , valige **Lisa vidin** > **E-post, uus e-kiri**.

Kaardid

Teave rakenduse Kaardid kohta

Rakenduse Kaardid abil saate vaadata, mis lähiümbruses asub, ja lasta ennast soovitud sihtkohta juhatada. Rakenduses Kaardid saate vaadata ka ilmateadet ning kasutada uusimaid reisiratmikke.

- Rakenduses Kaardid saate otsida linnu, tänavaid ja teenuseid.
- Saate sünkroonida telefoni salvestatud lemmikkohti ja -marsruute veebiteenusesse Nokia Kaardid talletatud vastavate üksustega.
- Funktsiooni Check in abil saate suhtlusvõrgustikes oma asukohateavet talletada ja teistega jagada.

- Funktsiooni Autoga kasutades saate üksikasjalike juhiste järgi liikuda soovitud kohta.
- Funktsiooni Ilm abil saate vaadata praegust ilmateadet või järgmiste päevade ilmaennustust (kui see on saadaval).
- Funktsiooni Juhised abil saate vaadata uusimat teavet selle kohta, millised on soovitud asukoha vaatamisväärsused ja mida põnevat seal teha saab, millised on ööbimisvõimaluse või kuidas endale tuba broneerida.

Koordinaatteave ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

Mõni teenus ei pruugi kõigis riikides ja kõigis keeltes saadaval olla. Teenuse saadaolek võib sõltuda võrgust. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguteenusepakkuja poole.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Mõni digitaalkaart võib olla mõningal määral ebatäpne või ebatäielik. Ärge kunagi lootke kriitilistes olukordades (nt hädaabi vajaduse korral) ainuüksi selle teenuse pakutavatele võimalustele.

Teatud sisu on loonud muud tootjad, mitte Nokia. See sisu võib olla teatud määral ebatäpne ja sõltuda kättesaadavusest.

Navigeerimisteenuse kasutamine sihtkohta jõudmiseks

Sihtkohta sõitmine

Kui vajate auto juhtimise ajal üksikasjalikke juhiseid, on teil sihtkohta jõudmiseks abi funktsioonist Autoga.

Valige  > Autoga.



Sihtkohta sõitmine

Valige Siht: ja siis soovitud valik.

Sõidu alustamine sihtkohta määramata

Valige **Lihtsalt sõida**. Kaardil kuvatakse teie asukoht.

Koju sõitmine

Valige **Sõida koju**.

Kui valite valiku **Sõida koju** esimest korda, palutakse teil määrata oma kodu asukoht.

Kodu asukoha muutmine

Valige ikoon  > **Seaded** > **Kodu asukoht** > **Määra ümber**.

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb eeskätt mõelda liiklusohutusele.

Autoga sõitmise korral kasutatavate hääljuhiste keele vahetamine

Hääljuhised on abiks sihtkohta jõudmisel, neid kasutades saate samal ajal ka reisiteekonda nautida.

Valige  > **Autoga**.

Valige  > **Seaded** > **Hääljuhendamine** ja soovitud keel.

Hääljuhised ei pruugi teie keele jaoks saadaval olla.

Hääljuhiste väljalülitamine

Valige  > **Seaded** > **Hääljuhendamine** > **Pole**.

Vaate Autoga ilme muutmine

Kas sooviksite vaadata realistlikumat, ruumilist kaarti või kasutada funktsiooni Autoga pimedal ajal? Erinevates kaardirežiimides kuvatakse soovitud teave selgelt igal ajal.

Valige  > **Autoga**.

3D-kaardi kuvamine

Valige ikoonid  > . 2D-režiimi naasmiseks valige see ikoon uuesti.

Kui soovite kaarti ka pimedal ajal selgelt näha, aktiveerige öörežiim.

Öörežiimi aktiveerimine

Valige  >  > **Värvid** > **Öörežiim**.

Vaikimisi pööratakse kaarti automaatselt vastavalt teie sõidusuunale.

Kaardi pööramine suunaga põhja poole

Valige . Kaardi pööramiseks tagasi sõidusuunda valige uuesti ikoon .

Eelistatud marsruudi valimine

Kui kasutate funktsiooni Autoga, saate valida oma vajadustele ja eelistustele vastava marsruudi.

- 1 Valige  > Autoga.
- 2 Valige  >  > Marsruudi sätted.
- 3 Valige Marsruudi valimine > Kiirem marsruut või Lühem marsruut.
- 4 Nii lühema kui ka kiirema marsruudi eeliste kombineerimiseks valige Marsruudi valimine > Optimeeritud.

Samuti võite valida, kas marsruuti kaasatakse kiirteed, maksulised teed ja praamid või need jäetakse kõrvale.

Liiklus- ja ohutusteabe saamine

Sõidukiga liikumise muudavad sujuvamaks reaalajas saadav teave liiklusolude kohta, sõidurea valimise abi ja kiirusepiiranguhoiatused.

Valige  > Autoga.

Liiklussündmuste kuvamine kaardil

Kui kasutate autoga sõites navigeerimisfunktsiooni, valige  > Liiklusinfo. Liiklussündmused kuvatakse kolmnurkade ja joontena.

Soovi korral saate määrata, et telefon teavitaks teid kiirusepiirangu ületamisest.

Kiirusepiiranguhoiatusete kasutamine

- 1 Valige  >  > Hoiatused.
- 2 Valige väljal Kiiusepiirangu hoiatuse olek väärtus Sees.
- 3 Et määrata, kui palju võite enne hoiatuse saamist kiirusepiirangut ületada, valige Kiirusepiirang alla 80 km/h või Kiirusepiirang üle 80 km/h.

Saate määrata, et funktsiooni Autoga kasutamise korral välditaks marsruudi koostamisel või juhiste andmisel keerukaid liiklusolusid (nt liiklusummikuid või teetöid). Kui kasutate funktsiooni Autoga, kontrollitakse navigeerimise ajal pidevalt marsruudi liiklusolusid ja uuendatakse juhiseid automaatselt.

Sõitu takistavate liiklusolude vältimine

Valige  >  > Marsruudi sätted > Arvesta liiklusolusid.

Teie riigis või piirkonnas ei pruugi liiklusteave olla kättesaadav.

Kui funktsioon on aktiveeritud, võidakse kuvada teie marsruudil olevate kiirusemõõtmiskaamerate asukohad. Mõnes piirkonnas võib olla keelatud või piiratud kiirusemõõtmiskaamerate asukohta puudutavate andmete avaldamine. Nokia ei vastuta kiirusemõõtmiskaamerate asukohti puudutavate andmete täpsuse ega selle teabe kasutamisest johtuvate tagajärgede eest.

Sihtkohta kõndimine

Kui soovite juhiseid marsruudi jalgsi läbimiseks, juhatab rakendus Kaardid teid üle väljakute ja jalakäijatele ette nähtud alade ning läbi parkide ja isegi läbi kaubanduskeskuste.

Valige  > Kaardid.

- 1 Valige kuva ülaosas asukoht ja selle teabeala.
- 2 Valige **Navigeeri** > **Kõnni siia**.

Vaikimisi on kaart suunaga põhja poole.

Kaardi pööramine vastavalt jalutamissuunale

Valige . Kaardi pööramiseks tagasi põhjasuunda valige uuesti ikoon .

Samuti saate valida, mis tüüpi marsruuti soovite jalgsi liikudes läbida.

Jalakäijarežiimi valimine

- 1 Valige  > **Seaded** > **Kaardid & jalgsi** > **Marsruudi sätted**.
- 2 väärtuse **Eelistatud marsruut** > **Tänavad** või **Sirgjoon** valimiseks.

Kui teie sihtkoht asub maastikul, kus pole teid, valige **Sirgjoon**, sest see näitab kõnnisuunda.

Kõndimise ajal saate armatuurlaualt vaadata mitmesugust teavet (nt kui kaugele olete kõndinud ja milline on teie keskmine kiirus).

Armatuurlaua asuva liikumismeeriku vaatamine

Valige jalgsi liikumise vaates  > **Seadmepan..**

Liikumismeeriku nullimine

Valige  > **Lähtesta**. Kõigi loendurite nullimiseks valige  > **Lähtesta kõik**.

Sõidumeerikud sõltuvad GPS-ühenduse saadavusest ja kvaliteedist ning ei pruugi olla täpsed.

Jalgsi liikumise korral kasutatavate hääljuhiste keele vahetamine

Hääljuhistes kasutatavat keelt saab hõlpsalt muuta või hääljuhised üldse välja lülitada.

Valige  > Kaardid.

Valige  > Seaded > Kaardid & jalgsi > Hääljuhendamine ja soovitud keel.

Hääljuhised ei pruugi teie keele jaoks saadaval olla.

Hääljuhiste väljalülitamine

Valige ikoon  > Seaded > Kaardid & jalgsi > Hääljuhendamine > Pole.

Asukohtade otsimine ja vaatamine

Oma asukoha vaatamine kaardil

Orienteerumiseks otsige kaardil üles oma asukoht. Saate uurida ka erinevaid linna ja riike.

Valige  > Kaardid.

Ikoon  tähistab teie asukohta. Asukoha otsimise ajal vilgub ekraanil ikoon . Kui teie asukohta pole võimalik rakenduses Kaardid kindlaks määrata, tähistab ikoon  teie viimast teadaolevat asukohta.

Kui täpne positsioonimine pole võimalik, tähistab asukohaikooni ümbritsev punane ala ligikaudset piirkonda, kus asute. Tiheasustusega piirkondades on see hinnang täpsem ja punane ala ei ole nii suur.

Kaardi sirvimine

Lohistage kaarti sõrmega. Kaart on vaikimisi suunaga põhja poole. Kaardi pööramiseks liikumissuunda valige ikoon .

Praeguse või viimase teadaoleva asukoha kuvamine

Valige ikoon .

Suumimine

Valige + või -.

Näpunäide. Võite ka asetada kaks sõrme kaardile ning viia sõrmed suurendamiseks lahku ja vähendamiseks kokku. Kõik telefonid ei toeta seda funktsiooni.

Kui teil on Interneti-ühendus loodud ja te jõuate linnaplaani sirvides piirkonnani, mis olemasoleval plaanil ei kajastu, laaditakse uued kaardid automaatselt alla.

Uute kaartide automaatse allalaadimise vältimine

- 1 Valige ikoon  > Seaded > Üldine.
- 2 Valige Ühendus > Ühenduseta.

Kaardil olev piirkond sõltub riigist ja piirkonnast.

Asukoha otsimine

Rakenduse Kaardid abil saate otsida kindlaid asukohti ja ettevõtteid.

Valige  > Kaardid ja .

- 1 Sisestage otsingusõnad (nt aadress või asukoha nimi).
- 2 Valige pakutavate vastete loendist soovitud üksus.
Asukoht kuvatakse kaardil.

Pakutavate vastete loendisse naasmine

Valige .

Näpunäide. Otsinguvaates saate otsingusõna valida ka varem kasutatud otsingusõnade loendist.

Läheduses olevate kohtade otsimine tüübi järgi

Valige  ja siis soovitud kategooria (nt transport, majutus või poed).

Näpunäide. Leitud asukoha andmete lehe kaudu saate hõlpsasti sellesse asukohta navigeerida, kontaktteavet vaadata või asukoha salvestada või seda teistega jagada. Valige soovitud asukoht; see kuvatakse kaardil. Andmete lehe vaatamiseks valige ekraani ülaosas asukoha teabeala.

Kui otsingul pole tulemeid, kontrollige, kas kirjutasite otsingusõna õigesti. Internetist otsimise korral võivad tulemust mõjutada ka Interneti-ühenduse probleemid.

Kui teie telefoni on salvestatud otsitava ala kaardid, saate andmesidetasude vältimiseks otsida ka aktiivse Interneti-ühenduseta, kuid otsingutulemite hulk võib sellisel juhul olla väiksem.

Kaartide allalaadimine ja uuendamine

Salvestage uued linnaplaanid enne reisile minekut oma telefoni, siis saate neid reisimise ajal sirvida Interneti-ühendust loomata.

Valige  > Kaardid ja  > Kaardilaadija.

Kaartide allalaadimiseks ja uuendamiseks tuleb telefonis luua Wi-Fi-ühendus.

Uute kaartide allalaadimine

- 1 Valige Lisa uusi kaarte.
- 2 Valige soovitud kontinent ja riik ning siis valige Laadi alla.

Kaartide uuendamine

Valige Vaata uuendusi.

Kaardi eemaldamine

Puudutage pikalt soovitud riiki ja kinnitage seejärel, et soovite kaardi eemaldada.

Näpunäide. Uusimate linnaplaanide ja hääljuhisefailide allalaadimiseks ning nende kopeerimiseks telefoni saate kasutada ka arvutitarkvarakomplekti Nokia Suite. Nokia Suite'i allalaadimiseks ja installimiseks avage veebileht www.nokia.com/support.

Kui installite telefoni rakenduse Kaardid uuema versiooni, kustutatakse riigi- ja piirkonnakaardid. Enne kui laadite tarkvarakomplekti Nokia Suite abil alla uued kaardid, avage ja sulgege rakendus Kaardid ning kontrollige, kas arvutisse on installitud Nokia Suite'i uusim versioon.

Kaardi ilme muutmine

Enda jaoks vajaliku teabe kuvamiseks saate muuta kaardi ilmet.

Valige  > Kaardid.

Kuulsate ehitiste ja vaatamisväärsuste kuvamine

Valige ikoon  > Maamärgid.

Ühistranspordi marsruutide kuvamine

Valige ikoon  > Ühistransport.

Saadaolevad funktsioonid võivad piirkonniti erineda.

Juhised

Kas kavandate puhkusereisei või soovite külastada linna, kus te pole varem käinud? Kas soovite teada, kuhu seal minna või mida teha? Kus veeta öö või lõunat süüa? Juhised võimaldab teil kasutada reisijuhte, broneerimisteenuseid ja ürituste loendeid, kust leiate kõige värskema üksikasjaliku teabe.

Valige  > Juhised.

Teenuse või juhiste avamine

Valige pealkiri.

Avalehele naasmiseks valige **Juhised**.

Teenus ei pruugi teie riigis saadaval olla.

Ilm

Kas pärastlõunal hakkab sadama? Kui sooja ilma on laupäeval oodata? Teenuse Ilm abil saate vaadata nii praegust ilmateavet kui ka eelseivate päevade prognoosi.

Valige ☁ > Ilm.

Üksikasjaliku prognoosi sirvimine

Prognoosi ajaskaalal edasi või tagasi liikumiseks lohistage vaate allservas asuvat liugurit soovitud suunas.

Viie päeva prognoosi vaatamine

Valige ☁☁☁☁☁. Üksikasjaliku prognoosi vaatesse naasmiseks valige 🌧.

Teenus ei pruugi teie riigis saadaval olla.

Teave positsioonimisviiside kohta

Rakenduses Kaardid kasutatakse teie asukoha kaardil kuvamiseks GPS-il, A-GPS-il, Wi-Fi-ühendusel või võrguühendusel (kärje-ID-l) põhinevat positsioonimist.

A-GPS-i ja muude GPS-i täiustuste kasutamisega võib kaasneda väikese hulga andmete ülekandmine mobiilsidevõrgu kaudu.

GPS	Globaalne positsioonimissüsteem (GPS) on satelliidipõhine navigeerimissüsteem, mida kasutatakse teie asukoha kindlaksmääramiseks.
A-GPS	Interneti-toega GPS (A-GPS) toob asukohateabe mobiilsidevõrgu kaudu ja aitab GPS-seadmel arvutada teie praeguse asukoha. Kui võrguteenusepakkujal pole oma A-GPS-seadeid, on telefon seadistatud kasutama Nokia A-GPS-teenust. Tugiandmete hankimiseks telefoni peab teil olema Interneti-ühenduse loomise võimalus. Telefon toob teenusest andmeid ainult vajaduse korral.
Wi-Fi	Kui GPS-signaale pole saadaval (eriti juhul, kui olete mõnes hoones või teid ümbritsevad kõrged hooned), võimaldab Wi-Fi abil positsioonimine määrata täpsema asukoha.

Kärje ID	Võrgupõhise (kärje-ID-l põhineva) positsioonimise korral määrab rakendus Kaardid teie asukoha selle mobiilsidesüsteemi abil, mille piirkonnas teie telefon parajasti asub.
----------	--

GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, satelliitide asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid, ilmaolud ning USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälustus. GPS-signaalid ei pruugi olla saadaval hoonetes ega metroodes.

GPS-i positsioonimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge jääge kunagi lootma ainult GPS-vastuvõtjast või mobiilsidevõrgust pärinevatele asukohaandmetele.

Sõltuvalt saadaolevatest positsioonimisviisidest võib positsioonimise täpsus kõikuda mõnest meetrist mitme kilomeetrini.

Positsioonimisviiside väljalülitamine

Andmesidekulude kokkuhoiuks (eriti siis, kui viibite välismaal) saate A-GPS-i, Wi-Fi-või võrgupõhise (kärje-ID-põhise) positsioonimise välja lülitada.

- 1 Valige  > Seaded.
- 2 Valige Rakenduse seaded > Positsioon. > Otsi minu asukoht > Positsioonimisviisid ja lülitage välja positsioonimisviisid, mida te ei soovi kasutada.

Oma asukoha kindlaksmääramine võib võtta palju kauem aega, asukoht võib olla ebatäpsem ja GPS-vastuvõtja ei pruugi sageli teie asukohta leida.

Asukohateabe salvestamine ja teistega jagamine

Koha salvestamine ja kuvamine

Reisi kavandamisel saate otsida kohti nagu hotellid, vaatamisväärsused või bensiinjajaamad ja salvestada need oma telefoni.

Valige  > Kaardid.

Koha salvestamine

- 1 Aadressi või koha otsimiseks valige ikoon .
- 2 Valige kuva ülaosas asukoha teabeala.
- 3 Valige üksikasjalehel ikoon .

Salvestatud asukoha vaatamine

Valige põhikuval  >  > Asukohad ja soovitud koht.

Kui kavandate reisi, saate soovitud kohad koguda näiteks ühte kogumikku.

Salvestatud koha lisamine kogumikku

- 1 Valige **Asukohad**.
- 2 Valige soovitud koht, hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Kogumike korrald..**
- 3 Valige **Uus kogumik** või juba olemasolev kogumik ja seejärel valige ikoon ✓.

Kausta Lemmikud sünkroonimine

Reisi saate kavandada arvutis teenuse Nokia Kaardid veebilehel, seejärel saate veebiteenusesse ja telefoni salvestatud asukohad omavahel sünkroonida – nii pääsete koostatud reisimarsruudile juurde kõikjal.

- 1 Kontrollige, kas olete Nokia kontosse sisse logitud.
- 2 Valige  > **Kaardid**.
- 3 Valige  >  > . Kui te pole veel Nokia kontot loonud, palutakse teil seda teha.

Sünkroonimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus. Sünkroonimine võib tähendada teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutuste edastamist. Andmesidega seotud tasude kohta saate teavet oma teenusepakkujalt.

Veebiteenuse Nokia Kaardid kasutamiseks avage veebisait maps.nokia.com.

Kohateabe saatmine sõbrale

Kui soovite näidata sõbrale mõnda asukohta kaardil, saate talle saata selle asukoha teabe.

Valige  > **Kaardid**.

Kaardil oleva asukoha vaatamiseks ei pea sõbral olema Nokia telefoni, kuid vaja on Interneti-ühendust.

- 1 Valige soovitud asukoht ja selle teabeala, mis asub ekraani ülaosas.
- 2 Valige **Jaga** > **Saada SMS-iga** või **Saada e-postiga**.

Teie sõbrale saadetakse e-kiri või tekstisõnum, mis sisaldab kaardil oleva asukoha linki.

Asukoha registreerimine

Asukoha registreerimise funktsiooni abil saate pidada arvet külastatud kohtade üle. Samuti saate suhtlusvõrgustike sõpradele ja kontaktidele anda ajakohast teavet oma tegemiste kohta ning jagada lemmiksuhtlusvõrgustikes oma asukohateavet.

Valige  > **Check in**.

Külastamiseks on vaja aktiivset Interneti-ühendust ja Nokia kontot. Asukohateabe jagamiseks on teil vaja ka vastava suhtlusvõrgustiku kontot. Toetatavad suhtlusvõrgustikuteenused võivad riigiti ja piirkonniti erineda.

- 1 Logige oma Nokia kontosse sisse või kui teil seda veel pole, siis looge see konto.
- 2 Soovi korral saate kasutatavas suhtlusvõrgustikus jagada oma aukohateavet. Kui kasutate Asukoha registreerimise funktsiooni esimest korda, saate määrata kasutatavate teenuste konto sisselogimisandmed (mandaadi).
- 3 Valige oma praegune asukoht.
- 4 Sisestage oma olekuteabeuendus.
Andmed saate postitada ainult valitud seadistatud teenustesse. Teenuse välistamiseks valige selle teenuse logo. Kui te ei soovi oma asukohateavet ega olekuteabeuendusi jagada, tühjendage kõigi teenuste välistamiseks ruut ja **postita võrku**. Uue teenusekonto seadistamiseks valige ...
- 5 Valige **Check in**.

Sõltuvalt kasutatavast suhtlusvõrgustikuteenusest on võimalik, et saate postitusele ka pildi lisada.

Näpunäide. Asukohta saate külastada ka otse kaardirakenduse asukoha andmete lehe kaudu. Selleks valige kaardirakenduses kaardil vastav asukoht ja siis ekraani ülaosas asuv teabeala. Andmete lehel valige **Jaga**.

Asukoha registreerimise ajaloo vaatamine

Valige .

Asukoha registreerimise funktsiooni kasutamiseks ja oma asukohateabe jagamiseks on vaja Interneti-ühendust. See võib tähendada suurte andmemahutude edastamist ja lisanduda võivad andmesidetasud.

Suhtlusvõrgustikuteenused on kolmandate osapoolte teenused, mida ei paku Nokia. Kontrollige kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid, kuna teenuses jagatav teave võib olla kättesaadav paljudele inimestele. Suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu teabe jagamise korral kehtivad selle teenuse kasutustingimused. Lugege teenuse kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted hoolikalt läbi.

! NB! Enne oma asukohateabe avaldamist kaaluge hoolikalt, kellega seda teavet jagada. Kontrollige kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid ja võtke arvesse, et teenuse kaudu jagatav asukohateave võib olla kättesaadav paljudele inimestele.

Valest kaarditeabest teavitamine

Kui märkate, et kaardil olev teave on vale või puudulik, teavitage sellest Nokiat.

Valige kaardil soovitud asukoht, siis ekraani ülaosas selle asukoha teabeala ja seejärel **Raport**.

Teenus ei pruugi teie riigis või piirkonnas saadaval olla. Valest või puuduvast teabest teavitamiseks on vaja Interneti-ühendust.

Probleemid, millest teavitada, võivad olla järgmised:

- puuduvad või valed tänavanimed,
- läbipääsmatud või kõndimiseks sobimatud tänavad,
- valed kiirus- või muud piirangud.

Probleemist teavitamisel saate soovi korral lisada täiendavaid üksikasju.

Internet

Teave veebibrauseri kohta



Valige  > Veeb.

Saate end uudistega kurssi viia ja külastada lemmikveebisaite. Telefoni veebibrauseri abil saate Internetis veebilehti vaadata.

Veebilehtede sirvimiseks peab olema loodud Interneti-ühendus.

Veebi sirvimine

Valige  > Veeb.

Näpunäide. Kui teil pole võrguteenusepakkujaga sõlmitud kuutasuga andmesidelepingut, saate andmesidekulusid vähendada, kui loote Interneti-ühenduse Wi-Fi-võrgu kaudu.

Veebisaidi avamine

Kirjutage aadressiribale veebiaadress ja valige ikoon .

Internetist otsimine

Kirjutage otsingusõna aadressiribale, seejärel valige aadressiriba alt otsingusõna.

Suumimine

Asetage kaks sõrme ekraanile ja liigutage sõrmi kokku või lahku.

Veebilingi saatmine

Puudutage veebilehte ja hoidke sõrme selle peal, valige siis **Saada** ja viis, kuidas soovite lingi saata.

Uue brauseriakna avamine

Valige ikoonid  > .

Brauseriakende vaheldumisi aktiveerimine

- 1 Valige ikoon .
- 2 Libistage sõrme ekraanil vasakule või paremale ja valige soovitud aken.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või turbeteenusele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu.

Vahemälu tühjendamine

Valige ikoon  > Seaded > Privaatsus > Kustuta privaatsusandmed > Vahemälu.

Järjehoidja lisamine

Kui külastate sageli mõnda veebilehte, saate selle hõlpsaks avamiseks lisada järjehoidjate vaatesse.

Valige  > Veeb.

Sirvimise ajal puudutage veebilehte, hoidke sõrme selle peal ja valige siis Lisa järjehoidja.

Järjehoidjate hulka lisatud veebisaidi avamine sirvimise ajal

Valige ☆ >  ja järjehoidja.

Veebikanali tellimine

Te ei pea end lemmikveebisaitide uuendustega kursishoidmiseks neid regulaarselt külastama. Saate tellida kanaleid, mille kaudu tuuakse värskema sisu lingid seadmesse automaatselt.

Valige  > Veeb.

Veebikanalid on veebilehtedel tavaliselt märgitud ikooniga . Neid kasutatakse näiteks värskete uudiste või ajaveebikirjete jagamiseks.

- 1 Avage veebikanalit sisaldav ajaveeb või veebileht.
- 2 Puudutage veebilehte ja hoidke sõrme selle peal ning valige Lisa kanal.

Kanali uuendamine

Valige vaates Veebikanalid soovitud kanal ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis Värskenda.

Kanali automaatse uuendamise seadmine

Valige vaates Veebikanalid soovitud kanal ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis Muuda > Automaatsed uuendused.

Veebisaidil oma asukohateabe kasutamise lubamine

Valige  > Veeb.

Veebisaidid võivad paluda juurdepääsu teie praegusele asukohateabele, et näiteks isikupärastada teile kuvatavat teavet. Kui lubate veebisaidil kasutada oma asukohateavet, võib teie asukoht sõltuvalt veebisaidist olla nähtav ka teiste jaoks. Lugege veebisaidi privaatsuspõhimõtteid.

Kui palutakse, valige Luba üks kord või Luba alati.

Veebisaidilt asukohateabele juurdepääsu õiguse eemaldamine

- 1 Valige ikoon  > Seaded > Privaatsus > Asukohateabeõigused.
- 2 Puudutage veebisaiti ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis Kustuta.

Kõikidelt veebisaitidelt asukohateabele juurdepääsu õiguse eemaldamine

Valige ikoon  > Seaded > Privaatsus > Kustuta privaatsusandmed > Asukohateabeõigused.

NFC-funktsiooni abil võrguteenuste kasutamine

Kui puudutate telefoni NFC-alaga veebiaadressi sisaldavat NFC-kiipi, avaneb telefoni veebibrauseris vastav veebisait.



Näpunäide. NFC-kiibid võivad sisaldada ka nt telefoninumbrit või visiitkaarti. Kui näete NFC-d toetavas reklaamis telefoninumbrit, puudutage sellel numbril helistamiseks kiipi.

Kaamera ja fotod

Kaamera



Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all.

Milleks kanda kaasas eraldi kaamerat, kui teie telefonis on mälestusväärsete hetkede jäädvustamiseks kõik vajalik juba olemas? Telefoni kaameraga saate hõlpsalt pildistada ja videoid salvestada.

Telefoni abil saate fotosid ja videoid hiljem vaadata ja töödelda, neid Internetis teistega jagada või muudesse ühilduvatesse seadmetesse saata.

Pildistamine

Pildistamine

Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all.



Teie telefonis on suure teravussügavuse funktsiooniga kaamera. Kaameraga saate teha pilte, kus teravad on nii esi- kui ka tagaplaanil olevad objektid.

Vajutage kaameranuppu. Ärge liigutage telefoni enne, kui foto on salvestatud ja kuvatakse lõplik foto.

Suumimine

Kasutage helitugevusnuppe.

Näotuvasti tuvastab näod ja kuvab ekraanil nende ümber ristkülikud ning optimeerib valge tasakaalu ja särituse. Näotuvastusfunktsioon on vaikimisi aktiveeritud.

Näotuvastusfunktsiooni väljalülitamine

Valige ikoonid ○ ○ ○ >

Pildistamisnäpunäited

Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all.

- Hoidke kaamerat mõlema käega paigal.
- Suurendamisel võib pildikvaliteet halveneda.
- Kontaktloendis olevale kontaktile saate lisada foto. Pärast pildistamist valige  > **Kasuta pilti** > **Lisa kontaktile**. Nihutage foto kärpimiseks raami, puudutage tööriistariba kuvamiseks ekraani, valige , siis valige soovitud kontakt ja seejärel uuesti .
- Kui te umbes ühe minuti jooksul kaamerat ei kasuta, lülitub kaamera puhkerežiimi. Kaamera uuesti aktiveerimiseks vajutage põgusalt kaameranuppu.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge katke pildistamise ajal välklampi kinni.

Hämaras pildistamine

Kui soovite pildistada vähese valgusega oludes, aktiveerige öörežiim.

Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all.

Öörežiimi aktiveerimine

Valige  > . Välklambi kasutamiseks valige .

Videote salvestamine

Video salvestamine

Lisaks pildistamisele saate erilised hetked salvestada telefoniga ka videotena.

Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all.

- 1 Vajaduse korral pildistamisrežiimi asemel videorežiimi aktiveerimiseks valige ikoon .
- 2 Salvestuse alustamiseks vajutage kaameranuppu.
- 3 Salvestuse peatamiseks valige ikoon . Kui te pärast salvestamise peatamist ei vajuta viie minuti jooksul ühtegi nuppu, siis salvestamine lõpetatakse. Kasutage suumimiseks helitugevusnuppe.
- 4 Salvestuse lõpetamiseks vajutage kaameranuppu. Video salvestatakse automaatselt kausta Galerii.

Näpunäide. Video saate saata multimeediumsõnumiga. Saadetava video mahu piiramiseks valige enne salvestamist  >  > **Videokvaliteet**, seejärel valige piisavalt väike maht (nt Ühisvideokvaliteet).

Videote salvestamise näpunäited

Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all.

- Pildistamisrežiimi asemel videorežiimi aktiveerimiseks valige ikoon .
- Parima tulemuse saamiseks sulgege avatud rakendused enne salvestamist.
- Võimaluse korral salvestage telefoni massmällu.
- Mälukaardile salvestamise korral kasutage parima kvaliteedi tagamiseks kiireid ja kvaliteetseid ühilduvaid microSD-kaarte. Soovitatav microSD-kaardi klass on 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) või kõrgem.

Enne esmakordset kasutamist varundage kogu kaardil olev oluline sisu ja vormindage kaart telefoni abil isegi siis, kui kaart on varem Nokia telefonis vormindatud või kasutusel olnud. Vormindamise käigus kustutatakse kogu kaardil olev sisu.

Kui mälukaardi toimimine aja jooksul halveneb, varundage kogu kaardil olev oluline sisu ja vormindage kaart telefoni abil.

Pildistamis- ja filmimiskohtade asukohateabe salvestamine

Kas soovite täpselt teada pildistamis- või filmimiskohta või eelstate vastavat teavet fotodele ja videotele mitte lisada? Asukohateabe salvestamise seadeid saate telefonis muuta.

Asukohateabe salvestamise sisse- või väljalülitamine

- 1 Valige  > Seaded ja seejärel **Privaatsus**.
- 2 Määrake seade **Salv. Kaameras asuk.teave** väärtuseks **Jah** või **Ei**.

Kui GPS-i või võrgu kaudu saab kindlaks määrata seadme asukoha, saab asukohateabe lisada fotole või videoklipile. Kui annate asukohateavet sisaldava foto või videoklipi ühikasutusse, võidakse asukohateavet kuvada neile, kes seda fotot või videoklipi vaatavad. Kaameraseadetes saate asukohasiltide kasutamise välja lülitada.

Teie asukoha koordinaatide hankimiseks võib kuluda mitu minutit.

GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, satelliitide asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid, ilmaolud ning USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus. GPS-signaalid ei pruugi olla saadaval hoonetes ega metroodes.

GPS-i positsioonimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge jääge kunagi lootma ainult GPS-vastuvõtjast või mobiilsidevõrgust pärinevatele asukohaandmetele.

Foto või video saatmine

Pilt võib öelda rohkem kui sõnad. Erilist hetke kujutava foto või video või olulise teabe saate saata multimeediumsõnumi või e-kirjaga või Bluetooth-ühenduse kaudu.

Multimeediumsõnumi või e-kirjaga saatmine

- 1 Tehke foto või salvestage video.
- 2 Valige  > **Saada**.
- 3 Valige **Sõnumiga** või **E-postiga**.
- 4 Kontakti lisamiseks adressaativäljale valige **Adress..** Adressaadi nime, telefoninumbri või aadressi saate väljale **Adress.** ka kirjutada.
- 5 Valige ikoon .

Bluetooth-ühenduse kaudu saatmine


- 1 Tehke foto või salvestage video.
- 2 Valige ikoon  > **Saada** > **Bluetooth-üh. kaudu**.
- 3 Valige telefon või seade, millega ühendus luua, või otsige veel seadmeid.
Kui teine telefon või seade nõuab pääsukoodi, sisestage see.

Foto või muu sisu saatmine teise NFC-d toetavasse telefoni

Telefonis olevad pildid, videod, kontaktid ja oma visiitkaardi (minu kaart) saate anda ühiskasutusse, kui puudutate teist telefoni, mis toetab NFC-d.

Foto ühiskasutusse andmine

- 1 Valige foto rakendusest Galerii.
- 2 Puudutage oma telefoni NFC-alaga teise telefoni NFC-ala. Foto saadetakse Bluetooth-ühenduse kaudu.

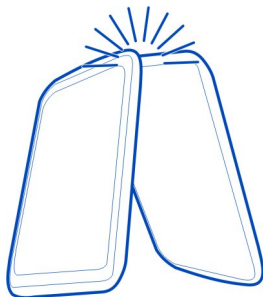


NFC-ala asukoht võib mudeliti erineda. Lisateavet leiate teise telefoni kasutusjuhendist.

Foto või video ühiskasutusse andmine otse kaamerast

Kas soovite oma fotosid ja videoid sõpradega jagada? Laadige need üles suhtlusvõrgustikuteenusesse.

Kaamera avamiseks vajutage kaameranuppu ja hoidke seda all.

Pärast pildistamist või video salvestamist valige ikoon  ja järgige telefonis kuvatavaid juhiseid.

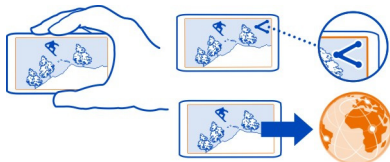

Fotode või videote esmakordsel suhtlusvõrgustikuteenusesse üleslaadimisel tuleb teil teenusesse sisse logida. Seejärel lisatakse teenus telefonis veebisjagamisteenuste loendisse.

Kõik suhtlusvõrgustikuteenused ei toeta kõiki failivorminguid ega parima kvaliteediga salvestatud videoid.

Näpunäide. Seadmes olevaid fotosid ja videoid saate saata ka mõnda teise NFC-toega telefoni. Pärast pildistamist või video salvestamist foto või video ühiskasutusse andmiseks puudutage oma telefoni NFC-ala teise telefoni NFC-ala.

Fotode ja videote salvestuskoha määramine

Kui telefonis on mälukaart, saate määrata koha, kuhu teie tehtud fotod ja videod salvestatakse.

- 1 Valige  > Seaded.
- 2 Valige Rakenduse seaded > Kaamera ning siis valige Pilt või Video.
- 3 Valige Kasutatav mälu ja siis soovitud valik.

Fotod

Teave rakenduse Galerii kohta



Valige  > Galerii.

Saate vaadata salvestatud videoid või sirvida ja vaadata enda tehtud fotosid.

Lisaks saate fotosid ja videoid vaadata ühilduvast telerist.

Fotod ja videod saate korraldada albumitesse. Nii on neid hõlpsam üles leida.

Fotode ja videote vaatamine

Valige  > Galerii.

Fotode sirvimine

Libistage ekraanil sõrme üles või alla.


Foto vaatamine

Valige foto.

Järgmise foto vaatamiseks libistage sõrme ekraanil paremalt vasakule. Eelmise foto vaatamiseks libistage sõrme ekraanil vasakult paremale.

Suurendamine

Asetage kaks sõrme ekraanile ja viige sõrmed lahku. Vähendamiseks viige sõrmed kokku.

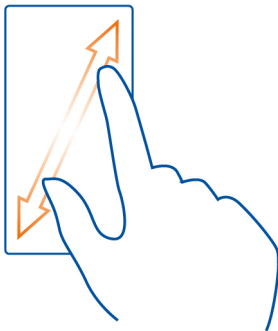

Näpunäide. Pildi kiireks suurendamiseks või uuesti vähendamiseks puudutage ekraani kaks korda.

Tööriistariba kuvamine

Puudutage ekraani.

Fotode vaatamine slaidiseansina

Valige foto ja  > Slaidiseanss > Esita. Slaidiseanss algab valitud fotost.

Albumi fotode vaatamine slaidiseansina

Avage vahekaart Albumid. Valige album ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis Slaidiseanss.

Slaidiseansi seadete muutmine

Valige foto ja  > Slaidiseanss > Seaded.

Video esitamine

Valige soovitud video. Videod on tähistatud ikooniga .

Fotosid ja videoid saab teile saata nii e-kirja kui ka multimeediumsõnumiga. Kui soovite neid fotosid ja videoid hiljem vaadata, salvestage need rakendusse Galerii.

Foto või video salvestamine rakendusse Galerii

- 1 Valige multimeediumsõnumis foto või video.
- 2 Puudutage ekraani ja valige siis  > Salvesta.

Tehtud foto töötlemine

 Fotodele saate lisada efekte, teksti, lõikepilte või raame.

- 1 Valige  > Fotoredakt. ja soovitud foto.
- 2 Efekti lisamiseks valige tööriistaribalt soovitud valik.
- 3 Töödeldud foto salvestamiseks valige  > Salvesta. Töödeldud foto ei asenda originaali.

Töödeldud fotode vaatamiseks valige  > Galerii.

Fotode korraldamine

Kas teil on telefonis palju fotosid ja te soovite mõne konkreetse foto ülesleidmise hõlpsamaks muuta? Selleks saate fotod korraldada albumitesse.

Valige  > Galerii.

Uue albumi loomine

Avage vahekaart Albumid ja valige siis ikoon . Sisestage albumi nimi.

Foto teisaldamine albumisse

- 1 Valige soovitud foto, hoidke sõrme selle peal ja valige siis Lisa albumisse.
- 2 Valige album, kuhu soovite foto teisaldada. Kui soovite foto jaoks luua uue albumi, valige Uus album.

Näpunäide. Mitme foto teisaldamiseks mõnda albumisse valige foto, hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Märgi**. Märkige fotod, valige neist üks ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Lisa albumisse**.

Albumi ümbernimetamine või kustutamine

Valige album ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Muuda nime** või **Kustuta**. Albumis olevaid fotosid ja videoid ei kustutata telefonist.

Galeriis oleva foto või video ühiskasutusse andmine

Kas soovite oma fotod või videod mõnda suhtlusvõrgustikuteenusesse üles laadida, nii et ka sõbrad ja pereliikmed saaksid neid vaadata? Seda saab teha otse rakendusest Galerii.

- 1 Valige  > **Galerii**.
- 2 Valige üleslaadimiseks foto või video.
- 3 Puudutage fotot või videot ja valige ikoon .
- 4 Soovi korral lisage pildiallkiri ja seejärel täitke telefonis kuvatavad juhised.

Näpunäide. Mitme üksuse ühiskasutusse andmiseks valige põhikuval ikoon , märkige soovitud üksused ja valige uuesti ikoon .

Näpunäide. Seadmes olevaid fotosid ja videoid saate saata ka mõnda teise NFC-toega Nokia telefoni. Valige ühiskasutusse andmiseks foto või video ja puudutage oma telefoni NFC-alaga teise telefoni NFC-ala.

Fotode ja videote vaatamine telerist


Fotosid ja videoid saate vaadata ühilduvast telerist, nii on neid hõlbus oma perele ja sõpradele näidata.

Selleks on vaja kasutada Nokia videokaablit (juurdeostetav) ning on võimalik, et tuleb muuta ka telesignaali väljundi seadeid ja kuvasuhet.

Telesignaali väljundi seadete muutmiseks valige  > **Seaded** ja **Telefon** > **Tarvikud** > **Telesignaali väljund**.

Fotode ja videote vaatamine SD-telerist

- 1 Ühendage Nokia videokaabel ühilduva teleri videosisendisse. Otsikute ja liideste värv peab ühtima.
- 2 Ühendage Nokia videokaabli teine ots oma Nokia telefoni AV-liidesesse. Võimalik, et ühendustüübiks tuleb valida **Telesignaali väljund**.
- 3 Valige telefonist foto või video.

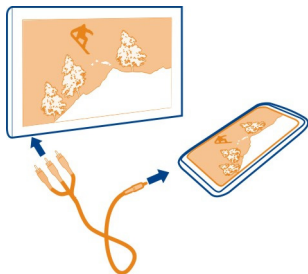

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-liidesesse ühtki toiteallikat. Kui ühendate selle seadme Nokia AV-liidesesse Nokia heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevuse suhtes ettevaatlik.

Telefonis ja arvutis olevate fotode ning videote sünkroonimine

Kas olete telefoniga teinud pilte või salvestanud videoid, mida soovite vaadata oma arvutist? USB kaabli abil saate telefonis ja arvutis olevaid fotosid ning videoid hõlpsalt sünkroonida.

- 1 Ühendage telefon ja ühilduv arvuti ühilduva USB-kaabli abil.
Kui sünkroonite telefoni mälukaardil ja arvutis olevaid üksusi, kontrollige, kas mälukaart on telefoni sisestatud.
- 2 Avage arvutis Nokia Suite ja järgige seal kuvatavaid juhiseid.

Fotode varundamine

Kas soovite olla kindel, et teie olulised fotod ei lähe kaotsi? Tarkvarakomplekti Nokia Suite abil saate fotod varundada oma arvutisse.

- 1 Ühendage telefon ja ühilduv arvuti ühilduva USB-kaabli abil.
Kui kopeerite telefoni mälukaardilt arvutisse või vastupidi, kontrollige, kas mälukaart on telefoni sisestatud.
- 2 Avage arvutis Nokia Suite ja järgige seal kuvatavaid juhiseid rakenduses Galerii olevate fotode sünkroonimiseks.

Videoredaktor

Teave rakenduse Videoredaktor kohta

 Valige  > Videoredak..

Piltidele ja videotele saate lisada helisid, efekte ja teksti ning luua neist hõlpsalt lühifilme või slaidiseansse.

Toetatakse järgmisi kodekeid ja failivorminguid: MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV ja AMR-NB/AMR-WB.

Salvestage helifailid, mida soovite filmis kasutada, telefonis olevasse kausta Helifailid.

DRM-kaitsega helifaili ei saa filmile lisada.

Filmi loomine

Oma piltidest ja videotest saate luua lühifilme ning siis neid sõprade ja perega jagada.

Valige  > **Videoredak.** ja ikoon .

- 1 Filmile videote ja piltide lisamiseks valige ikoon . Valitud failide vaatamiseks libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale.
- 2 Videote ja piltide üleminekuefektide lisamiseks valige .
- 3 Taustal esitatavate helide lisamiseks valige ikoon .
- 4 Filmile teksti või subtiitrite lisamiseks valige ikoon .
- 5 Filmi töötlemiseks valige ikoon . Töötlemisrežiimis saate videot lühendada või määrata pildi kuvamise kestuse.
- 6 Filmi salvestamiseks valige ikoon  > **Salvesta video.**
Filmi saate vajadusel hiljem uuesti töödelda. Projekti salvestamiseks valige ikoon  > **Salvesta projekt.**

Kui soovite filmi hiljem vaadata, valige  > **Galerii.**

Slaidiseansi koostamine

Kas soovite puhkusefotode põhjal koostada stiilse slaidiseansi? Nende erinevaid meeleolusid ja sündmusi edasi andvate mallide abil saate luua mitmesuguseid sündmusi (nt tähtpäevi, pidusid või puhkepäevi) kajastavaid slaidiseansse.

Valige  > **Videoredak.** ja ikoon .

- 1 Valige slaidiseansi jaoks soovitud mall. Pärast malli valimist kuvatakse eelvaade.
- 2 Fotode lisamiseks slaidiseansile valige ikoon .
- 3 Taustal esitatavate helide lisamiseks valige ikoon .
- 4 Pealkirja lisamiseks valige ikoon .
- 5 Slaidiseansi eelvaate kuvamiseks valige  > **Eelvaade.**

- 6 Slaidiseansi salvestamiseks eelvaate kuvamise ajal valige  > **Salvesta video**.
- 7 Slaidiseanssi saate vajadusel hiljem muuta. Projekti salvestamiseks valige ikoon  > **Salvesta projekt**.

Kui soovite slaidiseanssi hiljem vaadata, valige  > **Galerii**.

Meelelahutus

Muusikapleier

Teave muusikapleieri kohta

 Valige  > **Muusikapleier**.

Telefoni muusikapleieriga saate muusikat ja taskuhäälingusaateid kuulata ka ringi liikudes.

Muusika esitamine

Valige  > **Muusikapleier**.

- 1 Valige  ja soovitud vaade. Lugusid saate sirvida loo, žanri või albumi järgi.
- 2 Valige lugu või album.

Näpunäide. Muusikapalade kuulamiseks juhuslikus järjestuses valige .

Esituse ajutine peatamine ja jätkamine


Taasesituse peatamiseks valige ; jätkamiseks valige .

Loo edasi- või tagasikerimine

Puudutage pikalt ikooni  või .

Pala esitamine kordusega

Valige .

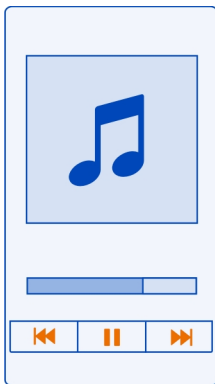

Näpunäide. Muusika kuulamise ajal saate naasta avakuvale ja jätta muusika taustal mängima.

Esitusloendi loomine

Kas soovite kuulata meeleolule vastavat muusikat? Esitusloendi abil saate luua lugude valiku, mis esitatakse määratud järjestuses.

Valige  > **Muusikapleier**.

- 1 Valige lugu, album või žanr ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Lisa esitusloendisse**.
- 2 Kirjutage esitusloendi nimi.

Esitusloendi esitamine

Valige  > **Esitusloendid** ja siis esitusloend.

Loo eemaldamine esitusloendist

Valige esitusloendivaates soovitud lugu ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Eemalda**.

See toiming ei kustuta lugu telefonist, vaid eemaldab selle esitusloendist.

Näpunäide. Rakendus Muusikapleier loob enam esitatud lugude, viimati esitatud lugude ja viimati lisatud lugude esitusloendi automaatselt.

Telefonis ja arvutis olevate muusikafailide sünkroonimine

Kas teil on arvutisse salvestatud muusikafailide, mida sooviksite ka telefonist kuulata? Nokia Suite'i abil saab kõige kiiremini muusikafailide telefoni kopeerida. Samuti saate seda tarkvara kasutada oma muusikakogu haldamiseks ja sünkroonimiseks.



- 1 Ühendage telefon ja ühilduv arvuti ühilduva USB-kaabli abil.
- 2 Libistage sõrme telefoni teatealalt allapoole ja valige siis **USB > Nokia Suite**.
- 3 Avage arvutis Nokia Suite. Veenduge, et teil oleks arvutisse installitud tarkvarakomplekti Nokia Suite uusim versioon.
- 4 Lohistage muusikafailid oma telefoni. Lisateavet leiate tarkvarakomplekti Nokia Suite abist.
- 5 Valige rakenduses Muusikapleier ikoon  > **Muusikakogu > Värskena**.

Nokia Suite'i uusima versiooni saate alla laadida veebilehelt www.nokia.com/support.

Teatud muusikafailid võivad olla digitaalõiguste kaitsega (DRM) ja neid saab ainult ühes seadmes esitada.

Teave teenuse Nokia Muusika kohta



Valige  > **Nokia Muusika**.

Teenuse Nokia Muusika kaudu saate osta muusikapalu ja neid oma telefoni ning arvutisse alla laadida. Teenuses Nokia Muusika saate lugusid sirvida, tutvuda uute muusikapaladega ja kuulata oma vanu lemmiklugusid.

Sõltuvalt teie asukohariigist võivad saadaolevad teenused ja valikud olla teistsugused.

Muusika allalaadimiseks tuleb luua tasuta Nokia konto.

Saate luua Nokia konto, liituda teenuse Nokia Muusika kasutajatega ning logida kontosse sisse mõnel järgmisel viisil:

- oma telefoni kaudu;
- ühilduva veebibrauseri kaudu;
- Nokia Suite

Kui teil on Nokia konto juba olemas, saate seda kasutada ka teenuse Nokia Muusika jaoks.

Kui teie Nokia kontol on krediiti või allalaaditud faile või olete oma konto kaudu tellinud muusikafailide piiranguta allalaadimise, ärge kontot sulgege. Muidu lähevad need kõik kaotsi.

Helisalvestus

Valige  > Diktofon.

Heliklipi salvestamine

Valige .

Salvestamise lõpetamine

Valige . Heliklipp salvestatakse automaatselt rakenduse Failid kausta Helifailid.

Salvestatud heliklipi saatmine helisõnumiga

Valige  > Saada.

Muusikapalade esitamine raadio kaudu

Teave FM-saatja kohta



Valige  > Raadioesit..

Oma telefonis talletatud muusikapalu saate kuulata mis tahes ühilduvast FM-raadiost (nt autoraadiost või kodusest stereosüsteemist).

FM-saatja leviulatus on umbes kaks meetrit. Edastust võivad häirida takistused (nt seinad), muud elektroonilised seadmed või avalikud raadiojaamad. FM-saatja töösagedusvahemik on piirkonniti erinev.

FM-saatja võib põhjustada häireid läheduses samal sagedusel töötavates FM-raadiotes. Häirete vältimiseks otsige enne FM-saatja aktiveerimist vastuvõtvas raadios alati esmalt üles mõni vaba FM-sagedus.

FM-saatjat ja teie telefoni FM-raadiot ei saa korraga kasutada.

! **Märkus.** Mõnes riigis võivad kehtida FM-saatja kasutamise piirangud. Lisateabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade poole või külastage veebilehte www.nokia.com/fmtransmitter.

Pala esitamine raadio kaudu

Kas soovite kuulata muusikapalu valjemalt või kvaliteetsemate Hi-Fi-stereokõlarite kaudu? Muusikapalu saate esitada FM-raadio kaudu.

- 1 Häälestage vastuvõttev raadio vabale sagedusele.
- 2 Valige  > **Muusikapleier**.
- 3 Valige muusikapala või esitusloend.
- 4 Valige ikoon  > **Raadioesitus**.
- 5 Sisestage sagedus, millele vastuvõtva raadio häälestatite. Kui teie asukohas on näiteks sagedus 107,8 MHz vaba ja te olete oma FM-raadio häälestanud sellele sagedusele, peate ka FM-saatja häälestama sagedusele 107,8 MHz.

Helitugevuse reguleerimiseks kasutage vastuvõtva raadio helitugevusnuppu. Veenduge, et telefoni heli ei oleks vaigistatud.

Näpunäide. FM-saatja hõlpsaks sisse- ja väljalülitamiseks lisage avakuvale vidin Raadioesitus.

Rakendus on mõeldud ainult legaalselt saadud sisu isiklikuks kasutamiseks.

FM-raadio

Teave FM-raadio kohta



Valige  > **FM-raadio**.

Telefoni kaudu saate kuulata FM-raadiojaamu. Ühendage lihtsalt peakomplekt ja valige soovitud jaam.

Raadio kuulamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt. Peakomplekt toimib antennina.



Bluetooth-peakomplekti kaudu ei saa raadiot kuulata.

Raadiot saate kuulata ka siis, kui telefon töötab võrguühendusega ja te ei viibi mobiilsidevõrgu levialas. Raadioülekande kvaliteet sõltub FM-raadio signaali tugevusest ja jaama levialast teie asukohas.

Raadio kuulamise ajal saab helistada ja kõnedele vastata. Kõne ajaks vaigistatakse raadio automaatselt.

Raadiojaamade otsimine ja salvestamine

Otsige üles oma lemmikraadiojaamad ja salvestage need – nii saate neid hiljem hõlsalt kuulata.

Valige  > FM-raadio.

Kui kasutate FM-raadiot esimest korda, otsib rakendus saadaolevaid raadiojaamu automaatselt. Kui jaamu ei leita, saate soovitud sageduse käsitsi määrata. Automaatset otsimisfunktsiooni saate ka hiljem kasutada.

Sageduse käsitsi määramine

- 1 Valige ikoonid  >  > Häälesta jaamu käsitsi.
- 2 Soovitud sageduse määramiseks kasutage üles- või allanoolt. Toetatud sagedusala on 87,5–108,0 MHz.

Kõigi saadaolevate jaamade otsimine

Valige ikoonid  > .

Raadio kuulamine

FM-raadio lemmikjaamu saate kuulata kõikjal.

Valige  > FM-raadio.

Järgmise või eelmise jaama avamine

Valige  või .

Kõigi saadaolevate jaamade vaatamine

Valige .

Mõne muu saadaoleva jaama otsimine

Puudutage pikalt ikooni  või .

Näpunäide. Kui soovite raadiole hõlpsasti juurde pääseda, lisage raadiovidin avakuvale.

Salvestatud jaamade loendi ümberkorraldamine

Salvestatud jaamade loendi järjestust saate muuta nii, et teie lemmikud asuksid loendi alguses.

Valige  > FM-raadio.

Salvestatud jaamad on loetletud kuval Jaamaloend.

Jaama teisaldamine loendis uude asukohta

- 1 Valige tööriistaribal .
- 2 Valige soovitud jaama nimi ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige hüpikmenüüst **Teisalda**.
- 3 Valige loendis uus asukoht.

NFC-funktsiooni abil koos sõpradega mängimine

Kas soovite sõpradega mängides lõbusalt aega veeta? Kui teie sõbral on teie telefoniga ühilduv NFC-d toetav telefon, saate koos mängida ja omavahel võistelda.

- 1 Avage NFC-d toetav mäng.
- 2 Järgige mängujuhiseid.

Videod**Teave rakenduse Videod kohta**

 Valige  > Videod.

Telefonis saate videoid sirvida, alla laadida ja vaadata ka siis, kui viibite kodust väljas.

Näpunäide. Uusi videoid saate hankida teenuse Nokia Pood kaudu. Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Video esitamine

Valige  > Videod.

Videokogu sirvimiseks avage ikooni  vahekaart. Salvestatud videote sirvimiseks valige  > Galerii.

Videoteenuste sirvimiseks avage vahekaart .

Video vaatamine

Valige video, mida soovite esitada. Videopleieri juhtelementide kasutamiseks puudutage ekraani.

Ringheliga video vaatamine

Ühendage telefoniga ühilduvad kõrvaklapid ja valige funktsiooni Dolby™ Headphone sisselülitamiseks ikoon .

Taasesituse seiskamine või jätkamine

Valige ikoon  või .

Edasi- või tagasikerimine

Valige ikoon  või  ja hoidke sõrme selle peal.

Suumimine

Puudutage esituse ajal ekraani kaks korda.

Videote kopeerimine telefonist arvutisse ja vastupidi

Kas teil on telefoniga salvestatud videoid, mida sooviksite vaadata arvutist? Või soovite telefonis olevad videod kopeerida arvutisse? Videoid saate telefonist arvutisse ja vastupidi kopeerida ühilduva USB-andmesidekaabli abil.

- 1 Telefoni ja arvuti ühendamiseks kasutage ühilduvat USB-andmesidekaablit. Kui kopeerite telefoni mälukaartilt arvutisse või vastupidi, kontrollige, kas mälukaart on sisestatud.
- 2 Avage arvutis rakendus Nokia Suite ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Kell ja kalender

Kell

Teave kella kohta



Valige  > Kell.

Näpunäide. Kella avamiseks võite ka valida kella avakuval.

Saate seada ja hallata märguandeid ning kontrollida riikide ja linnade kohalikke kellaaegu.

Kellaaja ja kuupäeva määramine

Valige avakuval kell.

Valige  > Seaded > Kellaaeg või Kuupäev.

Äratuse seadmine

Oma telefoni saate kasutada äratuskellana.

Valige avakuval kell.

- 1 Valige ikoon .
- 2 Määrake äratuse kellaaeg ja sisestage kirjeldus.
- 3 Kui soovite, et äratushelinat esitataks näiteks iga päev samal kellaajal, valige **Kordus**.

Äratuse eemaldamine

Valige äratus, hoidke sõrme selle peal ja valige siis hüpikmenüüst **Eemalda äratus**.

Äratuse edasilükkamine


Kui äratushelini esitatakse, saate äratuse edasi lükata. Sellega peatatakse äratus määratud ajaks.

Kui äratushelini esitatakse, valige **Kordus**.

Kordusajavahemiku määramine

- 1 Valige avakuval kell.
- 2 Valige ikoon  > Seaded > Kordusintervall ja määrake soovitud ajavahemik.

Näpunäide. Äratuse kordamiseks võite ka keerata telefoni ekraaniga allapoole.

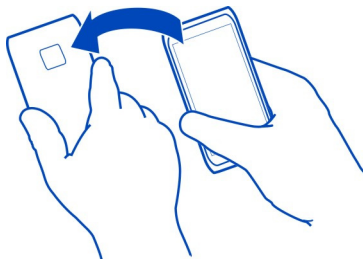

Kellaja ja kuupäeva automaatne uuendamine

Saate oma telefoni seada kellaaega, kuupäeva ja ajavööndit automaatselt muutma. Automaatne uuendamine on võrguteenus.

Valige avakuval kell.

Valige ikoon > Seaded > Aja automaattuendus > Sisse lülitatud.

Ajavööndi muutmine reisimisel

Välismaal reisides saate kella määrata vastavalt kohalikule kellajale või vaadata mõne muu koha kellaaega.

Valige avakuval kell.

Avage maailmakella vahekaart .

Asukoha lisamine

Valige ikoon ja soovitud asukoht. Lisada saab kuni 15 asukohta. Selliste riikide korral, kus on kasutusel mitu ajavööndit, saate lisada mitu asukohta.

Praeguse asukoha määramine

Valige soovitud asukoht ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis hüpikmenüüst **Vali minu asukohaks**.

Telefoni kellaaeg muudetakse valitud asukohale vastavaks. Kontrollige, kas kellaaeg on õige.

Näpunäide. Kas soovite asukoha kiiresti eemaldada? Valige asukoht, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Eemalda**.

Erinevate linnade kellaaja vaatamine

Erinevate asukohtade kellaaja kuvamiseks lisage need vahekaardile Maailmakell. Lisaks saate asukohtade jaoks lisada pilte (nt vastavas linnas elava sõbra või oma lemmikturismiobjekti pildi).

Valige avakuval kell.

Avage maailmakella vahekaart .

Asukoha lisamine

Valige  ja soovitud asukoht. Lisada saate kuni 15 asukohta. Selliste riikide korral, kus on kasutusel mitu ajavööndit, saate lisada mitu asukohta.

Asukoha jaoks pildi lisamine

Valige soovitud asukoht, hoidke sõrme selle peal ja seejärel valige hüpikmenüüst Muuda pilti ja soovitud pilt.

Kalender

Teave kalendri kohta

 12 Valige  > Kalender.

Telefonis oleva kalendri abil saate korraldada oma ajakava.

Näpunäide. Kas soovite kalendrile kiiresti juurde pääseda? Saate avakuvale lisada kalendrividina.

Kalendri sirvimine erinevates vaadetes

Kas soovite korraka vaadata kõiki mõne kindla päeva kalendrisündmusi? Kalendrisündmusi saate sirvida erinevates vaadetes.

- 1 Valige  > Kalender.
- 2 Valige ikoon  ja soovitud vaade.


Näpunäide. Kui soovite päeva- või kuuvaates avada vastavalt eelmise või järgmise päeva või kuu, libistage ekraanil sõrme vasakule või paremale.

Kalendrisündmuse lisamine

- 1 Valige  > Kalender.
- 2 Valige . Kalendrisündmuse tüüp on vaikimisi koosolek.
- 3 Täitke väljad.

- 4 Kalendrisündmuse kordamiseks regulaarse intervalliga valige  ja soovitud intervall. Valige Korda kuni, seejärel sisestage lõppkuupäev.
- 5 Valige **Salvesta**.

Näpunäide. Kalendrisündmuse saate lisada ka päevavaates. Valige alguskellaaeg, hoidke sõrme selle peal ja lohistage siis kestuse määramiseks noolenuppe.

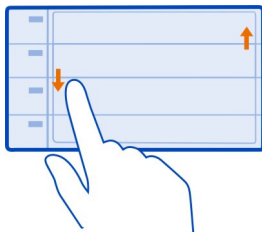

Vaba aja ja tööaja kalendrite kasutamine

Korruga saate kasutada mitut kalendrit. Ühe kalendri saate luua töö ja teise vaba aja jaoks.

Valige  > Kalender.

Uue kalendri loomine

- 1 Valige  > Kalendrid > .
- 2 Kirjutage kalendri nimi ja määrake kalendri värvkood.
- 3 Määrake kalendri nähtavus. Peidetud kalendri korral ei kuvata kalendrisündmusi ega meeldetuletusi kalendrivaadetes ega avakuval.
- 4 Valige **Salvesta**.

Kalendriseadete muutmine

- 1 Valige kuval Kalendrid soovitud kalender.
- 2 Muuta saate nime, värvi ja nähtavust.
- 3 Valige **Salvesta**.

Kirje lisamine konkreetsesse kalendrisse

- 1 Kalendrisündmuse lisamisel valige esmalt  ja seejärel soovitud kalender.
- 2 Täitke väljad ja valige seejärel **Salvesta**.

Värvkoodid näitavad, millisesse kalendrisse sündmus kuulub.

Ülesande lisamine ülesandeloendis

Kas peate töö juures tegelema oluliste ülesannetega, teil on raamatukokku tagastatavaid raamatuid või mõni üritus, millest soovite osa võtta? Sel juhul saate kalendrisse lisada ülesandeid. Konkreetse tähtaja jaoks saate seada meeldetuletuse.

- 1 Valige  > **Kalender**.
- 2 Valige .
- 3 Valige sündmusetüübiväljal ikoon  ja siis valige sündmuse tüübiks **Ülesanne**.
- 4 Täitke väljad.
- 5 Ülesande jaoks meeldetuletuse lisamiseks valige .
- 6 Valige **Salvesta**.

Sünnipäeva meelepidamine

Sünnipäevade ja muude tähtpäevade jaoks saate seada meeldetuletusi. Meeldetuletusi korratakse igal aastal.

- 1 Valige  > **Kalender**.
- 2 Valige ikoon .
- 3 Valige sündmusetüübiväljal ikoon  ja siis valige sündmuse tüübiks **Tähtpäev**.
- 4 Täitke väljad.
- 5 Valige **Salvesta**.

Koosolekukutse saatmine

Vajadusel saate koostada koosolekukutseid ja neid osalejatele saata.

Enne uue koosolekukutse loomist ja saatmist tuleb seadistada postkast.

- 1 Valige  > **Kalender**.
- 2 Avage sündmus ja valige siis  > **Saada** > **E-postiga**.
- 3 Lisage koosolekust osavõtjad kutsega e-kirja adressaatideks.
- 4 Kutse saatmiseks valige .

Asukoha lisamine kalendrisündmusele

Kas olete kokku leppinud kohtumise kohas, kus te pole kunagi varem viibinud? Kalendrisündmusele saab lisada ka asukohateabe.

- 1 Valige  > **Kalender**.
- 2 Valige ikoon .
- 3 Valige  **Sisesta asukoht** ja siis valige rakenduses Kaardid soovitud asukoht. Asukoha saate ka käsitsi tekstiväljale kirjutada.

4 Valige Salvesta.

Kontor

Quickoffice

Teave Quickoffice'i kohta



Valige  > Quickoffice.

Quickoffice sisaldab järgmisi rakendusi:

- Quickword – Microsoft Wordi dokumentide kuvamiseks;
- Quicksheet – Microsoft Exceli töövihikute kuvamiseks;
- Quickpoint – Microsoft PowerPointi esitluste kuvamiseks;

Redigeerimist toetava Quickoffice'i versiooni ostmiseks valige **Versiooni- jm uuendused**.

Kontoritarkvararakendused toetavad programme Microsoft Word, PowerPoint ja Excel (Microsoft Office 2000, XP ja 2003) levinumaid funktsioone. Kõiki failivorminguid ei toetata.

Microsoft Wordi, Exceli ja PowerPointi dokumentide lugemine

Saate vaadata Microsoft Office'i dokumente (nt Wordi dokumente, Excel töövihikuid või PowerPointi esitlusi).

Valige  > Quickoffice.

Faili avamine

Valige **Sirvi faile** ja mälu, kuhu fail on salvestatud, avage soovitud kaust ja valige fail.

Failide sortimine

Valige ikoon  > Sortimisasutus.

PDF-dokumentide lugemine



Valige  > Adobe Reader.

Faili avamine

Valige **Sirvi faile** ja mälu, kuhu soovite faili salvestada. Otsige sirvides üles soovitud kaust ja valige fail.

Kalkulaatori kasutamine



Valige > Kalkulaator.

- 1 Sisestage tehte esimene arv.
- 2 Valige tehtetüüp, näiteks liitmine või lahutamine.
- 3 Sisestage tehte teine arv.
- 4 Valige =.

Arvutustulemuse salvestamine või serverist toomine

Valige > Mälu > Salvesta või Otsi.

Märkme kirjutamine



Paberile kirjutatud märkmed võivad hõlpsasti kaotsi minna. Üleskirjutamise asemel saate märkmed ja loendid salvestada telefoni – nii on need alati käepärast. Märkmeid saate saata ka sõpradele ja perele.

Valige > Märkmed.

- 1 Valige **Koosta märged**.
- 2 Kirjutage märged märkmeväljale ja valige ikoon ✓.

Märkme saatmine

Avage märged ja valige > Saada ning saatmisviis.

Sõnade tõlkimine



Sõnu saate tõlkida ühest keelest teise.

Valige > Sõnastik.

- 1 Kirjutage otsinguväljale sõna. Kuvatakse tõlgitavate sõnade vasted.
- 2 Valige loendis sõna.
- 3 Häälde kuulamiseks valige > Kuula

Lähte- või sihtkeele muutmine

Valige > Keeled > Lähtekeel või Sihtkeel.

Keele allalaadimine Internetist

Valige ikoon > Keeled > Laadi keeled alla.

Inglise keel on eelinstallitud ja te saate lisada veel kaks keelt. Kõik keeled ei pruugi olla toetatud.

ZIP-failide avamine või loomine



ZIP-failides olevaid faile saate avada ja ekstraktida. Lisaks saate failide talletamiseks ja tihendamiseks luua uusi ZIP-faile.

Valige  > Zip.

Kolleegidega vestlemine



Rakenduse Microsoft® Communicator Mobile abil saate suhelda ja koostööd teha nii kontoris kui ka teistes riikides töötavate kolleegidega.

- 1 Valige  > Communicator.
- 2 Määrake seaded.

Teatud teenused ei pruugi kõigis riikides ega keeltes saadaval olla. Teenuste saadaolek võib sõltuda kasutatavast võrgust. Lisateavet saate oma võrguteenusepakkuvalt.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Telefonihaldus

Telefoni tarkvara ja rakenduste uuendamine

Telefoni tarkvara ja rakenduste uuendused

Käige ajaga ühte sammu – uuendage oma telefoni tarkvara ja rakendusi, siis saate telefonis kasutada uusi ja täiustatud funktsioone. Lisaks võib tarkvara uuendamine suurendada telefoni jõudlust.



Enne telefoni tarkvara uuendamist on soovitatav isiklikud andmed varundada.

Hoiatus:
Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hääbikõneleks), seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Enne uuendama asumist ühendage seadmega laadija või veenduge, et seadme aku oleks piisavalt täis.

Pärast uuendamist ei pruugi kasutusjuhendis olevad juhised olla enam ajakohased. Uuendatud kasutusjuhendi leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Telefoni tarkvara ja rakenduste uuendamine telefoni kaudu

 Saate otsida oma telefoni tarkvara või rakenduste jaoks saadaolevaid uuendusi ning need siis traadita side (võrguteenus) kaudu oma telefoni alla laadida ja installida. Saate ka määrata telefoni uuendusi automaatselt otsima ning oluliste või soovitatavate uuenduste leidmisel nendest teavitama.

Valige  > Tarkv.uuen..

Võimalik, et telefon tuleb uuendamise lõpuleviimiseks taaskäivitada.

Uuenduse andmete vaatamine

Valige uuendus ja hoidke sõrme selle peal.

Kõigi uuenduste installimine

Valige ikoon .

Installitavate uuenduste valimine

Valige ikoon  > Märgi uuendused ja uuendused, mida soovite installida. Vaikimisi on valitud kõik uuendused.

Uuenduste automaatse otsimise seadmine

Valige ikoon  > Seaded > Uuenduste automaatotsing.

Telefoni tarkvara uuendamine arvuti kaudu

Telefoni tarkvara saate uuendada Nokia arvutitarkvarakomplekti Nokia Suite abil. Teil on vaja ühilduvat arvutit, kiiret Interneti-ühendust ja ühilduvat USB-kaablit, mille abil saate telefoni arvutiga ühendada.

Lisateabe saamiseks ja tarkvarakomplekti Nokia Suite allalaadimiseks avage veebileht www.nokia.com/support.

Failide haldamine

Teave failihalduri kohta



Valige > Failid.

Telefonis olevaid faile saate sirvida, hallata ja avada. Lisaks saate kuvada ja hallata paigaldatud ühilduval mälukaardil olevaid faile.

Telefoni salvestatud failide kuvamine

Valige > Failid ja soovitud mälu.

Kuvatakse selle mäluasukoha ülatasemel leiduvad failid ja kaustad.

Kausta sisu kuvamine

Valige soovitud kaust.

Failide korraldamine

Failide korraldamiseks saate luua uusi kaustu. See hõlbustab sisu varundamist või üleslaadimist. Kaustades saate faile ja alamkaustu kopeerida, teisaldada või kustutada.

Valige > Failid.

Uue kausta loomine

Valige kaustas, kus soovite alamkaustu luua, > Uus kaust.

Faili kopeerimine kausta

Valige soovitud fail ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige sobiv valik.

Faili kustutamine kaustast

Valige soovitud fail ja hoidke sõrme selle peal ning siis valige sobiv valik.

Mitme faili korraga kopeerimine, teisaldamine või kustutamine

- 1 Valige ikoon > Märki mitu üksust.
- 2 Valige soovitud failid.
- 3 Valige ja sobiv valik.

Failide varundamine

Kas soovite olla kindel, et teie olulised failid ei lähe kaotsi? Telefoni mälus olevatest failidest saate luua varukoopiaid.

Valige  > Failid ja Varundus ja taaste.

Telefoni mälu on soovitatav regulaarselt varundada.

Näpunäide. Tarkvarakomplekti Nokia Suite abil saate sisu varundada ühilduvasse arvutisse. Kui teie telefon varastatakse või saab kahjustada, jäävad olulised failid alles.



Massmälu vormindamine

Kas soovite kogu telefoni massmälus oleva sisu kustutada? Massmälu saate vormindada.

Enne massmälu vormindamist varundage kogu sisu, mida soovite säilitada. Kogu massmälu sisu kustutatakse jäädavalt.

- 1 Valige  > Failid.
- 2 Valige massmälu ja hoidke sõrme selle peal ning valige siis **Vorminda**.

Ärge vormindage massmälu arvutitarkvara abil, kuna see võib halvendada seadme tööd.

Tarkvarakomplekti Nokia Suite abil saate sisu varundada ühilduvasse arvutisse. Digitaalõiguste halduse (DRM) tehnoloogiad võivad teatud varundatud sisu taastamist takistada. Lisateavet sisu DRM-kaitse kohta saate oma teenusepakkujalt.

Mälukaardi vormindamine

Kas soovite kogu mälukaardil oleva sisu kustutada? Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kõik sellel olevad andmed.

- 1 Valige  > Failid.
- 2 Valige mälukaart, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Vorminda**.

Mälukaardi kaitsmine parooliga

Kas soovite kaitsta mälukaarti volitamata kasutuse eest? Andmete kaitsmiseks saate määrata parooli.

- 1 Valige  > Failid.
- 2 Valige mälukaart, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Määra parool**.
- 3 Sisestage parool.
Hoidke parooli salajases ja kindlas kohas ning mälukaardist eraldi.

Telefoni mäluruumi vabastamine

Kas teil on vaja rakenduste installimiseks või sisu lisamiseks telefonis mäluruumi vabastada?

Vajaduse korral saate eemaldada järgmisi üksusi (kui te neid enam ei vaja):

- tekst- ja multimeediumsõnumid ning e-kirjad,
- kontaktikirjed ja kontaktandmed,
- rakendused,
- installitud rakenduste installifailid (laiendiga .sis või .six),
- muusika, fotod või videod.

Kopeerige sisu, mille soovite alles jätta, massmäluseadmesse, ühilduval mälukaardile (kui see on saadaval) või ühilduvasse arvutisse.

Rakenduste haldamine

Teave rakenduste kohta

 Valige  > Seaded ja Installimine.

Samuti saate kuvada installitud rakenduste andmeid, rakendusi eemaldada ja määrata installiseadeid.

Installida saab järgmist tüüpi rakendusi:

- Java™ ME-rakendused, mille faililaiend on .jad või .jar;
- opsüsteemiga Symbian ühilduvad rakendused, mille faililaiend on .sis või .six;
- vidinad, mille faililaiend on .wgz.

Installige ainult oma telefoniga ühilduvaid rakendusi.

Rakenduse eemaldamine telefonist

Mäluruumi vabastamiseks saate mittevajalikud installitud rakendused eemaldada.

Valige  > Seaded ja Installimine.

- 1 Valige **Installitud**.
- 2 Rakenduse eemaldamiseks puudutage seda pikalt ja valige **Desinstalli**.

Kui olete rakenduse eemaldanud, saate selle uuesti installida ainult siis, kui teil on olemas eemaldatud rakenduse algne installifail või täielik varukoopia. Eemaldatud rakenduses loodud faile ei pruugi olla võimalik avada.

Kui eemaldatud rakendusega on seotud mõni installitud rakendus, võib ka see töötamast lakata. Lisateavet leiate installitud rakenduse dokumentatsioonist.

Installifailid võivad võtta enda alla suure hulga mälu ja takistada teiste failide salvestamist mälu. Varundage rakenduse Nokia Suite abil installifailid ühilduvasse arvutisse, seejärel eemaldage failihalduri abil installifailid telefoni mälest.

Sisu sünkroonimine

Teave teenuse Nokia Sünkroonimine kohta

 Valige  > Nokia Sünr..

Saate sünkroonida telefoni ja Nokia teenustesse salvestatud kontakte, kalendrisündmusi ning märkmeid. Seda tehete teie olulisest sisust alati varukoopia olemas. Teenuse Nokia Sünr. kasutamiseks peab teil olema Nokia konto. Kui teil pole kontot, avage mõni Nokia teenus ja teilt küsitakse, kas soovite luua konto.

Kui kasutate telefoni ja Nokia teenustesse salvestatud kontaktide automaatseks sünkroonimiseks teenust Nokia Sünr., ärge lubage sünkroonimist muude teenustega (nt Mail for Exchange'iga), sest siis võib andmete vahel tekkida konflikt.

Kontaktide või piltide kopeerimine ühest telefonist teise

Kontakte, pilte ja muud sisu saate ühest ühilduvast Nokia telefonist Bluetoothi kaudu tasuta teise kopeerida ja sisu seadmetes sünkroonida.

Valige  > Seaded > Ühenduvus > Andmeedastus > Telefonivahetus.

- 1 Valige mõni järgmistest valikutest.
 -  — teisest telefonist sisu kopeerimiseks.
 -  — teise telefoni sisu kopeerimiseks.
 -  — kahes telefonis asuva sisu sünkroonimiseks.

- 2 Valige telefon, millega soovite ühenduse luua, ja siduge telefonid omavahel. Bluetooth peab olema mõlemas telefonis aktiveeritud.
- 3 Kui teine telefon nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise määrata, tuleb sisestada mõlemas telefonis. Mõnes telefonis on püsipääsukood. Vastavat üksikasjalikku teavet teise telefoni kohta leiate selle telefoni kasutusjuhendist.
Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.
- 4 Valige sisu ja seejärel OK.

Telefoni kaitsmine

Telefoni automaatse lukustuse seadmine

Kas soovite telefoni kaitssta loata kasutuse eest? Looge turbekood ja määrake telefon sel juhul, kui te seda ei kasuta, automaatselt lukustuma.

- 1 Valige  > Seaded > Telefon > Telefonihaldus ja Turbeseaded > Telefon ja SIM-kaart.
- 2 Valige **Telefoni lukustuse ooteaeg** > **Kasutaja määratud** ja määrake seejärel aeg, mille möödumisel telefon lukustub.
- 3 Looge vähemalt 4-märgiline turbekood. Kasutada saate numbreid, sümboleid ning suur- ja väiketähti.

Näpunäide. Tähtede või sümbolite sisestamiseks vajutage klahvi # ja hoidke seda all.

Hoidke turbekoodi salajases ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate turbekoodi ning telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse. Teenus võib olla tasuline ja kõik teie isiklikud andmed võidakse telefonist kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i hoolduskeskusse või telefoni müüja poole.

Telefoni käsitsi lukustamine

Vajutage avakuval olles toiteklahvi , valige **Lukusta telefon** ja tippige turbekood.

Telefoni lukust avamine

Lükake lukustusnuppu, tippige turbekood ja valige siis OK.

Kui te ei saa lukustusnuppu lükata, vajutage menüüklahvi ja valige siis Ava.

Telefoni lukustamine kaugjuhtimise teel

Kas unustasite oma telefoni kontoris ja soovite selle volitamata kasutamise vältimiseks lukustada? Oma telefoni saate kaugjuhtimise teel lukustada eelmääratletud tekstisõnumi saatmisega. Lisaks saate kaugjuhtimise teel lukustada ka mälukaardi.

Kauglukustuse lubamine

- 1 Valige  > Seaded > Telefon > Telefonihaldus ja Turbeseaded > Telefon ja SIM-kaart > Telefoni kauglukustus > Lubatud.
- 2 Sisestage tekstisõnumi tekst. Selle pikkus võib olla 5–20 märki ja kasutada saab nii suur- kui ka väiketähti.
- 3 Sisestage sama tekst kinnitamiseks uuesti.
- 4 Sisestage lukukood.

Lukustussõnumi saatmine

Telefoni lukustamiseks kaugjuhtimise teel kirjutage eelmääratletud tekst ja saatke see tekstisõnumiga oma telefoni.

Telefoni lukustuse eemaldamiseks on vaja lukukoodi.

Andmete krüptimine

Kas soovite oma andmeid volitamata kasutamise eest kaitsta? Telefonis leiduvad andmed saate krüptimisvõtme abil krüptida.

Valige  > Seaded > Telefon > Telefonihaldus > Turbeseaded > Krüptimine.

Andmete krüptimine või dekrüptimine võib võtta mitu minutit. Krüptimisprotsessi ajal ärge

- kasutage telefoni (v.a äärmisel vajadusel);
- lülitage telefoni välja;
- eemaldage akut.

Kui te pole määranud telefoni ajaks, kui seda ei kasutata, automaatselt lukustuma, palutakse teil seda teha andmete esmakordsel krüptimisel.

Telefoni mälu krüptimine

Valige Krüptimine on sees.

Telefoni mälu dekrüptimine

Valige Krüptimine on väljas.

Telefoni ettevalmistamine ringlussevõtuks

Kui ostate uue telefoni või soovite vana telefoni ära visata, soovitab Nokia teil oma telefoni ringlusse anda. Enne eemaldage oma telefonist kogu isiklik teave ja sisu.

Kogu sisu eemaldamine

- 1 Varundage sisu, mille soovite alles jätta, ühilduvalle mälukaartile või ühilduvasse arvutisse.
- 2 Sulgege kõik aktiivsed ühendused ja pooleli olevad kõned.
- 3 Valige  > Seaded ja Telefon > Telefonihaldus > Algseaded > Kustuta andmed ja taasta.
- 4 Kui küsitakse, sisestage turbekood.
- 5 Telefon lülitub välja ja seejärel uuesti sisse. Kontrollige, kas kõik isiklik sisu (nt kontaktid, pildid, muusikafailid, videod, märkmed, sõnumid, e-kirjad, esitlused, mängud ja muud installitud rakendused) on eemaldatud.
Mälu- või SIM-kaartile salvestatud sisu ja teavet ei eemaldata.

Võtke nii mälukaart kui ka SIM-kaart kindlasti telefonist välja.

Ühenduvus

Interneti-ühendused

Telefonis Interneti-ühenduse loomise viisi määramine

Võrguühenduse vajaduse korral otsib telefon automaatselt saadaval teadaolevaid võrke ja loob nendega ühenduse. Kui rakendusekohaseid seadeid pole määratud, põhineb valik ühenduseseadetel.

Valige  > Seaded ja Ühenduvus > Seaded.

Mobiilandmesideühenduse kasutamine

Valige Mobiilandmeside > Sees.

Mobiilandmesideühenduse kasutamine välismaal

Valige Luba mobiilandmeside kasut. > Kõikjal.

Mobiilandmesideühenduse kasutamine Interneti-ühenduse loomiseks välismaal võib kaasa tuua märkimisväärselt suured andmeedastustasud.

Võite määrata, et telefon kasutaks mobiilandmesideühendust üksnes teie koduvõrgus või koduriigis.

Ainult Wi-Fi-ühenduse kasutamine

Valige Mobiilandmeside > Väljas.

Pööruspunkt võib olla nii mobiilandmesideühendus kui ka Wi-Fi-ühendus.

Pööruspunktid saate koondada sihtkohtade loendisse ja nende järjestust loendis vastavalt prioriteedile muuta.

Näide: Kui Wi-Fi-ühenduse pööruspunkt on sihtkohtade loendis mobiilandmesideühenduse pööruspunktist kõrgemal, proovib telefon alati esmalt Wi-Fi-pööruspunktiga ühendust luua. Mobiilandmeside pööruspunktiga luuakse ühendus üksnes juhul, kui Wi-Fi-võrk pole saadaval.

Uue pööruspunkti lisamine sihtkohtade loendisse

Valige **Võrguteenused > Pööruspunkt**.

Pööruspunkti prioriteedi muutmine Interneti-sihtkohtade loendis

- 1 Valige **Võrguteenused > Internet**.
- 2 Valige pööruspunkt ja hoidke sõrme selle peal ning valige seejärel hüpikmenüüst **Muuda prioriteeti**.
- 3 Puudutage loendis kohta, kuhu soovite pööruspunkti teisaldada.

Andmesidemahtude jälgimine

Kui soovite andmesidekulusid kontrolli all hoida, saate määrata telefoni teid teavitama või andmesideühendusi sulgema sel juhul, kui olete mobiilandmeside kaudu edastanud teatud hulga andmeid.

- 1 Valige  > **Seaded**.
- 2 Valige **Ühenduvus > Mobiilandmeside jälgija > Andmelimiit**.
- 3 Valige **Määra megabaitides** või **Määra gigabaitides** ja tippige siis väljale soovitud limiit.
- 4 Valige **Limiidi täitumise korral** ja siis **Kuva hoiatus** või **Lülita m-andmes. välja**.

Limiit on telefonipõhine. Kui kasutate oma SIM-kaarti mõnes muus telefonis, tuleb limiit seal uuesti määrata.

Teie võrguteenusepakkuja võib mobiilside kohta arvestust pidada telefonist erineval viisil. Andmesidega seotud kulude kohta saate teavet oma teenusepakkuvalt.


Wi-Fi

Teave Wi-Fi-ühenduste kohta

 Valige  > **Seaded** ja **Ühenduvus > Wi-Fi**.

Näpunäide. Ühendusi saate hallata ka olekumenüü kaudu. Libistage sõrm ekraani ülaosast allapoole ja valige siis **Wi-Fi**. Kui Wi-Fi-ühenduse ikooni ei kuvata, valige ikoon



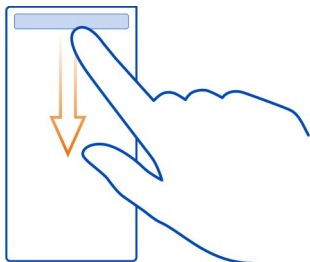

Näpunäide. Avakuvale saate lisada Wi-Fi vidina . Wi-Fi-funktsiooni kiireks sisse- või väljalülitamiseks valige vidinas lüliti. Wi-Fi-rakenduse avamiseks valige vidinas . Wi-Fi-funktsioon peab olema sisse lülitatud.


Wi-Fi-rakenduses kuvatakse saadaolevate võrkude loend ja teid juhendatakse Wi-Fi-võrguga ühenduse loomisel.

! NB! Wi-Fi-ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage krüptimist. Krüptimine vähendab teie andmetele volitamata juurdepääsu ohtu.

! Märkus. Mõnes riigis võivad kehtida Wi-Fi-ühenduse kasutamise piirangud. Näiteks tohib Prantsusmaal Wi-Fi-ühendust kasutada ainult siseruumides. Pärast 1. juulit 2012 on seni Prantsusmaal Wi-Fi ainult siseruumides kasutamise piirang Euroopa Liidu poolt eemaldatud. Lisateabe saamiseks pöörduge vastavate kohalike ametkondade poole.

Kodus Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine

Kui viibite kodus ja soovite telefoni kaudu veebilehti sirvida, looge andmesidekulude vähendamiseks ühendus koduse Wi-Fi-võrguga.

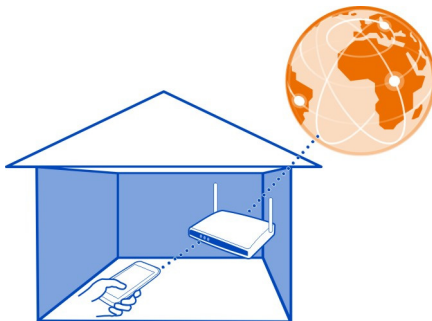

- 1 Olekumenüü avamiseks libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole. Kui Wi-Fi-ühenduse ikooni ei kuvata, valige ikoon .
- 2 Valige **Wi-Fi** ja kodune Wi-Fi-võrk. Kui teie kodune Wi-Fi-võrk on turvaline, sisestage pääsukood. Kui teie kodune Wi-Fi-võrk on varjatud, valige **Muu (varjatud võrk)** ja seejärel sisestage võrgu nimi (SSID – Service Set Identifier).

Wi-Fi-ühenduse sulgemine

Libistage sõrm ekraani ülaosast allapoole ja valige siis ikoon .

Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine liikvel olles

Wi-Fi-võrguga ühenduse loomisel saate Internetti mugavalt kasutada ka siis, kui olete kodust eemal. Seadme kaudu saate luua ühenduse ka avalike Wi-Fi-võrkudega, näiteks raamatukogus või Interneti-kohvikus.

- 1 Olekumenüü avamiseks libistage sõrme ekraani ülaosast allapoole. Kui Wi-Fi-ühenduse ikooni ei kuvata, valige ikoon .
- 2 Valige **Wi-Fi** ja soovitud ühendus.

Wi-Fi-ühenduse sulgemine

Libistage sõrm ekraani ülaosast allapoole ja valige siis ikoon .

VPN-ühendused

Valige  > Seaded ja seejärel Ühenduvus > Seaded > VPN.

VPN-ühendust vajate näiteks siis, kui soovite oma telefoni kaudu sirvida ettevõtte sisevõrgu sisu või pääseda juurde oma tööga seotud e-kirjadele.

VPN-i poliis määrab, kuidas andmed krüptitakse ja kuidas ettevõtte teie telefoni autendib. VPN-i klientrakenduse, sertifikaatide ja poliiside konfigureerimiseks pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna töötaja poole. Pärast poliisi installimist lisatakse sisevõrgu sihtkoha jaoks automaatselt VPN-ühenduse loomise viis.

Lisateabe saamiseks otsige veebilehelt www.nokia.com/support teavet mobiil-VPN-i kohta.

! NB! Sertifikaadi olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske. Turvalisuse tagamiseks tuleb sertifikaate kasutada nõuetekohaselt ja need peavad olema õiged, autentised või usaldusväärsed. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui need on aegunud või kehtetud, kontrollige, kas seadme kuupäev ja kellaaeg on õiged.

Enne sertifikaadiseadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Võrguühenduse sulgemine

Kui Interneti-ühendust kasutab mitu rakendust, saate rakenduse Ühendusehaldur abil mõned või kõik võrguühendused sulgeda.

Valige  > Seaded ja Ühenduvus > Ühendusehaldur.

Aktiivsete andmesideühenduste vaates kuvatakse antud hetkel aktiivsed võrguühendused. Ikon  tähistab mobiiliandmesideühendust ja ikoon  tähistab Wi-Fi-ühendust.

Valige soovitud ühendus, hoidke sõrme selle peal ja valige siis **Katkesta ühendus**.

Ühenduse andmete kuvamine

Valige ühendus.

Kuvatakse andmed (nt edastatud andmete hulk ja ühenduse kestus).

Näpunäide. Enamikus vaadetes saate aktiivsete ühenduste vaatamiseks libistada sõrme teatealalt allapoole.

Bluetooth

Mis on Bluetooth




Valige  > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth.

Saate luua traadita side ühenduse muude ühilduvate seadmetega (nt telefonide, arvutite, peakomplektide ja autokomplektidega).

Selle ühenduse kaudu saate telefonist üksusi saata, ühilduvast arvutist faile kopeerida ja neid ühilduva printeriga välja printida.

Kuna Bluetoothi toega seadmed kasutavad sideühenduse loomiseks raadiolaineid, siis ei pea ühendatavate seadmete vahel olema otsenähtavust. Küll aga ei tohi ühendatavad seadmed asuda teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sideühendust võivad halvendada ühendatud seadmete vahele jäävad seinad, aga ka elektrooniliste seadmete tekitatavad häired.

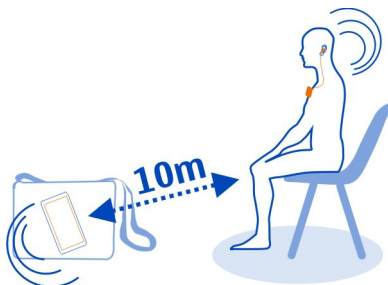

Kui telefon on lukus, saab ühendusi luua ainult autoriseeritud seadmetega.

Näpunäide. Bluetooth-ühendusi saate hallata ka olekumenüüs. Olekumenüü avamiseks libistage ekraanil sõrme teatealalt allapoole ja valige **Bluetooth**. Kui valikut Bluetooth ei kuvata, valige ikoon .

Näpunäide. Bluetoothi vidina saate lisada avakuvale. Kui soovite Bluetoothi kiiresti sisse või välja lülitada, valige vidin.

Seadme kasutamine varjatud režiimis on aitab vältida viirusi. Ärge nõustuge ebausaldusväärsete seadmete Bluetooth-ühenduse loomise taotlustega. Kui te ei kasuta Bluetooth-ühendust, saate selle funktsiooni välja lülitada.

Ühenduse loomine juhtmeta peakomplektiga

Juhtmeta peakomplekti abil saate kõnele vastata isegi siis, kui te ei hoi telefonit käes. Sel juhul on telefoniga rääkimise ajal käed vabad ja te saate jätkata näiteks arvutiga töötamist. Juhtmeta peakomplektid saate eraldi juurde osta.

Valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

- 1 Bluetoothi aktiveerimiseks valige **Bluetooth** > **Sisse lülitatud**.
- 2 Lülitage peakomplekt sisse.
- 3 Avage vahekaart **Seotud seadmed** .

4 Valige peakomplekt.

Kui soovitud peakomplekti loendis ei kuvata, valige selle otsimiseks ikoon  > **Uus seotud seade**.

5 Võimalik, et peate sisestama pääsukoodi. Üksikasjalikku teavet leiate peakomplekti kasutusjuhendist.

Bluetooth-ühenduse kaudu pildi või muu sisu saatmine mõnda teise seadmesse

Sõbra ühilduvasse seadmesse ja oma arvutisse saate pilte, videoid, viitkaarte, kalendrikirjeid ja muud sisu saata Bluetooth-ühenduse kaudu.

Korraga saab aktiveerida mitu Bluetooth-ühendust. Kui seadmega on näiteks ühendatud ühilduv peakomplekt, saate samal ajal faile ka mõnda muusse ühilduvasse seadmesse saata.

1 Valige soovitud üksus (nt pilt) ja hoidke sõrme selle peal. Valige hüpikmenüüst **Saada > Bluetooth-üh. kaudu**.2 Valige seade, millega soovite ühenduse luua. Kui soovitud seadet ei kuvata, valige selle otsimiseks **Otsi veel**. Otsimise ajal kuvatakse levialas olevate Bluetooth-seadmete nimed.

3 Kui teine seade nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise määrata, tuleb sisestada mõlemas seadmes. Mõnes seadmes on püsipääsukood. Vastavat üksikasjalikku teavet teise seadme kohta leiate selle seadme kasutusjuhendist.

Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.

Autokomplektiga ühenduse loomine SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimis

SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimi abil saate ühilduvas autokomplektis kasutada telefoni SIM-kaarti.

Valige  > **Seaded > Ühenduvus > Bluetooth**.

Enne SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimi aktiveerimist tuleb telefon ja vastav tarvik siduda. Käivitage sidumine autokomplekti kaudu.

1 Valige Bluetoothi aktiveerimiseks **Bluetooth > Sisse lülitatud**.2 SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiimi aktiveerimiseks valige **Kaug-SIM-režiim > Sisse lülitatud**.

3 Aktiveerige autokomplektis Bluetooth.

Kui SIM-kaardi kaugjuurdepääsurežiim on sisse lülitatud, kuvatakse avakuval tähis **Kaug-SIM-režiim**. Ühendus mobiilsidevõrguga on katkenud ja te ei saa kasutada SIM-kaardi teenuseid ega muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust.

SIM-kaardi kaugjuurdepääsu režiimis saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult seadmega ühendatud ühilduvat tarvikut (näiteks autokomplekti).

Selles režiimis saate helistada ainult hädaabinumbri.

Kaug-SIM-režiimi desaktiveerimine

Vajutage toitenuppu ja valige Välju kaug-SIM-režiimist.

Seadme blokeerimine

Kui te ei soovi, et teised seadmed saaksid teie telefoniga Bluetooth-ühenduse luua, saate seda takistada.

Valige  > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth.

Avage vahekaart Seotud seadmed , valige seade, mida soovite blokeerida, ja hoidke sõrme selle peal. Seejärel valige hüpikmenüüst Blokeeri.

Seadme eemaldamine blokeeritud seadmete loendist

Avage vahekaart Blokeerit. seadmed , valige seade, mille soovite loendist eemaldada, ja hoidke sõrme selle peal. Seejärel valige hüpikmenüüst Kustuta.

Kui lükkate mõne seadme sidumistaotluse tagasi, küsib seade teilt, kas soovite selle seadme lisada blokeeritud seadmete loendisse.

Telefoni kaitsmine

Kui telefonis on Bluetooth-funktsioon aktiveeritud, saate ise määrata, kellele teie telefon kuvatakse ja kes saab sellega ühenduse luua.

Valige  > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth.

Juhised selleks, kuidas takistada teisi seadmeid teie telefoni leidmast

Valige Minu telefoni leitavus > Varjatud.

Kui teie telefon on varjatud, siis teised seadmed seda ei leia. Seotud seadmed saavad telefoniga siiski ühenduse luua.

Bluetoothi väljalülitamine

Valige Bluetooth > Välja lülitatud.

Näpunäide. Bluetoothi kiiresti väljalülitamiseks libistage sõrm ekraani ülaosast allapoole ja valige siis ikoon .

Ärge siduge oma telefoni tundmatute seadmetega ega nõustuge nende ühenduse loomise taotlustega. Nii aitate kaitsta oma telefoni kahjuliku sisu eest.

USB-kaabel**Pildi või muu sisu kopeerimine telefonist arvutisse ja vastupidi**

Pilte, videoid ja muud sisu saate varundada ning telefonist arvutisse ja vastupidi kopeerida USB-andmesidekaabli abil.

- 1 Veenduge, et Meed.edastus režiimiks on seatud USB-režiim, valige  > Seaded ja siis **Ühenduvus** > **USB** > **Meed.edastus**.
- 2 Telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga kasutage ühilduvat USB-  andmesidekaablit.
Arvutis kuvatakse telefon kaasaskantava seadmena. Kui te ei saa arvutis kasutada režiimi Meed.edastus, kasutage režiimi Massmälu.
- 3 Kasutage sisu kopeerimiseks arvutis olevat failihaldurit.

USB-režiimi vahetamine

Sisu kopeerimisel või telefonis ja arvutis asuvate andmete sünkroonimisel aktiveerige juhu, kui kasutate erinevate seadmete ühendamiseks USB-andmesidekaablit, parimate tulemuste saavutamiseks vastav USB-režiim.

- 1 Telefoni ühendamiseks arvutiga kasutage ühilduvat USB-kaablit.
- 2 Libistage sõrme telefoni teatealalt allapoole.
- 3 Valige **USB** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

 **Nokia Suite** — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, kuhu on installitud tarkvarakomplekt Nokia Suite. Selles režiimis saab telefoni sisu sünkroonida tarkvarakomplektiga Nokia Suite ja kasutada muid Nokia Suite'i funktsioone.

See režiim aktiveeritakse rakenduse Nokia Suite avamisel automaatselt.

 **Massmälu** — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, kuhu pole installitud tarkvarakomplekti Nokia Suite. Telefon tuvastatakse USB-mäluseadmena. Lisaks saate oma telefoni ühendada muude seadmetega (nt kodus või autos oleva stereohelisüsteemiga), millega saab ühendada USB-mäluseadmeid.

Võimalik, et kui loote selles režiimis arvutiga ühenduse, ei saa te mõnda telefonis olevat rakendust kasutada.

Teie telefonis olevale mälukaardile ega massmälule ei pääse teise seadme kaudu juurde.

 **Meed.edastus** — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, kuhu pole installitud tarkvarakomplekti Nokia Suite. Selles režiimis saate üle kanda digitaaloiguste kaitsega (DRM-iga) muusikafaile. Selles režiimis saate kasutada ka teatud koduseid meelelahutussüsteeme ja printereid.


 **Telefon modemi** — telefoni ühendamiseks ühilduva arvutiga, et kasutada seda traadita side modemi. Arvuti loob Interneti-ühenduse automaatselt.

USB-massmäluseadme ühendamine

Adapteri USB On-The-Go (OTG) abil saate ühendada oma telefoniga ühilduva USB-mälupulga või kõvaketta. Näiteks saate fotosid USB-mälupulgale salvestada arvutiga ühendust loomata.

Mälupulga ühendamine

- 1 Ühendage adapteri USB OTG (juurdeostetav) mikro-USB-pistik oma telefoni mikro-USB-liidesesse.
- 2 Ühendage mälupulk adapteriga USB OTG.

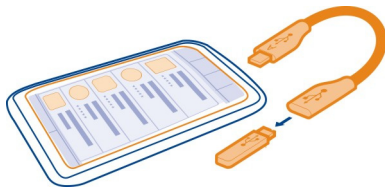

Avaneb rakendus Failid, kus mälupulk kuvatakse massmäluna.

Faili kopeerimine

Puudutage rakenduses Failid faili, mida soovite kopeerida, hoidke sõrme selle peal, valige soovitud valik ning mälu ja kaust, kuhu soovite faili kopeerida.

Kui ühendate kõvaketta, mille toiteks teie telefoni võimsusest ei piisa, kuvatakse tõrketeade. Kõvaketta jaoks tuleb kasutada välist toiteallikat.

Täiendava abi otsimine

Tugi

Lisateavet selle kohta, kuidas telefoni kasutada või kuidas telefon peaks töötama, leiate telefonis olevast kasutusjuhendist. Valige  > Kasutusjuh..

Kui ilmneb probleem, toimige järgmiselt.

- Taaskäivitage telefon. Lülitage telefon välja ja võtke ka aku välja. Umbes minuti pärast pange aku tagasi ja lülitage telefon sisse.
- Saate uuendada telefoni tarkvara
- Saate taastada algseaded

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme remontimiseks Nokia poole. Enne telefoni remonti viimist varundage alati andmed, kuna kõik telefonis olevad isiklikud andmed võidakse kustutada.

Pääsukoodid

PIN- või PIN2-kood (4–8-numbriline)	Need koodid kaitsevad teie SIM-kaarti loata kasutamise eest või on nõutavad mõnele funktsioonile juurdepääsuks. Soovi korral saate määrata, et telefon küsiks sisselülitamisel PIN-koodi. Kui te ei saanud neid koode koos kaardiga või kui olete koodid unustanud, pöörduge oma teenusepakkuja poole. Kui sisestate koodi kolm korda järjest valesti, siis kood blokeeritakse ja blokeeringu tühistamiseks on vaja PUK- või PUK2-koodi.
PUK- või PUK2-kood (8-numbriline)	Neid koode läheb vaja PIN- või PIN2-koodi blokeeringu tühistamiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge oma teenusepakkuja poole.
IMEI-kaardi number (15-numbriline)	Seda koodi kasutatakse võrgus telefonide tuvastamiseks. Selle koodi abil saab näiteks vajaduse korral blokeerida varastatud telefoni. On võimalik, et peate koodi esitama ka Nokia Care'i klienditeeninduses. IMEI-koodi kuvamiseks valige *#06#.
Lukukood (turbekood) (min 4-numbriline või -täheiline)	See aitab teil oma telefoni kaitsta loata kasutuse eest. Soovi korral saate määrata, et telefon küsiks teie määratletud lukukoodi. Hoidke koodi telefonist eraldi kindlas, ainult teile teada olevas kohas. Kui olete koodi unustanud ja teie telefon on lukus, peate telefoni viima teeninduskeskusse. Lisanduda võivad täiendavad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i esindusse või telefonimüüja poole.

Seadme keskkonnasäästlik kasutamine

Energia säästmine

Kui toimite järgmiste juhiste järgi, siis ei pea te telefoni akut nii sageli laadima.

- Sulgege rakendused ja andmesideühendused (nt Wi-Fi- või Bluetooth-ühendus), mida te enam ei kasuta.
- vähendate ekraani heledust;
- Määrake, et telefonis aktiveeritaks toitesäästurežiim, kui telefoni pole teatud aja jooksul kasutatud.
- Lülitage mittevajalikud helid (nt puutekraani- ja klahvihelid) välja.

Taaskasutus



Pärast kasutusaja lõppu saab kõik selle telefoni valmistamiseks kasutatud materjalid võtta ringlusse või kasutada neid energia tootmise toormena. Õige kasutuselt kõrvaldamise ja taaskasutuse tagamiseks teeb Nokia oma partneritega koostööd jäätmete ringlussevõtu programmi "We:recycle" raames. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu ja jäätmekogumispunktide kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle. Vastavat teavet saate ka Nokia Care'i klienditeenindusse helistades.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/ecoprofile.

Toote- ja ohutusteave

Võrguteenused ja hinnad

See seade on ette nähtud kasutamiseks võrkudes GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz ja WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz. Seadme kasutamiseks peab teil olema teenusepakkujaaga sõlmitud leping.

Võrguteenuse kasutamine ja sisu allalaadimine eeldab võrguühendust ning andmeside võib olla tasuline. Teatud tootefunktsioonide kasutamiseks on vaja võrgutuge ja võimalik, et peate need funktsioonid tellima.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määratud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada selle seadme kasutusiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehhanisme.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lülitage see aeg-ajalt välja ja eemaldage aku.
- Ärge jätke seda seadet magnetite lähedusse või magnetvälja mõjualasse.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Kui kahtlustate, et seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/recycling.

Teave digitaaloiguste halduse (DRM-i) kohta

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud pildide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Sisuanimikud saavad oma intellektuaalse omandi kaitsmiseks kasutada mitmesuguseid digitaaloiguste halduse (DRM-i) tehnoloogiaid. See seade kasutab DRM-kaitset sisule juurdepääsuks mitmesugust DRM-i tarkvara. Selle seadme kaudu päsete juurde tehnoloogiaga WM DRM 10 ja OMA DRM 2.0 kaitstud sisule. Kui teatud DRM-i tarkvaral sisu kaitsmine nurjub, võivad sisu omanikud taotleda, et selle DRM-i tarkvara õigus pääseda juurde uuele DRM-kaitsega sisule tühistataks. Tühistamine võib takistada ka teie seadmesse talletatud selle DRM-kaitsega sisu uuendamist. Sellise DRM-i tarkvara tühistamine ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitsega või DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii litsentside kui ka sisu varundamiseks tarkvarakomplekti Nokia Suite varundusfunktsiooni.

Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata litsentse, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM-iga kaitstud sisu edasi kasutada. Litsentside taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid riknevad.

Mõned litsentsid võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Akud ja laadijad

Aku- ja laadijateave

Selles seadmes on ette nähtud kasutada laetavat akut BL-5K. Nokia võib toota ka teistsuguseid selle telefoni jaoks sobivaid akumudeleid. Kasutage alati Nokia originaalakusid.

Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-8, AC-15. Sõltuvalt pistiku tüübist võib Nokia laadija mudelinumbriks olla tähis E, X, AR, U, A, C, K, B või N.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada.

Aku ohutus

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija. Tarviku või laadija vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmetest.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Kui kannate varuakut taskus ja mõni metallse puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida juhuslik lühis. Lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega löhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud otstarbel. Aku ebaõige kasutamine või Nokia heakskiiduta akude või ühildumatute laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtu või muid ohtlikke olukordi ja muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle kasutamist teeninduskeskuses üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat ainult siseruumides.

Täiendav ohutusalane teave

Hädaabinumbril helistamine

1 Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud.

2 Kontrollige signaali tugevust. Võimalik, et peate tegema ka järgmist:

- Sisestama SIM-kaardi.
- Välja lülitama seadmes aktiveeritud kõnepiirangud, määratud numbrid või suletud kasutajarühma.
- Veenduma, et seadmes poleks aktiveeritud vallasrežiim ega lennuprofil.

- avama seadme ekraani ja klahvid (kui need on lukus).
- 3 Avakuva kuvamiseks vajutage korduvalt lõpetamisklahvi.
- 4 Numbrilitsa avamiseks valige ikoon 
- 5 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 6 Vajutage helistamisklahvi.
- 7 Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Seadme esmakordsel sisselülitamisel palutakse teil luua Nokia konto. Konto seadistamise ajal hädaabinumbril helistamise vajadusel vajutage helistamisklahvi.

! **NB!** Kui teie seade toetab Interneti kaudu helistamist, aktiveerige nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõned. Telefon võib proovida hädaabikõnesid teha nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõnede teenuse pakkuja kaudu. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arstiga või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

Meditsiinilised implantaatseadmed

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseadme meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseadme välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuulmine

Hoiatus:

Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Teatud traadita side seadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Nikkel

! **Märkus.** Seadme pinnakate ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest

Seda seadet võivad ohustada viirused ning muu kahjulik sisu. Võtke kasutusele järgmised ettevaatusabinõud.

- Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.
- Olge ühenduse loomise taotluste aktsepteerimisel, veebilehtede sirvimisel ja sisu allalaadimisel ettevaatlik. Ärge aktsepteerige tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse loomise taotlusi.
- Installige ja kasutage vaid selliseid teenuseid ja tarkvara, mis pärinevad usaldusväärsetest ning viiruste eest kaitstud allikatest.
- Installige seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse viirusetõrje- ja muu turbetarkvara. Kasutage korraga ainult ühte viirusetõrjetarkvara. Mitme tarkvara korraga kasutamine võib halvendada seadme ja/või arvuti jõudlust ning tööd.
- Kui avate seadmesse eelinstallitud järjehoidjate ja linkide kaudu kolmandate poolte hallatavaid veebisaiti, võtke kasutusele vastavad ettevaatusabinõud. Nokia ei anna neile veebisaitidele mingit garantiid ega vastuta nende eest ühelgi moel.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel tavaasendis kõrva juures või kehast vähemalt 1,5 sentimeetrit (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, võõklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Telefon sisaldab magnetdetalle. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (nt elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seade autosse paigaldada vaid vastava ala spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadme antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemiskiirkonda.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas (nt tanklaaautomatide läheduses) lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilti ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolm või metallipulbrid. Et teha kindlaks, kas seadet on ohutu kasutada vedelgaasitoitel (nt propana või butaan) töötavate sõidukite läheduses, peaksite täpsemat teavet küsima nende sõidukite tootjatelt.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseadme vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseadme on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme

SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuriitest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,08 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrollitingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelte aadressil www.nokia.com.

Autoriõigus ja muud märkused

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

CE 0168

Nokia on vahetamas EL-i teavitatud asutust. Mõlemad teavitatud asutused on kinnitanud selle toote vastavust EL-i määrustele. Üleminekuajal võib tootel olla kumb tahes selles kasutusjuhendis esitatud CE-märgistest.

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION toote RM-774 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata veebiaadressilt <http://www.nokia.com/global/declaration>.

Enne 1. juulit 2012 turule jõudnud toodete korral näitab hoiatusetähis WLAN-funktsioonide kasutamisele Prantsusmaal seatud piiranguid. Vastavalt Euroopa Liidu otsusele 2009/812/EÜ pole hoiatusetähis pärast 1. juulit 2012 enam selle toote WLAN-i funktsioonide jaoks kohaldatav ning seda võib eirata ka juhul, kui see on tootel veel olemas.

© 2011–2012 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja logo Nokia Original Accessories on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin mainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses on keelatud selle seadme tarkvara pöördprojekteerida. Selles kasutusjuhendis esitatud mis tahes piirangud Nokia kinnituste, garantiide, kahjude, kohustuste ja vastutuse osas kehtivad ka Nokia litsentsiandjate kinnituste, garantiide, kahjude, kohustuste ja vastutuse kohta.

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia toodete edasimüüja või oma teenusepakkujaga. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiasid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest. Rakenduse kasutamiselega nõustute, et see rakendus on teile antud kujul "nagu on". Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest.

Nokia teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga ja vastab Industry Canada litsentsita raadiosidevahendite RSS-standarditele. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke ja häirivaid mõjutusi, (2) seade peab vastu võtma kõik häirivad mõjutused, sealhulgas ka mõjutused, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Seade võib põhjustada tele- või raadiosignaalihäireid (näiteks kui kasutate seda vastuvõtva seadme läheduses). Vajadusel pöörduge abi saamiseks kohaliku teeninduskeskuse. Kõik seadme muudatused ja modifikatsioonid, mis on tehtud ilma Nokia heakskiiduta, võivad muuta seadme kasutamise võimatuks.

Mõned toimingud ja omadused sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, MMS-ist või seadmete ühilduvusest ja toetatud vormingutüüpidest. Mõnede teenuste kasutamisele rakenduvad lisatasud.

/2.0. väljaanne ET

Register

A

abi	19
ajaveebid	75
aku	123
— energiatarbe vähendamine	30
— laadimine	12, 13
— paigaldamine	9
aku laadimine	12, 13, 123
allalaaditud failid	37
— teemad	33
andmesideühendused	114
— Bluetooth	114
— kulud	111
— pakettandmeside	111
anduriseaded	39
antennid	16
asukohaandmed	71
asukohateave	55, 70, 71, 76, 79, 99
Autoga	
— hääluhised	64
— navigeerimine	63
— sõidumarsruudid	63, 64
avakuva	22, 34, 35, 36, 51, 62

B

blokeerimine	
— seadmed	117
Bluetooth	114, 115, 116, 117
brauser	
Vt <i>veebibrauser</i>	

D

dekrüptimine	109
--------------	-----

E

e-kiri	
— lugemine ja vastamine	60

e-post	59, 61
— koostamine	61
— manused	61
— postkast	59
— saatmine	61
— seadistus	59
— vidinad	62
Vt <i>e-post</i>	
esitusloendid	88

F

failihaldus	104, 105, 106
filmid	86
FM-raadio	91, 92, 93
FM-saatja	90, 91
fotod	85
— asukohateave	79
— kopeerimine	15, 85
— korraldamine	83
— pildistamine	77, 78
— saatmine	80
— salvestamine	81
— telerist vaatamine	84
— töötlemine	83
— vaatamine	81, 82
— ühiskasutus	55, 81, 84
fotoredaktor	83

G

GPS (globaalne positsioneerimissüsteem)	71
GPS (globaalne positsioonimissüsteem)	70

H

helid	
— isikupärastamine	32
helinad	32, 39, 51
helisõnumid	57, 59
helitugevuse reguleerimine	16
hüdaabikõned	123
hääletu profiil	33

häälkäsd 43

I

ikoonid 27, 28

Ilm 70

IM (sõnumside) 102

IMEI-kaardi number 120

internet

Vt *veebibrauser*

Interneti-kõned 44, 45

Interneti-ühendus 110

J

jagamine, võrgus 55, 81

Java-rakendused 106

Juhised 69

järjehoidjad 75

K

kaabelühendus 85, 118

kaamera 77

— asukohateave 79

— fotode saatmine 80

— fotode ühiskasutusse andmine 81

— pildistamine 77, 78

— videote salvestamine 78

— videote ühisvaatamine 81

Kaardid 62

— Asukoha registreerimine 72

— asukohateabe jagamine 72

— asukohtade teabe jagamine 72

— aukohtade otsimine 68

— hääljuhised 67

— ilm 70

— juhised 69

— kaartide allalaadimine 68

— kohtade salvestamine 71

— kõndimarsruudid 66

— kõnnimarsruudid 67

— Lemmikud 72

— liiklusteave 65

— navigeerimine 63, 64, 66, 67

— positsioonimine 70

— salvestatud asukohtade vaatamine 71

— sirvimine 67

— sõidumarsruudid 63

— sünkroonimine 72

— teavitamine 73

— vaadete vahetamine 69

kalender 56, 97, 98, 99

kalkulaator 101

kanalid, uudised 75

kasutusest kõrvaldamine 121

kasutusjuhend 19

kauglukustus 108

keeleseaded 59

kell 95, 96, 97

kellaeg ja kuupäev 95, 96

kellaeg maailmas 96, 97

keskkonnaalased näpunäited 121

kiirvalimine 43

klahvid ja muud osad 7, 8

klahvilukk 15

klahvistik 25

klaviatuur 24

kontaktid 49, 52

— helinad 51

— kopeerimine 15, 107

— lemmikud 50

— lisamine 49

— muutmine 49

— otsing 39

— pildid 51

— rühmad 52

— saatmine 52, 80, 116

— salvestamine 49, 50

— suhtlusvõrgustikes 54, 56

— sünkroonimine 53

— vidinad 36, 51

kontoritarkvararakendused 100

koosolekud 97, 99

koosolekukutsed 61

koputus	40
krüptimine	109
kuupäev ja kellaaeg	95, 96
kõlar	16
kõned	45
— helistamine	38, 40
— hädaabikõned	123
— internet	44
— Internet	45
— Interneti-kõned	44
— konverents	42
— piiramine	47
— suunamine	46
— videokõned	41
— viimati valitud	45
kõnede suunamine	46

L	
Laadimine USB kaudu	12
Laadimine USB-ühenduse kaudu	13
lemmikud	50
lukukood	108, 120
lukustus	
— ekraan	15
— kaug-	108
— klahvid	15
— telefon	108

M	
massmälu	105
menüüd	36
Microsoft Communicator Mobile	102
minu kaart	52
MMS (multimeediumsõnumiteenus)	57
multimeediumsõnumid	57
multitegumtöö	23
muusika	87, 89, 90, 91
— esitusloendid	88
mälu	104, 109
— tühjendamine	106
mälukaart	11, 105, 106

märgutuli	29
märkmad	101
mürafilter	9

N	
NFC	80, 93
NFC (lähiside)	17, 18, 76
Nokia Muusika	89
Nokia Pood	37
— allalaadimine	37
— ostmine	37
Nokia Suite	19, 89
Nokia Sünkroonimine	107
Nokia teenused	53
Nokia toeteave	119

O	
olekuteabeuendused	55
otseteed	22
otseteeklahvid	20, 35, 36, 51
otsimine	
— raadiojaamad	92
otsing	29
— kontaktid	39
— raadiojaamad	92

P	
peakomplekt	17
pildid	
— kopeerimine	107, 118
— saatmine	116
pilt	
— pildistamine	78
PIN-koodid	120
positsioonimisteave	55, 70
postkast	
— tavakõned	46
profiilid	32, 33
— isikupärastamine	32, 33
— loomine	33
— vallasrežiim	29

PUK-koodid	120
puuteekraan	9, 20, 24, 25
pääsukoodid	120

Q

Quickoffice	100
-------------	-----

R

raadio	91, 92, 93
rakendused	23, 36, 37, 103, 106, 107
rakenduste installimine	106
randmepael	18
RDS (Radio Data System)	93

S

salvestamine	
— helid	90
— kõned	45
— videod	78
seaded	
— keel	59
— pöörduspunktid	110
— taastamine	31
seadete taastamine	31
seadmelukk	108
SIM-kaart	52
— paigaldamine	9
sisendkaust, sõnumid	58
sisse-/väljalülitamine	14
sisu edastamine	15, 89, 94, 107, 118
sisu kopeerimine	14, 15, 85, 89, 94, 107, 118
sisu varundamine	85, 105
sisu ülekandmine	85
slaidiseanss	86
SMS (tekstsõnumiteenus)	57
suhtlusvõrgustikud	53, 54, 55, 56
Sõitmine	
— kaardivaade	64
— marsruutide kavandamine	65
— vaadete vahetamine	64

sõnastik	101
sõnastikupõhine ehk ennustav	
tekstisisestus	25
sõnumid	57, 58
— heli	59
— saatmine	57
sünkroonimine	53, 107
sünnipäevad	99

Z

ZIP-failid	102
------------	-----

T

tarkvara	106
tarkvarauuendused	102, 103
taustpilt	34
tavakõned	
<i>Vt kõned</i>	
teemad	33
tehaseseaded, taastamine	31
tekstisisestus	24, 25, 26, 27
tekstsõnumid	57
telefon	
— seadistus	14
telefoni isikupärastamine	32, 33, 34, 35, 36
telefonilukk	108
telefoniraamat	
<i>Vt kontaktid</i>	
Telefonivahetus	15, 107
tugiteenused	19, 119
turvakood	108, 120
TV	
— fotode ja videote vaatamine	84
tähised	27, 28
tähtpäevad	99

U

USB-ühendus	85, 118, 119
uudistekanalid	75

uuendused

— rakendused	102, 103
— telefoni tarkvara	102, 103

V

vahemälu	74
valjuhääldi	16, 38
vallasrežiimiprofiil	29
veebibrauser	74, 76
— järjehoidjad	75
— lehtede sirvimine	74
— vahemälu	74
veebikanalid	75
veebiühendus	110
vestlusteenused (IM)	102
videod	93
— asukohateave	79
— esitamine	94
— jagamine	55
— kopeerimine	15, 85, 94, 107, 118
— saatmine	80, 116
— salvestamine	78, 79, 81
— telerist vaatamine	84
— töötlemine	85, 86
— vaatamine	81, 82
— ühiskasutus	47, 48, 81, 84
— ühisvaatamine	47
videokõned	41, 42
vidinad	35, 36, 51, 62
virtuaalklaviatuur	24
virtuaalne klavistik	25
visiitkaardid	52, 116
VPN (virtuaalne privaatvõrk)	113

W

Wi-Fi	111, 112, 113
-------	---------------

A

äratuskell	95
------------	----

Ü

ühendus	114
ühiskasutus, võrgus	84
ülesanded	99