

دليل المستخدم لهاتف نوكيا 7200



9311375

Issue 1

إعلان المطابقة

نحن شركة NOKIA CORPORATION نعلن تحت مسؤوليتنا وحدنا أن المنتج RH-23 مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC.

يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168

حقوق النشر والطبع © 2004 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia و Nokia Connecting People و Xpress-on و Pop-Port علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة نوكيا Nokia Corporation. كما أن أي منتج أو أسماء شركات ورد ذكرها هنا قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية كل منها للشركة المالكة لها.

تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بـ Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

يُحظر استخدام هذا المنتج بأي شكل يتوافق مع المعيار المرئي لـ MPEG-4، فيما عدا الاستخدام المتعلق مباشرة بـ (أ) البيانات أو المعلومات (١) الاستخدام المتوفر والذي يمكن الحصول عليه مجاناً من مستهلك لا يعمل في مؤسسة تجارية يختص عمله فيها بتوفير المنتج و (٢) للاستخدام الشخصي فقط؛ و(ب) الاستخدامات الأخرى المرخصة بشكل خاص ومنفصل بواسطة MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia تتبع سياسة التطوير المستمر. ويحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو استتباعية أو مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مزودة "على علانها". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع سواء كانت صريحة أو ضمنية. بما في ذلك، لكنه لا يقتصر على، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين. لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. ويحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. الرجاء فحص الأمر مع أقرب تاجر Nokia إليك.

المحتويات

١٢.....	لسلامتك
١٦.....	معلومات عامة
١٦.....	رموز الوصول
١٦.....	رمز الحماية (من ٥ إلى ١٠ أرقام)
١٦.....	رمز PIN و PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام). الرمز الشخصي للوحدة والرمز الشخصي للتوقيع
١٦.....	رمز PUK و PUK2 (٨ أرقام)
١٧.....	كلمة سر الحظر (٤ أرقام)
١٧.....	رمز المحفظة (من ٤ إلى ١٠ أرقام)
١٨.....	نظرة عامة حول وظائف الهاتف
١٩.....	الذاكرة المشتركة
٢٠.....	١. لتبدأ
٢٠.....	تركيب بطاقة SIM
٢٢.....	تركيب البطارية وإزالتها
٢٤.....	غطاء الهاتف المنسوج
٢٤.....	المحافظة على الغطاء المنسوج
٢٥.....	شحن البطارية
٢٦.....	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٢٧.....	وضع الهاتف في حزام اليد
٢٨.....	سماعة الأذن
٢٩.....	٢. الهاتف
٢٩.....	تعريف بالهاتف وهو مغلق الغطاء
٣٠.....	تعريف بالهاتف وهو مفتوح الغطاء
٣٢.....	وضع الاستعداد

٣٢	الشاشة الصغيرة في وضع الاستعداد
٣٣	الشاشة الرئيسية في وضع الاستعداد
٣٤	ورق الحائط
٣٤	الشاشة المؤقتة
٣٥	المؤشرات الأساسية في وضع الاستعداد
٣٧	بعض الاختصارات المفيدة في وضع الاستعداد
٣٨	قفل لوحة المفاتيح (زر الأمان)
٣٨	خدمة الضبط عبر الأثير
٤٠	٣. وظائف الاتصال
٤٠	إجراء مكالمة
٤١	الاتصال السريع برقم هاتف
٤١	الرد على مكالمة واردة أو رفضها
٤٢	انتظار المكالمات
٤٢	الخيارات المتاحة أثناء المكالمة
٤٥	٤. كتابة النص
٤٥	استخدام الإدخال التنبئي للنص
٤٦	كتابة كلمات مركبة
٤٧	استخدام الإدخال التقليدي للنص
٤٨	تلميحات حول كتابة النص
٥٠	٥. استخدام القائمة
٥٠	الوصول إلى إحدى وظائف القائمة
٥٢	سرد وظائف القائمة
٥٦	٦. وظائف القائمة
٥٦	الرسائل (القائمة ١)
٥٦	الرسائل النصية (خدمة SMS)
٥٦	كتابة الرسائل وإرسالها

٥٧	خيارات إرسال رسالة
٥٨	كتابة بريد إلكتروني وإرساله عبر خدمة SMS
٥٩	قراءة رسالة SMS أو بريد إلكتروني والرد عليهما عبر خدمة SMS
٦٠	حافظتنا صندوق الوارد وصندوق الرسائل المرسله
٦٠	قوائم التوزيع
٦١	النماذج
٦٢	حافضة الأرشيف والحافظات الشخصية
٦٢	عداد الرسائل
٦٣	رسائل الوسائط المتعددة
٦٤	كتابة رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها
٦٦	قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها
٦٨	حافظات صندوق الوارد والحفظ والرسائل المرسله
٦٨	امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة
٦٩	مسح الرسائل
٦٩	رسائل البريد الإلكتروني
٧٠	كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها
٧١	تنزيل رسائل البريد الإلكتروني من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك
٧٢	قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها
		صندوق الوارد والحافظات الأخرى (المسودات والأرشيف وصندوق
٧٣	الحفظ والرسائل المرسله)
٧٣	حذف رسائل البريد الإلكتروني
٧٣	الدردشة
٧٦	الدخول على قائمة الدردشة
٧٦	الاتصال بخدمة الدردشة وقطع الاتصال بها
٧٧	بدء محادثة دردشة
٧٨	قبول دعوة للدردشة أو رفضها
٧٩	قراءة رسالة دردشة مستلمة
٨٠	المشاركة في محادثة دردشة
٨٠	تعديل الضبط الخاص بك

٨١	أسماء الدردشة
٨١	حظر الرسائل وإلغاء حظرها
٨٢	المجموعات
٨٣	الرسائل الصوتية
٨٤	رسائل المعلومات
٨٤	ضبط الرسائل
٨٤	ضبط الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني
٨٥	ضبط الاستبدال
٨٦	ضبط رسائل الوسائط المتعددة
٨٨	ضبط البريد الإلكتروني
٩١	ضبط حجم الخط
٩١	أوامر الخدمة
٩١	سجل المكالمات (القائمة ٢)
٩٢	قوائم المكالمات الأخيرة
٩٣	عدادات المكالمات وعدادات الوقت
٩٤	الأسماء (القائمة ٣)
٩٤	تحديد ضبط الأسماء
٩٥	حفظ أسماء وأرقام هاتف (إضافة اسم)
٩٥	حفظ أرقام عديدة أو عناصر نصية لكل اسم
٩٧	إضافة صورة إلى اسم أو رقم في الأسماء
٩٧	البحث عن اسم
٩٨	حذف أسماء
٩٨	تعديل التفاصيل في الأسماء أو حذفها
٩٩	التواجد
١٠٢	أسماء المشتركين
١٠٢	إضافة أسماء إلى أسماء المشتركين
١٠٣	عرض أسماء المشتركين
١٠٤	إلغاء اشتراك اسم

١٠٤	نسخ الأسماء
١٠٥	إرسال بطاقة أعمال واستلامها
١٠٥	الاتصالات السريعة
١٠٦	الاتصال الصوتي
١٠٧	إضافة بصمات صوت وإدارتها
١٠٧	إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت
١٠٨	أرقام المعلومات وأرقام الخدمة
١٠٨	أرقام
١٠٨	مجموعات المتصلين
١٠٩	الضبط (القائمة ٤)
١٠٩	الأوضاع
١١٠	ضبط النغمة
١١١	ضبط الشاشة
١١٢	ضبط الوقت والتاريخ
١١٤	الاختصارات الشخصية
١١٥	التوصيل
١١٥	وصلة الأشعة تحت الحمراء
١١٦	خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS
١١٧	اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS
١١٨	ضبط المودم لـ (E)GPRS
١١٨	ضبط المكالمات
١٢١	ضبط الهاتف
١٢٢	ضبط الدردشة والتواجد
١٢٣	ضبط الجهاز الملحق
١٢٤	ضبط الحماية
١٢٥	استعادة ضبط المصنع
١٢٥	الأستوديو (القائمة ٥)
١٢٧	خيارات الملفات في الأستوديو

١٢٨	الوسائط (القائمة ٦).....
١٢٩	الكاميرا.....
١٢٩	لالتقاط صورة.....
١٣٠	تسجيل مقطع فيديو.....
١٣١	ضبط الكاميرا.....
١٣٢	الراديو.....
١٣٣	توليف قناة راديو.....
١٣٣	استخدام الراديو.....
١٣٤	مسجل الصوت.....
١٣٥	التسجيل.....
١٣٥	قائمة التسجيلات.....
١٣٥	المنسق (القائمة ٧).....
١٣٦	المنبه.....
١٣٦	عند انتهاء وقت التنبيه.....
١٣٧	التقويم.....
١٣٨	تدوين ملاحظة تقويم.....
١٣٩	عندما يصدر الهاتف نغمة تنبيه إعلامًا بملاحظة.....
١٣٩	قائمة المهام.....
١٤٠	ملاحظات.....
١٤١	التزامن.....
١٤١	إجراء التزامن من الهاتف.....
١٤٣	ضبط التزامن.....
١٤٤	إجراء التزامن من كمبيوتر متوافق.....
١٤٤	المحفظة.....
١٤٥	الدخول على قائمة المحفظة.....
١٤٦	حفظ تفاصيل البطاقة.....
١٤٧	ملاحظات شخصية.....
١٤٧	إنشاء وضع محفظة.....

١٤٨	ضبط المحفظة
١٤٨	إرشادات دفع تكاليف مشترياتك باستخدام المحفظة
١٤٩	التطبيقات (القائمة ٨)
١٥٠	الألعاب
١٥٠	المجموعة
١٥١	الخيارات المتوفرة لتطبيق أو مجموعة تطبيقات
١٥٢	تنزيل لعبة أو تطبيق
١٥٣	الملحقات
١٥٣	الحاسبة
١٥٤	موقت العد التنازلي
١٥٤	ساعة الإيقاف
١٥٦	الخدمات (القائمة ٩)
١٥٧	الخطوات الأساسية للوصول إلى الخدمات واستخدامها
١٥٧	إعداد الهاتف لإحدى الخدمات
١٥٧	إدخال ضبط الخدمة يدويا
١٥٨	إجراء اتصال بإحدى الخدمات
١٥٩	تصفح صفحات إحدى الخدمات
١٥٩	استخدام مفاتيح الهاتف أثناء التصفح
١٥٩	الخيارات المتاحة أثناء التصفح
١٦٠	الاتصال المباشر
١٦١	قطع الاتصال بإحدى الخدمات
١٦١	ضبط شكل التصفح
١٦٢	العلامات
١٦٢	استلام علامة
١٦٢	التنزيل
١٦٣	وارد الخدمة
١٦٣	ضبط وارد الخدمة
١٦٤	الذاكرة المؤقتة

١٦٤	بيانات الاسترجاع
١٦٤	حماية المتصفح
١٦٥	وحدة الحماية
١٦٥	الشهادات
١٦٧	التوقيع الرقمي
١٦٨	خدمات بطاقة SIM (القائمة ١٠)
١٦٩	٧. التوصيل بالكمبيوتر
١٦٩	مجموعة برامج الكمبيوتر
١٧٠	GPRS(E) و HSCSD و CSD
١٧١	استخدام تطبيقات اتصال البيانات
١٧٢	٨. معلومات البطارية
١٧٢	الشحن والتفريغ
١٧٤	العناية والصيانة
١٧٥	معلومات أمان هامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. هنالك معلومات إضافية مفصلة في هذا الدليل.

لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف النقاله محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة في الطريق أولاً

لا تستخدم ألهاتف أثناء القيادة. أوقف المركبة أولاً.



التشويش

كافة الهواتف النقاله معرضة للتشويش ما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة الأنظمة والتعليمات. أغلق الهاتف قرب الأجهزة الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

قد تسبب الهواتف النقاله تشويشًا داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. لا تستخدمه قرب الوقود أو المواد الكيماوية.



أغلق الهاتف قرب مناطق التفجيرات

لا تستخدم الهاتف أثناء أعمال التفجير. التزم بالإرشادات واتبع كافة الأنظمة والتعليمات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدمه فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن). لا تلمس الهوائي بلا ضرورة.



الصيانة

لا يجوز تركيب أو تصليح الأجهزة إلا من قبل موظفين مؤهلين.



المستلزمات والبطاريات

استخدم فقط اللوازم والبطاريات المعتمدة. لا تربط أجهزة غير متوافقة أو معتمدة.



الربط مع أجهزة أخرى

عند ربط الهاتف مع أجهزة أخرى. اقرأ دليل استعمال هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا تربط أجهزة غير متوافقة أو معتمدة.



نسخة إضافية

تأكد من امتلاك نسخة إضافية لكل البيانات الهامة.



مقاومة الماء

هاتفك غير مقاوم للماء. أبقه جافاً.



الاتصال

تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة الخدمة. أدخل الرقم المطلوب. بما في ذلك رمز المنطقة. ثم اضغط على . لإنهاء المكالمات. اضغط على .



للرد على المكالمات. اضغط على .

نداءات الطوارئ

تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة الخدمة. اضغط على  عدة مرات (مثلاً: لإنهاء مكالمة. للخروج من اللائحة والخ) حتى إخلاء الشاشة.



أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على . أخبرهم بموقعك. لا تنتهِ المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

■ خدمات الشبكة

الهواتف النقالة المذكورة في هذا الدليل معتمدة للاستعمال على شبكات اتصال GSM 900 و GSM 1800.

ميزة Dualband تعتمد على شبكة الاتصال. تأكد من مزود الخدمات المحلي إذا كان بإمكانك الاشتراك واستعمال هذه الخدمة.

يُعد هاتف نوكيا 7200 اللاسلكي هاتفًا طرفيًا يدعم تقنية GSM 3GPP الإصدار 99 وخدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (GPRS (E)) وقد تم تصميمه أيضًا بحيث يدعم شبكات GPRS الإصدار 97. ومع ذلك، لا يمكن ضمان الأداء السليم على جميع شبكات GPRS الإصدار 97. ولزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة أو بموزع نوكيا المحلي.

يدعم هذا الهاتف بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) التي تعمل على بروتوكولات TCP/IP. تتطلب بعض مزايا هذا الهاتف، مثل رسائل الوسائط المتعددة، والتصفح، والبريد الإلكتروني، والدرشة، والأسماء المحسنة بخدمة التواجد، و SynchronML عن بُعد، وتنزيل المحتوى عبر المتصفح أو عبر رسائل الوسائط المتعددة دعم الشبكة للحصول على هذه التقنيات.

عدد من الخصائص المبنية في هذا الدليل تسمى بـ (خدمات الشبكة). وهي خدمات خاصة تقدمها شركات تزويد خدمات الهواتف النقالة. عليك أن تشترك في هذه الخدمات وتحصل على التعليمات اللازمة لتشغيلها قبل أن تستطيع الاستفادة منها.

ملاحظة: بعض الشبكات قد لا تدعم جميع نواحي اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.



■ حول المستلزمات

تأكد من رقم النوع لأي شاحن قبل استعماله مع هذا الهاتف. هذا الجهاز معد للاستعمال عندما يكون مزود بطاقة من أجهزة الشحن ACP-12 و ACP-8 و ACP-7 و AC-1 و LCH-9 و LCH-12.

 تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والمستلزمات المعتمدة فقط من قبل الشركة المنتجة والتي صممت للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطرًا. للحصول على قائمة بالمستلزمات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل.

بعض التعليمات العملية لاستعمال المستلزمات

- أبق جميع مستلزمات الهاتف بعيدًا عن متناول يد الأطفال.
- عند قطع التيار عن أي مستلزم، اسحب المآخذ (الفيشة) وليس السلك.
- تأكد دائمًا أن أي ملحق للسيارة موصول ويعمل بشكل صحيح.
- تركيب أي من مستلزمات السيارة يجب أن يتم فقط بأيدي أشخاص مؤهلين.

■ رموز الوصول

رمز الحماية (من ٥ إلى ١٠ أرقام):

يحمي رمز الحماية الهاتف ضد الاستخدام غير المسموح به. الرمز المُعد مسبقًا هو ١٢٣٤٥. قم بتغيير الرمز واحتفظ بالرمز الجديد سرّيًا وفي مكان آمن بعيدًا عن الهاتف. لتغيير الرمز وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز انظر "ضبط الحماية" الصفحة ١٢٤.

إذا قمت بإدخال رمز حماية غير صحيح لخمس مرات متتالية فإن الهاتف يتجاهل الإدخالات الأخرى لرمز الحماية. انتظر لمدة ٥ دقائق وقم بإدخال الرمز مرة أخرى.

رمز PIN و PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام)، الرمز الشخصي للوحدة والرمز الشخصي للتوقيع

- يحمي الرمز الشخصي PIN (رقم التعريف الشخصي) بطاقة SIM ضد الاستخدام غير المسموح به. يُرفق رمز PIN عادةً بطاقة SIM. اضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. انظر "ضبط الحماية" الصفحة ١٢٤.
- قد تُزود بطاقة SIM برمز PIN2 حيث يلزم إدخاله للوصول إلى بعض الوظائف.
- يلزم الرمز الشخصي للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية. انظر "وحدة الحماية" الصفحة ١٦٥. يُرفق الرمز الشخصي للوحدة بطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM.

- يلزم إدخال الرمز الشخصي للتوقيع لإجراء التوقيع الرقمي. انظر "التوقيع الرقمي" الصفحة ١١٧. يرفق الرمز الشخصي للتوقيع ببطاقة SIM إذا توفرت وحدة حماية على بطاقة SIM.

إذا أدخلت رمز PIN خطأ ثلاث مرات متتالية، فقد يعرض الهاتف العبارة **تم تعطيل الرمز الشخصي** أو **تم حظر الرمز الشخصي** على سبيل المثال، وبطالك بإدخال رمز PUK.

رمز PUK و PUK2 (٨ أرقام)

يلزم إدخال رمز PUK (مفتاح فك القفل الشخصي) لتغيير الرمز الشخصي PIN المقفول. يلزم إدخال رمز PUK2 لتغيير رمز PIN2 المقفول. إذا لم تكن الرموز مرفقة ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة المحلي للحصول على الرموز المطلوبة.

كلمة سر الحظر (٤ أرقام)

يلزم إدخال كلمة سر الحظر عند استخدام خدمة **حظر المكالمات**. انظر "ضبط الحماية" الصفحة ١٢٤. يمكنك الحصول على كلمة السر من مزود الخدمة.

رمز المحفظة (من ٤ إلى ١٠ أرقام)

يلزم إدخال رمز المحفظة للوصول إلى خدمات المحفظة. إذا أدخلت رمز محفظة خطأ ثلاث مرات، فسيتم غلق تطبيق المحفظة لمدة ٥ دقائق. بعد المحاولات الثلاث الخاطئة التالية يتضاعف طول وقت غلق التطبيق. لمزيد من المعلومات، انظر "المحفظة" الصفحة ١٤٤.

■ نظرة عامة حول وظائف الهاتف

يوفر هاتف نوكيا 7200 وظائف عملية عديدة. مثل التقويم والساعة والمنبه والراديو والكاميرا المدمجة. يمكن استخدام الكاميرا في تسجيل لقطات فيديو والتقاط الصور التي يمكنك. على سبيل المثال. إرفاقها كورق حائط في وضع الاستعداد أو كصور مصغرة توضع في الأسماء.

يدعم هاتفك. على سبيل المثال:

- خدمة حزمة الراديو العامة) GPRS لإرسال واستقبال البيانات من خلال الشبكة التي تعمل بنظام بروتوكول الانترنت (IP). يوفر حامل البيانات GPRS إمكانية الوصول لاسلكيًا إلى شبكات البيانات مثل شبكة الإنترنت. التطبيقات التي تستخدم حامل البيانات GPRS هي المتصفح وMMS ورسائل SMS وتنزيل تطبيق Java™ والاتصال بالكمبيوتر (على سبيل المثال. الإنترنت والبريد الإلكتروني). اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة لمعرفة مدى توافر خدمة GPRS وكيفية الاشتراك بها.
- احفظ ضبط GPRS لكل تطبيق من التطبيقات المستخدمة عبر GPRS.
- EDGE (معدلات البيانات المحسنة لتقييم GSM). انظر "E)GPRS" الصفحة 111.
- EDGE هو أسلوب تعديل واجهة الإرسال الذي يزيد معدلات بيانات GPRS.
- خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS) قادرة على إرسال واستقبال رسائل وسائط متعددة تتألف من نص وصورة ومقطع صوت ومقطع فيديو. يمكنك حفظ الصور ونغمات الرنين لتخصيص الهاتف. انظر "رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة 13.
- يمكنك متصفح XHTML من إحصار وعرض محتوى رسومي أكثر ثراءً وألواناً من مراكز خدمة الويب. انظر "الخدمات (القائمة 9)" الصفحة 151.

- تُستخدم الأصوات المُجسّمة في نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل. يدعم الهاتف تنسيق الأصوات المُجسّمة المتصاعدة (MIDI (SP-MIDI).
- Java 2 Micro Edition و J2ME™. كما يحتوي على بعض تطبيقات وألعاب Java التي صُممت خصيصًا للهواتف المحمولة. ويمكنك أيضًا تنزيل تطبيقات وألعاب جديدة إلى الهاتف. انظر "المجموعة" الصفحة ١٥٠.
- الدردشة هي إحدى الطرق لإرسال رسائل نصية قصيرة يتم تسليمها على الفور إلى المستخدمين المتصلين. انظر "الدردشة" الصفحة ٧٣.
- الأسماء المعززة بخدمة التواجد تمكنك من مشاركة معلومات حالة تواجدك بشكل ملائم مع الزملاء والأسرة والأصدقاء. انظر "التواجد" صفحة ٩٩.


الذاكرة المشتركة

يمكن أن تشترك المزايا التالية الموجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة المشتركة وهي: الأسماء والرسائل النصية والدردشة ورسائل الوسائط المتعددة والبريد الإلكتروني وبصمات الصوت وقوائم توزيع SMS والصور ونغمات الرنين ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية في الأستوديو والكاميرا والتقويم وملاحظات المهام وألعاب جافا وتطبيقاتها وتطبيق الملاحظات. قد يتسبب استخدام أي من هذه المزايا في تقليل حجم الذاكرة المشتركة المتاحة لأية مزايا تستخدم الذاكرة المشتركة. ويحدث ذلك على وجه الخصوص عند الاستخدام المفرط لهذه المزايا (على الرغم من وجود قدر مخصص من الذاكرة لهذه المزايا بالإضافة إلى مساحة الذاكرة المشتركة مع المزايا الأخرى). على سبيل المثال، قد يتسبب حفظ العديد من الصور وتطبيقات جافا إلخ. في شغل مساحة الذاكرة المشتركة بالكامل وقد يعرض الهاتف عبارة تفيد بامتلاء الذاكرة. وفي هذه الحالة، عليك حذف بعض المعلومات أو الإدخالات المحفوظة على مزايا الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل.

١. لتبدأ


■ تركيب بطاقة SIM

- احفظ بطاقة الـ SIM المصغرة بعيداً عن متناول يد الأطفال.
- يمكن أن تتلف بطاقة SIM ومواضع اتصالها بسهولة بفعل الخدش أو الثني. لذا كن حذراً أثناء التعامل مع البطاقة أو إدخال البطاقة أو سحبها.
- تأكد دائماً أن الهاتف مغلق وغير متصل بأي أجهزة ملحقة قبل تركيب أو إزالة بطاقة SIM.

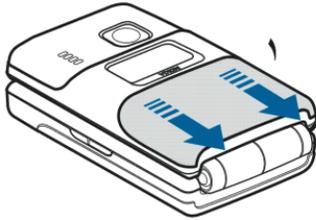


١. أثناء غلق الهاتف، اضغط برفق على غطاء بطاقة SIM وقم بإزاحته لإزالة البطاقة من الهاتف (١).


٢. لتحرير ماسك بطاقة SIM، اسحب ماسك البطاقة للخلف (٢) وافتحه عن طريق رفعه (٣).

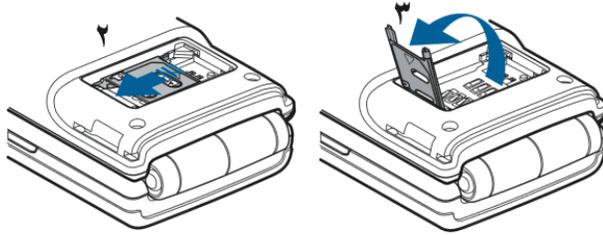

٣. أدخل بطاقة SIM في ماسك البطاقة (٤). تأكد من إدخال بطاقة SIM بطريقة صحيحة وتأكد أيضاً من اتجاه ناحية الاتصال الذهبية الموجودة على البطاقة إلى أسفل. أغلق ماسك بطاقة SIM (٥) وأزحه إلى الأمام لقفله (٦).

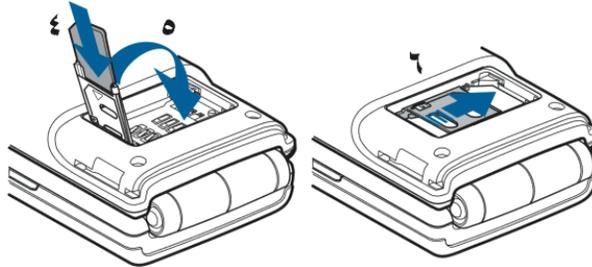


٤. قم بتوجيه غطاء البطاقة تجاه ماسكي قفل الغطاء في الهاتف و قم بوضع غطاء بطاقة SIM في مكانه. (٧).

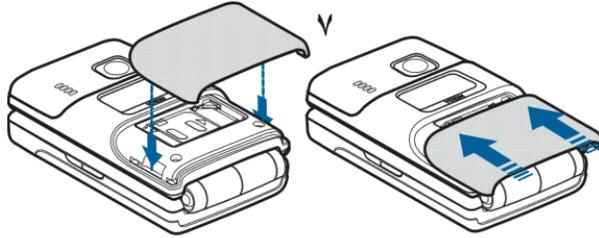


■ تركيب البطارية وإزالتها


١. أثناء غلق غطاء الهاتف. إجعل مؤخرة الهاتف أمامك. اضغط برفق على غطاء البطارية و قم بإزاحته لإزالة البطارية من الهاتف (١).

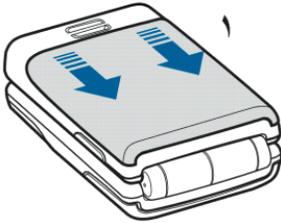

٢. قم بإزالة البطارية برفعها من طرفها السفلي بعد الإمساك بحافتها بالإصبع (٢). أعد وضع البطارية (٣).

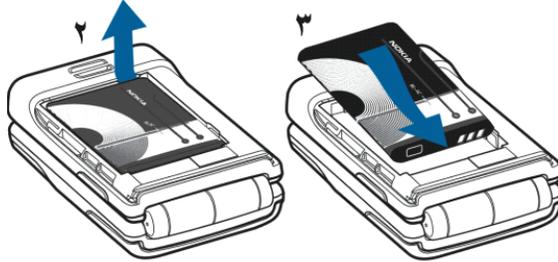

٣. وجه ماسكي القفل في غطاء البطارية تجاه ماسكي القفل في الهاتف و قم بوضع غطاء البطارية في مكانه (٤).

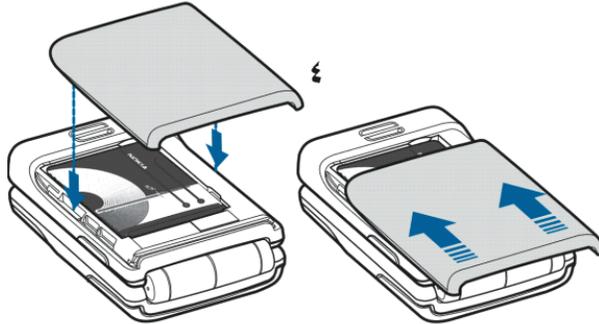

■ غطاء الهاتف المنسوج

قبل استبدال الغطاء، أغلق الهاتف وافصله من الشاحن أو أي جهاز آخر. تجنب لمس المكونات الإلكترونية أثناء تغيير الأغطية. احفظ الهاتف دائمًا مع غطاء مركب.

- لإزالة غطاء بطاقة SIM واستبداله من الهاتف، انظر الخطوات ١ و٤ من "تركيب بطاقة SIM" الصفحة ٢٠.
- لإزالة غطاء البطارية واستبداله من الهاتف، انظر الخطوات ١ و٣ من "تركيب البطارية وإزالتها" الصفحة ٢٢.

المحافظة على الغطاء المنسوج

يمكنك نفض الغبار عن الغطاء المنسوج يوميًا باستخدام فرشاة ناعمة أو قطعة قماش جافة.

لتنظيف الغطاء المنسوج، قم بإزالته ومسحه بقطعة قماش قطنية بيضاء رطبة. تجنب استخدام القماش/الورق الممتص للمواد المطبوعة لكي لا يتسرب منهما الحبر في الغطاء المنسوج.

لتنظيف الأغطية بالكامل، قم بإزالة الأغطية أولاً ثم قم بإزالة الغبار عن الغطاء المنسوج بعناية. قم بغمس قطعة قماش ناعمة أو قطعة إسفنج في ماء نظيف ثم اعصرها جيدًا ثم نظف الغطاء المنسوج بالكامل مع التأكد من عدم بلله بشكل مفرط. قم بشطف قطعة القماش أو الإسفنج وقم بتكرار التنظيف عند الضرورة. في حالة وجود بقع، استخدم مطهر لطيف، مثل الصابون لإزالة البقع. قم بتجفيف الأغطية مرة ثانية وإعادة وضعها في مكانها. اتركها لتجف (طوال الليل). بعد تجفيف الغطاء المنسوج قم بمسحه بفرشاة ناعمة، لإعادته إلى مكانه.

■ شحن البطارية



١. صل السلك الخارج من جهاز الشحن بالقابس الموجود أسفل الهاتف.
٢. صل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد.

يقوم مؤشر البطارية بالتميرير في الشاشة الرئيسية أثناء الشحن ويتم عرض النص **جاري الشحن** لفترة وجيزة عند بدء الشحن. إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف. أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

يتم عرض النص **جاري الشحن** على الشاشة الصغيرة أثناء الشحن عندما يكون الغطاء مغلقًا والهاتف مفتوحًا. يتم عرض مؤشر البطارية فقط أثناء الشحن عندما يكون الغطاء مغلقًا والهاتف مغلقًا.

يمكنك استخدام الهاتف أثناء توصيله بجهاز الشحن.

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن والبطارية المستخدمتين. فعلى سبيل المثال، يستغرق شحن البطارية من طراز BL-4C بجهاز شحن من طراز ACP-12 حوالي ساعة و٣٠ دقيقة أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد.


■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

تحذير: لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف النقالة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل
لاحظ أنه إذا ظهرت عبارة **أدخل البطاقة**
على شاشة الهاتف بالرغم من إدخال
بطاقة SIM بطريقة صحيحة، أو إذا ظهرت
عبارة **البطاقة غير مدعومة**، فاتصل بمشغل
الشبكة أو بمزود الخدمة. لا يدعم الهاتف
بطاقات SIM بقدرة 5 فولت، وقد يلزم في
هذه الحالة تغيير البطاقة.


إذا تطلب الهاتف رمز PIN أو رمز حماية، قم بفتح الغطاء وأدخل الرمز ثم اضغط
على **موافق**. انظر أيضاً "رموز الوصول" الصفحة ١٦.

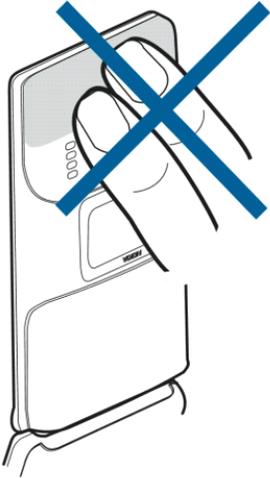

نصائح حول الاستعمال: لهاتفك هوائي داخلي. وكما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. التماس مع الهوائي يؤثر على جودة المكالمات وقد يسبب إلى استهلاك الهاتف لطاقة أكثر مما يجب. عدم لمس الهوائي أثناء عمل الهاتف يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي ولمدة تحدث أطول.


■ وضع الحزام في حزام اليد

مرر الحزام من فتحات الهاتف كما هو موضح بالصورة واربطه بإحكام.

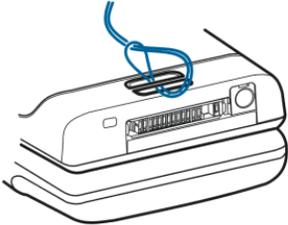

■ سماعة الأذن

على سبيل المثال، يمكنك حمل سماعة الأذن HS-3 كما هو موضح في الصورة.

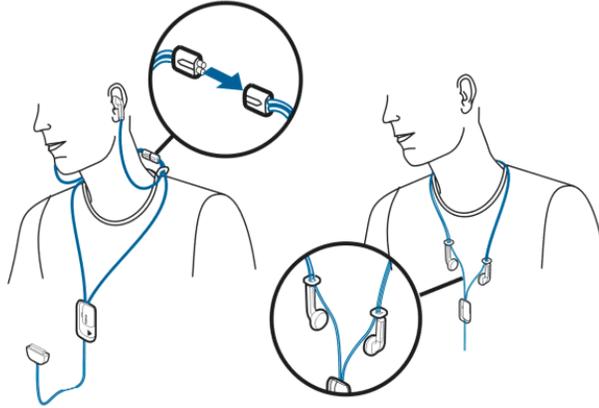


تحذير: قد تؤثر سماعة الأذن هذه على قدرتك في الاستماع للأصوات من حولك. لا تستخدم هذه السماعة في المواقف التي قد تعرض سلامتك للخطر.



٢. الهاتف

■ تعريف بالهاتف وهو مغلق الغطاء

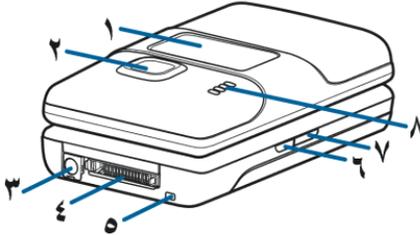


١. الشاشة الصغيرة
٢. عدسة الكاميرا
٣. منفذ توصيل جهاز الشحن
٤. منفذ توصيل Pop-Port™ المستخدم. على سبيل المثال. لسماعات الأذن وكابل البيانات.
٥. الميكروفون
٦. مفتاح التشغيل يقوم بتشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله. عند إغلاق لوحة المفاتيح. يؤدي الضغط لفترة وجيزة على مفتاح التشغيل إلى تشغيل أضواء شاشة الهاتف لمدة ١٥ ثانية تقريباً.
٧. منفذ وصلة الأشعة تحت الحمراء (IR)
٨. مكبر الصوت

لتغيير الأوضاع بواسطة مفتاح التشغيل. انظر "الأوضاع" الصفحة ١٠٩.

■ تعريف بالهاتف وهو مفتوح الغطاء



عند فتح غطاء الهاتف، يتم فتحه تلقائيًا بـ ١٥٠ درجة تقريبًا (١). ولكن المفصلة مرنة بشكل كافٍ حتى أنه يمكنك فتح الغطاء المنطوي بـ ١٨٠ درجة تقريبًا (٢). لا تحاول فتح الغطاء بدرجة أكبر من ذلك.

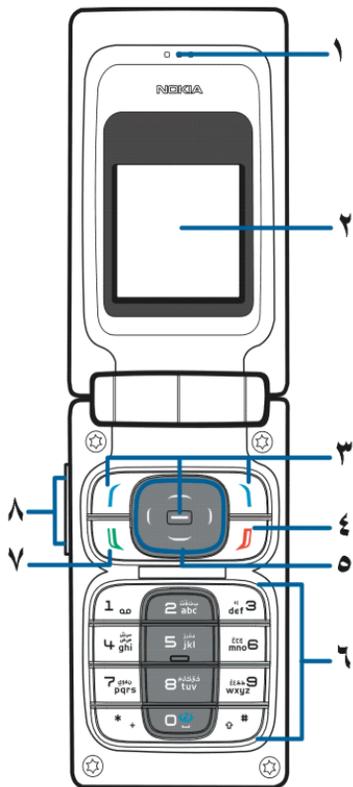

١. سماعة الأذن

٢. الشاشة الرئيسية

٣. مفاتيح التحديد

٠. ومفتاح التحديد الأوسط

تعتمد وظيفة هذين المفتاحين على النص الإرشادي الذي يظهر على شاشة الهاتف أعلى المفاتيح. انظر "وضع الاستعداد" الصفحة ٣٢.

٤. ينهي مكالمة جارية.

اضغط مع الاستمرار للخروج من أي وظيفة.

٥. مفاتيح التنقل رباعية الاتجاهات

٠. () . () . () . ()

لإتاحة التنقل. على سبيل المثال. خلال لأسماء أو القوائم أو الضبط وفي التصفح. أو نقل المؤشر عند كتابة النص.

٦. لإدخال الأرقام والحروف.

و  يستخدمان للقيام بأغراض متنوعة في وظائف مختلفة.

٧.  يتصل برقم هاتف ويرد على مكالمات.

٨. مفاتيح مستوى الصوت لضبط مستوى صوت سماعة الأذن أو مكبر الصوت أو طقم الرأس عند توصيلها بالهاتف.
عندما يكون الغطاء مغلقاً، لإسكات نغمة رنين المكالمات الواردة أو لتبديل المنبه إلى غفوة أو لإسكات تنبيه ملاحظات التقييم.

■ وضع الاستعداد


حينما يكون الهاتف جاهزاً للاستخدام، مع عدم إدخال أية حروف، يكون حينئذ في وضع الاستعداد.

الشاشة الصغيرة في وضع الاستعداد

- عندما يكون الغطاء مغلقاً، قد تظهر الشاشة الصغيرة على سبيل المثال:
- اسم الشبكة أو الإشارة بملاحظة نصية إذا كان الهاتف في خارج الخدمة.
 - الوقت والتاريخ والوضع النشط والمنبه وتنبهات ملاحظات التقييم.
 - عندما يكون لديك مكالمات واردة فإنه يتم عرض اسم ورقم المتصل إذا كان محددًا. ارجع إلى "الرد على مكالمات واردة أو رفضها" الصفحة ٤١.

- يقوم الهاتف بتنشيط الشاشة المؤقتة في وضع الاستعداد. انظر شاشة مؤقتة في "قسم ضبط الشاشة" الصفحة 111.

الشاشة الرئيسية في وضع الاستعداد

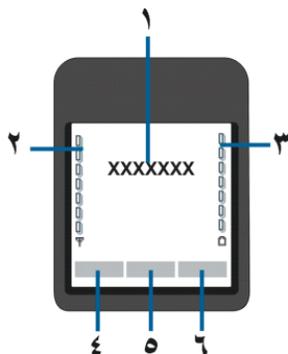

1. يعرض اسم الشبكة أو شعار الشبكة للإشارة إلى الشبكة الخلوية التي يستخدمها الهاتف حالياً.
2. يعرض قوة إشارة الشبكة الخلوية في موقعك الحالي. فكلما ارتفع الشريط. دل ذلك على قوة إشارة الشبكة.
3. يوضح مستوى شحن البطارية. كلما ارتفع الشريط. دل ذلك على زيادة الطاقة المتبقية في البطارية.
4. مفتاح التحديد الأيسر  في وضع الاستعداد يكون هو إلى.

اضغط على إلى لعرض قائمة الوظائف التي يمكن إضافتها إلى قائمة الاختصارات الشخصية. اضغط على خيارات وحدد

- خيارات التحديد لعرض قائمة بالوظائف المتاحة. انتقل إلى إحدى الوظائف واضغط على تحديد لإضافتها إلى قائمة الاختصارات. لحذف وظيفة من القائمة. اضغط على بلا تحديد.

- **تنظيم** لإعادة ترتيب الوظائف في القائمة. انتقل إلى الوظيفة التي تريد تحريرها. اضغط على **تحريرك** وحدد المكان الذي تريد تحريرها إليه.
- إذا لم تكن هناك وظائف في قائمة الاختصارات، اضغط على **إضافة** لإضافة وظيفة.
- 5. مفتاح التحديد الأوسط (—) في وضع الاستعداد يكون القائمة.
- 6. مفتاح الاختيار اليمين (⏏) في وضع الاستعداد قد يكون **الأسماء**، فيمكنك الوصول إلى قائمة **الأسماء**.
- المفتاح الخاص بالشبكة، فيمكنك الوصول إلى الصفحة الرئيسية للشبكة.
- أي وظيفة محددة قد قمت بتحديدتها في قائمة **مفتاح الاختيار اليمين**. انظر "**الاختصارات الشخصية**" الصفحة 114.

ورق الحائط

يمكنك ضبط الهاتف لعرض صورة خلفية أو ورق حائط أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد. انظر "**ضبط الشاشة**" الصفحة 111.

الشاشة المؤقتة

في وضع الاستعداد يقوم الهاتف تلقائيًا بتشغيل الساعة الرقمية كشاشة مؤقتة في الشاشة الرئيسية بعد مدة زمنية معينة في حالة عدم استخدام أي وظيفة من وظائف الهاتف.

لاحظ أنه في حالة عدم ضبط الوقت بالهاتف، فإنه يظهر على شكل 00:00. لضبط الوقت، انظر "**ضبط الوقت والتاريخ**" الصفحة 112.

يمكنك ضبط الهاتف لتشغيل الشاشة المؤقتة بشكل منفصل على الشاشة الصغيرة. ارجع إلى "**ضبط الشاشة**" الصفحة 111.

المؤشرات الأساسية في وضع الاستعداد

لقد استلمت رسالة واحدة أو عدة رسائل نصية أو مصورة. انظر "قراءة رسالة SMS أو رسالة بريد إلكتروني والرد عليها من خلال SMS" الصفحة ٥٩. 

لقد استلمت رسالة وسائط متعددة واحدة أو أكثر. انظر "قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها" الصفحة ٦٦. 

الهاتف متصل بخدمة الدردشة وحالة التواجد هي إما متصل أو غير متصل. انظر "الاتصال بخدمة الدردشة وقطع الاتصال بها" الصفحة ٧٦. 

لقد استلمت رسالة دردشة أو أكثر وأنت متصل بخدمة الدردشة. انظر "الاتصال بخدمة الدردشة وقطع الاتصال بها" الصفحة ٧٦. 

لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر "قفل لوحة المفاتيح (زر الأمان)" الصفحة ٣٨. 

لا يُصدر الهاتف رنينًا عند استلام مكالمة واردة أو رسالة نصية في حالة ضبط تنبيه المكالمات الواردة على وضع لا تعمل و/أو في حالة عدم ضبط آيا من مجموعات المتصلين لإصدار تنبيه في ضبط تنبيه بـ وفي حالة ضبط نغمة تنبيه للرسائل على بدون نغمة. انظر "ضبط النغمة" الصفحة ١١٠. 

تم ضبط المنبه على تشغيل. انظر "المنبه" الصفحة ١٣٦. 

جاري تشغيل مؤقت العد تنازلي. انظر "مؤقت العد تنازلي" الصفحة ١٥٤. 

ساعة الإيقاف تعمل حاليًا في الخلفية. انظر "ساعة الإيقاف" الصفحة ١٥٤. 

عند تحديد وضع اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) **متصل دائماً** وتوفر خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة). يظهر المؤشر في أعلى يسار الشاشة. ارجع إلى "اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)" الصفحة 117. 

عند تأسيس اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة). يظهر المؤشر في أعلى يسار الشاشة. ارجع إلى "اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)" الصفحة 117 و"تصفح صفحات إحدى الخدمات" الصفحة 109. 

اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) معلق حالياً (معلق). ويتم ذلك على سبيل المثال في حالة وجود مكالمات واردة أو مكالمات صادرة أثناء الاتصال بخدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة). يتم عرض المؤشر أعلى يمين الشاشة. 

مؤشر اتصال الأشعة تحت الحمراء. انظر "الأشعة تحت الحمراء" الصفحة 115. 

إذا كان لديك خطأ هاتف. فسيعرض المؤشر خط الهاتف المحدد. ارجع إلى **خط المكالمات الصادرة** في "ضبط المكالمات" الصفحة 118. **2 أو 1** 

تم تحويل جميع المكالمات الواردة إلى رقم آخر. **حويل جميع المكالمات الصوتية**. إذا كان لديك خطأ هاتف. يكون مؤشر التحويل للخط الأول هو  وللخط الثاني هو . انظر "ضبط المكالمات" الصفحة 118.

تم تشغيل مكبر الصوت. انظر على سبيل المثال "الخيارات المتاحة أثناء المكالمات" الصفحة 14. 

المكالمات مقصورة على مجموعة مستخدمين محددة. انظر "ضبط الحماية" الصفحة 124. 

تم توصيل سماعة أذن أو طقم خريز البيدين أو طقم السمع أو حامل الأجهزة الموسيقية بالهاتف.  أو  أو 

٤ تم اختيار الوضع المحدد زمنياً. انظر "الأوضاع" الصفحة ١٠٩.

الوقت والتاريخ

انظر "ضبط الوقت والتاريخ" الصفحة ١١٢.

بعض الاختصارات المفيدة في وضع الاستعداد

- اضغط على مرة واحدة للوصول إلى قائمة الأرقام الصادرة. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب. ثم اضغط على للاتصال به.
- للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك، اضغط مع الاستمرار على .
- لعمل اتصال بخدمة المتصفح، اضغط مع الاستمرار على .
- لفتح القائمة **التقويم** بطريقة سريعة، اضغط على .
- للبحث عن اسم بسرعة، اضغط على .
- لبدء كتابة رسائل نصية بسرعة اضغط على .
- لفتح شاشة باحث المشاهد بالكاميرا مع شاشة العرض القياسية للصور بطريقة سريعة، اضغط على . لتغيير وضع الكاميرا بسرعة، فيديو على سبيل المثال، اضغط مع الاستمرار على أو .
- لتغيير الوضع بسرعة عندما تكون لوحة المفاتيح غير مقفلة، افتح قائمة الأوضاع وانتقل إلى الوضع المطلوب بالضغط لفترة وجيزة على مفتاح التشغيل. لتنشيط الوضع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل

■ قفل لوحة المفاتيح (زر الأمان)

يمكنك قفل لوحة المفاتيح ومستوى الصوت ومفاتيح التشغيل لمنع استجابة المفاتيح للضغط غير المقصود عليها. مثلاً عند وضع الهاتف داخل الحقيبة.

• قفل لوحة المفاتيح

في وضع الاستعداد، اضغط على القائمة ثم اضغط على *+ في غضون ١,٥ ثانية. لاحظ أن زر الأمان لم يتم تشغيله عند غلق الغطاء.

• إلغاء قفل لوحة المفاتيح

قم بفتح الغطاء. واضغط على إلغاء القفل ثم اضغط على *+ في غضون ١,٥ ثانية.

للرد على مكالمات أثناء تشغيل زر الأمان، افتح الغطاء أو اضغط على  أثناء المكالمات. يمكن تشغيل الهاتف بطريقة طبيعية. يتم فتح زر الأمان ألياً مرة أخرى عند إنهاء مكالمات أو رفضها.

لقفل لوحة المفاتيح بمرز حماية، انظر قفل لوحة المفاتيح بمرز الحماية في قسم "ضبط الهاتف" الصفحة ١٢١.

لقفل لوحة المفاتيح أثناء إجراء مكالمات، انظر "الخيارات المتاحة أثناء المكالمات" الصفحة ٤٤.

ملاحظة: عندما تكون ميزة حماية لوحة المفاتيح في وضع التشغيل، بإمكانك طلب رقم الطوارئ البرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). اضغط على رقم الطوارئ المطلوب وبعدها على  سيظهر الرقم المطلوب بعد الضغط على الرقم الأخير.



■ خدمة الضبط عبر الأثير

يلزم ضبط اتصال الهاتف بشكل مناسب حتى تتمكن من استخدام خدمات MMS و(GPRS(E) وباقي الخدمات اللاسلكية الأخرى. ويمكنك استلام الضبط مباشرة في

شكل رسالة عبر الأثير. وفي هذه الحالة يلزم فقط حفظ ذلك الضبط في الهاتف. ولزيد من المعلومات حول توافر هذا الضبط، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة أو بأقرب موزع نوكيا معتمد.

قد يمكنك استلام ضبط الاتصال الخاص بـ (E)GPRS ورسائل الوسائط المتعددة والتزامن والدرشة والتواجد والخاص بالمتصفح.

عند استلام ضبط الاتصال في شكل رسالة عبر الأثير، ولم يتم حفظ الضبط أو تنشيطه، يتم عرض تم استلام ضبط الاتصال.

- لحفظ الضبط المُستلم، اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. إذا عرض الهاتف الرسالة **أدخل ضبط الرمز الشخصي**، قم بإدخال رمز PIN الخاص بالضبط واضغط على **موافق**. للحصول على رمز PIN، اتصل بمزود الخدمة الذي زدك بالضبط. في حالة عدم حفظ أي ضبط، سيتم حفظ الضبط ضمن أول مجموعة اتصال خالية.

- لعرض الضبط المُستلم، اضغط على **خيارات** وحدد **عرض**. لحفظ الضبط، اضغط على **حفظ**.

- لرفض الضبط المُستلم، اضغط على **خيارات** وحدد **رفض**.

لتشغيل الضبط، انظر، على سبيل المثال "إجراء اتصال بإحدى الخدمات" الصفحة 158.

إذا كنت تريد حذف مجموعة الاتصال من الهاتف، قم بإدخال #335738* (#*#) (في وضع الاستعداد، حدد مجموعة الاتصال التي تريد حذفها واضغط على **مسح**). ثم قم بتأكيد التحديد الخاص بك ثم يعود الهاتف إلى وضع الاستعداد.

٣. وظائف الاتصال

■ إجراء مكالمة

١. قم بفتح الغطاء وأدخل رقم الهاتف. متضمنًا رمز المنطقة. إذا أدخلت حرفًا خطأ، فاضغط على **مسح** لحذفه.
لإجراء مكالمات دولية، اضغط على **[*]** مرتين لإدخال البادئة الدولية (يحل حرف + محل رمز الاتصال الدولي) ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة غير مسبوق بالصفري، في حالة الضرورة، ورقم الهاتف.
٢. اضغط على **[📞]** لطلب الرقم.
٣. اضغط على **[🔴]** أو أغلق الغطاء لإنهاء المكالمة أو لإلغاء محاولة الاتصال.
انظر أيضًا "الخيارات المتاحة أثناء المكالمة" الصفحة ٤٢.

إجراء مكالمة باستخدام الأسماء

- للبحث عن اسم/رقم هاتف قيمت بحفظه في الأسماء، انظر "البحث عن اسم" الصفحة ٩٧. اضغط على **[📞]** لطلب الرقم.

الاتصال بصندوق البريد الصوتي

- في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على **[1]**، أو اضغط على **[1]** و **[📞]**.
إذا طلب الهاتف إدخال رقم صندوق البريد الصوتي، فأدخله ثم اضغط على **موافق**. انظر أيضًا "الرسائل الصوتية" الصفحة ٨٣.

الاتصال السريع برقم هاتف

قبل استخدام الاتصال السريع، قم بتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع من  إلى . انظر "الاتصالات السريعة" الصفحة ١٠٥. اتصل بالرقم بأي من الطرق التالية:

- اضغط على مفتاح الاتصال السريع المطلوب ثم اضغط على .
- في حالة ضبط الاتصال السريع على وضع التشغيل، اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الاتصال السريع حتى يبدأ الاتصال. لضبط الاتصال السريع على وضع التشغيل، انظر "ضبط المكالمات" الصفحة ١١٨.

■ الرد على مكالمة واردة أو رفضها

- عندما يكون الغطاء مغلقًا، افتح الغطاء للرد على المكالمة الواردة، لرفض مكالمة واردة، افتح الغطاء ثم أغلقه في خلال ١,٥ ثانية أو اضغط على .
- إذا قمت بالضغط على أي من مفاتيح مستوى الصوت بدلاً من الرد على المكالمة، يتم إسكات نغمة الرنين فقط.
- عندما يكون الغطاء مفتوحًا، اضغط على  للرد على المكالمة الواردة، أو اضغط على  لرفض المكالمة الواردة.
- إذا قمت بالضغط على **خيارات** بدلاً من الرد على المكالمة، يتم إسكات نغمة الرنين ويمكنك اختيار إما الرد على المكالمة وإما رفضها.
 - إذا ضغطت على **صامت**، فسيتم إسكات نغمة الرنين فقط. يمكنك الرد على المكالمة أو رفضها.
- لإنهاء المكالمة، اضغط على  أو قم بغلق الغطاء.
- في حالة توصيل سماعة أذن متوافقة، مرفقة مع مفتاح سماعة الأذن، بالهاتف، سيتمكنك الرد على مكالمة وإنهاؤها بالضغط على مفتاح سماعة الأذن.



تلميح: إذا تم تشغيل وظيفة التحويل عند انشغال الخط لتحويل المكالمات، علي سبيل المثال إلى صندوق البريد الصوتي، فسيؤدي رفض مكالمة واردة أيضاً إلى تحويلها. انظر "ضبط المكالمات" الصفحة ١١٨.

لاحظ أنه عندما يتصل بك شخص ما، يُظهر الهاتف اسم المتصل أو رقمه أو يُظهر النص **الرقم الخاص** أو **مكالمة**. عند العثور على أكثر من اسم في **الأسماء** يتطابق آخر ٧ أرقام في أرقامها مع آخر ٧ أرقام في رقم المتصل. يتم عرض رقم المتصل فقط. إذا كان ذلك متاحاً، قد يعرض الهاتف اسماً غير صحيح إذا لم يكن اسم المتصل محفوظاً في **الأسماء** ولكن كان هناك اسم محفوظ آخر يتطابق آخر ٧ أرقام به مع آخر ٧ أرقام في رقم المتصل.

انتظار المكالمات

أثناء المكالمة، اضغط على  للرد على المكالمة قيد الانتظار. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار. اضغط على  لإنهاء المكالمة الجارية. لتشغيل وظيفة خدمة انتظار المكالمات، انظر "ضبط المكالمات" الصفحة ١١٨.

■ الخيارات المتاحة أثناء المكالمة

- العديد من الخيارات التي يمكنك تحديدها أثناء المكالمة من بين خدمات الشبكة. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك.
- اضغط على **خيارات** أثناء المكالمة لإتاحة بعض الخيارات التالية:
- غلق الميكروفون أو تشغيل الميكروفون أو إنهاء المكالمة أو إنهاء كل المكالمات أو الأسماء أو القائمة و تعليق أو إنهاء التعليق أو قفل لوحة المفاتيح أو تسجيل أو معادل الصوت أو مكالمة جديدة (خدمة شبكة) أو رد و رفض.

- **مكالمة جماعية** لإجراء مكالمة تسمح باشتراك حتى خمسة أشخاص في مكالمة جماعية (خدمة شبكة). لإجراء مكالمة بمشاركة جديد أثناء إحدى المكالمات الجارية. اضغط على **(مكالمة جديدة)**. توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار. بعد الرد على المكالمة الجديدة. حدد **مكالمة جماعية** لضم المشارك الأول إلى المكالمة الجماعية. لإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين. حدد **محادثة خاصة** وحدد المشارك المطلوب. لإعادة الانضمام إلى المكالمة الجماعية بعد المحادثة الخاصة. حدد **مكالمة جماعية**.
- **تحكم آلي في الصوت/بدون تحكم آلي** لضبط التحكم في تشغيل مستوى الصوت وإيقاف تشغيله. انظر "ضبط المكالمات" الصفحة 118.
- **إرسال DTMF** لإرسال سلاسل نغمات DTMF (ثنائية النغمة متعددة الترددات) مثل كلمات السر أو أرقام حسابات البنوك. يُستخدم نظام DTMF بواسطة جميع الهواتف التي تصدر نغمات بالضغط على المفاتيح. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في **الأسماء** واضغط على **DTMF**. لاحظ أنه يمكنك إدخال حرف الانتظار w وحرف التوقف p بالضغط المتكرر على **[*]**.
- ويمكن استخدام **المكالمة الأخرى** للانتقال بين المكالمة الجارية والمكالمة قيد الانتظار (خدمة شبكة). كما يمكن استخدام **تحويل** لربط المكالمة قيد الانتظار بمكالمة أخرى جارية. ولقطع الاتصال بالمكالمات (خدمة شبكة).
- **الميكروفون** لاستخدام الهاتف كمكبر صوت أثناء إجراء مكالمة. لا تقم بوضع الهاتف قريباً من الأذن أثناء عمل مكبر الصوت لأن الصوت قد يرتفع بشكل كبير. لتشغيل / إيقاف تشغيل الميكروفون. حدد **الميكروفون/سماعة اليد** أو اضغط على **الميكروفون/عادي**. على الترتيب. يتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت آلياً عند إنهاء المكالمة أو عند إنهاء محاولة الاتصال أو عند توصيل وحدة التحدث عن بعد أو سماعة الأذن بالهاتف.

في حالة توصيل وحدة خذت عن بعد متوافقة أو سماعة الأذن بالهاتف.
تستبدل سماعة اليد الموجودة في قائمة الخيارات بـ طقم تحرير اليدين أو
سماعة الأذن. ويستبدل مفتاح التحديد عادي بـ حر أو السماعة على التوالي.
لاستخدام مكبر الصوت مع الراديو. انظر "استخدام الراديو" الصفحة ١٣٣.
لاحظ أنه عند تشغيل مكبر الصوت أو سماعة الأذن. يمكنك أيضًا إغلاق غطاء
الهاتف أثناء المكالمة. قم أولاً بالضغط على خيارات ثم قم بإغلاق الغطاء في
غضون ٥ ثواني.

٤. كتابة النص

يمكنك إدخال نص عند كتابة رسائل مثلاً باستخدام الإدخال التقليدي للنص أو الإدخال التنبئي للنص. أثناء كتابة النص، يُشار إلى طريقة الإدخال التنبئي للنص بالرمز  ويشار إلى طريقة الإدخال التقليدي للنص بالرمز  أعلى يسار الشاشة.

يتم الإشارة إلى وضع الحروف المحدد بعد مؤشر إدخال النص كما يلي: **ABC** في وضع الحروف العربية، و **١٢٣** في وضع الأرقام، و **ABC** في حالة الأحرف اللاتينية الكبيرة، و **abc** في حالة الأحرف اللاتينية الصغيرة، و **123** في وضع الأرقام. للتبديل بين أوضاع الحروف المتاحة كرر الضغط على **[*#]** باستمرار، وإما، اضغط على **خيارات** وحدد الوضع المطلوب.

عند كتابة النص، اضغط على **خيارات** ويمكنك تحديد، على سبيل المثال:

- **تشغيل القاموس** لضبط الإدخال التنبئي للنص على وضع التشغيل إذا كان ذلك متاحاً لتلك اللغة.
 - **إيقاف القاموس** للرجوع إلى الإدخال التقليدي للنص.
 - **لغة الكتابة** لتغيير لغة كتابة النص مؤقتاً.
- لضبط لغة مختلفة لكتابة النص وللنصوص المعروضة على الشاشة، انظر ضبط اللغة في قسم "ضبط الهاتف" الصفحة ١٢١.

■ استخدام الإدخال التنبئي للنص

يمكنك إدخال أي حرف بضغطه مفتاح واحدة. يستند الإدخال التنبئي للنص على أساس قاموس داخلي مضمن بالهاتف يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه.

١. ابدأ كتابة أية كلمة بالضغط على المفاتيح من  إلى . اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لإدخال حرف واحد. تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح. تم إدراج الحروف المتوفرة تحت كل مفتاح في "استخدام الإدخال التقليدي للنص" الصفحة ٤٧.

لإدخال رقم أثناء التواجد في وضع الحروف. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

لمزيد من الإرشادات حول كتابة النص. انظر "تلميحات حول كتابة النص" الصفحة ٤٨.

٢. بعد الانتهاء من كتابة الكلمة بطريقة صحيحة. أكدها بإضافة مسافة بواسطة  أو بالضغط على أي من مفاتيح الانتقال. يؤدي الضغط على أحد مفاتيح الانتقال إلى تحريك المؤشر أيضًا.

إذا كانت الكلمة غير صحيحة. كرر الضغط على  أو اضغط على **خيارات** وحدد **الكلمات المماثلة**. عند ظهور الكلمة التي تريدها. قم بتأكيدها.

إذا ظهر الحرف ؟ بعد الكلمة. فيعني ذلك أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة الكلمة إلى القاموس. اضغط على **هجاء**. ثم أدخل الكلمة (تستخدم طريقة الإدخال التقليدي للنص) واضغط على **حفظ**. عند امتلاء القاموس. تحل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة تم إضافتها.

٣. ابدأ كتابة الكلمة التالية.

كتابة كلمات مركبة

أدخل الجزء الأول من الكلمة وأكده بالضغط على . اكتب الجزء الأخير من الكلمة وأكدها.

■ استخدام الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من [abc] إلى [wxyz] بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب.

الحروف المتاحة تحت المفاتيح التالية هي:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * #

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * #

2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * #

3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * #

4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * #

5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * #

6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * #

7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * #

8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * #

9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * #

* # قائمة بالحروف الخاصة المتاحة. اضغط على أي من مفاتيح الانتقال للانتقال إلى أحد الحروف واضغط على استخدام لتحديد الحرف.

لإدخال رقم أثناء التواجد في وضع الحروف. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

- إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي، فانتظر حتى يظهر المؤشر. أو اضغط على أي من مفاتيح الانتقال ثم أدخل الحرف.
- تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعًا والحروف الخاصة تحت مفتاح الرقم [1].

لمزيد من الإرشادات حول كتابة النص، انظر "تلميحات حول كتابة النص" الصفحة ٤٨.

■ تلميحات حول كتابة النص

يمكن أن تتوفر أيضًا الوظائف التالية لكتابة النص:

- لإدخال مسافة، اضغط على .
 - لتحريك المؤشر للأمام أو للخلف أو لأسفل أو لأعلى، اضغط على  أو  أو  أو .
 - لحذف آخر الحروف التي تم إدخالها، اضغط على **مسح**. اضغط مع الاستمرار على **مسح** لحذف الحروف بسرعة أكبر.
لحذف جميع الحروف مرة واحدة عند كتابة رسالة، اضغط على **خيارات** وحدد **مسح النص**.
 - لإدراج كلمة أثناء استخدام طريقة الإدخال التنبئي للنص، اضغط على **خيارات** وحدد **إدخال كلمة**. اكتب الكلمة باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص واضغط على **حفظ** تضاف الكلمة أيضًا إلى القاموس.
 - لإدخال حرف خاص عند استخدام الإدخال التقليدي للنص اضغط على  * +
عند استخدام الإدخال التنبئي للنص، اضغط مع الاستمرار على  * + أو اضغط على **خيارات** وحدد **إدخال رمز**.
اضغط على أي من مفاتيح الانتقال للانتقال للانتقال إلى أحد الحروف واضغط على **استخدام** لتحديد الحرف.
- يمكنك أيضًا الانتقال إلى أحد الحروف بالضغط على  أو  أو  أو  وتحديد الحرف بالضغط على .
- تتوفر الخيارات التالية عند كتابة رسائل نصية:

- لإدراج رقم أثناء التواجد في وضع الحروف. اضغط على **خيارات** وحدد إدخال رقم. أدخل رقم الهاتف أو ابحث عنه في **الأسماء** واضغط على **موافق**.
- لإدراج اسم من **الأسماء**. اضغط على **خيارات** وحدد إدراج اسم. لإدراج رقم هاتف أو عنصر نصي مرفقاً بالاسم، اضغط على **خيارات** وحدد عرض التفاصيل.

٥. استخدام القائمة

يوفر لك الهاتف نطاقاً ممتدًا من الوظائف المضمنة داخل قوائم. تم تزويد معظم وظائف القائمة بتعليمات موجزة. لعرض التعليمات، انتقل إلى وظيفة القائمة التي تريدها ثم انتظر لمدة ١٥ ثانية. لإنهاء التعليمات، اضغط على **رجوع**. انظر "ضبط الهاتف" الصفحة ١٢١.

■ الوصول إلى إحدى وظائف القائمة

بواسطة الانتقال

١. اضغط على القائمة للوصول إلى **القائمة**.

٢. قم بالانتقال بواسطة  أو  عبر قائمة

القوائم. أو بالانتقال بواسطة أي من مفاتيح التمرير إذا كانت شبكة للقائمة قد تم تحديدها. كما هو مبين في الصورة.

حدد على سبيل المثال، **الضبط** من خلال الضغط على **اختيار**.

لتغيير طريقة عرض القائمة، انظر عرض القائمة في "ضبط الشاشة" الصفحة ١١١.

٣. إذا احتوت القائمة على قوائم فرعية، فحدد القائمة التي تريدها. على سبيل المثال **ضبط المكالمات**.

٤. إذا كانت القائمة الفرعية المحددة تحتوي على قوائم فرعية أخرى، كرر الخطوة ٣.

٥. حدد الضبط المطلوب.

٦. اضغط على **رجوع** للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، واضغط على **إنهاء** للخروج من القائمة.



بواسطة استخدام اختصار

تم ترقيم القوائم والقوائم الفرعية وخيارات الضبط حيث يمكنك الوصول إلى بعضها عن طريق رقم مفتاح الاختصار الخاص بها.

اضغط على **القائمة** للوصول إلى القائمة. أدخل بسرعة، في غضون ثانيتين، رقم الفهرس الخاص بوظيفة القائمة التي ترغب في الوصول إليها.

اضغط على **رجوع** للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، واضغط على **إنهاء** للخروج من القائمة.

■ سرد وظائف القائمة

١. رسائل

١. رسائل نصية
٢. رسائل وسائط
٣. بريد إلكتروني
٤. دردشة
٥. الرسائل الصوتية
٦. رسائل المعلومات
٧. ضبط الرسائل
٨. أوامر الخدمة

٢. سجل المكالمات

١. مكالمات لم يرد عليها
٢. المكالمات المستلمة
٣. المكالمات الصادرة
٤. مسح قوائم المكالمات الأخيرة
٥. مدة المكالمات
٦. عداد بيانات GPRS
٧. موقت اتصال GPRS

٣. الأسماء

١. بحث
٢. إضافة اسم
٣. مسح
٤. تواجدي



٥. أسماء المشتركين
٦. نسخ
٧. الضبط
٨. الاتصال السريع
٩. بصمات الصوت
١٠. أرقام المعلومات
١١. أرقام الخدمة
١٢. أرقامى
١٣. مجموعات المتصلين

٤. الضبط

١. الأوضاع
٢. ضبط النغمة
٣. ضبط الشاشة
٤. ضبط الوقت والتاريخ
٥. اختصارات شخصية
٦. التوصيل
٧. ضبط المكالمات
٨. ضبط الهاتف
٩. ضبط الدردشة والتواجد
١٠. ضبط الجهاز الملحق



-
١. تظهر في حالة دعمها من قبل بطاقة SIM لمعرفة مدى توفرها. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.
 ٢. إذا كانت أرقام المعلومات أو أرقام الخدمة أو كليهما غير مدعومة، فسيتم تغيير رقم عنصر القائمة هذا بناءً على ذلك.



١١. ضبط الحماية

١٢. استعادة ضبط المصنع

٥. الاستوديو

١. الصور

٢. مقاطع فيديو

٣. جرافيك

٤. النغمات

٥. تسجيلات

٦. الوسائط

١. الكاميرا

٢. الراديو

٣. المسجل

٧. المنسق

١. المنبه

٢. التقويم

٣. قائمة المهام

٤. ملاحظات

٥. تزامن

٦. الحفظة

٨. التطبيقات

١. الألعاب

٢. المجموعة

٣. الملحقات

١. الحاسبة
٢. موقت العد التنازلي
٣. ساعة إيقاف

٩. خدمات

١. صفحة البدء
 ٢. العلامات
 ٣. وارد الخدمة
 ٤. ضبط
 ٥. ذهاب للعنوان
 ٦. تفريغ الذاكرة
- ## ١٠. خدمات البطاقة^١



١. يظهر فقط في حالة دعمه من قبل بطاقة SIM. يختلف الاسم والمحتويات حسب بطاقة SIM.

٦. وظائف القائمة



■ الرسائل (القائمة ١)

يمكنك قراءة وكتابة وإرسال وحفظ الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني. يتم ترتيب كافة الرسائل في حافظات. قبل أن تتمكن من إرسال الرسائل النصية أو المصورة أو رسائل البريد الإلكتروني، تحتاج إلى حفظ رقم هاتف مركز الرسائل الخاص بك. انظر "ضبط الرسائل" الصفحة ٨٤.

الرسائل النصية (خدمة SMS)

باستخدام SMS (خدمة الرسائل القصيرة). يمكن للهاتف إرسال رسائل متعددة الأجزاء واستلامها، وهي تلك الرسائل التي تتكون من عدة رسائل نصية عادية (خدمة شبكة). قد يؤثر هذا على تكاليف الرسائل. يمكنك أيضاً إرسال واستلام رسائل نصية تحتوي على صور. تستخدم وظيفة الرسائل النصية الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٩.

ملاحظة: يمكن استعمال وظيفة الرسائل المصورة فقط إذا دعمت من قبل مسؤول شبكة الاتصال أو بوكيل الخدمة. فقط هواتف ذات ميزة إمكانية إرسال الصور يمكن أن تستلم وتعرض الرسائل ذات الصور.



كتابة الرسائل وإرسالها

يظهر عدد الحروف المتاحة/عدد الجزء الحالي من الرسالة متعددة الأجزاء على أعلى يمين الشاشة. على سبيل المثال ٢/١٢٠. الحروف (يونيكود) الخاصة مثل á قد تأخذ أكثر من مساحة واحدة في الرسالة بخلاف الحروف الأخرى.

١. اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية وإنشاء رسالة.

تلميح: اضغط على  بشكل سريع. في وضع الاستعداد للبدء في كتابة الرسائل

٢. اكتب الرسالة. انظر "كتابة نص" الصفحة ٤٥. لإدراج نماذج نصية أو صورة في الرسالة، انظر "النماذج" الصفحة ٦١. كل رسالة مصورة تتكون من رسائل نصية عديدة. ولذا، فقد تزيد تكلفة إرسال رسالة مصورة واحدة عن إرسال رسالة نصية واحدة.

٣. لإرسال الرسالة، اضغط على إرسال أو .

٤. أدخل رقم هاتف المستلم أو ابحث عن رقم الهاتف في الأسماء. اضغط على موافق لإرسال الرسالة.

ملاحظة: عند إرسال رسالة من خلال خدمة الشبكة SMS، قد تظهر على شاشة هاتفك الكلمات (تم إرسال الرسالة). هذه إشارة إلى أن الرسالة قد أرسلت من هاتفك إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في هاتفك. هذا لا يعني أن الرسالة قد وصلت إلى المكان المقصود. لمزيد من المعلومات عن خدمة الرسائل SMS، اتصل مع الشركة المزودة لهاتفك.



خيارات إرسال رسالة

بعد كتابة إحدى الرسائل، اضغط على خيارات وحدد خيارات الإرسال.

- لإرسال رسالة إلى أكثر من مستلم، حدد لعدة أشخاص. بعد إرسال الرسالة إلى كل من ترغب في إرسالها إليه، اضغط على تم.
- لإرسال رسالة باستخدام قائمة توزيع، حدد إرسال للقائمة. لإنشاء قائمة توزيع، انظر "قوائم التوزيع" الصفحة ٦٠.

- لإرسال رسالة باستخدام أحد أوضاع الرسائل. حدد وضع الإرسال ثم وضع الرسالة المطلوب استخدامه.
- لتعريف وضع الرسالة. انظر "ضبط الرسائل" الصفحة ٨٤.

كتابة بريد إلكتروني وإرساله عبر خدمة SMS

قبل أن تتمكن من إرسال أي رسائل بريد إلكتروني عبر خدمة SMS. تحتاج إلى حفظ الضبط الخاص بإرسال رسائل البريد الإلكتروني. انظر "ضبط الرسائل" الصفحة ٨٤. لمعرفة مدى توفر خدمة البريد الإلكتروني والاشتراك بها. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. لحفظ عنوان بريد إلكتروني في الأسماء. انظر "حفظ أرقام عديدة أو عناصر نصية لكل اسم" الصفحة ٩٥.

١. اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية وإنشاء بريد SMS.
٢. أدخل رقم هاتف المستلم أو ابحث عنه في الأسماء واضغط على موافق.
٣. إذا أردت. يمكنك إدخال موضوع رسالة البريد الإلكتروني ثم الضغط على موافق.
٤. اكتب رسالة البريد الإلكتروني. انظر "كتابة نص" الصفحة ٤٥. يظهر عدد الحروف التي يمكنك إدخالها أعلى يمين شاشة الهاتف. يتم تضمين عنوان البريد الإلكتروني والموضوع في العدد الكلي للحروف.
- انظر "النماذج" الصفحة ٦١. لا يمكن إدراج الصور.
٥. لإرسال رسالة البريد الإلكتروني. اضغط على إرسال أو . إذا لم تكن قد قمت بحفظ الضبط الخاص بإرسال رسائل البريد الإلكتروني. فسيطالبك الهاتف بإدخال رقم خادم البريد الإلكتروني. اضغط على موافق لإرسال رسالة البريد الإلكتروني.



ملاحظة: عند إرسال بريد إلكتروني من خلال خدمة الشبكة SMS، قد تظهر على شاشة هاتفك الكلمات (تم إرسال الرسالة). هذه إشارة إلى أن البريد الإلكتروني تم إرساله من هاتفك إلى ملقم البريد. هذا لا يعني أن البريد الإلكتروني قد وصل إلى المكان المقصود. لمزيد من المعلومات عن خدمات البريد الإلكتروني، اتصل بوكيل الخدمة لهاتفك.

قراءة رسالة SMS أو بريد إلكتروني والرد عليهما عبر خدمة SMS
عند استلام رسالة أو رسالة بريد إلكتروني، يظهر المؤشر  وعدد الرسائل الجديدة متبوعاً بالعبارة **الرسائل الواردة** على شاشة الهاتف.

يشير المؤشر  الوامض إلى امتلاء ذاكرة الرسائل. قبل استلام رسائل جديدة، احذف بعضاً من الرسائل القديمة في الحافظة **صندوق الوارد**.

1. اضغط على **عرض** لعرض الرسالة الجديدة، أو اضغط على **إنهاء** لعرضها فيما بعد.

قراءة الرسالة فيما بعد:

اضغط على **القائمة** وحدد **رسائل** و**رسائل نصية** و**صندوق الوارد**. يُشار إلى الرسالة غير المقروءة بالإشارة  أمامها في قائمة الرسائل.

2. إذا تم استلام أكثر من رسالة واحدة، انتقل إلى الرسالة التي تريدها واضغط على **اختيار** لعرضها.

3. اضغط على **خيارات** وحدد أحد الخيارات، على سبيل المثال، **حذف** أو **إعادة إرسال** أو **تعديل** رسالة في شكل رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني. كما يمكنك إعادة تسمية الرسالة التي يجري قراءتها ونقلها إلى حافظة أخرى.

حدد **نسخ إلى التقويم** لنسخ النص الموجود في بداية الرسالة إلى تقويم الهاتف كملاحظة تذكير لليوم المطلوب.

حدد **تفاصيل الرسالة** لعرض اسم المرسل ورقم هاتفه ومركز الرسائل المستخدم وتاريخ ووقت الاستلام.

حدد استخدام التفاصيل لاستخلاص الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين مواقع الويب من الرسالة الحالية.

عند قراءة رسالة مصورة، حدد **حفظ الصورة** لحفظ الصورة الموجودة في الحافظة نماذج.

٤. اضغط على **رد** للرد على رسالة. حدد **النص الأصلي** لتضمين الرسالة الأصلية في الرد. أو حدد ردًا قياسيًا لتضمينه في الرد أو حدد **مسح الشاشة**.

عند الرد على رسالة بريد إلكتروني، أكد أولاً عنوان البريد الإلكتروني وموضوع الرسالة أو قم بتعديلهما. ثم اكتب رسالة الرد.

اضغط على **إرسال** أو  واضغط على **موافق** لإرسال الرسالة إلى الرقم المعروض.

حافظنا صندوق الوارد وصندوق الرسائل المرسلّة

يحفظ الهاتف الرسائل النصية الواردة في الحافظة صندوق الوارد ويقوم بحفظ الرسائل المرسلّة في الحافظة الرسائل المرسلّة في القائمة الفرعية رسائل نصية.

يمكن حفظ الرسائل النصية التي ترغب في إرسالها فيما بعد في الحافظة الأرشيف أو الحافظات الشخصية أو نماذج.

قوائم التوزيع

إذا كنت ترغب في إرسال رسائل بشكل متكرر إلى مجموعة محددة من الناس، فيمكنك تعريف قائمة توزيع لهذا الغرض. يمكنك حفظ قوائم التوزيع هذه في ذاكرة الهاتف. لاحظ أن الهاتف سيرسل الرسالة بشكل منفصل لكل مستلم في القائمة. ولذا، فقد تزيد تكلفة إرسال رسالة باستخدام قائمة توزيع عن إرسال رسالة إلى مستلم واحد.

تستخدم "قوائم التوزيع" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٩.

اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل نصية وقوائم التوزيع. يتم عرض أسماء قوائم التوزيع المتوفرة.

- إذا لم تكن قد قمت بحفظ أية قوائم، فاضغط على **إضافة** لإنشاء قائمة. أدخل اسم القائمة واضغط على **موافق**. لإضافة اسم إلى القائمة، اضغط على **عرض** واضغط على **إضافة** وحدد اسم من ذاكرة الأسماء بالهاتف أو ببطاقة SIM.
 - وإلا انتقل إلى القائمة
 - واضغط على **عرض** لعرض الأسماء في القائمة المحددة. انتقل إلى أحد الأسماء، واضغط على **خيارات** وحدد حذف الاسم أو عرض التفاصيل الخاصة به.
 - اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة قائمة** لإضافة قائمة جديدة، ولإعادة تسمية القائمة حدد **إعادة تسمية القائمة** وحدد **مسح القائمة** لمسح الاسم من القائمة أو **مسح قائمة** لحذفه.
- إذا تعذر إرسال الرسالة لمستلمين معينين في قائمة التوزيع، فحدد لم يتم تسليمه.
- اضغط على **إرسال** لإرسال الرسالة مرة ثانية أو اضغط على **خيارات** وحدد
- **مسح قائمة**، لحذف قائمة لم يتم تسليمه.
 - **عرض الرسالة**، لعرض الرسالة التي لم يتم إرسالها.

النماذج

يشتمل الهاتف على نماذج نصية، يشار إليها بالرمز [] ونماذج مصورة يشار إليها بالرمز [] .

للوصول إلى قائمة النماذج، اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل نصية ونماذج. لإضافة نص أو نموذج صورة في الرسالة، حددها واضغط على **خيارات** وحدد **تعديل** (أو **حرير نص** لنموذج الصورة) لإكمال الرسالة.

لإضافة نموذج عند كتابة الرسالة أو الرد عليها، اضغط على **خيارات** وحدد

- استخدام نموذج لإدراج نموذج نصي في الرسالة أو رسالة البريد الإلكتروني.
- إدراج صورة وحدد صورة لعرضها. اضغط على إدراج لإدراج الصورة في الرسالة النصية. يشير المؤشر  الموجود أعلى الرسالة إلى إرفاق الصورة. يتوقف عدد الحروف التي يمكنك إدخالها في الرسالة على حجم الصورة.
- لعرض النص والصورة معاً قبل إرسال الرسالة. اضغط على خيارات وحدد معاينة.

حافطة الأرشيف والحافظات الشخصية

لتنظيم رسائلك. يمكنك نقل بعضاً منها إلى الحافطة الأرشيف. أو يمكنك إضافة حافظات جديدة لحفظ رسائلك.

أثناء قراءة رسالة. اضغط على خيارات. حدد نقل وانتقل إلى الحافطة التي تريد نقل الرسالة إليها واضغط على اختيار.

لإضافة حافطة أو حذفها. اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية والحافظات الشخصية.

- لإضافة حافطة. اضغط على خيارات وحدد إضافة حافطة. إذا لم تكن قد قمت بحفظ أية حافظات فاضغط على إضافة.
- لحذف حافطة أو إعادة تسميتها. انتقل إلى الحافطة المطلوبة. واضغط على خيارات وحدد مسح الحافطة أو إعادة تسمية.

عداد الرسائل

لعرض عدد الرسائل التي قمت بإرسالها واستلامها. اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية وعداد الرسائل.

- حدد الرسائل المرسلة أو الرسائل المستلمة لعرض الأسماء أو الأرقام أو عناوين البريد الإلكتروني للرسائل المستلمة والمرسلة.
- اضغط على **خيارات** فيمكنك حفظ الرقم مثلاً أو عنوان البريد الإلكتروني أو استدعاء أو إرسال رسالة أو رسالة بريد إلكتروني.
- اضغط على **التفاصيل** لعرض مرسل أو مستلم الرسائل ووقت إرسالها أو استلامها.
- حدد **مسح العدادات** لمسح العدادات.

رسائل الوسائط المتعددة

ملاحظة: يمكن استعمال هذه الخدمة فقط إذا دعت من قبل مسؤول شبكة الاتصال أو بوكيل الخدمة. فقط هواتف ذات ميزات رسائل وسائط متعددة متوافقة يمكن أن تستلم وتعرض الرسائل ذات الصور.



يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص وصوت وصورة أو مقطع فيديو. يدعم الهاتف رسائل الوسائط المتعددة التي يصل حجمها إلى ١٠٠ كيلو بايت. إذا تجاوز حجم الرسالة الحد الأقصى المسموح به، فقد لا يتمكن الهاتف من استلام الرسالة. اعتماداً على نوع الشبكة، يمكن للهاتف استلام رسالة نصية بها عنوان الإنترنت الذي يمكنك من خلاله عرض رسالة الوسائط المتعددة. إذا كانت الرسالة تحتوي على صورة، فسيقوم الهاتف بملءمة حجم الصورة لتناسب مساحة شاشة الهاتف.

تستخدم وظيفة رسائل الوسائط المتعددة الذاكرة المشتركة. انظر "**الذاكرة المشتركة**" الصفحة ١٩.

ملاحظة: إذا تم ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على نعم أو الشبكة المحلية، فإن مسؤول شبكة الاتصال أو وكيل الخدمة سيحملك ثمن كل رسالة تستلمها.



- تدعم ميزة إرسال رسائل الوسائط المتعددة التنسيقات التالية:
- الصور: JPEG و GIF و WBMP و BMP و OTA-BMP و PNG.
 - الأصوات: الأصوات المجسمة المتصاعدة (MIDI (SP-MIDI) وصوت AMR و نغمات الرنين أحادية الصوت.
 - مقاطع الفيديو بتنسيق 3GP (خط رئيسي H.263 والوضع البسيط MPEG-4).
- لا يدعم الهاتف بالضرورة جميع أنواع تنسيقات الملفات المذكورة سابقاً. إذا تم استلام رسالة تحتوي على أية عناصر غير مدعومة، فقد يتم استبدالها باسم الملف والنص **صيغة الكائن غير مدعومة**.
- ولاحظ أنه لا يمكنك استلام أية رسائل وسائط متعددة أثناء إجراء مكالمات أو ممارسة لعبة أو عند تشغيل أحد تطبيقات جافا الأخرى أو أثناء جلسة تصفح عبر بيانات GSM (انظر "إدخال ضبط الخدمة يدوياً" الصفحة ١٥٧). نظراً لأن تسليم رسائل الوسائط المتعددة قد يفشل لعدة أسباب، فلا تعتمد على هذا النوع من الرسائل فقط لإجراء الاتصالات الضرورية.

كتابة رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها

- لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. لضبط رسائل الوسائط المتعددة، انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٨٦.
- قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.
١. اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل وسائط وإنشاء رسالة.
 ٢. اكتب الرسالة. انظر "كتابة نص" الصفحة ٤٥.

- لإدراج ملف في الرسالة. اضغط على **خيارات** وحدد إدراج ثم حدد الخيار المطلوب. لا يمكنك تحديد أي خيار إذا كان غير نشط. تظهر قائمة بالمحافظات المتوفرة في الاستوديو. افتح حافظة محددة. انتقل إلى الملف المطلوب. واضغط على **خيارات** وحدد إدراج. يتم الإشارة إلى ملف مرفق باسم الملف في الرسالة.
- يدعم الهاتف إرسال واستقبال رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على العديد من الصفحات (الشرائح). لإدراج شريحة في الرسالة. اضغط على **خيارات** وحدد إدراج وشريحة. كل شريحة تحتوي على نص وصورة واحدة ومقطع صوتي واحد. إذا كانت الرسالة تحتوي على شرائح متعددة، يمكنك فتح الشريحة المطلوبة بواسطة الضغط على **خيارات** وتحديد الشريحة السابقة أو الشريحة التالية أو قائمة الشرائح.
- لضبط الفاصل بين الشرائح اضغط على **خيارات** وحدد توقيت الشريحة. لنقل مكون النص إلى أعلى أو أسفل الرسالة اضغط على **خيارات** وحدد النص من أعلى أو النص من أسفل.
- لإدراج اسم من الأسماء. اضغط على **خيارات** وحدد خيارات أخرى وإدراج اسم. انتقل إلى الاسم المطلوب واضغط على **اختيار**.
- لإدراج رقم. اضغط على **خيارات** وحدد خيارات أخرى وإدخال رقم. أدخل الرقم أو ابحث عنه في الأسماء واضغط على **موافق**.
- ٣. لعرض الرسالة قبل إرسالها. اضغط على **خيارات** وحدد معاينة.
- ٤. لإرسال الرسالة. اضغط على **إرسال** أو  أو اضغط على **خيارات** وحدد إرسال إلى البريد أو لعدة أشخاص.
- ٥. أدخل رقم هاتف المستلم (أو عنوان البريد الإلكتروني) أو ابحث عنه في الأسماء. اضغط على **موافق** وسيتم نقل الرسالة إلى حافظة صندوق الحفظ لإرسالها.

يتطلب إرسال رسالة وسائط متعددة وقتاً أطول من إرسال رسالة نصية. يظهر المؤشر المتحرك  أثناء إرسال رسالة الوسائط المتعددة. وفي تلك الأثناء يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى. إذا حدث مقاطعة للرسالة أثناء إرسالها، فسيحاول الهاتف محاولة إرسالها مرة أخرى عدة مرات. وإذا فشل في ذلك، فستبقى الرسالة في الحافظة صندوق الحفظ حيث يمكنك محاولة إعادة إرسالها فيما بعد.

سيتم حفظ الرسائل التي تم إرسالها في الحافظة الرسائل المرسله في حالة ضبط حفظ الرسائل المرسله على وضع نعم. انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٨١. لا يعني ذلك أن الرسالة قد وصلت إلى الوجهة المقصودة.

قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها
عند تلقي الهاتف لرسالة وسائط متعددة، يظهر المؤشر المتحرك . عند استلام الرسالة، يظهر المؤشر  والنص تم استلام رسالة وسائط متعددة.
يشير المؤشر الوامض  إلى امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة. انظر "امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٦٨.

١. اضغط على عرض لعرض الرسالة. أو اضغط على إنهاء لعرضها فيما بعد.
قراءة الرسالة فيما بعد: اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل وسائط وصندوق الوارد. يُنقل إلى الرسالة غير المقروءة بالإشارة  أمامها في قائمة الرسائل. انتقل إلى الرسالة التي تريد عرضها.
 ٢. اضغط على اختيار لعرض الرسالة. تتغير وظيفة مفتاح التحديد الأوسط طبقاً للملف المرفق المعروض حالياً في الرسالة.
- للرد على الرسالة اضغط على رد.

- إذا كانت الرسالة المستلمة تحتوي على عرض، اضغط على **تشغيل** لعرض الرسالة بالكامل.
- وإلا فاضغط على **تشغيل** للاستماع إلى مقطع صوتي أو عرض مقطع فيديو مرفق مع الرسالة أو اضغط على **تكبير** لتكبير الصورة أو اضغط على **عرض** لعرض بطاقة أعمال أو ملاحظة تقوم.
- اضغط على **خيارات** وستتوفر بعض الخيارات التالية:
 - **تشغيل عرض** لعرض العرض المرفق في الرسالة.
 - **عرض النص** لعرض نص الرسالة فقط.
 - **فتح صورة** أو **فتح مقطع صوت** أو **فتح مقطع فيديو** لفتح الملف المطابق. اضغط على **خيارات** ويمكنك على سبيل المثال حفظ الملف في الاستوديو.
 - **فتح مذكرة** **تقوم** أو **فتح بطاقة أعمال** لعرض ملاحظة تقوم أو بطاقة أعمال.
 - **حفظ الصورة** أو **حفظ مقطع صوت** أو **حفظ مقطع فيديو** لحفظ الملف المطابق في الاستوديو.
 - **مسح الرسالة** لحذف رسالة محفوظة.
 - **رد إلى الكل** للرد على الرسالة. لإرسال الرد، اضغط على **إرسال**.
 - **استخدام التفاصيل** لاستخلاص الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين مواقع الويب من الرسالة الحالية.
 - **إعادة إرسال** إلى رقم أو **إعادة إرسال** إلى بريد أو **إرسال** لعدة أشخاص لإعادة إرسال الرسالة.

- تعديل لتعديل رسالة. يمكنك فقط تعديل الرسائل التي أنشأتها. انظر "كتابة رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها" الصفحة ١٤.
- تفاصيل الرسالة لعرض موضوع الرسالة وحجمها ونوعها.
- ارجع إلى أيضًا الخيارات الموجودة في الاستوديو. انظر "الاستوديو (القائمة ٥)" الصفحة ١٢٥.

حافظات صندوق الوارد والحفظ والرسائل المحفوظة والرسائل المرسلّة يحفظ الهاتف رسائل الوسائط المتعددة المستلمة في الحافظة صندوق الوارد الموجودة بالقائمة الفرعية رسائل وسائط.

يتم نقل رسائل الوسائط المتعددة التي لم يتم إرسالها إلى الحافظة صندوق الحفظ الموجودة بالقائمة الفرعية رسائل وسائط.

يمكن حفظ رسائل الوسائط المتعددة التي ترغب في إرسالها فيما بعد في الحافظة الرسائل المحفوظة الموجودة بالقائمة الفرعية رسائل وسائط.

يتم حفظ رسائل الوسائط المتعددة التي تم إرسالها إلى الحافظة الرسائل المرسلّة الموجودة في القائمة الفرعية رسائل وسائط إذا كان الضبط حفظ الرسائل المرسلّة مضبوطًا على نعم. انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٨١.

امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة

إذا كان لديك رسالة وسائط متعددة جديدة قيد الانتظار أثناء امتلاء ذاكرة الرسائل. فسيومض المؤشر  وتظهر العبارة الذاكرة ممتلئة. عرض الرسالة التي تنتظر. لعرض الرسالة قيد الانتظار اضغط على عرض. لحفظ الرسالة، اضغط على حفظ واحذف الرسائل القديمة بواسطة تحديد الحافظة أولاً ثم تحديد الرسالة القديمة المطلوب حذفها.

لرفض الرسالة قيد الانتظار. اضغط على **إنهاء** و**نعم**. إذا ضغطت على **لا**. فسيمكنك عرض الرسالة.

مسح الرسائل

١. لحذف الرسائل النصية. اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل نصية ومسح الرسائل.

لحذف جميع الرسائل من جميع الحافظات. حدد جميع الرسائل وعند ظهور العبارة **مسح جميع الرسائل من جميع الحافظات؟**. اضغط على **موافق**. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل غير مقروءة. فسيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في حذف هذه الرسائل أيضاً أم لا.

لحذف رسائل الوسائط المتعددة. اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل وسائط ومسح الرسائل.

٢. لحذف جميع الرسائل الموجودة في إحدى الحافظات. حدد الحافظة التي تريد حذف الرسائل الموجودة بها واضغط على **موافق**. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل غير مقروءة. فسيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في حذف هذه الرسائل أيضاً أم لا.

رسائل البريد الإلكتروني

يسمح لك تطبيق البريد الإلكتروني بالوصول إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك من خلال الهاتف عندما تكون خارج العمل أو المنزل. نظام البريد الإلكتروني المتوافق الذي تستخدمه في العمل أو في المنزل قد يكون مدعماً بوظيفة البريد الإلكتروني في الهاتف الخاص بك. يمكنك كتابة بريد إلكتروني وإرساله وقراءته عند استخدام الهاتف. يمكنك أيضاً حفظ وحذف رسائل البريد الإلكتروني على كمبيوتر متوافق. يدعم الهاتف خادم البريد الإلكتروني POP3 و IMAP4.

تستخدم وظيفة البريد الإلكتروني الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٩.

- قبل إرسال أية رسائل بريد إلكترونية واستلامها. قد يلزم القيام بما يلي:
- عمل حساب بريد إلكتروني جديد أو استخدام الحساب الحالي. للتأكد من وجود حساب البريد الإلكتروني. اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك.
- لفحص الضبط المطلوب للبريد الإلكتروني. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود خدمة البريد الإلكتروني. لاستلام ضبط البريد الإلكتروني عبر الأثير. انظر "خدمة الضبط عبر الأثير" الصفحة ٣٨.
- لضبط إعدادات البريد الإلكتروني على الهاتف. اضغط على القائمة وحدد ضبط الرسائل ورسائل البريد. انظر "ضبط البريد الإلكتروني" الصفحة ٨٨.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

- يمكنك كتابة رسالة البريد الإلكتروني قبل الاتصال بخدمة البريد الإلكتروني. أو يمكنك الاتصال بالخدمة أولاً ثم كتابة رسالة البريد الإلكتروني وإرسالها.
١. اضغط على القائمة وحدد رسائل و بريد إلكتروني وإنشاء بريد إلكتروني. يتم عرض ملاحظة الانتظار
 ٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم واضغط على موافق أو اضغط على تعديل وأدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على موافق.
 - للبحث عن عنوان البريد الإلكتروني في الأسماء. اضغط على الخيارات وحدد بحث.
 ٣. يمكنك إدخال موضوع رسالة البريد الإلكتروني إذا أردت. ثم اضغط على موافق. إذا ضغطت على الخيارات يمكنك التحديد من التالي: محرر الرسائل أو إضافة مستلم جديد أو إضافة نسخة مستلمة أو نسخة مستلمة مخفاة.

٤. أدخل رسالة البريد الإلكتروني. انظر "كتابة النص" الصفحة ٤٥. يظهر عدد الحروف التي يمكنك إدخالها أعلى يمين شاشة الهاتف.
٥. لإرسال رسالة البريد الإلكتروني. اضغط على **إرسال**. حدد
- **إرسال الآن**. لإرسال رسالة البريد الإلكتروني على الفور. إذا لم تكن قد اتصلت بحساب البريد الإلكتروني. فسيقوم الهاتف بعمل الاتصال أولاً ثم إرسال البريد الإلكتروني بعد ذلك.
 - **إرسال في وقت لاحق** لإرسال البريد الإلكتروني فيما بعد ويتم حفظ البريد الإلكتروني في حافظة صندوق الحفظ. إذا أردت تعديل رسالة البريد الإلكتروني أو متابعة كتابتها فيما بعد. يمكنك حفظها في **المسودات** عن طريق تحديد حفظ مسودة رسالة.
- إرسال رسالة البريد الإلكتروني فيما بعد:** اضغط على **القائمة** وحدد **رسائل** و**بريد إلكتروني** وخيارات أخرى وإرسال الآن أو جلب وإرسال.

ملاحظة: عند إرسال بريد إلكتروني. قد تظهر على شاشة هاتفك الكلمات (تم إرسال الرسالة). هذه إشارة إلى أن البريد الإلكتروني تم إرساله من هاتفك إلى ملقم البريد. هذا لا يعني أن البريد الإلكتروني قد وصل إلى المكان المقصود. لمزيد من المعلومات عن خدمات البريد الإلكتروني. اتصل بوكيل الخدمة لهاتفك.



- تنزيل رسائل البريد الإلكتروني من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك
١. اضغط على **القائمة** وحدد رسائل و**بريد إلكتروني** وجلب لتنزيل رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك. أو:
- اضغط على **القائمة** وحدد رسائل و**بريد إلكتروني** وخيارات أخرى و **جلب وإرسال** لتنزيل رسائل البريد الإلكتروني الجديدة وإرسال رسائل البريد الإلكتروني التي تم حفظها في حافظة صندوق الحفظ.

إذا امتلأت ذاكرة الرسائل. فاحذف بعض الرسائل القديمة قبل البدء في تنزيل رسائل جديدة.

٢. يتصل الهاتف بخدمة البريد الإلكتروني. يظهر شريط المعلومات أثناء قيام الهاتف بتنزيل رسائل البريد الإلكتروني إلى الهاتف.

٣. اضغط على **اختيار** لعرض الرسالة الجديدة في صندوق الوارد. أو اضغط على **رجوع** لعرضها فيما بعد.

إذا استلمت أكثر من رسالة واحدة، فحدد الرسالة التي تريد قراءتها. يُشار إلى الرسالة النصية التي لم يتم قراءتها بالرمز .

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

١. اضغط على **القائمة** وحدد رسائل وبريد إلكتروني وصندوق الوارد.

٢. أثناء قراءة رسالة، اضغط على **الخيارات**.

يمكنك على سبيل المثال عرض تفاصيل الرسائل المحددة أو تعليم الرسالة على أنها لم تقرأ أو حذفها أو رد إلى الكل أو إعادة إرسال أو نقل الرسالة لحافظة أخرى.

٣. للرد على رسالة البريد الإلكتروني، اضغط على **رد**. حدد **النص الأصلي** لتضمين الرسالة الأصلية في الرد، أو حدد **شاشة خالية**.

عند الرد على رسالة بريد إلكتروني، أكد أولاً عنوان البريد الإلكتروني وموضوع الرسالة أو قم بتعديلها ثم اكتب الرد.

٤. لإرسال الرسالة، اضغط على **إرسال** وحدد **إرسال الآن**.

صندوق الوارد والحافظات الأخرى (المسودات والأرشيف وصندوق الحفظ والرسائل المرسله)

يحتوي الهاتف على الحافظات التالية في القائمة بريد إلكتروني:

- صندوق الوارد لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بتنزيلها من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك.
- تحتوي الحافظات الأخرى على الحافظات: المسودات لحفظ رسائل البريد غير المكتملة والأرشيف لتنظيم وحفظ رسائل البريد الخاصة بك و صندوق الحفظ لحفظ رسائل البريد التي لم يتم إرسالها. إذا قمت بتحديد إرسال في وقت لاحق. انظر "كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها" الصفحة ٧٠ و الرسائل المرسله لحفظ رسائل البريد التي تم إرسالها.

حذف رسائل البريد الإلكتروني

لحذف رسائل البريد الإلكتروني. اضغط على القائمة وحدد رسائل و بريد إلكتروني وخيارات أخرى ومسح الرسائل.

لحذف جميع الرسائل الموجودة في إحدى الحافظات. حدد الحافظة التي تريد حذف الرسائل الموجودة بها واضغط على نعم. لحذف كل الرسائل من كل الحافظات حدد كل الرسائل واضغط على نعم.

لاحظ أن حذف بريد إلكتروني من الهاتف الخاص بك لا يحذفه من خادم البريد الإلكتروني.

الرددشة

ملاحظة: يمكن استعمال هذه الخدمة فقط إذا دعت من قبل مسؤول شبكة الاتصال أو بوكيل الخدمة. فقط هواتف ذات ميزات الرددشة المتوافقة يمكن أن تستلم وتعرض رسائل الرددشة.



الدردشة هي إحدى الطرق لإرسال رسائل نصية قصيرة وبسيطة يتم تسليمها عبر بروتوكولات TCP/IP إلى المستخدمين المتصلين (خدمة شبكة). تعرض لك قائمة الأسماء متى تكون الأسماء الموجودة بالقائمة متصلة ومتوفرة للمشاركة في إحدى محادثات الدردشة. بعد كتابة الرسالة و إرسالها، تظل على الشاشة. تظهر رسالة الرد أسفل الرسالة الأصلية.

قبل استخدام ميزة الدردشة، يلزم الاشتراك في الخدمة. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والرسوم الخاصة للحصول عليها والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة والذي يمكنك من خلاله الحصول على اسم مستخدم فريد وكذلك كلمة سر بالإضافة إلى الضبط الخاص بالدردشة.

لضبط الإعدادات المطلوبة بخدمة الدردشة، انظر "ضبط الدردشة والتواجد" الصفحة ١٢٢.

عند الاتصال بخدمة الدردشة، يمكنك استخدام الوظائف الأخرى الخاصة بالهاتف بينما تظل جلسة الدردشة نشطة في الخلفية. قد تستهلك جلسات الدردشة النشطة بطارية الهاتف بسرعة وربما تحتاج لتوصيل الهاتف بجهاز الشحن وذلك وفقاً للشبكة.

تستخدم "الدردشة" الذاكرة المشتركة، انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٩.

الخطوات الأساسية للدردشة

- للدخول على قائمة الدردشة (غير متصل). انظر "الدخول على قائمة الدردشة" الصفحة ٧٦.
- للاتصال بخدمة الدردشة (متصل). انظر "الاتصال بخدمة الدردشة وقطع الاتصال بها" الصفحة ٧٦.
- لبدء الدردشة مع أحد الأسماء. انظر أسماء الدردشة في "بدء محادثة دردشة" الصفحة ٧٧.
- لإنشاء قوائم أسماء الدردشة الخاصة بك. انظر "أسماء الدردشة" الصفحة ٨١.
- للانضمام إلى إحدى جلسات الدردشة العامة. انظر المجموعات في "بدء محادثة دردشة" الصفحة ٧٧.
- للانضمام إلى مجموعة دردشة عبر رسالة دعوة. انظر "قبول دعوة للدردشة أو رفضها" الصفحة ٧٨.
- لإنشاء مجموعات الدردشة الخاصة بك، أو للانضمام إلى أو حذف مجموعة عامة. انظر "المجموعات" الصفحة ٨٢.
- لتعديل المعلومات الخاصة بك. انظر "تعديل الضبط الخاص بك" الصفحة ٨٠.
- للبحث عن مستخدمين ومجموعات. انظر بحث في "بدء محادثة دردشة" الصفحة ٧٧.
- لقراءة رسالة في دردشة جديدة. انظر "قراءة رسالة دردشة مستلمة" الصفحة ٧٩.
- لكتابة رسائل وإرسالها أثناء جلسة دردشة نشطة. انظر "المشاركة في محادثة دردشة" الصفحة ٨٠.
- لعرض محادثات دردشة مُخزنة أو إعادة تسميتها أو حذفها. حدد المحادثات المحفوظة عند الدخول على قائمة دردشة.
- لحظر/إلغاء حظر الأسماء. انظر "حظر وإلغاء حظر الرسائل" الصفحة ٨١.

- لقطع الاتصال عن خدمة الدردشة، انظر "الاتصال بخدمة الدردشة و قطع الاتصال بها" الصفحة ٧٦.

الدخول على قائمة الدردشة

للدخول على قائمة دردشة، وهي دردشة غير متصلة، اضغط على القائمة. وحدد رسائل ودرشة. يمكنك تحديد

- دخول للاتصال بخدمة الدردشة.

لضبط الهاتف كي يقوم بالاتصال تلقائياً بخدمة الدردشة عند دخولك على قائمة دردشة. انظر "الاتصال بخدمة الدردشة و قطع الاتصال بها" الصفحة ٧٦.

- المحادثات المحفوظة لعرض أو مسح أو إعادة تسمية محادثات الدردشة التي قمت بحفظها أثناء جلسة الدردشة. يمكنك أيضاً تحديد المحادثات المحفوظة عند الاتصال بخدمة الدردشة.

- ضبط الاتصال لتعديل الضبط اللازم لإرسال رسائل الدردشة واتصال التواجد. انظر "ضبط الدردشة والتواجد" الصفحة ١٢٢. يمكنك أيضاً تحديد ضبط الاتصال عند الاتصال بخدمة الدردشة.

الاتصال بخدمة الدردشة و قطع الاتصال بها

للاتصال بخدمة الدردشة، أدخل على قائمة دردشة وحدد دخول. يتم عرض قائمة بخدمات الدردشة المتاحة. حدد إحدى الخدمات وعند اتصال الهاتف بنجاح، يتم عرض تم الدخول.

- تلميح: لضبط الهاتف كي يقوم بالاتصال تلقائياً بخدمة الدردشة عند دخولك على قائمة دردشة، اتصل بخدمة الدردشة وحدد الضبط الخاص بي و دخول آلي و عند بدء الدردشة.



لقطع الاتصال عن خدمة الدردشة، حدد خروج.

بدء محادثة دردشة

قم بالدخول على قائمة دردشة للاتصال بخدمة الدردشة. يمكنك تحديد

- **محادثة** لعرض قائمة بالدردشة الجديدة والتي تم قراءتها أو دعوات الدردشة أثناء جلسة الدردشة النشطة حالياً. انتقل إلى إحدى الرسائل أو إلى دعوة ثم اضغط على **فتح** لقراءتها.

 يحدد رسائل الدردشة الجديدة و  يحدد رسائل الدردشة المقروءة.

 يحدد رسائل المجموعة الجديدة و  لقراءة رسائل المجموعة.

 يحدد الدعوات.

قد تختلف المؤشرات والنصوص على الشاشة وفقاً لخدمة الدردشة.

- **أسماء الدردشة** تتضمن الأسماء التي قيمت بإضافتها من ذاكرة الهاتف للأسماء. انتقل إلى الاسم الذي تحب عمل دردشة معه ثم اضغط على **دردشة**. في حالة استلام رسالة جديدة من أحد الأسماء، يتم الإشارة إليها بالشكل .  يشير إلى الأسماء المتصلة و  إلى الأسماء غير المتصلة في ذاكرة الأسماء بالهاتف.

 يشير إلى اسم محظور. ارجع إلى "حظر وإلغاء حظر الرسائل" الصفحة ٨١.

لإضافة أسماء إلى القائمة، انظر "أسماء الدردشة" الصفحة ٨١.

- **المجموعات** و **مجموعات عامة**. يتم عرض قائمة العلامات الخاصة بالمجموعات العامة التي يوفرها مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. لبدء محادثة دردشة، انتقل إلى إحدى المجموعات واضغط على **انضمام**. أدخل اسم الشاشة التي ترغب في استخدامها ككنية لك في المحادثة. عند الانضمام إلى محادثة المجموعة بنجاح.

يعرض الهاتف تم الانضمام إلى مجموعة: وكذلك اسم المجموعة. عندها يمكنك بدء جلسة دردشة مع مجموعة. لإنشاء مجموعة خاصة. انظر "المجموعات" الصفحة ٨٢.

- بحث وحدد المستخدمون أو المجموعات للبحث عن مستخدمين دردشة آخرين أو للبحث عن مجموعات عامة على الشبكة.
- في حالة تحديد المستخدمون. يمكنك البحث عن مستخدم عن طريق رقم الهاتف أو اسم الشاشة أو عنوان البريد الإلكتروني أو اسم البريد الإلكتروني.
- في حالة تحديد المجموعات. يمكنك البحث عن مجموعة عن طريق عضو في المجموعة أو عن طريق اسم المجموعة أو عن طريق الموضوع أو الهوية.
- لبدء جلسة الدردشة بعد العثور على المستخدم أو المجموعة المطلوبة. اضغط على **خيارات** وحدد دردشة أو انضمام لمجموعة.
- لبدء جلسة الدردشة من الأسماء. انظر "عرض أسماء المشتركين" الصفحة ١٠٣.

قبول دعوة للدردشة أو رفضها

- في وضع الاستعداد. عند الاتصال بخدمة الدردشة واستلام دعوة جديدة للدردشة. يتم عرض تم استلام دعوة جديدة. اضغط على **قراءة** لقراءتها.
- عند استلام أكثر من دعوة. يتم عرض عدد الرسائل متبوعاً بـ تم استلام دعوة جديدة. اضغط على **قراءة** وانتقل إلى الدعوة واضغط على **فتح**.
- اضغط على **قبول** للانضمام إلى محادثة المجموعة الخاصة. أدخل اسم الشاشة التي تريد استخدامها ككيفية لك في محادثة الدردشة. عند الانضمام بنجاح

إلى المحادثة. يعرض الهاتف تم الانضمام إلى مجموعة: ويعرض اسم المجموعة.

- اضغط على **خيارات** وحدد
- **رفض** ويمكنك إدخال سبب الرفض.
- **مسح لمسح الدعوة.**

قراءة رسالة دردشة مُستلمة

في وضع الاستعداد. بعد الاتصال بخدمة الدردشة واستلام رسالة دردشة جديدة ولكنها ليست رسالة لمحادثة دردشة نشطة. يتم عرض رسالة فورية جديدة. اضغط على **قراءة** لقراءتها.

- عند استلام أكثر من رسالة. يتم عرض عدد الرسائل متبوعاً بـ **الرسائل الفورية الجديدة**. اضغط على **قراءة** وانتقل إلى الرسالة واضغط على **فتح**.

يتم وضع الرسائل الجديدة المُستلمة أثناء جلسة دردشة نشطة في محادثات الخاصة بقائمة **دردشة**. في حالة استلام رسالة دردشة من شخص لا توجد معلومات الاتصال به في قائمة **أسماء الدردشة** في أسماء الدردشة. يتم عرض رقم هوية المرسل. وفي حالة وجود معلومات الاتصال في ذاكرة الهاتف للأسماء ويشعر بها الهاتف. فإنه يتم عرض اسم ذلك الشخص. لحفظ اسم جديد غير موجود في ذاكرة الهاتف للأسماء، اضغط على **خيارات** وحدد

- **حفظ بيانات الشخص** وأدخل اسم الشخص. يتم حفظ الاسم في ذاكرة الهاتف.
- **إضافة إلى اسم**. حدد الاسم في ذاكرة أسماء الهاتف الذي تريد إضافة التفاصيل الجديدة إليه واضغط على **إضافة**.

المشاركة في محادثة دردشة

قم بالانضمام إلى محادثة دردشة أو بدئها من خلال الضغط على **كتابة** أو بدء الكتابة.

 **تلميح:** يتم عرض المؤشر  أعلى الشاشة في حالة استلام رسالة جديدة أثناء جلسة دردشة من شخص غير متضمن في محادثة الدردشة.

أدخل الرسالة واضغط على **إرسال** أو اضغط على  لإرسالها. إذا قمت بالضغط على **خيارات**، فستتوفر بعض الخيارات التالية:

- عرض **المحادثة** لعرض المحادثة الجارية. لحفظ محادثة الدردشة، اضغط على **حفظ** وأدخل اسم لهذه المحادثة.
- حفظ بيانات الشخص. ارجع إلى "قراءة رسالة دردشة مُستلمة" الصفحة ٧٩.
- إضافة إلى اسم. ارجع إلى "قراءة رسالة دردشة مُستلمة" الصفحة ٧٩.
- أعضاء المجموعة لعرض الأعضاء في المجموعة الخاصة المحددة التي قمت بإنشائها.
- حظر الشخص لحظر الرسائل من الشخص الذي تقوم بعمل دردشة معه في الوقت الحالي.
- إنهاء المحادثة لغلاق المحادثة الجارية.
- القاموس. ارجع إلى "كتابة النص" الصفحة ٤٥.

تعديل الضبط الخاص بك

قم بالدخول على قائمة **دردشة** للاتصال بخدمة الدردشة. حدد **الضبط الخاص بي** لعرض وتعديل معلومات حالة تواجدك أو اسم الشاشة. حدد **التواجد و متواجد لكل أو متواجد للأسماء** (أو **غير متصل بالشبكة**) للسماح لكل مستخدمي الدردشة الآخرين أو الأسماء الموجودة فقط في قائمة أسماء الدردشة الخاصة بك برؤيتك وأنت متصل بعد اتصالك بخدمة الدردشة. عندما تكون على اتصال بخدمة

الدردشة فإن  يشير إلى أنك متصل و  يشير إلى أنك تبدو غير متصل للآخرين.

أسماء الدردشة

يمكنك إضافة أسماء من ذاكرة الهاتف للأسماء إلى قائمة أسماء الدردشة.

اتصل بخدمة الدردشة. وحدد أسماء الدردشة.

- لإضافة اسم. اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة شخص**. أو إذا لم يتم إضافة أي أسماء. اضغط على **إضافة**. حدد من الأسماء الاسم الذي ترغب في إضافته إلى قائمة أسماء الدردشة. عند إضافة الاسم. يعرض الهاتف **أضيف إلى أسماء الدردشة** واسم الشخص.

انتقل إلى اسم واضغط على **دردشة** لبدء الدردشة.

اضغط على **خيارات** وحدد

- **معلومات الاتصال** لعرض تفاصيل الاسم المحدد. إذا أردت تعديل التفاصيل. انظر **"تعديل التفاصيل في الأسماء أو حذفها"** الصفحة ٩٨.
- **حظر الشخص** (أو **إلغاء حظر الشخص**) لحظر أو (إلغاء حظر) الرسائل من الاسم المحدد.
- **إضافة شخص** لإضافة اسم جديد من ذاكرة الهاتف للأسماء.
- **حذف شخص** لحذف اسم من قائمة أسماء الدردشة.

حظر الرسائل وإلغاء حظرها

اتصل بخدمة الدردشة. وحدد **محادثة** أو **أسماء الدردشة** أو انضم إلى أبدأ جلسة دردشة. حدد من قائمة الأسماء الاسم الذي تريد حظر الرسائل الواردة منه. اضغط على **خيارات** وحدد **حظر الشخص** واضغط على **موافق** للتأكيد.

إلغاء حظر الرسائل. اتصل بخدمة الدردشة وحدد القائمة المحظورة. انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إلغاء حظر الرسائل الواردة منه واضغط على **إلغاء حظر**. يمكنك أيضًا إلغاء حظر الرسائل من قائمة الأسماء. انظر "أسماء الدردشة" الصفحة ٨١.

المجموعات

يمكنك إنشاء مجموعات خاصة لإحدى جلسات الدردشة. أو استخدام المجموعات العامة أينما أتيت من مزود الخدمة. تتواجد المجموعات الخاصة فقط أثناء جلسة دردشة. كما يمكنك إضافة الأسماء المتصلة فقط الموجودة في قائمة الأسماء إلى إحدى المجموعات الخاصة وبالتالي يمكن إضافتها في ذاكرة الهاتف للأسماء. انظر "حفظ أسماء وأرقام هاتف (إضافة اسم)" الصفحة ٩٥.

المجموعات العامة

يمكنك وضع علامات للمجموعة العامة التي قد يوفرها لك مزود الخدمة. اتصل بخدمة الدردشة. وحدد **المجموعات** و **مجموعات عامة**. اضغط على **انضمام** وإذا لم تكن ضمن المجموعة. أدخل اسم شاشتك. اضغط على **خيارات** وحدد

- **مسح مجموعة** لحذف مجموعة من قائمة المجموعات.
- **بحث عن المجموعات** للبحث عن مجموعة عن طريق عضو المجموعة أو اسم المجموعة أو الموضوع أو الهوية.

إنشاء مجموعة خاصة

اتصل بخدمة الدردشة. وحدد **المجموعات** و **إنشاء مجموعة**. أدخل اسم المجموعة واسم الشاشة كي تستخدم ككنية لك في هذه المجموعة. يمكنك استخدام اسم شاشة آخر في مجموعة أخرى. اضغط على **إضافة** ويتم عرض قائمة بالأسماء.

حدد اسم من قائمة الأسماء لإضافته إلى قائمة المجموعة الخاصة. لإضافة المزيد من الأسماء إلى القائمة. اضغط على **إضافة** وحدد اسم جديد.

لإزالة اسم من قائمة المجموعة الخاصة. انتقل إلى الاسم المراد إزالته واضغط على **خيارات** وحدد حذف عضو.

يلزم إرسال دعوة إلى الأعضاء الجدد الذين قمت بإضافتهم إلى المجموعة. اضغط على **خيارات** وحدد إرسال دعوة. عندما يعرض الهاتف الدعوة: أدخل النص الخاص بالدعوة.

يمكنك تحديد الأسماء المتصلة فقط. والتي يُشار إليها بـ  من ذاكرة الهاتف للأسماء. يُشار للأسماء غير المتصلة بـ  والأسماء المحظورة بـ .

الرسائل الصوتية

صندوق البريد الصوتي هو إحدى خدمات الشبكة وقد تحتاج إلى الاشتراك بها. لمزيد من المعلومات وللحصول على رقم صندوق البريد الصوتي. اتصل بمزود الخدمة.

اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل الصوتية. حدد

- **سماع الرسائل الصوتية** للاتصال بصندوق البريد الصوتي على رقم الهاتف الذي قمت بحفظه داخل القائمة رقم البريد الصوتي.

إذا كان لديك خطأ هاتف (خدمة شبكة). فقد يكون لكل خط رقم البريد الصوتي الخاص به. ارجع إلى "ضبط المكالمات" الصفحة 118.

- **رقم البريد الصوتي** لإدخال أو البحث عن أو تعديل رقم صندوق البريد الصوتي واضغط على **موافق** لحفظه.

إذا كان مدعومًا من جهة الشبكة، فسيظهر المؤشر **QQ** الرسائل الصوتية الجديدة. اضغط على **سماع** للاتصال برقم صندوق البريد الصوتي.

تلميح: يؤدي الضغط مع الاستمرار على **1** إلى الاتصال بصندوق البريد الصوتي. 

رسائل المعلومات

تسمح خدمة الشبكة **رسائل المعلومات** باستلام رسائل حول موضوعات متعددة. من مزود الخدمة. قد تتضمن هذه الرسائل موضوعات حول الطقس أو حالة المرور على سبيل المثال. لمعرفة مدى توفر هذه الرسائل والموضوعات وأرقامها، اتصل بمزود الخدمة.

ضبط الرسائل

يؤثر ضبط الرسالة على إرسالها واستلامها وعرضها.

ضبط الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني

1. اضغط على **القائمة** وحدد **رسائل وضبط الرسائل ورسائل نصية ووضع الإرسال**.
2. إذا كانت بطاقة SIM تدعم أكثر من ضبط وضع واحد للرسالة، فحدد الضبط المطلوب تغييره.

- حدد **رقم مركز الرسائل** لحفظ رقم هاتف مركز الرسائل المطلوب لإرسال الرسائل النصية. ستتسلم هذا الرقم من مزود الخدمة.
- حدد **سترسل الرسائل على شكل** لتحديد نوع الرسالة نص أو بريد إلكتروني أو جهاز مناداة أو فاكس.

- حدد محاولة الإرسال خلال لتحديد طول الوقت الذي ستحاول الشبكة خلاله تسليم رسالتك.
- بالنسبة لنوع الرسالة نص. حدد رقم المستلم الافتراضي لحفظ رقم افتراضي لإرسال الرسائل في هذا الوضع.
- بالنسبة لنوع الرسالة بريد إلكتروني. حدد مركز البريد الإلكتروني لحفظ رقم خادم البريد الإلكتروني.
- حدد تقارير التسليم لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).
- حدد استخدام GPRS وحدد نعم لضبط GPRS كحامل SMS المفضل. قم أيضًا بضبط اتصال GPRS على وضع متصل دائمًا. انظر "اتصال (EGPRS)" الصفحة 117.
- حدد الرد عن طريق نفس المركز للسماح لمستلم رسالتك بإرسال رسالة الرد إليك عبر مركز الرسائل الخاص بك (خدمة شبكة).
- حدد إعادة تسمية وضع الإرسال لتغيير اسم وضع الرسالة المحدد. يتم عرض مجموعات أوضاع الرسالة فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم أكثر من مجموعة واحدة.

ضبط الاستبدال

- عند امتلاء ذاكرة الرسائل النصية. لن يتمكن الهاتف من استلام أية رسائل جديدة أو إرسالها. وعلى الرغم من ذلك، يمكنك ضبط الهاتف لاستبدال الرسائل النصية القديمة الموجودة في حافظتي صندوق الوارد والرسائل المرسله برسائل جديدة.
- اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل نصية واستبدال في صندوق الرسائل المرسله أو استبدال الرسائل في صندوق الوارد. حدد مسموح

لضبط الهاتف لاستبدال الرسائل النصية القديمة الموجودة في المحافظة الرسائل المرسله أو المحافظة صندوق الوارد برسائل جديدة. على التوالي.

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

يمكنك استلام ضبط اتصال الوسائط المتعددة كرسالة عبر الأثير من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. لاستلام الضبط عبر الأثير، انظر "خدمة الضبط عبر الأثير" الصفحة ٣٨.

إدخال الضبط يدويًا

اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل وسائط. حدد

- حفظ الرسائل المرسله. حدد نعم لضبط الهاتف لحفظ رسائل الوسائط المتعددة المرسله في حافظه الرسائل المرسله. إذا حددت لا، فلن يتم حفظ الرسائل المرسله.
- تقارير التسليم لمطالبه الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصه برسائلك (خدمة شبكة).
- توقيت الشريحه الافتراضي لتحديد القيمة الافتراضية لتوقيت الشرائح.
- السماح باستقبال رسائل الوسائط. حدد لا أو نعم أو الشبكة المحليه لاستخدام خدمة رسائل الوسائط المتعددة. أما إذا اخترت الشبكة المحليه، فلن تتمكن من استلام رسائل الوسائط المتعددة أثناء وجودك خارج نطاق الشبكة المحليه. الضبط الافتراضي هو الشبكة المحليه.
- رسائل الوسائط المتعددة الوارده. حدد استرجاع لضبط الهاتف لإحضار رسائل الوسائط المتعددة التي تم استلامها حديثًا أو حدد رفض إذا كنت لا ترغب في استلام رسائل الوسائط المتعددة. لا يظهر هذا الضبط إذا تم ضبط الخيار السماح باستقبال رسائل الوسائط على لا.

- ضبط الاتصال لتعريف ضبط الاتصال لاسترجاع رسائل الوسائط المتعددة. قم أولاً بتحديد ضبط الوسائط المتعددة النشط ثم نشط المجموعة التي تريد حفظ ضبط الاتصال فيها. حدد تعديل ضبط الوسائط المتعددة النشط وقم بتعديل الضبط النشط.
- حدد كلاً من الضبط واحداً تلو الآخر ثم أدخل كافة الإعدادات المطلوبة. لمعرفة الضبط، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك.
- اسم الضبط. أدخل الاسم الجديد لمجموعة الاتصال واضغط على موافق.
- صفحة البدء. أدخل عنوان صفحة البدء الخاصة بمزود الخدمة الذي ترغب في استخدامه. واضغط على لإدخال نقطة. ثم اضغط على موافق.
- البروكسي. حدد تشغيل أو إيقاف.
- في حالة تشغيل البروكسي، يمكنك تحديد البروكسي الأولي والبروكسي الثانوي. وتعديلهم.
- حامل البيانات. حدد GPRS.
- ضبط الناقل لضبط الحامل المحدد.
- نقطة وصول GPRS. أدخل اسم نقطة الوصول اللازمة لإجراء اتصال بشبكة GPRS واضغط على موافق.
- طريقة التحقق. حدد آمن أو عادي.
- اسم المستخدم. أدخل اسم المستخدم واضغط على موافق.
- كلمة السر. أدخل كلمة السر واضغط على موافق.
- السماح للإعلانات. يمكنك استلام الإعلانات أو رفضها. لا يظهر هذا الضبط إذا تم ضبط الخيار السماح باستقبال رسائل الوسائط على لا.

ضبط البريد الإلكتروني

قد يمكنك استلام ضبط البريد الإلكتروني كرسالة عبر الأثير من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. لاستلام الضبط عبر الأثير، انظر "خدمة الضبط عبر الأثير" الصفحة ٣٨.

إدخال الضبط يدوياً

اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل البريد.

- قم أولاً بتحديد ضبط البريد الإلكتروني النشط ثم نشط المجموعة التي تريد حفظ الضبط فيها. حدد تعديل ضبط البريد الإلكتروني النشط وقم بتعديل الضبط النشط.
- حدد كلاً من الضبط واحداً تلو الآخر ثم أدخل كافة الإعدادات المطلوبة. لمعرفة الضبط، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك.
- اسم صندوق البريد. أدخل الاسم الذي ترغب في استخدامه لصندوق البريد. يمكنك استخدام أي اسم.
- عنوان البريد الإلكتروني. أدخل عنوان بريدك الإلكتروني.
- اسمي أدخل اسمك أو كنييتك. يتم عرض اسمك وعنوان البريد الإلكتروني.
- مركز الخدمة للصادر (SMTP). أدخل عنوان الخادم.
- نوع مركز الخدمة للوارد. حدد إما POP3 أو IMAP4 وفقاً لنظام البريد الإلكتروني الذي تستخدمه. في حالة دعم كلا النوعين، حدد IMAP4. يعمل تغيير نوع الخادم أيضاً على تغيير رقم منفذ الوارد.
- يتم عرض مركز خدمة (POP3) للوارد و اسم مستخدم POP3 و كلمة سر POP3 إذا قمت بتحديد POP3 كنوع الخادم يتم عرض مركز خدمة (IMAP4) للوارد و اسم مستخدم IMAP4 و كلمة سر IMAP4 إذا قمت بتحديد IMAP4 كنوع الخادم أدخل عنوان خادم البريد الإلكتروني للبريد

الإلكتروني الوارد ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة السر للوصول إلى صندوق البريد. إذا لم تقم بتعريف اسم مستخدم *SMTP* أو كلمة سر *SMTP* فإن خادم البريد يستخدم اسم مستخدم وكلمة مرور POP3/IMAP4 بدلاً منهما.

• ضبط آخر وحده:

- **إدراج التوقيع.** يمكنك تعريف التوقيع الذي يضاف ألياً في نهاية البريد الإلكتروني عند كتابة الرسالة.
- **استخدام تفويض *SMTP*.** إذا كان مزود خدمة البريد الإلكتروني يطلب التحقق لإرسال رسائل البريد الإلكتروني، حدد **نعم**. في هذه الحالة يجب أيضاً تعريف اسم مستخدم *SMTP* و كلمة سر *SMTP*.
- **اسم مستخدم *SMTP*.** أدخل اسم المستخدم للبريد الإلكتروني الصادر الذي حصلت عليه من مزود خدمة البريد الإلكتروني.
- **كلمة سر *SMTP*.** أدخل كلمة السر التي ترغب في استخدامها للبريد الصادر.
- **منفذ (*SMTP*) للصادر.** أدخل رقم منفذ خادم البريد الإلكتروني للبريد الإلكتروني الصادر. أكثر القيم الافتراضية شيوعاً هي ٢٥.
- إذا اخترت **POP3** كنوع خادم، يتم عرض الخيارات التالية:
- **منفذ (*POP3*) للوارد.** أدخل رقم المنفذ الذي حصلت عليه من مزود خدمة البريد الإلكتروني.
- **عنوان "رد إلى".** أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد إرسال الردود إليه.
- **دخول آمن.** حدد تم تشغيل الدخول الآمن إذا كان الاتصال يتطلب تسجيل دخول مشفر وإلا أتركه لـ تم إيقاف الدخول الآمن. اتصل بمزود الخدمة إذا لم تكن متأكدًا. يساعد استخدام الدخول الآمن على زيادة الأمن بالنسبة

- لأسماء المستخدمين و كلمات السر. وهو لا يساعد على زيادة الأمن بالنسبة للاتصال نفسه.
- **جلب رسائل البريد الإلكتروني.** أدخل العدد الأقصى من البريد الإلكتروني الذي ترغب في استرداده في المرة الواحدة.
- **ضبط اتصال SMTP** لتعريف ضبط الاتصال المطلوب للبريد الصادر.
- **ضبط اتصال POP3** لتعريف ضبط الاتصال للبريد الوارد. انظر "إدخال ضبط الخدمة يدويًا" الصفحة ١٥٧.
- حدد كلاً من الضبط واحداً تلو الآخر ثم أدخل كافة الإعدادات المطلوبة. لمعرفة الضبط. اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني. إذا قمت بتحديد (IMAP4) كنوع مركز الخدمة يتم عرض الخيارات التالية:
- **منفذ (IMAP4) للوارد.** أدخل رقم المنفذ الذي حصلت عليه من مزود خدمة البريد الإلكتروني.
- **عنوان "رد إلى".** أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي تريد إرسال الردود إليه.
- **جلب رسائل البريد الإلكتروني.** أدخل عدد البريد الإلكتروني الذي ترغب في استرداده في المرة الواحدة.
- **طريقة الجلب.** حدد الأحداث إذا كنت استرجاع كل رسالات البريد المستلمة قريباً أو حدد أحدث ما لم تتم قراءته إذا كنت تريد استرجاع رسالات البريد الإلكتروني غير المقروءة فقط.

- ضبط اتصال *SMTP* لتعريف ضبط الاتصال المطلوب للبريد الصادر.
- ضبط اتصال *IMAP4* لتعريف ضبط الاتصال المطلوب للبريد الوارد. انظر "إدخال ضبط الخدمة يدويًا" الصفحة ١٥٧.
- حدد كلاً من الضبط وواحدًا تلو الآخر ثم أدخل كافة الإعدادات المطلوبة. لمعرفة الضبط، اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني.

ضبط حجم الخط

لتحديد حجم الخط لقراءة وكتابة الرسائل، اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل والضبط الآخر وحجم الخط.

أوامر الخدمة

اضغط على القائمة وحدد رسائل وأوامر الخدمة. أدخل وأرسل طلبات الخدمة (وتعرف أيضًا باسم أوامر USSD). مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة الخاص بك.

■ سجل المكالمات (القائمة ٢)



يسجل الهاتف أرقام الهاتف للمكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة والمدة التقريبية للمكالمات.

يسجل الهاتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف. كما يجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل إضافة إلى ضرورة وجود الهاتف في نطاق خدمة الشبكة.

عند الضغط على **خيارات** في قوائم **مكالمات لم يرد عليها** و**المكالمات المستلمة** و**المكالمات الصادرة**، يمكنك على سبيل المثال عرض وقت وتاريخ المكالمة أو تعديل رقم الهاتف أو حذفه من القائمة أو حفظ الرقم في **الأسماء** أو إرسال رسالة إلى ذلك الرقم.

قوائم المكالمات الأخيرة

اضغط على **القائمة** وحدد **سجل المكالمات** ثم حدد

- **مكالمات لم يرد عليها** لعرض قائمة بأخر عشرين رقم لأشخاص حاولوا الاتصال بك (خدمة شبكة). يشير الرقم الموجود أمام (الاسم أو) رقم الهاتف إلى عدد محاولات الاتصال التي قام بها ذلك المتصل.

 **تلميح:** يتم عرض الملاحظة الخاصة بالمكالمات التي لم يرد عليها على الشاشتين الرئيسة والصغيرة. اضغط على القائمة للوصول إلى قائمة أرقام الهاتف. انتقل إلى الرقم المطلوب الرد عليه ثم اضغط على .

- **المكالمات المستلمة** لعرض قائمة بأخر عشرين رقم هاتف قمت بالرد عليها (خدمة شبكة).
- **المكالمات الصادرة** لعرض قائمة بأخر عشرين رقم هاتف قمت بالاتصال أو بمحاولة الاتصال بها.

 **تلميح:** في وضع الاستعداد، اضغط على  مرة واحدة للدخول على قائمة بالأرقام التي تم الاتصال بها. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب. ثم اضغط على  للاتصال به.

- مسح قوائم المكالمات الأخيرة لحذف قوائم المكالمات الأخيرة. حدد ما إذا كنت ترغب في حذف جميع أرقام الهواتف من قوائم المكالمات الأخيرة. أو فقط الأرقام الموجودة في قوائم (مكالمات لم يرد عليها). أو (المكالمات المستلمة) أو (المكالمات الصادرة). لا يمكنك التراجع عن هذه العملية.

عدادات المكالمات وعدادات الوقت

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد تتفاوت حسب خصائص الشبكة وحساب تقريب الوقت والضرائب الخ... 

اضغط على القائمة وحدد سجل المكالمات ثم حدد

- مدة المكالمات وتنقل لعرض المدة التقريبية لمكالماتك الواردة والصادرة. بالساعات والدقائق والثواني. يلزم إدخال رمز الحماية لمسح المؤقتات.
- إذا كان لديك خطأ هاتف (خدمة شبكة). فإن لكل خط مؤقتات مدة المكالمات الخاصة به. يتم عرض مؤقتات الخط المحدد حاليًا. ارجع إلى "ضبط المكالمات" الصفحة 118.
- عداد بيانات GPRS. انتقل لمراجعة الكميات التقريبية للبيانات المرسلّة أو المستلمة في آخر جلسة وإجمالي البيانات المرسلّة والمستلمة ومسح العدادات. تقاس وحدة العدادات بالبايت. يلزم إدخال رمز الحماية لمسح المؤقتات.
- مؤقت اتصال GPRS. تنقل لمراجعة المدة التقريبية لآخر اتصال GPRS أو مُجمّل وقت اتصالات GPRS. كما يمكنك أيضًا مسح المؤقتات. يلزم إدخال رمز الحماية لمسح المؤقتات.



■ الأسماء (القائمة ٣)

يمكنك حفظ أسماء وأرقام هواتف (الأسماء) في ذاكرة الهاتف وفي ذاكرة بطاقة SIM.

- بإمكان ذاكرة الهاتف حفظ ما يصل إلى ٥٠٠ اسم مع أرقام وملاحظات نصية خاصة بكل اسم. يمكنك أيضًا حفظ صورة لعدد محدد من الأسماء. يتوقف عدد الأسماء التي يمكن حفظها على طول تلك الأسماء وأرقام الهواتف وطول هذه الأرقام والعناصر النصية.

تستخدم "الأسماء" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٩.

- يدعم الهاتف أيضًا بطاقات SIM التي يمكنها حفظ ما يصل إلى ٢٥٠ اسمًا ورقمًا هاتفيًا. يشار إلى الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز .

في الأسماء الديناميكية (تواجدي). يمكنك نشر حالة التواجد الحالية لكي تشترك مع أي شخص يُسمح له بالدخول على هذه الخدمة ويطلب هذه المعلومات. يمكنك عرض حالة التواجد الخاصة بأي من الأسماء التي قمت بالاشتراك فيها في قائمة أسماء المشتركين وفي العرض المفصل لأسم في الأسماء.

تحديد ضبط الأسماء

اضغط على القائمة وحدد الأسماء والضبط. حدد

- الذاكرة المستخدمة لتحديد الذاكرة التي ترغب في استخدامها للأسماء. لاستدعاء أسماء وأرقام من كلا الذاكرتين للأسماء. حدد الهاتف والبطاقة. في هذه الحالة. يتم حفظ الأسماء والأرقام في ذاكرة الهاتف.

- عرض الأسماء لتحديد طريقة عرض الأسماء والأرقام في الأسماء.
- حالة الذاكرة لعرض حجم الذاكرة المتاحة في الذاكرة المحددة للأسماء.

حفظ أسماء وأرقام هاتف (إضافة اسم)

يتم حفظ الأسماء والأرقام في مساحة الذاكرة المستخدمة. انظر "تحديد ضبط الأسماء" الصفحة ٩٤.

١. اضغط على القائمة وحدد الأسماء وإضافة اسم.
 ٢. أدخل الاسم واضغط على موافق. انظر "استخدام الإدخال التقليدي للنص" الصفحة ٤٧.
 ٣. أدخل رقم الهاتف. واضغط على موافق. لإدخال الأرقام. انظر "إجراء مكالمة" الصفحة ٤٠.
 ٤. عندما يتم حفظ الاسم والرقم، اضغط على تم.
-  تلميح: الحفظ السريع في وضع الاستعداد. أدخل رقم الهاتف. اضغط على حفظ. أدخل الاسم واضغط على موافق وتم.

حفظ أرقام عديدة أو عناصر نصية لكل اسم

يمكنك حفظ أنواع مختلفة من أرقام الهواتف والعناصر النصية القصيرة لكل اسم في ذاكرة الهاتف الداخلية للأسماء.

يتم تلقائيًا استخدام أول رقم تم حفظه كرقم افتراضي ويشار إليه بإطار حول المؤشر الخاص بنوع الرقم. على سبيل المثال . عند تحديد اسم من الأسماء. لإجراء مكالمة مثلًا. يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم يتم تحديد رقم آخر.

١. تأكد أن الذاكرة المستخدمة هي إما الهاتف أو الهاتف والبطاقة. انظر "خديد ضبط الأسماء" الصفحة ٩٤.
 ٢. للوصول إلى قائمة الأسماء وأرقام الهواتف، اضغط على في وضع الاستعداد.
 ٣. انتقل إلى الاسم المحفوظ في الذاكرة الداخلية للهاتف للاسم المطلوب إضافة رقم أو عنصر نصي جديد إليه. ثم اضغط على التفاصيل.
 ٤. اضغط على خيارات وحدد إضافة رقم أو إضافة تفاصيل.
 ٥. لإضافة رقم أو إحدى التفاصيل، حدد أحد أنواع الأرقام أو النص. حسب المطلوب.
- في حالة خديد نوع النص هوية المستخدم:
 - حدد بحث للبحث عن هوية عن طريق رقم المحمول أو عنوان البريد الإلكتروني في الخادم الخاص بالمشغل أو الخاص بمزود الخدمة وذلك في حالة الاتصال بخدمة التواجد. انظر "التواجد" الصفحة ٩٩. في حالة العثور على هوية واحدة فقط، يتم حفظها ألياً. وإلا، لحفظ الهوية، اضغط على خيارات وحدد حفظ.
 - لإدخال الهوية، حدد إدخال الهوية يدوياً. أدخل الهوية واضغط على موافق لحفظها.
 - حدد تغيير النوع في قائمة الخيارات لتغيير الرقم أو نوع النص. لاحظ أنه لا يمكنك تغيير نوع الهوية عندما توجد في قائمة أسماء الدردشة أو في قائمة أسماء المشتركين.
 - لضبط الرقم المحدد كي يكون الرقم الافتراضي، حدد الرقم الافتراضي.
٦. أدخل الرقم أو العنصر النصي واضغط على موافق لحفظه.
 ٧. اضغط على رجوع ثم اضغط على إنهاء للعودة إلى وضع الاستعداد.

إضافة صورة إلى اسم أو رقم في الأسماء

يمكنك إضافة صورة بالتنسيق المدعوم إلى عدد معين من الأسماء المحفوظة في ذاكرة الهاتف الداخلية.

اضغط على في وضع الاستعداد وتنقل إلى الاسم المطلوب إضافة صورة إليه ثم اضغط على **التفاصيل**. اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة صورة**. يفتح الهاتف قائمة الحافظات الموجودة في **الاستوديو**. افتح الحافظة المطلوبة. انتقل إلى الصورة التي تريد إضافتها. واضغط على **خيارات** وحدد **حفظ في الأسماء**. تضاف نسخة من الصورة إلى الاسم.

البحث عن اسم

1. اضغط على **القائمة** وحدد **الأسماء والبحث**. أو للعثور على اسم بشكل سريع. اضغط على في وضع الاستعداد.
2. يمكنك إدخال الحروف الأولى من الاسم الذي تبحث عنه في الإطار المنبثق. اضغط على و للانتقال بين الأسماء الموجودة بالقائمة واضغط على و لتحريك المؤشر داخل الإطار المنبثق.
3. انتقل إلى الاسم المطلوب واضغط على **التفاصيل**. تنقل لعرض تفاصيل الاسم المحدد.
بناءً على تحديد عرض **الأسماء** في "تحديد ضبط الأسماء" الصفحة ٩٤. يتم عرض أسماء المشتركين بشكل مختلف. ويتم عرض إما مؤشر التواجد فقط أو مؤشر التواجد والشعار الشخصي ورسالة الحالة. اضغط على **التفاصيل** ويتم عرض كل المعلومات الديناميكية.



تلميح: عرض اسم. لعرض اسم معين ورقمه الافتراضي بشكل سريع. اضغط مع الاستمرار على المفتاح عند تحديد الاسم أثناء التنقل خلال الأسماء.

لعرض رسالة الحالة بالكامل. اضغط على **التفاصيل** واضغط مع الاستمرار على في الاسم الفعال أثناء التنقل خلال الأسماء.

حذف أسماء

اضغط على **القائمة** وحدد الأسماء ومسح لحذف الأسماء وكل التفاصيل المرفقة بها.

- لحذف الأسماء واحدًا تلو الآخر. حدد **واحد كل مرة** وتنقل إلى الاسم الذي ترغب في حذفه. اضغط على **مسح** واضغط على **نعم** للتأكيد.
- إذا كان للاسم هوية في قائمة أسماء الدردشة أو في قائمة أسماء المشتركين. يتم عرض الملاحظة سيتم مسح معلومات التواجد قبل حذف الاسم.
- لحذف كل الأسماء من دفتر الهاتف مرة واحدة. حدد **مسح الكل** ثم انتقل إما إلى ذاكرة الهاتف أو إلى ذاكرة البطاقة واضغط على **مسح**. اضغط على **نعم** وأكد عملية الحذف بإدخال رمز الحماية.

تعديل التفاصيل في الأسماء أو حذفها

ابحث عن الاسم المطلوب تعديله أو حذفه واضغط على **التفاصيل**. انتقل إلى الاسم أو الرقم أو العنصر النصي الذي تريد تعديله أو حذفه.

- للتعديل. اضغط على إما **تعديل** أو **تغيير** أو اضغط على **خيارات** وحدد **تعديل الاسم** أو **تعديل الرقم** أو **تعديل التفاصيل** أو **تغيير الصورة**. وفقا لتحديد عرض الأسماء في "**تحديد ضبط الأسماء**" الصفحة ٩٤.
- لاحظ أنه لا يمكنك تعديل أو حذف هوية عندما توجد في قائمة أسماء الدردشة أو في قائمة أسماء المشتركين.
- لحذف الرقم أو العنصر النصي اضغط على **خيارات** وحدد **مسح الرقم** أو **مسح التفاصيل** على التوالي.
- لحذف صورة مرفقة بالاسم. اضغط على **خيارات** وحدد **مسح الصورة**. لا يؤدي حذف صورة من الأسماء إلى حذفها من الاستوديو.

التواجد

من خلال خدمة التواجد (خدمة شبكة) يمكنك مشاركة حالة التواجد الخاصة بك مع مستخدمين آخرين مثل الأسرة والأصدقاء والزملاء. تشمل حالة التواجد حالة تواجدك ورسالة الحالة والشعار الشخصي. يستطيع المستخدمون الآخرون الذين يمكنهم الدخول على الخدمة والذين يطلبون معرفة معلومات خاصة بك رؤية حالتك. يتم عرض المعلومات المطلوبة في **أسماء المشتركين** في قائمة الأسماء للمستعرضين. يمكنك تخصيص المعلومات التي تريد مشاركة الآخرين لك فيها وتحديد من يمكنه رؤية حالتك.

قبل استخدام ميزة التواجد. يلزم الاشتراك في الخدمة. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة و الرسوم الخاصة للحصول عليها والاشتراك بها. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة والذي يمكنك من خلاله الحصول على اسم مستخدم فريد وكذلك كلمة سر بالإضافة إلى الضبط الخاص بالخدمة. لإعداد الضبط المطلوب لخدمة التواجد. انظر "**ضبط الدردشة والتواجد**" الصفحة ١٢٢. يمكنك استخدام الوظائف

الأخرى للهاتف أثناء الاتصال بخدمة التواجد وتكون خدمة التواجد نشطة في الخلفية.

اضغط على القائمة وحدد الأسماء وتواجدي. حدد

- اتصال بخدمة تواجدي (أو قطع الاتصال) للاتصال بالخدمة (أو لقطع الاتصال بالخدمة).
- تواجدي الحالي لتغيير حالة التواجد الخاصة بك. حدد
- عرض التواجد الحالي وحدد تواجد خاص أو تواجد عام لعرض الحالة الخاصة الحالية أو الحالة العامة الحالية.
- حالة تواجدي لضبط حالة التواجد الخاصة بك على موجود ويُشار إليها بـ  أو على مشغول ويُشار إليها بـ  أو على غير موجود ويُشار إليها بـ .
- رسالة تواجدي وأدخل النص الذي سيعرض إلى الأشخاص الآخرين أو اضغط على خيارات وحدد الرسائل السابقة وحدد رسالة قديمة كرسالة الحالة.
- شعاع تواجدي لتحديد الشعاع الشخصي من حافظة جرافيك في الاستوديو. إذا قمت باختيار الشعاع الافتراضي فلن يتم نشر الشعاع.
- عرض لـ لتحديد إظهار أو عدم إظهار حالة التواجد الخاصة بك لمجموعات محددة. حدد خاص وعام فتكون الأسماء في القائمة الخاصة بك قادرة على رؤية كل معلومات التواجد الخاصة بك: تواجذك ورسالة الحالة والشعاع. أما الأسماء الأخرى فستكون قادرة على رؤية حالة تواجذك فقط.
- حدد مشاهدون خصوصيون فيمكن للأسماء في القائمة الخاصة برؤية كل معلومات التواجد الخاصة بك (تواجذك ورسالة الحالة والشعاع). أما المستخدمين الآخرين فلن يروا أية معلومات.

أما إذا قمت بتحديد لا أحد فلن يستطيع أحد رؤية معلومات التواجد الخاصة بك.

- المشاهدون وحدد
- مشاهدون حاليون لعرض كل الأشخاص الذين اشتركوا بمعلومات التواجد الخاصة بك.
- القائمة الخاصة هي قائمة بالأشخاص المسموح لهم بعرض معلومات التواجد الخاصة بك. شاملة تواجدك ورسالة الحالة والشعار. يمكنك إدارة القائمة الخاصة بك. أما الأشخاص الآخرين غير المتواجدين في القائمة الخاصة فيمكنهم فقط رؤية حالة تواجدك.
- القائمة المحظورة لعرض كل الأشخاص الذين قمت بحظرهم من عرض معلومات التواجد الخاصة بك.
- ضبط وحدد
- عرض التواجد الحالي في شاشة الخمول لعرض مؤشر الحالة الحالية في وضع الاستعداد.
- التزامن مع الأوضاع لتحديد ما إذا كنت تريد تحديث رسالة تواجدي وحالة تواجدي يدويًا أو آليًا عن طريق ربطهم بالوضع النشط الحالي. ارجع إلى أيضًا "الأوضاع" الصفحة ١٠٩. لاحظ أنه لا يمكنك وصل شعار الحالة الشخصية بوضع.
- نوع الاتصال لتحديد اتصال الهاتف آليًا بخدمة التواجد عند تشغيل الهاتف.
- ضبط الاتصال. انظر "ضبط الدردشة و التواجد" الصفحة ١٢٢.

أسماء المشتركين

يمكنك إنشاء قائمة بالأسماء التي تريد أن تعلم معلومات حالة التواجد الخاصة بهم. يمكنك عرض المعلومات إذا كانت الأسماء تسمح لك بعرضها وإذا لم يكن منوعًا من قبل الاسم أو الشبكة. يمكنك عرض أسماء المشتركين إما بالتنقل بين الأسماء أو عن طريق قائمة أسماء المشتركين.

تأكد أن الذاكرة المستخدمة هي إما الهاتف أو الهاتف والبطاقة. انظر "تديد ضبط الأسماء" الصفحة ٩٤.

للانصال بخدمة التواجد. اضغط على القائمة وحدد الأسماء وتواجدي واتصال بخدمة "تواجدي". يمكنك عرض أسماء المشتركين حتى وأنت لست على اتصال بخدمة التواجد لكن لا يمكنك رؤية معلومات حالة التواجد الخاصة بأي اسم.

إضافة أسماء إلى أسماء المشتركين

١. اضغط على القائمة وحدد الأسماء وأسماء المشتركين. إذا لم تقم بالانصال بخدمة التواجد. يسألك الهاتف إذا كنت تريد الانصال الآن.
٢. إذا لم تكن هناك أي أسماء في القائمة الخاصة بك. اضغط على إضافة. أو اضغط على خيارات وحدد اشتراك من جديد. تظهر قائمة الأسماء.
٣. حدد اسم من القائمة وفي حالة وجود هوية محفوظة لهذا الاسم. يتم إضافة الاسم إلى قائمة أسماء المشتركين. وفي حالة وجود أكثر من هوية. حدد واحدة منهم. بعد اشتراك مع الاسم. يظهر تم تشغيل الاشتراك.



تلميح: للاشتراك مع أحد الأسماء من قائمة الأسماء، اضغط على  في وضع الاستعداد وتنقل إلى الاسم الذي ترغب في الاشتراك معه. اضغط على **التفاصيل** واضغط على **خيارات**. للاشتراك، حدد **طلب تواجد** وحدد **كاشتراك**.

إذا كنت تريد عرض معلومات التواجد فقط ولا تريد الاشتراك مع أحد الأسماء، حدد **طلب تواجد** ومرة واحدة فقط.

عرض أسماء المشتركين

ارجع أيضاً إلى "البحث عن اسم" الصفحة ٩٧ لعرض معلومات التواجد.

١. اضغط على القائمة وحدد الأسماء وأسماء المشتركين.

يتم عرض معلومات الحالة الخاصة بالاسم الأول من قائمة أسماء المشتركين. قد تتضمن المعلومات الذي يرغب أحد الأشخاص في إعطائها إلى الآخرين نص وبعض من الرموز التالية:

 أو  أو  للإشارة بأن ذلك الشخص إما أنه موجود أو متحفظ أو غير موجود. للإشارة بأن معلومات التواجد الخاصة به غير متوفرة.

٢. اضغط على **خيارات** وحدد

- **اشتراك من جديد** لإضافة اسم جديد إلى قائمة أسماء المشتركين.
- **دردشة** لبدء محادثة دردشة.
- **إرسال رسالة** لإرسال رسالة نصية إلى الاسم المحدد.
- **إرسال البريد** لإرسال بريد إلكتروني إلى الاسم المحدد.
- **إرسال بطاقة** لإرسال بطاقة أعمال إلى الاسم المحدد.

- **إلغاء الاشتراك لحذف الاسم المحدد من قائمة أسماء المشتركين.**

إلغاء اشتراك اسم

- لإلغاء اشتراك أحد الأسماء من قائمة الأسماء، اضغط على  في وضع الاستعداد وتنقل إلى الاسم الذي ترغب في إلغاء اشتراكه. اضغط على **التفاصيل** وحدد هوية المستخدم واضغط على **خيارات**. لإلغاء الاشتراك، حدد **إلغاء الاشتراك** واضغط على **موافق للتأكيد**.
- لإلغاء الاشتراك عبر قائمة أسماء المشتركين، انظر "عرض أسماء المشتركين" الصفحة ١٠٣.

نسخ الأسماء

يمكنك نسخ أسماء وأرقام هواتف من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM وبالعكس. لاحظ أنه لن يتم نسخ أية عناصر نصية محفوظة في ذاكرة الهاتف الداخلية إلى بطاقة SIM، مثل عناوين البريد الإلكتروني.

١. اضغط على **القائمة** وحدد الأسماء ونسخ.
 ٢. حدد مسار النسخ. من الهاتف إلى البطاقة أو من البطاقة إلى الهاتف.
 ٣. حدد واحد كل مرة أو الكل أو الأرقام الافتراضية.
- إذا حددت واحد كل مرة، فانتقل إلى الاسم الذي ترغب في نسخه واضغط على **نسخ**.
- تظهر الأرقام الافتراضية في حالة النسخ من الهاتف إلى بطاقة SIM. يتم نسخ الأرقام الافتراضية فقط.

٤. لتحديد ما إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بالأسماء والأرقام الأصلية أو حذفها. حدد الاحتفاظ بالأصل أو نقل الأصل.
- إذا حددت الكل أو الأرقام الافتراضية، فاضغط على **نعم** عند ظهور بدء النسخ؟ أو البدء في النقل؟.

إرسال بطاقة أعمال واستلامها

- يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بشخص أو استقبالها من جهاز متوافق بحيث يدعم معيار vCard كبطاقة أعمال.
- عند استلام بطاقة أعمال، اضغط على **عرض** و **حفظ** لحفظ بطاقة العمل في ذاكرة الهاتف. لرفض بطاقة الأعمال، اضغط على **إنهاء** ثم اضغط على **نعم**.
- لإرسال بطاقة أعمال، ابحث عن الاسم ورقم الهاتف للذات ترغب في إرسالها من الأسماء واضغط على **التفاصيل** و **خيارات** وحدد **إرسال بطاقة**.
- حدد بوصلة **IR** لإرسال بطاقة الأعمال عبر الأشعة تحت الحمراء. ارجع إلى "الأشعة تحت الحمراء" الصفحة ١١٥.
 - لإرسال بطاقة الأعمال في شكل رسالة عبر الأثير (OTA) في حالة دعم الشبكة لها، حدد برسالة نصية.

الاتصالات السريعة

- لتخصيص رقم لفتح اتصال سريع، اضغط على **القائمة** وحدد **الأسماء والاتصال السريع** وتنقل إلى رقم مفتاح الاتصال السريع المطلوب.
- اضغط على **تخصيص**، أو في حالة تخصيص رقم للمفتاح من قبل، اضغط على **خيارات** وحدد **تغيير**. اضغط على **بحث** وحدد الاسم أولاً ثم الرقم المراد تخصيصه.

في حالة إيقاف تشغيل وظيفة الاتصال السريع. يسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في تشغيلها. انظر أيضاً الاتصال السريع في "ضبط المكالمات" الصفحة ١١٨. لإجراء مكالمة باستخدام مفاتيح الاتصال السريع. انظر "الاتصال السريع برقم هاتف" الصفحة ٤١.

الاتصال الصوتي

يمكنك إجراء مكالمة هاتفية عن طريق ترديد بصمة صوت تم إضافتها إلى رقم هاتف من قبل. يمكن حفظ أي كلمات منطوقة مثل اسم أحد الأشخاص كبصمة صوت. يمكنك إضافة حتى عشر بصمات صوتية. قبل استعمال ميزة الاتصال الصوتي:

- التعرف الصوتي غير مرتبط باللغة، وإنما بصوت المتحدث.
- التعرف الصوتي حساس للأصوات الجانبية. سجل صوتك وتحدث من أماكن هادئة.
- عند استخدام التعرف الصوتي أو عند إجراء اتصال بواسطة التعرف الصوتي. حافظ على الجهاز في مكانه الطبيعي بجانب أذنك.
- لا يمكن تقبل أسماء قصيرة جداً. استعمل أسماءً طويلةً وتجنب أسماءً متشابهة لأرقام مختلفة.

ملاحظة: عليك أن تذكر الاسم تماماً كما سجلته. قد يكون هذا الأمر صعباً في أماكن ضاحجة أو في حالة الطوارئ؛ لهذا عليك أن لا تعتمد على خدمة الاتصال الصوتي في جميع الظروف.



إضافة بصمات صوت وإدارتها

قم بحفظها أو نسخها في ذاكرة الهاتف للأسماء التي تريد إضافة بصمة صوت إليها. كما يمكنك أيضا إضافة بصمات صوت إلى الأسماء الموجودة في بطاقة SIM. ولكن في حالة استبدال بطاقة SIM ببطاقة جديدة، يلزم أولاً حذف بصمات الصوت القديمة قبل أن تتمكن من إضافة بصمات صوت جديدة.

تستخدم "بصمات الصوت" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٩.

١. في وضع الاستعداد، اضغط على .
٢. انتقل إلى الاسم المطلوب إضافة بصمة صوت له واضغط على **التفاصيل**. انتقل إلى رقم الهاتف المطلوب. واضغط على **خيارات**.
٣. حدد **إضافة بصمة صوت**.
٤. اضغط على **بدء** واذكر الكلمة (الكلمات) التي تريد تسجيلها كبصمة صوت بوضوح. بعد الانتهاء من التسجيل، يقوم الهاتف بترديد البصمة المسجلة. عندما يتم حفظ بصمة الصوت بنجاح، يتم عرض تم حفظ بصمة الصوت ويصدر صوت تنبيه ويظهر الرمز  بعد رقم الهاتف مع بصمة صوت. لمراجعة بصمات الصوت، اضغط على **القائمة** وحدد **الأسماء** و**بصمات الصوت**. حدد الاسم مع بصمة الصوت التي تريدها. وبيك الاستماع إلى بصمة الصوت المسجلة أو حذفها أو تغييرها.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

في حالة وجود تطبيقٍ بالهاتف يرسل أو يستقبل البيانات باستخدام اتصال GPRS، قم أولاً بإنهاء التطبيق لإجراء مكالمة باستخدام الاتصال الصوتي.

١. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح خفض الصوت أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحديد  تسمع نغمة قصيرة ويتم عرض **خُذت الآن**.

٢. اذكر الرمز الصوتي بوضوح. يردد الهاتف الرمز الصوتي الذي تعرف عليه ثم يقوم بالاتصال برقم الهاتف الخاص بالرمز الصوتي بعد ١,٥ ثانية.

إذا كنت تستخدم سماعة أذن متوافقة مع مفتاح سماعة الأذن. اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن لبدء الاتصال الصوتي.

أرقام المعلومات وأرقام الخدمة

قد يقوم مزود الخدمة بتضمين أرقام معلومات أو أرقام خدمة في بطاقة SIM.

اضغط على **القائمة** وحدد **الأسماء** وأرقام المعلومات أو أرقام الخدمة. انتقل



عبر إحدى الفئات إلى أحد أرقام المعلومات أو إلى رقم خدمة واضغط على للاتصال به.

أرقام

يتم حفظ أرقام الهواتف المحصنة لبطاقة SIM في أرقامى إذا كانت البطاقة تسمح بذلك. لعرض الأرقام، اضغط على **القائمة** وحدد **الأسماء** وأرقامى. انتقل إلى الاسم أو الرقم المطلوب. واضغط على **عرض**.

مجموعات المتصلين

يمكنك تقسيم أسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في **الأسماء** إلى مجموعات متصلين. يمكنك ضبط الهاتف لإصدار نغمة زنين معينة وعرض رسم محدد على شاشة الهاتف لكل مجموعة متصلين عند تلقى مكالمة من أحد الهواتف الموجودة ضمن تلك المجموعة. انظر أدناه. لضبط الهاتف للرنين فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي إلى مجموعة متصلين محددة، انظر تنبيه **ب** في "ضبط النغمة" الصفحة ١١٠.

اضغط على القائمة وحدد الأسماء ومجموعات المتصلين وحدد مجموعة المتصلين المطلوبة. حدد

- اسم المجموعة. أدخل اسمًا جديدًا لمجموعة المتصلين واضغط على موافق.
- نغمة المجموعة. وحدد نغمة الرنين للمجموعة. النغمة العادية هي نغمة الرنين المحددة للوضع النشط حاليًا.
- شعار المجموعة وحدد تشغيل لضبط الهاتف لعرض شعار المجموعة. أو حدد إيقاف لعدم عرضه. أو حدد عرض لعرضه.
- الأفراد لإضافة اسم إلى مجموعة المتصلين. اضغط على إضافة. انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إضافته للمجموعة واضغط على إضافة.
- لحذف اسم من مجموعة متصلين. انتقل إلى الاسم المراد حذفه واضغط على خيارات وحدد مسح اسم.



■ الضبط (القائمة ٤)

الأوضاع

- يتوفر بالهاتف مجموعات ضبط وأوضاع متنوعة يمكنك تخصيص نغمات هاتف معينة لها حسب الأحداث والبيئات المختلفة. قم أولاً بتخصيص الأوضاع حسب رغبتك الشخصية وستحتاج بعد ذلك إلى تشغيل الوضع تمهيدًا لاستخدامه. الأوضاع المتاحة هي عام وصامت واجتماع وفي الخارج والوضع أ.
- اضغط على القائمة وحدد الضبط والأوضاع. تنقل إلى أحد الأوضاع واضغط على اختيار.
- لتشغيل الوضع المحدد. حدد تشغيل.

- لضبط الوضع بحيث يكون نشطاً لمدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة. حدد **محدد** واضبط وقت الانتهاء. عند انقضاء الوقت الخاص بالوضع. سيصبح الوضع السابق . الذي لم يتم تحديده . نشطاً.
 - لتخصيص الوضع، حدد **ضبط خاص**. حدد الضبط المطلوب تغييره ثم قم بإجراء التغييرات. يمكن أيضاً تغيير نفس الضبط في القائمة **ضبط النغمة**. انظر "**ضبط النغمة**" الصفحة ١١٠.
- لتغيير معلومات حالة التواجد. حدد **تواجدي**. إذا قمت بضبط التزامن مع الأوضاع على تشغيل فستكون هذه القائمة متاحة. انظر **التواجد** الصفحة ٩٩. حدد حالة **تواجدي** لتغيير حالة التواجد الخاصة بك ورسالة **تواجدي** لتعديل رسالة الحالة.
- لإعادة تسمية أحد الأوضاع. حدد **اسم الوضع**. لا يمكن إعادة تسمية الوضع عام.

تلميح: لتغيير الوضع بسرعة في وضع الاستعداد عندما تكون لوحة المفاتيح غير مغلقة. افتح قائمة الأوضاع وانتقل إلى الوضع المطلوب بالضغط لفترة وجيزة على مفتاح التشغيل. لتنشيط الوضع. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل



ضبط النغمة

اضغط على القائمة وحدد الضبط ثم ضبط النغمة. يمكنك العثور على نفس الضبط في قائمة الأوضاع انظر "**الأوضاع**" الصفحة ١٠٩. لاحظ أن الضبط الذي تقوم بإجرائه. سيغير الضبط في الوضع النشط.

حدد تنبيه المكالمات الواردة لتحديد كيفية تنبيه الهاتف لك في حالة ورود مكالمات صوتية. الخيارات هي رنين وتصاعدي ورنه واحدة ونغمة تنبيه واحدة ولا تعمل.

حدد نغمة الرنين للمكالمات الصوتية الواردة. لتحديد نغمات الرنين المحفوظة في الاستوديو. حدد فتح الاستوديو من قائمة نغمات الرنين.

 تلميح: في حالة استلام نغمة رنين عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو عن طريق التنزيل، يمكنك حفظ نغمة الرنين في الاستوديو.

حدد مستوى صوت الرنين والتنبيه بالاهتزاز للمكالمات الصوتية والرسائل الواردة. لا يعمل التنبيه بالاهتزاز عندما يكون الهاتف متصلاً بجهاز شحن أو حامل سطح المكتب أو عدة السيارة.

حدد نغمة تنبيه للرسائل ونغمة التنبيه للردود لضبط نغمة تنبيه للرسائل الواردة أو نغمات المفاتيح أو نغمات التحذير لضبط الهاتف لإصدار نغمات صوتية. عندما تكون البطارية فارغة، على سبيل المثال.

حدد تنبيه لضبط الهاتف بحيث يصدر رنيناً فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة متصلين محددة. انتقل إلى مجموعة المتصلين المطلوبة أو تنبيه بالكل واضغط على تحديد.

ضبط الشاشة

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الشاشة.

- حدد ورق حائط لضبط الهاتف لعرض صورة خلفية تعرف بورق الحائط أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد. هناك بعض الصور المحفوظة مسبقاً في القائمة الاستوديو. يمكنك أيضاً استلام الصور على سبيل المثال، عبر رسائل الوسائط المتعددة، أو نقلها من الكمبيوتر بواسطة مجموعة برامج الكمبيوتر ثم حفظها في الاستوديو. يدعم الهاتف التنسيقات JPEG و GIF و WBMP و BMP و PNG و OTA-BMP ولكن ليس بالضرورة جميع أنواع تنسيقات الملفات.

لتحديد ورق الحائط. حدد اختيار ورق حائط وافتح إحدى حافظات الصور. انتقل إلى الصورة التي تريد ضبطها كورق حائط. واضغط على خيارات وحدد ضبط كورق حائط.

لتشغيل/إيقاف تشغيل ورق الحائط. حدد تشغيل / إيقاف على التوالي.

لاحظ أنه لا يتم عرض ورق الحائط عند تشغيل الشاشة المؤقتة للهاتف.

- حدد أنظمة الألوان لتغيير اللون المستخدم في بعض مكونات شاشة العرض. على سبيل المثال. لون خلفية القائمة وأشرطة الإشارات والبطارية.
- حدد شعار الشبكة لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفائه. إذا لم يتم حفظ شعار الشبكة. تظهر القائمة شعار الشبكة بلون معتم. لا يتم عرض شعار الشبكة عند تشغيل الشاشة المؤقتة بالهاتف.
- لمزيد من المعلومات حول مدى توافر شعار المشغل. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. انظر أيضًا "مجموعة برامج الكمبيوتر" الصفحة ١١٩.
- حدد شاشة مؤقتة وحدد تشغيل لتشغيل الشاشة المؤقتة في الشاشة الصغيرة. حدد المدة المحددة لضبط الوقت الذي تبدأ الشاشة المؤقتة في العمل بعده في الشاشة الصغيرة. حدد اختيار شاشة مؤقتة وقم بفتح حافظه شاشات مؤقتة لتحديد أحد الرسومات للشاشة المؤقتة.
- حدد عرض القائمة لضبط الطريقة التي سيعرض الهاتف بها القائمة الرئيسية. حدد قائمة لعرض سرد بالقوائم وشبكة لعرض شبكة بالقوائم.

ضبط الوقت والتاريخ

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الوقت والتاريخ.

- حدد الساعة وإظهار الساعة (أو إخفاء الساعة) لعرض (أو إخفاء) الوقت المعروض أعلى يمين شاشة الهاتف في وضع الانتظار. حدد ضبط الوقت لضبط الساعة حسب الوقت الصحيح. وحدد صيغة الوقت لتحديد تنسيق الوقت. بنظام ١٢ ساعة أو بنظام ٢٤ ساعة.
- تقوم الساعة بخدمة الوظائف رسائل و سجل المكالمات والمنبه والأوضاع المحددة زمنياً والتقويم وملاحظات والشاشة المؤقتة. على سبيل المثال. إذا تم سحب البطارية من الهاتف لمدة طويلة أو إذا فرغت البطارية. فقد تحتاج إلى إعادة ضبط الوقت مرة أخرى.
- حدد التاريخ وإظهار التاريخ (أو إخفاء التاريخ) وسيتم عرض التاريخ (أو إخفاؤه) على شاشة الهاتف الرئيسية والصغيرة في وضع الاستعداد. حدد ضبط التاريخ لضبط التاريخ. يمكنك أيضاً تحديد تنسيق التاريخ وفاصل التاريخ.
- حدد التحديث الآلي للتاريخ والوقت (خدمة شبكة) و تشغيل لضبط الهاتف لتحديث الوقت والتاريخ آلياً طبقاً لتوقيت المنطقة الحالي. حدد. لضبط الهاتف للمطالبة بالتأكيد قبل التحديث. حدد التأكيد أولاً.
- التحديث الآلي للتاريخ والوقت لا يغير الوقت الذي تم ضبطه للمنبه أو التقويم أو ملاحظات التنبيه. حيث يتم ضبطها طبقاً للتوقيت المحلي. وقد يؤدي التحديث إلى انقضاء مدة بعض التنبيهات التي قد قمت بضبطها.
- للحصول على معلومات حول مدى توافر هذه الخدمة. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

الاختصارات الشخصية

يمكنك تحديد وظيفة محددة لمفتاح الاختيار اليميني. ارجع إلى "وضع الاستعداد" الصفحة ٣٢.

لديك أيضاً قائمة بالوظائف التي يمكن تنشيطها عن طريق ذكر بصمة صوت. يمكن إضافة حتى عشر بصمات صوت للأوامر الصوتية.

اضغط على القائمة وحدد الضبط واختصارات شخصية. حدد

- **مفتاح الاختيار اليميني** لعرض قائمة بالوظائف المتاحة لمفتاح الاختيار اليميني. انتقل إلى الوظيفة التي تريدها وقم بتحديددها.
- **الأوامر الصوتية** وحدد حافظة الأمر المطلوبة. حدد الوظيفة التي تريد إضافة أمر صوتي لها ثم اضغط على **إضافة**. يمكنك إضافة حتى عشر بصمات صوتية. وإذا كان للأمر بصمة صوت بالفعل، يتم عرض المؤشر .
- لإضافة أمر صوتي، ارجع إلى **"إضافة بصمات صوت وإدارتها"** الصفحة ١٠٧.
- لتشغيل أمر صوتي، ارجع إلى **"جاء مكالمة باستخدام بصمة صوت"** الصفحة ١٠٧.
- أثناء مكالمة أو أثناء استخدام أحد التطبيقات لاتصال (E)GPRS في إرسال بيانات أو استقبالها، لا يمكنك تشغيل أو إضافة أمر صوتي.

التوصيل

وصلة الأشعة تحت الحمراء

لا توجه أشعة IR (تحت الحمراء) على عيني أي شخص. ولا تسمح بتداخلها مع أجهزة أخرى ذات ميزة إشعاع IR (تحت الحمراء). هذا الجهاز مصنف كجهاز ليزر Class 1 Laser.

يمكنك إعداد الهاتف لاستلام بيانات من خلال منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR). لاستخدام منفذ الأشعة تحت الحمراء، يجب أن يكون الجهاز الذي تنوي إجراء اتصال معه متوافقًا مع IrDA. يمكنك إرسال بيانات أو استقبالها، مثل بطاقات الأعمال وملاحظات التقوم إلى أو من هاتف أو جهاز بيانات متوافق (على سبيل المثال، جهاز كمبيوتر) عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء الخاص بالهاتف.

إرسال بيانات واستقبالها عبر وصلة الأشعة تحت الحمراء

- تأكد أن منفذ الأشعة تحت الحمراء الموجودين في جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال يشيران إلى بعضهما البعض. وأنه لا توجد أية عوائق بين الجهازين. تبلغ المسافة المفضلة بين الجهازين في حالة التوصيل بالأشعة تحت الحمراء نحو متر واحد على الأكثر.
 - لتشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء IR بالهاتف لاستلام البيانات من خلال الأشعة تحت الحمراء IR، اضغط على القائمة وحدد الضبط والتوصيل ووصلة IR.
 - يحدد مستخدم الهاتف المرسل وظيفة منفذ الأشعة تحت الحمراء اللازمة لبدء نقل البيانات.
- إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في غضون دقيقتين بعد تشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء، فيعني ذلك أنه قد تم إلغاء الاتصال وبالتالي يلزم إعادة تشغيله مرة أخرى.
- ### مؤشرات اتصال IR
- عند ظهور **IR** باستمرار، فيعني ذلك أن اتصال IR في حالة تشغيل وأن الهاتف مستعد لإرسال البيانات أو استلامها عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء.

- عندما يومض **!...** فيعني ذلك أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر. أو أنه قد حدث فقدان للاتصال.

خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS

تُعد خدمة حزمة الراديو العامة (E)GPRS إحدى خدمات الشبكة التي تتيح إمكانية الاستفادة من الهواتف المحمولة في إرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند في عملها إلى أحد بروتوكولات الإنترنت (IP). يوفر حامل البيانات GPRS إمكانية الوصول لاسلكياً إلى شبكات البيانات مثل شبكة الإنترنت.

خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS، وتعرف أيضاً بـ EDGE (معدلات البيانات المحسنة للتقييم العام) وهي شبيهة بـ GPRS. EDGE هي أسلوب تعديل وأجهزة الإرسال الذي يزيد معدلات بيانات GPRS. لمزيد من المعلومات حول توفر (E)GPRS وسرعة نقل البيانات، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

التطبيقات التي قد تستخدم (E)GPRS هي رسائل الوسائط المتعددة MMS والدردشة ورسائل SMS (خدمة الرسائل القصيرة)، وجلسات التصفح والبريد الإلكتروني والتزامن عن بُعد وكذا تنزيل تطبيقات جافا والاتصال بالكمبيوتر (الإنترنت والبريد الإلكتروني على سبيل المثال).

قبل استخدام تقنية (E)GPRS:

- اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة لمعرفة مدى توافر خدمة (E)GPRS وكيفية الاشتراك بها.
- احفظ ضبط (E)GPRS لكل تطبيق من التطبيقات المستخدمة عبر (E)GPRS. للحصول على معلومات حول أسعار هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. لاحظ أنه عند تحديد GPRS كحامل بيانات، يستخدم الهاتف (E)GPRS بدلاً من GPRS إذا كان هذا متاحاً في الشبكة. لا يمكنك التحديد بين (E)GPRS وGPRS

لكن لبعض التطبيقات قد تكون قادرًا على خديد إما GPRS أو بيانات GSM (CSD). البيانات المنقولة بالدائرة).

اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (E)GPRS (المحسنة)

اضغط على القائمة وحدد الضبط والتوصيل وGPRS واتصال GPRS.

- حدد متصل دائماً لضبط الهاتف للقيام بالتسجيل آلياً على إحدى شبكات (E)GPRS عند تشغيل الهاتف. عند توافر خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS)). يظهر المؤشر G في أعلى يسار الشاشة.
- عند بدء تشغيل أحد التطبيقات باستخدام حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS)). يتم إجراء اتصال بين الهاتف وبين الشبكة. ويظهر المؤشر G ويمكن نقل البيانات. عند إغلاق التطبيق. يتوقف اتصال (E)GPRS لكن يبقى التسجيل على شبكة (E)GPRS.
- إذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية. أو إذا أجريت مكالمة أثناء اتصال (E)GPRS). فسوف يظهر المؤشر G في أعلى يمين شاشة الهاتف موضحاً أن اتصال (E)GPRS (معلق (قيد الانتظار)).
- لاحظ أنه لا يشار إلى GPRS و(E)GPRS بشكل منفصل. مؤشرات GPRS و(E)GPRS واحدة.
- إذا حددت عند الحاجة. فسيتم إنشاء اتصال (E)GPRS وتسجيله عند احتياج تطبيق يستخدم (E)GPRS لـ (E)GPRS ويتم إغلاقه عند إنهاء التطبيق.
- لاحظ أن الهاتف يدعم ثلاث اتصالات (E)GPRS متزامنة. على سبيل المثال يمكنك تصفح صفحات XHTML واستلام رسائل الوسائط المتعددة وإجراء اتصال بالكمبيوتر في نفس الوقت.

ضبط المودم لـ (E)GPRS

يمكنك توصيل الهاتف عن طريق منفذ الأشعة تحت الحمراء أو عن طريق الاتصال بكابلات البيانات إلى جهاز كمبيوتر متوافق مع استخدام الهاتف كمودم لتمكين الاتصال بـ (E)GPRS من الكمبيوتر.

لتعريف الضبط الخاص باتصالات (E)GPRS من الكمبيوتر، اضغط على القائمة وحدد الضبط والتوصيل و**GPRS** وضبط المودم لـ **GPRS**.

- حدد نقطة الوصول النشطة وقم بتشغيل نقطة الوصول التي ترغب في استخدامها.
 - حدد تعديل نقطة الوصول النشطة لتغيير ضبط نقطة الوصول.
 - حدد اسم بديل لنقطة الوصول. أدخل الاسم المطلوب لنقطة الوصول النشطة واضغط على **موافق**.
 - حدد نقطة وصول **GPRS**. أدخل اسم نقطة الوصول اللازمة (APN) لإجراء اتصال بشبكة (E)GPRS واضغط على **موافق** لمعرفة APN. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك.
- يمكنك أيضاً إعداد خدمة اتصال (E)GPRS (اسم نقطة الوصول) الموجود على الكمبيوتر باستخدام برنامج Nokia Modem Options (خيارات مودم نوكيا). انظر "مجموعة برامج الكمبيوتر" الصفحة ١٦٩. في حالة ضبط الإعدادات على كل من الكمبيوتر والهاتف، لاحظ أنه سيتم استخدام ضبط الكمبيوتر.

ضبط المكالمات

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط المكالمات.

حدد تحويل المكالمات (خدمة شبكة). يمكنك من خلال تحويل المكالمات، توجيه المكالمات الواردة إلى رقم آخر، على سبيل المثال، إلى رقم صندوق البريد الصوتي.

لمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة. قد لا تظهر **خيارات** التحويل التي لا تدعمها بطاقة SIM أو مشغل الشبكة.

حدد خيار التحويل المطلوب، على سبيل المثال، حدد **التحويل عند انشغال الخط** لتحويل المكالمات الصوتية عندما يكون الرقم الخاص بك مشغولاً أو عند رفض مكالمة واردة. لتشغيل ضبط التحويل، حدد **تشغيل** ثم حدد المهلة التي يتم بعدها تحويل المكالمة. إذا كان ذلك متوفراً في خيار التحويل، لضبط إيقاف تشغيل ضبط التحويل، حدد **إلغاء**، أو **معرفة الوضع**. إذا كان ذلك متوفراً في خيار التحويل، لمعرفة ما إذا كان خيار تحويل المكالمات قيد التشغيل أم لا. يمكن تشغيل عدة **خيارات** للتحويل في نفس الوقت.

لرؤية مؤشرات التحويل في وضع الاستعداد، انظر "وضع الاستعداد" الصفحة ٣٢.

- حدد **التحكم الآلي في الصوت وتشغيل** لضبط صوت سماع الأذن الخاصة بالهاتف عند مستوى معين وهو المستوى الذي حددته باستخدام مفاتيح الصوت. على سبيل المثال، إذا كان المكان مليء بالضوضاء فإن مستوى صوت سماع الأذن يزداد أو إذا كان الشخص الذي تتحدث إليه على الهاتف يتحدث بصوت مرتفع جداً فإن مستوى الصوت ينخفض.
- حدد **معاودة الاتصال ألياً وتعمل** وسوف يجري الهاتف عدداً من المحاولات بحد أقصى عشر محاولات للاتصال بالمكالمة بعد فشل محاولة الاتصال.
- حدد **الاتصال السريع ويعمل** وسيتمكنك الاتصال بالأسماء وأرقام الهاتف المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع، من  إلى ، وذلك بالضغط مع الاستمرار على المفتاح الناظر.
- حدد **خدمة انتظار المكالمات وتشغيل** وسوف تبلغك الشبكة في حالة وجود مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى (خدمة شبكة). انظر "انتظار المكالمات" الصفحة ٤٢.

- حدد ملخص بعد المكالمات وعرض سيعرض الهاتف مدة وتكلفة (خدمة شبكة) المكالمات بعد كل مكالمة لفترة وجيزة.
- حدد إرسال هويتي ونعم وسيظهر رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة). حدد ضبط بالشبكة وسيتم استخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة الخاص بك.
- حدد خط المكالمات الصادرة وهي إحدى خدمات الشبكة التي تُستخدم لتحديد خط الهاتف رقم 1 أو رقم 2. رقم المشترك. لإجراء المكالمات. على سبيل المثال. يمكنك امتلاك خط خاص وخط أعمال. لمزيد من المعلومات حول مدى توافر هذه الخدمة. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.
- إذا حددت الخط 2 ولم تكن مشتركًا بتلك الخدمة التي تقدمها الشبكة. فلن تتمكن من إجراء أية مكالمات. من ناحية أخرى. يمكن الرد على مكالمات كلا الخطين بصرف النظر عن الخط المحدد.
- يمكنك منع تحديد الخط بواسطة تحديد الخيار قفل إذا كانت بطاقة SIM تدعم هذه الخدمة.

تلميح: في وضع الاستعداد. يمكنك التبديل من خط إلى آخر بالضغط مع الاستمرار على  مع .

- حدد معادل الأوديو للمكالمات لتحسين جودة الصوت في وضع سماعة الهاتف من خلال تحديد إحدى مجموعات الصوت المعدة مسبقًا في الهاتف أو من خلال إنشاء مجموعة بنفسك. حدد مضيء أو مظلم لتضخيم ترددات الصوت الأعلى أو الأقل ورفع لتضخيم كلاً من ترددات الصوت الأعلى والأقل أو عادي لإيقاف تشغيل المعادل. أو انتقل إلى مجموعة واضغط على خيارات لتعديلها. لا يمكنك تعديل مجموعات الأصوات المعدة مسبقًا.

ضبط الهاتف

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الهاتف.

- ضبط اللغة ولغة الهاتف لضبط اللغة المستخدمة في عرض النصوص. إذا تم تحديد ألي فإن الهاتف يختار اللغة وفقاً للمعلومات الموجودة على بطاقة SIM. أما إذا كنت تريد استخدام لغة أخرى لكتابة النص فحدد لغة الكتابة. لتغيير لغة كتابة النص مؤقتاً، انظر لغة الكتابة في قسم "كتابة النص" الصفحة ٤٥.
- حدد حالة الذاكرة وتنقل لعرض مقدار الذاكرة غير المستخدم وإجمالي مقدار الذاكرة المستخدم وجزء الذاكرة المستخدم لكل وظيفة في القائمة. ويمكنك أيضاً الحصول على معلومات الذاكرة في قوائم بعض تلك الوظائف. على سبيل المثال، في عرض حافظه الاستديو.
- حدد قفل لوحة المفاتيح برمز الحماية وحدد تشغيل لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز الحماية عند إلغاء قفل زر الأمان.
- ارجع إلى أيضاً "قفل لوحة المفاتيح (زر الأمان)" الصفحة ٣٨.

ملاحظة: عندما تكون ميزة حماية لوحة المفاتيح. في وضع التشغيل. بإمكانك طلب رقم الطوارئ المبرمج في هاتفك (كالرقم ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). اضغط على رقم الطوارئ المطلوب وبعدها على . سيظهر الرقم المطلوب بعد الضغط على الرقم الأخير.

- حدد عرض معلومات الخلايا ويعمل لضبط الهاتف بحيث يظهر للمستخدم ما يفيد عندما يكون الهاتف قيد الاستخدام من قبل شبكة خلوية مبنية على أساس تقنية الشبكات الخلوية الصغيرة (MCN).
- حدد رسالة الترحيب وأدخل الرسالة التي ترغب في عرضها لفترة وجيزة عند تشغيل الهاتف. لحفظ الرسالة، اضغط على حفظ.

- حدد اختيار الشبكة وألي وسيحدد الهاتف ألياً إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك.
إذا حددت يدوي. فسيمكنك تحديد شبكة تعقد اتفاقية جوال مع مشغل الشبكة المحلية الخاصة بك. لا بد من تحديد شبكة أخرى إذا ظهرت عبارة لا يمكن الاتصال بالشبكة. يظل الهاتف في الوضع "يدوي" حتى يتم تحديد الوضع "ألي" أو يتم إدخال بطاقة SIM أخرى داخل الهاتف.
- حدد تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة. انظر "خدمات البطاقة" (القائمة ١٠) الصفحة ١١٨.
- حدد تشغيل التعليمات لضبط الهاتف لعرض أو عدم عرض التعليمات. انظر أيضاً "استخدام القائمة" الصفحة ٥٠.
- حدد نغمة التشغيل لضبط الهاتف بحيث يُصدر نغمة عند بدء التشغيل أو لا يُصدر أية نغمات.

ضبط الدردشة والتواجد

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الدردشة والتواجد لتعديل أو تشغيل الضبط المطلوب للدردشة والتواجد. لمعرفة الضبط المتاح. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

لإدخال الضبط. حدد الضبط النشط للدردشة والتواجد وانتقل إلى المجموعة المطلوب تشغيلها ثم اضغط على تشغيل. حدد تعديل الضبط النشط للدردشة والتواجد. حدد الضبط واحداً في كل مرة وأدخل الضبط المطلوب تبعاً للمعلومات التي تلقيتها من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. لاحظ أن ضبط الاتصال موجود في قائمة ضبط الاتصال.

لاستلام الضبط الخاص بالدردشة والتواجد عبر الأثير. انظر "خدمة الضبط عبر الأثير" الصفحة ٣٨.

ضبط الجهاز الملحق

تظهر قائمة ضبط الجهاز الملحق فقط إذا كان الهاتف قد تم توصيله بأحد ملحقات المحمول المتوافقة. مثل أجهزة الشحن أو وحدات التحدث عن بعد.

اضغط على القائمة وحدد الضبط و ضبط الجهاز الملحق. يمكنك تحديد إحدى قوائم الأجهزة الملحقة إذا كان الإكسسوار المقابل متصلًا بالهاتف. يمكنك تحديد بعض الخيارات التالية بناءً على الجهاز الملحق.

- وضع الجهاز لتحديد الوضع المراد تشغيله آليًا عند توصيل الأجهزة الملحقة المحدد بالهاتف. يمكنك تحديد وضع آخر أثناء توصيل الإكسسوار بالهاتف.
- الرد التلقائي لضبط الهاتف بحيث يرد على المكالمات الواردة تلقائيًا بعد مرور ٥ ثوان. في حالة ضبط تنبيه المكالمات الواردة على الوضع نغمة تنبيه واحدة أو لا تعمل. لن يتم استخدام الرد التلقائي.
- الأضواء لضبط الأضواء دومًا على تعمل. حدد آلي لضبط تشغيل الأضواء لمدة ١٥ ثانية بعد الضغط على أي مفتاح.
- بعد توصيل الهاتف بعدة السيارة الكاملة. حدد كاشف الإشعال وتشغيل لإيقاف تشغيل الهاتف آليًا بعد إيقاف تشغيل إشعال وقود السيارة بعشرين ثانية.

- بالنسبة لـ **الهاتف النصي**. حدد استخدام **الهاتف النصي** وحدد نعم لاستخدام ضبط الهاتف النصي بدلاً من ضبط سماعة الأذن أو طقم السمع. إذا كان الهاتف النصي يدعم الإرسال باستخدام شفرتي baudot و CTM حدد baudot. استخدم دائماً الكابلات الأصلية المزود بها الهاتف النصي.

ضبط الحماية

ملاحظة: عندما تكون خصائص الأمان (خدمة منع المكالمات. مجموعة مستعملين محددة وطلب أرقام ثابتة) في وضع التشغيل. قد يكون بإمكانك طلب بعض أرقام الطوارئ في بعض شبكات الاتصال (كالرقم ١١٢ أو ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ).



اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الحماية. حدد

- **طلب الرمز الشخصي** لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيله. بعض بطاقات SIM لا تسمح بإلغاء المطالبة بإدخال الرمز PIN.
 - **خدمة حظر المكالمات** (خدمة شبكة) لتقييد المكالمات الواردة والصادرة من/إلى الهاتف. يلزم إدخال كلمة سر الحظر.
 - **الاتصال بأرقام محددة** لتقييد المكالمات الصادرة والرسائل النصية إلى أرقام هاتف محددة إذا كانت تلك الوظيفة مدعومة من قِبَل بطاقة SIM. يلزم إدخال رمز PIN2.
- عند تشغيل خدمة الاتصال بأرقام محددة، فلن تكون اتصالات (E)GPRS ممكنة فيما عدا إرسال رسائل نصية عبر اتصال (E)GPRS. وفي هذه الحالة، يجب تضمين رقم هاتف المستلم ورقم مركز الرسائل في قائمة الاتصال بأرقام محددة.

- **مجموعة مستعملين محددة.** مجموعة المستعملين المحددة هي خدمة شبكة تُحد مجموعة الأشخاص الذين يمكنك تبادل المكالمات معهم. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.
- **مستوى الحماية.** حدد الهاتف وسيطالك الهاتف بإدخال رمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدخال بطاقة SIM في الهاتف.
- **حدد الذاكرة وسيطالك الهاتف بإدخال رمز الحماية عند اختيار ذاكرة بطاقة SIM مع الرغبة في تغيير الذاكرة المستخدمة.** (انظر "تحديد ضبط الأسماء" الصفحة ٩٤) أو الرغبة في النسخ من ذاكرة لأخرى (انظر "نسخ الأسماء" الصفحة ١٠٤).
- **رموز الوصول لتغيير رمز الحماية.** أو رمز PIN أو رمز PIN2 أو كلمة سر الحظر. يمكن أن تحتوي الرموز على الأرقام من صفر إلى ٩.

استعادة ضبط المصنع

لإعادة ضبط إعدادات القائمة إلى قيمها الأصلية، اضغط على القائمة وحدد **الضبط واستعادة ضبط المصنع**. أدخل رمز الحماية واضغط على **موافق**. لاحظ أنه لا يتم حذف البيانات التي قمت بإدخالها أو تنزيلها. أسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الأسماء على سبيل المثال.

■ الأستوديو (القائمة ٥)



ملاحظة: لاستعمال هذه الوظيفة يجب أن يكون هاتفك في وضع التشغيل. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف النقالة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



يمكنك. على سبيل المثال، حفظ الصور ونغمات الرنين التي تم استلامها في رسائل الوسائط المتعددة في حافظات الاستوديو. انظر "قراءة رسالة وسائط والرد عليها" الصفحة 16.

يُدمج الهاتف الخاص بك نظام الإدارة بواسطة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية المحتوى المكتسب. يمكن حماية أي محتوى نغمة رنين مثلًا وربط المحتوى بقواعد استخدام معينة مثل عدد مرات الاستخدام وفترة الاستخدام المحددة. مثلًا، يتم تعريف القواعد في حقوق استخدام المحتوى ويمكن تسليمها إما مع المحتوى أو بشكل مستقل وفقًا لمزود الخدمة. قد تكون قادرًا على تحديث حقوق الاستخدام هذه. اقرأ دائمًا شروط استلام أي محتوى وحقوق الاستخدام قبل قبول الشروط. فقد تكون عرضة لدفع أجر في مقابل الحصول على هذه الشروط.

يستخدم الاستوديو الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة 19.

1. اضغط على القائمة وحدد الاستوديو. تظهر قائمة الحافظات. الحافظات الأصلية بالهاتف هي الصور ومقاطع فيديو وجرافيك ومقاطع والنغمات وتسجيلات.
 2. انتقل إلى الحافظة المطلوبة واضغط على فتح لعرض قائمة بالملفات في الحافظة أو اضغط على خيارات فتظهر قائمة بالخيارات المتاحة.
- إضافة حافظة أو مسح الحافظة أو نقل أو إعادة تسمية أو التفاصيل أو فرز. لا يمكنك حذف الحافظات الأصلية الموجودة في الهاتف أو إعادة تسميتها أو نقلها.
 - قائمة حقوق الاستخدام لعرض قائمة بكل حقوق الاستخدام المتوفرة. يمكنك حذف حقوق الاستخدام، على سبيل المثال، حذف الحقوق التي انتهى تاريخ سريانها.
 - تنزيل المعرض. لتنزيل مزيد من الصور والنغمات. حدد تنزيل رسومات أو تنزيل النغمات. تظهر قائمة بعلامات المتصفح المتوفرة. حدد مزيد من العلامات

للوصول إلى قائمة العلامات الموجودة في القائمة خدمات. انظر "العلامات" الصفحة ١١٢.

حدد العلامة المناسبة للاتصال بالصفحة المطلوبة. في حالة فشل الاتصال. قد يتعذر وصولك إلى الصفحة عن طريق الخدمة ذات ضبط الاتصال النشط حاليًا. وفي هذه الحالة، ادخل إلى القائمة خدمات. وقم بتشغيل ضبط مجموعة خدمات أخرى. انظر "إجراء اتصال بإحدى الخدمات" الصفحة ١٥٨. ثم حاول الاتصال بالصفحة مرة أخرى.

لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات. اتصل بمشغل الشبكة و/أو مزود الخدمة. قم بتنزيل المحتوى فقط من المصادر التي تثق بها.

٣. إذا قمت بفتح حافظة، انتقل إلى الملف المطلوب.

لعرض الملف، اضغط على **فتح** أو لإرسال الملف عبر MMS اضغط على . من الممكن أن يعرض الهاتف مقاطع فيديو بتنسيق 3GP (خط رئيسي H.263 والوضع البسيط MPEG-4).

اضغط على **خيارات** وحدد الخيار المطلوب من القائمة. ارجع إلى "خيارات الملفات في الاستوديو" الصفحة ١٢٧.

خيارات الملفات في الاستوديو

بعض هذه الخيارات، مثلًا، متوفرة للملفات الموجودة في الاستوديو.

- مسح. لحذف الملف المحدد.
- إرسال. لإرسال الملف المحدد عبر MMS أو اتصال IR.
- تعديل الصورة. لتعديل ملف الصورة المحدد.
- نقل. لنقل الملف إلى حافظة أخرى.

- إعادة تسمية. لتسمية الملف باسم جديد.
 - تحديث الحقوق لتحديث حقوق استخدام الملف المحدد. يتم عرض هذا الخيار فقط إذا كان الملف يدعم تحديث حقوق الاستخدام.
 - ضبط كورق حائط لضبط ملف الصورة المحدد كورق حائط.
 - ضبط كنغمة رنين لضبط ملف الصوت المحدد كنغمة رنين.
 - التفاصيل لمشاهدة تفاصيل الملف. على سبيل المثال، تاريخ الملف.
 - فرز لفرز الملفات والحافظات حسب التاريخ أو النوع أو الاسم أو الحجم.
 - مسح الكل. لحذف جميع الملفات الموجودة في الحافظة المحددة.
 - عرض بالترتيب. لعرض الملفات الموجودة في الحافظة بشكل متتابع.
 - إضافة حافظة لإضافة حافظة جديدة.
 - قائمة حقوق الاستخدام لعرض قائمة بكل حقوق الاستخدام المتاحة. يمكنك حذف حقوق الاستخدام. على سبيل المثال، حذف الحقوق التي انتهى تاريخ سريلانها.
- لاحظ أنه قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.

■ الوسائط (القائمة ٦)



ملاحظة: يجب أن يكون هاتفك في وضع التشغيل حتى تتمكن من استخدام الوظائف الموجودة في القائمة الوسائط. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف النقاله محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



الكاميرا

ملاحظة: اتبع القوانين المحلية التي تتعلق بأخذ الصور. لا تستعمل هذه الميزة بصورة غير قانونية.



يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا المدمجة بالهاتف. تثبت عدسة الكاميرا في غطاء الهاتف. وتلعب شاشة الهاتف الرئيسية دور باحث المشاهد. تتعامل الكاميرا مع صور بتنسيق JPEG ومقاطع الفيديو بتنسيق H.263 (SubQCIF).

إذا لم تكن هناك ذاكرة كافية لالتقاط صور جديدة، فستحتاج إلى تحرير بعض المساحات بالذاكرة عن طريق حذف الصور القديمة أو الملفات الأخرى الموجودة في الاستديو. لاحظ أن الكاميرا تستخدم الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٩.

للتقاط صورة

١. اضغط على القائمة وحدد الوسائط والكاميرا وصورة عادية أو صورة شخصية أو الوضع الليلي. إذا كانت الإضاءة معتمة لالتقاط الصور. إذا أردت إضافة الصورة إلى اسم أو رقم هاتف محفوظ في الأسماء، فحدد صورة شخصية.

تلميح: لفتح شاشة باحث المشاهد بالكاميرا مع شاشة العرض قياسية للصور بطريقة سريعة، اضغط على  في وضع الاستعداد. لتغيير وضع الكاميرا بسرعة، فيديو على سبيل المثال، اضغط مع الاستمرار على  أو .

٢. تظهر الصورة الحية على شاشة الهاتف. حيث يمكنك استخدام شاشة الهاتف كباحث للمشاهد.

- لفتح خيارات باحث المشاهد، اضغط على **خيارات** وحدد مثلاً أي خيار لضبط وضع التشغيل المطلوب وتشغيل الموقت الذاتي أو الدخول إلى الاستديو.
٣. لالتقاط صورة، اضغط على **جلب**. أثناء التقاط الصورة، يتم سماع صوت صادر من الكاميرا. يحفظ الهاتف الصورة في المحافظة **الصور بالقائمة الاستوديو**. تظهر الصورة المحفوظة على شاشة الهاتف.
- لتعريف العنوان الافتراضي للصورة، انظر **العنوان الافتراضي** في "ضبط الكاميرا" الصفحة ١٣١.
٤. حدد **رجوع** لالتقاط صورة أخرى أو اضغط على **مسح** لمسح الصورة أو اضغط على **خيارات** وحدد على سبيل المثال، خياراً لإعادة تسمية الصورة المحفوظة أو لإرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة أو من خلال اتصال IR أو لإرفاق الصورة باسم أو برقم هاتف في الأسماء أو للدخول إلى الاستديو.
- تلميح:** يمكنك تشغيل الموقت الذاتي للكاميرا لالتقاط صورة واحدة في وقت ما. اضغط على **القائمة** وحدد **الوسائط والكاميرا** وصورة عادية أو صورة شخصية أو الوضع الليلي. اضغط على **خيارات** وحدد الموقت الذاتي. اضغط على **بدء** وبعد انتهاء المهلة الزمنية، تلتقط الكاميرا الصورة وتخفظها في القائمة الاستوديو. يصدر صوت تنبيه أثناء تشغيل الموقت.



تسجيل مقطع فيديو

ملاحظة: اتبع القوانين المحلية التي تتعلق بإرسال الفيديو. لا تستعمل هذه الميزة بصورة غير قانونية.



١. اضغط على **القائمة** وحدد **الوسائط والكاميرا** وفيديو.

٢. لبدء تسجيل مقطع فيديو، اضغط على **تسجيل**. أثناء تسجيل أحد مقاطع الفيديو، يتم عرض المؤشر  والوقت المتبقي للتسجيل أعلى شاشة الهاتف. لإيقاف عملية التسجيل بشكل مؤقت، اضغط على **إيقاف** ولاستئناف التسجيل، اضغط على **استمرار**.
 ٣. لإيقاف التسجيل، اضغط على **إيقاف**. يحفظ الهاتف المقطع المسجل في الحافظة مقاطع فيديو بالقائمة الاستوديو.
- اضغط على **تشغيل** لعرض التسجيل أو اضغط على **خيارات** وحدد، على سبيل المثال، أحد الخيارات لحذف أو إعادة تسمية مقطع الفيديو الذي تم حفظه أو إرساله في شكل رسالة وسائط متعددة أو عبر اتصال بالأشعة تحت الحمراء IR أو الدخول إلى الاستوديو.

ضبط الكاميرا

- اضغط على **القائمة** وحدد الوسائط والكاميرا والضبط. حدد
- جودة الصورة لتحديد إلى أي مدى يتم ضغط ملف الصور عند حفظ الصورة. حدد عالية أو عادية أو أساسية. عالية، توفر الصور بأفضل جودة ممكنة ولكن تشغل حيزًا أكبر من الذاكرة.
 - طول لقطة الفيديو **كليب** لتحديد طول مقاطع الفيديو التي تقوم بتسجيلها. أقصى حد لطول مقطع الفيديو هو ما يقرب من ١٠ إلى ١٥ ثانية كمدة تشغيل، وذلك وفقًا للأحوال.
 - أصوات الكاميرا، لضبط نغمة صوت مصراع الكاميرا والموقت الذاتي على الوضع تشغيل أو إيقاف.
 - العنوان الافتراضي لتعريف العنوان الذي سيتم استخدامه عند حفظ صورة. إذا حددت ألي، فسيستخدم العنوان الافتراضي. أو إذا حددت عنواني، فعندئذ يمكنك إدخال عنوان جديد أو تعديله.

الراديو

للاستماع إلى الراديو الملحق بالهاتف. قم بتوصيل سماعة الأذن المتوافقة بمنفذ توصيل سماعة الأذن الموجود أسفل الهاتف. يعمل سلك سماعة الأذن كهوائي للراديو. لذا اتركه يتدلى بحرية.
لاحظ أن جودة بث إرسال الراديو تعتمد على مدى تغطية محطة الراديو في هذه المنطقة الخاصة.

١. لتشغيل الراديو. اضغط على القائمة وحدد الوسائط والراديو. يظهر على الشاشة ما يلي

- رقم موقع واسم قناة الراديو إذا كانت القناة محفوظة مسبقاً.
- تردد قناة الراديو.

٢. إذا قمت بالفعل بحفظ قنوات الراديو. فيمكنك الانتقال إلى القناة التي ترغب في الاستماع إليها. أو تحديد موقع قناة راديو من ١ إلى ٩ بالضغط على مفتاح الرقم المناظر.

عند استخدام سماعة الأذن المتوافقة المرفقة مع مفتاح سماعة الأذن. اضغط على المفتاح للانتقال إلى قناة الراديو التي تم حفظها والتي ترغب في الاستماع إليها.

٣. عندما يكون الراديو قيد التشغيل. اضغط على خيارات وحدد إيقاف لإيقاف تشغيل الراديو.

تلميح: لإيقاف تشغيل الراديو بشكل سريع. اضغط مع الاستمرار على 



تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. حيث أن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر بحاسة السمع.



يمكنك إغلاق غطاء الهاتف أثناء الاستماع إلى الراديو.

توليف قناة راديو

عند تشغيل الراديو، اضغط مع الاستمرار على أو لبدء البحث عن القناة. يتوقف البحث عند العثور على إحدى القنوات. لحفظ القناة، اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ القناة**. أدخل اسم القناة واضغط على **موافق**. حدد الموقع المطلوب حفظ القناة به.

 **تلميح:** لحفظ القناة بطريقة سريعة في أحد المواقع من ١ إلى ٩، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المقابل ثم أدخل اسم القناة واضغط على **موافق**.

استخدام الراديو

عند تشغيل الراديو، اضغط على **خيارات** وحدد

- **إطفاء** لإيقاف تشغيل الراديو.
- **حفظ القناة** لحفظ قناة الراديو التي تم العثور عليها. ارجع إلى "توليف قناة راديو" أعلاه. يمكنك حفظ حتى ٢٠ قناة راديو.
- **توليف آلي**. اضغط لفترة وجيزة على أو لبدء البحث عن القناة صعوداً أو هبوطاً. يتوقف البحث عند العثور على قناة. اضغط على **موافق**. لحفظ القناة، انظر **حفظ القناة** أعلاه.
- **توليف يدوي**. اضغط لفترة وجيزة على أو لتحريك البحث عن القناة ٠,١ ميغاهرتز إلى أعلى أو إلى أسفل. أو اضغط مع الاستمرار على المفاتيح أو للبحث عن القناة بشكل سريع صعوداً أو هبوطاً. لحفظ القناة، اضغط على **موافق** وانظر **حفظ القناة** أعلاه.

 **تلميح:** لتحديد الخيار **توليف يدوي** بطريقة سريعة، اضغط على * عندما تكون في القائمة الراديو.

- ضبط التردد. إذا كنت تعرف تردد قناة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها (فيما بين ٨٧,٥ ميگاهرتز و ١٠٨,٠ ميگاهرتز). فأدخله واضغط على **موافق**. لحفظ القناة، انظر **حفظ القناة** أعلاه.

 **تلميح:** لتحديد ضبط التردد بطريقة سريعة، اضغط على * عندما تكون في القائمة الراديو.

- **مسح قناة.** لمسح قناة محفوظة، انتقل إليها واضغط على **مسح** وحدد **موافق**.
- **إعادة تسمية.** أدخل اسمًا جديدًا للقناة المحفوظة واضغط على **موافق**.
- **الميكرفون (أو سماعه الأذن)** للاستماع إلى الراديو باستخدام مكبر الصوت (أو سماعه الأذن). ابق سماعه الأذن متصلة بالهاتف. يعمل سلك وظائف سماعه الأذن كهوائي للراديو. لا تقم بوضع الهاتف قريبًا من الأذن أثناء عمل مكبر الصوت لأن الصوت قد يرتفع بشكل كبير.
- **يمكنك أيضًا إغلاق غطاء الهاتف أثناء الاستماع إلى الراديو.**
- **خرج أحادي (أو خرج استريو)** للاستماع إلى الراديو بصوت أحادي (أو بصوت استريو). يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة بصورة عادية أثناء الاستماع إلى الراديو. حيث سيتم غلق صوت الراديو. يتم إعادة تشغيل صوت الراديو أليًا مرة أخرى بعد الانتهاء من إجراء المكالمة.
- عند قيام تطبيق يستخدم اتصال (E)GPRS أو اتصال HSCDS بإرسال بيانات أو استلامها، فقد يحدث تداخل بينه وبين الراديو.

مُسجَل الصوت

- يمكنك تسجيل مقاطع من الكلام أو الأصوات أو مكالمة نشطة لمدة ٣ دقائق. فعلى سبيل المثال، يُعد هذا أمرًا مفيدًا أثناء تسجيل اسم ورقم هاتف وذلك بهدف كتابتهم فيما بعد. يمكنك أيضًا ضبط التسجيل كنغمة رنين.

ملاحظة: اتبع القوانين المحلية التي تتعلق بتسجيل المكالمات. لا تستعمل هذه الميزة بصورة غير قانونية.



التسجيل

1. اضغط على القائمة وحدد الوسائط والمسجل.
2. لبدء التسجيل. حدد تسجيل. لبدء التسجيل أثناء مكالمة. اضغط على خيارات وحدد تسجيل. أثناء تسجيل المكالمة. سيسمع كل أطراف المكالمة صوت تنبيه خافت تقريباً كل خمس ثوانٍ.
3. أثناء تسجيل مكالمة. حافظ على إبقاء الهاتف في الوضع الطبيعي بجانب أذنك. لإيقاف التسجيل. اضغط على إيقاف. يحفظ الهاتف التسجيل في الحافظة تسجيلات القائمة الاستوديو.
4. للاستماع إلى أحدث ما تم تسجيله. حدد إعادة تشغيل الأخير. لإرسال التسجيل عبر رسالة الوسائط المتعددة أو عبر IR حدد إرسال.

قائمة التسجيلات

اضغط على القائمة وحدد الوسائط والمسجل وقائمة التسجيلات. تظهر قائمة بالحافظات في الاستوديو. افتح حافظة تسجيلات وافتح التسجيل الذي تريد الاستماع إليه. الخيارات المفتوحة للتسجيلات. ارجع إلى "خيارات الملفات في الاستديو" الصفحة ١٢٧.



■ المنسق (القائمة ٧)

ملاحظة: يجب أن يكون هاتفك في وضع التشغيل لاستخدام وظائف قائمة المنسق. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف النقالة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



المنبه

يستخدم المنبه تنسيق الوقت الذي تم ضبطه للساعة. يعمل المنبه في حالة غلق الغطاء أو حتى عندما يكون الهاتف مغلقاً إذا كانت هناك طاقة كافية في البطارية.

اضغط على القائمة وحدد المنسق والمنبه.

- حدد وقت التنبيه وأدخل وقت التنبيه واضغط على موافق.
حدد تشغيل. لتغيير وقت التنبيه.
- حدد نغمة التنبيه وحدد نغمة التنبيه الافتراضية وقم بتخصيص نغمة التنبيه بتحديد إحدى النغمات من قائمة نغمات الرنين أو من الاستوديو أو قم بضبط قناة الراديو كنغمة تنبيه.
إذا حددت الراديو كنغمة تنبيه. فقم بتوصيل سماعة الأذن بالهاتف. يستخدم الهاتف آخر قناة تم الاستماع إليها كنغمة تنبيه عبر مكبر الصوت. في حالة فصل سماعة الأذن. يتم استخدام نغمة الرنين الافتراضية بدلاً من الراديو.

عند انتهاء وقت التنبيه

سوف يصدر الهاتف نغمة تنبيه. وتومض كلمة المنبه! والوقت الحالي على شاشة الهاتف.

اضغط على إيقاف لإيقاف التنبيه. إذا تركت الهاتف يستمر في إصدار نغمة التنبيه لمدة دقيقة. أو إذا ضغطت على غفوة أو على أي زر آخر عدا إيقاف. فسيتوقف التنبيه لمدة عشر دقائق تقريباً ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه مرة أخرى. عندما يكون الغطاء مغلقاً. اضغط على أي من مفاتيح مستوى الصوت لتبديل المنبه إلى غفوة.

إذا حان موعد التوقيت وكان الهاتف مغلقاً. سوف يعمل الهاتف تلقائياً ويبدأ برنين التنبيه. إذا قمت بالضغط على إيقاف. فإن الهاتف يسألك إذا كنت تريد تنشيط الهاتف للمكالمات. تنشغيل الهاتف؟. اضغط على لا لإغلاق الهاتف أو نعم. لاستقبال وإجراء المكالمات.

ملاحظة: لا تضغط على نعم عندما يكون استعمال الهواتف اللاسلكية ممنوعاً أو عندما قد يسبب استعمالها تشويشاً أو خطراً.



التقويم

يساعدك التقويم على تتبع رسائل التذكير. والمكالمات التي تحتاج إلى إجرائها. والاجتماعات وأعياد الميلاد.

يستخدم التقويم الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٩. اضغط على القائمة وحدد المنسق والتقويم.

تلميح: لفتح القائمة التقويم بطريقة سريعة. اضغط على في وضع الاستعداد.



انتقل إلى اليوم الذي تريده. يُنَّار إلى اليوم الحالي بوضع إطار حوله. يظهر اليوم بخط سميك في حالة وجود أية ملاحظات خاصة به.

- إذا ضغطت على عرض. فسيمكنك عرض ملاحظات اليوم.
- لعرض ملاحظة واحدة. انتقل إلى الملاحظة التي تريد عرضها واضغط على عرض. يمكنك من خلال شاشة عرض المذكرة عرض تفاصيل المذكرة المحددة. يمكنك التنقل داخل المذكرة.
- اضغط على خيارات فهناك خيارات على سبيل المثال لتدوين ملاحظة. وإرسال ملاحظة عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء أو كملاحظة مباشرة إلى تقويم هاتف متوافق آخر أو على شكل رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة.

هناك أيضاً خيارات لحذف ملاحظة، وتعديلها، ونقلها وتكرارها، بالإضافة إلى إمكانية نسخ ملاحظة إلى يوم آخر.

ضبط. لضبط التاريخ أو الوقت أو تنسيق الوقت أو التاريخ أو أول يوم من أيام الأسبوع. في خيار **المسح الآلي** يمكنك ضبط الهاتف لحذف الملاحظات القديمة تلقائياً بعد مرور فترة زمنية معينة. وعلى الرغم من ذلك، لا يتم مسح الملاحظات المتكررة، على سبيل المثال، ملاحظات أعياد الميلاد.

- إذا ضغطت على **خيارات** يمكنك **عرض الأسبوع** لعرض أسبوع ما. هناك خيارات أيضاً مثل تدوين ملاحظة أو الدخول على قائمة المهام أو حذف كافة ملاحظات التقويم أو حذف الضبط.

تدوين ملاحظة تقويم

لمعرفة كيفية إدخال الحروف والأرقام، انظر "كتابة النص" الصفحة ٤٥.

اضغط على **القائمة** وحدد **المنسق والتقويم**. انتقل إلى التاريخ المطلوب، واضغط على **خيارات** وحدد **تدوين ملاحظة**. حدد أحد أنواع الملاحظات التالية:

- **اجتماع** . أدخل الموضوع (أو اضغط على **خيارات** وابحث عن الاسم في الأسماء) واضغط على **حفظ**. أدخل مكان الاجتماع واضغط على **حفظ**. أدخل وقت بدء الاجتماع واضغط على **موافق** ثم أدخل وقت انتهاء الاجتماع واضغط على **موافق**. لضبط التنبيه للملاحظة، حدد **بنغمة** أو **صامت** (لا توجد نغمة تنبيه) ثم اضغط وقت التنبيه.
- **مكالمة** . أدخل رقم الهاتف واضغط على **حفظ**. أدخل الاسم واضغط على **حفظ**. (بدلاً من كتابة رقم الهاتف، اضغط على **خيارات** للبحث عن الاسم والرقم في الأسماء) ثم أدخل وقت المكالمة واضغط على **موافق**. لضبط التنبيه للملاحظة، حدد **بنغمة** أو **صامت** (لا توجد نغمة تنبيه) ثم اضغط وقت التنبيه.

- **عيد ميلاد.** أدخل اسم الشخص (أو اضغط على **خيارات** وابحث عنه في الأسماء) واضغط على **حفظ**. ثم أدخل عام الميلاد، واضغط على **موافق**. لضبط التنبيه للملاحظة، حدد **بنغمة** أو **صامت** (لا توجد نغمة تنبيه) ثم اضغط وقت التنبيه.
 - **مذكرة.** أدخل الموضوع واضغط على **حفظ**. أدخل تاريخ بدء الملاحظة واضغط على **موافق** ثم أدخل تاريخ انتهاء الملاحظة واضغط على **موافق**. لضبط التنبيه للملاحظة، حدد **بنغمة** أو **صامت** (لا توجد نغمة تنبيه) ثم اضغط وقت التنبيه.
 - **تذكير.** أدخل موضوع رسالة التذكير واضغط على **حفظ**. لضبط التنبيه الخاص بالملاحظة، حدد **تشغيل التنبيه** ثم اضغط وقت التنبيه. عندما يتم ضبط المنبه، يتم عرض المؤشر أثناء عرض الملاحظات.
- عندما يصدر الهاتف نغمة تنبيه إعلامًا بملاحظة
- يصدر الهاتف نغمة تنبيه وتظهر الملاحظة. مع ظهور ملاحظة مكاملة على الشاشة، يمكنك الاتصال بالرقم المعروض بالضغط على **☎**.
- لإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة، اضغط على **عرض**. اضغط على **غفوة** فيعود الهاتف إلى وضع الاستعداد.
 - لإيقاف التنبيه بدون عرض الملاحظة، اضغط على **خروج**.
- عندما يكون الغطاء مغلقًا، اضغط على أي من مفاتيح مستوى الصوت لإيقاف تشغيل تنبيه الملاحظة.

قائمة المهام

يمكنك حفظ ملاحظة تتعلق بمهمة ما ينبغي عليك القيام بها، كما يمكنك تحديد مستوى الأولوية للملاحظة ويمكنك أيضًا وضع علامة "تمت" أمامها عند الانتهاء من المهمة. يمكنك تصنيف الملاحظات حسب الأولوية أو التاريخ.

تستخدم "قائمة المهام" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٩.
اضغط على القائمة وحدد المنسق وقائمة المهام.

- لإضافة ملاحظة جديدة عندما تكون قائمة الملاحظات فارغة، اضغط على **إضافة**. بينما في حالة احتفاظك بملاحظات سابقة اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة**. أدخل الملاحظة واضغط على **حفظ**. حدد درجة أولوية الملاحظة، سواء أكانت **عليا** أو **متوسطة** أو **منخفضة**. يضبط الهاتف تاريخ انتهاء الملاحظة تلقائياً بدون تنبيه. لتغيير تاريخ انتهاء الملاحظة، قم بعرض الملاحظة وحدد خيار تاريخ الانتهاء.

القاموس. ارجع إلى "كتابة النص" الصفحة ٤٥.

- عند عرض قائمة الملاحظات، انتقل إلى إحدى الملاحظات و
• اضغط على **عرض** لعرضها. لتعديل الملاحظة المعروضة، اضغط على **تعديل**.
أثناء عرض ملاحظة، سيمكنك تحديد أحد ال**خيارات** لتعديل تاريخ انتهاء الملاحظة على سبيل المثال، أو درجة أولويتها أو تحديدها بوضع علامة "تمت" أمامها.
• اضغط على **خيارات** وحدد أحد الخيارات، على سبيل المثال، لحذف الملاحظة المحددة أو لحذف كل الملاحظات. يمكنك تصنيف الملاحظات حسب أولويتها أو حسب تاريخ انتهائها، كما يمكنك إرسال ملاحظة إلى هاتف آخر وحفظ الملاحظة كملاحظة تقوم أو الدخول إلى التقويم.

ملاحظات

يمكنك استخدام التطبيق **ملاحظات** لكتابة وإرسال الملاحظات إلى أجهزة متوافقة من خلال الأشعة تحت الحمراء (IR) أو رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة.
يستخدم التطبيق "ملاحظات" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٩.

للوصول إلى ملاحظات اضغط على القائمة وحدد المنسق وملاحظات. سيطلب منك الهاتف ضبط التاريخ والوقت إذا لم يكن قد تم ضبطهما عند البدء في كتابة ملاحظة.

- لإضافة ملاحظة، اضغط على إضافة إذا كانت قائمة المهام فارغة، أو اضغط على خيارات وحدد تدوين ملاحظة. أدخل الملاحظة واضغط على حفظ لحفظ الملاحظة. في حالة الضغط على خيارات عند إدخال ملاحظة، يمكنك تحديد إدراج الوقت والتاريخ لإضافة الوقت والتاريخ الحاليين في الملاحظة. إذا لم تكن هناك مساحة كافية لإدخالهما، فسيطلب منك الهاتف حذف العدد المناسب من الحروف من الملاحظة.
- انتقل إلى الملاحظة التي تريدها في القائمة واضغط على عرض لعرض الملاحظة، ولتعديلها اضغط على تعديل. أثناء تعديل الملاحظة، اضغط على خيارات وحدد إغلاق للخروج من محرر النص بدون حفظ التغييرات.
- اضغط على خيارات وسميكنك، على سبيل المثال، إرسال الملاحظة إلى أحد الأجهزة المتوافقة من خلال الأشعة تحت الحمراء (IR) أو كرسالة نصية أو كرسالة وسائط متعددة. في حالة ما إذا كانت الرسالة طويلة جداً لدرجة أنه لا يمكن إرسالها كرسالة واحدة، سيطلب منك الهاتف حذف عدد الحروف المناسب من الملاحظة.

التزامن

يتيح لك التزامن حفظ التقويم وبيانات الأسماء على مركز خدمة إنترنت يعمل عن بُعد أو على جهاز كمبيوتر متوافق. وإذا قمت بحفظ بيانات على مركز خدمة الإنترنت الذي يعمل عن بُعد، فيمكنك مزامنة الهاتف عن طريق بدء التزامن من الهاتف. ويعد إجراء التزامن مع مركز الخدمة الذي يعمل عن بعد هو خدمة شبكة. يمكنك أيضاً إجراء التزامن للبيانات الموجودة في "الأسماء" و"التقويم" لكي

تتطابق مع البيانات الموجودة على كمبيوتر متوافق وذلك عن طريق بدء التزامن من الكمبيوتر. لن يتم إجراء تزامن لبيانات الأسماء الموجودة في بطاقة SIM. لاحظ أن الرد على مكالمات واردة أثناء التزامن سيؤدي إلى إنهاء التزامن وسيُطلب بدء التزامن من جديد.

إجراء التزامن من الهاتف

قبل إجراء التزامن من الهاتف، قد يلزم القيام بما يلي:

- الاشتراك في خدمة التزامن. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات حول مدى توفر خدمة التزامن وضبطها.
- استرجاع ضبط التزامن من مُشغل الشبكة أو من مزود الخدمة. انظر "ضبط التزامن" الصفحة ١٤٣.
- ضبط الاتصال المطلوب للترزامن. انظر "إعداد الهاتف لإحدى الخدمات" الصفحة ١٥٧.

لبدء إجراء التزامن من الهاتف:

١. قم بتشغيل ضبط الاتصال المطلوب للترزامن. انظر "إعداد الهاتف لإحدى الخدمات" الصفحة ١٥٧.
٢. اضغط على القائمة وحدد المنسق وتزامن والضبط وضبط التزامن النشط للإنترنت. انتقل إلى المجموعة المطلوب تشغيلها ثم اضغط على تشغيل. ضع علامة على البيانات حتى يتم إجراء تزامن لها. انظر البيانات المراد تزامنها في "ضبط التزامن" الصفحة ١٤٣.
٣. اضغط على القائمة وحدد المنسق وتزامن وتزامن.

٤. سيتم إجراء التزامن للبيانات التي تم وضع علامة عليها، والتي تنتمي إلى المجموعة النشطة، بعد تأكيدها.
- لاحظ أن إجراء التزامن لأول مرة أو بعد إعاقته يمكن أن يستهلك ما قد يصل إلى ٣٠ دقيقة ليكتمل، وذلك إذا كانت الأسماء أو التقويم ممتلئاً.

ضبط التزامن

قد يمكنك استلام ضبط التزامن كرسالة عبر الأثير من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. لاستلام الضبط عبر الأثير، انظر "خدمة الضبط عبر الأثير" الصفحة ٣٨.

إدخال الضبط يدوياً

١. اضغط على القائمة وحدد المنسق وتزامن والضبط.
 ٢. حدد ضبط التزامن النشط للإنترنت.
 ٣. انتقل إلى المجموعة المطلوب تشغيلها ثم اضغط على تشغيل.
- يلزم تشغيل المجموعة التي ترغب في حفظ ضبط التزامن بها. المجموعة هي عبارة عن مجموعة من الضبط المطلوب لإجراء اتصال بإحدى الخدمات.
٤. حدد تعديل ضبط التزامن النشط للإنترنت. حدد كل ضبط واحداً تلو الآخر وأدخل كل الضبط المطلوب.
- اسم الضبط. أدخل اسم الضبط واضغط على موافق.
 - البيانات المراد تزامنها حدد البيانات التي ترغب في مزامنتها. الأسماء و/أو التقويم، واضغط على تم.
 - أسماء قواعد البيانات. حدد قاعدة بيانات الأسماء و/أو قاعدة بيانات التقويم، لتعديلها. أدخل اسم قاعدة البيانات واضغط على موافق.

- اسم المستخدم. أدخل اسم المستخدم واضغط على موافق.
 - كلمة السر. أدخل كلمة السر واضغط على موافق.
 - مركز خدمة التزامن. أدخل اسم مركز الخدمة واضغط على موافق.
 - ضبط الاتصال لتعريف ضبط الاتصال المطلوب للترزامن. انظر "إدخال ضبط الخدمة يدويًا" الصفحة ١٥٧.
 - حدد كلاً من الضبط واحداً تلو الآخر ثم أدخل كافة الإعدادات المطلوبة. لمعرفة الضبط، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك.
 - حدد ضبط تزامن الكمبيوتر لإدخال الضبط الخاص بتزامن مركز الخدمة المعلن. حدد
 - اسم المستخدم. أدخل اسم المستخدم واضغط على موافق.
 - كلمة السر. أدخل كلمة السر واضغط على موافق.
- يلزم أن يكون كل من اسم المستخدم وكلمة السر هي نفسها في الهاتف وفي الكمبيوتر.

إجراء التزامن من كمبيوتر متوافق

- لكي تقوم بإجراء التزامن للأسماء والتقويم من الكمبيوتر، استخدم إما اتصال بالأشعة تحت الحمراء IR أو كابل بيانات. وأيضاً يلزم تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر على الكمبيوتر. ارجع إلى "مجموعة برامج الكمبيوتر" الصفحة ١٦٩.
- ابدأ في إجراء التزامن من الكمبيوتر باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر.

المحفظة

في المحفظة، يمكنك حفظ معلومات شخصية مثل معلومات بطاقة الائتمان. يمكن استرجاع البيانات التي يتم حفظها بالمحفظة بسهولة أثناء التصفح وذلك بهدف

ملء حقول البيانات ألياً. على سبيل المثال. عند القيام بشراء احتياجات. كما يمكنك أيضاً حفظ رموز الوصول إلى خدمات المحمول التي تتطلب إدخال اسم مستخدم وكلمة سر.

البيانات الموجودة بالمحفظة محمية برمز محفظة يمكنك تعريفه عند الدخول على المحفظة لأول مرة. في إنشاء رمز المحفظة: أدخل الرمز واضغط على موافق لتأكيده وفي تحقق من رمز المحفظة: أدخل الرمز مرة أخرى واضغط على موافق. انظر "رمز المحفظة" (من ٤ إلى ١٠ أرقام) الصفحة ١٧.

إذا أردت حذف جميع محتويات المحفظة ورمزها، فأدخل #7370925538* (#res wallet* بالحروف) في وضع الاستعداد. سيلزم أيضاً إدخال رمز حماية الهاتف. انظر "رموز الوصول" الصفحة ١٦.

لإضافة المحتوى بقائمة المحفظة. ولتعديله. قم بالدخول على قائمة المحفظة. لاستخدام المحتوى الموجود بالمحفظة في إحدى خدمات المحمول. قم بالدخول على المحفظة عن طريق المتصفح. انظر "الخدمات" (القائمة ٩) الصفحة ١٥٦.

الدخول على قائمة المحفظة

للدخول على قائمة المحفظة. اضغط على القائمة وحدد النسق والمحفظة. أدخل رمز المحفظة واضغط على موافق. انظر "ضبط المحفظة" الصفحة ١٤٨. حدد

- **أوضاع المحفظة** لإنشاء مجموعة مؤلفة من البطاقات للخدمات المختلفة مثلاً يعتبر وضع محفظة مفيد في حالة طلب الخدمة لملء عناصر عديدة من البيانات. يمكنك تحديد وضع المحفظة المناسب بدلاً من تحديد بطاقات مختلفة بشكل منفصل.
- **بطاقات** لحفظ البيانات الشخصية للبطاقة. يمكنك حفظ بيانات بطاقة الدفع و بطاقة الخصم وبطاقة الوصول. كمثال مجموعة مؤلفة من اسم المستخدم وكلمة السر للدخول على خدمات مختلفة وأيضاً عناوين وبيانات المستخدم. انظر "حفظ تفاصيل البطاقة" الصفحة ١٤٦.

- التذاكر لحفظ الإخطارات الخاصة بالتذاكر الإلكترونية التي قيمت بشرائها. لعرض التذاكر. اضغط على **خيارات** وحدد عرض.
- الإيصالات لحفظ الإيصالات الخاصة بالمشتريات.
- ملاحظات شخصية لحفظ كل أنواع المعلومات الشخصية التي تريد الحفاظ عليها وحمايتها باستخدام رمز المحفظة PIN. انظر "الملاحظات الشخصية" الصفحة ١٤٧.
- الضبط. انظر "ضبط المحفظة" الصفحة ١٤٨.

حفظ تفاصيل البطاقة

١. قم بالدخول على المحفظة وحدد **البطاقات**.
 ٢. حدد نوع البطاقة لحفظ التفاصيل:
 - **بطاقة الدفع** لبطاقات الدائن والمدين.
 - **بطاقة الخصم** لبطاقات العضوية.
 - **بطاقة الوصول** لإدخال البيانات الشخصية الخاصة بأسماء المستخدمين وكلمات السر الخاصة بالخدمات الفورية.
 - **بطاقة معلومات المستخدم** للتفضيلات الشخصية المخصصة للخدمات الفورية.
 - **بطاقات عناوين** لمعلومات الاتصال. على سبيل المثال، لعناوين التسليم وعناوين إرسال الفاتورة.
 ٣. في حالة عدم إضافة أية بطاقة، اضغط على **إضافة**، أو بدلاً من ذلك اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة جديد**.
 ٤. املأ الحقول بالتفاصيل الخاصة بها.
- يمكنك أيضاً استلام معلومات البطاقة بالهاتف عبر الأثير. وذلك في حالة دعم مزود الخدمة الخاص بك لهذه الخدمة. سيتم إخطارك إلى أية فئة تنتمي البطاقة. قم

بحفظ البطاقة المستلمة أو رفضها. يمكنك عرض البطاقة المحزنة أو إعادة تسميتها ولكن لا يمكنك تعديلها. لمعرفة مدى توفر خدمة استلام معلومات البطاقة عبر الأثير، اتصل بمصدر البطاقة أو بمزود الخدمة الخاص بك.

ملاحظات شخصية

يمكنك حفظ الملاحظات الشخصية. على سبيل المثال، أرقام الحسابات أو الرموز أو الملاحظات.

قم بالدخول على المحفظة وحدد **ملاحظات شخصية**. لإنشاء ملاحظة شخصية جديدة، اضغط على **إضافة**.

لعرض ملاحظة، انتقل إلى الملاحظة المطلوبة في القائمة واضغط على **عرض**. لتعديل الملاحظة المعروضة، اضغط على **تعديل**.

أثناء عرض ملاحظة، اضغط على **خيارات** وسيتمكنك تحديد **مسح** لحذف الملاحظة، وإرسال **كنص** لنسخ الملاحظة كرسالة نصية ونسخ إلى **التقويم** لنسخ الملاحظة إلى التقويم كمذكرة. استخدام التفاصيل لاستخلاص الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين مواقع الويب من ملاحظة.

إنشاء وضع محفظة

عند حفظ التفاصيل الشخصية للبطاقة، يمكنك مزج هذه التفاصيل معاً في أحد أوضاع المحفظة. يمكنك استخدام الوضع في استرداد بيانات المحفظة من بطاقات مختلفة أثناء البحث.

1. قم بالدخول على المحفظة وحدد **أوضاع المحفظة**.
2. لإنشاء وضع محفظة جديد، اضغط على **إضافة جديد** في حالة عدم وجود أي وضع سابق، أو بدلاً من ذلك اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة جديد**.
3. املاً الحقول التالية. تحتوي بعض من هذه الحقول على بيانات تم تحديدها من

- المحفظة. يلزم حفظ هذه البيانات قبل إنشاء وضع محفظة.
- اختر بطاقة الدفع التالية - حدد إحدى البطاقات من قائمة بطاقة الدفع.
- اختر بطاقة الخصم التالية - حدد إحدى البطاقات من قائمة بطاقة الخصم.
- اختر بطاقة الوصول التالية - حدد إحدى البطاقات من قائمة بطاقة الوصول.
- اختر بطاقة معلومات المستخدم التالية . حدد إحدى البطاقات من قائمة بطاقة بيانات المستخدم.
- اختر عنوان الفواتير التالي - حدد أحد العناوين من قائمة بطاقة العناوين.
- اختر عنوان الشحن التالي - حدد أحد العناوين من قائمة بطاقة العناوين.
- اختر عنوان تسليم الإيصال التالي - حدد أحد العناوين من قائمة بطاقة العناوين.
- اختر طريقة تسليم الإيصال التالية - حدد طريقة استلام الإيصال إلى رقم الهاتف أو إلى عنوان البريد.
- اسم وضع المحفظة: لإدخال اسم للوضع.

ضبط المحفظة

قم بالدخول على المحفظة وحدد الضبط. حدد

- تغيير الرمز لتغيير رمز المحفظة.
- تعريف التردد لضبط رمز تعريف التردد.

إرشادات دفع تكاليف مشترياتك باستخدام المحفظة

- للقيام بالتسوق. قم بالدخول على موقع الخدمة المطلوبة التي تدعم استخدام المحفظة. يلزم على الخدمة أن تدعم مواصفات لغة تمثيل التجارة الإلكترونية. انظر "إجراء اتصال بإحدى الخدمات" الصفحة ١٥٨.

اختر المنتج الذي تريد شراؤه وأقرأ بعناية كل المعلومات المزودة عن هذا المنتج قبل عملية الشراء.

ملاحظة: قد يصعب احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا، تأكد من تنقلك خلال النص وقراءته بأكمله قبل عملية الشراء.

- لكي تدفع ثمن الأشياء التي ترغب في شرائها، يسألك الهاتف سواء إذا كنت تريد استخدام المحفظة أم لا. كما يطلب الهاتف أيضاً إدخال رمز المحفظة PIN.
- اختر البطاقة التي تريد الدفع بها من قائمة بطاقات الدفع. في حالة دعم البيانات المستلمة منك والتي تسلمتها من مزود الخدمة مواصفات لغة تمثيل التجارة الإلكترونية، يقوم الهاتف بملء معلومات البطاقة الائتمانية آلياً أو وضع المحفظة من المحفظة.
- اقبل الشراء، وسيتم إرسال المعلومات.
- قد تستلم إشعاراً أو إيصالاً إلكترونياً بعملية الشراء.
- حدد إغلاق المحفظة. لإغلاق المحفظة. وإن لم تستخدم المحفظة في غضون ٥ دقائق، فسوف يتم إغلاقها آلياً.

ملاحظة: المعلومات أو الخدمات التي أدخلتها للهاتف محفوظة في ذاكرة الهاتف. الذاكرة هي ذاكرة فاصلة تستخدم لحزن معلومات مؤقتة. إذا استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية تحتاج إلى رقم سري (مثل حسابك في البنك)، قم بتفريغ هذه الذاكرة بعد كل استعمال كي تفرغ الذاكرة راجع الذاكرة المؤقتة صفحة ١٦٤.

■ التطبيقات (القائمة ٨)



ملاحظة: يجب أن يكون هاتفك في وضع التشغيل لاستخدام وظائف قائمة التطبيقات. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف النقالية محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

الألعاب

تستخدم الألعاب الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٩.

اضغط على القائمة وحدد التطبيقات والألعاب. حدد

- اختر لعبة لتحديد وبدء إحدى الألعاب. انتقل إلى إحدى الألعاب أو إحدى مجموعات الألعاب (يعتمد الاسم على اللعبة) واضغط على فتح أو اضغط على . للاطلاع على مزيد من الخيارات. انظر "الخيارات المتوفرة لتطبيق أو مجموعة تطبيقات" الصفحة ١٥١.

عند فتح إحدى الألعاب. يمكنك على سبيل المثال تحديد الإرشادات القصيرة الخاصة باللعبة.

- تنزيل الألعاب لتنزيل إحدى الألعاب إلى الهاتف. انظر "تنزيل لعبة أو تطبيق" الصفحة ١٥٢.

• الذاكرة لعرض قدر الذاكرة المتاح لتثبيت الألعاب والتطبيقات.

• الضبط لضبط الأصوات والأضواء والذبذبات للعبة.

لاحظ أن تشغيل بعض الألعاب قد يستهلك طاقة البطارية بشكل أسرع (ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن).

المجموعة

تستخدم التطبيقات الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١٩.

اضغط على القائمة وحدد التطبيقات والمجموعة. حدد

- **تحديد التطبيقات لتحديد وتشغيل أحد التطبيقات.** انتقل إلى أحد التطبيقات أو إحدى مجموعات التطبيقات (يعتمد الاسم على التطبيق) واضغط على **فتح** أو اضغط على **⌘**. للاطلاع على مزيد من الخيارات، انظر "الخيارات المتوفرة لتطبيق أو مجموعة تطبيقات" الصفحة ١٥١.
- **تنزيل التطبيقات لتنزيل أحد التطبيقات إلى الهاتف.** انظر "تنزيل لعبة أو تطبيق" الصفحة ١٥٢.
- **الذاكرة لعرض قدر الذاكرة المتاح لتثبيت الألعاب والتطبيقات.** لاحظ أن تشغيل بعض الألعاب قد يستهلك طاقة البطارية بشكل أسرع (ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن).

الخيارات المتوفرة لتطبيق أو لمجموعة تطبيقات

- **مسح.** لحذف التطبيق أو مجموعة التطبيقات من الهاتف.
- **توصيل بالإنترنت.** لتقييد وصول التطبيق إلى الشبكة.
- **تحديث النسخة.** لمراجعة إمكانية تنزيل إصدار جديد للتطبيق من الخدمات (خدمة شبكة).
- **صفحة ويب.** لتوفير معلومات أكثر أو بيانات إضافية عن التطبيق من إحدى صفحات الإنترنت. يلزم دعم هذه الميزة من قبل الشبكة. يظهر ذلك فقط في حالة إرفاق أحد عناوين الإنترنت مع التطبيق.
- **اتصال بـ.** لبعض التطبيقات التي تحتاج إلى ضبط خدمة محدد. لقد تم ضبط هاتفك لاستخدام ضبط الخدمة الافتراضي للمتصفح.
- **التفاصيل.** لتوفير معلومات إضافية حول التطبيق.

تنزيل تطبيق أو لعبة

يدعم الهاتف تطبيقات Java 2ME™. تأكد من توافق التطبيق أو اللعبة مع الهاتف قبل تنزيله. يمكنك تنزيل تطبيقات Java جديدة بطرق مختلفة:

- اضغط على القائمة وحدد التطبيقات والألعاب وتنزيل الألعاب أو المجموعة وتنزيل التطبيقات.

تظهر قائمة بالعلامات المتوفرة. حدد مزيد من العلامات للوصول إلى قائمة العلامات الموجودة في القائمة خدمات. انظر "العلامات" الصفحة ١٦٢.

حدد العلامة المناسبة للاتصال بالموقع المطلوب. في حالة فشل الاتصال، قد يتعذر وصولك إلى الصفحة عن طريق الخدمة ذات ضبط الاتصال النشط حالياً. وفي هذه الحالة، ادخل إلى القائمة خدمات. وقم بتشغيل ضبط مجموعة خدمات أخرى. انظر "إجراء اتصال بإحدى الخدمات" الصفحة ١٥٨. حاول الاتصال بالصفحة مرة أخرى.

لمعرفة مدى توفر الخدمات المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات، اتصل بمشغل الشبكة و/أو مزود الخدمة.

- اضغط على القائمة وحدد خدمات وتنزيل. حدد لتنزيل تطبيق أو لعبة مناسبة. انظر "التنزيل" الصفحة ١٦٢.

- استخدم إمكانية تنزيل اللعبة. انظر "الألعاب" الصفحة ١٥٠.

- استخدم مثبت Nokia Application (تطبيقات نوكيا) من مجموعة برامج الكمبيوتر لتنزيل التطبيقات على الهاتف.

لاحظ أن نوكيا لا تقر أية تطبيقات يتم إنزالها من أية مواقع أخرى غير تابعة لها. إذا اخترت أن تقوم بإنزال تطبيقات Java من هذه المواقع، فيجب عليك مراعاة ذات الاشتراطات الخاصة بالأمان أو المحتوى والتي تتبعها مع أي موقع.



الملحقات

الحاسبة

تقوم الحاسبة المضمنة بالهاتف بعمليات الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، وحساب التربيع، والجذر التربيعي، وتحويل قيم العملات.

1. اضغط على القائمة وحدد التطبيقات والملحقات والحاسبة.
2. عند ظهور رقم "صفر" على الشاشة، أدخل الرقم الأول إلى الحاسبة، واضغط على لإدخال العلامة العشرية.
3. اضغط على خيارات وحدد جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة أو تربيع أو الجذر التربيعي أو تغيير الإشارة.

 تلميح: أو بدلاً من ذلك، اضغط مرة واحدة على للجمع، أو مرتين للطرح، أو ثلاث مرات للضرب أو أربع مرات للقسمة.

4. أدخل الرقم الثاني، إذا لزم الأمر، في العملية الحسابية.
5. للحصول على الناتج، اضغط على يساوي. كرر الخطوات من 3 إلى 5 عدة مرات إذا لزم الأمر.
6. لبدء عملية حسابية جديدة، اضغط مع الاستمرار على مسح أولاً. لهذه الحاسبة دقة محدودة وأخطاء ناجمة عن تقارب الأعداد. قد تحدث بالأخص بالقسمة الطويلة.

إجراء تحويل العملات

1. اضغط على القائمة وحدد التطبيقات والملحقات والحاسبة.
2. لحفظ سعر العملة، اضغط على خيارات وحدد سعر العملة. حدد أي من الخيارات المعروضة. أدخل سعر العملة، واضغط على لإدخال علامة عشرية واضغط على موافق. يظل سعر العملة محفوظاً في الذاكرة حتى تقوم باستبداله بسعر آخر.

٣. لإجراء مقارنة العملة، أدخل القدر المراد تحويله واضغط على **خيارات** وحدد **بالعملة المحلية** أو **بالعملة الأجنبية**.

 **تلميح:** يمكنك أيضًا إجراء مقارنة العملة أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد. أدخل القدر المراد تحويله واضغط على **خيارات** وحدد **بالعملة المحلية** أو **بالعملة الأجنبية**.

موقت العد التنازلي

اضغط على **القائمة** وحدد **التطبيقات والملحقات** وموقت **العد التنازلي**. أدخل وقت التنبيه واضغط على **موافق**. اكتب نص الملاحظة التي ترغب في عرضها عند انقضاء الوقت إذا كنت ترغب في ذلك، ثم اضغط على **موافق** لبدء موقت العد التنازلي.

- حدد **تغيير الوقت** لتغيير وقت العد التنازلي أو حدد **إيقاف الموقت** لإيقاف الموقت. عند حلول وقت التنبيه أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد، يُصدر الهاتف نغمة ويومض نص الملاحظة في حالة ضبطها، أو يعرض الهاتف عبارة **انتهى العد التنازلي**. أوقف المنبه بالضغط على أي مفتاح. إذا لم تضغط على أي مفتاح، فسيستوقف التنبيه تلقائيًا في غضون ٣٠ ثانية. لإيقاف التنبيه وحذف نص الملاحظة، اضغط على **إنهاء**. اضغط على **إعادة** لضبط لإعادة ضبط موقت العد التنازلي.

ساعة الإيقاف

يمكنك قياس الوقت، وأخذ أوقات تداخل أو فترات انتقالية باستخدام ساعة الإيقاف. يمكن استخدام باقي وظائف الهاتف الأخرى أثناء قياس الوقت. اضغط على  لضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية.

استعمال مؤشر ضبط الزمن يستهلك البطارية، ويؤدي إلى تقليص عمل الهاتف. تأكد من إيقاف المؤشر عند استعمالك ميزات أخرى في هاتفك.

مراقبة الوقت وتقسيمه

١. اضغط على **القائمة** وحدد **التطبيقات والملحقات وساعة إيقاف وتقسيم الوقت**.
يمكنك تحديد استمرار عند ضبط تشغيل قياس الوقت في الخلفية.
 ٢. اضغط على **بدء** لبدء مراقبة الوقت. اضغط على **تقسيم** في كل مرة تريد فيها أخذ فترة انتقالية. يتم سرد الفترات الانتقالية أسفل وقت التشغيل على شاشة الهاتف. انتقل لمشاهدة الأوقات.
 ٣. اضغط على **إيقاف** لإيقاف مراقبة الوقت.
 ٤. اضغط على **حفظ** لحفظ الوقت. أدخل اسمًا للوقت الذي تم قياسه واضغط على **موافق**. إذا لم يتم إدخال أي اسم، فسيتم استخدام الوقت الإجمالي كعنوان للوقت.
- يمكنك الضغط على **خيارات** وتحديد **بدء** لبدء مراقبة الوقت مرة أخرى. يتم إضافة الوقت الجديد إلى الوقت السابق. حدد **إعادة ضبط** لإعادة ضبط الوقت بدون حفظه.

أوقات التداخل

- اضغط على **القائمة** وحدد **التطبيقات والملحقات وساعة إيقاف ووقت التداخل**.
اضغط على **بدء** لبدء مراقبة الوقت وحدد **تداخل** لأخذ وقت تداخل. اضغط على **إيقاف** لإيقاف تداخل الوقت. اضغط على **حفظ** لحفظ وقت التداخل. أو اضغط على **خيارات** لبدء مراقبة الوقت مرة أخرى أو لإعادة ضبط أوقات التداخل. ارجع إلى "مراقبة الوقت وتقسيمه" الصفحة ١٥٥.

عرض الأوقات وحذفها

- اضغط على **القائمة** وحدد **التطبيقات والملحقات وساعة إيقاف**.
إذا لم يتم إعادة ضبط ساعة الإيقاف، فسيتمكنك تحديد عرض الأخير، لعرض أحدث

زمن تم قياسه. حدد عرض الأوقات وسيتم عرض قائمة بالأسماء أو الأوقات النهائية لمجموعات الوقت. حدد مجموعة الوقت التي ترغب في عرضها. لحذف الوقت، اضغط على مسح.

حدد مسح الأوقات لحذف الأوقات المحفوظة. حدد مسح الكل واضغط على نعم، أو حدد واحد كل مرة. وانتقل إلى الأوقات التي ترغب في حذفها. واضغط على مسح واضغط على نعم.

■ الخدمات (القائمة ٩)



ملاحظة: لاستعمال هذه الوظيفة يجب أن يكون هاتفك في وضع التشغيل. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف النقالة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



يمكنك الوصول إلى خدمات متنوعة باستخدام متصفح الهاتف. قد تتضمن هذه الخدمات موضوعات تقارير الطقس. على سبيل المثال، أو الأخبار أو توقيت رحلات الطيران والمعلومات المالية.

تأكد من توافر هذه الخدمات. ورسوم الخدمة والتعريفات مع مشغل الشبكة و/أو مزود الخدمة الذي ترغب في الاستفادة من خدماته. سيوفر لك مزود الخدمة أيضًا تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.

باستخدام متصفح الهاتف، يمكنك عرض الخدمات التي تستخدم لغة التعيين اللاسلكية (WML) أو لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (xHTML) على صفحاتها. قد يختلف شكل عرض الصفحات على الشاشة حيث يرجع ذلك إلى حجم شاشة الهاتف المحدودة. لاحظ أنك قد لا تتمكن من عرض جميع تفاصيل الصفحة.

الخطوات الأساسية للوصول إلى الخدمات واستخدامها

1. احفظ ضبط الخدمة المطلوب للوصول إلى الخدمة التي ترغب في استخدامها. انظر الصفحة 157.
2. اتصل بالخدمة التي تشترك بها. انظر الصفحة 158.
3. ابدأ تصفح صفحات الخدمة. انظر الصفحة 159.
4. بمجرد الانتهاء من التصفح. قم بإنهاء الاتصال بالخدمة. انظر الصفحة 161.

إعداد الهاتف لإحدى الخدمات

- قد تتلقى ضبط الخدمة في شكل رسالة عبر الأثير من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر الخدمة التي ترغب في استخدامها. يمكنك أيضاً إدخال الضبط يدوياً أو تنزيله مع "مجموعة برامج الكمبيوتر" وتعديله.
- لمزيد من المعلومات وللحصول على الضبط المناسب. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر الخدمة التي ترغب في استخدامها.
- لاستلام ضبط الخدمة عبر الأثير. انظر "خدمة الضبط عبر الأثير" الصفحة 38.

إدخال ضبط الخدمة يدوياً

1. اضغط على القائمة وحدد خدمات وضبط وضبط الاتصال.
 2. حدد ضبط الخدمة النشط.
 3. انتقل إلى مجموعة الاتصال المطلوب تشغيلها ثم اضغط على **تشغيل**.
- يلزم تشغيل مجموعة الاتصال التي ترغب في حفظ ضبط الخدمة بها. مجموعة الاتصال هي عبارة عن مجموعة من الضبط المطلوب لإجراء اتصال بإحدى الخدمات.

٤. حدد تعديل ضبط الخدمة النشط.

حدد الضبط واحدًا في كل مرة وأدخل الضبط المطلوب تبعًا للمعلومات التي تلقيتها من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. لاحظ وجود جميع الضبط الخاص بالحامل في القائمة ضبط الناقل.

إجراء اتصال بإحدى الخدمات

تأكد أولاً من تشغيل ضبط الخدمة الخاص بالخدمة التي ترغب في استخدامها. لتشغيل الضبط:

- اضغط على القائمة وحدد خدمات وضبط وضبط الاتصال. حدد ضبط الخدمة النشط وتنقل إلى مجموعة الضبط المطلوب تشغيلها ثم اضغط على تشغيل.
 - ثانيًا، قم بإجراء اتصال بالخدمة. توجد ثلاث طرق لإجراء الاتصال:
 - افتح صفحة البدء، على سبيل المثال، الصفحة الرئيسية لمزود الخدمة:
 - اضغط على القائمة وحدد خدمات وصفحة البدء أو اضغط مع الاستمرار على  في وضع الاستعداد.
 - حدد علامة خاصة بالخدمة:
 - اضغط على القائمة وحدد خدمات والعلامات، وحدد علامة.
- إذا لم تعمل العلامة مع ضبط الخدمة النشط حاليًا، فقم بتنشيط مجموعة ضبط خدمة أخرى وحاول من جديد.

- أدخل عنوان الخدمة:
اضغط على القائمة وحدد خدمات ثم **ذهاب للعنوان**. أدخل عنوان الخدمة
واضغط على **موافق**.

تصفح صفحات إحدى الخدمات

بعد إجراء الاتصال بالخدمة، يمكنك بدء بحث الصفحات الخاصة بها. قد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف. ولزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

لاحظ أنه إذا تم تحديد GPRS كحامل البيانات، فسوف يظهر المؤشر  أعلى يسار شاشة الهاتف أثناء التصفح. إذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية، أو إذا أُجريت مكالمة أثناء اتصال GPRS (E)، فسوف يظهر المؤشر  في أعلى يمين شاشة الهاتف موضحًا أن اتصال GPRS (E) مُعلق (قيد الانتظار). بعد المكالمة، على سبيل المثال، يحاول الهاتف إعادة الاتصال بـ GPRS (E).

استخدام مفاتيح الهاتف أثناء التصفح

- استخدم أي من مفاتيح التنقل للبحث خلال الصفحة.
- لتحديد عنصر مظلل، اضغط على  أو اضغط على **فتح** لفتح الرابط.
- لإدخال حروف وأرقام في محرر النص، اضغط على المفاتيح من  إلى  ولإدخال حروف خاصة اضغط على المفتاح .

الخيارات المتاحة أثناء التصفح

اضغط على **خيارات** حيث قد تتوفر الخيارات التالية. قد يعرض مزود الخدمة خيارات أخرى أيضًا. حدد

- **معلومات المحفظة** لاستخدام معلومات البطاقة الموجودة بالمحفظة من التطبيق المحفظة في حالة دعم صفحة الخدمة للمحفظة. ارجع إلى "**المحفظة**" الصفحة ١٤٤.
- **اختصارات لفتح قائمة جديدة** من الخيارات الخاصة بهذه الصفحة.
- **صفحة البدء.** للعودة إلى صفحة البدء الخاصة بمزود الخدمة.
- **إضافة علامة.** لحفظ الصفحة كعلامة.
- **العلامات.** انظر "**العلامات**" الصفحة ١٦٢.
- **وصلات التنزيل** لعرض قائمة العلامات للتنزيل.
- **خيارات أخرى** لعرض قائمة من الخيارات الأخرى. على سبيل المثال. خيارات المحفظة وبعض خيارات الحماية.
- **إعادة تحميل.** لإعادة تحميل الصفحة الحالية وتحديثها.
- **إنهاء.** انظر "**قطع الاتصال بإحدى الخدمات**" الصفحة ١٦١.

ملاحظة: المعلومات أو الخدمات التي أدخلتها للهاتف محفوظة في ذاكرة الهاتف. الذاكرة هي ذاكرة فاصلة تستخدم لحزن معلومات مؤقتة. إذا استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية تحتاج إلى رقم سري (مثل حسابك في البنك). قم بتفريغ هذه الذاكرة بعد كل استعمال كي تفرغ الذاكرة راجع **الذاكرة المؤقتة** صفحة ١٦٤.



الاتصال المباشر

يدعم المتصفح الوظائف التي يمكنك الوصول إليها أثناء التصفح. يمكنك إجراء اتصال صوتي وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء اتصال صوتي. ويمكن أيضًا حفظ اسم ورقم هاتف من إحدى الصفحات.

قطع الاتصال بإحدى الخدمات

لإنهاء التصفح والاتصال، اضغط على **خيارات** وحدد **إنهاء**. عند ظهور السؤال **إنهاء التصفح؟** اضغط على **نعم**.

أو اضغط على  مرتين، أو اضغط مع الاستمرار على .

ضبط شكل المتصفح

أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى** وضبط الشكل، أو اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد وحدد **خدمات وضبط وضبط الشكل**. حدد

- **التفاف النص وتشغيل** وسيتم عرض باقي النص على السطر التالي. حدد إيقاف وسيتم اختصار النص.
- **حجم الخط** وحدد **صغير** أو **صغير** أو **كبير**.
- **إظهار الصور**. وحدد لا إذا كنت لا ترغب في عرض الصور الموجودة بالصفحة. يؤدي ذلك إلى زيادة سرعة عملية تصفح الصفحات التي تحتوي على الكثير من الصور.
- **التنبيهات** وحدد **التنبيه بالاتصال غير الآمن** و**نعم** لضبط الهاتف لإصدار تنبيه عند تحول الاتصال الآمن إلى اتصال غير آمن أثناء التصفح. حدد **التنبيه بالأشياء غير الآمنة** و**نعم** لضبط الهاتف لإصدار تنبيه في حالة احتواء صفحة آمنة على شيء غير آمن.
- **ترميز الحروف وترميز المحتوى** لتحديد ترميز محتوى صفحة المتصفح. حدد **عناوين ويب (UTF-8) Unicode** وتشغيل إذا أردت أن يرسل الهاتف URL على شكل UTF-8 مرمّز.

العلامات

يمكنك حفظ عناوين الصفحات كعلامات في ذاكرة الهاتف.

١. أثناء التصفح. اضغط على **خيارات** وحدد **العلامات**

أو في وضع الاستعداد. اضغط على **القائمة** وحدد **خدمات والعلامات**.

٢. انتقل إلى العلامة التي ترغب في استخدامها. ثم اضغط على **اختيار** أو  لإجراء اتصال بالصفحة المرتبطة بالعلامة.

إذا قمت بالضغط على **خيارات** حدد أحد الخيارات مثل عرض أو تعديل أو حذف أو إرسال العلامة.

لاحظ أن الهاتف قد يحتوي على بعض العلامات التي تم تنزيلها من قبل من مواقع لا تنتمي إلى نوكيا. لا تضمن نوكيا هذه المواقع ولا تقرأها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فيجب اتخاذ نفس الاحتياطات، الخاصة بالأمان أو المحتوى، التي تتخذها مع أي موقع آخر على الإنترنت.

استلام علامة

عند استلام علامة (مرسلة كعلامة) تظهر العبارة **تم استلام علامة**. اضغط على **عرض** واضغط على **حفظ** لحفظ العلامة، أو اضغط على **خيارات** وحدد **عرض** أو **رفض**.

التنزيل

لتنزيل المزيد من النغمات أو الصور أو الألعاب أو التطبيقات إلى الهاتف أثناء التصفح. اضغط على **خيارات** وحدد **وصلات التنزيل**.

حدد **تنزيل النغمات** أو **تنزيل رسومات** أو **تنزيل الألعاب** أو **تنزيل التطبيقات** لتنزيل النغمات أو الصور أو الألعاب أو التطبيقات.

ملاحظة: قم بتنصيب برامج فقط من مصادر تزود حماية كافية ضد الفيروسات أو أي برنامج ضار.



وارد الخدمة

بإمكان الهاتف استلام رسائل خدمة ، رسائل موجهة ، من مزود الخدمة. تعتبر رسائل الخدمة إخطارات بأمر عديدة مثل عناوين الأخبار، وقد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان إحدى الخدمات.

- لعرض رسالة خدمة مُستلمة، اضغط على **عرض**. إذا ضغطت على **إنهاء** سيتم نقل الرسالة إلى **وارد الخدمة**. للوصول إلى **وارد الخدمة** فيما بعد، اضغط على **القائمة** وحدد خدمات ووارد الخدمة.
- أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد خيارات أخرى ووارد الخدمة. انتقل إلى الرسالة المطلوبة، واضغط على **تنزيل** لتنزيل المحتوى المحدد من الصفحة، أو اضغط على **خيارات** وحدد التفاصيل أو مسح.

ضبط وارد الخدمة

- اضغط على **القائمة** وحدد خدمات وضبط وإعدادات صندوق الخدمة للوارد. حدد رسائل الخدمة و**تشغيل** (أو **إيقاف**) لضبط الهاتف لاستلام (أو رفض) رسائل الخدمة.
 - **اتصال آلي**. إذا قمت بضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة وحددت **تم تشغيل الاتصال الآلي**، سيعمل الهاتف على تشغيل المتصفح تلقائيًا من وضع الاستعداد عند استلام الهاتف لرسالة خدمة.
- إذا قمت بتحديد **تم إيقاف الاتصال الآلي** سيعمل الهاتف على تشغيل المتصفح فقط بعد تحديد تنزيل عند استلام الهاتف لرسالة خدمة.

الذاكرة المؤقتة

ملاحظة: المعلومات أو الخدمات التي أدخلتها للهاتف محفوظة في ذاكرة الهاتف. الذاكرة هي ذاكرة فاصلة تستخدم لحزن معلومات مؤقتة. إذا استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية تحتاج إلى رقم سري (مثل حسابك في البنك). قم بتفريغ هذه الذاكرة بعد كل استعمال



لتفريغ الذاكرة المؤقتة:

- أثناء التصفح. اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى** وتفريغ الذاكرة. أو
- اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد. وحدد **خدمات** وتفريغ الذاكرة.

بيانات الاسترجاع

بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظها أحد المواقع في الذاكرة المؤقتة لمتصفح الهاتف. قد تكون هذه البيانات مثلًا معلومات المستخدم أو تفضيلات التصفح الخاصة بك. يتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى يتم مسح البيانات المحفوظة بالذاكرة المؤقتة. انظر "الذاكرة المؤقتة" الصفحة ١٦٤.

١. أثناء التصفح. اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى** وحماية وبيانات الاسترجاع. أو في وضع الاستعداد. اضغط على **القائمة** وحدد **خدمات** وضبط وضبط الحماية وبيانات الاسترجاع.
٢. حدد **سماح** أو **رفض** للسماح للهاتف باستلام أو رفض بيانات الاسترجاع.

حماية المتصفح

يلزم توفير مزايا الحماية لبعض الخدمات. مثل الخدمات المصرفية أو التسوق من خلال أحد مواقع ويب. يلزم توفر شهادات حماية ووحدة حماية لإجراء مثل هذه الاتصالات والتي قد تكون متاحة على بطاقة SIM لديك. لمزيد من المعلومات. اتصل بمزود الخدمة

وحدة الحماية

يمكن أن تحتوي وحدة الحماية على شهادات ومفاتيح عامة ومفاتيح خاصة. الغرض من وحدة الحماية هو تحسين خدمات حماية التطبيقات التي تتطلب اتصال المتصفح وتسمح لك باستخدام التوقيع الرقمي. ويتم حفظ الشهادات في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

اضغط على القائمة وحدد خدمات وضبط وضبط الحماية وضبط وحدة الحماية. حدد

- **بيانات وحدة الحماية.** لعرض عنوان وحدة الحماية، وحالتها، والشركة المصنعة لها ورقمها المسلسل.
 - **طلب الرمز الشخصي للوحدة** لضبط الهاتف لطلب رمز الوحدة عند استخدام الخدمات التي توفرها وحدة الحماية.
 - **تغيير الرمز الشخصي للوحدة** لتغيير الرمز الشخصي للوحدة إذا كانت وحدة الحماية تسمح بذلك. أدخل رمز PIN الحالي للوحدة. ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.
 - **تغيير الرمز الشخصي للتوقيع.** حدد الرمز الشخصي للتوقيع الذي ترغب في تغييره. أدخل رمز PIN الحالي. ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.
- انظر أيضًا "رموز الوصول" الصفحة ١٦.

الشهادات

يوجد ثلاثة أنواع من الشهادات: شهادات مركز الخدمة وشهادات التفويض وشهادات المستخدم.

- يستخدم الهاتف شهادة مركز الخدمة لإنشاء اتصال بمستوى حماية مُحسن مع مركز خدمة المحتويات. يستلم الهاتف شهادة مركز الخدمة من مركز خدمة المحتويات قبل إجراء الاتصال. ويتم اختبار مدى صلاحيتها بواسطة شهادات التفويض المحفوظة بالهاتف. لا يتم حفظ شهادات مركز الخدمة. يظهر مؤشر الحماية  أثناء الاتصال. إذا كان نقل البيانات بين الهاتف ومركز خدمة المحتويات مشفرًا.
- تستخدم شهادات التفويض من قبل بعض الخدمات. مثل الخدمات المصرفية وأيضًا لاختبار مدى صلاحية الشهادات الأخرى. ويمكن إما حفظ شهادات التفويض في وحدة الحماية عن طريق مزود الخدمة. أو يمكن تنزيلها من الشبكة. وذلك إذا كانت الخدمة تدعم استخدام شهادات التفويض.
 - لعرض شهادات التفويض. اضغط على القائمة وحدد خدمات وضبط وضبط الحماية وشهادات التفويض وقائمة الشهادات.
- يتم إصدار شهادات المستخدم إلى المستخدمين من قبل جهة موثقة. ويلزم توفر شهادات المستخدم مثلًا لإجراء توقيع رقمي. بالإضافة إلى أنها تربط المستخدم بمفتاح محدد خاص في وحدة الحماية.
 - لعرض شهادات المستخدم. اضغط على القائمة وحدد خدمات وضبط وضبط الحماية وشهادات المستخدم وقائمة الشهادات.



هام: لاحظ . على الرغم من ذلك . أنه حتى إذا كان استخدام الشهادات يقلل من مخاطر الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج بشكل كبير. يجب استخدامها بشكل صحيح للاستفادة من الحماية الزائدة. ولا يوفر وجود الشهادة وحده أي نوع من الحماية؛ ولكن يجب أن يحتوي مدير الشهادات على شهادات صحيحة وأصلية وموثوق بها حتى تتوفر الحماية الزائدة.

هام: وللشهادات فترة صلاحية محدودة. إذا تم عرض شهادة منتهية الصلاحية أو شهادة لم تصبح صالحة بعد. حتى إذا كان ينبغي أن تكون الشهادة صالحة. فتتحقق من صحة التاريخ والوقت الحاليين في الهاتف.

هام: قبل تغيير هذا الضبط. يجب التأكد من أنك تثق بالفعل في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي بالفعل إلى المالك المسرود.

التوقيع الرقمي

يمكنك إجراء التوقيعات الرقمية بالهاتف. يمكن التحقق من توقيعك بواسطة المفتاح الخاص الموجود في وحدة الحماية وشهادة المستخدم التي تم استخدامها لعمل التوقيع. وعائل استخدام التوقيع الرقمي. قيامك بتوقيع اسمك على فاتورة ورقية أو عقد أو على أي مستند آخر.

ولعمل توقيع رقمي. حدد ارتباطًا على إحدى الصفحات. مثل عنوان الكتاب الذي ترغب في شرائه وسعره. سوف يتم عرض النص المطلوب توقيعه (وغالبًا ما يحتوي هذا النص على المبلغ والتاريخ. إلى آخره).

تأكد أن عنوان رأس الصفحة هو **قراءة** وتأكد أيضًا من عرض رمز التوقيع الرقمي 

ملاحظة: إذا لم يظهر رمز التوقيع الرقمي، فسوف يشير ذلك إلى وجود خرق للحماية، حيث ينبغي عليك حينئذ عدم إدخال أية بيانات شخصية مثل الرمز الشخصي للتوقيع.



لتوقيع النص، اقرأ النص بالكامل أولاً ثم يمكنك تحديد توقيع.

ملاحظة: قد يصعب احتواء النص داخل شاشة واحدة، لذا، تأكد من تنقلك خلال النص وقراءته قبل التوقيع.



حدد شهادة المستخدم التي ترغب في استخدامها. ثم أدخل الرمز الشخصي للتوقيع (انظر "رموز الوصول" الصفحة ١٦) واضغط على **موافق**. سوف يختفي رمز التوقيع الرقمي، وقد تعرض الخدمة تأكيداً لعملية الشراء.



■ خدمات بطاقة SIM (القائمة ١٠)

بالإضافة إلى الوظائف المتاحة بالهاتف، قد توفر لك بطاقة SIM خدمات إضافية يمكنك الوصول إليها من خلال القائمة رقم ١٠. تظهر هذه القائمة فقط إذا كانت مدعومة من قبل بطاقة SIM. ويعتمد اسم القائمة ومحتوياتها اعتماداً كاملاً على الخدمة المتاحة.

ملاحظة: المعلومات عن توفر الخدمة، الرسوم واستعمال خدمة SIM، اتصل بوكيل بطاقة SIM، مسؤول شبكة الاتصالات، وكيل الخدمة أو أي وكيل آخر.



يمكنك ضبط الهاتف لعرض رسائل التأكيد المتبادلة بين الهاتف والشبكة عند استخدام خدمات بطاقة SIM بواسطة تحديد الخيار **نعم** الموجود ضمن القائمة **تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة في القائمة ضبط الهاتف**.

لاحظ أن الوصول إلى هذه الخدمات قد يتضمن إرسال رسالة نصية (SMS) أو إجراء مكالمة هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.

٧. التوصيل بالكمبيوتر

يمكنك إرسال واستلام البريد الإلكتروني ويمكنك أيضًا الوصول إلى الإنترنت عند اتصال الهاتف بكمبيوتر متوافق عن طريق منفذ الأشعة تحت الحمراء أو عن طريق كابل بيانات. ويمكنك استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من اتصالات أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات الاتصالات البيانات. وباستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر يمكنك مثلًا مزامنة جهات الاتصال والتقويمات وملاحظات المهام بين الهاتف وكمبيوتر متوافق.

ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات والملفات القابلة للتنزيل على موقع نوكيا على العنوان التالي: www.nokia.com/support/phones/7200.

■ مجموعة برامج الكمبيوتر

تحتوي مجموعة برامج الكمبيوتر على التطبيقات التالية:

- **Nokia Application Installer** (مُثبِت تطبيقات نوكيا) لتثبيت تطبيقات جافا من كمبيوتر متوافق إلى الهاتف. أو إزالتها من الهاتف.
- **Nokia Content Copier** (ناسخ المحتوى لنوكيا). لنسخ البيانات أو لعمل نسخ احتياطية من المعلومات من الهاتف إلى كمبيوتر متوافق أو إلى هاتف نوكيا متوافق آخر. أو إزالة البيانات من الهاتف.
- **Nokia Connection Manager** (مدير اتصال نوكيا) لتحديد نوع الاتصال المستخدم بين الكمبيوتر والهاتف.
- **Nokia Image Converter** (محول صور نوكيا). لجعل الصور ذات التنسيقات المدعومة قابلة للاستخدام مع رسائل الوسائط المتعددة وورق الخائط والصور الشخصية الخاصة بالأسماء ونقلها أيضًا إلى الهاتف.

- **Nokia Modem Options** (خيارات مودم نوكيا) تحتوي على ضبط لاتصالات كل من HSCSD وGPRS.
- **Nokia Multimedia Player** (مُشغل الوسائط المتعددة لنوكيا) لتشغيل الأصوات والصور ومقاطع الفيديو على كمبيوتر متوافق.
- **Nokia PC Sync** (مزامن الكمبيوتر لنوكيا). لمزامنة الأسماء والتقويم وملاحظات المهام بين الهاتف وكمبيوتر متوافق.
- **Nokia Phone Browser** (متصفح هاتف نوكيا). لعرض محتويات حافظة الاستديو الموجودة بالهاتف على كمبيوتر متوافق. يمكنك تصفح ملفات الصور والملفات الصوتية ومقاطع الفيديو وأيضاً تعديلها في ذاكرة الهاتف ونقلها بين الهاتف وكمبيوتر.
- **Nokia Phone Editor** (محرر هاتف نوكيا). لإرسال الرسائل النصية وتخزين الأسماء بالهاتف.
- **Nokia Sound Converter** (محول صوت نوكيا). لتعديل نغمات الرنين المجسمة ذات التنسيق المدعم لتكون متوافقة مع الهاتف. ولنقل هذه النغمات إلى الهاتف.
- **Nokia Settings Manager** (مدير ضبط نوكيا). لتعديل علامات المتصفح وإرسالها أو لتحديث مجموعات الاتصال بالهاتف. كما يمكنك البحث أيضاً عن قنوات الراديو. والقيام بحذف أو تعديل قنوات الراديو الحالية الموجودة بالهاتف. قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.

GPRS (E) و HSCSD و CSD

يمكنك استخدام خدمات بيانات GPRS (E) (GPRS المحسنة) وخدمات بيانات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). كما يمكنك أيضاً استخدام البيانات المنقولة

بالدائرة عالية السرعة (HSCSD) والبيانات المنقولة بالدائرة (CSD) بيانات GSM باستخدام الهاتف.

لمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

ولاحظ أن استخدام خدمات HSCSD يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع من اتصالات الصوت العادي أو اتصالات البيانات. وقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن أثناء نقل البيانات.

انظر أيضًا "ضبط مودم (E)GPRS" الصفحة ١١٨.

■ استخدام تطبيقات اتصال البيانات

للحصول على المزيد من المعلومات حول استخدام تطبيق اتصال البيانات، ارجع إلى الوثائق المساعدة المرفقة بالتطبيق.

ولاحظ أنه لا يُوصى بإجراء مكالمات هاتفية أو الرد عليها أثناء الاتصال بالكمبيوتر، حيث قد يعطل ذلك عملية اتصال البيانات.

وللحصول على أداء أفضل أثناء اتصالات البيانات، ضع الهاتف فوق سطح ثابت مع توجيه لوحة المفاتيح لأسفل. لا تحرك الهاتف عن طريق إمساكه باليد أثناء اتصال البيانات.

٨. معلومات البطارية

■ الشحن والتفريغ

هاتفك مُشغل بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل يحصل فقط بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. بالإمكان شحن البطارية وتفريغها عدة المرات ولكنها تستهلك في النهاية. عندما تقل مدة الشحن (مدة التحدث مع مدة الانتظار) عن المدة الطبيعية فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.

استعمل البطاريات وأجهزة شحن البطاريات المعتمدة من الشركة المنتجة فقط. عندما يكون جهاز الشحن غير مستخدم، افصله عن التيار الكهربائي. لا تترك البطارية مربوطة إلى جهاز الشحن لأكثر من أسبوع. الشحن الفائض قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن، فإنها ستفقد شحنتها بمرور الزمن.

درجات الحرارة المتطرفة قد تؤثر على قدرة شحن بطارتك ومدة حياتها.

استعمل البطارية للغرض المخصصة له فقط.

لا تستعمل أبداً أي أجهزة شحن أو بطاريات مستهلكة أو متضررة.

لا تقصر الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث التقصير دون قصد. فمثلاً، عندما يتم توصيل مباشر للقطبين السالب والموجب للبطارية (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية) بواسطة قطعة معدنية (كالنقود أو القلم أو الدبوس) خُمَلها في جيبك أو محفظتك مع البطارية الاحتياطية. تقصير الأقطاب قد يسبب أضراراً للبطارية أو القطعة الموصلة.

ترك البطارية في محلات باردة أو دافئة. داخل السيارة مثلاً صيفاً أو شتاءً. يقلل من قدرتها ومدة حياتها. حاول دائماً أن تكون الحرارة ما بين ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ درجة فهرنهايت). إذا كانت البطارية حارة أو باردة فإن الهاتف قد لا يعمل مؤقتاً حتى وإن كانت البطارية كاملة الشحن. قدرة البطاريات محدودة بشكل خاص عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تلقي البطاريات في النار!

يجب إعادة استعمال مواد البطاريات أو التخلص منها بطريقة سليمة. لا تلقي البطاريات القديمة مع النفايات المنزلية.

العناية والصيانة

إن هاتفك حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان والاستمتاع به لسنوات طويلة.

- أبقِ الهاتف وجميع مستلزماته وأجزائه بعيداً عن متناول يد الأطفال.
- أبقِ هاتفك جافاً. الأمطار والرطوبة والسوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية.
- حافظ هاتفك في أماكن نظيفة. الأجزاء المتحركة قابلة للضرر.
- حافظ هاتفك بعيداً عن الحرارة. الحرارة المرتفعة قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتضر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ هاتفك في أماكن باردة. عندما يسخن الهاتف (إلى درجة الحرارة العادية) قد تتكون رطوبة داخله مما قد يسبب ضرراً للألواح الدوائر الإلكترونية.
- لا تحاول فتح الهاتف. إصلاح الجهاز بلا خبرة كافية قد يسبب ضرراً.
- لا تسقطه أو تدقه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تخطم الألواح الداخلية للدوائر.
- لا تستخدم كيموايات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيفه.
- لا تدهن الهاتف. الدهان قد يسد أجزاء الجهاز المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف العدسات (مثل الكاميرا وحساس الاقتراب وحساس الضوء).
- استعمل الهوائي الزوّد مع الهاتف أو هوائياً معتمداً فقط. استعمال هوائيات أو مستلزمات غير معتمدة قد يضر بالهاتف أو ينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.

جميع الاقتراحات المذكورة أعلاه تضمن الجودة لهاتفك. بطايرتك، الشاحن أو أي مستلزمًا آخر. إذا تعطل الهاتف أو البطارية أو الشاحن أو أي مستلزم، خذه إلى أقرب مركز صيانة معتمد. سيساعدك الموظفون هناك ويجرون الترتيبات اللازمة للصيانة إن اقتضى الأمر ذلك.

معلومات أمان هامة

■ الأمان أثناء القيادة

لا تستعمل الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. ركب الهاتف في الممسك بصورة محكمة دائمًا ولا تضعه على مقاعد الركاب أو في مكان آخر يعرضه للإفلات في حالة حدوث أي اصطدام أو توقف فجائي.
تذكر أن الأمان في الطرق دائمًا هو الأهم!

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائمًا عندما يكون استعماله محظورًا أو قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.
استعمل هاتفك فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن).
بعض أجزاء الهاتف مغنطة، لذا قد يجذب الهاتف المعادن. وعلى من يستعمل أجهزة سماع أن لا يستعمل الهاتف على أذنه عند استعماله. احرص على أن تضع الهاتف دائمًا في الممسك (HOLDER). لأن المواد المعدنية قد تجذب إلى سماعة الهاتف. لا تضع بطاقات الاعتماد أو أي أغراض مغنطة لحفظ المعلومات قرب الهاتف لأن المعلومات المحفوظة عليها قد ترحى.

■ الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة محمية من إشارات التردد اللاسلكي (RF). ولكن قد يكون هناك بعض الأجهزة الإلكترونية غير محمية من إشارات التردد اللاسلكي الصادرة عن هاتفك الخليوي.

أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتجوا هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ٢٠ سم (٦ بوصات) ما بين الجهاز والهاتف النقال اليدوي وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط النبض. إن هذه التوصيات مطابقة للبحوث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الحاملين أجهزة ضبط النبضات أن يراعوا ما يلي:

- أبقِ الهاتف على بعد ٢٠ سم (٦ بوصات) على الأقل من الجهاز عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل.
- عدم حمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- استعمل الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط النبض وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا اعتقدت أنه يوجد أي تشويش. أغلق الهاتف فوراً.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة وكيل الخدمة.

أجهزة طبية أخرى

إن عمل أي جهاز لاسلكي. بما في ذلك الهواتف الخلوية. قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو مهندساً طبيياً لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من التردد اللاسلكي الخارجي أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في محلات العناية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات جدارية توضح ذلك. المستشفيات ومحلات العناية الطبية قد تستعمل معدات حساسة للترددات اللاسلكية الخارجية.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتثبيت السرعة والوسادات الهوائية الواقية). تأكد من المنتج أو من الوكيل بخصوص سيارتك. عليك استشارة المنتج للأجهزة المضافة في سيارتك.

أماكن معلنة

يجب إغلاق هاتفك في أي مكان معلن فيه ذلك.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة أو حتى إلى الوفاة.

يُنصح بإغلاق الهاتف في محطات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود). نذكر بالحاجة للانتباه إلى الأماكن التي حُظر استعمال أجهزة إرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي جرى فيها أعمال التفجير.

إن الأماكن القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق؛ ومناطق تحويل أو خزن السواد الكيماوية؛ والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبوتان أو البروبين). والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزئيات كالجوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. وأية مناطق أخرى حيث يطلب منك عادة إطفاء محرك سيارتك.

■ السيارات

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما يبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن كافة أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا.

لا تخزن أو تحمل السوائل السريعة الالتهاب أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي فيه الهاتف أو أجزأؤه أو ملحقاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسادات الهوائية الواقية. تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية. سواء كانت ثابتة أو متنقلة. فوق الوسادة الهوائية أو في فراغ انفتاحها. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا وتفتح الوسادة. ربما تنجم عن ذلك إصابة خطيرة.

منوع استعمال الهاتف في الطائرة. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استعمال الهاتف الخلوي داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ومخلا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

إن عدم مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى إيقاف الخدمة لانتهاك التعليمات أو إنهاؤها أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه أو الاثنين معًا.

■ نداءات الطوارئ

هام: إن هذا الهاتف. كأى هاتف لاسلكي. يعمل باستعمال الإشارات الخلوية والشبكات اللاسلكية وشبكات القوابل الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. لهذا لا يمكن ضمان الاتصال في كل الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على الهاتف اللاسلكي للاتصالات الضرورية (حالات الطوارئ الطبية مثلاً).

قد لا تكون نداءات الطوارئ ممكنة على كافة شبكات خدمة الهواتف النقالة أو عندما تكون خدمات الشبكة و/أو خصائص الهاتف قيد الاستعمال. تأكد من ذلك من وكيل الخدمة المحلي.



الإجراء نداء طوارئ:

1. افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوحًا. تأكد من وجود إشارة كافية.
بعض الشبكات قد تطلب إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الهاتف.
2. اضغط على  عدة مرات (مثلًا: لإنهاء مكالمة وللخروج من اللائحة إلخ) حتى إخلاء الشاشة وتهيئة الهاتف للمكالمات.
3. أدخل رقم الطوارئ لمنطقتك الحالية (مثلًا ١١٢، ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ).
تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر.
4. اضغط على مفتاح .
إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستعمال. قد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء نداء طوارئ. راجع هذا الدليل مع وكيل الخدمة المحلي للخدمات الخلوية.
عند عمل نداء طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. تذكر أن هاتفك النقال ربما هو الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث – لا تنه النداء قبل أن يطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

طراز هاتفك هذا يتناسب مع الإرشادات الدولية للتعرض للأمواج الراديو. جهاز هاتفك هو أيضًا جهاز إرسال واستقبال. وهو مصمم ومصنوع بحيث لا يتجاوز إرساله اللاسلكي مستوى إرشادات التعرض للتردد اللاسلكي RF الموصى عليها من قبل التوصيات العالمية (ICNIRP). هذا المستوى هو جزء من إرشادات شاملة ومستوى إشارات RF المسموحة لجميع السكان. هذه الإرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة. وضعت هذه المستويات من خلال تقديرات دراسات علمية دورية. هذه المواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تشمل مواصفات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما حددته المواصفات العالمية (ICNIRP) قبل هو ٢,٠ واط /كغم* . يتم تحديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة الإرسال القصوى المصدق عليها في جميع نطاقات التردد المختبرة. اختبار SAR يحدد في حالة الإرسال القصوى. مستوى SAR الفعلية خلال تشغيل الهاتف يكون أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. أعد الهاتف بحيث يعمل على عدة مستويات من الطاقة. ويستعمل الطاقة المطلوبة فقط للوصول لشبكة الاتصال. بشكل عام كلما تكون أقرب على هوائي شبكة الاتصال. كلما استخدم الهاتف طاقة أقل.

مستوى SAR الأقصى عند اختياره على الأذن هو ٠,٣٦ واط/كغم. مع أنه يوجد فروق في مستوى SAR لمتنوع الهواتف ومختلف الوضعيات. تلي جميع المستويات متطلبات القانون بخصوص التعرض لموجات RF.

يفي هذا المنتج بالخطوط الإرشادية لموجات (RF) عند استعماله إمّا بموقع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم على الأقل من الجسم. وعند استعمال لعبة حمل، أو مشبك الحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم. فينبغي أن لا يحتوي أي منها على معدن. وينبغي وضع المنتج على مسافة ٢,٢ سم على الأقل من الجسم.

*حد SAR للهواتف المحمولة التي يستخدمها الجمهور هو ٢,٠ واط /كغم (واط/كيلو غرام) بمعدل متوسط على كل غرام واحد من نسيج الجسم. يتضمن المعيار هامشاً كبيراً من الأمان لتوفير حماية إضافية للجمهور ولإيضاح أية تغييرات في القياسات. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير الوطنية وموجة الشبكة. للحصول على معلومات SAR في مناطق أخرى. أنظر رجاءً تحت عنوان معلومات عن المنتج على www.nokia.com.