

Nokia 7210 Supernova lietotāja rokasgrāmata

9209684
1. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

CE 0434

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka RM-436 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Navi ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Šis izstrādājums ir licencēts saskaņā ar MPEG-4 vizuālo patentu portfeļa licenci un paredzēts (i) personiskai un nekomerciālai lietošanai saistībā ar informāciju, ko atbilstoši MPEG-4 vizuālajam standartam ir šifrējis patērētājs, kurš veic personiskas un nekomerciālas darbības, un (ii) lietošanai saistībā ar licencēta videomateriālu izplatītāja nodrošinātu MPEG-4 video. Licences netiek piešķirtas un nav paredzētas citiem lietošanas veidiem. Papildu informāciju par lietošanu reklāmas, iekšējām un komerciālām vajadzībām varat iegūt firmā MPEG LA, LLC. Sk. <http://www.mpegla.com>.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

CIKŅĀL TO PIELAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVEJĒJĀ NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ĀRĪ PAR TIEŠĒM, NETIEŠĒM, NEJAUŠĒM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS TĀDS, "KĀDS TAS IR". IZNĒMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTĪJAS, NEDZ TIEŠĀS, NEDZ NETIEŠĀS, IESKAITOT ĀRĪ NETIEŠĀS KVALITĀTES VAI DERĪGUMA GARANTĪJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU, PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO DOKUMENTU.

Atsevišķu izstrādājumu, programmu un pakalpojumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sīkāku informāciju un valodu pieejamību noskaidrojiet pie tuvākā Nokia preču izplatītāja.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

FCC/INDUSTRY CANADA PAZIŅOJUMS

Ierīce var izraisīt TV un radio traucējumus (piemēram, ja lietojat tālruni uztverošās aparatūras tuvumā). Ja šos traucējumus nevar novērst, FCC vai Industry Canada var pieprasīt pārtraukt tālruņa lietošanu. Ja jums nepieciešama palīdzība, sazinieties ar vietējo servisa centru. Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Darbību ierobežo divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un (2) šai ierīcei ir jāpieņem jebkāds radīts traucējums, arī tāds, kas var izraisīt nevēlamu darbību. Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras Nokia nav nepārprotami apstiprinājusi, var izbeigt lietotāja tiesības darbināt šo ierīci.

Modeļa numurs: 7210c

9209684/1. izdevums

Saturs

Drošība.....7

1. Vispārīga informācija.....8

Informācija par ierīci.....	8
Tīkla pakalpojumi.....	8
Piekļuves kodi.....	9
Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums.....	9
My Nokia.....	9
Satura ielāde.....	10
Noderīgi padomi.....	10
Programmatūras atjauninājumi.....	10
Nokia atbalsts.....	11
Digitālā satura tiesību pārvaldība.....	11

2. Darba sākšana.....12

SIM kartes un akumulatora ievietošana.....	12
microSD kartes ievietošana.....	13
Atmiņas kartes izņemšana.....	13
Akumulatora uzlādēšana.....	14
Antena.....	14
Austiņas.....	15
Siksnīņa.....	15
Taustiņi un daļas.....	15
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana.....	16
Gaidīšanas režīms	16
Displejs.....	17
Aktīvais gaidīšanas režīms.....	17
Gaidīšanas režīma īsceļi.....	17
Indikatori.....	17
Lidojuma režīms.....	18
Tastatūras bloķēšana.....	19
Funkcijas bez SIM kartes.....	19

3. Zvani.....19

Zvanišana.....	19
Ienākošs zvans.....	19
Zvanišanas īsceļi.....	20
Numura izsaukšana ar balsi.....	20

Iespējas sarunas laikā.....20

4. Teksta ievade.....21

Teksta režīmi.....	21
Tradicionāla teksta ievade.....	21
Jutīgā teksta ievade.....	21

5. Pārvietošanās pa izvēlnēm.....22

6. Ziņapmaiņa.....22

Īsziņas un multiziņas.....	22
Īsziņas.....	22
Multiziņas.....	23
Īsziņas vai multiziņas izveide.....	23
Ziņas lasīšana un atbildēšana uz to.....	23
Ziņu nosūtīšana.....	24
E-pasts.....	24
E-pasta uzstādīšanas vednis.....	24
E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana.....	24
E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to.....	25
Paziņojumi par jaunām e-pasta ziņām.....	25
Zibziņas.....	25
Nokia Xpress audioziņas.....	26
Tērzēšana.....	26
Infoziņas, SIM ziņas un pakalpojumu komandas.....	26
Balss ziņas.....	27
Ziņu uzstādījumi.....	27

7. Kontakti27

Kontaktu pārvaldība.....	27
Vizītkartes.....	29
Zvanišanas īsceļu piešķiršana.....	29

8. Zvanu žurnāls29

9. Atrašanās vietas žurnāls.....30

10. Savienojumi.....30

Bezvadu tehnoloģija	
Bluetooth.....	30
Pakešdati.....	31
USB datu kabelis.....	31
Sinhronizācija un dublēšana.....	32
Nokia PC Suite.....	32

11. Uztādījumi.....32

Profilis.....	32
Motīvi.....	32
Signāli.....	33
Displejs.....	33
Datums un laiks.....	33
Mani īsceļi.....	33
Labais un kreisais izvēles	
taustiņš.....	34
Citi īsceļi.....	34
Zvani.....	34
Tālrunis.....	35
Balss komandas.....	35
Papildierīces.....	36
Konfigurācija.....	36
Programmatūras atjauninājumi	
ēterā.....	36
Drošība.....	37
Rūpnīcas uztādījumu	
atjaunošana.....	38

12. Operatora izvēlne.....38

13. Galerija.....38

Mapes un faili.....	38
Attēlu drukāšana.....	39
Atmiņas karte.....	39

14. Multivide.....39

Kamera un video.....	39
Attēla uzņemšana.....	40
Videoklipa ierakstīšana.....	40
Kamera un video iespējas.....	40
Mūzikas atskaņotājs.....	40

Mūzikas izvēlne.....	40
Dziesmu atskaņošana.....	41
Mūzikas atskaņotāja izskata	
maiņa.....	42
Radio.....	42
Radiostaciju meklēšana.....	42
Radio funkcijas.....	43
Balss ierakstītājs.....	43
Ekvalaizers.....	43
Stereo paplašināšana.....	43

15. Web44

Savienojuma izveide ar	
pakalpojumu.....	44
Attēlojuma uztādījumi.....	44
Kešatmiņa.....	44
Pārlika drošība.....	45

16. Plānotājs.....45

Modinātājs.....	45
Kalendārs.....	46
Uzdevumu saraksts.....	46
Piezīmes.....	46
Kalkulators.....	46
Atpakaļskaitīšanas taimeris.....	47
Hronometrs.....	47

17. Programmas47

Programmas palaišana.....	47
Programmas ielāde.....	48

18. SIM pakalpojumi.....48

Papildierīces.....49

Akumulators.....49

Informācija par akumulatoriem un	
lādētājiem.....	49
Nokia akumulatoru autentifikācijas	
vadlīnijas.....	50
Hologrammas	
autentificēšana.....	51
Ko darīt, ja akumulators nav	
autentisks?.....	51

Saturs

Apkope un ekspluatācija.....	51
Atbrīvošanās.....	52

Papildu informācija par drošību.....	53
Mazi bērni.....	53
Darbības vide.....	53
Medicīniskās ierīces.....	53
Implantētas medicīniskās ierīces.....	53
Dzirdes aparāti.....	54
Transportlīdzekļi.....	54
Sprādzienbīstama vide.....	54
Zvanišana ārkārtas situācijās.....	55
INFORMĀCIJA PAR SERTIFIKĀCIJU (SAR).....	55

Alfabētiskais rādītājs.....	57
------------------------------------	-----------

Drošība

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠAS VIETĀS

Neieslēdziet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikvienu mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.



IZSLĒDZIET VIETĀS, KUR TAS PIEPRASĪTS

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci lidmašīnā, atrodoties medicīnisko ierīču, degvielas, ķīmisku vielu tuvumā un vietās, kur iespējami spridzināšanas darbi.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ŪDENSIZTURĪBA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.

1. Vispārīga informācija

Informācija par ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir apstiprināta lietošanai GSM 900, 1800 un 1900 MHz tīkli. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Izmantojot ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, ieskaitot autortiesības.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj kādu attēlu, mūzikas un cita satura kopēšanu, modificēšanu vai pārsūtīšanu.

Ierīcē, iespējams, ir sākotnēji instalētas grāmatzīmes un saites uz trešo personu Web vietām. Izmantojot ierīci, var piekļūt arī citām trešo personu Web vietām. Trešo personu Web vietas nav saistītas ar Nokia, un Nokia neapstiprina šīs Web vietas un neatbild par tām. Ja vēlaties izmantot šādas Web vietas, jums jāievēro drošības un satura piesardzības pasākumi.



Uzmanību! Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

Atcerieties, ka visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.

Tīkla pakalpojumi

Lai lietotu tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzām funkcijām ir nepieciešamas īpašas tīkla funkcijas. Visos tīklos šīs funkcijas nav pieejamas; dažos tās var izmantot tikai tad, ja pirms tīkla pakalpojumu izmantošanas esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Pakalpojumu sniedzējs var sniegt norādījumus par pakalpojumu izmantošanu un informēt par izmaksām. Dažos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī īpaša konfigurācija, piem., mainīti izvēlnu nosaukumi, izvēlnu secība un ikonas. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Piekluves kodi

Lai uzstādītu, kā tālrunim jāizmanto piekluves kodi un drošības uzstādījumi, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Drošība > Piekluves kodi**.

- PIN (UPIN) kods, kas tiek nodrošināts kopā ar SIM (USIM) karti, palīdz to pasargāt no neatļautas lietošanas.
- PIN2 (UPIN2) kods, kas tiek izsniegts kopā ar dažām SIM (USIM) kartēm, ir nepieciešams, lai piekļūtu noteiktiem pakalpojumiem.
- PUK (UPUK) un PUK2 (UPUK2) var tikt izsniegti kopā ar SIM (USIM) karti. Ja trīs reizes pēc kārtas tiek nepareizi ievadīts PIN kods, tiek pieprasīts PUK kods. Ja kodi nav izsniegti, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Drošības kods palīdz pasargāt tālruni no neatļautas lietošanas. Šo kodu var izveidot un mainīt, kā arī uzstādīt, lai tālrunis pieprasītu ievadīt kodu. Neizpaužiet šo kodu nevienam un neglabājiet to kopā ar tālruni. Ja aizmirstat kodu un tālrunis tiek bloķēts, tas jānogādā tehniskā atbalsta speciālistam, kas var radīt papildu izmaksas. Plašāku informāciju lūdziet tuvākajā Nokia Care centrā vai tālruni izplatītājam.
- Liegumu parole ir nepieciešama, ja lietojat zvanu lieguma pakalpojumu, lai ierobežotu ar tālruni veiktos zvanus (tīkla pakalpojums).
- Lai apskatītu vai mainītu Web pārlūka drošības moduļa uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Drošība > Droš. moduļa uzstād.**

Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Lai izmantotu atsevišķus tīkla pakalpojumus, piem., mobilā interneta pakalpojumus, multizīņas (MMS), Nokia Xpress audio ziņapmaiņu vai attālo interneta servera sinhronizāciju, tālruni jānorāda pareizi konfigurācijas uzstādījumi. Plašāku informāciju par pakalpojumu pieejamību lūdziet pakalpojumu sniedzējam vai tuvākajam pilnvarotajam Nokia preču izplatītājam vai arī apmeklējiet atbalsta sadaļu Nokia Web vietā. [Sk. "Nokia atbalsts"11.](#)

Kad uzstādījumi ir saņemti konfigurācijas ziņas veidā un tie netiek automātiski saglabāti un aktivizēti, tiek parādīts ziņojums **Saņemti konf. uzstādījumi**.

Lai saglabātu uzstādījumus, izvēlieties **Parādīt > Saglabāt**. Ja nepieciešams, ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PIN kodu.

My Nokia

Saņemiet bezmaksas padomus, ieteikumus un atbalstu savam Nokia tālrunim, kā arī bezmaksas izmēģinājuma saturu, interaktīvās demonstrācijas, personalizētu Web lapu un ziņas par jaunākajiem Nokia izstrādājumiem pakalpojumiem.

Vispārīga informācija

Izbaudiet visas sava Nokia tālruņa iespējas un reģistrējieties My Nokia jau šodien! Papildinformāciju un informāciju par pieejamību jūsu reģionā sk. Web vietā www.nokia.com/mynokia.

Satura ielāde

Tālrunī, iespējams, var ielādēt jaunu saturu (piem., motīvus) (tikla pakalpojums).



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Lai saņemtu informāciju par dažādu pakalpojumu pieejamību un izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Noderīgi padomi

Ja rodas jautājumi par tālruni vai neesat drošs par to, kā tālrunim jādarbojas, meklējiet informāciju lietotāja rokasgrāmatā. Ja tas nepalīdz, izvēlieties kādu no šīm iespējām:

- Atjaunojiet tālruņa sākotnējos uzstādījumus: izslēdziet tālruni un izņemiet akumulatoru. Pēc dažām sekundēm ielieciet akumulatoru un ieslēdziet tālruni.
- Atjaunojiet rūpnīcas uzstādījumus. [Sk. "Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana"38.](#)
- Atjauniniet tālruņa programmatūru, izmantojot Nokia programmatūras atjaunināšanas programmu Nokia Software Updater, ja tā ir pieejama. [Sk. "Programmatūras atjauninājumi"10.](#)
- Apmeklējiet Nokia Web vietu vai sazinieties ar Nokia Care centra speciālistu. [Sk. "Nokia atbalsts"11.](#)

Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar vietējā Nokia Care centra speciālistu un lūdziet informāciju par remonta iespējām. Pirms tālruņa nosūtīšanas remontam vienmēr dublējiet vai ierakstiet tālrunī esošos datus.

Programmatūras atjauninājumi

Nokia var izstrādāt programmatūras atjauninājumus, kas piedāvā jaunas funkcijas, uzlabotas funkcijas vai uzlabotu veikspēju. Šos atjauninājumus var pieprasīt, izmantojot datorprogrammu Nokia Software Updater. Lai atjauninātu ierīces programmatūru, ir nepieciešama programma Nokia Software Updater un saderīgs dators ar operētājsistēmu Microsoft Windows 2000, XP vai Vista, platjoslas interneta piekļuvi un saderīgs datu kabelis ierīces savienošanai ar datoru.

Lai uzzinātu vairāk un lejupielādētu programmu Nokia Software Updater, apmeklējiet www.nokia.com/softwareupdate vai vietējo Nokia Web vietu.

Ja jūsu tikls nodrošina programmatūras atjauninājumus, jūs, iespējams, varat pieprasīt atjauninājumus, izmantojot tālruni. [Sk. "Programmatūras atjauninājumi ēterā"36.](#)



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Nokia atbalsts

Apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu, lai saņemtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildinformāciju, lejupielādes iespējas un pakalpojumus, kas saistīti ar jūsu Nokia izstrādājumu.

Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums

Bez maksas lejupielādēt konfigurācijas uzstādījumus, piem., MMS, GPRS, e-pasta un citu pakalpojumu uzstādījumus, savam tālruņa modelim varat Web vietā www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

PC Suite un ar to saistīta informācija ir pieejama Nokia Web vietā www.nokia.com/support.

Nokia Care pakalpojumi

Ja jāsazinās ar Nokia Care, vietējo Nokia Care kontaktu centru sarakstu skatiet Web vietā www.nokia.com/customerservice.



Apkope un glabāšana

Lai saņemtu remonta pakalpojumus, atrodiet tuvāko Nokia Care centru Web vietā www.nokia.com/repair.

Digitālā satura tiesību pārvaldība

Lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības, satura īpašnieki, iespējams, izmanto dažāda veida digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) tehnoloģijas. Lai piekļūtu DRM aizsargātam saturam, šī ierīce var izmantot dažāda veida DRM programmatūru. Lietojot šo ierīci, varat piekļūt saturam, ko aizsargā WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 pārsūtīšanas bloķēšana un OMA DRM 2.0. Ja kāda DRM programmatūra nespēj aizsargāt saturu, tad satura īpašnieki var pieprasīt atsaukt tiesības šādai DRM programmatūrai piekļūt jaunam DRM aizsargātam saturam. Šāds atsaukums var liegt ierīcē jau esoša DRM aizsargāta satura atjaunošanu. Šādas programmatūras atsaukšana neietekmē tāda satura izmantošanu, kuru aizsargā cita veida DRM, kā arī tāda satura izmantošanu, kas nav DRM aizsargāts.

Digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) aizsargātam saturam tiek nodrošināta tam piesaistīta aktivizācijas atslēga, kas nosaka jūsu tiesības izmantot šo saturu.

Darba sākšana

Ja ierīcē ir OMA DRM aizsargāts saturs, tad, lai dublētu gan aktivizācijas atslēgas, gan saturu, izmantojiet dublēšanas funkciju, ko nodrošina Nokia PC Suite. Lietojot citas pārsūtīšanas metodes, iespējams, netiks pārsūtītas aktivizācijas atslēgas, kas jāatjauno kopā ar saturu, lai pēc ierīces atmiņas formatēšanas jūs varētu turpināt izmantot OMA DRM aizsargāto saturu. Aktivizācijas atslēgu atjaunošana var būt nepieciešama arī gadījumā, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili.

Ja ierīcē ir WMDRM aizsargāts saturs, ierīces atmiņas formatēšanas gadījumā tiek zaudētas gan aktivizācijas atslēgas, gan saturs. Aktivizācijas atslēgas un saturu var zaudēt arī tad, ja tiek bojāti ierīcē esošie faili. Ja aktivizācijas atslēgas vai saturs tiek zaudēts, iespēja ierīcē atkārtoti izmantot to pašu saturu var tikt ierobežota. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

2. Darba sākšana


SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Šis tālrunis ir paredzēts lietošanai ar akumulatoru BL-4CT. Vienmēr izmantojiet Nokia oriģinālos akumulatorus. [Sk. "Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas"50.](#)




SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot tos, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, kad ievieņojat vai izņemat SIM karti.

1.

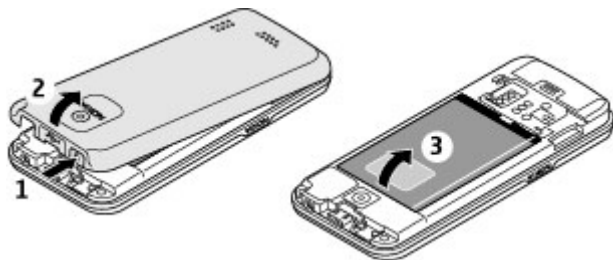

Nospiediet atbrīvošanas pogu, lai paceltu aizmugurējo vāciņu un noņemt to. Izņemiet akumulatoru, lai atbrīvotu SIM kartes turētāju.

2. Ievietojiet SIM karti turētājā tā, lai kontakti būtu vērsti uz leju.
3. Novērtējiet akumulatora kontaktus un ievietojiet akumulatoru. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

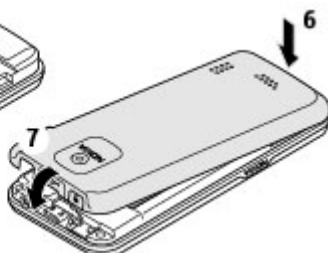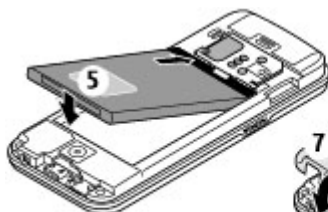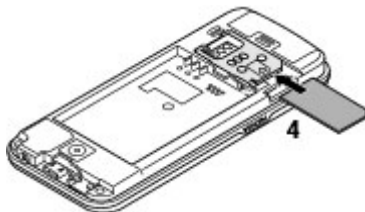

microSD kartes ievietošana

Izmantojiet tikai saderīgas microSD kartes, ko Nokia apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci. Atmiņas kartēm Nokia izmanto nozarē vispāratzītus standartus, tomēr daži zīmoli var nebūt pilnībā saderīgi ar šo ierīci. Nesaderīgu karšu lietošana var kaitēt gan kartei, gan ierīcei, un kartē saglabātie dati var tikt bojāti.

Tālrunim piemērotas microSD kartes līdz 2 GB.

1. Atveriet aizmugurējo vāciņu.
2. Ievietojiet atmiņas karti slotā tā, lai kontakti būtu vērsti uz leju, un piespiediet, līdz tā nofikсsējas vietā.
3. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.



Atmiņas kartes izņemšana



Svarīgi! Neizņemiet atmiņas karti brīdī, kad tai piekļūst kāda funkcija. Izņemot karti darbības laikā, var sabojāt atmiņas karti un ierīci, kā arī kartē saglabātos datus.

Darba sākšana

Atmiņas karti var izņemt vai nomainīt tālruņa darbības laikā, neizslēdzot tālruni.

1. Pārlicinieties, vai atmiņas kartei nepieklūst neviena programma.
2. Atveriet aizmugurējo vāciņu.
3. Viegli piespiežot, atbrīvojiet atmiņas karti un izņemiet to.
4. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

Akumulatora uzlādēšana

Sākotnēji akumulators ir uzlādēts, bet uzlādes līmenis var būt dažāds.

1. Pievienojiet lādētāju kontaktligzdai.
2. Savienojiet lādētāju ar ierīci.
3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam no kontaktligzdas.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var tikt parādīts pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanīšanai.

Lādēšanas laiks ir atkarīgs no izmantotā lādētāja. Akumulatora BL-4CT uzlāde ar lādētāju AC-4 ilgst aptuveni 1 stunda 30 minūtes, ja tālrunis ir gaidīšanas režīmā.



Antena

Jūsu ierīcei var būt gan iekšējā, gan ārējā antena. Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei arī šai bez vajadzības neaiztieciat antenu, kad tā pārraida vai uztver. Šāda antenas aiztikšana ietekmē sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams, un var samazināties akumulatora ekspluatācijas ilgums.

Attēlā antenas zona iezīmēta pelēkā krāsā.



Austiņas



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.




Uzmanību! Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet ausiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

Ja Nokia AV savienotājam pievienojat kādu ārējo ierīci vai jebkādas ausiņas, ko Nokia nav apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo ierīci, pievērsiet īpašu uzmanību skaļuma līmenim.


Nepievienojiet izstrādājumus, kas rada izejas signālu, jo tādā veidā ierīce var tikt bojāta. Nepievienojiet Nokia AV savienotājam sprieguma avotu.

Siksnīņa

1. Noņemiet aizmugurējo vāciņu.
2. Ievietiet siksnīņu un nostipriniet to.
3. Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.

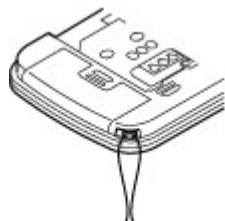

Taustiņi un daļas

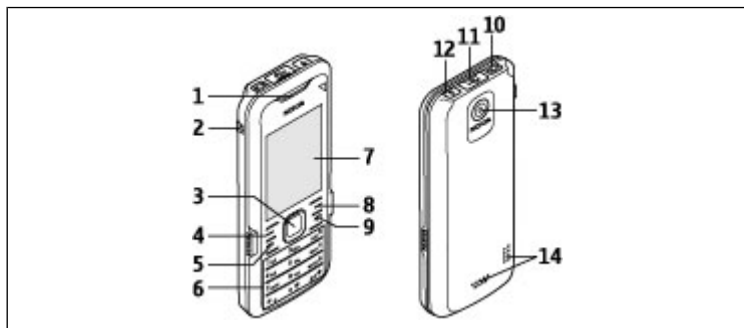

Darba sākšana

1	Pie auss liekamā daļa	2	Lādētāja savienotājs
3	Navi™ taustiņš; tālāk tekstā — ritināšanas taustiņš	4	Kreisais izvēles taustiņš
5	Zvanišanas taustiņš	6	Tastatūra
7	Displejs	8	Labais izvēles taustiņš
9	Ieslēgšanas/izslēgšanas un beigu taustiņš	10	Nokia AV savienotājs (2,5 mm)
11	Mini USB kabeļa savienotājs	12	Aizmugurējā vāciņa atbrīvošanas poga
13	Kameras objektīvs	14	Skalrunis

Tālrunā ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Ja tālrunī tiek pieprasīts PIN kods, ievadiet kodu (tiek parādīts kā ****).


Ja tālrunī tiek pieprasīts laiks un datums, ievadiet vietējo laiku, izvēlieties savas atrašanās vietas laika joslu atbilstoši laika starpībai ar Grīničas vidējo laiku (Greenwich Mean Time — GMT) un ievadiet datumu. Sk. [“Datums un laiks”33.](#)

Pirmoreiz ieslēdzot tālruni, var tikt parādīts aicinājums iegūt konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja (tikla pakalpojums). Plašāku informāciju sk. **Sav. ar pak. atbalstu.** Sk. [“Konfigurācija”36.](#) lpp. un [“Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums”9.](#) lpp.

Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

Displejs

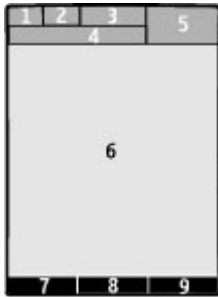1	Mobilo sakaru tīkla signāla stiprums 	
2	Akumulatora uzlādes statuss 	
3	Indikatori	
4	Tīkla nosaukums vai operatora logotips	
5	Pulkstenis	
6	Displejs	
7	Kreisā izvēles taustiņa funkcija	
8	Navi taustiņa funkcija	
9	Labā izvēles taustiņa funkcija	

Labā un kreisā izvēles taustiņa funkciju iespējams mainīt. [Sk. "Labais un kreisais izvēles taustiņš"34.](#)

Aktīvais gaidīšanas režīms

Aktīvajā gaidīšanas režīmā tiek parādīts saraksts ar izvēlētajām tālruņa iespējām un informāciju, kurai jūs varat piekļūt tieši.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu aktīvo gaidīšanas režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Displejs** > **Aktīvais režīms** > **Aktīvais režīms**.

Aktīvajā gaidīšanas režīmā ritiniet uz augšu vai uz leju, lai pārvietotos sarakstā, un izvēlieties **Papēmt** vai **Skatīt**. Bultiņas norāda, ka ir pieejama papildinformācija. Lai pārtrauktu navigāciju, izvēlieties **Iziet**.

Lai kārtotu un mainītu aktīvā gaidīšanas režīma skatu, izvēlieties **Iespējas** un kādu no pieejamajām iespējām.

Gaidīšanas režīma īsceļi

Lai piekļūtu izsaukto numuru sarakstam, vienu reizi nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai izsauktu numuru no saraksta, ritiniet līdz vajadzīgajam numuram vai vārdam un nospiediet zvanišanas taustiņu.

Lai atvērtu Web pārlūku, nospiediet un turiet nospiešanu **0**.

Lai piezvanītu uz balss pastkastī, nospiediet un turiet nospiešanu **1**.

Varat taustiņus izmantot kā īsceļus. [Sk. "Zvanišanas īsceļi"20.](#)

Indikatori

 Jums ir nelasītas ziņas.

Darba sākšana

 Jums ir nenosūtītas ziņas vai arī ziņas, kuru sūtīšana nav izdevusies vai ir atcelta.

 Jums ir neatbildēti zvani.

 Tastatūra ir bloķēta.

 Tālrunis nezvana, lai paziņotu par ienākošu zvanu vai izsiņu.

 Ir uzstādīts modinātājs.

  Tālrunis ir reģistrēts GPRS vai EGPRS tīklā.

  Tālrunī ir atvērts GPRS vai EGPRS savienojums.

   GPRS vai EGPRS savienojums ir aizturēts.

 Ir ieslēgts Bluetooth savienojums.

 Ja izmantojat divas tālruņa līnijas, ir aktivizēta otrā līnija.

 Visi ienākošie zvani tiek pāradresēti uz citu numuru.

 Zvani atļauti tikai slēgtai lietotāju grupai.

 Pašlaik aktīvais profils ir ierobežots.

Lidojuma režīms

Izmantojiet lidojuma režīmu jutīgā vidē — lidmašīnā vai slimnīcā — lai deaktivizētu visas radio frekvences funkcijas. Jūs joprojām varat piekļūt bezsaistes spēlēm, kalendāram un tālruņu numuriem. Kad lidojuma režīms ir aktivizēts, redzama ikona .

Lai aktivizētu vai uzstādītu lidojuma režīmu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Profili > Lidojums > Aktivizēt** vai **Personalizēt**.

Lai deaktivizētu lidojuma režīmu, izvēlieties jebkuru citu profilu.

Ārkārtas zvanu veikšana lidojuma režīmā

Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru, nospiediet zvanišanas taustiņu un, kad tiek parādīts **Vai iziet no lidojuma profila?**, izvēlieties **Jā**.

 **Uzmanību!** Lidojuma profilā nevar ne veikt, ne saņemt zvanus, ieskaitot ārkārtas zvanus, kā arī nevar izmantot citas funkcijas, kurām nepieciešams tīkla pārklājums. Lai varētu zvanīt, vispirms, nomainot profilu, jāaktivizē tālruņa funkcija. Ja ierīce ir bloķēta, ievadiet bloķēšanas kodu. Ja ārkārtas zvans jāveic brīdī, kad ierīce ir bloķēta un ir aktivizēts lidojuma profils, iespējams, varat bloķēšanas koda laukā ievadīt ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru un izvēlēties “Zvanīt”. Ierīce pieprasa apstiprinājumu, vai vēlaties iziet no lidojuma profila un veikt ārkārtas zvanu.

Tastatūras bloķēšana

Lai bloķētu tastatūru un tādējādi izvairītos no nejaušas taustiņu nospiešanas, izvēlieties **Izvēlne** un 3,5 sekunžu laikā nospiediet *.

Lai atbloķētu tastatūru, izvēlieties **Atbloķēt** un pusotras sekundes laikā nospiediet *. Ievadiet bloķēšanas kodu, ja tas tiek prasīts.

Lai atbildētu uz zvani, kad tastatūra ir bloķēta, nospiediet zvanišanas taustiņu. Pārtraucot sarunu vai atsakot zvani, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

Turpmākās iespējas ir **Autom. taustiņslēgs** un **Drošības taustiņslēgs**. [Sk. "Tālrunis"35.](#)

Ja ierīce vai tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuriem.

Funkcijas bez SIM kartes

Dažas tālruņa funkcijas, piem., Plānotāja funkcijas un spēles, var aktivizēt, neievietojot SIM karti. Dažas izvēlņu funkcijas ir izslēgtas, un tās nevar izmantot.

3. Zvani

Zvanišana

Zvanu var veikt dažādi:

- Ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu un nospiediet zvanišanas taustiņu.
Lai veiktu starptautisku zvani, divreiz nospiežot *, ievadiet starptautiskā prefiksa simbolu "+" (aizstāj starptautisko piekļuves kodu) un ievadiet valsts kodu, rajona kodu (ja nepieciešams, izlaidiet sākumā esošo nulli) un tālruņa numuru.
- Lai piekļūtu izsaukto numuru sarakstam, gaidīšanas režīmā vienu reizi nospiediet zvanišanas taustiņu. Izvēlieties numuru vai vārdu un nospiediet zvanišanas taustiņu.
- Meklējiet katalogā Kontakti saglabātu vārdu vai tālruņa numuru. [Sk. "Kontaktu pārvaldība"27.](#)

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, ritiniet uz augšu vai uz leju.

Ienākošs zvans

Lai atbildētu uz ienākošu zvani, nospiediet zvanišanas taustiņu. Lai pārtrauktu zvani, nospiediet beigu taustiņu.

Lai atteiktu ienākošu zvani, nospiediet beigu taustiņu. Lai izslēgtu zvana signālu, izvēlieties **Kluss**.

Zvanišanas īsceļi

Vispirms piešķiriet tālruņa numuru vienam no ciparu taustiņiem, no 2 līdz 9. [Sk. "Zvanišanas īsceļu piešķiršana"29.](#)

Izmantojiet zvanišanas īsceļu, lai veiktu zvanu kādā no šiem veidiem:

- Nospiediet cipara taustiņu, pēc tam zvanišanas taustiņu.
- Ja ir izvēlēts **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Zvani** > **Ātrā zvanišana** > **Ieslēgta**, nospiediet un turiet cipara taustiņu.

Numura izsaukšana ar balsi

Veiciet zvanu, nosaucot vārdu, kas ir saglabāts katalogā Kontakti.

Balss komandas ir atkarīgas no valodas, tāpēc pirms numura izsaukšanas ar balsi izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Valodas uzstādījumi** > **Atpazīšanas valoda** un valodu.



Piezīme. Trokšņainā vidē vai ārkārtas situācijā balss frāžu lietošana var būt apgrūtināta, tāpēc nekādā gadījumā nevajag paļauties tikai uz numuru balss izsaukuma iespēju.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet labo izvēles taustiņu. Tiek atskaņots īss signāls, un tiek parādīts paziņojums **Tagad runājiet**.
2. Pasakiet tā kontakta vārdu, kam vēlaties zvanīt. Ja balss atpazīšana notiek veiksmīgi, tiek parādīts atbilstošo kontaktu saraksts. Tālrunis atskaņo saraksta pirmā kontakta balss komandu. Ja tā nav pareizā komanda, ritiniet līdz citam ierakstam.

Iespējas sarunas laikā

Daudzas no sarunas laikā lietojamām iespējām ir tikla pakalpojumi. Informāciju par pieejamību lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Sarunas laikā izvēlieties **Iespējas**. Var būt pieejamas šādas iespējas:

Sarunas iespējas ir **Bez mikrofona** vai **Ieslēgt mikrofona**, **Kontakti**, **Izvēlne**, **Slēgt tastatūru**, **Ierakstīt**, **Balss skaidrība**, **Skaļrunis** vai **Klausule**.

Tikla iespējas ir **Atbildēt** vai **Atteikt**, **Aizturēt** vai **Atlaist**, **Jauns zvans**, **Pievien. konferencei**, **Pārtraukt šo zvanu**, **Pārtraukt visus zv.** un šis:

- **Sūtīt DTMF** — lai nosūtītu toņu virknes
- **Pārslēgties** — lai pārslēgtos no aktīvās sarunas uz aizturēto un pretēji
- **Pārsūtīt** — lai savienotu aizturēto zvanu ar aktīvo zvanu un pats atvienotos no abiem
- **Konference** — lai veiktu konferences zvanu
- **Privāta saruna** — lai konferences zvana laikā sarunātos privāti



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

4. Teksta ievade

Teksta režīmi

Lai ievadītu tekstu (piem., rakstot īsziņu), varat izmantot tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi.

Kad rakstāt tekstu, nospiediet un turiet **Iespējas**, lai pārslēgtos starp tradicionālo teksta ievades metodi, kas apzīmēta kā , un jutīgo teksta ievades metodi, kas apzīmēta kā . Jutīgā teksta ievades metode netiek nodrošināta visām valodām.

Rakstzīmju veidu norāda ,  un . Lai mainītu burtu reģistru, nospiediet **#**. Lai pārslēgtos no burtu režīma uz ciparu režīmu, kas apzīmēts kā , nospiediet un turiet **#**, un izvēlieties **Ciparu režīms**. Lai pārslēgtos no ciparu režīma uz burtu režīmu, nospiediet un turiet nospiešu taustiņu **#**.

Lai uzstādītu rakstīšanas valodu, izvēlieties **Iespējas** > **Rakstīšanas valoda**.

Tradicionāla teksta ievade

Nospiediet cipara taustiņu **2–9** tik reižu, cik nepieciešams, lai ievadītu vajadzīgo rakstzīmi. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlētas rakstīšanas valodas.

Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz tiek parādīts kursora, un ievadiet burtu.

Lai piekļūtu visbiežāk lietotajām pieturzīmēm un īpašajām rakstzīmēm, atkārtoti piespiediet cipara taustiņu **1** vai piespiediet *****, lai izvēlētos īpašu rakstzīmi.

Jutīgā teksta ievade

Jutīgās teksta ievades metodes pamatā ir iebūvēta vārdnīca, kurai var arī pievienot jaunus vārdus.

1. Sāciet rakstīt vārdu, lietojot taustiņus **2–9**. Lai uzrakstītu burtu, atbilstošo taustiņu nospiediet tikai vienreiz.
2. Lai apstiprinātu vārdu, ritiniet pa labi vai ievietojiet atstarpī.
 - Ja vārds nav pareizs, vairākkārt nospiediet taustiņu ***** un izvēlieties vārdu no saraksta.
 - Ja aiz vārda ir jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdnīcai pievienotu vārdu, izvēlieties **Burtot**. Ievadiet vārdu, izmantojot tradicionālo teksta ievadi, un izvēlieties **Saglabāt**.

Pārvietošanās pa izvēlnēm

- Lai uzrakstītu salikteni, ievadiet vārda pirmo daļu un apstipriniet to, ritinot pa labi. Uzrakstiet vārda otru daļu un apstipriniet vārdu.

3. Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

5. Pārvietošanās pa izvēlnēm

Tālrunis piedāvā plašu funkciju klāstu, kas sagrupētas izvēlnēs.

1. Lai piekļūtu izvēlnei, izvēlieties **Izvēlne**.
2. Ritiniet izvēlni un izvēlieties iespēju (piem., **Uzstādījumi**).
3. Ja izvēlētajai izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vienu (piem., **Zvani**).
4. Ja izvēlētajai apakšizvēlnei arī ir apakšizvēlnes, atkārtojiet 3. soli.
5. Izvēlieties vajadzīgo uzstādījumu.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, izvēlieties **Atpakaļ**.

Lai izietu no izvēlnes, izvēlieties **Iziet**.

Lai mainītu izvēlņu skatu, izvēlieties **Iespējas** > **Galv. izvēlnes skats** > **Saraksts**, **Režģis**, **Režģis ar apzīmēj.** vai **Cilne**.

Lai pārkārtotu izvēlni, ritiniet līdz izvēlnei, kura jāpārvieto, un izvēlieties **Iespējas** > **Pārkārtot** > **Pārvietot**. Ritiniet līdz vietai, uz kuru jāpārvieto izvēlne, un izvēlieties **Labī**. Lai saglabātu izmaiņu, izvēlieties **Gatavs** > **Jā**.

6. Ziņapmaiņa

Var lasīt, rakstīt, nosūtīt un saglabāt īsziņas un multiziņas, e-pasta ziņas, audioziņas un zibziņas. Ziņapmaiņas pakalpojumus var izmantot tikai tad, ja tos nodrošina tīkls vai pakalpojumu sniedzējs.

Īsziņas un multiziņas

Varat izveidot ziņu un, ja vēlaties, pievienot, piem., attēlu. Kad tiek pievienots fails, tālrunis īsziņu automātiski pārveido par multiziņu.

Īsziņas

Ierīce nodrošina īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divas vai vairākas ziņas. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes aizņem vairāk vietas, tādējādi tiek samazināts vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju limits.

Indikators displeja augšdaļā rāda, cik rakstzīmju vēl atlicis un cik ziņu būs nepieciešams šī teksta nosūtīšanai.

Pirms varat sūtīt īsziņas vai SMS e-pasta ziņas, ir jāzaglabā ziņu centra numurs. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **Īsziņas** > **Ziņu**

centri > Pievienot centru, ievadiet nosaukumu un pakalpojumu sniedzēja norādīto numuru.

Multiziņas

Multiziņā var būt teksts, attēli un skaņas vai video klipi.

Multiziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kas nodrošina saderīgas funkcijas. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemotās ierīces.

Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu lielumu. Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Informāciju par multiziņu pakalpojuma (Multimedia Messaging Service — MMS) pieejamību un abonēšanu lūdziet pakalpojumu sniedzējam. Varat arī lejupielādēt konfigurācijas uzstādījumus. [Sk. "Nokia atbalsts"11.](#)

Īsziņas vai multiziņas izveide

1. Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Izveidot ziņu > Ziņa**.
2. Lai pievienotu adresātus, ritiniet līdz **Kam:** laukam un ievadiet adresāta numuru vai e-pasta adresīvai izvēlieties **Pievienot**, lai izvēlētos adresātus no pieejamajām iespējām. Izvēlieties **Iespējas**, lai pievienotu adresātus un tēmas un uzstādītu sūtīšanas iespējas.
3. Ritiniet līdz **Teksts:** laukam un ievadiet ziņojuma tekstu.
4. Lai pievienotu ziņai saturu, ritiniet līdz pielikumu joslai displeja apakšā un izvēlieties vajadzīgo satura veidu.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **Sūtīt**

Ziņas veids ir norādīts displeja augšdaļā, un atkarībā no ziņas satura tas automātiski mainās.

Iespējams, pakalpojumu sniedzēji ir noteikuši dažādus ziņu tarifus atkarībā no ziņas veida. Noskaidrojiet pie pakalpojumu sniedzēja.

Ziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Tālrunis paziņo, kad tiek saņemta ziņa. Izvēlieties **Skatīt**, lai parādītu ziņu. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, iesūtnē izvēlieties parādāmo ziņu un **Atvērt**.

Izmantojiet ritināšanas taustiņu, lai apskatītu visas ziņas daļas.

Lai izveidotu atbildes ziņu, izvēlieties **Atbildēt**.

Ziņu nosūtīšana

Ziņas sūtīšana

Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**. Tālrunis ziņu saglabā mapē **Izsūtne**, un pēc tam tiek sākta sūtīšana.



Piezīme. Nosūtītas ziņas ikona vai teksts ierīces ekrānā nenorāda, vai ziņa ir sasniegusi paredzēto mērķi.

Ja ziņas sūtīšana tiek pārtraukta, tālrunis dažas reizes mēģina atkārtot ziņas sūtīšanu. Ja šie mēģinājumi neizdodas, ziņa paliek mapē **Izsūtne**. Lai atceltu mapē **Izsūtne** esošo ziņu sūtīšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Atcelt sūtīšanu**.

Lai saglabātu mapē **Nosūtītās ziņas** esošās ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **Kopēji uzstādījumi** > **Sagl. nosūtītās ziņas**.

Ziņu kārtošana

Saņemtās ziņas tālrunis saglabā mapē **Iesūtne**. Kārtojiet ziņas saglabāto ziņu mapē.

Lai pievienotu, pārdēvētu vai izdzēstu mapi, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Saglabātās ziņas** > **Iespējas**.

E-pasts

Pieklūstiet savam POP3 vai IMAP4 e-pasta kontam ar tālruni, lai lasītu, rakstītu un nosūtītu e-pastu. Šī e-pasta programma atšķiras no SMS e-pasta funkcijas.

Lai varētu izmantot e-pastu, jums jābūt e-pasta kontam un pareizi veiktiem uzstādījumiem. Lai pārbaudītu sava e-pasta konta pieejamību un uzstādījumus, sazinieties ar e-pasta pakalpojumu sniedzēju. E-pasta konfigurācijas uzstādījumus var saņemt konfigurācijas ziņā. [Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums"9.](#)

E-pasta uzstādīšanas vednis

Ja tālrunī nav definēti e-pasta uzstādījumi, automātiski tiek palaists uzstādīšanas vednis. Lai palaistu uzstādīšanas vedni papildu e-pasta kontam, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un esošo e-pasta kontu. Izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot pastkasti**, lai palaistu e-pasta uzstādīšanas vedni. Izpildiet displejā redzamos norādījumus.

E-pasta ziņu rakstīšana un sūtīšana

E-pasta ziņu varat rakstīt pirms savienojuma izveides ar e-pasta pakalpojumu.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **E-pasta ziņa**.
2. Ja ir definēti vairāki e-pasta konti, izvēlieties kontu, no kura jānosūta e-pasta ziņa.

3. Ievadiet adresāta e-pasta adresi, tēmu un e-pasta ziņas tekstu. Lai pievienotu failu, izvēlieties **Iespējas** > **Ielikt** un kādu no pieejamajām iespējām.
4. Lai nosūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

E-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to



Svarīgi! Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. Ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

1. Lai lejupielādētu e-pasta ziņu galvenes, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** un savu e-pasta kontu.
2. Lai lejupielādētu e-pasta ziņu un tās pielikumus, izvēlieties ziņu un **Atvērt** vai **Ielādēt**.
3. Lai atbildētu uz e-pasta ziņu vai pārsūtītu to, izvēlieties **Iespējas** un kādu no pieejamajām iespējām.
4. Lai atvienotos no e-pasta konta, izvēlieties **Iespējas** > **Atvienoties**. Savienojums ar e-pasta kontu tiek automātiski pārtraukts, ja noteiktu laiku netiek veiktas nekādas darbības.

Paziņojumi par jaunām e-pasta ziņām

Tālrunis var automātiski ik pēc noteikta laika intervāla pārbaudīt e-pasta kontu un parādīt paziņojumu, kad saņemtas jaunas e-pasta ziņas.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **E-pasta ziņas** > **Rediģēt pastkastes**.
2. Izvēlieties savu e-pasta kontu, **Ielādes uzstādījumi** un šādas iespējas:
 - **Pastkastes atj. interv.** — lai norādītu, cik bieži tālrunim jāpārbauda, vai e-pasta kontā nav jaunu e-pasta ziņu
 - **Automātiska ielāde** — lai automātiski ielādētu jaunās e-pasta ziņas no e-pasta konta
3. Lai aktivizētu paziņojumu par jaunu e-pasta ziņu saņemšanu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu uzstādījumi** > **E-pasta ziņas** > **Jauns e-pasta paziņ.** > **Ieslēgts**.

Zibziņas

Zibziņas ir īsziņas, kas pēc saņemšanas uzreiz tiek parādītas ekrānā.

1. Lai rakstītu zibziņu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Zibziņa**.
2. Ievadiet adresāta tālruna numuru, ievadiet ziņu (ne vairāk kā 70 rakstzīmes) un izvēlieties **Sūtīt**.

Nokia Xpress audioziņas

Ērti izveidojiet un nosūtiet audioziņu, izmantojot multiziņas.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Izveidot ziņu** > **Audioziņa**. Tiek atvērts balss ierakstītājs.
2. Ziņas ierakstīšana. [Sk. "Balss ierakstītājs" 43.](#)
3. Ievadiet vienu vai vairākus tālrunu numurus **Kam:** lauciņā vai izvēlieties **Pievienot**, lai izgūtu numuru.
4. Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Tērzēšana

Tērzēšana (Instant Messaging — IM) (tīkla pakalpojums) ir veids, kā nosūtīt īsas teksta ziņas tiešsaistes lietotājiem. Šis pakalpojums ir jāabonē, un jums ir jāreģistrējas tam tērzēšanas pakalpojumam, kuru vēlaties izmantot. Informāciju par pakalpojuma pieejamību un cenām, kā arī norādījumus iegūsit no pakalpojumu sniedzēja. Izvēlnes var atšķirties atkarībā no tērzēšanas pakalpojumu sniedzēja.

Lai izveidotu savienojumu ar šo pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Tērzēšana** un izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Infoziņas, SIM ziņas un pakalpojumu komandas

Infoziņas

Var no pakalpojumu sniedzēja saņemt ziņas par dažādām tēmām (tīkla pakalpojums). Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Infoziņas** un kādu no pieejamajām iespējām.

Pakalpojumu komandas

Pakalpojumu komandas ļauj rakstīt un nosūtīt pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (USSD komandas), piem., tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.

Lai rakstītu un nosūtītu pakalpojumu pieprasījumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Pak. komandas**. Plašāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

SIM ziņas

SIM ziņas ir īpašas īsziņas, kas tiek saglabātas SIM kartē. Šīs ziņas var kopēt vai pārvietot no SIM kartes uz tālruna atmiņu, taču ne pretēji.

Lai lasītu SIM ziņas, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Iespējas** > **SIM ziņas**.

Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas, iespējams, ir jāabonē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai izsauktu balss pastkasti, nospiediet un turiet **1**.

Lai redīgētu balss pastkastē numuru, izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Balss ziņas > Balss pastkastē nr..**

Ziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne > Ziņapmaiņa > Ziņu uzstādījumi** un kādu no šīm iespējām:

- **Kopēji uzstādījumi** — lai tālrunī saglabātu nosūtīto ziņu kopijas, lai tālrunis vecās ziņas pārrakstītu, ja ziņu atmiņa ir pilna, un lai uzstādītu citas ziņu preferences.
- **Īsziņas** — lai atļautu piegādes atskaite, uzstādītu SMS un SMS e-pasta ziņu centrus, izvēlētos rakstzīmju nodrošinājuma veidu un uzstādītu citas īsziņu preferences.
- **Multizīņas** — lai atļautu piegādes atskaite, uzstādītu multizīņu izskatu, atļautu multizīņu un reklāmu saņemšanu, kā arī uzstādītu citas multizīņu preferences.
- **E-pasta ziņas** — lai atļautu e-pasta saņemšanu, uzstādītu attēlu lielumu e-pasta ziņā un uzstādītu citas e-pasta preferences.
- **Pakalpojumu ziņas** — lai aktivizētu pakalpojumu ziņas un uzstādītu pakalpojumu ziņu preferences.

7. Kontakti

Vārdus un tālrunu numurus var saglabāt kā kontaktus tālruņa vai SIM kartes atmiņā un pēc tam meklēt un izsaukt, lai veiktu tālruņa zvanu vai nosūtītu ziņu.

Kontaktu pārvaldība

Kontaktu atmiņas izvēle

Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot papildu informāciju, piem., dažādus tālrunu numurus un teksta piezīmes. Ierobežotam skaitam kontaktu iespējams arī saglabāt attēlu, signālu vai videoklipu.

SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruņa numuru. SIM kartē saglabātie kontakti tiek apzīmēti ar .

Izvēlieties **Izvēlne > Kontakti > Uzstādījumi > Lietojamā atmiņa**. Izvēloties **Tālrunis un SIM**, kontakti tiek saglabāti tālruņa atmiņā.

Vārdu un tālruņu numuru saglabāšana

Lai saglabātu vārdu un tālruņa numuru, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Vārdi** > **Iespējas** > **Pievienot kontaktu**.

Pirmais saglabātais numurs tiek automātiski uzstādīts kā noklusētais numurs. To norāda rāmītis ap numura veida indikatoru (piem., ). Kontaktu sarakstā izvēloties vārdu (piem., lai piezvanītu), tiek lietots galvenais numurs, ja nenorādāt citu.

Kontakta meklēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Vārdi** un ritiniet kontaktu sarakstu vai arī ievadiet kontakta vārda pirmos burtus.

Detāļu pievienošana un rediģēšana

Lai kontaktam pievienotu datus vai mainītu kontakta datus, izvēlieties kontaktu, **Detāļas** > **Iespējas** > **Pievienot detaļu** un kādu no pieejamajām iespējām.

Kontakta kopēšana vai pārvietošana no SIM kartes uz tālruņa atmiņu un pretēji

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Vārdi**.
2. Izvēlieties kopējamo vai pārvietojamo kontaktu un **Iespējas** > **Kopēt kontaktu** vai **Pārvietot kontaktu**.

Vairāku kontaktu kopēšana vai pārvietošana no SIM kartes uz tālruņa atmiņu un pretēji

1. Izvēlieties pirmo kopējamo vai pārvietojamo kontaktu un **Iespējas** > **Atzīmēt**.
2. Atzīmējiet pārējos kontaktus un izvēlieties **Iespējas** > **Kopēt atzīmēto** vai **Pārvietot atzīmēto**.

Visu kontaktu kopēšana vai pārvietošana no SIM kartes uz tālruņa atmiņu un pretēji

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Kopēt kontaktus** vai **Pārv. kontaktus**.

Kontaktu dzēšana

Izvēlieties kontaktu un **Iespējas** > **Dzēst kontaktu**.

Lai izdzēstu visus kontaktus no tālruņa vai SIM kartes atmiņas, izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Dzēst visus kont.** > **No tālruņa atmiņas** vai **No SIM kartes**.

Lai izdzēstu numuru, teksta piezīmi vai kontaktam pievienoto attēlu, atrodiet šo kontaktu un izvēlieties **Detāļas**. Ritiniet līdz vajadzīgajiem datiem un izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst** un kādu no pieejamajām iespējām.

Kontaktu grupas izveidošana

Sakārtojiet kontaktus zvanītāju grupās ar atšķirīgiem zvana signāliem un grupas attēliem.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Grupas**.
2. Lai izveidotu jaunu grupu, izvēlieties **Pievienot** vai **Iespējas** > **Pievien. jaunu grupu**.
3. Ievadiet grupas nosaukumu, izvēlieties attēlu un zvana signālu, ja vēlaties to pievienot grupai, un izvēlieties **Saglabāt**.
4. Lai grupai pievienotu kontaktus, izvēlieties to un **Skatīt** > **Pievienot**.

Vizītkartes

Personas kontaktinformāciju var nosūtīt uz saderīgu ierīci, kura nodrošina standartu vCard, kā arī saņemt kontaktinformāciju no šādas ierīces.

Lai nosūtītu vizītkarti, sameklējiet attiecīgo kontaktu un izvēlieties **Detalās** > **Iespējas** > **Sūtīt vizītkarti**.

Saņemot vizītkarti, izvēlieties **Parādīt** > **Saglabāt**, lai saglabātu vizītkarti tālrunā atmiņā.

Zvanīšanas īsceļu piešķiršana

Izveidojiet īsceļus, piešķirot tālrunu numurus ciparu taustiņiem 2–9.

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Ātrie zvani** un ritiniet līdz cipara taustiņam.
2. Izvēlieties **Piešķirt** vai, ja taustiņam jau ir piešķirts numurs, izvēlieties **Iespējas** > **Mainīt**.
3. Ievadiet numuru vai meklējiet kontaktu.

8. Zvanu žurnāls

Lai skatītu informāciju par zvaniem, ziņām, datu pārraidi un sinhronizāciju, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** un kādu no pieejamajām iespējām.



Piezīme. Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tikla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

9. Atrašanās vietas žurnāls

Tīkls var nosūtīt atrašanās vietas pieprasījumu (tīkla pakalpojums). Lai abonētu atrašanās vietas informācijas pakalpojumu un vienotos par šīs informācijas piegādi, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai akceptētu vai noraidītu atrašanās vietas pieprasījumu, izvēlieties **Pienemt** vai **Atteikt**. Ja nokavējat pieprasījumu, tālrunis to automātiski akceptē vai noraida — atkarībā no vienošanās ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju.

Lai apskatītu informāciju par pēdējiem desmit privātuma paziņojumiem un pieprasījumiem, izvēlieties **Izvēlne** > **Žurnāls** > **Vietas noteikš.** > **Atraš. vietu žurnāls**.

10. Savienojumi

Tālrunī ir vairākas funkcijas savienojumu izveidei ar citām ierīcēm un datu sūtīšanai un saņemšanai.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth, izmantojot radioviļņus, ļauj šo tālruni savienot ar saderīgu Bluetooth ierīci, kas atrodas ne vairāk kā 10 metru (32 pēdu) attālumā.

Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.0 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: 2.0 + EDR vispārīgas piekļuves, tīkla piekļuves, vispārīgas objektu maiņas, uzlabotas audio izplatīšanas, audio/video tālvaldības, brīvroku, austiņu, objektu stūmējtehnoloģijas, failu pārsūtīšanas, iezvanes tīklošanas, SIM piekļuves un seriālā porta profils. Lai to izmantotu kopā ar citām ierīcēm, kas nodrošina tehnoloģiju Bluetooth, lietojiet papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Funkcijas, kuras lieto tehnoloģiju Bluetooth, palielina akumulatora enerģijas patēriņu un samazina tā ekspluatācijas laiku.

Bluetooth savienojuma izveide

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Bluetooth** un rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties **Mana tālruņa nosauk.** un ievadiet sava tālruņa nosaukumu.
2. Lai aktivizētu Bluetooth savienojumu, izvēlieties **Bluetooth** > **Ieslēgts**.  norāda, ka Bluetooth ir aktīvs.
3. Lai izveidotu savienojumu starp tālruni un audio papildierīci, izvēlieties **Sav. audiopapildier.** un ierīci, ar kuru jāizveido savienojums.

4. Lai tālruni savienotu pāri ar darbības diapazonā esošu Bluetooth ierīci, izvēlieties **Pārī savien. ierīces** > **Piev. jaunu ierīci**.

Ritiniet līdz atrastajai ierīcei un izvēlieties **Pievienot**.

Ievadiet tālrunī piekļuves kodu (līdz 16 rakstzīmēm) un iespējojiet savienojumu otrā Bluetooth ierīcē.

Ja baidāties par drošību, izslēdziet Bluetooth funkciju vai uzstādiet **Mana tālr. uztveram.** režīmā **Slēpts**. Apstipriniet tikai uzticamus Bluetooth savienojumus.

Datora pievienošana internetam

Lietojiet Bluetooth tehnoloģiju, lai datoru pievienotu internetam, neizmantojot PC Suite programmatūru. Tālrunī jābūt aktivizētam pakalpojumu sniedzējam, kas nodrošina piekļuvi internetam, un datoram jānodrošina Bluetooth personālais tīkls (Personal Area Network – PAN). Pēc tālruņa savienojuma izveides ar tīkla piekļuves punkta (Network Access Point – NAP) pakalpojumu un savienošanas pāri ar datoru tālrunī tiek automātiski izveidots pakešdatu savienojums ar internetu.

Pakešdati

Vispārējais pakešu radiopakalpojums (General Packet Radio Service – GPRS) ir tīkla pakalpojums, kas ļauj lietot mobilos tālrunus datu sūtīšanai un saņemšanai tīklā, kura pamatā ir Interneta protokols (IP).

Lai noteiktu, kā izmantot šo pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **Pakešdati** > **Pakešdatu savienoj.** un no šīm iespējām:

- **Pēc vajadzības** — lai pakešdatu savienojums tiktu izveidots, kad to pieprasa programma. Pēc programmas aizvēršanas savienojums tiek pārtraukts.
- **Pastāv. tiešsaiste** — lai, ieslēdzot tālruni, automātiski pieslēgtos pakešdatu tīklam

Tālruni varat izmantot kā modemu, savienojot to ar saderīgu datoru, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth vai USB datu kabeli. Detalizētu informāciju sk. Nokia PC Suite dokumentācijā. [Sk. "Nokia atbalsts"11.](#)

USB datu kabelis

Varat izmantot USB datu kabeli, lai pārsūtītu datus no tālruņa uz saderīgu datoru vai printeri, kas nodrošina PictBridge, kā arī pretēji.

Lai tālruni aktivizētu datu pārsūtīšanai vai attēlu drukāšanai, pievienojiet datu kabeli un izvēlieties režīmu:

- **Jautāt savienojot** — lai tālrunis parādītu vaicājumu, vai ir jāizveido savienojums.
- **PC Suite** — lai izmantotu kabeli PC Suite programmatūrai
- **Druka un multivide** — lai tālruni izmantotu kopā ar PictBridge saderīgu printeri vai saderīgu datoru.

Uzstādījumi

- **Datu saglabāšana** — lai izveidotu savienojumu ar datoru, kurā nav Nokia programmatūras, un izmantotu tālruni kā datu krātuvi.

Lai mainītu USB režīmu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Savienojumi** > **USB datu kabelis** un vajadzīgo USB režīmu.

Sinhronizācija un dublēšana

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Sinhr. un dublēš.** un no pieejamajām iespējām:

- **Tālruņa maiņa** — Sinhronizējiet vai kopējiet izvēlētos datus starp jūsu tālruni un kādu citu tālruni, izmantojot Bluetooth tehnoloģiju.
- **Izveidot dublēj.** — Izveidojiet izvēlēto datu dublējumu atmiņas kartē vai ārējā ierīcē.
- **Atjaunot dublēj.** — Izvēlieties atmiņas kartē vai ārēja ierīcē saglabāto dublējumfailu un atjaunojiet to tālrunī. Izvēlieties **Iespējas** > **Detaļas**, lai apskatītu informāciju par izvēlēto dublējumfailu.
- **Datu pārsūtīšana** — Sinhronizējiet vai kopējiet izvēlētos datus starp tālruni un citu ierīci, datoru vai tīkla serveri (tīkla pakalpojumu).

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ļauj pārvaldīt mūzikas ierakstus, sinhronizēt kontaktus, kalendāru, piezīmes un uzdevumus tālrunī un saderīgā datorā vai attāļajā interneta serverī (tīkla pakalpojums). Papildinformācija un PC Suite ir pieejami Nokia Web vietā.
[Sk. "Nokia atbalsts"11.](#)

11. Uzstādījumi

Profilī

Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas, ko sauc par profiliem un kas ļauj pielāgot zvana signālus dažādiem notikumiem un vidēm.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Profilī**, vēlamo profilu un no šīm iespējām:

- **Aktivizēt** — lai aktivizētu izvēlēto profilu
- **Personalizēt** — lai mainītu profila uzstādījumus
- **Ierobežot** — lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.

Motīvi

Motīvā ir vairāki tālruņa personalizēšanas elementi.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Motīvi** un no pieejamajām iespējām:

- **Motīva izvēle** — Atveriet mapi **Motīvi** un izvēlieties motīvu.

- **Motīvu ielāde** — Atveriet sarakstu ar saitēm citu motīvu ielādei.

Signāli

Varat mainīt izvēlētā aktīvā profila signālu uzstādījumus.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Signāli**. Tādi paši uzstādījumi tiek piedāvāti izvēlnē **Profilī**.

Ja esat izvēlējis visaskaļāko zvana signāla līmeni, zvana signāls to sasniedz dažās sekundēs.

Displejs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Displejs** un kādu no pieejamajām iespējām:

- **Fons** — lai gaidīšanas režīmā pievienotu fona attēlu.
- **Aktīvais režīms** — lai aktivizētu, kārtotu un personalizētu aktīvo gaidīšanas režīmu.
- **Gaid. rež. fonta krāsa** — lai izvēlētos gaidīšanas režīma fonta krāsu.
- **Navig. taust. ikonas** — lai gaidīšanas režīmā, kad ir izslēgts aktīvais gaidīšanas režīms, tiktu rādītas ritināšanas taustiņa īsceļu ikonas.
- **Paziņojuma dati** — lai paziņojumos par neatbildētiem zvaniem un saņemtajām ziņām rādītu detalizētu informāciju.
- **Pārejas efekti** — lai aktivizētu vienmērīgāku un ērtāku navigāciju.
- **Ekrānsaudzētājs** — lai izveidotu un uzstādītu ekrānsaudzētāju.
- **Fonta lielums** — lai uzstādītu ziņapmaiņas, kontaktu un Web lapu fonta lielumu.
- **Operatora logo** — lai parādītu operatora logotipu.
- **Šūnas info parādīš.** — lai parādītu šūnas informāciju, ja tā ir pieejama tīklā.

Datums un laiks

Lai mainītu pulksteņa veidu, laiku, laika joslu vai datumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Datums un laiks**.

Ja ceļojat uz citu laika joslu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Datums un laiks** > **Datuma un laika uzst.** > **Laika josla**: un ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos savas atrašanās vietas laika joslu. Laiks un datums tiek uzstādīts atbilstoši laika joslai un ļauj tālrunim parādīt pareizu saņemto īsziņu vai multizīņu sūtīšanas laiku.

Piem., GMT -5 norāda Ņujorkas (ASV) laika joslu, 5 stundas uz rietumiem no Griničas Londonā (Lielbritānija).

Mani īsceļi

Lietojot personiskos īsceļus, varat ātri piekļūt bieži lietotām tālruņa funkcijām.

Labais un kreisais izvēles taustiņš

Lai mainītu funkciju, kas piešķirta kreisajam vai labajam izvēles taustiņam, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Mani īsceļi** > **Kreisais izvēles taust.** vai **Labais izvēles taust.** un funkciju.

Ja gaidīšanas režīmā kreisā izvēles taustiņa iespēja ir **Izlase**, lai aktivizētu funkciju, izvēlieties **Izlase** > **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Izvēlēties iespējas** — lai pievienotu vai izdzēstu funkciju
- **Organizēt** — lai pārkārtotu funkcijas

Citi īsceļi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Mani īsceļi** un no pieejamajām iespējām:

- **Navigācijas taustiņš** — lai piešķirtu navigācijas taustiņam (ritināšanas taustiņam) citas ierīces funkcijas no iepriekš definēta saraksta.
- **Aktīvā rež. taustiņš** — lai izvēlētos, kurā virzienā jānospiež navigācijas taustiņš, lai aktivizētu aktīvo gaidīšanas režīmu

Zvani

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Zvani** un no pieejamajām iespējām:

- **Pāradresācija** — lai pāradresētu ienākošos zvanus (tikla pakalpojums). Ja ir aktivizēta kāda no zvanu liegumu funkcijām, zvanus pāradresēt nevar. [Sk.](#) ["Drošība"37.](#)
- **Ātrā atbilde** — lai atbildētu uz ienākošu zvanu, īsi nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, labo un kreiso izvēles taustiņu vai beigu taustiņu
- **Autom. pārzvanišana** — lai automātiski atkārtoti izsauktu numuru, ja zvans neizdodas. Tālrunis atkārtoti izsaukšanu 10 reizes.
- **Balss skaidrība** — lai uzlabotu balss saprotamību, it īpaši trokšņainās vidēs
- **Ātrā zvanišana** — lai ciparu taustiņiem (2–9) piešķirtajiem vārdiem un tālrunu numuriem varētu piezvanīt, nospiežot un turot nospiestu atbilstošo cipara taustiņu.
- **Zvanu gaidīšana** — lai norādītu, ka sarunas laikā tīklam jābrīdina par jaunu ienākošu zvanu (tikla pakalpojums)
- **Zvanu ilg. rādīšana** — Izvēlieties **Ieslēgts**, lai tiktu parādīts pašreizējā zvana ilgums.
- **Pārskats pēc zvana** — lai īsi parādītu aptuveno sarunas ilgumu pēc katra zvana
- **Sava numura sūtīt.** — lai personai, kurai zvanāt, tiktu uzrādīts jūsu tālruna numurs (tikla pakalpojums). Lai izmantotu uzstādījumu, par kuru esat vienojies ar pakalpojumu sniedzēju, izvēlieties **Uzstāda tīkls**.
- **Izejošo zvanu līnija** — lai izvēlētos tālruna līniju zvānu veikšanai, ja SIM karte nodrošina vairākas tālruna līnijas (tikla pakalpojums)

Tālrunis

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** un kādu no šīm iespējām:

- **Valodas uzstādījumi** — lai uzstādītu tālruņa valodu, izvēlieties **Tālruņa valoda**. **Automātiski** uzstāda valodu atbilstoši SIM kartes informācijai. Lai uzstādītu balss komandu valodu, izvēlieties **Atpazīšanas valoda**.
- **Atmiņas statuss** — lai pārbaudītu atmiņas patēriņu
- **Autom. taustiņslēgs** — lai tālruņa tastatūra tiktu automātiski bloķēta pēc noteikta laika perioda, kad tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā un netiek izmantota neviena no funkcijām.
- **Drošības taustiņslēgs** — lai, atbloķējot taustiņus, tiktu pieprasīts drošības kods.
- **Balss atpazīšana** — [Sk. "Balss komandas"35.](#)
- **Lidojuma vaicājums** — lai, ieslēdzot tālruni, ikreiz tiktu jautāts, vai ir jāizmanto lidojuma režīms. Lidojuma režīmā visi radio savienojumi tiek izslēgti.
- **Tālruņa atjaunināš.** — lai saņemtu programmatūras atjauninājumus no pakalpojumu sniedzēja (tikla pakalpojums). Šīs iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu tālruņa. [Sk. "Programmatūras atjauninājumi ēterā"36.](#)
- **Operatora izvēle** — lai uzstādītu jūsu atrašanās vietā pieejamu mobilo tīklu.
- **Palīdzības aktivizēš.** — lai izvēlētos, vai tālrunī tiek parādīti palīdzības teksti.
- **Ieslēgšanas signāls** — lai, ieslēdzot tālruni, tiktu atskaņots signāls.
- **Apstiprināt SIM pak.** — (tikla pakalpojums) [Sk. "SIM pakalpojumi"48.](#)

Balss komandas

Zvaniet kontaktpersonām un izmantojiet tālruni, pasakot balss komandu.

Balss komandas ir atkarīgas no valodas. Lai uzstādītu valodu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Valodas uzstādījumi** > **Atpazīšanas valoda** un savu valodu.

Lai izmēģinātu tālruņa balss atpazīšanu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Balss atpazīšana** > **Balss atpaz. trenš.**

Lai funkcijai aktivizētu balss komandu, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Tālrunis** > **Balss atpazīšana** > **Balss komandas** un funkciju.  norāda, ka balss komanda ir aktivizēta.

Lai aktivizētu balss komandu, izvēlieties **Pievienot**. Lai atskaņotu aktivizēto balss komandu, izvēlieties **Atskaņot**.

Kā lietot balss komandas, sk. ["Numura izsaukšana ar balsi"](#). lpp.20.

Lai strādātu ar balss komandām, ritiniet līdz funkcijai un izvēlieties **Iespējas** un no šīm iespējām:

- **Rediģēt** vai **Noņemt** — lai pārdēvētu vai deaktivizētu balss komandu

Uzstādījumi

- **Pievienot visas** vai **Noņemt visas** — lai aktivizētu vai deaktivizētu balss komandas visām funkcijām balss komandu sarakstā

Papildierīces

Šī izvēlne un tās dažādās iespējas tiek parādītas tikai tad, ja tālrunis ir bijis savienots vai pašlaik ir savienots ar saderīgu mobilo papildierīci.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Papildinājumi**. Izvēlieties papildierīci un atkarībā no tās — kādu no iespējām.

Konfigurācija

Savā tālrunī varat konfigurēt uzstādījumus, kas nepieciešami noteiktiem pakalpojumiem. Šos uzstādījumus varat arī saņemt no pakalpojumu sniedzēja. [Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums"9.](#)

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Konfigurācija** un no pieejamajām iespējām:

- **Noklus. konfigur. uzst.** — lai apskatītu tālrunī saglabātos pakalpojumu sniedzējus un uzstādītu noklusēto pakalpojumu sniedzēju
- **Akt. nokl. visās progr.** — lai aktivizētu nodrošināto programmu noklusētos konfigurācijas uzstādījumus
- **Ieteic. piekl. punkts** — lai apskatītu saglabātos piekļuves punktus
- **Sav. ar pak. atbalstu** — lai ielādētu konfigurācijas uzstādījumus no pakalpojumu sniedzēja
- **Ierīču pārvald. uzst.** — lai jautu vai liegtu ierīcei saņemt programmatūras atjauninājumus. Šīs iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu tālruņa. [Sk. "Programmatūras atjauninājumi ēterā"36.](#)
- **Person. konfigur. uzst.** — lai dažādiem pakalpojumiem manuāli pievienotu jaunus personiskos kontus, tos aktivizētu vai izdzēstu. Lai pievienotu jaunu personisko kontu, izvēlieties **Pievienot** vai **Iespējas** > **Pievienot jaunu**. Izvēlieties pakalpojuma veidu un ievadiet vajadzīgos parametrus. Lai aktivizētu personisko kontu, ritiniet līdz tam un izvēlieties **Iespējas** > **Aktivizēt**.

Programmatūras atjauninājumi ēterā

Jūsu pakalpojumu sniedzējs var nosūtīt tālruņa programmatūras atjauninājumus bezvadu režīmā tieši uz jūsu tālruni (tīkla pakalpojums). Šīs iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu tālruņa.

Programmatūras atjauninājumu lejupielādēšana var būt saistīta ar lielu datu apjomu pārsūtīšanu, izmantojot jūsu pakalpojumu sniedzēja tīklu. Lai saņemtu informāciju par datu pārraides izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Pārliedzinieties, vai ierīces akumulatoram pietiek enerģijas, vai arī pirms atjaunināšanas pievienojiet lādētāju.



Uzmanību! Ja instalējat programmatūras atjauninājumu, ierīci nevar izmantot (pat zvanu veikšanai uz avārijas dienestu numuru), līdz instalācija ir pabeigta un ierīce restartēta. Pirms instalējat atjauninājumu, pārliedzinieties, vai ir izveidota datu dublējumkopija.

Programmatūras atjauninājumu uzstādījumi

Šīs iespējas pieejamība var būt atkarīga no jūsu tālruņa.

Lai atļautu vai aizliegtu programmatūras un konfigurācijas atjaunināšanu, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Konfigurācija > Ierīču pārvald. uzst. > Pak. sn. progr. atjaun.**

Programmatūras atjauninājuma pieprasīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis > Tālruņa atjaunināš.**, lai pakalpojumu sniedzējam pieprasītu pieejamos programmatūras atjauninājumus.
2. Izvēlieties **Programmatūras dati**, lai apskatītu pašreizējo programmatūras versiju un pārbaudītu, vai ir nepieciešams atjauninājums.
3. Izvēlieties **Iel. tālr. programmat.**, lai ielādētu un instalētu programmatūras atjauninājumu. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
4. Ja pēc lejupielādes instalēšana tika atcelta, izvēlieties **Instalēt progr. atjaun.**, lai sāktu instalēšanu.

Programmatūras atjaunināšana var aizņemt vairākas minūtes. Ja instalējot rodas problēmas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Drošība

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., zvanu liegumi, slēgtās lietotāju grupas vai fiksētie zvani), iespējams, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu numuru.

Izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Drošība** un no pieejamajām iespējām:

- **PIN koda pieprasīj.** vai **UPIN koda pieprasīj.** — lai pieprasītu PIN vai UPIN kodu katru reizi, kad tālrunis tiek ieslēgts. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt koda pieprasījumu.
- **PIN2 koda pieprasīj.** — lai izvēlētos, vai PIN2 kods ir nepieciešams, kad tiek lietota noteikta, PIN2 koda aizsargāta tālruņa iespēja. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt koda pieprasījumu.
- **Zvanu lieguma pak.** — lai ierobežotu tālrunī ienākošos zvanus un no tālruņa veiktos zvanus (tīkla pakalpojums). Nepieciešama liegumu parole.
- **Fiksētie zvani** — lai ierobežotu izejošos zvanus uz izvēlētajiem tālruņu numuriem, ja to nodrošina SIM karte. Ja ir ieslēgti fiksētie zvani, GPRS savienojums nav pieejams, izņemot, ja sūtāt īsziņas, izmantojot GPRS savienojumu. Šādā gadījumā fiksēto numuru sarakstā jābūt iekļautam adresāta tālruņa numuram un ziņu centra numuram.

Operatora izvēlne

- **Slēgta lietotāju grupa** — lai norādītu personu grupu, kurām jūs varat zvanīt un kuras var piezvanīt jums (tikla pakalpojums)
- **Drošības līmenis** — Izvēlieties **Tālrunis**, lai pieprasītu drošības kodu ikreiz, kad tālruni tiek ievietota jauna SIM karte. Izvēlieties **Atmiņa**, lai pieprasītu ievadīt drošības kodu, ja ir izvēlēta SIM kartes atmiņa un jūs vēlaties mainīt lietoto atmiņu.
- **Piekluves kodi** — lai mainītu drošības kodu, PIN, UPIN vai PIN2 kodu vai liegumu paroli.
- **Lietojamais kods** — lai izvēlētos, vai PIN vai UPIN kodam jābūt aktīvam
- **Autoriz. sertifikāti** vai **Lietotāja sertifikāti** — lai apskatītu tālrunī ielādēto autorizācijas vai lietotāja sertifikātu sarakstu. [Sk. "Pārlūka drošība"45.](#)
- **Droš. moduļa uzstād.** — lai apskatītu **Drošības moduļa datus**, aktivizētu **Moduļa PIN pieprasīj.** vai mainītu moduļa PIN un paraksta PIN. [Sk. "Piekluves kodi"9.](#)

Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atjaunotu tālrunī atjaunotu rūpnīcas uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Atj. rūpn. uzst.** un no šādām iespējām:

- **Atjaunot tikai uzstād.** — lai atjaunotu visus vajadzīgos uzstādījumus, nedzēšot personisku informāciju
- **Atjaunot visu** — lai nodzēstu visus preferenču uzstādījumus un izdzēstu visus personiskos datus, piem., kontaktus, ziņas, multivides failus un aktivizācijas atslēgas.

12. Operatora izvēlne

Izvēlne ļauj piekļūt tikla operatora sniegtajiem pakalpojumiem. Plašāku informāciju iegūsit no tikla operatora. Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu.

13. Galerija

Pārvaldiet attēlus, videoklipus, mūzikas failus, motīvus, grafikas, signālus, ierakstus un saņemtos failus. Šie faili tiek saglabāti tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē, un tos var sakārtot mapēs.

Mapes un faili

Lai apskatītu mapju sarakstu, izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija**. Lai apskatītu mapē esošo failu sarakstu, izvēlieties mapi un **Atvērt**. Lai, pārvietojot failu, apskatītu atmiņas kartes mapes, ritiniet līdz atmiņas kartei un nospiediet ritināšanas taustiņu pa labi.

Attēlu drukāšana

Tālrunis nodrošina Nokia XpressPrint JPEG formāta attēlu drukāšanai.

1. Lai tālruni pievienotu saderīgam printerim, izmantojiet datu kabeli vai, izmantojot Bluetooth, nosūtiet attēlu uz printeri, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth. [Sk. "Bezvadu tehnoloģija Bluetooth"30.](#)
2. Izvēlieties drukājamo attēlu un **Iespējas > Drukāt.**

Atmiņas karte

Izmantojiet atmiņas karti, lai saglabātu multivides failus, piem., videoklipus, mūzikas ierakstus, skaņas failus, attēlus un ziņapmaiņas datus.

Atmiņas kartē iespējams saglabāt dažas izvēlnē **Galerija** esošās mapes ar saturu, ko izmanto tālrunis (piem., **Motīvi**).

Atmiņas kartes formatēšana

Dažas tirgotās atmiņas kartes tiek iepriekš formatētas, bet citas ir jāformatē. Formatējot atmiņas karti, tiek neatgriezeniski zaudēti visi tajā esošie dati.

1. Lai formatētu atmiņas karti, izvēlieties **Izvēlne > Galerija** vai **Programmas**, atmiņas kartes mapi  un **Iespējas > Formatēt karti > Jā.**
2. Kad formatēšana ir pabeigta, ievadiet atmiņas kartes nosaukumu.

Atmiņas kartes bloķēšana

Lai uzstādītu paroli (līdz 8 rakstzīmēm garu) vai bloķētu atmiņas karti pret neautorizētu lietošanu, izvēlieties atmiņas kartes mapi  un **Iespējas > Uzstādīt paroli.**

Parole tiek glabāta tālrunī, un jums tā nav jāievada vēlreiz, ja atmiņas karte tiek izmantota šajā pašā tālrunī. Ja atmiņas karti vēlaties lietot citā ierīcē, tiek pieprasīta parole.

Lai izdzēstu paroli, izvēlieties **Iespējas > Dzēst paroli.**

Atmiņas patēriņa noteikšana

Lai pārbaudītu dažādu datu grupu atmiņas patēriņu un pieejamo atmiņas daudzumu, lai atmiņas kartē instalētu jaunu programmatūru, izvēlieties atmiņas karti  un **Iespējas > Detaļas.**

14. Multivide

Kamera un video

Uzņemiet fotoattēlus vai videoklipus ar iebūvēto kameru.

Attēla uzņemšana

Lai izmantotu fotografēšanas funkciju, izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Kamera** vai, ja ir aktivizēta video funkcija, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Lai kameras režīmā tuvinātu vai tālinātu, ritiniet uz augšu vai uz leju.

Lai fotografētu, izvēlieties **Uzņemt**. Tālrunis attēlus saglabā atmiņās kartē, ja tāda ir pieejama, vai tālruņa atmiņā.

Lai attēlu parādītu uzreiz pēc uzņemšanas, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Attēla apskates laiks** un apskates laiku. Apskates laikā izvēlieties **Atpakaļ**, lai uzņemtu citu attēlu, vai **Sūtīt**, lai attēlu nosūtītu kā multizīņu.

Ierīce nodrošina 1200x1600 pikseļi attēlu uzņemšanas izšķirtspēju.

Videoklipa ierakstīšana

Lai aktivizētu video funkciju, izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Video** vai, ja ir aktivizēta kameras funkcija, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Lai sāktu videoklipa ierakstīšanu, izvēlieties **Ierakstīt**; lai īslaicīgi pārtrauktu ierakstu, izvēlieties **Pauze**; lai atsāktu ierakstu, izvēlieties **Turpināt**; lai beigtu ierakstu, izvēlieties **Apturēt**.

Tālrunis saglabā videoklipus atmiņās kartē, ja tāda pieejama, vai tālruņa atmiņā.

Kamera un video iespējas

Lai izmantotu filtru, izvēlieties **Iespējas** > **Efekti**.

Lai piemērotu kameru apgaismojumam, izvēlieties **Iespējas** > **Baltā balanss**.

Lai mainītu citus kameras un video uzstādījumus un izvēlētos attēla un video saglabāšanu, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**.

Mūzikas atskaņotājs

Tālrunī ir mūzikas atskaņotājs, ar kuru var klausīties mūzikas ierakstus un citus MP3 vai AAC formāta skaņas failus, kas ielādēti no tīmekļa vai pārsūtīti uz tālruni, izmantojot Nokia PC Suite. [Sk. "Nokia PC Suite"32](#). Var arī skatīties ierakstītos vai ielādētos videoklipus.

Tālruņa atmiņas vai atmiņas kartes mūzikas mapē saglabātie mūzikas un video faili tiek atrasti automātiski un pievienoti mūzikas bibliotēkai.

Lai atvērtu mūzikas atskaņotāju, izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Atskaņotājs**.

Mūzikas izvēlne

Pieklūstiet tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē saglabātajiem mūzikas un video failiem, lejupielādējiet mūziku vai videoklipus no interneta vai skatīties saderīgas video straumes no tīkla servera (tīkla pakalpojums).

Lai klausītos mūziku vai skatītos videoklipu, izvēlieties failu no **Mūzikas saraksti, Izpildītāji, Albumi** vai **Žanri** un **Atskaņot**.

Lai ielādētu failus no interneta, izvēlieties **Iespējas** > **Ielāde** un ielādes lapu.

Lai atjauninātu mūzikas bibliotēku pēc tam, kad esat pievienojis failus, izvēlieties **Iespējas** > **Atjaunināt bibl.**

Atskaņošanas saraksta izveide

Lai izveidotu atskaņošanas sarakstu, kurā iekļauta jūsu izvēlētā mūzika, veiciet šādas darbības:

1. Izvēlieties **Mūzikas saraksti** > **Izveidot mūz. sar.** un ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu.
2. Pievienojiet mūziku vai videoklipus vai parādītajiem sarakstiem.
3. Izvēlieties **Gatavs**, lai saglabātu atskaņošanas sarakstu.

Straumēšanas pakalpojuma konfigurēšana

Straumēšanas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja. [Sk. "Konfigurācijas uzstādījumu pakalpojums"9.](#) Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli. [Sk. "Konfigurācija"36.](#)

Lai aktivizētu uzstādījumus, rīkojieties šādi:

1. Izvēlieties **Iespējas** > **Ielāde** > **Straumēš. uzstādīj.** > **Konfigurācija.**
2. Izvēlieties pakalpojuma sniedzēju, **Noklusējums** vai **Personiskā konfigur.** straumēšanai.
3. Izvēlieties **Konts** un no aktīvajiem konfigurācijas uzstādījumiem — straumēšanas pakalpojuma kontu.

Dziesmu atskaņošana



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Mūzikas atskaņotājā izmantojiet displejā redzamos virtuālos taustiņus.

Lai regulētu skaļumu, ritiniet uz augšu vai uz leju.

Lai sāktu mūzikas atskaņošanu, izvēlieties ►.

Lai pārtrauktu mūzikas atskaņošanu, izvēlieties ||.

Lai pārietu uz nākamo dziesmu, izvēlieties ►►|. Lai atgrieztos iepriekšējās dziesmas sākumā, izvēlieties ◀◀ divreiz.

Lai ātri pārtītu pašreizējo dziesmu uz priekšu, izvēlieties un turiet ►►|. Lai attītu pašreizējo dziesmu atpakaļ, izvēlieties un turiet ◀◀. Atlaidiet taustiņu vietā, no kuras vēlaties turpināt mūzikas atskaņošanu.

Multivide

Lai aizvērtu mūzikas atskaņotāja izvēlni un turpinātu mūzikas atskaņošanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

Lai pārtrauktu mūzikas atskaņošanu, nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Mūzikas atskaņotāja izskata maiņa

Tālrunis piedāvā vairākus motīvus, lai mainītu mūzikas atskaņotāja izskatu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Atskaņotājs** > **Uz mūzikas atskaņ.** > **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Atskaņotāja motīvs** un sarakstā kādu no motīviem. Atkarībā no motīva virtuālie taustiņi var atšķirties.

Radio

FM radio darbība ir atkarīga no citas antenas, nevis mobilās ierīces antenas. Lai FM radio darbotos pienācīgā kvalitātē, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cita papildierīce.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Radio**.

Lai regulētu skaļumu, ritiniet uz augšu vai uz leju.

Lai izmantotu displeja grafiskos taustiņus, ritiniet uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

Lai izslēgtu radio, nospiediet un turiet beigu taustiņu.

Radiostaciju meklēšana

Staciju meklēšana un saglabāšana

1. Lai sāktu meklēšanu, nospiediet un turiet  vai . Lai mainītu radio frekvenci 0,05 MHz soļos, īsi nospiediet  vai .
2. Lai saglabātu radiostaciju atmiņā, izvēlieties **Iespējas** > **Saglabāt staciju**.
3. Lai ievadītu radiostācijas nosaukumu, izvēlieties **Iespējas** > **Stacijas** > **Iespējas** > **Pārdēvēt**.

Izvēlieties **Iespējas** un kādu no šīm iespējām:

- **Meklēt visas stacijas** — lai automātiski meklētu jūsu atrašanās vietā pieejamās stacijas;
- **Norādīt frekvenci** — lai ievadītu vajadzīgās radiostācijas frekvenci;
- **Stacijas** — lai apskatītu un pārdēvētu vai izdzēstu saglabātās stacijas

Staciju mainīšana

Ritiniet pa kreisi vai pa labi vai arī nospiediet stacijas numuram sarakstā atbilstošos ciparu taustiņus.

Radio funkcijas

Lai pārslēgtos no austiņām uz skaļruni un pretēji vai no stereo uz mono skaņu un pretēji, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**. Lai parādītu informāciju no atrastās stacijas radio datu sistēmas, izvēlieties **RDS ieslēgta**. Lai aktivizētu automātisku pārslēgšanos uz atrastās stacijas vislabāk uztveramo frekvenci, izvēlieties **Aut. frekv. ieslēgta**.

Balss ierakstītājs

Ierakstiet balsi, skaņu vai aktīvu zvanu un saglabāiet tos **Galerija**.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Ierakstītājs**. Lai izmantotu grafiskos taustiņus ,  vai  displejā, ritiniet pa kreisi vai pa labi.

Skaņas ierakstīšana

1. Izvēlieties  vai, ja notiek saruna, izvēlieties **Iespējas** > **Ierakstīt**. Sarunas ierakstīšanas laikā visi sarunas dalībnieki dzird kļūstus pīkstienus. Lai pauzētu ierakstīšanu, izvēlieties .
2. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties . Ieraksts tiek saglabāts izvēlnes Galerija mapē Balss ieraksti.

Izvēlieties **Iespējas**, lai atskaņotu vai nosūtītu pēdējo ierakstu, piekļūtu ierakstu sarakstam vai izvēlētos atmiņu un mapi, kurā saglabāt ierakstus.

Ekvalaizers

Skaļuma regulēšana, lietojot mūzikas atskaņotāju.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Ekvalaizers**.

Lai aktivizētu sākotnēji definētu ekvalaizera kopu, ritiniet līdz kādai no kopām un izvēlieties **Aktivizēt**.

Jaunas ekvalaizera kopas izveide

1. Izvēlieties vienu no pēdējām kopām sarakstā un **Iespējas** > **Rediģēt**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai izmantotu virtuālos regulatorus, un uz augšu un leju, lai tos regulētu.
3. Lai saglabātu uzstādījumus un kopai piešķirtu nosaukumu, izvēlieties **Saglabāt** un **Iespējas** > **Pārdēvēt**.

Stereo paplašināšana

Stereo paplašināšana rada plašāku stereoskaņas efektu, ja izmantojat stereoaustiņas.

Lai aktivētu, izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Stereo paplašin..**

15. Web

Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem interneta pakalpojumiem. Interneta lapu izskats var mainīties atkarībā no ekrāna izmēriem. Visas interneta lapu detaļas, iespējams, nevarēs redzēt.



Svarīgi! Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām, kā arī to lietošanas instrukcijas var saņemt no pakalpojumu sniedzēja.

Pārlūkošanai nepieciešamos konfigurācijas uzstādījumus var saņemt kā konfigurācijas ziņu no pakalpojumu sniedzēja.

Lai uzstādītu pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Interneta uzstād.** > **Konfigurācijas uzst.**, konfigurāciju un kontu.

Savienojuma izveide ar pakalpojumu

Lai izveidotu savienojumu ar pakalpojumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Mājas lapa**; vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet nospiešanu **0**.

Lai izvēlētos grāmatzīmi, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Grāmatzīmes**.

Lai izvēlētos pēdējo URL, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Pēdējā Web adr.**

Lai ievadītu pakalpojuma adresi, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Iet uz adresi**. Ievadiet adresi un izvēlieties **Labi**.

Kad būsīt izveidojis savienojumu ar pakalpojumu, varēsīt sākt pārlūkot tā lapas. Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas atšķiras. Izpildiet tālruņa displejā redzamās tekstuālās norādes. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Attēlojuma uzstādījumi

Web pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi**. Starp pieejamajām iespējām var būt:

- **Displejs** — Izvēlieties fonta lielumu, izvēlieties, vai attēli tiek rādīti, un teksta attēlošanas veidu.
- **Vispārīgi** — Izvēlieties, vai Web adreses sūta kā Unicode (UTF-8), izvēlieties satura kodējuma veidu un to, vai ir aktivizēts JavaScript.

Kešatmiņa

Kešatmiņa ir vieta atmiņā, kuru lieto īslaicīgai datu uzglabāšanai. Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai

informācijai, kam nepieciešamas paroles. Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek glabāti kešatmiņā.

Sīkfaili ir dati, ko vietne saglabā jūsu tālruna kešatmiņā. Sīkfaili tālrunī glabāsies, līdz iztīrīsiet kešatmiņu.

Lai pārlūkošanas laikā iztīrītu kešatmiņu, izvēlieties **Iespējas** > **Rīki** > **Tīrīt kešatmiņu**. Lai ļautu vai aizliegtu tālrunim saņemt sīkfailus, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > **Interneta uzstād.** > **Drošība** > **Sīkfaili** vai pārlūkošanas laikā izvēlieties **Iespējas** > **Uztādījumi** > **Drošība** > **Sīkfaili**.

Pārlūka drošība

Dažiem pakalpojumiem, piem., banku pakalpojumiem vai preču iegādei internetā, tiek pieprasīti drošības līdzekļi. Šādu veidu savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kas var būt pieejams SIM kartē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Lai apskatītu vai mainītu drošības moduļa uzstādījumus vai apskatītu tālrunī lejupielādētos autorizācijas vai lietotāja sertifikātus, izvēlieties **Izvēlne** > **Uztādījumi** > **Drošība** > **Droš. moduļa uzstād.**, **Autoriz. sertifikāti** vai **Lietotāja sertifikāti**.



Svarīgi! Sertifikātu izmantošana ievērojami samazina ar attālajiem savienojumiem un programmatūras instalēšanu saistīto risku, taču, lai sniegtu visas uzlabotas drošības priekšrocības, tie jālieto pareizi. Sertifikāta esamība pati par sevi nesniedz aizsardzību; lai būtu pieejama lielāka drošība, sertifikātu pārvaldniekā jābūt pareiziem, autentiskiem un uzticamiem sertifikātiem. Sertifikātiem ir ierobežots derīguma termiņš. Ja tiek rādīts paziņojums "Noildzis sertifikāts" vai "Sertifikāts vēl nav derīgs", lai gan sertifikātam ir jābūt derīgam, pārbaudiet, vai ierīcē ir uzstādīts pareizs datums un laiks.

16. Plānotājs

Modinātājs

Signāla atskaņošana noteiktā laikā.

Signāla uzstādīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Modinātājs**.
2. Aktivizējiet modinātāju un ievadiet modinātāja laiku.
3. Lai uzstādītu modinātāju izvēlētajās nedēļas dienās, izvēlieties **Atkārtošana:** > **Ieslēgts** un dienas.
4. Izvēlieties modinātāja signālu. Ja kā modinātāja signālu izvēlaties radio, tālrunim jāpievieno austiņas.

Plānotājs

5. Uztādiet atlikšanas laiku un izvēlieties **Saglabāt**.

Modinātāja signāla izslēgšana

Lai izslēgtu modinātāja signālu, izvēlieties **Apturēt**. Ja modinātājs skan minūti vai ja izvēlaties **Atlikt**, signāls tiek pārtraukts uz atlikšanas laiku un pēc tam tiek atsākts.

Kalendārs

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalendārs**.

Šodienas datums tiek rādīts ar rāmīti. Ja dienai ir pievienoti ieraksti, tā ir iezīmēta treknrakstā. Lai apskatītu dienas ierakstus, izvēlieties **Skatīt**. Lai apskatītu nedēļu, izvēlieties **Iespējas** > **Nedēļas skats**. Lai no kalendāra izdzēstu visus ierakstus, izvēlieties **Iespējas** > **Dzēst ierakstus** > **Visus ierakstus**.

Lai redīgētu ar datumu un laiku saistītos uzstādījumus, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** un kādu no pieejamajām iespējām. Lai pēc noteikta laika automātiski tiktu izdzēstas vecās piezīmes, izvēlieties **Iespējas** > **Uzstādījumi** > **Aut. piezīmju dzēš.** un kādu no pieejamajām iespējām.

Kalendāra piezīmes izveide

Ritiniet līdz datumam un izvēlieties **Iespējas** > **Izveidot piezīmi**. Izvēlieties piezīmes tipu un aizpildiet laukus.

Uzdevumu saraksts

Lai saglabātu piezīmi par veicamu uzdevumu, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Uzdevumi**.

Lai ierakstītu piezīmi, ja neviena piezīme nav pievienota, izvēlieties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > **Pievienot**. Aizpildiet laukus un izvēlieties **Saglabāt**.

Lai apskatītu piezīmi, ritiniet līdz tai un izvēlieties **Skatīt**.

Piezīmes

Lai rakstītu un sūtītu piezīmes, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Piezīmes**.

Lai ierakstītu piezīmi, ja neviena piezīme nav pievienota, izvēlieties **Pievienot**; pretējā gadījumā izvēlieties **Iespējas** > **Rakstīt piezīmi**. Ievadiet piezīmes tekstu un izvēlieties **Saglabāt**.

Kalkulators

Tālrūni ir pieejams standarta, zinātniskais un kredīta kalkulators.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalkulators** un kādu no pieejamajām iespējām, kalkulatora veidu un norādījumus par darbībām.

Kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Atpakaļskaitīšanas taimeris

Parasts taimeris

1. Lai aktivizētu taimeri, izvēlieties **Izvēlne > Plānotājs > Taimeris > Parasts taimeris**, ievadiet laiku un uzrakstiet piezīmi, kas tiks parādīta, kad būs pagājis taimera laiks. Lai mainītu laiku, izvēlieties **Mainīt laiku**.
2. Lai palaistu taimeri, izvēlieties **Startēt**.
3. Lai apturētu taimeri, izvēlieties **Apturēt taimeri**.

Intervālu taimeris

1. Lai aktivizētu intervālu taimeri ar ne vairāk kā 10 intervāliem, vispirms ievadiet intervālus.
2. Izvēlieties **Izvēlne > Plānotājs > Taimeris > Intervālu taimeris**.
3. Lai startētu taimeri, izvēlieties **Sākt taimeri > Startēt**.

Lai norādītu, kā intervālu taimerim jāstartē nākamais periods, izvēlieties **Izvēlne > Plānotājs > Taimeris > Uztādījumi > Turpināt ar nāk. per.** un kādu no pieejamajām iespējām.

Hronometrs

Ar hronometru var uzņemt laiku, starplaikus vai distances laikus.

Izvēlieties **Izvēlne > Plānotājs > Hronometrs** un kādu no šīm iespējām:

- **Dalītais laiks** — lai uzņemtu starplaikus. Lai hronometra laikam atjaunotu nulles vērtību, nesaglabājot uzņemto laiku, izvēlieties **Iespējas > Atstatīt**.
- **Distances laiks** — lai uzņemtu distances laikus
- **Turpināt** — lai apskatītu laika uzņemšanu, kas ir uzstādīta fonā
- **Parādīt pēdējo** — lai apskatītu pēdējo uzņemto laiku, ja hronometra rādījums nav nodzēsts
- **Skatīt laikus vai Dzēst laikus** — lai apskatītu vai izdzēstu saglabātos laikus

Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet beigu taustiņu.

17. Programmas

Tālrunī var būt instalētas spēles vai programmas. Šie faili tiek saglabāti tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē, un tos var sakārtot mapēs. [Sk. "Atmiņas karte"39.](#)

Programmas palaišana

Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Spēles, Atmiņas karte vai Kolekcija**. Ritiniet līdz spēlei vai programmai un izvēlieties **Atvērt**.

SIM pakalpojumi

Lai spēlei uzstādītu skajas, apgaismojumu un vibrāciju, izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Iespējas > Programmu uzstād..**

Citas pieejamās iespējas var būt šādas:

- **Pārbaudīt versiju** — lai pārbaudītu, vai ir pieejama jauna programmas versija, kas jālejupielādē no interneta (tīkla pakalpojums).
- **Web lapa** — lai sniegtu plašāku informāciju vai papildu datus par programmu no interneta lapas (tīkla pakalpojums), ja pieejami
- **Progr. piekļuve** — lai ierobežotu programmas piekļuvi tīklam

Programmas ielāde

Šis tālrunis nodrošina J2ME Java lietojumprogrammu izmantošanu. Pirms programmas ielādes pārliecinieties, vai tā ir saderīga ar šo tālruni.



Svarīgi! Instalējiet un lietojiet tikai tādas programmas un citu programmatūru, kuru avots ir drošs, piem., Symbian Signed programmas vai tādas, kas izturējušas Java Verified™ pārbaudes.

Jaunas programmas un spēles var ielādēt dažādos veidos.

- Izvēlieties **Izvēlne > Programmas > Iespējas > Ielāde > Programmu ielāde** vai **Spēļu ielāde**; tiek parādīts pieejamo grāmatzīmju saraksts.
- Lai tālrunī ielādētu programmas, izmantojiet programmu instalētāju Nokia Application Installer no programmatūras komplekta PC Suite.

Lai saņemtu informāciju par dažādu pakalpojumu pieejamību un izmaksām, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

18. SIM pakalpojumi

SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus. Šai izvēlnei var piekļūt tikai tad, ja SIM karte to nodrošina. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no pieejamajiem pakalpojumiem.

Lai, izmantojot SIM pakalpojumus, tiktu parādītas apstiprinājuma ziņas, kas nosūtītas no tālruņa uz tīklu un pretēji, izvēlieties **Izvēlne > Uzstādījumi > Tālrunis > Apstiprināt SIM pak..**

Piekļūstot šiem pakalpojumiem, iespējams, tiek sūtītas ziņas vai veikti zvani, par kuriem var tikt prasīta samaksa.

Papildierīces



Uzmanību! Izmantojiet tikai tādus akumulatorus, lādētājus un papildierīces, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Akumulators

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Ar šo ierīci izmantojamais akumulators ir BL-4CT. Ierīci ir paredzēts lietot, nodrošinot strāvas padevi ar šādiem lādētājiem: AC-4. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām noliektas. Ja sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia. Neapstiprināta akumulatora vai lādētāja lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, tas var iztecēt vai radīt citus bīstamus apstākļus.

Precīzs lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa. Kontaktdakšas variants var būt apzīmēts ar: E, EB, X, AR, U, A, C vai UB.

Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam ierīci var lietot zvanišanai.

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15°C līdz 25°C grādu temperatūrā (59°F un 77°F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets (piem., monēta, saspraude vai pildspalva) veido tiešu

Akumulators

savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes.) Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt gan akumulatoru, gan savienojamo priekšmetu.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt arī tad, ja ir bojāts. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Akumulatorus un elementus nedrīkst izjaukt, sagriezt, atvērt, saspiest, saliekt, deformēt, durt tajos caurumus vai plēst. Ja akumulators tek, uzmanieties, lai šķidrums nenonāktu uz ādas vai acīs. Ja tā tomēr ir noticis, nekavējoties skalojiet ādu un acis ar ūdeni vai lūdziet palīdzību mediķiem.

Akumulatoru nedrīkst modificēt, pārveidot vai ievietot tajā svešķermeņus, kā arī ievietot to ūdenī vai citos šķidrumos.

Nepareiza akumulatora lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju vai citus bīstamus apstākļus. Ja ierīce vai akumulators tiek nomests, it sevišķi uz cietas virsmas, un jūs uzskatāt, ka ierīce ir bojāta, pirms turpināt to lietot, nogādājiņiet ierīci servisa centrā, lai to pārbaudītu.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru. Glabājiet akumulatoru maziem bērniem nepieejamā vietā.

Nokia akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai oriģinālos Nokia akumulatorus. Lai būtu pārliecināts, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja un novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Sekmīga darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav oriģināls Nokia akumulators, neizmantojiet to un palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ iegādes vietā.

Hologrammas autentificēšana

1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa — Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.
2. Pavēršot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāšaredz 1, 2, 3 un 4 punkti.



Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks, lūdzu, neizmantojiet to. Palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Ražotāja apstiprināta akumulatora lietošana var būt bīstama, kā arī var būt par iemeslu sliktai ierīces darbībai un ierīces vai papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

Apkope un ekspluatācija

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslāpināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci puteklainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.

Apkope un ekspluatācija

- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Stiklu (piem., kameras, tuvuma sensora un apgaismojuma sensora objektīva) tīrīšanai izmantojiet mīkstu, tīru, sausu drānu.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai apstiprinātu maiņas antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietojiet lādētāju telpās.
- Vienmēr veidojiet saglabājamo datu dublējumkopiju, piem., kontaktiem un kalendāra piezīmēm.
- Lai laiku pa laikam atiestatītu ierīci labākas veiktspējas nodrošināšanai, izslēdziet to un izņemiet akumulatoru.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, apkopei nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.

Atbrīvošanās



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šis prasības attiecas uz Eiropas Savienību un citām vietām, kur pieejamas atsevišķas savākšanas sistēmas. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem.

Nododot šos izstrādājumus savākšanas punktos, jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu resursu otrreizējo izmantošanu. Detalizēta informācija ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Produkta deklarāciju par vides aizsardzību (Eco-Declaration) vai norādījumus par novecojuša produkta

atgriešanu skatiet informācijā par katru valsti, kas atrodama Web vietā www.nokia.com.

Papildu informācija par drošību

Mazi bērni

Ierīcei un tās papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

Darbības vide

Ierīce atbilst radiofrekvenču ietekmes prasībām, ja to lieto standarta pozīcijā, turot pie auss, vai novieto vismaz 1 centimetrs (3/8 collas) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz datu pārsūtīšanas beigām.

Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Implantētas medicīniskās ierīces

Medicīnisko ierīču ražotāji iesaka nodrošināt vismaz 15,3 centimetru (6 collu) attālumu starp mobilo ierīci un implantēto medicīnisko ierīci, piem., elektrokardiostimulatoru vai implantētu kardiodefibrilatoru, lai izvairītos no iespējamām medicīniskās ierīces darbības traucējumiem. Personām, kurām ir šādas ierīces, ir jāievēro šādi noteikumi:

- Ieslēgta mobilā ierīce vienmēr jātur vairāk nekā 15,3 centimetru (6 collu) attālumā no medicīniskās ierīces.
- Bezvadu ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
- Lai līdz minimumam samazinātu iespējamās darbības traucējumus, mobilā ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas medicīniskajai ierīcei pretējā pusē.

Papildu informācija par drošību

- Mobilā ierīce nekavējoties jāizslēdz, ja ir pamats aizdomām par to, ka tā izraisa traucējumus.
 - Jāizlasa implantētās medicīniskās ierīces ražotāja norādījumi un tie jāievēro.
- Ja rodas jautājumi par mobilās ierīces lietošanu kopā ar implantēto medicīnisko ierīci, jākonsultējas ar veselības aprūpes speciālistu.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja tas ir noticis, vērsieties pie pakalpojumu sniedzēja.

Transportlīdzekļi

Radioisignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās un nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas sistēmā, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas sistēmā, elektroniskajā ātruma kontroles sistēmā, gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnā, aprīkotā ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, tostarp uzstādītās un pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem un to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas — graudiņi, putekļi vai metāla pulveris. Informāciju

par to, vai ierīci ir droši izmantot transportlīdzekļu tuvumā, kuros tiek izmantotas šķīdinātās naftas gāzes (propāns vai butāns), uzziniet pie transportlīdzekļa ražotājiem.

Zvanišana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Šī ierīce darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Ja šī ierīce nodrošina balsis zvanus, izmantojot internetu (interneta zvanus), aktivizējiet gan interneta zvanus, gan mobilo tālruni. Ja būs aktivizētas abas funkcijas, ierīce mēģinās veikt zvanus uz avārijas dienestu numuriem gan mobilajā tīklā, gan, izmantojot interneta zvanu sniedzēju. Savienojumu nevar garantēt jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs. Atkarībā no ierīces veida, iespējams, būs jāveic šādas darbības:
 - Ievietojiet SIM karti, ja ierīce tādu izmanto.
 - Noņemiet ierīcē aktivizētos konkrētos zvanu ierobežojumus.
 - Nomainiet profilu no bezsaistes jeb lidojuma režīma uz aktīvo profilu.
2. Nospiediet taustiņu tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava zvanišanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanišanas taustiņu.

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

INFORMĀCIJA PAR SERTIFIKĀCIJU (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei

Papildu informācija par drošību

raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes stacijas atrašanās tuvuma. Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 1,29 W/kg .

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslas. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.

Alfabētiskais rādītājs

A

aktīvais gaidīšanas režīms 17, 33
akumulatora uzlādes statuss 17
akumulators 14
atkārtota numura izsaukšana 34
atmiņas karte 13, 39
atrašanās vietas informācija 30
atrašanās vietas žurnāls 30
attēla uzņemšana 40
attēls 40
attēlu drukāšana 39
austiņas 15

Ā

ātrā atbilde 34
ātrie zvani 20, 29, 34

B

balss atpazīšana 35
balss ierakstītājs 43
balss komandas 35
balss skaidrība 34
bezsaistes režīms 19
brīvroku 20

C

ciparu režīms 21

D

daļas 15
datu kabelis 31
 displejs 17, 33
drošības kods 9
drošības modulis 9

E

ekrānsaudzētājs 33
ekvalaizers 43
e-pasts 24

F

fona attēls 33

fonta lielums 33

G

GPRS 31

H

hronometrs 47

I

ielāde 10
ierakstītājs 43
ieslēgšanas signāls 35
indikatori 17
infoziņas 26
internets 44

Ī

īsceļi 17, 33, 34

J

jutīgā teksta ievade 21

K

kalkulators 46
kamera 39, 40
kešatmiņa 44
konfigurācija 36
konfigurācijas uzstādījumu
pakalpojums 9

L

lidojuma režīms 18
lidojuma vaicājums 35
liegumu parole 9

M

microSD karte 13
motīvi 32
mūzikas atskaņotājs 40
My Nokia 9

N

navigācija 22
noderīgi padomi 10
Nokia Care 11
numura izsaukšana ar balsi 20

O

operatora izvēlne 38

P

pakalpojumu komandas 26
pakešdati 31
palīdzības teksti 35
papildierīces 36
pārlūks 44
PC Suite 32
PictBridge 31
piekļuves kodi 9
piezīmes 46
PIN 9
profili 32
programmas 47
programmatūras
atjauninājums 10, 36
PUK 9

R

radio 42
ritināšana 22
rūpnīcas uzstādījumi 38

S

signāla stiprums 17
signāli 33
sīksniņa 15
SIM
pakalpojumi 48
SIM karte 12, 19
SIM ziņas 26
sīkfaili 44
skaļrunis 20
spēles 47
statusa indikatori 17
stereo paplašināšana 43

T

taimeris zvana laikā 34
tastatūras bloķēšana 19
taustiņi 15
taustiņslēgs 35
tālruņa programmatūras
atjauninājumi 35
teksta rakstīšana 21
teksta režīmi 21
tērzēšana 26
tradicionāla teksta ievade 21

U

UPIN 9
USB datu kabelis 31
uzstādījumi 32

V

valoda 35
Videoklipi 40
vispārējais pakešu
radiopakalpojums 31
vizītkartes 29

W

Web 44

Z

zibziņas 25
ziņas sūtīšana 24
ziņu centra numurs 22
zvana gaidīšana 34
zvanīšanas izceļi 20, 29
zvanītāja id 34
zvanu pāradresācija 34
zvanu žurnāls 29