

دليل المستخدم الإلكتروني يصدر خاضعاً لـ "شروط أدلة المستخدم الخاصة بنوكيا. ٧ حزيران
- يونيو ١٩٩٨".

دليل المستخدم



9355190
Issue 1 AR

إعلان المطابقة

نحن شركة NOKIA CORPORATION نعلن خت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج 4-NHL مطابق لنصوص توجيه المجلس التالي Council Directive: 1999/5/EC.

يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

حقوق النشر Nokia 2003 ©. جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز إعادة طبع أو تحويل أو توزيع أو تخزين جميع محتويات هذا الدليل أو أي جزء منها بدون موافقة كتابية مسبقة صادرة عن نوكيا.

تعد Nokia و Nokia Connecting People و Xpress-on و Pop-Port علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. أية منتجات أو أسماء شركات أخرى مذكورة في هذا المستند قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية تخص مالكيها.

تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

تنتهج نوكيا سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ نوكيا بحق إجراء تغييرات وتحسينات على أي منتج من المنتجات الموصوفة في هذا المستند بدون إشعار مسبق.

ولن تكون نوكيا في أي حال من الأحوال مسئولة عن أي فقدان في البيانات أو الدخل أو أية خسائر سواء كانت استثنائية أو طارئة أو لاحقة أو غير مباشرة مهما كانت الكيفية التي حدثت بها.

تتوفر محتويات هذا المستند "كما هي". باستثناء ما هو مطلوب من جهة القوانين المطبقة. لا توجد أية ضمانات من أي نوع تصريحية كانت أو ضمنية. وتشمل - ولا تقتصر على- ضمان صلاحية التسويق المفهوم ضمنا. وضمان الملاءمة لغرض معين. هذا فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذا المستند. تحتفظ نوكيا بحق مراجعة هذا المستند أو سحبه في أي وقت بدون إشعار مسبق.

قد يختلف توافر المنتجات الخاصة حسب اختلاف المناطق. الرجاء التأكد من أقرب موزع نوكيا.

9355190/Issue 1 AR

المحتويات

١٢	لحمائتك
١٥	معلومات عامة
١٥	ملصقات غلاف الببع
١٥	رموز الوصول
١٧	نظرة عامة حول وظائف الهاتف
١٧	الكاميرا
١٧	خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS)
١٨	الصوت المجسم (MIDI)
١٨	تطبيقات MIDP Java™
١٨	خدمة الضبط عبر الأثير (OTA) من نوكيا
١٩	خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)
٢٠	الذاكرة المشتركة
٢١	١. الهاتف
٢١	المفاتيح ومنافذ التوصيل
٢٢	وضع الانتظار
٢٣	الشاشة المؤقتة
٢٤	ورق الحائط
٢٤	المؤشرات الأساسية في وضع الانتظار
٢٦	وضع الهاتف في حزام اليد
٢٦	سماعة الرأس
٢٨	٢. لتبدأ
٢٨	تركيب بطاقة SIM والبطارية
٣١	شحن البطارية
٣٢	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله



٣٣	قفّل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح).....
٣٤	تغيير الأغطية.....

٣. وظائف الاتصال..... ٣٦

٣٦	إجراء مكالمة.....
٣٧	الاتصال السريع برقم هاتف.....
٣٧	إجراء مكالمة جماعية.....
٣٨	الرد على مكالمة واردة أو رفضها.....
٣٨	انتظار المكالمات.....
٣٩	الخيارات المتاحة أثناء المكالمة.....
٣٩	الميكروفون.....

٤. كتابة النص..... ٤١

٤١	استخدام الإدخال التنبئي للنص.....
٤٣	كتابة كلمات مركبة.....
٤٣	ضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله.....
٤٣	استخدام الإدخال التقليدي للنص.....
٤٤	تلميحات حول كتابة النص.....

٥. استخدام القائمة..... ٤٦

٤٦	الوصول إلى إحدى الوظائف ضمن قائمة.....
٤٨	سرد وظائف القائمة.....

٦. وظائف القائمة..... ٥٢

٥٢	الرسائل (القائمة ١).....
٥٢	الرسائل النصية.....
٥٢	كتابة الرسائل وإرسالها.....
٥٣	الخيارات المتاحة لإرسال رسالة.....
٥٤	كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها.....
٥٥	قراءة رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني والرد عليهما.....



٥١	افظاظ صندوق الوارد وصندوق الصادر.....
٥١	النماذج.....
٥٧	حافظة الأرشيف والحافظات الشخصية.....
٥٧	رسائل الوسائط المتعددة.....
٥٨	كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها.....
٦٠	قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها.....
٦١	حافظات صندوق الوارد والحفظ والرسائل المرسلة.....
٦١	امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة.....
٦٢	مسح الرسائل.....
٦٢	الدرشة.....
٦٣	الرسائل الصوتية.....
٦٤	رسائل المعلومات.....
٦٤	ضبط الرسائل.....
٦٤	الضبط الخاص بالرسائل ورسائل البريد الإلكتروني.....
٦٦	ضبط الاستبدال.....
٦٦	ضبط رسائل الوسائط المتعددة.....
٦٨	ضبط حجم الخط.....
٦٨	أوامر الخدمة.....
٦٨	سجل المكالمات (القائمة ٢).....
٦٨	قوائم المكالمات الأخيرة.....
٦٩	عدادات المكالمات وعدادات الوقت.....
٧١	سجل الهاتف (القائمة ٣).....
٧١	تحديد ضبط سجل الهاتف.....
٧٢	حفظ أسماء وأرقام هواتف (إضافة اسم).....
٧٢	حفظ أرقام عديدة وعناصر نصية حسب الاسم.....
٧٣	تغيير الرقم الافتراضي.....
٧٣	إضافة صورة إلى اسم أو رقم محفوظ في سجل الهاتف.....
٧٣	البحث عن اسم في سجل الهاتف.....



٧٤	تعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي أو صورة
٧٤	مسح أسماء وأرقام وصور
٧٥	نسخ سجل الهاتف
٧٥	نسخ سجلات الهاتف
٧٦	إرسال بطاقة أعمال واستلامها
٧٦	استلام بطاقة أعمال
٧٦	إرسال بطاقة أعمال
٧٧	الاتصالات السريعة
٧٧	أرقام المعلومات
٧٨	أرقام الخدمة
٧٨	أرقامى
٧٨	مجموعات المتصلين
٧٩	الأوضاع (القائمة ٤)
٨٠	الضبط (القائمة ٥)
٨٠	مفتاح الاختيار الآمن
٨١	ضبط الوقت والتاريخ
٨١	الساعة
٨١	التاريخ
٨١	التحديث التلقائي للوقت والتاريخ
٨٢	ضبط الاتصال
٨٢	خويل المكالمات
٨٢	الضغط على أي مفتاح للرد
٨٣	إعادة الاتصال تلقائيا
٨٣	الاتصال السريع
٨٣	انتظار المكالمات
٨٣	ملخص ما بعد المكالمة
٨٣	إرسال هويتي
٨٤	خط المكالمات الصادرة



٨٤	ضبط الهاتف
٨٤	اللغة
٨٤	معلومات الذاكرة
٨٥	قفل المفاتيح ألياً
٨٥	عرض معلومات الخلايا
٨٦	رسالة الترحيب
٨٦	اختيار الشبكة
٨٦	تأكيد إجراءات خدمات البطاقة
٨٦	تشغيل التعليمات
٨٦	نغمة بدء التشغيل
٨٧	ضبط شاشة العرض
٨٧	ورق الحائط
٨٧	أنظمة الألوان
٨٨	شعار الشبكة
٨٨	الشاشة المؤقتة
٨٨	وضوح الشاشة
٨٩	ضبط النغمة
٩٠	ضبط الجهاز
٩٠	ضبط الحماية
٩٢	استعادة ضبط المصنع
٩٢	الكاميرا (القائمة ٦)
٩٣	التقاط صورة
٩٣	ضبط الكاميرا
٩٥	الراديو (القائمة ٧)
٩٥	توليف محطة راديو
٩٦	استخدام الراديو
٩٧	الاستوديو (القائمة ٨)
٩٩	المنسق (القائمة ٩)



٩٩	المنبه
٩٩	عند انتهاء وقت التنبيه
١٠٠	التقويم
١٠١	تدوين مذكرة تقويم
١٠٢	حين ين الهاتف إعلاما بملاحظة
١٠٢	قائمة المهام
١٠٣	الألعاب (القائمة ١٠)
١٠٣	بدء لعبة
١٠٤	الخيارات الأخرى المتوفرة للعبة أو لمجموعة ألعاب
١٠٤	خدمات الألعاب
١٠٥	حالة الذاكرة للألعاب
١٠٥	ضبط الألعاب
١٠٥	التطبيقات (القائمة ١١)
١٠٥	تشغيل أحد التطبيقات
١٠٦	الخيارات الأخرى المتوفرة لتطبيق أو لمجموعة تطبيقات
١٠٧	تنزيل أحد التطبيقات
١٠٨	حالة الذاكرة للتطبيقات
١٠٨	الملحقات (القائمة ١٢)
١٠٨	الحاسبة
١٠٩	إجراء تحويل عملات
١١٠	موقت العد التنازلي
١١٠	ساعة الإيقاف
١١٠	مراقبة الوقت وتقسيمه
١١١	أوقات التداخل
١١١	عرض الأوقات وحذفها
١١٢	المحفظة
١١٢	حفظ معلومات البطاقة الشخصية وتغييرها
١١٣	ملاحظات شخصية



١١٣	ضبط المحفظة
١١٤	إرشادات دفع تكاليف مشترياتك باستخدام المحفظة
١١٤	التزامن (لا يزال مفتوحاً)
١١٥	التزامن من الهاتف
١١٦	حفظ ضبط التزامن الذي تم استلامه في شكل رسالة نصية
١١٦	إدخال ضبط التزامن يدوياً
١١٧	التزامن من الكمبيوتر
١١٧	التوصيل (القائمة ١٣)
١١٧	وصلة الأشعة تحت الحمراء
١١٨	خدمة حزمة الراديو العامة GPRS
١١٨	توصيل GPRS
١١٩	ضبط مودم GPRS
١٢٠	خدمات WAP (القائمة ١٤)
١٢٠	الخطوات الأساسية للوصول إلى خدمات WAP واستخدامها
١٢١	ضبط الهاتف لخدمة WAP
١٢١	حفظ ضبط الخدمة المسئلم في شكل رسالة نصية
١٢٢	إدخال ضبط الخدمة يدوياً
١٢٢	إجراء اتصال بخدمة WAP
١٢٣	تصفح صفحات خدمة WAP
١٢٣	استخدام مفاتيح الهاتف أثناء التصفح
١٢٤	الخيارات المتاحة أثناء التصفح
١٢٥	الاتصال المباشر
١٢٥	إنهاء الاتصال بـ WAP
١٢٥	ضبط شكل متصفح WAP
١٢٦	ضبط ملف المعلومات
١٢٦	العلامات
١٢٧	استلام علامة
١٢٧	وارد الخدمة



١٢٨.....	ضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة
١٢٨.....	الذاكرة المؤقتة
١٢٩.....	حماية المتصفح
١٢٩.....	وحدة الحماية
١٢٩.....	الشهادات
١٣١.....	التوقيع الرقمي
١٣٢.....	خدمات البطاقة (القائمة ١٥)
١٣٣.....	٧. التوصيل بالكمبيوتر
١٣٣.....	مجموعة برامج الكمبيوتر
١٣٤.....	خدمة حزمة الراديو العامة GPRS و HSCSD
١٣٥.....	استخدام تطبيقات اتصال البيانات
١٣٦.....	٨. معلومات البطارية
١٣٦.....	الشحن والتفريغ
١٣٨.....	العناية والصيانة
١٣٩.....	معلومات أمان هامة



لحمائتك

اقرأ هذه التعليمات الإرشادية الهامة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. هناك معلومات إضافية مفصلة في هذا الدليل.

لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة في الطريق أولاً

لا تستخدم الهاتف أثناء القيادة. أوقف المركبة أولاً.



التشويش

كافة الهواتف المحمولة معرضة للتشويش. مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة الأنظمة والتعليمات. أغلق الهاتف بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

قد تسبب الهواتف المحمولة تشويشاً داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. لا تستخدمه قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف قرب مناطق التفجيرات

لا تستخدم الهاتف أثناء أعمال التفجير. التزم بالارشادات واتبع كافة الأنظمة والتعليمات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة
استخدمه فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن). لا تلمس الهوائي بلا ضرورة.



الخدمة المؤهلة
لا يجوز تركيب الأجهزة أو تصليحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الملحقات والبطاريات
استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط. لا تقم بتوصيل أجهزة غير متوافقة أو معتمدة.



التوصيل بأجهزة أخرى
عند القيام بتوصيل الهاتف بأجهزة أخرى. اقرأ دليل استعمال هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا تقم بتوصيل أجهزة غير متوافقة أو معتمدة.



النسخ الاحتياطية
تأكد من امتلاك نسخة إضافية لكل البيانات المهمة.



مقاومة الماء
الهاتف ليس مقاوماً للماء. حافظ على بقائه جافاً.



الاتصال
تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة الخدمة. أدخل رقم الهاتف. ثم اضغط على . لإنهاء مكالمة. اضغط على . للرد على مكالمة. اضغط على .



مكالمات الطوارئ
تأكد أن الهاتف في وضع التشغيل وداخل منطقة الخدمة. اضغط على  مرات عديدة حسب الحاجة (مثلاً لإنهاء مكالمة. أو الخروج من قائمة. إلخ) لمسح شاشة العرض. أدخل رقم الطوارئ. ثم اضغط على . أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمة حتى يطلب منك ذلك.



■ خدمات الشبكة

الهاتف اللاسلكي الموصوف في هذا الدليل معتمد للاستخدام على شبكات EGSM 900 و GSM 1800 و GSM 1900

يعد النطاق الثلاثي Triband إحدى الميزات التي تعتمد على شبكة الاتصال. تأكد من مزود الخدمات المحلي إذا كان بإمكانك الاشتراك في هذه الخدمة واستعمالها.

عدد من الخصائص المبينة في هذا الدليل تسمى بخدمات الشبكة. وهي عبارة عن خدمات خاصة تقدمها شركات تزويد خدمات الهواتف المحمولة. وعليك أن تشترك في هذه الخدمات وتحصل على التعليمات اللازمة لتشغيلها قبل أن تستطيع الاستفادة منها.

ملاحظة: قد لا تدعم بعض الشبكات جميع حروف اللغات

و/أو جميع الخدمات.



■ حول الملحقات

تأكد من رقم النوع لأي شاحن قبل استعماله مع هذا الهاتف. هذا الجهاز معد للاستخدام بحيث يتم تزويده بالطاقة من أجهزة الشحن ACP-12 و ACP-8 و ACP-7 و LCH-9.

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والمستلزمات المعتمدة فقط من قبل الشركة المنتجة والتي صممت للعمل خصيصاً مع طراز الهاتف. استعمال أنواع



أخرى قد يبطئ أي قابلية إرجاع أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطراً. للحصول على قائمة بالمستلزمات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. توفر الملحقات المعتمدة، الرجاء مراجعة الموزع. فصل التيار عن أي ملحق. اسحب المأخذ (الفيشة) وليس السلك.



■ ملصقات غلاف البيع

تحتوي الملصقات على معلومات هامة حول خدمات وأغراض دعم العملاء.
قم بإرفاق الملصق [B] على بطاقة الضمان.
أرفق الملصق [A] على بطاقة دعوة نادي نوكيا، المرفقة على غلاف البيع.

■ رموز الوصول

- رمز الحماية (من ٥ إلى ١٠ أرقام): يحمي رمز الحماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به، ويتم تزويده مع الهاتف. رمز إعادة الضبط هو ١٢٣٤٥. قم بتغيير الرمز واحتفظ بالرمز السري الجديد في مكان آمن منفصل بعيداً عن الهاتف. لتغيير الرمز، وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز انظر [الصفحة ٩٠](#).
- الرمز PIN والرمز الشخصي PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام): يحمي الرمز الشخصي PIN (رقم التعريف الشخصي) بطاقة SIM ضد الاستخدام غير المسموح به. غالباً ما يتم تزويد بطاقة SIM برمز PIN. قم بضبط الهاتف لطلب رمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. انظر [الصفحة ٩٠](#).
- قد يتم تزويد بطاقة SIM برمز PIN2 وهو رمز مطلوب للوصول إلى بعض الوظائف، مثل عدادات وحدة الشحن.



إذا أدخلت رمز PIN خطأ ثلاث مرات متتالية، فربما يعرض الهاتف عبارة **تم تعطيل البطاقة** ويطلبك بإدخال رمز PUK (مفتاح فك القفل الشخصي). اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز PUK.

- رمز PUK و PUK2 (٨ أرقام): الرمز PUK (مفتاح فك القفل الشخصي) مطلوب لتغيير الرمز الشخصي PIN المقفول. الرمز PUK2 مطلوب لتغيير رمز PIN2 المقفول.

إذا لم يتم إرفاق الرموز مع بطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة للحصول على الرموز المطلوبة.

- **كلمة سر الحظر (٤ أرقام):** تُطلب كلمة سر الحظر عند استخدام خدمة **حظر المكالمات**. انظر **ضبط الحماية** الصفحة ٩٠. يمكن الحصول على كلمة سر الحظر من مزود الخدمة.

- **الرمز الشخصي للتوقيع:** تحتاج إلى الرمز الشخصي للتوقيع الرقمي. انظر **التوقيع الرقمي** الصفحة ١٣١. يتم إرفاق الرمز الشخصي للتوقيع مع بطاقة SIM عندما تكون بطاقة SIM عليها وحدة حماية.

إذا أدخلت رمز شخصي خطأ عدة مرات، فربما يعرض الهاتف عبارة **تم حظر الرمز الشخصي** ويطلبك بإدخال رمز PUK (مفتاح فك القفل الشخصي). اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز PUK.

- **رمز المحفظة (من ٤ إلى ١٠ أرقام):** يطلب رمز المحفظة للوصول إلى خدمات المحفظة. إذا أدخلت رمز محفظة خطأ عدة مرات، فيتم غلق تطبيق المحفظة لمدة خمس دقائق. لمزيد من المعلومات، انظر **المحفظة** الصفحة ١١٢.



نظرة عامة حول وظائف الهاتف

يوفر هاتف نوكيا 7250 وظائف عديدة تتميز بأنها عملية للاستخدام اليومي. مثل التقويم والساعة والمنبه والكاميرا والراديو والعديد من الوظائف الأخرى. كما تتوفر للهاتف مجموعة متنوعة من أغذية Nokia Xpress-on™ الملونة. لتغيير الأغذية. انظر [تغيير الأغذية](#) الصفحة ٣٤.

■ الكاميرا

توجد كاميرا مضمنة في الهاتف يمكن استخدامها لالتقاط الصور. يمكنك إرفاق الصورة برسالة وسائط متعددة وذلك بعد التقاطها ويمكنك إرسالها من خلال خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS). يمكن استخدام الصور أيضاً كورق حائط في وضع الانتظار. يمكنك حفظ الصور في كمبيوتر متوافق باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر.

■ خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS)

يستطيع الهاتف إرسال رسائل وسائط متعددة مؤلفة من نص وصورة، واستلام رسائل تتضمن نص وصورة وصوت. ويمكنك حفظ الصور ونغمات الرنين كي تساعدك في تخصيص هاتفك. انظر [رسائل الوسائط المتعددة](#) الصفحة ٥٧.



■ الصوت المجسم (MIDI)

يتكون الصوت المجسم من عدة مكونات صوتية مختلفة يتم تشغيلها من خلال مكبر صوت في وقت واحد مثل لحن حقيقي. تستخدم الأصوات المجسمة في نغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل. ويحتوي الهاتف على مكونات صوتية لأكثر من ٤٠ آلة موسيقية يمكن استخدامها للحصول على الأصوات المجسمة. بينما يتمكن الهاتف من تشغيل أربعة آلات فقط في وقت واحد. يدعم الهاتف تنسيق الأصوات المجسمة المتصاعدة MIDI (SP-MIDI).

يمكنك استلام نغمات رنين مجسمة من خلال خدمة الوسائط المتعددة. انظر [قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها](#) الصفحة ٦٠. أو يمكنك تنزيلها من خلال قائمة الاستوديو. انظر [الاستوديو \(القائمة ٨\)](#) الصفحة ٩٧ أو من خلال مجموعة برامج الكمبيوتر. انظر [مجموعة برامج الكمبيوتر](#) الصفحة ١٣٣.

■ تطبيقات MIDP Java™

يدعم الهاتف لغة Java ويتضمن الهاتف بعض تطبيقات وألعاب Java التي صممت خصيصاً للهواتف المحمولة. ويمكنك تنزيل تطبيقات وألعاب جديدة إلى الهاتف من كمبيوتر متوافق بواسطة برنامج مثبت Java أو من خدمات WAP من نادي نوكيا على سبيل المثال. انظر [الألعاب \(القائمة ١٠\)](#) الصفحة ١٠٣.

■ خدمة الضبط عبر الأثير (OTA)

يلزم ضبط الهاتف بشكل مناسب حتى تتمكن من الاستفادة من خدمات WAP وMMS وGPRS وباقي الخدمات اللاسلكية الأخرى. ويمكنك استلام الضبط مباشرة في شكل رسالة عبر الأثير OTA. وفي هذه الحالة يلزم فقط حفظ ذلك الضبط في الهاتف.



ولمزيد من المعلومات حول توافر هذا الضبط، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة أو بأقرب موزع نوكيا معتمد.

■ خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)

تتيح تقنية GPRS إمكانية الاستفادة من الهواتف المحمولة في إرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند في عملها على أحد بروتوكولات الإنترنت (IP). يوفر حامل البيانات GPRS إمكانية الاتصال لاسلكيا بشبكات البيانات الأخرى مثل شبكة الإنترنت. التطبيقات التي تستخدم حامل البيانات GPRS هي خدمات WAP ونظاما الرسائل MMS و SMS وكذا خدمة تنزيل تطبيقات Java™ والاتصال بالكمبيوتر (على سبيل المثال، الإنترنت والبريد الإلكتروني).

قبل استخدام تقنية GPRS

- اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة لمعرفة مدى توفر خدمة GPRS والاشتراك بها.
 - احفظ إعدادات GPRS لكل من التطبيقات المستخدمة خلال GPRS.
- انظر ضبط الهاتف لخدمة WAP الصفحة ١٢١ وضبط الرسائل الصفحة ١٤. و GPRS الصفحة ١١٨.

رسوم استخدام GPRS والتطبيقات

للحصول على معلومات تفصيلية حول تلك الرسوم، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.



■ الذاكرة المشتركة

يمكن أن تشترك المزايا التالية الموجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة المشتركة وهي: سجل الهاتف والرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة والصور ونغمات الرنين في الاستوديو والتقويم وملاحظات المهام وتطبيقات وألعاب جافا. قد يتسبب استخدام أي من هذه المزايا في تقليل حجم الذاكرة المشتركة المتاحة لأية مزايا تستخدم الذاكرة المشتركة. ويحدث ذلك على وجه الخصوص عند الاستخدام المفرط لهذه المزايا (على الرغم من وجود قدر من الذاكرة المشتركة مخصصا لهذه المزايا. إضافة إلى بقية مساحة الذاكرة المشتركة مع المزايا الأخرى). على سبيل المثال، قد يتسبب حفظ العديد من الصور وتطبيقات جافا إلخ. في شغل مساحة الذاكرة المشتركة بالكامل وقد يعرض الهاتف عبارة تفيد بامتلاء الذاكرة. وفي هذه الحالة، عليك حذف بعض المعلومات أو الإدخالات المحفوظة على مزايا الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل.



١. الهاتف

■ المفاتيح ومنافذ التوصيل

١. مفتاح الطاقة ①

تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله.
على سبيل المثال، يؤدي الضغط لفترة وجيزة على مفتاح الطاقة عند إغلاق لوحة المفاتيح، إلى تشغيل أضواء شاشة العرض في غضون ١٥ ثانية تقريباً.

٢. مفتاح الصوت

هما مفتاحان لضبط مستوى صوت سماعة الأذن وسماعة الرأس والميكروفون.

٣. مفتاح التنقل رباعي الاتجاهات




يتيح التنقل بين الأسماء، أو أرقام الهاتف، أو القوائم أو الضبط.

٤. مفتاح الاختيار



تعتمد وظيفة هذين المفتاحين على النص الإرشادي المعروض

على شاشة الهاتف أعلى المفاتيح. انظر وضع الانتظار الصفحة ٢٢.

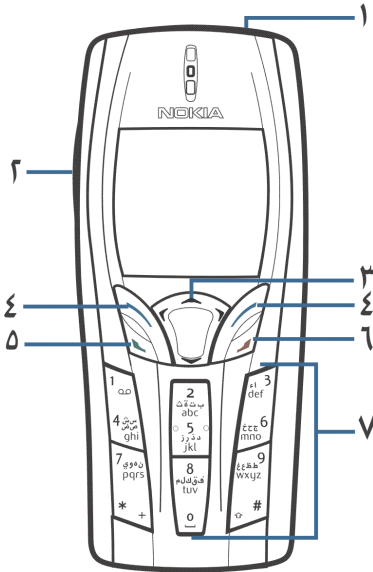


٥. يتصل برقم هاتف ويرد على المكالمات. في وضع الانتظار. يعرض آخر رقم تم الاتصال به.

٦. ينهي مكالمات نشطة. يخرج من أي وظيفة.

٧. - يدخلان الأرقام والحروف.

و * + و # * يستخدمان لأغراض عديدة في وظائف مختلفة.

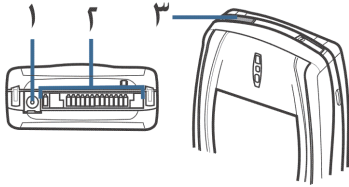


١. موصل جهاز الشحن

٢. موصل Pop-Port™ لساعات الرأس وكابل البيانات على سبيل المثال

٣. منفذ وصلة الأشعة تحت الحمراء


٤. عدسة كاميرا توجد على الغطاء الخلفي للهاتف.

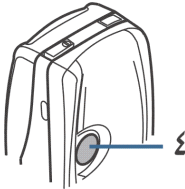

■ وضع الانتظار

حينما يكون الهاتف جاهزاً للاستخدام، مع عدم إدخالك لأية حروف. يكون حينئذ في وضع الانتظار.



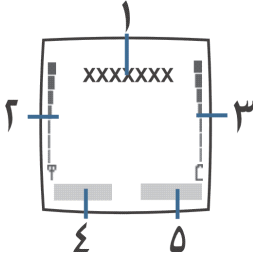

١. يشير إلى الشبكة الخلوية التي يستخدمها الهاتف حالياً.
٢. تعرض قوة إشارة الشبكة الخلوية عند موقعك الحالي. فكلما ارتفع الشريط. دل ذلك على قوة إشارة الشبكة.
٣. تعرض مستوى شحن البطارية. كلما ارتفع الشريط. دل ذلك على كثرة كمية الطاقة المتبقية في البطارية.
٤. يخصص مفتاح الاختيار الأسفل لـ **القائمة** في وضع الانتظار.
٥. ويخصص مفتاح الاختيار الأعلى لـ **الأسماء** أو **المفضلة** لتشغيل وظيفة خاصة بمفتاح الاختيار **المفضلة**. اضغط على **المفضلة**. ثم انتقل إلى الوظيفة المحددة وحددها.
- لضبط الوظائف لمفتاح الاختيار الأعلى. انظر **مفتاح الاختيار الأعلى** الصفحة ٨٠.
- انظر أيضاً **المؤشرات الأساسية في وضع الانتظار** الصفحة ٢٤.

الشاشة المؤقتة

- يقوم الهاتف تلقائياً بتشغيل الشاشة المؤقتة على شكل ساعة رقمية. وذلك لترشيد استهلاك الطاقة في وضع الانتظار. يتم تنشيط شاشة التوقف بعد وقت معين في حالة عدم استخدام إحدى وظائف الهاتف. انظر **شاشة المؤقتة** الصفحة ٨٨. اضغط على أي مفتاح لإيقاف تشغيل شاشة مؤقتة.
- لاحظ أنه في حالة عدم ضبط الوقت يتم عرض الوقت بالشكل 00:00. لضبط الوقت. انظر **الساعة** الصفحة ٨١.



ورق الحائط

يمكنك ضبط الهاتف لعرض صورة خلفية أو ورق حائط عندما يكون الهاتف في وضع الانتظار. انظر [ورق الحائط](#) الصفحة ٨٧.

المؤشرات الأساسية في وضع الانتظار

-  استلمت رسالة واحدة أو عدة رسائل نصية أو مصورة. انظر [قراءة رسالة أو رسالة بريد إلكتروني والرد عليهما](#) الصفحة ٥٥.
-  استلمت رسالة واحدة أو أكثر من رسائل الوسائط المتعددة. انظر [قراءة رسالة ووسائط متعددة والرد عليها](#) الصفحة ٦٠.
-  استلمت رسالة صوتية واحدة أو أكثر. انظر [الرسائل الصوتية](#) الصفحة ٦٣.
-  لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة. انظر [قفل لوحة المفاتيح \(حارس المفاتيح\)](#) الصفحة ٣٣.
-  الهاتف لا يرن عند ورود مكالمة أو رسالة نصية وذلك عند ضبط تنبيه المكالمات الواردة على لا تعمل. وكذا ضبط نغمة تنبيه الرسائل على بدون نغمة. انظر [ضبط النغمة](#) الصفحة ٨٩.
-  المنبه في الوضع تشغيل. انظر [المنبه](#) الصفحة ٩٩.
-  جاري تشغيل مؤقت العد التنازلي. انظر [موقت العد التنازلي](#) الصفحة ١١٠.
-  جاري تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية. انظر [ساعة الإيقاف](#) الصفحة ١١٠.
-  تم تأسيس اتصال GPRS. انظر [ضبط مودم GPRS](#) الصفحة ١١٩. يظهر المؤشر أعلى يسار شاشة العرض.



اتصال GPRS معلق حالياً (قيد الانتظار). ويتم ذلك على سبيل المثال في حالة وجود مكالمات واردة أو مكالمات صادرة أثناء الاتصال بـ GPRS.

مؤشر توصيل منفذ IR. انظر وصلة IR الصفحة ١١٧.

يتم تحويل جميع مكالماتك إلى رقم آخر. **تحويل جميع المكالمات الصوتية.** إذا كان لديك خطأ هاتف. سيكون مؤشر التحويل للخط الأول **1** وللخط الثاني **2**. انظر **تحويل المكالمات** الصفحة ٨٢.

1 أو 2 يشير إلى خط الهاتف المحدد وذلك إذا كان لديك خطي هاتف انظر **الخط المستعمل** الصفحة ٨٤.

تم تشغيل الميكروفون. انظر **الميكروفون** الصفحة ٣٩.

المكالمات مقصورة على مجموعة مستعملين محددة. انظر **ضبط الحماية** الصفحة ٩٠.

تم تحديد الوضع المحدد زمنياً. انظر **الأوضاع (القائمة ٤)** الصفحة ٧٩.

أو


تم توصيل سماعة رأس أو وحدة حر اليدين أو طقم السمع أو حامل الأجهزة الموسيقية بالهاتف.

لضبط الهاتف لعرض الوقت والتاريخ في وضع الانتظار. انظر **النبيه** الصفحة ٨١ والتاريخ الصفحة ٨١.




■ وضع الهاتف في حزام اليد

توفير الحزام كما هو موضح بالصورة واربطة.

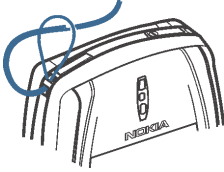


■ سماعة الرأس

قم بتوصيل سماعة الرأس HD-3 الاستريو بموصل Pop-Port في الهاتف كما هو موضح في الصورة.

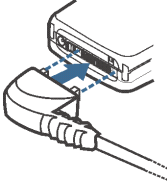


يمكنك على سبيل المثال، حمل سماعة
الرأس كما هو موضح في الصورة.

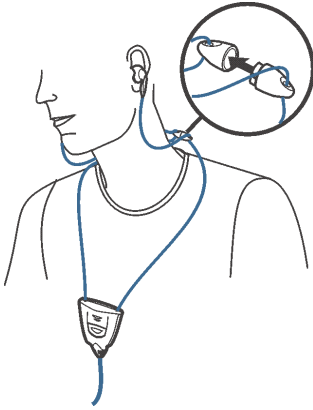


٢. لتبدأ

■ تركيب بطاقة SIM والبطارية



- احفظ جميع بطاقات SIM الدقيقة بعيداً عن متناول الأطفال.
- يمكن أن تتلف بطاقة SIM ومواضع اتصالها بسهولة بفعل الخدش أو الثني. لذا كن حذراً أثناء محاولة إدخال البطاقة أو سحبها.
- تأكد دوماً من إغلاق الهاتف قبل تركيب بطاقة SIM ثم اسحب البطارية.
- ١. لسحب غطاء الهاتف الخلفي بعيداً عن الهاتف:
وظهر الهاتف يتجه إليك. اضغط على زر تحرير الغطاء الخلفي (١) وأزح الغطاء الخلفي بعيداً (٢).

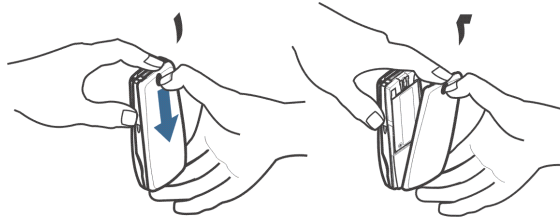


٢. اسحب البطارية من المؤخرة برفعها
من جوف الإصبع (٣).

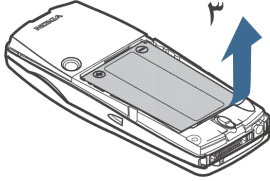


٣. لتحرير ماسك بطاقة SIM، اسحب ماسك البطاقة للخلف (٤) وافتحه (٥).

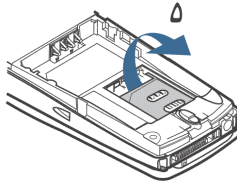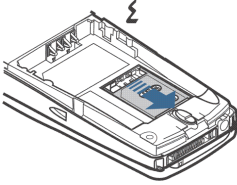


٤. أدخل بطاقة SIM في ماسك البطاقة بالهاتف (١).
تأكد من إدخال بطاقة SIM بالطريقة الصحيحة
وتأكد أيضا من مواجهة ناحية الاتصال الذهبية
الموجودة على البطاقة إلى أسفل.

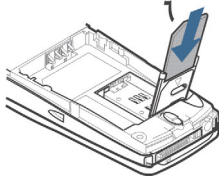

٥. األق ماسك بطاقة SIM (٧) و(٨).

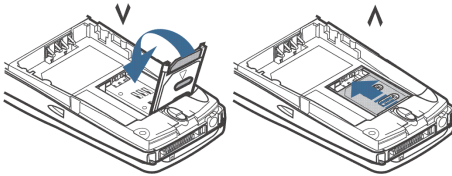


٦. استبدل البطارية (٩).

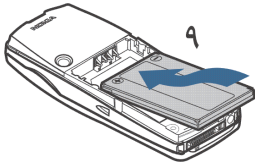


٧. لتأغير الغطاء الخلفي:



أولاً ضع مقدمة الغطاء الخلفي في مكانه اسكي القفل أعلى الهاتف (١٠).
قم بتوجيه الغطاء الخلفي باتجاه ماسكي القفل على جانبي الهاتف واضغط عليه حتى يقفل في مكانه (١١).

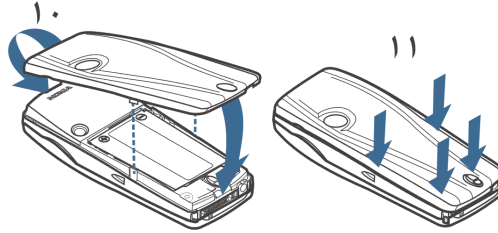

■ شحن البطارية

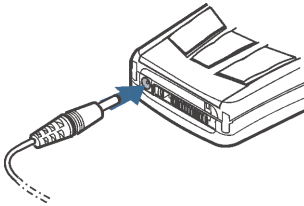

١. صل السلك الخارج من جهاز الشحن إلى القابس الموجود أسفل الهاتف.
٢. صل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد.

يتم عرض النص **جاري الشحن** لمدة وجيزة إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. إذا كانت البطارية فارغة تماماً. فقد تمر لحظات قليلة قبل ظهور مؤشر الشحن على شاشة العرض أو قبل إجراء أية مكالمات.

يمكنك استخدام الهاتف أثناء اتصال جهاز الشحن.



يتوقف وقت الشحن على جهاز الشحن والبطارية المستخدمتين. على سبيل المثال، يستغرق شحن بطارية BLD-3 مع جهاز شحن ACP-12 حوالي ساعة و٣٠ دقيقة، بينما يكون الهاتف في وضع الانتظار.

■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ①.



لاحظ أنه إذا عرض الهاتف عبارة **أدخل البطاقة** على الرغم من إدخال بطاقة SIM بطريقة صحيحة، أو إذا عرض الهاتف عبارة **البطاقة غير مدعومة** على الرغم من وجودها، فاتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. لا يدعم الهاتف بطاقات SIM ٥ فولت، وربما تحتاج إلى تغيير البطاقة.

- إذا طلب منك الهاتف رمز PIN، فقم بإدخال الرمز الشخصي (المعروض على شكل ****) ثم اضغط على **موافق**.


انظر أيضاً **طلب الرمز الشخصي في ضبط الحماية** الصفحة ٩٠، و**رموز الوصول** الصفحة ١٥.

- إذا طلب منك الهاتف رمز حماية، فقم بإدخال رمز الحماية (المعروض كـ ****) ثم اضغط على **موافق**.

انظر أيضاً **رموز الوصول** الصفحة ١٥.

تحذير: لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.




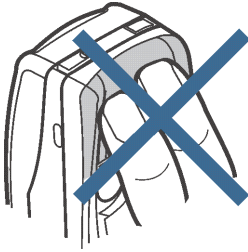

نصائح حول التشغيل الفعال: لهاتف هوائي داخلي
كما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا
كان الهاتف في وضع الاستخدام. التماس مع الهوائي يؤثر
على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة
أعلى مما يجب. عدم لمس الهوائي أثناء عمل الهاتف يؤدي
إلى تحسين أداء أفضل للهوائي ولدة حدث أطول.

■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

يمكنك قفل لوحة المفاتيح لمنع استجابة المفاتيح للضغط غير المقصود عليها.
مثلاً عند وضع الهاتف داخل الحقيبة.

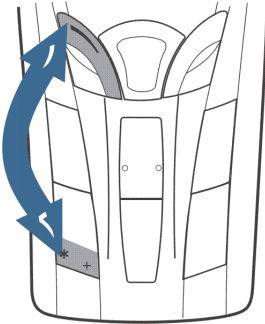

- قفل لوحة المفاتيح
في وضع الانتظار، اضغط على **القائمة** وفي
غضون ١,٥ ثانية.

- فتح قفل لوحة المفاتيح  **+**
اضغط على **إلغاء القفل** ثم اضغط على
+ في غضون ١,٥ ثانية.

اضغط على  للرد على مكالمات أثناء تشغيل
حارس المفاتيح. يمكن تشغيل الهاتف أثناء المكالمات
بالطريقة العادية. يتم قفل لوحة المفاتيح آلياً
عند إنهاء مكالمة أو رفضها.

لقفل لوحة المفاتيح آلياً، انظر حارس المفاتيح الآلي الصفحة ٨٥.

لقفل لوحة المفاتيح أثناء إجراء مكالمة، انظر الخيارات المتاحة أثناء المكالمة الصفحة ٣٩.




ملاحظة: عندما يكون حارس المفاتيح قيد التشغيل، يمكن إجراء مكالمات على رقم الطوارئ المبرمج بالهاتف لديك (مثل ١١٢ أو ٩١١ أو رقم طوارئ رسمي). أدخل رقم الطوارئ واضغط على . سيتم عرض الرقم فقط بعد أن تقوم بإدخال آخر رقم به.



■ تغيير الأغطية

قم دوماً بإيقاف تشغيل الهاتف قبل تغيير الغطاء. وافصله عن جهاز الشحن أو عن أي جهاز آخر. تأكد دوماً من إرفاق الأغطية بالهاتف عند استخدامه أو تخزينه.


١. اسحب غطاء الهاتف الخلفي. انظر الخطوة رقم ١ في تركيب بطاقة SIM والبطارية الصفحة ٢٨.

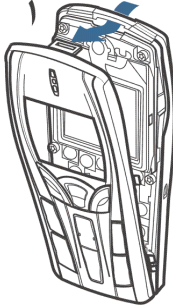


٢. لتغيير الغطاء الأمامي، ادفع الماسك الموجود فوق الغطاء الأمامي برفق من خلال فتحة القفل بالهاتف (١) وقم بإزالة الغطاء من أعلي.



٣. غطاء المفاتيح الموجود على الغطاء الأمامي الجديد (٢).

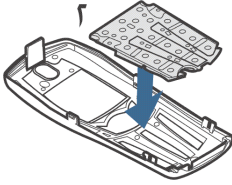

٤. لاستبدال الغطاء الأمامي. أولاً ضع ماسكات الجزء السفلي للغطاء في الفتحات المناسبة لها في الهاتف (٣) ثم قم بدفع الماسك الموجود أعلى الغطاء برفق خلال فتحة القفل الموجودة أعلى الهاتف (٤). ثم ادفع الغطاء في مكانه.

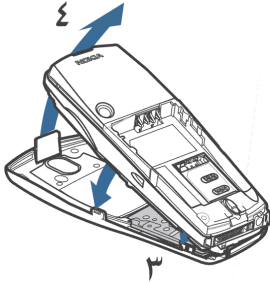

٥. استبدل غطاء الهاتف الخلفي. انظر الخطوة رقم ٧ تركيب بطاقة SIM والبطارية الصفحة ٢٨.



٣. وظائف الاتصال

■ إجراء مكالة

١. أدخل رقم الهاتف. متضمناً رمز المنطقة. اضغط على **مسح** لحذف الحرف الذي تم إدخاله عن طريق الخطأ.
 - لإجراء مكالمات دولية، اضغط على  *+ مرتين لإدخال البادئة الدولية (يحل حرف + محل رمز الاتصال الدولي) ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة غير مسبق بالصفير - في حالة الضرورة - ورقم الهاتف.
 ٢. اضغط على  لطلب الرقم.
 ٣. اضغط على  لإنهاء المكالة أو لإلغاء محاولة الاتصال.
- انظر أيضاً الخيارات المتاحة أثناء المكالة الصفحة ٣٩.

إجراء مكالة بالاستعانة بسجل الهاتف

- انظر البحث عن اسم في سجل الهاتف الصفحة ٧٣. اضغط على .
- للاتصال بالرقم الموجود على شاشة العرض.

إعادة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به

- في وضع الانتظار، اضغط مرة واحدة على  للوصول إلى قائمة تضم آخر عشرين رقم قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب. ثم اضغط على  للاتصال بالرقم.

الاتصال بالبريد الصوتي

- في وضع الانتظار، اضغط مع الاستمرار على  ١، أو اضغط على  ١ و.



إذا طلب الهاتف رقم البريد الصوتي. فأدخله ثم اضغط على **موافق**. انظر أيضا **الرسائل الصوتية** الصفحة ١٣.

الاتصال السريع برقم هاتف

قبل استخدام خاصية الاتصال السريع. خصص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع. من  إلى . انظر **الاتصالات السريعة** الصفحة ٧٧. اتصل بالرقم بأي من الطرق التالية:

- اضغط على مفتاح الاتصال السريع المطلوب ثم اضغط على .
- إذا كان **الاتصال السريع** في وضع التشغيل. اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الاتصال السريع حتى يتم بدأ الاتصال. انظر **الاتصال السريع** الصفحة ٨٣.

إجراء مكالة جماعية

تعتبر المكالة الجماعية إحدى خدمات الشبكة التي تسمح بمشاركة حتى ستة أشخاص في مكالة جماعية.

١. قم بإجراء مكالة مع المشارك الأول.
٢. للاتصال بمشارك جديد. اضغط على **خيارات** وحدد **مكالمة جديدة**.
٣. أدخل رقم هاتف المشارك الجديد أو ابحث عنه في الذاكرة. ثم اضغط على **مكالمة**. يتم وضع المكالة الأولى قيد الانتظار.
٤. بعد الرد على المكالة الجديدة. قم بضم المشارك الأول في المكالة الجماعية. اضغط على **خيارات** وحدد **مكالمة جماعية**.
٥. لإضافة مشارك جديد إلى المكالة الجماعية. كرر الخطوات من ٢ إلى ٤.
٦. لإجراء محادثة منفردة مع أحد المشاركين في المكالة الجماعية:



اضغط على **خيارات** وحدد **محادثة خاصة** وحدد المشارك الذي ترغب في محادثته. انضم مرة أخرى إلى المكالمات الجماعية كما هو مبين في الخطوة رقم ٤.

٧. لإنهاء المكالمات الجماعية، اضغط على .

■ الرد على مكالمات واردة أو رفضها

اضغط  للرد على المكالمات الواردة واضغط على  لإنهاء المكالمات.

اضغط على  لرفض المكالمات الواردة.

إذا ضغطت على **صامت**، فسيتم غلق نغمة الرنين فقط. وحينئذ يمكنك الرد على المكالمات أو رفضها.

إذا كانت سماعة الرأس HDB-4 أو HDS-3 متصلة بالهاتف، عندئذ يمكنك الرد على مكالمات وإنهاءها بالضغط على مفتاح سماعة الرأس.

 **تلميح:** إذا تم تشغيل وظيفة **التحويل عند انشغال الخط** لتحويل المكالمات على سبيل المثال إلى البريد الصوتي، فسيؤدي رفض مكالمات واردة أيضاً إلى تحويلها. انظر **تحويل المكالمات** الصفحة ٨٢.

لاحظ أنه عند اتصال أحد الأشخاص بك، يعرض الهاتف اسم المتصل أو رقم الهاتف أو عبارة **الرقم الخاص** أو **مكالمة** عند العثور على أكثر من اسم في سجل الهاتف يتطابق رقمه مع رقم المتصل، يعرض رقم الهاتف فقط. إذا كان ذلك متاحاً.

انتظار المكالمات

أثناء المكالمات، اضغط على  للرد على المكالمات قيد الانتظار. يتم وضع المكالمات الأولى قيد الانتظار. اضغط على  لإنهاء المكالمات النشطة.

لتشغيل وظيفة **انتظار المكالمات**، انظر **انتظار المكالمات** الصفحة ٨٣.



■ الخيارات المتاحة أثناء المكالمات

معظم الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمات هي خدمات شبكة. اضغط على **خيارات** أثناء المكالمات لإتاحة الخيارات الآتية:

غلق الميكروفون أو تشغيل الميكروفون. إنهاء المكالمات. إنهاء كل المكالمات. سجل الهاتف. القائمة وتعليق أو إنهاء التعليق. مكالمة جديدة. مكالمة جماعية. محادثة خاصة. رد. رفض وميكروفون أو سماعة اليد.

قفل لوحة المفاتيح لتشغيل قفل لوحة المفاتيح.

يتم استخدام إرسال **DTMF** لإرسال سلاسل نغمات DTMF. مثل كلمات المرور أو أرقام حساب البنك. أدخل سلسلة DTMF أو ابحث عنها في سجل الهاتف واضغط على **موافق**. لاحظ أنه يمكنك إدخال حرف الانتظار w وحرف التوقف p بالضغط المتكرر على **+ ***.

ويمكن استخدام **المكالمة الأخرى** للانتقال بين المكالمات النشطة والمكالمة قيد الانتظار. ويمكن استخدام **تحويل** لربط المكالمات قيد الانتظار بأخرى نشطة وإنهاء الارتباط بالمكالمات.

الميكروفون

يمكنك استخدام الهاتف كمكبر صوت أثناء إجراء مكالمة. ولا تضع الهاتف على أذنك أثناء تشغيل الميكروفون.

- لتشغيل الميكروفون. اضغط على **خيارات** وحدد **ميكروفون** أو اضغط على **الميكروفون** إذا كان ذلك الخيار متاحاً.

- لإيقاف تشغيل الميكروفون أثناء المكالمات. اضغط على **خيارات** وحدد **سماعة اليد** أو اضغط على **سماعة اليد** إذا كان متاحاً.

وإذا قمت بتوصيل وحدة الاستخدام في وضع حر اليدين CARK126 بالهاتف أو سماعة الرأس، فسيتم استبدال **سماعة اليد** في قائمة الخيارات بـ **حر اليدين** أو **سماعة الرأس** ويتم استبدال مفتاح الاختيار **سماعة اليد** بـ **حر اليدين** أو **سماعة الرأس** على التوالي.



يتم إيقاف تشغيل الميكروفون آلياً عند إنهاء المكالمة أو عند إنهاء محاولة الاتصال أو عند توصيل وحدة حر اليدين أو سماعة الرأس بالهاتف.
لاستخدام الميكروفون مع الراديو. انظر استخدام الراديو الصفحة ٩٣.



٤. كتابة النص

يمكنك إدخال نص، على سبيل المثال عند كتابة رسائل - باستخدام الإدخال التقليدي للنص أو باستخدام الإدخال التنبئي للنص. عندما تكتب نصا، يشار إلى الإدخال التقليدي للنص بالرمز . ويشار إلى الإدخال التنبئي للنص بالرمز .

يشار إلى وضع الحروف الذي تم تحديده بجوار مؤشر إدخال النص بالرمز  في وضع الحروف العربية و  في وضع الأرقام و  في حالة الحروف اللاتينية الكبيرة و  في حالة الحروف اللاتينية الصغيرة و  في وضع الأرقام. للتبديل بين أوضاع الحروف المتوفرة كرر الضغط على  بدلاً من ذلك. اضغط على **خيارات** وحدد الوضع المطلوب.

■ استخدام الإدخال التنبئي للنص

يمكنك إدخال أي حرف بضغطه مفتاح واحدة. يستند الإدخال التنبئي للنص على أساس قاموس داخلي مضمن بالهاتف يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه.

١. ابدأ كتابة كلمة باستخدام المفاتيح من  إلى . اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف. تتغير الكلمة بعد كل ضغطه مفتاح. الحروف المتوفرة تحت المفاتيح الآتية هي:

 ٠. ومسافة

 ١. ، : ؛ !

 ٢ ب ت ث

 ٣ أ إ أ ي و ئ ء



س ش ص ض 4	ghj
ذ ز 5	kl
ج ح خ 6	etm
ن ه و ي 7	pqr
ف ق ك ل م 8	tu
ط ظ ع غ 9	wxyz
␣␣">=<+*%~\/&;:)(_-'@!,:;?.	*+*

لإدخال رقم أثناء التواجد في وضع الحروف. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

للحصول على المزيد من الإرشادات حول كتابة النص. انظر **تلميحات حول كتابة النص** الصفحة ٤٤.

٢. بعد أن تنتهي من كتابة الكلمة بطريقة صحيحة. أكدها بإضافة مسافة بواسطة **0** أو بالضغط على أي من مفاتيح الانتقال. يؤدي الضغط على مفتاح الانتقال إلى تحريك المؤشر أيضاً.

إذا كانت الكلمة غير صحيحة. فكرر الضغط على ***+** أو اضغط على **خيارات** وحده **الكلمات المماثلة**. أكد الكلمة التي تريدها عندما تظهر.

إذا ظهر حرف ؟ بعد الكلمة. فيعني هذا أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس. لإضافة الكلمة إلى القاموس. اضغط على **هـجاء**. ثم أدخل الكلمة (يتم استخدام الإدخال التقليدي للنص) واضغط على **حفظ**. حين يمتلئ القاموس. خل أحدث كلمة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

٣. ابدأ كتابة الكلمة التالية.



كتابة كلمات مركبة

أدخل الجزء الأول من الكلمة وأكدّه بالضغط على . اكتب الجزء الأخير من الكلمة وأكدّها.

■ ضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله

عند كتابة نص. اضغط على **خيارات** وحدد **القاموس**.

- لإيقاف تشغيل الإدخال التنبئي للنص. حدد **القاموس لا يعمل**.
- لضبط تشغيل الإدخال التنبئي للنص. حدد إحدى اللغات المتوفرة في قائمة خيارات القاموس. يتوفر الإدخال التنبئي للنص للغات الموجودة بالقائمة فقط.

■ استخدام الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام. من  إلى  بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. يتم إدراج الحروف المتوفرة تحت كل مفتاح الصفحة ٤١. لإدخال رقم أثناء التواجد في وضع الحروف. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

- إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي. فانتظر حتى يظهر المؤشر. أو اضغط على أي من مفاتيح الانتقال ثم أدخل الحرف.
- تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً والحروف الخاصة أسفل مفتاح الرقم . للحصول على المزيد من الإرشادات حول كتابة النص. انظر **تلميحات حول كتابة النص** الصفحة ٤٤.



■ تلميحات حول كتابة النص

يمكن أن تتوفر أيضًا الوظائف التالية لكتابة النص:

- لإدخال مسافة. اضغط على .
- لتحريك المؤشر إلى الأمام أو إلى الخلف وإلى أسفل أو إلى أعلى. اضغط على مفاتيح الانتقال  و  و  أو  بالترتيب.
- اضغط على **مسح** لحذف آخر حرف تم إدخاله. اضغط مع الاستمرار على **مسح** لحذف الحروف بسرعة أكبر.
- لإدراج كلمة أثناء استخدام الإدخال التنبئي للنص. اضغط على **خيارات** وحدد **إدخال كلمة**. اكتب الكلمة باستخدام الإدخال التنبئي للنص واضغط على **حفظ**. يتم أيضًا إضافة الكلمة إلى القاموس.
- لإدراج حرف خاص أثناء استخدام الإدخال التقليدي للنص. اضغط على  +  أو عند استخدام الإدخال التنبئي للنص. اضغط مع الاستمرار على  +  أو اضغط على **خيارات** وحدد **إدخال رمز**.
- اضغط على أي من مفاتيح الانتقال للانتقال إلى أي حرف واضغط على **استخدام لتحديد الحرف**.
- يمكنك أيضًا الانتقال إلى حرف معين بالضغط على  و  و  أو  وحدد الحرف بواسطة الضغط على  أو .
- تتوفر الخيارات الآتية. عند كتابة رسائل نصية:
 - لإدراج رقم أثناء التواجد في وضع الحروف. اضغط على **خيارات** وحدد **إدخال رقم**. أدخل الأرقام التي تريدها واضغط على **موافق**.



- لإدراج اسم من سجل الهاتف، اضغط على **خيارات** وحدد إدراج اسم.
لإدراج رقم هاتف أو عنصر نصي مرفقًا بالاسم، اضغط على **خيارات** وحدد عرض التفاصيل.



٥. استخدام القائمة

يقدم لك الهاتف نطاقاً متداً من الوظائف المجموعة داخل قوائم. تم تزويد معظم وظائف القائمة بتعليمات موجزة. لعرض التعليمات، انتقل إلى وظيفة القائمة التي ترغب في إضافتها ثم انتظر لمدة ١٥ ثانية. للخروج من نص التعليمات، اضغط على **رجوع**. انظر [تشغيل التعليمات الصفحة ٨٦](#).

■ الوصول إلى إحدى الوظائف ضمن قائمة

بواسطة الانتقال

١. اضغط على **القائمة** للوصول إلى القائمة.
٢. انتقل باستخدام  أو  خلال القائمة وحدد **الضبط** على سبيل المثال بواسطة الضغط على **اختيار**.
٣. إذا احتوت القائمة على قوائم فرعية، فحدد القائمة التي تريدها. على سبيل المثال **ضبط المكالمات**.
٤. إذا احتوت القائمة الفرعية المحددة على قوائم فرعية أخرى، فكرر الخطوة ٣. حدد القائمة الفرعية التالية. على سبيل المثال **ضغط أي مفتاح للرد**.
٥. حدد الضبط المطلوب.
٦. اضغط على **رجوع** للعودة إلى مستوى القائمة السابقة، واضغط على **إنهاء** للخروج من القائمة.



بواسطة مفتاح الاختصار

يتم ترقيم جميع القوائم والقوائم الفرعية وخيارات الضبط حيث يمكنك الوصول إليها عن طريق رقم مفتاح الاختصار الخاص بهم.

- اضغط على **القائمة** للوصول إلى القائمة. أدخل رقم الفهرس الخاص بوظيفة القائمة التي ترغب في الدخول إليها بسرعة وذلك في غضون ثانيتين.

مثال: لضبط ضغط **أى مفتاح للرد على وضع التشغيل**. اضغط على **القائمة** ثم **5** **3** **2** **1**. اضغط على **رجوع** للعودة إلى مستوى القائمة السابقة. واضغط على **إنهاء** للخروج من القائمة. لاحظ أنه للوصول إلى وظائف القائمة الموجودة ضمن القائمة 1، اضغط على **القائمة** وأدخل الأرقام 0 و1. ثم أدخل باقي الأرقام الخاصة برقم الاختصار المطلوب.



■ سرد وظائف القائمة



١. رسائل

١. رسائل نصية
٢. رسائل وسائط.
٣. دردشة
٤. الرسائل الصوتية
٥. رسائل المعلومات
٦. ضبط الرسائل
٧. أوامر الخدمة



٢. سجل المكالمات

١. مكالمات لم يرد عليها
٢. المكالمات المستلمة
٣. المكالمات الصادرة
٤. مسح قوائم المكالمات الأخيرة
٥. مدة المكالمات
٦. تكاليف المكالمات
٧. عداد بيانات GPRS
٨. مؤقت اتصال GPRS



٣. سجل الهاتف

١. بحث
٢. إضافة اسم
٣. مسح
٤. نسخ
٥. الضبط



٦. الاتصال السريع
٧. أرقام المعلومات
٨. أرقام الخدمة
٩. أرقامى
١٠. مجموعات المتصلين

٤. الأوضاع

١. عام
٢. صامت
٣. اجتماع
٤. فى الخارج
٥. جهاز المنادة

٥. الضبط

١. مفتاح الاختيار اليمين
٢. ضبط الوقت والتاريخ
٣. ضبط المكالمات
٤. ضبط الهاتف
٥. ضبط الشاشة
٦. ضبط النغمة
٧. ضبط الجهاز
٨. ضبط الحماية
٩. استعادة ضبط المصنع



١. تظهر هذه القائمة فقط إذا كان الهاتف قد تم توصيله بسماعة أذن أو وحدة حر اليدين أو طقم السمع المتوفر للهاتف.





٦. الراديو



٧. الكاميرا

١. صورة عادية
٢. صورة شخصية
٣. الموقت الذاتي
٤. ضبط



٨. الاستوديو

١. عرض الحافظات
٢. إضافة حافظة
٣. مسح الحافظة
٤. إعادة تسمية
٥. خدمات المعرض



٩. المنسق

١. المنبه
٢. التقويم
٣. قائمة المهام



١٠. الألعاب

١. اختر لعبة
٢. خدمات الألعاب
٣. الذاكرة
٤. الضبط



١١. التطبيقات

١. تحديد التطبيقات



٢. خدمات التطبيقات

٣. الذاكرة

١٢. الملحقات

١. الحاسبة

٢. موقت العد تنازلي

٣. ساعة إيقاف

٤. الحافظة

٥. تزامن

١٣. التوصيل

١. وصلة IR

٢. GPRS

١٤. خدمات

١. صفحة البدء

٢. العلامات

٣. وارد الخدمة

٤. ضبط

٥. ذهاب للعنوان

١. تفريغ الذاكرة

١٥. خدمات البطاقة



١. يظهر فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعمه. ويختلف الاسم والمحتوى حسب بطاقة SIM.



٦. وظائف القائمة



■ الرسائل (القائمة ١)

يمكنك قراءة وكتابة وإرسال وحفظ الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني. يتم ترتيب كافة الرسائل في حافظات.

قبل إرسال الرسائل النصية أو المصورة أو رسائل البريد الإلكتروني، فأنت تحتاج إلى حفظ رقم هاتف مركز الرسائل الخاص بك، انظر **ضبط الرسائل** الصفحة ٦٤.

الرسائل النصية

يمكن للهاتف إرسال واستلام رسائل متعددة الأجزاء، وتحتوي تلك الرسائل على رسائل نصية عادية (خدمة شبكة). وتحتسب تكلفة هذه الميزة طبقاً لعدد الرسائل العادية المطلوبة لإرسال رسالة متعددة الأجزاء. يمكنك أيضاً إرسال واستلام رسائل نصية تحتوي على صور. تتكون كل رسالة مصورة من عدة رسائل نصية. ولذا، ربما تزيد تكلفة إرسال رسالة مصورة واحدة عن إرسال العديد من الرسائل النصية.

ملاحظة: يمكن استخدام هذه الوظيفة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. فقط الهواتف ذات ميزة إرسال الصور يمكن أن تستلم وتعرض الرسائل ذات الصور.



كتابة الرسائل وإرسالها

يظهر عدد الحروف المتاحة ورقم الجزء الحالي لرسالة متعددة الأجزاء في أعلى يمين الشاشة.

١. اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ثم رسائل نصية ثم إنشاء رسالة.



 **تلميح:** اضغط على  في وضع الانتظار لفتح القائمة إنشاء رسالة بشكل سريع.

٢. اكتب الرسالة. انظر **كتابة النص** الصفحة ٤١. لإدراج نماذج نصية أو صورة في الرسالة، انظر **النماذج** الصفحة ٥٦.
٣. لإرسال رسالة، اضغط على **خيارات**، وحدد إرسال.
٤. أدخل رقم هاتف المستلم أو ابحث عن رقم الهاتف في سجل الهاتف. اضغط على **موافق** لإرسال الرسالة.

 **ملاحظة:** عند إرسال رسائل عبر خدمة شبكة SMS، فقد يعرض الهاتف عبارة **تم إرسال الرسالة**. هذه إشارة إلى أن الرسالة قد أرسلت من الهاتف إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في الهاتف. هذا لا يعني أن الرسالة قد وصلت إلى المكان المقصود. لمزيد من التفاصيل حول خدمة الرسائل SMS، اتصل بالشركة المزودة للهاتف.

خيارات إرسال الرسالة

- بعد أن تنتهي من كتابة الرسالة، اضغط على **خيارات**، وحدد خيارات الإرسال.
- لإرسال الرسالة إلى أكثر من مستلم، حدد **نسخ عديدة**. بعد إرسال الرسالة إلى كل شخص تريد إرسالها إليه، اضغط على **تم**.
 - لإرسال رسالة باستخدام أحد أوضاع الرسائل، حدد **وضع الإرسال** ثم وضع الرسالة المطلوب استخدامه.
- لتعريف وضع الرسالة، انظر **ضبط الرسائل** الصفحة ٦٤.



كتابة رسالة بريد إلكترونية وإرسالها

قبل إرسال الرسائل الإلكترونية عن طريق رسائل SMS، يلزم حفظ الضبط الخاص بإرسال الرسائل الإلكترونية. انظر [ضبط الرسائل](#) الصفحة ٦٤. للحصول على معلومات بخصوص إمكانية الحصول على خدمة البريد الإلكتروني، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. لحفظ عنوان بريد إلكتروني في سجل الهاتف، انظر [تخزين أرقام متعددة وعناصر نصية حسب الاسم](#) الصفحة ٧٢.

١. اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ثم رسائل نصية ثم إنشاء بريد إلكتروني.
٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم أو ابحث عنه في سجل الهاتف ثم اضغط على **موافق**.
٣. إذا أردت، يمكنك إدخال عنوان رسالة البريد الإلكترونية ثم الضغط على **موافق**.
٤. أدخل نص الرسالة الإلكترونية. انظر [كتابة النص](#) الصفحة ٤١. ويظهر الحد الأقصى لعدد الحروف التي يمكنك إدخالها أعلى يمين الشاشة. ويشتمل الحد الأقصى للحروف على حروف عنوان رسالة البريد الإلكترونية وحروف اسم الموضوع. انظر أيضاً إدراج نموذج نصي بالرسالة أو بالبريد الإلكتروني الصفحة ٥٦.
- لا يمكن إدراج الصور.
٥. لإرسال البريد الإلكتروني، اضغط على **خيارات** وحدد إرسال البريد. إذا لم تكن قد حفظت ضبط إرسال البريد الإلكتروني، فسيطلب الهاتف رقم هاتف خادم البريد الإلكتروني.
- اضغط على **موافق** لإرسال الرسالة الإلكترونية.

ملاحظة: عند إرسال رسالة بريد إلكترونية عبر خدمة شبكة SMS، فقد يعرض الهاتف الكلمات تم إرسال الرسالة. بعد ذلك إشارة إلى أن رسالة البريد الإلكترونية قد تم إرسالها من خلال الهاتف إلى خادم البريد الإلكتروني. لا يعد ذلك دليلاً على أن رسالة البريد الإلكترونية قد تم تسليمها إلى الجهة المقصودة. لمزيد من التفاصيل حول خدمات البريد الإلكتروني، تحقق من ذلك مع مزود الخدمة.



قراءة رسالة أو رسالة بريد إلكترونية والرد عليهما
عند استلام رسالة أو رسالة بريد إلكترونية، يظهر المؤشر ✉ وعدد الرسائل
الجديدة متبوعاً بـ **الرسائل الواردة** على الشاشة.
يشير المؤشر الوامض ✉ إلى امتلاء ذاكرة الرسائل. قبل استلام رسائل جديدة، احذف
بعضاً من الرسائل القديمة الموجودة في الحافظة **صندوق الوارد**.
تستخدم وظيفة الرسائل النصية الذاكرة المشتركة، انظر **الذاكرة المشتركة**
الصفحة ٢٠.

١. اضغط على **عرض** لعرض الرسالة الجديدة، أو اضغط على **إنهاء** لعرضها
في وقت لاحق.

قراءة الرسالة في وقت لاحق:

١. اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ثم رسائل نصية ثم صندوق الوارد.
٢. إذا تم استلام أكثر من رسالة واحدة، فحدد الرسالة التي تريد قراءتها. يشار
إلى الرسالة النصية غير المقروءة بالرمز ✉ أمامها.
٣. أثناء قراءة أو عرض الرسالة، اضغط على **خيارات**.
يمكنك تحديد خيار، على سبيل المثال، لحذف وإعادة إرسال وتعديل رسالة في شكل
رسالة نصية أو رسالة بريد إلكترونية وتحريك وإعادة تسمية الرسالة الجاري قراءتها.
حدد **نسخ إلى التقويم** لنسخ النص الموجود في بداية الرسالة إلى تقويم
الهاتف كملاحظة تذكير لليوم الحالي.
حدد **تفاصيل الرسالة** لعرض اسم المرسل ورقم هاتفه ومركز الرسائل
المستخدم وتاريخ ووقت الاستلام.
حدد **استخدام التفاصيل** لاستخلاص الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني
وعناوين مواقع الويب من الرسالة الحالية.
عند قراءة رسالة مصورة، حدد **حفظ الصورة** لحفظ الصورة الموجودة في
حافظة النماذج.



٤. حدد رد للرد على رسالة. حدد النص الأصلي لتضمين الرسالة الأصل في الرد. أو حدد رد قياسي لتضمينه في الرد. أو حدد مسح الشاشة.
- عند الرد على رسالة بريد إلكترونية. أكد عنوان البريد الإلكتروني أو قم بتعديله وكذلك موضوع الرسالة. ثم اكتب نص رسالة الرد.
٥. اضغط على خيارات. وحدد إرسال ثم اضغط على موافق لإرسال الرسالة إلى الرقم المعروض.

حافظات صندوق الوارد وصندوق الحفظ

يحفظ الهاتف الرسائل النصية الواردة في حافظة صندوق الوارد ويحفظ الرسائل المرسلّة في حافظة الرسائل المرسلّة الخاصة بقائمة الرسائل النصية الفرعية. يمكن حفظ الرسائل التي ترغب في إرسالها لاحقًا في حافظة الأرشيف أو في حافظة المحفوظات الشخصية أو في حافظة النماذج.

النماذج

يحتوي الهاتف على نماذج نصية. يشار إليها بواسطة  ويشار إلى الرسائل المصورة بواسطة .

للوصول إلى قائمة النماذج، اضغط على القائمة وحدد رسائل ثم رسائل نصية ثم نماذج.

إدراج نموذج نصي بالرسالة أو بالبريد الإلكتروني

- عندما تقوم بكتابة رسالة بريد إلكترونية أو الرد على رسالة بريد إلكترونية، اضغط على خيارات. حدد استخدام نموذج وحدد النموذج المطلوب إدراجه.



إدراج صورة برسالة نصية

- عندما تقوم بكتابة رسالة أو الرد على رسالة، فاضغط على **خيارات**. حدد **إدراج صورة** وحدد صورة لعرضها. اضغط على **إدراج** لإدراج الصورة في رسالتك. يشير المؤشر  الموجود على رأس الرسالة إلى وجود صورة مرفقة. يتوقف عدد الحروف التي يمكنك إدخالها في الرسالة على حجم الصورة. لعرض النص والصورة معا قبل إرسال الرسالة اضغط على **خيارات** وحدد **معاينة**.

حافظة الأرشيف والحافظات الشخصية

- لتنظيم رسائلك، يمكنك نقل بعض منها إلى الحافظة **الأرشيف**. أو يمكنك إضافة حافظات جديدة لحفظ رسائلك.
- أثناء قراءة رسالة، اضغط على **خيارات**. حدد **نقل** وانتقل إلى الحافظة التي تريد نقل الرسالة إليها واضغط على **إختيار**.
- لإضافة حافظة أو حذفها، اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل نصية و**الحافظات الشخصية**.
- لإضافة حافظة، اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة حافظة**.
- لحذف حافظة، انتقل إلى الحافظة التي تريد حذفها، واضغط على **خيارات** وحدد **مسح الحافظة**.

رسائل الوسائط المتعددة

- **ملاحظة:** يمكن استخدام هذه الوظيفة فقط إذا دعمت من قبل مسؤول شبكة الاتصال أو بوكيل الخدمة. الهواتف التي تتوفر فيها ميزة الرسائل المصورة هي فقط التي بإمكانها استقبال رسائل الوسائط المتعددة وعرضها.



يُمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص وصورة وصوت. يدعم الهاتف أيضاً رسائل الوسائط التي يمكن أن يصل حجمها إلى ٤٥ كيلو بايت. إذا تم تجاوز الحد الأقصى المسموح به لحجم الرسالة، فقد يؤدي ذلك إلى عدم قدرة الهاتف على استلام الرسالة. اعتماداً على نوع الشبكة، يمكن للهاتف أن يستلم رسالة نصية بها عنوان الإنترنت الذي يمكنك من خلاله عرض رسالة الوسائط المتعددة. إذا كانت الرسالة تحتوي على صورة، فإن الهاتف يقوم بملاءمتها لتناسب شاشة.

ملاحظة: في حالة السماح باستقبال رسائل الوسائط على وضع نغم أو وضع الشبكة المحلية، فقد يقوم مشغل الشبكة أو مزود الخدمة بتحميل تكلفة كل رسالة تتسلمها.

تدعم ميزة إرسال رسائل الوسائط المتعددة الصيغ التالية:

- الصور ذات الامتدادات: JPEG و GIF و PNG و BMP.
- الأصوات ذات الامتدادات: صيغة الأصوات المجسمة المتصاعدة (MIDI (SP-MIDI و صيغة نغمات الرنين أحادية الصوت.

إذا تم استلام رسالة تحتوي على عناصر غير مدعومة، فيمكن استبدالها باسم الملف والنص **صيغة الكائن غير مدعومة**.

ولاحظ أنه لا يمكنك استلام أية رسائل وسائط متعددة أثناء إجراء المكالمات أو اللعب أو أثناء تشغيل أي تطبيق جافا آخر أو اتصال WAP نشط على بيانات GSM (انظر إدخال ضبط الخدمة يدوياً الصفحة ١١٢). وذلك لأن تسليم رسائل الوسائط المتعددة يمكن أن يفشل لعدة أسباب ولذلك فلا تعتمد على هذا النوع من الرسائل فقط للاتصالات الأساسية. كتابة رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها

لضبط إرسال رسائل الوسائط المتعددة، انظر ضبط رسائل الوسائط المتعددة الصفحة ٦٦. للحصول على معلومات بخصوص إمكانية الاشتراك في خدمة إرسال رسائل الوسائط المتعددة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

١. اضغط على القائمة وحدد رسائل ثم رسائل وسائط ثم إنشاء رسالة.



٢. اكتب الرسالة. انظر كتابة نص الصفحة ٤١.

يمكنك إدراج صورة واحدة في رسالة وسائط متعددة واحدة. لإدراج صورة. اضغط على **خيارات** وحدد **إدراج صورة**. تظهر قائمة المحافظ المتوفرة في الاستوديو. افتح حافظة معينة. وانتقل إلى الصورة المطلوبة. واضغط على **خيارات** وحدد **إدراج**. يشير المؤشر  الذي يظهر أعلى الرسالة إلى أنه قد تم إرفاق الصورة.

لإدراج اسم من سجل الهاتف. اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى** ثم إدراج اسم. انتقل إلى الاسم الذي تريده. ثم اضغط على **خيارات** ثم حدد إدراج اسم. لإدراج رقم. اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى** ثم إدخال رقم. أدخل رقم الهاتف أو ابحث عنه في سجل الهاتف واضغط على **موافق**.

٣. لعرض الرسالة قبل إرسالها. اضغط على **خيارات** وحدد معاينة.

٤. لإرسال الرسالة. اضغط على **خيارات** وحدد إرسال إلى هاتف (أو إرسال إلى البريد).

٥. أدخل رقم هاتف المستلم (أو عنوان البريد الإلكتروني) أو ابحث عن رقم الهاتف في سجل الهاتف. اضغط على **موافق** وسيتم نقل الرسالة إلى حافظة **صندوق الحفظ** لإرسالها.

يتطلب إرسال رسالة الوسائط المتعددة وقت أكثر من إرسال رسالة نصية. يتم عرض مؤشر متحرك  أثناء إرسال رسالة الوسائط المتعددة وفي تلك الأثناء يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى. إذا حدث قطع للرسالة أثناء إرسالها. فسيحاول الهاتف إرسالها مرة أخرى لعدة دقائق بعد فشله في المرة الأولى. وإذا فشل ذلك أيضاً. فستبقى الرسالة في حافظة **صندوق الحفظ** ويمكنك محاولة إعادة إرسالها لاحقاً.



وسيتيم حفظ الرسالة التي ترسلها بنجاح في حافظة الرسائل المرسلة إذا كان ضبط حفظ الرسائل المرسلة مضبوط على نعم. انظر ضبط رسائل الوسائط الصفحة ١٦.

قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها

عند تلقي الهاتف لرسالة وسائط متعددة، يظهر المؤشر المتحرك . عند إتمام استلام الرسالة، يظهر المؤشر  والنص تم استلام رسالة وسائط متعددة. يشير المؤشر الواض  إلى أن ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة ممتلئة. انظر ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة ممتلئة الصفحة ١١.

تستخدم وظيفة رسائل الوسائط المتعددة الذاكرة المشتركة. انظر الذاكرة المشتركة الصفحة ٢٠.

١. اضغط على عرض لعرض الرسالة. أو اضغط على إنهاء لعرضها في وقت لاحق. قراءة الرسالة في وقت لاحق: اضغط على القائمة وحدد رسائل ثم رسائل وسائط ثم صندوق الوارد.

٢. انتقل لعرض الرسائل. اضغط على خيارات وستكون بعض من الخيارات التالية متاحة.

- مسح الرسالة لحذف رسائل محفوظة.
- رد للرد على الرسالة. لإرسال رد، اضغط على خيارات وحدد إرسال. يتم استخدام رقم هاتف المرسل (أو عنوان البريد الإلكتروني) كقيمة افتراضية.
- إعادة إرسال إلى رقم أو إعادة إرسال إلى بريد لإعادة إرسال الرسالة إلى هاتف أو عنوان بريد إلكتروني.



- **تعديل** لتعديل رسالة. يمكن فقط تعديل الرسائل التي قمت أنت بكتابتها. انظر **كتابة رسالة وإرسالها** الصفحة ٥٨.
- **تفاصيل الرسالة** لعرض الموضوع والحجم وفئة الرسالة.
- **التفاصيل** لعرض التفاصيل الخاصة بالصورة أو الصوت المرفق.
- **تشغيل** للاستماع إلى نغمة الرنين أو لعرض الصور المتحركة التي قد تكون مرفقة بالرسالة.
- **حفظ مقطع صوت** لحفظ نغمة الرنين في الاستديو.
- **حفظ الصورة** لحفظ الصورة في الاستديو.

حافظات صندوق الوارد والحفظ والرسائل المرسلة

يحفظ الهاتف رسائل الوسائط المتعددة التي المستلمة في حافظة صندوق الوارد الخاصة بقائمة **رسائل وسائط** الفرعية.

يتم نقل رسائل الوسائط المتعددة إلى حافظة **صندوق الحفظ** الخاصة بقائمة **رسائل وسائط** الفرعية.

ويتم حفظ رسائل الوسائط المتعددة التي يتم إرسالها في الحافظة **الرسائل المرسلة** الموجودة بالقائمة الفرعية **رسائل وسائط** في حالة ضبط **حفظ الرسائل المرسلة** على وضع **نعم**. انظر **ضبط رسائل الوسائط** الصفحة ١١.

يتم نقل رسائل الوسائط المتعددة إلى حافظة **الرسائل المحفوظة** الخاصة بقائمة **رسائل وسائط** الفرعية.

امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة

يومض المؤشر  عندما تكون هناك رسالة وسائط جديدة قيد الانتظار ويظهر النص **الذاكرة ممتلئة**. عرض الرسالة التي تنتظر.



لعرض الرسالة قيد الانتظار، اضغط على عرض. لحفظ الرسالة، اضغط على **خيارات** واضغط على **حفظ الرسالة** واحذف الرسائل القديمة بواسطة تحديد الحافظة أولاً ثم رسالة قديمة مطلوب حذفها. للتخلص من رسالة قيد الانتظار، اضغط على **إنهاء** ثم اضغط على **نعم**. إذا ضغطت على **لا**، فيمكنك عرض الرسالة.

حذف الرسائل

1. لحذف الرسائل النصية اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ثم رسائل نصية ثم **مسح الرسائل**.
لحذف جميع الرسائل من جميع الحافظات، حدد **جميع الرسائل** وعند ظهور العبارة **مسح جميع الرسائل من جميع الحافظات؟** اضغط على **موافق**. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل غير مقروءة، فسيسألُك الهاتف عما إذا كنت ترغب في حذف هذه الرسائل أيضاً أم لا.
لحذف رسائل الوسائط المتعددة اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ثم رسائل وسائط ثم **مسح الرسائل**.
2. لحذف جميع الرسائل من إحدى الحافظات، انتقل إلى الحافظة التي تريد حذف الرسائل الموجودة بها واضغط على **موافق**. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل غير مقروءة، فسيسألُك الهاتف عما إذا كنت ترغب في حذف هذه الرسائل أيضاً أم لا.

الردشة

يمكنك التحدث مع شخص آخر باستخدام هذا التطبيق النصي الأكثر سرعة. ففي هذا التطبيق لا يمكنك حفظ الرسائل المرسلة أو التي يتم استلامها ولكن يمكنك عرضها أثناء الدردشة. وتكون تكلفة رسائل الدردشة مثل تكلفة الرسائل النصية.



١. لبدء الدردشة، اضغط على **القائمة** ثم حدد رسائل ثم دردشة. أدخل رقم الهاتف الخاص بالشخص الذي تريد بدء جلسة دردشة معه أو ابحث عنه في سجل الهاتف ثم اضغط على **موافق**.
والطريقة الأخرى لبدء الدردشة هي: عند استلامك رسالة، اضغط على عرض لقراءتها. لبدء دردشة، اضغط على **الخيارات** ثم حدد دردشة.
٢. أدخل كينيتك التي ستستخدمها في الدردشة واضغط على **موافق**.
٣. اكتب رسالة الدردشة، انظر **كتابة نص** الصفحة ٤١.
٤. لإرسال رسالة، اضغط على **خيارات**، وحدد إرسال.
٥. يظهر رد الشخص الآخر فوق رسالتك الأصلية.
للرد على الرسالة، اضغط على **موافق** وكرر الخطوتين ٣ و٤.
٦. لإنهاء جلسة دردشة، اضغط على **موافق** ثم على **خيارات** وحدد إنهاء.
لعرض أحدث رسائل جلسة الدردشة الحالية، اضغط على **خيارات** وحدد تاريخ الدردشة. يشار إلى الرسائل التي أرسلتها بـ ">" وكينيتك ويشار إلى الرسائل التي استلمتها بـ "<" وكينيتك المرسل. اضغط على **رجوع** للعودة إلى الرسالة التي تكتبها حالياً. لتعديل كينيتك، حدد اسم الدردشة.

الرسائل الصوتية

- البريد الصوتي هو خدمة شبكة ويجب الاشتراك بها أولاً. لمزيد من المعلومات وللحصول على رقم البريد الصوتي، اتصل بمزود الخدمة.
- اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ثم الرسائل الصوتية. حدد



- **سماع الرسائل الصوتية** للاتصال بالبريد الصوتي على رقم الهاتف الذي قمتم بحفظه داخل قائمة **رقم البريد الصوتي**.
قد يكون لكل خط هاتف رقم بريد صوتي خاص به. انظر **خط المكالمات الصادرة** الصفحة ٨٤.
- **رقم البريد الصوتي** لإدخال أو البحث عن أو تعديل رقم البريد الصوتي واضغط على **موافق** لحفظه.
إذا كان مدعماً من جهة الشبكة. فسيظهر المؤشر  الرسائل الصوتية الجديدة. اضغط على **سماع** للاتصال برقم البريد الصوتي.
- **تلميح:** يؤدي الضغط مع الاستمرار على  إلى الاتصال برقم البريد الصوتي. 

رسائل المعلومات

تسمح لك خدمة رسائل المعلومات - خدمة شبكة - باستلام رسائل حول موضوعات متعددة. مثل الطقس أو حالة المرور وتكون هذه الرسائل قادمة من مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول الموضوعات المتوفرة وأرقامها. اتصل بمزود الخدمة.
إذا كان **اتصال GPRS** مضبوطاً على **متصل دائماً**. فربما أدى ذلك إلى عدم إمكانية استلام رسائل المعلومات. في هذه الحالة. اضبط **اتصال GPRS** على الوضع **عند الحاجة**. انظر **اتصال GPRS** الصفحة ١١٨.

ضبط الرسائل

يؤثر ضبط الرسالة على عمليات إرسالها واستلامها وعرضها.

ضبط الرسائل النصية والإلكترونية

١. اضغط على **القائمة** وحدد **رسائل ثم ضبط الرسائل**. ثم **رسائل نصية** ثم **وضع الإرسال**.



٢. إذا كانت بطاقة SIM تدعم أكثر من ضبط وضع رسالة واحدة. فحدد الضبط المطلوب تغييره.

- حدد رقم هاتف مركز الرسائل لحفظ رقم هاتف مركز الرسائل وهو مطلوب لإرسال الرسائل النصية. ستتسلم هذا الرقم من مزود الخدمة.
- حدد سترسل الرسائل على شكل لتحديد نوع الرسالة ما إذا كانت نص أو بريد إلكتروني أو جهاز مناداة أو فاكس.
- حدد محاولة الإرسال خلال لتحديد طول الوقت الذي ستتغرقه الشبكة لتسليم رسالتك.
- بالنسبة لنوع الرسالة نص. حدد رقم المستلم الافتراضي لحفظ رقم افتراضي لإرسال الرسائل لهذا الوضع.
- وبالنسبة لنوع الرسائل بريد إلكتروني. حدد مركز البريد الإلكتروني لحفظ رقم خادم البريد الإلكتروني.
- حدد تقارير التسليم لطلب تقارير التسليم الخاصة برسائلك من الشبكة (خدمة شبكة).
- حدد استخدام GPRS لتعيين GPRS كحامل SMS المفضل.
- حدد الرد عن طريق نفس المركز للسماح لمستلم رسالتك بإرسال رسالة رد لك عبر مركز الرسائل الخاص بك (خدمة شبكة).
- حدد إعادة تسمية وضع الإرسال لتغيير اسم وضع الرسالة المحدد. يتم عرض مجموعات أوضاع الرسالة فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم أكثر من مجموعة واحدة.



ضبط الاستبدال

عند امتلاء ذاكرة الرسائل النصية. فلن يستطيع الهاتف استلام أو إرسال أية رسائل جديدة. ومع ذلك، يمكنك ضبط الهاتف ليستبدل الرسائل النصية القديمة الموجودة في حافظات صندوق الوارد وحافظات الرسائل المرسلّة ألياً.

اضغط على القائمة وحدد رسائل ثم ضبط الرسائل. ثم رسائل نصية ثم استبدال الرسائل في صندوق الوارد أو استبدال في صندوق الرسائل المرسلّة. حدد مسموح لضبط الهاتف ليستبدل الرسائل النصية القديمة الموجودة في حافظات صندوق الوارد أو حافظات الرسائل المرسلّة برسائل جديدة. على التوالي.

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

- اضغط على القائمة وحدد رسائل ثم ضبط الرسائل ثم رسائل وسائط. حدد حفظ الرسائل المرسلّة. حدد نعم لضبط الهاتف ليحفظ رسائل الوسائط المتعددة في حافظه الرسائل المرسلّة. إذا حددت لا، فلن يتم حفظ الرسائل المرسلّة.
- السماح باستقبال رسائل الوسائط. حدد لا أو نعم أو الشبكة المحلية لاستخدام خدمة الوسائط المتعددة. أما إذا حددت الشبكة المحلية، فلا يمكنك استلام رسائل الوسائط المتعددة أثناء وجودك خارج نطاق شبكتك المحلية.
- رسائل الوسائط المتعددة الواردة. حدد استرجاع لضبط الهاتف ليسترجع رسائل الوسائط المتعددة التي تم استلامها حديثاً أو حدد رفض إذا كنت لا ترغب في استلام رسائل الوسائط المتعددة. لا يتم عرض الضبط إذا كان السماح باستقبال رسائل الوسائط المتعددة مضبوطاً على لا.
- ضبط الاتصال. عرف ضبط اتصال WAP لاسترجاع رسائل الوسائط المتعددة. قم بتشغيل المجموعة التي تريد حفظ ضبط الاتصال بها ثم قم بتعديل الضبط.



- اسم الضبط. أدخل الاسم الجديد لمجموعة الاتصال واضغط على **موافق**.
- صفحة البدء. أدخل عنوان الصفحة البدء الخاصة بخدمة WAP التي تريد استخدامها. واضغط على **1** لإدخال نقطة. ثم اضغط على **موافق**.
- وضع الجلسة. حدد قائمة أو مؤقتة.
- حامل البيانات. حدد GPRS.
- نقطة وصول GPRS. أدخل اسم نقطة الوصول الجديد لإجراء اتصال بشبكة GPRS واضغط على **موافق**. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة للحصول على اسم نقطة الوصول.
- عنوان IP. أدخل العنوان واضغط على **+ *** لكتابة نقطة واضغط على **موافق**. يمكنك الحصول على عنوان IP من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
- طريقة التحقق. حدد آمن أو عادي.
- اسم المستخدم. أدخل اسم المستخدم واضغط على **موافق**.
- كلمة السر. أدخل كلمة السر واضغط على **موافق**.
- السماح للإعلانات. يمكنك استلام الإعلانات أو رفضها. لا يتم عرض الضبط إذا كان السماح باستقبال رسائل الوسائط مضبوطاً على لا.

لاستلام ضبط اتصال الوسائط في شكل رسالة نصية

يمكنك تلقي ضبط الخدمة في شكل رسالة نصية من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر خدمة WAP التي ترغب في استخدامها. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. يمكنك أيضاً زيارة موقع الويب الخاص بنادي نوكيا (www.club.nokia.com). قد يرتبط توفر ذلك حسب الدولة.



ضبط حجم الخط

لتحديد حجم الخط للقراءة والكتابة، اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ثم ضبط الرسائل ثم الضبط الآخر ثم حجم الخط.

أوامر الخدمة

اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ثم أوامر الخدمة. أدخل وأرسل طلبات الخدمة (وتعرف أيضاً باسم أوامر USSD) مثل أوامر تنشيط خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة.



■ سجل المكالمات (القائمة ٢)

يسجل الهاتف أرقام المكالمات التي لم يرد عليها. والمكالمات المستلمة. والمكالمات الصادرة. والمدة التقريبية للمكالمات. وتكلفة المكالمات.

يسجل الهاتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف. وحين يجري تشغيل الهاتف داخل منطقة خدمة الشبكة.

عند الضغط على **خيارات** في قوائم **مكالمات لم يرد عليها** والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة. يمكنك على سبيل المثال عرض وقت وتاريخ المكالمة أو تعديل رقم الهاتف أو حذفه من القائمة أو حفظ الرقم في سجل الهاتف أو إرسال رسالة إلى ذلك الرقم.

قوائم المكالمات الأخيرة

اضغط على **القائمة** وحدد سجل المكالمات ثم حدد

- **مكالمات لم يرد عليها** لعرض قائمة بأخر عشرة أرقام لأشخاص حاولوا الاتصال بك (خدمة شبكة).



يشير الرقم الموجود أمام (الاسم أو) رقم الهاتف إلى عدد محاولات الاتصال التي قامت بها الجهة الأخرى.

 **تلميح:** عند عرض ملاحظة بخصوص المكالمات التي لم يرد عليها. فاضغط على القائمة للوصول إلى قائمة بأرقام الهاتف. انتقل إلى الرقم الذي تريد الاتصال به ثم اضغط على .

- **المكالمات المستلمة** لعرض قائمة بأخر عشرة أرقام هواتف قمت بالرد عليها (خدمة شبكة).
- **المكالمات الصادرة** لعرض قائمة بأخر عشرين رقم هاتف قمت بالاتصال أو محاولة الاتصال بها. انظر أيضا **معاودة الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به** الصفحة ٣٦.
- **مسح قوائم المكالمات الأخيرة** لحذف قوائم المكالمات الأخيرة. حدد ما إذا كنت ترغب في حذف جميع أرقام الهواتف في قوائم المكالمات الأخيرة. أم فقط الأرقام الموجودة في قائمة مكالمات لم يرد عليها. أو المكالمات المستلمة أو المكالمات الصادرة. لا يمكنك التراجع عن هذه العملية.

عدادات المكالمات وعدادات الوقت

 **ملاحظة:** إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة تتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب والخ.

اضغط على القائمة وحدد **سجل المكالمات** ثم حدد

- **مدة المكالمات** وانتقل لعرض المدة التقريبية لمكالماتك الواردة والصادرة. بالساعات والدقائق والثواني. ولا بد لحذف العدادات من إدخال رمز الحماية.



لكل خط هاتف عدادات الوقت الخاصة به ويتم عرض هذه العدادات على شاشة الهاتف. انظر **الخط المستعمل** الصفحة ٨٤.

- **تكاليف المكالمات** (خدمة شبكة). حدد وحدات آخر مكاملة أو وحدات جميع المكالمات لمراجعة تكلفة آخر مكاملة قمت بها أو كل المكالمات بالوحدات التي تم تعيينها في وظيفة عرض التكاليف بـ.

حدد ضبط تكلفة المكالمات وحدد مسح العدادات لحذف العدادات

أو حدد عرض التكاليف بـ لضبط الهاتف لكي يعرض مدة التحدث الباقية بوحدات الشحن بالوحدات أو وحدات العملة بالعملة. اتصل بمزود الخدمة لمعرفة أسعار وحدة الشحن.

حدد حدود تكلفة المكالمات لكي تُحدد تكلفة مكالماتك بقدر مُعين من وحدات الشحن أو وحدات العملة. تحتاج إلى رمز PIN2 لضبط تكلفة المكالمات.

ملاحظة: عند نفاذ وحدات الشحن أو وحدات العملة. سيكون من الممكن إجراء مكالمات فقط إلى رقم الطوارئ المبرمج بالهاتف (على سبيل المثال رقم ٢١١ أو رقم ١١٩ أو أي رقم طوارئ رسمي آخر).



- **حامل بيانات GPRS** أو انتقل لمراجعة قدر البيانات المُرسلة والمستلمة في آخر جلسة وإجمالي البيانات المُرسلة والمستلمة ولحذف العدادات. تقاس وحدة العدادات بالبايت. يلزم إدخال رمز الحماية لحذف العدادات.
- **موقت اتصال GPRS** انتقل لمراجعة مدة آخر اتصال GPRS أو مُجمل اتصالات GPRS. كما يمكنك أيضا حذف العدادات. ولا بد لحذف العدادات من إدخال رمز الحماية.





■ سجل الهاتف (القائمة ٣)

يمكنك حفظ أسماء وأرقام هواتف في ذاكرة الهاتف (سجل الهاتف الداخلي) وفي ذاكرة بطاقة SIM أيضا (سجل هاتف SIM).

- بإمكان سجل الهاتف الداخلي حفظ حتى ٥٠٠ اسم مع أرقام وملاحظات نصية لكل اسم. يتوقف عدد الأسماء التي يمكن حفظها على طول تلك الأسماء وأرقام الهواتف وطول هذه الأرقام والعناصر النصية.
- كما يدعم الهاتف بطاقات SIM التي يمكنها حفظ حتى ٢٥٠ اسماً ورقماً هاتفياً. ويشار إلى أسماء وأرقام الهاتف المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز [E].

تحديد ضبط سجل الهاتف

اضغط على القائمة وحدد سجل الهاتف ثم الضبط. حدد

- **الذاكرة المستخدمة** لتحديد سجل الهاتف الذي ترغب في استخدامه. لاستدعاء أسماء وأرقام من كلا سجلي الهاتف، حدد **الهاتف والبطاقة**. في هذه الحالة، يتم حفظ الأسماء والأرقام في ذاكرة الهاتف.
- **طريقة العرض** لتحديد طريقة عرض الأسماء والأرقام في سجل الهاتف.
- **حالة الذاكرة** لمعرفة عدد الأسماء وأرقام الهاتف التي تم حفظها في الوقت الحالي والعدد المتاح حفظه في سجل الهاتف المحدد.



حفظ أسماء وأرقام هواتف (إضافة اسم)

يتم حفظ الأسماء والأرقام في مساحة الذاكرة المستخدمة. انظر **خديد ضبط سجل الهاتف** أعلاه.

١. اضغط على **القائمة** وحدد **سجل الهاتف** ثم **إضافة اسم**.
٢. أدخل الاسم واضغط على **موافق**. انظر **كتابة نص الصفحة ٤٣**.
٣. أدخل رقم الهاتف واضغط على **موافق**. لإدخال الأرقام. انظر **إجراء مكالمة الصفحة ٣٦**.
٤. عندما يتم حفظ الاسم ورقم الهاتف. اضغط على **تم**.

 **تلميح:** الحفظ السريع في وضع الانتظار. أدخل رقم الهاتف. اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. أدخل الاسم واضغط على **موافق** ثم **تم**.

حفظ أرقام عديدة وعناصر نصية حسب الاسم

يمكنك حفظ نماذج مختلفة من أرقام الهاتف وعناصر نصية قصيرة لكل اسم في سجل الهاتف الداخلي.

يتم تلقائياً استخدام أول رقم يتم حفظه كرقم افتراضي ويشار إليه بإطار حول المؤشر الخاص بنوع الرقم على سبيل المثال . حينما تختار اسماً من سجل الهاتف. لإجراء مكالمة مثلاً. يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم تحد رقماً آخر.

١. تأكد ما إذا كانت الذاكرة المستخدمة هي **الهاتف** أم **الهاتف والبطاقة**. انظر **خديد ضبط سجل الهاتف** الصفحة ٧١.
٢. للوصول إلى قائمة الأسماء وأرقام الهواتف. اضغط على  في وضع الانتظار.
٣. انتقل إلى الاسم المحفوظ في سجل الهاتف الداخلي المطلوب إضافة رقم جديد أو عنصر نصي إليه. ثم اضغط على **التفاصيل**.



٤. اضغط على **خيارات** وحدد إضافة رقم أو إضافة تفاصيل.
٥. حدد أحد أنواع الأرقام الآتية:  عام أو  الهاتف المحمول أو  المنزل أو  المكتب أو  الفاكس أو أنواع النص:  بريد إلكتروني أو  عنوان الإنترنت أو  عنوان بريدي أو  ملاحظة.
- حدد تغيير النوع في قائمة الخيارات لتغيير الرقم أو نوع النص.
٦. أدخل الرقم أو العنصر النصي واضغط على **موافق** لحفظه.
٧. اضغط على **رجوع** ثم اضغط على **إنهاء** للعودة إلى وضع الانتظار

تغيير الرقم الافتراضي

- اضغط على  في وضع الانتظار وانتقل إلى الاسم المطلوب ثم اضغط على **التفاصيل**. انتقل إلى الرقم المطلوب ضبطه ليكون هو الرقم الافتراضي. اضغط على **خيارات** وحدد الرقم الافتراضي.

البحث عن اسم في سجل الهاتف

١. اضغط على **القائمة** وحدد سجل الهاتف ثم بحث.
٢. يمكنك إدخال الحروف الأولى من الاسم الذي تبحث عنه في الإطار المنبثق. اضغط على  و  للانتقال بين الأسماء الموجودة بالقائمة واضغط على  و  لتحريك المؤشر داخل الإطار المنبثق.
٣. انتقل إلى الاسم الذي تريده واضغط على **التفاصيل** انتقل لعرض تفاصيل الاسم المحدد.



 **تلميح:** للبحث عن اسم ورقم هاتف بطريقة سريعة، اضغط على  في وضع الانتظار. أدخل الحرف/الحروف الأولى من الاسم، و/ أو انتقل إلى الاسم الذي تريده.

تلميح: لعرض اسم معين ورقم افتراضي بسرعة، اضغط مع الاستمرار على  عند الوصول إلى ذلك الاسم أثناء الانتقال عبر الأسماء.

تعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي أو صورة
ابحث عن الاسم (والرقم) المطلوب تعديله ثم اضغط على **التفاصيل**. انتقل إلى الاسم أو الرقم أو العنصر النصي أو الصورة التي تريد تعديلها واضغط على **خيارات**. حدد **تعديل الاسم** أو **تعديل الرقم** أو **تعديل التفاصيل** أو **تغيير الصورة** وقم بتعديل الاسم أو الرقم أو النص أو الصورة واضغط على **موافق**.

مسح الأسماء والأرقام والصور
اضغط على **القائمة** وحدد **سجل الهاتف** ثم **مسح**. يؤدي حذف الاسم والرقم إلى حذف الصورة المرفقة بهما.

- لحذف الأسماء والأرقام واحدا تلو الآخر، حدد **واحد كل مرة** وانتقل إلى الاسم (والرقم) الذي ترغب في حذفهما. اضغط على **مسح** ثم اضغط على **موافق** للتأكيد.
- لإلغاء الأسماء والأرقام في سجل الهاتف مرة واحدة، حدد **مسح الكل** ثم انتقل إلى سجل الهاتف، ثم **الهاتف** أو بطاقة SIM واضغط على **مسح**. اضغط على **موافق** وأكد برمز الحماية.



تعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي

ابحث عن الاسم (والرقم) المطلوب تعديله واضغط على **التفاصيل**. انتقل إلى الاسم أو الرقم أو العنصر النصي المراد تعديله واضغط على **خيارات**. حدد **تعديل الاسم** أو **تعديل الرقم** أو **تعديل التفاصيل** وقم بتعديل الاسم أو الرقم أو النص أو الصورة واضغط على **موافق**.

مسح أرقام أو عناصر نصية

اضغط على  في وضع الانتظار وانتقل إلى الاسم (والرقم) المطلوب واضغط على **التفاصيل**. انتقل إلى الرقم أو العنصر النصي الذي تريد حذفه واضغط على **خيارات** وحدد **مسح الرقم** أو **مسح التفاصيل** حسب المطلوب.

نسخ سجلات الهاتف

يمكنك نسخ أسماء وأرقام الهاتف من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM وبالعكس. لاحظ أنه لن يتم حفظ أية عناصر نصية محفوظة في ذاكرة الهاتف الداخلية، مثل عناوين البريد الإلكتروني في بطاقة SIM.

١. اضغط على **القائمة** وحدد **سجل الهاتف** ثم **نسخ**.

٢. حدد اتجاه النسخ. من الهاتف إلى البطاقة أو من البطاقة إلى الهاتف.

٣. حدد واحد كل مرة أو الكل أو الأرقام الأساسية.

• إذا حددت واحد كل مرة، فانتقل إلى الاسم التي تريد نسخة واضغط على **نسخ**.

تظهر الأرقام الأساسية إذا كنت تنسخ من الهاتف إلى بطاقة SIM. فسيتم نسخ الأرقام الافتراضية فقط.



٤. لتحديد ما إذا كنت تريد حفظ الأسماء والأرقام الأصلية أو حذفها. حدد الاحتفاظ بالأصل أو نقل الأصل.
- إذا حددت الكل أو الأرقام الأساسية. فاضغط على موافق عندما يتم عرض بدء النسخ؟ أو البدء في النقل؟.

إرسال بطاقة أعمال واستلامها

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص مثل بطاقة الأعمال واستلامها عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء أو كرسالة عبر الأثير OTA إذا كانت مدعومة من جهة الشبكة.

استلام بطاقة أعمال

إذا كنت تريد استلام بطاقة أعمال عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء. فتأكد أن الهاتف معد لاستلام البيانات عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء. انظر **منفذ الأشعة تحت الحمراء** الصفحة ١١٧. بإمكان مستخدم الهاتف الآخر الآن إرسال الاسم ورقم الهاتف عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء.

عندما استلام بطاقة أعمال عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء أو كرسالة OTA. اضغط على **عرض**. اضغط على **حفظ** لحفظ بطاقة الأعمال في ذاكرة الهاتف. للتخلص من رسالة الأعمال. اضغط على **إنهاء** ثم اضغط على **نعم**.

إرسال بطاقة أعمال

يمكنك إرسال بطاقة أعمال عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء أو كرسالة عبر الأثير OTA إلى هاتف متوافق أو جهاز محمول آخر يدعم معيار vCard.

١. إرسال بطاقة أعمال. ابحث عن الاسم ورقم الهاتف الذي تريد إرساله من سجل الهاتف واضغط على **التفاصيل** و**خيارات** وحدد **إرسال بطاقة**.



٢. لإرسال بطاقة الأعمال عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء، تأكد من إعداد الهاتف الآخر أو الكمبيوتر لاستلام البيانات عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء الخاص به وحدد بوصلة IR.

حدد برسالة نصية لإرسال بطاقة الأعمال كرسالة OTA.

الاتصالات السريعة

لتخصيص رقم لمفتاح اتصال سريع، اضغط على القائمة وحدد سجل الهاتف والاتصال السريع وانتقل إلى رقم مفتاح الاتصال السريع المطلوب.

اضغط على تخصيص واضغط على بحث وحدد الاسم أولاً ثم الرقم المراد تخصيصه. إذا كان الرقم مخصصاً بالفعل لأحد المفاتيح، فاضغط على خيارات حيث يمكنك عرض الرقم المخصص أو تغييره أو حذفه. في حالة إيقاف تشغيل وظيفة الاتصال السريع، يسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في تشغيلها. اضغط على نعم لتشغيل الوظيفة. راجع الاتصال السريع الصفحة ٨٣. لإجراء مكالمة باستخدام مفاتيح الاتصال السريع، انظر الاتصال السريع برقم هاتف الصفحة ٣٧.

أرقام المعلومات

يمكنك الاتصال بأرقام المعلومات الخاصة بمزود الخدمة إذا كانت الأرقام مضمنة على بطاقة SIM.

اضغط على القائمة وحدد سجل الهاتف ثم أرقام المعلومات. انتقل - في فئة - إلى أحد أرقام المعلومات واضغط على  للاتصال بالرقم.



أرقام الخدمة

يمكنك الاتصال بأرقام الخدمة الخاصة بمزود الخدمة إذا كانت الأرقام مضمنة على بطاقة SIM. اضغط على القائمة وحدد سجل الهاتف ثم أرقام الخدمة. انتقل إلى أحد أرقام الخدمة واضغط على  للاتصال بالرقم.

أرقام

يتم حفظ أرقام الهاتف التي تم تخصيصها إلى بطاقة SIM الخاصة بك في أرقامى وذلك إذا كانت البطاقة تسمح بهذا. ولعرض الأرقام اضغط على القائمة وحدد سجل الهاتف وأرقامى. انتقل إلى الاسم أو الرقم الذي تريده واضغط على عرض.

مجموعات المتصلين

يمكنك تقسيم الأسماء وأرقام الهاتف المحفوظة في سجل الهاتف إلى مجموعات متصلين. بالنسبة لكل مجموعة متصلين. يمكنك ضبط الهاتف على إصدار نغمة رنين معينة وعرض رسم محدد على الشاشة حين تتلقى مكالمة من أحد الهواتف الموجودة ضمن المجموعة. انظر أدناه. لضبط الهاتف على إصدار رنين فقط مع المكالمات الواردة من أرقام هواتف تنتمي إلى مجموعة متصلين محددة. انظر تنبيه ب في ضبط النغمة الصفحة ٨٩.

اضغط على القائمة وحدد سجل الهاتف ثم مجموعات المتصلين وحدد مجموعة المتصلين المطلوبة. حدد

- اسم المجموعة. وأدخل اسم جديد لمجموعة المتصلين واضغط على موافق.
- نغمة المجموعة وحدد نغمة الرنين للمجموعة. النغمة العادية هي نغمة الرنين الخاصة بالوضع النشط الحالي.



- **شعار المجموعة** وحدد **تشغيل** لضبط الهاتف لعرض صورة المجموعة أو إيقاف لإلغاء عرض الصورة أو عرض لعرضها.
- **الأفراد** لإضافة اسم لمجموعة المتصلين. اضغط على **خيارات** ثم حدد **إضافة اسم**. انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إضافته للمجموعة واضغط على **إضافة**.
- **حذف اسم** من مجموعة متصلين. انتقل إلى الاسم المراد حذفه واضغط على **خيارات** ثم حدد **مسح اسم**.



■ الأوضاع (القائمة ٤)

- يتوفر بالهاتف مجموعات ضبط. وأوضاع متنوعة يمكنك تخصيص نغمات هاتف معينة لها حسب الأحداث والبيئات المختلفة. مبدئياً قم بتخصيص الأوضاع حسب رغبتك الشخصية وسوف تحتاج فقط بعدها إلى تشغيل الوضع تمهيداً لاستخدامه. الأوضاع المتاحة هي **عام** وصامت واجتماع وفي الخارج وجهاز المناداة.
- اضغط على **القائمة** وحدد الأوضاع. انتقل إلى وضع ما واضغط على **اختيار**.
- لتشغيل الوضع الذي تم تحديده. حدد **تشغيل**.
 - لضبط الوضع ليكون نشطاً لمدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة. حدد **محدد** واضبط وقت الانتهاء. حين ينقضي وقت ضبط الوضع. سيصبح الوضع السابق - الذي لم يكن محدداً - نشطاً.
 - لتخصيص الوضع. حدد **ضبط خاص**. حدد الضبط المطلوب تغييره ثم قم بإجراء هذه التغييرات. يمكن أيضاً تغيير الضبط في قائمة **ضبط النغمة**. انظر **ضبط النغمة** الصفحة ٨٩.
 - لإعادة تسمية الوضع. حدد **اسم الوضع**. لا يمكن إعادة تسمية الوضع عام.



💡 **تلميح:** لتغيير الوضع سريعاً في وضع الانتظار، اضغط على مفتاح التشغيل ① وانتقل إلى الوضع المراد تشغيله واضغط على **اختيار**.



■ الضبط (القائمة ٥)

مفتاح الاختيار الآمن

للوصول إلى بعض الوظائف المحددة سريعاً، يمكنك إضافتها إلى القائمة المخصصة إلى مفتاح الاختيار الآمن وأعد تنظيم الوظائف في القائمة.

١. اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** ثم **مفتاح الاختيار الآمن**.

- لتحديد الوظائف التي تريدها حتى يتم تخصيصها لمفتاح الاختيار الآمن، حدد **خيارات التحديد** وسيتم عرض قائمة الوظائف المتاحة.

لإضافة الوظيفة التي تريدها إلى قائمة مفتاح الاختيار، اضغط على **تحديد**. عند إضافة وظيفة إلى القائمة، يتغير مفتاح الاختيار الآمن من **الأسماء إلى المفضلة**.

لإزالة وظيفة من القائمة، اضغط على **بلا تحديد**.

- لإعادة تنظيم الوظائف في القائمة، حدد **تنظيم** وحدد بعد ذلك الوظيفة التي تريدها. اضغط على **خيارات** وحدد خيار لنقل الوظيفة في القائمة.
- ٢. بعد الانتهاء من إجراء جميع التغييرات، اضغط على **تم**. لحفظ التغييرات، اضغط على **نعم** أو لإلغاء التغييرات، اضغط على **لا**.



ضبط الوقت والتاريخ

الساعة

اضغط على القائمة. وحدد الضبط ثم ضبط الوقت والتاريخ ثم الساعة.

حدد إظهار الساعة (أو إخفاء الساعة) لعرض (أو إخفاء) الوقت المعروض أعلى يمين شاشة الهاتف في وضع الانتظار. حدد ضبط الوقت لضبط الساعة حسب الوقت الصحيح. وحدد صيغة الوقت لتحديد تنسيق الوقت. إما بنظام ١٢ ساعة أو بنظام ٢٤ ساعة.

تقوم الساعة بخدمة الوظائف رسائل ووسجل المكالمات والمنبه والأوضاع والتقويم المحدد زمنياً وشاشة التوقف على سبيل المثال.

إذا تم سحب البطارية من الهاتف لفترة طويلة، فقد يلزم إعادة ضبط الوقت مرة أخرى.

التاريخ

اضغط على القائمة. وحدد الضبط ثم ضبط الوقت والتاريخ ثم التاريخ.

حدد إظهار التاريخ (أو إخفاء التاريخ) وسيتم عرض التاريخ (أو إخفاؤه) على شاشة الهاتف في وضع الانتظار. حدد ضبط التاريخ لتعديل التاريخ. يمكنك أيضاً تحديد تنسيق التاريخ.

التحديث الآلي للتاريخ والوقت

اضغط على القائمة وحدد الضبط ثم ضبط الوقت والتاريخ ثم التحديث الآلي للتاريخ والوقت (هذه خدمة شبكة). لضبط الهاتف لتحديث الوقت والتاريخ آلياً طبقاً للوقت الحالي للمنطقة. حدد تشغيل. لضبط الهاتف بحيث يطلب تأكيد قبل التحديث. حدد التأكيد أولاً.



معاودة الاتصال آلياً

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط**. ثم **ضبط المكالمات**. ثم **معاودة الاتصال آلياً**.
حدد **تعمل** وسوف يجري الهاتف عدداً من المحاولات بحد أقصى عشر محاولات
اتصال بعد فشل أول محاولة.

الاتصال السريع

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط**. ثم **ضبط المكالمات**. ثم **الاتصال السريع**. حدد
يعمل حتى يمكن الاتصال بأسماء وأرقام الهاتف المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع
وهي تبدأ من [2abc] إلى [9wxuz]. ويمكن الاتصال بها عن طريق الضغط مع الاستمرار
على مفاتيح الأرقام المطابقة.

انتظار المكالمات

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط**. ثم **ضبط المكالمات**. ثم **خدمة انتظار المكالمات**.
حدد **تشغيل** وسوف تبلغك الشبكة في حالة وجود مكالمات واردة وذلك أثناء انشغال
الهاتف في مكالمات جارية (خدمة شبكة). انظر **انتظار المكالمات** الصفحة ٣٨.

ملخص بعد المكالمة

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** و**ضبط المكالمات** ثم حدد **ملخص بعد**
المكالمة. حدد **عرض** وسيعرض الهاتف مدة وتكلفة آخر مكالمة بعد فترة وجيزة
(خدمة شبكة).

إرسال اسمي أو رقمي

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** ثم **ضبط المكالمات** ثم **إرسال هويتي**. حدد **نعم**
وسيتتم عرض رقم الهاتف للشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة). حدد **ضبط**
بالشبكة وسيتتم استخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة.



الخط المستعمل

يعتبر الخط المستعمل أحد خدمات الشبكة الذي يستخدم لتحديد خط الهاتف رقم ١ أو رقم ٢ - خط رقم المشترك - لإجراء المكالمات. اضغط على القائمة وحدد الضبط. ثم ضبط المكالمات. ثم خط المكالمات الصادرة. إذا حددت الخط ٢ ولم تكن مشتركًا بتلك الخدمة التي تقدمها الشبكة. فلن يمكنك إجراء أية مكالمات. من ناحية أخرى. يمكن الرد على مكالمات كلا الخطين بصرف النظر عن الخط المشترك في الخدمة. يمكنك منع تحديد الخط بالضغط على خيار قفل. إذا كانت بطاقة SIM تدعم هذه الخاصية. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر هذه الخدمة. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.  تلميح: في وضع الانتظار. يمكنك التبديل من خط إلى آخر بالضغط مع الاستمرار على .

ضبط الهاتف

اللغة

اضغط على القائمة ثم حدد الضبط. ثم ضبط الهاتف. ثم اللغة. حدد اللغة التي ستظهر بها نصوص الشاشة. إذا كان الخيار آلي هو المحدد. فإن الهاتف يحدد اللغة طبقًا لمعلومات بطاقة SIM.

معلومات الذاكرة

اضغط على القائمة. ثم حدد الضبط. ثم ضبط الهاتف. ثم حالة الذاكرة. انتقل لعرض الذاكرة الحرة وإجمالي الذاكرة المستخدمة والذاكرة المستخدمة لكل وظيفة.



ويمكنك أيضاً الحصول على معلومات الذاكرة في قوائم بعض تلك الوظائف.
على سبيل المثال. في الاستديو.

قفل المفاتيح آلياً

 ملاحظة: عند تشغيل قفل المفاتيح. يمكنك الاتصال برقم الطوارئ المبرمج بهاتفك (مثل رقم ١١٢ أو رقم ٩١١ أو أي رقم طوارئ رسمي آخر). أدخل رقم الطوارئ واضغط على . سيتم عرض الرقم فقط بعد أن تقوم بإدخال آخر رقم به.

يمكنك ضبط لوحة المفاتيح بالهاتف بحيث يتم قفلها آلياً بعد انقضاء فترة محددة من الوقت مع بقاء الهاتف في وضع الانتظار إضافة إلى عدم استخدام أي من وظائف الهاتف.

اضغط على القائمة. ثم حدد الضبط. ثم ضبط الهاتف. ثم قفل المفاتيح آلياً.

- لتنشيط القفل الآلي للوحة المفاتيح. حدد تشغيل وسيقوم الهاتف بعرض ضبط التأخير: أدخل الوقت واضغط على موافق. يمكنك ضبط الوقت بالهاتف من ١٠ ثوان إلى ٦٠ ثانية.

- لإيقاف تشغيل قفل المفاتيح آلياً. حدد إيقاف.

انظر أيضاً قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح) الصفحة ٣٣.

عرض معلومات الخلايا

اضغط على القائمة. ثم حدد الضبط. ثم ضبط الهاتف. ثم عرض معلومات الخلايا.

حدد يعمل لضبط الهاتف بحيث يوضح أنه مستخدم داخل شبكة خلوية مبنية على أساس تقنية الشبكات الخلوية الصغيرة MCN.

إذا كان اتصال GPRS مضبوطاً على متصل دائماً. فربما أدى ذلك إلى عدم إمكانية استلام هوية الخلايا. في هذه الحالة. اضبط اتصال GPRS على وضع عند الحاجة.

انظر اتصال GPRS الصفحة ١١٨.



رسالة الترحيب

اضغط على **القائمة** ثم حدد الضبط. ثم ضبط الهاتف. ثم رسالة الترحيب. أدخل الرسالة التي ترغب في عرضها لفترة وجيزة عند بدء تشغيل الهاتف. لحفظ رسالة الترحيب. اضغط على **خيارات**. وحدد حفظ.

اختيار الشبكة

اضغط على **القائمة** ثم حدد الضبط. ثم ضبط الهاتف. ثم اختيار الشبكة. حدد آلي وسيحدد الهاتف آلياً إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك. إذا حددت يدوي. فعندئذ يمكنك تحديد شبكة تعقد اتفاقية جوال مع مشغل الشبكة لديك. لا بد من تحديد شبكة أخرى إذا تم عرض **لا يمكن الاتصال بالشبكة**. يظل الهاتف في الوضع يدوي حتى يتم تحديد الوضع آلي أو يتم إدخال بطاقة SIM أخرى داخل الهاتف.

تأكيد إجراءات خدمات البطاقة

انظر **خدمات البطاقة (القائمة ١٥)** الصفحة ١٣٢.

تشغيل التعليمات

لضبط الهاتف بحيث يعرض نصوص التعليمات أو لا يعرضها. اضغط على **القائمة** وحدد الضبط ثم ضبط الهاتف ثم تشغيل التعليمات. انظر أيضاً **استخدام القائمة** الصفحة ٤٦.

نغمة بدء التشغيل

لضبط الهاتف لتشغيل نغمة عند بدء تشغيل الهاتف أو عدم تشغيلها. فاضغط على **القائمة** وحدد الضبط. ثم ضبط الهاتف. ثم نغمة التشغيل.



ضبط الشاشة

ورق الحائط

يمكنك ضبط الهاتف لعرض صورة خلفية تعرف بورق الحائط أثناء وجود الهاتف في وضع الانتظار. يتم حفظ بعض الصور في القائمة **الاستديو**. يمكنك أيضا استلام الصور عبر رسائل الوسائط المتعددة، أو تنزيلها من صفحات WAP أو نقلها من الكمبيوتر بواسطة مجموعة برامج الكمبيوتر ثم حفظها في **الاستديو**. يدعم الهاتف التنسيقات GIF و JPEG و BMP و PNG.

لتحديد صورة ورق حائط

1. اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط**. ثم **ضبط الشاشة**. ثم **ورق حائط**.
2. حدد **تغيير الصورة** وبعدها ستظهر قائمة الحافظات الموجودة في قائمة **الاستديو**.
3. افتح إحدى حافظات الصور وانتقل إلى الصورة المطلوبة.
4. لضبط الصورة كورق حائط، اضغط على **خيارات** وحدد **ضبط كورق حائط**. لاحظ أنه لا يتم عرض ورق الحائط عند تشغيل الشاشة المؤقتة للهاتف.

لتشغيل ورق الحائط أو إلغاء تنشيطه.

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط**. ثم **ضبط الشاشة**. ثم **ورق حائط**. لتشغيل/إيقاف تشغيل ورق الحائط، حدد **تشغيل/إيقاف**. على التوالي.

أنظمة الألوان

يمكنك تغيير اللون المستخدم في بعض مكونات شاشة العرض. على سبيل المثال، المؤشرات وأشرطة الإشارات.

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط**. ثم **ضبط الشاشة**. ثم **أنظمة الألوان**. حدد نظام الألوان الذي ترغب في تحديده.



شعار الشبكة

لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفائه ، اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط وضبط الشاشة وشعار الشبكة**. إذا لم يتم حفظ شعار الشبكة، تظهر القائمة **شعار الشبكة** بلون معتم. لاحظ أنه لا يتم عرض شعار الشبكة عند تشغيل الشاشة المؤقتة للهاتف. لاحظ أنه لا يتم عرض شعار الشبكة عند تشغيل الشاشة المؤقتة بالهاتف. لمزيد من المعلومات حول مدى توفر شعار الشبكة من خلال SMS أو MMS أو WAP، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. انظر أيضا **مجموعة برامج الكمبيوتر** الصفحة ١٣٣.

الشاشة المؤقتة

تستخدم الساعة الرقمية كشاشة مؤقتة للحد من استهلاك الطاقة في وضع الانتظار. يتم تشغيل الشاشة المؤقتة في حالة عدم تشغيل أي من وظائف الهاتف لفترة زمنية معينة. اضغط على أي مفتاح لإيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة. يتم إيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة أيضا عندما يكون الهاتف خارج نطاق تغطية الشبكة. اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط**. ثم ضبط الشاشة. ثم مدة بدء الشاشة المؤقتة. حدد الفترة الزمنية الذي يتم بعدها تشغيل شاشة عرض الساعة الرقمية. يمكن أن يتراوح طول تلك الفترة ما بين خمس ثوان وستين دقيقة. لاحظ أن الشاشة المؤقتة تغطي جميع الرسومات والنصوص التي تظهر على شاشة العرض في وضع الانتظار.

وضوح الشاشة

يمكنك تغيير مستوى وضوح شاشة العرض الخاصة بالهاتف. اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط**. ثم ضبط الشاشة. ثم وضوح الشاشة. انتقل باستخدام **⏪** و **⏩** لتقليل أو زيادة مستوى التباين واضغط على **موافق** لقبول التغيير.



ضبط النغمة

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط**. ثم ضبط النغمة. يمكنك العثور على نفس الضبط في قائمة الأوضاع. انظر **الأوضاع (القائمة ٤)** الصفحة ٧٩. لاحظ أن الضبط الذي تقوم بإجرائه يؤدي إلى تغيير الضبط في الوضع النشط.

حدد **تنبيه المكالمات الواردة** لتحديد كيفية تنبيه الهاتف لك في حالة استقبال مكالمات صوتية واردة. الخيارات هي: **رنين** و**تصاعدي** و**ورنة** و**واحدة** و**نغمة تنبيه واحدة** و**لا تعمل**.

حدد **نغمة الرنين** للاستخدام مع المكالمات الصوتية الواردة. لتحديد نغمات الرنين التي تم حفظها في **الاستديو**. حدد **فتح الاستديو** من قائمة نغمات الرنين.

حدد **مستوى صوت الرنين والتنبيه بالاهتزاز** للاستخدام مع المكالمات الصوتية الواردة والرسائل. لا يعمل التنبيه بالاهتزاز عندما يكون الهاتف متصلاً بجهاز شحن أو حامل سطح المكتب أو عدة السيارة.

 **تلميح:** في حالة استلام نغمة رنين عبر اتصال الأشعة تحت الحمراء أو عن طريق التنزيل، يمكنك حفظ نغمة الرنين في **الاستوديو**.

حدد **نغمة تنبيه للرسائل** لتعيين نغمة تنبيه للرسائل الواردة أو **نغمات المفاتيح** أو **نغمات التحذير** وذلك لضبط الهاتف لإصدار نغمات صوتية عندما تكون البطارية فارغة على سبيل المثال.

حدد **تنبيه بـ** لضبط الهاتف على الرنين فقط عند ورود مكالمات من أرقام الهاتف التي تنتمي لمجموعة متصلين محددة. انتقل إلى مجموعة المتصلين التي تريدها أو **تنبيه بالكل** واضغط على **تحديد**.



ضبط الجهاز

يتم عرض قائمة ضبط الجهاز فقط إذا كان الهاتف متصلاً أو تم توصيله بأحد الملحقات التالية: سماعات الرأس HDB-4 أو HDS-3 أو وحدات تحرير اليدين CARK126 أو طقم السمع LPS-4 للهاتف المحمول.

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط** ثم **ضبط الجهاز**. يمكنك تحديد **سماعة الأذن** أو **طقم تحرير اليدين** أو **طقم السمع** أو **الحامل الموسيقي** إذا كان الملحق المقابل متصلاً بالهاتف.

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط**. ثم **ضبط الجهاز**. يمكنك تحديد **سماعة الأذن** أو **طقم تحرير اليدين** أو **طقم السمع** إذا كان الجهاز المطابق قد تم توصيله بالهاتف.

- حدد وضع الجهاز لتحديد الوضع المراد تشغيله آلياً عند توصيل الجهاز المحدد. يمكنك تحديد وضع آخر أثناء توصيل الجهاز.
- حدد الرد التلقائي لضبط الهاتف بحيث يرد على المكالمات الواردة آلياً بعد خمس ثوان. إذا تم ضبط تنبيه المكالمات الواردة على نغمة تنبيه واحدة أو لا تعمل، فلن يتم استخدام وظيفة الرد الآلي.
- حدد الأعضاء لضبط تشغيل الأعضاء بشكل دائم علي **تعمل**. حدد آلي لضبط الأعضاء على العمل لمدة ١٥ ثانية بعد الضغط على أحد المفاتيح. يكون خيار الأعضاء متاحاً فقط عند تحديد **طقم تحرير اليدين**.

ضبط الحماية

 ملاحظة: عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (مثل حظر المكالمات ومجموعة مستعملين محددة والاتصال بأرقام محددة)، سوف يتسنى لك الاتصال بأرقام الطوارئ في بعض الشبكات (مثل رقم ١١٢ أو رقم ٩١١ أو أي رقم طوارئ رسمي آخر).

اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط**. ثم **ضبط الحماية**. حدد



- **طلب الرمز الشخصي** لضبط الهاتف للمطالبة برمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيله. لا تتيح بعض بطاقات SIM إمكانية إلغاء طلب رمز PIN.
- **خدمة حظر المكالمات** (خدمة شبكة) لتقييد المكالمات الواردة إلى الهاتف والصادرة منه. ولا بد من وجود كلمة سر الحظر.
- **الاتصال بأرقام محددة** لتقييد المكالمات والرسائل النصية الصادرة إلى أرقام هواتف محددة إذا كانت تلك الوظيفة مدعومة من قبل بطاقة SIM. كما يلزم أيضا إدخال الرمز PIN2.
- عند تشغيل خدمة الاتصال بأرقام محددة، لا يمكن الاتصال بـ GPRS فيما عدا أثناء إرسال رسائل نصية عبر اتصال GPRS. في هذه الحالة، يلزم تضمين رقم هاتف المستلم ورقم مركز الرسائل في قائمة الاتصال بأرقام محددة.
- **مجموعة مستعملين محددة.** مجموعة المستعملين المحددة هي خدمة شبكة تعين مجموعة من الناس يمكنك إجراء مكالمات لهم كما يمكنهم الاتصال بك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.
- **مستوى الحماية.** حدد الهاتف وسيطالك الهاتف بإدخال رمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدخال بطاقة SIM في الهاتف.
- حدد الذاكرة وسيطالك الهاتف بإدخال رمز الحماية عند تحديد ذاكرة بطاقة SIM وكنت ترغب بتغيير الذاكرة المستخدمة. (انظر **تحديد ضبط سجل الهاتف الصفحة ٧١**) أو بالنسخ من ذاكرة لأخرى. (انظر **نسخ سجلات الهاتف الصفحة ٧٥**).
- **رموز الوصول** لتغيير رمز الحماية. والرمز PIN أو PIN2 أو كلمة سر الحظر. يمكن أن تشمل الرموز الأرقام من صفر إلى ٩.



استعادة ضبط المصنع

لإعادة ضبط بعض إعدادات القائمة وإرجاعها إلى قيمها الأصلية. اضغط على **القائمة**. وحدد **الضبط واستعادة ضبط المصنع**. أدخل رمز الحماية واضغط على **موافق**.

لاحظ أن البيانات التي قمت بإدخالها أو تحميلها. على سبيل المثال الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في سجل الهاتف. لا يتم إلغاؤها.



■ الراديو (القائمة ٧)



ملاحظة: يجب أن يتم تشغيل الهاتف حتى تتمكن من استخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

للاستماع إلى موجة الراديو FM بالهاتف. قم بتوصيل سماعة الأذن HDS-3 (صوت ستريو) أو HDB-4 (صوت أحادي) بموصل سماعة الأذن الموجود أسفل الهاتف. يعمل سلك سماعات الرأس كهوائي للراديو. لذلك اتركه يتدلى بحرية. لاحظ أن جودة بث الراديو تعتمد على مدى تغطية محطة الراديو في هذه المنطقة الخاصة.

١. لتشغيل الراديو. اضغط على **القائمة**. ثم حدد **الراديو**. ترى على الشاشة

- رقم موقع قناة واسم قناة الراديو وذلك إذا كنت قد حفظت القناة.
- تردد قناة الراديو

٢. إذا قمت بالفعل بحفظ قنوات الراديو. فيمكنك الانتقال إلى القناة التي ترغب في الاستماع إليها. أو حدد موقع قناة راديو من ١ إلى ٩ بالضغط على مفتاح الرقم المناظر.



عند استخدام سماعة الرأس HDB-4 أو HDS-3. اضغط على مفتاح سماعة الرأس للانتقال إلى قناة الراديو التي تم حفظها والتي ترغب في الاستماع إليها.

٣. عندما يكون الراديو في وضع التشغيل. اضغط على **خيارات** وحدد **إطفاء** لإيقاف تشغيل الراديو.

 **تلميح:** لإغلاق الراديو بسرعة. اضغط باستمرار على .

توليف محطة راديو

عند تشغيل الراديو. اضغط باستمرار على  أو  لبدء البحث عن القناة. يتوقف البحث عند العثور على القناة. لحفظ القناة. اضغط على **خيارات**. ثم حدد **حفظ القناة**. أدخل اسم القناة واضغط على **موافق**. حدد الموقع المطلوب حفظ القناة به.

 **تلميح:** لحفظ القناة بسرعة في موقع من ١ إلى ٩. اضغط باستمرار على مفتاح الرقم المطابق. ثم أدخل اسم القناة واضغط على **موافق**.

استخدام الراديو

أثناء تشغيل الراديو. اضغط على **خيارات** وحدد

- **إطفاء** لإيقاف تشغيل الراديو.
- **حفظ القناة** لحفظ قناة الراديو التي عثرت عليها. انظر **كيفية توليف قناة راديو** أعلاه. ويصل عدد قنوات الراديو التي يمكن حفظها إلى ٢٠ قناة.
- **توليف آلي**. اضغط لفترة وجيزة على  أو  لبدء البحث عن القناة صعوداً أو هبوطاً. يتوقف البحث عند العثور على إحدى القنوات. اضغط على **موافق**. لحفظ القناة. انظر **حفظ القناة** أعلاه.



- **توليف يدوي.** اضغط لفترة وجيزة على  أو  لتحريك البحث عن القناة ١,٠ ميجاهرتز إلى أعلى أو إلى أسفل. أو اضغط باستمرار على المفاتيح للبحث عن القناة بسرعة أكبر إلى أعلى أو إلى أسفل. لحفظ القناة. اضغط على **موافق**. ثم انظر **حفظ القناة**.

تلميح: لتحديد **توليف يدوي** بشكل سريع. اضغط على  أثناء التواجد في القائمة الراديو. 

- **ضبط التردد.** إذا كنت تعرف تردد قناة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها (فيما بين ٨٧,٥ ميجاهرتز و ١٠٨,٠ ميجاهرتز). فقم بإدخاله واضغط على **موافق**. لحفظ القناة. انظر **حفظ القناة** أعلاه.

تلميح: لتحديد **ضبط التردد** بشكل سريع. اضغط على  أثناء التواجد في القائمة الراديو. 

- **مسح قناة.** لحذف قناة محفوظة. انتقل لها واضغط على **مسح وموافق**.
- **إعادة تسمية.** أدخل اسمًا جديدًا للقناة المحفوظة واضغط على **موافق**.
- **الميكروفون (أو سماعة الأذن) - للاستماع إلى الراديو باستخدام الميكروفون (أو سماعة الأذن).** ابق سماعة الأذن متصلة بالهاتف. يعمل سلك سماعة الأذن بوظيفة الهوائي للراديو.
- **خرج أحادي (أو خرج الاستريو) - للاستماع إلى الراديو بصوت أحادي (أو بصوت استريو).**

يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة بصورة عادية أثناء الاستماع إلى الراديو. حيث سيتم غلق صوت الراديو. يتم إعادة تشغيل الراديو آلياً مرة أخرى بعد الانتهاء من إجراء المكالمة. عند قيام تطبيق يستخدم اتصال GPRS أو اتصال HSCDS بإرسال بيانات أو استلامها. فربما يحدث تشويشاً بينه وبين مجال الراديو.





■ الكاميرا (القائمة ٦)



ملاحظة: يجب أن يتم تشغيل الهاتف حتى تتمكن من استخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

ملاحظة: التزم بكافة القوانين المحلية التي تنظم عملية التقاط الصور. لا تستخدم هذه الخاصية بصورة غير قانونية.

في هذه القائمة، يمكنك التقاط الصور باستخدام الكاميرا المضمنة بالهاتف. ويمكنك أيضاً تعديل ضبطها. تكون عدسة الكاميرا موجودة في مؤخرة الهاتف. وتؤدي الشاشة وظيفة شاشة عرض الصورة. تنتج الكاميرا صور ذات امتداد JPEG. إذا لم تكن هناك ذاكرة كافية لالتقاط الصور، فستحتاج إلى تحرير بعض المساحات بالذاكرة بواسطة حذف الصور القديمة أو الملفات الأخرى الموجودة في الاستديو. لاحظ أن الكاميرا تستخدم الذاكرة المشتركة. انظر [الذاكرة المشتركة](#) الصفحة ٢٠.

لالتقاط صورة

١. اضغط على القائمة وحدد الكاميرا. ثم صورة عادية، ثم صورة شخصية.

تلميح: لفتح شاشة باحث المشاهد بالكاميرا مع شاشة عرض قياسية للصور بطريقة سريعة، اضغط على  في وضع الانتظار. 

٢. بعد ذلك تظهر الصورة الحية على شاشة العرض. ويمكنك استخدام شاشة الهاتف كشاشة عرض للصور.



٣. لالتقاط صورة. اضغط على **جلب**. بعدها يحفظ الهاتف الصورة في حافظة **الصور** والخاصة بقائمة **الاستديو**. سيتم عرض الصورة المحفوظة على الشاشة.

لتعريف العنوان الافتراضي للصورة. انظر **العنوان الافتراضي في ضبط الكاميرا** الصفحة ٩٦.

٤. حدد **رجوع** لالتقاط صورة أخرى أو اضغط على **خيارات** وحدد على سبيل المثال، خيارا لحذف أو لإعادة تسمية الصورة المحفوظة أو لإرسالها في شكل رسالة وسائط متعددة، أو للدخول إلى الاستديو.

 **تلميح:** لتشغيل الموقت الذاتي. اضغط على **القائمة** وحدد **الكاميرا**. ثم **الموقت الذاتي** ثم **صورة عادية** ثم **صورة شخصية**. اضغط على **بدء** وبعد انتهاء الوقت، تلتقط الكاميرا الصورة وتحفظها في قائمة **الاستديو**. وأثناء تشغيل الموقت، يتم سماع صوت تنبيه.

ضبط الكاميرا

اضغط على **القائمة** وحدد **الكاميرا**. ثم **الضبط**. حدد

- **جودة الصورة** لتحديد دقة الصورة التي سيتم حفظها بها. وتقدم الخيارات **عالية** و**عادية** و**أساسية** و**عالية** أفضل جودة للصورة ولكنها تستهلك حيزاً أكبر من الذاكرة.
- **أصوات الكاميرا** لضبط صوت الكاميرا على **تشغيل** أو **إيقاف**.
- **العنوان الافتراضي** لتعريف العنوان الذي سيتم استخدامه عند حفظ صورة. إذا حددت **آلي**. فسيستخدم العنوان الافتراضي. أو إذا حددت **عنواني**. فعندئذ يمكنك إدخال عنوان جديد أو تعديله.



■ الأستوديو (القائمة ٨)



ملاحظة: يجب أن يتم تشغيل الهاتف حتى تتمكن من استخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

يمكنك حفظ الصور ونغمات الرنين - على سبيل المثال - التي تم استلامها في رسائل الوسائط المتعددة في حافظات الاستديو. انظر **قراءة رسالة وسائط الرد عليها** الصفحة ١٠.

يستخدم الاستديو الذاكرة المشتركة. انظر **الذاكرة المشتركة** الصفحة ٢٠.

١. اضغط على **القائمة** وحدد **الاستديو**. يتم عرض قائمة الخيارات.

٢. حدد **عرض الحافظات** لفتح قائمة الحافظات.

والخيارات المتاحة الأخرى هي:

- **إضافة حافظة** لإضافة حافظة جديدة. أدخل اسماً للحافظة واضغط على **موافق**.
- **مسح الحافظة** لتحديد الحافظة التي تريد حذفها. لا يمكنك حذف الحافظات الأصلية من الهاتف.
- **إعادة تسمية** لتحديد الحافظة التي تريد إعادة تسميتها. لا يمكنك إعادة تسمية الحافظات الأصلية من الهاتف.
- **خدمات المعرض** لتنزيل صور ونغمات أكثر. حدد **خدمات الصور** أو **خدمات النغمات**. على التوالي. يتم عرض علامات WAP المتاحة. حدد **مزيد من العلامات** للوصول إلى قائمة علامات WAP الموجودة في قائمة **خدمات**. انظر **العلامات** الصفحة ١٢٦.



حدد العلامة المناسبة للاتصال بصفحة WAP التي تريدها. في حالة فشل الاتصال، فقد يتعذر وصولك إلى صفحة WAP عن طريق خدمة WAP ذات ضبط الاتصال النشط حالياً. في هذه الحالة، أدخل إلى القائمة **خدمات** وقم بتشغيل ضبط مجموعة خدمات أخرى. انظر **إجراء اتصال بخدمة WAP الصفحة ١٢٢**. ثم حاول الاتصال بصفحة WAP مرة أخرى.

لمعرفة مدى توافر خدمات WAP المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات، اتصل بمشغل الشبكة و/أو مزود خدمة WAP لديك.

٣. افتح الحافظة المطلوبة وسيتم عرض قائمة الملفات الموجودة في الحافظة. وإن **جرافيك والنغمات** هي الحافظات الأصلية في الهاتف.

٤. انتقل إلى الملف الذي تريده. اضغط على **خيارات** وستكون بعض الخيارات التالية متاحة:

- **مفتوح** لفتح الملف المحدد.
- **مسح** لحذف الملف المحدد.
- **إرسال** لإرسال الملف المحدد عبر MMS.
- **نقل** لنقل الملف إلى حافظة أخرى.
- **إعادة تسمية** لإعطاء اسماً جديداً للملف.
- **ضبط كورق حائط** لتعيين الملف المحدد كورق حائط.
- **ضبط كنغمة رنين** لتعيين الملف المحدد كنغمة رنين.
- **التفاصيل** لعرض تفاصيل الملف، على سبيل المثال، حجم الملف.
- **تصنيف** لفرز الملفات والحافظات حسب التاريخ أو النوع أو الاسم أو الحجم.





■ المنسق (القائمة ٩)



ملاحظة: لا بد أن يكون الهاتف في وضع التشغيل لاستخدام الوظائف في القائمة **المنسق**. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

المنبه

يستخدم المنبه ضبط صيغة الوقت الخاص بالساعة. يعمل المنبه حتى حينما يكون الهاتف مغلقاً.

اضغط على **القائمة** وحدد **المنسق والمنبه**.

- حدد **وقت التنبيه** وأدخل وقت التنبيه واضغط على **موافق**.

لتغيير وقت التنبيه، حدد **تشغيل**.

- حدد **نغمة التنبيه** وحدد نغمة التنبيه الافتراضية أو الراديو.

لتحديد الراديو كنغمة تنبيه، صل سماعة الرأس بالهاتف.

إذا حددت الراديو، فسيستخدم الهاتف آخر قناة تم الاستماع إليها كنغمة رنين عبر الميكروفون. في حالة قطع توصيل سماعة الرأس، تستخدم نغمة الرنين الافتراضية بدلاً من الراديو.

حينما ينقضي وقت التنبيه

سوف يصدر الهاتف نغمة رنين، ويومض **المنبه** ويتم عرض الوقت الحالي على الشاشة.



اضغط على **إيقاف** لإيقاف المنبه. إذا تركت الهاتف يستمر في التنبيه الصوتي لمدة دقيقة أو ضغطت على **غفوة**. فسيتوقف التنبيه لمدة عشر دقائق ثم يستأنف إطلاق نغمة التنبيه مرة أخرى.

عند حلول وقت التنبيه وكان الهاتف مغلقا سيشغل الهاتف نفسه تلقائيا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا قمت بالضغط على **إيقاف**. يظهر الهاتف عبارة **تشغيل الهاتف؟** للاستفسار عما إذا كنت ترغب في تشغيله لإجراء المكالمات واستقبالها أم لا. اضغط على **لا**. لإيقاف تشغيل الهاتف أو على **نعم** لإجراء المكالمات واستقبالها.

ملاحظة: لا تضغط على **نعم** حينما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورا أو عندما تسبب خطرا أو تشويشا.



التقويم

يساعدك التقويم على تتبع رسائل التذكير. والمكالمات التي تحتاج إلى إجرائها. والاجتماعات وأعياد الميلاد بسهولة.

يستخدم التقويم الذاكرة المشتركة. انظر **الذاكرة المشتركة** الصفحة ٢٠. اضغط على **القائمة** وحدد **المنسق** ثم حدد **التقويم**.

تلميح: اضغط على **>>** في وضع الانتظار لفتح القائمة **التقويم** بشكل سريع.



انتقل إلى اليوم الذي تريده. يُشار إلى اليوم الحالي بوضع إطار حوله. يتم عرض اليوم بخط سميك في حالة وجود أية ملاحظات خاصة به. لعرض الملاحظات الخاصة بهذا اليوم. اضغط على **خيارات** وحدد **ملاحظات اليوم**.

لعرض ملاحظة مفردة. انتقل إلى الحافظة التي تريد عرضها. ثم اضغط على **خيارات** وحدد **عرض**. تتيح لك إمكانية عرض المذكرة القدرة على عرض تفاصيل المذكرة المحددة. يمكنك الانتقال داخل المذكرة.



قد تتضمن الخيارات الأخرى لعروض التقويم ما يلي:

- خيارات لتدوين ملاحظة. أو لإرسال مذكرة عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء أو لإرسال ملاحظة مباشرة إلى تقويم هاتف آخر أو في رسالة نصية.
- خيارات لحذف ملاحظة. وتعديلها. وتحريكها وتكرارها. بالإضافة إلى إمكانية نسخ ملاحظة إلى يوم آخر.
- ضبط لضبط التاريخ أو الوقت أو صيغة الوقت أو التاريخ أو أول يوم من أيام الأسبوع. في خيار **المسح الآلي** يمكنك ضبط الهاتف لحذف الملاحظات القديمة آلياً بعد مرور فترة زمنية معينة. وبالرغم من ذلك. لا يتم حذف المذكرات المتكررة أو مذكرات أعياد الميلاد.

تدوين مذكرة تقويم

- لمعرفة كيفية إدخال الحروف والأرقام. انظر **كتابة النص** الصفحة ٤١.
- اضغط على **القائمة** وحدد **المنسق** ثم حدد **التقويم** انتقل إلى التاريخ الذي تريده ثم اضغط على **خيارات** وحدد تدوين ملاحظة. حدد نوعاً من أنواع المذكرات التالية:
- **اجتماع** - أدخل الملاحظة (أو اضغط على **خيارات** وابحث عن الاسم الموجود في سجل الهاتف). اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. أدخل مكان الاجتماع واضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. ثم أدخل وقت بدء الاجتماع واضغط على **موافق** ثم وقت انتهاء الاجتماع واضغط مرة ثانية على **موافق**. لضبط التنبيه للملاحظة. حدد **بنغمة** أو **صامت** (لا توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه.
 - **مكالمة** - أدخل رقم الهاتف. ثم اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. أدخل الاسم. واضغط على **خيارات** ثم حدد **حفظ**. (بدلاً من إدخال رقم الهاتف. اضغط على **خيارات** للبحث عن الاسم والهاتف الموجودين في سجل الهاتف). ثم أدخل وقت الاتصال واضغط على **موافق**. لضبط التنبيه للملاحظة. حدد **بنغمة** أو **صامت** (لا توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه.



- **تاريخ ميلاد** - أدخل اسم الشخص (أو اضغط على **خيارات** وابحث عن الاسم في سجل الهاتف). ثم اضغط على **خيارات**. ثم **حفظ**. ثم أدخل عام الميلاد. واضغط على **موافق**. لضبط التنبيه للملاحظة. حدد **بنغمة** أو **صامت** (لا توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه.
- **مذكرة** - أدخل الملاحظة. اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. أدخل يوم الملاحظة الأخير واضغط على **موافق**. لضبط التنبيه للملاحظة. حدد **بنغمة** أو **صامت** (لا توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط وقت التنبيه.
- **تذكير** - ثم أدخل موضوع للتذكير. ثم اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. لضبط التنبيه الخاص بالملاحظة. حدد **تشغيل التنبيه** ثم اضبط وقت التنبيه. عندما يتم ضبط المنبه. يتم عرض المؤشر عند عرضك للملاحظات.

حين يرن الهاتف إعلامًا بملاحظة

يصدر الهاتف رنة تنبيه ثم تظهر الملاحظة. مع وجود ملاحظة مكانة على الشاشة. يمكنك الاتصال بالرقم المعروض عن طريق الضغط على **إيقاف التنبيه** وعرض الملاحظة. اضغط على **عرض**. لإيقاف التنبيه بدون عرض الملاحظة. اضغط على **إنهاء**.

قائمة المهام

يمكنك حفظ ملاحظة تتعلق بمهمة ما ينبغي عليك القيام بها. كما يمكنك تحديد مستوى الأولوية للملاحظة ويمكنك وضع علامة تحت أمامها عند إتمام المهمة. يمكنك فرز الملاحظات حسب الأولوية أو حسب التاريخ. تستخدم قائمة المهام الذاكرة المشتركة. انظر الذاكرة المشتركة الصفحة ٢٠.



اضغط على **القائمة** وحدد **النسق**. ثم **قائمة المهام** وبعدها يتم عرض قائمة الملاحظات. اضغط على **خيارات** أو انتقل إلى الملاحظة التي تريدها واضغط على **خيارات**.

- لإضافة مذكرة جديدة. حدد **إضافة**. أدخل موضوع المذكرة. عند الوصول إلى الحد الأقصى لعدد الحروف المسموح بكتابته في المذكرة. فلن يتم قبول أية حروف أخرى. اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. حدد درجة أولوية المذكرة. سواء كانت **عليا** أو **متوسطة** أو **منخفضة**. يقوم الهاتف تلقائيا بضبط تاريخ انتهاء الملاحظة بدون تنبيه.

القاموس. يشير إلى **تشغيل** أو **قفل ضبط النص التنبئي** في الصفحة ٤٣.

- يمكنك أيضا عرض الملاحظة المحددة وحذفها كما يمكنك حذف جميع الملاحظات التي وضعت علامة "تمت" أمامها. يمكنك تصنيف الملاحظات حسب أولويتها أو حسب تاريخ انتهائها. كما يمكنك إرسال ملاحظة إلى هاتف آخر وحفظ الملاحظة كملاحظة تقويم أو الدخول إلى التقويم.

أثناء عرض الملاحظة. يمكنك أيضا على سبيل المثال. تحديد أحد الخيارات لتعديل الملاحظة المحددة أو تعديل تاريخ إنتهاء الملاحظة أو درجة أولويتها. أو تحديدها بوضع علامة "تمت" أمامها.



■ الألعاب (القائمة ١٠)

ملاحظة: يجب أن يتم تشغيل الهاتف حتى تتمكن من استخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظورا أو عندما تسبب خطرا أو تشويشا.



بدء لعبة

١. اضغط على **القائمة** وحدد **الألعاب**. ثم حدد **حدد لعبة**.



٢. انتقل للعبة أو إلى إحدى مجموعات الألعاب (يعتمد الاسم على اللعبة).
٣. اضغط على **خيارات** وحدد **فتح** أو اضغط على . إذا كان التحديد عبارة عن لعبة فردية فسوف يبدأ تشغيلها.
- والأ، فسوف يتم عرض قائمة بالألعاب الموجودة ضمن مجموعة الألعاب المحددة. لبدء لعبة فردية، انتقل إلى اللعبة التي ترغب فيها واضغط على **خيارات** وحدد **فتح** أو اضغط على .
- لاحظ أن تشغيل بعض الألعاب ربما يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع (ولذلك ربما تحتاج إلى توصيل الهاتف بجهاز الشحن).
- الخيارات الأخرى المتوفرة للعبة أو لمجموعة ألعاب.
- للإطلاع على الخيارات المتوفرة للألعاب، انظر **الخيارات الأخرى المتوفرة لتطبيق أو لمجموعة تطبيقات** الصفحة ١٠٦.

خدمات الألعاب

- اضغط على **القائمة** وحدد **الألعاب**. ثم حدد **خدمات الألعاب**. وبعدها يتم عرض علامات WAP المتاحة. حدد **مزيد من العلامات للوصول إلى قائمة علامات WAP الموجودة في قائمة خدمات**. انظر **العلامات** الصفحة ١٢٦.
- حدد العلامة المناسبة للاتصال بصفحة WAP التي تريدها. في حالة فشل الاتصال، قد يتعذر وصولك إلى صفحة WAP عن طريق خدمة WAP ذات ضبط الاتصال النشط حالياً.
- وفي هذه الحالة، أدخل إلى القائمة **خدمات**. وقم بتشغيل ضبط مجموعة خدمات أخرى. انظر **إجراء اتصال بخدمة WAP** الصفحة ١٢٢. ثم حاول الاتصال بصفحة WAP مرة أخرى.
- لمعرفة مدى توافر خدمات WAP المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات، اتصل بمشغل الشبكة و/أو مزود خدمة WAP لديك.
- لتنزيل المزيد من الألعاب، انظر أيضاً **تنزيل أحد التطبيقات** الصفحة ١٠٧.



لاحظ أنه في حالة تنزيل لعبة، فقد يتم حفظها في القائمة التطبيقات بدلاً من القائمة الألعاب.

حالة الذاكرة للألعاب

لعرض حجم الذاكرة المتاحة لعمليات تثبيت الألعاب والتطبيقات، اضغط على القائمة. ثم حدد الألعاب. ثم الذاكرة. انظر أيضاً حالة الذاكرة للتطبيقات الصفحة ١٠٨. تستخدم الألعاب الذاكرة المشتركة، انظر الذاكرة المشتركة الصفحة ٢٠.

ضبط الألعاب

اضغط على القائمة وحدد الألعاب. ثم حدد الضبط لضبط الأصوات والأضواء والاهتزاز الخاص باللعبة. يمكنك حفظ رقم عضوية نادي نوكيا تعريف نادي نوكيا. لمزيد من المعلومات حول نادي نوكيا وخدمات الألعاب، الرجاء زيارة موقع www.club.nokia.com. تختلف إتاحة الدخول من دولة إلى أخرى.



■ التطبيقات (القائمة ١١)

 ملاحظة: يجب أن يتم تشغيل الهاتف حتى تتمكن من استخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

■ تشغيل أحد التطبيقات

١. اضغط على القائمة وحدد التطبيقات. ثم حدد تحديد التطبيقات.
٢. انتقل إلى أحد التطبيقات أو إلى ضبط تطبيق (يعتمد الاسم على التطبيق).



٣. اضغط على **خيارات** وحدد **فتح** أو اضغط على . إذا كان التحديد عبارة عن تطبيق فردي فسيقوم بالدخول.

وإلا، فسيتم عرض قائمة بالتطبيقات ضمن مجموعة التطبيقات المحددة. لبدء لعبة فردية، انتقل إلى اللعبة التي ترغب فيها واضغط على **خيارات** وحدد **فتح** أو اضغط على .

لاحظ أن تشغيل بعض الألعاب ربما يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع (ولذلك ربما تحتاج إلى توصيل الهاتف بجهاز الشحن).

الخيارات الأخرى المتوفرة لتطبيق أو لمجموعة تطبيقات.

- **مسح.** لحذف التطبيق أو مجموعات التطبيقات من الهاتف.
لاحظ أنك إذا حذف تطبيق أو مجموعة تطبيقات سبق تثبيتها من على الهاتف، فيمكنك تنزيلها مرة أخرى إلى الهاتف من سوق برامج نوكيا من العنوان التالي www.softwaremarket.nokia.com/wap.
- **توصيل بالإنترنت.** لتقييد وصول التطبيق إلى الشبكة. حدد **السؤال أولاً**. وسيطلب الهاتف بتوفير إمكانية الوصول إلى الشبكة و**مسموح** للسماح بالوصول إلى الشبكة أو **غير مسموح**. لعدم السماح بالوصول إلى الشبكة.
- **تأكد من النسخة.** لمراجعة إمكانية تنزيل إصدار جديد للتطبيق من خدمات WAP.
- **صفحة ويب.** لتوفير معلومات أكثر أو بيانات إضافية عن التطبيق من إحدى صفحات الإنترنت. يلزم دعم هذه الخاصية من قبل الشبكة. يظهر ذلك فقط في حالة إرفاق أحد عناوين إنترنت مع التطبيق.
- **التفاصيل.** لإعطاء معلومات إضافية حول التطبيق.



تنزيل أحد التطبيقات

يمكنك تنزيل تطبيقات Java جديدة بطرق مختلفة:

- اضغط على **القائمة** وحدد **التطبيقات**. ثم حدد **خدمات التطبيق** وسيتم عرض قائمة بعلامات WAP المتاحة. حدد **مزيد من العلامات للوصول إلى قائمة** علامات WAP الموجودة في قائمة **خدمات**. انظر **العلامات الصفحة ١٢١**.
حدد العلامة المناسبة للاتصال بصفحة WAP التي تريدها. في حالة فشل الاتصال. قد يتعذر وصولك إلى صفحة WAP عن طريق خدمة WAP ذات ضبط الاتصال النشط حالياً. وفي هذه الحالة. أدخل إلى القائمة **خدمات**.
وقم بتشغيل ضبط مجموعة خدمات أخرى. انظر **إجراء اتصال بخدمة WAP** الصفحة **١٢٢**. ثم حاول الاتصال بصفحة WAP مرة أخرى.
لمعرفة مدى توافر خدمات WAP المختلفة ورسوم الخدمة والتعريفات. اتصل بمشغل الشبكة و/أو مزود خدمة WAP لديك.
 - اضغط على **القائمة**. وحدد **خدمات للعثور على صفحة WAP** لتنزيل تطبيق Java مناسب. انظر **تصفح صفحات خدمة WAP** الصفحة **١٢٣**.
 - استخدم إمكانية تنزيل اللعبة. انظر **خدمات الألعاب** الصفحة **١٠٤**.
 - استخدم مثبت تطبيقات Nokia من مجموعة برامج الكمبيوتر لتنزيل التطبيقات على الهاتف لديك.
- لاحظ أن نوكيا لا تضمن التطبيقات التي يتم تنزيلها من أية مواقع أخرى غير تابعة لها. إذا حددت تنزيل تطبيقات Nokia من هذه المواقع. فيجب اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر حرصاً على الأمان أو المحتويات.



لاحظ أنه في حالة تنزيل أحد التطبيقات، فقد يتم حفظه في القائمة **الألعاب** بدلاً من القائمة **التطبيقات**.

حالة الذاكرة للتطبيقات

لعرض حجم الذاكرة المتاحة لعمليات تثبيت الألعاب والتطبيقات، اضغط على **القائمة**، ثم حدد **التطبيقات**، ثم **الذاكرة**.

تستخدم التطبيقات الذاكرة المشتركة، انظر **الذاكرة المشتركة** الصفحة ٢٠.



■ الملحقات (القائمة ١٢)

ملاحظة: يجب أن يكون الهاتف في وضع التشغيل حتى تتمكن من استخدام الوظائف الموجودة في القائمة **الملحقات**. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



الحاسبة

تقوم الحاسبة المضمنة بالهاتف بعمليات الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، وحساب التربيع، والجذر التربيعي، وتخويل قيم العملات. ودقة الحاسبة محدودة ويحتمل حدوث أخطاء تحويلية. لاسيما مع عمليات القسمة الطويلة.

١. اضغط على **القائمة**، وحدد **الملحقات والحاسبة**.
٢. عند ظهور رقم "صفر" على الشاشة، أدخل الرقم الأول إلى الحاسبة واضغط على **#** لإدخال علامة عشرية.



٣. اضغط على **خيارات** وحدد **جمع** أو **طرح** أو **ضرب** أو **قسمة** أو **تربيع** أو **الجذر التربيعي** أو **تغيير الإشارة**.

 **تلميح:** أو بدلا من ذلك، اضغط مرة واحدة على  للجمع ومرتين للطرح وثلاث مرات للضرب أو أربع مرات للقسمة.

٤. أدخل الرقم الثاني.

٥. للحصول على الإجمالي، اضغط على **خيارات** وحدد **الناتج**. كرر الخطوات من ٣ إلى ٥ عدة مرات إذا لزم الأمر.

٦. لبدء عملية حسابية جديدة، أولاً اضغط مع الاستمرار على **مسح**.

إجراء تحويل العملات

١. اضغط على **القائمة**، وحدد **الملحقات والحاسبة**.

٢. لحفظ سعر العملة، اضغط على **خيارات** وحدد **سعر العملة**. حدد أيًا من الخيارات المعروضة. أدخل سعر العملة، واضغط على  لإدخال علامة عشرية ثم اضغط على **موافق**. يظل سعر العملة محفوظًا في الذاكرة حتى تقوم باستبداله بسعر آخر.

٣. لإجراء تحويل عملة، أدخل المبلغ المطلوب تحويله واضغط على **خيارات** ثم حدد **بالعملة المحلية** أو **بالعملة الأجنبية**.

 **تلميح:** يمكنك أيضًا إجراء تحويل العملة أثناء وجود الهاتف في وضع الانتظار. أدخل المبلغ المراد تحويله واضغط على **خيارات** وحدد **بالعملة المحلية** أو **بالعملة الأجنبية**.



موقت العد التنازلي

اضغط على **القائمة**. وحدد **الملحقات** ثم حدد **موقت العد التنازلي**. أدخل وقت التنبيه بالساعات والدقائق واضغط على **موافق**. اكتب نص الملاحظة التي ترغب في عرضها عند انقضاء الوقت إذا كنت ترغب في ذلك. ثم اضغط على **موافق** لبدء **موقت العد التنازلي**.

- حدد **تغيير الوقت** لتغيير وقت العد التنازلي أو حدد **إيقاف الموقت** لإيقاف الموقت.

عند حلول وقت التنبيه أثناء وجود الهاتف في وضع الانتظار، يصدر الهاتف نغمة ويومض نص الملاحظة في حالة ضبطها. أو يعرض الهاتف عبارة **انتهى العد التنازلي**. قم بإيقاف المنبه بالضغط على أي مفتاح. إذا لم تضغط على أي مفتاح، فسيتم إيقاف التنبيه تلقائياً في غضون ٣٠ ثانية. اضغط على **موافق** لإيقاف المنبه وحذف نص الملاحظة.

ساعة الإيقاف

يمكنك قياس الوقت. وأخذ أوقات تداخل أو فترات انتقالية باستخدام ساعة الإيقاف. يمكن استخدام باقي وظائف الهاتف لأخرى أثناء قياس الوقت. اضغط على  لضبط التوقيت في الخلفية. لاحظ أن استخدام ساعة الإيقاف يستهلك من البطارية. كما يقلل وقت تشغيل الهاتف. احرص على عدم تشغيلها في الخلفية أثناء أداء عمليات أخرى بالهاتف.

مراقبة الوقت وتقسيمه

١. اضغط على **القائمة**. وحدد **الملحقات** ثم حدد **ساعة إيقاف** ثم حدد **تقسيم الوقت**. يمكنك تحديد استمرار إذا قمت بضبط الوقت في الخلفية.



٢. اضغط على **بدء** لبدء مراقبة الوقت. اضغط على **تقسيم** كل مرة تريد فيها أخذ فترة وسيطة. يتم إدراج الفواصل الزمنية أسفل وقت التشغيل على الشاشة. انتقل لمشاهدة الأوقات.

٣. اضغط على **إيقاف** لإيقاف مراقبة الوقت.

٤. اضغط على **خيارات** وحدد

بدء لبدء مراقبة الوقت مرة أخرى. يتم إضافة الوقت الجديد للوقت السابق.

حفظ لبدء مراقبة الوقت مرة أخرى. أدخل اسمًا للوقت الذي تم قياسه واضغط على **موافق**. إذا لم يتم إدخال أي اسم، فسيتم استخدام الوقت الإجمالي كعنوان للوقت.

إعادة ضبط لإعادة ضبط الوقت بدون حفظه.

أوقات التداخل

اضغط على **القائمة**. وحدد **الملحقات** ثم حدد **ساعة إيقاف** ثم حدد **وقت التداخل**. أو اضغط على **بدء** لبدء مراقبة الوقت واضغط على **تراكب**. لبدء وقت التداخل. أو اضغط على **إيقاف**. لإيقاف وقت التداخل. أو اضغط على **خيارات** وسوف تتمكن من حفظ أوقات التداخل أو إعادة ضبطها. راجع **مراقبة الوقت وتقسيمه** أعلاه.

عرض الأوقات وحذفها

اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات** ثم حدد **ساعة إيقاف**.

إذا لم يتم إعادة ضبط ساعة الإيقاف، فيمكنك تحديد **عرض الأخير** لعرض أحدث زمن تم قياسه. حدد **عرض الأوقات** وسيتم عرض قائمة بالأسماء أو الأوقات النهائية لمجموعات الوقت، حدد مجموعة الوقت الذي ترغب في عرضها.



حدد مسح الأوقات لحذف الأوقات المحفوظة. حدد الجميع معاً واضغط على موافق أو حدد واحدة كل مرة وانتقل إلى الأوقات التي تريد حذفها. واضغط على مسح ثم حدد موافق.

المحفظة

في المحفظة، يمكنك حفظ معلومات شخصية - على سبيل المثال - (بطاقات الائتمان) وبياناتك القيام بعمليات الشراء عن طريق الهاتف. يمكنك الوصول إلى المحفظة من خلال قائمة المحفظة أو عن طريق متصفح WAP. انظر الخيارات المتاحة أثناء التصفح الصفحة ١٢٤. عندما تدخل المحفظة لأول مرة، فستحتاج إلى أن تنشئ رمز المحفظة الخاص بك. عند إنشاء رمز المحفظة: أدخل الرمز واضغط على موافق لتأكيدهِ وعند تحقق من رمز المحفظة: أدخل الرمز مرة أخرى واضغط على موافق. إذا أردت حذف محتويات المحفظة ورمز المحفظة، فأدخل (#re0wallet#) *7370925538# في وضع الانتظار. سوف تحتاج أيضاً إلى رمز حماية الهاتف. انظر أيضاً رموز الوصول الصفحة ١٥.

حفظ معلومات البطاقة الشخصية وتغييرها

اضغط على القائمة وحدد الملحقات. ثم حدد المحفظة. أدخل رمز المحفظة الخاص بك إذا طلب منك ذلك واضغط على موافق. انظر ضبط المحفظة الصفحة ١١٣. ثم حدد بطاقات لعرض قائمة البطاقات. أقصى مقدار من البطاقات خمس بطاقات. انتقل إلى البطاقة التي تريدها.

- لحفظ المعلومات على بطاقة، اضغط على خيارات. ثم حدد حفظ. حدد
- معلومات البطاقة لإدخال معلومات معينة مثل اسم البطاقة أو نوعها أو رقمها أو تاريخ انتهاءها.



- **معلومات المستخدم** لتخزين اسم المستخدم وكلمة المرور.
- **معلومات الشحن** لحفظ معلومات الاتصال الخاصة بك.
- **معلومات الفواتير** لحفظ معلومات الاتصال في حالة اختلاف عنوان استقبال الفواتير عن عنوانك. على سبيل المثال. يحدث ذلك مع بطاقات ائتمان الشركات.
- **معلومات الاتصال** لحفظ أرقام الهاتف وعناوين البريد الإلكتروني التي تريد مزود الخدمة أن يرسل لك نسخة من إيصالات المشتريات عليها.
- لعمل نسخة من البطاقة. اضغط على **خيارات**. ثم حدد **نسخ البطاقة**.
- لحذف جميع المعلومات الموجودة على البطاقة. اضغط على **خيارات**. ثم حدد **مسح البطاقة**.
- لإعادة تسمية البطاقة. اضغط على **خيارات** وحدد **إعادة تسمية البطاقة**.

ملاحظات شخصية

- يمكنك حفظ ٣٠ ملاحظة شخصية بحد أقصى. على سبيل المثال. كلمات السر والرموز والعلامات الموسيقية.
- اضغط على **القائمة**. وحدد **الملحقات** ثم حدد **المحفظة**. ثم ملاحظات شخصية.
- اضغط على **خيارات** وبعدها يمكنك عرض أو إضافة أو تعديل مذكرة محددة ويمكنك فرز المذكرات إما حسب الاسم أو التاريخ. ويمكنك تحديد إرسال **كنص** لنسخ الملاحظة في شكل رسالة نصية. ويمكنك تحديد نسخ إلى **التقويم** لنسخ المذكرة إلى التقويم كمذكرة. ويمكنك تحديد استخدام الرقم لاستخلاص الأرقام من المذكرة.
- ضبط المحفظة

- اضغط على **القائمة**. وحدد **الملحقات** ثم حدد **المحفظة**. ثم **الضبط**. حدد
- **طلب الرمز**. لتشغيل طلب رمز المحفظة أو إيقاف تشغيله. لاحظ أنك تحتاج إلى إدخال رمز المحفظة الصحيح قبل أن تتمكن من تشغيل طلب الرمز أو إيقاف تشغيله.
- **تغيير الرمز** لتغيير رمز المحفظة.



إرشادات دفع تكاليف مشترياتك باستخدام المحفظة

١. قم بالوصول إلى موقع WAP الذي تريده للتسوق. انظر إجراء اتصال بخدمة WAP الصفحة ١٢٢ وحدد المنتج الذي تريد شراؤه.
٢. لدفع قيمة هذه المشتريات. اضغط على **خيارات** وحدد **معلومات المحفظة**.
انظر **الخيارات المتاحة أثناء التصفح** الصفحة ١٢٤.
٣. حدد البطاقة التي تريد الدفع بها. ثم قم بملء استمارة البيانات التي تتسلمها من مزود الخدمة عن طريق نقل تفاصيل بيانات بطاقة الائتمان من المحفظة. إذا أردت ملء جميع الحقول ألبا، فحدد **ملء جميع الحقول**. يتم عرض هذا الخيار فقط في حالة دعم مزود خدمة WAP لمعيار لغة تمثيل التجارة الإلكترونية. يمكنك أيضا ملء النموذج بواسطة تحديد حقول المعلومات من البطاقة واحد بواحد. ثم يعرض الهاتف النموذج المملوء.
٤. اقبل الشراء. وسيتم إعادة توجيه المعلومات.
٥. ربما تستلم مستند تسجيل الدخول من خدمة WAP وأنت بحاجة لتوقيع هذا المستند لتأكيد عملية الشراء. انظر **التوقيع الرقمي** الصفحة ١٣١.
٦. حدد **إغلاق المحفظة** لإغلاق المحفظة. انظر **الخيارات المتاحة أثناء التصفح** الصفحة ١٢٤.

التزامن (لا يزال مفتوحًا)

يمكنك حفظ التقويم وبيانات سجل الهاتف في خادم الإنترنت عن بُعد أو على جهاز كمبيوتر متوافق. وإذا حفظت البيانات على خادم الإنترنت عن بعد، فيمكنك مزامنة الهاتف عن طريق بدء التزامن من الهاتف. يمكنك أيضا مزامنة البيانات الموجودة في سجل الهاتف والتقويم لتتطابق مع البيانات الموجودة على الكمبيوتر وذلك عن طريق بدء التزامن في الكمبيوتر. لن يتم إجراء تزامن لسجل الهاتف في بطاقة SIM.



لاحظ أن الرد على مكالمة واردة سوف ينهي التزامن وسوف تحتاج إلى بدءه مرة أخرى.

إجراء التزامن من الهاتف

قبل إجراء التزامن من الهاتف، ربما تحتاج إلى القيام بما يلي:

- اشترك في خدمة التزامن. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات حول مدى توفر خدمة التزامن وضبطها.
- استرجع ضبط التزامن من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

يمكنك استلام ضبط التزامن في شكل رسالة نصية. انظر **حفظ ضبط التزامن** الذي تم استقباله في شكل رسالة نصية الصفحة ١١٦. أو يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر **إدخال ضبط التزامن يدويًا** الصفحة ١١٦.

ليبدء إجراء التزامن من الهاتف:

١. اضغط على **القائمة**. وحدد **خدمات**. ثم **ضبط الخدمة النشط**. ثم حدد ضبط الاتصال الذي تحتاجه لإجراء التزامن.
- قد يختلف ضبط التزامن عن ضبط الخدمة التي تحتاجها لتصفح WAP. بعد إجراء التزامن.
- أعد **ضبط الخدمة النشط** إلى وضعه السابق وذلك إذا كنت تريد استخدام خدمات WAP أخرى لاحقًا.
٢. قم بوضع علامة على البيانات حتى يتم إجراء تزامن لها. انظر **البيانات المراد مزامنتها** في **إدخال ضبط التزامن يدويًا** الصفحة ١١٦.
٣. اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات** ثم حدد **تزامن**.



٤. سيتم إجراء تزامن بعد التأكيد للبيانات التي تم وضع علامة عليها والتي تنتمي إلى المجموعة النشطة

لاحظ أن إجراء التزامن لأول مرة أو بعد إعاقته يمكن أن يستهلك وقتاً قد يصل إلى ٣٠ دقيقة، وذلك إذا كان سجل الهاتف أو التقويم متلئاً.

حفظ ضبط التزامن الذي تم استلامه في شكل رسالة نصية
عند استلام ضبط التزامن في شكل رسالة نصية، يتم عرض تم استلام ضبط التزامن. اضغط على **خيارات** وحدد **التفاصيل** لعرض الضبط الذي تم استلامه أولاً، ثم حدد **حفظ** لحفظ ضبط التزامن أو حدد **رفض** لرفض هذا الضبط.

إدخال ضبط التزامن يدوياً
اضغط على **القائمة** وحدد **الملحقات**، ثم حدد **تزامن**، ثم **الضبط**.
حدد **ضبط التزامن النشاط للإنترنت**.
أنت بحاجة لتشغيل المجموعة التي ترغب في حفظ ضبط التزامن بها. المجموعة هي عبارة عن مجموعة من الضبط المطلوب لإجراء اتصال بخدمة.
انتقل إلى المجموعة المطلوب تشغيلها ثم اضغط على **تشغيل**.
حدد **تعديل ضبط التزامن النشاط للإنترنت**، ثم حدد كل ضبط، واحداً تلو الآخر ثم أدخل كل الضبط المطلوب.

- اسم الضبط. أدخل الاسم للمجموعة واضغط على **موافق**.
- البيانات المراد تزامنها. ضع علامة على البيانات التي تريد إجراء تزامن لها وحدد **سجل الهاتف** و/ أو **التقويم**، ثم اضغط على **تم**.
- أسماء قواعد البيانات. حدد قاعدة **سجل بيانات الهاتف** و/ أو قاعدة **بيانات التقويم** ليتم تعديلها. أدخل اسم قاعدة البيانات القناة واضغط على **موافق**.



- اسم المستخدم. أدخل اسم المستخدم واضغط على موافق.
- كلمة السر. أدخل كلمة السر واضغط على موافق.
- مركز خدمة التزامن. أدخل اسم قاعدة البيانات القناة واضغط على موافق.

عمل التزامن من الكمبيوتر

لكي تقوم بعمل تزامن لسجل الهاتف والتقويم من الكمبيوتر. استخدم إما منفذ الأشعة تحت الحمراء أو كابل بيانات. وأيضاً أنت تحتاج إلى تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر على الكمبيوتر. بعد انتهاء عملية التزامن. ستكون البيانات الموجودة في الهاتف والكمبيوتر متطابقة. ابدأ في تنفيذ عملية التزامن من الكمبيوتر باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر.



■ التوصيل (القائمة ١٣)

وصلة الأشعة تحت الحمراء

يمكنك إعداد الهاتف لاستلام بيانات من خلال منفذ الأشعة تحت الحمراء. لاستخدام منفذ الأشعة تحت الحمراء، يجب أن يكون الجهاز الذي تنوي إجراء اتصال معه متوافقاً مع IrDA. يمكنك إرسال بيانات أو استقبالها. مثل بطاقات الأعمال وملاحظات التقويم إلى أو من هاتف أو جهاز بيانات متوافق (على سبيل المثال، جهاز كمبيوتر) عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء الخاص بالهاتف.

لا توجه شعاع IR (الأشعة تحت الحمراء) إلى عين أي شخص. ولا تسمح بتداخل هذا الإشعاع مع أجهزة IR أخرى. يعد هذا الجهاز أحد منتجات الليزر من الفئة الأولى.

ملاحظة: يجب أن يتم تشغيل الهاتف حتى تتمكن من استخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



إرسال بيانات واستقبالها عبر وصلة الأشعة تحت الحمراء

- تأكد أن منفذي منفذ الأشعة تحت الحمراء الموجودين في جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال يشيران إلى بعضهما البعض وأنه لا توجد أية عوائق بين الجهازين. تبلغ المسافة المفضلة بين الجهازين في حالة التوصيل بالأشعة تحت الحمراء نحو متر واحد على الأكثر.
- لتشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء الموجودة بالهاتف بحيث تستلم بيانات عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء، اضغط على القائمة وحدد التوصيل ثم وصلة الأشعة تحت الحمراء.
- يحدد مستخدم الهاتف المرسل وظيفة منفذ الأشعة تحت الحمراء المطلوبة لبدء نقل البيانات.
- إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في غضون دقيقتين بعد تشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء، فيعني هذا أنه قد تم إلغاء الاتصال وبالتالي يلزم إعادة تشغيله مرة أخرى.

مؤشر توصيل IR

- عند ظهور  باستمرار، فيعني ذلك أن منفذ الأشعة تحت الحمراء في حالة تشغيل وأن الهاتف مستعد لإرسال البيانات أو استلامها عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء.
- وعندما يومض ، فيعني ذلك أن الهاتف يحاول الاتصال بالجهاز الآخر. أو أنه قد حدث فقدان للاتصال.

GPRS

اتصال GPRS

يمكنك ضبط الهاتف بحيث يتم تسجيله بشبكة GPRS تلقائياً عند تشغيل الهاتف. اضغط على القائمة وحدد التوصيل وGPRS واتصال GPRS ومتصل دائماً. عند بدء تشغيل أحد التطبيقات باستخدام GPRS، يتم إجراء اتصال بين الهاتف وبين الشبكة.



وعندئذ يمكن نقل البيانات. عند إغلاق التطبيق. يتوقف اتصال GPRS أثناء استمرار التسجيل لشبكة GPRS. إذا حددت **عند الحاجة**. فسيتم إنشاء اتصال GPRS وتسجيله عند احتياج تطبيق ما لـ GPRS ويتم إغلاقه عند إنهاء التطبيق.

ضبط المودم لـ GPRS

يمكنك توصيل الهاتف عن طريق منفذ الأشعة تحت الحمراء أو عن طريق الاتصال بكابل البيانات إلى جهاز كمبيوتر متوافق مع استخدام الهاتف كمودم لتمكين الاتصال بـ GPRS من الكمبيوتر.

اضغط على **القائمة** وحدد **التوصيل**. ثم حدد **GPRS**. ثم حدد اتصال ضبط المودم لـ GPRS. حدد نقطة الوصول النشطة وقم بتشغيل نقطة الوصول التي ترغب في استخدامها. حدد **تعديل نقطة الوصول النشطة** لتغيير ضبط نقطة الوصول.

- حدد اسم بديل لنقطة الوصول. أدخل الاسم الذي ترغب لنقطة الوصول الموجودة في حالة تشغيل ثم اضغط على **موافق**.
- حدد **نقطة وصول GPRS**. أدخل اسم نقطة الوصول الجديد لإنشاء اتصال بشبكة GPRS واضغط على **موافق**. واتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة للحصول على اسم نقطة الوصول.

يمكنك أيضاً ضبط خدمة اتصال GPRS (اسم نقطة الوصول) الموجود على الكمبيوتر لديك باستخدام "برنامج خيارات مودم نوّكيا". انظر **مجموعة برامج الكمبيوتر** الصفحة ١٢٣. إذا كنت قد قمت بضبط الكمبيوتر والهاتف. فلاحظ أنه سيتم استخدام الضبط الذي تم استخدامه على الكمبيوتر.





■ خدمات WAP (القائمة ١٤)



ملاحظة: يجب أن يتم تشغيل الهاتف حتى تتمكن من استخدام هذه الوظيفة. لا تستخدم الهاتف حين يكون استعمال الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.

يمكنك الوصول إلى خدمات WAP المتنوعة، مثل الخدمات المصرفية، والأخبار، وتقارير الطقس، ومواعيد رحلات الطيران. تم تصميم هذه الخدمات خصيصاً للهواتف المحمولة. ويحرص مزودو خدمة WAP على الحفاظ عليها.

تأكد من توفر خدمات WAP. ورسوم الخدمة والتعريفات مع مشغل الشبكة و/ أو مزود الخدمة الذي ترغب في الاستفادة من خدماته. سوف يوفر لك مزودو الخدمة الإرشادات اللازمة حول كيفية استخدام هذه الخدمات.

تستخدم خدمات WAP لغة التعيين اللاسلكية WML على صفحات WAP الخاصة بها. لا يمكن عرض صفحات ويب على الهاتف.

الخطوات الأساسية للوصول إلى خدمات WAP واستخدامها

١. احفظ ضبط الخدمة المطلوب للوصول إلى خدمة WAP التي ترغب في استخدامها. انظر الصفحة ١٢٥.
٢. قم بالاتصال بخدمة WAP التي تشترك بها. انظر الصفحة ١٢٢.
٣. ابدأ تصفح صفحات خدمة WAP. انظر الصفحة ١٢٣.
٤. بمجرد الانتهاء من التصفح، قم بإنهاء الاتصال بخدمة WAP. انظر الصفحة ١٢٥.



إعداد الهاتف لخدمة WAP

قد تتلقى ضبط الخدمة في شكل رسالة نصية من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر خدمة WAP التي ترغب في استخدامها. لمزيد من المعلومات اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة. أو قم بزيارة موقع الويب الخاص بنادي نوكيا على العنوان التالي www.club.nokia.com. يمكنك أيضاً إدخال الضبط يدوياً أو تنزيله مع "مجموعة برامج الكمبيوتر" وتعديله. لمعرفة الضبط اللائق، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. وقد يتوفر ضبط WAP على موقع ويب الخاص بهم، على سبيل المثال.

حفظ ضبط الخدمة المستلم في شكل رسالة نصية

عندما تستلم ضبط الخدمة في شكل رسالة نصية، سيعرض الهاتف عبارة **تم استلام ضبط الخدمة.**

- لحفظ الضبط الذي تم استلامه، اضغط على **خيارات**. وحدد **حفظ**. في حالة عدم حفظ أي ضبط في **ضبط الخدمة النشط**، فسوف يتم حفظ الضبط وتنشيطه ضمن أول مجموعة اتصال حره. وإذا كان هناك ضبط تم حفظه في **ضبط الخدمة النشط**، فسيتم عرض السؤال التالي **تشغيل ضبط الخدمة المحفوظ؟**. ولتشغيل الضبط المحفوظ، اضغط على **نعم** أو اضغط على **لا** لحفظه فقط.
- ولرفض الضبط الذي تم استلامه، اضغط على **خيارات** وحدد **رفض**.
- ولعرض الضبط الذي تم استلامه أولاً، اضغط على **خيارات** وحدد **عرض**. لحفظ الضبط، اضغط على **حفظ**.



إدخال ضبط الخدمة يدوياً.

١. اضغط على **القائمة** وحدد خدمات ثم ضبط.
٢. ثم حدد **ضبط الخدمة النشط**.
- يلزم تنشيط الضبط الذي ترغب في حفظ ضبط الخدمة به. يعتبر الضبط مجموعة من الضبط اللازم لإجراء اتصال بإحدى خدمات WAP.
٣. انتقل إلى المجموعة المطلوب تشغيلها ثم اضغط على **تشغيل**.
٤. حدد **تعديل ضبط الخدمة النشط**.
- حدد الضبط واحداً في كل مرة وأدخل الضبط المطلوب استناداً إلى المعلومات التي تلقيتها من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

إجراء اتصال بخدمة WAP

- تأكد أولاً من تشغيل ضبط الخدمة الخاص بخدمة WAP التي ترغب في استخدامها. لتشغيل الضبط:
- اضغط على **القائمة** وحدد خدمات ثم ضبط. حدد ضبط الخدمة النشط وانتقل إلى المجموعة المطلوب تشغيلها ثم اضغط على **تشغيل**.
 - ثانياً، قم بإجراء اتصال بخدمة WAP. توجد ثلاث طرق لإجراء الاتصال:
 - افتح الصفحة الرئيسية لخدمة WAP:
 - ثم اضغط على **القائمة** وحدد خدمات ثم صفحة البدء.
-  **تلميح:** اضغط مع الاستمرار على  في وضع الانتظار لسرعة فتح الصفحة الرئيسية لخدمة WAP.

أو



- حدد علامة خاصة بخدمة WAP:
ثم اضغط على القائمة وحدد خدمات ثم حدد العلامات وحدد علامة.
إذا لم تعمل العلامة مع ضبط الخدمة النشط حالياً، فقم بتنشيط ضبط خدمة آخر وحاول مرة أخرى.
أو
- أدخل عنوان خدمة WAP:
اضغط على القائمة وحدد خدمات ثم ذهاب للعنوان. أدخل عنوان خدمة WAP واضغط على [+*] لإدخال حروفا خاصة. ثم اضغط على موافق.
لاحظ أنه لا يلزم إضافة البادئة http:// قبل العنوان حيث يتم إضافتها تلقائياً.

تصفح صفحات خدمة WAP

بعد إجراء الاتصال بخدمة WAP، يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. قد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف خدمات WAP. اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف.

ولزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة WAP لديك.

لاحظ أنه إذا تم خديد GPRS كحامل بيانات، فسوف يظهر مؤشر  أعلى يسار شاشة الهاتف أثناء التصفح. إذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية، أو إذا أُجريت مكالمة أثناء اتصال GPRS، فسوف يظهر مؤشر  في أعلى يمين شاشة الهاتف موضحاً أن اتصال GPRS معلق (قيد الانتظار).

استخدام مفاتيح الهاتف أثناء التصفح

- استخدم مفاتيح التنقل  أو  لتصفح صفحة WAP.



- لتحديد عنصر مظلل، اضغط على .
- لإدخال حروف وأرقام، اضغط على المفاتيح من  إلى  واضغط على المفتاح  لإدخال حروف خاصة.

الخيارات المتاحة أثناء التصفح

- اضغط على **خيارات** وحدد أحد الخيارات المتاحة. قد يعرض أيضاً مزود الخدمة خيارات أخرى. حدد
- **صفحة البدء**، للرجوع إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بخدمة WAP.
- **العلامات**، انظر الصفحة ١٢٦.
- **اتصال / تعديل / فتح صف / فتح الوصلة / فتح القائمة**، لإجراء اتصال ولإدخال نص أو لتحديد عنصر مظلل في صفحة WAP.
- **إضافة علامة**، لحفظ صفحة WAP كعلامة.
- **عرض الصورة أو عرض الصور**، لعرض الصور والرسوم المتحركة من صفحة WAP.
- **ذهاب للعنوان**، لإدخال عنوان خدمة WAP التي ترغب في الدخول إليها.
- **وارد الخدمة**، انظر الصفحة ١٢٧.
- **ضبط الشكل**، انظر **ضبط شكل متصفح WAP** الصفحة ١٢٥.
- **ضبط الاسترجاع**، انظر الصفحة ١٢٦.
- **استخدام التفاصيل**، لنسخ رقم من صفحة WAP لحفظ مكانة أو لإجرائها.
- إذا كانت صفحة WAP تحتوي على عدة أرقام، فعليك تحديد الرقم المطلوب.
- **إعادة تحميل**، لإعادة تحميل صفحة WAP الحالية وتحديثها.
- **تفريغ الذاكرة**، انظر **الذاكرة المؤقتة** الصفحة ١٢٨.



- **معلومات الحماية.** لعرض معلومات الحماية الخاصة باتصال WAP الحالي والخادم.
- **إنهاء.** انظر **إنهاء اتصال WAP** الصفحة ١٢٥.

الاتصال المباشر

يُدمج متصفح WAP الوظائف التي يمكنك الوصول إليها أثناء التصفح. يمكنك إجراء اتصال صوتي وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء اتصال صوتي. ويمكن أيضاً حفظ اسم ورقم هاتف في سجل الهاتف من إحدى صفحات WAP.

إنهاء اتصال WAP

لإنهاء التصفح والاتصال، اضغط على **خيارات**، ثم حدد **إنهاء**. عند ظهور عبارة **إنهاء التصفح؟**، اضغط على **نعم**.
أو بدلاً من ذلك، اضغط على . إذا كان خيار **بيانات GSM** هو حامل البيانات المحدد، فاضغط مرتين على . يقوم الهاتف بإنهاء الاتصال بخدمة WAP.

ضبط شكل متصفح WAP

١. اضغط على **خيارات** وحدد **ضبط الشكل** أو في وضع الانتظار، اضغط على **القائمة** وحدد خدمات، ثم ضبط، ثم **ضبط الشكل**.
 ٢. حدد **التفاف النص** أو **إظهار الصور**.
 ٣. حدد **تشغيل** أو **إيقاف** بالنسبة للخيار **التفاف النص** ونعم أو لا بالنسبة للخيار **إظهار الصور**.
- حين يتم ضبط **التفاف النص** على **تشغيل**، يستمر النص في السطر التالي إذا لم يمكن عرضه في سطر واحد. إذا حددت **إيقاف**، فسيتم اختصار النص إذا كان طويلاً جداً بشكل يصعب عرضه في سطر واحد.



عند ضبط **إظهار الصور** على **لا**، فلن يتم عرض أية صور من التي تظهر على صفحة WAP. يؤدي هذا إلى تسريع عملية تصفح صفحات WAP التي تحتوي على الكثير من الصور.

ضبط ملف المعلومات

يمكنك ضبط الهاتف بحيث يتيح إمكانية استلام بيانات الاسترجاع أو رفض استلامها. بيانات الاسترجاع، هي تلك البيانات التي يحفظها موقع WAP في الذاكرة المؤقتة الخاصة بتصفح الهاتف. قد تكون هذه البيانات مثلاً معلومات المستخدم الخاص بك أو تفضيلات التصفح لديك. سوف يتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى تقوم بحذف الذاكرة المؤقتة. انظر **الذاكرة المؤقتة الصفحة ١٢٨**.

١. أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد **ضبط ملف الاسترجاع** أو في وضع الانتظار، اضغط على **القائمة** وحدد **خدمات**، ثم **ضبط**.
٢. حدد **بيانات الاسترجاع**، ثم **سماع** أو **رفض** للسماح للهاتف باستلام بيانات الاسترجاع أو رفض.

العلامات

- يمكنك حفظ عناوين صفحات WAP كعلامات في ذاكرة الهاتف.
١. أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد **العلامات** أو في وضع الانتظار، اضغط على **القائمة** وحدد **خدمات**، ثم حدد **العلامات**.
 ٢. انتقل إلى العلامة التي تريد استخدامها. ثم اضغط على **خيارات**.
 ٣. حدد أحد الخيارات التالية:
ذهاب إلى - لإجراء اتصال بصفحة WAP المرتبطة بالعلامة.



عرض أو تعديل أو مسح. لعرض أو تعديل أو حذف العلامة المحددة.
إرسال - ثم حدد كعلامة لإرسال العلامة المحددة مباشرةً إلى هاتف آخر أو
حدد كرسالة نصية لإرسال العلامة كرسالة نصية.
علامة جديدة لإنشاء علامة جديدة بدون الاتصال بخدمة WAP. أدخل
العنوان وعنوان صفحة WAP. ثم اضغط على موافق.
قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لمواقع غير متفرعة
عن نوکیا. لا تضمن نوکیا ولا تقر هذه المواقع.
إذا حددت تنزيل تطبيقات Java من هذه المواقع، فيجب اتخاذ ذات الاحتياطات التي
تتخذها مع أي موقع آخر حرصاً على الأمان أو المحتويات.

استلام علامة
عند استلام علامة. تظهر العبارة تم استلام علامة. اضغط على عرض ثم اضغط
على خيارات وحدد عرض لعرض العلامة. أو حفظ لحفظها أو رفض لرفضها.

وارد الخدمة

بإمكان الهاتف استلام رسائل خدمة -رسائل موجهة- مرسلة من قبل مزود
الخدمة. تعد رسائل الخدمة إخطارات بأمور عديدة مثل عناوين الأخبار. وقد تحتوي
على رسالة نصية أو عنوان خدمة WAP.
للوصول إلى وارد الخدمة في وضع الانتظار عند تسلم رسالة خدمة. اضغط
على عرض.

- إذا ضغطت على إنهاء، فسيتم نقل الرسالة إلى وارد الخدمة. للوصول إلى
وارد الخدمة لاحقاً. اضغط على القائمة وحدد خدمات. ثم وارد الخدمة.



للدخول إلى **وارد الخدمة** أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد **وارد الخدمة**.
انتقل إلى الرسالة التي تريدها، ثم اضغط على **خيارات** وحدد

- **استرجاع**، لتنشيط متصفح WML وتنزيل المحتوى المبين.
- **التفاصيل** لعرض المعلومات المفصلة في بيان الخدمة.
- **مسح** لحذف بيان الخدمة المحدد.

ضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة

اضغط على **القائمة**، وحدد **خدمات**، ثم **الضبط**، ثم **إعدادات صندوق الخدمة للوارد**، ثم **رسائل الخدمة**، لضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة، حدد **تشغيل**، إذا حددت **إيقاف**، فلن يستلم الهاتف رسائل الخدمة.

الذاكرة المؤقتة

 **ملاحظة:** المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف. الذاكرة هي ذاكرة فاصلة تستخدم ل تخزين معلومات مؤقتة. إذا استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية تحتاج إلى رقم سري (مثل حسابك في البنك)، فقم بتفريغ هذه الذاكرة بعد كل استعمال كي تفرغ هذه الذاكرة.

لتفريغ الذاكرة المؤقتة:

- اضغط على **خيارات** وحدد **تفريغ الذاكرة** أو
- اضغط على **القائمة** وحدد **خدمات**، ثم **تفريغ الذاكرة**.



حماية المتصفح

يلزم توفر ميزات حماية لبعض خدمات WAP. مثل الخدمات المصرفية أو التسوق من خلال أحد مواقع WAP. تحتاج إلى شهادات حماية ووحدة حماية لإجراء مثل هذه الاتصالات والتي قد تكون متاحة على بطاقة SIM الخاصة بك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

وحدة الحماية

يمكن أن تحتوي وحدة الحماية على شهادات ومفاتيح عامة ومفاتيح خاصة. توفر وحدة الحماية خدمات حماية للتطبيقات المرتبطة بـ WAP. وتتيح لك إمكانية استخدام التوقيع الرقمي. ويتم حفظ الشهادات في وحدة الحماية من قبل مزود الخدمة.

اضغط على القائمة وحدد خدمات. ثم ضبط. ثم ضبط وحدة الحماية. حدد

- **بيانات وحدة الحماية** - لعرض عنوان وحدة الحماية. وحالتها. والشركة المصنعة لها ورقمها المسلسل.
 - **تغيير الرمز الشخصي للتوقيع** - لتحديد رمز PIN الخاص بالتوقيع والذي ترغب في تغييره. حدد رمز PIN الخاص بالتوقيع الذي تريد تغييره. ثم أدخل رمز PIN الحالي. ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.
- انظر أيضاً **رموز الوصول** صفحة ١٥.

الشهادات

يوجد ثلاثة أنواع من الشهادات: شهادات الخادم وشهادات التفويض وشهادات المستخدم.

- شهادات الخادم



يستخدم الهاتف شهادة خادم في إنشاء اتصال آمن بمزود خدمة WAP. يستلم الهاتف شهادة خادم من مزود الخدمة قبل إجراء الاتصال ويتم اختبار مدى صلاحيتها باستخدام شهادات التفويض المحفوظة في الهاتف. لا يتم حفظ شهادات الخادم. يشير الهاتف إلى ما إذا تعذر التحقق من هوية خادم WAP أو بوابة WAP. أو إذا لم يتم التحقق من خادم أو بوابة WAP. أو إذا لم يتوفر لديك شهادة التفويض الصحيحة على الهاتف لديك.

ويتم عرض مؤشر الحماية أثناء اتصال WAP. إذا كان نقل البيانات بين الهاتف وبوابة WAP.

أو خادم WAP (المعروف بواسطة عنوان بروتوكول IP في تعديل ضبط الخدمة النشط) مشفراً.

ومع ذلك، لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن.

ويرجع تأمين نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات إلى مزود الخدمة.

• شهادات التفويض

تستخدم شهادات التفويض من قبل بعض خدمات WAP. مثل الخدمات المصرفية وأيضا لاختبار مدى صلاحية الشهادات الأخرى. ويمكن إما حفظ شهادات التفويض في وحدة الحماية عن طريق مزود الخدمة، أو يمكن تنزيلها من موقع WAP وذلك إذا كانت خدمة WAP تدعم استخدام شهادات التفويض. إذا قمت بحفظ الشهادة، فسيتم إضافتها إلى قائمة الشهادات الموجودة بالهاتف. قد تتوفر شهادات التفويض كذلك في وحدة الحماية.

• شهادات المستخدم

يتم إصدار شهادات المستخدم إلى المستخدمين من قبل جهة موثقة. وتكون شهادات المستخدم مطلوبة مثلا عند إنشاء توقيع رقمي.



بالإضافة إلى أنها تقرر المستخدم بفتح محدد خاص في وحدة الحماية. ويتم حفظ شهادات المستخدم في وحدة الحماية عن طريق مزود الخدمة. أو يمكنك تنزيلها من موقع WAP إلى الهاتف وذلك إذا كانت وحدة الحماية الخاصة ببطاقة SIM تدعم هذا.

التوقيع الرقمي

يمكنك إنشاء التوقيعات الرقمية بالهاتف. يمكن التحقق من توقيعك عن طريق المفتاح الخاص الموجود في وحدة الحماية وشهادة المستخدم التي استخدمت لعمل التوقيع. وبماثل عمل التوقيع الرقمي. قيامك بتوقيع اسمك على فاتورة ورقية أو عقد أو على أي مستند آخر.

ولعمل توقيع رقمي. حدد ارتباطاً على إحدى صفحات WAP. مثل عنوان الكتاب الذي ترغب في شراؤه وسعره. سوف يتم عرض النص المطلوب توقيعك (وغالباً ما سيحتوي هذا النص على المبلغ والتاريخ. إلى آخره).

تأكد أن نص رأس الصفحة هو قراءة وتأكد أيضاً من عرض رمز التوقيع الرقمي.

 **ملاحظة:** إذا لم يظهر رمز التوقيع الرقمي. فسوف يشير ذلك إلى وجود خرق للحماية. حيث ينبغي عليك حينئذ عدم إدخال أية بيانات شخصية مثل الرمز الشخصي للتوقيع الخاص بك.

لتوقيع النص. اقرأ النص بالكامل أولاً ثم حدد توقيع.

 **ملاحظة:** ربما لا يكون احتواء النص داخل شاشة واحدة ممكناً. لذا، تأكد من قيامك بالتنقل خلال النص وقراءته قبل التوقيع.

حدد شهادة المستخدم التي ترغب في استخدامها. ثم أدخل رمز PIN الخاص بالتوقيع (انظر رموز الوصول صفحة ١٥) واضغط على موافق.



سوف يختفي رمز التوقيع الرقمي. وقد تعرض خدمة WAP تأكيداً لعملية الشراء.



■ خدمات البطاقة (القائمة ١٥)

بالإضافة إلى الوظائف المتاحة بالهاتف، قد توفر لك بطاقة SIM خدمات إضافية يمكنك الوصول إليها من خلال القائمة رقم ١٥. تظهر القائمة رقم ١٥ فقط إذا كانت مدعومة من قبل بطاقة SIM. ويعتمد اسم القائمة ومحتوياتها اعتماداً كاملاً على الخدمة المتاحة.

ملاحظة: لمعرفة مدى توافر خدمات SIM ومعدلاتها ومعلومات حولها، اتصل بمزود بطاقة SIM، مثل مشغل الشبكة ومزود الخدمة أو أي مزود آخر.

يمكنك ضبط الهاتف لعرض رسائل التأكيد المتبادلة بين الهاتف والشبكة عند استخدام خدمات بطاقة SIM بواسطة تحديد الخيار **نعم** الموجود ضمن القائمة **تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة في القائمة ضبط الهاتف**.

ولاحظ أن الوصول إلى هذه الخدمات قد يتضمن إرسال رسالة نصية SMS أو إجراء مكالمة هاتفية تحمل أنت تكلفتها.



٧. التوصيل بالكمبيوتر

يمكنك إرسال واستلام البريد الإلكتروني ويمكنك أيضاً الوصول إلى الإنترنت عند اتصال الهاتف بكمبيوتر متوافق عن طريق منفذ الأشعة تحت الحمراء أو عن طريق كابل بيانات. ويمكنك استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من اتصالات أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات. وباستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر مثلاً، يمكنك إرسال النص والرسائل المصورة وإجراء تزامن لجهاز الاتصال والتقويمات وملاحظات المهام بين الهاتف والكمبيوتر وإدارة علامات WAP ومجموعات الاتصال. ويمكنك العثور على المزيد من المعلومات وعلى الملفات القابلة للتنزيل على موقع نوكيا في العنوان التالي: www.nokia.com/support/phones/7250.

■ مجموعة برامج الكمبيوتر

تحتوي مجموعة برامج الكمبيوتر على التطبيقات التالية:

- **Nokia Application Installer** لتنصيب تطبيقات Java من الكمبيوتر وإلى الهاتف.
- **Nokia Image Converter** وهو يؤدي وظيفة جعل الصور قابلة للاستخدام مع رسائل الوسائط المتعددة وورق الحائط وشعارات الشبكة وهو أيضاً ينقلها إلى الهاتف.
- **Nokia Sound Converter** لتعديل نغمات الرنين المجسمة لتكون متوافقة مع الهاتف ولنقل هذه النغمات إلى الهاتف.
- **Nokia Content Copier** لنسخ المعلومات الشخصية أو لعمل نسخ احتياطية منها على كمبيوتر أو على هاتف نوكيا آخر.



- **Nokia PC WAP Manager** لتعديل علامات WAP وإرسالها أو لتحديث مجموعات الاتصال بالهاتف.
- **Nokia Phone Editor** لإرسال الرسائل النصية ولتحرير سجل الهاتف ولضبط الرسائل بالهاتف.
- **Nokia Phone Browser** لعرض محتوى حافظه "الاستديو" الخاصة بالهاتف على الكمبيوتر.
- **Nokia PC Sync** لإجراء تزامن لسجل الهاتف والتقويم وملاحظات المهام بين الهاتف والكمبيوتر.
- **Nokia PC Graphics** لإنشاء وتعديل الرسائل المصورة للطرازات المتوافقة من هواتف نوكيا السابقة. على سبيل المثال، نوكيا 8310.
- **Nokia PC Composer** لإنشاء نغمات الرنين المجسمة للطرازات المتوافقة من هواتف نوكيا السابقة. على سبيل المثال، نوكيا 8310.
- يمكنك برامج تشغيل **Nokia ٧٢٥٠ data modem** من استخدام الهاتف كمودم.
- تحتوي خيارات **Nokia Modem** على ضبط للاتصالين HSCSD و GPRS.
- **Nokia Connection Manager** لتحديد نوع الاتصال المستخدم بين الكمبيوتر والهاتف.

GPRS و HSCSD و CSD

يمكنك استخدام (خدمة حزمة الراديو العامة GPRS). كما يمكنك أيضاً استخدام (البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة HSCSD **بيانات GSM**) باستخدام الهاتف. لمعرفة توفر خدمات البيانات عالية السرعة والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.



ولاحظ أن استخدام خدمة HSCSD يستهلك طاقة بطارية الهاتف أسرع من الصوت العادي أو اتصالات البيانات. وربما تحتاج إلى توصيل الهاتف بجهاز الشحن الكهربائي أثناء نقل البيانات.
انظر أيضاً ضبط مودم GPRS صفحة ١١٩.

■ استخدام تطبيقات اتصال البيانات

للحصول على المزيد من المعلومات حول استخدام تطبيق اتصال البيانات. ارجع إلى الوثائق المساعدة المرفقة بالتطبيق.

١. إذا كنت تستخدم اتصال IR:

- فقم بتشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء في الهاتف. انظر [وصلة IR](#) صفحة ١١٧. وتأكد من أن الاتصال في حالة تشغيل في الكمبيوتر.

إذا كنت تستخدم كابل DKU-5:

- فقم بتوصيل الكابل بمنفذ USB الموجود في مؤخرة الكمبيوتر وبالموصل في الهاتف.

٢. ابدأ باستخدام تطبيق اتصالات البيانات على الكمبيوتر.

ولاحظ أنه من غير المحبب إجراء مكالمات هاتفية أو الرد عليها أثناء الاتصال بالكمبيوتر. حيث قد يعطل ذلك العملية.

وللحصول على أداء أفضل أثناء اتصالات البيانات. ضع الهاتف فوق سطح ثابت مع توجيه لوحة المفاتيح لأسفل. لا تحرك الهاتف بواسطة إمساكه باليد أثناء اتصال البيانات.



٨. معلومات البطارية

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية يمكن إعادة شحنها.

لاحظ أنه يمكن الوصول إلى الأداء الأمثل للبطارية الجديدة فقط بعد دورتين أو ثلاث دورات من الشحن والتفريغ!

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات. ولكنها حتماً سوف تبلى في النهاية. حينما يقل وقت التشغيل (وقت التحدث ووقت الانتظار) عن المعدل الطبيعي، فيعني هذا أنه قد حان وقت شراء بطارية جديدة.

استخدم فقط البطاريات المعتمدة من قبل المصنّع للهاتف. وأعد شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل المصنّع. افصل جهاز الشحن في حالة عدم استخدامه. لا تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن لفترة أطول من أسبوع. ما دامت زيادة الشحن تؤدي إلى تقصير عمر البطارية. إذا تركت البطارية المشحونة بالكامل دون استخدام، فسيتم تفريغها تلقائياً بمرور الوقت.

من الممكن أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على قدرة البطارية على الشحن.

استخدم البطارية للغرض المراد منها فقط.

لا تستخدم أبداً أي جهاز شحن تالف أو بطارية تالفة.

لا تستخدم دائرة قصر مع البطارية. قد يحدث تقصير للدائرة الكهربائية بطريقة غير مقصودة حين يتسبب جسم معدني (مثل العملة المعدنية، أو الدبوس أو القلم) ف حدوث اتصال مباشر بين وصلات + و- الخاصة بالبطارية (الشرائط المعدنية الموجودة على البطارية) على سبيل المثال حينما تحمل البطارية في جيبك أو في كيس النقود. قد يتلف تقصير دائرة الوصلات المفاجئ البطارية أو الجسم المتصل.

سوف يقلل ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة المغلقة سواء في الأجواء الصيفية أو الشتوية، من قدرة البطارية وعمرها. ودائماً حاول الإبقاء على البطارية بين درجتي ١٥ و ٢٥ مئوية (٥٩ و ٧٧ فهرنهايت). سخونة البطارية أو برودها قد يؤدي إلى توقف الهاتف عن العمل مؤقتاً.



حتى لو كانت البطارية مشحونة بالكامل. يكون أداء البطاريات محدوداً بصفة خاصة في درجات الحرارة تحت نقطة التجمد.
عند التخلص من البطاريات. لا تلقها في النار!
تخلص من البطاريات وفقاً للإرشادات المحلية (مثل إعادة تصنيعها). لا تتخلص منها كنفایات منزلية.



العناية والصيانة

إن الهاتف حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان، كما تتيح لك الاستمتاع بالجهاز لسنوات طويلة.

- أبقِ الهاتف وجميع مستلزماته وأجزائه بعيداً عن متناول يد الأطفال.
- أبقِ الهاتف جافاً. الأمطار والرطوبة والسوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية.
- لا تستعمل الهاتف أو تخزنه في مناطق متربة أو قذرة. الأجزاء المتحركة قابلة للتلف.
- احتفظ بالهاتف بعيداً عن الحرارة. الحرارة المرتفعة قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتضر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
- احفظ الهاتف في أماكن باردة. عندما يسخن الهاتف (إلى درجة حرارته العادية) قد تتكون رطوبة داخل الهاتف مما قد يلحق ضرراً بالأواح الدوائر الإلكترونية.
- لا تحاول فتح الهاتف. إصلاح الجهاز بلا خبرة كافية قد يسبب ضرراً.
- لا تسقطه أو تدقه أو تهزمه. المعاملة الخشنة قد تحطم الألواح الداخلية للدوائر.
- لا تستخدم كيميائيات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيفه.
- لا تدهن الهاتف. الدهان قد يسد الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل العادي.
- استخدم الهوائي المجهز مع الهاتف أو هوائياً معتمداً فقط. استعمال هوائيات أو تعديلات مستلزمات غير معتمدة قد ينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- جميع الاقتراحات المذكورة أعلاه تضمن الجودة الهاتف أو بطاريته أو جهاز الشحن أو أي مستلزم آخر. إذا تعطل الهاتف أو البطارية أو جهاز الشحن أو أي ملحقات، خذها إلى أقرب مركز صيانة معتمد. سيساعدك الموظفون هناك ويتخذون الترتيبات اللازمة للصيانة إن اقتضى الأمر ذلك.



معلومات أمان هامة

■ الأمان أثناء القيادة

لا تستعمل الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. قم بتركيب الهاتف في الممسك بصورة محكمة دائماً ولا تضعه على مقاعد الركاب أو في مكان آخر يعرضه للإفلات في حالة حدوث أي اصطدام أو توقف فجائي.
تذكر أن الأمان على الطريق دائماً هو الأهم!

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق الهاتف دائماً عندما يكون استعماله محظوراً أو قد يسبب تشويشاً أو خطراً.
استخدم الهاتف فقط في الوضع الطبيعي (على الأذن).
بعض أجزاء الهاتف مغنطة، لذا قد يجذب الهاتف المعادن. وعلى من يستعمل أجهزة سمع أن لا ينبغي أن يستخدم الهاتف على أذنه عند استعماله. تأكد دوماً من إحكام وضع الهاتف على حامله. لأن المواد المعدنية قد تنجذب إلى سماعة الأذن. لا تضع بطاقات الاعتماد أو أي أغراض مغنطة لحفظ المعلومات قرب الهاتف لأن المعلومات المحفوظة عليها قد تـحـمى.

■ الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة محمية من إشارات التردد اللاسلكي (RF). ولكن قد هناك بعض الأجهزة الإلكترونية غير محمية من إشارات التردد اللاسلكي الصادرة عن الهاتف الخليوي.



أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتجو هذه الأجهزة بالحفاظ على مسافة لا تقل عن ٢٠ سم ما بين الجهاز والهاتف المحمول اليدوي وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط النبض. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكي Wireless Technology Research وتوصياته. على الأشخاص الحاملين أجهزة ضبط النبضات أن يراعوا ما يلي:

- أبق الهاتف على بعد ٢٠ سم (٦ بوصات) على الأقل من الجهاز عندما يكون الهاتف في وضع الاستخدام.
- عدم حمل الهاتف في الجيب الأمامي للمصدر.
- استعمل الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط النبض وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا اعتقدت إنه يوجد أي تشويش. أغلق الهاتف فوراً.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة وكيل الخدمة.

أجهزة طبية أخرى

إن عمل أي جهاز لاسلكي. بما في ذلك الهواتف الخلوية. قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو مجهز المعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من التردد اللاسلكي الخارجي أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستعمل المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.



السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الإنزلاق وشدّيد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. تأكد من المنتج أو من الوكيل بخصوص سيارتك. عليك استشارة المنتج للأجهزة المضافة في سيارتك.

أماكن معلنة

يجب إغلاق الهاتف في أي مكان معلن فيه ذلك.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق الهاتف في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى إصابة أو حتى إلى الوفاة.

ينصح بإغلاق الهاتف في محطات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود). نذكر بالحاجة للانتباه إلى الأماكن التي تخطر استعمال أجهزة إرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيميائية أو المناطق التي تجرى فيها أعمال التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائماً، منها الأماكن السفلية في الزوارق؛ ومناطق خويل أو خزن المسود الكيميائية؛ والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان). والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيمائويات أو جزيئات كالخوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. وأية مناطق أخرى حيث يطلب منك عادة إطفاء محرك سيارتك.



■ السيارات

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلون فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما يبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن كافة أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً.

لا تخزن أو حمل السوائل السريعة الالتهاب أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي فيه الهاتف أو أجزأؤه أو ملحقاته.

بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، فوق الوسادة أو في فراغ انفتاحها. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً وتفتح الوسادة، ربما ينجم عن ذلك إصابة خطيرة.

منوع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استعمال الهاتف الخلوي داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ومخلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون.

إن عدم مراعاة هذه التعليمات قد يؤدي إلى إيقاف الخدمة لانتهاك التعليمات أو إنهاؤها أو اتخاذ إجراءات قانونية بحقه أو بالاثنتين معاً.

■ مكالمات الطوارئ

هام: إن هذا الهاتف، كأى هاتف لاسلكي، يعمل باستعمال الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على الهاتف اللاسلكي في الاتصالات الضرورية (حالات الطوارئ الطبية مثلاً).

قد لا تكون مكالمات الطوارئ ممكنة على كافة شبكات خدمة الهواتف اللاسلكية أو عندما تكون بعض خدمات الشبكة و/أو خصائص الهاتف قيد الاستعمال. تأكد من ذلك من المورد المحلي للخدمات الخلوية.



■ لإجراء مكالمة طوارئ:

١. افتح الهاتف إذا لم يكن مفتوحاً. تأكد من وجود إشارة كافية.
بعض الشبكات قد تطلب إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الهاتف.
 ٢. اضغط على  عدة مرات حسب الحاجة (مثل إنهاء مكالمة، أو الخروج من قائمة، إلخ) لمسح الشاشة وجهاز الهاتف للمكالمات.
 ٣. أدخل رقم الطوارئ لمنطقتك الحالية (مثل رقم ١١٢ أو رقم ٩١١ أو أي رقم رسمي آخر للطوارئ). تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر.
 ٤. اضغط على مفتاح .
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستعمال. فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء نداء طارئ. انظر هذا الدليل مع وكيل الخدمة المحلي للخدمات الخلوية.
- عند عمل نداء، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. تذكر أن الهاتف المحمول هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث - فلا تنه النداء قبل أن يطلب منك ذلك.

■ معلومات عن وثيقة (SAR)

موديل هذا الهاتف مطابق لمتطلبات للتعرض لموجات الراديو.

جهاز الهاتف هو أيضاً جهاز إرسال واستقبال. وهو مصمم ومصنوع بحيث لا يتجاوز إرساله اللاسلكي مستوى إرشادات التعرض للتردد اللاسلكي RF الموصى عليها من قبل التوصيات العالمية ICNIRP. هذا المستوى هو جزء من إرشادات شاملة ومستوى إشارات RF المسموحة لجميع السكان. هذه الإرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة. وضعت هذه المستويات من خلال تقديرات دراسات علمية دورية. هذه المواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سلامة الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.



تشمل مواصفات التعرض للهواتف المحمولة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو (SAR) Specific Absorbtion Rate. الحد الأقصى لـ SAR كما حددته التوصيات العالمية (ICNIRP) هو 2.0 W/kg^* . يتم تحديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الهاتف بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. ورغم أن SAR يتم تحديده في حالة الإرسال القصوى. يكون مستوى SAR الفعلية خلال تشغيل الهاتف أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. هذا لأن الهاتف أعد بحيث يعمل على عدة مستويات من الطاقة، ويستعمل الطاقة المطلوبة فقط للوصول لشبكة الاتصال. بشكل عام كلما تكون أقرب على هوائي شبكة الاتصال. كلما استعمل الهاتف طاقة أقل.

مستوى SAR الأقصى عند اختباره على الأذن هو 0.60 مع أنه يوجد فروق في مستوى SAR لمختلف الهواتف ومختلف الأوضاع. تلبى جميع المستويات متطلبات القانون بخصوص التعرض لموجات RF.

* الحد الأقصى لـ SAR المتعلق بالهواتف المحمولة المستخدمة لدى الجمهور العام هو $2.0 \text{ watts/kilogram (W/kg)}$ بالمعدل لعشرة غرامات نسيج.

هذا المجال يشمل حيزاً وافياً من الأمان لتوفير حماية إضافية للجمهور وللتعويض عن أي تغيير في القياسات. قد تختلف قيم SAR حسب متطلبات التقارير القومية ونطاق الشبكة. لمزيد من المعلومات حول SAR الخاصة بمناطق أخرى. يرجى الرجوع إلى المعلومات الواردة تحت معلومات المنتج على موقع www.nokia.com.

