

Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Brukerhåndbok



9355174

1. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4j er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et lydmerke for Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

9355174 / 1. utgave

Innhold

FOR DIN SIKKERHET	12
Generell informasjon	16
Klistremerker i pakken	16
Tilgangskoder	16
Oversikt over funksjonene i telefonen	18
Kamera	18
Multimedia messaging service (MMS)	18
Polyfon lyd (MIDI)	19
MIDP Java™-programmer	19
Over The Air (OTA)-innstillingstjenester	19
General Packet Radio Service (GPRS)	20
Delt minne	21
1. Telefonen	22
Taster og kontakter	22
Standby-modus	23
Skjermsparer	24
Bakgrunn	25
Viktige indikatorer i standby-modus	25
Feste håndleddsreimen	27
Hodetelefon	27
2. Komme i gang	29
Installere SIM-kortet og batteriet	29
Lade batteriet	32



Slå telefonen på og av	33
Tastaturlås	34
Skifte deksler	36
3. Samtalefunksjoner.....	38
Ringe opp.....	38
Ringe med hurtigvalg.....	39
Sette opp en telefonkonferanse.....	39
Besvare eller avvise et innkommende anrop	40
Samtale venter.....	41
Alternativer under en samtale.....	41
Høytaler.....	42
4. Skrive tekst	43
Slå prediktiv skrijving på eller av	43
Bruke prediktiv skrijving	43
Skrive sammensatte ord.....	45
Bruke tradisjonell skrijving.....	45
Tips for skrijving av tekst.....	45
5. Bruke menyen	47
Få tilgang til en menyfunksjon	47
Liste over menyfunksjoner.....	49
6. Menyfunksjoner.....	53
Meldinger (Meny 1)	53
Tekstmeldinger.....	53
Skrive og sende meldinger.....	53
Valg for å sende en melding.....	54
Skrive og sende e-post.....	55



Lese og svare på en melding eller e-post	56
Mappene Innboks og Utboks.....	57
Maler.....	57
Arkiv-mappen og mine mapper	58
Multimediemeldinger.....	58
Skrive og sende en multimediemelding	59
Lese og svare på en multimediemelding.....	61
Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer.....	62
Minnet for multimediemeldinger er fullt.....	63
Slette meldinger	63
Chat.....	64
Talemeldinger	65
Infomeldinger.....	65
Meldingsinnstillinger	66
Innstillinger for tekst- og e-postmeldinger	66
Innstillinger for overskriving	67
Innstillinger for multimediemeldinger.....	67
Innstilling av skriftstørrelse	69
Tjenestekommandoer	69
Anropslogg (Meny 2)	69
Anropslogger	70
Anropstellere og samtaletidtakere.....	70
Telefonbok (Meny 3).....	72
Velge innstillinger for telefonboken.....	72
Lagre navn og telefonnumre (Legg til navn).....	72
Lagre flere numre og tekstelementer per navn.....	73
Endre standardnummer	74
Legge et bilde til et navn eller nummer i telefonboken.....	74



Søke etter et navn i telefonboken.....	74
Redigere et navn, nummer eller tekstelement.....	75
Slette navn og numre	75
Slette numre eller tekstelementer.....	76
Kopiere telefonbøker.....	76
Sende og motta et visittkort.....	77
Motta et visittkort.....	77
Sende et visittkort.....	77
Hurtigvalg.....	78
Informasjonsnumre.....	78
Tjenestenumre.....	78
Mine numre	79
Ringegrupper.....	79
Profiler (Meny 4).....	80
Innstillinger (Meny 5).....	81
Høyre valgtast.....	81
Tidsinnstillinger	81
Klokke.....	81
Dato	82
Autooppdatering av dato og tid.....	82
Anropsinnstillinger.....	83
Viderekobling	83
Valgfri svartast.....	83
Gjenta automatisk.....	84
Hurtigvalg	84
Samtale venter.....	84
Sammendrag etter samtale	84
Send anrops-ID.....	84



Linje for utgående anrop.....	85
Telefoninnstillinger.....	85
Språk	85
Minneinformasjon	85
Automatisk tastaturlås.....	86
Vise celleinfo.....	86
Velkomstmelding	87
Valg av nettverk	87
Bekreft SIM-tjenester.....	87
Aktivering av hjelpetekster	87
Oppstarttone.....	87
Display-innstillinger	88
Bakgrunn.....	88
Fargeskjemaer.....	88
Operatørlogo	89
Skjermsparer	89
Lysstyrke på displayet.....	89
Toneinnstillinger.....	90
Tilbehørsinnstillinger.....	91
Sikkerhetsinnstillinger	91
Gjenopprett fabrikkinnstillinger.....	93
Radio (Meny 6).....	93
Stille inn en radiokanal	94
Bruke radioen	94
Kamera (Meny 7)	96
Slik tar du et bilde	96
Kamerainnstillinger	97
Galleri (Meny 8)	98



Organiserer (Meny 9).....	100
Klokkealarm	100
Når alarmtiden utløper	100
Kalender.....	101
Lage et kalendernotat	102
Når telefonen gir alarm for et notat.....	103
Gjøremål	103
Spill (Meny 10).....	104
Starte et spill.....	104
Andre tilgjengelige alternativer for et spill eller en spillgruppe	105
Spilltjenester.....	105
Minnestatus for spill	106
Spillinnstillinger.....	106
Programmer (Meny 11).....	106
Starte et program.....	106
Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe.....	107
Laste ned et program	107
Minnestatus for programmer	109
Tilbehør (Meny 12).....	109
Kalkulator	109
Regne om valuta.....	110
Nedteilingstidaker	110
Stoppeklokke	111
Tidtaking og mellomtider	111
Rundetider	112
Vise og slette tider	112
Lommebok.....	112
Lagre og endre personlig kortinformasjon	113



Personlige notater	114
Lommebok-innstillinger	114
Retningslinjer for å betale kjøp med lommeboken	114
Synkronisering	115
Synkronisere fra telefonen	115
Lagre mottatte synkroniseringsinnstillinger som en tekstmelding	116
Taste inn synkroniseringsinnstillingene manuelt	117
Synkronisere fra PC-en	117
Tilkobling (Meny 13)	118
Infrarød	118
GPRS	119
GPRS-tilkobling	119
GPRS-modeminnstillinger	119
WAP-tjenester (Meny 14)	120
Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke WAP-tjenester	121
Konfigurere telefonen for en WAP-tjeneste	121
Lagre tjenesteinnstillingene som en tekstmelding	121
Angi tjenesteinnstillingene manuelt	122
Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste	123
Se på WAP-sider	124
Bruke telefonastene mens du blår	124
Alternativer mens du blår	124
Direkteanrop	125
Avslutte en WAP-forbindelse	125
Utseendeinnstillinger for WAP-leseren	126
Innstillinger for informasjonskapsler	126
Bokmerker	127
Motta et bokmerke	127



Tjenesteinnboks	128
Slik stiller du inn telefonen til å motta tjenestemeldinger	128
Bufferminnet.....	129
Lesersikkerhet.....	129
Sikkerhetsmodul.....	129
Sertifikater.....	130
Digital signatur.....	131
SIM-tjenester (Meny 15).....	132
7. PC-tilkobling.....	133
PC Suite	133
GPRS, HSCSD og CSD.....	134
Bruke datakommunikasjonsprogramvare	135
8. Informasjon om batteriet.....	136
Lading og utlading	136
STELL OG VEDLIKEHOLD	138
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON	139



FOR DIN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken.



Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende vedtekter og bestemmelser. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, vedtekter og bestemmelser.





FORNUFTIG BRUK

Brukes bare i normal stilling. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere telefonutstyret.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data.



VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



RINGE

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter . Du avslutter samtalen ved å trykke . Du kan besvare anrop ved å trykke .





NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter . Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Nettverkstjenester

Mobiltelefonen som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900-, GSM 1800- og GSM 1900-nettverk.

Trebåndsfunksjonen er nettverksavhengig. Spør tjenesteleverandøren om du kan abonnere på og bruke denne funksjonen.

Mange av funksjonene i denne håndboken kalles nettverkstjenester. Dette er spesialtjenester du kan ordne gjennom en leverandør av trådløse tjenester. Før du kan bruke noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere på dem og få veiledning i bruken av dem hos leverandøren av mobiltelefonstjenester.



Merk: Det kan være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og/eller tjenester.

■ Om ekstrautstyr

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra ACP-12, ACP-8, ACP-7 og LCH-9.





Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av telefonprodusenten for bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti som gjelder telefonen, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.



Generell informasjon

■ Klistremerker i pakken

Klistremerkene kan inneholde viktig informasjon om tjenester og kundestøtte.

Fest klistremerket **B** på garantikortet.

Fest klistremerket **A** til kortet Nokia Club Invitation Card, som følger med i pakken.

■ Tilgangskoder

- **Sikkerhetskode (5 til 10 sifre):** Sikkerhetskoden beskytter telefonen mot uautorisert bruk, og leveres med telefonen. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Endre koden og hold den nye koden hemmelig. Oppbevar den på et sikkert sted unna telefonen. Hvis du vil endre koden og stille inn telefonen slik at den ber om koden, kan du se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 91.
- **PIN-kode og PIN2-kode (4 til 8 sifre):** PIN-koden (Personal Identification Number – personlig identifikasjonsnummer) beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden leveres vanligvis med SIM-kortet.

Du kan stille inn telefonen til å be om PIN-koden hver gang den blir slått på. Se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 91.

PIN2-koden leveres ofte med SIM-kortet, og kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner, for eksempel kostnadstellere.



Hvis du taster inn feil PIN-kode tre ganger på rad, kan det være telefonen viser *SIM blokkert* og ber deg taste inn PUK-koden. Kontakt tjenesteleverandøren for å få PUK-koden.

- **PUK- og PUK2-kode (8 sifre):** PUK-koden (Personal Unblocking Key – personlig avblokkeringskode) kreves for å endre en blokkert PIN-kode. PUK2-koden kreves for å endre en blokkert PIN2-kode.

Hvis kodene ikke blir levert sammen med SIM-kortet, må du kontakte tjenesteleverandøren for å få kodene.

- **Sperrepassord (4 sifre):** Sperrepassordet er nødvendig når *Anropssperring* er i bruk. Se *Sikkerhetsinnstillinger* på side 91. Passordet får du fra tjenesteleverandøren.
- **Signatur-PIN:** Du trenger signatur-PIN-koden til den digitale signaturen. Se *Digital signatur* på side 131. Signatur-PIN-koden kommer med SIM-kortet hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul.

Hvis du taster inn feil PIN-kode flere ganger, kan det være telefonen viser *PIN-kode blokkert* og ber deg taste inn PUK-koden. Kontakt tjenesteleverandøren for å få PUK-koden.

- **Lommebokkode (4–10 sifre):** Du trenger lommeboken for å få tilgang til lommeboktjenestene. Hvis du taster inn feil lommebokkode flere ganger, låses lommebokprogrammet i fem minutter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Lommebok* på side 112.



Oversikt over funksjonene i telefonen

Nokia 7250 er en telefon med mange funksjoner som er nyttige til hverdagsbruk, for eksempel kalender, klokke, klokkealarm, kamera, radio og mye annet. I tillegg finnes det en serie Nokia Xpress-on™-fargedeksler for telefonen. Hvis du vil skifte deksler, kan du se [Skifte deksler](#) på side 36.

■ Kamera

Telefonen kan sende multimediemeldinger som består av tekst og et bilde, og den kan motta meldinger som inneholder tekst, bilde og lydklipp. Du kan lagre bildene og ringetonene og bruke dem til å tilpasse telefonen. Se [Multimediemeldinger](#) på side 58.

Bildene kan også brukes som bakgrunnsbilder i standby-modus.

Du kan lagre bildene dine på en kompatibel PC ved hjelp av PC Suite-programvaren.

■ Multimedia messaging service (MMS)

Telefonen kan sende multimediemeldinger som består av tekst og et bilde, og den kan motta meldinger som inneholder tekst, bilde og lydklipp. Du kan lagre bildene og ringetonene og bruke dem til å tilpasse telefonen. Se [Multimediemeldinger](#) på side 58.



■ Polyfon lyd (MIDI)

Polyfon lyd består av flere lydkomponenter som spilles av samtidig gjennom en høyttaler, noe som gir en rikere og mer levende lyd. Polyfone lyder brukes i ringetoner og meldingsvarselstoner. Telefonen har lydkomponenter fra mer enn 40 instrumenter som kan brukes til polyfone lyder, men den kan bare spille fire instrumenter samtidig. Telefonen støtter formatet Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI).

Du kan motta polyfone ringetoner via multimedietjenester (se [Lese og svare på en multimediemelding](#) på side 61), eller laste dem ned via gallerimenyen (se [Galleri \(Meny 8\)](#) på side 98) eller via PC-suite (se [PC Suite](#) på side 133).

■ MIDP Java™-programmer

Telefonen støtter Java og inneholder noen Java-programmer og spill som er spesielt utformet for mobiltelefoner. Du kan laste ned nye programmer og spill til telefonen fra en kompatibel PC med Java-installasjonsprogramvare eller fra WAP-tjenester, for eksempel fra Club Nokia. Se [Spill \(Meny 10\)](#) på side 104.

■ Over The Air (OTA)-innstillingstjenester

For å kunne bruke WAP, MMS, GPRS og andre trådløse tjenester, må du ha de riktige innstillingene på telefonen. Du kan motta innstillingene direkte som en OTA-melding, og da trenger du bare å lagre innstillingene på telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke innstillinger som er tilgjengelig, kan du kontakte nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller din nærmeste autoriserte Nokia-forhandler.



■ General Packet Radio Service (GPRS)

GPRS-teknologi gjør det mulig å bruke mobiltelefoner til å sende og motta data over et internettprotokoll-basert (IP) nettverk. GPRS er i seg selv en databærer som gjør det mulig å ha trådløs forbindelse til datanettverk som Internett. GPRS brukes i forbindelse med WAP-tjenester, MMS- og SMS-meldingstjenester, nedlasting av Java™-programmer og oppringte PC-tjenester (for eksempel Internett og e-post).

For å kunne bruke GPRS-teknologi, må du først gjøre følgende:

- Kontakt nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement og tilgjengelighet for GPRS-tjenester.
- Lagre GPRS-innstillingene for hvert av programmene som brukes over GPRS.

Se [Konfigurere telefonen for en WAP-tjeneste](#) på side 121,
[Meldingsinnstillinger](#) på side 66 og [GPRS](#) på side 119.

Priser for GPRS og programmer

Kontakt nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om priser.



■ Delt minne

Følgende funksjoner i denne telefonen kan bruke delt minne: Telefonbok, tekst- og multimediemeldinger, bilder og ringetoner i galleriet, kalender og gjøremål, samt Java-spill og programmer. Hvis du bruker en av disse funksjonene, reduseres tilgjengelig minne for andre funksjoner som deler minne. Dette gjelder spesielt ved omfattende bruk av noen av disse funksjonene (selv om enkelte av funksjonene kan ha en bestemt mengde minne spesielt tildelt i tillegg til mengden minne som deles med andre funksjoner). Hvis du for eksempel lagrer mange bilder, Java-programmer osv., kan det være at hele det delte minnet blir oppbrukt, slik at telefonen gir melding om at minnet er fullt. Hvis dette skjer, kan du slette noe av informasjonen eller oppføringene som bruker det delte minnet, før du fortsetter.



1. Telefonen

■ Taster og kontakter

1. Av/på-tast ①

Slår telefonen på og av.

Når for eksempel tastaturet er låst, vil et kort trykk på av/på-tasten føre til at displayet lyser opp i omtrent 15 sekunder.

2. Volumtaster

Taster som justerer lydstyrken i ørestykket, hodetelefonene og høyttaleren.


3. 4-veis piltaster



Gjør det mulig å bla gjennom navn, telefonnumre, menyer eller innstillinger.


4. Valgtaster og

Funksjonene disse tastene utfører, avhenger av veiledningsteksten som vises over tastene. Se [Standby-modus](#) på side 23.

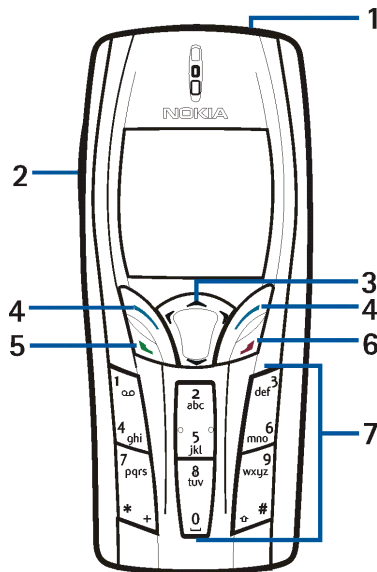

5.  slår et telefonnummer og besvarer anrop. I standby-modus viser den det nummeret som ble slått sist.
6.  avslutter en aktiv samtale. Går ut av alle funksjoner.
7.  -  skriver tall og tegn.
 og  brukes til forskjellige ting alt etter funksjon.

1. Laderkontakt
2. Pop-Port™-kontakt for hodetelefoner og datakabelen, for eksempel
3. Infrarød-port (IR-port)
4. Kameralinse på baksiden av telefonen.

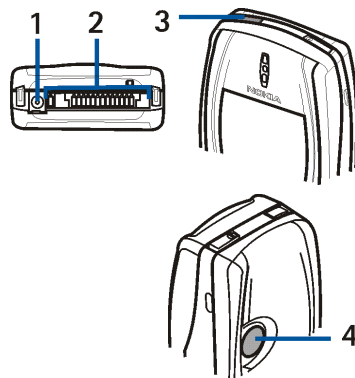


■ Standby-modus

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i standby-modus.



1. Viser hvilket mobiltelefonnett telefonen blir brukt i for øyeblikket.
2. Viser signalstyrken for mobiltelefonnettet der du er. Jo høyere søylen er, jo sterkere er signalet.
3. Viser batterinivået. Jo høyere søylen er, jo høyere strømnivå er det i batteriet.
4. Den venstre valgtasten i standby-modus er **Meny**.
5. Den høyre valgtasten i standby-modus er **Navn** eller **Gå til**

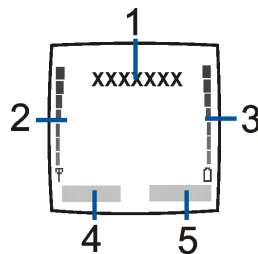

Hvis du vil aktivere en funksjon i valgtasten **Gå til**, trykker du **Gå til**, blar til den aktuelle funksjonen og velger den.

Hvis du vil vite hvordan du angir funksjoner for høyre valgtast, kan du se [Høyre valgtast](#) på side 81.

Se også [Viktige indikatorer i standby-modus](#) på side 25.

Skjermsparer

Telefonen aktiverer automatisk skjermspareren, en digital klokke, for å spare strøm i standby-modus. Skjermspareren aktiveres etter en viss tid når telefonen ikke har vært i bruk. Se [Skjermsparer](#) på side 89. Trykk en valgfri tast for å deaktivere skjermspareren.

Merk at hvis du ikke har stilt klokken, vil den vise 00:00. Hvis du vil stille inn klokkeslettet, kan du se [Klokke](#) på side 81.



Bakgrunn

Du kan angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde når telefonen er i standby-modus. Se [Bakgrunn](#) på side 88.

Viktige indikatorer i standby-modus

-  Du har mottatt én eller flere tekst- eller bildemeldinger. Se [Lese og svare på en melding eller e-post](#) på side 56.
-  Du har mottatt én eller flere multimediemeldinger. Se [Lese og svare på en multimediemelding](#) på side 61.
-  Du har mottatt én eller flere talemeldinger. Se [Talemeldinger](#) på side 65.
-  Tastaturet på telefonen er låst. Se [Tastaturlås](#) på side 34.
-  Telefonen ringer ikke ved innkommende anrop eller tekstmelding når [Anropsvarsling](#) er satt til [Ikke ring](#) og [Varseltone for melding](#) er satt til [Ingen tone](#). Se [Toneinnstillinger](#) på side 90.
-  Klokkealarmen er satt til [På](#). Se [Klokkealarm](#) på side 100.
-  Nedtellingstidtakeren er i gang. Se [Nedtellingstidtaker](#) på side 110.
-  Stoppeklokken går i bakgrunnen. Se [Stoppeklokke](#) på side 111.
-  En oppringt GPRS-forbindelse er etablert. Se [GPRS-modeminnstillinger](#) på side 119. Indikatoren vises øverst til venstre på displayet.



-  GPRS-tilkoblingen er på venting, for eksempel hvis det kommer innkommende eller utgående anrop under en oppringt GPRS-forbindelse.
-  Indikator for infrarød tilkobling. Se [Infrarød](#) på side 118.
-  Alle anrop blir viderekoblet til et annet nummer, *Viderekoble alle taleanrop*. Hvis du har to telefonlinjer, er viderekoblingsindikatoren  for den første linjen og  for den andre. Se [Viderekobling](#) på side 83.
- 1** eller **2** Hvis du har to telefonlinjer, viser indikatoren den valgte telefonlinjen. Se [Linje for utgående anrop](#) på side 85.
-  Høytaleren er aktivert. Se [Høytaler](#) på side 42.
-  Samtaler er begrenset til en lukket brukerguppe. Se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 91.
-  Den tidsbestemte profilen er valgt. Se [Profil \(Meny 4\)](#) på side 80.
-  ,  ,  eller  Hodetelefon, håndfri-, slyngesett eller musikkstasjon-tilbehør er koblet til telefonen.

Hvis du vil angi at telefonen skal vise klokkeslett og dato i standby-modus, kan du se [Klokke](#) på side 81 og [Dato](#) på side 82.





■ Feste håndleddsreimen


Træ reimen slik det er vist på bildet, og stram den.

■ Hodetelefon

Koble stereo-hodetelefonene HDS-3 til Pop-Port-kontakten på telefonen som vist på bildet.

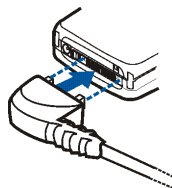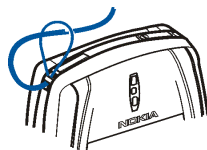

Du kan for eksempel bære hodetelefonene som vist på bildet.

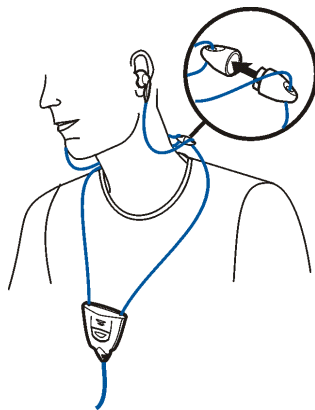


2. Komme i gang

■ Installere SIM-kortet og batteriet


- Alle SIM-miniatyrkort må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapt eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller tar det ut.
- Før du installerer SIM-kortet, må du alltid passe på at telefonen er slått av, og ta ut batteriet.

1. Slik fjerner du bakdekselet fra telefonen:



Hold baksiden av telefonen vendt mot deg og trykk utløserknappen for bakdekselet (1) og skyv bakdekselet av telefonen (2).

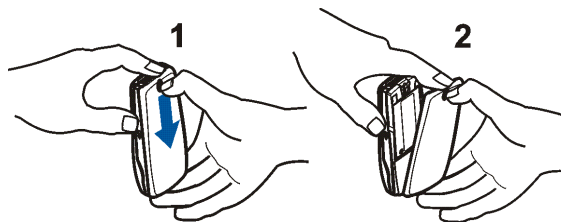


2. Ta ut batteriet ved å løfte det fra enden med fingergrepet (3).

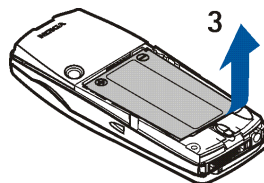


3. Løs ut SIM-kortholderen ved å skyve den bakover (4) og åpne den (5).

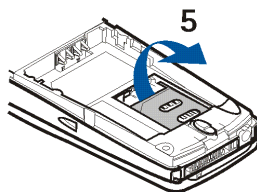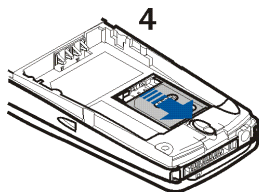


4. Sett SIM-kortet i SIM-kortholderen (6). Kontroller at SIM-kortet er ordentlig satt inn og at det gullfargede kontaktområdet på kortet vender nedover.

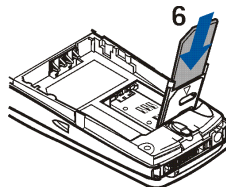

5. Lukk SIM-kortholderen (7) og (8).

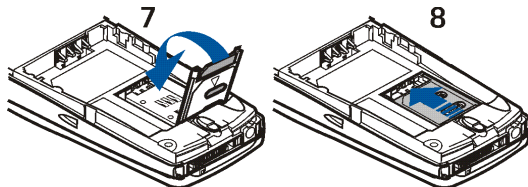


6. Sett batteriet på plass (9).

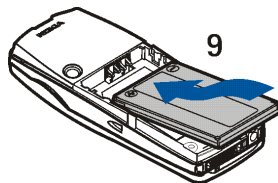

7. Slik setter du bakdekselet på plass igjen:


Først plasserer du den øverste delen av bakdekselet over låseklemmen øverst på telefonen (10). Rett inn bakdekselet etter låseklemmene på begge sidene av telefonen, og trykk for å låse dekselet på plass (11).

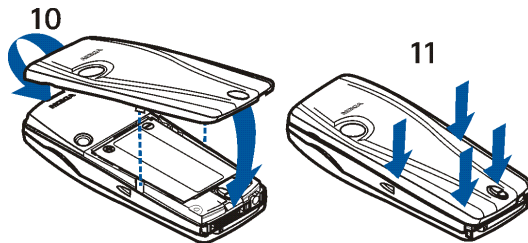

■ Lade batteriet

1. Koble kabelen fra laderen til kontakten nederst på telefonen.
2. Koble laderen til en strømkontakt på veggen.

Teksten *Lader* vises kort på displayet hvis telefonen er slått på. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren kommer frem på displayet og det blir mulig å ringe med telefonen.

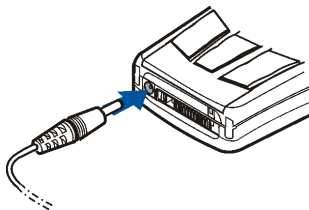

Du kan bruke telefonen mens laderen er tilkoblet.

Ladetiden er avhengig av laderen og hvilket batteri som brukes. Det å lade et BLD-3-batteri med ACP-12-laderen tar for eksempel opptil en time og 30 minutter når telefonen er i standby-modus.

■ Slå telefonen på og av

Trykk inn og hold strømbryteren ①.

Vær oppmerksom på at du må ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis telefonen viser *Sett inn SIM-kort* selv om SIM-kortet er satt inn på riktig måte, eller *SIM-kort støttes ikke*. Telefonen kan ikke bruke 5 Volts SIM-kort, og du må kanskje skifte kort.

- Hvis telefonen ber om en PIN-kode, skriver du inn PIN-koden (vises som ****), og trykker **OK**.

Se også *PIN-kontroll* under *Sikkerhetsinnstillinger* på side 91 og *Tilgangskoder* på side 16.

- Hvis telefonen ber om en sikkerhetskode, skriver du inn sikkerhetskoden (vises som ****), og trykker **OK**.


Se også *Tilgangskoder* på side 16.



Advarsel: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TIPS FOR EFFEKTIV BRUK: Telefonen har en innebygd antenne. Som med alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når telefonen er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at telefonen bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å røre antenneområdet under en samtale, optimaliserer du antenneytelsen og taletiden for telefonen.

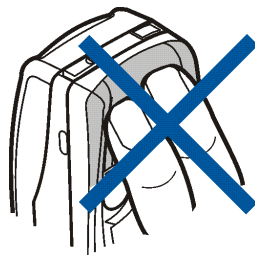

■ Tastaturlås

Du kan låse tastaturet for å hindre at taster trykkes ned uten at det er meningen, for eksempel når du har telefonen i vesken.

- **Låse tastaturet**


I standby-modus trykker du **Meny** og deretter  innen 1,5 sekunder.

- **Låse opp tastaturet**

Trykk **Opphev** og deretter  innen 1,5 sekunder.

Hvis du vil besvare et anrop når tastelåsen er på, trykker du . Under en samtale kan telefonen brukes som normalt. Når du avslutter eller avviser samtalen, blir tastaturet automatisk låst.

Hvis du vil ha informasjon om automatisk tastaturlås, kan du se [Automatisk tastaturlås](#) på side 86.

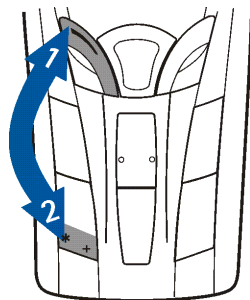

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du låser tastaturet under en samtale, kan du se [Alternativer under en samtale](#) på side 41.




Merk: Når tastaturlåsen er på, kan det hende du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nødnummer). Tast inn nødnummeret, og trykk . Nummeret vises først etter at du har tastet inn det siste sifferet.




■ Skifte deksler

Før du bytter deksel, slå alltid av strømmen og koble fra laderen eller andre enheter. Oppbevar og bruk alltid telefonen med festede deksler.

1. Ta av bakdekslet på telefonen. Se trinn 1 i [Installere SIM-kortet og batteriet](#) på side 29.
2. Du fjerner frontdekslet ved å trekke låseklemmen øverst på frontdekslet forsiktig ut av låshullet i telefonen (1), og deretter fjerne dekslet. Begynn øverst.
3. Legg tastaturmatten på det nye frontdekslet (2).

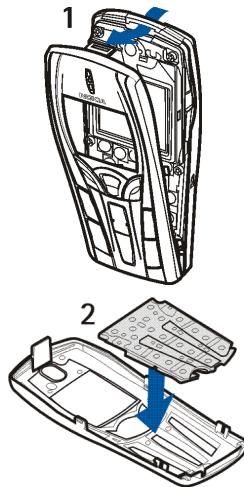

4. Når du skal sette på igjen frontdekselet, plasserer du klemmene på nedre del av dekselet i hullene nederst på telefonen (3) og trykker forsiktig klemmen på toppen av dekselet gjennom låshullet øverst på telefonen (4). Trykk dekselet på plass.

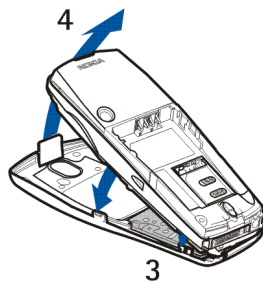

5. Sett bakdekselet på plass på telefonen. Se trinn 7 i [Installere SIM-kortet og batteriet](#) på side 29.



3. Samtalefunksjoner

■ Ringe opp

1. Skriv telefonnummeret, inkludert retningsnummer. Hvis du taster inn feil tegn, trykker du **Bakover** for å slette det.

For utenlandssamtaler trykker du  to ganger for å få utenlandsprefikset (tegnet + erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler) og skriver så landskoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende 0) og telefonnummeret.

2. Trykk  for å slå nummeret.
3. Trykk  for å avslutte samtalen eller for å avbryte oppringingsforsøket.

Se også [Alternativer under en samtale](#) på side 41.

Ringe opp ved hjelp av telefonboken

- Se [Søke etter et navn i telefonboken](#) på side 74. Trykk  for å slå nummeret som vises.

Gjenta siste slåtte nummer

- I standby-modus trykker du  én gang for å få tilgang til listen over de 20 siste numrene du har ringt eller prøvd å ringe. Bla til nummeret eller navnet du vil ha, og trykk  for å slå nummeret.



Ringe til talepostkassen

- I standby-modus trykker du og holder nede , eller trykker  og .

Hvis telefonen ber om nummeret til talepostkassen, skriver du nummeret og trykker **OK**. Se også [Talemeldinger](#) på side 65.

Ringe med hurtigvalg

Før du kan bruke hurtigvalg, må du tilordne et telefonnummer til en av hurtigtastene, fra  til . Se [Hurtigvalg](#) på side 78. Ring opp nummeret på en av følgende måter:

- Trykk ønsket hurtigtast, og trykk så .
- Hvis [Hurtigvalg](#) er aktivert, trykker du og holder en hurtigtast til oppringingen starter. Se [Hurtigvalg](#) på side 84.

Sette opp en telefonkonferanse

Konferansesfunksjonen er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for opptil seks personer å delta i en konferansesamtale.

- Ring til den første deltakeren.
- Ring til en ny deltaker ved å trykke **Valg** og velge **Nytt anrop**.
- Skriv, eller søk frem fra minnet, telefonnummeret til den nye deltakeren, og trykk **Ring til**. Den første samtalen blir satt på venting.
- Når det nye anropet er besvart, tar du med den første deltakeren i konferansesamtalen. Trykk **Valg** og velg **Konferanse**.



5. Hvis du vil ta med flere deltakere i samtalen, gjentar du trinn 2 til 4.
6. Slik gjør du hvis du vil ha en privat samtale med en av deltakerne:
Trykk **Valg**, velg **Privat** og velg den ønskede deltakeren. Slutt deg til konferansesamtalen igjen slik det er beskrevet i trinn 4.
7. Når du vil avslutte konferansesamtalen, trykker du .

■ Besvare eller avvise et innkommende anrop

Trykk  hvis du vil besvare det innkommende anropet, og trykk  hvis du vil avslutte anropet.

Trykk  hvis du vil avvise et innkommende anrop.

Hvis du trykker **Lydløs**, dempes bare ringetonen. Det verken besvarer eller avviser anropet.

Hvis hodetelefonene HDB-4 eller HDS-3 er koblet til telefonen, kan du svare på og avslutte en samtale ved å trykke hodetelefonknappen.

 **Tips:** Hvis funksjonen **Viderekoble hvis opptatt** er aktivert for å viderekoble anropene til for eksempel talepostkassen, vil en avvisning av et anrop også viderekoble anropet. Se **Viderekobling** på side 83.

Merk at når noen ringer til deg, viser telefonen navnet til den som ringer, telefonnummer eller teksten **Skjult nummer** eller **Anrop**. Hvis det finnes mer enn ett navn i telefonboken med samme telefonnummer som den som ringer, vil bare telefonnummeret bli vist, dersom det er tilgjengelig.



Samtale venter

Du kan besvare ventende anrop under en samtale ved å trykke . Den første samtalen blir satt på venting. Trykk  hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Hvis du vil aktivere funksjonen *Samtale venter*, kan du se [Samtale venter](#) på side 84.

■ Alternativer under en samtale

Mange av alternativene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester.

Trykk **Valg** under en samtale for noen av følgende alternativer:

Demp mikrofon eller *Mikrofon på*, *Avslutt samtale*, *Avslutt alle anrop*, *Telefonbok*, *Meny* og *Sett på venting* eller *Innhent*, *Nytt anrop*, *Konferanse*, *Privat*, *Svar*, *Avvis* og *Høyttaler* eller *Håndsett*.

Lås tastatur brukes til å aktivisere tastaturlåsen.

Send DTMF brukes til å sende DTMF-tonestrenger, for eksempel passord eller bankkontonummer. Tast inn DTMF-strengen eller søk etter den i telefonboken, og trykk **OK**. Legg merke til at du kan taste inn ventetegnet w og pausetegnet p ved å trykke  flere ganger.

Bytt brukes til å bytte mellom den aktive og den ventende samtalen. *Overfør* bruker du til å koble en ventende samtale til en aktiv samtale og koble deg selv fra samtalene.



Høytaler

Du kan bruke telefonen som høytaler under en samtale. Ikke hold telefonen til øret når den fungerer som høytaler.

- Hvis du vil aktivere høytaleren, trykker du **Valg** og velger **Høytaler**, eller trykker **Høytaler**, hvis dette alternativet er tilgjengelig.
- Hvis du vil deaktivere høytaleren under en samtale, trykker du **Valg** og velger **Håndsett**, eller trykker **Håndsett**, hvis dette alternativet er tilgjengelig.

Hvis du har koblet håndfrienheten CARK126 eller hodetelefonen til telefonen, erstattes henholdsvis **Håndsett** i listen over alternativer med **Håndfri** eller **Hodetelefon** og valgtasten **Håndsett** med **Håndfri** eller **Hodetel..**

Høytaleren deaktiveres automatisk når du avslutter samtalen eller anropsforsøket, eller hvis du kobler håndfrienheten eller hodetelefonen til telefonen.

Hvis du vil bruke høytaleren med radioen, kan du se [Bruke radioen](#) på side 94.



4. Skrive tekst

Du kan skrive inn tekst, for eksempel meldinger, ved hjelp av tradisjonell eller prediktiv skrijving.

Når du skriver tekst med prediktiv skrijving, vises symbolet  øverst til venstre i displayet. Ved tradisjonell skrijving vises symbolet . Liten eller stor bokstav vises med ,  eller  ved siden av indikatoren for skrivemåte. Du kan bytte mellom små og store bokstaver ved å trykke  #. Tallmodus vises med , og du kan bytte mellom bokstav- og tallmodus ved å trykke og holde nede  #.

■ Slå prediktiv skrijving på eller av

Når du skriver tekst, trykker du **Valg** og velger *Ordliste*.

- Hvis du vil slå på prediktiv skrijving, velger du et språk i valglisten for ordlister. Prediktiv skrijving er bare tilgjengelig for språkene i listen.
- Hvis du vil tilbake til tradisjonell skrijving, velger du *Ordliste av*.



Tips: Hvis du vil slå prediktiv skrijving av eller på raskt, trykker du  # to ganger eller trykker og holder nede **Valg**.

■ Bruke prediktiv skrijving

Du kan taste inn bokstavene med ett enkelt tastetrykk. Den prediktive skrijvingen er basert på en innebygd ordliste der du også kan legge til nye ord.



1. Begynn å skrive et ord ved hjelp av tastene **2 abc** til **9 wxyz**. Du trykker bare hver tast én gang for hver bokstav. Ordet blir endret etter hvert tastetrykk.



Eksempel: Hvis du vil skrive **Nokia** når den engelske ordboken er valgt, trykker du **6 mno** én gang for N, **6 mno** én gang for o, **5 jkl** én gang for k, **4 ghi** én gang for i og **2 abc** én gang for a:



Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du og holder inne ønsket nummertast.

Hvis du vil ha flere instruksjoner for skrijving av tekst, kan du se [Tips for skrijving av tekst](#) på side 45.

2. Når du er ferdig med å skrive ordet, og det er riktig, bekrefter du det ved å legge til et mellomrom med **0 _** eller ved å trykke en av piltastene. Når du trykker en piltast, flytter markøren seg.

Hvis ordet ikke er riktig,

trykker du *** +** flere ganger, eller trykker **Valg** og velger **Samsvar**. Når det ønskede ordet vises, bekrefter du det.

Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten.

Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, trykker du **Stave**, taster inn ordet (med tradisjonell skrijving) og trykker **Lagre**. Når ordlisten blir full, vil det nye ordet erstatte det eldste ordet du har lagt til.

3. Begynn å skrive det neste ordet.



Skrive sammensatte ord

Tast inn den første delen av ordet, og bekreft den ved å trykke . Skriv inn den siste delen av ordet, og bekreft ordet.

■ Bruke tradisjonell skriving

Trykk en nummertast,  til , flere ganger til ønsket tegn vises. Ikke alle tegnene som er tilgjengelige under en nummertast, står skrevet på tasten. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket språk som er valgt i *Språk*-menyen. Se [Språk](#) på side 85.

Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du og holder inne ønsket nummertast.

- Hvis den neste bokstaven du vil bruke, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises eller trykker én av piltastene, og taster deretter inn bokstaven.
- De vanligste skilletegnene og spesialtegnene finner du under nummertasten

.

Hvis du vil ha flere instruksjoner for skriving av tekst, kan du se [Tips for skriving av tekst](#) på side 45.

■ Tips for skriving av tekst

Følgende funksjoner kan også være tilgjengelige når du skriver tekst:

- Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du .



- Hvis du vil flytte markøren til venstre, høyre, ned eller opp, trykker du henholdsvis piltastene , ,  eller .
- Hvis du vil slette et tegn til venstre for markøren, trykker du **Bakover**. Trykk og hold **Bakover** inne hvis du vil slette tegnene raskere.
Hvis du vil slette alle tegnene på én gang når du skriver en melding, trykker du **Valg** og velger **Fjern tekst**.
- Hvis du vil sette inn et ord når du bruker prediktiv skrivning, trykker du **Valg** og velger **Sett inn ord**. Skriv ordet med tradisjonell skrivning, og trykk **Lagre**. Ordet legges også til i ordlisten.
- Hvis du vil sette inn et spesialtegn når du bruker tradisjonell skrivning, trykker du . Når du bruker prediktiv skrivning, trykker og holder du  eller trykker **Valg** og velger **Sett inn symbol**.
Trykk en av piltastene for å bla frem til et tegn, og trykk **Bruk** for å velge tegnet.
Du kan også bla deg frem til et tegn ved å trykke , ,  eller , og velge tegnet ved å trykke .

Følgende alternativer er tilgjengelige når du skriver tekstmeldinger:

- Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du **Valg** og velger **Sett inn nummer**. Skriv inn telefonnummeret eller hent det fra telefonboken, og trykk **OK**.
- Hvis du vil sette inn et navn fra telefonboken, trykker du **Valg** og velger **Sett inn navn**. Hvis du vil sette inn et telefonnummer eller et tekstelement som er knyttet til navnet, trykker du **Valg** og velger **Vis detaljer**.



5. Bruke menyen

Telefonen tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer. De fleste menyfunksjonene har en kort hjelpetekst. Hvis du vil vise hjelpeteksten, blar du til ønsket menyfunksjon og venter i 15 sekunder. Du avslutter hjelpeteksten ved å trykke **Tilbake**. Se [Aktivering av hjelpetekster](#) på side 87.

■ Få tilgang til en menyfunksjon

Ved å bla

1. Trykk **Meny** for å få tilgang til menyen.
2. Bla gjennom menyen med  eller  og velg for eksempel *Innstillinger* ved å trykke **Velg**.
3. Hvis menyen inneholder undermenyer, velger du den du ønsker, for eksempel *Anropsinnstillinger*.
4. Hvis den valgte undermenyen har ytteligere undermenyer, gjentar du trinn 3. Velg den neste undermenyen, for eksempel *Valgfri svartast*.
5. Velg innstilling.
6. Trykk **Tilbake** for å gå tilbake til forrige menynivå, og **Avslutt** for å avslutte menyen.

Ved å bruke en snarvei

Menyene, undermenyene og innstillingsalternativene er nummererte, og du kan få tilgang til de fleste av dem ved å bruke snarveinummeret.



- Trykk **Meny** for å få tilgang til menyen. Innen to sekunder taster du inn indeksnummeret på menyfunksjonen du vil ha tilgang til.

 **Eksempel:** Hvis du vil stille inn *Valgfri svartast På* trykker du **Meny**, , ,  og . Trykk **Tilbake** for å gå tilbake til forrige menynivå, og **Avslutt** for å avslutte menyen.

Merk at for å få tilgang til menyfunksjonene i meny 1, trykker du **Meny** og skriver sifrene 0 og 1. Så skriver du resten av snarveinummeret.



■ Liste over menyfunksjoner

1. Meldinger

1. Tekstmeldinger
2. Multimediemeld.
3. Chat
4. Talemeldinger
5. Infomeldinger
6. Meldingsinnst.
7. Tjenestekomm.



2. Anropslogg

1. Ubesvarte anrop
2. Mottatte anrop
3. Oppringte numre
4. Slett anropslogg
5. Samtalevarighet
6. Anropskostnader
7. GPRS-datateller
8. GPRS-tilkoblingstidaker



3. Telefonbok

1. Søk
2. Legg til navn
3. Slett
4. Kopier



- 5. Innstillinger
- 6. Hurtigvalg
- 7. Infonumre
- 8. Tjenestenumre
- 9. Mine numre
- 10. Ringegrupper

4. Profiler

- 1. Generell
- 2. Lydløs
- 3. Møte
- 4. Utendørs
- 5. Person søker



5. Innstillinger

- 1. Innstillinger for høyre valgtast
- 2. Tids-og datoinnstillinger
- 3. Anropsinnstillinger
- 4. Telefoninnstillinger
- 5. Displayinnstillinger
- 6. Toneinnstillinger
- 7. Tilbehørsinnstillinger¹
- 8. Sikkerhetsinnstillinger
- 9. Gjenopprett fabrikkinnst.



-
1. Denne menyen vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til en hodetelefon, en håndfrihet eller en personlig teleslynge som er tilgjengelig for telefonen.



6. Radio



7. Kamera

1. Standardfoto
2. Portrettfoto
3. Selvutløser
4. Innstillinger



8. Galleri

1. Vis mapper
2. Legg til mappe
3. Slett mappe
4. Endre navn
5. Galleritjenester



9. Organiserer

1. Klokkealarm
2. Kalender
3. Gjøremål



10. Spill

1. Velg spill
2. Spilltjenester
3. Minne
4. Innstillinger



11. Programmer

1. Velg program
2. Programtjenester
3. Minne



12. Tilbehør

1. Kalkulator
2. Nedtellingstidtager
3. Stoppeklokke
4. Lommebok
5. Synkroniser



13. Tilkobling

1. Infrarød
2. GPRS



14. Tjenester

1. Hjem
2. Bokmerker
3. Tjenesteinnboks
4. Innstillinger
5. Gå til adresse
6. Tøm buffer



15. SIM-tjenester¹



1. Viser bare hvis det støttes av SIM-kortet. Navn og innhold varierer avhengig av SIM-kortet



6. Menyfunksjoner

■ Meldinger (Meny 1)



Du kan lese, skrive, sende og lagre tekst-, multimedia- og e-postmeldinger. Alle meldingene er ordnet i mapper.

Før du kan sende tekst-, bilde- eller e-postmeldinger, må du lagre nummeret til meldingssentralen. Se [Meldingsinnstillinger](#) på side 66.

Tekstmeldinger

Telefonen kan sende og motta flerdelte meldinger som består av flere vanlige tekstmeldinger (nettverkstjeneste). Faktureringen er basert på antallet vanlige meldinger som trengs for en slik flerdelt melding.

Du kan også sende og motta tekstmeldinger som inneholder bilder. Hver bildemelding består av flere tekstmeldinger. Derfor kan det være dyrere å sende en bildemelding enn en tekstmelding.



Merk: Bildemeldingsfunksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger.

Skrive og sende meldinger

Antall tilgjengelige tegn og gjeldende delnummer i en flerdelt melding vises øverst til høyre på displayet.

1. Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og **Opprett melding**.





Tips: Hvis du vil åpne *Opprett melding*, trykker du  i standby-modus.

2. Tast inn en melding. Se [Skrive tekst](#) på side 43. Hvis du vil vite hvordan du setter inn tekstmaler eller et bilde i meldingen, kan du se [Maler](#) på side 57.
3. Hvis du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger *Send*.
4. Skriv inn mottakerens telefonnummer, eller søk etter telefonnummeret i telefonboken.

Trykk **OK** hvis du vil sende meldingen.



Merk: Når du sender meldinger via SMS-nettverkstjenesten, kan det hende at *Melding sendt* vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra telefonen til meldingssentralnummeret som er angitt i telefonen. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om SMS-tjenester, kontakt tjenesteleverandøren.

Valg for å sende en melding

Etter at du har skrevet meldingen, trykker du **Valg** og velger *Sendingsvalg*.

- Hvis du vil sende en melding til flere mottakere, velger du *Send til mange*. Når du har sendt meldingen til alle du vil sende den til, trykker du **Utført**.
- Hvis du vil sende en melding ved hjelp av en meldingsprofil, velger du *Sendingsprofil* og deretter meldingsprofilen du vil bruke.

Hvis du vil definere en meldingsprofil, kan du se [Meldingsinnstillinger](#) på side 66.



Skrive og sende e-post

Før du kan sende e-post via SMS må du lagre innstillingene for sending av e-post. Se [Meldingsinnstillinger](#) på side 66. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om abonnement og tilgjengelighet for e-posttjenesten. Hvis du vil lagre en e-postadresse i telefonboken, kan du se [Lagre flere numre og tekstelementer per navn](#) på side 73.

1. Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **Tekstmeldinger** og **Opprett e-post**.
2. Skriv mottakerens e-postadresse eller søk etter den i telefonboken, og trykk **OK**.
3. Hvis du vil, kan du taste inn emnet for e-postmeldingen og trykke **OK**.
4. Skriv e-postmeldingen. Se [Skrive tekst](#) på side 43. Det totale antallet tegn du kan taste inn, vises øverst til høyre på displayet. E-postadressen og emnet er inkludert i det totale antallet tegn.
Se også [Sette inn en tekstmal i en melding eller e-post](#) på side 57. Bilder kan ikke settes inn.
5. Hvis du vil sende e-postmeldingen, trykker du **Valg** og velger **Send e-post**. Hvis du ikke har lagret innstillingene for sending av e-post, ber telefonen deg om å oppgi nummeret til e-postserveren.

Trykk **OK** for å sende e-postmeldingen.



Merk: Når du sender e-postmeldinger via SMS-nettverkstjenesten, kan det hende at **Melding sendt** vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at e-postmeldingen er sendt fra telefonen til e-postserveren. Dette betyr ikke at e-postmeldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om e-posttjenester, kontakt tjenesteleverandøren.



Lese og svare på en melding eller e-post

Når du har mottatt en melding eller en e-postmelding, vises indikatoren  og nummeret på den nye meldingen fulgt av *meldinger mottatt*.

Hvis  blinker, betyr det at meldingsminnet er fullt. Før du kan motta nye meldinger, må du slette noen av de gamle meldingene i mappa *Innboks*.

Tekstmeldingsfunksjonen bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 21.

1. Trykk **Vis** for å vise meldingen, eller trykk **Avslutt** for å vise den senere.

Lese meldingen senere:

Trykk **Meny** og velg *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Innboks*.

2. Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du meldingen du vil lese. En ulest melding er merket med  foran.
3. Når du leser eller viser meldingen, trykker du **Valg**.

Du kan velge et alternativ, for eksempel å slette, videresende eller redigere meldingen som en tekstmelding eller en e-postmelding, flytte eller gi nytt navn til meldingen du leser.

Velg *Kopier til kalender* hvis du vil kopiere teksten i begynnelsen av meldingen til telefonens kalender som en påminnelse for gjeldende dag.

Velg *Meldingsdetaljer* for å vise avsenders navn og telefonnummer, brukt meldingssentral og datoen og klokkeslettet meldingen ble mottatt.

Velg *Bruk detalj* for å trekke ut numre, e-postadresser og web-adresser fra gjeldende melding.

Når du leser en bildemelding, kan du velge *Lagre bilde* hvis du vil lagre bildet i mappa *Maler*.



4. Velg *Besvar* for å svare på en melding. Velg *Originaltekst* for å inkludere den opprinnelige meldingen i svaret, velg et standardsvar som skal inkluderes i svaret, eller velg *Tomt display*.
Når du svarer på en e-postmelding, bekrefter eller redigerer du e-postadressen og emnet. Deretter skriver du svarmeldingen.
5. Trykk *Valg*, velg *Send* og trykk *OK* for å sende meldingen til det viste nummeret.

Mappene Innboks og Utboks

Telefonen lagrer innkommende tekstmeldinger i mappen *Innboks* og sendte meldinger i mappen *Sendte elementer* i undermenyen *Tekstmeldinger*.

Tekstmeldinger som du ønsker å sende senere, kan lagres i mappen *Arkiv*, *Mine mapper* eller *Maler*.

Maler

Telefonen inneholder tekstmal, vist ved ikonet , og bildemaler, vist ved ikonet .

Hvis du vil åpne mallisten, kan du trykke *Meny* og velge *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Maler*.

Sette inn en tekstmal i en melding eller e-post

- Når du skriver eller svarer på en melding eller en e-post, trykker du *Valg*. Trykk *Bruk mal* og velg malen du vil sette inn.



Sette inn et bilde i en tekstmelding

- Når du skriver eller svarer på en melding, trykker du **Valg**. Velg *Sett inn bilde* og velg et bilde for å vise det. Trykk **Sett inn** hvis du vil sette inn bildet i meldingen. Indikatoren  øverst i meldingen viser at det er lagt til et bilde. Antall tegn du kan skrive i en melding, avhenger av størrelsen på bildet.

Hvis du vil vise teksten og bildet sammen før du sender meldingen, trykker du **Valg** og velger *Forhåndsvis*.

Arkiv-mappen og mine mapper

Hvis du vil rydde i meldingene dine, kan du flytte noen av dem til *Arkiv*-mappen eller legge til nye mapper for meldingene.

Trykk **Valg** når du leser en melding. Velg *Flytt*, bla til mappen du vil flytte meldingen til, og trykk **Velg**.

Hvis du vil legge til eller slette en mappe, trykker du **Meny**, og velger *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Mine mapper*.

- Hvis du vil legge til en mappe, trykker du **Valg** og velger *Lag ny mappe*.
- Hvis du vil slette en mappe, blar du til mappen du vil slette, trykker **Valg** og velger *Slett mappe*.

Multimediemeldinger



Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har multimediemeldingsfunksjon, kan motta og vise multimediemeldinger.



En multimediemelding kan inneholde tekst, lyd og et bilde. Telefonen støtter multimediemeldinger med en størrelse på opptil 45 kB. Hvis maksimumsstørrelsen blir oversteget, er det ikke sikkert at telefonen kan motta meldingen. Avhengig av nettverket kan det være at du mottar en tekstmelding som inneholder en Internett-adresse der du kan se på multimediemeldingen.

Hvis meldingen inneholder et bilde, skalerer telefonen det ned slik at det passer inn i displayområdet.



Merk: Hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er angitt til *Ja* eller *I hjemmenettverk*, kan operatør eller tjenestetilbyder kreve betaling for alle meldinger du mottar.

Tjenesten for multimediemeldinger støtter følgende formater:

- Bilde: JPEG, GIF, PNG og BMP.
- Lyd: SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI) og monofone ringetoner.

Hvis en mottatt melding inneholder elementer som ikke støttes, kan disse være erstattet med filnavnet og teksten *Objektformat støttes ikke*.

Merk at du ikke kan motta multimediemeldinger hvis en samtale pågår, et spill eller Java-program er i gang, eller ved en aktiv WAP-forbindelse over GSM-data (se [Angi tjenesteinnstillingene manuelt](#) på side 122). Mottak av multimediemeldinger kan mislykkes av mange forskjellige grunner, så ikke stol utelukkende på denne typen meldinger når det gjelder viktig kommunikasjon.

Skrive og sende en multimediemelding

Hvis du vil vite hvordan du angir innstillinger for multimediemeldinger, kan du se [Innstillinger for multimediemeldinger](#) på side 67. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om abonnement og tilgjengelighet for multimediemeldingstjenesten.



1. Trykk **Meny** og velg **Meldinger, Multimediemeld.** og **Opprett melding.**
2. Tast inn en melding. Se **Skrive tekst** på side 43.

Du kan sette inn ett bilde i en multimediemelding. Hvis du vil sette inn et bilde, trykker du **Valg**, og velger **Sett inn bilde**. Listen over tilgjengelige mapper i **Galleri** vises. Åpne en bestemt mappe, bla til ønsket bilde, trykk **Valg** og velg **Sett inn**. Indikatoren  øverst i meldingen viser at det er lagt til et bilde.

Hvis du vil sette inn et navn fra telefonboken, trykker du **Valg**, velger **Flere valg** og **Sett inn navn**. Bla til ønsket navn, trykk **Valg** og velg **Sett inn navn**.

Trykk **Valg**, velg **Flere valg** og **Sett inn nummer** for å sette inn et nummer. Skriv inn nummeret, eller hent det fra telefonboken, og trykk **OK**.

3. Hvis du vil vise meldingen før du sender den, trykker du **Valg** og velger **Forhåndsvis**.
4. Når du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger **Send til nummer** (eller **Send til e-post**).
5. Angi mottakerens telefonnummer (eller e-postadresse) eller søk etter det i telefonboken. Trykk **OK**, og meldingen flyttes til mappa **Utboks** for å bli sendt.

Det tar lengre tid å sende en multimediemelding enn å sende en tekstmelding. Mens multimediemeldingen blir sendt, vises den animerte indikatoren , og du kan bruke andre funksjoner på telefonen. Hvis det oppstår et avbrudd under sending av meldingen, vil telefonen prøve å sende den på nytt noen ganger. Hvis dette mislykkes, vil meldingen bli værende i mappa **Utboks**, og du kan prøve å sende den på nytt senere.



Meldingene du har sendt, vil bli lagret i mappen *Sendte elementer* hvis innstillingen *Lagre sendte meldinger* er satt til *Ja*. Se *Innstillinger for multimediemeldinger* på side 67.

Lese og svare på en multimediemelding

Når telefonen mottar en multimediemelding, vises den animerte indikatoren . Når meldingen er mottatt, vises indikatoren , og teksten *Multimediemelding mottatt* vises.

Hvis  blinker, betyr det at minnet for multimediemeldinger er fullt. Se *Minnet for multimediemeldinger er fullt* på side 63.

Multimediemeldingsfunksjonen bruker delt minne. Se *Delt minne* på side 21.

1. Trykk **Vis** for å vise meldingen, eller trykk **Avslutt** for å vise den senere.

Lese meldingen senere: Trykk **Meny** og velg *Meldinger, Multimediemeld.* og *Innboks*.

2. Bla for å vise meldingen. Trykk **Valg**, og noen av følgende alternativer kan være tilgjengelige.
 - *Slett melding* for å slette en lagret melding.
 - *Besvar* for å svare på meldingen. Send svaret ved å trykke **Valg** og velge *Send*. Avsenderens telefonnummer (eller e-postadresse) brukes som standardverdi.
 - *Videresend til nr.* eller *Videres. til e-post* for å videresende meldingen til et telefonnummer eller en e-postadresse.



- *Rediger* for å redigere en melding. Du kan bare redigere meldinger du har skrevet. Se [Skrive og sende en multimediemelding](#) på side 59.
- *Meldingsdetaljer* for å vise emne, størrelse og klasse for meldingen.
- *Detaljer* for å vise detaljene om vedlagt bilde eller lyd.
- *Spill av* for å lytte til ringetonen eller vise animerte bilder, hvis meldingen inneholder slike.
- *Lagre lydklipp* for å lagre ringetonen i *Galleri*.
- *Lagre bilde* for å lagre bildet i *Galleri*.

Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer

Telefonen lagrer multimediemeldingene som er mottatt, i mappen *Innboks* i undermenyen *Multimediemeld..*

Multimediemeldinger som ikke er sendt ennå, flyttes til mappen *Utboks* i undermenyen *Multimediemeld..*

Multimediemeldinger som du ønsker å sende senere, kan lagres i mappen *Lagrede elem.* i undermenyen *Multimediemeld..*

Multimediemeldinger som er sendt, lagres i mappen *Sendte elementer* i undermenyen *Multimediemeld.* hvis innstillingen *Lagre sendte meldinger* er satt til *Ja*. Se [Innstillinger for multimediemeldinger](#) på side 67.



Minnet for multimediemeldinger er fullt

Når du har en ventende multimediemelding, og minnet for meldinger er fullt, blinker indikatoren , og *Multimedieminne fullt. Vis ventende meld.* vises. Hvis du vil se på den ventende meldingen, trykker du **Vis**. Hvis du vil lagre meldingen, trykker du **Valg**, velger *Lagre melding* og sletter gamle meldinger ved først å velge mappen og deretter den gamle meldingen som skal slettes.

Hvis du vil forkaste den ventende meldingen, trykker du **Avslutt** og **Ja**. Hvis du trykker **Nei**, kan du se på meldingen.

Slette meldinger

1. Hvis du vil slette tekstmeldinger, trykker du **Meny** og velger *Meldinger, Tekstmeldinger* og *Slett meldinger*.

Hvis du vil slette alle meldinger fra alle mapper, velger du *Alle meldinger*. Når *Slette alle meldinger fra alle mapper?* kommer frem, trykker du **OK**. Hvis mappene inneholder uleste meldinger, vil telefonen spørre deg om du også vil slette disse.

Hvis du vil slette multimediemeldinger, trykker du **Meny** og velger *Meldinger, Multimediemeld.* og *Slett meldinger*.

2. Hvis du vil slette alle leste meldinger i en mappe, velger du mappen du vil slette meldinger i, og trykker **OK** to ganger. Hvis mappen inneholder uleste meldinger, vil telefonen spørre deg om du også vil slette disse.



Chat

Du kan ha en samtale med en annen person ved hjelp av denne raske tekstmeldingstjenesten. Du kan ikke lagre mottatte eller sendte meldinger, men du kan se på dem mens du chatter. Hver chat-melding har samme pris som en tekstmelding.

1. Hvis du vil starte en chat, trykker du **Meny** og velger **Meldinger** og **Chat**. Tast inn eller søk i telefonboken etter telefonnummeret til personen du vil chatte med, og trykk **OK**.

Du kan også starte en chat på følgende måte: Når du har mottatt en melding, trykker du **Vis** for å lese den. Hvis du vil starte en chat, trykker du **Valg** og velger **Chat**.

2. Tast inn kallenavnet du vil bruke i chatten, og trykk **OK**.
3. Skriv chat-meldingen. Se **Skrive tekst** på side 43.
4. Hvis du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger **Send**.
5. Svarmeldingen fra den andre personen vises over meldingen du sendte.
Hvis du vil svare på meldingen, trykker du **OK** og gjentar trinn 3 og 4.
6. Når du vil avslutte chat-en, trykker du **OK** og **Valg**, og velger deretter **Avslutt**.
Hvis du vil vise de siste meldingene for gjeldende chat, trykker du **Valg** og velger **Chat-logg**. Meldingene du har sendt, vises med "<" og kallenavnet ditt, og meldingene du har mottatt, vises med ">" og avsenderens kallenavn. Trykk **Tilbake** hvis du vil gå tilbake til meldingen du er i ferd med å skrive. Hvis du vil redigere kallenavnet ditt, velger du alternativet **Chatnavn**.



Talemeldinger

Talepostkasse er en nettverkstjeneste, og det kan være du må abonnere på den. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for mer informasjon og nummeret til talepostkassen.

Trykk **Meny** og velg **Meldinger** og **Talemeldinger**. Velg

- **Lytt til talemeldinger** hvis du vil ringe talepostkassen på telefonnummeret du har lagret i menyen **Nummer til talepostkasse**.

Hver telefonlinje kan ha et eget nummer til talepostkasse. Se [Linje for utgående anrop](#) på side 85.

- **Nummer til talepostkasse** hvis du vil taste inn, søke etter eller redigere nummeret til talepostkassen, og trykk **OK** for å lagre det.

Hvis det støttes av nettverket, vil indikatoren  vise nye talemeldinger. Trykk **Lytt til** for å ringe nummeret til talepostkassen.



Tips:Hvis du trykker og holder inne , ringer telefonen opp talepostkassen din.

Infomeldinger

Med nettverkstjenesten info-meldinger kan du motta meldinger fra tjenesteleverandøren om forskjellige emner, for eksempel vær- og trafikkforhold. Kontakt tjenesteleverandøren for tilgjengelige emner og relevante emnumre.

Hvis **GPRS-tilkobling** er angitt som **Alltid tilkoblet**, mottas kanskje ikke infomeldingene. Hvis det er tilfellet, angir du **GPRS-tilkobling** til **Ved behov**, se [GPRS-tilkobling](#) på side 119.



Meldingsinnstillinger

Meldingsinnstillingene påvirker sending og visning av meldinger.

Innstillinger for tekst- og e-postmeldinger

1. Trykk **Meny**, og velg **Meldinger**, **Meldingsinnst.**, **Tekstmeldinger** og **Sendingprofil**.
2. Hvis mer enn ett meldingsprofilsett er støttet av SIM-kortet, velger du settet du vil endre.
 - Velg **Nummer til meldingssentral** for å lagre telefonnummeret til meldingssentralen som kreves for å sende tekstmeldinger. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren.
 - Velg **Meldinger sendes som** for å velge meldingstypen **Tekst**, **E-post**, **Person søker** eller **Faks**.
 - Velg **Meldingsgyldighet** for å velge hvor lenge nettverket skal forsøke å levere meldingen.
 - For meldingstypen **Tekst** velger du **Nummer til standardmottaker** for å lagre et standardnummer for sending av meldinger for denne profilen.
For meldingstypen **E-post** velger du **E-postserver** for å lagre nummeret til e-postserveren.
 - Velg **Leveringsrapporter** for å be nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste).
 - Velg **Bruk GPRS** hvis du vil angi GPRS som foretrukket SMS-bærer.



- Velg *Svar via samme sentral* hvis du vil la mottakeren av meldingen din sende et svar via din meldingssentral (nettverkstjeneste).
- Velg *Endre navn på sendingsprofil* hvis du vil endre navn på den valgte meldingsprofilen. Meldingsprofilsettene vises bare hvis SIM-kortet støtter mer enn ett sett.

Innstillinger for overskriving

Når tekstmeldingsminnet er fullt, kan ikke telefonen motta eller sende nye meldinger. Du kan imidlertid angi at telefonen automatisk skal erstatte gamle tekstmeldinger i mappene *Innboks* og *Sendte elementer* med de nye meldingene.

Trykk *Meny* og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.*, *Tekstmeldinger* og *Overskriving i innboks* eller *Overskriving i sendte elementer*. Velg *Tillatt* hvis du vil angi at telefonen skal erstatte gamle tekstmeldinger med nye, henholdsvis i mappen *Innboks* eller mappen *Sendte elementer*.

Innstillinger for multimediemeldinger

Trykk *Meny* og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.* og *Multimediemeld..* Velg

- *Lagre sendte meldinger*. Velg *Ja* for å angi at telefonen skal lagre sendte multimediemeldinger i mappen *Sendte elementer*. Hvis du velger *Nei*, lagres ikke de sendte meldingene.
- *Tillat mottak av multimediemeld..* Velg *Nei*, *Ja* eller *I hjemmenettverk* for å bruke multimedietjenesten. Hvis du velger *I hjemmenettverk*, kan du ikke motta multimediemeldinger når du er utenfor hjemmenettverket ditt.



- *Innk. multimediemeldinger.* Velg *Hent* hvis du vil at telefonen automatisk skal hente nylig mottatte multimediemeldinger, eller velg *Avvis* hvis du ikke ønsker å motta multimediemeldinger. Denne innstillingen vises ikke hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er angitt som *Nei*.
- *Tilkoblingsinnstillinger.* Angi WAP-tilkoblingsinnstillinger for henting av multimediemeldinger. Aktiver settet der du vil lagre tilkoblingsinnstillingene, og rediger deretter innstillingene.
 - *Innstillingsnavn.* Skriv det nye navnet for tilkoblingssettet og trykk **OK**.
 - *Startside.* Skriv adressen til hjemmesiden for WAP-tjenesten du vil bruke, trykk OK.
 - *Tilkoblingstype.* Velg *Kontinuerlig* eller *Midlertidig*.
 - *Databærer.* Velg *GPRS*.
 - *GPRS-tilgangspunkt.* Tast inn tilgangspunkt-navnet for å opprette forbindelse til et GPRS-nettverk, og trykk **OK**. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få navnet på tilgangspunktet.
 - *IP-adresse.* Skriv adressen, trykk OK. Du får IP-adressen fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.
 - *Godkjenningstype.* Velg *Sikker* eller *Normal*.
 - *Brukernavn.* Skriv brukernavnet og trykk **OK**.
 - *Passord.* Skriv passordet og trykk **OK**.
- *Tillat reklame.* Du kan motta eller avvise reklame. Denne innstillingen vises ikke hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er angitt som *Nei*.



Motta tilkoblingsinnstillinger for multimedia som en tekstmelding

Det kan være du får tjenesteinnstillingene som en tekstmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den WAP-tjenesten du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Du kan også besøke Club Nokias web-område (www.club.nokia.com). Tilgjengeligheten kan variere fra land til land.

Innstilling av skriftstørrelse

Hvis du vil velge skriftstørrelse ved lesing og skriving av meldinger, kan du trykke **Meny** og velge **Meldinger**, **Meldingsinnst.**, **Andre innstillinger** og **Skriftstørrelse**.

Tjenestekommandoer

Trykk **Meny** og velg **Meldinger** og **Tjenestekomm..** Tast inn og send tjenesteanmodninger (også kjent som USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren.

■ Anropslogg (Meny 2)



Telefonen registrerer numrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop, og omtrentlig lengde og kostnad for samtalerne.

Telefonen registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop hvis nettverket støtter disse funksjonene og telefonen er slått på og innenfor nettverkets tjenesteområde.

Når du trykker **Valg** i menyene **Ubesvarte anrop**, **Mottatte anrop** og **Oppringte numre** kan du for eksempel vise dato og klokkeslett for anropet, redigere eller slette telefonnummeret fra listen, lagre nummeret i telefonboken eller sende en melding til nummeret.



Anropslogger

Trykk **Meny**, velg **Anropslogg** og velg deretter ett av følgende:

- **Ubesvarte anrop** hvis du vil vise listen over de siste telefonnumrene noen har forsøkt å ringe deg fra (nettverkstjeneste). Tallet foran (navnet eller) telefonnummeret viser hvor mange ganger den personen har forsøkt å ringe deg.



Tips: Når det vises en merknad om ubesvarte anrop, kan du trykke **Liste** hvis du vil ha tilgang til listen over telefonnumre. Bla til nummeret du vil ringe tilbake, og trykk .

- **Mottatte anrop** for å vise deg listen over de siste ti telefonnumrene du har mottatt anrop fra (nettverkstjeneste).
- **Oppringte numre** for å vise listen over de siste 20 telefonnumrene du har mottatt anrop fra eller prøvd å ringe til. Se også **Gjenta siste slåtte nummer** på side 38.
- **Slett anropslogg** hvis du vil slette anropsloggene. Velg om du vil slette alle telefonnumrene i anropsloggene, eller bare numrene i ubesvarte anrop, mottatte anrop eller oppringte numre. Du kan ikke angre operasjonen.

Anropstillere og samtaletidtakere



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra leverandøren av mobiltelefon tjenester kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.



Trykk **Meny**, velg **Anropslogg** og velg deretter ett av følgende:

- **Samtalevarighet**. Bla for å vise omtrentlig varighet for innkommende og utgående samtaler i timer, minutter og sekunder. Sikkerhetskoden er nødvendig for å nullstille tidtakerne.

Hver telefonlinje har egne tidtakere, og tidtakerne for den valgte linjen vises. Se **Linje for utgående anrop** på side 85.

- **Anropskostnader** (nettverkstjeneste). Velg **Enheter siste samtale** eller **Enheter totalt** for å sjekke kostnaden for siste samtale eller for alle samtaler, vist i enheter angitt i funksjonen **Vis kostnader som**.

Velg **Anropskostnadsinnstillinger** og velg **Nullstill tellere** for å nullstille tellerne, eller velg **Vis kostnader som** for å angi at telefonen skal vise gjenværende taletid i form av tellerskritt, **Enheter**, eller valutaenheter, **Valuta**. Kontakt tjenesteleverandøren for priser på tellerskritt.

Velg **Kostnadsgrense** hvis du vil begrense kostnaden for samtaler til en bestemt mengde tellerskritt eller valutaenheter. Du må ha PIN2-koden for å angi innstillinger for kostnadskontroll.



Merk: Når du har gått tom for tellerskritt eller kronebeløp, kan det hende at du bare kan ringe nødnummeret som telefonen er programmert med (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nummer).

- **GPRS-datateller**. Bla for å sjekke mengden data som ble sendt og mottatt i siste økt, data sendt og mottatt totalt og for å nullstille tellerne. Tellerenheten er en byte. Sikkerhetskoden er nødvendig for å nullstille tellerne.
- **GPRS-tilkoblingstidtager**. Bla for å sjekke varigheten for siste GPRS-tilkobling eller total varighet for GPRS-tilkoblingen. Du kan også nullstille tidtakerne. Sikkerhetskoden er nødvendig for å nullstille tidtakerne.



■ Telefonbok (Meny 3)



Du kan lagre navn og telefonnumre i telefonens minne (innebygd telefonbok) og i SIM-kortets minne (SIM-telefonbok).

- Den innebygde telefonboken kan lagre opptil 500 navn med nummer og tekstnotater for hvert navn. Hvor mange navn som kan lagres, avhenger av lengden på navnene samt antall og lengde på telefonnumre og tekstelementer.
- Telefonen støtter SIM-kort som kan lagre opptil 250 navn og telefonnumre. Navn og numre som er lagret i SIM-kortminnet, indikeres med .

Velge innstillinger for telefonboken

Trykk **Meny** og velg **Telefonbok** og **Innstillinger**. Velg

- **Minne i bruk** hvis du vil velge hvilken telefonbok du vil bruke. Hvis du vil hente navn og numre fra begge telefonbøkene, velger du **Telefon og SIM**. Da vil navnene og numrene bli lagret i telefonens minne.
- **Telefonbokvisning** hvis du vil velge hvordan navnene og numrene i telefonboken skal vises.
- **Minnestatus** hvis du vil se hvor mange navn og telefonnumre som er lagret, og hvor mange som fortsatt kan lagres i den valgte telefonboken.

Lagre navn og telefonnumre (Legg til navn)

Navn og numre lagres i det minnet som brukes. Se **Velge innstillinger for telefonboken** ovenfor.



1. Trykk **Meny** og velg **Telefonbok** og **Legg til navn**.
2. Skriv navnet og trykk **OK**. Se **Bruke tradisjonell skriving** på side 45.
3. Tast inn telefonnummeret og trykk **OK**. Se **Ringe opp** på side 38 for inntasting av numre.
4. Når navnet og nummeret er lagret, trykker du **Utført**.



Tips: Hurtiglagring Tast inn telefonnummeret i standby-modus. Trykk **Valg** og velg **Lagre**. Tast inn navnet og trykk **OK** og **Utført**.

Lagre flere numre og tekstelementer per navn

For hvert navn kan du lagre ulike typer telefonnumre og korte tekstelementer i telefonens interne telefonbok.

Det første nummeret som lagres, angis automatisk som standardnummeret, og merkes med en ramme rundt nummertypeindikatoren, for eksempel 🏠. Når du velger et navn fra telefonboken, for eksempel for å ringe, brukes standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.

1. Pass på at minnet som brukes, enten er **Telefon** eller **Telefon og SIM**. Se **Velge innstillinger for telefonboken** på side 72.
2. Hvis du vil ha tilgang til listen over navn og telefonnumre, trykker du  i standby-modus.
3. Bla til det lagrede navnet du vil legge til et nytt nummer eller tekstelement for, i telefonens innebygde telefonbok, og trykk **Detaljer**.
4. Trykk **Valg** og velg **Legg til nummer** og **Legg til detalj**.



5. Velg en av følgende nummertyper:  *Generell*,  *Mobil*,  *Hjem*, 
Kontor og  *Faks*,
eller teksttyper:  *E-postadresse*,  *Web-adresse*,  *Adresse* og  *Notat*.

Hvis du vil endre nummer- eller teksttype, velger du *Endre type* i valglisten.

6. Tast inn nummeret eller tekstelementet, og trykk **OK** for å lagre det.
7. Trykk **Tilbake** og deretter **Avslutt** for å gå tilbake til standby-modus.

Endre standardnummer

Trykk  i standby-modus, bla til det ønskede navnet og trykk **Detaljer**. Bla til nummeret du vil angi som standardnummer. Trykk **Valg** og velg *Standardnummer*.

Legge et bilde til et navn eller nummer i telefonboken

Du kan legge et bilde til et navn eller nummer som er lagret i det interne minnet i telefonboken

Trykk  i standby-modus, bla til navnet (og nummeret) du vil knytte et bilde til, og trykk **Detaljer**. Trykk **Valg** og velg *Legg til bilde*. Telefonen åpner listen over mapper i *Galleri*. Bla til ønsket bilde, trykk **Valg** og velg *Lagre i telefonbok*. En kopi av bildet blir lagt inn i telefonboken.

Søke etter et navn i telefonboken

1. Trykk **Meny** og velg *Telefonbok* og *Søk*.
2. Du kan taste inn de første bokstavene i navnet du søker etter, i popup-vinduet.



Trykk  og  for å bla gjennom navnene i listen, og  og  for å flytte markøren i popup-vinduet.

3. Bla til ønsket navn og trykk **Detaljer**. Bla for å vise detaljene for det valgte navnet.



Tips: Hvis du vil finne et navn og telefonnummer raskt, trykker du  i standby modus. Tast inn de første bokstavene i navnet og/eller bla til navnet du ønsker.

Tips: Hvis du raskt vil se på et bestemt navn med standardnummeret, trykker du og holder inne  ved navnet mens du blar gjennom navnene.

Redigere et navn, nummer eller tekstelement

Søk etter navnet (og nummeret) du vil redigere, og trykk **Detaljer**. Bla til navnet, nummeret eller tekstelementet du vil redigere, og trykk **Valg**. Velg *Rediger navn*, *Rediger nummer* eller *Rediger detalj*, rediger navnet, nummeret eller teksten, og trykk deretter **OK**.

Slette navn og numre

Trykk **Meny** og velg *Telefonbok* og *Slett*.

- Hvis du vil slette navn og nummer enkeltvis, velger du *En og en* og blar til navnet (og nummeret) du vil slette. Trykk **Slett** og trykk **OK** for å bekrefte.



- Hvis du vil slette alle navnene og numrene i telefonboken på én gang, velger du *Slett alle* og blar deretter til telefonboken, *Telefon* eller *SIM-kort* og trykker *Slett*. Trykk **OK** og bekreft med sikkerhetskoden.

Slette numre eller tekstelementer

Trykk  i standby-modus, bla til ønsket navn (og nummer) og trykk **Detaljer**. Bla til nummeret eller tekstelementet du vil slette, trykk **Valg** og velg henholdsvis *Slett nummer* eller *Slett detalj*.

Kopiere telefonbøker

Du kan kopiere navn og telefonnumre fra telefonens minne til SIM-kortets minne og omvendt. Eventuelle tekstelementer som er lagret i det interne minnet i telefonen, for eksempel e-postadresser, vil ikke bli kopiert til SIM-kortet.

1. Trykk **Meny** og velg *Telefonbok* og *Kopier*.
2. Velg kopieringsretning, *Fra telefon til SIM-kort* eller *Fra SIM-kort til telefon*.
3. Velg *En og en*, *Alle* eller *Standardnumre*.
 - Hvis du velger *En og en*, blar du til navnet du vil kopiere, og trykker **Kopier**. *Standardnumre* vises hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Bare standardnumrene kopieres.
4. Hvis du vil velge om du vil beholde eller slette de opprinnelige navnene og numrene, velger du *Behold original* eller *Flytt original*.
 - Hvis du velger *Alle* eller *Standardnumre*, trykker du **OK** når *Starte kopiering?* eller *Starte flyttingen?* vises.



Sende og motta et visittkort

Du kan sende og motta en persons kontaktinformasjon som et visittkort, enten via infrarød eller som en OTA-melding (Over the Air) hvis dette støttes av nettverket.

Motta et visittkort

Før du kan motta et visittkort via IR, må du kontrollere at telefonen er klar til å motta data via IR-porten. Se [Infrarød](#) på side 118. Brukeren av den andre telefonen kan nå sende navnet og telefonnummeret via infrarød.

Når du har mottatt et visittkort via infrarød eller som en OTA-melding, trykker du **Vis**. Velg **Lagre** for å lagre visittkortet i telefonens minne. Hvis du vil forkaste visittkortet, trykker du **Avslutt** og velger **OK**.

Sende et visittkort

Du kan sende visittkort via infrarød eller som en OTA-melding til en kompatibel telefon eller annen håndholdt enhet som støtter vCard-standarden.

1. Hvis du vil sende et visittkort, søker du i telefonboken etter navnet og telefonnummeret du vil sende, trykker **Detaljer** og **Valg** og velger **Send visittkort**.
2. Hvis du vil sende visittkortet via infrarød, må du kontrollere at den andre telefonen eller datamaskinen er konfigurert til å motta data via IR-porten, og velge **Via infrarød**.

Hvis du vil sende visittkortet som en OTA-melding, velger du **Via tekstmelding**.



Hurtigvalg

Hvis du vil tilordne et nummer til en hurtigtast, trykker du **Meny** velger *Telefonbok* og *Hurtigvalg* og blar til nummeret du vil tilordne hurtigtasten.

Trykk **Tildel**, trykk **Søk** og velg først navnet og deretter nummeret du vil tilordne. Hvis det allerede er tilordnet et nummer til tasten, trykker du **Valg**, slik at du kan vise, endre eller slette det tilordnede nummeret. Hvis *Hurtigvalg*-funksjonen er av, spør telefonen om du vil aktivere den. Trykk **Ja** for å aktivere funksjonen. Se *Hurtigvalg* på side 84.

Hvis du vil ringe ved hjelp av hurtigtastene, se *Ring med hurtigvalg* på side 39.

Informasjonsnumre

Du kan ringe informasjonsnumrene fra tjenesteleverandøren hvis numrene er inkludert på SIM-kortet.

Trykk **Meny** og velg *Telefonbok* og *Infonumre*. Bla gjennom en kategori til et informasjonsnummer, og trykk  for å slå nummeret.

Tjenestenumre

Du kan ringe tjenestenumrene fra tjenesteleverandøren hvis numrene er inkludert på SIM-kortet.

Trykk **Meny** og velg *Telefonbok* og *Tjenestenumre*. Bla til et tjenestenummer og trykk  for å slå nummeret.



Mine numre

Telefonnumrene som tilordnes SIM-kortet, lagres i *Mine numre* hvis kortet tillater dette. Hvis du vil se på numrene, kan du trykke **Meny** og velge *Telefonbok* og *Mine numre*. Bla til ønsket navn eller nummer, og trykk **Vis**.

Ringegrupper

Du kan ordne navnene og telefonnumrene som er lagret i telefonboken, i ringegrupper. For hver ringegruppe kan du angi at telefonen skal spille en bestemt ringetone og vise valgt grafikk på displayet når du mottar et anrop fra et telefonnummer i gruppen. Se nedenfor. Hvis du vil angi at telefonen bare skal ringe ved anrop fra telefonnumre som hører til en valgt ringegruppe, kan du se *Varsling for* under *Toneinnstillinger* på side 90.

Trykk **Meny** og velg *Telefonbok* og *Ringegrupper* og velg ønsket ringegruppe. Velg

- *Gruppenavn*, skriv det nye navnet for ringegruppen og trykk **OK**.
- *Grupperingetone* og velg ringetone for gruppen. *Standard* er ringetonen som er valgt for den aktive profilen.
- *Gruppelogo* og velg *På* for å angi at telefonen skal vise gruppelogoen, *Av* for ikke å vise den eller *Vis* for å se på logoen.
- *Gruppemedlemmer* hvis du vil legge til et navn ringegruppen, trykk **Valg** og velg *Legg til navn*. Bla til navnet du vil legge til gruppen, og trykk **Legg til**.

Hvis du vil fjerne et navn fra en ringegruppe, blar du til navnet du vil fjerne, og trykker **Valg** og velger *Fjern navn*.



■ Profiler (Meny 4)



Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse lydsignaler for i forbindelse med forskjellige hendelser og miljøer. Først tilpasser du profilene slik du vil, og deretter trenger du bare å aktivere en profil for å bruke den. Tilgjengelige profiler er *Generell*, *Lydløs*, *Møte*, *Utendørs* og *Personsøker*.

Trykk **Meny** og velg **Profiler**. Bla til en profil og trykk **Velg**.

- Velg **Aktiver** for å aktivere den valgte profilen.
- Hvis du vil angi profilen til å være aktiv for en bestemt tid opptil 24 timer, velger du **Tidsbestemt** og angir sluttidspunktet. Når den angitte tiden for profilen utløper, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsbestemt.
- Velg **Tilpass** for å tilpasse profilen. Velg innstillingen du vil endre, og utfør endringene. De samme innstillingene kan også endres i **Toneinnstillinger**-menyen. Se **Toneinnstillinger** på side 90.

Hvis du vil endre navn på en profil, velger du **Profilnavn**. Profilen *Generell* kan ikke gis nytt navn.



Tips: Hvis du vil endre profil raskt i standby-modus, trykker du av/på-tasten **⓪**, blar til profilen du vil aktivere, og trykker **Velg**.



■ Innstillinger (Meny 5)



Høyre valgtast

Hvis du vil ha rask tilgang til bestemte funksjoner, kan du legge dem til i listen som er tilordnet høyre valgtast, og endre rekkefølgen på funksjonene i listen.

1. Trykk **Meny** og velg *Innstillinger* og *Innstillinger for høyre valgtast*.
 - Du velger ønskede funksjoner for høyre valgtast ved å velge *Foreta valg*. Da vises en liste over tilgjengelige funksjoner.
Legg til ønsket funksjon i valgtastlisten ved å trykke **Merk**. Når en funksjon er lagt til i listen, endres høyre valgtast fra **Navn** til **Gå til**.
Trykk **Opphev** hvis du vil fjerne en funksjon fra listen.
 - Hvis du vil endre rekkefølgen på funksjonene i listen, velger du *Organiser* og deretter ønsket funksjon. Trykk **Valg** og velg et alternativ for å flytte funksjonen i listen.
2. Når du har gjort alle endringene, trykker du **Utført**. Hvis du vil lagre endringene, trykker du **Ja**, og hvis du vil forkaste endringene, trykker du **Nei**.

Tidsinnstillinger

Klokke

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Tids-og datoinnstillinger* og *Klokke*.

Velg *Vis klokke* (eller *Skjul klokke*) hvis du vil at tiden skal vises øverst til høyre i displayet (eller skjules) når telefonen er i standby-modus. Velg *Still klokken* hvis du vil stille klokken til det riktige klokkeslettet, og *Tidsformat* hvis du vil velge 12 timers eller 24 timers format.



Klokken gjelder for eksempel for funksjonene *Meldinger*, *Anropslogg*, *Klokkealarm*, tidsbestemte *Profiler*, *Kalender* og skjermsparer.

Hvis batteriet fjernes fra telefonen for en lengre periode, må du kanskje stille klokken på nytt.

Dato

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Tids-og datoinnstillinger* og *Dato*.

Velg *Vis dato* (eller *Skjul dato*) og datoen blir vist på displayet (eller skjult) når telefonen er i standby-modus. Velg *Angi dato* hvis du vil justere datoen. Du kan også velge datoformat.

Autooppdatering av dato og tid

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Tids-og datoinnstillinger* og *Autooppdatering av dato og tid* (nettverkstjeneste). Hvis du vil angi at telefonen automatisk skal oppdatere tid og dato etter gjeldende tidssone, velger du *På*. Hvis du vil angi at telefonen skal be om bekreftelse før oppdateringen, velger du *Bekreft først*.

Automatisk oppdatering av dato og klokkeslett endrer ikke tidspunktet du har angitt for klokkealarmen, kalenderen eller alarmvarslene. De er satt til lokal tid. Oppdatering kan føre til at noen av alarmene du har angitt, utløper.



Anropsinnstillinger

Viderekobling

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Anropsinnstillinger* og *Viderekobling* (nettverkstjeneste). Med viderekobling kan du viderekoble innkommende anrop til et annet nummer, for eksempel til nummeret til talepostkassen. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon. Viderekoblingsalternativer som ikke støttes av SIM-kortet eller nettverksoperatøren, vil kanskje ikke vises.

Velg ønsket viderekoblingsalternativ. Du kan for eksempel velge *Viderekoble hvis opptatt* for å viderekoble anrop når nummeret er opptatt eller du avviser et innkommende anrop.

Hvis du vil slå på viderekoblingsalternativet, velger du *Aktiver*, og velger så ventetiden før anropet blir viderekoblet, hvis dette er tilgjengelig for viderekoblingsalternativet. Hvis du vil slå av viderekoblingsalternativet, velger du *Deaktiver* eller *Sjekk status*, hvis det er tilgjengelig for dette alternativet, for å kontrollere om viderekobling er aktivert eller ikke. Flere viderekoblingsalternativer kan være aktive samtidig.

Hvis du vil se viderekoblingsindikatorerne i standby-modus, kan du se *Standby-modus* på side 23.

Valgfri svartast

Trykk **Meny**, velg *Innstillinger*, *Anropsinnstillinger* og deretter *Valgfri svartast*.

Hvis du velger *På*, kan du svare på et innkommende anrop ved å trykke lett på en valgfri tast, unntatt , valgtastene  og  og .



Gjenta automatisk

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Gjenta automatisk*. Hvis du velger **På**, vil telefonen gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringingsforsøk.

Hurtigvalg

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Hurtigvalg*. Hvis du velger **På**, kan navnene og telefonnumrene som er tilordnet hurtigtastene, fra **2abc** til **wxyz9**, ringes opp ved at du trykker og holder tilhørende nummertast.

Samtale venter

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Samtale venter*. Hvis du velger **Aktiver**, vil nettverket varsle deg om innkommende samtaler under en samtale (nettverkstjeneste). Se *Samtale venter* på side 41.

Sammendrag etter samtale

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Sammendrag etter samtale*. Hvis du velger **På**, viser telefonen kort varigheten og kostnaden (nettverkstjeneste) for siste samtale.

Send anrops-ID

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Anropsinnstillinger* og *Send anrops-ID*. Hvis du velger **Ja**, vises telefonnummeret ditt for personen du ringer til (nettverkstjeneste). Hvis du velger *Forvalgt*, brukes innstillingen du har avtalt med tjenesteleverandøren.



Linje for utgående anrop

Linje for utgående anrop er en nettverkstjeneste for å velge telefonlinje 1 eller 2, dvs. abonnementsnummer, for å ringe.

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Anropsinnstillinger** og **Linje for utgående anrop**. Hvis du velger **Linje 2** og ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, kan du ikke ringe. Du kan imidlertid svare på anrop på begge linjer uavhengig av hvilken linje du har valgt.

Hvis det støttes av SIM-kortet, kan du hindre linjevalg ved å velge alternativet **Lås linje**.

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet.



Tips: I standby-modus kan du bytte fra en linje til en annen ved å trykke og holde nede .

Telefoninnstillinger

Språk

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Språk**. Velg språket for displayteksten. Hvis **Automatisk** er valgt, velger telefonen språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet.

Minneinformasjon

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Minnestatus**. Bla for å se på mengden ledig minne, hvor mye minne som er i bruk totalt, og hvor mye minne som er i bruk for hver funksjon.



Du kan også finne minneinformasjonen i menyen for enkelte funksjoner, for eksempel i galleriet.

Automatisk tastaturlås



Merk: Når tastaturlåsen er på, kan det hende du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nødnummer). Tast inn nødnummeret, og trykk . Nummeret vises først etter at du har tastet inn det siste sifferet.

Du kan stille inn tastaturet på telefonen til å låses automatisk etter en forhåndsinnstilt tid når telefonen er i standby-modus og ingen funksjoner i telefonen har blitt brukt.

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Telefoninnstillinger* og *Automatisk tastelås*.

- Hvis du vil aktivere den automatiske tastaturlåsen, velger du **På**, og telefonen viser *Angi forsinkelse*. Angi tiden og trykk **OK**. Du kan stille inn tiden fra 10 sekunder til 60 minutter.
- Hvis du vil deaktivere den automatiske tastaturlåsen, velger du **Av**.

Se også [Tastaturlås](#) på side 34.

Vise celleinfo

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Telefoninnstillinger* og *Vis celleinfo*. Velg **Ja** for å angi at telefonen skal vises når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN (mikromobiltelefonnett)-teknologi.

Hvis *GPRS-tilkobling* er angitt som *Alltid tilkoblet*, mottas kanskje ikke celleinformasjonen. Hvis det er tilfellet, angir du *GPRS-tilkobling* til *Ved behov*, se [GPRS-tilkobling](#) på side 119.



Velkomstmelding

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Velkomstmelding**. Skriv inn meldingen du vil skal vises kort når telefonen slås på. Trykk **Valg** og velg **Lagre** for å lagre meldingen.

Valg av nettverk

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Valg av nettverk**. Hvis du velger **Automatisk**, velger telefonen automatisk et av mobiltelefonnettverkene i området.

Hvis du velger **Manuelt**, kan du velge et nettverk som har en samtrafikkavtale med hjemmenettverket. Hvis **Ingen tilgang** vises, må du velge et annet nettverk. Telefonen forblir i manuell modus inntil automatisk modus velges eller et annet SIM-kort settes i telefonen.

Bekreftede SIM-tjenester

Se **SIM-tjenester (Meny 15)** på side 132.

Aktivering av hjelpetekster

Hvis du vil angi at telefonen skal vise eller ikke vise hjelpetekster, trykker du **Meny**, velger **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Aktivering av hjelpetekster**.

Se også **Bruke menyen** på side 47.

Oppstarttone

Hvis du vil angi at telefonen skal spille eller ikke spille en oppstarttone når telefonen slås på, trykker du **Meny**, velger **Innstillinger**, **Telefoninnstillinger** og **Oppstarttone**.



Display-innstillinger

Bakgrunn

Du kan angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde når telefonen er i standby-modus. Noen bilder er forhånds lagret i *Galleri*-menyen. Du kan også motta bilder via multimediemeldinger, laste dem ned fra WAP-sider eller overføre dem med PC Suite fra PC-en og deretter lagre dem i *Galleri*. Telefonen støtter formatene JPEG, GIF, BMP og PNG.

Slik velger du bakgrunnsbilde

1. Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Displayinnstillinger* og *Bakgrunnsbilde*.
2. Velg *Endre bilde*, og listen over mapper i *Galleri*-menyen vises.
3. Åpne en bildemappe og bla til det ønskede bildet.
4. Hvis du vil angi bildet som bakgrunnsbilde, trykker du *Valg* og velger *Som bakgr.bilde*.

Vær oppmerksom på at bakgrunnsbildet ikke vises når telefonen aktiverer skjermsparer.

Slik aktiverer eller deaktiverer du bakgrunnsbildet

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Displayinnstillinger* og *Bakgrunnsbilde*. Hvis du vil aktivere eller deaktivere bakgrunnsbildet, velger du henholdsvis *På* eller *Av*.

Fargeskjemaer

Du kan endre fargen som blir brukt i displaykomponenter, for eksempel indikatorer og signalsøyler.

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Displayinnstillinger* og *Fargeskjemaer*. Velg ønsket fargeskjema.



Operatørlogo

Hvis du vil stille inn telefonen til å vise eller skjule operatørlogoen, trykker du **Meny**, og velger så **Innstillinger**, **Displayinnstillinger** og **Operatørlogo**. Hvis du ikke har lagret operatørlogoen, er **Operatørlogo**-menyen nedtonet.

Vær oppmerksom på at operatørlogoen ikke vises når telefonen aktiverer skjermsparer.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvorvidt en operatørlogo er tilgjengelig via SMS, MMS eller WAP, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Se også **PC Suite** på side 133.

Skjermsparer

Digital klokke som skjermsparer brukes for strømsparing i standby-modus. Den blir aktivert etter en viss tid når telefonen ikke har vært i bruk. Trykk en valgfri tast for å deaktivere skjermsparer. Skjermsparer deaktiveres også når telefonen er utenfor nettverkets dekningsområde.

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Displayinnstillinger** og **Tidsavbrudd skjermsparer**. Angi hvor lang tid det skal gå før den digitale klokkevisningen skal aktiveres. Lengden på tidsavbruddet kan variere fra 5 sekunder til 60 minutter.

Merk at skjermsparer dekker all grafikken og teksten på displayet i standby-modus.

Lysstyrke på displayet

Du kan endre kontrastnivået på telefonens display.

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Displayinnstillinger** og **Lysstyrke for display**. Bla med **◀** og **▶** for å minske og øke kontrastnivået, og trykk **OK** for å bekrefte.



Toneinnstillinger

Trykk **Meny**, og velg **Innstillinger** og deretter **Toneinnstillinger**. Du kan finne de samme innstillingene i **Profiler**-menyen. Se **Profiler (Meny 4)** på side 80. Merk at de innstillingene du gjør, endrer innstillingene i den aktive profilen.

Velg **Anropsvarsling** for å velge hvordan telefonen skal varsle deg om innkommende taleanrop. Alternativene er **Ring**, **Stigende**, **Ett ring**, **Ett pip** og **Ikke ring**.

Velg **Ringetone** for innkommende taleanrop. Hvis du vil velge ringetoner som er lagret i **Galleri**, kan du velge **Åpne Galleri** fra ringetone listen.

Velg **Ringevolum** og **Vibrerende varsling** for innkommende taleanrop og meldinger. Vibrerende varsling fungerer ikke når telefonen er koblet til lader, bordlader eller bilmonteringssett.



Tips: Hvis du mottar en ringetone via infrarød forbindelse eller ved å laste den ned, kan du lagre ringetonen i **Galleri**.

Velg **Varseltoner for melding** for å angi varseltonen for innkommende meldinger, **Tastevolum** eller **Varseltoner** for å angi at telefonen skal gi lydsignaler, for eksempel når batteriet begynner å bli tomt.

Velg **Varsling for** for å angi at telefonen skal ringe bare ved anrop fra telefonnumre som tilhører en valgt ringegruppe. Bla til ønsket ringegruppe eller **Alle anrop** og trykk **Merk**.



Tilbehørsinnstillinger

Menyen Tilbehørsinnstillinger vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til en av følgende tilbehørsenheter: hodetelefonene HDB-4 og HDS-3, håndfrienheten CARK126 eller den personlige teleslyngen for personer med høreapparat LPS-4.

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger** og **Tilbehørsinnstillinger**. Du kan velge **Hodetelefon**, **Håndfri**, **Slyngesett** eller **Musikkstasjon**, hvis det tilsvarende tilbehøret er eller har vært koblet til telefonen.

- Velg **Standardprofil** for å velge profilen du vil skal aktiveres automatisk, når du kobler til valgt tilbehør. Du kan velge en annen profil mens tilbehøret er koblet til.
- Velg **Automatisk svar** for å angi at telefonen skal svare på et innkommende anrop automatisk etter fem sekunder. Hvis **Anropsvarsling** er angitt som **Ett pip** eller **Ikke ring**, brukes ikke automatisk svar.
- Velg **Belysning** hvis du vil at lysene skal være på permanent **På**. Velg **Automatisk** hvis du vil at lysene skal være på i 15 sekunder etter et tastetrykk. Alternativet **Belysning** er bare tilgjengelig når **Håndfri** er valgt.

Sikkerhetsinnstillinger



Merk: Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det hende at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nødnummer).



Trykk **Meny** og velg **Innstillinger** og **Sikkerhetsinnstillinger**. Velg

- **PIN-kontroll** hvis du vil at PIN-kode skal måtte angis hver gang telefonen slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av PIN-kode slås av.
- **Anropssperring** (nettverkstjeneste) for å begrense innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen. Et sperrepassord kreves.
- **Tillatte numre** for å begrense utgående samtaler og tekstmeldinger til valgte telefonnumre hvis denne funksjonen støttes av SIM-kortet. PIN2-koden kreves.

Når tillatte numre er på, er GPRS-forbindelser ikke mulige, bortsett fra sending av tekstmeldinger over GPRS-forbindelse. I slike tilfeller må mottakerens telefonnummer og meldingssenternummeret være med i listen over tillatte numre.

- **Lukket brukerguppe**. Lukkede brukergupper er en nettverkstjeneste som angir den gruppen av personer som du kan ringe til, og som kan ringe til deg. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for mer informasjon.
- **Sikkerhetsnivå**. Velg **Telefon** hvis du vil at telefonen skal spørre etter sikkerhetskoden hver gang et nytt SIM-kort settes inn i telefonen.

Hvis du velger **Minne**, spør telefonen etter sikkerhetskoden når SIM-kortminnet velges og du vil bytte minnet som brukes (se [Velge innstillinger for telefonboken](#) på side 72) eller kopierer fra ett minne til et annet, ([Kopiere telefonbøker](#) på side 76).

- **Tilgangskoder** hvis du vil endre sikkerhetskode, PIN-kode, PIN2-kode eller sperrepassord. Koder kan bare inneholde tall fra 0 til 9.



Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Hvis du vil tilbakestille noen av menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene, trykker du **Meny** og velger **Innstillinger** og **Gjenopprett fabrikkinnst..** Tast inn sikkerhetskoden og trykk **OK**. Merk at dataene du har skrevet inn eller lastet ned, for eksempel navnene og telefonnumrene du har lagret i telefonboken, ikke slettes.

■ Radio (Meny 6)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Hvis du vil lytte til radioen på telefonen, kobler du hodetelefonen HDS-3 (stereo) eller HDB-4 (mono) til hodetelefonkontakten nederst på telefonen. Ledningen til hodetelefonen fungerer som radioantenne, så la den henge fritt.

Legg merke til at kvaliteten på radiosignalet er avhengig av hvilken dekning radiostasjonen har i det aktuelle området.

1. Hvis du vil slå på radioen, trykker du **Meny** og velger **Radio**. Følgende vises på displayet:
 - Kanalfrekvensen og navnet på radiokanalen, hvis du har lagret kanalen.
 - Frekvensen til radiokanalen.
2. Hvis radiokanalerne allerede er lagret, kan du bla til kanalen du vil høre på, eller velge radiokanalposisjon 1 til 9 ved å trykke den tilsvarende talltasten.



Når du bruker hodetelefonene HDB-4 og HDS-3, trykker du på hodetelefonknappen for å bla deg frem til en ønsket, lagret radiostasjon.

3. Hvis radioen er på, trykker du **Valg** og velger **Slå av** for å slå av radioen.



Tips: Hvis du vil slå av radioen raskt, trykker du og holder .

Stille inn en radiokanal

Når radioen er på, trykker du og holder  eller  for å starte kanalsøket. Søkingen stopper når radioen finner en kanal. Hvis du vil lagre kanalen, trykker du **Valg** og velger **Lagre kanal**. Skriv navnet på kanalen og trykk **OK**. Velg posisjonen der du vil lagre kanalen.



Tips: Hvis du vil lagre en kanal i posisjon 1 til 9 raskt, trykker du og holder den tilsvarende talltasten, skriver så navnet til kanalen og trykker **OK**.

Bruke radioen

Når radioen er på, trykker du **Valg** og velger

- **Slå av** for å slå av radioen.
- **Lagre kanal** for å lagre radiokanalen du har funnet. Se [Stille inn en radiokanal](#) over. Du kan lagre opptil 20 radiokanaler.
- **Automatisk søking**. Trykk raskt  eller  for å søke oppover eller nedover. Søkingen stopper når radioen finner en kanal. Trykk **OK**. Hvis du vil lagre kanalen, kan du se **Lagre kanal** over.



- **Manuell søking.** Trykk lett på  eller  for å flytte kanalsøket 0,1 MHz oppover eller nedover, eller trykk og hold nede tastene for å søke raskt etter kanaler oppover eller nedover. Hvis du vil lagre kanalen, trykker du **OK** og ser **Lagre kanal** over.



Tips: Hvis du vil velge **Manuell søking** raskt, trykker du  når du er i **Radio**-menyen.

- **Angi frekvens.** Hvis du vet frekvensen til radiokanalen du vil høre på (mellom 87,5 MHz og 108,0 MHz), skriver du frekvensen og trykker **OK**. Hvis du vil lagre kanalen, kan du se **Lagre kanal** over.



Tips: Hvis du vil velge **Angi frekvens** raskt, trykker du  når du er i **Radio**-menyen.

- **Slette kanal.** Hvis du vil slette en lagret kanal, blar du deg frem til den, trykker **Slett** og deretter **OK**.
- **Endre navn.** Skriv et nytt navn for den lagrede kanalen og trykk **OK**.
- **Høytaler** (eller **Hodetelefon**) hvis du vil lytte til radioen via høytaler (eller hodetelefon). La hodetelefonen være koblet til telefonen. Ledningen til hodetelefonen fungerer som antenne for radioen.
- **Monolyd** (eller **Stereolyd**) hvis du vil lytte til radioen i mono (eller i stereo).

Du kan vanligvis ringe eller svare på et innkommende anrop mens du hører på radioen. Radiovolumet blir dempet. Når du avslutter samtalen, blir radioen automatisk slått på.

Når et program som bruker GPRS- eller HSCSD-forbindelse, sender eller mottar data, kan det gi forstyrrelser for radioen.



■ Kamera (Meny 7)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Merk: Overhold alle lokale lovbestemmelser om fotografering. Ikke bruk denne funksjonen på en ulovlig måte.

Fra denne menyen kan du ta bilder med det innebygde kameraet i telefonen, og velge innstillinger for kameraet. Kameralinsen befinner seg på baksiden av telefonen, og displayet på telefonen fungerer som søker. Kameraet lager bilder i JPEG-format.

Hvis det ikke er nok ledig minne til å ta et nytt bilde, må du frigjøre minne ved å slette gamle bilder eller andre filer i galleriet. Merk at kameraet bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 21.

Slik tar du et bilde

1. Trykk **Meny** og velg **Kamera** og **Standardfoto** eller **Portrettfoto**.



Tips: Hvis du vil åpne søkeren på kameraet raskt i standard fotovisning, trykker du  i standby-modus.

2. Det levende bildet vises på displayet, og du kan bruke displayet som søker.
3. Ta et bilde ved å trykke **Ta bilde**. Når du tar et bilde, kommer det en lukkerlyd. Telefonen lagrer bildet i mappen **Fotografier** på **Galleri**-menyen. Det lagrede bildet vises på displayet.



Hvis du vil angi standardtittel for bildet, kan du se *Standardtittel* under *Kamerainnstillinger* på side 97.

4. Velg *Tilbake* for å ta et nytt bilde, eller trykk *Valg* og velg for eksempel et alternativ for å slette eller gi nytt navn til det lagrede bildet, sende det som en multimediemelding eller knytte bildet til et navn eller telefonnummer i telefonboken eller bruke galleriet.



Tips: Hvis du vil aktivere selvutløseren for kameraet, trykker du *Meny* og velger *Kamera*, *Selvutløser* og *Standardfoto* eller *Portrettfoto*. Trykk *Start*. Etter et tidsavbrudd tar kameraet bildet og lagrer det i *Galleri*-menyen. Mens selvutløseren er i gang, høres et lydsignal.

Kamerainnstillinger

Trykk *Meny* og velg *Kamera* og *Innstillinger*. Velg

- *Bildekvalitet* for å angi hvor mye fotofilen skal komprimeres når du lagrer bildet. Velg *Høy*, *Normal* eller *Grunnleggende*. *Høy* gir den beste bildekvaliteten, men bruker mer minne.
- *Kameralyder* for å slå lukkerlyden og selvutløsertonen *På* eller *Av*.
- *Standardtittel* for å angi tittelen som skal brukes når du lagrer et bilde. Hvis du velger *Automatisk*, vil standardtittelen brukes. Hvis du velger *Min tittel*, kan du taste inn eller redigere en ny tittel.



■ Galleri (Meny 8)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

I mappene i galleriet kan du lagre bilder og ringetoner, for eksempel, som du har mottatt i multimediemeldinger. Se [Lese og svare på en multimediemelding](#) på side 61.

Galleriet bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 21.

1. Trykk **Meny** og velg **Galleri**. Listen over alternativer vises.
2. Velg **Vis mapper** for å åpne listen over mapper.

Andre tilgjengelige alternativer er:

- **Legg til mappe** for å legge til en ny mappe. Skriv et navn for mappen og trykk **OK**.
- **Slett mappe** for å velge mappen du vil slette. Du kan ikke slette de opprinnelige mappene i telefonen.
- **Endre navn** for å velge mappen du vil gi nytt navn til. Du kan ikke gi nytt navn til de opprinnelige mappene i telefonen.
- **Galleritjenester** for å laste ned flere bilder og toner. Velg henholdsvis **Bildetjenester** eller **Tonetjenester**. Listen over tilgjengelige WAP-bokmerker vises. Velg **Flere bokmerker** for å få tilgang til listen over WAP-bokmerker i **Tjenester**-menyen. Se [Bokmerker](#) på side 127.



Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket WAP-side. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til WAP-siden fra WAP-tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til *Tjenester*-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se [Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste](#) på side 123. Prøv å koble til WAP-siden på nytt.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige WAP-tjenester, priser og fakturering, kan du kontakte nettverksoperatøren og/eller WAP-tjenesteleverandøren.

3. Åpne ønsket mappe, og en liste over filene i mappen vises. *Fotografier*, *Grafikk* og *Toner* er de opprinnelige mappene i telefonen.
4. Bla til ønsket fil. Trykk **Valg**, og noen av følgende alternativer vises.
 - *Åpne* for å åpne den valgte filen.
 - *Slett* for å slette den valgte filen.
 - *Send* for å sende den valgte filen via MMS.
 - *Flytt* for å flytte en fil til en annen mappe.
 - *Endre navn* for å gi nytt navn til filen.
 - *Som bakgr.bilde* for å angi den valgte filen som bakgrunnsbilde.
 - *Som ringetone* for å angi den valgte filen som ringetone.
 - *Detaljer* for å se detaljert informasjon om filen, for eksempel størrelsen på filen.
 - *Sorter* for å sortere filene og mappene etter dato, type, navn eller størrelse.



■ Organiserer (Meny 9)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke funksjonene i *Organiserer*-menyen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Klokkealarm

Klokkealarmen bruker det klokkeformatet som er angitt for klokken. Klokkealarmen fungerer også når telefonen er slått av.

Trykk *Meny* og velg *Organiserer* og *Klokkealarm*.

- Velg *Alarmtid*, skriv inn riktig klokkeslett for alarmen og trykk **OK**.

Hvis du vil endre alarmklokkeslettet, velger du *På*.

- Velg *Alarmtone* og velg standard alarmtone eller radio.

Hvis du vil velge radioen som alarmtone, kobler du hodetelefonene til telefonen.

Hvis du velger radio, vil telefonen bruke den sist oppførte radiokanalen som alarmtone via høyttaleren. Hvis hodetelefonen blir fjernet, vil standard alarmtone bli brukt i stedet for radioen.

Når alarmtiden utløper

Telefonen gir en varsel tone, og *Alarm!* og gjeldende klokkeslett blinker på displayet.



Trykk **Stopp** for å stanse alarmen. Hvis du lar telefonen fortsette å varsle i et minutt eller trykker **Slumre**, stopper alarmen i omkring ti minutter før den begynner igjen.

Hvis telefonen er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår telefonen seg på, og alarmtonen starter. Hvis du trykker **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere telefonen for samtaler, *Slå på telefonen?* Trykk **Nei** for å slå telefonen av eller **Ja** for å ringe og motta anrop.



Merk: Ikke trykk **Ja** hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Kalender

Kalenderen hjelper deg med å holde oversikt over påminnelser, telefoner du må ta, møter og fødselsdager.

Kalenderen bruker delt minne. Se **Delt minne** på side 21.

Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Kalender**.



Tips: Hvis du vil åpne **Kalender**-menyen raskt, trykker du  i standby-modus.

Bla til ønsket dag. Gjeldende dag merkes med en ramme rundt dagen. Hvis det er angitt notater for dagen, er dagen merket med en fet ramme. Hvis du vil vise notatene for dagen, trykker du **Valg** og velger **Dagsnotater**.

Hvis du vil vise et enkelt notat, blar du til notatet du ønsker å se, trykker **Valg** og velger **Vis**. Notatoversikten gir deg mulighet til å vise detaljene for det valgte notatet. Du kan bla gjennom notatet.



De andre alternativene for kalendervisning kan omfatte følgende:

- Alternativer for å lage et notat, for å sende et notat via IR eller som notat direkte til kalenderen i en annen telefon eller som tekstmelding.
- Alternativer for å slette, redigere, flytte og gjenta et notat og for å kopiere et notat til en annen dag.
- *Innstillinger* for å angi dato, klokkeslett eller klokkeformat, eller den første dagen i uken. I alternativet *Autosletting* kan du angi at telefonen skal slette gamle notater automatisk etter en bestemt tid. Gjentatte notater, for eksempel for fødselsdager, vil likevel ikke bli slettet.

Lage et kalendernotat

Under *Skrive tekst* på side 43 kan du lese om hvordan du skriver bokstaver og tall.

Trykk *Meny* og velg *Organiserer* og *Kalender*. Bla til ønsket dato, trykk *Valg* og velg *Lag notat*. Velg en av disse notat-typene:

-  *Møte* – Skriv notatet (eller trykk *Valg* og søk etter navnet i telefonboken). Trykk *Valg* og velg *Lagre*. Skriv inn hvor møtet skal finne sted, trykk *Valg* og velg *Lagre*. Skriv inn når møtet skal begynne og trykk *OK*, og deretter når møtet skal avsluttes og trykk *OK*. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du *Med tone* eller *Lydløs* (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
-  *Ring til* – Skriv telefonnummeret, trykk *Valg* og velg deretter *Lagre*. Skriv navnet, trykk *Valg* og velg *Lagre*. (I stedet for å taste inn telefonnummeret, kan du trykke *Valg* og søke etter navnet og nummeret i telefonboken.) Skriv så klokkeslettet for samtalen og trykk *OK*. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du *Med tone* eller *Lydløs* (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.



- 📅 **Bursdag** – Skriv inn personens navn (eller trykk **Valg** og søk etter det i telefonboken), trykk **Valg** og velg **Lagre**. Skriv så fødselsåret og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
- 📝 **Memo** – Skriv notatet, trykk **Valg** og velg **Lagre**. Skriv siste dag for notatet og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir deretter alarmtidspunktet.
- 📖 **Huskelapp** – Skriv inn emnet for påminnelsen, trykk **Valg** og velg **Lagre**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Alarm på** og angir deretter alarmtidspunktet.

Når du har aktivert alarmen, vises indikatoren 📞 når du viser notatene.

Når telefonen gir alarm for et notat

Telefonen gir et lydsignal og viser notatet. Hvis et ring til-notat 📞 vises, kan du ringe til nummeret som vises, ved å trykke 📞. Hvis du vil stoppe alarmen og lese notatet, trykker du **Vis**. Hvis du vil stoppe alarmen uten å lese notatet, trykker du **Avslutt**.

Gjøremål

Du kan lagre et notat for en oppgave du må utføre, velge prioritetsnivå for notatet og merke det som fullført når du er ferdig med oppgaven. Du kan sortere notatene etter prioritet eller dato.

Gjøremål-listen bruker delt minne. Se [Delt minne](#) på side 21.



Trykk **Meny**, og velg *Organiserer* og *Gjøre mål* for å vise listen over notater. Trykk **Valg** eller bla til ønsket notat og trykk **Valg**.

- Velg *Legg til* for å legge til et nytt notat. Skriv inn emnet for notatet. Når du har skrevet inn maksimalt antall tegn for et notat, godtas ikke flere tegn. Trykk **Valg** og velg *Lagre*. Angi prioriteten for notatet, *Høy*, *Middels* eller *Lav*. Telefonen angir automatisk tidsfristen uten varsel for notatet.

Ordliste, se *Slå prediktiv skrivning på eller av* på side 43.

- Du kan også se på og slette valgt notat og slette alle notater som du har markert som fullførte. Du kan sortere notater etter prioritet eller tidsfrist, sende et notat til en annen telefon, lagre et notat som kalendernotat eller få tilgang til kalenderen.

Mens du leser et notat kan du for eksempel også velge et alternativ for å redigere valgt notat, redigere frist eller prioritet for notatet eller merke notatet som fullført.

■ Spill (Meny 10)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Starte et spill

1. Trykk **Meny** og velg *Spill* og *Velg spill*.
2. Bla til et spill eller en spillgruppe (navnet avhenger av spillet).



3. Trykk **Valg** og velg **Åpne**, eller trykk . Hvis utvalget utgjør et enkelt spill, startes dette.

Ellers vises en liste over spill i den valgte spillgruppen. Du starter et spill ved å bla til ønsket spill og trykke **Valg** og velge **Åpne**, eller trykk .

Enkelte spill kan medføre at telefonbatteriet brukes opp raskere (slik at du kanskje må koble telefonen til laderen).

Andre tilgjengelige alternativer for et spill eller en spillgruppe

Se [Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe](#) på side 107 for alternativer for spill.

Spilltjenester

Trykk **Meny** og velg **Spill** og **Spilltjenester**. Listen over tilgjengelige WAP-bokmerker vises. Velg **Flere bokmerker** for å få tilgang til listen over WAP-bokmerker i **Tjenester**-menyen. Se [Bokmerker](#) på side 127.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket WAP-side. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til WAP-siden fra WAP-tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til **Tjenester**-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se [Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste](#) på side 123. Prøv å koble til WAP-siden på nytt.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige WAP-tjenester, priser og fakturering, kan du kontakte nettverksoperatøren og/eller WAP-tjenesteleverandøren.

Hvis du vil laste ned flere spill, kan du også se [Laste ned et program](#) på side 107.

Merk at når du laster ned et spill, kan det hende det blir lagret i menyen **Programmer** i stedet for i menyen **Spill**.



Minnestatus for spill

Hvis du vil vise mengden tilgjengelig minne for spill- og programinstallasjoner, trykker du **Meny** og velger **Spill** og **Minne**. Se også **Minnestatus for programmer** på side 109.

Spillene bruker delt minne. Se **Delt minne** på side 21.

Spillinnstillinger

Trykk **Meny**, og velg **Spill** og **Innstillinger** for å angi lyd, lys og vibrering for spillet.

■ Programmer (Meny 11)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Starte et program

1. Trykk **Meny** og velg **Programmer** og **Velg program**.
2. Bla til et program eller en programgruppe (navnet avhenger av programmet).
3. Trykk **Valg** og velg **Åpne**, eller trykk . Hvis utvalget utgjør et enkelt program, startes dette.

Ellers vises en liste over programmer i den valgte programgruppen. Du starter et program ved å bla til ønsket program og trykke **Valg** og velge **Åpne**, eller trykk .



Enkelte programmer kan medføre at telefonbatteriet brukes opp raskere (slik at du kanskje må koble telefonen til laderen).

Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe

- *Slett* hvis du vil slette programmet eller programgruppen fra telefonen.
Merk at hvis du sletter et forhåndsinstallert program eller programsett fra telefonen, kan du laste det ned igjen til telefonen fra Nokia Software Market på www.softwaremarket.nokia.com/wap.
- *Web-tilgang* hvis du vil begrense tilgangen til nettverket for programmet. Velg *Bekreft først* hvis du vil at telefonen skal be om nettilgang, *Tillatt* for å tillate nettilgangen eller *Ikke tillatt* for ikke å tillate nettilgang.
- *Sjekk versjon* hvis du vil kontrollere om en ny versjon av programmet er tilgjengelig for nedlasting fra WAP-tjenestene.
- *Web-side* hvis du vil ha mer informasjon eller ytterligere data for programmet fra en Internett-side. Denne funksjonen må støttes av nettverket. Den vises bare hvis en Internett-adresse fulgte med programmet.
- *Detaljer* hvis du vil ha mer informasjon om programmet.

Laste ned et program

Du kan laste ned nye Java-programmer på forskjellige måter:



- Trykk **Meny**, og velg **Programmer** og **Programtjenester** for å vise listen over tilgjengelige WAP-bokmerker. Velg **Flere bokmerker** for å få tilgang til listen over WAP-bokmerker i **Tjenester**-menyen. Se **Bokmerker** på side 127.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket WAP-side. Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til WAP-siden fra WAP-tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til **Tjenester**-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger. Se **Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste** på side 123. Prøv å koble til WAP-siden på nytt.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige WAP-tjenester, priser og fakturering, kan du kontakte nettversoperatøren og/eller WAP-tjenesteleverandøren.

- Trykk **Meny**, og velg **Tjenester** for å finne en WAP-side for nedlasting av et aktuelt Nokia-program. Se **Se på WAP-sider** på side 124.
- Bruk funksjonaliteten for nedlasting av spill. Se **Spilltjenester** på side 105.
- Bruk installasjonsprogrammet for Nokia-programmer fra PC Suite til å laste ned programmene til telefonen.



Merk at Nokia ikke garanterer for programmer fra områder som ikke hører under Nokia. Hvis du velger å laste ned Java-programmer eller andre programmer fra slike områder, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.

Merk at når du laster ned et program, kan det hende det blir lagret i menyen **Spill** i stedet for i menyen **Programmer**.



Minnestatus for programmer

Hvis du vil vise mengden tilgjengelig minne for spill- og programinstallasjoner, trykker du **Meny** og velger **Programmer** og **Minne**.

Programmene bruker delt minne. Se **Delt minne** på side 21.

■ Tilbehør (Meny 12)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke funksjonene i **Tilbehør**-menyen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Kalkulator

Kalkulatoren i telefonen adderer, subtraherer, multipliserer, dividerer, regner ut kvadrat og kvadratroter og regner om valutaverdier.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme, spesielt i lange divisjoner.

1. Trykk **Meny** og velg **Tilbehør** og **Kalkulator**.
2. Når "0" vises på skjermen, taster du inn det første tallet i utregningen. Trykk  for desimaltegn.
3. Trykk **Valg** og velg **Pluss**, **Minus**, **Multiplisere**, **Dividere**, **Kvadrat**, **Kvadratroter** eller **Endre fortegn**.



Tips: Du kan også trykke  én gang for å addere, to ganger for å subtrahere, tre ganger for å multiplisere eller fire ganger for å dividere.



4. Tast inn tall nummer to.
5. Totalsummen får du ved å trykke **Valg** og velge **Er lik**. Gjenta trinn 3 til 5 så ofte som nødvendig.
6. Hvis du vil starte en ny utregning, trykker du og holder inne **Bakover**.

Regne om valuta

1. Trykk **Meny** og velg **Tilbehør** og **Kalkulator**.
2. Hvis du vil lagre valutakursen, trykker du **Valg** og velger **Vekslingskurs**. Velg et av alternativene som vises. Tast inn valutakursen, trykk  for desimaltegn, og trykk **OK**. Valutakursen blir i minnet til du erstatter den med en annen.
3. Hvis du vil regne om valuta, taster du inn beløpet som skal regnes om, trykker **Valg** og velger **I egen valuta** eller **I annen valuta**.



Tips: Du kan også regne om valuta i standby-modus. Tast inn beløpet som skal regnes om, trykk **Valg** og velg **I egen valuta** eller **I annen valuta**.

Nedtellingstidtager

Trykk **Meny** og velg **Tilbehør** og **Nedtellingstidtager**. Tast inn klokkeslettet for alarmen i timer og minutter, og trykk **OK**. Hvis du vil, kan du skrive en egen notattekst som vises når tiden utløper, og trykke **OK** for å starte nedtellingstidtageren.

- Hvis du vil endre nedtellingstiden, velger du **Endre tid**. Hvis du vil stoppe tidtageren, velger du **Stopp tidtager**.



Hvis alarmtidspunktet blir nådd mens telefonen er i standby-modus, gir telefonen et lydsignal og blinker med notatteksen hvis en slik er angitt, og ellers meldingen *Nedteilingstiden er ute*. Stopp alarmen ved å trykke en tast. Hvis ingen tast blir trykket, stopper alarmen automatisk i løpet av 30 sekunder. Hvis du vil stoppe alarmen og slette notatteksen, trykker du **OK**.

Stoppeklokke

Du kan måle tid og ta mellomtider eller rundetider med stoppeklokken. Under tidtakingen er det mulig å bruke andre funksjoner i telefonen. Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du .

Bruk av stoppeklokken forbruker strøm, og dermed reduseres telefones brukstid. Kontroller at den ikke går i bakgrunnen når du utfører andre operasjoner med telefonen.

Tidtaking og mellomtider

1. Trykk **Meny** og velg *Tilbehør, Stoppeklokke* og *Mellomtider*. Du kan velge *Fortsett* hvis tidtakingen går i bakgrunnen.
2. Trykk **Start** for å starte tidtakingen. Trykk **Mellom** hver gang du vil ta en mellomtid. Mellomtidene vises nedenfor løpende tid på displayet. Bla for å vise tidene.
3. Trykk **Stopp** for å stoppe tidtakingen.
4. Trykk **Valg** og velg
Start for å starte tidtakingen igjen. Den nye tiden blir lagt til den forrige tiden.
Lagre for å lagre tiden. Skriv et navn for den målte tiden og trykk **OK**. Hvis det ikke blir angitt noe navn, blir total tid brukt som tittel.
Tilbakestill for å tilbakestille tiden uten å lagre den.



Rundetider

Trykk **Meny** og velg *Tilbehør, Stoppeklokke* og *Rundetider*. Trykk **Start** for å starte tidtakingen, og **Runde** for å ta en rundetid. Trykk **Stopp** for å stoppe rundetidtakingen. Trykk **Valg** for å lagre eller tilbakestille rundetider. Se *Tidtaking og mellomtider* over.

Vise og slette tider

Trykk **Meny**, og velg *Tilbehør* og *Stoppeklokke*.

Hvis stoppeklokken ikke er tilbakestilt, kan du velge *Vis siste* for å vise siste målte tid. Velg *Se på tider*. En liste over navn eller sluttider vises. Velg tiden du vil vise.

Hvis du vil slette lagrede tider, velger du *Slett tider*. Velg *Alle på en gang* og trykk **OK**, eller velg *En og en*, bla til tidene du vil slette, trykk **Slett** og trykk **OK**.

Lommebok

I *Lommebok* kan du lagre personlig informasjon, for eksempel kredittkortinformasjon, og bruke telefonen når du kjøper noe.

Du kan få tilgang til lommeboken via *Lommebok*-menyen eller via WAP-leseren. Se *Alternativer mens du blar* på side 124.

Når du går inn i lommeboken for første gang, må du opprette din egen lommebokkode. I *Opprett lommebokkode*: taster du inn koden og trykker **OK** for å bekrefte den, og i *Bekreft lommebokkode*: taster du inn koden på nytt og trykker **OK**.



Hvis du vil slette alt innholdet i lommeboken og lommebokkoden, taster du inn *#7370925538# (*#res0wallet# i bokstaver) i standby-modus. Du trenger også telefonens sikkerhetskode for å kunne gjøre dette.

Se også [Tilgangskoder](#) på side 16.

Lagre og endre personlig kortinformasjon

Hvis du vil åpne lommeboken, trykker du **Meny** og velger *Tilbehør* og *Lommebok*. Hvis det er nødvendig, taster du inn lommebokkoden og trykker **OK**. Se [Lommebok-innstillinger](#) på side 114. Velg *Kort* for å vise listen over kort. Maksimalt antall kort er fem. Bla til ønsket kort.

- Trykk **Valg** og velg *Vis* for å lagre informasjon på et kort. Velg
 - *Kortinfo* hvis du for eksempel vil skrive inn kortholderens navn, korttype og -nummer samt informasjon om utløpsdato.
 - *Brukerinfo* for å lagre brukernavn og passord.
 - *Leveringsinfo* hvis du vil lagre kontaktinformasjon.
 - *Betalingsinfo* hvis du vil lagre kontaktinformasjonen, i tilfelle faktureringsadressen er forskjellig fra din adresse, for eksempel ved bedriftskredittkort.
 - *Kvitteringsinfo* for å lagre telefonnumre og e-posadresser når du ønsker at tjenesteleverandøren skal sende kvittering for kjøpet.
- Trykk **Valg** og velg *Kopier kort* for å lage en kopi av kortet.
- Hvis du vil slette all informasjon på kortet, trykker du **Valg** og velger *Fjern kort*.
- Trykk **Valg** og velg *Endre kortnavn* for å gi kortet et nytt navn.



Personlige notater

Du kan lagre opptil 30 konfidensielle, personlige notater, for eksempel passord, koder eller merknader.

Trykk **Meny**, velg **Tilbehør**, **Lommebok** og **Pers. notater**. Trykk **Valg** og du kan vise, legge til eller redigere et valgt notat og sortere notater etter navn eller dato. **Send som tekst** kopierer notatet til en tekstmelding. **Kopier til kalender** kopierer notatet til kalenderen som et memo. **Bruk nummer** trekker ut tall fra et notat.

Lommebok-innstillinger

Trykk **Meny**, velg **Tilbehør**, **Lommebok** og **Innstillinger**. Velg

- **Kontroll av kode** for å slå kodekontrollen på eller av. Du må taste inn riktig lommebokkode før du kan slå kodekontrollen på eller av.
- **Endre kode** for å endre lommebokkoden.

Retningslinjer for å betale kjøp med lommeboken

1. Gå til WAP-området du ønsker å gjøre innkjøp fra, se **Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste** på side 123, og velg produktet du ønsker å kjøpe.
2. Trykk **Valg** og velg **Bruk l.bokinfo** når du vil betale for kjøpene. Se **Alternativer mens du blar** på side 124.
3. Velg hvilket kort du ønsker å betale med. Fyll ut dataskjemaet som du mottar fra tjenesteleverandøren, ved å overføre kredittkortinformasjon fra lommeboken. Hvis du vil fylle ut alle feltene automatisk, velger du **Fyll ut alle felt**. Dette alternativet vises bare når WAP-tjenesten støtter standarden Electronic Commerce Modeling Language standard. Du kan også fylle ut skjemaet ved å velge ett og ett informasjonsfelt fra kortet. Telefonen viser det utfylte skjemaet.



4. Når du godkjenner kjøpet, sendes informasjonen.
5. Du kan motta et signeringsdokument fra WAP-tjenesten som du må signere for å gjøre kjøpet bindende. Se [Digital signatur](#) på side 131.
6. Velg [Lukk lommebok](#) for å lukke lommeboken. Se [Alternativer mens du blar](#) på side 124.

Synkronisering

Du kan lagre kalender- og telefonbokdata på en ekstern Internett-server eller på en kompatibel PC. Hvis du har lagret data på den eksterne Internett-serveren, kan du synkronisere telefonen ved å starte synkroniseringen fra telefonen. Du kan også synkronisere dataene i telefonens telefonbok og kalender med dataene på PC-en ved å starte synkroniseringen fra PC-en. Telefonboken i SIM-kortet vil ikke bli synkronisert.

Hvis du besvarer et innkommende anrop under synkroniseringen, må du være oppmerksom på at dette vil avslutte synkroniseringen, slik at du må starte den på nytt.

Synkronisere fra telefonen

Før du starter synkronisering fra telefonen, kan det være at du må gjøre følgende:

- Abbonere på en synkroniseringstjeneste. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og innstillinger for synkroniseringstjenesten.
- Du kan få tak i synkroniseringsinnstillingene ved å kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.



Du kan motta synkroniseringsinnstillingene som en tekstmelding. Se [Lagre mottatte synkroniseringsinnstillinger som en tekstmelding](#) på side 116. Det kan også være at du må angi innstillingene manuelt, se [Taste inn synkroniseringsinnstillingene manuelt](#) på side 117.

Slik starter du synkroniseringen fra telefonen:

1. Trykk **Meny** og velg **Tjenester, Aktive tjenesteinnstillinger**. Velg deretter tilkoblingsinnstillingene som kreves for synkronisering.

Synkroniseringsinnstillingene kan være forskjellig fra innstillingene som kreves for WAP-surfing. Etter synkroniseringen setter du **Aktive tjenesteinnstillinger** tilbake til den forrige innstillingen hvis du ønsker å bruke andre WAP-tjenester siden.

2. Merk dataene som skal synkroniseres. Se [Data som skal synkroniseres](#) under [Taste inn synkroniseringsinnstillingene manuelt](#) på side 117.
3. Trykk **Meny** og velg **Tilbehør, Synkroniser** og **Synkroniser**.
4. De merkede dataene i det aktive settet vil bli synkronisert etter bekreftelse.

Første gangen du synkroniserer, eller hvis synkroniseringen blir avbrutt, må du være oppmerksom på at det kan ta opptil 30 minutter, hvis telefonboken eller kalenderen er full.

Lagre mottatte synkroniseringsinnstillinger som en tekstmelding

Når du mottar synkroniseringsinnstillinger som en tekstmelding, vises **Synk.-innstillinger mottatt** på displayet.

Trykk **Valg** og velg **Detaljer** for å vise de mottatte innstillingene først, **Lagre** for å lagre synkroniseringsinnstillingene eller **Forkast** for å forkaste dem.



Taste inn synkroniseringsinnstillingene manuelt

Trykk **Meny**, velg *Tilbehør, Synkroniser* og *Innstillinger*.

Velg *Aktive synk.-innst. Internett*.

Du må aktivere settet der du vil lagre synkroniseringsinnstillingene. Et sett er en samling av innstillinger som trengs for å koble seg til en tjeneste.

Bla til settet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**.

Velg *Red. synk.innst. for Internett*. Velg hver enkelt innstilling etter tur og angi de nødvendige innstillingene.

- *Innstillingsnavn*. Tast inn navnet for settet, og trykk **OK**.
- *Data som skal synkroniseres*. Merk dataene du vil synkronisere, *Telefonbok* eller/og *Kalender*, og trykk **Utført**.
- *Databasadresser*. Velg *Telefonbokdatabase* eller/og *Kalenderdatabase* for redigering. Skriv navnet på databasen og trykk **OK**.
- *Brukernavn*. Skriv brukernavnet og trykk **OK**.
- *Passord*. Skriv passordet og trykk **OK**.
- *Synkroniseringsserver*. Skriv navnet på serveren og trykk **OK**.

Synkronisere fra PC-en

Hvis du vil synkronisere telefonboken og kalenderen fra PC-en, kan du bruke IR-forbindelse eller datakabel. Du må også ha PC Suite-programvaren for telefonen installert på PC-en. Start synkroniseringen fra PC-en ved hjelp av PC-suite. Etter synkroniseringen er dataene i telefonen og PC-en identiske.



■ Tilkobling (Meny 13)



Infrarød

Du kan stille inn telefonen til å motta data via infrarød-porten (IR). Hvis du vil bruke en IR-tilkobling, må du forsikre deg om at utstyret du vil kommunisere med, følger IrDA-spesifikasjonen. Du kan sende eller motta data som visittkort og kalendernotater til eller fra kompatible telefoner eller datautstyr som for eksempel datamaskiner, via IR-porten på telefonen.

Ikke rett IR-strålen (infrarødstrålen) mot egne eller andres øyne, og pass på at den ikke forstyrrer andre IR-enheter. Denne enheten er et laserprodukt i klasse 1.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Sende og motta data via IR

- Pass på at IR-utgangene på sender- og mottakerenhetene peker mot hverandre og at det ikke er hindringer mellom enhetene. Avstanden mellom de to enhetene som skal kommunisere over infrarød, bør ikke være mer enn én meter.
- Hvis du vil aktivere IR-porten på telefonen for å motta data via IR, trykker du **Meny** og velger *Tilkobling* og *Infrarød*.
- Brukeren av sendertelefonen velger ønsket IR-funksjon for å starte dataoverføring.

Hvis dataoverføringen ikke har begynt innen to minutter etter at IR-utgangen er aktivert, avbrytes forbindelsen og må startes på nytt.



Indikator for IR-forbindelse

- Hvis **IR** vises kontinuerlig, er IR-tilkoblingen aktivert, og telefonen er klar til å sende eller motta data via IR-porten.
- Hvis **IR** blinker, betyr det at telefonen prøver å koble seg til den andre enheten, eller at forbindelsen er brutt.

GPRS

GPRS-tilkobling

Du kan stille inn telefonen slik at den registreres automatisk i et GPRS-nettverk når du slår den på. Trykk **Meny**, og velg **Tilkobling**, **GPRS**, **GPRS-tilkobling** og **Alltid tilkoblet**. Når du starter et program som bruker GPRS, opprettes forbindelsen mellom telefonen og nettverket, og dataoverføring er mulig. Når du avslutter programmet, avsluttes GPRS-forbindelsen, men registreringen i GPRS-nettverket opprettholdes.

Hvis du velger **Ved behov**, opprettes GPRS-registreringen og tilkoblingen når et program som bruker GPRS, har behov for det, og avbrytes når du avslutter programmet.

GPRS-modeminnstillinger

Du kan koble telefonen via infrarød eller datakabel til en kompatibel PC og bruke telefonen som et modem, for å aktivere GPRS-tilkobling fra PC-en.

Trykk **Meny** og velg **Tilkobling**, **GPRS** og **Modeminnstillinger for GPRS**. Velg **Aktivt tilgangspunkt** og aktiver tilgangspunktet du vil bruke. Velg **Rediger aktivt tilgangspunkt** for å endre innstillingene for tilgangspunktet.



- Velg *Alias for tilgangspunkt*. Tast inn navnet du vil bruke på det aktiverte tilgangspunktet, og trykk **OK**.
- Velg *GPRS-tilgangspunkt*. Tast inn tilgangspunkt-navnet for å opprette forbindelse til et GPRS-nettverk, og trykk **OK**. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få navnet på tilgangspunktet.

Du kan også angi påloggingsinnstillingene for GPRS (navn på tilgangspunkt) på PC-en ved hjelp av Nokia Modem Options-programvaren. Se [PC Suite](#) på side 133. Hvis du har angitt innstillingene på både PC-en og telefonen, må du være oppmerksom på at innstillingene på PC-en vil bli brukt.

■ WAP-tjenester (Meny 14)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Du kan få tilgang til forskjellige WAP-tjenester som banktjenester, nyheter, værmelding og flytider. Disse tjenestene er spesielt utformet for mobiltelefoner, og blir vedlikeholdt av WAP-tjenesteleverandører.

Sjekk tilgjengelighet for WAP-tjenester, priser og takster for nettverket ved å kontakte nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenestene du vil bruke. Tjenesteleverandørene vil også kunne gi veiledning i bruk av tjenestene.

På WAP-sidene brukes Wireless Mark-Up Language (WML). Internett-sider kan ikke vises på telefonen.



Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke WAP-tjenester

1. Lagre tjenesteinnstillingene som trengs for å få tilgang til WAP-tjenesten du vil bruke. Se side 126.
2. Opprett forbindelse til den aktuelle WAP-tjenesten. Se side 123.
3. Begynn å lese sidene på WAP-tjenesten. Se side 124.
4. Når du er ferdig med å lese og bla, avslutter du forbindelsen til WAP-tjenesten. Se side 125.

Konfigurere telefonen for en WAP-tjeneste

Det kan være du får tjenesteinnstillingene som en tekstmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den WAP-tjenesten du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren, eller besøke Club Nokias web-område (www.club.nokia.com).

Du kan også taste inn innstillingene manuelt eller legge til og redigere dem med PC Suite. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få oppgitt de riktige innstillingene. WAP-innstillingene kan for eksempel være tilgjengelige på web-området deres.

Lagre tjenesteinnstillingene som en tekstmelding

Når du mottar tjenesteinnstillingene som en tekstmelding, vises *Tjenesteinnstillinger mottatt* på displayet.



- Hvis du vil lagre innstillingene du har mottatt, trykker du **Valg** og velger **Lagre**.
Hvis det ikke er lagret noen innstillinger i **Aktive tjenesteinnstillinger**, blir innstillingene lagret under det første ledige forbindelsessettet og dessuten aktivert.
Hvis innstillinger er lagret i **Aktive tjenesteinnstillinger**, vises **Aktivere lagrede tjenesteinnstillinger?**. Hvis du vil aktivere de lagrede innstillingene, trykker du **Ja**, eller hvis du bare vil lagre dem, trykker du **Nei**.
- Hvis du vil forkaste innstillingene du mottok, trykker du **Valg** og velger **Forkast**.
- Hvis du vil se på innstillingene først, trykker du **Valg** og velger **Vis**. Hvis du vil lagre innstillingene, trykker du **Lagre**.

Angi tjenesteinnstillingene manuelt

1. Trykk **Meny**, og velg **Tjenester** og **Innstillinger**.
2. Velg **Aktive tjenesteinnstillinger**.

Du må aktivere settet der du vil lagre tjenesteinnstillingene. Et sett er en samling av innstillinger som trengs for å koble seg til en WAP-tjeneste.

3. Bla til det settet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**.
4. Velg **Rediger aktive tjenesteinnst..**

Velg hver av innstillingene etter tur, og angi alle nødvendige innstillinger i henhold til informasjonen du har mottatt fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.



Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste

Først må du kontrollere at tjenesteinnstillingene for WAP-tjenesten du vil bruke, er aktivert. Slik aktiverer du innstillingene:

- Trykk **Meny** og velg **Tjenester** og **Innstillinger**. Velg **Aktive tjenesteinnstillinger**, bla til settet du vil aktivere og trykk **Aktiver**.

Koble deg så til den aktuelle WAP-tjenesten. Det er tre måter å koble seg til på:

- Åpne hjemmesiden til WAP-tjenesten:

Trykk **Meny** og velg **Tjenester** og **Hjem**.



Tips: Du kan raskt åpne hjemmesiden til en WAP-tjeneste ved å trykke og holde inne  i standby-modus.

ELLER

- Velg et bokmerke for WAP-tjenesten.

Trykk **Meny**, velg **Tjenester**, **Bokmerker** og velg et bokmerke.

Hvis bokmerket ikke virker med de aktive tjenesteinnstillingene, må du aktivere et annet sett med tjenesteinnstillinger og prøve igjen.

ELLER

- Skriv adressen til WAP-tjenesten.

Trykk **Meny**, og velg **Tjenester** og deretter **Gå til adresse**. Skriv adressen til WAP-tjenesten, trykk  for spesialtegn og trykk **OK**.

Legg merke til at det ikke er nødvendig å legge til prefikset http:// foran adressen, da det vil bli lagt til automatisk.



Se på WAP-sider

Når du har koblet deg til en WAP-tjeneste, kan du begynne å bla i WAP-sidene som tjenesten tilbyr. Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra én WAP-tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på displayet. Kontakt WAP-tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Legg merke til at indikatoren  vises øverst til venstre i displayet mens du leser hvis GPRS er valgt som databærer. Hvis du mottar eller foretar et anrop under en GPRS-tilkobling, vises indikatoren  øverst til høyre på displayet for å angi at GPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på venting).

Bruke telefontastene mens du blar

- Bruk bla-tastene  eller  til å bla gjennom WAP-siden.
- Du kan velge et markert element ved å trykke .
- Du kan skrive bokstaver og tall ved å trykke tastene  -  og skrive spesialtegn ved å trykke tasten .

Alternativer mens du blar

Trykk **Valg**, og velg ett av de tilgjengelige alternativene. Det kan være at tjenesteleverandøren også tilbyr andre alternativer. Velg

- *Hjem* hvis du vil gå tilbake til hjemmesiden til WAP-tjenesten
- *Bokmerker*. Se side 127.
- *Ring til* / *Rediger* / *Åpne rad* / *Åpne kobling* / *Åpne liste* for å ringe, skrive inn tekst eller velge et markert element på WAP-siden.
- *Legg til bokmerke* for å lagre WAP-siden som et bokmerke.



- *Vis bilde* eller *Vis bilder* for å vise bilder og animasjoner fra WAP-siden.
- *Gå til adresse* for å skrive inn adressen til den WAP-tjenesten du vil ha tilgang til.
- *Tjenesteinnboks*. Se side 128.
- *Utseendeinnst.*. Se *Utseendeinnstillinger for WAP-leseren* på side 126.
- *Cookie-innst.*. Se side 126.
- *Bruk detalj* for å kopiere et nummer fra WAP-siden for å lagre eller foreta et anrop. Hvis WAP-siden inneholder flere numre, kan du velge det du vil ha.
- *Hent igjen* for å laste WAP-siden på nytt og oppdatere den.
- *Tøm buffer*. Se *Bufferminnet* på side 129.
- *Sikkerhetsinfo* for å se sikkerhetsinformasjon for den aktive WAP-forbindelsen og serveren.
- *Avslutt*. Se *Avslutte en WAP-forbindelse* på side 125.

Direkteanrop

WAP-leseren støtter funksjoner som du kan bruke når du leser. Du kan foreta et taleanrop, sende DTMF-toner mens et taleanrop pågår og lagre et navn og telefonnummer fra en WAP-side i telefonboken.

Avslutte en WAP-forbindelse

Hvis du vil avslutte lesingen og bryte forbindelsen, trykker du **Valg** og velger *Avslutt*. Når *Avslutte lesing?* vises, trykker du **Ja**.

Alternativt kan du trykke . Hvis *GSM-data* er valgt som databærer, trykker du  to ganger. Telefonen avslutter forbindelsen til WAP-tjenesten.



Utseendeinnstillinger for WAP-leseren

1. Mens du blar trykker du **Valg** og velger *Utseendeinnst.*, eller trykk **Meny** og velg *Tjenester, Innstillinger* og *Utseendeinnstillinger* mens telefonen er i standby-modus.
2. Velg *Tekstbryting* eller *Vis bilder*.
3. Velg *På* eller *Av* for *Tekstbryting* og *Ja* eller *Nei* for *Vis bilder*.

Når *Tekstbryting* er satt til *På*, fortsetter teksten på neste linje hvis den ikke kan vises på én linje. Hvis du velger *Av*, forkortes teksten hvis den er for lang til å bli vist på én linje.

Når *Vis bilder* er satt til *Nei*, vil eventuelle bilder på WAP-siden ikke bli vist. Dette kan gi bedre hastighet ved lesing av WAP-sider som inneholder mange bilder.

Innstillinger for informasjonskapsler

Du kan stille inn telefonen til å tillate eller hindre mottak av informasjonskapsler (cookies).

En informasjonskapsel er data som et WAP-område lagrer i bufferminnet på telefonen. Dataene kan for eksempel være brukerinformasjonen din eller leserinnstillinger. Informasjonskapslene vil forbli lagret til du tømmer bufferminnet. Se [Bufferminnet](#) på side 129.

1. Mens du blar trykker du **Valg** og velger *Cookie-innst.*, eller trykk **Meny** og velg *Tjenester, Innstillinger* og *Cookieinnstillinger* mens telefonen er i standby-modus.
2. Velg *Cookies* og velg *Tillat* eller *Ikke tillat* for å tillate eller hindre telefonen i å motta informasjonskapsler.



Bokmerker

Du kan lagre adresser til WAP-sider som bokmerker i telefonminnet.

1. Mens du blar trykker du **Valg** og velger **Bokmerker**, eller trykk **Meny** og velg **Tjenester** og **Bokmerker** mens telefonen er i standby-modus.
2. Bla til bokmerket du vil bruke, og trykk **Valg**.
3. Velg ett av disse alternativene:

Gå til hvis du vil koble deg til WAP-siden som er knyttet til bokmerket.

Vis, **Rediger** eller **Slett** for å vise, endre eller slette det valgte bokmerket.

Send. Hvis du vil sende det valgte bokmerket direkte til en annen telefon, velger du **Som bokmerke**, eller hvis du vil sende bokmerket som en tekstmelding, velger du **Som tekstmelding**.

Nytt bokmerke hvis du vil lage et nytt bokmerke uten å koble deg til WAP-tjenesten. Skriv adressen og navnet for WAP-siden og trykk **OK**.

Merk at telefonen kan ha noen forhåndsinstallerte bokmerker for områder som ikke har forbindelse med Nokia. Nokia gir ingen garantier for eller godkjenning av disse områdene. Hvis du velger å gå inn på dem, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.

Motta et bokmerke

Når du har mottatt et bokmerke, vises teksten **1 bokmerke mottatt**. Trykk **Vis**, trykk så **Valg** og velg **Vis** for å vise bokmerket, **Lagre** for å lagre bokmerket eller **Forkast** for å forkaste det.



Tjenesteinnboks

Telefonen kan motta tjenestemeldinger (push-meldinger) som blir sendt av tjenesteleverandøren. Tjenestemeldingene kan for eksempel være varsler om nyhetsoverskrifter og kan inneholde tekstmeldinger eller adressen til en WAP-tjeneste.

Hvis du vil ha tilgang til *Tjenesteinnboks* mens telefonen er i standby-modus, , trykker du **Vis** når du har mottatt en tjenestemelding.

- Hvis du trykker **Avslutt**, blir meldingen flyttet til *Tjenesteinnboks*. Hvis du vil åpne *Tjenesteinnboks* senere, trykker du **Meny**, velger *Tjenester* og *Tjenesteinnboks*.

Hvis du vil åpne *Tjenesteinnboks* mens du blar, trykker du **Valg** og velger *Tjenesteinnboks*. Bla til ønsket melding, trykk **Valg** og velg

- *Hent* for å aktivere WML-leseren og laste ned det markerte innholdet.
- *Detaljer* for å se detaljert informasjon om tjenestevarselet.
- *Slett* for å slette det valgte tjenestevarselet.

Slik stiller du inn telefonen til å motta tjenestemeldinger

Trykk **Meny**, og velg *Tjenester*, *Innstillinger*, *Innstillinger for tjenesteinnboks* og *Tjenestemeldinger*. Hvis du vil stille inn telefonen til å motta tjenestemeldinger, velger du **På**. Hvis du velger **Av**, vil telefonen ikke motta tjenestemeldinger.



Bufferminnet



Merk: Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i telefonens buffer. En hurtigbuffer er et bufferminne som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord (for eksempel bankkontoen), bør du tømme hurtigbufferen etter bruk.

Slik tømmer du hurtigbufferen:

- Mens du blar trykker du **Valg** og velger **Tøm buffer**, eller
- Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Tjenester** og **Tøm buffer**.

Lesersikkerhet

Sikkerhetstjenester trengs for enkelte WAP-tjenester, for eksempel banktjenester eller handling på et WAP-område. For slike forbindelser trenger du sikkerhetssertifikater og muligens en sikkerhetsmodul som kanskje er tilgjengelig på SIM-kortet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Sikkerhetsmodul

Sikkerhetsmodulen kan inneholde sertifikater samt private og felles nøkler. Sikkerhetsmodulen gir sikkerhetstjenester til WAP-relaterte programmer, og gir mulighet for bruk av digital signatur. Sertifikatene er lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren.

Trykk **Meny** og velg **Tjenester**, **Innstillinger** og **Innstillinger for sikkerhetsmodul**.
Velg

- **Detaljer for sikkerhetsmodul** for å vise sikkerhetsmodultittelen, status, produsent og serienummer.



- **Endre signatur-PIN** for å velge signatur-PIN-koden du ønsker å endre. Velg signatur-PIN-koden du ønsker å endre. Skriv inn gjeldende PIN-kode, fulgt av den nye koden to ganger.

Se også [Tilgangskoder](#) på side 16.

Sertifikater

Det er tre sertifikattyper: serversertifikater, sikkerhetssertifikater og brukersertifikater.

- Serversertifikater

Telefonen bruker et serversertifikat for å opprette en sikker forbindelse til WAP-tjenesteleverandøren. Telefonen mottar serversertifikatet fra tjenesteleverandøren før forbindelsen opprettes, og gyldigheten for sertifikatet kontrolleres ved hjelp av sikkerhetssertifikatene som er lagret i telefonen. Serversertifikater lagres ikke. Det vises på telefonen hvis identiteten til WAP-serveren eller WAP-gatewayen ikke kan bekreftes, hvis sertifikatet for WAP-serveren eller WAP-gatewayen ikke er autentisk eller hvis du ikke har riktig sikkerhetssertifikat i telefonen.

Sikkerhetsindikatoren  vises under en WAP-forbindelse hvis dataoverføringen mellom telefonen og WAP-gatewayen eller WAP-serveren (identifisert med *IP-adresse* i *Rediger aktive tjenesteinnst.*) er kryptert.

Sikkerhetsindikatoren angir imidlertid ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (stedet der den forespurte ressursen er lagret) er sikker. Det er opp til tjenesteleverandøren å sikre dataoverføringen og innholdsserveren.



- Sikkerhetssertifikater

Sikkerhetssertifikater brukes av enkelte WAP-tjenester, for eksempel banktjenester, og til å kontrollere gyldigheten hos andre sertifikater. Sikkerhetssertifikater kan enten lagres i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren, eller så kan de lastes ned fra et WAP-område, forutsatt at WAP-tjenesten støtter bruk av sikkerhetssertifikater. Hvis du lagrer sertifikatet, blir det lagt til i listen over sertifikater i telefonen. Sikkerhetssertifikater kan også være tilgjengelig i sikkerhetsmodulen.

- Brukersertifikater

Brukersertifikater utstedes til bruker av en sertifiseringsmyndighet. Brukersertifikater trengs for eksempel ved oppretting av en digital signatur, og disse knytter brukeren til en bestemt privat nøkkel i en sikkerhetsmodul. Sikkerhetssertifikater kan enten lagres i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren, eller så kan du laste dem ned fra et WAP-område, forutsatt at dette støttes av sikkerhetsmodulen i SIM-kortet.

Digital signatur

Du kan bruke digitale signaturer med telefonen. Signaturen kan spores tilbake til deg via den private nøkkelen på sikkerhetsmodulen og brukersertifikatet som ble brukt til å utføre signaturen. Bruk av digital signatur kan sies å være det samme som å fysisk signere en regning, kontrakt eller et annet dokument.

Hvis du vil bruke digital signatur, velger du en kobling på en WAP-side, for eksempel tittelen på boken du vil kjøpe, og prisen. Teksten som skal signeres, inkludert for eksempel beløp og dato, vil vises.

Kontroller at overskriftsteksten er *Les* og at digital signatur-ikonet  vises.





Merk: Hvis ikonet for digital signatur ikke vises, finnes det et sikkerhetsbrudd, og du bør ikke angi personlige data som for eksempel signatur-PIN.

Hvis du skal signere teksten, må du først lese all teksten og deretter kan du velge **Signer**.



Merk: Det kan være at teksten ikke passer i ett enkelt skjermbilde. Pass på at du blar gjennom og leser all teksten før du signerer.

Velg brukersertifikatet du vil bruke. Skriv signatur-PIN-koden (se [Tilgangskoder](#) på side 16) og trykk **OK**. Ikonet for digital signatur forsvinner, og du vil kanskje få en kjøpsbekreftelse fra WAP-tjenesten.

■ SIM-tjenester (Meny 15)

I tillegg til funksjonene som er tilgjengelige i telefonen, kan SIM-kortet tilby tilleggstjenester som du får adgang til via meny 15. Meny 15 vises bare hvis SIM-kortet har støtte for det. Navnet og innholdet i menyen er fullstendig avhengig av tjenesten som er tilgjengelig.



Merk: Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og bruk av SIM-tjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren, det vil si nettversoperatøren, tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

Hvis du vil stille inn telefonen til å vise bekreftelsesmeldinger som blir sendt mellom telefonen og nettverket når du bruker SIM-tjenester, velger du **Ja** i menyen **Bekreft SIM-tjenesteaktivitet** i **Telefoninnstillinger**.

Legg merke til at bruk av disse tjenestene kan innebære å sende en tekstmelding (SMS) eller foreta et anrop som du kan bli fakturert for.



7. PC-tilkobling

Du kan sende og motta e-postmeldinger og få tilgang til Internett når telefonen er koblet til en kompatibel PC via en IR-forbindelse eller en datakabel. Du kan bruke telefonen sammen med flere ulike programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon. Med PC-suite kan du for eksempel sende tekst og bildemeldinger, synkronisere kontakter, kalenderen og listene over gjøremål mellom telefonen og PC-en, og administrere WAP-bokmerker og tilkoblingssett.

Du kan finne mer informasjon og nedlastbare filer på Nokias web-område, www.nokia.com/support/phones/7250.

■ PC Suite

PC Suite inneholder følgende programmer:

- **Nokia Application Installer** som brukes til å installere Java-programmer fra PC-en til telefonen.
- **Nokia Image Converter** som kan brukes til å konvertere bilder slik at de kan brukes i multimediemeldinger, bakgrunnsbilder eller operatørlogoer, og til å overføre bildene til telefonen.
- **Nokia Sound Converter** som brukes til å redigere polyfone ringetoner slik at de blir kompatible med telefonen, og til å overføre tonene til telefonen.
- **Nokia Content Copier** som du kan bruke til å kopiere eller sikkerhetskopiere data fra telefonen til en PC eller til en annen Nokia-telefon.



- **Nokia PC WAP Manager** som brukes til å redigere og sende WAP-bokmerker eller oppdatere tilkoblingssettene i telefonen.
- **Nokia Phone Editor** som brukes til å sende tekstmeldinger og redigere telefonboken og meldingsinnstillingene for telefonen.
- **Nokia Phone Browser** som brukes til å se på innholdet i Galleri-mappen på telefonen eller PC-en.
- **Nokia PC Sync** som brukes til å synkronisere telefonboken, kalenderen og listene over gjøremål mellom telefonen og PC-en.
- **Nokia PC Graphics** som brukes til å lage og redigere bildemeldinger for eldre compatible Nokia-telefonmodeller, for eksempel Nokia 8310.
- **Nokia PC Composer** som brukes til å opprette monofone ringetoner for eldre, compatible Nokia-telefonmodeller, for eksempel Nokia 8310.
- Datamodemdrivere for Nokia 7250 gir deg mulighet til å bruke telefonen som et modem.
- **Nokia Modem Options** inneholder innstillinger for HSCSD- og GPRS-tilkoblinger.
- **Nokia Connection Manager** som brukes til å velge tilkoblingstype mellom PC-en og telefonen.

GPRS, HSCSD og CSD

Med telefonen kan du bruke de raske datatjenestene GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) og CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*).



For tilgjengelighet til og abonnement på datatjenester kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren din.

Merk at bruk av HSCSD-tjenesten bruker mer batteri enn vanlige tale- eller dataanrop. Det kan være nødvendig å koble telefonen til en lader mens dataoverføringen pågår.

Se [GPRS-modeminnstillinger](#) på side 119.

■ Bruke datakommunikasjonsprogramvare

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker et datakommunikasjonsprogram, kan du se dokumentasjonen som ble levert med programmet.

1. Hvis du bruker en IR-tilkobling:

- Aktiver IR-tilkoblingen i telefonen. Se [Infrarød](#) på side 118. Se til at tilkoblingen er aktiv i PC-en.

Hvis du bruker kabelen DKU-5:

- Koble kabelen til USB-porten på baksiden av datamaskinen, og til kontakten på telefonen.

2. Begynn å bruke datakommunikasjonsprogrammet på PC-en.

Det anbefales ikke å ringe eller besvare anrop mens en PC-forbindelse er aktiv, da det forstyrrer forbindelsen.

Du får bedre ytelse ved dataanrop hvis du plasserer telefonen på et stødig underlag med tastaturet ned. Ikke flytt på telefonen ved å holde den i hånden under dataanrop.



8. Informasjon om batteriet

■ Lading og utlading

Telefonen drives av et oppladbart batteri.

Legg merke til at du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når funksjonstiden (samtaletid og standby-tid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.

Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av telefonprodusenten. Ta laderen ut av kontakten når den ikke er i bruk. Ikke la batteriet være koblet til en lader i mer enn én uke om gangen, fordi overlading av batteriet kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut av seg selv etter hvert.

Ekstreme temperaturer kan påvirke muligheten til å lade batteriet.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for.

Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) fører til direkte kontakt mellom +- og -polene på batteriet (metallfelter på batteriet), for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden på batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C (59 °F og 77 °F). Hvis batteriet er



for varmt eller for kaldt, kan det hende at telefonen ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke brenn opp batteriene!

Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter (for eksempel resirkulering). Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.



STELL OG VEDLIKEHOLD

Telefonen er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet i mange år fremover.

- Oppbevar telefonen og alle tilhørende deler og ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar telefonen på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når den varmes opp (til normal temperatur), kan det dannes fuktighet inne i telefonen. Dette kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne telefonen. Hvis den håndteres feil, kan den ødelegges.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste telefonen. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre telefonen.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig drift.
- Bruk bare den leverte antennen eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge telefonen, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både telefonen, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis ikke alt fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig få ordnet med service.



VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

■ Trafikksikkerhet

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører. Fest alltid telefonen i holderen. Legg den aldri i passasjeretet eller et sted den kan løsne hvis du skulle kollidere eller bråstoppe.

Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

■ Regler for bruk av mobiltelefon

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Deler av telefonen er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til telefonen, og personer som har høreapparat, bør ikke holde telefonen mot øret med høreapparatet. Fest alltid telefonen i holderen fordi metallmaterialer kan festes til ørestykket. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av telefonen, fordi informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Elektroniske enheter

Det meste av moderne elektronisk utstyr er skjermet mot radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte elektroniske enheter er imidlertid ikke skjermet mot RF-signaler fra mobiltelefonen.



Pacemakere

Pacemaker-produserter anbefaler at det alltid er minst 20 cm mellom en håndbetjent mobiltelefon og en pacemaker slik at eventuelle forstyrrelser unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker:

- Bør alltid holde telefonen minst 20 cm fra pacemakere når telefonen er slått på.
- Bør ikke bære telefonen i brystlommen.
- Bør bruke øret på motsatt side av pacemakere for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av telefonen med en gang.

Høreapparater

Noen digitale mobiltelefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det skulle oppstå slike forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

Annet medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inklusive mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av telefonen i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet (for eksempel elektronisk bensininnspøyting, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer, elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll), kollisjonsputesystemer). Snakk med produsenten eller forhandleren når det gjelder ditt kjøretøy. Du bør også rådføre deg med produsenten av eventuelt tilleggsutstyr i kjøretøyet.



Merkede steder

Slå av telefonen på steder hvor det henger oppslag som krever det.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av telefonen når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold skilter og regler. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv.

Brukere anbefales å slå av telefonen på bensinstasjoner. Brukere må huske på hvor viktig det er å overholde restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter (drivstofflagre og distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning.

Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv, og alle andre steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor.

■ Kjøretøy

Bare kvalifisert personell bør utføre service på telefonen eller installere telefonen i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten.

Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyret i kjøretøyet ditt er riktig montert og fungerer som det skal.

Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke lagres sammen med telefonen, deler av den eller ekstrapstyr.



Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at en kollisjonspute blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke telefonen i fly. Slå av telefonen før du går om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet og kan være ulovlig.

Hvis man ikke overholder disse instruksene, kan det føre til suspensjon eller nektelse av service, anmeldelse eller begge deler.

■ Nødsamtaler



Viktig: Denne telefonen fungerer i likhet med andre trådløse telefoner ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk og brukerprogrammerede funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på en mobiltelefon for viktige samtaler (for eksempel medisinsk nødhjelp).

Det er mulig at du ikke kan ringe nødnumre i enkelte nettverk eller når bestemte nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er i bruk. Kontakt tjenesteleverandøren.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på telefonen hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.
Det er mulig at enkelte nettverk krever at du har satt et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.
2. Trykk  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet og klargjøre telefonen for samtaler.



3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg (for eksempel 112, 911 eller et annet offisielt nødnummer). Nødnumre varierer fra land til land.

4. Trykk -tasten.

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne håndboken, eller kontakt leverandøren av mobiltelefon tjenester.

Når du ringer et nødnummer, må du huske å oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Husk at din mobiltelefon kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE TELEFONMODELLEN OPPFYLLER KRAVENE I OFFENTLIGE RETNINGSLINJER FOR RADIOBØLGESTRÅLING.

Den trådløse telefonen er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt av Rådet for den Europeiske Union. Disse grenseverdiene er en del av et omfattende sett retningslinjer som gir lovlig nivåer av RF-energi for befolkningen generelt.

Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I grenseverdiene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin for å være sikker på at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.



Standardverdien for stråling i forbindelse med mobiltelefoner måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen anbefalt av Rådet for den Europeiske Union, er 2,0 W/kg.* SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når telefonoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivået i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået under drift av telefonen være godt under maksimalverdien. Dette fordi telefonen er utformet til å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere vil strømforbruket være.

Før en mobiltelefonmodell gjøres tilgjengelig for offentlig salg, må det dokumenteres at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Direktivet inkluderer som et viktig krav for beskyttelse av helsen og sikkerheten for brukere og alle andre personer. Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen ved testing mot standarden var 0,60 W/kg. Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene på ulike telefoner og i ulike posisjoner, oppfyller alle telefonene EU-kravene for RF-stråling.

* SAR-grensen for allment brukte mobiltelefoner er 2,0 watt/kilogram (W/kg) fordelt på ti gram vev. I grenseverdien er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner SAR-informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på www.nokia.com.



BEGRENSET PRODUSENTGARANTI

DEL AV REGIONEN FOR EUROPA & AFRIKA

Denne begrensede garantien gjelder i deler av Nokia Mobile Phones' region Europa & Afrika med mindre det gjelder en lokal garanti. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") garanterer at på det opprinnelige kjøpstidspunktet er dette NOKIA-produktet ("Produktet") fritt for feil i materialer, konstruksjon og utførelse i henhold til følgende vilkår og betingelser:

1. Denne begrensede garantien gis overfor sluttkjøperen av Produktet ("Kunden"). Garantien hverken utelukker eller begrenser i) eventuelle uforutsiktelige, lovfestede rettigheter som Kunden måtte ha eller ii) noen av Kundens rettigheter i forhold til selger/forhandler av Produktet.
2. Garantitiden er på tolv (12) måneder fra datoen som den første Kunden kjøpte Produktet. Ved senere kjøp eller andre eier/brukerendringer skal denne garantiperioden fortsette å løpe ut den gjenværende delen av tolv-måneders perioden og ellers gjelde uforandret. Denne begrensede garantien er kun gyldig og kan kun håndheves i følgende land: Bosnia, Bulgaria, Estland, medlemsland i den Europeiske Unionen, Island, Israel, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Makedonia, Malta, Norge, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Tyrkia, Ungarn og Sveits.
3. I garantitiden vil Nokia eller Nokias autoriserte serviceselskap utbedre eller erstatte defekte Produkter etter Nokias eget valg. Nokia vil returnere det utbedrede Produktet eller et annet produkt til Kunden i god driftsstand. Eiendomsretten til deler eller annet utstyr som det er levert erstatninger for tilfaller Nokia.
4. Det gis ingen forlenget eller fornyet garantitid på utbedrede eller utskiftede Produkter.
5. Denne begrensede garantien gjelder ikke for malte deksler eller andre lignende persontilpassede deler. I alle tilfeller der det kreves låsing eller åpning av operatør SIM-låser, vil Nokia først anviske Kunden til slik operatør for låsing/åpning av operatør SIM-låsen før produktet blir utbedret eller erstattet.
6. Denne begrensede garantien gjelder ikke for forringelse forårsaket av vanlig slitasje. Denne begrensede garantien gjelder heller ikke dersom:

(i) feilen oppsto fordi Produktet ble utsatt for: bruk som ikke var i overensstemmelse med bruksanvisningen, hard behandling, væte eller fuktighet eller ekstreme temperatur- eller miljømessige forhold eller hurtige forandringer i slike forhold, korrosjon, oksidering, uautorisert modifikasjon eller tilkobling, uautorisert åpning eller reparasjon, reparasjon der det er benyttet uautoriserte reservedeler, mishandling, uriktig installering, ulykke, naturkrefter, tilsløping med mat eller væske, påvirkning av kjemiske produkter eller andre handlinger som ligger utenfor Nokias rimelige kontroll (herunder, men ikke begrenset til, mangler i forbruksdeler, som for

eksempel batterier som på grunn av sin beskaffenhet har begrenset levetid, og brudd eller skade på antenner) med mindre feilen ble direkte forårsaket av feil i materialer, konstruksjon eller utførelse,

(ii) Nokia eller Nokias uautoriserte serviceselskap ikke ble varslet av Kunden om feil innen tretti (30) dager etter at feilen oppsto innenfor garantitiden,

(iii) Produktet ikke ble returnert til Nokia eller Nokias uautoriserte serviceselskap innen tretti (30) dager etter at feilen først ble oppdaget i garantitiden,

(iv) Produktets produktnummer, datokoden for tilbehør eller IMEI-nummeret er fjernet, slettet, ødelagt, endret eller er uleselig,

(v) feilen ble forårsaket av en feil i mobilnettet,

(vi) feilen ble forårsaket av at Produktet ble brukt i forbindelse med eller tilkoblet tilbehør som ikke var produsert og levert av Nokia eller ble benyttet på en måte som ikke var i overensstemmelse med Produktets tiltenkte bruk,

(vii) feilen ble forårsaket av kortslutning i batteriet eller at forseglingene i batterirommet eller batteriene var ødelagt eller viste tegn på uautorisert inngrep eller at batteriet var brukt i utstyr som det ikke var spesifisert for, eller

(viii) det er behov for oppgradering av Produktets programvare på grunn av forandringer i mobilnettets parametere.

7. Ved krav i henhold til denne begrensede garantien skal Kunden fremlegge enten i) et leselig original garantikort som ikke er endret og som tydelig viser selgerens navn og adresse, kjøpsdato og kjøpssted, produkttype og IMEI eller annet serienummer, eller alternativt ii) en leselig original kjøpskvittering som ikke er endret og som inneholder den samme informasjonen dersom slik kjøpskvittering fremlegges for selger/forhandler av produktet.

8. Denne begrensede garantien utgjør Kundens eneste og eksklusive rettsmiddel mot Nokia og Nokias eneste og eksklusive ansvar overfor Kunden når det gjelder mangler eller funksjonsfeil i Produktet. Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier og annet ansvar, enten muntlig, skriftlig, (fravikelig) lovfestet, kontraktsmessige, erstatningsrettslige eller annet. Nokia svarer ikke under noen omstendigheter for følgeskader, tilfeldig skade eller indirekte skader, kostnader eller utgifter. På samme måte svarer ikke Nokia under noen omstendigheter for direkte skader, kostnader eller utgifter, dersom Kunden er en juridisk person.

9. Enhver endring eller tilføyelse i denne begrensede garantien krever skriftlig forhåndssamtykke fra Nokia.

GARANTIKORT

FYLLES UT MED STORE BOKSTAVER

Kjøperens navn: _____

Adresse: _____

Land: _____

Telefon: _____

Kjøpsdato (dd/mm/åå): / /

Produkttype (på merkelapp under batteriet): -

Produktmodell (på merkelapp under batteriet):

Telefonens serienr. (på merkelapp under batteriet):

/ /

Kjøpssted: _____

Forretningens navn: _____

Forretningens adresse: _____



ITEM:
IMEI:

B

Stempel