

*Na objavljen elektronski priročnik se nanašajo pogoji in pravila določena v
"Pogoji in določila, ki veljajo za Nokiina Navodila za uporabo, 7. juni 1998"
("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").*

Priročnik za uporabo



9355187

1. izdaja

IZJAVA O USTREZNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek NHL-4j ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/EC. Kopijo izjave o ustreznosti najdete na naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on in Pop-Port so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

9355187/1. izdaja

Vsebina

ZA VAŠO VARNOST	12
Splošne informacije	15
Nalepke v prodajnem paketu.....	15
Kode za dostop.....	15
Pregled funkcij telefona.....	17
Kamera.....	17
Storitev za večpredstavnostna sporočila (MMS)	17
Večglasni zvok (MIDI).....	18
Aplikacije MIDP Java™.....	18
Storitev Nastavitve OTA.....	18
GPRS (General Packet Radio Service – splošna paketna radijska storitev).....	19
Skupni pomnilnik.....	20
1. Vaš telefon	21
Tipke in priključki.....	21
Stanje pripravljenosti	23
Ohranjevalnik zaslona.....	23
Ozadje.....	24
Pomembni znaki v stanju pripravljenosti:.....	24
Pritrjevanje jermenčka za zapestje.....	26
Slušalke.....	26
2. Prvi koraki.....	28
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	28
Polnjenje baterije.....	31



Vklop in izklop telefona	31
Zaklepanje tipkovnice	33
Menjavanje pokrovov	34
3. Klicne funkcije	36
Klicanje	36
Hitro klicanje telefonske številke	37
Vzpostavitev konferenčnega klica	37
Sprejem ali zavrnitev klica	38
Čakajoči klic	38
Možnosti med klicem	39
Zvočnik	39
4. Pisanje besedila	41
Vklop in izklop slovarja	41
Uporaba slovarja	42
Pisanje zloženk	43
Uporaba tradicionalnega načina	43
Nasveti za pisanje besedila	43
5. Uporaba menijev	45
Dostop do menijskih funkcij	45
Seznam menijskih funkcij	47
6. Menijske funkcije	52
Sporočila (Meni 1)	52
Besedilna sporočila	52
Pisanje in pošiljanje sporočil	53
Možnosti za pošiljanje sporočil	53
Pisanje in pošiljanje e-poštne sporočil	54
Prebiranje in odgovarjanje na sporočilo ali e-pošto	55



Mapi Prejeta sporočila in Poslani predmeti	56
Predloge.....	56
Mapa Arhiv in uporabnikove mape	57
Večpredstavnostna sporočila	57
Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil.....	58
Prebriranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj.....	60
Mape Prejeta sporočila, V pošiljanju, Shranjeni predmeti in Poslani predmeti	61
Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila	61
Brisanje sporočil	62
Pomenki	62
Telefonski predal	63
Info sporočila.....	64
Nastavitve sporočil	64
Nastavitve za besedilna sporočila in e-pošto.....	64
Nastavitve za zamenjevanje starih sporočil.....	65
Nastavitve za večpredstavnostna sporočila	66
Nastavljanje velikosti pisave	67
Ukazi za storitve.....	68
Zadnji klici (Meni 2).....	68
Seznami zadnjih klicev	68
Števci stroškov in trajanja klicev.....	69
Imenik (Meni 3).....	71
Izbira nastavitev imenika.....	71
Shranjevanje imen in števil (Dodaj ime).....	71
Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom.....	72
Spreminjanje privzete številke	73
Iskanje imena v imeniku.....	73
Urejanje imena, številke ali beležke.....	74
Brisanje imen in števil	74



Brisanje števil in beležk	74
Kopiranje imenikov	74
Pošiljanje in prejemanje vizitk	75
Sprejem vizitke	75
Pošiljanje vizitke	76
Hitro klicanje	76
Info številke	77
Številke storitev	77
Moje številke	77
Podskupine	77
Profili (Meni 4)	78
Nastavitve (Meni 5)	79
Desna izbirna tipka	79
Nastavitve ure in datuma	80
Ura	80
Datum	80
Samodejna nastavitve ure in datuma	81
Klicne nastavitve	81
Preusmeritve	81
Odgovor s katerokoli tipko	82
Samodejno ponovno klicanje	82
Hitro klicanje	82
Čakajoči klic	82
Podatki o klicu	82
Pošiljanje lastne številke	83
Linija za odhodne klice	83
Nastavitve telefona	83
Jezik	83
Informacije o pomnilniku	84



Samozaklepanje tipkovnice	84
Informacija o celici.....	85
Pozdrav	85
Izbira omrežja	85
Obveščaj o storitvah SIM.....	85
Vklop pomoči	86
Ton ob vklopu.....	86
Nastavitve zaslona.....	86
Ozadje	86
Barvne sheme	87
Logo operaterja	87
Ohranjevalnik zaslona	87
Svetlost zaslona	88
Nastavitve tonov	88
Nastavitve za opremo	89
Zaščitne nastavitve.....	90
Povrnitev tovarniških nastavitvev	91
Radio (Meni 6).....	91
Iskanje radijskih postaj.....	92
Uporaba radia.....	92
Fotoaparati (Meni 7).....	94
Slikanje.....	94
Nastavitve fotoaparata.....	95
Galerija (Meni 8).....	96
Organizator (Meni 9)	98
Budilka	98
Ob času bujenja.....	98
Koledar	99
Dodajanje beležke v koledar	100



Ko telefon opozarja na beležko	101
Opraviła.....	101
Igre (Meni 10).....	102
Začetek igre	102
Druge možnosti za igre ali nize iger	103
Storitve za igre.....	103
Zasedenost pomnilnika za igre.....	104
Nastavitve za igre	104
Aplikacije (Meni 11).....	104
Zagon aplikacije.....	104
Druge možnosti za aplikacije ali nize aplikacij.....	105
Prenos aplikacije.....	106
Zasedenost pomnilnika za aplikacije.....	107
Pripomočki (Meni 12)	107
Kalkulator	107
Preračunavanje valut.....	108
Odštevalnik časa.....	108
Štoparica.....	109
Merjenje časa in vmesni časi	109
Časi krogov.....	110
Pregledovanje in brisanje časov	110
Denarnica	110
Shranjevanje in spreminjanje informacij o osebnih karticah.....	111
Osebné beležke.....	112
Nastavitve denarnice.....	112
Napotki za plačevanje z elektronsko denarnico.....	112
Sinhronizacija.....	113
Sinhronizacija iz telefona.....	113
Shranjevanje nastavitvev za sinhronizacijo, prejetih kot sporočilo	114



Ročno vpisovanje nastavitve za sinhronizacijo.....	115
Sinhronizacija s PC-ja.....	115
Povezovanje (Meni 13).....	116
Infrardeč (IR).....	116
GPRS.....	117
Povezava GPRS.....	117
Nastavitve modema GPRS.....	117
Storitve WAP (Meni 14).....	118
Osnovni koraki pri dostopu do in uporabi storitve WAP.....	119
Priprava telefona na storitve WAP.....	119
Shranjevanje nastavitve za storitve, prejetih v obliki sporočila.....	119
Ročna izbira nastavitve za storitve.....	120
Vzpostavljane povezave s storitvijo WAP.....	121
Prebiranje strani storitve WAP.....	122
Delovanje tipk med uporabo brskalnika.....	122
Možnosti med uporabo brskalnika.....	122
Neposredno klicanje.....	123
Prekinjanje povezave WAP.....	123
Nastavitve za videz brskalnika WAP.....	124
Nastavitve za piškotke.....	124
Zaznamki.....	125
Sprejemanje zaznamka.....	125
Prejeta obvestila storitev.....	126
Nastavljanje telefona za sprejem obvestil storitev.....	126
Začasni pomnilnik.....	127
Zaščita brskalnika.....	127
Zaščitni modul.....	127
Certifikati.....	128
Digitalno podpisovanje.....	129



Storitve SIM (Meni 15)	130
7. Povezovanje s PC-jem.....	132
PC Suite	132
GPRS, HSCSD in CSD.....	133
Uporaba komunikacijskih aplikacij	134
8. Informacije o bateriji.....	135
Polnjenje in praznjenje.....	135
NEGA IN VZDRŽEVANJE.....	137
POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI	139



ZA VAŠO VARNOST

Preberite ta preprosta navodila. Kršenje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Podrobnejše informacije so navedene v tem priročniku.



Ne vklaplajte telefona, kjer je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Med upravljanjem vozila ne telefonirajte s telefonom v roki.



INTERFERENCA

Vsi brezžični telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLOPITE GA V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte vse predpise ali pravila. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLOPITE GA V LETALU

Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLOPITE GA PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalci. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLOPITE GA V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte prepovedi in se držite vseh predpisov ali pravil.





UPORABLJAJTE GA RAZSODNO

Uporabljajte ga samo v normalnem položaju. Ne dotikajte se antene po nepotrebem.



STROKOVNI SERVIS

Opremo sme vgraditi ali popravljati samo strokovno servisno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katerokoli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



KLICANJE

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Vtipkajte področno kodo in telefonsko številko ter pritisnite . Za končanje klica pritisnite . Za sprejem klica pritisnite .



KLICI V SILI

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite  tolikokrat, kolikor je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbrši. Vtipkajte številko za klic v sili, nato pritisnite . Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne odobri klicana služba.



■ Storitve omrežja

Brezžični telefon, opisan v tem priročniku, je odobren za uporabo v omrežjih GSM 900, GSM 1800 in GSM 1900.

Tripasovno delovanje je odvisno od omrežja. Preverite pri svojem lokalnem ponudniku storitev, ali lahko uporabljate to funkcijo.

Nekatere od funkcij, opisane v tem priročniku, se imenujejo storitve omrežja. To so posebne storitve operaterjev brezžičnih omrežij. Preden lahko katerokoli od teh storitev omrežja uporabljate, se morate nanjo naročiti pri svojem ponudniku storitev in od njega dobiti navodila za njeno uporabo.



Opomba: Nekatera omrežja morda ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v posameznih jezikih.

■ O opremi

Pred uporabo s to napravo vedno preverite modelno številko polnilnika. Ta naprava je namenjena uporabi s polnilniki ACP-12, ACP-8, ACP-7 in LCH-9.



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je odobril proizvajalec telefona prav za ta model telefona. Uporaba kakšnih drugih tipov izniči soglasja ali garancijo za telefon in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.



Splošne informacije

■ Nalepke v prodajnem paketu

Te nalepke vsebujejo pomembne informacije za pomoč uporabnikom in servisne namene.

Nalepko **B** prilepite na garancijsko kartico.

Nalepko **A** prilepite na vabilo za Club Nokia, ki ga najdete v prodajnem paketu.

■ Kode za dostop

- **Zaščitna koda (5 do 10 mest):** Zaščitna koda varuje vaš telefon pred nepooblaščenno uporabo in jo dobite s telefonom. Tovarniško je nastavljena na 12345. Kodo spremenite in jo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona. Če jo želite spremeniti in telefon nastaviti tako, da jo bo zahteval, glejte [Zaščitne nastavitve](#) na strani [90](#).
- **Kodi PIN in PIN2 (4 do 8 mest):** Koda PIN (Personal Identification Number – osebna identifikacijska številka) varuje vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN običajno dobite s kartico SIM.

Telefon nastavite tako, da bo ob vsakem vklopu zahteval kodo PIN. Glejte [Zaščitne nastavitve](#) na strani [90](#).

Koda PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za dostop do nekaterih funkcij, kot so številni stroškov.



Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se utegne na zaslonu telefona izpisati *SIM blokirana*, potem pa telefon zahteva, da vpišete kodo PUK. Dobite jo pri svojem ponudniku storitev.

- **Kodi PUK in PUK2 (8 mest):** Kodo PUK (Personal Unblocking Key – osebni ključ za deblokiranje) potrebujete za deblokiranje blokirane kode PIN. Kodo PUK2 potrebujete za deblokiranje blokirane kode PIN2.

Kodi običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.

- **Geslo za zapore (4 mesta):** Geslo za zapore potrebujete za funkcijo *Zapore klicev*; glejte stran *Zaščitne nastavitve* na strani 90. Geslo dobite od ponudnika storitev.
- **PIN za podpisovanje:** Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju. Glejte *Digitalno podpisovanje* na strani 129. PIN za podpisovanje dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje varnostni modul.

Če večkrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se utegne na zaslonu telefona izpisati *Koda PIN je blokirana*. Morali boste vpisati kodo PUK. Dobite jo pri svojem ponudniku storitev.

- **Koda za denarnico (4 do 10 mest):** Koda za denarnico potrebujete za dostop do storitev denarnice. Če večkrat zaporedoma vpišete napačno kodo denarnice, se denarnica blokira za pet minut. Za več informacij glejte *Denarnica* na strani 110.



Pregled funkcij telefona

Nokia 7250 ponuja veliko priročnih funkcij za vsakodnevno uporabo, na primer koledar, uro, budilko, fotoaparāt, radio in še mnogo drugih. Za vaš telefon so na voljo tudi barvni pokrovi Nokia Xpress-on™. Če želite zamenjati pokrova, glejte [Menjavanje pokrovov](#) na strani 34.

■ Kamera

Telefon ima vgrajen fotoaparāt. Ko posnamete sliko, jo lahko dodate večpredstavnostnemu sporočilu in pošljete s storitvijo za večpredstavnostna sporočila (MMS).

Slike lahko uporabite tudi kot ozadje v pripravljenosti.

Vse slike lahko shranite tudi na združljiv PC s programsko opremo PC Suite.

■ Storitev za večpredstavnostna sporočila (MMS)

Telefon omogoča pošiljanje večpredstavnostnih sporočil, sestavljenih iz besedila in slike, ter sprejem sporočil, sestavljenih iz besedila, slike in zvočnega posnetka. Slike in zvok lahko shranite in uporabite na telefonu. Glejte [Večpredstavnostna sporočila](#) na strani 57.



■ Večglasni zvok (MIDI)

Večglasni zvok je sestavljen iz več tonov, ki se predvajajo hkrati, enako kot pri pravih melodijah. Večglasni zvoki se uporabljajo za zvonjenje in opozarjanje na sporočila. Telefon ima vgrajenih več kot 40 glasbil, ki jih lahko uporabljate za predvajanje večglasnih zvokov. Hkrati lahko predvaja največ štiri. Telefon podpira razširljiv večglasni zapis MIDI (SP-MIDI).

Večglasne melodije za zvonjenje lahko dobite prek storitve za večpredstavnostna sporočila, glejte [Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj](#) na strani [60](#), jih naložite v meni Galerija, glejte [Galerija \(Meni 8\)](#) na strani [96](#), ali prek programa PC Suite, glejte [PC Suite](#) na strani [132](#).

■ Aplikacije MIDP Java™

Telefon podpira tehnologijo Java in vključuje nekatere aplikacije in igre Java, ki so bile posebej razvite za mobilne telefone. Nove aplikacije in igre lahko v telefon naložite iz PC-ja s programom Java installer ali prek storitev WAP, na primer Club Nokia. Glejte [Igre \(Meni 10\)](#) na strani [102](#).

■ Storitve Nastavitve OTA

Če želite uporabljati WAP, MMS, GPRS in druge brezžične storitve, morajo biti v telefonu nastavljene ustrezne nastavitve. Nastavitve lahko prejmete kot sporočilo OTA, potem pa jih morate le še shraniti v telefon. Za več informacij o dostopnosti nastavitve se obrnite na operaterja omrežja, ponudnika storitev ali pooblaščenega zastopnika za telefone Nokia.



■ GPRS (General Packet Radio Service – splošna paketna radijska storitev)

GPRS je tehnologija, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov prek omrežja, ki temelji na internetnem protokolu (IP). GPRS je sam po sebi nosilec podatkov, ki omogoča brezžični dostop do podatkovnih omrežij, kot je internet. GPRS uporabljajo aplikacije WAP, sporočila SMS, večpredstavnostna sporočila (MMS), prenos aplikacij Java™ in omrežje na klic GPRS (na primer internet in e-pošta).

Pred uporabo tehnologije GPRS

- Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev GPRS dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.
- Za aplikacije, ki uporabljajo GPRS, morate shraniti nastavitve GPRS.
Glejte [Priprava telefona na storitve WAP](#) na strani 119, [Nastavitve sporočil](#) na strani 64 in [GPRS](#) na strani 117.

Cena za GPRS in aplikacije

Več informacij o plačevanju storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.



■ Skupni pomnilnik

Skupni pomnilnik uporabljajo naslednje funkcije v telefonu: imenik, besedilna in večpredstavnostna sporočila, podobe in melodije v meniju Galerija, koledar in opravila ter igre in aplikacije Java. Uporaba katerekoli od teh funkcij zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo za druge funkcije. To še posebej velja za intenzivno uporabo funkcij (kljub temu, da imajo nekatere funkcije poleg skupnega določenega tudi nekaj stalnega pomnilnika). Če na primer shranite veliko podob, aplikacij Java in podobnega, boste s tem porabili večino skupnega pomnilnika, telefon pa vas lahko obvesti, da je pomnilnik poln. Nadaljujete lahko le, če zbrišete nekaj vpisov in informacij, ki zasedajo skupni pomnilnik.



1. Vaš telefon

■ Tipke in priključki

1. Tipka za vklop/izklop ①

Vklopi in izklopi telefon.

Kratek pritisk na tipko za vklop/izklop, ko je tipkovnica zaklenjena, bo za 15 sekund vključil osvetlitev zaslona.

2. Tipki za nastavljanje glasnosti

Tipki za nastavljanje glasnosti slušalke, zvočnika ali slušalk.


3. Štirismerna tipka za pomikanje



S temi tipkami se lahko pomikate po seznamih imen ali števil, menijih in nastavitvah.


4. Večnamenski tipki in

Delovanje teh tipk je odvisno od napisov nad njima. Glejte [Stanje pripravljenosti](#) na strani 23.

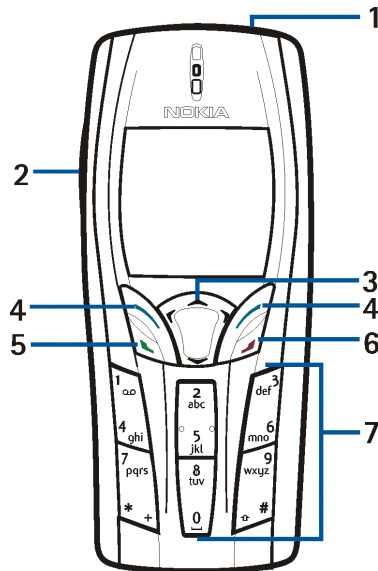

5.  pokliče telefonsko številko ali sprejme klic. V stanju pripravljenosti prikaže zadnjo klicano številko.
6.  konča aktivni klic. **Izhod iz katerekoli funkcije.**
7.  -  vpiše številke in črke.
 + in  sta namenjeni različnim namenom v različnih funkcijah.


1. Priključek za polnilnik
2. Priključek Pop-Port™ za slušalke in podatkovni kabel
3. Infrardeči (IR) vmesnik
4. Objektiv fotoaparata na zadnjem pokrovčku telefona.

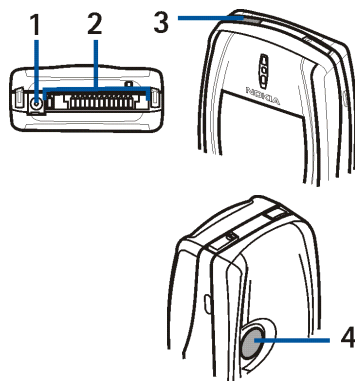

■ Stanje pripravljenosti

Kadar je telefon pripravljen za uporabo, ko uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti.

1. Kaže, v katerem omrežju trenutno uporabljate telefon.
2. Kaže moč signala omrežja na mestu, kjer ste trenutno. Čim višji je stolpec, tem močnejši je signal.
3. Kaže napolnjenost baterije. Čim višji je stolpec, tem polnejša je baterija.
4. Leva večnamenska tipka v pripravljenosti je **Meni**.
5. Desna večnamenska tipka v pripravljenosti je **Imenik** ali **Pojdi na**.

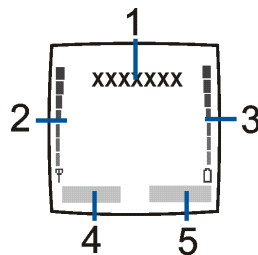

Če želite izbrati funkcijo večnamenske tipke **Pojdi na**, pritisnite **Pojdi na**, poiščite zeleno funkcijo in jo izberite.

Če želite nastaviti delovanje desne večnamenske tipke, glejte **Desna izbirna tipka** na strani 79.

Glejte tudi **Pomembni znaki v stanju pripravljenosti**: na strani 24.

Ohranjevalnik zaslona

Kadar je telefon v pripravljenosti, se samodejno vključi ohranjevalnik zaslona, digitalna ura, ki zmanjša porabo telefona. Vključi se, ko preteče določen čas po



zadnji uporabi funkcije telefona. Glejte [Ohranjevalnik zaslona](#) na strani 87.

Ohranjevalnik zaslona prekinete s pritiskom katerekoli tipke.

Če ne nastavite ure, bo ohranjevalnik kazal čas 00:00. Če želite nastaviti uro, glejte [Ura](#) na strani 80.

Ozadje

Telefon lahko nastavite tako, da v pripravljenosti na zaslonu prikaže sliko. Glejte [Ozadje](#) na strani 86.

Pomembni znaki v stanju pripravljenosti:



Kaže, da ste prejeli vsaj eno besedno ali slikovno sporočilo. Glejte [Prebiranje in odgovarjanje na sporočilo ali e-pošto](#) na strani 55.



Kaže, da ste prejeli vsaj eno večpredstavnostno sporočilo. Glejte [Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj](#) na strani 60.



Kaže, da ste v telefonski predal prejeli vsaj eno sporočilo. Glejte [Telefonski predal](#) na strani 63.



Kaže, da je tipkovnica telefona zaklenjena. Glejte [Zaklepanje tipkovnice](#) na strani 33.



Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali sporočilu, če je možnost *Opozarjanje na klic* nastavljena na *Izključeno* in če je *Ton ob prejemu sporočil* nastavljen na *Izključeno*. Glejte [Nastavitve tonov](#) na strani 88.



-  Budilka je nastavljena na **Vključena**. Glejte **Budilka** na strani **98**.
-  Odštevalnik časa teče. Glejte **Odštevalnik časa** na strani **108**.
-  V ozadju poteka merjenje časa s štoparico. Glejte **Štoparica** na strani **109**.
-  Vzpostavljena je povezava GPRS z omrežjem na klic, glejte **Nastavitve modema GPRS** na strani **117**. Znak se prikaže v zgornjem levem kotu zaslona.
-  Povezava GPRS je prekinjena (zadržana), če je bil na primer med povezavo GPRS sprejet ali oddan klic.
-  Znak za infrardečo povezavo, glejte **Infrardeč (IR)** na strani **116**.
-  Vsi klici na vaš telefon bodo preusmerjeni, **Preusmeritev vseh gov. klicev**. Če imate dve telefonski liniji, je ikona za preusmeritev na prvi liniji , na drugi liniji pa . Glejte **Preusmeritve** na strani **81**.
- 1 ali 2** Če uporabljate dve liniji, označuje izbrano linijo. Glejte **Linija za odhodne klice** na strani **83**.
-  Zvočnik je vključen, glejte **Zvočnik** na strani **39**.
-  Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino. Glejte **Zaščitne nastavitve** na strani **90**.
-  Izbran je časovno omejen profil. Glejte **Profili (Meni 4)** na strani **78**.






Na telefon je priključena dodatna oprema: slušalke, oprema za prostoročno telefoniranje, komplet za uporabnike slušnih aparatov ali glasbeno stojalo.


Če hočete vključiti prikaz časa in datuma v pripravljenosti, glejte [Ura](#) na strani 80 in [Datum](#) na strani 80.

■ Pritrjevanje jermenčka za zapestje

Jermenček napeljite, kot kaže slika, in ga s potegom utrdite.

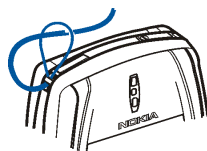


■ Slušalke

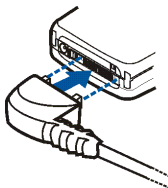

Stereo slušalke HDS-3 priključite na priključek Pop-Port na telefonu, kot kaže slika.



Slušalke lahko na primer nosite, kot kaže slika.

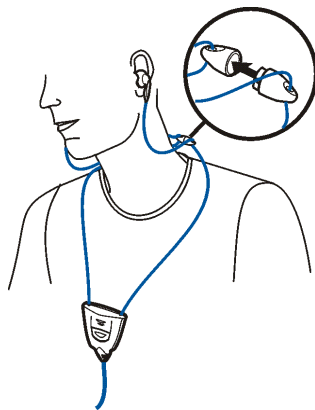


2. Prvi koraki


■ Vstavljanje kartice SIM in baterije

- Vse miniaturne kartice SIM hranite izven dosega majhnih otrok.
 - Kartico SIM in njene kontakte lahko poškodujete s praskami in zvijanjem, zato jo pazljivo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte.
 - Pred namestitvijo kartice SIM se vedno prepričajte, da je telefon izključen, potem pa odstranite baterijo.
1. Odstranjevanje zadnjega pokrovčka telefona:



Telefon obrnite s hrbtno stranjo proti sebi, pritisnite gumb za sprostitvev zadnjega pokrova (1) in snemite pokrov s telefona (2).

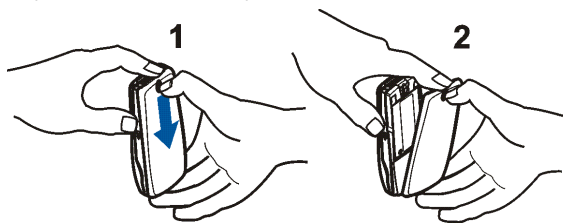


2. Baterijo odstranite tako, da jo dvignete z uporabo držala za prste (3).

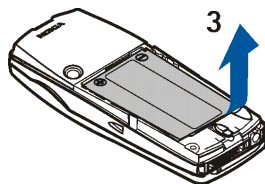


3. Držalo za kartico SIM sprostite tako, da ga potisnete nazaj (4) in odprete (5) .

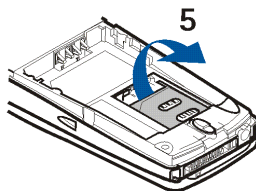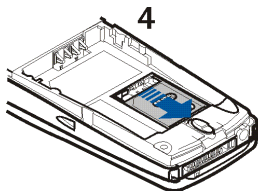


4. Kartico SIM vstavite v držalo za kartico SIM (6). Poskrbite, da je kartica SIM vstavljena pravilno in da so zlati priključki obrnjeni navzdol.

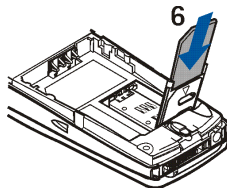

5. Zaprite držalo kartice SIM (7) in (8).

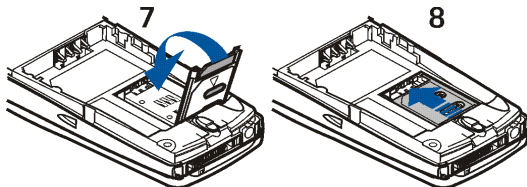


6. Vstavite baterijo (9).

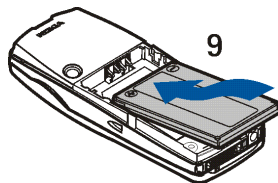

7. Nameščanje zadnjega pokrovčka:


Najprej položite zgornji del zadnjega pokrovčka na zaponko na vrhu telefona (10). Zadnji pokrovček nastavite na zaponke na obeh straneh telefona in ga pritisnite, dokler se ne zaskoči (11).

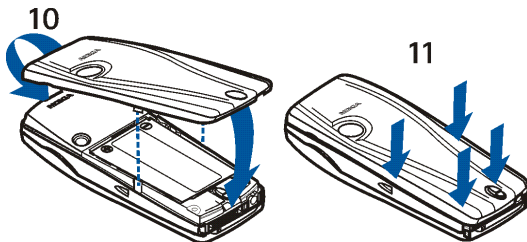

■ Polnjenje baterije

1. Priključno vrstico polnilnika vtaknite v vtičnico na spodnji strani telefona.
2. Polnilnik priključite v omrežno vtičnico.

Ob vklopu telefona se na kratko izpiše besedilo *Polnjenje*. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

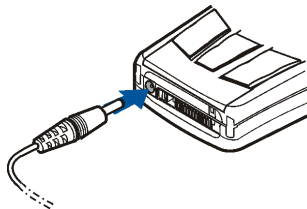

Med polnjenjem lahko telefon uporabljate kot običajno.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika. Na primer, baterijo BLD-3 boste v pripravljenosti s polnilnikom ACP-12 polnili približno uro in pol.

■ Vklp in izklp telefona

Za dalj časa pritisnite tipko za vklop/izklp ①.

Če se pri pravilno vstavljeni kartici SIM izpiše *Vstavite kartico SIM*, ali če se izpiše *Kartica SIM ni podprta*, se obrnite na operaterja omrežja ali ponudnika storitev. Telefon ne podpira 5-voltnih kartic SIM, zato boste morda morali kartico zamenjati.

- Če telefon zahteva kodo PIN, jo vnesite (na zaslonu se izpiše ********) in pritisnite **OK**.



Glejte tudi **Zahteva za vnos PIN kode** in **Zaščitne nastavitve** na strani 90 ter **Kode za dostop** na strani 15.


- Če telefon zahteva zaščitno kodo, jo vnesite (na zaslonu se izpiše *****) in pritisnite **OK**.

Glejte tudi **Kode za dostop** na strani 15.



Opozorilo: Ne vklopljajte telefona, kjer je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

NASVETI ZA UČINKOVITO DELOVANJE: Vaš telefon ima vgrajeno anteno. Tako kot pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebem, ko je telefon vklopljen. Dotikanje antene vpliva na kvaliteto signalov in lahko povzroči, da telefon deluje z večjo močjo, kot je sicer potrebna. Če se med klicem ne dotikate antene, to izboljša delovanje antene in čas pogovora vašega telefona.

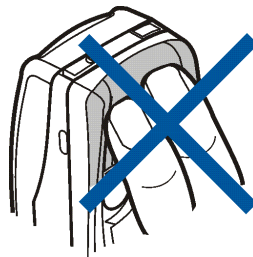

■ Zaklepanje tipkovnice

Ta funkcija zaklene tipkovnico in tako prepreči nehotene pritiske tipk (ko je telefon na primer v torbici).

- **Zaklepanje tipkovnice**

V stanju pripravljenosti pritisnite **Meni**, potem pa v manj kot sekundi in pol še .

- **Odklepanje tipkovnice**

Pritisnite **Odkleni** in v manj kot sekundi in pol še .

Klic sprejmete s pritiskom na . Med klicem deluje telefon kot običajno. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno zaklene.


Za samodejno zaklepanje tipkovnice glejte

[Samozaklepanje tipkovnice](#) na strani 84.

Za več napotkov o zaklepanju tipkovnice med klicem glejte [Možnosti med klicem](#) na strani 39.




Opomba: Kadar je tipkovnica zaklenjena, morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 112, 911 ali druga uradna številka za klic v sili). Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite . Številka se prikaže šele, ko vtipkate zadnjo številko.

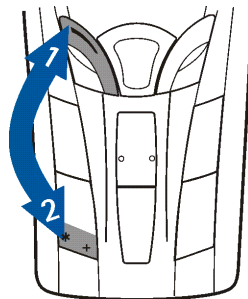


■ Menjavanje pokrovov

Pred menjavo pokrova vedno izključite telefon in ga ločite od polnilnika ali katerekoli druge naprave. Telefon vedno hranite in uporabljajte s pritrjenima pokrovoma.


1. Odstranite zadnji pokrovček telefona. Glejte korak 1 v [Vstavljanje kartice SIM in baterije](#) na strani 28.
2. Odstranite sprednji pokrov, tako da previdno povlečete zaponko na vrhu pokrova skozi odprtino na telefonu (1), potem pa snemite pokrov, začenši z vrhnjim delom.

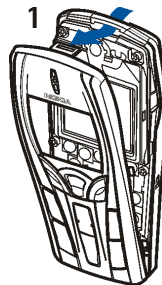

3. Tipkovnico vstavite v novi sprednji pokrovček (2).

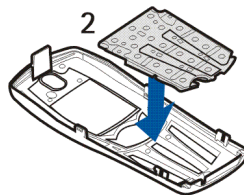

4. Sprednji pokrov spet namestite tako, da najprej poravnate zaponke na spodnjem delu pokrova z odprtini na telefonu (3), potem pa previdno potisnete vrhno zaponko skozi odprtino na vrhu telefona (4). Pritisnite pokrov, da se zaskoči.
5. Pritrdite še zadnji pokrovček telefona. Glejte korak 7 v [Vstavljanje kartice SIM in baterije](#) na strani 28.

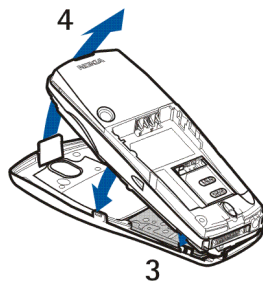

3. Klicne funkcije

■ Klicanje

1. Vnesite telefonsko številko, skupaj z omrežno skupino. Če vpišete napačno črko, jo zbrišite s tipko **Zbriši**.
Za mednarodne klice vnesite mednarodno predpono, tako da dvakrat pritisnete tipko   (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vnesite še vstopno kodo, območno kodo in telefonsko številko.
 2. Številko pokličete s pritiskom na .
 3. S tipko  končate klic ali prekinete poskus klica.
- Glejte tudi [Možnosti med klicem](#) na strani 39.

Klicanje s pomočjo imenika

- Glejte [Iskanje imena v imeniku](#) na strani 73. Številko na zaslonu pokličete s pritiskom na .

Vnovično klicanje zadnje klicane številke

- V stanju pripravljenosti enkrat pritisnite , da se izpiše seznam zadnjih dvajsetih klicanih števil. Poiščite želeno ime ali številko in pritisnite , da jo pokličete.

Klic na vaš telefonski predal

- V stanju pripravljenosti za dalj časa pritisnite  ali pritisnite  in .



Če telefon zahteva številko telefonskega predala, jo vpišite in pritisnite **OK**.
Glejte tudi [Telefonski predal](#) na strani [63](#).

Hitro klicanje telefonske številke

Pred prvim hitrim klicanjem eni od tipk za hitro klicanje (od  do ) določite telefonsko številko, glejte [Hitro klicanje](#) na strani [76](#). Številko lahko potem pokličete na enega od naslednjih načinov:

- Pritisnite zeleno tipko za hitro klicanje in potem na .
- Če ste vključili funkcijo [Hitro klicanje](#), pokličete tako, da dalj časa držite pritisnjeno ustrezno tipko za hitro klicanje. Glejte [Hitro klicanje](#) na strani [82](#).

Vzpostavitev konferenčnega klica

Konferenčni klici so storitev omrežja, ki omogoča, da v klicu sodeluje do šest oseb.

1. Pokličite prvega udeleženca.
2. Če želite poklicati novega udeleženca, pritisnite **Možnosti**, potem pa izberite [Nov klic](#).
3. Vnesite zeleno številko ali jo priključite iz imenika in pritisnite **Pokliči**. Prvi klic bo zadržan.
4. Ko klicani sprejme klic, ga pridružite konferenčnemu klicu. Pritisnite **Možnosti** in izberite [Konferenca](#).
5. Novega udeleženca dodate v klic tako, da ponovite korake 2 do 4.



6. Zasebni pogovor z enim od udeležencev:

Pritisnite **Možnosti** in izberite možnost **Zasebno**, potem pa izberite želenega udeleženca. Konferenčnemu klicu se ponovno pridružite kot v koraku 4.

7. Konferenčni klic končate s pritiskom na .

■ Sprejem ali zavrnitev klica

Klic sprejmete s tipko , končate pa s tipko .

Klic zavrnete s tipko .

Če pritisnete **Utišaj**, se izključi zvonjenje. Potem lahko sprejmete ali zavrnete klic.

Če so na telefon priključene slušalke HDB-4 ali HDS-3, lahko klice sprejemate in zaključujete s pritiskom na tipko na slušalkah.



Nasvet: Če je vključena funkcija **Preusmeritev ob zasedenem tel.**, na primer na vaš telefonski predal, boste s tem, ko klic zavrnete, vključili preusmeritev. Glejte **Preusmeritve** na strani 81.

Ko prejmete klic, telefon izpiše ime kličočega, telefonsko številko ali obvestilo **Zasebna številka** ali **Klic**. Če je v imeniku shranjenih več imen z enako številko kličočega, se izpiše le številka.

Čakajoči klic

Med klicem sprejmete klic s pritiskom na . Prvi klic bo zadržan. Aktivni klic končate s pritiskom na .

Če želite vključiti **Čakajoči klic**, glejte **Čakajoči klic** na strani 82.



■ Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med storitve omrežja. S pritiskom na **Možnosti** med klicem, so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

Izključi mikrofon ali *Vključi mikrofon*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice*, *Imenik*, *Meni* in *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Nov klic*, *Konferenca*, *Zasebno*, *Sprejmi*, *Zavrni* in *Zvočnik* ali *Slušalka*.

Zakleni tipkovnico zaklene tipkovnico.

Pošlji DTMF se uporablja za pošiljanje nizov tonov DTMF, na primer gesel in številke bančnih računov. Vnesite zaporedje DTMF ali ga priključite iz imenika in pritisnite **OK**. Z večkratnim pritiskom na  lahko vpišete znak za čakanje (w) in za pavzo (p).

Menjaj preklopi med aktivnim in zadržanim klicem, *Preveži* pa poveže zadržani klic z aktivnim, potem pa vas izključi iz klica.

Zvočnik

Med klicem lahko vključite zvočnik za prostoročno uporabo. Med uporabo zvočnika telefona ne držite ob ušesu.

- Za vklop zvočnika med klicem pritisnite **Možnosti** in izberite *Zvočnik* ali pritisnite **Zvočnik**, če je na voljo.
- Za izklop zvočnika med klicem pritisnite **Možnosti** in izberite *Slušalka* ali pritisnite **Slušalka**, če je na voljo.



Če ste na telefon priključili prostoročno enoto CARK126 ali slušalke, bo možnost *Slušalka* zamenjala možnost *Prostoročno* ali *Slušalke*, večnamenska tipka **Slušalka** pa bo označena z **Prostor.** ali **Slušalke**.

Zvočnik se samodejno izključi, ko končate klic ali če na telefon priključite prostoročno enoto ali slušalke.

Uporaba zvočnika z radiem je opisana v [Uporaba radia](#) na strani [92](#).



4. Pisanje besedila

Besedilo, na primer sporočila, lahko pišete na dva različna načina; z uporabo tradicionalne metode ali s slovarjem.

Ko pišete besedilo, je pisanje s slovarjem označeno z znakom , tradicionalno pisanje pa z znakom  v zgornjem levem vogalu zaslona. Velikost črk je označena s simbolom ,  ali  poleg znaka za pisanje. Velikost črk lahko spremenite s pritiskom na  #. Način za vpisovanje števil je označen z , med črkami in številkami pa lahko preklapljate z daljšim pritiskom na  #.

■ Vklap in izklap slovarja

Med pisanjem besedila pritisnite **Možnosti** in izberite *Slovar*.

- Če želite vključiti pisanje s slovarjem, izberite enega od jezikov, ki so na voljo. Slovar je na voljo samo za jezike s seznama.
- Če želite izključiti pisanje s slovarjem, izberite *Slovar izključen*.



Nasvet: Za hiter izklap ali vklop slovarja med pisanjem dvakrat pritisnite  # ali dalj časa držite pritisnjeno tipko **Možnosti**.



■ Uporaba slovarja

Črke lahko vpisujete tudi s posameznimi pritiski tipk. Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede.

1. Začnite pisati besedo s tipkami od **2 abc** do **9 wxyz**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni.



Primer: Če želite napisati **Nokia**, ko je izbran angleški slovar, pritisnite enkrat **6 mno** za N, enkrat **6 mno** za o, enkrat **5 jkl** za k, enkrat **4 ghi** za i in enkrat **2 abc** za a:



V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.

Za več navodil za pisanje besedila glejte [Nasveti za pisanje besedila](#) na strani [43](#).

2. Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite in dodajte presledek s tipko **0 _** ali pritisnite katerokoli tipko za pomikanje. S pritiskom tipke za pomikanje hkrati tudi premaknete kursor.

Če beseda ni pravilna:

Večkrat pritisnite *** +** ali pritisnite **Možnosti** in izberite **Druge besede**. Ko se izpiše zelena beseda, jo potrdite.

Če se za besedo izpiše znak ?, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vpisati, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, pritisnite **Črkuj**, vnesite



besedo (na tradicionalen način) in pritisnite **Shrani**. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.

3. Napišite naslednjo besedo.

Pisanje zloženek

Vnesite prvi del besede in ga potrdite s tipko . Vnesite drugi del besede in ga potrdite.

■ Uporaba tradicionalnega načina

Pritisnite tipko (od  do ), tolikokrat, da se izpiše zeleni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Znaki, ki jih lahko izpišete s tipko, so odvisni od jezika, ki ste ga izbrali v meniju *Jezik*, glejte *Jezik* na strani 83.

V načinu za pisanje črk vpišete številko z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.

- Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kurzor spet pojavi ali pritisnite eno od tipk za pomikanje in vnesite naslednjo črko.
- Najpogostejša ločila in posebni znaki so vam na voljo na tipki .

Za več navodil za pisanje besedila glejte [Nasveti za pisanje besedila](#) na strani 43.

■ Nasveti za pisanje besedila

Besedilo lahko urejate z naslednjimi tipkami:

- Presledek vstavite s pritiskom na .



- Kurzor premaknete v levo ali desno, gor ali dol s tipkami , ,  in .
- Znak na levi odstranite s pritiskom na **Zbriši**. Če želite zbrisati več znakov, držite tipko **Zbriši** pritisnjeno dalj časa.
Če želite med pisanjem zbrisati celotno besedilo, pritisnite **Možnosti** in izberite **Zbriši besedilo**.
- Pri pisanju s slovarjem vstavite besedo tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete **Vpiši besedo**. Besedo napišete na tradicionalni način in pritisnite **Shrani**. Beseda se doda tudi v slovar.
- Če želite med tradicionalnim načinom pisanja vstaviti poseben znak, pritisnite , če pišete s slovarjem, pa za dalj časa pritisnite  ali **Možnosti** in izberite **Vstavi simbol**.

Po seznamu se pomaknete do želenega znaka in ga izberite s tipko **Uporabi**.

Znak lahko poiščete tudi s pritiskom na , ,  ali , potem pa ga izberite z .

Med pisanjem sporočil so na voljo te možnosti:

- V načinu za pisanje črk vpišete številko tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete **Vstavi številko**. Vnesite želeno številko (ali jo priključite iz imenika) in pritisnite **OK**.
- Ime iz imenika vstavite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete **Vstavi ime**. Številko ali beležko iz imenika vstavite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete **Podrobnosti**.



5. Uporaba menijev

Vaš telefon vam ponuja obširen niz funkcij, ki so združene v menije. Večina menijskih funkcij je opremljena s kratko pomočjo. Pomoč se izpiše, če poiščete želeno možnost in počakate 15 sekund. Ko preberete pomoč, pritisnite **Nazaj**. Glejte [Vklop pomoči](#) na strani [86](#).

■ Dostop do menijskih funkcij

S pomikanjem

1. Za vstop v sistem menijev pritisnite **Meni**.
2. S tipkama  ali  poiščite želeni meni, na primer *Nastavitve*, in ga izberite s tipko **Izberi**.
3. Če je v meniju več podmenijev, izberite želenega, na primer *Klicne nastavitve*.
4. Če izbrani podmeni vsebuje nadaljnje podmenije, ponovite korak 3. Izberite naslednji meni, na primer *Sprejem klicev s katerokoli tipko*.
5. Izberite želeno nastavitev
6. S tipko **Nazaj** se vrnete v prejšnji nivo menijev, s tipko **Izhod** pa izstopite iz menijev.



Z bližnjico

Vsebina menijev je oštevilčena in jo večinoma lahko hitro dosežete z uporabo bližnjice.

- Za vstop v sistem menijev pritisnite **Meni**. V manj kot dveh sekundah hitro vnesite številko menijske funkcije, ki jo želite.



Primer: Če želite *Sprejem klicev s katerokoli tipko* nastaviti na *Vključen*, pritisnite **Meni**, **5 jkl**, **def 3**, **2 abc** in **1 eo**. S tipko **Nazaj** se vrnete v prejšnji nivo menijev, s tipko **Izhod** pa izstopite iz menijev.

Če odpirate funkcije v meniju 1, pritisnite **Meni** in vtipkajte številki 0 in 1. Potem odtipkajte še preostanek bližnjice.



■ Seznam menijskih funkcij

1. Sporočila

1. Besedilna spor.
2. Večpredstavn. sp.
3. Pomenki
4. Telefonski predal
5. Info sporočila
6. Nastav. sporočil
7. Ukazi za storitve

2. Zadnji klici

1. Neodgovorjeni klici
2. Prejeti klici
3. Klicane številke
4. Briši sezname zadnjih klicev
5. Trajanje klicev
6. Stroški klicev
7. Števec podatkov GPRS
8. Merilnik trajanja povezave GPRS



3. Imenik

1. Išči
2. Dodaj ime
3. Zbriši
4. Kopiraj



- 5. Nastavitve
- 6. Hitro klicanje
- 7. Info številke
- 8. Številke storitev
- 9. Moje številke
- 10. Podskupine

4. Profili

- 1. Splošni
- 2. Tihi
- 3. Sestanek
- 4. Na prostem
- 5. Pager



5. Nastavitve

- 1. Nastavitve desne izbirne tipke
- 2. Nastavitve za datum in čas
- 3. Klicne nastavitve
- 4. Nastavitve telefona
- 5. Nastavitve zaslona
- 6. Nastavitve tonov
- 7. Nastavitve za opremo¹



1. Ta meni se prikaže le, če je telefon kdaj bil priključen na slušalke, prostoročno enoto ali komplet za uporabnike slušnih aparatov.



- 8. Zaščitne nastavitve
- 9. Povrnitev tovarniških nastavitev

6. Radio



7. Kamera

- 1. Standardna foto.
- 2. Portret
- 3. Samosprožilec
- 4. Nastavitve



8. Galerija

- 1. Prikaži mape
- 2. Dodaj mapo
- 3. Zbriši mapo
- 4. Preimenuj mapo
- 5. Storitve Galerije



9. Organizator

- 1. Budilka
- 2. Koledar
- 3. Opravila



10. Igre

- 1. Izberi igro
- 2. Storitve za igro



- 3. Pomnilnik
- 4. Nastavitve

11. Aplikacije

- 1. Izberi aplikacijo
- 2. Storitve za aplik.
- 3. Pomnilnik



12. Pripomočki

- 1. Kalkulator
- 2. Odštevalnik časa
- 3. Štoparica
- 4. Denarnica
- 5. Sinhroniziraj



13. Povezovanje

- 1. Infrardeč
- 2. GPRS



14. Storitve

- 1. Domača stran
- 2. Zaznamki
- 3. Prejeta obvestila
- 4. Nastavitve
- 5. Pojdi na naslov
- 6. Zbriši zač. pom.



15.Storitve SIM¹



1. Se prikaže samo, če to podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina sta odvisna od kartice SIM.



6. Menijske funkcije

■ Sporočila (Meni 1)



Prebirate, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedilna, večpredstavnostna in e-poštna sporočila. Vsa sporočila so urejena v mape.

Pred pošiljanjem katerihkoli sporočil morate shraniti številko centra za sporočila, glejte [Nastavitve sporočil](#) na strani [64](#).

Besedilna sporočila

Pošiljate in sprejemate lahko sporočila, sestavljena iz več običajnih sporočil (storitev omrežja). Za ta sporočila boste plačali toliko, kolikor bi stalo pošiljanje več navadnih sporočil, ki sestavljajo sestavljeno sporočilo.

Sprejemate in pošiljate lahko tudi sporočila, ki vsebujejo slike. Vsa slikovna sporočila so sestavljena iz več navadnih sporočil. Zato utegne pošiljanje slikovnih sporočil stati več kot pošiljanje navadnih sporočil.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le telefoni, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili.



Pisanje in pošiljanje sporočil

Število znakov, ki jih še lahko napišete, in številka trenutnega dela sestavljenega sporočila sta izpisana v zgornjem desnem vogalu zaslona.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Napiši sporočilo*.



Nasvet: Če želite na hitro odpreti meni *Napiši sporočilo*, v pripravljenosti pritisnite .

2. Vpišite sporočilo. Glejte *Pisanje besedila* na strani 41. Če želite v sporočilo vstaviti predlogo z besedilom ali sliko, glejte *Predloge* na strani 56.
3. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete na **Možnosti** in izberete *Pošlji*.
4. Vpišite prejemnikovo številko ali jo priključite iz imenika.

Pritisnite **OK**, da pošljete sporočilo.



Opomba: Ko pošiljate sporočila z omrežno storitvijo SMS, se utegne izpisati obvestilo *Sporočilo je poslano*. To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v telefon. To ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Za več podrobnosti o storitvah SMS se obrnite na ponudnika storitev.

Možnosti za pošiljanje sporočil

Ko napišete sporočilo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Mož. pošiljanja*.

- Če želite sporočilo poslati več prejemnikom hkrati, izberite *Na več imen*. Ko pošljete sporočilo vsem želenim prejemnikom, pritisnite **Končaj**.
 - Če želite sporočilo poslati z uporabo profila za sporočila, izberite *Profil pošiljanja*, potem pa še želeni profil za sporočila.
- Če želite določiti profil za sporočila, glejte *Nastavitve sporočil* na strani 64.



Pisanje in pošiljanje e-poštnih sporočil

Pred pošiljanjem e-poštnih sporočil prek SMS morate shraniti nastavitve za pošiljanje e-pošte, glejte [Nastavitve sporočil](#) na strani 64. Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev za e-pošto dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev. Če želite v imenik shraniti e-naslov, glejte [Shranjevanje več števk in beležk pod enim imenom](#) na strani 72.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Napiši e-pošto*.
2. Vpišite e-naslov prejemnika ali ga priključite iz imenika in pritisnite **OK**.
3. Če želite, lahko vpišete tudi zadevo za sporočilo, potem pa pritisnite **OK**.
4. Vpišite e-poštno sporočilo. Glejte [Pisanje besedila](#) na strani 41. Število znakov, ki jih še lahko napišete, je izpisano v zgornjem desnem vogalu zaslona. To število upošteva tudi e-naslov in zadevo.
Glejte tudi [Vstavljanje besedilne predloge v sporočilo ali e-pošto](#) na strani 56. Slik ne morete vstavljati.
5. E-poštno sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Pošlji e-pošto*. Če še niste določili nastavitve za pošiljanje e-pošte, bo telefon zahteval številko e-poštnega strežnika.

E-pošto pošljete s tipko **OK**.



Opomba: Ko pošljate e-pošto z omrežno storitvijo SMS, se utegne izpisati obvestilo *Sporočilo je poslano*. To pomeni, da je bilo e-poštno sporočilo poslano v strežnik za e-pošto, in ne pomeni, da je sporočilo že prispelo do naslovnika. Za več podrobnosti o storitvah za elektronsko pošto se obrnite na ponudnika storitev.



Prebiranje in odgovarjanje na sporočilo ali e-pošto

Ko prejmete sporočilo ali e-pošto, se na zaslonu prikaže znak , obvestilo *Prejeta sporočila*: in število novih sporočil.

Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Pred sprejemanjem novih sporočil zbrisate nekaj starih sporočil v mapi *Prejeta sporočila*.

Besedilna sporočila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 20.

1. Pritisnite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali pritisnite **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje.

Poznejše prebiranje sporočil:

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Prejeta sporočila*.

2. Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. Neprebrana sporočila so označena z .

3. Med prebiranjem ali pregledovanjem sporočila pritisnite **Možnosti**.

Seznam možnosti vključuje možnosti za brisanje, posredovanje, urejanje v obliki sporočila ali e-pošte, premikanje in preimenovanje sporočila, ki ga berete.

Izberite *Kopiraj v koledar*, če želite kopirati besedilo iz začetka sporočila v koledar kot beležko za trenutni dan.

Izberite *Podrobnosti spor.*, da se izpiše ime in telefonska številka pošiljatelja, uporabljeni center za sporočila ter čas in datum sprejema.

Izberite *Uporabi podrobn.*, če želite uporabiti številke, e-naslove in spletne naslove iz sporočila.



Ko prebirate slikovno sporočilo, izberite *Shrani sliko*, če želite sliko shraniti v mapo *Predloge*.

4. Izberite *Odgovori*, če želite odgovoriti na sporočilo. Izberite *Original*, če želite v odgovor vključiti originalno sporočilo, izberite enega od standardnih odgovorov ali pa možnost *Prazen zaslon*.

Ko odgovarjate na e-pošto, najprej potrdite ali uredite e-naslov in zadevo. Potem lahko napišete odgovor.

5. Pritisnite **Možnosti**, izberite *Pošlji* in pritisnite **OK**, da pošljete sporočilo na prikazano številko.

Mapi Prejeta sporočila in Poslani predmeti

Telefon shrani prejeta besedilna sporočila v mapo *Prejeta sporočila*, poslana pa v mapo *Poslani predmeti* v podmeniju *Besedilna spor..*

Če želite besedilno sporočilo poslati pozneje, ga lahko shranite v mapo *Arhiv*, *Moje mape* ali *Predloge*.

Predloge

V telefonu so shranjene predloge za besedilna sporočila, označena z , in slikovna sporočila, označena z .

Za dostop do seznama predlog pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Predloge*.

Vstavljanje besedilne predloge v sporočilo ali e-pošto

- Ko pišete ali odgovarjate na sporočilo, pritisnite **Možnosti**. Izberite *Uporabi predlogo* in izberite zeleno predlogo.



Vstavljanje slike v besedilno sporočilo

- Ko pišete ali odgovarjate na sporočilo, pritisnite **Možnosti**. Izberite *Vstavi sliko* in izberite želeno sliko. Pritisnite **Vstavi**, da vstavite sliko v sporočilo. Znak  v zaglavju sporočila pomeni, da je sporočilu priložena slika. Število znakov, ki jih lahko vpišete, je odvisno od velikosti slike.

Če želite pred pošiljanjem pregledati besedilo in sliko skupaj, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži*.

Mapa Arhiv in uporabnikove mape

Če želite organizirati svoja sporočila, jih lahko premaknete v mapo *Arhiv* ali pa ustvarite nove mape za svoja sporočila.

Med prebiranjem sporočila pritisnite **Možnosti**. Izberite *Prenesi*, poiščite želeno mapo in pritisnite **Izberi**.

Če želite dodati ali odstraniti mapo, pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in potem *Moje mape*.

- Če želite dodati mapo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj mapo*.
- Če želite zbrisati mapo, jo poiščite, pritisnite **Možnosti** in izberite *Zbriši mapo*.

Večpredstavnostna sporočila



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Večpredstavnostna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le telefoni, ki omogočajo delo z večpredstavnostnimi sporočili.

Večpredstavnostna sporočila lahko vsebujejo besedilo, sliko in zvok. Telefon podpira večpredstavnostna sporočila do velikosti 45 kB. Če je sporočilo večje, ga



telefon ne bo mogel sprejeti. V nekaterih omrežjih boste v tem primeru prejeli besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, kjer si lahko sporočilo kljub temu ogledate.

Če je sporočilu priložena slika, jo telefon pomanjša na velikost zaslona.



Opomba: Če je nastavev *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljen na *Da* ali *Vdom. omrežju*, boste morda plačali za vsako prejeto sporočilo.

Večpredstavnostna sporočila podpirajo naslednje zapise:

- Slike: JPEG, GIF, PNG in BMP.
- Zvok: Razširljive večglasne MIDI (SP-MIDI) in enoglasne melodije.

Če prejeto sporočilo vsebuje nepodprte elemente, jih nadomesti ime datoteke in obvestilo *Zapis predmeta ni podprt.*

Če je vzpostavljen klic, uporabljate igro ali aplikacijo Java ali če je vključena povezava WAP prek GSM, večpredstavnostnih sporočil ne morete sprejemati (glejte [Ročna izbira nastavitev za storitve](#) na strani 120). Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko iz številnih vzrokov spodleti, zato jih ne uporabljate, kadar morate sporočiti kaj nujnega.

Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Če želite nastaviti nastavitve za večpredstavnostna sporočila, glejte [Nastavitve za večpredstavnostna sporočila](#) na strani 66. Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev za večpredstavnostna sporočila dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Večpredstavn. sp.* in *Napiši sporočilo*.
2. Vpišite sporočilo. Glejte [Pisanje besedila](#) na strani 41.



V večpredstavnostno sporočilo lahko vstavite eno sliko. Sliko vstavite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Vstavi podobo*. Izpiše se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite mapo in poiščite želeno sliko, pritisnite **Možnosti** in izberite *Vstavi*. Znak  v zaglavju sporočila pomeni, da je sporočilu priložena slika.

Ime iz imenika vstavite tako, da pritisnete **Možnosti**, izberete *Več možnosti* in *Vstavi ime*. Poiščite želeno ime, pritisnite **Možnosti** in izberite *Vstavi ime*.

Številko vstavite tako, da pritisnete **Možnosti**, izberete *Več možnosti* in *Vstavi številko*. Vpišite želeno številko ali jo priključite iz imenika in pritisnite **OK**.

3. Celotno sporočilo prikažete pred pošiljanjem tako, da pritisnete na **Možnosti** in izberete *Prikaži*.
4. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Pošlji na številko* (ali *Pošlji na e-naslov*).
5. Vpišite prejemnikovo številko (ali e-naslov) ali jo priključite iz imenika. Pritisnite **OK**, da se sporočilo premakne v mapo *Vpošiljanju*, kjer bo čakalo na pošiljanje.

Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila traja dlje kot pošiljanje besedilnega sporočila. Med pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila se prikaže animirani znak , vi pa lahko nemoteno uporabljate druge funkcije telefona. Če pride med pošiljanjem do prekinitve, bo telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, ostane sporočilo v mapi *Vpošiljanju*, tako da ga lahko poskusite poslati pozneje.

Poslana sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti*, če je nastavev *Shranjevanje poslanih sporočil* nastavljena na *Da*. Glejte [Nastavitve za večpredstavnostna sporočila](#) na strani 66.



Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj

Ko telefon sprejema večpredstavnostno sporočilo, se prikaže animirani znak .

Ko je sprejemanje sporočila končano, se izpiše znak  in besedilo *Prejeto večpredstavnostno sporočilo.*

Utripajoči znak  kaže, da je pomnilnik za večpredstavnostna sporočila poln, glejte [Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila](#) na strani 61.

Večpredstavnostna sporočila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 20.

1. Pritisnite **Prikaži**, če hočete prebrati sporočilo takoj, ali pritisnite **Izhod**, da bi ga prebrali pozneje.

Poznejše prebiranje sporočil: Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Večpredstavn. sp.* in *Prejeta sporočila*.

2. S pomikanjem preglejte sporočilo. S pritiskom na **Možnosti** so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:
 - *Zbriši sporočilo* zbriše shranjeno sporočilo.
 - *Odgovori* pošlje odgovor na sporočilo. Če hočete poslati odgovor, pritisnite **Možnosti** in izberite *Pošlji*. Privzeta bo pošiljateljeva številka (ali e-naslov).
 - *Posreduje na štev.* ali *Posred. na e-nasl.* posreduje sporočilo na telefonsko številko ali e-naslov.
 - *Uredi* omogoča urejanje sporočila. Urejate lahko samo sporočila, ki ste jih napisali. Glejte [Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil](#) na strani 58.
 - *Podrobnosti spor.* izpiše zadevo, velikost in razred sporočila.



- *Podrobnosti* izpiše podrobnosti priložene slike ali zvoka.
- *Predvajaj* predvaja melodijo ali prikaže animacijo, vstavljeno v sporočilo.
- *Shrani posnetek* shrani melodijo v meni *Galerija*.
- *Shrani podobo* shrani sliko v meni *Galerija*.

Mape Prejeta sporočila, V pošiljanju, Shranjeni predmeti in Poslani predmeti

Prejeta večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila* podmenija *Večpredstavn. sp..*

Večpredstavnostna sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so shranjena v mapi *V pošiljanju* podmenija *Večpredstavn. sp..*

Če želite večpredstavnostno sporočilo poslati pozneje, ga lahko shranite v mapo *Shranjeni predm.* podmenija *Večpredstavn. sp..*

Poslana večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti* v podmeniju *Večpredstavn. sp..*, če je nastavitev *Shranjevanje poslanih sporočil* nastavljena na *Da*. Glejte *Nastavitve za večpredstavnostna sporočila* na strani 66.

Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila

Če vas čaka novo večpredstavnostno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, znak  utripa, na zaslonu pa se izpiše *Pomn. za večp. sp. poln, preglej čakajoča spor..* Če želite pregledati čakajoče sporočilo, pritisnite **Prikaži**. Če hočete shraniti sporočilo, pritisnite **Možnosti**, izberite *Shrani sporočilo* in zbrisate stara sporočila, tako da najprej izberete mapo in potem še sporočilo, ki ga želite zbrisati.

Če želite zavrniti čakajoče sporočilo, pritisnite **Izhod** in potem **Da**. Če pritisnete **Ne**, lahko sporočilo pregledate.



Brisanje sporočil

1. Če hočete zbrisati besedilna sporočila, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Zbriši sporočila*.
Če želite zbrisati vsa sporočila iz vseh map, izberite *Vsa sporočila*, ko se izpiše *Zbrišem vsa sporočila iz vseh map?* pa pritisnite **OK**. Če so v mapah tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, če jih prav tako želite zbrisati.
Če hočete zbrisati večpredstavnostna sporočila, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Večpredstavn. sp.* in *Zbriši sporočila*.
2. Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, poiščite želeno mapo in pritisnite **OK**. Če so v mapi tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, če jih prav tako želite zbrisati.

Pomenki

Ta storitev za hitro izmenjavo sporočil vam omogoča, da se lahko pomenkujete z drugimi. Prejetih ali poslanih sporočil ne morete shranjevati, lahko pa jih pregledujete med pomenkovanjem. Vsako sporočilo bo obračunano kot običajno besedilno sporočilo.

1. Če želite začeti pomenek, pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila*, potem pa *Pomenki*. Vpišite številko sogovornika ali jo priključite iz imenika in pritisnite **OK**.
Drugačen začetek pomenka: Ko prejmete sporočilo, pritisnite **Prikaži**, da se izpiše. Če želite začeti pomenek, pritisnite **Možnosti** in izberite *Začni pomenek*.
2. Vpišite svoj naziv za pomenek in pritisnite **OK**.



3. Napišite sporočilo, glejte **Pisanje besedila** na strani 41.
4. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete na **Možnosti** in izberete **Pošlji**.
5. Odgovor sogovornika se izpiše nad vašim originalnim sporočilom.

Nad sporočilo odgovorite tako, da pritisnete **OK** in ponovite koraka 3 in 4.

6. Če hočete končati pomenek, pritisnite **OK**, **Možnosti** in izberite **Končaj**.

Če želite prebrati prejšnja sporočila, pritisnite **Možnosti** in izberite **Zgodovina pomen..** Vaša sporočila so označena z "<" in vašim nazivom, prejeta sporočila pa z ">" in nazivom pošiljatelja. S tipko **Nazaj** se vrnete v trenutno sporočilo. Naziv uredite tako, da izberete možnost **Naziv**.

Telefonski predal

Telefonski predal je storitev omrežja, na katero se morate najprej naročiti. Za več informacij in za številko telefonskega predala se obrnite na ponudnika storitev.

Pritisnite **Meni**, izberite **Sporočila** in **Telefonski predal**. Izberite

- **Poslušaj sporočila v telefon. predalu**, če želite poklicati svoj telefonski predal na številko, shranjeno v meniju **Št. telefonskega predala**.

Vsaka telefonska linija utegne imeti svojo lastno številko telefonskega predala, glejte **Linija za odhodne klice** na strani 83.

- **Št. telefonskega predala**, če želite vpisati, poiskati ali urediti številko svojega telefonskega predala, potem pa jo shranite s tipko **OK**.

Če to omogoča omrežje, se ob prejemu novih sporočil v telefonski predal prikaže znak **OK**. Pritisnite **Pokliči**, da pokličete svoj telefonski predal.





Nasvet: Z daljšim pritiskom na  pokličete svoj telefonski predal.

Info sporočila

Ta storitev omrežja vam omogoča sprejemanje različnih obvestil (na primer o vremenu ali cestnih razmerah) od vašega ponudnika storitev. Za seznam tem in njihovih števil se obrnite na ponudnika storitev.

Če je možnost *Povezava GPRS* nastavljena na *Neprek. zveza*, obvestil morda ne boste mogli prejemati. V tem primeru nastavite *Povezava GPRS* na *Po potrebi*, glejte *Povezava GPRS* na strani 117.

Nastavitve sporočil

Nastavitve za sporočila vplivajo na pošiljanje, sprejem in pregledovanje sporočil.

Nastavitve za besedilna sporočila in e-pošto

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Besedilna spor.* in *Profil pošiljanja*.
2. Če vaša kartica SIM podpira več profilov nastavitev za sporočila, izberite želeni niz.
 - Izberite *Številka centra za sporočila*, da shranite telefonsko številko centra za sporočila, ki jo potrebujete za pošiljanje sporočil. To številko dobite od ponudnika storitev.
 - Izberite *Sporočilo poslano kot*, da izberete vrsto sporočila: *Besedilo*, *E-pošta*, *Pager* ali *Faks*.



- Izberite *Veljavnost sporočila*, da določite čas, ki mora preteči, preden omrežje preneha poskušati oddati vaše sporočilo.
- Za vrsto sporočil *Besedilo* izberite *Privzeta številka naslovnika*, da določite privzeto številko za pošiljanje sporočil.
Za vrsto sporočil *E-pošta* izberite *E-poštni strežnik*, da shranite številko e-poštnega strežnika.
- Izberite *Povratnice*, če želite zahtevati od omrežja, da vam pošlje povratnice za vaša sporočila (storitev omrežja).
- Izberite *Uporabi GPRS*, da nastavite GPRS kot podatkovni nosilec za sporočila SMS.
- Izberite *Odgovor prek istega centra*, če želite prejemniku svojega sporočila omogočiti, da vam pošlje odgovor prek vašega centra za sporočila.
- Izberite *Preimenuj profil za pošiljanje*, če želite spremeniti ime profila za pošiljanje. Meni s profili za sporočila je na voljo le, če vaša kartica SIM omogoča več profilov za sporočila.

Nastavitve za zamenjevanje starih sporočil

Ko se pomnilnik za sporočila napolni, telefon ne more sprejemati ali pošiljati novih sporočil. Telefon zato omogoča, da ga nastavite tako, da samodejno zbriše stara sporočila v mapah *Prejeta sporočila* in *Poslani predmeti* in jih nadomesti z novimi.

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Besedilna spor.* in *Brisanje starih prejetih sporočil* ali *Brisanje shran. poslanih sporočil*. Izberite *Dovoljeno*, če želite vključiti samodejno brisanje starih sporočil in njihovo zamenjavo z novimi v mapi *Prejeta sporočila* ali *Poslani predmeti*.



Nastavitve za večpredstavnostna sporočila

Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil* in *Večpredstavn. sp.*. Izberite

- *Shranjevanje poslanih sporočil*. Izberite *Da*, če želite, da telefon poslana večpredstavnostna sporočila shranjuje v mapo *Poslani predmeti*. Če izberete *Ne*, se poslana sporočila ne shranjujejo.
- *Dovoli sprejem večpredst. sporočil*. Izberite *Ne*, *Da* ali *V dom. omrežju*, če želite uporabljati storitev za večpredstavnostna sporočila. Če izberete *V dom. omrežju*, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli sprejemati zunaj domačega omrežja.
- *Dohodna večpredstavnostna spor.*. Izberite *Naloži*, če želite, da telefon samodejno naloži nova prejeta večpredstavnostna sporočila, ali izberite *Zavrni*, če ne želite prejemati večpredstavnostnih sporočil. Nastavitev ni na voljo, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.
- *Nastavitve povezave*. Določite nastavitve za povezavo WAP, ki jo boste uporabljali za nalaganje večpredstavnostnih sporočil. Vključite niz, kamor želite shraniti nastavitve povezave, potem pa jih uredite.
 - *Ime nastavitvev*. Vpišite novo ime za niz nastavitvev za povezavo in pritisnite **OK**.
 - *Domača stran*. Vpišite naslov zelene domače strani WAP (piko vpišete s tipko **1ao**) in pritisnite **OK**.
 - *Način seje*. Izberite *Stalna* ali *Začasna*.
 - *Nosilec podatkov*. Izberite *GPRS*.



- **Dostopna točka GPRS.** Vpišite ime dostopne točke za povezavo z omrežjem GPRS in pritisnite **OK**. Ime dostopne točke dobite pri vašem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.
- **Naslov IP.** Vpišite naslov (piko vpišite s ) in pritisnite **OK**. Naslov IP dobite pri vašem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.
- **Vrsta preverjanja.** Izberite *Zaščiten* ali *Normalna*.
- **Uporabniško ime.** Vpišite uporabniško ime in pritisnite **OK**.
- **Geslo.** Vpišite geslo in pritisnite **OK**.
- **Dovoli oglase.** Oglase lahko sprejmete ali zavrnete. Nastavitev ni na voljo, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.

Shranjevanje nastavitev za povezavo za večpredstavnostna sporočila, prejetih v obliki besedilnega sporočila

Nastavitve povezave utegnete dobiti od operaterja omrežja ali ponudnika storitev v obliki besednega sporočila. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev ali omrežnega operaterja. Obiščete lahko tudi spletno stran Club Nokia (www.club.nokia.com), ki pa ni na voljo v vseh državah.

Nastavljanje velikosti pisave

Če želite izbrati velikost pisave za branje in pisanje sporočil, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Druge nastavitve* in *Velikost pisave*.



Ukazi za storitve

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Ukazi za storitve*. V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop določenih storitev.

■ Zadnji klici (Meni 2)



Tu lahko pregledujete telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in oddanih klicev, ki jih je registriral vaš telefon, skupaj s približnim trajanjem in stroški vaših klicev.

Telefon beleži neodgovorjene in prejete klice le, če to omogoča vaše omrežje in če je v dosegu omrežja.

Ko pritisnete **Možnosti** v menijih *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* in *Klicane številke*, lahko preverite čas in datum klica, uredite, pregledate ali pokličete registrirano številko, jo dodate v imenik, jo zbrisate iz seznama ali pošljete sporočilo.

Seznami zadnjih klicev

Pritisnite **Meni** in izberite *Zadnji klici*.

- *Neodgovorjeni klici* vam omogoča pregledovanje seznama zadnjih desetih števil, s katerih so vas brez uspeha poskušali klicati (storitev omrežja). Številka pred imenom ali številko kaže število klicev tega kličočega.





Nasvet: Ko se izpiše obvestilo o neodgovorjenih klicih, pritisnite **Seznam**, da se izpiše seznam neodgovorjenih klicev. Poiščite želeno številko in jo pokličite s pritiskom na .

- **Prejeti klici** vam omogoča pregledovanje seznama zadnjih desetih števil, s katerih ste sprejeli klic (storitev omrežja).
- **Klicane številke** izpiše seznam zadnjih 20 števil, na katere ste klicali. Glejte tudi **Vnovično klicanje zadnje klicane številke** na strani 36.
- **Briši seznane zadnjih klicev** zbriše seznane zadnjih klicev. Zbrišete lahko vse številke v vseh seznamih ali pa le vse številke v posameznih seznamih. Tega ukaza ne morete razveljaviti.

Števci stroškov in trajanja klicev



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga zaračunava vaš operater omrežja, je lahko različen – odvisno od storitev omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Pritisnite **Meni** in izberite **Zadnji klici**.

- **Trajanje klicev** in poiščite približno trajanje vaših dohodnih in odhodnih klicev v urah, minutah in sekundah. Števce lahko zbrišete le, če poznate zaščitno kodo telefona.

Vsaka linija ima svoje števce, ki se izpišejo za trenutno izbrano linijo. Glejte **Linija za odhodne klice** na strani 83.



- ***Stroški klicev*** (storitev omrežja). Izberite ***Enote zadnjega klica*** ali ***Enote vseh klicev***, da preverite stroške zadnjega klica ali vseh klicev v enotah, ki so določene s funkcijo ***Prikaz stroškov***.

Izberite ***Nastavitve za stroške klicev***, potem pa ***Zbriši števec***, da zbrisete števec, ali pa izberite ***Prikaz stroškov***, če želite, da telefon prikaže preostali čas pogovora v enotah, ***Enote***, ali v denarju, ***Valuta***. Za informacije o ceni enot se obrnite na ponudnika storitev.

Funkcija ***Omejitev stroškov klicev*** vam omogoča, da omejite stroške klicev na določeno vsoto enot ali denarja. Za to funkcijo potrebujete kodo PIN2.



Opomba: Ko porabite vse enote ali ves znesek denarja, bodo morda na voljo le še klici na številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 112, 911 ali druga uradna številka za klic v sili).

- ***Števec podatkov GPRS***. S pomikanjem preglejte količino nazadnje oddanih in prejetih podatkov ter skupno količino oddanih in prejetih podatkov, števec pa lahko tudi zbrisete. Števci kažejo število prenesenih bajtov. Zbrisete jih lahko le, če poznate zaščitno kodo telefona.
- ***Merilnik trajanja povezave GPRS***. Preverite trajanje zadnje povezave GPRS in vseh povezav GPRS. Števce lahko tudi zbrisete. Števce lahko zbrisete le, če poznate zaščitno kodo telefona.



■ Imenik (Meni 3)



Imena in številke lahko shranite v pomnilnik telefona (notranji imenik) ali v pomnilnik kartice SIM (imenik kartice SIM).

- V pomnilnik telefona lahko shranite do 500 imen s števkami in beleškami za vsako ime. Število imen, ki jih lahko shranite, je odvisno od dolžine imen in števila ter dolžine števil in beležk.
- Telefon podpira kartice SIM, ki omogočajo shranjevanje do 250 imen in števil. Imena in številke, shranjene v pomnilniku kartice SIM, so označena z .

Izbira nastavitev imenika

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik*, potem pa *Nastavitve*. Izberite

- *Izbrani pomnilnik*, da izberete uporabljeni imenik. Za priklic imen in števil iz obeh imenikov izberite *Telefon in SIM*. V tem primeru se imena in številke shranijo v pomnilnik telefona.
- *Pogled imenika*, da izberete način prikaza imen in števil v imeniku.
- *Zasedenost pomnilnika*, da vidite, koliko imen in števil je shranjenih in koliko jih še lahko shranite v izbrani imenik.

Shranjevanje imen in števil (Dodaj ime)

Imena in številke se shranijo v uporabljen pomnilnik, glejte [Izbira nastavitev imenika](#) zgoraj.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik*, potem pa *Dodaj ime*.



2. Vpišite ime in pritisnite **OK**. Glejte [Uporaba tradicionalnega načina](#) na strani [43](#).
3. Vnesite številko in pritisnite **OK**. Več o tipkanju števil glejte v [Klicanje](#) na strani [36](#).
4. Ko se ime in številka shranita, pritisnite **Končaj**.



Nasvet: Hitro shranjevanje V stanju pripravljenosti vnesite telefonsko številko. Pritisnite **Možnosti** in izberite možnost **Shrani**. Vnesite ime, pritisnite **OK** in **Končaj**.

Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom

V notranjem imeniku telefona lahko shranite različne vrste števil in beležk.

Prva shranjena številka se samodejno določi za privzeto številko in je označena z okvirjem, na primer . Ko izberete ime v imeniku, na primer za klic, se uporabi privzeta številka, razen če ne izberete druge.

1. Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte [Izbira nastavitvev imenika](#) na strani [71](#).
2. Za hiter dostop do seznama shranjenih imen in števil v stanju pripravljenosti pritisnite .
3. Poiščite želeno ime, shranjeno v notranjem imeniku telefona, in pritisnite **Podrobn..**
4. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj številko* ali *Dodaj podrobnost*.
5. Izberite eno od vrst števil: *Splošna*, *Mobilni telefon*, *Dom*, *Služba* in *Faks*.



Izberete lahko tudi vrsto beležke  *E-naslov*,  *Spletni naslov*,  *Poštni naslov* in  *Beležka*.

Vrsto številke ali besedila lahko spremenite z možnostjo *Spremeni tip* na seznamu možnosti.

6. Vnesite številko ali besedilo in ga shranite s pritiskom na **OK**.
7. V stanje pripravljenosti se vrnete s pritiskom na **Nazaj**, potem pa **Izhod**.

Spreminjanje privzete številke

V stanju pripravljenosti pritisnite , poiščite želeno ime in pritisnite **Podrobn..**. Poiščite številko, ki jo želite določiti za privzeto. Pritisnite **Možnosti** in izberite možnost *Privzemi*.

Iskanje imena v imeniku

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik*, potem pa *Išči*.
2. Prvih nekaj črk iskanega imena lahko vpišete v iskalno okno.
S tipkama  in  se lahko pomikate med imeni na seznamu, s tipkama  in  pa lahko premikate kurzor v iskalnem oknu.
3. Poiščite želeno ime in pritisnite **Podrobn..**. Premaknite se po seznamu podrobnosti za izbrano ime.



Nasvet: Če hočete hitro najti ime in številko, v pripravljenosti pritisnite . Vnesite prvo (ali prvih nekaj) črk imena oziroma poiščite želeno ime.

Nasvet: Če želite hitro videti določeno ime in privzeto številko zanj, za dalj časa pritisnite  **#**, ko iščete po imeniku.



Urejanje imena, številke ali beležke

Poiščite želeno ime (in številko) in pritisnite **Podrobn..** Poiščite želeno ime, številko ali beležko in pritisnite **Možnosti**. Izberite *Uredi ime*, *Uredi številko* ali *Uredi podrobnost*, potem pa uredite ime, številko ali besedilo in pritisnite **OK**.

Brisanje imen in številk

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik*, potem pa *Zbriši*.

- Če želite imena in številke brisati posamezno, izberite *Eno za drugim* in poiščite želeno ime (in številko). Pritisnite **Zbriši**, potem pa **OK**.
- Če želite zbrisati vsa imena in številke iz imenika naenkrat, izberite *Zbriši vse*, potem pa izberite želeni imenik, *Telefon* ali *SIM kartico* in pritisnite **Zbriši**. Pritisnite **OK** in potrdite brisanje z vpisom zaščitne kode.

Brisanje števil in beležk

V stanju pripravljenosti pritisnite , poiščite želeno ime (in številko) in pritisnite **Podrobn..** Poiščite želeno številko ali beležko, pritisnite **Možnosti** in izberite *Zbriši številko* ali *Zbriši podrobnost*.

Kopiranje imenikov

Imena in številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno. Če so v imeniku shranjene beležke, na primer e-naslovi, se ti ne bodo kopirali v imenik kartice SIM.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik*, potem pa *Kopiraj*.



2. Izberite zeleno smer kopiranja, *Iz telefona na kartico SIM* ali *S kartice SIM v telefon*.
3. Izberite *Posamezno*, *Vse* ali *Privzete številke*.
 - Če ste izbrali *Posamezno*, poiščite ime, ki ga želite kopirati, in pritisnite **Kopiraj**.

Privzete številke se izpiše, če kopirate iz telefona na kartico SIM. Kopirane bodo le privzete številke.
4. Odločite se, ali želite obdržati izvorna imena in številke, z možnostjo *Ohrani original* ali *Premakni original*.
 - Če ste izbrali *Vse* ali *Privzete številke*, pritisnite **OK**, ko se izpiše vprašanje *Začnem kopirati?* ali *Začnem prenašati?*

Pošiljanje in prejetje vizitk

Kontaktne informacije za osebo lahko prejimate in pošiljate tako prek IR kot tudi v obliki sporočil OTA, če jih vaše omrežje podpira.

Sprejem vizitke

Če želite sprejeti vizitko prek IR, poskrbite, da je vaš telefon pripravljen za sprejem podatkov prek vmesnika IR, glejte [Infrardeč \(IR\)](#) na strani 116. Uporabnik drugega telefona lahko zdaj pošlje imena in številke prek infrardečega vmesnika.

Ko prejmete vizitko prek IR ali kot sporočilo OTA, pritisnite **Prikaži**. Pritisnite **Shrani**, da shranite vizitko v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, pritisnite **Izhod** in potem **OK**.



Pošiljanje vizitke

Vizitke lahko pošiljate prek IR ali sporočila OTA na združljiv telefon ali drugo ročno napravo, ki podpira standard vCard.

1. Vizitko pošljete tako, da poiščete želeno ime, pritisnete **Podrobn.** in **Možnosti**, potem pa izberete *Pošlji vizitko*.
2. Če pošiljate vizitko prek IR, poskrbite, da je drugi telefon ali računalnik pripravljen na sprejem podatkov prek svojega vmesnika IR, potem pa izberite *Prek IR*.
Če želite vizitko poslati kot sporočilo OTA, izberite *Prek SMS*.

Hitro klicanje

Če želite tipki za hitro klicanje določiti številko, pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* in *Hitro klicanje*, potem pa poiščite želeno tipko za hitro klicanje.

Pritisnite **Določi**, nato pritisnite **Išči** ter izberite ime in številko, ki jo želite določiti. Če je tipki številka že določena, pritisnite **Možnosti**, kjer lahko določeno številko pregledate, spremenite ali zbrisete. Če je *Hitro klicanje* izključeno, vas telefon vpraša, ali ga želite vključiti. Pritisnite **Da**, da ga vključite. Glejte *Hitro klicanje* na strani 82.

Če želite klicati z uporabo tipk za hitro klicanje, glejte *Hitro klicanje telefonske številke* na strani 37.



Info številke

Če so shranjene na kartici SIM, lahko pokličete informacije vašega ponudnika storitev.

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik*, potem pa *Info številke*. Poiščite zeleno informacijsko številko in jo pokličite s pritiskom na .

Številke storitev

Če so številke storitev vašega ponudnika storitev shranjene na kartici SIM, lahko pokličete.

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik*, potem pa *Številke storitev*. Poiščite zeleno številko storitve in jo pokličite s pritiskom na .

Moje številke

Telefonske številke, določene vaši kartici SIM, so shranjene v *Moje številke*, če to kartica omogoča. Če želite številke pregledati, pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* in *Moje številke*. Poiščite zeleno ime ali številko in pritisnite **Prikaži**.

Podskupine

Imena in številke, shranjene v Imeniku, lahko urejate v podskupine. Za vsako podskupino lahko telefon nastavite tako, da ob klicu s številke v podskupini zazvoni na poseben način in da se na zaslonu prikaže izbrana slička; glejte spodaj. Če želite telefon nastaviti tako, da bo zvonil le za klice s številka iz določene podskupine, glejte *Zvoni za* v poglavju *Nastavitve tonov* na strani 88.



Pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* in *Podskupine* in izberite želeno podskupino. Izberite

- *Ime podskupine*, vnesite novo ime za podskupino in pritisnite **OK**.
- *Tip zvonjenja*, če želite nastaviti tip zvonjenja za podskupino. *Prednastavljeno* je zvonjenje, ki je izbrano za trenutno izbrani profil.
- *Logotip poskupine* in izberite *Vključen*, če želite, da telefon prikaže logotip podskupine, *Izključen*, če tega ne želite, ali *Prikaži*, če ga želite videti.
- *Člani*, če želite dodati ime v podskupino. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj ime*. Poiščite želeno ime in pritisnite **Dodaj**.

Če želite ime odstraniti iz podskupine, ga poiščite, pritisnite **Možnosti** in izberite *Odstrani ime*.

■ Profili (Meni 4)



Vaš telefon hrani več različnih nizov nastavitev, profilov, ki vam omogočajo, da prilagodite tone telefona različnim dogodkom in okoljem. Najprej profil prilagodite svojim zahtevam, potem pa ga morate le še izbrati. Na voljo so profili *Splošni*, *Tihi*, *Sestanek*, *Na prostem* in *Pager*.

Pritisnite **Meni** in izberite *Profili*. Poiščite profil in pritisnite **Izberi**.

- Da vključite izbrani profil, izberite *Vključi*.
- Če želite profil aktivirati za določen čas, do 24 ur, izberite *Omeji* in nastavite čas. Ko mine čas, s katerim je omejen profil, se vključi prej aktiven, neomejeno veljaven profil.



- Če želite prilagoditi profil, izberite *Prilagodi*. Izberite želene nastavitve in izvedite nastavitve. Te nastavitve lahko spremenite tudi v meniju *Nastavitve tonov*, glejte *Nastavitve tonov* na strani 88.

Profil lahko preimenujete z možnostjo *Ime profila*. Profila *Splošni* ne morete preimenovali.



Nasvet: V stanju pripravljenosti najhitreje izberete profil tako, da pritisnete na tipko za vklop/izklop **Ⓢ**, poiščete želeni profil, potem pa pritisnete **Izberi**.

■ Nastavitve (Meni 5)



Desna izbirna tipka

Za hiter dostop do določenih funkcij lahko te funkcije dodate na seznam za desno večnamensko tipko, kjer jih lahko tudi razporedite po pomembnosti.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, potem pa *Nastavitve desne izbirne tipke*.
 - Če želite izbrati funkcije za desno izbirno tipko, izberite *Izberi možnosti*, da se izpiše seznam možnosti, ki so na voljo.
 - Če želite funkcijo dodati na seznam izbirne tipke, pritisnite **Označi**. Ko funkcijo dodate, se napis na desni izbirni tipki v pripravljenosti spremeni iz **Imenik** v **Pojdi na**.
 - Če želite funkcijo odstraniti s seznama, pritisnite **Opusti**.



- Če želite razporediti funkcije v seznamu, izberite **Urejanje**, potem pa zeleno funkcijo. Pritisnite **Možnosti** in izberite možnost za premikanje funkcije po seznamu.
2. Ko spreminjanje končate, pritisnite **Končaj**. Če želite spremembe shraniti, pritisnite **Da**, če pa jih želite zavreči, pritisnite **Ne**.

Nastavitve ure in datuma

Ura

Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve**, **Nastavitve za datum in čas**, potem pa **Ura**.

Izberite **Prikaži uro** (ali **Skrij uro**), če želite, da se v pripravljenosti v zgornjem desnem vogalu zaslona izpiše (ali skrije) točen čas. Izberite **Nastavi čas**, če želite nastaviti uro, možnost **Zapis časa** pa določa, ali je točen čas izpisan v 12- ali 24-urnem zapisu.

Ura se uporablja v funkcijah **Sporočila**, **Zadnji klici**, **Budilka**, omejeni **Profili**, **Koledar** in za ohranjevalnik zaslona.

Če baterijo za daljši čas ločite od telefona, boste morda morali na novo nastaviti točen čas.

Datum

Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve**, **Nastavitve za datum in čas**, potem pa **Datum**.

Izberite **Prikaži datum** (ali **Skrij datum**), če želite, da se v pripravljenosti na zaslonu izpiše (ali skrije) datum. Datum nastavite z možnostjo **Nastavi datum**. Izberete lahko tudi zapis datuma.



Samodejna nastavitve ure in datuma

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve za datum in čas* in *Samonastavljanje ure in datuma* (storitev omrežja). Če želite, da telefon samodejno prilagaja točen čas in datum v skladu s trenutnim časovnim pasom, izberite *Vključena*. Če izberete *Najprej potrdi*, vas bo telefon pred nastavitvijo vprašal za potrditev.

Samodejno nastavljanje datuma in ure ne spremeni časa, ki ste ga nastavili za budilko, koledar ali beležke z opozorilom. Za te vedno velja lokalni čas. Posodabljanje lahko povzroči, da potečejo nekatere beležke koledarja.

Klicne nastavitve

Preusmeritve

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve*, potem pa *Preusmeritve* (storitev omrežja). Ta storitev omrežja vam omogoča preusmerjanje dohodnih klicev na drugo številko, na primer na telefonski predal. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev. Preusmeritve, ki jih vaše omrežje ali operater ne podpira, morda ne bodo prikazane.

Izberite želeno preusmeritev, na primer *Preusmeritev ob zasedenem tel.*, ki preusmeri klice, kadar je vaša številka zasedena ali če zavrnete dohodni klic.

Če želite vključiti zakasnitev, izberite *Vključi*, potem pa izberite še zakasnitev, če je na voljo za izbrano preusmeritev. Če želite preusmeritev izključiti, izberite *Prekliči* ali pa izberite *Preveri stanje*, če želite stanje preusmeritve le preveriti (v kolikor je ta možnost na voljo). Hkrati je lahko aktivnih več preusmeritev.

Za opis znakov za preusmeritev v pripravljenosti glejte *Stanje pripravljenosti* na strani 23.



Odgovor s katerokoli tipko

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve*, potem pa *Sprejem klicev s katerokoli tipko*. Izberite *Vključen*, potem lahko klic sprejmete s kratkim pritiskom na katerokoli tipko, razen , izbirnih tipk  in  ter .

Samodejno ponovno klicanje

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve* in *Samodejno ponovno klicanje*. Če izberete *Vključeno*, bo telefon po neuspešnem klicu poskusil vzpostaviti zvezo še največ desetkrat.

Hitro klicanje

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve* in *Hitro klicanje*. Izberite *Vključeno*, da lahko imena in številke, določene tipkam za hitro klicanje, od  do , pokličete z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.

Čakajoči klic

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve*, potem pa *Čakajoči klic*. Če izberete *Vključi*, vas bo omrežje opozorilo na nov klic med že vzpostavljenim klicem (storitev omrežja). Glejte *Čakajoči klic* na strani 38.

Podatki o klicu

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve*, potem pa *Povzetek po klicu*. Če nastavite to funkcijo na *Vključen*, bo telefon po vsakem klicu na kratko izpisal trajanje in stroške (storitev omrežja) klica.



Pošiljanje lastne številke

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Klicne nastavitve*, potem pa *Pošlji lastno številko*. Če izberete *Da*, bo telefon poslal vašo številko klicani osebi (storitev omrežja). Če izberete nastavev *Privzeta nast.*, bo uporabljena nastavev, za katero ste domnenjeni s svojim ponudnikom storitev.

Linija za odhodne klice

Omrežna storitev Linija za odhodne klice vam omogoča izbiro izhodne linije 1 ali 2, t.j. številke za izhodne klice.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Klicne nastavitve*, potem pa *Linija za odhodne klice*. Če izberete *Linija 2* in niste naročeni na to storitev omrežja, ne boste mogli klicati. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij.

Če to podpira vaša kartica SIM, lahko onemogočite menjavo linije z možnostjo *Zakleni*.

Več informacij o dosegljivosti storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.



Nasvet: V pripravljenosti lahko med linijama preklapljate z daljšim pritiskom na tipko .

Nastavitve telefona

Jezik

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Nastavitve telefona*, potem pa *Jezik*. Izberite jezik besedil na zaslonu. Če izberete *Samodejno*, telefon izbere jezik v skladu z informacijami na kartici SIM.



Informacije o pomnilniku

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve telefona* in *Zasedenost pomnilnika*. S pomikanjem lahko pregledate prosti pomnilnik, skupni zasedeni pomnilnik in porabo pomnilnika po funkcijah.

Informacije o pomnilniku najdete tudi v menijih nekaterih funkcij, na primer v Galeriji.

Samozaklepanje tipkovnice



Opomba: Kadar je tipkovnica zaklenjena, morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 112, 911 ali druga uradna številka za klic v sili). Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite . Številka se prikaže šele, ko vtipkate zadnjo številko.

Tipkovnico telefona lahko nastavite tako, da se, ko je telefon v pripravljenosti, samodejno zaklene po izbrani zakasnitvi.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve telefona*, potem pa *Samozaklepanje tipkovnice*.

- Samozaklepanje vključite tako, da izberete *Vključeno*, potem se izpiše *Nastavite zakasnitev*. Vnesite čas in pritisnite **OK**. Zakasnitev lahko izbirate v obsegu od 10 sekund do 60 minut.
 - Če želite izključiti samodejno zaklepanje, izberite *Izključeno*.
- Glejte tudi [Zaklepanje tipkovnice](#) na strani 33.



Informacija o celici

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Nastavitve telefona*, potem pa *Informacija o celici*. Če izberete *Vključena*, vam telefon pokaže, kdaj je uporabljen v celičnem omrežju tehnologije MCN.

Če je možnost *Povezava GPRS* nastavljena na *Neprek. zveza*, obvestil o identiteti celice morda ne boste mogli prejemati. V tem primeru nastavite *Povezava GPRS* na *Po potrebi*, glejte *Povezava GPRS* na strani 117.

Pozdrav

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Nastavitve telefona*, potem pa *Pozdrav*. Napišite pozdravno sporočilo, ki se izpiše ob vklopu telefona. Sporočilo shranite tako, da pritisnete na **Možnosti** in izberete *Shrani*.

Izbira omrežja

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Nastavitve telefona*, potem pa *Izbira omrežja*. Način *Samodejna* pomeni, da telefon samodejno izbere eno od omrežij, ki so na voljo na vašem področju.

Način *Ročna* vam prikaže seznam omrežij, ki so na voljo, med katerimi lahko izbirate, če imajo njihovi operaterji podpisane pogodbe z vašim operaterjem. Če takšna pogodba ni podpisana, se ob izbiri omrežja izpiše obvestilo *Ni dostopa*, potem pa morate izbrati drugo omrežje. Telefon bo ostal v ročnem načinu, dokler ne izberete samodejnega načina ali dokler vanj ne vstavite druge kartice SIM.

Obveščaj o storitvah SIM

Glejte *Storitve SIM (Meni 15)* na strani 130.



Vklop pomoči

Če želite vključiti ali izključiti pomoč na vašem telefonu, pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve telefona* in potem *Vklop pomoči*.

Glejte tudi *Uporaba menijev* na strani 45.

Ton ob vklopu

Če želite vključiti ali izključiti ton ob vklopu telefona, pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve telefona*, potem pa *Ton ob vklopu*.

Nastavitve zaslona

Ozadje

Telefon lahko nastavite tako, da v pripravljenosti na zaslonu prikaže sliko – ozadje. V meniju *Galerija* je ob nakupu že shranjenih nekaj slik. Slike lahko sprejmate tudi prek večpredstavnostnih sporočil, jih nalagate prek WAP ali jih s programom PC Suite prenesete iz računalnika v meni *Galerija*. Telefon podpira zapise JPEG, GIF, BMP in PNG.

Izbiranje slike za ozadje

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*, *Nastavitve zaslona* in *Ozadje*.
2. Izberite *Spremeni podobo*, da se izpiše seznam map v meniju *Galerija*.
3. Odprite mapo s slikami in poiščite želeno sliko.
4. Če želite sliko določiti za ozadje, pritisnite **Možnosti** in izberite *Nastavi za ozadje*.

Ozadje ni prikazano med delovanjem ohranjevalnika zaslona.



Vklop in izklop ozadja

Pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*, *Nastavitve zaslona* in *Ozadje*. Če želite vključiti ali izključiti ozadje, izberite *Vključeno* ali *Izključeno*.

Barvne sheme

Sami lahko spreminjate barvno razporeditev komponent na zaslonu, na primer znakov in stolpcev.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve zaslona* in *Barvne sheme*. Izberite želeno barvno shemo.

Logo operaterja

Če želite, da telefon prikaže ali skrije logo operaterja, pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*, *Nastavitve zaslona* in *Logo operaterja*. Če logotipa operaterja niste shranili, bo meni *Logo operaterja* zatemnjen.

Logo operaterja med delovanjem ohranjevalnika zaslona ni prikazan.

Več informacij o dosegljivosti logotipov operaterja prek SMS, MMS ali WAP dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev. Glejte tudi [PC Suite](#) na strani [132](#).

Ohranjevalnik zaslona

V pripravljenosti lahko telefon varčuje z energijo tako, da vključi ohranjevalnik zaslona z digitalno uro. Vključi se, ko preteče določen čas po zadnji uporabi funkcij telefona. Ohranjevalnik zaslona ustavite s pritiskom katerekoli tipke.

Ohranjevalnik zaslona se izključi tudi, ko telefon ni v dosegu omrežja.



Pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*, *Nastavitve zaslona* in *Zakasnitev ohranjevalnika*. Izberite zakasnitev, po kateri se ohranjevalnik vključi. Zakasnitev lahko izbirate v obsegu od 5 sekund do 60 minut.

Ohranjevalnik zaslona v pripravljenosti prekrije vse znake in besedila na zaslonu.

Svetlost zaslona

Stopnjo svetlosti zaslona lahko spremenite.

Pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*, *Nastavitve zaslona* in *Svetlost zaslona*. S tipkama ◀ in ▶ povečajte ali zmanjšajte svetlost, potem pa jo potrdite s tipko **OK**.

Nastavitve tonov

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, potem pa *Nastavitve tonov*. Te nastavitve lahko spremenite tudi v meniju *Profili*, glejte **Profili (Meni 4)** na strani 78.

Nastavitve, ki jih izberete tu, vplivajo tudi na aktivni profil.

Opozarjanje na klic določa, kako vas bo telefon opozoril na dohodni klic. Na voljo so možnosti *Zvonjenje*, *Glasnost raste*, *Zvoni enkrat*, *Kratek pisk* in *Izključeno*.

Izberite *Tip zvonjenja* za dohodne govorne klice. Če želite izbirati med melodijami v meniju *Galerija*, izberite *Odprti Galerijo* na seznamu melodij za zvonjenje.

Izberite *Glasnost zvonjenja* in *Opozarjanje z vibriranjem* za dohodne klice in sporočila. Vibriranje se ne vključi, če je telefon priključen na polnilnik, namizno držalo ali komplet za vgradnjo v avto.



Nasvet: Če prejmete tip zvonjenja prek IR ali če ga prenesete, ga lahko shranite v meni *Galerija*.



Izberite *Ton ob prejemu sporočil*, če želite nastaviti zvočno opozorilo za dohodna sporočila, *Glasnost tonov tipk* ali *Opozorilni toni*, da vključite opozorilne tone, ko se na primer izprazni baterija.

Zvoni za omogoči zvonjenje le za dohodne klice, katerih številke so v izbrani podskupini. Poiščite zeleno podskupino ali *Vse klice* in pritisnite **Označi**.

Nastavitve za opremo

Meni z nastavitvami za opremo je na voljo le, če ste telefon kdaj uporabljali s katero od naštetih opreme: slušalke HDB-4 ali HDS-3, komplet za vgradnjo v vozilo CARK126 ali komplet za slušni aparat LPS-4.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in potem *Nastavitve za opremo*. Če je ustreznna oprema kdaj bila priključena na telefon, lahko izberete *Slušalke*, *Prostoročno*, *Zanka sluš.ap.* ali *Glasbeno stojalo*.

- Izberite *Privzeti profil* in izberite profil, ki naj se samodejno vključi, ko na telefon priključite izbrano opremo. Ko je oprema priključena, lahko kljub temu izberete drug profil.
- Izberite *Samodejni sprejem klicev*, če želite, da telefon samodejno sprejme dohodni klic po petih sekundah. Če je *Opozorjanje na klic* nastavljeno na *Kratek pisk* ali *Izključeno*, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.
- Izberite *Osvetlitev*. Če želite trajno vključeno osvetlitev, izberite *Vključena*. Izberite *Samodejna*, če želite, da se osvetlitev samodejno izključi 15 sekund po zadnjem pritisku tipke. Možnost *Osvetlitev* je na voljo le, če je izbrana možnost *Prostoročno*.



Zaščitne nastavitve



Opomba: Kadar so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje), morda lahko kličete določene številke za klic v sili v nekaterih omrežjih (npr. 112, 911 ali druga uradna številka za klic v sili).

Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve**, potem pa **Zaščitne nastavitve**. Izberite

- **Zahteva za vnos PIN kode**, če želite telefon nastaviti, da ob vsakem vklopu zahteva kodo PIN. Nekateri kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po vnosu koda PIN.
- **Zapore klicev** (storitev omrežja), če želite omejiti dohodne ali odhodne klice. Za to potrebujete geslo za zapore.
- **Predpisane številke** omeji odhodne klice na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča. Za to potrebujete kodo PIN2.

Ko so vključene predpisane številke, povezave GPRS ni mogoče vzpostaviti, razen kadar prek nje pošiljate sporočila SMS. V tem primeru morata biti na seznamu dovoljenih številki shranjeni številki prejemnika in centra za sporočila.

- **Zaprta skupina uporabnikov**. Zaprta skupina uporabnikov je storitev omrežja, ki določi skupino oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev ali omrežnega operaterja.
- **Področje zaščite**. Izberite **Telefon**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM.

Izberite **Pomnilnik**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko prekopate iz pomnilnika kartice SIM na pomnilnik telefona, (glejte **Izbira**



nastavitev imenika na strani 71) ali kadar kopirate med pomnilnikoma (Kopiranje imenikov na strani 74).

- *Kode za dostop* omogoča spreminjanje zaščitne kode, kod PIN in PIN2 ter gesla za zapore. Te kode lahko vključujejo le številke od 0 do 9.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Če želite nastavitve menijev povrniti na prvotne vrednosti, pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in potem *Povrnitev tovarniških nastavitev*. Vnesite zaščitno kodo in pritisnite **OK**. S tem ne zbrisate vnesenih ali prenesenih podatkov, na primer imen in števil, shranjenih v imeniku.

■ Radio (Meni 6)



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Če hočete s telefonom poslušati radio, na priključek na spodnjem delu telefona priključite slušalke HDS-3 (stereo) ali HDB-4 (mono). Žica slušalk deluje kot antena, zato naj prosto visi.

Kakovost sprejema je odvisna od pokritosti postaje na danem območju.

1. Če želite vključiti radio, pritisnite **Meni** in izberite *Radio*. Na zaslonu se izpiše
 - Številka in ime postaje, če je shranjena.
 - Frekvenca postaje.



2. Če so postaje že shranjene, jih poiščite s pomikanjem ali pa jih izberite s tipkami od 1 do 9.

Ko uporabljate slušalke HDB-4 in HDS-3, lahko poiščete želeno postajo s tipko za slušalke.

3. Če želite radio izkjučiti, pritisnite **Možnosti** in izberite *Izključi*.



Nasvet: Če želite hitro izkjučiti radio, za dalj časa pritisnite .

Iskanje radijskih postaj

Ko je radio vključen, sprožite iskanje postaj z daljšim pritiskom na  ali . Iskanje se konča, ko telefon najde postajo. Če želite postajo shraniti, pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani postajo*. Vnesite ime postaje in pritisnite **OK**. Poiščite mesto za postajo.



Nasvet: Če želite hitro shraniti postajo na mesto od 1 do 9, pritisnite ustrezno tipko za dalj časa, potem pa vnesite ime postaje in pritisnite **OK**.

Uporaba radia

Ko je radio vključen, pritisnite **Možnosti** in izberite

- *Izključi*, če želite izkjučiti radio.
- *Shrani postajo*, če želite shraniti postajo, glejte [Iskanje radijskih postaj](#) zgoraj. Shranite lahko do 20 postaj.
- *Samodej. iskanje*. Na kratko pritisnite  ali , da se začne iskanje postaje navzgor ali navzdol. Iskanje se ustavi, ko telefon najde postajo. Pritisnite **OK**. Če želite postajo shraniti, glejte *Shrani postajo* zgoraj.



- **Ročno nastav.** Na kratko pritisnite  ali , da postajo premaknete za 0,1 MHz navzgor ali navzdol, za hitrejšo premikanje pa tipko držite pritisnjeno. Če želite poiskano postajo shraniti, pritisnite **OK** in glejte *Shrani postajo* zgoraj.



Nasvet: Če želite hitro izbrati *Ročno nastav.*, pritisnite  **#** v meniju *Radio*.

- **Nastavi frekvenco.** Če poznate frekvenco želene postaje (med 87,5 MHz in 108,0 MHz), jo vnesite in pritisnite **OK**. Če želite postajo shraniti, glejte *Shrani postajo* zgoraj.



Nasvet: Če želite hitro izbrati *Nastavi frekvenco*, pritisnite  **+** v meniju *Radio*.

- **Zbriši postajo.** Če želite zbrisati shranjeno postajo, jo poiščite, pritisnite **Zbriši** in **OK**.
- **Preimenuj.** Vnesite novo ime postaje in pritisnite **OK**.
- **Zvočnik** (ali *Slušalke*), če želite poslušati radio prek zvočnika (ali slušalk). Slušalke pustite priključene na telefon. Vrvica slušalk deluje tudi kot antena za radio.
- **Mono izhod** (ali *Stereo izhod*), če želite poslušati radio v mono ali stereo tehniki.

Med poslušanjem radia lahko normalno kličete in sprejemate klice. Pri tem se radio začasno izključi. Ko klic končate, se radio samodejno znova vključi.

Če aplikacija, ki uporablja povezavo GPRS ali HSCSD, pošilja ali prejema podatke, utegne to motiti sprejem radia.



■ Fotoaparāt (Meni 7)



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Opomba: Upošteвайте vse lokalne zakone o fotografiranju. Te funkcije ne uporabljate v nezakonite namene.

V tem meniju lahko slikate z vgrajenim fotoaparatom in spreminjate njegove nastavitve. Objektiv fotoaparata je na zadnji strani telefona, iskalo pa je na zaslonu telefona. Fotoaparāt slike shranjuje v zapisu JPEG.

Če za novo sliko ni dovolj pomnilnika, morate sprostiti nekaj pomnilnika tako, da zbršete stare fotografije ali druge datoteke v galeriji. Fotoaparāt uporablja skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 20.

Slikanje

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Kamera* ter *Standardna foto.* ali *Portret.*



Nasvet: Če želite na hitro odpreti iskalo fotoaparata in standardni pogled, v pripravljenosti pritisnite .

2. Na zaslonu se prikaže iskalo fotoaparata.
3. Sliko posnamete s tipko **Slikaj**. Ko slikate, telefon predvaja zvok zasloneke. Fotografija se shrani v mapo *Fotografije* v meniju *Galerija*. Shranjena fotografija se prikaže na zaslonu.

Če želite določiti privzeto ime za fotografije, glejte *Privzeti naslov* v *Nastavitve fotoaparata* na strani 95.



4. Izberite **Nazaj**, da posnamete drugo fotografijo, ali pritisnite **Možnosti**, da izberete eno od možnosti za brisanje ali spreminjanje imena fotografije, za pošiljanje v večpredstavnostnem sporočilu, da sliko določite imenu v imeniku ali da odprete galerijo.



Nasvet: Če želite za fotografiranje uporabiti samosprožilec, pritisnite **Meni** in izberite *Kamera*, *Samosprožilec* in *Standardna foto.* ali *Portret.* Pritisnite **Začni**, da fotoaparati po zakasnitvi posname fotografijo in jo shrani v meni *Galerija*. Med zakasnitvijo samosprožilca telefon piska.

Nastavitve fotoaparata

Pritisnite **Meni**, izberite *Kamera*, potem pa *Nastavitve*. Izberite

- *Kakovost podobe* določa, kolikšna je kakovost stiskanja fotografije ob shranjevanju. Izberite *Visoka*, *Normalna* ali *Osnovna*. *Visoka* ponuja najboljšo kakovost fotografije, zato zasede največ pomnilnika.
- *Zvoki kamere* vključi zvok zaslone in samosprožilca – izberite *Vključeno* ali *Izključeno*.
- *Privzeti naslov* določa privzeto ime, ki se uporabi ob shranjevanju fotografije. Če izberete *Samodejno*, bo uporabljen privzeti naslov, če pa izberete *Moj naslov*, lahko vpišete svoj naslov.



■ Galerija (Meni 8)



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

V Galerijo lahko shranjujete podobe in melodije, ki ste jih na primer prejeli v večpredstavnostnih sporočilih, glejte [Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj](#) na strani 60.

Galerija uporablja skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 20.

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Galerija**. Izpiše se seznam možnosti.
2. Izberite **Prikaži mape**, da odprete seznam map.

Na voljo so še te možnosti:

- **Dodaj mapo** doda novo mapo. Vpišite ime za mapo in pritisnite **OK**.
- **Zbriši mapo** zbriše želeno mapo. Map, ki so bile shranjene v telefonu že ob nakupu, ne morete brisati.
- **Preimenuj mapo** omogoča, da spremenite ime mape. Map, ki so bile v telefonu že ob nakupu, ne morete preimenovati.
- **Storitve Galerije** omogoča nalaganje dodatnih podob in melodij. Izberite **Storitve podob** ali **Storitve za tone**. Izpiše se seznam zaznamkov WAP. Izberite **Več zaznamkov**, da odprete seznam zaznamkov WAP v meniju **Storitve**, glejte [Zaznamki](#) na strani 125.



Izberite želeni zaznamek, da vzpostavite zvezo z želeno stranjo WAP. Če povezava ne uspe, morda želene strani WAP z izbrane storitve WAP (ki ima trenutno aktivne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati. V tem primeru vstopite v meni *Storitve* in vključite drug niz nastavitev za storitve, glejte [Vzpostavljanje povezave s storitvijo WAP](#) na strani 121. Znova se skušajte povezati z želeno stranjo WAP.

Za informacije o dostopnosti, ceni in tarifah različnih storitev WAP se obrnite na omrežnega operaterja oziroma ponudnika storitev WAP.

3. Odprite želeno mapo, da se prikaže seznam datotek v njej. Mape *Fotografije*, *Grafike* in *Toni* so v telefonu shranjene že ob nakupu.
4. Poiščite želeno datoteko. S pritiskom na **Možnosti** so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:
 - *Odpri* odpre izbrano datoteko.
 - *Zbriši* zbriše izbrano datoteko.
 - *Pošlji* pošlje izbrano datoteko prek večpredstavnostnega sporočila.
 - *Prenesi* premakne datoteko v drugo mapo.
 - *Preimenuj* spremeni ime datoteke.
 - *Nastavi za ozadje* določi izbrano datoteko za ozadje.
 - *Nast. za tip zvonj.* nastavi izbrano datoteko za tip zvonjenja.
 - *Podrobnosti* prikaže podrobnosti o datoteki, na primer velikost.
 - *Razvrsti* razvrsti datoteke in mape po datumu, vrsti, imenu ali velikosti.



■ Organizator (Meni 9)



Opomba: Funkcije v meniju *Organizator* lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Budilka

Budilka uporablja enak zapis časa, kot ste ga izbrali pri nastavljanju ure. Deluje tudi pri izključenem telefonu.

Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* in *Budilka*.

- Izberite *Čas bujenja*, vpišite želeni čas in pritisnite **OK**.
Če želite spremeniti čas bujenja, izberite *Vključena*.
- Izberite *Melodija za bujenje* in izberite privzeto melodijo za bujenje ali radio.
Če želite za bujenje uporabiti radio, na telefon priključite slušalke.
Če izberete radio, telefon namesto melodije vključi radio na postaji, ki ste jo nazadnje izbrali, in jo predvaja prek zvočnika. Če so slušalke odstranjene, bo namesto radia uporabljena privzeta melodija.

Ob času bujenja

Telefon bo začel zvočno opozarjati, na zaslonu pa bo utripal napis *Bujenje!* in točen čas.

Bujenje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali pritisnete na **Dremež**, se bujenje za nekaj minut ustavi.



Če je ob nastavljenem času za bujenje telefon izključen, se vključi in začne opozarjati. Če pritisnete na **Ustavi**, vas bo telefon vprašal, ali ga želite vključiti za klice *Najse telefon vklopi?* Pritisnite **Ne**, da izključite telefon, ali **Da**, da ga vključite za klice.



Opomba: Ne pritisnite **Da**, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Koledar

Koledar vam pomaga pri beleženju opomnikov, klicev, sestankov in rojstnih dnevo.

Koledar uporablja skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 20.

Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* in *Koledar*.



Nasvet: Če želite na hitro odpreti meni *Koledar*, v pripravljenosti pritisnite .

Poiščite želeni dan. Trenutni dan je označen z okvirjem okrog dneva. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite pregledati beležke za izbrani dan, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži dan*.

Posamezne beležke lahko pregledate tako, da jih poiščete v dnevnem pregledu, potem pa pritisnete **Možnosti** in *Prikaži*. Pregled beležk vam omogoča pregledovanje podrobnosti za izbrano beležko. Po beležki se lahko tudi pomikate.

Druge možnosti za poglede v koledarju lahko zajemajo:

- Možnosti za ustvarjanje beležke, za pošiljanje beležke prek IR, za pošiljanje beležke neposredno v koledar drugega telefona ali pošiljanje kot besedilno sporočilo.



- Možnosti za brisanje, urejanje, premikanje in ponavljanje beležke ter za kopiranje beležke na drug dan.
- **Nastavitve** za nastavljanje datuma, ure, zapisa datuma in zapisa časa ter prvega dneva v tednu. Možnost **Samobrisanje** vam omogoča, da se stare beležke po določenem času samodejno zbrisejo. Ponovljene beležke (na primer rojstni dnevi) ne bodo zbrisane.

Dodajanje beležke v koledar

Napotke za vnos črk in števil najdemo v **Pisanje besedila** na strani 41.

Pritisnite **Meni** in izberite **Organizator** in **Koledar**. Poiščite želeni datum, pritisnite **Možnosti** in izberite **Zabeleži**. Izberete lahko naslednje vrste beležk:

-  **Sestanek** – Vnesite beležko ali pritisnite **Možnosti** in poiščite ime v imeniku. Pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani**. Vpišite kraj sestanka in pritisnite **Možnosti** ter izberite **Shrani**. Vnesite začetni čas sestanka in pritisnite **OK**, potem pa še končni čas in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **S tonom** ali **Tiho** (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.
-  **Klic** – Vnesite telefonsko številko, pritisnite **Možnosti** in izberite možnost **Shrani**. Vnesite ime, pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani**. (Telefonsko številko lahko tudi poiščete v imeniku, tako da pritisnete **Možnosti**, in si tako prihranite vpisovanje.) Vnesite čas klica in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **S tonom** ali **Tiho** (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.



- 📅 **Rojstni dan** – Vpišite ime ali pritisnite **Možnosti** in ga poiščite v imeniku, pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani**. Vnesite leto rojstva in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **S tonom** ali **Tiho** (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.
- 📝 **Sporočilo** – Vnesite beležko, pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani**. Vnesite končni datum za beležko in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **S tonom** ali **Tiho** (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.
- 📋 **Opomnik** – Vnesite zadevo za opomnik, pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **Vključi opozorilo** in nastavite čas opozorila.

Zvočno opozorilo je pri pregledovanju beležk označeno z znakom 🔔.

Ko telefon opozarja na beležko

Telefon piska in izpiše beležko. Če je na zaslonu izpisana beležka za klic ☎️, lahko pokličete prikazano številko s pritiskom na 📞. Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, pritisnite **Prikaži**. Če želite ustaviti opozarjanje brez pregledovanja beležke, pritisnite **Izhod**.

Opravila

V telefon lahko shranite beležke o opravilih, ki jih morate postoriti. Zanje lahko določite pomembnost in jih označite kot končana. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali datumu.

Opravila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 20.



Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* in *Opravila*, da se odpre seznam. Pritisnite **Možnosti** ali poiščite zeleno beležko in pritisnite **Možnosti**.

- Če želite dodati novo beležko, izberite *Dodaj*. Vnesite predmet beležke. Ko vpišete največje dovoljeno število znakov, se vpisovanje ustavi. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani*. Izberite pomembnost beležke, *Visoka*, *Srednja* ali *Nizka*. Telefon za beležko samodejno nastavi rok brez opozorila.
- Izbrano beležko lahko pregledate ali zberšete, zberšete pa lahko tudi vse končane beležke. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali roku, jih pošljete na drug telefon, jih shranite v koledar ali odprete koledar.

Med pregledovanjem lahko beležko na primer uredite, ji spremenite rok ali pomembnost in jo označite kot končano.

■ Igre (Meni 10)



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Začetek igre

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Igre* in potem *Izberi igro*.
2. Poiščite igro ali skupino iger (imena so odvisna od iger).



3. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Odpri* ali pritisnite . Če ste izbrali samostojno igr, se zažene.

Če ste izbrali niz iger, se prikaže seznam iger. Posamezno igr zaženete tako, da jo poiščete in pritisnete **Možnosti**, potem pa izberite *Odpri* ali pritisnite .

Nekatere igre bodo hitreje praznile baterijo telefona (telefon boste morda morali priključiti na polnilnik).

Druge možnosti za igre ali nize iger

Možnosti za igre, glejte [Druge možnosti za aplikacije ali nize aplikacij](#) na strani 105.

Storitve za igre

Pritisnite **Meni**, izberite *Igre* in potem *Storitve za igr*. Izpiše se seznam zaznamkov WAP. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov WAP v meniju *Storitve*, glejte [Zaznamki](#) na strani 125.

Izberite željeni zaznamek, da vzpostavite zvezo z želeno stranjo WAP. Če povezava ne uspe, morda želene strani WAP z izbrane storitve WAP (ki ima trenutno aktivne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati. V tem primeru vstopite v meni *Storitve* in vključite drug niz nastavitvev za storitve, glejte [Vzpostavljane povezave s storitvijo WAP](#) na strani 121. Znova se skušajte povezati z želeno stranjo WAP.

Za informacije o dostopnosti, ceni in tarifah različnih storitev WAP se obrnite na omrežnega operaterja oziroma ponudnika storitev WAP.

Če želite naložiti več iger, glejte tudi [Prenos aplikacije](#) na strani 106.

Ko prenesete igr, se bo namesto v meni *Igre* morda shranila v meni *Aplikacije*.



Zasedenost pomnilnika za igre

Če želite pregledati velikost pomnilnika, ki je na voljo za igre in aplikacije, pritisnite **Meni** in izberite *Igre* ter *Pomnilnik*. Glejte tudi [Zasedenost pomnilnika za aplikacije](#) na strani 107.

Igre uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 20.

Nastavitve za igre

Pritisnite **Meni** in izberite *Igre* ter *Nastavitve*, da nastavite zvoke, osvetlitev in vibracije za igro.

■ Aplikacije (Meni 11)



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Zagon aplikacije

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije* ter *Izberi aplikacijo*.
2. Poiščite aplikacijo ali skupino aplikacij (imena so odvisna od aplikacij).
3. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Odpri* ali pritisnite . Če ste izbrali samostojno aplikacijo, se zažene.



Če ste izbrali niz aplikacij, se prikaže seznam aplikacij. Posamezno aplikacijo zaženete tako, da jo poiščete in pritisnete **Možnosti**, potem pa izberite *Odpri* ali pritisnete .

Nekatere igre bodo hitreje praznile baterijo telefona (morda boste telefon morali priključiti na polnilnik).

Druge možnosti za aplikacije ali nize aplikacij

- *Zbriši* zbriše aplikacijo ali niz aplikacij iz telefona.
Če iz telefona zbrišete aplikacijo ali niz aplikacij, ki so bile nameščene ob nakupu, jih lahko vnovič naložite na spletni strani Nokia Software Market na naslovu www.softwaremarket.nokia.com/wap.
- *Spletni dostop* omogoča, da aplikacijam omejite dostop do omrežja. Izberite *Vprašaj*, če želite, da telefon vpraša za dovoljenje pred vzpostavitvijo povezave, *Dovoljeno*, da dovolite vzpostavitev povezave, ali *Ni dovoljeno*, če želite preprečiti dostop do interneta.
- *Preveri različico* preveri, če je prek storitev WAP na voljo nova različica aplikacije.
- *Spletna stran* ponuja dodatne informacije ali dodatne podatke za aplikacijo na internetni strani. Ta funkcija deluje le, če jo podpira omrežje. Na voljo je le, če je aplikaciji dodan internetni naslov.
- *Podrobnosti* izpiše dodatne informacije o aplikaciji.



Prenos aplikacije

Nove aplikacije Java lahko prenesete na različne načine:

- Pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije* ter *Storitve za aplik.*, da se izpiše seznam zaznamkov WAP. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov WAP v meniju *Storitve*, glejte *Zaznamki* na strani 125.

Izberite želeni zaznamek, da vzpostavite zvezo z želeno stranjo WAP. Če povezava ne uspe, morda želene strani WAP z izbrane storitve WAP (ki ima trenutno aktivne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati. V tem primeru vstopite v meni *Storitve* in vključite drug niz nastavitve za storitve, glejte *Vzpostavljanje povezave s storitvijo WAP* na strani 121. Znova se skušajte povezati z želeno stranjo WAP.

Za informacije o dostopnosti, ceni in tarifah različnih storitev WAP se obrnite na omrežnega operaterja oziroma ponudnika storitev WAP.

- Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in poiščite stran WAP, s katere lahko prenesete ustrezno aplikacijo Java. Glejte *Prebiranje strani storitve WAP* na strani 122.
- Uporabite lahko tudi funkcijo za prenos iger, glejte *Storitve za igre* na strani 103.
- Aplikacije lahko v telefon prenesete tudi s programom Nokia Application installer v programskem paketu PC Suite.



Nokia ni odgovorna za aplikacije s strani, ki niso njene. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki zaščitni ukrepi kot za druge strani.

Ko prenesete aplikacijo, se bo namesto v meni *Aplikacije* morda shranila v meni *Igre*.



Zasedenost pomnilnika za aplikacije

Če želite izvedeti, koliko pomnilnika je na voljo za igre in aplikacije, pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije* ter *Pomnilnik*.

Aplikacije uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 20.

■ Pripomočki (Meni 12)



Opomba: funkcije v meniju *Pripomočki* lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Kalkulator

Kalkulator v vašem telefonu sešteva, odšteva, množi, deli, kvadrira, koreni in preračunava valute.

Natančnost tega kalkulatorja je omejena, zato lahko nastanejo napake zaradi zaokroževanja, zlasti pri dolgih deljenjih.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in potem *Kalkulator*.
2. Ko se na zaslonu izpiše '0', vnesite prvo število v izračunu, decimalno piko vpišete z .
3. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Plus*, *Minus*, *Krat*, *Deljeno z*, *Kvadrat*, *Koren* ali *Spr. predznak*.



Nasvet: Druga možnost je, da pritisnete  enkrat za seštevanje, dvakrat za odštevanje, trikrat za množenje ali štirikrat za deljenje.



4. Vnesite drugo številko v izračunu.
5. Za rezultat pritisnite **Možnosti** in izberite *Rezultat*. Korake od 3 do 5 ponovite tolikokrat kot je potrebno.
6. Nov izračun začnete z daljšim pritiskom na **Zbriši**.

Preračunavanje valut

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in potem *Kalkulator*.
2. Tečaj shranite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Menjalni tečaj*. Izberite eno od izpisanih možnosti. Vnesite tečaj, decimalko vpišete s tipko , in pritisnite **OK**. Menjalni tečaj ostane v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim.
3. Za preračun valut vnesite vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Možnosti** in izberite *Vdomačo* ali *Vtujo*.



Nasvet: Preračunavanje lahko opravite tudi v stanju pripravljenosti. Vpišete vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Možnosti** in izberite *Vdomačo* ali *Vtujo*.

Odštevalnik časa

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in *Odštevalnik časa*. Vnesite čas v urah in minutah in pritisnite **OK**. Če želite, lahko napišete še lastno beležko, ki se izpiše, ko se čas izteče, potem pa pritisnite **OK**, da se odštevanje začne.

- Izberite *Spremeni čas*, da znova nastavite odštevalnik, ali *Ustavi števec*, da odštevanje ustavite.



Če se čas izteče, ko je telefon v pripravljenosti, telefon začne zvočno opozarjati in izpiše beležko, če je nastavljena, drugače pa *Čas se je iztekel*. Ustavite opozarjanje s pritiskom na katerokoli tipko. Če v 30 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se opozarjanje ustavi samodejno. Če želite ustaviti opozarjanje in zbrisati beležko, pritisnite **OK**.

Štoparica

Vaš telefon vam omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov s pomočjo štoparice. Med merjenjem časa ne morete uporabljati drugih funkcij telefona. Če želite, da se merjenje časa nadaljuje v ozadju, pritisnite .

Uporaba štoparice obremenjuje baterijo, kar pomeni, da se bo zaradi tega skrajšal čas delovanja telefona. Pazite, da v ozadju ne poteka merjenje časa, ko opravljate druge operacije s telefonom.

Merjenje časa in vmesni časi

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki*, potem pa *Štoparica* in *Vmesni časi*. Če štoparica že teče v ozadju, lahko izberete *Nadaljuj*.
2. Pritisnite **Začni**, da se začne merjenje. Pritisnite **Vm. čas**, ko želite videti vmesni čas. Shranjeni vmesni časi se izpišejo na zaslonu pod trenutnim časom. Vmesne čase preglejte s pomikanjem.
3. Merjenje časa ustavite s pritiskom na **Ustavi**.
4. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Začni*, da znova začnete merjenje. Nov čas se prišteje prej izmerjenemu času.



Shrani, da shranite čas. Vnesite ime za izmerjeni čas in pritisnite **OK**. Če ne vpišete imena, se za ime uporabi skupni čas.

Zbriši čas, da zbrisete čas, ne da bi ga shranili.

Časi krogov

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki*, potem pa *Štoparica* in *Časi krogov*. Pritisnite **Začni**, da se začne merjenje in **Krog**, da izmerite čas kroga. Merjenje časa kroga ustavite s pritiskom na **Ustavi**. S pritiskom na **Možnosti** lahko shranite ali zbrisete rezultat. Glejte *Merjenje časa in vmesni časi* zgoraj.

Pregledovanje in brisanje časov

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in potem *Štoparica*.

Če štoparica ni zbrisana, lahko izberete *Zadnji čas*, da se izpiše zadnji izmerjeni čas. Izberite *Prikaži čase*, da se izpiše seznam imen ali končnih časov za izmerjene nize časov. Izberite zeleni niz izmerjenih časov.

Če hočete zbrisati shranjene čase, izberite *Zbriši čase*. Izberite *Vse naenkrat* in pritisnite **OK** ali izberite *Posamezno*, poiščite čase, ki jih želite zbrisati, pritisnite **Zbriši** in pritisnite **OK**.

Denarnica

Meni *Denarnica* omogoča shranjevanje osebnih informacij, na primer o kreditnih karticah, in nakupovanje s telefonom.

Denarnico lahko odprete v meniju *Denarnica* ali v brskalniku WAP, glejte *Možnosti med uporabo brskalnika* na strani 122.



Ko denarnico odprete prvič, morate zanjo določiti lastno kodo. Ko se izpiše *Ustvari kodo za denarnico*;, vpišite kodo in pritisnite **OK**, potem pa se izpiše *Potrdi kodo za denarnico*;, vnovič vpišite kodo in pritisnite **OK**.

Če želite zbrisati kodo in vso vsebino denarnice, v pripravljenosti vtipkajte *#7370925538# (črke *#res0wallet#). Potrebovali boste tudi zaščitno kodo telefona.

Glejte tudi [Kode za dostop](#) na strani 15.

Shranjevanje in spreminjanje informacij o osebnih karticah

Za dostop do denarnice pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in *Denarnica*. Če je treba, vpišite kodo denarnice in pritisnite **OK**, glejte [Nastavitve denarnice](#) na strani 112. Izberite *Kartice*, da se odpre seznam kartic. Shranite lahko največ pet kartic. Poiščite zeleno kartico.

- Če želite shraniti informacije na kartico, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži*. Izberite
 - *Info o kartici*, da vpišete ime imetnika, vrsto kartice, številko in veljavnost.
 - *Info o uporabniku* omogoča shranjevanje uporabniškega imena in gesla.
 - *Info za dobavo* hrani vaše kontaktne informacije.
 - *Info za račune* hrani kontaktne informacije za primere, ko se naslov za izstavo računa razlikuje od naslova za dobavo, na primer pri kreditnih karticah podjetja.
 - *Info o računu* hrani telefonske številke in e-poštne naslove, na katere želite prejeti potrdilo o nakupu.



- Če želite kartico kopirati, pritisnite **Možnosti** in izberite *Kopiraj kartico*.
- Če želite zbrisati vse informacije o kartici, pritisnite **Možnosti** in izberite *Zbriši kartico*.
- Če želite kartico preimenovali, pritisnite **Možnosti** in izberite *Preimenuj kartico*.

Osebnne beležke

Shranite lahko do 30 zaupnih osebnih beležk, na primer gesla, kode in zapiske.

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki*, *Denarnica* in *Osebnne beležke*. Pritisnite **Možnosti**, potem pa lahko izbrano beležko pregledate ali uredite, dodate novo beležko in razvrstite beležke po imenu ali datumu. *Pošlji kot besedilo* kopira beležko v sporočilo. *Kopiraj v koledar* kopira beležko kot opomnik v koledar. *Uporabi številko* izpiše številko iz beležke.

Nastavitve denarnice

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki*, *Denarnica* in *Nastavitve*. Izberite

- *Zahteva po kodi* vključi oziroma izključi zahtevo po kodi denarnice. To nastavev lahko spremenite le, če poznate kodo denarnice.
- *Spremeni kodo* spremeni kodo denarnice.

Napotki za plačevanje z elektronsko denarnico

1. Poiščite želeno stran WAP za nakupovanje, glejte *Vzpostavljanje povezave s storitvijo WAP* na strani 121, in izberite želeni izdelek.
2. Nakup plačate tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Up. denarnico*. Glejte *Možnosti med uporabo brskalnika* na strani 122.



3. Izberite želeno kartico. Izpolnite podatkovni obrazec, ki ste ga dobili od ponudnika storitve, tako da prenesete podatke o plačilni kartici iz denarnice. Če želite samodejno izpolniti vsa polja, izberite *Izpolni vsa polja*. Ta možnost je na voljo le, če storitev WAP podpira standard ECML. Obrazec lahko izpolnite tudi tako, da po vrsti izpolnite posamezna polja. Telefon potem prikaže izpolnjen obrazec.
4. Odobrite nakup, informacije se potem odpošljejo.
5. Storitev WAP vam potem lahko pošlje dokument, ki ga morate podpisati, da postane nakup zavezujoč, glejte [Digitalno podpisovanje](#) na strani 129.
6. Če želite zapreti denarnico, izberite *Zapri denarnico*. Glejte [Možnosti med uporabo brskalnika](#) na strani 122.

Sinhronizacija

Podatke iz koledarja in imenika lahko shranite v PC ali internetni strežnik. Sinhronizacijo z internetnim strežnikom začnete iz telefona. Sinhronizacijo podatkov iz imenika in koledarja s PC-jem začnete iz PC-ja. Imenik na kartici SIM ne bo sinhroniziran

Če med sinhronizacijo prejmete klic, se ta prekine in jo boste morali ponoviti.

Sinhronizacija iz telefona

Pred sinhronizacijo iz telefona morate poskrbeti za naslednje:

- Naročite se na storitev za sinhronizacijo. Več informacij o dosegljivosti in nastavitvah storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.



- Nastavitve za sinhronizacijsko storitev prenesite od svojega operaterja ali ponudnika storitev.

Sinhronizacijske nastavitve lahko dobite kot besedilno sporočilo, glejte [Shranjevanje nastavitev za sinhronizacijo, prejetih kot sporočilo](#) na strani 114, ali pa jih vpišite ročno, glejte [Ročno vpisovanje nastavitev za sinhronizacijo](#) na strani 115.

Začetek sinhronizacije iz telefona:

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Storitve, Aktivne nastavitve storitev*, potem pa izberite nastavitve za povezavo, ki jo potrebujete za sinhronizacijo.
Nastavitve za sinhronizacijo se lahko razlikujejo od nastavitev za povezavo WAP. Po sinhronizaciji vnovič izberite prej izbrane *Aktivne nastavitve storitev*, da boste lahko spet dostopali do drugih storitev WAP.
2. Označite podatke, ki naj se sinhronizirajo. Glejte *Podatki, ki bodo sinhronizirani* v [Ročno vpisovanje nastavitev za sinhronizacijo](#) na strani 115.
3. Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki, Sinhroniziraj* in *Sinhroniziraj*.
4. Označeni podatki v izbranem nizu bodo po potrditvi sinhronizirani.
Prva ali ponovljena prekinjena sinhronizacija lahko traja do 30 minut, če sta imenik in koledar polna podatkov.

Shranjevanje nastavitev za sinhronizacijo, prejetih kot sporočilo

Ko prejmete nastavitve za sinhronizacijo kot sporočilo, se na zaslonu izpiše *Prejete so nastavitve za sinhronizacijo*.



Pritisnite **Možnosti** in izberite *Podrobnosti*, če želite najprej pregledati prejete nastavitve, *Shrani*, če želite prejete nastavitve shraniti, ali *Zavrzi*, da jih zavržete.

Ročno vpisovanje nastavitvev za sinhronizacijo

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki*, *Sinhroniziraj* in *Nastavitve*.

Izberite *Aktiv. nastavitve za internetno sinh.*

Vključiti morate niz, kamor želite shraniti nastavitve za sinhronizacijo. Niz je zbirka nastavitvev, potrebnih za vzpostavitev povezave s storitvijo.

Poiščite želeni niz in pritisnite **Vključi**.

Izberite *Uredi nastavitve za internetno sinh.* Izberite vsako od nastavitvev in vpišite ustrezne nastavitve.

- *Ime nastavitvev*. Vpišite ime za niz nastavitvev in pritisnite **OK**.
- *Podatki, ki bodo sinhronizirani*. Označite podatke, ki jih želite sinhronizirati, *Imenik* ali/in *Koledar*, in pritisnite **Končaj**.
- *Naslovi podatkovnih zbirk*. Izberite *Podatkovna zbirka Imenik* ali/in *Podatkovna zbirka Koledar*. Vpišite ime podatkovne baze in pritisnite **OK**.
- *Uporabniško ime*. Vpišite uporabniško ime in pritisnite **OK**.
- *Geslo*. Vpišite geslo in pritisnite **OK**.
- *Strežnik za sinhronizacijo*. Vpišite ime strežnika in pritisnite **OK**.

Sinhronizacija s PC-ja

Če želite imenik in koledar sinhronizirati iz PC-ja, uporabite povezavo IR ali podatkovni kabel. Potrebujete tudi v svojem PC-ju nameščen programski paket PC



Suite. Sinhronizacijo začnite v PC-ju s programskim paketom PC Suite. Po sinhronizaciji so podatki v telefonu in PC-ju enaki.

■ Povezovanje (Meni 13)



Infrardeč (IR)

V tem meniju lahko telefon pripravite na sprejem podatkov prek njegovega infrardečega (IR) vmesnika. Da bi lahko uporabili IR povezavo, mora biti naprava, s katero se povezujete, združljiva s standardom IrDA. Prek IR vmesnika na vašem telefonu lahko pošiljate in prejemate podatke iz ali na združljiv telefon ali podatkovno napravo (na primer računalnik).

Ne usmerjajte infrardečih žarkov nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek razreda 1.



Opomba: YTo funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Pošiljanje in prejemanje podatkov prek IR vmesnika

- Poskrbite, da bosta IR vmesnika gledala drug proti drugemu in da med njima ni ovir. Priporočena razdalja med vmesnikoma znaša največ en meter.
- Če želite vključiti IR vmesnik telefona, pritisnite **Meni** in izberite *Povezovanje* ter *Infrardeč*.
- Uporabnik telefona, ki pošilja podatke, mora zdaj izbrati ustrezno IR funkcijo, da bi začel s prenosom podatkov.



Če se prenos podatkov ne začne v manj kot dveh minutah po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo je treba ponovno vzpostaviti.

Znak za IR povezavo

- Ko je znak **IR** neprekinjeno prikazan, je IR povezava vključena, vaš telefon pa je pripravljen za pošiljanje in sprejem podatkov prek IR vmesnika.
- Ko znak **IR** utripa, skuša vaš telefon vzpostaviti povezavo ali pa je povezavo pravkar izgubil.

GPRS

Povezava GPRS

Telefon lahko nastavite tako, da se ob vklopu samodejno registrira v omrežje GPRS. Pritisnite **Meni** in izberite *Povezovanje*, *GPRS*, *Povezava GPRS* in *Neprek. zveza*. Če zaženete aplikacijo, ki uporablja GPRS, se vzpostavi povezava med telefonom in omrežjem, ki omogoča prenos podatkov. Ko končate aplikacijo, se povezava GPRS konča, registracija v omrežju GPRS pa ostane veljavna.

Če izberete *Po potrebi*, se povezava in registracija GPRS vzpostavi, ko jo aplikacija, ki zahteva GPRS, potrebuje, in se konča, ko aplikacijo končate.

Nastavitve modema GPRS

Telefon lahko prek infrardeče povezave ali kabla povežete z združljivim PC-jem in ga uporabite kot modem GPRS.



Pritisnite **Meni** in izberite *Povezovanje, GPRS in Nastavitve modema GPRS*. Izberite *Aktivna dostopna točka* in izberite dostopno točko. Izberite *Uredi aktivno dostopno točko*, če želite spremeniti nastavitve za dostopno točko.

- Izberite *Naziv za dostopno točko*. Vnesite želeno ime za izbrano dostopno točko in pritisnite **OK**.
- Izberite *Dostopna točka GPRS*. Vpišite ime dostopne točke za povezavo z omrežjem GPRS in pritisnite **OK**. Ime dostopne točke dobite pri vašem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

Nastavitve za omrežje na klic GPRS lahko nastavite tudi na PC-ju s programom Nokia Modem Options, glejte [PC Suite](#) na strani [132](#). Če ste določili nastavitve tako v telefonu kot v PC-ju, bodo uporabljene tiste v PC-ju.

■ Storitve WAP (Meni 14)



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Uporabljate lahko različne storitve WAP, kot so bančništvo, novice, vremenske napovedi in urniki letov. Te storitve so posebej načrtovane za uporabo prek mobilnih telefonov, vzdržujejo pa jih ponudniki storitev WAP.

Dostopnost storitev WAP ter njihovo ceno in tarife preverite pri vašem omrežnem operaterju oziroma ponudniku storitev WAP, katerega storitve želite uporabljati. Ponudniki storitev vam bodo priskrbeli tudi navodila za uporabo njihovih storitev.



Storitve WAP uporabljajo na svojih straneh WAP jezik WML. Na telefonu ne morete pregledovati spletnih internetnih strani.

Osnovni koraki pri dostopu do in uporabi storitve WAP

1. Shranite nastavitve, potrebne za dostop do storitev WAP, ki jih želite uporabljati. Glejte stran [124](#).
2. Potem vzpostavite zvezo s storitvijo WAP. Glejte stran [121](#).
3. Začnite prebrati strani storitve WAP. Glejte stran [122](#).
4. Ko končate s prebiranjem, prekinite povezavo s storitvijo WAP. Glejte stran [123](#).

Priprava telefona na storitve WAP

Nastavitve povezave utegnete dobiti od operaterja omrežja ali ponudnika storitev v obliki besednega sporočila. Za več informacij se obrnite na operaterja omrežja ali ponudnika storitev ali obiščite spletno stran Club Nokia (www.club.nokia.com).

Nastavitve lahko vpišete tudi ročno ali jih dodate in uredite s programskim paketom PC Suite. Za pravilne nastavitve se obrnite na svojega ponudnika storitev ali omrežnega operaterja. Nastavitve WAP lahko najdete na primer na njihovi spletni strani.

Shranjevanje nastavitvev za storitve, prejetih v obliki sporočila

Ko prejmete nastavitve za povezavo v obliki sporočila, se na zaslonu izpiše *Prejete nastavitve storitev*.

- Prejete nastavitve shranite s pritiskom na **Možnosti** in izbiro *Shrani*.



Če v meniju *Aktivne nastavitve storitev* ni shranjenih nastavitev, se te shranijo pod prvi niz, ki je na voljo, hkrati pa se tudi aktivirajo.

Če so pod možnostjo *Aktivne nastavitve storitev* že shranjene nastavitve, se izpiše vprašanje *Vključim shranjene nastavitve storitev?* Če želite vključiti shranjene nastavitve, pritisnite **Da**, če pa jih želite le shraniti, pritisnite **Ne**.

- Prejete nastavitve zavržete s pritiskom na **Možnosti** in izbiro *Zavrzi*.
- Če hočete prejete nastavitve najprej pregledati, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži*. Nastavitve shranite s pritiskom na **Shrani**.

Ročna izbira nastavitev za storitve

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Nastavitve*.
2. Izberite *Aktivne nastavitve storitev*.

Vključiti morate niz, kamor želite shraniti nastavitve storitev. Niz je zbirka nastavitev, potrebnih za vzpostavitev povezave s storitvijo WAP.

3. Poiščite zelen niz in pritisnite **Vključi**.
4. Izberite *Uredi aktivne nastavitve storitev*.

Izberite posamezne nastavitve in jih vpišite v skladu z informacijami, ki ste jih prejeli od ponudnika storitev ali operaterja.



Vzpostavljanje povezave s storitvijo WAP

Najprej poskrbite, da so vključene nastavitve za želeno storitev WAP. Vkllop nastavitvev:

- Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Nastavitve*. Izberite *Aktivne nastavitve storitev*, poiščite želeni niz nastavitvev in pritisnite **Vključi**.

Potem vzpostavite zvezo s storitvijo WAP. Priključite se lahko na tri načine:

- Odprite domačo stran storitve WAP:

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Domača stran*.



Nasvet: Če želite na hitro odpreti domačo stran WAP, v pripravljenosti pritisnite **0**.

Ali:

- Odprite zaznamek za storitev WAP:

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Zaznamki* in izberite zaznamek.

Če zaznamek ne deluje s trenutno izbranimi nastavitvami storitev, izberite drug niz nastavitvev in poskusite znova.

Ali:

- Vnesite naslov storitve WAP:

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in potem *Pojdi na naslov*. Vnesite naslov storitve WAP, posebne znake vnesite s ***** in **+**, in pritisnite **OK**.

Predpone **http://** vam ni treba dodajati, saj bo dodana samodejno.



Prebiranje strani storitve WAP.

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo WAP, lahko začnete z brskanjem po straneh WAP, ki jo sestavljajo. Delovanje tipk telefona se razlikuje v različnih storitvah WAP. Sledite navodilom na zaslonu. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev WAP.

Če ste za nosilec izbrali GPRS, se v zgornjem levem vogalu zaslona med uporabo brskalnika prikaže znak . Če med vzpostavljeno povezavo GPRS prejmete ali začnete klic, se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak , ki označuje, da je povezava GPRS začasno prekinjena (zadržana).

Delovanje tipk med uporabo brskalnika

- S tipkama  in  se pomikajte po strani WAP.
- Označen predmet izberete s tipko .
- Pritisnite tipke  -  za vpis števk in črk in tipko  za vpis posebnih znakov.

Možnosti med uporabo brskalnika

Pritisnite **Možnosti** in izberite eno od možnosti, ki je na voljo. Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti. Izberite

- **Domača stran** vas vrne na domačo stran storitve WAP.
- **Zaznamki**. Glejte stran 125.
- **Pokliči** / **Uredi** / **Odpri vrstico** / **Odpri povezavo** / **Odpri seznam** za klic, za vpis besedila ali da izberete označen predmet na strani WAP.
- **Dodaj zaznamek** stran WAP, ki jo trenutno gledate, shrani v obliki zaznamka.



- *Prikaži podobo* ali *Prikaži podobe* prikaže slike in animacije na strani WAP.
- *Pojdi na naslov* – za vpis naslova želene storitve WAP.
- *Prejeta obvestila*. Glejte stran 126.
- *Nast. pogleda*. Glejte *Nastavitve za videz brskalnika WAP* na strani 124.
- *Nast. piškotkov*. Glejte stran 124.
- *Uporabi podrobn.* – kopira številko iz trenutne strani WAP, da jo lahko shranite ali pokličete. Če stran WAP vsebuje več števil, lahko izberete želeno.
- *Osveži* – znova naloži in osveži vsebino trenutno odprte strani WAP.
- *Zbriši zač. pom.*. Glejte *Začasni pomnilnik* na strani 127.
- *Zaščitne info.* – prikaže informacije o zaščiti trenutne povezave WAP in o strežniku.
- *Končaj*. Glejte *Prekinjanje povezave WAP* na strani 123.

Neposredno klicanje

Brskalnik WAP podpira funkcije, ki jih lahko uporabljate med uporabo brskalnika. Te funkcije omogočajo klicanje, pošiljanje tonov DTMF med klicem in shranjevanje imena in številke s strani WAP v imenik.

Prekinjanje povezave WAP

Če hočete končati delo z brskalnikom in končati povezavo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Končaj*. Ko se izpiše vprašanje *Neham pregledovati?*, pritisnite **Da**.

Poleg tega lahko tudi pritisnete . Če je izbran nosilec *Podatki GSM*, pritisnite  dvakrat. Telefon prekine povezavo s storitvijo WAP.



Nastavitve za videz brskalnika WAP

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** in izberite *Nast. pogleda*, ali v pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Storitve, Nastavitve in Nastavitve pogleda*.
2. Izberite *Prelom vrstic* ali *Prikaz slik*.
3. Izberite *Vključeno* ali *Izključeno* za *Prelom vrstic* in *Da* ali *Ne* za *Prikaz slik*.

Če je funkcija *Prelom vrstic* nastavljena na *Vključeno*, se vrstica razdeli v dve vrstici, če je predolga za prikaz v eni vrstici. Če izberete *Izključeno*, se besedilo, ki je predolgo za prikaz v eni vrstici, okrajša.

Ko je *Prikaz slik* nastavljen na *Ne*, se slike na straneh WAP ne bodo prikazale. To utegne pospešiti nalaganje strani WAP z veliko slikami.

Nastavitve za piškotke

Telefon lahko nastavite tako, da sprejema ali zavrne piškotke.

Piškotek so podatki, ki jih stran WAP shrani v začasni pomnilnik vašega brskalnika. Ti podatki so lahko na primer vaši osebni podatki ali vaše želje o vsebini strani. Piškotki se shranijo, dokler ne zbrisate začasnega pomnilnika, glejte [Začasni pomnilnik](#) na strani 127.

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** in izberite *Nast. piškotkov*, ali v pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Storitve, Nastavitve, Nast. piškotkov*.
2. Izberite *Piškotki* in potem *Dovoli* ali *Zavrni*, da dovolite ali preprečite nalaganje piškotkov.



Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranjujete strani WAP v obliki zaznamkov.

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** in izberite *Zaznamki*, ali v pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Storitve, Zaznamki*.
2. Poiščite želeni zaznamek in pritisnite **Možnosti**.
3. Izberite eno od naslednjih možnosti:

Pojdi na, da obiščete stran WAP, ki je določena z zaznamkom.

Prikaži, Uredi ali *Zbriši* so namenjene prikazu, urejanju in brisanju izbranega zaznamka.

Pošlji omogoča neposredno pošiljanje izbranega zaznamka na drugi telefon, izberite *Kot zaznamek*, ali v obliki sporočila, izberite *Kot sporočilo*.

Nov zaznamek ustvari nov zaznamek, brez povezave s storitvijo WAP. Vnesite naslov in ime strani WAP in pritisnite **OK**.

V telefonu so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane s podjetjem Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki zaščitni ukrepi kot za druge internetne strani.

Sprejemanje zaznamka

Ko prejmete zaznamek, se izpiše *Prejet zaznamek*: 1. Pritisnite **Prikaži**, potem pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži*, da prikažete zaznamek, *Shrani*, da shranite zaznamek, ali *Zavrzi*, da ga zavrzete.



Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko prejema sporočila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik storitev. Sporočila storitev so obvestila z, na primer, naslovi novic, in lahko vsebujejo besedno sporočilo ali naslov strani WAP.

Ko prejmete obvestilo storitve, za vstop v *Prejeta obvestila* v pripravljenosti pritisnite **Prikaži**.

- Če pritisnete **Izhod**, se sporočilo premakne v *Prejeta obvestila*. Za poznejši dostop do *Prejeta obvestila* pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Prejeta obvestila*.

Če želite v meni *Prejeta obvestila* priti med uporabo brskalnika, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prejeta obvestila*. Poiščite zeleno obvestilo, pritisnite **Možnosti** in izberite

- *Naloži*, da zaženete brskalnik WML in naložite označeno vsebino.
- *Podrobnosti*, da se izpišejo podrobne informacije o obvestilih storitev.
- *Zbriši*, da zbrisete izbrano obvestilo storitve.

Nastavljanje telefona za sprejem obvestil storitev

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve*, *Nastavitve za prejeta obvestila*, potem pa *Obvestila storitev*. Če želite telefon nastaviti, da bo sprejemal obvestila storitev, izberite *Vključena*. Če izberete nastavev *Izključena*, telefon ne bo sprejemal obvestil storitev.



Začasni pomnilnik



Opomba: Informacije ali storitve, ki ste jih uporabljali, se shranijo v začasni pomnilnik telefona. Začasni pomnilnik hrani podatke med pregledovanjem strani. Če ste pregledovali ali poskušali pregledovati tajne informacije, ki zahtevajo geslo (na primer vaš bančni račun), pred vsako uporabo izpraznite začasni pomnilnik telefona.

Izpraznitev začasnega pomnilnika:

- med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** in izberite možnost **Zbriši zač. pom.**, ali
- v pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite **Storitve**, potem pa **Zbriši zač. pom.**

Zaščita brskalnika

Nekatere storitve WAP, kot sta bančništvo in nakupovanje, zahtevajo dodatne zaščitne funkcije. Za takšne povezave potrebujete certifikati in zaščitni modul, ki je morda vgrajen na vaši kartici SIM. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.

Zaščitni modul

Zaščitni modul lahko vsebuje certifikati ter javne in zasebne ključe. Ponuja tudi varnostne storitve za aplikacije WAP in omogoča digitalno podpisovanje. Certifikati shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.



Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve* in potem *Nastavitve zaščitnega modula*. Izberite

- *Podrobnosti zaščitnega modula* prikaže oznako zaščitnega modula, njegovo stanje, proizvajalca in serijsko številko.
- *Spremeni kodo PIN za podpis.*, da izberete kodo PIN za podpisovanje, ki jo želite spremeniti. Izberite želeno kodo PIN za podpisovanje. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.

Glejte tudi [Kode za dostop](#) na strani 15.

Certifikati

Obstajajo tri vrste potrditev: certifikati strežnikov, certifikati in certifikati uporabnikov.

- Strežniški certifikati

Telefon potrebuje potrditev strežnika za vzpostavitev varne povezave s ponudnikom storitve WAP. Potrditev strežnika se pred vzpostavitvijo povezave pošlje s strežnika na telefon, njeno pristnost pa preveri telefon s pomočjo potrditev, shranjenih v telefonu. Potrditve strežnika se ne shranjujejo. Če identitete prehoda ali strežnika WAP ni mogoče preveriti, če potrditev prehoda WAP ali strežnika ni avtentična ali če nimate prave potrditve, vas telefon o tem obvesti.

Ko je med vzpostavljenjo povezavo WAP prikazan znak za zaščito , je prenos podatkov med telefonom in prehodom ali strežnikom WAP (ki ga označuje *Naslov IP* v meniju *Uredi aktivne nastavitve storitev*) šifriran in varen.



Znak za zaščiteni povezavo ne pomeni, da je zaščiten tudi povezava od prehoda do strežnika (kraja, kjer je shranjena zahtevana vsebina). Zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom mora zagotoviti ponudnik storitve.

- **Certifikati certifikatne agencije**

Certifikati certifikatne agencije uporabljajo nekatere storitve WAP, na primer storitve za bančništvo, za preverjanje drugih potrditev. Certifikati certifikatne agencije lahko shrani v zaščitni modul ponudnik storitev ali pa jih naložite s strani WAP, če storitev WAP omogoča njihovo uporabo. Če jo shranite, se potrditev doda v seznam potrditev v telefonu. Certifikati certifikatne agencije so včasih na voljo tudi v zaščitnem modulu.

- **Uporabniški certifikati**

Uporabniški certifikati izdajajo izdajatelji potrditev. Uporabniške potrditve se uporabljajo za digitalno podpisovanje in povezujejo uporabnika z zasebnim ključem v zaščitnem modulu. Uporabniške potrditve lahko shrani v zaščitni modul ponudnik storitev ali pa jih naložite s strani WAP, če storitev WAP omogoča njihovo uporabo.

Digitalno podpisovanje

Telefon podpira digitalno podpisovanje. Podpis je preverljiv z uporabo vašega zasebnega ključa v varnostnem modulu in ustreznega certifikata, ki je bil uporabljen pri podpisovanju. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.



Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani WAP, na primer naslov želene knjige in njeno ceno. Izpiše se besedilo, ki ga podpišete (verjetno bo vsebovalo ceno, količino, datum itd.).

Preverite, ali se na vrhu zaslona izpiše *Prikaz* in ikona za digitalno podpisovanje .



Opomba: Če se ikona za digitalno podpisovanje ne pojavi, to pomeni, da je varnost ogrožena, zato ne vpisujete ničesar, še zlasti ne kode PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite **Podpiši**, da ga podpišete.



Opomba: Vse besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon. Zato s pomikanjem pred podpisovanjem preberite vse besedilo.

Izberite željeni uporabniški certifikat. Vnesite kodo PIN za podpisovanje (glejte [Kode za dostop](#) na strani 15) in pritisnite **OK**. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev WAP pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

■ Storitve SIM (Meni 15)

Poleg funkcij, ki so na voljo na vašem telefonu, lahko vaša kartica SIM ponuja dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate v meniju 14. Meni 14 je na voljo le, če ga podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina menija sta popolnoma odvisna od storitev, ki so na voljo.



Opomba: Informacije o dosegljivosti, cenah in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. omrežnem operaterju, ponudniku storitev ali zunanjem izdajatelju.



Svoj telefon lahko nastavite tako, da bo izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem, ko uporabljate storitve SIM. To storite tako, da izberete možnost *Da* v meniju *Potrdi dejanja storitev SIM* v *Nastavitve telefona*.

Dostop do teh storitev utegne zahtevati pošiljanje sporočila (SMS) ali izvedbo klica, za katerega boste morali plačati.



7. Povezovanje s PC-jem

Vaš telefon omogoča pošiljanje in sprejem e-pošte in dostop do interneta, ko je priključen na PC prek vmesnika IR ali podatkovnega kabla. Telefon lahko uporabljate s široko paleto komercialnih programov za podatkovno komunikacijo. Programski paket PC omogoča, da na primer pošiljate besedilo in slikovna sporočila, sinhronizirate imenik, koledar in opravila s PC-jem in urejate zaznamke WAP in nize nastavitev za povezavo.

Več informacij in datotek dobite na spletni strani Nokia, www.nokia.com/support/phones/7250.

■ PC Suite

PC Suite vsebuje naslednje aplikacije:

- **Nokia Application Installer** omogoča nameščanje aplikacij Java s PC-ja v telefon.
- **Nokia Image Converter** pretvarja slike v zapise, ki so primerni za večpredstavnostna sporočila, ozadje in logotipe operaterja, potem pa jih prenese v telefon.
- **Nokia Sound Converter** pretvori večglasne melodije v zapis, ki je združljiv s telefonom, in jih prenese v telefon.
- **Nokia Content Copier** kopira podatke in rezervne kopije iz telefona v PC ali drug telefon Nokia.



- **Nokia PC WAP Manager** omogoča urejanje in pošiljanje zaznamkov WAP ter urejanje nizov nastavitev za povezavo v telefonu.
- **Nokia Phone Editor** omogoča pošiljanje besedilnih sporočil in urejanje imenika ter nastavitev za sporočila.
- **Nokia Phone Browser** omogoča pregledovanje vsebine menija Galerija v telefonu iz PC-ja.
- **Nokia PC Sync** omogoča sinhronizacijo imenika, koledarja in opravil med telefonom in PC-jem.
- **Nokia PC Graphics** omogoča ustvarjanje in urejanje slikovnih sporočil za druge združljive telefone Nokia, na primer Nokia 8310.
- **Nokia PC Composer** omogoča ustvarjanje enoglasnih melodij za zvonjenje za druge združljive telefone Nokia, na primer Nokia 8310.
- Gonilniki za podatkovni modem Nokia 7250 vam omogočajo, da telefon uporabljate kot modem.
- **Nokia Modem Options** vsebuje nastavitve za povezave HSCSD in GPRS.
- **Nokia Connection Manager** je namenjen izbiri povezave med telefonom in PC-jem.

GPRS, HSCSD in CSD

Vaš telefon omogoča uporabo storitev GPRS (splošna paketna podatkovna storitev), HSCSD (hitri komutirani prenos podatkov) in CSD (komutirani prenos podatkov, *Podatki GSM*).



Več informacij o dosegljivosti in naročnini na hitre podatkovne storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

Uporaba storitve HSCSD bo baterijo telefona izpraznila hitreje kot normalni pogovori. Med prenosom podatkov zato priporočamo, da na telefon priključite polnilnik.

Glejte [Nastavitve modema GPRS](#) na strani [117](#).

■ Uporaba komunikacijskih aplikacij

Informacije o uporabi podatkovne komunikacijske aplikacije najdete v dokumentaciji aplikacije.

1. Če uporabljate povezavo IR:

- Vključite povezavo IR v telefonu, glejte [Infrardeč \(IR\)](#) na strani [116](#). Poskrbite, da je povezava vključena tudi v računalniku.

Če uporabljate kabel DKU-5:

- Kabel priključite na priključek USB na zadnji strani računalnika in na priključek na telefonu.

2. Začnite uporabljati aplikacijo za podatkovno komunikacijo na računalniku.

Pomnite, da klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko zmoti delovanje.

Za boljše delovanje med podatkovnimi klici položite telefon na stabilno podlago s tipkovnico, obrnjeno navzdol. Telefona ne premikajte in ga ne držite v roki, ko poteka podatkovni klic.



8. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vaš telefon napaja polnilna baterija.

Pomnite, da bo nova baterija dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju!

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko opazite, da so časi delovanja (pogovorni čas in čas pripravljenosti) občutno krajši kot normalno, je treba nabaviti novo baterijo.

Uporabljajte samo baterije in polnilnike zanje, ki jih je odobril proizvajalec telefona. Ko polnilnika ne uporabljate, ga izključite iz omrežja. Baterije ne pustite priklopljene na polnilnik dalj kot teden dni, saj lahko prenapolnjevanje baterije skrajša njeno življenjsko dobo. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Ekstremne temperature vplivajo na sposobnost baterije za polnjenje.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete + in - pol baterije (kovinska trakova na hrbtni strani baterije), na primer, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratek stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročem ali hladnem, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturah



med 15° C in 25° C. Če je v telefonu vroča ali hladna baterija, morda nekaj časa ne bo deloval, četudi je baterija polna. Delovanje baterij je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mecite izrabljenih baterij v ogenj!

Baterije zavrzite v skladu s predpisi (recikliranje). Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.



NEGA IN VZDRŽEVANJE

Vaš telefon je vrhunski izdelek tako glede dizajna kot izdelave, zato je treba z njim ravnati skrbno. Upoštevanje naslednjih predlogov vam bo pomagalo izpolniti vse garancijske pogoje in omogočilo, da boste ta izdelek z užitkom uporabljali dolga leta.

- Telefon, njegovi deli in dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok.
- Skrbite, da bo telefon vedno suh. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Ne uporabljajte ali hranite telefona v prašnem ali umazanem okolju. Pri tem se lahko poškodujejo njegovi gibljivi deli.
- Ne hranite telefona na vročem. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastik.
- Ne hranite telefona na hladnem. Ko se izdelek nato segreje (na običajno temperaturo), se v notranjosti telefona nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Ne poskušajte odpreti telefona. Nestrokovni posegi lahko napravo poškodujejo.
- Varujte telefon pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Ne barvajte telefona. Barva lahko zlepi gibljive dele naprave in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z uporabo neodobrenih anten, modifikacij ali priključkov lahko poškodujete telefon in kršite predpise o radijskih napravah.



Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo tako za telefon kakor tudi za baterije, polnilnike ali opremo. Če naprava ne deluje dobro, jo odnesite v najbližji usposobljeni servis. Strokovnjaki servisa vam bodo pomagali in, če bo potrebno, poskrbeli za popravilo.



POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

■ Prometna varnost

Med upravljanjem vozila ne uporabljajte ročnega telefona. Telefon naj bo vedno varno pritrjen v svojem držalu; ne polagajte ga na sopotnikov sedež, ker lahko pri morebitnem trku ali naglem zaviranju zdrsne in se poškoduje.

Pomnite, da je v prometu varnost vedno na prvem mestu!

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo v določenih območjih, in vedno izklopite telefon, kjer je njegova uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Uporabljajte ga samo v normalnem položaju delovanja.

Deli telefona so magnetni, zato privlačijo magnetne materiale. Osebe s slušnim aparatom naj ne držijo telefona v bližini ušesa s slušnim aparatom. Telefon vedno pritrdite v držalo, saj lahko zvočnik privlači kovinske materiale. V bližino telefona ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko zbršejo informacije, shranjene na njih.

■ Elektronske naprave

Večina moderne elektronske opreme je zaščiten pred radiofrekvenčnimi signali. Vendar pa, kaka elektronska oprema morda ni zaščiten pred radiofrekvenčnimi signali iz vašega brezžičnega telefona.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo brezžičnega telefona na razdalji vsaj 20 cm od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam spodbujevalnika.



Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so v skladu s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo telefon vedno najmanj 20 cm od spodbujevalnika, kadar je telefon vklopljen,
- naj ne nosijo telefona v naprsnem žepu,
- naj ga držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.
- Če imate kakršenkoli razlog za sum, da prihaja do interference, telefon takoj izklopite.

Slušni pripomočki

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. V takem primeru se posvetujte z vašim operaterjem omrežja.

Druge medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi celičnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi in se posvetujte z njimi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite telefon v zdravstvenih ustanovah, kjer je objavljeno, da je njegova uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vašem vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali pa so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrzgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). O tem se pozanimajte pri proizvajalcu ali zastopniku za vaše vozilo. Prav tako se posvetujte s proizvajalcem opreme o kakršnikoli opremi, ki je bila dodatno vgrajena v vaše vozilo.



Objekti, kjer je uporaba prepovedana

Telefon izklopite, če ste v zgradbi ali na kraju, kjer je označeno, da je uporaba telefona prepovedana.

■ Nevarnost eksplozije

Izklopite telefon, kadar ste na območjih, kjer lahko nastane eksplozija, in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt.

Uporabnikom priporočamo, da telefon izklopijo pri natakanju goriva (bencinska črpalka). Uporabniki morajo upoštevati omejitve uporabe radiooddajne opreme v skladiščih goriva (deponije goriva in razpečevalne točke), kemijskih obratih ali v bližini krajev, kjer poteka razstreljevanje.

Kraji, kjer je nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo: podpalubja čolnov, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij, vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan), kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci, in katerikoli drugi kraji, na katerih morate ponavadi ugasniti motor vozila.

■ Vozila

Samo strokovno osebje naj servisira telefon ali ga vgrajuje v vozilo. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za enoto.

Redno preverjajte, da je vsa brezžična telefonska oprema v vašem vozilu pravilno montirana in da pravilno deluje.

Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v isti kabini skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračnimi blazinami, le-te aktivirajo s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav



v območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so v vozilu brezžične naprave nepravilno nameščene in se aktivira zračna blazina, lahko nastanejo resne telesne poškodbe.

Uporaba telefona v zraku je prepovedana. Preden se vkrcate v letalo, izključite telefon.

Uporaba brezžičnega telefona v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje brezžičnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Zaradi kršenja teh navodil lahko kršitelj začasno ali trajno izgubi pravico do uporabe telefonskih storitev, proti njemu je lahko uveden kazenski postopek ali oboje.

■ Klici v sili



Pomembno: Ta telefon, tako kot drugi brezžični telefoni, deluje s pomočjo radijskih signalov ter omrežja brezžične in stacionarne telefonije kakor tudi programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Zato se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon, kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno medicinsko pomoč).

Klici v sili morda niso mogoči v vseh omrežjih brezžične telefonije ali takrat, ko so v uporabi določene funkcije omrežja in/ali pri določenih nastavitvah telefona. To preverite pri lokalnih ponudnikih storitev.

Izvedba klica v sili:

1. Če telefon ni vključen, ga vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.
Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v telefon pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite  tolikokrat, kot je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbrši in se telefon pripravi na klice.
3. Vtipkajte številko za klic v sili, ki velja na območju, na katerem telefonirate (npr. 112, 911 ali katera druga uradna številka za klic v sili). Številke za klic v sili se od območja do območja razlikujejo.



4. Pritisnite tipko .

Če so vključene določene funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v silo izključiti. Preberite ta navodila in vprašajte za nasvet vašega ponudnika storitev.

Pri klicu v silo ne pozabite čim natančneje navesti vseh potrebnih podatkov. Pomnite, da je lahko vaš brezžični telefon edino sredstvo komunikacije na mestu nesreče – ne prekinjajte klica, dokler vam tega ne odobrijo.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA MODEL TELEFONA USTREZA ZAHTEVAM GLEDE IZPOSTAVLJENOSTI RADIJSKIM VALOVOM

Vaš mobilni telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovan in izdelan je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s periodičnim temeljitim preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za brezžične mobilne telefone uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Mednarodne smernice določajo omejitev SAR na 2,0 W/kg*. Preskušanje za SAR se izvaja z uporabo standardnih položajev delovanja, pri čemer deluje oddajnik telefona z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižji. To je zato, ker je telefon narejen tako, da deluje pri različnih močeh in oddaja ravno dovolj moči za doseg omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj z oddaljenostjo do antene bazne postaje.

Najvišja vrednost SAR za ta model telefona med testiranjem za uporabo pri ušesu je bila 0,60 W/kg. Za različne telefone in različne položaje lahko nastanejo razlike v vrednosti SAR, v vseh primerih pa ustrezajo mednarodnim zahtevam glede radiofrekvenčne izpostavljenosti.



* SAR za mobilne telefone je omejena na 2,0 W/kg, povprečeno po 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o SAR v drugih regijah obiščite stran <http://www.nokia.com> in preglejte informacije o izdelku.



OMEJENA GARANCIJA PROIZVAJALCA

DEL EVROPE IN AFRIŠKA REGIJA

Ta omejena garancija stopi v veljavo za Nokia Mobile Phones v Evropi in v afriški regiji, če ne obstaja krajevna garancija. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (»Nokia«) zagotavlja, da bo ta izdelek NOKIA (izdelek) ob prvem nakupu brez napak na materialih, pri oblikovanju in izdelavi, kar je podrejeno naslednjim dogovorom in pogojem:

1. Omejena garancija se izda končnemu kupcu izdelka (»stranka«). Ne sme izključevati ali omejevati i) katerekoli statutarne pravice stranke ali ii) katerekoli pravice stranke pred prodajalcem/distributerjem izdelka.

2. Garancija je veljavna dvanajst (12) mesecev od dne, ko je stranka kupila izdelek. V primeru drugega nakupa ali zamenjave lastnika/uporabnika ostane garancija veljavna za preostanek obdobja dvanajstih (12) mesecev in se ne spreminja. Ta omejena garancija je veljavna in izterljiva v naslednjih državah: v Bosni, Bolgariji, Hrvaški, na Cipru, v Češki republiki, Estoniji, katerikoli državi članici Evropske unije, na Madžarskem, v Islandiji, Izraelu, Latviji, Litvi, Makedoniji, Malti, Norveški, Poljski, Romuniji, Slovaški republiki, Sloveniji, Švici in Turčiji.

3. V garancijskem obdobju bo Nokia ali njen pooblaščen servis popravil ali zamenjal okvarjeni izdelek izključno v skladu s predpiskom Nokie. Nokia bo popravljena ali zamenjana izdelek vrnila stranki v delujočem stanju. Vsi deli in druga Nokiina oprema, za katere je Nokia priskrbela zamenjavo, bodo ostali v lasti Nokie.

4. Popravljena ali zamenjana izdelek ne bo deležen nadaljnjega ali obnovljenega garancijskega obdobja.

5. Ta omejena garancija ne zajema barvnih pokrovcov in drugih podobnih osebno prilagojenih delov. V vseh primerih, ki zahtevajo odklepanje ali zaklepanje telefona na omrežje posameznega operaterja (SIM Lock), bo Nokia stranko najprej napotila do operaterja za odklepanje ali zaklepanje telefona, preden bo popravljala ali zamenjala izdelek.

6. Ta omejena garancija ne velja v primeru okvare zaradi naravne obrabe. Ta omejena garancija ne velja, tudi če:

(i) je bil izdelek poškodovan, ker: je bil uporabljen v nasprotju z določili v priročniku za rabo, zaradi grdega ravnanja, zaradi izpostavljanja vlagi ali robnim toplotnim pogojem ali hitremu izmenjavanju robnih toplotnih pogojev, zaradi rje ali oksidacije, nepooblaščenih posegov ali povezav, nepooblaščenih popravil, popravil z uporabo nepreverjenih rezervnih delov, nepravilne uporabe, nepravilne namestitve, nesreč, naravnih vplivov, razlivanja hrane ali tekočine, vplivov kemičnih proizvodov ali drugih vplivov, ki za

Nokia niso sprejemljivi (vključno, a ne omejeno na pomanjkanje rezervnih delov in potrošnih materialov, kakršni so baterije, ki imajo lastno življenjsko dobo, ter polomljene ali poškodovane antene), razen če so bile poškodbe povzročene zaradi hib na materialih, oblikovanju ali izdelavi;

(ii) Nokie ali pooblaščenega servisa stranka ni obvestila o poškodbi v roku trideset (30) dni po pojavitvi poškodbe znotraj garancijskega obdobja;

(iii) Nokie ali pooblaščenega servisa stranka ni obvestila o poškodbi v roku trideset (30) dni po pojavitvi poškodbe znotraj garancijskega obdobja;

(iv) so bile serijska številka izdelka, datumska koda dodatka ali številka IMEI (International Mobile Equipment Identification - Mednarodna številka mobilne opreme) odstranjene, zbrisane, prečrtane ali spremenjene, ali pa jih ni mogoče prebrati;

(v) je napako povzročilo nepravilnega delovanja mobilnega omrežja;

(vi) je bila okvara povzročena, ker je bil izdelek uporabljen ali povezan z dodatkom, ki ga ni izdelala Nokia, ali če je bil uporabljen za drug namen od predvidenega;

(vii) je bila okvara povzročena, ker je bila baterija v kratkem stiku ali so bili pečati ovojja baterije ali celice prelomljeni ali kažejo znamenja posega ali je bila baterija uporabljena v drugih napravah, za katere ni predvidena; ali

(viii) je treba nadgraditi programsko opremo izdelka zaradi sprememb v delovanju mobilnega omrežja.

7. Da bi lahko izkoristila to omejeno garancijo, mora stranka predložiti i) berljivo in nespremenjeno originalno garancijsko kartico, na kateri so jasno navedeni ime in naslov prodajalca, datum in kraj nakupa, tip izdelka in IMEI ali druga serijska številka, ali pa ii) berljiv in nespremenjen originalni račun, na katerem so isti podatki, če je ta račun predložen prodajalcu/distributerju izdelka.

8. Ta omejena garancija je edino in izključno sredstvo stranke proti Nokii in edina in izključna obveza Nokie do stranke za okvare ali nedelovanja izdelka. Nadomešča vse druge garancije in odgovornosti, najsi bodo ustne, pisne, (neobvezno) predpisane z zakonom, pogodbeno, krivične ali drugačne. Nokia v nobenem primeru ni odgovorna za kakršnekoli nenamerne, posledične ali posredne poškodbe, stroške ali izdatke. Nokia tudi v nobenem primeru ni odgovorna za kakršnekoli neposredne poškodbe, stroške ali izdatke, če je stranka pravna oseba.

9. Kakršnakoli sprememba ali dodatek tej omejeni garanciji zahteva Nokiin vnaprejšnji pisen pristanek.

GARANCIJSKA KARTICA

IZPOLNITE S TISKANIMI ČRKAMI

Ime kupca: _____

Naslov: _____

Država: _____

Telefon: _____

Datum nakupa (dan. mesec. leto): / /

Tip izdelka (na nalepki tipa telefona pod baterijo): –

Model izdelka (na nalepki tipa telefona pod baterijo):

Serijska številka telefona (na nalepki tipa telefona pod baterijo):

/ /

Kraj nakupa: _____

Ime prodajalne: _____

Naslov prodajalne: _____



ITEM:
IMEI:

B

Žig