

Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Användarhandbok



9355173

Utgåva 1

KONFORMITETSDOKUMENT

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-4j uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on och Pop-Port är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare.

9355173/Utgåva 1

Innehåll

SÄKERHETSINFORMATION	12
Allmän information.....	15
Medföljande etiketter.....	15
Koder.....	15
Översikt av telefonens funktioner.....	17
Kamera.....	17
MMS-meddelanden (Multimedia Messaging Service)	17
Polyfoniskt ljud (MIDI)	18
MIDP Java™-program	18
Inställningar via OTA (Over the Air)	18
GPRS (General Packet Radio Service)	19
Delat minne.....	20
1. Din telefon	21
Knappar och kontakter.....	21
Passningsläge.....	22
Skärmläckare	23
Bakgrund	24
Viktiga symboler i passningsläge.....	24
Sätta fast handledsremmen	26
Headset.....	26
2. Komma igång.....	28
Sätta i SIM-kortet och batteriet	28
Ladda batteriet.....	31



Slå på och stänga av telefonen	32
Låsa knapparna (Knapplås)	33
Byta skal	34
3. Samtalsfunktioner	36
Ringa ett samtal	36
Snabbuppringning.....	37
Konferenssamtal.....	37
Svara på eller avvisa ett inkommande samtal	38
Samtal väntar.....	38
Alternativ under ett samtal	39
Högtalare.....	40
4. Skriva text.....	41
Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning.....	41
Använda automatisk textigenkänning.....	42
Skriva sammansatta ord.....	43
Använda normal textinmatning	43
Tips när du skriver text	44
5. Använda menyn	46
Öppna en menyfunktion	46
Lista över menyfunktioner	48
6. Menyfunktioner	52
Meddelanden (meny 1)	52
Textmeddelanden	52
Skriva och sända meddelanden	52
Alternativ för att sända ett meddelande	53
Skriva och sända e-post	54



Läsa och svara på ett meddelande eller ett e-postmeddelande	55
Mapparna Inkorg och Utkorg	56
Mallar	56
Arkivmappen och mina mappar	57
Multimedia-meddelanden	58
Skriva och sända ett multimedia-meddelande	59
Läsa och svara på ett multimedia-meddelande	60
Mapparna Inkorg, Utkorg, Sparade poster och Sända poster	61
Minnet för multimedia-meddelanden är fullt	62
Ta bort meddelanden	62
Chat	63
Röstmeddelanden	64
Infomeddelanden	65
Meddelandeställningar	65
Inställningar för text- och e-postmeddelanden	65
Inställningar för överskrivning	66
Inställningar för multimedia-meddelanden	67
Inställningar för teckenstorlek	68
Servicekommandon	69
Samtalslistor (meny 2)	69
Samtalslistor	69
Samtalsmätare och tidmätare	70
Telefonbok (meny 3)	71
Välja telefonboksinställningar	72
Spara namn och telefonnummer (Lägg till namn)	72
Spara flera nummer och textobjekt per namn	73
Ändra standardnummer	74
Söka efter ett namn i telefonboken	74



Ändra namn, nummer eller textobjekt.....	75
Radera namn och nummer.....	75
Radera nummer eller textobjekt	75
Kopiera telefonböcker.....	75
Sända och ta emot ett visitkort.....	76
Ta emot ett visitkort.....	76
Sända ett visitkort.....	77
Snabbuppringning.....	77
Infonummer.....	78
Service nummer.....	78
Mina nummer.....	78
Samtalsgrupper.....	78
Profiler (meny 4).....	79
Inställningar (meny 5).....	80
Höger valknapp.....	80
Inställningar för tid och datum.....	81
Klocka.....	81
Datum	81
Automatisk uppdatering av datum och tid	81
Samtalsinställningar.....	82
Vidarekoppla	82
Svarsknapp.....	83
Återuppringning.....	83
Snabbuppringning	83
Samtal väntar	83
Summering efter samtal.....	83
Sänd eget nummer.....	84
Telefonlinje som används.....	84



Telefoninställningar.....	84
Språk	84
Minnesstatus.....	85
Automatiskt knapplås.....	85
Cellinformation	86
Välkomsttext.....	86
Val av operatör.....	86
Bekräfta SIM-tjänster	86
Aktivering av hjälptext.....	87
Påslagningston.....	87
Display-inställningar.....	87
Bakgrund.....	87
Färger.....	88
Operatörslogo	88
Skärmläckare.....	88
Displayens ljusstyrka.....	89
Toninställningar.....	89
Tillbehörsinställningar	90
Säkerhetsinställningar.....	91
Grundinställ telefonen.....	92
Radio (meny 6).....	92
Ställa in en radiokanal.....	93
Använda radion.....	94
Kamera (meny 7).....	95
Ta ett foto	96
Kamerainställningar	97
Galleri (meny 8).....	97
Organiserare (meny 9).....	99



Alarmklocka	99
När alarmtiden infaller	100
Kalender.....	100
Göra en kalendernotering	101
När telefonen avger en alarmsignal för en notering.....	102
Att göra.....	103
Spel (meny 10)	104
Starta ett spel	104
Andra alternativ som finns för ett spel eller en spelsamling.....	104
Speltjänster	104
Minnesstatus för spel	105
Inställningar för spel.....	105
Program (meny 11)	106
Starta ett program.....	106
Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning.....	106
Hämta ett program.....	107
Minnesstatus för program.....	108
Extra funkt. (meny 12).....	109
Kalkylator	109
Konvertera valuta	110
Timer.....	110
Stoppur.....	111
Tidtagning och mellantidtagning.....	111
Varvtidtagning.....	112
Visa och radera tider.....	112
Plånbok.....	112
Spara och ändra personlig kortinformation.....	113
Personliga noteringar	114



Plånboksinställningar	114
Betala med plånboken.....	114
Synkronisering.....	115
Synkronisering från telefonen.....	115
Spara synkroniseringsinställningar som mottagits som ett textmeddelande.....	116
Skriva in synkroniseringsinställningar manuellt.....	117
Synkronisering från datorn	117
Anslutbarhet (meny 13).....	118
Infraröd	118
GPRS	119
GPRS-anslutning.....	119
GPRS-modeminställningar.....	119
WAP-tjänster (meny 14).....	120
Grundläggande åtgärder för att använda WAP-tjänster	121
Ställa in telefonen för en WAP-tjänst	121
Spara serviceinställningarna som ett textmeddelande	121
Skriva in serviceinställningarna manuellt	122
Ansluta till en WAP-tjänst	122
Läsa WAP-sidor.....	124
Använda telefonens knappar medan du läser.....	124
Alternativ medan du läser.....	124
Direktuppringning.....	125
Avsluta en WAP-anslutning.....	125
Inställningar för utseende på WAP-läsare.....	126
Inställningar för cookies	126
Bokmärken	127
Ta emot ett bokmärke	128
Tjänsteinkorg.....	128



Ställa in telefonen för att ta emot servicemeddelanden	129
Cacheminnet	129
Säkerhet vid WAP-läsning	129
Säkerhetsmodul	130
Certifikat	130
Digitala signaturer	132
SIM-tjänster (meny 15)	133
7. Datoranslutning	134
PC Suite	134
GPRS, HSCSD och CSD	135
Använda programvara för datakommunikation	136
8. Batteriinformation	137
Laddning och urladdning	137
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	139
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION	140



SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken.



Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka dess prestanda.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV TELEFONEN VID SPRÄNGNING

Använd inte telefonen under sprängning. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler.





ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av telefonutrustning får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data.



VATTENTÄTHET

Telefonen är inte vattentät Skydda den mot fukt.



RINGA

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret inklusive riktnummer och tryck sedan på . För att avsluta ett samtal trycker du på . Tryck på  när du vill besvara ett samtal.



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.



■ Nättjänster

Den trådlösa telefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSN 900-, GSM 1800- och GSM 1900-nät.

Triband är en nätberoende funktion. Kontakta den lokala operatören om du vill veta om det är möjligt att abonnera på och använda dessa funktioner.

Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av din operatör. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på dem hos din operatör och få instruktioner om hur de ska användas.



Obs: En del nät stöder inte alla språkberoende tecken och/eller tjänster.

■ Om tillbehör

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från ACP-12, ACP-8, ACP-7 och LCH-9.



Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.



Allmän information

■ Medföljande etiketter

På etiketterna finns viktig service- och supportinformation.

Fäst etiketten **B** på garantikortet.

Fäst etiketten **A** på det medföljande inbjudningskortet till Nokia Club.

■ Koder

- **Säkerhetskod (5–10 siffror):** Säkerhetskoden som kommer med telefonen skyddar telefonen mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345. Ändra koden och spara den nya koden på en säker plats, inte tillsammans med telefonen. Om du vill ändra koden, och om du vill ställa in telefonen så att den begär koden, se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 91.
- **PIN-kod och PIN2-kod (4–8 siffror):** PIN-koden (Personal Identification Number) förhindrar obehörig användning av SIM-kortet. PIN-koden medföljer vanligen SIM-kortet.

Ställ in telefonen så att den begär PIN-koden varje gång den slås på, se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 91.

PIN2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa funktioner, t.ex. kostnadsmätare.

Om du knappar in fel PIN-kod tre gånger i följd, kan meddelandet *SIM-kort blockerat* visas och du ombeds att ange PUK-koden. Kontakta din nätoperatör om du behöver PUK-koden.



- **PUK- och PUK2-koder (8 siffror):** PUK-koden (Personal Unblocking Key) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod. PUK2-koden krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod.

Om koderna inte medföljer SIM-kortet kan du få dem från din nätoperatör.

- **Spärrlösenord (4 siffror):** Spärrlösenordet krävs när du använder funktionen *Samtals spärrar*, se *Säkerhetsinställningar* på sidan 91. Detta lösenord kan fås av nätoperatören.
- **PIN-kod för signatur:** Den här PIN-koden behöver du för digitala signaturer. Se *Digitala signaturer* på sidan 132. Denna PIN-kod medföljer SIM-kortet om det har en säkerhetsmodul.

Om du knappar in fel PIN-kod flera gånger, kan meddelandet *PIN-kod blockerad* visas och du ombeds att ange PUK-koden. Kontakta din nätoperatör för att få PUK-koden.

- **Plånbokskod (4–10 siffror):** Plånbokskoden behövs för att komma åt plånbokstjänsten. Om du anger fel kod flera gånger blockeras emellertid plånboken i fem minuter. Mer information finns i *Plånbok* på sidan 112.



Översikt av telefonens funktioner

Telefonen Nokia 7250 har många praktiska funktioner som du kan använda dagligen, t.ex. en kalender, en klocka, en alarmklocka, en kamera, en radio och mycket mer. Det finns också en serie Nokia Xpress-on™ färgskal för telefonen. När du vill byta skal, se [Byta skal](#) på sidan 34.

■ Kamera

Telefonen har en inbyggd kamera som kan användas för att ta bilder. När du har tagit en bild kan du bifoga den till ett multimedia-meddelande och sända via MMS (Multimedia Messaging Service).

Bilderna kan även användas som bakgrunder i passningsläge.

Du kan spara dina bilder på en kompatibel dator med hjälp av programmet PC Suite.

■ MMS-meddelanden (Multimedia Messaging Service)

Med den här telefonen kan du sända och ta emot multimedia-meddelanden som består av text och en bild, och ta emot meddelanden som innehåller text, en bild och ljud. Du kan spara bilder och ringsignaler för att göra telefonen mer personlig. Se [Multimedia-meddelanden](#) på sidan 58.



■ Polyfoniskt ljud (MIDI)

Polyfoniskt ljud består av flera ljudkomponenter som spelas upp samtidigt som verklig musik genom en högtalare. Polyfoniskt ljud används t.ex. i ringtoner och textmeddelandetoner. Telefonen har ljudkomponenter från över 40 instrument som kan användas för polyfoniska ljud, och telefonen kan spela upp fyra instrument samtidigt. Telefonen har stöd för formatet SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI).

Du kan ta emot polyfoniska ringtoner via MMS, se [Läsa och svara på ett multimedia-meddelande](#) på sidan 60, eller hämta dem via menyn Galleri, se [Galleri \(meny 8\)](#) på sidan 97 eller via PC Suite, se [PC Suite](#) på sidan 134.

■ MIDP Java™-program

Telefonen har stöd för Java och innehåller några Java-program och -spel som är särskilt utformade för mobiltelefoner. Du kan hämta nya program och spel till telefonen från en kompatibel dator med installationsprogrammet för Java eller via WAP-tjänster, t.ex. från Club Nokia. Se [Spel \(meny 10\)](#) på sidan 104.

■ Inställningar via OTA (Over the Air)

För att kunna använda WAP, MMS, GPRS och andra trådlösa tjänster behöver du ha rätt inställningar på telefonen. Du kan få inställningarna direkt eller som ett OTA-meddelande och du behöver bara spara inställningarna på telefonen. För mer information om inställningarnas tillgänglighet kontaktar du nätoperatören, tjänsteleverantören eller närmaste auktoriserad Nokia-återförsäljare.



■ GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS är en teknik som gör att mobiltelefoner kan användas för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Protocol) nät. GPRS är en databärare som ger trådlös åtkomst till datanätverk som t.ex. Internet. GPRS används med tillämpningar som WAP-tjänster, MMS- och SMS-meddelanden, nerladdning av Java™-program samt fjärranslutningar på datorn (t.ex. Internet och e-post).

Innan du kan använda GPRS-teknik

- Mer information om GPRS-tjänsten finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.
- Spara GPRS-inställningarna för varje tillämpning som används över GPRS.
Se [Ställa in telefonen för en WAP-tjänst](#) på sidan 121,
[Meddelandeinställningar](#) på sidan 65 samt [GPRS](#) på sidan 119.

Priser för GPRS och tillämpningar

Kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för mer information.



■ Delat minne

Följande funktioner kan dela på telefonens minne: telefonbok, text- och multimediameddelanden, bilder och ringtoner i galleriet, kalender och att-göra-noteringar samt Java-spel och -program. När du använder ett sådant program kan det minska mängden minne som är tillgängligt för andra program som använder delat minne. Detta gäller i synnerhet när du använder någon av funktionerna mycket intensivt (även om några av funktionerna kan ha en viss mängd minne särskild tilldelad till dem förutom den mängd minne som delas med andra funktioner). Om du t.ex. sparar många bilder, Java-program etc. kan de uppta det mesta av det delade minnet och telefonen kanske visar att minnet är fullt. I detta fall ska du ta bort en del av den information som upptar det delade minnet innan du fortsätter.



1. Din telefon

■ Knappar och kontakter

1. Strömbrytare ①

Slår på och stänger av telefonen.

Om du trycker på strömbrytaren när knapparna är låsta, tänds telefonens belysning i ca 15 sekunder.

2. Volymknappar

Med de här knapparna justerar du volymen för hörsnacka, headset och högtalare.

3. 4 bläddringsknappar




Gör att du kan bläddra igenom namn, telefonnummer, menyer och inställningar.


4. Valknappar och

Knapparnas funktion anges av hjälptexten som visas i displayen ovanför knapparna. Se

[Passningsläge](#) på sidan 22.

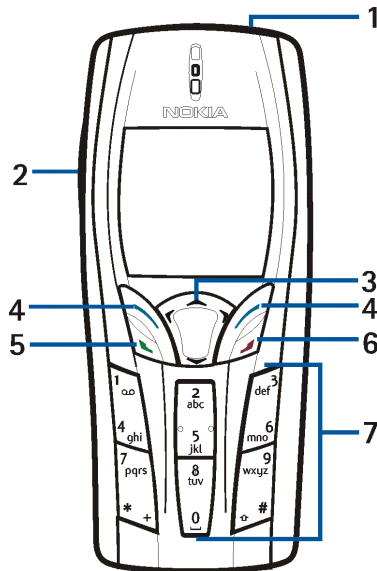

5.  ringer upp ett telefonnummer och besvarar ett samtal. I passningsläge visas det senast uppringda numret.
6.  avslutar ett aktivt samtal. **Avslutar funktioner.**
7.  -  knappar in siffror och tecken.
 och  används för olika ändamål i olika funktioner.
1. Kontakt för laddare
2. Pop-Port™-kontakt för headset och datakabel, t.ex.
3. Infraröd port (IR)
4. Kameralins på telefonens bakstycke.

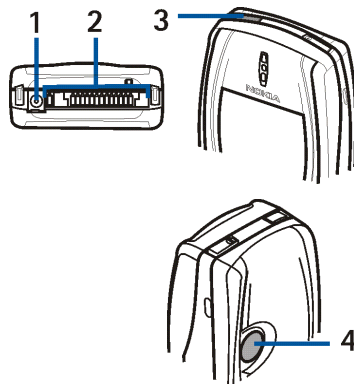


■ Passningsläge

När telefonen är klar för användning, och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i passningsläge.



1. Anger vilket mobilnät du använder för närvarande.
2. Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. Ju högre stapel, desto starkare är signalen.
3. Visar batteriladdningsnivån. Ju högre stapel, desto mer ström är det i batteriet.
4. Vänster valknapp i passningsläge är **Meny**.
5. Höger valknapp i passningsläge är **Namn** eller **Gå till**.

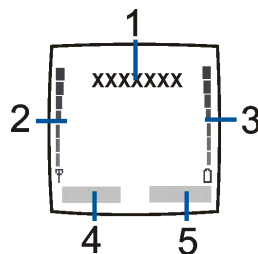

När du vill aktivera en funktion för valknappen **Gå till** trycker du på **Gå till**, bläddrar till en funktion och väljer den.

Information om hur du ställer in funktioner för höger valknapp finns i [Höger valknapp](#) på sidan 80.

Se även [Viktiga symboler i passningsläge](#) på sidan 24.

Skärmsläckare

Skärmsläckaren, en digital klocka, aktiveras automatiskt för energibesparing i passningsläge. Den aktiveras efter en viss tid när telefonens funktioner inte har använts. Se [Skärmsläckare](#) på sidan 88. Tryck på en valfri knapp om du vill inaktivera skärmsläckaren.

Observera att om du inte har ställt in tiden visar klockan 00:00. Om du vill ställa in tiden, se [Klocka](#) på sidan 81.



Bakgrund

Du kan ställa in telefonen så att en bakgrundsbild visas när telefonen är i passningsläge. Se [Bakgrund](#) på sidan 87.

Viktiga symboler i passningsläge

-  Du har fått ett eller flera text- eller bildmeddelanden. Se [Läsa och svara på ett meddelande eller ett e-postmeddelande](#) på sidan 55.
-  Du har fått ett eller flera multimediameddelanden. Se [Läsa och svara på ett multimedia-meddelande](#) på sidan 60.
-  Du har fått ett eller flera röstmeddelanden. Se [Röstmeddelanden](#) på sidan 64.
-  Knapparna på telefonen är låsta. Se [Låsa knapparna \(Knapplås\)](#) på sidan 33.
-  Telefonen ringer inte vid inkommande samtal eller textmeddelanden när [Ringsignalfunktion](#) är inställt på [Ringer ej](#) och [Ton för textmeddelande](#) är inställt på [Ljudlös](#). Se [Toninställningar](#) på sidan 89.
-  Alarmklockan är inställd på [På](#). Se [Alarmklocka](#) på sidan 99.
-  Timern används. Se [Timer](#) på sidan 110.
-  Stoppuret är på i bakgrunden. Se [Stoppur](#) på sidan 111.
-  En GPRS-anslutning har upprättats, se [GPRS-modeminställningar](#) på sidan 119. Indikatoren visas i displayens övre vänstra hörn.





GPRS-anslutningen avbryts (vänteläge), t.ex. om det finns ett inkommande eller utgående samtal under en GPRS-anslutning.



Indikator för IR-anslutning, se [Infraröd](#) på sidan 118.



Alla dina samtal vidarekopplas till ett annat nummer, *Vidarekoppla alla röstsamtal*. Om du har två telefonlinjer är vidarekopplingssymbolen på den första linjen och på den andra linjen . Se [Vidarekoppla](#) på sidan 82.



1 eller 2 Om du har två telefonlinjer, visar symbolen vilken linje som är vald. Se [Telefonlinje som används](#) på sidan 84.



Högtalaren har aktiverats, se [Högtalare](#) på sidan 40.



Samtal är begränsade till en sluten användargrupp. Se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 91.



Den tidsinställda profilen är vald. Se [Profiler \(meny 4\)](#) på sidan 79.




Ett headset, en handsfree, en hörslinga eller ett musikställ är anslutet till telefonen.

För att aktivera telefonen att visa tid och datum i passningsläge, se [Klocka](#) på sidan 81 och [Datum](#) på sidan 81.




■ Sätta fast handledsremmen

Sätt fast handledsremmen som på bilden och dra åt.

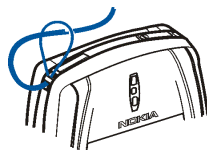


■ Headset

Anslut stereoheadsetet HDS-3 till telefonens Pop-Port-kontakt som på bilden.

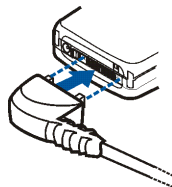

Du kan förslagsvis bära headsetet som i exemplet på bilden.

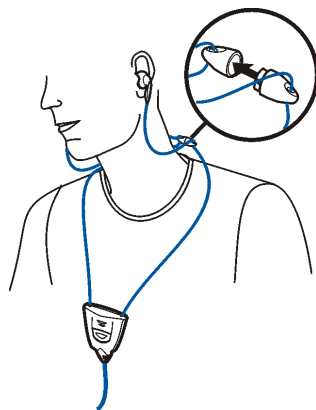


2. Komma igång


■ Sätta i SIM-kortet och batteriet

- Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn.
 - SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller om det böjs så var försiktig när du hanterar, sätter i eller tar ut kortet.
 - Innan du sätter i SIM-kortet måste du kontrollera att telefonen är avstängd och batteriet borttaget.
1. Så här tar du bort telefonens bakstycke:



Vänd baksidan av telefonen mot dig och tryck på knappen på bakstycket (1) och ta av bakstycket från telefonen (2).

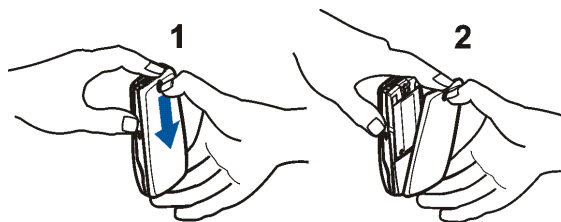


2. Ta ur batteriet genom att lyfta det i fingergreppet (3).

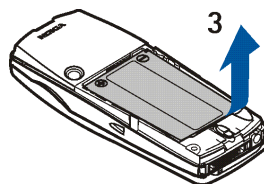


3. Frigör SIM-korthållaren genom att skjuta korthållaren bakåt (4) och öppna den (5).

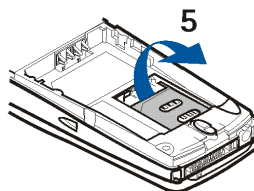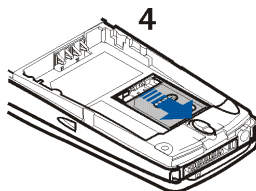


4. Stoppa i SIM-kortet i SIM-korthållaren (6). Se till att SIM-kortet är rätt isatt och att området med guldkontakterna på kortet är vänt nedåt.

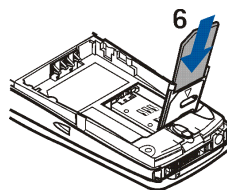

5. Stäng SIM-korthållaren (7) och (8).

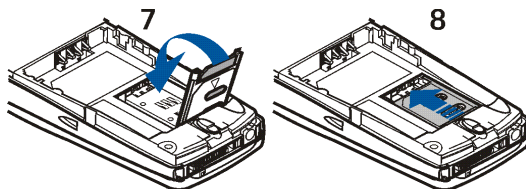


6. Stoppa i batteriet (9).

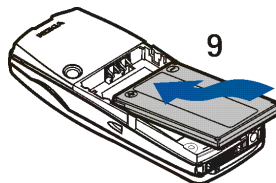

7. Så här sätter du tillbaka bakstycket:

Placera den övre delen av bakstycket över låsspärren på telefonens ovansida (10). Rikta bakstycket mot låsspärarna på telefonens båda sidor och tryck till så att skalet låses på plats (11).

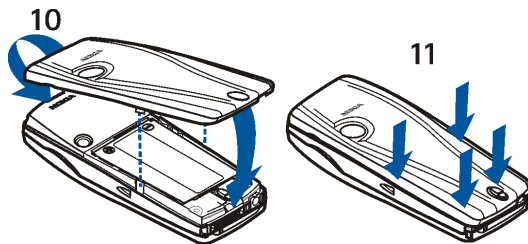


■ Ladda batteriet

1. Anslut kontakten från laddaren till uttaget på telefonens undersida.
2. Anslut laddaren till ett nätuttag.

Texten *Laddar* visas en kort stund om telefonen är påslagen. Om batteriet är helt urladdat kan det dröja några minuter innan laddningsindikatorn visas i displayen, eller innan telefonen kan användas.

Du kan använda telefonen medan laddaren är ansluten.

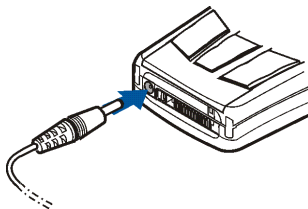

Laddningstiden beror på vilken batteriladdare och vilket batteri som används. Om du t.ex. laddar ett BLD-3-batteri med laddaren ACP-12 tar det ca 1 timme och 30 minuter medan telefonen är i passningsläge.

■ Slå på och stänga av telefonen

Tryck på och håll ner strömbrytaren ①.

Observera att om *Sätt i SIM-kort* visas även om SIM-kortet är ordentligt istoppat, eller om *SIM-kortet stöds inte* visas, ska du kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

Telefonen kan inte hantera SIM-kort på 5 volt och kortet kanske måste bytas ut.



- Om du uppmanas att ange en PIN-kod knappar du in din PIN-kod (visas som ****) och trycker på **OK**.

Se även *PIN-kodskontroll* i *Säkerhetsinställningar* på sidan 91 och *Koder* på sidan 15.

- Om du uppmanas att ange en säkerhetskod knappar du in din säkerhetskod (visas som ****) och trycker på **OK**.


Se även *Koder* på sidan 15.



Varning! Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan välla störningar eller fara.



TIPS FÖR EFFEKTIV ANVÄNDNING: Telefonen har en inbyggd antenn. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när telefonen är påslagen. Kroppskontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan göra att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt. Rör inte antennen under ett telefonsamtal eftersom detta påverkar samtalets kvalitet och hur länge du kan prata i telefonen.

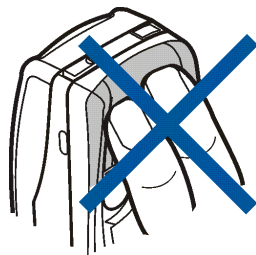

■ Låsa knapparna (Knapplås)

Du kan låsa knapparna och förhindra att de trycks ner av misstag, t.ex. när du har telefonen i handväskan.


- Låsa knapparna

Tryck på **Meny** i passningsläge och sedan på  inom 1,5 sekunder.

- Låsa upp knapparna

Tryck på **Lås upp** och därefter på  inom 1,5 sekunder.

Tryck på  om du vill besvara ett samtal när knapparna är låsta. Under samtalet kan du använda telefonens alla funktioner som vanligt. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.

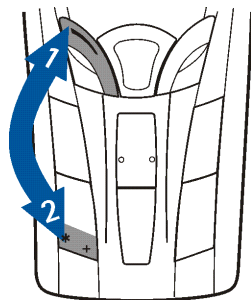

Om du vill ställa in automatiskt knapplås, se [Automatiskt knapplås](#) på sidan 85.

Om du vill låsa knapparna under ett samtal, se [Alternativ under ett samtal](#) på sidan 39.




Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112, 911 eller något annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck på . Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.


■ Byta skal

Innan du byter skal ska du alltid slå av strömmen och koppla ur telefonen från laddaren eller andra enheter. Förvara alltid telefonen med frontpanelen och bakstycket på.


1. Ta bort telefonens bakstycke. Se steg 1 i [Sätta i SIM-kortet och batteriet](#) på sidan 28.
2. För att ta bort skalet skjuter du försiktigt haken på skalets övre del från låshålet i telefonen (1) och tar bort skalet med början från ovansidan.

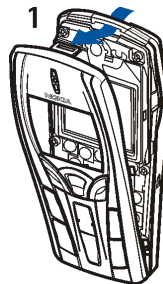

3. Sätt fast tangentmattan på det nya skalet (2).

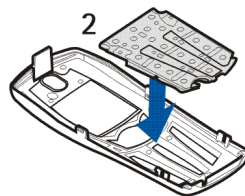

4. När du vill sätta tillbaka skalet placerar du först hakarna på den nedre delen av skalet i motsvarande hål på telefonen (3) och trycker sedan försiktigt haken på skalets ovansida genom låshålet på telefonen ovansida (4). Tryck skalet på plats.

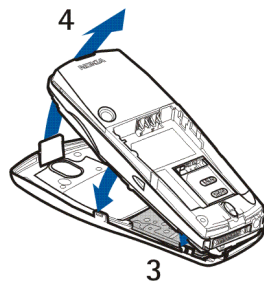

5. Sätt tillbaka telefonens bakstycke. Se steg 7 in i [Sätta i SIM-kortet och batteriet](#) på sidan 28.



3. Samtalsfunktioner

■ Ringa ett samtal

1. Knappa in riktnumret och telefonnumret. Om du knappar in fel tecken trycker du på **Rensa** för att radera.

För utlandssamtal trycker du två gånger på  för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer.

2. Tryck på  för att slå numret.
3. Tryck på  för att avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket.

Se även [Alternativ under ett samtal](#) på sidan 39.

Ringa med hjälp av telefonboken

- Se [Söka efter ett namn i telefonboken](#) på sidan 74. Tryck på  för att ringa upp numret som visas i displayen.

Återuppringning av senast slagna telefonnummer

- Tryck på  i passningsläge för att visa listan över de 20 senast slagna telefonnumren. Bläddra till önskat namn eller telefonnummer och tryck på  för att ringa numret.

Ringa upp röstbrevlådan

- Tryck och håll ner  i passningsläge eller tryck på  och .

Om du blir ombedd att ange röstbrevlådans nummer knappar du in numret och trycker på **OK**. Se även [Röstmeddelanden](#) på sidan 64.



Snabbuppringning

Innan du kan använda snabbuppringning ska du tilldela ett telefonnummer till någon av snabbuppringningsknapparna, från **2 abc** till **9 xyz9**, se [Snabbuppringning](#) på sidan [77](#). Ring upp numret på något av följande sätt:

- Tryck på snabbuppringningsknappen och tryck på .
- Om *Snabbuppringning* är aktiverat kan du trycka och hålla ner snabbuppringningsknappen tills samtalet inleds. Se [Snabbuppringning](#) på sidan [83](#).

Konferenssamtal

Med denna nättjänst kan upp till sex personer delta i ett konferenssamtal.

1. Ring upp den första deltagaren.
2. När du vill ringa upp en ny deltagare trycker du på **Val** och väljer *Nytt samtal*.
3. Knappa in telefonnumret till den nya deltagaren, eller hämta numret från minnet, och tryck på **Ring**. Det första samtalet parkeras.
4. När det nya samtalet har besvarats kopplar du in den första deltagaren i konferenssamtalet. Tryck på **Val** och välj *Konferens*.
5. Ta med ytterligare en deltagare i samtalet genom att upprepa steg 2 till 4.
6. Ha ett privat samtal med en av deltagarna:
Tryck på **Val** och välj *Privat* och välj önskad deltagare. Återvänd till konferenssamtalet enligt beskrivningen i steg 4.
7. Tryck på  när du vill avsluta konferenssamtalet.



■ Svara på eller avvisa ett inkommande samtal

Tryck på  för att svara på ett inkommande samtal och tryck på  för att avsluta samtalet.

Tryck på  om du vill avvisa ett inkommande samtal.

Om du trycker på **Ljud av** stängs bara ringsignalen av. Sedan svarar du på samtalet eller avvisar det.

Om headsetet HDB-4 eller HDS-3 är anslutet till telefonen kan du besvara och avsluta ett samtal genom att trycka på headset-knappen.



Tips: Om funktionen **Vidarekoppla vid upptaget** är aktiverad, t.ex. om samtalet är vidarekopplat till röstbrevlådan, kommer även samtal som du avvisar att vidarekopplas. Se **Vidarekoppla** på sidan 82.

Observera att när någon ringer dig visar telefonen namnet på den som ringer, telefonnumret eller meddelandet **Privat nummer** eller **Samtal**. Om fler än ett namn hittas i telefonboken med samma telefonnummer som den som ringer visas bara telefonnumret (om det är tillgängligt).

Samtal väntar

Tryck på  under ett samtal när du vill svara på ett samtal som väntar. Det första samtalet parkeras. Tryck på  för att avsluta det aktiva samtalet.

När du vill aktivera funktionen **Val för samtal väntar**, se **Samtal väntar** på sidan 83.



■ Alternativ under ett samtal

Många av alternativen som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Tryck på **Val** under ett samtal för några av följande alternativ:

Mikrofon av eller *Mikrofon på*, *Avbryt*, *Avsluta alla*, *Telefonbok*, *Meny* och *Parkera* eller *Återta*, *Nytt samtal*, *Konferens*, *Privat*, *Svara*, *Svara ej* och *Högtalare* eller *Telefon*.

Lås knappsats för att aktivera knapplåset.

Sänd DTMF för att sända DTMF-toner, t.ex. lösenord eller bankkontonummer. Skriv in strängen med DTMF-toner eller hämta den från telefonboken och tryck på **OK**. Observera att du kan knappa in väntetecknet w och paustecknet p genom att trycka upprepade gånger på .

Pendla för att pendla mellan aktivt samtal och ett parkerat samtal, *Koppla* för att koppla ett parkerat samtal till ett aktivt samtal medan du själv avslutar samtalet.



Högtalare

Du kan använda telefonen som en högtalare under ett samtal. Håll inte telefonen intill örat när du använder högtalarfunktionen.

- När du vill aktivera högtalarten trycker du på **Val** och väljer *Högtalare*, eller trycker på *Högt.*, om tillgängligt.
- Om du vill inaktivera högtalaren under ett samtal trycker du på **Val** och väljer *Telefon*, eller trycker på **Telefon**, om tillgängligt.

Om du har anslutit handsfree-enheten CARK126 eller headsetet till telefonen, ersätts *Telefon* i alternativlistan med *Handsfree* eller *Headset* och valknappen **Telefon** med antingen **Handsfr.** eller **Headset**.

Högtalaren inaktiveras automatiskt när du avslutar samtalet eller uppringsningsförsöket eller ansluter handsfree-enheten eller headsetet till telefonen.

Mer information om hur du använder högtalaren med radion finns i [Använda radion](#) på sidan 94.



4. Skriva text

Du kan skriva in text, t.ex. ett meddelande, med normal textinmatning eller med automatisk textigenkänning.

När du skriver text, anges automatisk textigenkänning med  och normal textinmatning med  högst upp i displayen. Skiftläget anges med **ABC**, **abc** eller **ABC** bredvid textinmatningsindikatorn. Du kan ändra skiftläge genom att trycka på . Sifferläget anges med **123**, och du kan växla mellan bokstäver och siffror genom att trycka på och hålla ner .

■ Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning

Tryck på **Val** när du skriver in text och välj *Ordlista*.

- När du vill aktivera automatisk textigenkänning väljer du ett språk i listan med ordlistor. Automatisk textigenkänning finns endast för de språk som finns med i listan.
- När du vill växla tillbaka till normal textinmatning väljer du *Ordlista av*.



Tips: Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning medan du skriver text genom att trycka två gånger på  eller trycka på och hålla ner **Val**.



■ Använda automatisk textigenkänning

Du kan knappa in varje tecken med en enda knapptryckning. Denna automatiska textinmatning baseras på en inbyggd ordbok som du även kan lägga till nya ord i.

1. Börja skriva ett ord med knapparna **2 abc** till **9 wxyz**. Tryck bara en gång på varje knapp för en bokstav. Ordet ändras efter varje knapptryckning.



Exempel: Om du t.ex. vill skriva **Nokia** med den engelska ordlistan, trycker du en gång på **6 mno** för N, en gång på **6 mno** för o, en gång på **5 jkl** för k, en gång på **4 ghi** för i och en gång på **2 abc** för a:



Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på och håller ner respektive nummerknapp.

Mer information om hur du skriver text finns i [Tips när du skriver text](#) på sidan 44.

2. När du har skrivit ordet och är nöjd med hur det ser ut, bekräftar du det genom att trycka på **0** eller trycka på någon av bläddringsknapparna. När du trycker på en bläddringsknapp flyttas även markören.

Om du inte är nöjd med ordet, trycker du på *** +** upprepade gånger, eller på **Val** och väljer **Ordförslag**. Bekräfta ordet när du har hittat det.

Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan trycker du på **Stava**, skriver in ordet (med normal textinmatning) och trycker på **Spara**. När ordlistan börjar bli full ersätts det äldsta ordet med det nyaste.

3. Börja skriva nästa ord.



Skriva sammansatta ord

Skriv in den första delen av ordet och godkänn det genom att trycka på . Skriv den sista delen av ordet och godkänn det.

■ Använda normal textinmatning

Tryck på en nummerknapp  till  upprepade gånger tills det tecken du vill ha visas. Alla tecken som finns tillgängliga under en viss nummerknapp visas inte vid knappen. De tecken som är tillgängliga beror på vilket språk som är valt på menyn *Språk*, se *Språk* på sidan 84.

Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på och håller ner respektive nummerknapp.

- Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående, väntar du tills markören visas eller trycker på någon av bläddringsknapparna och skriver sedan bokstaven.
- De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen finns under nummerknappen

 .

Mer information om hur du skriver text finns i *Tips när du skriver text* på sidan 44.



■ Tips när du skriver text

Även följande funktioner kan vara tillgängliga när du skriver text:

- Tryck på  om du vill skriva ett mellanslag.
- Flytta markören åt vänster, höger, nedåt eller uppåt genom att trycka på någon av bläddringsknapparna , ,  eller .
- Tryck på **Rensa** för att radera tecken till vänster om markören. Tryck och håll ner **Rensa** om du vill radera tecken snabbare.

Om du vill radera alla tecken på en gång när du skriver ett meddelande, trycker du på **Val** och väljer *Radera text*.

- Om du vill infoga ett ord när du använder automatisk textigenkänning trycker du på **Val** och väljer *Infoga ord*. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på **Spara**. Ordet läggs också till i ordlistan.
- Om du vill skriva ett specialtecken trycker du på  under normal textinmatning eller trycker på och håller ner  under automatisk textigenkänning, eller trycker på **Val** och väljer *Infoga symbol*.

Bläddra till ett tecken genom att trycka på någon av bläddringsknapparna och tryck på **Använd** för att välja tecknet.

Du kan även bläddra till ett tecken genom att trycka på , ,  eller  och välja tecknet genom att trycka på .



Följande alternativ är tillgängliga när du skriver textmeddelanden:

- Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på **Val** och väljer *Infoga nummer*. Knappa in telefonnumret eller sök efter det i telefonboken och tryck på **OK**.
- Om du vill infoga ett namn från telefonboken trycker du på **Val** och väljer *Infoga namn*. Om du vill infoga ett telefonnummer eller ett textobjekt i anslutning till namnet, trycker du på **Val** och väljer *Visa info*.



5. Använda menyn

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade på menyer. De flesta menyfunktionerna har en kort hjälptext. Om du vill se hjälptexten bläddrar du till den menyfunktion du vill ha och väntar i 15 sekunder. Du stänger hjälptexten genom att trycka på **Tillbaka**. Se [Aktivering av hjälptext](#) på sidan 87.

■ Öppna en menyfunktion

Bläddra

1. Tryck på **Meny** för att öppna menyn.
2. Bläddra igenom menyn med  eller  och välj t.ex. *Inställningar* genom att trycka på **Välj**.
3. Om menyn innehåller undermenyer väljer du den meny du vill ha, t.ex. *Samtalsinställningar*.
4. Om vald undermeny innehåller flera undermenyer upprepar du steg 3. Välj nästa undermeny, t.ex. *Svarsknapp*.
5. Välj en inställning.
6. Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående menynivå och välj **Avsluta** för att stänga menyn.

Med en genväg

Menyer, undermenyer och menyfunktioner är numrerade och du kan komma åt de flesta av dem med hjälp av deras genvägsnummer.



- Tryck på **Meny** för att öppna menyn. Skriv snabbt (inom två sekunder) genvägsnumret för den menyfunktion du vill ha.

 **Exempel:** Ange *Svarsknapp Alla knappar*, genom att trycka på **Meny**, , ,  och . Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående menynivå och välj **Avsluta** för att stänga menyn.

Observer att för att komma åt menyfunktionerna på meny 1 ska du trycka på **Meny** och knappa in siffran 0 och 1. Knappa sedan in resten av siffrorna i genvägsnumret.



■ Lista över menyfunktioner

1. Meddelanden

1. Textmeddelanden
2. Multimediamedd.
3. Chat
4. Röstmeddelanden
5. Infomeddelanden
6. Meddelandeinst.
7. Servicekomm.



2. Samtalsreg.

1. Missade samtal
2. Mottagna samtal
3. Uppringda nummer
4. Radera samtalslistor
5. Samtalslängd
6. Samtalskostnader
7. Datamätare för GPRS
8. Anslutningstimer för GPRS



3. Telefonbok

1. Sök
2. Lägg till namn
3. Radera
4. Kopiera



- 5. Inställningar
- 6. Snabbuppringn.
- 7. Infonummer
- 8. Servicenummer
- 9. Mina nummer
- 10. Samtalsgrupper
- 4. Profiler
 - 1. Normal
 - 2. Ljudlös
 - 3. Möte
 - 4. Utomhus
 - 5. Personsökare
- 5. Inställningar
 - 1. Inställning för höger väljarknapp
 - 2. Tid- och datuminställningar
 - 3. Samtalsinställningar
 - 4. Telefoninställningar
 - 5. Displayinställningar
 - 6. Toninställningar
 - 7. Tillbehörsinställningar¹
 - 8. Säkerhets- inställningar
 - 9. Återställ fabriksinställningar



1. Den här menyn visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till ett headset, en handsfree-enhet eller en hörslinga som är avsedd för telefonen.



6. Radio



7. Kamera

1. Standardfoto
2. Porträtt
3. Självutlösare
4. Inställningar



8. Galleri

1. Visa mappar
2. Lägg till mapp
3. Ta bort mapp
4. Ändra mappnamn
5. Nerl. av Galleri



9. Organiserare

1. Alarm
2. Kalender
3. Att göra



10. Spel

1. Välj spel
2. Nerladdn. av spel
3. Minne
4. Inställningar



11.Program

1. Välj program
2. Nerl. av progr.
3. Minne



12.Extra funkt.

1. Kalkylator
2. Timer
3. Stoppur
4. Plånbok
5. Synkronisera



13.Anslutbarhet

1. Infraröd
2. GPRS



14.Tjänster

1. Till Startside
2. Bokmärken
3. Tjänsteinkorg
4. Inställningar
5. Gå till adress
6. Töm cache



15.SIM-tjänster¹



-
1. Visas bara om det stöds av SIM-kortet. Namn och innehåll varierar beroende på SIM-kort.



6. Menyfunktioner

■ Meddelanden (meny 1)

Du kan läsa, skriva, sända och spara text-, multimedia- och e-postmeddelanden. Alla meddelanden ordnas i mappar.



Innan du kan sända text-, bild- eller e-postmeddelanden måste du spara numret till meddelandecentralen, se [Meddelandeinställningar](#) på sidan 65.

Textmeddelanden

Telefonen kan sända och ta emot sammansatta meddelanden som består av flera vanliga textmeddelanden (nättjänst). Faktureringen baseras på hur många vanliga meddelanden som krävs för meddelandet i flera delar.

Du kan sända och ta emot textmeddelanden som innehåller bilder. Ett bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Därför kan det vara dyrare att sända ett bildmeddelande än ett textmeddelande.



Obs: Funktionen för bildmeddelanden kan bara användas om den stöds av nätoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

Skriva och sända meddelanden

Antalet tecken och numret på aktuell del av meddelandet visas längst upp till höger på displayen.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Skapa medd..*





Tips: Om du snabbt vill öppna *Skapa medd.* trycker du på  i passningsläge.

2. Skriv ett meddelande. Se *Skriva text* på sidan 41. Information om hur du infogar textmallar eller en bild i meddelandet finns i *Mallar* på sidan 56.
3. När du vill sända meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Sänd*.
4. Ange mottagarens telefonnummer eller sök efter telefonnumret i telefonboken.

Tryck på **OK** för att sända meddelandet.



Obs: När du skickar meddelanden via SMS-nätjänsten kan meddelandet *Meddelande sânt* visas på displayen. Detta visar att telefonen har sânt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i din telefon. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om SMS-tjänster.

Alternativ för att sända ett meddelande

När du har skrivit ett meddelande trycker du på **Val** och väljer *Sändalternativ*.

- Om du vill sända ett textmeddelande till flera mottagare väljer du *Sänd till många*. När du inte vill sända meddelandet till några fler mottagare trycker du på **Klar**.
- Om du vill sända ett meddelande med hjälp av en meddelandeprofil väljer du *Sändningsprofil* och sedan den meddelandeprofil som du vill använda.

Information om hur du definierar en meddelandeprofil finns i *Meddelandeinställningar* på sidan 65.



Skriva och sända e-post

Innan du kan sända e-post via SMS måste du spara inställningarna för att sända e-post, se [Meddelandeinställningar](#) på sidan 65. Mer information om e-posttjänstens tillgänglighet och hur du abonnerar på den finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Information om hur du sparar en e-postadress i telefonboken finns i [Spara flera nummer och textobjekt per namn](#) på sidan 73.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Skapa e-post*.
2. Skriv in mottagarens e-postadress eller hämta det från telefonboken och tryck på **OK**.
3. Om du vill kan du ange ett ämne för e-postmeddelandet och trycka på **OK**.
4. Skriv e-postmeddelandet. Se [Skriva text](#) på sidan 41. Antalet tecken som du kan skriva in i ett meddelande visas högst upp till höger i displayen. E-postadressen och ämnet inkluderas i antalet tecken.
Se även [Infoga en textmall i ett meddelande eller ett e-postmeddelande](#) på sidan 57. Det går inte att infoga bilder.
5. När du vill sända e-postmeddelandet trycker du på **Val** och väljer *Sänd e-post*. Om du inte har sparat inställningarna för att sända e-post frågar telefonen efter numret till e-postservern.

Tryck på **OK** för att sända e-postmeddelandet.



Obs: När du skickar e-post via SMS-nättjänsten kan meddelandet *Meddelande sänt* visas på displayen. Detta visar att telefonen har sänt e-post till e-postservern. Detta betyder inte att e-postmeddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om e-posttjänster.



Läsa och svara på ett meddelande eller ett e-postmeddelande

När du har tagit emot ett meddelande eller e-post visas symbolen  och antalet nya meddelanden följt av texten *meddelanden mottagna*.

Den blinkande symbolen  talar om att minnet för meddelanden är fullt. Innan du kan ta emot nya meddelanden måste du radera några av de gamla meddelanden i mappen *Inkorg*.

Funktionen för textmeddelanden använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 20.

1. Tryck på **Visa** för att visa det nya meddelandet eller på **Avsluta** om du vill visa det senare.

Om du vill läsa meddelandet senare:

Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Inkorg*.

2. Om du har fått mer än ett meddelande väljer du det meddelande som du vill läsa. Ett oläst meddelande visas med  framför det.
3. När du läser eller visar meddelandet trycker du på **Val**.

Du kan välja ett alternativ, t.ex. för att radera, vidarebefordra eller ändra meddelandet som ett textmeddelande eller ett e-postmeddelande, eller flytta och byta namn på det meddelande som du läser.

Välj *Kopiera till kalend*. för att kopiera texten i början av meddelandet till telefonens kalender som en påminnelse för den aktuella dagen.

Välj *Meddelandeinfo* om du vill visa avsändarens namn och telefonnummer, vilken meddelandecentral som använts samt mottagningsdatum och -tid.



Välj *Använd info* för att hämta nummer, e-postadresser och webbadresser från aktuellt meddelande.

När du läser ett bildmeddelande väljer du *Spara bild* för att spara bilden i mappen *Mallar*.

4. Välj *Svara* om du vill svara på ett meddelande. Välj *Originaltext* för att inkludera det ursprungliga meddelandet i ditt svar eller ett standardsvar som ska inkluderas, eller välj *Tom skärm*.

När du svarar på ett e-postmeddelanden ska du först bekräfta eller ändra e-postadress och ämne. Sedan kan du skriva svarsmeddelandet.

5. Tryck på **Val**, välj *Sänd* och tryck på **OK** för att sända meddelandet till numret som visas.

Mapparna Inkorg och Utkorg

Telefonen sparar inkommande textmeddelanden i mappen *Inkorg* och skickade meddelanden i mappen *Sända poster* på undermenyn *Textmeddelanden*.

Textmeddelanden som du vill sända senare kan sparas i mappen *Arkiv*, *Mina mappar* eller *Mallar*.

Mallar

Telefonens textmallar markeras med  och dess bildmallar med .

För att komma åt mallistan trycker du på *Meny* och väljer *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Mallar*.



Infoga en textmall i ett meddelande eller ett e-postmeddelande

- När du ska skriva eller svara på ett meddelande eller e-post trycker du på **Val**. Välj *Använd mall* och välj sedan den mall du vill infoga.

Infoga en bild i ett textmeddelande

- När du ska skriva eller svara på ett meddelande trycker du på **Val**. Välj *Bifoga bild* och välj en bild för att visa den. Tryck på *Bifoga* för att infoga bilden i meddelandet. Symbolen  i meddelandets sidhuvud betyder att en bild är bifogad. Antalet tecken som du kan skriva in i ett meddelande beror på bildens storlek.

Om du vill visa text och bild tillsammans innan du sänder meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Förhandsvisa*.

Arkivmappen och mina mappar

Du kan ordna dina meddelanden genom att flytta en del av dem till mappen *Arkiv* eller skapa egna mappar för meddelanden.

När du läser ett meddelande trycker du på **Val**. Välj *Flytta*, bläddra till den mapp som du vill flytta meddelandet till och tryck på **Välj**.

Om du vill lägga till eller ta bort en mapp trycker du på **Meny** och väljer *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Mina mappar*.

- Om du vill lägga till en mapp trycker du på **Val** och väljer *Lägga till mapp*.
- Om du vill ta bort en mapp bläddrar du till mappen som du vill ta bort, trycker på **Val** och väljer *Ta bort mapp*.



Multimedia-meddelanden



Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för multimedia-meddelanden som kan ta emot och visa multimedia-meddelanden.

Ett multimedia-meddelande kan innehålla text, ljud och en bild. Telefonen stöder multimedia-meddelanden som är upp till 45 KB i storlek. Om den maximala storleken överskrids kanske det inte går att ta emot meddelandet. Beroende på nät kanske du får ett textmeddelande som inkluderar en webbadress där du kan visa multimedia-meddelandet.

Om meddelandet innehåller en bild skalas den ner så att den kan visas i displayen.



Obs: Om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Ja* eller *End. hemoperatör* kan din nätoperatör eller tjänsteleverantör debitera dig för varje meddelande som du tar emot.

Multimedia-meddelanden kan vara i följande format:

- Bild: JPEG, GIF, PNG och BMP.
- Ljud: SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI) och monofoniska ringsignaltoner.

Om ett mottaget meddelande innehåller element som inte kan hanteras kanske de ersätts med filnamnet och texten *Objektformatet stöds ej*.

Observera att du inte kan ta emot några multimediameddelanden när du har ett pågående samtal, när du kör ett spel eller ett annat program eller när du har en aktiv WAP-anslutning över GSM-data (se [Skriva in serviceinställningarna manuellt](#) på sidan 122). Eftersom leveransen av multimedia-meddelanden kan misslyckas av olika skäl ska du inte lita enbart på dem för mycket viktig kommunikation.



Skriva och sända ett multimedia-meddelande

Information om hur du gör inställningar för multimedia-meddelanden finns i [Inställningar för multimedia-meddelanden](#) på sidan 67. Mer information om tillgänglighet av tjänsten för multimedia-meddelanden och hur du kan abonnera finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Multimediamedd.* och *Skapa medd..*
2. Skriv ett meddelande. Se [Skriva text](#) på sidan 41.

Du kan bifoga en bild till ett multimedia-meddelande. När du vill bifoga en bild trycker du på **Val**, och väljer *Bifoga bild*. Listan över tillgängliga mappar i ditt *Galleri* visas. Öppna en specifik mapp, bläddra till en bild, tryck på **Val** och välj *Bifoga*. Symbolen  i meddelandets sidhuvud betyder att en bild är bifogad.

Om du vill infoga ett namn från telefonboken trycker du på **Val** och väljer *Fler alternativ* och *Infoga namn*. Bläddra till önskat namn, tryck på **Val** och välj *Infoga namn*.

För att infoga ett nummer trycker du på **Val**, väljer *Fler alternativ* och *Infoga nummer*. Knappa in numret eller sök efter det i telefonboken och tryck på **OK**.

3. Om du vill visa meddelandet innan du sänder det trycker du på **Val** och väljer *Förhandsvisa*.
4. När du vill sända meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Sänd till nummer* (eller *Sänd till e-post*).
5. Skriv in mottagarens telefonnummer (eller e-postadress) eller hämta det från telefonboken. När du trycker på **OK** flyttas meddelandet till mappen *Utkorg* och sänds därifrån.



Det tar mer tid att sända ett multimedia-meddelande än ett textmeddelande. Medan multimedia-meddelandet sänds visas den animerade symbolen  och du kan använda andra funktioner på telefonen. Om sändningen avbryts försöker telefonen sända det på nytt några gånger. Om detta misslyckas ligger meddelandet kvar i mappen *Utkorg* och du kan försöka att sända det vid ett senare tillfälle.

De meddelanden du har sänt sparas i mappen *Sända poster* om inställningen *Spara sända meddelanden* är inställd på *Ja*. Se *Inställningar för multimedia-meddelanden* på sidan 67.

Läsa och svara på ett multimedia-meddelande

När telefonen tar emot ett multimedia-meddelande visas den animerade symbolen . När meddelandet har tagits emot visas symbolen  och texten *Multimedia-meddelande mottaget*.

Den blinkande symbolen  anger att minnet för multimedia-meddelanden är fullt, se *Minnet för multimedia-meddelanden är fullt* på sidan 62.

Funktionen för multimedia-meddelanden använder delat minne, se *Delat minne* på sidan 20.

1. Tryck på *Visa* för att visa meddelandet eller på *Avsluta* om du vill visa det senare.

Läsa meddelandet senare: Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden*, *Multimediamedd.* och *Inkorg*.

2. Bläddra för att visa meddelandet. Tryck på *Val* så kan några av följande alternativ bli tillgängliga.



- *Radera medd.* om du vill radera ett sparad meddelande.
- *Svara* för att svara på meddelandet. När du vill sända ett svar trycker du på **Val** och väljer *Sänd*. Avsändarens telefonnummer (eller e-postadress) används som standardvärde.
- *Till nummer* eller *Till e-post* för att vidarebefordra meddelandet till ett telefonnummer eller e-postadress.
- *Redigera* för att redigera ett meddelande. Du kan bara redigera meddelanden som du har skrivit. Se *Skriva och sända ett multimedia-meddelande* på sidan 59.
- *Meddelandeinfo* för att visa meddelandets ämne, storlek och klass.
- *Info* för att visa detaljer om bifogad bild eller ljud.
- *Spela* för att lyssna på ringsignalen eller för att visa animerade bilder om det finns några i meddelandet.
- *Spara ljudklipp* om du vill spara ringsignalen i *Galleri*.
- *Spara bild* om du vill spara bilden i *Galleri*.

Mapparna Inkorg, Utkorg, Sparade poster och Sända poster

Telefonen sparar mottagna multimedia-meddelanden i mappen *Inkorg* på undermenyn *Multimediamedd.*

Multimedia-meddelanden som ännu inte har sänts flyttas till mappen *Utkorg* på undermenyn *Multimediamedd.*

Multimedia-meddelanden som du vill sända senare kan sparas i mappen *Sparade poster* på undermenyn *Multimediamedd.*



Multimedia-meddelanden som redan är sända sparas i mappen *Sända poster* på undermenyn *Multimediamedd.* om *Spara sända meddelanden* är inställt på *Ja*. Se *Inställningar för multimedia-meddelanden* på sidan 67.

Minnet för multimedia-meddelanden är fullt

Om du har ett nytt multimedia-meddelande om väntar och minnet för meddelanden är fullt blinkar symbolen  och *Fullt MM-minne, visa väntande medd.* visas. Om du vill visa det väntande meddelandet trycker du på *Visa*. För att spara meddelandet, tryck på *Val*, välj *Spara meddelande* och ta bort gamla meddelanden genom att först välja mappen och sedan de meddelanden som ska tas bort.

Om du inte vill visa det väntande meddelandet trycker du på *Avsluta* och *Ja*. Om du trycker på *Nej* kan du visa meddelandet.

Ta bort meddelanden

1. Om du vill ta bort textmeddelanden trycker du på *Meny* och väljer *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Radera medd.*

Om du vill ta bort alla meddelanden från alla mappar väljer du *Alla meddelanden* och när *Radera alla meddelanden från alla mappar?* visas trycker du på *OK*. Om mapparna innehåller olästa meddelanden måste du bekräfta att du vill ta bort dem också.

Om du vill ta bort multimedia-meddelanden trycker du på *Meny* och väljer *Meddelanden*, *Multimediamedd.* och *Radera medd.*



2. Om du vill ta bort alla meddelanden i en mapp markerar du mappen och trycker på **OK**. Om mappen innehåller olästa meddelanden måste du bekräfta att du vill ta bort dem också.

Chat

Du kan kommunicera med andra med hjälp av denna snabba textmeddelandetjänst. Du kan inte spara meddelanden som du får eller sänder men du kan visa dem medan du chattar. Varje chatmeddelande debiteras som ett textmeddelande.

1. När du vill börja en chat trycker du på **Meny**, väljer **Meddelanden** och **Chat**.
Knappa in telefonnumret (eller sök efter det i telefonboken) till den person som du vill chatta med och tryck på **OK**.

Ett annat sätt att börja en chat: När du har fått ett meddelande, tryck på **Visa** för att läsa det. För att börja en chat, tryck på **Val** och välj **Chat**.

2. Skriv in det smeknamn du använder för chatten och tryck på **OK**.
3. Skriv in chatmeddelandet (se **Skriver text** på sidan 41).
4. När du vill sända meddelandet trycker du på **Val** och väljer **Sänd**.
5. Svaret från den andra personen visas ovanför ditt ursprungliga meddelande.
Om du vill svara på meddelandet trycker du på **OK** och upprepar steg 3 och 4.
6. För att avsluta en chat trycker du på **OK** och **Val** och väljer **Avsluta**.



Om du vill visa de senaste meddelandena i aktuell chat trycker du på **Val** och väljer **Chat-historik**. Meddelanden du sänder anges med "<" och ditt smeknamn, och de meddelanden du tar emot anges med ">" och avsändarens smeknamn. Tryck på **Tillbaka** när du vill gå tillbaka till meddelandet du skriver. Om du vill ändra ditt smeknamn väljer du **Chat-namn**.

Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst och du måste kanske abonnera på tjänsten. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information och ta reda på numret till röstbrevlådan.

Tryck på **Meny** och välj **Meddelanden** och **Röstmeddelanden**. Välj

- **Lyssna på röstmeddelanden** om du vill ringa upp röstbrevlådan på det telefonnummer som du har sparat på menyn **Nummer till röstbrevlåda**.
Varje telefonlinje kan ha ett eget röstbrevlådsnummer, se **Telefonlinje som används** på sidan 84.
- **Nummer till röstbrevlåda** om du vill skriva in, söka efter eller ändra ditt röstbrevlådenummer och tryck på **OK** för att spara det.

Om funktionen för ikonnotifiering kan hanteras i det nät du använder visas symbolen  för nya röstmeddelanden. Tryck på **Lyssna** för att ringa upp din röstbrevlåda.



Tips: Om du håller ner  rings din röstbrevlåda upp.



Infomeddelanden

Med nättjänsten för infomeddelanden kan du ta emot meddelanden om olika ämnen (t.ex. väderleks- och trafikrapporter) från nätoperatören. Din nätoperatör kan ge information om tillgängliga meddelandeämnen och meddelandennummer.

Om *GPRS-anslutning* är inställt på *Alltid online* kanske det inte går att ta emot infomeddelanden. Ställ i så fall in *GPRS-anslutning* på *Vid behov*, se *GPRS-anslutning* på sidan 119.

Meddelandeinställningar

Meddelandeinställningarna styr hur meddelanden sänds, tas emot och visas.

Inställningar för text- och e-postmeddelanden

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Textmeddelanden* och *Sändningsprofil*.
2. Om SIM-kortet kan hantera mer än en uppsättning meddelandeprofiler väljer du den uppsättning som du vill ändra.
 - Välj *Nummer till medd.central* för att spara telefonnumret till den meddelandecentral som används för att sända textmeddelanden. Du får detta nummer av din tjänsteleverantör.
 - Välj *Meddelande sänds som* för att välja meddelandetyp, *Text*, *E-post*, *Personsökn.* eller *Fax*.
 - Välj *Meddelande sparas i* för att ange hur länge nätet ska försöka att leverera meddelandet.



- För meddelandetypen *Text*, välj *Standardmottagarnummer* för att spara ett standardnummer för att sända meddelanden för denna profil.
För meddelandetypen *E-post*, välj *E-postserver* för att spara numret till e-postservern.
- Välj *Leveransrapporter* för att begära att få leveransrapporter för dina textmeddelanden (nättjänst).
- Välj *Använd GPRS* för att ställa in GPRS som SMS-bärare.
- *Svara via samma central* för att tillåta att mottagaren ska sända ett svar via din meddelandecentral (nättjänst).
- Välj *Ändra namn på sändningsprofil* om du vill ändra namnet på vald meddelandeprofil. Meddelandeprofiluppsättningarna visas bara om ditt SIM-kort kan hantera mer än en uppsättning.

Inställningar för överskrivning

När minnet för textmeddelanden är fullt kan inte telefonen ta emot eller sända några nya meddelanden. Du kan emellertid ställa in telefonen så att gamla textmeddelanden ersätts automatiskt med nya meddelanden i mapparna *Inkorg* och *Sända poster*.

Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Textmeddelanden* och *Skriver över i inkorg* eller *Skriva över i sända poster*. Välj *Tillåtet* för att ställa in telefonen så att gamla textmeddelanden ersätts med nya meddelanden i mappen *Inkorg* respektive *Sända poster*.



Inställningar för multimedia-meddelanden

Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.* och *Multimediamedd.*
Välj

- *Spara sända meddelanden.* Välj *Ja* för att ställa in telefonen så att skickade multimedia-meddelanden sparas i mappen *Sända poster*. Om du väljer *Nej* sparas inte de meddelanden som skickats.
- *Tillåt mottagning av multimedia.* Välj *Nej*, *Ja* eller *End. hemoperatör* för att använda multimedia-tjänsten. Om du väljer *End. hemoperatör* kan du inte ta emot några multimedia-meddelanden när du befinner dig utanför hemnätet.
- *Inkommande multimediamedd..* Välj *Hämta* för att ställa in telefonen så att nya mottagna multimedia-meddelanden hämtas automatiskt, eller välj *Hämta ej* om du inte vill ta emot några multimedia-meddelanden. Den här inställningen visas inte om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Nej*.
- *Inställningar för anslutning.* Definiera WAP-anslutningsinställningar för hämtning av multimedia-meddelanden. Aktivera den uppsättning där du vill spara anslutningsinställningarna och ändra sedan inställningarna.
 - *Inställningsnamn.* Skriv in det nya namnet för anslutningsuppsättningen och tryck på **OK**.
 - *Startsida.* Skriv in webbadressen till WAP-tjänsten som du vill använda, tryck på  för att skriva en punkt, och tryck sedan på **OK**.
 - *Anslutningstyp.* Välj *Varaktig* eller *Tillfällig*.
 - *Databärare.* Välj *GPRS*.



- *Kopplingspunkt till GPRS.* Ange kopplingspunktsnamnet för att ansluta till ett GPRS-nät och tryck på **OK**. Du kan få namnet från nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- *IP-adress.* Skriv in adressen, tryck på  för att skriva en punkt, och tryck sedan på **OK**. Du kan få IP-adressen från nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- *Verifieringstyp.* Välj *Säker* eller *Normal*.
- *Användarnamn.* Skriv in användarnamnet och tryck på **OK**.
- *Lösenord.* Skriv in lösenordet och tryck på **OK**.
- *Tillåt reklam.* Du kan välja att tillåta eller avvisa reklam. Den här inställningen visas inte om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Nej*.

Spara multimedia-inställningarna som ett textmeddelande

Du kan få serviceinställningarna som ett textmeddelande från den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder WAP-tjänsten. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information. Du kan också besöka Club Nokias webbplats (www.club.nokia.com), tillgänglighet kan variera mellan olika länder.

Inställningar för teckenstorlek

Du kan välja en teckenstorlek när du läser och skriver meddelanden genom att trycka på **Meny** och välja *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Övriga inställn.* och *Teckenstorlek*.



Servicekommandon

Tryck på **Meny** och välj **Meddelanden** och **Servicekomm..** Skriv in och sänd önskemål om tjänster (även kallat USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör.

■ Samtalslistor (meny 2)



Telefonen registrerar telefonnummer för missade, mottagna och utgående samtal och en uppskattning av samtalstiden och kostnaden för samtalen.

Telefonen registrerar missade och mottagna samtal endast om nätet kan hantera dessa funktioner, telefonen är påslagen och du befinner dig inom nätets mottagningsområde.

När du trycker på **Val** på menyn **Missade samtal**, **Mottagna samtal** och **Uppringda nummer**, kan du t.ex. visa datum och klockslag för samtalet, ändra eller radera telefonnumret från listan, spara numret i telefonboken eller sända ett meddelande till telefonnumret.

Samtalslistor

Tryck på **Meny**, välj **Samtalsreg.** och sedan

- **Missade samtal** om du vill visa de tio telefonnummer varifrån någon försökt ringa dig utan att lyckas nå dig (nättjänst). Numret framför (namnet eller) telefonnumret anger hur många gånger personen har försökt att ringa.





Tips: När ett meddelande om missade samtal visas kan du trycka på **Lista** för att visa en lista med telefonnumren. Bläddra till det nummer som du vill ringa upp och tryck på .

- **Mottagna samtal** för att visa en lista över de tio senaste telefonnummer som du har svarat på (nättjänst).
- **Uppringda nummer** om du vill visa en lista över de 20 telefonnummer som du senast har ringt eller försökt ringa. Se även **Återuppringning av senast slagna telefonnummer** på sidan 36.
- **Radera samtalslistor** för att radera samtalslistorna. Välj om du vill ta bort alla telefonnummer i samtalslistorna eller endast telefonnummer i listan över missade samtal, mottagna samtal eller uppringda nummer. Det går inte att ångra åtgärden.

Samtalsmätare och tidmätare



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Tryck på **Meny**, välj **Samtalsreg.** och sedan

- **Samtalslängd** och bläddra för att visa längden på inkommande och utgående samtal i timmar, minuter och sekunder. Du behöver säkerhetskoden för att nollställa räknarna.

Varje telefonlinje har sina egna samtalsmätare och tidmätarna för den aktuella linjen visas. Se **Telefonlinje som används** på sidan 84.



- *Samtalskostnader* (nättjänst). Välj *Enheter i senaste samtal* eller *Enheter i alla samtal* för att kontrollera kostnaden för det senaste samtalet eller alla samtal i de enheter som du har valt med funktionen *Visa kostnad i*.

Välj *Inställningar för samtalskostnader* och sedan *Nollställ mätare* om du vill nollställa räknarna, eller välj *Visa kostnad i* om du vill ställa in telefonen att visa återstående samtalstid i form av markeringar, *Enheter*, eller önskad valuta, *Valuta*. Kontakta operatören för att få veta vad markeringarna kostar.

Välj *Gräns för samtalskostnad* om du vill begränsa samtalskostnaderna till ett visst antal markeringar eller valutaenheter. Du måste ange PIN2-koden när du ska ändra inställningarna för samtalskostnader.



Obs: Om inga markeringar eller valutaenheter återstår är det bara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i telefonen (t.ex. 112, 911 eller något annat officiellt nödnummer).

- *Datamätare för GPRS*. Bläddra för att visa storlek på senast sända och mottagna data, total storlek på samtliga sända och mottagna data och för att nollställa räknarna. Räknarenheten är en byte. Du behöver säkerhetskoden för att nollställa räknarna.
- *Anslutningstimer för GPRS*. Bläddra för att visa varaktigheten för den senaste GPRS-anslutningen eller sammanlagd tid för GPRS-anslutningar. Du kan också nollställa timern. Du behöver säkerhetskoden för att nollställa räknarna.

■ Telefonbok (meny 3)

Du kan spara namn och telefonnummer i telefonens minne (intern telefonbok) och i SIM-kortets minne (SIM-telefonbok).



- I den interna telefonboken kan du spara upp till 500 namn med nummer och textobjekt för varje namn. Antalet namn som kan sparas beror på längden på namnen, numren och textobjekten.
- Telefonen kan hantera SIM-kort som kan spara upp till 250 namn och telefonnummer. Namn och nummer som sparas i SIM-kortets minne anges med .

Välja telefonboksinställningar

Tryck på **Meny** och välj **Telefonbok** och **Inställningar**. Välj

- **Använt minne** för att välja önskad telefonbok. För att hämta namn och nummer från båda telefonböckerna, välj **Telefon & SIM**. Så sparas namn och numren i telefonens minne.
- **Visning av telefonbok** för att välja hur namn, nummer och bilder ska visas i telefonboken.
- **Minnesstatus** för att se hur många namn och telefonnummer som är sparade och hur många du fortfarande kan spara i vald telefonbok.

Spara namn och telefonnummer (Lägg till namn)

Namn och nummer sparas i det minne du använder, se **Välja telefonboksinställningar** ovan.

1. Tryck på **Meny** och välj **Telefonbok** och **Lägg till namn**.
2. Skriv in namnet och tryck på **OK**. Se **Använda normal textinmatning** på sidan 43.



3. Knappa in telefonnumret och tryck på **OK**. Mer information om hur du knappar in nummer finns i [Ringa ett samtal](#) på sidan 36.
4. När namnet och telefonnumret har sparats trycker du på **Klar**.



Tips! Snabbspara Knappa in telefonnumret i passningsläge. Tryck på **Val** och välj **Spara**. Knappa in namnet, tryck på **OK** och **Klar**.

Spara flera nummer och textobjekt per namn

Du kan spara olika typer av telefonnummer och korta textobjekt per namn i telefonens interna telefonbok.

Det första numret som sparas anges automatiskt som standardnummer och anges med en ram runt nummersymbolen, t.ex. 🏠. När du väljer ett namn i telefonboken, till exempel för att ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

1. Kontrollera att minnet som används är antingen **Telefon** eller **Telefon & SIM**. Se [Välja telefonboksinställningar](#) på sidan 72.
2. När du vill visa listan över namn och telefonnummer trycker du på  i passningsläge.
3. Bläddra till namnet som är sparat i telefonens interna minne och till vilket du vill lägga till ett nytt nummer eller textobjekt och tryck på **Info**.
4. Tryck på **Val** och välj **Lägg till nr** eller **Lägg till info**.
5. Välj någon av följande nummertyper  **Allmänt**,  **Mobil**,  **Hem**,  **Kontor** eller  **Fax**,
eller texttyperna  **E-postadress**,  **Webbadress**,  **Postadress** eller  **Notering**.
Om du vill ändra nummer- eller texttyp väljer du **Ändra typ** i alternativlistan.



6. Knappa in numret eller texten och tryck på **OK** för att spara.
7. Tryck på **Tillbaka** och sedan på **Avsluta** när du vill återgå till passningsläge.

Ändra standardnummer

Tryck på  eller i passningsläge, bläddra till det namn du vill ha och tryck på **Info**. Bläddra till det nummer du vill ställa in som standardnummer. Tryck på **Val** och välj *Som standard*.

Söka efter ett namn i telefonboken

1. Tryck på **Meny** och välj *Telefonbok* och *Sök*.
2. Du kan knappa in de första tecknen i det namn som du söker efter i fönstret som visas.
Tryck på  och  för att bläddra igenom namnen i listan, och  och  för att flytta markören i fönstret.
3. Bläddra till önskat namn och tryck på **Info**. Bläddra för att visa detaljer om valt namn.



Tips: Om du vill hitta ett namn eller telefonnummer snabbt trycker du på  i passningsläge. Skriv in den första bokstaven eller de första bokstäverna i namnet, och/eller bläddra till det namn du vill ha.

Tips: Om du snabbt vill visa ett visst namn och standardnummer håller du ner  vid namnet medan du bläddrar.



Ändra namn, nummer eller textobjekt

Sök efter det namn (och nummer) som du vill ändra och tryck på **Info**. Bläddra till det namn, nummer eller textobjekt som du vill ändra och tryck på **Val**. Välj *Ändra namn*, *Ändra nummer* eller *Ändra info* och ändra namnet, numret eller texten och tryck på **OK**.

Radera namn och nummer

Tryck på **Meny** och välj *Telefonbok* och *Radera*.

- Om du vill radera ett namn och nummer i taget väljer du *En i taget* och bläddrar till det namn (och nummer) som du vill radera. Tryck på **Radera** och tryck på **OK** för att bekräfta.
- Om du vill radera alla namn och nummer i telefonboken väljer du *Radera alla* och bläddrar sedan till telefonboken, *Telefon* eller *SIM-kort* och trycker på **Radera**. Tryck på **OK** och bekräfta med säkerhetskoden.

Radera nummer eller textobjekt

Tryck på  i passningsläge, bläddra till önskat namn (och nummer) och tryck på **Info**. Bläddra till det nummer eller textobjekt som du vill radera, tryck på **Val** och välj *Radera nummer* respektive *Radera info*.

Kopiera telefonböcker

Du kan kopiera namn och telefonnummer från telefonens minne till SIM-kortets minne och tvärtom. Observera att textobjekt som har sparats i telefonens interna minne, t.ex. e-postadresser, inte kopieras till SIM-kortet.



1. Tryck på **Meny** och välj *Telefonbok* och *Kopiera*.
2. Välj kopieringsriktning, *Från telefon till SIM-kort* eller *Från SIM-kort till telefon*.
3. Välj *En i taget*, *Alla* eller *Standardnummer*.
 - Om du väljer *En i taget*, bläddrar du till det namn du vill kopiera och trycker på **Kopiera**.

Standardnummer visas om du kopierar från telefonen till SIM-kortet. Bara standardnummer kopieras.
4. För att välja om du vill behålla eller ta bort originalnamn och -nummer väljer du *Behåll original* eller *Flytta original*.
 - Om du väljer *Alla* eller *Standardnummer* trycker du på **OK** när *Börja kopiera?* eller *Börja flytta?* visas.

Sända och ta emot ett visitkort

Du kan sända eller ta emot en persons kontaktinformation som ett visitkort (kontaktkort), antingen via IR eller som ett OTA-meddelande (Over The Air) om dessa tjänster stöds i nätet.

Ta emot ett visitkort

För att ta kunna ta emot ett visitkort via IR måste du först kontrollera att telefonen är klar att ta emot data via dess IR-port, se [Infraröd](#) på sidan 118. Den andra telefonens användare kan nu sända namn och telefonnummer via IR-porten.



När du har tagit emot ett visitkort via IR eller som ett OTA-meddelande trycker du på **Visa**. Tryck på **Spara** för att spara visitkortet i telefonens minne. Om du inte vill ha visitkortet trycker du på **Avsluta** och sedan **OK**.

Sända ett visitkort

Du kan skicka ett visitkort via IR eller som ett OTA-meddelande till en kompatibel telefon eller någon annan handhållen utrustning som kan hantera vCard-standarden.

1. När du vill sända ett visitkort söker du upp namnet och telefonnumret i telefonboken, trycker på **Info** och **Val** och väljer *Sänd visitkort*.
2. Om du vill sända visitkortet via IR, kontrollerar du att telefonen eller datorn är konfigurerad för att ta emot data via dess IR-port och väljer sedan *Via infraröd*.
Om du vill sända visitkortet som ett OTA-meddelande väljer du *Via SMS*.

Snabbuppringning

För att tilldela ett nummer till en snabbuppringningsknapp trycker du på **Meny** och väljer *Telefonbok* och *Snabbuppringning*, och bläddrar till det snabbuppringningsnummer som du vill ha.

Tryck på **Tilldela**, sedan på **Sök** och välj först namnet och numret som du vill tilldela. Om ett nummer redan har tilldelats knappen kan du trycka på **Val** och visa, ändra eller radera numret. Om funktionen *Snabbuppringning* är inaktiverad frågar telefonen om du vill aktivera den. Tryck på **Ja** för att aktivera funktionen. Se *Snabbuppringning* på sidan 83.

Information om hur du ringer ett samtal med hjälp av snabbuppringningsknapparna finns i *Snabbuppringning* på sidan 37.



Infonummer

Du kan ringa upp tjänsteleverantörens informationsnummer om de finns på SIM-kortet.

Tryck på **Meny** och välj **Telefonbok** och **Infonummer**. Bläddra igenom en kategori till ett infonummer och tryck på  för att ringa upp.

Servicenummer

Du kan ringa upp tjänsteleverantörens servicenummer om de finns på SIM-kortet.

Tryck på **Meny** och välj **Telefonbok** och **Servicenummer**. Bläddra till ett servicenummer och tryck på  för att ringa upp.

Mina nummer

De telefonnummer som är tilldelade till SIM-kortet sparas under **Mina nummer** om denna funktion stöds på kortet. När du vill visa numren trycker du på **Meny** och väljer **Telefonbok** och **Mina nummer**. Bläddra till ett namn eller nummer och tryck på **Visa**.

Samtalsgrupper

Du kan ordna namn och telefonnummer i telefonboken i olika samtalsgrupper. För varje samtalsgrupp kan du ställa in telefonen så att du får en speciell ringsignalston och så att en viss logotyp visas i displayen när du får ett samtal från ett telefonnummer i gruppen (se nedan). Om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer när du får samtal från telefonnummer som hör till en viss samtalsgrupp går du till **Ring för** i **Toninställningar** på sidan 89.



Tryck på **Meny**, välj *Telefonbok* och *Samtalsgrupper* och välj önskad samtalsgrupp. Välj

- *Gruppnamn*, skriv in ett nytt namn för samtalsgruppen och tryck på **OK**.
- *Rington för gruppen* och välj ringsignalton för gruppen. *Standard* är den ton som är vald för aktiv profil.
- *Grupplogo* och välj *På* om du vill visa en grupplotyp, *Av* om du inte vill visa någon logotyp, eller *Visa* om du vill visa logotypen.
- *Gruppmedlemmar* om du vill lägga till ett namn i samtalsgruppen, tryck på **Val** och välj *Lägg till namn*. Bläddra till det namn du vill lägga till i gruppen och tryck på *Lägg till*.

Om du vill ta bort ett namn från en samtalsgrupp, bläddrar du till namnet, trycker på **Val** och väljer *Ta bort namn*.

■ Profiler (meny 4)



Telefonen innehåller flera inställningsgrupper och profiler och du kan ändra och anpassa telefonsignalerna för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper. Först gör du inställningar för de olika profilerna och sedan är det bara att aktivera den profil som du vill använda. Det finns följande profiler: *Normal*, *Ljudlös*, *Möte*, *Utomhus* och *Personsökare*.

Tryck på **Meny** och välj *Profiler*. Bläddra till en profil och tryck på **Välj**.

- Aktivera den valda profilen genom att välja *Aktivera*.
- Om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod upp till 24 timmar väljer du *Begränsad* och anger sluttiden. När tiden löper ut aktiveras den profil som du senast använde utan tidsbegränsning.



- Om du vill ändra inställningar för profilen väljer du *Anpassa*. Välj de inställningar du vill ändra och utför ändringarna. Inställningarna kan också ändras på menyn *Toninställningar*, se *Toninställningar* på sidan 89.

För att ändra namn på en profil, *Profilnamn*. Det går inte att ändra namn på profilen *Normal*.



Tips: Om du snabbt vill byta profil i passningsläge trycker du på strömbrytaren ①, bläddrar till den profil som du vill aktivera och trycker på *Välj*.

■ Inställningar (meny 5)



Höger valknapp

Om du vill kunna komma åt vissa funktioner snabbt kan du lägga till dem i listan för den högra valknappen och ordna om funktionerna i listan.

- Tryck på *Meny* och välj *Inställningar* och *Inställning för höger väljarknapp*.
 - När du vill välja en funktion för den högra valknappen väljer du *Välj alternativ* så visas en lista över tillgängliga funktioner.
För att lägga till funktionen i listan trycker du på *Markera*. När en funktion läggs till i listan ändras höger valknapp från *Namn* till *Gå till*.
Om du vill ta bort en funktion från lista trycker du på *Avmark..*
 - För att ordna om funktionerna i listan väljer du *Organisera* och sedan önskad funktion. Tryck på *Val* och välj ett alternativ för att flytta funktionen i listan.



2. När du har gjort alla ändringar trycker du på **Klar**. För att spara ändringarna trycker du på **Ja**. Om du inte vill spara ändringarna trycker du på **Nej**.

Inställningar för tid och datum

Klocka

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Tid- och datuminställningar* och *Klocka*.

Välj *Visa klockan* eller *Göm klockan* för att visa (eller dölja) tiden högst upp till höger i displayen i passningsläge. Välj *Ställ in tiden* för att ställa in rätt tid och *Tidsformat* för att välja 12- eller 24-timmarsformat.

Klockan har bl a funktionerna *Meddelanden, Samtalsreg., Alarm, Profiler* (tidsinställda), *Kalender* och skärmsläckare.

Om batteriet tas bort från telefonen under en längre tid måste du ställa in tiden igen.

Datum

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Tid- och datuminställningar* och *Datum*.

Välj *Visa datum* eller *Dölj datum* för att visa (eller dölja) datumet när telefonen är i passningsläge. Välj *Ställ in datum* för att ställa in rätt datum. Du kan även välja datumformat.

Automatisk uppdatering av datum och tid

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Tid- och datuminställningar* och *Autom. uppdat. av datum & tid* (nätjänst). Om du vill att telefonen automatiskt ska ställa



in rätt tid när du befinner dig i en annan tidzon väljer du *På*. Om du vill bli ombedd att bekräfta ändringen väljer du *Bekräfta först*.

Den automatiska uppdateringen av datum och tid påverkar inte den tid som du har ställt in för alarmklockan, kalendern eller påminnelser. De är i lokal tid. När du gör datum- och tidändringar kan vissa alarm förfalla.

Samtalsinställningar

Vidarekoppla

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Vidarekoppla* (nättjänst). Med funktionen för vidarekoppling kan du styra dina inkommande samtal till ett annat nummer, t.ex. till din röstbrevlåda. Din nätoperatör kan ge mer information. De alternativ för vidarekoppling som inte kan hanteras av SIM-kortet eller nätoperatören visas eventuellt inte.

Välj det alternativ för vidarekoppling som du vill använda, t.ex. *Vidarekoppla vid upptaget* om du vill vidarekoppla röstsamtal när ditt nummer är upptaget eller när du avvisar ett inkommande samtal.

När du vill aktivera vidarekoppling väljer du *Aktivera* och väljer sedan hur lång tid det ska dröja innan samtalet vidarekopplas, om det är tillgängligt för alternativet. Om du vill inaktivera vidarekoppling väljer du *Avbryt*, eller *Hämta status* om detta är tillgängligt för alternativet, för att kontrollera om vidarekoppling är aktiverat eller inte. Flera alternativ för vidarekoppling kan vara aktiverade samtidigt.

Information om hur du visar symbolerna för vidarekoppling i passningsläge finns i [Passningsläge](#) på sidan 22.



Svarsknapp

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och sedan *Svarsknapp*. Välj *Alla knappar* så kan du svara på ett inkommande samtal genom att trycka snabbt på valfri knapp, utom ①, valknappar ,  och .

Återuppringning

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Återuppringning*. Välj *På* om du vill ställa in telefonen så att den gör upp till 10 försök att slå ett nummer efter ett misslyckat försök.

Snabbuppringning

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Snabbuppringning*. Välj *På* om du vill kunna ringa upp namn och telefonnummer som är kopplade till någon av snabbuppringningsknapparna, från  till , genom att hålla ner motsvarande nummerknapp.

Samtal väntar

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Val för samtal väntar*. Välj *Aktivera* så får du ett meddelande från nätet om du får ett inkommande samtal medan du befinner dig i ett samtal (nätjänst). Se [Samtal väntar](#) på sidan 38.

Summering efter samtal

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Samtalsinfo*. Välj *På* om du vill att det senaste samtalets längd och kostnad ska visas under en kort stund efter varje samtal (nätjänst).



Sänd eget nummer

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Sänd eget nummer*. Välj *Ja* om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen som du ringer upp (nättjänst). Välj *Anges av operat*. så används nätoperatörens standardinställning.

Telefonlinje som används

Telefonlinjen som används är också en nättjänst för att välja telefonlinje 1 eller 2, dvs. abonnemang, för utgående samtal.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och *Telefonlinje som används*. Om du väljer *Linje 2* utan att ha abonnerat på den här nättjänsten går det inte att ringa samtal. Du kan dock svara på samtal på båda linjerna oavsett vilken linje du väljer att ringa via.

Om SIM-kortet stöder funktionen kan du förhindra linjeval genom att välja alternativet *Lås*.

Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information.



Tips: I passningsläge kan du växla mellan linjerna genom att hålla ner



Telefoninställningar

Språk

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Telefoninställningar* och *Språk*. Ställer in språk för texten i displayen. Om du har valt *Automatiskt* styrs språkinställningarna av informationen på SIM-kortet.



Minnesstatus

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Minnesstatus*. Bläddra för att visa hur mycket minne som är ledigt, hur mycket som används totalt och hur mycket minne som används för varje funktion.

Det finns även minnesinformation på menyerna för några av dessa funktioner, t.ex. för galleriet.

Automatiskt knapplås



Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112, 911 eller något annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck på . Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.

Du kan ställa in telefonens knappsats så att den låses automatiskt efter en viss tidsfördröjning när telefonen är i passningsläge och ingen funktion har använts.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Automatiskt knapplås*.

- Om du aktiverar det automatiska knapplåset genom att välja *På*, visas meddelandet *Ställ in aktiveringstid*. Knappa in tiden och tryck på **OK**. Du kan ställa in en tidsfördröjning mellan 10 sekunder och 60 minuter.
- Inaktivera det automatiska knapplåset genom att välja *Av*.

Se även [Låsa knapparna \(Knapplås\)](#) på sidan 33.



Cellinformation

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Telefoninställningar* och *Visning av cellinfo*. Välj *På* för att ställa in att telefonen ska indikera när den används i ett nät som är baserat på nätverkstekniken MCN (Micro Cellular Network).

Om *GPRS-anslutning* är inställt på *Alltid online* kanske det inte går att ta emot cellidentiteten. Ställ i så fall in *GPRS-anslutning* på *Vid behov*, se *GPRS-anslutning* på sidan 119.

Välkomsttext

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Telefoninställningar* och *Välkomsthälsning*. Skriv in det meddelande som ska visas när du slår på telefonen. Spara texten genom att trycka på **Val** och välj *Spara*.

Val av operatör

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Telefoninställningar* och *Val av operatör*. Välj *Automatiskt* om du vill att ett av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området ska väljas automatiskt.

Om du väljer *Manuellt* kan du välja ett nät som har ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät. Om *Ingen tillgång* visas måste du välja ett annat telefonnät. Telefonen använder manuellt läge tills du väljer automatiskt läge eller sätter i ett annat SIM-kort.

Bekräfta SIM-tjänster

Se *SIM-tjänster (meny 15)* på sidan 133.



Aktivering av hjälptext

Ställ in om hjälptexter ska visas eller ej genom att trycka på **Meny** och välj *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Aktivering av hjälptext*.

Se även **Använda menyn** på sidan 46.

Påslagningston

Ställ in om en påslagningston ska spelas upp när telefonen sätts på genom att trycka på **Meny** och välj *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Påslagningston*.

Display-inställningar

Bakgrund

Du kan ställa in telefonen så att en bakgrundsbild visas när telefonen är i passningsläge. Några bilder har redan sparats på menyn *Galleri*. Du kan också få bilder via multimedia-meddelanden, hämta dem från WAP-sidor eller överföra dem med PC Suite från datorn och sedan spara dem i ditt *Galleri*. Telefonen kan hantera formaten JPEG, GIF, BMP och PNG.

Välja bakgrund

1. Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Displayinställningar* och *Bakgrund*.
2. Välj *Ändra bild* så visas mapplistan på menyn *Galleri*.
3. Öppna en bildmapp och bläddra till önskad bild.
4. För att ställa in bilden som bakgrundsbild trycker du på **Val** och väljer *Som bakgr.bild*.

Observera att bakgrundsbilden inte visas när skärmsläckaren aktiveras.



Aktivera eller inaktivera en bakgrund

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Displayinställningar* och *Bakgrund*. När du vill aktivera/inaktivera en bakgrund väljer du *På/Av*.

Färger

Du kan ändra färgerna för display-komponenter, t.ex. symboler och signalstaplar.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Displayinställningar* och *Färgtema*. Välj önskad färg.

Operatörslogo

Ställ in om operatörslogon ska visas eller döljas genom att trycka på **Meny**, välj *Inställningar*, *Displayinställningar* och *Operatörslogo*. Om du inte har sparat operatörslogotypen är menyn *Operatörslogo* nedtonad.

Observera att operatörslogon inte visas när skärmläckaren aktiveras.

Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören via SMS, MMS eller WAP för mer information om operatörslogotyper. Se även **PC Suite** på sidan 134.

Skärmläckare

Skärmläckaren i form av en digital klocka används för energibesparing i passningsläge. Den aktiveras när telefonens funktioner inte har använts under en viss tid. Tryck på en valfri knapp om du vill inaktivera skärmläckaren.

Skärmläckaren inaktiveras även när telefonen befinner sig utanför nätets täckningsområde.



Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Displayinställningar* och *Skärmsläckare efter*. Välj hur lång tid det ska dröja innan den digitala klockan aktiveras. Du kan välja en fördröjning mellan 5 sekunder och 60 minuter.

Observera att skärmsläckaren åsidosätter all grafik och text på displayen i passningsläge.

Displayens ljusstyrka

Du kan ändra kontrasten på displayen.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Displayinställningar* och *Displayens ljusstyrka*. Bläddra med  och  för att öka och minska ljusstyrkan, och tryck på **OK** för att bekräfta.

Toninställningar

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar* och sedan *Toninställningar*. Inställningarna kan också ändras på menyn *Profiler*, se *Profiler (meny 4)* på sidan 79. Observera att de inställningar du gör ändrar inställningarna i den aktiva profilen.

Välj *Ringsignalfunktion* för att välja ringsignalton för inkommande röstsamtal. Du kan välja mellan följande alternativ: *Ringning*, *Stegrande*, *En ringning*, *Ett pip* och *Ringer ej*.

Välj *Rington* för inkommande röstsamtal. För att välja ringsignaler som har sparats i *Galleri* väljer du *Öppna Galleri* från ringtonslistan.

Välj *Ringvolym* och *Vibrationssignal* för inkommande samtal och meddelanden. Vibrationssignalen fungerar inte när telefonen är ansluten till en laddare, ett bordsställ eller en bilmonteringssats.





Tips: Om du tar emot en ringsignalton via IR-anslutning (eller om du laddar ner en), går den att spara i *Galleri*.

Välj *Ton för textmeddelande* om du vill ställa in en varningston för inkommande meddelanden, *Volym för knapptoner*, eller *Varningstoner* om du vill få en varningston när t.ex. batteriet håller på att ta slut.

Välj *Ring för* om du vill ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal från telefonnummer som tillhör en viss samtalsgrupp. Bläddra till den samtalsgrupp du vill ha eller välj *Alla samtal* och sedan *Markera*.

Tillbehörsinställningar

Menyn Tillbehörsinställningar visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till något av följande tillbehör: headset HDB-4 eller HDS-3, handsfree-enhet CARK126, eller mobil induktiv hörslinga LPS-4.

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar* och *Tillbehörsinställningar*. Du kan välja *Headset*, *Handsfree*, *Slinga* eller *Musikställ* om motsvarande tillbehör är eller har varit anslutet till telefonen.

- Välj *Standardprofil* för att välja den profil som du vill ska aktiveras automatiskt när du ansluter tillbehöret. När tillbehöret är anslutet kan du sedan välja en annan profil om du vill.
- Välj *Autosvar* för att ställa in att telefonen svarar automatiskt på inkommande samtal inom fem sekunder. Om *Ringsignalfunktion* är inställt på *Ett pip* eller *Ringer ej* går det inte att använda funktionen för automatiskt svar.



- Välj *Belysning* för att ställa in att belysningen alltid ska vara *På*. Välj *Automatisk* om du vill att belysningen ska vara på 15 sekunder efter att en knapp har tryckts ner. Alternativet *Belysning* är endast tillgängligt när du har valt *Handsfree*.

Säkerhetsinställningar



Obs: När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t.ex. 112, 911 eller något annat officiellt nödnummer).

Tryck på *Meny* och välj *Inställningar* och *Säkerhets- inställningar*. Välj

- *PIN-kodskontroll* om du vill ställa in att SIM-kortets PIN-kod ska begäras varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att PIN-kodskontrollen stängs av.
- *Samtalsspärrar* (nättjänst) för att begränsa samtal till och från din telefon. Du måste ange ett spärrlösenord.
- *Nummerbegränsning* för att begränsa utgående samtal och textmeddelanden till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet stöder detta. PIN2-koden krävs för att använda funktionen.

När nummerbegränsning är aktiverat går det inte att ha GPRS-anslutningar förutom när du sänder textmeddelanden över en GPRS-anslutning. I detta fall måste mottagarens telefonnummer och numret till meddelandecentralen inkluderas i nummerlistan.



- **Begränsad användargrupp.** Denna nättjänst gör det möjligt att begränsa samtal till och från en utvald grupp människor. Kontakta nätoperatören för mer information.
- **Säkerhetsnivå.** Välj **Telefon** om du vill att säkerhetskoden ska anges när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen.
Välj **Minne** om du vill att säkerhetskoden ska anges varje gång du väljer SIM-kortets minne och du vill ändra det minne som används (se **Välja telefonboksinställningar** på sidan 72) eller när du kopierar från ett minne till ett annat (se **Kopiera telefonböcker** på sidan 75).
- **Lösenord** för att ändra säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod och spärllösenord. Koderna får bara bestå av siffror från 0 till 9.

Grundinställ telefonen

Om du vill återställa en del av menyfunktionerna till originalinställningarna trycker du på **Meny**, väljer **Inställningar** och **Återställ fabriksinställningar**. Knappa in säkerhetskoden och tryck på **OK**. Observera att de data som du har knappat in eller hämtat, t.ex. de namn och telefonnummer som är sparade i telefonboken, inte raderas.

■ Radio (meny 6)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



Om du vill lyssna på radio i telefonen ansluter du headset HDS-3 (stereo) eller HDB-4 (mono) till kontakten för headset på telefonens undersida. Headsetets sladd fungerar som radioantenn, så låt den hänga fritt.

Observera att kvaliteten på radiosändningarna beror på radiostationens täckning i det aktuella området.

1. Sätt på radion genom att trycka på **Meny** och välja **Radio**. I displayen visas
 - Radiokanalens nummer och namn om du har sparat kanalen.
 - Radiokanalens frekvens.
2. Om du redan har sparat radiokanaler kan du bläddra till den kanal som du vill lyssna på eller välja ett radiokanalnummer mellan 1 och 9 via nummerknapparna.
Om du använder headsetet HDB-4 eller HDS-3 trycker du och håller ner headsetknappen och bläddrar till önskad radiokanal som finns sparad.
3. När radion är på trycker du på **Val** och väljer **Stäng av** om du vill stänga av radion.



Tips: Om du snabbt vill stänga av radion håller du in .

Ställa in en radiokanal

Tryck på  eller  medan radion är på för att söka efter kanaler. Sökningen avslutas när en kanal påträffas. Spara en kanal genom att trycka på **Val** och välja **Spara kanal**. Skriv in namnet på kanalen och tryck på **OK**. Välj vilken plats du vill spara kanalen på.





Tips: Om du snabbt vill spara en kanal på någon av platserna 1 till 9 håller du ner motsvarande nummernapp, skriver in namnet på kanalen och trycker på **OK**.

Använda radion

När radion är på trycker du på **Val** och väljer

- **Stäng av** för att stänga av radion.
- **Spara kanal** för att spara radiokanalen, se även **Ställa in en radiokanal** ovan. Du kan spara upp till 20 radiokanaler.
- **Autosökning**. Tryck snabbt på  eller  för att börja söka uppåt eller nedåt i frekvensbandet. Sökningen avslutas när en kanal påträffas, tryck då på **OK**. Information om hur du sparar kanalen finns i **Spara kanal** ovan.
- **Manuell sökning**. Tryck på  eller  för att snabbt söka 0,1 MHz uppåt eller nedåt eller håll ner för att snabbsöka uppåt eller nedåt. Spara kanalen genom att trycka på **OK** och se **Spara kanal** ovan.



Tips: Om du snabbt vill välja **Manuell sökning** trycker du på  på menyn **Radio**.

- **Välj frekvens**. Om du känner till radiokanalens frekvens (mellan 87,5 MHz och 108,0 MHz) skriver du in den och trycker på **OK**. Information om hur du sparar kanalen finns i **Spara kanal** ovan.



Tips: Om du snabbt vill välja **Välj frekvens** trycker du på  på menyn **Radio**.



- **Radera kanal.** Om du vill ta bort en sparad kanal bläddrar du till kanalen, trycker på **Radera** och sedan på **OK**.
- **Ändra namn.** Skriv in ett nytt namn för den sparade kanalen och tryck på **OK**.
- **Högtalare** (eller **Headset**) för att lyssna på radio genom högtalaren (eller headsetet). Headsetet ska vara anslutet till telefonen. Headsetets sladd fungerar som radioantenn.
- **Monoljud** (eller **Stereoljud**) för att lyssna på radio i mono (eller i stereo).

Du kan normalt ringa ett samtal eller svara på inkommande samtal samtidigt som du lyssnar på radion. Radiovolymen stängs då tillfälligt av. När du avslutar samtalet sätts radion automatiskt på igen.

När du sänder eller tar emot data via en GPRS- eller HSCSD-anslutning kan radiostörningar uppstå.

■ Kamera (meny 7)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Obs: Följ alla lokala lagar och regler avseende fotografering. Använd inte den här funktionen på ett olagligt sätt.

På den här menyn kan du ta foton med telefonens inbyggda kamera och justera kamerans inställningar. Kameralinsen finns på telefonens baksida och telefonens display fungerar som sökare. Kameran producerar JPEG-bilder.



Om det inte finns tillräckligt med minne för att ta ett nytt foto måste du frigöra minne genom att radera gamla foton eller andra filer i galleriet. Observera att kameran använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 20.

Ta ett foto

1. Tryck på **Meny** och välj **Kamera** och **Standardfoto** eller **Porträtt**.



Tips: Om du snabbt vill öppna kameran sökare med standardvy trycker du på  i passningsläge.

2. Den levande bilden visas på displayen och du kan använda displayen som sökare.
3. När du vill ta ett foto trycker du på **Ta foto**. När du tar ett foto hörs ett slutarljud. Fotot sparas i mappen **Foton** på menyn **Galleri**. Det sparade fotot visas på displayen.

Om du vill definiera standardnamnet för fotot, se **Standardnamn** i [Kamerainställningar](#) på sidan 97.

4. Välj **Tillbaka** om du vill ta fler foton eller tryck på **Val** om du t.ex. vill radera eller ändra namn på det sparade fotot, sända det som ett multimedia-meddelande eller öppna galleriet.



Tips: Du kan aktivera kameran självutlösare genom att trycka på **Meny** och välja **Kamera**, **Självutlösare** och **Standardfoto** eller **Porträtt**. Tryck på **Börja** så tas bilden efter den inställda tidsperioden och sparas på menyn **Galleri**. Telefonen piper medan självutlösaren är igång.



Kamerainställningar

Tryck på **Meny** och välj **Kamera** och **Inställningar**. Välj

- **Bildkvalitet** för att ange hur mycket bildfilen ska komprimeras när fotot sparas. Välj **Hög**, **Normal** eller **Standard**. **Hög** ger bästa bildkvalitet men kräver mer minne.
- **Kameraljud** för att ställa in slutarljudet och självutlösartonen på **På** eller **Av**.
- **Standardnamn** för att definiera det namn som ska användas när fotot sparas. Om du väljer **Automatiskt**, används standardnamnet, och om du väljer **Mitt namn** så kan du ange ett eget namn eller ändra ett befintligt namn.

■ Galleri (meny 8)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Du kan spara bilder och ringsignaler som t.ex. har tagits emot i multimedia-meddelanden i mapparna i galleriet, se [Läsa och svara på ett multimedia-meddelande](#) på sidan 60.

Galleriet använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 20.

1. Tryck på **Meny** och välj **Galleri**. En lista med alternativ visas.
2. Välj **Visa mappar** för att öppna mapplistan.

Andra alternativ som är tillgängliga:



- *Lägg till mapp* för att lägga till en ny mapp. Skriv in ett namn för mappen och tryck på **OK**.
- *Ta bort mapp* för att välja och ta bort en mapp. Du kan inte ta bort telefonens ursprungliga mappar.
- *Ändra mappnamn* för att välja och ändra namn på en mapp. Du kan inte ändra namn på telefonens ursprungliga mappar.
- *Nerl. av Galleri* om du vill hämta fler bilder och ringsignaler. Välj *Nerladdn. av bilder* eller *Nerl. av toner*. En lista med tillgängliga WAP-bokmärken visas. Välj *Fler bokmärken* för att komma åt listan över WAP-bokmärken på menyn *Tjänster*, se *Bokmärken* på sidan 127.

Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande WAP-sida. Om det inte går att ansluta och kanske du inte kan komma åt WAP-sidan från WAP-tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn *Tjänster* och aktivera en annan uppsättning anslutningsanställningar, se *Ansluta till en WAP-tjänst* på sidan 122. Försök att ansluta till WAP-sidan igen.

Om du vill ha mer information om vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller WAP-tjänsteleverantör.

3. Öppna en mapp så visas en lista över filer i den mappen. *Foton*, *Grafik* och *Signaler* är telefonens ursprungliga mappar.
4. Bläddra till önskad fil. Tryck på **Val** så blir några av följande alternativ tillgängliga.



- *Öppna* för att öppna vald markerad fil.
- *Radera* för att ta bort markerad fil.
- *Sänd* för att sända filen via MMS.
- *Flytta* för att flytta en fil till en annan mapp.
- *Ändra namn* för att ändra namnet på filen.
- *Som bakgr.bild* för att välja markerad fil som bakgrund.
- *Använd* för att välja markerad fil som rington.
- *Info* för att visa detaljer om filen, t.ex. dess storlek.
- *Sortera* för att sortera filer och mappar efter datum, typ, namn eller storlek.

■ Organiserare (meny 9)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktioner på menyn *Organiserare*. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Alarmklocka

Alarmklockan använder det tidsformat som du har ställt in för klockan.

Alarmklockan fungerar även när telefonen är avstängd.

Tryck på *Meny* och välj *Organiserare* och *Alarm*.

- Välj *Alarmtid*, knappa in alarmtiden och tryck på *OK*.

Du kan ändra alarmtiden genom att välja *På*.



- Välj **Alarmsignal** och välj standardalarmsignalen eller radion.
Om du vill välja radion som alarmsignal ansluter du headsetet till telefonen.
Om du väljer radion används den radiokanal som du lyssnat på senast som alarmsignal via högtalaren. Om du tar bort headsetet används standardalarmsignalen i stället för radion.

När alarmtiden infaller

En signal spelas upp, displayen lyser upp och texten **Alarm!** och aktuell tid visas.

Tryck på **Stopp** för att stänga av alarmet. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller trycker på **Snooze** stoppas alarmet i ca tio minuter och ljuder sedan igen.

Om alarmtiden infaller när telefonen är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på **Stopp** frågar telefonen om du vill aktivera den för samtal, **Aktivera telefonen för samtal?** Tryck på **Nej** för att stänga av telefonen eller **Ja** för att ringa och ta emot samtal.



Obs: Tryck inte på **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

Kalender

Telefonen har en kalender där du kan spara påminnelser om t.ex. samtal, möten och födelsedagar.

Kalendern använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 20.

Tryck på **Meny** och välj **Organiserare** och **Kalender**.



Tips: Om du snabbt vill öppna menyn **Kalender**, trycker du på  i passningsläge.



Bläddra till aktuellt datum. Aktuell dag markeras med en ram. Om det finns några noteringar för dagen anges den med fetstil. Visa dagens noteringar genom att trycka på **Val** och välj *Dagens not.*

Om du vill visa en enskild notering bläddrar du till den och trycker på **Val** och väljer *Visa*. I noteringsvy kan du visa information om den markerade noteringen. Du kan bläddra igenom noteringen.

Andra kalenderalternativ kan vara:

- Alternativ för att göra noteringar, sända noteringar via IR eller som en notering direkt till en annan telefons kalender eller som ett textmeddelande.
- Alternativ för att radera, ändra, flytta och upprepa en notering och för att kopiera en notering till ett annat datum.
- *Inställningar* för att ställa in datum, tid, datum- eller tidsformat, eller första veckodag. Med alternativet *Autoradering* kan du ange att gamla poster ska tas bort automatiskt efter en viss tid. Upprepningsposterna, t.ex. påminnelser om födelsedagar, tas emellertid inte bort.

Göra en kalendernotering

Information om hur du skriver bokstäver och siffror finns i *Skriva text* på sidan 41.

Tryck på **Meny** och välj *Organisera* och *Kalender*. Bläddra till önskat datum, tryck på **Val** och välj *Gör en notering*. Välj en av nedanstående noteringstyper:

-  *Möte* - Skriv in noteringen (eller tryck på **Val** och sök efter namnet i telefonboken). Tryck på **Val** och välj *Spara*. Ange platsen för mötet, tryck på **Val** och välj *Spara*. Knappa in starttiden för mötet och tryck på **OK**, och därefter sluttiden och tryck på **OK**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja *Med ton* eller *Ljudlös* (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.



-  **Ring** – Knappa in telefonnumret, tryck på **Val** och välj **Spara**. Knappa in namnet, tryck på **Val** och välj **Spara**. (I stället för att knappa in telefonnumret kan du söka efter namn och nummer i telefonboken genom att trycka på **Val**.) Ange sedan tidpunkten för samtalet och tryck på **OK**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Med ton** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.
-  **Födelsedag** – Skriv in personens namn (eller tryck på **Val** och sök efter det i telefonboken), tryck på **Val** och välj **Spara**. Knappa därefter in födelseåret och tryck på **OK**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Med ton** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.
-  **Memo** – Skriv in noteringen och tryck på **Val** och välj **Spara**. Knappa in slutdatum för noteringen och tryck på **OK**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Med ton** eller **Ljudlös** (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.
-  **Påminnelse** – Knappa in en rubrik för påminnelsen, tryck på **Val** och välj **Spara**. Ställ in alarm för noteringen genom att välja **Alarm på** och ange sedan alarmtiden.

När du har ställt in alarmet markeras noteringen med  när du visar noteringen.

När telefonen avger en alarmsignal för en notering

Telefonen avger en signal och visar noteringen. Om en ringnotering  visas i displayen kan du ringa numret som visas genom att trycka på . För att stoppa alarmet och visa noteringen trycker du på **Visa**. Om du vill stoppa alarmet utan att visa noteringen trycker du på **Avsluta**.



Att göra

Du kan spara en notering om en uppgift du ska utföra, välja en prioritetsordning för den och markera den som utförd. Du kan sortera noteringarna efter prioritet eller datum.

Funktionen för att-göra-listan använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 20.

Tryck på **Meny** och välj **Organiserare** och **Att göra** så visas listan med noteringar.

Tryck på **Val**, eller bläddra till önskad notering och tryck på **Val**.

- Välj **Lägg till** för att lägga till en ny notering. Skriv in en rubrik för noteringen. När du har skrivit in maximalt antal tecken för en notering går det inte att skriva fler. Tryck på **Val** och välj **Spara**. Välj prioritet för noteringen, **Hög**, **Mellan** eller **Låg**. Telefonen ställer automatiskt in tidsgränsen utan ett alarm för noteringen.

Ordlista, information i [Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning](#) på sidan 41.

- Du kan också visa och ta bort vald notering och ta bort alla noteringar som du har markerat som utförda. Du kan sortera noteringar efter prioritet eller tidsgräns, sända en notering till en annan telefon, spara en notering som en kalendernotering eller visa kalendern.

När du visar en notering kan du också redigera noteringen, ändra tidsgräns eller prioritet för noteringen eller markera noteringen som utförd..



■ Spel (meny 10)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Starta ett spel

1. Tryck på **Meny** och välj *Spel* och *Välj spel*.
2. Bläddra till ett spel eller till en spelsamling (namnet beror på vilket spel det är).
3. Tryck på **Val** och välj *Öppna* eller tryck på . Om du har valt ett enskilt spel startar spelet.

I annat fall visas en lista över spelen i den valda spelsamlingen. Starta ett enskilt spel genom att bläddra till det och tryck på **Val**, välj *Öppna* eller tryck på .

Observera att vissa spel kan förbruka telefonens batteri snabbare (och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren).

Andra alternativ som finns för ett spel eller en spelsamling

Alternativ för spel, se [Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning](#) på sidan 106.

Speltjänster

Tryck på **Meny** och välj *Spel* och *Nerladdn. av spel*. En lista med tillgängliga WAP-bokmärken visas. Välj *Fler bokmärken* för att komma åt listan över WAP-bokmärken på menyn *Tjänster*, se [Bokmärken](#) på sidan 127.



Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande WAP-sida. Om det inte går att ansluta och kanske du inte kan komma åt WAP-sidan från WAP-tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn *Tjänster* och aktivera en annan uppsättning anslutningsanställningar, se [Ansluta till en WAP-tjänst](#) på sidan 122. Försök att ansluta till WAP-sidan igen.

Om du vill ha mer information om vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller WAP-tjänsteleverantör.

Om du vill ladda ner fler spel, se även [Hämta ett program](#) på sidan 107.

Observera att när du hämtar ett spel, kanske det sparas under menyn *Program* i stället för under menyn *Spel*.

Minnesstatus för spel

Om du vill visa hur mycket minne som finns tillgängligt för spel och programinstallationer trycker du på *Meny* och väljer *Spel* och *Minne*. Se även [Minnesstatus för program](#) på sidan 108.

Spel använder delat minne, se [Delat minne](#) på sidan 20.

Inställningar för spel

Tryck på *Meny* och välj *Spel* och *Inställningar* för att ställa in ljud, belysning och vibrationer för spelet.



■ Program (meny 11)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Starta ett program

1. Tryck på **Meny** och välj **Program** och **Välj program**.
2. Bläddra till ett program eller en programuppsättning (namnet beror på vilket program det är).
3. Tryck på **Val** och välj **Öppna** eller tryck på . Om du har valt ett enskilt program startar programmet.

I annat fall visas en lista över programmen i den valda programuppsättningen. Starta ett enskilt program genom att bläddra till det och tryck på **Val**, välj **Öppna** eller tryck på .

Observera att vissa program kan förbruka telefonens batteri snabbare (och du kanske måste ansluta telefonen till laddaren).

Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning

- **Radera** för att ta bort programmet eller programuppsättningen från telefonen.



Observera att om du tar bort ett förinstallerat program eller en programuppsättning från telefonen kan du hämta och installera dem på nytt via Nokia Software Market på www.softwaremarket.nokia.com/wap.

- *Internetuppk.* för att begränsa programmets åtkomst till nätet. Välj *Fråga först* om du vill att nätåtkomst ska anges, *Tillåten* för att tillåta nätåtkomst, eller *Ej tillåten* för att inte tillåta nätåtkomst.
- *Kontr. version* för att kontrollera om det finns en ny version av programmet att hämta från WAP-tjänster.
- *Internetsida* för att skaffa ytterligare information eller data till programmet från en webbsida. Denna funktion kräver stöd i nätet. Den visas bara om du har angett en webbadress med programmet.
- *Info* för att ge ytterligare information om programmet.

Hämta ett program

Du kan hämta nya Java-program på olika sätt:

- Tryck på *Meny* och välj *Program* och *Nerl. av progr.* så visas listan med WAP-bokmärken. Välj *Fler bokmärken* för att komma åt listan över WAP-bokmärken på menyn *Tjänster*, se *Bokmärken* på sidan 127.

Välj ett bokmärke för att ansluta till motsvarande WAP-sida. Om det inte går att ansluta och kanske du inte kan komma åt WAP-sidan från WAP-tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn *Tjänster* och aktivera en annan uppsättning anslutningsanställningar, se *Ansluta till en WAP-tjänst* på sidan 122. Försök att ansluta till WAP-sidan igen.



Om du vill ha mer information om vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din nätoperatör och/eller WAP-tjänsteleverantör.

- Tryck på **Meny** och välj **Tjänster** om du vill hitta en WAP-sida där du kan hämta lämpliga Java-program. Se **Läsa WAP-sidor** på sidan 124.
- Använd spelhämtningsfunktionen, se **Speltjänster** på sidan 104.
- Använd installationsprogrammet Nokia Application från PC Suite när du hämtar programmen till telefonen.



Observera att Nokia inte har någon garanti för program från webbplatser som tillhör andra. Om du väljer att hämta Java-program från dem ska du följa samma försiktighetsåtgärder för säkerhet eller innehåll som du gör på alla platser.

Observera att när du hämtar ett program, kanske det sparas under menyn **Spel** i stället för under menyn **Program**.

Minnesstatus för program

Om du vill visa hur mycket minne som finns tillgängligt för spel och programinstallationer trycker du på **Meny** och väljer **Program** och **Minne**.

Program använder delat minne, se **Delat minne** på sidan 20.



■ Extra funkt. (meny 12)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktioner på menyn *Extra funkt.* Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Kalkylator

Telefonen har en kalkylator med de fyra grundläggande räknesätten, möjlighet att räkna ut kvadraten och kvadratroten och kan också användas för valutaomvandlingar.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma, speciellt vid division med långa tal.

1. Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt.* och *Kalkylator.*
2. När '0' visas i displayen **knappar** du in den första siffran i talet som ska beräknas och trycker på  om du vill använda decimalkomma.
3. Tryck på **Val** och välj *Addera, Subtrahera, Multiplicera, Dividera, Kvadrat, Kvadratrot* eller *Ändra tecken.*



Tips: Du kan också trycka på  en gång för att addera, två gånger för att subtrahera, tre gånger för att multiplicera och fyra gånger för att dividera.

4. Knappa in den andra siffran.
5. För att visa summan trycker du på **Val** och väljer *Visa resultat.* Upprepa steg 3 till 5 så många gånger som det behövs.



6. Om du vill påbörja en ny beräkning håller du först ner **Rensa**.

Konvertera valuta

1. Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt.* och *Kalkylator*.
2. När du vill spara valutakursen trycker du på **Val** och väljer *Valutakurs*. Välj något av alternativen som visas. Skriv sedan valutakursen, tryck på  för decimalkomma och tryck på **OK**. Valutakursen sparas i minnet till du ersätter den med en annan valutakurs.
3. Konvertera valutan genom att skriva in beloppet som ska konverteras, trycka på **Val** och välja *! nationell* eller *! utländsk*.



Tips: Du kan även konvertera valuta i passningsläge. Knappa in det belopp som ska konverteras, tryck på **Val** och välj *! nationell* eller *! utländsk*.

Timer

Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt.* och *Timer*. Ange alarmtiden i timmar och minuter och tryck på **OK**. Du kan också skriva en egen noteringstext som ska visas när tiden infaller och sedan trycka på **OK** för att starta timern.

- För att ändra timertiden väljer du *Ändra tid*, och för att stoppa timern väljer du *Avbryt timer*.

Om alarmtiden infaller när telefonen är i passningsläge avges en signal och noteringstexten blinkar i displayen, om du har skrivit en sådan, annars visas texten *Tiden är ute*. Stäng av alarmet genom att trycka på valfri knapp. Om du inte trycker på någon knapp inom 30 sekunder stängs alarmet automatiskt av. För att stoppa alarmet och radera noteringen trycker du på **OK**.



Stoppur

Du kan mäta tid, notera mellantider eller varvtider med hjälp av stoppuret. Vid tidtagning kan telefonens andra funktioner användas. Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på .

Stoppuret förbrukar batteriet och telefonens passnings- och samtalstid förkortas. Därför bör du inte låta det gå i bakgrunden när du utför andra operationer med telefonen.

Tidtagning och mellantidtagning

1. Tryck på **Meny** och välj **Extra funkt.**, **Stoppur** och **Mellantidtagning**. Du kan välja **Fortsätt** om du har ställt in tidtagning i bakgrunden.
2. Tryck på **Börja** för att starta tidtagningen. Tryck på **Dela** varje gång du vill notera en mellantid. Mellantiderna listas nedanför själva tidtagningen i displayen. Bläddra för att visa alla tiderna.
3. Tryck på **Stopp** för att stoppa tidtagningen.
4. Tryck på **Val** och välj
Starta för att starta tidtagningen igen. Den nya tiden läggs till den tidigare tiden.
Spara för att spara tidnoteringen. Skriv in ett namn för tidtagningen och tryck på **OK**. Om du inte skriver något namn används den sammanlagda tiden som namn.
Nollställ för att nollställa timern utan att spara tiden.



Varvtidtagning

Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt.*, *Stoppur* och *Varvtidtagning*. Tryck på **Börja** för att starta tidtagningen och **Varv** för att mäta varvtider. Tryck på **Stopp** för att stoppa varvtidtagningen. Tryck på **Val** så kan du spara eller nollställa varvtider. Mer information finns i *Tidtagning och mellantidtagning* ovan.

Visa och radera tider

Tryck på **Meny** och välj *Extra funkt.* och *Stoppur*.

Om stoppuret inte nollställs kan du välja *Visa senaste* för att visa de senaste uppmätta tiderna. Välj *Visa tider* för att visa en lista över namn eller sluttider och välj den tid som du vill visa.

Om du vill radera sparade tider trycker du på *Radera tider*. Välj *Alla samtidigt* och tryck på **OK**, eller välj *En och en*, bläddra till de tider du vill ta bort, tryck på **Radera** och tryck på **OK**.

Plånbok

Plånbok används för att spara personlig information, t.ex. kreditkortsuppgifter, och för att göra inköp med telefonen.

Du öppnar plånboken på menyn *Plånbok* eller via WAP-läsaren, se *Alternativ medan du läser* på sidan 124.

När du öppnar plånboken första gången måste du skapa en egen plånbokskod. När *Skapa plånbokskod*: visas knappar du in koden och trycker på **OK** för att bekräfta den. När *Verifiera plånbokskod*: visas knappar du in koden igen och trycker på **OK**.



Om du vill ta bort innehållet i plånboken och radera plånbokskoden skriver du *#7370925538# (*#res0wallet# med bokstäver) i passningsläge. Du behöver även telefonens säkerhetskod.

Se även [Koder](#) på sidan [15](#).

Spara och ändra personlig kortinformation

För att öppna plånboken trycker du på [Meny](#), väljer [Extra funkt.](#) och [Plånbok](#). Om det behövs anger du plånbokskoden och trycker på [OK](#), se [Plånboksinställningar](#) på sidan [114](#). Välj [Kort](#) för att visa kortlistan. Du kan ha högst fem kort. Bläddra till ett kort.

- När du vill spara informationen på ett kort trycker du på [Val](#) och väljer [Visa](#).
Välj
 - [Kortinfo](#) för att ange t.ex. kortinnehavarens namn, korttyp, nummer och utgångsdatum.
 - [Användarinfo](#) för att spara användarnamn och lösenord.
 - [Leveransinfo](#) för att spara din kontaktinformation.
 - [Fakturainfo](#) för att spara kontaktinformationen om fakturaadressen är en annan än din adress, vilket kan vara fallet om du har ett företagskort.
 - [Kvittoinfo](#) för att spara det telefonnummer och den e-postadress dit du vill att tjänsteleverantören ska sända kvitton på dina inköp.
- Om du vill kopiera ett kort trycker du på [Val](#) och väljer [Kopiera kort](#).
- Om du vill radera all information på kortet trycker du på [Val](#) och väljer [Rensa kort](#).
- För att ändra namn på kortet trycker du på [Val](#) och väljer [Ändra kortnamn](#).



Personliga noteringar

Du kan spara upp till 30 konfidentiella, personliga noteringar, t.ex. lösenord, koder eller anteckningar.

Tryck på **Meny**, välj *Extra funkt.*, *Plånbok* och *Personliga not.* Tryck på **Val** så kan du visa, lägga till och redigera en notering eller sortera noteringar efter namn eller datum. *Sänd som SMS* kopierar noteringen till ett textmeddelande. *Kopiera till kal.* kopierar noteringen till kalendern eller som en påminnelse. *Använd nummer* hämtar nummer från en notering.

Plånboksinställningar

Tryck på **Meny**, välj *Extra funkt.*, *Plånbok* och *Inställningar*. Välj

- *Kodbegäran* för att aktivera eller inaktivera begäran av plånbokskod. Du måste ange rätt plånbokskod innan du kan aktivera eller inaktivera kodbegäran.
- *Ändra kod* för att ändra plånbokskod.

Betala med plånboken

1. Gå till önskad WAP-butik för att handla, se [Ansluta till en WAP-tjänst](#) på sidan [122](#), och välj den produkt du vill köpa.
2. När du vill betala trycker du på **Val** och väljer *Anv. plånboksinfo*. Se [Alternativ medan du läser](#) på sidan [124](#).
3. Välj det kort du vill betala med. Fyll i betalningsformuläret som du får av tjänsteleverantören genom att överföra kreditkortsinformation från plånboken. För att fylla i alla fält automatiskt väljer du *Fyll i alla fält*. Alternativet visas bara om WAP-tjänsten kan hantera standarden Electronic Commerce Modeling Language. Du kan också fylla i formuläret genom att välja informationsfält från kortet ett i taget. Det ifyllda formuläret visas på telefonen.



4. Godkänn inköpet så vidarebefordras informationen.
5. Du kan få ett signaturdokument från WAP-tjänsten som du måste underteckna för att göra köpet bindande, se [Digitala signaturer](#) på sidan 132.
6. När du vill stänga plånboken väljer du [Stäng plånbok](#). Se [Alternativ medan du läser](#) på sidan 124.

Synkronisering

Du kan spara data från din kalender och telefonbok på en kompatibel dator eller på en fjärransluten Internet-server. Om du har sparat data på en Internet-server startar du synkroniseringen från telefonen. Du kan också synkronisera data i telefonens telefonbok och kalender med den information som finns på datorn genom att starta synkroniseringen från datorn. Telefonboken på SIM-kortet synkroniseras inte.

Om du svarar på ett inkommande samtal under synkroniseringen avbryts synkroniseringen och du måste börja om från början.

Synkronisering från telefonen

Innan du kan synkronisera från telefonen kanske du måste göra följande:

- Abonnera på en synkroniseringstjänst. Kontakta tjänsteleverantören eller nätoperatören för mer information om synkroniseringstjänstens tillgänglighet och inställningar.
- Du får synkroniseringsinställningarna från din nätoperatör eller tjänsteleverantör.



Du kan få synkroniseringsinställningarna som ett textmeddelande, se [Spara synkroniseringsinställningar som mottagits som ett textmeddelande](#) på sidan 116, eller så måste du skriva in dem manuellt, se [Skriva in synkroniseringsinställningar manuellt](#) på sidan 117.

Så här startar du synkroniseringen från telefonen:

1. Tryck på **Meny**, välj **Tjänster**, **Aktiva serviceinställningar** och välj sedan de anslutningsinställningar som du behöver för synkroniseringen.
Synkroniseringsinställningarna kan skilja sig från de du använder för WAP-läsning. Om du vill använda andra WAP-tjänster efter synkroniseringen, återställer du föregående inställningar (**Aktiva serviceinställningar**).
2. Markera de data som ska synkroniseras. Se [Data som ska synkroniseras](#) i [Skriva in synkroniseringsinställningar manuellt](#) på sidan 117.
3. Tryck på **Meny** och välj **Extra funkt.**, **Synkronisera** och **Synkronisera**.
4. De data som markerats i aktiv uppsättning synkroniseras efter att du har bekräftat.

Observera att det kan ta upp till 30 minuter att synkronisera första gången eller efter en avbruten synkronisering om telefonboken eller kalendern är full.

Spara synkroniseringsinställningar som mottagits som ett textmeddelande

När du får synkroniseringsinställningar som ett textmeddelande visas **Synkr.-inställningar mottagna**.

Tryck på **Val** och välj **Info** för att visa de mottagna synkroniseringsinställningarna, **Spara** för att spara dem eller **Förkasta** för att avvisa dem.



Skriva in synkroniseringsinställningar manuellt

Tryck på **Meny**, välj *Extra funkt.*, *Synkronisera* och *Inställningar*.

Välj *Aktiva inst. för Internetsynk..*

Du måste aktivera den anslutningsuppsättning som du vill spara synkroniseringsinställningarna under. En uppsättning är en grupp med inställningar som krävs för att ansluta till en tjänst.

Bläddra till den uppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.

Välj *Red. aktiva inst. för Internetsynk..* Markera och gör inställningarna en i taget.

- *Inställningsnamn*. Skriv in det nya namnet för uppsättningen och tryck på **OK**.
- *Data som ska synkroniseras*. Markera de data som ska synkroniseras, *Telefonbok* och/eller *Kalender* och tryck på **Klar**.
- *Databasadresser*. Välj *Telefonboksdatas* och/eller *Kalenderdatabas* för redigering. Skriv in namnet på databasen och tryck på **OK**.
- *Användarnamn*. Skriv in användarnamnet och tryck på **OK**.
- *Lösenord*. Skriv in lösenordet och tryck på **OK**.
- *Synkroniserings-server*. Skriv in namnet på servern och tryck på **OK**.

Synkronisering från datorn

När du vill synkronisera telefonboken och kalendern från en dator använder du en IR-anslutning eller en datakabel. Programmet PC Suite måste också vara installerat på datorn. Starta synkroniseringen från datorn med PC Suite Efter synkroniseringen har du samma data på både telefonen och datorn.



■ Anslutbarhet (meny 13)



Infraröd

Du kan ställa in telefonen så att den kan ta emot data via den infraröda (IR) porten. Utrustningen som du vill ansluta telefonen till måste vara IrDA-kompatibel. Du kan sända eller ta emot data, t.ex. visitkort och kalendernoteringar till eller från en kompatibel telefon eller enhet (t.ex. en dator) via IR-porten på telefonen.

Rikta inte IR-strålen mot någons ögon eller så att den stör andra IR-enheter. Denna enhet är en laserprodukt av klass 1.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Sända och ta emot data via IR

- Kontrollera att IR-portarna på den sändande och mottagande enheten är riktade mot varandra, och att det inte finns några hinder mellan enheterna. Bästa avstånd mellan två telefoner med infraröd koppling är högst en meter.
- Aktivera telefonens IR-port för datamottagning genom att trycka på **Meny**, välj **Anslutbarhet** och sedan **Infraröd**.
- Användaren av telefonen som sänder väljer önskad IR-funktion för att starta dataöverföringen.

Om dataöverföringen inte startas inom två minuter efter att IR-porten har aktiverats avbryts anslutningen och måste startas igen.



Indikator för IR-anslutning

- När **IR** visas utan uppehåll är IR-anslutningen aktiverad, och telefonen är klar att sända och ta emot data via IR-porten.
- När **IR** blinkar försöker telefonen upprätta en anslutning till den andra enheten, eller så har anslutningen brutits.

GPRS

GPRS-anslutning

Du kan ställa in att telefonen ska registreras till ett GPRS-nätverk automatiskt när du slår på telefonen. Tryck på **Meny** och välj *Anslutbarhet, GPRS, GPRS-anslutning* och *Alltid online*. När du startar en tillämpning med GPRS upprättas en anslutning mellan telefonen och nätet för att möjliggöra dataöverföring. När du avslutar tillämpningen, avbryts GPRS-anslutningen men registreringen till GPRS-nätet finns kvar.

Om du väljer *Vid behov*, upprättas GPRS-registreringen och -anslutningen när en tillämpning behöver den och avslutas när du stänger tillämpningen.

GPRS-modeminställningar

Du kan ansluta telefonen via IR eller datakabel till en kompatibel dator och använda telefonen som ett modem för GPRS-anslutning via datorn.

Tryck på **Meny** och välj *Anslutbarhet, GPRS* och *Inställningar för GPRS-modem*.

Välj *Aktiv kopplingspunkt* och aktivera den kopplingspunkt som du vill använda.

Välj *Ändra aktiv kopplingspunkt* om du vill ändra inställningar för kopplingspunkt.



- Välj *Alias för kopplingspunkten*. Skriv in namnet du vill använda för den aktiverade kopplingspunkten och tryck på **OK**.
- Välj *Kopplingspunkt till GPRS*. Ange kopplingspunktsnamnet (APN, Access Point Name) för att ansluta till ett GPRS-nät och tryck på **OK**. Du kan få namnet från nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Du kan också göra inställningar för GPRS-uppringning (Access Point Name) på datorn med hjälp av programmet Nokia Modem Options, se [PC Suite](#) på sidan 134. Om du har gjort inställningar både på datorn och telefonen kommer inställningarna på datorn att användas.

■ WAP-tjänster (meny 14)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Du kan använda flera olika WAP-tjänster, t.ex. för bankärenden, nyheter, väderrapporter och flygtider. Dessa tjänster är särskilt utformade för mobiltelefoner och hanteras av WAP-tjänsteleverantören.

Kontrollera vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller med din nätoperatör och/eller den tjänsteleverantör vars tjänster du vill använda. Tjänsteleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.

WAP-tjänster använder WML (Wireless Mark-up Language) på WAP-sidor. Du kan inte visa Internet-webbsidor i telefonen.



Grundläggande åtgärder för att använda WAP-tjänster

1. Spara de serviceinställningar som krävs för att använda den aktuella WAP-tjänsten. Se sidan 126.
2. Anslut till WAP-tjänsten. Se sidan 122.
3. Börja läsa WAP-tjänstens sidor. Se sidan 124.
4. När du är färdig avslutar du anslutningen till WAP-tjänsten. Se sidan 125.

Ställa in telefonen för en WAP-tjänst

Du kan få serviceinställningarna som ett textmeddelande från den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder WAP-tjänsten. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören eller besöker Club Nokias webbplats (www.club.nokia.se).

Du kan också knappa in inställningarna manuellt eller ändra dem med PC Suite. För att få rätt inställningar kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. WAP-inställningarna kan också vara tillgängliga på deras webbplatser.

Spara serviceinställningarna som ett textmeddelande

När du får serviceinställningarna som ett textmeddelande visas meddelandet *Serviceinställningar mottagna*.

- För att spara inställningarna trycker du på **Val** och väljer *Spara*.
Om det inte redan finns några inställningar sparade i *Aktiva serviceinställningar*, sparas inställningarna under den första lediga anslutningsuppsättningen och aktiveras.



Om det finns sparade inställningar i *Aktiva serviceinställningar*, visas *Aktivera sparade serviceinställningar?*. Aktivera de sparade inställningarna genom att trycka på **Ja**, eller spara dem endast genom att trycka på **Nej**.

- Om du vill ignorera de mottagna inställningarna trycker du på **Val** och väljer *Förkasta*.
- Om du vill visa de mottagna inställningarna först trycker du på **Val** och väljer *Visa*. Spara inställningarna genom att trycka på **Spara**.

Skriva in serviceinställningarna manuellt

1. Tryck på **Meny** och välj *Tjänster* och *Inställningar*.
2. Välj *Aktiva serviceinställningar*.

Du måste aktivera den anslutningsuppsättning som du vill spara serviceinställningarna under. En uppsättning är en grupp med inställningar som krävs för att ansluta till en WAP-tjänst.

3. Bläddra till den anslutningsuppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.
4. Välj *Ändra aktiva serviceinst.*

Markera varje inställning en i taget och fyll i den information som du har fått från nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Ansluta till en WAP-tjänst

Kontrollera först att serviceinställningarna är aktiverade för den WAP-tjänst som du vill ansluta till. Aktivera inställningarna:



- Tryck på **Meny** och välj *Tjänster* och *Inställningar*. Välj *Aktiva serviceinställningar* och bläddra till den uppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.

Anslut sedan till WAP-tjänsten. Det finns tre olika sätt att ansluta:

- Öppna WAP-tjänstens startsida:

Tryck på **Meny** och välj *Tjänster* och *Till Startside*.



Tips: Du kan snabbt öppna startsidan för en WAP-tjänst genom att trycka på och hålla ner  i passningsläge.

ELLER

- Välj bokmärket för WAP-tjänsten:

Tryck på **Meny** och välj *Tjänster*, *Bokmärken* och välj ett bokmärke.

Om bokmärket inte fungerar med de serviceinställningar som för närvarande är aktiverade aktiverar du en annan uppsättning serviceinställningar och försöker igen.

ELLER

- Skriv in adressen till WAP-tjänsten:

Tryck på **Meny** och välj *Tjänster* och sedan *Gå till adress*. Skriv in adressen till WAP-tjänsten, tryck på  för specialtecken, och tryck på **OK**.

Observera att du inte behöver skriva prefixet http:// framför adressen eftersom det läggs till automatiskt.



Läsa WAP-sidor

När du har anslutit till WAP-tjänsten kan du börja läsa WAP-sidorna. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika WAP-tjänster. Följ ledtexterna som visas i displayen. Om du vill ha mer information kontaktar du WAP-tjänsteleverantören.

Observera att om du har valt GPRS som databärare visas symbolen  längst upp till vänster i displayen. Om du tar emot ett samtal eller ett textmeddelande eller ringer ett samtal under en GPRS-anslutning, visas symbolen  längst upp till höger i displayen som en indikation på att GPRS-anslutningen har avbrutits tillfälligt.

Använda telefonens knappar medan du läser

- Använd bläddringsknapparna  och  när du läser WAP-sidor.
- Välj ett markerat objekt genom att trycka på .
- Tryck på  -  när du vill skriva in bokstäver och siffror och  om du vill skriva specialtecken.

Alternativ medan du läser

Tryck på **Val** och välj ett av de tillgängliga alternativen. Tjänsteleverantören har kanske ytterligare alternativ att erbjuda. Välj

- *Till Startside* för att gå tillbaka till WAP-tjänstens startside.
- *Bokmärken*. Se sidan 127.
- *Ring* / *Ändra* / *Öppna rad* / *Öppna länk* / *Öppna lista* för att ringa upp, skriva in text eller för att välja ett markerat objekt på WAP-sidan.
- *Lägg till bokmärke* för att spara WAP-sidan som ett bokmärke.



- *Visa bild* eller *Visa bilder* för att visa bilder och animeringar från WAP-sidan.
- *Gå till adress* - för att skriva in adressen till den WAP-tjänst som du vill använda.
- *Tjänsteinkorg*. Se sidan 128.
- *Utseendeinst.*. Se *Inställningar för utseende på WAP-läsare* på sidan 126.
- *Inställn. för cookie*. Se sidan 126.
- *Använd info* för att kopiera ett nummer från WAP-sidan som du kan spara eller ringa upp. Om WAP-sidan innehåller flera nummer kan du välja vilket du vill kopiera.
- *Ladda om* för att uppdatera den aktuella WAP-sidan.
- *Töm cache*. Se *Cacheminnet* på sidan 129.
- *Säkerhetsinfo* för att visa säkerhetsinformation om den aktuella WAP-anslutningen och servern.
- *Avsluta*. Se *Avsluta en WAP-anslutning* på sidan 125.

Direktuppringning

WAP-läsaren stöder funktioner medan du läser WAP-sidor. Du kan ringa ett röstsamtal, sända DTMF-toner under ett röstsamtal och spara namn och telefonnummer i telefonboken från en WAP-sida.

Avsluta en WAP-anslutning

När du vill sluta att läsa WAP-sidorna och avsluta anslutningen trycker du på **Val** och väljer *Avsluta*. När *Avsluta surfning?* visas trycker du på **Ja**.



Du kan också trycka på  . Om du har valt *GSM-data* som databärare trycker du på  två gånger. Anslutningen till WAP-tjänsten kopplas ner.

Inställningar för utseende på WAP-läsare

1. Medan du läser WAP-sidor trycker du på **Val** och väljer *Utseendest.*. I passningsläge trycker du på **Meny** och väljer *Tjänster, Inställningar* och *Inställningar för utseende*.

2. Välj *Textbrytning* eller *Visa bilder*.

3. Välj *På* eller *Av* för *Textbrytning* och *Ja* eller *Nej* för *Visa bilder*.

Om *Textbrytning* är *På* fortsätter texten på nästa rad om den inte får plats på en rad. Om du väljer *Av*, förkortas texten om den är för lång för att få plats på en rad.

Om *Visa bilder* är inställt på *Nej* visas inte bilder på WAP-sidor. Detta kan göra att det går snabbare att bläddra på WAP-sidor som innehåller många bilder.

Inställningar för cookies

Du kan ställa in om cookies (markeringar) ska accepteras eller inte.

En cookie är information som skickas från WAP-platsen till din telefon och som sparas i telefonens cacheminne för WAP-läsaren. Det kan t.ex. vara användarinformation eller olika inställningar för WAP-läsaren. Cookies sparas tills du tömmer cacheminnet, se [Cacheminnet](#) på sidan 129.



1. Medan du läser WAP-sidor trycker du på **Val** och väljer *Inställn. för cookie*. I passningsläge trycker du på **Meny** och väljer *Tjänster, Inställningar* och *Inställningar för cookie*.
2. Välj *Cookies* och välj *Tillåt* eller *Avvisa* beroende på om du vill att cookies ska tillåtas eller inte.

Bokmärken

Du kan spara WAP-adresser som bokmärken i telefonens minne.

1. Medan du läser WAP-sidor trycker du på **Val** och väljer *Bokmärken*. I passningsläge trycker du på **Meny** och väljer *Tjänster* och *Bokmärken*.
2. Bläddra till det bokmärke som du vill använda och tryck på **Val**.
3. Välj ett av nedanstående alternativ:
 - Gå till* för att ansluta till WAP-sidan som är kopplad till bokmärket.
 - Visa, Ändra* eller *Radera* för att ändra eller ta bort det valda bokmärket.
 - Skicka* för att sända det valda bokmärket direkt till en annan telefonen väljer du *Som bokmärke*, eller för att sända bokmärket som ett textmeddelande, välj *Som SMS*.
 - Nytt bokmärke* för att skapa ett nytt bokmärke utan att ansluta till WAP-tjänsten. Skriv in adressen och namnet på WAP-sidan och tryck på **OK**.

Observera att din telefon kan ha vissa förinstallerade bokmärken för webbplatser som inte hör till Nokia. Nokia ger inte några garantier eller särskilda rekommendationer för dessa platser. Om du vill besöka dessa webbplatser ska du vidta samma försiktighetsåtgärder, för säkerhet eller innehåll, som du gör med alla andra webbplatser.



Ta emot ett bokmärke

När du har fått ett bokmärke visas *1 bokmärke mottaget*. Tryck på **Visa** och tryck sedan på **Val** och välj *Visa* för att visa bokmärket, *Spara* för att spara bokmärket eller *Förkasta* för att avvisa det.

Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör. Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och de kan bestå av ett textmeddelande eller en adress till en WAP-tjänst.

Om du vill visa *Tjänsteinkorg* i passningsläge trycker du på **Visa** när du har tagit emot ett servicemeddelande.

- Om du trycker på **Avsluta** flyttas meddelandet till *Tjänsteinkorg*. Om du vill öppna *Tjänsteinkorg* vid ett senare tillfälle trycker du på **Meny**, väljer *Tjänster* och *Tjänsteinkorg*.

Om du vill öppna *Tjänsteinkorg* medan under en WAP-anslutning, trycker du på **Val** och väljer *Tjänsteinkorg*. Bläddra till önskat meddelande och tryck på **Val** och välj

- *Hämta* för att aktivera WML-läsaren och hämta det markerade innehållet.
- *Info* för att visa detaljerad information om servicemeddelandet.
- *Radera* för att ta bort det valda servicemeddelandet.



Ställa in telefonen för att ta emot servicemeddelanden

Tryck på **Meny** och välj **Tjänster**, **Inställningar**, **Inställningar för tjänsteinkorg** och **Servicemeddelanden**. Ställ in att telefonen ska ta emot servicemeddelanden genom att välja **På**. Om du väljer **Av** tas inga servicemeddelande emot av telefonen.

Cacheminnet



Obs: Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i telefonens cacheminne. Ett cacheminne är ett buffertminne, som används för att lagra data tillfälligt. Töm telefonens cacheminne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord (t.ex. ditt bankkonto).

Tömma cacheminnet:

- medan du läser WAP-sidor, tryck på **Val** och välj **Töm cache**, eller
- i passningsläge, tryck på **Meny** och välj **Tjänster** och **Töm cache**.

Säkerhet vid WAP-läsning

För vissa WAP-tjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för bank- eller butikstjänster på en WAP-plats. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och troligtvis en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Mer information finns hos din tjänsteleverantör.



Säkerhetsmodul

Säkerhetsmodulen kan innehålla certifikat samt privata och allmänna nycklar. Säkerhetsmodulen innehåller säkerhetstjänster för WAP-relaterade program och gör att du kan använda digitala signaturer. Certifikaten sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören.

Tryck på **Meny** och välj *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för säkerhetsmodul*. Välj

- *Info om säkerhetsmodul* för att visa säkerhetsmodulens namn, status, tillverkare och serienummer.
- *Ändra PIN för att godkänna* för att välja en PIN-kod för signatur som du vill ändra. Välj den PIN-kod för signatur som du vill ändra. Skriv in den nuvarande PIN-koden och sedan den nya koden två gånger.

Se även [Koder](#) på sidan [15](#).

Certifikat

Det finns tre olika typer av certifikat: servercertifikat, godkännandecertifikat och användarcertifikat.

- Servercertifikat

Servercertifikat används för att skapa en säker anslutning till WAP-tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören sänder ett servercertifikat till telefonen och innan anslutningen upprättas kontrolleras dess giltighet av de godkännandecertifikat som sparats på telefonen. Servercertifikat sparas inte. Telefonen anger om identiteten för aktuell WAP-gateway eller WAP-server inte kan verifieras, om certifikatet inte är äkta eller om du inte har rätt godkännandecertifikat på telefonen.



Om säkerhetssymbolen  visas under en WAP-anslutning krypteras dataöverföringen mellan telefonen och en WAP-gateway eller WAP-server (identifierad av *IP-adress* i *Ändra aktiva serviceinst.*).

Säkerhetssymbolen anger dock inte att dataöverföringen mellan aktuell gateway och innehållsserver (platsen där den efterfrågande källan finns) är säker. Det är upp till tjänsteleverantören att se till att dataöverföringen mellan en gateway och innehållsservern är säker.

- Godkännandecertifikat

Godkännandecertifikat används av vissa WAP-tjänster, t.ex. banker, och för att kontrollera giltigheten för andra certifikat. Godkännandecertifikat kan antingen sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören eller laddas ner från en WAP-sida (om WAP-tjänsten stöder användning av godkännandecertifikat). Om du sparar certifikatet läggs det till i listan med certifikat i telefonen. Det kan också finnas behörighetscertifikat i säkerhetsmodulen.

- Användarcertifikat

Användarcertifikat utges av en certifierande myndighet. Användarcertifikat associerar en användare med en privat nyckel i en säkerhetsmodul och används t.ex. för att göra en digital signatur. Användarcertifikat kan antingen sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören eller laddas ner från en WAP-sida (om säkerhetsmodulen på SIM-kortet stöder sådana certifikat).



Digitala signaturer

Du kan göra digitala signaturer med telefonen. Signaturen kan spåras tillbaka till dig via den privata nyckeln i säkerhetsmodulen och det användarcertifikat som användes för att göra signaturen. Att göra en digital signatur kan vara samma sak som att skriva under en pappersräkning, ett kontrakt eller något annat vanligt dokument.

När du vill göra en digital signatur väljer du en länk på en WAP-sida, t.ex. namnet och priset på en bok som du vill köpa. Den text som ska undertecknas (som t.ex. kan inkludera belopp och datum) visas.

Kontrollera att rubriken är **Läsa** och att ikonen för digitala signaturer visas (🔒✍️).



Obs: Om ikonen för digitala signaturer inte visas, kan det finnas säkerhetsluckor och du bör inte ange några personliga uppgifter som t.ex. din PIN-kod för signatur.

För att skriva under texten läser du först igenom och väljer sedan **Signera**.



Obs: Texten kanske inte får plats på en skärm. Se till att du bläddrar igenom och läser hela texten innan du skriver under något.

Välj det användarcertifikat som du vill använda. Knappa in din PIN-kod för signatur (se **Koder** på sidan 15) och tryck på **OK**. Ikonen för digitala signaturer visas och WAP-tjänsten kanske visar en bekräftelse på ditt inköp.



■ SIM-tjänster (meny 15)

Förutom funktionerna som finns i telefonen kan det finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet, som du kan nå via meny 15.

Meny 15 visas bara om den stöds av SIM-kortet. Namnet och innehållet på menyn beror helt och hållet på vilka tjänster som finns tillgängliga.



Obs: Kontakta SIM-kortsförsäljaren eller nätoperatören för information om tillgänglighet, avgifter och instruktioner om hur du använder SIM-tjänsterna.

Du kan ställa in telefonen så att den visar bekräftelsemeddelandena som skickas mellan din telefon och nätet när du använder SIM-tjänsterna, genom att välja alternativet *Ja* på menyn *Bekräfta SIM-kortstjänster* i *Telefoninställningar*.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte sänder ett avgiftsbelagt textmeddelande (SMS) eller ringer ett avgiftsbelagt samtal.



7. Datoranslutning

Du kan sända och ta emot e-post och komma åt Internet när telefonen är ansluten till en kompatibel dator via IR- eller kabelanslutning. Du kan använda telefonen med flera olika program för datoranslutning och -kommunikation. Med PC Suite kan du t.ex. sända text- och bildmeddelanden, synkronisera kontakter, kalender och att-göra-noteringar mellan telefonen och datorn samt hantera dina WAP-bokmärken och anslutningsuppsättningar.

Mer information och nerladdningsbara filer finns på Nokias webbplats, www.nokia.com/support/phones/7250.

■ PC Suite

PC Suite innehåller följande program:

- **Nokia Application Installer** för att installera Java-program från datorn till telefonen.
- **Nokia Image Converter** för att göra bilder användbara för multimedia-meddelanden, bakgrunder eller operatörslogotyper och för att överföra dem till telefonen.
- **Nokia Sound Converter** för att redigera polyfoniska ringtoner så att de blir kompatibla och kan överföras till telefonen.
- **Nokia Content Copier** för att kopiera data eller säkerhetskopierad information från telefonen till en dator eller en annan Nokia-telefon.



- **Nokia PC WAP Manager** för att redigera och sända WAP-bokmärken eller uppdatera anslutningsuppsättningar till telefonen.
- **Nokia Phone Editor** för att sända textmeddelanden och redigera telefonens telefonbok och meddelandeinställningar.
- **Nokia Phone Browser** för att visa innehållet i mappen Galleri på telefonen eller datorn.
- **Nokia PC Sync** för att synkronisera telefonbok, kalender och att-göra-noteringar mellan telefonen och datorn.
- **Nokia PC Graphics** för att skapa och redigera bildmeddelanden för äldre kompatibla Nokia-telefoner, t.ex. Nokia 8310.
- **Nokia PC Composer** för att skapa monofoniska ringtoner för äldre kompatibla Nokia-telefoner, t.ex. Nokia 8310.
- Med datamodemdrivrutinerna för Nokia 7250 kan du använda telefonen som ett modem.
- **Nokia Modem Options** innehåller inställningar för HSCSD- och GPRS-anslutningar.
- **Nokia Connection Manager** för att välja typ av anslutning mellan datorn och telefonen.

GPRS, HSCSD och CSD

Du kan använda GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) och CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*) för att få datatjänster på telefonen.



Mer information om datatjänster finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Observera att HSCSD-tjänster förbrukar telefonens batteri snabbare än vanliga röst- eller datasamtal. Du kanske behöver ansluta telefonen till en laddare under dataöverföringen.

Se [GPRS-modeminställningar](#) på sidan 119.

■ Använda programvara för datakommunikation

Mer information om hur du använder program för datakommunikation finns i medföljande dokumentation.

1. Om du använder en IR-anslutning:

- Aktivera IR-anslutningen på telefonen, se [Infraröd](#) på sidan 118. Kontrollera att anslutningen är aktiv på datorn.

Om du använder kabeln DKU-5:

- Anslut kabeln till USB-porten på datorns baksida och till uttaget på telefonen.

2. Börja använda datakommunikationsprogrammet på datorn.

Observera att du inte bör ringa eller svara på telefonsamtal när telefonen är ansluten till datorn eftersom detta kan orsaka störningar.

För bättre prestanda under dataöverföring placerar du telefonen på en stadig yta med knappsatsen nedåt. Flytta inte telefonen och håll den inte i handen under dataöverföring.



8. Batteriinformation

■ Laddning och urladdning

Telefonen drivs med ett laddningsbart batteri.

Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När drifttiden (samtalstid och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.

Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren. Dra ut kontakten till laddaren när du inte använder den. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Extrema temperaturer påverkar batteriets laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål.

Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om de t.ex. förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och - poler (de metallband som finns på batteriet). Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som kortsluter polerna.



Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök att alltid förvara batteriet i en temperatur mellan 15°C och 25°C. En telefon med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera, även om batteriet är fulladdat. Batteriets prestanda försämras avsevärt vid temperaturer under fryspunkten.

Kasta aldrig batterier i öppen eld!

Kassera batterier i enlighet med gällande regler och föreskrifter (t.ex. för återvinning). Släng inte batterierna med hushållsavfallet.



SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin skall gälla och ha nytta av produkten i många år.

- Förvara alltid telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga, smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och kan smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna telefonen. Okunnigt hanterande kan skada den.
- Tappa, slå på eller skaka den inte. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan tappa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästänordningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som styr radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl telefon som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om något av dem inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att den lagas om så behövs.



VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

■ Trafiksäkerhet

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör. Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägga den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan slungas iväg vid en kollision eller häftig inbromsning.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där de förekommer. Stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

Använd bara telefonen i dess normala användarpositioner.

Delar av telefonen är magnetiska. Telefonen kan dra till sig föremål av metall och personer med hörapparater bör inte hålla telefonen till det öra där apparaten sitter. Säkra alltid telefonen i hållaren, eftersom hörtelefonen kan dra åt sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller annan magnetisk media nära telefonen, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Elektroniska enheter

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skärmade mot radiosignaler. Det kan emellertid finnas elektronisk utrustning som inte är skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.



Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm (6 tum) mellan en trådlös handtelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker:

- bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm (6 tum) från sin pacemaker när telefonen är på;
- bör inte bära telefonen i en bröstficka;
- bör använda örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- Stäng omedelbart av telefonen om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar.

Hörapparater

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. När det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.



Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromssystem, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Kontrollera med tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon. Du bör också kontakta tillverkaren av eventuell extrautrustning som monterats i fordonet.

Anslag

Stäng av telefonen på alla platser där förbud mot användning finns anslaget.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden.

Du bör stänga av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar eller säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (t.ex. propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor.

■ Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera telefonen i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti upphör att gälla.



Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.

Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Det är förbjudet att använda telefonen under flygning. Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefon inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom är det olagligt.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstängs från, eller förbjuds att använda, mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller båda delar.

■ Nödsamtal



Viktigt: Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (t.ex. vid medicinska akutfall).

Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas medan vissa nättjänster och/eller telefonfunktioner används. Kontakta din lokala operatör för mer information.



Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på telefonen (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.
2. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen och göra telefonen redo för samtal.
3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (t.ex. 112, 911 eller annat officiellt nödnummer). Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen .

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokala operatören.

Kom ihåg att ge information av olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Tänk på att din mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen - avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

DENNA TELEFONMODELL UPPFYLLER EU:S KRAV FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.

Din trådlösa mobiltelefon är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att uppfylla kraven för exponering för radiofrekvent (RF) energi som uppställts av Europeiska Unionens råd. Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer för radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsa.



Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. Europeiska Unionens råd rekommenderar ett SAR-värde på 2,0 W/kg.* SAR har mätts i standard-användarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan telefonens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att telefonen har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätet. I allmänhet gäller, att ju närmare du befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från telefonen.

Innan en telefon får säljas till allmänheten måste det bevisas att den följer de europeiska R&TTE-direktiven. En viktig del av detta direktiv är kravet på skydd för användarens eller annan persons hälsa och säkerhet. Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna telefonmodell när den testades mot normerna var 0,60 W/kg. Även om det kan finnas skillnader på SAR-värdena för olika telefoner och i olika positioner uppfyller alla EU:s krav för radiofrekvent exponering.

* SAR-värdena för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) i genomsnitt per tio gram vävnad. Gränserna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.



BEGRÄNSAD TILLVERKARGARANTI

UTFÄRDAD TILL KÖPARE I DELAR AV REGION EUROPA & AFRIKA

Denna begränsade garanti skall gälla för köpare av Nokia Mobile Phones produkter i delar av Region Europa & Afrika, såvida inte någon annan garanti utfärdats till köparen av den som sålt produkten eller av någon i tidigare försäljningsled. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (Nokia) garanterar med nedan angivna begränsningar att denna NOKIA-produkt (Produkten) vid tidpunkten för avlämnandet till köparen är fri från materialfel, designfel och tillverkningsfel.

1. Denna begränsade garanti kan endast göras gällande av köpare som är slutkund (Kunden). Denna begränsade garanti begränsar inte i) den rätt som Kunden kan ha enligt tvingande lag eller ii) den rätt som Kunden kan ha gentemot den som sålt Produkten.

2. Denna begränsade garanti kan göras gällande under tolv (12) månader från det att Produkten avlämnades till Kunden. Om Kunden vidareöverläter Produkten, kan förvärvaren göra gällande den begränsade garantin endast under den tid som återstår av Kundens garantiperiod. Denna begränsade garanti gäller endast vid köp som skett i någon av Europeiska Unionens medlemsstater samt i Bosnien, Bulgarien, Cypern, Estland, Island, Israel, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet och Ungern.

3. Under garantiperioden åtar sig Nokia att efter eget val antingen avhjälpa materialfel, designfel och tillverkningsfel i Produkten eller genomföra omleverans. Nokia åtar sig att härigenom förse Kunden med en fungerande Produkt. Alla utbytta delar i Produkten tillkommer Nokia med äganderätt.

4. En Produkt som repareras eller omlevereras ges inte någon ny eller förlängd garantiperiod.

5. Denna begränsade garanti gäller inte fel i målade skal eller andra personanpassade delar. Om uppläsning eller läsning av en operatörs s.k. SIM-lock är erforderlig, äger Nokia rätt att begära av Kunden att denne först skall vända sig till operatören för uppläsning eller läsning av operatörens SIM-lock innan reparation eller omleverans sker.

6. Denna begränsade garanti gäller inte försämring till följd av normal användning. Denna begränsade garanti gäller inte heller om

(i) felet beror på att Produkten har använts i strid mot bruksanvisningen (owner's/user manual), behandlats ovarsamt, utsatts för fukt eller vätska eller extrema temperaturer eller andra extrema miljöfaktorer eller utsatts för snabb förändring av temperatur eller annan miljöfaktor, korrosion, oxidation, oauktoriserad modifikation eller anslutning, oauktoriserad öppning eller reparation, reparation med icke godkända reservdelar, vanvård, oriktig installation, olyckshändelse, naturkraft, spill av födoämnen eller vätska, inverkan från kemiska produkter eller annan händelse utanför Nokias kontroll (innefattande utan begränsningar felaktigheter i förbrukningsdelar, såsom batterier vilka naturligen har en begränsad funktionstid, eller brott eller skada på antenn) om inte felet direkt orsakats av materialfel, designfel eller tillverkningsfel;

(ii) Kunden inte underrättat Nokia eller någon av dess

auktoriserade serviceverkstäder om felet inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;

(iii) Kunden inte återsänt Produkten till Nokia eller någon av dess auktoriserade serviceverkstäder inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;

(iv) Produktens serienummer, accessory date-kod, eller dess IMEI-nummer har avlägsnats, ändrats eller gjorts oläslig;

(v) felet beror på brister i mobiltelenätet;

(vi) felet beror på att Produkten har använts tillsammans med eller har anslutits till något tillbehör som inte har tillverkats och tillhandahållits av Nokia eller eljest använts på annat sätt än som är avsett;

(vii) felet beror på kortslutning av batteriet eller att sammanfogningarna i batterihöljet eller att battericellerna är felaktiga eller uppvisar tecken på yttre åverkan eller att batteriet har använts i utrustning för vilket det inte är avsett eller eljest har använts på annat sätt än som är avsett; eller

(viii) Produktens mjukvara behöver uppraderas på grund av förändringar i mobiltelenätet.

7. För att kunna framställa krav grundade på denna begränsade garanti skall Kunden antingen i) hos någon säljare av Produkten uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av garantisedel med uppgift om namn och adress till den som sålt Produkten till Kunden, datum och plats för köpet, produkttyp och IMEI-nummer eller annat serienummer eller ii) hos den som sålt Produkten till Kunden uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av inköpskvitto innehållande samma information som nämnts beträffande garantisedel.

8. Denna begränsade garanti anger uttömmande de rättigheter som Kunden har mot Nokia och anger samtidigt uttömmande de skyldigheter som Nokia har gentemot Kunden med anledning av fel i Produkten. Denna begränsade garanti ersätter och träder istället för varje annan garanti som kan ha meddelats eller uppfattats och varje annat ansvar, vare sig sådan annan garanti eller sådant ansvar grundar sig på muntlig eller skriftlig uppgift, icke-tvingande lag, avtal eller utomobligatorisk skadeståndsrätt eller andra rättsprinciper. Nokia är inte ansvarigt för följskadade eller annan indirekt förlust. Nokia är inte under några omständigheter ansvarigt för indirekt förlust, kostnader eller utlägg. Nokia är inte heller under några omständigheter ansvarigt för direkt förlust, kostnader eller utlägg om Kunden är en juridisk person.

9. Förändring eller tillägg till denna begränsade garanti kan inte åberopas om inte Nokia i förväg givit sitt skriftliga samtycke till förändringen eller tillägget.

GARANTIKORT

FYLL I MED VERSALER

Köparens namn: _____

Adress: _____

Land: _____

Telefonnummer: _____

Datum för köp (dag/månad/år):

--	--

 /

--	--	--

 /

--	--	--

Produkttyp (etikett under batteri):

--	--	--	--

 –

--	--	--	--

Produktmodell (etikett under batteri):

--	--	--	--	--

Serienummer (etikett under batteri):

--	--	--	--	--	--	--

 /

--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 /

--	--

Plats för köp: _____

Butikens namn: _____

Butikens adress: _____



ITEM:
IMEI:

B

Stämpel