

Elektronický návod na použitie vydaný v súlade s „Podmienkami a náležitosťami pre užívateľské návody firmy Nokia“ zo 7. júna 1998 ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Návod na použitie pre telefón Nokia 7250i



9356325

2. vydanie

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok NHL-4jx vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/EC.

Kópiu Deklarácie o súlade – Declaration of Conformity – nájdete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2003 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Obsah

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ.....	12
Všeobecné informácie	16
Pristupové kódy	16
Bezpečnostný kód (5 až 10 číslic)	16
Kódy PIN a PIN2 (4 až 8 číslic), PIN modulu a podpisový PIN	16
Kódy PUK a PUK2 (8 číslic)	17
Blokovacie heslo (4 číslice)	17
Kód peňaženky (4 až 10 číslic)	17
Prehľad funkcií telefónu	18
Kamera.....	18
Služba multimedialných správ (MMS).....	18
Polyfonický zvuk (MIDI)	19
Java™ aplikácie	19
GPRS (General Packet Radio Service - Všeobecná paketová rádiová služba)	19
Služba OTA nastavení	20
Spoločná pamäť	21
1. Váš telefón	22
Tlačidlá a konektory	22
Pohotovostný režim	24
Šetrič displeja	25
Tapeta	25
Základné indikátory v pohotovostnom režime.....	25
Headset.....	28
Upevnenie remienka na zápästie	28



2. Začínáme.....	29
Inštalácia SIM karty a batérie.....	29
Nabitie batérie.....	32
Zapnutie a vypnutie telefónu.....	32
Blokovanie tlačidiel (Keyguard).....	34
Výmena krytov.....	35
3. Hovorové funkcie.....	37
Volanie.....	37
Rýchla voľba telefónneho čísla.....	38
Priatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru	38
Služba čakania na hovor.....	39
Voľby počas hovoru.....	39
4. Písanie textu.....	41
Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu.....	41
Ako používať prediktívne vkladanie textu.....	42
Písanie zložených slov.....	43
Použitie tradičného vkladania textu.....	43
Typy k písaniu textu.....	43
5. Použitie systému menu.....	45
Prístup do funkcie menu	45
Zoznam funkcií menu.....	47
6. Funkcie menu.....	52
Správy (Menu 1).....	52
Textové správy (SMS).....	52
Písanie a odosielanie správ.....	52
Voľby pri odosielaní správ.....	53
Písanie a odosielanie e-mailových správ.....	54



Čítanie SMS správ a e-mailov a písanie odpovedí	55
Schránka prijatých správ a Odoslané položky	56
Distribučné zoznamy	57
Šablóny	58
Zložka Archív a Moje zložky	59
Multimediálne správy	59
Písanie a odosielanie multimediálnych správ	61
Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí	62
Schránka prijatých správ, zložka Na odoslanie, Uložené a Odoslané položky	64
Pamäť multimediálnych správ je plná	64
Vymazávanie správ	65
Chat	65
Odkazy	66
Info správy	67
Nastavenia správ	67
Nastavenia pre textové a e-mailové správy	67
Prepisovanie starších správ	68
Nastavenia pre multimediálne správy	69
Nastavenie veľkosti písma	71
Príkazy pre služby	71
Register (Menu 2)	71
Zoznamy posledných hovorov	72
Počítadlá tarifných jednotiek a času hovorov	72
Kontakty (Menu 3)	74
Výber nastavení pre Kontakty	74
Ukladanie mien a telefónnych čísel (Pridať meno)	75
Ukladanie viacerých čísel a textových položiek s jedným menom	75
Zmena predvoleného čísla	77
Pridanie obrázku k menu alebo číslu v adresári Kontakty	77



Vyhľadanie mena v adresári Kontakty	77
Úprava mena, čísla, alebo textovej položky a zmena obrázku	78
Vymazávanie mien, čísel a obrázkov	78
Vymazávanie čísel, textových položiek a obrázkov	79
Kopírovanie kontaktov	79
Odosielanie a prijímanie vizitiek	80
Ako prijať vizitku	80
Ako odoslať vizitku	80
Rýchla voľba	81
Informačné a servisné čísla	81
Moje čísla	81
Skupiny volajúcich	82
Profily (Menu 4)	83
Nastavenia (Menu 5)	84
Osobné skratky	84
Nastavenie dátumu a času	85
Hodiny	85
Dátum	85
Automatická aktualizácia dátumu a času	85
Nastavenia hovoru	86
Presmerovanie hovorov	86
Prijem každým tlačidlom	87
Automatické opakovanie	87
Rýchla voľba	87
Služba čakania na hovor	87
Súhrnné info o hovore	88
Poslať moju identifikáciu	88
Linka pre odchádzajúce	88
Nastavenia telefónu	89



Jazyk	89
Stav pamäti	89
Automatická ochrana tlačidiel.....	89
Zobrazenie celúlarnej info	90
Osobné uvítanie	90
Voľba siete.....	90
Potvrdenie služby SIM.....	90
Aktivácia vysvetľujúcich textov	90
Tón pri zapnutí	91
Nastavenia displeja.....	91
Tapeta	91
Farebná škála	91
Zobrazenie menu	92
Logo operátora	92
Šetrič displeja	92
Jas displeja.....	93
Nastavenia tónov	93
Nastavenia doplnkov.....	94
Ochranné nastavenia	95
Obnovenie pôvodných nastavení.....	96
Rádio (Menu 6).....	97
Naladenie rozhlasového kanála	98
Používanie rádia	98
Kamera (Menu 7).....	100
Fotografovanie.....	100
Nastavenia fotoaparátu	101
Galéria (Menu 8).....	102
Organizér (Menu 9)	105
Budík.....	105



Keď nastane čas aktivácie budíka.....	105
Kalendár	106
Pridanie záznamu do kalendára	107
Keď telefón signalizuje záznam v kalendári	108
Zoznam úloh.....	109
Hry (Menu 10)	110
Spustenie hry.....	110
Ďalšie voľby pre hru alebo skupinu hier.....	110
Načítania hier	111
Stav pamäti pre hry	111
Nastavenia hier.....	112
Aplikácie (Menu 11).....	112
Spustenie aplikácie.....	112
Ďalšie voľby pre aplikáciu alebo skupinu aplikácií	113
Načítanie aplikácie	113
Stav pamäti pre aplikácie	115
Extra (Menu 12)	115
Kalkulačka	115
Ako vykonávať menové prevody.....	116
Časovač odpočítavania.....	116
Stopky.....	117
Sledovanie času a meranie časových rozdielov	117
Okruhovú čas.....	118
Prezeranie a vymazávanie časov.....	118
Peňaženka	118
Ukladanie a úprava údajov na osobných kartách.....	119
Osobné poznámky.....	120
Nastavenia peňaženky.....	120
Ako platiť za nákupy pomocou peňaženky.....	121



Synchronizácia.....	122
Synchronizácia z vášho telefónu na vzdialený server.....	122
Uloženie nastavení synchronizácie, prijatých vo forme OTA správy	123
Manuálne zadanie synchronizačných nastavení	124
Synchronizácia z počítača.....	125
Pripojiteľnosť (Menu 13)	125
Infračervené.....	125
GPRS	126
GPRS spojenie	126
Nastavenia GPRS modemu	127
Služby (Menu 14)	128
Základné kroky pri pristupovaní k službám a ich používaní	128
Nastavenie telefónu pre službu	129
Uloženie nastavení služieb, prijatých vo forme OTA správy.....	129
Manuálne zadanie nastavení služieb	130
Pripojenie k službe.....	130
Prehliadanie stránok služby	131
Použitie tlačidiel telefónu počas prehliadania	132
Voľby pri prehliadaní	132
Priame volanie.....	133
Odpojenie od služby.....	133
Nastavenia vzhľadu pre multimódový prehliadač.....	133
Cookies.....	134
Záložky.....	134
Prijatie záložky	135
Načítanie.....	135
Servisná schránka	135
Nastavenia servisnej schránky.....	136
Pamäť prehliadača	136



Bezpečnosť prehliadača	137
Ochranný modul.....	137
Certifikáty	138
Digitálny podpis	139
Chod' na (Menu 15).....	140
Služby SIM (Menu 16)	141
7. Prepojenie s počítačom	142
PC Suite	142
GPRS, HSCSD a CSD	143
Používanie aplikácii pre dátovú komunikáciu	144
8. Informácie o batériách	145
Nabíjanie a vybijanie	145
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA.....	147
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	149



PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Porušenie týchto pravidiel môže byť nebezpečné alebo protizákonné. V tejto príručke nájdete ďalšie podrobné informácie.



Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Keď riadite vozidlo, nedržte telefón v ruke.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny môžu podliehať rušeniu, ktoré môže zhoršiť ich výkon.



VYPNITE TELEFÓN V NEMOCNICI

Dodržiujte všetky nariadenia a pravidlá. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE TELEFÓN V LIETADLE

Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE TELEFÓN POČAS ČERPANIA POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív a chemikálií.



VYPNITE TELEFÓN V BLÍZKOSTI ODSTRELOV

Nepoužívajte telefón tam, kde prebiehajú trhacie práce. Rešpektujte obmedzenia a dodržiajte všetky predpisy a pravidlá.





POUŽÍVAJTE TELEFÓN UVÁŽLIVO

Používejte telefon iba v normálnej polohe. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Telefónne prístroje smú inštalovať a opravovať iba kvalifikovaní pracovníci.



PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE

Požívajte výlučne schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



PRÍPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE

Nezabudnite si vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých dát.



ODOLNOSŤ PROTI VODE

Váš telefon nie je odolný voči vode. Uchovávejte ho v suchu.



VOLANIE

Presvedčte sa, že telefon je zapnutý a je v prevádzke. Zadajte telefónne číslo, vrátane medzimestskej predvoľby, a stlačte . Hovor ukončíte stlačením . Hovor prijmete stlačením .



TIESŇOVÉ VOLANIA

Presvedčte sa, že telefon je zapnutý a je v prevádzke. Stlačte  potrebný počet krát (napríklad aby ste ukončili hovor, vyšli z menu atď.), aby sa vyprázdnil displej. Navoľte tiesňové číslo a stlačte . Uvedte svoju polohu. Neukončujte hovor, kým vás k tomu druhá strana nevyzve.



■ Služby siete

Mobilný telefón, popísaný v tomto návode, je schválený pre použitie v sieťach EGSM 900, GSM 1800 a GSM 1900.

Možnosť využívať tri pásma je funkcia, závislá od siete. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb, či si môžete túto funkciu objednať a využívať ju.

Niektoré funkcie, popísané v tomto návode, sa nazývajú služby siete (Network Services). Sú to špeciálne služby, ku ktorým získate prístup prostredníctvom svojho poskytovateľa služieb. Aby ste mohli začať niektoré z týchto služieb siete využívať, musíte si tieto služby objednať u svojho poskytovateľa služieb a získať od neho návod na ich používanie.



Poznámka: Niektoré siete nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a/alebo služby.

■ O príslušenstve

Vopred si skontrolujte číslo modelu každej nabíjačky, ktorú chcete s týmto zariadením použiť. Toto zariadenie je určené pre použitie s napájaním z ACP-12, ACP-8, ACP-7 a LCH-9.



Výstraha: Používajte výlučne batérie, nabíjačky a príslušenstvo, schválené výrobcom telefónu pre tento konkrétny model telefónu. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na telefón, a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Prosíme, informujte sa u oficiálneho dodávateľa, aké schválené príslušenstvo sa dodáva k vášmu telefónu.

Niekoľko praktických pravidiel pre používanie príslušenstva

- Všetky súčasti príslušenstva uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia, uchopte a ťahajte zástrčku a nie šnúru.



- Pravidelne kontrolujte, že všetky súčasti príslušenstva, inštalované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.
- Inštaláciu všetkých komplexných súčastí automobilového príslušenstva smú vykonávať iba kvalifikovaní pracovníci.



Všeobecné informácie

■ Prístupové kódy

Bezpečnostný kód (5 až 10 číslic)

Bezpečnostný kód chráni váš telefón pred neoprávneným použitím. Prednastavený je kód 12345. Tento kód zmeňte a nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu. O tom, ako kód zmeniť a nastaviť telefón, aby kód vyžadoval, sa dozviete v časti [Ochranné nastavenia](#) na strane 95.

Kódy PIN a PIN2 (4 až 8 číslic), PIN modulu a podpisový PIN

- PIN kód (z angl. Personal Identification Number – Osobné identifikačné číslo) chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. PIN kód sa spravidla dodáva so SIM kartou. Nastavte telefón, aby vyžadoval PIN kód vždy po zapnutí, pozrite si časť [Ochranné nastavenia](#) na strane 95.
- PIN2 kód sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pre prístup k niektorým funkciám, napríklad k počítačlám tarifných jednotiek.
- PIN modulu sa vyžaduje pre prístup k informáciám v ochrannom module. Pozrite si časť [Ochranný modul](#) na strane 137. PIN modulu sa dodáva spolu so SIM kartou, ak SIM karta obsahuje ochranný modul.
- Podpisový PIN je potrebný na digitálne podpisovanie. Pozrite si časť [Digitálny podpis](#) na strane 139. Podpisový PIN sa dodáva spolu so SIM kartou, ak SIM karta obsahuje ochranný modul.



Ak zadáte nesprávny PIN kód trikrát za sebou, telefón zobrazí správu typu *SIM karta blokováná* alebo *PIN kód blokový* a bude si žiadať PUK kód.

Kódy PUK a PUK2 (8 číslic)

PUK kód (z angl. Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) sa vyžaduje pri zmene zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód potrebujete, ak chcete zmeniť zablokovaný PIN2 kód.

Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od operátora alebo poskytovateľa služieb.

Blokovacie heslo (4 číslice)

Blokovacie heslo sa vyžaduje pri použití funkcie *Služba blokovania hovorov*, pozrite si časť *Ochranné nastavenia* na strane 95. Heslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.

Kód peňaženky (4 až 10 číslic)

Kód peňaženky sa vyžaduje pre prístup k službám peňaženky. Ak niekoľkokrát po sebe zadáte nesprávny kód peňaženky, aplikácia peňaženky sa na päť minút zablokuje. Ďalšie informácie nájdete v časti *Peňaženka* na strane 118.



Prehľad funkcií telefónu

Telefón Nokia 7250i ponúka mnoho praktických funkcií pre každodenné používanie, napríklad kalendár, hodiny, budík, fotoaparát, rádio a mnoho ďalších. Pre váš telefón sa navyše dodáva široká škála farebných krytov Nokia Xpress-on™. O výmene krytov sa viac dozviete v časti [Výmena krytov](#) na strane 35.

■ Kamera

Váš telefón má zabudovanú kameru, ktorú môžete použiť na fotografovanie. O tom, ako možno odosielať obrázky cez službu multimedialných správ (MMS) sa dozviete v časti [Multimedialne správy](#) na strane 59 a [Kamera \(Menu 7\)](#) na strane 100. Fotografie môžete využiť aj ako tapety v pohotovostnom režime alebo ako miniatúrne portréty v adresári [Kontakty](#).

Pomocou softwarového balíka PC Suite môžete svoje obrázky uložiť na kompatibilný počítač.

■ Služba multimedialných správ (MMS)

Telefón dokáže prijímať a odosielať multimedialne správy, pozostávajúce z textu, zvuku a obrázku. Obrázky a tóny zvonenia si môžete uložiť a prispôbiť si pomocou nich telefón podľa svojich potrieb. Pozrite si časť [Multimedialne správy](#) na strane 59.



■ Polyfonický zvuk (MIDI)

Polyfonický zvuk pozostáva z niekoľkých zvukových komponentov, ktoré sa prehrávajú súčasne. Váš telefón má zvukové komponenty z viac než 40 nástrojov, ale dokáže súčasne prehrávať iba niekoľko zvukových komponentov. Polyfonické zvuky sa používajú napríklad ako tóny zvonenia a tóny hlásenia správy. Telefón podporuje škálovateľný polyfonický MIDI (SP-MIDI) formát.

Polyfonické tóny zvonenia môžete získať cez multimedialnú službu, pozrite si časť [Čítanie multimedialných správ a písanie odpovedí](#) na strane 62, alebo si ich môžete načítať cez menu Galéria, pozrite si časť [Galéria \(Menu 8\)](#) na strane 102, alebo pomocou balíka PC Suite, pozrite si časť [PC Suite](#) na strane 142.

■ Java™ aplikácie

Váš telefón podporuje platformu Java 2 Micro Edition, J2ME™, a obsahuje niekoľko Java™ aplikácií a hier, ktoré boli vytvorené špeciálne pre mobilné telefóny. Do svojho telefónu si môžete načítať nové aplikácie a hry, pozrite si časť [Aplikácie \(Menu 11\)](#) na strane 112.

■ GPRS (General Packet Radio Service – Všeobecná paketová rádiová služba)

Technológia GPRS je služba siete, ktorá umožňuje využívať mobilné telefóny na odosielanie a príjem dát cez sieť, využívajúcu Internetový protokol (IP). GPRS je dátový nosič, ktorý umožňuje bezdrôtový prístup k dátovým sieťam, ako je Internet. Medzi aplikácie, ktoré môžu využívať GPRS, patria služby MMS a SMS správ (SMS, služba krátkych správ), prehliadanie Internetu, načítanie Java



aplikácií a telefonické pripojenie osobného počítača na sieť (napríklad pre Internet a elektronickú poštu).

Upozorňujeme, že váš telefón podporuje tri súčasné GPRS spojenia. Môžete napríklad prijímať multimediálne správy a súčasne mať k sieti cez telefón pripojený počítač, alebo si prehliadať stránky Internetu.

Aby ste mohli využívať technológiu GPRS

- Informujte sa u operátora siete alebo poskytovateľa služieb o dostupnosti a možnosti objednania GPRS služby.
- Uložte si nastavenia GPRS pre každú z aplikácií, ktoré využívajú GPRS.

Pozrite si časti [Nastavenie telefónu pre službu](#) na strane 129, [Nastavenia správ](#) na strane 67 a [GPRS](#) na strane 126.

Tarifikácia GPRS a aplikácií

Podrobnejšie informácie o cenách služieb získate od operátora vašej siete alebo poskytovateľa služby.

■ Služba OTA nastavení

Aby ste mohli používať MMS, GPRS a ďalšie mobilné služby, musíte mať na svojom telefóne správne nastavenia. Tieto nastavenia môžete dostať priamo ako OTA správu, a potom si ich už len musíte uložiť do telefónu. Po ďalšie informácie o dostupnosti nastavení sa obráťte na operátora siete, poskytovateľa služieb alebo najbližšieho autorizovaného predajcu produktov Nokia.



■ Spoločná pamäť

Spoločnú pamäť môžu využívať nasledujúce funkcie telefónu: kontakty, textové a multimediálne správy, obrázky a tóny zvonenia v galérii, kalendár, zoznam úloh a Java hry a aplikácie. Pri použití týchto funkcií sa znižuje množstvo pamäti, dostupné pre ostatné funkcie, využívajúce spoločnú pamäť. To hlavne platí, ak niektorú funkciu používate veľmi intenzívne (aj keď niektoré funkcie môžu mať osobitne vyhradené určité množstvo pamäti popri pamäti, o ktorú sa delia s ostatnými funkciami). Napríklad ak si uložíte množstvo obrázkov, Java aplikácií a pod., môžete úplne obsadiť spoločnú pamäť a váš telefón môže zobraziť upozornenie, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, musíte vymazať niektoré údaje alebo položky zo spoločnej pamäti, aby ste mohli pokračovať ďalej.



1. Váš telefón

■ Tlačidlá a konektory

1. Vypínač ①

Slúži na zapnutie a vypnutie telefónu.

Keď sú tlačidlá zablokované, krátkym stlačením vypínača zapnete na približne 15 sekúnd osvetlenie displeja telefónu.

2. Tlačidlá regulácie hlasitosti


Regulujú hlasitosť v slúchadle alebo reproduktore, alebo v headsete, keď je pripojený k telefónu.

3. Tlačidlá pre pohyb v štyroch smeroch



Umožňujú napríklad pohyb v zozname kontaktov, v systéme menu a nastaveniach, v kalendári, a tiež posun kurzora pri písaní textu.

4. Výberové tlačidlá a

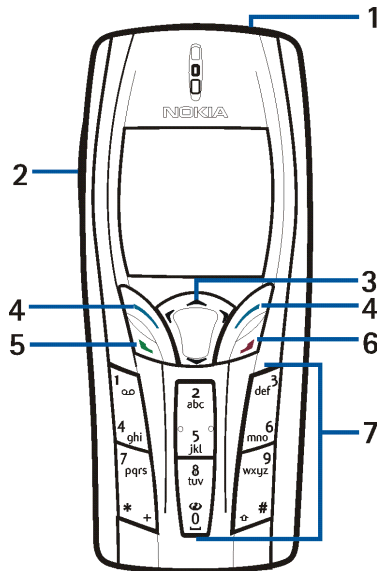


Funkcia tlačidiel závisí od vodiaceho textu, zobrazeného na displeji nad tlačidlami. Pozrite si časť **Pohotovostný režim** na strane 24.

5.  volí telefónne číslo a prijíma hovor. V pohotovostnom režime zobrazí zoznam naposledy volaných čísel.
6.  ukončuje aktívny hovor. **Slúži na návrat z ľubovoľnej funkcie.**
7.   slúžia na vkladanie číslíc a ďalších znakov.
 a  sa používajú na rozličné účely v rôznych funkciách.


1. Konektor pre nabíjačku
2. Pop-Port™ konektor, využívaný napríklad pre headsety a dátový kábel.

Doplňky môžete zapájať do Pop-Port konektora tak, ako ukazuje obrázok.

3. Infračervený (IČ) port

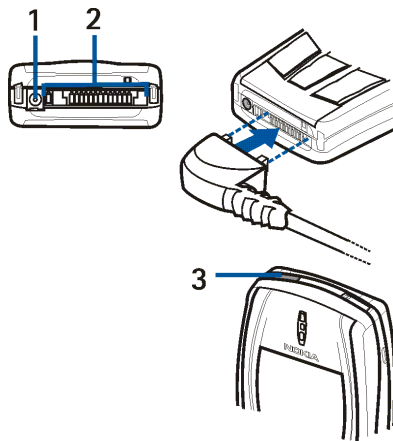


4. Objektív fotoaparátu na zadnom kryte telefónu.

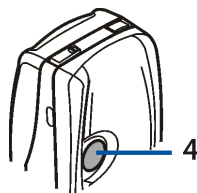

■ Pohotovostný režim

Ked' je telefón pripravený na použitie a nevložili ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

1. Zobrazuje logo operátora, ktoré informuje o tom, v ktorej celulárnej sieti sa telefón práve používa.
2. Zobrazuje intenzitu signálu celulárnej siete v mieste, kde sa práve nachádzate. Čím je stĺpec vyšší, tým väčšia je intenzita signálu.
3. Zobrazuje úroveň nabitia batérie. Čím je stĺpec vyšší, tým viac energie ešte zostáva v batérii.
4. Ľavé výberové tlačidlo v pohotovostnom režime je **Menu**.
5. Právě výberové tlačidlo v pohotovostnom režime môže byť **Kontakty** alebo **Chod' na**, alebo môže mať názov podľa operátora. Ak stlačíte pravé výberové tlačidlo, keď má funkciu
 - **Kontakty**, môžete vstúpiť do menu **Kontakty**.
 - tlačidla operátora, môžete vstúpiť na domovskú stránku operátora.

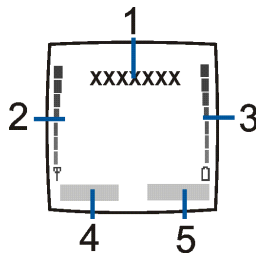

- **Chod' na**, môžete prejsť na požadovanú funkciu a vybrať ju. O tom, ako si môžete zostaviť vlastný súbor skratiek k funkciám, sa dozviete v časti **Osobné skratky** na strane 84. Niektoré funkcie môžete aktivovať aj keď vyberiete menu **Ľst' na**, pozrite si časť **Chod' na (Menu 15)** na strane 140.

Šetrič displeja

Telefón v pohotovostnom režime automaticky aktivuje šetrič displeja, ak počas určitého času nepoužijete žiadnu funkciu telefónu. Pozrite si časť **Šetrič displeja** na strane 92. Šetrič displeja môžete deaktivovať stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.

Tapeta

Môžete nastaviť, aby telefón v pohotovostnom režime zobrazoval na pozadí displeja obrázok – tapetu. Pozrite si časť **Tapeta** na strane 91.

Základné indikátory v pohotovostnom režime



Dostali ste jednu alebo niekoľko textových alebo obrazových správ. Pozrite si časť **Čítanie SMS správ a e-mailov a písanie odpovedí** na strane 55.



Dostali ste jednu alebo niekoľko multimediálnych správ. Pozrite si časť **Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí** na strane 62.



Tlačidlá telefónu sú zablokované. Pozrite si časť **Blokovanie tlačidiel (Keyguard)** na strane 34.



-  Telefón neoznamuje prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvonením, keď je *Hlásenie prichádzajúceho hovoru* nastavené na *Vypnuté* a *Tón hlásenia správy* je nastavený na *Vypnutý*. Pozrite si časť *Nastavenia tónov* na strane 93.
-  Je aktivovaný – *Zapnutý* – budík. Pozrite si časť *Budík* na strane 105.
-  Beží odpočítavanie času. Pozrite si časť *Časovač odpočítavania* na strane 116.
-  Na pozadí bežia stopky. Pozrite si časť *Stopky* na strane 117.
-  Keď je režim GPRS spojenia nastavený na *Vždy online* a je k dispozícii GPRS služba, zobrazuje sa tento indikátor v hornej ľavej časti displeja. Pozrite si časť *GPRS spojenie* na strane 126.
-  Tento indikátor sa zobrazuje v ľavej hornej časti displeja, keď je vytvorené GPRS spojenie. Pozrite si časť *GPRS spojenie* na strane 126 a *Prehliadanie stránok služby* na strane 131.
-  GPRS spojenie je dočasne pozastavené (podrzané), napríklad keď prebieha prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor počas GPRS pripojenia k sieti. Tento indikátor sa zobrazuje v pravej hornej časti displeja.
-  Indikátor infračerveného spojenia, pozrite si časť *Infračervené* na strane 125.
-  Všetky vaše hovory sú presmerované na iné číslo, *Presmerovať všetky hovory*. Ak máte dve telefónne linky, potom indikátor presmerovania pre



prvú linku bude **1↑** a pre druhú linku **2↑**. Pozrite si časť [Presmerovanie hovorov](#) na strane 86.

1 alebo 2

Ak máte dve telefónne linky, indikátor ukazuje, ktorá telefónna linka je zvolená. Pozrite si časť [Linka pre odchádzajúce](#) na strane 88.



Bol aktivovaný reproduktor, pozrite si časť [Voľby počas hovoru](#) na strane 39.



Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov. Pozrite si časť [Ochranné nastavenia](#) na strane 95.



Je vybraný časovaný profil. Pozrite si časť [Profily \(Menu 4\)](#) na strane 83.




K telefónu je pripojený headset, handsfree súprava, loopset alebo hudobný stojan.

Ak chcete nastaviť telefón, aby v pohotovostnom režime zobrazoval čas a dátum, pozrite si časti [Hodiny](#) na strane 85 a [Dátum](#) na strane 85.




■ Headset

Stereo headset HDS-3 môžete nosiť napríklad tak, ako ukazuje obrázok.

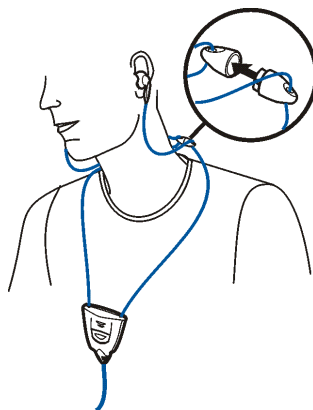

■ Upevnenie remienka na zápästie

Prevlečte remienok podľa nákresu a potom ho dotiahnite.

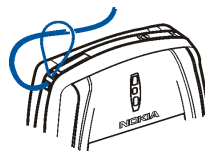

2. Začíname

■ Inštalácia SIM karty a batérie


- Uchovávajte všetky miniatúrne SIM karty mimo dosahu malých detí.

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrabávaním alebo ohnutím, preto buďte pozorní pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní.


Pred inštalovaním SIM karty sa vždy presvedčte, že telefón je vypnutý a odpojený od všetkých doplnkov, a potom vyberte batériu.

1. Snímte zadný kryt telefónu; postupujte takto:



Držte telefón zadnou stranou k sebe, zatlačte gombík poistky zadného krytu (1) a snímte zadný kryt z telefónu (2).

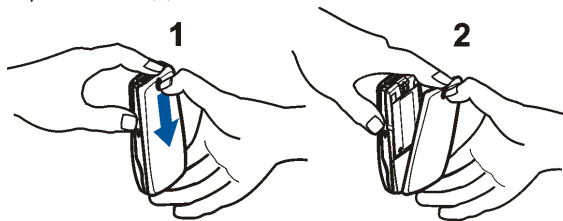


2. Batériu vyberte vytiahnutím od konca za záchytku (3).

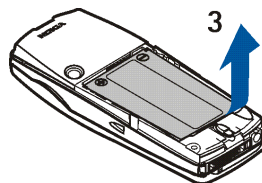


3. Držiak SIM karty uvoľníte posunutím dozadu (4) a zdvihnutím ho otvorte (5).

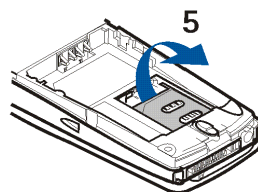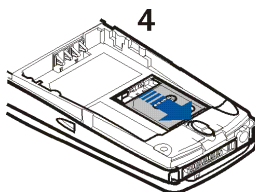


4. Vložte SIM kartu do držiaka (6). Dbajte na to, aby bola SIM karta vložená správne a zlatá ploška kontaktov na karte sa nachádzala na spodnej strane.

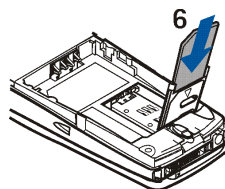


5. Zatvorte držiak SIM karty (7) a zasunutím dopredu ho zaistite (8).

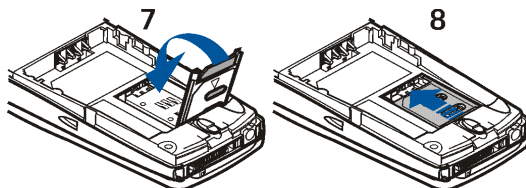

6. Znova nasad'te na miesto batériu (9).
7. Nasad'te na miesto zadný kryt; postupujte takto:

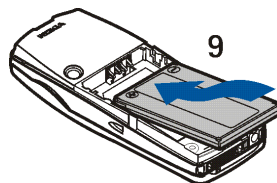

Najskôr priložte hornú časť zadného krytu k uchytávacej západke v hornej časti telefónu (10). Pritlačte zadný kryt na uchytávacie západky po oboch stranách telefónu a zatlačte ho, aby dosadol na miesto (11).

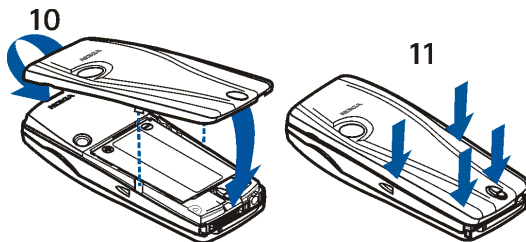


■ Nabitie batérie

1. Zapojte káblík z nabíjačky do konektora na spodnej strane telefónu.
2. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.

Ak je telefón zapnutý, na displeji sa krátko zobrazí text **Nabíja**. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť telefonovať.

Telefón môžete používať, aj keď je zapojená nabíjačka.

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky a batérie. Napríklad nabitie batérie BLD-3 nabíjačkou ACP-12 trvá v pohotovostnom režime telefónu hodinu a tridsať minút alebo menej.

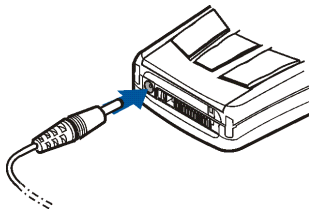

■ Zapnutie a vypnutie telefónu



Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



Stlačte a pridržte vypínač ①.

Ak telefón zobrazí správu *Vložte SIM kartu*, hoci ste už SIM kartu správne vložili, alebo sa zobrazí správu *SIM karta bez podpory*, obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Váš telefón nepodporuje 5-voltové SIM karty a možno budete musieť svoju kartu vymeniť.



- Ak si telefón vyžiada PIN kód, zadajte ho (zobrazí sa ako *****) a stlačte **OK**.


Pozrite si tiež popis funkcie *Ochrana PIN kódom* v časti *Ochranné nastavenia* na strane 95 a časť *Pristupové kódy* na strane 16.

- Ak si telefón vyžiada bezpečnostný kód, zadajte ho (zobrazí sa ako *****) a stlačte **OK**.

Pozrite si aj časť *Pristupové kódy* na strane 16.

TIPY NA ÚČELNÉ POUŽÍVANIE: Váš telefón má zabudovanú anténu. Podobne ako u iných rádiových zariadení sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je telefón zapnutý.

Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že telefón bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa počas hovoru nebudete dotýkať antény, dosiahnete optimálnu výkonnosť antény a dlhší hovorový čas.

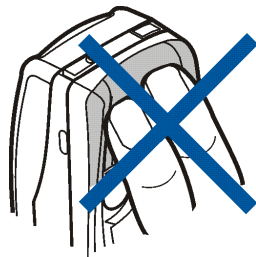

■ Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Tlačidlá telefónu môžete zablokovať, aby sa zabránilo náhodnému stláčaniu tlačidiel, napríklad keď máte telefón v kabelke.

- **Zablokovanie tlačidiel**

V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a potom do 1,5 sekundy  .

- **Odblokovanie tlačidiel**

Stlačte **Odblokuj** a potom, do 1,5 sekundy,  .


Keď sú tlačidlá zablokované, môžete prijať hovor stlačením . Počas hovoru môžete telefón obsluhovať obvyklým spôsobom. Keď ukončíte alebo odmietnete hovor, tlačidlá sa automaticky zablokujú.

O automatickom blokovaní tlačidiel sa viac dozviete v časti [Automatická ochrana tlačidiel](#) na strane 89.

O zablokovaní tlačidiel počas hovoru sa dozviete v časti [Voľby počas hovoru](#) na strane 39.




Note: Keď je aktívne blokovanie tlačidiel (Keyguard), môže sa dať volať na tiesňové číslo, naprogramované v telefóne (napríklad 112, 911 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Navoľte tiesňové číslo a stlačte . Číslo sa zobrazí až po navolení poslednej číslice.

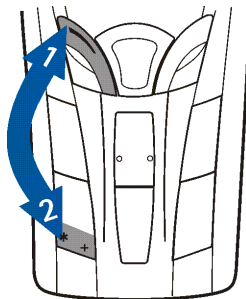


■ Výmena krytov

Pred výmenou krytu telefón vždy vypnite a odpojte ho od nabíjačky a všetkých ďalších zariadení. Pri výmene krytov sa nedotýkajte žiadnych elektronických súčastí. Telefón vždy uchovávajte a používajte s nasadenými krytmi.

1. Snímte zadný kryt telefónu. Pozrite si 1. krok v časti [Inštalácia SIM karty a batérie](#) na strane 29.
2. Ak chcete sňať predný kryt, jemne vytiahnite uchytávaciu západku v hornej časti predného krytu z otvoru v telefóne (1) a, začínajúc z hornej časti, snímte kryt z telefónu.

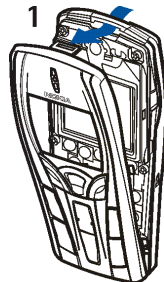


3. Vložte kryt tlačidiel do nového predného krytu (2).

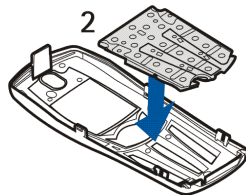

4. Keď chcete znova nasadiť predný kryt, najskôr zasunúť záchytky v dolnej časti krytu do príslušných otvorov v telefóne (3) a potom jemne zatlačte západku v hornej časti krytu do príslušného otvoru v hornej časti telefónu (4). Zatlačte kryt na miesto.

5. Nasad'ite na miesto zadný kryt telefónu. Pozrite si 7. krok v časti [Inštalácia SIM karty a batérie](#) na strane [29](#).

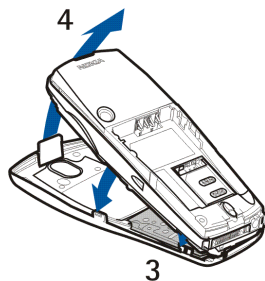

3. Hovorové funkcie

■ Volanie

1. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Ak zadáte nesprávny znak, vymažte ho stlačením **Vymaž**.

Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami  medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a potom navoľte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

2. Stlačením  číslo zavolajte.
3. Stlačením  môžete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o spojenie.

Pozrite si aj časť **Voľby počas hovoru** na strane 39.

Volanie s využitím adresára kontaktov

- O tom, ako možno vyhľadať meno/telefónne číslo, ktoré ste si uložili do adresára **Kontakty**, sa dozviete v časti **Vyhľadanie mena v adresári Kontakty** na strane 77. Stlačením  číslo zavolajte.

Opakovanie poslednej voľby

- V pohotovostnom režime získate jedným stlačením  prístup k zoznamu dvadsiatich čísel, ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať. Prejdite k požadovanému číslu alebo menu a stlačením  ho zavolajte.



Volanie odkazovej schránky

- V pohotovostnom režime stlačte a pridržte , alebo stlačte  a . Ak si telefón vyžiada číslo odkazovej schránky, navoľte ho a stlačte **OK**. Pozrite si aj časť **Odkazy** na strane 66.

Rýchla voľba telefónneho čísla

Aby ste mohli využívať rýchlu voľbu, priradte telefónne číslo jednému z tlačidiel rýchlej voľby  – ; pozrite si časť **Rýchla voľba** na strane 81. Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom stlačte .
- Ak je aktivovaná funkcia **Rýchla voľba**, stlačte a pridržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Pozrite si časť **Rýchla voľba** na strane 87.

■ Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Stlačením  prijmete prichádzajúci hovor a stlačením  hovor ukončíte.

Stlačením  prichádzajúci hovor odmietnete.

Ak stlačíte **Stíš**, vypne sa iba zvonenie telefónu. Potom môžete hovor prijať alebo odmietnuť.

Ak je do telefónu zapojený kompatibilný headset s ovládacím tlačidlom, môžete prijať a ukončiť hovor stlačením tlačidla headsetu.



Tip: Ak je aktivovaná funkcia **Presmerovať, ak je obsadené** a vaše hovory sú presmerované napríklad do odkazovej schránky, dôjde k presmerovaniu hovoru aj v prípade, že hovor odmietnete. Pozrite si časť **Presmerovanie hovorov** na strane 86.



Upozorňujeme, že ak vám niekto volá, telefón zobrazí meno volajúceho, telefónne číslo, alebo text *Súkromné číslo* alebo *Hovor*. Ak sa v adresári *Kontakty* nájde viac než jedno meno s telefónnym číslom, ktoré má posledných sedem číslic rovnakých ako číslo volajúceho, zobrazí sa iba telefónne číslo, ak je dostupné. Telefón môže zobrazíť nesprávne meno, ak číslo volajúceho nie je uložené v adresári *Kontakty*, ale je tam uložené iné meno s telefónnym číslom, ktoré má posledných sedem číslic rovnakých ako telefónne číslo volajúceho.

Služba čakania na hovor

Počas hovoru môžete stlačením  prijať čakajúci hovor. Prvý hovor sa podrží. Stlačením  ukončíte aktívny hovor.

O tom, ako aktivovať funkciu *Služba čakania na hovor*, sa dozviete v časti [Služba čakania na hovor](#) na strane 87.

■ Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. O dostupnosti služby sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Počas hovoru získate stlačením **Voľby** prístup k niektorým z nasledujúcich volieb:

- *Stlmiť* alebo *Ozvučiť*, *Ukončiť hovor*, *Ukončiť všetky*, *Kontakty*, *Menu* a *Podržať* alebo *Uvoľniť*, *Nový hovor*, *Súkromne*, *Odpovedať* a *Odmietnuť*.
- *Konferenčný* slúži na vytvorenie konferenčného hovoru, ktorý umožňuje až šiestim účastníkom zúčastniť sa spoločného hovoru. Počas hovoru zavolajte nového účastníka (*Nový hovor*). Prvý hovor sa podrží. Keď sa nový účastník prihlási, vyberte *Konferenčný*, aby ste prvého účastníka zapojili do



konferenčného hovoru. Ak sa chcete dôverne pohovárať s niektorým účastníkom, vyberte **Súkromne** a vyberte požadovaného účastníka. Ak sa chcete po skončení dôverného hovoru vrátiť ku konferenčnému hovoru, vyberte **Konferenčný**.

- **Blokovať tlačidlá** aktivuje blokovanie tlačidiel.
- **Poslať DTMF** umožňuje vyslať reťazce DTMF (Dial Tone Multi Frequency) tónov, napríklad heslá alebo čísla bankových účtov. Systém DTMF sa využíva u všetkých telefónov, vysielajúcich tóny tlačidiel. Zadať DTMF reťazec alebo ho vyhľadať v adresári **Kontakty** a stlačte **OK**. Poznamenávame, že do reťazca môžete vložiť znak čakania w alebo znak pauzy p opakovaným stláčaním tlačidla .
- **Vymeniť** umožňuje prechod od aktívneho hovoru k podržanému a naopak a **Prepojiť** umožňuje prepojiť podržaný hovor s aktívnym a súčasne sa od oboch hovorov odpojiť.
- **Reproduktor** umožňuje používať telefón pre hlasný hovor. Keď je v prevádzke reproduktor, nedržte telefón pri uchu. Ak chcete aktivovať/deaktivovať reproduktor, vyberte **Reproduktor**, resp. **Handset**, alebo stlačte **Reprod.**, resp. **Handset**. Reproduktor sa automaticky deaktivuje, keď ukončíte hovor alebo volanie, alebo keď k telefónu pripojíte handsfree jednotku alebo headset. Ak ste k telefónu pripojili kompatibilnú handsfree jednotku alebo headset, voľbu **Handset** v zozname volieb nahradí voľba **Handsfree** alebo **Headset**, a namiesto výberového tlačidla **Handset** bude k dispozícii **Handsfr.**, resp. **Headset**.

O použití reproduktora pri počúvaní rádia sa viac dozviete v časti **Používanie rádia** na strane 98.



4. Písanie textu

Text môžete vkladať, napríklad pri písaní správ, tradičnou alebo prediktívnou metódou vkladania textu.

Pri písaní textu je režim prediktívneho vkladania textu označený symbolom  a režim tradičného vkladania textu symbolom  v ľavom hornom rohu displeja. Veľkosť vkladanych písmen označujú symboly , , alebo  vedľa indikátora vkladania textu. Veľkosť písmen môžete zmeniť stlačením . Číselný režim označuje symbol  a medzi režimami vkladania písmen a číslíc môžete prechádzať stlačením a pridržením .

■ Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu

Pri písaní textu stlačte **Volby** a vyberte *Slovník*.

- Ak chcete zapnúť prediktívne vkladanie textu, vyberte jazyk zo zoznamu volieb slovníka. Prediktívne vkladanie textu je k dispozícii iba pre jazyky, uvedené v zozname.
- Ak sa chcete vrátiť späť k tradičnému režimu vkladania textu, vyberte *Slovník vypnutý*.



Tip: Režim prediktívneho vkladania textu môžete počas písania rýchlo aktivovať alebo deaktivovať dvoma stlačeniami , alebo môžete stlačiť a pridržať **Volby**.



■ Ako používať prediktívne vkladanie textu

Všetky písmená môžete zadávať jediným stlačením príslušného tlačidla.

Prediktívne vkladanie textu je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať nové slová.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **[2 abc]** – **[wx yz 9]**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Po každom stlačení tlačidla sa slovo na displeji zmení.



Príklad: Ak chcete napísať **Nokia** a máte vybraný anglický slovník, stlačte **[mno 6]**, **[mno 6]**, **[5 jkl]**, **[4 ghi]** a **[2 abc]**:

Ak chcete v režime vkladania písmen vložiť číslicu, stlačte a pridržte príslušné číselné tlačidlo.

Ďalšie pokyny k písaniu textu nájdete nižšie v časti [Tipy k písaniu textu](#) na strane 43.

2. Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrďte ho vložením medzery stlačením **[0]**, alebo stlačením niektorého posúvacieho tlačidla. Stlačením posúvacieho tlačidla súčasne presuniete kurzor.

Ak slovo nie je správne,

opakovanie stláčajte **[* +]** alebo stlačte **Vofby** a vyberte **Zhody**. Keď sa objaví požadované slovo, potvrďte ho.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete takéto slovo uložiť do slovníka, stlačte **Hláskuj**, napíšte slovo (používa sa tradičné písanie textu) a stlačte **Ulož**. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.



3. Začnite písať nasledujúce slovo.

Písanie zložených slov

Napište prvú časť slova a potvrdte ju stlačením . Napište zostávajúcu časť slova a slovo potvrdte.

■ Použitie tradičného vkladania textu

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel,  – , kým sa nezobrazí požadovaný znak. Nie všetky znaky, ktoré sú dostupné cez to-ktoré číselné tlačidlo, sú na ňom aj vyznačené. Súbor dostupných znakov závisí od nastavenia jazyka v menu **Jazyk**; pozrite si časť **Jazyk** na strane 89.

Ak chcete v režime vkladania písmen vložiť číslicu, stlačte a pridržte príslušné číselné tlačidlo.

- Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, alebo stlačte niektoré posúvacie tlačidlo a potom písmeno vložte.
- Bežné interpunkčné a špeciálne znaky sú dostupné cez číselné tlačidlo .

Ďalšie pokyny k písaniu textu nájdete nižšie v časti **Tipy k písaniu textu** na strane 43.

■ Tipy k písaniu textu

Pri písaní textu môžete využiť aj nasledujúce funkcie:

- Medzeru vložíte stlačením .



- Kurzor môžete posúvať doľava, doprava, dole alebo hore stláčaním posúvacích tlačidiel , , , resp. .
- Znak naľavo od kurzora odstránite stlačením **Vymaž**. Stlačením a pridržením **Vymaž** môžete vymazávanie znakov urýchliť.
Ak píšete správu a chcete vymazať všetky znaky, stlačte **Voľby** a vyberte *Vymazať text*.

- Ak chcete v režime prediktívneho vkladania textu vložiť slovo, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť slovo*. Napíšte slovo v režime tradičného vkladania textu a stlačte **Ulož**. Slovo sa zároveň uloží aj do slovníka.

- Ak chcete v režime tradičného vkladania textu vložiť špeciálny znak, stlačte , alebo - v prediktívnom režime - stlačte a pridržite , alebo stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť symbol*.

Pomocou posúvacích tlačidiel prejdite k požadovanému znaku a stlačením **Vlož** znak vyberte.

K požadovanému znaku môžete prejsť aj stláčaním , ,  a , a znak môžete vybrať stlačením .

Počas písania správy máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete v režime vkladania písmen vložiť telefónne číslo, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť číslo*. Zadajte telefónne číslo alebo ho vyhľadajte v adresári *Kontakty* a stlačte **OK**.
- Ak chcete vložiť meno z adresára *Kontakty*, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť kontakt*. Ak chcete vložiť telefónne číslo alebo textovú položku, pripojenú k menu, stlačte **Voľby** a vyberte *Ukázať detaily*.



5. Použitie systému menu

Telefón vám ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do štruktúry menu. Väčšina funkcií menu je sprevádzaná stručným vysvetľujúcim textom. Ak si chcete tento vysvetľujúci text prezrieť, prejdite na požadovanú funkciu menu a počkajte 15 sekúnd. Z režimu prezerania textu sa vrátite stlačením **Späť**. Pozrite si časť [Aktivácia vysvetľujúcich textov](#) na strane 90.

■ Prístup do funkcie menu

Prechodom cez strom menu

1. Do menu vstúpíte stlačením **Menu**.
2. Cez menu môžete prechádzať pomocou  a  (alebo pomocou všetkých posúvacích tlačidiel, ak je vybrané mriežkové zobrazenie menu), a môžete vybrať napríklad *Nastavenia* stlačením **Zvoľ**. O tom, ako zmeniť zobrazenie menu, sa dozviete v časti [Zobrazenie menu](#) na strane 92.
3. Ak vybraná položka menu obsahuje submenu, vyberte požadované submenu, napríklad *Nastavenia hovorov*.
4. Ak vybraná položka submenu obsahuje ďalšie submenu, opakujte 3. krok. Vyberte nasledujúce submenu, napríklad *Príjem každým tlačidlom*.
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Stlačením **Späť** sa vrátite na predchádzajúcu úroveň menu, a stlačením **Ukonči** opustíte systém menu.



Pomocou číselnej skratky

Jednotlivé menu, submenu a voľby nastavení sú očíslované a k niektorým možno pristupovať prostredníctvom ich číselnej skratky.

Do menu vstúpíte stlačením **Menu**. Rýchlo, do dvoch sekúnd, zadajte číslo funkcie menu, ku ktorej sa chcete dostať. Ak chcete pristupovať k funkciám v menu 1, musíte stlačiť **Menu**, zadať **0** a **1**, a potom zvyšné číslice číselnej skratky.

Stlačením **Späť** sa vrátite na predchádzajúcu úroveň menu, a stlačením **Ukonči** opustíte systém menu.



■ Zoznam funkcií menu

1. Správy

1. Textové správy
2. Multimed. správy
3. Chat
4. Odkazy
5. Info správy
6. Nastavenia správ
7. Príkazy na službu



2. Register

1. Neprijaté hovory
2. Prijaté hovory
3. Volané čísla
4. Zrušiť zoznam posledných hovorov
5. Trvanie hovoru
6. Cena hovorov
7. Počítadlo dát GPRS
8. Merač času spojenia GPRS



3. Kontakty

1. Hľadať
2. Pridať kontakt
3. Zrušiť
4. Kopirovať



- 5. Nastavenia
- 6. Rýchla voľba
- 7. Info čísla¹
- 8. Servisné čísla¹
- 9. Moje čísla²
- 10. Skupiny osôb²

4. Profily

- 1. Normál
- 2. Tichý
- 3. Schôdzka
- 4. Vonku
- 5. Pager



5. Nastavenia

- 1. Osobné skratky
- 2. Nastavenia času a dátumu
- 3. Nastavenia hovoru
- 4. Nastavenia telefónu
- 5. Nastavenia displeja
- 6. Nastavenia tónov
- 7. Nastavenia doplnkov³



-
- 1. Zobrazuje sa, ak funkciu podporuje vaša SIM karta. O dostupnosti služby sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.
 - 2. Ak SIM karta nepodporuje Info čísla a/alebo Servisné čísla, číslo tohoto menu sa zodpovedajúco zmení.



- 8. Ochranné nastavenia
- 9. Obnoviť pôvodné nastavenia

6. Rádio



7. Kamera

- 1. Štandardná fotka
- 2. Portrét
- 3. Nočný režim
- 4. Samospúšť
- 5. Nastavenia



8. Galéria

- 1. Ukázať zložky
- 2. Pridať zložku
- 3. Zrušiť zložku
- 4. Premenovať
- 5. Načítania galérie



9. Organizér

- 1. Budík
- 2. Kalendár
- 3. Zoznam úloh



3. Toto menu sa zobrazí iba ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku, dodávanému pre tento typ telefónu.



10.Hry

1. Vybrať hru
2. Načítania hier
3. Pamäť
4. Nastavenia



11.Aplikácie

1. Zvoliť aplikáciu
2. Načítania aplikácií
3. Pamäť



12.Extra

1. Kalkulačka
2. Časovač odpočítavania
3. Stopky
4. Peňaženka
5. Synchronizovať



13.Pripojiteľnosť

1. Infračervené
2. GPRS



14.Služby

1. Dom. stránka
2. Záložky
3. Načítať odkazy
4. Servisná schránka



- 5. Nastavenia
- 6. Ísť na adresu
- 7. Vymazať pamäť

15.Ísť na

16.Služby SIM¹



-
1. Toto menu sa zobrazí iba ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku, dodávanému pre tento typ telefónu.



6. Funkcie menu

■ Správy (Menu 1)



Môžete čítať, písať, odosielať a ukladať si textové, multimediálne a e-mailové správy. Všetky správy sú usporiadané do zložiek.

Aby ste mohli odosielať textové, obrazové alebo e-mailové správy, musíte uložiť do telefónu číslo centra správ; pozrite si časť [Nastavenia správ](#) na strane 67.

Textové správy (SMS)

Pomocou služby SMS (Short Message Service – Služba krátkych správ) váš telefón dokáže odosielať a prijímať zložené správy, pozostávajúce z niekoľkých obyčajných textových správ (služba siete). Cena za odoslanie zloženej správy závisí od počtu obyčajných správ, z ktorých sa takáto zložená správa skladá.

Môžete odosielať a prijímať aj textové správy, ktoré obsahujú obrázky.



Poznámka: Túto funkciu možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba telefóny, ktoré podporujú funkcie obrazových správ.

Písanie a odosielanie správ

Počet znakov, ktoré ešte môžete zadať, a číslo aktuálnej časti zloženej správy sa zobrazujú v pravej hornej časti displeja, napríklad 120/2.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Vytvoriť správu*.





Tip: K písaniu správ sa rýchlo dostanete stlačením  v pohotovostnom režime.

2. Napíšte text správy. Pozrite si časť **Písanie textu** na strane 41. O tom, ako do správy vložiť textovú šablónu alebo obrázok, sa dozviete v časti **Šablóny** na strane 58. Každá obrazová správa pozostáva z niekoľkých textových správ. Preto odoslanie jednej obrazovej správy môže stať viac než odoslanie jednej textovej správy.
3. Ak chcete správu odoslať, stlačte **Vol'by** a vyberte **Poslať**.
4. Zadaťte telefónne číslo prijímateľa alebo ho vyhľadajte v adresári **Kontakty**.
Stlačením **OK** správu odošlite.



Upozornenie: Pri odosielaní správ prostredníctvom sieťovej služby krátkych správ (SMS) môže váš telefón zobrazíť text „*Správa poslaná*“. To znamená, že váš telefón odoslal správu na číslo centra správ, naprogramované vo vašom telefóne. Neznamená to ale, že správa bola prijatá určeným adresátom. Viac podrobností o službách SMS získate od svojho poskytovateľa služieb.

Vol'by pri odosielaní správ

Po dopísaní správy stlačte **Vol'by** a vyberte **Vol'by pri poslaní**.

- Ak chcete správu odoslať viacerým prijímateľom, vyberte **Poslať viacerým**. Keď ste odoslali správu všetkým požadovaným adresátom, stlačte **Koniec**.
- Ak chcete pre odoslanie správy použiť distribučný zoznam, vyberte **Poslať na zoznam**.

O tom, ako vytvoriť distribučný zoznam, sa dozviete v časti **Distribučné zoznamy** na strane 57.



- Ak chcete odoslať správu s využitím špecifického profilu správ, vyberte *Profil pri poslaní* a potom vyberte profil správ, ktorý chcete použiť.

O definovaní profilu správ sa viac dozviete v časti [Nastavenia správ](#) na strane 67.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

Aby ste mohli odosielať e-mailové správy cez SMS, musíte si uložiť nastavenia pre odosielanie elektronickej pošty, pozrite si časť [Nastavenia správ](#) na strane 67. Ak potrebujete informácie o dostupnosti služby a chcete si službu objednať, obráťte sa na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služieb. O tom, ako si môžete do adresára *Kontakty* uložiť e-mailovú adresu, sa dozviete v časti [Ukladanie viacerých čísel a textových položiek s jedným menom](#) na strane 75.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Vytvoriť e-mail*.
2. Zadajte e-mailovú adresu prijímateľa alebo ju vyhľadajte v adresári *Kontakty* a stlačte **OK**.
3. Ak chcete, napíšte predmet e-mailovej správy a stlačte **OK**.
4. Napíšte text e-mailovej správy. Pozrite si časť [Písanie textu](#) na strane 41. Celkový počet znakov, ktorý môžete zadať, je zobrazený v hornom pravom rohu displeja. Do celkového počtu znakov sa započítavajú aj znaky e-mailovej adresy a predmetu správy.

Pozrite si aj časť [Vloženie textovej šablóny do správy alebo e-mailu](#) na strane 58. Do správy nemožno vkladať obrázky.



5. Ak chcete e-mailovú správu odoslať, stlačte **Volby** a vyberte *Poslať e-mail*. Ak nemáte uložené nastavenia pre odosielanie e-mailových správ, telefón si vyžiada číslo e-mailového servera.

Stlačením **OK** e-mailovú správu odošlite.



Upozornenie: Pri odosielaní e-mailových správ prostredníctvom sieťovej služby krátkych správ (SMS) môže váš telefón zobraziť text „*Správa poslaná*“. To znamená, že telefón odoslal vašu e-mailovú správu na e-mailový server. Neznamená to ale, že e-mailová správa bola prijatá určeným adresátom. Viac podrobností o službách elektronickej pošty získate od svojho poskytovateľa služieb.

Čítanie SMS správ a e-mailov a písanie odpovedí

Ked' dostanete správu alebo e-mail, zobrazí sa na displeji indikátor  a text *Prijaté správy*; nasledovaný údajom o počte nových správ.

Blikanie ikony  znamená, že pamäť správ je plná. Aby ste mohli prijímať ďalšie správy, musíte vymazať niektoré zo starších správ v zložke *Schránka p.s.*

Funkcia textových správ využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť *Spoločná pamäť* na strane 21.

1. Stlačte **Ukáž**, ak si novú správu chcete prezrieť, alebo stlačte **Ukonči**, ak si ju chcete prezrieť neskôr.

Ked' si neskôr chcete prezrieť prijatú správu:

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Schránka p.s.*

2. Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete prečítať.
Neprečítaná správa je označená symbolom  pred hlavičkou správy.
3. Počas čítania alebo prezerania správy môžete stlačiť **Volby**.



Môžete si vybrať niektorú voľbu, napríklad vymazať či upraviť čítanú správu, poslať správu ďalej ako textovú správu alebo ako e-mail, premenovať ju alebo presunúť do inej zložky.

Môžete vybrať *Kópia v kalendári*, ak chcete, aby sa text zo začiatku správy prekopíroval do kalendára vášho telefónu ako pripomienka pre aktuálny deň.

Vyberte *Detaily správy*, ak si chcete pozrieť meno odosielateľa a jeho telefónne číslo, použité centrum správ a dátum a čas prijatia správy, ak sú tieto údaje dostupné.

Vyberte *Použiť detail*, ak chcete z čítanej správy vybrať telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo internetovú adresu.

Pri čítaní obrazovej správy vyberte *Uložiť obraz*, ak chcete uložiť obrázok do zložky *Šablóny*.

4. Vyberte *Odpovedať*, ak chcete na správu odpovedať. Vyberte buď *Pôvodný text*, ak chcete do odpovede zaradiť pôvodný text, alebo štandardnú odpoveď, ktorá sa zaradí do správy, alebo vyberte *Prázdny displej*.

Keď odpovedáte na e-mail, najskôr potvrdíte alebo upravíte e-mailovú adresu a predmet. Potom napíšete text odpovede.

5. Stlačte **Volby**, vyberte *Poslať* a stlačením **OK** odošlite správu na zobrazené číslo.

Schránka prijatých správ a Odoslané položky

Telefón ukladá prichádzajúce textové správy do zložky *Schránka p.s.* a odoslané správy do zložky *Odoslané položky* v submenu *Textové správy*.



Textové správy, ktoré chcete odoslať neskôr, si môžete uložiť v zložkách *Archív*, *Moje zložky* alebo *Šablóny*.

Distribučné zoznamy

Ak často potrebujete odosielať správy rovnakej skupine adresátov, môžete si pre tento účel definovať distribučný zoznam. Takéto distribučné zoznamy si môžete ukladať do pamäti telefónu. Upozorňujeme, že telefón posiela správy osobitne každému adresátovi zo zoznamu. Preto odoslanie správy cez distribučný zoznam bude stáť viac než odoslanie správy jedinému adresátovi.

Kontakty, ktoré chcete zaradiť do distribučného zoznamu, musia byť uložené vo vnútornej pamäti kontaktov telefónu.

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Distrib. zoznamy*. Zobrazia sa názvy existujúcich distribučných zoznamov.

- Ak nemáte uložené žiadne zoznamy a chcete vytvoriť nový zoznam, stlačte **Pridaj**.
 - Zadajte názov distribučného zoznamu a stlačte **OK**. Stlačte **Vol'by** a vyberte *Ukázať zoznam*. Stlačte **Pridaj** a vyberte kontakt z pamäti kontaktov v telefóne. Ak chcete do vytvoreného zoznamu pridať kontakty, stlačte **Vol'by**, vyberte *Pridať kontakt* a vyberte nový kontakt.
- Inak prejdite na niektorý zoznam, stlačte **Vol'by**, a budete môcť vybrať
 - *Ukázať zoznam*, ak si chcete pozrieť kontakty vo vybranom zozname. Stlačte **Vol'by** a budete môcť vymazať vybraný kontakt, prezrieť si podrobné informácie o kontakte alebo pridať nový kontakt.
 - *Pridať zoznam*, ak chcete vytvoriť nový distribučný zoznam.



- *Zmeniť názov*, ak chcete vybraný zoznam premenovať.
- *Vymazať zoznam*, ak chcete z vybraného zoznamu vymazať všetky mená a telefónne čísla.
- *Zrušiť zoznam*, ak chcete vybraný distribučný zoznam zrušiť.

Ak správu nebolo možné odoslať niektorým adresátom z distribučného zoznamu, vyberte *Nedoručené*. Stlačte **Volby** a vyberte

- *Zaslať na zoz.*, ak chcete znova poslať správu adresátom, uvedeným v zozname *Nedoručené*.
- *Ukázať zoznam*, ak si chcete pozrieť zoznam adresátov, ktorým sa nepodarilo odoslať poslednú správu.
- *Zrušiť zoznam*, ak chcete vymazať zoznam *Nedoručené*.
- *Ukázať správu* zobrazí správu, ktorú sa nepodarilo doručiť.

Šablóny

Váš telefón obsahuje textové šablóny, označené symbolom , a obrázkové šablóny, označené symbolom .

Ak chcete vstúpiť do zoznamu šablón, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Šablóny*.

Vloženie textovej šablóny do správy alebo e-mailu

- Keď píšete alebo odpovedáte na správu alebo e-mail, stlačte **Volby**. Vyberte *Použiť šablónu* a zvolte šablónu, ktorú chcete vložiť do správy.



Vloženie obrázku do textovej správy

- Keď píšete správu alebo odpoveď na správu, stlačte **Voľby**. Vyberte *Vložiť obráz* a vyberte si obrázok, ktorý sa následne zobrazí. Stlačte **Vlož**, ak chcete obrázok vložiť do svojej správy. Indikátor  v hlavičke správy označuje, že k správe je pripojený obrázok. Počet znakov, ktoré môžete vložiť do správy, závisí od veľkosti obrázku.

Ak si pred odoslaním správy chcete prezrieť text spolu s obrázkom, stlačte **Voľby** a vyberte *Predviesť*.

Zložka Archív a Moje zložky

Aby ste si mohli správy utriediť, môžete niektoré presunúť do zložky *Archív*, alebo si pre ne vytvoriť nové zložky.

Počas čítania správy stlačte **Voľby**. Vyberte *Presunúť*, prejdite na zložku, do ktorej chcete správu presunúť, a stlačte **Zvoľ**.

Ak chcete vytvoriť novú zložku alebo niektorú zložku odstrániť, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Moje zložky*.

- Ak chcete vytvoriť novú zložku, stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať zložku*.
- Ak chcete niektorú zložku odstrániť, prejdite na ňu, stlačte **Voľby** a vyberte *Zrušiť zložku*.

Multimediálne správy



Poznámka: Túto funkciu možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Obrázové správy môžu prijímať a zobrazovať iba telefóny, vybavené multimediálnymi funkciami pre príjem a zobrazovanie multimediálnych správ.



Multimediálna správa môže obsahovať text, zvuk a obrázok. Telefón podporuje multimediálne správy až do veľkosti 45 kB. Ak správa prekračuje maximálnu veľkosť, telefón ju pravdepodobne nedokáže prijať. V niektorých sieťach môžete dostať textovú správu s adresou, na ktorej si môžete multimediálnu správu prezrieť.

Ak správa obsahuje obrázok, telefón ho zmenší, aby sa zmestil na plochu displeja.



Poznámka: Ak máte *Povoliť multimediálny príjem* nastavený na *Áno* alebo *V domácej sieti*, môže vám váš operátor alebo poskytovateľ služieb účtovať každú prijatú správu.

Funkcia multimediálnych správ podporuje nasledujúce formáty:

- Obrázok: JPEG, GIF, PNG a BMP.
- Zvuk: Škálovateľné polyfonické MIDI (SP-MIDI) a monofónne tóny zvonenia.

Telefón nemusí podporovať všetky varianty vyššie uvedených súborových formátov. Ak prijatá správa obsahuje niektorý nepodporovaný prvok, tento bude nahradený názvom súboru a textom *Formát objektu nemá podporu*.

Upozorňujeme, že nemôžete prijímať žiadne multimediálne správy, ak máte na telefóne hovor. ak na ňom beží hra alebo iná Java aplikácia, alebo ak máte aktívne spojenie prehliadača cez GSM dátový prenos (pozrite si časť [Manuálne zadanie nastavení služieb](#) na strane 130). Pretože príjem multimediálnych správ sa z najrôznejších dôvodov nemusí podariť, nespoľiehajte sa na ne ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu.



Písanie a odosielanie multimediálnych správ

O nastaveniach multimediálnych správ sa viac dozviete v časti [Nastavenia pre multimediálne správy](#) na strane 69. O dostupnosti a možnostiach objednania služby multimediálnych správ sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služby.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Multimed. správy* a *Vytvoriť správu*.
2. Napíšte text správy. Pozrite si časť [Písanie textu](#) na strane 41.

Ak chcete do správy vložiť obrázok alebo zvukový klip, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť snímku*, resp. *Vložiť zvuk. klip*. Zobrazí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte vybranú zložku, prejdite na požadovaný obrázok alebo zvuk, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť*. Indikátory  alebo  v hlavičke správy označujú, že k správe je pripojený obrázok, resp. zvukový klip. Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaníu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.

Ak chcete vložiť meno z adresára *Kontakty*, stlačte **Voľby**, vyberte *Ďalšie voľby* a *Vložiť kontakt*. Prejdite na požadované meno, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť kontakt*.

Ak chcete vložiť číslo, stlačte **Voľby**, vyberte *Ďalšie voľby* a *Vložiť číslo*. Zadaťte číslo alebo ho vyhľadajte v adresári *Kontakty* a stlačte **OK**.

3. Ak si pred odoslaním chcete správu prezrieť, stlačte **Voľby** a vyberte *Predviesť*.
4. Keď chcete správu odoslať, stlačte **Voľby** a vyberte *Poslať na číslo* (alebo *Poslať na e-mail* alebo *Poslať viacerým*).



5. Zadajte alebo vyhľadajte v adresári *Kontakty* telefónne číslo prijímateľa (alebo jeho e-mailovú adresu). Stlačte **OK**, a správa sa presunie do zložky *Na odoslanie*, odkiaľ sa odošle.

Odoslanie multimediálnej správy trvá dlhšie než odoslanie textovej správy. Kým sa odosiela multimediálna správa, je zobrazený animovaný indikátor  a môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak počas odosielania správy dôjde k prerušeniu, telefón sa ešte niekoľkokrát pokúsi správu odoslať. Ak sa to nepodarí, správa zostane v zložke *Na odoslanie* a môžete sa pokúsiť odoslať ju neskôr.

Správy, ktoré ste odoslali, sa ukladajú do zložky *Odoslané položky*, ak je funkcia *Uložiť odoslané správy* nastavená na *Áno*. Pozrite si časť *Nastavenia pre multimediálne správy* na strane 69. Neznamená to ale, že správa bola prijatá určeným adresátom.

Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí

Keď váš telefón prijíma multimediálnu správu, zobrazuje sa animovaný indikátor . Po prijatí správy sa zobrazí indikátor  a text *Multimediálna správa prijatá*.

Blikanie ikony  znamená, že pamäť multimediálnych správ je plná, pozrite si časť *Pamäť multimediálnych správ je plná* na strane 64.

Funkcia multimediálnych správ využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť *Spoločná pamäť* na strane 21.



1. Stlačte **Ukáž**, ak si správu chcete prezrieť, alebo stlačte **Ukonči**, ak si ju chcete prezrieť neskôr.

Keď si neskôr chcete prezrieť prijatú správu: Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Multimed. správy* a *Schránka p.s.*

2. Pomocou posúvacích tlačidiel môžete prechádzať obsahom správy. Stlačte **Voľby** a zobrazí sa zoznam niektorých z nasledujúcich voľieb.
 - *Zrušiť správu* umožňuje zmazať uloženú správu.
 - *Odpovedať* alebo *Odpovedať všet.* umožňuje odpovedať na správu. O tom, ako odpoveď odoslať, sa dozviete v časti *Písanie a odosielanie multimediálnych správ* na strane 61.
 - *Postúpiť na číslo*, *Postúpiť na e-mail* alebo *Poslať viacerým* umožňuje poslať správu ďalej.
 - *Upraviť* umožňuje upraviť správu. Môžete upravovať iba správy, ktoré ste sami vytvorili. Pozrite si časť *Písanie a odosielanie multimediálnych správ* na strane 61.
 - *Detaily správy* umožňuje prezrieť si predmet, veľkosť a typ správy.
 - *Detaily* zobrazí podrobné údaje o pripojenom obrázku alebo zvuku.
 - *Uložiť zvuk. klip* umožňuje uložiť tón zvonenia do menu *Galéria*.
 - *Uložiť snímku* umožňuje uložiť obrázok v menu *Galéria*.

Pozrite si aj voľby pre súbory v menu *Galéria* v časti *Galéria (Menu 8)* na strane 102.



Schránka prijatých správ, zložka Na odoslanie, Uložené a Odoslané položky

Telefón ukladá prijaté multimedialne správy do zložky *Schránka p.s.* v submenu *Multimed. správy*.

Multimedialne správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky *Na odoslanie* v submenu *Multimed. správy*.

Multimedialne správy, ktoré chcete odoslať neskôr, si môžete uložiť do zložky *Uložené položky* v submenu *Multimed. správy*.

Odoslané multimedialne správy sa ukladajú do zložky *Odoslané položky* v submenu *Multimed. správy*, ak je funkcia *Uložiť odoslané správy* nastavená na *Áno*. Pozrite si časť *Nastavenia pre multimedialne správy* na strane 69.

Pamäť multimedialnych správ je plná

Keď čaká na prijatie nová multimedialna správa a pamäť pre správy je plná, bliká indikátor  a zobrazí sa správa *Multim. pamäť plná, ukázať čakajúcu spr.* Ak si chcete čakajúcu správu prezrieť, stlačte **Ukáž**. Ak si chcete správu uložiť, stlačte **Voľby**, vyberte *Uložiť správu* a vymažte staršie správy tak, že vyberiete najskôr zložku a potom staršiu správu, ktorá sa má vymazať.

Ak chcete čakajúcu správu zrušiť, stlačte **Ukonči** a **Áno**. Ak stlačíte **Nie**, môžete si správu prezrieť.



Vymazávanie správ

1. Ak chcete vymazať niektoré textové správy, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Zrušiť správy*.

Ak chcete vymazať všetky správy zo všetkých zložiek, vyberte *Všetky správy*, a keď sa zobrazí otázka *Zrušiť všetky správy vo všetkých zložkách?*, stlačte **OK**. Ak sa v zložkách nachádzajú neprečítané správy, telefón sa spýta, či má vymazať aj tieto.

Ak chcete vymazať niektoré multimediálne správy, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Multimed. správy* a *Zrušiť správy*.

2. Ak chcete z niektorej zložky vymazať všetky správy, vyberte túto zložku a stlačte **OK**. Ak sa v zložke nachádzajú neprečítané správy, telefón sa spýta, či má vymazať aj tieto.

Chat

Táto rýchlejšia aplikácia pre výmenu textových správ vám umožňuje viesť rozhovor s ďalšími ľuďmi (služba siete). Prijaté a odoslané správy si nemôžete ukladať, ale môžete si ich prezerať v priebehu chatu. Jednotlivé správy v chate sa odosielať ako normálne textové správy.

1. Ak chcete začať chat, stlačte **Menu**, vyberte *Správy* a *Chat*. Zadajte alebo vyhľadajte v adresári *Kontakty* telefónne číslo osoby, s ktorou chcete viesť chat, a stlačte **OK**.

Iný spôsob, ako začať chat: Po prijatí správy stlačte **Ukáž**, aby ste si ju mohli prečítať. Ak chcete začať chat, stlačte **Vol'by** a vyberte *Chat*.



2. Zadajte svoju prezývku pre chat a stlačte **OK**.
3. Napište správu do chatu, pozrite si časť **Písanie textu** na strane 41.
4. Ak chcete správu odoslať, stlačte **Voľby** a vyberte **Poslať**.
5. Odpovede od partnera v chate sa zobrazia nad vašou pôvodnou správou.
Ak chcete na správu odpovedať, stlačte **OK** a zopakujte kroky 3 a 4.
6. Keď chcete chat ukončiť, stlačte **OK**, potom stlačte **Voľby** a vyberte **Zastaviť**.
Ak si chcete prezrieť posledné správy, odoslané a prijaté počas prebiehajúceho chatu, stlačte **Voľby** a vyberte **História chatu**. Správy, ktoré ste poslali vy, sú označené symbolom „<“ a vašou prezývkou, a prijaté správy sú označené symbolom „>“ a prezývkou odosielateľa. Stlačením **Späť** sa vrátite ku správe, ktorú práve píšete. Ak chcete zmeniť svoju prezývku, vyberte voľbu **Meno pri chate**.

Odkazy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť objednať. Ďalšie informácie a číslo odkazovej schránky si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Stlačte **Menu** a vyberte **Správy a Odkazy**. Vyberte

- **Počúvať odkazy**, ak chcete zavolať na číslo odkazovej schránky, ktoré ste uložili v menu **Číslo odkazovej schránky**.

Ak máte k dispozícii dve telefónne linky (služba siete), môže mať každá linka vlastné číslo odkazovej schránky. Pozrite si časť **Linka pre odchádzajúce** na strane 88.



- **Číslo odkazovej schránky**, ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky; stlačením **OK** číslo uložte.

Ak to sieť umožňuje, na nové odkazy vás upozorní indikátor . Stlačením **Počúvaj** zavoláte na číslo svojej odkazovej schránky.



Tip: Svoju odkazovú schránku môžete zavolať stlačením a pridržením



Info správy

Služba info správ je služba siete, ktorá vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služby správy na rozličné témy. Takýmito správami môžu byť napríklad správy o počasí alebo dopravnej situácii. Informácie o dostupnosti, témach a číslach príslušných tém si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia správ

Nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania správ.

Nastavenia pre textové a e-mailové správy

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Nastavenia správ*, *Textové správy* a *Profil pri poslaní*.
2. Ak vaša SIM karta podporuje viac než jeden profilový súbor správ, vyberte súbor, ktorý chcete zmeniť.
 - **Číslo centra správ** umožňuje uložiť telefónne číslo centra správ, ktoré je potrebné pre odosielanie textových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.



- Vyberte *Formát správ*, ak chcete nastaviť typ správ, *Text*, *E-mail*, *Pager* alebo *Fax*.
- Vyberte *Platnosť správy*, ak chcete nastaviť dobu, počas ktorej sa sieť bude pokúšať doručiť vašu správu.
- Pre správy typu *Text* vyberte *Predvolené číslo prijemcu*, ak chcete uložiť číslo, na ktoré sa štandardne budú posilať správy s týmto profilom.
Pre správy typu *E-mail* vyberte *E-mailový server*, ak chcete uložiť telefónne číslo e-mailového servera.
- Vyberte *Výpisy o doručení*, ak si chcete od siete vyžiadať zasielanie výpisov o doručení vašich správ (služba siete).
- Vyberte *Použiť GPRS* a nastavte *Áno*, ak chcete nastaviť GPRS ako preferovaný nosič SMS. Súčasne nastavte *Spojenie GPRS* na *Vždy online*, pozrite si časť *GPRS spojenie* na strane 126.
- Vyberte *Odpoveď cez to isté centrum*, ak chcete umožniť prijemcovi vašej správy, aby vám poslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete).
- Vyberte *Premenovať profil pri poslaní*, ak chcete zmeniť meno vybraného profilu správ. Profilové súbory správ sa zobrazujú iba ak vaša SIM karta podporuje viac než jeden takýto súbor.

Prepisovanie starších správ

Ked' sa pamäť textových správ naplní, telefón nemôže prijímať ani odosielať nové správy. Môžete však nastaviť, aby telefón automaticky nahrádzal staršie textové správy v zložkách *Schránka p.s.* a *Odoslané položky* novými správami.



Stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Nastavenia správ, Textové správy* a *Prepis v schránke prijatých správ* alebo *Prepis v odoslaných položkách*. Vyberte *Povolený*, ak chcete, aby telefón prepisoval staršie textové správy v zložke *Schránka p.s.*, resp. v zložke *Odoslané položky*.

Nastavenia pre multimediálne správy

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Nastavenia správ* a *Multimed. správy*. Vyberte

- *Uložiť odoslané správy*. Nastavte *Áno*, ak chcete, aby telefón ukladal odoslané multimediálne správy do zložky *Odoslané položky*. Ak nastavíte *Nie*, odoslané správy sa nebudú ukladať.
- *Výpisy o doručení*, ak si chcete od siete vyžiadať zasielanie výpisov o doručení vašich správ (služba siete).
- *Zmenšiť rozmery snímky*, ak chcete definovať veľkosť obrázkov pre multimediálne správy, ktoré vytvárate.
- *Povoliť multimediálny príjem*. Nastavte použitie multimediálnej služby na *Nie*, *Áno* alebo *V domácej sieti*. Ak vyberiete *V domácej sieti*, nebudete môcť prijímať multimediálne správy, keď sa budete nachádzať mimo svojej domácej siete. Štandardné nastavenie je *V domácej sieti*.
- *Prichádzajúce multimediálne správy*. Nastavte *Vybrať*, ak chcete nastaviť telefón, aby automaticky preberal novoprijaté multimediálne správy, alebo vyberte *Odmietnuť*, ak nechcete prijímať multimediálne správy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia *Povoliť multimediálny príjem* nastavená na *Nie*.



- **Nastavenia spojenia.** Definujte nastavenia spojenia pre preberanie multimediálnych správ. Aktivujte súbor, do ktorého chcete uložiť nastavenia spojenia a potom upravte aktívne nastavenia.
Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia a zadajte všetky požadované údaje. Nastavenia si vyžiadajte od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.
- **Názov nastavení.** Zadajte nový názov súboru nastavení a stlačte **OK**.
- **Domovská stránka.** Zadajte adresu domovskej stránky poskytovateľa služby, ktorú chcete použiť, stlačením  môžete vložiť bodku, a stlačte **OK**.
- **Spôsob spojenia.** Vyberte *Permanentné* alebo *Dočasné*.
- **Nosič dát.** Vyberte *GPRS*.
- **Nastavenia nosiča** umožňuje definovať nastavenia pre vybraný nosič.
 - **Miesto prístupu GPRS.** Zadajte meno prístupového bodu, cez ktorý sa bude vytvárať spojenie s GPRS sieťou, a stlačte **OK**.
 - **IP adresa.** Zadajte adresu, bodku môžete vložiť stlačením , a stlačte **OK**.
 - **Typ autentifikácie.** Vyberte *Ochranná* alebo *Normálna*.
 - **Meno užívateľa.** Zadajte užívateľské meno a stlačte **OK**.
 - **Heslo.** Zadajte heslo a stlačte **OK**.
- **Povoliť reklamy.** Môžete povoliť alebo zakázať prijímanie reklamy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia *Povoliť multimediálny príjem* nastavená na *Nie*.



Prijatie nastavení multimediálneho spojenia vo forme OTA (inteligentnej) správy

Nastavenia spojenia pre multimediálnu službu môžete dostať od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb vo forme OTA správy. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb.

Nastavenie veľkosti písma

Ak chcete nastaviť veľkosť písma pre čítanie a písanie správ, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Nastavenia správ*, *Iné nastavenia* a *Veľkosť písma*.

Príkazy pre služby

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy* a *Príkazy na službu*. Tu môžete zadávať požiadavky na služby (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, a odosielať ich svojmu poskytovateľovi služieb.

■ Register (Menu 2)

Telefón zaznamenáva telefónne čísla neprijatých a prijatých hovorov a volané čísla, ako aj približnú dĺžku a cenu vašich hovorov.



Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak tieto funkcie podporuje sieť, telefón je zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou.

Keď v menu *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory* alebo *Volané čísla* stlačíte **Vofby**, budete si môcť prezrieť napríklad dátum a čas volania, upraviť alebo vymazať telefónne číslo zo zoznamu, uložiť číslo do adresára *Kontakty*, alebo odoslať na číslo správu.



Zoznamy posledných hovorov

Stlačte **Menu** a vyberte **Register** a potom vyberte

- **Neprijaté hovory**, ak si chcete prezrieť zoznam posledných desiatich telefónnych čísel, z ktorých sa vám niekto pokúšal dovolať (služba siete). Číslo pred (menom alebo) telefónnym číslom informuje o počte pokusov o volanie od príslušného volajúceho.



Tip: Keď sa na displeji zobrazí upozornenie na neprijaté hovory, môžete stlačením **Zoznam** otvoriť zoznam telefónnych čísel. Prejdite na číslo, na ktoré chcete zavolať späť, a stlačte .

- **Prijaté hovory**, ak si chcete prezrieť zoznam posledných desiatich telefónnych čísel, z ktorých ste naposledy prijali hovor (služba siete).
- **Volané čísla**, ak si chcete prezrieť zoznam dvadsiatich telefónnych čísel, na ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať. Pozrite si aj časť **Opakovanie poslednej voľby** na strane 37.
- **Zrušiť zoznam posledných hovorov**, ak chcete vymazať zoznamy posledných hovorov. Vyberte si, či chcete vymazať všetky telefónne čísla v zozname posledných hovorov, alebo iba čísla v zozname neprijatých hovorov, prijatých hovorov alebo volaných čísel. Túto operáciu nemožno odvolať.

Počítadlá tarifných jednotiek a času hovorov



Poznámka: Skutočná cena, fakturovaná za hovory a služby vašim poskytovateľom služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.



Stlačte **Menu** a vyberte **Register** a potom vyberte

- **Trvanie hovoru**, a budete si môcť postupne zobraziť približnú dĺžku prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov v hodinách, minútach a sekundách. Na vynulovanie meračov času hovorov je potrebný bezpečnostný kód.

Ak máte k dispozícii dve telefónne linky (služba siete), bude mať každá linka vlastné počítadlá dĺžky hovorov. Zobrazujú sa počítadlá linky, ktorú máte nastavenú. Pozrite si časť **Linka pre odchádzajúce** na strane 88.

- **Cena hovorov** (služba siete). Vyberte **Jednotky posledného hovoru** alebo **Jednotky hovorov celkom**, ak chcete zistiť cenu svojho posledného hovoru alebo všetkých hovorov v jednotkách, nastavených vo funkcii **Zobrazenie ceny v**.

Vyberte **Nastavenia ceny hovorov** a potom vyberte **Vynulovať počítadlá**, ak chcete vynulovať počítadlá, alebo **Zobrazenie ceny v**, ak chcete nastaviť, aby telefón zobrazoval zostávajúci hovorový čas v tarifných jednotkách (**Jednotkách**) alebo v peňažných jednotkách (**Mene**). Ceny tarifných jednotiek si môžete zistiť u svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte **Limit ceny hovoru**, ak chcete obmedziť cenu svojich hovorov na istý počet tarifných alebo menových jednotiek. Pre prístup k nastaveniam ceny hovorov sa vyžaduje PIN2 kód.



Poznámka: Keď už z limitu nezostávajú žiadne hovorové alebo menové jednotky, môže sa dať volať iba na tiesňové číslo, naprogramované vo vašom telefóne (napríklad 112, 911 alebo iné oficiálne tiesňové číslo).

- **Počítadlo dát GPRS**. Postupne si môžete prehliadnuť množstvo dát, prijatých a odoslaných v poslednom spojení, úhrnné množstvo prijatých a odoslaných dát,



a budete tiež môcť vynulovať počítadlá. Počítadlá zaznamenávajú množstvá dát v bajtoch. Na vynulovanie počítadiel je potrebný bezpečnostný kód.

- *Merač času spojenia GPRS.* Postupne si môžete prehliadnuť dĺžku posledného GPRS spojenia a súhrnnú dĺžku GPRS spojení. Merače času môžete aj vynulovať. Na vynulovanie meračov času je potrebný bezpečnostný kód.

■ Kontakty (Menu 3)



Mená a telefónne čísla (kontakty) si môžete ukladať do pamäti telefónu a do pamäti SIM karty.

- Do pamäti telefónu môžete vložiť až 500 mien s číslami a textovými poznámkami ku každému menu. Pre určitý počet mien môžete uložiť aj obrázok. Počet mien, ktoré môžete uložiť, závisí od dĺžky mien a od počtu a dĺžky telefónnych čísel a textových položiek.

Adresár Kontakty využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť [Spoločná pamäť](#) na strane 21.

- Telefón podporuje SIM karty, na ktoré možno uložiť do 250 mien a telefónnych čísel. Mená a telefónne čísla, uložené v pamäti SIM karty, sú označené symbolom .

Výber nastavení pre Kontakty

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Nastavenia*. Vyberte

- *Voľba pamäti*, ak chcete vybrať, ktorá pamäť sa má používať pre vaše kontakty. Ak chcete, aby sa mená a telefónne čísla vyhľadávali v oboch pamätiach



kontaktov, vyberte *Telefón a SIM*. Mená a telefónne čísla sa v tomto prípade budú ukladať do pamäti telefónu.

- *Zobrazenie Kontaktov*, ak chcete nastaviť, ako sa budú zobrazovať mená, čísla a obrázky, uložené v Kontaktoch.
- *Stav pamäti*, ak chcete vidieť, koľko mien a telefónnych čísel máte uložených a koľko ešte môžete uložiť do vybranej pamäti pre kontakty.

Ukladanie mien a telefónnych čísel (Pridať meno)

Mená a čísla sa budú ukladať do používanej pamäti, pozrite si predchádzajúcu časť *Výber nastavení pre Kontakty*.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Pridať kontakt*.
2. Zadaťte meno a stlačte **OK**. Pozrite si časť *Použitie tradičného vkladania textu* na strane 43.
3. Vložte telefónne číslo a stlačte **OK**. O vkladani čísel sa viac dozviete v časti *Volanie* na strane 37.
4. Po uložení mena a čísla stlačte **Koniec**.



Tip: Rýchle ukladanie V pohotovostnom režime navoľte telefónne číslo. Stlačte **Volby** a vyberte *Uložiť*. Napíšte meno a stlačte **OK** a **Koniec**.

Ukladanie viacerých čísel a textových položiek s jedným menom

Do vnútornej pamäti telefónu pre kontakty môžete s každým menom ukladať rozličné typy telefónnych čísel a krátkych textových položiek.



Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho rámik okolo indikátora typu čísla, napríklad . Keď v adresári Kontakty vyberiete meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

1. Skontrolujte, že používaná pamäť je buď *Telefón* alebo *Telefón a SIM*. Pozrite si časť *Výber nastavení pre Kontakty* na strane 74.
2. Do zoznamu mien a telefónnych čísel vstúpite v pohotovostnom režime stlačením .
3. Prejdite k menu, uloženému vo vnútornej pamäti telefónu, ku ktorému chcete doplniť nové číslo alebo textový záznam, a stlačte **Detaily**.
4. Stlačte **Volby** a vyberte *Pridať číslo* alebo *Pridať detail*.
5. Vyberte jeden z nasledujúcich typov čísel:  *Bližšie neurčené*,  *Mobilné*,  *Domov*,  *Do práce* a  *Fax*,
alebo textových položiek:  *E-mail*,  *Web adresa*,  *Poštová adresa* a  *Poznámka*.
Ak chcete zmeniť typ čísla alebo textového záznamu, vyberte zo zoznamu volieb *Zmeniť typ*.
6. Navoľte číslo alebo zadajte text a stlačením **OK** ho uložte.
7. Stlačením **Späť** a **Ukonči** sa vrátite do pohotovostného režimu.



Zmena predvoleného čísla

V pohotovostnom režime stlačte , prejdite k požadovanému menu a stlačte **Detaily**. Prejdite na číslo, ktoré chcete nastaviť ako predvolené. Stlačte **Voľby** a vyberte *Predvoliť*.

Pridanie obrázku k menu alebo číslu v adresári Kontakty

K menu alebo číslu, uloženému vo vnútornej pamäti telefónu, môžete pridať obrázok v podporovanom formáte.

V pohotovostnom režime stlačte , prejdite k menu (alebo číslu), ku ktorému chcete pridať obrázok, a stlačte **Detaily**. Stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať snímku*. Telefón otvorí zoznam zložiek v menu *Galéria*. Prejdite na požadovaný obrázok, stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť do kontakt..* Kópia obrázku sa pridá ku kontaktu.

Vyhľadanie mena v adresári Kontakty

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Hľadať*.
2. Do okienka, ktoré sa otvorí, môžete zadať niekoľko prvých písmen mena, ktoré hľadáte.

Stláčaním  a  sa môžete pohybovať v zozname mien, a stláčaním  a  presúvať kurzor vo vyhľadávacom okienku.

3. Prejdite na hľadané meno a stlačte **Detaily**. Posúvajte sa a postupne si môžete prehliadnuť podrobné informácie o vybranom mene.





Tip: Ak chcete rýchlo vyhľadať meno a telefónne číslo, stlačte v pohotovostnom režime . Zadaťte prvé písmeno (písmená) mena a/ alebo prejdite na požadované meno.

Tip: Ak si chcete rýchlo prezrieť niektoré meno spolu s predvoleným číslom, pri prechádzaní zoznamom mien na tomto mene stlačte a pridržte .

Úprava mena, čísla, alebo textovej položky a zmena obrázku

Vyhľadajte meno (a číslo), ktoré chcete upraviť, a stlačte **Detaily**. Prejdite na meno, číslo, textovú položku alebo obrázok a stlačte **Volby**. Vyberte *Upraviť meno*, *Upraviť číslo*, *Upraviť detail* alebo *Zmeniť snímku* a upravte meno, číslo, alebo text, alebo vymeňte obrázok a stlačte **OK**.

Vymazávanie mien, čísel a obrázkov

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Zrušiť*. Pri vymazaní mena a čísla sa súčasne vymaže pripojený obrázok.

- Ak chcete vymazávať mená a čísla po jednom, vyberte *Po jednom* a prejdite na meno (a číslo), ktoré chcete vymazať. Stlačte **Zruš** a potvrdte vymazanie stlačením **OK**.
- Ak chcete naraz vymazať všetky mená a čísla v adresári kontaktov, vyberte *Zrušiť všetky* a potom prejdite na príslušnú pamäť kontaktov, *Telefón* alebo *SIM karta*, a stlačte **Zruš**. Stlačte **OK** a potvrdte vymazanie zadáním bezpečnostného kódu.



Vymazávanie čísel, textových položiek a obrázkov

V pohotovostnom režime stlačte , prejdite k požadovanému menu (a číslu) a stlačte **Detaily**. Prejdite k číslu alebo textovej položke, ktorú chcete vymazať, stlačte **Voľby** a vyberte *Zrušiť číslo*, resp. *Zrušiť detail*. Ak je k menu alebo číslu priradený obrázok a chcete ho vymazať, stlačte **Voľby** a vyberte *Zrušiť snímku*. Pri vymazaní obrázku z adresára kontaktov nedôjde k jeho vymazaniu z menu *Galéria*.

Kopírovanie kontaktov

Mená a telefónne čísla môžete kopírovať z pamäti telefónu do pamäti svojej SIM karty a naopak. Upozorňujeme, že na SIM kartu sa neprekopírujú žiadne textové položky, uložené vo vnútornej pamäti telefónu, napríklad e-mailové adresy.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Kopírovať*.
 2. Vyberte smer kopírovania, *Z telefónu na SIM kartu* alebo *Zo SIM karty do telefónu*.
 3. Prejdite na *Pojednom*, *Všetko* alebo *Predvolené čísla*.
 - Ak ste vybrali *Pojednom*, prejdite na meno, ktoré chcete kopírovať, a stlačte **Kopíruj**.
- Voľba *Predvolené čísla* sa zobrazí pri kopírovaní z telefónu na SIM kartu. Prekopírujú sa iba predvolené čísla.
4. Aby ste určili, či sa pôvodné mená a čísla majú zachovať alebo vymazať, vyberte *Nechaj pôvodné* alebo *Presunúť pôvod..*
 - Ak ste vybrali *Všetko* alebo *Predvolené čísla*, stlačte **OK**, keď sa zobrazí text *Začať kopírovať?* alebo *Začať presúvať?*.



Odosielenie a prijímanie vizitiek

Osobné kontaktné informácie môžete odosielať a prijímať z kompatibilného zariadenia vo forme vizitiek, a to cez IČ port alebo ako OTA (inteligentnú) správu, ak sieť túto službu podporuje.

Ako prijať vizitku

Ak chcete prijať vizitku cez IČ, pripravte svoj telefón na príjem dát cez IČ port, pozrite si časť **Infračervené** na strane 125. Užívateľ druhého telefónu teraz môže odoslať meno a telefónne číslo cez infračervené prepojenie.

Po prijatí vizitky cez IČ prepojenie alebo vo forme OTA správy stlačte **Ukáž**.

Stlačením **Ulož** uložíte vizitku do pamäti telefónu. Ak chcete vizitku vymazať, stlačte **Ukonči** a potom **OK**.

Ako odoslať vizitku

Vizitku môžete odoslať cez IČ port alebo ako OTA správu na kompatibilný telefón alebo iné kompatibilné zariadenie, ktoré podporuje štandard vCard. Cez IČ môžete odoslať aj obrázok, pripojený k vizitke, ak ste si uložili obrázky do pamäti telefónu.

1. Keď chcete odoslať vizitku, vyhľadajte v adresári kontaktov meno a číslo, ktoré chcete odoslať, stlačte **Detaily** a **Vofby** a vyberte **Poslať vizitku**.
2. Ak chcete odoslať vizitku cez IČ, presvedčte sa, že druhý telefón alebo počítač je pripravený na príjem dát cez svoj IČ port, a vyberte **Cez infračervené**.

Ak chcete vizitku odoslať ako OTA (inteligentnú) správu, vyberte **Ako text. správu**.



Rýchla voľba

Ak chcete tlačidlu rýchlej voľby priradiť číslo, stlačte **Menu**, vyberte *Kontakty a Rýchla voľba* a prejdite na požadované tlačidlo rýchlej voľby.

Stlačte **Pridel'**, potom **Hľadaj** a vyberte najskôr meno a potom číslo, ktoré chcete tlačidlu priradiť. Ak je tlačidlu už priradené niektoré telefónne číslo, stlačte **Voľby** a môžete si priradené číslo prezrieť, zmeniť, alebo priradenie zrušiť. Ak je funkcia *Rýchla voľba* vypnutá, telefón sa pýta, či ju chcete aktivovať. Stlačte **Áno**, ak funkciu chcete aktivovať. Pozrite si časť *Rýchla voľba* na strane 87.

Ak chcete pri volaní využiť tlačidlá rýchlej voľby, pozrite si časť *Rýchla voľba telefónneho čísla* na strane 38.

Informačné a servisné čísla

Váš poskytovateľ služieb môže na SIM kartu uložiť informačné čísla alebo servisné čísla.

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty a Info čísla* alebo *Servisné čísla*. Prejdite v príslušnej kategórii na niektoré informačné alebo servisné čísla a stlačením  na číslo zavolajte.

Moje čísla

Ak to karta umožňuje, sú telefónne čísla, priradené vašej SIM karte, uložené v submenu *Moje čísla*. Ak si tieto čísla chcete prezrieť, stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty a Moje čísla*. Prejdite na požadované meno alebo číslo a stlačte **Ukáž**.



Skupiny volajúcich

Mená a telefónne čísla uložené v adresári *Kontakty* si môžete usporiadať do skupín volajúcich. Pre každú skupinu volajúcich môžete nastaviť osobitný tón zvonenia, ktorým bude telefón oznamovať hovor, prichádzajúci z telefónneho čísla patriaceho do tejto skupiny, a logo, ktoré sa pritom zobrazí na displeji; podrobnejšie informácie nájdete nižšie. Ak chcete telefón nastaviť tak, aby oznamoval zvonením iba hovory, prichádzajúce z čísel patriacich do vybranej skupiny volajúcich, použite funkciu *Hlásenie*, ktorej popis nájdete v časti *Nastavenia tónov* na strane 93.

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Skupiny osôb*, potom vyberte požadovanú skupinu. Vyberte

- *Názov skupiny*, zadajte nové meno skupiny a stlačte **OK**.
- *Zvonenie pre skupinu*, ak chcete nastaviť tón zvonenia pre vybranú skupinu. *Predvolené* je tón zvonenia, vybraný pre nastavený profil telefónu.
- *Logo pre skupinu* a vyberte *Zapnuté*, ak chcete, aby telefón zobrazoval logo skupiny, *Vypnuté*, ak sa logo nemá zobrazovať, alebo *Ukázať logo*, ak si chcete logo prezrieť.
- *Členovia skupiny*, ak chcete skupinu pomenovať. Ak sa v skupine nenachádzajú žiadne mená, vyberte **Pridaj**, v opačnom prípade stlačte **Volby** a vyberte *Pridať kontakt*. Prejdite na meno, ktoré chcete zaradiť do skupiny, a stlačte **Pridaj**.

Ak chcete niektoré meno zo skupiny odstrániť, prejdite na toto meno, stlačte **Volby** a vyberte *Odstrániť kontakt*.



■ Profily (Menu 4)



Váš telefón má niekoľko skupín nastavení, profilov, u ktorých si môžete prispôbiť tóny telefónu pre rozličné okolnosti a prostredia. Najskôr si profily upravte podľa svojich predstáv a keď potom budete chcieť niektorý profil použiť, stačí ho aktivovať. K dispozícii sú profily *Normál*, *Tichý*, *Schôdzka*, *Vonku* a *Pager*.

Stlačte **Menu** a vyberte *Profily*. Prejdite na požadovaný profil a stlačte **Zvoľ**.

- Ak chcete zvolený profil aktivovať, vyberte *Aktivovať*.
- Ak chcete profil aktivovať na istý čas, nepresahujúci 24 hodín, vyberte *Načasovať* a nastavte čas ukončenia. Keď čas nastavený pre profil uplynie, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačasovaný profil.
- Ak si profil chcete upraviť, vyberte *Prispôbiť*. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny. Rovnaké nastavenia môžete zmeniť aj v menu *Nastavenia tónov*; pozrite si časť *Nastavenia tónov* na strane 93.

Ak chcete profil premenovať, vyberte *Meno profilu*. Profil *Normál* premenovať nemožno.



Tip: Ak chcete v pohotovostnom režime rýchlo zmeniť profil, stlačte vypínač ①, prejdite na profil, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Zvoľ**.



■ Nastavenia (Menu 5)



Osobné skratky

Do zoznamu osobných skratiek si môžete pridať niektoré ďalšie funkcie a aktivovať ich buď stlačením **Chod' na** alebo vstupom do menu *Ísť na*. Pozrite si časť **Chod' na (Menu 15)** na strane 140 a **Pohotovostný režim** na strane 24.

Ak chcete vybrať názov pre pravé výberové tlačidlo a funkcie pre svoj zoznam osobných skratiek, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a *Osobné skratky*.

- Ak chcete vybrať názov pre pravé výberové tlačidlo, ktorý sa bude zobrazovať v pohotovostnom režime, vyberte *Pravé výberové tlačidlo*. Vyberte meno, určené operátorom, *Ísť na* alebo *Kontakty*.
- Ak si chcete vybrať funkcie do svojho zoznamu osobných skratiek, vyberte *Vybrať voľby Ísť na*, a zobrazí sa zoznam dostupných funkcií.

Prejdite na požadovanú funkciu a stlačením **Označ** ju zaradíte do zoznamu skratiek.

Keď chcete niektorú funkciu zo zoznamu odstrániť, stlačte **Neoznač**.

- Ak chcete zmeniť poradie funkcií v zozname, vyberte *Usporiadať* a potom požadovanú funkciu. Stlačte **Presuň** a vyberte, kam sa má funkcia presunúť.



Nastavenie dátumu a času

Hodiny

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia času a dátumu a Hodiny*.

Vyberte *Zobraziť hodiny* (alebo *Skryť hodiny*), ak chcete, aby sa čas zobrazoval (resp. nezobrazoval) v pohotovostnom režime v pravom hornom rohu displeja. Vyberte *Nastaviť čas*, ak chcete na hodinách nastaviť správny čas, a *Formát času*, ak si chcete nastaviť 12- alebo 24-hodinový formát zobrazenia času.

Hodiny slúžia aj ďalším funkciám, ako sú *Správy, Register, Budík*, časované *Profily, Kalendár* a šetrič displeja.

Ak z telefónu na dlhý čas vyberiete batériu alebo ak ostane dlhý čas vybitá, budete možno musieť znova nastaviť presný čas.

Dátum

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia času a dátumu a Dátum*.

Vyberte *Ukázať dátum* (alebo *Skryť dátum*), a v pohotovostnom režime sa bude (resp. nebude) na displeji telefónu zobrazovať dátum. Vyberte *Nastaviť dátum*, ak chcete nastaviť aktuálny dátum. Môžete si tiež vybrať formát dátumu a oddeľovač dátumu.

Automatická aktualizácia dátumu a času

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia času a dátumu a Auto aktualizácia dátumu a času* (služba siete). Ak chcete, aby telefón automaticky aktualizoval čas a dátum podľa časového pásma, v ktorom sa nachádzate, vyberte *Zapnúť*. Ak chcete, aby si telefón pred aktualizáciou vyžiadal váš súhlas, vyberte *Najprv potvrdiť*.



Automatická aktualizácia dátumu a času nezmení čas, nastavený pre budík, záznamy v kalendári alebo poznámky s upozornením. Tieto sa vzťahujú na miestny čas. Aktualizácia môže spôsobiť, že prejde čas, nastavený pre niektoré upozornenia.

O dostupnosti služby sa informujte u operátora vašej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Nastavenia hovoru

Presmerovanie hovorov

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia hovoru* a *Presmerovanie hovoru* (služba siete). Pomocou služby presmerovania hovorov môžete vaše prichádzajúce hovory presmerovať na iné číslo, napríklad na číslo svojej odkazovej schránky. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Voľby presmerovania, ktoré nepodporuje vaša SIM karta alebo operátor vašej siete, sa nemusia zobrazovať.

Vyberte požadovanú voľbu presmerovania, napríklad vyberte *Presmerovať, ak je obsadené*, ak chcete presmerovať hovory, prichádzajúce v čase, keď máte iný hovor, alebo ktoré odmietnete.

Ak chcete aktivovať nastavenie presmerovania, vyberte *Aktivovať* a potom nastavte čas, po ktorom dôjde k presmerovaniu, ak je táto voľba pre vybranú voľbu presmerovania k dispozícii. Ak chcete voľbu presmerovania zrušiť, vyberte *Zrušiť*, alebo vyberte *Overiť stav*, ak je táto možnosť k dispozícii pre danú voľbu presmerovania a chcete zistiť, či je presmerovanie aktivované alebo nie. Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko volieb presmerovania.



Indikátory presmerovania v pohotovostnom režime si môžete pozrieť v časti [Pohotovostný režim](#) na strane 24.

Príjem každým tlačidlom

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia hovoru* a potom *Príjem každým tlačidlom*. Vyberte *Zapnutý* a budete môcť prijímať prichádzajúci hovor krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla s výnimkou ①, výberových tlačidiel  a , a .

Automatické opakovanie

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia hovoru* a *Automatické opakovanie*. Vyberte *Zapnuté*, a váš telefón po neúspešnom pokuse o spojenie vykoná do desať ďalších pokusov.

Rýchla voľba

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia hovoru* a *Rýchla voľba*. Vyberte *Zapnutá*, a budete môcť mená a telefónne čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby  –  volať stlačením a pridržaním príslušného číslícového tlačidla.

Služba čakania na hovor

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia hovoru* a *Služba čakania na hovor*. Vyberte *Aktivovať*, a sieť vás bude upozorňovať na prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor (služba siete). Pozrite si časť [Služba čakania na hovor](#) na strane 39.



Súhrnné info o hovore

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia hovoru* a *Súhrnné info po hovore*. Vyberte *Zapnuté*, a telefón po každom hovore krátko zobrazí trvanie a cenu (služba siete) hovoru.

Poslať moju identifikáciu

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia hovoru* a *Poslať moju identifikáciu*. Vyberte *Áno*, a vaše telefónne číslo sa bude zobrazovať volanému účastníkovi (služba siete). Ak vyberiete *Nastavená sieťou*, použije sa nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb.

Linka pre odchádzajúce

Linka pre odchádzajúce hovory je služba siete, ktorá umožňuje vybrať na volanie linku, teda účastnícke číslo, 1 alebo 2. Môžete mať napríklad súkromnú a pracovnú linku. O dostupnosti služby sa viac dozviete od operátora vašej siete alebo poskytovateľa služieb.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia hovoru* a *Linka pre odchádzajúce*. Ak si vyberiete *Linka 2* a nemáte objednanú túto službu siete, nebudete môcť z telefónu volať. Hovory však môžete prijímať na oboch linkách, nezávisle od zvolenej linky.

Ak to umožňuje vaša SIM karta, môžete zakázať prepínanie liniek vybraním voľby *Zablokovať*.



Tip: V pohotovostnom režime môžete prepnúť z jednej linky na druhú stlačením a pridržaním .



Nastavenia telefónu

Jazyk

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu* a *Jazyk*. Vyberte jazyk pre texty na displeji. Ak vyberiete *Automaticky*, nastaví telefón jazyk podľa informácií na SIM karte.

Stav pamäti

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu* a *Stav pamäti*. Postupne si môžete zistiť voľnú pamäť, celkovú využitú pamäť a pamäť, používanú jednotlivými funkciami v zozname.

Informáciu o pamäti môžete nájsť aj v menu niektorých funkcií, napríklad v galérii.

Automatická ochrana tlačidiel



Poznámka: Keď je aktívne blokovanie tlačidiel (Keyguard), môže sa dať volať na tiesňové číslo, naprogramované v telefóne (napríklad 112, 911 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Navoľte tiesňové číslo a stlačte . Číslo sa zobrazí až po navolení poslednej číslice.

Môžete nastaviť, aby sa po istom nastavenom čase tlačidlá telefónu automaticky zablokovali, ak je telefón v pohotovostnom režime a nepoužili ste žiadnu funkciu telefónu.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu* a *Auto ochrana tlačidiel*. Vyberte *Zapnutá* a nastavte časový interval v rozsahu od 10 sekúnd do 60 minút. Ak chcete automatickú ochranu tlačidiel vypnúť, vyberte *Vypnutá*.

Pozrite si aj časť **Blokovanie tlačidiel (Keyguard)** na strane 34.



Zobrazenie celulárnej info

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu* a *Zobrazenie celulárnej info*. Vyberte *Zapnutá*, ak chcete, aby vás telefón upozornil, keď sa používa v celulárnej sieti, založenej na mikrocelulárnej (MCN) technológii.

Osobné uvítanie

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu* a *Osobné uvítanie*. Zadaťte text správy, ktorá sa má krátko zobrazíť po zapnutí telefónu. Ak chcete správu uložiť, stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť*.

Voľba siete

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu* a *Voľba siete*. Vyberte *Automatická*, a telefón automaticky vyberie jednu z celulárnych sietí, dostupných v mieste, kde sa nachádzate.

Ak vyberiete *Ručná*, budete si môcť vybrať sieť, ktorá má roamingovú dohodu s operátorom vašej domácej siete. Keď sa zobrazí správa *Nie je prístup*, budete si musieť vybrať inú sieť. Telefón zostane v režime manuálnej voľby, kým nevyberiete automatickú voľbu alebo doň nevložíte inú SIM kartu.

Potvrdenie služby SIM

Pozrite si časť *Služby SIM (Menu 16)* na strane 141.

Aktivácia vysvetľujúcich textov

Ak chcete nastaviť, aby telefón zobrazoval alebo nezobrazoval vysvetľujúce texty, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu* a *Aktivácia pomocných textov*.



Pozrite si aj časť **Použitie systému menu** na strane 45.

Tón pri zapnutí

Ak chcete nastaviť, aby telefón pri zapnutí vydal alebo nevydal zvukový tón, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu a Tón pri zapnutí*.

Nastavenia displeja

Tapeta

Môžete nastaviť, aby telefón v pohotovostnom režime zobrazoval na pozadí displeja obrázok – tapetu. Niektoré obrázky už máte uložené v menu *Galéria*. Obrázky môžete aj prijímať, napríklad cez multimediálne správy, alebo ich preniesť zo svojho počítača pomocou aplikácie PC Suite a potom ich uložiť v menu *Galéria*. Váš telefón podporuje formáty JPEG, GIF, BMP a PNG, ale nemusí podporovať všetky verzie týchto súborových formátov.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia displeja a Tapeta*.

- Vyberte *Zmeniť snímku* a otvorte zložku s obrázkami. Prejdite na obrázok, ktorý chcete nastaviť ako tapetu, stlačte **Voľby** a vyberte *Dať ako tapetu*.
- Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať tapetu, vyberte *Zapnúť*, resp. *Vypnúť*.

Upozorňujeme, že tapeta sa nezobrazuje, keď telefón aktivuje šetrič displeja.

Farebná škála

Tu môžete zmeniť farbu niektorých prvkov displeja, napríklad indikátorov a indikačných stĺpcov signálu a stavu batérie.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia displeja a Farebná škála*. Vyberte požadovanú farebnú schému.



Zobrazenie menu

Ak chcete nastaviť, ako bude telefón zobrazovať hlavné menu, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Nastavenia displeja* a *Zobrazenie menu*. Vyberte *Zoznam*, ak sa má menu zobrazovať ako zoznam položiek, a *Ikony*, ak chcete, aby sa zobrazovali ikony položiek menu.

Logo operátora

Ak chcete nastaviť, aby telefón zobrazoval alebo nezobrazoval logo operátora, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Nastavenia displeja* a *Logo operátora*. Ak nemáte uložené logo operátora, bude menu *Logo operátora* zatemnené.

Poznamenávame, že logo operátora sa nezobrazuje, keď telefón aktivuje šetrič displeja.

Viac informácií o dostupnosti loga operátora si vyžiadajte od operátora alebo poskytovateľa služieb. Pozrite si aj časť **PC Suite** na strane 142.

Šetrič displeja

Pre úsporu energie v pohotovostnom režime sa používa šetrič displeja vo forme digitálnych hodín. Šetrič sa aktivuje, ak ste počas istej doby nepoužili žiadnu funkciu telefónu. Môžete ho deaktivovať stlačením ktoréhokoľvek tlačidla. Šetrič sa deaktivuje aj vtedy, keď sa telefón nachádza mimo oblasti pokrytia siete.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Nastavenia displeja* a *Časový limit šetriča displeja*. Nastavte čas, po uplynutí ktorého sa aktivuje zobrazenie digitálnych hodín, v rozsahu od 5 sekúnd do 60 minút.

Upozorňujeme, že šetrič displeja prekrýva všetky grafické prvky a texty, ktoré sa v pohotovostnom režime zobrazujú na displeji.



Jas displeja

Tu môžete zmeniť úroveň jasu pre displej telefónu.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Nastavenia displeja* a *Jas displeja*. Pomocou  a  môžete zvýšiť, resp. znížiť úroveň jasu a stlačením **OK** nastavenie potvrdíte.

Nastavenia tónov

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia tónov*. Rovnaké nastavenia nájdete v menu *Profily*; pozrite si časť *Profily (Menu 4)* na strane 83. Upozorňujeme, že úpravy, ktoré tu vykonáte, zmenia nastavenia aktívneho profilu.

Vyberte *Hlásenie prichádzajúceho hovoru*, ak chcete zvoliť, ako vás má telefón upozorniť na prichádzajúci hovor. Môžete si vybrať z nasledujúcich možností: *Vyzváňa*, *Vzostupný*, *Zvoní raz*, *Pípne raz* a *Vypnuté*.

Pre prichádzajúce hovory vyberte *Tón zvonenia*. Ak chcete nastaviť tóny zvonenia, ktoré máte uložené v menu *Galéria*, v zozname tónov zvonenia vyberte *Otvoriť Galériu*.

Pre prichádzajúce hovory a správy nastavte *Hlasitosť zvonenia* a *Hlásenie vibrovaním*. Vibračné hlásenie nefunguje, keď je telefón pripojený k nabíjačke, stolnému stojanu alebo automobilovej súprave.



Tip: Keď si načítate tón zvonenia alebo ho prijmete cez infračervené spojenie, môžete ho uložiť v menu *Galéria*.



Môžete nastaviť *Tón hlásenia správy*, ak chcete nastaviť tón, upozorňujúci na prijatie správy, *Tóny tlačidiel*, ako aj *Výstražné tóny*, ak chcete nastaviť telefón, aby vás zvukovým signálom upozornil napríklad na nízky stav batérie.

Nastavte *Hlásenie*, ak chcete nastaviť, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine osôb. Prejdite na požadovanú skupinu osôb alebo na *Každý hovor* a stlačte **Označ**.

Nastavenia doplnkov

Menu nastavení doplnkov sa zobrazuje iba ak telefón je alebo bol pripojený k niektorým mobilným doplnkom, napríklad nabíjačkám alebo handsfree jednotkám.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia doplnkov*. Môžete vybrať *Headset*, *Handsfree*, *Indukčná slučka*, *Textový telefón*, *Hudobný stojan* alebo *Nabíjačka*, ak príslušný doplnok je alebo bol pripojený k telefónu. V závislosti od konkrétneho doplnku si môžete vybrať niektoré z nasledujúcich volieb:

- *Predvolený profil*, ak chcete nastaviť profil, ktorý sa má automaticky aktivovať po pripojení príslušného doplnku. Po pripojení doplnku môžete vybrať iný profil.
- *Automatický príjem*, ak chcete nastaviť, aby telefón prijímal prichádzajúci hovor automaticky po piatich sekundách. Ak je *Hlásenie prichádzajúceho hovoru* nastavené na *Pípne raz* alebo *Vypnuté*, automatický príjem sa nepoužije.
- *Osvetlenie*, a ak chcete, aby svetlá stále svietili, nastavte *Zapnuté*. Vyberte *Automatické*, ak chcete, aby sa svetlá rozsvietili na 15 sekúnd po stlačení niektorého tlačidla.



- Keď je telefón pripojený k úplnej automobilovej súprave, vyberte *Detektor zapalovania* a *Zapnúť*, aby sa telefón automaticky vypínal približne 20 sekúnd po vypnutí zapalovania motora.
- Pre *Textový telefón* vyberte *Použiť textový telefón* a vyberte *Áno*, ak chcete, aby sa použili nastavenia textového telefónu namiesto nastavení headsetu alebo loopsetu.

Ochranné nastavenia



Poznámka: Keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, ktoré obmedzujú hovory (blokovanie hovorov, uzavreté skupiny užívateľov a pevný zoznam), môže sa dať v niektorých sieťach volať na niektoré tiesňové čísla (napríklad 112, 911 alebo iné oficiálne tiesňové číslo).

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Ochranné nastavenia*. Vyberte

- *Ochrana PIN kódom*, ak chcete nastaviť, aby telefón vyžadoval PIN kód vždy po zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú ochranu PIN kódom vypnúť.
- *Služba blokovania hovorov* (služba siete), ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory zo svojho telefónu. Pre použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.
- *Pevný zoznam*, ak chcete umožniť volanie a posielanie správ z vášho telefónu iba na vybrané telefónne čísla. Túto funkciu musí podporovať vaša SIM karta a pre jej použitie sa vyžaduje PIN2 kód.

Keď je aktivovaný pevný zoznam, nie je možné používať GPRS spojenia s výnimkou posielania textových správ cez GPRS spojenie. V tomto prípade musí



byť telefónne číslo adresáta a číslo centra správ zaradené do pevného zoznamu.

- **Uzavretá skupina užívateľov:** Uzavretá skupina užívateľov je služba siete, ktorá definuje skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb.
- **Úroveň ochrany:** Vyberte **Telefón**, ak chcete, aby si telefón vyžiadal bezpečnostný kód vždy po vložení novej SIM karty.
Vyberte **Pamäť**, ak chcete, si telefón žiadal bezpečnostný kód vždy, keď vyberiete pamäť SIM karty a pri zmene používanej pamäti (pozrite si časť **Výber nastavení pre Kontakty** na strane 74) alebo pri kopírovaní z jednej pamäti do druhej (**Kopírovanie kontaktov** na strane 79).
- **Prístupové kódy:**, ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, PIN2 kód alebo blokovacie heslo. Kódy môžu pozostávať výlučne z číslic 0 až 9.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete nastaviť niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia** a **Obnoviť pôvodné nastavenia**. Zadať bezpečnostný kód a stlačte **OK**. Upozorňujeme, že dáta, ktoré ste do telefónu vložili alebo načítali, napríklad mená a telefónne čísla, uložené v adresári kontaktov, nebudú vymazané.



■ Rádio (Menu 6)



Poznámka: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Ak chcete počúvať rádio na svojom telefóne, zapojte kompatibilný headset do konektora pre headset v spodnej časti telefónu. Prívodný káblík headsetu funguje ako anténa rádioprijímača, preto ho nechajte voľne visieť.

Upozorňujeme, že kvalita rozhlasového príjmu závisí od pokrytia rozhlasovej stanice v oblasti, kde sa nachádzate.

1. Ak chcete zapnúť rádio, stlačte **Menu** a vyberte **Rádio**. Na displeji sa zobrazí
 - Číslo predvoľby kanála a názov rozhlasového kanála, ak ste kanál uložili.
 - Frekvencia rozhlasového kanála.
2. Ak máte uložené rozhlasové kanály, môžete prejsť ku kanálu, ktorý chcete počúvať, alebo vybrať číslo kanála (1 až 9) stlačením príslušného číselného tlačidla.

Ak používate kompatibilný headset vybavený ovládacím tlačidlom, môžete stláčaním tlačidla prejsť na požadovaný uložený rozhlasový kanál.

3. Keď je rádio zapnuté, môžete ho vypnúť tak, že stlačíte **Voľby** a vyberiete **Vypnúť**.



Tip: Ak chcete rádio rýchlo vypnúť, stlačte a pridržte .



Naladenie rozhlasového kanála

Ked' je rádio zapnuté, spustíte stlačením a pridržením  alebo  vyhľadávanie kanálov. Vyhľadávanie sa zastaví, keď rádio nájde rozhlasový kanál. Ak chcete kanál uložiť, stlačte **Volby** a vyberte **Uložiť kanál**. Zadaťte meno kanála a stlačte **OK**. Vyberte číslo predvolby, pod ktorým chcete kanál uložiť.



Tip: Ak chcete kanál rýchlo uložiť do niektorej z predvolieb 0 až 9, stlačte a pridržite príslušné číselné tlačidlo, potom zadajte názov kanála a stlačte **OK**.

Používanie rádia

Ked' je rádio zapnuté, stlačte **Volby** a vyberte

- **Vypnúť**, ak chcete rádio vypnúť.
- **Uložiť kanál**, ak chcete uložiť rozhlasový kanál, ktorý ste našli; pozrite si predchádzajúcu časť **Naladenie rozhlasového kanála**. Môžete uložiť až 20 rozhlasových kanálov.
- **Auto ladenie**. Krátkym stlačením  alebo  spustíte vyhľadávanie kanálov smerom nahor alebo nadol. Vyhľadávanie sa zastaví, keď sa nájde kanál; stlačte **OK**. Ak chcete kanál uložiť, použite funkciu **Uložiť kanál**, ktorú sme spomínali vyššie.
- **Ručné ladenie**. Krátko stlačte  alebo , aby sa vyhľadávanie kanálov posunulo o 0,1 MHz nahor alebo nadol, alebo stlačte a pridržite, aby sa začalo rýchle vyhľadávanie kanálov smerom nahor alebo nadol. Ak chcete kanál uložiť, stlačte **OK** a pozrite si popis funkcie **Uložiť kanál**, uvedený vyššie.





Tip: Ak chcete rýchlo použiť funkciu *Ručné ladenie*, stlačte , keď sa nachádzate v menu *Rádio*.

- *Nastaviť frekvenciu*. Ak poznáte frekvenciu rozhlasového kanála, ktorý chcete počúvať (medzi 87,5 a 108,0 MHz), zadajte ju a stlačte **OK**. Ak chcete kanál uložiť, použite funkciu *Uložiť kanál*, ktorú sme spomínali vyššie.



Tip: Ak chcete rýchlo použiť funkciu *Nastaviť frekvenciu*, stlačte v menu *Rádio* tlačidlo .

- *Zrušiť kanál*. Ak chcete vymazať uložený kanál, prejdite naň, stlačte **Zruš** a **OK**.
- *Premenovať*. Zadajte nové meno uloženého kanála a stlačte **OK**.
- *Reproduktor* (alebo *Headset*), ak chcete počúvať rádio cez reproduktor (alebo headset). Nechajte headset zapojený do telefónu. Prírodný káblík headsetu slúži ako rádiová anténa.
- *Mono výstup* (alebo *Stereo výstup*), ak chcete počúvať rádiové vysielanie monofónne (alebo stereofónne).

Keď počúvate rádio, môžete obvyklým spôsobom volať alebo prijať prichádzajúci hovor. Hlasitosť rádia sa stlmí. Keď hovor ukončíte, rádio sa automaticky zapne.

Keď aplikácia využívajúca GPRS alebo HSCSD spojenie prijíma alebo odosiela dáta, môže dochádzať k rušeniu rádia.



■ Kamera (Menu 7)



Poznámka: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Upozornenie: Rešpektujte všetky miestne zákony, upravujúce fotografovanie. Nepoužívajte túto funkciu protizákonným spôsobom.

Z tohoto menu môžete fotografovať pomocou fotoaparátu, zabudovaného v telefóne, a môžete tu upraviť jeho nastavenia. Objektív fotoaparátu sa nachádza na zadnej strane telefónu, a displej telefónu funguje ako hľadáček. Fotoaparát vytvára obrázky vo formáte JPEG.

Ak pre novú fotografiu nie je dostatok pamäti, musíte nejakú pamäť uvoľniť vymazaním starších fotografií alebo iných súborov v galérii. Upozorňujeme, že fotoaparát využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 21.

Fotografovanie

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Kamera* a *Štandardná fotka*, *Portrét*, alebo, ak je osvetlenie pre fotografovanie slabé, vyberte *Nočný režim*. Ak chcete fotografiu pridať k menu/telefónnemu číslu, uloženému v adresári kontaktov, vyberte *Portrét*.



Tip: Ak chcete rýchlo otvoriť hľadáček kamery so štandardným zobrazením scény, stlačte v pohotovostnom režime .

2. Na displeji sa objaví živý obraz a displej tak môžete použiť ako hľadáček.



3. Ak chcete scénu odфотографovať, stlačte **Zachyť**. Telefón uloží fotografiu do zložky **Fotky** v menu **Galéria**. Uložená fotografia sa zobrazí na displeji.
Ak chcete pre fotografiu definovať štandardný názov, pozrite si popis nastavenia **Predvolený názov** v časti **Nastavenia fotoaparátu** na strane 101.
 4. Vyberte **Späť**, ak chcete urobiť ďalšiu fotografiu, alebo stlačte **Voľby** a vyberte si napríklad voľbu pre vymazanie alebo premenovanie uloženej fotografie, odoslanie fotografie ako multimediálnej správy, pripojenie fotografie k menu alebo telefónnemu číslu v adresári kontaktov, alebo vstup do galérie.
-  **Tip:** Samospúšť fotoaparátu môžete aktivovať vždy iba pre jeden záber. Stlačte **Menu** a vyberte **Kamera**, **Samospúšť** a **Štandardná fotka**, **Portrét**, alebo **Nočný režim**. Stlačte **Štart** a po uplynutí čakacej doby fotoaparát urobí fotografiu a uloží ju do menu **Galéria**. Kým beží časovač samospúšte, ozýva sa pípanie.

Nastavenia fotoaparátu

Stlačte **Menu** a vyberte **Kamera** a **Nastavenia**. Vyberte

- **Kvalita snímky**, ak chcete definovať mieru kompresie súboru s fotografiou pri ukladaní. Vyberte **Vysoká**, **Normálna** alebo **Základná**. **Vysoká** kvalita znamená najvyššiu kvalitu obrazu, ale väčšiu spotrebu pamäti.
- **Zvuky kamery**, ak chcete nastaviť zvuk fotoaparátu a tón samospúšte na **Zapnuté** alebo **Vypnuté**.
- **Predvolený názov**, ak chcete definovať názov, ktorý sa použije pri ukladaní fotografie. Ak vyberiete **Automatický**, použije sa štandardný názov, a ak vyberiete **Môj názov**, môžete zadať alebo upraviť nový názov.



■ Galéria (Menu 8)



Poznámka: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

V Galérii si môžete spravovať obrázky, fotografie a tóny, uložené v telefóne.

Galéria využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť [Spoločná pamäť](#) na strane 21.

1. Stlačte **Menu** a vyberte **Galéria**. Zobrazí sa zoznam volieb.
2. Ak chcete otvoriť zoznam zložiek, vyberte **Ukázať zložky**.

K dispozícii sú aj nasledujúce voľby:

- **Pridať zložku** umožňuje vytvoriť novú zložku. Zadaťte názov novej zložky a stlačte **OK**.
- **Zrušiť zložku** umožňuje vybrať zložku, ktorú chcete zmazať. Zložky, ktoré sa pôvodne nachádzali v telefóne, nemožno zmazať.
- **Premenovať** umožňuje vybrať zložku, ktorú chcete premenovať. Zložky, ktoré sa pôvodne nachádzali v telefóne, nemožno premenovať.
- **Načítania galérie** umožňujú načítať si ďalšie obrázky a tóny. Vyberte **Načítania snímok**, resp. **Načítania tónov**. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek prehliadača. Vyberte **Viac záložiek**, ak chcete vstúpiť do zoznamu záložiek v menu **Služby**; pozrite si časť **Záložky** na strane 134.

Vyberte vhodnú záložku pre spojenie s požadovanou stránkou. Ak sa spojenie nepodarí, pravdepodobne sa ku stránke nemôžete pripojiť zo



služby, pre ktorú máte momentálne aktivované nastavenia spojenia. V takom prípade prejdite do menu *Služby* a aktivujte iný súbor nastavení služieb; pozrite si časť *Pripojenie k službe* na strane 130. Znova sa pokúste pripojiť ku stránke.

Po informácie o rozličných službách, cenách a tarifách sa obráťte na operátora svojej siete a/alebo poskytovateľa služieb. Načítajte obsah iba zo zdrojov, ktorým dôverujete.

3. Otvorte zložku, ktorú ste si vybrali, a zobrazí sa zoznam súborov v tejto zložke. V telefóne sa pôvodne nachádzajú zložky *Fotky*, *Grafika* a *Tóny*.

Stlačte **Volby** a zobrazí sa zoznam niektorých z nasledujúcich volieb.

- *Otvoriť* umožňuje otvoriť vybraný súbor.
- *Zrušiť* umožňuje vymazať vybraný súbor.
- *Poslať* umožňuje odoslať vybraný súbor cez MMS.
- *Presunúť* umožňuje presunúť súbor do inej zložky.
- *Premenovať* umožňuje dať súboru iné meno.
- *Dať ako tapetu* umožňuje nastaviť vybraný obrázok ako tapetu.
- *Dať ako tón zvonu* umožňuje nastaviť vybraný zvukový súbor ako tón zvonenia.
- *Detaily* umožňuje zobraziť si vlastnosti súboru, napríklad jeho veľkosť.
- *Triediť* umožňuje usporiadať súbory a zložky podľa dátumu, typu, názvu alebo veľkosti.
- *Zrušiť všetky* umožňuje vymazať všetky súbory vo vybranej zložke.



- *Upraviť snímku* umožňuje vložiť do vybraného obrázku text, rámik alebo klipart.
4. Otvorte požadovaný súbor. Stlačte **Volby** a zobrazí sa zoznam niektorých z nasledujúcich volieb.
- *Hrať (Prerušiť)*, ak si chcete vypočuť alebo prezrieť zvukový alebo obrázkový súbor, ktorý sa nachádza v správe.
 - *Zoom* umožňuje zväčšiť si obrázok, ktorý sa nachádza v správe.
 - *Stlmiť audio (Ozvučiť audio)* umožňuje vypnúť (zapnúť) zvuk pri prehrávaní zvukového súboru.
 - *Nastaviť kontrast* umožňuje upraviť úroveň kontrastu obrázku.
 - *Dať ako tapetu* umožňuje nastaviť vybraný obrázok ako tapetu.
 - *Dať ako tón zvon.* umožňuje nastaviť vybraný zvukový súbor ako tón zvonenia.
 - *Upraviť snímku* umožňuje vložiť do vybraného obrázku text, rámik alebo klipart.
 - *Detaily* umožňuje zobrazíť si vlastnosti súboru, napríklad jeho veľkosť.
 - *Zrušiť* umožňuje vymazať vybraný súbor.
 - *Poslať* umožňuje odoslať vybraný súbor cez MMS.
 - *Premenovať* umožňuje dať súboru iné meno.
 - *Ukázať po poradi* postupne zobrazí súbory v zložke.

Upozorňujeme, že ochrany autorských práv môžu brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaní niektorých obrázkov, tónov zvonenia a ďalšieho obsahu.



■ Organizér (Menu 9)



Poznámka: Aby ste mohli použiť funkcie v menu *Organizér*, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Budík

Budík používa formát času, nastavený pre hodiny. Ak je batéria dostatočne nabitá, bude budík pracovať aj keď je telefón vypnutý.

Stlačte **Menu** a vyberte *Organizér* a *Budík*.

- Vyberte *Čas budenia*, zadajte čas budenia a stlačte **OK**.
Aby sa nový čas budenia nastavil, stlačte *Zapnutý*.
- Vyberte *Tón budenia* a budete si môcť vybrať štandardný tón budíka, vlastný tón budíka výberom niektorého tónu zvonenia zo zoznamu tónov alebo z galérie, alebo nastaviť ako tón budíka niektorú rozhlasovú stanicu.

Ak ste si ako tón budíka nastavili rádio, zapojte do telefónu headset. Telefón použije ako tón budíka vysielanie rozhlasovej stanice, ktorú ste naposledy počúvali, a bude program prehrávať cez reproduktor. Keď odpojíte headset, použije sa namiesto rádia štandardný tón budíka.

Keď nastane čas aktivácie budíka

Telefón vydá zvukový signál budíka a na displeji začne blikať nápis *Budík!* a aktuálny čas.



Stlačením **Stop** zvonenie budíka zastavíte. Ak necháte budík minútu zvonieť alebo stlačíte **Spánok**, budík asi na desať minút prestane zvonieť a potom začne znova.

Ak ste si ako tón zvonenia budíka nastavili rádio, telefón vám neponúkne voľbu **Spánok**, ale spýta sa, či sa má rádio vypnúť alebo nie.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je telefón vypnutý, telefón sa zapne a začne vydávať zvukový signál budíka. Ak stlačíte **Stop**, telefón sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory, *Zapnúť telefón?* Stlačte **Nie** ak chcete telefón vypnúť, alebo **Áno** ak chcete volať a prijímať hovory.



Poznámka: Nestláčajte **Áno**, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď použitie telefónu môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kalendár

Kalendár vám pomáha evidovať termíny, hovory, ktoré máte vykonať, stretnutia a sviatky.

Kalendár využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 21.

Stlačte **Menu** a vyberte *Organizér* a *Kalendár*.



Tip: Menu *Kalendár* môžete z pohotovostného režimu rýchlo otvoriť stlačením .

Prejdite k požadovanému dňu. Aktuálny deň je označený rámkom okolo čísla dňa. Dni, pre ktoré máte poznačené záznamy, sú označené hrubým písmom. Ak si chcete prezrieť záznamy pre vybraný deň, stlačte **Voľby** a vyberte *Denné poznámky*.



- Ak si chcete prezrieť niektorý záznam, prejdite naň a stlačte **Vol'by** a vyberte **Ukázať**. Zobrazenie záznamu vám umožňuje prezrieť si podrobnosti vybraného záznamu. Textom záznamu môžete prechádzať pomocou posúvacích tlačidiel.
- Máte k dispozícii napríklad aj voľby pre vytvorenie nového záznamu, odoslanie záznamu cez IČ port alebo ako záznamu do kalendára iného kompatibilného telefónu, alebo ako textovej správy.

Voľby pre vymazanie, úpravu, presunutie a opakovanie záznamu a pre kopírovanie záznamu do iného dňa.

Nastavenia umožňujú nastaviť dátum, čas, formát dátumu a času a prvý deň týždňa. Voľba **Auto zrušenie** vám umožňuje nastaviť, aby telefón po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré záznamy. Opakujúce sa záznamy (napríklad pripomienky narodenín) nebudú vymazané.

Pridanie záznamu do kalendára

V časti **Písanie textu** na strane 41 sa dozviete, ako zadávať písmená a číslice.

Stlačte **Menu** a vyberte **Organizér** a **Kalendár**. Prejdite na požadovaný dátum, stlačte **Vol'by** a vyberte **Poznamenať si**. Môžete si vybrať jeden z nasledujúcich typov záznamov:

-  **Schôdzka** – Zapište text záznamu (alebo stlačte **Vol'by** a vyhľadajte meno v adresári kontaktov). Stlačte **Vol'by** a vyberte **Uložiť**. Zadajte miesto schôdzky, stlačte **Vol'by** a vyberte **Uložiť**. Zadajte čas začiatku stretnutia a stlačte **OK**; potom čas konca a znova stlačte **OK**. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte **Tónom** alebo **Tichý** (žiadne zvukové upozornenie) a potom nastavte čas upozornenia.



-  **Zavolať** – Zadajte telefónne číslo, stlačte **Vol'by** a vyberte **Uložiť**. Zadajte meno, stlačte **Vol'by** a vyberte **Uložiť**. (Namiesto ručného zadávania telefónneho čísla môžete stlačiť **Vol'by** a vyhľadať meno a telefónne číslo v adresári kontaktov.) Potom zadajte plánovaný čas hovoru a stlačte **OK**. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte **Tónom** alebo **Tichý** (žiadne zvukové upozornenie) a potom nastavte čas upozornenia.
-  **Narodeniny** – Zadajte meno osoby (alebo stlačte **Vol'by** a vyhľadajte ho v adresári kontaktov), stlačte **Vol'by** a vyberte **Uložiť**. Potom zadajte rok narodenia a stlačte **OK**. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte **Tónom** alebo **Tichý** (žiadne zvukové upozornenie) a potom nastavte čas upozornenia.
-  **Memo** – Zapište text poznámky, stlačte **Vol'by** a vyberte **Uložiť**. Zadajte dátum skončenia platnosti záznamu a stlačte **OK**. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte **Tónom** alebo **Tichý** (žiadne zvukové upozornenie) a potom nastavte čas upozornenia.
-  **Pripomienka** – Zadajte predmet pripomienky, stlačte **Vol'by** a vyberte **Uložiť**. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte **Alarm zapnutý** a potom zadajte čas upozornenia.

Pri prezeraní záznamov, u ktorých ste nastavili upozornenie, uvidíte indikátor .

Keď telefón signalizuje záznam v kalendári

Telefón zapípa a zobrazí príslušný záznam. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením . Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, stlačte **Ukáž**. Ak



chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a nechcete si prezrieť text záznamu, stlačte **Ukonči**.

Zoznam úloh

Môžete si zaznamenať úlohu, ktorú máte splniť, nastaviť pre úlohu prioritu a zaznačiť si splnenie úlohy. Úlohy si môžete usporiadať podľa priority alebo dátumu.

Zoznam úloh využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 21.

Stlačte **Menu** a vyberte **Organizér** a **Zoznam úloh**; zobrazí sa zoznam úloh. Stlačte **Volby** alebo prejdite k požadovanému záznamu a stlačte **Volby**.

- Ak chcete pridať nový záznam, vyberte **Pridať**. Zapište predmet úlohy. Po zapísaní maximálneho počtu znakov pre záznam telefón d'alsie znaky neprijme. Stlačte **Volby** a vyberte **Uložiť**. Nastavte prioritu úlohy, **Vysoká**, **Stredná**, alebo **Nízka**. Telefón pre záznam automaticky nastaví termín bez alarmu. Ak chcete zmeniť termín úlohy, zobrazte si záznam o úlohe a vyberte voľbu pre zmenu termínu.

Slovník: pozrite si časť **Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu** na strane 41.

- Vybraný záznam si môžete napríklad aj prezrieť alebo ho vymazať, a môžete vymazať všetky úlohy, ktoré sú označené ako splnené. Záznamy môžete zoradiť podľa priority alebo termínu, odoslať niektorý záznam na iný telefón, uložiť úlohu ako záznam do kalendára alebo vstúpiť do kalendára.



Keď si prezeráte záznam o úlohe, môžete napríklad tiež vybrať voľbu pre úpravu vybranej úlohy, upraviť termín alebo prioritu úlohy alebo označiť úlohu ako splnenú.

■ Hry (Menu 10)



Poznámka: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Spustenie hry

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Hry* a *Vybrať hru*.
2. Prejdite na niektorú hru alebo skupinu hier (názov závisí od hry).
3. Stlačte **Voľby** a vyberte *Otvoriť* alebo stlačte . Ak ste vybrali konkrétnu hru, hra sa spustí.

Inak sa zobrazí zoznam hier vo vybranej skupine hier. Ak chcete niektorú hru spustiť, prejdite na požadovanú hru, stlačte **Voľby** a vyberte *Otvoriť* alebo stlačte .

Upozorňujeme, že pri hraní niektorých hier sa môže batéria telefónu vyčerpať rýchlejšie (a budete možno musieť zapojiť telefón do nabíjačky).

Ďalšie voľby pre hru alebo skupinu hier

Voľby pre hry, pozrite si časť [Ďalšie voľby pre aplikáciu alebo skupinu aplikácií](#) na strane 113.



Načítania hier

Stlačte **Menu** a vyberte **Hry** a **Načítania hier**. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Vyberte **Viac záložiek**, ak chcete vstúpiť do zoznamu záložiek v menu **Služby**; pozrite si časť **Záložky** na strane 134.

Vyberte vhodnú záložku pre spojenie s požadovanou stránkou. Ak sa spojenie nepodari, pravdepodobne sa ku stránke nemôžete pripojiť zo služby, pre ktorú máte momentálne aktivované nastavenia spojenia. V takom prípade prejdite do menu **Služby** a aktivujte iný súbor nastavení služieb; pozrite si časť **Pripojenie k službe** na strane 130. Znova sa pokúste pripojiť ku stránke.

Po informácie o rozličných službách, cenách a tarífach sa obráťte na operátora svojej siete a/alebo poskytovateľa služieb.

Ak si chcete načítať ďalšie hry, pozrite si tiež časť **Načítanie aplikácie** na strane 113.

Upozorňujeme, že načítaná hra sa môže uložiť do menu **Aplikácie** a nie do menu **Hry**.

Stav pamäti pre hry

Ak si chcete zistiť veľkosť pamäti pre inštaláciu hier a aplikácií, stlačte **Menu** a vyberte **Hry** a **Pamäť**. Pozrite si aj časť **Stav pamäti pre aplikácie** na strane 115.

Hry využívajú spoločnú pamäť, pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 21.



Nastavenia hier

Stlačte **Menu** a vyberte *Hry* a *Nastavenia*; tu môžete pre hru nastaviť zvuky, svetelné efekty a vibrácie.

■ Aplikácie (Menu 11)



Poznámka: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Spustenie aplikácie

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Aplikácie* a *Zvoliť aplikáciu*.
2. Prejdite na niektorú aplikáciu alebo skupinu aplikácií (názov závisí od aplikácie).
3. Stlačte **Volby** a vyberte *Otvoriť* alebo stlačte . Ak ste vybrali konkrétnu aplikáciu, táto sa spustí.

Inak sa zobrazí zoznam aplikácií vo vybranej skupine aplikácií. Ak chcete niektorú aplikáciu spustiť, prejdite na požadovanú aplikáciu, stlačte **Volby** a vyberte *Otvoriť* alebo stlačte .

Upozorňujeme, že pri používaní niektorých aplikácií sa môže batéria telefónu vyčerpávať rýchlejšie (a budete možno musieť zapojiť telefón do nabíjačky).



Ďalšie voľby pre aplikáciu alebo skupinu aplikácií

- **Zrušiť** – umožňuje vymazať aplikáciu alebo skupinu aplikácií z telefónu.
Poznamenávame, že ak z telefónu vymažete predinštalovanú aplikáciu alebo súbor aplikácií, budete si ich môcť na telefón znova načítať zo stránok Nokia Software Market, <http://www.softwaredmarket.nokia.com/wap>.
- **Prístup na Web** – umožňuje obmedziť prístup aplikácie k sieti. Vyberte **Najprv žiadať**, ak chcete, aby si aplikácia zakaždým žiadala povolenie pripojiť sa k sieti, alebo **Povolený / Nepovolený**, ak spojenie chcete, resp. nechcete povoliť.
- **Aktualizov. verziu**, ak chcete skontrolovať, či nie je k dispozícii nová verzia aplikácie k načítaniu zo služieb (služba siete).
- **Web stránka** môže poskytnúť ďalšie informácie alebo doplnujúce dáta pre aplikáciu z Internetovej stránky. Túto funkciu musí podporovať sieť. Zobrazuje sa iba v prípade, že ste spolu s aplikáciou dostali Internetovú adresu.
- **Nastavenia služby** pre niektoré aplikácie, ktoré potrebujú osobitné nastavenia služieb. Váš telefón štandardne používa nastavenia služby pre prehliadač.
- **Detaily** – tu nájdete ďalšie informácie o aplikácii.

Načítanie aplikácie

Váš telefón podporuje J2ME™ Java aplikácie. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vaším telefónom. Nové Java aplikácie si môžete načítať rozličnými spôsobmi:



- Stlačte **Menu** a vyberte *Aplikácie* a *Načítania aplikácií*, čím zobrazíte zoznam dostupných záložiek. Vyberte *Viac záložiek*, ak chcete vstúpiť do zoznamu záložiek v menu *Služby*; pozrite si časť *Záložky* na strane 134.

Vyberte vhodnú záložku pre spojenie s požadovanou stránkou. Ak sa spojenie nepodarí, pravdepodobne sa ku stránke nemôžete pripojiť zo služby, pre ktorú máte momentálne aktivované nastavenia spojenia. V takom prípade prejdite do menu *Služby* a aktivujte iný súbor nastavení služieb; pozrite si časť *Pripojenie k službe* na strane 130. Znova sa pokúste pripojiť ku stránke.

Po informácie o rozličných službách, cenách a tarifách sa obráťte na operátora svojej siete a/alebo poskytovateľa služieb.

- Stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a *Načítať odkazy*. Vyberte si načítanie požadovanej aplikácie alebo hry. Pozrite si časť *Načítanie* na strane 135.
- Môžete využiť aj funkcie pre načítanie hier, pozrite si časť *Načítania hier* na strane 111.
- Na načítanie aplikácií do svojho telefónu môžete použiť aj program Nokia Application installer z balíka PC Suite.



Upozorňujeme, že spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne záruky na aplikácie zo stránok, ktoré jej nepatria. Ak sa rozhodnete nahrávať Java aplikácie z takýchto stránok, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Upozorňujeme, že načítaná aplikácia sa môže uložiť do menu *Hry* a nie do menu *Aplikácie*.



Stav pamäti pre aplikácie

Ak si chcete zistiť veľkosť dostupnej pamäti pre inštaláciu hier a aplikácií, stlačte **Menu** a vyberte *Aplikácie* a *Pamäť*.

Aplikácie využívajú spoločnú pamäť, pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 21.

■ Extra (Menu 12)



Poznámka: Aby ste mohli použiť funkcie v menu *Extra*, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kalkulačka

Kalkulačka vo vašom telefóne vie sčítať, odčítať, násobiť, deliť, počítať druhé mocniny a odmocniny a vykonávať menové prevody.



Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a môže dôjsť k zaokrúhľovacím chybám, predovšetkým pri delení dlhých čísel.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Extra* a *Kalkulačka*.
2. Keď sa na displeji objaví „0“, zadajte prvé číslo výpočtu; desatinnú čiarku vložíte stlačením .
3. Stlačte **Volby** a vyberte *Sčítanie*, *Odčítanie*, *Násobenie*, *Delenie*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* alebo *Zmeniť znamienko*.



Tip: Môžete tiež stlačiť : jedenkrát, ak chcete sčítať, dvakrát, ak chcete odčítať, trikrát, ak chcete násobiť a štyrikrát, ak chcete deliť.



4. Zadáajte druhé číslo.
5. Ak chcete zobraziť výsledok, stlačte **Volby** a vyberte *Výsledok*. Podľa potreby opakujte kroky 3 až 5.
6. Ak chcete začať nový výpočet, stlačte a pridržte **Vymaž**.

Ako vykonávať menové prevody

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Extra* a *Kalkulačka*.
2. Aby ste nastavili výmenný kurz, stlačte **Volby** a vyberte *Výmenný kurz*. Vyberte niektorú zo zobrazených volieb. Zadáajte výmenný kurz (stlačením  môžete vložiť desatinnú čiarku) a stlačte **OK**. Výmenný kurz ostáva uložený v pamäti, kým nezádáte iný výmenný kurz.
3. Keď chcete vykonať vlastný menový prevod, zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, stlačte **Volby** a vyberte *Vdomácej* alebo *Vcudzej*.



Tip: Menové prevody môžete vykonávať aj v pohotovostnom režime. Zadáajte čiastku, ktorú chcete previesť, stlačte **Volby** a vyberte *Vdomácej* alebo *Vcudzej*.

Časovač odpočítavania

Stlačte **Menu** a vyberte *Extra* a *Časovač odpočítavania*. Zadáajte čas upozornenia v hodinách a minútach a stlačte **OK**. Ak chcete, môžete napísať vlastný text upozornenia, ktorý sa zobrazí po uplynutí nastaveného času, a stlačením **OK** spustíte odpočítavanie času.

- Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, vyberte *Zmeniť čas*, a ak chcete odpočítavanie zastaviť, vyberte *Zastaviť časovač*.



Ak nastavený čas uplynie, keď je telefón v pohotovostnom režime, telefón začne vydávať zvukový signál a na displeji začne blikať text upozornenia, ak ste ho zadali, alebo text *Čas odpočítavania uplynul*. Zvukovú signalizáciu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuková signalizácia sa po 30 sekundách zastaví automaticky. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a zmazať text upozornenia, stlačte **OK**.

Stopy

Pomocou stopiek môžete merať čas, odčítať medzičasy alebo okruhovú čas. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte .

Pri používaní stopiek sa spotrebúva výkon batérie a prevádzkový čas telefónu sa skráti. Dbajte na to, aby stopky nebežali na pozadí v čase, keď s telefónom vykonávate iné činnosti.

Sledovanie času a meranie časových rozdielov

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Extra, Stopy* a *Časový rozdiel*. Ak ste presunuli meranie času na pozadie, môžete stlačiť *Pokračovať*.
2. Stlačením **Štart** spustíte sledovanie času. Vždy, keď chcete odčítať medzičas, stlačte **Rozdiel**. Medzičasy sa zobrazujú na displeji pod bežiacim časom. Zoznamom medzičasov môžete prechádzať pomocou posúvacích tlačidiel.
3. Stlačením **Stop** zastavíte sledovanie času.
4. Stlačte **Volby** a vyberte *Štart*, ak chcete znova spustiť sledovanie času. Nový čas sa pripočítava k predchádzajúcemu času.



Uložiť, ak chcete čas uložiť. Zadájte názov odmeraného času a stlačte **OK**. Ak nezádáte žiadny názov, použije sa ako názov celkový čas.

Vynulovať, ak chcete vynulovať čas a nechcete ho uložiť.

Okruhovú čas

Stlačte **Menu** a vyberte *Extra, Stopky a Čas okruhu*. Stlačením **Štart** spustíte sledovanie času a stlačením **Okruh** môžete zistiť okruhový čas. Stlačením **Stop** zastavíte meranie okruhových časov. Keď stlačíte **Volby**, budete môcť okruhové časy uložiť alebo vynulovať. Pozrite si predchádzajúcu časť *Sledovanie času a meranie časových rozdielov*.

Prezeranie a vymazávanie časov

Stlačte **Menu** a vyberte *Extra a Stopky*.

Ak stopky nie sú vynulované, môžete vybrať *Ukázať minulé*, a zobrazí sa posledný nameraný čas. Vyberte *Ukázať časy*, a zobrazí sa zoznam názvov alebo konečných časov časových súborov; vyberte súbor časov, ktorý si chcete prezrieť.

Ak chcete uložené časy vymazať, vyberte *Zrušiť časy*. Vyberte *Zrušiť všetky* a stlačte **OK**, alebo vyberte *Po jednom*, prejdite na časy, ktoré chcete vymazať, stlačte **Zruš** a potom **OK**.

Peňaženka

V menu *Peňaženka* si môžete uchovávať dôverné údaje, napríklad čísla kreditných kariet, a nakupovať cez svoj telefón tam, kde to poskytovateľ služieb umožňuje.

Do peňaženky môžete vstúpiť cez menu *Peňaženka* alebo cez prehliadač, pozrite si časť *Volby pri prehliadaní* na strane 132.



Keď prvýkrát otvoríte peňaženku, budete si musieť vytvoriť vlastný kód peňaženky. Na výzvu *Vytvorte kód peňaženky*: zadajte kód a stlačením **OK** ho potvrdíte, a na výzvu *Potvrdíte kód peňaženky*: kód znova zadajte a stlačte **OK**.

Ak chcete vymazať celý obsah peňaženky a kód peňaženky, navoľte v pohotovostnom režime *#7370925538# (písmenami to je *#res0wallet#). Na vymazanie sa vyžaduje aj bezpečnostný kód telefónu.

Pozrite si aj časť *Všeobecné informácie* na strane 16.

Ukladanie a úprava údajov na osobných kartách

Ak chcete otvoriť peňaženku, stlačte **Menu**, vyberte *Extra* a *Peňaženka*. Ak je treba, zadajte kód peňaženky a stlačte **OK**, pozrite si časť *Nastavenia peňaženky* na strane 120. Vyberte *Karty*, ak chcete zobrazíť zoznam kariet. Maximálny počet kariet je päť. Prejdite na požadovanú kartu.

- Ak chcete na kartu uložiť údaje, stlačte **Vofby** a vyberte *Ukázat*. Vyberte
 - *Info o karte*, ak chcete zadať napríklad meno držiteľa karty, typ karty, číslo a dobu platnosti karty.
 - *Info užívateľa*, ak chcete uložiť meno užívateľa a prístupové heslo.
 - *Spríevodné info*, ak chcete uložiť svoje kontaktné informácie.
 - *Zúčtovacie info*, ak chcete uložiť kontaktné informácie v prípade, že fakturačná adresa je odlišná od vašej vlastnej, napríklad u firemnej kreditnej karty.
 - *Info o doklade*, ak chcete uložiť telefónne čísla a e-mailové adresy, na ktoré vám má poskytovateľ služby zaslať potvrdenie vášho nákupu.



- Ak chcete vytvoriť kópiu karty, stlačte **Vol'by** a vyberte *Kopírovať kartu*.
- Ak chcete vymazať všetky údaje na karte, stlačte **Vol'by** a vyberte *Vymazať kartu*.
- Ak chcete kartu premenovať, stlačte **Vol'by** a vyberte *Premenovať kartu*.

Osobné poznámky

Môžete si uložiť do 30 dôverných osobných poznámok, napríklad hesiel, kódov alebo záznamov.

Stlačte **Menu**, vyberte *Extra, Peňaženka a Osobné poznámky*. Stlačte **Vol'by** a môžete si prezrieť, doplniť alebo upraviť vybranú poznámku, usporiadať poznámky podľa názvu alebo dátumu alebo poznámky vymazať. Pri prezeraní záznamu voľba *Upraviť* slúži na úpravu záznamu a voľba *Poslať ako text* prekopíruje záznam do textovej správy. *Kopírovať do kal.* prekopíruje poznámku do kalendára ako memo. *Použiť detail* vyberie zo záznamu čísla, e-mailové adresy a internetové adresy.

Nastavenia peňaženky

Stlačte **Menu**, vyberte *Extra, Peňaženka a Nastavenia*. Vyberte

- *Ochrana kódom*, ak chcete, aby sa pri vstupe do peňaženky vyžadoval alebo nevyžadoval kód. Aby ste mohli zapnúť alebo vypnúť ochranu kódom, musíte zadať platný kód peňaženky. Upozorňujeme, že ak pre ochranu kódom nastavíte *Vypnutá*, bude sa dať k peňaženke pristupovať bez kódu peňaženky.
- *Zmeniť kód*, ak chcete zmeniť kód peňaženky.



Ako platiť za nákupy pomocou peňaženky

1. Vstúpte na stránky obchodu, ktorý podporuje peňaženku, a v ktorom chcete nakupovať, pozrite si časť [Pripojenie k službe](#) na strane 130, a vyberte si produkt, ktorý si chcete kúpiť.

Pred kúpou si pozorne prečítajte všetky informácie, uvedené na stránkach.



Upozornenie: Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

2. Keď chcete za nákup zaplatiť, stlačte **Volby** a vyberte *Použiť peňaž. info.* Pozrite si časť [Volby pri prehliadaní](#) na strane 132.
3. Vyberte si kartu, ktorou chcete zaplatiť. Dátový formulár, ktorý dostanete od poskytovateľa služby, vyplňte prenesením údajov o kreditnej karte z peňaženky. Ak chcete, aby sa všetky polia vyplnili automaticky, vyberte *Vyplniť všetky*. Táto voľba sa zobrazí iba ak služba podporuje štandard ECML (Electronic Commerce Modelling Language – Modelový jazyk pre elektronický obchod). Formulár môžete vyplniť aj tak, že postupne po jednom vyberiete informačné políčka z karty. Telefón zobrazí vyplnený formulár.
4. Schváľte nákup, a údaje sa odošlú.
5. Od služby môžete navyše dostať na podpis dokument, podpísaním ktorého sa nákup stane záväzným, pozrite si časť [Digitálny podpis](#) na strane 139.
6. Keď chcete peňaženku zavrieť, vyberte *Zavrieť peňažen..* Pozrite si časť [Volby pri prehliadaní](#) na strane 132.





Upozornenie: Ak ste sa pokúšali prístupovať alebo ste prístupovali k dôverným údajom, pre ktoré sa vyžaduje zadanie hesla (napríklad ku svojmu bankovému účtu), vyprázdnite po každom takomto použití vyrovnávaciu pamäť telefónu.

O tom, ako vyprázdniť pamäť prehliadača, sa dozviete v časti [Pamäť prehliadača](#) na strane 136.

Synchronizácia

Synchronizácia vám umožňuje uložiť si údaje zo svojho kalendára a adresára kontaktov na vzdialený internetový server alebo na kompatibilný osobný počítač. Ak ste si uložili dáta na vzdialenom internetovom serveri, môžete svoj telefón synchronizovať tak, že spustíte synchronizáciu zo svojho telefónu. Synchronizácia so vzdialeným serverom je služba siete. Synchronizáciu môžete spustiť aj zo svojho počítača, čím zabezpečíte, aby dáta v adresári kontaktov a kalendári vášho telefónu súhlasili s dátami na vašom kompatibilnom počítači. Údaje o kontaktoch na vašej SIM karte sa nebudú synchronizovať.

Upozorňujeme, že ak počas synchronizácie prijmete hovor, synchronizácia sa preruší a budete ju musieť spustiť znova.

Synchronizácia z vášho telefónu na vzdialený server

Pred synchronizáciou z vášho kompatibilného telefónu si musíte:

- Objednať synchronizačnú službu. Po podrobnejšie informácie o dostupnosti a nastaveniach synchronizačnej služby sa obráťte na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služby.
- Prevziať nastavenia pre synchronizáciu od operátora siete alebo poskytovateľa služby.



Synchronizačné nastavenia môžete dostať ako OTA správu, pozrite si časť [Uloženie nastavení synchronizácie, prijatých vo forme OTA správy](#) na strane 123, alebo ich budete musieť zadať manuálne, pozrite si časť [Manuálne zadanie synchronizačných nastavení](#) na strane 124.

Spustenie synchronizácie z telefónu:

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Služby, Aktívne servisné nastavenia*, a vyberte nastavenia spojenia, ktoré potrebujete pre synchronizáciu.

Nastavenia pre synchronizáciu môžu byť odlišné od nastavení, potrebných pre prehliadanie Internetových stránok. Po synchronizácii vráťte *Aktívne servisné nastavenia* naspäť na predchádzajúce nastavenie, pre prípad, že budete neskôr chcieť používať iné služby.

2. Označte dáta, ktoré sa majú synchronizovať. Pozrite si popis nastavenia *Dáta, ktoré budú synchronizované* v časti [Manuálne zadanie synchronizačných nastavení](#) na strane 124.
3. Stlačte **Menu** a vyberte *Extra, Synchronizovať* a *Synchronizovať*.
4. Označené dáta aktívneho súboru sa po potvrdení zosynchronizujú.

Upozorňujeme, že ak synchronizujete prvý raz alebo ak došlo k prerušeniu synchronizácie a adresár kontaktov alebo kalendár je plný, môže synchronizácia trvať až 30 minút.

Uloženie nastavení synchronizácie, prijatých vo forme OTA správy

Keď prijmete nastavenia synchronizácie vo forme OTA správy, zobrazí sa správa *Synchronizačné nastavenia prijaté*.



Stlačte **Volby** a vyberte *Detaily*, ak si prijaté nastavenia chcete najskôr prezrieť, *Uložiť*, ak chcete synchronizačné nastavenia uložiť, alebo *Zrušiť*, ak ich chcete vymazať.

Manuálne zadanie synchronizačných nastavení

Stlačte **Menu**, vyberte *Extra*, *Synchronizovať* a *Nastavenia*.

Vyberte *Aktívne synch. nast. Internetu*.

Musíte aktivovať súbor, do ktorého chcete uložiť nastavenia synchronizácie. Súbor je skupina nastavení, potrebných pre vytvorenie spojenia so službou.

Prejdite na súbor, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Aktivuj**.

Vyberte *Upraviť akt.synch. nast. Internetu*. Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia a zadajte všetky potrebné hodnoty.

- *Názov nastavení*. Zadajte názov súboru nastavení a stlačte **OK**.
- *Dáta, ktoré budú synchronizované*. Označte dáta, ktoré chcete synchronizovať, *Kontakty* a/alebo *Kalendár*, a stlačte **Koniec**.
- *Adresy databáz*. Vyberte databázu, ktorá sa bude upravovať – *Databáza kontaktov* a/alebo *Databáza kalendára*. Zadajte meno databázy a stlačte **OK**.
- *Meno užívateľa*. Zadajte užívateľské meno a stlačte **OK**.
- *Heslo*. Zadajte heslo a stlačte **OK**.
- *Synchronizačný server*. Zadajte meno servera a stlačte **OK**.



Synchronizácia z počítača

Pre synchronizáciu kontaktov a kalendára z počítača použite buď IČ prepojenie alebo dátový kábel. Okrem toho potrebujete mať na svojom počítači nainštalovaný software PC Suite pre svoj telefón. Synchronizáciu spustíte z počítača pomocou softwaru PC suite.

■ Pripojiteľnosť (Menu 13)



Infračervené

V tomto menu môžete svoj telefón nastaviť na príjem dát cez infračervený (IČ) port. Aby ste mohli využiť IČ prepojenie, musia byť zariadenia, medzi ktorými chcete vytvoriť spojenie, kompatibilné s normou IrDA. IČ port vášho telefónu umožňuje obojsmerný prenos dát, napríklad vizitiek a záznamov v kalendári, medzi vaším telefónom a iným kompatibilným telefónom alebo dátovým zariadením (napríklad počítačom).

Nemierite IČ (infračerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infračervených zariadení. Tento prístroj je laserový výrobok Triedy 1.



Poznámka: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Odosielanie a príjem dát cez IČ port

- Zabezpečte, aby IČ porty odosielajúceho a prijímajúceho zariadenia smerovali oproti sebe a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne prekážky. Najvhodnejšia vzdialenosť pre infračervené spojenie medzi zariadeniami je nie viac než jeden meter.



- Ak chcete aktivovať infračervený port svojho telefónu pre príjem dát, stlačte **Menu** a vyberte *Pripojiteľnosť* a *Infračervené*.
- Užívateľ odosielaajúceho telefónu vyberie požadovanú IČ funkciu, aby sa začal prenos dát.

Ak prenos dát nezačne do dvoch minút po aktivácii IČ portu, spojenie sa preruší a je potrebné ho znova vytvoriť.

Indikátor IČ spojenia

- Keď je ikona  zobrazená a neblíka, je IČ prepojenie aktívne a váš telefón je pripravený na odosielanie alebo príjem dát cez svoj IČ port.
- Keď ikona  blíka, váš telefón sa pokúša o vytvorenie spojenia s druhým zariadením alebo došlo ku strate spojenia.

GPRS

GPRS spojenie

GPRS je služba siete. Telefón môžete nastaviť, aby sa po zapnutí automaticky zaregistroval v GPRS sieti. Stlačte **Menu** a vyberte *Pripojiteľnosť*, *GPRS*, *Spojenie GPRS* a *Vždy online*. Keď spustíte aplikáciu, využívajúcu GPRS, vytvorí sa spojenie medzi telefónom a sieťou a bude možné prenášať dáta. Keď ukončíte aplikáciu, GPRS spojenie sa ukončí, ale registrácia v GPRS sieti trvá ďalej.

Ak vyberiete *Ak je to nutné*, GPRS registrácia a spojenie sa vytvoria, keď si to vyžaduje niektorá aplikácia, a ukončia sa, keď ukončíte aplikáciu.

Keď je nastavené *Vždy online* a je k dispozícii GPRS služba, zobrazuje sa v hornej ľavej časti displeja indikátor . Po vytvorení GPRS spojenia sa objaví indikátor



G. Ak počas GPRS spojenia dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa v pravom hornom rohu displeja indikátor , oznamujúci, že GPRS spojenie bolo pozastavené (podržané).

Upozorňujeme, že váš telefón podporuje tri súčasne GPRS spojenia. Môžete si napríklad prehliadať stránky prehliadača, prijímať multimediálne správy a súčasne mať k sieti cez telefón pripojený počítač.

Nastavenia GPRS modemu

Telefón môžete cez infračervené spojenie alebo dátový kábel prepojiť s kompatibilným osobným počítačom a využiť ho ako modem, umožňujúci osobnému počítaču komunikovať cez GPRS (služba siete).

Stlačte **Menu** a vyberte *Pripojiteľnosť, GPRS* a *Nastavenia GPRS modemu*. Vyberte *Aktívne miesto prístupu* a aktivujte prístupové miesto, ktoré chcete používať. Vyberte *Upraviť aktívne miesto prístupu*, ak chcete zmeniť nastavenia prístupového miesta.

- Vyberte *Iný názov miesta prístupu*. Zadaťte vlastný názov pre aktivované prístupové miesto a stlačte **OK**.
- Vyberte *Miesto prístupu GPRS*. Zadaťte meno prístupového bodu (APN), cez ktorý sa bude vytvárať spojenie s GPRS sieťou, a stlačte **OK**. Meno prístupového bodu si vyžadajte od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Parametre služby GPRS pripojenia (meno prístupového miesta) môžete nastaviť aj na svojom osobnom počítači cez aplikáciu Nokia Modem Options, pozrite si časť **PC Suite** na strane 142. Upozorňujeme, že ak ste nastavili parametre GPRS spojenia na osobnom počítači i na telefóne, použijú sa parametre, nastavené na počítači.



■ Služby (Menu 14)



Poznámka: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Môžete pristupovať k rozličným službám na Internete. Takýmito službami môžu byť napríklad správy o počasi, spravodajstvo alebo letové poriadky a finančné informácie.

Informácie o dostupnosti týchto služieb, cenách a tarifách si zistíte od operátora svojej siete a/alebo poskytovateľa, ktorého služby chcete využívať. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

Pomocou multimódového prehliadača vo vašom telefóne si môžete prehliadať služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML (Wireless Markup Language) alebo XHTML (eXtensible HyperText Markup Language). Pretože displej a pamäťová kapacita telefónu sú omnoho menšie než u počítača, internetový obsah sa na displeji telefónu zobrazuje odlišne. Upozorňujeme, že možno nevidíte niektoré detaily internetových stránok.

Základné kroky pri pristupovaní k službám a ich používaní

1. Uložte si nastavenia služieb, ktoré potrebujete pre prístup k službe, ktorú chcete použiť. Pozrite si stranu [129](#).
2. Vytvorte spojenie s danou službou. Pozrite si stranu [130](#).
3. Začnite si prehliadať stránky služby. Pozrite si stranu [131](#).
4. Po skončení prehliadania ukončíte spojenie so službou. Pozrite si stranu [133](#).



Nastavenie telefónu pre službu

Nastavenia služieb môžete dostať ako OTA správu od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať. Nastavenia môžete zadať aj ručne alebo ich doplniť či upraviť pomocou aplikácie PC Suite.

Ďalšie informácie a príslušné nastavenia si vyžiadajte od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho služby, ktoré chcete používať. Tieto nastavenia môžete nájsť napríklad na ich Web stránkach.

Uloženie nastavení služieb, prijatých vo forme OTA správy

Keď prijmete nastavenia služieb vo forme OTA správy, zobrazí sa správa *Nastavenia služby prijaté*.

- Ak chcete prijaté nastavenia uložiť, stlačte **Vol'by** a vyberte *Uložiť*.
Ak v menu *Aktívne servisné nastavenia* nie sú uložené žiadne nastavenia služieb, prijaté nastavenia sa uložia ako prvý voľný súbor nastavení spojenia a súčasne sa aktivujú.
Ak už máte v menu *Aktívne servisné nastavenia* uložené iné nastavenia, zobrazí sa otázka *Aktivovať uložené nastavenia služby?*. Ak chcete uložené nastavenia aktivovať, stlačte **Áno**, a ak ich chcete iba uložiť, stlačte **Nie**.
- Ak si chcete prijaté nastavenia najskôr prezrieť, stlačte **Vol'by** a vyberte *Ukázať*.
Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte **Ulož**.
- Ak chcete prijaté nastavenia zrušiť, stlačte **Vol'by** a vyberte *Zrušiť*.



Manuálne zadanie nastavení služieb

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Služby, Nastavenia* a *Nastavenia spojenia*.
2. Vyberte *Aktívne servisné nastavenia*.
3. Prejdite na súbor nastavení spojenia, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Aktivuj**.
Musíte aktivovať súbor nastavení spojenia, do ktorého chcete uložiť nastavenia služby. Súbor nastavení spojenia je skupina nastavení, potrebných pre vytvorenie spojenia so službou.
4. Vyberte *Upraviť aktívne servis. nastavenia*.
Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia a zadajte všetky požadované hodnoty podľa údajov, ktoré ste dostali od operátora siete alebo poskytovateľa služby. Všetky nastavenia, týkajúce sa nosiča, sa nachádzajú v menu *Nastavenia nosiča*.

Pripojenie k službe

1. Najskôr sa presvedčte, že sú aktivované nastavenia služby, ktorú chcete použiť. Pri aktivácii nastavení postupujte takto:
 - Stlačte **Menu** a vyberte *Služby, Nastavenia* a *Nastavenia spojenia*. Vyberte *Aktívne servisné nastavenia*, prejdite k súboru nastavení spojenia, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Aktivuj**.
2. Potom vytvorte spojenie so službou. Pripojiť sa môžete tromi spôsobmi:
 - Otvorte vstupnú stránku, napríklad domovskú stránku poskytovateľa služby:



Stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a *Dom. stránka*, alebo v pohotovostnom režime stlačte a podržte **0**.

- Vyberte záložku služby:

Stlačte **Menu** a vyberte *Služby*, *Záložky* a vyberte niektorú záložku.

Ak záložka nefunguje s aktívnym súborom nastavení spojenia, aktivujte iný súbor nastavení a znova sa pokúste o spojenie.

- Zadajte adresu služby:

Stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a potom *Ísť na adresu*. Zadajte adresu služby a stlačte **OK**.

Poznamenávame, že pred adresou nie je potrebné uvádzať prefix „http://“, pretože sa doplní automaticky.

Prehliadanie stránok služby

Po vytvorení spojenia so službou si môžete začať prehliadať stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riadť sa vodiacimi textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Poznamenávame, že ak je ako dátový nosič nastavené GPRS, zobrazuje sa počas prehliadania v hornej ľavej časti displeja indikátor . Ak počas GPRS spojenia dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa v pravom hornom rohu displeja indikátor , oznamujúci, že GPRS spojenie bolo pozastavené (podržané). Po ukončení hovoru sa telefón pokúsi znova vytvoriť GPRS spojenie.



Použitie tlačidiel telefónu počas prehliadania

- Pre pohyb po stránke môžete využiť všetky posúvacie tlačidlá.
- Zvýraznenú položku vyberiete stlačením .
- Pomocou tlačidiel  -  môžete zadávať písmená a číslice a pomocou tlačidla  špeciálne znaky.

Voľby pri prehliadaní

Stlačte **Voľby** a môžete získať prístup k nasledujúcim voľbám. Poskytovateľ služby môže ponúkať ďalšie voľby. Vyberte

- **Dom. stránka**, ak sa chcete vrátiť na domovskú stránku.
- **Pridať záložku**, ak chcete stránku uložiť ako záložku.
- **Záložky**. Pozrite si časť **Záložky** na strane 134.
- **Načítať odkazy** zobrazí zoznam záložiek pre načítanie.
- **Skratky** otvorí nový zoznam volieb, napríklad volieb špecifických pre stránku.
- **Ďalšie voľby** zobrazí zoznam ďalších volieb, napríklad volieb pre peňaženku a niektorých bezpečnostných volieb.
- **Znovu načítať**, ak chcete znova načítať a aktualizovať aktuálnu stránku.
- **Zastaviť**. Pozrite si časť **Odpojenie od služby** na strane 133.



Upozornenie: Ak ste sa pokúšali pristupovať alebo ste pristupovali k dôverným údajom, pre ktoré sa vyžaduje zadanie hesla (napríklad ku svojmu bankovému účtu), vyprázdnite po každom takomto použití vyrovnávaciu pamäť telefónu.

O tom, ako vyprázdniť pamäť prehliadača, sa dozviete v časti **Pamäť prehliadača** na strane 136.



Priame volanie

Multimódový prehliadač podporuje funkcie, ku ktorým máte prístup počas prehliadania. Môžete začať hlasový hovor, počas hovoru odosielať DTMF tóny, a uložiť si do adresára kontaktov meno a telefónne číslo zo stránky.

Odpojenie od služby

Ked' chcete ukončiť prehliadanie a zavrieť spojenie, stlačte **Voľby** a vyberte **Zastaviť**. Na otázku **Zastaviť prehliadanie?** odpovedzte stlačením **Áno**.

Môžete tiež stlačiť . Ak ste ako nosič dát vybrali **GSM dáta**, dvakrát stlačte . Telefón ukončí spojenie so službou.

Nastavenia vzhľadu pre multimódový prehliadač

1. Počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte **Ďalšie voľby** a **Nastav. vzhľadu**. alebo v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte **Služby**, **Nastavenia** a **Nastavenia vzhľadu**.
2. Vyberte **Balenie textu**. Vyberte **Zapnuté**, a text, ktorý nemožno zobraziť na jednom riadku, bude pokračovať na nasledujúcom riadku. Ak vyberiete **Vypnuté**, text, ktorý nemožno zobraziť na jednom riadku, sa skráti.
Vyberte **Ukázať snímky**. Vyberte **Nie** a nebudú sa zobrazovať žiadne obrázky, nachádzajúce sa na stránke. Tým sa môže zrýchliť prehliadanie stránok, obsahujúcich množstvo obrázkov.



Cookies

Cookies sú dáta, ktoré stránky ukladajú do pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Takýmito dátami môžu byť napríklad informácie o vás ako užívateľovi alebo vaše prehliadacie nastavenia. Cookies ostávajú uložené v pamäti prehliadača, kým ju nevymažete, pozrite si časť **Pamäť prehliadača** na strane 136.

1. Počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte **Ďalšie voľby**, **Ochrana** a **Cookies**, alebo v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte **Služby**, **Nastavenia**, **Ochranné nastavenia** a **Cookies**.
2. Vyberte **Povoliť** alebo **Odmietnuť**, ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať prijímanie cookies.

Záložky

Do pamäti telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte **Záložky**, alebo v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte **Služby** a **Záložky**.
2. Prejdite na záložku, ktorú chcete použiť, a stlačte **Voľby**.
3. Vyberte **Ísť na**, ak chcete vytvoriť spojenie so stránkou, priradenou k záložke. Môžete si tiež prezrieť názov a adresu vybranej záložky, upraviť alebo vymazať vybranú záložku, alebo ju poslať priamo na iný telefón ako záložku alebo ako OTA správu, a môžete tiež vytvoriť novú záložku.

Upozorňujeme, že vo vašom telefóne môžu byť predinštalované záložky pre stránky, ktorých prevádzkovatelia nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť



Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa rozhodnete čítať tieto stránky, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných Internetových stránok.

Prijatie záložky

Po prijatí záložky (odoslanej ako záložka) sa objaví správa **1 záložka prijatá**. Stlačte **Ukáž**, a potom **Voľby** a vyberte **Ukázať**, ak si záložku chcete prezrieť, **Uložiť**, ak si ju chcete uložiť, alebo **Zrušiť**, ak ju chcete zrušiť.

Načítanie

1. Ak si do svojho telefónu chcete načítať viac tónov, obrázkov, hier alebo aplikácií, stlačte **Menu**, a vyberte **Služby** a **Načítať odkazy**.
2. Vyberte **Načítania tónov**, **Načítania snímok**, **Načítania hier** alebo **Načítania aplikácií**, ak si chcete načítať ďalšie tóny, obrázky, hry, resp. aplikácie.

Načítajte obsah iba zo zdrojov, ktorým dôverujete.

Servisná schránka

Telefón dokáže prijímať správy od služieb („pushed“ správy), odosielané vašim poskytovateľom služieb. Správy od služieb sú upozornenia napríklad na titulky správ, a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby.

Ak chcete vstúpiť do menu **Servisná schránka** v pohotovostnom režime, keď ste dostali správu od služby, stlačte **Ukáž**.



- Ak stlačíte **Ukonči**, správa sa presunie do zložky *Servisná schránka*. Keď chcete neskôr vstúpiť do zložky *Servisná schránka*, stlačte **Menu** a vyberte *Služby, Nastavenia* a *Servisná schránka*.

Keď chcete vstúpiť do menu *Servisná schránka* počas prehliadania, stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby* a *Servisná schránka*. Prejdite na požadovanú správu a stlačte **Voľby**. Vyberte *Vybrať*, ak chcete aktivovať multimódový prehliadač a načítať si označený obsah, alebo *Detaily*, ak si chcete zobraziť podrobné informácie o upozornení službou, alebo vyberte *Zrušiť*, ak chcete správu zrušiť.

Nastavenia servisnej schránky

Stlačte **Menu** a vyberte *Služby, Nastavenia* a *Nastavenia servis. schránky p.s..*

- Vyberte *Servisné správy* a *Zapnuté* (alebo *Vypnuté*), ak chcete telefón nastaviť, aby prijímal (resp. neprijímal) servisné správy.
- Vyberte *Automatické spojenie*. Ak ste nastavili telefón, aby prijímal servisné správy a vyberiete *Automatické spojenie zapnuté*, telefón po prijatí servisnej správy automaticky aktivuje prehliadač.

Ak vyberiete *Automatické spojenie vypnuté*, bude telefón aktivovať prehliadač iba ak po prijatí servisnej správy telefónom vyberiete *Vybrať*.

Pamäť prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali, zostávajú uložené vo vyrovnávacej pamäti vášho telefónu. Pamäť prehliadača je vyrovnávacia pamäť, ktorá slúži na dočasné uloženie dát. Pamäť prehliadača vyprázdните takto:



- počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby* a *Vymazať pamäť*, alebo
- v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a *Vymazať pamäť*.

Bezpečnosť prehliadača

Bezpečnostné funkcie sú nevyhnutné pre niektoré služby, napríklad pre bankové služby alebo nákupy cez Internet. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a podľa možnosti aj ochranný modul, ktorý môže byť inštalovaný na vašej SIM karte.

Ochranný modul

Ochranný modul môže obsahovať certifikáty, ako aj tajné a verejné kľúče. Ochranný modul môže zdokonaľiť bezpečnostné služby pre aplikácie, vyžadujúce spojenie cez prehliadač, a umožňujú vám používať digitálny podpis. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služby.

Stlačte **Menu** a vyberte *Služby*, *Nastavenia*, *Ochranné nastavenia* a *Nastavenia ochranného modulu*. Vyberte

- *Detaily ochranného modulu*, ak si chcete zobrazíť produktové označenie ochranného modulu, jeho stav, výrobcu a výrobné číslo.
- *Ochrana modulu PIN kódom*, ak chcete telefón nastaviť, aby si vyžiadala PIN kód modulu pri používaní služieb, poskytovaných ochranným modulom. Zadáajte kód a vyberte *Zapnúť*. Ak chcete deaktivovať ochranu PIN kódom, vyberte *Vypnúť*.



- *Zmeniť PIN modulu*, ak chcete zmeniť PIN modulu a ochranný modul to umožňuje. Zadáte platný PIN kód modulu, a potom dvakrát za sebou nový kód.
- *Zmeniť PIN podpisu*. Vyberte podpisový PIN, ktorý chcete zmeniť. Zadáte platný PIN kód, a potom dvakrát za sebou nový kód.

Pozrite si aj časť **Všeobecné informácie** na strane 16.

Certifikáty

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty.

- Telefón používa certifikáty serverov na zvýšenie bezpečnosti spojenia medzi telefónom a bránou. Telefón prijme certifikát servera od poskytovateľa služby pred vytvorením spojenia a platnosť certifikátu sa kontroluje proti autorizačnému certifikátu, uloženému v telefóne. Certifikáty serverov sa neukladajú.

Indikátor ochrany spojenia  sa počas spojenia zobrazuje vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a bránou (identifikovanou nastavením *IP adresa* v menu *Upraviť aktívne servis. nastavenia* - *Nastavenia nosiča*) šifrovaný.

Zobrazenie indikátora ochrany spojenia však neznamená, že je bezpečný aj prenos medzi sieťovou bránou a informačným serverom (miestom, kde sa nachádzajú požadované informačné zdroje). Zaistiť bezpečný prenos dát medzi sieťovou bránou a informačným serverom je vecou poskytovateľa služieb.

- Autorizačné certifikáty využívajú niektoré služby, napríklad bankové služby, na overenie platnosti iných certifikátov. Autorizačné certifikáty môže na



ochranný modul uložiť poskytovateľ služby alebo si ich možno nahráť zo siete, ak služba podporuje používanie autorizačných certifikátov.

- Užívateľské certifikáty vydáva užívateľom certifikačný úrad. Užívateľské certifikáty sú nutné napríklad na digitálne podpisovanie, a spájajú užívateľa s konkrétnym tajným kľúčom v ochrannom module.



Dôležité: Upozorňujeme, že hoci používanie certifikátov podstatne znižuje riziká, vznikajúce pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softwaru, je potrebné ich správne používať, aby ste a mohli tešiť z výhod zvýšenej bezpečnosti. Existencia certifikátu sama osebe nezaručuje žiadnu ochranu, pre dosiahnutie zvýšenej bezpečnosti musí správca certifikátov obsahovať správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty.

Dôležité: Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak vás telefón upozorní, že doba platnosti certifikátu uplynula alebo ešte nenastala, hoci by certifikát mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom telefóne nastavený správny dátum a čas.

Dôležité: Pred zmenou týchto nastavení si musíte byť istí, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát naozaj patrí uvedenému vlastníkovi.

Digitálny podpis

So svojim telefónom sa môžete digitálne podpisovať. Podpis vás jednoznačne identifikuje prostredníctvom tajného kľúča v ochrannom module a užívateľského certifikátu, ktorý bol použitý na podpísanie. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu ako keď svojím menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.



Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať (môže obsahovať sumu, dátum a pod.).

Skontrolujte, že v záhlaví sa nachádza text *Čítať* a je zobrazená ikona digitálneho podpisu .



Upozornenie: Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete text podpísať, najskôr si ho celý prečítajte a potom môžete vybrať **Podpiš**.



Upozornenie: Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prehladli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte užívateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadaťte podpisový PIN (pozrite si časť *Všeobecné informácie* na strane 16) a stlačte **OK**. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

■ Chod' na (Menu 15)

Ak chcete získať rýchly prístup k niektorým funkciám, stlačte **Menu**, vyberte *Ísť na* a vyberte požadovanú funkciu zo zoznamu.



Ak sa v zozname nenachádzajú žiadne funkcie, stlačte **Pridaj**, prejdite na funkciu, ktorú chcete pridať do zoznamu, a stlačte **Označ**.



Ak chcete niektoré funkcie zo zoznamu vymazať alebo pridať ďalšie, pozrite si časť **Osobné skratky** na strane 84.

■ Služby SIM (Menu 16)

Okrem funkcií, ktoré poskytuje váš telefón, môže SIM karta poskytovať ďalšie služby, ku ktorým môžete pristupovať cez Menu 16. Menu 16 sa zobrazuje iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah tohoto menu úplne závisia od dostupných služieb.



Poznámka: Informácie o dostupnosti, cenách a používaní SIM služieb si vyžiadajte od predajcu SIM karty, napríklad od operátora siete, poskytovateľa služieb alebo iného predajcu.

Môžete nastaviť, aby vám telefón zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM. Dosiahnete to nastavením voľby **Áno** v submenu *Potvrdenie služby SIM* v menu *Nastavenia telefónu*.

Upozorňujeme, že prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie textovej (SMS) správy alebo vykonanie hovoru, ktoré vám operátor môže účtovať.



7. Prepojenie s počítačom

Keď je váš telefón pripojený s kompatibilným počítačom PC cez IČ prepojenie alebo kábel, môžete prijímať a odosielať správy elektronickej pošty a pripájať sa k Internetu. Svoj telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami, zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom. Pomocou balíka PC Suite môžete napríklad odosielať textové správy, synchronizovať si kontakty, kalendár a zoznam úloh medzi svojim telefónom a kompatibilným osobným počítačom.

Ďalšie informácie a súbory na stiahnutie nájdete na Web stránkach spoločnosti Nokia, <http://www.nokia.com/support/phones/7250i>.

■ PC Suite

Balík PC Suite obsahuje nasledujúce aplikácie:

- **Nokia Application Installer**, ktorý slúži na inštaláciu Java aplikácií z kompatibilného počítača na telefón.
- **Nokia Image Converter**, ktorý umožňuje vytvoriť obrázky v podporovaných formátoch pre multimediálne správy alebo tapety a preniesť si ich na telefón.
- **Nokia Sound Converter**, ktorý umožňuje optimalizovať MIDI zvuky tak, aby boli kompatibilné s vašim telefónom, a preniesť ich na telefón.
- **Nokia Content Copier**, ktorý umožňuje kopírovať dáta alebo zálohovať informácie z telefónu na kompatibilný počítač alebo iný kompatibilný telefón Nokia.



- **Nokia PC WAP Manager**, pomocou ktorého môžete upravovať a odosielať záložky prehliadača alebo aktualizovať súbory nastavení spojenia na vašom telefóne.
- **Nokia Phone Editor**, ktorý umožňuje odosielanie textových správ a úpravu nastavení adresára kontaktov a správ vo vašom telefóne.
- **Nokia Phone Browser**, pomocou ktorého si môžete cez kompatibilný počítač prehliadnuť obsah zložky Galéria vo vašom telefóne. Môžete prechádzať obrázkami a audio súbormi a tiež modifikovať súbory v pamäti telefónu a prenášať súbory medzi telefónom a počítačom.
- **Nokia PC Sync**, ktorý umožňuje synchronizovať kontakty, kalendár a zoznam úloh na vašom telefóne a na počítači.
- Ovládače dátového modemu Nokia 7250i vám umožňujú využívať telefón ako modem.
- **Nokia Modem Options** obsahuje nastavenia pre HSCSD a GPRS spojenia.
- **Nokia Connection Manager** umožňuje vybrať typ spojenia medzi počítačom a telefónom.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.

GPRS, HSCSD a CSD

So svojim telefónom môžete využívať dátové služby GPRS (General Packet Radio Service – Všeobecná paketová rádiová služba), HSCSD (High Speed Circuit



Switched Data – Vysokorýchlostné okruhovo prepínané dáta) a CSD (Circuit switched data – Okruhovo prepínané dáta, *GSM dáta*).

O dostupnosti a možnostiach objednania dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Poznamenávame, že pri využívaní služby HSCSD sa batéria vyčerpáva rýchlejšie ako pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch. Počas dátového prenosu je preto vhodné pripojiť telefón k nabíjačke.

Pozrite si časť [Nastavenia GPRS modemu](#) na strane 127.

■ Používanie aplikácií pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii.

V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky, položte telefón počas dátových prenosov na pevný povrch tlačidlami nadol. Počas dátového prenosu telefónom nehýbte a nedržte ho v ruke.



8. Informácie o batériách

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš telefón je napájaný nabíjateľnou batériou.

Upozorňujeme, že nová batéria dosiahne plnú výkonnosť po dvoch až troch úplných cykloch nabitia/vybitia.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko sto krát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa prevádzkový čas batérie (hovorový čas a čas pohotovosti) výrazne skráti oproti normálu, je čas zakúpiť novú batériu.

Používajte výlučne batérie schválené výrobcom telefónu a nabíjajte ich výlučne ním schválenými nabíjačkami. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju. Nenechávajte batériu pripojenú k nabíjačke dlhšie než týždeň, pretože prebíjanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa samovoľne vybije.

Extrémne teploty môžu zhoršiť nabíjaciu schopnosť batérie.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená.

Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu alebo nabíjačku.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, ak kovový predmet (minca, sponka alebo pero) vytvorí priame spojenie medzi kladnou (+) a zápornou (-) svorkou batérie (kovové pásky na batérii), napríklad keď prenášate náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skrate svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa za každých okolností udržiavať batériu v teplote medzi 15 °C a 25 °C. Telefón s horúcou alebo studenou batériou



môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte použité batérie do ohňa!

Použité batérie likvidujte podľa miestnych predpisov (napr. recyklácia). Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.



STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Váš telefón je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať všetky záručné podmienky a zabezpečiť mnohoročné používanie tohoto výrobku.

- Uchovávajte telefón a všetky jeho súčasti a príslušenstvo mimo dosahu malých detí.
- Uchovávajte telefón v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nepoužívajte a neprechovávajte telefón v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých častí.
- Neprechovávajte telefón v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neprechovávajte telefón v chladnom prostredí. Keď sa telefón zohreje (na svoju normálnu teplotu), môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť, ktorá môže spôsobiť poškodenie dosiek s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa telefón otvoriť. Neodborná manipulácia môže spôsobiť poškodenie telefónu.
- Nenechávajte telefón padať na zem, neudierajte a netraste s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s elektronickými obvodmi.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá alebo silné detergenty.
- Telefón nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti telefónu a znemožniť jeho správne fungovanie.



- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu telefón poškodiť a môžu byť v rozpore s predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš telefón, batériu, nabíjačku a všetky súčasti príslušenstva. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení správne nefunguje, zverte ich najbližšiemu kvalifikovanému servisnému stredisku. Jeho pracovníci vám pomôžu a v prípade potreby sa postarajú o servis.



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

■ Dopravná bezpečnosť

Keď riadite vozidlo, nedržte telefón v ruke. Telefón vždy upevnite do držiaka; neklad'te telefón na sedadlo spolujazdca alebo iné miesto, odkiaľ by sa mohol uvoľniť pri kolízii alebo náhlom zastavení.

Pamätajte, že bezpečnosť cestnej premávky je vždy prvoradá!

■ Prevádzkové prostredie

Kdekoľvek sa nachádzate, nezabúdajte dodržiavať všetky špeciálne nariadenia, a vždy vypnite telefón, keď je zakázané ho používať, alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Používajte telefón iba v jeho normálnych prevádzkových polohách.

Niektoré časti telefónu sú magnetické. Telefón môže priťahovať kovové materiály, a osoby s naslúchacími pomôckami nesmú držať telefón pri uchu s naslúchacím zariadením. Telefón vždy upevnite do jeho držiaka, pretože slúchadlo telefónu môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti telefónu, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Elektronické zariadenia

Väčšina moderných elektronických zariadení je tienená pred rádiovýfrekvenčnými (RF) signálmi. Niektoré elektronické zariadenia ale nemusia byť tienené pred RF signálmi z vášho bezdrôtového telefónu.



Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi kardiostimulátorom a vreckovým mobilným telefónom minimálnu vzdialenosť 20 cm, aby sa predišlo riziku rušenia činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom:

- by mali vždy držať telefón vo vzdialenosti väčšej než 20 cm od kardiostimulátora, keď je telefón zapnutý;
- nemali by nosiť telefón v náprsnom vrecku;
- telefón by mali držať pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby znížili riziko rušenia.
- Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že dochádza k rušeniu, okamžite vypnite telefón.

Naslúchacie pomôcky

Niektoré digitálne mobilné telefóny môžu rušiť prácu určitých typov naslúchacích zariadení. V prípade takéhoto rušenia sa môžete poradiť so svojim poskytovateľom služieb.

Iné zdravotnícke prístroje

Prevádzka akýchkoľvek rádiových vysielacích zariadení, vrátane mobilných telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou energiou alebo ak máte iné otázky, poraďte sa s lekárom alebo výrobcom zariadenia. Vypnite telefón v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v jeho priestoroch. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré sú citlivé na vonkajšie rádiové zdroje.



Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách (napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické antiblokovacie brzdové systémy, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy). Informácie, týkajúce sa vášho vozidla, si zistíte u výrobcu alebo jeho zastúpenia. Mali by ste tiež konzultovať s výrobcami všetkých zariadení, ktorými ste vozidlo dovybavili.

Vývesky

Vypnite telefón vo všetkých priestoroch, kde vás k tomu vyzýva písomné upozornenie.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj telefón, ak sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a riad'te sa všetkými značkami a pokynmi. Iskrenie v takýchto priestoroch môže spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými.

Odporúčame užívateľom vypínať telefón, keď sa nachádzajú na čerpacej (servisnej) stanici. Pripomíname užívateľom nutnosť riadiť sa obmedzeniami na prevádzku rádiofrekvenčných zariadení v skladoch palív (miestach skladovania a distribúcie palív), chemických prevádzkach a miestach, kde sa prevádzajú ťhacie práce.

Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické dopravné a skladovacie zariadenia, vozidlá s pohonom na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután), priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrna, prach alebo kovové prášky, a všetky ostatné priestory, kde by ste normálne mali vypnúť motor vozidla.



■ Vozidlá

Iba kvalifikovaný personál smie vykonávať servis telefónu a inštalovať telefón do vozidla. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na zariadenie.

Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo mobilného telefónu vo vašom vozidle upevnené a správne pracuje.

Neskladujte a neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako telefón, jeho súčasti alebo príslušenstvo.

Ak máte vozidlo vybavené airbagom, nezabudnite, že airbag sa rozpína s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblasti, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Použitie telefónu počas letu je zakázané. Pred nástupom do lietadla telefón vypnite. Použitie bezdrôtových telefónov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť mobilných telefónov a môže byť protizákonné.

Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k pozastaveniu alebo odmietnutiu poskytovania telefónnych služieb porušovateľovi alebo k jeho právnomu postihu, prípadne k obom dôsledkom.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Tento telefón, rovnako ako ktorýkoľvek iný bezdrôtový telefón, používa pri prevádzke rádiových signálov, bezdrôtové a káblové siete, ako aj funkcie, programované používateľom. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy by ste sa preto nemali spoliehať na žiadny bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu (napríklad pre privolanie lekárskej pomoci).



Tiesňové volania nemusia byť dostupné na všetkých sieťach bezdrôtových telefónov a tiež vtedy, keď sú aktívne niektoré sieťové služby alebo funkcie telefónu. Informujte sa u miestnych poskytovateľov služieb.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je telefón vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.
Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v telefóne správne vložená platná SIM karta.
2. Stlačte  potrebný počet krát (napríklad aby ste ukončili hovor, vyšli z menu atď.), aby sa vyprázdnil displej a telefón sa pripravil na volanie.
3. Zadajte číslo tiesňového volania, platné pre oblasť, kde sa nachádzate (napríklad 112, 911 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo .

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete možno musieť tieto funkcie vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Podrobnosti sa dozviete z tohoto návodu a od miestneho poskytovateľa služieb rádiotelefontnej siete.

Pri tiesňovom volaní dbajte na to, aby ste čo najpresnejšie podali všetky potrebné informácie. Pamätajte, že váš mobilný telefón môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody – neukončíte preto hovor skôr, než vám to druhá strana povie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO MODEL TELEFÓNU VYHOVUJE POŽIADAVKÁM NA EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMÍ.

Váš mobilný telefón je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovfrekvenčnou (RF) energiou, odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou podrobných smerníc a stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Smernice boli vypracované



nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného vyhodnocovania vedeckých štúdií. V smerniciach je zahrnutá veľká bezpečnostná rezerva, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR, uvedený v medzinárodných smerniciach, má hodnotu 2,0 W/kg. * Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s telefónom, vysielajúcim na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje pri najvyššom certifikovanom výkone, skutočná hodnota SAR telefónu počas prevádzky môže byť výrazne nižšia než maximálna hodnota. Je to preto, že telefón je navrhnutý pre prácu s viacerými úrovňami výkonu, aby využíval iba výkon, ktorý potrebuje pre dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti, čím bližšie sa nachádzate k základňovej stanici, tým menší je výkonový výstup telefónu.

Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu pri testovaní v polohe pri uchu bola 0,60 W/kg. Hoci sa hodnoty SAR pre jednotlivé telefóny a rozličné polohy môžu odlišovať, sú všetky v súlade s príslušnými medzinárodnými smernicami pre expozíciu RF žiarením.

* Limit SAR pre mobilné telefóny, používané verejnosťou, je stanovený na 2,0 wattu na kilogram (W/kg), pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smerniceahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, aby sa zabezpečila dodatočná ochrana obyvateľstva a znížil sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Informácie o SAR v ďalších oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na www.nokia.com.



OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÝROBCU

ČASŤ REGIÓNU EURÓPY A AFRIKY

Táto obmedzená záruka sa bude aplikovať v niektorých častiach európskeho a afrického regiónu spoločnosti Nokia Mobile Phones, pokiaľ neexistuje lokálna záruka. Spoločnosť Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (ďalej len "Nokia") zaručuje, že tento výrobok značky NOKIA (ďalej len "Výrobok") je v čase svojho predaja bez chýb materiálu, dizajnu a spracovania podľa nasledujúcich podmienok a pravidiel:

1. Táto obmedzená záruka sa poskytuje koncovému kupujúcemu daného výrobku (ďalej len "Zákazníkovi"). Táto záruka nebude vyľučovať ani obmedzovať i) žiadne záväzné štatutárne práva zákazníka ani ii) žiadne práva zákazníka vo vzťahu k predajcovi výrobku.
2. Záručná doba je dvanásť (12) mesiacov od okamihu, kedy si prvý zákazník výrobok kúpil. V prípade následnej kúpy alebo inej zmeny majiteľa/používateľa, bude táto záručná doba pokračovať po zvyšnú dobu z dvanásť (12) mesiacov a inak ostane bez zmeny. Táto obmedzená záruka je platná a vyňutiteľná iba v nasledujúcich krajinách: Bosna, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, všetky členské štáty Európskej únie, Maďarsko, Island, Izrael, Lotyšsko, Litva, Macedónsko, Malta, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko a Turecko.
3. Počas záručnej doby, spoločnosť Nokia alebo jej autorizovaná servisná spoločnosť opraví alebo vymení chybný výrobok na základe vlastného uváženia. Spoločnosť Nokia vráti zákazníkovi opravený alebo náhradný výrobok vo funkčnom stave. Všetky súčiastky alebo iné zariadenia, za ktoré sa poskytla náhrada, sa stanú majetkom spoločnosti Nokia.
4. Opravený alebo vymenený výrobok nebude mať predĺženú ani obnovenú záručnú dobu.
5. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na farebné kryty ani na iné podobné osobné súčiastky. Vo všetkých prípadoch, keď bude treba odomknúť alebo uzamknúť SIM-lock operátora, spoločnosť Nokia pošle zákazníka najskôr k svojmu operátorovi, aby túto operáciu vykonal, a až potom vykoná opravu alebo výmenu výrobku.
6. Táto obmedzená záruka sa nebude vzťahovať na poškodenie zapríčinené normálnym opotrebením alebo poškodením. Ďalej sa táto obmedzená záruka nebude uplatňovať ak:

(i) poškodenie bolo spôsobené faktom, že výrobok bol vystavený používaniu, ktoré nebolo v súlade s vlastníckym/používateľským manuálom, hrubému zaobchádzaniu, vlhkosti alebo extrémnym teplotným či okolitým podmienkam, rýchlym zmenám takýchto podmienok, korózii, oxidácii, neautorizovaným modifikáciami alebo pripojeniami, neautorizovanému otváraniu alebo opravovaniu, opravovaniu bez použitia autorizovaných náhradných súčiastok,

používaniu na iné účely, nesprávnej inštalácii, nehodám, prírodným silám, rozliatiu pokrmov alebo iných tekutín, vplyvom chemických výrobkov alebo iným vplyvom, ktoré sú mimo kontrolu spoločnosti Nokia (čo obsahuje, ale nie je obmedzené na poškodenia spotrebných častí, ako sú napríklad batérie, ktoré majú do svojej povahy obmedzenú životnosť a na zlomenie, prípadne poškodenie antény), pokiaľ takéto poškodenie nebolo priamo zapríčinené chybou materiálu, dizajnu alebo spracovania;

(ii) Nokia alebo jej autorizovaná servisná spoločnosť nebola zákazníkom upovedomená na poškodenie do tridsať (30) dní po objavení chyby v rámci záručnej doby;

(iii) Výrobok nebol vrátený spoločnosti Nokia alebo jej autorizovanej servisnej spoločnosti do tridsať (30) dní po objavení chyby v rámci záručnej doby;

(iv) Sériové číslo výrobku, dátumový kód doplnku alebo IMEI číslo bolo odstránené, vymazané, začiarané, skrátené alebo nečitateľné;

(v) Poškodenie bolo spôsobené zlou funkciou celulárnej siete;

(vi) Poškodenie bolo spôsobené faktom, že výrobok bol používaný alebo spájaný s doplnkami, ktoré nevyrobila a nedodávala spoločnosť Nokia, alebo že bol používaný iným, ako určeným spôsobom;

(vii) Poškodenie bolo spôsobené faktom, že batéria bola skratovaná, alebo že tesnenie krytu batérie alebo článok boli zlomené, alebo boli evidentne zle manipulované, alebo že batéria bola použitá v inom zariadení, než v tom, pre ktoré bola určená; alebo

(viii) Softvér výrobku potrebuje aktualizáciu v dôsledku zmien parametrov siete.

7. Pri uplatňovaní nároku na základe tejto obmedzenej záruky musí zákazník predložiť nasledovné: i) čitateľnú a nemodifikovanú pôvodnú záručnú kartu, ktorá jasne naznačuje meno a adresu predajcu, dátum a miesto kúpy, typ produktu a IMEI alebo iné sériové číslo, prípadne ii) čitateľnú a nemodifikovanú pôvodnú účtenku, ktorá obsahuje tie isté informácie, ak sa takáto účtenka predloží predajcovi daného výrobku.

8. Táto obmedzená záruka je jediná a výhradná forma nápravy vo vzťahu k spoločnosti Nokia a jediná a výhradná zodpovednosť spoločnosti Nokia vo vzťahu k zákazníkovi za chyby a nefunkčnosť výrobku. Táto obmedzená záruka nahrádza všetky ostatné záväzky, či už verbálne, písomné, (nezáväzné) štatutárne, zmluvné alebo iné. Spoločnosť Nokia nie je v žiadnom prípade zodpovedná za žiadne sprievodné, následné alebo nepriame škody, náklady alebo výdavky. Spoločnosť Nokia nie je tiež zodpovedná za žiadne priame poškodenie, náklady alebo výdavky, ak zákazník je právnická osoba.

9. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto obmedzenej záruke vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Nokia.

ZÁRUČNÁ KARTA

VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM

Meno kupujúceho: _____

Adresa: _____

Štát: _____

Telefón: _____

Dátum kúpy (dd/mm/rr): / /

Typ výrobku (na štítku s typom telefónu pod batériou): -

Model výrobku (na štítku s typom telefónu pod batériou):

Sériové číslo telefónu (na štítku s typom telefónu pod batériou):

/ /

Miesto kúpy: _____

Názov obchodu: _____

Adresa obchodu: _____



ITEM:

IMEI:

B

Pečiatka