

Brukerhåndbok for Nokia 7270



9231627

1. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-8 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

ALL BRUK AV DETTE PRODUKTET PÅ ENHVER MÅTE SOM ER I SAMSVAR MED MPEG-4 VISUAL-STANDARDEN ER FORBUDT, UNNTATT VED BRUK DIREKTE RELATERT TIL (A) DATA ELLER INFORMASJON (i) GENERERT AV OG ANSKAFFET UTEN KOSTNAD FRA EN FORBRUKER SOM IKKE DRIVER FORRETNINGSVIRKSOMHET I DENNE FORBINDELSE, OG (ii) BARE FOR PERSONLIG BRUK; OG (B) ANDRE BRUKSOMRÅDER SOM ER SPESIFIKT OG SEPARAT LISENSERT AV MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

9231627 / 1. utgave

Innhold

FOR DIN SIKKERHET	11
Generell informasjon	15
Tilgangskoder	15
Tjeneste for konfigureringsinnstillinger	16
1. Komme i gang	18
Åpne flippen	18
Tekstilomslagene på telefonen	18
Vedlikeholde tekstilomslagene	19
Installere batteriet og SIM-kortet	20
Feste håndledsstroppen	22
Lade batteriet	23
Slå telefonen på og av	24
2. Telefonen	26
Introduksjon til telefonen – lukket flipp	26
Introduksjon til telefonen – åpen flipp	27
Standby-modus	28
Minidisplay	28
Hoveddisplay	29
Bakgrunn	30
Skjermsparer	30
Viktige indikatorer i standby-modus	30
Noen snarveier i standby-modus	32
Tastelås	33

3. Samtalefunksjoner.....	35
Ringe opp.....	35
Ringe opp ved hjelp av kontakter.....	35
Hurtigvalg.....	35
Besvare eller avvise et anrop.....	36
Alternativer under en samtale.....	37
4. Skrive tekst	39
Slå intelligent ordbok på og av.....	39
Velge skrivespråk	39
Bruke intelligent ordbok.....	40
Skrive sammensatte ord.....	40
Bruke tradisjonell skrivning.....	41
Tips for skrivning av tekst.....	41
5. Bruke menyen	43
Få tilgang til en menyfunksjon.....	43
Liste over menyfunksjoner.....	45
6. Menyfunksjoner	50
Meldinger.....	50
Tekstmeldinger (SMS)	50
Skrive og sende SMS-meldinger	51
Valg for å sende en melding.....	51
Lese og svare på en SMS-melding.....	52
Maler.....	53
Multimediemeldinger.....	53
Skrive og sende en multimediemelding	54
Lese og svare på en multimediemelding.....	55
Minnet for multimediemeldinger er fullt.....	57
Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer.....	57
Chat.....	58

Gå inn i chat-menyen	59
Koble til og fra chat-tjenesten	59
Starte en chat-samtale	60
Godta eller avvise en chat-invitasjon	61
Lese en mottatt chat-melding	62
Delta i en chat-samtale	62
Redigere personlige innstillinger	62
Chat-kontakter	63
Blokkere og oppheve blokkering av meldinger	64
Grupper	64
E-postmeldinger	65
Skrive og sende e-post	66
Laste ned e-postmeldinger	66
Lese og svare på en e-postmelding	67
Innboks og Andre mapper	68
Slette e-postmeldinger	68
Talemeldinger	68
Infomeldinger	69
Tjenestekommandoer	69
Slette meldinger	69
Meldingsinnstillinger	69
Innstillinger for tekstmeldinger	69
Innstillinger for multimediemeldinger	71
Innstillinger for e-postprogrammet	72
Andre innstillinger	73
Meldingsteller	73
Kontakter	74
Søke etter en kontakt	74
Lagre navn og telefonnumre (Legg til kontakt)	74
Lagre flere numre eller tekstelementer per navn	75

Legge et bilde til en kontakt.....	76
Redigere eller slette opplysninger i kontaktene.....	76
Slette kontakter.....	77
Kontakter med tilstedestatus - Min tilstedestatus	77
Kontakter med tilstedestatus - Navn i abonnement	79
Legge til kontakter til navn i abonnement.....	79
Vise navnene du abonnerer på	80
Avslutte abonnement på en kontakt.....	80
Kopiere kontakter.....	80
Innstillinger for kontakter	81
Sende og motta et visittkort.....	81
Taleoppringing	81
Legge til og håndtere talesignaler.....	82
Ringe opp ved hjelp av et talesignal.....	82
Andre funksjoner i Kontakter.....	83
Anropslogg.....	84
Anropslogger	84
Anropstillere og samtaletidtakere.....	85
Meldingsteller	85
Posisjonering	85
Innstillinger	86
Profiler.....	86
Tema.....	87
Toneinnstillinger.....	87
Innstillinger for hoveddisplayet	87
Innstillinger for minidisply	88
Tids- og datoinnstillinger.....	89
Personlige snarveier	89
Tilkobling	90
Infrarød.....	90
GPRS.....	91

GPRS-tilkobling.....	92
GPRS-modeminnstillinger.....	93
Anropsinnstillinger.....	93
Telefoninnstillinger.....	95
Innstillinger for ekstraustyr.....	96
Konfigureringsinnstillinger.....	96
Sikkerhetsinnstillinger.....	98
Gjenopprett fabrikkinnstillinger.....	99
Galleri.....	100
Media.....	101
Kamera.....	101
Ta et bilde.....	102
Spille inn et videoklipp.....	102
Kamerainnstillinger.....	103
Medieavspilling.....	103
Konfigurere telefonen for en direkteavspillingstjeneste.....	103
Radio.....	104
Stille inn en radiokanal.....	105
Bruke høyttaleren.....	105
Taleopptaker.....	105
Spille inn.....	105
Trykk og snakk.....	106
Åpne Trykk og snakk-menyen.....	107
Koble til og fra Trykk og snakk-tjenesten.....	108
Tilbakeringsanmodninger.....	108
Foreta og motta et Trykk og snakk-anrop.....	110
Foreta et gruppeanrop.....	110
Foreta et en-til-en-anrop.....	111
Motta et gruppe- eller en-til-en-anrop.....	111
Legge til en-til-en-kontakter.....	112
Opprette og konfigurere grupper.....	112

Innstillinger for Trykk og snakk	114
Organiserer	116
Klokkealarm	116
Når alarmtiden utløper	116
Kalender	117
Alarm for notat	118
Gjøremål	118
Notater	119
Synkronisering	119
Synkronisere fra telefonen	120
Innstillinger for synkronisering	121
Synkronisere fra en kompatibel PC	121
Lommebok	122
Få tilgang til lommebokmenyen	122
Lagre kortinformasjon	123
Personlige notater	123
Opprette en lommebokprofil	124
Lommebokinnstillinger	124
Kalkulator	124
Regne om valuta	125
Stoppeklokke	125
Nedteilingstidtaker	126
Programmer	127
Spill	127
Samling	127
Alternativer som er tilgjengelige for et program	128
Laste ned et spill eller et program	128
Web	129
Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke tjenester	130
Konfigurere lesing	130

Koble til en tjeneste	130
Lese og bla i sidene	131
Lese med telefontastene.....	132
Valg mens du leser.....	132
Direkteanrop.....	133
Avslutte lesing	133
Utseende-innstillinger for leseren.....	133
Bokmerker	134
Motta et bokmerke.....	134
Laste ned	134
Tjenesteinnboks	135
Innstillinger for tjenesteinnboks	135
Bufferminnet.....	136
Cookies.....	136
Skript over sikker tilkobling.....	137
Lesersikkerhet.....	137
Sikkerhetsmodul.....	137
Sertifikater.....	138
Digital signatur.....	139
SIM tjenester	139
7. PC-tilkobling.....	141
Bruke datakommunikasjonsprogramvare	141
8. Batteriinformasjon	142
Lading og utlading	142
9. Ekstraustyr.....	143
STELL OG VEDLIKEHOLD	144
YTTERLIGERE SIKKERHETSINFORMASJON	146

FOR DIN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår.



FORNUFTIG BRUK

Brukes bare på vanlig måte som forklart i produktdokumentasjonen. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i telefonen.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk  så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og gå tilbake til startskjermbildet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på ringetasten . Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ OM ENHETEN

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900-, GSM 1800- og GSM 1900-nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Enheten og ekstrautstyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

■ Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene i denne enheten er avhengige av funksjoner i det trådløse nettverket for å kunne fungere. Det kan hende at disse nettverkstjenestene ikke er tilgjengelige i alle nettverk, eller at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenester. Det kan hende at tjenesteleverandøren må gi deg flere instruksjoner om bruken, samt forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I så fall vises de ikke på menyen i enheten. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Denne enheten støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller. Enkelte funksjoner i denne enheten, for eksempel MMS, lesing av sider, øyeblikkelige meldinger, e-post, kontakter med tilstedestatus, ekstern synkronisering og nedlasting av innhold via leser eller via MMS krever nettverksstøtte for slik teknologi.

■ DELT MINNE

Telefonen har tre ulike minner. Følgende funksjoner i denne enheten kan dele det første minnet: Kontakter, tekstmeldinger, øyeblikkelige meldinger og SMS-e-post, talesignaler, kalender og notater. Det andre delte minnet brukes av multimediemeldinger, filer lagret i galleriet og konfigureringsinnstillinger. Det tredje delte minnet brukes av e-postprogrammet og Java-spill og -programmer. Bruk av én eller flere av disse funksjonene kan redusere tilgjengelig minne for resten av funksjonene som deler det samme minnet. Hvis du for eksempel lagrer mange elementer i galleriet, kan hele det tilgjengelige minnet i det andre minnet brukes. Det kan være at enheten viser en melding om at minnet er fullt når du forsøker å bruke en funksjon med delt minne. I så tilfelle sletter du noen av opplysningene eller oppføringene som er lagret i det tilsvarende delte minnet, før du fortsetter.

■ Nokia-støtte på Internett

Se <www.nokia.com/support> eller ditt lokale Nokia-webområde for siste versjon av denne håndboken, tilleggsinformasjon, nedlastinger og tjenester forbundet med ditt Nokia-produkt.

Generell informasjon

■ Tilgangskoder

- **Sikkerhetskode (5 til 10 sifre):** Sikkerhetskoden bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Endre koden og hold den nye koden hemmelig. Oppbevar den på et sikkert sted unna telefonen. Du kan stille inn telefonen til å be om koden. Se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 98.

Hvis du taster inn feil sikkerhetskode fem ganger på rad, kan det være telefonen ignorerer påfølgende inntastinger av koden. Vent i fem minutter, og tast inn koden på nytt.

- **PIN- og PIN2-kode (4 til 8 sifre):** PIN-koden (Personal Identification Number) bidrar til å beskytte SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden leveres vanligvis med SIM-kortet. Du kan stille inn telefonen til å be om PIN-koden hver gang den blir slått på. Se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 98.
PIN2-koden leveres ofte med SIM-kortet, og kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner.
- **Modul-PIN-kode og signatur-PIN-kode:** Du må ha modul-PIN-koden for å få tilgang til informasjonen i sikkerhetsmodulen. Se [Sikkerhetsmodul](#) på side 137.
Du trenger signatur-PIN-koden til den digitale signaturen. Se [Digital signatur](#) på side 139. Modul- og signatur-PIN-koden kommer med SIM-kortet hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul.

Hvis du taster inn feil PIN-kode tre ganger på rad, kan det være telefonen viser *PIN blokkert* eller *PIN-kode blokkert*, for eksempel, og ber deg taste inn PUK-koden.

- **PUK- og PUK2-kode (8 sifre):** PUK- (Personal Unblocking Key) eller PUK2-koden kreves for å endre en blokkert PIN-kode eller PIN2-kode. Hvis kodene ikke blir levert sammen med SIM-kortet, må du kontakte tjenesteleverandøren for å få kodene.
- **Sperrepassord (4 sifre):** Sperrepassordet er nødvendig når *Anropssperring* er i bruk. Se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 98. Passordet får du fra tjenesteleverandøren.
- **Lommebokkode (4 til 10 sifre):** Du trenger lommebokkoden for å få tilgang til lommeboktjenestene. Se [Lommebok](#) på side 122. Hvis du taster inn feil lommebokkode tre ganger, låses lommebokprogrammet i fem minutter. Etter ytterligere tre mislykkede forsøk, vil programmet være blokkert dobbelt så lenge.

■ Tjeneste for konfigureringsinnstillinger

For å kunne bruke multimediemeldinger, chat og andre trådløse tjenester, må du ha de riktige konfigureringsinnstillingene på telefonen. Det kan være du kan motta innstillingene direkte som en konfigureringsmelding, og da trenger du bare å lagre innstillingene på telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke innstillinger som er tilgjengelig, kan du kontakte nettversoperatøren, tjenesteleverandøren eller din nærmeste autoriserte Nokia-forhandler.

Det kan være du kan motta konfigureringsinnstillinger for multimediemeldinger, chat og tilstedestatus, Trykk og snakk, e-postprogram, synkronisering, direkteavspilling og for leseren.

Når du har mottatt innstillingene som en konfigureringsmelding, og innstillingene ikke lagres og aktiveres automatisk, vises *Konfig.innst. mottatt*.

Hvis du vil vise de mottatte innstillingene, trykker du **Vis**.

- Hvis du vil lagre innstillingene, trykker du **Lagre**. Hvis teksten *Tast PIN for innstillinger* vises på displayet, taster du inn PIN-koden for innstillingene og trykker **OK**. Hvis du vil vite hvordan du får tak i PIN-koden, kan du kontakte tjenesteleverandøren som leverer innstillingene.


Hvis ingen innstillinger er lagret ennå, blir disse innstillingene lagret som standard konfigureringsinnstillinger. Ellers viser telefonen meldingen *Angi som standardinnstillinger*.

- Hvis du vil forkaste de mottatte innstillingene, trykker du **Forkast**.

1. Komme i gang

■ Åpne flippen

Når du åpner flippen på telefonen, åpnes den i en 150 graders vinkel. Ikke forsøk å åpne flippen mer enn det.

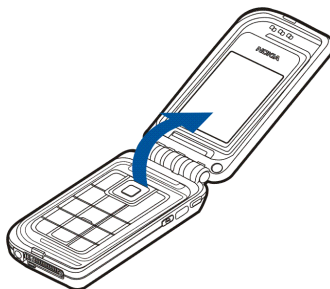


■ Tekstilomslagene på telefonen

Du kan tilpasse telefonen med utskiftbare tekstilomslag.

Du setter inn et tekstilomslag ved å feste det på telefonen i henhold til bildet.

Du fjerner omslaget ved først å løsne det fra begge sider av hengslene (1), og deretter fra endene av telefonen (2).

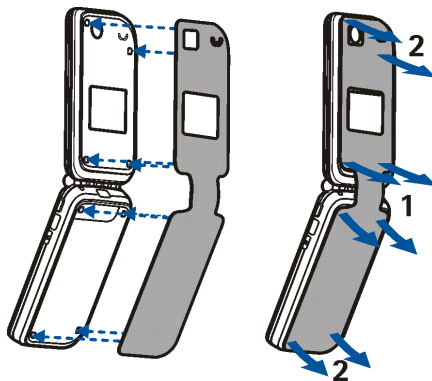

Vedlikeholde tekstilomslagene

Du kan tørke støv av tekstilomslaget daglig ved hjelp av en myk børste eller en tørr klut.

Rengjør tekstilomslaget ved å ta av dekselet og stryke en lett fuktig, hvit bomullsklut over det. Unngå å bruke absorberende kluter / papir med fargetrykk, da disse kan lage flekker på stoffet.

Hvis du vil rengjøre omslaget grundigere, fjerner du først omslaget fra telefonen, og tørker deretter forsiktig støv av det. Du kan vaske omslaget med vann ved


omtrent 30°C, og et mildt vaskemiddel. Ikke bruk tørketrommel. La alltid omslaget tørke ordentlig før du fester det på telefonen. Børst forsiktig av det med en myk grisebustbørste.

■ Installere batteriet og SIM-kortet

Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren, nettverksoperatøren eller andre leverandører.

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du fjerner batteriet.


1. Mens flippen på telefonen er lukket og baksiden av telefonen vender mot deg, trykker du på utløserknappen og løfter dekselet for å fjerne det fra telefonen (1).

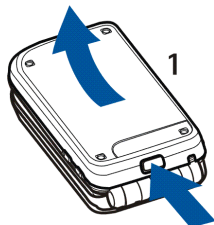


2. Ta ut batteriet (2).




3. Løs ut SIM-kortholderen ved å dra forsiktig i låseklemmen og åpne holderen (3). Sett SIM-kortet inn i SIM-kortholderen slik at det gullfargede kontaktområdet på kortet vender nedover (4). Forsikre deg om at SIM-kortet er ordentlig satt inn. Lukk dekselet på SIM-kortholderen (5), og trykk forsiktig på det til det kommer på plass med et klikk.

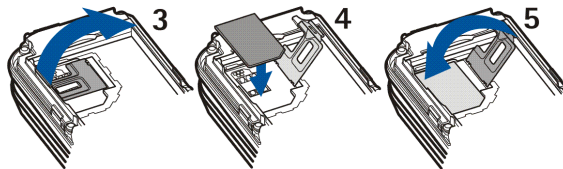

4. Sett batteriet på plass (6).

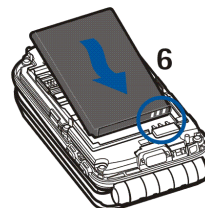

5. Fest først låseklemmene i dekselet til låseklemmene på telefonen (7), og trykk deretter den andre enden av dekselet på plass (8).

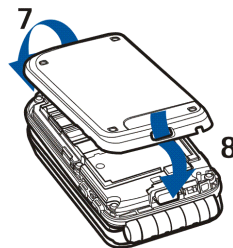


■ Feste håndleddsstroppen

Ta av dekselet på telefonen. Se trinn 1 under [Installere batteriet og SIM-kortet](#) på side 20.

Træ reimen slik det er vist på bildet.

Lukk dekselet. Se trinn 5 under [Installere batteriet og SIM-kortet](#) på side 20.

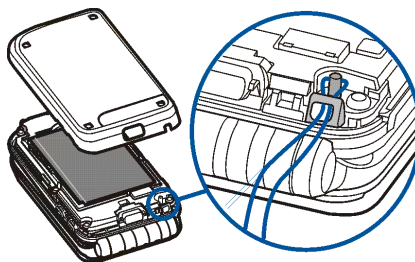

■ Lade batteriet




Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig.

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra ACP-12, ACP-7, AC-1, LCH-9 og LCH-12.

1. Koble kabelen fra laderen til kontakten nederst på telefonen.

2. Koble laderen til en strømkontakt på veggen.
Batteriindikatoren ruller under lading, og når telefonen er slått på, vises teksten *Lader* kort når ladingen starter. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren kommer frem på displayet og det blir mulig å ringe med telefonen.

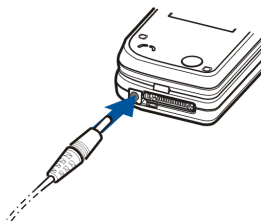

Du kan bruke telefonen mens laderen er tilkoblet.

Ladetiden er avhengig av laderen og hvilket batteri som brukes. Eksempelvis tar det omtrent 1 time og 30 minutter å lade et BL-4C-batteri med laderen AC-1 når telefonen er i standby-modus.

■ Slå telefonen på og av

Hvis du vil slå telefonen på eller av, trykker du og holder inne av / på-tasten.


Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis telefonen viser *Sett inn SIM-kort* selv om SIM-kortet er satt inn på riktig måte, eller *SIM-kort støttes ikke*.

Hvis telefonen ber om en PIN-kode eller sikkerhetskode, åpner du flippen, skriver inn koden og trykker **OK**. Se også *Tilgangskoder* på side 15.


Enheten har en innebygd antenne.



Merk: Som ved alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når enheten er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å berøre antenneområdet når du bruker enheten, optimaliserer du antenneytelsen og levetiden til batteriet.

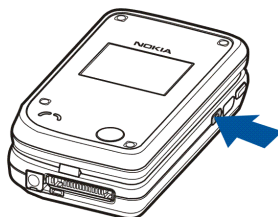


Bruk telefonen kun i normal stilling.

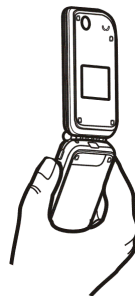

2. Telefonen

■ Introduksjon til telefonen – lukket flipp

1. Minidisplay
2. Høytaler
3. Laderkontakt
4. Mikrofon
5. Pop-Port™-kontakten
brukes for eksempel til
hodetelefoner og
datakabelen.
6. Kameralinse
7. Av / på-tast slår telefonen
på og av.

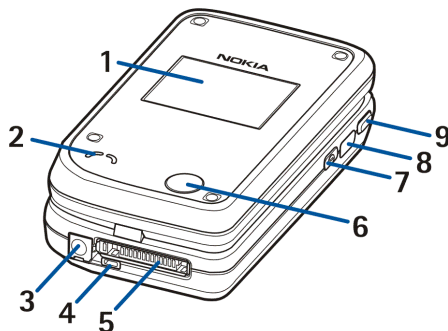

Hvis du vil slå displaylysene på i omtrent 15 sekunder når tastaturet er låst, trykker du kort på av / på-tasten.

Når tastaturet ikke er låst, kan du endre profilene. Hvis du vil ha tilgang til profilene og bla gjennom dem, trykker du kort på av / på-tasten. Hvis du vil aktivere en profil, trykker du holder du av / på-tasten. Se [Profiler](#) på side 86.


8. Infrarød-port (IR-port)
9. Trykk og snakk-tast for å utføre et Trykk og snakk-anrop. Se [Foreta og motta et Trykk og snakk-anrop](#) på side 110.

■ Introduksjon til telefonen – åpen flipp

1. Ørestykke
2. Hoveddisplay
3. Venstre valgtast ,
- midtre valgtast ,
- høyre valgtast 

Funksjonene disse tastene utfører, avhenger av veiledningsteksten som vises over tastene. Se [Standby-modus](#) på side 28.

4.  avslutter en aktiv samtale.
Du kan trykke og holde denne knappen når du vil gå ut av en funksjon.
5.  - 9wxyz skriver tall og tegn.
* + og # brukes til forskjellige ting alt etter funksjon.
6. 4-veistast: opp, ned, venstre, høyre
Gjør det for eksempel mulig å bla gjennom kontakter, menyer eller innstillinger samt i kalenderen, eller å flytte markøren når du skriver tekst.
7. Ringetasten  slår et telefonnummer og besvarer anrop.
8.  (Call log)

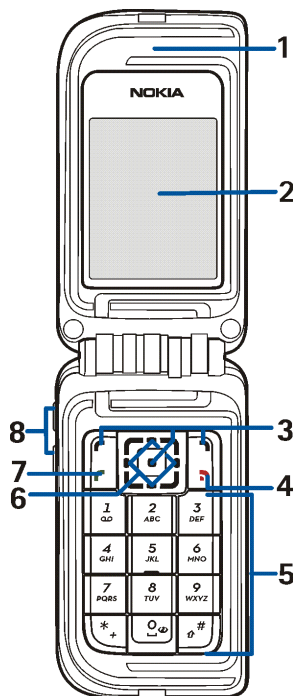

8. **Volumtaster** justerer volumet i ørestykket eller høyttaleren, eller hodetelefonene når de er koblet til telefonen.

Mens flippet er lukket kan du bruke volumtastene til å dempe ringetonen for et innkommende anrop, sette klokkealarmen på slumring, eller til å dempe for eksempel alarmen for et kalendernotat.

■ Standby-modus

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i standby-modus.

Minidisplay

Når flippet på telefonen er lukket, kan minidisplayet vise følgende:

- Signalstyrken for mobiltelefonnettverket i det gjeldende området, samt batterinivået. Se [Hoveddisplay](#) på side 29.
- Navnet på nettverket. Hvis telefonen ikke er innenfor dekningsområdet, vises en melding om dette.
- Klokkeslett og dato, aktiv profil samt varslinger for klokkealarm eller kalendernotat.
- Når du får et innkomme anrop, vises innringerens navn eller nummer hvis dette er tilgjengelig. Se [Besvare eller avvise et anrop](#) på side 36.

Hoveddisplay

1. Viser nettnavnet eller operatørlogoen som angir hvilket mobiltelefonnett telefonen blir brukt i for øyeblikket.
2. Viser signalstyrken for mobiltelefonnettet der du er. Jo høyere søylen er, jo sterkere er signalet.
3. Viser batterinivået. Jo høyere søylen er, jo høyere strømnivå er det i batteriet.
4. Den venstre valgtasten  i standby-modus er **Gå til**. Du kan bruke tasten som snarvei til favorittfunksjonene dine.


Hvis du vil vise listen over funksjoner som du har på listen over personlige snarveier, trykker du **Gå til**. Du aktiverer en funksjon ved å bla til den og trykke **Velg**.

- Hvis du vil legge til flere funksjoner på snarveilisten, trykker du **Valg** og velger **Foreta valg**. Bla til en funksjon og trykk **Merk** for å legge den til i snarveilisten. Trykk **Opphev** hvis du vil fjerne en funksjon fra listen.

Hvis det ikke finnes noen funksjoner i snarveilisten, trykker du **Legg til** for å legge til en funksjon.

- Hvis du vil ordne rekkefølgen på funksjonene i listen, trykker du **Valg** og velger **Organiser**. Bla til funksjonen du vil flytte, trykk **Flytt** og velg hvor du vil flytte funksjonen.

5. Den midtre valgtasten  i standby-modus er **Meny**.

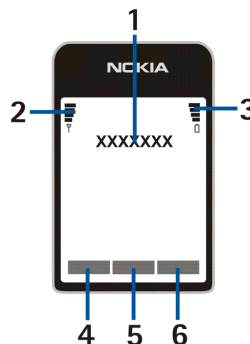

6. Høyre valgtast  i standby-modus kan være **Kontakt** som gir tilgang til menyen **Kontakter**, en operatørspesifikk tast som gir tilgang til operatørens hjemmeside, eller en bestemt funksjon som du har valgt i menyen **Høyre valgtast**. Se **Personlige snarveier** på side 89.

Bakgrunn

Du kan angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde for hoved- og minidisplayet i standby-modus.

Skjermsparerer

Du kan velge et bilde for skjermsparereren på minidisplayet og angi at telefonen skal aktivere det etter at telefonen har vært inaktiv i et visst tidsrom. Se **Skjermsparerer** under **Innstillinger for minidisplay** på side 88.

Telefonen aktiverer automatisk skjermsparereren, en digital klokke, på hoveddisplayet i standby-modus, og dessuten på minidisplayet. Hvis du ikke har stilt klokken, vil den vise 00:00.

Viktige indikatorer i standby-modus

 Du har mottatt én eller flere tekst- eller bildemeldinger.

 Du har mottatt én eller flere multimediemeldinger.

 Telefonen har registrert et ubesvart anrop.

 eller  Telefonen er koblet til chat-tjenesten, og tilgjengelighetsstatus er henholdsvis tilkoblet eller frakoblet.

-  Du har mottatt én eller flere øyeblikkelige meldinger, og du er koblet til chat-tjenesten.
-  Tastaturet på telefonen er låst.
-  Telefonen ringer ikke ved innkommende anrop eller tekstmelding når *Anropsvarsling* er satt til *Ikke ring*, og / eller ingen av ringegruppene er satt til varsling i innstillingen *Varsling for*, og *Varseltone for melding* er satt til *Ingen tone*.
-  Klokkealarmen er satt til *På*.
-  Tidtakeren er i gang.
-  Stoppeklokken går i bakgrunnen.
-  (E)GPRS-tilkoblingsmodusen *Alltid tilkoblet* er valgt, og EGPRS-tjenesten er tilgjengelig.
-  En (E)GPRS-tilkobling er opprettet.
-  (E)GPRS-tilkoblingen er på venting, for eksempel hvis det kommer innkommende eller utgående anrop under en oppringt (E)GPRS-forbindelse.
-  Indikatoren for infrarød-tilkobling vises kontinuerlig når infrarød-tilkobling er aktivert.
- 1 eller 2**
Hvis du har to telefonlinjer, viser indikatoren den valgte telefonlinjen.

 Alle innkommende anrop blir viderekoblet til et annet nummer, *Viderekoble alle taleanrop*. Hvis du har to telefonlinjer, er viderekoblingsindikatoren  for den første linjen og  for den andre.

 Høytaleren er aktivert.

 Samtaler er begrenset til en lukket brukergruppe.

   eller  Hodetelefoner, håndfrienhet, slyngesett eller musikkstasjon er koblet til telefonen.

 Den tidsbestemte profilen er valgt.

 eller  Trykk og snakk-tilkoblingen er aktiv eller på venting.

Klokkeslett og dato.

Se [Tids- og datoinnstillinger](#) på side 89.

Noen snarveier i standby-modus

- Hvis du vil ha tilgang til listen over oppringte numre, trykker du venstre valgtast  én gang. Bla til ønsket nummer eller navn, og trykk ringetasten  for å ringe nummeret.
- Hvis du vil ringe talepostkassen din (nettverkstjeneste) når du har lagret talepostkassennummeret i telefonen, trykker og holder du .
- Hvis du vil opprette forbindelse til en lesertjeneste, trykker og holder du .

- Du får tilgang til Nokia.com-siden ved å trykke og holde * +.
- Hvis du vil åpne **Gruppeliste** for Trykk og snakk (nettverkstjeneste), trykker du blatasten mot høyre.
- Hvis du vil finne et kontaktnavn, trykker du blatasten nedover.
- Hvis du vil begynne å skrive tekstmeldinger raskt, trykker du blatasten mot venstre.
- Hvis du vil åpne søkeren på kameraet i standard fotovisning, trykker du blatasten oppover. Hvis du vil endre kameramodus raskt, for eksempel til video, trykker du og holder blatasten mot venstre eller høyre.
- Hvis du vil skifte profil, åpner du listen over profiler og blar til ønsket profil ved å trykke kort på av / på-tasten. Trykk **Velg** for å aktivere profilen.

■ Tastelås

Tastaturlåsen deaktiverer tastene for å hindre at de trykkes inn uten at det er meningen.

- Hvis du vil låse tastaturet i standby-modus, trykker du **Meny** og * + innen 1,5 sekund. Tastelåsen aktiveres ikke når du lukker flippen.
- Når du vil låse opp tastaturet, åpner du flippen og trykker **Opphev** fulgt av * + innen 1,5 sekund.

Hvis du vil besvare et anrop når tastelåsen er på, åpner du flippen eller trykker ringetasten . Under en samtale kan telefonen brukes som normalt. Når du avslutter eller avviser samtalen, aktiveres tastelåsen automatisk igjen.

Hvis du vil ha informasjon om sikkerhetstastelåsen, kan du se [Sikkerhetstastelås](#) i delen [Telefoninnstillinger](#) på side 95.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du låser tastaturet under en samtale, kan du se [Alternativer under en samtale](#) på side 37.

Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Tast inn nødnummeret, og trykk ringetasten .

3. Samtalefunksjoner

■ Ringe opp

1. Åpne flippen og tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummer. Hvis du taster inn feil tegn, trykker du **Bakover** for å slette det.
For utenlandssamtaler trykker du * + to ganger for å få utenlandsprefikset (tegnet + erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler) og skriver så landskoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende 0) og telefonnummeret.
2. Du ringer nummeret ved å trykke ringetasten .
3. Hvis du vil avslutte samtalen eller avbryte oppringingsforsøket, trykker du  eller lukker flippen.

Ringe opp ved hjelp av kontakter

Hvis du vil søke etter et navn eller telefonnummer som du har lagret i *Kontakter*, trykker du blatasten nedover i standby-modus. Bla til navnet eller telefonnummeret, og ring nummeret ved å trykke ringetasten .

Hurtigvalg

Før du kan bruke hurtigvalg, må du tilordne et telefonnummer til en av hurtigtastene, fra **2**_{ABC} til **9**_{WXYZ}. Se *Hurtigvalg* under *Andre funksjoner i Kontakter* på side 83. Ring opp nummeret på en av følgende måter:

- Trykk hurtigtasten du vil ha, og trykk så ringetasten .

- Hvis *Hurtigvalg* er aktivert, trykker du og holder en hurtigtast til oppringingen starter. Du kan slå *Hurtigvalg På* eller *Av*. Se *Anropsinnstillinger* på side 93.

■ Besvare eller avvise et anrop

Hvis du vil svare på et innkommende anrop når flippen er lukket, åpner du flippen. Hvis du vil avvise et innkommende anrop når flippen er lukket, åpner du flippen og lukker den igjen innen 1,5 sekund. Alternativt kan du trykke .

- Hvis du trykker en av volumtastene i stedet for å besvare anropet, dempes bare ringetonen.

Hvis du vil svare på et innkommende anrop når du har satt *Svar når flippen åpnes* til *Av*, åpner du flippen og trykker ringetasten . Se *Anropsinnstillinger* på side 93.

Hvis du vil svare på et innkommende anrop når flippen er åpen, trykker du ringetasten . Hvis du vil avvise et innkommende anrop, trykker du .

- Hvis du trykker *Valg* i stedet for å besvare anropet, dempes ringetonen, og du kan svare på eller avvise anropet.
- Hvis du trykker *Lydløs*, dempes bare ringetonen. Du kan enten besvare eller avvise anropet.

Når du vil avslutte samtalen, trykker du  eller lukker flippen.

Hvis kompatible hodetelefoner utstyrt med hodetelefonknapp er koblet til telefonen, kan du besvare og avslutte en samtale ved å trykke hodetelefonknappen.

Når noen ringer til deg, viser telefonen navnet til den som ringer, telefonnummer eller teksten *Skjult nummer* eller *Anrop*. Hvis du mottar et anrop fra noen som har et telefonnummer der de sju siste sifrene er de samme som i nummeret til en kontakt i *Kontakter*, er det ikke sikkert at informasjonen vises korrekt.

■ Alternativer under en samtale

Mange av alternativene du kan velge under en samtale, er nettverkstjenester. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.

Under et anrop trykker du **Valg** for å velge blant følgende alternativer:

- *Demp mikrofon* eller *Mikrofon på*, *Avslutt samtale*, *Avslutt alle anrop*, *Kontakter*, *Meny* og *Sett på venting* eller *Innhent*, *Lås tastatur*, *Spill inn*, *Nytt anrop* (nettverkstjeneste), *Svar* og *Avvis*.
- *Konferanse* hvis du vil opprette et konferanseanrop der opptil fem personer kan delta (nettverkstjeneste). Under en samtale ringer du opp en ny deltaker (*Nytt anrop*). Det første anropet blir satt på venting. Når det nye anropet er besvart, velger du *Konferanse* for å inkludere den første deltakeren i konferansesamtalen. Hvis du vil ha en privat samtale med en av deltakerne, velger du *Privat samtale* og velger ønsket deltaker. Når du vil gå tilbake til konferansesamtalen, trykker du *Legg til i konf.*
- *Send DTMF* brukes til å sende DTMF-tonestrenger (Dual Tone Multi-Frequency), for eksempel passord eller bankkontonummer. DTMF-systemet brukes av alle telefoner som bruker tonesignaler. Du kan taste inn ventetegnet w og pausetegnet p ved å trykke * + flere ganger.

- **Bytt** for å veksle mellom den aktive og den ventende samtalen (nettverkstjeneste). **Overfør** for å koble en ventende samtale til en aktiv samtale og koble deg selv fra samtalene (nettverkstjeneste).
- **Høytaler** for å bruke telefonen som høytaler under en samtale. Høytaleren deaktiveres automatisk når du avslutter samtalen eller anropsforsøket, eller hvis du kobler håndfrienheten eller hodetelefonen til telefonen.

Når du har aktivert høytaleren, kan du også lukke flippen på telefonen under en samtale. Trykk først **Valg** og lukk deretter flippen innen fem sekunder.



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høytaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

4. Skrive tekst

Du kan skrive inn tekst, for eksempel meldinger, ved hjelp av tradisjonell skrivning eller intelligent ordbok.

Når du skriver tekst, angis intelligent ordbok med  og tradisjonell skrivning med  øverst til venstre på displayet. **Abc**, **abc** eller **ABC** angir små eller store bokstaver, og vises ved siden av indikatoren for skrivemåte. Hvis du vil bytte mellom liten og stor bokstav, trykker du **#↵**. **123** angir tallmodus. Hvis du vil gå fra bokstav- til tallmodus, trykker og holder du **#↵**, og velger *Tallmodus*. Hvis du vil gå tilbake til bokstavmodus, trykker og holder du inne **#↵**.

■ Slå intelligent ordbok på og av

Når du skriver tekst, trykker du **Valg**. Velg *Ordliste på* for å slå på intelligent ordbok hvis det er tilgjengelig for språket, eller *Ordliste av* for å gå tilbake til tradisjonell skrivning.



Tips: Hvis du vil slå intelligent ordbok av eller på raskt når du skriver tekst i bokstavmodus, trykker du **#↵** to ganger, eller trykker og holder inne **Valg**.

■ Velge skrivespråk

Når du skriver tekst i bokstavmodus, trykker du **Valg**, eller trykker og holder inne **#↵**. Velg *Skrivespråk* for midlertidig å endre språket for skrivning av tekst.

Hvis du vil angi et annet språk for skrijving av tekst og for tekstene som vises på displayet, trykker du **Meny** og velger *Innstillinger*, *Telefoninnstillinger* og *Språkinnstillinger*.

■ Bruke intelligent ordbok

Den intelligente ordboken er basert på en innebygd ordliste der du også kan legge til nye ord. Du kan taste inn bokstavene med ett enkelt tastetrykk.

1. Begynn å skrive et ord ved hjelp av tastene **2_{ABC}** til **9_{WXYZ}**. Du trykker hver tast bare én gang for hver bokstav. Ordet blir endret etter hvert tastetrykk.
2. Når du er ferdig med å skrive ordet, og det er riktig, bekrefter du det ved å legge til et mellomrom med **0** eller ved å trykke en av piltastene. Trykk en blatast for å flytte markøren.

Hvis ordet ikke er riktig, trykker du ***₊** flere ganger eller trykker **Valg**, velger *Samsvar* og blar gjennom listen over ord. Når det ønskede ordet vises, bekrefter du det.

Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, trykker du **Stave**, taster inn ordet (med tradisjonell skrijving) og trykker **Lagre**. Når ordlisten blir full, vil det nye ordet erstatte det eldste ordet du har lagt til.

Skrive sammensatte ord

Tast inn den første delen av ordet, og bekreft det ved å trykke blatasten mot høyre. Skriv inn den siste delen av ordet, og bekreft ordet.

■ Bruke tradisjonell skriving

Trykk en nummertast, **2**_{ABC} til **9**_{WXYZ}, flere ganger til ønsket tegn vises. Ikke alle tegnene som er tilgjengelige under en nummertast, står skrevet på tasten. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket språk som er valgt for skriving av tekst.

- Hvis den neste bokstaven du vil bruke, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises eller trykker én av blatastene, og taster deretter inn bokstaven.
- De vanligste skilletegnene og spesialtegnene finner du under nummertasten **1**₀₀.

■ Tips for skriving av tekst

Følgende funksjoner kan også være tilgjengelige når du skriver tekst:

- Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du **0**_☐.
- Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du og holder inne ønsket nummertast.
- Hvis du vil flytte markøren til venstre, høyre, ned eller opp, trykker du blatasten tilsvarende.
- Hvis du vil slette et tegn til venstre for markøren, trykker du **Bakover**. Trykk og hold **Bakover** inne hvis du vil slette tegnene raskere.

Hvis du vil slette alle tegnene på én gang når du skriver en melding, trykker du **Valg** og velger **Fjern tekst**.

- Hvis du vil sette inn et ord når du bruker intelligent ordbok, trykker du **Valg** og velger **Sett inn ord**. Skriv ordet med tradisjonell skrijving, og trykk **Lagre**. Ordet legges også til i ordlisten.
- Hvis du vil sette inn et spesialtegn når du bruker tradisjonell skrijving, trykker du *+. Når du bruker intelligent ordbok, trykker og holder du *+, eller trykker **Valg** og velger **Sett inn symbol**. Hvis du vil sette inn en smiley når du bruker tradisjonell skrijving, trykker du *+ to ganger. Når du bruker intelligent ordbok, trykker du og holder inne *+ for spesialtegn, og trykker en gang til for smileyer. Bla til et tegn og trykk **Bruk** for å velge det.

Følgende alternativer er tilgjengelige når du skriver tekstmeldinger:

- Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du **Valg** og velger **Sett inn nummer**. Tast inn telefonnummeret eller søk etter det i **Kontakter**, og trykk **OK**.
- Hvis du vil sette inn et navn fra **Kontakter**, trykker du **Valg** og velger **Sett inn kontakt**. Hvis du vil sette inn et telefonnummer eller et tekstelement som er knyttet til navnet, trykker du **Valg** og velger **Vis detaljer**.

5. Bruke menyen

Telefonen tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer. De fleste menyfunksjonene har en kort hjelpetekst. Hvis du vil vise hjelpeteksten, blar du til ønsket menyfunksjon og venter i 15 sekunder. Du avslutter hjelpeteksten ved å trykke **Tilbake**. Du kan angi at telefonen skal vise eller skjule hjelpetekster for menyene, i menyen *Aktivering av hjelpetekster*. Se *Telefoninnstillinger* på side 95.

■ Få tilgang til en menyfunksjon

Ved å bla

1. Trykk **Meny** for å få tilgang til menyen.
2. Bla oppover eller nedover gjennom menylisten, eller bla med en av blatastene hvis rutenettmenyen er valgt.

Velg for eksempel *Innstillinger* ved å trykke **Velg**.

Du kan endre menyvisningen i undermenyen *Menyvisning*. Se *Innstillinger for hoveddisplayet* på side 87.

3. Hvis menyen inneholder undermenyer, velger du den du ønsker, for eksempel *Anropsinnstillinger*.
4. Hvis den valgte undermenyen inneholder egne undermenyer, gjentar du trinn 3.
5. Velg ønsket innstilling.
6. Hvis du vil tilbake til forrige menynivå, trykker du **Tilbake**, og hvis du vil gå ut av menyen, trykker du **Avslutt**.

Ved hjelp av en snarvei

Menyene, undermenyene og innstillingsalternativene er nummererte, og du kan få tilgang til noen av dem ved å bruke snarveinummeret.

Trykk **Meny** for å få tilgang til menyen. Tast hurtig inn, i løpet av to sekunder, indeksnummeret for den menyfunksjonen du vil ha tilgang til.

Hvis du vil tilbake til forrige menynivå, trykker du **Tilbake**, og hvis du vil gå ut av menyen, trykker du **Avslutt**.

■ Liste over menyfunksjoner

1. Meldinger

1. Opprett melding
2. Innboks
3. Utboks
4. Sendte elementer
5. Lagrede elem.
6. Chat
7. E-post
8. Talemeldinger
9. Infomeldinger
10. Tjenestekomm.
11. Slett meldinger
12. Meldingsinnst.
13. Meldingsteller



2. Kontakter

1. Søk
2. Legg til ny kont.
3. Slett
4. Min tilstedestatus
5. Navn i abonnem.
6. Kopier
7. Innstillinger



- 8. Hurtigvalg
- 9. Talesignaler
- 10. Infonumre¹
- 11. Tjenestenumre¹
- 12. Mine numre²
- 13. Ringegrupper²
- 3. Anropslogg**
 - 1. Ubesvarte anrop
 - 2. Mottatte anrop
 - 3. Oppringte numre
 - 4. Slett anropslogg
 - 5. Samtalevarighet
 - 6. GPRS-datateller
 - 7. GPRS-tilkoblingstidaker
 - 8. Meldingsteller
 - 9. Posisjonering
- 4. Innstillinger**
 - 1. Profiler
 - 2. Temaer
 - 3. Toneinnstillinger



-
- 1. Vises hvis dette støttes av SIM-kortet. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.
 - 2. Hvis informasjonsnummer, tjenestenumre eller begge deler ikke støttes, endres nummeret for dette menyelementet tilsvarende.

- 4. Innstillinger for hoveddisplay
 - 5. Innstillinger for lite display
 - 6. Tids- og datoinnstillinger
 - 7. Personlige snarveier
 - 8. Tilkobling
 - 9. Anropsinnstillinger
 - 10. Telefoninnstillinger
 - 11. Innstillinger for ekstraustyr¹
 - 12. Konfigureringsinnstillinger
 - 13. Sikkerhetsinnstillinger
 - 14. Gjenopprett fabrikkinnst.
5. Galleri
- 1. Bilder
 - 2. Videoklipp
 - 3. Temaer
 - 4. Grafikk
 - 5. Toner
 - 6. Innspillinger
6. Media
- 1. Kamera
 - 2. Mediaavsp.



1. Denne menyen vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til kompatibelt ekstraustyr som er tilgjengelig for telefonen.

- 3. Radio
- 4. Taleopptaker
- 7. Trykk & snakk
 - 1. Slå på TOS / Slå av TOS
 - 2. Innb. tilb.ringing
 - 3. Gruppeliste
 - 4. Kontaktliste
 - 5. Legg til gruppe
 - 6. TOS-innstillinger
 - 7. Konfigureringsinnstillinger
 - 8. Tjenester
- 8. Organiserer
 - 1. Klokkealarm
 - 2. Kalender
 - 3. Gjøremål
 - 4. Notater
 - 5. Synkronisering
 - 6. Lommebok
 - 7. Kalkulator
 - 8. Stoppeklokke
 - 9. Nedtellingstidtager



9. Programmer

1. Spill
2. Samling



10. Tjenester

1. Hjem
2. Bokmerker
3. Last ned koblinger
4. Siste Web-adr.
5. Tjenesteinnboks
6. Innstillinger
7. Gå til adresse
8. Tøm buffer



11. SIM-tjenester¹



1. Blir bare vist hvis SIM-kortet støtter det. Navnet og innholdet vil avhenge av SIM-kortet.

6. Menyfunksjoner

■ Meldinger



Du kan lese, skrive, sende og lagre tekst-, multimedia- og e-postmeldinger. Alle meldingene er ordnet i mapper.



Merk: Når du sender meldinger, kan det hende at enheten viser teksten *Melding sendt*. Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra enheten til meldingssentralnummeret som er programmert i enheten. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingstjenester, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Tekstmeldinger (SMS)

Ved hjelp av SMS-tjenesten (Short Message Service), kan du sende og motta flerdelte meldinger som består av flere vanlige tekstmeldinger (nettverkstjeneste) som kan inneholde bilder.

Før du kan sende tekst-, bilde- eller e-postmeldinger, må du lagre nummeret til meldingssentralen. Se [Meldingsinnstillinger](#) på side 69.

Enheten har støtte for å sende tekstmeldinger som overskrider normalgrensen på 160 tegn. Hvis meldingen overskrider 160 tegn, sendes den som en serie på to eller flere meldinger.

Øverst i displayet vises det at meldingslengdeindikatoren teller nedover fra 160. For eksempel betyr 10/2 at du fremdeles kan legge til 10 tegn for at teksten skal sendes som to meldinger.

Merk at bruk av spesialtegn (Unicode) som ë, â, á og i opptar mer plass.



Merk: Bare enheter som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger.

Skrive og sende SMS-meldinger

1. Trykk **Meny** og velg **Meldinger**, **Opprett melding** og **Tekstmelding**.
2. Skriv meldingen. Se **Skrive tekst** på side 39.

Du kan sette inn tekstmaler eller et bilde i meldingen. Se **Maler** på side 53. Hver bildemelding består av flere tekstmeldinger. Det kan koste mer å sende én bildemelding eller flerdelt melding enn én tekstmelding.

3. Du sender meldingen ved å trykke **Send** eller ringetasten .
4. Skriv inn mottakerens telefonnummer, eller trykk **Søk** for å hente et telefonnummer fra **Kontakter**, og trykk **OK**.

Valg for å sende en melding

Etter at du har skrevet meldingen, trykker du **Valg** og velger **Sendingsvalg** og ett av følgende alternativer:

- Hvis du vil sende en melding til flere mottakere, velger du **Send til mange**. Meldingen sendes separat til hver mottaker, noe som kan koste mer enn å sende én melding.
- Hvis du vil sende en melding som en SMS-e-post, velger du **Send som e-post**. Skriv mottakerens e-postadresse eller søk etter den i **Kontakter**, og trykk **OK**.
- Hvis du vil sende en melding ved hjelp av en forhåndsdefinert meldingsprofil, velger du **Sendingsprofil** og en meldingsprofil.

Hvis du vil definere en meldingsprofil, kan du se **Meldingsinnstillinger** på side 69.

Lese og svare på en SMS-melding

Indikatoren  vises når du har mottatt en melding eller en e-postmelding ved hjelp av SMS. Hvis  blinker, betyr det at meldingsminnet er fullt. Før du kan motta nye meldinger, må du slette noen av de gamle meldingene i mappen *Innboks*.

1. Hvis du vil vise en ny melding, trykker du **Vis**, eller **Avslutt** hvis du vil vise den senere.

Hvis du vil lese meldingen senere, trykker du **Meny** og velger *Meldinger* og *Innboks*. Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du meldingen du vil lese. I listen over meldinger vil du se symbolet  foran uleste meldinger.

2. Trykk **Valg** når du leser en melding. Du kan velge å slette eller videresende meldingen, redigere meldingen som tekstmelding eller e-post, flytte den til en annen mappe eller trekke ut meldingsdetaljer. Du kan også kopiere tekst fra begynnelsen av meldingen til telefonens kalender som en påminnelse. Når du leser en bildemelding, kan du lagre bildet i mappen *Maler*.

3. Hvis du vil svare på meldingen, trykker du **Svar**. Du kan svare med en tekstmelding ved å velge *Tekstmelding*, eller svare med en multimediemelding ved å velge *Multimediemelding*

Når du svarer på en e-postmelding, må du først bekrefte eller redigere e-postadressen og emnet og deretter skrive svarmeldingen.

4. Du kan sende meldingen til nummeret som vises, ved å trykke **Send** eller ringetasten  og **OK**.

Maler

Du åpner mallisten ved å trykke **Meny** og velge *Meldinger, Lagrede elem., Tekstmeldinger* og *Maler*. Hvis du vil legge til en tekst- (☒) eller bildemal (☒) i en melding, merker du den, trykker **Valg** og fullfører meldingen ved å velge *Rediger* (eller *Rediger tekst* for bildemal).

Hvis du vil legge til en mal mens du skriver eller svarer på en melding, trykker du **Valg** og velger *Bruk mal* for å sette inn en tekstmal i meldingen eller e-postmeldingen. Velg *Sett inn bilde* for å sette inn et bilde i tekstmeldingen.

Multimediemeldinger



Merk: Bare enheter som har kompatible funksjoner for multimediemeldinger eller e-post, kan motta og vise multimediemeldinger.

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, eller hvis du vil abonnere på multimediemeldingstjenesten (nettverkstjeneste). Se [Innstillinger for multimediemeldinger](#) på side 71.

En multimediemelding kan inneholde tekst, lyd, et bilde, et kalendernotat, et visittkort eller et videoklipp. Hvis meldingen er for stor, kan det hende telefonen ikke kan motta den. Enkelte nettverk tillater tekstmeldinger som inneholder en Internett-adresse der du kan vise multimediemeldingen.

Du kan ikke motta multimediemeldinger under et anrop, et spill, et annet Java-program eller en aktiv leseøkt over GSM-data. Mottak av multimediemeldinger kan mislykkes av mange forskjellige grunner, så ikke stol utelukkende på denne typen meldinger når det gjelder viktig kommunikasjon.

Skrive og sende en multimediemelding

1. Du kan opprette og sende en multimediemelding ved å trykke **Meny** og velge *Meldinger*, *Opprett melding* og *Multimediemelding*.
2. Tast inn meldingen. Se *Skrive tekst* på side 39.
 - Hvis du vil sette inn en fil i meldingen, kan du trykke **Valg**, velge *Sett inn* og velge ønsket alternativ. Du kan ikke velge et alternativ hvis det er nedtonet.
Hvis du velger *Bilde*, *Lydklipp* eller *Videoklipp*, vises listen over tilgjengelige mapper i *Galleri*. Åpne en bestemt mappe, bla til ønsket fil, trykk **Valg** og velg *Sett inn*. Filen er lagt ved når filnavnet vises i meldingen.
Hvis du velger *Nytt lydklipp*, åpnes taleopptakeren, og du kan begynne en ny innspilling. Når du har avsluttet innspillingen, blir den lagt til i meldingen.
 - Hvis du vil sette inn et visittkort eller et kalendernotat i meldingen, trykker du **Valg** og velger *Sett inn* og *Visittkort* eller *Kal.notat*.
 - Telefonen støtter multimediemeldinger som inneholder flere sider (lysbilder). Hver side kan inneholde tekst, ett bilde, et kalendernotat, et visittkort og ett lydklipp. Hvis du vil sette inn en side i meldingen, trykker du **Valg**, og velger *Sett inn* og *Side*.
Hvis du vil åpne en ønsket side hvis meldingen inneholder flere sider, trykker du **Valg** og velger *Forrige side*, *Neste side* eller *Sidelist*.
Du angir intervallet mellom sidene ved å trykke **Valg** og velge *Visningstid*.
Hvis du vil flytte tekstkomponenten til toppen eller bunnen av meldingen, velger du *Tekst øverst* eller *Tekst nederst*.
3. Hvis du vil vise meldingen før du sender den, trykker du **Valg** og velger *Forhåndsvis*.

4. Du sender meldingen ved å trykke **Send** eller ringetasten , og velge *Telefonnummer*.

Hvis du vil sende meldingen til en e-postadresse eller mange mottakere, velger du *E-postadresse* eller *Flere*.

5. Angi mottakerens telefonnummer (eller e-postadresse) eller søk etter det i *Kontakter*. Trykk **OK**, og meldingen flyttes til mappa *Utboks* for å bli sendt.

Det tar lengre tid å sende en multimediemelding enn å sende en tekstmelding. Mens multimediemeldingen blir sendt, vises den animerte indikatoren , og du kan bruke andre funksjoner på telefonen. Hvis det oppstår et avbrudd under sending av meldingen, prøver telefonen å sende meldingen på nytt noen ganger. Hvis disse forsøkene mislykkes, blir meldingen værende i mappa *Utboks*. Du kan prøve å sende den på nytt senere.

Den sendte meldingen lagres i mappa *Sendte elementer* hvis innstillingen *Lagre sendte meldinger* er satt til *Ja*. Se *Innstillinger for multimediemeldinger* på side 71. Det at meldingen er sendt, betyr ikke nødvendigvis at meldingen er mottatt av adressaten.

Opphavsrettsbeskyttelse kan hindre deg i å kopiere, endre, overføre eller videresende enkelte bilder, ringetoner og annet innhold.

Lese og svare på en multimediemelding



Viktig: Multimediemeldingsobjekter kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en. Ikke åpne vedlegg hvis du er usikker på om avsenderen er en trygg kilde.

Standardinnstillingen for multimediemeldingstjenesten er vanligvis på.

Utseendet til en multimediemelding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Når telefonen mottar en multimediemelding, vises den animerte indikatoren . Når meldingen er mottatt, vises  og teksten *Multimediemelding mottatt*.

Hvis  blinker, betyr det at minnet for multimediemeldinger er fullt. Se [Minnet for multimediemeldinger er fullt](#) på side 57.

1. Hvis du vil lese en mottatt multimediemelding, trykker du **Vis**, eller trykker **Avslutt** for å vise den senere.

Hvis du vil lese meldingen senere, trykker du **Meny** og velger *Meldinger* og *Innboks*. I listen over meldinger er uleste meldinger angitt med . Bla til meldingen du vil vise, og trykk **Velg**.

2. Funksjonen til den midtre valgtasten endres avhengig av meldingsvedlegget som vises for øyeblikket.

- Hvis den mottatte meldingen inneholder en presentasjon, og du vil vise hele meldingen, trykker du **Spill av**.

Ellers trykker du **Spill av** hvis du vil lytte til et lydklipp eller vise et videoklipp som er lagt ved meldingen. Hvis du vil zoome inn på et bilde, trykker du **Zoom**. Hvis du vil vise et visittkort eller kalendernotat, trykker du **Vis**. Du kan åpne et temaelement ved å trykke **Åpne**. Hvis du vil åpne en direkteavspillingskobling, trykker du **Last inn**.

3. Hvis du vil svare på meldingen, trykker du **Valg** og velger *Besvar*, og *Tekstmelding* eller *Multimediemelding*. Tast inn svarmeldingen og trykk **Send**. Du kan sende svarmeldingen bare til den personen som sendte deg den opprinnelige meldingen.
4. Hvis du trykker **Valg**, kan du også for eksempel åpne og lagre den vedlagte filen, vise detaljer for filen eller slette eller videresende meldingen.

Når du har sendt svarmeldingen, kan du redigere den og for eksempel sende den til andre personer, eller sende den via e-post.

Minnet for multimediemeldinger er fullt

Når du har en ventende multimediemelding, og minnet for meldinger er fullt, blinker , og *Multimedieminne fullt. Vis ventende meld.* vises. Hvis du vil se på den ventende meldingen, trykker du **Vis**. Hvis du vil lagre meldingen, trykker du **Lagre** og sletter gamle meldinger ved først å velge mappen og deretter den gamle meldingen som skal slettes.

Hvis du vil forkaste den ventende meldingen, trykker du **Avslutt** og **Ja**. Hvis du trykker **Nei**, kan du se på meldingen.

Mappene Innboks, Utboks, Lagrede elementer og Sendte elementer

- Telefonen lagrer tekst- og multimediemeldingene som er mottatt, i mappen *Innboks*.
- Multimediemeldinger som ikke er sendt ennå, flyttes til mappen *Utboks*.
- De sendte meldingene lagres i mappen *Sendte elementer* hvis innstillingen *Lagre sendte meldinger* for tekstmeldinger og *Lagre sendte meldinger* for multimediemeldinger i *Meldingsinnst.* er satt til *Ja*.
- Hvis du vil lagre tekstmeldingen du skriver og ønsker å sende senere, i mappen *Lagrede elem.*, trykker du **Valg** og velger *Lagre melding* og *Lagrede meldinger*. For multimediemeldinger velger du alternativet *Lagre melding*. Meldinger som ikke er sendt, indikeres med .

- Hvis du vil rydde i tekstmeldingene dine, kan du flytte noen av dem til *Mine mapper*, eller legge til nye mapper for meldingene dine. Velg *Meldinger*, *Lagrede elem.*, *Tekstmeldinger* og *Mine mapper*.

Hvis du vil legge til en mappe, trykker du **Valg** og velger *Lag ny mappe*. Hvis du ikke har lagret noen mapper, kan du trykke **Legg til**.

Hvis du vil slette eller gi nytt navn til en mappe, blar du til ønsket mappe, trykker **Valg** og velger *Slett mappe* eller *Endre navn*.

Chat

Med chat-funksjonen (nettverkstjeneste) kan du sende korte tekstmeldinger til brukere som er tilkoblet, levert via TCP/IP-protokoller. Kontaktlisten viser når kontaktene på listen er tilkoblet og tilgjengelige, slik at de kan delta i en chat-samtale. Når du har skrevet og sendt en melding, blir den stående på displayet. Svarmeldingen vises nedenfor den opprinnelige meldingen.

Før du kan bruke chat-tjenesten, må du abonnere på den. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet og priser, og hvis du vil abonnere på tjenesten, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Disse vil også gi deg en unik ID og et unikt passord, samt chat-innstillingene.

Hvis du vil vite hvordan du angir de nødvendige innstillingene for chat-tjenesten, kan du se *Tilkoblingsinnst.* i delen *Gå inn i chat-menyen* på side 59.

Mens du er koblet til chat-tjenesten, kan du bruke de andre funksjonene på telefonen. Chat-økten forblir samtidig aktiv i bakgrunnen. Avhengig av nettverket kan det være at den aktive chat-økten bruker opp telefonbatteriet raskere, slik at du kanskje må koble telefonen til en lader.

Gå inn i chat-menyen

Når du vil gå inn i *Chat*-menyen mens du fremdeles er frakoblet, trykker du *Meny* og velger *Meldinger* og *Chat*.

- Du kobler til chat-tjenesten ved å velge *Logg på*. Du kan angi at telefonen automatisk skal koble til chat-tjenesten når du går inn i *Chat*-menyen. Se *Koble til og fra chat-tjenesten* på side 59.
- Hvis du vil vise, slette eller gi nytt navn til chat-samtaler som du har lagret under en chat-økt, velger du *Lagrede samtaler*. Du kan velge *Lagrede samtaler* også når du er koblet til chat-tjenesten.
- Hvis du vil vise innstillingene som kreves for konfigurering av chat og tilstedestatus, velger du *Tilkoblingsinnst..*

Det kan være du kan motta innstillingene som en konfigureringsmelding. Se *Tjeneste for konfigureringsinnstillinger* på side 16. Hvis du vil taste inn innstillingene manuelt, kan du se *Konfigureringsinnstillinger* på side 96.

Velg *Konfigurering* og *Standard* eller *Brukerdef. konfig.* avhengig av hvilke konfigureringsinnstillinger som støtter chat.

Velg *Konto* og velg en chat-konto som tilbys av tjenesteleverandøren.

Velg *Bruker-ID* for å taste inn bruker-ID-en som du mottok fra tjenesteleverandøren.

Velg *Passord* for å taste inn passordet som du mottok fra tjenesteleverandøren.

Koble til og fra chat-tjenesten

Du kobler til chat-tjenesten ved å gå inn i *Chat*-menyen, velge ønsket chat-tjeneste om nødvendig, og velge *Logg på*. Når telefonen er koblet til, vises *Logget på*. Hvis du vil koble fra chat-tjenesten, velger du *Logg av*.



Tips: Hvis du vil angi at telefonen automatisk skal koble til chat-tjenesten når du går inn i *Chat*-menyen, kobler du til chat-tjenesten og velger *Mine innstillinger*, *Automatisk pålogging* og *Ved Chat-oppstart*.

Starte en chat-samtale

Gå inn i *Chat*-menyen og koble til chat-tjenesten, og du kan starte en samtale på flere ulike måter.

- Velg *Samtaler*. Da vises listen over nye og leste chat-øker eller invitasjoner til chat-samtaler under gjeldende aktive chat-økt. Bla til en melding eller en invitasjon, og trykk *Åpne*.
 - angir nye og leste øyeblikkelige meldinger.
 - angir nye og leste gruppemeldinger.
 - angir invitasjonene.Ikonene og tekstene på displayet kan variere avhengig av chat-tjenesten.
- Velg *Chat-kontakter*. Kontaktene du har lagt til fra kontaktminnet i telefonen, vises. Bla til kontakten du vil chatte med, og trykk *Chat*.
 - angir at du har mottatt en ny melding fra en kontakt.
 - angir en tilkoblet kontakt og en frakoblet kontakt i kontaktminnet i telefonen.
 - angir en blokkert kontakt. Se [Blokkere og oppheve blokkering av meldinger](#) på side 64.

Du kan legge til kontakter på listen. Se [Chat-kontakter](#) på side 63.

- Velg *Grupper* og *Offentlige grupper* (nedtonet hvis gruppefunksjonaliteten ikke støttes av nettverket). Listen over bokmerker til offentlige grupper som tilbys av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren, blir vist. Hvis du vil starte en chat, blar du til en gruppe og trykker *Delta*. Skriv inn skjermnavnet du vil bruke som kallenavn i samtalen. Når du har blitt med i samtalen, kan du starte en gruppeøkt. Du kan også opprette en privat gruppe. Se *Grupper* på side 64.
- Velg *Søk* og *Brukere* eller *Grupper* for å søke etter andre chat-brukere eller offentlige grupper på nettverket på telefonnummer, skjermnavn, e-postadresse eller navn. Hvis du velger *Grupper*, kan du søke etter en gruppe ved å søke på et medlem i gruppen eller gruppenavn, emne eller ID.
Når du har funnet brukeren eller gruppen du ønsker, starter du økten ved å trykke *Valg* og velge *Chat* eller *Delta i gruppe*.
- Du kan starte en økt fra Kontakter. Se *Vise navnene du abonnerer på* på side 80.

Godta eller avvise en chat-invitasjon

I standby-modus, når du har koblet til chat-tjenesten og du mottar en ny invitasjon, vises *Ny invitasjon mottatt*. Trykk *Les* for å lese den. Hvis mer enn én invitasjon blir mottatt, blar du til en invitasjon og trykker *Åpne*.

- Hvis du vil bli med i den private gruppesamtalen, trykker du *Godta*. Skriv inn skjermnavnet du vil bruke som kallenavn i samtalen.
- Hvis du vil avvise eller slette invitasjonen, trykker du *Valg* og velger *Avvis* eller *Slett*. Du kan taste inn en forklaring for avvisningen.

Lese en mottatt chat-melding

I standby-modus, når du er koblet til chat-tjenesten, og du mottar en ny chat-melding som ikke er en melding tilknyttet en aktiv samtale, vises *Ny øyeblikkelig melding*. Trykk **Les** for å lese den.

Hvis du har mottatt mer enn én melding, vises antallet meldinger, fulgt av *nye øyeblikkelige meldinger*. Trykk **Les**, bla til en melding og trykk **Åpne**.

Nye meldinger som er mottatt under en aktiv økt, befinner seg i *Samtaler i Chat*-menyen. Hvis du mottar en melding fra noen som ikke er i *Chat-kontakter*, vises avsenderens ID. Hvis avsenderen står oppført i telefonens minne, og telefonen kan gjenkjenne avsenderen, vises navnet på den aktuelle personen. Hvis du vil lagre en ny kontakt som ikke står oppført i telefonminnet, trykker du **Valg** og velger *Lagre kontakt*. Hvis du vil legge til en ny detalj for den valgte kontakten, velger du *Legges til kontakt*.

Delta i en chat-samtale

Du kan slutte deg til eller starte en samtale ved å trykke **Skriv** eller begynne å skrive.



Tips: Hvis du mottar en ny melding under en chat fra en person som ikke deltar i gjeldende chat-økt, vises ikonet , og telefonen avgir en varsel tone.

Tast inn meldingen, og trykk **Send** eller ringetasten  for å sende den. Meldingen forblir på displayet, og svarmeldingen vises under meldingen din.

Redigere personlige innstillinger

1. Gå inn i *Chat*-menyen og koble til chat-tjenesten.

2. Hvis du vil vise og redigere din egen tilgjengelighetsinformasjon eller skjermdavnet ditt, velger du *Mine innstillinger*.
 - Hvis du vil at alle de andre chat-brukerne skal kunne se at du er tilkoblet, velger du *Tilgjengelighet* og *Tilgj. for alle*.
 - Hvis du vil at bare kontaktene i listen over chat-kontakter skal kunne se at du er tilkoblet, velger du *Tilgjengelighet* og *Tilgj. for kont.*
 - Hvis du vil vises som frakoblet, velger du *Tilgjengelighet* og *Vis som frakoblet*.

Når du har koblet til chat-tjenesten, angir  at du er tilkoblet, og  at du vises som frakoblet for andre.

Chat-kontakter

Du kan legge til kontakter på listen over chat-kontakter.

1. Du kobler til chat-tjenesten ved å velge *Chat-kontakter*.
2. Trykk **Valg** og velg *Legg til kontakt*. Du kan velge å taste inn bruker-ID, legge til en kontakt fra telefonens kontaktminne eller søke etter andre kontakter eller kopiere en kontakt fra kontaktlisten din på tjenesteleverandørens server.
3. Hvis du vil starte en chat-tjeneste, trykker du **Chat**, eller **Åpne** hvis det finnes en ny melding fra kontakten.
4. Trykk **Valg** og velg for eksempel å vise detaljene for en valgt kontakt, kopiere kontakter fra listen over chat-kontakter til tjenesteleverandørens server, eller velge kontaktene i chat-listen som du vil motta varslinger om tilstedestatus for.

Blokkere og oppheve blokkering av meldinger

Hvis du vil blokkere meldinger, kobler du til chat-tjenesten og velger *Samtaler* og *Chat-kontakter*, eller deltar i eller starter en økt. Velg kontakten du vil blokkere, og trykk **Valg**. Velg *Blokker kontakt* og trykk **OK** for å bekrefte.

Hvis du vil oppheve blokkeringen av meldinger, kobler du til chat-tjenesten og velger *Blokkeringsliste*. Bla til kontakten du vil oppheve blokkering for, og trykk **Opphev**.

Du kan også oppheve blokkeringen av meldinger fra kontaktlisten.

Grupper

Hvis grupper støttes av nettverket, kan du opprette dine egne private grupper som bare finnes under en chat-økt, eller bruke de offentlige gruppene der slike tilbys av tjenesteleverandøren.

Du kobler til chat-tjenesten ved å velge *Grupper*.

- Velg *Offentlige grupper*, trykk **Delta**, og skriv inn skjerminnavnet ditt hvis du ikke er i gruppen. Trykk **Valg** og velg *Slett gruppe* for å slette en gruppe fra gruppelisten.

Velg *Søk etter grupper* hvis du vil søke etter en gruppe ved å søke på et gruppemedlem, gruppenavn, emne eller ID.

- Velg *Opprett gruppe*. Skriv inn navnet på gruppen og deretter skjerminnavnet du vil bruke som ditt kallenavn i denne gruppen.

Merk navnene på kontaktlisten for å legge dem til i listen over private grupper, eller fjern avmerkingen for å fjerne dem fra listen. Du må sende en invitasjon til de nye medlemmene i gruppen.

Tilkoblede kontakter er angitt med , frakoblede kontakter med  og de blokkerte kontaktene med . Du kan ikke legge til kontakter som er nedtonet i listen.

Ikonerne kan variere avhengig av tjenesten for øyeblikkelige meldinger.

E-postmeldinger

Med e-postprogrammet, som bruker (E)GPRS (nettverkstjeneste), kan du få tilgang til e-postkontoen din fra telefonen når du ikke er på kontoret eller hjemme. Du må ha et kompatibelt e-postsystem for å kunne bruke e-postfunksjonen i telefonen.

Du kan skrive, sende og lese e-postmeldinger med telefonen. Du kan også lagre og slette e-postmeldingene på en kompatibel PC. Telefonen støtter POP3- og IMAP4-e-postservere.

Før du kan sende og motta e-postmeldinger, kan det være at du må gjøre følgende:

- Få en ny e-postkonto eller bruke gjeldende konto. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet for e-postkontoen, kan du kontakte tjenesteleverandøren.
- Kontrollere e-postinnstillingene hos nettverksoperatøren eller leverandøren av e-posttjenester. Du kan få e-postinnstillingene som en konfigureringsmelding. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på side 16.
- Du kan kontrollere innstillingene ved å trykke **Meny** og velge **Meldinger**, **Meldingsinnst.** og **E-postmeldinger**. Se [Innstillinger for e-postprogrammet](#) på side 72.

Dette programmet støtter ikke tastevolum.

Skrive og sende e-post

Du kan skrive e-postmeldingen før du kobler til en e-posttjeneste, eller koble til tjenesten først og deretter skrive og sende e-posten.

1. Trykk **Meny** og velg *Meldinger, E-post* og *Opprett e-post*.
2. Tast inn mottakerens e-postadresse, eller trykk **Rediger** og tast inn e-postadressen, eller søk etter e-postadressen i *Kontakter* ved å trykke **Rediger** og **Valg**, og velg *Søk*. Trykk **OK**.
3. Du kan taste inn et emne for e-postmeldingen og trykke **OK**.
Hvis du trykker **Valg**, kan du velge meldingsredigereren, legge til en ny mottaker, legge til en kopimottaker eller en skjult kopimottaker.
4. Skriv e-postmeldingen. Se *Skrive tekst* på side 39. Antallet tegn du kan taste inn, vises øverst til høyre på displayet.
5. Hvis du vil sende e-postmeldingen, trykker du **Send**. Velg *Send nå* for å sende e-postmeldingen umiddelbart. Hvis du velger *Send senere*, lagres e-postmeldingen i *Utboks*.
Hvis du vil redigere eller skrive ferdig e-postmeldingen senere, kan du lagre den i *Kladd* ved å velge *Lagre kladd*.
Når du sender e-postmeldingen senere, trykker du **Meny** og velger *Meldinger, E-post*. Trykk **Valg** og velg *Send nå* eller *Hent og send*.

Laste ned e-postmeldinger

Du kan laste ned e-postmeldinger fra e-postkontoen din.

1. Trykk **Meny** og velg *Meldinger, E-post* og *Hent*.

Alternativt kan du trykke **Meny** og velge **Meldinger, E-post**, trykke **Valg** og velge **Hent og send** for å laste ned e-postmeldinger og sende e-postmeldinger som er lagret i **Utboks**-mappen.

Hvis meldingsminnet er fullt, må du slette noen av de eldre meldingene før du begynner å laste ned nye meldinger.

Telefonen kobler til e-posttjenesten. En statuslinje vises mens telefonen laster ned e-postmeldinger til telefonen.

2. Trykk **Velg** for å vise den nye meldingen i **Innboks**, eller trykk **Tilbake** hvis du vil vise den senere.

Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du meldingen du vil lese. En ulest melding vises med .

Lese og svare på en e-postmelding



Viktig: E-postmeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en. Ikke åpne vedlegg hvis du er usikker på om avsenderen er en trygg kilde.

1. Trykk **Meny** og velg **Meldinger, E-post** og **Innboks**.
2. Mens du leser meldingen, kan du trykke **Valg** for å vise detaljene for den valgte meldingen, merke meldingen som ulest eller slette, svare på, svare til alle, videresende eller flytte meldingen til en annen mappe.
3. Hvis du vil svare på en e-postmelding, trykker du **Svar**. Du kan for eksempel inkludere den opprinnelige meldingen i svaret.
Bekreft eller rediger e-postadresse og emne, og skriv deretter svaret.
4. Hvis du vil sende meldingen, trykker du **Send** og velger **Send nå**.

Innboks og Andre mapper

Telefonen har følgende mapper i *E-post*-menyen:

- *Innboks*, der du kan lagre e-postmeldinger som du har lastet ned fra e-postkontoen.
- *Andre mapper* inneholder følgende mapper: *Kladd* for lagring av uferdige e-postmeldinger, *Arkiv* for organisering og lagring av e-postmeldinger, *Utboks* for lagring av e-postmeldinger som ikke er sendt, hvis du har valgt *Send senere* (se *Skrive og sende e-post* på side 66), og *Sendte elem.* hvis du vil vite mer om lagring av e-postmeldinger som er sendt.

Slette e-postmeldinger

Hvis du vil slette e-postmeldinger, trykker du *Meny* og velger *Meldinger, E-post*. Trykk *Valg* og velg *Slett meldinger*.

- Hvis du vil slette alle meldinger fra en mappe, velger du mappen og trykker *Ja*.
- Hvis du vil slette alle meldinger fra alle mapper, velger du *Alle meldinger* og trykker *Ja*.

Når du sletter en e-postmelding fra telefonen, medfører ikke dette at den slettes fra e-postserveren.

Talemeldinger

Talepostkasse er en nettverkstjeneste. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få mer informasjon og nummeret til talepostkassen.

Trykk *Meny* og velg *Meldinger, Talemeldinger* og *Lytt til talemeldinger* for å ringe til talepostkassen på telefonnummeret som du har lagret i menyen *Nummer til talepostkasse*.

Infomeldinger

Med nettverkstjenesten *Infomeldinger* kan du motta meldinger om forskjellige emner fra tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet, emner og de aktuelle emnenumrene.

Tjenestekommandoer

I denne menyen kan du sende tjenesteanmodninger til tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste).

Slette meldinger

Hvis du vil slette alle meldinger i en mappe, trykker du *Meny* og velger *Meldinger*, *Slett meldinger* og mappen du vil slette meldinger fra. Trykk *Ja*. Hvis mappen inneholder uleste meldinger, vil telefonen spørre deg om du også vil slette disse. Trykk *Ja* på nytt.

Meldingsinnstillinger

Meldingsinnstillingene påvirker sending, mottak og visning av meldinger.

Innstillinger for tekstmeldinger

1. Trykk *Meny* og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.*, *Tekstmeldinger* og *Sendingprofil*.
2. Hvis mer enn ett meldingsprofilsett er støttet av SIM-kortet, velger du profilen du vil endre, og velger blant følgende innstillinger:

- *Nummer til meldingssentral* for å lagre telefonnummeret til meldingssentralen som kreves for å sende tekstmeldinger. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren.
 - *Meldinger sendes som* for å velge meldingstypen *Tekst*, *E-post*, *Personsøker* eller *Faks*.
 - *Meldingsgyldighet* for å velge hvor lenge nettverket skal forsøke å levere meldingen.
 - *Nummer til standardmottaker* for å lagre et standardnummer for å sende meldinger for denne profilen hvis du har valgt meldingstypen *Tekst*. Velg *E-postserver* for å lagre nummeret til e-postserveren hvis du har valgt meldingstypen *E-post*.
 - *Leveringsrapporter* for å be nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste).
 - *Bruk GPRS*, og velg *Ja* for å angi GPRS som foretrukket SMS-bærer. Sett også *GPRS-tilkobling* til *Alltid tilkoblet*. Se *GPRS-tilkobling* på side 92.
 - *Svar via samme sentral* for å la mottakeren av meldingen sende svar via din meldingssentral (nettverkstjeneste).
 - *Endre navn på sendingsprofil* for å endre navnet på den valgte meldingsprofilen. Meldingsprofilsettene vises bare hvis SIM-kortet støtter mer enn ett sett. Standardprofilen kan ikke gis nytt navn.
3. Velg *Lagre sendte meldinger* og *Ja* for å angi at telefonen skal lagre sendte tekstmeldinger i mappa *Sendte elementer*.

Innstillinger for multimediemeldinger

Det kan være at du kan motta konfigureringsinnstillinger for multimedia som en OTA-melding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Hvis du vil motta innstillingene som en OTA-melding, kan du se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på side 16.

Trykk **Meny** og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.* og *Multimediemeld.* Velg mellom følgende innstillinger:

- *Lagre sendte meldinger*, og velg *Ja* for å angi at telefonen skal lagre sendte multimediemeldinger i mappen *Sendte elementer*.
- *Leveringsrapporter* for å be nettverket om å sende leveringsrapporter om meldingene (nettverkstjeneste).
- *Nedskalering av bilde* for å angi bildestørrelsen når du setter bildet inn i en multimediemelding.
- *Standard visningstid side* for å velge standard visningstid for sider.
- *Tillat mottak av multimediemeld.*, og velg *Nei* eller *Ja* for å motta eller blokkere multimediemeldinger. Hvis du vil motta multimediemeldinger bare i hjemmenettverket, velger du *I hjemmenettverk* (standardinnstilling).
- *Innk. multimediemeldinger*, og velg *Hent* hvis du vil angi at telefonen automatisk skal hente nylig mottatte multimediemeldinger, eller velg *Avvis* hvis du ikke vil motta multimediemeldinger. Denne innstillingen vises ikke hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er angitt som *Nei*.
- *Konfigureringsinnstillinger*, og velg *Konfigurering*. Bare konfigureringer som støtter multimediemeldinger, vises. Velg en tjenesteleverandør, *Standard* eller

Brukerdef. konfig. for multimediemeldinger. Det kan være du kan motta innstillingene for multimediemeldinger som en konfigureringsmelding. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på side 16. Hvis du vil taste inn konfigureringsinnstillingene manuelt, kan du se [Konfigureringsinnstillinger](#) på side 96.

Velg *Konto* og velg en tjenestekonto for multimediemeldinger som befinner seg i de aktive konfigureringsinnstillingene.

- *Tillat reklame.* Du kan motta eller avvise reklame. Denne innstillingen vises ikke hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er satt til *Nei*, eller hvis *Innk. multimediemeldinger* er satt til *Avvis*.

Innstillinger for e-postprogrammet

Det kan være du kan motta e-postinnstillingene som en konfigureringsmelding. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på side 16. Hvis du vil taste inn innstillingene manuelt, kan du se [Konfigureringsinnstillinger](#) på side 96.

1. Trykk *Meny* og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.* og *E-postmeldinger*.
2. Velg mellom følgende alternativer:
 - *Konfigurering* og velg det settet du vil aktivere.
 - *Konto* for å se kontoene som leveres av tjenesteleverandøren. Hvis mer enn én konto vises, velger du den du vil bruke.
 - *Mitt navn.* Skriv inn navnet eller kallenavnet ditt.
 - *E-postadresse.* Skriv inn e-postadressen.
 - *Inkluder signatur.* Du kan definere en signatur som legges til automatisk på slutten av e-postmeldingen når du skriver en melding.

- *Svar til-adresse*. Skriv inn e-postadressen du vil svarene skal sendes til.
- *SMTP-brukernavn*. Skriv inn navnet du vil bruke for utgående e-post.
- *SMTP-passord*. Skriv inn passordet du vil bruke for utgående e-post.
- *Vis terminalvindu*. Velg *Ja* for å utføre manuell brukergodkjenning for Intranett-tilkoblinger.
- *Innkommende servertype*. Velg enten *POP3* eller *IMAP4* avhengig av typen e-postsystem du bruker. Hvis begge typene støttes, velger du *IMAP4*.
- *Innst. for innkommende e-post*

Hvis du har valgt *POP3* som innkommende servertype, vises følgende alternativer: *Hent e-post*, *POP3-brukernavn*, *POP3-passord* og *Vis terminalvindu*.

Hvis du har valgt *IMAP4* som innkommende servertype, vises følgende alternativer: *Hent e-post*, *Hentemetode*, *IMAP4-brukernavn*, *IMAP4-passord* og *Vis terminalvindu*.

Andre innstillinger

Hvis du vil velge de andre innstillingene for meldinger, trykker du *Meny* og velger *Meldinger*, *Meldingsinnst.*, *Andre innstillinger*. Hvis du vil endre skriftstørrelse ved lesing og skriving av meldinger, velger du *Skriftstørrelse*.

Meldingsteller

Hvis du vil se hvor mange meldinger du har sendt og mottatt, trykker du *Meny* og velger *Meldinger*, *Meldingsteller* og *Sendte meldinger* eller *Mottatte meldinger*. Hvis du vil nullstille tellerne, velger du *Nullstill tellere*.

■ Kontakter



Du kan lagre navn og telefonnumre (kontakter) i telefonens minne eller SIM-kortets minne.

Telefonen støtter kontakter med tilstedestatus (nettverkstjeneste) med *Min tilstedestatus* og *Navn i abonnem..* I menyen *Min tilstedestatus* kan du publisere din gjeldende tilgjengelighetsstatus til alle som har tilgang til denne tjenesten og som ber om denne informasjonen. I menyen *Navn i abonnem.* kan du opprette en liste over kontakter som du vil vise tilstedestatus for, og du kan bruke denne listen til raskt å vise tilstedestatusen for disse.

Søke etter en kontakt

Trykk *Meny* og velg *Kontakter* og *Søk*, eller trykk blatasten nedover i standby-modus.

Bla oppover eller nedover til du finner ønsket navn. Hvis kontakten er lagret i SIM-kortminnet, vises  øverst i displayet. Trykk *Detaljer* og bla for å vise detaljene for den valgte kontakten.

Navn i abonnement vises på en annen måte, avhengig av valget i *Kontakter-visning*. Se *Innstillinger for kontakter* på side 81.

Lagre navn og telefonnumre (Legg til kontakt)

Trykk *Meny* og velg *Kontakter* og *Legg til ny kont..* Skriv navnet, trykk *OK*, tast inn telefonnummeret og trykk *OK*.



Tips: Hurtiglagring I standby-modus taster du inn telefonnummeret og trykker *Lagre*. Skriv navnet og trykk *OK*.

Lagre flere numre eller tekstelementer per navn

Du kan lagre ulike typer telefonnumre og korte tekstelementer for en kontakt i telefonens interne minne for kontakter. Et tekstelement kan for eksempel være en adresse.

Det første nummeret du lagrer, angis automatisk som standardnummeret, og merkes med en ramme rundt nummertypeindikatoren, for eksempel . Når du velger et navn fra Kontakter, for eksempel for å ringe, brukes standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.

1. Pass på at minnet som brukes, er enten *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se [Innstillinger for kontakter](#) på side 81.
2. Hvis du vil ha tilgang til listen over navn og telefonnumre, trykker du blatasten nedover i standby-modus.
3. Bla til det navnet der du ønsker å legge til et nytt nummer eller tekstelement.
4. Trykk **Detaljer** og **Valg**, og velg *Legg til nummer* eller *Legg til detalj*.
5. Hvis du vil legge til et nummer eller en opplysning, velger du en nummer- eller teksttype.

Hvis du er koblet til tjenesten for tilstedestatus, og du velger teksttypen *Bruker-ID*, velger du *Søk* hvis du vil søke etter en ID etter mobiltelefonnummer eller e-postadresse på serveren til operatøren eller tjenesteleverandøren. Se [Kontakter med tilstedestatus – Min tilstedestatus](#) på side 77. Hvis bare én ID blir funnet, lagres den automatisk. Hvis dette ikke skjer, kan du lagre ID-en ved å trykke **Valg** og velge *Lagre*. Velg *Angi ID manuelt*, tast inn ID-en og trykk **OK**. Hvis du vil endre nummer- eller teksttype, trykker du **Valg** og velger *Endre type*. Du kan ikke endre type for ID-en når den er i listen *Chat-kontakter* eller *Navn i abonnem..*

Hvis du vil angi det valgte nummeret som standardnummer, trykker du **Valg** og velger *Standardnummer*.

6. Tast inn nummeret eller tekstelementet, og trykk **OK** for å lagre det.
7. Trykk **Tilbake** og deretter **Avslutt** for å gå tilbake til standby-modus.

Legge et bilde til en kontakt

Du kan legge til et bilde i et støttet format for et visst antall kontakter som er lagret i telefonminnet.

Trykk blatasten nedover i standby-modus, bla til en kontakt du vil legge til et bilde for, og trykk **Detaljer**. Trykk **Valg** og velg *Legg til bilde*. Åpne ønsket mappe i *Galleri*, bla til bildet du vil legge til, trykk **Valg** og velg *Lagre i kontakter*. En kopi av bildet blir lagt til kontakten.

Redigere eller slette opplysninger i kontaktene

Søk etter kontakten og trykk **Detaljer**. Bla til navnet, nummeret, tekstelementet eller bildet du vil redigere eller slette.

- Hvis du vil redigere, trykker du enten **Rediger** eller **Endre**, eller trykker **Valg** og velger *Rediger navn*, *Rediger nummer*, *Rediger detalj* eller *Endre bilde*, avhengig av det du har valgt i *Kontakter-visning*. Du kan ikke redigere eller slette en ID når den står i listen *Chat-kontakter* eller i listen *Navn i abonnement..*
- Hvis du vil slette et nummer, et tekstelement eller et bilde som er tilknyttet kontakten, trykker du **Valg** og velger *Slett nummer*, *Slett detalj* eller *Slett bilde*. Når du sletter et bilde fra Kontakter, slettes det ikke fra *Galleri*.

Slette kontakter

Trykk **Meny** og velg **Kontakter** og **Slett** for å slette kontakter og alle opplysninger som er tilknyttet dem. Hvis du vil slette notatene enkeltvis eller alle samtidig, velger du henholdsvis **En og en** eller **Slett alle**.

Kontakter med tilstedestatus – Min tilstedestatus

Med tjenesten for tilstedestatus (nettverkstjeneste) kan du dele tilstedestatusen din med andre brukere, for eksempel familie, venner og kollegaer. Tilstedestatusen omfatter tilgjengelighet, statusmelding og din personlige logo. Andre brukere som har tilgang til tjenesten, og som ber om å få informasjon om deg, vil kunne se statusen din. Informasjonen vises i listen **Navn i abonnem**. i **Kontakter**-menyen til den som har bedt om informasjonen. Du kan tilpasse informasjonen du vil dele med andre, og kontrollere hvem som skal kunne se statusen din.

Før du kan bruke tilstedestatus-tjenesten, må du abonnere på den. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet og priser, og hvis du vil abonnere på tjenesten, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Disse vil også gi deg en unik ID og et unikt passord samt innstillingene for tjenesten. Se [Konfigureringsinnstillinger](#) på side 96.

Du må koble til tjenesten for tilstedestatus for å kunne bruke den. Mens du er koblet til tilstedestatus-tjenesten, kan du bruke de andre funksjonene på telefonen. Tilstedestatus-tjenesten er samtidig aktiv i bakgrunnen. Hvis du kobler fra tjenesten, vises tilstedestatusen din for de som har bedt om den, i et bestemt tidsrom som avhenger av tjenesteleverandøren.

Trykk **Meny** og velg **Kontakter** og **Min tilstedestatus**. Velg mellom følgende alternativer:

- *Koble til tjeneste for Min tilstedest.* eller *Koble fra* for å koble til eller fra tjenesten.
- *Min tilstedestatus* og velg for eksempel å se din gjeldende private eller offentlige status, endre tilstedestatus eller velge gruppene du vil dele din tilstedestatus med.
- *Visninger*, og velg å vise alle personene som abonnerer på, som har tillatelse til å vise eller som er blokkert fra å vise tilstedestatusen din.
- *Innstillinger*, og velg mellom følgende alternativer:
Vis tilstedestatus i inaktiv modus hvis du vil vise indikator for gjeldende status i standby-modus.

Synkroniser med profiler for å velge om du vil oppdatere *Tilstedestatusmelding* og *Min tilgjengelighet* manuelt eller automatisk ved at de kobles til gjeldende aktive profil. Se *Profiler* på side 86. Du kan ikke koble en egendefinert statuslogo til en profil.

Tilkoblingstype for å velge hvordan telefonen skal koble til tilstedestatustjenesten når den blir slått på.

Innst. for chat og tilstedestatus, og velg mellom følgende alternativer:

- *Konfigureringsinnstillinger*. Bare konfigureringer som støtter tilstedestatustjenesten, vises. Velg en tjenesteleverandør, *Standard* eller *Brukerdef. konfig.* for tilstedestatus. Det kan være du kan motta innstillingene for tilstedestatustjenesten som en konfigureringsmelding. Se *Tjeneste for konfigureringsinnstillinger* på side 16. Hvis du vil taste inn konfigureringsinnstillingene manuelt, kan du se *Konfigureringsinnstillinger* på side 96.

- *Konto*, og velg en tjenestekonto for tilstedestatus som befinner seg i de aktive konfigureringsinnstillingene.
- *Bruker-ID* for å taste inn bruker-ID-en som du mottok fra tjenesteleverandøren.
- *Passord* for å taste inn passordet som du mottok fra tjenesteleverandøren.

Kontakter med tilstedestatus – Navn i abonnement

Du kan opprette en liste over kontakter som du vil ha mulighet til å se tilstedeinformasjon for. Du kan bare se denne informasjonen hvis det tillates av kontaktene dine eller nettverket.

Pass på at minnet som brukes, er enten *Telefon* eller *Telefon og SIM*.

Se [Innstillinger for kontakter](#) på side 81.

Du kobler til tilstedestatustjenesten ved å trykke *Meny* og velge *Kontakter, Min tilstedestatus* og *Koble til tjeneste for Min tilstedest.* Du kan vise kontaktene du abonnerer på, selv når du ikke er koblet til tilstedefotjenesten. Du må imidlertid være tilkoblet for å kunne se tilstedestatus for kontaktene.

Legge til kontakter til navn i abonnement

1. Trykk *Meny* og velg *Kontakter* og *Navn i abonnem.*
2. Hvis kontaktlisten din er tom, trykker du *Legg til*. Ellers trykker du *Valg* og velger *Abonner på ny*.
3. Velg en kontakt fra listen. Hvis kontakten har en lagret ID, legges kontakten til på listen over navn i abonnement.



Tips: Hvis du vil abonnere på en kontakt fra *Kontakter*-listen, søker du etter kontakten og trykker **Detaljer** og **Valg**. Velg *Be om tilstedest.* og *Som abonnement.*

Hvis du bare vil vise tilstedestatusen, velger du *Be om tilstedest.* og *Bare en gang.*

Vise navnene du abonnerer på

Se *Søke etter en kontakt* på side 74.

1. Du kan vise tilstedestatus ved å trykke **Meny** og velge *Kontakter* og *Navn i abonnem..*

Statusinformasjonen for den første kontakten i listen over navn i abonnement vises. Informasjonen som personen ønsker å gjøre tilgjengelig for andre, kan omfatte tekst og et ikon. Ikonene ,  og  angir at personen enten er tilgjengelig, opptatt eller ikke tilgjengelig.

 angir at personens tilstedeinformasjon ikke er tilgjengelig.

2. Trykk **Valg** og velg fra listen over alternativer.

Avslutte abonnement på en kontakt

Hvis du vil avslutte abonnementet på en kontakt, søker du etter kontakten i *Kontakter*-listen, og trykker **Detaljer**. Velg bruker-ID-en, trykk **Valg**, velg *Avslutt abonnem.* og trykk **OK**.

Kopiere kontakter

Trykk **Meny** og velg *Kontakter* og *Kopier* hvis du vil kopiere navn og telefonnumre fra telefonminnet til SIM-kortminnet, og omvendt. Tekstelementene, for eksempel e-postadressene, som er lagret i telefonminnet, kopieres ikke til SIM-kortet.

Innstillinger for kontakter

Trykk **Meny** og velg **Kontakter** og **Innstillinger**, og velg mellom følgende alternativer:

- **Minne i bruk** for å velge minnet du vil bruke for kontaktene dine. Hvis du velger **Telefon og SIM**, kan du vise kontakter i begge minnene, men navnene og numrene vil lagres i telefonminnet.
- **Kontakter-visning** for å velge hvordan kontaktene skal vises.
- **Minnestatus** hvis du vil vise status for begge minnene for kontakter.

Sende og motta et visittkort

Du kan sende og motta en persons kontakthinformatjon fra en kompatibel enhet som støtter vCard-standard, som et visittkort.

Når du har mottatt et visittkort, trykker du **Vis** og **Lagre** for å lagre visittkortet i telefonminnet.

Hvis du vil sende et visittkort, søker du i Kontakter etter navnet og telefonnummeret du vil sende. Trykk **Detaljer** og **Valg**, og velg **Send visittkort**. Velg **Via infrarød**, **Via tekstmelding** (nettverkstjeneste) eller **Via multimedia** (nettverkstjeneste).

Taleoppringing

Du kan ringe til en kontakt ved å si et talesignal som du har spilt inn for den kontakten. Alle talte ord, for eksempel navnet på en person, kan fungere som talesignal. Du kan legge til et visst antall talesignaler.

Før du bruker taleoppringing, må du være oppmerksom på følgende:

- Taleoppringinger er ikke språkavhengige. De er avhengige av talerens stemme.
- Du må uttale navnet nøyaktig slik du sa det da du spilte det inn.
- Taleoppringing er sensitiv for bakgrunnsstøy. Spill inn kommandoer for taleoppringing, og bruk dem i rolige omgivelser.
- Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange navn, og unngå lignende navn for ulike numre.



Merk: Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Legge til og håndtere talesignaler

Lagre eller kopier kontaktene du vil legge til talesignaler for, i telefonens minne.

1. I standby-modus trykker du blatasten nedover og blar til kontakten du vil legge til et talesignal for.
2. Trykk **Detaljer**, bla til ønsket telefonnummer, trykk **Valg** og velg *Legg til talesignal*.
3. Trykk **Start**, og si tydelig ordet (ordene) du vil spille inn som talesignal. Etter innspillingen spiller telefonen av talesignalet.

 vises etter telefonnummeret som har talesignal, i *Kontakter*.

Ringe opp ved hjelp av et talesignal

Hvis telefonen har et aktivt program som sender eller mottar data ved hjelp av (E)GPRS-tilkoblingen, må du lukke dette programmet før du kan ringe ved hjelp av talesignaler.

1. I standby-modus trykker du og holder nede volum ned-knappen eller høyre valgtast . En kort tone høres, og *Snakk nå* vises.

2. Si talesignalet tydelig. Telefonen spiller det gjenkjente talesignalet og slår deretter talesignalets telefonnummer etter 1,5 sekund.

Hvis du bruker compatible hodetelefoner, trykker du og holder inne hodetelefonknappen for å starte taleoppringingen.

Andre funksjoner i Kontakter

Trykk **Meny** og velg **Kontakter**, og velg mellom følgende alternativer:

- **Hurtigvalg** for å tilordne et nummer til en hurtigtast. Bla til nummeret du vil tilordne til hurtigtasten, og trykk **Tildel**. Hvis et nummer allerede er tilordnet tasten, trykker du i stedet **Valg** og velger **Endre**. Trykk **Søk**, og velg først navnet og deretter nummeret du vil tilordne.

Se også **Hurtigvalg** under **Anropsinnstillinger** på side 93, og **Hurtigvalg** på side 35.

- **Talesignaler** hvis du vil lytte til, slette eller endre de lagrede talesignalene.
- **Infonumre** eller **Tjenestenumre** (nettverkstjenester) er numre som tjenesteleverandøren kan ha inkludert i SIM-kortet.
- **Mine numre** for å vise numrene som er tilordnet SIM-kortet, hvis dette tillates av kortet.
- **Ringegrupper** for å ordne navn og telefonnumre som er lagret i **Kontakter**, i ringegrupper. For hver ringegruppe kan du for eksempel angi at telefonen skal spille en bestemt ringetone og vise valgt grafikk i displayet når du mottar et anrop fra et telefonnummer i gruppen. Hvis du vil angi at telefonen bare skal ringe ved anrop fra telefonnumre som hører til en valgt ringegruppe, kan du se **Varsling for** under **Toneinnstillinger** på side 87.

■ Anropslogg



Telefonen registrerer numrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop. Trykk og snakk-adresser for en-til-en-anrop, samt den omtrentlige lengden på samtalerne dine.

Telefonen registrerer ubesvarte og mottatte anrop bare hvis nettverket støtter disse funksjonene og telefonen er slått på og innenfor nettverkets tjenesteområde.

Når du trykker **Valg** i menyene *Ubesvarte anrop*, *Mottatte anrop* og *Oppringte numre*, kan du for eksempel vise datoen og klokkeslettet for anropet, redigere eller slette telefonnummeret fra listen, lagre nummeret i *Kontakter* eller sende en melding til nummeret.

Anropslogger

Trykk **Meny** og velg *Anropslogg*, og velg deretter mellom følgende alternativer:

- *Ubesvarte anrop* for å vise listen over de siste telefonnumrene noen har forsøkt å ringe deg fra, uten å få svar (nettverkstjeneste).
- *Mottatte anrop* for å vise listen over de siste telefonnumrene du har mottatt anrop fra (nettverkstjeneste).
- *Oppringte numre* for å vise listen over de siste telefonnumrene du har mottatt anrop fra eller prøvd å ringe til.
- *Slett anropslogg* hvis du vil slette anropsloggene.

Anropstellere og samtaletidtakere



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Trykk **Meny** og velg **Anropslogg**, og velg mellom følgende alternativer:

- **Samtalevarighet**. Bla for å vise omtrentlig varighet for innkommende og utgående samtaler i timer, minutter og sekunder.
- **GPRS-datateller**. Bla for å sjekke den omtrentlige mengden data som ble sendt eller mottatt i siste økt eller mengden data sendt og mottatt totalt, og for å nullstille tellerne.
- **GPRS-tilkoblingstidtager**. Bla for å sjekke den omtrentlige varigheten for siste GPRS-tilkobling eller total varighet for GPRS-tilkoblingen.

Meldingsteller

Hvis du vil se hvor mange tekst-, chat- og multimediemeldinger du har sendt og mottatt, trykker du **Meny** og velger **Anropslogg**, **Meldingsteller** og **Sendte meldinger** eller **Mottatte meldinger**. Hvis du vil nullstille tellerne, velger du **Nullstill tellere**.

Posisjonering

Nettverket kan sende deg en forespørsel om stedsinformasjon. Du kan sikre at nettverket bare gir stedsinformasjon om telefonen hvis du godtar det (nettverkstjeneste). Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil abonnere på tjenesten og avtale levering av informasjon om plassering.

- Du godtar eller avviser forespørselen om stedsinformasjon ved å trykke **Godta** eller **Avvis**. Hvis du går glipp av forespørselen, vil telefonen automatisk godta eller avvise den, i henhold til hva du har avtalt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Telefonen viser **1 tapt posisjonsanmodning**. Hvis du vil vise den ubesvarte forespørselen, trykker du **Vis**.

Hvis du vil vise informasjon om de ti siste beskyttelsesvarslene eller forespørselene, eller slette dem, trykker du **Meny** og velger **Anropslogg**, **Posisjonering**, **Posisjonslogg** og **Åpne mappe** eller **Slett alle**.

■ Innstillinger



Profiler

Du kan tilpasse toner med forhåndsangitte profiler for ulike begivenheter, omgivelser eller ringegrupper.

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger** og **Profiler**. Bla til en profil og trykk **Velg**.

- Velg **Aktiver** for å aktivere den valgte profilen.
- Hvis du vil angi at profilen skal være aktiv for en bestemt tid opptil 24 timer, velger du **Tidsbestemt** og angir sluttidspunktet. Når den angitte tiden for profilen utløper, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsbestemt.
- Velg **Tilpass** for å tilpasse profilen. Du kan finne de samme innstillingene i **Toneinnstillinger**-menyen. Se **Toneinnstillinger** på side 87.

Hvis du vil endre tilstedestatus, velger du **Tilstedestatus**. Denne menyen er tilgjengelig hvis du har satt **Synkroniser med profiler** til **På**. Se **Kontakter med tilstedestatus – Min tilstedestatus** på side 77.

Hvis du vil endre navn på en profil, velger du *Profilnavn*. Profilen *Generell* kan ikke gis nytt navn.

Tema

Et tema inneholder mange elementer som du kan bruke til å tilpasse telefonen, for eksempel skjermsparer, fargeskjema og en ringetone.

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger* og *Temaer*. Velg mellom følgende alternativer:

- *Velg tema* for å åpne listen over mapper i *Galleri*. Hvis du vil angi et tema for telefonen, åpner du *Temaer*-appen og velger et tema.
- *Temanedlastinger* for å åpne en liste over nedlastingskoblinger som du kan bruke til å laste ned flere temaer. Se [Laste ned](#) på side 134.

Toneinnstillinger

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger* og *Toneinnstillinger*. Du kan finne de samme innstillingene i *Profiler*-menyen. Innstillingene du gjør, endrer også innstillingene i den aktive profilen.

Du kan for eksempel velge hvordan telefonen skal varsle deg om et innkommende taleanrop, velge ringetone for innkommende anrop og meldinger, angi varseltoner og talestatus for Trykk og snakk, angi ringevolum og angi at telefonen bare skal ringe ved anrop fra telefonnumre som tilhører en valgt ringegruppe.

Innstillinger for hoveddisplayet

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger* og *Innstillinger for hoveddisplay*. Du kan endre følgende innstillinger:

- *Bakgrunnsbilde* for å legge til et bakgrunnsbilde for hoveddisplayet i standby-modus. Hvis du vil velge, aktivere eller deaktivere bakgrunnsbildet, velger du *Velg bakg.bilde*, *På* eller *Av*. Velg *Velg lysbildeserie* og en mappe i *Galleri* for å bruke bildene i mappen som en lysbildeserie.
Hvis du vil laste ned flere bilder for bakgrunnsbilder, velger du *Grafikknedlast.*
- *Fargeskjemaer* for å endre fargen som blir brukt i displaykomponenter, for eksempel i menybakgrunner og signal- og batterisøyler.
- *Operatørlogo* for å angi om telefonen skal vise eller skjule operatørlogoen. Hvis du ikke har lagret operatørlogoen, er *Operatørlogo*-menyen nedtonet.
Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet for en operatørlogo.
- *Menyvisning* for å angi hvordan telefonen skal vise hovedmenyen. Velg *Liste* eller *Rutenett*.

Innstillinger for minidisplay

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger* og *Innstillinger for lite display*. Du kan endre følgende innstillinger:

- *Bakgrunnsbilde* for å legge til et bakgrunnsbilde for telefonens minidisplay i standby-modus. Bakgrunnsbildet vil ikke vises når telefonen aktiverer skjermsparenen.
Hvis du vil laste ned flere bilder for bakgrunnsbilder, velger du *Grafikknedlast.*
- *Fargeskjemaer* for å endre fargen som blir brukt i displaykomponenter, for eksempel i menybakgrunner og signal- og batterisøyler.

- *Skjermsparer*, og velg *På* for å aktivere skjermspareren for minidisplayet. Velg *Tidsavbrudd* for å angi hvor lang tid det skal gå før skjermspareren på minidisplayet aktiveres. Hvis du vil velge en grafikk for skjermspareren, velger du *Velg skjermsparer* og åpner *Grafikk, S.sparere*. Hvis du vil laste ned flere bilder for skjermspare, velger du *Grafikknedlast..*

Tids- og datoinnstillinger

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger* og *Tids- og datoinnstillinger*. Velg *Klokke* og *Dato* for å angi innstillinger for klokkeslett og dato, og for å velge om klokkeslett og dato skal vises på displayet i standby-modus. Velg *Autooppdatering av dato og tid* for å angi at telefonen automatisk skal oppdatere klokkeslett og dato etter gjeldende tidssone (nettverkstjeneste). Automatisk oppdatering kan føre til at noen av alarmene du har angitt, utløper.

Hvis batteriet fjernes fra telefonen eller er utladet, må du kanskje stille klokken på nytt.

Personlige snarveier

Hvis du vil velge en funksjon for høyre valgtast og legge til talekommandoer for enkelte funksjoner, trykker du *Meny* og velger *Innstillinger* og *Personlige snarveier*.

- Velg *Høyre valgtast* for å velge en funksjon for høyre valgtast. Bla til en funksjon og velg den.

- Velg *Talekommandoer* og en kommandomappe. Velg funksjonen du vil legge til et talesignal for, og trykk **Legg til**. Du kan legge til talekommandoer for et visst antall funksjoner.

Hvis du vil legge til en talekommando, kan du se [Legge til og håndtere talesignaler](#) på side 82.

Hvis du vil aktivere en talekommando, kan du se [Ringe opp ved hjelp av et talesignal](#) på side 82.

Under et anrop eller når et program som bruker (E)GPRS-tilkoblingen sender eller mottar data, kan du ikke aktivere eller legge til en talekommando.

Tilkobling

Infrarød

Ikke rett IR-strålen (infrarødstrålen) mot egne eller andres øyne, og pass på at den ikke forstyrrer andre IR-enheter. Denne enheten er et laserprodukt i klasse 1.

Du kan stille inn telefonen til å motta data via infrarød-porten (IR). Du kan sende eller motta data (for eksempel visittkort) til eller fra en kompatibel telefon eller dataenhet (for eksempel en datamaskin), via IR-porten på telefonen.

Hvis du vil bruke en IR-tilkobling, må du forsikre deg om at det kompatible utstyret du vil kommunisere med, følger IrDA-spesifikasjonen.

Når du sender eller mottar data via IR, må du forsikre deg om at IR-portene på sende- og mottaksenhetene peker på hverandre, og at det ikke er noen hindringer mellom enhetene. Avstanden mellom de to enhetene som skal kommunisere over infrarød, bør ikke være mer enn 1 meter.

Hvis du vil aktivere IR-porten på telefonen til å motta data via infrarød, trykker du **Meny** og velger *Innstillinger, Tilkobling* og *Infrarød*.

Hvis du vil deaktivere infrarød-tilkoblingen, trykker du **Meny** og velger *Innstillinger, Tilkobling* og *Infrarød*. Trykk **Ja** når telefonen viser *Deaktivere infrarød?*.

Hvis dataoverføringen ikke starter i løpet av 2 minutter etter at IR-porten er aktivert, blir forbindelsen annullert og må startes på nytt.

GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) er en nettverkstjeneste som gjør det mulig å bruke mobiltelefoner til å sende og motta data over et internettprotokoll-basert (IP) nettverk. GPRS er en databærer som gjør det mulig å ha trådløs forbindelse til datanettverk som Internett.

EGPRS (Enhanced GPRS) bruker EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution), en moduleringssteknikk for radiogrensesnitt som gir økt datahastighet for GPRS.

Funksjonene på telefonen som kan bruke (E)GPRS, er meldingstjenester, lesing av sider, e-postprogram, ekstern synkronisering, Trykk og snakk, programnedlasting og PC-oppringing (for eksempel Internett og e-post).

For å kunne bruke (E)GPRS-teknologi, må du først gjøre følgende:

- Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og for å abonnere på (E)GPRS-tjenesten, og hvis du vil ha informasjon om dataoverføringshastighet og priser.
- Lagre (E)GPRS-innstillingene for hvert av programmene som bruker (E)GPRS.

Når du har valgt GPRS som databærer, bruker telefonen EGPRS i stedet for GPRS hvis dette er tilgjengelig i nettverket. Du kan ikke velge mellom EGPRS og GPRS, men for enkelte programmer kan det være du kan velge enten GPRS eller *GSM-data* (CSD, Circuit Switched Data).

GPRS-tilkobling

Hvis du vil angi innstillingene for (E)GPRS-tilkoblinger, trykker du **Meny** og velger *Innstillinger, Tilkobling, GPRS* og *GPRS-tilkobling*.

- Velg *Alltid tilkoblet* hvis du vil stille inn telefonen slik at den registreres automatisk i et (E)GPRS-nettverk når du slår den på.

Når du starter et program som bruker (E)GPRS, opprettes tilkoblingen mellom telefonen og nettverket. Når du avslutter programmet, avsluttes (E)GPRS-tilkoblingen, men telefonen er fremdeles registrert i (E)GPRS-nettverket.

Hvis du mottar et anrop eller en tekstmelding eller foretar et anrop under en (E)GPRS-tilkobling, blir (E)GPRS-tilkoblingen satt på venting.

Indikatorene for GPRS og (E)GPRS er de samme.

- Velg *Ved behov* for å angi at telefonen skal registreres i et (E)GPRS-nettverk og etablere en (E)GPRS-tilkobling når et program som bruker (E)GPRS, krever det. (E)GPRS-tilkoblingen lukkes når du avslutter programmet.

Telefonen støtter tre (E)GPRS-tilkoblinger samtidig. Du kan for eksempel lese XHTML-sider, motta multimediemeldinger og samtidig ha en pågående oppringt PC-forbindelse.

GPRS-modeminnstillinger

Du kan koble telefonen via infrarød eller datakabel til en kompatibel PC og bruke telefonen som et modem, for å aktivere (E)GPRS-tilkobling fra PC-en.

Hvis du vil angi innstillingene for (E)GPRS-tilkoblinger fra PC-en, trykker du **Meny** og velger *Innstillinger, Tilkobling, GPRS* og *Modeminnstillinger for GPRS*.

- Velg *Aktivt tilgangspunkt* for å aktivere ønsket tilgangspunkt.
- Velg *Rediger aktivt tilgangspunkt* for å endre innstillingene for tilgangspunktet. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få navnet på tilgangspunktet.

Du kan også angi påloggingsinnstillingene for (E)GPRS (navn på tilgangspunkt) på PC-en ved hjelp av Nokia Modem Options-programvaren. Hvis du har angitt innstillingene på både PC-en og telefonen, brukes innstillingene på PC-en.

Anropsinnstillinger

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger* og *Anropsinnstillinger*. Velg mellom følgende innstillinger:

- *Viderekobling* (nettverkstjeneste) gir deg mulighet til å viderekoble innkommende anrop til et annet nummer, for eksempel nummeret til talepostkassen (nettverkstjeneste). Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.
- *Valgfri svartast*. Velg deretter *På*, og du kan svare på et innkommende anrop ved å trykke kort på en hvilken som helst tast, bortsett fra av / på-tasten, Trykk og snakk-tasten, valgtastene  og , samt .

- *Svar når flippen åpnes* for å velge om innkommende anrop automatisk blir besvart når du åpner flippen.
- *Gjenta automatisk* for å stille inn telefonen til å gjøre maksimalt 10 flere forsøk på å få forbindelse etter et mislykket anropsforsøk.
- *Hurtigvalg* for å angi at telefonen skal ringe telefonnumrene som er tilordnet til hurtigtastene, fra **2**_{ABC} til **9**_{WXYZ}, ved å trykke og holde tilsvarende nummertast.
- *Samtale venter* hvis du vil at nettverket skal varsle deg om innkommende samtaler under en samtale (nettverkstjeneste).
- *Sammendrag etter samtale* for å angi at telefonen kort skal vise omtrentlig varighet og kostnader (nettverkstjeneste) for samtalen etter hver samtale.
- *Send anrops-ID* for å angi at telefonen skal vise telefonnummeret ditt til personen du ringer til (nettverkstjeneste). Hvis du velger *Forvalgt*, brukes innstillingen du har avtalt med tjenesteleverandøren.
- *Linje for utgående anrop* (nettverkstjeneste) for å velge telefonlinje 1 eller 2 for utgående anrop. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet.

Hvis du velger *Linje 2* og ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, kan du ikke ringe. Du kan imidlertid svare på anrop på begge linjer uavhengig av hvilken linje du har valgt.

Telefoninnstillinger

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger** og **Telefoninnstillinger**. Velg mellom følgende innstillinger:

- **Språkinnstillinger**. Velg språk for displaytekstene ved å velge **Telefonspråk**. Hvis **Automatisk** er valgt, velger telefonen språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet.

Hvis du vil bruke et annet språk for skriving av tekst, velger du **Skrivespråk**. Du kan også midlertidig endre språket for skriving av tekst. Se **Skriv tekst** på side 39.

- **Minnestatus** for å vise hvor mye minne som er ledig og i bruk for hver funksjon i listen.
- **Sikkerhetstastelås** for å angi at telefonen skal spørre etter sikkerhetskode når du låser opp tastaturet.

Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Tast inn nødnummeret, og trykk ringetasten .

- **Vis celleinfo** for å angi at telefonen skal vise når du bruker den i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN-teknologi (mikromobiltelefonnett) (nettverkstjeneste).
- **Velkomstmelding** for å taste inn og lagre en personlig melding som vises kort når du slår på telefonen.
- **Operatørvalg** for å angi at telefonen automatisk skal velge et av mobiltelefonnettverkene i området der du befinner deg.

Hvis du velger *Manuelt*, kan du velge et nettverk som har en samtrafikkavtale med tjenesteleverandøren din. Telefonen fortsetter å være i manuell modus inntil du velger automatisk modus eller setter et annet SIM-kort i telefonen.

- *Bekreft SIM-tjenesteaktivitet* for å bekrefte meldinger som er sendt mellom telefonen og tjenesteleverandøren din.

Bruk av disse tjenestene kan innebære å sende en tekstmelding eller foreta et anrop. Du kan bli fakturert for disse tjenestene.

- *Aktivering av hjelpetekster* for å angi at telefonen skal vise hjelpetekster. Se [Bruke menyen](#) på side 43.
- *Oppstarttone* for å angi at telefonen skal spille en oppstarttone når telefonen slås på.

Innstillinger for ekstraustyr

Menyen med innstillinger for ekstraustyr vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til kompatibelt ekstraustyr til mobilen, for eksempel håndfriheten.

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger* og *Innstillinger for ekstraustyr*. Du kan velge en meny for ekstraustyr hvis det tilsvarende ekstraustyret er eller har vært koblet til telefonen. Avhengig av ekstraustyrsenheten kan du velge ulike alternativer, for eksempel en profil som kan aktiveres automatisk når du kobler til ekstraustyret.

Konfigureringsinnstillinger

Du kan konfigurere telefonen med innstillinger som kreves for at enkelte tjenester skal fungere riktig. Tjenestene som støttes, er multimediemeldinger, chat,

synkronisering, e-postprogram, direkteavspilling, Trykk og snakk samt leseren. Det kan også være at tjenesteleverandøren kan sende deg disse innstillingene. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på side 16.

Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få informasjon om tilgjengelighet og de riktige konfigureringsinnstillingene.

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger* og *Konfigureringsinnstillinger*. Velg fra følgende liste:

- *Innst. standard-konfigurasjon*, og listen over tjenesteleverandører som er lagret i telefonen, vises. Bla til en tjenesteleverandør og trykk **Detaljer** for å vise programmene som støttes av konfigureringsinnstillingene fra denne tjenesteleverandøren.
Trykk **Valg** og velg *Angi som standard* for å angi konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren som standardinnstillinger. Hvis du vil slette konfigureringsinnstillinger, velger du *Slett*.
- *Aktiver standard i alle programmer* for å aktivere standard konfigureringsinnstillinger for støttede programmer.
- *Foretrukket tilgangspunkt* inkluderer navnene på de lagrede tilgangspunktene. Bla til et tilgangspunkt, trykk **Valg** og velg *Detaljer* for å vise navnet på tjenesteleverandøren, databæreren og GPRS-tilgangspunktet eller GSM-oppringingsnummeret.
- *Brukerdefinerte konfigur.innstillinger* for å legge til nye personlige kontoer for flere tjenester, og aktivere eller slette dem.

Hvis du vil legge til en ny personlig konto, og du ikke har lagt til noen fra før, trykker du **Legg til**. Ellers trykker du **Valg** og velger **Legg til ny**. Velg tjenestetype, og velg og tast inn alle de nødvendige parameterne etter tur. Parameterne varierer avhengig av valgt tjenestetype.

Hvis du vil slette eller aktivere en personlig konto, blar du til den, trykker **Valg** og velger **Slett** eller **Aktiver**.

Sikkerhetsinnstillinger

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Sikkerhetsinnstillinger inneholder innstillinger for tilgangskoder og andre sikkerhetsfunksjoner.

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger** og **Sikkerhetsinnstillinger**. Velg mellom følgende innstillinger:

- **PIN-kontroll** hvis du vil at PIN-kode skal måtte angis hver gang telefonen slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av PIN-kode slås av.
- **Anropssperring** (nettverkstjeneste) for å begrense samtaler
- **Tillatte numre** for å avgrense utgående anrop og tekstmeldinger til valgte telefonnumre, forutsatt at denne funksjonen støttes av SIM-kortet.

Når tillatte numre er på, er (E)GPRS-forbindelser ikke mulige, bortsett fra sending av tekstmeldinger over (E)GPRS-forbindelse. I slike tilfeller må

mottakerens telefonnummer og meldingssenternummeret være med i listen over tillatte numre.

- **Lukket brukerguppe** (nettverkstjeneste) for å angi en gruppe av personer du kan ringe opp, og som kan ringe til deg. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for mer informasjon.
- **Sikkerhetsnivå**. Skriv inn sikkerhetskoden, og velg **Telefon** for å angi at telefonen skal be om sikkerhetskoden hver gang et nytt SIM-kort settes inn i telefonen.

Velg **Minne** for å angi at telefonen skal be om sikkerhetskoden når SIM-kortminnet velges, når du endrer minne i bruk eller kopierer fra et minne til et annet (**Kopiere kontakter** på side 80).

- **Tilgangskoder** hvis du vil endre sikkerhetskode, PIN-kode, PIN2-kode eller sperrepassord.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Hvis du vil tilbakestille noen av menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene, trykker du **Meny** og velger **Innstillinger** og **Gjenopprett fabrikkinnst..** Tast inn sikkerhetskoden og trykk **OK**.

Dataene du har skrevet inn eller lastet ned, for eksempel navnene og telefonnumrene du har lagret i **Kontakter**, blir ikke slettet.

■ Galleri



I mappene i galleriet kan du lagre bilder og ringetoner som du for eksempel har mottatt i multimediemeldinger.

Telefonen støtter følgende filformater:

- Bilde: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP og PNG
- Lyd: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI), MP3, AAC AMR og monofone ringetoner
- Videoklipp: 3GP-format (H.263 basislinjeprofil og MPEG-4 enkel profil)

Telefonen støtter ikke nødvendigvis alle varianter av disse filformatene.

Telefonen støtter et DRM-system (Digital Rights Management) for beskyttelse av hentet innhold. Et innholdselement, for eksempel en ringetone, kan beskyttes og tilknyttes visse brukerregler, for eksempel antall ganger det kan brukes og en viss bruksperiode. Reglene er definert i aktiveringsnøkkelen for innholdet, som avhengig av tjenesteleverandøren kan leveres separat eller sammen med innholdet. Det kan være du kan oppdatere disse aktiveringsnøkklene. Sjekk alltid leveringsbetingelsene for innhold og aktiveringsnøkler før du henter dem, da de kan være avgiftsbelagt.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, ringetoner og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

1. Trykk **Meny** og velg **Galleri**.
2. Bla til ønsket mappe og trykk **Åpne** for å vise en liste over filene i mappen, eller trykk **Valg** for å velge et alternativ for mappen:

- *Legg til mappe, Slett mappe, Flytt, Endre navn, Detaljer, Visningstype* eller *Sorter*. Du kan ikke slette, gi nytt navn til eller flytte de opprinnelige mappene i telefonen.
 - *Nedlastinger* for å laste ned flere bilder og toner.
Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer. Last bare ned innhold fra kilder du anser som pålitelige.
 - *Minnestatus* hvis du vil vise informasjon om minneforbruket i telefonen.
 - *Aktiv.nøkkelliste* for å vise listen over alle tilgjengelige aktiveringsnøkler. Du kan for eksempel slette de utløpte aktiveringsnøklerne.
3. Hvis du har åpnet en mappe, blar du til ønsket fil.
Hvis du vil vise *filen*, trykker du *Åpne*. Hvis du vil sende *filen* via MMS, trykker du ringetasten . Telefonen kan spille av videoklipp i 3GP-format (H.263 basislinjeprofil og MPEG4 enkel profil) og korte lydklipp i MP3- og AAC-format.
Trykk *Valg* og velg det alternativet du vil ha i listen.

■ Media



Kamera

Du kan ta bilder eller redigere videoklipp med det innebygde kameraet. Kameralinsen befinner seg på flippet på telefonen, og hoved- eller minidisplayet på telefonen fungerer som søker. Kameraet tar bilder i JPEG-format og videoklipp i H.263-format (SubQCIF).

Hvis det ikke er nok ledig minne til å ta et nytt bilde, må du frigjøre minne ved å slette gamle bilder eller andre filer i galleriet.

Ta et bilde

1. Du åpner kamerasøkeren ved å trykke **Meny** og velge **Media** og **Kamera**.
Hvis du vil åpne alternativene for søkeren, trykker du **Valg**, og du kan for eksempel velge å endre operasjonsmodus, zoome bildet og få tilgang til galleriet eller kamerainnstillingene. For ett fotografi om gangen kan du også aktivere selvutløseren eller velge å bruke minidisplayet som søker.
2. Ta et bilde ved å trykke **Ta bilde**. Telefonen lagrer bildet i mappen **Bilder** på **Galleri**-menyen.
3. Trykk **Tilbake** for å ta et nytt bilde, eller **Send** bildet. Trykk **Valg** og velg fra listen over alternativer.

Spille inn et videoklipp

1. Trykk **Meny** og velg **Media** og **Kamera**. Trykk **Valg** og velg **Endre modus** og **Video**.
2. Hvis du begynne å spille inn et videoklipp, trykker du **Spill inn**. Hvis du vil stoppe innspillingen midlertidig, trykker du **Pause**. Når du vil fortsette innspillingen, trykker du **Fortsett**.
3. Hvis du vil stoppe innspillingen, trykker du **Stopp**. Telefonen lagrer innspillingen i mappen **Videoklipp** i **Galleri**-menyen.
Trykk **Spill av** for å vise innspillingen, eller trykk **Valg** og velg for eksempel et alternativ for å slette eller gi nytt navn til det lagrede videoklippet, sende det som en multimediemelding eller via en IR-tilkobling, eller åpne galleriet.

Kamerainnstillinger

Trykk **Meny** og velg **Media** og **Kamera**. Trykk **Valg** og velg **Innstillinger** og et alternativ fra listen. Du kan angi bildekvalitet, angi lengden på videoklippene, kameralydene, standardtittel og standardmodus.

Medieavspilling

Med medieavspilling kan du vise, spille av og laste ned filer, for eksempel bilder, lyd, video og animerte bilder fra ulike typer kilder. I tillegg gir funksjonen deg mulighet til å se kompatible direkteavspillingsvideoer fra en nettverksserver (nettverkstjeneste).

Trykk **Meny** og velg **Media** og **Medieavsp..** Velg **Åpne Galleri**, **Bokmerker**, **Gå til adresse** eller **Medienedlastn..**

Konfigurere telefonen for en direkteavspillingstjeneste

Det kan være at du kan motta de nødvendige konfigureringsinnstillingene for direkteavspilling som en konfigureringsmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på side 16.

Hvis du vil taste inn innstillingene manuelt, kan du se [Konfigureringsinnstillinger](#) på side 96.

Trykk **Meny** og velg **Media**, **Medieavsp.** og **Direkteavsp.innst..**

- Velg **Konfigurering**. Bare konfigureringer som støtter direkteavspilling, vises. Velg en tjenesteleverandør, **Standard** eller **Brukerdef. konfig.** for direkteavspilling. Det kan være du kan motta innstillingene for direkteavspilling som en konfigureringsmelding. Se [Tjeneste for](#)

[konfigureringsinnstillinger](#) på side 16. Hvis du vil taste inn konfigureringsinnstillingene manuelt, kan du se [Konfigureringsinnstillinger](#) på side 96.

- Velg **Konto** og velg en tjenestekonto for direkteavspilling som befinner seg i de aktive konfigureringsinnstillingene.

Radio

FM-radioen bruker ledningen til hodetelefonene som antenne. Kompatible hodetelefoner må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere skikkelig.



Advarsel: Lytt til musikk på et moderat lydnivå. Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen.

Kvaliteten på radiosignalet er avhengig av hvilken dekning radiostasjonen har i det aktuelle området.

1. Når du vil slå på radioen, trykker du **Meny** og velger **Media** og **Radio**.
2. Hvis du har lagret radiokanaler, kan du bla til kanalen du vil høre på, eller velge radiokanalposisjon 1 til 9 ved å trykke den tilsvarende talltasten.

Når du bruker kompatible hodetelefoner utstyrt med hodetelefonknapp, trykker du på denne knappen for å bla deg frem til en ønsket, lagret radiostasjon.

3. Du slår av radioen ved å trykke **Valg** og velge **Slå av**, eller ved å trykke og holde .

Du kan lukke flippen på telefonen mens du hører på radioen.

Du kan vanligvis ringe eller svare på et innkommende anrop mens du hører på radioen. Radiovolumet blir dempet. Når du avslutter samtalen, blir volumet automatisk justert opp igjen.

Når et program som bruker (E)GPRS- eller HSCSD-forbindelse, sender eller mottar data, kan det gi forstyrrelser for radioen.

Stille inn en radiokanal

Når radioen er på, trykker og holder du blatasten oppover eller nedover for å starte kanalsøket. Søkingen stopper når radioen finner en kanal. Lagre kanalen ved å trykke **Lagre**, eller trykk **Valg** og velg **Lagre kanal**. Skriv navnet på kanalen og trykk **OK**. Velg posisjonen der du vil lagre kanalen.

Bruke høyttaleren



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Når radioen er på, trykker du **Valg** og velger **Høyttaler** for å lytte til radioen ved hjelp av høyttaleren. La hodetelefonen være koblet til telefonen.

Taleopptaker

Du kan spille inn tale, lyd eller et aktivt anrop i opptil 3 minutter. Du kan også velge en innspilling som ringetone.

Opptakeren kan ikke brukes mens et dataanrop eller en GPRS-forbindelse er aktivert.

Spille inn

1. Trykk **Meny**, velg **Media** og **Taleopptaker**.

2. Velg *Spill inn* for å starte innspillingen. Hvis du vil begynne å spille inn en samtale, trykker du *Valg* og velger *Spill inn*. Mens du spiller inn en samtale, holder du telefonen i normal posisjon ved øret. Alle parter i samtalen vil høre et svakt lydsignal omtrent hvert femte sekund.
3. Hvis du vil avslutte innspillingen, trykker du *Stopp*. Innspillingen blir lagret i mappen *Innspillinger* i *Galleri*-menyen.
Hvis du vil åpne listen over lagrede innspillinger, velger du *Innspillingsliste*. Åpne mappen *Innspillinger* og innspillingen du vil lytte til.
Hvis du vil lytte til den siste innspillingen, velger du *Spill av siste*.
Hvis du vil sende den siste innspillingen via multimediemelding eller infrarød, velger du *Send siste*.

■ Trykk og snakk



Trykk og snakk via mobilnettet (TOS) er en tjeneste som gjør det mulig å bruke toveis radio over et GSM- / GPRS-mobilnettverk (nettverkstjeneste). Trykk og snakk gir direkte talekommunikasjon som opprettes ved hjelp av et trykk på TOS-tasten.

Du kan bruke Trykk og snakk til å føre en samtale med én person eller med en gruppe personer som har kompatible enheter. Når anropet er koblet til, trenger ikke personen eller gruppen du ringer til, å svare på anropet. Bortsett fra GPRS-tellerne registrerer telefonen bare en-til-en-anrop i anropsloggene i *Anropslogg*. Deltakerne bør bekrefte mottak av kommunikasjon når dette er aktuelt, da det ikke finnes noen annen bekreftelse på at mottakeren har hørt anropet.

Hvis du vil vite mer om tilgjengelighet og kostnader, eller du vil abonnere på tjenesten, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Samtrafikk-tjenestene kan være mer begrenset enn for vanlige samtaler.

Før du kan bruke Trykk og snakk-tjenesten, må du angi de nødvendige innstillingene for Trykk og snakk-tjenesten.

Du kan bruke de andre funksjonene i telefonen mens du er koblet til Trykk og snakk-tjenesten. Tjenesten for Trykk og snakk over mobilnettet er ikke koblet til tradisjonell talekommunikasjon, og derfor er mange av tjenestene som er tilgjengelige for tradisjonelle talesamtaler (for eksempel talepostkassen), ikke tilgjengelige for kommunikasjon via Trykk og snakk over mobilnettet.

Åpne Trykk og snakk-menyen

Trykk **Meny** og velg *Trykk Et snakk*.

- Hvis du vil koble til eller fra Trykk og snakk-tjenesten, velger du *Slå på TOS* eller *Slå av TOS*.
- Hvis du vil vise de mottatte tilbakeringsanmodningene, velger du *Innb. tilb.ringing*.
- Hvis du vil vise listen over Trykk og snakk-grupper, velger du *Gruppeliste*.
- Hvis du vil vise listen over kontakter som du har lagt til Trykk og snakk-adresse for, velger du *Kontaktliste*.
- Hvis du vil legge til en ny Trykk og snakk-gruppe i telefonen, velger du *Legg til gruppe*.

- Hvis du vil angi Trykk og snakk-innstillingene for bruk, velger du *TOS-innstillinger*.
- Hvis du vil angi de nødvendige innstillingene for Trykk og snakk-tilkoblingen, velger du *Konfigureringsinnstillinger*.
- Hvis du vil åpne leseren og koble til Trykk og snakk-nettverksportalen som tilbys av tjenesteleverandøren, velger du *Tjenester*.

Koble til og fra Trykk og snakk-tjenesten

Koble til Trykk og snakk-tjenesten ved å trykke *Meny* og velge *Trykk Et snakk* og *Slå på TOS*.  indikerer Trykk og snakk-tilkobling.  indikerer at tjenesten er midlertidig utilgjengelig. Telefonen prøver automatisk å koble til tjenesten på nytt helt til du kobler fra Trykk og snakk-tjenesten. Hvis du har lagt til en eller flere grupper i telefonen, blir du automatisk tilsluttet de aktive (*Standard* eller *Overvåket*) gruppene, og navnet på standardgruppen vises i standby-modus.

Hvis du vil koble fra Trykk og snakk-tjenesten, velger du *Slå av TOS*.

Tilbakeringingsanmodninger

Hvis du foretar et en-til-en-anrop, og du ikke får svar, kan du sende en anmodning om at personen ringer deg tilbake.

Når noen sender deg en tilbakeringingsanmodning, vises *Tilbakeringingsanmodning mottatt* i standby-modus. Når du mottar en tilbakeringingsanmodning fra noen som ikke står i kontaktlisten din, kan du lagre navnet i listen.

Sende en tilbakeringingsanmodning

- Hvis du vil sende en tilbakeringingsanmodning fra kontaktlisten i *Trykk og snakk*-menyen, velger du *Kontaktliste*. Bla til en kontakt, trykk **Valg** og velg *Send tilbakering..*
- Hvis du vil sende en tilbakeringingsanmodning fra *Kontakter*, trykker du blatasten nedover i standby-modus og blar til ønsket kontakt. Trykk **Detaljer**, bla til Trykk og snakk-adressen, trykk **Valg** og velg *Send tilbakering..*
- Hvis du vil sende en tilbakeringingsanmodning fra gruppelisten i *Trykk og snakk*-menyen, velger du *Gruppeliste* og blar til ønsket gruppe. Trykk **Valg**, velg *Aktive medlemmer*, bla til ønsket kontakt, trykk **Valg** og velg *Send tilbakering..*
- Hvis du vil sende en tilbakeringingsanmodning fra listen over tilbakeringingsanmodninger i *Trykk og snakk*-menyen, velger du *Innb. tilb.ringing*. Bla til en kontakt, trykk **Valg** og velg *Send tilbakering..*

Svare på en tilbakeringingsanmodning

1. Åpne *Innb. tilb.ringing* ved å trykke **Vis**. Listen over kallenavn på personene som har sendt deg tilbakeringingsanmodninger, vises.
2. Hvis du vil foreta et en-til-en-anrop, trykker du TOS-tasten.
3. Hvis du vil sende en tilbakeringingsanmodning tilbake til avsenderen, trykker du **Valg** og velger *Send tilbakering..*
Hvis du vil slette anmodningen, trykker du **Slett**.

Lagre avsenderen av tilbakeringingsanmodningen

1. Åpne *Innb. tilb.ringing* ved å trykke **Vis**. Listen over kallenavn på personene som har sendt deg tilbakeringingsanmodninger, vises.

2. Hvis du vil vise avsenderens Trykk og snakk-adresse, trykker du **Valg** og velger *Vis TOS-adresse*.

Hvis du vil lagre en ny kontakt eller legge til Trykk og snakk-adresse for en kontakt, trykker du **Valg** og velger *Lagre som* eller *Legges til kontakt*.

Foreta og motta et Trykk og snakk-anrop

Velg om telefonen skal bruke høyttaleren eller ørestykket til Trykk og snakk-kommunikasjon. Når ørestykket er valgt, kan du bruke telefonen på vanlig måte mot øret.



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Når du er koblet til Trykk og snakk-tjenesten, kan du foreta eller motta gruppeanrop eller en-til-en-anrop. En-til-en-anrop er anrop du foretar til bare én person, i stedet for en gruppe.

Foreta et gruppeanrop

Hvis du vil foreta et anrop til standardgruppen, trykker du TOS-tasten. Et lydsignal indikerer at du har fått tilgang til gruppen, og telefonen viser kallenavnet ditt og gruppenavnet.

Hvis du vil foreta et anrop til en annen gruppe enn standardgruppen, velger du *Gruppeliste* i Trykk og snakk-menyen, blar til ønsket gruppe og trykker TOS-tasten.

Trykk og hold TOS-tasten hele tiden mens du snakker, og hold telefonen foran deg, slik at du kan se displayet. Når du er ferdig, slipper du TOS-tasten. Snakkingen skjer etter "først til mølla"-prinsippet. Når noen slutter å snakke, kan den første som trykker TOS-tasten, begynne å snakke.

Foreta et en-til-en-anrop

- Hvis du vil starte et en-til-en-anrop fra listen over kontakter der du har lagt til Trykk og snakk-adresser mottatt fra tjenesteleverandøren, velger du *Kontaktliste*. Bla til en kontakt og trykk TOS-tasten.
Du kan også velge kontakten fra *Kontakter*-listen.
- Hvis du vil starte et en-til-en-anrop fra listen over Trykk og snakk-grupper, velger du *Gruppeliste* og blar til ønsket gruppe. Trykk **Valg**, velg *Aktive medlemmer*, bla til ønsket kontakt og trykk TOS-tasten.
- Hvis du vil starte et en-til-en-anrop fra listen over tilbakeringsanmodninger som du har mottatt, velger du *Innb. tilb.ringing*. Bla til ønsket kallenavn og trykk TOS-tasten.

Motta et gruppe- eller en-til-en-anrop

En kort tone varsler deg om et innkommende gruppe- og en-til-en-anrop. Når du mottar et gruppeanrop, vises gruppenavnet og kallenavnet på den som ringer. Når du mottar et en-til-en-anrop fra en person som du har lagret informasjon for i *Kontakter*, vises det lagrede navnet hvis det er identifisert. Ellers vises bare kallenavnet på den som ringer.

Du kan enten motta eller avvise et innkommende en-til-en-anrop hvis du har angitt at telefonen først skal varsle deg om en-til-en-anrop.

Hvis du trykker TOS-tasten for å forsøke å snakke til en gruppe mens et annet medlem holder på å snakke, hører du et køsignal, og */kø* vises, så lenge du trykker TOS-tasten. Trykk og hold TOS-tasten, og vent til den andre personen er ferdig, slik at du kan snakke.

Legge til en-til-en-kontakter

Du kan lagre navnene til personer du ofte foretar en-til-en-anrop til.

- Slik legger du til en Trykk og snakk-adresse til et navn i *Kontakter*:
Trykk blatasten nedover i standby-modus, bla til ønsket kontakt og trykk *Detaljer*. Trykk **Valg** og velg *Legg til detalj* og *TOS-adresse*.
- Slik legger du til en kontakt i Trykk og snakk-kontaktlisten:
Legg til Trykk og snakk-kontakten ved å åpne Trykk og snakk-menyen og velge *Kontaktliste*. Trykk **Valg** og velg *Legg til kontakt*.
- Slik legger du til en kontakt fra gruppelisten:
Når du er koblet til Trykk og snakk-tjenesten, velger du *Gruppeliste*, blar til ønsket gruppe og trykker **Valg**. Velg *Aktive medlemmer*, bla til medlemmet du vil lagre kontakthinformatjon for, og trykk **Valg**. Velg *Lagre som* for å legge til en ny kontakt, eller *Legges til kontakt* for å legge til en Trykk og snakk-adresse til et navn i *Kontakter*.

Opprette og konfigurere grupper

Når du ringer til en gruppe, høres anropet samtidig av alle medlemmene som er tilsluttet gruppen.

Hvert medlem i gruppene identifiseres ved et kallenavn som vises som en brukeridentifikasjon. Hvert enkelt gruppemedlem kan velge et kallenavn for seg selv i hver gruppe.

Grupper registreres med en URL-adresse. Én bruker registrerer gruppe-URL-en i nettverket ved å slutte seg til gruppeøkten for første gang.

Det finnes tre typer Trykk og snakk-grupper:

- Selektive grupper er lukkede grupper der bare utvalgte deltakere som er utnevnt av tjenesteleverandøren, kan delta.
- Ad hoc-grupper er grupper som brukerne kan opprette. Du kan opprette din egen gruppe, og invitere medlemmer til gruppen.
- Profesjonelle ad hoc-grupper er grupper som du kan opprette basert på medlemmene i en selektiv gruppe. En bedrift kan for eksempel ha en lukket gruppe i tillegg til separate grupper som er opprettet for spesifikke bedriftsfunksjoner.

Legge til en gruppe

1. Trykk **Meny** og velg *Trykk Et snakk, Legg til gruppe* og *Veiviser*.
2. Hvis du vil angi sikkerhetsnivå for gruppen, velger du *Åpen gruppe* eller *Sikker gruppe*.

Hvis du velger *Sikker gruppe*, krypterer telefonen automatisk en del av gruppeadressen, slik at medlemmene ikke kan se denne når de mottar invitasjonen til gruppen. Bare personen som oppretter den sikre gruppen, kan invitere flere medlemmer til gruppen.

3. Tast inn navnet for gruppen og trykk **OK**.
4. Velg status for gruppen: *Standard*, *Overvåket* eller *Inaktiv*. Telefonen indikerer at gruppen er lagret, og viser status for gruppen. *Standard* og *Overvåket* er aktive grupper. Når du trykker TOS-tasten for å opprette et gruppeanrop, blir standardgruppen oppringt hvis du ikke har valgt en annen gruppe eller kontakt.

5. Hvis du vil sende en invitasjon til gruppen, trykker du **Ja** når telefonen ber deg om å sende en invitasjon. Du kan sende invitasjonen ved hjelp av en tekstmelding eller via infrarød.

Medlemmene du inviterer til de åpne gruppene, kan også invitere flere medlemmer til gruppen.

Motta en invitasjon

1. Når du mottar en invitasjon til en gruppe via tekstmelding, vises

Gruppeinvitasjon mottatt.

2. Hvis du vil vise kallenavnet på personen som sendte invitasjonen, og gruppeadressen, med mindre det er en sikker gruppe, trykker du **Vis**.
3. Hvis du vil legge til gruppen i telefonen, trykker du **Lagre**. Angi status for gruppen ved å velge *Standard*, *Overvåket* eller *Inaktiv*.

Hvis du vil avvise invitasjonen, trykker du **Avslutt** og **Ja**, eller trykker **Vis**, **Forkast** og **Ja**.

Innstillinger for Trykk og snakk

Det finnes to typer Trykk og snakk-innstillinger: innstillinger for bruk og for tilkobling til tjenesten.

Det kan være at du kan motta innstillingene for tilkobling til tjenesten som en konfigureringsmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på side 16. Hvis du vil taste inn innstillingene manuelt, kan du se [Konfigureringsinnstillinger](#) på side 96.

Du får tilgang til innstillingene for tilkobling til tjenesten ved å trykke **Meny** og velge **Trykk & snakk** og **Konfigureringsinnstillinger**. Velg mellom følgende alternativer:

- **Konfigurering**. Bare konfigureringer som støtter Trykk og snakk-tjenesten, vises. Velg en tjenesteleverandør, **Standard** eller **Brukerdef. konfigur.** for Trykk og snakk-tjenesten. Det kan være du kan motta Trykk og snakk-innstillingene som en konfigureringsmelding. Se **Tjeneste for konfigureringsinnstillinger** på side 16. Hvis du vil taste inn konfigureringsinnstillingene manuelt, kan du se **Konfigureringsinnstillinger** på side 96.
- **Konto**, og velg en tjenestekonto for Trykk og snakk som befinner seg i de aktive konfigureringsinnstillingene.
- Velg følgende etter tur: **TOS-brukernavn**, **Standard kallenavn**, **TOS-passord**, **Domene** og **Serveradresse**.

Du får tilgang til Trykk og snakk-innstillingene for bruk ved å trykke **Meny** og velge **Trykk & snakk** og **TOS-innstillinger**. Velg mellom følgende alternativer:

- **1 til 1-samtaler** og **På** for å velge at telefonen skal tillate mottak av innkommende en-til-en-anrop. Hvis du velger **Av**, kan du opprette, men ikke motta, en-til-en-anrop. Det kan være at tjenesteleverandøren tilbyr enkelte tjenester som overstyrer disse innstillingene.
1 til 1-samtaler og **Varsle** for å angi at telefonen først skal varsle deg om innkommende en-til-en-anrop med en ringetone.
- **Overvåkede grupper** og **På** for å aktivere de overvåkede gruppene.
- **TOS-status ved oppstart** og **Ja** for å angi at telefonen automatisk skal koble til Trykk og snakk-tjenesten når du slår på telefonen.

- *Send egen TOS-adresse* og *Nei* for å skjule Trykk og snakk-adressen ved gruppe- og en-til-en-anrop.

■ Organiserer



Klokkealarm

Klokkealarmen fungerer også hvis flippen er lukket, og dessuten når telefonen er slått av, forutsatt at det er nok strøm i batteriet.

Trykk *Meny* og velg *Organiserer* og *Klokkealarm*.

- Velg *Alarmtid*, og hvis alarmen ikke er stilt inn, taster du inn alarmtiden og trykker *OK*. Ellers kan du endre alarmtiden ved å velge *På*.
- Velg *Gjenta alarm* og *Repetisjonsdager*. Merk dagene du vil at alarmen skal gjentas, og trykk *Utført*.
- Velg *Alarmtone* for å velge en tone for alarmen.

Hvis du vil velge radioen som alarmtone, kobler du hodetelefonene til telefonen. Kanalen som ble valgt sist, er alarmtonen. Radioalarmen spilles av gjennom høyttaleren selv om det er koblet til hodetelefoner. Hvis hodetelefonen blir fjernet, vil standard alarmtone bli brukt i stedet for radioen.

Når alarmtiden utløper

Hvis enheten er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår enheten seg på, og alarmtonen starter. Hvis du trykker på *Stopp*, blir du spurt om du vil aktivere enheten for samtaler. Trykk *Nei* for å slå av enheten, eller *Ja* for å ringe og motta anrop. Trykk ikke på *Ja* når bruk av mobiltelefon kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Når alarmtiden nås mens telefonen er slått på, gir telefonen en varseltone, teksten *Alarm!* blinker, og gjeldende klokkeslett vises. Trykk **Stopp** for å slå av alarmen. Hvis du vil stoppe alarmen i 10 minutter, trykker du **Slumre** eller en hvilken som helst annen tast, bortsett fra **Stopp**.

Når flippen er lukket, trykker du en av volumtastene for å sette klokkealarmen på slumring.

Kalender

Du kan holde rede på avtaler, møter, bursdager, bryllupsdager og andre begivenheter, og sette på en alarm som en påminnelse.

Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Kalender**. Bla til ønsket dag. Gjeldende dag merkes med en ramme rundt. Hvis det er notater for dagen, vises dagen med fet skrift.

- Hvis du trykker **Vis**, kan du se på dagsnotatene.
 - Hvis du vil vise ett enkelt notat, blar du til notatet du vil vise, og trykker **Vis**. Notatoversikten gir deg mulighet til å vise detaljene for det valgte notatet. Du kan bla gjennom notatet. Når du har angitt en alarm for notatet, vises indikatoren .
 - Trykk **Valg**, og du kan for eksempel velge å lage et notat, sende et notat via infrarød eller som notat direkte til kalenderen i en annen telefon eller som tekst- eller multimediemelding.
Innstillinger, for eksempel for å angi dato, klokkeslett eller klokkeformat, eller den første dagen i uken. I valget *Autosletting* kan du angi at telefonen skal slette gamle notater automatisk etter en bestemt tid. Gjentatte notater, for eksempel for fødselsdager, vil likevel ikke bli slettet.

- Hvis du trykker **Valg**, kan du velge **Ukesvisning** for å vise en uke. Det finnes også for eksempel alternativer for å opprette et notat, få tilgang til gjøremålslisten eller slette alle notatene i kalenderen, eller velge innstillingen.

Alarm for notat

Telefonen gir et lydsignal og viser notatet. Hvis et ring til-notat  vises, kan du ringe til nummeret som vises, ved å trykke ringetasten .

- Hvis du vil stoppe alarmen og lese notatet, trykker du **Vis**. Trykk **Slumre**, og telefonen går tilbake til standby-modus.
- Hvis du vil stoppe alarmen uten å lese notatet, trykker du **Avslutt**.

Når flippen er lukket, trykker du en av volumtastene for å dempe alarmen for notatet.

Gjøremål

Du kan lagre et notat for en oppgave, velge prioritetsnivå for notatet og merke det som fullført når du er ferdig med oppgaven. Du kan sortere notatene etter prioritet eller dato.

Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Gjøremål**.

Hvis du vil legge til et nytt notat når notatlisten er tom, trykker du **Notat**. Hvis du har lagrede notater, trykker du **Valg** og velger **Legg til**. Skriv notatet, og trykk **Lagre**. Velg prioritet for notatet. Telefonen angir automatisk tidsfristen uten varsel for notatet. Hvis du vil endre tidsfristen, kan du vise notatet og velge alternativet for tidsfrist.

Notater

Du kan skrive og sende notater til kompatible enheter via infrarød, tekstmeldinger eller multimediemeldinger.

Åpne **Notater** ved å trykke **Meny** og velge **Organiserer** og **Notater**. Hvis du vil legge til et notat når listen over notater er tom, trykker du **Lag not..** Ellers trykker du **Valg** og velger **Lag notat**. Skriv notatet, og trykk **Lagre**.

- Hvis du vil vise et notat, blar du til det og trykker **Vis**.

Hvis du vil redigere notatet, trykker du **Rediger**. Mens du redigerer et notat, trykker du **Valg**. Du kan deretter for eksempel velge å legge til dato og klokkeslett for notatet. Velg **Lukk** for å avslutte tekstredigeringen uten å lagre endringene.

- Trykk **Valg**, og du kan for eksempel sende notatet til en kompatibel enhet via IR, eller som en tekst- eller multimediemelding. Hvis notatet er for langt til å bli sendt som en melding, ber telefonen deg slette det nødvendige antallet tegn fra notatet.

Synkronisering

Med synkronisering kan du lagre kalender- og kontaktdata på en ekstern Internett-server (nettverkstjeneste) eller på en kompatibel PC. Hvis du har lagret data på den eksterne Internett-serveren, kan du synkronisere telefonen ved å starte synkroniseringen fra telefonen. Synkronisering til den eksterne serveren er en nettverkstjeneste. Du kan også synkronisere dataene i telefonens Kontakter og kalender med dataene på en kompatibel PC ved å starte synkroniseringen fra PC-en. Kontaktdataene i SIM-kortet vil ikke bli synkronisert.

Hvis du besvarer et innkommende anrop under synkroniseringen, avsluttes synkroniseringen, slik at du må starte den på nytt.

Synkronisere fra telefonen

Før du starter synkronisering fra telefonen, kan det være at du må gjøre følgende:

- Abonnere på en synkroniseringstjeneste. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og innstillinger for synkroniseringstjenesten.
- Du kan få tak i synkroniseringsinnstillingene ved å kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Se [Innstillinger for synkronisering](#) på side 121.

Slik starter du synkroniseringen fra telefonen:

1. Velg konfigureringsinnstillingene du behøver til synkroniseringen.
Se [Innstillinger for synkronisering](#) på side 121.
2. Trykk **Meny** og velg *Organiserer, Synkronisering, Serversynk.* og *Data som skal synkroniseres*. Merk dataene som skal synkroniseres.
3. Trykk **Meny** og velg *Organiserer, Synkronisering, Serversynk.* og *Synkroniser*.
De merkede dataene i det aktive settet vil bli synkronisert etter bekreftelse.

Når du synkroniserer for første gang eller etter at en synkronisering er avbrutt, kan det ta opptil 30 minutter å fullføre synkroniseringen, hvis Kontakter eller kalenderen er full.

Innstillinger for synkronisering

Det kan være du kan motta de nødvendige konfigureringsinnstillingene for synkronisering som en konfigureringsmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Hvis du vil administrere alle konfigureringsinnstillingene, kan du se [Konfigureringsinnstillinger](#) på side 96.

1. Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Synkronisering**.
2. Velg **Serversynk.** og **Synkroniseringsinnstillinger**.
 - Velg **Konfigurering**. Bare konfigureringer som støtter synkronisering, vises. Velg en tjenesteleverandør, **Standard** eller **Brukerdef. konfigur.** for synkronisering. Det kan være du kan motta innstillingene for synkronisering som en konfigureringsmelding. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på side 16. Hvis du vil taste inn konfigureringsinnstillingene manuelt, kan du se [Konfigureringsinnstillinger](#) på side 96.
 - Velg **Konto** og velg en tjenestekonto for synkronisering som befinner seg i de aktive konfigureringsinnstillingene.
3. Velg **PC-synk. innstillinger** hvis du vil angi innstillingene for servervarslet synkronisering. Velg å angi **Brukernavn** og **Passord**.
Brukernavnet og passordet må være det samme i telefonen som på PC-en.

Synkronisere fra en kompatibel PC

Hvis du vil synkronisere Kontakter og kalenderen fra PC-en, kan du bruke IR-forbindelse eller datakabel. Du må også ha PC Suite-programvaren for telefonen installert på PC-en. Se også [PC-tilkobling](#) på side 141. Start synkroniseringen fra PC-en ved hjelp av PC Suite.

Lommebok

I *Lommebok* kan du lagre personlige opplysninger, for eksempel kredittkortnumre, brukernavn eller passord. Det er enkelt å hente data og automatisk fylle ut datafelter når du handler på nettet.

Dataene som er lagret i lommeboken, er beskyttet med en lommebokkode som du kan angi første gang du åpner lommeboken. Under *Opprett lommebokkode*: taster du inn koden og trykker **OK**. Under *Bekreft lommebokkode*: taster du inn koden på nytt og trykker **OK**.

Hvis du vil slette lommebokkoden og alt innholdet i lommeboken, taster du inn *#7370925538# (*#res wallet# i bokstaver) i standby-modus. Du trenger også telefonens sikkerhetskode for å kunne gjøre dette.

Når du vil legge til eller redigere innholdet i lommeboken, åpner du lommebokmenyen. Hvis du vil bruke innholdet i lommeboken i en mobiltjeneste, kan du åpne lommeboken fra leseren. Se [Web](#) på side 129.

Få tilgang til lommebokmenyen

Hvis du vil åpne lommebokmenyen, trykker du **Meny** og velger *Organiserer og Lommebok*. Tast inn lommebokkoden og trykk **OK**. Velg mellom følgende alternativer:

- *Lommeb.profiler* for å opprette kortkombinasjoner for ulike tjenester. Du kan velge den aktuelle lommebokprofilen når tjenesten krever at du fyller ut mange datafelt.
- *Kort* for å lagre personlig kortinformasjon.
- *Billetter* for å lagre varslingene om e-billetter du har kjøpt. Hvis du vil vise billettene, trykker du **Valg** og velger *Vis*.

- *Kvitteringer* hvis du vil lagre kvitteringer på kjøp.
- *Pers. notater* for å lagre personlig informasjon du vil beskytte ved hjelp av PIN-koden til lommeboken.
- *Innstillinger* for å endre lommebokkoden og angi RFID-koden (Radio Frequency Identification).

Lagre kortinformasjon

1. Åpne lommeboken og velg *Kort* og korttypen der du vil lagre detaljene.
2. Hvis ingen kort er lagt til, trykker du *Legg til*. Ellers trykker du *Valg* og velger *Legg til ny*. Fyll ut feltene med informasjon.

Hvis tjenesteleverandøren støtter OTA-tjenester, kan det være du kan motta kortinformasjon til telefonen. Varslingen forteller deg hvilken kategori kortet tilhører. Lagre eller forkast det mottatte kortet. Du kan vise kortet og endre navn på det, men du kan ikke redigere det. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelighet for mottak av kortinformasjon som en OTA-melding, kan du kontakte kortutstederen eller tjenesteleverandøren.

Personlige notater

Du kan legge til personlige notater, for eksempel for å lagre kontonumre, koder eller merknader.

Åpne lommeboken og velg *Pers. notater*.

- Hvis ingen personlige notater er lagt til, og du vil opprette et personlig notat, trykker du *Legg til*. Ellers trykker du *Valg* og velger *Legg til ny*.
- Hvis du vil vise et notat, blar du til notatet og trykker *Vis*.
- Rediger notatet som vises, ved å trykke *Valg* og velge *Rediger*.

Trykk **Valg** mens du viser en melding. Velg **Slett** for å slette notatet, **Send som tekst** for å kopiere notatet som en tekstmelding, og **Kopier til kalender** for å kopiere notatet til kalenderen som et memo. Velg **Bruk detalj** for å trekke ut numre, e-postadresser og web-adresser fra et notat.

Opprette en lommebokprofil

Når du har lagret den personlige kortinformasjonen, kan du sette de ulike opplysningene sammen til en lommebokprofil. Bruk profilen til å hente lommebokdata fra forskjellige kort mens du leser.

1. Åpne lommeboken og velg **Lommeb.profiler**.
2. Hvis du vil opprette en ny lommebokprofil når det ikke finnes en fra før, trykker du **Legg til**. Ellers trykker du **Valg** og velger **Legg til ny**.
3. Velg ønsket informasjon etter tur fra lommebokkortene, og når **Navn på lommebokprofil**: vises, skriver du inn et navn for den nye profilen.

Lommebokinnstillinger

Åpne lommeboken og velg **Innstillinger**. Velg **Endre kode** for å endre lommebokkoden, og **RFID** for å angi RFID-koden.

Kalkulator

Trykk **Meny** og velg **Organiserer** og **Kalkulator**.

Når 0 vises, skriver du det første tallet i utregningen. Trykk **#** for et desimaltegn. Du kan også trykke ***** + gjentatte ganger for å addere, subtrahere, multiplisere eller dividere.

Du får totalsummen ved å trykke **Er lik**.



Merk: Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Hvis du vil starte en ny utregning, trykker du og holder inne **Bakover**.

Regne om valuta

Trykk **Meny**, og velg **Organiserer** og **Kalkulator**. Hvis du vil lagre valutakursen, trykker du **Valg** og velger **Vekslingskurs**. Velg et av alternativene som vises, tast inn vekslingskursen og trykk **OK**. Vekslingskursen blir i minnet til du erstatter den med en annen. Tast inn beløpet som skal regnes om, trykk **Valg** og velg **Legen valuta** eller **I annen valuta**.

Du kan også regne om valuta i standby-modus.



Merk: Når du endrer hovedvaluta, må du taste inn nye kurser ettersom alle tidligere angitte valutakurser tilbakestilles til null.

Stoppeklokke

Du kan måle tid og ta mellomtider eller rundetider med stoppeklokken. Under tidtakingen er det mulig å bruke andre funksjoner i telefonen. Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du

Når stoppeklokken brukes eller hvis den får kjøre i bakgrunnen mens andre funksjoner benyttes, fører dette til økt forbruk av batteriet og at batteriets levetid reduseres.

Trykk **Meny**, og velg **Organiserer** og **Stoppeklokke**.

- Hvis du vil ta mellomtider, velger du **Mellomtider**. Trykk **Start** for å starte tidtakingen. Trykk **Mellom** hver gang du vil ta en mellomtid. Trykk **Stopp** for å stoppe tidtakingen. Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du .

- Hvis du vil ta rundetider, velger du *Rundetider*. Hvis du vil at tidtakingen skal gå i bakgrunnen, trykker du .
- Hvis du vil se på tidtakingen som går i bakgrunnen, velger du *Fortsett*.
- Hvis stoppeklokken ikke er tilbakestilt, og du vil se på den siste tidtakingen, velger du *Vis siste*.
- Hvis du vil vise eller slette de lagrede tidene, velger du *Se på tider* eller *Slett tider*.

Nedtellingstidtaker

Du kan angi at tidtakeren skal måle nedtellingstiden.

Trykk *Meny*, og velg *Organiserer* og *Nedtellingstidtaker*

Angi tiden ved å taste inn alarmtiden i timer, minutter og sekunder, og trykk *OK*.

Hvis du vil, kan du skrive et notat som skal vises når tiden utløper. Trykk *Start* for å starte nedtellingstidtakeren.

Hvis du vil endre nedtellingstiden, velger du *Endre tid*. Hvis du vil stoppe tidtakeren, velger du *Stopp tidtaker*.



Tips: Hvis du vil starte nedtellingstidtakeren eller endre tiden i standby-modus, taster du inn tiden i timer, minutter og sekunder, trykker *Valg* og velger *Nedt. tidtaker*. Hvis tiden er riktig, trykker du *Start*.

Hvis alarmtiden for varselet inntreffer mens telefonen er i standby-modus, gir telefonen et lydsignal og blinker med notatteksten eller *Nedtellingstiden er ute*. Stopp alarmen ved å trykke en tast. Hvis ingen tast blir trykket, stopper alarmen automatisk i løpet av 30 sekunder. Hvis du vil stoppe alarmen og slette

notatteksten, trykker du **Avslutt**. Hvis du vil starte nedtellingstidtakeren på nytt, trykker du **Omstart**.

Når flippet er lukket, trykker du en av volumtastene for å dempe alarmen.

■ Programmer

I mappene *Spill* og *Samling* kan du bruke og administrere Java-spillene og -programmene som er installert i telefonen.



Spill

Trykk **Meny**, og velg *Programmer* og *Spill*.

- Hvis du vil velge og åpne et spill, blar du til spillet og trykker **Åpne** eller ringetasten . Hvis du vil vite mer om alternativer, trykker du **Valg** og ser [Alternativer som er tilgjengelige for et program](#) på side 128.
- Trykk **Valg** og last ned et spill til telefonen ved å velge *Nedlastinger* og *Spillnedlastinger*. Du må ha konfigureringsinnstillingene for leseren angitt i telefonen for å kunne bruke nedlastingen. Se [Konfigureringsinnstillinger](#) på side 96.

Velg *Prog.innstillinger* for å angi lyd, lyd og vibrering for spillet.

Enkelte spill kan medføre at telefonbatteriet brukes opp raskere (slik at du kanskje må koble telefonen til laderen).

Samling

Trykk **Meny**, og velg *Programmer* og *Samling*.

- Hvis du vil velge og åpne et program, blar du til programmet og trykker **Åpne** eller ringetasten . Hvis du vil vite mer om alternativer, trykker du **Valg** og ser **Alternativer som er tilgjengelige for et program** på side 128.
- Trykk **Valg** og last ned et program til telefonen ved å velge **Nedlastinger** og **Prog.nedlastinger**. Du må ha konfigureringsinnstillingene for leseren angitt i telefonen for å kunne bruke nedlastingen. Se **Konfigureringsinnstillinger** på side 96.

Velg **Prog.innstillinger** for å angi lyd, lyd og vibrering for spillet.

Enkelte programmer kan medføre at telefonbatteriet brukes opp raskere (slik at du kanskje må koble telefonen til laderen).

Alternativer som er tilgjengelige for et program

- **Slett** for å slette programmet eller programgruppen fra telefonen.
- **Detaljer** hvis du vil ha mer informasjon om programmet.
- **Oppdater versjon** hvis du vil kontrollere om en ny versjon av programmet er tilgjengelig for nedlastning fra tjenestene (nettverkstjeneste).
- **Web-side** hvis du vil ha mer informasjon eller ytterligere data for programmet fra en Internett-side. Denne funksjonen må støttes av nettverket. Den vises bare hvis en Internett-adresse fulgte med programmet.
- **Programtilgang** for å styre et programs tilgang til funksjoner som kan kreve bekreftelse fra deg før bruk, for eksempel nettverkstilgang.

Laste ned et spill eller et program

Telefonen støtter J2ME™ Java-programmer. Under nedlastingen sjekkes kompatibiliteten, og nedlastingen blir avbrutt hvis for eksempel telefonen ikke støtter programmet.



Viktig: Installer bare programmer fra kilder som tilbyr tilstrekkelig beskyttelse mot skadelig programvare.

Du kan laste ned nye Java-programmer på forskjellige måter:

- Trykk **Meny** og velg **Programmer**. Trykk **Valg**, og velg **Nedlastinger** og **Spillnedlastinger** eller **Prog.nedlastinger**.

Listen over tilgjengelige bokmerker vises. Velg **Flere bokmerker** for å få tilgang til listen over bokmerker i **Tjenester**-menyen. Se **Bokmerker** på side 134.

Velg det aktuelle bokmerket for å koble deg til ønsket område.

Kontakt nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og tariffer.

- Trykk **Meny**, og velg **Tjenester** og **Last ned koblinger**. Se **Laste ned** på side 134.

Det kan hende at enheten har lastet inn noen bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia godkjenner eller garanterer ikke for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler for sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.

■ Web



Du kan få tilgang til ulike tjenester via telefonens leser. Disse tjenestene kan for eksempel omfatte værmeldinger, nyheter eller flytider og finansinformasjon.

Sjekk tilgjengelighet for disse tjenestene, samt priser og takster, ved å kontakte nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenestene du vil bruke. Tjenesteleverandørene vil også kunne gi veiledning i bruk av tjenestene.

Med telefonens leser kan du vise tjenestene som bruker WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (extensible HyperText Markup Language) på sidene sine. Utseendet på sidene kan variere på grunn av den begrensede størrelsen på telefondisplayet. Du vil kanskje ikke kunne se alle detaljene på sidene.

Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke tjenester

1. Lagre konfigureringsinnstillingene som trengs for å få tilgang til tjenesten du vil bruke.
2. Opprett forbindelse til den aktuelle tjenesten.
3. Begynn å lese sidene på tjenesten.
4. Når du er ferdig med å lese og bla, avslutter du forbindelsen til tjenesten.

Konfigurere lesing

Det kan være du får konfigureringsinnstillingene som kreves for lesing, som en konfigureringsmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den tjenesten du vil bruke. Se [Tjeneste for konfigureringsinnstillinger](#) på side 16.

Hvis du vil administrere alle konfigureringsinnstillingene, kan du se [Konfigureringsinnstillinger](#) på side 96.

Koble til en tjeneste

Først må du kontrollere at de riktige konfigureringsinnstillingene for tjenesten du vil bruke, er aktivert.

- Trykk **Meny**, og velg *Tjenester*, *Innstillinger* og *Konfigureringsinnstillinger*.
 - Velg *Konfigurering*. Bare konfigureringer som støtter lesertjenesten, vises. Velg en tjenesteleverandør, *Standard* eller *Brukerdef. konfigur.* for lesing. Det kan være du kan motta innstillingene for lesing som en konfigureringsmelding. Se *Tjeneste for konfigureringsinnstillinger* på side 16. Hvis du vil taste inn konfigureringsinnstillingene manuelt, kan du se *Konfigureringsinnstillinger* på side 96.
 - Velg *Konto* og velg en tjenestekonto for lesing som befinner seg i de aktive konfigureringsinnstillingene.
 - *Vis terminalvindu* og velg *Ja* for å utføre manuell brukergodkjenning for intranett-tilkoblinger.

Deretter oppretter du en tilkobling til tjenesten. Trykk for eksempel **Meny** og velg *Tjenester* og *Hjem*, eller trykk og hold  i standby-modus.

Lese og bla i sidene

Når du har koblet deg til en tjeneste, kan du begynne å bla i sidene som tjenesten tilbyr. Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra én tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på displayet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis GPRS er valgt som databærer, vises indikatoren  øverst til venstre på displayet. Hvis du mottar et anrop eller en tekstmelding, eller foretar et anrop under en (E)GPRS-tilkobling, vises indikatoren  øverst til høyre på displayet for å angi at (E)GPRS-tilkoblingen er midlertidig avbrutt (på venting). Etter en samtale forsøker telefonen for eksempel å opprette (E)GPRS-tilkoblingen på nytt.

Lese med telefontastene

- Bruk en av bla-tastene til å bla gjennom siden.
- Hvis du vil velge et merket element, trykker du ringetasten , eller trykker **Velg** for å åpne koblingen.
- Du kan skrive bokstaver og tall i tekstredigereren ved å trykke  til 9wxyz. Hvis du vil sette inn spesialtegn, trykker du * +.

Valg mens du leser

Trykk **Valg**, og følgende valg kan være tilgjengelige. Det kan være at tjenesteleverandøren også tilbyr andre alternativer.

- **Bruk l.bokinfor** for å bruke lommebokinformasjonen fra **Lommebok**-programmet hvis tjenestesiden støtter lommebokfunksjonen. Se **Lommebok** på side 122.
- **Snarveier** for å åpne en ny liste over alternativer som er spesifikke for siden.
- **Hjem** for å gå tilbake til hjemmesiden til tjenesteleverandøren.
- **Legg til bokmerke** for å lagre siden som et bokmerke.
- **Bokmerker**. Se **Bokmerker** på side 134.
- **Last ned koblinger** for å vise listen over bokmerker for nedlasting.
- **Andre valg** for å vise en liste over andre alternativer, for eksempel alternativer for lommeboken og enkelte sikkerhetsalternativer.
- **Hent igjen** for å laste siden på nytt og oppdatere den.
- **Avslutt**. Se **Avslutte lesing** på side 133.

Direkteanrop

Leseren støtter funksjoner som du kan bruke når du leser. Du kan foreta et taleanrop, sende DTMF-toner mens et taleanrop pågår og lagre et navn og telefonnummer fra en side.

Avslutte lesing

Hvis du vil avslutte lesingen og avbryte tilkoblingen, trykker du **Valg** og velger *Avslutt*. Når *Avslutte lesing?* vises, trykker du **Ja**.

Du kan også trykke  to ganger, eller trykke og holde nede .

Utseende-innstillinger for leseren

Mens du leser trykker du **Valg** og velger *Andre valg* og *Utseendeinnst.*. Hvis telefonen er i standby-modus, trykker du **Meny** og velger *Tjenester, Innstillinger* og *Utseendeinnstillinger*. Velg

- *Tekstbryting* og *På*, og teksten fortsetter på neste linje. Velg *Av*, og teksten vil bli forkortet.
- *Skriftstørrelse* og velg *Ekstra liten skrift*, *Liten* eller *Medium*.
- *Vis bilder* og velg *Nei* hvis du ikke vil at bildene på siden skal vises. Dette kan gi bedre hastighet ved lesing av sider som inneholder mange bilder.
- *Varsling* og velg *Varsling for usikker tilkobling* og *Ja* hvis du vil angi at telefonen skal varsle deg når en sikker tilkobling endres til en usikker kobling mens du leser. Velg *Varsling for usikre elementer* og *Ja* for å angi at telefonen skal varsle deg når en sikker side inneholder et usikkert element.

- *Tegnkode* og *Innholdskode* for å velge koding for sideinnholdet i leseren. Velg *Web-adresser som Unicode (UTF-8)* og *På* hvis du vil at telefonen skal sende en URL som en UTF-8-koding.

Bokmerker

Du kan lagre sideadresser som bokmerker i telefonminnet.

1. Mens du leser trykker du **Valg** og velger *Bokmerker*, eller trykk **Meny** og velg *Tjenester* og *Bokmerker* mens telefonen er i standby-modus.
2. Bla til et bokmerke, og trykk **Velg** eller ringetasten  for å opprette en tilkobling til siden som er tilknyttet bokmerket.

Hvis du trykker **Valg**, kan du for eksempel velge å vise, redigere, slette eller sende bokmerket.

Det kan hende at enheten har lastet inn noen bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia godkjenner eller garanterer ikke for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler for sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.

Motta et bokmerke

Når du har mottatt et bokmerke (sendt som et bokmerke), vises *1 bokmerke mottatt*. Trykk **Vis** og **Lagre** for å lagre bokmerket, eller trykk **Valg** og velg *Vis* eller *Slett* for å vise eller slette det.

Laste ned

Hvis du vil laste ned flere toner, bilder, spill eller programmer til telefonen mens du leser, trykker du **Valg**, og velger *Last ned koblinger*. Alternativt kan du i

standby-modus trykke **Meny** og velge **Tjenester** og **Last ned koblinger**. Velg å laste ned toner, bilder, spill, videoklipp, temaer eller programmer.



Merk: Bare installer programvare fra kilder som tilbyr tilstrekkelig beskyttelse mot virus og annen skadelig programvare.

Tjenesteinnboks

Telefonen kan motta tjenestemeldinger (push-meldinger) fra tjenesteleverandøren. Tjenestemeldingene kan for eksempel være varsler om nyhetsoverskrifter og kan inneholde tekstmeldinger eller adressen til en tjeneste.

- Hvis du vil lese en mottatt tjenestemelding, trykker du **Vis**. Hvis du trykker **Avslutt**, blir meldingen flyttet til **Tjenesteinnboks**. Hvis du vil åpne **Tjenesteinnboks** senere, trykker du **Meny**, velger **Tjenester** og **Tjenesteinnboks**.
- Hvis du vil håndtere en tjenestemelding mens du leser, trykker du **Valg** og velger **Andre valg** og **Tjenesteinnboks**. Bla til ønsket melding, trykk **Hent** for å laste ned det merkede innholdet fra web-siden, eller trykk **Valg** og velg **Detaljer** eller **Slett**.

Innstillinger for tjenesteinnboks

Trykk **Meny** og velg **Tjenester**, **Innstillinger** og **Innstillinger for tjenesteinnboks**.

- Hvis du vil angi at telefonen skal motta (eller avvise) tjenestemeldinger, velger du **Tjenestemeldinger** og **På** (eller **Av**).
- Hvis du vil angi at telefonen bare skal motta tjenestemeldinger fra innholdsskapere som er godkjent av tjenesteleverandøren, velger du **Meldingsfilter** og **På**. Hvis du vil vise listen over godkjente innholdsskapere, velger du **Pålitelige kanaler**.

- Hvis du vil at leseren skal aktiveres automatisk når telefonen har mottatt en tjenestemelding i standby-modus, hvis du har angitt at telefonen skal motta tjenestemeldinger, velger du *Automatisk tilkobling* og *På*.

Hvis du velger *Av*, vil telefonen aktivere leseren først etter at du har valgt *Hent* når telefonen har mottatt en tjenestemelding.

Bufferminnet

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen.

Slik tømmer du hurtigbufferen:

- Mens du leser trykker du *Valg* og velger *Andre valg* og *Tøm buffer*;
- I standby-modus trykker du *Meny* og velger *Tjenester* og *Tøm buffer*.

Cookies

En informasjonskapsel er data som et område lagrer i bufferminnet på telefonen. Dataene kan for eksempel være brukerinformasjonen din eller leserinnstillinger. Cookies vil forbli lagret til du tømmer bufferminnet. Se [Bufferminnet](#) på side 136.

1. Mens du leser trykker du *Valg* og velger *Andre valg*, *Sikkerhet* og *Cookie-innst.*
Alternativt kan du i standby-modus trykke *Meny* og velge *Tjenester*, *Innstillinger*, *Sikkerhetsinnstillinger* og *Cookies*.
2. Du kan tillate eller hindre telefonen i å motta informasjonskapsler ved å velge *Tillat* eller *Ikke tillat*.

Skript over sikker tilkobling

Du kan velge om skript fra en sikker side skal kunne kjøres.

1. Mens du leser trykker du **Valg** og velger *Andre valg, Sikkerhet* og velger *Skript-innstillinger*. Alternativt kan du i standby-modus trykke **Meny** og velge *Tjenester, Innstillinger, Sikkerhetsinnstillinger* og *Skript over sikker tilkobling*.
2. Hvis du vil tillate skript, velger du *Tillat*.

Lesersikkerhet

Sikkerhetstjenester kan kreves for enkelte tjenester, for eksempel banktjenester eller handling på et område. For slike tilkoblinger trenger du sikkerhetssertifikater og muligens en sikkerhetsmodul som kanskje er tilgjengelig på SIM-kortet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Sikkerhetsmodul

Sikkerhetsmodulen kan inneholde sertifikater samt private og felles nøkler. Formålet med sikkerhetsmodulen er å bedre sikkerhetstjenestene for programmer som krever lesertilkobling, og gjøre det mulig å bruke digital signatur. Sertifikatene er lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren.

Trykk **Meny** og velg *Tjenester, Innstillinger, Sikkerhetsinnstillinger* og *Innstillinger for sikkerhetsmodul*. Velg

- *Detaljer for sikkerhetsmodul* for å vise sikkerhetsmodultittelen, status, produsent og serienummer.
- *Kontroll av modul-PIN* for å stille inn telefonen til å be om modul-PIN-koden når du bruker tjenester som er levert av sikkerhetsmodulen.

- *Endre modul-PIN* for å endre modul-PIN-koden, hvis det tillates av sikkerhetsmodulen.
- *Endre signatur-PIN* for å velge og endre en signatur-PIN-kode.

Se også [Tilgangskoder](#) på side 15.

Sertifikater



Viktig: Merk at selv om bruk av sertifikater betydelig reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten Utgått sertifikat eller Sertifikat ennå ikke gyldig vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Det er tre sertifikattyper: serversertifikater, sikkerhetssertifikater og brukersertifikater. Du kan motta disse sertifikatene fra tjenesteleverandøren. Sikkerhetssertifikater og brukersertifikater kan også være lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren.



, sikkerhetsindikatoren, vises under en forbindelse hvis dataoverføringen mellom telefonen og innholdsserveren er kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (eller stedet der angitt ressurs er lagret) er sikker. Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.

Digital signatur

Du kan bruke digitale signaturer med telefonen. Bruk av digital signatur kan sies å være det samme som å fysisk signere en regning, kontrakt eller et annet dokument.

Hvis du vil bruke digital signatur, velger du en kobling på en side, for eksempel tittelen på boken du vil kjøpe, og prisen. Teksten som skal signeres, inkludert for eksempel beløp og dato, vil vises.

Kontroller at overskriftsteksten er **Les** og at digital signatur-ikonet  vises.

Hvis ikonet for digital signatur ikke vises, finnes det et sikkerhetsbrudd, og du bør ikke angi personlige data som for eksempel signatur-PIN.

Hvis du skal signere teksten, må du først lese all teksten, og deretter kan du velge **Signer**.

Det kan være teksten ikke passer i ett enkelt skjermbilde. Pass på at du blar gjennom og leser all teksten før du signerer.

Velg brukersertifikatet du vil bruke. Skriv signatur-PIN-koden (se [Tilgangskoder](#) på side 15) og trykk **OK**. Ikonet for digital signatur forsvinner, og du vil kanskje få en kjøpsbekreftelse fra tjenesten.

■ SIM tjenester

I tillegg til funksjonene som er tilgjengelige på telefonen, kan det være at SIM-kortet gir ytterligere tjenester som du kan få tilgang til fra denne menyen, som bare vises hvis den støttes av SIM-kortet. Navnet på og innholdet i denne menyen avhenger av hvilke tjenester som er tilgjengelige.



Hvis du vil stille inn telefonen til å vise bekreftelsesmeldinger som blir sendt mellom telefonen og nettverket når du bruker SIM-tjenester, trykker du **Meny** og velger *Innstillinger, Telefoninnstillinger, Bekreft SIM-tjenesteaktivitet* og *Ja*.

Bruk av disse tjenestene kan innebære at du må sende en tekstmelding (SMS) eller ta en telefon. Dette må du selv betale for.

7. PC-tilkobling

Du kan sende og motta e-postmeldinger og få tilgang til Internett når telefonen er koblet til en kompatibel PC via en IR-forbindelse eller en datakabel. Du kan bruke telefonen sammen med flere ulike programmer for PC-tilkobling og datakommunikasjon. Med PC-suite kan du for eksempel synkronisere kontakter, kalenderen og gjøremålslistene mellom telefonen og en kompatibel PC.

Du kan finne mer informasjon og nedlastbare filer på Nokias web-område, www.nokia.com/pcsuite.

■ Bruke datakommunikasjonsprogramvare

Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker et datakommunikasjonsprogram, kan du se dokumentasjonen som ble levert med programmet.

Det anbefales ikke å foreta eller svare på anrop under en datamaskintilkobling. Dette kan avbryte operasjonen.

8. Batteriinformasjon

■ Lading og utlading

Enheten drives av et oppladbart batteri. Du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du kjøpe et nytt batteri. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. La ikke batteriet være permanent koblet til en lader. Overlading kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid. Ekstreme temperaturer kan påvirke muligheten til å lade batteriet.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Kortslutt ikke batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15° og 25° C (59° og 77° F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke brenn batteriene! Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

9. Ekstraustyr

Praktiske regler for tilbehør og ekstraustyr.

- Alt tilbehør og ekstraustyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Når du kobler fra strømkabelen på tilbehør eller ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.
- Kontroller jevnlig at ekstraustyr som er installert i et kjøretøy, er riktig montert og fungerer som det skal.
- Installering av sammensatt ekstraustyr for bil må kun utføres av kvalifisert personell.

STELL OG VEDLIKEHOLD

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk en myk, ren og tørr klut til å rense linsene (linser til for eksempel kamera, avstandssensor og lyssensor).
- Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstraputstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

YTTERLIGERE SIKKERHETSINFORMASJON

■ Regler for bruk av enheten

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av enheten når det er ulovlig å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare. Bruk bare enheten i vanlig stilling. Bruk bare ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten, for å overholde retningslinjene for radiofrekvensstråling. Når enheten er slått på og bæres på kroppen, bør du alltid bruke en godkjent holder eller bærevekke.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til enheten, og personer som har høreapparat, bør ikke holde enheten mot øret med høreapparatet. Fest alltid enheten i holderen ettersom metallmaterialer kan festes til ørestykket. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Pacemakere

Pacemaker-produsenter anbefaler at det alltid er minst 15,3 cm mellom mobiltelefonen og pacemakeren slik at eventuelle forstyrrelser med pacemakeren unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker bør gjøre følgende:

- Alltid holde enheten minst 15,3 cm fra pacemakeren når enheten er slått på.
- Aldri bære enheten i brystlommen.
- Bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.

Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av enheten umiddelbart.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

■ Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader. Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet, og kan være ulovlig.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøys motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleums-gass (for eksempel propan eller butan), og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv.

■ Sikkerhetsinformasjon om videospill

Om lysfølsomme, epileptiske anfall

Noen få personer kan få et anfall når de utsettes for bestemte visuelle inntrykk, inkludert blinkende lys eller mønstre som vises i videospill. Selv personer som ikke tidligere har hatt anfall eller epilepsi, kan ha en udiagnostisert tilstand som kan forårsake lysfølsomme, epileptiske anfall når de ser på videospill. Disse anfallene kan ha mange forskjellige symptomer, inkludert svimmelhet, synsendringer, øye- eller ansiktsrykninger, krampetrekninger eller risting i armer og ben, desorientering, forvirring eller midlertidig tap av bevisstheten. Anfall kan også forårsake bevisstløshet eller krampetrekninger som kan føre til skader som følge av at man faller eller kommer borti gjenstander.

Du må straks avbryte spillingen og ta kontakt med lege hvis du opplever noen av disse symptomene. Voksne som lar tenåringer (eller barn) spille spill, bør passe på og spørre barna om disse symptomene da de har større sjanse til å få slike anfall enn voksne. Man kan redusere faren for lysfølsomme, epileptiske anfall ved å spille i et godt opplyst rom og ikke spille når man føler seg søvnig eller utslitt. Hvis du eller noen av dine slektninger har hatt anfall eller epilepsi, bør du konsultere lege før du spiller.

Spill trygt

Ta en pause fra spillingen minst hver halve time. Stopp spillingen umiddelbart hvis du blir trett, eller hvis du opplever en ubehagelig følelse eller smerte i hendene og / eller armene. Hvis tilstanden vedvarer, må du kontakte lege.

Bruk av vibrasjon kan forverre skader. Du må ikke slå på vibrasjonsfunksjonen hvis du har en sykdom i fingrene eller fingerleddene, hendene, håndleddene eller armene.

■ Nødsamtaler



Viktig: Mobiltelefoner, inkludert denne enheten, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk, samt brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Enkelte nettverk kan kreve at du har satt et gyldig SIM-kort riktig inn i enheten.
2. Trykk  så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk ringetasten .

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Hvis enheten er i frakoblet- eller fly-modus, må du endre profilen for å aktivere telefonfunksjonen før du kan ringe nødnumre. Slå opp i denne håndboken eller rådfør deg med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE ENHETEN OPPFYLLER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR RADIOBØLGESTRÅLING

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer (ICNIRP). Disse grenseverdiene er en del av et omfattende sett retningslinjer som angir lovlige nivåer av RF-energi for befolkningen generelt. Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin for å sikre at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.

Standardverdien for stråling i forbindelse med trådløse enheter måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale retningslinjene, er $2,0 \text{ W/kg}^*$. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået under drift av enheten være godt under maksimalverdien. Dette skyldes at enheten er utformet til å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere vil strømforbruket være.

Den høyeste SAR-verdien for denne enheten etter testing for bruk direkte inntil øret er $0,46 \text{ W/kg}$.

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Ved bruk av bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst 1,5 cm vekk fra kroppen.

Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

*SAR-grensen for allment brukte trådløse enheter er 2,0 watt/kilogram (W/kg) fordelt på ti gram kroppsvev. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner SAR-informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på www.nokia.com.