

Návod na použitie pre telefón Nokia 7270



9231639
Vydanie 1.

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RM-8 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/EC.

Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software

Copyright © 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

POUŽÍVANIE TOHTO PRODUKTU AKÝMKOLIEK SPÔSOBOM, KTORÝ SA RIADI ŠTANDARDOM MPEG-4, JE ZAKÁZANÉ, S VÝNIMKOU POUŽÍVANIA, KTORÉ JE PRIAMO SPOJENÉ S (A) ÚDAJMI ALEBO INFORMÁCIAMI (i) VYTVORENÝMI SPOTREBITEĽOM A ZÍSKANÝMI BEZODPLATNE OD SPOTREBITEĽA, KTORÝ TÝMTO NEVYKONÁVA PODNIKATEĽSKÚ ČINNOSŤ, A (ii) IBA NA OSOBNÉ POUŽITIE; A (B) ĎALŠÍMI SPÔSOBMI POUŽÍVANIA, NA KTORÉ ŠPECIFICKY A OSOBITNE POSKYTLA LICENCIU SPOLOČNOSŤ MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

9231639 /Vydanie 1.

Obsah

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ.....	12
Všeobecné informácie	16
Prístupové kódy	16
Služba konfiguračných nastavení	17
1. Začíname	19
Otvorenie telefónu	19
Textilné poťahy pre telefón	19
Údržba textilných poťahov	20
Inštalácia batérie a SIM karty	21
Upevnenie šnúrky na zápästie	23
Nabitie batérie	24
Zapnutie a vypnutie telefónu	25
2. Váš telefón	27
Zoznámenie s telefónom - výklopný kryt zavretý	27
Zoznámenie s telefónom - výklopný kryt otvorený	28
Pohotovostný režim	29
Minidisplej	29
Hlavný displej	30
Tapeta	31
Šetrič displeja	31
Najdôležitejšie indikátory v pohotovostnom režime	32
Niektoré užitočné skratky v pohotovostnom režime	34
Blokovanie tlačidiel (Keyguard)	34

3. Hovorové funkcie	36
Volanie	36
Volanie s využitím adresára kontaktov	36
Rýchla voľba	36
Prijatie a odmietnutie hovoru	37
Voľby počas hovoru	38
4. Písanie textu	40
Zapnutie a vypnutie prediktívneho písania textu	40
Výber jazyka pre písanie	40
Použitie prediktívneho písania textu	41
Písanie zložených slov	42
Tradičné písanie textu	42
Tipy k písaniu textu	42
5. Použitie systému menu	44
Pristup do funkcie menu	44
Zoznam funkcií menu	46
6. Funkcie menu	51
Správy	51
Textové správy (SMS)	51
Písanie a odosielanie SMS správ	52
Voľby pri odosielaní správ	52
Čítanie SMS správ a písanie odpovedí	53
Šablóny	54
Multimediálne správy	54
Písanie a odosielanie multimediálnych správ	55
Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí	57

Pamäť multimediálnych správ je plná.....	58
Zložky Prijaté, Na odoslanie, Uložené položky a Odoslané položky.....	58
Chat.....	59
Vstup do menu okamžitých správ (Chat)	60
Pripojenie a odpojenie od služby okamžitých správ	61
Začatie chatovej diskusie	62
Prijatie alebo odmietnutie pozvania do chatu	63
Ako si prečítať prijatú okamžitú správu	64
Účasť v chatovej diskusii	64
Úprava vlastných nastavení.....	64
Kontakty pre službu okamžitých správ	65
Blokovanie a odblokovanie správ	66
Diskusné skupiny.....	66
E-mailové správy.....	67
Písanie a odosielanie e-mailových správ	68
Načítanie e-mailových správ.....	69
Čítanie e-mailových správ a písanie odpovedí.....	69
Zložka Prijaté a Ďalšie zložky	70
Vymazávanie e-mailových správ.....	70
Odkazy.....	71
Info správy.....	71
Príkazy pre služby.....	71
Vymazávanie správ	71
Nastavenia správ.....	72
Nastavenia pre textové správy.....	72
Nastavenia pre multimediálne správy	73
Nastavenia pre e-mailovú aplikáciu.....	75
Iné nastavenia	76

Počítadlo správ	76
Kontakty.....	76
Vyhľadanie kontaktu.....	77
Ukladanie mien a telefónnych čísel (Pridať kontakt).....	77
Ukladanie viacerých čísel a textových položiek s menom.....	78
Pridanie obrázku ku kontaktu.....	79
Úprava a vymazávanie údajov o kontaktoch.....	79
Vymazávanie kontaktov	80
Prezenčná služba pre kontakty - Moja účasť.....	80
Prezenčná služba pre kontakty - Vyžiadané mená	82
Pridanie kontaktu k vyžiadaným menám.....	83
Zobrazenie vyžiadaných mien	83
Zrušenie vyžiadania kontaktu	84
Kopírovanie kontaktov.....	84
Nastavenia pre kontakty.....	84
Odosielanie a prijímanie vizitiek.....	84
Voľba hlasom.....	85
Vytváranie a úprava hlasových menoviek.....	85
Volanie s využitím hlasovej menovky	86
Ďalšie funkcie v adresári Kontakty.....	86
Register.....	87
Zoznamy posledných hovorov	88
Počítadlá tarifných jednotiek a času hovorov.....	88
Počítadlo správ	89
Lokalizácia.....	89
Nastavenia.....	90
Profily	90
Témy.....	91

Nastavenia tónov	91
Nastavenia hlavného displeja	92
Nastavenia minidispleja	92
Nastavenie dátumu a času	93
Osobné skratky.....	94
Pripojenie.....	94
Infračervené	94
GPRS.....	95
GPRS spojenie.....	96
Nastavenia GPRS modemu	97
Nastavenia hovoru.....	98
Nastavenia telefónu	99
Nastavenia doplnkov.....	100
Konfiguračné nastavenia	101
Ochranné nastavenia	102
Obnoviť pôvodné nastavenia	103
Galéria.....	104
Médiá	106
Kamera	106
Fotografovanie	106
Záznam videoklipu	106
Nastavenia kamery.....	107
Prehrávač médií	107
Nastavenie telefónu pre streamingovú službu.....	108
Rádio.....	108
Naladenie rozhlasového kanála.....	109
Použitie reproduktora.....	109
Nahrávač hlasu	110

Nahrávanie	110
PTT – Stlač a hovor.....	111
Otvorenie menu PTT	111
Pripojenie a odpojenie od služby PTT	112
Žiadosti o hovor.....	112
Volanie a prijatie hovoru cez službu PTT	114
Vytvorenie skupinového hovoru	114
Vytvorenie dvojstranného hovoru	115
Prijatie skupinového alebo dvojstranného hovoru	115
Ukladanie dvojstranných kontaktov	116
Vytváranie a zostavovanie skupín	117
Nastavenia služby PTT.....	119
Organizér.....	120
Budík.....	120
Keď nastane čas, nastavený na budíku	121
Kalendár.....	121
Upozornenie na záznam v kalendári	122
Zoznam úloh.....	123
Poznámky	123
Synchronizácia.....	124
Synchronizácia z telefónu.....	124
Nastavenia pre synchronizáciu	125
Synchronizácia z kompatibilného počítača.....	126
Peňaženka	126
Vstup do menu peňaženky.....	127
Ukladanie údajov z kariet.....	127
Osobné poznámky.....	128
Vytvorenie profilu peňaženky.....	128

Nastavenia peňaženky.....	129
Kalkulačka	129
Ako vykonávať menové prevody.....	129
Stopky.....	130
Časovač odpočítavania.....	131
Aplikácie.....	132
Hry.....	132
Zbierka.....	132
Voľby pre aplikácie.....	133
Ako načítať hru alebo aplikáciu	133
Služby.....	134
Základné kroky pri pristupovaní k službám a ich používaní	135
Nastavenie prehliadača	135
Pripojenie k službe	136
Prehliadanie.....	136
Pohyb po stránkach pomocou tlačidiel telefónu	137
Voľby pri prehliadaní	137
Priame volanie.....	138
Ukončenie prehliadania.....	138
Nastavenia vzhľadu v prehliadači	138
Záložky.....	139
Prijetie záložky.....	140
Načítanie	140
Servisná schránka	140
Nastavenia servisnej schránky.....	141
Pamäť prehliadača.....	141
Cookies.....	142
Skripty cez bezpečné spojenia.....	142

Bezpečnosť prehliadača	142
Ochranný modul.....	143
Certifikáty	144
Digitálny podpis	145
SIM služby	145
7. Prepojenie s počítačom	147
Používanie aplikácií pre dátovú komunikáciu	147
8. Informácie o batérii	148
Nabíjanie a vybíjanie	148
9. Doplnky	150
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA.....	151
ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	153

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNajte OBOZRETNĚ

Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Pri šoférovaní majte vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Vašou prvoradou starosťou pri šoférovaní musí byť bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky obmedzenia. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky obmedzenia. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI Odstrelov

Rešpektujte všetky obmedzenia. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ PROTI VODE

Váš telefón nie je odolný proti vode. Uchovávajte ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom telefóne.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA

Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláčajte , kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a stlačte tlačidlo volania . Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ O VAŠOM PRÍSTROJI

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM1900 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržiajte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

■ Služby siete

Abyste mohli používať telefón, potrebujete službu bezdrôtového poskytovateľa služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste takéto služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti používania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohoto prístroja, ako je služba multimediálnych správ (MMS), prehliadanie Internetu, okamžité správy (chat), e-mail, kontakty s prezenčnou službou, vzdialená synchronizácia a načítanie obsahu cez prehliadač alebo cez MMS, musia mať podporu zo strany siete.

■ SPOLOČNÁ PAMÄŤ

Telefón má tri rôzne pamäti. O prvú z pamätí sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohoto prístroja: kontakty, textové správy, okamžité (chatové) správy a SMS e-maily, hlasové menovky, kalendár a zoznam úloh. Druhá spoločná pamäť sa využíva pre multimediálne správy, súbory uložené v Galérii a pre konfiguračné nastavenia. Tretia spoločná pamäť sa používa pre e-mailovú aplikáciu a Java hry a aplikácie. Pri používaní jednej alebo viacerých z týchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie, ktoré používajú rovnakú spoločnú pamäť. Ak si napríklad uložíte do Galérie veľa súborov, môžete obsadiť celú druhú spoločnú pamäť. Keď sa pokúsite použiť niektorú funkciu, používajúcu túto spoločnú pamäť, môže váš prístroj zobrazíť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, musíte vymazať niektoré údaje alebo záznamy z príslušnej spoločnej pamäti, aby ste mohli pokračovať ďalej.

■ Podpora pre produkty Nokia na Webe

Navštívte stránky <www.nokia.com/support> alebo stránky miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohoto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby, týkajúce sa vášho výrobku Nokia.

Všeobecné informácie

■ Prístupové kódy

- **Bezpečnostný kód (5 až 10 číslic):** Bezpečnostný kód pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Prednastavený je kód 12345. Tento kód zmeňte a nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu. Telefón môžete nastaviť, aby kód vyžadoval, pozrite si časť [Ochranné nastavenia](#) na strane 102.

Ak päťkrát za sebou zadáte nesprávny bezpečnostný kód, telefón bude ďalšie pokusy o zadanie kódu ignorovať. Počakajte 5 minút a znova kód zadajte.

- **PIN kód a PIN2 kód (4 až 8 číslic):**

PIN kód (Personal Identification Number – Osobné identifikačné číslo) pomáha chrániť vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. PIN kód sa spravidla dodáva so SIM kartou. Telefón môžete nastaviť, aby si vyžiadal PIN kód vždy po zapnutí, pozrite si časť [Ochranné nastavenia](#) na strane 102.

PIN2 kód sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pre prístup k niektorým funkciám.

- **PIN modulu a podpisový PIN:**

PIN modulu je potrebný pre prístup k informáciám v ochrannom module, pozrite si časť [Ochranný modul](#) na strane 143.

Podpisový PIN sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní, pozrite si časť **Digitálny podpis** na strane 145. PIN modulu a podpisový PIN sa dodávajú spolu so SIM kartou, ak SIM karta obsahuje ochranný modul.

Ak zadáte nesprávny PIN kód trikrát za sebou, telefón zobrazí správu typu *PIN blokováný* alebo *PIN kód blokováný* a požiada vás o zadanie PUK kódu.

- **PUK kód a PUK2 kód (8 číslic):** PUK kód (Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) a PUK2 kód sa vyžaduje pri zmene zablockovaného PIN, resp. PIN2 kódu.

Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od miestneho poskytovateľa služieb.

- **Blokovacie heslo (4 číslice):** Blokovacie heslo sa vyžaduje pri použití funkcie *Služba blokovania hovorov*, pozrite si časť **Ochranné nastavenia** na strane 102. Heslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.
- **Kód peňaženky (4 až 10 číslic):** Kód peňaženky je potrebný pre prístup k službám peňaženky, pozrite si časť **Peňaženka** na strane 126. Ak trikrát po sebe zadáte nesprávny kód peňaženky, aplikácia peňaženky sa na 5 minút zablokuje. Po ďalších troch nesprávnych pokusoch sa doba zablokovania aplikácie zdvojnásobí.

■ Služba konfiguračných nastavení

Aby ste mohli používať multimediálne služby, okamžité správy (chat) a iné bezdrôtové služby, potrebujete mať na svojom telefóne správne konfiguračné nastavenia. Tieto nastavenia môžete dostať priamo ako konfiguračnú správu a stačí, aby ste ich potom uložili vo svojom telefóne. Po ďalšie informácie o

dostupnosti nastavení sa obráťte na operátora siete, poskytovateľa služieb alebo najbližšieho autorizovaného predajcu produktov Nokia.

Konfiguračné nastavenia pre multimediálne správy, okamžité správy a prezenčnú službu, službu PTT (Stlač a hovor), e-mailovú aplikáciu, synchronizáciu, streaming a pre prehliadač môžete dostať v správe.

Keď dostanete nastavenia v konfiguračnej správe a tieto sa automaticky neuložia a neaktivujú, zobrazí sa správa *Konfiguračné nastav. prijaté*.

Ak si chcete prijaté nastavenia prezrieť, stlačte **Ukáž**.

- Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte **Ulož**. Ak telefón požiada *Zadajte PIN nastavení*, zadajte PIN kód pre nastavenia a stlačte **OK**. PIN kód si vyžiadajte od poskytovateľa služby, ktorý dodáva príslušné nastavenia.


Ak ešte nemáte uložené žiadne nastavenia, tieto nastavenia sa uložia a nastaví sa ako štandardné konfiguračné nastavenia. Inak sa telefón spýta *Nastavenia určené ako predvolené*.

- Prijaté nastavenia vymažete stlačením **Vyrad**.

1. Začíname

■ Otvorenie telefónu

Keď otvoríte výklopný kryt telefónu, roztvorí sa asi na 150 stupňov. Nesnažte sa telefón násilím roztvoriť ešte viac.

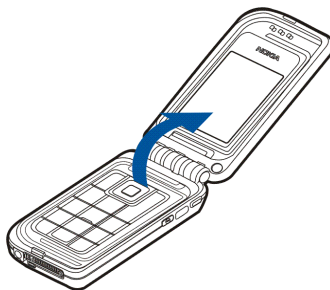


■ Textilné poťahy pre telefón

Svoj telefón si môžete personalizovať pomocou vymeniteľných textilných poťahov.

Ak chcete nasadiť poťah, upevnite ho na telefón podľa obrázku.

Ak chcete poťah z telefónu sňať, najskôr ho uvoľnite z oboch strán kľbu (1) a potom z koncov telefónu (2).

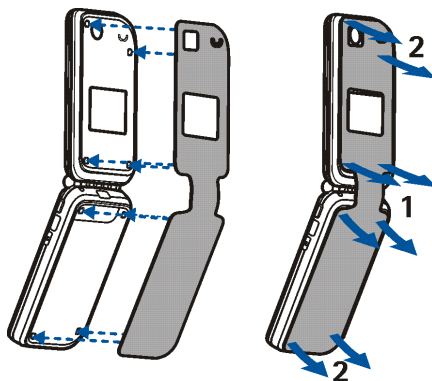

Údržba textilných poťahov

Textilný poťah môžete denne zbavovať prachu pomocou mäkkej kefy alebo suchej tkaniny.

Ak chcete textilný poťah vyčistiť, snímte ho z telefónu a pretrite ho mierne navlhčenou bielou bavlnenou tkaninou. Nepoužívajte potlačené absorbujúce tkaniny a papier, pretože by mohli do textílie uvoľniť farbivo.

Ak chcete vyčistiť poťah dôkladnejšie, snímte ho z telefónu a opatrne ho zbavte nečistoty. Poťah môžete preprať vo vode pri teplote okolo 30°C s prídavkom


jemného saponátu. Poťah neodstred'ujte. Pred nasadením na telefón nechajte poťah vždy dobre vysušiť. Na kefovanie môžete použiť kefku s jemnými štetinami.

■ Inštalácia batérie a SIM karty

Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí. O dostupnosti a informáciách o využívaní služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.


1. Zatvorte telefón a otočte ho zadnou stranou k sebe. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo, nadvihnite kryt telefónu a vyberte ho z telefónu (1).

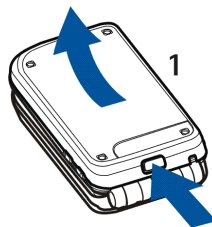


2. Vyberte batériu z telefónu (2).




3. Aby ste uvoľnili držiak SIM karty, jemne potiahnite poistku a otvorte držiak (3). Vložte SIM kartu do držiaka tak, aby bola zlatá ploška s kontaktmi obrátená nadol (4). Skontrolujte, že SIM karta je vložená správne. Zatvorte kryt držiaka SIM karty (5) a jemne ho zatlačte, aby sa zaistil.

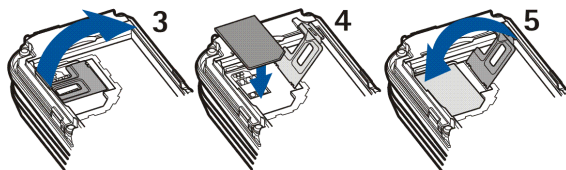

4. Vložte batériu späť do telefónu (6).

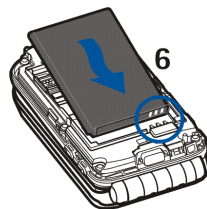

5. Priložte úchyty krytu k zodpovedajúcim úchytom v telefóne (7) a potom zatlačte opačný koniec krytu, aby kryt zapadol na miesto (8).

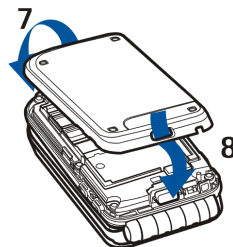


■ Upevnenie šnúrkou na zápästie

Snímite z telefónu kryt. Pozrite si 1. krok v časti [Inštalácia batérie a SIM karty](#) na strane 21.

Prevlečte šnúrkou podľa obrázku.

Zatvorte kryt. Pozrite si 5. krok v časti [Inštalácia batérie a SIM karty](#) na strane 21.

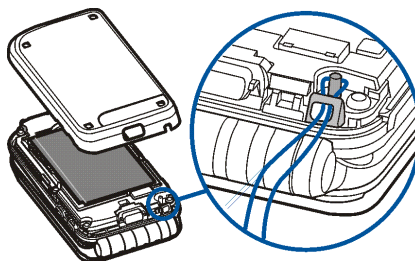

■ Nabitie batérie



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.


Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Toto zariadenie je určené pre použitie s napájaním z ACP-12, ACP-7, AC-1 a LCH-12.

1. Zapojte kábel z nabíjačky do konektora na spodnej strane telefónu.
2. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.

Počas nabíjania roluje indikátor stavu batérie, a ak je prístroj zapnutý, po začatí nabíjania sa na krátky čas zobrazí text *Nabíja*. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť telefonovať.

Telefón môžete používať, aj keď je zapojená nabíjačka.

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky a batérie. Napríklad nabitie batérie BL-4C nabíjačkou AC-1 trvá v pohotovostnom režime telefónu asi hodinu a tridsať minút.

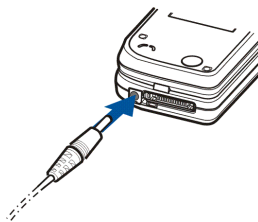

■ Zapnutie a vypnutie telefónu

Telefón zapnete a vypnete stlačením a pridržaním vypínača.


Ak telefón zobrazí správu *Vložte SIM kartu*, hoci ste už SIM kartu správne vložili, alebo správu *SIM karta bez podpory*, obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Ak si telefón žiada PIN kód alebo bezpečnostný kód, otvorte vyklápací kryt, zadajte kód a stlačte **OK**. Pozrite si aj časť *Prístupové kódy* na strane 16.


Váš prístroj má zabudovanú anténu.



Upozornenie: Podobne ako u iných rádiových prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblastí, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.

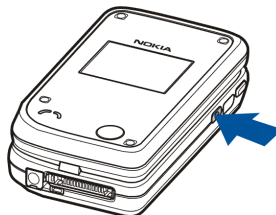


Držte telefón v normálnej polohe.

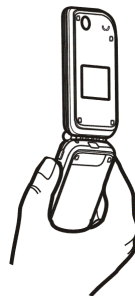

2. Váš telefón

■ Zoznámenie s telefónom – výklopný kryt zavretý

1. Minidisplej
2. Reproduktor
3. Konektor pre nabíjačku
4. Mikrofón
5. Pop-Port™ konektor, využívaný napríklad pre headsety a dátový kábel.
6. Objektív kamery
7. Vypínač slúži na zapnutie a vypnutie telefónu.

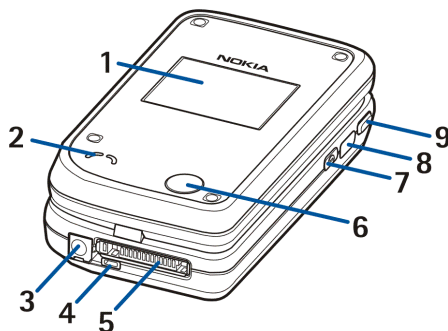

Krátko stlačte vypínač, ak chcete asi na 15 sekúnd zapnúť osvetlenie tlačidiel telefónu a tlačidlá sú zablokované.

Keď tlačidlá nie sú zablokované, môžete použiť vypínač na zmenu profilu: krátkym stlačením vypínača otvorte zoznam profilov a požadovaný profil vyberte stlačením a pridržením vypínača. Pozrite si časť [Profily](#) na strane 90.

8. Infračervený (IČ) port
9. Tlačidlo PTT, určené pre volania v službe PTT (Stlač a hovor). Pozrite si časť [Volanie a prijatie hovoru cez službu PTT](#) na strane 114.

■ Zoznámenie s telefónom – výklopný kryt otvorený

1. Slúchadlo

2. Hlavný displej

3. Ľavé výberové tlačidlo ,
prostredné výberové tlačidlo ,
pravé výberové tlačidlo 


Funkcia týchto tlačidiel závisí od vodiaceho textu, zobrazeného na displeji nad tlačidlami. Pozrite si časť **Pohotovostný režim** na strane 29.

4.  ukončuje aktívny hovor.

Stlačením a pridrжанím opustíte ľubovoľnú funkciu.

5.  - 9wxyz slúžia na písanie číslíc a ďalších znakov.

* + a  sa používajú na rozličné účely v rôznych funkciách.

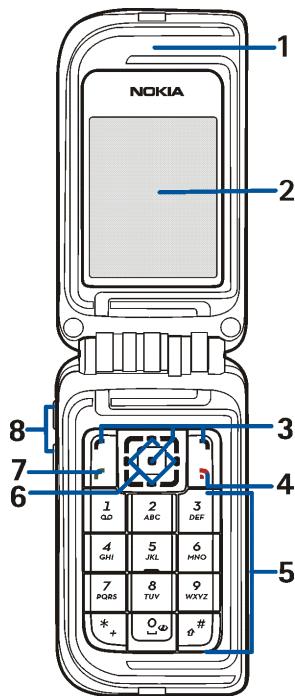

**6. Tlačidlo pre pohyb v 4 smeroch:
hore, dolu, doľava, doprava**

Umožňuje napríklad pohyb v zozname kontaktov, v systéme menu a nastaveniach, v kalendári, a tiež posun kurzora pri písaní textu.

7. Tlačidlo volania volí telefónne číslo a prijíma hovor.

8. Tlačidlá regulácie hlasitosti slúžia na úpravu hlasitosti v slúchadle a reproduktore, alebo v headsete, keď je pripojený k telefónu.

Keď je kryt zavretý, umožňujú vypnúť zvonenie prichádzajúceho hovoru, prepnúť budík do režimu spánku alebo vypnúť upozornenie na záznam v kalendári.

■ Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nevložili ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

Minidisplej


Keď je kryt zavretý, na minidispleji sa môže zobrazovať:

- Intenzita signálu celulárnej siete v mieste, kde sa nachádzate, a stav nabitia batérie. Pozrite si časť **Hlavný displej** na strane 30.
- Názov siete alebo text, oznamujúci že telefón nie je prihlásený v sieti.
- Čas a dátum, aktívny profil a upozornenie na budík alebo záznam v kalendári.

- Keď prichádza hovor, zobrazuje sa meno alebo číslo volajúceho, ak ho možno identifikovať. Pozrite si časť **Prijatie a odmietnutie hovoru** na strane 37.

Hlavný displej

1. Zobrazuje názov siete alebo logo operátora a informuje o tom, v ktorej celulárnej sieti sa telefón práve používa.
2. Ukazuje intenzitu signálu celulárnej siete v mieste, kde sa práve nachádzate. Čím je stĺpec vyšší, tým väčšia je intenzita signálu.
3. Zobrazuje úroveň nabitia batérie. Čím je stĺpec vyšší, tým viac energie ešte zostáva v batérii.
4. Ľavé výberové tlačidlo  v pohotovostnom režime je **Ísť na**. Toto tlačidlo môžete použiť pre rýchly prístup k svojim obľúbeným funkciám.

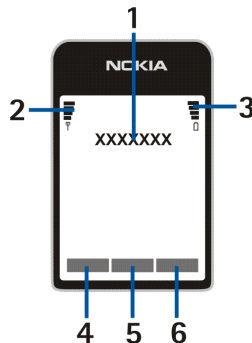

Ak si chcete pozrieť zoznam funkcií vo svojom zozname osobných skratiek, stlačte **Ísť na**. Ak chcete aktivovať niektorú funkciu, prejdite na ňu a stlačte **Zvoľ**.

- Ak chcete do zoznamu skratiek pridať ďalšie funkcie, stlačte **Voľby** a vyberte **Vybrať voľby**. Prejdite na niektorú funkciu a stlačením **Označ** ju zaradíte do zoznamu skratiek. Keď chcete niektorú funkciu zo zoznamu odstrániť, stlačte **Neoznač**.

Ak sa v zozname nenachádzajú žiadne funkcie, stlačte **Pridaj**, ak chcete nejakú funkciu do zoznamu zaradiť.

- Ak chcete funkcie v zozname usporiadať, stlačte **Voľby** a vyberte **Usporiadať**. Prejdite na funkciu, ktorú chcete presunúť, stlačte **Presuň** a vyberte, kam sa má funkcia presunúť.
5. Stredné výberové tlačidlo  v pohotovostnom režime je **Menu**.
6. Pravé výberové tlačidlo  v pohotovostnom režime môže byť **Kontakt** a otvárať menu **Kontakty**, alebo tlačidlo definované operátorom, ktoré otvorí domovskú stránku operátora, alebo funkcia, ktorú si môžete zvoliť v menu **Pravé výberové tlačidlo**. Pozrite si časť **Osobné skratky** na strane 94.

Tapeta

Môžete nastaviť, aby telefón v pohotovostnom režime zobrazoval na pozadí obrázok (tapetu), a to osobitne pre hlavný displej a pre minidisplej.

Šetrič displeja

Môžete si vybrať obrázok pre šetrič displeja na minidispleji a nastaviť telefón, aby aktivoval šetrič displeja, ak po istú dobu nepoužijete žiadnu funkciu telefónu. Pozrite si odsek **Šetrič displeja** v časti **Nastavenia minidispleja** na strane 92.

Telefón v pohotovostnom režime automaticky aktivuje šetrič displeja vo forme digitálnych hodín na hlavnom displeji i na minidispleji. Ak nemáte nastavený čas, bude sa zobrazovať 00:00.

Najdôležitejšie indikátory v pohotovostnom režime

-  Dostali ste jednu alebo viac textových alebo obrazových správ.
-  Dostali ste jednu alebo viac multimediálnych správ.
-  Telefón zaregistroval neprijatý hovor.
-  alebo  Váš telefón je pripojený k službe okamžitých správ (chat) a stav dostupnosti je on-line, resp. off-line.
-  Dostali ste jednu alebo viac okamžitých (chatových) správ a ste pripojení k serveru služby okamžitých správ.
-  Tlačidlá telefónu sú zablokované.
-  Telefón nebude hlásiť prichádzajúci hovor alebo prijatú textovú správu zvonením, keď nastavíte *Hlásenie prichádzajúceho hovoru* na *Vypnuté a/* alebo vo funkcii *Hlásenie* nie je nastavené zvonenie pre žiadnu skupinu vľajúcich, resp. keď je *Tón hlásenia správ* nastavený na *Vypnutý*.
-  Budík je aktivovaný – *Zapnutý*.
-  Beží časovač.
-  Na pozadí bežia stopky.
-  Je vybraný režim (E)GPRS spojenia *Vždy online* a je k dispozícii (E)GPRS služba.
-  Je vytvorené (E)GPRS spojenie.

-  (E)GPRS spojenie je dočasne pozastavené (podržané), napríklad keď prebieha prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor počas (E)GPRS pripojenia k sieti.
-  Keď je aktivované infračervené spojenie, indikátor infračerveného spojenia sa zobrazuje neprerušovane.
- 1** alebo **2** Ak máte dve telefónne linky, indikátor ukazuje, ktorá telefónna linka je zvolená.
-  Všetky prichádzajúce hovory sú presmerované na iné číslo, *Presmerovať všetky hovory*. Ak máte dve telefónne linky, potom indikátor presmerovania pre prvú linku bude **1** a pre druhú linku **2**.
-  Je aktivovaný reproduktor.
-  Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov.
-  alebo  alebo  alebo  K telefónu je pripojený headset, handsfree súprava, indukčná slučka pre nedoslýchavých alebo hudobný stojan.
-  Je vybraný časovaný profil.
-  alebo  Spojenie cez službu PTT je aktívne alebo pozastavené.
- Dátum a čas**
Pozrite si časť [Nastavenie dátumu a času](#) na strane 93.

Niektoré užitočné skratky v pohotovostnom režime

- Ak chcete vstúpiť do zoznamu volaných čísel, jedenkrát stlačte ľavé výberové tlačidlo . Prejdite k požadovanému číslu alebo menu a stlačením volacieho tlačidla  ho zavolajte.
- Ak máte v telefóne uložené číslo svojej odkazovej schránky, môžete odkazovú schránku zavolať stlačením a pridržením **100**.
- Ak sa chcete pripojiť k službe prehliadača, stlačte a pridržite .
- Ak chcete otvoriť internetovú stránku Nokia.com, stlačte a pridržite *+.
- Ak chcete otvoriť **Zoznam skupín** služby PTT (služba siete), stlačte smerové tlačidlo vpravo.
- Ak chcete vyhľadať meno kontaktu, stlačte smerové tlačidlo dolu.
- Ak chcete rýchlo napísať textovú správu, stlačte smerové tlačidlo vľavo.
- Ak chcete otvoriť hľadáčik kamery so zobrazením scény pre štandardnú fotografiu, stlačte smerové tlačidlo hore. Ak chcete rýchlo zmeniť režim kamery, napríklad video, stlačte a pridržite smerové tlačidlo vľavo alebo vpravo.
- Ak chcete zmeniť profil, krátkym stlačením vypínača otvorte zoznam profilov a prejdite na požadovaný profil. Ak chcete profil aktivovať, stlačte **Zvoľ**.

■ Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Táto funkcia blokuje tlačidlá a tak bráni ich náhodnému stláčaniu.

- Ak chcete v pohotovostnom režime zablokovať tlačidlá, stlačte **Menu** a, do 1,5 sekundy, *+. Po zavretí výklopného krytu sa blokovanie tlačidiel neaktivuje.

- Ak chcete odblokovať tlačidlá, otvorte výklopný kryt, stlačte **Odblokuj** a, do 1,5 sekundy, *+.

Keď sú tlačidlá zablokované a chcete prijať hovor, otvorte kryt alebo stlačte tlačidlo volania . Počas hovoru môžete telefón obsluhovať obvyklým spôsobom. Keď ukončíte alebo odmietnete hovor, tlačidlá sa automaticky znova zablokujú.

O ochrane tlačidiel sa dozviete viac v časti *Ochrana tlačidiel* v kapitole *Nastavenia telefónu* na strane 99.

O zablokovaní tlačidiel počas hovoru sa dozviete v časti *Volby počas hovoru* na strane 38.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Navoľte tiesňové číslo a stlačte tlačidlo volania .

3. Hovorové funkcie

■ Volanie

1. Otvorte telefón a navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Ak zadáte nesprávny znak, vymažte ho stlačením **Vymaž**.
Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami * + medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a potom navoľte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.
2. Na číslo zavoláte stlačením tlačidla volania .
3. Ak chcete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o spojenie, stlačte  alebo zatvorte telefón.

Volanie s využitím adresára kontaktov

Ak chcete vyhľadať meno alebo telefónne číslo, ktoré ste si uložili do adresára **Kontakty**, v pohotovostnom režime stlačte smerové tlačidlo dolu. Prejdite na požadované meno alebo telefónne číslo a zavolajte ho stlačením tlačidla volania .

Rýchla voľba

Aby ste mohli využívať rýchlu voľbu, priradte telefónne číslo jednému z tlačidiel rýchlej voľby 2_{ABC} – 9_{WXYZ}. Pozrite si odstavec **Rýchla voľba** v časti **Ďalšie**

funkcie v adresári **Kontakty** na strane 86. Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte požadované tlačidlo rýchlej voľby a potom tlačidlo volania .
- Ak je aktivovaná funkcia **Rýchla voľba**, stlačte a pridržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Funkciu **Rýchla voľba** môžete zapnúť (**Zapnúť**) alebo vypnúť (**Vypnúť**). Pozrite si časť **Nastavenia hovoru** na strane 98.

■ Prijatie a odmietnutie hovoru

Ked' je telefón zavretý, prijmete prichádzajúci hovor otvorením telefónu. Ak chcete prichádzajúci hovor odmietnuť a telefón máte zatvorený, otvorte telefón a do 1,5 sekundy ho znova zavrite alebo stlačte .

- Ak namiesto prijatia hovoru stlačíte niektoré z tlačidiel regulácie hlasitosti, telefón prestane zvonieť.

Ak chcete prijať prichádzajúci hovor a nastavili ste **Príjem otvorením krytu** na **Vypnutý**, otvorte telefón a stlačte tlačidlo volania . Pozrite si časť **Nastavenia hovoru** na strane 98.

Ak chcete prijať prichádzajúci hovor a telefón máte otvorený, stlačte tlačidlo volania ; ak chcete hovor odmietnuť, stlačte .

- Ak namiesto prijatia hovoru stlačíte **Voľby**, vypne sa zvonenie telefónu a budete môcť hovor prijať alebo odmietnuť.
- Ak stlačíte **Stíš**, vypne sa iba zvonenie telefónu. Hovor môžete prijať alebo odmietnuť.

Ak chcete ukončiť hovor, stlačte  alebo zavrite telefón.

Ak je do telefónu zapojený kompatibilný headset s ovládacím tlačidlom, môžete prijať a ukončiť hovor stlačením tlačidla headsetu.

Ak vám niekto volá, telefón zobrazí meno volajúceho, telefónne číslo, alebo text *Súkromné číslo* alebo *Hovor*. Ak dostanete hovor od účastníka s telefónnym číslom, ktoré má posledných sedem číslic rovnakých ako telefónne číslo, uložené v adresári *Kontakty*, môže sa zobrazíť nesprávna informácia o volajúcom.

■ Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré si môžete vybrať počas hovoru, sú službami siete. O dostupnosti sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Počas hovoru získate stlačením **Voľby** prístup k nasledujúcim voľbám:

- *Stlmiť* alebo *Ozvučiť*, *Ukončiť hovor*, *Ukončiť všetky*, *Kontakty*, *Menu* a *Podržať* alebo *Uvoľniť*, *Blokovať tlačidlá*, *Nahrať*, *Nový hovor* (služba siete), *Odpovedať* a *Odmietnuť*.
- *Konferenčný* umožňuje vytvoriť konferenčný hovor, ktorého sa môže zúčastniť až päť účastníkov (služba siete). Počas hovoru zavolajte nového účastníka (*Nový hovor*). Prvý hovor sa podrží. Keď sa nový účastník prihlási, vyberte *Konferenčný*, aby ste prvého účastníka zapojili do konferenčného hovoru. Ak sa chcete dôverne pohovárať s niektorým účastníkom, vyberte *Súkromný hovor* a vyberte požadovaného účastníka. Ak sa chcete vrátiť ku konferenčnému hovoru, vyberte *Pridať ku konfer.*

- **Poslať DTMF** umožňuje vysielat' reťazce DTMF (Dial Tone Multi Frequency) tónov, napríklad heslá alebo čísla bankových účtov. Systém DTMF sa využíva u všetkých telefónov, vysielajúcich tóny tlačidiel. Do reťazca môžete opakovaným stláčaním * + vložiť znak čakania w alebo pauzy p.
- **Vymeniť** umožňuje prejsť od aktívneho k podržanému hovoru (služba siete), **Prepojiť** umožňuje prepojiť podržaný hovor s aktívnym a od oboch sa odpojiť (služba siete).
- **Reproduktor** umožňuje používať telefón pre hlasný hovor. Reprodukter sa automaticky deaktivuje, keď ukončíte hovor alebo volanie, alebo keď k telefónu pripojíte handsfree jednotku alebo headset.

Ak ste aktivovali reproduktor, môžete počas hovoru zavrieť telefón. Stlačte najskôr **Vofby** a potom do 5 sekúnd zavrite telefón.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

4. Písanie textu

Text môžete písať, napríklad pri písaní správ, tradičnou alebo prediktívnou metódou písania textu.

Počas písania textu sa v hornom riadku zobrazuje indikátor , informujúci o tom, že používate prediktívne písanie textu, alebo indikátor , ak používate tradičné písanie. Vedľa indikátora písania textu sa zobrazuje indikátor , , alebo , informujúci o veľkosti písaných písmen. Ak chcete zmeniť veľkosť písmen, stlačte **#**. **123** označuje číselný režim. Ak chcete prejsť od písania písmen k písaniu čísel, stlačte a pridržiajte **#** a vyberte *Režim čísel*. Ak sa chcete vrátiť k písaniu písmen, stlačte a pridržiajte **#**.

■ Zapnutie a vypnutie prediktívneho písania textu

Počas písania textu stlačte **Volby**. Ak chcete aktivovať prediktívne písanie a pre váš jazyk je k dispozícii slovník, vyberte *Slovník zapnutý*, a ak sa chcete vrátiť k tradičnému písaniu textu, vyberte *Slovník vypnutý*.



Tip: Režim prediktívneho písania textu môžete počas písania písmen rýchlo aktivovať alebo deaktivovať dvoma stlačeniami **#**, alebo môžete stlačiť a pridržať **Volby**.

■ Výber jazyka pre písanie

Keď v režime písmen píšete text, stlačte **Volby** alebo stlačte a pridržiajte **#**. Ak chcete dočasne zmeniť jazyk pre písanie textu, vyberte *Jazyk pri písaní*.

Ak chcete nastaviť jazyk pre písanie textu a iný jazyk pre texty na displeji, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Nastavenia telefónu* a *Nastavenia jazyka*.

■ Použitie prediktívneho písania textu

Prediktívne písanie textu je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať nové slová. Všetky písmená môžete písať jediným stlačením príslušného tlačidla.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2_{ABC}** – **9_{WXYZ}**. Pri písaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Po každom stlačení tlačidla sa slovo na displeji zmení.
2. Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrďte ho vložením medzery stlačením **0**, alebo stlačením niektorého posúvacieho tlačidla. Stlačením posúvacieho tlačidla súčasne presuniete kurzor.

Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte ***₊**, alebo stlačte **Vol'by**, vyberte *Zhody* a vyberte zo zoznamu správne slovo. Keď sa objaví požadované slovo, potvrďte ho.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa v slovníku nenachádza. Ak chcete takéto slovo uložiť do slovníka, stlačte **Hláskuj**, napíšte slovo (používa sa tradičné písanie textu) a stlačte **Ulož**. Keď je slovník plný, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

Písanie zložených slov

Napište prvú časť slova a potvrďte ju stlačením smerového tlačidla vpravo.
Napište zostávajúcu časť slova a slovo potvrďte.

■ Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte príslušné číselné tlačidlo, **2**_{ABC} – **9**_{WXYZ}, kým sa nezobrazí požadované písmeno. Nie všetky znaky, ktoré sú dostupné cez to-ktoré číselné tlačidlo, sú na ňom aj vyznačené. Súbor dostupných znakov závisí od jazyka, vybraného pre písanie textu.

- Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve vložili, počkajte, kým sa objaví kurzor, alebo stlačte niektoré posúvacie tlačidlo a písmeno vložte.
- Bežné interpunkčné a špeciálne znaky sú dostupné cez číselné tlačidlo **1**₀₀.

■ Tipy k písaniu textu

Pri písaní textu môžete využiť aj nasledujúce funkcie:

- Medzeru vložíte stlačením **0**.
- Ak chcete v režime písania písmen vložiť číslicu, stlačte a pridržite príslušné číselné tlačidlo.
- Kurzor môžete posúvať doľava, doprava, dole alebo hore stláčaním príslušných smerových tlačidiel.

- Znak naľavo od kurzora odstránite stlačením **Vymaž**. Stlačením a pridržením **Vymaž** môžete vymazávanie znakov urýchliť.
Ak chcete počas písania správy vymazať všetky vložené znaky, stlačte **Voľby** a vyberte **Vymazať text**.
 - Ak chcete v režime prediktívneho písania textu vložiť slovo, stlačte **Voľby** a vyberte **Vložiť slovo**. Napíšte slovo v režime tradičného písania textu a stlačte **Ulož**. Slovo sa zároveň uloží aj do slovníka.
 - Ak píšete tradičnou metódou a chcete vložiť špeciálny znak, stlačte *** +**. Keď používate prediktívne písanie textu, stlačte a pridržte *** +**, alebo stlačte **Voľby** a vyberte **Vložiť symbol**. Ak chcete vložiť smejka a používate tradičné písanie, stlačte *** +**. Ak používate prediktívne písanie, získate stlačením a pridržením *** +** prístup k špeciálnym znakom a ďalším stlačením prístup k smejkom. Prejdite na požadovaný znak a stlačením **Vlož** ho vyberte.
- Počas písania správy máte k dispozícii nasledujúce voľby:
- Ak chcete v režime písania písmen vložiť telefónne číslo, stlačte **Voľby** a vyberte **Vložiť číslo**. Zadajte telefónne číslo alebo ho vyhľadajte v adresári **Kontakty** a stlačte **OK**.
 - Ak chcete vložiť meno z adresára **Kontakty**, stlačte **Voľby** a vyberte **Vložiť kontakt**. Ak chcete vložiť telefónne číslo alebo textovú položku, pripojenú k menu, stlačte **Voľby** a vyberte **Ukázať detaily**.

5. Použitie systému menu

Telefón vám ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do štruktúry menu. Väčšina funkcií menu je sprevádzaná stručným vysvetľujúcim textom. Ak si chcete tento vysvetľujúci text prezrieť, prejdite na požadovanú funkciu menu a počkajte 15 sekúnd. Z režimu prezerania vysvetľujúceho textu sa vrátite stlačením **Späť**. V menu *Aktivácia pomocných textov* môžete nastaviť, či sa pomocné texty k položkám menu majú alebo nemajú zobrazovať. Pozrite si časť [Nastavenia telefónu](#) na strane 99.

■ Prístup do funkcie menu

Prechodom cez systém menu

1. Do menu vstúpíte stlačením **Menu**.
2. Prejdite cez zoznam položiek menu, alebo použite ktorékoľvek smerové tlačidlo, ak máte nastavené zobrazenie ikôn.
Vyberte napríklad *Nastavenia* stlačením **Zvoľ**.
Zobrazenie menu môžete zmeniť v submenu *Zobrazenie menu*. Pozrite si časť [Nastavenia hlavného displeja](#) na strane 92.
3. Ak vybraná položka menu obsahuje submenu, vyberte požadované submenu, napríklad *Nastavenia hovoru*.
4. Ak vybrané submenu obsahuje ďalšie submenu, zopakujte 3. krok.
5. Vyberte požadované nastavenie.

6. Na predchádzajúcu úroveň menu sa vrátite stlačením **Späť** a stlačením **Ukonči** systém menu opustíte.

Pomocou číselnej skratky

Jednotlivé menu, submenu a voľby nastavení sú očíslované a k niektorým možno pristupovať prostredníctvom ich číselnej skratky.

Do menu vstúpite stlačením **Menu**. Rýchlo, do 2 sekúnd, zadajte číslo funkcie menu, ku ktorej sa chcete dostať.

Na predchádzajúcu úroveň menu sa vrátite stlačením **Späť** a stlačením **Ukonči** systém menu opustíte.

■ Zoznam funkcií menu

1. Správy

1. Vytvoriť správu
2. Prijaté
3. Na odoslanie
4. Odoslané položky
5. Uložené položky
6. Chat
7. E-mail
8. Odkazy
9. Info správy
10. Príkazy na službu
11. Zrušiť správy
12. Nastavenia správ
13. Počítadlo správ



2. Kontakty

1. Hľadať
2. Pridať nový kont.
3. Zrušiť
4. Moja účasť
5. Vyžiadané mená
6. Kopírovať
7. Nastavenia



- 8. Rýchla voľba
- 9. Hlasové voľby
- 10. Info čísla¹
- 11. Servisné čísla¹
- 12. Moje čísla²
- 13. Skupiny osôb²

3. Register

- 1. Neprijaté hovory
- 2. Prijaté hovory
- 3. Volané čísla
- 4. Zrušiť zoznam po- sledných hovorov
- 5. Trvanie hovoru
- 6. Počítadlo dát GPRS
- 7. Merač času spojenia GPRS
- 8. Počítadlo správ
- 9. Určenie polohy



4. Nastavenia

- 1. Profily
- 2. Témy
- 3. Nastavenia tónov



-
- 1. Zobrazuje sa, ak funkciu podporuje vaša SIM karta. O dostupnosti sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.
 - 2. Ak SIM karta nepodporuje Info čísla a/alebo Servisné čísla, číslo tohoto menu sa zodpovedajúco zmení.

- 4. Nastavenia hlavného displeja
- 5. Nastavenia minidispleja
- 6. Nastavenia času a dátumu
- 7. Osobné skratky
- 8. Pripojiteľnosť
- 9. Nastavenia hovoru
- 10. Nastavenia telefónu
- 11. Nastavenia doplnkov¹
- 12. Konfiguračné nastavenia
- 13. Ochranné nastavenia
- 14. Obnoviť pôvodné nastavenia

5. Galéria

- 1. Snímky
- 2. Video klipy
- 3. Témy
- 4. Grafika
- 5. Tóny
- 6. Nahrávky



6. Médiá

- 1. Kamera
- 2. Prehráv. médií



1. Toto menu sa zobrazí iba ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku, dodávanému pre tento typ telefónu.

- 3. Rádio
- 4. Nahrávač hlasu

7. Push to talk

- 1. Zapnúť PTT /Vypnúť PTT
- 2. Prijaté žiad. o hov.
- 3. Zoznam skupín
- 4. Zozn. kontaktov
- 5. Pridať skupinu
- 6. Nastavenia služby PTT
- 7. Konfiguračné nastavenia
- 8. Služby



8. Organizér

- 1. Budík
- 2. Kalendár
- 3. Zoznam úloh
- 4. Poznámky
- 5. Synchronizácia
- 6. Peňaženka
- 7. Kalkulačka
- 8. Stopky
- 9. Časovač odpočítavania



9. Aplikácie

1. Hry
2. Zbierka



10. Služby

1. Dom. stránka
2. Záložky
3. Odkazy pre načít.
4. Posled. adresa
5. Prijaté servisné
6. Nastavenia
7. Ísť na adresu
8. Vymazať pamäť



11. Služby SIM¹



1. Zobrazuje sa iba v prípade, že služby podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah sa môžu líšiť v závislosti od SIM karty.

6. Funkcie menu

■ Správy



Môžete čítať, písať, odosielať a ukladať si textové, multimediálne a e-mailové správy. Všetky správy sú usporiadané do zložiek.



Upozornenie: Keď odosielať správy, váš prístroj môže zobrazíť slová *Správa poslaná*. To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ, naprogramované vo vašom prístroji. Neznamená to ale, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

Textové správy (SMS)

Pomocou služby krátkych správ (Short Message Service – SMS) dokáže váš telefón odosielať a prijímať zložené správy, pozostávajúce z niekoľkých obyčajných textových správ (služba siete), ktoré môžu obsahovať aj jednoduché obrázky.

Aby ste mohli odosielať textové, obrazové alebo e-mailové správy, musíte si do telefónu uložiť číslo centra správ; pozrite si časť [Nastavenia správ](#) na strane 72.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich obvyklý limit 160 znakov. Ak vaša správa prekračuje limit 160 znakov, odošle sa ako séria dvoch alebo viacerých správ.

V hornej časti displeja uvidíte indikátor dĺžky správy, ktorý odpočítava od 160. Napríklad 10/2 znamená, že môžete vložiť ešte 10 znakov, aby sa text odoslal v dvoch správach.

Upozorňujeme, že ak používate špeciálne znaky (Unicode), ako é, á, ä, ô, text bude dlhší.



Upozornenie: Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba telefóny, ktoré podporujú funkcie obrazových správ.

Písanie a odosielanie SMS správ

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Vytvoriť správu* a *Textová správa*.
2. Napíšte text správy. Pozrite si časť *Písanie textu* na strane 40.

Do správ môžete vkladať textové šablóny alebo jednoduché obrázky. Pozrite si časť *Šablóny* na strane 54. Každá obrazová správa pozostáva z niekoľkých textových správ. Odoslanie jednej obrazovej alebo zloženej správy môže byť drahšie než odoslanie jednej textovej správy.

3. Správu odošlete stlačením **Pošli** alebo tlačidla volania .
4. Zadať telefónne číslo adresáta alebo stlačte **Hľadaj**, ak chcete telefónne číslo vyhľadať v adresári *Kontakty*, a stlačte **OK**.

Voľby pri odosielaní správ

Po dopísaní správy stlačte **Voľby** a vyberte *Voľby pri poslaní* a jednu z nasledujúcich volieb:

- Ak chcete správu odoslať viacerým adresátom, vyberte *Poslať viacerým*. Správa sa každému adresátovi odošle osobitne, a teda zaplatíte viac než za odoslanie jednej správy.
- Ak chcete správu odoslať ako SMS e-mail, vyberte *Poslať ako e-mail*. Zadať e-mailovú adresu príjemcu alebo ju vyhľadajte v adresári *Kontakty* a stlačte **OK**.
- Ak chcete odoslať správu s využitím preddefinovaného profilu správ, vyberte *Profil pri poslaní* a potom požadovaný profil správ.

O definovaní profilu správ sa viac dozviete v časti [Nastavenia správ](#) na strane [72](#).

Čítanie SMS správ a písanie odpovedí

Keď cez službu SMS dostanete správu alebo e-mail, zobrazí sa indikátor .

Blikanie ikony  znamená, že pamäť správ je plná. Aby ste mohli prijímať ďalšie správy, musíte vymazať niektoré zo starších správ v zložke [Prijaté](#).

1. Ak si chcete novú správu pozrieť, stlačte **Ukáž**, a ak si ju chcete pozrieť neskôr, stlačte **Ukonči**.

Keď si neskôr chcete správu prečítať, stlačte **Menu** a vyberte [Správy](#) a [Prijaté](#).

Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete prečítať. Pred neprečítanou správou sa v zozname správ zobrazuje symbol .

2. Počas čítania správy stlačte **Voľby**. Správu môžete vymazať, poslať ďalej, upraviť ju ako textovú správu alebo e-mail, presunúť ju do inej zložky alebo môžete zo správy vybrať niektoré údaje. Môžete tiež prepísať text zo začiatku správy do kalendára svojho telefónu ako pripomienku.. Keď si čítate obrazovú správu, môžete obrázok uložiť do zložky [Šablóny](#).

3. Ak chcete na správu odpovedať, stlačte **Odpoved'**. Ak chcete odpovedať textovou správou, vyberte [Textová správa](#), a ak chcete odpovedať multimediálnou správou, vyberte [Multimed. správy](#).

Keď odpovedáte na e-mail, najskôr potvrdíte alebo upravíte e-mailovú adresu a predmet; potom napíšete vlastnú odpoveď.

4. Správu odošlete na zobrazené číslo stlačením **Pošli** alebo tlačidla volania  a **OK**.

Šablóny

Ak chcete vstúpiť do zoznamu šablón, stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Uložené položky, Textové správy* a *Šablóny*. Ak chcete do správy vložiť textovú (☒) alebo obrázkovú (☒) šablónu, vyberte ju, stlačte **Voľby**, a ak chcete správu dopísať, vyberte *Upraviť* (alebo *Upraviť text*, ak ide o obrázkovú šablónu).

Ak chcete vložiť šablónu počas písania správy alebo odpovede, stlačte **Voľby** a vyberte *Použiť šablónu*, ak chcete vložiť textovú šablónu do správy alebo e-mailu. Stlačte *Vložiť obraz*, ak chcete do textovej správy vložiť obrázok.

Multimediálne správy



Upozornenie: Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami multimediálnych správ alebo elektronickej pošty.

O dostupnosti a možnostiach objednania služby multimediálnych správ sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služby. Pozrite si časť [Nastavenia pre multimediálne správy](#) na strane 73.

Multimediálna správa môže obsahovať text, zvuk, obrázkov, záznam z kalendára, vizitku alebo videoklip. Ak je správa príliš veľká, môže sa stať, že telefón ju nedokáže prijať. V niektorých sieťach môžete dostať textovú správu s Internetovou adresou, na ktorej si môžete multimediálnu správu pozrieť.

Multimediálne správy nemožno prijímať počas hovoru a keď máte spustenú niektorú hru alebo Java aplikáciu, alebo keď máte aktívne spojenie prehliadača cez GSM dátový prenos. Pretože príjem multimediálnych správ sa z rozličných

dôvodov nemusí podariť, nespoľiehajte sa na ne ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu.

Písanie a odosielanie multimedialných správ

1. Ak chcete vytvoriť a odoslať multimedialnú správu, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Vytvoriť správu* a *Multimed. správy*.
2. Napíšte správu. Pozrite si časť *Písanie textu* na strane 40.

- Ak chcete do správy vložiť súbor, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť* a potom požadovanú voľbu. Voľby, ktoré sú zatemnené, nie sú k dispozícii.

Ak vyberiete *Snímka*, *Zvukový klip* alebo *Videoklip*, zobrazí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte niektorú zložku, prejdite na požadovaný súbor, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť*. Po vložení súboru sa v správe objaví jeho názov.

Ak vyberiete *Nový zvukový klip*, otvorí sa nahrávač hlasu a môžete urobiť novú nahrávku. Po ukončení nahrávania sa nahrávka zaradí do správy.

- Ak chcete do správy vložiť vizitku alebo záznam z kalendára, stlačte **Voľby**, vyberte *Vložiť* a *Vizitka* alebo *Poznámka z kal.*
- Váš telefón podporuje multimedialne správy, obsahujúce niekoľko strán (listov). Každý list môže obsahovať text, jeden obrázok, záznam z kalendára, vizitku, a jeden zvukový klip. Ak chcete do správy vložiť list, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť* a *List*.

Ak správa obsahuje niekoľko listov, otvoríte požadovaný list tak, že stlačíte **Voľby** a vyberiete *Predošlý list*, *Ďalší list* alebo *Zoznam listov*.

Ak chcete nastaviť interval striedania listov, stlačte **Volby** a vyberte **Časovanie listu**. Ak chcete presunúť text na začiatok alebo na koniec listu, vyberte **Text dať nakoniec** alebo **Najprv dať text**.

3. Ak si pred odoslaním chcete správu prezrieť, stlačte **Volby** a vyberte **Predviest'**.
4. Keď chcete správu odoslať, stlačte **Pošli** alebo tlačidlo volania  a vyberte **Číslo telefónu**.

Ak chcete odoslať správu na e-mailovú adresu alebo viacerým adresátom, vyberte **E-mailová adresa** alebo **Viacerým**.

5. Zadaťte alebo vyhľadajte v adresári **Kontakty** telefónne číslo príjemcu (alebo jeho e-mailovú adresu). Stlačte **OK**, a správa sa presunie do zložky **Na odoslanie**, odkiaľ sa odošle.

Odoslanie multimediálnej správy trvá dlhšie než odoslanie textovej správy. Kým sa multimediálna správa odosiela, je zobrazený animovaný indikátor  a môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak počas odosielania správy dôjde k prerušeniu, telefón sa ešte niekoľkokrát pokúsi správu odoslať. Ak sa tieto pokusy nepodaria, správa zostane v zložke **Na odoslanie**. Môžete sa pokúsiť odoslať ju neskôr.

Odoslané správy sa ukladajú do zložky **Odoslané položky**, ak je funkcia **Uložiť odoslané správy** nastavená na **Áno**. Pozrite si časť **Nastavenia pre multimediálne správy** na strane 73. Upozorňujeme, že odoslanie správy neznamená a nezaručuje jej prijatie v mieste určenia.

Ochrana autorských práv môže znemožniť kopírovanie, úpravu, prenos alebo rozosielenie niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí



Dôležité: Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať vírusy alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač. Neotvárajte žiadnu prílohu, ak si nie ste istí dôveryhodnosťou odosielateľa.

Služba multimediálnych správ býva štandardne aktivovaná.

Vzhľad multimediálnej správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Keď telefón prijíma multimediálnu správu, zobrazuje sa animovaný indikátor . Po prijatí správy sa zobrazí indikátor  a text *Multimediálna správa prijatá*.

Blikanie indikátora  znamená, že pamäť multimediálnych správ je plná. Pozrite si časť *Pamäť multimediálnych správ je plná* na strane 58.

1. Ak si chcete prijatú správu pozrieť, stlačte **Ukáž**, a ak si ju chcete pozrieť neskôr, stlačte **Ukonči**.

Keď si neskôr chcete správu prečítať, stlačte **Menu** a vyberte *Správy a Prijaté*. V zozname správ sú neprečítané správy označené symbolom . Prejdite k správe, ktorú si chcete pozrieť, a stlačte **Zvoľ**.

2. Funkcia stredného výberového tlačidla sa mení podľa zobrazenej prílohy správy.

- Ak si chcete prezrieť celú správu a správa obsahuje prezentáciu, stlačte **Hraj**.

Inak stlačte **Hraj**, ak si chcete vypočuť zvukový klip alebo prezrieť video, priložené k správe. Ak si chcete obrázok zväčšiť, stlačte **Zoom**. Ak si chcete zobraziť vizitku alebo kalendárový záznam, stlačte **Ukáž**. Ak chcete otvoriť

objekt témy, stlačte **Otvor**. Ak chcete otvoriť odkaz na streamingový zdroj, stlačte **Načítaj**.

3. Ak chcete na správu odpovedať, stlačte **Volby** a vyberte *Odpovedať a Textová správa* alebo *Multimed. správy*. Napíšte odpoveď a stlačte **Pošli**. Odpoveď možno odoslať iba osobe, ktorá vám poslala pôvodnú správu.
4. Stlačte **Volby** a budete si môcť napríklad otvoriť alebo uložiť pripojený súbor alebo si prezrieť informácie o správe a vymazať správu alebo ju poslať ďalej.

Po odoslaní odpovede môžete správu upraviť a napríklad ju poslať iným adresátom, a môžete ju poslať aj ako e-mail.

Pamäť multimedialných správ je plná

Ked' čaká na prijatie nová multimedialna správa a pamäť pre správy je plná, bliká indikátor  a zobrazí sa správa *Multim. pamäť plná, ukázať čakajúcu spr.*. Ak si chcete čakajúcu správu prezrieť, stlačte **Ukáž**. Ak si chcete správu uložiť, stlačte **Ulož** a vymažete niekoľko starších správ tak, že vyberiete najskôr zložku a potom staršiu správu, ktorá sa má vymazať.

Ak chcete čakajúcu správu zrušiť, stlačte **Ukonči** a **Áno**. Ak stlačíte **Nie**, môžete si správu prezrieť.

Zložky Prijaté, Na odoslanie, Uložené položky a Odoslané položky

- Telefón ukladá prijaté textové a multimedialne správy do zložky *Prijaté*.

- Multimediálne správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky *Na odoslanie*.
- Odoslané správy sa ukladajú do zložky *Odoslané položky*, ak ste nastavili *Uložiť odoslané správy* pre textové správy a *Uložiť odoslané správy* pre multimediálne správy v menu *Nastavenia správ* na *Áno*.
- Ak chcete správu, ktorú píšete, uložiť do zložky *Uložené položky*, aby ste ju mohli dopísať neskôr, stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť správu* a *Uložené správy*. Pre multimediálne správy vyberte voľbu *Uložiť správu*. Správy, ktoré ste ešte neodoslali, sú označené symbolom .
- Aby ste si mohli svoje textové správy utriediť, môžete niektoré presunúť do zložky *Moje zložky*, alebo si pre ne vytvoriť nové zložky. Vyberte *Správy*, *Uložené položky*, *Textové správy* a *Moje zložky*.
Ak chcete vytvoriť novú zložku, stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať zložku*. Ak ešte nemáte uložené žiadne zložky, stlačte **Pridaj**.
Ak chcete niektorú zložku zrušiť alebo premenovať, prejdite na ňu, stlačte **Voľby** a vyberte *Zrušiť zložku* alebo *Premenovať*.

Chat

Služba okamžitých správ alebo chat (služba siete) je spôsob odosielania krátkych, jednoduchých textových správ on-line adresátom cez TCP/IP protokoly. Váš zoznam kontaktov ukazuje, kedy sú kontakty na zozname on-line a môžu sa zúčastniť chatovej diskusie. Po napísaní a odoslaní zostane správa zobrazená na displeji. Odpoveď sa zobrazí pod vašou pôvodnou správou.

Aby ste mohli používať službu okamžitých správ, musíte si ju nechať aktivovať. O dostupnosti, cenách a možnostiach objednania služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služieb, od ktorého dostanete aj svoj jednoznačný identifikátor a heslo, ako aj nastavenia pre službu okamžitých správ.

Ak chcete definovať požadované nastavenia pre službu okamžitých správ, pozrite si odstavce *Nastav. spojenia* v časti *Vstup do menu okamžitých správ (Chat)* na strane 60.

Kým ste pripojení k službe okamžitých správ, môžete používať ostatné funkcie telefónu a spojenie služby okamžitých správ zostáva aktívne na pozadí. V niektorých sieťach môže aktívne pripojenie k službe okamžitých správ vyčerpávať batériu telefónu rýchlejšie a možno budete musieť zapojiť telefón do nabíjačky.

Vstup do menu okamžitých správ (Chat)

Ak chcete vstúpiť do menu *Chat* a ste off-line, stlačte **Menu** a vyberte *Správy a Chat*.

- Ak sa chcete pripojiť k službe okamžitých správ, vyberte *Prihlásiť sa*. Telefón môžete nastaviť, aby sa k službe okamžitých správ pripojil automaticky pri otvorení menu *Chat*. Pozrite si časť *Pripojenie a odpojenie od služby okamžitých správ* na strane 61.
- Ak si chcete prezrieť, vymazať alebo premenovať diskusie, ktoré ste si uložili počas pripojenia k službe okamžitých správ, vyberte *Uložené diskusie*. Voľbu *Uložené diskusie* máte k dispozícii aj počas pripojenia k službe okamžitých správ.

- Ak si chcete zobrazíť nastavenia, potrebné pre službu okamžitých správ a prezenčnú službu, vyberte *Nastav. spojenia*.

O prijímaní nastavení vo forme konfiguračných správ sa viac dozviete v časti *Služba konfiguračných nastavení* na strane 17. O tom, ako definovať nastavenia manuálne, sa viac dozviete v časti *Konfiguračné nastavenia* na strane 101.

Vyberte *Konfigurácia* a *Predvolené* alebo *Osobná konfigur.*, podľa toho, ktoré konfiguračné nastavenia podporujú službu okamžitých správ.

Vyberte *Konto*, a vyberte konto služby okamžitých správ, ktoré vám pridelil poskytovateľ služby.

Vyberte *ID užívateľa*, ak chcete napísať svoj užívateľský identifikátor, ktorý ste dostali od poskytovateľa služby.

Vyberte *Heslo*, ak chcete napísať heslo, ktoré ste dostali od poskytovateľa služby.

Pripojenie a odpojenie od služby okamžitých správ

Ak sa chcete pripojiť k službe okamžitých správ, vstúpte do menu *Chat*, prípadne vyberte požadovanú službu okamžitých správ, a vyberte *Prihlásiť sa*. Po úspešnom pripojení telefónu sa zobrazí správa *Prihlásený*. Ak sa chcete odpojiť od služby okamžitých správ, vyberte *Odhlásiť sa*.



Tip: Ak chcete, aby sa telefón automaticky pripájal k službe okamžitých správ vždy, keď vstúpíte do menu *Chat*, pripojte sa k službe okamžitých správ, vyberte *Moje nastavenia*, *Automatický login* a *Pri začatí chatu*.

Začatie chatovej diskusie

Vstúpte do menu **Chat**, pripojte sa k službe okamžitých správ a môžete jedným z nasledujúcich postupov začať diskusiu:

- Vyberte **Diskusia**. Zobrazí sa zoznam nových a sledovaných chatov alebo pozvánok do chatov, prijatých počas aktívneho chatového spojenia. Prejdite na niektorú správu alebo pozvánku a stlačte **Otvor**.

 označuje nové a  prečítané okamžité správy.

 označuje nové a  prečítané správy diskusných skupín.

 označuje pozvánky.

Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych služieb okamžitých správ odlišné.

- Vyberte **Chatové kontakty**. Zobrazia sa kontakty, ktoré ste si uložili zo zoznamu kontaktov v telefóne. Prejdite na kontakt, s ktorým chcete začať diskusiu, a stlačte **Chat**.

 oznamuje, že ste od kontaktu dostali novú správu.

 označuje on-line kontakt a  off-line kontakt v pamäti kontaktov telefónu.

 označuje blokovaný kontakt. Pozrite si časť **Blokovanie a odblokovanie správ** na strane 66.

Do zoznamu si môžete pridávať kontakty. Pozrite si časť **Kontakty pre službu okamžitých správ** na strane 65.

- Vyberte **Skupiny** a **Verejné skupiny** (voľba je zatemnená, ak sieť nepodporuje funkcie skupinového chatu). Zobrazí sa zoznam záložiek s odkazmi na verejné

skupiny, ktoré vám poskytol operátor siete alebo poskytovateľ služieb. Ak chcete začať diskusiu, prejdite na požadovanú diskusnú skupinu a stlačte **Pripoj sa**. Uvedte krycie meno, ktoré chcete používať ako prezývku v diskusii. Po úspešnom pripojení k skupine sa môžete zapojiť do diskusie v skupine. Môžete si vytvoriť aj privátnu skupinu. Pozrite si časť **Diskusné skupiny** na strane 66.

- Vyberte **Hľadať a Užívateľia** alebo **Skupiny**, ak chcete na sieti vyhľadať iných užívateľov chatu alebo verejné skupiny podľa telefónneho čísla, krycieho mena, e-mailovej adresy alebo mena či názvu. Ak vyberiete **Skupiny**, budete môcť vyhľadať skupinu podľa člena skupiny, názvu skupiny, témy alebo identifikačného čísla.

Ak chcete začať diskusiu, keď sa vám podarilo nájsť hľadaného účastníka alebo skupinu, stlačte **Volby** a vyberte **Chat** alebo **Pripojiť sa**.

- Chatové spojenie môžete začať z adresára Kontakty. Pozrite si časť **Zobrazenie vyžiadaných mien** na strane 83.

Prijatie alebo odmietnutie pozvania do chatu

Keď ste pripojení k službe a dostanete novú pozvánku do chatu, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa **Prijaté nové pozvanie**. Stlačte **Čítaj**, ak si správu chcete prečítať. Ak dostanete viac pozvánok, na niektorú prejdite a stlačte **Otvor**.

- Ak sa chcete zapojiť do diskusie v príslušnej privátnej skupine, stlačte **Prijmi**. Uvedte krycie meno, ktoré chcete používať ako prezývku v diskusii.
- Ak chcete pozvánku odmietnuť alebo vymazať, stlačte **Volby** a vyberte **Odmietnuť** alebo **Zrušiť**. Môžete napísať dôvod svojho odmietnutia.

Ako si prečítať prijatú okamžitú správu

Keď máte vytvorené spojenie so službou okamžitých správ a dostanete novú správu, ktorá nepochádza z aktívnej chatovej diskusie, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa *Nová okamžitá správa*. Stlačte **Čítaj**, ak si správu chcete prečítať.

Ak dostanete viac než jednu správu, zobrazí sa text *Nové okamžité správy*: a počet prijatých správ. Stlačte **Čítaj**, prejdite na požadovanú správu a stlačte **Otvor**.

Nové správy, prijaté počas aktívneho chatového spojenia, sa nachádzajú v zložke *Diskusie* v menu *Chat*. Keď dostanete správu od niekoho, koho nemáte v zozname *Chatové kontakty*, zobrazí sa identifikátor odosielateľa. Ak sa odosielateľ nachádza v pamäti kontaktov telefónu a telefón ho identifikuje, zobrazí sa meno osoby. Ak si chcete uložiť nový kontakt, ktorý sa nenachádza v pamäti telefónu, stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť kontakt*, alebo, ak chcete pridať nový údaj k vybranému kontaktu, vyberte *Pridať ku kontakt*.

Účasť v chatovej diskusii

Ak sa chcete pridať k diskusii alebo začať novú, stlačte **Píš** alebo začnite písať.



Tip: Ak počas chatu dostanete novú správu od osoby, ktorá nie je účastníkom prebiehajúcej chatovej diskusie, zobrazí sa ikona (☰) a telefón vydá zvukový signál.

Napíšte správu a stlačením **Pošli** alebo tlačidla volania  ju odošlite. Správa zostane na displeji a odpoveď sa zobrazí pod vašou správou.

Úprava vlastných nastavení

1. Vstúpte do menu *Chat* a pripojte sa k službe okamžitých správ.

2. Ak si chcete zobrazit' a upraviť informácie o vlastnej dostupnosti alebo krycie meno, vyberte *Moje nastavenia*.
 - Ak chcete, aby všetci ostatní užívatelia služby okamžitých správ videli, keď ste on-line, vyberte *Dostupnosť a Pre všetkých*.
 - Ak chcete, aby iba užívatelia zaradení do vášho zoznamu kontaktov videli, keď ste on-line, vyberte *Dostupnosť a Pre kontakty*.
 - Ak sa chcete javiť off-line, vyberte *Dostupnosť a Zdať sa off-line*.

Po pripojení k službe okamžitých správ označuje indikátor  že ste on-line, a indikátor  že sa pre ostatných účastníkov zdáte off-line.

Kontakty pre službu okamžitých správ

Do zoznamu chatových kontaktov si môžete dopĺňať kontakty.

1. Pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte *Chatové kontakty*.
2. Stlačte **Volby** a vyberte *Pridať kontakt*. Môžete zadať identifikátor užívateľa, doplniť kontakt z pamäti kontaktov telefónu, vyhľadať iné kontakty alebo prekopírovať kontakt z vášho zoznamu kontaktov na server poskytovateľa služby.
3. Ak chcete vytvoriť spojenie so službou okamžitých správ, stlačte **Chat**, alebo ak ste od niektorého kontaktu dostali novú správu, stlačte **Otvor**.
4. Stlačte **Volby** a budete si môcť napríklad zobrazit' údaje vybraného kontaktu, prekopírovať kontakty zo svojho zoznamu chatových kontaktov na server poskytovateľa služby, alebo vybrať zo zoznamu chatových kontaktov kontakty, u ktorých chcete byť informovaní, keď sú on-line.

Blokovanie a odblokovanie správ

Ak chcete zablokovať správy, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte *Diskusie*, alebo *Chatové kontakty*, alebo sa pripojte k diskusii alebo začinite novú. Vyberte kontakt, správy od ktorého chcete zablokovať, a stlačte **Voľby**. Vyberte *Zablokov. kontakt* a stlačením **OK** potvrdíte zablokovanie.

Ak chcete správy odblokovať, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte *Zoznam blokován..* Prejdite na kontakt, správy od ktorého chcete odblokovať, a stlačte **Odblokuj**.

Správy môžete odblokovať aj zo zoznamu kontaktov.

Diskusné skupiny

Ak sieť podporuje diskusné skupiny, môžete vytvárať vlastné privátne skupiny, ktoré existujú iba počas jednej chatovej diskusie, alebo použiť verejné skupiny, ak ich zriadil poskytovateľ služby.

Pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte *Skupiny*.

- Vyberte *Verejné skupiny*, stlačte **Pripoj sa**, a ak nie ste členom skupiny, uveďte svoje krycie meno. Stlačte **Voľby** a vyberte *Odstrániť skupinu*, ak chcete skupinu vymazať zo svojho zoznamu skupín.

Vyberte *Hľadať skupiny*, ak chcete vyhľadať skupinu podľa člena skupiny alebo jej názvu, témy, či identifikačného čísla.

- Vyberte *Vytvoriť skupinu*. Zadaťte názov skupiny a potom svoje krycie meno, ktoré budete používať ako svoju prezývku v tejto skupine.

Označte v zozname mená, ktoré chcete zaradiť na zoznam privátnej skupiny, alebo odznačte tie, ktoré chcete zo zoznamu odstrániť. Novým členom skupiny musíte poslať pozvánky.

On-line kontakty sú označené ikonou , off-line kontakty ikonou , a zablokované kontakty ikonou . Kontakty, ktoré sú v zozname zatemnené, nemôžete zaradiť do skupiny.

Ikony môžu byť pre rôzne skupiny okamžitých správ odlišné.

E-mailové správy

E-mailová aplikácia, ktorá využíva (E)GPRS (služba siete), vám umožňuje pristupovať k svojmu e-mailovému kontu cez telefón aj keď sa nenachádzate v práci alebo doma. Aby ste mohli využiť e-mailové funkcie svojho telefónu, musíte mať kompatibilný e-mailový systém.

Pomocou svojho telefónu môžete písať, odosielať a čítať si e-mailové správy. E-maily si môžete ukladať a vymazávať ich na kompatibilnom osobnom počítači. Váš telefón podporuje e-mailové servery POP3 a IMAP4.

Aby ste mohli odosielať a prijímať správy elektronickej pošty, budete musieť:

- Získať nové e-mailové konto alebo použiť existujúce. O možnostiach získania e-mailového konta sa informujte u poskytovateľa e-mailových služieb.
- Informovať sa o nastaveniach e-mailu u operátora svojej siete alebo poskytovateľa e-mailovej služby. Nastavenia e-mailovej služby môžete dostať aj v konfiguračnej správe, pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) na strane 17.

- Ak si chcete skontrolovať svoje nastavenia, stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Nastavenia správ* a *E-mailové správy*. Pozrite si časť *Nastavenia pre e-mailovú aplikáciu* na strane 75.

Táto aplikácia nepodporuje tóny tlačidiel.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

Svoje e-mailové správy môžete napísať predtým, než sa pripojíte k e-mailovej službe, alebo sa môžete najskôr pripojiť k službe a potom napísať a odoslať svoje správy.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy, E-mail* a *Vytvoriť e-mail*.
2. Uved'te e-mailovú adresu príjemcu alebo stlačte **Uprav** a napíšte e-mailovú adresu, alebo, ak chcete adresu vyhľadať v adresári *Kontakty*, stlačte **Uprav** a **Voľby** a vyberte *Hľadať*. Stlačte **OK**.
3. Môžete napísať predmet e-mailovej správy; potom stlačte **OK**.
Ak stlačíte **Voľby**, budete môcť prejsť do editora správ a pridať nového adresáta, adresáta kópie alebo skrytej kópie.
4. Napíšte text e-mailovej správy, pozrite si časť *Písanie textu* na strane 40. Počet znakov, ktorý môžete zadať, je zobrazený v hornom pravom rohu displeja.
5. Ak chcete e-mailovú správu odoslať, stlačte **Pošli**. Vyberte *Poslať teraz*, ak chcete správu ihneď odoslať. Ak vyberiete *Poslať neskôr*, e-mail sa uloží do zložky *Na odoslanie*.

Ak chcete svoj e-mail upraviť alebo dopísať neskôr, môžete ho uložiť do zložky *Koncepty* – vyberte *Uložiť koncept*.

Keď e-mail neskôr odosielate, stlačte **Menu** a vyberte *Správy* a *E-mail*. Stlačte **Voľby** a vyberte *Poslať teraz* alebo *Vybrať a poslať*.

Načítanie e-mailových správ

Môžete si načítať e-mailové správy zo svojho e-mailového konta.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *E-mail* a *Vybrať*.

Môžete tiež stlačiť **Menu** a vybrať *Správy*, *E-mail*, stlačiť **Voľby** a vybrať *Vybrať a poslať*, ak chcete načítať nové e-mailové správy a odoslať e-maily, uložené v zložke *Na odoslanie*.

Ak je pamäť správ plná, vymažte pred prevzatím nových správ niekoľko starších správ.

Telefón vytvorí spojenie s e-mailovou službou. Počas načítania e-mailových správ do telefónu sa zobrazuje stavová lišta.

2. Stlačte **Zvoľ**, ak si chcete prezrieť novú správu v zložke *Prijaté*, alebo stlačte **Späť**, ak si ju chcete prezrieť neskôr.

Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete prečítať.

Neprečítaná správa je označená symbolom .

Čítanie e-mailových správ a písanie odpovedí



Dôležité: Správy elektronickej pošty môžu obsahovať vírusy alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač. Neotvárajte žiadnu prílohu, ak si nie ste istí dôveryhodnosťou odosielateľa.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *E-mail* a *Prijaté*.

2. Počas čítania správy stlačte **Vol'by**, ak si chcete zobrazíť podrobnosti o vybranej správe, označiť správu ako neprečítanú, vymazať ju, odpovedať na ňu, odpovedať všetkým adresátom, poslať správu ďalej alebo ju presunúť do inej zložky.
3. Ak chcete na e-mail odpovedať, vyberte **Odpoved'**. Do odpovede môžete podľa potreby zaradiť text pôvodnej správy.
Potvrďte alebo upravte e-mailovú adresu a predmet, potom napíšte odpoveď.
4. Ak chcete správu odoslať, stlačte **Pošli** a vyberte *Poslať teraz*.

Zložka Prijaté a Ďalšie zložky

Váš telefón má v menu *E-mail* nasledujúce zložky:

- *Prijaté* pre ukladanie e-mailových správ, ktoré ste prevzali zo svojho e-mailového konta.
- *Ďalšie zložky* obsahujú nasledujúce zložky: *Koncepty* pre ukladanie nedokončených e-mailov, *Archív* pre utriedenie a ukladanie vašich e-mailov, *Na odoslanie* pre ukladanie e-mailov, ktoré čakajú na odoslanie, ak ste vybrali *Poslať neskôr*, pozrite si časť **Písanie a odosielanie e-mailových správ** na strane 68, a *Odosl. položky* pre ukladanie odoslaných e-mailov.

Vymazávanie e-mailových správ

Ak chcete vymazať niektoré e-mailové správy, stlačte **Menu** a vyberte *Správy a E-mail*. Stlačte **Vol'by** a vyberte *Vymazať správy*.

- Ak chcete vymazať všetky správy z niektorej zložky, vyberte túto zložku a stlačte **Áno**.

- Ak chcete vymazať všetky správy zo všetkých zložiek, vyberte *Všetky správy* a stlačte **Áno**.

Pri vymazaní správy na telefóne nedôjde k jej vymazaniu z e-mailového servera.

Odkazy

Odkazová schránka je služba siete. Ďalšie informácie a číslo vašej odkazovej schránky si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Odkazy* a *Počúvať odkazy*, ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky, uložené v menu *Číslo odkazovej schránky*.

Info správy

Info správy je služba siete, ktorá vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služby správy na rozličné témy. O dostupnosti, témach a číslach príslušných tém sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Príkazy pre služby

Z tohto menu môžete svojmu poskytovateľovi služieb odosielať požiadavky na služby (služba siete).

Vymazávanie správ

Ak chcete vymazať všetky správy z niektorej zložky, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Zrušiť správy* a zložku, z ktorej chcete správy vymazať. Stlačte **Áno**, a ak sa

v priečinku nachádzajú neprečítané správy, telefón sa spýta, či má vymazať aj tieto. Znova stlačte **Ano**.

Nastavenia správ

Nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania správ.

Nastavenia pre textové správy

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Nastavenia správ, Textové správy a Profil pri poslaní*.
2. Ak vaša SIM karta podporuje viac než jeden profilový súbor správ, zvolte si profil, ktorý chcete upraviť, a vyberte si z nasledujúcich nastavení:
 - *Číslo centra správ*, ak chcete uložiť telefónne číslo centra správ, ktoré je potrebné pre odosielanie textových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.
 - *Formát správ*, ak chcete nastaviť typ správ: *Text, E-mail, Pager* alebo *Fax*.
 - *Platnosť správ*, ak chcete nastaviť dobu, počas ktorej sa sieť bude pokúšať doručiť vašu správu.
 - *Predvolené číslo príjemcu*, ak chcete uložiť štandardné číslo, na ktoré sa budú správy s týmto profilom odosielať, ak ste ako typ správ nastavili *Text*. Vyberte *E-mailový server*, ak chcete uložiť číslo e-mailového servera a ako typ správ ste nastavili *E-mail*.
 - *Výpisy o doručení*, ak si od siete chcete vyžiadať zasielanie oznámení o doručení vašich správ (služba siete).

- *Použiť GPRS* a nastavte *Áno*, ak chcete nastaviť GPRS ako preferovaný nosič SMS. Súčasne nastavte *Spojenie GPRS* na *Vždy online*. Pozrite si časť *GPRS spojenie* na strane 96.
 - *Odpoveď cez to isté centrum*, ak chcete umožniť príjemcovi vašej správy, aby vám poslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete).
 - *Premenovať profil pri poslaní*, ak chcete zmeniť meno vybraného profilu správ. Profilové súbory správ sa zobrazujú iba ak vaša SIM karta podporuje viac než jeden takýto súbor. Štandardný profil premenovať nemožno.
3. *Uložiť odoslané správy* a *Áno*, ak chcete, aby telefón ukladal odoslané textové správy do zložky *Odoslané položky*.

Nastavenia pre multimedialne správy

Konfiguračné nastavenia pre multimedialnu službu môžete dostať od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb vo forme inteligentnej (OTA) správy. O prijímaní nastavení vo forme inteligentných správ sa viac dozviete v časti *Služba konfiguračných nastavení* na strane 17.

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Nastavenia správ a Multimed. správy*. Vyberte si z nasledujúcich nastavení:

- *Uložiť odoslané správy* a vyberte *Áno*, ak chcete, aby telefón ukladal odoslané multimedialne správy do zložky *Odoslané položky*.
- *Výpisy o doručení*, ak si od siete chcete vyžiadať zasielanie oznámení o doručení vašich správ (služba siete).
- *Zmenšiť rozmer snímky*, ak chcete definovať veľkosť obrázku, ktorá sa použije pri jeho vložení do multimedialnej správy.

- *Predvolené časovanie listu*, ak chcete nastaviť štandardný interval striedania listov prezentácie.
- *Povoliť multimediálny príjem*, a vyberte *Nie* alebo *Áno* podľa toho, či chcete povoliť alebo zablokovať príjem multimediálnych správ. Ak chcete prijímať multimediálne správy iba v domácej sieti, vyberte *V domácej sieti* (štandardné nastavenie).
- *Prichádzajúce multimediálne správy* a vyberte *Vybrať*, ak chcete, aby telefón automaticky preberal novoprijaté multimediálne správy, alebo vyberte *Odmietnuť*, ak multimediálne správy nechcete prijímať. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia *Povoliť multimediálny príjem* nastavená na *Nie*.
- *Konfiguračné nastavenia* a vyberte *Konfigurácia*. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú multimediálne správy. Vyberte pre multimediálne správy poskytovateľa služieb alebo *Predvolené* či *Osobná konfigur.*. Nastavenia pre službu multimediálnych správ môžete dostať v konfiguračnej správe, pozrite si časť *Služba konfiguračných nastavení* na strane 17. O tom, ako definovať konfiguračné nastavenia manuálne, sa viac dozviete v časti *Konfiguračné nastavenia* na strane 101.

Vyberte *Konto* a zvolte niektoré konto služby multimediálnych správ, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

- *Povoliť reklamy*. Môžete povoliť alebo zakázať prijímanie reklamy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, ak ste pre *Povoliť multimediálny príjem* nastavili *Nie*, alebo pre *Prichádzajúce multimediálne správy* *Odmietnuť*.

Nastavenia pre e-mailovú aplikáciu

Nastavenia e-mailovej služby môžete dostať v konfiguračnej správe, pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) na strane 17. O tom, ako definovať nastavenia manuálne, sa viac dozviete v časti [Konfiguračné nastavenia](#) na strane 101.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Nastavenia správ a E-mailové správy*.
2. Môžete si vybrať:
 - *Konfigurácia* a zvolíte súbor, ktorý sa má aktivovať.
 - *Konto*, ak si chcete zobrazíť kontá, poskytnuté týmto poskytovateľom služieb. Ak sa zobrazí viac než jedno konto, vyberte si to, ktoré chcete použiť.
 - *Moje meno*. Uved'te svoje meno alebo prezývku.
 - *E-mailová adresa*. Zadaťte e-mailovú adresu.
 - *Pridať podpis*. Tu môžete definovať podpis, teda text, ktorý sa automaticky zaradi na koniec všetkých e-mailových správ, ktoré napíšete.
 - *Adresa odpovede*. Zadaťte e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať odpovede.
 - *Meno užívateľa SMTP*. Zadaťte meno, ktoré chcete používať pre odosielanie pošty.
 - *Heslo SMTP*. Zadaťte heslo, ktoré chcete používať pre odosielanie pošty.
 - *Zobraziť termínálové okno*. Vyberte *Áno*, ak potrebujete pri pripájaní na Internet vykonať manuálnu autentizáciu.

- *Typ servera prichádzajúcej pošty.* V závislosti od e-mailového systému, ktorý používate, vyberte buď **POP3** alebo **IMAP4**. Ak sú podporované oba typy, vyberte **IMAP4**.
- *Nastavenia prichádzajúcej pošty*
Ak ste ako typ servera prichádzajúcej pošty nastavili **POP3**, zobrazia sa nasledujúce voľby: *Vybrať e-mail, Meno užívateľa POP3, Heslo POP3 a Zobraziť termínové okno.*
Ak ste ako typ servera prichádzajúcej pošty nastavili **IMAP4**, zobrazia sa nasledujúce voľby: *Vybrať e-mail, Spôsob výberu, Meno užívateľa IMAP4, Heslo IMAP4 a Zobraziť termínové okno.*

Iné nastavenia

Ak chcete definovať ďalšie nastavenia pre správy, stlačte **Menu** a vyberte **Správy, Nastavenia správ, Iné nastavenia**. Ak chcete zmeniť veľkosť písma, používaného pri čítaní a písaní správ, vyberte **Veľkosť písma**.

Počítadlo správ

Ak si chcete pozrieť, koľko textových a multimediálnych správ ste odoslali a prijali, stlačte **Menu** a vyberte **Správy, Počítadlo správ a Odoslané správy** alebo **Prijaté správy**. Ak chcete počítadlá vynulovať, vyberte **Vynulovať počítadlá**.

■ Kontakty

Mená a telefónne čísla (kontakty) si môžete ukladať do pamäti telefónu a do pamäti SIM karty.



Telefón podporuje kontakty, rozšírené o prezenčnú službu (služba siete), ktorú tvoria funkcie *Moja účasť* a *Vyžiadané mená*. Funkcie v menu *Moja účasť* vám umožňujú zverejniť svoj aktuálny stav dostupnosti, aby bol prístupný každému, kto má k tejto službe prístup a požiada o takúto informáciu. V menu *Vyžiadané mená* si môžete vytvoriť zoznam kontaktov, o ktorých prezenčnom stave chcete byť informovaní, a použiť ho na rýchle zistenie stavu dostupnosti takýchto kontaktov.

Vyhľadanie kontaktu

V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Hľadať*, alebo v pohotovostnom režime posuňte smerové tlačidlo nadol.

Prejdite nahor alebo nadol k požadovanému menu. Ak je kontakt uložený v pamäti SIM karty, zobrazuje sa v hornej časti displeja symbol . Stlačte **Detaily** a postupne si môžete prehliadať údaje, zaznamenané k vybranému kontaktu.

Vyžiadané mená sa zobrazujú odlišne, v závislosti od nastavenia *Zobrazenie kontaktov*. Pozrite si časť *Nastavenia pre kontakty* na strane 84.

Ukladanie mien a telefónnych čísel (Pridať kontakt)

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Pridať nový kont..* Napište meno, stlačte **OK**, napíšte telefónne číslo a stlačte **OK**.



Tip: Rýchle ukladanie V pohotovostnom režime navoľte telefónne číslo a stlačte **Ulož.** Napište meno a stlačte **OK**.

Ukladanie viacerých čísel a textových položiek s menom

Do pamäti telefónu pre kontakty môžete pre každý kontakt uložiť rozličné typy telefónnych čísel a krátkych textových položiek. Textovou položkou môže byť napríklad adresa.

Prvé uložené číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho rámik okolo indikátora typu čísla, napríklad . Keď v adresári Kontakty vyberiete meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

1. Skontrolujte, že používaná pamäť je buď *Telefón* alebo *Telefón a SIM*. Pozrite si časť *Nastavenia pre kontakty* na strane 84.
2. Do zoznamu mien a telefónnych čísel vstúpíte v pohotovostnom režime stlačením smerového tlačidla dolu.
3. Prejdite na meno, ku ktorému chcete pridať nové číslo alebo textovú položku.
4. Stlačte **Detaily** a **Voľby** a vyberte *Pridať číslo* alebo *Pridať detail*.
5. Ak chcete pridať číslo alebo textovú položku, vyberte typ čísla alebo textu.

Ak ste pripojení k prezenčnej službe a vyberiete textový typ *ID užívateľa*, vyberte *Hľadať* a na serveri operátora alebo poskytovateľa služby vyhľadajte identifikátor podľa mobilného telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy. Pozrite si časť *Prezenčná služba pre kontakty – Moja účasť* na strane 80. Ak sa nájde iba jeden identifikátor, automaticky sa uloží. V opačnom prípade, ak chcete identifikátor uložiť, stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť*. Vyberte *Zadať ID ručne*, zadajte identifikátor a stlačte **OK**.

Ak chcete zmeniť niektoré číslo alebo textovú položku, stlačte **Voľby** a vyberte *Zmeniť typ*. Nemôžete zmeniť typ ID užívateľa, ktorý sa nachádza v zozname *Chatové kontakty* alebo v zozname *Vyžiadané mená*.

Ak chcete nastaviť vybrané číslo ako predvolené, stlačte **Voľby** a vyberte *Predvoliť*.

6. Napíšte číslo alebo zadajte text a stlačením **OK** ho uložte.
7. Stlačením **Späť** a **Ukonči** sa vrátite do pohotovostného režimu.

Pridanie obrázku ku kontaktu

K istému počtu kontaktov, uložených v pamäti telefónu, môžete pridať obrázok v podporovanom formáte.

V pohotovostnom režime stlačte smerové tlačidlo dolu, prejdite ku kontaktu, ku ktorému chcete pridať obrázok, a stlačte **Detaily**. Stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať snímku*. Otvorte príslušnú zložku v menu *Galéria*, prejdite na obrázok, ktorý chcete priradiť, stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť do kontakt..* Kópia obrázku sa pridá ku kontaktu.

Úprava a vymazávanie údajov o kontaktoch

Vyhľadajte požadovaný kontakt a stlačte **Detaily**. Prejdite na meno, číslo, textovú položku alebo obrázok, ktorý chcete upraviť alebo vymazať.

- Ak chcete údaj upraviť, stlačte buď **Uprav** alebo **Zmeň**, alebo stlačte **Voľby** a vyberte *Upraviť meno*, *Upraviť číslo*, *Upraviť detail* alebo *Zmeniť snímku* v závislosti od vybraného nastavenia *Zobrazenie Kontaktov*. Nemôžete tu upraviť

alebo vymazať identifikátor užívateľa, ktorý sa nachádza v zozname *Chatové kontakty* alebo v zozname *Vyžiadané mená*.

- Ak chcete vymazať číslo, textovú položku alebo obrázok, pripojený ku kontaktu, stlačte **Volby** a vyberte *Zrušiť číslo*, *Zrušiť detail* alebo *Zrušiť snímku*. Pri vymazaní obrázku z adresára kontaktov nedôjde k jeho vymazaniu z menu *Galéria*.

Vymazávanie kontaktov

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Zrušiť*, ak chcete vymazať kontakty a všetky s nimi spojené údaje. Podľa toho, či chcete vymazávať kontakty po jednom alebo všetky naraz, vyberte *Po jednom* alebo *Zrušiť všetky*.

Prezenčná služba pre kontakty – Moja účasť

Pomocou prezenčnej služby (služba siete) môžete informovať o svojom stave zaneprázdnenosti – prezenčnom stave – ostatných užívateľov, napríklad vašu rodinu, priateľov a kolegov. Prezenčný stav zahŕňa vašu dostupnosť, stavovú správu a osobné logo. Ďalší užívatelia, ktorí majú prístup k tejto službe a vyžadujú si vaše informácie,vidia váš prezenčný stav. Informácie, ktoré si vyžiadate vy, sa zobrazujú v zozname *Vyžiadané mená* v adresári *Kontakty*. Informácie, ktoré chcete odovzdávať ostatným, si môžete upraviť a môžete nastaviť, kto môže vidieť váš prezenčný stav.

Aby ste mohli používať prezenčnú službu, musíte si ju nechať aktívovať. O dostupnosti, cenách a možnostiach aktivácie služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služieb, od ktorého dostanete aj svoj jednoznačný

identifikátor, heslo a nastavenia pre službu. Pozrite si časť **Konfiguračné nastavenia** na strane 101.

Ak chcete prezenčnú službu využívať, pripojte sa k nej. Kým ste pripojení k prezenčnej službe, môžete používať ostatné funkcie telefónu a prezenčná služba je aktívna na pozadí. Keď sa od služby odpojíte, váš prezenčný stav sa ešte bude určitý čas (v závislosti od poskytovateľa služby) zobrazovať ostatným účastníkom.

Stlačte **Menu** a vyberte **Kontakty** a **Moja účasť**. Vyberte si z nasledujúcich volieb:

- **Pripojiť k službe Moja účasť** alebo **Odpojiť**, ak sa chcete spojiť so službou alebo sa od nej odpojiť.
- **Moja aktuálna účasť** a zvolte si podľa potreby zobrazenie svojho aktuálneho súkromného alebo verejného stavu alebo zmenu prezenčného stavu, alebo vyberte skupiny, s ktorými sa chcete deliť o informácie o svojom prezenčnom stave.
- **Účastníci** a budete si môcť zobrazovať všetky osoby, ktoré si vyžiadali vaše prezenčné informácie, ako aj osoby, ktorým ste dovolili, prípadne zablokovali prezeranie vašich prezenčných informácií.
- **Nastavenia** a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Ukázať akt. účasť v stave klľudu, ak chcete, aby sa aktuálny stavový indikátor zobrazoval v pohotovostnom režime.

Synchronizovať s profilmi, ak chcete nastaviť, aby sa **Správa o mojej účasti** a **Moja dostupnosť** aktualizovali manuálne alebo automaticky cez ich prepojenie s nastaveným profilom. Pozrite si časť **Profily** na strane 90. S profilom nemôžete prepojiť upravené stavové logo.

Typ spojenia, ak chcete vybrať, či sa má telefón po zapnutí pripojiť k prezenčnej službe.

Nastavenia chatu a mojej účasti a vyberte si z nasledujúcich volieb:

- *Konfigurácia*. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú prezenčnú službu. Vyberte niektorého poskytovateľa prezenčnej služby alebo *Predvolené* či *Osobná konfigur.*. Nastavenia pre prezenčnú službu môžete dostať v konfiguračnej správe, pozrite si časť *Služba konfiguračných nastavení* na strane 17. O tom, ako definovať konfiguračné nastavenia manuálne, sa viac dozviete v časti *Konfiguračné nastavenia* na strane 101.
- *Konto* a zvolíte niektoré konto prezenčnej služby, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.
- *ID užívateľa*, ak chcete napísať svoj užívateľský identifikátor, ktorý ste dostali od poskytovateľa služby.
- *Heslo*, ak chcete napísať heslo, ktoré ste dostali od poskytovateľa služby.

Prezenčná služba pre kontakty – Vyžiadané mená

Môžete si vytvoriť zoznam kontaktov, o ktorých prezenčnom stave chcete byť informovaní. Tieto informácie si môžete zobrazíť iba ak to umožní príslušný kontakt a sieť.

Skontrolujte, že používaná pamäť je buď *Telefón* alebo *Telefón a SIM*. Pozrite si časť *Nastavenia pre kontakty* na strane 84.

Ak sa chcete pripojiť k prezenčnej službe, stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty*, *Moja účasť* a *Pripojiť k službe Moja účasť*. Vyžiadané kontakty si môžete prezeráť aj keď

nie ste pripojení k prezenčnej službe; nebudete ale vidieť informácie o prezenčnom stave jednotlivých kontaktov.

Pridanie kontaktu k vyžiadaným menám

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Vyžiadané mená*.
2. Ak je váš zoznam kontaktov prázdny, stlačte **Pridaj**. Inak stlačte **Voľby** a vyberte *Vyžiadať nové*.
3. Vyberte niektorý kontakt zo zoznamu. Ak má tento kontakt uložený identifikátor, zaradí sa do zoznamu vyžiadaných mien.



Tip: Ak si chcete vyžiadať kontakt zo zoznamu *Kontakty*, vyhľadajte kontakt a stlačte **Detaily** a **Voľby**. Vyberte *Žiadať účasť* a *Ako vyžiadané*.

Ak si chcete prezrieť iba prezenčné informácie, vyberte *Žiadať účasť* a *Len raz*.

Zobrazenie vyžiadaných mien

Pozrite si časť *Vyhľadanie kontaktu* na strane 77.

1. Ak si chcete zobrazíť prezenčné informácie, stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Vyžiadané mená*.

Zobrazia sa stavové informácie prvého kontaktu na zozname vyžiadaných mien. Informácie, ktoré účastník podľa svojho uváženia môže zverejniť pre ostatných, zahŕňajú text a ikonu. Ikony  ,  a  oznamujú, že účastník je dostupný, zaneprázdnený, resp. nedostupný.



oznamuje, že prezenčné informácie účastníka nie sú dostupné.

2. Stlačte **Voľby** a vyberte si niektorú voľbu zo zoznamu.

Zrušenie vyžiadania kontaktu

Ak chcete zrušiť vyžiadanie kontaktu, vyhládajte kontakt v zozname *Kontakty* a stlačte **Detaily**. Vyberte identifikátor užívateľa, stlačte **Voľby**, vyberte *Zrušiť vyžiadanie* a stlačte **OK**.

Kopírovanie kontaktov

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Kopírovať*, ak chcete prekopírovať mená a telefónne čísla z pamäti telefónu na svoju SIM kartu alebo naopak. Textové položky, napríklad e-mailové adresy, uložené v pamäti telefónu, sa na SIM kartu neprekopírujú.

Nastavenia pre kontakty

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Nastavenia*, a vyberte si z nasledujúcich volieb:

- *Voľba pamäti*, ak chcete vybrať, ktorá pamäť sa má používať pre vaše kontakty. Ak vyberiete *Telefón a SIM*, budete si môcť prezerať kontakty v oboch pamätiach, ale mená a čísla sa budú ukladať do pamäti telefónu.
- *Zobrazenie Kontakto*v, ak chcete zvoliť, ako sa majú kontakty zobrazovať.
- *Stav pamäti*, ak si chcete pozrieť stav oboch pamätí pre kontakty.

Odosielanie a prijímanie vizitiek

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať na kompatibilné zariadenia, ktoré podporujú štandard vCard.

Po prijatí vizitky stlačte **Ukáž** a **Ulož**, aby sa vizitka uložila do pamäti telefónu.

Ak chcete poslať vizitku, vyhľadajte v kontaktoch meno a telefónne číslo, ktoré chcete odoslať. Stlačte **Detaily** a **Voľby** a vyberte *Poslať vizitku*. Vyberte *Cez infračervené*, *Ako text. správu* (služba siete), alebo *Cez multimédiá* (služba siete).

Voľba hlasom

Kontaktu môžete zavolať vyslovením hlasovej menovky, ktorú si pre príslušný kontakt nahráte. Ako hlasová menovka môžu slúžiť akékoľvek vyslovené slová, napríklad meno. Hlasové menovky môžete vytvoriť pre určitý počet čísel.

Kým začnete používať hlasové menovky, uveďte si, že:

- Jazyk nie je u hlasových menoviek dôležitý. Dôležitý je ale hlas hovoriaceho.
- Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte a používajte ich v tichom prostredí.
- Veľmi krátke mená prístroj neprijme. Používajte dlhé mená a vyhýbajte sa používaniu podobných mien pre rozličné čísla.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nemali za každých okolností spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Vytváranie a úprava hlasových menoviek

Kontakty, ku ktorým chcete pridať hlasovú menovku, uložte do pamäti telefónu.

1. V pohotovostnom režime stlačte smerové tlačidlo dolu a prejdite na kontakt, ku ktorému chcete doplniť hlasovú menovku.

2. Stlačte **Detaily**, prejdite na požadované telefónne číslo, stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať hlas. voľbu*.
3. Stlačte **Štart** a jasne vyslovte slovo (slová), ktoré chcete nahráť ako hlasovú menovku. Po skončení nahrávania telefón zaznamenanú menovku prehrá.
Za telefónnym číslom s hlasovou menovkou sa v adresári *Kontakty* objaví symbol .

Volanie s využitím hlasovej menovky

Ak na telefóne beží aplikácia, ktorá odosiela alebo prijíma dáta cez (E)GPRS spojenie, musíte túto aplikáciu ukončiť, aby ste mohli použiť hlasovú menovku.

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržierte tlačidlo pre zníženie hlasitosti alebo pravé výberové tlačidlo . Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text *Hovorte teraz*.
2. Zreteľne vyslovte hlasovú menovku. Telefón prehrá rozpoznanú hlasovú menovku a potom po 1,5 sekunde navolí číslo, zodpovedajúce tejto hlasovej menovke.

Ak používate kompatibilný headset s ovládacím tlačidlom, stlačte a pridržierte tlačidlo headsetu, aby ste inicializovali voľbu hlasom.

Ďalšie funkcie v adresári Kontakty

Stlačte **Menu**, vyberte *Kontakty*, a potom si vyberte z nasledujúcich volieb:

- *Rýchla voľba* umožňuje priradiť číslo tlačidlu rýchlej voľby. Prejdite na číslo požadovaného tlačidla rýchlej voľby a stlačte **Prideľ**, alebo, ak tlačidlu už je

pridelené telefónne číslo, stlačte **Vol'by** a vyberte **Zmeniť**. Stlačte **Hľadať** a vyberte meno a potom číslo, ktoré chcete pridať.

Pozrite si aj odstavce **Rýchla voľba** v časti **Nastavenia hovoru** na strane 98 a časť **Rýchla voľba** na strane 36.

- **Hlasové voľby**, ak si chcete vypočuť, vymazať alebo zmeniť uložené hlasové menovky.
- **Info čísla** a **Servisné čísla** (služby siete) sú čísla, ktoré na vašu SIM kartu uložil poskytovateľ služieb.
- **Moje čísla**, ak si chcete pozrieť čísla, priradené vašej SIM karte, a karta to umožňuje.
- **Skupiny osôb**, ak si chcete usporiadať mená a telefónne čísla, uložené v adresári **Kontakty**, do skupín. Pre každú skupinu volajúcich môžete nastaviť napríklad osobitný tón zvonenia, ktorým telefón oznámi hovor, prichádzajúci z telefónneho čísla patriaceho do tejto skupiny, a logo, ktoré sa pritom zobrazí na displeji. Ak chcete telefón nastaviť tak, aby oznamoval zvonením iba hovory, prichádzajúce z čísel patriacich do vybranej skupiny volajúcich, použite funkciu **Hlásenie**, ktorej popis nájdete v časti **Nastavenia tónov** na strane 91.

■ Register

Telefón registruje telefónne čísla neprijatých a prijatých hovorov, volané čísla a PTT adresy dvojstranných PTT spojení, ako aj približnú dĺžku hovorov.



Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak tieto funkcie podporuje sieť a telefón je zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou.

Ked' v menu *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory* alebo *Volané čísla* stlačíte **Voľby**, budete si môcť prezrieť napríklad dátum a čas volania, upraviť alebo vymazať telefónne číslo zo zoznamu, uložiť číslo do adresára *Kontakty*, alebo odoslať na číslo správu.

Zoznamy posledných hovorov

Stlačte **Menu** a vyberte *Register* a potom si vyberte niektorú z nasledujúcich volieb:

- *Neprijaté hovory*, ak si chcete prezrieť zoznam posledných telefónnych čísel, z ktorých sa vám niekto pokúšal dovolať (služba siete).
- *Prijaté hovory*, ak si chcete prezrieť zoznam posledných telefónnych čísel, z ktorých ste naposledy prijali hovor (služba siete).
- *Volané čísla*, ak si chcete pozrieť zoznam čísel, ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať.
- *Zrušiť zoznam posledných hovorov*, ak chcete vymazať zoznamy posledných hovorov.

Počítadlá tarifných jednotiek a času hovorov



Upozornenie: Skutočná cena, fakturovaná za hovory a služby vašim poskytovateľom služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Stlačte **Menu** a vyberte *Register* a potom si vyberte niektorú z nasledujúcich volieb:

- *Trvanie hovoru*. Môžete si prezrieť dĺžku prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov v hodinách, minútach a sekundách.
- *Počítadlo dát GPRS*. Postupne si môžete prehliadnuť približné množstvo dát, prijatých a odoslaných v poslednom spojení, úhrnné množstvo prijatých a odoslaných dát, a budete tiež môcť vynulovať počítadlá.
- *Merač času spojenia GPRS*. Postupne si môžete prehliadnuť približnú dĺžku posledného GPRS spojenia a súhrnnú dĺžku GPRS spojení.

Počítadlo správ

Ak si chcete pozrieť, koľko textových, chatových a multimediálnych ste odoslali a prijali, stlačte **Menu** a vyberte *Register*, *Počítadlo správ* a *Odoslané správy* alebo *Prijaté správy*. Ak chcete počítadlá vynulovať, vyberte *Vynulovať počítadlá*.

Lokalizácia

Sieť vám môže poslať požiadavku na určenie vašej polohy. Môžete zabezpečiť, aby sieť poskytla informáciu o polohe vášho telefónu iba ak to dovoľíte (služba siete). Obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ak si chcete aktivovať lokalizačnú službu alebo povoliť poskytovanie informácií o mieste, kde sa nachádzate.

- Ak chcete povoliť alebo odmietnuť žiadosť o lokalizáciu, stlačte **Prijmi**, resp. **Odmiet**. Ak na požiadavku nezareagujete, telefón ju automaticky odsúhlasí

alebo odmietne podľa toho, ako ste sa dohodli s operátorom alebo poskytovateľom služby. Telefón zobrazí správu *1 neprijatá žiadosť o polohu*. Ak si chcete pozrieť nevybavenú žiadosť o lokalizáciu, stlačte **Ukáž**.

Ak si chcete pozrieť posledných desať upozornení na žiadosti o súkromné informácie alebo ich chcete vymazať, stlačte **Menu** a vyberte *Register, Určenie polohy, Denník polôh* a *Otvoriť zložku* alebo *Zrušiť všetky*.

■ Nastavenia



Profily

Pomocou prednastavených profilov si môžete prispôbiť tóny pre rozličné okolnosti, prostredia a skupiny užívateľov.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Profily*. Prejdite na požadovaný profil a stlačte **Zvoľ**.

- Ak chcete zvolený profil aktivovať, vyberte *Aktivovať*.
- Ak chcete profil aktivovať na istý čas, nepresahujúci 24 hodín, vyberte *Načasovať* a nastavte čas ukončenia. Keď čas nastavený pre profil uplynie, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačasovaný profil.
- Ak si profil chcete upraviť, vyberte *Prispôbiť*. Tieto nastavenia môžete upraviť aj v menu *Nastavenia tónov*. Pozrite si časť *Nastavenia tónov* na strane 91.

Ak chcete zmeniť informácie o svojom prezenčnom stave, vyberte *Moja účasť*. Toto menu je dostupné, ak ste nastavili *Synchronizovať s profilmi* na *Zapnúť*. Pozrite si časť *Prezenčná služba pre kontakty - Moja účasť* na strane 80.

Ak chcete profil premenovať, vyberte *Meno profilu*. Profil *Normál* premenovať nemožno.

Témy

Téma obsahuje množstvo prvkov, ktoré vám umožňujú personalizovať si svoj telefón, napríklad tapetu, šetrič displeja, farebnú schému a tón zvonenia.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a *Témy*. Môžete si vybrať:

- *Zvoliť tému*, ak chcete otvoriť zoznam zložiek v menu *Galéria*. Ak si chcete nastaviť na telefóne niektorú tému, otvorte zložku *Témy* a vyberte si požadovanú tému.
- *Načítania tém*, ak chcete otvoriť zoznam odkazov pre načítanie ďalších tém. Pozrite si časť *Načítanie* na strane 140.

Nastavenia tónov

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a *Nastavenia tónov*. Rovnaké nastavenia nájdete v menu *Profil*. Úpravy, ktoré tu vykonáte, súčasne zmenia nastavenia aktívneho profilu.

Môžete si napríklad vybrať, ako vás bude telefón upozorňovať na prichádzajúci hovor, vybrať tón zvonenia pre prichádzajúce hovory a správy, nastaviť tóny upozornení a hlasový status pre službu PTT, nastaviť hlasitosť zvonenia a nastaviť telefón, aby zvonil iba pri hovoroch z identifikovaných telefónnych čísel patriacich do vybranej skupiny volajúcich.

Nastavenia hlavného displeja

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia hlavného displeja*.

Môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

- *Tapeta*, ak chcete, aby sa na pozadí hlavného displeja telefónu v pohotovostnom režime zobrazoval obrázok. Ak si chcete vybrať, aktivovať alebo deaktivovať tapetu, vyberte *Zvoliť tapetu*, *Zapnúť* alebo *Vypnúť*. Vyberte *Zvoliť sadu listov* a zložku v menu *Galéria*, ak chcete použiť obrázky v zložke ako obrazové pásмо.

Ak si chcete načítať viac obrázkov pre tapetu, vyberte *Načítania grafiky*.

- *Farebná škála*, ak chcete zmeniť farbu niektorých prvkov displeja, napríklad pozadia menu a indikačných stĺpcov signálu a stavu batérie.
- *Logo operátora*, ak chcete, aby telefón zobrazoval alebo skryl logo operátora. Ak nemáte uložené logo operátora, bude menu *Logo operátora* zatemnené. Viac informácií o dostupnosti loga operátora si vyžiadajte od operátora alebo poskytovateľa služieb.
- *Zobrazenie menu*, ak chcete nastaviť, ako má telefón zobrazovať hlavné menu. Vyberte *Zoznam* alebo *Ikony*.

Nastavenia minidispleja

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia minidispleja*. Môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

- **Tapeta**, ak chcete, aby sa na pozadí minidispleja telefónu v pohotovostnom režime zobrazoval obrázok. Tapeta sa nezobrazuje, keď telefón aktivuje šetrič displeja.
Ak si chcete načítať viac obrázkov pre tapetu, vyberte **Načítania grafiky**.
- **Farbná škála**, ak chcete zmeniť farbu niektorých prvkov displeja, napríklad pozadia menu a indikačných stĺpcov signálu a stavu batérie.
- **Šetrič displeja** a vyberte **Zapnuté**, ak chcete aktivovať šetrič displeja pre minidisplej. Ak chcete nastaviť čas, po ktorom sa bude aktivovať šetrič na minidispleji, vyberte **Časový limit**. Ak si chcete vybrať obrázok pre šetrič displeja, vyberte **Zvoliť šetrič displ.** a otvorte zložku **Grafika, Šetriče disp.** Ak si chcete načítať viac obrázkov pre šetrič displeja, vyberte **Načítania grafiky**.

Nastavenie dátumu a času

Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia a Nastavenia času a dátumu**. Vyberte **Hodiny a Dátum**, ak chcete upraviť nastavenia času a dátumu a nastaviť zobrazenie času a dátumu na displeji v pohotovostnom režime. Vyberte **Auto aktualizácia dátumu a času** (služba siete), ak chcete, aby telefón automaticky aktualizoval čas a dátum podľa časového pásma, v ktorom sa nachádzate. Automatická aktualizácia môže spôsobiť, že prejde čas, nastavený pre niektoré upozornenia.

Ak z telefónu na dlhý čas vyberiete batériu alebo ak sa batéria úplne vybije, budete možno musieť znova nastaviť presný čas.

Osobné skratky

Ak chcete vybrať funkciu pre pravé výberové tlačidlo a definovať hlasové povely pre niektoré funkcie, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a *Osobné skratky*.

- Vyberte *Pravé výberové tlačidlo*, ak chcete zvoliť funkciu pravého výberového tlačidla. Prejdite na niektorú funkciu a vyberte ju.
- Vyberte *Hlasové povely* a zložku povelov. Vyberte funkciu, ku ktorej chcete priradiť hlasový povel, a stlačte **Pridaj**. Hlasové povely môžete vytvoriť iba pre určitý počet funkcií.

O tom, ako definovať hlasovú menovku, sa dozviete v časti [Vytváranie a úprava hlasových menoviek](#) na strane 85.

O tom, ako aktivovať hlasovú menovku, sa dozviete v časti [Volanie s využitím hlasovej menovky](#) na strane 86.

Počas hovoru a keď aplikácia, používajúca (E)GPRS spojenie, odosiela alebo prijíma dáta, nemôžete aktivovať alebo pridávať hlasové povely.

Pripojenie

Infračervené

Nemierite IČ (infračerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infračervených zariadení. Tento prístroj je laserový výrobok Triedy 1.

V tomto menu môžete svoj telefón nastaviť na odosielanie a príjem dát cez jeho infračervený (IČ) port. Infraport vášho telefónu umožňuje obojsmerný prenos dát, napríklad vizitiek, medzi vašim telefónom a iným kompatibilným telefónom alebo dátovým zariadením (napríklad počítačom).

Aby ste mohli využiť IČ spojenie, musia byť zariadenia, medzi ktorými chcete spojenie vytvoriť, kompatibilné s normou IrDA.

Pri odosielaní alebo prijímať dát cez infračervené spojenie zabezpečte, aby infraporty odosielať a prijímať zariadenia smerovali oproti sebe a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne prekážky. Najvhodnejšia vzdialenosť pre infračervené spojenie medzi zariadeniami je nie viac než 1 meter (3,3 stopy).

Ak chcete aktivovať infraport svojho telefónu pre príjem dát cez IČ spojenie, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Pripojiteľnosť a Infračervené*.

Ak chcete infračervené spojenie deaktivovať, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Pripojiteľnosť a Infračervené*. Stlačením **Áno** odpovedzte na otázku *Deaktivovať infračervené?*

Ak prenos dát nezačne do 2 minút po aktivácii infraportu, spojenie sa preruší a bude ho treba znova vytvoriť.

GPRS

GPRS (General Packet Radio Service – Univerzálna paketová rádiová služba) je služba siete, ktorá umožňuje využívať mobilné telefóny na odosielanie a príjem dát cez sieť, využívajúcu Internetový protokol (IP). GPRS je dátový nosič, ktorý umožňuje bezdrôtový prístup k dátovým sieťam, napríklad k Internetu.

EGPRS (Enhanced – Rozšírené GPRS) využíva pre rádiové rozhranie modulačnú technológiu EDGE (Enhanced data rates for global evolution – Zvýšené dátové rýchlosti pre globálny rozvoj) na dosiahnutie vyšších dátových rýchlostí v sieťach GPRS.

Medzi funkcie vášho telefónu, ktoré môžu využívať (E)GPRS, patria správy, prehliadanie Internetu, e-mailová aplikácia, vzdialená synchronizácia, služba Stlač a hovor (PTT), načítanie aplikácií a dial-up pripojenie počítača na sieť (napríklad pre Internet a e-mail).

Aby ste mohli využívať technológiu (E)GPRS:

- Obráťte sa na operátora svojej siete alebo poskytovateľa služieb a informujte sa uňho o dostupnosti a možnostiach aktivácie služieb (E)GPRS, a tiež o dátových rýchlostiach a cenách.
- Uložte si nastavenia (E)GPRS pre každú z aplikácií, ktoré využívajú (E)GPRS.

Ak ste ako dátový nosič nastavili GPRS, telefón namiesto GPRS použije EGPRS, ak je táto služba v sieti dostupná. Medzi EGPRS a GPRS si nemôžete vyberať, ale pre niektoré aplikácie si môžete vybrať buď GPRS alebo *GSM dáta* (CSD, Circuit Switched Data – okruhovo spojované dáta).

GPRS spojenie

Ak chcete definovať nastavenia pre (E)GPRS spojenie, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Pripojiteľnosť, GPRS a Spojenie GPRS*.

- Vyberte *Vždy online*, ak chcete, aby sa telefón vždy po zapnutí automaticky zaregistroval v (E)GPRS sieti.

Keď spustíte aplikáciu, využívajúcu (E)GPRS, nadviaže sa spojenie medzi telefónom a sieťou. Keď aplikáciu ukončíte, (E)GPRS spojenie sa ukončí, ale telefón zostane zaregistrovaný v (E)GPRS sieti.

Ak počas (E)GPRS spojenia dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete počas (E)GPRS spojenia volať, (E)GPRS spojenie sa pozastaví (podrží).

Pre GPRS a (E)GPRS sa používa rovnaký indikátor.

- Ak chcete, aby sa telefón zaregistroval v (E)GPRS sieti a vytvoril spojenie, keď si to vyžaduje niektorá aplikácia, využívajúca (E)GPRS, vyberte *Ak je to nutné*. Keď aplikáciu ukončíte, (E)GPRS spojenie sa uzavrie.

Telefón podporuje tri súčasné (E)GPRS spojenia. Môžete si napríklad súčasne prehliadať XHTML stránky, prijímať multimediálne správy a mať vytvorené pripojenie počítača k sieti.

Nastavenia GPRS modemu

Telefón môžete cez infračervené spojenie alebo dátový kábel prepojiť s kompatibilným osobným počítačom a využiť ho ako modem, umožňujúci osobnému počítaču komunikovať cez (E)GPRS.

Ak chcete definovať nastavenia pre (E)GPRS spojenie z počítača, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Pripojiteľnosť*, *GPRS* a *Nastavenia GPRS modemu*.

- Vyberte *Aktívne miesto prístupu* a aktivujte prístupové miesto, ktoré chcete používať.
- Vyberte *Upraviť aktívne miesto prístupu*, ak chcete zmeniť nastavenia prístupového miesta. Meno prístupového bodu si vyžiadajte od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Parametre služby (E)GPRS pripojenia (meno prístupového miesta) môžete nastaviť aj na osobnom počítači cez aplikáciu Nokia Modem Options. Ak ste definovali nastavenia na počítači i na telefóne, použijú sa nastavenia z počítača.

Nastavenia hovoru

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia hovoru*. Vyberte si z nasledujúcich nastavení:

- *Presmerovanie hovoru* (služba siete), ak chcete vaše prichádzajúce hovory presmerovať na iné číslo, napríklad do svojej odkazovej schránky (služba siete). Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.
- *Prijem každým tlačidlom*, vyberte *Zapnutá*, a budete môcť prijať prichádzajúci hovor krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem vypínača, tlačidla PTT, výberových tlačidiel  a , a .
- *Prijem otvorením krytu*, ak chcete nastaviť, či sa pri otvorení krytu automaticky prijme prichádzajúci hovor.
- *Automatické opakovanie*, ak chcete, aby telefón po neúspešnom pokuse o volanie vykonal ešte 10 ďalších pokusov.
- *Rýchla voľba*, ak chcete, aby telefón umožňoval volať na telefónne čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby **2**_{ABC} - **9**_{WXYZ} stlačením a pridržaním príslušného číselného tlačidla.
- *Služba čakania na hovor*, ak chcete, aby vás sieť upozorňovala na prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor (služba siete).
- *Súhrnné info po hovore*, ak chcete, aby telefón po každom hovore krátko zobrazil približnú dĺžku a cenu (služba siete) hovoru.
- *Poslať moju identifikáciu*, ak chcete, aby telefón zobrazil vaše telefónne číslo volanému účastníkovi (služba siete). Vyberte *Nastavená sieťou* a použije sa nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb.

- *Linka pre odchádzajúce* (služba siete), ak chcete pre volanie nastaviť linku 1 alebo 2. O dostupnosti služby alternatívnej linky sa viac dozviete od operátora vašej siete alebo poskytovateľa služieb.

Ak si vyberiete *Linka 2* a nemáte aktivovanú túto službu siete, nebudete môcť z telefónu volať. Hovory však môžete prijímať na oboch linkách, nezávisle od zvolenej linky.

Nastavenia telefónu

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia telefónu*. Vyberte si z nasledujúcich nastavení:

- *Nastavenia jazyka* a *Jazyk telefónu*, ak chcete zvoliť jazyk pre texty na displeji. Ak vyberiete *Automatically*, nastaviť telefón jazyk podľa informácií na SIM karte. Ak chcete pre písanie textu použiť iný jazyk, vyberte *Jazyk pri písaní*. Jazyk pre písanie textu môžete zmeniť aj dočasne. Pozrite si časť *Písanie textu* na strane 40.
- *Stav pamäti*, ak si chcete pozrieť objem voľnej a využitej pamäti pre jednotlivé funkcie v zozname.
- *Ochrana tlačidiel*, ak chcete, aby si telefón pri odblokovaní tlačidiel žiadal bezpečnostný kód.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Navoľte tiesňové číslo a stlačte tlačidlo volania .

- **Zobrazenie informácií MCN**, ak chcete, aby vám telefón oznamoval, keď pracuje v celulárnej sieti, využívajúcej mikrocelulárnu (MCN) technológiu (služba siete).
- **Osobné uvítanie**, ak chcete zadať a uložiť vlastný text, ktorý sa na krátky čas zobrazí po zapnutí telefónu.
- **Voľba operátora**, ak chcete, aby telefón automaticky vyberal jednu z celulárnych sietí, dostupných v mieste, kde sa nachádzate.

Ak vyberiete **Ručná**, budete si môcť vybrať sieť, ktorá má roamingovú dohodu s vaším domácim poskytovateľom služieb. Telefón zostane v režime manuálnej voľby, kým nevyberiete automatickú voľbu alebo doň nevložíte inú SIM kartu.

- **Potvrdenie služby SIM**, ak chcete, aby sa potvrdzovali správy, odosielané medzi telefónom a poskytovateľom služieb.

Prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie textovej správy alebo vykonanie telefónneho hovoru. Tieto služby môžu byť spoplatnené.

- **Aktivácia pomocných textov**, ak chcete, aby telefón zobrazoval vysvetľujúce texty. Pozrite si časť **Použitie systému menu** na strane 44.
- **Tón pri zapnutí**, ak chcete, aby telefón pri zapnutí vydal úvodný zvukový signál.

Nastavenia doplnkov

Menu nastavení doplnkov sa zobrazuje iba ak telefón bol alebo práve je pripojený ku kompatibilnému mobilnému doplnku, napríklad k handsfree jednotke.

Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia** a potom **Nastavenia doplnkov**. Môžete si vybrať menu doplnku, ak príslušný doplnok je alebo bol pripojený k telefónu. V

závislosti od konkrétného doplnku si môžete vybrať rôzne voľby, napríklad profil, ktorý sa automaticky aktivuje po zapojení doplnku.

Konfiguračné nastavenia

Na telefóne si môžete nakonfigurovať nastavenia, ktoré si pre správne fungovanie vyžadujú niektoré služby. Podporované služby sú multimediálne správy, okamžité správy (chat), synchronizácia, e-mailová aplikácia, streaming, služba Stlač a hovor (PTT) a prehliadač. Tieto nastavenia vám môže poslať aj váš poskytovateľ služieb. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) na strane 17.

Informácie o dostupnosti a potrebné konfiguračné nastavenia si vyžiadajte od operátora alebo od poskytovateľa služieb.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a *Konfiguračné nastavenia*. Vyberte si z nasledujúceho zoznamu:

- *Predvolené konf. nastavenia*, a zobrazí sa zoznam poskytovateľov služieb, uložených v telefóne. Prejdite na požadovaného poskytovateľa služieb a stlačte **Detaily**, aby sa zobrazil zoznam aplikácií, podporovaných konfiguračnými nastaveniami tohoto poskytovateľa služieb.

Stlačte **Voľby** a vyberte *Predvoliť*, ak chcete nastaviť konfiguračné nastavenia tohoto poskytovateľa služieb ako štandardné nastavenia. Ak chcete konfiguračné nastavenia vymazať, vyberte *Zrušiť*.

- *Aktivovať predv. vo vs. aplikáciách*, ak chcete štandardné konfiguračné nastavenia aktivovať pre podporované aplikácie.

- *Prednostné miesto spojenia* obsahuje názvy uložených prístupových miest. Prejdite na požadované prístupové miesto, stlačte **Volby** a vyberte *Detaily*, aby sa zobrazil názov poskytovateľa služieb, dátový nosič a prístupové miesto GPRS alebo číslo pre vytáčané pripojenie cez GSM.
- *Osobné konfiguračné nastavenia*, ak chcete pridať nové osobné kontá pre rozličné služby a aktivovať ich alebo vymazať.
Ak chcete pridať nové osobné konto a zatiaľ žiadne nemáte, stlačte **Pridaj**; v opačnom prípade stlačte **Volby** a vyberte *Pridať nové*. Vyberte typ služby a postupne vyberajte a uveďte všetky požadované parametre. Parametre sa líšia v závislosti od vybraného typu služby.
Ak chcete vymazať alebo aktivovať niektoré osobné konto, prejdite naň, stlačte **Volby** a vyberte *Zrušiť* alebo *Aktivovať*.

Ochranné nastavenia

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretie skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Ochranné nastavenia sú nastavenia prístupových kódov a ďalších bezpečnostných funkcií.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Ochranné nastavenia*. Vyberte si z nasledujúcich nastavení:

- *Ochrana PIN kódom*, ak chcete nastaviť, aby telefón vyžadoval PIN kód vždy po zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú ochranu PIN kódom vypnúť.

- *Služba blokovania hovorov* (služba siete), ak chcete obmedziť možnosti volania z telefónu.
- *Pevný zoznam* umožňuje povoliť volanie a posielanie textových správ iba na vybrané telefónne čísla, ak túto funkciu podporuje vaša SIM karta.
Keď je aktívovaný pevný zoznam, nie sú možné (E)GPRS spojenia s výnimkou odosielania textových správ cez (E)GPRS spojenie. V tomto prípade musí byť do pevného zoznamu zaradené telefónne číslo adresáta a číslo centra správ.
- *Uzavretá skupina užívateľov* (služba siete), ak chcete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete). Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb.
- *Úroveň ochrany*. Zadať bezpečnostný kód a vyberte *Telefón*, ak chcete, aby si telefón žiadal bezpečnostný kód vždy po vložení novej SIM karty.
Vyberte *Pamäť*, a telefón si bude žiadať bezpečnostný kód vždy, keď je vybraná pamäť SIM karty a budete chcieť zmeniť používanú pamäť alebo kopírovať z jednej pamäti do druhej (*Kopírovanie kontaktov* na strane 84).
- *Prístupové kódy*, ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, PIN2 kód alebo blokovacie heslo.

Obnoviť pôvodné nastavenia

Ak chcete nastaviť niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a *Obnoviť pôvodné nastavenia*. Zadať bezpečnostný kód a stlačte **OK**.

Pri tejto operácii sa nevymažú dáta, ktoré ste do telefónu zapísali alebo nahrali, napríklad mená a telefónne čísla v adresári *Kontakty*.

■ Galéria



V zložkách galérie si môžete ukladať obrázky a tóny zvonenia, ktoré ste dostali napríklad v multimedialných správach.

Telefón podporuje nasledujúce súborové formáty:

- Obrázok: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA-BMP a PNG
- Zvuk: škálovateľné polyfonické MIDI (SP-MIDI), MP3, AAC, AMR a monofónne tóny zvonenia
- Videoklip: formát 3GP (základ H.263 a MPEG-4 jednoduchý profil)

Telefón nemusí podporovať všetky variácie uvedených súborových formátov.

Váš telefón podporuje systém správy digitálnych práv (Digital Rights Management – DRM), ktorý umožňuje chrániť prevzatý obsah. Jednotlivé položky obsahu, napríklad tón zvonenia, môžu byť chránené a môžu im byť pridelené určité pravidlá používania, napríklad počet použití a obdobie, počas ktorého ich možno používať. Pravidlá sa definujú v aktivačnom kľúči obsahu, ktorý v závislosti od poskytovateľa služby môžete dostať buď spolu s obsahom alebo osobitne. Tieto aktivačné kľúče spravidla možno aktualizovať. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačný kľúč, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Galéria*.
2. Prejdite na požadovanú zložku a stlačte **Otvor**, ak si chcete zobrazíť súbory v zložke, alebo stlačte **Voľby**, ak si chcete vybrať niektorú voľbu pre zložku:
 - *Pridať zložku, Zrušiť zložku, Presunúť, Premenovať, Detaily, Typ zobrazenia, alebo Triediť*. Zložky, ktoré sa pôvodne nachádzali v telefóne, nemožno zmazať, premenovať ani presunúť.
 - *Načítania* umožňujú načítať si ďalšie obrázky a tóny.

O dostupnosti, cenách a tarifách jednotlivých služieb sa informujte u operátora svojej siete alebo poskytovateľa služieb. Načítajte obsah iba zo zdrojov, ktorým dôverujete.
 - *Stav pamäte*, ak si chcete zobrazíť informácie o obsadení pamäti telefónu.
 - *Zozn. akt. kľúčov* zobrazí zoznam všetkých dostupných aktivačných kľúčov. Môžete napríklad vymazať kľúče, ktorých platnosť uplynula.
3. Ak ste otvorili zložku, prejdite na požadovaný súbor.

Ak si súbor chcete prezrieť, stlačte **Otvor**, a ak chcete súbor odoslať v MMS, stlačte tlačidlo volania . Telefón dokáže prehrávať videoklipy vo formáte 3GP (základ H.263 a MPEG-4 jednoduchý profil) a krátke MP3 a AAC audio klipy.

Stlačte **Voľby** a vyberte zo zoznamu požadovanú voľbu.

■ Média



Kamera

So zabudovanou kamerou môžete fotografovať a nahrávať videoklipy. Objektív kamery sa nachádza na výklopnom kryte telefónu, a ako hľadáček môžete použiť hlavný displej alebo minidisplej. Kamera vytvára fotografie vo formáte JPEG a videoklipy vo formáte H.263 (SubQCIF).

Ak pre novú fotografiu nie je dostatok pamäti, musíte nejakú pamäť uvoľniť vymazaním starších fotografií alebo iných súborov v galérii.

Fotografovanie

1. Ak chcete otvoriť hľadáček kamery, stlačte **Menu** a vyberte *Média* a *Kamera*.

Ak chcete otvoriť zoznam volieb pre hľadáček, stlačte **Voľby** a budete môcť napríklad zmeniť režim kamery, nastaviť zoom a vstúpiť do galérie alebo submenu nastavení kamery. Pre jeden záber môžete aktivovať aj samospúšť alebo si nastaviť používanie minidispleja ako hľadáčka.

2. Ak chcete scénu odphotografovať, stlačte **Zachyť**. Telefón uloží fotografiu do zložky *Snímky* v menu *Galéria*.
3. Stlačte **Späť**, ak chcete urobiť ďalšiu fotografiu, alebo **Pošli**, ak chcete fotografiu odoslať. Stlačte **Voľby** a vyberte si niektorú voľbu zo zoznamu.

Záznam videoklipu

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Média* a *Kamera*. Stlačte **Voľby** a vyberte *Zmeniť režim* a *Video*.

2. Záznam videoklipu spustíte stlačením **Nahraj**. Ak chcete záznam prerušiť, stlačte **Preruš**, a keď chcete v zázname pokračovať, stlačte **Pokračuj**.
3. Nahrávanie zastavíte stlačením **Stop**. Telefón uloží záznam do zložky *Videoklipy* v menu *Galéria*.

Stlačte **Hraj**, ak si záznam chcete prezrieť, alebo stlačte **Voľby** a vyberte napríklad voľbu pre vymazanie alebo premenovanie uloženého videoklipu alebo jeho odoslanie v multimedialnej správe alebo cez IČ spojenie, alebo vstup do galérie.

Nastavenia kamery

Stlačte **Menu** a vyberte *Médiá* a *Kamera*. Stlačte **Voľby** a vyberte *Nastavenia* a požadovanú voľbu zo zoznamu. Môžete definovať kvalitu obrázkov, nastaviť dĺžku videoklipov, zvuky kamery, štandardné názvy a štandardný režim.

Prehrávač médií

Pomocou prehrávača médií si môžete prezerať, prehrávať a načítavať súbory, napríklad obrázky, audio, video a animácie z rozličných zdrojov. Okrem toho prehrávač umožňuje prezerať si kompatibilné videostreamy zo sieťových serverov (služba siete).

Stlačte **Menu** a vyberte *Médiá* a *Prehráv. médií*. Vyberte *Otvoriť Galériu*, *Záložky*, *Ísť na adresu* alebo *Načítania médií*.

Nastavenie telefónu pre streamingovú službu

Konfiguračné nastavenia potrebné pre streaming môžete dostať v konfiguračnej správe od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) na strane 17.

O tom, ako definovať nastavenia manuálne, sa viac dozviete v časti [Konfiguračné nastavenia](#) na strane 101.

Stlačte **Menu** a vyberte *Médiá, Prehráv. médií* a *Nast. streamingu*.

- Vyberte *Konfigurácia*. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú streaming. Vyberte pre streaming poskytovateľa služieb alebo *Predvolené* či *Osobná konfigur.*. Nastavenia pre streaming môžete dostať v konfiguračnej správe, pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) na strane 17. O tom, ako definovať konfiguračné nastavenia manuálne, sa viac dozviete v časti [Konfiguračné nastavenia](#) na strane 101.
- Vyberte *Konto* a niektoré konto streamingovej služby, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Rádio

FM rádioprijímač používa ako anténu káblík headsetu. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Kvalita rozhlasového príjmu závisí od pokrytia rozhlasovej stanice v oblasti, kde sa nachádzate.

1. Ak chcete zapnúť rádio, stlačte **Menu** a vyberte *Médiá* a *Rádio*.
2. Ak máte uložené rozhlasové kanály, môžete prejsť ku kanálu, ktorý chcete počúvať, alebo vybrať číslo kanála (1 až 9) stlačením príslušného číselného tlačidla.

Ak používate kompatibilný headset vybavený ovládacím tlačidlom, môžete stlačením tlačidla prejsť na požadovaný uložený rozhlasový kanál.
3. Ak chcete rádio vypnúť, stlačte **Volby** a vyberte *Vypnúť* alebo stlačte a pridržte tlačidlo .

Keď počúvate rádio, môžete zavrieť výklopný kryt telefónu.

Pri počúvaní rádia môžete obvyklým spôsobom volať alebo prijať prichádzajúci hovor. Zvuk rádia sa vypne. Keď hovor ukončíte, zvuk rádia sa automaticky obnoví.

Keď aplikácia využívajúca (E)GPRS alebo HSCSD spojenie prijíma alebo odosiela dáta, môže dochádzať k rušeniu rádia.

Naladenie rozhlasového kanála

Keď je rádio zapnuté, spustíte stlačením a pridržaním smerového tlačidla hore alebo dole vyhľadávanie kanálov. Vyhľadávanie sa zastaví, keď rádio nájde rozhlasový kanál. Ak chcete kanál uložiť, stlačte **Ulož**, alebo stlačte **Volby** a vyberte *Uložiť kanál*. Zadaťte meno kanála a stlačte **OK**. Vyberte číslo predvolby, pod ktorým chcete kanál uložiť.

Použitie reproduktora



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Keď je rádio zapnuté a chcete ho počúvať cez reproduktor, stlačte **Voľby** a vyberte **Reproduktor**. Nechajte headset zapojený do telefónu.

Nahrávač hlasu

Môžete nahrávať úseky reči, zvuky alebo aktívny hovor v dĺžke do 3 minút.

Nahrávku môžete nastaviť aj ako tón zvonenia.

Nahrávač nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Nahrávanie

1. Stlačte **Menu**, vyberte **Médiá** a **Nahrávač hlasu**.
2. Nahrávanie spustíte vybraním **Nahrať**. Ak chcete zapnúť nahrávanie hovoru, stlačte **Voľby** a vyberte **Nahrať**. Počas nahrávania hovoru držte telefón v normálnej polohe pri uchu. Všetci účastníci hovoru budú počuť slabé pípanie, opakujúce sa približne každých 5 sekúnd.
3. Nahrávanie ukončíte stlačením **Stop**. Záznam sa uloží do zložky **Nahrávky** v menu **Galéria**.

Ak chcete otvoriť zoznam uložených nahrávok, vyberte **Zoznam nahrávok**.

Otvorte zložku **Nahrávky** a potom nahrávku, ktorú si chcete vypočuť.

Ak si chcete vypočuť poslednú nahrávku, vyberte **Prehrať posl. nahr.**

Ak chcete poslednú nahrávku odoslať cez službu multimediálnych správ alebo infračervené spojenie, vyberte **Poslať posl. nahr.**

■ PTT – Stlač a hovor



Rádiotelefónna služba PTT (Push To Talk – Stlač a hovor) je obojsmerná rádiová služba, dostupná v celulárnych sieťach GSM/GPRS (služba siete). Služba PTT zabezpečuje priamu hlasovú komunikáciu, spájanú okamžite po stlačení tlačidla PTT.

Službu môžete použiť pre hovor s jednou osobou alebo skupinou ľudí, vybavených kompatibilnými zariadeniami. Po spojení vášho hovoru nemusí osoba alebo skupina, ktorej voláte, na hovor odpovedať. Počítadlá GPRS siete registrujú spojenia, ale v zozname posledných hovorov v menu *Register* telefón registruje iba dvojstranné hovory. Účastníci musia podľa možnosti pri každej komunikácii potvrdiť príjem, pretože neexistuje žiadne iné potvrdenie, že príjemca hovor počul.

Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby, a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služieb. Roamingové služby môžu byť obmedzenejšie než pre normálne hovory.

Aby ste službu PTT mohli používať, musíte si pre ňu definovať potrebné nastavenia.

V čase, keď ste pripojení k službe PTT, môžete používať ostatné funkcie telefónu. Rádiotelefónna služba PTT nie je spojená s tradičnou hlasovou komunikáciou a preto mnohé služby, dostupné pre tradičné hlasové hovory (napríklad odkazová schránka) nie sú pre rádiokomunikáciu cez službu PTT dostupné.

Otvorenie menu PTT

Stlačte **Menu** a vyberte *Push to talk*.

- Ak sa chcete pripojiť alebo odpojiť od služby PTT, vyberte *Zapnúť PTT*, resp. *Vypnúť PTT*.

- Ak si chcete prezrieť prijaté žiadosti o hovor, vyberte *Prijaté žiad. o hov.*
- Ak si chcete zobrazíť zoznam PTT skupín, vyberte *Zoznam skupín.*
- Ak si chcete zobrazíť kontakty, pre ktoré máte zaznačené PTT adresy, vyberte *Zozn. kontaktov.*
- Ak si chcete do telefónu zaznačiť novú PTT skupinu, vyberte *Pridaťskupinu.*
- Ak chcete nastaviť službu PTT pre používanie, vyberte *Nastavenia služby PTT.*
- Ak chcete definovať potrebné nastavenia pre spojenia cez službu PTT, vyberte *Konfiguračné nastavenia.*
- Ak chcete otvoriť prehliadač a pripojiť sa k sieťovému portálu poskytovateľa služby PTT, vyberte *Služby.*

Pripojenie a odpojenie od služby PTT

Ak sa chcete pripojiť k službe PTT, stlačte **Menu** a vyberte *Push to talk* a *Zapnúť PTT*.  označuje pripojenie k službe PTT.  oznamuje, že služba je dočasne nedostupná. Telefón sa bude automaticky pokúšať o pripojenie k službe, kým sa od služby neodpojíte. Ak máte na telefóne definované skupiny, automaticky sa pripojíte k aktívnym skupinám (*Predvolená* a *Sledovaná*) a v pohotovostnom režime sa zobrazí názov predvolenej skupiny.

Ak sa chcete od služby PTT odpojiť, vyberte *Vypnúť PTT*.

Žiadosti o hovor

Ak chcete zavolať individuálneho účastníka a nedostanete odpoveď, môžete mu odoslať žiadosť, aby vám zavolať naspäť.

Keď vám niekto pošle žiadosť o hovor, zobrazí sa v pohotovostnom režime text *Žiadosť o spätný hovor prijatá*. Keď dostanete žiadosť o hovor od účastníka, ktorý sa nenachádza vo vašom zozname kontaktov, môžete si jeho meno uložiť do adresára Kontakty.

Odoslanie žiadosti o hovor

- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu kontaktov v menu *Push to talk*, vyberte *Zozn. kontaktov*. Prejdite na niektorý kontakt, stlačte **Volby**, a vyberte *Žiadať späť. hovor*.
- Ak chcete odoslať žiadosť o volanie z adresára *Kontakty*, v pohotovostnom režime stlačte smerové tlačidlo a prejdite na požadovaný kontakt. Stlačte **Detaily**, prejdite na PTT adresu, stlačte **Volby** a vyberte *Žiadať späť. hovor*.
- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu skupín v menu *Push to talk*, vyberte *Zoznam skupín* a prejdite na požadovanú skupinu. Stlačte **Volby**, vyberte *Aktívni členovia*, prejdite na požadovaný kontakt, stlačte **Volby** a vyberte *Žiadať späť. hovor*.
- Ak chcete odoslať žiadosť o hovor zo zoznamu žiadostí o spätný hovor v menu *Push to talk*, vyberte *Prijaté žiad. o hov.*. Prejdite na niektorý kontakt, stlačte **Volby** a vyberte *Žiadať späť. hovor*.

Odpoveď na žiadosť o hovor

1. Ak chcete otvoriť zložku *Prijaté žiad. o hov.*, stlačte **Ukáž**. Zobrazí sa zoznam prezývok osôb, ktoré vám poslali žiadosť o spätný hovor.
2. Ak chcete účastníka zavolať, stlačte tlačidlo PTT.

3. Ak chcete odoslať žiadosť o hovor späť odosielateľovi, stlačte **Volby** a vyberte *Žiadať späť. hovor.*

Žiadosť môžete vymazať stlačením **Zruš.**

Uloženie odosielateľa žiadosti o hovor

1. Ak chcete otvoriť zložku *Prijaté žiad. o hov.*, stlačte **Ukáž.** Zobrazí sa zoznam prezývok osôb, ktoré vám poslali žiadosť o spätný hovor.
2. Ak si chcete pozrieť PTT adresu odosielateľa, stlačte **Volby** a vyberte *Ukázať adr. PTT.*

Ak si chcete nový kontakt uložiť alebo pridať PTT adresu k existujúcemu kontaktu, stlačte **Volby** a vyberte *Uložiť ako*, resp. *Pridať ku kontakt.*

Volanie a prijatie hovoru cez službu PTT

Nastavte telefón, aby pre komunikáciu PTT používal reproduktor alebo slúchadlo. Keď vyberiete slúchadlo, môžete držať telefón normálne pri uchu.



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Keď ste pripojení k službe PTT, môžete volať a prijímať skupinové hovory a dvojstranné hovory. Dvojstranné hovory sú spojenia s jedinou osobou a nie s celou skupinou.

Vytvorenie skupinového hovoru

Ak chcete zavolať predvolenej skupine, stlačte tlačidlo PTT. Ozve sa tón, oznamujúci, že prístup bol povolený, a telefón zobrazí vašu prezývku a názov skupiny.

Ak chcete zavolať inej než predvolenej skupine, v menu PTT vyberte *Zoznam skupín*, prejdite na požadovanú skupinu a stlačte tlačidlo PTT.

Stlačte tlačidlo PTT a držte ho, kým hovoríte; telefón po celý čas držte pred sebou, aby ste videli na displej. Keď dohovoríte, tlačidlo PTT uvoľnite. Slovo sa prideľuje podľa poradia, v akom sa hovoriaci hlásia, Keď niekto prestane hovoriť, dostane slovo účastník, ktorý prvý stlačil tlačidlo PTT.

Vytvorenie dvojstranného hovoru

- Ak chcete vytvoriť dvojstranný hovor s účastníkom, pre ktorého máte v zozname kontaktov zaznačenú jeho PTT adresu získanú od poskytovateľa služby, vyberte *Zozn. kontaktov*. Prejdite na vybraný kontakt a stlačte tlačidlo PTT.

Kontakt môžete vybrať aj zo zoznamu *Kontakty*.

- Ak chcete vytvoriť dvojstranný hovor s členom niektorej PTT skupiny, vyberte *Zoznam skupín* a prejdite na požadovanú skupinu. Stlačte *Voľby*, vyberte *Aktívni členovia*, prejdite na požadovaný kontakt a stlačte tlačidlo PTT.
- Ak chcete vytvoriť dvojstranný hovor s účastníkom, od ktorého ste dostali žiadosť o hovor, vyberte *Prijaté žiad. o hov.*. Prejdite na prezývku účastníka a stlačte tlačidlo PTT.

Prijatie skupinového alebo dvojstranného hovoru

Na prichádzajúci skupinový alebo dvojstranný hovor vás upozorní krátky tón. Keď dostanete hovor od skupiny, zobrazí sa názov skupiny a prezývka volajúceho. Keď prichádza dvojstranný hovor od účastníka, ktorého údaje máte uložené v adresári

Kontakty, zobrazí sa uložené meno, ak ho telefón identifikuje, inak sa zobrazí iba prezývka volajúceho.

Dvojstranný hovor môžete prijať alebo odmietnuť, ak ste nastavili telefón, aby vás vždy najskôr upozornil na dvojstranné hovory.

Ak stlačíte tlačidlo PTT s úmyslom odpovedať skupine, keď hovorí iný člen skupiny, budete počuť čakací signál a kým budete držať tlačidlo PTT, na displeji bude zobrazený text *Vporadi*. Stlačte a pridržierte tlačidlo PTT a počkajte, kým druhý účastník nedohovorí, potom môžete hovoriť vy.

Ukladanie dvojstranných kontaktov

Mená účastníkov, s ktorými často nadväzujete dvojstranné hovory, si môžete uložiť.

- Ak si chcete zaznačiť PTT adresu k menu v adresári *Kontakty*:
V pohotovostnom režime stlačte smerové tlačidlo dolu, prejdite na požadovaný kontakt a stlačte *Detaily*. Stlačte *Vol'by* a vyberte *Pridať detail* a *Adresa PTT*.
- Ak chcete pridať kontakt do zoznamu PTT kontaktov:
Ak si chcete zaznačiť PTT kontakt, otvorte menu PTT a vyberte *Zozn. kontaktov*. Stlačte *Vol'by* a vyberte *Pridať kontakt*.
- Ak si chcete zaznačiť kontakt zo zoznamu skupín:
Keď ste pripojení k službe PTT, vyberte *Zoznam skupín*, prejdite na požadovanú skupinu a stlačte *Vol'by*. Vyberte *Aktívni členovia*, prejdite na člena skupiny, ktorého kontaktné údaje si chcete uložiť a stlačte *Vol'by*. Vyberte *Uložiť ako*, ak

ukladáte nový kontakt, alebo *Pridať ku kontakt.*, ak chcete pridať PTT adresu k existujúcemu menu v adresári *Kontakty*.

Vytváranie a zostavovanie skupín

Keď zavoláte skupine, budú hovor počuť všetci členovia, pripojení k skupine.

Každý člen skupiny je identifikovaný prezývku, ktorá sa zobrazuje ako identifikácia volajúceho. Členovia skupiny si môžu vybrať prezývku v každej skupine.

Skupiny sa registrujú URL adresami. Jeden z užívateľov zaregistruje URL adresu skupiny v sieti tak, že sa prvýkrát pripojí k skupine.

Existujú tri typy PTT skupín:

- Vyhradené, „pro“ skupiny sú uzavreté skupiny, ktoré umožňujú prístup iba vybraným účastníkom, stanoveným poskytovateľom služby.
- Ad hoc skupiny sú skupiny, ktoré si môžu vytvárať užívatelia, Môžete si vytvoriť vlastnú skupinu a pozvať do nej členov.
- Ad hoc pro skupiny sú skupiny, ktoré môžete vytvoriť z členov vyhradenej, „pro“ skupiny. Napríklad podnik môže mať vlastnú uzavretú skupinu, plus osobitné skupiny vyhradené určitým podnikovým činnostiam.

Vytvorenie skupiny

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Push to talk*, *Pridať skupinu* a *Podľa návodu*.
2. Ak chcete pre skupinu nastaviť úroveň bezpečnosti, vyberte *Otvorená skupina* alebo *Chránená skupina*.

Ak vyberiete **Chránená skupina**, telefón automaticky vytvorí zakódovanú časť adresy skupiny, ktorú členovia neuvidia, keď dostanú pozvanie do skupiny. Nových členov môže do skupiny prizývať iba osoba, ktorá bezpečnú skupinu vytvorila.

3. Zadaťte názov skupiny a stlačte **OK**.
4. Zvoľte status skupiny: **Predvolená**, **Sledovaná**, alebo **Neaktívna**. Telefón oznámi uloženie skupiny a jej status. **Predvolená** a **Sledovaná** sú aktívne skupiny. Keď stlačíte tlačidlo PTT, aby ste zavolali skupine, zavolá sa predvolená skupina, ak neprejdete na inú skupinu alebo kontakt.
5. Ak chcete skupine poslať pozvánku, stlačte **Áno**, keď telefón žiada, aby ste poslali pozvánku. Pozvánku môžete odoslať v textovej správe alebo cez infračervené spojenie.

Členovia, ktorých pozvete do otvorenej skupiny, môžu do skupiny pozývať ďalších členov.

Prijatie pozvánky

1. Keď dostanete textovú správu s pozvánkou do skupiny, zobrazí sa text **Prijaté pozvanie od skupiny:**.
 2. Ak si chcete pozrieť prezývku odosielateľa pozvánky a adresu skupiny, a nejedná sa o chránenú skupinu, stlačte **Ukáž**.
 3. Ak si chcete skupinu zaznačiť do svojho telefónu, stlačte **Ulož**, a ak chcete nastaviť status skupiny, zvoľte **Predvolená**, **Sledovaná**, alebo **Neaktívna**.
- Ak chcete pozvanie odmietnuť, stlačte **Ukonči** a **Áno**, alebo stlačte **Ukáž**, **Vyrad'** a **Áno**.

Nastavenia služby PTT

Služba PTT má dva druhy nastavení: nastavenia pre používanie a pre pripojenie k službe.

Nastavenia pre pripojenie k službe PTT môžete dostať od operátora vašej siete alebo poskytovateľa služby vo forme konfiguračnej správy, pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) na strane 17. O tom, ako definovať nastavenia manuálne, sa viac dozviete v časti [Konfiguračné nastavenia](#) na strane 101.

Ak chcete otvoriť nastavenia pre pripojenie k službe, stlačte **Menu** a vyberte *Push to talk* a *Konfiguračné nastavenia*. Môžete si vybrať:

- *Konfigurácia*. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú službu PTT. Vyberte pre službu PTT poskytovateľa služby alebo *Predvolené* či *Osobná konfigur.*. Nastavenia pre službu PTT môžete dostať v konfiguračnej správe, pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) na strane 17. O tom, ako definovať konfiguračné nastavenia manuálne, sa viac dozviete v časti [Konfiguračné nastavenia](#) na strane 101.
- *Konto* a zvolíte niektoré konto služby PTT, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.
- Postupne vyberajte a definujte nasledujúce nastavenia: *Meno užívateľa PTT*, *Predvolená prezývka*, *Heslo PTT*, *Doména* a *Adresa servera*.

Ak chcete otvoriť nastavenia používania služby PTT, stlačte **Menu** a vyberte *Push to talk* a *Nastavenia služby PTT*. Môžete si vybrať:

- *Individuálne hovory* a *Zapnuté*, ak chcete, aby telefón prijímal prichádzajúce dvojstranné hovory. Ak vyberiete *Vypnuté*, budete môcť dvojstranné hovory

vytvárať, ale nie prijímať. Poskytovateľ služieb môže ponúkať niektoré služby, ktoré obchádzajú tieto nastavenia.

Individuálne hovory a *Hlásiť*, ak chcete, aby vás telefón vopred upozornil na prichádzajúci dvojstranný hovor zvonením.

- *Sledované skupiny* a *Zapnuté*, ak chcete aktivovať sledované skupiny.
- *Stav PTT pri zapnutí* a *Áno*, ak chcete, aby sa telefón po zapnutí automaticky pripojil k službe PTT:
- *Poslať moju adresu PTT* a *Nie*, ak chcete skryť svoju PTT adresu pri skupinových a dvojstranných hovoroch.

■ Organizér



Budík

Ak je batéria dostatočne nabitá, bude budík pracovať aj keď zavriete kryt a dokonca aj keď telefón vypnete.

Stlačte **Menu** a vyberte *Organizér* a *Budík*.

- Vyberte *Čas budenia*, a ak čas budenia nie je nastavený, zadajte ho a stlačte **OK**. Ak chcete čas budenia zmeniť, vyberte *Zapnutý*.
- Vyberte *Opakovať alarm* a *Dni opakovania*. Označte dni, v ktorých sa má budenie opakovať, a stlačte **Hotovo**.
- Vyberte *Tón budenia*, ak chcete nastaviť tón zvonenia budíka.

Ak si chcete ako tón budíka nastaviť rádio, zapojte do telefónu headset. Ako tón budíka sa použije vysielanie stanice, ktorú ste naposledy počúvali. Aj keď máte zapojený headset, rádiobudík bude hrať cez reproduktor. Ak headset odpojíte, namiesto rozhlasového vysielania sa použije štandardný tón budíka.

Keď nastane čas, nastavený na budíku

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne vydávať tón budíka. Ak stlačíte **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Stlačte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nestláčajte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Keď nastane čas budenia a telefón je zapnutý, ozve sa zvonenie budíka a na displeji začne blikať text **Budík!** a aktuálny čas. Zvonenie vypnete stlačením **Stop**. Ak chcete zvonenie na desať minút zastaviť, stlačte **Spánok** alebo ľubovoľné tlačidlo okrem **Stop**.

Keď je kryt zavretý, prepnete budík do spánku stlačením niektorého tlačidla regulácie hlasitosti.

Kalendár

Tu si môžete evidovať termíny, stretnutia, sviatky, výročia a iné udalosti, a nastaviť si alarm kalendára ako pripomienku.

Stlačte **Menu** a vyberte **Organizér** a **Kalendár**. Prejdite k požadovanému dňu. Aktuálny deň je označený rámkom okolo čísla dňa. Dni, pre ktoré máte poznačené záznamy, sú označené hrubým písmom.

- Ak stlačíte **Ukáž**, môžete si záznamy pre vybraný deň prezrieť.

- Ak si chcete zobrazíť niektorý záznam, prejdite naň a stlačte **Ukáž**. Zobrazenie záznamu vám umožňuje prezrieť si podrobnosti vybraného záznamu. Pomocou ovládača môžete prechádzať textom záznamu. Ak ste si pre záznam nastavili alarm, zobrazí sa indikátor .
- Stlačte **Voľby** a zobrazia sa napríklad voľby pre vytvorenie nového záznamu, odoslanie záznamu cez IČ port alebo ako záznamu do kalendára iného kompatibilného telefónu, alebo ako textovej či multimediálnej správy.

Nastavenia umožňujú nastaviť napríklad dátum, čas, formát dátumu a času a prvý deň týždňa. Voľba *Auto zrušenie* vám umožňuje nastaviť, aby telefón po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré záznamy.

Opakujúce sa záznamy (napríklad pripomienky narodenín) sa ale nevymažú.

- Ak stlačíte **Voľby**, budete si môcť vybrať *Prehľad týždňa*, ak si chcete zobrazíť niektorý týždeň. Máte k dispozícii aj voľby pre uloženie nového záznamu, prechod do zoznamu úloh, vymazanie všetkých záznamov v kalendári alebo úpravu nastavení.

Upozornenie na záznam v kalendári

Telefón zapípa a zobrazí príslušný záznam. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením tlačidla volania



- Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, stlačte **Ukáž**. Stlačte **Spánok** a telefón sa vráti do pohotovostného režimu.

- Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a nechcete si prezrieť text záznamu, stlačte **Ukonči**.

Keď je kryt zavretý, vypnete zvukovú signalizáciu stlačením niektorého tlačidla regulácie hlasitosti.

Zoznam úloh

Môžete si zaznamenať úlohu, ktorú máte splniť, nastaviť pre úlohu prioritu a po splnení si úlohu označiť ako splnenú. Úlohy si môžete usporiadať podľa priority alebo dátumu.

Stlačte **Menu** a vyberte *Organizér* a *Zoznam úloh*.

Ak si chcete zaznačiť novú úlohu a zoznam úloh je prázdny, stlačte **Pridaj**, a ak už máte nejaké úlohy zaznamenané, stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať*. Napište záznam a vyberte **Ulož**. Vyberte prioritu úlohy. Telefón pre úlohu automaticky nastaví termín bez alarmu. Ak chcete zmeniť termín úlohy, zobrazte si záznam o úlohe a vyberte voľbu pre zmenu termínu.

Poznámky

Tu si môžete zapisovať poznámky a odosielať ich na kompatibilné zariadenia cez infraport alebo ako textové alebo multimediálne správy.

Ak chcete otvoriť *Poznámky*, stlačte **Menu** a vyberte *Organizér* a *Poznámky*. Ak si chcete zapísať poznámku a zoznam poznámok je prázdny, stlačte **Píš novú**. Inak stlačte **Voľby** a vyberte *Poznamenat'si*. Napište záznam a vyberte **Ulož**.

- Ak si chcete niektorú poznámku prezrieť, prejdite na ňu a stlačte **Ukáž**.

Ak chcete poznámku upraviť, stlačte **Uprav**. Počas úprav poznámky stlačte **Vol'by** a môžete si vybrať napríklad vloženie dátumu a času do poznámky. Vyberte **Zavrieť**, ak chcete textový editor zavrieť bez uloženia úprav.

- Stlačte **Vol'by** a budete môcť napríklad odoslať poznámku na kompatibilné zariadenie cez infraport alebo ako textovú alebo multimedialnú správu. Ak je poznámka príliš dlhá na to, aby mohla byť odoslaná ako textová správa, telefón požiada, aby ste z poznámky vymazali potrebný počet znakov.

Synchronizácia

Synchronizácia vám umožňuje uložiť si údaje zo svojho kalendára a adresára kontaktov na vzdialený internetový server (služba siete) alebo na kompatibilný osobný počítač. Ak ste si uložili dáta na vzdialenom internetovom serveri, môžete svoj telefón synchronizovať tak, že spustíte synchronizáciu z telefónu.

Synchronizácia so vzdialeným serverom je služba siete. Synchronizáciu môžete spustiť aj zo svojho kompatibilného počítača, čím zabezpečíte, aby dáta v adresári kontaktov a kalendári vášho telefónu súhlasili s dátami v počítači. Údaje o kontaktoch na vašej SIM karte sa nebudú synchronizovať.

Ak počas synchronizácie prijmete hovor, synchronizácia sa preruší a budete ju musieť spustiť znova.

Synchronizácia z telefónu

Pred synchronizáciou z telefónu si musíte:

- Nechať aktívovať synchronizačnú službu. Po podrobnejšie informácie o dostupnosti a nastaveniach synchronizačnej služby sa obráťte na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služby.

- Prevziať nastavenia pre synchronizáciu od operátora siete alebo poskytovateľa služby, pozrite si časť **Nastavenia pre synchronizáciu** na strane 125.

Spustenie synchronizácie z telefónu:

1. Vyberte si konfiguračné nastavenia, ktoré potrebujete pre synchronizáciu. Pozrite si časť **Nastavenia pre synchronizáciu** na strane 125.
2. Stlačte **Menu**, vyberte *Organizér*, *Synchronizácia*, *Synchronizovať cez server a Dáta, ktoré budú synchronizované*. Označte dáta, ktoré sa majú synchronizovať.
3. Stlačte **Menu** a vyberte *Organizér*, *Synchronizácia*, *Synchronizovať cez server a Synchronizovať*. Označené dáta aktívneho súboru sa po potvrdení zosynchronizujú.

Ak máte adresár kontaktov alebo kalendár plný, alebo ak synchronizujete prvý raz alebo po prerušení synchronizácie, môže synchronizácia trvať až 30 minút.

Nastavenia pre synchronizáciu

Konfiguračné nastavenia potrebné pre synchronizáciu môžete dostať v konfiguračnej správe od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb. O správe všetkých konfiguračných nastavení sa viac dozviete v časti **Konfiguračné nastavenia** na strane 101.

1. Stlačte **Menu**, vyberte *Organizér* a *Synchronizácia*.
2. Vyberte *Synchronizovať cez server* a *Synchronizačné nastavenia*.
 - Vyberte *Konfigurácia*. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú synchronizáciu. Vyberte pre synchronizáciu poskytovateľa služieb, alebo *Predvolené* či *Osobná konfigur.*. Nastavenia pre synchronizáciu môžete

dostať v konfiguračnej správe, pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) na strane 17. O tom, ako definovať konfiguračné nastavenia manuálne, sa viac dozviete v časti [Konfiguračné nastavenia](#) na strane 101.

Vyberte *Konto* a niektoré konto synchronizačnej služby, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

3. Vyberte *Synchronizačné nastavenia PC*, aby ste mohli definovať nastavenia pre synchronizáciu, inicializovanú serverom. Vyberte a zadajte *Meno užívateľa*.

Meno užívateľa a heslo musí byť na telefóne rovnaké ako na počítači.

Synchronizácia z kompatibilného počítača

Pre synchronizáciu kontaktov a kalendára z počítača použite IČ prepojenie alebo dátový kábel. Na svojom počítači musíte mať nainštalovaný aj software PC Suite pre svoj telefón, pozrite si časť [Prepojenie s počítačom](#) na strane 147.

Synchronizáciu spustíte z počítača cez PC Suite.

Peňaženka

V aplikácii *Peňaženka* si môžete uchovávať dôverné informácie, ako sú čísla kreditných kariet, užívateľské mená a heslá. Dáta môžete ľahko vybrať a automaticky nimi vyplniť dátové polia pri on-line nákupoch.

Dáta uložené v peňaženke sú chránené kódom peňaženky, ktorý môžete definovať, keď prvý raz vstupujete do peňaženky. Na výzvu *Vytvorte kód peňaženky*: zadajte kód a stlačte **OK**. Na výzvu *Potvrďte kód peňaženky*: kód znova zadajte a stlačte **OK**.

Ak chcete vymazať kód peňaženky a celý obsah peňaženky, navoľte v pohotovostnom režime *#7370925538# (písmenami *#res wallet#). Na vymazanie sa vyžaduje aj bezpečnostný kód telefónu.

Ak chcete do peňaženky niečo uložiť alebo upraviť, vstúpte do menu peňaženky. Ak chcete využiť obsah peňaženky v mobilnej službe, vstúpte do peňaženky z prehliadača, pozrite si časť [Služby](#) na strane [134](#).

Vstup do menu peňaženky

Ak chcete otvoriť menu peňaženky, stlačte **Menu**, vyberte *Organizéra* a *Peňaženka*. Zadajte kód peňaženky a stlačte **OK**. Môžete si vybrať:

- *Profily peňažen.*, ak chcete vytvoriť kombinácie kariet pre rozličné služby. Keď si služba vyžaduje zadanie veľkého počtu údajov, môžete vybrať príslušný profil peňaženky.
- *Karty*, ak si chcete uložiť informácie o osobných kartách.
- *Lístky*, ak si chcete uložiť upozornenia na zakúpené elektronické vstupenky. Ak si chcete lístky prezrieť, stlačte **Voľby** a vyberte *Ukázať*.
- *Doklady*, ak si chcete ukladať potvrdenky od nákupov.
- *Osobné poznámky* slúžia na ukladanie osobných údajov, ktoré chcete mať ochránené PIN kódom peňaženky.
- *Nastavenia*, ak chcete zmeniť kód peňaženky a nastaviť RFID kód (rádiofrekvenčný identifikačný kód).

Ukladanie údajov z kariet

1. Vstúpte do peňaženky a vyberte *Karty* a typ karty, ktorej údaje chcete uložiť.

2. Ak ešte nemáte žiadnu kartu, stlačte **Pridaj**. V opačnom prípade stlačte **Voľby** a vyberte **Pridať**. Zapište údaje do políček.

Ak váš poskytovateľ služieb podporuje služby inteligentných správ, môžete dostať údaje karty na svoj telefón. Upozornenie obsahuje informáciu o kategórii prijatej karty. Prijatú kartu môžete uložiť alebo vymazať. Kartu si môžete prezrieť alebo premenovať, nemôžete ju ale upraviť. O možnostiach prijatia údajov karty cez inteligentné správy sa informujte u vydavateľa karty alebo poskytovateľa služieb.

Osobné poznámky

Tu si môžete ukladať osobné poznámky a uložiť si tak čísla účtov, kódy alebo záznamy.

Vstúpte do peňaženky a vyberte *Osobné poznámky*.

- Ak chcete vytvoriť novú osobnú poznámku a zatiaľ žiadnu nemáte, stlačte **Pridaj**; v opačnom prípade stlačte **Voľby** a vyberte **Pridať**.
- Ak si chcete prezrieť niektorý záznam, prejdite naň a stlačte **Ukáž**.
- Ak chcete zobrazený záznam upraviť, stlačte **Voľby** a vyberte **Uprav**.

Počas prezerania záznamu stlačte **Voľby**. Vyberte **Zrušiť**, ak chcete záznam vymazať, **Poslať ako text**, ak chcete záznam prekopírovať do textovej správy, alebo **Kopírovať do kal.**, ak chcete záznam prekopírovať do kalendára ako memo. **Použiť detail** umožňuje vybrať z poznámky čísla, e-mailové adresy a internetové adresy.

Vytvorenie profilu peňaženky

Keď ste si uložili údaje na svoje osobné karty, môžete ich skombinovať do profilu peňaženky. Profily použité na vyberanie údajov z rozličných kariet počas prehliadania.

1. Vstúpte do peňaženky a vyberte *Profily peňažen.*
2. Ak chcete vytvoriť nový profil peňaženky a zatiaľ žiadny nemáte, stlačte **Pridaj**; v opačnom prípade stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať*.
3. Postupne vyberajte požadované údaje z kariet peňaženky a keď sa zobrazí výzva *Názov profilu peňaženky*, zadajte názov nového profilu.

Nastavenia peňaženky

Vstúpte do peňaženky a vyberte *Nastavenia*. Vyberte *Zmeniť kód*, ak chcete zmeniť kód peňaženky, alebo *RFID*, ak chcete zadať RFID kód.

Kalkulačka

Stlačte **Menu** a vyberte *Organizér* a *Kalkulačka*.

Keď sa zobrazí 0, zadajte prvé číslo výpočtu. Stlačením **#**  vložíte desatinnú čiarku. Znamienko pre sčítanie, odčítanie, násobenie alebo delenie môžete vkladať aj opakovaným stláčaním ***** **+**.

Výsledok zobrazíte stlačením **Rovná sa**.



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Ak chcete začať nový výpočet, stlačte a pridržte **Vymaž**.

Ako vykonávať menové prevody

Stlačte **Menu** a vyberte *Organizér* a *Kalkulačka*. Aby ste nastavili výmenný kurz, stlačte **Voľby** a vyberte *Výmenný kurz*. Vyberte si jednu z volieb, zadajte výmenný kurz a stlačte **OK**. Výmenný kurz ostane uložený v pamäti, kým ne zadáte iný

výmenný kurz. Zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, stlačte **Volby** a vyberte **V domácej** alebo **V cudzej**.

Menové prevody môžete vykonávať aj v pohotovostnom režime.



Upozornenie: Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové kurzy, pretože všetky predchádzajúce kurzy sa nastavia na nulu.

Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas a odčítat medzičasy alebo okruhovú čas. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte

Ak používate stopky alebo ich nechávate bežať na pozadí, zatiaľ čo používate iné funkcie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Stlačte **Menu** a vyberte **Organizér a Stopky**.

- Ak chcete odčítat medzičasy, vyberte **Časový rozdiel**. Meranie času spustíte stlačením **Štart**. Vždy, keď chcete odčítat medzičas, stlačte **Rozdiel**. Meranie času zastavíte stlačením **Stop**. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte .
- Ak chcete odčítat čas na okruh, vyberte **Čas okruhu**. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte .
- Ak ste meranie času odsunuli na pozadie a chcete zobraziť čas, stlačte **Pokračovať**.
- Ak si chcete zobraziť posledný nameraný čas a nevynulovali ste stopky, vyberte **Ukázať minulý**.

- Ak si chcete zobrazíť alebo vymazať uložené časy, vyberte *Ukázať časy*, resp. *Zrušiť časy*.

Časovač odpočítavania

Časovač môžete využiť ako minútky.

Stlačte **Menu** a vyberte *Organizér* a *Časovač odpočítavania*.

Nastavte čas: zadajte čas v hodinách, minútach a sekundách, a stlačte **OK**. Ak chcete, napíšte vlastný text, ktorý sa zobrazí po uplynutí nastaveného času. Stlačením **Štart** časovač spustíte.

Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, vyberte *Zmeniť čas*, a ak chcete odpočítavanie zastaviť, vyberte *Zastaviť časovač*.



Tip: Ak chcete spustiť časovač alebo zmeniť nastavený čas z pohotovostného režimu, zadajte čas v hodinách, minútach a sekundách, stlačte **Voľby** a vyberte *Časovač odpočít.*. Ak je čas správny, stlačte **Štart**.

Ak nastavený čas uplynie, keď je telefón v pohotovostnom režime, telefón začne vydávať zvukový signál a začne blikať text, ktorý ste zadali, alebo *Čas odpočítavania uplynul*. Zvonenie vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuková signalizácia sa po 30 sekundách zastaví automaticky. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a zmazať text upozornenia, stlačte **Ukonči**. Ak chcete časovač znova spustiť, stlačte **Reštart**.

Keď je kryt zavretý, vypnete alarm časovača stlačením niektorého tlačidla regulácie hlasitosti.

■ Aplikácie



V zložkách *Hry* a *Zbierka* môžete spúšťať a spravovať Java hry a aplikácie, inštalované v telefóne.

Hry

Stlačte **Menu** a vyberte *Aplikácie* a *Hry*.

- Ak si chcete vybrať niektorú hru a otvoriť ju, prejdite na ňu a stlačte **Otvor** alebo tlačidlo volania . Zoznam volieb otvoríte stlačením **Voľby**; pozrite si časť *Voľby pre aplikácie* na strane 133.
- Stlačte **Voľby**, a ak chcete do telefónu načítať hru, vyberte *Načítania* a *Načítania hier*. Aby ste mohli využívať načítanie, musíte mať na svojom telefóne konfigurované nastavenia pre prehliadač. Pozrite si časť *Konfiguračné nastavenia* na strane 101.

Ak chcete pre hru nastaviť zvukové efekty, svetlá a vibrátor, vyberte *Nast. aplikácie*.

Pri hraní niektorých hier sa môže rýchlejšie vyčerpávať batéria (a budete možno musieť zapojiť telefón do nabíjačky).

Zbierka

Stlačte **Menu** a vyberte *Aplikácie* a *Zbierka*.

- Ak si chcete vybrať niektorú aplikáciu a otvoriť ju, prejdite na ňu a stlačte **Otvor** alebo tlačidlo volania . Zoznam volieb otvoríte stlačením **Voľby**; pozrite si časť *Voľby pre aplikácie* na strane 133.

- Stlačte **Voľby**, a ak chcete do telefónu načítať aplikáciu, vyberte *Načítania a Načítania aplikácií*. Aby ste mohli využívať načítanie, musíte mať na svojom telefóne konfigurované nastavenia pre prehliadač. Pozrite si časť *Konfiguračné nastavenia* na strane 101.

Ak chcete pre aplikáciu nastaviť zvukové efekty, svetlá a vibrátor, vyberte *Nast. aplikácie*.

Pri používaní niektorých aplikácií sa môže rýchlejšie vyčerpávať batéria (a budete možno musieť zapojiť telefón do nabíjačky).

Voľby pre aplikácie

- *Zrušiť* umožňuje vymazať aplikáciu alebo skupinu aplikácií z telefónu.
- *Detaily* zobrazí ďalšie informácie o aplikácii.
- *Aktualizov. verziu* umožňuje skontrolovať, či nie je k dispozícii nová verzia aplikácie k načítaniu zo služieb (služba siete).
- *Web stránka* môže poskytnúť ďalšie informácie alebo doplnujúce dáta pre aplikáciu z Internetovej stránky. Túto funkciu musí podporovať sieť. Zobrazuje sa iba v prípade, že ste spolu s aplikáciou dostali Internetovú adresu.
- *Prístup pre aplik.* umožňuje kontrolovať prístup aplikácie k funkciam, pre ktoré môže byť potrebný váš súhlas na použitie, ako je napríklad prístup na sieť.

Ako načítať hru alebo aplikáciu

Váš telefón podporuje J2ME™ Java aplikácie. Počas načítania sa kontroluje kompatibilita, a ak telefón aplikáciu nepodporuje, načítanie sa preruší.



Dôležité: Inštalujte aplikácie iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu ochranu pred škodlivým softwarom.

Nové Java aplikácie si môžete načítať rozličnými spôsobmi:

- Stlačte **Menu** a vyberte *Aplikácie*. Stlačte **Voľby** a vyberte *Načítania* a *Načítania hier* alebo *Načítania aplikácií*.

Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Vyberte *Viac záložiek*, ak chcete vstúpiť do zoznamu záložiek v menu *Služby*; pozrite si časť *Záložky* na strane 139.

Vyberte vhodnú záložku pre spojenie s požadovanou stránkou.

O dostupnosti, cenách a tarifách jednotlivých služieb sa informujte u operátora svojej siete alebo poskytovateľa služieb.

- Stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a *Odkazy pre načít.*. Pozrite si časť *Načítanie* na strane 140.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

■ Služby

Pomocou prehliadača svojho telefónu môžete pristupovať k rozličným službám. Medzi takéto služby patria napríklad správy o počasí, spravodajstvo, letové poriadky a finančné informácie.



Informácie o dostupnosti týchto služieb, cenách a tarífach si zistíte od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa, ktorého služby chcete využívať. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

Pomocou prehliadača vo vašom telefóne si môžete prehliadať služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML (Wireless Mark-up Language) alebo XHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhľad stránok môže byť odlišný vzhľadom na obmedzenú veľkosť displeja telefónu. Môže sa stať, že neuvidíte všetky podrobnosti na stránke.

Základné kroky pri pristupovaní k službám a ich používaní

1. Uložte si konfiguračné nastavenia, potrebné pre prístup k službe, ktorú chcete používať.
2. Vytvorte spojenie s danou službou.
3. Začnite si prehliadať stránky služby.
4. Po skončení prehliadania ukončíte spojenie so službou.

Nastavenie prehliadača

Konfiguračné nastavenia, potrebné pre prehliadač, môžete dostať ako konfiguračnú správu od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#) na strane 17.

O správe všetkých konfiguračných nastavení sa viac dozviete v časti [Konfiguračné nastavenia](#) na strane 101.

Pripojenie k službe

Najskôr sa presvedčte, že máte aktivované správne konfiguračné nastavenia pre službu, ktorú chcete použiť.

- Stlačte **Menu** a vyberte *Služby, Nastavenia* a *Konfiguračné nastavenia*.
 - Vyberte *Konfigurácia*. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú služby prehliadača. Vyberte pre služby prehliadača poskytovateľa služieb, alebo *Predvolené* či *Osobná konfigur.*. Nastavenia pre služby prehliadača môžete dostať v konfiguračnej správe, pozrite si časť *Služba konfiguračných nastavení* na strane 17. O tom, ako definovať konfiguračné nastavenia manuálne, sa viac dozviete v časti *Konfiguračné nastavenia* na strane 101.
- Vyberte *Konto* a niektoré konto služby prehliadača, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.
- *Zobraziť termínálové okno* a vyberte *Áno*, ak potrebujete pre intranetové pripojenia vykonať manuálnu autentizáciu.

Ďalej sa spojte so službou: stlačte napríklad **Menu** a vyberte *Služby* a *Dom. stránka*, alebo v pohotovostnom režime stlačte a pridržierte .

Prehliadanie

Po pripojení k službe si môžete začať prehliadať jej stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riad'te sa vodiacími textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak je ako dátový nosič nastavené GPRS, zobrazuje sa počas prehliadania v hornej ľavej časti displeja indikátor . Ak počas (E)GPRS spojenia dostanete hovor alebo

textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa v pravom hornom rohu displeja indikátor , oznamujúci, že (E)GPRS spojenie bolo pozastavené (podržané). Po ukončení hovoru sa telefón pokúsi znova vytvoriť (E)GPRS spojenie.

Pohyb po stránkach pomocou tlačidiel telefónu

- Pre pohyb po stránke môžete využiť všetky smerové tlačidlá.
- Ak chcete vybrať zvýraznenú položku, stlačte tlačidlo volania , alebo stlačením **Zvol'** otvorte odkaz.
- Ak chcete do textového editora zadávať písmená alebo číslice, stláčajte tlačidlá  - 9WXYZ. Ak chcete zadávať špeciálne znaky, stlačte * +.

Voľby pri prehliadaní

Stlačte **Voľby** a môžete získať prístup k nasledujúcim voľbám. Poskytovateľ služby môže ponúkať aj ďalšie voľby.

- *Použiť peňaž. info*, ak chcete použiť údaje z kariet v aplikácii *Peňaženka* a stránka služby peňaženku podporuje. Pozrite si časť *Peňaženka* na strane 126.
- *Skratky*, ak chcete otvoriť nový zoznam volieb, ktoré sú špecifické pre prehliadanú stránku.
- *Dom. stránka*, ak sa chcete vrátiť na domovskú stránku poskytovateľa služby.
- *Pridať záložku*, ak chcete stránku uložiť ako záložku.
- *Záložky*. Pozrite si časť *Záložky* na strane 139.
- *Odkazy pre načít.* zobrazí zoznam záložiek pre načítanie.
- *Ďalšie voľby* zobrazí zoznam ďalších volieb, napríklad volieb pre peňaženku a niektoré bezpečnostné voľby.

- *Znovu načítať*, ak chcete znova načítať a aktualizovať aktuálnu stránku.
- *Zastaviť*. Pozrite si časť **Ukončenie prehliadania** na strane 138.

Priame volanie

Prehliadač podporuje funkcie, ku ktorým máte prístup počas prehliadania. Môžete začať hlasový hovor, počas hovoru odosielať DTMF tóny a uložiť si meno a telefónne číslo zo stránky.

Ukončenie prehliadania

Keď chcete ukončiť prehliadanie a zavrieť spojenie, stlačte **Voľby** a vyberte *Zastaviť*. Na otázku *Zastaviť prehliadanie?* odpovedzte stlačením **Áno**.

Môžete tiež dvakrát stlačiť  alebo stlačiť a pridržať .

Nastavenia vzhľadu v prehliadači

Počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby* a *Nastav. vzhľadu*, alebo v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Služby*, *Nastavenia* a *Nastavenia vzhľadu*. Vyberte

- *Zalomenie textu* a *Zapnuté*, a text v dlhých riadkoch bude pokračovať na nasledujúcom riadku. Vyberte *Vypnuté*, a text v dlhých riadkoch sa oreže.
- *Veľkosť fontu* a vyberte *Extra malé písmo*, *Malé* alebo *Stredné*.
- *Ukázať snímky* a vyberte *Nie*, ak nechcete, aby sa zobrazovali obrázky z načítaných stránok. Tým sa môže zrýchliť prehliadanie stránok, obsahujúcich mnoho obrázkov.

- *Hlásenia* a vyberte *Hlásenie nechráneného spojenia* a *Áno*, ak chcete, aby telefón počas prehliadania hlásil prechod z bezpečného spojenia na nezabezpečené. Vyberte *Hlásenie nechránených položiek* a *Áno*, ak chcete, aby váš telefón upozornil, ak bezpečná stránka obsahuje nezabezpečenú položku.
- *Kódovanie znakov* a *Kódovanie obsahu*, ak chcete nastaviť kódovanie pre obsah stránok prehliadača.

Vyberte *Webové adresy v Unicode (UTF-8)* a *Zapnuté*, ak chcete, aby telefón odosielať URL adresy v kódovaní UTF-8.

Záložky

Do pamäti telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prehliadania stlačte **Volby** a vyberte *Záložky*, alebo v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a *Záložky*.
2. Prejdite na niektorú záložku a stlačením **Zvoľ** alebo tlačidla volania  otvorte spojenie so stránkou, na ktorú záložka odkazuje.

Stlačte **Volby** a vyberte si napríklad zobrazenie, úpravu, vymazanie alebo odoslanie záložky.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Prijatie záložky

Po prijatí záložky (odoslanej ako záložka) sa objaví správa *1 záložka prijatá*. Stlačte **Ukáž** a **Ulož**, ak si chcete záložku uložiť, alebo stlačte **Voľby** a vyberte *Ukázať* alebo *Zrušiť*, ak si chcete záložku prezrieť alebo ju vymazať.

Načítanie

Ak si chcete do svojho telefónu načítať nové tóny, obrázky, hry alebo aplikácie, počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Odkazy pre načít.*, alebo v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a *Odkazy pre načít.* Vyberte si, či chcete načítať tóny, obrázky, hry, videoklipy, témy alebo aplikácie.



Upozornenie: Inštalujte software výlučne zo zdrojov, ktoré zabezpečujú adekvátnu ochranu proti vírusom a inému škodlivému softwaru.

Servisná schránka

Telefón dokáže prijímať servisné („pushed“) správy, odosielané vašim poskytovateľom služieb. Servisné správy môžu byť upozornenia napríklad na titulky správ, a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby.

- Ak si chcete prezrieť prijatú servisnú správu, stlačte **Ukáž**. Keď stlačíte **Ukonči**, správa sa presunie do zložky *Prijaté servisné*. Keď chcete neskôr vstúpiť do zložky *Prijaté servisné*, stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a *Prijaté servisné*.
- Ak chcete otvoriť niektorú servisnú správu počas prehliadania, stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby* a *Prijaté servisné*. Prejdite na požadovanú správu a stlačte **Vyber**, ak chcete načítať inzerovaný obsah z webovej stránky, alebo stlačte **Voľby** a vyberte *Detaily* alebo *Zrušiť*.

Nastavenia servisnej schránky

Stlačte **Menu** a vyberte *Služby*, *Nastavenia* a *Nastav. Prijatých servisných správ*.

- Ak chcete, aby telefón prijímal (alebo odmietal) servisné správy, vyberte *Servisné správy*, a *Zapnuté* (alebo *Vypnuté*).
- Ak chcete, aby telefón prijímal servisné správy iba od autorov obsahu, schválených poskytovateľom služieb, vyberte *Filter správ* a *Zapnutá*. Ak si chcete zobrazíť zoznam schválených autorov obsahu, vyberte *Dôveryh. kanály*.
- Ak máte aktivovaný príjem servisných správ a chcete, aby sa po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime automaticky aktivoval prehliadač, vyberte *Automatické spojenie* a *Zapnúť*.

Ak vyberiete *Vypnúť*, bude telefón aktivovať prehliadač iba ak po prijatí servisnej správy telefónom zvolíte *Vybrať*.

Pamäť prehliadača

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Pamäť prehliadača vyprázdnite takto:

- počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby* a *Vymazať pamäť*,
- v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a *Vymazať pamäť*.

Cookies

Cookies sú dáta, ktoré služby ukladajú do pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Takýmito dátami môžu byť napríklad informácie o vás ako užívateľovi alebo vaše prehliadacie nastavenia. Cookies ostávajú uložené v pamäti prehliadača, kým ju nevymažete, pozrite si časť **Pamäť prehliadača** na strane 141.

1. Počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby, Ochrana a Nastav. cookies*, alebo, v pohotovostnom režime, stlačte **Menu** a vyberte *Služby, Nastavenia, Ochranné nastavenia a Cookies*.
2. Ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať prijímanie cookies, vyberte *Povolit'* alebo *Odmietnuť*.

Skripty cez bezpečné spojenia

Môžete si vybrať, či povolíte spúšťanie skriptov zo zabezpečených stránok.

1. Počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby, Ochrana* a potom *Nastaven. skriptu*; alebo v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Služby, Nastavenia, Ochranné nastavenia a Skripty pri chránenom spojení*.
2. Ak chcete povoliť spúšťanie skriptov, vyberte *Povolit'*.

Bezpečnosť prehliadača

Bezpečnostné funkcie sú nevyhnutné pre niektoré služby, napríklad pre bankové služby alebo nákupy cez Internet. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a podľa možnosti aj ochranný modul, ktorý môže byť inštalovaný na vašej SIM karte.

Ochranný modul

Ochranný modul môže obsahovať certifikáty, ako aj tajné a verejné kľúče.

Ochranný modul slúži na zdokonalenie bezpečnostných služieb pre aplikácie, vyžadujúce spojenie cez prehliadač, a umožňuje vám používať digitálny podpis. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služby.

Stlačte **Menu** a vyberte *Služby, Nastavenia, Ochranné nastavenia* a *Nastavenia ochranného modulu*. Vyberte

- *Detaily ochranného modulu*, ak si chcete zobrazíť produktové označenie ochranného modulu, jeho stav, výrobcu a sériové číslo.
- *Ochrana modulu PIN kódom*, ak chcete nastaviť, aby si telefón vyžiadal PIN kód modulu vždy, keď chcete použiť služby, poskytované ochranným modulom.
- *Zmeniť PIN modulu*, ak chcete zmeniť PIN modulu a ochranný modul to umožňuje.
- *Zmeniť PIN podpisu*, ak chcete vybrať a zmeniť podpisový PIN kód.

Pozrite si aj časť *Prístupové kódy* na strane 16.

Certifikáty



Dôležité: Upozorňujeme, že hoci používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softwaru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty. Tieto certifikáty môžete získať od svojho poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb vám môže uložiť autorizačné a užívateľské certifikáty do ochranného modulu.

Indikátor ochrany spojenia  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a serverom obsahu šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamena, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Digitálny podpis

So svojim telefónom sa môžete digitálne podpisovať. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu ako keď svojim menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať (môže obsahovať sumu, dátum a pod.).

Skontrolujte, že v záhlaví sa nachádza text **Čítať** a je zobrazená ikona digitálneho podpisu .

Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete text podpísať, najskôr si ho celý prečítajte a potom môžete vybrať **Podpíš**.

Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte užívateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadať podpisový PIN (pozrite si časť **Pristupové kódy** na strane 16) a stlačte **OK**. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

■ SIM služby

Popri funkciách, ktoré poskytuje telefón, môže vaša SIM karta poskytovať ďalšie služby, ku ktorým môžete pristupovať cez toto menu.



Menu sa zobrazuje iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah tohoto menu úplne závisia od dostupných služieb.

Ak chcete, aby telefón pri používaní služieb SIM karty zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu, Potvrdenie služby SIM* a *Áno*.

Prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie textovej (SMS) správy alebo vykonanie hovoru, ktoré vám operátor môže účtovať.

7. Prepojenie s počítačom

Keď je váš telefón prepojený s kompatibilným počítačom cez IČ prepojenie alebo kábel, môžete prijímať a odosielať správy elektronickej pošty a pripájať sa k Internetu. Svoj telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami, zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom. Pomocou balíka PC Suite môžete napríklad synchronizovať kontakty, kalendár a zoznam úloh medzi svojim telefónom a kompatibilným osobným počítačom.

Ďalšie informácie a súbory na stiahnutie nájdete na Web stránkach spoločnosti Nokia, www.nokia.com/pcsuite.

■ Používanie aplikácií pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii.

V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

8. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátia oproti normálnym hodnotám, kúpte si novú batériu. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte batériu zapojenú do nabíjačky. Prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí. Extrémne teploty môžu zhoršiť nabíjaciu schopnosť batérie.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte použité batérie do ohňa! Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

9. Doplnky

Niekoľko praktických pravidiel o zachádzaní s príslušenstvom a doplnkami

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odopájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, že všetky doplnky, inštalované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky smie inštalovať iba vyškolený personál.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérii a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechávajte prístroj padať na zem, neudierajte a netraďte s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek (objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.

- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ich najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

■ Prevádzkové prostredie

Kdekoľvek sa nachádzate, nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy a vždy vypnite svoj prístroj, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Aby ste dodržali normy rádiovýfrekvenčnej expozície, používajte iba doplnky, schválené pre použitie s týmto prístrojom spoločnosťou Nokia. Keď je prístroj zapnutý a nosíte ho na tele, používajte vždy schválený držiak alebo puzdro.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály, a osoby s naslúchacími pomôckami nesmú držať prístroj pri uchu s naslúchacím zariadením. Prístroj vždy upevnite do jeho držiaka, pretože slúchadlo môže priťahovať kovové materiály. Nekládte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiovýfrekvenčných vysielačích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovýfrekvenčnou energiou alebo ak máte iné otázky, poraďte sa s lekárom alebo výrobcom zariadenia. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiovýfrekvenčné zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom:

- by mali vždy držať zapnutý prístroj vo vzdialenosti väčšej než 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora;
- by nemali nosiť prístroj v náprsnom vrecku, a
- mali by prístroj držať pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby minimalizovalo riziko rušenia.

Prístroj okamžite vypnite pri akomkoľvek podozrení, že dochádza k rušeniu.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace pretáčaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk,

vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpinajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblasti, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.

■ Bezpečnostné informácie o videohrách

O záchvatoch, vyvolaných svetlom

U veľmi malého percenta ľudí sa môže dostať záchvat pri vystavení istým vizuálnym obrazom, vrátane blikajúcich svetiel alebo vzorov, ktoré sa môžu objaviť vo videohrách. Dokonca aj ľudia, u ktorých sa nikdy predtým neobjavili záchvaty alebo epilepsia, môžu trpieť nediagnostikovanou poruchou, ktorá môže pri sledovaní videohier spôsobiť epileptické záchvaty, vyvolané svetlom. Tieto záchvaty môžu mať veľkú škálu prejavov, vrátane mrákotných stavov, zmien videnia, záškľbov očí a tváre, kŕčovitých pohybov alebo trasu rúk alebo nôh, dezorientácie, zmätenosti, alebo prechodnej straty vedomia. Záchvaty môžu spôsobiť aj stratu vedomia alebo kŕče, ktoré môžu spôsobiť poranenie pri páde alebo náraze do okolitých predmetov.

Ak sa u vás objaví niektorý z týchto príznakov, **okamžite prestaňte hrať a vyhľadajte lekára**. Dospelí, ktorí dovoľujú adolescentom (alebo deťom) hrať tieto hry, musia sledovať alebo sa pýtať detí na tieto príznaky, pretože sa u nich takéto kŕče môžu objaviť s vyššou pravdepodobnosťou ako u dospelých. Riziko vzniku epileptických záchvatov, vyvolaných svetelnými podnetmi, možno znížiť hraním v dobre osvetlenej miestnosti a vyhýbaním sa hraní pri ospalosti alebo únave. Ak sa u vás alebo u vašich príbuzných v minulosti objavili záchvaty alebo epilepsia, poraďte sa s lekárom, kým začnete hrať.

Hrajte bezpečne

Urobte si prestávku v hraní najmenej raz za pol hodinu. Okamžite prestaňte hrať, ak začnete pociťovať únavu alebo pociťujete nepríjemné pocity a/alebo bolesť v rukách alebo ramenách. Ak stav pretrváva, obráťte sa na lekára.

Používanie vibrácií môže poranenia zhoršiť. Nezapínajte vibrácie, ak trpíte postihnutím kostí alebo kĺbov prstov, rúk, zápästí, alebo ramien.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiové frekvencie, signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte , kým sa nevymaže displej a zariadenie nie je pripravené na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo volania .

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Ak je prístroj v off-line alebo letovom profile, musíte zmeniť profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu a mohli ste uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO PRÍSTROJ VYHOVUJE MEDZINÁRODNÝM SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMÍ.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovýfrekvenčnou (RF) energiou, odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou podrobných smerníc a stanovujú dovoľené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného vyhodnocovania vedeckých štúdií. V smerniciach je zahrnutá veľká bezpečnostná rezerva, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné normy pre mobilné prístroje používajú meráciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). SAR limit, uvedený v medzinárodných normách, je 2,0 W/kg*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje pri najvyššom certifikovanom výkone, môže byť skutočná hodnota SAR prístroja počas prevádzky výrazne nižšia než maximálna hodnota. Je to preto, že prístroj je konštruovaný pre prácu na viacerých výkonových úrovniach tak, aby používal iba výkon, potrebný pre zabezpečenie komunikácie so sieťou. Vo všeobecnosti, čím bližšie sa nachádzate k základňovej stanici, tým menší je výkonový výstup prístroja.

Pri testovaní v polohe pri uchu bola pre tento prístroj zistená najvyššia hodnota SAR 0,46 W/kg.

Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovýfrekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi produktom a vašim telom zabezpečiť minimálnu vzdialenosť 1,5 cm.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

* Limit SAR pre mobilné prístroje, používané verejnosťou, je stanovený na 2,0 wattu na kilogram (W/kg), pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smernice zahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, aby sa zabezpečila dodatočná ochrana obyvateľstva a zohľadnil sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Informácie o SAR v ďalších oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na www.nokia.com.