

Návod na použitie



9235409
Vydanie 2.

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RM-14 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/EC.

Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004–2005 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Pop-Port a Navi sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

9235409/ Vydanie 2.

Obsah

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ.....	10
Všeobecné informácie	12
O vašom prístroji.....	12
Spoločná pamäť.....	12
Pristupové kódy.....	13
Služby siete	14
Služba konfiguračných nastavení	15
Načítanie obsahu a aplikácií	16
Podpora pre produkty Nokia na Webe.....	16
1. Váš telefón	17
Tlačidlá a konektory.....	17
Použitie otočného voliča	19
Pohotovostný režim	19
Tapeta a šetrič displeja.....	21
Úspora energie.....	21
Základné indikátory	21
Blokovanie tlačidiel (Keyguard).....	23
2. Začíname.....	24
Inštalácia SIM karty.....	24
Nabitie batérie.....	24
Zapnutie a vypnutie telefónu.....	25
Normálna prevádzková poloha	26
Upevnenie závesného remienka	26
Demontáž a nasadenie posuvného dielu	27

3. Hovorové funkcie	28
Volanie	28
Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru	29
Voľby počas hovoru	30
Písanie textu	31
Tipy k písaniu textu	33
4. Použitie systému menu	34
Pristup do funkcie menu	34
Zoznam funkcií menu	35
5. Funkcie menu	40
Správy	40
Textové správy (SMS)	40
Písanie a odosielanie správ	41
Voľby pri odosielaní správ	41
Čítanie SMS správ a e-mailov a písanie odpovedí	42
Schránka prijatých správ a Odoslané položky	44
Šablóny	44
Zložka Uložené položky a Moje zložky	45
Multimediálne správy (MMS)	45
Písanie a odosielanie multimediálnych správ	46
Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí	49
Schránka prijatých správ, zložka Na odoslanie,	
Uložené a Odoslané položky	50
Pamäť multimediálnych správ je plná	51
Odkazy	51
Info správy	52
Príkazy pre službu	52

Vymazanie všetkých správ z niektorej zložky.....	52
Nastavenia správ.....	52
Nastavenia pre textové a SMS e-mailové správy.....	52
Nastavenia pre multimediálne správy.....	54
Nastavenie veľkosti písma.....	55
Počítadlo správ.....	55
Kontakty.....	56
Výber nastavení pre Kontakty.....	56
Vyhľadanie kontaktu.....	57
Ukladanie mien a telefónnych čísel (Pridať kontakt).....	57
Uloženie viacerých čísel, textových položiek a obrázku s menom.....	58
Úprava a vymazanie údajov.....	58
Kopírovanie kontaktov.....	59
Odosielanie a prijímanie vizitiek.....	60
Hlasová voľba.....	60
Vytváranie a úprava hlasových menoviek.....	61
Volanie s využitím hlasovej menovky.....	62
Informačné a servisné čísla.....	62
Moje čísla.....	62
Skupiny volajúcich.....	63
Register.....	64
Zoznamy posledných hovorov.....	64
Počítadlá a merače času pre hovory, dáta a GPRS.....	65
Lokalizačné informácie.....	66
Nastavenia.....	66
Profily.....	66
Témy.....	67
Nastavenia tónov.....	67

Nastavenia svetiel.....	68
Nastavenia displeja.....	69
Nastavenie dátumu a času.....	70
Osobné skratky.....	71
Dolné výberové tlačidlo	72
Hlasové povely.....	72
Pripojenie.....	72
Bezdrôtová technológia Bluetooth.....	73
Bluetooth spojenie.....	74
Nastavenia Bluetooth.....	75
Infračervené	76
(E)GPRS.....	77
(E)GPRS spojenie.....	78
Nastavenia (E)GPRS modemu	78
Nastavenia hovoru.....	79
Nastavenia telefónu	81
Nastavenia doplnkov.....	83
Konfiguračné nastavenia	83
Ochranné nastavenia	85
Obnoviť pôvodné nastavenia	86
Galéria.....	86
Médiá	89
Kamera.....	89
Fotografovanie	90
Voľby kamery	90
Prehrávač médií.....	91
Nastavenie telefónu pre streamingovú službu.....	92

Rádio.....	93
Ladenie a ukladanie rozhlasových staníc.....	93
Používanie rádia.....	93
Nahrávač hlasu.....	94
Nahrávanie.....	95
Zoznam nahrávok.....	95
Organizér.....	95
Budík.....	95
Keď nastane čas zvonenia budíka.....	96
Kalendár.....	96
Pridanie záznamu do kalendára.....	97
Keď telefón signalizuje záznam v kalendári.....	99
Zoznam úloh.....	99
Poznámky.....	100
Synchronizácia.....	101
Synchronizácia z telefónu.....	101
Nastavenia pre synchronizáciu z telefónu.....	102
Synchronizácia z kompatibilného počítača.....	102
Web.....	103
Základné kroky pri pristupovaní k službám a ich používaní.....	103
Nastavenie telefónu pre službu.....	104
Pripojenie k službe.....	104
Prehliadanie stránok služby.....	105
Použitie tlačidiel telefónu počas prehliadania.....	105
Voľby pri prehliadaní.....	106
Priame volanie.....	107
Pamäť prehliadača.....	107

Odpojenie od služby	107
Nastavenia vzhľadu v prehliadači	108
Cookies.....	109
Záložky.....	109
Priятие záložky	110
Načítanie.....	110
Prijaté servisné.....	110
Nastav. Prijatých servisných správ.....	111
Bezpečnosť prehliadača	112
Ochranný modul.....	112
Certifikáty	113
Digitálny podpis	114
Služby SIM.....	115
Zadávanie čísel.....	116
6. Prepojenie s počítačom	117
PC Suite	117
(E)GPRS, HSCSD a CSD	119
Používanie aplikácií pre dátovú komunikáciu	119
7. Informácie o batérii	120
Nabíjanie a vybijanie	120
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA.....	122
ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	124

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNajte OBOZRETNĚ

Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Pri šoférovaní majte vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Vašou prvoradou starosťou pri šoférovaní musí byť bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky obmedzenia. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky obmedzenia. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSTRELOV

Rešpektujte všetky obmedzenia. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ PROTI VODE

Váš telefón nie je odolný proti vode. Uchovávejte ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom telefóne.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA

Presvedčte sa, že telefón je zapnutý a je v prevádzke. Stlačte tlačidlo **Koniec** potrebný počet krát (napríklad aby ste ukončili hovor, vyšli z menu atď.), aby sa vyprázdnil displej. Stlačte a podržte prostredné výberové tlačidlo a zadajte tiesňové číslo, potom stlačte tlačidlo **Hovor**.

Ak sú tlačidlá zablokované, najskôr ich odblokujte. Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

Všeobecné informácie

■ O vašom prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM1900 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťový šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Spoločná pamäť

Spoločnú pamäť môžu využívať nasledujúce funkcie telefónu: kontakty, textové a multimediálne správy, e-mailové správy, hlasové menovky a distribučné zoznamy SMS, kalendár a zoznam úloh. Pri použití týchto funkcií sa znižuje množstvo pamäti, dostupné pre ostatné funkcie, ktoré sa delia o spoločnú pamäť. To zvlášť platí, ak niektorú funkciu používate veľmi intenzívne (aj keď pre niektoré funkcie

je okrem spoločnej pamäti zdieľanej s inými funkciami ešte osobitne vyhradené isté množstvo pamäti). Ak si napríklad uložíte množstvo multimediálnych správ ap., môžete úplne obsadiť spoločnú pamäť a váš telefón zobrazí upozornenie, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte najskôr niektoré údaje alebo položky, uložené vo funkciách spoločnej pamäti.

Upozorňujeme, že súbory galérie sa delia o osobitnú oblasť pamäti; ďalšie informácie nájdete v časti [Galéria](#) na strane 86.

■ Prístupové kódy

- **Bezpečnostný kód (5 až 10 číslic):** Bezpečnostný kód pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Kód dostanete spolu s telefónom. Prednastavený je kód 12345.

O tom, ako kód zmeniť a nastaviť telefón, aby ho vyžadoval, sa dozviete v časti [Ochranné nastavenia](#) na strane 85.

- **PIN kód (4 až 8 číslic):** PIN kód (z angl. Personal Identification Number – Osobné identifikačné číslo) pomáha chrániť SIM kartu pred neoprávneným použitím. Pravdepodobne ste ho dostali spolu so SIM kartou. Ak aktivujete funkciu [Ochrana PIN kódom](#) v menu [Ochranné nastavenia](#), telefón si kód vyžiada pri každom zapnutí.

Ak zadáte nesprávny PIN kód trikrát za sebou, SIM karta sa zablokuje. Zadajte PUK kód a stlačte **OK**. Zadajte nový PIN kód a stlačte **OK**. Znova zadajte nový kód a stlačte **OK**.

- **PIN2 kód (4 až 8 číslic):** Tento kód sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pre prístup k niektorým funkciám, napríklad k počítadlám hovorov.

- **PUK kód a PUK2 kód (8 číslic):** PUK kód (z angl. Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) sa vyžaduje pri zmene zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód potrebujete, ak chcete zmeniť zablokovaný PIN2 kód.
- **Blokovacie heslo (4 číslice):** Tento kód potrebujete, ak chcete využívať službu *Služba blokovania hovorov* v menu *Ochranné nastavenia*.
- **PIN modulu a podpisový PIN:** PIN modulu je potrebný pre prístup k informáciám v ochrannom module (pozrite si stranu [112](#)).
Podpisový PIN sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní (pozrite si stranu [114](#)).

■ Služby siete

Aby ste mohli používať telefón, potrebujete službu bezdrôtového poskytovateľa služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vašim poskytovateľom služieb, aby ste takéto služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti používania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohoto prístroja, napríklad multimediálne správy a internetové služby, si vyžadujú podporu príslušných technológií zo strany siete.

■ Služba konfiguračných nastavení

Aby ste mohli využívať niektoré služby siete, napríklad mobilné Internetové služby, MMS alebo synchronizačné služby, musíte mať na svojom telefóne správne konfiguračné nastavenia. Tieto nastavenia môžete dostať priamo ako konfiguračnú správu a stačí, aby ste ich potom uložili vo svojom telefóne. Poskytovateľ vám môže poskytnúť PIN kód, potrebný pre uloženie nastavení. Podrobnejšie sa o dostupnosti nastavení môžete informovať u svojho operátora, poskytovateľa služieb alebo najbližšieho autorizovaného predajcu Nokia, a môžete tiež navštíviť web spoločnosti Nokia, <www.nokia.com/support>.

Po prijatí konfiguračnej správy sa na displeji zobrazí oznámenie *Konfiguračné nastavenia prijaté*. Ak si chcete prijaté nastavenia prezrieť, stlačte **Ukáž**.

- Prijaté nastavenia uložíte stlačením **Ulož**. Ak vás telefón požiada *Zadať PIN nastavení*, zadajte PIN kód pre nastavenia a stlačte **OK**. Vyberte, či sa tieto nastavenia majú použiť ako štandardné. PIN kód si vyžiadajte od poskytovateľa služby, ktorý dodáva príslušné nastavenia.
- Prijaté nastavenia vymažete stlačením **Vyrad**.

O tom, ako si nastavenia zobrazíte a upraviť, sa dozviete v časti *Konfiguračné nastavenia* na strane 83.

■ Načítanie obsahu a aplikácií

Do svojho telefónu si môžete načítať nový obsah, napríklad témy, tóny a videoklipy (služba siete).

1. Vyberte si príslušnú funkciu načítania napríklad z menu *Galéria*. O tom, ako použiť požadovanú funkciu načítania, sa dozviete z popisu príslušnej funkcie menu.

Zobrazí sa zoznam záložiek. Vyberte *Viac záložiek*, ak si chcete prezrieť záložky, uložené v menu *Web*.

2. Vyberte si záložku stránky prehliadača, ktorú si chcete otvoriť. Ak sa nepodari vytvoriť spojenie, zmeňte aktívny súbor nastavení spojenia v menu *Web* a znova sa pokúste vytvoriť spojenie. Riad'te sa inštrukciami pre používanie služby.

Po informácie o rozličných službách, cenách a tarifách sa obráťte na operátora svojej siete a/alebo poskytovateľa služieb.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje.


Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

■ Podpora pre produkty Nokia na Webe

Navštívte stránky <www.nokia.com/support> alebo stránky miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohoto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby, týkajúce sa vášho výrobku Nokia.

1. Váš telefón

■ Tlačidlá a konektory

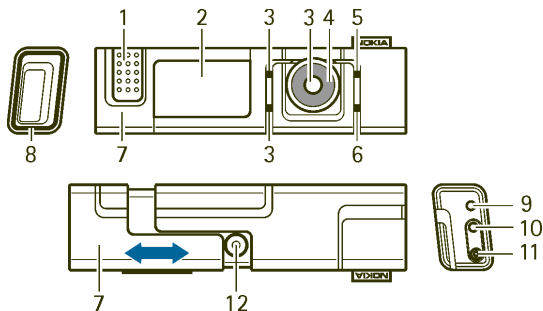


1. Slúchadlo
2. Displej a zrkadlo
3. Horné výberové tlačidlo, dolné výberové tlačidlo, prostredné výberové tlačidlo

Funkcie týchto tlačidiel závisia od vodiaceho textu, zobrazeného na displeji vedľa tlačidiel. Pozrite si časť [Pohotovostný režim](#) na strane 19.

4. Volič Navi™ spinner

Pomocou tohoto otočného voliča môžete prechádzať cez lištu znakov pri písaní textu a čísel, cez rozličné zoznamy a cez texty správ. Pozrite si aj časť [Použitie otočného voliča](#) na strane 19.

- 5. Tlačidlo **Koniec** ukončuje aktívny hovor. **Slúži na návrat z ľubovoľnej funkcie.** Stlačením a pridrжанím tlačidla **Koniec** telefón zapnete a vypnete.
- 6. Tlačidlo **Hovor** volí telefónne číslo a prijíma hovor. V pohotovostnom režime zobrazí zoznam naposledy volaných čísel.
- 7. **Výsuvný diel**, vysunutím prijmete prichádzajúci hovor, zapnete osvetlenie displeja, otvoríte objektív kamery; zasunutím ukončíte hovor.
- 8. **Pulzujúca svetelná kontrolka**
- 9. **Mikrofón**
- 10. **Konektor pre príslušenstvo** sa používa napríklad na zapojenie headsetu
- 11. **Konektor pre nabíjačku**
- 12. **Objektív kamery**



- 13. **Reproduktor**
- 14. **Infračervený (IČ) port**
- 15. **Zásuvka pre SIM kartu**

■ Použitie otočného voliča


Otočný volič môžete použiť napríklad na písanie znakov, prechádzanie cez rozličné zoznamy a cez správy.

Volič môžete otáčať v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.

Stredné výberové tlačidlo sa nachádza uprostred voliča.

Napríklad v pohotovostnom režime môžete volič využiť takto:


- Stlačte a pridržiajte stredné výberové tlačidlo, ak chcete vložiť telefónne číslo.
Otáčaním voliča prejdite na číslicu telefónneho čísla na lište znakov v spodnej časti displeja a stlačte **Zvol'**. Takto postupne zadajte všetky číslice telefónneho čísla.
Ak chcete na číslo zavolať, stlačte tlačidlo **Hovor**, alebo stlačte **Vol'by** a vyberte *Zavolať*.
Ak chcete telefónne číslo uložiť s menom, stlačte **Vol'by**, vyberte *Uložiť*, postupne vyberte písmená mena z lišty znakov, stlačte **Vol'by** a vyberte *Prijat'*.



■ Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nevložili ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

1. Zobrazuje intenzitu signálu rádiotelefónnej siete v mieste, kde sa práve nachádzate. Čím je stĺpec vyšší, tým väčšia je intenzita signálu.

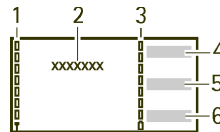

2. Zobrazuje názov siete alebo logo operátora, teda informáciu o tom, v ktorej celulárnej sieti sa telefón práve používa.
3. Zobrazuje úroveň nabitia batérie. Čím je stĺpec vyšší, tým viac energie ešte zostáva v batérii.
4. Horné výberové tlačidlo v pohotovostnom režime je **Ísť na**.

Stlačením **Ísť na** si môžete zobrazíť funkcie vo svojom osobnom zozname skratiek. Vyberte si funkciu, ktorú chcete aktivovať. V príklade na obrázku vyberte **Hlasitosť** a nastavte základnú hlasitosť svojho telefónu.

Stlačte **Volby** a vyberte

- **Vybrať volby**, ak si chcete prezrieť zoznam funkcií, ktoré možno zaradiť do zoznamu skratiek.

Prejdite na požadovanú funkciu a stlačením **Označ** ju zaradíte do zoznamu skratiek. Keď chcete niektorú funkciu zo zoznamu odstrániť, stlačte **Neoznač**.

- **Usporiadať** umožňuje usporiadať funkcie v zozname osobných skratiek. Vyberte požadovanú funkciu a stlačte **Presuň**; potom vyberte, kam sa má funkcia presunúť.

5. Stredné výberové tlačidlo v pohotovostnom režime je **Menu**.
 6. Dolné výberové tlačidlo v pohotovostnom režime môže byť **Kontakt** a otvárať menu **Kontakty**, alebo tlačidlo definované operátorom, ktoré otvorí domovskú stránku operátora, alebo funkcia, ktorú si môžete zvoliť v menu **Dolné výberové tlačidlo**. Pozrite si časť **Dolné výberové tlačidlo** na strane 72.
- Pozrite si aj časť **Základné indikátory** na strane 21.

Tapeta a šetrič displeja

Môžete nastaviť, aby telefón v pohotovostnom režime zobrazoval na pozadí displeja obrázok – tapetu – a šetrič displeja. Pozrite si časť [Nastavenia displeja](#) na strane 69.

Úspora energie

Pre úsporu energie sa osvetlenie displeja a tlačidiel po istom čase vypína. Pulzujúca svetelná kontrolka informuje, že telefón je zapnutý. Prvým stlačením ktoréhokoľvek tlačidla sa osvetlenie displeja znova zapne.

Deaktiváciou pulzujúcej svetelnej kontrolky (*Svetelné efekty*) môžete dosiahnuť dodatočnú úsporu energie. Pozrite si časť ["Profily"](#) na strane 66.

Základné indikátory



Dostali ste jednu alebo niekoľko textových alebo multimediálnych správ. Pozrite si časti [Čítanie SMS správ a e-mailov a písanie odpovedí](#) na strane 42 alebo [Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí](#) na strane 49.



Tlačidlá telefónu sú zablokované. Pozrite si časť [Blokovanie tlačidiel \(Keyguard\)](#) na strane 23.



Telefón neoznamuje prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvonením, keď je *Hlásenie prich. hov.* nastavené na *Vypnuté* a *Tón hlásenia správy* je tiež *Vypnutý*. Pozrite si časť [Nastavenia tónov](#) na strane 67.



Je aktivovaný – *Zapnutý* – budík. Pozrite si časť **Budík** na strane 95.



Keď je režim (E)GPRS spojenia nastavený na *Vždy online* a je k dispozícii (E)GPRS služba, zobrazuje sa tento indikátor v hornej ľavej časti displeja. Pozrite si časť **(E)GPRS spojenie** na strane 78.



Tento indikátor sa zobrazuje v ľavej hornej časti displeja, keď je vytvorené (E)GPRS spojenie. Pozrite si časti **(E)GPRS spojenie** na strane 78 a **Prehliadanie stránok služby** na strane 105.



(E)GPRS spojenie je dočasne pozastavené (podržané), napríklad keď prebieha prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor počas (E)GPRS pripojenia k sieti. Tento indikátor sa zobrazuje v pravej hornej časti displeja.



Bezdrôtová technológia Bluetooth. Pozrite si časť **Bezdrôtová technológia Bluetooth** na strane 73.



Indikátor infračerveného spojenia, pozrite si časť **Infračervené** na strane 76.



Všetky vaše hovory sú presmerované na iné číslo, *Presmerovať všetky hovory*. Ak máte dve telefónne linky, potom indikátor presmerovania pre prvú linku bude **1↑** a pre druhú linku **2↑**. Pozrite si časť **Nastavenia hovoru** na strane 79.

1 alebo 2

Ak máte dve telefónne linky, indikátor ukazuje, ktorá telefónna linka je zvolená. Pozrite si časť **Nastavenia hovoru** na strane 79.

-  Bol aktivovaný reproduktor, pozrite si časť [Voľby počas hovoru](#) na strane 30.
-  Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov. Pozrite si časť [Ochranné nastavenia](#) na strane 85.
-  Je vybraný časovaný profil. Pozrite si časť [Profily](#) na strane 66.
- 

K telefónu je pripojený headset, handsfree súprava, indukčná slučka pre nedoslýchavých alebo podobný doplnok.

Ak chcete telefón nastaviť, aby v pohotovostnom režime zobrazoval čas a dátum, pozrite si časť [Nastavenie dátumu a času](#) na strane 70.

■ Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Tlačidlá môžete zablokovať, čo vám pomôže zabrániť ich náhodnému stláčaniu.

Ak chcete zablokovať, resp. odblokovať tlačidlá, stlačte **Menu** alebo **Odblokuj** a potom, do 1,5 sekundy, tlačidlo **Hovor**. Ak je *Ochrana tlačidiel Zapnutá*, stlačte **Odblokuj** a zadajte bezpečnostný kód.

Prichádzajúci hovor môžete prevziať obvyklým spôsobom. Keď ukončíte alebo odmietnete hovor, tlačidlá sa automaticky zablokujú.

O funkciách *Auto ochrana tlačidiel* a *Ochrana tlačidiel* sa dozviete viac v časti [Nastavenia telefónu](#) na strane 81.





Upozornenie: Keď je aktívne blokovanie tlačidiel (Keyguard), môže sa dať volať na tiesňové číslo, naprogramované v telefóne (napríklad 112, 911 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Viac informácií nájdete v časti [Tiesňové volania](#) na strane 127.

2. Začíname

■ Inštalácia SIM karty

Uchovávajte všetky SIM karty a nástroj pre vyberanie SIM karty mimo dosahu malých detí. O dostupnosti a možnostiach využívania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže nim byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Na otvorenie zásuvky SIM karty použite nástroj na vyberanie SIM karty, ktorý dostanete s telefónom, alebo kancelársku sponku s priemerom najviac 0,9 mm. Zásuvku SIM karty uvoľníte zasunutím nástroja alebo kancelárskej sponky do otvoru poistky, ako ukazuje obrázok (1). Vložte SIM kartu do držiaka tak, aby zlaté kontakty na karte smerovali nadol. Zatvorte zásuvku SIM karty (2).

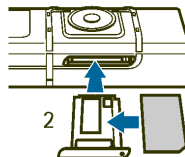

■ Nabitie batérie




Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Tento prístroj je vybavený vnútornou, nevyberateľnou, nabíjateľnou batériou. Nepokúšajte sa batériu z prístroja vybrať, pretože by ste prístroj mohli poškodiť. Nokia odporúča zveriť výmenu batérie najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Tento prístroj je určený pre použitie s napájaním z nabíjačiek AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-8, LCH-9 a LCH-12.

1. Zapojte káblík z nabíjačky do konektora na spodnej strane telefónu.
2. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky. Ak je telefón zapnutý, na displeji sa krátko zobrazí text *Nabíja*. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť telefonovať.

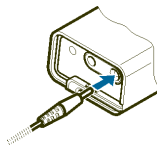

Telefón môžete používať, aj keď je zapojená nabíjačka.

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky. Napríklad nabitie batérie nabíjačkou AC-1 trvá v pohotovostnom režime telefónu maximálne hodinu a 30 minút.

■ Zapnutie a vypnutie telefónu



Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Stlačte tlačidlo **Koniec** a pridržte ho, aby sa telefón zapol alebo vypol.

Ak telefón zobrazí správu *Vložte SIM kartu*, hoci ste už SIM kartu správne vložili, alebo sa zobrazí správa *SIM karta nemá podporu*, obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Váš telefón nepodporuje päťvoltové SIM karty a možno budete musieť svoju kartu vymeniť.




Ak si telefón vyžiada PIN kód alebo bezpečnostný kód, prejdite na potrebnú číslicu na znakovej lište a stlačte **Zvoľ**. Takto postupne zadajte všetky číslice kódu. Ak zadáte nesprávny znak, vymažte ho stlačením **Vymaž**. Stlačte **Voľby** a vyberte *Prijat'*.

Pozrite si tiež popis funkcie *Ochrana PIN kódom* v časti *Ochranné nastavenia* na strane 85 a časť *Pristupové kódy* na strane 13.

■ Normálna prevádzková poloha


Váš telefón má zabudovanú anténu. Používajte telefón iba v jeho normálnej prevádzkovej polohe.

Upozornenie: Podobne ako u iných rádiových prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.

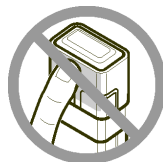

■ Upevnenie závesného remienka



Prevlečte remienok podľa nákresu a dotiahnite ho.

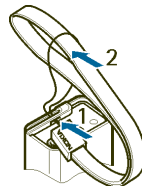

■ Demontáž a nasadenie posuvného dielu

Posuvný diel telefónu je treba demontovať iba ak si chcete pozrieť typový štítok telefónu a pri čistení telefónu.

- Ak chcete posuvný diel demontovať, nadvihnite hranu dielu pomocou nechťov, ako ukazuje obrázok (1), aby sa posuvný diel uvoľnil. Posunutím podľa obrázka posuvný diel z telefónu snímnete (2). Dbajte na to, aby ste sa nedotkli objektívu kamery.
- Keď chcete posuvný diel nasadiť na miesto, priložte ho k telefónu, ako ukazuje obrázok (3), a zasuňte ho doľava tak, aby zapadol na miesto (4).

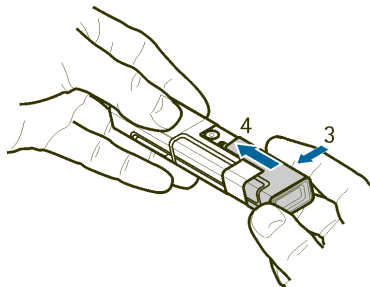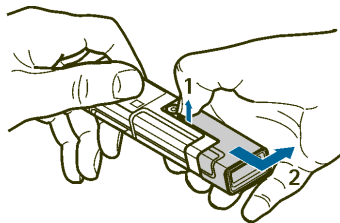

3. Hovorové funkcie

■ Volanie

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržte stredné výberové tlačidlo a zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Pri zadávaní telefónneho čísla postupne prechádzajte na požadované číslice na znakovej lište a zakaždým stlačte **Zvoľ**. Takto postupne zadajte všetky číslice telefónneho čísla. Ak zadáte nesprávny znak, vymažte ho stlačením **Vymaž**.

Pri hovoroch do zahraničia vložte znak + ako prístupový kód do medzinárodnej siete a potom navoľte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu bez počiatočnej nuly a telefónne číslo.

2. Číslo zavoláte stlačením tlačidla **Hovor**.
3. Stlačením tlačidla **Koniec** môžete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o spojenie. Pozrite si aj časť **Voľby počas hovoru** na strane 30.

Volanie s využitím zoznamu kontaktov

O tom, ako možno vyhľadať meno/telefónne číslo, ktoré ste si uložili do adresára **Kontakty**, sa dozviete v časti **Vyhľadanie kontaktu** na strane 57. Číslo zavoláte stlačením tlačidla **Hovor**.

Volanie nedávno volaného čísla

V pohotovostnom režime môžete jedným stlačením tlačidla **Hovor** otvoriť zoznam až 20 čísel, ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať. Prejdite k požadovanému číslu alebo menu a stlačením tlačidla **Hovor** ho zavolajte.

Volanie odkazovej schránky

V pohotovostnom režime stlačte a pridržte prostredné výberové tlačidlo, vyberte 1 a stlačte tlačidlo **Hovor**. Pozrite si aj časť [Odkazy](#) na strane 51.

Keď dostanete nový odkaz, môže sa v hornej časti displeja zobrazíť indikátor  (služba siete). Stlačením **Počúvaj** zavoláte na číslo svojej odkazovej schránky.

Volanie počas prebiehajúceho hovoru (služba siete)

Počas hovoru stlačte **Volby** a vyberte *Nový hovor*. Zadaťte telefónne číslo alebo stlačte **Volby** a vyberte *Hľadať*, ak chcete telefónne číslo vyhľadať v zozname kontaktov. Stlačte **Zavolaj** alebo tlačidlo **Hovor**. Prvý hovor sa podrží. Medzi hovormi môžete prechádzať stlačením tlačidla **Hovor**.

■ Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Hovor môžete prevziať pomocou výsuvného dielu alebo stlačením tlačidla **Hovor**. Ak chcete vypnúť zvonenie telefónu, stlačte **Stíš**.

Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte tlačidlo **Koniec**. Ak ste si aktivovali funkciu *Presmerovať, ak je obsadené*, odmietnutý hovor sa presmeruje. Pozrite si časť [Nastavenia hovoru](#) na strane 79.

Služba čakania na hovor

Ak máte aktivovanú funkciu *Služba čakania na hovor* v menu *Nastavenia hovoru*, budete môcť prijať prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor (služba siete). Čakajúci hovor prevezmete stlačením **Odpo.** alebo tlačidla **Hovor**. Prvý hovor sa podrží.

■ Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. O ich dostupnosti sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľov služieb.

Počas hovoru môžete stlačením **Voľby** sprístupniť niektoré z nasledujúcich voľieb:

- *Hlasitosť, Stlmiť* alebo *Ozvučiť, Kontakty, Menu, Nahrať*, a služby siete *Odpovedať* a *Odmietnuť, Podržať* alebo *Uvoľniť, Nový hovor, Ukončiť hovor, Ukončiť všetky*.
- *Blokovať tlačidlá* aktivuje blokovanie tlačidiel.
- *Poslať DTMF* umožňuje vysielat' reťazce DTMF (Dial Tone Multi Frequency) tónov, napríklad heslá alebo čísla bankových účtov (služba siete). Systém DTMF sa využíva u všetkých telefónov, vysielajúcich tóny tlačidiel. Zadajte DTMF reťazec alebo ho vyhľadajte v adresári *Kontakty* a stlačte **DTMF**. Podotýkame, že DTMF reťazec môže obsahovať znak čakania w a znak pauzy p.



Tip: Počas hovoru môžete telefón rýchlo prepnúť do režimu zadávania čísel stlačením prostredného výberového tlačidla.

- *Vymeniť* umožňuje prechod od aktívneho hovoru k podržanému a naopak a *Prepojiť* umožňuje prepojiť podržaný hovor s aktívnym a súčasne sa od oboch hovorov odpojiť (služba siete).
- *Konferenčný*, umožňuje zavolať ďalším účastníkom a zapojiť ich do hovoru (služba siete).
- *Súkromný hovor* vám umožňuje súkromne sa porozprávať s niektorým účastníkom konferenčného hovoru (služba siete).

- **Zlepšenie zvuku** umožňuje upraviť zvuk tak, aby bol zreteľný aj v hlučnom prostredí.
- **Zadávanie čísel** vám umožňuje v prípade potreby zadať číslo počas hovoru.
- **Reproduktor** umožňuje počas hovoru použiť integrovaný reproduktor a využiť tak handsfree funkcie telefónu.



Upozornenie: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete aktivovať/deaktivovať reproduktor, vyberte **Reproduktor** / **Handset**, alebo stlačte **Reproduk.** / **Normál**. Reproduktor sa automaticky deaktivuje, keď ukončíte hovor alebo volanie, alebo keď k telefónu pripojíte handsfree jednotku alebo headset.

Ak ste k telefónu pripojili kompatibilnú handsfree jednotku alebo headset, voľbu **Handset** v zozname volieb nahradí voľba **Handsfree** alebo **Headset**, a namiesto výberového tlačidla **Normál** bude k dispozícii **Handsf.**, resp. **Headset**.

■ Písanie textu

Pri písaní, napríklad správ, môžete zadávať písmená, číslice a špeciálne znaky ich vybraním zo znakovkej lišty, zobrazenej v spodnej časti displeja. Prejdite na požadovaný znak a stlačte **Zvoľ**.

Aby ste výber urýchlili, môžete použiť metódu, nazývanú predikcia znakov, v ktorej sa najčastejšie potrebné znaky umiestňujú na začiatok zoznamu znakov. Znaky, ponúkané predikciou znakov, závisia od predchádzajúcich zadaných znakov. Ak nepoužívate predikciu znakov, zobrazujú sa znaky v abecednom poradí.

Súbor dostupných znakov závisí od nastavenia jazyka v menu *Jazyk telefónu*; pozrite si časť *Nastavenia telefónu* na strane 81.

Okrem znakov môžete znakovú lištu použiť aj na:

- Zapnutie predikcie znakov: vyberte . Vypnutie predikcie znakov: vyberte . Keď je predikcia znakov aktívna, zobrazuje sa v hornej časti displeja symbol  a predpovedané znaky sa zobrazujú modrou farbou.
- Presunutie kurzora na napísané písmeno alebo číslo: vyberte  a použite otočný volič. Keď chcete pokračovať v písaní, stlačte **Pokračuj**.
- Vloženie medzery: zvolte medzeru na znakovej lište.
- Písanie veľkých písmen: vyberte .
- Písanie malých písmen: vyberte .
- Písanie znakov s diakritikou: vyberte .
- Písanie číslíc: vyberte .
- Písanie špeciálnych znakov: vyberte .

Niektoré z týchto funkcií môžete aktivovať aj stlačením **Vol'by** a zvolením požadovanej voľby.

V prípade potreby môžete napísaný text alebo číslo potvrdiť tak, že stlačíte **Vol'by** a vyberiete *Prijat'*.

Tipy k písaniu textu

Pri písaní textu môžete využiť aj nasledujúce funkcie:

- Znak naľavo od kurzora odstránite stlačením **Vymaž**. Stlačením a pridržaním **Vymaž** môžete vymazávanie znakov urýchliť.
Ak píšete správu a chcete vymazať všetky znaky, stlačte **Volby** a vyberte *Vymazať text*.
- Ak chcete, aby selektor znakov prechádzal pri otáčaní voliča z poslednej pravej pozície na prvú pozíciu na znakovej lište (alebo z prvej pozície na poslednú pri otáčaní doľava), stlačte **Volby** a vyberte *Slučka zapnutá*.
- Ak chcete zmeniť jazyk vstupu na iný než jazyk, nastavený v menu *Nastavenia jazyka* (pozrite si stranu 81), stlačte **Volby** a vyberte *Jazyk pri písaní* a požadovaný jazyk.

4. Použitie systému menu

Váš telefón ponúka veľké množstvo funkcií, ktoré sú zoskupené v štruktúre menu. Väčšina funkcií menu je sprevádzaná stručným vysvetľujúcim textom. Ak si chcete tento vysvetľujúci text prezrieť, prejdite na požadovanú funkciu menu a počkajte asi 15 sekúnd.

Zobrazenie vysvetľujúcich textov môžete zapnúť alebo vypnúť vo funkcii *Aktivácia pomocníka* v menu *Nastavenia telefónu*, pozrite si stranu 81.

■ Prístup do funkcie menu

1. V pohotovostnom režime stlačte **Menu**.
2. Pomocou otočného voliča prejdite k niektorému hlavnému menu, napríklad *Nastavenia*, a stlačením **Zvoľ** ho otvorte.
3. Ak vybraná položka menu obsahuje submenu, vyberte požadované submenu, napríklad *Nastavenia hovoru*.
Ak vybrané submenu obsahuje ďalšie submenu, napríklad *Autoopakov. voľby*, opakujte tento krok.
4. Vyberte si požadované nastavenie.

Stlačením **Späť** sa vrátite na predchádzajúcu úroveň menu, a stlačením **Ukonči** alebo tlačidla **Koniec** opustíte systém menu.

■ Zoznam funkcií menu

1. Správy



1. Vytvoriť správu
 1. Textová správa
 2. Multimediálna správa
2. Prijaté
3. Na odoslanie
4. Odoslané položky
5. Uložené položky
 1. Textové správy
 2. Multimediálne správy
6. Odkazy
 1. Počúvať odkazy
 2. Číslo odk. schránky
7. Info správy
 1. Služba info
 2. Témy
 3. Jazyk
 4. Info témy uložené na SIM karte
 5. Čítať¹
8. Prikazy na službu

9. Vymazať správy

10. Nastavenia správ
 1. Textové správy
 2. Multimediálne správy
 3. Iné nastavenia
11. Počítadlo správ
 1. Odoslané správy
 2. Prijaté správy
 3. Vynulovať počítadlá

2. Kontakty



1. Hľadať
2. Pridať nový kontakt
3. Vymazať
4. Kopírovať
5. Nastavenia
 1. Voľba pamäti
 2. Zobraz. Kontakto
 3. Stav pamäti
6. Hlasové voľby

1. Toto menu sa zobrazuje iba ak bola prijatá nejaká info správa.

- 7. Info čísla¹
- 8. Servisné čísla¹
- 9. Moje čísla¹
- 10. Skupiny osôb¹

3. Register



- 1. Neprijaté hovory
- 2. Prijaté hovory
- 3. Volané čísla
- 4. Vymazať zoznamy posledných hovorov
 - 1. Všetky
 - 2. Neprijaté
 - 3. Prijaté
 - 4. Volané
- 5. Trvanie hovoru
 - 1. Posledný hovor
 - 2. Prijaté hovory
 - 3. Volané hovory
 - 4. Všetky hovory
 - 5. Nulovať počítadlá trvania hovoru

6. Počítadlo dát GPRS

- 1. Odoslané v posl. spoj.
- 2. Prijaté v posled. spoj.
- 3. Všetky poslané dáta
- 4. Všetky prijaté dáta
- 5. Vynulovať počítadlá

7. Merač času spojenia GPRS

- 1. Trvanie posled. spoj.
- 2. Trvanie všet. spojení
- 3. Vynulovať merače času

8. Určenie polohy

4. Nastavenia



- 1. Profily
 - 1. Normál
 - 2. Tichý
 - 3. Schôdzka
 - 4. Vonku
 - 5. Pager
- 2. Témy
 - 1. Zvoliť tému
 - 2. Načítania tém

1. Zobrazuje sa, ak funkciu podporuje vaša SIM karta. O dostupnosti služby sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb. Ak niektorá položka nie je podporovaná, číslovanie nasledujúcich položiek menu sa zodpovedajúco zmení.

- 3. Nastavenia tónov
 - 1. Hlásenie prích. hov.
 - 2. Tón zvonenia
 - 3. Hlasitosť zvonenia
 - 4. Hlásenie vibrovaním
 - 5. Tón hlásenia správy
 - 6. Tóny tlačidiel
 - 7. Výstražné tóny
 - 8. Osvetlenie krytu
 - 9. Hlásenie
- 4. Nastavenia svetiel
- 5. Nastavenia displeja
 - 1. Tapeta
 - 2. Farebná škála
 - 3. Logo operátora
 - 4. Šetrič displeja
- 6. Nastavenia času a dátumu
 - 1. Hodiny
 - 2. Dátum
 - 3. Autoaktualizác. času
- 7. Osobné skratky
 - 1. Dolné výber. tlačidlo
 - 2. Hlasové povely
- 8. Pripojiteľnosť
 - 1. Bluetooth
 - 2. Infračervené
 - 3. GPRS
- 9. Nastavenia hovoru
 - 1. Zlepšenie zvuku
 - 2. Presmerovanie hovoru
 - 3. Autoopakov. voľby
 - 4. Služba čakania na hovor
 - 5. Info o hovore
 - 6. Poslať moje ID
 - 7. Linka pre odchádz. ¹
- 10. Nastavenia telefónu
 - 1. Nastavenia jazyka
 - 2. Stav pamäti
 - 3. Auto ochrana tlačidiel
 - 4. Ochrana tlačidiel
 - 5. Zobrazenie info MCN
 - 6. Osobné uvítanie
 - 7. Voľba operátora
 - 8. Potvrdenie služ. SIM
 - 9. Aktivácia pomocníka
 - 10. Tón pri zapnutí

1. O dostupnosti služby sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.

11. Nastavenia doplnkov¹

1. Headset
2. Handsfree
3. Indukčná slučka
4. Nabíjačka

12. Konfiguračné nastavenia

1. Predvolené konfigur.
2. Aktivovať predv. vo všetkých aplikáciách
3. Prednostné miesto spojenia
4. Osobné konfiguračné nastavenia

13. Ochranné nastavenia

1. Ochrana PIN kódom
2. Služba blokovania hovorov
3. Pevný zoznam
4. Uzavretá skupina
5. Úroveň ochrany
6. Prístupové kódy

14. Obnoviť pôvodné nastavenia

3. Témy

4. Grafika
5. Tóny
6. Nahrávky

6. Média

1. Kamera
2. Prehráv. médií
 1. Otvoriť Galériu
 2. Záložky
 3. Ísť na adresu
 4. Načítania médií
 5. Nastav. streamingu
3. Rádio
4. Nahrávač hlasu
 1. Nahrať
 2. Zoznam nahrávok
 3. Prehrať posl. nahr.
 4. Poslať posl. nahratý



5. Galéria

1. Snímky
2. Video klipy



7. Organizér

1. Budík
 1. Čas budenia



1. Toto menu sa zobrazí iba ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku, dodávanému pre tento typ telefónu.

- 2. Opakovať alarm
- 3. Tón budenia
- 2. Kalendár
- 3. Zoznam úloh
- 4. Poznámky
- 5. Synchronizácia
 - 1. Synchronizovať cez server
 - 2. Synchronizačné nastavenia PC

8. Web

- 1. Domovská stránka
- 2. Záložky
- 3. Odkazy pre načítanie
 - 1. Načítania tónov
 - 2. Načítania grafiky



- 3. Načítania videa
- 4. Načítania tém
- 4. Posl. web. adresa
- 5. Prijaté servisné
- 6. Nastavenia
 - 1. Konfiguračné nastavenia
 - 2. Nastavenia vzhľadu
 - 3. Ochranné nastavenia
 - 4. Nastavenia Prijatých servisných správ
- 7. Ísť na adresu
- 8. Vymazať pamäť

9. Služby SIM¹



10. Zadávanie čísel



1. Zobrazuje sa iba v prípade, že služby podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah sa môžu líšiť v závislosti od SIM karty.

5. Funkcie menu

■ Správy

Služby správ môžete využívať iba ak ich podporuje vaša sieť alebo poskytovateľ služieb (služby siete).



Upozornenie: Keď odosielate správy, váš telefón môže zobraziť slová „*Správa poslaná*“. To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ, naprogramované vo vašom prístroji. Neznamená to ale, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

Textové správy (SMS)

Váš prístroj podporuje odosielanie a príjem textových správ, prekračujúcich obvyklý limit 160 znakov. Ak vaša správa, ktorá môže obsahovať aj obrázky, prekračuje limit 160 znakov, odošle sa ako séria dvoch alebo viacerých správ (zložená správa). Cena za odoslanie zloženej správy môže závisieť od počtu obvyčajných správ, z ktorých sa zložená správa skladá.

V hornej časti displeja uvidíte indikátor dĺžky správy, ktorý odpočítava od 160. Napríklad 10/2 znamená, že môžete vložiť ešte 10 znakov, aby sa text odoslal v dvoch správach. Upozorňujeme, že ak používate špeciálne znaky (Unicode), ako é, á, ä, ô, text bude dlhší.

Aby ste mohli odosielať správy, musíte si najprv uložiť niektoré nastavenia správ. Pozrite si časť [Nastavenia pre textové a SMS e-mailové správy](#) na strane 52.



Upozornenie: Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba telefóny, ktoré podporujú funkcie obrazových správ.

Funkcia textových správ využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 12.

Písanie a odosielanie správ

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Vytvoriť správu* a *Textová správa*.
2. Napíšte správu. Pozrite si časť **Písanie textu** na strane 31. O tom, ako do správy vložiť textovú šablónu alebo obrázok, sa dozviete v časti **Šablóny** na strane 44. Každá obrazová správa pozostáva z niekoľkých textových správ. Preto odoslanie jednej obrazovej správy môže stáť viac než odoslanie jednej textovej správy.
3. Keď chcete správu odoslať, stlačte tlačidlo **Hovor**, alebo stlačte **Voľby** a vyberte *Pošli*.
Správy, ktoré ste odoslali, sa ukladajú do zložky *Odoslané položky*, ak je funkcia *Uložiť odosl. správy* nastavená na *Áno*. Pozrite si časť **Nastavenia pre textové a SMS e-mailové správy** na strane 52.
4. Zadaťte telefónne číslo adresáta alebo stlačte **Voľby** a vyberte *Hľadať*, ak chcete telefónne číslo vyhľadať v adresári *Kontakty*. Ak chcete správu odoslať, stlačte **Voľby** a vyberte *Prijat*.

Voľby pri odosielaní správ

Po dopísaní správy stlačte **Voľby** a vyberte *Voľby pri poslaní*.

- Ak chcete správu odoslať viacerým prijímateľom, vyberte *Poslať viacerým*. Keď ste odoslali správu všetkým požadovaným adresátom, stlačte **Hotovo**. Upozorňujeme, že správa sa odosiela jednotlivo každému adresátovi.

- Ak chcete odoslať správu ako SMS e-mail (služba siete), vyberte *Poslať ako e-mail*.

Zadajte e-mailovú adresu prijímateľa alebo ju vyhľadajte v adresári *Kontakty* a stlačte **OK**. Ak chcete, napíšte predmet SMS e-mailovej správy a stlačte **OK**.

Napíšte text e-mailovej správy. Celkový počet znakov, ktorý môžete zadať, je zobrazený v hornom pravom rohu displeja. Do celkového počtu znakov sa započítavajú aj znaky e-mailovej adresy a predmetu správy.

Pozrite si aj časť *Šablóny* na strane 44. V e-mailových správach nemožno odosielať obrázky.

SMS e-mailovú správu odošlete stlačením **Pošli**. Ak nemáte uložené nastavenia pre odosielanie SMS e-mailových správ, telefón si vyžiada číslo e-mailového servera.

Stlačením **OK** e-mailovú správu odošlite.

- Ak chcete odoslať správu s využitím špecifického profilu správ, vyberte *Profil pri poslaní* a potom vyberte profil správ, ktorý chcete použiť.

O definovaní profilu správ sa viac dozviete v časti *Nastavenia pre textové a SMS e-mailové správy* na strane 52.

Čítanie SMS správ a e-mailov a písanie odpovedí

Po prijatí správy alebo SMS e-mailu sa na displeji zobrazí indikátor  a text *Prijaté správy*: spolu s počtom nových správ.

Blikanie ikony  znamená, že pamäť správ je plná. Aby ste mohli prijímať nové správy, musíte staršie správy vymazať.

1. Stlačte **Ukáž**, ak si novú správu chcete prezrieť, alebo stlačte **Ukonči**, ak si ju chcete prezrieť neskôr.

Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete prečítať.

Neprečítaná textová a SMS e-mailová správa je označená symbolom .

2. Počas prezerania správy stlačte **Voľby** a vyberte si niektorú voľbu, napríklad vymazať či upraviť čítanú správu, poslať ju ďalej ako textovú správu alebo ako SMS e-mail, premenovať ju alebo presunúť do inej zložky.

Môžete vybrať **Kópia v kalendári**, ak chcete, aby sa text zo začiatku správy prekopíroval do kalendára vášho telefónu ako pripomienka pre aktuálny deň.

Vyberte **Detaily správy**, ak si chcete pozrieť meno odosielateľa a jeho telefónne číslo, použité centrum správ a dátum a čas prijatia správy, ak sú tieto údaje dostupné.

Vyberte **Použiť detail**, ak chcete z čítanej správy vybrať telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo internetovú adresu.



Tip: Pri čítaní správy stlačte tlačidlo **Hovor**, ak chcete z čítanej správy vybrať telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo internetovú adresu.

Pri čítaní obrazovej správy vyberte **Uložiť obraz**, ak chcete uložiť obrázok do zložky **Šablóny**.

3. Vyberte **Odpovedať**, ak chcete na správu odpovedať. Zvoľte typ správy. Napište text odpovede. Keď odpovedáte na SMS e-mail, najskôr potvrdte alebo upravte e-mailovú adresu a predmet. Potom napíšte text odpovede.
4. Keď chcete správu odoslať, stlačte tlačidlo **Hovor**, alebo stlačte **Voľby** a vyberte **Poslať**. Stlačte **Voľby** a vyberte **Prijat'**, aby sa správa odoslala na zobrazené číslo.

Schránka prijatých správ a Odoslané položky

Telefón ukladá prichádzajúce textové a multimediálne správy do zložky *Prijaté* a odoslané textové a multimediálne správy do zložky *Odoslané položky*. Textové správy sú označené symbolom .

Textové správy, ktoré chcete odoslať neskôr, si môžete uložiť v zložkách *Uložené správy*, *Moje zložky* alebo *Šablóny*.

Šablóny

Váš telefón obsahuje textové šablóny, označené symbolom , a obrázkové šablóny, označené symbolom .

Ak chcete vstúpiť do zoznamu šablón, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Uložené položky*, *Textové správy* a *Šablóny*.

- Ak chcete vložiť textovú šablónu do textovej alebo SMS e-mailovej správy, ktorú píšete, alebo do odpovede, stlačte **Vol'by**. Vyberte *Použiť šablónu* a zvolte šablónu, ktorú chcete vložiť do správy.
- Ak chcete do správy, ktorú píšete, alebo do odpovede vložiť obrázok, stlačte **Vol'by**. Vyberte *Vložiť obráz* a vyberte si obrázok, ktorý sa následne zobrazí. Stlačte **Vlož**, ak chcete obrázok vložiť do svojej správy. Indikátor  v hlavičke správy označuje, že k správe je pripojený obrázok. Počet znakov, ktoré môžete vložiť do správy, závisí od veľkosti obrázku.

Ak si pred odoslaním správy chcete prezrieť text spolu s obrázkom, stlačte **Vol'by** a vyberte *Predviest'*.

Zložka Uložené položky a Moje zložky

Aby ste si mohli správy utriediť, môžete niektoré presunúť do zložky *Uložené položky*, alebo si pre ne vytvoriť nové zložky.

Počas čítania správy stlačte **Voľby**. Vyberte *Presunúť*, prejdite na zložku, do ktorej chcete správu presunúť, a stlačte **Zvoľ**.

Ak chcete vytvoriť novú zložku alebo niektorú odstrániť, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Uložené položky*, *Textové správy* a *Moje zložky*.

- Ak chcete vytvoriť zložku a ešte nemáte žiadnu zložku vytvorenú, stlačte **Pridaj**. V opačnom prípade stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať zložku*.
- Ak chcete niektorú zložku odstrániť, prejdite na ňu, stlačte **Voľby** a vyberte *Vymazať zložku*.

Multimediálne správy (MMS)



Upozornenie: Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, ktoré podporujú kompatibilné funkcie multimediálnych správ.

Multimediálna správa môže obsahovať text, zvuk a obrázok alebo videoklip.

Telefón podporuje multimediálne správy až do veľkosti 100 kB. Ak správa prekračuje maximálnu veľkosť, telefón ju pravdepodobne nedokáže prijať.

V niektorých sieťach môžete dostať textovú správu s adresou, na ktorej si môžete multimediálnu správu prezrieť.

Ak správa obsahuje obrázok v kompatibilnom formáte, telefón ho podľa potreby zmenší, aby sa zmestil na plochu displeja.

Funkcia multimediálnych správ využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť [Spoločná pamäť](#) na strane 12.

Ak je funkcia *Povolit' príjem MMS* nastavená na *Áno* alebo *V domácej sieti*, váš operátor alebo poskytovateľ služieb vám môže účtovať každú správu, ktorú prijmete. Príjem multimediálnych správ býva štandardne aktivovaný. Pozrite si časť *Nastavenia pre multimediálne správy* na strane 54.

Funkcia multimediálnych správ podporuje nasledujúce formáty:

- Obrázok: JPEG, GIF, WBMP, BMP a PNG.
- Zvuk: Škálovateľné polyfonické MIDI (SP-MIDI), AMR audio a monofónne tóny zvonenia.
- Videoklipy vo formáte 3gp s rozlíšením SubQCIF a QCIF a AMR audiom.

Telefón nemusí podporovať všetky varianty vyššie uvedených súborových formátov. Ak prijatá správa obsahuje niektorý nepodporovaný prvok, tento bude nahradený názvom súboru a textom *Formát objektu nemá podporu*.

Upozorňujeme, že počas hovoru nemôžete prijímať žiadne multimediálne správy. Pretože príjem multimediálnych správ sa z najrôznejších dôvodov nemusí podariť, nespoliehajte sa na ne ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu.

Písanie a odosielanie multimediálnych správ

O nastaveniach multimediálnych správ sa viac dozviete v časti *Nastavenia pre multimediálne správy* na strane 54. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služby multimediálnych správ sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služby.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo odosielaniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia alebo iného obsahu.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Vytvoriť správu* a *Multimediálna správa*.
2. Napište správu. Pozrite si časť *Písanie textu* na strane 31.

- Ak chcete pridať do správy súbor, stlačte **Voľby**, vyberte *Vložiť* a vyberte požadovanú voľbu. Voľby, ktoré sú zatemnené, nie sú k dispozícii. Zobrazí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte vybranú zložku, prejdite na požadovaný súbor, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť*. Priložený súbor je v správe označený svojím názvom. Upozorňujeme, že do novej správy nemôžete vložiť tému.

Ak chcete presunúť text na začiatok alebo na koniec správy, stlačte **Voľby** a vyberte *Najprv dať text* alebo *Text dať nakoniec*.

- Váš telefón podporuje odosielanie a príjem multimediálnych správ, ktoré obsahujú niekoľko strán (listov). Ak chcete do správy vložiť list, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť* a *List*. Na každom liste sa môže nachádzať text, jeden obrázok a jeden zvukový klip.

Ak správa obsahuje niekoľko listov, môžete požadovaný list otvoriť tak, že stlačíte **Voľby** a vyberiete *Predošlý list*, *Ďalší list* alebo *Zoznam listov*.

Ak chcete zmeniť dobu, počas ktorej sa bude list prezentácie zobrazovať, stlačte **Voľby** a vyberte *Časovanie listu*. O tom, ako zmeniť štandardnú hodnotu, sa dozviete v časti *Predvolené čas. listu* v časti *Nastavenia pre multimediálne správy* na strane 54.

- Ak chcete vložiť meno zo zoznamu kontaktov, stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby*, *Vložiť kontakt* a vyberte požadované meno.

Ak chcete vložiť číslo zo zoznamu kontaktov, stlačte **Voľby**, vyberte *Ďalšie voľby* a *Vložiť číslo*.

- Ak chcete vložiť záznam z kalendára, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť* a *Poznámka z kal.*

- Ak chcete vložiť vizitku, stlačte **Vol'by** a vyberte *Vložiť a Vizitka*.
 - Ak chcete zo správy odstrániť obrázok, list, alebo zvukový klip, stlačte **Vol'by** a vyberte *Vymazať* a požadovanú funkciu.
 - Ak chcete správu uložiť do zložky *Uložené položky*, stlačte **Vol'by** a vyberte *Uložiť správu*.
 - Ak chcete do správy uviesť jej predmet, stlačte **Vol'by**, vyberte *Ďalšie vol'by* a *Upraviť predmet*.
 - Ak si chcete prezrieť napríklad veľkosť a odosielateľa správy, stlačte **Vol'by** a vyberte *Ďalšie vol'by* a *Detaily správy*.
3. Ak si pred odoslaním chcete správu alebo prezentáciu prezrieť, stlačte **Vol'by** a vyberte *Predviest'*.
 4. Keď chcete správu odoslať, stlačte tlačidlo **Hovor**, alebo stlačte **Vol'by** a vyberte *Poslať*. Vyberte *Číslo telefónu*, *E-mailová adresa* alebo *Viacerým*.
 5. Zadaťte alebo vyhľadajte v adresári *Kontakty* telefónne číslo prijimateľa (alebo jeho e-mailovú adresu). Stlačte **Vol'by** a vyberte *Prijať*. Správa sa presunie do zložky *Na odoslanie*, odkiaľ sa odošle.

Odoslanie multimediálnej správy trvá dlhšie než odoslanie textovej správy. Kým sa odosiela multimediálna správa, je zobrazený animovaný indikátor  a môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak počas odosielania správy dôjde k prerušeniu, telefón sa ešte niekoľkokrát pokúsi správu odoslať. Ak sa to nepodariť, správa zostane v zložke *Na odoslanie* a môžete sa pokúsiť odoslať ju neskôr.

Správy, ktoré ste odoslali, sa ukladajú do zložky *Odoslané položky*, ak je funkcia *Uložiťodosl. správy* nastavená na *Áno*. Pozrite si časť *Nastavenia pre multimediálne správy* na strane 54.

Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí



Dôležité: Pri otváraní správ buďte obozretní. Správy môžu obsahovať škodlivý software alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Ked' váš telefón prijíma multimediálnu správu, zobrazuje sa animovaný indikátor . Po prijatí správy sa zobrazí indikátor  a text *Multimediálna správa prijatá*.

Blikanie ikony  znamená, že pamäť multimediálnych správ je plná, pozrite si časť *Pamäť multimediálnych správ je plná* na strane 51.

Vzhľad multimediálnej správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

1. Stlačte **Ukáž**, ak si správu chcete prezrieť, alebo stlačte **Ukonči**, ak si ju chcete prezrieť neskôr.

Ked' si neskôr chcete prezrieť prijatú správu: Stlačte **Menu** a vyberte *Správy a Prijaté*. Neprečítaná multimediálna správa je označená symbolom .

2. Môžete si prehliadnuť obsah správy. Stlačte **Voľby** a zobrazí sa zoznam niektorých z nasledujúcich volieb.
 - *Začať prezentáciu* prehrá prezentáciu, pripojenú k správe.
 - *Ukázať text* zobrazí iba text správy.
 - *Otvoriť snímku*, *Otvoriť zvukový klip* alebo *Otvoriť videoklip* umožňuje otvoriť príslušný súbor.
 - *Uložiť snímku*, *Uložiť zvukový klip* alebo *Uložiť videoklip* umožňuje uložiť príslušný súbor do menu *Galéria*.

- *Detaily* zobrazí podrobné údaje o pripojenom obrázku alebo zvuku.
- *Vymazať správu* zmaže uloženú správu.
- *Odpovedať* alebo *Odpovedať všetkým* umožňuje na správu odpovedať. Ak chcete odpoveď odoslať, stlačte **Voľby** a vyberte *Poslať*.
- *Postúpiť na číslo*, *Postúpiť na e-mail* alebo *Postúpiť viacerým* umožňuje poslať správu ďalej.
- *Upraviť* umožňuje upraviť správu. Môžete upravovať iba správy, ktoré ste sami vytvorili. Pozrite si časť *Písanie a odosielanie multimediálnych správ* na strane 46.
- *Detaily správy* zobrazí predmet, veľkosť a typ správy.
- Pozrite si aj voľby v menu *Galéria* v časti *Galéria* na strane 86.

Schránka prijatých správ, zložka Na odoslanie, Uložené a Odoslané položky

Telefón ukladá multimediálne správy, ktoré prijal, do zložky *Prijaté*.

Multimediálne správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky *Na odoslanie*.

Multimediálne správy, ktoré chcete odoslať neskôr, môžete uložiť do zložky *Uložené položky*.

Odoslané multimediálne správy sa ukladajú do zložky *Odoslané položky* v submenu *Multimediálne správy*, ak je funkcia *Uložiť odosl. správy* nastavená na *Áno*. Pozrite si časť *Nastavenia pre multimediálne správy* na strane 54.

Multimediálne správy sú označené symbolom .

Pamäť multimediálnych správ je plná

Keď čaká na prijatie nová multimediálna správa a pamäť pre správy je plná, bliká indikátor  a zobrazí sa správa *Pamäť MMS plná, ukázať čakajúcu správu*. Ak si chcete čakajúcu správu prezrieť, stlačte **Ukáž**. Ak si chcete správu uložiť, stlačte **Voľby**, vyberte *Uložiť správu* a vymažte staršie správy tak, že vyberiete najskôr zložku a potom staršiu správu, ktorá sa má vymazať.

Ak chcete čakajúcu správu zrušiť, stlačte **Ukonči** a **Áno**. Ak stlačíte **Nie**, môžete si správu prezrieť.

Odkazy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť nechať aktívovať. Ďalšie informácie a číslo odkazovej schránky si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy* a *Odkazy*. Vyberte

- *Počúvať odkazy*, ak chcete zavolať na číslo odkazovej schránky, ktoré ste uložili v menu *Číslo odk. schránky*.

Ak máte k dispozícii dve telefónne linky (služba siete), môže mať každá linka vlastné číslo odkazovej schránky. Pozrite si časť **Nastavenia hovoru** na strane 79.

- *Číslo odk. schránky*, ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky.

Ak to sieť umožňuje, na nové odkazy vás upozorní indikátor .

Stlačením **Počúvaj** zavoláte na číslo svojej odkazovej schránky.

Info správy

Služba info správ je služba siete, ktorá vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služby správy na rozličné témy. Takýmito správami môžu byť napríklad správy o počasí alebo dopravnej situácii. Informácie o dostupnosti, témach a číslach príslušných tém si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Príkazy pre služby

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy* a *Príkazy na službu*. Tu môžete zadávať požiadavky na služby (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, a odosielať ich svojmu poskytovateľovi služieb.

Vymazanie všetkých správ z niektorej zložky

Ak chcete z niektorej zložky vymazať všetky správy, stlačte **Menu** a vyberte *Správy* a *Vymazať správy*.

Ak chcete vymazať všetky správy z niektorej zložky, vyberte túto zložku a stlačením **Ano** vymazanie potvrdíte.

Ak sa v zložke nachádzajú neprečítané správy, telefón sa spýta, či má vymazať aj tieto.

Nastavenia správ

Nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania správ.

Nastavenia pre textové a SMS e-mailové správy

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Nastavenia správ* a *Textové správy*.

- Vyberte *Profil pri poslaní*. Ak vaša SIM karta podporuje viac než jeden profilový súbor správ, vyberte súbor, ktorý chcete zmeniť.
 - Vyberte *Číslo centra správ*, ak chcete uložiť telefónne číslo centra správ, ktoré je potrebné pre odosielanie textových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.
 - Vyberte *Formát správ*, ak chcete nastaviť typ správ: *Text*, *E-mail*, *Pager* alebo *Fax* (služby siete).
 - Vyberte *Platnosť správy*, ak chcete nastaviť dobu, počas ktorej sa sieť bude pokúšať doručiť vašu správu.
 - Pre správy typu *Text* vyberte *Predv. číslo prijemcu*, ak chcete uložiť číslo, na ktoré sa štandardne budú posilať správy s týmto profilom.
Pre správy typu *E-mail* vyberte *E-mailový server*, ak chcete uložiť telefónne číslo e-mailového servera.
 - Vyberte *Výpis o doručení*, ak si chcete od siete vyžiadať zasielanie výpisov o doručení vašich správ (služba siete).
 - Vyberte *Použiť GPRS* a nastavte *Áno*, ak chcete nastaviť GPRS ako preferovaný nosič SMS. Súčasne nastavte *Spojenie GPRS* na *Vždy online*, pozrite si časť (E)GPRS spojenie na strane 78.
 - Vyberte *To isté centrum odp.*, ak chcete umožniť prijemcovi vašej správy, aby vám poslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete).
 - Vyberte *Premenovať profil pri poslaní*, ak chcete zmeniť meno vybraného profilu správ. Štandardný profil premenovať nemožno. Profilové súbory správ sa zobrazujú iba ak vaša SIM karta podporuje viac než jeden takýto súbor.

- Vyberte *Uložiť odosl. správy* a *Áno*, ak chcete, aby telefón ukladal odoslané multimediálne správy do zložky *Odoslané položky*. Ak nastavíte *Nie*, odoslané správy sa nebudú ukladať.

Nastavenia pre multimediálne správy

Ak je funkcia *Povoliť príjem MMS* nastavená na *Áno* alebo *V domácej sieti*, váš operátor alebo poskytovateľ služieb vám môže účtovať každú správu, ktorú prijmete. Príjem multimediálnych správ býva štandardne aktivovaný.

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Nastavenia správ* a *Multimediálne správy*. Vyberte

- *Uložiť odosl. správy*. Nastavte *Áno*, ak chcete, aby telefón ukladal odoslané multimediálne správy do zložky *Odoslané položky*. Ak nastavíte *Nie*, odoslané správy sa nebudú ukladať.
- *Výpisy o doručení*, ak si od siete chcete vyžiadať zasielanie oznámení o doručení vašich správ (služba siete).
- *Zmenšiť snímku*, ak chcete definovať veľkosť obrázku, ktorá sa použije pri jeho vložení do multimediálnej správy.
- *Predvolené čas. listu* umožňuje nastaviť predvolený čas striedania listov prezentácii v multimediálnych správach.
- *Povoliť príjem MMS*. Nastavte použitie multimediálnej služby na *Nie*, *Áno* alebo *V domácej sieti*. Ak vyberiete *V domácej sieti*, nebudete môcť prijímať multimediálne správy, keď sa budete nachádzať mimo svojej domácej siete.

Ak je funkcia *Povoliť príjem MMS* nastavená na *Áno* alebo *V domácej sieti*, váš operátor alebo poskytovateľ služieb vám môže účtovať každú správu, ktorú prijmete. Príjem multimediálnych správ býva štandardne aktivovaný.

- **Prichádzajúce MMS.** Zvoľte **Vybrať**, ak chcete, aby telefón automaticky preberal novoprijaté multimediálne správy, alebo vyberte **Odmietnuť**, ak nechcete prijímať multimediálne správy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia **Povoliť príjem MMS** nastavená na **Nie**.
- **Konfiguračné nastavenia.** Vyberte **Konfigurácia** a zvoľte poskytovateľa služieb, od ktorého chcete štandardne preberať multimediálne správy. Vyberte **Konto**, ak si chcete zobrazíť kontá, poskytnuté týmto poskytovateľom služieb. Ak sa zobrazí viac než jedno konto, vyberte si to, ktoré chcete použiť. Nastavenia môžete dostať od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb vo forme konfiguračnej správy. O prijímaní nastavení vo forme konfiguračných správ sa viac dozviete v časti **Služba konfiguračných nastavení** na strane 15. O tom, ako definovať nastavenia manuálne, sa viac dozviete v časti **Konfiguračné nastavenia** na strane 83.
- **Povoliť reklamy**, ak si chcete vybrať alebo zakázať príjem správ, definovaných ako reklama. Toto nastavenie sa nezobrazuje, ak je funkcia **Povoliť príjem MMS** nastavená na **Nie**.

Nastavenie veľkosti písma

Ak chcete nastaviť veľkosť písma pre čítanie a písanie správ, stlačte **Menu** a vyberte **Správy**, **Nastavenia správ**, **Iné nastavenia** a **Veľkosť písma**.

Počítadlo správ

Ak si chcete pozrieť, koľko správ ste prijali a odoslali, stlačte **Menu** a vyberte **Správy** a **Počítadlo správ**. Vyberte **Odoslané správy** alebo **Prijaté správy**, a môžete tu tiež **Vynulovať počítadlá**.

■ Kontakty



Mená a telefónne čísla (kontakty) si môžete ukladať do pamäti telefónu a do pamäti SIM karty.

- Do pamäti telefónu si môžete ukladať mená a telefónne čísla. Ku každému menu si môžete pripojiť rozličné údaje (textové záznamy). K určitému počtu mien môžete pripojiť aj obrázok. *Kontakty* využívajú spoločnú pamäť, pozrite si časť *Spoločná pamäť* na strane 12.
- Mená a telefónne čísla, uložené v pamäti SIM karty, sú označené symbolom .

Výber nastavení pre Kontakty

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Nastavenia*. Vyberte

- *Voľba pamäti*, ak chcete vybrať pamäť – SIM karty alebo telefónu – do ktorej si chcete ukladať kontakty. Ak chcete, aby sa mená a telefónne čísla vyhľadávali v oboch pamätiach kontaktov, vyberte *Telefón a SIM*. Mená a telefónne čísla sa v tomto prípade budú ukladať do pamäti telefónu.
- *Zobrazen. Kontaktov*, ak chcete nastaviť, ako sa budú zobrazovať mená, čísla a obrázky, uložené v Kontaktoch.
- *Stav pamäti*, ak si chcete pozrieť, koľko miesta je k dispozícii vo vybranej pamäti kontaktov.

Vyhľadanie kontaktu

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Hľadať*.

K dispozícii môžete mať aj nasledujúce voľby:

- *Pridať nový kontakt* a *Vymazať*.
- *Kopírovať* umožňuje kopírovať mená a telefónne čísla z adresára kontaktov telefónu do pamäti SIM karty alebo naopak.
- *Info čísla* – táto funkcia umožňuje volať na čísla informačných služieb vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete).
- *Servisné čísla* – táto funkcia umožňuje volať na servisné čísla vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete).
- *Moje čísla* – táto funkcia umožňuje zobraziť telefónne čísla, pridelené vašej SIM karte. Voľba sa zobrazuje iba ak sa čísla nachádzajú na vašej SIM karte.
- *Skupiny osôb* – táto voľba umožňuje usporiadať mená a telefónne čísla uložené v pamäti do skupín s odlišnými tónmi zvonenia.

Ukladanie mien a telefónnych čísel (Pridať kontakt)

Mená a telefónne čísla sa budú ukladať do vybranej pamäti. Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Pridať nový kontakt*. Zadaťte meno a telefónne číslo. Po uložení mena a čísla stlačte **Hotovo**.



Tip: Ak chcete v pohotovostnom režime uložiť meno a telefónne číslo, stlačte a pridržiňte prostredné výberové tlačidlo, navoľte číslice telefónneho čísla na znakovej lište, stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť*. Zadaťte meno, stlačte **Voľby** a vyberte *Prijat'*.

Uloženie viacerých čísel, textových položiek a obrázku s menom

Do vnútornej pamäti telefónu pre kontakty môžete s každým menom ukladať rozličné typy telefónnych čísel a krátkych textových položiek.

Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho rámik okolo indikátora typu čísla, napríklad . Keď v adresári Kontakty vyberiete meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

1. Skontrolujte, že používaná pamäť je buď *Telefón* alebo *Telefón a SIM*.
2. Prejdite k menu kontaktu, uloženého vo vnútornej pamäti telefónu, ku ktorému chcete doplniť nové číslo alebo textovú položku, a stlačte **Detaily**.
3. Stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať číslo*, *Pridať detail* alebo *Pridať snímku*.
4. Ak chcete pridať číslo alebo iný údaj, vyberte jeden z číselných, resp. textových typov, alebo vyberte obrázok z menu *Galéria*.
Ak chcete nastaviť vybrané číslo ako predvolené, vyberte *Predvoliť*.
5. Zadaťte číslo alebo textovú položku a stlačte **Voľby** a *Prijat'*, aby sa údaj uložil.

Úprava a vymazanie údajov

Vyhľadajte kontakt, ktorého údaje chcete upraviť alebo vymazať, a stlačte **Detaily**. Podľa toho, čo chcete upraviť alebo vymazať, prejdite na meno, číslo, textovú položku alebo obrázok, a stlačte **Voľby**.

- Ak chcete upraviť meno, číslo, textovú položku alebo zmeniť obrázok, vyberte *Upraviť meno*, *Upraviť číslo*, *Upraviť detail*, resp. *Zmeniť snímku*.

- Ak chcete vymazať číslo alebo textovú položku, vyberte *Vymazať číslo* resp. *Vymazať detail*.
- Ak chcete odstrániť obrázok, pripojený ku kontaktu, vyberte *Vymazať snímku*. Pri vymazaní obrázku z adresára kontaktov nedôjde k jeho vymazaniu z menu *Galéria*.

Kopírovanie kontaktov

Mená a telefónne čísla môžete kopírovať z pamäti telefónu do pamäti svojej SIM karty a naopak. Upozorňujeme, že na SIM kartu sa neprekopírujú žiadne textové položky, uložené vo vnútornej pamäti telefónu, napríklad e-mailové adresy.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Kopírovať*.
2. Vyberte smer kopírovania, *Z telefónu na SIM kartu* alebo *Zo SIM karty do telefónu*.
3. Prejdite na *Po jednom*, *Všetko* alebo *Predvolené čísla*.
 - Ak ste vybrali *Po jednom*, prejdite na meno, ktoré chcete kopírovať, a stlačte **Kopíruj**.

Voľba *Predvolené čísla* sa zobrazuje, keď kopírujete z telefónu na SIM kartu. Prekopírujú sa iba predvolené čísla.
4. Aby ste určili, či sa pôvodné mená a čísla majú zachovať alebo vymazať, vyberte *Nechať pôvodné* alebo *Presunúť pôvodný*.
 - Ak ste vybrali *Všetko* alebo *Predvolené čísla*, stlačte **Áno**, keď sa zobrazí text *Kopírovať kontakty?* alebo *Presunúť kontakty?*.

Odosielenie a prijímanie vizitiek

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať na kompatibilné zariadenia.

Po prijatí vizitky stlačte **Ukáž** a **Ulož**, aby sa vizitka uložila do pamäti telefónu. Ak chcete vizitku zrušiť, stlačte **Ukonči** a potom **Áno**.

Ak chcete odoslať vizitku, vyhľadajte v adresári **Kontakty** meno a telefónne číslo, ktoré chcete odoslať, stlačte **Detaily** a **Voľby** a vyberte **Poslať vizitku**. Vyberte **Cez infračervené**, **Ako textovú správu** (služba siete), **Cez Bluetooth** alebo **Cez multimédiá** (služba siete) a **Predvolené číslo** alebo **Všetky detaily**.

Ak vyberiete **Ako textovú správu**, nebudete môcť odoslať žiadny obrázok.

Hlasová voľba

Telefón vám umožňuje zavolať na telefónne číslo vyslovením hlasovej menovky, ktorú ste číslu priradili. Hlasovou menovkou môže byť ľubovoľné vyslovené slovo alebo skupina slov, napríklad meno osoby. Hlasové menovky môžete priradiť až 25 číslam.

Kým začnete používať hlasové menovky, uvedomte si, že:

- Jazyk nie je u hlasových menoviek dôležitý. Dôležitý je ale hlas hovoriaceho.
- Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte a používajte ich v tichom prostredí.
- Veľmi krátke mená prístroj neprijme. Používajte dlhé mená a vyhýbajte sa používaniu podobných mien pre rozličné čísla.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nemali za každých okolností spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Vytváranie a úprava hlasových menoviek

Kontakty, ku ktorým chcete pridať hlasovú menovku, uložte do pamäti telefónu. Hlasové menovky môžete priradiť aj k menám na SIM karte, ale ak potom SIM kartu nahradíte inou kartou, budete musieť najskôr vymazať staré hlasové menovky, kým budete môcť pridať nové.

Hlasové menovky využívajú spoločnú pamäť, pozrite si časť [Spoločná pamäť](#) na strane 12.

1. Prejdite na kontakt, ku ktorému chcete pridať hlasovú menovku, a stlačte **Detaily**. Prejdite na požadované telefónne číslo a stlačte **Voľby**.
 2. Vyberte *Pridať hlasovú voľbu*.
 3. Stlačte **Štart** a jasne vyslovte slovo (slová), ktoré chcete nahráť ako hlasovú menovku. Po skončení nahrávania telefón zaznamenanú menovku prehrá.
Po úspešnom uložení hlasovej menovky sa na displeji zobrazí text *Hlasová voľba uložená*, ozve sa pípnutie a za telefónnym číslom s hlasovou menovkou sa zobrazí symbol .
- Ak chcete získať prehľad o hlasových menovkách, stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Hlasové voľby*. Prejdite na kontakt s požadovanou hlasovou menovkou a stlačte **Zvoľ**, ak si chcete zaznamenanú hlasovú menovku vypočuť, zmeniť ju alebo vymazať.

Volanie s využitím hlasovej menovky

Ak na telefóne beží aplikácia, ktorá odosiela alebo prijíma dáta cez GPRS, musíte najskôr ukončiť túto aplikáciu a až potom môžete uskutočniť hovor pomocou hlasovej voľby.

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržte dolné výberové tlačidlo.
Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text *Hovorte teraz.*
2. Jasne vyslovte hlasovú menovku. Telefón prehrá rozpoznanú hlasovú menovku a potom po 1,5 sekunde navolí číslo, zodpovedajúce tejto hlasovej menovke.

Ak používate kompatibilný headset s ovládacím tlačidlom, môžete voľbu hlasom inicializovať stlačením a pridržaním tlačidla headsetu.

Informačné a servisné čísla

Váš poskytovateľ služieb môže na SIM kartu uložiť informačné čísla alebo servisné čísla. Tieto menu sa zobrazujú iba v prípade, že ich podporuje vaša SIM karta.

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Info čísla* alebo *Servisné čísla*. Prejdite v príslušnej kategórii na niektoré informačné alebo servisné číslo a stlačením tlačidla **Hovor** na číslo zavolajte.

Moje čísla

Ak to karta umožňuje, sú v submenu *Moje čísla* uložené telefónne čísla, pridelené vašej SIM karte. Ak si tieto čísla chcete prezrieť, stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Moje čísla*. Prejdite na požadované meno alebo číslo a stlačte **Ukáž.**

Skupiny volajúcich

Mená a telefónne čísla uložené v adresári *Kontakty* si môžete usporiadať do skupín volajúcich. Pre každú skupinu volajúcich môžete nastaviť osobitný tón zvonenia, ktoré telefón použije, keď spozná hovor, prichádzajúci z telefónneho čísla patriaceho do tejto skupiny, a logo, ktoré sa pritom zobrazí na displeji; podrobnejšie informácie nájdete nižšie. Ak chcete telefón nastaviť tak, aby oznamoval zvoním iba hovory, prichádzajúce z čísel patriacich do vybranej skupiny volajúcich, použite funkciu *Hlásenie*, ktorej popis nájdete v časti *Nastavenia tónov* na strane 67.

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Skupiny osôb*, potom vyberte požadovanú skupinu. Vyberte

- *Názov skupiny*, zadajte nový názov skupiny a stlačte **OK**.
- *Zvonenie skupiny*, ak chcete nastaviť tón zvonenia pre vybranú skupinu. *Predvolené* je tón zvonenia, vybraný pre nastavený profil telefónu.
- *Logo pre skupinu* a vyberte *Zapnuté*, ak chcete, aby telefón zobrazoval logo skupiny, *Vypnuté*, ak sa logo nemá zobrazovať, alebo *Ukázať logo*, ak si chcete logo prezrieť.
- *Členovia skupiny* – ak chcete pridať do skupiny ďalšie meno, stlačte **Pridaj**. Prejdite na meno, ktoré chcete zaradiť do skupiny, a stlačte **Pridaj**.
Ak chcete niektoré meno zo skupiny odstrániť, prejdite na toto meno, stlačte **Voľby** a vyberte *Odstrániť kontakt*.

■ Register



Telefón zaznamenáva telefónne čísla neprijatých a prijatých hovorov a volané čísla, ako aj približnú dĺžku vašich hovorov.

Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak tieto funkcie podporuje sieť a telefón je zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou.

Keď v menu *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory* alebo *Volané čísla* stlačíte **Volby**, budete si môcť prezrieť napríklad dátum a čas volania, upraviť alebo vymazať telefónne číslo zo zoznamu, uložiť číslo do adresára *Kontakty*, alebo odoslať na číslo správu.

Zoznamy posledných hovorov

Stlačte **Menu** a vyberte *Register* a potom vyberte

- *Neprijaté hovory*, ak si chcete prezrieť zoznam posledných 20 telefónnych čísel, z ktorých sa vám niekto pokúšal dovolať (služba siete). Číslo pred (menom alebo) telefónnym číslom informuje o počte pokusov o volanie od príslušného volajúceho.



Tip: Keď sa na displeji zobrazí upozornenie na neprijaté hovory, môžete stlačením **Zoznam** otvoriť zoznam telefónnych čísel. Prejdite na číslo, na ktoré chcete zavolať, a stlačte tlačidlo **Hovor**.

- *Prijaté hovory*, ak si chcete prezrieť zoznam posledných 20 telefónnych čísel, z ktorých ste naposledy prijali alebo odmietli hovor (služba siete).
- *Volané čísla*, ak si chcete prezrieť zoznam dvadsiatich telefónnych čísel, na ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať.



Tip: V pohotovostnom režime otvoríte zoznam posledných volaných čísel jedným stlačením tlačidla **Hovor**. Prejdite k požadovanému číslu alebo menu a stlačením tlačidla **Hovor** ho zavolaťe.

- *Vymazať zoznamy posledných hovorov*, ak chcete vymazať zoznamy posledných hovorov. Vyberte si, či chcete vymazať všetky telefónne čísla v zozname posledných hovorov, alebo iba čísla v zozname neprijatých hovorov, prijatých hovorov alebo volaných čísel. Túto operáciu nemožno odvolať.

Počítadlá a merače času pre hovory, dáta a GPRS



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Stlačte **Menu** a vyberte *Register* a potom vyberte

- *Trvanie hovoru*. Môžete si prezrieť dĺžku prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov v hodinách, minútach a sekundách. Na vynulovanie meračov času je potrebný bezpečnostný kód.

Ak máte k dispozícii dve telefónne linky (služba siete), bude mať každá linka vlastné počítadlá dĺžky hovorov. Zobrazujú sa počítadlá linky, ktorú máte nastavenú. Pozrite si časť *Nastavenia hovoru* na strane 79.

- *Počítadlo dát GPRS*. Postupne si môžete prehliadnuť množstvo dát, prijatých a odoslaných v poslednom spojení, úhrnné množstvo prijatých a odoslaných dát, a budete tiež môcť vynulovať počítadlá. Počítadlá zaznamenávajú množstvo dát v bajtoch. Na vynulovanie počítadiel je potrebný bezpečnostný kód.

- **Merač času spojenia GPRS.** Postupne si môžete prehliadnuť približnú dĺžku posledného GPRS spojenia a súhrnnú dĺžku GPRS spojení. Merače času môžete aj vynulovať. Na vynulovanie meračov času je potrebný bezpečnostný kód.

Lokalizačné informácie

V niektorých sieťach možno požiadať o lokalizáciu telefónu (služba siete). Toto menu vám umožňuje prezeráť si vybavené žiadosti o lokalizáciu od operátora siete. Obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ak si chcete aktivovať lokalizačnú službu alebo povoliť poskytovanie informácií o mieste, kde sa nachádzate.

■ Nastavenia



Profily

Váš telefón má niekoľko skupín nastavení, profilov, u ktorých si môžete prispôsobiť tóny telefónu pre rozličné okolnosti a prostredia. Najskôr si profily upravte podľa svojich predstáv a keď potom budete chcieť niektorý profil použiť, stačí ho aktivovať.

Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia, Profily** a požadovaný profil.

- Ak chcete zvolený profil aktivovať, vyberte **Aktivovať**.
- Ak si profil chcete upraviť, vyberte **Prispôsobiť**. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny.

O nastaveniach tónov sa viac dozviete v časti **Nastavenia tónov** na strane 67.

Vyberte **Svetelné efekty**, ak chcete, aby sa aktivovala pulzujúca svetelná kontrolka, keď je telefón zapnutý a displej je zhasnutý.

Ak chcete profil premenovať, vyberte **Meno profilu**. Profil **Normál** premenovať nemožno.

- Ak chcete profil aktivovať na istý čas, najviac 24 hodín vopred, vyberte **Načasovať** a nastavte čas, dokedy bude profil nastavený. Keď čas nastavený pre profil uplynie, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačasovaný profil.

Témy

Téma je balíček, ktorý môže obsahovať šetrič displeja, obrázkov pre tapetu, tón zvonenia a farebnú schému pre prispôbenie vášho telefónu rozličným príležitostiam a prostrediam. Témy sa ukladajú do menu **Galéria**.

Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia** a potom **Témy**. Ak chcete aktivovať niektorú tému, vyberte **Zvoliť tému**, ak si chcete zobrazíť zložku **Témy** v menu **Galéria**.

Otvorte zložku a prejdite k požadovanej téme. Stlačte **Voľby** a vyberte **Použiť tému**. Pozrite si aj časť **Galéria** na strane 86. Ak si chcete načítať nové témy, vyberte **Načítania tém**. Pozrite si časť **Načítanie** na strane 110.

Nastavenia tónov

Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia** a potom **Nastavenia tónov**. Rovnako nastavenia nájdete v menu **Profily**; pozrite si časť **Profily** na strane 66.

Upozorňujeme, že úpravy, ktoré tu vykonáte, zmenia nastavenia aktívneho profilu.

Vyberte *Hlásenie prich. hov.*, ak chcete zvoliť, ako vás má telefón upozorniť na prichádzajúci hovor. Môžete si vybrať z nasledujúcich možností: *Vyzváňa*, *Vzostupný*, *Zvoní raz*, *Pípne raz* a *Vypnuté*.

Pre prichádzajúce hovory vyberte *Tón zvonenia*. Ak chcete vybrať niektorý z tónov zvonenia z menu *Galéria*, v zozname tónov zvonenia vyberte *Otvoriť Galériu*.



Tip: Ak si načítate tón zvonenia, môžete ho uložiť v menu *Galéria*.

Pre prichádzajúce hovory a správy nastavte *Hlasitosť zvonenia* a *Hlásenie vibrovaním*. Vibračné hlásenie nefunguje, keď je telefón pripojený k nabíjačke, stolnému stojanu, automobilovej súprave alebo inému podobnému doplnku.

Vyberte *Tón hlásenia správy*, ak chcete nastaviť tón, upozorňujúci na prijatie správy. Vyberte *Tóny tlačidiel*, alebo *Výstražné tóny*, ak chcete, aby vás telefón zvukovým signálom upozornil napríklad na nízky stav batérie.

Nastavte *Hlásenie*, ak chcete, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine osôb. Prejdite na skupinu, ktorú chcete vybrať, alebo zvolte *Každý hovor* a stlačte **Označ**.

Nastavenia svetiel

Tu môžete zmeniť nastavenie pre vybraný aktívny profil.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Nastavenia svetiel* a *Svetelné efekty*, ak chcete aktivovať pulzovanie svetelného indikátora, keď je telefón zapnutý a osvetlenie displeja je vypnuté.

Nastavenia displeja

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia displeja*.

- Vyberte *Tapeta*, ak chcete nastaviť, aby telefón v pohotovostnom režime zobrazoval na pozadí displeja obrázok – tapetu. Niektoré obrázky už máte uložené v menu *Galéria*. Obrázky môžete aj prijímať, napríklad cez multimediálne správy, alebo ich preniesť zo svojho počítača pomocou aplikácie PC Suite a potom ich uložiť v menu *Galéria*. Váš telefón podporuje formáty JPEG, GIF, WBMP, BMP a PNG, ale nemusí podporovať všetky verzie týchto súborových formátov.

Ak si chcete vybrať tapetu, vyberte *Zvoliť tapetu* a otvorte zložku s obrázkami. Prejdite na obrázok, ktorý chcete nastaviť ako tapetu, stlačte **Vofby** a vyberte *Dať ako tapetu*.

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať tapetu, vyberte *Zapnúť*, resp. *Vypnúť*. Upozorňujeme, že tapeta sa nezobrazuje, keď telefón aktivuje šetrič displeja.

- Vyberte *Farebná škála*, ak chcete zmeniť farbu niektorých prvkov displeja, napríklad indikátorov a indikačných stĺpcov stavu batérie a intenzity signálu, a obrázok na pozadí, ktorý sa zobrazuje pri používaní funkcií menu.
- Vyberte *Logo operátora*, ak chcete nastaviť, aby telefón zobrazoval alebo skryl logo operátora. Ak nemáte uložené logo operátora, bude menu *Logo operátora* zatemnené. Logo operátora sa nezobrazuje, keď telefón aktivuje šetrič displeja.

Viac informácií o dostupnosti loga operátora si vyžiadajte od operátora alebo poskytovateľa služieb. Pozrite si aj časť **PC Suite** na strane 117.

- Vyberte **Šetrič displeja**, ak chcete, aby váš telefón zobrazil šetrič displeja, ak sa nachádza v pohotovostnom režime a po istú dobu ste nepoužili žiadnu funkciu telefónu.

Nastavte **Zapnuté**, ak chcete aktivovať šetrič displeja, a **Vypnuté**, ak ho chcete deaktivovať.

Nastavte **Časový limit**, teda čas, po ktorom sa šetrič displeja bude aktivovať. Voľba **Iný** umožňuje nastaviť časový limit v rozsahu od 5 sekúnd do 10 minút (minúty:sekundy).

Voľba **Zvoliť šetrič displeja** vám umožňuje vybrať ako šetrič displeja animáciu alebo statický obrázok z menu **Grafika**.

Môžete ho deaktivovať stlačením ktoréhokoľvek tlačidla. Šetrič sa deaktivuje aj vtedy, keď sa telefón nachádza mimo oblasti pokrytia siete.

Poznamenávame, že šetrič displeja prekryva všetky grafické prvky a texty, ktoré sa v pohotovostnom režime zobrazujú na displeji.

Nastavenie dátumu a času

Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia** a **Nastavenia času a dátumu**.

- Vyberte **Hodiny** a **Zobraziť hodiny** (alebo **Skryť hodiny**) ak chcete, aby sa v pohotovostnom režime v pravom hornom rohu displeja zobrazovali (alebo nezobrazovali) hodiny. Vyberte **Nastaviť čas**, ak chcete na hodinách nastaviť správny čas, **Časová zóna**, ak chcete nastaviť časové pásmo, a **Formát času**, ak chcete nastaviť 12-alebo 24-hodinový formát času.

Hodiny slúžia aj ďalším funkciám, ako sú *Správy*, *Register*, *Budík*, časované *Profily*, *Kalendár*, *Poznámky* a *Šetrič displeja*.

Ak sa batéria vybije, budete možno musieť znova nastaviť čas.

- Vyberte *Dátum* a *Ukázať dátum* (alebo *Skryť dátum*), a dátum sa bude (resp. nebude) zobrazovať na displeji telefónu v pohotovostnom režime. Vyberte *Nastaviť dátum*, ak chcete nastaviť aktuálny dátum. Môžete si tiež vybrať formát dátumu a oddeľovač dátumu.
- Vyberte *Autoaktualizácia času* (služba siete) a *Zapnúť*, ak chcete, aby telefón automaticky aktualizoval čas a dátum podľa časového pásma, v ktorom sa práve nachádzate. Ak chcete, aby si telefón pred aktualizáciou vyžiadaval váš súhlas, vyberte *Najprv potvrdiť*.

Automatická aktualizácia dátumu a času nezmení čas, nastavený pre budík, záznamy v kalendári alebo poznámky s upozornením. Tieto sa vzťahujú na miestny čas. Aktualizácia môže spôsobiť, že prejde čas, nastavený pre niektoré upozornenia.

O dostupnosti služby sa informujte u operátora vašej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Osobné skratky

Pomocou osobných skratiek môžete získať rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu.

Dolné výberové tlačidlo

Dolnému výberovému tlačidlu môžete priradiť niektorú funkciu z preddefinovaného zoznamu funkcií telefónu. Pozrite si aj časť [Pohotovostný režim](#) na strane 19. V prevedeniach pre niektorých operátorov sa toto menu nezobrazuje.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Osobné skratky* a *Dolné výber. tlačidlo*.

Vyberte zo zoznamu niektorú funkciu. Podľa funkcie sa zmení názov dolného výberového tlačidla v pohotovostnom režime.

Hlasové povel

Niektoré funkcie telefónu môžete aktivovať vyslovením hlasového povelu. Hlasové povel môžete priradiť až piatim funkciám.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Osobné skratky* a *Hlasové povel*. Vyberte si požadovanú zložku funkcií, prejdite na funkciu, pre ktorú chcete definovať hlasový povel, a stlačte **Pridaj**. Priradenie hlasového povelu označuje indikátor . Pozrite si návod v časti [Vytváranie a úprava hlasových menoviek](#) na strane 61.

Návod na aktiváciu hlasového povelu nájdete v časti [Volanie s využitím hlasovej menovky](#) na strane 62.


Počas hovoru a keď aplikácia, používajúca (E)GPRS spojenie, odosiela alebo prijíma dáta, nemôžete aktivovať ani definovať hlasové povel.

Pripojenie

Telefón môžete pripojiť s kompatibilným zariadením cez infračervené alebo Bluetooth spojenie. Tu môžete definovať aj nastavenia pre pripojenie na sieť cez (E)GPRS.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Tento prístroj je kompatibilný so špecifikáciou 1.1 bezdrôtovej technológie Bluetooth a podporuje nasledujúce profily: profil headsetu, handsfree profil, profil prenosu objektov (Object Push Profile), profil prenosu súborov (File Transfer Profile) a profil vytáčaného pripojenia na sieť (Dial Up Networking Profile). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi bezdrôtovú technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

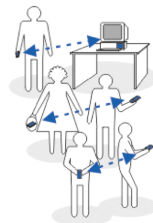

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich bezdrôtovú technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Technológiu Bluetooth umožňuje bezdrôtové prepojenie medzi elektronickými zariadeniami na vzdialenosť nepresahujúcu 10 metrov. Bluetooth spojenia môžete využiť na odosielanie obrázkov, videoklipov, textov, vizitiek a kalendárových záznamov, ako aj na bezdrôtové spojenie s kompatibilnými prístrojmi, podporujúcimi technológiu Bluetooth, napríklad s počítačmi. Upozorňujeme, že nie všetky počítače, podporujúce technológiu Bluetooth, budú s telefónom kompatibilné.

Keď prvýkrát aktivujete funkcie Bluetooth, telefón vás požiada, aby ste mu dali Bluetooth meno.

Vytvorenie Bluetooth spojenia

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Pripojiteľnosť a Bluetooth*.
2. Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth, vyberte *Bluetooth a Zapnutý*.
Ak funkcie Bluetooth nebudete nejaký čas potrebovať, môžete Bluetooth vypnúť a ušetriť tak energiu.
3. Vyberte *Hľadať audiodoplnky*, ak chcete vyhľadať kompatibilné audio zariadenia Bluetooth a vybrať zariadenie, ktoré chcete prepojiť s telefónom alebo vyberte *Párové zariadenia*, ak chcete vyhľadať niektoré Bluetooth zariadenie vo svojom dosahu. Ak je zoznam prázdny, stlačte **Nové**, aby sa zobrazil zoznam všetkých Bluetooth zariadení v dosahu. Prejdite na požadované zariadenie a stlačte **Pár**.
4. Zadajte prístupový kód Bluetooth zariadenia, aby sa zariadenia priradili („spárovali“) a zariadenie sa spojilo s vaším telefónom a mohli ste ho začať používať. Prístupový kód je treba zadať iba keď sa so zariadením spájate prvý raz.

Bluetooth spojenie

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Pripojiteľnosť a Bluetooth*. Vyberte

- *Aktívne zariadenie*, ak chcete zistiť, ktoré Bluetooth spojenie je práve aktívne. Ak chcete ukončiť spojenie s vybraným zariadením, stlačte **Odpojiť**.
- *Párové zariadenia*, ak si chcete prezrieť zoznam Bluetooth zariadení, ktoré sú spárované s telefónom. Prejdite na požadované zariadenie. Ak chcete zrušiť párovanie s týmto zariadením, stlačte **Vymazať párovanie**. Ak chcete vytvoriť párovanie s novým zariadením, vyberte *Pár s novým zariadením*.

Stlačte **Spoj**, ak sa chcete spojiť s vybraným zariadením, alebo stlačte **Vol'by**, ak chcete použiť niektorú z nasledujúcich funkcií, ktoré sú dostupné v závislosti od stavu zariadenia a Bluetooth spojenia. Vyberte

- *Prideliť krátko meno*, ak chcete dať párovanému zariadeniu meno (viditeľné iba pre vás).
- *Autospoj. bez potvrd.* a vyberte *Áno*, ak chcete, aby sa telefón so zariadením spájal automaticky, alebo vyberte *Nie*, ak chcete, aby si telefón pred vytvorením spojenia s vybraným zariadením žiadal váš súhlas.

Aktivne Bluetooth spojenie signalizuje ikona  v hornej časti displeja.

Nastavenia Bluetooth

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Pripojiteľnosť, Bluetooth* a *Nastavenia Bluetooth*, ak chcete definovať, ako sa váš telefón zobrazuje iným Bluetooth zariadeniam. Vyberte

- *Viditeľnosť telefónu* a *Vidia ho všetky*, ak chcete, aby bol telefón viditeľný pre všetky Bluetooth zariadenia, alebo *Skrytý*, ak chcete, aby telefón videli iba spárované zariadenia. Ak je telefón pripojený k niektorému zariadeniu, prestane byť viditeľný pre iné zariadenia. Odporúčame podľa možnosti používať skrytý režim.
- *Meno môjho telefónu*, ak chcete zmeniť meno Bluetooth zariadenia pre svoj telefón, teda meno, ktoré sa zobrazuje ostatným Bluetooth zariadeniam.

Infračervené

V tomto menu môžete svoj telefón nastaviť na príjem dát cez infračervený (IČ) port. Aby ste mohli využiť IČ prepojenie, musia byť zariadenia, medzi ktorými chcete vytvoriť spojenie, kompatibilné s normou IrDA. Infraport vášho telefónu vám umožňuje obojsmerne prenášať dáta, ako sú vizitky, obrázky, hudobné súbory, videoklipy a záznamy v kalendári, medzi vaším telefónom a iným kompatibilným telefónom alebo dátovým zariadením (napríklad počítačom).

Nemierite IČ (infračerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infračervených zariadení. Tento prístroj je laserový výrobok Triedy 1.

Odosielanie a príjem dát cez infraport

- Zabezpečte, aby infraporty odosielaajúceho a prijímajúceho zariadenia smerovali oproti sebe a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne prekážky. Najvhodnejšia vzdialenosť pre infračervené spojenie medzi zariadeniami je nie viac než jeden meter.
- Ak chcete aktivovať infraport svojho telefónu pre príjem dát, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Pripojiteľnosť* a *Infračervené*.
- Užívateľ odosielaajúceho telefónu vyberie požadovanú IČ funkciu, aby sa začal prenos dát.

Ak prenos dát nezačne do dvoch minút po aktivácii infraportu, spojenie sa preruší a je potrebné ho znova vytvoriť.

Indikátor IČ spojenia

- Keď je ikona  zobrazená a neblíka, je IČ spojenie aktívne a váš telefón je pripravený na odosielanie alebo príjem dát cez svoj infraport.

- Keď ikona  bliká, váš telefón sa pokúša o vytvorenie spojenia s druhým zariadením alebo došlo ku strate spojenia.

(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service – Univerzálna paketová rádiová služba) je služba siete, ktorá umožňuje využívať mobilné telefóny na odosielanie a príjem dát cez sieť, využívajúcu Internetový protokol (IP). GPRS je dátový nosič, ktorý umožňuje bezdrôtový prístup k dátovým sieťam, ako je Internet.

EGPRS (rozšírené GPRS) je blízke GPRS, ale umožňuje rýchlejšie spojenia.

O dostupnosti služby (E)GPRS a prenosových rýchlostiach sa informujte u operátora svojej siete alebo poskytovateľa služby.

Medzi aplikácie, ktoré môžu využívať (E)GPRS, patria MMS, streaming videa, spojenia prehliadača, vzdialená synchronizácia cez SyncML a vytáčané pripojenie osobného počítača na sieť (napríklad pre Internet a elektronickú poštu).

Aby ste mohli využívať technológiu (E)GPRS:

- Informujte sa u operátora siete alebo poskytovateľa služieb o dostupnosti a možnosti aktivácie (E)GPRS služby.
- Uložte si nastavenia (E)GPRS pre každú z aplikácií, ktoré využívajú (E)GPRS.

O cene služby sa informujte u operátora vašej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Upozorňujeme, že ak ste ako dátový nosič nastavili GPRS, telefón namiesto GPRS použije EGPRS, ak je táto služba v sieti dostupná. Medzi EGPRS a GPRS si nemôžete vyberať, ale pre niektoré aplikácie si môžete vybrať buď GPRS alebo **GSM dáta** (CSD, Circuit Switched Data – okruhovo spojované dáta).

(E)GPRS spojenie

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Pripojiteľnosť, GPRS a Spojenie GPRS.*

- Vyberte *Ak je to nutné*, a (E)GPRS registrácia a spojenie sa vytvoria, keď si to vyžaduje niektorá aplikácia, a ukončia sa, keď ukončíte aplikáciu.
- Vyberte *Vždy online*, ak chcete, aby sa telefón vždy po zapnutí automaticky zaregistroval v (E)GPRS sieti.

Keď spustíte aplikáciu, využívajúcu (E)GPRS, vytvorí sa spojenie medzi telefónom a sieťou, zobrazí sa indikátor  a bude možné prenášať dáta. Keď ukončíte aplikáciu, (E)GPRS spojenie sa ukončí, ale registrácia v (E)GPRS sieti trvá ďalej.

Ak počas (E)GPRS spojenia dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa v pravom hornom rohu displeja indikátor , oznamujúci, že (E)GPRS spojenie bolo pozastavené (podržané).

Upozorňujeme, že GPRS a EGPRS nemajú osobitné indikátory, indikátory pre GPRS a EGPRS sú rovnaké.

Upozorňujeme, že váš telefón podporuje tri súčasné (E)GPRS spojenia. Môžete si napríklad prehliadať xHTML stránky, prijímať multimedialne správy a súčasne mať k sieti cez telefón pripojený počítač.

Nastavenia (E)GPRS modemu

Telefón môžete cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo infraport prepojiť s kompatibilným osobným počítačom a využiť ho ako modem, umožňujúci osobnému počítaču komunikovať cez (E)GPRS.

Ak chcete definovať nastavenia pre (E)GPRS spojenie zo svojho počítača, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Pripojiteľnosť, GPRS a Nastavenia GPRS modemu*.

- Vyberte *Aktívne miesto príst.* a aktivujte prístupové miesto, ktoré chcete používať.
- Vyberte *Upraviť aktívne miesto prístupu*, ak chcete zmeniť nastavenia prístupového miesta.
 - Vyberte *Iný názov miesta pr.*. Zadaťte vlastný názov pre aktivované prístupové miesto a stlačte **OK**.
 - Vyberte *Miesto príst. GPRS*. Zadaťte meno prístupového miesta (APN), cez ktoré sa bude vytvárať spojenie s (E)GPRS sieťou, a stlačte **OK**. Meno prístupového miesta (Access Point Name – APN) si vyžiadaťte od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Nastavenia pre (E)GPRS pripojenie (meno prístupového miesta) môžete nastaviť aj na svojom osobnom počítači cez aplikáciu Nokia Modem Options, pozrite si časť **PC Suite** na strane 117. Upozorňujeme, že ak ste nastavili parametre GPRS spojenia na osobnom počítači i na telefóne, použijú sa parametre, nastavené na počítači.

Nastavenia hovoru

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia hovoru*. Vyberte

- *Presmerovanie hovoru* (služba siete). Pomocou služby presmerovania hovorov môžete vaše prichádzajúce hovory presmerovať na iné číslo, napríklad na číslo svojej odkazovej schránky. Podrobnejšie informácie si vyžiadaťte od svojho

poskytovateľa služieb. Voľby presmerovania, ktoré nepodporuje vaša SIM karta alebo operátor vašej siete, sa nemusia zobrazíť.

Vyberte požadovanú voľbu presmerovania, napríklad vyberte *Presmerovať, ak je obsadené*, ak chcete presmerovať hovory, ktoré prídu v čase, keď máte iný hovor, alebo ktoré odmietnete.

Ak chcete aktivovať nastavenie presmerovania, vyberte *Aktivovať* a potom nastavte čas, po ktorom dôjde k presmerovaniu, ak je táto voľba pre vybranú voľbu presmerovania k dispozícii. Ak chcete voľbu presmerovania zrušiť, vyberte *Zrušiť*, alebo vyberte *Overiť stav*, ak je táto možnosť k dispozícii pre danú voľbu presmerovania a chcete zistiť, či je presmerovanie aktivované alebo nie. Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko volieb presmerovania.

Indikátory presmerovania v pohotovostnom režime si môžete pozrieť v časti *Pohotovostný režim* na strane 19.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôžu byť aktívne súčasne.

- *Autoopakov. voľby* a *Zapnuté*, a váš telefón po neúspešnom pokuse o spojenie vykoná do desať ďalších pokusov.
- *Zlepšenie zvuku* umožňuje upraviť zvuk tak, aby bol zreteľný aj v hlučnom prostredí.
- *Služba čakania na hovor* a *Aktivovať*, a sieť vás bude upozorňovať na prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor (služba siete). Pozrite si časť *Služba čakania na hovor* na strane 29.
- *Info o hovore* a *Zapnuté*, a telefón po každom hovore krátko zobrazí približnú dĺžku a cenu (služba siete) hovoru.

- *Poslať moje ID a Áno*, a vaše telefónne číslo sa bude zobrazovať volanému účastníkovi (služba siete). Ak vyberiete *Nastavená sieťou*, použije sa nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb.
- *Linka pre odchádz.*, čo je služba siete, ktorá umožňuje vybrať na volanie linku, teda účastnícke číslo, 1 alebo 2. Môžete mať napríklad súkromnú a pracovnú linku. Podrobnejšie informácie o dostupnosti si vyžiadajte od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Ak si vyberiete *Linka 2* a nemáte aktivovanú túto službu siete, nebudete môcť z telefónu volať. Hovory však môžete prijímať na oboch linkách, nezávisle od zvolenej linky.

Ak to umožňuje vaša SIM karta, môžete zakázať prepínanie liniek vybraním voľby *Zablokovať*.

Nastavenia telefónu

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a *Nastavenia telefónu*. Vyberte

- *Nastavenia jazyka* a *Jazyk telefónu*, ak chcete nastaviť jazyk textov na displeji telefónu, alebo *Jazyk pri písaní*, ak chcete vybrať jazyk, ktorý telefón použije, keď budete písať text. Ak vyberiete *Automaticky*, nastaví telefón jazyk podľa informácií na SIM karte.
- Vyberte *Stav pamäti*, ak si chcete zobrazíť objem voľnej a použitej pamäti. Informáciu o pamäti môžete nájsť aj v menu niektorých funkcií, napríklad v zobrazení zložiek galérie.

- *Auto ochrana tlačidiel*, ak chcete, aby sa tlačidlá vášho telefónu automaticky zablokovali po uplynutí prednastaveného času, keď bol telefón v pohotovostnom režime a nebola použitá žiadna funkcia telefónu. Vyberte *Zapnutá* a môžete nastaviť čas v rozsahu od 5 sekúnd do 60 minút.
- Vyberte *Ochrana tlačidiel*, zadajte bezpečnostný kód a vyberte *Zapnutá*, ak chcete, aby si telefón pri odblokovaní tlačidiel žiadal bezpečnostný kód.
Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo. Pozrite si aj časť *Blokovanie tlačidiel (Keyguard)* na strane 23.
- *Zobrazenie info MCN a Zapnutá*, ak chcete od siete dostávať informácie o bunke siete, v ktorej sa nachádzate (služba siete).
- *Osobné uvítanie* a napíšte správu, ktorá sa krátko zobrazí po zapnutí telefónu. Ak chcete správu uložiť, stlačte **Voľby** a vyberte *Ulož*.
- *Voľba operátora a Automatická*, a telefón automaticky vyberie jednu z celulárnych sietí, dostupných v oblasti, kde sa nachádzate.
Ak vyberiete *Ručná*, budete si môcť vybrať sieť, ktorá má roamingovú dohodu s operátorom vašej domácej siete. Ak sa zobrazí správa *Nie je prístup*, budete si musieť vybrať inú sieť. Telefón zostane v režime manuálnej voľby, kým nevyberiete automatickú voľbu alebo doň nevložíte inú SIM kartu.
- *Potvrdenie služ. SIM*. Pozrite si časť *Služby SIM* na strane 115.
- *Aktivácia pomocníka*, ak chcete nastaviť, či telefón má alebo nemá zobrazovať vysvetľujúce texty. Pozrite si aj časť *Použitie systému menu* na strane 34.
- *Tón pri zapnutí*, ak chcete nastaviť, aby telefón pri zapnutí vydal alebo nevydal zvukový signál.

Nastavenia doplnkov

Menu nastavení doplnkov sa zobrazuje iba ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému mobilnému doplnku, napríklad nabíjačke alebo handsfree jednotke.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia doplnkov*. Môžete si vybrať menu doplnku, ak príslušný doplnok je alebo bol pripojený k telefónu. V závislosti od konkrétneho doplnku si môžete vybrať niektoré z nasledujúcich volieb:

- *Predvolený profil*, ak chcete nastaviť profil, ktorý sa má automaticky aktivovať po pripojení príslušného doplnku. Keď je doplnok pripojený, môžete si vybrať iný profil.
- *Automatický príjem*, ak chcete nastaviť, aby telefón prijímal prichádzajúci hovor automaticky po 5 sekundách. Ak je *Hlásenie prich. hov.* nastavené na *Pípne raz* alebo *Vypnuté*, automatický príjem sa nepoužije.

Konfiguračné nastavenia

Pre niektoré služby siete, napríklad mobilné internetové služby, služby MMS a synchronizáciu musíte mať v telefóne správne konfiguračné nastavenia. Získajte tieto nastavenia od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe, alebo zadajte svoje vlastné nastavenia manuálne. Tieto nastavenia môžete upraviť aj cez PC Suite. V telefóne si môžete ukladať konfiguračné nastavenia až od desiatich rozličných poskytovateľov služieb a môžete ich v tomto menu spravovať.

O tom, ako si môžete uložiť konfiguračné nastavenia, prijaté v konfiguračnej správe od poskytovateľa služieb, sa dozviete v časti [Služba konfiguračných nastavení](#) na strane 15.

Nastavenia si môžete prezerať a čiastočne upravovať aj v rôznych aplikáciách.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Konfiguračné nastavenia*. Vyberte

- *Predvolené konfigur.*, ak si chcete zobrazíť zoznam poskytovateľov služieb, uložený na telefóne (štandardný poskytovateľ je zvýraznený) a nastaviť ako štandardného iného poskytovateľa služieb. Prejdite na požadovaného poskytovateľa a stlačte **Detaily**, ak si chcete zobrazíť zoznam podporovaných aplikácií. Ak chcete niektorého poskytovateľa služieb zo zoznamu vymazať, stlačte **Voľby** a vyberte *Vymazať*.
- *Aktivovať predv. vo všetkých aplikáciách*, ak chcete, aby všetky aplikácie používali nastavenia štandardného poskytovateľa služieb.
- *Prednostné miesto spojenia*, ak chcete vybrať iné prístupové miesto. Spravidla je treba použiť prístupové miesto vášho preferovaného operátora siete.

Manuálne zadanie nastavení

Ak chcete manuálne zadať alebo upraviť nastavenia, alebo si nastavenia pozrieť, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Konfiguračné nastavenia* a *Osobné konfiguračné nastavenia*.

Ak chcete vytvoriť novú konfiguráciu, stlačte **Pridaj**; alebo stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať nové*. Vyberte zo zoznamu niektorý typ aplikácií a zadajte všetky potrebné nastavenia. Ak chcete nastavenia aktivovať, stlačte **Späť** a **Voľby** a vyberte *Aktivovať*.

Ak si chcete zobrazíť alebo upraviť užívateľsky definované nastavenia, vyberte aplikáciu, ktorej nastavenia vás zaujímajú, a potom nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

Ochranné nastavenia

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretá skupina užívateľov alebo pevný zoznam), môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia** a potom **Ochranné nastavenia**. Vyberte

- **Ochrana PIN kódom**, ak chcete nastaviť, aby telefón vyžadoval PIN kód vždy po zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú ochranu PIN kódom vypnúť.
- **Služba blokovania hovorov** (služba siete), ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory zo svojho telefónu. Pre použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.

Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôžu byť aktívne súčasne.

- **Pevný zoznam**, ak chcete umožniť volanie a posielanie správ z vášho telefónu iba na vybrané telefónne čísla. Túto funkciu musí podporovať vaša SIM karta a pre jej použitie sa vyžaduje PIN2 kód.

Keď je aktivovaný pevný zoznam, nie je možné používať (E)GPRS spojenia s výnimkou posielania textových správ cez (E)GPRS spojenie. V tomto prípade musí byť telefónne číslo adresáta a číslo centra správ zaradené do pevného zoznamu.

- **Uzavretá skupina**: Uzavretá skupina užívateľov je služba siete, ktorá definuje skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb.
- **Úroveň ochrany**. Vyberte **Telefón**, ak chcete, aby si telefón vyžiadala bezpečnostný kód vždy po vložení novej SIM karty.

Vyberte **Pamäť**, a telefón si vyžiada bezpečnostný kód vždy, keď je vybraná pamäť SIM karty a budete chcieť zmeniť používanú pamäť (pozrite si časť **Výber nastavení pre Kontakty** na strane 56), alebo keď budete chcieť kopírovať z jednej pamäti do druhej (pozrite si časť **Kopírovanie kontaktov** na strane 59).

- **Prístupové kódy**, ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, PIN2 kód alebo blokovacie heslo. Kódy môžu pozostávať výlučne z číslic 0 až 9.

Obnoviť pôvodné nastavenia

Ak chcete nastaviť niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia** a **Obnoviť pôvodné nastavenia**. Zadať bezpečnostný kód a stlačte **OK**. Upozorňujeme, že dáta, ktoré ste do telefónu vložili alebo načítali, napríklad mená a telefónne čísla, uložené v adresári kontaktov, nebudú vymazané.

■ Galéria

V tomto menu môžete spravovať grafiku, obrázky, videoklipy, nahrávky a tóny, napríklad tie, ktoré ste si uložili z multimediálnych správ. Tieto súbory sú usporiadané do zložiek.



Váš telefón podporuje systém správy digitálnych práv (Digital Rights Management, DRM), ktorý chráni prevzatý obsah. Jednotlivé položky obsahu, napríklad tón zvonenia, môžu byť chránené a môžu im byť pridelené určité pravidlá používania, napríklad počet použítí a obdobie, počas ktorého ich možno používať. Pravidlá sú definované v aktivačnom kľúči obsahu, ktorý v závislosti od poskytovateľa služby môžete dostať buď spolu s obsahom alebo osobitne.

Aktivačné kľúče spravidla možno aktualizovať. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

1. Stlačte **Menu** a vyberte **Galéria**. Zobrazí sa zoznam zložiek. Zložky *Snímky*, *Video klipy*, *Témy*, *Grafika*, *Tóny* a *Nahrávky* sú pôvodné systémové zložky v telefóne.
 2. Prejdite na požadovanú zložku a stlačením **Otvor** zobrazte zoznam súborov v zložke, alebo stlačte **Volby** a budete mať prístup k niektorým z nasledujúcich volieb:
 - *Načítania* umožňujú načítať si ďalšie obrázky, tóny a videá. Vyberte *Načítania grafiky*, *Načítania tónov*, *Načítania videa* alebo *Načítania tém*. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek prehliadača. Vyberte *Viac záložiek*, ak chcete vstúpiť do zoznamu záložiek v menu *Web*; pozrite si časť *Záložky* na strane 109.
- Vyberte vhodnú záložku pre spojenie s požadovanou stránkou. Ak sa spojenie nepodarí, pravdepodobne sa ku stránke nemôžete pripojiť zo služby, pre ktorú máte momentálne aktivované nastavenia spojenia. V takom prípade prejdite do menu *Web* a aktivujte iný súbor nastavení služieb; pozrite si časť *Pripojenie k službe* na strane 104. Znova sa pokúste o pripojenie.

O dostupnosti jednotlivých služieb a o cenách a tarifikách sa informujte u operátora svojej siete a/alebo u poskytovateľa služieb. Načítajte obsah iba zo zdrojov, ktorým dôverujete.

- *Vymazať zložku, Presunúť, Premenovať, Detaily, Typ zobrazenia, Triediť, Pridať zložku a Zoznam akt. klúčov.* Systémové zložky, ktoré sa pôvodne nachádzali v telefóne, nemožno rušiť, premenovávať ani presúvať.
 - *Stav pamäti*, ak si chcete zobrazíť stav druhej spoločnej pamäti telefónu. Pozrite si časť *Spoločná pamäť* na strane 12.
3. Ak ste otvorili niektorú zložku, vyberte súbor, ktorý si chcete pozrieť, a stlačte **Otvor**. Ak ste si vybrali *Témy*, prejdite na niektorú tému a stlačením **Ukáž** otvorte balík témy.

Vyberte si niektorý súbor a otvorte ho, alebo stlačte **Voľby** a použite jednu z nasledujúcich funkcií, ktoré môže telefón ponúknuť pre vybraný súbor:

- *Vymazať, Poslať, Upraviť snímku, Presunúť, Premenovať, Dať ako tapetu, Dať ako zvonenie, Použiť tému, Detaily, Typ zobrazenia, Triediť, Vymazať všetky, Otvoriť po poradi, Stlmiť audio (Ozvučiť audio), Nastaviť kontrast, Pridať zložku a Stav pamäte.*
- *Poslať* umožňuje odoslať vybraný súbor cez MMS, bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo infračervené spojenie.
- *Vymazať všetky* vymaže všetky súbory a zložky vo vybranej zložke.
- *Upraviť snímku* umožňuje vložiť do vybraného obrázku text, rámik alebo klipart, alebo obrázok orezať.
- *Otvoriť po poradi* postupne zobrazí jednotlivé súbory v zložke.

- *Stlmiť audio (Ozvučiť audio)* umožňuje vypnúť (zapnúť) zvuk pri prehrávaní zvukového súboru.
- *Nastaviť kontrast* umožňuje upraviť úroveň kontrastu obrázku.
- *Aktivovať obsah* umožňuje aktualizovať aktivačný kľúč k vybranému súboru. Táto voľba sa zobrazuje iba ak aktivačný kľúč k súboru možno aktualizovať.
- *Zoznam akt. kľúčov* zobrazí zoznam všetkých dostupných aktivačných kľúčov. Aktivačné kľúče môžete vymazávať, môžete napríklad vymazať kľúče s vypršanou platnosťou.

■ Média



Kamera

S kamerou, zabudovanou v telefóne, môžete fotografovať. Objektív kamery sa nachádza na zadnej strane telefónu a displej telefónu funguje ako hľadáček. Kamera vytvára fotografie vo formáte JPEG.

Ak pre novú fotografiu nie je dostatok pamäti, musíte nejakú pamäť uvoľniť vymazaním starších fotografií alebo iných súborov v galérii.

Pristroj Nokia 7280 podporuje záznam obrázkov s rozlíšením 640 x 480 bodov. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

Fotografovanie

Otvorte objektív kamery, stlačte **Menu** a vyberte **Médiá** a **Kamera**. Na displeji sa objaví živý obraz a displej tak môžete použiť ako hľadáček. Ak chcete scénu odfotohrofovať, stlačte **Zachyť**. Ozve sa zvuk uzávierky. Telefón uloží fotografiu do zložky **Snímky** v menu **Galéria**.

Ak chcete fotografiu odoslať v multimediálnej správe, stlačte **Pošli**.

Môžete tiež vybrať **Späť**, ak chcete urobiť ďalšiu fotografiu, alebo stlačiť **Voľby** a vybrať napríklad voľbu pre zväčšenie, vymazanie alebo premenovanie uloženej fotografie, otvorenie menu **Galéria**, alebo voľbu pre úpravu kontrastu, nastavenie fotografie ako tapety, zobrazenie údajov o fotografii, odoslanie fotografie v multimediálnej správe, cez infraport alebo Bluetooth.

Voľby kamery

Stlačte **Menu** a vyberte **Médiá** a **Kamera**. Stlačte **Voľby** a v závislosti od aktívneho režimu kamery vyberte

- **Zmeniť režim**, ak chcete zmeniť režim kamery. Vyberte **Štandardná fotka** alebo **Portrét**, alebo, ak je osvetlenie pre fotografovanie nedostačujúce, použite **Nočný režim**. Ak chcete fotografiu pridať k menu alebo telefónnemu číslu, uloženému v adresári kontaktov, vyberte **Portrét**.
- **Zoom** umožňuje priblížiť si fotografovaný objekt. V režime hľadáčka môžete regulovať zoom otáčaním voliča v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
- **Samospúšť**, ak chcete aktivovať samospúšť. Stlačte **Štart** a po uplynutí čakacej doby kamera urobí fotografiu. Kým beží časovač samospúšte, ozýva sa pípanie.

- *Ukázať predošlú*, ak si chcete zobrazíť predchádzajúcu fotografiu z rovnakej série fotografií.
- *Otvoriť Galériu*, ak chcete otvoriť menu *Galéria*.
- *Nastavenia*, ak chcete upraviť nastavenia kamery.
 - *Predvolený režim*, ak chcete definovať štandardný režim kamery.
 - *Kvalita snímky*, ak chcete definovať mieru kompresie súboru s fotografiou pri ukladaní. Vyberte *Vysoká*, *Normálna* alebo *Základná*. *Vysoká* kvalita poskytuje najvyššiu kvalitu obrazu, ale spotrebuje viac pamäti.
 - *Zvuky kamery*, ak chcete nastaviť zvuk fotoaparátu a tón samospúšte na *Zapnuté* alebo *Vypnuté*.
 - *Predvolený názov*, ak chcete definovať názov, ktorý sa použije pri ukladaní fotografií a videoklipov. Ak vyberiete *Automatický*, použije sa štandardný názov, a ak vyberiete *Môj názov*, môžete zadať alebo upraviť nový názov.

Prehrávač médií

Pomocou prehrávača médií si môžete prezerať, prehrávať a načítavať súbory, napríklad obrázky, audio, video a animácie z rozličných zdrojov.

Prehrávač médií okrem toho umožňuje prehrávať kompatibilné streamy videa zo sieťového servera. Streaming je funkcia, ktorá závisí od operátora a vyžaduje si podporu siete. Informácie o dostupnosti týchto služieb, cenách a tarifikách si zistíte od operátora svojej siete a/alebo poskytovateľa, ktorého služby chcete využívať. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

Stlačte **Menu** a vyberte *Médiá* a *Prehráv. médií*. Vyberte

- *Otvoriť Galériu*, ak chcete otvoriť menu *Galéria*. Pozrite si časť *Galéria* na strane 86.
- *Záložky*, ak chcete otvoriť menu *Záložky*. Pozrite si časť *Záložky* na strane 109.
- *Ísť na adresu*, zadajte adresu služby a stlačte **OK**.
- *Načítania médií*, ak si chcete do telefónu načítať ďalšiu grafiku, tóny a videá. Načítajte obsah iba zo zdrojov, ktorým dôverujete.

Nastavenie telefónu pre streamingovú službu

Nastavenia streamingu môžete dostať ako konfiguračnú správu od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať.

Ďalšie informácie a príslušné nastavenia si vyžiadajte od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho služby, ktoré chcete používať.

O prijímaní nastavení služieb vo forme konfiguračných správ sa viac dozviete v časti *Služba konfiguračných nastavení* na strane 15. Pozrite si aj časť *Konfiguračné nastavenia* na strane 83.

Stlačte **Menu** a vyberte *Médiá*, *Prehráv. médií* a *Nastav. streamingu*.

- Vyberte *Konfigurácia* a zvoľte predvoleného poskytovateľa pre streamingovú službu.
- Vyberte *Konto*, ak si chcete zobrazíť kontá od tohoto poskytovateľa služieb. Ak sa zobrazí viac než jedno konto, vyberte si to, ktoré chcete použiť.

Rádio

Ak chcete počúvať rádio na svojom telefóne, zapojte kompatibilný headset do konektora pre headset v spodnej časti telefónu. Prírodný káblik headsetu funguje ako anténa rádioprijímača, preto ho nechajte voľne visieť.

Upozorňujeme, že kvalita rozhlasového príjmu závisí od pokrytia rozhlasovej stanice v oblasti, kde sa nachádzate.

1. Ak chcete zapnúť rádio, stlačte **Menu** a vyberte **Médiá** a **Rádio**. Zobrazí sa číslo kanálovej predvoľby a názov rozhlasovej stanice (ak ste si daný kanál uložili) a frekvencia rozhlasovej stanice.
2. Ak už máte nejaké rozhlasové kanály uložené, prejdite na niektorú predvoľbu kanálu od 1 do 20.

Ak používate kompatibilný headset vybavený ovládacím tlačidlom, môžete stlačením tlačidla prejsť na požadovaný uložený rozhlasový kanál.

Ladenie a ukladanie rozhlasových staníc

Keď je rádio zapnuté, vyberte  alebo  a stlačte **Zvoľ**, ak chcete meniť frekvenciu príjmu rádia po 0,05 MHz krokov, alebo stlačte a pridržte **Zvoľ**, aby sa spustilo vyhľadávanie staníc. Vyhľadávanie sa zastaví, keď rádio nájde rozhlasovú stanicu. Ak chcete stanicu uložiť, stlačte **Volby** a vyberte **Uložiť kanál**. Zadať názov stanice, stlačte **Volby** a vyberte **Prijat**.

Používanie rádia

Keď je rádio zapnuté, stlačením  alebo  prejdete na stanicu, uloženú na predchádzajúcej alebo nasledujúcej predvoľbe; môžete tiež stlačiť **Volby** a vybrať

- **Vypnúť**, ak chcete rádio vypnúť.
- **Hlasitosť**, ak chcete nastaviť hlasitosť rádia.
- **Kanály**, ak si chcete zobrazíť zoznam uložených staníc. Stlačte **Vol'by**, ak chcete uloženú stanicu premenovať alebo zrušiť.
- **Reproduktor** (alebo **Headset**), ak chcete počúvať rádio cez reproduktor (alebo headset). Nechajte headset zapojený do telefónu. Prívodný káblík headsetu slúži ako rádiová anténa.
- **Nastaviť frekvenciu**. Zadajte frekvenciu rozhlasovej stanice, ktorú chcete počúvať. Môžete zadať frekvenciu medzi 87,5 MHz a 108,0 MHz. Aby sa frekvencia nastavila, stlačte **Vol'by** a vyberte **Prijat'**. Ak chcete stanicu uložiť na niektorú predvoľbu, stlačte **Ulož'** a pozrite si predchádzajúci odstavec **Uložiť kanál**.

Keď počúvate rádio, môžete obvyklým spôsobom volať alebo prijať prichádzajúci hovor. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.

Keď aplikácia využívajúca (E)GPRS alebo HSCSD spojenie prijíma alebo odosiela dáta, môže dochádzať k rušeniu rádia.

Nahrávač hlasu

Môžete nahrávať úseky reči, zvuky alebo aktívny hovor v dĺžke až 3 minút. Túto funkciu môžete využiť napríklad na nahranie mena a telefónneho čísla, ktoré si neskôr môžete zaznamenať.

Nahrávač nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Nahrávanie

1. Stlačte **Menu**, vyberte *Médiá* a *Nahrávač hlasu*.
2. Nahrávanie spustíte vybraním *Nahrať*. Ak chcete začať nahrávanie počas hovoru, stlačte **Voľby** a vyberte *Nahrať*. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť slabé pípanie, opakujúce sa približne každých päť sekúnd.
Počas nahrávania hovoru držte telefón v normálnej polohe pri uchu.
3. Nahrávanie ukončíte stlačením **Stop**. Záznam sa uloží do zložky *Nahrávky* v menu *Galéria*.
4. Ak si chcete vypočuť poslednú nahrávku, vyberte *Prehrať posl. nahr.*
5. Ak chcete poslednú nahrávku odoslať, vyberte *Poslať posl. nahratý*. Nahrávku môžete odoslať cez IČ, bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo cez MMS.

Zoznam nahrávok

Stlačte **Menu** a vyberte *Médiá*, *Nahrávač hlasu* a *Zoznam nahrávok*. Zobrazí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte *Nahrávky* a uvidíte zoznam nahrávok. Stlačte **Voľby** a budete si môcť vybrať niektoré voľby pre súbory v menu *Galéria*. Pozrite si časť *Galéria* na strane 86.

■ Organizér



Budík

Budík používa formát času, nastavený pre hodiny. Ak je batéria dostatočne nabitá, bude budík pracovať aj keď je telefón vypnutý.

Stlačte **Menu** a vyberte *Organizér* a *Budík*.

- Vyberte *Čas budenia*, zadajte čas budenia a stlačte **OK**.
Ak chcete zmeniť čas budenia, vyberte *Zapnutý*.
- Vyberte *Opakovať alarm*, ak chcete, aby vás telefón budil vo vybrané dni v týždni.
- Vyberte *Tón budenia* a vyberte štandardný tón budíka, alebo vlastný tón budíka zo zoznamu tónov zvonenia alebo z Galérie.

Keď nastane čas zvonenia budíka

Telefón vydá zvukový signál budíka a na displeji začne blikať nápis *Budík!* a aktuálny čas.

Stlačením **Stop** zvonenie budíka zastavíte. Ak necháte budík minútu zvonieť alebo stlačíte **Spánok**, budík asi na 10 minút prestane zvonieť a potom začne znova.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne vydávať tón budíka. Ak stlačíte **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Stlačte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nestláčajte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kalendár

Kalendár vám pomáha evidovať termíny, hovory, ktoré máte vykonať, stretnutia a sviatky.

Kalendár využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 12.

Stlačte **Menu** a vyberte *Organizér* a *Kalendár*.

Prejdite k požadovanému dňu. Aktuálny deň je označený rámkom okolo čísla dňa. Dni, pre ktoré máte poznačené záznamy, sú označené hrubým písmom. Ak si chcete prezrieť záznamy pre vybraný deň, stlačte **Ukáž**. Ak si chcete prezrieť záznamy pre niektorý týždeň, stlačte **Voľby** a vyberte *Prehľad týždňa*.

- Ak si chcete prezrieť niektorý záznam, prejdite naň a stlačte **Ukáž**. Zobrazenie záznamu vám umožňuje prezrieť si podrobnosti vybraného záznamu. Pomocou otočného voliča môžete prechádzať textom záznamu.
- Máte k dispozícii napríklad aj voľby pre vytvorenie nového záznamu, odoslanie záznamu cez infraport, bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo ako záznamu do kalendára iného kompatibilného telefónu, alebo ako multimediálnej správy.

Máte k dispozícii voľby pre vymazanie, úpravu, presunutie a opakovanie záznamu a pre kopírovanie záznamu do iného dňa.

Ak chcete z kalendára vymazať všetky záznamy, vyberte si zobrazenie mesiaca alebo týždňa, stlačte **Voľby** a vyberte *Vymazať poznámky*.

Nastavenia umožňujú nastaviť dátum, čas, formát dátumu a času a prvý deň týždňa. Voľba *Aut. vymazať pozn.* vám umožňuje nastaviť, aby telefón po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré záznamy. Opakujúce sa záznamy (napríklad pripomienky narodenín) nebudú vymazané.

Pridanie záznamu do kalendára

V časti **Písanie textu** na strane 31 sa dozviete, ako zadávať písmená a číslice.

Stlačte **Menu** a vyberte *Organizér* a *Kalendár*. Prejdite na požadovaný dátum, stlačte **Voľby** a vyberte *Poznamenat'si*. Môžete si vybrať jeden z nasledujúcich typov záznamov:

-  **Schôdzka** - Zapište text záznamu (alebo stlačte **Vol'by** a vyhľadajte meno v adresári kontaktov) a stlačte **Ulož**. Zadajte miesto stretnutia a stlačte **Ulož**. Zadajte dátum a čas začiatku a potom dátum a čas konca stretnutia. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte **Stónom** alebo **Tichý** (žiadne zvukové upozornenie) a potom nastavte čas upozornenia.
-  **Zavolať** - Zadajte telefónne číslo a stlačte **Ulož**. Napište meno a stlačte **Ulož**. (Namiesto ručného zadávania telefónneho čísla môžete stlačiť **Vol'by** a vyhľadať meno a telefónne číslo v adresári kontaktov.) Potom zadajte čas hovoru. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte **Stónom** alebo **Tichý** (žiadne zvukové upozornenie) a potom nastavte čas upozornenia.
-  **Narodeniny** - Napište meno osoby (alebo stlačte **Vol'by** a vyhľadajte meno v zozname kontaktov) a stlačte **Ulož**. Potom zadajte rok narodenia a stlačte **OK**. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte **Stónom** alebo **Tichý** (žiadne zvukové upozornenie) a potom nastavte čas upozornenia.
-  **Memo** - Napište poznámku a stlačte **Ulož**. Zadajte pre poznámku počiatočný a koncový dátum. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte **Stónom** alebo **Tichý** (žiadne zvukové upozornenie) a potom nastavte čas upozornenia.
-  **Pripomenka** - Zadajte predmet pripomienky a stlačte **Ulož**. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte **Alarm zapnutý** a potom zadajte čas upozornenia.

Pri prezeraní záznamov, u ktorých ste nastavili upozornenie, uvidíte indikátor .

Keď telefón signalizuje záznam v kalendári

Telefón zapípa a zobrazí príslušný záznam. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením tlačidla **Hovor**.

- Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a nechcete si prezrieť text záznamu, stlačte **Ukonči**.
- Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, stlačte **Ukáž**. Ak stlačíte **Spánok**, telefón začne znova zvoniť o 10 minút.

Zoznam úloh

Môžete si zaznamenať úlohu, ktorú máte splniť, nastaviť pre úlohu prioritu a zaznačiť si splnenie úlohy. Úlohy si môžete usporiadať podľa priority alebo dátumu.

Zoznam úloh využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť **Spoločná pamäť** na strane 12.

Stlačte **Menu** a vyberte *Organizér* a *Zoznam úloh*.

Stlačte **Pridaj**, ak si chcete poznamenať novú úlohu. Ak chcete záznam uložiť, stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť*. Nastavte prioritu úlohy, *Vysoká*, *Stredná*, alebo *Nízka*. Telefón pre úlohu automaticky nastaví termín bez alarmu. Ak chcete termín zmeniť, zobrazte si záznam o úlohe a vyberte voľbu pre zmenu termínu.

Alebo prejdite k úlohe a stlačte **Ukáž** alebo **Voľby**.

- Ak chcete pridať nový záznam, stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať*.

- Vybraný záznam si môžete napríklad aj prezrieť alebo ho vymazať, a môžete vymazať všetky úlohy, ktoré sú označené ako splnené. Záznamy môžete zoradiť podľa priority alebo termínu, odoslať niektorý záznam na iný telefón, uložiť úlohu ako záznam do kalendára alebo vstúpiť do kalendára.

Keď si prezeráte záznam o úlohe, môžete napríklad tiež vybrať voľbu pre úpravu vybranej úlohy, upraviť termín alebo prioritu úlohy alebo označiť úlohu ako splnenú.

Poznámky

Túto aplikáciu môžete použiť na písanie textov a ich odoslanie na kompatibilné zariadenia cez IC, bezdrôtovú technológiu Bluetooth, SMS alebo MMS.

Aplikácia Poznámky využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť [Spoločná pamäť](#) na strane 12.

Stlačte **Menu** a vyberte *Organizér* a *Poznámky*. Keď začnete písať poznámku, telefón vás požiada o nastavenie dátumu a času, ak ich ešte nemáte nastavené.

Ak chcete zapísať novú poznámku, stlačte **Píš novú** alebo stlačte **Voľby** a vyberte *Poznamenat'si*. Napište text, stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť*.

Môžete tiež prejsť na niektorú poznámku a stlačiť **Ukáž**, alebo stlačiť **Voľby**, ak si chcete zobrazíť voľby pre poznámky.

Synchronizácia

Synchronizácia vám umožňuje uložiť si údaje zo svojho kalendára a adresára kontaktov na vzdialený internetový server (služba siete) alebo na kompatibilný osobný počítač. Ak ste si uložili dáta na vzdialenom internetovom serveri, môžete svoj telefón synchronizovať tak, že spustíte synchronizáciu zo svojho telefónu. Synchronizáciu môžete spustiť aj zo svojho počítača, čím zabezpečíte, aby dáta v adresári kontaktov, kalendári a zozname úloh na vašom telefóne súhlasili s dátami na vašom kompatibilnom počítači. Údaje o kontaktoch na vašej SIM karte sa nebudú synchronizovať. Ak počas synchronizácie prijmete hovor, synchronizácia sa preruší a budete ju musieť spustiť znova.

Synchronizácia z telefónu

Pred synchronizáciou z telefónu si musíte nechať aktívovať synchronizačnú službu a získať od svojho poskytovateľa služieb konfiguračné nastavenia. O dostupnosti a nastaveniach synchronizačnej služby sa informujte u operátora svojej siete alebo poskytovateľa služby.

Spustenie synchronizácie z telefónu:

1. Aktivujte nastavenia spojenia, ktoré potrebujete pre synchronizáciu. Pozrite si časť [Nastavenia pre synchronizáciu z telefónu](#) na strane 102.
2. Stlačte **Menu**, vyberte *Organizér, Synchronizácia, Synchronizovať cez server a Dáta na synchroniz.* Označte dáta, ktoré sa majú synchronizovať, a stlačte **Hotovo**.
3. Stlačte **Menu** a vyberte *Organizér, Synchronizácia, Synchronizovať cez server a Synchronizovať.*

4. Označené dáta aktívneho súboru sa po potvrdení zosynchronizujú.

Upozorňujeme, že ak máte adresár kontaktov alebo kalendár plný, a ak synchronizujete prvý raz alebo došlo k prerušeniu synchronizácie, môže synchronizácia trvať až 30 minút.

Nastavenia pre synchronizáciu z telefónu

Nastavenia spojenia pre synchronizáciu môžete dostať od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb vo forme konfiguračnej správy. O dostupnosti a nastaveniach synchronizačnej služby sa informujte u operátora svojej siete alebo poskytovateľa služby. O prijímaní nastavení vo forme konfiguračných správ sa viac dozviete v časti [Služba konfiguračných nastavení](#) na strane 15. O tom, ako definovať nastavenia manuálne, sa viac dozviete v časti [Konfiguračné nastavenia](#) na strane 83.

Stlačte **Menu**, vyberte *Organizér*, *Synchronizácia* a *Synchronizovať cez server a Synch. nastavenia*. Vyberte

1. *Konfigurácia*, prejdite k poskytovateľovi služieb, ktorého nastavenia chcete aktivovať, a stlačte **Zvoľ**.
2. *Konto*, ak si chcete zobrazíť kontá, poskytnuté týmto poskytovateľom služieb. Ak sa zobrazí viac než jedno konto, vyberte si to, ktoré chcete použiť.

Synchronizácia z kompatibilného počítača

Pre synchronizáciu kontaktov, kalendára a poznámok z kompatibilného počítača použite IČ spojenie alebo Bluetooth. Okrem toho potrebujete mať na svojom počítači nainštalovaný software PC Suite pre svoj telefón. Synchronizáciu spustíte z počítača cez PC Suite.

Zabezpečte, aby bol telefón v pohotovostnom režime a bol nastavený dátum a čas.

■ Web

Pomocou prehliadača svojho telefónu môžete pristupovať k rozličným službám mobilného Internetu.



Informácie o dostupnosti týchto služieb, cenách a tarifách si zistíte od poskytovateľa, ktorého služby chcete využívať. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.

Pomocou prehliadača vo vašom telefóne si môžete prehliadať služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML (Wireless Mark-up Language) alebo XHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Upozorňujeme, že niektoré detaily internetových stránok sa nemusia zobrazovať.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softwarom.

Základné kroky pri pristupovaní k službám a ich používaní

1. Uložte si nastavenia služieb, ktoré potrebujete pre prístup k službe, ktorú chcete použiť. Pozrite si stranu [104](#).
2. Vytvorte spojenie s danou službou. Pozrite si stranu [104](#).
3. Začnite si prehliadať stránky služby. Pozrite si stranu [105](#).
4. Po skončení prehliadania ukončíte spojenie so službou. Pozrite si stranu [107](#).

Nastavenie telefónu pre službu

Vo vašom telefóne môžu byť uložené nastavenia niektorých služieb. Ďalšie nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe od operátora svojej siete alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať.

O prijímaní nastavení služieb v konfiguračných správach sa dozviete v častiach [Služba konfiguračných nastavení](#) na strane 15 a [Konfiguračné nastavenia](#) na strane 83.

Ďalšie informácie a príslušné nastavenia si vyžiadajte od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho služby, ktoré chcete používať.

Pripojenie k službe

Presvedčte sa, že máte aktivované nastavenia služby, ktorú chcete použiť.

Ak chcete nastavenia aktivovať, stlačte **Menu** a vyberte *Web, Nastavenia a Konfiguračné nastavenia*. Vyberte *Konfigurácia* a vyberte konfiguračný súbor, ktorých sa má aktivovať.

Na Internet sa môžete pripojiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Otvorte vstupnú stránku, napríklad domovskú stránku poskytovateľa služby: Stlačte **Menu** a vyberte *Web a Domovská stránka*.
- Vyberte záložku služby: Stlačte **Menu** a vyberte *Web, Záložky* a vyberte niektorú záložku. Ak záložka nefunguje s aktívnym súborom nastavení spojenia, aktivujte iný súbor nastavení a znova sa pokúste o spojenie.
- Vráťte sa na poslednú navštívenú adresu: Stlačte **Menu** a vyberte *Web a Posl. web. adresa*.

- Zadajte adresu služby:

Stlačte **Menu** a vyberte *Web a ísť na adresu*. Zadajte adresu služby, stlačte **Voľby** a vyberte *Priať*.

Prehliadanie stránok služby

Po vytvorení spojenia so službou si môžete začať prehliadať stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riad'te sa vodiacimi textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Poznamenávame, že ak je ako dátový nosič nastavené GPRS, zobrazuje sa počas prehliadania v hornej ľavej časti displeja indikátor . Ak počas (E)GPRS spojenia dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa v ľavom hornom rohu displeja indikátor , oznamujúci, že (E)GPRS spojenie bolo pozastavené (podržané). Po ukončení, napr. hovoru, sa telefón pokúsi znova vytvoriť (E)GPRS spojenie.

Použitie tlačidiel telefónu počas prehliadania

- Pre pohyb po stránke môžete využiť otočný volič.
- Ak chcete vybrať zvýraznenú položku, stlačte tlačidlo **Hovor**, alebo stlačte **Voľby** a budete si môcť vybrať spôsob otvorenia odkazu.
- Ak chcete písať písmená, číslice alebo špeciálne znaky, stlačte prostredné výberové tlačidlo a postupne vyberte potrebné znaky zo znakovkej lišty.

Voľby pri prehliadaní

Stlačte **Voľby** a môžete získať prístup k nasledujúcim voľbám. Poskytovateľ služby môže ponúkať ďalšie voľby. Vyberte

- *Posun sprava doľava* alebo *Posun zhora nadol*, ak chcete zmeniť smer rolovania stránky.
- *Skratky*, ak chcete otvoriť nový zoznam volieb, napríklad špecifických volieb pre prehliadanú stránku.
- *Domovská stránka*, ak chcete otvoriť domovskú stránku vybraného poskytovateľa služby.
- *Pridať záložku*, ak chcete stránku uložiť ako záložku.
- *Záložky*. Pozrite si časť *Záložky* na strane 109.
- *Voľby stránky*, ak si chcete zobrazíť voľby, vzťahujúce sa k aktuálnej stránke.
- *História*, ak si chcete zobrazíť zoznam posledných navštívených URL adries.
- *Odkazy pre načítanie*, ak si chcete zobrazíť zoznam záložiek pre načítanie.
- *Uložiť do zložky*, ak chcete uložiť aktuálnu stránku do zložky pre načítanie.
- *Ďalšie voľby* zobrazí zoznam ďalších volieb, napríklad niektorých bezpečnostných volieb.
- *Znova načítať*, ak chcete znova načítať a aktualizovať aktuálnu stránku.
- *Zastaviť*. Pozrite si časť *Odpojenie od služby* na strane 107.

Priame volanie

Prehliadač podporuje funkcie, ku ktorým máte prístup počas prehliadania. Môžete začať hlasový hovor, počas hovoru odosielať DTMF tóny a uložiť si meno a telefónne číslo zo stránky.

Pamäť prehliadača

Informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali, sa ukladajú v pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Pamäť prehliadača vyprázdnite takto:

- počas prehliadania stlačte **Volby** a vyberte *Ďalšie volby* a *Vymazať pamäť*, alebo
- v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Web* a *Vymazať pamäť*.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Odpojenie od služby

Keď chcete ukončiť prehliadanie a zavrieť spojenie, stlačte **Volby** a vyberte *Zastaviť*.

Môžete tiež dvakrát stlačiť tlačidlo **Koniec** alebo tlačidlo **Koniec** stlačiť a pridržať.

Nastavenia vzhľadu v prehliadači

Počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby* a *Nastavenia vzhľadu*, alebo v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Web, Nastavenia a Nastavenia vzhľadu*. Vyberte

- *Zalomenie textu*. Vyberte *Zapnuté*, a text dlhých riadkov bude pokračovať na nasledujúcom riadku. Ak vyberiete *Vypnuté*, text dlhých riadkov sa zobrazí neúplne.
- *Veľkosť fontu* a nastavte veľkosť písma.
- *Ukázať snímky*. Vyberte *Nie* a obrázky, nachádzajúce sa na stránke, sa nezobrazia. Tým sa môže zrýchliť prehliadanie stránok, obsahujúcich množstvo obrázkov.
- *Hlásenia* a vyberte *Hlásenie nechr. spoj. a Áno*, ak chcete, aby vás telefón upozornil, keď počas prehliadania prechádzate z chráneného spojenia na nechránené. Vyberte *Hlás. nechr. položiek a Áno*, ak chcete, aby vás telefón upozornil, ak bezpečná stránka obsahuje nezabezpečenú položku. Upozorňujeme, že tieto výstrahy nie sú zárukou bezpečného spojenia. Ďalšie informácie nájdete v časti *Bezpečnosť prehliadača* na strane 112.
- *Kódovanie znakov*, ak chcete vybrať znakovú sadu, ktorú bude telefón používať pre zobrazovanie stránok prehliadača, ktoré neobsahujú informáciu o kódovej stránke, alebo ak chcete nastaviť, aby telefón pri odosielaní Web adresy na kompatibilný telefón vždy použil kódovanie UTF-8.

Cookies

Cookies sú dáta, ktoré stránky ukladajú do pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Takýmito dátami môžu byť napríklad informácie o vás ako užívateľovi alebo vaše prehliadacie nastavenia. Cookies ostávajú uložené v pamäti prehliadača, kým ju nevymažete, pozrite si časť **Pamäť prehliadača** na strane 107.

1. Počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby, Ochrana a Nastavenia cookies*, alebo v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Web, Nastavenia, Ochranné nastavenia a Cookies*.
2. Vyberte *Povoliť* alebo *Odmietnuť*, ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať prijímanie cookies.

Záložky

Do pamäti telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Záložky*, alebo v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Web a Záložky*.
2. Prejdite na záložku, ktorú chcete použiť, a stlačte **Zvoľ**, ak sa chcete pripojiť na stránku, na ktorú odkazuje záložka.

Môžete tiež vybrať **Voľby**, ak si chcete prezrieť názov a adresu vybranej záložky, upraviť alebo vymazať vybranú záložku, alebo ju poslať priamo na iný telefón ako záložku alebo ako textovú správu, a môžete tiež vytvoriť novú záložku.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Prijatie záložky

Po prijatí záložky (odoslanej ako záložka) sa objaví správa *1 záložka prijatá*. Stlačte **Ukáž**, ak si chcete záložku zobrazíť. Ak chcete záložku uložiť, stlačte **Ulož** alebo stlačte **Voľby** a vyberte *Ukázať*, ak si chcete pozrieť údaje o záložke, alebo *Vymazať*, ak chcete záložku vymazať. Ak chcete záložku hneď po prijatí vymazať, stlačte **Ukonči** a **OK**.

Načítanie

Ak si do svojho telefónu chcete načítať viac tónov, grafiky, videoklipov alebo tém (služba siete), stlačte **Menu** a vyberte *Web* a *Odkazy pre načítanie*.

Vyberte *Načítania tónov*, *Načítania grafiky*, *Načítania videa* alebo *Načítania tém*.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný software iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu proti škodlivému softwaru.

Po informácie o rozličných službách, cenách a tarifách sa obráťte na operátora svojej siete a/alebo poskytovateľa služieb.

Prijaté servisné

Telefón dokáže prijímať servisné („pushed“) správy, odosielané vašim poskytovateľom služieb (služba siete). Servisné správy sú upozornenia napríklad na titulky správ, a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby.

Ak chcete vstúpiť do menu *Prijaté servisné* v pohotovostnom režime, keď ste dostali servisnú správu, stlačte **Ukáž**.

Ak stlačíte **Ukonči**, správa sa presunie do zložky *Prijaté servisné*. Keď chcete neskôr vstúpiť do zložky *Prijaté servisné*, stlačte **Menu** a vyberte *Web* a *Prijaté servisné*.

Keď chcete vstúpiť do menu *Prijaté servisné* počas prehliadania, stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby* a *Prijaté servisné*. Prejdite na požadovanú správu, stlačte **Vyber**, ak chcete aktivovať prehliadač a načítať inzerovaný obsah, alebo stlačte **Voľby** a vyberte *Detaily*, ak si chcete zobrazíť podrobné údaje o oznámení služby, alebo vyberte *Vymazať*, ak chcete správu vymazať.

Nastav. Prijatých servisných správ

Stlačte **Menu** a vyberte *Web*, *Nastavenia* a *Nastavenia Prijatých servisných správ*.

- Vyberte *Servisné správy* a *Zapnuté* (alebo *Vypnuté*), ak chcete telefón nastaviť, aby prijímal (resp. neprijímal) servisné správy.
- Vyberte *Filter správ* a *Zapnuté*, ak chcete, aby telefón prijímal servisné správy iba od autorov obsahu, schválených poskytovateľom služieb. Ak si chcete zobrazíť zoznam schválených autorov obsahu, vyberte *Dôveryhodné kanály*.
- Vyberte *Automatic. spojenie*. Ak ste nastavili telefón, aby prijímal servisné správy a vyberiete *Zapnúť*, telefón po prijatí servisnej správy z pohotovostného režimu automaticky aktivuje prehliadač.

Ak vyberiete *Vypnúť*, bude telefón aktivovať prehliadač iba ak po prijatí správy služby telefónom vyberiete *Vyber*.

Bezpečnosť prehliadača

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad bankové služby alebo on-line nákupy. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a podľa možnosti aj ochranný modul, ktorý môže byť inštalovaný na vašej SIM karte.

Ochranný modul

Ochranný modul môže obsahovať certifikáty, ako aj tajné a verejné kľúče.

Ochranný modul slúži na zdokonalenie bezpečnostných služieb pre aplikácie, vyžadujúce spojenie cez prehliadač, a umožňuje vám používať digitálny podpis. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služby.

Stlačte **Menu** a vyberte *Web, Nastavenia, Ochranné nastavenia* a *Nastavenia ochranného modulu*. Vyberte

- *Detaily ochranného modulu*, ak si chcete zobrazit' produktové označenie ochranného modulu, jeho stav, výrobcu a výrobné číslo.
- *Ochrana modulu PIN*, ak chcete telefón nastaviť, aby si vyžiadal PIN kód modulu pri používaní služieb, poskytovaných ochranným modulom. Zadaťte kód a vyberte *Zapnutá*. Ak chcete deaktivovať ochranu PIN kódom, vyberte *Vypnutá*.
- *Zmeniť PIN modulu*, ak chcete zmeniť PIN modulu a ochranný modul to umožňuje. Zadaťte platný PIN kód modulu, a potom dvakrát za sebou nový kód.
- *Zmeniť PIN podpisu*. Vyberte podpisový PIN, ktorý chcete zmeniť. Zadaťte platný PIN kód, a potom dvakrát za sebou nový kód.

Pozrite si aj časť *Prístupové kódy* na strane 13.

Certifikáty

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty.

- Telefón používa certifikáty serverov na vytvorenie bezpečnejšieho spojenia so serverom obsahu. Telefón prijme certifikát servera od poskytovateľa služby pred vytvorením spojenia a platnosť certifikátu sa kontroluje proti autorizačnému certifikátu, uloženému v telefóne. Certifikáty serverov sa neukladajú.

Indikátor ochrany spojenia  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a obsahovým serverom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamena, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

- Autorizačné certifikáty využívajú niektoré služby, napríklad bankové služby, na overenie platnosti iných certifikátov. Autorizačné certifikáty môže na ochranný modul uložiť poskytovateľ služby alebo si ich možno načítať zo siete, ak služba podporuje používanie autorizačných certifikátov.
- Užívateľské certifikáty vydáva užívateľom certifikačný úrad. Užívateľské certifikáty sú nutné napríklad na digitálne podpisovanie a spájajú užívateľa s konkrétnym tajným kľúčom v ochrannom module.



Dôležité: Upozorňujeme, že hoci používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softwaru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejaví iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty.

Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Digitálny podpis

Ak má vaša SIM karta ochranný modul, môžete sa so svojim telefónom digitálne podpisovať. Podpis vás jednoznačne identifikuje prostredníctvom tajného kľúča v ochrannom module a užívateľského certifikátu, ktorý bol použitý na podpísanie. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu ako keď svojim menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať (môže obsahovať sumu, dátum a pod.).

Skontrolujte, že v záhlaví sa nachádza text *Čítať* a je zobrazená ikona digitálneho podpisu .



Upozornenie: Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete text podpísať, najskôr si ho celý prečítajte a potom môžete vybrať **Podpiš**.

Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte užívateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadaťte podpisový PIN (pozrite si časť **Všeobecné informácie** na strane 12) a stlačte **OK**. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

■ Služby SIM



Po pri funkciách, ktoré poskytuje telefón, môže vaša SIM karta poskytovať ďalšie služby, ku ktorým môžete pristupovať cez toto menu. Menu sa zobrazuje iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Jeho názov a obsah závisia od SIM karty.

Informácie o dostupnosti, cenách a používaní SIM služieb si vyžiadajte od predajcu SIM karty, napríklad od operátora siete, poskytovateľa služieb alebo iného predajcu.

U niektorých operátorov si môžete nastaviť, aby vám telefón zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM. Dosiahnete to nastavením voľby **Áno** v submenu **Potvrdenie služ. SIM** v menu **Nastavenia telefónu**.

Upozorňujeme, že prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.

■ Zadávanie čísel



Táto funkcia vám umožňuje prejsť do režimu zadávania čísel, v ktorom môžete zavolať na zadané telefónne číslo alebo na ňom vykonať iné úpravy.

Stlačte **Menu** a vyberte *Zadávanie čísel*; zadajte požadované číslo. Stlačte **Voľby** a vyberte

- *Ulož*, ak chcete pridať číslo do svojho adresára kontaktov.
- *Posunúť kurzor*, ak chcete prejsť do režimu kurzora.
- *Pridať ku kontaktu*, ak chcete číslo pridať ku kontaktu, ktorý už máte uložený v telefónnom zozname.
- *Poslať správu*, ak chcete vytvoriť správu a poslať ju na zadané číslo.
- *Zavolať*, ak chcete na zadané číslo zavolať.

6. Prepojenie s počítačom

Keď je váš telefón prepojený s kompatibilným počítačom PC cez IČ spojenie alebo Bluetooth, môžete prijímať a odosielať správy elektronickej pošty a pripájať sa k Internetu. Svoj telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami, zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom. Pomocou balíka PC Suite môžete napríklad synchronizovať kontakty, kalendár a poznámky medzi svojim telefónom a kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Viac informácií a súbory na načítanie, napríklad balík PC suite, nájdete v zóne podpory na webe spoločnosti Nokia, <www.nokia.com/support>.

■ PC Suite

Balík PC Suite obsahuje nasledujúce aplikácie (v abecednom poradí):

- **HTML Help** je pomocník, ktorý vám pomôže pri používaní aplikácií.
- **Nokia Connection Manager**, ktorý umožňuje vybrať typ spojenia medzi počítačom a telefónom.
- **Nokia Contacts Editor**, pomocou ktorého si môžete upravovať kontakty vo svojom telefóne.
- **Nokia Content Copier**, pomocou ktorého si môžete zálohovať osobné dáta z vášho telefónu na počítači a zo zálohy ich obnoviť. Táto aplikácia podporuje aj prenos obsahu na iný kompatibilný telefón Nokia.

- **Nokia Image Converter**, ktorý umožňuje vytvoriť obrázky v podporovaných formátoch pre multimediálne správy alebo tapety a preniesť si ich na telefón.
- **Nokia Modem Options**, ktorý obsahuje nastavenia pre HSCSD a GPRS spojenia.
- **Nokia Multimedia Player**, ktorý umožňuje prehrávať zvuky, obrázky, video a multimediálne správy na osobnom počítači. Multimedia Player umožňuje prehliadať si multimediálny obsah, ktorý ste dostali na telefón alebo cez e-mail.
- **Nokia PC Sync**, ktorý umožňuje synchronizovať kontakty, kalendár a zoznam úloh na vašom telefóne a na počítači.
- **Nokia Phone Browser**, pomocou ktorého si môžete cez kompatibilný počítač prehliadnuť obsah zložky Galéria vo vašom telefóne. Môžete prechádzať obrázkami a audio súbormi a tiež modifikovať súbory v pamäti telefónu a prenášať súbory medzi telefónom a počítačom.
- **Nokia Sound Converter**, ktorý umožňuje upravovať polyfonické tóny zvonenia v podporovaných formátoch tak, aby boli kompatibilné s vaším telefónom, a preniesť ich na telefón.
- **Nokia Text Editor**, ktorý slúži na odosielanie textových správ.

Ochrana autorských práv môže brániť kopiovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, tónov zvonenia a iného obsahu.

(E)GPRS, HSCSD a CSD

So svojim telefónom môžete využívať dátové služby (E)GPRS (Enhanced GPRS – Rozšírené GPRS), GPRS (General Packet Radio Service – Univerzálna paketová rádiová služba), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data – Vysokorychlostné okruhovo spojované dáta) a CSD (Circuit switched data – Okruhovo spojované dáta, *GSM dáta*).

O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Poznamenávame, že pri využívaní služieb HSCSD sa batéria vyčerpáva rýchlejšie ako pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch. Počas dátového prenosu je preto vhodné pripojiť telefón k nabíjačke.

Pozrite si časť [Nastavenia \(E\)GPRS modemu](#) na strane 78.

■ Používanie aplikácií pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii.

V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky, položte telefón počas dátových prenosov na pevný povrch tlačidlami nadol. Počas dátového prenosu telefón nedržte v ruke, aby sa nepohyboval.

7. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skráti oproti normálnym hodnotám, kúpte si novú batériu. Ak potrebujete vymeniť batériu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa o to sami. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Niekoľko praktických pravidiel pre používanie doplnkov

- Batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.
- Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte batériu zapojenú do nabíjačky. Prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí. Extrémne teploty môžu zhoršiť nabíjaciu schopnosť batérie.
- Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.
- Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

- Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.
- Neodhadzuje batérie do ohňa, môžu vybuchnúť. K výbuchu batérie môže dôjsť aj pri jej poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechávajte prístroj padať na zem, neudierajte a netraсте s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte nabíjačky vnútri.
- Na čistenie šošoviek (objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.

- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ich najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Dopravná bezpečnosť

Keď riadite vozidlo, nedržte telefón v ruke. Telefón vždy upevnite do držiaka; nekladte telefón na sedadlo spolujazdca alebo iné miesto, odkiaľ by sa mohol uvoľniť pri kolízii alebo náhlom zastavení.

Pamätajte, že bezpečnosť cestnej premávky je vždy prvoradá!

■ Prevádzkové prostredie

Kdekoľvek sa nachádzate, nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy a vždy vypnite svoj prístroj, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Aby ste dodržali normy rádiových frekvencií, používajte iba doplnky, schválené pre použitie s týmto prístrojom spoločnosťou Nokia. Keď je prístroj zapnutý a nosíte ho na tele, používajte vždy schválený držiak alebo puzdro.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály, a osoby s naslúchacími pomôckami nesmú držať prístroj pri uchu s naslúchacím zariadením. Prístroj vždy upevnite do jeho držiaka, pretože slúchadlo môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou energiou alebo ak máte iné otázky, poraďte sa s lekárom alebo výrobcom zariadenia. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom:

- by mali vždy držať zapnutý prístroj vo vzdialenosti väčšej než 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora;
- by nemali nosiť prístroj v náprsnom vrecku, a
- mali by prístroj držať pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby minimalizovalo riziko rušenia.

Prístroj okamžite vypnite pri akomkoľvek podozrení, že dochádza k rušeniu.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace pretácaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpinajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozptína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách.

Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnenej uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.

■ Tiesňové volania



Dôležité:

Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je telefón vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v telefóne správne vložená platná SIM karta.
2. Stlačte potrebný počet krát tlačidlo **Koniec** (napríklad aby ste ukončili hovor, vyšli z menu atď.), aby sa vyprázdnil displej a telefón sa pripravil na volanie.

Ak sú tlačidlá zablokované, najskôr ich odblokujte: stlačte prostredné výberové tlačidlo a potom, do 1,5 sekundy, tlačidlo **Hovor**.



Upozornenie: Upozorňujeme, že na tiesňové čísla naprogramované vo vašom telefóne sa môže dať volať aj pri zablokovaných tlačidlách, a to v závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb siete. Do 1,5 sekundy stlačte tlačidlo **Hovor**. Potom stlačte **Áno** a do 4 sekúnd tlačidlo **Hovor**, ak chcete volať na tiesňové číslo.

3. Stlačte a pridržte prostredné výberové tlačidlo a postupne zo znakovej lišty vyberte číslice tiesňového čísla pre oblasť, v ktorej sa nachádzate (napríklad 112, 911 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.

4. Stlačte tlačidlo **Hovor**.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Ak je prístroj v off-line alebo letovom profile, musíte zmeniť profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu a mohli ste uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO PRÍSTROJ VYHOVUJE MEDZINÁRODNÝM SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMÍ.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiový frekvenčnou (RF) energiou, odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou podrobných smerníc a stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného vyhodnocovania vedeckých štúdií. V smerniciach je zahrnutá veľká bezpečnostná rezerva, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné normy pre mobilné prístroje používajú meráciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). SAR limit, uvedený v medzinárodných normách, je 2,0 W/kg*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje pri najvyššom

certifikovanom výkone, môže byť skutočná hodnota SAR prístroja počas prevádzky výrazne nižšia než maximálna hodnota. Je to preto, že prístroj je konštruovaný pre prácu na viacerých výkonových úrovniach tak, aby používal iba výkon, potrebný pre zabezpečenie komunikácie so sieťou. Vo všeobecnosti, čím bližšie sa nachádzate k základňovej stanici, tým menší je výkonový výstup prístroja.

Pri testovaní v polohe pri uchu bola pre tento prístroj zistená najvyššia hodnota SAR 0,83 W/kg.

Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiový frekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi produktom a vaším telom zabezpečiť minimálnu vzdialenosť 1,5 cm.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

* Limit SAR pre mobilné prístroje, používané verejnosťou, je stanovený na 2,0 wattu na kilogram (W/kg), pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smernice zahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, aby sa zabezpečila dodatočná ochrana obyvateľstva a zohľadnil sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Informácie o SAR v ďalších oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na www.nokia.com.