

Priročnik za uporabo



9235410

2. izdaja

IZJAVA O SKLADNOSTI

MI, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek RM-14 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/ES.

Kopijo izjave o skladnosti lahko najdete na naslovu

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004–2005 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Pop-Port in Navi so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Nokia. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "kakršna je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Izvozne omejitve

Ta naprava morda vsebuje proizvode, tehnologijo ali programsko opremo, zavezane zakonom in predpisom o izvozu iz ZDA in drugih držav. Kršenje zakonov je prepovedano.

9235410 / 2. izdaja

Vsebina

ZA VAŠO VARNOST	10
Splošne informacije	12
O napravi.....	12
Skupni pomnilnik.....	12
Kode za dostop.....	13
Omrežne storitve	14
Nastavitvena storitev	15
Nalaganje vsebine in aplikacij	16
Spletna podpora Nokia	16
1. Vaš telefon	17
Tipke in priključki.....	17
Uporaba kolesca.....	19
Pripravljenost.....	19
Ozadje in ohranjevalnik zaslona	21
Varčevanje z energijo.....	21
Pomembni znaki	21
Zaklepanje tipkovnice.....	23
2. Prvi koraki.....	24
Vstavljanje kartice SIM	24
Polnjenje baterije.....	24
Vklop in izklop telefona	25
Običajni položaj delovanja.....	26
Nameščanje pasčka za zapestje	26
Odstranitev in ponovna namestitev hitrega drsnika	27

3. Klicne funkcije	28
Klicanje.....	28
Sprejem ali zavrnitev klica.....	29
Možnosti med klicem	30
Pisanje besedila.....	31
Nasveti za pisanje besedila	32
4. Uporaba menijev	34
Dostop do menijskih funkcij.....	34
Seznam menijskih funkcij	35
5. Menijske funkcije.....	40
Sporočila	40
Besedilna sporočila (SMS)	40
Pisanje in pošiljanje sporočil	41
Možnosti pri pošiljanju sporočil	41
Branje sporočil SMS ali e-pošte SMS in odgovarjanje nanje.....	42
Mapi Prejeta sporočila in Poslani predmeti	44
Predloge.....	44
Mapa Shranjeni predmeti in Moje mape	44
Večpredstavnostna sporočila (MMS)	45
Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil.....	46
Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj.....	49
Mape Prejeta sporočila, V pošiljanju, Shranjeni predmeti in Poslani predmeti	50
Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila.....	51
Telefonski predal	51
Info sporočila.....	52
Ukazi za storitve.....	52

Brisanje vseh sporočil iz mape	52
Nastavitve sporočil	53
Nastavitve za besedilna in e-poštna sporočila SMS.....	53
Nastavitve za večpredstavnostna sporočila	54
Nastavljanje velikosti pisave	56
Števec sporočil	56
Imenik	56
Izbiranje nastavitev za Imenik.....	57
Iskanje vizitke.....	57
Shranjevanje imen in števil (Dodaj ime).....	58
Shranjevanje več števil in beležk ali slike pod enim imenom	58
Urejanje ali brisanje podrobnosti.....	59
Kopiranje imen.....	59
Pošiljanje in prejemanje vizitk.....	60
Glasovno klicanje	61
Dodajanje in urejanje glasovnih oznak.....	61
Klicanje s pomočjo glasovnih oznak	62
Info številke in številke storitev	62
Moje številke	63
Skupine klicalcev.....	63
Zadnji klici	64
Seznami zadnjih klicev	64
Merilniki časa in števci za klice, podatke in povezave GPRS.....	65
Informacija o položaju.....	66
Nastavitve.....	66
Profili	66
Teme.....	67
Nastavitve tonov	67

Nastavitve osvetlitve.....	68
Nastavitve zaslona.....	68
Nastavitve ure in datuma	70
Osebnе bližnjice.....	71
Spodnja izbirna tipka.....	71
Glasovni ukazi.....	71
Povezovanje	72
Brezžična tehnologija Bluetooth.....	72
Povezava Bluetooth	73
Nastavitve Bluetooth.....	74
Infrardeči vmesnik.....	74
(E)GPRS.....	76
Povezava (E)GPRS.....	76
Nastavitve modema (E)GPRS.....	77
Klicne nastavitve	78
Nastavitve telefona	80
Nastavitve dodatne opreme.....	81
Nastavitve konfiguracije	82
Zaščitne nastavitve.....	83
Povrnitev tovarniških nastavitvev	84
Galerija	85
Predstavnost.....	87
Digitalni fotoaparat.....	87
Fotografiranje	88
Možnosti fotoaparata.....	88
Predvajalnik	89
Priprava telefona na storitev pretakanja vsebin.....	90

Radio.....	90
Iskanje in shranjevanje radijskih postaj	91
Uporaba radia	91
Snemalnik zvoka.....	92
Snemanje	92
Seznam posnetkov.....	93
Organizator.....	93
Budilka	93
Ob času bujenja.....	93
Koledar	94
Dodajanje beležke v koledar	95
Opozarjanje na beležko.....	96
Opravila	96
Beležke	97
Sinhronizacija.....	98
Sinhronizacija iz telefona.....	98
Nastavitve sinhronizacije iz telefona.....	99
Sinhronizacija iz združljivega računalnika	99
Splet	100
Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo.....	100
Priprava telefona na storitev	101
Vzpostavljanje povezave s storitvijo.....	101
Brskanje po straneh storitve.....	102
Delovanje tipk med uporabo brskalnika	102
Možnosti med uporabo brskalnika	103
Neposredno klicanje.....	103
Začasni pomnilnik	104

Prekinjanje povezave s storitvijo	104
Nastavitve za videz brskalnika	104
Piškotki	105
Zaznamki	106
Prejemanje zaznamka	106
Nalaganje	106
Prejeta obvestila storitev	107
Nastavitve prejetih obvestil	107
Zaščita brskalnika	108
Zaščitni modul	108
Certifikati	109
Digitalno podpisovanje	110
Storitve SIM	111
Vpisovanje števil	112
6. Povezovanje z računalnikom	113
PC Suite	113
(E)GPRS, HSCSD in CSD	114
Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo	115
7. Podatki o bateriji	116
Polnjenje in praznjenje	116
NEGA IN VZDRŽEVANJE	118
DODATNI VARNOSTNI NAPOTKI	119

ZA VAŠO VARNOST

Preberite ta preprosta navodila. Neupoštevanje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Za podrobnejše informacije preberite celoten priročnik za uporabo.



VARNO VKLAPLJANJE

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v določeni državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misлити morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte prepovedi.
Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLAPLJANJE V LETALU

Upoštevajte prepovedi.
Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLAPLANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Upoštevajte prepovedi.

Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



RAZSODNA UPORABA

Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kot je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebem.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije.

Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo.

Skrbite, da bo vedno suh.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite si prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, shranjenih v vašem telefonu.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklopljajte nezdružljivih naprav.



KLICI V SILI

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite **Končaj**, kolikorkrat je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbríše. Pridržite srednjo izbirno tipko in vtipkajte številko za klic v sili, nato pa pritisnite **Klič**.

Če je tipkovnica zaklenjena, jo najprej odklenite. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Splošne informacije

■ O napravi

Brezžična naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900, GSM 1800 in GSM 1900. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.



Opozorilo: Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Ne dovolite, da pridejo v roke otrokom.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kablo.

Skupni pomnilnik

Skupni pomnilnik uporabljajo naslednje funkcije v telefonu: imenik, besedilna in večpredstavnostna sporočila, e-pošta, glasovne oznake, sezname prejemnikov sporočil SMS, koledar in opravila. Uporaba katere koli od teh funkcij zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo za druge funkcije. To še posebej velja za

intenzivno uporabo funkcij (kljub temu, da imajo nekatere funkcije poleg skupnega določenega tudi nekaj stalnega pomnilnika). Če na primer shranite veliko večpredstavnostnih sporočil itd., lahko s tem porabite ves skupni pomnilnik in vas telefon obvesti, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbrišete nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah, ki uporabljajo skupni pomnilnik.

Datoteke v Galeriji si delijo drug pomnilnik, za več informacij glejte [Galerija](#) na strani [85](#).

■ Kode za dostop

- **Zaščitna koda (5 do 10 mest):** Zaščitna koda pomaga pri zaščiti vašega telefona pred nepooblaščenno uporabo. Kodo dobite skupaj s telefonom. Tovarniško je nastavljena na 12345.

Če želite spremeniti kodo in nastaviti telefon tako, da jo bo zahteval, glejte [Zaščitne nastavitve](#) na strani [83](#).

- **Koda PIN (4 do 8 mest):** Koda PIN (Personal Identification Number) ščiti kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Običajno jo dobite skupaj s kartico SIM. Če je vključena [Zahteva za kodo PIN](#) v meniju [Zaščitne nastavitve](#), bo telefon ob vsakem vklopu zahteval, da jo vpišete.

Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se kartica SIM blokira. Vpišite kodo PUK in pritisnite **OK**. Vpišite novo kodo PIN in pritisnite **OK**. Znova vpišite novo kodo in pritisnite **OK**.

- **Koda PIN2 (4 do 8 mest):** Ta koda, ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za dostop do nekaterih funkcij, na primer do števcov stroškov.

- **Kodi PUK in PUK2 (8 mest):** Kodo PUK (Personal Unblocking Key – osebni ključ za odblokiranje) potrebujete za odblokiranje blokirane kode PIN. Kodo PUK2 potrebujete za spremembo blokirane kode PIN2.
- **Geslo za zapore (4 mesta):** To kodo potrebujete za uporabo funkcije *Zapore klicev* v meniju *Zaščitne nastavitve*.
- **Koda PIN za modul in koda PIN za podpisovanje:** Koda PIN za modul je potrebna za dostop do informacij v zaščitnem modulu (glejte stran 108). Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju (glejte stran 110).

■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitev ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda dal dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, od katerih je odvisna vaša uporaba omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v zvezi s posameznimi jeziki.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju vaše naprave ne bodo prikazane. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Ta naprava podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP. Nekatere funkcije te naprave, na primer večpredstavnostna sporočila in internetne storitve, zahtevajo podporo omrežja za te tehnologije.

■ Nastavitvena storitev

Če želite uporabljati nekatere omrežne storitve, npr. mobilni internet, sporočila MMS ali sinhronizacijo, mora biti telefon pravilno nastavljen. Nastavitve lahko prejmete v obliki nastavitvenega sporočila in jih shranite v telefon. Ponudnik storitev vam bo morda dal kodo PIN, s katero boste nastavitve shranili. Če želite več informacij o razpoložljivosti nastavitvev, se obrnite na mobilnega operaterja, ponudnika storitev, najbližjega pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia ali pa obiščite stran za podporo na spletnem mestu Nokia, <www.nokia.com/support>.

Ko prejmete nastavitveno sporočilo, telefon prikaže obvestilo *Prejete nastav. konfiguracije*. Če si želite ogledati prejete nastavitve, pritisnite **Prikaži**.

- Prejete nastavitve shranite s pritiskom na **Shrani**. Če telefon zahteva *Vpišite PIN za nastav.*, vpišite kodo PIN za nastavitve in pritisnite **OK**. Te nastavitve lahko nastavite kot privzete ali neprivzete. Kodo PIN lahko dobite pri ponudniku storitev, ki vam je nastavitve priskrbel.
- Prejete nastavitve zavržete s pritiskom na **Zavrzi**.

Če si želite nastavitve ogledati in jih urediti, glejte [Nastavitve konfiguracije](#) na strani [82](#).

■ Nalaganje vsebine in aplikacij

V telefon lahko naložite nove vsebine (na primer slike in videoposnetke) in aplikacije (omrežna storitev).

1. Izberite funkcijo za nalaganje, na primer v meniju *Galerija*. Za dostop do funkcije za nalaganje glejte ustrezne opise menijev.
Prikaže se seznam zaznamkov. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov v meniju *Splet*.
2. Izberite zaznamek zelene strani. Če povezava ne uspe, spremenite aktivni niz nastavitev povezave v meniju *Splet* in poskusite znova. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili za storitev.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev.


V vaši napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso nikakor povezane z družbo Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kot za druge strani.

■ Spletna podpora Nokia

Na strani <www.nokia.com/support> ali na krajevni spletni strani Nokia lahko poiščete najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke in storitve v zvezi z izdelki znamke Nokia.

1. Vaš telefon

■ Tipke in priključki

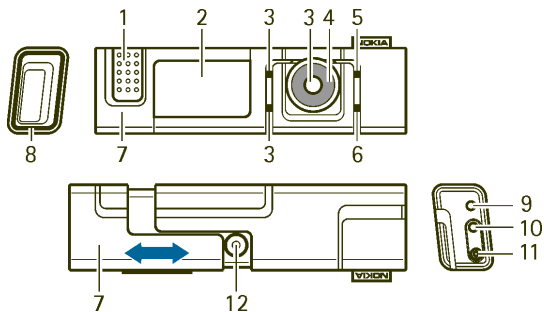

1. Slušalka
2. Zaslon in ogledalo
3. Zgornja izbirna tipka, spodnja izbirna tipka, srednja izbirna tipka
Delovanje teh tipk je odvisno od napisov na zaslonu poleg njih. Glejte [Pripravljenost](#) na strani 19.

4. Kolesce Navi™

Kolesce je namenjeno pomikanju po vrstici z znaki med vpisovanjem besedila in številke, pomikanju med različnimi seznamami in brskanju po sporočilih.

Glejte tudi [Uporaba kolesca](#) na strani 19.

5. Tipka **Končaj** konča aktivni klic. **Izhod iz katere koli funkcije.**

Z daljšim pritiskom na tipko **Končaj** vklopite in izklopite telefon.

6. Tipka **Pokliči** pokliče telefonsko številko ali sprejme klic. V stanju pripravljenosti se prikaže seznam zadnjih klicanih števil.

7. **Hitri drsnik**, s premikom drsnika navzven sprejmete dohodni klic, vklopite osvetlitev zaslona in odprete objektiv fotoaparata; s premikom navznoter končate klic.

8. Kazalnik z utripajočo lučko

9. Mikrofon

10. **Priključek za dodatno opremo** se uporablja na primer za priključitev slušalk na telefon

11. **Priključek za polnilnik**

12. **Objektiv fotoaparata**



13. Zvočnik

14. Infrardeči (IR) vmesnik


15. Držalo za kartico SIM

■ Uporaba kolesca

Kolesce lahko uporabljate na primer za vnašanje znakov, pomikanje med seznamami in brskanje po sporočilih.

Zavrtite ga v smeri urnih kazalcev ali v nasprotni smeri.

Srednja izbirna tipka je v središču kolesca.




V stanju pripravljenosti lahko uporabljate kolesce na primer na naslednje načine:

- Če želite vnesti telefonsko številko, pridržite srednjo izbirno tipko.
Zavrtite kolesce, da se pomaknete na želeno številko v vrstici z znaki, prikazani na dnu zaslona, in pritisnite **Izberi**. Postopek ponovite za vse številke telefonske številke.
Če želite poklicati telefonsko številko, pritisnite tipko **Pokliči** ali pritisnite **Možnosti** in izberite *Pokliči*.
Če želite shraniti telefonsko številko z imenom, pritisnite **Možnosti**, izberite *Shrani*, v vrstici z znaki izberite posamezne črke imena, pritisnite **Možnosti** in izberite *Sprejmi*.

■ Pripravljenost

Kadar je telefon pripravljen za uporabo in uporabnik ni še ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti.

1. Moč signala omrežja na mestu, kjer ste. Višji, kot je stolpec, močnejši je signal.
2. Ime omrežja ali logotip operaterja, ki pove, v katerem omrežju trenutno uporabljate telefon.
3. Napolnjenost baterije. Višji, kot je stolpec, bolj polna je baterija.
4. Zgornja izbirna tipka v pripravljenosti je **Pojdi na**.

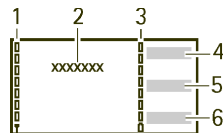

Pritisnite **Pojdi na**, da si ogledate funkcije na seznamu bližnjic. Izberite funkcijo, ki jo želite vključiti. Izberite na primer **Glasnost** in nastavite glasnost telefona.

Pritisnite **Možnosti** in izberite

- **Izberi možnosti**, da se prikaže seznam vseh funkcij, ki jih lahko dodate. Poiščite želeno funkcijo in pritisnite **Označi**, da jo dodate na seznam bližnjic. Če želite funkcijo odstraniti s seznama, pritisnite **Opusti**.
- **Urejanje**, da funkcijam na svojem seznamu bližnjic preuredite vrstni red. Poiščite želeno funkcijo, pritisnite **Premak**, in izberite želeno mesto.

5. Srednja izbirna tipka v pripravljenosti je **Meni**.
 6. Spodnja izbirna tipka v pripravljenosti je lahko **Imenik** za dostop do menija **Imenik**, tipka za dostop do domače strani operaterja ali funkcija, ki ste jo izbrali v meniju **Spodnja izbirna tipka**. Glejte **Spodnja izbirna tipka** na strani 71.
- Glejte tudi **Pomembni znaki** na strani 21.

Ozadje in ohranjevalnik zaslona

Telefon lahko nastavite tako, da v pripravljenosti na zaslonu prikaže sliko za ozadje in ohranjevalnik zaslona. Glejte [Nastavitve zaslona](#) na strani 68.

Varčevanje z energijo

Če funkcij telefona nekaj časa ne uporabljate, se osvetlitev zaslona in tipkovnice izključi, da bi telefon porabil manj energije. Utripajoča lučka kazalnika pomeni, da je telefon vklopljen. Osvetlitev zaslona znova vklopite s pritiskom na katero koli tipko.

Če izklopite kazalnik z utripajočo lučko (*Svetlobni učinki*), telefon še dodatno varčuje z energijo. Glejte "[Profili](#)" na strani 66.

Pomembni znaki



Prejeli ste vsaj eno besedilno ali večpredstavnostno sporočilo. Glejte [Branje sporočil SMS ali e-pošte SMS in odgovarjanje nanje](#) na strani 42 ali [Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj](#) na strani 49.



Tipkovnica telefona je zaklenjena. Glejte [Zaklepanje tipkovnice](#) na strani 23.



Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali sporočilu, če je možnost *Opozarjanje na klic* nastavljena na *Izključeno* in če je *Ton za sporočila* nastavljen na *Izključeno*. Glejte [Nastavitve tonov](#) na strani 67.



Budilka je nastavljena na *Vključena*. Glejte [Budilka](#) na strani 93.

-  Če ste za (E)GPRS izbrali način *Neprekinjena zveza* in je storitev (E)GPRS na voljo, je ta znak prikazan v zgornjem levem vogalu zaslona. Glejte [Povezava \(E\)GPRS](#) na strani 76.
-  Ko se vzpostavi povezava (E)GPRS, se v zgornjem levem kotu zaslona prikaže znak. Glejte [Povezava \(E\)GPRS](#) na strani 76 in [Brskanje po straneh storitve](#) na strani 102.
-  Povezava (E)GPRS je prekinjena (zadržana), če je bil na primer med povezavo (E)GPRS sprejet ali oddan klic. Znak je prikazan v zgornjem desnem kotu zaslona.
-  Znak [Brezžična tehnologija Bluetooth](#). Glejte [Brezžična tehnologija Bluetooth](#) na strani 72.
-  Znak za infrardečo povezavo, glejte [Infrardeči vmesnik](#) na strani 74.
-  Vsi klici na vaš telefon bodo preusmerjeni, *Preusmeritev vseh glasovnih klicev*. Če imate dve telefonski liniji, je ikona za preusmeritev na prvi liniji , na drugi liniji pa . Glejte [Klicne nastavitve](#) na strani 78.
- 1** ali **2** Če uporabljate dve liniji, znak označuje izbrano linijo. Glejte [Klicne nastavitve](#) na strani 78.
-  Zvočnik je vključen, glejte [Možnosti med klicem](#) na strani 30.
-  Klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino. Glejte [Zaščitne nastavitve](#) na strani 83.
-  Izbran je časovno omejen profil. Glejte [Profili](#) na strani 66.



Na telefon so priključene slušalke, oprema za prostoročno telefoniranje, komplet za uporabnike slušnih aparatov ali podobna dodatna oprema.

Če želite vključiti prikaz ure in datuma v pripravljenosti, glejte [Nastavitve ure in datuma](#) na strani 70.

■ Zaklepanje tipkovnice

Tipkovnico lahko zaklenete in tako preprečite nenamerne pritiske na tipke.

Pritisnite **Meni** ali **Odkleni**, nato pa v manj kot sekundi in pol še tipko **Pokliči**, da tipkovnico zaklenete ali odklenete. Če je *Varn. zakl. tipkovnice* nastavljeno na *Vključeno*, pritisnite **Odkleni** in vpišite zaščitno kodo.

Dohodne klice lahko sprejemate kot običajno. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno zaklene.

Za *Samozakl. tipkovn.* in *Varn. zakl. tipkovnice* glejte [Nastavitve telefona](#) na strani 80.





Opomba: Kadar je tipkovnica zaklenjena, morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 112, 911 ali druga uradna številka za klic v sili). Več informacij preberite v razdelku [Klici v sili](#) na strani 122.

2. Prvi koraki

■ Vstavljanje kartice SIM

Vse kartice SIM in pripomoček za sproščanje držala hranite nedosegljive majhnim otrokom. Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM lahko dobite pri izdajatelju svoje kartice SIM, t. j. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.

Pri odpiranju držala za kartico SIM uporabite pripomoček, ki je priložen telefonu, ali sponko za papir s premerom največ 0,9 mm. Če želite držalo za kartico SIM sprostiti, potisnite pripomoček ali sponko v luknjico, kot je prikazano na sliki (1). Kartico SIM vstavite v držalo tako, da so njeni zlati priključki obrnjeni navzdol. Vstavite držalo za kartico (2).

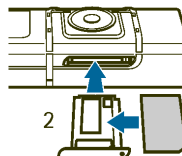

■ Polnjenje baterije




Opozorilo: Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave in je lahko nevarna.

Ta naprava ima notranjo baterijo za polnjenje, ki je ni mogoče odstraniti. Baterije ne poskušajte vzeti iz telefona, saj s tem lahko poškodujete napravo. Če želite zamenjati baterijo, odnesite telefon v najbližji pooblaščen servis.

Preden to napravo uporabite, vedno preverite oznako modela polnilnika. Ta naprava je namenjena uporabi s polnilniki AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-8, LCH-9 in LCH-12.

1. Napajalni kabel polnilnika vtaknite v vtičnico na spodnji strani telefona.
2. Polnilnik vtaknite v omrežno vtičnico. Ob vklopu telefona se na kratko izpiše besedilo *Polnjenje*. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

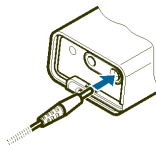

Med polnjenjem lahko telefon uporabljate kot običajno.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljenega polnilnika. Ko je telefon v pripravljenosti, se baterija s polnilnikom AC-1 polni do eno uro in 30 minut.

■ Vklp in izklop telefona



Opozorilo: Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Z daljšim pritiskom na tipko **Končaj** vklopite in izklopite telefon.

Če se pri pravilno vstavljeni kartici SIM izpiše *Vstavite kartico SIM* ali *Kartica SIM ni podprta*, se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Telefon ne podpira 5-voltnih kartic SIM, zato boste morda morali kartico zamenjati.




Če telefon zahteva kodo PIN ali zaščitno kodo, se pomaknite do zelene števk v vrstici z znaki in pritisnite **Izberi**. Postopek ponovite za vse števk v kodi. Če vpišete napačen znak, ga zbrisite s tipko **Zbriši**. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Sprejmi*.

Glejte tudi *Zahteva za kodo PIN* in *Zaščitne nastavitve* na strani 83 ter *Kode za dostop* na strani 13.

■ Običajni položaj delovanja


Telefon ima notranjo anteno. Telefon uporabljajte samo v običajnem položaju delovanja.

Opomba: Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot je potrebna sicer. Če se med uporabo naprave ne dotikate antene, tako izboljšate njeno delovanje in podaljšate trajanje baterije.

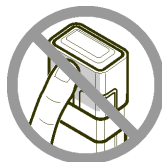

■ Nameščanje paščka za zapestje


Pašček napeljite, kot kaže slika, in ga s potegomategnite.

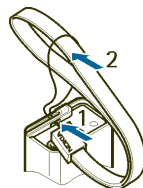


■ Odstranitev in ponovna namestitev hitrega drsnika

Hitri drsnik morate odstraniti le v primeru, če si želite ogledati nalepko s podatki o telefonu ali očistiti telefon.

- Če želite odstraniti hitri drsnik, ga z nohtom privzdignite, kot je prikazano na sliki (1). Potisnite ga, kot je prikazano na sliki (2). Pri tem se ne dotikajte objektiva fotoaparata.

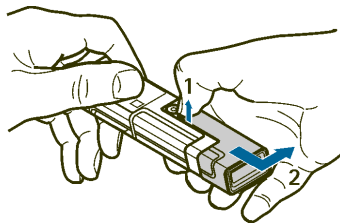

- Če želite znova namestiti hitri drsnik, ga poravnajte s telefonom, kot je prikazano na sliki (3), ter ga potisnite v levo, dokler se ne zaskoči v pravilnem položaju (4).

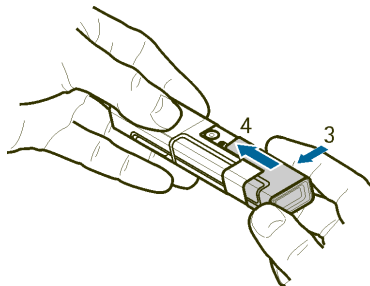

3. Klicne funkcije

■ Klicanje

1. V pripravljenosti pridržite srednjo izbirno tipko in vpišete telefonsko številko skupaj z omrežno skupino. Številko vpišete tako, da se pomaknete na zeleno številko v vrstici z znaki in pritisnete **Izberi**. Postopek ponovite za vse številke telefonske številke. Če vpišete napačen znak, ga zbrišite s tipko **Zbriši**.

Za mednarodne klice vnesite mednarodno predpono +, vstopno kodo države, območno kodo brez prve ničle (če je to potrebno) in telefonsko številko.

2. Številko pokličete s pritiskom na **Pokliči**.
3. S pritiskom na **Končaj** končate klic ali prekinete poskus klica.

Glejte tudi [Možnosti med klicem](#) na strani 30.

Klicanje iz Imenika

Če želite poiskati ime in telefonsko številko, ki ste ju shranili v [Imenik](#), glejte [Iskanje vizitke](#) na strani 57. Številko pokličete s pritiskom na **Pokliči**.

Klicanje ene od zadnjih klicanih števil

V pripravljenosti enkrat pritisnete tipko **Pokliči**, da se odpre seznam zadnjih dvajsetih klicanih števil. Poiščite zeleno ime ali številko in pritisnite tipko **Pokliči**, da jo pokličete.

Klicanje telefonskega predala

V pripravljenosti pridržite srednjo izbirno tipko, izberite 1 in pritisnite tipko **Pokliči**. Glejte tudi [Telefonski predal](#) na strani 51.

Ko prejmete glasovno sporočilo, se lahko na vrhu zaslona prikaže  (omrežna storitev). Pritisnite **Pokliči**, da pokličete svoj telefonski predal.

Vzpostavitev novega klica med klicem (omrežna storitev)

Med klicem pritisnite **Možnosti** in izberite *Nov klic*. Vpišite telefonsko številko ali pritisnite **Možnosti** in izberite *Išči*, da jo poiščete v imeniku. Pritisnite **Pokliči** ali tipko **Pokliči**. Prvi klic bo zadržan. Med klicema preklopite s pritiskom na tipko **Pokliči**.

■ Sprejem ali zavrnitev klica

Uporabite drsnik ali pritisnite **Pokliči**, da sprejmete klic. Če želite utišati zvonjenje, pritisnite **Utišaj**.

Če želite klic zavrniti, pritisnite tipko **Končaj**. Če je vključena *Preusmeritev ob zasedeni številki*, se zavrnjeni klic preusmeri. Glejte [Klicne nastavitve](#) na strani 78.

Čakajoči klic

Če je vključena funkcija *Čakajoči klic* v meniju *Klicne nastavitve* (omrežna storitev), lahko med vzpostavljenim klicem sprejmete drug klic. Za sprejem čakajočega klica pritisnite **Sprejmi** ali **Pokliči**. Prvi klic bo zadržan.

■ Možnosti med klicem

Večina možnosti med klicem spada med omrežne storitve. Informacije o razpoložljivosti lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.

S pritiskom na **Možnosti** so vam med klicem na voljo nekatere od naštetih možnosti:

- *Glasnost, Izključi mikrofona* ali *Vključi mikrofona*, *Imenik*, *Meni*, *Snemaj*, in omrežne storitve *Sprejmi* in *Zavrni*, *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Nov klic*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice*.
- *Zakleni tipkovnico* zaklene tipkovnico.
- *Pošlji DTMF* se uporablja za pošiljanje nizov tonov DTMF, na primer gesel in številkan bančnih računov (omrežna storitev). DTMF podpirajo vsi telefoni s tonskim izbiranjem. Vnesite zaporedje DTMF ali ga prikličite iz menija *Imenik* in pritisnite **DTMF**. Niz DTMF lahko vsebuje znak za čakanje (w) in za pavzo (p).



Nasvet: Če želite med klicem na hitro preklopiti v način za vpisovanje številkan, pridržite srednjo izbirno tipko.

- *Menjaj* preklopi med aktivnim in zadržanim klicem, *Preveži* pa poveže zadržani klic z aktivnim in vas izključi iz klica (omrežna storitev).
- *Konferenca* za klicanje druge osebe in vabilo v klic (omrežna storitev).
- *Zaseben klic* za zasebni pogovor z enim udeležencem konferenčnega klica (omrežna storitev).
- *Zvočni profil* za prilagajanje glasu, da je dobro slišen tudi v hrupnem okolju.
- *Vpis številkan*, da med klicem vpišete številko, če je to potrebno.

- **Zvočnik** za uporabo vgrajenega zvočnika med klicem, da lahko telefon uporabljate prostoročno.



Opomba: Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je zvok lahko zelo glasen.

Če želite vključiti ali izključiti zvočnik, izberite **Zvočnik/Slušalka** ali pritisnite **Zvočnik/Normalno**. Zvočnik se samodejno izključi, ko končate klic ali če na telefon priključite prostoročno enoto ali slušalke.

Če ste na telefon priključili združljivo prostoročno enoto ali slušalke, bo možnost **Slušalka** zamenjala možnost **Prostoročno** ali **Slušalke**, izbirna tipka **Normalno** pa bo označena s **Prostor.** ali **Slušalke**.

■ Pisanje besedila

Med pisanjem (na primer sporočila) lahko vpišete črke, številke in posebne znake tako, da jih izberete v vrstici z znaki, prikazani na dnu zaslona. Poiščite zeleni znak in pritisnite **Izberi**.

Če želite pospešiti izbiranje, uporabite način predvidevanja znakov, pri katerem so najpogostejše uporabljeni znaki postavljeni na začetek seznama. Predlagani znaki so odvisni od prej izbranih znakov. Če predvidevanja znakov ne uporabljate, so znaki prikazani v abecednem vrstnem redu.

Znaki, ki so na voljo, so odvisni od jezika, ki ste ga izbrali v meniju **Jezik telefona**; glejte **Nastavitve telefona** na strani 80.

Poleg vpisovanja znakov lahko vrstico z znaki uporabljate za naslednje:

- Če želite vklopiti predvidevanje znakov, izberite . Če želite predvidevanje izklopiti, izberite .

Ko je predvidevanje znakov aktivno, je na vrhu zaslona prikazan znak , predvideni znaki pa so obarvani modro.

- Če želite premakniti kazalko v vpisanem besedilu ali številki, izberite  in zavrtite kolesce. Pisanje nadaljujete s pritiskom na **Nadaljuj**.
- Če želite dodati presledek, ga izberite v vrstici z znaki.
- Če želite vpisati velike črke, izberite .
- Če želite vpisati male črke, izberite .
- Če želite vpisati naglašene črke, izberite .
- Če želite vpisati številke, izberite .
- Če želite vpisati posebne znake, izberite .

Nekatere od teh funkcij lahko izberete tudi tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete želeno možnost.

Vpisano besedilo ali številko sprejmete tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Sprejmi*.

Nasveti za pisanje besedila

Besedilo lahko urejate z naslednjimi tipkami:

- Znak na levi strani kazalke zbrisete s pritiskom na **Zbriši**. Če želite zbrisati več znakov, držite tipko **Zbriši** pritisnjeno dalj časa.

Če želite med pisanjem zbrisati celotno besedilo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Zbriši besedilo*.

- Če želite nastaviti izbirnik znakov, da se ob zasuku kolesca v desno (ko je izbirnik na koncu vrstice) premakne na prvi znak v vrstici (ali na zadnji znak, če je izbirnik na začetku vrstice in zavrtite kolesce v levo), pritisnite **Možnosti** in izberite *Vključi zanko*.
- Če želite izbrati jezik za pisanje, ki trenutno ni izbran v možnosti *Jezikovne nastavitve* (glejte stran 80), pritisnite **Možnosti**, izberite *Jezik pisanja* in želeni jezik.

4. Uporaba menijev

Telefon ponuja obširen niz funkcij, ki so združene v menije.

Večina menijskih funkcij je opremljenih s kratko pomočjo. Pomoč se izpiše, če se pomaknete na želeno možnost in počakate 15 sekund.

Pomoč lahko vključite ali izključite s funkcijo *Vklop pomoči* v meniju *Nastavitve telefona*; glejte stran 80.

■ Dostop do menijskih funkcij

1. V pripravljenosti pritisnite **Meni**.
2. S kolescem poiščite želeni glavni meni, na primer *Nastavitve*, in ga odprite s tipko **Izberi**.
3. Če je v meniju več podmenijev, izberite zelenega, na primer *Klicne nastavitve*. Če podmeni vsebuje nadaljnje podmenije, na primer *Samod. pon. klicanje*, ta korak ponovite.
4. Izberite želeno nastavitev.

S tipko **Nazaj** se vrnete na prejšnjo raven menijev, s tipko **Izhod** ali **Končaj** pa izstopite iz menijev.

■ Seznam menijskih funkcij

1. Sporočila



1. Napiši sporočilo
 1. Besedilno sporočilo
 2. Večpredst. sporočilo
2. Prejeta sporočila
3. V pošiljanju
4. Poslani predmeti
5. Shranjeni predmeti
 1. Besedilna sporočila
 2. Večpredst. sporočila
6. Telefonski predal
 1. Poslušaj sporočila v telefonskem predalu
 2. Štev. telef. predala
7. Info sporočila
 1. Info storitev
 2. Teme
 3. Jezik
 4. Info teme na kartici SIM
 5. Prikaži¹
8. Ukazi za storitve

9. Branje sporočil

10. Nastavitve sporočil
 1. Besedilna sporočila
 2. Večpredst. sporočila
 3. Druge nastavitve
11. Števec sporočil
 1. Poslana sporočila
 2. Prejeta sporočila
 3. Zbriši števec

2. Imenik



1. Išči
2. Dodaj novo vizitko
3. Zbriši
4. Kopiraj
5. Nastavitve
 1. Izbrani pomnilnik
 2. Pogled imenika
 3. Zasedenost pomnilnika
6. Oznake

1. Ta meni je na voljo le, če ste prejeli info sporočilo.

7. Info številke¹
8. Številke storitev¹
9. Moje številke¹
10. Podskupine¹

3. Zadnji klici



1. Neodgovorjeni klici
2. Prejeti klici
3. Klicane številke
4. Briši sezname zadnjih klicev
 1. Vse klice
 2. Neodgovorjene klice
 3. Prejete klice
 4. Klicane številke
5. Trajanje klicev
 1. Trajanje zadnj. klica
 2. Trajanje prej. klicev
 3. Trajanje odh. klicev
 4. Trajanje vseh klicev
 5. Zbriši števec
6. Števec podatkov GPRS
 1. Poslani v zadnji seji

2. Prejeti v zadnji seji
3. Vsi poslani podatki
4. Vsi prejeti podatki
5. Zbriši števec
7. Merilnik trajanja povezave GPRS
 1. Trajanje zadnje seje
 2. Trajanje vseh sej
 3. Zbriši števec
8. Določanje položaja

4. Nastavitve



1. Profili
 1. Splošni
 2. Tihi
 3. Sestanek
 4. Na prostem
 5. Pager
2. Teme
 1. Izberi temo
 2. Naloži teme
3. Nastavitve tonov
 1. Opozarjanje na klic
 2. Tip zvonjenja

1. Prikazano le, če to podpira vaša kartica SIM. Če želite informacije o razpoložljivosti, se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika storitev. Če kateri od elementov v meniju ni podprt, se številke naslednjih elementov ustrezno spremenijo.

3. Glasnost zvonjenja
4. Opoz. z vibriranjem
5. Ton za sporočila
6. Glasnost tonov tipk
7. Opozorilni toni
8. Osvetlitev pokrova
9. Zvoni za
4. Nastavitve osvetlitve
5. Nastavitve zaslona
 1. Ozadje
 2. Barvne sheme
 3. Logo operaterja
 4. Ohranjeval. zaslona
6. Nastavitve za datum in čas
 1. Ura
 2. Datum
 3. Samonastavlj. ure
7. Osebnosti
 1. Spodnja izbirna tipka
 2. Glasovni ukazi
8. Povezovanje
 1. Bluetooth
 2. Infrardeč
 3. GPRS
9. Klicne nastavitve
 1. Zvočni profil
 2. Preusmeritve
 3. Samod. pon. klicanje
 4. Čakajoči klic
 5. Povzetek po klicu
 6. Pošlji lastno številko
 7. Linija za odhod. klice¹
10. Nastavitve telefona
 1. Jezikovne nastavitve
 2. Stanje pomnilnika
 3. Samozakl. tipkovn.
 4. Varn. zakl. tipkovnice
 5. Informacija o celici
 6. Pozdrav
 7. Izbira operaterja
 8. Potrdi dejanja SIM
 9. Vključitev pomoči
 10. Ton ob vklopu
11. Nastavitve dodatkov²
 1. Slušalke
 2. Prostoročno
 3. Zanka sluš. aparata
 4. Polnilnik

1. Informacije o razpoložljivosti lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.
 2. Ta meni se prikaže le, če je bil telefon kdaj priključen na združljivo dodatno opremo.

12. Nastavitve konfiguracije

1. Privzete nast. konfig.
2. Vključi privzeti niz v vseh aplikacijah
3. Prednostna dostopna točka
4. Osebn. nastav. konfiguracije

13. Zaščitne nastavitve

1. Zahteva za kodo PIN
2. Zapore klicev
3. Predpisane številke
4. Zaprta skupina upor.
5. Področje zaščite
6. Kode za dostop

14. Povrnitev tovarniških nastavitvev

5. Galerija

1. Podobe
2. Video posnetki
3. Teme
4. Grafike
5. Toni
6. Zvočni posn.



6. Predstavnost

1. Kamera
2. Predvajalnik
 1. Odpri galerijo
 2. Zaznamki
 3. Pojdi na naslov
 4. Naloži večpred. dat.
 5. Nast. pretakanja
3. Radio
4. Snemalnik
 1. Snemaj
 2. Seznam posnetkov
 3. Predv. zadnji posn.
 4. Pošlji zadnji posn.



7. Organizator

1. Budilka
 1. Čas bujenja
 2. Ponovitev bujenja
 3. Melodija za bujenje
2. Koledar
3. Opravila
4. Beležke



- 5. Sinhronizacija
 - 1. Sinhronizacija s strežnikom
 - 2. Nastavitve za sinhronizacijo PC

8. Splet

- 1. Domača stran
- 2. Zaznamki
- 3. Povez. za nalaganje
 - 1. Naloži melodije
 - 2. Naloži sličice
 - 3. Naloži video posn.
 - 4. Naloži teme
- 4. Zadnji naslov



- 5. Prejeta obvestila
- 6. Nastavitve
 - 1. Nastavitve konfiguracije
 - 2. Nastavitve pogleda
 - 3. Zaščitne nastavitve
 - 4. Nastavitve za prejeta obvestila
- 7. Pojdi na naslov
- 8. Zbriši zač. pomnilnik

9. Storitve SIM¹



10. Vpis števil



1. Prikaže se samo, če to podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina sta odvisna od kartice SIM.

5. Menijske funkcije

■ Sporočila

Storitve sporočil lahko uporabljate le, če jih podpira omrežje oziroma ponudnik storitev (omrežna storitev).



Opomba: Ko pošiljate sporočila, se utegne izpisati obvestilo "*Sporočilo je poslano*". To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, in ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Več podrobnosti o storitvah za sporočila lahko dobite pri ponudniku storitev.

Besedilna sporočila (SMS)

Ta naprava podpira prejetje in pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve do 160 znakov. Če vaše sporočilo, ki lahko vsebuje tudi sliko, presega 160 znakov, bo poslano kot niz dveh ali več sporočil (sestavljeno sporočilo). Za takšno sporočilo boste verjetno plačali toliko, kolikor bi stalo pošiljanje več navadnih sporočil, ki tvorijo sestavljeno sporočilo.

Na vrhu zaslona lahko vidite kazalnik dolžine sporočila, ki odšteva od 160. 10/2 na primer pomeni, da lahko dodate še 10 znakov in nato besedilo pošljete kot dve sporočili. Opomba: Posebni znaki (Unicode), kot so č, ž in š, zavzamejo več prostora.

Pred pošiljanjem sporočil morate shraniti nekatere nastavitve za sporočila. Glejte [Nastavitve za besedilna in e-poštna sporočila SMS](#) na strani 53.



Opomba: Slikovna sporočila lahko prejmejo in prikažejo le telefoni, ki omogočajo delo s to vrsto sporočil.

Besedilna sporočila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani [12](#).

Pisanje in pošiljanje sporočil

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Napiši sporočilo* in *Besedilno sporočilo*.
2. Napišite sporočilo. Glejte [Pisanje besedila](#) na strani [31](#). Če želite v sporočilo vstaviti predlogo z besedilom ali sliko, glejte [Predloge](#) na strani [44](#). Vsako slikovno sporočilo obsega več besedilnih sporočil. Zato utegne pošiljanje slikovnih sporočil stati več kot pošiljanje navadnih sporočil.
3. Ko želite sporočilo poslati, pritisnite tipko **Call** ali **Možnosti** in izberite *Pošlji*. Poslana sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti*, če je nastavitev *Shrani poslana spor.* nastavljena na *Da*. Glejte [Nastavitve za besedilna in e-poštna sporočila SMS](#) na strani [53](#).
4. Vpišite telefonsko številko ali pritisnite **Možnosti** in izberite *Poišči*, da jo poiščete v meniju *Imenik*. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Sprejmi*, da pošljete sporočilo.

Možnosti pri pošiljanju sporočil

Ko napišete sporočilo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Možnosti pošiljanja*.

- Če želite sporočilo poslati več prejemnikom hkrati, izberite *Na več imen*. Ko pošljete sporočilo vsem želenim prejemnikom, pritisnite **Končaj**. Telefon pošlje sporočilo vsakemu prejemniku posebej.

- Če želite poslati sporočilo kot e-pošto SMS (omrežna storitev), izberite *Pošlji kot e-pošto*.

Vpišite e-poštni naslov prejemnika ali ga priključite iz menija *Imenik* in pritisnite **OK**. Če želite, lahko vpišete zadevo za e-pošto SMS, potem pa pritisnite **OK**.

Napišite e-poštno sporočilo. Število znakov, ki jih še lahko napišete, je prikazano v zgornjem desnem vogalu zaslona. To število upošteva tudi e-poštni naslov in zadevo sporočila.

Glejte tudi *Predloge* na strani 44. V e-poštnih sporočilih ne morete pošiljati slik.

Če želite poslati e-pošto SMS, pritisnite **Pošlji**. Če še niste določili nastavitve za pošiljanje e-pošte SMS, bo telefon zahteval številko e-poštnega strežnika.

E-pošto pošljete s tipko **OK**.

- Če želite sporočilo poslati z uporabo profila za sporočila, izberite *Profil pošiljanja* in zeleni profil za sporočila.

Če želite določiti profil za sporočila, glejte *Nastavitve za besedilna in e-poštna sporočila SMS* na strani 53.

Branje sporočil SMS ali e-pošte SMS in odgovarjanje nanje

Ko prejmete sporočilo ali e-pošto SMS, se na zaslonu prikažejo znak , obvestilo *Prejeta sporočila*: in število novih sporočil.

Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Pred sprejemanjem novih sporočil zbrisate nekaj starih sporočil.

1. Pritisnite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje.

Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. Neprebrano besedilno sporočilo ali e-pošta SMS sta označena z .

2. Med branjem sporočila pritisnite **Možnosti** in izberite možnost, npr. brisanje, posredovanje, urejanje v obliki besedilnega sporočila ali e-pošte SMS, premikanje v drugo mapo in preimenovanje sporočila, ki ga berete.

Izberite *Kopiraj v koledar*, če želite kopirati besedilo z začetka sporočila v koledar kot beležko za trenutni dan.

Izberite *Podrobnosti spor.*, da se izpišejo ime in telefonska številka pošiljatelja, uporabljeni center za sporočila ter čas in datum prejema.

Izberite *Uporabi podrobnost*, če želite uporabiti številke, e-poštne naslove in spletne naslove iz sporočila.



Nasvet: Med branjem sporočila pritisnite tipko **Pokliči**, da iz trenutnega sporočila izvolete številke, e-poštne naslove in spletne naslove.

Ko berete slikovno sporočilo, izberite *Shrani sliko*, če želite sliko shraniti v mapo *Predloge*.

3. Izberite **Odgovori**, če želite odgovoriti na sporočilo. Izberite vrsto sporočila. Napišite odgovor. Ko odgovarjate na e-pošto SMS, najprej potrdite ali uredite e-poštni naslov in zadevo. Potem lahko napišete odgovor.
4. Ko želite sporočilo poslati, pritisnite tipko **Pokliči** ali **Možnosti** in izberite *Pošlji*. Izberite **Možnosti** in pritisnite *Sprejmi*, da pošljete sporočilo na prikazano številko.

Mapi Prejeta sporočila in Poslani predmeti

Telefon shrani prejeta besedilna in večpredstavnostna sporočila v mapo *Prejeta sporočila*, poslana pa v mapo *Poslani predmeti*. Besedilna sporočila so označena z .

Če želite besedilno sporočilo poslati pozneje, ga lahko shranite v mapo *Shranjena bes. spor.*, *Moje mape* ali *Predloge*.

Predloge

V telefonu so shranjene predloge za besedilna sporočila, označene z , in za slikovna sporočila, označene z .

Za dostop do seznama predlog pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Shranjeni predmeti*, *Besedilna sporočila* ter *Predloge*.

- Ko pišete ali odgovarjate na sporočilo ali e-pošto SMS, vstavite besedilno predlogo tako, da pritisnete **Možnosti**. Izberite *Uporabi predlogo* in želeno predlogo.
- Ko pišete ali odgovarjate na sporočilo, vstavite sliko tako, da pritisnete **Možnosti**. Izberite *Vstavi sliko* in izberite želeno sliko. Pritisnite **Vstavi**, da vstavite sliko v sporočilo. Znak  v glavi sporočila pomeni, da je sporočilo priložena slika. Število znakov, ki jih lahko vpišete, je odvisno od velikosti slike.

Če želite pred pošiljanjem pregledati besedilo in sliko skupaj, pritisnite **Možnosti** in izberite *Prikaži*.

Mapa Shranjeni predmeti in Moje mape

Če želite urediti svoja sporočila, jih lahko premaknete v mapo *Shranjeni predmeti* ali pa zanje ustvarite nove mape.

Med branjem sporočila pritisnite **Možnosti**. Izberite *Prenesi*, poiščite želeno mapo in pritisnite **Izberi**.

Če želite dodati ali odstraniti mapo, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Shranjeni predmeti*, *Besedilna sporočila* in *Moje mape*.

- Če želite dodati mapo, ko niste shranili še nobene, pritisnite **Dodaj**. V nasprotnem primeru pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj mapo*.
- Če želite zbrisati mapo, jo poiščite, pritisnite **Možnosti** in izberite *Zbriši mapo*.

Večpredstavnostna sporočila (MMS)



Opomba: Večpredstavnostna sporočila lahko prejmejo in prikažejo le naprave, ki omogočajo delo s to vrsto sporočil.

Večpredstavnostna sporočila lahko vsebujejo besedilo, zvok in sliko ali videoposnetek. Telefon podpira večpredstavnostna sporočila do velikosti 100 kB. Če je sporočilo večje, ga telefon ne bo mogel sprejeti. V nekaterih omrežjih boste v tem primeru prejeli besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, kjer si lahko sporočilo kljub temu ogledate.

Če je sporočilu priložena slika v združljivi obliki, jo bo telefon morda pomanjšal na velikost zaslona.

Večpredstavnostna sporočila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 12.

Če je nastavev *Dovoli prej. večpr.sp.* nastavljena na *Da* ali *V domačem omrežju*, boste morda morali operaterju ali ponudniku storitev plačati vsako prejeto sporočilo. Privzeta nastavev za večpredstavnostno sporočanje je ponavadi:

storitev je vključena. Glejte [Nastavitve za večpredstavnostna sporočila](#) na strani 54.

Večpredstavnostna sporočila podpirajo naslednje zapise:

- Slike: JPEG, GIF, WBMP, BMP in PNG.
- Zvok: Razširljivi večglasni toni MIDI (SP-MIDI), zvoki AMR in enoglasni toni zvonjenja.
- Videoposnetki v zapisu 3gp z ločljivostjo SubQCIF in QCIF ter zvoki AMR.

Telefon morda ne podpira vseh različic omenjenih zapisov datotek. Če prejeta sporočila vsebuje nepodprte elemente, jih nadomesti ime datoteke in obvestilo *Zapis predmeta ni podprt*.

Med aktivnim klicem ne morete prejemati večpredstavnostnih sporočil. Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko iz številnih vzrokov spodleti, zato jih ne uporabljajte, kadar morate sporočiti kaj nujnega.

Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Če želite nastaviti nastavitve za večpredstavnostna sporočila, glejte [Nastavitve za večpredstavnostna sporočila](#) na strani 54. Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev za večpredstavnostna sporočila lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Če so slike, toni zvonjenja in druga vsebina avtorsko zaščiteni, jih ni mogoče kopirati, spreminjati, prenašati in posredovati.

1. Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Napiši sporočilo* in *Večpredst. sporočilo*.
2. Napišite sporočilo. Glejte [Pisanje besedila](#) na strani 31.

- Če želite v sporočilo vstaviti datoteko, pritisnite **Možnosti**, izberete *Vstavi* in želeno možnost. Če je možnost blede izpisana, je ne morete izbrati. Izpiše se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite ustrezno mapo, poiščite želeno datoteko, pritisnite **Možnosti** in izberite *Vstavi*. Priložena datoteka je v sporočilu označena z imenom datoteke. V novo sporočilo ne morete vstaviti teme.

Če želite besedilo prestaviti na zgornji ali spodnji del strani, pritisnite **Možnosti** in izberite *Besedilo zgoraj* ali *Besedilo spodaj*.

- Telefon omogoča pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil, ki imajo več strani. Stran vstavite v sporočilo tako, da pritisnete **Možnosti** ter izberete *Vstavi* in *Stran*. Vsaka stran lahko vsebuje besedilo, eno sliko in en zvočni posnetek.

Če sporočilo sestavlja več strani, odprite želeno tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Prejšnja stran*, *Naslednja stran* ali *Seznam strani*.

Če želite spremeniti trajanje prikaza posamezne strani v predstavitvi, izberite stran, pritisnite **Možnosti** in izberite *Časi strani*. Če želite spremeniti privzeto vrednost, glejte *Privzeti časi strani* v poglavju *Nastavitve za večpredstavnostna sporočila* na strani 54.

- Če želite vstaviti ime iz imenika, pritisnite **Možnosti** ter izberite *Več možnosti*, *Vstavi ime* in želeno ime.

Številko vstavite tako, da pritisnete **Možnosti** ter izberete *Več možnosti* in *Vstavi številko*.

- Beležko vstavite v koledar tako, da pritisnete **Možnosti** ter izberete *Vstavi* in *Beležka*.

- Vizitko vstavite tako, da pritisnete **Možnosti** ter izberete *Vstavi in Vizitka*.
 - Če želite zbrisati sliko, stran ali zvočni posnetek, pritisnite **Možnosti** in izberite najprej *Zbriši*, potem pa še želeno funkcijo.
 - Če želite sporočilo shraniti v mapo *Shranjeni predmeti*, pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani sporočilo*.
 - Zadevo sporočila vpišete tako, da pritisnete **Možnosti** ter izberete *Več možnosti* in *Uredi zadevo*.
 - Če si želite ogledati na primer velikost ali prejemnika sporočila, pritisnite **Možnosti** ter izberite *Več možnosti* in *Podrobnosti spor..*
3. Celo sporočilo ali predstavitev pred pošiljanjem prikažete tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Prikaži*.
 4. Ko želite sporočilo poslati, pritisnite tipko **Pokliči** ali **Možnosti** in izberite *Pošlji*. Izberite *Telefonska številka*, *E-naslov* ali *Več prejemnikom*.
 5. Vpišite prejemnikovo številko (ali e-poštni naslov) ali jo priključite iz menija *Imenik*. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Sprejmi*. Sporočilo se premakne v mapo *Vpošiljanju*.

Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila traja dlje kot pošiljanje besedilnega sporočila. Med pošiljanjem večpredstavnostnega sporočila se prikaže animirani znak , vi pa lahko nemoteno uporabljate druge funkcije telefona. Če pride med pošiljanjem do prekinitve, bo telefon nekajkrat poskusil znova. Če pošiljanje kljub temu ne uspe, ostane sporočilo v mapi *Vpošiljanju* in ga lahko poskusite poslati pozneje.

Poslana sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti*, če je nastavev *Shrani poslana spor.* nastavljena na *Da*. Glejte [Nastavitve za večpredstavnostna sporočila](#) na strani 54.

Branje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj



Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo viruse ali so drugače škodljiva za vašo napravo ali računalnik.

Ko telefon sprejema večpredstavnostno sporočilo, je prikazan animirani znak . Ko je prejemanje sporočila končano, telefon prikaže znak  in besedilo *Prejeto večpredstavnostno sporočilo*.

Utripajoči znak  kaže, da je pomnilnik za večpredstavnostna sporočila poln; glejte [Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila](#) na strani 51.

Videz večpredstavnostnega sporočila se lahko razlikuje glede na napravo, ki ga prejme.

1. Pritisnite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje.

Poznejše branje sporočil: Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Prejeta sporočila*. Nепrebrano večpredstavnostno sporočilo je označeno z ikono .

2. S pomikanjem preglejte sporočilo. S pritiskom na **Možnosti** so vam lahko na voljo nekatere od naštetih možnosti:
 - *Prikaži predstavitev*, da si ogledate predstavitev v sporočilu.
 - *Prikaži besedilo* prikaže besedilo sporočila.
 - *Odpri podobo*, *Odpri zvočni posn.* ali *Odpri video posnetek* odpre ustrezno datoteko.

- *Shrani podobo*, *Shrani zvočni posn.* ali *Shrani video* shrani ustrezno datoteko v meni *Galerija*.
- *Podrobnosti* prikaže podrobnosti priložene datoteke.
- *Zbriši sporočilo* zbriše shranjeno sporočilo.
- *Odgovori* ali *Odgovori vsem* pošlje odgovor na sporočilo. Če želite poslati odgovor, pritisnite **Možnosti** in izberite *Pošlji*.
- *Posreduj na številko*, *Posreduj na e-naslov* ali *Posreduj več prejem.* posredujejo sporočilo.
- *Uredi* omogoča urejanje sporočila. Urejate lahko samo sporočila, ki ste jih napisali. Glejte *Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil* na strani 46.
- *Podrobnosti spor.* izpiše zadevo, velikost in vrsto sporočila.
- Glejte tudi možnosti v meniju *Galerija*, poglavje *Galerija* na strani 85.

Mape Prejeta sporočila, V pošiljanju, Shranjeni predmeti in Poslani predmeti

Prejeta večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila*.

Večpredstavnostna sporočila, ki še čakajo na pošiljanje, so shranjena v mapo *V pošiljanju*.

Večpredstavnostna sporočila, ki jih želite poslati pozneje, lahko shranite v mapo *Shranjeni predmeti*.

Poslana večpredstavnostna sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti* v podmeniju *Večpredst. sporočila*, če je nastavitev *Shrani poslana spor.*

nastavljena na **Da**. Glejte [Nastavitve za večpredstavnostna sporočila](#) na strani 54. Večpredstavnostna sporočila so označena z .

Poln pomnilnik za večpredstavnostna sporočila

Če vas čaka novo večpredstavnostno sporočilo in je pomnilnik za sporočila poln, utripa znak , na zaslonu pa se prikaže obvestilo *Pomnilnik MMS poln, preglejte čakajoča spor..* Če želite pregledati čakajoče sporočilo, pritisnite **Prikaži**. Če želite shraniti sporočilo, pritisnite **Možnosti**, izberite *Shrani sporočilo* in zbrisate stara sporočila, tako da najprej izberete mapo in nato sporočilo, ki ga želite zbrisati.

Če želite zavrniti čakajoče sporočilo, pritisnite **Izhod** in **Da**. Če pritisnete **Ne**, lahko sporočilo pregledate.

Telefonski predal

Telefonski predal je omrežna storitev, na katero se morate morda najprej naročiti. Za več informacij in za številko telefonskega predala se obrnite na ponudnika storitev.

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Telefonski predal*. Izberite

- *Poslušaj sporočila v telefonskem predalu*, če želite poklicati svoj telefonski predal na številko, shranjeno v meniju *Štev. telef. predala*.

Če uporabljate dve liniji (omrežna storitev), ima vsaka linija lahko svoj telefonski predal. Glejte [Klicne nastavitve](#) na strani 78.

- *Štev. telef. predala*, da vpišete, poiščete ali uredite številko svojega telefonskega predala.

Če to omogoča omrežje, se ob prejemu novih sporočil v telefonski predal prikaže znak . Pritisnite **Pokliči**, da pokličete svoj telefonski predal.

Info sporočila

Omrežna storitev info sporočila vam omogoča prejemanje različnih obvestil ponudnika storitev. Ta sporočila lahko vsebujejo na primer poročila o vremenu ali prometu. Seznam tem in njihove številke lahko dobite pri ponudniku storitev.

Ukazi za storitve

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Ukazi za storitve*. V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah (znane tudi kot ukazi USSD), na primer ukaze za vklop določenih storitev.

Brisanje vseh sporočil iz mape

Če želite iz mape zbrisati vsa sporočila, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila* ter *Brisanje sporočil*.

Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, poiščite zeleno mapo in pritisnite **Da**, da dejanje potrdite.

Če so v mapi tudi neprebrana sporočila, vas bo telefon vprašal, ali jih prav tako želite zbrisati.

Nastavitve sporočil

Nastavitve za sporočila vplivajo na pošiljanje, prejemanje in pregledovanje sporočil.

Nastavitve za besedilna in e-poštna sporočila SMS

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* ter *Nastavitve sporočil* in *Besedilna sporočila*.

- Izberite *Profil pošiljanja*. Če vaša kartica SIM podpira več profilov nastavitev za sporočila, izberite zeleni niz.
 - Izberite *Štev. centra za spor.*, da shranite telefonsko številko centra za sporočila, ki jo potrebujete za pošiljanje sporočil. To številko dobite pri ponudniku storitev.
 - Izberite *Sporočilo poslano kot*, da izberete vrsto sporočila: *Besedilo*, *E-pošta*, *Pager* ali *Faks* (omrežne storitve).
 - Izberite *Veljavnost sporočila*, da določite čas, ki mora preteči, preden omrežje preneha poskušati oddati vaše sporočilo.
 - Za sporočila vrste *Besedilo* izberite *Privz. št. prejemnika*, da določite privzeto številko za pošiljanje sporočil.
Za sporočila vrste *E-pošta* izberite *E-poštni strežnik*, da shranite številko e-poštnega strežnika.
 - Izberite *Povratnice*, če želite zahtevati od omrežja, da vam pošlje povratnice za poslana sporočila (omrežna storitev).

- Izberite *Uporabi GPRS* in *Da*, da nastavite GPRS kot prednostni podatkovni nosilec za sporočila SMS. Nastavitev *Povezava GPRS* nastavite na *Neprekinjena zveza*; glejte *Povezava (E)GPRS* na strani 76.
- Izberite *Odg. prek istega cen.*, če želite prejemniku svojega sporočila omogočiti, da vam pošlje odgovor prek vašega centra za sporočila.
- Izberite *Preimenuj profil za pošiljanje*, če želite spremeniti ime profila za pošiljanje. Privzetega profila ne morete preimenovati. Meni s profili za sporočila je na voljo le, če vaša kartica SIM omogoča več profilov za sporočila.
- Izberite *Shrani poslana spor.* in *Da*, da telefon shrani poslana večpredstavnostna sporočila v mapo *Poslani predmeti*. Če izberete *Ne*, se poslana sporočila ne shranjujejo.

Nastavitve za večpredstavnostna sporočila

Če je nastavev *Dovoli prej. večpr.sp.* nastavljena na *Da* ali *V domačem omrežju*, boste morda morali operaterju ali ponudniku storitev plačati vsako prejeto sporočilo. Večpredstavnostno sporočanje je po privzeti nastavitvi ponavadi vključeno.

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* ter *Nastavitve sporočil* in *Večpredst. sporočila*. Izberite

- *Shrani poslana spor.* Izberite *Da*, če želite, da telefon poslana večpredstavnostna sporočila shranjuje v mapo *Poslani predmeti*. Če izberete *Ne*, se poslana sporočila ne shranjujejo.

- *Povratnice*, da zahtevate od omrežja, naj vam pošlje poročila o dostavi poslanih sporočil (omrežna storitev).
- *Pomanjšaj podobo* določa velikost slik, ki jih pošiljate v večpredstavnostnih sporočilih.
- *Privzeti časi strani* določa privzeto trajanje strani v večpredstavnostnih sporočilih.
- *Dovoli prej. večpr.sp.* Izberite *Ne*, *Da* ali *V domačem omrežju*, če želite uporabljati storitev za večpredstavnostna sporočila. Če izberete *V domačem omrežju*, večpredstavnostnih sporočil ne boste mogli prejemati zunaj domačega omrežja.

Če je nastavev *Dovoli prej. večpr.sp.* nastavljena na *Da* ali *V domačem omrežju*, boste morda morali operaterju ali ponudniku storitev plačati vsako prejeto sporočilo. Večpredstavnostno sporočanje je po privzeti nastavitvi ponavadi vključeno.

- *Dohodna večpr. spor.* Izberite *Naloži*, če želite, da telefon samodejno naloži nova prejeta večpredstavnostna sporočila, ali izberite *Zavrni*, če ne želite prejemati večpredstavnostnih sporočil. Nastavev ni na voljo, če je možnost *Dovoli prej. večpr.sp.* nastavljena na *Ne*.
- *Nastavitve konfiguracije.* Izberite *Konfiguracija* in izberite privzetega ponudnika storitev za prejemanje večpredstavnostnih sporočil. Izberite *Račun*, da si ogledate račune, ki so na voljo pri ponudniku storitev. Če je prikazan več kot en račun, izberite tistega, ki ga želite uporabiti. Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve v obliki nastavitvenega sporočila. Če želite tako prejeti nastavitve, glejte *Nastavitvena storitev* na

strani 15. Če želite nastavitve vpisati ročno, glejte [Nastavitve konfiguracije](#) na strani 82.

- *Dovoli oglase*, da izberete možnost prejemanja oglasnih sporočil. Nastavitev ni na voljo, če je možnost *Dovoli prej. večpr.sp.* nastavljena na *Ne*.

Nastavljanje velikosti pisave

Če želite izbrati velikost pisave za branje in pisanje sporočil, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Nastavitve sporočil*, *Druge nastavitve* in *Velikost pisave*.

Števec sporočil

Če želite prikazati število poslanih in prejetih sporočil, pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila* ter *Števec sporočil*. Izberite *Poslana sporočila* ali *Prejeta sporočila* oziroma *Zbriši števec*, če želite števce ponastaviti.

■ Imenik

Imena in številke (vizitke) lahko shranite v pomnilnik telefona ali v pomnilnik kartice SIM.



- V pomnilnik telefona lahko shranjujete imena in številke. Vsakemu imenu lahko dodate različne podrobnosti (besedilne beležke). Omejenemu številu imen lahko priložite tudi sliko. *Imenik* uporablja skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 12.
- Imena in številke, shranjena v pomnilniku kartice SIM, so označena z  .

Izbiranje nastavitev za Imenik

Pritisnite **Meni** ter izberite *Imenik* in *Nastavitve*. Izberite

- *Izbrani pomnilnik* določa pomnilnik, na kartici SIM ali v telefonu, ki ga želite uporabiti za imenik. Za priključitev imen in števil iz obeh imenikov izberite *Telefon in SIM*. V tem primeru se imena in številke shranijo v pomnilnik telefona.
- *Pogled imenika* določa način prikaza imen, števil in slik v imeniku.
- *Zasedenost pomnilnika* omogoča pregled količine izbranega pomnilnika, ki je še na voljo za imenik.

Iskanje vizitke

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in *Išči*.

Dodatno so lahko na voljo še naslednje funkcije:

- *Dodaj novo vizitko* in *Zbriši*.
- *Kopiraj* omogoča kopiranje imen in števil iz imenika telefona na kartico SIM in obratno.
- *Info številke* omogoča klicanje informacijskih števil vašega ponudnika storitev, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev).
- *Številke storitev* omogoča klicanje števil za storitve vašega ponudnika storitev, če so shranjene na kartici SIM (omrežna storitev).
- *Moje številke* omogoča prikaz števil, določenih vaši kartici SIM. Na voljo je le, če so shranjene na kartici SIM.

- *Podskupine* omogoča urejanje imen in števil v imeniku v skupine z različnimi toni zvonjenja.

Shranjevanje imen in števil (Dodaj ime)

Imena in številke se shranijo v uporabljeni pomnilnik. Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in *Dodaj novo vizitko*. Vpišite ime in telefonsko številko. Ko se ime in številka shranita, pritisnite **Končaj**.



Nasvet: Če želite v pripravljenosti shraniti ime in telefonsko številko, pridržite srednjo izbirno tipko, v vrstici z znaki izberite številke telefonske številke, pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani*. Vpišite ime, pritisnite **Možnosti** in izberite *Sprejmi*.

Shranjevanje več števil in beležk ali slike pod enim imenom

V notranjem imeniku telefona lahko shranite različne vrste števil in beležk.

Prva shranjena številka se samodejno določi za privzeto številko in je označena z okvirčkom, na primer . Ko izberete ime v imeniku, na primer za klic, se uporabi privzeta številka, razen če ne izberete druge.

1. Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*.
2. V notranjem imeniku telefona poiščite vizitko, ki ji želite dodati novo številko ali besedilno beležko, in pritisnite **Detajli**.
3. Pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj številko*, *Dodaj podrobnost* ali *Dodaj podobo*.

4. Če želite dodati številko ali podrobnost, izberite eno od vrst števil ali besedila ali pa izberite sliko iz menija *Galerija*.
Če želite izbrano številko označiti za privzeto, izberite *Privzemi*.
5. Vpišite številko ali besedilo ter pritisnite **Možnosti** in *Sprejmi*, da ga shranite.

Urejanje ali brisanje podrobnosti

Poiščite želeno vizitko in pritisnite **Detajli**. Poiščite želeno ime, številko, beležko ali sliko, ki jo želite urediti ali zbrisati, in pritisnite **Možnosti**.

- Če želite ime, številko ali beležko urediti, izberite *Uredi ime*, *Uredi številko*, *Uredi podrobnost* ali *Spremeni podobo*.
- Če želite številko ali beležko zbrisati, izberite *Zbriši številko* ali *Zbriši podrobnost*.
- Če želite zbrisati sliko, ki je dodana vizitki, izberite *Zbriši podobo*. Brisanje slike iz imenika ne vpliva na sliko v meniju *Galerija*.

Kopiranje imen

Imena in številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno. Če so v imeniku shranjene beležke, na primer e-poštni naslovi, se ti ne bodo kopirali v imenik kartice SIM.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* in *Kopiraj*.
2. Izberite želeno smer kopiranja, *Iz telefona na kartico SIM* ali *S kartice SIM v telefon*.

3. Izberite *Posamezno*, *Vse* ali *Privzete številke*.

- Če ste izbrali *Posamezno*, poiščite ime, ki ga želite kopirati, in pritisnite **Kopiraj**.

Privzete številke se izpiše, če kopirate iz telefona na kartico SIM. Kopirane bodo le privzete številke.

4. Odločite se, ali želite obdržati izvirna imena in številke, z možnostjo *Ohrani original* ali *Premakni original*.

- Če ste izbrali *Vse* ali *Privzete številke*, pritisnite **Da**, ko se izpiše vprašanje *Začnem kopirati?* ali *Začnem prenašati?*

Pošiljanje in prejemanje vizitk

Kontaktne podatke za osebe lahko v obliki vizitk pošiljate ali prejimate od združljivih naprav.

Ko prejmete vizitko, pritisnite **Prikaži** in **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, pritisnite **Izhod** in **Da**.

Vizitko pošljete tako, da poiščete želeno ime in številko v meniju *Imenik*, pritisnete **Detalji** in **Možnosti** ter izberete *Pošlji vizitko*. Izberite *Prek IR*, *Prek SMS* (omrežna storitev), *Prek Bluetooth* ali *Prek MMS* (omrežna storitev) in *Privzeta številka* ali *Vse podrobnosti*.

Če izberete *Prek SMS*, ne morete pošiljati slik.

Glasovno klicanje

Glasovno klicanje vam omogoča klicanje zelene številke tako, da izgovorite glasovno oznako, ki je dodana številki. Glasovna oznaka je lahko katera koli izgovorjena beseda (ali niz besed), na primer ime. Številkam lahko dodate do 25 govornih oznak.

Pred uporabo glasovnih oznak si zapomnite:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika. Odvisne so od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja. Glasovne oznake posnemite in uporabljajte v tistem okolju.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

Dodajanje in urejanje glasovnih oznak

Številke, za katere želite shraniti glasovno oznako, shranite ali prekopirajte v pomnilnik telefona. Govorne oznake lahko dodajate tudi imenom na kartici SIM, vendar boste morali ob menjavi kartice SIM zbrisati stare oznake in posneti nove.

Glasovne oznake uporabljajo skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 12.

1. Poiščite zeleno ime in pritisnite **Detajli**. Poiščite zeleno številko in pritisnite **Možnosti**.
2. Izberite **Dodaj oznako**.

3. Pritisnite **Začni**, potem pa jasno izgovorite želeno glasovno oznako.

Po snemanju telefon predvaja posneto glasovno oznako.

Po uspešnem snemanju glasovne oznake telefon zapiska, na zaslonu se izpiše obvestilo *Glasovna oznaka je shranjena*, v imeniku pa se poleg številke, za katero ste posneli oznako, pojavi simbol .

Če želite preveriti glasovne oznake, pritisnite **Meni** ter izberite *Imenik* in *Oznake*. Poiščite želeno vizitko z glasovno oznako in pritisnite **Izberi**, da se prikažejo možnosti za poslušanje, brisanje ali spreminjanje glasovne oznake.

Klicanje s pomočjo glasovnih oznak

Če ena od aplikacij v telefonu pošilja ali sprejema podatke prek GPRS, jo pred glasovnim klicanjem najprej izključite.

1. V pripravljenosti pridržite spodnjo izbirno tipko. Telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo *Začnite govoriti*.
2. Jasno izgovorite glasovno oznako. Telefon predvaja prepoznano oznako in po 1,5 sekunde pokliče njeno številko.

Če uporabljate združljive slušalke s tipko, sprožite glasovno klicanje z daljšim pritiskom tipke na slušalkah.

Info številke in številke storitev

Ponudnik storitev je morda informacijske številke ali številke storitev že vključil na kartico SIM. Ti meniji so prikazani le, če jih kartica SIM podpira.

Pritisnite **Meni**, izberite *Imenik* ter *Info številke* ali *Številke storitev*. Poiščite želeno informacijsko ali storitveno številko in jo pokličite s pritiskom na **Pokliči**.

Moje številke

Telefonske številke, določene vaši kartici SIM, so shranjene pod *Moje številke*, če kartica to omogoča. Če želite številke pregledati, pritisnite **Meni** in izberite *Imenik* ter *Moje številke*. Poiščite želeno ime ali številko in pritisnite **Prikaži**.

Skupine klicancev

Imena in številke, shranjene v meniju *Imenik*, lahko urejate v podskupine. Za vsako podskupino lahko telefon nastavite tako, da ob klicu s številke v podskupini zazvoni na poseben način in da se na zaslonu prikaže izbrana slička; glejte spodaj. Če želite telefon nastaviti tako, da bo zvonil le za klice s številka iz določene podskupine, glejte *Zvoni za* v poglavju *Nastavitve tonov* na strani 67.

Pritisnite **Meni** in izberite *Imenik*, *Podskupine* in želeno podskupino. Izberite

- *Ime podskupine*, vnesite novo ime za podskupino in pritisnite **OK**.
- *Tip zvonjenja*, če želite nastaviti ton zvonjenja za podskupino. *Prednastavljeno* je zvonjenje, ki je izbrano za trenutno izbrani profil.
- *Logotip poskupine* in izberite *Vključen*, če želite, da telefon prikaže logotip podskupine, *Izključen*, če tega ne želite, ali *Prikaži*, če si ga želite ogledati.
- *Člani*; če želite dodati ime v podskupino, pritisnite **Dodaj**. Poiščite želeno ime in pritisnite **Dodaj**.

Če želite ime odstraniti iz podskupine, ga poiščite, pritisnite **Možnosti** in izberite *Odstrani ime*.

■ Zadnji klici



Tu lahko pregledujete telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in oddanih klicev, ki jih je zabeležil vaš telefon, skupaj z njihovim približnim trajanjem.

Telefon beleži neodgovorjene in prejete klice le, če to omogoča vaše omrežje, če je vklopljen in v dosegu omrežja.

Ko pritisnete **Možnosti** v menijih *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* in *Klicane številke*, lahko preverite uro in datum klica, uredite, pregledate ali pokličete zapisano številko, jo dodate v *Imenik*, jo zbrisate s seznama ali nanjo pošljete sporočilo.

Seznami zadnjih klicev

Pritisnite **Meni** in izberite *Zadnji klici*.

- *Neodgovorjeni klici* vam omogoča pregledovanje seznama do 20 zadnjih števil, s katerih so vas brez uspeha poskušali klicati (omrežna storitev). Številka pred imenom ali telefonsko številko kaže število klicev te osebe.



Nasvet: Ko se izpiše obvestilo o neodgovorjenih klicih, pritisnite **Seznam**, da se prikaže seznam telefonskih števil. Poiščite zeleno številko in jo pokličite s pritiskom na **Pokliči**.

- *Prejeti klici* vam omogoča pregledovanje seznama do 20 števil, s katerih ste nazadnje sprejeli ali zavrnili klic (omrežna storitev).
- *Klicane številke* izpiše seznam do 20 zadnjih števil, ki ste jih klicali.



Nasvet: V pripravljenosti enkrat pritisnite **Pokličči**, da se prikaže seznam zadnjih klicanih števil. Poiščite želeno ime ali številko in pritisnite tipko **Pokličči**, da jo pokličete.

- **Briši sezname zadnjih klicev** zbriše sezname zadnjih klicev. Zbrišete lahko vse številke na vseh seznamih ali pa le vse številke na posameznih seznamih. Tega ukaza ne morete razveljaviti.

Merilniki časa in števcu za klice, podatke in povezave GPRS



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga zaračuna vaš mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Pritisnite **Meni** in izberite **Zadnji klici**.

- **Trajanje klicev.** Poiščite približno trajanje prejetih in odhodnih klicev v urah, minutah in sekundah. Števce lahko zbrišete le, če poznate zaščitno kodo telefona.

Če uporabljate dve liniji (omrežna storitev), ima vsaka linija lahko svoje merilnike trajanja klicev. Prikažejo se merilniki trenutno izbrane linije. Glejte [Klicne nastavitve](#) na strani 78.

- **Števec podatkov GPRS.** S pomikanjem preglejte količino nazadnje oddanih in prejetih podatkov ter skupno količino oddanih in prejetih podatkov, števce pa lahko tudi ponastavite. Števci kažejo število prenesenih bajtov. Ponastavite jih lahko le, če poznate zaščitno kodo telefona.

- *Merilnik trajanja povezave GPRS*. S pomikanjem preglejte približno trajanje zadnje povezave GPRS in vseh povezav GPRS. Števce lahko tudi ponastavite. Števce lahko ponastavite le, če poznate zaščitno kodo telefona.

Informacija o položaju

Nekatera omrežja omogočajo zahteve po položaju telefona (omrežna storitev). V tem meniju si lahko ogledate zahteve po položaju, ki vam jih je poslal mobilni operater. Glede naročnine in pogodbe o prejemanju informacij o položaju se obrnite na operaterja oziroma ponudnika storitev.

■ Nastavitve



Profili

Vaš telefon hrani več različnih nizov nastavitvev, profilov, ki vam omogočajo, da prilagodite tone telefona različnim dogodkom in okoljem. Najprej profil prilagodite svojim zahtevam, potem pa ga morate le še izbrati.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Profili* ter izberite profil.

- Za vklop izbranega profila izberite *Vključi*.
- Če želite prilagoditi profil, izberite *Prilagodi*. Izberite želeno nastavitvev in izvedite nastavitve.

Več informacij o nastavitvah tonov najdete v poglavju [Nastavitve tonov](#) na strani [67](#).

Izberite **Svetlobni učinki**, da vključite kazalnik z lučko, ki utripa, kadar je telefon vklopljen, osvetlitev zaslona pa izklopljena.

Profil lahko preimenujete z možnostjo **Ime profila**. Profila **Splošni** ne morete preimenovati.

- Če želite profil vključiti za določen čas do 24 ur, izberite **Omeji** in nastavite želeni čas do izteka profila. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

Teme

Tema je paket, ki lahko vsebuje ohranjevalnik zaslona, sliko za ozadje, ton zvonjenja in barvno shemo, s katerimi prilagodite telefon različnim priložnostim in okoljem. Teme so shranjene v mapi **Galerija**.

Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve** in nato **Teme**. Če želite vključiti temo, izberite **Izberi temo**, da si ogledate vsebino mape **Teme** v meniju **Galerija**. Odprite mapo in se pomaknite na temo. Pritisnite **Možnosti** in izberite **Uporabi temo**. Glejte tudi **Galerija** na strani 85. Če želite naložiti nove teme, izberite **Naloži teme**. Glejte **Nalaganje** na strani 106.

Nastavitve tonov

Pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve** in **Nastavitve tonov**. Te nastavitve lahko spremenite tudi v meniju **Profili**, glejte **Profili** na strani 66. Nastavitve, ki jih izberete tu, vplivajo tudi na aktivni profil.

Opozarjanje na klic določa, kako vas bo telefon opozoril na dohodni klic. Na voljo so možnosti *Zvonjenje*, *Glasnost raste*, *Zvoni enkrat*, *Kratek pisk* in *Izključeno*.

Izberite *Tip zvonjenja* za dohodne glasovne klice. Če želite izbrati tone zvonjenja v meniju *Galerija*, na seznamu tonov zvonjenja izberite *Odpri Galerijo*.



Nasvet: Če ton zvonjenja naložite iz interneta, ga lahko shranite v meni *Galerija*.

Izberite *Glasnost zvonjenja* in *Opoz. z vibriranjem* za dohodne klice in sporočila. Vibriranje se ne vklopi, če je telefon priključen na polnilnik, namizno držalo, komplet za vgradnjo v vozilo in podobno dodatno opremo.

Ton za sporočila, da določite način opozarjanja na prejeta sporočila. Izberite *Glasnost tonov tipk* ali *Opozorilni toni*, da nastavite zvočno opozarjanje, na primer za tedaj, ko se izprazni baterija.

Zvoni za omogoči zvonjenje le za dohodne klice, katerih številke so v izbrani podskupini. Poiščite zeleno podskupino ali izberite *Vse klice* in pritisnite **Označi**.

Nastavitve osvetlitve

Nastavitve izbranega profila lahko spremenite.

Pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve*, *Nastavitve osvetlitve* in *Svetlobni učinki*, da se bo vključil utripajoči svetlobni kazalnik, kadar bo telefon vklopljen, osvetlitev zaslona pa izklopljena.

Nastavitve zaslona

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in nato *Nastavitve zaslona*.

- Izberite **Ozadje**, da telefon nastavite tako, da v pripravljenosti na zaslonu prikaže sliko za ozadje. V meniju **Galerija** je ob nakupu že shranjenih nekaj slik. Slike lahko prejimate tudi prek večpredstavnostnih sporočil ali jih s programom PC Suite prenesete iz računalnika v meni **Galerija**. Telefon podpira zapise JPEG, GIF, WBMP, BMP in PNG, ni pa nujno, da podpira vse različice teh zapisov.

Če želite izbrati ozadje, izberite **Izberi ozadje** in odprite mapo s slikami. Poiščite zeleno sliko za ozadje, pritisnite **Možnosti** in izberite **Nastavi za ozadje**.

Če želite vključiti ali izključiti ozadje, izberite **Vključeno** ali **Izključeno**.

Ozadje ni prikazano med delovanjem ohranjevalnika zaslona.

- Izberite **Barvne sheme**, da zamenjate barvo nekaterih elementov zaslona, na primer lučke, znake signala in baterije ter sliko za ozadje, ki se prikaže med uporabo menijskih funkcij.
- Izberite **Logo operaterja**, da prikažete ali skrijete logotip operaterja. Če logotipa operaterja niste shranili, bo meni **Logo operaterja** zatemnjen. Logotip operaterja med delovanjem ohranjevalnika zaslona ni prikazan.

Več informacij o razpoložljivosti logotipa operaterja dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Glejte tudi **PC Suite** na strani 113.

- Izberite **Ohranjeval. zaslona**, da telefon v pripravljenosti na zaslonu prikaže ohranjevalnik zaslona, ko preteče določen čas po zadnji uporabi funkcij telefona.

Izberite **Vključeno** za vklop ohranjevalnika zaslona ali **Izključeno** za izklop.

Izberite *Zakasnitev*, po kateri se ohranjevalnik vključi. Z možnostjo *Drugo* lahko izbirate zakasnitev od 5 sekund do 10 minut (minute:sekunde).

Z možnostjo *Izberi ohranj. zaslona* lahko za ohranjevalnik zaslona določite animacijo ali sliko iz menija *Grafike*.

Ohranjevalnik zaslona ustavite s pritiskom katere koli tipke. Izključi se tudi, ko telefon ni v dosegu omrežja.

Ohranjevalnik zaslona v pripravljenosti prekrije vse znake in besedila na zaslonu.

Nastavitve ure in datuma

Pritisnite *Meni*, izberite *Nastavitve* in *Nastavitve za datum in čas*.

- Izberite *Ura* in *Prikaži uro* (ali *Skrij uro*), če želite, da se v pripravljenosti v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže (ali skrije) točen čas. Izberite *Nastavi čas*, če želite nastaviti uro, *Časovni pas*, da nastavite časovni pas, in *Zapis časa* za prikaz ure v 12- ali 24-urnem zapisu.

Ura se uporablja v funkcijah *Sporočila*, *Zadnji klici*, *Budilka*, omejeni *Profili*, *Koledar* in *Beležke* in *Ohranjeval. zaslona*.

Če se baterija izprazni, boste morda morali znova nastaviti čas.

- Izberite *Datum* in *Prikaži datum* (ali *Skrij datum*), če želite, da se v pripravljenosti na zaslonu prikaže (ali skrije) datum. Datum nastavite z možnostjo *Nastavi datum*. Izberete lahko tudi zapis in ločilo za datum.
- Če želite, da telefon samodejno prilagaja točen čas in datum skladno s trenutnim časovnim pasom (omrežna storitev), izberite *Samonastavlj. ure* in

Vključena. Če izberete *Najprej potrdi*, vas bo telefon pred nastavitvijo vprašal za potrditev.

Samodejno nastavljanje datuma in ure ne spremeni časa, ki ste ga nastavili za budilko, koledar ali beležke z opozorilom. Za te vedno velja lokalni čas. Posodabljanje lahko povzroči, da potečejo nekatere beležke koledarja.

Več informacij o razpoložljivosti storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Osebnosti bližnjice

Osebnosti bližnjice omogočajo hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij telefona.

Spodnja izbirna tipka

Spodnji izbirni tipki lahko določite eno od funkcij z vnaprej določenega seznama. Glejte tudi [Pripravljenost](#) na strani 19. Ta meni pri nekaterih operaterjih ni na voljo.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Osebnosti bližnjice* in *Spodnja izbirna tipka*. S seznamom izberite funkcijo. Ime spodnje izbirne tipke se v pripravljenosti spreminja skladno s funkcijo.

Glasovni ukazi

Na voljo imate funkcije telefona, ki jih lahko vključite z glasovno oznako. Glasovne oznake lahko dodate največ petim funkcijam.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Osebnosti bližnjice* in *Glasovni ukazi*. Izberite zeleno mapo s funkcijami, poiščite funkcijo, ki ji želite dodati glasovno oznako, in

pritisnite **Dodaj**. Glasovno oznako označuje . Glejte navodila v razdelku **Dodajanje in urejanje glasovnih oznak** na strani 61.

Če želite vključiti glasovni ukaz, glejte **Klicanje s pomočjo glasovnih oznak** na strani 62.

Medtem ko aplikacija, ki uporablja povezavo (E)GPRS, pošilja ali prejema podatke, glasovnih ukazov ne morete uporabiti ali dodati.

Povezovanje


Telefon lahko povežete z združljivimi napravami prek infrardeče povezave ali povezave Bluetooth. Izberete lahko tudi nastavitve za omrežje na klic prek (E)GPRS.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 1.1 in podpira naslednje profile: Headset Profile, Handsfree Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile in Dial Up Networking Profile. Če želite, da bo ta naprava nemoteno delovala z drugimi napravami, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za ta model odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je uporaba tehnologije Bluetooth lahko omejena. O tem se pozanimajte pri lokalnih oblasteh ali pri ponudniku storitev.

Funkcije, ki uporabljajo brezžično tehnologijo Bluetooth ali omogočajo tem funkcijam, da delujejo v ozadju, povečujejo izrabo baterije in skrajšujejo njen čas delovanja.

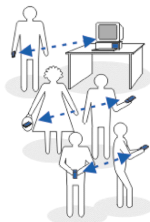

Tehnologija Bluetooth omogoča brezžične povezave med elektronskimi napravami, oddaljenimi največ 10 metrov. Povezavo Bluetooth lahko uporabljate za pošiljanje slik, videoposnetkov, besedil, vizitk in vpisov v koledarju ter za brezžično povezovanje z drugimi napravami Bluetooth, na primer z računalniki. Vsi računalniki, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, niso nujno združljivi s tem telefonom.

Ko aplikacijo Bluetooth vključite prvič, ta zahteva, da za svoj telefon določite ime.

Priprava povezave Bluetooth

1. Pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve, Povezovanje in Bluetooth*.
2. Če želite vključiti funkcijo Bluetooth, izberite *Bluetooth in Vključen*.
Če funkcije Bluetooth nekaj časa ne uporabljate, jo lahko izključite, da prihranite energijo.
3. Izberite *Poišči zvočne dodatke*, da poiščete združljive naprave Bluetooth in izberete tisto, ki jo želite povezati s telefonom,
ali izberite *Seznanjene naprave*, da poiščete naprave Bluetooth v dosegu. Če je seznam prazen, pritisnite **Novo**, da se prikažejo vse naprave Bluetooth v dosegu. Poiščite zeleno napravo in pritisnite **Seznani**.
4. Vpišite geslo Bluetooth, da napravo seznanite s telefonom, jo z njim povežete in jo začnete uporabljati. To geslo morate vpisati le pri prvi povezavi naprave.

Povezava Bluetooth

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Povezovanje in Bluetooth*. Izberite

- *Aktivna naprava*, da preverite, katera naprava Bluetooth je trenutno vključena.
Če želite povezavo z izbrano napravo zapreti, pritisnite **Prekini povezavo**.

- *Seznanjene naprave*, da si ogledate seznam naprav Bluetooth, ki so trenutno seznanjene s telefonom. Poiščite želeno napravo. Če želite seznanitev z izbrano napravo zbrisati, pritisnite **Zbr. seznanjenost**. Če želite telefon seznaniti z novo napravo, izberite *Seznani novo napravo*.

Pritisnite **Poveži**, da vzpostavite povezavo z izbrano napravo, ali pritisnite **Možnosti** za dostop do naslednjih možnosti, ki so odvisne od stanja naprave in povezave. Izberite

- *Doloci kratko ime*, da seznanjeni napravi določite vzdevek, ki je viden le vam.
- *Sam. pov. brez potrd.* in izberite *Da*, če želite, da se telefon z izbrano napravo poveže samodejno, ali *Ne*, če želite, da prej vpraša za dovoljenje.

Aktivna povezava Bluetooth je označena s simbolom (📶) na vrhu zaslona.

Nastavitve Bluetooth

Pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve, Povezovanje, Bluetooth* in *Nastavitve Bluetooth*, da določite, kako naj bo vaš telefon viden drugim napravam. Izberite

- *Vidnost mojega telef.* in *Viden vsem*, da bo telefon viden vsem napravam Bluetooth, ali *Skrit*, da bo viden le seznanjenim napravam. Telefon ni viden drugim napravam, kadar je že povezan z eno napravo. Priporočamo vam uporabo skritega načina, kadar je to mogoče.
- *Ime mojega telefona*, da svojemu telefonu spremenite ime Bluetooth, ki ga vidijo drugi.

Infrardeči vmesnik

V tem meniju lahko telefon pripravite na prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika (IR). Da bi lahko uporabili infrardečo povezavo, mora biti naprava, s

katero se povezujete, združljiva s standardom IrDA. Prek infrardečega vmesnika na svojem telefonu lahko vizitke, grafike, slike, zvočne posnetke, videoposnetke in beležke pošiljate združljivim telefonom ali podatkovnim napravam (na primer računalnikom) ali pa jih od njih prejimate v telefon.

Ne usmerjajte infrardečih žarkov nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek 1. razreda.

Pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika

- Prepričajte se, da sta infrardeča vmesnika obrnjena drug proti drugemu in da med njima ni ovir. Priporočena razdalja med vmesnikoma je največ en meter.
- Če želite vključiti infrardeči vmesnik telefona za prejemanje podatkov, pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*, *Povezovanje* ter *Infrardeč*.
- Uporabnik telefona, ki pošilja podatke, mora izbrati ustrezno infrardečo funkcijo, da bi lahko začel prenos podatkov.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kot dveh minutah po vklopu vmesnika, se povezava prekrine in jo je treba ponovno vzpostaviti.

Znak za infrardečo povezavo

- Ko je znak  neprekinjeno prikazan, je infrardeča povezava vključena, vaš telefon pa je pripravljen za pošiljanje in prejemanje podatkov prek infrardečega vmesnika.
- Ko znak  utripa, skuša vaš telefon vzpostaviti povezavo ali pa je povezavo pravkar izgubil.

(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov prek omrežja, ki temelji na internetnem protokolu (IP). GPRS je nosilec podatkov, ki omogoča brezžični dostop do podatkovnih omrežij, kot je internet.

Storitev EGPRS je podobna GPRS, vendar omogoča hitrejšo povezavo. Več informacij o razpoložljivosti storitve EGPRS in hitrosti prenosa dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

(E)GPRS lahko uporabljajo večpredstavnostna sporočila (MMS), pretakanje video vsebin, brskalnik, e-pošta, sinhronizacija na daljavo (SyncML) in omrežje na klic za računalnik (na primer internet in e-pošta).

Pred uporabo tehnologije (E)GPRS:

- Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev (E)GPRS dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.
- Za aplikacije, ki uporabljajo (E)GPRS, morate shraniti nastavitve (E)GPRS.

Informacije o cenah dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Če ste izbrali nosilec GPRS, bo telefon uporabil EGPRS, če je ta v omrežju na voljo. Med EGPRS in GPRS ne morete izbirati, v nekaterih aplikacijah pa lahko izbirate med GPRS ali *Podatki GSM* (CSD).

Povezava (E)GPRS

Pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve, Povezovanje, GPRS* in *Povezava GPRS*.

- Če izberete *Po potrebi*, se povezava in prijava (E)GPRS vzpostavi, ko jo aplikacija potrebuje, in se konča, ko aplikacijo zaprete.

- Izberite *Neprekinjena zveza*, če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno prijavi v omrežje (E)GPRS.

Če zaženete aplikacijo, ki uporablja (E)GPRS, se vzpostavi povezava med telefonom in omrežjem, ki omogoča prenos podatkov, prikaže pa se znak . Ko končate aplikacijo, se povezava (E)GPRS konča, prijava v omrežju (E)GPRS pa ostane veljavna.

Če med vzpostavljeno povezavo (E)GPRS kličete ali prejmete klic ali sporočilo, se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak , ki označuje, da je povezava (E)GPRS začasno prekinjena (zadržana).

Oznaki za GPRS in EGPRS se ne razlikujeta.

Vaš telefon podpira tri hkratne povezave (E)GPRS. To pomeni, da lahko hkrati na primer pregledujete strani XHTML, prejimate večpredstavnostna sporočila in uporabljate povezavo z omrežjem na klic prek računalnika.

Nastavitve modema (E)GPRS

Telefon lahko prek brezžične tehnologije Bluetooth ali infrardeče povezave povežete z združljivim osebnim računalnikom in ga uporabite kot modem (E)GPRS (omrežna storitev).

Če želite nastaviti nastavitve za povezavo (E)GPRS za svoj računalnik, pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve, Povezovanje, GPRS* in *Nastavitve modema GPRS*.

- Izberite *Aktivna dost. točka* in izberite dostopno točko.
- Izberite *Uredi aktivno dostopno točko*, če želite spremeniti nastavitve za dostopno točko.

- Izberite *Naziv za dost. točko*. Vnesite želeno ime za izbrano dostopno točko in pritisnite **OK**.
- Izberite *Dostop. točka GPRS*. Vpišite ime dostopne točke (APN) za povezavo z omrežjem (E)GPRS in pritisnite **OK**. Ime dostopne točke (APN) dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Nastavitve za omrežje na klic (E)GPRS (ime dostopne točke) lahko nastavite tudi v računalniku s programom Nokia Modem Options; glejte *PC Suite* na strani 113. Če ste določili nastavitve tako v telefonu kot v računalniku, bodo uporabljene tiste v računalniku.

Klicne nastavitve

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in nato *Klicne nastavitve*. Izberite

- *Preusmeritve* (omrežna storitev). Preusmeritve omogočajo preusmerjanje dohodnih klicev na drugo številko, na primer na telefonski predal. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Preusmeritve, ki jih vaše omrežje ali operater ne podpira, morda ne bodo prikazane.

Izberite želeno preusmeritev, na primer *Preusmeritev ob zasedeni številki*, ki preusmeri klice, kadar je vaša številka zasedena ali če zavrnete dohodni klic.

Če želite vključiti zakasnitev, izberite *Vključi* in izberite še zakasnitev, če je na voljo za izbrano preusmeritev. Če želite preusmeritev izključiti, izberite *Prekliči* ali pa *Preveri stanje*, če želite stanje preusmeritve le preveriti (v kolikor je ta možnost na voljo). Hkrati je lahko aktivnih več preusmeritev.

Za opis znakov za preusmeritev v pripravljenosti glejte *Pripravljenost* na strani 19.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni istočasno.

- *Samod. pon. klicanje* in *Vključeno*, da bo telefon po neuspelem poskusu klica poskusil še največ desetkrat.
- *Zvočni profil* za prilagajanje glasu, da je dobro slišen tudi v hrupnem okolju.
- *Čakajoči klic* in *Vključi*, da vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic (omrežna storitev). Glejte *Čakajoči klic* na strani 29.
- *Povzetek po klicu* in *Vključen*, da bo telefon po vsakem klicu na kratko izpisal približno trajanje in stroške klica (omrežna storitev).
- *Pošlji lastno številko* in *Da*, da bo telefon osebi, ki jo kličete, prikazal vašo telefonsko številko (omrežna storitev). Če izberete *Privzeta nastavitve*, bo uporabljena nastavitve, za katero ste domnenjeni s svojim ponudnikom storitev.
- Omrežna storitev *Linija za odhod. klice* vam omogoča izbiro izhodne linije 1 ali 2, torej izbiro naročniške številke za odhodne klice. Tako lahko uporabljate eno linijo za poslovne in eno za zasebne klice. Več informacij o razpoložljivosti storitve dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Če izberete *Linija 2* in niste naročeni na to omrežno storitev, ne boste mogli klicati. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij.

Če to podpira vaša kartica SIM, lahko z možnostjo *Zakleni* onemogočite menjavo linije.

Nastavitve telefona

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Nastavitve telefona*. Izberite

- *Jezikovne nastavitve* in *Jezik telefona*, da nastavite jezik obvestil na zaslonu, ali *Jezik pisanja*, da izberete jezik za pisanje besedila. Če izberete *Samodejno*, telefon izbere jezik skladno s podatki na kartici SIM.
- Izberite *Stanje pomnilnika*, da si ogledate količino prostega in zasedenega pomnilnika.
Podatke o pomnilniku najdete tudi v menijih nekaterih funkcij, na primer v Galeriji.
- *Samozakl. tipkovn.*, da se tipkovnica po izbrani zakasnitvi samodejno zaklene, ko telefon miruje v pripravljenosti. Izberite *Vključeno* in določite zakasnitev od 5 sekund do 60 minut.
- Izberite *Varn. zakl. tipkovnice* - vpišite zaščitno kodo in izberite *Vključeno*, da bo telefon pred odklepanjem tipkovnice zahteval zaščitno kodo.
Ko je tipkovnica zaklenjena, še vedno lahko kličete uradno številko za klic v sili. Glejte tudi *Zaklepanje tipkovnice* na strani 23.
- *Informacija o celici* in *Vključena*, če želite od omrežja prejemati informacije o uporabljeni celici (omrežna storitev).
- *Pozdrav* in vpišite pozdravno sporočilo, ki se izpiše ob vklopu telefona. Sporočilo shranite tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Shrani*.
- *Izbira operaterja* in *Samodejna*, da telefon samodejno poišče eno od omrežij, ki so na voljo na območju, kjer trenutno ste.

Način *Ročna* vam prikaže seznam omrežij, ki so na voljo, med katerimi lahko izbirate, če imajo njihovi operaterji podpisane pogodbe z vašim operaterjem. Če se izpiše obvestilo *Ni dostopa*, morate izbrati drugo omrežje. Telefon ostane v ročnem načinu, dokler ne izberete samodejnega ali v telefon ne vstavite druge kartice SIM.

- *Potrdi dejanja SIM*. Glejte *Storitve SIM* na strani 111.
- *Vklop pomoči* vključi ali izključi samodejni prikaz obvestil s pomočjo. Glejte tudi *Uporaba menijev* na strani 34.
- *Ton ob vklopu* vključi ali izključi predvajanje pozdravnega tona ob vklopu telefona.

Nastavitve dodatne opreme

Meni z nastavitvami dodatne opreme je na voljo le, če je bil telefon že kdaj priključen na združljivo dodatno opremo, na primer polnilnik ali prostoročno enoto.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Nastavitve dodatkov*. Če je bila ustrezna oprema že kdaj priključena na telefon, lahko izberete ustrezni meni. Odvisno od vrste dodatne opreme so vam na voljo nekatere od naštetih možnosti:

- *Privzeti profil* določa profil, ki naj se samodejno vključi, ko na telefon priključite izbrano opremo. Ko je dodatna oprema priključena, lahko kljub temu izberete drug profil.

- *Samodejni sprejem* omogoča, da telefon po petih sekundah samodejno sprejme dohodni klic. Če je *Opozarjanje na klic* nastavljeno na *Kratek pisk* ali *Izključeno*, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.

Nastavitve konfiguracije

Če želite uporabljati nekatere omrežne storitve, npr. storitve mobilnega interneta, sporočila MMS ali sinhronizacijo, mora biti telefon pravilno nastavljen. Nastavitve dobite od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu ali pa jih vnesete ročno. Nastavitve lahko uredite tudi s programsko opremo PC Suite. V telefonu lahko shranite nastavitve konfiguracije največ desetih ponudnikov storitev in jih upravljate v tem meniju.

Če želite shraniti nastavitve konfiguracije, ki ste jih od ponudnika storitev prejeli v nastavitvenem sporočilu, glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 15.

Tudi v različnih aplikacijah si lahko ogledate te nastavitve in jih delno urejate.

Pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*, *Nastavitve konfiguracije*. Izberite

- *Privzete nast. konfigur.*, da si ogledate seznam ponudnikov storitev, shranjen v telefonu (privzeti ponudnik je označen), in zamenjate privzetega ponudnika. Pomaknite se na ponudnika in pritisnite **Detajli**, da si ogledate seznam podprtih aplikacij. Če želite ponudnika zbrisati s seznama, pritisnite **Možnosti** in izberite **Zbriši**.
- *Vključi privzeti niz v vseh aplikacijah*, da nastavite aplikacije za uporabo nastavitvev privzetega ponudnika storitev.

- *Prednostna dostopna točka*, da izberete drugo dostopno točko. Običajno je treba uporabiti dostopno točko prednostnega mobilnega operaterja.

Ročna izbira nastavitev

Za ročno vnašanje, ogled in urejanje nastavitev pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*, *Nastavitve konfiguracije* in *Osebn. nastav. konfiguracije*.

Če želite dodati novo konfiguracijo, pritisnite **Dodaj**, sicer pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj nov niz*. S seznama izberite eno vrsto aplikacije in vpišite vse potrebne nastavitve. Če želite vključiti nastavitve, pritisnite **Nazaj** in **Možnosti** in izberite *Vključi*.

Če želite pregledati in urediti uporabniške nastavitve, izberite želeno aplikacijo in nastavitev, ki jo želite urediti.

Zaščitne nastavitve

Ko uporabljate zaščitne funkcije za omejevanje klicev (npr. zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje), še vedno lahko kličete uradno številko za klic v sili, programirano v napravi.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Zaščitne nastavitve*. Izberite

- *Zahteva za kodo PIN*, če želite telefon nastaviti, da ob vsakem vklopu zahteva kodo PIN. Nekatere kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po vnosu kode PIN.
- *Zapore klicev* (omrežna storitev), če želite omejiti dohodne ali odhodne klice. Za to potrebujete geslo za zapore.

Funkciji za zaporo klicev in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni istočasno.

- **Predpisane številke** omeji odhodne klice na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča. Za to potrebujete kodo PIN2.
Ko so vključene predpisane številke, povezave (E)GPRS ni mogoče vzpostaviti, razen kadar prek nje pošiljate besedilna sporočila SMS. V tem primeru morata biti na seznamu dovoljenih števil shranjeni številki prejemnika in centra za sporočila.
- **Zaprta skupina upor.** Zaprta skupina uporabnikov je omrežna storitev, ki določi skupino oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev ali mobilnem operaterju.
- **Področje zaščite.** Izberite **Telefon**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM.
Izberite **Pomnilnik**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko preklopite s pomnilnika kartice SIM na pomnilnik telefona (glejte **Izbiranje nastavitev za Imenik** na strani 57) ali kadar kopirate med pomnilnikoma (glejte **Kopiranje imen** na strani 59).
- **Kode za dostop** omogoča spreminjanje zaščitne kode, kod PIN in PIN2 ter gesla za zapore. Te kode lahko vključujejo le številke od 0 do 9.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Če želite nastavitve menjav povrniti na prvotne vrednosti, pritisnite **Meni**, izberite **Nastavitve** in **Povrnitev tovarniških nastavitev**. Vpišite zaščitno kodo in pritisnite **OK**. S tem ne zbrisate vnesenih ali naloženih podatkov, na primer imen in števil, shranjenih v imeniku.

■ Galerija



V tem meniju lahko urejate slike, fotografije, zvočne in videoposnetke ter tone, ki ste jih shranili, na primer iz večpredstavnostnih sporočil. Te datoteke so urejene v mape.

Vaš telefon ima vgrajen sistem digitalne zaščite avtorskih pravic (DRM) za naloženo vsebino. Vsebinsko, na primer ton zvonjenja, je mogoče zaščititi in ji določiti nekatere pravice za uporabo, na primer dovoljeno število uporab in določeno trajanje uporabnosti. Pravila so določena z vklopnim ključem za uporabo, ki ga lahko prejmete hkrati z vsebino ali ločeno, odvisno od ponudnika storitev. Vklonke ključke lahko morda tudi obnovite. Vedno preverite dostavne pogoje vsebine in vklopnega ključa, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Če so slike, toni zvonjenja in druge vsebine avtorsko zaščiteni, jih ni mogoče kopirati, spreminjati, prenašati in posredovati.

1. Pritisnite **Meni** in izberite **Galerija**. Prikaže se seznam map. *Podobe*, *Video posnetki*, *Teme*, *Grafike*, *Toni* in *Zvočni posn.* so mape, ki so bile nameščene v telefonu že ob nakupu.
2. Poiščite zeleno mapo in pritisnite **Odpri**, da si ogledate seznam datotek v mapi, ali pritisnite **Možnosti** za dostop do nekaterih od naslednjih možnosti:
 - **Nalaganje** omogoča nalaganje dodatnih slik, tonov in videoposnetkov. Izberite *Naloži sličice*, *Naloži melodije*, *Naloži video posn.* ali *Naloži teme*. Prikaže se seznam zaznamkov brskalnika. Izberite *Več zaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov v meniju *Splet*; glejte *Zaznamki* na strani 106.

Izberite zeleni zaznamek, da vzpostavite zvezo z zeleno stranjo.

Če povezava ne uspe, morda z izbrano storitvijo (ki ima trenutno aktivne nastavitve za povezavo) ne morete obiskati želene strani. V tem primeru odprite meni *Splet* in vključite drug niz nastavitve za storitve; glejte [Vzpostavljajte povezave s storitvijo](#) na strani 101. Poskusite se znova povezati s stranjo.

Informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Vsebino nalagajte le iz virov, ki jim zaupate.

- *Zbriši mapo, Prenesi, Preimenuj mapo, Podrobnosti, Vrsta pogleda, Razvrsti, Dodaj mapo* in *Seznam ključev*. Izvirnih map ne morete brisati, preimenovati ali premikati.
 - *Stanje pomnilnika* za ogled stanja drugega skupnega pomnilnika telefona. Glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 12.
3. Če ste odprli mapo, izberite zeleno datoteko in pritisnite **Odpri**. Če ste prej izbrali *Temo*, se pomaknite na temo in pritisnite **Prikaži**, da odprete paket s temo.

Izberite datoteko in jo odprite oziroma pritisnite **Možnosti** in uporabite eno od razpoložljivih funkcij za izbrano datoteko:

- *Zbriši, Pošlji, Uredi podobo, Prenesi, Preimenuj, Nastavi za ozadje, Nastavi za ton zvonj., Uporabi temo, Podrobnosti, Vrsta pogleda, Razvrsti, Zbriši vse, Odpri v zaporedju, Izključi zvok (Vključi zvok), Nastavi kontrast, Dodaj mapo* in *Stanje pomnilnika*.

- *Pošlji* pošlje izbrano datoteko v sporočilu MMS, prek brezžične tehnologije Bluetooth ali infrardeče povezave.
- *Zbriši vse* zbriše vse datoteke in mape v izbrani mapi.
- *Uredi podobo* v izbrano sliko vstavi besedilo, okvir ali sličico ali pa sliko obreže.
- *Odpri v zaporedju* prikaže vsako datoteko v mapi posebej.
- *Izključi zvok (Vključi zvok)*, da vključite ali izključite zvok.
- *Nastavi kontrast* določa kontrast slike.
- *Vključi vsebino*, da posodobite vklopni ključ izbrane datoteke. Ta možnost je prikazana samo, če je vklopni ključ datoteke mogoče posodobiti.
- *Seznam ključev* prikaže seznam vseh vklopnih ključev. Vkllopne ključe, na primer pretečene, lahko tudi zbrišete.

■ Predstavnost



Digitalni fotoaparāt

Z vgrajenim fotoaparatom lahko fotografirate. Objektiv fotoaparata je na zadnji strani telefona, iskalo pa je na zaslonu telefona. Posnete fotografije se shranijo v zapisu JPEG.

Če za novo sliko ni dovolj pomnilnika, morate sprostiti nekaj pomnilnika tako, da zbrišete stare fotografije ali druge datoteke v galeriji.

Naprava Nokia 7280 podpira zajem slike z ločljivostjo 640 x 480 slikovnih pik. Ločljivost slik v tem priročniku je lahko na videz drugačna.

Fotografiranje

Odprite objektiv, pritisnite **Meni** ter izberite *Predstavnost* in *Kamera*. Na zaslonu se prikaže iskalo fotoaparata. Sliko posnamete s tipko **Slikaj**. Telefon predvaja zvok zaslone. Fotografija se shrani v mapo *Podobe* v meniju *Galerija*.

Če želite fotografijo poslati v večpredstavnostnem sporočilu, pritisnite **Pošlji**.

Lahko tudi izberete **Nazaj**, da posnamete še eno fotografijo, ali pritisnete **Možnosti** in izberete na primer možnost, da shranjeno sliko povečate, zbrisete ali preimenujete, odprete meni *Galerija*, nastavite kontrast, sliko nastavite za ozadje, pregledate njene podrobnosti ali jo pošljete v večpredstavnostnem sporočilu, prek infrardeče povezave ali povezave Bluetooth.

Možnosti fotoaparata

Pritisnite **Meni**, izberite *Predstavnost*, *Kamera*. Pritisnite **Možnosti** in glede na aktivni način kamere izberite:

- *Spremeni način* zamenja način delovanja kamere. Izberite *Običajna fotografija* ali *Portret*, pri šibki svetlobi pa *Nočni način*. Če želite fotografijo dodati vizitki v imeniku, izberite *Portret*.
- *Zoom*, da približate motiv. V načinu iskala zavrtite kolesce v smeri urnih kazalcev ali v nasprotni smeri, da sliko povečate ali pomanjšate.
- *Samosprožilec* vklopi samosprožilec. Pritisnite **Začni**, in ko čas poteče, fotoaparatus posname sliko. Med zakasnitvijo samosprožilca telefon piska.
- *Prikaži prejšnjo*, če si želite ogledati prejšnjo sliko.
- *Odpri galerijo*, če želite odpreti meni *Galerija*.
- *Nastavitve* za spreminjanje nastavitev fotoaparata:

- *Privzeti način* določa privzeti način delovanja fotoaparata.
- *Kakovost podobe* določa, kolikšna je kakovost stiskanja fotografije ob shranjevanju. Izberite *Visoka*, *Normalna* ali *Osnovna*. *Visoka* ponuja najboljšo kakovost fotografije, zato zasede največ pomnilnika.
- *Zvoki kamere* vključi zvok zaslonke in samosprožilca – izberite *Vključeno* ali *Izključeno*.
- *Privzeti naslov* določa privzeto ime, ki se uporabi ob shranitvi fotografije. Če izberete *Samodejno*, bo uporabljen privzeti naslov, če pa izberete *Moj naslov*, lahko vpišete svoj naslov.

Predvajalnik

S predvajalnikom lahko pregledujete, predvajate in nalagate datoteke iz različnih virov, na primer slike, zvočne in videoposnetke ter animacije.

Poleg tega omogoča ogled videoposnetkov iz omrežnega strežnika. Delovanje pretakanja je odvisno od operaterja in zahteva omrežno podporo. Razpoložljivost teh storitev ter njihovo ceno in tarife preverite pri svojem mobilnem operaterju oziroma ponudniku storitev, katerega storitve želite uporabljati. Ponudniki storitev vam bodo priskrbeli tudi navodila za uporabo svojih storitev.

Pritisnite **Meni** ter izberite *Predstavnost* in *Predvajalnik*. Izberite

- *Odpri Galerijo*, če želite odpreti mapo *Galerija*. Glejte *Galerija* na strani 85.
- *Zaznamki*, če želite odpreti mapo *Zaznamki*. Glejte *Zaznamki* na strani 106.
- *Pojdi na naslov*, vpišite naslov storitve in pritisnite **OK**.

- *Naloži večpred. dat.*, če želite naložiti več grafik, tonov ali videoposnetkov. Vsebinsko nalagajte le iz virov, ki jim zaupate.

Priprava telefona na storitev pretakanja vsebin

Nastavitve pretakanja utegnete dobiti od mobilnega operaterja ali ponudnika storitev v obliki nastavitvenega sporočila.

Več informacij in nastavitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku želene storitve. Če želite prejeti nastavitve v obliki nastavitvenega sporočila, glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 15. Glejte tudi [Nastavitve konfiguracije](#) na strani 82.

Pritisnite **Meni** in izberite *Predstavnost*, *Predvajalnik* in *Nast. pretakanja*.

- Izberite *Konfiguracija* in izberite privzetega ponudnika storitve za pretakanje vsebine.
- Izberite *Račun*, da si ogledate račune, ki so na voljo pri ponudniku storitev. Če je prikazan več kakor en račun, izberite tistega, ki ga želite uporabiti.

Radio

Če želite s telefonom poslušati radio, na priključek na spodnjem delu telefona priključite združljive slušalke. Žica slušalk deluje kot antena, zato naj prosto visi. Kakovost sprejema je odvisna od pokritosti postaje na danem območju.

1. Če želite vključiti radio, pritisnite **Meni** in izberite *Predstavnost* in *Radio*. Prikažejo se številka in ime (če je postaja shranjena) ter frekvenca radijske postaje.

2. Če že imate shranjene radijske postaje, izberite mesto postaje od 1 do 20.

Ko uporabljate združljive slušalke s tipko, lahko poiščete želeno postajo s tipko za slušalke.

Iskanje in shranjevanje radijskih postaj

Ko je radio vključen, izberite  ali  in pritisnite **Izberi**, da spremenite radijsko frekvenco za 0,05 MHz, ali pridržite **Izberi**, da se začne iskanje postaj. Iskanje se konča, ko telefon najde postajo. Če želite shraniti najdeno postajo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani postajo*. Vpišite ime postaje, pritisnite **Možnosti** in izberite *Sprejmi*.

Uporaba radia

Pri vključenem radiu izberite  ali , da se pomaknete na prejšnjo ali naslednjo shranjeno postajo, ali pritisnite **Možnosti** in izberite

- *Izključi*, če želite radio izključiti.
- *Glasnost*, da nastavite glasnost radia.
- *Postaje*, če želite prikazati seznam postaj. Pritisnite **Možnosti**, če želite preimenovati ali zbrisati postajo.
- *Zvočnik* (ali *Slušalke*), če želite poslušati radio prek zvočnika oziroma slušalk. Slušalke pustite priključene na telefon. Kabel slušalk deluje tudi kot radijska antena.
- *Nastavi frekvenco*. Vpišite frekvenco postaje, ki jo želite poslušati. Izberete lahko frekvenco med 87,5 MHz in 108,0 MHz. Nato pritisnite **Možnosti** in izberite *Sprejmi*. Če želite najdeno postajo shraniti na seznam, pritisnite *Shrani* in glejte *Shrani postajo* zgoraj.

Med poslušanjem radia lahko kličete in sprejemate klice kot običajno. Radio se med klicem začasno izključi.

Če aplikacija, ki uporablja povezavo (E)GPRS ali HSCSD, pošilja ali prejema podatke, utegne to motiti sprejem radijskih signalov.

Snemalnik zvoka

Snemate lahko govor, druge zvoke ali klice v skupnem trajanju največ tri minute. To je na primer uporabno, če posnamete ime in številko, da bi si ju pozneje zapisali.

Snemalnika ne morete uporabljati, kadar sta vključena prenos podatkov ali povezava GPRS.

Snemanje

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Predstavnost* in *Snemalnik*.
2. Če želite sprožiti snemanje, izberite *Snemaj*. Med klicem začnete snemanje tako, da pritisnete **Možnosti** in izberete *Snemaj*. Med snemanjem klica bodo vsi udeleženci približno vsakih pet sekund zaslišali tih pisk.

Med snemanjem držite telefon v normalnem položaju ob ušesu.

3. Snemanje končate s pritiskom na **Ustavi**. Posnetek se shrani v mapo *Zvočni posn.* v meniju *Galerija*.
4. Če želite poslušati zadnji posnetek, izberite *Predv. zadnji posn.*
5. Če želite zadnji posnetek poslati, izberite *Pošlji zadnji posn.* Posnetek lahko pošljete prek infrardeče povezave, povezave Bluetooth ali sporočila MMS.

Seznam posnetkov

Pritisnite **Meni** in izberite *Predstavnost*, *Snemalnik* in *Seznam posnetkov*. Prikaže se seznam map v meniju *Galerija*. Odprite *Zvočni posn.*, da pregledate seznam posnetkov. Pritisnite **Možnosti**, da lahko izberete nekatere možnosti za datoteke v meniju *Galerija*. Glejte *Galerija* na strani 85.

■ Organizator



Budilka

Budilka uporablja zapis časa, ki ste ga izbrali pri nastavljanju ure. Deluje tudi pri izključenem telefonu.

Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* in *Budilka*.

- Izberite *Čas bujenja*, vpišite želeni čas in pritisnite **OK**.
Če želite spremeniti čas bujenja, izberite *Vključena*.
- Izberite *Ponovitev bujenja* in določite dni v tednu, ko naj vas telefon zbudi.
- Izberite *Melodija za bujenje*, da izberete privzeti ton bujenja ali pa enega od tonov zvonjenja s seznama ali iz galerije.

Ob času bujenja

Telefon začne zvočno opozarjati, na zaslonu pa utripa napis *Bujenje!* in točen čas.

Bujenje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali pritisnete **Dremež**, se bujenje prekine za približno 10 minut, potem se začne znova.

Če je ob nastavljenem času za bujenje naprava izključena, se vključi in začne opozarjati. Če pritisnete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Pritisnite **Ne**, da napravo izključite, ali **Da**, da jo vključite za klice. Ne pritiskajte **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

Koledar

Koledar vam pomaga pri beleženju opomnikov, klicev, sestankov in rojstnih dni.

Koledar uporablja skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani 12.

Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* in *Koledar*.

Poiščite zeleni dan. Trenutni dan je označen z okvirčkom. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če želite prebrati beležke za izbrani dan, pritisnite **Prikaži**. Če želite pregledati beležke za izbrani teden, pritisnite **Možnosti** in izberite *Tedenski pregled*.

- Če si želite ogledati posamezno beležko, jo poiščite in pritisnite **Prikaži**. Pregled beležk vam omogoča pregledovanje podrobnosti izbrane beležke. Po beležki se lahko tudi pomikate.
- Na voljo so na primer tudi naslednje možnosti za beležke: ustvarjanje, pošiljanje prek infrardeče povezave ali povezave Bluetooth, pošiljanje neposredno v koledar drugega telefona oz. pošiljanje v obliki besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila.
Na voljo so možnosti za brisanje, urejanje, premikanje in ponavljanje beležke ter za kopiranje beležke na drug dan.

Če želite zbrisati vse beležke v koledarju, izberite pogled meseca ali tedna, pritisnite **Možnosti** in izberite *Zbriši vse beležke*.

Nastavitev za nastavljanje datuma, ure, zapisa datuma in zapisa časa ter prvega dneva v tednu. Možnost *Sam. brisanje beležk* omogoča, da telefon po določenem času samodejno zbriše stare beležke. Ponavljajoče se beležke (na primer rojstni dnevi) ne bodo zbrisane.

Dodajanje beležke v koledar

Napotke za vnos črk in števil najdete v poglavju *Pisanje besedila* na strani 31.

Pritisnite **Meni** in izberite *Organizator* in *Koledar*. Poiščite želeni datum, pritisnite **Možnosti** in izberite *Zabeleži*. Izberete lahko naslednje vrste beležk:

-  *Sestanek* – Vpišite beležko (ali pritisnite **Možnosti** in poiščite ime v imeniku), nato pritisnite **Shrani**. Vpišite kraj sestanka in pritisnite **Shrani**. Vpišite najprej datum in uro začetka, nato pa še datum in uro konca sestanka. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite *S tonom* ali *Tiho* (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.
-  *Klic* – Vpišite telefonsko številko in pritisnite **Shrani**. Vpišite ime in pritisnite **Shrani**. (Telefonsko številko lahko poiščete tudi v imeniku, tako da pritisnete **Možnosti** in si prihranite vpisovanje.) Nato vpišite čas klica. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite *S tonom* ali *Tiho* (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.
-  *Rojstni dan* – Vpišite ime osebe ali pritisnite **Možnosti** in ga poiščite v imeniku, potem pa pritisnite **Shrani**. Vnesite leto rojstva in pritisnite **OK**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite *S tonom* ali *Tiho* (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.

-  **Sporočilo** – Vpišite beležko in pritisnite **Shrani**. Vpišite začetni in končni datum sporočila. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **Stonom** ali **Tiho** (brez zvočnega opozorila) in nastavite čas opozorila.
-  **Opomnik** – Vpišite zadevo za opomnik in pritisnite **Shrani**. Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **Vključi opozorilo** in nastavite čas.

Zvočno opozorilo je pri pregledovanju beležk označeno z znakom .

Opozarjanje na beležko

Telefon piska in izpiše beležko. Če je na zaslonu prikazana beležka za klic , lahko pokličete prikazano številko s pritiskom tipke **Pokliči**.

- Če želite ustaviti opozarjanje, ne da bi beležko pregledali, pritisnite **Izhod**.
- Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, pritisnite **Prikaži**. Pritisnite **Dremež** in opozarjanje se bo po desetih minutah ponovilo.

Opravila

V telefon lahko shranite beležke o opravilih, ki jih morate postoriti. Zanje lahko določite pomembnost in jih označite kot končana. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali datumu.

Opravila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte **Skupni pomnilnik** na strani 12.

Pritisnite **Meni** ter izberite **Organizator** in **Opravila**.

Pritisnite **Dod. bel.**, da ustvarite beležko. Vpišite besedilo, pritisnite **Možnosti** in izberite **Shrani**. Izberite pomembnost beležke, **Visoka**, **Srednja** ali **Nizka**. Telefon za

beležko samodejno nastavi rok brez opozorila. Rok spremenite tako, da odprete beležko in izberete možnost za rok.

Lahko se tudi pomaknete na beležko in pritisnete **Prikaži** ali pritisnite **Možnosti**.

- Če želite dodati novo beležko, pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj*.
- Izbrano beležko lahko na primer pregledate ali zbrisate, zbrisate pa lahko tudi vse končane beležke. Beležke lahko razvrstite po pomembnosti ali roku, jih pošljete drugemu telefonu, jih shranite v koledar ali odprete koledar.

Med pregledovanjem lahko beležko na primer uredite, ji spremenite rok ali pomembnost in jo označite kot končano.

Beležke

To aplikacijo lahko uporabljate za pisanje in pošiljanje beležk združljivim napravam prek infrardečega vmesnika, tehnologije Bluetooth ter sporočil SMS in MMS.

Aplikacija Beležke uporablja skupni pomnilnik, glejte [Skupni pomnilnik](#) na strani [12](#).

Pritisnite **Meni** ter izberite *Organizator* in *Beležke*. Telefon bo zahteval, da nastavite točno uro in datum, če ob začetku pisanja beležke še nista bila nastavljena.

Če želite dodati beležko, pritisnite **Dod. bel.** ali pritisnite **Možnosti** in izberite *Zabeleži*. Vpišite besedilo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani*.

Lahko se tudi pomaknete na beležko in pritisnete **Prikaži** ali pritisnite **Možnosti**, da si ogledate možnosti za beležke.

Sinhronizacija

Sinhronizacija vam omogoča shranitev podatkov iz koledarja in imenika v združljiv računalnik ali internetni strežnik (omrežna storitev). Sinhronizacijo podatkov z internetnim strežnikom začnete v telefonu. Sinhronizacijo podatkov iz imenika, koledarja in beležk z računalnikom začnete v računalniku. Imenik na kartici SIM ne bo sinhroniziran. Če med sinhronizacijo prejmete klic, se sinhronizacija prekine in jo boste morali ponoviti.

Sinhronizacija iz telefona

Pred sinhronizacijo, ki jo začnete iz telefona, se morate naročiti na storitev sinhronizacije in od ponudnika dobiti nastavitve konfiguracije. Več informacij o razpoložljivosti in nastavitvah storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Začetek sinhronizacije iz telefona:

1. Vključite nastavitve povezave, ki jih potrebujete za sinhronizacijo.
Glejte [Nastavitve sinhronizacije iz telefona](#) na strani 99.
2. Pritisnite **Meni**, izberite *Organizator, Sinhronizacija, Sinhronizacija s strežnikom* in *Podatki za sinhroniz.*. Označite podatke, ki naj se sinhronizirajo, in pritisnite **Končaj**.
3. Pritisnite **Meni**, izberite *Organizator, Sinhronizacija, Sinhronizacija s strežnikom* in *Sinhroniziraj*.
4. Označeni podatki v izbranem nizu bodo po potrditvi sinhronizirani.

Prva ali ponovljena sinhronizacija po prekinitvi lahko traja do 30 minut, če sta imenik ali koledar polna podatkov.

Nastavitve sinhronizacije iz telefona

Mobilni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošlje nastavitve za sinhronizacijo v obliki nastavitvenega sporočila. Več informacij o razpoložljivosti in nastavitvah storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev. Če želite tako prejeti nastavitve, glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 15. Če jih želite vpisati ročno, glejte [Nastavitve konfiguracije](#) na strani 82.

Pritisnite **Meni**, izberite *Organizator, Sinhronizacija, Sinhronizacija s strežnikom* in *Nast. sinhronizacije*. Izberite

1. *Konfiguracija* in poiščite zelenega ponudnika storitev, katerega nastavitve bi radi vključili, nato pritisnite **Izberi**.
2. *Račun*, da si ogledate račune, ki so na voljo pri ponudniku storitev. Če je prikazan več kakor en račun, izberite tistega, ki ga želite uporabiti.

Sinhronizacija iz združljivega računalnika

Če želite imenik, koledar in beležke sinhronizirati iz združljivega računalnika, uporabite infrardečo povezavo ali povezavo Bluetooth. Potrebujete tudi v računalniku nameščen programski paket PC Suite. Sinhronizacijo začnete v računalniku s programskim paketom PC Suite.

Prepričajte se, da je telefon v načinu pripravljenosti in da sta ura in datum nastavljeni.

■ Splet

Z brskalnikom v telefonu lahko uporabljate različne storitve mobilnega interneta.



Razpoložljivost teh storitev ter njihovo ceno in tarife preverite pri ponudniku storitev, katerega storitve želite uporabljati. Ponudnik storitev vam bo priskrbel tudi navodila za uporabo svojih storitev.

Brskalnik v vašem telefonu omogoča uporabo storitev, ki uporabljajo jezika WML ali XHTML. Videz brskalnika je odvisen od velikosti zaslona. Vse podrobnosti internetnih strani morda ne bodo na voljo.



Pomembno: Uporabljajte le storitve, ki jim zaupate in omogočajo zadostno zaščito pred virusi in drugo škodljivo programsko opremo.

Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo

1. Shranite nastavitve, potrebne za dostop do storitev, ki jih želite uporabljati. Glejte stran [101](#).
2. Potem vzpostavite zvezo s storitvijo. Glejte stran [101](#).
3. Začnite brskati po straneh storitve. Glejte stran [102](#).
4. Ko brskanje končate, prekinite povezavo s storitvijo. Glejte stran [104](#).

Priprava telefona na storitev

V telefonu so morda shranjene nekatere nastavitve storitev. Dodatne nastavitve lahko dobite v nastavitvenem sporočilu od mobilnega operaterja ali ponudnika zelene storitve.

Če želite tako prejeti nastavitve, glejte [Nastavitvena storitev](#) na strani 15 in [Nastavitve konfiguracije](#) na strani 82.

Več informacij in nastavitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku zelene storitve.

Vzpostavljanje povezave s storitvijo

Prepričajte se, da so spletne nastavitve za zeleno storitev vključene. Če želite nastavitve vključiti, pritisnite **Meni** ter izberite *Splet*, *Nastavitve* in *Nastavitve konfiguracije*. Izberite *Konfiguracija* in izberite nastavitveni niz, ki ga želite vključiti.

S spletom se lahko povežete na naslednje načine:

- Odprite začetno stran, na primer domačo stran ponudnika storitve: Pritisnite **Meni**, izberite *Splet* in *Domača stran*.
- Odprite zaznamek za storitev: Pritisnite **Meni**, izberite *Splet*, *Zaznamki* in izberite zaznamek. Če zaznamek ne deluje s trenutno izbranimi nastavitvami storitev, izberite drug niz nastavitvev in poskusite znova.
- Izberite zadnji naslov: Pritisnite **Meni** ter izberite *Splet* in *Zadnji naslov*.

- Vnesite naslov storitve:

Pritisnite **Meni**, izberite *Splet* in *Pojdi na naslov*. Vpišite naslov storitve, pritisnite **Možnosti** in izberite *Sprejmi*.

Brskanje po straneh storitve

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo, lahko začnete prebirati strani, ki jo sestavljajo. Delovanje tipk telefona se pri različnih storitvah razlikuje. Sledite navodilom na zaslonu. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če ste za nosilec izbrali GPRS, je med brskanjem v zgornjem levem vogalu zaslona prikazan znak . Če med vzpostavljeno povezavo (E)GPRS kličete ali prejmete klic ali sporočilo, se v zgornjem levem vogalu zaslona prikaže znak , ki označuje, da je povezava (E)GPRS začasno prekinjena (zadržana). Po klicu poskusi telefon povezavo (E)GPRS vzpostaviti znova.

Delovanje tipk med uporabo brskalnika

- Po straneh se pomikajte s kolescem.
- Če želite izbrati označen predmet, pritisnite **Pokliči** ali **Možnosti** in izberite možnost za odpiranje povezave.
- Črke, številke in posebne znake vstavite tako, da pritisnete srednjo izbirno tipko in v vrstici izberete posamezne znake.

Možnosti med uporabo brskalnika

S pritiskom na **Možnosti** so vam na voljo nekatere možnosti. Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti. Izberite

- *Pomikan. desno-levo* ali *Pomikanje gor-dol*, da spremenite smer pomikanja po strani.
- Možnost *Bližnjice* odpre nov seznam možnosti, ki so na primer značilne za stran.
- *Domača stran* vas pripelje na domačo stran izbranega ponudnika storitev.
- *Dodaj zaznamek* shrani stran v obliki zaznamka.
- *Zaznamki*. Glejte *Zaznamki* na strani 106.
- *Možnosti strani* za prikaz možnosti, značilnih za določeno stran.
- *Zgodovina* prikaže seznam zadnjih obiskanih spletnih naslovov.
- *Povez. za nalaganje* prikaže seznam zaznamkov za nalaganje.
- *Shrani v mapo* shrani trenutno stran v mapo za naložene predmete.
- *Druge možnosti* odpre seznam nekaterih drugih možnosti, npr. varnostnih.
- *Osveži* znova naloži in osveži vsebino trenutno odprte strani.
- *Končaj*. Glejte *Prekinjanje povezave s storitvijo* na strani 104.

Neposredno klicanje

Brskalnik podpira funkcije, ki jih lahko uporabljate med brskanjem. Te funkcije omogočajo klicanje, pošiljanje tonov DTMF med klicem ter shranjevanje imena in številke s strani v imenik.

Začasni pomnilnik

Informacije in storitve, ki ste jih uporabljali, se shranijo v začasni pomnilnik telefona. Izpraznitev začasnega pomnilnika:

- med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** in izberite *Druge možnosti* ter možnost *Zbriši zač. pomnilnik* ali
- v pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite *Splet* in *Zbriši zač. pomnilnik*.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskusili dostopiti do zaupnih podatkov, ki zahtevajo geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi. V njem se shranjujejo podatki ali storitve, do katerih dostopate.

Prekinjanje povezave s storitvijo

Če želite končati delo z brskalnikom in prekiniti povezavo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Končaj*.

Druga možnost je, da dvakrat pritisnete tipko **Končaj** ali pridržite tipko **Končaj**.

Nastavitve za videz brskalnika

Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** ter izberite *Druge možnosti* in *Nastavitve videza* ali pa v pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Splet*, *Nastavitve* in *Nastavitve pogleda*. Izberite

- *Prelom vrstic*. Izberite *Vključeno*, če želite, da se besedilo nadaljuje v naslednji vrstici. Če izberete *Izključeno*, se besedilo skrajša.
- *Velikost pisave* in izberite velikost.

- *Prikaz slik.* Če izberete *Ne*, se slike na straneh ne bodo prikazovale. To utegne pospešiti nalaganje strani z veliko slikami.
- *Opozorila* ter izberite *Opoz. ob nezašč. pov.* in *Da*, da vas telefon opozori, ko zaščitena povezava med uporabo brskalnika preklopi na nezaščiteno. Izberite *Opoz. ob nezašč. pr.* in *Da*, da vas telefon opozori, ko zaščitena stran vsebuje nezaščiteno predmet. Ta opozorila ne zagotavljajo varne povezave. Za več informacij glejte *Zaščita brskalnika* na strani 108.
- *Kodiranje znakov*, da izberete niz znakov, ki ga telefon uporablja za kodiranje tistih sporočil, v katerih te informacije niso vsebovane, ali da izberete, naj telefon vedno, ko pošiljate spletne naslove na združljiv telefon, uporablja kodiranje UTF-8.

Piškotki

Piškotek so podatki, ki jih stran shrani v začasni pomnilnik vašega brskalnika. Ti podatki so lahko na primer vaši osebni podatki ali vaše želje o vsebini strani. Piškotki so shranjeni, dokler ne zberete začasnega pomnilnika; glejte *Začasni pomnilnik* na strani 104.

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** in izberite *Druge možnosti*, *Zaščita* ter *Nastav. piškotkov*, v pripravljenosti pa pritisnite **Meni**, izberite *Splet*, *Nastavitve*, *Zaščitne nastavitve* in *Piškotki*.
2. Izberite *Dovoli* ali *Zavrni*, da telefonu dovolite ali preprečite nalaganje piškotkov.

Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov.

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnosti** in izberite *Zaznamki*, v pripravljenosti pa pritisnite **Meni**, izberite *Splet* in nato *Zaznamki*.
2. Poiščite zeleni zaznamek in pritisnite **Izberi**, da vzpostavite povezavo s stranjo, na katero kaže zaznamek.

Lahko izberete tudi **Možnosti**, da si ogledate ime in naslov izbranega zaznamka, ga uredite, zbrisete ali pošljete drugemu telefonu (kot zaznamek ali besedilno sporočilo), ali pa ustvarite novega.

Naprava morda vsebuje zaznamke za spletne strani, ki niso povezane z Nokio. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaka varnostna priporočila kot za druge strani.

Prejemanje zaznamka

Ko prejmete zaznamek, se izpiše *Prejet zaznamek: 1*. Če si zaznamek želite ogledati, pritisnite **Prikaži**. Če ga želite shraniti, pritisnite **Shrani** oziroma **Možnosti** in izberite *Prikaži*, da si ogledate podrobnosti, ali *Zbriši*, da ga zavržete. Če želite zaznamek zavreči takoj, ko ga prejmete, pritisnite **Izhod** in **OK**.

Nalaganje

Če želite v telefon naložiti več tonov, videoposnetkov ali tem (omrežna storitev), pritisnite **Meni** ter izberite *Splet* in *Povez. za nalaganje*.

Izberite *Naloži melodije*, *Naloži sličice*, *Naloži video posn.* ali *Naloži teme*.



Pomembno: Nameščajte le programsko opremo iz virov, ki omogočajo zadostno zaščito pred virusi in drugo škodljivo programsko opremo.

Za informacije o razpoložljivosti, ceni in tarifah različnih storitev se obrnite na mobilnega operaterja ali ponudnika storitev.

Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko prejema sporočila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik (omrežna storitev). Sporočila storitev so na primer obvestila z naslovi novic in lahko vsebujejo besedilno sporočilo ali naslov storitve.

Ko prejmete obvestilo storitve, za vstop v meni *Prejeta obvestila* v pripravljenosti pritisnite **Prikaži**.

Če pritisnete **Izhod**, se sporočilo premakne med *Prejeta obvestila*. Za poznejši dostop do menija *Prejeta obvestila* pritisnite **Meni**, izberite *Splet* in *Prejeta obvestila*.

Če želite meni *Prejeta obvestila* odpreti med uporabo brskalnika, pritisnite **Možnosti** in izberite *Druge možnosti* ter *Prejeta obvestila*. Poiščite želeno sporočilo in pritisnite **Naloži**, da odprete brskalnik in naložite označeno vsebino, ali pa pritisnite **Možnosti** in izberite *Podrobnosti*, da se izpišejo podrobnosti o obvestilu, ali izberite *Zbriši*, da ga zbrisete.

Nastavitve prejetih obvestil

Pritisnite **Meni**, izberite *Splet*, *Nastavitve* in *Nastavitve za prejeta obvestila*.

- Če želite vključiti (ali izključiti) sprejem obvestil storitev, izberite *Obvestila storitev* in *Vključena* (ali *Izključena*).

- Če želite telefon nastaviti za sprejemanje sporočil storitev samo od avtorjev vsebine, ki jih odobri ponudnik storitev, izberite *Filter sporočil* in *Vključena*. Za ogled seznama odobrenih avtorjev vsebine izberite *Preverjeni kanali*.
- Izberite *Samod. povezava*. Če ste vključili sprejem obvestil storitev in potem izbrali *Vključeno*, bo telefon ob prejemu obvestila storitve v pripravljenosti samodejno vključil brskalnik.
Če izberete *Izključeno*, bo telefon vključil brskalnik le, če po prejemu obvestila izberete *Naloži*.

Zaščita brskalnika

Nekatere storitve, kakor sta bančništvo in spletno nakupovanje, zahtevajo dodatne zaščitne funkcije. Za takšne povezave potrebujete certifikate in zaščitni modul, ki je morda vgrajen na vaši kartici SIM. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Zaščitni modul

Zaščitni modul lahko vsebuje certifikate ter javne in zasebne ključe. Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z brskalnikom, in omogoča digitalno podpisovanje. Certifikate shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

Pritisnite **Meni**, izberite *Splet*, *Nastavitve*, *Zaščitne nastavitve* in *Nastavitve zaščitnega modula*. Izberite

- *Podrobnosti zaščitnega modula* prikaže oznako zaščitnega modula, njegovo stanje, proizvajalca in serijsko številko.

- *Zaht. PIN za modul*, če želite telefon nastaviti, da ob vsaki uporabi storitev zaščitnega modula zahteva kodo PIN. Vpišite kodo in izberite *Vključena*. Če želite zahtevo izključiti, izberite *Izključena*.
- *Spremeni kodo PIN za modul*, da spremenite kodo PIN za modul, če modul to omogoča. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.
- *Spremeni kodo PIN za podpisovanje*. Izberite želeno kodo PIN za podpisovanje. Vpišite trenutno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.

Glejte tudi [Kode za dostop](#) na strani 13.

Certifikati

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati izdajatelja in uporabniški certifikati.

- Za vzpostavitev varne povezave s strežnikom potrebuje telefon certifikat strežnika. Ta se pred vzpostavitvijo povezave pošlje s strežnika v telefon, njegovo pristnost pa preveri telefon s pomočjo certifikatov, shranjenih v telefonu. Certifikati strežnika se ne shranjujejo.

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu ikona za zaščito () , je prenos podatkov med telefonom in strežnikom vsebine šifriran in zaščiten.

Ikona varnosti ne pomeni, da je prenos podatkov med prehodom in strežnikom vsebine (oziroma mestom, kjer so shranjeni zahtevani podatki) varen.

Za zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom vsebine skrbi ponudnik storitev.

- Certifikate izdajatelja uporabljajo nekatere storitve, na primer za bančništvo in za preverjanje drugih certifikatov. Certifikate izdajatelja lahko shrani v zaščiteni

modul ponudnik storitev ali pa jih naložite iz omrežja, če storitev omogoča njihovo uporabo.

- Uporabniške certifikate izdajajo izdajatelji certifikatov. Uporabniški certifikati se uporabljajo za digitalno podpisovanje in povezujejo uporabnika z zasebnim ključem v zaščitnem modulu.



Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in nameščanjem programske opreme, pri uporabi certifikatov znatno manjše, jih morate za zagotovitev povečane varnosti uporabljati pravilno. Sam obstoj certifikata ne zagotavlja nikakršne zaščite – za omogočanje povečane varnosti mora upravitelj certifikatov vsebovati pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate.

Certifikati imajo omejeno veljavnost. Če bi certifikat moral biti veljaven, a se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, preverite, ali sta v vaši napravi nastavljena točna ura in datum.

Pred spreminjanjem kakršnih koli nastavitev certifikata se prepričajte, ali res zaupate njegovemu lastniku in ali certifikat res pripada navedenemu lastniku.

Digitalno podpisovanje

Telefon lahko uporabljate za digitalno podpisovanje, če vaša kartica SIM vsebuje zaščitni modul. Podpis je preverljiv z uporabo vašega zasebnega ključa v zaščitnem modulu in ustreznega certifikata, ki je bil uporabljen za podpisovanje. Uporaba digitalnega podpisa je lahko enako obvezujoča kot podpis na papirnatem računu, pogodbi ali drugem dokumentu.

Če želite uporabiti digitalno podpisovanje, izberite povezavo na strani, na primer naslov zelene knjige in njeno ceno. Izpiše se besedilo, ki ga podpišete (verjetno bo vsebovalo ceno, količino, datum itd.).

Preverite, ali sta na vrhu zaslona besedilo **Prikaz** in ikona za digitalno podpisovanje .



Opomba: Če se ikona za digitalno podpisovanje ne pojavi, to pomeni, da je varnost ogrožena, zato ne vpisujte ničesar, še zlasti ne koda PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite **Podpiši**, da ga podpišete.

Besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon. Zato pred podpisovanjem s pomikanjem preberite celotno besedilo.

Izberite želeni certifikat. Vnesite kodo PIN za podpisovanje (glejte [Splošne informacije](#) na strani 12) in pritisnite **OK**. Ikona za digitalno podpisovanje bo izginila, storitev pa bo verjetno izpisala potrditev nakupa.

■ Storitve SIM



Poleg funkcij, ki so na voljo v telefonu, morda vaša kartica SIM ponuja dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate v tem meniju.

Meni je na voljo le, če ga podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od kartice SIM.

Informacije o razpoložljivosti, cenah in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, t. j. mobilnem operaterju, ponudniku storitev ali drugem prodajalcu izdelkov mobilne telefonije.

Odvisno od operaterja lahko telefon nastavite tako, da bo izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem, ko uporabljate storitve SIM. To storite tako, da izberete možnost **Da** v meniju **Potrdi dejanja SIM** pod možnostjo **Nastavitve telefona**.

Dostop do teh storitev utegne zahtevati pošiljanje sporočila ali izvedbo klica, za katerega boste morali plačati.

■ Vpisovanje števil



S to funkcijo dostopate do načina za vpisovanje števil, pri katerem lahko kličete ali drugače uporabite vneseno telefonsko številko.

Pritisnite **Meni**, izberite **Vpis števil** in vnesite želeno številko. Pritisnite **Možnosti** in izberite:

- **Shrani**, da številko shranite v imenik.
- **Premakni kurzor**, da preklopite v način kazalke.
- **Dodaj imenu**, da številko dodate vizitki, že shranjeni v imeniku.
- Pritisnite **Pošlji sporočilo**, da ustvarite sporočilo in ga pošljete na prikazano številko.
- **Pokliči**, da številko pokličete.

6. Povezovanje z računalnikom

Vaš telefon omogoča pošiljanje in prejemanje e-pošte in dostop do interneta, ko je priključen na računalnik prek infrardečega vmesnika ali podatkovnega kabla. Telefon lahko uporabljate s široko paleto komercialnih programov za podatkovno komunikacijo. Programski paket PC Suite omogoča, da na primer z računalnikom ali z internetnim strežnikom (omrežna storitev) sinhronizirate imenik, koledar in beležke.

Več podatkov in datotek za nalaganje, npr. programski paket PC Suite, najdete v razdelku za podporo uporabnikom na spletni strani Nokia, <www.nokia.com/support>.

■ PC Suite

PC Suite vsebuje naslednje aplikacije (po abecedi):

- **Pomoč HTML** za pomoč pri uporabi aplikacije.
- **Nokia Connection Manager** je namenjen izbiri vrste povezave med telefonom in računalnikom.
- **Nokia Contacts Editor** je namenjen urejanju vnosov v imenik v telefonu.
- **Nokia Content Copier** ustvari varnostne kopije in obnovi osebne podatke med telefonom in računalnikom. Ta aplikacija podpira tudi prenos podatkov v druge združljive telefone znamke Nokia.

- **Nokia Image Converter** pretvarja slike v zapise, ki so primerni za večpredstavnostna sporočila ali ozadje, potem pa jih prenese v telefon.
- **Nokia Modem Options** vsebuje nastavitve za povezave HSCSD in GPRS.
- **Nokia Multimedia Player** omogoča predvajanje slik, zvočnih posnetkov, videoposnetkov ter večpredstavnostnih sporočil v računalniku. Multimedia Player omogoča prikaz večpredstavnostnih vsebin, ki ste jih prejeli v telefon ali prek e-pošte.
- **Nokia PC Sync** omogoča sinhronizacijo imenika, koledarja in opravil med telefonom in računalnikom.
- **Nokia Phone Browser** omogoča pregledovanje vsebine menija Galerija v telefonu iz računalnika. Pregledujete lahko slikovne in zvočne datoteke, ki jih je mogoče tudi spreminjati in prenašati med telefonom in računalnikom.
- **Nokia Sound Converter** pretvori večglasne tone zvonjenja v zapis, ki je združljiv s telefonom, in jih prenese v telefon.
- **Nokia Text Editor** omogoča pošiljanje besedilnih sporočil.

Če so slike, toni zvonjenja in druge vsebine avtorsko zaščiteni, jih ni mogoče kopirati, spreminjati, prenašati in posredovati.

(E)GPRS, HSCSD in CSD

Vaš telefon omogoča uporabo storitev (E)GPRS (izboljšani GPRS), GPRS (splošna paketna podatkovna storitev), HSCSD (hitri komutirani prenos podatkov) in CSD (komutirani prenos podatkov, *Podatki GSM*).

Več informacij o razpoložljivosti in naročnini na podatkovne storitve lahko dobite pri mobilnem operaterju ali ponudniku storitev.

Uporaba storitev HSCSD bo baterijo telefona izpraznila hitreje kot običajni pogovori. Med prenosom podatkov zato priporočamo, da na telefon priključite polnilnik.

Glejte [Nastavitve modema \(E\)GPRS](#) na strani 77.

■ Uporaba aplikacij za podatkovno komunikacijo

Informacije o uporabi aplikacije za podatkovno komunikacijo najdete v dokumentaciji aplikacije.

Pomnite, da klicanje in sprejemanje klicev med povezavo z računalnikom ni priporočljivo, saj lahko moti delovanje.

Za boljše delovanje med podatkovnimi klici položite telefon na stabilno podlago s tipkovnico, obrnjeno navzdol. Med klicem ga ne premikajte in ga ne držite v roki.

7. Podatki o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija za polnjenje. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas pripravljenosti znatno skrajšata, kupite novo baterijo. Baterijo naj zamenjajo v pooblaščenem servisu; tega ne poskušajte storiti sami. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrilo podjetje Nokia.

Nekaj praktičnih pravil o uporabi opreme

- Baterijo polnite le s polnilniki, ki jih je odobrila družba Nokia in so namenjeni uporabi s to napravo.
- Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Baterije ne puščajte priključene na polnilnik. Prekomerno polnjenje lahko skrajša njeno življenjsko dobo. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšajo sposobnost baterije za polnjenje.
- Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.
- Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Če s pozitivnim (+) ali negativnim (-) polom baterije pride v stik kovinski predmet, npr. kovanec, sponka ali nalično pero, lahko pride do nenamernega kratkega stika. (Pola sta videti kot kovinske črte na bateriji.) To se lahko pripeti, če rezervno baterijo nosite v žepu ali torbici. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

- Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo poskušajte vedno hraniti na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, četudi je baterija polna. Delovanje baterije je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.
- Izrabljenih baterij ne mečite v ogenj, ker jih lahko raznese. To se lahko zgodi tudi, če je baterija poškodovana. Baterije zavržite skladno s krajevnimi predpisi. Kadar je to mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Ne hranite naprave na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne poskušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Pri čiščenju leč (na primer leč fotoaparata, senzorja za razdaljo in senzorja za svetlobo) uporabljajte mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, modifikacijami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

DODATNI VARNOSTNI NAPOTKI

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

■ Prometna varnost

Med upravljanjem vozila ne držite telefona v roki. Telefon naj bo vedno varno pritrjen v svojem držalu; ne polagajte ga na sopotnikov sedež, ker lahko pri morebitnem trku ali naglem zaviranju zdrsne in se poškoduje.

Pomnite, da je v prometu varnost vedno na prvem mestu!

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo na določenih območjih, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Da zagotovite upoštevanje omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, uporabljajte le dodatno opremo, ki jo je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Ko je naprava vključena in jo nosite s sabo, vedno uporabljajte le odobreno držalo ali torbico.

Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. Osebe s slušnim aparatom naj naprave ne držijo v bližini ušesa s slušnim aparatom. Napravo vedno pritrdite v držalo, saj lahko zvočnik privlači kovinske snovi. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam v njem. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so v skladu s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo napravo, če je vklopljena, vedno najmanj 15,3 cm od spodbujevalnika,
- naj naprave ne nosijo v prsnem žepu in
- naj jo držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če imate kakršen koli razlog za sum, da prihaja do interference, napravo takoj izklopite.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje

goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Za več informacij se obrnite na proizvajalca (oziroma njegovega zastopnika) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali pravilno deluje. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem predelu skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo. Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, le-ta aktivira s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav na območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina aktivira, lahko nastanejo resne telesne poškodbe.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

■ Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko nastane eksplozija, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemijskih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: podpalubja čolnov; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

■ Klici v sili



Pomembno:

Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na mobilni telefon.

Izvedba klica v sili:

1. Če telefon ni vključen, ga vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.

Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v telefon pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.

2. Pritisnite tipko **Končaj**, kolikorkrat je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslona zbrise in se telefon pripravi na klice.

Če je tipkovnica zaklenjena, jo odklenite tako, da najprej pritisnete srednjo izbirno tipko, nato pa v manj kot sekundi in pol še tipko **Poklič**.



Opomba: Kadar je tipkovnica zaklenjena, lahko morda kljub temu kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v telefon; to je odvisno od regije in od ponudnika omrežnih storitev. Za sekundo in pol pridržite tipko **Poklič**. Nato v štirih sekundah pritisnite **Da** in tipko **Klič**, da poskusite vzpostaviti klic v sili.

3. Pridržite srednjo izbirno tipko in v vrstici z znaki izberite posamezne številke telefonske številke za klice v sili (npr. 112, 911 ali druge uradne številke za nujne primere). Številke za klic v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite tipko **Poklič**.

Če so vključene določene funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Če je naprava v profilu Brez povezave ali v profilu Potovanje z letalom, morate spremeniti profil, šele nato lahko aktivirate telefon in opravite klic v sili. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA NAPRAVA USTREZA MEDNARODNIM ZAHTEVAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana in izdelana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s temeljitim periodičnim preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za mobilne naprave uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Mednarodne smernice določajo omejitve SAR na $2,0 \text{ W/kg}^*$. Preskušanje za SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižji. To je zato, ker je naprava narejena tako, da deluje z različno močjo in oddaja ravno dovolj moči za doseg omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj s približevanjem antene bazni postaji.

Najvišja izmerjena vrednost SAR za to napravo pri uporabi ob ušesu je $0,83 \text{ W/kg}$.

Ta naprava ustreza smernicam o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 cm. Če med uporabo telefon nosite s torbico, pasom ali držalom, naj v njih ne bo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen vsaj 1,5 cm.

Da bi lahko prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora ta naprava imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

* SAR za mobilne naprave je omejena na 2,0 W/kg, porazdeljeno prek 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o SAR v drugih regijah obiščite stran <http://www.nokia.com> in preglejte podatke o izdelku.