

Nokia 7310 Supernova kasutusjuhend

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-379 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiab aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Visual Radio ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisesed ja ärikasutusega seotud info on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <http://www.mpegla.com>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAJDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜSKÕIK MILLISTE ANDMETE VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI OTSTARBE SOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Mõnede toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalomandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid.

RAKENDUST KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab kõik häired vastu võtma, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta seadme kasutamise võimatuks.

Mudeli number: 7310c

9209251/1. väljaanne

Sisukord

Ohu vältimiseks7

1. Üldteave.....8

Teave telefoni kohta.....	8
Võrguteenused.....	8
Lisaseadmed.....	8
Päasukoodid.....	9
Konfiguratsiooniseadete teenus.....	9
My Nokia.....	9
Sisu allalaadimine.....	10
Näpunäited.....	10
Tarkvarauuendused.....	10
Nokia tugiteenused.....	10
Digitaalteoste autorikaitse.....	11

2. Alustamine.....11

SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	11
microSD-kaardi paigaldamine.....	13
microSD-kaardi eemaldamine.....	13
Aku laadimine.....	13
Antenn.....	14
Peakomplekt.....	14
Esikaane ja klahvistiku vahetamine.....	15
Kaelapael.....	15
Andmesidekaabel.....	16
Seadme klahvid ja muud osad.....	16
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	17
Ooterežiim.....	17
Ekraan.....	18
Energia säästmine.....	18
Aktiivne ooterežiim.....	18
Otseteed ooterežiimis.....	18
Tähised.....	19
Lennurežiim.....	19
Klahvistiku lukustus (klahvilukk).....	20
Funktsioonid ilma SIM-kaardita.....	20

3. Kõned.....20

Helistamine.....	20
Kõne vastuvõtmine või lõpetamine.....	20
Numbrivalimise otseteed.....	21

Häälvalimine.....	21
Valikud kõne ajal.....	21

4. Teksti kirjutamine.....22

Tekstirežiimid.....	22
Tavaline tekstisisestus.....	22
Sõnastikupõhine tekstisisestus.....	22

5. Menüüdes liikumine.....23

6. Sõnumid.....23

Lühi- ja multimeediumsõnumid	23
Lühisõnumid.....	23
Multimeediumsõnumid.....	24
Lühi- või multimeediumsõnumi koostamine.....	24
Sõnumi lugemine ja sellele vastamine.....	24
Sõnumi saatmine.....	25
E-post.....	25
E-posti seadistusviisid.....	25
E-kirja kirjutamine ja saatmine.....	25
E-kirja lugemine ja sellele vastamine.....	26
Uue e-kirja teavitus.....	26
Välksõnumid.....	26
Nokia Xpressi helisõnumid.....	26
Kiirsuhtlus.....	27
Infosõnumid, SIM-i sõnumid ja teenuse juhtimise käsklused.....	27
Kõnepost.....	27
Sõnumiseaded.....	28

7. Kontaktisikud.....28

Kontaktisikute haldamine.....	28
Visiitkaardid.....	29
Numbrivalimise otseteed määramine.....	30

8. Kõnelogi30

9. Seaded.....30

Profiilid.....	30
----------------	----

Teemad.....	31
Helinad.....	31
Ekraan.....	31
Kuupäev ja kellaaeg.....	32
Minu otseteed.....	32
Vasak ja parem valikuklahv.....	32
Muud otseteed.....	32
Sünkroonimine ja varundus.....	32
Ühenduvus.....	33
Bluetooth- raadiosidetechnoloogia.....	33
Pakettandmeside.....	34
USB-andmekaabel.....	34
Nokia PC Suite.....	34
Kõne.....	34
Telefon.....	35
Häälkäsklused.....	35
Tarkvara uuendamine raadio teel.....	36
Lisaseadmed.....	37
Konfigureerimine.....	37
Turvameetmed.....	37
Algseadete taastamine.....	38
10. Operaatori menüü.....	38
11. Galerii.....	38
Kaustad ja failid.....	39
Piltide printimine.....	39
Mälukaart.....	39
12. Meediumid.....	40
Kaamera ja video.....	40
Pildistamine.....	40
Videolõigu salvestamine.....	40
Kaamera- ja videovalikud.....	40
Muusikapleier.....	40
Muusikamenüü.....	41
Muusikapalade esitamine.....	41
Muusikapleieri välimuse muutmine.....	42
Raadio.....	42
Raadiojaamade häälestamine.....	42
Raadio funktsioonid.....	43
Diktofon.....	43
Ekvalaiser.....	43

Stereo laiendus.....	44
----------------------	----

13. Raadiosaatja.....44

14. Märkmik.....44

Äratuskell.....	44
Kalender.....	45
Ülesanded.....	45
Märkmed.....	45
Kalkulaator.....	45
Taimerid.....	46
Stopper.....	46

15. Rakendused.....46

Rakenduse käivitamine.....	46
Rakenduse allalaadimine.....	47

16. Veeb47

Teenusega ühenduse loomine.....	48
Esitusviisi seaded.....	48
Turvaseaded.....	48
Vahemälu.....	48
Skriptid turvalise ühenduse korral.....	49
Teenusesõnumite kaust.....	49
Sirvimisturvalisus.....	49
Sertifikaadid.....	49
Digitaallalkiri.....	50

17. SIM-teenused.....50

18. Akuteave.....51

Täis- ja tühjaks laadimine.....	51
Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks.....	51
Hologrammi autentimine.....	52
Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?.....	52

Hooldus ja korrashoid.....53

Kasutuselt kõrvaldamine.....	53
------------------------------	----

Täiendav ohutusala

teave.....	54
Lapsed.....	54

Sisukord

Kasutuskeskkond.....	54
Meditšiiniaparatuur.....	54
Kehasisene meditsiiniaparatuur.....	54
Kuuldeaparaadid.....	55
Sõidukid.....	55
Plahvatusohtlik piirkond.....	55
Hädaabikõned.....	56
SERTIFITSEERIMISINFO (SAR).....	56
Register.....	58

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgmised lihtsad juhtnöörid. Juhendite eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiате täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRINGUD

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiiniaparatuuri läheduses lülitage seade välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage seadet tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage seadet piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



VEEKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke see kuivana.

1. Üldteave

Teave telefoni kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiilseade on mõeldud kasutamiseks võrkudes EGSM 900 ning GSM 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkujaalt.

Seadme tüüp on esitatud akupesas oleval sildil.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi.

Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhenditeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



Hoiatus: Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks vajate traadita Interneti teenusepakkuja teenust. Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, mõnede võrkude puhul tuleb need eelnevalt teenusepakkujaalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike juhtnööridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon, mis võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakkujaalt.

Lisaseadmed

Juhised tarvikute ja lisaseadmete kohta

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.

- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigus on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

Pääsukoodid

Et määrata, kuidas telefon kasutab pääsukoode ja turvaseadeid, valige **Menüü > Seaded > Turvalisus**.

- SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) kaasa antav PIN-kood (UPIN-kood) aitab kaitsta kaarti loata kasutamise eest.
- Mõne SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) kaasa antav PIN2-kood (UPIN2-kood) on vajalik teatud teenuste kasutamiseks.
- SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) võidakse kaasa anda PUK- (UPUK-) ja PUK2-kood (UPUK2-kood). Kui sisestate PIN-koodi kolm korda järjest valesti, küsitakse teilt PUK-koodi. Kui kood ei antud, võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Turvakood aitab kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest. Koodi saab luua ja muuta ning telefoni saab häälestada koodi küsima.
- Piiranguparool on vajalik **Kõnepiirangu teenus** e kasutamiseks, et piirata saabuvald kõnesid ja telefonilt väljahelistamist (võrguteenus).
- Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks valige **Menüü > Seaded > Turvalisus > Turvamooduli seaded**.

Konfiguratsiooniseadete teenus

Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks mobiil-Interneti teenuste, MMS-i, Nokia Xpressi helisõnumite või Interneti-põhise kaugsünkroonimise puhul, tuleb telefon vastavalt konfigurierida. Teenuse kättesaadavuse kohta saate lisateavet teenusepakkujalt, lähimast Nokia müügiesindusest või Nokia veebilehe tootetoe osast. [Vt "Nokia tugiteenused", lk 10.](#)

Kui olete vastu võtnud konfiguratsioonisõnumiga saadetud seaded, kuid neid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade **Konfiguratsiooniseaded on vastu võetud**.

Seadete salvestamiseks valige **Näita > Salvesta**. Vajadusel sisestage teenusepakkuja antud PIN-kood.

My Nokia

Teenuse My Nokia abil saate tasuta näpunäited, nippe ja tuge, aga ka tasuta proovisisu, interaktiivseid demosid, isikupärastatud veebilehe ning uudiseid Nokia värskeimate toodete ja teenuste kohta.

Registreeruge My Nokia kasutajaks juba täna ning võtke oma telefonist viimast! Lisateavet ja teavet teenuse kättesaadavuse kohta teie piirkonnas on veebilehel www.nokia.com/myntokia.

Sisu allalaadimine

Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus).



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Eri teenuste olemasolu ja hindade kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Näpunäited

Kui teil on telefoniga probleeme või kui te pole kindel, kuidas telefon töötama peaks, otsige vastuseid sellest juhendist. Kui sellest pole abi, proovige järgmist.

- Lähtestage telefon: lülitage telefon välja ja eemaldage aku. Sisestage mõne sekundi pärast aku uuesti ja lülitage telefon sisse.
- Taastage tehaseseaded. [Vt "Algseadete taastamine", lk 38.](#)
- Uuendage rakenduse Nokia Software Updater (kui see on saadaval) abil telefoni tarkvara. [Vt "Tarkvarauuendused", lk 10.](#)
- Külitage Nokia veebisaiti või võtke ühendust Nokia Care'i esindusega. [Vt "Nokia tugiteenused", lk 10.](#)

Kui teil ei õnnestu ikka probleemi lahendada, võtke parandusvõimaluste selgitamiseks ühendust Nokia Care'i kohaliku teeninduspunktiga. Enne telefoni remonti saatmist tehke alati telefoni sisust koopia või varundage andmed.

Tarkvarauuendused

Nokia võib valmistada tarkvarauuendusi, mis võivad pakkuda uusi või täiustatud funktsioone või suuremat jõudlust. Telefoni tarkvara uuendamiseks on vaja rakendust Nokia Software Updater ja ühilduvat arvutit Microsoft Windowsi uuema versiooniga, kiiret Interneti-püsiühendust ning ühilduvat andmekaablit telefoni ja arvuti ühendamiseks.

Lisateabe saamiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külitage veebiaadresse www.nokia.com/softwareupdate, , või kohalikku Nokia veebisaiti.

Kui teie võrk toetab tarkvara uuendamist raadio teel, on võimalik, et saate uuendusi küsida ka telefoni kaudu. [Vt "Tarkvara uuendamine raadio teel", lk 36.](#)



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nokia tugiteenused

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Konfiguratsiooniseadete teenus

Tasuta konfiguratsiooniseaded, näiteks MMS-i, GPRS-i, e-posti ning muude teenuste seaded saab alla laadida aadressilt www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Rakenduse PC Suite ja sellega seonduva teabe leiате Nokia veebisaidilt aadressil www.nokia.com/support.

Klienditeenindus

Kui soovite võtta ühendust klienditeenindusega, leiате kohaliku Nokia Care klienditeeninduste loendi aadressilt www.nokia.com/customerservice.



Hooldus

Nokia seadmete hooldusega tegelevad ettevõtted leiате aadressilt www.nokia.com/repair.

Digitaalsete autorikaitse

Sisumanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – Digital Rights Management; digitaalne autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalomandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Võimalik, et saate seadmega avada sisu, mis on kaitstud tehnoloogiaga WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock või OMA DRM 2.0. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega sisuga koos edastatakse ka aktiveerimisvõti, mis määrab õigused sisu kasutamisel.

Tehnoloogiat OMA DRM kasutava sisu varundamiseks saate kasutada tarkvara Nokia PC Suite varundusfunktsiooni.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii aktiveerimisvõtmed kui ka sisu. Aktiveerimisvõtmed võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Aktiveerimisvõtmete või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamist võimalust seadmes. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

2. Alustamine

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.


Alustamine

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad ja muud tarnijad.

Telefon on mõeldud kasutamiseks akuga BL-4CT. Kasutage alati Nokia originaalakusid. [Vt "Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks", lk 51.](#)

SIM-kaarti ja selle kontaktelemente on kerge kriimustades või väänates kahjustada, nii et olge kaardi käsitlemisel, paigaldamisel või eemaldamisel ettevaatlik.

1. Avage tagakaas (1, 2) ja eemaldage aku (3).
2. Paigaldage või eemaldage SIM-kaart (4).
3. Paigaldage aku (5) ja tagakaas (6, 7).

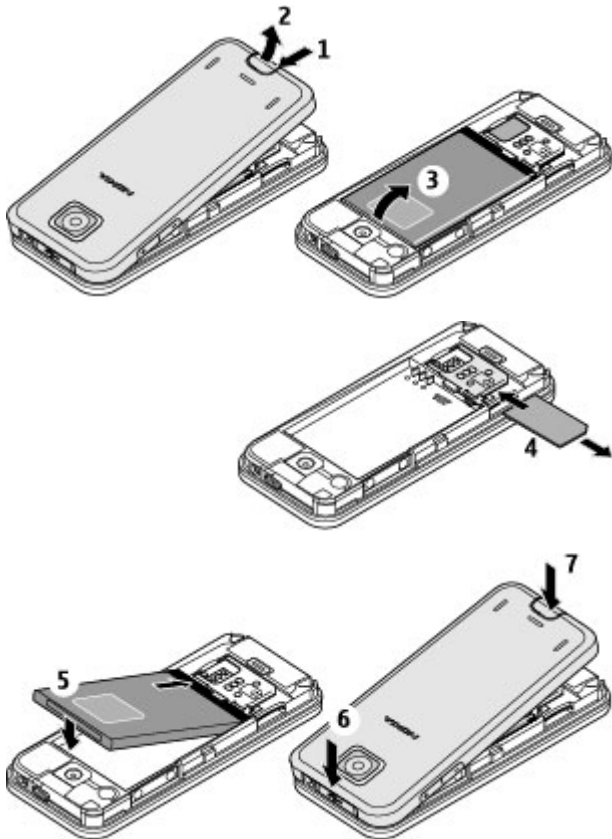

microSD-kaardi paigaldamine

Kasutage ainult neid microSD-mälukaarte, mis on Nokia poolt selle seadme jaoks heakskiidetud. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Telefon toetab kuni 4 GB microSD-kaarte.

1. Eemaldage telefoni tagakaas.
2. Paigutage kaart microSD-kaardi pessa nii, et kontaktelemendid jääksid allapoole, ning lükake kaart klõpsatusega paigale.
3. Paigaldage tagakaas.



microSD-kaardi eemaldamine



NB! Ärge võtke MMC-kaarti seadmest välja sellise toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.

microSD-kaardi saate välja võtta või asendada ka telefoni kasutamise ajal, seadet välja lülitamata.

1. Veenduge, et ükski rakendus ei kasuta parasjagu microSD-mälukaarti.
2. Eemaldage telefoni tagakaas.
3. microSD-kaardi pesast vabastamiseks vajutage kergelt kaardile ja eemaldage see.

Aku laadimine

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on laadijad AC-3 ja AC-4.



Hoiatus: Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

1. Ühendage laadija vooluvõrku.

Alustamine

2. Ühendage laadija kaabel telefoni vastavasse pesa. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmega välja helistada.

Laadimise kestus sõltub kasutatavast laadijast. Aku BL-4CT laadimiseks laadijaga AC-4 kulub telefoni ooterežiimis ligikaudu 1,5 tundi.



Antenn



Märkus. Seadmel võib olla nii sisseehitatud kui ka väline antenn. Nagu kõigi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Sellise antenni puudutamine mõjutab sidekvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning vähendada aku kasutusaega.

Pildil on antennipiirkond tähistatud halli värviga.



Peakomplekt



Hoiatus: Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Kui ühendate Nokia AV ühenduspesa mõne muu välisseadme või peakomplekti peale nende, mis on Nokia poolt selle seadme jaoks heaks kiidetud, pöörake helitugevusele erilist tähelepanu.



Hoiatus: Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Ärge ühendage tooteid, mis väljastavad väljundsignaale, sest see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV ühenduspesa pingelikeid.

Esikaane ja klahvistiku vahetamine


Eemaldage tagakaas. [Vt "SIM-kaardi ja aku paigaldamine", lk 11.](#)

Esikaane eemaldamiseks suruge kinnitusklabreid õrnalt väljapoole ning tõmmake telefoni sisu esikaane küljest lahti.

Klahvistiku vahetamiseks suruge see eestpoolt kaane küljest lahti ning paigaldage uus.

Esikaane kinnitamiseks asetage telefoni sisu kaane sisse. Veenduge, et kõik klambrid on korralikult paigale kinnitunud.

Paigaldage tagakaas.

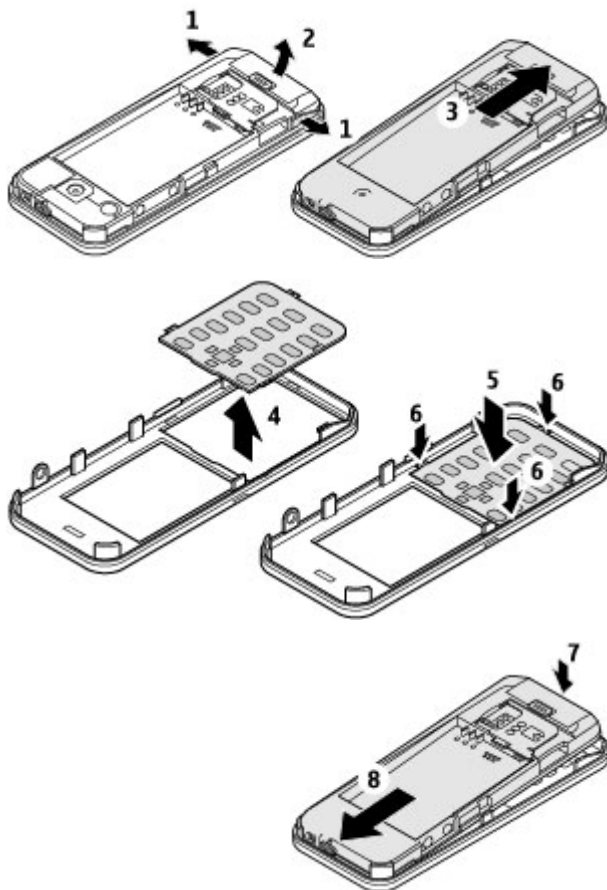


Kaelapael

1. Eemaldage taga- ja esikaas.


Alustamine

2. Kinnitage kaelapael konksu ümber ja tõmmake see pingule.
3. Paigaldage taga- ja esikaas.

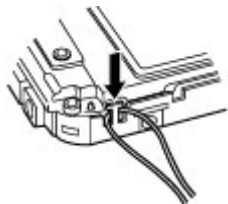


Andmesidekaabel

Galeriis leiduvate piltide ja vestlussõnumite kuvamiseks teleriekraanil ühendage telefoni AV-liidesega Nokia videokaabel CA-92U. Kaabli teleriga ühendamisel pöörake tähelepanu pistikute ja pesade värvidele. See funktsioon pole mõeldud videoklippide vaatamiseks.

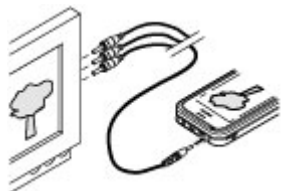

Värv	Signaal
Valge	Analoogkanal, vasak
Punane	Analoogkanal, parem
Kollane	Liitvideo

Seadme klahvid ja muud osad

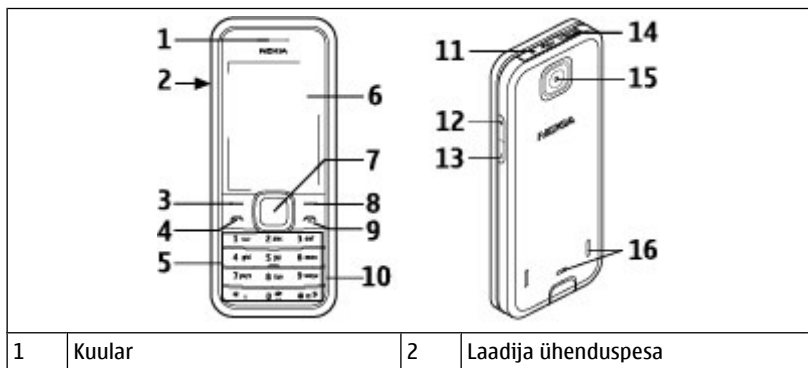

3	Vasakpoolne valikuklahv	4	Helistamisklahv
5	Klahvistik	6	Ekraan
7	Navi™-nupp (edaspidi "juhtnupp")	8	Parempoolne valikuklahv
9	Toite- ja lõpetamisklahv	10	Mikrofon
11	Micro-USB-liides	12	Helitugevuse suurendamise klahv
13	Helitugevuse vähendamise klahv	14	Nokia AV-liides (2,5 mm)
15	Kaamera objektiiv	16	Valjuhääldi

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisse- või väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all.

Kui telefon küsib PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood (ekraanil kuvatakse ****).


Telefon võib paluda seada õigeks kellaaeg ja kuupäev. Sisestage kohalik kellaaeg, valige ajatsoon vastavuses Greenwichi ajaga (GMT), seejärel sisestage kuupäev. [Vt "Kuupäev ja kellaaeg", lk 32.](#)

Telefoni esmakordsel sisselülitamisel võidakse teil paluda hankida oma teenusepakujalt konfiguratsiooniseaded (võrguteenus). Lisateavet on valiku **Ühenda oper. toega** kirjelduses. Vt teema ["Konfigureerimine"](#) lk 37 ja ["Konfiguratsiooniseadete teenus"](#) lk 9.

Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning midagi pole ekraanile sisestatud, on telefon ooterežiimis.

Ekraan

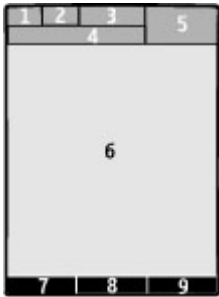1	Mobiilsidevõrgu signaalitugevus 	
2	Aku laetus 	
3	Tähised	
4	Võrgu nimetus või operaatori logo	
5	Kell	
6	Ekraan	
7	Vasaku valikuklahvi funktsioon	
8	Juhtnupu funktsioon	
9	Parema valikuklahvi funktsioon	

Vasaku ja parema valikuklahvi funktsiooni saab muuta. [Vt "Vasak ja parem valikuklahv", lk 32.](#)

Energia säästmine

Telefonil on olemas funktsioonid **Toitesäästja** ja **Puhkerežiim**, mis aitavad säästa akut ooterežiimis, kui ei vajutata ühtki klahvi. Need funktsioonid võivad olla sisse lülitatud. [Vt "Ekraan", lk 31.](#)

Aktiivne ooterežiim

Aktiivses ooterežiimis kuvatakse ekraanil loend valitud funktsioonidest ning andmest, millele on võimalik otse juurde pääseda.

Aktiivse ooterežiimi sisse- ja väljalülitamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Ekraan** > **Aktiivne ooterežiim** > **Aktiivne ooterežiim**.

Loendis liikumiseks vajutage aktiivses ooterežiimis juhtnuppu üles või alla ja valige **Vali** või **Kuva**. Noolled näitavad, et on võimalik saada lisateavet. Liikumise lõpetamiseks valige **Välju**.

Aktiivse ooterežiimi sättimiseks ja muutmiseks valige **Valikud**.

Otseteed ooterežiimis

Valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Liikuge numbrile või nimele ja vajutage numbril helistamiseks uuesti helistamisklahvi.

Veebibrauseri avamiseks hoidke all klahvi **0**.

Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi **1**.

Klahve saab kasutada otseteena. [Vt "Numbrivalimise otseteed", lk 21.](#)

Tähised

 lugemata sõnumid

 saatmata ja tühistatud sõnumid või sõnumid, mille saatmine nurjus.

 vastamata kõne

 Klahvistik on lukustatud.

 Telefon ei helise saabuva kõne ega lühisõnumi puhul.

 Äratuskell on aktiveeritud.

 /  Telefon on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrgus.

 /  Loodud on GPRS- või EGPRS-ühendus.

 /  GPRS- või EGPRS-ühendus on ootel.

 Bluetooth on sisse lülitatud.

 Kui teil on kaks abonentnumbrit, tähendab see tähis, et valitud on teine kõneliin.

 Kõik saabuvasid kõned suunatakse teisele numbrile.

 Kasutusel on suletud rühma kõnepiirang.

 Valitud on ajastatusega profiil.

Lennurežiim

Kasutage lennurežiimi kõigi raadiosagedusel töötavate funktsioonide desaktiveerimiseks kohtades, kus raadiolaineid tuleb vältida, näiteks lennukis ja haiglas. Pääsete endiselt ligi vallasrežiimi mängudele, kalendriks ja telefoninumbritele. Kui lennurežiim on aktiivne, kuvatakse tähis .

Lennurežiimi aktiveerimiseks või seadistamiseks valige **Menüü > Seaded > Profiilid > Lennuprofiil > Aktiveeri** või **Muuda**.

Lennurežiimi väljalülitamiseks valige mõni muu profiil.

Hädaabikõne lennurežiimis

Sisestage hädaabinumber, vajutage helistamisklahvi ja teate **Kas väljuda lennuprofiilist?** kuvamisel valige **Jah**.

 **Hoiatus:** Lennurežiimis ei saa helistada (ka mitte hädaabinumbriks), kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood. Kui soovite helistada hädaabinumbriks lukus seadmelt ja lennurežiimis, on võimalik, et saate sisestada lukukoodi väljale seadmesse programmeeritud hädaabinumbri ja valida Call. Seade teatab, et toimub lennurežiimist väljumine hädaabikõne algatamiseks.

Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks valige **Menüü** ja vajutage 3,5 sekundi jooksul klahvi *, et klahvistik lukustada.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul klahvi *. Kui funktsioon **Klahvide turvalukust.** on sisse lülitatud, siis sisestage vastava nõude korral turvakood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistiku korral vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Veel saab kasutada funktsioone **Autom. klahvilukk** ja **Klahvide turvalukust.** [Vt "Telefon", lk 35.](#)

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbriks.

Funktsioonid ilma SIM-kaardita

Mõnda telefoni funktsioonidest saab kasutada ka ilma SIM-kaarti paigaldamata (näiteks muusikaleier, raadio, mängud ja andmeedastus ühilduva arvuti või muu ühilduva seadmega). Mõned funktsioonid kuvatakse menüüs tuhmilt ja neid ei saa kasutada.

3. Kõned

Helistamine

Helistada saab mitmel viisil.

- Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga ja vajutage helistamisklahvi.
Rahvusvahelise kõne eesliite (märk "+") asendab riigist väljahelistamise koodi) sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi *; seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.
- Valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage ooterežiimis üks kord helistamisklahvi. Valige soovitud number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.
- Otsige menüüsse **Kontaktid** salvestatud nime või telefoninumbrit. [Vt "Kontaktisikute haldamine", lk 28.](#)

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage helitugevuse reguleerimisklahvi üles või alla.

Kõne vastuvõtmine või lõpetamine

Saabuva kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi. Helina vaigistamiseks valige **Hääletu**.

Numbrivalimise otseteed

Esmaalt määrake ühele numbriklahvidest 2 kuni 9 soovitud telefoninumber. [Vt "Numbrivalimise otseteede määramine", lk 30.](#)

Kasutage numbrivalimise otsetee abil helistamiseks üht järgmistest võimalustest.

- Vajutage numbriklahvi ja seejärel helistamisklahvi.
- Kui on valitud **Menüü** > **Seaded** > **Kõne** > **Kiirvalimine** > **Sisse**, siis hoidke numbriklahvi all.

Häälvalimine

Helistamiseks piisab telefoni kontaktisikute loendisse salvestatud nime lausumisest.

Et häälkäsklused sõltuvad keelest, tuleb enne häälvalimise kasutamist valida **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** > **Keele seaded** > **Tuvastatav keel** ja kasutatav keel.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainult häälvalimisele.

1. Hoidke ooterežiimis all paremat valikuklahvi või helitugevuse vähendamisklahvi. Kostab lühike toon ja ekraanile ilmub teade **Palun rääkige**.
2. Õelge kontaktisiku nimi, kellele soovite helistada. Kui telefon tundis tunnussõna ära, kuvatakse loend sobivate vastetega. Telefon esitab loendi esimesele vastele määratud häälkäskluse. Kui see ei ole õige käsk, liikuge järgmisele kirjele.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Teabe saamiseks nende kasutatavuse kohta võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Kõne ajal valige esmaalt **Valikud** ja seejärel kasutage alltoodud võimalusi.

Kõne valikuteks on **Sulge mikrofoni** või **Ava mikrofoni**, **Kontaktid**, **Menüü**, **Lukusta klahvid**, **Lindista**, **Hääle selgus**, **Kõlar** või **Telefon**.

Võrgu valikuteks on **Vasta** või **Keeldu**, **Ootele** või **Ootel**, **Uus kõne**, **Liida konverentsiga**, **Lõpeta kõne**, **Lõpeta kõik kõned** ja alltoodud valikud.

- **Saada DTMF** — toonsignaalide saatmine.
- **Vaheta** — aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamine.
- **Siirda** — ootel oleva kõne ühendamine aktiivse kõnega ja oma ühenduse katkestamine.
- **Konverents** — konverentskõne algatamine.
- **Omavaheline kõne** — eravestlus konverentskõne ajal.



Hoiatus: Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

4. Teksti kirjutamine

Tekstirežiimid

Teksti sisestamiseks (näiteks sõnumite kirjutamiseks) on kaks viisi: sõnastikupõhine ja tavaline tekstisisestus.

Teksti sisestamise ajal tuleb tavalise ja sõnastikupõhise tekstisisestuse vahetamiseks hoida all klahvi **Valikud**. Tavalist tekstisisestust tähistab  ja sõnastikupõhist tekstisisestust . Sõnastikupõhine tekstisisestus ei toeta kõiki keeli.

Täheregistreid märgivad tähised ,  ja . Täheregistri vahetamiseks vajutage klahvi **#**. Täherežiimist numbrirežiimi (selle tähiseks on ) lülitumiseks hoidke all klahvi **#** ja seejärel valige **Numbrirežiim**. Numbrirežiimist täherežiimi lülitumiseks hoidke all klahvi **#**.

Kirjutuskeele määramiseks valige **Valikud** > **Kirjutamiskeel**.

Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve **2** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud tärk. Kasutatavad märgid sõltuvad valitud kirjutuskeelest.

Kui järgmine tärk asub samal klahvil, oodake, kuni kuvatakse kursor ja sisestage tärk.

Levinumate kirjavahemärkide ja erimärkide kasutamiseks vajutage korduvalt numbriklahvi **1** või vajutage klahvi *****, et valida erimärk.

Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus põhineb sisseehtitud sõnastikul, kuhu saab ka uusi sõnu lisada.

1. Alustage sõna kirjutamist klahvidega **2** kuni **9**. Tähe sisestamiseks vajutage klahvi ainult üks kord.
2. Et kinnitada sõna tühiku lisamise teel, vajutage **0**.
 - Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi ***** ja valige sõna loendist.
 - Kui sõna järel kuvatakse märk "?", puudub sõnastikus sõna, mida soovite kirjutada. Sõna sõnastikku lisamiseks valige **Üksaaval**. Sisestage sõna tavalise tekstisisestusmeetodi abil ja valige **Salvesta**.
 - Liitsõnade kirjutamiseks sisestage sõna esimene osa ja selle kinnitamiseks vajutage parempoolset sirvimisklahvi. Kirjutage sõna viimane osa ja kinnitage sõna.
3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

5. Menüüdes liikumine

Telefonil on lai valik funktsioone, mis on jaotatud menüüdesse.

1. Menüü kasutamiseks valige **Menüü**.
2. Lehitsega menüüd ja valige mõni võimalustest (näiteks **Seaded**).
3. Kui valitud menüü sisaldab veel alammenüüsid, valige üks neist (näiteks **Kõne**).
4. Kui valitud menüüs on alammenüüd, korrake sammu 3.
5. Leidke sobiv seade.
6. Tagasi eelmisele menüütasemele pöördumiseks valige **Tagasi**.

Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

Menüükuva muutmiseks valige **Valikud** > **Põhimenüü vaade** > **Loend, Pildivaade, Siltidega pildivaade** või **Sakk**.

Menüü ümberkorraldamiseks liikuge teiseldatavale menüüle ja valige **Valikud** > **Korralda** > **Teisalda**. Liikuge kohale, kuhu soovite menüü paigutada, ja valige **OK**. Muudatuse salvestamiseks valige **Valmis** > **Jah**.

6. Sõnumid

Te saate lugeda, koostada, saata ja salvestada lühi- ning multimeediumsõnumeid, e-kirju ning heli- ja välksõnumeid. Sõnumiteenuseid saab kasutada vaid võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral.

Lühi- ja multimeediumsõnumid

Te saate koostada sõnumi ja soovi korral lisada sellele näiteks pildi. Faili manustamisel muudab telefon lühisõnumi automaatselt multimeediumsõnumiks.

Lühisõnumid

Seade toetab selliste lühisõnumite saatmist, mille märkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele (nt hiina keelele) iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning seetõttu on ühes sõnumis saadetavate märkide arv väiksem.

Ekraani ülaosas paiknev tähis näitab allesjäänud märkide arvu ja saatmiseks vajalike sõnumite arvu.

Enne lühisõnumite või SMS-e-kirjade saatmist tuleb salvestada sõnumikeskuse number. Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Sõnumi seaded** > **Lühisõnumid** > **Sõnumikeskused** > **Lisa keskus**, sisestage nimi ja teenusepakkujalt saadud number.

Multimeediumsõnumid

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, pilte ning heli- ja videolõike.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi mahtu. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Teavet multimeediumsõnumite (MMS) teenuse kättesaadavuse ja tellimise kohta saate teenusepakkuvalt. Samuti võite laadida alla konfiguratsiooniseaded. [Vt "Nokia tugiteenused", lk 10.](#)

Lühi- või multimeediumsõnumi koostamine

1. Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Koosta sõnum** > **Sõnum**.
2. Vastuvõtjate lisamiseks liikuge **Adressaat**: väljale ja sisestage vastuvõtja number või e-posti aadress, või valige **Lisa**, et leida vastuvõtjad olemasolevatest valikutest. Adressaatide ja teemade lisamiseks ning saatmissuvandite määramiseks valige **Valikud**.
3. Liikuge väljale **Tekst**: ja sisestage sõnumi tekst.
4. Sõnumile sisu lisamiseks liikuge ekraani allosas asuvale manuste ribale ning valige soovitud sisutüüp.
5. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Sõnumi tüüp on näidatud ekraani ülaosas ning muutub automaatselt vastavalt sõnumi sisule.

Teenusepakkujad võivad esitada arve erinevalt, sõltuvalt sõnumi tüübist. Lisateavet küsige teenusepakkuvalt.

Sõnumi lugemine ja sellele vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. E-kirjad või multimeediumsõnumi manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Sõnumi saabumisel annab telefon sellest märku. Sõnumi vaatamiseks vajutage **Näita**. Kui teile saabus mitu sõnumit, valige sisendkastist vajalik sõnum, ja vajutage **Ava**. Sõnumi kõigi osade vaatamiseks kasutage juhtnuppu.

Vastussõnumi koostamiseks valige **Vasta**.

Sõnumi saatmine

Sõnumi saatmine

Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Telefon salvestab sõnumi kausta **Saatmiseks** ja alustab selle saatmist.



Märkus. Seadme ekraanil kuvatav sõnumi saatmist kinnitav ikoon või tekst ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.

Kui sõnumi saatmisel tekkis tõrge, üritab telefon sõnumit mõne korra uuesti saata. Kui need katsed nurjuvad, jääb sõnum kausta **Saatmiseks**. Kaustas **Saatmiseks** olevate sõnumite saatmise tühistamiseks valige **Valikud** > **Tühista saatmine**.

Saadetud sõnumite salvestamiseks kausta **Saadetud** valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Sõnumi seaded** > **Üldseaded** > **Salvesta saadetud**.

Sõnumite paigutamine

Telefon salvestab vastuvõetud sõnumid kausta **Sisse**. Paigutage oma sõnumid salvestatud sõnumite kausta.

Kausta lisamiseks, ümbernimetamiseks või kustutamiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Salvestatud** > **Valikud**.

E-post

Telefoni abil pääsete ligi oma POP3 või IMAP4 e-posti kontole, et e-kirju lugeda, kirjutada ja saata. Kõnealune e-posti rakendus erineb SMS-e-posti funktsioonist.

Enne e-posti kasutamist peab teil olema e-posti konto ja õiged seaded. E-posti konto olemasolu ja seadete kontrollimiseks võtke ühendust e-posti teenuse pakkujaga. E-posti konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. [Vt "Konfiguratsiooniseadete teenus", lk 9.](#)

E-posti seadistusviisard

Kui telefoni e-posti seaded on määramata, käivitub e-posti seadistusviisard automaatselt. Et käivitada seadistusviisard täiendava e-posti konto jaoks, valige **Menüü** > **Sõnumside** ja olemasolev e-posti konto. E-posti seadistusviisardi käivitamiseks valige **Valikud** > **Lisa postkast**. Järgige kuvatavaid juhendeid.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

E-kirja võib kirjutada enne e-posti teenusega ühenduse loomist.

1. Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Koosta sõnum** > **E-kiri**.
2. Kui telefonis on määratletud mitu e-posti kontot, valige konto, mille kaudu soovite selle kirja saata.
3. Sisestage aadressaadi e-posti aadress ja kirja teema ning kirjutage e-kiri. Faili lisamiseks valige **Lisa** ja kasutage olemasolevaid valikuid.

4. E-kirja saatmiseks valige **Saada**.

E-kirja lugemine ja sellele vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. E-kirja päiste allalaadimiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** ja oma e-posti konto.
2. E-kirja ja manuste allalaadimiseks valige e-kiri ja vajutage **Ava** või **Too**.
3. E-kirjale vastamiseks või selle edastamiseks valige **Valikud**.
4. Ühenduse lõpetamiseks e-posti kontoga valige **Valikud** > **Katkesta ühendus**. Ühendus e-posti kontoga lõpeb automaatselt pärast teatud jõudeoleku aega.

Uue e-kirja teavitus

Telefon võib kontrollida teie e-posti kontot automaatselt teatud aja tagant ja teavitada uute e-kirjade saabumisest.

1. Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Sõnumi seaded** > **E-kirjad** > **Muuda postkaste**.
2. Valige oma e-posti konto, **Allalaadimisseaded** ja kasutage alltoodud valikuid.
 - **Postkasti uuendusint.** — e-posti konto kontrollimise sageduse määramine telefoni jaoks.
 - **Automaatne toomine** — uute e-kirjade automaatne allalaadimine e-posti kontolt.
3. Uue e-kirja teavituse sisselülitamiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Sõnumi seaded** > **E-kirjad** > **Uue e-kirja teatis** > **Sisse**.

Välksõnumid

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil.

1. Välksõnumi koostamiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Koosta sõnum** > **Välksõnum**.
2. Sisestage aadressaadi telefoninumber, kirjutage sõnum (kõige rohkem 70 märki) ja valige **Saada**.

Nokia Xpressi helisõnumid

Multimeediumsõnumi teenuse abil saab mugavalt helisõnumeid koostada ja saata.

1. Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Koosta sõnum** > **Helisõnum**. Avaneb diktofon.
2. Salvestage oma sõnum. [Vt "Diktofon", lk 43.](#)
3. Sisestage väljale **Adressaat**: üks või enam telefoninumbrit või valige **Lisa**, et numbrit otsida.

4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Kiirsuhtlus

Sõnumside (IM, võrguteenus) abil saate saata lühikesi tekstisõnumeid võrgus olevatele kasutajatele. Teenus on vaja tellida ning end tuleb registreerida soovitud sõnumsideteenuse kasutajaks. Teavet nende teenuste kättesaadavuse ja hindade kohta ning kasutusjuhiseid küsige oma teenusepakkujalt. Menüüd võivad sõltuvalt sõnumsideteenuse pakkujast olla erinevad.

Teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Sõnumside** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Infosõnumid, SIM-i sõnumid ja teenuse juhtimise käsklused

Infosõnumid

Võite teenusepakkujalt võtta vastu sõnumeid mitmesugustel teemadel (võrguteenus). Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Infosõnumid** ja kasutage olemasolevaid valikuid.

Teenuse juhtkäsud

Teenuse juhtkäskude abil saab koostada teenusepäringuid (näiteks võrguteenuste sisselülitamise käske), mida nimetatakse ka USSD-käskudeks, ja neid teenusepakkujale saata.

Teenusepäringu koostamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Teenuse juhtim..** Täpsemat teavet saate teenusepakkujalt.

SIM-i sõnumid

SIM-i sõnumid on SIM-kaardile salvestatud lühisõnumid. Neid sõnumeid saab kopeerida või teisaldada SIM-kaardilt telefoni mällu, kuid mitte vastupidi.

SIM-i sõnumite lugemiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Valikud** > **SIM-i sõnumid**.

Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi **1**.

Kõneposti numbri muutmiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Kõnepost** > **Kõneposti number**.

Sõnumiseaded

Sõnumifunktsioonide seadistamiseks valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded**.

- **Üldseaded** — telefoni seadistamine saadetud sõnumeid salvestama, vanemate sõnumite ülekirjutamise lubamine sõnumimälu täis saamisel ning sõnumitega seotud muude eelistuste määramine.
- **Lühisõnumid** — saateraportite lubamine, sõnumikeskuse seadistamine SMS-i ja SMS-e-posti jaoks, märgitoe tüübi valimine ning muude seotud lühisõnumitega eelistuste määramine.
- **MMS-sõnumid** — saateraportite lubamine, multimeediumsõnumite välimuse seadistamine, multimeediumsõnumite ja reklaamide vastuvõtu lubamine ning multimeediumsõnumitega seotud muude eelistuste määramine.
- **E-kirjad** — e-posti vastuvõtu lubamine, e-kirjades kasutatava pildisuuruse ning muude e-postiga seotud eelistuste määramine.

7. Kontaktisikud

Nimed ja telefoninumbri saab kontaktisiku kirjetena telefoni ja SIM-kaardi mällu salvestada ning neid sealt helistamiseks või sõnumi koostamiseks otsida ja ekraanile tuua.

Kontaktisikute haldamine

Mälu valimine kontaktisikute jaoks

Telefoni mällu saab salvestada kontaktkirjed koos lisateabe, näiteks erinevate telefoninumbrite ja tekstimärkmetega. Piiratud hulga kontaktkirjetele saate lisada ka pildi, helina või videolõigu.

SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri. SIM-kaardi mällu salvestatud kontaktkirjeid tähistab .

1. Et valida kontaktisikute salvestamiseks SIM-kaart, telefoni mälu või mõlemad, tuleb valida **Menüü > Kontaktid > Seaded > Mälu valik**.
2. Kontaktisikute otsimiseks mõlemast mälust valige **Telefon ja SIM**. Kontaktisikute salvestamisel kasutatakse salvestamiseks telefoni mälu.

Numbrit ja nime salvestamine

Nime ja telefoninumbri salvestamiseks valige **Menüü > Kontaktid > Nimed > Valikud > Lisa uus kontakt**.

Andmete lisamine ja muutmine

Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt vaikenumbriks ning seda näitab numbrit tüüpi tähist ümbritsev raam (näiteks ). Valides nime (näiteks helistamiseks), kasutab telefon alati põhinumbrit, kui eelnevalt pole teist numbrit valitud.

Otsige üles kontaktisik, kelle kohta soovite andmeid lisada, valige **Andmed** > **Valikud** > **Lisa andmed** ja kasutage olemasolevaid valikuid.

Kontaktisiku otsimine

Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Nimed** ja lehitsege kontaktisikute loendit või sisestage otsitava nime esitähed.

Kontaktisiku kopeerimine või teisaldamine SIM-kaardile või telefoni mällu

1. Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Nimed**.
2. Valige kopeeritav või teisaldatav kontaktisik ja **Valikud** > **Kopeeri kontakt** või **Teisalda kontakt**.

Mitme kontaktisiku kopeerimine või teisaldamine SIM-kaardile või telefoni mällu

1. Valige esimene kopeeritav või teisaldatav kontaktisik ja **Valikud** > **Märgi**.
2. Märkige teised kontaktisikud ja valige **Valikud** > **Kopeeri märgitud** või **Teisalda märgitud**.

Kõigi kontaktisikute kopeerimine või teisaldamine SIM-kaardile või telefoni mällu

Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Kop. kontaktid** või **Teis. kontaktid**.

Kontaktisikute kustutamine

Otsige üles soovitud kontaktisik ja valige **Valikud** > **Kustuta kontakt**.

Et kustutada telefoni või SIM-kaardi mälust kõik kontaktisikud ja nendega seotud andmed, valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Kust. kõik kont.** > **Telefonimälust** või **SIM-kaardilt**.

Kontaktisiku andmetesse salvestatud numbri, tekstilise märkme või pildi kustutamiseks otsige üles vastava kontaktisiku kirje ja valige **Andmed**. Liikuge soovitud andmetele ning valige **Valikud** > **Kustuta** ja kasutage olemasolevaid võimalusi.

Kontaktisikute rühma loomine

Kontaktisikud saab jagada erineva helina ja rühmapildiga helistajarühmadesse.

1. Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Rühmad**.
2. Uue rühma loomiseks valige **Lisa** või **Valikud** > **Lisa uus rühm**.
3. Sisestage rühma nimi, valige soovi korral pilt ja helin ning seejärel valige **Salvesta**.
4. Kontaktisikute rühma lisamiseks valige rühm ja **Kuva** > **Lisa**.

Visiitkaardid

Ühilduvate ning vCardi standardit toetavate seadmete abil saab isiku kontaktandmeid saata ja vastu võtta.

Kõnelogi

Visiitkaardi saatmiseks otsige üles soovitud kontaktisik ja valige **Andmed** > **Valikud** > **Saada visiitkaart**.

Kui teile on saadetud visiitkaart, valige **Näita** > **Salvesta**, et salvestada visiitkaart telefoni mällu.

Numbrivalimise otseteede määramine

Määrake telefoninumber otseteena numbriklahvidele 2 kuni 9.

1. Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Kiirklahvid** ja liikuge numbriklahvile.
2. Valige **Määra**. Kui sellele klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > **Muuda**.
3. Sisestage number või otsige kontaktisikut.

8. Kõnelogi

Kõnede kohta teabe vaatamiseks valige **Menüü** > **Kõnelogi**. Saadaval võivad olla järgmised valikud.

- **Kõnelogi** — viimaste vastamata ja vastuvõetud kõnede ning valitud numbrite vaatamine ajalisel järjekorras.
- **Vastam. kõned, Vastatud kõned** või **Valitud numbrid** — teave viimaste kõnede kohta.
- **Sõn. adressaadid** — nende kontaktisikute vaatamine, kellele olete hiljuti sõnumeid saatnud.
- **Kõnede kestus, Mahuloendur** või **Paketts. taimer** — üldteabe vaatamine hiljutise side kohta.
- **Sõnumilogi** või **Sünkr.logi** — saadetud ja vastuvõetud sõnumite või sünkroonimiste arvu vaatamine.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.



Märkus. Hoolduse või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõned loendurid, sealhulgas ka seadme ekspluatatsiooniea loenduri.

9. Seaded

Profiilid

Teie telefonis on eri seadekomplektid ehk profiilid, mida saab helinate abil erineva ümbruse ja olukorra jaoks kohendada.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid** ja soovitud profiil ning kasutage alltoodud võimalusi.

- **Aktiveeri** — valitud profiili aktiveerimine.
- **Muuda** — profiili seadete muutmine.
- **Ajastatud** — profiili aktiivseks määramine kuni lõpuajani. Kui määratud aeg lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.

Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Teemad** ja kasutage alltoodud võimalusi.

- **Vali teema** — Avage kaust **Teemad** ja valige teema.
- **Teemade lingid** — Kui soovite veel teemasid alla laadida, avage linkide loend.

Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili heliseadeid.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Toonid**. Samad seaded leiata ka menüüst **Profiilid**.

Kui valite helinale kõige suurema helitugevuse, jõuab helitugevus selle tasemeni mõne sekundi pärast.

Ekraan

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ekraan** ja kasutage olemasolevaid valikuid.

- **Taustpilt** — ooterežiimi taustapildi lisamine.
- **Aktiivne ooterežiim** — aktiivse ooterežiimi aktiveerimine, sätimine ja isikupärastamine.
- **Fondi värv ooterežiim** — ooterežiimi kirja värvi valimine.
- **Juhtnupu ikoonid** — juhtnupu otseteede ikoonide kuvamine ooterežiimis, kui aktiivne ooterežiim on välja lülitatud.
- **Teatise üksikasjad** — andmete kuvamine vastamata kõnede ja sõnumiteatiste puhul.
- **Pimenduspiil** — pimenduspiildi loomine ja määramine.
- **Toitesäästja** — ekraani automaatne hämaraks muutmine ning kuupäeva ja digitaalse kella kuvamine, kui ühtki telefoni funktsiooni kindla aja jooksul ei kasutata.
- **Puhkerežiim** — ekraani automaatne väljalülitamine, kui ühtki telefoni funktsiooni kindla aja jooksul ei kasutata.
- **Kirjasuurus** — sõnumite, kontaktisikute ja veebilehtede puhul kasutatava kirjasuuruse määramine.
- **Operaatori logo** — operaatori logo kuvamine.
- **Kärjeteabe kuvamine** — kärjetunnuse kuvamine, kui see on võrgust kättesaadav.

Kuupäev ja kellaeg

Kella tüübi, kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva seadete muutmiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Kuupäev ja kell**.

Teise ajavööndisse reisimisel valige **Menüü** > **Seaded** > **Kuupäev ja kell** > **Kuup. ja kella seaded** > **Ajavöönd**: ja liikuge juhtnupu abil vasakule või paremale, et valida oma asukoha ajavöönd. Kellaag ja kuupäev määratakse ajavööndi järgi, mis võimaldab kuvada lühi- või multimeediumsõnumite õiget saatmis- või vastuvõtuaega.

Näiteks GMT -5 tähistab New Yorgi (USA) ajavööndit, mis on 5 tundi Greenwichist/Londonist (UK) läänes.

Minu otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

Vasak ja parem valikuklahv

Loendist funktsiooni valimiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed** > **Vasak valikuklahv** või **Parem valikuklahv**.

Kui vasaku valikuklahvi funktsiooniks on **Ava**, siis valige mingi funktsiooni aktiveerimiseks ooterežiimis **Ava** > **Valikud** ja kasutage järgnevaid valikuid.

- **Ava valikud** — funktsiooni lisamine või kõrvaldamine.
- **Korrasta** — funktsioonide ümberpaigutamine.

Muud otseteed

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed** ja kasutage järgnevaid valikuid.

- **Juhtnupp** — muude funktsioonide määramine juhtnupule (liikumisnupule) eelnevalt määratletud loendist.
- **Akt. ooterež. klahv** — aktiivse ooterežiimi aktiveerimiseks kasutatava juhtnupu liigutuse valimine.

Sünkroonimine ja varundus

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Sünkr. ja varund.** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Lülita tel. ümber** — Valitud andmete sünkroonimine või kopeerimine telefoni ja teise Bluetoothi kasutava telefoni vahel.
- **Varundamine** — Valitud andmete varukoopia loomine mälukaardile.
- **Varundustaaste** — Mälukaardile salvestatud varukoopia faili valimine ja selle taastamine telefoni. Teabe saamiseks valitud varukoopia faili kohta valige **Valikud** > **Andmed**.
- **Sünkr. serveriga** — Valitud andmete sünkroonimine või kopeerimine telefoni ja teise seadme, personaalarvuti või võrguserveri vahel (võrguteenus).

Ühenduvus

Telefonil on mitmeid funktsioone teiste seadmetega ühenduse loomiseks, et andmeid edastada ja vastu võtta.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni raadiolainete abil kuni kümne meetri (32 jala) kaugusel oleva Bluetooth-seadmega.

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 + EDR ning toetab järgmisi profile: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access ja serial port. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Täpsema teabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-ühenduse seadistamine

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth** ja sooritage järgmised toimingud.

1. Valige **Minu telefoni nimi** ja sisestage oma telefoni nimi.
2. Bluetooth-ühenduse aktiveerimiseks valige **Bluetooth > Sisse**.  näitab, et Bluetooth on aktiveeritud.
3. Telefoni ühendamiseks helitarvikuga valige **Otsi helitarvikuid**, seejärel valige seade, millega soovite ühenduda.
4. Telefoni ühendamiseks tööpiirkonnas oleva suvalise Bluetooth-seadmega valige **Seotud seadmed > Uus**.

Valige seade ja **Seo**.

Sisestage oma telefonis pääsukood (kuni 16 märki) ja võimaldage teises Bluetooth-seadmes ühenduse loomine.

Turvakaalutlustel võite oma seadmes Bluetoothi välja lülitada või valida funktsiooni **Telefoni leitavus** seadeks **Varjatud**. Kinnitage üksnes usaldusväärsete seadmete Bluetooth-ühenduse loomised.

Arvuti Interneti-ühendus

Ühilduva arvuti Interneti ühendamiseks ilma PC Suite'i tarkvarata kasutage Bluetoothi. Telefonis tuleb aktiveerida Interneti-ühendust võimaldav teenusepakkuja ja arvuti peab toetama Bluetoothi personaalvõrku (PAN). Pärast ühenduse loomist telefoni võrkupääsupunktiga (NAP) ja telefoni sidumist arvutiga loob telefon automaatselt Internetiga pakettandmesideühenduse.

Pakettandmeside

Üldine raadio-pakettandmeside teenus (GPRS – General Packet Radio Service) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga Interneti-protokolli põhise (IP – Internet Protocol) võrgu kaudu andmeid saata ja vastu võtta.

Et määratleda, kuidas teenust kasutada, valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Pakettandmeside > Pakettandmeside** ja kasutage alltoodud valikuid.

- **Vajadusel** — pakettandmesideühenduse loomine siis, kui mingi rakendus seda vajab. Ühendus katkeb, kui rakendus sulgub.
- **Pidevalt liinil** — automaatne ühendus pakettandmesidevõrguga telefoni sisselülitamisel.

Ühilduva personaalarvuti saab Bluetoothi või USB andmekaabli abil telefoniga ühendada ja kasutada telefoni modemina. Täpsemat teavet saate Nokia PC Suite'ist. [Vt "Nokia tugiteenused", lk 10.](#)

USB-andmekaabel

USB-andmekaablit saab kasutada andmeedastuseks telefoni ja ühilduva arvuti või PictBridge-toetusega printeri vahel.

Telefoni aktiveerimiseks andmete edastamise või pildi printimise jaoks ühendage andmekaabel ja valige režiim.

- **PC Suite** — kaabli kasutamine tarkvaraga PC Suite.
- **Print. ja meediumid** — telefoni kasutamine PictBridge'iga ühilduva printeri või ühilduva personaalarvutiga.
- **Andmetalletus** — ühendamine arvutiga, kus ei ole Nokia tarkvara, ja telefoni kasutamine andmesalvestusseadmena.

USB-režiimi muutmiseks valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > USB-kaabel** ja soovitud USB-režiim.

Nokia PC Suite

Tarkvara Nokia PC Suite abil saab hallata muusikapalu ning sünkroonida kontaktisikuid, kalendrikirjeid, ülesandeid ja märkmeid telefoni ja ühilduva arvuti või Interneti kaugserveri vahel (võrguteenus). Lisateavet ja tarkvara PC Suite võite saada Nokia veebisaidilt. [Vt "Nokia tugiteenused", lk 10.](#)

Kõne

Valige **Menüü > Seaded > Kõne** ja kasutage alltoodud võimalusi.

- **Kõnede suunamine** — saabuvate kõnede suunamine (võrguteenus). Kui mõned kõnepiirangu funktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik olla. [Vt "Turvameetmed", lk 37.](#)
- **Suvaklahviga vastam.** — saabunud kõne vastuvõtmine suvalise klahvi lühikese vajutusega. Selleks ei saa kasutada toitenuppu, vasakut ja paremat valikuklahvi ega lõpetamisklahvi.

- **Autom. kordusvalim.** — et telefon prooviks pärast ebaõnnestunud helistamiskatset kuni kümme korda uuesti samale numbrile helistada.
- **Hääle selgus** — kõne selguse parendamine, eriti mürarikas keskkonnas.
- **Kiirvalimine** — kiirklahvidele 2 kuni 9 määratud telefoninumbrite valimine vastava numbriklahvi allhoidmisega.
- **Koputus** — et võrk teavitaks teid poolelioleva kõne ajal saabuvast kõnest (võrguteenus).
- **Kokkuv. pärast kõnet** — kõne ligikaudse kestuse lühiajaline kuvamine pärast iga kõnet.
- **Saada minu helist. ID** — oma telefoninumbri näitamine neile, kellele helistate (võrguteenus). Kui soovite kasutada seadet, mille suhtes olete teenusepakkujaaga kokku leppinud, valige **Vaikimisi**.
- **Väljuvate kõnede liin** — liini 1 või liini 2 valimine väljuvate kõnede liiniks, kui SIM-kaart seda võimaldab (võrguteenus).

Telefon

Valige **Menüü > Seaded > Telefon** ja kasutage alltoodud võimalusi.

- **Keele seaded** — Telefoni ekraanikeele määramiseks valige **Telefoni keel**. Automaatne valib keele SIM-kaardil oleva teabe alusel. Häälkäskluste keele määramiseks valige **Tuvastatav keel**.
- **Mälu seis** — mälu kasutuse kontrollimine.
- **Autom. klahvilukk** — klahvistiku automaatne lukustamine eelnevalt määratud aja möödumisel, kui telefon on ooterežiimis ja ühtegi seadme funktsiooni pole kasutatud.
- **Klahvide turvalukust.** — turvakoodi küsimine klahviluku avamisel.
- **Hääletuvastus** — [Vt "Häälkäsklused", lk 35.](#)
- **Lennupäring** — telefon küsib sisselülitamisel iga kord, kas kasutada lennurežiimi. Lennurežiimis lülitatakse kõik raadioühendused välja.
- **Tervitustekst** — telefoni sisselülitamisel kuvatava tervitusteksti kirjutamine.
- **Telefoni uuendused** — tarkvarauuenduste vastuvõtmine teenusepakkujaalt (võrguteenus). See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla. [Vt "Tarkvara uuendamine raadio teel", lk 36.](#)
- **Operaatori valik** — piirkonnas kättesaadava mobiilsidevõrgu määramine.
- **Abitekstide aktiveer.** — valik, kas telefon kuvab abitekste või mitte.
- **Tervitusmuusika** — telefoni sisselülitamisel kõlab heli.
- **Kinnita SIM-toiming.** — [Vt "SIM-teenused", lk 50.](#)

Häälkäsklused

Häälkäskluse lausumisega saab kontaktisikutele helistada ja telefoni funktsioone kasutada.

Tunnussõnad sõltuvad keelest. Enne häälkäskluste kasutamist valige **Menüü > Seaded > Telefon > Keele seaded > Tuvastatav keel** ja oma keel.

Seaded

Telefoni hääletuvastusfunktsiooni harjutamiseks oma häälega valige **Menüü > Seaded > Telefon > Hääletuvastus > Hääletuvastusõpetus**.

Et aktiveerida mingi funktsiooni jaoks häälkäsklus, valige **Menüü > Seaded > Telefon > Hääletuvastus > Häälkäsklused**, mingi omadus ja järgnev funktsioon.

 näitab, et häälkäsklus on aktiivne.

Tunnussõna aktiveerimiseks valige **Lisa**. Aktiveeritud häälkäskluse esitamiseks valige **Esita**.

Häälkäskluste kasutamise kohta vaadake jaotist "[Häälvalimine](#)" lk21.

Häälkäskluste haldamiseks liikuge vastavale funktsioonile, valige **Valikud** ja kasutage alltoodud võimalusi.

- **Muuda** või **Eemalda** — häälkäskluse ümbernimetamine või desaktiveerimine.
- **Lisa kõik** või **Eemalda kõik** — kõigile häälkäskluste loendi funktsioonidele vastavate häälkäskluste aktiveerimine või desaktiveerimine.

Tarkvara uuendamine raadio teel

Teenusepakkuja võib tarkvarauuendused raadiosideühenduse kaudu otse telefoni saata (võrguteenus). See võimalus sõltub telefonist ega pruugi saada olla.

Tarkvarauuenduste allalaadimisel seadmesse võib teile teenusepakkuja võrgu kaudu väga palju andmeid saaduda. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Veenduge, et seadme aku on piisavalt laetud, või ühendage enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga laadija.



Hoiatus: Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiaid.

Tarkvarauuenduse seaded

Tarkvara ja konfiguratsiooni uuenduste lubamiseks või keelamiseks valige **Menüü > Seaded > Konfiguratsioon > Seadmehald. seaded > Teenusetarkv. uuend..**

Tarkvarauuenduse pärimine

1. Olemasolevate tarkvarauuenduste küsimiseks teenusepakkujalt valige **Menüü > Seaded > Telefon > Telefoni uuendused**.
2. Et kuvada kasutusel oleva tarkvara versioon ja kontrollida, kas see vajab uuendamist, valige **Praeg. tarkv. andmed**.
3. Tarkvarauuenduse allalaadimiseks ja installimiseks valige **Laadi tel. tarkv. alla**. Järgige kuvatavaid juhendeid.
4. Kui pärast allalaadimist loobuti installimisest, siis valige installimise käivitamiseks **Installi tarkv. uuendus**.

Tarkvara uuendamine võib kesta mitu minutit. Kui installimisel ilmneb probleeme, pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Lisaseadmed

See menüü või alltoodud valikud kuvatakse menüüsüsteemis vaid siis, kui telefoni kasutatakse või on kasutatud ühilduvate tarvikutega.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Lisatarvikud**. Valige lisaseade ja seadmest sõltuv valik.

Konfigureerimine

Telefoni saab konfigureerida teatud teenuste jaoks vajalike seadete abil. Need seaded võite saada ka teenusepakkujalt. [Vt "Konfiguratsiooniseadete teenus", lk 9.](#)

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Konfiguratsioon** ja kasutage alltoodud võimalusi.

- **Konfig. vaikeseaded** — telefoni salvestatud teenusepakkujate vaatamine ja vaikimisi kasutatava teenusepakkuja määramine.
- **Akt. vaikeseaded rak.** — kasutatavate rakenduste vaikimisi kehtivate konfiguratsiooniseadete aktiveerimine.
- **Eelistatud pöördusp.** — salvestatud pöörduspunktide vaatamine.
- **Ühenda oper. toega** — konfiguratsiooniseadete allalaadimine teenusepakkuja serverist.
- **Seadmehald. seaded** — telefoni tarkvarauuenduste allalaadimise lubamine või keelamine. See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla. [Vt "Tarkvara uuendamine raadio teel", lk 36.](#)
- **Oma konfig. seaded** — erinevate teenuste uute isiklike kontode käsitsi lisamine, aktiveerimine ja kustutamine. Uue isikliku konto lisamiseks valige **Lisa** või **Valikud** > **Lisa uus**. Valige teenuse tüüp ja sisestage vajalikud parameetrid. Isikliku konto aktiveerimiseks liikuge selle peale ja valige **Valikud** > **Aktiveeri**.

Turvameetmed

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Turvalisus** ja kasutage alltoodud võimalusi.

- **PIN-koodi küsimine** või **UPIN-koodi küsimine** — PIN- või UPIN-koodi küsimine telefoni igal sisselülitamisel. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.
- **PIN2-koodi taotlem.** — valik, kas telefoni PIN2-koodiga kaitstud funktsioonide kasutamiseks tuleb sisestada PIN2-kood või mitte. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.
- **Kõnepiirangu teenus** — telefonist välja- ja telefoni sissehelistamise piiramine (võrguteenus). Nõutav on piiranguparool.
- **Määratud numbrid** — valitud telefoninumbritele helistamise piiramine, kui SIM-kaart seda funktsiooni toetab. Kui lubatud numbrite funktsioon on sisse lülitatud, ei

Operaatori menüü

ole GPRS-ühendused võimalikud, välja arvatud juhul, kui saadate tekstisõnumeid üle GPRS-ühenduse. Sel juhul tuleb määratud numbrite loendisse lisada ka adressaadi telefoninumber ja sõnumikeskuse number.

- **Piiratud kasut.rühm** — isikute rühma määratlemine, kellele saab helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).
- **Turvataase** — Valige **Telefon**, et uue SIM-kaardi telefoni paigaldamisel küsitaks alati turvakoodi. Valige **Mälu**, et turvakoodi küsitaks juhul, kui valitakse SIM-kaardi mälu ja te soovite kasutatavat mälu vahetada.
- **Pääsukoodid** — turvakoodi, PIN-koodi, UPIN-koodi, PIN2-koodi või piiranguparooli muutmine.
- **Kood kasutusel** — valimine, kas aktiivne on PIN-kood või UPIN-kood.
- **Turvasertifikaadid** või **Kasut. sertifikaadid** — telefoni laaditud turva- või kasutajasertifikaatide loendi vaatamine. [Vt "Sertifikaadid", lk 49.](#)
- **Turvamooduli seaded** — valiku **Turvamooduli andm.** vaatamine, funktsiooni **Mooduli PIN-i küsim.** aktiveerimine või mooduli ja allkirja PIN-koodi muutmine. [Vt "Pääsukoodid", lk 9.](#)

Algseadete taastamine

Telefoni algseadete taastamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Taasta algseaded** ja kasutage järgnevaid valikuid.

- **Taasta ainult seaded** — kõigi muudetavate seadete taastamine kasutaja salvestatud andmete säilitamisega.
- **Taasta kõik** — kõigi muudetavate seadete taastamine kasutaja salvestatud andmete, näiteks kontaktisikute, sõnumite, meediumifailide ja aktiveerimisvõtmete kustutamisega.

10. Operaatori menüü

Saate kasutada võrguoperaatori teenuseid koondavat portaali. Lisateavet saate võrguoperaatorilt. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega. [Vt "Teenusesõnumite kaust", lk 49.](#)

11. Galerii

Te saate hallata fotosid, videolõike, muusikafaile, teemasid, pilte, helinaid, salvestisi ja vastuvõetud faile. Need failid salvestatakse telefoni mällu või lisatud mälukaardile ning neid saab kaustadesse paigutada.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, siirdamine või edasisaatmine võib olla takistatud.

Telefon toetab autoriõigustega kaitstud sisu kasutusvõtme süsteemi. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja -võtmega, kuna veebilehe sisud on tihti tasulised.

Kaustad ja failid

Kaustade loendi vaatamiseks valige **Menüü** > **Galerii**. Kaustas oleva failide loendi vaatamiseks valige vastav kaust ja **Ava**. Mälukaardi kaustade vaatamiseks faili teisaldamisel sirvige mälukaardile ja vajutage parempoolset sirvimisklahvi.

Piltide printimine

Telefon toetab Nokia XpressPrinti ja võimaldab printida .jpeg vorminguga pilte.

1. Ühendage telefon ühilduva printeriga andmekaabli abil või kui printer toetab Bluetoothi tehnoloogiat, siis saatke pilt printerisse Bluetoothi abil. [Vt "Bluetooth-raadiosidetehnoloogia", lk 33.](#)
2. Valige printitav pilt ja seejärel **Valikud** > **Prindi**.

Mälukaart

Mälukaarti saab kasutada multimeediumifailide (näiteks videolõikude, muusikapalade, helifailide ja piltide) ning sõnumiandmete talletamiseks.

Mälukaardile võidakse salvestada mõned menüü **Galerii** kaustad koos telefonis kasutatava sisuga (näiteks **Teemad**).

Mälukaardi vormindamine

Mõned tarnitavatest mälukaartidest on eelvormindatud, teised vajavad vormindamist. Mälukaardi vormindamisel kaovad kõik mälukaardil olevad andmed.

1. Mälukaardi vormindamiseks valige **Menüü** > **Galerii** või **Rakendused**, mälukaardi kaust  ja **Valikud** > **Vorminda mälukaart** > **Jah**.
2. Kui vormindamine on lõpetatud, määrake mälukaardile nimi.

Mälukaardi lukustamine

Parooli määramiseks (kuni 8 märki), et lukustada mälukaart volitamata kasutuse eest, valige mälukaardi kaust  ja **Valikud** > **Määra parool**.

Parool salvestatakse telefoni ja kuni kasutate mälukaarti samas telefonis, ei pea te seda uuesti sisestama. Kui soovite mälukaarti teises seadmes kasutada, palutakse teil parool sisestada.

Parooli kõrvaldamiseks valige **Valikud** > **Kustuta parool**.

Mälu tarbimise kontrollimine

Et näha, kui palju mälu mahtu eri andmerühmad tarbivad ning kui palju vaba mälu on mälukaardil uue tarkvara jaoks veel saadaval, valige mälukaart  ja **Valikud** > **Andmed**.

12. Meediumid

Kaamera ja video

Sisseehitatud kaameraga saab pildistada ja videolõike salvestada.

Pildistamine

Pildistamisfunktsiooni kasutamiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Kaamera** või kui videofunktsioon on sisse lülitatud, siis vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Pildistamisrežiimis suumimiseks vajutage juhtnuppu üles või alla või kasutage helitugevuse klahve.

Pildistamiseks valige **Pildista**. Telefon salvestab fotod mälukaardile (kui see on olemas) või telefoni mällu.

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Pildi eelvaate aeg** ja tehtud fotode eelvaate kuvamise aeg. Eelvaate ajal valige **Tagasi**, et teha järgmine pilt, või **Saada**, et saata pilt multimeediumsõnumina.

Teie telefon toetab 1600 x 1200-pikslist fotode eraldusvõimet.

Videolõigu salvestamine

Videofunktsiooni aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Video**; või kui kaamerafunktsioon on sisse lülitatud, siis vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Videosalvestuse alustamiseks valige **Filmi**, filmimise peatamiseks valige **Paus**, filmimise jätkamiseks valige **Jätka**, filmimise lõpetamiseks valige **Stopp**.

Telefon salvestab videolõigud mälukaardile (kui see on olemas) või telefoni mällu.

Kaamera- ja videovalikud

Filtri kasutamiseks valige **Valikud** > **Efektid**.

Kaamera kohandamiseks valgustingimuste järgi valige **Valikud** > **Valge tasakaal**.

Muude kaamera- ja videoseadete muutmiseks ning fotode ja videote salvestuskoha määramiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Muusikapleier

Telefon hõlmab muusikapleierit veebist allalaaditud või rakenduse Nokia PC Suite'i abil telefoni edastatud muusikapalade või teiste MP3 või AAC vorminguga helifailide kuulamiseks. [Vt "Nokia PC Suite", lk 34](#). Saate vaadata ka seadmega filmitud või allalaaditud videolõike.

Telefoni sisselülitamise ajal tuvastatakse automaatselt telefoni mälu või mälukaardi muusikakaustas asuvad muusika- ja videofailid ning lisatakse need muusikakogusse.

Muusikapleieri avamiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Pleier**.

Muusikamenüü

Selle menüü kaudu pääsete ligi telefoni mällu või mälukaardile salvestatud muusika- ja videofailidele, saate veebist muusika- ja videofaile alla laadida ning vaadata võrguserveri kaudu ühilduvaid voogesitusi (võrguteenus).

Muusika kuulamiseks või videolõigu esitamiseks valige menüüst

Esitusloendid, **Esitajad**, **Albumid** või **Žanrid** soovitud fail ja seejärel valige **Esita**.

Failide allalaadimiseks veebist valige **Valikud** > **Lingid** ning valige vastav sait.

Muusikakogu värskendamiseks pärast failide lisamist valige **Valikud** > **Uuenda kogu**.

Esitusloendi koostamine

Muusikafailide valimise teel esitusloendi koostamiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Esitusloendid** > **Loo esitusloend** ja sisestage esitusloendi nimi.
2. Lisage loenditest muusika- või videofaile.
3. Esitusloendi salvestamiseks valige **Valmis**.

Voogesitusteenus konfigureerimine

Voogesituseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada teenusepakkuvalt konfiguratsioonisõnumina. [Vt "Konfiguratsiooniseadete teenus", lk 9.](#) Seaded võib ka käsitsi sisestada. [Vt "Konfigureerimine", lk 37.](#)

Seadete aktiveerimiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Valikud** > **Lingid** > **Voogesituse seaded** > **Konfiguratsioon**.
2. Valige voogesituse teenusepakkuja, **Vaikimisi** või **Isiklik konfigurats..**
3. Valige **Konto** ja seejärel aktiivsetes konfiguratsiooniseadetes sisalduv voogesitusteenus konto.

Muusikapalade esitamine



Hoiatus: Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage telefoni helitugevuse klahve.

Muusikapleieri juhtimine toimub ekraanil asuvate virtuaalnuppudega.

Pala esitamise alustamiseks valige ►.

Esituses pausi tegemiseks valige ||.

Järgmise pala valimiseks valige ►►. Eelmise pala esituse alustamiseks valige kaks korda ◀◀.

Esitatava loo kiireks edasikerimiseks valige ►► ja hoidke nuppu all. Valitud loo tagasikerimiseks hoidke all klahvi ◀◀. Sobival kohal vabastage nupp; esitus jätkub.

Meediumid

Muusikamenüü avamiseks valige ekraanil .

Præguse esitusloendi avamiseks valige ekraanil .

Muusikapleieri menüü sulgemiseks ja muusika kuulamiseks taustal vajutage lõpetamisklahvi.

Muusikapleieri kasutamise lõpetamiseks hoidke lõpetamisklahvi all.

Muusikapleieri välimuse muutmine

Muusikapleieri välimuse muutmiseks on telefonis mitmeid temaatilisi seadekomplekte.

Valige **Menüü > Meediumid > Pleier > Ava muusikapleier > Valikud > Seaded > Muusikapleieri teema** ja siis valige loendist teema. Virtuaalklahvide kujundus võib sõltuda valitud teemast.

Raadio

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Hoiatus: Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse reguleerimisklahve.

Valige **Menüü > Meediumid > Raadio**.

Kuvatavate nuppude , ,  või  kasutamiseks liikuge vasakule või paremale ja valige nupp.

Raadiojaamade häälestamine Jaamade otsimine ja salvestamine

1. Otsingu käivitamiseks hoidke all klahvi  või . Sageduse muutmiseks 0,05 MHz sammudena vajutage põgusalt klahvi  või .
2. Jaama salvestamiseks mäluasukohta valige **Valikud > Salvesta jaam**.
3. Raadiojaama nime sisestamiseks valige **Valikud > Jaamad > Valikud > Muuda nime**.

Valige **Valikud** ja kasutage järgnevaid võimalusi.

- **Otsi kõiki jaamu** — teie asukohas kättesaadavate jaamade automaatne otsimine.
- **Määra sagedus** — soovitud raadiojaama sageduse sisestamine.
- **Jaamakataloog** — raadiojaamade loendit sisaldava veebisaidi avamine.
- **Salvesta jaam** — mängiva raadiojaama salvestamine
- **Jaamad** — salvestatud jaamade loendi kuvamine ja jaamanimede muutmine või jaamade kustutamine

Jaamade vahetamine

Valige  või  või vajutage vastavaid numbriklahve.

Raadio funktsioonid

Raadio väljalülitamiseks, peakomplekti ja valjuhääldi vahetamiseks ning stereo- ja monoväljundi ümberlülitamiseks valige **Valikud** > **Seaded**. Valige **RDS sisse**, et vaadata raadio andmesüsteemi teavet mängiva raadiojaama kohta. Valige **Autom. sagedus sisse**, et võimaldada mängiva raadiojaama automaatne ümberlülitumine parimale vastuvõtusagedusele.

Visual Radio

Mõned raadiojaamad võivad saata teksti või graafilist teavet, mida saate vaadata rakendus Visual Radio abil (võrguteenus). Teenuse olemasolu ja hindade kohta saate teavet teenusepakkujaalt.

Jaama visuaalteenuse tunnuse määramiseks valige **Valikud** > **Jaamad** ja seejärel soovitud jaam. Valige **Valikud** > **Visuaalteenuse ID** ja sisestage tunnus.

Visual Radio käsitsi käivitamiseks valige **Valikud** > **Visual Radio**.

Valige **Valikud** > **Aktiv. visuaalteenus**, et seadistada rakendus Visual Radio käivituma raadio sisselülitamisel automaatselt või pärast kinnitust.

Diktofon

Te saate jäädvustada inimehene, helisid või poolelioleva telefonikõne ning salvestada need menüüsse **Galerii**.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Diktofon**. Kuvatavate nuppude ,  või  kasutamiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Heli salvestamine

1. Valige  . Kõne ajal valige **Valikud** > **Lindista**. Salvestamise ajal kuulevad kõik kõne osalised vaikselt piikse. Salvestuse ajutiseks peatamiseks valige  .
2. Salvestuse lõpetamiseks valige  . Salvestus paigutatakse kausta **Galerii** > **Salvestised**.

Viimase salvestuse esitamiseks või saatmiseks, salvestuste loendi avamiseks ning salvestuste hoidmiseks kasutatava mälu ja kausta määramiseks valige **Valikud**.

Ekvalaiser

Muusikapleieri kasutamisel saab heli reguleerida.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Ekvalaiser**.

Eelnevalt määratletud seadekomplekti aktiveerimiseks liikuge ühele ekvalaiseri seadekogumile ja valige **Aktiveeri**.

Isikliku seadekomplekti loomine ekvalaiserile

1. Valige loendist üks kahest viimasest seadekomplektist ja seejärel **Valikud** > **Muuda**.
2. Virtuaalsete liugurite valimiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale ja liuguri reguleerimiseks üles või alla.
3. Seadete nimega salvestamiseks valige **Salvesta** ja **Valikud** > **Muuda nime**.

Stereo laiendus

Stereo laiendus loob stereopeakomplekti kasutamisel laiema stereoheli efekti.

Aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Stereo laiendus**.

13. Raadiosaatja

Raadiosaatja (PTT) on GPRS-mobiilsidevõrgus kasutatav kahepoolne raadioteenus (võrguteenus).

Raadiosaatja vahendusel saab vestelda ühe isiku või isikute rühmaga, kellel on ühilduvad telefonid. Olles ühenduses raadiosaatjateenusega, saate kasutada ka teisi telefoni funktsioone.

Teenuse olemasolu, hinna, lisafunktsioonide ja tellimise kohta küsige teavet teenusepakkujalt. Rändlusteenused võivad olla piiratud kui tavakõnede puhul. See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutatav olla.

Lisateavet raadiosaatjateenuse kasutajaks registreerimise ja teenuse kasutamise kohta saate oma teenusepakkujalt.

Ühenduse loomiseks raadiosaatjateenusega valige **Menüü** > **Raadiosaatja** > **Lülita RS sisse**.

14. Märkmik

Äratuskell

Äratuskella helisema panemine soovitud ajal.

Äratuse määramine

1. Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell**.
2. Lülitage äratus sisse ja sisestage äratuse kella-aeg.
3. Et äratuskell heliseks valitud nädalapäevadel, valige **Kordus:Sees** ja soovitud päevad.
4. Valige äratuse helin. Kui valisite äratuseks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt.
5. Määrake kordusintervall ja valige **Salvesta**.

Äratuse katkestamine

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiilseadme kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**. Äratuse väljalülitamiseks valige **Stopp**. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul äratada või valite **Kordus**, lülitub äratus kordusintervalli ajaks välja ja käivitub seejärel uuesti.

Kalender

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**.

Tänane päev on raamis. Kui päevale on määratud märkmeid, on päev märgitud rasvases kirjas. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Kuva**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > **Nädalavaade**. Kalendrist kõigi märkmete kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta märkmed** > **Kõik märkmed**.

Kuupäeva, kellaaja, ajavööndi, kuupäeva ja kellaaja esitusviisi, kuupäeva eraldaja, vaikekuva ning nädala alguspäeva määramiseks valige **Valikud** > **Seaded**, seejärel valige kasutatavate valikute seast. Vanade märkmete automaatseks kustutamiseks määratud aja möödumisel valige **Valikud** > **Seaded** > **Kust. märkm. autom.**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Kalendrimärkme koostamine

Leidke kuupäev ja valige **Valikud** > **Märgi üles**. Valige märkme tüüp ja täitke väljad.

Ülesanded

Ülesande jaoks märkme salvestamiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ülesanded**.

Kui ühtki märget veel pole, valige **Lisa**, et märke luua; vastasel korral valige **Valikud** > **Lisa**. Täitke väljad ja valige **Salvesta**.

Märkme vaatamiseks liikuge sellele ja valige **Kuva**. Valitud märkme ja kõigi tehtuks märgitud märkmete kustutamiseks valige **Valikud**.

Märkmed

Märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Märkmik**.

Kui ühtki märget veel pole, valige märkme loomiseks **Uus**; vastasel korral valige **Valikud** > **Märgi üles**. Kirjutage märke ja valige **Salvesta**.

Kalkulaator

Telefoni kalkulaator pakub tavalise, teadusliku ja laenukalkulaatori funktsiooni.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator** ja saadaolevate valikute seast kalkulaatori tüüp ja tööjuhised.



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

Taimerid

Tavaline taimer

1. Tavalise taimeri aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Taimer** > **Tavaline taimer**, sisestage äratusaeg ja kirjutage teade, mis aja möödumisel ekraanile tuuakse. Taimeri aja muutmiseks valige **Muuda aeg**.
2. Taimeri käivitamiseks valige **Alusta**.
3. Taimeri peatamiseks valige **Peata taimer**.

Intervallitaimer

1. Kuni kümne intervalliga intervalli taimeri määramiseks sisestage esmalt intervallid.
2. Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Taimer** > **Intervalli taimer**.
3. Taimeri käivitamiseks valige **Käivita taimer** > **Alusta**.

Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Stopper** ja kasutage alltoodud võimalusi.

- **Vaheaeg** — vaheaegade mõõtmine. Et nullida näit ilma salvestamata, valige **Valikud** > **Nulli**.
- **Ringiaeg** — ringiaegade mõõtmine.
- **Jätka** — taustal käima pandud ajamõõtmise näidu vaatamine.
- **Näita viimast** — viimati mõõdetud aja vaatamine, kui stopperit ei ole nullitud.
- **Kuva ajad** või **Kustuta ajad** — salvestatud aegade vaatamine või kustutamine.

Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

15. Rakendused

Rakendusi ja mängu on võimalik hallata. Telefonis võib leida installitud mängu või rakendusi. Need failid salvestatakse telefoni mälu või lisatud mälukaardile ning neid saab kaustadesse paigutada. [Vt "Mälukaart", lk 39.](#)

Rakenduse käivitamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Mängud, Mälukaart** või **Kogumik**. Liikuge mängu või rakenduse nimele ja valige **Ava**.

Mängu heli- ja valgusefektide ning vibratsioonide seadistamiseks valige **Menüü** > **Rakendused** > **Valikud** > **Rakenduste seaded**.

Muude kasutatavate valikute hulgas võivad olla järgmised:

- **Uuenda versiooni** — kontrollimine, kas rakenduse uuem versioon on veebist allalaadimiseks (võrguteenus) kättesaadav.
- **Veebileht** — rakenduse kohta lisateabe ja -andmete hankimine Interneti-lehelt (võrguteenus).
- **Rakenduste ligipääs** — võrguühenduse keelamine rakendusele.

Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME Java-rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub telefoniga.



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Uute rakenduste ja mängude allalaadimiseks on mitu võimalust.

- Valige **Menüü > Rakendused > Valikud > Lingid > Rakenduslingid** või **Mängulingid**. Ekraanile tuuakse olemasolevate järjehoidjate loend.
- Rakenduste telefoni laadimiseks kasutage tarkvarakomplekti PC Suite kuuluvat installiprogrammi Nokia Application Installer.

Eri teenuste olemasolu ja hindade kohta saate teavet teenusepakkujalt.

Seadmesse võivad olla eelinstallitud mõned järjehoidjad või lingid, mis võivad võimaldada juurdepääsu kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest ühelgi moel. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebilehe avamisel.

16. Veeb

Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiil-Interneti teenustele. Kuva sõltub ekraani suurusest. Interneti-lehtede mõned detailid võivad ekraanilt puududa.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Teavet nende teenuste tellimisvõimaluste kohta, hinnad ja juhised annab teenusepakkuja.

Veebi sirvimiseks vajalikud konfiguratsiooniseadet võite saada teenusepakkujalt konfiguratsioonisõnumina. [Vt "Konfiguratsiooniseadete teenus", lk 9.](#)

Teenuse seadistamiseks valige **Menüü > Veeb > Seaded > Konfigurats. seaded** ning seejärel valige konfiguratsioon ja konto.

Teenusega ühenduse loomine

Teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Avaleht**; või hoidke ooterežiimil olles all klahvi **0**.

Järjehoidja valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Järjehoidjad**. Seadmesse võivad olla eelinstallitud mõned järjehoidjad või lingid, mis võivad võimaldada juurdepääsu kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest ühelgi moel. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebilehe avamisel.

Viimati kasutatud veebiaadressi valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Viim. veebiaadr.**.

Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Ava aadress**. Sisestage aadress ja valige **OK**.

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada lehtede sirvimist. Eri teenuste puhul võivad telefoni klahvifunktsioonid muutuda. Järgige kuvatavaid juhendeid. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Esitusviisi seaded

Valige sirvimise ajal **Valikud** > **Muud valikud** > **Esitusviisi seaded** või ooterežiimis **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Esitusviisi seaded**. Kasutatavate valikute hulgas võivad olla järgmised:

- **Teksti murdmine** — teksti kuvamisviisi valimine.
- **Märguanded** — Valige **Ebaturv. üh. teatis** > **Jah**, et sirvimise ajal antaks märku, kui turvaline ühendus muutub ebaturvaliseks.
- **Märguanded** — Valige **Ebaturv. üks. teatis** > **Jah**, et antaks märku, kui turvaline lehekülg sisaldab ebaturvalist elementi. Pidage meeles, et ühenduse turvalisus ei ole garanteeritud. [Vt "Sirvimisturvalisus", lk 49.](#)
- **Märkide kodeering** — Valige **Sisu kodeering**, et määrata veebilehe sisu kodeering.

Turvaseaded

Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid.

Et sirvimise ajal vahemälu tühjendada, valige **Valikud** > **Muud valikud** > **Tühjenda vahemälu**. Küpsiste vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks veebilehitsemisel valige **Valikud** > **Muud valikud** > **Turvalisus** > **Prääniku seaded**; ; ooterežiimis valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Turvaseaded** > **Präänikud**.

Skriptid turvalise ühenduse korral

Te saate valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte.

Skriptide lubamiseks valige sirvimise ajal **Valikud** > **Muud valikud** > **Turvalisus** > **WMLScripti seaded**, ooterežiimis valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Turvaseaded** > **WMLScriptid ühend.** > **Luba**.

Teenusesõnumite kaust

Telefon võtab vastu teenusepakkuja teenusesõnumeid (võrguteenus). Teenusesõnumid on teated (näiteks uudiste juhtkirjad), mis võivad sisaldada tekstilist sõnumit või teenuse veebiaadressi.

Kausta **Vastuv. teenused** avamiseks valige teenusesõnumi vastuvõtmisel **Näita**. Kui valite **Välju**, salvestatakse sõnum kausta **Vastuv. teenused**.

Kausta **Vastuv. teenused** hilisemaks avamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Vastuv. teenused**. Kausta **Vastuv. teenused** avamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > **Muud valikud** > **Vastuv. teenused**. Brauseri aktiveerimiseks ja kogu sõnumi allalaadimiseks valige vastav sõnum ja **Too**.

Teenusesõnumite kausta seadete muutmiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Vastuv. teen. seaded** ja seejärel kasutage järgnevaid valikuid.

- **Teenussõnumid** — teenusesõnumite vastuvõtuga nõustumise seadistus.
- **Sõnumifilter** — Valige **Sisse**, et võtta teenusesõnumeid vastu ainult teenusepakkuja poolt heaks kiidetud sisupakkujatelt.
- **Automaatne ühendus** — Valige **Sisse**, et aktiveerida teenusesõnumi vastuvõtmisel ooterežiimis automaatselt brauser. Kui valite **Välja**, aktiveerib telefon brauseri alles siis, kui valite pärast teenusesõnumi saabumist **Too**.

Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste korral vajate turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võib olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Turvalisus** > **Turvamooduli seaded**.

Sertifikaadid



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid

SIM-teenused

sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakkuvalt. Teenusepakkuja võib olla turva- ja kasutajasertifikaadid turvamoodulisse salvestanud.

Oma telefoni laaditud kasutaja- ja turvasertifikaatide loendi vaatamiseks valige **Menüü > Seaded > Turvalisus > Turvasertifikaadid** või **Kasut. sertifikaadid**.

Kui telefoni ja sisuserveri vaheline andmeedastus on krüptitud, kuvatakse ühenduse ajal turvatähis  .

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Digitaalallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate seadmest saata oma digitaalallkirja. Digitaalallkiri on samaväärne allkirja andmisega paberarvele, -lepingule või muule paberkandjal olevale dokumendile.

Digitaalallkirja loomiseks valige veebilehelt vastav link (näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta). Kuvatakse allkirjastatav tekst, mis võib sisaldada summat ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päise tekstiks on **Loe** ja kas ekraanil on digitaalallkirja tähis  . Kui digitaalallkirja tähistavat ikooni ei ole, on tekkinud turvaauk – ärge sisestage mingeid isiklikke andmeid (näiteks oma allkirja PIN-koodi).

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis **Allkiri**. Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige kasutajasertifikaat, mida soovite kasutada ja sisestage allkirja PIN-kood. Digitaalallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada kinnituse ostu sooritamise kohta.

17. SIM-teenused

SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See Menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad ja muud tarnijad.

Et kuvada SIM-kaardi teenuste kasutamisel ka telefoni ja võrgu vahelised kinnitusteated, valige **Menüü > Seaded > Telefon > Kinnita SIM-toiming..**

SIM-kaardi teenuste kasutamiseks tuleb saata üldjuhul tasuline tekstsõnum.

18. Akuteave

Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmunine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, lühendab see aku tööiga ja vähendab mahtuvust. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25°C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige elektrolüütide kokkupuudet naha ja silmadega. Lekke puhul peske oma käsi ja silmi viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate Nokia originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt ja kontrollige järgmiste juhiste järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab järgmistes punktides esitatud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või

Akuteave

müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja heakskiiduta aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõured aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhtnõude järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke alati varukoopiaid andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Kasutuselt kõrvaldamine



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuletab meelde, et Euroopa Liidu riikides tuleb kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Täiendav ohutusala teave

Kandes hoolt käesoleva toote korrektse hävitamise eest, vältite võimalikke kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele ning aitate kaasa loodusressursside säästvale kasutamisele. Teavet toote tagastamise kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikust prügikäitlusettevõttest, tootja vastutusega tegelevatest organisatsioonidest ning kohalikust Nokia esindusest. Lisateabe saamiseks vaadake toodet käsitlevat ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet veebisaidil www.nokia.com.

Täiendav ohutusala teave

Lapsed

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 1,0 cm (3/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandearustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui ülaltoodud juhendid lubavad.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniastutuse sise-eeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniastutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiiniaparatuuri võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniaparatuuri tootjad hoida mobiilsideseadet kehasisest meditsiiniaparatuurist (näiteks südamestimulaatorist või siirdatavast kardioverter-defibrillaatorist) vähemalt 15,3 cm kaugusel. Niisuguse aparatuuriga inimesed:

- jälgige, et sisselülitatud mobiilsideseade ei asu meditsiiniaparatuurile lähemal kui 15,3 cm;
- ei tohi kanda mobiilsideseadet rinnataskus;
- hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniaparatuurist kaugemale jääva kõrva ääres, et vältida võimalikku häiret.

- Kui kahtlustate häirete esinemist, lülitage mobiilsideseade viivitamatult välja.
- Lugege ja järgige kehasisese meditsiiniaparatuuri tootja juhiseid.

Kui teil on küsimusi oma mobiilsideseadme ja kehasisese meditsiiniaparatuuri kooskasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteermata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemispirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusoõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilde ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Täitke kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas mobiiltelefonide kasutamist sätestavaid eeskirju. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi (nt teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu). Et teha kindlaks, kas seadet on ohutu kasutada vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite läheduses, küsige täpsemat teavet nende sõidukite tootjatelt.

Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbril helistamist välja lülitada. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

SERTIFITSEERIMISINFO (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,96 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

abitekst 35
aktiivne ooterežiim 18, 31
aku 51
 laadimine 13
aku laadimine 13
aku laetus 18
allalaadimine 10
andmekaabel 34
andmesidekaabel 16
automaatne kordusvalimine 35

B

brauser 47
 turvalisus 49

D

digitaalalkiri 50
diktofon 43

E

ekraan 18, 31
ekvalaiser 43
energiasääst 31
energia säästmine 18
e-post 25

F

failid 39
FM-raadio 42
foto 40

G

galerii 38

H

helinad 31
helistaja tunnus 35
helistamine 20
helisõnumid 26
hääle selgus 35
hääletuvastus 35

häälkäsklused 35
häälvalimine 21

I

IM 27
 Vt sõnumside
infosõnumid 27
Internet 47

J

juhtimine 23
jõuderežiim 17

K

kaamera 40
kaanevahetus 15
kaelapael 15
kalkulaator 45
kaustad 39
keel 35
kiirsõnumid 27
kiirvalimine 21, 30, 35
kirjasuurus 31
klahvid 16
klahvilukk 20, 35
klahvistiku lukustus 20
klienditeenindus 10
konfiguratsioon 37
konfiguratsiooniseadete teenus 9
kontaktisikud 28
 mälu 28
kontaktteave 10
koputus 20, 35
kordusvalimine 35
kõned 20
 valikud 21
kõnelogi 30
kõnepost 27
kõrvaklapid 14

L

lennupäring 35
lennurežiim 19

lisaseadmed 37

M

microSD-kaart

paigaldamine 13

muusikapleier 40

My Nokia 9

mälukaart 39

paigaldamine 13

mängud 46

märkmmed 45

märkmik 44

N

Nokia kontaktteave 10

numbrirezim 22

numbrivalimise otseteed 21, 30

näpunäited 10

O

olekutähised 18

ooterezim 17

operaatori menüü 38

osad 16

otseteed 18, 32

P

PC Suite 34

peakomplekt 14

PictBridge 34

piiranguparool 9

pildistamine 40

piltide printimine 39

pimenduspiit 31

PIN 9

profiilid 30

präänikud 48

PTT

Vt raadiosaatja

PUK 9

pääsukood 9

R

raadio 42

raadiosaatja 44

rakendused 46

S

salvesti 43

seaded 30

aktiivne ooterezim 31

algused 38

ekraan 31

energiasääst 31

helinad 31

helistamine 34

kellaaeg 32

kirjasuurus 31

konfiguratsioon 37

kuupäev 32

otseteed 32

pimenduspiit 31

profiilid 30

sõnumid 28

taustapiit 31

teemad 31

telefon 35

turvalisus 37

uinakurezim 31

voogesitus 41

sertifikaadid 49

signaalitugevus 18

SIM

teenused 50

SIM-i sõnumid 27

SIM-kaart 20

paigaldamine 11

sirvimine 23

stereolaiendus 44

stopper 46

suvaklahviga vastamine 34

sõnastikupõhine tekstisisestus 22

sõnumid

seaded 28

sõnumikeskuse number 23

sõnumi saatmine 25

sõnumite saatmine

helisõnumid 26

T

taimer 46

Register

tarkvarauuendus	10, 36
taustapilt	31
tavaline tekstisisestus	22
teemad	31
teenuse juhtkäsud	27
teenusesõnumite kaust	49
teksti kirjutamine	22
tekstirežiimid	22
telefoniraamat	
<i>Vt kontaktisikud</i>	
telefonitarkvara uuendamine	35
tervitusmuusika	35
tervitustekst	35
turvakood	9
turvamoodul	9
tähised	19

U

uinakurežiim	31
UPIN	9
USB-andmekaabel	34

V

vabakäeseade	
<i>Vt valjuhääldi</i>	
vahemälu	48
valimine	20
valjuhääldi	21
vallasrežiim	20
veeb	47
videolõigud	40
visiitkaardid	29
visual radio	43
välksõnumid	26

W

WML-i skriptid	49
----------------	----

Ü

ülesanded	45
ümbersuunamine	34