


Nokia 7360 kasutusjuhend

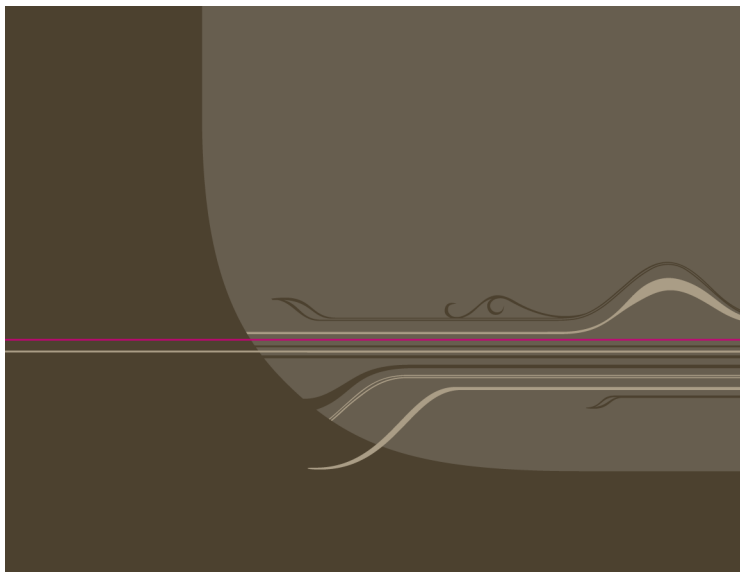

9243656

1. väljaanne

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuiskulist vastutust selle eest, et meie toode RM-127 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele.

Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Copyright © 2005 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ja Pop-Port on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesise ja äriksutusega seotud info on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusega.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide eksportiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9243656/1. väljaanne

Sisukord

Ohu vältimiseks.....	9
Üldine teave.....	13
Funktsioonide ülevaade	13
Päasukoodid	13
Konfiguratsioonisõnumid	15
Sisu ja rakenduste allalaadimine	15
Nokia tugiteenused ja kontaktandmed	16
1. Alustamine.....	17
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	17
Aku laadimine.....	18
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	19
Antenn	20
Randmepael.....	20
2. Teie telefon.....	21
Klahvid ja osad	21
Ooterežiim	22
Klahvistiku lukustus (klahvilukk).....	25
3. Helistamisfunktsioonid.....	26
Helistamine	26
Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine.....	27
Valikud kõne ajal	27

4. Teksti kirjutamine	29
Seaded	29
Sõnastikupõhine tekstisisestus	29
Tavaline tekstisisestus	30
5. Menüüde sirvimine	31
6. Sõnumid	32
Tekstisõnumid (SMS)	32
Multimeediumsõnumid (MMS)	34
Mälu on täis	37
Kaustad	38
Välksõnumid	38
Nokia Xpressi häälsõnumid	39
Kiirsuhtlus (IM)	40
E-posti rakendus	46
Kõnepost	48
Infosõnumid	48
Teenuse juhtkäsud	49
Sõnumite kustutamine	49
Sõnumi seaded	49
Sõnumiloendur	52
7. Kontaktandmed	53
Kontaktisiku otsimine	53
Nimede ja telefoninumbrite salvestamine	53
Numbrite, märkmete ja pildi salvestamine	53
Kontaktandmete kopeerimine	54
Kontaktandmete muutmine	54
Kontaktisikute või kontaktisiku andmete kustutamine	55

Visiitkaardid	55
Olekuteave.....	56
Tellitud nimed	57
Seaded	58
Grupid	59
Häälvalimine	59
Kiirvalimine	60
Infonumbrid, teenusenumbrid ja minu numbrid	61
8. Köneregister	62
Viimaste kõnede loend	62
Loendurid ja taimerid	62
9. Seaded.....	63
Profiilid	63
Teemad	63
Toonid	64
Minu otseteed	64
Ekraan	65
Kellaaeg ja kuupäev	66
Kõne.....	66
Telefon	67
Ühenduvus.....	68
Lisaseadmed	71
Häälestamine.....	71
Turvalisus	73
Algseadete taastamine.....	74
10.Operaatori menüü	75
11.Galerii	76

12.Meediumid	77
Kaamera	77
Raadio	78
Diktofon.....	79
13.Märkmik	81
Äratuskell	81
Kalender	82
Ülesanded	83
Märkmed.....	83
Sünkroonimine	84
Kalkulaator.....	86
Stopper.....	86
Taimer	87
14.Rakendused	88
Mängud	88
Kollektsioon.....	89
15.PTT-teenus	91
PTT menüü	91
Ühenduse loomine ja katkestamine PTT-teenusega	92
PTT-kõne tegemine ja vastuvõtmine.....	92
Tagasihelistusnõuded	95
Privaatkõne kontaktisiku lisamine	97
Rühmade moodustamine	97
PTT seaded	99
16.Veeb.....	101
Sirvimise seadistamine.....	101
Ühenduse loomine teenusega	101

Veebilehtede sirvimine.....	102
Esitusviisi seaded.....	103
Präänikud.....	104
Skriptid turvalise ühenduse korral.....	105
Järjehoidjad.....	105
Failide allalaadimine.....	106
Teenusesõnumid.....	106
Vahemälu.....	107
Brauseri turvalisus.....	107
Asukohaandmed.....	110
17.SIM-teenused	112
18.Ühendamine personaalarvutiga	113
Nokia PC Suite.....	113
Pakettandmeside, HSCSD ja CSD	113
Andmesiderakendused	114
19.Akuteave	115
Täis- ja tühjakslaadimine	115
Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks.....	116
Hooldus ja korrashoid.....	118
Täiendav ohutuslane teave	120
Aineregister	124

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiате täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIRE

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabinumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Teave seadme kohta

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsidevahend on heaks kiidetud töötamiseks võrkudes EGSM 900 ja GSM 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkuajalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakkuajalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnööridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenuste piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka teie võrguoperaatori erikonfiguratsioon. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate teenusepakkuajalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõni funktsioon, näiteks tekstisõnumid, multimeediumsõnumid, helisõnumid, kiirsuhtlusteenus, e-post, olekuteabega kontaktid, mobiil-Interneti teenused, sisu ja rakenduste allalaadimine ning Interneti-põhine kaugsünkroonimine vajab, et võrk toetaks vastavaid tehnoloogiaid.

■ Ühismälu

Telefonis on kaks mälu. Esimest mälu jagavad järgmised funktsioonid: kontaktandmed, tekstisõnumid, multimeediumsõnumid (aga mitte manused), helisõnumid, kiirsuhtlus, grupid, häälkäsklused, kalender ja ülesanded. Teist ühismälu kasutavad kausta *Galerii* salvestatud failid, multimeediumsõnumite manused, e-post ja Java™ rakendused. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälu mahtu. Näiteks võib suure hulga Java rakenduste salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb ühismälust kustutada osa andmeid või kirjeid. Teatud funktsioonidele, nagu näiteks tekstisõnumid, võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk ainult nende tarbeks.

■ Lisaseadmed

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigus on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

Üldine teave

■ Funktsioonide ülevaade

Telefonil on palju praktilisi funktsioone, näiteks kalender, kell, äratuskell, raadio ja sisemine kaamera. Lisaks sellele toetab telefon järgmisi funktsioone.

- Suuremad andmekiirused täiustatud GSMi andmesidekeskkonnas (EDGE). Vaadake "[Pakettandmeside \(EGPRS\)](#)" lk 69.
- Laiendatav hüpertext-märgistuskeel (XHTML). Vaadake "[Veeb](#)" lk 101.
- Helisõnumid. Vaadake "[Nokia Xpressi häälsõnumid](#)" lk 39.
- Kiirsuhtlus. Vaadake "[Kiirsuhtlus \(IM\)](#)" lk 40.
- E-posti rakendus. Vaadake "[E-posti rakendus](#)" lk 46.
- PTT (Push to Talk – vajuta ja räägi). Vaadake "[PTT-teenus](#)" lk 91.
- Olekuteabega kontaktisikud. Vaadake "[Olekuteave](#)" lk 56.
- Java 2 platvorm, Micro Edition (J2ME™). Vaadake "[Rakendus](#)" lk 88.

■ Pääsukoodid

Turvakood

Turvakood (5 kuni 10 numbrit) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Algselt turvakoodiks on 12345. Koodi muutmise ja koodi küsimise sisselülitamise kirjeldust vaadake punktist "[Turvalisus](#)" lk 73.

PIN-koodid

Isikunumber (PIN-kood) ja universaalne isikunumber (UPIN-kood) (4 kuni 8 numbrit) aitavad kaitsta teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Vaadake "[Turvalisus](#)" lk 73.

Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga (4 kuni 8 numbrit), mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.

Mooduli PIN annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. Vaadake "[Turvamoodul](#)" lk 108.

Allkirja PIN-kood palutakse sisestada digitaalallkirja andmiseks. Vaadake "[Digitaalallkiri](#)" lk 110.

PUK-koodid

Personaalset deblokeerimiskoodi (PUK) ja universaalset personaalset deblokeerimiskoodi (UPUK) (8 numbrit) kasutatakse vastavalt blokeerunud PIN-koodi ja UPIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks. Kui teile ei antud vastavaid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge võrguoperaatori poole.

Piiranguparool

Piiranguparooli (4 numbrit) on vaja menüü *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks. Vaadake "[Turvalisus](#)" lk 73.

■ Konfiguratsioonisõnumid

Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks mobiil-Interneti teenuste, MMS-i, Nokia Xpressi häälsõnumite või Interneti-põhise kaugsünkroonimise puhul tuleb telefon vastavalt konfiguratsioonidele. Häälestusseaded võib saada telefoni otse konfiguratsioonisõnumina. Pärast seadete vastuvõtmist tuleb need telefoni salvestada. Teenusepakkuja võib anda teile PIN-koodi, mis on vajalik seadete salvestamiseks. Teenuse kättesaadavuse kohta saate täiendavat teavet võrguoperaatorilt, lähimast Nokia müügiesindusest või Nokia veebilehelt aadressil <www.nokia.com/support>.

Kui konfiguratsioonisõnum on saabunud, kuvatakse teade *Konfig. seaded vastu võetud*.

Seadete salvestamiseks valige **Näita** > **Salvesta**. Kui ekraanile ilmub *Sisesta seadete PIN*; sisestage seadete PIN-kood ja valige **OK**. PIN-koodi saamiseks võtke ühendust seade saatnud teenusepakkujaga. Kui telefonis ei ole eelnevalt salvestatud seadeid, salvestatakse need seaded vaikeseadeteks. Muul juhul küsib telefon *Kas salvestatud konfiguratsiooniseaded aktiveerida?*

Et saadetud seadetest loobuda, vajutage **Välju** või **Näita** > **Loobu**.

Seadete muutmise kohta vaadake "[Häälestamine](#)" lk 71.

■ Sisu ja rakenduste allalaadimine

Võimalik, et saate telefoni laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus). Valige allalaadimisfunktsioon (näiteks menüüst *Galerii*). Allalaadimisfunktsiooni avamiseks vaadake vastavaid menüükirjeldusi. Erinevate teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.

■ Nokia tugiteenused ja kontaktandmed

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt saate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui teil on vaja võtta ühendust klienditeenindusega, vaadake aadressil www.nokia.com/customerservice toodud Nokia kohalike kontaktkeskuste nimekirja.

Hooldusteenuste kasutamiseks vaadake aadressilt www.nokia.com/repair, kus asub lähim Nokia teeninduskeskus.

1. Alustamine

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.


SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt.

SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.


Käesoleva seadme toiteallikaks on aku BL-5B.

SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.


Tagakaane eemaldamiseks vajutage lukustusnuppu (1) ja tõstke kaas üles (2).

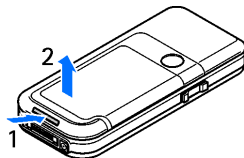


Jälgige, et SIM-kaardi kollavärvi kontaktid jääksid allapoole, ja pange SIM-kaart SIM-kaardi hoidikusse, kuni see klõpsatusega kinnitub (3).

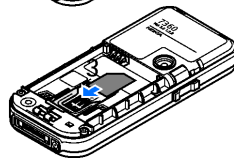


Paigaldage aku (4). Jälgige klemmide paigutust. Kasutage vaid Nokia originaalakusid. Vaadake "Juhtnõid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks" lk 116.

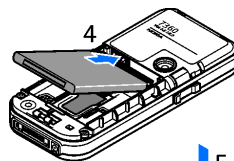


Seadke tagapaneeli ülaosa telefoni ülaosaga kohakuti (5) ja vajutage tagapaneeli alla, et see lukustuks (6).

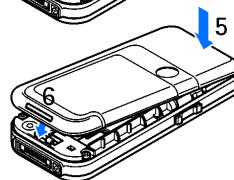

Aku eemaldamiseks tõstke aku alumine ots pesast välja (7).

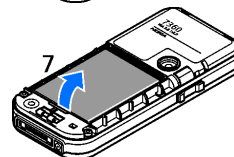

SIM-kaardi eemaldamiseks vajutage SIM-kaardi päästikut (8) ja lükake SIM-kaarti telefoni ülaosa suunas (9).

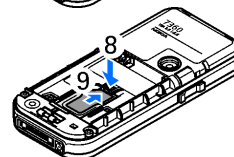

■ Aku laadimine



Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on laadija AC-3, AC-4 ja DC-4, ning laadija AC-1, ACP-7, ACP-12 ja LCH-12, kui seda kasutatakse koos laadimisadapteriga CA-44.


Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest.

Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija pistik telefoni põhja all olevasse pesa.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Laadimise kestus oleneb kasutusel olevast laadijast ja akust. Kui telefon on ooterežiimis, kulub aku BL-5B laadimiseks laadijaga AC-3 aega umbes 1 tund ja 10 minutit.

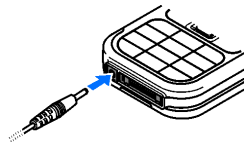

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine




Hoiatus! Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Telefoni sisselülitamiseks hoidke all toitenuppu.

Kui telefon palub sisestada PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood (ekraanil kuvatakse ****) ja valige **OK**.

Telefoni väljalülitamiseks hoidke all toitenuppu.

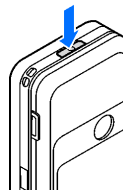

Isehäälestumisteenus


Kui telefon esimest korda sisse lülitada ja see on ooterežiimil, pakutakse teile võimalust hankida teenusepakkujaalt häälestusseaded (võrguteenus). Võtke pakkumine vastu või lükake tagasi. Vaadake "*Ühenda teenusepakkuja toega*" lk 72 ja "*Konfiguratsioonisõnumid*" lk 15.

■ Antenn

Seadmel on sisseehitatud antenn.




Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides on antenni tõhusus suurem ning aku kasutusaeg pikem.

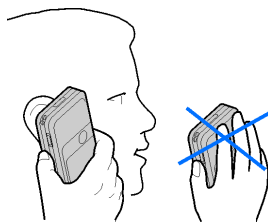

■ Randmepael


Paela kinnitamiseks telefoni paremas ülanurgas asuvasse aasa pange pael vastavalt joonisele läbi aasa ja pingutage paela.

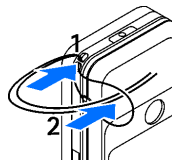


2. Teie telefon

■ Klahvid ja osad

- Toiteklahv (1)
- Kuular (2)
- Valjuhääldi (3)
- Ekraan (4)
- Helitugevuse suurendamise ja PTT-teenuse klahv (5)
- Helitugevuse vähendamise ja häälkäskluse klahv (6)
- Infrapunaliides (IR) (7)
- Keskmine valikuklahv (8)
- Neljasuunaline juhtnupp (9)
- Vasak valikuklahv (10)
- Parem valikuklahv (11)
- Helistamisklahv (12)

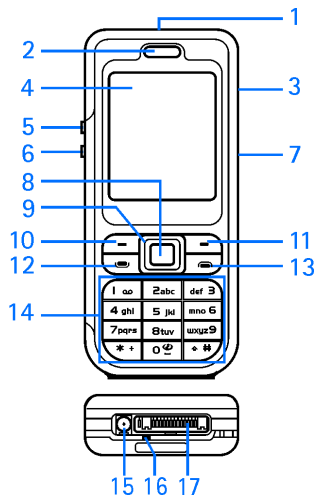


- Lõpetamisklahv (13)
- Klahvistik, võib piirkonniti erineda (14)
- Laadija ühenduspesa (15)
- Mikrofon (16)
- Pop-Port™-i ühenduspesa (17)
- Kaamera objektiiv (18)

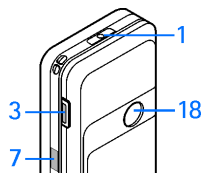

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ja ekraanile ei ole sisestatud ühtegi sümbolit, on telefon ooterežiimil.

- 1 Operaatorivõrgu nimi või operaatori logo
- 2 Mobiilsidevõrgu signaali tugevus
- 3 Aku laetuse tase
- 4 Vasak valikuklahv (**Ava**)
- 5 Keskmine valikuklahv (**Menüü**)
- 6 Parema valikuklahv (**Nimed**)

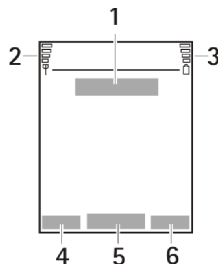

Parema valikuklahvi funktsiooniks võib olla mõne muu teie poolt valitud funktsiooni otsetee. Vaadake "[Minu otseteed](#)" lk 64. Kindlasse operaatorivõrku kinnistatud telefonil võib parema valikuklahvi all olla link operaatorivõrgu veebilehele.

Isiklik otseteede loend

Vasaku valikuklahvi funktsiooniks on **Ava**. Otseteede loendi funktsioonide vaatamiseks valige **Ava**. Funktsiooni aktiveerimiseks valige see funktsioon.

Kasutatavate funktsioonide vaatamiseks valige **Ava** > **Valikud** > **Ava valikud**. Funktsiooni lisamiseks otseteede loendisse valige **Märgi**. Funktsiooni loendist kustutamiseks valige **Vabasta**.

Otseteede loendi funktsioonide ümberkorraldamiseks valige **Ava** > **Valikud** > **Korrasta**. Valige soovitud funktsioon, **Teisalda**, ja funktsiooni uus asukoht.

Otsevalikud ooterežiimil

- Valitud numbrite loendi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Liikuge numbrile või nimele. Numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
- Veebibrauseri avamiseks hoidke all klahvi **0**.
- Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi **1**.
- Otsevalikuks kasutage juhtnuppu. Vaadake "**Minu otseteed**" lk 64.

Energiasääst

Kui teatud aja vältel ei ole telefonifunktsioone kasutatud, käivitub ekraanil digitaalkell. Energiasäästu aktiveerimise kohta vaadake lõiku "**Toitesäästja**" punktis "**Ekraan**" lk 65. Pimenduspidi väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi.



Tähised

-  Teile on saabunud üks või mitu tekst- või piltsõnumit. Vaadake "[SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine](#)" lk 33.
-  Teile on saabunud üks või mitu multimeediumsõnumit. Vaadake "[MMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine](#)" lk 36.
E-posti ja kõneposti teadete puhul võidakse kuvada teistsugused ikoonid.
-  Telefon on registreerinud vastamata kõne. Vaadake "[Kõneregister](#)" lk 62.
-  Klahvistik on lukustatud. Vaadake "[Klahvistiku lukustus \(klahvilukk\)](#)" lk 25.
-  Kui funktsiooni *Saabuva kõne märguanne* ja *Sõnumi märguande toon* seadeks on *Hääletu*, siis kõne või tekstisõnumi saabudes telefon ei helise. Vaadake "[Toonid](#)" lk 64.
-  Äratuskella seadeks on *Sees*. Vaadake "[Äratuskell](#)" lk 81.
-  Kui pakettandmeside ühendusrežiimiks on valitud *Pidevalt liinil* ning pakettandmesideühendus on kasutatav. Vaadake "[Pakettandmeside \(EGPRS\)](#)" lk 69.
-  Pakettandmesideühendus on loodud. Vaadake "[Pakettandmeside \(EGPRS\)](#)" lk 69 ja "[Veebilehtede sirvimine](#)" lk 102.
-  Pakettandmesideühendus peatatakse (pannakse ootele) näiteks siis, kui pakettandmeside sissehelistamisühenduse ajal helistatakse telefonilt välja või vastatakse sissetulnud kõnele.

 Kui infrapunaühendus on aktiveeritud, näidatakse indikaatorit ekraanil pidevalt.

 PTT-ühendus on aktiivne või peatatud. Vaadake "[PTT-teenus](#)" lk 91.

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks lukustage klahvistik. Klahvistiku lukustamiseks valige **Menüü** ja vajutage 3,5 sekundi jooksul *.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul klahvi *. Kui funktsiooni *Klahvide turvalukustus* seadeks on määratud *Sees*, sisestage vastava nõude korral turvakood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Funktsioonide *Automaatne klahvilukustus* ja *Klahvide turvalukustus* kohta vaadake "[Telefon](#)" lk 67.

Lukus klahvistikult on võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

3. Helistamisfunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga.

Rahvusvahelise kõne puhul vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi * (märk + asendab riigist väljahelistamise koodi), seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke vajadusel ära) ja telefoninumber.

2. Numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
3. Kõne lõpetamiseks või katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Nime abil helistamiseks otsige menüüst *Kontaktid* soovitud nimi või telefoninumber, vaadake lõiku "*Kontaktisiku otsimine*" lk 53. Vastaval numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Kuni 20 numbrit sisaldava valitud numbrite loendi avamiseks vajutage ooterežiimis üks kord helistamisklahvi. Helistamiseks valige loendist vajalik nimi või number ja vajutage helistamisklahvi.

Kiirvalimine

Määrake telefoninumber ühele kiirklahvidest 2 kuni 9. Vaadake "*Kiirvalimine*" lk 60. Telefoninumbrile helistamine

- Vajutage kiirklahvi ja seejärel helistamisklahvi.
- Kui funktsiooni *Kiirvalimine* seadeks on *Sees*, siis vajutage kiirklahvi ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse. Vaadake lõiku "*Kiirvalimine*" punktis "*Kõne*" lk 66.

■ Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Saabuva kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamiseks valige **Hääletu**.



Näpunäide. Kui funktsioon *Kui number on kinni* on aktiveeritud ja kõned suunatakse mujale (näiteks kõneposti), kuulub ümbersuunamisele ka kõne, millest keeldusite. Vaadake "**Kõne**" lk 66.

Kui telefoniga on ühendatud nupuga peakomplekt, vajutage kõne vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks peakomplekti nuppu.

Koputus

Saabunud kõne vastuvõtmiseks aktiivse kõne ajal vajutage helistamisklahvi.

Esimene kõne läheb ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Funktsiooni *Koputus* aktiveerimise kohta vaadake lõiku "**Kõne**" lk 66.

■ Valikud kõne ajal



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakujaga.

Kõne ajal valige esmalt **Valikud** ja seejärel järgmiste valikute hulgast soovitud variant.

Kõne valikuteks on *Sulge mikrofon* või *Ava mikrofon*, *Kontaktid*, *Menüü*, *Autom. heli sees* või *Autom. heli väljas*, *Lindista*, *Lukusta klahvid*, *Kuuldavuse paran.*, *Kõlar* või *Telefon*.

Võrguteenuste valikuteks on *Vasta* ja *Keeldu*, *Ootele* või *Jätka*, *Uus kõne*, *Liida konv.-ga*, *Lõpeta kõne*, *Lõpeta kõik kõned* ning järgmised funktsioonid.

Saada DTMF – toonsignaalide saatmine.

Vaheta – aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamine.

Siirda – ootel oleva kõne ühendamine aktiivse kõnega ja oma ühenduse katkestamine.

Konverents – konverentskõne algatamine, milles võib osaleda kuni viis inimest.

Omavaheline kõne – eravestlus konverentskõne ajal.

4. Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks, näiteks sõnumite kirjutamiseks, on kaks moodust: sõnastikupõhine ja tavaline tekstisisestus. Kui valite tavalise tekstisisestuse, vajutate korduvalt klahve **1** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud märk. Sõnastikupõhise tekstisisestuse puhul sisestatakse täht ühe klahvivajutusega.

Teksti sisestamisel näitab sõnastikupõhist tekstisisestust ekraani vasakpoolses ülannurgas kuvatav tähtis  ja tavalist tekstisisestust tähtis . Tekstisisestuse indikaatori kõrvale kuvatakse suur- või väiketähti tähistav sümbol **Abc** , **abc** või **ABC**.

Suur- või väiketähtede ja tekstisisestusrežiimi vahetamiseks vajutage klahvi **#**. Tähtis **123** tähendab numbrisestusrežiimi. Tähe- ja numbrisestusrežiimi vahetamiseks hoidke all klahvi **#** ja seejärel valige *Numbrisestusrežiim*. Erimärgi sisestamiseks vajutage alla klahv *****.

■ Seaded

Kirjutuskeele määramiseks valige **Valikud** > *Kirjutamiskeel*. Sõnastikupõhist tekstisisestust saab kasutada üksnes loetletud keelte puhul.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamiseks valige **Valikud** > *Sõnaraamat lahti*, tavalise tekstisisestuse kasutamiseks aga *Sõnaraamat kinni*.

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus toimub sisseehitatud sõnastiku alusel, kuhu saate lisada uusi sõnu.

1. Alustage sõna kirjutamist klahvide **2** kuni **9** abil. Tähe sisestamiseks vajutage klahvi ainult üks kord. Sõna vahetub iga klahvivajutusega.
2. Kui olete sõna kirjutamise lõpetanud ja see on õige, siis vajutage **0**, et seda kinnitada ja lisada tühik, või vajutage ükskõik millist juhtnupu klahvi. Kursori liigutamiseks vajutage suvalist juhtnupu klahvi.

Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi * või valige **Valikud > Vasted**. Kui ekraanile ilmub õige sõna, kinnitage seda.

Kui sõna järel kuvatakse "?", puudub sõnastikust sõna, mida soovite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaav..** Sisestage sõna (tavalise tekstisisestuse abil) ja valige **Salvesta**.

Punkti sisestamiseks vajutage klahvi **1**.

3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Liitsõnade kirjutamine

Sisestage sõna esimene osa ja selle kinnitamiseks vajutage juhtnuppu paremale. Kirjutage sõna viimane osa ja kinnitage sõna.

■ Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve **1** kuni **9**, kuni ekraanile kuvatakse soovitud märk. Iga numbriklahvi all on rohkem sümbboleid kui klahvil näha. Olemasolevad märgid sõltuvad kirjutuskeelest. Vaadake "**Seaded**" lk **29**.

Kui järgmine märk asub samal klahvil, oodake kursori ilmumist, või vajutage ükskõik millist juhtnupu ja sisestage märk.

Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erisümbolid asuvad klahvi **1** all.

5. Menüüde sirvimine

Telefon pakub laia valikut funktsioone. Kõik funktsioonid asuvad menüüdes.

1. Menüüsüsteemi sisenemiseks valige **Menüü**. Menüükuva muutmiseks valige **Valikud** > *Põhimenüü vaade* > *Loetelu* või *Ruudustik*.
2. Sirvige menüüd ja valige mingi alammenüü (näiteks *Seaded*).
3. Kui menüü sisaldab on alammenüüsid, valige soovitud alammenüü (näiteks *Kõne*).
4. Kui valitud menüü sisaldab veel alammenüüsid, valige nende hulgast soovitud alammenüü (näiteks *Suvaklahviga vastamine*).
5. Valige sobiv seade.
6. Tagasi eelmisele menüütasemele pöördumiseks valige **Tagasi**. Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

6. Sõnumid



Sõnumiteenuseid saab kasutada vaid võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral.



Märkus. Sõnumite saatmisel võib seade kuvada teate "*Sõnum saadetud*". Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest sõnumikeskuse numbrile, mis on eelnevalt seadmesse salvestatud. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkujalt.



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit. Sõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

■ Tekstisõnumid (SMS)

Lühisõnumiteenuse (SMS) abil on võimalik saata ja vastu võtta mitmeosalisi tekstisõnumeid (võrguteenus), mis võivad sisaldada pilte.

Enne teksti- või piltsõnumite ning e-kirjade saatmist tuleb salvestada sõnumikeskuse number. Vaadake "*Sõnumi seaded*" lk 49.

SMS-e-posti teenuse kasutamisevõimaluse kontrollimiseks ja teenuse tellimiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenuspakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, nt hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

SMS-sõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **Lühisõnum**.
2. Sisestage sõnum. Vaadake "**Teksti kirjutamine**" lk 29.
Ekraani ülaservas kuvatakse sõnumi märgiloendur, mis näitab kasutatavate märkide arvu. Näiteks 10/2 tähendab, et sõnumiedastamiseks kahe sõnumina saate sisestada veel 10 märki.
Tekstimallide või piltide sõnumisse lisamise kohta vaadake "**Mallid**" lk 34. Iga piltsõnum koosneb mitmest tekstisõnumist. Piltsõnumi või mitmeosalise sõnumi saatmine võib maksta rohkem kui ühe lühisõnumi saatmine.
3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** > **Hiljuti kasutatud, Telefoninumbri-le, Mitmele** või **E-posti aadressile**. Sõnumi saatmiseks eelnevalt määratletud sõnumiprofiili abil valige **Saatmisprofiiliga**. Sõnumiprofiili kohta vaadake "**Tekstisõnumid ja SMS-e-post**" lk 49. Valige või sisestage telefoninumber või e-posti aadress või valige profiil.

SMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

SMS-sõnumi või SMS-i kaudu saadetava e-kirja saabumisel kuvatakse tähis . Vilkuv tähis  näitab, et sõnumimälu on täis. Uusi sõnumeid ei ole võimalik vastu võtta enne, kui olete mõned vanad sõnumid kaustast **Sisse** kustutanud.

1. Uue sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Et sõnumit hiljem vaadata, valige **Välju**.
Et sõnumit hiljem lugeda, valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sisse**. Kui olete saanud mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda.  tähistab lugemata sõnumit.
2. Sõnumi kustutamiseks, edastamiseks, redigeerimiseks kas tekstisõnumi või SMS-e-kirjana, ümbernimetamiseks, teise kausta tõstmiseks või sõnumis

olevate andmete vaatamiseks või ekstraktimiseks valige sõnumi lugemise ajal **Valikud**. Sõnumi algusteksti võib meeldetuletusena ka kalendrisse kopeerida. Pildi salvestamiseks kausta *Blanketid* valige piltsõnumi lugemise ajal *Salvesta pilt*.

3. Sõnumiga vastamiseks valige **Vasta** > *Lühisõnum*, *MMS-sõnum*, *Välksõnum* või *Helisõnum*. Sisestage vastussõnum. Kui vastate e-kirjale, kinnitage esmalt e-posti aadress ja teema või muutke neid.
4. Sõnumi saatmiseks kuvatud numbrile valige **Saada** > **OK**.

Mallid

Telefonis on olemas tekstimallid  ja pildimallid , mida saab kasutada teksti- ja piltsõnumite ning SMS-i e-kirjade koostamisel.

Mallide loendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Tekstisõnumid* > *Blanketid*.

■ Multimeediumsõnumid (MMS)

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, heli, pilti, kalendrimärget, visiitkaarti või videolõiku. Kui sõnum on liiga suur, ei pruugi telefon seda vastu võtta. Mõnedes võrkudes saab tekstisõnumile lisada Interneti-aadressi, kust saate multimeediumsõnumit vaadata.

Multimeediumsõnumeid ei ole võimalik vastu võtta, kui teil on kõne pooleli, käivitatud on mõni mäng või Java-rakendus või kui pooleli on brauseriseanss GSM-andmeside vahendusel. Et multimeediumsõnumite edastus võib mitmel põhjusel ebaõnnestuda, ärge olulistest küsimustest ainuüksi multimeediumsõnumile lootma jääge.

MMS-sõnumi koostamine ja saatmine

Multimeediumsõnumi seadete kohta vaadake "**Multimeediumid**" lk 50.

Multimeediumsõnumite tellimisinfo saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **MMS-sõnum**.
2. Sisestage sõnum. Vaadake "**Teksti kirjutamine**" lk 29.

Faili lisamiseks valige esmalt **Valikud** > **Lisa** ja seejärel järgmiste variantide hulgast sobiv.

Pilt, Heliklipp või *Videoklipp* - faili lisamine kaustast *Galerii*.

Uus pilt - uue pildi tegemine sõnumisse lisamiseks.

Uus heliklipp - uue lindistuse tegemine sõnumisse lisamiseks.

Visiitkaart või *Kalendrimärke* - visiitkaardi või kalendrimärkme lisamine sõnumile.

Slaid, et lisada sõnumisse slaid. Teie telefon toetab multimeediumsõnumeid, mis koosnevad mitmest leheküljest (slaidist). Iga slaid võib sisaldada teksti, ühte pilti, kalendrimärget, visiitkaarti ja ühte helilõiku. Kui sõnum sisaldab mitut slaidi, aga teie soovite avada ainult ühte, valige **Valikud** > *Eelmine slaid*, *Järgmine slaid* või *Slaidide nimekiri*. Slaidide esitusintervalli määramiseks valige **Valikud** > *Slaidide ajastus*. Teksti paigutamiseks sõnumi algusesse või lõppu valige **Valikud** > *Paiguta tekst üles* või *Paiguta tekst alla*.

Lisaks selle võite kasutada järgmisi valikuid: *Kustuta* pildi, slaidi või helilõigu kustutamiseks sõnumist, *Kustuta tekst*, *Eelvaade* või *Salvesta sõnum*. Punkti

Lisavalikud all võivad olla järgmised funktsioonid: *Lisa kontakt, Lisa number, Sõnumi andmed* ja *Muuda teema*.

3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** > *Hiljuti kasutatud, Telefoninumbrile, E-posti aadressile* või *Mitmele*.
4. Valige loendist kontaktisik või sisestage aadressaadi telefoninumber või e-posti aadress või otsige seda menüüst *Kontaktid*. Valige **OK**. Sõnum paigutatakse saatmiseks kausta *Saatmiseks*.

Sõnumi saatmise ajal on ekraanil tähis . Sel ajal on võimalik kasutada telefoni teisi funktsioone. Kui sõnumi saatmine ebaõnnestus, üritab telefon sõnumit paar korda uuesti saata. Kui see ei õnnestu, jääb sõnum kausta *Saatmiseks* ning te proovida seda hiljem uuesti saata.

Kui valite *Salvesta saadetud sõnumid* > *Jah*, salvestatakse saadetud sõnum kausta *Saadetud*. Vaadake "*Multimeediumid*" lk 50. Kui sõnum on saadetud, ei tähenda see, et sõnum on jõudnud aadressadini.

MMS-sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Kui telefon võtab vastu multimeediumsõnumit, kuvatakse ekraanile animeeritud tähis . Kui sõnum on vastu võetud, ilmub ekraanile tähis  ja teade *MMS-sõnum vastu võetud*.

1. Sõnumi lugemiseks valige **Näita**. Et sõnumit hiljem vaadata, valige **Välju**.

Et sõnumit hiljem lugeda, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sisse*. Sõnumite loendis tähistab sümbol  lugemata sõnumit. Valige sõnum, mida soovite vaadata.

2. Keskmise valikuklahvi funktsioon muutub vastavalt sellele, milline objekt on sõnumile lisatud.

Kui saadud sõnum sisaldab esitlust, heli- või videolõiku, valige kogu sõnumi vaatamiseks **Esita**.

Funktsiooni *Manused* (näiteks visiitkaardi puhul) ja *Objektid* (näiteks piltide puhul) kasutamiseks valige **Valikud**.

3. Sõnumile vastamiseks valige **Valikud** > *Vasta* > *Lühisõnum*, *MMS-sõnum*, *Välksõnum* või *Helisõnum*. Kirjutage vastussõnum ja valige **Saada**.

Olemasolevate valikute kasutamiseks valige **Valikud**.

■ Mälu on täis

Kui olete saanud uue tekstisõnumi ja sõnumimälu on täis, hakkab vilkuma tähis  ja kuvatakse teade *Lühisõnumite mälu täis, kustuta sõnumeid*. Valige **Ei** ja kustutage kaustast mõned sõnumid. Kui te ei soovi ootel olevat sõnumit salvestada, valige **Välju** > **Jah**.

Kui ootel on uus multimeediumsõnum ja sõnumite jaoks ette nähtud mälu on täis, hakkab vilkuma tähis  ja kuvatakse teade *Multim. mälu täis, vaata saab. sõnumeid*. Ootel oleva sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Ootel oleva sõnumi saab salvestada alles pärast vanade sõnumite kustutamist ja mäluruumi vabastamist. Sõnumi salvestamiseks valige **Salvesta**.

Kui te ei soovi ootel olevat sõnumit salvestada, valige **Välju** > **Jah**. Kui valite **Ei**, saate sõnumit vaadata.

■ Kaustad

Telefon salvestab saabunud teksti- ja multimeediumsõnumid kausta *Sisse*.

Veel saatmata multimeediumsõnumid paigutatakse kausta *Saatmiseks*.

Kui olete valinud *Sõnumi seaded* > *Tekstisõnumid* > *Salvesta saadetud sõnumid* > *Jah* ja *Sõnumi seaded* > *Multim. sõnumid* > *Salvesta saadetud sõnumid* > *Jah*, siis salvestatakse saadetud sõnumid kausta *Saadetud*.

Kui soovite salvestada kirjutatud sõnumi kausta *Salvestatud*, et see hiljem ära saata, valige *Valikud* > *Salvesta sõnum* > *Salvestatud*. Multimeediumsõnumite puhul valige punkt *Salvesta sõnum*.  tähistab saatmata sõnumeid.

Et tekstisõnumitest paremat ülevaadet saada, võite paigutada mõned neist kausta *Minu kaustad* või luua sõnumite jaoks uusi kaustu. Valige *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Tekstisõnumid* > *Minu kaustad*.

Kausta lisamiseks valige **Valikud** > *Lisa kaust*. Kui te pole ühtegi kausta salvestanud, valige *Lisa*.

Kausta kustutamiseks või ümbernimetamiseks otsige üles soovitud kaust ja valige **Valikud** > *Kustuta kaust* või *Muuda kausta nimi*.

■ Välksõnumid

Välksõnumid on tekstisõnumid, mis tuuakse kohe pärast vastuvõtmist ekraanile.

Välksõnumi kirjutamine

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Välksõnum*. Kirjutage oma sõnum.

Välksõnumi maksimumpikkuseks on 70 märki. Sõnumisse vilkuva teksti lisamiseks valige käskude loendist *Lisa vilkuv märk*, et panna paika märgis. Märgise taha jääv tekst vilgub kuni järgmise märgise lisamiseni.

Välksõnumi vastuvõtmine

Vastuvõetud välksõnumit ei salvestata automaatselt. Sõnumi lugemiseks valige **Loe**. Et jooksvast sõnumist telefoninumbreid, e-posti aadresse ja veebilehtede aadresse eraldada, valige **Valikud** > *Kasuta andmeid*. Sõnumi salvestamiseks valige **Salvesta** ja kaust, kuhu soovite sõnumi salvestada.

■ Nokia Xpressi häälsõnumid

Selle menüü kaudu saate multimeedium-sõnumiteenuse abil mugavalt häälsõnumit koostada ja saata. Selle teenuse kasutamiseks tuleb esmalt aktiveerida multimeedium-sõnumiteenus.

Häälsõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Helisõnum*. Käivitatakse diktofon. Diktofoni kasutamise kohta vaadake "**Diktofon**" lk 79.
2. Kui sõnum on saatmiseks valmis, valige **Valikud** > *Esita*, et sõnumit enne saatmist kontrollida, *Asenda heliklipp*, et salvestamist korrata, *Salvesta sõnum*, *Salvesta heliklipp*, et salvestada helilõik menüü *Galerii* alla, *Muuda teema*, et sõnumile teemat lisada, *Sõnumi andmed*, et sõnumi andmeid vaadata või *Kõlar* või *Telefon*.
3. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** > *Hiljuti kasutatud*, *Telefoninumbreile*, *E-posti aadressile* või *Mitmele*. Lisaks eelnimetatutele võib võrguoperaator pakkuda ka muid lisavalikuid.
4. Valige loendist kontaktisik, sisestage aadressaadi telefoninumber või e-posti aadress või otsige seda menüüst *Kontaktid*. Valige **OK**. Selle tulemusel salvestatakse sõnum saatmiseks kausta *Saatmiseks*.

Häälsõnumi vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu häälsõnumit, ilmub ekraanile teade *1 helisõnum vastu võetud*. Sõnumi avamiseks valige **Näita** või kui vastu on võetud üle ühe sõnumi, siis valige **Näita** > **Esita**. Olemasolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**. Et sõnumit hiljem kuulata, valige **Välju**.

Sõnumi salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta heliklipp* ja kaust, kuhu soovite sõnumi salvestada.

■ Kiirsuhtlus (IM)

Kiirsuhtlus (võrguteenus) on meetod lühikeste lihtsate tekstisõnumite saatmiseks liinil olevatele inimestele.

Kiirsuhtluse kasutamiseks tuleb tellida vastav teenus. Teabe saamiseks teenuse olemasolu, hinna ning tellimise kohta võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga, kellelt saate kasutajanime ja parooli ning vajalikud seaded.

Kiirsõnumiteenuse seadete kohta vaadake lõiku "*Ühenduse seaded*" punktis "*Kiirsõnumite menüü avamine*" lk 40. Kuvatavad ikoonid ja tekstid võivad olla erinevad, see sõltub konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

Olenevalt võrgust tühjendab aktiivne kiirsõnumiseanss telefoni akut tavalisest kiiremini, seetõttu tuleks telefon laadijaga ühendada.

Kiirsõnumite menüü avamine

Menüüsse sisenemiseks valige vallasrežiimil **Menüü** > *Sõnumid* > *Kiirsõnumid (IM)*. Kui kiirsõnumiteenuse jaoks saab kasutada rohkem kui ühte ühendusseadete

komplekti, valige neist sobivaim. Kui määratletud on ainult üks seadete komplekt, valitakse see automaatselt.

Kuvatakse järgmised valikud.

Logi sisse – ühenduse loomine kiirsõnumiteenusega.

Salvestatud vestl. – kiirsuhtlusseansi käigus salvestatud kiirsõnumite vaatamine, kustutamine või ümbernimetamine.

Ühenduse seaded – sõnumside ja olekuteabeteenuse kasutamiseks vajalike seadete muutmine.

Ühenduse loomine kiirsuhtlusteenusega

Ühenduse loomiseks kiirsõnumiteenusega avage menüü *Kiirsõnumid (IM)*, aktiveerige kiirsõnumiteenus ja valige *Logi sisse*. Kui telefon on edukalt ühenduse loonud, ilmub ekraanile teade *Sees*.

Ühenduse lõpetamiseks kiirsõnumiteenusega valige *Välju*.

Kiirsuhtlusseansi algatamine

Avage menüü *Kiirsõnumid (IM)* ja looge teenusega ühendus. Teenuse käivitamiseks on mitu võimalust.

- Valige *Vestlused*, et vaadata uute ja loetud kiirsõnumite loendit või aktiveerida kiirsuhtlusseansi ajal saabunud vestluskutsete loendit. Leidke vajalik sõnum või kutse ja valige selle lugemiseks *Ava*.



tähistab uut ning



loetud grupisõnumit.



loetud kiirsõnumit.

 tähistab kutset.

Kuvatavad ikoonid ja tekstid võivad olla erinevad, see sõltub konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

- Valige *IM-kontaktid*, et vaadata lisatud kontaktisikuid. Leidke loendist isik, kellega soovite vestelda, ja valige *Vestlus* või *Ava*, kui loendis on toodud uus kontaktisik. Kontaktisikute lisamise kohta vaadake "*Kiirsuhtluse kontaktisikud*" lk 44.

 tähistab sidus- ja  vallaskontakte telefoni kontaktide mälus.  tähistab blokeeritud kontakti.  tähistab kontakti, kellele on saadetud uus sõnum.

- Valige *Rühmad* > *Avalikud grupid*, et tuua ekraanile avalike gruppide järjehoidjad. Neid grappe haldavad võrguoperaatorid või teenusepakkujad. Grupiga kiirsuhtluseansi alustamiseks leidke vastav grupp ja valige *Ühine*. Sisestage oma varjunimi, mida soovite vestluse käigus kasutada. Kui olete grupivestlusega ühinenud, võite alustada vestlemist. Eragrupi koostamise kohta vaadake "*Grupid*" lk 45.
- Et otsida teisi kiirsuhtlusteenuse kasutajaid või võrgu avalikke grappe telefoninumbri, varjunime, e-posti aadressi või nime järgi, valige *Otsi* > *Kasutajad* või *Rühmad*. Kui valite *Rühmad*, saate otsida grappe grupiliikme, grupinime, teema või tunnuse järgi.

Kui kasutaja või grupp on leitud, valige vestluse alustamiseks *Valikud* > *Vestlus* või *Liitu rühmaga*.

Vestluse alustamiseks menüüst *Kontaktid* vaadake "*Tellitud nimede vaatamine*" lk 57.

Kutse vastuvõtmine või tagasilükkamine

Kui olete ooterežiimil kiirsõnumiteenusega ühenduses ning saate vestluskutse, ilmub ekraanile teade *Saabus uus kutse*. Selle lugemiseks valige **Loe**. Kui saabunud on rohkem kui üks kutse, leidke vajalik kutse ja valige **Ava**. Eragrupiga ühinemiseks valige **Nõustu** ja sisestage varjunimi. Kutse tagasilükkamiseks või kustutamiseks valige **Valikud** > *Keeldu* või *Kustuta*.

Kiirsõnumi lugemine

Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses ning teile saabub uus kiirsõnum isikult, kes vestluses ei osale, kuvatakse ooterežiimi ekraanile teade *Uus kiirsõnum*. Selle lugemiseks valige **Loe**. Kui teile on saabunud mitu sõnumit, leidke vajalik sõnum ja valige **Ava**.

Aktiivse vestluse käigus saabunud uusi sõnumeid hoitakse menüüs *Kiirsõnumid (IM)* > *Vestlused*. Kui teile saabub sõnum kelleltki, kelle andmeid pole kaustas *IM-kontaktid*, kuvatakse saatja tunnus. Et salvestada uus kontaktisik, keda veel telefoni mälus pole, valige **Valikud** > *Salvesta kontakt*.

Vestluses osalemine

Vestlusega ühinemiseks või vestlusseansi algatamiseks valige **Kirjuta**. Kirjutage oma sõnum ja valige selle saatmiseks *Saada* või vajutage helistamisklahvi. Olemasolevate funktsioonide kasutamiseks valige **Valikud**: *Vaata vestlust*, *Salvesta kontakt*, *Rühmaliikmed*, *Blokeeri kontakt* ja *Lõpeta vestlus*.

Oma olekuteabe muutmine

1. Sisenege menüüsse *Kiirsõnumid (IM)* ja looge ühendus kiirsõnumiteenusega.

2. Oma kättesaadavusteabe või varjunime muutmiseks valige *Minu seaded*.
3. Et kõik kiirsõnumiteenuse kasutajad näeksid teie liinilolekut, valige *Kättesaadavus > Kättes. kõigile*.
Et näidata oma liinilolekut üksnes oma kiirsuhtluse kontaktisikute loendis olevatele inimestele, valige *Kättesaadavus > Kätt. kontaktidele*.
Et paista teistele liinilt ära olevana, valige *Kättesaadavus > Näita, et pole liinil*.
Kui olete kiirsõnumiteenusega ühenduses, tähistab teie liinilolekut tähis  ning teistele varjatud liinilolekut tähis .

Kiirsuhtluse kontaktisikud

Kontaktisikute lisamiseks kiirsuhtluse kontaktisikute loendisse looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *IM-kontaktid*. Kontaktisiku lisamiseks loendisse valige **Valikud** > *Lisa kontakt* või kui loendis pole veel ühtegi kontaktisikut, valige **Lisa**. Valige *Sisesta käsitsi*, *Otsi serverist*, *Kopeeri serverist* või *Mobiilinumbril järgi*.

Leidke kontaktisik ja vestluse alustamiseks valige **Vestlus** või **Valikud** > *Kontakti andmed*, *Blokeeri kontakt* või *Aktiveeri kontakt*, *Lisa kontakt*, *Kustuta kontakt*, *Muuda loendit*, *Kopeeri serverisse* või *Kättesaadavused*.

Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine

Sõnumite blokeerimiseks looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Vestlused* > *IM-kontaktid* või ühinege vestlusega või alustage seda. Leidke loendist kontaktisik, kelle sõnumid soovite blokeerida, ja valige **Valikud** > *Blokeeri kontakt* > *OK*.

Blokeeringu lõpetamiseks looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Blokeeritud*. Leidke kontaktisik, kelle sõnumite blokeerimise soovite lõpetada, ja valige *Aktiveeri*.

Grupid

Teil on võimalik koostada ise eragruppe või ühineda teenusepakkuja avalike gruppidega. Eragrupid on olemas ainult kiirsuhtlusseansi ajal. Grupid salvestatakse teenusepakkuja serverisse. Kui server, kuhu olete sisse loginud, ei toeta grupiteenuseid, muutuvad kõik gruppidega seotud menüüd tuhmiks.

Avalikud grupid

Teil on võimalik salvestada teenusepakkuja avalike gruppide jaoks järjehoidjad. Looge ühendus kiirsõnumiteenusega ja valige *Avalikud grupid*. Leidke grupp, millega soovite vestelda, ja valige *Ühine*. Kui te gruppi ei kuulu, kasutage selles grupis hüüdnimena oma varjunime. Grupi loendist kustutamiseks valige *Valikud* > *Kustuta rühm*.

Grupi otsimiseks valige *Rühmad* > *Avalikud grupid* > *Otsi gruppe*. Gruppe saab otsida grupiliikme, grupinime, teema või tunnuse järgi.

Eragrupid

Looge ühendus kiirsõnumiteenusega ja valige *Rühmad* > *Loo rühm*. Sisestage grupinimi ja oma varjunimi. Märkige kontaktide loendis eragrupi liikmed ja saatke neile kutse.

■ E-posti rakendus

E-posti rakenduse abil pääsete kontorist või kodust eemal olles telefoni kaudu ligi oma ühilduval e-posti kontole. Kõnealune e-posti rakendus erineb SMS-i ja MMSi e-posti funktsioonist.

Teie telefon toetab e-posti servereid POP3 ja IMAP4. Võimalikud toimingud enne e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist.:

- Tellige uus e-posti konto või kasutage oma eelmist kontot. E-posti konto saamiseks võtke ühendust e-posti teenuse pakkujaga.
- Vajalike e-posti seadete asjus võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga. E-posti häälestusseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake "[Konfiguratsioonisõnumid](#)" lk 15. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake "[Häälestamine](#)" lk 71.
E-posti seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-mailid*. Vaadake "[E-post](#)" lk 51.

See rakendus ei toeta klahvitoone.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Koosta e-kiri*.
2. Sisestage aadressaadi e-posti aadress, e-kirja teema ja kirja tekst.
Faili lisamiseks e-kirjale valige **Valikud** > *Manused* ja seejärel valige kaustast *Galerii* vajalik fail.
3. Valige *Saada* > *Saada kohe*.

E-posti allalaadimine

1. E-posti rakenduse avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post*.

2. E-posti kontole saadetud e-kirjade allalaadimiseks valige *Too*.

Uute e-kirjade allalaadimiseks ja kausta *Saatmiseks* salvestatud e-kirjade saatmiseks valige **Valikud** > *Too ja saada*.

Et laadida esmalt alla e-posti kontole saadetud e-kirjade päised, valige **Valikud** > *Vaata uut e-posti*. Seejärel märkige e-kirjad, mida soovite alla laadida, ja valige *Valikud* > *Too*.

3. Valige uus sõnum kaustast *Sisse*. Hilisemaks vaatamiseks valige **Tagasi**.  tähistab lugemata sõnumit.

E-kirja lugemine ja sellele vastamine



NB! Suhtuge sCADEDõnumite avamise ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Valige esmalt **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Sisse* ja seejärel soovitud sõnum.

Sõnumi lugemise ajal kasutatavate valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

E-kirjale vastamiseks valige **Vasta** > *Tühi kuva* või *Algtekst*. Et vastata mitmele aadressaadile, valige **Valikud** > *Vasta kõigile*. Kinnitage e-posti aadressi ja kirja teemat või muutke neid, seejärel kirjutage kiri. Sõnumi saatmiseks valige **Saada** > *Saada kohe*.

Sisendkaust ja muud kaustad

Telefon salvestab e-posti kontolt allalaaditud e-kirjad kausta *Sisse*. *Muud kaustad* sisaldab järgmisi kaustu: *Mustandid* lõpetamata kirjade salvestamiseks, *Arhiivi*

e-kirjade haldamiseks, *Saatmiseks* saatmata e-kirjade salvestamiseks ja *Saadetud* saadetud e-kirjade salvestamiseks.

Kaustade ja kaustas olevate e-kirjade haldamiseks valige **Valikud** > *Halda kausta*.

E-kirjade kustutamine

Valige esmalt **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Halda kausta* ja seejärel soovitud kaust. Märkige sõnumid, mida soovite kustutada. Nende kustutamiseks valige **Valikud** > *Kustuta*.

Pidage meeles, et telefonist kustutatud kiri säilib e-posti serveris. Et e-kirjad kustutataks ka e-posti serverist, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Lisaseaded* > *Jäta koopia:* > *Kustuta toodud s.*

■ Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning on võimalik, et see tuleb tellida. Lisateavet saate teenusepakkuvalt.

Kõneposti helistamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kõnepost* > *Kõneposti kuulamine*. Kõneposti numbri sisestamiseks, otsimiseks või muutmiseks valige funktsioon *Kõneposti number*.

Kui võrk seda funktsiooni toetab, näitab tähis **QQ**, et kõnepostis on uusi teateid. Kõneposti helistamiseks valige **Kuula**.

■ Infosõnumid

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Infosõnumid*. Võrguteenus *Infosõnumid* võimaldab teenusepakkuvalt mitmesuguste teemade ja neile vastavate numbrite saamiseks võtke ühendust võrguoperaatoriga.

■ Teenuse juhtkäsud

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Teenuse juhtimine*. Teil on võimalik saata operaatorvõrku teenusepäringuid (nimetatakse ka USSD-käskudeks), näiteks võrguteenuste sisselülitamise käske.

■ Sõnumite kustutamine

Et kustutada kaustast kõik sõnumid, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid* ja seejärel kaust, kust soovite sõnumid kustutada. Valige *Jah*. Kui kaust sisaldab lugemata sõnumeid, küsib telefon, kas soovite ka need kustutada. Valige veel kord *Jah*.

■ Sõnumi seaded

Tekstisõnumid ja SMS-e-post

Sõnumi seaded määravad sõnumi saatmise ja vastuvõtmise viisi ning esituse.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Tekstisõnumid* ning kasutage järgmisi valikuid.

Saatmisprofiil – kui teie SIM-kaart toetab mitut sõnumiprofiili, valige profiil, mida soovite muuta.

Kasutada saab järgmisi valikuid: *Sõnumikeskuse number* (annab teenusepakkuja), *Sõnumite saatmisviis*, *Sõnumi kehtivus*, *Vaikimisi saaja number* (tekstisõnumid) või *E-maili server* (e-post), *Saateraportid*, *Kasuta pakettisidet*, *Vastus sama keskuse kaudu* (võrguteenus) ja *Muuda saatmisprofiili nimi*.

Salvesta saadetud sõnumid > *Jah* - telefon seadistatakse salvestama saadetud tekstisõnumeid kausta *Saadetud*.

Automaatne uuestisaatmine > *Sees* - kui sõnumi saatmine ebaõnnestub, üritab telefon tekstisõnumit automaatselt uuesti saata.

Multimeediumid

Sõnumiseadetest oleneb nii multimeediumsõnumite saatmine ja vastuvõtmine kui ka sõnumi esitus.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Multim. sõnumid* ning kasutage järgmisi valikuid.

Salvesta saadetud sõnumid > *Jah* - telefoni seadistamine nii, et saadetud multimeediumsõnumid salvestatakse kausta *Saadetud*.

Saateraportid - et võrk saadaks teie sõnumi saateraporti (võrguteenus).

Slaidide ajastus vaikimisi - et valida slaidide kuvamisaeg multimeediumsõnumis.

Multimeedia vastuvõtmine > *Jah* or *Ei* - multimeediumsõnumi vastuvõtmine või blokeerimine. Kui valite *Koduvõrgus*, saate multimeediumsõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus.

Saabuvad MMS-sõnumid > *Võta vastu*, *Vastuvõtt käsitsi* või *Keeldu* - multimeediumsõnumite automaatne vastuvõtt või käsitsi vastuvõtt pärast teiepoolset kinnitust või sõnumite vastuvõtu keelamine.

Konfiguratsiooni seaded > *Konfiguratsioon* - kuvatakse ainult multimeediumsõnumeid toetavad konfiguratsioonid. Valige multimeedium-sõnumside teenusepakkuja *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.* Valige

esmalt *Konto* ja seejärel aktiivsete häälestusseadete hulgast multimeedium-sõnumiteenuse konto.

Reklaamide vastuvõtmine - et reklaame lubada või keelata. Kui funktsiooni *Multimeedia vastuvõtmine* seadeks on *Ei*, ei ole seda valikut näha.

E-post

E-posti seadetest oleneb nii kirjade saatmine ja vastuvõtmine kui ka kirja esitusviis.

E-posti rakenduse häälestusseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake "*Konfiguratsioonisõnumid*" lk 15. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake "*Häälestamine*" lk 71.

E-posti rakenduse seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-mailid* ja kasutage järgmisi valikuid.

Konfiguratsioon - aktiveeritava seadekomplekti valimine.

Konto - valige teenusepakujalt saadud konto.

Minu nimi - sisestage oma nimi või varjunimi.

E-maili aadress - sisestage oma e-posti aadress.

Lisa allkiri - teil on võimalik koostada signatuur, mis lisatakse automaatselt e-kirja lõppu.

Vastuse aadress - sisestage e-posti aadress, millele tuleb saata teie kirjade vastused.

SMTP kasutajanimi - sisestage nimi, mida soovite väljuvate e-kirjade puhul kasutada.

SMTP parool – sisestage parool, mida soovite väljuvate e-kirjade puhul kasutada.

Näita terminaliakent – valige *Jah*, et sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida.

Saabuva meili serveri tüüp – valige olenevalt kasutatava e-posti süsteemi tüübist kas *POP3* või *IMAP4*. Kui mõlemad on kasutusel, valige *IMAP4*.

Saabuva meili seaded – valige POP3 või IMAP4 korral kasutatavad valikud.

Kirja suurus ja emotikonid

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Muud seaded*. Sõnumite lugemisel ja kirjutamisel kasutatava kirjasuuruse muutmiseks valige *Kirjasuurus*.

Märgipõhiste emotikonide asendamiseks graafilistega valige *Graafilised emotikonid* > *Jah*.

■ Sõnumiloendur

Et vaadata ligilähedast teavet oma viimaste sideühenduste kohta, valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumiloendur*.

7. Kontaktandmed



Telefoni mällu ja SIM-kaardile on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (*Kontaktid*).

Telefoni mälus saab kontaktandmete juurde salvestada mitu numbrit ja tekstilisi märkmeid. Teatud arvu nimede juurde saab salvestada ka pildi.

SIM-kaardi mällu salvestatud nimesid ja numbreid tähistab .

■ Kontaktisiku otsimine

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Sirvige kontaktisikute loendit või sisestage otsitava nime esitäht.

■ Nimede ja telefoninumbrite salvestamine

Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Lisa uus kontakt*. Sisestage nimi ja telefoninumber.

■ Numbrit, märkmete ja pildi salvestamine

Telefonimälu kontaktandmete puhul saab iga nime juurde salvestada mitu telefoninumbrit ja tekstilist elementi.

Vaikenumbriks määratakse automaatselt esimesena salvestatud number. Seda tähistab numbril tüüpi tähist ümbritsev raam (näiteks ). Kui valite nime

(näiteks helistamiseks), kasutab telefon alati põhinumbrit, kui eelnevalt pole valitud teist numbrit.

1. Veenduge, et kasutatavaks mäluks on kas *Telefon* või *Telefon ja SIM*. Vaadake "*Seaded*" lk 58.
2. Leidke nimi, millele soovite lisada uue numbrit või tekstilise elemendi, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*.
3. Numbrit lisamiseks valige *Number* ja numbritüüp.
Muude andmete lisamiseks valige teksti tüüp või pilt kaustast *Galerii*.
Kui olete ühenduses olekuteabe teenusega ja soovite teenusepakkuja serverist kasutajatunnust otsida, valige *Kasutajanimi* > *Otsi*. Vaadake "*Olekuteave*" lk 56. Kui leiti ainult üks kasutajatunnus, salvestatakse see automaatselt.
Vastasel korral valige kasutajatunnuse salvestamiseks **Valikud** > *Salvesta*.
Tunnuse sisestamiseks valige *Sisesta käsitsi*.
4. Sisestage number või tekstiline märged ja valige salvestamiseks **OK**.
5. Ooterežiimile naasmiseks valige **Tagasi** > **Välju**.

■ Kontaktandmete kopeerimine

Otsige üles kontaktisik, kelle andmeid soovite kopeerida, ja valige **Valikud** > *Kopeeri*. Nimesid ja telefoninumbreid saab kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri.

■ Kontaktandmete muutmine

1. Otsige välja kontaktisik, kelle andmeid soovite muuta, valige **Andmed** ja liikuge soovitud nime, numbrit, tekstilise märkme või pildi juurde.

2. Nime, numbri, tekstilise märkme või pildi muutmiseks valige **Valikud** > *Muuda nimi, Muuda number, Muuda andmeid* või *Muuda pilt*.

Numbritüübi muutmiseks otsige välja soovitud number ja valige **Valikud** > *Muuda tüüp*. Kui soovite määrata valitud numbri vaikenumbriks, valige *Vaikimisi numbriks*.

Kui kontaktisiku kasutajatunnus on salvestatud loendisse *IM-kontaktid* või *Tellitud nimes*, ei saa seda muuta.

■ Kontaktisikute või kontaktisiku andmete kustutamine

Et kustutada telefoni või SIM-kaardi mälust kõik kontaktisikud ja neile lisatud andmed, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kustuta kontaktid* > *Telefonimälust* või *SIM-kaardilt*. Toimingut kinnitamiseks sisestage turvakood.

Kontaktisiku kustutamiseks otsige see üles ja valige **Valikud** > *Kustuta kontakt*.

Kontaktisiku andmetesse salvestatud numbri, tekstilise märkme või pildi kustutamiseks otsige vastava kontaktisiku kirje üles ja valige **Andmed**. Otsige välja soovitud andmed ja valige **Valikud** > *Kustuta* > *Kustuta number, Kustuta info* või *Kustuta pilt*. Pildi kustutamine kontaktisiku andmetest ei kustuta seda kaustast *Galerii*.

■ Visiitkaardid

Visiitkaarte saab saata ja vastu võtta omavahel ühilduvate ning vCard-standardit toetavate seadmete abil.

Visiitkaardi saatmiseks otsige üles kontaktisik, kelle andmeid soovite edastada, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Saada visiitkaart* > *Multimeedia abil, Tekstisõnumiga* või *Infrapunasega*.

Kui teile on saadetud visiitkaart, valige **Näita** > **Salvesta**, et salvestada visiitkaart telefoni mällu. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > **Jah**.

■ Olekuteave

Olekuteabeteenus (võrguteenus) võimaldab teil näidata oma olekuteavet teistele kasutajatele, kes on ühilduvatelt telefonidelt olekuteabeteenusega ühenduse loonud. Olekuteave hõlmab teie kättesaadavust, olekuteadet ja isiklikku logo. Seda näidatakse inimestele, kes on loonud ühenduse olekuteabeteenusega ja pärinud teie olekut. Nõutud teavet näidatakse vaaturi menüüs *Kontaktid* punkti *Tellitud nimed* all. Teil on võimalik oma olekuteavet isikupärastada ning valida isikud, kellele seda näidatakse.

Enne olekuteabeteenuse kasutamist tuleb vastav teenus tellida. Teenuse olemasolu, hinna- ja tellimisteabe asjus võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga, kes annab teile unikaalse kasutajatunnuse ja parooli ning kõik teenuse kasutamiseks vajalikud seaded. Vaadake "*Häälestamine*" lk 71.

Olekuteabeteenusega ühenduses olles saab kasutada telefoni teisi funktsioone, olekuteabeteenus töötab taustal. Kui te ühenduse katkestate, näidatakse vaatajatele teatud aja jooksul teie olekuteavet, aja pikkus sõltub teenusepakkujast.

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu olek* ja kasutage alltoodud valikuid.

Loo ühendus teenusega Minu olek või *Katkesta ühendus* - teenusega ühenduse loomine või katkestamine.

Kuva minu olek - oleku vaatamine valikute *Privaatne* ja *Avalik* all.

Valige *Muuda minu olekut*, et muuta oma olekuteavet. Valige *Minu kättesaadavus*, *Minu olekuteade*, *Minu olekuloگو* või *Vali, kellele näidata*.

Minu vaatajad > Vaatajatele, Privaatne või Blokeeritud

Seaded > Kuva praegune olek ooterežiimis, Sünkroniseeri profiilidega, Ühenduse tüüp või Olekuseaded

■ Tellitud nimed

Võite koostada isikute loendi, kelle olekuteavet soovite teada. Kui kontaktisikud ja võrk seda lubavad, saate seda teavet vaadata. Nende "tellitud nimede" vaatamiseks sirvige kontaktisikute loendit või kasutage menüüd *Tellitud nimed*.

Veenduge, et kasutatavaks mäluks on kas *Telefon* või *Telefon ja SIM*. Vaadake "Seaded" lk 58.

Ühenduse loomiseks olekuteabeteenusega valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Minu olek* > *Loo ühendus teenusega Minu olek*.

Kontaktisikute lisamine tellitud nimede loendisse

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tellitud nimed*.
2. Kui loendis ei ole ühtegi kontaktisikut, valige **Lisa**. Vastasel korral valige **Valikud** > *Telli uus*. Ekraanile tuuakse kontaktisikute loend.
3. Valige loendist kellegi nimi. Kui selle kontaktisiku jaoks on salvestatud kasutajatunnus, lisatakse kontaktisik tellitud nimede loendisse.

Tellitud nimede vaatamine

Olekuteabe vaatamise kohta vaadake lõiku "*Kontaktisiku otsimine*" lk 53.

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tellitud nimed*.

Kuvatakse tellitud nimede loendi esimese kontaktisiku olekuteave. Olekuteave, mida inimesed teistele näitavad, võib koosneda tekstilisest märkmest ning järgmistest tähistest:

 ,  või  näitab, et isik on kättesaadav, pole teistele nähtav või pole kättesaadav.

 näitab, et isiku olekuteave puudub.

2. Valitud kontaktisiku andmete vaatamiseks valige **Andmed**; või valige **Valikud** > *Telli uus, Vestlus, Saada sõnum, Saada visiitkaart* või *Lõpeta tellimine*.

Nime tellimise lõpetamine

Et kontaktisiku nime tellimine loendisse *Kontaktid* lõpetada, valige esmalt kontaktisik ja seejärel **Andmed** > kasutajatunnus > **Valikud** > *Lõpeta tellimine* > **OK**.

Tellimise lõpetamiseks kasutage menüüd **Tellitud nimed**. Vaadake "Tellitud nimede vaatamine" lk 57.

■ Seaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded* ja kasutage alltoodud valikuid.

Mälu valik - SIM-kaardi või telefoni mälu valimine kontaktandmete salvestamiseks. Nimede ja numbrite otsimiseks mõlemast mälust valige *Telefon ja SIM*. Sellisel juhul salvestatakse nimed ja numbrid telefonimällu.

Kontaktide esitusviis - kontaktisikute nimede ja numbrite kuvamisviisi valimine.

Mälu olek - vaba ja kasutatud mälumahu vaatamine.

■ Grupid

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Rühmad*, et moodustada mällu salvestatud nimedest ja telefoninumbritest gruppe ning määrata neile erinevad telefonihelinad ja grupiga seotud kujutised.

■ Häälvallimine

Teil on võimalik helistada telefoninumbri juurde salvestatud tunnus sõna abil. Tunnussõnaks võib olla mis tahes sõna, näiteks nimi. Tunnussõnade arv on piiratud.

Häälvallimise juures pidage silmas järgmist.

- Tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- Lausuge tunnus sõna täpselt nii, nagu selle salvestamisel.
- Tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage tunnus sõnad müravabas keskkonnas; sama kehtib ka nende kasutamise kohta.
- Liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige sarnaseid tunnus sõnu erinevate numbrite puhul.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvallimisele.

Tunnussõnade lisamine ja haldamine

Salvestage või kopeerige nimed, millega soovite tunnus sõna seostada, telefoni mällu. Tunnus sõnu saab seostada ka SIM-kaardil asuvate nimedega, kuid SIM-kaardi vahetamisel tuleb enne uute tunnus sõnade lisamist vanad tunnus sõnad kustutada.

1. Leidke kontaktisik, kellega soovite tunnussõna seostada.
2. Valige **Andmed**, liikuge soovitud telefoninumbri juurde ja valige **Valikud** > *Lisa tunnussõna*.
3. Valige **Alusta** ja öelge selge häälega sõnad, mida soovite tunnussõnana salvestada. Pärast salvestamist mängib telefon tunnussõna ette.

Menüüs *Kontaktid* kuvatakse tunnussõnaga telefoninumbri taga tähis .

Tunnussõnade kontrollimiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Tunnussõnad*. Liikuge vajaliku tunnussõnaga kontaktisiku kirje juurde ja valige funktsioon salvestatud tunnussõna kuulamiseks, kustutamiseks või muutmiseks.

Helistamine tunnussõna abil

Kui telefon kasutab rakendust, mis saadab või võtab vastu andmeid pakettandmesideühenduse kaudu, peate selle rakenduse enne häälvalimise kasutamist sulgema.

1. Ooterežiimil vajutage alla helitugevuse vähendamise klahv. Kostab lühike toon ja telefoni ekraanile ilmub teade *Palun räägi*.
2. Öelge selgelt tunnussõna. Kui telefon tundis tunnussõna ära, mängitakse see ette ning valitakse 1,5 sekundi pärast tunnussõnaga seotud telefoninumber.

Kui kasutate klahviga peakomplekti, vajutage häälvalimise aktiveerimiseks alla peakomplekti klahv.

■ Kiirvalimine

Numbri salvestamiseks kiirvalimisklahvi alla valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kiirklahvid* ja leidke kiirvalimisklahv, mida soovite kasutada.

Valige *Määra*. Kui sellele klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > *Muuda*. Valige **Otsi** ning valige esmalt nimi ja seejärel number, mille soovite sellele klahvile määrata. Kui funktsioon *Kiirvalimine* on välja lülitatud, küsib telefon, kas soovite selle funktsiooni aktiveerida. Vaadake ka lõiku "*Kiirvalimine*" punktis "*Kõne*" lk 66.

Telefoninumbri kiirvalimise kohta vaadake lõiku "*Kiirvalimine*" lk 26.

■ Infonumbrid, teenusenumbrid ja minu numbrid

Valige **Menüü** > *Kontaktid* ja kasutage järgmisi funktsioone.

Infonumbrid - helistamine teenusepakkuja infonumbritele, kui vastavad numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

Teenusenumbrid - helistamine teenusepakkuja teenusenumbritele, kui vastavad numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

Minu numbrid - teie SIM-kaardile määratud abonentnumbrite vaatamine, kui vastavad numbrid on salvestatud SIM-kaardile.

8. Kõneregister



Telefon registreerib tuvastatud vastamata, vastuvõetud ja tehtud kõne telefoninumbrid ning peab arvet teie kõnede ligilähedase kestuse kohta. Valige **Menüü** > *Kõneregister*.

Vastamata ja vastuvõetud telefonikõned registreeritakse, kui telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas ning kui võrk seda funktsiooni toetab.

■ Viimaste kõnede loend

Kui valite menüüs *Vastamata kõned*, *Vastatud kõned*, *Valitud numbrid* või *Sõnumi adressaadid* punkti **Valikud**, saate vaadata kõne aega, helistada registreeritud telefoninumbri, seda muuta või vaadata, lisada see mälusse või kustutada loendist. Samuti saate saata tekstisõnumi. Viimaste kõnede loendi kustutamiseks valige **Menüü** > *Kõneregister* > *Kustuta viim. kõned*.

■ Loendurid ja taimerid



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Hoolduse või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõned loendurid, sealhulgas AAAs ka seadme ekspluatatsiooniea loenduri.

Et vaadata ligilähedast teavet oma viimaste sideühenduste kohta, valige **Menüü** > *Kõneregister* > *Kõnede kestus*, *Pakettside and.loendur* või *Pakettside ajaloendur*.

9. Seaded



■ Profiilid

Teie telefonis on erinevad seadekogumid ehk profiilid, mis võimaldavad isikupärastada telefoni helisignaali seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid*. Leidke soovitud profiil ja valige see.

Valitud profiili aktiveerimiseks valige *Aktiveeri*.

Et aktiveerida profiil määratud perioodiks (kuni 24 tunniks), valige *Ajastatud* ning määrake profiili lõpuaeg. Kui profiilile määratud periood lõpeb, aktiveeritakse eelmine ajastamata profiil.

Profiili kohandamiseks valige *Muuda*. Leidke seade, mida soovite muuta, ja tehke muudatused. Olekuteabe muutmiseks valige *Minu olek* > *Minu kättesaadavus* või *Minu olekuteade*. Menüü *Minu olek* on kasutatav, kui funktsiooni *Sünkroniseeri profiilidega* seadeks on määratud *Sees*. Vaadake "Olekuteave" lk 56.

■ Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks, näiteks taustpilti, pimenduspilti, värvilahendusi ja helinat.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Teemad* ja kasutage alltoodud valikuid.

Vali teema - telefoni jaoks teema valimine. Avaneb *Galerii* kaustade loend. Avage kaust *Teemad* ja valige teema.

Teemade lingid – linkide loendi avamine teemade allalaadimiseks. Vaadake "*Failide allalaadimine*" lk 106.

■ Toonid

Te saate muuta aktiveeritud profiili seadeid.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Toonid*. Valida ja muuta saab järgmisi seadeid: *Saabuva kõne märguanne*, *Helin*, *Helina tugevus*, *Vibroalarm*, *PTT-seaded*, *Sõnumi märguande toon*, *IM-märguanne*, *Klahvitoonid* ja *Hoiatustoonid*. Samad seaded leiate ka menüüst *Profiilid*. Vaadake "*Profiilid*" lk 63.

Et telefon heliseks vaid siis, kui kõne saabub valitud grupi telefoninumbrilt, valige *Helistajagrupid*. Otsige välja soovitud helistajagrupp või valige *Kõik kõned*. Seejärel valige **Märgi**.

■ Minu otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele. Otseteede haldamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* ja kasutage järgmisi valikuid.

Parem valikuklahv – parema valikuklahvi funktsiooni valimine loendist. Vaadake ka "*Ooterežiim*" lk 22. Selle menüü olemasolu sõltub teenusepakkujust.

Juhtnupp – otsevaliku funktsioonide valimine juhtnupu klahvidele. Otsige välja soovitud juhtnupu klahv, valige **Muuda** ja seejärel valige loendist funktsioon. Klahvi otseteefunktsiooni kustutamiseks valige (*tühi*). Et klahvile taas otseteefunktsiooni määrata, valige **Määra**. Selle menüü olemasolu sõltub teenusepakkujust.

Häälkäsklused – telefoni funktsioonide aktiveerimine tunnussõnade abil. Valige kaust ja otsige välja funktsioon, millele soovite lisada tunnussõna. Seejärel valige **Lisa**. ☎ tähistab tunnussõna. Häälkäsu aktiveerimiseks vaadake lõiku "Helistamine tunnussõna abil" lk 60.

■ Ekraan

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* ja kasutage alltoodud valikuid.

Taust – taustpildi lisamine ekraanile ooterežiimi ajaks. Tausta aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks valige *Sees* või *Väljas*. Et kasutada kaustas paiknevaid kujutisi slaidikomplektina, valige *Vali taustapilt*, et valida pilt kaustast *Galerii* või *Vali slaidiseeria* ning seejärel *Galerii* alt soovitud kaust. Täiendavate kujutiste allalaadimiseks taustpildi jaoks valige *Pildilingid*.

Pimenduspilt > *Sees* – põhiekraani pimenduspildi aktiveerimine. Et määrata aeg, mille möödumisel pimenduspilt aktiveeritakse, valige *Taimaut*. Et valida pimenduspildi jaoks graafiline kujutis, valige esmalt *Pilt* ja seejärel kaustast *Galerii* pilt või graafiline kujutis. Et kasutada kaustas paiknevaid kujutisi slaidikomplektina, valige *Slaidikomplekt* ja seejärel *Galerii* alt soovitud kaust. Täiendavate kujutiste allalaadimiseks pimenduspildi jaoks valige *Pildilingid*.

Toitesäästja > *Sisse* – aku säästmine. Kui kindla aja jooksul ei kasutata ühtegi telefoni funktsiooni, kuvatakse digitaalkell.

Värvilahendused – menüü tausta ning signaali tugevust ja aku laetust näitava riba värvuse muutmine.

Fondi värv ooterežiimis – ooterežiimi ekraaniteksti värvi valimine.

Operaatori logo – operaatori logo kuvamine või varjamine. Kui te pole operaatori logo salvestanud, on vastav menüü tuhm. Operaatorilogo kättesaadavuse kohta saate lisateavet oma võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

■ Kellaaeg ja kuupäev

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kellaaeg ja kuupäev* ja kasutage alltoodud valikuid.

Kell – kellaaja näidu kuvamine ooterežiimi ekraanil, kellaja seadmine ning ajavööndi ja kellaaja esitusviisi valimine.

Kuupäev – kuupäeva kuvamine ooterežiimi ekraanil, kuupäeva seadmine ning kuupäeva esitusviisi ja eraldaja valimine.

Kuupäeva ja kella autom. uuendus (võrguteenus) – telefoni seadistamine ühest ajavööndist teise minekul automaatselt kellaaega ja kuupäeva korrigeerima.

■ Kõne

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne* ja kasutage alltoodud valikuid.

Helitugevuse autom. regulaator – telefoni seadistamine kõlari helitugevust vastavalt taustmürale automaatselt reguleerima.

Kõnede suunamine (võrguteenus) – sissetulevate kõnede suunamine. Kui mõned kõnepiirangufunktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede suunamine võimalik olla. Vaadake lõiku "*Kõnepiirangu teenus*" punktis "*Turvalisus*" lk 73.

Suvaklahviga vastamine > *Sees* – sissetulevale kõnele vastamine suvalise klahvi (välja arvatud lõpetamisklahv ning vasak ja parem valikuklahv) lühikese vajutusega.

Automaatne kordusvalimine > *Sees* – telefoni seadistamine nii, et see üritab pärast esmakordse helistamiskatse ebaõnnestumist vastavale numbrile kuni kümme korda uuesti helistada.

Kiirvalimine > *Sees* – kiirvalimise aktiveerimine. Kiirvalimise seadistamise kohta vaadake "*Kiirvalimine*" lk 60. Helistamiseks hoidke all vastavat numbriklahvi.

Koputus > *Aktiveeri* – telefoni seadistamine nii, et võrk teavitaks teid poolelioleva kõne ajal saabunud kõnest (võrguteenus). Vaadake "*Koputus*" lk 27.

Kokkuvõte pärast kõnet > *Sees* – pärast kõne lõppu lühikeseks ajaks kõne umbkaudse kestuse ja maksumuse kuvamine (võrguteenus).

Minu helistaja ID näitamine (võrguteenus) > *Jah, Ei* või *Vaikimisi*

Väljuvate kõnede liin (võrguteenus) – liini 1 või liini 2 valimine väljuvate kõnede liiniks, kui SIM-kaart seda võimaldab.

■ Telefon

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Telefon* ja kasutage alltoodud valikuid.

Telefoni keel – ekraanitekstide keele ja kirjutamiskeele valimine.

Mälu olek – vaba ja kasutatud mälu mahu vaatamine kaustades *Galerii*, *Sõnumid* ja *Rakendused*.

Automaatne klahvilukustus – telefoni klahvistiku seadistamine määratud aja möödudes automaatselt lukustuma, kui telefon on ooterežiimil ning telefoni funktsioone ei kasutata. Valige *Sees* ning määrake viivitusaeg 5 sekundist kuni 60 minutini.

Klahvide turvalukustus – telefon küsib klahvistiku avamiseks turvakoodi. Sisestage turvakood ja valige *Sees*.

Lokus klahvistikult on võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Kärjeinfo kuvamine > *Sees* – teabe saamine võrguoperaatorilt olenevalt kasutatavast võrgukärjest (võrguteenus).

Tervitustekst – telefoni sisselülitamisel lühikeseks ajaks kuvatava tervituse sisestamine.

Operaatori valik > *Automaatne* – telefoni seadistamine nii, et see valiks piirkonna võrkude seast automaatselt teid teenindava võrgu. Funktsiooni *Käitsi* abil saate valida võrgu, millel on rändlusleping teie koduvõrguga.

SIM-rakenduste kinnitamine – vaadake "*SIM-teenused*" p. 112.

Abitektside aktiveerimine – valimine, kas telefon kuvab abitekte või mitte.

Tervitusmuusika – valimine, kas telefon mängib sisselülitamisel muusikat või mitte.

■ Ühenduvus

Telefoni saab infrapunaühenduse abil ühilduvate seadmetega ühendada. Samuti saate määratleda pakettandmeside sissehelistamisühenduse seaded.

Infrapunaühendus

Telefoni saab seadistada infrapunaliidese (IR-liidese) kaudu andmeid saatma ja vastu võtma. Infrapunaühenduse loomiseks peab ka teine seade olema IrDA-ga

ühilduv. Telefoni infrapunaliidese kaudu saate ühilduvasse telefoni või andmeseadmesse (näiteks arvutisse) andmeid saata või neid sealt vastu võtta.

Ärge suunake infrapunakiirt kellelegi silma ning veenduge, et see ei häiri muid infrapunakiirega töötavaid seadmeid. Infrapunaseadmed on 1. klassi lasertooted.

Andmete edastamisel veenduge, et mõlema seadme infrapunaliideses asetsevad vastamisi ning seadmete vahel ei ole takistusi.

Telefoni infrapunaliidese aktiveerimiseks ja andmete vastuvõtmiseks infrapunaühenduse kaudu valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Infrapunane*.

Infrapunaühenduse väljalülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Infrapunane*. Kui telefon kuvab küsimuse *Lülitan infrapuna välja?*, valige **Jah**.

Kui andmeedastus kahe minuti jooksul pärast infrapunaliidese aktiveerimist ei käivitunud, siis ühendus katkestatakse ja see tuleb uuesti luua.

Infrapunaühenduse indikaator

Kui ekraanil on püsivalt tähis , on IR-ühendus aktiivne ning telefon on valmis infrapunaliidese kaudu andmeid edastama ja vastu võtma.

Kui tähis  vilgub, üritab telefon teise seadmega ühendust saada või on ühendus katkenud.

Pakettandmeside (EGPRS)

Täiustatud pakettandmeside (EGPRS) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga Interneti-protokolli (IP) põhise võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta. See tagab juurdepääsu andmevõrkudele, näiteks Internetile.

Pakettandmesidet võivad kasutada sellised rakendused nagu MMS, brauser, e-post, kaug-SyncML, Java rakenduste allalaadimine, PTT-teenus, kiirsuhtlus ning arvuti sissehelistamisühendus.

Et määratleda, kuidas teenust kasutada, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside*.

Valige *Vajadusel*, pakettandmesideühendus loodaks siis, kui mingi rakendus seda vajab. Rakenduse sulgemisel ühendus suletakse.

Valige *Pidevalt liinil*, et telefon looks sisselülitamisel automaatselt ühenduse pakettandmesidevõrguga.

G tähistab pakettandmesideühendust.

Modemi seaded

Te saate ühendada telefoni infrapunaliidese või andmekaabli (CA-42) abil ühilduva arvutiga ning kasutada telefoni modeminä, et luua arvutist pakettandmesideühendus.

Seadete määramiseks arvutist loodavatele ühendustele valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside seaded* > *Aktiivne pöördupunkt*, aktiveerige kasutatav pöördupunkt ja valige *Muuda aktiivset pöördupunkti*. Valige *Pöördupunkti pseudonüüm* ja sisestage valitud pöördupunkti jaoks soovitud nimi. Valige *Pakettandmeside pöördupunkt* ja sisestage EGPRS-võrguga ühenduse saamiseks kasutatava pöördupunkti (APN) nimi.

Sissehelistamisteenuse seaded (pöördupunkti nimi) võite sisestada ka arvutisse programmi Nokia Modem Options abil. Vaadake "**Nokia PC Suite**" lk 113. Kui sisestasite seaded nii arvutisse kui telefoni, kasutatakse arvutisse salvestatud seadeid.

■ Lisaseadmed

See menüü kuvatakse ainult siis, kui telefoni on ühendatud või on olnud ühendatud ühilduvate lisatarvikutega.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Lisatarvikud*. Lisatarvikute menüü saate valida siis, kui vastav tarvik on parajasti seadmega ühendatud (või on kunagi olnud ühendatud). Funktsioonide valik sõltub kasutatavast lisaseadmest.

Vaikimisi profiil – profiili valimine, mis valitud lisatarviku ühendamisel automaatselt aktiveeritakse.

Automaatne vastuvõtt – telefoni seadistamine sissetulnud kõnesid viie sekundi jooksul automaatselt vastu võtma. Kui funktsiooni *Saabuva kõne märguanne* seadeks on *Üks piiks* või *Väljas*, ei saa automaatset vastuvõttu kasutada.

Valgustus – pidevalt põleva valguse sisselülitamiseks valige *Sees*. Valige *Automaatne*, et valgustus jääks põlema 15 sekundiks pärast viimast klahvivajutust.

Tekstitelefoni > *Kasuta tekstitelefoni* > *Jah* – tekstitelefoni seadete kasutamine peakomplekti või vaegkuuljate seadme seadete asemel.

■ Häälestamine

Telefoni saab häälestada seadete abil, mis on vajalikud mõnede teenuste õigeks toimimiseks. Nendeks teenusteks on brauser, multimeediumsõnumside, kaugsünkroonimine Interneti-serveriga, olekuteave ja e-posti rakendus. Hankige seaded SIM-kaardilt, teenusepakujalt konfiguratsioonisõnumiga või sisestage need ise. Te saate telefoni salvestada kuni kahekümne erineva teenusepakkuja häälestusseaded ja neid selle menüü kaudu hallata.

Teenusepakkuvalt konfiguratsioonisõnumiga saabunud häälestusseadete salvestamise kohta vaadake "**Konfiguratsioonisõnumid**" lk 15.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Konfiguratsioon** ja kasutage alltoodud valikuid.

Vaikimisi konfiguratsiooniseaded – telefoni salvestatud teenusepakkujate vaatamiseks. Otsige teenusepakkuja välja ja valige **Andmed**, et vaadata rakendusi, mida selle teenusepakkuja häälestusseaded toetavad. Et määrata teenusepakkuja häälestusseaded vaikesaadeteks, valige **Valikud** > **Sea vaikesaadeks**.

Häälestusseadete kustutamiseks valige **Kustuta**.

Aktiveeri vaikum. kompl. kõigis rak. – toetatavate rakenduste vaikehäälestusseadete aktiveerimine.

Eelistatud pöörduspunkt – salvestatud pöörduspunktide vaatamine.

Teenusepakkuja nime, andmekandja ja pakettandmeside pöörduspunkti või GSM sissehelistamisnumbri vaatamiseks leidke pöörduspunkti ja valige **Valikud** > **Andmed**.

Ühenda teenusepakkuja toega – häälestusseadete allalaadimine teenusepakkuja serverist.

Isiklikud konfiguratsiooniseaded – kontode lisamine teiste teenuste jaoks, nende aktiveerimine või kustutamine. Kui te pole veel ühtegi kontot lisanud, valige uue isikliku konto lisamiseks **Lisa uus**, vastasel korral valige **Valikud** > **Lisa uus**. Valige teenusetüüp, seejärel valige ja sisestage kõik vajalikud parameetrid. Parameetrid erinevad olenevalt valitud teenusetüübist. Isikliku konto kustutamiseks või aktiveerimiseks liikuge selle juurde ja valige **Valikud** > **Kustuta** või **Aktiveeri**.

■ Turvalisus

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Turvalisus** ja kasutage alltoodud valikuid.

PIN-koodi küsimine - telefon palub pärast sisselülitamist sisestada PIN-või UPIN-koodi. Mõned SIM-kaardid ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus (võrguteenus) - telefonilt väljahelistamise ja telefonile sissehelistamise piiramine. Nõutav on piiranguparool.

Määratud numbrid - valitud telefoninumbritele helistamise piiramine, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Piiratud kasutajarühm (võrguteenus) - isikute grupi määratlemine, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada.

Turvataase > **Telefon** - telefon küsib uue SIM-kaardi paigaldamisel turvakoodi. Valige **Mälu**. Selle tulemusel küsib telefon turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel või kasutatava mälu muutmisel.

Pääsukoodid - turvakoodi, PIN-koodi, UPIN-koodi, PIN2-koodi või piiranguparooli vahetamine.

Kood kasutusel - valimine, kas aktiivne on PIN-kood või UPIN-kood.

PIN2-koodi taotlemine - valimine, kas telefoni PIN2-koodiga kaitstud funktsioonide kasutamiseks tuleb sisestada PIN2-kood.

■ Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algväärtuste taastamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Taasta algseaded*. Sisestage turvakood. Teie enda salvestatud või allalaaditud andmeid, näiteks menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimesid ja telefoninumbreid, ei kustutata.

10. Operaatori menüü

See menüü võimaldab siseneda portaali, mis koondab võrguoperaatori teenuseid. Nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Lisateavet saate võrguoperaatorilt. Kui seda menüüd ei kuvata, muutuvad vastavalt järgmiste menüüde numbrid.

Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega. Lisateabe saamiseks vaadake "[Teenusesõnumid](#)" lk 106.

11. Galerii



Selles menüüs saate hallata graafilisi kujutisi, pilte, salvestisi, videolõike, teemasid ja helinaid. Kõik nimetatud failid on jaotatud kaustadesse.

Telefon toetab autoriõigusega kaitstud sisu kasutusvõtme süsteemi. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja -võtmega, sest veebilehtede sisu on tihti tasuline.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Kausta *Galerii* salvestatud failid kasutavad telefoni mälu, mille kogumahuks võib olla umbes 3 megabaiti.

Kaustade loendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Galerii*.

Kausta puhul kasutatavate valikute vaatamiseks valige vastav kaust ja **Valikud**.

Kasutas oleva failide loendi vaatamiseks valige vastav kaust ja **Ava**.

Faili puhul kasutatavate valikute vaatamiseks valige vastav fail ja **Valikud**.

12. Meediumid



Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

■ Kaamera

Telefoni sisemise kaameraga saab teha fotosid ja salvestada videolõikes. Kaameraga tehtud fotod on JPEG-vormingus ning videolõigud 3GP-vormingus.

Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavaid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi.

Nokia 7360 toetab 640x480-pikslist fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Pildistamine

Pildistamiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Kaamera** > **Pildista**. Telefon salvestab fotod kausta **Galerii** > **Fotod**. Järgmise foto tegemiseks valige **Tagasi**; fotode saatmiseks multimeediumsõnumina valige **Saada**. Valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

Videolõigu salvestamine

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Kaamera**. Videorežiimi valimiseks liiguge vasakule või paremale või valige **Valikud** > **Video**. Salvestuse alustamiseks valige **Filmi**.

Filmimise peatamiseks valige **Paus**, selle jätkamiseks valige **Jätka**. Salvestamise lõpetamiseks vajutage **Stopp**. Telefon salvestab jäädvustatud videolõigu kausta *Galerii* > *Videolõigud*. Valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

■ Raadio

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valige **Menüü** > *Meediumid* > **Raadio**. Ekraanil kuvatud nuppu , ,  või  kasutamiseks kerige vasakule või paremale ja valige nupp.

Helitugevuse muutmiseks vajutage helitugevuse klahve.

Raadiokanalite salvestamine

1. Et alustada kanalite otsimist, vajutage alla klahv  või . Et muuta raadiosagedust 0,05 MHz sammudega, vajutage lühidalt  või .
2. Jaama salvestamiseks mälupessa 1 kuni 9 vajutage vastav numbriklahvi alla. Jaama salvestamiseks mälupessa 10 kuni 20, vajutage korra klahvi **1** või **2**, seejärel hoidke all soovitud numbriklahvi **0** kuni **9**.
3. Sisestage jaama nimetus ja valige **OK**.

Raadio kuulamine

Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Raadio*. Soovitud kanali juurde liikumiseks valige ▲ või ▼ või vajutage peakomplekti klahvi. Raadiojaama valimiseks kohanumbri järgi vajutage korraks vastavat numbriklahvi.

Valige **Valikud** ja kasutage alltoodud valikuid.

Lülita välja – raadio väljalülitamine.

Salvesta jaam – uue jaama salvestamine ja kanali nime sisestamine.

Jaamad – salvestatud jaamade loendi valimine. Jaama kustutamiseks või ümbernimetamiseks otsige üles soovitud jaam ja valige **Valikud** > *Kustuta jaam* või *Muuda nimi*.

Mono või *Stereo* – raadio kuulamine mono- või stereoheliga.

Kõlar või *Peakomplekt* – raadio kuulamine kõlari või peakomplekti kaudu.

Kontrollige, kas peakomplekt on telefoniga ühendatud. Peakomplekti juhe toimib raadioantennina.

Määra sagedus – soovitud raadiojaama sageduse sisestamine.

Raadio kuulamise ajal saate tavalisel viisil kõnesid vastu võtta ja telefonilt välja helistada. Kõne ajaks vaigistatakse raadio heli.

Kui mõni rakendus saadab või võtab vastu andmeid pakettandmeside või HSCSD vahendusel, võib see raadiovastuvõttu häirida.

■ Diktofon

Te saate lindistada 5 minuti vältel inimkõnet, heli või pooleliolevat telefonikõnet. Tegelik salvestusaeg sõltub vabast mälumahust.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või pakettandmesideühenduse ajal.

Heli salvestamine

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Diktofon*.

Ekraanil kuvatud nuppude ,  või  kasutamiseks liikuge vasakule või paremale ja valige nupp.

2. Salvestuse alustamiseks valige . Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud** > *Lindista*. Kõne lindistamise ajal kuulevad kõik kõne osalised umbes iga viie sekundi järel vaikset piiksu. Kõne lindistamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures.
3. Salvestuse lõpetamiseks valige . Lindistus salvestatakse kausta *Galerii* > *Lindistused*.
4. Viimase lindistuse kuulamiseks valige **Valikud** > *Esita viimati salv..*
5. Viimase salvestuse saatmiseks multimeediumsõnumi või infrapunaühenduse kaudu vajutage **Valikud** > *Saada viimati salv..*

Salvestuste loend

Valige *Menüü* > *Meediumid* > *Diktofon* > **Valikud** > *Lindistused*. Ekraanile ilmub *Galerii* kaustade loend. Salvestiste loendi vaatamiseks avage kaust *Lindistused*.

Valige punkt **Valikud**, et valida menüüst *Galerii* failide kohta käivad valikud.

Vaadake "*Galerii*" lk 76.

13. Märkmik



■ Äratuskell

Telefoni äratuskella saab määratud ajaks helisema panna. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Äratuskell*.

Äratuse seadmiseks valige *Äratuse aeg* ja sisestage äratuse kellaaeg. Määratud äratusaja muutmiseks valige *Sees*. Et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel, valige *Korduväratuse*.

Äratuse helina valikuks või äratuse jaoks raadiojaama kasutamiseks vajutage *Äratuse toon*. Kui valisite äratuseks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt. Telefon kasutab äratuse viimati kuulatud raadiojaama ning äratuse helinat lastakse läbi valjuhääldi. Kui eemaldate peakomplekti või lülitate telefoni välja, asendab raadiot vaikimisi kehtiv äratussignaali.

Äratuse kordamisintervalli määramiseks valige *Korduse aeg*.

Äratussignaali väljalülitamine

Kostab äratussignaali, ekraanil vilgub tekst *Äratus!* ning kellaaeg. Äratus toimib ka väljalülitatud telefoniga. Äratuse väljalülitamiseks valige **Stopp**. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul äratada või valite **Kordus**, lülitub äratussignaali valitud kordamisintervalliks välja ja käivitub seejärel uuesti.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

■ Kalender

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*.

Jooksvat kuupäeva ümbritseb raam. Kui päeva kohta on salvestatud märkmeid, siis on kuupäev paksus kirjas. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Vaata**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > *Nädala esitus*. Kõikide kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu- või nädalavaade ja valige **Valikud** > *Kustuta märkmed*.

Päevavaate ülejäänud valikuteks võivad märkmete jaoks olla *Märgi üles*, *Kustuta*, *Muuda*, *Teisalda* või *Korda*, *Kopeeri* märges teisele päevale, *Saada märges* tekstisõnumi või multimeediumsõnumina, *infrapunaühenduse* kaudu või teise ühilduva telefoni kalendrisse. Menüüst *Seaded* saate seadistada kuupäeva ja kellaaega. Funktsiooni *Kustuta märkmed autom.* abil saate määrata, et telefon kustutaks kindla aja möödudes ise vanad kalendrimärkmed.

Kalendrimärkme koostamine

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalender*. Viige kursor soovitud kuupäevale ning valige **Valikud** > *Märgi üles* ja üks järgmistest märkmetüüpidest:

 *Koosolek*,  *Kõne*,  *Sünnipäev*,  *Meeldetuletus* või  *Meelespea*.

Meeldetuletussignaali

Telefon kuvab märkme ja kui telefon on vastavalt seadistatud, kõlab ka helisignaali. Kui ekraanil kuvatakse tähis , saate kuvatud numbril helistada. Selleks vajutage helistamisklahvi. Helisignaali väljalülitamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Vaata**. Et katkestada helisignaali umbes kümneks minutiks, valige **Kordus**. Et helisignaali märges vaatamata välja lülitada, valige **Välju**.

■ Ülesanded

Vajalike toimingute meeldetuletuste salvestamiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ülesanded**.

Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme loomiseks **Lisa**; vastasel korral valige **Valikud** > **Lisa**. Kirjutage märke ja valige **Salvesta**. Valige märkme jaoks prioriteet, tähtaeg ja meeldetuletussignaali tüüp.

Märkme vaatamiseks liikuge kursoriga selle peale ja valige **Vaata**.

Valitud ülesande saab kustutada, samuti saab kustutada kõik sooritatuks märgitud ülesanded. Teil on võimalik järjestada märkmed prioriteedi või tähtaja alusel, saata neid teksti- või multimeediumsõnumina või infrapunaühenduse kaudu teise telefoni, salvestada kalendrimärkmena ning avada kalender. Märkme vaatamise ajal saate muuta selle prioriteeti või tähtaega ning märkida ülesanne sooritatuks.

■ Märkmed

Et kasutada märkmete kirjutamise ja saatmise rakendust, valige **Menüü** > **Märkmik** > **Märkmed**. Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme loomiseks **Märgi**; vastasel korral valige **Valikud** > **Märgi üles**. Kirjutage märke ja valige **Salvesta**.

Teised märkmetega seotud funktsioonid hõlmavad märkmete kustutamist ja redigeerimist. Märkme redigeerimise ajal saab tekstiredaktorist väljuda muudatusi salvestamata. Märkme saab teksti- või multimeediumsõnumi abil ning infrapunaühenduse kaudu teise ühilduvasse seadmesse saata. Kui märke on tekstisõnumina saatmiseks liiga pikk, palub telefon vajaliku arvu märke kustutada.

■ Sünkroonimine

Sünkroonimine võimaldab salvestada kalendri andmed ja menüü *Kontaktid* kirjed Interneti kaugserverisse (võrguteenus) või ühilduvasse personaalarvutisse. Kui olete salvestanud andmed Interneti kaugserverisse, saate neid oma telefoniga sünkroonida. Selleks käivitage telefonist sünkroonimine. Et sünkroonida telefoni kontaktisikute andmed, kalender ja märkmeid ühilduvas personaalarvutis asuvate andmetega, käivitage sünkroonimine arvutist. SIM-kaardile salvestatud kontaktandmeid ei sünkroonita.

Kõnele vastamine sünkroonimise ajal lõpetab sünkroonimise ja teil tuleb see taaskäivitada.

Sünkroonimine serveriga

Enne sünkroonimise kasutamist järgige alltoodud juhiseid.

- Tellige sünkroonimisteenus. Lisateavet saate teenusepakkujalt.
- Võtke vastu teenusepakkuja sünkroonimisseaded. Vaadake "[Sünkroonimisseaded](#)" lk 85.

Sünkroonimise käivitamiseks telefonist järgige alltoodud juhiseid.

1. Aktiveerige sünkroonimiseks vajalikud häälestusseaded. Vaadake "[Sünkroonimisseaded](#)" lk 85.
2. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Sünkroon.* > *Serveriga sünkroniseerimine* > *Sünkroniseeritavad andmed*. Märkige sünkroonitavad andmed.
3. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Sünkroon.* > *Serveriga sünkroniseerimine* > *Sünkroniseeri*. Pärast kinnitamist sünkroonitakse aktiivse andmekogumi märgitud andmed.

Kui kalender või kontaktisikute loend on täis, võib esmakordne või katkestusele järgnev sünkroonimine kesta kuni 30 minutit.

Sümkroonimiseaded

Sümkroonimiseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada konfiguratsioonisõnumina teenusepakkujaalt. Seadete haldamise kohta vaadake "Häälestamine" lk 71.

1. Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Sümkroon.* > *Serveriga sünkroniseerimine* > *Sümkronisatsiooni seaded* ja kasutage alltoodud valikuid.
Konfiguratsioon – kuvatakse ainult sümkroonimist toetavad konfiguratsioonid.
Valige sümkroonimise teenusepakkuja – *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.*
Konto – sümkroonimisteenuse konto valimine aktiivsete häälestusseadete seadete seast.
2. Valige *PC sünkroniseerimise seaded*, et sisestada seaded serveri märguandel toimuva sümkroonimise jaoks. Määrake *Kasutajanimi* ja *Parool*.
Telefoni ja arvuti kasutajanimi ning salasõna peavad kattuma.

Sümkroonimine ühilduvast personaalarvutist

Menüüde *Kontaktid*, *Kalender* ja *Märkmed* sümkroonimiseks ühilduvast personaalarvutist kasutatakse infrapunaühendust või andmesidekaablit. Samuti peab arvutisse olema installitud teie telefoni jaoks mõeldud tarkvara Nokia PC Suite. Käivitage sümkroonimine arvutist programmi Nokia PC Suite abil.

■ Kalkulaator

Telefoni kalkulaatorit saab kasutada arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja jagamiseks, ruudu ja ruutjuure arvutamiseks ning valuutade konverteerimiseks.



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Kui kuvatakse number 0, sisestage esimene number. Kümnenndkoma sisestamiseks vajutage klahvi **#**. Valige **Valikud** > **Liida, Lahuta, Korruta, Jaga, Ruut, Ruutjuur** või **Muuda märki**. Vajaduse korral sisestage teine number. Tulemuse saamiseks valige **Võrdub**. Korrake seda tegevuste jada vajalik arv kordi. Enne uue tehte sisestamist vajutage alla **Kustuta**.

Valuuta konverteerimiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Vahetuskursi salvestamiseks valige **Valikud** > **Vahetuskurss**. Valige üks kuvatud funktsioonidest. Sisestage vahetuskurss. Kümnenndkoma sisestamiseks vajutage klahvi **#** ja seejärel valige **OK**. See vahetuskurss jääb kehtima kuni uue kursi salvestamiseni. Valuuta konverteerimiseks sisestage konverteeritav summa ja valige **Valikud** > **Oma rahas** või **Valuutas**.



Märkus. Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, kuna kõik eelmised kursid nullitakse.

■ Stopper

Stopperiga saate mõõta aega, võtta vaheaeg u ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Stopperi kasutamine samaaegselt teiste funktsioonidega või selle töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Stopper** ja kasutage alltoodud valikuid.

Vaheaeg - vaheaegade mõõtmine. Aja mõõtmise alustamiseks valige **Alusta**. Iga kord kui soovite vaheaega võtta, valige **Vaheaeg**. Aja mõõtmise lõpetamiseks valige **Stopp**. Mõõdetud aja salvestamiseks valige **Salvesta**. Aja mõõtmise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > **Start**. Uus aeg liidetakse eelmisele näidule. Näidu salvestamiseta nullimiseks valige **Nulli**. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Ringiaeg - ringiaegade mõõtmine. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Jätka - taustale seatud ajamõõtmise näidu vaatamine.

Näita viimast - viimati mõõdetud aja vaatamine, kui stopperit ei ole nullitud.

Vaata aegu või **Kustuta ajad** - salvestatud aegade vaatamine või kustutamine.

■ Taimer

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ajasti**. Sisestage meeldetuletussignaali aeg tundides, minutites ja sekundites ning valige **OK**. Soovi korral kirjutage tekst, mis kuvatakse määratud aja möödumisel. Taimeri käivitamiseks valige **Alusta**. Taimeri aja muutmiseks valige **Muuda aeg**. Taimeri peatamiseks valige **Peata taimer**.

Kui taimeri meeldetuletusaja saabumisel on telefon ooterežiimil, kuulete helisignaali ning ekraanil vilgub kas teie sisestatud tekst või teade **Taimeri aeg läbi**. Taimerisignaali väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi. Kui te 60 sekundi jooksul ühtegi klahvi ei vajuta, lülitab telefon helisignaali ise välja. Helisignaali väljalülitamiseks ja teate ekraanilt kustutamiseks valige **Välju**. Taimeri taaskäivitamiseks valige **Uuesti**.

14. Rakendused



■ Mängud

Telefoni tarkvara sisaldab ka mõnd mängu.

Mängu käivitamine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud*. Liikuge kursoriga soovitud profiili juurde ja valige **Ava**.

Mänguga seotud valikute kohta vaadake "**Muud rakendustega seotud valikud**" lk 89.

Mängude allalaadimine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Lingid* > *Mängulingid*. Avaneb järjehoidjate loend. Valige *Veel järjehoidjaid*, et avada menüüs *Veeb* järjehoidjate loend. Vaadake "**Järjehoidjad**" lk 105.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Mänguseaded

Mängude ja rakenduste heli- ja valgusefektide ning vibratsioonide seadistamiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Raken. seaded*.

■ Kollektsoon

Telefoni tarkvara sisaldab mõningaid Java-rakendusi, mis on spetsiaalselt välja töötatud just selle Nokia telefoni jaoks.

Rakenduse käivitamine

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Kogumik*. Viige kursor rakenduse nimele ja valige **Ava**.

Muud rakendustega seotud valikud

Kustuta - rakenduse või rakenduste komplekti kustutamine telefonist.

Andmed - rakenduse kohta käiva lisateabe vaatamine.

Uuenda versiooni - kontrollimine, kas funktsiooni *Veeb* (võrguteenus) kaudu on allalaadimiseks kättesaadav rakenduse uuem versioon.

Rak. ühendus - rakendusele võrguühenduse keelamine. Kuvatakse erinevad kategooriad. Võimalusel valige igas loendis üks järgnevaist valikuist. *Küsi iga kord* - telefon küsib võrgu kasutamiseks alati teie nõusolekut, *Küsi vaid 1.*

korral - telefon küsib luba esmakordsel võrgu kasutamise katsel, *Alati lubatud* - võrgu kasutamine on lubatud või *Pole lubatud* - võrgu kasutamine on keelatud.

Veebileht - veebist rakenduse kohta lisateabe saamine. Võrk peab seda funktsiooni toetama. See kuvatakse ainult siis, kui rakendus on varustatud Interneti-aadressiga.

Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME™ Java-rakendusi. Enne allalaadimist veenduge, et rakendus ühildub telefoniga.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Java rakenduste allalaadimiseks on mitu võimalust.

Valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Lingid* > *Rakenduslingid*. Avaneb järjehoidjate loend. Valige *Veel järjehoidjaid*, et avada menüüs *Veeb* järjehoidjate loend. Valige järjehoidja, mis on seotud teid huvitava veebilehega. Erinevate teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Allalaadimislingid*. Laadige rakendus või mäng alla. Vaadake "*Failide allalaadimine*" lk 106.

Mängu allalaadimise funktsiooni kasutamine. Vaadake "*Mängude allalaadimine*" lk 88.

Rakenduste telefoni laadimiseks kasutage tarkvara PC Suite kaudu installimisprogrammi Nokia Application Installer.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

15. PTT-teenus



PTT on GSM/GPRS-mobiilsidevõrgus kasutatav kahepoolne raadioteenus (võrguteenus). PTT tagab vahetu kõneside. Ühenduse loomiseks vajutage alla helitugevuse suurendamise (PTT) klahv.

PTT-teenuse abil saate vestelda ühe isiku või isikute grupiga, kellel on ühilduvad seadmed. Kui teie kõne ühendatakse, ei pea isik või grupp, kellele helistate, telefonile vastama. Et helistaja ei saa kindel olla, kas kõnesignaali kuuldi või mitte, peavad osalejad signaali kuulmisest märku andma.

Teenuse olemasolu, hinna ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkujalt. Rändlusteenused võivad olla piiratud kui tavakõnede puhul.

PTT teenuse kasutamiseks tuleb määratleda vajalikud PTT-teenuse seaded. Vaadake "[PTT seaded](#)" lk 99.

PTT-teenusega ühenduses olles saate kasutada ka teisi telefoni funktsioone. Mobiilsidevõrgus töötav PTT ei ole seotud tavalise kõnesidega ja seega pole palju tavaliste kõnede puhul kasutatavad teenused (näiteks kõnepost) PTT puhul võimalikud.

■ PTT menüü

Valige **Menüü** > *Push to talk*.

Ühenduse loomiseks või katkestamiseks PTT-teenusega valige *Lülita PTT sisse* või *Lülita PTT välja*.

Saadud tagasihelistusnõuete vaatamiseks valige *Helista tagasi*.

PTT-rühmade loendi vaatamiseks valige *Rühmaloend*.

Et vaadata teenusepakujalt saadud PTT-aadressile lisatud kontaktisikute loendit, valige *Kontaktide loend*.

Uue PTT-rühma lisamiseks telefoni valige *Lisa rühm*.

Kasutatavate PTT-seadete määramiseks valige *PTT-seaded*.

PTT-ühenduse jaoks vajalike seadete määramiseks valige *Konfig. seaded*.

Brauseri avamiseks ja teenusepakkuja antud PTT-võrgu portaaliga ühenduse loomiseks valige *Veeb*.

■ Ühenduse loomine ja katkestamine PTT-teenusega

Ühenduse loomiseks PTT-teenusega valige **Menüü** > *Push to talk* > *Lülita PTT sisse*.  tähistab ühendust PTT-teenusega.  näitab, et teenust ei saa ajutiselt kasutada. Kuni te pole ühendust PTT-teenusega katkestanud, proovib telefon automaatselt teenusega ühendust saada. Kui olete lisanud telefoni rühmad, ühendatakse teid automaatselt aktiivsete (*Vaikimisi* või *Kuulata*) rühmadega ning ooterežiimi ekraanil kuvatakse vaikerühma nimi.

Ühenduse lõpetamiseks PTT-teenusega valige *Lülita PTT välja*.

■ PTT-kõne tegemine ja vastuvõtmine

Et seadistada telefon kasutama PTT-side korral kas valjuhääldit või peakomplekti, valige **Menüü** > *Seaded* > *Toonid* > *PTT-seaded*.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Kui olete ühenduses PTT-teenusega, saate teha väljahelistuskõne, rühmakõne või privaatkõne ning kõiki neid kõnetüüpe ka vastu võtta. Privaatkõneks nimetatakse kõnet ainult ühele isikule.

PTT-teenuse väljahelistuskõne tegemine

PTT-teenuse väljahelistuskõne tegemiseks võite valida kontaktisikute loendist mitu PTT kontaktisikut. Adressaadid saavad sissetuleva kõne ja osalemiseks tuleb neil kõnega nõustuda. Väljahelistuskõne toimel luuakse ajutine rühm ja osalised liituvad selle rühmaga üksnes kõne ajaks. Pärast kõne lõppu ajutine väljahelistusrühm kustutatakse.

Valige **Menüü** > *Push to talk* > *Kontaktide loend* ja märkige soovitud kontaktisikud, kellele väljahelistuskõne teha.

Loendis kontaktisiku taga olev ikoon tähistab tema sisselogimisolekut antud hetkel: ,  või  näitab, et inimene on kas liinil, hõivatud või tundmatu.  näitab, et sisselogimisoleku andmed puuduvad. Sisselogimisolek on kättesaadav ainult teenuse tellinud kontaktisikute korral. Tellitud kontaktisikute muutmiseks valige **Valikud** ja seejärel kasutatavate kontaktisikute loendi valikute hulgast *Telli kontakt* või *Tühista kontakt*, või kui üks või enam kontaktisikut on juba märgitud, siis *Telli märgitud* või *Tühista märgitud*.

Väljahelistuskõne alustamiseks vajutage helitugevuse suurendamise (PTT) klahv lühikeseks ajaks alla. Märgitud kontaktisikutele helistatakse PTT-teenuse kaudu ja kontaktisikute liitumist näidatakse ekraanil. Liitunud kontaktisikutega rääkimiseks vajutage helitugevuse suurendamise (PTT) uuesti klahv alla. Vastuse kuulamiseks vabastage helitugevuse suurendamise (PTT) klahv.

Väljahelistuskõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Rühmakõne

Vaikerühmale helistamiseks vajutage helitugevuse suurendamise (PTT) klahv alla. Kõlab juurdepääsu saamist tähistav toon ning telefoni ekraanil kuvatakse teie hüüdnimi ja rühma nimi.

Et helistada rühmale, mis ei ole vaikerühm, valige PTT menüüs *Rühmaloend*, viige kursor soovitud rühma peale ja vajutage helitugevuse suurendamise (PTT) klahv alla.

Rääkimise ajal hoidke kogu aeg helitugevuse suurendamise (PTT) klahvi all ja hoidke telefoni enda ees, et ekraani näha. Kui olete lõpetanud, vabastage helitugevuse suurendamise (PTT) klahv. Rääkimist võimaldatakse põhimõttel "kes ees, see mees". Kui keegi lõpetab rääkimise, saab järgmisena rääkida see, kes vajutab esimesena helitugevuse suurendamise (PTT) klahvi.

Privaatkõne tegemine

Et alustada privaatkõnet kontaktisikute loendist, kuhu olete lisanud PTT-aadressi, valige *Kontaktide loend*. Liikuge soovitud kontaktisiku nimele ja vajutage helitugevuse suurendamise (PTT) klahv alla.

Kontakti saate valida ka menüüst *Kontaktid*.

Et alustada privaatkõnet PTT-rühmade loendist, valige *Rühmaloend* ja viige kursor soovitud rühma peale. Valige **Valikud** > *Aktiivsed liikmed*, liikuge soovitud kontaktisiku nimele ja vajutage helitugevuse suurendamise (PTT) klahv alla.

Et alustada privaatkõnet saadud tagasihelistusnõuete loendist, valige *Helista tagasi*. Liikuge soovitud hüüdnimele ja vajutage helitugevuse suurendamise (PTT) klahv alla.

PTT-kõne vastuvõtmine

Saabuvast rühma- või privaatkõnest annab märku lühike helitoon.

Konverentskõne saabumisel kuvatakse ekraanil rühma nimi ja helistaja hüüdnimi. Kui saabub privaatkõne isikult, kelle andmed olete salvestanud kausta *Kontaktid*, kuvatakse salvestatud nimi, vastasel korral kuvatakse ainult helistaja hüüdnimi.

Te võite sissetuleva privaatkõne vastu võtta või sellest keelduda, kui olete seadistanud telefoni selliselt, et teid privaatkõnedest eelnevalt teavitatakse.

Kui vajutate helitugevuse suurendamise (PTT) klahvi rühmale vastamiseks alla ajal, mil teine isik räägib, kuulete järjekorratooni ja ekraanile ilmub tekst *Järjekorras*, mis jääb sinna seniks, kuni hoiate all helitugevuse suurendamise (PTT) klahvi.

Hoidke helitugevuse suurendamise (PTT) klahvi all ja oodake, kuni teine isik lõpetab, siis saate kohe rääkida.

■ Tagasihelistusnõuded

Kui võtate privaatkõne ega saa vastust, võite saata isikule tagasihelistusnõude.

Kui keegi saadab teile tagasihelistusnõude, kuvatakse ooterežiimi ekraanil tekst *Tagasihelistamise teade vastu võetud*. Kui saate tagasihelistusnõude kelleltki, kes pole teie kontaktisikute loendisse salvestatud, on teil võimalik salvestada tema nimi kontaktisikute loendisse *Kontaktid*.

Tagasihelistusnõude saatmine

Tagasihelistusnõude saab saata järgmistel viisidel.

- Et saata tagasihelistusnõue menüü *PTT* kontaktisikute loendist, valige *Kontaktide loend*. Viige kursor kontaktisiku kirjele ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.

- Et saata tagasihelistusnõue menüüst *Kontaktid*, otsige üles soovitud kontaktisik ja valige **Valikud** > *Kontakti andmed*, viige kursor PTT-aadressi peale ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.
- Et saata tagasihelistusnõue rühmade loendist, valige *Rühmaloend* ja viige kursor soovitud rühma nimele. Valige **Valikud** > *Aktiivsed liikmed*, viige kursor soovitud kontaktisiku nimele ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.
- Et saata tagasihelistusnõue menüü *PTT* tagasihelistusnõuete loendist, valige *Helista tagasi*. Viige kursor kontaktisiku kirjele ja valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.

Tagasihelistusnõudele vastamine

1. Funktsiooni *Helista tagasi* avamiseks valige **Vaata**. Ekraanile tuuakse tagasihelistusnõude saatnud isikute hüüdnimede loend.
2. Privaatkõne tegemiseks vajutage helitugevuse suurendamise (PTT) klahv alla.
3. Et saatjale tagasihelistusnõuet saata, valige **Valikud** > *Jäta teade: helista*.
Nõude kustutamiseks valige **Kustuta**.

Tagasihelistusnõude saatja salvestamine

1. Funktsiooni *Helista tagasi* avamiseks valige **Vaata**. Ekraanile tuuakse tagasihelistusnõude saatnud isikute hüüdnimede loend.
2. Saatja PTT-aadressi vaatamiseks valige **Valikud** > *Vaata PTT-aadr.*
Uue kontaktisiku salvestamiseks või kontaktisikule PTT-aadressi lisamiseks valige **Valikud** > *Salvesta nimega* või *Lisa kontaktile*.

■ Privaatkõne kontaktisiku lisamine

Isikute nimed, kellele sageli helistate, saate salvestada järgmistel viisidel.

- Et lisada kaustas *Kontaktid* olevale nimele PTT-aadress, otsige üles soovitud kontaktisik ja seejärel valige **Valikud** > *Lisa andmed* > *PTT-aadress*.
- Kontaktisiku lisamiseks PTT kontaktisikute loendisse valige **Menüü** > *Push to talk* > *Kontaktide loend* > **Valikud** > *Lisa kontakt*.
- Kontaktisiku lisamiseks rühmade loendist looge ühendus PTT-teenusega, valige *Rühmaloend* ja viige kursor soovitud rühma nimele. Valige **Valikud** > *Aktiivsed liikmed*. Leidke liige, kelle kontaktandmeid soovita salvestada, ja valige **Valikud**. Uue kontaktisiku lisamiseks valige *Salvesta nimega*. PTT-aadressi lisamiseks kaustas *Kontaktid* olevale nimele valige *Lisa kontaktile*.

■ Rühmade moodustamine

Kui helistate rühmale, kuuluvad kõnesignaali korraga kõik rühмалиikmed.

Iga rühma liige tuvastatakse hüüdnimega, mida näidatakse helistaja tunnusena. Rühмалиikmed võivad igas rühmas endale hüüdnime valida.

Rühmad registreeritakse URL-aadressi abil. Rühma URL-aadressi registreerib võrgu kasutaja, kui ta rühmaseansiga esimest korda liitub.

PTT-rühmasid on kolme tüüpi.

- Lepingulised rühmad on suletud rühmad, millega lubatakse liituda vaid teenusepakujaga lepingu sõlminud liikmetel.
- Juhurühmad, on rühmad, mida saavad moodustada kasutajad. Te saate moodustada oma rühma ja sinna liikmeid kutsuda.

- Eeljuhurühmad on rühmad, mida saab moodustada lepingulise rühma liikmetest. Näiteks võib ettevõttel olla suletud rühm ja eraldi rühmad, mis on moodustatud teatud äritegevuste jaoks.

Rühma lisamine

Valige **Menüü** > *Push to talk* > *Lisa rühm*. Kasutage alltoodud valikuid.

- *Juhendatult* – uue rühma lisamine. Rühmale turvaseme määramiseks valige *Avalik rühm* või *Erarühm*. Kui valite *Erarühm*, loob telefon rühmaadressi automaatselt skrambleeritud osa, mida liikmed rühmakutse saamisel ei näe. Uusi liikmeid saab kutsuda vaid erarühma moodustanud isik. Sisestage rühma nimi. Valige *Vaikimisi*, *Kuulata* või *Mitteaktiivne*. Telefon näitab, et rühm on salvestatud, kuvatakse ka rühma olek. *Vaikimisi* ja *Kuulata* on aktiivsed rühmad. Kui vajutate konverentskõne võtmiseks helitugevuse suurendamise (PTT) klahvi alla ega ole valinud teist rühma ega kontaktisikut, siis helistatakse vaikerühmale. Rühmale kutse saatmiseks valige **Jah**, kui telefon vastava küsimuse esitab. Kutset on võimalik saata infrapunaühenduse kaudu või tekstisõnumi abil.
Isikud, keda kutsute avalikku rühma, võivad sinna veel isikuid kutsuda.
- *Käisitsi* – olemasoleva rühmaga liitumine. Sisestage rühma aadress. Valige *Vaikimisi*, *Kuulata* või *Mitteaktiivne*. Telefon näitab, et rühm on salvestatud, kuvatakse ka rühma olek. *Vaikimisi* ja *Kuulata* on aktiivsed rühmad. Kui vajutate konverentskõne võtmiseks helitugevuse suurendamise (PTT) klahvi alla ega ole valinud teist rühma ega kontaktisikut, siis helistatakse vaikerühmale.

Kutse vastuvõtmine

1. Kui saate tekstisõnumi kutsega rühma, ilmub ekraanile tekst *Vastu võetud kutse rühmalt:*
 2. Kutse saatnud isiku hüüdnime ja rühma aadressi vaatamiseks (kui tegemist ei ole erarühmaga) valige **Vaata**.
 3. Et lisada rühm telefoni, valige **Salvesta**. Rühma oleku määramiseks valige *Vaikimisi, Kuulatatav* või *Mitteaktiivne*.
- Kutsest keeldumiseks valige **Välju** > **Jah** või valige **Vaata** > **Loobu** > **Jah**.

■ PTT seaded

PTT seadeid on kahte tüüpi: seaded teenusega ühenduse loomiseks ja seaded kasutamiseks.

Võimalik, et saate seaded teenusega ühenduse loomiseks teenusepakujalt. Vaadake "**Konfiguratsioonisõnumid**" lk 15. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake "**Häälestamine**" lk 71.

Et valida teenusega ühenduse loomiseks vajalikud seaded, valige **Menüü** > *Push to talk* > *Konfig. seaded* ja kasutage alltoodud valikuid.

Teenusepakkuja valimiseks valige *Konfiguratsioon*, PTT-teenuse kasutamiseks valige *Vaikimisi* või *Isiklik konfigur.*. Kuvatakse ainult PTT-teenust toetavad konfiguratsioonid.

Valige *Konto*, et valida aktiivsetes häälestusseadetes sisalduv PTT-teenuse konto.

Võite valida ka järgmiste valikute seast: *PTT kasutajanimi*, *Vaikimisi hüüdnimi*, *PTT-parool*, *Domeen* ja *Serveri aadress*

Rakendatavate PTT-seadete muutmiseks valige **Menüü** > *Push to talk* > *PTT-seaded* ja kasutage alltoodud valikuid.

Privaatkõned > *Sisse* - sellise seadistuse valimine, mille korral telefon lubab sissetulevate privaatkõnede vastuvõtmist.

Privaatkõned > *Välja* - privaatkõnede võtmine, aga nende vastuvõtmise keelamine. Teenusepakkuja võib pakkuda teenuseid, mis eiravad neid seadeid. Et seadistada telefon privaatkõnedest helinaga märku andma, valige *Teavita*.

Kuulatavad grupid > *Sisse* - kuulatavate rühmade aktiveerimine.

PTT olek sisselülitamisel > *Jah* - telefoni seadistamine sisselülitamisel automaatselt PTT-teenusega ühendust looma.

Saada minu PTT-aadress > *Ei* - oma PTT-aadressi peitmine rühma- ja privaatkõnede puhul.

16. Veeb



Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiil-Interneti teenustele (võrguteenus).



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nende teenuste tellimisvõimaluste, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakujalt.

Telefoni brauseriga saab vaadata lehti, mille puhul kasutatakse mobiil-märgistuskeelt (Wireless Markup Language, WML) või laiendatav hüpertext-märgistuskeel (eXtensible Hypertext Markup Language, XHTML). Kuva välimus sõltub ekraani suuruselt. Pidage meeles, et Interneti-lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.

■ Sirvimise seadistamine

Võimalik, et vajalikud sirvimisseaded saadab teenusepakkuja, kelle teenust soovite kasutada, teile konfiguratsioonisõnumina. Vaadake "[Konfiguratsioonisõnumid](#)" lk 15. Häälestusseaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake "[Häälestamine](#)" lk 71.

■ Ühenduse loomine teenusega

Esvalt kontrollige, kas vajaliku teenuse häälestusseaded on aktiveeritud.

1. Et valida teenusega ühenduse loomiseks vajalikud seaded, valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Konfiguratsiooni seaded*.

2. Valige **Konfiguratsioon**. Kuvatakse ainult sirvimisteenust toetavad konfiguratsioonid. Valige sirvimise jaoks teenusepakkuja **Vaikimisi** või **Isiklik konfigur.**. Vaadake "**Sirvimise seadistamine**" lk 101.

Valige **Konto** ja seejärel valige aktiivsetes häälestusseadetes sisalduv sirvimisteenuse konto.

Valige **Näita terminaliakent** > **Jah**, et sisevõrgu ühenduste korral kasutajat käsitsi autentida.

Teenusega ühenduse saamiseks kasutage ühte järgmistest võimalustest.

- Valige **Menüü** > **Veeb** > **Avaleht** või hoidke ooterežiimil all klahvi **0**.
- Teenuse järjehoidja valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Järjehoidjad**.
- Viimase URL-i valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Viimane aadress**.
- Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Ava aadress**, sisestage teenuse aadress ja valige **OK**.

■ Veebilehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada selle veebilehtede sirvimist. Erinevate teenuste puhul võivad telefoni klahvide funktsioonid muutuda. Jälgige telefoni ekraanile kuvatavaid juhiseid. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui andmekandjaks on valitud pakettandmeside, on sirvimise ajal ekraani ülemises vasakus servas tähis . Kui pakettandmesideühenduse ajal saabub kõne või tekstisõnum või kui helistate ise telefonilt välja, ilmub ekraani ülaserava tähis , mis näitab, et pakettandmesideühenduse on ootel. Pärast kõnet üritab telefon pakettandmesideühenduse taastada.

Sirvimine telefoni klahvide abil

Lehe sirvimiseks kasutage juhtnupu klahve.

Esiletõstetud objekti valimiseks vajutage helistamisklahvi või valige **Vali**.

Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahve **0** kuni **9**. Erimärkide sisestamiseks vajutage *****.

Sirvimise ajal kasutatavad valikud

Nokia.com, *Avaleht*, *Lisa järjehoidja*, *Järjehoidjad*, *Veebilehe valikud*, *Ajalugu*, *Allalaadimislingid*, *Muud valikud*, *Laadi uuesti* ja *Lõpeta* võivad olla kättesaadavad. Teenusepakkuja võib pakkuda ka omapoolseid täiendavaid funktsioone.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid.

Vahemälu tühjendamise kohta vaadake "**Vahemälu**" lk 107.

Otsevalimine

Telefoni brauser toetab funktsioone, mida saab kasutada sirvimise ajal. Teil on võimalik helistada ning salvestada lehelt nime ja telefoninumbrit.

■ Esitusviisi seaded

Sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Esitusviisi seaded*, ooterežiimil valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Esitusviisi seaded* ja seejärel kasutage alltoodud valikuid.

Teksti ümberkujuundamine > *Sees* – tekst jätkub ekraani järgmisel real. Kui valite *Väljas*, siis teksti lühendatakse.

Kirjasuurus > *Eriti väike*, *Väike* või *Keskmine* – kirjasuuruse määramine.

Näita pilte > *Ei* – lehel olevate piltide peitmine. Kui lehel on palju pilte, võib see lehtede sirvimist oluliselt kiirendada.

Märguanded > *Ebaturval. ühenduse märguanne* > *Jah* – telefoni seadistamine nii, et kui turvaline ühendus muutub ebaturvaliseks, antakse sellest sirvimise ajal helisignaali märku.

Märguanded > *Ebaturval. elementide märguanne* > *Jah* – telefoni seadistamine krüpteeritud lehel sisalduvatest ebaturvalistest elementidest märku andma. Pidage meeles, et ühenduse turvalisus ei ole garanteeritud. Lisateabe saamiseks vaadake "[Brauseri turvalisus](#)" lk 107.

Märkide kodeering > *Sisu kodeering* – veebilehe sisu kodeeringu valimine.

Märkide kodeering > *Unicode (UTF-8) veebiaadressid* > *Sees* – telefoni seadistamine nii, et URL-aadress saadetakse UTF-8 kodeeringus. Seda seade võib vajalik olla, kui sisenete võõrkeelsele veebilehele.

Ekraani suurus > *Täielik* või *Väike* – ekraani suuruse määramine.

■ Präänikud

Präänik salvestub veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu. Präänikuid talletatakse, kuni telefoni vahemälu tühjendamiseni. Vaadake "[Vahemälu](#)" lk 107.

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *Prääniku seaded*; või valige ooterežiimil **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Präänikud*.

Präänikute vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige *Luba* või *Keeldu*.

■ Skriptid turvalise ühenduse korral

Võite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *Skripti seaded*; või valige ooterežiimil **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Skriptid turvalise ühenduse kaudu*.
2. Skriptide lubamiseks valige *Luba*.

■ Järjehoidjad

Telefoni mällu saab veebilehe aadressid järjehoidjatena salvestada.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Järjehoidjad* või valige ooterežiimil **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
2. Ühenduse loomiseks järjehoidjaga seotud veebilehega viige kursor järjehoidja peale ja valige see või vajutage helistamisklahvi.
3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks, saatmiseks, uue järjehoidja koostamiseks või järjehoidja kausta salvestamiseks valige **Valikud**.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

Järjehoidja vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu järjehoidja, mis saadeti järjehoidjana, ilmub ekraanile teade *1 järjehoidja vastu võetud*. Järjehoidja salvestamiseks valige **Näita** > **Salvesta**. Järjehoidja vaatamiseks või kustutamiseks valige **Valikud** > *Vaata*

või *Kustuta*. Järjehoidjast loobumiseks kohe pärast selle vastuvõtmist valige **Välju** > **OK**.

■ Failide allalaadimine

Uute helinate, piltide, mängude ja rakenduste laadimiseks telefoni (võrguteenus) valige **Menüü** > *Veeb* > *Allalaadimislingid* > *Helinalingid*, *Pildilingid*, *Mängulingid*, *Videolingid*, *Teemade lingid* või *Rakenduslingid*.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Kõigi allalaaditud failide automaatseks salvestamiseks kausta *Galerii* vastavasse alamkausta või kausta *Rakendused* valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Allalaadimisseeded* > *Automaatne salvestamine* > *Sees*.

■ Teenusesõnumid

Telefon suudab vastu võtta teenusepakkuja saadetud teenusesõnumeid (tõukesõnumeid) (võrguteenus). Teenusesõnumid on lühiteated, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstilist sõnumit või veebiaadressi.

Et minna pärast saadetud teenusesõnumi vastuvõtmist ooterežiimil kausta *Vastuv. teenused*, valige **Näita**. Kui valite **Välju**, salvestatakse sõnum kausta *Vastuv. teenused*. Et avada kaust *Vastuv. teenused*, valige **Menüü** > *Veeb* > *Vastuv. teenused*.

Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Vastuv. teenused*. Viige kursor vajaliku sõnumi peale ning valige **Laadi**, et käivitada brauser ja märgitud sisu alla laadida. Et vaadata teenusesõnumi täpseid andmeid või sõnum kustutada, valige **Valikud** > *Andmed* või *Kustuta*.

Teenuste sisendkausta seaded

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Vastuv. teenuste kausta seaded*.

Et valida, kas võtta teenusesõnumeid vastu või mitte, valige *Teenussõnumid* > *Sees* või *Väljas*.

Et telefon võtaks teenussõnumeid vastu ainult teenusepakkuja poolt heaks kiidetud sisupakkujatelt, valige *Sõnumifilter* > *Sees*. Heakskiidetud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige *Turvalised kanalid*.

Et telefon aktiveeriks teenusesõnumi vastuvõtmisel ooterežiimil automaatselt brauseri, valige *Automaatne ühendus* > *Sisse*. Kui valite *Väljas*, aktiveerib telefon brauseri alles siis, kui valite pärast teenusesõnumi saabumist *Laadi*.

■ Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid.

Vahemälu tühendamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Tühjen. vahemälu*; vahemälu tühendamiseks ooterežiimil valige **Menüü** > *Veeb* > *Tühjenda vahemälu*.

■ Brauseri turvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste sideühenduste korral kasutatakse turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võivad olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul parandab brauseriühendust nõudvate rakenduste turvalisust ning võimaldab digitaalallkirja kasutamist. Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Teenusepakkuja salvestab turvamoodulisse vajalikud sertifikaadid.

Valige **Menüü** > **Veeb** > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Turvamooduli seaded* ja kasutage alltoodud valikuid.

Turvamooduli andmed – turvamooduli nimetuse, oleku, tootja ja seerianumbri vaatamine.

Mooduli PINi küsimine – turvamooduli rakenduste kasutamisel küsib telefon mooduli PIN-koodi. Sisestage kood ja valige *Sees*. Mooduli PIN-koodi küsimise lõpetamiseks valige *Välja*.

Muuda mooduli PIN – mooduli PIN-koodi muutmine, kui turvamoodul seda lubab. Sisestage mooduli kehtiv PIN-kood, seejärel sisestage kaks korda uus PIN-kood.

Muuda allkirja PIN – digitaalallkirja PIN-koodi muutmine. Valige allkirja andmiseks kasutatav PIN-kood, mida soovite muuta. Sisestage kehtiv PIN-kood, seejärel sisestage kaks korda uus PIN-kood.

Vaadake ka "[Pääsukoodid](#)" lk 13.

Sertifikaadid



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektsid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serveri sertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutaja sertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakujalt. Volitussertifikaadid ja kasutaja sertifikaadid võivad olla teenusepakkuja poolt turvamoodulisse salvestatud.

Et vaadata oma telefoni laaditud kasutaja- ja volitussertifikaatide loendit, valige **Menüü > Veeb > Seaded > Turvaseaded > Turvasertifikaadid** või **Kasutaja sertifikaadid**.

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüpteeritud, kuvatakse ekraanil turvatähis

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus läüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Digitaalallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saata oma digitaalallkirja. Teie digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt signeerite oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

Digitaalallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatavat teksti, mis võib sisaldada summat ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päise tekstis on **Loe** ja kas ekraanil on digitaalallkirja tähis .

Kui digitaalallkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi, sisestada.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis **Allkiri**.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN (vaadake **"Pääsukoodid"** lk 13) ja valige **OK**. Digitaalallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teate ostu sooritamise kohta.

■ Asukohaandmed

Võrk võib esitada asukohapäringu. Võrk saadab asukohapäringut teie telefonile vaid juhul, kui olete seda lubanud (võrguteenus). Teenusega liitumiseks ja kohateabe edastamiseks nõustumiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakujaga.

Asukohapäringu lubamiseks või keelamiseks valige **Nõustu** või **Keeldu**. Kui te ei pane päringut tähele, nõustub või keeldub telefon automaatselt vastavalt sellele,

milline on kokkulepe võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Telefoni ekraanil kuvatakse tekst *1 vastuvõtmata asukohapäring*. Vastuvõtmata asukohapäringu vaatamiseks valige **Näita**.

Kümne viimase privaatsust puudutava lühiteate või päringu vaatamiseks või nende kustutamiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Kohamäärang* > *Asukoha register* > *Ava kaust* või *Kustuta kõik*.

17. SIM-teenused



Telefonifunktsioonide kõrval võib lisateenuseid pakkuda ka teie SIM-kaart. Seda menüüd kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad SIM-kaardist.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Et telefon kuvaks SIM-kaardi teenuste kasutamisel ka telefoni ja võrgu vahelised kinnitusteated, valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *SIM-rakenduste kinnitamine* > *Jah*.

Nende teenuste kasutamine võib sisaldada sõnumite saatmist või helistamist, mille eest võidakse küsida tasu.

18. Ühendamine personaalarvutiga

Kui telefon on infrapunaühenduse või andmekaabli (CA-42) abil ühilduva personaalarvutiga ühendatud, on teil võimalik saata ja vastu võtta e-kirju ning sirvida veebilehti. Telefon toetab paljusid personaalarvuti võrgu- ja andmesiderakendusi.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite võimaldab funktsioonide *Kontaktid*, *Kalender*, *Ülesanded* ja *Märkmed* sünkroonimist telefoni ja ühilduva personaalarvuti või Interneti kaugserveriga (võrguteenus).

Programmi Nokia PC Suite kohta leiate lisateavet, näiteks allalaaditavaid faile, Nokia veebisaidi tugiteenuste osast aadressil <www.nokia.com/support>.

■ Pakettandmeside, HSCSD ja CSD

Telefoniga saab kasutada pakettandmesidet, kiire kanalikommutatatsiooniga andmesidet (HSCSD) ja kanalikommutatatsiooniga andmesidet (CSD, *GSM andmeside*).

Tellimisinfo ja muu teave võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Pidage meeles, et HSCSD kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne. Telefon tuleks andmeedastuse ajaks laadijaga ühendada.

Vaadake "[Pakettandmeside \(EGPRS\)](#)" lk 69.

■ Andmesiderakendused

Täiendava info andmesiderakenduste kohta leiate rakenduse juurde kuuluvatest materjalidest. Ajal, mil telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, klahvistik allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

19. Akuteave

■ Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.



■ Juhtnõõrid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.


Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.

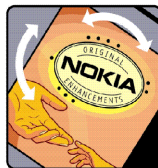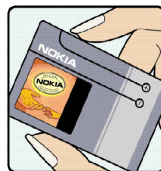

3. Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.

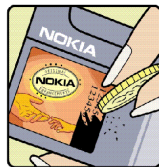

4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides instruktsioone aadressil www.nokia.com/batterycheck.

Tekstisõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +44 7786 200276.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.



Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Täiendav ohutuslane teave

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevahetus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel. Andmefailide ja sõnumite saatmine eeldab head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui ülaltoodud juhised seda lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniastutuse siseeeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniastutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel. Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga inimesed:

- jälgige, et seade ei asuks südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 sentimeetrit;
- ei tohi kanda seadet rinnataskus;
- peaks helistamisel hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres vältimaks võimalikku häiret.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritseüsteem, ABS–pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadja sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemiskiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusoidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuses või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistöde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge loote väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.

3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.

4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormidele.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja arendanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP poolt ning sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskirius). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, nagu näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,60 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteteabe jaotisest veebilehelt aadressil www.nokia.com.

Aineregister

A

abitekst	68
aku	
kindlakstegemine	116
laadimine	18, 115
laetuse tase	22
paigaldamine	17
aku	115
aku laadimine	18
algseaded	74
allalaaditavad failid	
failid	106
rakendused	15, 106
sisu	15
andmeside	113
antenn	20
arvuti	
sünkroonimine	85
asukoha määramine	110
asukohaandmed	110

B

brauser	
digitaallalkiri	110
esitusviisi seaded	103

järjehoidjad	105
präänikud	104
seadistamine	101
sertifikaadid	109
skriptiseaded	105
turvamoodul	108
vahemälu	107
veebilehtede sirvimine	102
brauser.	101

C

CSD	113
-----------	-----

D

digitaallalkiri	110
diktofon	79

E

EGPRS	69
ekraani seaded	65
energiasääst	23
e-post	46
e-posti seaded	51
erimärgid	30

F			
	fotod	77	
G			
	galerii	76	
H			
	helinad	59, 64, 76, 77	
	helistajagrupid	59	
	helistamisfunktsioonid	26	
	helistamisklahv	21	
	helisõnumid	39	
	helitugevuse klahvid	21	
	hooldus	16, 118	
	HSCSD	113	
	hädaabikõned	122	
	häälestamine	71	
	häälkäskluse klahv	21	
	häälkäsklused	59	
	häälvalimine		
	helistamine	60	
	tunnussõnade haldamine	59	
	tunnussõnade lisamine	59	
I			
	IM	40	
	IMAP4	46	
	infosõnumid	48	
	infrapunaliides		
	ühendus	68	
	infrapunaühendus		
	liides	21	
	Internet	101	
	IR. Vaadake infrapunaliidest.	68	
J			
	juhtnupp	21	
	järjehoidjad	105	
K			
	kaamera		
	pildistamine	77	
	videolõigu salvestamine	77	
	kalender	82	
	kalendrimärge	82	
	kalkulaator	86	
	kanalikommutatsiooniga		
	andmeside	113	
	kaustad		
	muud	47	
	saadatud objektid	38	
	salvestatud objektid	38	
	sisendkaust	38, 47	
	väljundkaust	38	

keel	29, 30	klienditeenindus	16
kellaajaseaded	66	konfiguratsiooniseadete teenus	15
kellaseaded	66	kontaktandmed	16
kerimisklahv. Vaadake		andmete muutmine	54
juhtnappu.	21	helistajagrupid	59
kiire kanalikommutatatsiooniga		kiirvalimine	58, 60
andmeside	113	kopeerimine	54
kiirsuhtlus		kustutamine	54
blokeerimine	44	minu numbrid	61
blokeeringu lõpetamine	44	minu olek	56
grupid	45	otsimine	53
kontaktisikud	44	salvestamine	53
kutse tagasilükkamine	43	seaded	58
kutse vastuvõtmine	43	teenusenumbrid	61
kättesaadavus	43	tellitud nimed	57
lugemine	43	visiitkaardid	55
seansi algatamine	41	kontaktandmed.	53
teenus	41	koodid	
vestlus	43	ligipääs	13
kiirvalimine	26, 58, 60	piiranguparool	14
kirja suurus	52	PIN-kood	14
kirjavahemärgid	30	PUK-kood	14
kirjutamiskeel	29	turvalisus	13
klahvid	21	UPIN-kood	14
klahvilukk	25	koputus	27
klahvistiku avamine	25	kustutamine	
klahvistiku lukustamine	25	e-post	48
klahvistiku lukustus	25	sõnumid	49

kuular	21
kuupäevaseaded	66
kõne lõpetamine	26
kõned	
häälvallimine	60
keeldumine	27
kiirvallimine	26
koputus	27
nende võtmine	26
rahvusvahelised	26
valikud kõne ajal	27
vastamine	27
viimaste kõnede loend	62
kõnepost	48
kõneregister	62
kõneseaded	66
käed-vabad. Vaadake	
väljuhääldit.	27

L

lisaseadmed	12
lisaseadmete seaded	71
loendurid	62
logi	62
lõpetamisklahv	22

M

mallid	34
meediumid	
diktofon	79
kaamera	77
raadio	78
meeldetuletussignaal	82
menüü	31
minu numbrid	61
minu olek	56
minu otseteed	64
MMS. Vaadake	
multimeediumsõnumeid.	34
MMS-i seaded	50
mobiil-märgistuskeel	101
modemi seaded	70
multimeediumsõnumid	34
mälu	
kopeerimine	54
maht	76
olek	58, 67
SIM-kaart	53
täis	33, 37
vahemälu	103, 107
vallimine	58
ühismälu	12

märkmed	83	P	
märkmik	81		pael20
N			paigaldamine
Neljasuunaline juhtnupp	21		aku17
nimed. Vaadake			SIM-kaart17
kontaktandmeid.	53		pakettandmeside 69, 113
Nokia kontaktandmed			personaalarvuti
ja tugiteenus	16		PC Suite113
			ühenduvus113
O			piiranguparool14
ohutus			pildistamine77
hädaabikõned	122		pimenduspiilt23
juhised	9		PIN-kood19
kasutuskeskkond	120		PIN-koodid14
lisaseadmed	12		POP346
SAR	123		Pop-Porti ühenduspesa22
sertifitseerimisinfo (SAR)	123		profiilid63
täiendav teave	120		präänikud104
ooterežiim	22		PTT klavh21
operaatori menüü	75		PTT-teenuse klavh21
osad	21		PUK-koodid14
otseteed	23, 64		pääsukoodid13
juhtnupp	23	R	
ooterežiimis	23		raadio78
otseteede			rakenduste allalaadimine15
isiklik loend	23		randmepael20
			remonditeenus16

S

SAR	123
seaded	63
algseadete taastamine	74
EGPRS	69
ekraan	65
häälestamine	71
IR	68
kell	66
kellaaeg	66
kuupäev	66
kõneseaded	66
lisaseadmed	71
minu otseteed	64
modemi seaded	70
pakettandmeside	69
sõnumid	49
teemad	63
teenussõnumid	106
telefoni seaded	67
toonid	64
ühendus	68
sertifikaadid	109
sertifitseerimisinfo	123
settings	
profiles	63
signaali tugevus	22
SIM-kaardi paigaldamine	17
SIM-teenused	112

sirvimine	31
sisse- ja väljalülitamine	19
skriptiseaded	105
SMS	32
SMS-e-post	33
SMS-i mallid	34
SMS-i seaded	49
stopper	86
sõnastikupõhine tekstisisestus	29
sõnumi märgiloendur	33
sõnumikeskuse number	32
sõnumiloendur	52
sõnumiseaded	49
sümbolid	24
sünkroonimine	84
sünkroonimine serveriga	84

T

taimer	87
taimerid	62
tarvikud. Vaadake	12
taust	65
taustpilt	63
tavaline tekstisisestus	29, 30
teemad	63
teenus	
juhtkäsud	49
numbrid	61
teenused	101

teksti kirjutamine	29
tekstisõnum	32
tekstisõnumi kirjutamine	33
tekstisõnumi seaded	49
telefoni isikupärastamine	63
telefoni lukk. Vaadake klahvistiku	
lukustust.	25
telefoni seaded	67
telefoniraamat	53
tellitud nimed	
kontaktisikute lisamine	57
nime tellimise lõpetamine	58
toiteklahv	21
toonid	64
tugiteenused	16
tunnussõnad	59
turvalisus	
koodid	13
moodul	108
seaded	73
tähised	24

U

UPIN	14, 73
UPIN-kood	19

V

vahemälu	107
valgustus	71
valikuklahvid	21, 22
valjuhääldi	21, 27
Veeb	
järjehoidjad	105
veeb	
ühenduse loomine	101
vibroalarm	64
videolõik	77
viimaste kõnede loend	62
visiitkaardid	55
võrk	
EGSM	11
GSM	11
nimi ekraanil	22
teenused	11
välksõnumid	38

W

WML	101
-----------	-----

Ä

äratuskell	81
------------------	----

Ü

ühismälu	12
ülesanded	83
ülevaade	
funktsioonid	13
klahvid ja osad	21

X

XHTML	101
-------------	-----