

دليل مستخدم Nokia 7370



9243254
Issue 1

إعلان المطابقة

نعلن نحن NOKIA CORPORATION وتحت مسؤوليتنا وحدنا أن المنتج RM-70 مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC.

يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 434

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الإتحاد الأوروبي يتم تجميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجتمعات منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقة المميزة بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.



حقوق النشر والطبع © 2005 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

يُعد Nokia و Visual Radio و Nokia Connecting People و Xpress-on و Pop-Port علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

يُعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بـ Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) لـ للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. ويمكن الحصول على المعلومات الإضافية التي تتضمن ما يتعلق بالاستخدامات الترويجية والخارجية والتجارية من MPEG LA, LLC. انظر <<http://www.mpegla.com>>.

تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر. وتحفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة "كما هي". وبإستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والمصاحبة لفرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موالية أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل Nokia إليك.

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

9243254/Issue 1

المحتويات

١٢ لسلامتك
١٦ معلومات عامة
١٦ نظرة عامة على الوظائف
١٧ رموز الوصول
١٧ رمز الحماية
١٧ الرموز الشخصية
١٧ رموز PUK
١٨ خدمة ضبط التهيئة
١٩ تنزيل المحتوى والتطبيقات
١٩ الدعم وبيانات الاتصال الخاصة بـ Nokia
٢٠ ١. لتبدأ
٢٠ قم بتركيب بطاقة SIM والبطارية
٢٢ شحن البطارية
٢٣ فتح الهاتف وإغلاقه
٢٤ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٢٤ خدمة التوصيل والتشغيل
٢٥ الهوائي
٢٥ رباط الهاتف
٢٦ ٢. الهاتف
٢٦ المفاتيح والأجزاء
٢٨ وضع الاستعداد
٢٨ الشاشة
٢٩ الاستعداد للنشط

٢٩ الاختصارات في وضع الاستعداد.
٣٠ المؤشرات
٣٢ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
٣٣ ٣. وظائف الاتصال
٣٣ إجراء مكالمة
٣٣ الاتصال السريع
٣٤ الاتصال الصوتي المحسن
٣٥ الرد على مكالمة أو رفضها
٣٥ خدمة انتظار المكالمات
٣٥ الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة
٣٧ ٤. كتابة النص
٣٧ الإدخال التنبؤي للنص
٣٩ الإدخال التقليدي للنص
٤٠ ٥. الانتقال خلال القوائم
٤١ ٦. إرسال الرسائل
٤١ الرسائل النصية (SMS)
٤٢ كتابة رسالة نصية وإرسالها
٤٢ قراءة رسالة SMS والرد عليها
٤٣ رسائل بطاقة SIM
٤٣ رسائل الوسائط المتعددة MMS
٤٤ كتابة رسالة الوسائط المتعددة وإرسالها MMS
٤٥ إرسال الرسائل
٤٥ إلغاء إرسال الرسالة
٤٦ قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها
٤٧ الذاكرة ممثلة

٤٧ الحافظات
٤٨ رسائل فلاش
٤٨ كتابة رسالة فلاش
٤٨ استلام رسالة فلاش
٤٩ رسائل صوتية Nokia Xpress
٤٩ إنشاء رسالة صوتية
٤٩ استلام رسالة صوتية
٥٠ الرسائل الفورية (IM)
٥٠ الوصول إلى قائمة الرسائل الفورية
٥١ الاتصال بخدمة الرسائل الفورية
٥١ بدء جلسة رسائل فورية IM
٥٣ قبول دعوة أو رفضها
٥٣ قراءة رسالة فورية مستلمة
٥٤ المشاركة في محادثة
٥٤ تعديل حالة التواجد
٥٥ أسماء للرسائل الفورية
٥٥ حظر الرسائل وإلغاء حظرها
٥٥ المجموعات
٥٧ تطبيق البريد الإلكتروني
٥٧ كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها
٥٨ تنزيل رسالة بريد إلكتروني
٥٨ قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها
٥٩ حافظة صندوق الوارد والحافظات أخرى
٥٩ مسح رسائل البريد الإلكتروني
٥٩ الرسائل الصوتية
٦٠ رسائل المعلومات

٦٠	أوامر الخدمة
٦٠	مسح الرسائل
٦١	ضبط الرسائل
٦١	ضبط عام
٦٢	رسائل الوسائط المتعددة
٦٤	رسائل البريد الإلكتروني
٦٥	٧. الأسماء
٦٥	البحث عن اسم
٦٥	حفظ أسماء وأرقام هواتف
٦٦	حفظ التفاصيل
٦٧	نسخ الأسماء
٦٧	تعديل تفاصيل الاسم
٦٧	مسح الأسماء
٦٨	تواجدي
٦٩	الأسماء المشتركة فيها
٦٩	إضافة أسماء إلى الأسماء المشتركة فيها
٧٠	عرض الأسماء المشتركة فيها
٧١	إلغاء اشتراك أحد الأسماء
٧١	بطاقات أعمال
٧٢	الضبط
٧٢	المجموعات
٧٣	الاتصالات السريعة
٧٣	المعلومات، والخدمة، وأرقام
٧٤	٨. سجل المكالمات
٧٤	معلومات تحديد الموقع

٧٦	٩. الضبط
٧٦	الأوضاع
٧٦	الموضوعات
٧٧	التغمات
٧٧	الشاشة
٧٧	ضبط وضع الاستعداد
٧٨	الشاشة المؤقتة
٧٨	موفر الطاقة
٧٩	حجم الخط
٧٩	الوقت والتاريخ
٧٩	الاختصارات الشخصية
٧٩	مفتاح الاختيار الأيسر
٨٠	مفتاح الاختيار الأيمن
٨٠	مفتاح الانتقال
٨٠	تمكين وضع الاستعداد النشط
٨٠	الأوامر الصوتية
٨١	التوصيل
٨١	تقنية Bluetooth اللاسلكية
٨٢	إعداد اتصال Bluetooth
٨٣	اتصال Bluetooth اللاسلكي
٨٣	ضبط Bluetooth
٨٣	حزمة البيانات (GPRS)
٨٤	ضبط المودم
٨٥	نقل البيانات
٨٦	نقل البيانات بجهاز متوافق
٨٦	إجراء التزامن من كمبيوتر متوافق

٨٦	إجراء التزامن من مركز خدمة
٨٧	كابيل بيانات (USB)
٨٨	المكالمات
٨٩	الهاتف
٩٠	التحسينات
٩١	التهيئة
٩٢	الحماية
٩٣	استعادة ضبط المصنع
٩٤	١٠. قائمة المُشغل
٩٥	١١. الأستوديو
٩٦	١٢. الوسائط
٩٦	الكاميرا
٩٦	التقاط صورة
٩٧	التقاط صورة
٩٨	تسجيل مقطع فيديو
٩٨	مرشحات الكاميرا
٩٨	ضبط الكاميرا
٩٨	مُشغل الوسائط
٩٩	تهيئة خدمة التدفق
١٠٠	الراديو
١٠٠	حفظ ترددات الراديو
١٠٠	الاستماع إلى الراديو
١٠٢	مُسجل الصوت
١٠٢	تسجيل صوت
١٠٢	توسيع الأستريو

١٠٣	١٣. المنظم
١٠٣	المنبه
١٠٣	إيقاف التنبيه
١٠٤	التقويم
١٠٤	تدوين ملاحظة تقويم
١٠٥	تنبيه الملاحظة
١٠٥	قائمة المهام
١٠٥	الملاحظات
١٠٦	موقت العد التنازلي
١٠٦	ساعة الإيقاف
١٠٨	١٤. التطبيقات
١٠٨	بدء لعبة
١٠٨	تشغيل أحد التطبيقات
١٠٨	بعض خيارات التطبيق
١٠٩	تنزيل أحد التطبيقات
١١٠	١٥. الويب
١١٠	إعداد التصفح
١١١	الاتصال بإحدى الخدمات
١١١	تصفح الصفحات
١١٢	التصفح باستخدام مفاتيح الهاتف
١١٢	الخيارات المتاحة أثناء التصفح
١١٣	الاتصال المباشر
١١٣	العلامات
١١٣	استلام علامة
١١٤	ضبط الشكل

١١٥	ضبط الحماية
١١٥	بيانات الاسترجاع
١١٥	نصوص البرمجة عبر اتصال أمن
١١٥	ضبط التنزيل
١١٦	صندوق وارد الخدمة
١١٦	ضبط صندوق وارد الخدمة
١١٧	الذاكرة المؤقتة
١١٧	حماية المتصفح
١١٧	وحدة الحماية
١١٨	الشهادات
١١٩	التوقيع الرقمي
١٢٠	١٦ . خدمات SIM
١٢١	١٧ . التوصيل بالكمبيوتر
١٢١	مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بهاتف Nokia
١٢١	EGPRS و HSCSD و CSD
١٢٢	تطبيقات اتصال البيانات
١٢٣	١٨ . معلومات البطارية
١٢٣	الشحن والتفريغ
١٢٤	الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia
١٢٧	العناية والصيانة
١٢٨	معلومات أمان إضافية
١٣٣	الفهرس

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدويًا أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أداؤها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشًا داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة
استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة
لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات
استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء
هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.



النسخ الاحتياطية
تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزونة في هاتفك.



التوصيل بأجهزة أخرى
عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ
تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنته المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.



■ معلومات حول الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات الاتصال GSM 1800/1900 وEGSM 900 لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام مزاي هذا الجهاز، يجب الامتثال لجميع القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

عند التقاط أو استخدام الصور أو مقاطع الفيديو، يجب مراعاة كافة القوانين واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظورًا أو عندما قد يسبب تشويشًا أو خطرًا.



■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشارك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة اللاسلكية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك قبل أن تستطيع الاستفادة منها. يخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تم أيضاً تهيئته خصيصاً لموفر الشبكة. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يُدمج هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. تتطلب بعض مزايا هذا الهاتف، مثل رسائل الوسائط المتعددة (MMS) والتصفح والبريد الإلكتروني والرسائل الفورية وعناوين الاتصالات المعززة، والتزامن عن بُعد وتنزيل المحتوى عبر المتصفح أو عبر رسائل الوسائط المتعددة، دعم الشبكة للحصول على هذه التقنيات.

■ الذاكرة المشتركة

يُمكن أن تشترك الميزات التالية الموجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة المشتركة وهي: الاستديو، الأسماء، الرسائل النصية، رسائل الوسائط المتعددة، الرسائل الفورية، البريد الإلكتروني، التقويم وملاحظات المهام وألعاب وتطبيقات Java™ وتطبيق الملاحظات. وقد يتسبب استخدام أي من هذه الخصائص في تقليل حجم الذاكرة المتاحة لبقية الخصائص التي تقتسم معها الذاكرة. على سبيل المثال، قد يتسبب حفظ العديد من تطبيقات جافا في شغل مساحة الذاكرة المتوفرة بالكامل. حيث قد يعرض الجهاز عبارة تفيد بامتلاء الذاكرة حين تحاول استخدام خاصية تستخدم الذاكرة المشتركة. وفي هذه الحالة، عليك مسح بعض المعلومات أو القيود المحفوظة في خصائص الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل. ربما توجد مساحات في الذاكرة مخصصة لبعض الميزات، على سبيل المثال الرسائل النصية وذلك بالإضافة إلى الذاكرة المشتركة مع الميزات الأخرى.

■ التحسينات

بعض التعليمات العملية عن الإكسسوارات والتعزيزات.

- أبقِ جميع الإكسسوارات والتعزيزات للهاتف بعيدًا عن متناول الأطفال.
- عند قطع التيار عن أي من الإكسسوارات أو التعزيزات، اسحب القابس وليس السلك.
- تأكد دائمًا من أن التعزيزات المثبتة في السيارة موصولة وتعمل بشكل صحيح.
- يجب أن يتم تركيب أي من التعزيزات للسيارة من قبل أشخاص مؤهلين فقط.

■ نظرة عامة على الوظائف

- يوفر الهاتف ووظائف متعددة عملية للاستخدام اليومي، على سبيل المثال إرسال الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة والتقويم والساعة والمنبه والراديو والكاميرا المضمنة. كما يدعم الهاتف الوظائف التالية:
- توصيل وتشغيل الخدمة عبر شبكة الإنترنت للحصول على ضبط التهيئة. راجع "خدمة التوصيل والتشغيل" الصفحة ٢٤ و "التهيئة" الصفحة ٩١.
 - الاستعداد للنشط. انظر "وضع الاستعداد للنشط" الصفحة ٢٩.
 - الرسائل الصوتية. انظر "رسائل صوتية Nokia Xpress" الصفحة ٤٩.
 - الرسائل الفورية. انظر "الرسائل الفورية (IM)" الصفحة ٥٠.
 - تطبيق البريد الإلكتروني. انظر "تطبيق البريد الإلكتروني" الصفحة ٥٧.
 - الاتصال الصوتي المحسن. راجع "الاتصال الصوتي المحسن" الصفحة ٣٤ و "الأوامر الصوتية" الصفحة ٨٠.
 - عناوين الاتصالات المعززة. انظر "تواجدي" الصفحة ٦٨.
 - Java 2 Platform Micro Edition (J2ME™). انظر "التطبيقات" الصفحة ١٠٨.

■ رموز الوصول

رمز الحماية

يساعد رمز الحماية (من ٥ إلى ١٠ أرقام) على حماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. الرمز المعد مسبقاً هو ١٢٣٤٥. ولتغيير الرمز وضبط الهاتف للمطالبة بالرمز، انظر "الحماية" الصفحة ٩٢.

الرموز الشخصية

يساعد رقم التعريف الشخصي (PIN) ورقم التعريف الشخصي العام (UPIN) (من ٤ إلى ٨ أرقام) على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به. انظر "الحماية" الصفحة ٩٢.

قد تُرْفَق بطاقة SIM برمز PIN2 (المكون من ٤ إلى ٨ أرقام)، حيث يلزم إدخاله للقيام ببعض الوظائف.

يلزم إدخال الرمز الشخصي للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية. انظر "وحدة الحماية" الصفحة ١١٧.

يلزم إدخال الرمز الشخصي للتوقيع لإجراء التوقيع الرقمي. انظر "التوقيع الرقمي" الصفحة ١١٩.

رموز PUK

يلزم إدخال رمز مفتاح فك القفل الشخصي (PUK) ورمز مفتاح فك القفل الشخصي العام (UPUK) (المكون من ٨ أرقام) لتغيير رمز PIN مقفول ورمز UPIN مقفول على التوالي. يلزم إدخال رمز (المكون من ٨ أرقام) PUK2 لتغيير الرمز الشخصي ٢ المقفول.

إذا لم تكن الرموز مرفقة ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة للحصول على الرموز المطلوبة.

كلمة سر الحظر

يلزم إدخال كلمة سر الحظر (٤ أرقام) عند استخدام خدمة حظر المكالمات. انظر "الحماية" الصفحة ٩٢.

■ خدمة ضبط التهيئة

إن هاتفك بحاجة إلى ضبط التهيئة الصحيح لاستخدام بعض من خدمات الشبكة، مثل خدمات إنترنت للمحمول ورسائل الوسائط المتعددة (MMS) ورسائل صوتية Nokia Xpress أو مركز خدمة الإنترنت عن بُعد. بإمكانك أن تتسلم الضبط مباشرة كرسالة تهيئة. عقب استلامك للضبط، فإنك بحاجة إلى حفظها على الهاتف. وقد يوفر مزود الخدمة رمز شخصي لحفظ هذا الضبط. ولمزيد من المعلومات حول توافر الضبط، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة أو بأقرب موزع Nokia معتمد أو قم بزيارة منطقة الدعم على موقع ويب www.nokia.com/support. عند استلام الضبط كرسالة تهيئة ولم يتم حفظه و تشغيله ألياً، تم استلام ضبط التهيئة يتم عرض.

لحفظ الضبط، اختر **عرض < حفظ**. إذا طلب الهاتف أدخل ضبط الرمز الشخصي، أدخل رمز PIN من أجل الضبط ثم اختر **موافق**. للحصول على الرمز الشخصي، اتصل بمزود الخدمة الذي زدك بالضبط. في حالة عدم حفظ أي ضبط، سيتم حفظ هذا الضبط ويصبح كضبط تهيئة افتراضي. وإلا سوف يسألك الهاتف. تشغيل ضبط التهيئة المحفوظ؟ لرفض الضبط المستلم، اختر **خروج أو عرض < رفض**.

■ تنزيل المحتوى والتطبيقات

قد تتمكن من تنزيل المحتوى الجديد (على سبيل المثال، الموضوعات) إلى الهاتف (خدمة الشبكة). اختر وظيفة التنزيل (على سبيل المثال في القائمة الأستوديو). وللوصول إلى وظيفة التنزيل، انظر الشرح الخاص بالقائمة. لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم والتعريفات، اتصل بمزود الخدمة.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



■ الدعم وبيانات الاتصال الخاصة بـ Nokia

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

يمكنك الحصول على معلومات حول استخدام منتجات وخدمات Nokia من على موقع الويب. إذا احتجت إلى الاتصال بخدمة العملاء، راجع قائمة مراكز اتصال Nokia Care المحلية على www.nokia.com/customerservice.

للحصول على خدمات الصيانة، راجع أقرب موقع خدمات Nokia Care بالنسبة لك على www.nokia.com/repair.

١. لتبدأ

■ قم بتركيب بطاقة SIM والبطارية

قم دائماً بإغلاق الجهاز وفصل الشاحن قبل إزالة البطارية.

احفظ بطاقة SIM بعيداً عن متناول الأطفال.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.


تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع بطارية BL-4B.


يمكن أن تتلف بطاقة SIM ومواقع اتصالها بسهولة بفعل الخدش أو التثني، لذا كن حذراً أثناء تناول البطاقة أو إدخالها أو سحبها.

قم بإزالة الغطاء الخلفي لإزالته من الهاتف وظهر الهاتف يتجه إليك (١).



إزالة البطارية، كما هو موضح (٢). قم بإزالة (٣) وافتح (٤) ماسك بطاقة SIM.

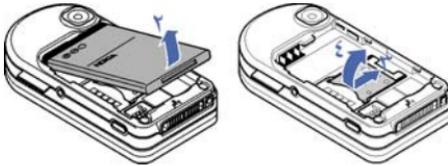

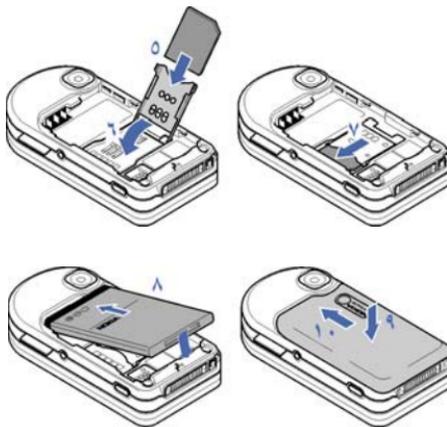

أدخل بطاقة SIM في ماسك البطاقة
 بالهاتف (٥). أغلق ماسك بطاقة SIM (٦)
 وقم بإزاحة الماسك لغلقة (٧).

استبدل البطارية (٨). انتبه إلى الأسماء
 الموجودة علي البطارية استخدم دوماً
 بطاريات Nokia الأصلية. انظر
 "الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق
 بطاريات Nokia" الصفحة ١٢٤. أضح
 الغطاء الخلفي إلى مكانه (٩، ١٠).

■ شحن البطارية

تأكد من رقم النوع لأي شاحن قبل استعماله مع هذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من AC-3.

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصًا لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف وقد يكون خطرًا.



للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.



١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد.

٢. قم بتوصيل السلك الخارج من جهاز الشحن بموصل جهاز الشحن أسفل الهاتف.


وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

يتوقف زمن الشحن على جهاز الشحن المستخدم. فعلى سبيل المثال، يستغرق شحن بطارية من طراز BL-4B بجهاز شحن من طراز AC-3 – حوالي ساعتين و ٢٠ دقيقة أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد.

■ فتح الهاتف وإغلاقه

لفتح الهاتف قم باستدارة الجزء العلوي إلى جهة اليمين (١) أو إلى جهة اليسار حتى يستقر في مكانه.

لغلق الهاتف، قم باستدارة الجزء العلوي إلى أسفل في الاتجاه المعاكس. شكل (٢)

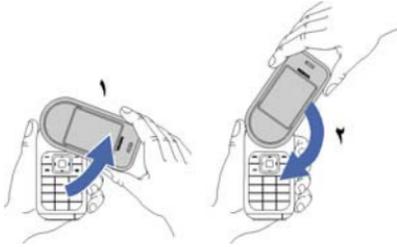

هام: عند فتح الهاتف، قم باستدارة الجزء العلوي ١٨٠ درجة إلى اليسار أو اليمين. لا تقم باستدارة الجزء العلوي أكثر من ١٨٠ درجة. إذا قمت بفتح الجزء العلوي عنوة أكثر من ١٨٠ درجة في كلا الاتجاهين، فسيؤدي ذلك إلى تلف الجهاز.



لإيقاف النغمة التي تصدر عند فتح الهاتف وإغلاقه، انظر "النغمات" الصفحة ٧٧.

■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

تحذير: لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا أو عندما تسبب خطرًا أو تشويشًا.



اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل. انظر "المفاتيح والأجزاء" الصفحة ٢٦.
إذا طلب الهاتف إدخال رمز PIN أو UPIN أدخل الرمز (يظهر ****)، ثم إختار موافق.

خدمة التوصيل والتشغيل

عندما تقوم بتشغيل الهاتف للمرة الأولى وهو في وضع الاستعداد، قد يُطلب منك الحصول على ضبط التهيئة من مزود الخدمة (خدمة شبكة).

قم بتأكيد الطلب أو رفضه. انظر "اتصال بدعم مزود الخدمة" الصفحة ٩١ و "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٨.

■ الهوائي

لهاتفك هوائي داخلي.




ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال آخر ، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أعلى مما يجب. إن عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الهاتف يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي وإلى تحسين متوسط عمر البطارية.




■ رباط الهاتف

قم بتمرير الرباط في الفتحة الصغيرة بالهاتف كما هو موضح في الصورة وإحكامه جيداً.

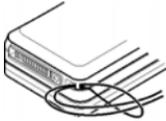

٢. الهاتف

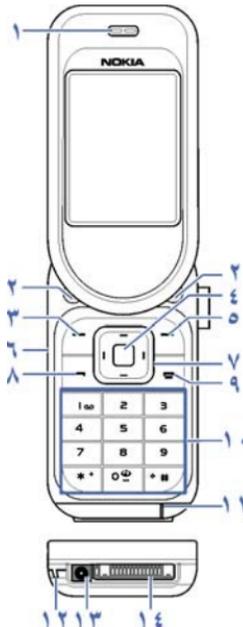

■ المفاتيح والأجزاء

- ١ سماعة الأذن
- ٢ سماعات صوت ستريو ثنائية
- ٣ مفتاح الاختيار الأيسر
- ٤ مفتاح الاختيار الأوسط
- ٥ مفتاح الاختيار الأيمن
- ٦ مفتاح مستوى الصوت ومفتاح التكبير
- ٧ مفتاح التنقل رباعي الاتجاهات
- ٨ مفتاح الاتصال
- ٩ مفتاح الإنهاء
- ١٠ لوحة المفاتيح
- ١١ ميكروفون
- ١٢ فتحة رباط الهاتف
- ١٣ منفذ توصيل جهاز الشحن
- ١٤ منفذ توصيل Pop-Port™



١٥ عدسة الكاميرا


١٦ مفتاح التشغيل

١٧ مفتاح الكاميرا

■ وضع الاستعداد

حينما يكون الهاتف معدًا للاستخدام ولم تقم بإدخال أية حروف، فإن الهاتف يكون حينئذٍ في وضع الاستعداد.

الشاشة

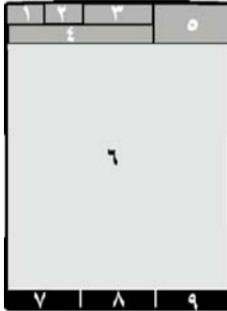

١ قوة إشارة الشبكة الخلوية

٢ حالة شحن البطارية

٣ المؤشرات

٤ اسم الشبكة أو شعار الشبكة

٥ الساعة

٦ الشاشة الرئيسية

٧ مفتاح الاختيار الأيسر هو ذهاب إلى أو اختصار

لوظيفة أخرى. انظر "مفتاح الاختيار الأيسر"

الصفحة ٧٩.

٨ مفتاح الاختيار الأوسط هو القائمة

٩ مفتاح الاختيار الأيمن هو الأسماء أو اختصار لوظيفة أخرى. انظر

"مفتاح الاختيار الأيمن" الصفحة ٨٠. يكون لدى مختلف المُشغلين

اسم مشغل محدد للوصول إلى موقع ويب مشغل محدد.

الاستعداد للنشط

في وضع الاستعداد للنشط، يوجد لديك قائمة بخصائص الهاتف المحددة والمعلومات الموجودة على الشاشة التي يمكنك الوصول إليها مباشرة في وضع الاستعداد. لتنشيط الوضع، اختر القائمة < الضبط > الشاشة < ضبط وضع الاستعداد > وضع الاستعداد للنشط < الاستعداد للنشط الخاص بي. في وضع الاستعداد، انتقل للأعلى أو الأسفل لتنشيط التنقل في القائمة. لبدء هذه الخاصية، اختر اختيار، أو لعرض المعلومات اختر عرض. يشير السهم الأيسر والأيمن في بداية السطر ونهايته إلى وجود المزيد من المعلومات المتاحة عن طريق التنقل لليسار أو اليمين. لإنهاء وضع الانتقال لوضع الاستعداد للنشط، اضغط على خروج. لتنظيم وتغيير وضع الاستعداد للنشط ولتنشيط وضع الانتقال اختر خيارات < وضع الاستعداد للنشط < الاستعداد للنشط الخاص بي < خيارات والخيارات التالية:

تخصيص — لتخصيص أو تغيير ميزات الهاتف في وضع الاستعداد

تنظيم — لنقل موضع الميزات في وضع الاستعداد

تمكين وضع الاستعداد للنشط — قم بتحديد المفاتيح لتنشيط وضع الانتقال لوضع الاستعداد. لتغيير الضبط راجع "تمكين وضع الاستعداد للنشط" الصفحة ٨٠.

لتنشغيل وضع الاستعداد للنشط، اختر خيارات < وضع الاستعداد للنشط < إيقاف أو القائمة < الضبط < الشاشة < ضبط وضع الاستعداد < وضع الاستعداد للنشط < إيقاف.


الاختصارات في وضع الاستعداد

- للوصول إلى قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة. انتقل إلى الرقم أو الأسم المطلوب وللاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.
- لفتح متصفح الويب، اضغط مع الاستمرار على 0.

- للاتصال بصندوق البريد الصوتي، اضغط مع الاستمرار على 1.
- قم باستخدام مفتاح التنقل كاختصار. انظر "الاختصارات الشخصية" الصفحة ٧٩.

المؤشرات

- لديك رسائل لم تتم قراءتها في حافظة صندوق الوارد. 
- لديك رسائل لم يتم إرسالها أو تم إلغاؤها أو فشل إرسالها في حافظة صندوق الحفظ. 
- تم تسجيل الهاتف لمكالمة لم يُرد عليها. 
- تم اتصال الهاتف بخدمة الرسائل الفورية وحالة التواجد هي إما متصل أو غير متصل. 
- تم استلام رسالة فورية واحدة أو عدة رسائل فورية وتم الاتصال بخدمة الرسائل الفورية. 
- تم قفل لوحة المفاتيح. 
- لا يرن الهاتف في حالة وجود مكالمة واردة أو رسالة نصية. 
- المنبه معد على تشغيل. 
- موقت العد التنازلي يعمل حاليًا. 
- ساعة الإيقاف تعمل حاليًا في الخلفية. 
- الهاتف مسجل على شبكة GPRS أو EGPRS. 

- يتم إنشاء اتصال GPRS أو EGPRS. 
- يتم تعليق اتصال GPRS أو EGPRS (فيد الانتظار)، كمثل، عند اجراء مكالمات واردة أو مكالمات صادرة أثناء اتصال حزمة الراديو العامة المحسنة EGPRS. 
- جاري تشغيل اتصال Bluetooth. 
- إذا كان لديك خطين للهاتف، فإنه تم اختيار الخط الثاني. 
- تم تحويل كل المكالمات الواردة إلى رقم آخر. 
- تم تشغيل الميكرفون أو تم توصيل الحامل الموسيقي بالهاتف. 
- تم قصر المكالمات على مجموعة مستخدمين محددة. 
- تم اختيار الوضع المحدد زمنيًا. 
- ، ، ، ، أو 
- تم توصيل تحسينات مثل سماعة أذن أو طقم تحرير البيدين أو طقم السمع أو الحامل الموسيقي بالهاتف.

■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

لمنع حدوث ضغط على الأزرار دون قصد، اختر القائمة واضغط علي * خلال ٣,٥ ثانية لقفل لوحة المفاتيح.

لإلغاء قفل لوحة المفاتيح اختر إلغاء قفل واضغط علي * خلال ١,٥ ثانية. إذا كان قفل اللوحة برمز حماية في حالة ضبط تشغيل وأدخل رمز الحماية عند الطلب.

للرد على مكالمة أثناء تشغيل حارس المفاتيح، اضغط على مفتاح الاتصال. بينما يتم قفل لوحة المفاتيح آلياً عند إنهاء مكالمة أو رفضها.

لـ قفل المفاتيح آلياً و قفل اللوحة برمز حماية، أنظر "الهاتف" الصفحة ٨٩.

عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

٣. وظائف الاتصال

■ إجراء مكالمة

١. أدخل رقم الهاتف، متضمناً رمز المنطقة.

لإجراء مكالمات دولية، اضغط على * مرتين لإدخال البادئة الدولية (يحل حرف + محل رمز الوصول الدولي)، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة غير مسبوق بالصفحة ٦٥. إذا لزم الأمر ورقم الهاتف.

٢. للاتصال بالرقم، اضغط على مفتاح الاتصال.

٣. لإنهاء المكالمة أو إلغاء محاولة الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء أو أغلق الهاتف.

للبحث عن اسم أو رقم هاتف قمت بحفظه في الأسماء، انظر "البحث عن اسم" الصفحة ٦٥. اضغط على مفتاح الاتصال للاتصال بالرقم.

للوصول إلى قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة في وضع الاستعداد. للاتصال بالرقم، حدد أي رقم أو اسم، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

الاتصال السريع

قم بتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع من 2 إلى 9. انظر "الاتصالات السريعة" الصفحة ٧٣. اتصل بالرقم بأي من الطرق التالية:

- اضغط على مفتاح الاتصال السريع، ثم مفتاح الاتصال.
- إذا كان الاتصال السريع معداً على تشغيل، اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الاتصال السريع حتى تبدأ المكالمة انظر الاتصال السريع في "اتصال" الصفحة ٨٨.

الاتصال الصوتي المحسن

يمكنك إجراء مكالمة بواسطة ذكر الاسم الذي تم تخزينه في قائمة أسماء الهاتف. يتم إضافة أمر صوتي تلقائيًا إلى كافة الإخالات الموجودة بقائمة أسماء الهاتف.

إذا كان أحد التطبيقات يقوم بإرسال بيانات أو استقبالها باستخدام اتصال حزمة بيانات، قم بإنهاء التطبيق قبل استخدام الاتصال الصوتي.

تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة. لضبط اللغة، انظر لغة الأوامر الصوتية في "الهاتف" الصفحة ٨٩.

ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة أو في حالة الطوارئ، لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.



١. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار اليمين. يتم سماع نغمة قصيرة و يتم عرض تحديث الآن.

في حالة استخدام سماعة أذن متوافقة مع مفتاح سماعة الأذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن لبدء الاتصال الصوتي.

٢. اذكر الأمر الصوتي بوضوح. في حالة نجاح التعرف الصوتي، تظهر قائمة بالكلمات المماثلة. يقوم الهاتف بتشغيل الأمر الصوتي للكلمة المماثلة في أعلى القائمة. بعد حوالي ١,٥ ثانية، يقوم الهاتف بطلب الرقم أو إذا لم تكن النتيجة صحيحة، انتقل إلى إدخال آخر وحدده لطلب هذا الإدخال.

ويشبه استخدام الأوامر الصوتية لتنفيذ إحدى وظائف الهاتف المحددة الاتصال الصوتي. راجع الأوامر الصوتية في "الاختصارات الشخصية" الصفحة ٧٩.

■ الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على مكالمة وارادة، اضغط على مفتاح الاتصال أو قم بفتح الهاتف. لإنهاء المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء أو قم بغلاق الهاتف.

لرفض مكالمة وارادة إذا كان الهاتف مفتوحاً، اضغط على مفتاح الإنهاء أو أغلق الهاتف. لرفض مكالمة وارادة إذا كان الهاتف مغلق، اضغط على مفتاح التشغيل.

لإسكات نغمة الرنين، اضغط على مفتاح مستوى الصوت أو اختر **صامت**.

تلميح: إذا تم تشغيل وظيفة التحويل عند انشغال الخط لتحويل المكالمات (على سبيل المثال إلى صندوق البريد الصوتي) فسيؤدي رفض مكالمة وارادة أيضًا إلى تحويلها. انظر "المكالمات" الصفحة ٨٨.



في حالة توصيل سماعة أنن متوافقة مزودة بمفتاح بالهاتف، يمكنك الرد على مكالمة وإنهاؤها بالضغط على المفتاح.

خدمة انتظار المكالمات

قم بالضغط على مفتاح الاتصال، للرد على المكالمة قيد الانتظار أثناء مكالمة جارية. حيث توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار. ولإنهاء المكالمة الجارية، اضغط على مفتاح الإنهاء. لتشغيل وظيفة خدمة انتظار المكالمات، انظر "المكالمات" الصفحة ٨٨.

■ الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة

تعتبر العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمة من خدمات الشبكة. ولمعرفة مدى توفر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك. أثناء إجراء مكالمة، اختر **خيارات** ومن بين الخيارات التالية:

وخيارات المكالمة هي كتم أو إلغاء كتم، الأسماء، القائمة، قفل لوحة المفاتيح، تسجيل، الميكرفون أو سماعة اليد.

وخيارات خدمة الشبكة هي رد ورفض، تعليق أو إنهاء التعليق، مكالمة جديدة، إضافة إلى المكالمة، إنهاء المكالمة، إنهاء كل المكالمات، بالإضافة إلى التالي:

إرسال DTMF — لإرسال سلاسل نغمات.

المكالمة الأخرى — للتبديل بين المكالمة الجارية والمكالمة قيد الانتظار

تحويل — لتوصيل مكالمة قيد الانتظار بمكالمة أخرى جارية وإلغاء اتصالات بالمكالمين.

مكالمة جماعية — لإجراء مكالمة تسمح باشتراك حتى خمسة أشخاص في مكالمة جماعية

مكالمة خاصة — لإجراء مكالمة خاصة أثناء مكالمة جماعية

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون

مرتفعًا جدًا.



٤ . كتابة النص

يمكنك إدخال نص (على سبيل المثال، عند كتابة الرسائل) باستخدام الإدخال التقليدي للنص أو باستخدام الإدخال التنبؤي للنص. أثناء كتابة نص، تظهر مؤشرات إدخال النص في أعلى الشاشة. يشير  إلى الإدخال التقليدي للنص. يشير  إلى الإدخال التنبؤي للنص يتيح لك الإدخال التنبؤي للنص كتابة النص سريعاً باستخدام لوحة مفاتيح الهاتف وقاموس مضمن. يمكنك إدخال حرف بضغطة واحدة على المفتاح. يشير  إلى الإدخال التنبؤي للنص مع اقتراح كلمات. يقوم الهاتف بالتنبؤ وإكمال الكلمة قبل أن تقوم بإدخال جميع الأحرف.

abc ، **ABC** ، أو **ABC** إلى جانب مؤشر إدخال النص، مما يشير إلى حالة الحرف. لتغيير حالة الحرف، اضغط على **#**.

يشير **123** إلى وضع الأرقام. للتغيير من وضع الحروف إلى وضع الأرقام، اضغط مع الاستمرار على **#** و اختر وضع الأرقام.

لضبط لغة الكتابة أثناء كتابة النص، اختر **خيارات** < لغة الكتابة.

■ الإدخال التنبؤي للنص

لتشغيل الإدخال التنبؤي للنص، اختر **خيارات** < ضبط التنبؤ < التنبؤ < تشغيل.

تلميح: لتشغيل أو إيقاف إدخال النص التنبؤي بسرعة أثناء كتابة النص، اضغط على **#** مرتين أو اختر مع الاستمرار **خيارات**. 

لتحديد نوع التنبؤ، اختر **خيارات** < ضبط التنبؤ < نوع التنبؤ < عادي أو اقتراح كلمات.

١. ابدأ في كتابة الكلمات باستخدام المفاتيح من ٢ إلى ٩. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لإدخال حرف واحد. يعرض الهاتف * أو الحرف إذا كان له منفصلاً معنىً ككلمة. ويتم عرض الحروف التي يتم إدخالها موضوعاً خطأ تحتها.

ووفي حالة اختيار اقتراح كلمات كنوع تنبؤي، فإن الهاتف يبدأ في التنبؤ بالكلمة التي تقوم بكتابتها. وبعد إدخال حروف قليلة وفي حالة عدم تكوين هذه الحروف لكلمة، فإن الهاتف يحاول التنبؤ بكلمة أطول. ويتم عرض الحروف التي يتم إدخالها فقط موضوعاً خطأ تحتها.

لإدراج حرف خاص، اضغط مع الاستمرار على * أو اختر **خيارات** < إدخال رمز. ثم انتقل إلى أحد الحروف واختر **استخدام**.

لكتابة كلمة مركبة، قم بإدخال الجزء الأول من الكلمة واضغط على مفتاح الانتقال الأيمن ثم قم بكتابة الجزء التالي من الكلمة وقم بتأكيدھا.

لإدخال نقطة، اضغط فوق 1.

٢. عند الانتهاء من كتابة الكلمة بصورة صحيحة، اضغط على 0 لإضافة مسافة.

إذا لم تكن الكلمة صحيحة، اضغط على * بشكل متكرر أو اختر **خيارات** < الكلمات المماثلة. عند ظهور الكلمة التي تريدها، اختر **استخدام**.

إذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة، فيعني ذلك أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة بالقاموس لإضافة الكلمة للقاموس، اختر **هجاء**. أكمل الكلمة (باستخدام الإدخال التقليدي للنص) ثم اختر **حفظ**.

■ الإدخال التقليدي للنص

لتشغيل الإدخال التقليدي للنص، اختر خيارات < ضبط التنبؤ > < التنبؤ > إيقاف.

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من 1 إلى 9 بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. لا يتم طباعة كل الحروف المتاحة من خلال مفتاح معين على المفتاح. تعتمد الحروف المتاحة على لغة الكتابة المختارة.

إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي، انتظر حتى يظهر المؤشر أو اضغط لفترة وجيزة على أي من مفاتيح الانتقال ثم أدخل الحرف.

تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعاً والحروف الخاصة تحت مفتاح الرقم 1 للمزيد من الحروف اضغط على*.

٥. الانتقال خلال القوائم

يوفر لك الهاتف نطاقاً ممتداً من الوظائف والتي تم تجميعها داخل قوائم.

١. للوصول إلى القائمة، اختر القائمة.

لتغيير عرض القائمة، اختر **خيارات** < عرض قائمة رئيسية > قائمة، شبكة، شبكة ببطاقات أو علامات تبويب.

لإعادة ترتيب القائمة، انتقل إلى القائمة التي تريد نقلها، ثم اختر **خيارات** < تنظيم > نقل. انتقل إلى المكان الذي تريد نقل القائمة إليه، ثم اختر **موافق**. لحفظ التغييرات، اختر **تم** < نعم.

٢. تنقل خلال القائمة ثم اختر أحد الخيارات، (على سبيل المثال الضبط).

٣. إذا احتوت القائمة المختارة على قوائم فرعية، اختر القائمة التي تريدها، (على سبيل المثال المكالمات).

٤. إذا كانت القائمة المختارة تحتوي على قوائم فرعية أخرى، كرر الخطوة ٣.

٥. اختر الضبط المطلوب.

٦. للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، اختر **رجوع**. للخروج من القائمة، اختر **خروج**.

٦. إرسال الرسائل



يمكنك قراءة الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الصوتية ورسائل الفلاش وكتابتها وإرسالها وحفظها يتم تنسيق كافة الرسائل في حافظات.

■ الرسائل النصية (SMS)

يمكنك إرسال واستلام رسائل نصية واستلام رسائل تحتوي على صور (خدمة شبكة) وذلك عن طريق خدمة الرسائل القصيرة (SMS).

يجب حفظ رقم مركز الرسائل الخاص بك قبل أن تتمكن من إرسال أية رسالة نصية أو SMS أو رسالة بريد إلكتروني. انظر "ضبط الرسائل" الصفحة ٦١.

لمعرفة مدى توفر خدمة البريد الإلكتروني SMS والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. لحفظ عنوان بريد إلكتروني في الأسماء، انظر "حفظ التفاصيل" الصفحة ٦٦.

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مثل الصينية مساحة أكبر، مما يُجد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

يقوم مؤشر طول الرسالة الموجود في أعلى الشاشة بعرض العدد الكلي للحروف المتبقية وكذلك عدد الرسائل المطلوبة لإتمام إرسال الرسالة. على سبيل المثال يعني الرقم ٦٧٣/٢ أن هناك عدد ٦٧٣ حرفاً متبقياً وأن الرسالة سوف يتم إرسالها على أنها سلسلة من رسالتين.

كتابة رسالة نصية وإرسالها

١. اختر القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة نصية.
٢. أدخل رقم هاتف المُستلم في حقل إلى: لاسترجاع رقم هاتف من الأسماء، اختر إضافة < الأسماء. لإرسال الرسالة إلى العديد من المستلمين، قم بإضافة الأسماء المطلوبة واحدا تلو الآخر. لإرسال الرسالة إلى أشخاص في مجموعة، اختر مجموعة الأسماء والمجموعة المطلوبة. لاستعادة الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيرا، اختر إضافة < المستخدمة أخيرا.
٣. انتقل إلى الأسفل، ثم اكتب الرسالة في الحقل الرسالة: الحقل. انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٧.
- لإدراج نموذج في الرسالة، اختر خيارات < استخدام نموذج.
- لرؤية كيفية ظهور الرسالة لدى المستلم، اختر خيارات < معاينة.
٤. لإرسال الرسالة، اختر إرسال. انظر "إرسال الرسائل" الصفحة ٤٥.

قراءة رسالة SMS والرد عليها

- عند استلام رسالة، يظهر تم استلام رسالة أو رقم الرسائل الجديدة مع الرسائل الواردة.
١. لعرض رسالة جديدة، اختر عرض. لقراءة الرسالة في وقت لاحق، اختر خروج.
 - لقراءة الرسالة فيما بعد، اختر القائمة < الرسائل > صندوق الوارد. إذا استلمت أكثر من رسالة واحدة، فاختر الرسالة المطلوب قراءتها. سيظهر  إذا كان لديك رسائل لم تتم قراءتها في صندوق الوارد.
 ٢. لعرض قائمة بالخيارات المتاحة أثناء قراءة الرسالة، اختر خيارات.

٣. للرد على رسالة، اختر رد < رسالة نصية وسائط متعددة، رسالة فلاش أو رسالة صوتية.

لإرسال رسالة نصية إلى عنوان بريد إلكتروني، أدخل عنوان البريد الإلكتروني في الحقل إلى: انتقل إلى الأسفل، ثم اكتب الرسالة في الحقل الرسالة: انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٧. إذا أردت تغيير نوع الرسالة في رسالة الرد، اختر خيارات < تغيير نوع الرسالة.

٤. لإرسال الرسالة، اختر إرسال.

■ رسائل بطاقة SIM

إن رسائل بطاقة SIM عبارة عن رسائل نصية قمت بحفظها على بطاقة SIM ويمكنك نسخ هذه الرسائل أو نقلها إلى ذاكرة الهاتف ولكن العكس غير صحيح. يتم حفظ الرسائل المستلمة في ذاكرة الهاتف.

لقراءة رسائل بطاقة SIM، اختر القائمة < الرسائل < خيارات < رسائل بطاقة SIM.

■ رسائل الوسائط المتعددة MMS

ملاحظة: يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.



لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة الخاصة بالشبكة والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. انظر "رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٦٢.

قد تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص وصوت وصور ومقطع فيديو وبطاقة أعمال ومذكرة تقويم. إذا كانت الرسالة طويلة جدًا، فقد لا يتمكن الهاتف من استلامها. بينما تسمح بعض الشبكات بالرسائل النصية التي تتضمن عنوان إنترنت حيث يمكنك عرض رسالة الوسائط المتعددة. لا يمكنك استلام رسائل وسائط متعددة أثناء إجراء مكالمة أو أثناء جلسة تصفح نشطة عبر بيانات GSM. ونظرًا لأن تسليم رسائل الوسائط المتعددة قد يتعذر لعدة أسباب، فلا تعتمد على هذا النوع من الرسائل فقط لإجراء الاتصالات الضرورية.

كتابة رسالة الوسائط المتعددة وإرسالها MMS

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة MMS. وإذا تجاوزت الصورة المُرجحة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتغييرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة MMS.

1. اختر القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < وسائط متعددة.
2. أدخل رسالتك.
- يدعم الهاتف رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على عدة صفحات (شرائح). قد تحتوي الرسالة على ملاحظة تقويم وبطاقة أعمال كملحقات. وقد تحتوي الشريحة على نص وصورة واحدة ومقطع صوت واحد أو نص ومقطع فيديو. لإدراج شريحة في الرسالة، اختر **جديد** أو اختر **خيارات** < إدراج > شريحة.
- لإدراج ملف في الرسالة، اختر **إدراج** أو **خيارات** < إدراج.
3. لعرض الرسالة قبل إرسالها، اختر **خيارات** < معاينة.
4. لإرسال الرسالة، اختر **إرسال**. انظر "إرسال الرسائل" الصفحة ٤٥.
5. أدخل رقم هاتف المُستلم في حقل إلى: لاسترجاع رقم هاتف من الأسماء، اختر **إضافة** < الأسماء. لإرسال الرسالة إلى العديد من المستلمين، قم بإضافة الأسماء المطلوبة واحدا تلو الآخر. لإرسال الرسالة إلى أشخاص في مجموعة، اختر مجموعة الأسماء والمجموعة المطلوبة.

لاستعادة الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيراً، اختر **إضافة** > **المستخدمة أخيراً**.

إرسال الرسائل

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى

عندما تنتهي من كتابة الرسالة، لإرسالها، اختر **إرسال**. يقوم الهاتف بحفظ الرسالة في حافظة صندوق الحفظ ثم يبدأ الإرسال. إذا ضغطت على **حفظ الرسائل المرسلة** > **نعم**، يتم حفظ الرسالة المرسلة في الحافظة الرسائل المرسلة. انظر "**ضبط عام**" الصفحة ٦١.

ملاحظة: أثناء قيام الهاتف بإرسال الرسالة، يظهر  المتحرك. تشير هذه العبارة إلى أن الرسالة قد أرسلت من الجهاز إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في الجهاز. لا يشير ذلك إلى أن الرسالة قد وصلت إلى وجهتها الصحيحة. لمزيد من المعلومات حول خدمات الرسائل، يرجى مراجعة مزود الخدمة.



يتطلب إرسال رسالة وسائط متعددة وقتاً أطول من إرسال رسالة نصية. يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى أثناء إرسال الرسالة. إذا حدث انقطاع للرسالة أثناء إرسالها، فسيحاول الهاتف إرسالها عدة مرات. وإذا تعذرت هذه المحاولات، فإن الرسالة تظل في حافظة صندوق الحفظ. كما يمكنك محاولة إعادة إرسالها فيما بعد.

إلغاء إرسال الرسالة

لإلغاء إرسال الرسائل الموجودة في حافظة صندوق الحفظ، انتقل إلى الرسالة المطلوبة، ثم اختر **خيارات** > **إلغاء الإرسال**.

قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. 

عند استلام رسالة وسائط متعددة جديدة، يظهر، تم استلام رسالة وسائط متعددة أو رقم الرسائل الجديدة مع تم استلام رسالة.

1. لقراءة الرسالة، اختر **عرض**. لقراءة الرسالة في وقت لاحق، اختر **خروج**.
2. لقراءة الرسالة فيما بعد، اختر **القائمة** < الرسائل < صندوق الوارد. انتقل إلى الرسالة التي تريد عرضها ثم اخترها ويظهر  إذا كان لديك رسائل لم يتم قراءتها في حافظة. صندوق الوارد.
3. لعرض الرسالة كاملة إذا كانت الرسالة المستلمة تحتوي على عرض، اختر **تشغيل**.
لعرض الملفات أو الملحقات في العرض، اختر **خيارات** < كائنات أو مرفقات.
3. للرد على الرسالة، اختر **خيارات** < رد < رسالة نصية وسائط متعددة، رسالة فلاش أو رسالة صوتية. اكتب رسالة الرد.
- إذا أردت تغيير نوع الرسالة في رسالة الرد، اختر **خيارات** < تغيير نوع الرسالة. قد لا يدعم نوع الرسالة الجديد كل المحتوى الذي أضفته.
4. لإرسال الرسالة، اختر **إرسال**. انظر "إرسال الرسائل" الصفحة ٤٥.

■ الذاكرة ممثلة

عند استلام رسالة و تكون ذاكرة الرسائل ممثلة يظهر الذاكرة ممثلة. غير قادر على استلام رسائل. يظهر. لحذف الرسائل القديمة أولاً، اختر **موافق** < نعم والمجلد. انتقل إلى الرسالة المطلوبة ثم اختر **مسح**. إذا تم تحديد رسالة واحدة أو أكثر، فاختر **تحديد**. اختر كافة الرسائل التي تريد حذفها، ثم اختر **خيارات** < مسح المحدد.

■ الحافظات

يقوم الهاتف بحفظ الرسائل المستلمة في **حافظة صندوق الوارد**.

يتم حفظ الرسائل التي لم يتم إرسالها بعد في **حافظة صندوق الحفظ**.

لضبط الهاتف لحفظ الرسائل النصية المرسله في حافظة الرسائل المرسله، انظر حفظ الرسائل المرسله في "ضبط عام" الصفحة ٦١.

لحفظ الرسالة التي تقوم بكتابتها وتريد إرسالها فيما بعد في الحافظة المسودات، اختر **القائمة** < الرسائل < المسودات.

يمكنك نقل الرسائل الخاصة بك إلى حافظة الرسائل المحفوظة. لتنظيم الرسائل المحفوظة بالمجلدات الفرعية، اختر **القائمة** < الرسائل < الرسائل المحفوظة. لإضافة حافظة، اختر **خيارات** < إضافة حافظة. لمسح حافظة أو إعادة تسميتها، انتقل إلى الحافظة المطلوبة و اختر **خيارات** < مسح الحافظة أو إعادة تسمية.

يحتوي الهاتف على نماذج. لإنشاء نموذج جديد، احفظ رسالة كنموذج. للوصول إلى قائمة النماذج، اختر **القائمة** < الرسائل < الرسائل المحفوظة < النماذج.

■ رسائل فلاش

تُعد رسائل فلاش بمثابة رسائل نصية يتم عرضها في الحال عند استلامها. لا يتم حفظ رسائل الفلاش اليًا.

كتابة رسالة فلاش

أختر القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة فلاش. اكتب الرسالة. ويبلغ طول رسالة فلاش ٧٠ حرفًا بحد أقصى. لإدراج نص وامض في الرسالة، اختر **خيارات** < إدراج حرف وامض لضبط المحدد يظل يومض النص خلف المحدد حتي يتم ادراج محدد ثاني.

استلام رسالة فلاش

يشار إلى رسالة الفلاش المستلمة بالنص رسالة: وأيضًا بوضع كلمات من بداية الرسالة. لقراءة الرسالة، اختر **قراءة**. لاستخلاص الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين مواقع الويب من الرسالة الحالية، اختر **خيارات** < استخدام التفاصيل. لحفظ الرسالة، اختر **حفظ** و الحافظة التي ترغب حفظ الرسالة فيها.

■ رسائل صوتية Nokia Xpress

يمكنك استخدام خدمة رسائل الوسائط المتعددة لإنشاء رسالة صوتية وإرسالها بطريقة سهلة. يجب تنشيط خدمة رسائل الوسائط المتعددة قبل استخدام الرسائل الصوتية.

إنشاء رسالة صوتية

١. اختر القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < رسالة صوتية. يتم فتح المسجل. لاستخدام المسجل، انظر "مسجل الصوت" الصفحة ١٠٢.
٢. اذكر رسالتك.
٣. أدخل رقم هاتف المُستلم في حقل إلى: لاسترجاع رقم هاتف من الأسماء، اختر إضافة < الأسماء. لإرسال الرسالة إلى العديد من المستلمين، قم بإضافة الأسماء المطلوبة واحدا تلو الآخر. لإرسال الرسالة إلى أشخاص في مجموعة، اختر مجموعة الأسماء ثم اختر المجموعة المطلوبة. لاستعادة الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيرا، اختر إضافة < المستخدمة أخيرا.
٤. لإرسال الرسالة، اختر إرسال.

استلام رسالة صوتية

عندما يقوم الهاتف باستلام رسالة صوتية، يُعرض النص تم استلام ١ رسالة صوتية لفتح الرسالة، اختر تشغيل أو إذا استلمت أكثر من رسالة واحدة، فاختر عرض < تشغيل. للاستماع إلى الرسالة فيما بعد، اختر خروج. لعرض الخيارات المتاحة، اختر خيارات.

■ الرسائل الفورية (IM)

تعد خدمة الرسائل الفورية (خدمة شبكة) هي إحدى الطرق لإرسال رسائل نصية قصيرة وبسيطة يتم تسليمها عبر بروتوكولات TCP/IP إلى المستخدمين المتصلين.

قبل استخدام ميزة الرسائل الفورية، يجب الاشتراك في الخدمة. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والرسوم الخاصة للحصول عليها والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة والذي يمكنك من خلاله الحصول على اسم مستخدم فريد وكلمة سر بالإضافة إلى الضبط الخاص بالخدمة.

لإجراء الضبط المطلوب لخدمة الرسائل الفورية، انظر ضبط الاتصال في "الوصول إلى قائمة الرسائل الفورية" الصفحة ٥٠. قد تختلف الرموز والنصوص على الشاشة، اعتمادًا على خدمة الرسائل الفورية.

عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية، يمكنك استخدام الوظائف الأخرى الخاصة بالهاتف، بينما تظل محادثة الرسائل الفورية نشطة في الخلفية. اعتمادًا على نوع الشبكة، قد تستهلك محادثة الرسائل الفورية النشطة طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن.

الوصول إلى قائمة الرسائل الفورية

للوصول إلى الرسائل الفورية أثناء الاستمرار في الوجود في وضع عدم الاتصال بالشبكة، اختر القائمة < الرسائل > الرسائل الفورية. إذا توافر أكثر من ضبط لإجراء ضبط اتصال خدمة الرسائل الفورية، اختر الضبط المطلوب. بينما إذا تم تعريف ضبط واحد فقط، فيتم اختيار هذا الضبط آليًا. يتم عرض الخيارات التالية:

دخول — للاتصال بخدمة الرسائل الفورية. لضبط الهاتف كي يقوم بالاتصال آليًا بخدمة الرسائل الفورية عند تشغيل الهاتف، اختر القائمة < الرسائل > الرسائل الفورية، اتصل بخدمة الرسائل الفورية و اختر الضبط الخاص بي < دخول آلي > عند بدء الهاتف.

المحادثات المحفوظة — لعرض المحادثات التي قمت بحفظها أثناء جلسة الرسائل الفورية أو لمسحها أو لإعادة تسميتها

ضبط الاتصال — لتعديل الضبط المطلوب للرسائل واتصال التواجد

الاتصال بخدمة الرسائل الفورية

للاتصال بخدمة الرسائل الفورية، ادخل على الرسائل الفورية قائمة و اختر خدمة الرسائل الفورية المطلوبة، إذا لزم الأمر، ثم دخول. وعند اتصال الهاتف بنجاح، يتم عرض عبارة تم الدخول لقطع الاتصال بخدمة الرسائل الفورية، اختر خروج.

بدء جلسة رسائل فورية IM

افتح قائمة الرسائل الفورية، ثم قم بالاتصال بخدمة الرسائل الفورية. يمكنك بدأ الخدمة بطرق مختلفة:

- اختر محادثات اختر لعرض قائمة جلسات الرسائل الفورية الجديدة والمقروءة أو الدعوات للرسائل الفورية أثناء المحادثة النشطة. انتقل إلى إحدى الرسائل أو إلى دعوة و اختر فتح.
- يشير إلى الرسائل الفورية الجديدة و إلى الرسائل الفورية التي تم قراءتها.
- يشير إلى الرسائل الجماعية الجديدة و إلى الرسائل الجماعية المقروءة.

يشير إلى الدعوات.

قد تختلف الرموز والنصوص على الشاشة، اعتمادًا على خدمة الرسائل الفورية.

- اختر أسماء IM لعرض الأسماء التي قمت بإضافتها. انتقل إلى الاسم التي ترغب في الدردشة معها واختر دردشة أو إذا ظهر بجانب الاسم، اختر فتح.

يشير إلى اسم متصل ويشير إلى اسم غير متصل في ذاكرة أسماء الهاتف.

يشير إلى اسم محظور. انظر "حظر الرسائل وإلغاء حظرها" الصفحة ٥٥.

يشير إلى استلام رسالة جديدة من اسم.

يمكنك إضافة أسماء إلى القائمة. انظر "أسماء للرسائل الفورية" الصفحة ٥٥.

- اختر المجموعات < مجموعات عامة (تظهر معتمدة في حالة عدم دعم المجموعات من قبل الشبكة). لعرض قائمة علامات المجموعات العامة التي يوفرها مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. لبدء محادثة، انتقل إلى مجموعة واختر انضمام. ادخل اسم الشاشة الذي ترغب في استخدامه ككيفية لك في المحادثة. وعند الانضمام بنجاح إلى محادثة المجموعة، يمكنك بدء محادثة مجموعة. كما يمكنك أيضًا إنشاء مجموعة خاصة. انظر "المجموعات" الصفحة ٥٥.

- اختر بحث < المستخدمون أو المجموعات للبحث عن مستخدمين آخرين للرسائل الفورية أو مجموعات عامة على الشبكة بواسطة رقم الهاتف أو اسم الشاشة أو عنوان البريد الإلكتروني أو الاسم. المجموعات، يمكنك البحث عن مجموعة عن طريق عضو في المجموعة أو عن طريق اسم المجموعة أو الموضوع أو الهوية.

لبدء المحادثة بعد العثور على المستخدم أو المجموعة المطلوبة، اختر **خيارات** > دردشة أو انضمام لمجموعة.

- بدء محادثة من الأسماء. انظر "عرض الأسماء المشترك فيها" الصفحة ٧٠.

قبول دعوة أو رفضها

في وضع الاستعداد، عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية واستلام دعوة جديدة، يتم عرض، تم استلام دعوة جديدة لقراءة الرسالة، اختر **قراءة**. وفي حالة استلام أكثر من دعوة، انتقل إلى الدعوة المطلوبة، ثم اختر **فتح**.

للانضمام إلى محادثة المجموعة الخاصة، اختر **قبول**. ادخل اسم الشاشة الذي ترغب في استخدامه ككنية لك في المحادثة.

لرفض الدعوة أو مسحها، اختر **خيارات** > رفض أو مسح. يمكنك كتابة سبب الرفض.

قراءة رسالة فورية مستلمة

في وضع الاستعداد، بعد الاتصال بخدمة الرسائل الفورية واستلام رسالة جديدة ولكنها ليست رسالة لمحادثة نشطة، يتم عرض رسالة فورية جديدة لقراءة الرسالة، اختر **قراءة**.

عند استلام أكثر من رسالة، يتم عرض عدد الرسائل الفورية الجديدة: ، بعد العبارة **قراءة**، ثم انتقل إلى إحدى الرسائل واختر **فتح**.

يتم وضع الرسائل الجديدة المستلمة أثناء محادثة نشطة في الرسائل الفورية > محادثات. فإذا استلمت رسالة من شخص ما غير موجود بقائمة أسماء IM، فسوف يتم عرض هوية المرسل. فإذا كان اسم المرسل تم إدخاله من قبل إلى ذاكرة الهاتف، يتم عرض اسم الشخص المرسل.

لحفظ اسم جديد غير موجود في ذاكرة الهاتف، اختر **خيارات** > حفظ بيانات الشخص.

المشاركة في محادثة

للانضمام إلى محادثة أو بدنها، اختر **كتابة** أو ابدأ الكتابة.
اكتب الرسالة. لإرسال الرسالة، اختر **إرسال** أو اضغط على مفتاح الاتصال. تظل رسالتك على الشاشة وتظهر رسالة الرد أسفل رسالتك.

تعديل حالة التواجد

1. افتح قائمة الرسائل الفورية، ثم قم بالاتصال بخدمة الرسائل الفورية.
 2. لعرض معلومات تواجدك أو اسم الشاشة وتعديلهما، اختر الضبط الخاص بي.
 3. للسماح لكافة مستخدمي خدمة الرسائل الفورية برويتك في وضع متصل، اختر التواجد > متواجد للكل.
- وللسماح للأسماء الموجودة فقط بقائمة أسماء الرسائل الفورية الخاصة بك برويتك في وضع متصل، اختر التواجد > متواجد للأسماء.
- ولتبدو في وضع غير متصل، اختر التواجد > غير متصل بالشبكة.
- عند اتصالك بخدمة الرسائل الفورية، يوضح  أنك متصل و  أنك غير مرئي للآخرين.

أسماء للرسائل الفورية

لإضافة أسماء إلى قائمة أسماء الرسائل الفورية، اتصل بخدمة الرسائل الفورية واختر أسماء IM. لإضافة اسم إلى القائمة، اختر خيارات < إضافة شخص أو إضافة > (إذا لم يتم إضافة أية أسماء) < إدخال الهوية يدويًا، بحث من مركز الخدمة، نسخ من مركز الخدمة أو بواسطة رقم الهاتف. انتقل إلى الاسم. لبدء محادثة، اختر دردشة أو خيارات ومن الخيارات المتاحة:

حظر الرسائل وإلغاء حظرها

لإلغاء حظر الرسائل، اتصل بخدمة الرسائل الفورية واختر محادثات < أسماء IM أو الانضمام إلى محادثة أو بدنّها. انتقل إلى الاسم الذي ترغب في حظر الرسائل الواردة منه واختر خيارات < حظر الشخص > موافق.

لإلغاء حظر الرسائل، اتصل بخدمة الرسائل الفورية واختر القائمة المحظورة. ثم انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إلغاء حظر الرسائل الواردة منه واختر مسموح.

المجموعات

يمكنك إنشاء مجموعات خاصة بك لإحدى محادثات الرسائل الفورية أو استخدام المجموعات العامة المزودة من قبل مزود الخدمة. وتتواجد المجموعات الخاصة فقط أثناء محادثة رسائل فورية. يتم حفظ المجموعات في مركز الخدمة الخاص بمزود الخدمة. وإذا كان مركز الخدمة الذي قمت بالدخول عليه لا يدعم خدمات المجموعات، فإن القوائم المتعلقة بالمجموعات تكون معتمّة.

المجموعات العامة

يمكنك وضع علامة أمام المجموعات العامة التي قد يوفرها لك مزود الخدمة. اتصل بخدمة الرسائل الفورية واختر المجموعات < مجموعات عامة. ثم انتقل إلى المجموعة التي ترغب في الدردشة معها واختر انضمام. وإذا لم تكن ضمن

المجموعة، ادخل اسم الشاشة الخاصة بك ككنية لك مع المجموعة. لمسح مجموعة من قائمة المجموعات، اختر خيارات < مسح مجموعة.

للبحث عن مجموعة، اختر المجموعات < بحث عن المجموعات. يمكنك البحث عن مجموعة عن طريق عضو في المجموعة أو عن طريق اسم المجموعة أو الموضوع أو الهوية.

إنشاء مجموعة خاصة

اتصل بخدمة الرسائل الفورية واختر المجموعات < إنشاء مجموعة. ادخل اسم المجموعة واسم الشاشة الذي ترغب في استخدامه. اختر أعضاء المجموعة الخاصة بك من قائمة الأسماء وقم بتوجيه دعوة لهم.

■ تطبيق البريد الإلكتروني

يستخدم تطبيق البريد الإلكتروني خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة EGPRS (خدمة شبكة) ل يتيح لك الوصول إلى حساب البريد الإلكتروني من هاتفك عند عدم تواجذك في المكتب أو في المنزل. يختلف تطبيق البريد الإلكتروني هذا عن وظيفة SMS للبريد الإلكتروني. لاستخدام وظيفة البريد الإلكتروني على الهاتف، يلزم وجود نظام بريد إلكتروني متوافق.

يدعم الهاتف مراكز خدمة البريد الإلكتروني SMTP و IMAP4 و POP3 وقبل إرسال أية رسائل بريد إلكتروني واستلامها، يجب عليك القيام بما يلي:

- إنشاء حساب بريد إلكتروني جديد أو استخدام الحساب الحالي. لمعرفة مدى توفر حساب البريد الإلكتروني للاستخدام، اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني.
- لإجراء الضبط المطلوب لحساب البريد الإلكتروني للاستخدام، اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني. قد تستلم ضبط تهيئة البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٨. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهيئة" الصفحة ٩١.

لتشغيل ضبط البريد الإلكتروني، اختر القائمة < الرسائل < ضبط الرسائل < رسائل _ البريد. انظر "رسائل البريد الإلكتروني" الصفحة ٦٤.

لا يدعم هذا التطبيق نغمات لوحة المفاتيح.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها.

١. اختر القائمة < الرسائل < بريد إلكتروني < إنشاء بريد.
٢. ادخل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم وموضوعه ورسالة البريد الإلكتروني.
- إرفاق ملف برسالة البريد الإلكتروني، اختر خيارات < إرفاق وملف من الأستوديو.
٣. اختر إرسال < إرسال الآن.

تنزيل رسالة بريد إلكتروني.

١. للوصول إلى تطبيق البريد الإلكتروني، اختر القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني.
٢. لتنزيل رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، اختر استرداد.
لتنزيل رسائل بريد إلكتروني جديدة ولإرسال رسالة بريد إلكتروني قد تم حفظها في مجلد الصادر، اختر خيارات < استرداد وإرسال.
لتنزيل عناوين رسائل البريد الإلكتروني الجديدة التي تم إرسالها إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك أولاً، اختر خيارات < تحقق من البريد الجديد. ثم، لتنزيل رسالة البريد الإلكتروني المحددة، اختر الرسائل المطلوبة، ثم اختر خيارات < استرداد.
٣. اختر الرسالة الجديدة في. الوارد. ولقراءة الرسالة في وقت لاحق، اختر رجوع. تشير إلى رسالة لم يتم قراءتها.

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها.

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلتحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



١. اختر القائمة < الرسائل > بريد إلكتروني < الوارد والرسالة المطلوبة.
٢. للرد على رسالة بريد إلكتروني، اختر رد < شاشة فارغة أو النص الأصلي. للرد على عدة رسائل، اختر خيارات < رد على الكل. وقم بتأكيد أو تعديل عنوان البريد الإلكتروني والموضوع، ثم اكتب الرد.
٣. لإرسال الرسالة، اختر إرسال < إرسال الآن.

حافضة صندوق الوارد والحافظات أخرى

يقوم الهاتف بحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بمتزيلها من حساب البريد الإلكتروني في حافضة الوارد. حافضات أخرى تحتوي على الحافظات التالية :

المسودات لحفظ رسائل البريد الإلكتروني غير المكتملة و الأرشيف لتنظيم رسائل البريد الإلكتروني وحفظها و الصادر لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي لم يتم إرسالها و العناصر المرسله لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها.

إدارة الحافظات ومحتوياتها من رسائل البريد الإلكتروني، اختر خيارات < إدارة الحافظات.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

إختر القائمة < الرسائل < بريد إلكتروني < خيارات < إدارة الحافظات و الحافضة المطلوبة. إختر الرسائل التي تريد حذفها، ثم اختر خيارات < حذف.

لاحظ أن مسح أية رسالة بريد إلكتروني من الهاتف لا يعني مسحها من مركز خدمة البريد الإلكتروني. لضبط الهاتف كي يقوم بحذف رسالة البريد الإلكتروني من مركز خدمة البريد الإلكتروني أيضا، اختر القائمة < الرسائل < بريد إلكتروني < خيارات < ضبط إضافي < ترك نسخة < حذف بريد تم استرداده.

■ الرسائل الصوتية

صندوق البريد الصوتي هو إحدى خدمات الشبكة والتي قد تحتاج إلى الاشتراك بها. لمزيد من المعلومات وللحصول على رقم صندوق البريد الصوتي، اتصل بمزود الخدمة.

وللاتصال بصندوق البريد الصوتي، اختر القائمة < الرسائل < الرسائل الصوتية < سماع الرسائل الصوتية.

بينما لإدخال رقم صندوق البريد الصوتي أو البحث عنه أو تعديله، اختر رقم صندوق البريد الصوتي.

فإذا كان صندوق البريد الصوتي مدعوماً من جهة الشبكة، فسيشير المؤشر **QQ** إلى رسائل صوتية جديدة. وللاتصال برقم صندوق البريد الصوتي، اختر سماع.

■ رسائل المعلومات

يمكنك من خلال خدمة الشبكة رسائل المعلومات، استلام رسائل حول موضوعات متعددة من مزود الخدمة. لمعرفة مدى توافر هذه الرسائل والموضوعات وأرقام الموضوعات المتعلقة بها، اتصل بمزود الخدمة.

■ أوامر الخدمة

إختر القائمة < الرسائل > أوامر الخدمة. ثم ادخل طلبات الخدمة وأرسلها (وتُعرَف أيضًا باسم أوامر USSD)، مثل أوامر تشغيل خدمات الشبكة، إلى مزود الخدمة.

■ مسح الرسائل

لمسح الرسائل، اختر القائمة < الرسائل > مسح الرسائل < حسب الرسالة لمسح رسالة واحدة، حسب الحافظة لمسح كافة الرسائل من كافة الحافظة أو جميع الرسائل. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل لم تتم قراءتها، فإن الهاتف يسألك عما إذا كنت ترغب في مسح تلك الرسائل أيضاً.

■ ضبط الرسائل

ضبط عام

يعد ضبط العام شائعاً بالنسبة للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة.

إختر القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < ضبط عام > من بين الخيارات التالية:

حفظ الرسائل المرسلة < نعم — لضبط الهاتف لحفظ الرسائل النصية المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة.

استبدال في الرسائل المرسلة < مسموح — لضبط الهاتف كي يقوم باستبدال الرسائل القديمة المرسلة بالرسائل الجديدة عند امتلاء ذاكرة الرسائل. يظهر هذا الضبط فقط في حالة ضبط حفظ الرسائل المرسلة < نعم.

حجم الخط — لاختيار حجم الخط المستخدم في كتابة الرسائل

تعليقات رمزية رسومية < نعم — لضبط الهاتف لاستبدال الوجوه المبتسمة التي تتكون من الأحرف بالوجوه المبتسمة التي تتكون من الصور

رسائل نصية

يؤثر ضبط الرسائل النصية على إرسال الرسائل النصية ورسائل SMS ورسائل البريد الإلكتروني واستلامها وعرضها.

إختر القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < رسائل نصية > من بين الخيارات التالية:

تقارير التسليم < نعم لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة)

مراكز الرسائل < إضافة مركز — لضبط رقم هاتف مركز الرسائل المطلوب لإرسال الرسائل النصية واسمه. يمكنك استلام الرقم من مزود الخدمة الخاص بك.

مركز الرسائل المستخدم — لتحديد مركز الرسائل المستخدم

مراكز رسائل البريد الإلكتروني < إضافة مركز — لضبط أرقام هاتف مركز رسائل البريد الإلكتروني واسمه لإرسال رسائل بريد إلكتروني SMS.

مركز البريد المستخدم — لتحديد مركز رسائل البريد الإلكتروني SMS المستخدم

محاولة الإرسال خلال — لتحديد طول الوقت الذي ستحاول الشبكة خلاله تسليم رسالتك

سترسل الرسائل على شكل — لاختيار تنسيق الرسائل التي سوف يتم إرسالها : نص، جهاز مناداة أو فاكس (خدمة شبكة)

استخدام حزم البيانات < نعم — لضبط خدمة حزمة الراديو العامة GPRS كحامل SMS المفضل.

دعم الأحرف < كامل — لتحديد كافة الحروف في الرسائل كي يتم إرسالها كما هي معروضة. إذا قمت بتحديد ناقص، فقد يؤدي ذلك إلى تحويل الأحرف ذات علامات الإعراب والعلامات الأخرى إلى أحرف أخرى. عند كتابة إحدى الرسائل، يمكنك معرفة كيفية ظهور الرسالة لدى المستلم من خلال معاينة الرسالة. انظر "كتابة رسالة نصية وإرسالها" الصفحة ٤٢.

الرد عن طريق نفس المركز < نعم — للسماح لمُستلم رسالتك بإرسال رسالة الرد إليك باستخدام مركز الرسائل الخاص بك (خدمة شبكة)

رسائل الوسائط المتعددة

يؤثر ضبط الرسالة على إرسال رسائل الوسائط المتعددة واستلامها وعرضها.

قد تستلم ضبط التهنئة الخاص برسائل الوسائط المتعددة على شكل رسالة تهنئة. انظر "خدمة ضبط التهنئة" الصفحة ١٨. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهنئة" الصفحة ٩١

إختر القائمة < الرسائل < ضبط الرسائل < رسائل ووسائط و من بين الخيارات التالية:

تقارير التسليم < نعم لمطالبة الشبكة بارسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).

توقيت الشريحة الافتراضي — لضبط التوقيت الافتراضي للشرائح الموجودة في رسائل الوسائط المتعددة.

سماح باستقبال رسائل ووسائط — لاستقبال رسائل الوسائط المتعددة أو حظرها، اختر نعم أو لا. إذا قمت باختيار الشبكة المحلية، فلن يمكنك استلام رسائل الوسائط المتعددة عند وجودك خارج نطاق الشبكة المحلية. يكون الضبط الافتراضي لخدمة رسائل الوسائط المتعددة في المعتاد. الشبكة المحلية. يعتمد توافر هذه القائمة على هاتفك.

رسائل الوسائط الواردة — للسماح باستقبال رسائل الوسائط المتعددة تلقائياً أو يدوياً بعد المطالبة أو لرفض الاستقبال. ولا يظهر هذا الضبط في حالة ضبط سماح باستقبال رسائل ووسائط على لا.

السماح للإعلانات — لاستلام أو لرفض الإعلانات. ولا يظهر هذا الضبط في حالة ضبط سماح باستقبال رسائل ووسائط على لا أو رسائل الوسائط الواردة على رفض.

ضبط التهنئة < تهنئة — يتم عرض التهنئة التي تدعم رسائل الوسائط المتعددة فقط. اختر مزود خدمة، الافتراضي أو تهنئة شخصية لرسائل الوسائط المتعددة. إختر حساب اختر ثم اختر حساب خدمة رسائل الوسائط المتعددة الموجود بضبط التهنئة النشط.

رسائل البريد الإلكتروني

- يؤثر الضبط على إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها وعرضها.
- قد تستلم ضبط تهيئة تطبيق البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٨. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهيئة" الصفحة ٩١.
- ولتشغيل ضبط تطبيق البريد الإلكتروني، اختر القائمة < الرسائل > ضبط الرسائل < رسائل البريد > من بين الخيارات التالية:
- تهيئة — اختر الضبط الذي ترغب في تشغيله.
- حساب — اختر حسابًا مزودًا من قبل مزود الخدمة.
- اسمي — ادخل اسمك أو كنيثك.
- عنوان البريد الإلكتروني — أدخل البريد الإلكتروني الخاص بك.
- إدراج التوقيع — يمكنك تحديد توقيع يتم إضافته أليًا في نهاية رسائل البريد الإلكتروني عند كتابة الرسائل.
- عنوان "رد إلى" — ادخل عنوان البريد الإلكتروني الذي ترغب في إرسال الردود إليه.
- اسم مستخدم SMTP — أدخل الاسم الذي ترغب في استخدامه للبريد الصادر.
- كلمة سر SMTP — ادخل كلمة السر التي ترغب في استخدامها للبريد الصادر.
- عرض نافذة طرفية — اختر نعم لتشغيل التحقق اليدوي للمستخدم لاتصالات الإنترنت.
- نوع مركز الخدمة للوارد — اختر POP3 أو IMAP4، بحسب نوعية نظام البريد الإلكتروني الذي تستخدمه. وفي حالة دعم كلا النوعين، اختر IMAP4.
- ضبط البريد الوارد — اختر الخيارات المتاحة لـ POP3 أو IMAP4.

٧. الأسماء



يمكنك حفظ أسماء وأرقام هواتف (الأسماء) في ذاكرة الهاتف وفي ذاكرة بطاقة SIM. قد تحفظ ذاكرة الهاتف بيانات أشخاص بتفصيلات إضافية، مثل أرقام هواتف عديدة وعناصر نصية. كما يمكنك حفظ صورة لعدد محدود من الأسماء. يمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ أسماء برقم هاتف واحد مرفق بتلك الأسماء. يشار إلى الأسماء المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز .

■ البحث عن اسم

اختر القائمة < الأسماء > أسماء. انتقل داخل قائمة الأسماء أو أدخل الحروف الأولى من الاسم. الذي تبحث عنه.

■ حفظ أسماء وأرقام هواتف

يتم حفظ الأسماء والأرقام في الذاكرة المستخدمة. لحفظ اسم أو رقم هاتف، اختر القائمة < الأسماء > أسماء < خيارات > إضافة اسم جديد. أدخل اللقب والاسم ورقم الهاتف.

■ حفظ التفاصيل

- يمكنك حفظ أنواع مختلفة من أرقام الهواتف والعناصر النصية القصيرة لكل اسم من الأسماء في ذاكرة الهاتف. كما يمكنك أيضًا اختيار نغمة أو مقطع فيديو لأحد الأسماء.
- يتم تلقائيًا استخدام أول رقم تم حفظه كرقم افتراضي ويشار إليه بإطار حول المؤشر الخاص بنوع الرقم، (على سبيل المثال ). عند اختيار اسم من الأسماء، (لإجراء مكالمة مثلاً)، يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم يتم اختيار رقم آخر.
1. تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي الهاتف أو الهاتف والبطاقة. انظر "الضبط" الصفحة ٧٢.
 2. ابحث عن الاسم الذي تريد إضافة أحد التفاصيل له، ثم اختر التفاصيل < خيارات > إضافة تفاصيل. اختر من بين الخيارات المتاحة.
- وللبحث عن هوية من مركز الخدمة التابع لمزود الخدمة في حالة اتصالك بالخدمة، اختر هوية المستخدم < بحث. انظر "تواجدي" الصفحة ٦٨. إذا تم العثور على هوية واحدة فقط، يتم حفظها آليًا. أو بدلا من ذلك، لحفظ الهوية، اختر خيارات < حفظ. بينما لإدخال الهوية، اختر إدخال الهوية يدويا. ادخل الهوية واختر موافق لحفظها.

■ نسخ الأسماء

ابحث عن الاسم الذي ترغب في نسخه، ثم اختر **خيارات** > نسخ. يمكنك نسخ أسماء وأرقام هواتف من ذاكرة أسماء الهاتف إلى ذاكرة بطاقة SIM وبالعكس. يمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ أسماء برقم هاتف واحد مرفق بتلك الأسماء.

■ تعديل تفاصيل الاسم

ابحث عن الاسم الذي ترغب في تعديله، ثم اختر **التفاصيل**. لتعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي أو لتغيير صورة، اختر **خيارات** > تعديل. ولتغيير نوع الرقم، انتقل إلى الرقم الذي ترغب في تغيير نوعه واختر **خيارات** > تغيير النوع. بينما لضبط الرقم الذي تم اختياره كي يكون الرقم الافتراضي، اختر الرقم الافتراضي. لا يمكنك تعديل هوية إذا كانت توجد في قائمة أسماء IM أو في قائمة الأسماء المشترك فيها.

■ مسح الأسماء

لمسح كافة الأسماء والتفاصيل المرفقة بها من الهاتف أو من ذاكرة بطاقة SIM، اختر **القائمة** > الأسماء > مسح كل الأسماء > من ذاكرة الهاتف أو من بطاقة SIM. قم بتأكيد المسح من خلال إدخال رمز الحماية.

لمسح اسم، ابحث عن الاسم المطلوب، ثم اختر **خيارات** > مسح اسم.

لمسح رقم أو عنصر نصي أو صورة مرفقة بالاسم، ابحث عن الاسم، ثم اختر **التفاصيل**. انتقل إلى التفاصيل المطلوبة

واختر **خيارات** > مسح و من بين الخيارات المتاحة. لا يؤدي مسح صورة من الأسماء أو مقطع فيديو إلى مسحها من الأستوديو.

■ تواجدي

يمكنك مشاركة حالة التواجد مع مُستخدمين آخرين يستخدمون أجهزة متوافقة ويُسمح لهم بالدخول على هذه الخدمة، مثل عائلتك أو أصدقائك أو زملائك وذلك من خلال خدمة التواجد (خدمة شبكة). وتشمل حالة التواجد كل من تواجذك ورسالة الحالة والشعار الشخصي. وسيتمكن المُستخدمون الآخرون الذين لديهم إمكانية الوصول إلى هذه الخدمة ويطلبون معلوماتك من رؤية حالتك. ثم يتم عرض المعلومات المطلوبة في الأسماء المشترك فيها في قائمة عرض الأسماء للمشاهدين. كما يمكنك إجراء ضبط خاص للمعلومات التي ترغب في مشاركتها مع الآخرين والتحكم في اختيار من يمكنه رؤية حالتك.

قبل استخدام التواجد، يلزم الاشتراك في الخدمة. ولمعرفة مدى توافر هذه الخدمة والرسوم الخاصة للحصول عليها والاشتراك بها، اتصل بمُشغل الشبكة أو مزود الخدمة والذي يمكنك من خلاله الحصول على هوية خاصة وكذلك كلمة سر، بالإضافة إلى الضبط الخاص بالخدمة. انظر "التهيئة" الصفحة ٩١.

عند الاتصال بخدمة التواجد، يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى بينما تظل خدمة التواجد نشطة في الخلفية. وعند قطع الاتصال بالخدمة، تظل حالة تواجذك معروضة لفترة معينة من الوقت للمشاهدين بحسب مزود الخدمة.

إختار القائمة < الأسماء > تواجدي و من بين الخيارات التالية:

اتصال بخدمة "تواجدي" أو قطع الاتصال بالخدمة — للاتصال بالخدمة أو لقطع الاتصال بها
عرض تواجدي < تواجد خاص أو تواجد عام — لعرض حالة التواجد الخاصة بك

تعديل تواجدي < حالة تواجدي، رسالة تواجدي، شعار تواجدي أو عرض لـ — لتغيير حالة التواجد الخاصة بك

العارضون < مشاهدون حاليون، القائمة الخاصة أو القائمة المحظورة — لعرض الأشخاص الذين اشتركوا بمعلومات التواجد الخاصة بك أو الذين تم حظرهم منها
ضبط < عرض التواجد في الاستعداد، نوع الاتصال أو ضبط الدردشة وتواجدي.

■ الأسماء المشتركة فيها

يمكنك إنشاء قائمة بالأسماء التي ترغب في أن تطلع على معلومات حالة تواجدهم. يمكنك عرض معلومات حالة تواجد الأسماء في حالة سماح كل من الأسماء والشبكة بذلك. لعرض هذه الأسماء المشترك فيها، قم بالتنقل بين الأسماء أو استخدم قائمة الأسماء المشترك فيها.
تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي الهاتف أو الهاتف والبطاقة. انظر "الضبط" الصفحة ٧٢.
للاتصال بخدمة التواجد، اختر. القائمة < الأسماء < تواجدي < اتصال بخدمة "تواجدي".

إضافة أسماء إلى الأسماء المشتركة فيها

١. اختر القائمة < الأسماء < الأسماء المشترك فيها. وفي حالة عدم الاتصال بخدمة التواجد، يسألك الهاتف إذا كنت ترغب في الاتصال الآن.
٢. إذا لم تكن هناك أسماء في القائمة الخاصة بك، اختر إضافة. أو بدلاً من ذلك، اختر خيارات < اشترك من جديد. عند ذلك تظهر قائمة الأسماء.

٣. اختر أحد الأسماء من القائمة. فإذا كان ذلك الاسم له هوية محفوظة من قبل، فسوف يتم إضافته إلى قائمة الأسماء المشترك فيها. وفي حالة وجود أكثر من هوية، اختر واحدة منها. وبعد الاشتراك مع الاسم، يتم عرض تم تنشيط الاشتراك.

تلميح: للاشتراك مع اسم من قائمة الأسماء لبحث عن الاسم الذي تريد، ثم اختر التفاصيل < خيارات < طلب تواجد < كاشتراك.
وإذا كنت تريد عرض معلومات التواجد فقط دون الاشتراك مع اسم، فاختر طلب تواجد < مرة واحدة فقط.



عرض الأسماء المشترك فيها

لعرض معلومات التواجد، انظر أيضًا "البحث عن اسم" الصفحة ٦٥.

١. اختر القائمة < الأسماء < الأسماء المشترك فيها.

يتم عرض معلومات الحالة الخاصة بالاسم الأول في قائمة الأسماء المشترك فيها. وقد تشمل المعلومات التي يرغب أحد الأشخاص في أن يجعلها متاحة للآخرين على نص ورمز.

🟢، 🟡، أو 🟠 يشير إلى أن الشخص إما أن يكون موجودًا أو غير مرئي للآخرين أو غير موجود.

🔒 للإشارة بأن معلومات التواجد الخاصة به غير متوفرة.

٢. اختر خيارات < عرض التفاصيل لعرض تفاصيل الاسم الذي تم اختياره أو خيارات < اشتراك من جديد، إرسال رسالة، إرسال بطاقة أو إلغاء الاشتراك.

إلغاء اشتراك أحد الأسماء

لإلغاء اشتراك أحد الأسماء من قائمة الأسماء، اختر الاسم، ثم **خيارات** < إلغاء الاشتراك < موافق.
لإلغاء الاشتراك من قائمة الأسماء المشترك فيها، انظر "عرض الأسماء المشترك فيها" الصفحة ٧٠.

■ بطاقات أعمال

يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص أو استلامها من جهاز متوافق يدعم معيار vCard كبطاقة أعمال.

لإرسال بطاقة أعمال، ابحث عن الاسم الذي تريد إرسال معلوماته، ثم اختر **التفاصيل** < **خيارات** < إرسال بطاقة < بالوسائط المتعددة، برسالة نصية أو عبر Bluetooth.

عند استلام بطاقة أعمال، اختر **عرض** < **حفظ** لحفظ بطاقة الأعمال في ذاكرة الهاتف. بينما لرفض البطاقة، اختر **خروج** < **نعم**.

■ الضبط

إختر القائمة < الأسماء > الضبط و من بين الخيارات التالية:

الذاكرة المستخدمة — لاختيار إما ذاكرة بطاقة SIM أو ذاكرة الهاتف للأسماء الخاصة بك. إختر الهاتف والبطاقة لاستدعاء أسماء وأرقام من كلا الذاكرتين. في هذه الحالة، عند حفظ الأسماء والأرقام، يتم حفظهما في ذاكرة الهاتف.

عرض الأسماء — لاختيار كيفية عرض الأسماء والأرقام في الأسماء

عرض الاسم — لتحديد عرض إما الاسم أو اللقب أولاً

حجم الخط — لضبط حجم الخط المستخدم في قائمة الأسماء

حالة الذاكرة — لعرض المساحة المستخدمة وغير المستخدمة من الذاكرة

■ المجموعات

إختر القائمة < الأسماء > المجموعات اختر لترتيب الأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في الذاكرة في مجموعات متصلين بنغمات رنين وصور مجموعات مختلفة.

■ الاتصالات السريعة

لتخصيص رقم لمفتاح اتصال سريع، اختر **القائمة > الأسماء > الاتصال السريع**، ثم انتقل إلى رقم مفتاح الاتصال السريع المطلوب.

إختر **تخصيص** أو في حالة تخصيص رقم للمفتاح من قبل، اختر **خيارات > تغيير**. إختر **بحث** ثم اختر الاسم الذي تريد تخصيصه. في حالة إيقاف تشغيل وظيفة **الاتصال السريع**، يسألك الهاتف إذا كنت ترغب في تشغيلها. انظر أيضاً **الاتصال السريع في "المكالمات" الصفحة ٨٨**.
لإجراء مكالمة باستخدام مفاتيح الاتصال السريع، انظر **"الاتصال السريع" الصفحة ٣٣**.

■ المعلومات، والخدمة، وأرقام

إختر **القائمة > الأسماء** ثم اختر من بين القوائم الفرعية:

أرقام المعلومات — للاتصال بأرقام المعلومات التي يوفرها مزود الخدمة وذلك إذا كانت الأرقام متضمنة في بطاقة SIM (خدمة شبكة)

أرقام الخدمة — للاتصال بأرقام الخدمة التي يوفرها مزود الخدمة وذلك إذا كانت الأرقام متضمنة في بطاقة SIM (خدمة شبكة)

أرقام — لعرض أرقام الهاتف المخصصة لبطاقة SIM الخاصة بك، حيث يتم عرضها فقط إذا كانت الأرقام متضمنة في بطاقة SIM

٨. سجل المكالمات



يسجل الهاتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة إذا كانت الشبكة تدعم تسجيل المكالمات وكان الهاتف في حالة التشغيل وداخل منطقة خدمة الشبكة.

لعرض معلومات حول المكالمات، اختر القائمة < السجل > مكالمات لم يرد عليها، المكالمات المستلمة أو المكالمات الصادرة. لعرض المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة الأخيرة وفق الترتيب الزمني، اختر سجل المكالمات. لعرض الأسماء التي تم إرسال رسائل إليها أخيراً، اختر مستلمو الرسائل.

لعرض المعلومات التقريبية حول اتصالاتك الحديثة، اختر القائمة < السجل > مدة المكالمات، عداد حزم البيانات أو موقت حزم البيانات.

لعرض عدد الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي تم إرسالها واستلامها، اختر القائمة < السجل > عداد الرسائل.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.



بعض عدادات الوقت قد يمكن إعادة ضبطها أثناء الاستخدام أو أثناء القيام بتحديث البرمجيات.

■ معلومات تحديد الموقع

قد تقوم الشبكة بمطالبتك بتحديد موقعك. يمكنك التأكد من أن الشبكة سوف تقوم بتسليم معلومات الموقع الخاصة بهاتفك فقط في حالة سماحك بذلك (خدمة شبكة). اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة للمشاركة في تسليم معلومات الموقع والموافقة عليها.

لقبول أو لرفض طلب تحديد الموقع، اختر **قبول** أو **رفض**. وفي حالة فقد الطلب، يقوم الهاتف آلياً بقبول أو رفض الطلب بحسب ما اتفقت عليه من قبل مع مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
يعرض الهاتف. **طلب موقع مفقود**؟. ولعرض طلب الموقع المفقود، اختر **عرض**.
ولعرض المعلومات الخاصة بطلبات وإشعارات الخصوصية في الـ ١٠ دقائق الأخيرة أو لمسحهم،
اختر **القائمة** < **السجل** < **تحديد الموقع** < **سجل المواقع** < **فتح حافظة أو مسح الكل**.

٩. الضبط



■ الأوضاع

يتوفر بالهاتف مجموعات ضبط متنوعة تسمى "أوضاع" بحيث يمكنك تخصيص نغمات الهاتف لها بحسب المناسبات والأماكن المختلفة.

اختر القائمة < الضبط > الأوضاع والوضع المطلوب و من بين الخيارات التالية:

تشغيل — تشغيل الوضع المختار.

ضبط خاص — لإجراء ضبط خاص للوضع. ثم اختر الضبط المطلوب تغييره وقم بإجراء التغييرات.

محدد — لضبط الوضع بحيث يكون نشطاً لمدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة ولضبط وقت الانتهاء. وعند انقضاء الوقت الخاص بالوضع، سيصبح الوضع السابق الذي لم يتم تحديده بمدة معينة قيد التشغيل.

■ الموضوعات

يحتوي الموضوع على عناصر عديدة لضبط هاتفك ضبطاً خاصاً، مثل ورق الحائط والشاشة المؤقتة ونظام الألوان ونغمة الرنين.

اختر القائمة < الضبط > الموضوعات و من بين الخيارات التالية:

اختيار الموضوع — لضبط موضوع ما في هاتفك. وستظهر قائمة بالحافظات في الأستوديو. افتححافظة الموضوعات ثم اختر أحد الموضوعات.

تنزيل الموضوعات — لفتح قائمة روابط لتنزيل مزيد من الموضوعات.

■ النغمات

يمكنك تغيير الضبط للوضع النشط الذي تم اختياره.

إختر القائمة < الضبط > النغمات . يمكنك إيجاد نفس ذلك الضبط بقائمة الأوضاع. انظر "الأوضاع" الصفحة ٧٦.

ولضبط الهاتف بحيث يصدر رنيناً فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة متصلين قد تم اختيارها، اختر تنبيه بـ. ثم انتقل إلى مجموعة المتصلين المطلوبة أو إلى تنبيه بالكل واختر **تحديد**.

إختر خيارات < حفظ لحفظ الضبط أو إلغاء لترك الضبط بدون تغيير .

إذا قمت باختيار أعلى مستوى لنغمة الرنين، فإن نغمة الرنين تصل إلى أقصى مستوى بعد عدة دقائق.

قد يحتوي الموضوع على نغمة تصدر عند فتح الهاتف وإغلاقه. لإيقاف النغمة، قم بتغيير الضبط في النغمات الأخرى. لاحظ أن هذا الضبط يقوم أيضاً بإيقاف نغمات التحذير.

■ الشاشة

يمكنك من خلال ضبط الشاشة عمل ضبط خاص لطريقة عرض شاشة الهاتف

ضبط وضع الاستعداد

إختر القائمة < الضبط > الشاشة < ضبط وضع الاستعداد و من بين الخيارات التالية:

وضع الاستعداد النشط — لتشغيل وضع الاستعداد النشط أو إيقاف تشغيله ولتنظيم و لإضفاء الطابع الشخصي علي وضع الاستعداد النشط. انظر "وضع الاستعداد النشط" الصفحة ٢٩.

ورق حائط — لإضافة صورة خلفية إلى الشاشة في وضع الاستعداد.
صورة الشاشة الدوارة — لضبط الهاتف لعرض صورة متحركة عند فتح الهاتف وغلظه
لون الخط في وضع الاستعداد — في وضع الاستعداد لاختيار لون للنصوص المعروضة على
الشاشة في وضع الاستعداد.
شعار الشبكة — لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفائه. تظهر القائمة معتمدة في حالة عدم
حفظ شعار الشبكة. للحصول على المزيد من المعلومات حول مدى توافر شعار الشبكة، يرجى
مراجعة مُشغل الشبكة.
عرض معلومات الخلايا < تشغيل — لعرض هوية الخلية في حالة توافرها عبر الشبكة.

الشاشة المؤقتة

لاختيار شاشة مؤقتة من الأستوديو، اختر القائمة < الضبط < الشاشة < شاشة مؤقتة < شاشات
مؤقتة < صورة، مجموعة شرائح، مقطع فيديو أو فتح الكاميرا. لتنزيل مزيد من الشاشات المؤقتة،
اختر تنزيل رسومات. لتحديد الفترة الزمنية التي يتم بعدها تشغيل الشاشة المؤقتة، اختر المدة
المحددة. ولتشغيل الشاشة المؤقتة، اختر تشغيل.

موفر الطاقة

لترشيد استهلاك طاقة البطارية، اختر القائمة < الضبط < الشاشة < موفر الطاقة. حيث يتم عرض
التاريخ وساعة رقمية عند عدم استعمال أي من وظائف الهاتف لفترة معينة.

حجم الخط

لضبط حجم الخط لقراءة الرسائل وكتابتها وعرض الأسماء وصفحات الويب، اختر. القائمة < الضبط < الشاشة < حجم الخط.

■ الوقت والتاريخ

لضبط الوقت والتاريخ، اختر القائمة < الضبط < الوقت والتاريخ < الساعة، التاريخ أو التحديث الآلي للتاريخ والوقت (خدمة شبكة).

■ الاختصارات الشخصية

يمكنك الوصول بشكل سريع إلى وظائف الهاتف كثيرة الاستخدام باستخدام الاختصارات الشخصية.

مفتاح الاختيار الأسر

لاختيار وظيفة من قائمة مفتاح الاختيار الأسر، اختر. القائمة < الضبط < اختصارات شخصية < مفتاح الاختيار الأسر. راجع أيضا "وضع الاستعداد" الصفحة ٢٨.

إذا كان مفتاح الاختيار الأسر هو ذهاب إلى للتشغيل وظيفة، اختر ذهاب إلى والوظيفة المطلوبة الموجودة في قائمة الاختصارات الشخصية الخاصة بك. اختر خيارات و من بين الخيارات التالية:

خيارات التحديد — لإضافة إحدى الوظائف إلى قائمة الاختصارات أو لحذف إحداها. انتقل إلى الوظيفة واختر تحديد أو بلا تحديد.

تنظيم — لإعادة ترتيب الوظائف الموجودة في قائمة الاختصارات الشخصية الخاصة بك. انتقل إلى الوظيفة التي تريد نقلها، ثم اختر تحريك. انتقل إلى الموضع الذي تريد نقل الوظيفة إليه، ثم اختر موافق.

مفتاح الاختيار الأيمن

لاختيار وظيفة من قائمة مفتاح الاختيار الأيمن، اختر القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < مفتاح الاختيار الأيمن. راجع أيضاً "وضع الاستعداد" الصفحة ٢٨.

مفتاح الانتقال

لاختيار وظائف الاختصارات الخاصة بمفاتيح الانتقال، اختر القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < مفتاح الانتقال. انتقل إلى المفتاح المطلوب، ثم اختر تغيير ثم اختر وظيفة من القائمة. بينما لحذف وظيفة اختصار من المفتاح، اختر (فارغ). ولإعادة تخصيص وظيفة للمفتاح، اختر تخصيص. انظر "الاختصارات في وضع الاستعداد" الصفحة ٢٩.

تمكين وضع الاستعداد النشط

لاختيار مفتاح للوصول إلى وضع الانتقال لوضع الاستعداد النشط، اختر القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < تمكين وضع الاستعداد النشط > مفتاح الانتقال لأعلى، مفتاح الانتقال لأسفل أو مفتاح الانتقال لأعلى/لأسفل.

الأوامر الصوتية

يمكنك الاتصال بأسماء واستخدام وظائف الهاتف عن طريق الأوامر الصوتية. تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة. لضبط اللغة، انظر لغة الأوامر الصوتية في "الهاتف" الصفحة ٨٩.

لاختيار وظائف الهاتف لكي يتم تشغيلها باستخدام أوامر صوتية، اختر القائمة < الضبط > اختصارات شخصية < الأوامر الصوتية ثم اختر مجلداً. انتقل إلى إحدى الوظائف. ويشير  إلى أن بصمة الصوت قد تم تشغيلها. لتشغيل بصمة الصوت، اختر إضافة. لسماع الأمر الصوتي الذي تم

تشغيله، اختر تشغيل. لاستخدام الأوامر الصوتية، انظر "الاتصال الصوتي المحسن" الصفحة ٣٤.
وإدارة الأوامر الصوتية، انتقل إلى إيدي وظائف الهاتف، ثم اختر من بين الخيارات التالية:
تعديل أو حذف — لتغيير الأمر الصوتي الخاص بالوظيفة المحددة أو لإيقاف تشغيله
إضافة الكل أو حذف الكل — لتشغيل الأوامر الصوتية لجميع الوظائف الموجودة في قائمة الأوامر
الصوتية أو لإيقاف تشغيلها.

■ التوصيل

يمكنك توصيل الهاتف بجهاز متوافق عن طريق اتصال تقنية Bluetooth اللاسلكية أو عن طريق كابل بيانات USB. كما يمكنك تعريف ضبط اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة EGPRS.

تقنية Bluetooth اللاسلكية

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 التي تدعم الأوضاع التالية: الوصول العام وتبادل الكائنات العام والتحدث عن بعد وسماعة الرأس وتوجيه العناصر ونقل الملفات والاتصال الشبكي والوصول إلى SIM والمنفذ التسلسلي. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يُرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

إن الخصائص التي تستخدم التكنولوجيا اللاسلكية Bluetooth أو تسمح بتشغيلها في الخلفية أثناء استخدام خصائص أخرى، تؤدي إلى تكثيف استهلاك طاقة البطارية كما ستؤثر سلبًا على متوسط عمرها.

نتيح لك تقنية Bluetooth اللاسلكية توصيل الهاتف بجهاز Bluetooth متوافق على مسافة ١٠ أمتار (٣٢ قدم). وحيث إن الأجهزة التي تستعمل اتصال تقنية Bluetooth تستعمل موجات الراديو، لذلك لا يلزم أن يكون الهاتف والأجهزة الأخرى على مجال بصري واحد وعلى الرغم من ذلك فإن الاتصال قد يكون عرضة للتشويش بسبب العوائق مثل الجدران أو بسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

إعداد اتصال Bluetooth

اختر القائمة < الضبط > التوصيل < Bluetooth و من بين الخيارات التالية:

Bluetooth < تشغيل أو إيقاف — لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth. يشير ⓘ إلى اتصال Bluetooth نشط.

بحث عن ملحقات الصوت — للبحث عن أجهزة Bluetooth صوتية متوافقة. اختر الجهاز الذي ترغب في توصيله بالهاتف.

الأجهزة الموثوقة — للبحث عن أي جهاز Bluetooth في النطاق. اختر. جديد لإدراج أي جهاز Bluetooth في النطاق. ثم انتقل إلى أحد الأجهزة واختر وثوق. أدخل رمز الوصول المتفق عليه الخاص بجهاز Bluetooth (بحد أقصى ١٦ رقم) لإقران (وثوق) الجهاز بالهاتف. ويلزم إدخال رمز الوصول هذا عند الاتصال بالجهاز للمرة الأولى فقط. يقوم الهاتف بالاتصال بالجهاز ويمكنك عند ذلك بدء نقل البيانات.

اتصال Bluetooth اللاسلكي

إختر القائمة < الضبط < التوصيل < Bluetooth. لمعرفة أي اتصال Bluetooth قيد التشغيل حالياً، اختر الأجهزة النشطة. لعرض قائمة بأجهزة Bluetooth المقترنة حالياً مع الهاتف، اختر الأجهزة الموثوقة.
إختر خيارات للوصول إلى بعض الوظائف التالية، بناءً على حالة الجهاز واتصال Bluetooth.

ضبط Bluetooth

لتحديد كيفية إظهار هاتفك عند أجهزة Bluetooth الأخرى، اختر القائمة < الضبط < التوصيل < Bluetooth < ضبط Bluetooth < إمكانية رؤية هاتفني أو اسم هاتفني.
إذا كنت مهتماً بالحماية، أغلق وظيفة Bluetooth أو قم بضبط إمكانية رؤية هاتفني على مخفي. لا تقبل اتصال Bluetooth إلا ممن تتفق معهم

حزمة البيانات (GPRS)

تُعد خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) إحدى خدمات الشبكة التي تتيح إمكانية الاستفادة من الهواتف المحمولة في إرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند في عملها إلى أحد بروتوكولات الإنترنت (IP). يتيح الوصول اللاسلكي إلى شبكات البيانات مثل شبكة الإنترنت.
التطبيقات التي قد تستخدم خدمة حزمة البيانات هي رسائل الوسائط المتعددة MMS وتدفق الفيديو وجلسات التصفح والبريد الإلكتروني و SyncML عن بُعد وتنزيل تطبيقات Java واتصال جهاز الكمبيوتر.

لتعريف كيفية استخدام الخدمة، اختر القائمة < الضبط < التوصيل < حزم بيانات < اتصال حزم بيانات. اختر من بين الخيارات التالية:

عند الحاجة — لضبط إنشاء اتصال بحزمة البيانات عند احتياج تطبيق لها. سوف يتم قطع الاتصال عند الخروج من البرنامج.

متصل دائما — لضبط الهاتف كي يقوم بالاتصال أليًا على إحدى شبكات خدمة حزمة البيانات عند تشغيل الهاتف. G أو E يشير إلى أن خدمة حزمة GPRS الراديو العامة أو EGPRS المحسنة متاحة. أما إذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية أو إذا أجريت مكالمة أثناء اتصال حزمة البيانات، فسوف يظهر  أو  يشير إلى أن اتصال خدمة حزمة GPRS الراديو العامة أو EGPRS المحسنة تم تعليقه (قيد الانتظار).

ضبط المودم

يمكنك توصيل الهاتف يستخدم اتصال تقنية Bluetooth اللاسلكية أو الأشعة تحت الحمراء أو عن طريق الاتصال بكابل البيانات مع جهاز كمبيوتر متوافق وكذلك استخدام الهاتف كمودم لتمكين الاتصال بخدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS من خلال جهاز الكمبيوتر.

لتعريف ضبط اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS من خلال جهاز الكمبيوتر، اختر القائمة < الضبط < التوصيل < حزم بيانات < ضبط حزم البيانات < نقطة الوصول النشطة وقم بتشغيل نقطة الوصول المطلوب استخدامها. اختر تعديل نقطة الوصول النشطة < اسم بديل لنقطة الوصول، ثم ادخل الاسم لتغيير ضبط نقطة الوصول واختر موافق اختر نقطة وصول حزم البيانات، ثم ادخل اسم نقطة الوصول (APN) لإجراء اتصال بشبكة خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS واختر موافق.

كما يمكنك أيضًا إعداد ضبط خدمة اتصال حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS (اسم نقطة الوصول) الموجود على الكمبيوتر باستخدام برنامج Nokia Modem Options (خيارات مودم Nokia). انظر "مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بهاتف Nokia" الصفحة ١٢١. في حالة ضبط كل من جهاز الكمبيوتر والهاتف، فسوف يتم استخدام ضبط جهاز الكمبيوتر.

نقل البيانات

قم بمزامنة التقويم وبيانات الأسماء وملاحظات مع جهاز آخر متوافق (على سبيل المثال، هاتف محمول) أو جهاز كمبيوتر متوافق أو مركز خدمة الإنترنت عن بُعد (خدمة شبكة).

يسمح الهاتف بنقل البيانات باستخدام جهاز كمبيوتر متوافق أو أي جهاز آخر متوافق عند استخدام الهاتف دون بطاقة SIM. لاحظ أنه عند استخدام الهاتف دون بطاقة SIM، فإن بعض الوظائف تظهر معتمدة في القوائم ولا يمكن استخدامها. لا يمكن إجراء التزامن من مركز خدمة إنترنت عن بعد دون بطاقة SIM.

قائمة الشركاء

لإجراء نسخ البيانات أو تزامنها من الهاتف فيلزم أن يكون كلا من اسم الجهاز والضيبط في قائمة الشركاء في الأسماء المنقولة، إذا قمت باستقبال بيانات من جهاز آخر (كمثال، هاتف محمول متوافق)، فإنه يتم إضافة الشركاء إلى القائمة ألياً، باستخدام بيانات الاسم من جهاز آخر. تزامن مع م خدمة و تزامن مع كمبيوتر هي العناصر الأصلية في القائمة.

لإضافة شريك جديد في القائمة (كمثال جهاز جديد)، اختر القائمة < الضيبط < التوصيل < نقل البيانات < خيارات < إضافة اسم المشارك < تزامن بين هاتفين أو نسخ من الهاتف وقم بإدخال الضيبط تبعاً لنوع النقل.

لتحرير ضبط التزامن ونسخه، اختر اسم من قائمة الشركاء واختر خيارات < تعديل.

لمسح شريك، قم بتحديد اسم من قائمة الشركاء واختر **خيارات** < مسح وقم بتأكيد ذلك مسح الاسم المشارك؟. لا يمكنك حذف تزامن مع م خدمة أو تزامن مع كمبيوتر.

نقل البيانات بجهاز متوافق

من أجل التزامن، يتم استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية أو اتصال كابل بيانات. يتم وضع الجهاز الآخر في وضع الاستعداد.

لبدء نقل بيانات، اختر **القائمة** < الضبط < التوصيل < نقل البيانات والشريك المنتقل من القائمة وإلا تزامن مع م خدمة أو تزامن مع كمبيوتر. وتبعاً للضبط، فإنه يتم إجراء النسخ أو التزامن للبيانات المحددة وينبغي أن يتم تنشيط الجهاز الآخر لاستقبال البيانات.

إجراء التزامن من كمبيوتر متوافق

قبل إجراء تزامن البيانات من التقويم والملاحظات والأسماء من جهاز كمبيوتر متوافق، ينبغي عليك تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بهاتف Nokia لهاتفك. على الكمبيوتر استخدم تقنية Bluetooth اللاسلكية أو كابل البيانات USB. لإجراء التزامن وابدأ التزامن من جهاز الكمبيوتر.

إجراء التزامن من مركز خدمة

ولإستخدام مركز خدمة الإنترنت عن بُعد، فإنه ينبغي الإشتراك في خدمة التزامن. وللحصول على مزيد من المعلومات المطلوبة لهذه الخدمة وضبطها، اتصل بمزود الخدمة. قد تتسلم الضبط كرسالة تهيئة. راجع "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٨ و "تهيئة" الصفحة ٩١.

ففي حالة حفظ البيانات على مركز خدمة الإنترنت عن بُعد، لمزامنة هاتفك، ابدء إجراء التزامن من الهاتف.

اختر القائمة < الضبط < التوصيل < نقل البيانات < تزامن مع م خدمة. اعتمادا علي الضبط، اختر جاري بدء التزامن أو جار بدء النسخ.

لاحظ أن إجراء التزامن لأول مرة أو بعد إعاقته قد يستهلك ما يزيد عن ٣٠ دقيقة لكي يكتمل وذلك إذا كانت "الأسماء" أو "التقويم" قد امتلنا.

كابل بيانات (USB)

يمكنك استخدام كابل البيانات USB لنقل البيانات بين الهاتف و كمبيوتر متوافق أو طباعة تدعم خاصية PictBridge. يمكنك أيضاً استخدام كابل بيانات USB مع برامج الكمبيوتر الخاصة بهاتف Nokia.

لتنشيط الهاتف لنقل البيانات أو طباعة صورة، قم بتوصيل كابل البيانات عندما يعرض الهاتف تم توصيل كبل بيانات USB. اختر الوضع، اختر موافق. ثم اختر من بين الأوضاع التالية:

الوضع الافتراضي — لإستخدام الكابل لمجموعة برامج الكمبيوتر.

طباعة — لطباعة الصور مباشرة من الهاتف بإستخدام طباعة متوافقة.

لتغيير وضع USB، اختر القائمة < الضبط < التوصيل < كبل بيانات USB < الوضع الافتراضي، طباعة أو تخزين البيانات.

■ المكالمات

إختر القائمة < الضبط > المكالمات و من بين الخيارات التالية:

تحويل المكالمات — لتحويل المكالمات الواردة (خدمة شبكة). قد لا تتمكن من تحويل المكالمات إذا كانت بعض وظائف حظر المكالمات نشطة. أنظر خدمة حظر المكالمات في "الحماية" الصفحة ٩٢.

ضغظ أي مفتاح للرد < تشغيل — للرد على مكالمة واردة من خلال الضغظ لفترة وجيزة على أي مفتاح، فيما عدا مفتاح الطاقة أو مفتاح الكاميرا أو مفاتيح الاختيار الأيسر والأيمن أو مفتاح الإنهاء معاودة الاتصال آليا < تشغيل لإجراء عددًا من المحاولات بصورة آلية بحد أقصى ١٠ محاولات اتصال عقب تعذر محاولة الاتصال.

الاتصال السريع < تشغيل — للاتصال بالأسماء وأرقام الهواتف المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع من ٢ إلى ٩ عن طريق الضغظ باستمرار على مفتاح الرقم المناظر

خدمة انتظار المكالمات < تشغيل سوف تبلغك الشبكة في حالة وجود مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى (خدمة شبكة). انظر "خدمة انتظار المكالمات" الصفحة ٣٥.

ملخص بعد المكالمات < تشغيل لعرض المدة والتكلفة التقريبية للمكالمة (خدمة شبكة) بعد كل مكالمة لفترة وجيزة.

إرسال هويتي < نعم لإظهار رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة). لاستخدام الضبط المُثَق عليه مع مزود الخدمة الخاص بك، إختر ضبط بالشبكة.

خط المكالمات الصادرة لاختيار خط الهاتف ١ أو ٢ لإجراء المكالمات، إذا كانت بطاقة SIM تدعم تلك الوظيفة(خدمة الشبكة).

مباشرة المكالمات بالشاشة الدوارة — لضبط الهاتف بحيث يقوم بالرد على المكالمات عند فتح الهاتف، وإنهاء المكالمات عند إغلاق الهاتف.

■ الهاتف

إختر القائمة < الضبط > الهاتف و من بين الخيارات التالية:

ضبط اللغة — لضبط لغة شاشة الهاتف، إختر لغة الهاتف. في حالة اختيار آلي، يقوم الهاتف باختيار اللغة وفقا للمعلومات الموجودة على بطاقة SIM.

لاختيار بطاقة لغة USIM، إختر لغة SIM.

لضبط لغة الأوامر الصوتية، إختر لغة الأوامر الصوتية. أنظر "الاتصال الصوتي المحسن" الصفحة ٣٤ و الأوامر الصوتية في "الاختصارات الشخصية" الصفحة ٧٩.

قفل اللوحة برمز حماية — لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز الحماية عند إلغاء قفل لوحة المفاتيح. أدخل رمز الحماية، ثم إختر تشغيل.

قفل المفاتيح آلياً — لضبط لوحة مفاتيح الهاتف لكي تغلق آلياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد ولم يتم استخدام أي من وظائفه خلال تلك الفترة. أختر تشغيل، ثم قم بضبط الوقت.

عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.

رسالة الترحيب — لكتابة الرسالة التي ترغب في عرضها لفترة وجيزة عند تشغيل الهاتف

اختيار المشغل < آلي — لضبط الهاتف لاختيار إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك آلياً. وإذا اخترت يدوي فسيمكنك اختيار شبكة تعقد اتفاقية تجوال مع مشغل الشبكة المحلية الخاصة بك.

تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة — انظر "خدمات SIM" الصفحة ١٢٠.

تشغيل التعليمات — لاختيار سواء عرض الهاتف للتعليمات أم لا.

نغمة التشغيل — للاختيار ما إذا كان الهاتف يقوم بتشغيل نغمة عند بدء تشغيل الهاتف أم لا.
إيقاف النغمة — لاختيار ما إذا كان الهاتف يقوم بتشغيل نغمة عند إغلاق الهاتف.
يعتمد توافر هذه القائمة على هاتفك.

■ التحسينات

يتم عرض هذه القائمة أو الخيارات التالية فقط إذا كان الهاتف متصلًا بأحد التحسينات المتوافقة.
إختر القائمة < الضبط > التحسينات. بناءً على التحسينات اختر من بين الخيارات التالية:
وضع الجهاز — لاختيار الوضع المطلوب تشغيله اليًا عند توصيل أحد التحسينات الذي تم اختياره
بالهاتف.
الرد التلقائي — لضبط الهاتف بحيث يرد على المكالمات الواردة تلقائيًا بعد مرور ٥ ثوان. إذا تم ضبط
تنبيه المكالمات الواردة على نغمة تنبيه واحدة أو لا تعمل، يتم إيقاف الرد الآلي.
الأضواء — لضبط الأضواء بصفة دائمة. تشغيل. إختر آلي اختر لتشغيل الأضواء لمدة ١٥ ثانية
عقب الضغط على أحد المفاتيح.
الهاتف النصي < استخدام الهاتف النصي > نعم — لاستخدام ضبط الهاتف النصي بدلاً من ضبط
سماعة الرأس أو طقم السمع.

■ التهيئة

يمكنك تهيئة الهاتف مع ضبط مطلوب لخدمات معينة وذلك ليعمل الهاتف بطريقة صحيحة. هذه الخدمات هي رسائل الوسائط المتعددة والرسائل الفورية والتزامن وتطبيق البريد الإلكتروني والتدفق والمتصفح. كما قد يقوم مزود الخدمة بإرسال هذا الضبط لك. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٨.

إختر القائمة < الضبط > التهيئة و من بين الخيارات التالية:

ضبط التهيئة الافتراضي — لعرض مزودي الخدمة المسجلين بالهاتف. انتقل إلى أحد مزودي الخدمة، ثم إختر التفاصيل لعرض التطبيقات التي يدعمها ضبط التهيئة الخاص بمزود الخدمة هذا. لضبط ضبط التهيئة الخاص بمزود الخدمة المطلوب كضبط افتراضي، إختر خيارات < ضبط كافتراضي. لمسح ضبط التهيئة، إختر مسح.

تشغ. الافتراضي بالتطبيقات — لتشغيل ضبط التهيئة الافتراضي على التطبيقات المدعومة نقطة الوصول المفضلة لعرض نقاط الوصول المحفوظة. ثم انتقل إلى أحد التطبيقات وإختر خيارات < التفاصيل لعرض اسم مزود الخدمة وحامل البيانات ونقطة وصول خدمة حزمة الراديو أو رقم اتصال GSM.

اتصال بدعم مزود الخدمة — لتنزيل ضبط التهيئة من مزود الخدمة

ضبط التهيئة الشخصية — لإضافة حسابات شخصية لخدمات متنوعة ولتشغيل هذه الحسابات أو مسحها. لإضافة حساب شخصي جديد في حالة عدم إضافة أية حسابات شخصية من قبل، إختر إضافة وإلا، إختر خيارات < إضافة جديد. وإختر نوع الخدمة، ثم إختر كلاً من المعاملات المطلوبة وقم بإدخالها. وتختلف هذه المعاملات باختلاف نوع الخدمة المختار. لمسح حساب شخصي أو تشغيله، انتقل إليه ثم إختر خيارات < مسح أو تشغيل.

■ الحماية

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً) فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

اختر القائمة < الضبط > الحماية و من بين الخيارات التالية:

طلب الرمز الشخصي و طلب رمز UPIN — لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز الشخصي PIN أو UPIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. وإن كانت بعض بطاقات SIM لا تسمح بإلغاء المطالبة بإدخال الرمز الشخصي.

طلب رمز PIN2 — لاختيار سواء المطالبة بإدخال الرمز الشخصي ٢ عند استخدام ميزة معينة للهاتف تكون محمية بالرمز الشخصي ٢ أم لا. وإن كانت بعض بطاقات SIM لا تسمح بإلغاء المطالبة بإدخال الرمز الشخصي.

خدمة حظر المكالمات — لتقييد المكالمات الواردة إلى الهاتف والمكالمات الصادرة منه (خدمة شبكة). ويلزم إدخال كلمة سر الحظر.

الاتصال بأرقام محددة — لتقييد المكالمات الصادرة إلى أرقام هواتف تم اختيارها إذا كانت تلك الوظيفة مدعومة من قبل البطاقة SIM

مجموعة مستعملين محددة — لتحديد مجموعة الأشخاص الذين يمكنك تبادل المكالمات معهم (خدمة شبكة)

مستوى الحماية < الهاتف — لضبط الهاتف ليطلبك بإدخال رمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدخال بطاقة SIM في الهاتف. إذا قمت باختيار الذاكرة، سيطلبك الهاتف بإدخال رمز الحماية عند اختيار ذاكرة بطاقة SIM وعند الرغبة في تغيير الذاكرة قيد الاستخدام.

رموز الوصول — لتغيير رمز الحماية أو الرمز الشخصي أو الرمز الشخصي ٢ أو كلمة سر الحظر

الرمز مستخدم — لتحديد ما إذا كان سيتم تشغيل رمز UPIN أم رمز PIN
شهادات التفويض أو شهادات المستخدم — لعرض شهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم
تنزيلها إلى الهاتف. انظر "الشهادات" الصفحة ١١٨.
ضبط وحدة الحماية — لعرض بيانات وحدة الحماية أو تشغيل طلب الرمز الشخصي للوحدة أو تغيير
الرمز الشخصي للوحدة والرمز الشخصي للتوقيع. راجع أيضاً "رموز الوصول" الصفحة ١٧.

■ استعادة ضبط المصنع

لإعادة ضبط بعض إعدادات القائمة إلى قيمها الأصلية، اختر القائمة < الضبط > استعادة ضبط
المصنع. ثم أدخل رمز الحماية. لن يتم مسح البيانات التي قمت بإدخالها أو تنزيلها، مثل الأسماء
وأرقام الهواتف المحفوظة في الأسماء،

١٠. قائمة المُشغل

تتيح هذه القائمة إمكانية الوصول إلى مدخل الخدمات التي يتم توفيرها من خلال مُشغل الشبكة. يعتمد الاسم والرمز على مُشغل الشبكة. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمُشغل الشبكة. وإذا لم يتم عرض هذه القائمة، فإنه يتم تغيير أرقام القوائم التالية وفقاً لذلك.

يمكن للمُشغل تحديث هذه القائمة من خلال رسالة خدمة. ولمزيد من المعلومات، راجع الصفحة "صندوق وُارد الخدمة" الصفحة ١١٦.

١١. الأستوديو



يمكنك في هذه القائمة إدارة الصور ومقاطع الفيديو وملفات الموسيقى والموضوعات والرسومات والنغمات والتسجيلات والملفات المستلمة. حيث يتم تنظيم هذه الملفات داخل حافظات. ويدعم الهاتف نظام مفاتيح التشغيل لحماية المحتوى المكتسب. لذا عليك أن تقرأ دائماً شروط استلام أي محتوى أو مفتاح تشغيل قبل الحصول عليهما، لأنهما قد يتطلبان دفع رسوم. قد تمنع حقوق النشر نسخ بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

لرؤية قائمة بالحافظات، اختر القائمة < الأستوديو.

لرؤية الخيارات المتاحة لإحدى الحافظات، اختر الحافظة < خيارات.

لعرض قائمة الملفات الموجودة بالحافظة، اختر الحافظة < فتح.

لرؤية الخيارات المتاحة لإحدى الحافظات، اختر الملف < خيارات.




عند التقاط أو استخدام الصور أو مقاطع الفيديو، يجب مراعاة كافة القوانين واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

■ الكاميرا

يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا المُضمنة.


التقاط صورة

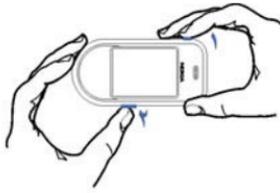

احتفظ بالهاتف في وضع أفقي. لتشغيل الكاميرا في وضع الصورة الثابتة  ، < ، اضغط على مفتاح الكاميرا (١) ، أو للتشغيل في وضع الفيديو  ، للتكبير والتصغير .
لالتقاط صورة، أو لبدء تسجيل فيديو أو إيقافه بشكل مؤقت، اضغط على مفتاح الكاميرا. لإيقاف الكاميرا، اصغط على مفتاح التشغيل. يقوم الهاتف بحفظ صورة في الأستوديو < الصور وتسجيل فيديو في مقاطع فيديو .

التقاط صورة

لتشغيل الكاميرا، اضغط على مفتاح الكاميرا أو اختر القائمة > الوسائط > الكاميرا.

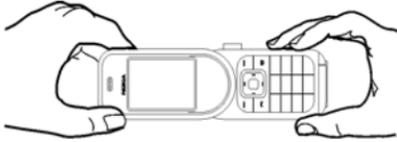

لاستخدام الكاميرا، احتفظ بالهاتف في وضع أفقي. اضغط في هذا الوضع على مفتاح الانتقال الأيمن أو الأيسر للتبديل بين وضع الكاميرا (الصورة الثابتة) ووضع الفيديو. للتكبير والتصغير في وضع الكاميرا، اضغط على مفتاح الانتقال لأعلى وأسفل أو مفتاح الصوت.

لالتقاط صورة، اختر **التقاط** أو اضغط على مفتاح الكاميرا. سيحفظ الهاتف الصورة في. الأستوديو < الصور. لالتقاط صورة أخرى، اختر **رجوع**؛ إرسال الصورة كرسالة وسائط متعددة، اختر **خيارات** < إرسال.

اختر **خيارات** لضبط تشغيل الوضع الليلي إذا كانت الإضاءة معتمة و تشغيل الموقت الذاتي لتشغيل الموقت الذاتي و تشغيل تسلسل الصور لالتقاط الصور في تتابع سريع. التقاط الصور في تتابع سريع. يسمح أقصى ضبط لحجم الصورة بالتقاط ٣ صور متتابعة، بينما يسمح ضبط الأحجام الأخرى بالتقاط ٥ صور.

يدعم جهازك خاصية التقاط الصورة بدقة ١٢٨٠ x ٩٦٠ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذه المواد مختلفاً.

تسجيل مقطع فيديو

لاختيار وضع الفيديو، انقل لليسار أو اليمين في وضع أفقي أو اختر خيارات < فيديو. لبدء تسجيل الفيديو، اختر تسجيل، اختر إيقاف م لاستئناف التسجيل، اختر استمرار. لإيقاف التسجيل، اختر إيقاف. سيجفظ الهاتف التسجيل في. الأستوديو < مقاطع فيديو.

مرشحات الكاميرا

لاستخدام مرشح مع الكاميرا، اختر خيارات < المؤثرات < ألوان غير حقيقية، تدرج الرمادي، بني داكن، نيجاتيف أو مشمس.

ضبط الكاميرا

لتغيير ضبط الكاميرا، اختر خيارات < الضبط.

■ مُشغل الوسائط

يمكنك باستخدام مُشغل الوسائط عرض الملفات وتشغيلها وتنزيلها، مثل الصور ومقاطع الصوت ومقاطع الفيديو والصور المتحركة. كما يمكنك كذلك عرض مقاطع الفيديو المتوافقة المتدفقة من مركز خدمة الشبكة (خدمة شبكة).

إختر القائمة < الوسائط < مشغل الوسائط < فتح الاستوديو، العلامات، ذهاب للعنوان أو تنزيل الوسائط.

تهيئة خدمة التدفق

يمكنك استلام ضبط التهيئة المطلوب من أجل التدفق على شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٨. كما يمكنك إدخال الضبط يدويًا. انظر "التهيئة" الصفحة ٩١. لتنشيط الضبط، قم بما يلي:

١. اختر القائمة < الوسائط > مشغل الوسائط < ضبط التشغيل على الشبكة.
٢. اختر تهيئة. وسيتم عرض التهيئة التي تدعم التدفق فقط. اختر مزود خدمة، الافتراضي أو تهيئة شخصية من أجل التدفق.
٣. اختر حساب اختر وحساب خدمة التدفق الموجود بضبط التهيئة النشط.

■ الراديو

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعًا للغاية.



إختر القائمة < الوسائط > الراديو.

ولاستخدام مفاتيح الرسومات ▲، ▼، ► أو ◀ الموجودة على الشاشة، انتقل يمينًا أو يسارًا للوصول إلى المفتاح المطلوب وقم باختياره.

حفظ ترددات الراديو

1. لبدء البحث، اضغط مع الاستمرار على ► أو ◀ لتغيير تردد الراديو في كل مرة بما يعادل ٠,٥ ميغا هرتز، اضغط لفترة وجيزة على ► أو ◀.
2. ولحفظ التردد في أحد مواقع الذاكرة من ١ إلى ٩، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المناظر. بينما لحفظ التردد في أحد مواقع الذاكرة من ١٠ إلى ٢٠، اضغط لفترة وجيزة على 1 أو 2، ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب من 0 إلى 9.
3. أدخل اسم محطة الراديو.

الاستماع إلى الراديو

إختر القائمة < الوسائط > الراديو. انتقل إلى التردد المطلوب، ثم اختر ▲ أو ▼ أو اضغط على مفتاح سماعة الأذن. ولاختيار قناة راديو، اضغط لفترة وجيزة على مفاتيح الأرقام المناظرة. لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

اختر من بين الخيارات التالية:

إطفاء — لإيقاف تشغيل الراديو

حفظ القناة — لحفظ محطة راديو جديدة

الراديو المرئي — لضبط استخدام تطبيق الراديو المرئي أو عدم استخدامه (خدمة شبكة المعلومات).

لمعرفة مدى توفر الخدمة وتكلفتها، اتصل بمُشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. حيث قد تقوم بعض محطات الراديو بإرسال معلومات نصية أو مُصورة يمكن عرضها باستخدام تطبيق الراديو المرئي.

ضبط الراديو المرئي — لاختيار خيارات من أجل الراديو المرئي. لضبط بدء التطبيق آلياً عند تشغيل الراديو، اختر تشغيل الخدمة المرئية < آلياً. للوصول إلى موقع ويب يحتوي على قائمة بمحطات الراديو، اختر دليل المحطات. وإذا كانت متاحة، تظهر هوية الراديو المرئي الخاصة بها.

القنوات — لاختيار قائمة المحطات المحفوظة. لمسح محطة أو إعادة تسميتها، انتقل إلى المحطة المطلوبة و اختر خيارات < مسح قناة أو إعادة تسمية.

خرج أحادي أو خرج ستريو — للاستماع إلى الراديو بصوت أحادي أو بصوت ستريو الميكروفون أو سماعه الأذن — للاستماع إلى الراديو باستخدام الميكروفون أو سماعه أذن. ابق على سماعه الأذن متصلة بالهاتف. حيث يعمل سلك سماعه الأذن كهوائي للراديو.

ضبط التردد — لإدخال تردد قناة الراديو التي ترغب في الاستماع إليها يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة بصورة عادية أثناء الاستماع إلى الراديو. حيث يتم غلق صوت الراديو أثناء المكالمة.

عند قيام تطبيق يستخدم اتصال خدمة حزمة البيانات أو اتصال HSCSD بإرسال بيانات أو استلامها، قد يحدث تداخل بينه وبين الراديو.

■ مُسجَل الصوت

يمكنك تسجيل مقاطع من الكلام أو الأصوات أو مكالمة جارية وحفظها في الأستوديو. إذ يُعد هذا أمرًا مفيدًا أثناء تسجيل اسم ورقم هاتف وذلك بهدف كتابتهما فيما بعد. لا يمكن استخدام المسجل في حالة استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

تسجيل صوت

1. إختَر القائمة < الوسائط > المسجل.
2. لاستخدام مفاتيح الرسومات ● ، ■ أو ■ الموجودة على الشاشة، انتقل يمينًا أو يسارًا للوصول إلى المفتاح المطلوب وقم باختياره.
3. لبدء التسجيل، إختَر ● لبدء عملية التسجيل أثناء مكالمة، إختَر خيارات < تسجيل. أثناء تسجيل المكالمة، سيسمع كل أطراف المكالمة صوت تنبيه خافت. وأثناء تسجيل مكالمة، حافظ على إبقاء الهاتف في الوضع الطبيعي بالقرب من الأذن. لإيقاف التسجيل، إختَر ■.
3. لإنهاء التسجيل، إختَر ■ يتم حفظ التسجيل في. الأستوديو < تسجيلات.
- للاستماع إلى أحدث ما تم تسجيله، إختَر خيارات < تشغيل آخر تسجيل.
- لإرسال التسجيل الأخير، إختَر خيارات < إرسال آخر تسجيل.
- لرؤية قائمة بالتسجيلات في الأستوديو، إختَر خيارات < قائمة التسجيلات < تسجيلات.

■ توسيع الأستريو

يقوم توسيع الأستريو بتحسين مخرجات الهاتف الصوتية عن طريق إتاحة تأثير أستريو أشد عمقا. لتغيير الضبط، إختَر القائمة < الوسائط > توسيع الأستريو.



■ المنبه

يمكنك ضبط الهاتف لإصدار تنبيه في الوقت المطلوب. اختر القائمة < المنظم > المنبه. لضبط التنبيه، اختر وقت التنبيه ثم أدخل وقت التنبيه. بينما لتغيير وقت التنبيه في حالة ضبط وقت التنبيه، اختر تشغيل.

لضبط الهاتف لإصدار نغمة تنبيه في الأيام التي تم اختيارها من بين أيام الأسبوع، اختر تكرار التنبيه.

ولاختيار نغمة تنبيه أو لضبط الراديو كنغمة تنبيه، اختر نغمة التنبيه. وفي حالة اختيار الراديو كنغمة تنبيه، قم بتوصيل سماعة الأذن بالهاتف. وسيستخدم الهاتف آخر محطة راديو استمعت إليها كنتبيه وسوف يتم إصدار التنبيه عبر الميكروفون. وفي حالة إزالة سماعة الأذن أو إيقاف تشغيل الهاتف، تحل نغمة التنبيه الافتراضية محل الراديو. لضبط انتهاء وقت التنبيه بالغموة، اختر انتهاء وقت الغموة والوقت المحدد.

إيقاف التنبيه

يصدر الهاتف نغمة تنبيه ويومض كلمة المنبه! ويتم عرض الوقت الحالي على شاشة الهاتف، حتى وإن كان الهاتف مغلقًا. لإيقاف التنبيه، اختر إيقاف وفي حالة ترك الهاتف ليستمر في إصدار نغمة التنبيه لمدة دقيقة أو في حالة اختيار غموة، سيتوقف التنبيه للمدة التي قمت بضبطها في انتهاء وقت الغموة، ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُشغل الجهاز نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على إيقاف، يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اضغط على لا لإيقاف تشغيل الجهاز أو نعم لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضغط على نعم إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشًا أو خطرًا.

■ التقويم

إختر القائمة < المنظم > التقويم.

يُشار إلى اليوم الحالي بوضع إطار حوله. سيظهر اليوم بخط سميك في حالة وجود أية ملاحظات خاصة به وستظهر بداية الملاحظة في أسفل التقويم. لعرض ملاحظات اليوم، اختر **عرض**. ولعرض أسبوع، اختر **خيارات** < عرض الأسبوع. لمسح كافة ملاحظات التقويم، اختر عرض الشهر أو الأسبوع واختر **خيارات** < مسح كل الملاحظات.

وتعد خيارات عرض اليوم الأخرى هي تدوين ملاحظة أو مسحها أو تعديلها أو نقلها أو تكرارها أو نسخ ملاحظة إلى يوم آخر أو إرسال ملاحظة باستخدام تقنية Bluetooth أو إرسال ملاحظة إلى تقويم هاتف آخر متوافق على شكل رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة. ومن خلال ضبط، يمكنك ضبط التاريخ أو الوقت أو منطقة التوقيت أو صيغة التاريخ والوقت أو فاصل التاريخ أو العرض الافتراضي أو أول يوم من أيام الأسبوع. وفي خيار ملاحظات المسح الآلي يمكنك ضبط الهاتف لمسح الملاحظات القديمة بشكل آلي بعد مرور فترة زمنية معينة.

تدوين ملاحظة تقويم

إختر القائمة < المنظم > التقويم. انتقل إلى التاريخ المطلوب واختر **خيارات** < تدوين ملاحظة ثم اختر أحد أنواع الملاحظات التالية:  اجتماع،  مكالمة،  عيد ميلاد،  مذكرة أو  تذكير. املا الحقول.

تنبيه الملاحظة

يعرض الهاتف الملاحظة وفي حالة ضبطه يصدر نغمة. ومع ظهور ملاحظة مكالمة  على شاشة الهاتف، يمكنك الاتصال بالرقم المعروف بالضغط علي مفتاح الاتصال. بينما لإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة، اختر **عرض**. لإيقاف التنبيه لمدة عشر دقائق، اختر **غفوة**. بينما لإيقاف التنبيه بدون عرض الملاحظة، اختر **خروج**.

■ قائمة المهام

لحفظ ملاحظة للمهمة التي يجب عليك القيام بها، اختر **القائمة** < المنظم < قائمة المهام. لتدوين ملاحظة في حالة عدم إضافة أية ملاحظة، اختر **إضافة** و إلا اختر **خيارات** < إضافة. املا القول، ثم اختر **حفظ**. لعرض ملاحظة، انتقل إليها واختر **عرض**. أثناء عرض الملاحظة، يمكنك أيضًا اختيار أحد الخيارات لتعديل السمات. يمكنك أيضًا تحديد خيار لمسح الملاحظة المحددة ومسح كافة الملاحظات التي وضعت علامة "تمت" أمامها. كما يمكنك كذلك فرز الملاحظات بحسب درجة أولويتها أو بحسب تاريخ انتهائها ويمكنك إرسال ملاحظة إلى هاتف آخر كرسالة نصية أو كرسالة وسائط متعددة وكذلك حفظ الملاحظة كملاحظة تقويم أو الوصول إلى التقويم.

■ الملاحظات

لتدوين الملاحظات وإرسالها، اختر **القائمة** < المنظم < الملاحظات. لتدوين ملاحظة في حالة عدم إضافة أية ملاحظة، اختر **إضافة** و إلا، اختر **خيارات** < كتابة ملاحظة. اكتب الملاحظة ثم اختر **حفظ**.

تتضمن الخيارات الأخرى مسح ملاحظة وتعديلها. وأثناء تعديل إحدى الملاحظات، يمكنك الخروج من محرر النص بدون حفظ التغييرات. يمكنك إرسال ملاحظة إلى أجهزة متوافقة عبر تقنية Bluetooth اللاسلكية أو رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة.

■ موقت العد التنازلي

إختر القائمة < المنظم > موقت تنازلي. ثم ادخل وقت التنبيه بالساعات والدقائق والثواني ثم اختر **موافق**. وإذا كانت لديك الرغبة في ذلك، اكتب ملاحظتك النصية التي سوف تظهر بعد انتهاء الوقت. لبدء موقت العد التنازلي، اختر **بدء**. لتغيير موقت العد التنازلي، إختر **تغيير الوقت**. لإيقاف الموقت، إختر **إيقاف الموقت**.

عند حلول وقت التنبيه أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد، يُصدر الهاتف نغمة ويومض نص الملاحظة في حالة ضبطها أو يعرض الهاتف. انتهى العد التنازلي. لوقف التنبيه اضغط على أي مفتاح. وفي حالة عدم الضغط على أي مفتاح، فسيتوقف التنبيه تلقائيًا في غضون ٦٠ ثانية. بينما لإيقاف التنبيه وحذف نص الملاحظة، إختر **خروج**. لإعادة بدء موقت العد التنازلي، اختر **إعادة بدء**.

■ ساعة الإيقاف

يمكنك قياس الوقت وأخذ أوقات مستطعة أو أوقات دورية باستخدام ساعة الإيقاف. ويمكن استخدام باقي وظائف الهاتف الأخرى أثناء قياس الوقت. ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

يؤدي استخدام ساعة الإيقاف أو تركها تعمل في الخلفية عند استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل متوسط عمر البطارية.

إختر القائمة < المنظم > ساعة الإيقاف و من بين الخيارات التالية:

تقسيم الوقت — لأخذ أوقات مستقطعة. لبدء ملاحظة الوقت، اختر **بدء**. اختر **تقسيم** في كل مرة ترغب فيها في أخذ وقت مستقطع. لإيقاف ملاحظة الوقت، اختر **إيقاف**.

لحفظ الوقت الذي تم قياسه، اختر **حفظ**.

لبدء مراقبة الوقت من جديد، اختر **خيارات** < بدء. وستتم إضافة الوقت الجديد إلى الوقت السابق. بينما لإعادة ضبط الوقت بدون حفظه، اختر **إعادة ضبط**.

وقت التداخل — لأخذ أوقات دورية

استمرار — لعرض التوقيت الذي قمت بضبطه في الخلفية

عرض الأخير — لعرض أحدث وقت تم قياسه إذا لم يتم إعادة ضبط ساعة الإيقاف

عرض الأوقات أو مسح الأوقات — لعرض الأوقات المحفوظة أو مسحها



١٤. التطبيقات

■ بدء لعبة

تتضمن برامج الهاتف بعض الألعاب.

إختر القائمة < التطبيقات < الألعاب. انتقل إلى اللعبة المطلوبة واختر فتح.

لضبط الأصوات والأضواء والاهتزازات للعبة، اختر القائمة < التطبيقات < خيارات < ضبط التطبيقات.

للاطلاع على مزيد من الخيارات المتعلقة بالألعاب، انظر "بعض خيارات التطبيق" الصفحة ١٠٨

■ تشغيل أحد التطبيقات

تتضمن برامج الهاتف بعض تطبيقات Java.

إختر القائمة < التطبيقات < المجموعة. ثم انتقل إلى أحد التطبيقات واختر فتح.

■ بعض خيارات التطبيق

مسح — لمسح التطبيق من الهاتف

التفاصيل — لتوفير معلومات إضافية حول التطبيق

تحديث النسخة لمراجعة إمكانية تنزيل إصدار جديد للتطبيق من ويب (خدمة شبكة)

وصول للتطبيقات — لتقييد وصول التطبيق إلى الشبكة. حيث يتم عرض فئات مختلفة. اختر من كل فئة أحد التراخيص المتاحة.

صفحة ويب — لتوفير مزيد من المعلومات أو البيانات الإضافية حول التطبيق من إحدى صفحات الإنترنت (خدمة شبكة). حيث يظهر ذلك فقط في حالة إرفاق أحد عناوين الإنترنت بالتطبيق.

■ تنزيل أحد التطبيقات

يدعم الهاتف تطبيقات J2ME Java. وعليك أن تتأكد من توافق التطبيق مع الهاتف قبل تنزيه.

هام: قم بتنصيب واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



كما يمكنك تنزيل تطبيقات والألعاب Java جديدة بطرق مختلفة.

استخدم مُثبَّت تطبيقات Nokia (Nokia Application Installer) من مجموعة برامج الكمبيوتر لتنزيل التطبيقات إلى الهاتف أو اختر القائمة < التطبيقات > خيارات < التنزيل > تنزيل التطبيقات وستظهر قائمة بالعلامات المتاحة. انظر "العلامات" الصفحة ١١٣.

لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم والتعريفات، اتصل بمزود الخدمة.

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لمواقع لا تتبع لـ Nokia. لا تضمن Nokia ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.



١٥. الويب

يمكنك الوصول إلى خدمات إنترنت متنوعة للمحمول باستخدام متصفح الهاتف.  هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة. لمعرفة مدى توافر هذه الخدمات والرسوم والتعريفات والإرشادات، اتصل بمزود الخدمة. باستخدام متصفح الهاتف، يمكنك عرض الخدمات التي تستخدم لغة التعيين اللاسلكية (WML) أو لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (XHTML) على صفحاتها. حيث يختلف الشكل تبعًا لحجم الشاشة. وقد لا تتمكن من عرض كافة تفاصيل صفحات الإنترنت.

■ إعداد التصفح

قد تتلقى ضبط التهيئة المطلوب لخاصية التصفح في شكل رسالة تهيئة من مُزود الخدمة الذي يوفر الخدمة المطلوب استخدامها. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٨. كما يمكنك أيضًا إدخال كل ضبط التهيئة يدويًا. انظر "التهيئة" الصفحة ٩١.

■ الاتصال بإحدى الخدمات

تأكد من تشغيل ضبط التهيئة الصحيح الخاص بالخدمة.

١. لتحديد ضبط الاتصال بالخدمة، اختر. **القائمة** < **ويب** < **الضبط** < **ضبط التهيئة**.
٢. **إختر تهيئة**. وسيتم عرض التهيئة التي تدعم خدمة التصفح فقط. اختر مزود خدمة، الافتراضي أو **تهيئة شخصية** من أجل التصفح انظر "إعداد التصفح" الصفحة ١١٠.
٣. **إختر حساب** وحساب خدمة التصفح الموجودة بضبط التهيئة النشط.
٤. **إختر عرض نافذة طرفية** < **نعم** لتشغيل التحقق اليدوي للمستخدم لاتصالات الإنترنت.
استخدم إحدى الطرق التالية للاتصال بالخدمة:
 - **إختر القائمة** < **ويب** < **الصفحة الرئيسية** أو في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على 0.
 - لتحديد علامة خاصة بالخدمة، **إختر القائمة** < **ويب** < **العلامات**.
 - لاختيار آخر عنوان ويب، **إختر القائمة** < **ويب** < **آخر عنوان ويب**.
 - لإدخال عنوان الخدمة، **إختر القائمة** < **ويب** < **ذهاب للعنوان**. أدخل عنوان الخدمة، ثم اختر **موافق**.

■ تصفح الصفحات

بعد إجراء الاتصال بالخدمة، يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. وقد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. لذا، اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

التصفح باستخدام مفاتيح الهاتف

انقل في أي اتجاه للتصفح خلال الصفحة.

لاختيار عنصر مظلم، اضغط على مفتاح المكالمات أو اختر **اختيار**.

ولإدخال حروف أو أرقام، اضغط على المفاتيح من 0 إلى 9. بينما لإدخال حروف خاصة، اضغط على المفتاح *.

الخيارات المتاحة أثناء التصفح

اختر من بين الخيارات التالية:

الصفحة الرئيسية — للعودة إلى صفحة البدء

اختصارات — لفتح قائمة جديدة من الخيارات الخاصة بهذه الصفحة ويتوفر هذا الخيار فقط إذا كانت الصفحة تحتوي على اختصارات.

إضافة علامة — لحفظ الصفحة كعلامة

العلامات — للوصول إلى قائمة العلامات. انظر "العلامات" الصفحة ١١٣.

خيارات الصفحة — لعرض قائمة بالخيارات الخاصة بالصفحة النشطة

التاريخ — للحصول على قائمة تعرض آخر عناوين ويب تمت زيارتها

التقريبات — لعرض قائمة العلامات التي يمكن تنزيلها

خيارات أخرى — لعرض قائمة من الخيارات الأخرى

إعادة تحميل — لإعادة تحميل وتحديث الصفحة الحالية

وقد يعرض مزود الخدمة خيارات أخرى أيضًا.

الاتصال المباشر

يمكنك أثناء التصفح إجراء مكالمة هاتفية، كما يمكنك أيضًا حفظ اسم ورقم هاتف من إحدى الصفحات.

■ العلامات

يمكنك حفظ عناوين الصفحات كعلامات في ذاكرة الهاتف.

١. أثناء التصفح، اختر **خيارات** < العلامات أو في وضع الاستعداد اختر **القائمة** < **ويب** < العلامات.

٢. انتقل إلى إحدى العلامات واخترها أو اضغط على مفتاح المكالمات لإجراء اتصال بالصفحة المرتبطة بالعلامة.

٣. اختر **خيارات** لعرض العلامة أو لتعديلها أو لمسحها أو لإرسالها أو لإنشاء علامة جديدة أو لحفظها في حافظة.

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقًا لمواقع لا تتبع لـ Nokia. لا تضمن Nokia ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

استلام علامة

عند استلام علامة تم إرسالها كعلامة، يتم عرض تم استلام علامة. لعرض العلامة، اختر **عرض**.

■ ضبط الشكل

أثناء التصفح، اختر خيارات < خيارات أخرى > لضبط الشكل؛ أو في وضع الاستعداد، اختر القائمة < ويب > الضبط < ضبط الشكل > ومن بين الخيارات الآتية:

التفاف النص < تشغيل — لضبط استمرار عرض النص على الشاشة على السطر التالي. وإذا اخترت إيقاف، سيتم اختصار النص.

حجم الخط — لضبط حجم الخط

إظهار الصور < لا — لإخفاء الصور من على الشاشة. ويؤدي ذلك إلى زيادة سرعة عملية تصفح الصفحات التي تحتوي على الكثير من الصور.

التنبيهات < التنبيه بالاتصال غير الآمن > نعم — لضبط الهاتف لإصدار تنبيه عند تحول الاتصال الآمن إلى اتصال غير آمن أثناء التصفح

التنبيهات < التنبيه بالأشياء غير الآمنة > نعم — لضبط الهاتف بحيث يصدر تنبيهًا عندما تحتوي صفحة آمنة على عنصر غير آمن. ولا تضمن تلك التنبيهات اتصالاً آمناً. ولمزيد من المعلومات، راجع "حماية المتصفح" الصفحة ١١٧.

ترميز الحروف < ترميز المحتوى — لضبط ترميز محتوى صفحة المتصفح.

ترميز الحروف < عناوين Unicode (UTF-8) > تشغيل — لضبط الهاتف بحيث يقوم بإرسال URL على شكل ترميز UTF-8 قد تحتاج إلى هذا الضبط عند الوصول إلى صفحة ويب تم إنشاؤها بلغة أجنبية.

حجم الشاشة < كامل أو صغير — لضبط تخطيط الشاشة

JavaScript < تشغيل — لتشغيل Java scripts

■ ضبط الحماية

بيانات الاسترجاع

إن بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظها أحد المواقع في الذاكرة المؤقتة للهاتف. ويتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى تقوم بمسح الذاكرة المؤقتة. انظر "الذاكرة المؤقتة" الصفحة ١١٧.

أثناء التصفح، اختر خيارات < خيارات أخرى < حماية < ضبط الاسترجاع أو في وضع الاستعداد، اختر القائمة < ويب < الضبط < ضبط الحماية < بيانات الاسترجاع. للسماح للهاتف باستلام بيانات الاسترجاع أو رفضها، اختر سماح أو رفض.

نصوص البرمجة عبر اتصال آمن

يمكنك تحديد ما إذا كنت تسمح بتشغيل نصوص البرمجة من صفحة آمنة أم لا. ويدعم الهاتف نصوص برمجة WML.

للسماح بنصوص البرمجة أثناء التصفح، اختر خيارات < خيارات أخرى < حماية < ضبط WMLScript أو في وضع الاستعداد، اختر القائمة < ويب < الضبط < ضبط الحماية < نص. WMLScript باتصال آمن < سماح.

■ ضبط التنزيل

لحفظ جميع الملفات المنزلة تلقائيًا في الأستوديو، اختر القائمة < ويب < الضبط < ضبط التنزيل < حفظ آلي < تشغيل.

■ صندوق وارد الخدمة

بإمكان الهاتف استلام رسائل خدمة مُرسلة من قبل مزود الخدمة (خدمة شبكة). وتعتبر رسائل الخدمة إشعارات بأمور عديدة (مثل عناوين الأخبار)، كما قد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان إحدى الخدمات.

للوصول إلى صندوق وارد الخدمة في وضع الاستعداد عند استلامك رسالة خدمة، اختر **عرض**. إذا قمت بتحديد **خروج**، يتم نقل الرسالة إلى صندوق وارد الخدمة. للوصول إلى صندوق وارد الخدمة فيما بعد، اختر **القائمة** < ويب < صندوق وارد الخدمة.

للوصول إلى صندوق وارد الخدمة المتصفح، اختر **خيارات** < خيارات أخرى < وارد الخدمة. انتقل إلى الرسالة التي تريدها ولتنشيط المتصفح وتنزيل المحتوى المحدد، اختر **تنزيل**. لعرض معلومات مفصلة حول إشعار الخدمة أو لمسح الرسالة، اختر **خيارات** < التفاصيل أو مسح.

ضبط صندوق وارد الخدمة

إختر **القائمة** < ويب < الضبط < ضبط صندوق وارد الخدمة.

لضبط ما إذا كنت تريد استلام رسائل خدمة، اختر رسائل الخدمة < تشغيل أو إيقاف.

لضبط الهاتف بحيث يستلم رسائل الخدمة فقط من مؤلفي المحتوى المعتمدين من قبل مزود الخدمة، إختر **مرشح الرسائل** < تشغيل. لعرض قائمة بمؤلفي المحتوى المعتمدين، إختر **القنوات الموثوقة**.

لضبط الهاتف بحيث يقوم بتشغيل المتصفح تلقائيًا من وضع الاستعداد في حالة استلام الهاتف رسالة خدمة، إختر **اتصال آلي** < تشغيل. وإذا قمت باختيار **إيقاف** فإن الهاتف يقوم بتشغيل المتصفح فقط بعد أن تختار **تنزيل** في حالة استلام الهاتف رسالة خدمة .

■ الذاكرة المؤقتة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول أو وصلت بالفعل إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور، قم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في الذاكرة المؤقتة للهاتف.

للوصول إلى أثناء التصفح، اختر **خيارات** < **خيارات أخرى** < **تفريغ الذاكرة** وفي وضع الاستعداد اختر **القائمة** < **ويب** < **تفريغ الذاكرة المؤقتة**.

■ حماية المتصفح

قد تلزم مزايا الحماية لبعض الخدمات، مثل الخدمات المصرفية أو التسوق عبر الإنترنت. كما يلزم توفر شهادات حماية ووحدة حماية لإجراء مثل هذه الاتصالات والتي قد تكون متاحة على بطاقة SIM لديك. ولمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

وحدة الحماية

تعمل وحدة الحماية على تحسين خدمات حماية التطبيقات التي تتطلب الاتصال بالمتصفح وتسمح لك باستخدام التوقيع الرقمي. وقد تحتوي وحدة الحماية على شهادات إلى جانب المفاتيح العامة والمفاتيح الخاصة. ويتم حفظ الشهادات في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

لعرض ضبط وحدة الحماية أو تغييره، اختر **القائمة** < **الضبط** < **الحماية** < **ضبط وحدة الحماية**.

الشهادات



هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض Expired certificate (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو Certificate not valid yet (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حاليًا بالهاتف. قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تتق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المون.

يوجد ثلاثة أنواع من الشهادات: شهادات مركز الخدمة وشهادات التفويض وشهادات المستخدم. يمكنك استلام تلك الشهادات من مزود الخدمة الخاص بك. وقد يتم حفظ شهادات التفويض وشهادات المستخدم في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

لعرض قائمة بشهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها في هاتفك، اختر القائمة < الضبط > الحماية < شهادات التفويض أو شهادات المستخدم.

 يظهر أثناء الاتصال إذا كان نقل البيانات بين الهاتف ومركز خدمة المحتويات مشفرًا. لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتوى.

التوقيع الرقمي

يمكنك إجراء التوقيعات الرقمية بالهاتف إذا احتوت بطاقة SIM على وحدة حماية. ويمثل استخدام التوقيع الرقمي قيامك بتوقيع اسمك على فاتورة ورقية أو عقد أو أي مستند آخر.

ولعمل توقيع رقمي، اختر ارتباطًا على إحدى الصفحات، مثل عنوان الكتاب المطلوب شراؤه وسعره. وسوف يتم عرض النص المطلوب توقيعه وقد يحتوي هذا النص على المبلغ والتاريخ.

تأكد أن عنوان رأس الصفحة هو قراءة وتأكد أيضًا من عرض رمز التوقيع الرقمي  سوف يظهر.

إذا لم يظهر رمز التوقيع الرقمي، فسوف يشير ذلك إلى وجود خرق للحماية، حيث ينبغي عليك حينئذ عدم إدخال أية بيانات شخصية مثل الرمز الشخصي للتوقيع.

لتوقيع النص، اقرأ النص بالكامل أولاً ثم اختر توقيع.

قد يصعب احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا، تأكد من تنقلك خلال النص وقراءته قبل التوقيع.

إختر شهادة المستخدم المطلوب استخدامها. أدخل الرمز الشخصي للتوقيع (انظر "رموز الوصول" الصفحة ١٧) ثم اختر موافق. سوف يختفي رمز التوقيع الرقمي وقد تعرض الخدمة تأكيدًا لعملية الشراء.



١٦. خدمات SIM

قد توفر لك بطاقة SIM خدمات إضافية. لا يمكنك الوصول إلى هذه القائمة إلا إذا كانت مدعومة من قبل بطاقة SIM ويعتمد اسم القائمة ومحتوياتها على الخدمات المتاحة.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

لضبط الهاتف بحيث يعرض رسائل التأكيد المرسلة بين هاتفك والشبكة عند استخدام خدمات SIM، إختار القائمة < الضبط < الهاتف < تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة < نعم.

وقد يتضمن الوصول إلى هذه الخدمات إرسال رسائل أو إجراء مكالمات هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.

١٧. التوصيل بالكمبيوتر

يمكنك إرسال البريد الإلكتروني والوصول إلى الإنترنت عندما يكون الهاتف متصلاً بجهاز كمبيوتر متوافق عبر اتصال Bluetooth أو اتصال كابل بيانات. كما يمكنك استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من تطبيقات اتصالات أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات.

■ مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بهاتف Nokia

وباستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر الخاصة بـ Nokia، يمكنك مزامنة الأسماء والتقويم والملاحظات وملاحظات المهام فيما بين الهاتف والكمبيوتر المتوافق أو مركز خدمة الإنترنت عن بُعد (خدمة شبكة). ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات ومجموعة برامج الكمبيوتر على موقع Nokia على الويب www.nokia.com/support.

■ EGPRS وHSCSD وCSD

مع هاتفك يمكنك استخدام خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) والبيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة (HSCSD) والبيانات المنقولة بالدائرة (CSD بيانات GSM) خدمات البيانات.

لمعرفة مدى توفر خدمات البيانات والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

يعمل استخدام خدمات البيانات المنقولة بالدائرة عالية السرعة (HSCSD) على استهلاك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع من اتصالات الصوت العادي أو اتصالات البيانات العادية. وقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن أثناء نقل البيانات.

انظر "ضبط المودم" الصفحة ٨٤.

■ تطبيقات اتصال البيانات

للحصول على معلومات حول استخدام تطبيق اتصال البيانات، ارجع الى الوثائق المرفقة بالتطبيق. لا يوصى بإجراء مكالمات هاتفية أو الرد عليها أثناء اتصال بالكمبيوتر، حيث قد يؤدي ذلك إلى تعطيل عملية الاتصال.

للحصول على أداء أفضل أثناء اتصالات البيانات، ضع الهاتف فوق سطح ثابت مع توجيه لوحة المفاتيح لأسفل. ولا تحرك الهاتف أثناء اتصال البيانات.

١٨. معلومات البطارية

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل للبطارية الجديدة يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات ولكنها تستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء الشحن.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن، حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركزت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني أو قلم. (وهي تبدو مثل الأثرطة المعدنية على ظهر البطارية.) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلًا صيفًا أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. حاول دائمًا أن تكون درجة الحرارة ما بين ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ درجة فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار، حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للتعليمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية، قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia الموجود على العبوة وافحص الملمصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات الأربعة بنجاح ضمانًا تامًا لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثوقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة

١. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز أن يظهر أمامك رمز اليمين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.



٣. اخذ جانب الملصق حتى يظهر رمز مكون من ٢٠ رقمًا مثل ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠. لف البطارية بحيث تكون الأرقام متجهة لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.



٤. تأكد من أن الرمز المكون من ٢٠ رقمًا صالح وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck.



لإنشاء رسالة نصية، أدخل الرمز المكون من ٢٠ رقمًا كالرمز التالي مثلًا ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠، ثم أرسله إلى +٤٤ ٧٧٨٦٢٠٠٢٧٦

لإنشاء رسالة نصية،

- بالنسبة لبلدان شرق آسيا المُطلّة على المحيط الهادي فيما عدا الهند: أدخل الرمز المُكون من ٢٠ رقمًا كالرمز التالي مثلًا ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠، ثم أرسله إلى +٦١ ٤٢٧١٥١٥١٥.
- بالنسبة للهند فقط: اكتب كلمة **Battery** متبوعة برمزها المُكون من عشرين-رقمًا، مثل **Battery ٥٥٥٥**. ثم أرسله إلى ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠.

تتطبق التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.

ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقًا أم لا.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصليّة البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية **Nokia** التي تحمل ملصق **Nokia** البارز هي بطارية **Nokia** أصليّة موثقة، فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل **Nokia** معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المُصنّع، حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أية اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات **Nokia** الأصليّة، قم بزيارتنا على الموقع www.nokia.com/battery.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. ستساعدك الاقتراحات أدناه على الإيفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. قد تحتوي الأمطار والرطوبة والسوائل على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا قبل إعادة تركيب البطارية.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغيرة أو متسخة وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية وتتلط البطاريات وتشوه بعض أنواع البلاستيك أو تدوِّبها.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بالأواح الدوائر الإلكترونية.
 - افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
 - لا تُسقط الجهاز أو تنق عليه أو تهزه. فالمعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيمويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تقم بطلاء الجهاز. فالطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف أية عدسات (مثل الكاميرا ومستشعر القرب و عدسات مستشعر الضوء).
 - استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
 - استخدم أجهزة الشحن داخليًا.
 - قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملاحظات التقويم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز الخدمة.
- تنطبق كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات أمان إضافية

قد يحتوي الهاتف وتعليقاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وإغلاق هاتفك دائمًا عندما يكون استخدامه محظورًا أو قد بسبب تشويش أو خطرًا. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم (٨/٧ بوصة) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه- من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة. أحيانًا قد تَوجَل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة نفا حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغطاة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغطاة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تَحمَى.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود

تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية

اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب عمل ما يلي:

- احتفظ بالجهاز دائمًا على بعد أكثر من ١٥,٣ سم (٦ بوصة) من جهاز ضبط نبضات القلب.
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر
- أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.

إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فوراً وحركه بعيداً.

أجهزة السمع

قد تسبب بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية تشويشًا لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة والوسائد الهوائية الواقية) وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك

مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار أو تحملها في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزائه أو تعريضه. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانفخاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا وفتحت الوسادة، ربما تنجم عن ذلك إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مخلًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتثل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. تذكر الحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن الأماكن القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالجبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

■ مكالمات الطوارئ

هام: تعمل الهواتف اللاسلكية ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.



إجراء مكالمة طوارئ:

1. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية.
قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.
 2. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
 3. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
 4. اضغط على مفتاح المكالمات.
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. ولمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.
- عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. تذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تبه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات الراديو

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قِبَل المؤسسة العملية المستقلة وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبَل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٦٦ واط/كجم

وقد يؤدي استخدام الاكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

الإدخال التقليدي للنص ٣٩	CSD ١٢١
الإدخال التنبؤي للنص ٣٧	EGPRS ٨٤
استعادة ضبط المصنع ٩٣	GPRS ٨٣
الأسطوديو ٩٥	HSCSD ١٢١
الأسماء المشتركة فيها ٦٩	IMAP4 ٦٤، ٥٧
الأسماء	PictBridge ٨٧
نسخ ٦٧	POP3 ٦٤، ٥٧
مسح ٦٧	SAR ١٣٢
المجموعات ٧٢	SMS. انظر الرسائل النصية
أرقامى ٧٣	SMTP ٥٧
تواجدي ٦٨	UPIN ٢٤
حفظ ٦٥	
البحث عن ٦٥	
أرقام الخدمة ٧٣	
الضبط ٧٢	
الاتصال السريع ٧٣	الاتصال السريع ٧٣، ٣٣
الأسماء المشتركة فيها ٦٩	الأجزاء ٢٦
الألعاب ١٠٨	أجهزة السمع ١٢٩
إلغاء قفل لوحة المفاتيح ٣٢	الأجهزة الطبية ١٢٨
أماكن قابلة للانفجار ١٣١	أجهزة ضبط نبضات القلب ١٢٩
	الاختصارات ٧٩، ٢٩

أ

١٩	الدعم
١١٧	الذاكرة المؤقتة
١٥	الذاكرة المشتركة
١٠٠	الراديو
١٠٠	الراديو FM
٢٥	الرباط
٢٥	رباط المعصم
١١٦	الرسائل
	رسائل البريد الإلكتروني
٥٧	التطبيقات
٥٧	IMAP4
٥٧	POP3
٥٧	SMTP
١٣٢	مكالمات الطوارئ
٤٩	الرسائل الصوتية
٥٠	الرسائل الفورية
٥٣	قبول دعوة

د

٩١ التهيئة

١٨ خدمة الضبط

٢٤ الضبط

ذ

١٠٢ توسيع الأستريو

١٢١ التوصيل بالكمبيوتر

١١٩ التوقيع الرقمي

ر

٥٩ الحافظات

٣٧ حالة الحرف

٧٩ حجم الخط

١٢١، ٨٣ حزمة بيانات

الحماية

١٧ الرموز

٩٢ الضبط

ح

خ

١١٠ الخدمات

١٩ خدمة التصليح

٢٤ خدمة التوصيل والتشغيل

١٩ خدمة العملاء

٣٥ خدمة انتظار المكالمات

الرسائل	
إلغاء الإرسال	٤٥
مسح	٦٠
رسائل المعلومات	٦٠
ضبط الرسائل	٦١
إرسال	٤٥
أوامر الخدمة	٦٠
النص	٤١
كتابة الرسائل النصية	٤٢
رقم مركز الرسائل	٤١
الرموز	١٧
رموز PUK	١٧
الرموز الشخصية	٢٤، ١٧
رموز الوصول	١٧

س

ساعة الإيقاف	١٠٦
سجل المكالمات. انظر سجل المكالمات	
سجل	٧٤
السلامة	
معلومات إضافية	١٢٩

التواجد	٥٤
حظر	٥٥
الأسماء	٥٥
المجموعات	٥٥
قراءة	٥٣
رفض دعوة	٥٣
بدء الجلسة	٥١
إلغاء حظر	٥٥
الرسائل الفورية IM	
انظر الرسائل الفورية	
رسائل المعلومات	٦٠
الرسائل النصية	٤١
رسائل الوسائط المتعددة	٤٣
إنشاء	٤٤
قراءة	٤٦
رد	٤٦
إرسال	٤٤
كتابة	٤٤
رسائل الوسائط المتعددة انظر رسائل الوسائط المتعددة	
رسائل فلاش	٤٨
رسائل موجهة	١١٦

الشهادات ١١٨

ص

صورة ٩٧

الصيانة ١٢٧

صيانة الهاتف ١٢٧

الضبط ٨٨

ضبط التاريخ ٧٩

ضبط الرسائل

رسائل البريد الإلكتروني ٦٤

ضبط عام ٦١

رسائل الوسائط المتعددة ٦٢

ضبط الساعة ٧٩

ضبط الشاشة ٧٧

ضبط الشاشة ٨٩

ضبط الوقت ٧٩

الضبط

المكالمات ٨٨

الكاميرا ٩٨

الساعة ٧٩

التهيئة ٩١

التوصيل ٨١

معلومات عن شهادة

(SAR) ١٣٢

مكالمات الطوارئ ١٣٢

أماكن قابلة للانفجار ١٣١

الإرشادات ١٢

أجهزة السمع ١٣٠

الأجهزة الطبية ١٢٩

بيئة التشغيل ١٢٩

أجهزة ضبط نبضات القلب .. ١٣٠

SAR ١٣٢

السيارات ١٣٠

سماعة الأذن ٢٦

السيارات ١٣٠

ش

الشاشة ٢٨

الشاشة المؤقتة ٧٨

شبكة الإنترنت. ١١٠

الشبكة

الاسم على الشاشة ٢٨

الخدمات ١٤

شحن البطارية ٢٢

	ط	نقل البيانات	٨٥
		التاريخ	٧٩
		الشاشة	٧٧
	ع	التنزيل	١١٥
		التحسينات	٩٠
		خدمة حزمة الراديو العامة	
	ق	(GPRS), خدمة حزمة الراديو	
		العامّة المحسنة (EGPRS) ..	٨٣
		الرسائل	٦١
		الاختصارات الشخصية	٧٩
		الهاتف	٨٩
		الأوضاع	٧٦
		استعادة ضبط المصنع	٩٣
		الحماية	٩٢
		صندوق واردة الخدمة	١١٦
		وضع الاستعداد	٧٧
		الموضوعات	٧٦
		الوقت	٧٩
		النغمات	٧٧
		كابل بيانات (USB)	٨٧
طقم تحرير اليدين. انظر مكبر الصوت			
العلامات			١١٣
العناية			١٢٧
قائمة المُشغل			٩٤
قائمة المهام			١٠٥
قفل المفاتيح.			٣٢
قفل الهاتف. انظر قفل لوحة المفاتيح			
قفل لوحة المفاتيح			٣٢
قوة الإشارة			٢٨
الرسائل			٤٣
الخدمات			١٢٠
كابل بيانات			٨٧
الكاميرا			٩٦
المفتاح			٢٧

١١٠	إعداد
	مجموعة برامج الكمبيوتر
١٢١	Nokia من PC Suite
١٠٢	مسجل
	مسح
٥٩	رسائل البريد الإلكتروني
٦٠	الرسائل
٩٨	مُشغل الوسائط
١٣٣	معلومات التوثيق
٧٤	معلومات تحديد الموقع
٢٦	المفاتيح
٢٦	مفتاح الاتصال
٢٦	مفتاح الإنهاء
٣٢	قفل المفاتيح
٣٢	قفل لوحة المفاتيح
٢٦	مفتاح التنقل
٢٧	التشغيل/إيقاف التشغيل
٢٨، ٢٦	مفاتيح الاختيار
٢٨، ٢٦	مفاتيح الاختيار
٢٦	مفاتيح مستوى الصوت
٢٦	مفتاح الانتقال
	مفتاح الانتقال. انظر مفتاح التنقل

٩٨	تسجيل مقطع فيديو
٩٨	الضبط
٩٧	النقاط صورة
٣٧	كتابة النص
١٨	كلمة سر الحظر

ل

١١٠	لغة التعيين اللاسلكية (WML)
	لغة تعيين النصوص التشعبية
١١٠	الموسعة (XHTML)

م

٣٠	المؤشرات
١١٠	المتصفح
١١٤	ضبط الشكل
١١٣	العلامات
١١١	تصفح الصفحات
١١٧	الذاكرة المؤقتة
١١٨	الشهادات
١١٥	بيانات الاسترجاع
١١٩	التوقيع الرقمي
١١٥	الحماية
١١٧	وحدة الحماية

٢٦.....	Pop-port	منفذ توصيل
٧٦.....		الموضوعات
٧٨.....		موفر الطاقة
١٠٦.....		موقت العد التنازلي

ن

النص

٣٧.....		حالة الحرف
٣٧.....		الإدخال التنبؤي للنص
٣٩.....		الإدخال التقليدي للنص
٣٧.....		الكتابة
٧٧.....		النغمات
٧٧.....		نغمات الرنين

هـ

الهاتف

١٢٧.....		العناية
٩١.....		التهيئة
٢٦.....		المفاتيح
٢٦.....		الأجزاء
٨٩.....		الضبط
٢٥.....		الهوائي

٢٧.....		مفتاح التشغيل
٨٠، ٢٦.....		مفتاح التنقل
٩٨.....		مقاطع الفيديو:
٥٩.....		الرسائل
١٠٢.....		مسجل
		المكالمات

٣٥.....		الرد
٣٣.....		الدولية
٣٣.....		عمل المكالمات
٣٥.....		الرفض
٣٣.....		الاتصال السريع
٣٤.....		الاتصال الصوتي

المكالمات

٣٣.....		الوظائف
٢٦.....		المفتاح
٧٤.....		سجل
٣٥، ٢٦.....		مكبر الصوت
١٠٥.....		الملاحظات
١٠٤.....		التقويم
		الملحقات. انظر التعزيزات
١٠٣.....		المنبه
١٠٣.....		المنظم

٧٨.....	ورق الحائط
٧٩ ، ٢٨.....	وضع الاستعداد
٧٧ ، ٢٩.....	وضع الاستعداد النشط
٨٠.....	تمكين
١٦.....	وظائف الاتصال
١١٠.....	الويب
١١٣.....	العلامات
١١١.....	الاتصال