

Uživatelská příručka Nokia 7370



9243227

1. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-70 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

Copyright © 2005 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

Obsah

Pro vaši bezpečnost.....	12
Obecné informace.....	16
Přehled funkcí.....	16
Přístupové kódy.....	17
Bezpečnostní kód.....	17
Kódy PIN.....	17
Kódy PUK.....	17
Heslo pro blokování.....	18
Služba konfigurace nastavení.....	18
Stahování obsahu a aplikací.....	19
Podpora Nokia a kontaktní informace	19
1. Začínáme.....	20
Instalace SIM karty a baterie.....	20
Nabíjení baterie.....	21
Otevření a zavření telefonu	22
Zapnutí a vypnutí telefonu	23
Služba Plug and play.....	23
Anténa	24
Poutko	24
2. Váš telefon	25
Tlačítka a části telefonu	25
Pohotovostní režim	26
Displej.....	26
Aktivní pohotovostní režim	27

Klávesové zkratky v pohotovostním režimu	28
Indikátory	28
Zámek klávesnice (Keyguard)	30
3. Funkce volání	31
Volání	31
Zrychlená volba	31
Pokročilá hlasová volba	32
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru.....	33
Hovor na lince	33
Volby v průběhu hovoru.....	34
4. Psaní textu.....	35
Prediktivní vkládání textu	35
Tradiční vkládání textu	36
5. Navigace v menu.....	38
6. Zprávy	39
Textové zprávy (SMS)	39
Psaní a odeslání zprávy SMS	40
Čtení zprávy SMS a odpověď na ni.....	40
SIM zprávy.....	41
Multimediální zprávy (MMS).....	41
Psaní a odeslání zprávy MMS.....	42
Odesílání zprávy	43
Zrušení odesílání zprávy.....	44
Zobrazení zprávy MMS a odpověď na ni.....	44
Zaplněná paměť	45
Složky	45
Bleskové zprávy	46

Psalí bleskové zprávy	46
Přijmutí bleskové zprávy	46
Zvukové zprávy Nokia Xpress	46
Vytvoření zvukové zprávy	47
Přijmutí zvukové zprávy	47
Chat	47
Otevření menu chat.....	48
Připojení ke službě chatu	49
Zahájení relace chatu	49
Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky.....	51
Čtení přijaté zprávy chatu	51
Účast v konverzaci.....	52
Upravení stavu vaší dostupnosti.....	52
Kontakty pro chat	52
Blokování a odblokování zpráv.....	53
Skupiny.....	53
Aplikace E-mail	54
Psalí a odeslání emailu.....	55
Stažení e-mailů	55
Čtení a psaní odpovědi na e-maily	55
Složky Přijaté a Další.....	56
Odstranění e-mailů.....	56
Hlasové zprávy.....	57
Informační zprávy.....	57
Příkazy služby	57
Odstranění zpráv.....	57
Nastavení zpráv.....	58
Obecná nastavení.....	58
Textové zprávy	58

Multimediální zprávy	60
E-maily	61
7. Kontakty	63
Hledání kontaktu	63
Uložení jmen a telefonních čísel	63
Uložení detailů	64
Kopírování kontaktů	64
Úpravy detailů kontaktu	65
Odstranění kontaktů	65
Moje účast	65
Jména účastníků	67
Přidání kontaktů do seznamu jmen účastníků	67
Zobrazení jmen účastníků	68
Odhlášení kontaktu	68
Vizitky	68
Nastavení	69
Skupiny	69
Zrychlená volba	70
Informační čísla, čísla služeb a má čísla	70
8. Protokol volání	71
Informace o poloze	72
9. Nastavení	73
Profily	73
Témata	73
Tóny	74
Displej	74
Nastavení pohod. režimu	75

Spořič displeje	75
Spořič energie	76
Velikost písma	76
Čas a datum	76
Mé klávesové zkratky	76
Levá výběrová klávesa	76
Pravá výběrová klávesa	77
Navigační klávesa	77
Povolení aktivního pohotovostního režimu	78
Hlasové příkazy	78
Připojení	79
Bezdrátová technologie Bluetooth	79
Nastavení Bluetooth spojení	80
Bezdrátové připojení Bluetooth	80
Nastavení Bluetooth	81
Paketová data (GPRS)	81
Nastavení modemu	82
Datový přenos	82
Přenos dat s kompatibilním přístrojem	83
Synchronizování z kompatibilního PC	84
Synchronizace ze serveru	84
Datový kabel USB	85
Volání	85
Telefon	86
Příslušenství	88
Konfigurace	88
Zabezpečení	89
Obnovení standardního nastavení	91
10.Menu operátora	92

11.Galerie	93
12.Média	94
Fotoaparát	94
Použití fotoaparátu	94
Fotografování	94
Nahrávání videoklipu	95
Filtry fotoaparátu	96
Nastavení fotoaparátu.....	96
Přehrávač médií	96
Konfigurace pro službu streamování.....	96
Rádio	97
Uložení frekvence rozhlasové stanice	97
Poslech rádia	98
Hlasový záznamník.....	99
Nahrávání zvuku.....	99
Rozšíření stera.....	100
13.Organizér	101
Budík	101
Ukončení buzení	101
Kalendář	102
Vytvoření poznámky v kalendáři.....	103
Upozornění na poznámku	103
Seznam úkolů	103
Poznámky.....	104
Odpočítávací měřič	104
Stopky	105
14.Aplikace	106

Spuštění hry	106
Spuštění aplikace	106
Některé volby aplikace	106
Stažení aplikace	107
15.Web	108
Nastavení prohlížeče	108
Připojení ke službě	108
Procházení stránek	109
Procházení pomocí kláves telefonu	110
Volby při procházení stránkami	110
Přímé volání	111
Záložky	111
Přijmutí záložky	111
Nastavení vzhledu	112
Nastavení zabezpečení	113
Cookies	113
Skripty při zabezpečeném připojení	113
Nastavení stahování	113
Přijaté služby	114
Nastavení pro přijaté služby	114
Vyrovnávací paměť	115
Zabezpečení prohlížeče	115
Modul zabezpečení	115
Certifikáty	116
Digitální podpis	117
16.Služby SIM	118
17.Připojení k PC	119

Nokia PC Suite.....	119
EGPRS, HSCSD a CSD	119
Aplikace pro datovou komunikaci.....	120
18. Informace o bateriích	121
Nabíjení a vybíjení.....	121
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia.....	122
Péče a údržba	125
Doplňkové bezpečnostní informace	127
Rejstřík.....	132

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si nechte vždy volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE

Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.

**VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE**

Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.

**POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ**

Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.

**KVALIFIKOVANÝ SERVIS**

Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE**

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

**ODOLNOST PROTI VODĚ**

Tento telefon není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.

**ZÁLOŽNÍ KOPIE**

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.

**PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ**

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

**TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ**

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným stisknutím tlačítka Konec vymažte displej a vraťte se na úvodní obrazovku. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM 900 a GSM 1800 a 1900. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.

Při fotografování nebo nahrávání videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyklosti i soukromí a zákonná práva ostatních.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit, jak budou zpoplatněny. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Váš přístroj rovněž mohl být specificky nakonfigurován operátorem sítě. Tato konfigurace může zahrnovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například MMS (služba multimediálních zpráv), prohlížeč,

aplikace E-mail, chat, kontakty se zjišťováním účasti, vzdálená synchronizace a stahování obsahu z prohlížeče nebo přes MMS, vyžadují podporu těchto technologií ze strany sítě.

■ Sdílená paměť

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: galerie, kontakty, textové, multimediální a chatové zprávy, e-mail, kalendář, úkoly, Java™ hry a aplikace a poznámky. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbyvající funkce sdílející paměť. Například uložení mnoha Java aplikací může využít veškerou dostupnou paměť. Pokud se pokusíte použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě odstraňte před dalším pokračováním některé uložené informace nebo záznamy ze sdílené paměti. Některé funkce, například textové zprávy, mohou mít přidělenou určitou část paměti navíc k paměti sdílené s ostatními funkcemi.

■ Příslušenství

Několik praktických pravidel pro příslušenství

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

Obecné informace

■ Přehled funkcí

Tento telefon poskytuje mnoho praktických funkcí pro každodenní použití, například textové a multimediální zprávy, kalendář, hodiny, budík, rádio a vestavěný fotoaparát. Tento telefon podporuje rovněž následující funkce:

- Plug and play online služby pro nastavení konfigurace. Viz [Služba Plug and play](#) na straně 23 a [Konfigurace](#) na straně 88.
- Aktivní pohotovostní režim. Viz [Aktivní pohotovostní režim](#) na straně 27.
- Zvukové zprávy. Viz [Zvukové zprávy Nokia Xpress](#) na straně 46.
- Chat. Viz [Chat](#) na straně 47.
- Aplikace E-mail. Viz [Aplikace E-mail](#) na straně 54.
- Pokročilou hlasovou volbu. Viz [Pokročilá hlasová volba](#) na straně 32 a [Hlasové příkazy](#) na straně 78.
- Pokročilé kontakty. Viz [Moje účast](#) na straně 65.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Viz [Aplikace](#) na straně 106.

■ Přístupové kódy

Bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic) pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345. Informace o změně kódu a nastavení telefonu, aby vyžadoval kód, viz [Zabezpečení](#) na straně 89.

Kódy PIN

PIN kód a UPIN kód (4 až 8 číslic) pomáhají chránit SIM kartu před neoprávněným použitím. Viz [Zabezpečení](#) na straně 89.

Kód PIN2 (4 až 8 číslic) může být dodán se SIM kartou a je vyžadován při otevírání některých funkcí.

PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení. Viz [Modul zabezpečení](#) na straně 115.

PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Viz [Digitální podpis](#) na straně 117.

Kódy PUK

PUK kód a UPUK kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu PIN a UPIN. PUK2 kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN2 kódu. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora sítě.

Heslo pro blokování

Heslo pro blokování (4 číslice) je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*. Viz *Zabezpečení* na straně 89.

■ Služba konfigurace nastavení

Chcete-li používat některé síťové služby, například služby mobilního internetu, MMS, zvukové zprávy Nokia Xpress nebo synchronizaci se vzdáleným internetovým serverem, musíte mít v telefonu uloženo odpovídající nastavení. Nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě. Po přijetí nastavení jej musíte uložit do telefonu. Provozovatel služby vám může dodat PIN kód, který je pro uložení nastavení potřeba. Více informací o dostupnosti získáte od operátora sítě, provozovatele služby, nejbližšího autorizovaného prodejce Nokia nebo v sekci podpory na webových stránkách Nokia na adrese www.nokia.com/support.

Přijmete-li nastavení v konfigurační zprávě, pak není-li nastavení automaticky uloženo a aktivováno, zobrazí se *Nastavení konfigurace přijato*.

Uložte změny zvolením **Ukázat > Uložit**. Vyzve-li telefon *Vložte PIN nastavení*, zadejte PIN kód nastavení a stiskněte **OK**. Informace o PIN kódu získáte od provozovatele služby, který vám toto nastavení dodal. Není-li dosud uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena a použita jako výchozí nastavení konfigurace. Jinak se telefon zeptá *Aktivovat uložené nastavení konfigurace?*

Pro odmítnutí přijatého nastavení zvolte **Odejít** nebo **Ukázat > Vyřadit**.

■ Stahování obsahu a aplikací

Do telefonu můžete stahovat nový obsah, například témata (síťová služba). Vyberte funkci stahování (například v menu *Galerie*). Informace o přístupu k funkci stahování naleznete v popisu jednotlivých menu. Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

■ Podpora Nokia a kontaktní informace

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho produktu Nokia najdete na www.nokia.com/support nebo místní webové stránce Nokia.

Na webové stránce Nokia můžete získat informace o použití produktů a služeb Nokia. Kontakt na službu zákazníkům získáte ze seznamu místních kontaktních středisek Nokia Care na adrese www.nokia.com/customerservice.

Nejbližší servisní středisko Nokia Care najdete na adrese www.nokia.com/repair.

1. Začínáme

■ Instalace SIM karty a baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.


Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.



Tento přístroj je určen k používání s baterií BL-4B.

SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.


Stisknutím a vysunutím sejměte zadní kryt telefonu (1).

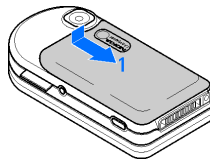

Vyjměte baterii podle obrázku (2). Vysuňte (3) a otevřete (4) držák SIM karty.

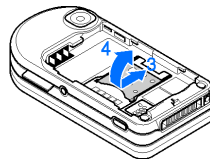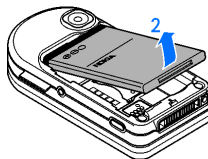

Vložte SIM kartu do držáku (5).
Zavřete držák SIM karty (6)
a zajistěte jej zasunutím (7).

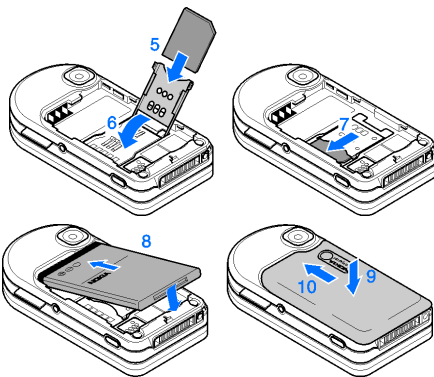

Vložte baterii (8). Zkontrolujte kontakty na baterii . Vždy používejte pouze originální baterie Nokia. Viz [Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia](#) na straně 122. Zasuňte zadní kryt na místo (9, 10).

■ Nabíjení baterie

Před použitím s tímto přístrojem zkontrolujte typ nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z AC-3.



Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Konektor nabíječky připojte do otvoru ve spodní části telefonu.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.


Doba nabíjení závisí na použité nabíječce. Nabíjení baterie BL-4B nabíječkou AC-3 trvá v pohotovostním režimu přibližně 2 hodiny a 20 minut.



■ Otevření a zavření telefonu

Chcete-li otevřít telefon, otáčejte horní část doprava (1) nebo doleva, dokud nedosedne na místo.

Telefon zavřete otočením horní části v opačném směru (2).

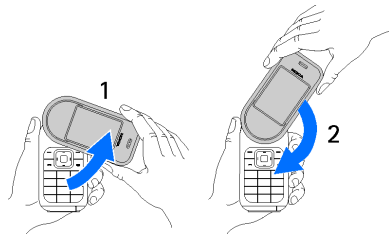

Důležité: Při otevírání telefonu otočte horní část o 180 stupňů vlevo či vpravo. Neotáčejte horní část více než o 180 stupňů. Pokud násilím otočíte horní část více než 180 stupňů, poškodíte telefon.

Informace o vypnutí tónu, který zazní při otevření nebo zavření telefonu, viz [Tóny](#) na straně 74.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu



Upozornění: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.

Podržte stisknutý vypínač. Viz [Tlačítka a části telefonu](#) na straně 25.

Vyzve-li telefon k zadání PIN nebo UPIN kódu, zadejte kód (zobrazí se jako ****) a zvolte **OK**.

Služba Plug and play

Pokud zapnete telefon poprvé a telefon je v pohotovostním režimu, budete dotázáni, zda chcete získat nastavení konfigurace od provozovatele služby (síťová služba). Potvrďte nebo odmítněte dotaz. Viz [Připoj. k podpoře serveru](#) na straně 89 a [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 18.


■ Anténa

Tento přístroj má interní anténu.




Poznámka: Stejně jako u jiných radiofrekvenčních přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí.

Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a životnost baterie.

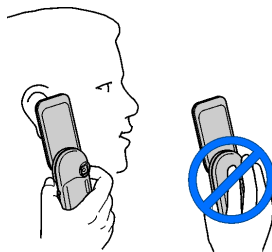

■ Poutko


Protáhněte poutko očkem v telefonu, viz obrázek, a dotáhněte jej.



2. Váš telefon

■ Tlačítka a části telefonu


- 1 Sluchátko
- 2 Stereo reproduktory
- 3 Levá výběrová klávesa
- 4 Střední výběrová klávesa
- 5 Pravá výběrová klávesa
- 6 Tlačítka hlasitosti a zoomu
- 7 Čtyřsměrná navigační klávesa
- 8 Tlačítko Volat
- 9 Tlačítko Konec
- 10 Klávesnice
- 11 Mikrofon
- 12 Očko pro poutko
- 13 Konektor pro nabíječku
- 14 Pop-Port™ konektor

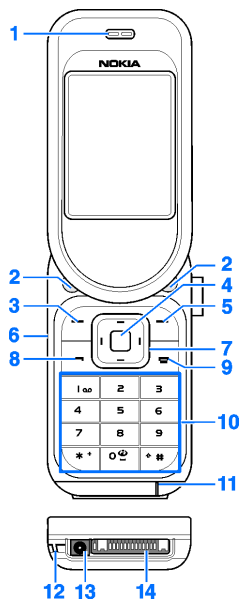

15 Objektiv fotoaparátu

16 Vypínač

17 Tlačítko Fotoaparát

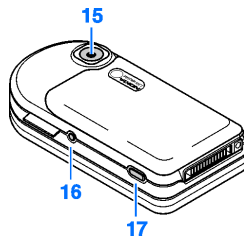

■ Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

Displej

1 Intenzita signálu celulární sítě

2 Stav nabití baterie


3 Indikátory

4 Název sítě nebo logo operátora

5 Hodiny

6 Hlavní displej

7 Levá výběrová klávesa má funkci **Jdi na** nebo zkratku k jiné funkci. Viz **Levá výběrová klávesa** na straně 76.

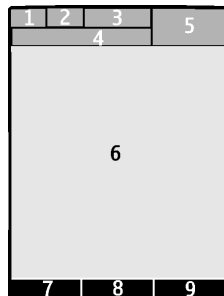

- 8 Střední výběrová klávesa má funkci **Menu**.
- 9 Pravá výběrová klávesa má funkci **Jména** nebo zkratku k jiné funkci. Viz [Pravá výběrová klávesa](#) na straně 77. Může také mít název požadovaný operátorem, který umožní přístup k webové stránce operátora.

Aktivní pohotovostní režim

V aktivním pohotovostním režimu bude na displeji zobrazen seznam vybraných funkcí telefonu a informací, ke kterým máte přímý přístup. Pro zapnutí režimu zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* > *Nastavení pohot. režimu* > *Aktivní pohotov. režim* > *Můj aktivní pohot. režim*. V pohotovostním režimu aktivujte navigaci v seznamu stisknutím navigační tlačítka nahoru či dolů. Funkci spustíte stisknutím **Zvolit**. Pro zobrazení informací stiskněte **Ukázat**. Levá a pravá šipka na začátku a konci řádku indikují, že procházením vlevo či vpravo jsou k dispozici další informace. Pro ukončení režimu navigace aktivního pohotovostního režimu stiskněte **Odejít**.

Chcete-li organizovat a změnit aktivní pohotovostní režim, aktivujte režim navigace a zvolte **Volby** > *Aktivní pohotov. režim* > *Můj aktivní pohot. režim* > **Volby** a vyberte z následujících možností:

Přizpůsobit — přiřazení nebo změna funkcí telefonu v pohotovostním režimu

Uspořádat — přesun funkcí v pohotovostním režimu

Povolování akt. poh. rež. — volba kláves pro aktivaci režimu navigace. Informace o změně nastavení, viz [Povolení aktivního pohotovostního režimu](#) na straně 78.

Pro vypnutí aktivního pohotovostního režimu zvolte **Volby** > *Aktivní pohotov. režim* > *Vypnuto* nebo **Menu** > *Nastavení* > *Displej* > *Nastavení pohot. režimu* > *Aktivní pohotov. režim* > *Vypnuto*.

Klávesové zkratky v pohotovostním režimu

- Chcete-li otevřít seznam volaných čísel, stiskněte jednou tlačítko Volat. Vyberte požadované jméno nebo číslo; číslo vytočte stisknutím tlačítka Volat.
- Chcete-li otevřít webový prohlížeč, podržte stisknuté tlačítko **0**.
- Pro volání své hlasové schránky podržte stisknuté tlačítko **1**.
- Používejte navigační klávesu jako klávesovou zkratku. Viz [Mé klávesové zkratky](#) na straně 76.

Indikátory



Ve složce *Příjaté* máte nepřečtené zprávy.



Ve složce *K odeslání* máte neodeslané, zrušené nebo chybně odeslané zprávy.



Telefon zaregistroval nepřijatý hovor.



Telefon je připojen ke službě chatu. Stav uživatele je buď online, nebo offline.



Byla vám doručena jedna nebo několik zpráv chatu a jste připojeni ke službě chatu.

-  Klávesnice je zamknutá.
-  Telefon nevyzvání při příchozím hovoru nebo textové zprávě.
-  Budík je nastaven na *Zapnuto*.
-  Odpočítávací měřič je spuštěn.
-  Stopky běží na pozadí.
-  /  Telefon je zaregistrován do sítě GPRS nebo EGPRS.
-  /  Bylo sestaveno připojení GPRS nebo EGPRS.
-  /  GPRS nebo EGPRS spojení je dočasně přerušeno (drženo), například při příchozím nebo odchozím hovoru v průběhu připojení přes EGPRS.
-  Je aktivní spojení Bluetooth.
-  Máte-li dvě telefonní linky, je zvolena druhá linka.
-  Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné tel. číslo.
-  Je aktivován reproduktor nebo je telefon připojen do hudebního modulu.
-  Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny.
-  Je zvolen dočasný profil.
-  ,  ,  nebo  K telefonu je připojen headset, příslušenství HF, smyčka nebo hudební modul.

■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Chcete-li zabránit následkům nechtěného stisknutí kláves, zamkněte klávesnici zvolením **Menu** a poté do 3,5 stiskněte *.

Klávesnici odemkněte zvolením **Uvolnit** a poté do 1,5 sekundy stiskněte *. Je-li *Zabezpečená klávesnice* nastavena na *Zapnuto*, zadejte po výzvě bezpečnostní kód.

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte tlačítko Volat. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Informace o funkcích *Automat. zámek kláves* a *Zabezpečená klávesnice*, viz **Telefon** na straně 86.

I když je aktivní keyguard, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

3. Funkce volání

■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo, včetně předčísli.

Při mezinárodních hovorech zadejte dvojnásobným stisknutím * mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčísli bez úvodní nuly (pokud je třeba) a telefonní číslo.

2. Chcete-li vytočit číslo, stiskněte tlačítko Volat.
3. Chcete-li ukončit hovor nebo zrušit pokus o vytočení čísla, stiskněte tlačítko Konec nebo zavřete telefon.

Informace o hledání jména nebo tel. čísla uloženého v seznamu *Kontakty*, viz [Hledání kontaktu](#) na straně 63. Stisknutím tlačítka Volat vytočíte číslo.

Chcete-li otevřít seznam volaných čísel, stiskněte v pohotovostním režimu jednou tlačítko Volat. Chcete-li vytočit číslo, vyberte jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko Volat.

Zrychlená volba

Telefonní číslo můžete přiřadit některé z kláves zrychlené volby od 2 do 9. Viz [Zrychlená volba](#) na straně 70. Tel. číslo poté můžete vytočit jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte tlačítko zrychlené volby a poté tlačítko Volat.

- Je-li funkce **Zrychlená volba** nastavena na **Zapnuto**, podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené telefonní číslo. Viz **Zrychlená volba** v kapitole **Volání** na straně 85.

Pokročilá hlasová volba

Telefonický hovor můžete iniciovat vyslovením jména, které je uloženo v seznamu kontaktů telefonu. Hlasový příkaz je přidán automaticky ke všem položkám seznamu kontaktů telefonu.

Pokud některá aplikace odesílá nebo přijímá data pomocí připojení paketovými daty, ukončete tuto aplikaci dříve, než začnete provádět hlasovou volbu.

Hlasové příkazy jsou závislé na jazyce. Informace o nastavení jazyka, viz **Jazyk hlasov. přehrávání** v kapitole **Telefon** na straně 86.



Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

1. V pohotovostním režimu podržte stisknutou pravou výběrovou klávesu. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text **Nyní mluďte**.
Používáte-li kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, podržte pro zahájení volání pomocí hlasového záznamu stisknuté tlačítko na headsetu.
2. Zřetelně vyslovte hlasový příkaz. Bylo-li rozpoznání hlasu úspěšné, zobrazí se seznam odpovídajících položek. Telefon přehraje hlasový příkaz shodné položky z vrcholu seznamu. Po přibližně 1,5 sekundě telefon vytočí číslo; není-li nalezená položka ta, kterou požadujete, vyberte jinou.

Používání hlasových příkazů pro aktivaci požadované funkce telefonu je podobné hlasové volbě. Viz *Hlasové příkazy* v kapitole *Mé klávesové zkratky* na straně 76.

■ Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Příchozí hovor přijmete stisknutím tlačítka Volat nebo otevřením telefonu.

Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko Konec nebo zavřete telefon.

Pro odmítnutí příchozího hovoru, je-li telefon otevřený, stiskněte tlačítko Konec nebo zavřete telefon. Pro odmítnutí příchozího hovoru, je-li telefon zavřený, stiskněte vypínač.

Chcete-li ztišit vyzváněcí tón, stiskněte tlačítko hlasitosti nebo zvolte **Ticho**.



Tip: Je-li pro přesměrování hovorů aktivována funkce *Přesměr., je-li obsazeno* (například do vaší hlasové schránky), bude odmítnutý příchozí hovor rovněž přesměrován. Viz *Volání* na straně 85.

Je-li k telefonu připojen kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, můžete přijmout nebo ukončit hovor stisknutím tlačítka na headsetu.

Hovor na lince

Chcete-li přijmout čekající hovor na lince v průběhu jiného aktivního hovoru, stiskněte tlačítko Volat. První hovor je přepnut do pořadí. Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Informace o aktivaci funkce *Služba hovorů na lince*, viz *Volání* na straně 85.

■ Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Podrobnější informace získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služby.

V průběhu hovoru zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

Možnosti volání jsou *Ticho* nebo *Nahlas*, *Kontakty*, *Menu*, *Zámek kláves*, *Nahrávat*, *Reproduktor* nebo *Telefon*.

Možnosti síťových služeb jsou *Přijmout* a *Odmítnout*, *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Přidat ke konferenci*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše* a následující:

Odeslat DTMF — odeslání řetězců tónů

Odložit — přepínání mezi aktivním a drženým hovorem

Přepojit — spojení drženého hovoru s aktivním hovorem a vaše odpojení

Konference — uskutečnění konferenčního hovoru, do kterého je možné přidat až pět osob

Soukromý hovor — soukromá diskuse v průběhu konferenčního hovoru



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

4. Psaní textu

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv, buď tradičním, nebo prediktivním způsobem. Při psaní textu se v horní části displeje zobrazí indikátor vstupu.  indikuje tradiční metodu.  indikuje prediktivní metodu. Prediktivní metoda umožňuje rychlé psaní textu pomocí klávesnice telefonu a vestavěného slovníku. Písmena můžete vkládat jedním stisknutím tlačítka.  indikuje prediktivní metodu s funkcí *Návrhy slov*. Telefon odhaduje a dokončuje slovo ještě před zadáním všech znaků.

Ikony **Abc**, **abc** nebo **ABC** zobrazené vedle ikony metody psaní indikují velikost znaků. Chcete-li změnit velikost znaků, stiskněte tlačítko #.

123 indikuje režim číslic. Chcete-li přepnout z režimu psaní písmen do režimu psaní číslic, podržte stisknuté tlačítko # a vyberte *Režim psaní číslic*.

Chcete-li nastavit jazyk psaní v průběhu psaní textu, zvolte **Volby** > *Jazyk zpráv*.

■ Prediktivní vkládání textu

Prediktivní metodu zapnete zvolením **Volby** > *Nastav. predikt. vkládání* > *Prediktivní vkládání textu* > *Zapnout*.



Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stiskněte dvakrát # nebo podržte stisknuté tlačítko **Volby**.

Typ prediktivní metody nastavíte zvolením **Volby** > *Nastav. predikt. vkládání* > *Typ prediktivn. vkládání* > *Normální* nebo *Návrhy slov*.

1. Začněte psát slovo pomocí tlačítek **2 až 9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Telefon zobrazí * nebo písmeno, pokud samo o sobě představuje slovo. Zadané znaky jsou zobrazeny podtržené.
Pokud zvolíte typ prediktivní metody *Návrhy slov*, telefon začne odhadovat slovo, které píšete. Zadáte-li několik dalších písmen a navržené slovo není to pravé, telefon se pokusí odhadnout delší slova. Pouze zadané znaky jsou zobrazeny podtržené.
Chcete-li vložit speciální znak, podržte stisknuté tlačítko * nebo zvolte **Volby** > *Vložit symbol*. Vyhledejte znak a stiskněte **Použít**.
Chcete-li psát složená slova, zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím navigační klávesy vpravo. Napište druhou část slova a potvrďte slovo.
Tečku vložíte stisknutím **1**.
2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložím mezery stisknutím tlačítka **0**.
Není-li zobrazené slovo správné, tiskněte opakovaně * nebo zvolte **Volby** > *Shodné*. Po zobrazení požadovaného slova zvolte **Použít**.
Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku.
Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte **Psaní**. Metodou tradičního zadávání textu dokončete slovo a stiskněte **Uložit**.

■ Tradiční vkládání textu

Tradiční metodu zapnete zvolením **Volby** > *Nastav. predikt. vkládání* > *Prediktivní vkládání textu* > *Vypnout*.

Opakovaně tiskněte tlačítka **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku psaní.

Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo krátce stiskněte některou navigační klávesu a zadejte další znak.

Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka **1**. Další znaky získáte stisknutím *****.

5. Navigace v menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu.

1. Menu otevřete stisknutím **Menu**.

Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte **Volby** > *Zobrazit hlavní menu* > *Seznam, Tabulka, Tabulka s popisky* nebo *Záložky*.

Chcete-li změnit uspořádání menu, vyhledejte menu a zvolte **Volby** > *Uspořádat* > **Přesun..** Vyberte místo, na které chcete menu umístit, a zvolte **OK**. Uložte změny zvolením **Hotovo** > **Ano**.

2. Procházejte v menu a zvolte dílčí menu (například *Nastavení*).
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované (například *Volání*).
4. Pokud zvolené menu obsahuje další dílčí menu, opakujte krok 3.
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň menu, zvolte **Zpět**. Menu ukončíte stisknutím **Odejít**.

6. Zprávy



Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové a multimediální zprávy, e-maily, zvukové a bleskové zprávy. Všechny zprávy jsou ukládány do složek.

■ Textové zprávy (SMS)

Se službou krátkých textových zpráv (SMS) můžete posílat a přijímat textové zprávy a přijímat zprávy, které mohou obsahovat i obrázky (síťová služba).

Než budete moci odesílat textové zprávy nebo zprávy SMS e-mail, musíte uložit číslo střediska služeb. Viz [Nastavení zpráv](#) na straně 58.

Informace o dostupnosti služby SMS e-mail a o možnosti objednání služby získáte od provozovatele služby. Informace o uložení e-mailové adresy do seznamu [Kontakty](#), viz [Uložení detailů](#) na straně 64.

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou nebo více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znak, který používá akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků (například čínština), vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Indikátor délky zprávy v horní části displeje zobrazuje počet znaků, které je ještě možné napsat do zprávy, a počet zpráv potřebných pro odeslání. Například 673/2 znamená, že ještě můžete napsat 673 znaků a zpráva nyní bude odeslána jako série dvou zpráv.

Psaní a odeslání zprávy SMS

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Textová zpráva*.
2. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole *Komu*:. Chcete-li vyhledat telefonní číslo v seznamu *Kontakty*, zvolte **Přidat** > *Kontakt*. Chcete-li poslat zprávu více příjemcům, postupně přidejte požadované kontakty. Pro odeslání zprávy osobám ze skupiny zvolte *Skupina kontaktů* a požadovanou skupinu. Pro použití kontaktů, kterým jste naposledy poslali zprávu, zvolte **Přidat** > *Poslední použité*.
3. Přejděte dolů a napište svou zprávu do pole *Zpráva*:. Viz *Psaní textu* na straně 35.
Chcete-li do zprávy vložit šablonu, zvolte **Volby** > *Použít šablonu*.
Chcete-li zkontrolovat, jak vaši zprávu uvidí příjemce, zvolte **Volby** > *Náhled*.
4. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**. Viz *Odesílání zprávy* na straně 43.

Čtení zprávy SMS a odpověď na ni

Po přijmutí zprávy se zobrazí text *Přijaté zprávy: 1*, nebo text *Přijaté zprávy*: následovaný počtem nových zpráv.

1. Chcete-li zobrazit novou zprávu, stiskněte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, stiskněte **Odejít**.
Při čtení zprávy později zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté*. Je-li přijato více nových zpráv, vyberte zprávu, kterou chcete číst. Ikona  označuje nepřečtené zprávy ve složce *Přijaté*.

2. Chcete-li při čtení zobrazit seznam dostupných voleb, zvolte **Volby**. Můžete například zkopírovat text ze začátku zprávy do kalendáře a použít jako upomínku.
3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Odpověď**. > *Textová zpráva*, *Multimédia*, *Blesková zpráva* nebo *Zvuková zpráva*.
Chcete-li odeslat textovou zprávu na e-mailovou adresu, zadejte e-mailovou adresu do pole *Komu*.
Přejděte dolů a napište svou zprávu do pole *Zpráva*. Viz *Psaní textu* na straně 35.
Jestliže chcete změnit typ zprávy, ve které odesíláte svou odpověď, zvolte **Volby** > *Změnit typ zprávy*.
4. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

■ SIM zprávy

SIM zprávy jsou textové zprávy, které jsou uloženy do SIM karty. Tyto zprávy můžete zkopírovat nebo přesunout do paměti telefonu, ale ne obráceně. Přijaté zprávy jsou uloženy do paměti telefonu.

Chcete-li číst SIM zprávy, zvolte **Menu** > *Zprávy* > **Volby** > *Zprávy na SIM*.

■ Multimediální zprávy (MMS)



Poznámka: Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Informace o dostupnosti a objednání síťové služby multimediálních zpráv získáte od provozovatele služby. Viz [Multimediální zprávy](#) na straně 60.

Multimediální zpráva může obsahovat text, zvuk, obrázky, videoklipy, vizitku a poznámku kalendáře. Je-li zpráva příliš velká, telefon nemusí zprávu přijmout. Některé sítě umožňují zaslání textové zprávy, která obsahuje internetovou adresu, na které si můžete multimediální zprávu prohlédnout.

Multimediální zprávy nemůžete přijímat v průběhu hovoru nebo při aktivní relaci prohlížeče přes GSM data. Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespolehejte na ně zejména v naléhavých případech.

Psaní a odeslání zprávy MMS

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.

1. Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **Multimédia**.

2. Napište zprávu.

Telefon podporuje multimediální zprávy, které obsahují několik stránek (snímků). Zpráva může jako přílohu obsahovat poznámku kalendáře a vizitku. Snímek může obsahovat text, jeden obrázek, jeden zvukový klip; nebo text a videoklip. Chcete-li do zprávy vložit snímek, zvolte **Nový**; nebo zvolte **Volby** > **Vložit** > **Snímek**.

Chcete-li do zprávy vložit soubor, zvolte **Vložit**; nebo **Volby** > **Vložit**.

3. Pro zobrazení zprávy před jejím odesláním zvolte **Volby** > **Náhled**.

4. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**. Viz [Odesílání zprávy](#) na straně 43.

5. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole *Komu:*. Chcete-li vyhledat telefonní číslo v seznamu *Kontakty*, zvolte **Přidat** > *Kontakt*. Chcete-li poslat zprávu více příjemcům, postupně přidejte požadované kontakty. Pro odeslání zprávy osobám ze skupiny zvolte *Skupina kontaktů* a požadovanou skupinu. Pro načtení kontaktů, kterým jste naposledy poslali zprávu, zvolte **Přidat** > *Poslední použité*.

Odesílání zprávy

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Po dokončení psaní zprávy ji odešlete zvolením **Odeslat**. Telefon uloží zprávu do složky *K odeslání* a zahájí její odesílání. Zvolíte-li *Uložit odeslané zprávy* > *Ano*, odeslaná zpráva bude uložena do složky *Poslané položky*. Viz *Obecná nastavení* na straně 58.



Poznámka: V průběhu odesílání zprávy je zobrazena animovaná ikona . Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované v přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

Odeslání multimediální zprávy trvá delší dobu než odeslání textové zprávy. V průběhu odesílání zprávy můžete používat ostatní funkce telefonu. Dojde-li v průběhu odesílání zprávy k přerušení přenosu, telefon se pokusí o nové odeslání zprávy za několik minut. Pokud se tyto pokusy nezdaří, zpráva zůstává ve složce *K odeslání*. Můžete se ji pokusit odeslat později.

Zrušení odesílání zprávy

Chcete-li zrušit odeslání zprávy ze složky *K odeslání*, vyhledejte požadovanou zprávu a zvolte **Volby** > *Zrušit odesílání*.

Zobrazení zprávy MMS a odpověď na ni



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Po přijmutí nové multimediální zprávy se zobrazí text *Multimediální zpráva přijata*, nebo text *Přijaté zprávy*: následovaný počtem nových zpráv.

1. Chcete-li otevřít zprávu, zvolte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, stiskněte **Odejít**.

Při čtení zprávy později zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté*. Vyberte zprávu, kterou chcete zobrazit, a zvolte ji. Máte-li ve složce *Přijaté* nepřečtené zprávy, je zobrazena ikona

2. Chcete-li zobrazit celou zprávu obsahující prezentaci, zvolte **Přehrát**.

Chcete-li zobrazit soubory v prezentaci nebo přílohách, zvolte **Volby** > *Objekty* nebo *Přílohy*.

3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Volby** > *Odpovědět* > *Textová zpráva*, *Multimédia*, *Blesková zpráva* nebo *Zvuková zpráva*. Napište odpověď.

Jestliže chcete změnit typ zprávy, ve které odesíláte svou odpověď, zvolte **Volby** > *Změnit typ zprávy*. Nový typ zprávy nemusí podporovat veškerý obsah, který jste přidali.

4. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**. Viz **Odesílání zprávy** na straně 43.

■ Zaplněná paměť

Pokud přijmete zprávu a paměť pro zprávy je plná, zobrazí se *Plná paměť. Nelze přijmout zprávy..* Chcete-li nejdříve odstranit staré zprávy, zvolte **OK** > **Ano** a požadovanou složku. Vyhledejte požadovanou zprávu a zvolte **Odstranit**. Je-li označena jedna nebo více zpráv, zvolte **Označit**. Označte všechny zprávy, které chcete odstranit, a zvolte **Volby** > *Odstranit označené*.

■ Složky

Telefon ukládá přijaté zprávy do složky *Přijaté*.

Dosud neodeslané zprávy jsou uloženy do složky *K odeslání*.

Informace o nastavení telefonu, aby ukládal odeslané zprávy do složky *Odeslané položky*, viz *Uložit odeslané zprávy* v kapitole *Obecná nastavení* na straně 58.

Chcete-li uložit rozepsanou zprávu do složky *Koncepty* a odeslat ji později, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Koncepty*.

Své zprávy můžete přesunout do složky *Uložené položky*. Chcete-li organizovat podsložky *Uložené položky*, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky*. Pro přidání složky zvolte **Volby** > *Přidat složku*. Chcete-li odstranit nebo přejmenovat složku, vyberte požadovanou a zvolte **Volby** > *Odstranit složku* nebo *Přejmenovat složku*.

Telefon obsahuje šablony. Chcete-li vytvořit novou šablonu, uložte nebo zkopírujte zprávu jako šablonu. Chcete-li otevřít seznam šablon, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky* > *Šablony*.

■ Bleskové zprávy

Bleskové zprávy jsou textové zprávy, které se při příjmu ihned zobrazí. Bleskové zprávy nejsou ukládány automaticky.

Psaní bleskové zprávy

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Blesková zpráva*. Napište zprávu. Maximální délka bleskové zprávy je 70 znaků. Chcete-li ve zprávě použít blikající text, vložte značku zvolením **Volby** > *Vložit blikající znak*. Text za značkou bude blikat až k místu s další značkou.

Přijmutí bleskové zprávy

Přijatá blesková zpráva je indikována textem *Zpráva*: a několika slovy ze začátku zprávy. Chcete-li číst zprávu, zvolte **Číst**. Chcete-li z aktuální zprávy vybrat telefonní čísla, e-mailové adresy či webové adresy, zvolte **Volby** > *Použít detail*. Chcete-li uložit zprávu, zvolte **Uložit** a složku, do které ji chcete uložit.

■ Zvukové zprávy Nokia Xpress

Službu multimediálních zpráv můžete použít pro pohodlné vytvoření a odeslání zvukové zprávy. Abyste mohli používat zvukové zprávy, musíte mít aktivovanou službu multimediálních zpráv.

Vytvoření zvukové zprávy

1. Zvolte **Menu** > **Vytvořit zprávu** > **Zvuková zpráva**. Spustí se záznamník. Informace o této funkci, viz **Hlasový záznamník** na straně 99.
2. Vyslovte svou zprávu.
3. Zadejte telefonní číslo příjemce do pole **Komu**:. Chcete-li vyhledat telefonní číslo v seznamu **Kontakty**, zvolte **Přidat** > **Kontakt**. Chcete-li poslat zprávu více příjemcům, postupně přidejte požadované kontakty. Pro odeslání zprávy osobám ze skupiny zvolte **Skupina kontaktů** a požadovanou skupinu. Pro načtení kontaktů, kterým jste naposledy poslali zprávu, zvolte **Přidat** > **Poslední použité**.
4. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

Přijmutí zvukové zprávy

Po přijmutí zvukové zprávy se na displeji telefonu zobrazí **Přijata 1 zvuková zpráva**. Zprávu otevřete zvolením **Přehrát**; nebo je-li přijato více zpráv, zvolte **Ukázat** > **Přehrát**. Chcete-li si poslechnout zprávu později, zvolte **Odejít**. Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, zvolte **Volby**.

■ Chat

Chat (síťová služba) je způsob odesílání krátkých jednoduchých textových zpráv online uživatelům prostřednictvím protokolu TCP/IP.

Než můžete začít používat chat, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od operátora sítě nebo

provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení.

Informace o nadefinování požadovaného nastavení pro službu chat, viz *Nastavení spojení* v kapitole *Otevření menu chat* na straně 48. Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

V průběhu připojení ke službě chat můžete používat i další funkce telefonu. Služba chat zůstává aktivní na pozadí. V závislosti na síti může aktivní chatová konverzace rychleji spotřebovávat energii baterie a může být nutné telefon připojit k nabíječce.

Otevření menu chat

Chcete-li v offline režimu otevřít menu *Zprávy chatu*, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Zprávy chatu*. Je-li k dispozici více než jedno nastavení spojení pro službu zpráv chatu, vyberte požadované. Je-li definováno pouze jedno nastavení, bude zvoleno automaticky.

Zobrazí se následující možnosti:

Přihlásit — chcete-li se přihlásit ke službě zpráv chatu. Chcete-li nastavit telefon, aby se po zapnutí automaticky připojil ke službě zpráv chatu, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Zprávy chatu*, připojte se ke službě zpráv chatu a zvolte *Moje nastavení* > *Automatické přihlášení* > *Při zapnutí telefonu*.

Uložené konverzace — zobrazení, odstranění nebo přejmenování konverzací, které jste uložili v průběhu chatu

Nastavení spojení – upravení nastavení požadovaných pro zprávy a připojení k účasti

Připojení ke službě chatu

Chcete-li se připojit ke službě chatu, otevřete menu *Zprávy chatu*, zvolte požadovanou službu chatu a stiskněte *Přihlásit*. Po úspěšném připojení telefonu se zobrazí text *Přihlášeno*.

Chcete-li se odpojit od služby chatu, zvolte *Odhlásit*.

Zahájení relace chatu

Otevřete menu *Zprávy chatu* a připojte se ke službě. Službu můžete zahájit několika způsoby:

- Zvolte *Konverzace* pro zobrazení seznamu nových a přečtených zpráv chatu nebo pozvánek k chatu v průběhu aktivní konverzace. Vyberte zprávu nebo pozvánku a zvolte **Otevřít**.

 indikuje nové a  přečtené zprávy chatu.

 indikuje nové a  přečtené chatové skupiny.

 indikuje pozvánky.

Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

- Zvolte *Kontakty chatu* pro zobrazení vámi přidáných kontaktů. Vyberte kontakt, se kterým chcete zahájit konverzaci, a zvolte **Chat**. Nebo je-li vedle kontaktu zobrazena ikona , zvolte **Otevřít**.

 indikuje online kontakt a  offline kontakt v paměti pro kontakty telefonu.

 indikuje blokováný kontakt. Viz [Blokování a odblokování zpráv](#) na straně 53.

 indikuje, že jste od kontaktu obdrželi novou zprávu.

Kontakty můžete přidat do seznamu. Viz [Kontakty pro chat](#) na straně 52.

- Zvolte [Skupiny](#) > [Veřejné skupiny](#) (není vysvíceno, pokud nejsou sítě podporovány skupiny) pro zobrazení seznamu záložek k veřejným skupinám poskytovaným operátorem sítě nebo provozovatelem služby. Chcete-li zahájit konverzaci, vyberte skupinu a zvolte [Připojit](#). Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci. Po úspěšném přihlášení do skupinové konverzace můžete zahájit skupinovou komunikaci. Můžete rovněž vytvořit soukromou skupinu. Viz [Skupiny](#) na straně 53.
- Zvolte [Hledání](#) > [Uživatelé](#) nebo [Skupiny](#) pro hledání dalších uživatelů služby zpráv chatu nebo veřejných skupin v síti podle telefonního čísla, přezdívky, e-mailové adresy nebo jména. Jestliže zvolíte [Skupiny](#), můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.
Chcete-li zahájit konverzaci s nalezeným uživatelem nebo skupinou, zvolte [Volby](#) > [Chat](#) nebo [Připojit ke skupině](#).
- Zahájení konverzace ze seznamu [Kontakty](#). Viz [Zobrazení jmen účastníků](#) na straně 68.

Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky

Jste-li v pohotovostním režimu připojeni ke službě chatu a je vám doručena nová pozvánka k chatu, zobrazí se *Održeno nové pozvání*. Chcete-li ji přečíst, zvolte **Číst**. Je-li přijato více pozvánek, vyberte požadovanou a zvolte **Otevřít**.

Pro připojení ke konverzaci v soukromé skupině stiskněte **Přijmout**. Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci.

Chcete-li odmítnout nebo odstranit pozvánku, stiskněte **Volby** > *Odmítnout* nebo *Odstranit*. Můžete napsat důvod odmítnutí.

Čtení přijaté zprávy chatu

Pokud v pohotovostním režimu, jste-li připojeni ke službě chatu, přijmete novou zprávu chatu, která nepatří do aktivní konverzace, zobrazí se *Nová okamžitá zpráva*. Chcete-li ji přečíst, zvolte **Číst**.

Je-li přijato více zpráv, zobrazí se text *Nové okamžité zprávy*: následovaný počtem přijatých zpráv. Stiskněte **Číst**, vyhledejte požadovanou zprávu a stiskněte **Otevřít**.

Nové zprávy přijaté v průběhu aktivní konverzace jsou uchovávány v menu *Zprávy chatu* > *Konverzace*. Přijmete-li zprávu od někoho, kdo není v seznamu *Kontakty chatu*, bude zobrazen identifikátor odesílatele. Je-li odesílatel v paměti telefonu a telefon jej rozpozná, zobrazí se jméno osoby. Chcete-li uložit nový kontakt, který není v paměti telefonu, zvolte **Volby** > *Uložit kontakt*.

Účast v konverzaci

Připojte se nebo zahajte konverzaci zvolením **Psát** nebo zahájením psaní.

Napište zprávu. Zprávu odešlete zvolením **Odeslat** nebo stisknutím tlačítka Volat. Zpráva zůstane zobrazena na displeji a odpověď se zobrazí pod ní.

Upravení stavu vaší dostupnosti

1. Otevřete menu *Zprávy chatu* a připojte se ke službě chatu.
2. Pro zobrazení a upravení informací o dostupnosti nebo přezdívky zvolte *Moje nastavení*.
3. Chcete-li umožnit všem ostatním uživatelům zpráv chatu, aby vás viděli online, zvolte *Dostupnost > Pro všechny*.

Chcete-li povolit pouze kontaktům ze svého seznamu kontaktů zpráv chatu, aby vás viděli online, zvolte *Dostupnost > Pro kontakty*.

Abyste se zdáli být offline, zvolte *Dostupnost > Zdáť se offline*.

Pokud jste připojeni ke službě chatu, ikona  indikuje, že jste online, a ikona , že nejste viditelní pro ostatní uživatele.

Kontakty pro chat

Chcete-li přidat kontakty do seznamu kontaktů chatu, připojte se ke službě chatu a zvolte *Kontakty chatu*. Pro přidání kontaktu do seznamu zvolte **Volby > Přidat kontakt** nebo **Přidat** (nemáte-li přidány žádné kontakty) > *Zadat identifikaci ručně, Hledat na serveru, Kopírovat ze serveru* nebo *Podle čísla mobilu*.

Vyberte kontakt. Konverzaci zahájíte zvolením **Chat** nebo **Volby** a vybráním z dostupných možností.

Blokování a odblokování zpráv

Chcete-li blokovat zprávy, připojte se ke službě chatu a zvolte *Konverzace > Kontakty chatu*, nebo se připojte ke konverzaci. Vyberte kontakt, od kterého chcete blokovat příchozí zprávy, a zvolte **Volby > Blokovat kontakt > OK**.

Chcete-li odblokovat zprávy, připojte se ke službě chatu a zvolte *Seznam blokování*. Vyhledejte kontakt, jehož zprávy chcete odblokovat, a stiskněte **Odblok..**

Skupiny

V průběhu chatové konverzace můžete vytvořit vlastní skupiny nebo použít veřejné skupiny poskytované provozovatelem služby. Soukromé skupiny existují pouze v průběhu chatové konverzace. Skupiny jsou uloženy na serveru provozovatele služby. Pokud server, ke kterému jste připojeni, nepodporuje služby skupiny, nebudou menu týkající se skupin vysvícena.

Veřejné skupiny

Můžete si uložit odkaz na veřejnou skupinu, kterou může spravovat provozovatel služby. Připojte se ke službě chatu a zvolte *Skupiny > Veřejné skupiny*. Vyhledejte skupinu, se kterou chcete chatovat, a zvolte **Připojit**. Nejste-li ve skupině, zadejte svou přezdívku do dané skupiny. Pro odstranění skupiny ze seznamu skupin zvolte **Volby > Odstranit skupinu**.

Pro vyhledání skupiny zvolte *Skupiny* > *Hledat skupiny*. Můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

Vytvoření soukromé skupiny

Připojte se ke službě chatu a zvolte *Skupiny* > *Vytvořit skupinu*. Zadejte název skupiny a přezdívku, kterou chcete použít. V seznamu kontaktů označte členy soukromé skupiny a napište pozvánku.

■ Aplikace E-mail

Aplikace Email používá EGPRS spojení (síťová služba) pro přístup k e-mailovému účtu z telefonu. Můžete toho využít, pokud se nenacházíte v kanceláři nebo doma. Tato aplikace E-mail je odlišná od funkce SMS e-mail. Chcete-li používat funkci e-mail v telefonu, musíte používat kompatibilní systém e-mailu.

Telefon podporuje e-mailové servery POP3, IMAP4 a SMTP. Než budete moci posílat a přijímat e-maily, musíte provést následující:

- Získejte nový e-mailový účet nebo použijte stávající. Informace o dostupnosti svého e-mailového účtu získáte od poskytovatele služby e-mailu.
- Nastavení potřebná pro e-mail získáte od provozovatele služby e-mailu. Nastavení konfigurace e-mailu můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 18. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz [Konfigurace](#) na straně 88.

Chcete-li aktivovat nastavení e-mailu, zvolte *Menu* > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu*. Viz [E-maily](#) na straně 61.

Tato aplikace nepodporuje tóny kláves.

Psaní a odeslání emailu

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Vytvořit zprávu*.
2. Zadejte e-mailovou adresu příjemce, předmět a napište zprávu.
Chcete-li k e-mailu připojit soubor, zvolte **Volby** > *Připojit* a soubor z *Galerie*.
3. Zvolte **Odeslat** > *Poslat nyní*.

Stažení e-mailů

1. Chcete-li otevřít aplikaci E-mail, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail*.
2. Pro stažení e-mailů doručených na váš e-mailový účet zvolte *Načíst*.
Chcete-li stáhnout nové e-maily a odeslat e-maily, které byly uloženy do složky *Odesílané*, zvolte **Volby** > *Načíst a poslat*.
Pro stažení záhlaví nových e-mailů doručených na váš e-mailový účet zvolte **Volby** > *Zkontrolovat nové zprávy*. Poté označte požadované e-maily a stáhněte je zvolením **Volby** > *Načíst*.
3. Zvolte novou zprávu ve složce *Přijaté*. Chcete-li ji zobrazit později, zvolte **Zpět**.
 indikuje nepřečtenou zprávu.

Čtení a psaní odpovědi na e-maily



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy el. pošty mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Přijaté* a požadovanou zprávu.

2. Chcete-li odpovědět na e-mail, zvolte **Odpov.** > *prázdnou obrazovkou* nebo *původním textem*. Pro odeslání odpovědi více příjemcům zvolte **Volby** > *Odpovědět všem*. Potvrďte nebo upravte e-mailovou adresu a předmět zprávy. Poté napište svou odpověď.
3. Odešlete zprávu zvolením **Odeslat** > *Poslat nyní*.

Složky Přijaté a Další

Telefon ukládá e-maily, které jste načetli z e-mailového účtu, do složky *Přijaté*. *Další složky* obsahuje tyto složky: *Koncepty* pro ukládání nedokončených e-mailů, *Archiv* pro organizování a ukládání e-mailů, *Odesílané* pro ukládání neodeslaných e-mailů a *Poslané položky* pro ukládání odeslaných e-mailů.

Chcete-li spravovat složky e-mailů a jejich obsah, zvolte **Volby** > *Správa složky*.

Odstranění e-mailů

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Správa složky* a požadovanou složku. Označte všechny zprávy, které chcete odstranit, a zvolte **Volby** > *Odstranit*.

Vymazáním e-mailu z telefonu nedojde k jeho vymazání z poštovního serveru. Chcete-li nastavit telefon, aby odstranil zprávu i z e-mailového serveru, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Další nastavení* > *Ponechat kopii*: > *Odstr. načtené zprávy*.

■ Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. Podrobnější informace a tel. číslo hlasové schránky získáte od poskytovatele služby.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Hlasové zprávy* > *Poslech hlasových zpráv*. Chcete-li zadat, vyhledat nebo upravit číslo své hlasové schránky, zvolte *Číslo hlasové schránky*.

Je-li služba podporována sítí, ikona  indikuje nové hlasové zprávy. Číslo své hlasové schránky vytočíte zvolením *Poslech*.

■ Informační zprávy

Pomocí síťové služby *Informační zprávy* můžete od provozovatele služby přijímat zprávy s různými tématy. Informace o dostupných tématech a odpovídající čísla témat získáte od poskytovatele služeb.

■ Příkazy služby

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Příkazy služby*. Napište a odešlete poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

■ Odstranění zpráv

Chcete-li odstranit zprávy, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Odstranit zprávy* > *Podle zpráv* pro odstranění jedné zprávy, *Podle složek* pro odstranění všech zpráv z

složky, nebo *Všechny zprávy*. Pokud složka obsahuje nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete také odstranit.

■ Nastavení zpráv

Obecná nastavení

Obecná nastavení jsou totožná pro textové i multimediální zprávy.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Základní nastavení* a poté vyberte z těchto možností:

Uložit odeslané zprávy > *Ano* — nastavení telefonu, aby ukládal odeslané textové zprávy do složky *Poslané položky*

Přepisovat ve sl. Odeslané > *Povoleno* — nastavení telefonu, aby přepisoval staré odeslané zprávy novými, pokud je paměť zaplněná. Toto nastavení je zobrazeno jen pokud nastavíte *Uložit odeslané zprávy* > *Ano*.

Velikost písma — volba velikosti písma použitého ve zprávách

Obrazkové smajlíky > *Ano* — nastavení telefonu, aby nahradil smajlíky tvořené ze znaků za grafické ikony

Textové zprávy

Nastavení textových zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování textových zpráv a zpráv SMS e-mail.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Textové zprávy* a poté vyberte z těchto možností:

Výpisy doručených zpráv > Ano — můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba)

Střediska zpráv > Přidat středisko — uložení tel. čísla a názvu střediska zpráv, potřebného pro odesílání textových zpráv. Toto číslo získáte od svého poskytovatele služeb.

Používané střed. zpráv — volba použitého střediska zpráv

Střediska e-mail. zpráv > Přidat středisko — nastavení telefonního čísla a názvu střediska e-mailu pro odesílání zpráv SMS e-mail.

Používané e-mailové stř. — volba použitého střediska zpráv SMS e-mail

Platnost zprávy — volba doby, po kterou se má síť pokoušet doručit vaši zprávu

Zprávy odeslány jako — zvolení formátu zprávu, která má být odeslána: *Text*, *Paging* nebo *Fax* (síťová služba)

Použít datové pakety > Ano — nastavení GPRS jako preferovaného nosiče pro zprávy SMS

Podpora znaků > Úplná — všechny znaky ve zprávě budou odeslány tak, jak jsou zobrazeny. Zvolíte-li *Základní*, znaky s akcenty a dalšími značkami budou zkonvertovány na jiné znaky. Při psaní zprávy můžete zkontrolovat, jak ji uvidí příjemce, zobrazením náhledu zprávy. Viz *Psaní a odeslání zpráv SMS* na straně 40.

Odpověď přes stejné stř. > Ano — umožníte příjemci vaši zprávy, aby vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba)

Multimediální zprávy

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování multimediálních zpráv.

Nastavení multimediálních zpráv můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 18. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz [Konfigurace](#) na straně 88.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Multimediální zprávy* a poté vyberte z těchto možností:

Výpisy doručených zpráv > *Ano* — můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba)

Stand. časování snímků — nastavení výchozího časování mezi snímky obsaženými v multimediálních zprávách

Povolit příjem multimédií — pro přijímání nebo blokování multimediální zprávy zvolte *Ano* nebo *Ne*. Zvolíte-li *V domácí síti*, nemůžete mimo domovskou síť přijímat multimediální zprávy. Výchozí nastavení služby multimediálních zpráv je obecně nastaveno na *V domácí síti*. Dostupnost tohoto menu je závislá na telefonu.

Příchozí multim. zprávy — chcete-li povolit automatický příjem multimediálních zpráv, manuální příjem po potvrzení, nebo odmítnutí příjmu. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ne*.

Povolit reklamy — povolení nebo zakázání příjmu reklam. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je *Povolit příjem multimédií* nastaveno na *Ne*, nebo *Příchozí multim. zprávy* je nastaveno na *Odmítnout*.

Nastavení konfigurace > *Konfigurace* — jsou zobrazeny pouze konfigurace, které podporují multimediální zprávy. Zvolte provozovatele služeb *Standardní* nebo *Osobní konfigurace* pro multimediální zprávy. Zvolte *Účet* a vyberte účet služby multimediálních zpráv obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

E-mail

Nastavení ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování e-mailů.

Nastavení konfigurace pro aplikaci E-mail můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz *Služba konfigurace nastavení* na straně 18. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz *Konfigurace* na straně 88.

Chcete-li aktivovat nastavení aplikace E-mail, zvolte *Menu* > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu* a vyberte z těchto možností:

Konfigurace — zvolte soubor, který chcete aktivovat

Účet — zvolte účet poskytnutý provozovatelem služby

Můj název — zadejte své jméno nebo přezdívku

Adresa e-mailu — zadejte svou e-mailovou adresu

Připojit podpis — můžete definovat podpis, který bude při psaní zprávy automaticky přidán na konec vašeho e-mailu

Odpověď na adresu — zadejte e-mailovou adresu, na kterou mají být posílány odpovědi

Jméno uživatele SMTP — zadejte jméno, které chcete použít pro odchozí poštu

Heslo SMTP — zadejte heslo, které chcete použít pro odchozí poštu

Zobrazit okno terminálu — zvolte *Ano* pro provedení manuálního ověření uživatele pro připojení k intranetu

Typ příchozího serveru — zvolte *POP3* nebo *IMAP4*, v závislosti na používaném typu poštovního systému. Jsou-li podporovány oba typy, zvolte *IMAP4*.

Nastavení příchozí pošty — zvolte dostupné možnosti pro *POP3* nebo *IMAP4*

7. Kontakty



Jména nebo tel. čísla (kontakty) můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty.

Do paměti telefonu můžete uložit kontakty s dalšími detaily, například různými telefonními čísly a textovými položkami. K omezenému počtu kontaktů můžete rovněž uložit obrázek.

Do paměti SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem. Kontakty uložené v paměti SIM karty jsou indikovány ikonou .

■ Hledání kontaktu

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména*. Procházejte seznamem kontaktů nebo zadejte první písmeno hledaného jména.

■ Uložení jmen a telefonních čísel

Jména a čísla jsou uložena do používané paměti. Chcete-li uložit jméno a telefonní číslo, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Přidat nový kontakt*. Zadejte příjmení, jméno a telefonní číslo.

■ Uložení detailů

Do paměti telefonu pro kontakty můžete ke jménu uložit několik typů telefonních čísel a krátkých textových poznámek. Můžete rovněž vybrat tón nebo videoklip pro kontakt.

První uložené tel. číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla (například ). Po zvolení jména ze seznamu kontaktů (například při volání), je použito výchozí číslo, pokud nezvolíte jiné tel. číslo.

1. Ověřte, že je používána paměť **Telefon** nebo **Telefon a SIM**. Viz **Nastavení** na straně 69.
2. Vyhledejte kontakt, ke kterému chcete přidat detail, a zvolte **Detaily** > **Volby** > **Přidat detail**. Vyberte z dostupných možností.

Chcete-li hledat identifikátor ze serveru provozovatele služby a jste připojeni ke službě účast, zvolte **Identifikace uživatele** > **Hledání**. Viz **Moje účast** na straně 65. Je-li nalezen pouze jeden identifikátor, bude automaticky uložen. Jinak můžete identifikátor uložit zvolením **Volby** > **Uložit**. Chcete-li zadat identifikátor, zvolte **Zadat identifikaci ručně**. Zadejte identifikátor a stisknutím **OK** jej uložte.

■ Kopírování kontaktů

Vyhledejte kontakt, který chcete zkopírovat, a zvolte **Volby** > **Kopírovat**. Jména a telefonní čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně. Do paměti SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem.

■ Úpravy detailů kontaktu

Vyhledejte kontakt, který chcete zkopírovat, a zvolte **Detaily**. Chcete-li upravit jméno, číslo, textovou položku nebo změnit obrázek, zvolte **Volby** > *Upravit*. Chcete-li změnit typ čísla, vyberte požadované číslo a zvolte **Volby** > *Změnit typ*. Chcete-li nastavit zvolené tel. číslo jako výchozí číslo, zvolte *Jako výchozí*. Identifikátor nemůžete změnit, pokud je uložen v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*.

■ Odstranění kontaktů

Chcete-li odstranit všechny kontakty a připojené detaily z paměti telefonu nebo SIM karty, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Odstr. všechny kont.* > *Z paměti telefonu* nebo *Ze SIM karty*. Potvrďte operaci bezpečnostním kódem.

Chcete-li odstranit kontakt, vyhledejte ho a zvolte **Volby** > *Odstranit kontakt*.

Chcete-li odstranit číslo, textovou položku nebo obrázek připojený ke kontaktu, vyhledejte kontakt a zvolte **Detaily**. Vyberte požadovaný detail a zvolte **Volby** > *Odstranit* a vyberte z dostupných možností. Vymazáním obrázku nebo videoklipu ze seznamu kontaktů se tato položka neodstraní ze složky v menu *Galerie*.

■ Moje účast

Prostřednictvím služby účast (síťová služba) můžete sdílet informace o stavu účasti s ostatními uživateli, například rodinou, kamarády a kolegy, kteří používají kompatibilní přístroje a používají tuto službu. Do stavu účasti patří informace o dostupnosti, stavová zpráva a osobní logo. Ostatní uživatelé, kteří používají tuto

službu a vyžádají si tuto informaci, mohou vidět stav vaší účasti. Požadovaná informace je zobrazena v seznamu *Jména účastníků* v menu *Kontakty*. Informace, které chcete sdílet s ostatními, můžete přizpůsobovat. Můžete rovněž určit, kdo si může informace o stavu vaší účasti zjišťovat.

Než můžete začít používat funkci účast, musíte si tuto službu objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení služby. Viz *Konfigurace* na straně 88.

V průběhu připojení ke službě účasti můžete používat i další funkce telefonu. Služba účast je aktivní na pozadí. Odpojíte-li se od služby, stav účasti je po určitou dobu zobrazen nahližejícím (v závislosti na provozovateli služby).

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Moje účast* a poté vyberte z těchto možností:

Připojit k apl. Moje účast nebo *Odpojit od služby* – pro připojení ke službě (nebo odpojení)

Zobrazit moji účast > *Soukromá účast* nebo *Veřejná účast* – pro zobrazení stavu účasti

Upravit moji účast > *Moje dostupnost*, *Moje zpráva účastníka*, *Moje logo účastníka* nebo *Komu zobrazit* – pro změnu stavu účasti

Moji uživatelé > *Aktuální uživatelé*, *Seznam soukromých* nebo *Seznam blokovanych* – pro zobrazení osob, které máte objednaný nebo blokovány

Nastavení > *V nečinn. zobr. akt. účast.*, *Typ připojení* nebo *Nastav. chatu a mé účasti*

■ Jména účastníků

Můžete vytvořit seznam kontaktů, jejichž informace o stavu účasti vás zajímá. Informace můžete zobrazit, je-li to umožněno sítí a kontakty. Tyto objednané kontakty můžete zobrazovat buď procházením v kontaktech, nebo v menu *Jména účastníků*.

Ověřte, že je používána paměť *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Viz *Nastavení* na straně 69.

Chcete-li se připojit ke službě účast, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Moje účast* > *Připojit k apl. Moje účast*.

Přidání kontaktů do seznamu jmen účastníků

1. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména účastníků*. Pokud nejste připojeni ke službě zjišťování stavu účasti, telefon vás vyzve k připojení.
2. Nemáte-li v seznamu dosud žádný kontakt, stiskněte **Přidat**. Jinak zvolte **Volby** > *Nový účastník*. Zobrazí se seznam kontaktů.
3. Vyberte kontakt ze seznamu. Má-li kontakt uložen identifikátor, bude tento kontakt přidán do seznamu jmen účastníků. Pokud má kontakt více identifikátorů, vyberte jeden z nich. Po objednání kontaktu se zobrazí text *Zjišťování účasti aktivováno*.



Tip: Chcete-li objednat kontakt ze seznamu *Kontakty*, vyberte požadovaný kontakt a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Dotaz na účast* > *Účastní-li se*.

Chcete-li zobrazit informace o stavu přítomnosti, ale nechcete kontakt objednat, zvolte *Dotaz na účast* > *Pouze jednou*.

Zobrazení jmen účastníků

Zobrazení informací o stavu účasti, viz rovněž [Hledání kontaktu](#) na straně 63.

1. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména účastníků*.

Zobrazí se informace o stavu účasti prvního kontaktu v seznamu jmen účastníků. Informace, kterou osoba může dát k dispozici ostatním, může obsahovat text a ikonu.

 ,  nebo  indikují, že osoba je buď přítomná, není viditelná ostatním, nebo není přítomná.

 označuje, že informace o stavu přítomnosti osoby není k dispozici.

2. Zvolte **Volby** > *Ukázat detaily* pro zobrazení detailů zvoleného kontaktu; nebo zvolte **Volby** > *Nový účastník*, *Odeslat zprávu*, *Odeslat vizitku* nebo *Nezjišťovat účast*.

Odhlášení kontaktu

Chcete-li odhlásit kontakt ze seznamu *Kontakty*, vyberte kontakt a **Volby** > *Nezjišťovat účast* > **OK**.

Informace o odhlášení kontaktu prostřednictvím menu *Jména účastníků*, viz [Zobrazení jmen účastníků](#) na straně 68.

■ Vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje, který podporuje jako vizitku standard vCard.

Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt, jehož informace chcete odeslat, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Odeslat vizitku* > *Přes multimedia, Jako textovou zprávu* nebo *Přes Bluetooth*.

Po přijetí vizitky ji můžete uložit do paměti telefonu zvolením **Ukázat** > **Uložit**. Chcete-li vizitku odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**.

■ Nastavení

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavení* a poté vyberte z těchto možností:

Používaná paměť – zvolení paměti SIM karty nebo telefonu pro vaše kontakty.

Chcete-li používat jména a tel. čísla z obou pamětí, zvolte *Telefon a SIM*.

V takovém případě budou jména a čísla ukládána do paměti telefonu.

Ukázat Kontakty – zvolení způsobu zobrazení jmen a čísel v seznamu *Kontakty*

Zobrazení jména – zvolení, zda je nejdříve zobrazeno jméno nebo příjmení kontaktu

Velikost písma – nastavení velikosti písma pro seznam kontaktů

Stav paměti – zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti

■ Skupiny

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny* pro uspořádání jmen a telefonních čísel uložených v paměti do skupin volajících s různými vyzváněcími tóny a obrázky skupiny.

■ Zrychlená volba

Chcete-li přiřadit číslo tlačítku zrychlené volby, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Zrychlené volby* a vyhledejte požadované číslo tlačítka zrychlené volby.

Zvolte **Přiřadit**. Pokud je tlačítku zrychlené volby číslo již přiřazeno, zvolte **Volby** > *Změnit*. Zvolte **Hledat** a kontakt, který chcete přiřadit. Pokud je funkce *Zrychlená volba* vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Viz rovněž *Zrychlená volba* v kapitole *Volání* na straně 85.

Informace o vytočení čísla pomocí kláves zrychlené volby, viz *Zrychlená volba* na straně 31.

■ Informační čísla, čísla služeb a má čísla

Zvolte **Menu** > *Kontakty* a vyberte jedno z dílčích menu:

Informační čísla – volání informačních čísel provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba)

Čísla služeb – volání čísel služeb provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba)

Moje čísla – zobrazení telefonních čísel přiřazených k SIM kartě, pokud jsou uložena na SIM kartě

8. Protokol volání



Telefon registruje nepřijaté hovory, přijaté hovory a volaná čísla, pokud síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Chcete-li zobrazit informace o vašich hovorech, zvolte **Menu** > *Protokol* > *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory* nebo *Volaná čísla*. Chcete-li zobrazit nepřijaté a přijaté hovory a volaná čísla v chronologickém pořadí, zvolte *Protokol hovoru*. Chcete-li zobrazit kontakty, kterým jste naposledy poslali zprávy, zvolte *Příjemci zprávy*.

Chcete-li zobrazit orientační informaci o vašich posledních komunikačních událostech, zvolte **Menu** > *Protokol* > *Délka hovorů*, *Čítač datov. paketů* nebo *Měřič datov. paketů*.

Chcete-li zobrazit, kolik textových a multimediálních zpráv jste odeslali a přijali, zvolte **Menu** > *Protokol* > *Čítač zpráv*.



Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Některé časovače mohou být v průběhu aktualizace služby nebo serveru resetovány.

■ Informace o poloze

Síť vám může poslat požadavek na zjištění polohy. Můžete zajistit, že síť doručí informace o poloze telefonu jen v případě, že to schválíte (síťová služba).

Informace o dostupnosti a možnosti objednání této služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Chcete-li potvrdit nebo zakázat požadavky na zjištění polohy, zvolte **Přijmout** nebo **Odmítn.** Pokud přehlédnete požadavek, telefon jej automaticky přijme nebo odmítne podle toho, jak jste si tuto službu dojednali u operátora sítě nebo provozovatele služby. Telefon zobrazí *1 zmeškaný požadavek na polohu*. Chcete-li zobrazit zmeškaný požadavek na zjištění polohy, zvolte **Ukázat**.

Chcete-li zobrazit informace o 10 posledních požadavcích na zjištění polohy, nebo je odstranit, zvolte **Menu** > *Protokol* > *Určování polohy* > *Záznam polohy* > *Otevřít složku* nebo *Odstranit vše*.

9. Nastavení



■ Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Profily*, požadovaný profil a poté vyberte z těchto možností:

Aktivovat — aktivace zvoleného profilu

Přizpůsobit — přizpůsobení profilu. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny.

Dočasný — nastavení profilu, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu 24 hodin. Nastavte čas jeho ukončení. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.

■ Témata

Téma obsahuje mnoho prvků pro přizpůsobení telefonu, například tapetu, spořič displeje, barevné schéma a vyzváněcí tón.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Témata* a vyberte z těchto možností:

Zvolit motiv — nastavení motivu v telefonu. Otevře se seznam složek v menu *Galerie*. Otevřete složku *Témata* a zvolte motiv.

Stažení motivu — otevření seznamu odkazů, ze kterých můžete stáhnout další motivy.

■ Tóny

Nastavení zvoleného aktivního profilu můžete změnit.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Tóny*. Stejně nastavení můžete najít v menu *Profily*. Viz *Profily* na straně 73.

Pro nastavení telefonu, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z tel. čísla, které patří do zvolené skupiny volajících, zvolte *Upozornění na*. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo zvolte *Všechny hovory* a vyberte **Označit**.

Zvolte **Volby** > *Uložit* pro uložení nastavení nebo *Zrušit* pro ponechání nastavení beze změn.

Zvolíte-li nejvyšší hlasitost vyzváněcího tónu, vyzváněcí tón dosáhne nejvyšší hlasitosti po několika sekundách.

Motiv může obsahovat tón, který zazní při otevření nebo zavření telefonu. Chcete-li vypnout tón, změňte nastavení v menu *Další tóny*. Upozorňujeme, že toto nastavení vypne rovněž výstražné tóny.

■ Displej

V nastavení displeje můžete upravit vzhled displeje.

Nastavení pohot. režimu

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* > *Nastavení pohot. režimu* a poté vyberte z těchto možností:

Aktivní pohotov. režim — pro zapnutí a vypnutí aktivního pohotovostního režimu a organizování nebo přizpůsobení aktivního pohotovostního režimu. Viz [Aktivní pohotovostní režim](#) na straně 27.

Tapeta — přidá obrázek na pozadí displeje v pohotovostním režimu

Animace kloubu — nastavení telefonu, aby při otevření a zavření telefonu zobrazil animaci

Barva písma v pohot. rež. — výběr barvy textů na displeji v pohotovostním režimu

Logo operátora — nastavení telefonu, aby zobrazoval nebo nezobrazoval logo operátora. Není-li menu vysvíceno, nemáte uloženo logo operátora. Informace o dostupnosti loga operátora získáte od operátora sítě.

Informace o buňce > *Zapnuto* — zobrazení identity buňky, je-li v síti dostupná

Spořič displeje

Chcete-li vybrat spořič displeje z *Galerie*, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* > *Spořič displeje* > *Spořiče displeje* > *Obrázek*, *Sada obrázků*, *Videoklip* nebo *Otevřít kameru*. Pro stažení dalších spořičů displeje zvolte *Stahování grafiky*. V poli *Prodleva* zvolte prodlevu, po které se aktivuje spořič displeje. Abyste aktivovali spořič displeje, zvolte *Zapnuto*.

Spořič energie

Chcete-li ušetřit energii baterie, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* > *Spořič*.
Není-li po určité době používána žádná funkce telefonu, zobrazí se digitální hodiny a datum.

Velikost písma

Chcete-li nastavit velikost písma pro čtení a psaní zpráv nebo zobrazení obsahu webových stránek, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* > *Velikost písma*.

■ Čas a datum

Chcete-li nastavit čas a datum, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Čas a datum* > *Hodiny*, *Datum* nebo *Aut. aktualizace data/času* (síťová služba).

■ Mé klávesové zkratky

Prostřednictvím osobních klávesových zkratk máte rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu.

Levá výběrová klávesa

Chcete-li zvolit funkci ze seznamu pro levou výběrovou klávesu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Levá výběrová klávesa*. Viz rovněž *Pohotovostní režim* na straně 26.

Je-li levá výběrová klávesa **Jdi na**, zvolte pro aktivaci funkce **Jdi na** a požadovanou funkci ze svého seznamu klávesových zkratk. Zvolte **Volby** a vyberte z těchto voleb:

Zvolit volby – přidání nebo odebrání funkce do / ze seznamu klávesových zkratk. Vyberte funkci a zvolte **Označit** nebo **Zrušit**.

Organizovat – změna uspořádání funkcí v seznamu osobních zkratk. Vyhledejte funkci, kterou chcete přesunout, a zvolte **Posun**. Vyberte místo, na které chcete funkci umístit, a zvolte **OK**.

Pravá výběrová klávesa

Chcete-li zvolit funkci ze seznamu pro pravou výběrovou klávesu, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Osobní kláv. zkratky** > **Pravé tlačítko pro výběr**. Viz rovněž **Pohotovostní režim** na straně 26.

Navigační klávesa

Chcete-li zvolit funkce pro navigační klávesu, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Osobní kláv. zkratky** > **Navigační klávesa**. Vyberte požadovanou klávesu, zvolte **Změna** a vyberte funkci ze seznamu. Chcete-li odebrat funkci z klávesy, zvolte **(prázdné)**. Chcete-li změnit funkci u klávesy, stiskněte **Přiřadit**. Viz **Klávesové zkratky** v **pohotovostním režimu** na straně 28.

Povolení aktivního pohotovostního režimu

Chcete-li zvolit klávesu, kterou povolíte aktivní pohotovostní režim, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Povolování akt. poh. rež.* > *Navigační klávesa nahoru*, *Navigační klávesa dolů* nebo *Navig. kláv. nahoru/dolů*.

Hlasové příkazy

Vyslovením hlasového příkazu můžete volat kontakty nebo aktivovat funkce telefonu. Hlasové příkazy jsou závislé na jazyce. Informace o nastavení jazyka, viz *Jazyk hlasov. přehrávání* v kapitole **Telefon** na straně 86.

Chcete-li zvolit funkce telefonu pro aktivaci hlasovými příkazy, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* > *Hlasové příkazy* a složku. Vyberte funkci.  indikuje, že je aktivován hlasový příkaz. Chcete-li přidat hlasový příkaz, zvolte **Přidat**. Pro přehrání hlasového příkazu zvolte **Přehrát**. Informace o použití hlasových příkazů, viz **Pokročilá hlasová volba** na straně 32.

Chcete-li spravovat hlasové příkazy, vyberte funkci telefonu a vyberte z těchto voleb:

Upravit nebo *Odstranit* — změna nebo deaktivování hlasového příkazu zvolené funkce

Přidat vše nebo *Odstranit vše* — aktivování nebo deaktivování hlasového příkazu pro všechny funkce v seznamu hlasových příkazů.

■ Připojení

Telefon můžete připojit ke kompatibilnímu přístroji bezdrátovou technologií Bluetooth nebo datovým kabelem USB. Můžete rovněž definovat nastavení pro připojení EGPRS.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Tento přístroj splňuje požadavky specifikace Bluetooth 2.0 a podporuje následující profily: generic access, generic object exchange, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access a serial port. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Technologie Bluetooth umožňuje připojení telefonu je kompatibilnímu Bluetooth přístroji v dosahu 10 metrů. Protože přístroje používající technologii Bluetooth spolu komunikují prostřednictvím rádiových vln, telefon a druhý přístroj nemusejí být v přímé viditelnosti. Připojení však může být rušeno překážkami (například stěnami) nebo jinými elektronickými přístroji.

Nastavení Bluetooth spojení

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* a poté vyberte z těchto možností:

Bluetooth > *Zapnuto* nebo *Vypnuto* – zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth.

 indikuje aktivní Bluetooth spojení.

Hledat audio příslušenství – hledání kompatibilních audio Bluetooth přístrojů. Vyberte přístroj, který chcete připojit k telefonu.

Spárované přístroje – vyhledání všech Bluetooth přístrojů v dosahu. Zvolením **Nové** zobrazíte všechny Bluetooth přístroje v dosahu. Vyhledejte přístroj a stiskněte **Páruj**. Zadejte heslo pro spárování Bluetooth přístroje (až 16 znaků), který chcete spárovat s telefonem. Toto heslo musíte zadat pouze při prvním připojení přístroje. Telefon se připojí k přístroji a můžete zahájit datový přenos.

Bezdrátové připojení Bluetooth

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth*. Pro kontrolu aktuálně aktivního Bluetooth spojení zvolte *Aktivní zařízení*. Pro zobrazení seznamu Bluetooth zařízení, která jsou spárována s telefonem, zvolte *Spárované přístroje*.

Zvolením **Volby** získáte přístup k dostupným volbám, v závislosti na stavu zařízení a Bluetooth spojení.

Nastavení Bluetooth

Chcete-li definovat, jak je telefon zobrazen ostatním přístrojům Bluetooth, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* > *Nastavení Bluetooth* > *Viditelnost mého telef.* nebo *Název mého telefonu*.

Z důvodu zajištění bezpečnosti vypněte funkci Bluetooth nebo nastavte **Viditelnost mého telef.** na **Skrýt**. Vždy povolte Bluetooth komunikaci pouze s osobami, kterým důvěřujete.

Paketová data (GPRS)

Technologie GPRS (General Packet Radio Service) je síťová služba, která umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol). Umožňuje bezdrátový přístup k datovým sítím, jako například k internetu.

Aplikace, které mohou používat paketová data, jsou MMS, streamování videa, prohlížeč, e-mail, vzdálená synchronizace SyncML, načítání Java aplikací a telefonické připojení PC.

Chcete-li definovat použití služby, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Spojení pro dat. pakety*. Vyberte z těchto voleb:

Podle potřeby — nastavení připojení paketovými daty pro aktivaci, pokud jej aplikace potřebuje. Připojení bude ukončeno spolu s ukončením aplikace.

Vždy online — pro nastavení telefonu, aby se po zapnutí automaticky zaregistroval do sítě paketových dat.  nebo  indikují, že je dostupná služba GPRS nebo EGPRS. Přijmete-li v průběhu připojení paketovými daty hovor nebo textovou

zprávu, nebo pokud zavoláte, ikony  nebo  indikují, že je připojení GPRS nebo EGPRS přerušeno (drženo).

Nastavení modemu

Telefon můžete připojit prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth nebo datovým kabelem USB s kompatibilním PC a použít jej jako modem pro EGPRS spojení z PC.

Chcete-li definovat nastavení pro připojení EGPRS z počítače, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Nastavení datov. paketů* > *Aktivní přístupový bod* a aktivujte přístupový bod, který chcete použít. Zvolte *Upravit aktivní příst. bod* > *Název přístupového bodu*, zadejte název pro přístupový bod a zvolte **OK**. Zvolte *Přístup. bod dat. paketů*, zadejte název přístupového bodu (APN) pro sestavení spojení k síti EGPRS a zvolte **OK**.

Službu telefonického připojení sítě přes EGPRS na PC můžete nastavit rovněž pomocí softwaru Nokia Modem Options. Viz [Nokia PC Suite](#) na straně 119. Pokud máte nastavení v PC i v telefonu, bude použito nastavení z PC.

Datový přenos

Synchronizujte kalendář, data kontaktů a poznámky s jiným kompatibilním přístrojem (například mobilním telefonem), kompatibilním PC nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba).

Váš telefon umožňuje datový přenos s kompatibilním PC nebo jiným kompatibilním přístrojem, pokud v telefonu není vložena SIM karta. Upozorňujeme, že když použijete telefon bez SIM karty, některé funkce nebudou v

menu vysvícené a nebude možné je použít. Bez SIM karty není možná synchronizace se vzdáleným internetovým serverem.

Seznam partnerů

Chcete-li kopírovat nebo synchronizovat data ze svého telefonu, musí být v seznamu partnerů přenosu uveden název přístroje a odpovídající nastavení. Pokud přijmete data z jiného přístroje (například kompatibilního mobilního telefonu), partner je automaticky přidán do seznamu. Jsou použita data z druhého přístroje. *Synchron. se serverem* a *Synchronizace s PC* jsou původní položky v seznamu.

Chcete-li přidat nového partnera do seznamu (například nový přístroj), zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > **Volby** > *Přidat kontakt přenosu* > *Synchronizace telefonu* nebo *Kopírování telefonu* a uložte nastavení podle typu přenosu.

Chcete-li upravit nastavení pro kopírování nebo synchronizaci, vyberte kontakt v seznamu partnerů a zvolte **Volby** > *Upravit*.

Pro odstranění partnera zvolte kontakt v seznamu partnerů a zvolte **Volby** > *Odstranit*. Poté potvrďte dotaz *Odstranit kontakt přenosu?*. Položky *Synchron. se serverem* a *Synchronizace s PC* není možné odstranit.

Přenos dat s kompatibilním přístrojem

Pro synchronizaci je použita bezdrátová technologie Bluetooth nebo připojení kabelem. Druhý přístroj je v pohotovostním režimu.

Chcete-li zahájit datový přenos, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* a partnera přenosu ze seznamu, jiného než *Synchron. se serverem* nebo *Synchronizace s PC*. Podle nastavení budou zvolená data zkopírována nebo synchronizována. Druhý přístroj musí být aktivován pro příjem dat.

Synchronizování z kompatibilního PC

Než můžete synchronizovat data kalendáře, poznámek a kontaktů z kompatibilního PC, musíte na PC nainstalovat software Nokia PC Suite svého telefonu. Pro synchronizaci použijte bezdrátovou technologii Bluetooth nebo datový kabel USB a zahajte synchronizaci z PC.

Synchronizace ze serveru

Chcete-li použít vzdálený internetový server, musíte tuto službu synchronizace objednat. Podrobnější informace a nastavení potřebná pro tuto službu získáte od provozovatele služby. Nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 18 a [Konfigurace](#) na straně 88.

Máte-li data uložena na vzdáleném internetovém serveru, můžete zahájit proces synchronizace z telefonu.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > *Synchron. se serverem*. V závislosti na nastavení zvolte *Inicializují synchronizaci* nebo *Inicializují kopírování*.

První synchronizování dat nebo synchronizování dat po přerušení předchozího procesu synchronizace může při zcela zaplněném seznamu kontaktů nebo kalendáři trvat až 30 minut.

Datový kabel USB

Datový kabel USB můžete použít pro přenos dat mezi telefonem a kompatibilním PC nebo tiskárnou podporující PictBridge. Datový kabel USB můžete rovněž použít s Nokia PC Suite.

Chcete-li aktivovat telefon pro datový přenos nebo tisk obrázků, připojte datový kabel; až se na telefonu zobrazí text *Připojen datový kabel USB. Zvolte režim.*, zvolte **OK**. Vyberte z těchto režimů:

Standardní režim – použití kabelu pro PC Suite

Tisk – tisk obrázků přímo z telefonu na kompatibilní tiskárnu

Chcete-li změnit režim USB, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datový kabel USB* > *Standardní režim*, *Tisk* nebo *Ukládání dat*.

■ Volání

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Volání* a poté vyberte z těchto možností:

Přesměrování – přesměrování příchozích hovorů (síťová služba). Nemusíte mít možnost přesměrovat svá volání, pokud jsou aktivní některé funkce blokování. Viz *Služba blokování hovorů* v kapitole *Zabezpečení* na straně 89.

Přijem všemi klávesami > *Zapnuto* – můžete přijmout hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě vypínače, tlačítka Fotoaparát, levé a pravé výběrové klávesy a tlačítka Konec

Automatická volba > *Zapnuto* – telefon se po neúspěšném navázání hovoru pokusí až 10krát o navázání hovoru

Zrychlená volba > *Zapnuto* — aby bylo možné jména a tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (2 až 9) vytáčet podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka

Služba hovorů na lince > *Aktivovat* — síť vás bude upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte (síťová služba). Viz [Hovor na lince](#) na straně 33.

Informace o volání > *Zapnuto* — telefon bude po každém hovoru krátce zobrazovat přibližnou dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba)

Odeslat moji id. volajícího > *Ano* — pro zobrazení telefonního čísla volané osobě (síťová služba). Chcete-li použít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem služby, zvolte *Nastavení sítě*.

Linka pro odchozí hovory — můžete zvolit linku 1 nebo 2 pro odchozí volání, pokud to podporuje vaše SIM karta (síťová služba)

Ovládání hovorů kloubem — nastavení telefonu, aby přijal hovory otevřením telefonu, a ukončil hovory zavřením telefonu

■ Telefon

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* a poté vyberte z těchto možností:

Jazyková nastavení — pro nastavení jazyka textů zobrazovaných na displeji zvolte *Jazyk telefonu*. Je-li zvolena volba *Automaticky*, telefon zvolí jazyk podle informací v SIM kartě.

Chcete-li použít jazyk USIM karty, zvolte *Jazyk karty SIM*.

Pro nastavení jazyka pro hlasové přehrávání zvolte *Jazyk hlasov. přehrávání*. Viz *Pokročilá hlasová volba* na straně 32 a *Hlasové příkazy* v kapitole *Mé klávesové zkratky* na straně 76.

Zabezpečená klávesnice — nastavení telefonu, aby se při odemykání klávesnice zeptal na bezpečnostní kód. Zadejte bezpečnostní kód a zvolte *Zapnuto*.

Automat. zámek kláves — nastavení, aby se klávesnice telefonu po zvolené prodlevě nečinnosti telefonu v pohotovostním režimu automaticky zamkla. Zvolte *Zapnuto* a nastavte čas.

I když je aktivní keyguard, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Pozdrav — napsání pozdravu, který se bude krátce zobrazovat na displeji po zapnutí telefonu

Volba operátora > Automatická — telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází. V režimu *Ručně* můžete zvolit síť, která má dohodu o roamingu s operátorem domovské sítě.

Potvrdit funkce služ. SIM — viz *Služby SIM* na straně 118

Aktivace nápovědy — nastavení telefonu, aby se zobrazovala nebo nezobrazovala nápověda

Tón při aktivaci — nastavení telefonu, aby po zapnutí telefonu zazněl či nezazněl tón

Vypínací tón — nastavení telefonu, aby po vypnutí telefonu zazněl či nezazněl tón. Dostupnost tohoto menu je závislá na telefonu.

■ Příslušenství

Toto menu a následující možnosti jsou zobrazeny jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu příslušenství.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Příslušenství*. V závislosti na příslušenství vyberte z následujících možností:

Standardní profil — zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství

Automatický příjem — nastavení telefonu tak, aby automaticky přijal příchozí hovory po 5 sekundách vyzvánění. Je-li volba *Ohlášení příchoz. hovoru* nastavena na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, automatické přijetí je vypnuto.

Osvětlení — nastavení osvětlení na trvale *Zapnuto*. Zvolte *Automaticky* pro nastavení osvětlení, aby bylo rozsvícené ještě 15 sekund po posledním stisknutí některého tlačítka.

Textový telefon > *Použít textový telefon* > *Ano* — chcete-li použít nastavení textového telefonu místo nastavení pro headset nebo smyčku

■ Konfigurace

Telefon můžete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyžadována pro správnou funkci některých služeb. Tyto služby jsou multimediální zprávy, chat, synchronizace, aplikace E-mail, streamování a prohlížeč. Tato nastavení vám může rovněž poslat váš provozovatel služby. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 18.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Konfigurace* a poté vyberte z těchto možností:

Stand. nastavení konfigur. — zobrazení provozovatelů služby uložených v telefonu. Vyberte provozovatele služby a zvolte **Detaily** pro zobrazení aplikací, jejichž nastavení konfigurace provozovatel služby podporuje. Chcete-li uložit nastavení konfigurace provozovatele služby jako standardní, zvolte **Volby** > *Nastavit jako standardní*. Chcete-li odstranit nastavení konfigurace, zvolte *Odstranit*.

Akt. stand. nast. všech apl. — aktivuje výchozí nastavení konfigurace pro podporované aplikace

Preferovaný přístup. bod — zobrazení uložených přístupových bodů. Vyhledejte přístupový bod a zvolte **Volby** > *Detaily* pro zobrazení názvu provozovatele služby, datového nosiče a přístupového bodu paketových dat nebo vytáčeného čísla GSM volání.

Připoj. k podpoře serveru — stažení nastavení konfigurace od provozovatele služby

Osobní nast. konfigurace — přidání nových osobních účtů pro různé služby a pro jejich aktivaci nebo odstranění. Chcete-li přidat nový osobní účet a dosud jste žádný nepřidali, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Přidat nové*. Vyberte typ služby a zvolte a zadejte požadované parametry. Parametry se liší v závislosti na zvoleném typu služby. Chcete-li odstranit nebo aktivovat osobní účet, vyberte jej a zvolte **Volby** > *Odstranit* nebo *Aktivovat*.

■ Zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* a poté vyberte z těchto možností:

Požadavek na PIN kód a *Požadavek na kód UPIN* – nastavení telefonu, aby vyžadoval PIN nebo UPIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

Požadavek na PIN2 kód – zvolení, zda je vyžadován PIN2 kód při používání specifických funkcí telefonu, které jsou chráněné kódem PIN2. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

Služba blokování hovorů – omezení příchozích a odchozích hovorů (síťová služba). Je vyžadováno heslo pro blokování.

Povolená čísla – omezení odchozích hovorů na zvolená telefonní čísla, je-li tato funkce podporována SIM kartou

Uzavřená skupina – definování skupiny osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám (síťová služba)

Úroveň zabezpečení > *Telefon* – telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu. Zvolíte-li *Paměť*, telefon se zeptá na bezpečnostní kód v případě, že je zvolena paměť SIM karty a chcete změnit používanou paměť.

Přístupové kódy – pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, UPIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování

Používaný kód – zvolení, zda má být aktivní PIN nebo UPIN kód

Potvrzení autorizace nebo *Uživatelská potvrzení* – zobrazení seznamu autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu. Viz [Certifikáty](#) na straně 116.

Nastavení modulu zab. — pro zobrazení *Detaily modulu zabezpeč.*, aktivování *Požadav. na PIN modulu* nebo změnu PIN modulu a PIN podpisu. Viz rovněž *Přístupové kódy* na straně 17.

■ Obnovení standardního nastavení

Pokud chcete obnovit původní hodnoty některých nastavení menu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Obnovit stand. nast.*. Zadejte bezpečnostní kód. Data, která zadáte nebo stáhnete, například jména a telefonní čísla uložená v seznamu *Kontakty*, nebudou odstraněna.

10. Menu operátora

Toto menu představuje portál, přes který máte přístup ke službám poskytovaným operátorem sítě. Název a ikona závisí na operátorovi. Podrobnější informace získáte od operátora sítě. Není-li toto menu zobrazeno, změní se číslování následujících menu.

Operátor může toto menu aktualizovat zprávou služby. Další informace, viz [Přijaté služby](#) na straně 114.

11. Galerie



V tomto menu můžete spravovat obrázky, videoklipy, hudební soubory, témata, grafiky, tóny, nahrávky a přijaté soubory. Tyto soubory jsou uspořádány ve složkách.

Telefon podporuje používání aktivačních klíčů, které chrání získaný obsah. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Pro zobrazení seznamu složek zvolte **Menu** > *Galerie*.

Chcete-li vidět dostupné možnosti složky, vyberte složku > **Volby**.

Chcete-li zobrazit seznam souborů ve složce, vyberte složku > **Otevřít**.

Chcete-li vidět dostupné možnosti souboru, vyberte soubor > **Volby**.

12. Média




Při fotografování nebo nahrávání videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyklosti i soukromí a zákonná práva ostatních.

■ Fotoaparát

Vestavěným fotoaparátem můžete fotografovat nebo snímat videoklipy.

Použití fotoaparátu


Držte telefon ve vodorovné poloze. Pro spuštění fotoaparátu v režimu fotografování statických obrázků  stiskněte tlačítko Fotoaparát (1); nebo pro spuštění video režimu  podržte stisknuté tlačítko Fotoaparát. Pro zvětšení a zmenšení použijte tlačítko hlasitosti (2). Pro vyfotografování snímku nebo spuštění a přerušení nahrávání videa stiskněte tlačítko Fotoaparát. Chcete-li zastavit fotoaparát, stiskněte vypínač. Telefon ukládá fotografie do složky *Galerie > Obrázky* a video nahrávky do složky *Videoklipy*.

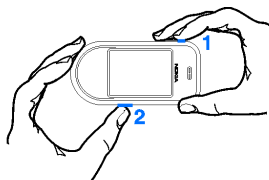

Fotografování

Chcete-li zapnout fotoaparát, stiskněte tlačítko fotoaparátu nebo zvolte **Menu** > *Média* > *Fotoaparát*.

Chcete-li používat fotoaparát, držte telefon ve vodorovné poloze. V této poloze stisknete navigační klávesu vlevo či vpravo pro přepínání mezi režimem statické fotografie a videa. V režimu fotografie můžete zvětšit nebo zmenšit zobrazení stisknutím navigační klávesy nahoru či dolů nebo stisknutím tlačítka hlasitosti.

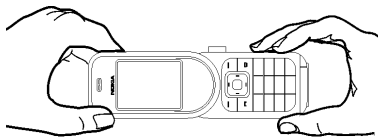

Pro vyfotografování snímku zvolte **Zabrat** nebo stisknete tlačítko Fotoaparát. Telefon ukládá fotografie do složky **Galerie > Obrázky**. Chcete-li fotografovat další snímek, zvolte **Zpět**; pro odeslání fotografie v multimediální zprávě zvolte **Volby > Odeslat**.

Zvolte **Volby** pro nastavení **Noční režim zapnutý**, jsou-li špatné světelné podmínky, **Samospoušť zapnuta** pro aktivaci samospouště, **Sekvence obrázků zap.** pro fotografování snímků v sekvenci. Při nastavení největší velikosti obrázku jsou vyfotografovány 3 snímky v sekvenci, při jiných velikostech je vyfotografováno 5 snímků.

Tento přístroj podporuje snímání v rozlišení 1280 x 960 pixelů. Rozlišení obrázků v těchto materiálech může vypadat jinak.

Nahrávání videoklipu

Pro zvolení režimu videa stisknete ve vodorovné poloze navigační klávesu vlevo či vpravo, nebo zvolte **Volby > Video**. Chcete-li zahájit nahrávání videa, zvolte **Nahrát**. Chcete-li nahrávání přerušit, zvolte **Pozastav..** Abyste obnovili nahrávání,

stiskněte **Pokračov..**. Abyste ukončili nahrávání, zvolte **Stop**. Telefon ukládá nahrávky do složky *Galerie* > *Videoklipy*.

Filtry fotoaparátu

Chcete-li pro fotoaparát použít filtr, zvolte **Volby** > *Efekty* > *Nepravé barvy*, *Odstíny šedé*, *Hnědá*, *Negativ* nebo *Solarizace*.

Nastavení fotoaparátu

Chcete-li změnit nastavení fotoaparátu, zvolte **Volby** > *Nastavení*.

■ Přehrávač médií

V přehrávači médií můžete zobrazit, přehrát a stahovat soubory, například obrázky, zvuky, videa a animace. Můžete rovněž zobrazit kompatibilní streamovaná videa ze síťového serveru (síťová služba).

Zvolte **Menu** > *Média* > *Přehrávač médií* > *Otevřít Galerie*, *Záložky*, *Jdi na adresu* nebo *Stahování médií*.

Konfigurace pro službu streamování

Od provozovatele služby můžete přijmout nastavení streamování v podobě konfigurační zprávy. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 18. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz [Konfigurace](#) na straně 88.

Nastavení aktivujte takto:

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Přehrávač médií* > *Nastavení streamování*.

2. Zvolte **Konfigurace**. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu streamování. Zvolte provozovatele služeb **Standardní** nebo **Osobní konfigurace** pro streamování.
3. Zvolte **Účet** a vyberte účet služby streamování obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

■ Rádio

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Zvolte **Menu > Média > Rádio**.

Chcete-li použít grafické klávesy ▲, ▼, ◀ nebo ▶ na displeji, procházejte stisknutím doleva či doprava k požadované klávese a zvolte ji.

Uložení frekvence rozhlasové stanice

1. Chcete-li zahájit vyhledávání, podržte stisknuté tlačítko ◀◀ nebo ▶▶. Chcete-li změnit frekvenci stanice v kroku 0,05 MHz, stiskněte krátce ◀◀ nebo ▶▶.
2. Chcete-li uložit frekvenci do paměti 1 až 9, podržte stisknuté odpovídající tlačítko. Chcete-li uložit stanici do paměti 10 až 20, stiskněte krátce 1 nebo 2 a poté podržte stisknuté požadované tlačítko 0 až 9.

3. Zadejte název rozhlasové stanice.

Poslech rádia

Zvolte **Menu** > **Média** > **Rádio**. Pro vyhledání požadované frekvence zvolte ▲ nebo ▼, nebo stiskněte tlačítko na headsetu. Chcete-li zvolit rozhlasovou stanici, krátce stiskněte odpovídající tlačítko číslice. Hlasitost nastavíte stisknutím tlačítka hlasitosti.

Vyberte z těchto voleb:

Vypnout – vypnutí rádia

Uložit stanici – uložení nové rozhlasové stanice

Visual Radio – nastavení, zda je použita aplikace Visual Radio (síťová služba).

Chcete-li ověřit dostupnost a ceny, informujte se u operátora sítě nebo provozovatele služeb. Některé rozhlasové stanice mohou posílat textové nebo grafické informace, které můžete zobrazit pomocí aplikace Visual Radio.

Nastavení Visual Radio – nastavení voleb pro **Visual Radio**. Pro nastavení automatického spuštění aplikace při zapnutí rádia zvolte **Povolit vizuální službu** > **Automaticky**. Pro otevření webové stránky se seznamem rozhlasových stanic zvolte **Adresář stanic**. Je-li k dispozici, zobrazí se identifikátor vizuální služby.

Stanice – zvolte seznam uložených stanic. Chcete-li odstranit nebo přejmenovat stanici, vyberte požadovanou a zvolte **Volby** > **Odstranit stanici** nebo

Přejmenovat.

Mono výstup nebo **Stereo výstup** – pro poslech rádia v mono nebo stereo režimu

Reproduktor nebo **Headset** — poslech rádia reproduktorem nebo headsetem. Nechte headset připojený k telefonu. Kabel headsetu totiž plní funkci antény rádia.

Zvolit frekvenci — zadejte frekvenci požadované rozhlasové stanice

I při poslechu rádia můžete přijmout přichozí hovor nebo iniciovat nový hovor normálním způsobem. V průběhu hovoru dojde ke ztišení rádia.

Pokud aplikace používající paketová data nebo HSCSD spojení odesílají nebo přijímají data, může docházet k interferenci s rádiem.

■ Hlasový záznamník

Můžete nahrávat části rozhovorů, zvuky nebo aktivní hovor a tyto nahrávky ukládat do **Galerie**. To je užitečné pro zaznamenání jména a tel. čísla, které si chcete poznamenat později.

Rekordér není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Nahrávání zvuku

1. Zvolte **Menu** > **Média** > **Záznamník**.

Chcete-li použít grafické klávesy ,  nebo  na displeji, procházejte stisknutím doleva či doprava k požadované klávese a zvolte ji.

2. Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte . Chcete-li zahájit nahrávání v průběhu hovoru, zvolte **Volby** > **Nahrávat**. Při nahrávání telefonického hovoru uslyší všichni účastníci hovoru slabý tón. Při nahrávání hovoru držte telefon v normální poloze u ucha. Chcete-li přerušit nahrávání, zvolte .

3. Chcete-li ukončit nahrávání, zvolte . Nahrávky jsou uloženy v menu *Galerie > Nahrávky*.
- Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte **Volby** > *Přehrát poslední záznam*.
- Chcete-li odeslat poslední nahrávku, zvolte **Volby** > *Odeslat poslední záznam*.
- Pro zobrazení seznamu nahrávek v menu *Galerie* zvolte **Volby** > *Seznam nahrávek* > *Nahrávky*.

■ Rozšíření sterea

Rozšiřující stereo efekt zlepšuje kvalitu výstupu zvuku z telefonu. Chcete-li změnit nastavení, zvolte **Menu** > *Média* > *Rozšíření sterea*.

13. Organizér



■ Budík

Telefon můžete nastavit tak, aby vyzváněl v požadovaném čase. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Chcete-li nastavit budík, zvolte *Čas signalizace* a zadejte čas buzení. Chcete-li změnit čas u nastaveného budíku, zvolte *Zapnuto*.

Pokud chcete telefon nastavit tak, aby budil ve zvolený den v týdnu, použijte *Opakovaná signalizace*.

Pro zvolení tónu budíku nebo nastavení rozhlasové stanice jako tónu budíku zvolte *Tón signalizace*. Chcete-li jako tón budíku použít rádio, připojte k telefonu headset. Telefon použije jako tón budíku poslední poslouchanou stanici. Tón budíku bude přehráván přes reproduktor. Odpojte-li od telefonu headset, nebo pokud telefon vypnete, nahradí se rádio výchozím tónem.

Chcete-li nastavit prodlevu opětovného buzení, zvolte *Prodleva opětovn. buzení* a čas.

Ukončení buzení

Bude znít tón signalizace a na displeji bude blikat text *Buzení!* spolu s přesným časem. K tomu dojde i v případě, že je telefon vypnutý. Abyste ukončili buzení, zvolte **Stop**. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li

Dospat, vyzvánění se přeruší na dobu nastavenou v menu *Prodleva opětovn. buzení* a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

■ Kalendář

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*.

Dnešní den je indikován rámečkem. Jsou-li pro daný den nějaké poznámky, je den zobrazen tučně. Pod kalendářem je zobrazen začátek poznámky. Chcete-li zobrazit poznámky dne, zvolte **Ukázat**. Chcete-li zobrazit týden, zvolte **Volby** > *Zobrazit týden*. Chcete-li vymazat všechny poznámky z kalendáře, zvolte zobrazení měsíce nebo týdne a zvolte **Volby** > *Odstranit všechny pozn.*

Další volby pro zobrazení dne jsou vytvoření poznámky; odstranění, upravení, přesunutí nebo opakování poznámky; kopírování poznámky na jiný den; odeslání poznámky přes technologii Bluetooth; odeslání poznámky do kalendáře jiného kompatibilního telefonu v textové zprávě nebo multimediální zprávě. V *Nastavení* můžete nastavit datum, čas, časovou zónu, formát data a času, oddělovač data, výchozí zobrazení a první den týdne. Volbou *Autom. odstranění pozn.* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré záznamy.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*. Přejděte na požadovaný den, zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku* a vyberte některý z typů poznámek:  *Jednání*,  *Volat*,  *Narozeniny*,  *Poznámka* nebo  *Upomínka*. Vyplňte pole.

Upozornění na poznámku

Telefon zobrazí poznámku a je-li zastavena signalizace, je slyšet tón. Je-li na displeji upozornění na volání , můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím tlačítka Volat. Abyste ukončili signalizaci a zobrazili záznam, stiskněte **Ukázat**. Abyste přerušili signalizaci na 10 minut, zvolte **Dospat**.

Pro ukončení signalizace bez zobrazení poznámky stiskněte **Odejít**.

■ Seznam úkolů

Chcete-li uložit poznámku k úkolu, který musíte provést, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Seznam úkolů*.

Chcete-li přidat poznámku, pokud ještě žádná není uložena, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Přidat*. Vyplňte pole a zvolte **Uložit**.

Chcete-li zobrazit poznámku, vyhledejte ji a zvolte **Ukázat**. Při prohlížení poznámky můžete rovněž vybrat možnost úpravy atributů.

Zvolenou poznámku můžete rovněž smazat. Můžete rovněž smazat všechny poznámky označené jako dokončené. Můžete seřadit poznámky podle priority nebo termínu dokončení, poslat poznámku do jiného telefonu jako textovou nebo multimediální zprávu, uložit poznámku do kalendáře nebo otevřít kalendář.

■ Poznámky

Chcete-li psát a posílat poznámky, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*.

Chcete-li přidat poznámku, pokud ještě žádná není uložena, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku*. Napište poznámku a stiskněte **Uložit**.

Mezi další volby patří odstranění nebo upravení poznámky. Při upravování poznámky můžete rovněž ukončit textový editor bez uložení provedených změn. Poznámku můžete poslat do kompatibilních přístrojů bezdrátovou technologií Bluetooth, v textové zprávě nebo multimediální zprávě.

■ Odpočítávací měřič

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Odpočítávací měřič*. Zadejte čas v hodinách, minutách a sekundách a stiskněte **OK**. Podle potřeby napište text, který se zobrazí po vypršení času. Odpočítávací měřič spustíte zvolením **Start**. Chcete-li změnit čas odpočítávání, zvolte *Změnit čas*. Abyste ukončili měřič, zvolte *Zastavit měřič*.

Nastane-li čas signalizace v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, zazní tón a na displeji bliká odpovídající napsaná poznámka nebo text *Uplynul čas odpočítávání*. Výstrahu zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 60 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky. Abyste ukončili signalizaci a vymazali text poznámky, stiskněte **Odejít**. Odpočítávací měřič znovu spustíte stisknutím **Restart**.

■ Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, mezičasy a časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Použití stopek nebo jejich přepnutí na pozadí při používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Zvolte **Menu** > **Organizér** > **Stopky** a poté vyberte z těchto možností:

Měřit mezičas — pro měření mezičasů. Chcete-li zahájit měření času, zvolte **Start**.

Zvolte **Mezičas** kdykoli chcete odměřit mezičas. Chcete-li ukončit měření času, zvolte **Stop**.

Chcete-li uložit naměřený čas, zvolte **Uložit**.

Nové měření času zahájíte zvolením **Volby** > **Start**. Nový čas je přidán k předchozímu času. Chcete-li vynulovat čas bez uložení, zvolte **Vynulovat**.

Měřit čas kola — pro měření časů kol

Pokračovat — pro zobrazení měřeného času, který byl přepnut na pozadí

Ukázat poslední — pro zobrazení nejnovějšího naměřeného času, pokud stopky nebyly vynulovány

Ukázat časy nebo **Odstranit časy** — pro zobrazení nebo odstranění uložených časů

14. Aplikace



■ Spuštění hry

Software telefonu obsahuje některé hry.

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Hry*. Vyhledejte požadovanou hru a zvolte **Otevřít**.

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a chvění ve hrách, zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Nastavení aplikace*.

Informace o možnostech her, viz [Některé volby aplikace](#) na straně 106.

■ Spuštění aplikace

Software telefonu obsahuje některé Java aplikace.

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Sbírka*. Vyhledejte aplikaci a stiskněte **Otevřít**.

■ Některé volby aplikace

Odstranit – vymazání aplikace z telefonu

Detaily – zjištění dalších informací o aplikaci

Aktualizovat verzi – ověření, zda není možné načíst novější verzi aplikace přes *Web* (síťová služba)

Přístup k aplikaci – omezení přístupu aplikace k síti. Jsou zobrazeny různé kategorie. V každé kategorii vyberte jedno z dostupných omezení.

Webová stránka – umožnění načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z internetové stránky (síťová služba). Volba je zobrazena jen v případě, že je internetová adresa dodána spolu s aplikací.

■ Stažení aplikace

Tento telefon podporuje J2ME Java aplikace. Před stažením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s vaším telefonem.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Nové Java aplikace a hry můžete načíst několika způsoby:

Použijte Nokia Application Installer z PC Suite pro stažení aplikací do telefonu nebo zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Stažení* > *Stažení aplikací*; zobrazí se seznam dostupných záložek. Viz *Záložky* na straně 111.

Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

15. Web



Prostřednictvím prohlížeče telefonu máte přístup k různým službám mobilního Internetu.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti služeb, cenách, tarifech a použití získáte od provozovatele služby.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách WML (Wireless Mark-Up Language) nebo XHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhled se může vzhledem k velikosti displeje lišit. Nebude možné zobrazit všechny detaily internetových stránek.

■ Nastavení prohlížeče

Nastavení pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služby nabízejícího službu, kterou chcete použít. Viz [Služba konfigurace nastavení](#) na straně 18. Nastavení konfigurace můžete rovněž zadat ručně. Viz [Konfigurace](#) na straně 88.

■ Připojení ke službě

Ověřte, že je aktivováno správné nastavení konfigurace služby.

1. Chcete-li zvolit nastavení pro připojení ke službě, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení konfigurace*.
2. Zvolte *Konfigurace*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu procházení. Zvolte provozovatele služeb *Standardní* nebo *Osobní konfigurace* pro procházení. Viz *Nastavení prohlížeče* na straně 108.
3. Zvolte *Účet* a vyberte účet služby procházení obsažený v aktivním nastavení konfigurace.
4. Zvolte *Zobrazit okno terminálu* > *Ano* pro provedení manuálního ověření uživatele pro připojení k intranetu.

Připojte se ke službě některým z následujících způsobů:

- Zvolte **Menu** > *Web* > *Domů*; nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko **0**.
- Chcete-li vybrat záložku služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
- Pro zvolení poslední URL vyberte **Menu** > *Web* > *Poslední web. adr.*
- Chcete-li zadat adresu služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Jdi na adresu*. Zadejte adresu služby a stiskněte **OK**.

■ Procházení stránek

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Procházení pomocí kláves telefonu

Chcete-li procházet stránkou, stiskněte navigační klávesu v požadovaném směru.

Zvolte zvýrazněnou položku, stiskněte tlačítko Volat nebo zvolte **Zvolit**.

Pro zadávání písmen a číslic použijte tlačítka **0 až 9**. Chcete-li vložit speciální znaky, stiskněte tlačítko *****.

Volby při procházení stránkami

Vyberte z těchto voleb:

Domů – návrat na úvodní stránku

Zkratky – otevření nového seznamu voleb, které jsou specifické pro danou stránku. Tato volba je k dispozici, pokud stránka obsahuje zkratky.

Přidat záložku – uložení stránky do záložky

Záložky – otevření seznamu záložek. Viz *Záložky* na straně 111.

Volby stránky – zobrazení seznamu voleb pro aktivní stránku

Historie – zobrazení seznamu posledních navštívených URL adres

Ke stažení – zobrazí seznam záložek pro stahování

Další možnosti – zobrazení seznamu dalších voleb

Znovu zavést – znovuzavedení a aktualizace stránky

Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby.

Přímé volání

Při používání prohlížeče můžete volat nebo ukládat jména a telefonní čísla ze stránky.

■ Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení zvolte **Volby** > *Záložky*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
2. Vyberte a zvolte záložku; nebo stiskněte tlačítko Volat pro připojení se ke stránce obsažené v záložce.
3. Zvolte **Volby** pro zobrazení, upravení, odstranění nebo odeslání záložky; pro vytvoření nové záložky; nebo uložení záložky do složky.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky odeslané ve formátu záložky se zobrazí text *1 záložka přijata*.

Pro zobrazení záložky zvolte **Ukázat**.

■ Nastavení vzhledu

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Nastavení vzhledu*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení vzhledu* a vyberte z těchto voleb:

Přetáčení textu > *Zapnuto* — nastavení textu, aby pokračoval na dalším řádku displeje. Pokud zvolíte *Vypnuto*, text bude zkrácen.

Velikost písma — nastavení velikosti písma

Ukázat obrazy > *Ne* — nezobrazování obrázků obsažených na stránce. Tím se urychlí procházení stránkami, které obsahují mnoho obrázků.

Upozornění > *Upoz. na nezabezp. příp.* > *Ano* — nastavíte telefon, aby vás varoval v případě, že v průběhu prohlížení stránek dojde ke změně ze zabezpečeného na nezabezpečené připojení

Upozornění > *Upoz. na nezabezp. příp.* > *Ano* — nastavení telefonu, aby vás varoval v případě, že zabezpečená stránka obsahuje nezabezpečenou položku. Tyto výstrahy nezajistí bezpečné připojení. Další informace, viz [Zabezpečení prohlížeče](#) na straně 115.

Kódování znaků > *Kódování obsahu* — zvolení kódování obsahu stránky v prohlížeči

Kódování znaků > *Web. adr. Unicode (UTF-8)* > *Zapnuto* — nastavení telefonu, aby odesílal URL v kódování UTF-8. Toto nastavení je vyžadováno, pokud otevřete webovou stránku vytvořenou v cizím jazyce.

Velikost displeje > *Plný* nebo *Malý* — pro nastavení velikosti zobrazení

JavaScript > *Povolit* — povolení Java skriptů

■ Nastavení zabezpečení

Cookies

Cookies jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti telefonu. Cookies jsou uloženy, dokud nevymažete paměť. Viz [Vyrovnávací paměť](#) na straně 115.

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastavení cookie*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Cookies*. Pro povolení nebo nepovolení přijímání cookies telefonem zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout*.

Skripty při zabezpečeném připojení

Můžete zvolit, zda umožníte spouštění skriptů ze zabezpečené stránky. Telefon podporuje WML skripty.

Při procházení zvolte pro povolení skriptů **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastavení skriptů WML*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Skripty WML v zabezp. př.* > *Povolit*.

■ Nastavení stahování

Chcete-li automaticky ukládat všechny stažené soubory do menu *Galerie*, zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení stahování* > *Automatické ukládání* > *Zapnout*.

■ Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá provozovatel služby (síťová služba). Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby.

Chcete-li v pohotovostním režimu otevřít menu *Přijaté služby*, byla-li přijata zpráva služby, zvolte **Ukázat**. Pokud zvolíte **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Chcete-li otevřít *Přijaté služby* později, zvolte **Menu** > *Web* > *Přijaté služby*.

Chcete-li otevřít *Přijaté služby* při procházení, zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Přijaté služby*. Vyberte požadovanou zprávu a pro aktivaci prohlížeče a stažení označeného obsahu zvolte **Načíst**. Chcete-li zobrazit podrobné informace o upozornění na službu nebo chcete-li odstranit zprávu, zvolte **Volby** > *Detaily* nebo *Odstranit*.

Nastavení pro přijaté služby

Zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastav. pro přijaté služby*.

Pro nastavení, zda chcete přijímat zprávy služby, zvolte *Zprávy služby* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby přijímal zprávy služby pouze ze zdrojů schválených provozovatelem služby, zvolte *Filtr zpráv* > *Zapnuto*. Chcete-li zobrazit seznam schválených autorů obsahu, zvolte *Důvěryhodné kanály*.

Chcete-li nastavit telefon, aby se v pohotovostním režimu po doručení zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zvolte *Automatické spojení* > *Zapnuto*.

Pokud zvolíte *Vypnuto*, telefon aktivuje prohlížeč jen v případě, že po přijmutí zprávy služby zvolíte příkaz **Načíst**.

■ Vyrovnávací paměť

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti.

Chcete-li smazat vyrovnávací paměť při procházení, zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Vymazat paměť*; v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Vymazat paměť*.

■ Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například online bankovní služby a nákupy ze stránek). Z důvodu takového připojení musíte mít bezpečnostní certifikáty a zřejmě i modul zabezpečení, který může být k dispozici na SIM kartě. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení zlepšuje bezpečnost služeb pro aplikace, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje použít digitální podpis. Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby.

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení modulu zabezpečení, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Nastavení modulu zab..*

Certifikáty



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako Prošlý nebo Neplatný, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty. Tyto certifikáty získáte od svého poskytovatele služeb. Autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty mohou být rovněž uloženy v modulu zabezpečení provozovatelem služby.

Chcete-li zobrazit seznam autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* > *Potvrzení autorizace* nebo *Uživatelská potvrzení*.

Při připojení je zobrazena ikona , pokud je datový přenos mezi telefonem a serverem s obsahem kódován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Digitální podpis

Pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení, můžete s telefonem provádět digitální podpisy. Použití digitálního podpisu je stejné, jako napsání vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který máte podepsat, obsahující například i množství a datum.

Ověřte, zda je text záhlaví **Číst** a je zobrazena ikona digitálního podpisu .

Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k překročení zabezpečení a vy byste neměli zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN kód podpisu.

Před podepsáním si přečtete text a poté zvolte **Podpis**.

Text se nemusí vejít na jednu stránku. Proto před podepsáním projděte celý text a přečtete jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN podpisu (viz [Přístupové kódy](#) na straně 17) a zvolte **OK**. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující vaši koupi.

16. Služby SIM



Vaše SIM karta může poskytovat další služby. Toto menu můžete otevřít jen v případě, že je podporováno vaší SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání služeb SIM karty, zvolením možnosti **Menu > Nastavení > Telefon > Potvrdit funkce služ. SIM > Ano**.

Přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání zpráv nebo zavolání, což mohou být placené služby.

17. Připojení k PC

Je-li telefon připojen k PC přes Bluetooth nebo datovým kabelem USB, můžete odesílat a přijímat e-maily nebo mít přístup k internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi na PC.

■ Nokia PC Suite

Z aplikace Nokia PC Suite můžete synchronizovat kontakty, kalendář, úkoly a poznámky mezi telefonem a kompatibilním PC nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba). Další informace a aplikaci PC Suite najdete na webové stránce Nokia na adrese www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD a CSD

Telefon může pro datová spojení používat režimy (E)GPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) a CSD (Circuit Switched Data, *GSM data*).

Informace o dostupnosti a objednání služby datového přenosu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Použití služby HSCSD vybijí baterii telefonu rychleji než normální hlasové nebo datové volání. Po dobu přenosu budete zřejmě muset připojit telefon k nabíječce.

Viz [Nastavení modemu](#) na straně 82.

■ Aplikace pro datovou komunikaci

Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci.

V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

Pro zlepšení výkonu při datových voláních umístěte telefon na pevnou plochu klávesnicí dolů. V průběhu datového volání nepohybujte telefonem drženým v ruce.

18. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé, nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.



■ Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není skutečná, originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.
2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.
3. Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.
4. Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.

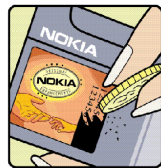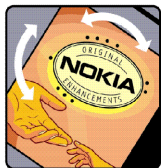

Pro vytvoření textové zprávy zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.

Pro vytvoření textové zprávy,

- Pro země v pacifické části Asie, mimo Indie: Zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a pošlete jej na číslo +61 427151515.
- Pouze v Indii: Zadejte text "Battery" následovaný 20místným číselným kódem baterie, například Battery 12345678919876543210, a pošlete jej na číslo 5555.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odnesete ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválena výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozuji baterie a deformují či poškozuji plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček (například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.

- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Před odesláním přístroje do servisu vždy zálohujte data, která chcete zachovat (například kontakty a poznámky z kalendáře).

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odнесите jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Doplňkové bezpečnostní informace

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních,

pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly udržovat vzdálenost mezi kardiostimulátorem a zapnutým přístrojem nejméně 15,3 cm
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Pocítíte-li rušení, vypněte přístroj a dejte jej ze svého dosahu.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk

poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejnách prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částičky.

■ Tísňová volání



Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.
Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Certifikační informace (SAR)

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními právními

předpisy. Tyto právní předpisy byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Směrnice pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle směrnic ICNIRP stanoven průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,66 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o produktu na www.nokia.com.

Rejstřík

A

- aktivní pohotovostní režim 27, 75
 - povolení 78
- anténa 24
- aplikace 106
 - sbírka 106
 - stažení 19

B

- baterie
 - instalace 20
 - nabíjení 21, 121
 - ověření 122
 - vybití 121
- bezpečnost
 - certifikační informace (SAR) 130
 - doplňkové informace 127
 - dopravní prostředky 128
 - kardiostimulátory 128
 - provozní prostředí 127

SAR 130

- sluchadla 128
- tísňová volání 130
- vodítka 12
- výbušná prostředí 129
- zdravotnická zařízení 127

- bleskové zprávy 46
- Bluetooth 79
- budík 101

C Č

- části 25
- certifikační informace 130
- certifikáty 116
- čísla 70
- číslo střediska zpráv 39
- cookies 113
- CSD 119

D

- data
 - kommunikace 120
 - přenos 82

datový kabel 85
digitální podpis 117
displej 26
doplňky – viz příslušenství
dopravní prostředky 128

E

e-mail
 aplikace 54
 IMAP4 54
 POP3 54
 SMTP 54

F

filtr 96
FM rádio 97
fotoaparát 94
 fotografování 94
 nahrávání videoklipu 95
 nastavení 96
 tlačítko 26
fotografie 94
fotografování 94

G

galerie 93
GPRS, EGPRS 81

H

handsfree – viz reproduktor.
heslo pro blokování 18
hlas
 příkazy 78
 volba 32
 záznamník 99
 zprávy 57
hovor na lince 33
hry 106
HSCSD 119

CH

chat 47
 blokování 53
 čtení 51
 dostupnost 52
 kontakty 52
 odblokování 53
 odmítnutí pozvánky 51
 potvrzení pozvánky 51
 skupiny 53
 služba 49
 zahájení relace 49

I

- IMAP4 54, 62
- indikátory 28
- indikátory stavu 36
- informace o poloze 72
- informační zprávy 57, 114
- instalace
 - baterie 20
 - SIM karta 20
- intenzita signálu 26
- internet 108

J

- jména účastníků 67

K

- kalendář 102
 - poznámka 103
 - upozornění na poznámku 103
- kardiostimulátory 128
- keyguard 30
- klávesa pro procházení – viz navigační klávesa
- klávesnice 25
- klávesové zkratky 28, 76

- klávesy 25
 - keyguard 30
 - klávesnice 25
 - navigační klávesa 25
 - tlačítko konec 25
 - tlačítko volat 25
 - výběrové klávesy 25, 26
 - zámek klávesnice 30
 - zapnutí/vypnutí 26
- kloub 75
- kódy 17
- kódy PIN 17, 23
- kódy PUK 17
- konec
 - tlačítko 25
 - volání 31
- konfigurace 88
 - nastavení 23
 - nastavení služby 18
- kontaktní informace 19
- kontaktní informace Nokia 19
- kontakty
 - čísla služeb 70
 - hledání 63
 - jména účastníků 67

- kopírování 64
 - má čísla 70
 - moje účast 65
 - nastavení 69
 - odstranění 65
 - skupiny 69
 - uložení 63
 - upravení 65
 - zrychlená volba 70
- L**
- lupa 94
- M**
- menu operátora 92
- mikrofon 25
- MMS – viz Multimediální zprávy.
- multimediální zprávy 41
 - čtení 44
 - odeslání 42
 - odpověď 44
 - psaní 42
 - vytvoření 42
- N**
- nabíjení baterie 21
- nahrávání zvuku 99
- nastavení
 - čas 76
 - datový kabel USB 85
 - datový přenos 82
 - datum 76
 - displej 74
 - fotoaparát 96
 - GPRS, EGPRS 81
 - hodiny 76
 - konfigurace 88
 - mé klávesové zkratky 76
 - obnovení standardního nastavení 91
 - pohotovostní režim 75
 - přijaté služby 114
 - připojení 79
 - příslušenství 88
 - profily 73
 - stahování 113
 - telefon 86
 - témata 73
 - tóny 74
 - volání 85
 - zabezpečení 89
 - zprávy 58

- nastavení času 76
 - nastavení data 76
 - nastavení displeje 74
 - nastavení hodin 76
 - nastavení jazyka 86
 - nastavení z výroby 91
 - nastavení zpráv
 - e-mail 61
 - multimediální zprávy 60
 - obecná nastavení 58
 - navigační klávesa 25, 77
- O**
- odemknutí klávesnice 30
 - odpočítávací měřič 104
 - odstranění
 - e-mail 56
 - zprávy 57
 - Okamžité zprávy – viz chat
 - organizér 101
 - osvětlení 88
- P**
- paketová data 81, 119
 - paměť 45
 - PC Suite 119
 - pěče 125
 - PictBridge 85
 - podpora 19
 - pohotovostní režim 26, 76
 - POP3 54, 62
 - Pop-Port 25
 - poutko 24
 - používání menu 38
 - poznámky 104
 - kalendář 103
 - prediktivní vkládání textu 35
 - přehled funkcí 16
 - přehrávač médií 96
 - Připojení k PC 119
 - příslušenství 15, 88
 - přístupové kódy 17
 - profily 73
 - prohlížeč 108
 - certifikáty 116
 - cookies 113
 - digitální podpis 117
 - modul zabezpečení 115
 - nastavení 108
 - nastavení vzhledu 112
 - procházení stránek 109
 - vyrovnávací paměť 115

- zabezpečení 113
- záložky 111
- protokol 71
- Protokol volání 71
- psaní textu 35

R Ě

- rádio 97
- řemínek 24
- reproduktor 25, 34

S Š

- SAR 130
- sdílená paměť 15
- servis oprav 19
- seznam úkolů 103
- SIM
 - instalace karty 20
 - služby 118
 - zprávy 41
- síť
 - název na displeji 26
 - služby 14
- složky 56
- sluchadla 128
- sluchátko 25
- služba

- čísla 70
- přijaté 114
- příkazy 57
- zprávy 114
- služba Plug and play 23
- služba zákazníkům 19
- služby 108
- SMS - viz textové zprávy
- SMTP 54
- spořič displeje 75
- spořič energie 76
- stahování
 - aplikace 19
 - nastavení 113
 - obsah 19
- stereo rozšíření 100
- stopky 105
- synchronizace 82

T

- tapeta 75
- telefon
 - části 25
 - klávesy 25
 - konfigurace 88
 - nastavení 86

- otevření 22
- péče 125
- témata 73
- text
 - prediktivní vkládání textu 35
 - psaní 35
 - tradiční vkládání textu 36
 - velikost znaků 35
- textové zprávy 39
- tísňová volání 130
- tlačítko hlasitosti 25
- tlačítko zoomu 25
- tóny 74
- tradiční vkládání textu 36

U

- účast 65
- údržba 125
- údržba telefonu 125
- UPIN 23
- určení polohy 72

V

- velikost písma 76
- velikost znaků 35
- videoklip 95
- vizitky 68

- volání
 - funkce 31
 - hlasová volba 32
 - iniciování 31
 - mezinárodní 31
 - na lince 33
 - nastavení 85
 - odmítnutí 33
 - přijmutí 33
 - protokol 71
 - tlačítko 25
 - volby 34
 - výpis. Viz Protokol volání.
 - zrychlená volba 31
- výběrové klávesy 25, 26
- výbušná prostředí 129
- vypínač telefonu 26
- vyrovnávací paměť 115
- vyzváněcí tóny 74

W

- Web 108
 - připojení 108
 - záložky 111
- wireless markup language 108

X

XHTML 108

Z Ž

zabezpečení

kódy 17

modul 115

nastavení 89

záložky 111

zámek klávesnice 30

zámek telefonu – viz zámek
klávesnice.

zapnutí a vypnutí 23

záznamník 99

zdravotnická zařízení 127

zpráva

složka 45

zprávy

indikátor délky 39

informační zprávy 57

nastavení zpráv 58

odeslání 43

odstranění 57

příkazy služby 57

psaní textových zpráv 40

text 39

zrušení odeslání 44

zrychlená volba 31, 70

zvukové zprávy 46