



NOKIA
7373

NOKIA
Connecting People

KINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-209 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisata toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateabe saamiseks vaadake toote ökokinnitust või riigispetsiifilist teavet aadressil www.nokia.com.

Autoriõigus © 2006 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint ja Pop-Port on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporation'i helimärk.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu

ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaam ning ettevõttesisesed ja ärikasutusega seotud teave, on saadaval MPEG LA, LLC-s. Vaadake <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseeta.

Käesolev seade vastab direktiivi 2002/95/EÜ piirangutele seoses kindlate ohtlike ainete kasutamisega elektrilistes ja elektroonilistes seadmetes.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsi oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9252545/1. väljaanne

Sisukord

Ohu vältimiseks	6	Välksõnumid	31
Üldine teave.....	9	Nokia Xpressi helisõnumid	31
Pääsukoodid.....	9	Mälu on täis	32
Konfiguratsioonisõnumid.....	10	Kaustad	32
Sisu allalaadimine.....	10	E-posti rakendus	33
Nokia klienditugi	10	Kiirsõnumid.....	35
1. Alustamine.....	11	Kõnepost.....	39
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	11	Infosõnumid	39
microSD-kaardi paigaldamine.....	12	Teenuse juhtimise käsklused.....	40
Aku laadimine	13	Sõnumite kustutamine.....	40
Telefoni avamine ja sulgemine.....	13	SIM-sõnumid.....	40
Telefoni sisse- ja väljalülitamine	14	Sõnumiseaded.....	40
Antenn.....	14	7. Kontaktid.....	44
Randmepael	15	Kontaktkirje otsing	44
2. Teie telefon.....	16	Telefoninumbrite ja nimede	
Klahvid ja osad.....	16	salvestamine.....	44
Ooterežiim.....	17	Muude andmete salvestamine	44
Lennurežiim	19	Kontaktide kopeerimine või	
Klahvistiku lukustus (klahvilukk)	20	teisaldamine	45
Funktsioonid ilma SIM-kaardita	20	Kontaktandmete muutmine.....	45
3. Helistamisfunktsioonid	21	Kõige sünkroonimine	45
Helistamine	21	Kontaktide kustutamine.....	45
Kõne vastuvõtmine või kõnest		Visiitkaardid.....	46
keeldumine.....	22	Seaded.....	46
Valikud kõne ajal	23	Rühmad.....	46
4. Teksti kirjutamine	24	Kiirvalimine.....	46
Tavaline tekstisestus	24	Info- ja teenusenumbrid	
Sõnastikupõhine tekstisestus	24	ning minu numbrid.....	47
5. Menüüde sirvimine.....	26	8. Kõnelogi.....	48
6. Sõnumite saatmine	27	Asukohateave.....	48
Tekstsõnum	27	9. Seaded	49
Multimeediumsõnum.....	28	Profiilid	49
Postkaardid	30	Teemad.....	49
		Helinad.....	49
		Ekraan	50
		Kellaaeg ja kuupäev	51

Minu otseteed	51	Rakenduse valikud.....	77
Ühenduvus.....	52	Rakenduse allalaadimine.....	78
Kõne	56	15.Veeb.....	79
Telefon	57	Sirvimise alustamine	79
Lisaseadmed.....	58	Teenusega ühenduse loomine.....	79
Konfiguratsioon	59	Veebilehtede sirvimine.....	80
Turvalisus	60	Järjehoidjad.....	80
Algseadete taastamine	61	Esitusviisi seaded.....	81
Telefoni tarkvarauuendused	61	Turvaseaded	82
10.Operaatori menüü.....	63	Allalaadimiseseaded	82
11.Galerii.....	64	Teenuseteated	82
Piltide printimine.....	64	Vahemälu	83
Mälukaart	64	Sirvimisturvalisus	83
12.Meediumid.....	66	16.SIM-teenused	86
Kaamera ja video	66	17.Ühendamine arvutiga.....	87
Meediumipleier	67	Nokia PC Suite.....	87
Pleier	68	Pakettandmeside, HSCSD ja CSD	87
Raadio	69	Bluetooth	87
Diktofon.....	71	Andmesiderakendused	88
Ekvalaiser	71	18.Akuteave	89
Stereolaiendus.....	72	Täis- ja tühjakslaadimine	89
13.Märkmik	73	Juhtnõõrid Nokia originaalaku	
Äratuskell	73	kindlakstegemiseks	90
Kalender	73	Hooldus ja korrashoid.....	92
Ülesanded	74	Täiendav ohutusala-	
Märkmed.....	74	teave	93
Kalkulaator	75	Register	97
Ajasti.....	75		
Stopper	75		
14.Rakendused.....	77		
Mängu käivitamine	77		
Rakenduse käivitamine.....	77		

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIRED

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas! Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

**NIISKUSKINDLUS**

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.

**VARUKOOPIAD**

Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukoopeid või kirjalikke märkmeid.

**TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE**

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

**HÄDAABI VÄLJAKUTSE**

Kontrollige, et telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja lähtekuvasse pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Sisestage hädaabi-telefoninumber ja vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Käesolevast seadmest

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on mõeldud kasutamiseks võrkudes EGSM 900 ja GSM 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkujalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste inimeste õigust segamatult elada.

Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavaid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi, kaasa arvatud autoriõigused.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnõudega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seade võib olla ka spetsiaalselt võrguoperaatori poolt konkreetse võrgu jaoks konfigureeritud. Taoline konfiguratsioon võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Täiendavat teavet saate teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõned seadme funktsioonid, näiteks multimeediumsõnumid (MMS), Internet, e-post, kiirsõnumid, olekuteabega kontaktid, kaugsünkroonimine ning sisu allalaadimine brauseriga või MMS-iga eeldavad võrgu toetust neile tehnoloogiale.

■ Ühismälu

Ühismälu jagavad järgmised funktsioonid: galerii, kontaktid, tekst-, multimeedium- ja kiirsõnumid, e-kirjad, kalender, ülesanded, Java™-mängud ja -rakendused ning märkmik. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälumahtu. Näiteks võib suure hulga Java-rakenduste salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb ühismälust kustutada osa andmeid või kirjeid. Teatud funktsioonidele, nagu tekstsõnumid, võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk ainult enda tarbeks.

■ Lisaseadmed

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigis on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

Üldine teave

■ Pääsukoodid

Turvakood

Turvakood (5 kuni 10 numbrit) kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi muutmise ja koodipäringu sisselülitamise kohta vaadake jaotist "Turvalisus," lk 60.

PIN-koodid

PIN-kood (Personal Identification Number) ja UPIN-kood (Universal Personal Identification Number) (4 kuni 8 numbrit) aitavad kaitsta teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Vaadake jaotist "Turvalisus," lk 60.

Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga (4 kuni 8 numbrit), mis annab juurdepääsu teatud funktsioonidele.

Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu turvamooduli andmetele. Vaadake jaotist "Turvamoodul," lk 84.

Allkirja PIN-kood palutakse sisestada digitaalallkirjafunktsioonis. Vaadake jaotist "Digiallkiri," lk 85.

PUK-koodid

PUK-koodi (Personal Unblocking Key) ja UPUK-koodi (Universal Personal Unblocking Key) (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN-koodi ja UPIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi (8 numbrit) kasutatakse blokeerunud PIN2-koodi muutmiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, võtke ühendust teenusepakkujaga.

Piiranguparool

Piiranguparool (4 numbrit) on vajalik funktsiooni *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks. Vaadake jaotist "Turvalisus," lk 60.

■ Konfiguratsioonisõnumid

Teatud võrguteenuste kasutamiseks, näiteks mobiilne Interneti-teenus, MMS, Nokia Xpressi helisõnumid või Interneti-põhine kaugsünkroonimine, vajab telefon õigeid konfiguratsiooniseadeid.

Teenuse kättesaadavuse kohta saate täiendavat teavet võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt, lähimast Nokia müügiesindusest või Nokia veebisaidilt aadressil www.nokia.com/support.

Kui teile on konfiguratsioonisõnumiga seaded saadetud, kuid neid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade

Konfiguratsiooniseaded on vastu võetud.

Seadete salvestamiseks valige **Näita** > **Salvesta**. Vajadusel sisestage teenusepakkuja antud PIN-kood.

Seadetest loobumiseks valige **Välju** või **Näita** > **Loobu**.

■ Sisu allalaadimine

Telefoni saab laadida uut sisu, näiteks teemasid (võrguteenus). Lisaks saate laadida telefoni tarkvaravärskendusi (võrguteenus). Vaadake jaotist "Telefon," lk 57, *Telefoni uuendused*.

Eri teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujalt.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.

■ Nokia klienditugi

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt saate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui soovite ühendust võtta klienditeenindusega, vaadake aadressilt www.nokia.com/customerservice Nokia seadmete hooldusega tegelevate kohalike teenindusettevõtete loendit.

Hooldusteenuse saamiseks leidke aadressilt www.nokia.com/repair lähim Nokia teeninduspunkt.

1. Alustamine

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.


Hoidke SIM-kaarte ja mälukaarte lastele kättesaamatus kohas.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.



Seade on määratud kasutamiseks akuga BL-4B. Kasutage vaid Nokia originaalakusid. Vaadake jaotist "Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks," lk 90.

SIM-kaardi käsitsemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel olge ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.



Telefoni tagakaane eemaldamiseks vajutage kaant ja lükake see lahti (1).

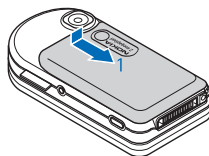


Eemaldage aku nii, nagu on joonisel näidatud (2). Avage (3) SIM-kaardi hoidik.

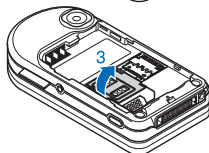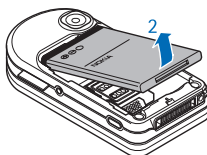

Asetage SIM-kaart õigepidi hoidikusse (4). Sulgege SIM-kaardi hoidik (5) ning suruge seda kergelt, et hoidik lukustada (6).

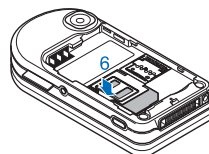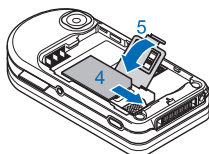

Asetage aku telefoni tagasi (7). Kontrollige akuklemmide asendit. Lükake tagakaas kinni (8, 9).

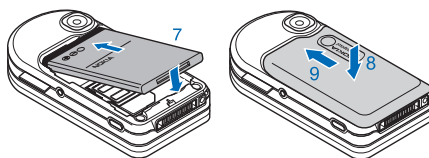


■ microSD-kaardi paigaldamine





Hoidke kõiki microSD-mälukaarte lastele kättesaamatus kohas.

Lülitage telefon välja ning eraldage tagakaas ja aku.

Lükake mälukaardi hoidikut noolega näidatud suunas (1), seejärel avage hoidik (2).

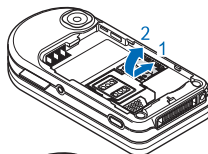

Asetage mälukaart kaardioidikusse nii, et kaardi klemmidega osa jääb tahapoole (3), ja sulgege kaardioidik (4).

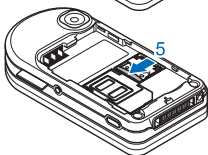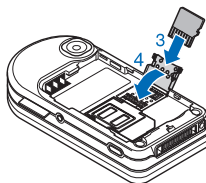

Lukustamiseks lükake kaardioidikut noolega näidatud suunas (5).

Asetage aku tagasi ja sulgege telefoni tagakaas.

Kasutage ainult seadmega ühilduvaid microSD-kaarte. Muud mälukaardid, näiteks Reduced Size MultiMedia kaardid, ei mahu microSD-mälukaardipessa ega ühildu seadmega. Mitteühilduva mälukaardi kasutamine võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning ühildumatule mälukaardile salvestatud andmed.

Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga ja käesoleva seadme jaoks ettenähtud microSD-kaarte. Kõik Nokia mälukaardid vastavad mälukaartide tööstusstandardeile, samas kui teiste tootjate kaartide töös võib esineda tõrkeid ning nende kaardid ei pruugi käesoleva seadmega täiel määral ühilduda.

Aku laadimine


Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on laadija AC-3.



Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija juhe telefoni põhjal olevasse ühenduspesa.




Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Laadimisaeg sõltub kasutatavast laadijast. Kui telefon on ooterežiimis, võtab aku BL-4B laadimine laadijaga AC-3 aega umbes kaks tundi ja 20 minutit.

Telefoni avamine ja sulgemine

Telefoni avamiseks pöörake selle pealmist osa paremale (1) või vasakule, kuni kuulete klõpsatust.

Telefoni sulgemiseks pöörake selle pealmine osa vastupidises suunas alla (2).

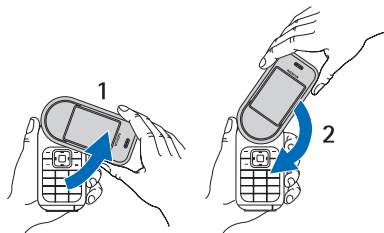

NB! Telefoni avamisel pöörake pealmist osa 180 kraadi vasakule või paremale. Ärge pöörake seda rohkem kui 180 kraadi. Kui üritate seda jõuga üle 180 kraadi pöörata, rikute oma telefoni.

Telefoni avamis- või sulgemisheli väljalülitamiseks vaadake jaotist "Helinad," lk 49.

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine



Hoiatus! Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Hoidke toitenuppu all. Vaadake jaotist "Klahvid ja osad," lk 16. Kui telefon küsib PIN- või UPIN-koodi, sisestage kood (kuvatakse tärnidena ***) ja valige **OK**.

Kellaaja ja kuupäeva määramine

Sisestage kohalik kellaaeg, valige ajatsoon vastavuses Greenwichi ajaga (GMT), seejärel sisestage kuupäev. Vaadake jaotist "Kellaaeg ja kuupäev," lk 51.

Ischäälestusteenus


Kui telefon esimest korda sisse lülitada ning kui telefon on ooterežiimis, pakutakse konfiguratsiooniseadete hankimist teenusepakkuvalt (võrguteenus). Võtke pakumine vastu või keelduge sellest. Vaadake jaotisi "*Ühenda oper. toega*" lk 59 ja "Konfiguratsioonisõnumid," lk 10.

■ Antenn

Seadmel on sisseehitatud antenn.




Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides on antenni tõhusus suurem ning aku kasutusaeg pikem.

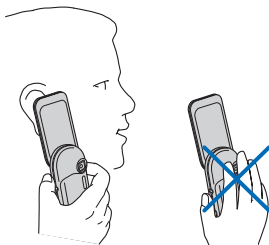

■ Randmepael

Ajage pael kinnituskohast läbi nii, nagu joonisel on näidatud, ja tõmmake see kinni.



2. Teie telefon

■ Klahvid ja osad

Kuular (1)

Kaks stereo-valjuhääldit (2)

Vasakpoolne valikuklahv (3)

Keskmine valikuklahv (4)

Parempoolne valikuklahv (5)

Helitugevus- ja suumiklahv (6)

Neljas suunas sirvimise klahv (7)

Helistamisklahv (8)

Lõpetamisklahv (9)

Klahvistik (10)

Mikrofon (11)

Randmepaela kinnituskoht (12)



Laadija ühenduspesa (13)

Pop-Port™-pesa (14)

Kaamera objektiiv (15)

Toitenupp (16)

Kaameraklahv (17)

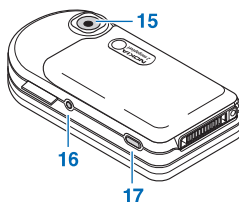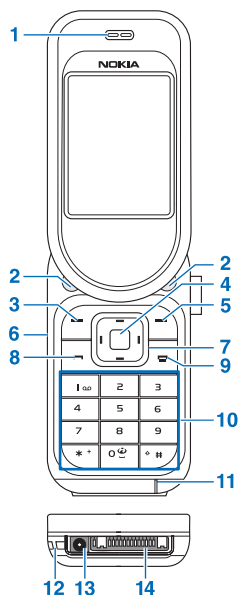

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning midagi pole ekraanile sisestatud, on telefon ooterežiimis.

Ekraan

Mobiilsidevõrgu signaalitugevus (1)

Aku laetuse tase (2)

Tähised (3)

Võrgu nimetus või operaatori logo (4)

Kell (5)


Põhiekraan (6)

Vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava** või mõne muu funktsiooni otsetee. Vaadake jaotist "Vasakpoolne valikuklahv," lk 51.

Keskmise valikuklahvi (8) funktsioon on **Menüü**.

Parempoolse valikuklahvi (9) funktsioon on **Pleier** või mõne muu funktsiooni otsetee. Vaadake jaotist "Parempoolne valikuklahv," lk 51.

Mingisse kindlasse operaatorvõrku kinnistatud telefonidel võib see klahv avada operaatorvõrgu kodulehekülje.

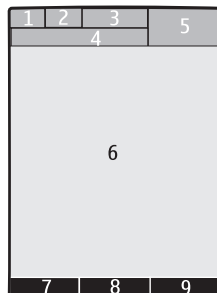

Energiasääst

Telefoni teatud funktsioonid aitavad säästa ooterežiimis oleva telefoni akut. Need funktsioonid võivad olla sisse või välja lülitatud. Vaadake *Toitesäästja* ja *Puhkerežiim* peatükis "Ekraan," lk 50.

Aktiivne ooterežiim

Aktiivses ooterežiimis kuvatakse ekraanil telefoni funktsioonide valikloend ning andmed, millele pääseb otse juurde. Funktsiooni sisse või välja lülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > **Ekraan** > *Aktiivne ooterežiim* > *Aktiivne ooterežiim* > *Sisse* või *Välja*.

Liikumise aktiveerimiseks loendis liikuge ooterežiimis juhtnupuga üles- või allapoole ja valige **Vali** või **Kuva**. Rea alguses ja lõpus olevad nooled

näitavad, et järgnevat teavet võib näha, kui sirvite vasakule või paremale. Aktiivse ooterežiimi navigeerimisrežiimi lõpetamiseks valige **Välju**.

Aktiivse ooterežiimi korrastamiseks või muutmiseks aktiveerige navigeerimisrežiim ja valige **Valikud**, seejärel leidke sobiv valik.

Otseteed ooterežiimis

- Valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage üks kord helistamisklahvi. Numbrile helistamiseks leidke soovitud number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.
- Veebibrauseri avamiseks hoidke all klahvi **0**.
- Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi **1**.
- Kasutage sirvimisklahvi otseteena. Vaadake jaotist "Minu otseteed," lk 51.

Tähised



Kaustas **Sisse** on lugemata sõnumeid.



Kaustas **Saatmiseks** on saatmata või tühistatud sõnumeid või sõnumeid, mille saatmine nurjus.



Telefon on registreerinud vastamata kõne.



Telefonil on ühendus kiirsõnumiteenusega ning telefon on sidus- või vallasrežiimis.



Teile on saabunud üks või mitu kiirsõnumit.



Klahvistik on lukustatud.



Telefon ei helise saabuva kõne või tekstisõnumi puhul.



Äratuskell on aktiveeritud



Taimer on sisse lülitatud.



Stopper töötab taustal.



Telefon on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrgus.

 /  Loodud on GPRS- või EGPRS-ühendus.

 /  GPRS- või EGPRS-ühendus on ootel.

 Bluetooth-ühendus on aktiveeritud.

 Kui teil on kaks abonentnumbrit, tähendab see tähis, et valitud on teine kõneliin.

 Kõik saabuvad kõned suunatakse teisele numbrile.

 Valjuhääldid on aktiveeritud või telefoniga on ühendatud muusikakuulamise seade.

 Kasutusel on suletud rühma kõnepiirang.

 Valitud on ajastatusega profiil.

 ,  ,  või  Telefoniga on ühendatud peakomplekt, vabakäeseade, vaegkuuljate lisaseade või lisaseade muusika kuulamiseks.

Lennurežiim

Saate lülitada välja kõik raadiosagedust kasutavad funktsioonid ja ikkagi pääseda ligi vallasrežiimi mängudele, kalendri ja telefoninumbritele. Kasutage lennurežiimi kohtades, kus raadiolaineid tuleb vältida, näiteks lennukis ja haiglas. Kui aktiveeritud on lennurežiim, kuvatakse tähis .

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid** > **Lennuprofiil** > **Aktiveeri** või **Muuda**.

Lennurežiimi väljalülitamiseks valige mõni muu profiil.

Lennurežiimis saab võtta hädaabikõne. Sisestage hädaabinumber, vajutage helistamisklahvi ja valige **Jah**, kui teilt küsitakse **Kas väljuda lennuprofiilist?** Telefon üritab võtta hädaabikõne.

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks valige **Menüü** ja vajutage klahvistiku lukustamiseks 3,5 sekundi jooksul klahvi *.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul klahvi *. Kui funktsiooni *Klahvide turvalukust* seadeks on *Sisse*, siis sisestage nõudmisel turvakood.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikult vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustuvad klahvid automaatselt.

Funktsioonide *Autom. klahvilukk* ja *Klahvide turvalukust* kohta vaadake jaotist "Telefon," lk 57.

Lokus klahvistikult on võib-olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

■ Funktsioonid ilma SIM-kaardita

Mitmeid telefoni funktsioone saab kasutada ka ilma SIM-kaardi paigaldamiseta (näiteks andmeedastus ühilduva arvuti või muu ühilduva seadmega). Mõned funktsioonid kuvatakse menüüs tuhmilt ja neid ei saa kasutada.

Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks hädaabikõnede tegemiseks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.

3. Helistamisfunktsioonid

■ Helistamine

1. Sisestage telefoninumber koos suunanumbriga.

Rahvusvahelise kõne eesliite (märk "+") asendab riigist väljahelistamise koodi) sisestamiseks vajutage kaks korda klahvi *; seejärel sisestage riigi kaugvalimiskood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.

2. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage ülemist või alumist helitugevusklahvi.

3. Kõne lõpetamiseks või katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege telefon.

Menüüsse [Kontaktid](#) salvestatud nimede või telefoninumbrite otsimise kohta vaadake jaotist "Kontaktkirje otsing," lk 44. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Valitud telefoninumbrite loendi avamiseks vajutage ooterežiimis üks kord helistamisklahvi. Numbrile helistamiseks valige soovitud number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.

Kiirvalimine

Kiirklahvidele **2** kuni **9** saab määrata ühe telefoninumbri. Vaadake jaotist "Kiirvalimine," lk 46. Telefoninumbri saab helistada järgmiselt.

- Vajutage kiirklahvi ja seejärel helistamisklahvi.
- Kui funktsiooni [Kiirvalimine](#) seadeks on [Sisse](#), vajutage kiirklahvi ja hoidke seda all, kuni kõne ühendatakse. Vaadake [Kiirvalimine](#) jaotises "Kõne," lk 56.

Parendatud häälvallimine

Helistamiseks piisab telefoni kontaktkirjete loendisse salvestatud nime lausumisest. Tunnussõnad sõltuvad keelest. Keele määramise kohta vaadake [Tuvastatav keel](#) jaotises "Telefon," lk 57.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvallimisele.

1. Hoidke ooterežiimis all parempoolset valikuklahvi või helitugevuse vähendamisklahvi. Kostab lühike toon ja kuvatakse teade [Palun rääkige](#).
2. Lausuge selgelt tunnussõna. Kui telefon tundis tunnussõna ära, kuvatakse loend sobivate vastetega. Telefon esitab loendi esimese vaste tunnussõna. Kui kuvatav vaste pole õige, leidke järgmine kirje. Telefoni teatud funktsioonide kasutamine häälkäskude abil on sarnane häälvallimisega helistamisele. Vaadake [Häälkäsklused](#) jaotises "Minu otseteed," lk 51.

■ Kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Saabunud kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi või avage telefon. Kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi või sulgege telefon.

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi. Helina vaigistamiseks valige [Hääletu](#).

Koputus

Ootel kõne vastuvõtmiseks aktiivse kõne ajal (võrguteenus) vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne läheb ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Funktsiooni [Koputus](#) aktiveerimise kohta vaadake jaotist "Kõne," lk 56.

■ Valikud kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Teabe saamiseks kasutatavuse kohta võtke ühendust oma teenusepakujaga.

Valige kõne ajal **Valikud** ja seejärel mõni järgmistest valikutest.

Kõnevalikud on järgmised *Sulge mikrofoni* või *Ava mikrofoni*, *Kontaktid*, *Menüü*, *Lukusta klahvid*, *Lindista*, *Hääle selgus*, *Kõlar* või *Telefon*.

Võrguteenuste valikud on *Vasta* või *Keeldu*, *Ootele* või *Ootel*, *Uus kõne*, *Liida konverentsiga*, *Lõpeta kõne*, *Lõpeta kõik kõned* ja järgmised:

Saada DTMF – toonsignaali saatmiseks;

Vaheta – aktiivse ja ootel kõne vahetamiseks;

Siirda – ootel kõne ühendamiseks aktiivse kõnega ja enda eemaldamiseks;

Konverents – konverentskõne algatamiseks;

Omavaheline kõne – eravestluseks konverentskõne liikmega.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

4. Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks, näiteks sõnumite kirjutamiseks, on kaks viisi: sõnastikupõhine ja tavaline tekstisisestus. Teksti sisestamise ajal hoidke all klahvi **Valikud**, et vahetada tavalise tekstisisestuse, mida tähistab tähis , ja sõnastikupõhise tekstisisestuse, mida tähistab tähis , vahel. Sõnastikupõhine tekstisisestus ei toeta kõiki keeli.

Täheregistreid tähistavad tähised **Abc**, **abc** ja **ABC**. Täheregistri vahetamiseks vajutage klahvi **#**. Tähe- ja numbrirežiimi, mida tähistab tähis **123**, vahetamiseks hoidke all klahvi **#**, seejärel valige **Numbrirežiim**. Numbrirežiimist täherežiimi vahetamiseks hoidke all klahvi **#**.

Sisestuskeele valimiseks valige **Valikud** > **Kirjutamiskeel**.

■ Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve **1** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud tärk. Kasutatavad tärgid sõltuvad valitud kirjutuskeelest. Kui järgmine tärk asub samal klahvil, oodake, kuni kuvatakse kursor ja sisestage tärk. Enamkasutatavad kirjavahemärgid ja erimärgid asuvad klahvi **1** all.

■ Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus baseerub sisseehitatud sõnastikul, kuhu saab ka uusi sõnu lisada.

1. Alustage sõna kirjutamist, kasutades klahve **2** kuni **9**. Tähe sisestamiseks vajutage klahvi ainult üks kord.
2. Kui lõpetasite sõna kirjutamise ja ekraanil kuvatakse õige sõna, vajutage sõna kinnitamiseks ja tühiku lisamiseks **0**.

Kui kuvatakse vale sõna, vajutage korduvalt klahvi ***** ja valige sõna loendist.

Kui sõna järel kuvatakse märk "?", puudub sõnastikus sõna, mida soovite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaaval**. Sisestage sõna tavalise tekstisisestusmeetodiga ja valige **Salvesta**.

Liitsõnade kirjutamiseks sisestage sõna esimene osa ja selle kinnitamiseks vajutage sirvimisklahvi paremale. Kirjutage sõna viimane osa ja kinnitage sõna.

3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

5. Menüüde sirvimine

Telefoni kõik funktsioonid asuvad menüüdes.

1. Menüüsüsteemi sisenemiseks valige **Menüü**.

Menüüvaate muutmiseks valige **Valikud** > *Põhimenüü vaade* > *Loend*, *Ruudustik*, *Siltidega ruudustik* või *Sakk*.

Menüü ümberkorraldamiseks leidke teisaldatav menüü ja valige **Valikud** > *Korralda* > **Teisalda**. Leidke koht, kuhu soovite menüü teisaldada, ja valige **OK**. Muutuse salvestamiseks valige **Valmis** > **Jah**.

2. Sirvige menüüd ja valige valik (näiteks *Seaded*).
3. Kui valitud menüüs on alammenüüd, valige soovitud alammenüü (näiteks *Kõne*).
4. Kui valitud menüüs on alammenüüd, korrake sammu 3.
5. Leidke sobiv seade.
6. Eelmisele menüütasemele naasmiseks valige **Tagasi**. Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

6. Sõnumite saatmine



Te saate lugeda, kirjutada, saata ja salvestada tekst- ning multimeediumsõnumeid, e-kirju, heli- ja välksõnumeid ning postkaarte. Kõik sõnumid paiknevad kaustades.

■ Tekstsõnum

Lühisõnumiteenuse (SMS) vahendusel saab tekstsõnumeid saata ja vastu võtta ning võtta vastu sõnumeid, mis võivad sisaldada pilte (võrguteenus).

Enne teksti või SMS-e-kirja saatmist tuleb salvestada sõnumikeskuse number. Vaadake jaotist "Sõnumiseaded," lk 40.

Teavet SMS-e-posti teenuse kasutatavuse ja tellimise kohta saate teenusepakkuvalt. E-posti aadressi salvestamise kohta menüüsse *Kontaktid* vaadake jaotist "Muude andmete salvestamine," lk 44.

Seade toetab tekstsõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenuspakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele, nt hiina keelele iseloomulikud märgid, võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Indikaator ekraani ülaosas näitab veel kasutatavate tärkide arvu ja saatmiseks vajalike sõnumite arvu. Näiteks 673/2 tähendab, et veel saab sisestada 673 täarki ja sõnum saadetakse kahe sõnumina.

Sõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Lühisõnum*.
2. Sisestage väljale *Aadressaat*: üks või enam telefoninumbrit või e-posti aadressi. Telefoninumbri või e-posti aadressi laadimiseks mälust valige **Lisa**.
3. SMS-e-kirja puhul sisestage teema väljale *Teema*:
4. Kirjutage sõnum väljale *Sõnum*:
5. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist "Sõnumi saatmine," lk 29.

Sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine

1. Vastuvõetud sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige **Välju**.
Sõnumi hilisemaks lugemiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sisse**. Kui kaustas **Sisse** on lugemata sõnumeid, kuvatakse .
2. Sõnumile vastamiseks valige **Vasta**, seejärel valige sõnumitüüp.
3. Koostage vastussõnum.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist "Sõnumi saatmine," lk 29.

■ Multimeediumsõnum



Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Multimeediumsõnum võib sisaldada manuseid.

Multimeediumsõnumite teenuse (MMS) tellimisteavet ja muud teavet saate teenusepakkuvalt. Vaadake jaotist "Sõnumiseaded," lk 40.

MMS-sõnumi koostamine ja saatmine

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **MMS-sõnum**.
2. Kirjutage sõnum.

Teie telefon toetab multimeediumsõnumeid, mis koosnevad mitmest lehest (slaidist). Sõnumile saab manustada kalendrimärkme ja visiitkaardi. Slaid võib sisaldada teksti, üht pilti ja üht helilõiku või teksti ja videolõiku. Slaidi lisamiseks sõnumile valige **Uus** või valige **Valikud** > **Lisa** > **Slaid**.

Faili lisamiseks sõnumile valige **Lisa** või valige **Valikud** > **Lisa**.

3. Sõnumi vaatamiseks enne saatmist vajutage **Valikud** > **Eelvaade**.

4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist "Sõnumi saatmine," lk 29.
5. Sisestage väljale **Adressaat**: üks või enam telefoninumbrit või e-posti aadressi. Telefoninumbri või e-posti aadressi laadimiseks mälust valige **Lisa**.
6. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist "Sõnumi saatmine," lk 29.

Multimeediumpluss-sõnumi koostamine ja saatmine

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

Multimeediumpluss-sõnumisse võib lisada suvalist sisu. Selliseks sisuks võivad olla pildid, videolõigud, heliklipid, visiitkaardid, kalendrikirjed, teemad, vooglingid ja isegi toetamatud failid (näiteks e-kirja vahendusel saadud failid).

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **MMS+ sõnum**.
2. Sisestage väljale **Adressaat**: üks või enam telefoninumbrit või e-posti aadressi. Telefoninumbri või e-posti aadressi laadimiseks mälust valige **Lisa**.
3. Sisestage teema ja kirjutage sõnum.
4. Faili lisamiseks valige **Lisa** ja järgmiste valikute seast.
5. Sõnumi vaatamiseks enne saatmist vajutage **Valikud** > **Eelvaade**.
6. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Vaadake jaotist "Sõnumi saatmine," lk 29.

Sõnumi saatmine

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, siirdamine või edasisaatmine võib olla takistatud.

Sõnumi saatmiseks valige **Saada**. Telefon salvestab sõnumi kausta **Saatmiseks** ning sõnum saadetakse ära.



Märkus. Sõnumi saatmise ajal kuvatakse animeeritud tähis . Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest sõnumikeskuse numbrile, mis on eelnevalt seadmesse salvestatud. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkujalt.

Kui sõnumi saatmisel tekkis tõrge, üritab telefon sõnumit mõne korra uuesti saata. Kui need katsed ebaõnnestuvad, jääb sõnum kausta [Saatmiseks](#). Kaustas [Saatmiseks](#) paiknevate multimeediumsõnumite saatmise tühistamiseks leidke soovitud sõnum ja valige [Valikud](#) > [Tühista saatmine](#).

Sõnumi lugemine ja sõnumile vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Multimeediumsõnumite manused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. Vastuvõetud sõnumi vaatamiseks valige [Näita](#). Sõnumi hilisemaks vaatamiseks valige [Välju](#).
2. Kui vastuvõetud sõnum sisaldab esitlust ning te soovite tervet sõnumit vaadata, valige [Esita](#).
Et vaadata esitluse faile või manustatud faile, valige [Valikud](#) > [Objektid](#) või [Manused](#).
3. Sõnumile vastamiseks valige [Valikud](#) > [Vasta](#), seejärel valige sõnumitüüp.
4. Koostage vastussõnum.
5. Sõnumi saatmiseks valige [Saada](#). Vaadake jaotist "Sõnumi saatmine," lk 29.

■ Postkaardid

Postkaardi sõnumiteenusega (võrguteenus) saate koostada ja saata postkaarte, mis võivad sisaldada pilti ja tervitusteksti. Postkaart saadetakse teenusepakkujale multimeediumsõnumina. Teenusepakkuja trükitab postkaardi välja ja saadab selle sõnumis olevale postiaadressile. Enne selle teenuse kasutamist tuleb aktiveerida multimeediumsõnumiteenus.

Postkaarditeenuse kasutamiseks tuleb tellida vastav teenus. Teenuse olemasolu, hinna ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkuvalt.

Postkaardi saatmiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **Postkaart**. Lisage aadress; vajalikud väljad on tähistatud märgiga *. Sirvige pildiväljale, valige **Lisa** ja pilt galeriist või valige uue pildi lisamiseks **Uus pilt**; seejärel kirjutage tervitustekst. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

■ Välksõnumid

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil. Välksõnumeid ei salvestata automaatselt.

Sõnumi kirjutamine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **Välksõnum**. Sisestage aadressaadi telefoninumber ja kirjutage sõnum. Välksõnumi maksimaalpikkus on 70 tärki. Vilkuva teksti sisestamiseks sõnumisse valige **Valikud** > **Lisa vilkuv märk**. Markerite vahel olev tekst vilgub. Algu- ja lõpumärgi vahel olev tekst vilgub.

Sõnumi vastuvõtmine

Välksõnumi saabumisel kuvatakse tekst **Sõnum**: ja mõni sõna sõnumi algusest. Sõnumi lugemiseks valige **Loe**. Numbrit ja aadresside eraldamiseks sõnumist valige **Valikud** > **Kasuta andmeid**. Sõnumi salvestamiseks valige **Salvesta** ning seejärel sobiv kaust.

■ Nokia Xpressi helisõnumid

Multimeediumsõnumite teenuse abil saate mugavalt häälsõnumeid koostada ja saata. Selle teenuse kasutamiseks peab olema multimeediumsõnumite teenus aktiveeritud.

Sõnumi koostamine

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Helisõnum*. Avaneb salvesti. Salvesti kasutamise kohta vaadake jaotist "Diktofon," lk 71.
2. Õelge oma sõnum.
3. Sisestage väljale *Adressaat*: üks või enam telefoninumbrit või valige numברי laadimiseks **Lisa**.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Sõnumi kuulamine

Vastuvõetud helisõnumi avamiseks valige **Esita**; kui vastu on võetud enam kui üks helisõnum, valige **Näita** > **Esita**. Sõnumi hilisemaks kuulamiseks valige **Välju**.

■ Mälu on täis

Kui sõnumimälu on täis ja uus tekstsõnum on ootel, kuvatakse teade *Mälu on täis. Sõnumeid ei saa vastu võtta*.. Et kõigepealt vanad sõnumid kustutada, valige **OK** > **Jah**, seejärel valige kaust. Leidke soovitud sõnum ja valige **Kustuta**. Kui soovite kustutada enam kui ühe sõnumi, valige **Märgi**. Märgistage kõik sõnumid, mida soovite kustutada, ja valige **Valikud** > *Kustuta märgitud*.

■ Kaustad

Telefon salvestab vastuvõetud sõnumid kausta **Sisse**.

Saatmata sõnumid salvestatakse kausta **Saatmiseks**.

Et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta **Saadetud**, vaadake *Salvesta saadetud* jaotises "Üldseaded," lk 40.

Kirjutatud ja kausta *Mustandid* salvestatud sõnumite muutmiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Mustandid*.

Võite sõnumid teisaldada kausta *Salvestatud*. Menüü *Salvestatud* alamkaustade korrastamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud*. Kausta lisamiseks valige **Valikud** > *Lisa kaust*. Kausta kustutamiseks või

ümbrenimetamiseks leidke soovitud kaust ja valige **Valikud** > *Kustuta kaust* või *Muuda kausta nime*.

Telefoni on salvestatud mallid. Uue malli koostamiseks salvestage sõnum mallina. Malliloendi avamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Mallid*.

■ E-posti rakendus

E-posti rakendus kasutab e-posti konto avamiseks pakettandmesidet (võrguteenus). Kõnealune e-posti rakendus erineb SMS-e-posti funktsioonist. E-posti rakenduse kasutamiseks vajate ühilduvat e-posti süsteemi.

Telefoniga saab kirjutada, saata ja lugeda e-kirju. Teie telefon toetab POP3- ja IMAP4-protokolle kasutavaid e-posti servereid.

Enne e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist peate saama uue e-posti konto või kasutama praegust kontot. E-posti konto saamiseks võtke ühendust e-posti teenusepakkujaga.

Kontrollige oma e-posti teenusepakkuja e-posti seadeid. Te võite e-posti konfiguratsiooniseaded saada konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist "Konfiguratsioonisõnumid," lk 10.

E-posti seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *E-kirjad*. Vaadake jaotist "E-kirjad," lk 42.

See rakendus ei toeta klahvitoone.

Seadistusviisard

Kui telefonis on e-posti seaded määramata, käivitub seadistusviisard automaatselt. Seadete käsitsi sisestamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Halda kontosid* > **Valikud** > *Uus*.

Valik *Halda kontosid* võimaldab lisada, kustutada ja muuta e-posti seadeid.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

E-kirja võib valmis kirjutada enne e-posti teenusega ühenduse loomist, kuid võib ka kohe teenusega ühenduse luua ja seejärel e-kirja valmis kirjutada ning saata.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Koosta uus e-kiri*.
2. Kui telefonis on määratletud mitu e-posti kontot, valige konto, mille kaudu soovite selle kirja saata.
3. Sisestage aadressaadi e-posti aadress, kirja teema ja kirjutage e-kiri. Faili manustamiseks menüüst *Galerii* valige **Valikud** > *Manusta fail*.
4. E-kirja saatmiseks valige **Saada** > *Saada kohe*.

Et e-kirja hiljem saata, salvestage see kausta *Saatmiseks*, valige **Saada** > *Saada hiljem*.

Et e-kirja hiljem muuta või edasi kirjutada, valige **Valikud** > *Salvesta mustandina*. E-kiri salvestatakse kausta *Saatmiseks* > *Mustandid*.

E-kirja saatmiseks hiljem valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > **Valikud** > *Saada e-posti* või *Saada/vaata e-posti*.

E-kirja allalaadimine

1. Teie e-posti kontole saadetud e-kirja allalaadimiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Vaata uut e-posti*.
Kui telefonis on määratletud mitu e-posti kontot, valige konto, mille kaudu soovite selle e-kirja alla laadida.
Kõigepealt laadib e-posti rakendus alla vaid kirjade päised.
2. Terve kirja allalaadimiseks valige **Tagasi** > *Sisendkaustad*, konto nimi ja uus sõnum, seejärel valige **Too**.
Uute e-kirjade allalaadimiseks ja kausta *Saatmiseks* valige **Valikud** > *Saada/vaata e-posti*

E-kirja lugemine ja sellele vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. E-kirjad võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **E-post** > **Sisendkaustad**, konto nimi ning seejärel soovitud kiri.
2. E-kirjale vastamiseks valige **Vasta** > **Algtekst** või **Tühi sõnum**. Et vastata kõigile, valige **Valikud** > **Vasta kõigile**. Kinnitage e-posti aadress ja kirja teema või muutke neid, seejärel kirjutage kiri.
3. Kirja saatmiseks valige **Saada** > **Saada kohe**.

E-posti kaustad

Telefon salvestab e-posti kontolt alla laaditud e-kirjad kausta **Sisendkaustad**. Kaust **Sisendkaustad** hõlmab järgmisi kaustu: saabuvate e-kirjade konto nimi, **Arhiivi** e-kirjade arhiveerimiseks, **Kohandatud 1** – **Kohandatud 3** e-kirjade sorteerimiseks ja **Rämpspost**, kus talletatakse rämps-e-kirjad. Kaust **Saatmiseks** hõlmab järgmisi kaustu: **Mustandid** lõpetamata e-kirjade salvestamiseks, **Saatmiseks** saatmata e-kirjade salvestamiseks ja **Saadetud** saadetud e-kirjade salvestamiseks.

Kaustade ja neis olevate e-kirjade haldamiseks valige **Valikud** ning vaadake konkreetse kausta jaoks saadaval olevaid valikuid.

Rämpsposti filter

Filtri aktiveerimiseks ja seadistamiseks valige e-posti rakenduse põhikuvast **Valikud** > **Rämpspostifilter** > **Seaded**. Rämpsposti filter võimaldab aadressaatide paigutamist musta või valgesse nimekirja. Mustas nimekirjas olevalt aadressilt saabunud kiri filtreeritakse kausta **Rämpspost**. Tundmatult või valges nimekirjas olevalt aadressilt saabunud kirjad laaditakse konto sisendkasti. Saatja lisamiseks musta nimekirja valige kaustast **Sisendkaustad** vastav e-kiri ja siis **Valikud** > **Saatja musta nimek.**

■ Kiirsõnumid

Kiirsõnumiteenuse (IM, võrguteenus) vahendusel saate sidusrežiimis kasutajatele lühikesi lihtsaid tekstisõnumeid saata. Peate tellima teenuse ja registreeruma IM-teenuses, mida soovite kasutada. Lisateavet kiirsõnumiteenuse kasutajaks registreerimise kohta saate oma teenusepakkuvalt.

Kiirsõnumiteenuse seadete kohta vaadake [Ühenduse seaded](#) jaotises "Pääs," lk 36. Kuvatavaid ikoone ja tekste on mitmesuguseid; nende välimus sõltub konkreetsest kiirsõnumiteenusest.



Märkus. Sõltuvalt IM-teenusest ei tarvitse teil olla ligipääs kõikidele selles juhendis kirjeldatud funktsioonidele.

Pääs

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sõnumside**. **Sõnumside** võidakse sõltuvalt teenusepakkujast asendada teise terminiga. Kui kiirsõnumiteenusele on võimaldatud mitu ühendusseadete komplekti, valige neist sobivaim. Valige mõni järgmistest valikutest.

Logi sisse – ühenduse loomiseks kiirsõnumiteenusega. Kui soovite, et telefon looks pärast sisselülitamist automaatselt kiirsõnumiteenusega ühenduse, valige **Autom. sisselogimine**: > **Sisse**, või valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sõnumside**, looge teenusega ühendus ja valige **Valikud** > **Seaded** > **Autom. sisselogimine** > **Sisse**.

Salvestatud vestlused – kiirsõnumiseansi ajal salvestatud vestluste vaatamiseks, kustutamiseks või ümbernimetamiseks.

Ühenduse seaded – sõnumside ja olekuteabe häälestusseadete muutmiseks.

Ühendumine

Ühenduse loomiseks teenusega sisenege kiirsõnumite menüüsse, valige vajadusel IM-teenus ja seejärel **Logi sisse**.

Ühenduse lõpetamiseks kiirsõnumiteenusega valige **Valikud** > **Välju**.

Seansid

Kui olete teenusega ühenduse loonud, kuvatakse olekureal teie olek, mida näevad ka teised teenuse kasutajad: **Minu olek: võrgus**, **Olek: hõivatud** või **Olek: kuva üh.-ta**. Enda oleku muutmiseks valige **Muuda**.

Olekurea all on kolm kausta, mis sisaldavad teie kontakte ning näitavad kontaktide olekut: **Vestlused**, **Võrgus** ja **Ühenduseta**. Kausta

laiendamiseks tõstke see esile ja valige **Laienda** (või liikuge paremale); kausta ahendamiseks valige **Ahenda** (või liikuge vasakule).

Vestlused – näitab uusi ja loetud kiirsõnumeid või aktiivse sõnumiseansi ajal saabunud vestluskutseid.

 tähistab uut rühmasõnumit.

 tähistab loetud rühmasõnumit.

 tähistab uut kiirsõnumit.

 tähistab loetud kiirsõnumit.

 tähistab vestluskutset.

Kuvatavad ikoonid ja tekstid sõltuvad konkreetsest kiirsõnumiteenusest.

Võrgus – näitab võrgus olevate kontaktide arvu

Ühenduseta – näitab vallasrežiimis olevate kontaktide arvu

Vestluse alustamiseks laiendage kaust **Võrgus** või **Ühenduseta**, leidke isik, kellega soovite vestelda, ja valige **Vestlus**. Vestluskutsele või kiirsõnumile vastamiseks laiendage kausta **Vestlused**, leidke kontakt, kellega soovite vestelda, ja valige **Ava**. Kontaktide lisamise kohta vaadake jaotist "Vestluskontaktide lisamine," lk. 38.

Rühmad > **Avalikud rühmad** (kui võrk rühmi ei toeta, pole see valik nähtav) – kuvatakse teenusepakkuja avalike rühmade järjehoidjad.

Vestluse alustamiseks rühmaga leidke vastav rühm ja valige **Liitu**. Sisestage oma varjunimi selles rühmas. Kui olete rühmavestlusega ühinenud, võite alustada vestlemist. Võimalik on luua ka privaatrühmi. Vaadake jaotist "Rühmad," lk 39.

Et leida kiirsõnumiteenuse kasutajaid või võrgu avalikke rühmi telefoninumbri, varjunime, e-posti aadressi või nime järgi, valige **Otsi** > **Kasutajad** või **Rühmad**. Kui valisite **Rühmad**, võite otsida rühmi rühmaliikme, -nime, -teema või -tunnuse järgi.

Kui kasutaja või rühm on leitud, valige vestluse alustamiseks **Valikud** > **Vestlus** või **Liitu rühmaga**

Vestluskutse vastuvõtmine või tagasilükkamine

Uue vestluskutse lugemiseks valige **Loe**. Kui saabunud on rohkem kui üks kutse, leidke kutse ja valige **Ava**. Privaatse vestlusrühmaga ühinemiseks valige **Nõustu** ning sisestage enda varjunimi selles rühmas. Kutse tagasilükkamiseks või selle kustutamiseks valige **Valikud** > **Keeldu** või **Kustuta**.

Kiirsõnumi lugemine

Kui võtate vastu uue sõnumi, mis pole seotud aktiivse vestlusega, kuvatakse teade **Uus kiirsõnum**. Kutse lugemiseks valige **Loe**. Kui saabunud on rohkem kui üks sõnum, leidke sõnum ja valige **Ava**.

Aktiivse vestluse käigus saabunud uusi sõnumeid hoitakse menüüs **Sõnumside** > **Vestlused**. Kui teile saabub sõnum kelleltki, kelle andmed pole salvestatud kausta **Sõnumsidekontaktid**, kuvatakse saatja tunnus. Uue kontakti salvestamiseks telefoni mällu valige **Valikud** > **Salvesta kontakt**.

Vestluses osalemine

Vestlusega ühinemiseks või uue vestlusseansi alustamiseks kirjutage oma sõnum ja valige **Saada**.

Kui teile saabub vestluse ajal sõnum isikult, kes vestluses ei osale, kuvatakse tähis  ning kostab helisignaal.

Kirjutage sõnum ja valige **Saada**. Näete ekraanil oma sõnumit ning selle all vastussõnumit.

Vestluskontaktide lisamine

Kui olete IM-teenusega ühenduses, valige IM põhimenüüs **Valikud** > **Lisa kontakt** > **Mobiilinumbr järgi**, **Sisesta käsitsi**, **Otsi serverist** või **Kopeeri serverist** (sõltuvalt teenusepakujast).

Leidke kontakt. Vestluse alustamiseks valige **Vestlus**.

Sõnumite blokeerimine ja blokeeringu lõpetamine

Sõnumite blokeerimiseks vestluse ajal valige **Valikud** > **Blokeeri kontakt**.

Konkreetses isiku sõnumite blokeerimiseks leidke menüüst **Vestlused**, **Võrgus** või **Ühenduseta** ja valige **Valikud** > **Blokeeri kontakt** > **OK**.

Blokeeringu lõpetamiseks valige kiirsõnumite põhimenüüst **Valikud** > *Blokeeritud*. Leidke isik, kelle sõnumite blokeeringu soovite lõpetada, ja valige **Aktiveeri** > **OK**.

Rühmad

Teil on võimalik kasutada teenusepakkuja pakutavaid avalike rühmasid või koostada ise privaatseid vestlusrühmi.

Avalikud rühmad

Teil on võimalik salvestada teenusepakkuja avalike rühmade järjehoidjaid. Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige *Rühmad* > *Avalikud rühmad*. Valige rühm ja **Liitu**. Kui te rühma ei kuulu, sisestage oma hüüdnimi, mida selles rühmas kasutate. Rühma kustutamiseks loendist valige **Valikud** > *Kustuta rühm*.

Rühma otsimiseks valige *Rühmad* > *Avalikud rühmad* > *Otsi rühmi*.

Privaatrühmad

Looge kiirsõnumiteenusega ühendus ja valige põhimenüüst **Valikud** > *Loo rühm*. Sisestage rühmanimi ja oma varjunimi selles rühmas. Märkige privaatrühma liikmed kontaktide loendis ja saatke neile kutse.

■ **Kõnepost**

Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kõneposti helistamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kõnepost* > *Kõneposti kuulamine*. Kõneposti numbri sisestamiseks, leidmiseks või muutmiseks valige funktsioon *Kõneposti number*.

Kui võrk seda toetab, näitab uute kõneteadete olemasolu tähis . Kõneposti helistamiseks valige **Kuula**.

■ **Infosõnumid**

Võite teenusepakkujalt võtta vastu sõnumeid mitmesugustel teemadel (võrguteenus). Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Infosõnumid*, seejärel mõni järgmistest valikutest.

■ Teenuse juhtimise käsklused

Teil on võimalik saata operaatorvõrku päringuid (nimetatakse ka USSD-käsklusteks) näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Teenuse juhtim..*

■ Sõnumite kustutamine

Sõnumite kustutamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kust. sõnumeid* > *Sõnumi järgi*, et kustutada sõnumeid üksikshaaval, *Kausta järgi*, et kustutada kõik kausta sõnumid, või *Kõik sõnumid*.

■ SIM-sõnumid

SIM-sõnumid on SIM-kaardile salvestatud tekstsõnumid. Neid sõnumeid saab kopeerida või teisaldada SIM-kaardilt telefoni mälli, kuid mitte vastupidi. SIM-sõnumite lugemiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > **Valikud** > *SIM-i sõnumid*.

■ Sõnumiseaded

Üldseaded

Üldseaded on tekst- ja multimeediumsõnumite ühised seaded.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumiseaded* > *Üldseaded*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Salvesta saadetud > *Jah* – et telefon salvestaks saadetud sõnumid kausta *Saadetud*.

Saadet. sõn. ülekirj. > *Lubatud* – et telefon asendaks vanad sõnumid uutega, kui sõnumimälu on täis. See seade kuvatakse ainult siis, kui funktsiooni *Salvesta saadetud* > seadeks on *Jah*.

Kirjasuurus – et määrata sõnumite tähesuurus.

Graafil. emotikonid > *Jah* – et telefon asendaks märgipõhised emotikonid graafilistega.

Tekstsõnumid

Tekstsõnumite ning SMS-e-kirjade saatmine, vastuvõtmine ning esitusviis sõltub tekstsõnumi seadetest.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Lühisõnumid*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Saateraportid > *Jah* – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

Sõnumikeskused > *Lisa keskus* – et määrata tekstsõnumite saatmiseks vajalik sõnumikeskuse number ja nimi. Numbri annab võrguoperaator.

Akt. sõnumikeskus – et valida sõnumikeskus.

E-posti sõn. keskused > *Lisa keskus* – et määrata SMS-e-kirjade saatmiseks vajalik e-posti keskuse number ja nimi.

Akt. e-posti keskus – et valida SMS-e-posti keskus.

Sõnumi kehtivus – et määrata aeg, mille jooksul võrk sõnumit saata üritab.

Sõnumite saatmisviis – et valida saadetavate sõnumite vorming: *Tekst*, *Piipar* või *Faks* (võrguteenus).

Kasuta pakettisidet > *Jah* – et määrata eelistatud SMS-kandjaks GPRS.

Märgitugi > *Täielik* – et kõik sõnumis olevad tähgid saadetaks sellisena, nagu neid näeb. Kui valite *Vähendatud*, võidakse rõhumärkidega tähgid ja muud märgid teisteks tärkideks muuta.

Vastam. sama keskus > *Jah* – et sõnumi adressaat saadaks vastussõnumi teie sõnumikeskuse kaudu (võrguteenus).

Multimeediumsõnumid

Sõnumiseadetest oleneb nii multimeediumsõnumite saatmine kui ka vastuvõtmine ning sõnumi esitus. Multimeediumsõnumi konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist "Konfiguratsioonisõnumid," lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist "Konfiguratsioon," lk 59.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *MMS-sõnumid*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

[Saateraportid](#) > [Jah](#) – et võrk saadaks sõnumite saateraportid (võrguteenus).

[Pildi formaat \(MMS+\)](#) – et määrata multimeediumsõnumite pildisuurus.

[Pildi formaat \(MMS\)](#) – et määrata multimeediumsõnumite pildisuurus.

[Slaidide vaikeajastus](#) – et valida slaidide kuvamisaeg multimeediumsõnumis.

[Luba MMS-sõnumid](#) > [Jah](#) või [Ei](#) – et lubada või keelata MMS-sõnumite vastuvõtmine. Kui valite [Koduvõrgus](#), saate multimeediumsõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus. Multimeediumsõnumiteenuse vaikesead on tavaliselt [Koduvõrgus](#). Selle menüü olemasolu sõltub telefonist.

[Saabuvad MMS-id](#) – et võimaldada multimeediumsõnumite automaatne vastuvõtt, seada telefon vastuvõtmiseks luba küsima või vastuvõtt välja lülitada. Kui funktsiooni [Luba MMS-sõnumid](#) seadeks on [Ei](#), siis seda valikut ei kuvata.

[Luba reklaamid](#) – reklaamide vastuvõtmiseks või nendest keeldumiseks. Kui funktsiooni [Luba MMS-sõnumid](#) seadeks on [Ei](#), või funktsiooni [Saabuvad MMS-id](#) seadeks on [Keeldu](#), siis seda seadet ei kuvata.

[Konfigurats. seaded](#) > [Konfiguratsioon](#) – kuvatakse ainult multimeediumsõnumeid toetavad konfiguratsioonid. Valige multimeediumsõnumi teenusepakkuja: [Vaikimisi](#) või [Isiklik konfigurats.](#). Valige [Konto](#) ja seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast MMS-konto.

E-kirjad

E-posti seadetest oleneb nii kirjade saatmine kui ka vastuvõtt ning kirja esitusviis. Need seaded võib saada konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist "Konfiguratsioonisõnumid," lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist "Konfiguratsioon," lk 59.

Valige [Menüü](#) > [Sõnumid](#) > [Sõnumi seaded](#) > [E-kirjad](#) ja järgmiste valikute seast.

[Konfiguratsioon](#) – valige seadekomplekt, mille soovite aktiveerida.

[Konto](#) – valige teenusepakkujalt saadud konto.

Minu nimi – sisestage oma nimi või hüüdnimi.

E-posti aadress – sisestage oma e-posti aadress.

Sisselogimisteave – teabe sisestamiseks vastavalt serveri tüübile

Sisset. e-posti seaded – et valida maksimaalne laaditavate e-kirjade arv

Välj. seaded (SMTP) – et sisestada SMTP (lihtne meiliedastusprotokoll) seaded

Näita terminaliakent > Jah – kui soovite sisevõrguühenduse kasutaja käsitsi autentida

7. Kontaktid



Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni mällu või SIM-kaardile.

Telefonimällu saab salvestada kontakte lisateabega, näiteks erinevaid telefoninumbreid ja tekstmärkmeid. Piiratud hulga kontaktkirjetele saate lisada ka pildi.

SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri. SIM-kaardi mällu salvestatud kontakte tähistab .

■ Kontaktkirje otsing

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Sirvige kontaktiloendit või sisestage otsitava nime esitähed.

■ Telefoninumbrite ja nimede salvestamine

Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu. Nime ja telefoninumbri salvestamiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Lisa uus kontakt*.

■ Muude andmete salvestamine

Telefoni mällu saab kontaktile salvestada erinevat tüüpi telefoninumbreid, helisignaali, videolõigu ja lühikese tekstelemendi.

Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt vaikenumbriks ning seda näitab numbril tüüpi tähist ümbritsev raam (näiteks .

Valides nime (näiteks helistamiseks), kasutab telefon alati põhinumbrit, kui eelnevalt pole teist numbrit valitud.

Veenduge, et kasutatav mälu on kas *Telefon* või *Telefon ja SIM*. Vaadake jaotist "Seaded," lk46.

Leidke kontakt, kellele soovite midagi lisada, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*. Leidke sobiv valik.

■ Kontaktide kopeerimine või teisaldamine

Kontakti telefoni mälust SIM-kaardi mällu või vastupidi kopeerimiseks või teisaldamiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed*. Valige kopeeritav või teisaldatav kontakt ja **Valikud** > *Kopeeri kontakt* või *Teisalda kontakt*.

Mitme kontakti korraga kopeerimiseks või teisaldamiseks valige esimene kontakt ja **Valikud** > *Märgi*. Märkide ka teised kontaktid ja valige **Valikud** > *Kopeeri märgitud* või *Teisalda märgitud*.

Kõikide kontaktide telefoni mälust SIM-kaardi mällu või vastupidi kopeerimiseks või teisaldamiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kop. kontaktid* või *Teis. kontaktid*.

SIM-kaardil saab nime juurde salvestada vaid ühe telefoninumbri.

■ Kontaktandmete muutmine

Leidke kontakt ja valige **Andmed**. Nime, numbrilise ja tekstmärgme muutmiseks või pildi vahetamiseks valige **Valikud** > *Muuda*.

Numbritüübi muutmiseks leidke soovitud number ja valige **Valikud** > *Muuda tüüp*. Kui soovite valitud numbrilise põhinumbrilise määrata, valige *Vaikimisi numbrilise*.

■ Kõige sünkroonimine

Sünkroonige kalendrit, kontaktandmeid ja märkmeid Interneti kaugserveriga (võrguteenus). Lisateavet vaadake jaotisest "Sünkroonimine serveriga," lk 56.

■ Kontaktide kustutamine

Et kustutada telefoni- või SIM-kaardi mälust kõik kontaktid ja neile lisatud andmed, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kust. kõik kont.* > *Telefonimälust* või *SIM-kaardilt*.

Kontakti kustutamiseks leidke see ja valige **Valikud** > *Kustuta kontakt*.

Kontaktkirjele lisatud numbrilise, tekstmärgme või pildi kustutamiseks leidke kontakt ja valige **Andmed**. Leidke vajalikud andmed ja valige **Valikud** > *Kustuta* ja mõni olemasolevatest valikutest.

■ Visiitkaardid

Visiitkaarte edastavad omavahel ühilduvad ning vCard-standardit toetavad seadmed.

Visiitkaardi saatmiseks leidke kontakt, kelle andmeid soovite saata, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Saada visiitkaart*.

Kui teile on visiitkaart saadetud, valige **Näita** > **Salvesta**, et see telefoni mällu salvestada. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > **Jah**.

■ Seaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Mälu valik – et valida kontaktide salvestamiseks kas SIM-kaart või telefonimälu. Et leida nimed ja numbrid mõlemast mälust, valige *Telefon ja SIM*. Sellisel juhul salvestatakse nimed ja numbrid telefonimällu.

Kontaktivaade – et valida nimede ja numbrite kuvamisviisi menüüs *Kontaktid*.

Nime kuvamine – et määrata, kas esimesena kuvatakse kontaktkirje ees- või perekonnanimi.

Kirjasuurus – et määrata loendi kontaktkirjete kirjasuurus.

Mälu olek – et vaadata vaba ja kasutatud mälumahtu.

■ Rühmad

Et moodustada mällu salvestatud nimedest ja telefoninumbreist helistajarühmi ning määrata neile eri helinad ja pildid, valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Rühmad*.

■ Kiirvalimine

Telefoninumbri määramiseks kiirklahvile valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kiirklahvid*, seejärel leidke vajalik kiirvalimisnumber.

Valige **Määra**. Kui sellele klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > *Muuda*. Valige **Otsi** ja kontaktkirje, mille soovite sellele klahvile määrata. Kui funktsioon *Kiirvalimine* on välja lülitatud, küsib

telefon, kas soovite selle aktiveerida. Vaadake [Kiirvalimine](#) jaotises "Kõne," lk 56.

Telefoninumbri kiirvalimise kohta vaadake jaotist "Kiirvalimine," lk 21.

■ Info- ja teenusenumbrid ning minu numbrid

Valige **Menüü** > [Kontaktid](#), seejärel valige vastavast alammenüüst mõni järgmistest valikutest.

[Infonumbrid](#) – et helistada teenusepakkuja infonumbritele, kui numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

[Teenuse-numbrid](#) – et helistada teenusepakkuja teenusenumbritele, kui numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).

[Minu numbrid](#) – et vaadata SIM-kaardile määratud telefoninumbreid, kui need on SIM-kaardile salvestatud.

8. Kõnelogi



Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõned ainult siis, kui võrk seda funktsiooni toetab, telefon on sisse lülitatud ning võrgu teeninduspiirkonnas.

Kõnede teabe vaatamiseks valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Vastam. kõned**, **Vastatud kõned** või **Valitud numbrid**. Et vaadata viimaseid vastamata, vastuvõetud ja valitud numbreid kronoloogilises järjekorras, valige **Kõnelogi**. Et vaadata kontakte, kellele viimati sõnumid saatsite, valige **Sõn. adressaadid**.

Et vaadata ligikaudset teavet viimaste ühenduste kohta, valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Kõnede kestus**, **Mahuloendur** või **Paketts. taimer**.

Et vaadata mitu tekst- ja multimeediumsõnumit olete saatnud ja vastu võtnud, valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Sõnumilogi**.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Hoolduse või tarkvara uuendamise käigus võib seade nullida mõned loendurid.

■ Asukohateave

Võrk võib saata teile positsioneerimispäringu (võrguteenus). Teenusega liitumiseks ja kohateabe edastamisega nõustumiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Asukohapäringu lubamiseks või keelamiseks valige **Nõustu** või **Keeldu**. Kui te ei pane päringut tähele, nõustub või keeldub telefon automaatselt vastavalt sellele, milline on kokkulepe võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Telefon kuvab teate **1 vastuvõtmata asukohapäring**. Vastuvõtmata asukohapäringu vaatamiseks valige **Näita**.

Kümne viimase privaatsuse lühiteate ja päringu vaatamiseks või kustutamiseks valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Kohamäärang** > **Asukoha register** > **Ava kaust** või **Kustuta kõik**.

9. Seaded



■ Profiilid

Teie telefonis on eri seadekomplektid ehk profiilid, mis võimaldavad isikupärastada telefoni helisignaalide seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid**, seejärel valige profiil ja mõni järgmistest seadetest.

Aktiveeri – valitud profiili aktiveerimiseks.

Muuda – profiili isikupärastamiseks. Leidke seade, mida soovite muuta, ja tehke muudatused.

Ajastatud – et lülitada profiil määratud, kuni 24 tunni pikkuseks ajavahemikuks sisse; seejärel valige lõpuaeg. Kui määratud aeg lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.

■ Teemad

Teema sisaldab elemente telefoni isikupärastamiseks.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Teemad**, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Vali teema – et valida teema. Avaneb menüüs **Galerii** paiknevate kaustade loend. Avage kaust **Teemad** ja valige teema.

Teemade lingid – et avada linkide loend teemade allalaadimiseks.

■ Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili heliseadeid.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Toonid**. Samad seaded leiate ka menüüst **Profiilid**. Vaadake **Muuda** jaotises "Profiilid," lk 49.

Valige **Helistajarühmad**, et telefon heliseks ainult siis, kui kõne saabub valitud rühma telefoninumbrilt. Leidke sobiv helistajarühm või valige **Kõik kõned**, seejärel valige **Märgi**.

Seade salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta**; seade muutmata jätmiseks **Tühista**.

Kui valisite kõige valjema helitugevuse, hakkab telefon sellel tasemel helisema mõne sekundi pärast.

■ Ekraan

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ekraan**, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Taustpilt – taustpildi seadmiseks ooterežiimi ekraanile.

Aktiivne ooterežiim – aktiivse ooterežiimi sisse- või väljalülitamiseks ning aktiivse ooterežiimi haldamiseks ja isikupärastamiseks

Fondi värv ooterež. – et valida ooterežiimi ekraaniteksti värv.

Juhtnupu ikoonid – sirvimisklahvi otseteede ikoonide kuvamiseks ooterežiimi ekraanil, kui aktiivne ooterežiim on välja lülitatud

Klapianimatsioon – telefon näitab teemapõhist animatsiooni ja toob kuuldavale heli, kui telefon avada või sulgeda

Pimenduspilt > **Sisse** – et telefon kuvaks pimenduspilti. Pimenduspiltide allalaadimiseks valige **Pildilingid**. Et määrata aeg, mille möödumisel pimenduspilt aktiveeritakse, valige **Ajalõpp**.

Toitesäästja – aku säästmiseks. Kui ühtki telefoni funktsiooni kindla aja jooksul ei kasutata, kuvatakse kuupäev ja digitaalne kell.

Puhkerežiim – aku säästmiseks. Kui telefoni funktsioone teatud aja vältel ei kasutata, lülitub ekraan mustaks.

Kirjasuurus – et määrata sõnumite, kontaktkirjete ja veebilehtede kirjasuurus.

Operaatori logo – et telefon näitaks või peidaks operaatorilogo

Kärjeteabe kuvamine > **Sisse** – kärjetunnuse kuvamiseks, kui see on olemas.

■ Kellaaeg ja kuupäev

Kella esitusviisi, kellaaja, ajavööndi ja kuupäeva seadete muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Kell ja kuupäev* > *Kellaaeg, Kuupäev* või *Kella autom. uuend.* (võrguteenus).

Kui lähete teise ajavööndisse, valige **Menüü** > *Seaded* > *Kell ja kuupäev* > *Kellaaeg* > *Ajavöönd* ja ajavöönd vastavuses Greenwichi aja (GMT) ehk maailmaajaga (Universal Time Coordinated e UTC). Kellaaeg ja kuupäev määratakse ajavööndi järgi, mis võimaldab kuvada tekst- või multimeediumsõnumite õiget saatmis- või vastuvõtuaega. Näiteks GMT -5 märgib New Yorgi (USA) ajavööndit, 5 tundi Greenwichist, Londonist (UK) läänes.

■ Minu otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

Vasakpoolne valikuklahv

Et määrata funktsioon loendist, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Vasak valikuklahv*.

Kui vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava**, et aktiveerida funktsioon ooterežiimis, valige **Ava** > **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Ava valikud – funktsiooni lisamiseks otseteede loendisse või funktsiooni eemaldamiseks loendist

Korrasta – funktsioonide ümberkorraldamiseks isiklikus otseteede loendis

Parempoolne valikuklahv

Et määrata funktsioon loendist, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Parem valikuklahv*.

Juhtnupp

Juhtnupule (sirvimisklahv) muude telefoni funktsioonide määramiseks eelmääratud loendist valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Juhtnupp*.

Häälkäsklused

Kontaktkirjetele helistamiseks ning telefoni funktsioonide kasutamiseks lausuge vastav häälkäsklus. Tunnussõnad sõltuvad keelest. Keele määramise kohta vaadake *Tuvastatav keel* jaotises "Telefon," lk 57.

Et valida telefoni funktsioonid, mis aktiveeritakse häälkäsklustega, valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Häälkäsklused*, seejärel valige kaust. Leidke funktsioon. Tähis  näitab, et tunnussõna on aktiveeritud. Tunnussõna aktiveerimiseks valige **Lisa**. Aktiveeritud häälkäskluse esitamiseks valige **Kuula**. Häälkäskluste kasutamise kohta vaadake jaotist "Parendatud häälvalimine," lk 22.

Häälkäskluste haldamiseks leidke telefoni vastav funktsioon ja valige mõni järgmistest valikutest.

Muuda või *Eemalda* – valitud funktsiooni häälkäskluse muutmiseks või selle kasutamise lõpetamiseks.

Lisa kõik või *Eemalda kõik* – kõigi häälkäskluste loendi käskluste aktiveerimiseks või nende kasutamise lõpetamiseks.

■ Ühenduvus

Telefoni ühendamiseks teiste ühilduvate seadmetega võib kasutada Bluetoothi või USB-andmekaabliühendust. Võite määrata ka EGPRS-sissehelistamisühenduse seaded.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Telefon ühildub spetsifikatsiooniga Bluetooth Specification 2.0 + EDR ja toetab järgmisi profile: üldpääsu-, võrgupääsu-, üldise objektivahetuse, vabakäe-, peakomplekti-, objektitõuke-, failiedastus-, sissehelistamisvõrgundus-, SIM-pääsu- ja saripordiprofiil. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli

jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni kuni kümne meetri (32 jala) kaugusel oleva Bluetooth-seadmega. Kuna Bluetooth-tehnoloogiat kasutavad seadmed suhtlevad raadiolainete vahendusel, ei pea telefoni ja muude seadmete vahel olema otsenähtavust, kuigi ühendust võivad segada seinad või teised elektroonilised seadmed.

Bluetooth-ühenduse seadistamine

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Bluetooth > **Sisse** või **Välja** – Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks. Tähis  näitab, et Bluetooth-ühendus on aktiivne.

Otsi helitarvikuid – ühilduvate Bluetooth-heliseadmete otsimiseks. Valige seade, mille soovite telefoniga ühendada.

Seotud seadmed – tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete otsimiseks. Kõigi tööpiirkonnas olevate Bluetooth-seadmete vaatamiseks valige **Uus**. Valige rühm ja **Seo**. Sisestage telefoniga seotava seadme kokkuleppeline Bluetoothi pääsukood (kuni 16 tähti). Pääsukood tuleb sisestada seadme esmakordsel ühendamisel. Telefon ühildub seadmega ja andmeedastust võib alustada.

Bluetooth-raadioside

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**. Et kontrollida, milline Bluetooth-ühendus on aktiivne, valige **Aktiivsed seadmed**. Et vaadata kõiki telefoniga paaristatud Bluetooth-seadmeid, valige **Seotud seadmed**.

Bluetoothi seaded

Et määrata, kuidas telefoni teistele Bluetooth-seadmetele näidatakse, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Telefoni leitavus* või *Minu telefoni nimi*.

Kui te kardate turvalisuse pärast, lülitage Bluetooth-funktsioon välja või määra funktsiooni *Telefoni leitavus* seadeks *Varjatud*. Aktsepteerige üksnes neid Bluetooth-ühenduse loomise päringuid, mis on saanud teile usaldusväärsetelt seadmetelt.

Pakettandmeside

GPRS (General Packet Radio Service, pakettandmeside) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga IP-põhise (Interneti-protokolli põhise) võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta.

Et määrata, kuidas teenust kasutada, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside* ja mõni järgmistest valikutest.

Vajadusel – pakettandmesideühendus luuakse siis, kui mingi rakendus seda nõuab. Ühendus katkeb, kui rakendus sulgub.

Pidevalt liinil – et telefon ühenduks sisselülitamisel automaatselt pakettandmesidevõrguga

Modemi seaded

Te võite ühendada oma telefoni Bluetoothi või USB-andmekaabli vahendusel arvutiga ning kasutada telefoni modeminna GPRS-ühenduse saamiseks arvutist.

Et määrata arvuti seaded ühenduse loomiseks, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandm. seaded* > *Akt. pöörduspunkt*, seejärel aktiveerige soovitud pöörduspunkt. Valige *Muuda akt. pöördusp.* > *Pöördusp. varjunimi*, sisestage pöörduspunkti seadete muutmiseks nimi ja valige **OK**. Valige *Pakettside pöördusp.*, sisestage pöörduspunkti nimi, et võrguga ühendus luua, ja valige **OK**.

EGPRS-i sissehelistamisteenuse seaded (pöörduspunkti nime) võite sisestada ka arvutisse, kasutades tarkvara Nokia Modem Options. Vaadake jaotist "Nokia PC Suite," lk 87. Kui olete määranud nii arvuti kui ka telefoni seaded, kasutatakse arvuti seadeid.

Andmeedastus

Te saate sünkroonida kalendri, kontaktandmed ja märkmed teise ühilduva seadme (näiteks mobiiltelefoniga), ühilduva arvuti või Interneti-kaugserveriga (võrguteenus).

Telefon võimaldab andmeedastust ühilduva arvuti või muu ühilduva seadme vahel ka siis, kui telefonis pole SIM-kaarti.

Edastuspartnerite loend

Telefoni andmete kopeerimiseks või sünkroonimiseks peavad seadme nimi ja seaded asuma edastavate partnerite loendis. Kui võtate vastu andmeid teiselt seadmelt (näiteks ühilduvalt mobiiltelefonilt), lisatakse partner loendisse automaatselt teise seadme kontaktandmete vahendusel. [Sünkr. serveriga](#) ja [Sünkr. arvutiga](#) on loendi algsed elemendid.

Uue edastuspartneri (näiteks mobiiltelefoni) lisamiseks loendisse valige **Menüü** > [Seaded](#) > [Ühenduvus](#) > [Andmeedastus](#) > **Valikud** > [Lisa kontakt](#) > [Sümkrooni telefoniga](#) või [Telefoni kopeerimine](#), seejärel sisestage seaded vastavalt edastustüübile.

Kopeerimis- ja sünkroonimiseseadete muutmiseks valige partnerite loendist kontakt ja seejärel **Valikud** > [Muuda](#).

Edastuskontakti kustutamiseks leidke see edastuskontaktide loendist ja **Valikud** > [Kustuta](#).

Andmeedastus ühilduva seadmega

Sümkroonimiseks kasutatakse Bluetooth-tehnoloogiat või kaabelühendust. Teine seade tuleb andmete vastuvõtuks aktiveerida.

Andmeedastuse käivitamiseks valige **Menüü** > [Seaded](#) > [Ühenduvus](#) > [Andmeedastus](#) ja edastuskontakt muust loendist kui [Sünkr. serveriga](#) või [Sünkr. arvutiga](#). Vastavalt seadetele valitud andmeid kas kopeeritakse või sümkroonitakse.

Sümkroonimine ühilduvast arvutist

Et sümkroonida kalendri, märkmete ja kontaktide andmeid, installige arvutisse telefoni tarkvara Nokia PC Suite. Kasutage sümkroonimiseks Bluetooth-tehnoloogiat või USB-andmekaabliühendust ja alustage sümkroonimist arvutist.

Sünkroonimine serveriga

Interneti-kaugserveri kasutamiseks tellige sünkroonimisteenus. Täpsema teabe ja teenuse seadete saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga. Need seaded võib saada konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotisi "Konfiguratsioonisõnumid," lk 10 ja "Konfiguratsioon," lk 59.

Sünkroonimise käivitamiseks telefonist valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > *Sünkr. serveriga*. Olenevalt seadetest valige kas *Sünkroonimise alustamine* või *Kopeerimise alustamine*.

Esmakordne sünkroonimine või sünkroonimine pärast katkestatud sünkroonimist võib kesta kuni 30 minutit.

USB-andmekaabel

USB-andmekaablit saab kasutada andmeedastuseks telefoni ja ühilduva arvuti või PictBridge-toetusega printeri vahel. USB-andmekaablit saab kasutada ka programmpaketiga Nokia PC Suite.

Telefoni aktiveerimiseks andmete edastamiseks või pildi printimiseks ühendage andmekaabel. Kinnitage *USB-andmekaabel on ühendatud*. *Valige režiim*., seejärel valige järgmiste valikute seast.

Nokia režiim – kaabli kasutamiseks programmpaketiga PC Suite.

Print. ja meediumid – telefoni kasutamiseks PictBridge-ühilduva printeri või ühilduva arvutiga

Andmetalletus – ühendamiseks arvutiga, millel pole Nokia tarkvara, ja telefoni kasutamiseks andmetalletusseadmena

USB-režiimi muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *USB-kaabel* > *Nokia režiim*, *Print. ja meediumid* või *Andmetalletus*.

■ Kõne

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Kõnede suunamine – saabuvate kõnede suunamiseks (võrguteenus). Kui mõned kõnepiirangu funktsioonid on aktiivsed, ei pruugi kõnede

suunamine võimalik olla. Vaadake *Kõnepiirangu teenus* jaotises "Turvalisus," lk 60.

Hääle selgus > *Aktiivne* – kõne selguse parendamiseks mürarikas keskkonnas

Suvaklahviga vastam. > *Sisse* – et võtta vastu saabuv kõne, vajutades korraks suvalist klahvi, välja arvatud toitenupp, kaameranupp, vasak- ja parempoolne valikuklahv ning lõpetamisklahv.

Autom. kordusvalim. > *Sisse* – et telefon üritaks kuni kümme korda helistada numbrile, millega esmakordne ühendus nurjus.

Kiirvalimine > *Sisse* – et valida kiirklahvidele **2** kuni **9** määratud telefoninumbrid, hoides selleks vastavat numbriklahvi all.

Koputus > *Aktiveeri* – et võrk teid poolელიoleva kõne ajal (võrguteenus) saabunud kõnest teavitaks. Vaadake jaotist "Koputus," lk 22.

Kokkuv. pärast kõnet > *Sisse* – et telefon kuvaks pärast kõne lõppu kõne ligikaudse kestuse ja maksumuse (võrguteenus).

Saada minu helist. ID > *Jah* – et näidata oma telefoninumbrit neile, kellele helistate (võrguteenus). Teenusepakkuja seadete valimiseks valige *Vaikimisi*.

Väljuvate kõnede liin – et valida väljuvate kõnede liiniks liin 1 või liin 2, kui SIM-kaart seda võimaldab (võrguteenus).

Klapi kõnetoimingud – et kõne telefoni avamisega vastu võtta ning sulgemisega lõpetada.

■ Telefon

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Telefon*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Keele seaded – telefoni keele määramiseks valige *Telefoni keel*.

Automaatne valib keele vastavalt SIM-kaardi informatsioonile. USIM-kaardi keele valimiseks valige *SIM-i keel*. Häälkäskluste keele seadmiseks valige *Tuvastatav keel*.

Klahvide turvalukust. – et telefon küsiks klahvistiku avamiseks turvakoodi. Sisestage turvakood ja valige *Sisse*.

Autom. klahvilukk – klahvistiku automaatselt lukustamiseks eelmääratud aja möödumisel, kui telefon on ooterežiimis ja ühtegi telefoni funktsiooni pole kasutatud. Valige *Sisse* ja määrake aeg.

Tervitustekst – tervitusteksti kirjutamiseks, mis kuvatakse telefoni sisselülitamisel

Lennupäring > *Sisse* – telefon pakub sisselülitamisel alati lennukiprofiili aktiveerimist. Lennukiprofiilis lülituvad kõik raadiosidefunktsioonid välja. Lennukiprofiili tuleks kasutada piirkonnas, kus raadiolained võivad tekitada häireid.

Telefoni uuendused – et teenusepakkujalt telefoni tarkvarauuendusi laadida (võrguteenus). See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla. Vaadake jaotist "Telefoni tarkvarauuendused," lk 61.

Operaatori valik > *Automaatne* – et telefon valiks toimivate võrkude seast ise teid teenindava võrgu. Valik *Käitsi* võimaldab valida võrgu, millel on rändlusleping teie teenusepakkujaga.

Kinnita SIM-toiming. – vaadake jaotist "SIM-teenused," lk 86.

Abitekstide aktiveer. – et valida, kas telefon kuvab abitekste või mitte.

Tervitusmuusika > *Sisse* – et telefon esitaks sisselülitamisel tervitusmuusika.

■ Lisaseadmed

See menüü või alltoodud valikud kuvatakse menüüsüsteemis vaid siis, kui telefoni kasutatakse või on kasutatud ühilduvate tarvikutega.

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Lisatarvikud*. Valige lisaseade ja sõltuvalt seadmest mõni järgmistest valikutest.

Vaikimisi profiil – et valida profiil, mis tarviku ühendamisel automaatselt aktiveerub.

Autom. vastuvõtt – et telefon võtaks sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Kui funktsiooni *Saab. kõne märguan.* seade on *Üks piiks* või *Välja*, on automaatne vastuvõtt välja lülitatud.

Valgustus – et tuled oleks pidevalt *Sisse* lülitatud. Et tuled süttiksid 15 sekundiks pärast klahvivajutust, valige *Automaatne*.

Tekstitelefon > *Kasuta tekstitelefoni* > *Jah* – et kasutada tekstitelefoni seadeid peakomplekti või vaegkuuljate lisaseadme seadete asemel.

Kui teie telefonil on vaegkuuljate lisaseade, valige *Kuuldeaparaat* > *T-pooliga kuuldeap.* > *Sisse*, et optimeerida helikvaliteeti, kui kasutate T-pooliga kuuldeaparaati. Kui aktiveeritud on funktsioon *T-pooliga kuuldeap.*, kuvatakse tähis .

■ Konfiguratsioon

Telefoni saab konfiguratsioon seadetega, mis on vajalikud mõnede funktsioonide korrektseks tööks. Need seaded võite saada ka teenusepakkuvalt. Vaadake jaotist "Konfiguratsioonisõnumid," lk 10.

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Konfiguratsioon*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Konfig. vaikeseaded – et vaadata telefoni salvestatud teenusepakkujate loendit. Et määrata teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded vaikeseadeteks, valige *Valikud* > *Sea vaikeseadeks*.

Akt. vaikeseaded rak. – et aktiveerida kasutatavate rakenduste vaikekonfiguratsiooniseaded.

Eelistatud pöördusp. – salvestatud pöörduspunktide vaatamiseks. Teenusepakkuja nime, andmekandja ja pakettandmeside pöörduspunkti või GSM-sissehelistamisnumbri vaatamiseks leidke pöörduspunkt ja valige *Valikud* > *Andmed*.

Ühenda oper. toega – konfiguratsiooniseadete allalaadimiseks teenusepakkuvalt.

Seadmehald. seaded – telefoni tarkvarauuenduste allalaadimise lubamiseks või keelamiseks. See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla. Vaadake jaotist "Telefoni tarkvarauuendused," lk 61.

Oma konfig. seaded – eri teenuste uute isiklike kontode lisamiseks, aktiveerimiseks ja kustutamiseks. Uue konto lisamiseks, kui te pole seda veel teinud, valige *Lisa*; muul juhul valige *Valikud* > *Lisa uus*. Valige teenusetüüp. Seejärel valige ja sisestage kõik vajalikud parameetrid. Parameetrid erinevad sõltuvalt valitud teenusetüübist. Isikliku konto kustutamiseks või aktiveerimiseks valige *Valikud* > *Kustuta* või *Aktiveeri*.

Turvalisus

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (näiteks kõnepiirang, suletud rühmad, lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbrile.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Turvalisus**, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

PIN-koodi küsimine ja **UPIN-koodi küsimine** – et telefon paluks sisselülitamisel sisestada PIN- või UPIN-koodi. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

PIN2-koodi taotlem. – et määrata, kas PIN2-koodiga kaitstud funktsioonide kasutamisel tuleb sisestada PIN2-kood või mitte. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus – et piirata telefonilt välja- ja sissehelistamist (võrguteenus). Nõutav on piiranguparool.

Määratud numbrid – telefonilt väljahelistamist piiratakse määratud valiknumbrite abil, kui teie SIM-kaart seda võimaldab. Kui lubatud numbrite funktsioon on sisse lülitatud, ei ole GPRS-ühendused võimalikud, välja arvatud juhul, kui saadate tekstisõnumeid üle GPRS-ühenduse. Sellisel juhul tuleb lubatud numbrite sekka lisada ka aadressaadi telefoninumber ja sõnumikeskuse number.

Piiratud kasut.rühm – et määrata inimeste rühmad, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).

Turvataase > **Telefon** – et telefon küsiks uue SIM-kaardi sisestamisel turvakoodi. Kui valite **Mälu**, küsib telefon turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel või kui soovite kasutatavat mälu muuta.

Pääsukoodid – turvakoodi, PIN-koodi, UPIN-koodi, PIN2-koodi või piiranguparooli muutmiseks.

Kood kasutusel – et määrata, kas aktiivne on PIN- või UPIN-kood.

Turvasertifikaadid või **Kasut. sertifikaadid** – telefoni laaditud volitus- või kasutajasertifikaatide loendi vaatamiseks. Vaadake jaotist "Sertifikaadid," lk 84.

Turvamooduli seaded – et vaadata valikut **Turvamooduli andm.**, aktiveerida funktsioon **Mooduli PIN-i küsim.** või muuta mooduli ja allkirja PIN-kood. Vaadake ka jaotist "Pääsukoodid," lk 84.

■ Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algseadete taastamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Taasta algseaded*. Sisestage turvakood. Menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimesid ja telefoninumbreid ei kustutata.

■ Telefoni tarkvarauuendused

Teenusepakkuja võib telefoni tarkvarauuendused võrgu vahendusel otse teie seadmesse saata (võrguteenus). See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla.



Hoiatus! Tarkvarauuendust installides ei saa te seadet kasutada isegi hädaabikõnede tegemiseks, kuni uuendamine on lõpetatud ja seade korduskäivitatud. Enne tarkvara uuendamisega nõustumist varundage andmed.

Seaded

Telefoni tarkvarauuenduste lubamiseks või keelamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfiguratsioon* > *Seadmehald. seaded* > *Teenusetarkv. uuend.* ja järgmiste valikute seast.

Luba alati – tarkvara automaatseks allalaadimiseks ja uuendamiseks.

Keeldu alati – kõigist tarkvarauuendustest keeldumiseks.

Esmalt küsi – tarkvara allalaadimiseks ja uuendamiseks alles pärast kinnitamist (vaikeseade).

Tarkvarauuenduse pärimine

Olemasolevate telefoni tarkvarauuenduste pärimiseks teenusepakkujalt valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Telefoni uuendused*. Et kuvada tarkvaraversioon, mis on praegu kasutusel, ja kontrollida, kas see vajab uuendust, valige *Praeg. tarkv. andmed*. Telefoni tarkvarauuenduse allalaadimiseks ja installimiseks valige *Laadi tel. tarkv. alla*. Järgige kuvatavaid juhendeid.

Tarkvarauuenduse installimine

Installi käivitamiseks, kui see pärast allalaadimist katkestati, valige [*Installi tarkv.uuendus*](#).

Tarkvara uuendamine võib võtta mitu minutit. Kui installimisel tekib tõrkeid, võtke ühendust teenusepakkujaga.

10. Operaatori menüü

See menüü võimaldab avada võrguoperaatori teenuseid koondava portaali. Nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Lisateavet saate võrguoperaatorilt. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist "Teenuseteated," lk 82.

11. Galerii



Selles menüüs saab hallata fotosid, videolõike, muusikafaile, teemasid, pilte, helinaid, salvestisi ja vastuvõetud faile. Need failid talletatakse telefoni mällu või ühendatud microSD-mälukaardile ning neid saab kaustadesse paigutada.

Telefon toetab autoriõigustega kaitstud sisu kasutusvõtme süsteemi. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja -võtmega, kuna veebilehe sisud on tihti tasulised.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmise, siirdamine või edasisaatmine võib olla takistatud.

Kaustaloendi vaatamiseks valige **Menüü** > **Galerii**.

Kausta valikute vaatamiseks valige kaust ja **Valikud**.

Kausta failide vaatamiseks valige kaust ja **Ava**.

Faili valikute vaatamiseks valige fail ja **Valikud**.

Mälukaardi kaustade vaatamiseks faili teisaldamisel sirvige mälukaardile ja vajutage parempoolset sirvimisklahvi.

■ Piltide printimine

XpressPrint

Seade toetab rakendust Nokia XPressPrint. Ühendage telefon printeriga andmekaabli vahendusel või, kui printer toetab Bluetoothi funktsiooni, saatke pilt printerisse Bluetoothi abil. Vaadake jaotist "Ühenduvus," lk 52.

Printida saab JPEG-vormingus olevaid pilte. Kaameraga pildistatud fotod salvestatakse automaatselt JPEG-vormingus.

Valige prinditav pilt ja seejärel **Valikud** > **Prindi**.

■ Mälukaart

Hoidke kõiki mälukaarte lastele kättesaamatus kohas.

microSD-mälukaarti saate kasutada multimeediumfailide, nagu videolõikude, muusikapalade ja helifailide, piltide ja sõnumiandmete talletamiseks.

Mõningad kaustad menüüs *Galerii* sisaldavad telefoni kasutatavat sisu (näiteks teemad) ja neid saab mälukaardile talletada.

microSD-mälukaardi paigaldamise ja eemaldamise kohta vaadake "microSD-kaardi paigaldamine," lk 12.

Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamisel kaovad kõik mälukaardil olevad andmed. Mõned mälukaardid on eelvormindatud, teised vajavad vormindamist. Et teada saada, kas mälukaart vajab enne kasutamist vormindamist, konsulteerige edasimüüjaga.

Mälukaardi vormindamiseks valige **Menüü** > *Galerii* või *Rakendused*, valige mälukaardi kaust  ja **Valikud** > *Vorminda mälukaart* > **Jah**.

Kui vormindamine on lõpetatud, määrake mälukaardile nimi.

Mälukaardi lukustamine

Mälukaardi parooli määramiseks, mis takistab volitamata kasutamist, valige **Valikud** > *Määra parool*. Parooli pikkuseks võib olla kuni kaheksa tähti.

Parool talletatakse telefoni ja kuni kasutate mälukaarti samas telefonis, ei pea te seda uuesti sisestama. Kui soovite mälukaarti teises telefonis kasutada, päritakse teilt parooli. Parooli kustutamiseks valige **Valikud** > *Kustuta parool*.

Mälu tarbimise kontrollimine

Eri andmerühmade mälumahu tarbimise ja uute rakenduste või tarkvara installimiseks kasutatava mälumahu kontrollimiseks valige **Valikud** > *Andmed*.

12. Meediumid



Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavaid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi, kaasa arvatud autoriõigused.


■ Kaamera ja video

Telefonisse ehitatud kaameraga saab pildistada ja salvestada videolõike.

Pildistamine

Pildifunktsiooni valimiseks vajutage ooterežiimis kaameraklahvi, valige **Menüü** > **Meediumid** > **Kaamera**; kui videofunktsioon on aktiivne, sirvige vasakule või paremale.

Rõhkvormingus foto pildistamiseks hoidke telefoni horisontaalselt. Suumi kasutamiseks pildistamisrežiimis vajutage sirvimisklahvi üles või alla või kasutage helitugevusklahve.

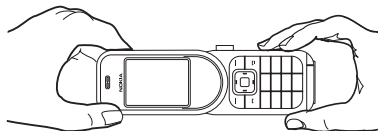

Pildistamiseks valige **Pildista** või vajutage kaameranuppu. Telefon salvestab pildid mälukaardile.

Valige **Valikud**, et aktiveerida **Õõrežiim sisse**, kui valgust on vähe; **Iseavaja sisse**, et aktiveerida iseavaja; või **Sarivõte sisse**, et pildistada üksteise järel mitu kaadrit. Kui valitud on suurim pildisuurus, tehakse kolm pilti järjest; teiste suuruste puhul viis.

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Pildi eelvaate aeg** ning valige pildi kuvamise kestus. Eelvaate ajal valige **Tagasi**, et pildistada järgmine pilt; või **Saada**, et pilt multimeediumisõnumina saata.

See seade toetab 1200 x 1600 pikslist fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Videolõigu salvestamine

Videofunktsiooni valimiseks vajutage ooterežiimis kaameraklahvi, valige **Menüü** > *Meediumid* > *Video*; kui pildistamisfunktsioon on aktiivne, sirvige vasakule või paremale. Video filmimise alustamiseks valige **Filmi**. Filmimise peatamiseks valige **Paus**, jätkamiseks valige **Jätka**, filmimise lõpetamiseks valige **Stopp**. Telefon salvestab videolõigud mälukaardile või telefonimällu.

Kaamera- ja videovalikud

Filtri kasutamiseks valige **Valikud** > *Efektid* > *Valed värvid*, *Hallitoonid*, *Seepia*, *Negatiiv* või *Ülesäritus*.

Pildistamise valgustingimuste määramiseks valige **Valikud** > *Valge tasakaal* > *Automaatne*, *Päevavalgus*, *Hõõglamp* või *Luminofoorlamp*.

Muude foto- ja videoseadete muutmiseks ning fotode ja videote salvestuskoha määramiseks valige **Valikud** > *Seaded*.

■ Meediumipleier

Meediumipleieriga saab vaadata, esitada ja alla laadida mitmesuguseid faile, näiteks pilte, heli- ja videofaile ning animatsioone. Lisaks saate võrguserverist vaadata ühilduvaid video-voogesitusi (võrguteenus).

Meediumi valimiseks või allalaadimiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meediumipleier* > *Ava Galerii*, *Järjehoidjad*, *Ava aadress* või *Meediumilingid*.

Sammuulatuse määramiseks kiireks edasi- või tagasikerimiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meediumipleier* > *Edasi-/tagasiker. int.*

Voogesitusteenuse konfigureerimine

Voogesituseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada teenusepakkuvalt konfiguratsioonisõnumina. Vaadake jaotist "Konfiguratsioonisõnumid," lk 10. Seaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist "Konfiguratsioon," lk 59. Seadete aktiveerimiseks toimige järgmiselt.

1. Valige **Menüü** > *Meediumid* > *Meediumipleier* > *Voogesituse seaded* > *Konfiguratsioon*.
2. Valige voogesituse teenusepakkuja *Vaikimisi* või *Isiklik konfigurats.*
3. Valige *Konto*, seejärel valige aktiivse konfiguratsiooniseadete hulgast voogesitusteenuse konto.

■ Pleier

Telefon sisaldab muusikapeierit muusikapalade või teiste rakendusega Nokia PC Suite telefoni edastatud või veebist laaditud MP3- või AAC-helifailide kuulamiseks. Vaadake jaotist "Nokia PC Suite," lk 87.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, siirdamine või edasisaatmine võib olla takistatud.

Telefoni sisselülitamise ajal tuvastatakse automaatselt telefoni mälu või mälukaardi muusikakausta talletatud muusikafailid ja lisatakse need muusikakataloogi.

Muusikapeieri avamiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Pleier*.

Muusikapalade esitamine



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Pleieri juhtimine toimub ekraanil asuvate virtuaalnuppudega.

Menüü *Pleier* avamisel kuvatakse vaikesetusloendi esimese pala andmed. Pala esitamise alustamiseks valige ▷.

Helitugevust saab reguleerida külgmiste helitugevusklahvidega.

Esituse peatamiseks valige ||.

Järgmise pala valimiseks valige ▷▷. Eelmise pala esituse alustamiseks valige ◀◀.

Valitud loo tagasikerimiseks hoidke all klahvi ◀◀. Valitud loo kiireks edasikerimiseks hoidke all klahvi ▷▷. Sobivas kohas laske klahv lahti.

Pleieri väljalülitamiseks valige **Tagasi**.

Pleieri valikud

Menüüs *Pleier* valige järgmiste valikute seast.

Palade loend – kõigi palaloendis olevate palade vaatamiseks ja soovitud pala esitamiseks. Kindla pala kuulamiseks leidke see ja valige *Esita*.

Muusikakogu – kõikide palade vaatamiseks, kui need on korrastatud järgmisel kujul: *Esitajad*, *Albumid*, *Žanrid*, *Heliloojad* või *Esitusloendid*. Loendi uuendamiseks valige *Uuenda kogu*. Rakendusega Nokia Music Manager koostatud esitusloendid leiate kaustas *Esitusloendid* > *Minu esitusloendid*.

Esitamise valikud – palaloendi palade esitamiseks juhujärjestuses valige *Juhuslik järjekord*. Praegu esitatava pala või terve palaloendi kordamiseks valige *Kordus*.

Meediumiekvalaiser – ekvalaiser seadete valimine või määramine.

Lisa Lemmikutesse – valitud pala lisamiseks lemmikute loendisse.

Esita Bluetoothiga – palade esitamiseks helirakenduses Bluetooth-tehnoloogia vahendusel.

Kasuta helinat – valitud muusikapala valimine näiteks telefonihelina.

Saada – valitud muusikapala saatmiseks multimeediumsõnumina Bluetooth-tehnoloogia vahendusel.

Veebileht – esitatava palaga seotud veebilehe avamiseks.

Muusikalingid – ühenduse loomiseks veebiteenusega.

Mälu seis – et vaadata vaba ja kasutatud mälu maht.

■ Raadio

FM-raadio kasutatavus sõltub muust antennist kui raadiosideseadme antenn. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Raadio**.

Kuvatavate nuppude ▲, ▼, ◀ või ▶ kasutamiseks liikuge vasakule või paremale ja valige nupp.

Sageduste salvestamine

1. Otsingu käivitamiseks hoidke all klahvi ◀ või ▶. Sageduse muutmiseks 0,05 MHz sammudena vajutage põgusalt klahvi ◀ või ▶.
2. Sageduse salvestamiseks mälu kohta 1 kuni 9 hoidke vastavat numbriklahvi all. Sageduse salvestamiseks mälu kohta 10 kuni 20 vajutage põgusalt klahvi 1 või 2, seejärel hoidke all vastavat numbriklahvi 0 kuni 9.
3. Sisestage raadiojaama nimi.

Raadio kuulamine

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Raadio**. Leidke soovitud sagedus ja valige ▲ või ▼; või vajutage peakomplekti nuppu. Raadiojaama valimiseks vajutage põgusalt vastavaid numbriklahve. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusklahve.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.:

Lülita välja – raadio väljalülitamiseks.

Kõlar või **Peakomplekt** – raadio kuulamiseks läbi valjuhääldi või peakomplektiga. Veenduge, et peakomplekt on telefoniga ühendatud. Peakomplekti juhe toimib raadioantennina.

Mono või **Stereo** – raadio kuulamiseks mono- või stereoheliga.

Jaamad – salvestatud jaamade loendi valimiseks. Jaama kustutamiseks või ümbernimetamiseks leidke soovitud jaam ja valige **Valikud** > **Kustuta jaam** või **Muuda nime**.

Otsi kõiki jaamu – raadiojaamade automaatotsing

Määra sagedus – soovitud raadiojaama sageduse sisestamiseks.

Jaamakataloog – raadiojaamaloendit sisaldava veebisaidi avamiseks.

Kui pakettandmeside- või HSCSD-rakendus on hõivatud andmete saatmise või vastuvõtuga, võib see häirida raadio tööd.

■ Diktofon

Te saate jäädvustada inimkõnet, helisid või käimasolevat telefonikõnet ning neid salvestada menüüsse [Galerii](#). See on mugav isiku nime ja telefoninumbri salvestamiseks, et need hiljem üles märkida.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Heli salvestamine

1. Valige [Menüü](#) > [Meediumid](#) > [Diktofon](#).

Kuvatavate nuppude  ,  või  kasutamiseks liikuge vasakule või paremale ja valige nupp.

2. Salvestuse alustamiseks valige  . Salvestuse käivitamiseks kõne ajal valige [Valikud](#) > [Lindista](#). Salvestamise ajal kuulevad kõik kõnes osalejad vaikkeid piikse. Kõne salvestamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures. Salvestuse peatamiseks valige  .

3. Salvestuse lõpetamiseks valige  . Salvestis salvestatakse menüü [Galerii](#) > kausta [Salvestised](#).

Viimase salvestise kuulamiseks valige [Valikud](#) > [Esita viimati salvest..](#)

Viimase salvestise saatmiseks valige [Valikud](#) > [Saada viimati salv..](#)

Salvestiste loendi vaatamiseks kaustas [Galerii](#) valige [Valikud](#) > [Salvestised](#) > [Salvestised](#).

■ Ekvalaiser

Teil on võimalik kindlate sageduste võimendamise või summutamise teel pleieri üldist helikvaliteeti reguleerida.

Valige [Menüü](#) > [Meediumid](#) > [Ekvalaiser](#).

Kindla seadekomplekti aktiveerimiseks liikuge ühele ekvalaiseris seadekomplektile ja valige [Aktiveeri](#).

Seadekomplekti vaatamiseks, muutmiseks või ümbernimetamiseks valige [Valikud](#) > [Kuva](#), [Muuda](#) või [Muuda nime](#). On ka selliseid seadekomplekte, mida ei saa muuta ega ümber nimetada.

■ Stereolaiendus

Stereolaiendus parandab telefoni heliväljundi kvaliteeti. Seade muutmiseks valige **Menüü** > *Meediumid* > *Stereo laiendus*.

13. Märkmik



■ Äratuskell

Telefoni äratuskella saab määratud ajaks helisema panna. Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell**.

Äratuse seadmiseks valige **Äratuse aeg**, seejärel sisestage äratuse aeg. Määratud äratusaja muutmiseks valige **Sisse**.

Valige **Korduväratus**, et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel.

Et valida äratussignaal või määrata äratamiseks raadio, valige **Äratuse toon**. Kui valisite äratuseks raadio, ühendage telefoniga peakomplekt.

Korduse intervalli määramiseks valige **Korduse ajalõpp** ja aeg.

Äratuse katkestamine

Kostab äratussignaali, ekraanil vilgub tekst **Äratus!** ning kellaaeg. Äratus kõlab ka väljalülitatud telefoniga. Äratuse lõpetamiseks valige **Stopp**. Kui olete lasknud telefonil ühe minuti jooksul äratada või valite **Kordus**, katkeb äratus ajaks, mille määrasite funktsioonis **Korduse ajalõpp**, ning jätkub pärast seda.

Kui äratuse kellaaeg on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

■ Kalender

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**.

Tänane päev on raamis. Kui päevale on tehtud märkmeid, kuvatakse päev rasvases kirjas ning kalendri all kuvatakse märkme algustekst. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Kuva**. Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > **Nädalavaade**. Kõigi kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu- või nädalavaade ja seejärel **Valikud** > **Kustuta märkmed**.

Valiku [Seaded](#) all saab määrata kuupäeva, kellaaja, ajavööndi, kuupäeva ja kellaaja esitusviisi, kuupäeva eraldajad, vaikekuva ning nädala alguspäeva. Valiku [Kust. märkm. autom.](#) all saate määrata, et telefon kustutaks kindla aja möödudes ise vanad kalendrimärkmed.

Kalendrimärkme koostamine

Valige [Menüü](#) > [Märkmik](#) > [Kalender](#). Leidke soovitud kuupäev ja valige [Valikud](#) > [Märgi üles](#), seejärel valige mõni järgmistest märkmetüüpidest. 📅 [Koosolek](#), 📞 [Kõne](#), 📅 [Sünnipäev](#), 🗓️ [Meeldetuletus](#) või 📅 [Meelespea](#). Täitke väljad.

Märkme helisignaali

Telefon kuvab märkme ning annab helisignaali (kui see on seatud). Kui ekraanil on tähis 📞, vajutage kuvatud numbrile helistamiseks helistamisklahvi. Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks valige [Kuva](#). Helisignaali edasilükkamiseks kümneks minutiks valige [Kordus](#).

Kui te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks [Välju](#).

■ Ülesanded

Ülesandemärkme salvestamiseks valige [Menüü](#) > [Märkmik](#) > [Ülesanded](#).

Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme lisamiseks [Lisa](#); muul juhul valige [Valikud](#) > [Lisa](#). Täitke väljad ja valige [Salvesta](#).

Märkme vaatamiseks leidke see ja valige [Kuva](#). Kui märke on avatud, saate muuta ka selle suvandeid. Valitud ülesande saab kustutada; samuti saab kustutada kõik sooritatud ülesanded.

■ Märkmed

Märkmete kirjutamiseks ja saatmiseks valige [Menüü](#) > [Märkmik](#) > [Märkmik](#).

Kui ühtki märget pole salvestatud, valige märkme lisamiseks [Uus](#); muul juhul valige [Valikud](#) > [Märgi üles](#). Kirjutage märke ja valige [Salvesta](#).

■ Kalkulaator

Telefoni kalkulaator võimaldab sooritada tavalisi aritmeetilisi ja trigonomeetrilisi tehteid, arvutada ruutu ja ruutjuurt, pöördnumbreid ning teisendada valuutat.



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalkulaator**. Koma sisestamiseks vajutage klahvi **#**. Leidke soovitud tehe või funktsioon või valige see menüüst **Valikud**.

Vahetuskursi salvestamiseks valige **Valikud** > **Vahetuskurs**.

Valuutakursside vahe arvutamiseks sisestage teisendatav summa ja valige **Valikud** > **Oma rahas** või **Valuutas**.

■ Ajasti

Ajasti käivitamiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Taimer** > **Tavaline taimer**, sisestage äratusaeg ja kirjutage teade, mis aja möödumisel ekraanil kuvatakse. Ajasti käivitamiseks valige **Alusta**. Ajasti aja muutmiseks valige **Muuda aeg**. Ajasti peatamiseks valige **Peata taimer**.

Kuni kümne intervalliga intervallitaimeri määramiseks sisestage intervallid. Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Taimer** > **Intervalli taimer**. Ajasti käivitamiseks valige **Käivita taimer** > **Alusta**.

■ Stopper

Stopperiga saab mõõta aega, vaheaegu ja ringiaegu. Mõõtmise ajal saab kasutada kõiki telefoni funktsioone. Kui soovite stopperi ajamõõtmise taustale seada, vajutage lõpetamisklahvi.

Stopperi kasutamine samaaegselt teiste funktsioonidega või selle töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Stopper**, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Vaheaeg – vaheaegade mõõtmiseks. Ajamõõtmise alustamiseks valige **Alusta**. Uute vaheaegade talletamiseks valige iga kord **Vaheaeg**. Aja mõõtmise lõpetamiseks valige **Stopp**.

Möödetud aja salvestamiseks valige **Salvesta**.

Aja mõõtmise taaskäivitamiseks valige **Valikud** > **Start**. Möödetud aeg lisandub eelmisele näidule. Näidu nullimiseks ilma salvestamiseta valige **Nulli**.

Ringiaeg – ringiaegade mõõtmiseks.

Jätka – taustale seatud ajamõõtmise vaatamiseks.

Näita viimast – viimase möödetud aja vaatamiseks, kui stopperit ei ole vahepeal nullitud.

Kuva ajad või **Kustuta ajad** – salvestatud aegade vaatamiseks või kustutamiseks.

14. Rakendused



Selles menüüs saate hallata rakendusi ja mängu. Need failid talletatakse telefoni mällu või ühendatud microSD-mälukaardile ning neid saab kaustadesse paigutada.

Mälukaardi vormindamise, lukustamise ja avamise valikute vaatamiseks vaadake "Mälukaart," lk 64.

■ Mängu käivitamine

Telefoni tarkvara sisaldab ka mõnd mängu.

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud*. Leidke soovitud mäng ja valige **Ava**.

Mängu heli, valguse ja värinafunktsiooni seadmiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Rakenduste seaded*. Lisavalikute saamiseks vaadake jaotist "Rakenduse valikud," lk 77.

■ Rakenduse käivitamine

Telefoni tarkvara sisaldab ka mõnd Java-rakendust.

Valige **Menüü** > *Rakendused* > *Kogumik*. Leidke sobiv rakendus ja valige **Ava**.

■ Rakenduse valikud

Uuenda versiooni – et vaadata, kas menüüs *Veeb* saab laadida alla rakenduse uuendusi (võrguteenus).

Rakenduste ligipääs – et keelata rakendusel sideühenduse loomine.

Veebileht – et saada Interneti-lehelt (võrguteenus) rakenduse kohta täiendavat teavet ja andmeid.

■ Rakenduse allalaadimine

Telefon toetab J2ME Java-rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub telefoniga.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Java-rakenduste ja -mängude allalaadimiseks on mitu võimalust.

Kasutage rakenduste allalaadimiseks PC Suite'i Nokia Application Installerit või valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Lingid* > *Rakenduslingid*; kuvatakse järjehoidjate loend. Vaadake jaotist "Järjehoidjad," lk 80.

Eri teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

15. Veeb



Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele mobiilsetele Interneti-teenustele.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja on viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Nende teenuste tellimisvõimaluste, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujaalt.

Telefoni brauseriga saab vaadata teenuseid, mille märgistuskeeleks on WML (Wireless Markup Language) või XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language). Kuva sõltub ekraani suurusest. Pidage meeles, et lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.

■ Sirvimise alustamine

Vajalikud sirvimisseaded saadab teenusepakkuja, kelle teenuseid soovite kasutada, teile konfiguratsioonisõnumis. Vaadake jaotist "Konfiguratsioonisõnumid," lk 10. Konfiguratsiooniseaded võib ka käsitsi sisestada. Vaadake jaotist "Konfiguratsioon," lk 59.

■ Teenusega ühenduse loomine

Kontrollige, et vastava teenuse konfiguratsiooniseaded on aktiveeritud.

1. Teenuse ühendusseadete valimiseks valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Konfigurats. seaded**.
2. Valige **Konfiguratsioon**. Kuvatakse vaid veebisirvimist toetavad konfiguratsioonid. Valige sirvimiseks teenusepakkuja **Vaikimisi** või **Isiklik konfigurats.**. Vaadake jaotist "Sirvimise alustamine," lk 79.
3. Valige **Konto** ja seejärel aktiivsete konfiguratsiooniseadete seast sirvimisteenuse konto.
4. Kui soovite sisevõrguühenduse kasutajat käsitsi autentida, valige **Näita terminaliakent** > **Jah**.

Ühenduse saamiseks teenusega kasutage üht järgmistest võimalustest.

- Valige **Menüü** > *Veeb* > *Avaleht*.
- Teenuse järjehoidja valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
- Viimatikasutatud URL-aadressi valimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Viim. veebiaadr.*
- Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Ava aadress*. Sisestage teenuse aadress ja valige **OK**.

■ Veebilehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada lehtede sirvimist. Eri teenuste puhul võivad telefoni klahvifunktsioonid muutuda. Järgige kuvatavaid juhendeid. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Sirvimine telefoni klahvidega

Lehe sirvimiseks liikuge suvalises suunas.

Elemendi valimiseks vajutage helistamisklahvi või valige **Vali**.

Tähtede ja numbrite sisestamiseks vajutage klahve **0** kuni **9**. Erimärkide sisestamiseks vajutage klahvi *****.

Otsevalimine

Sirvimise ajal saab telefonilt välja helistada ning salvestada veebilehelt nime ja telefoninumbri.

■ Järjehoidjad

Telefoni mälli saab salvestada veebilehe aadresside järjehoidjad.

1. Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Järjehoidjad*; valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*.
2. Leidke järjehoidja ja valige see või vajutage helistamisklahvi, et võtta ühendust järjehoidjaga seotud veebilehega.

3. Järjehoidja vaatamiseks, muutmiseks, kustutamiseks, saatmiseks, uue järjehoidja koostamiseks või järjehoidja salvestamiseks kausta valige **Valikud**.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

Järjehoidja vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu järjehoidjana saadetud järjehoidja, kuvatakse teade *1 järjehoidja vastu võetud*. Järjehoidja vaatamiseks valige **Näita**.

■ Esitusviisi seaded

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Esitusviisi seaded*; valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Esitusviisi seaded*, seejärel valige mõni järgmistest valikutest.

Teksti murdmine – et valida teksti kuvamisviis.

Kirjasuurus – kirjasuuruse määramiseks.

Näita pilte > *Ei* – lehel olevate piltide peitmiseks.

Märguanded > *Ebaturv. üh. teatis* > *Jah* – et telefon annaks sirvimise ajal märku, kui turvaline ühendus muutub ebaturvaliseks.

Märguanded > *Ebaturv. üks. teatis* > *Jah* – et telefon annaks märku, kui turvaline leht sisaldab ebaturvalist elementi. Pidage meeles, et ühenduse turvalisus ei ole garanteeritud. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist "Sirvimisturvalisus," lk 83.

Märkide kodeering > *Sisu kodeering* – veebilehe sisu kodeeringu valimiseks.

Märkide kodeering > *Unicode (UTF-8) aadr.* > *Sisse* – et telefon saadaks URL-aadresse UTF-8 kodeeringus.

Ekraani suurus > *Täielik* või *Väike* – ekraani paigutuse määramiseks.

JavaScript > *Aktiveeri* – Java-skriptide lubamiseks.

■ Turvaseaded

Präänikud

Präänik salvestatakse veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu.

Präänikuid talletatakse seni, kuni tühjendate telefoni vahemälu.

Vaadake jaotist "Vahemälu," lk 83.

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *Prääniku seaded*. Ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Präänikud*. Präänikute vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige *Luba* või *Keeldu*.

Skriptid turvalise ühenduse korral

Võite valida, kas lubada turvaliste lehtede skripte või mitte. Telefon toetab WML-skripte.

Valige sirvimise ajal skriptide lubamiseks **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *WMLScripti seaded*. Ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *WMLScriptid ühend.* > *Luba*.

■ Allalaadimisseaded

Allalaaditud failide automaatseks salvestamiseks menüüsse *Galerii* valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Allalaadimisseaded* > *Autom. salvestamine* > *Sisse*.

■ Teenuseteated

Telefon võtab vastu teenusepakkuja teenuseteateid (võrguteenus).

Teenuseteated on lühiteated, näiteks uudiste juhtkirjad, mis võivad sisaldada tekstisõnumit või veebiaadressi.

Vastuvõetud teenuseteate vaatamiseks kaustas *Vastuv. teenused* valige ooterežiimis **Näita**. Kui valite **Välju**, salvestatakse sõnum kausta *Vastuv. teenused*. Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks hiljem valige **Menüü** > *Veeb* > *Vastuv. teenused*.

Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Vastuv. teenused*. Leidke soovitud sõnum ning valige **Too**, et

käivitada brauser ja märgitud sisu alla laadida. Teenuseteatega seotud teabe vaatamiseks või teate kustutamiseks valige **Valikud** > *Andmed* või *Kustuta*.

Teenuseteadete kausta seaded

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Vastuv. teen. seaded*.

Et valida, kas teenuseteateid võetakse vastu või mitte, valige *Teenussõnumid* > *Sisse* või *Välja*.

Et telefon võtaks teenuseteateid vastu vaid teenusepakkuja heakskiiduga sisupakkujatelt, valige *Sõnumifilter* > *Sisse*. Heakskiidetud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige *Turvalised kanalid*.

Et telefon aktiveeriks sõnumi vastuvõtmisel ooterežiimis automaatselt brauseri, valige *Automaatne ühendus* > *Sisse*. Kui valisite *Välja*, aktiveerib telefon brauseri vaid juhul, kui valite pärast teenuseteate saabumist **Too**.

■ Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või teavet.

Vahemälu tühjendamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Tühjenda vahemälu*. Ooterežiimis valige **Menüü** > *Veeb* > *Tühj. vahemälu*.

■ Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste korral vajate turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võib olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul parandab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab digiallkirja kasutamist. Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Teenusepakkuja salvestab turvamoodulisse vajalikud sertifikaadid.

Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Turvalisus](#) > [Turvamooduli seaded](#).

Sertifikaadid



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga

veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate.

Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega. Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid. Need sertifikaadid võite saada teenusepakkujalt. Teenusepakkuja võib olla volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid turvamoodulisse salvestanud.

Telefoni laaditud kasutaja- või volitussertifikaatide loendi vaatamiseks valige [Menüü](#) > [Seaded](#) > [Turvalisus](#) > [Turvasertifikaadid](#) või [Kasut. sertifikaadid](#).

Kui andmeside telefoni ja sisuserveri vahel on krüptitud, kuvatakse turvatähis .

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Digiallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saata oma digiallkirja. Teie digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt signeerite oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

Digiallkirja andmiseks valige lehelt vastav link (näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta). Kuvatakse allkirjastatav tekst, mis võib sisaldada summat ja kuupäeva.

Kontrollige, kas päiserea tekst on [Loe](#) ning kas ekraanil on digiallkirja tähis  .

Kui digiallkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks sisestada mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis [Allkiri](#).

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN-kood. Digiallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teate ostu sooritamise kohta.

16. SIM-teenused



SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Kui soovite, et SIM-kaardi teenuste kasutamisel kuvatakse ka telefoni ja võrgu vaheline infovahetus, valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Kinnita SIM-toiming.* > *Jah*.

SIM-kaardi teenuste kasutamiseks tuleb saata üldjuhul tasuline tekstisõnum.

17. Ühendamine arvutiga

Kui telefon on Bluetoothi või USB-andmekaabli vahendusel arvutiga ühendatud, võite saata ja vastu võtta e-kirju ning sirvida veebilehti. Telefon toetab paljusid PC-arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite võimaldab näiteks kontaktide, kalendrikirjete, ülesannete ja märkmete sünkroonimist telefoni ja ühilduva arvuti või Interneti-serveri vahel (võrguteenus). Lisateavet ja PC Suite'i võite leida Nokia veebisaidilt aadressil www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

■ Pakettandmeside, HSCSD ja CSD

Telefonis saate kasutada pakettandmeside, kiire kanalikommutatsiooniga andmeside (HSCSD) ja kanalikommutatsiooniga andmeside (CSD, *GSM-andmeside*) andmesideteenuseid. Tellimisteavet ja muud teavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt. Vaadake jaotist "Modemi seaded," lk 54.

Pidage meeles, et HSCSD kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne.

■ Bluetooth

Ühilduva sülearvuti ühendamiseks Internetiga kasutage Bluetooth-tehnoloogiat. Telefonis peab olema aktiveeritud Interneti ligipääsu toetav teenusepakkuja ning arvuti peab toetama Bluetooth PANi (personaalvõrk). Pärast telefoni võrgu pöörduspunkti teenusega ühendamist ja arvutiga paaristamist avab telefon automaatselt Internetiga pakettandsideühenduse. Telefoni võrgu pöörduspunkti teenust kasutades ei pea installima tarkvara PC Suite. Vaadake jaotist "Bluetooth-raadiosidetehnoloogia," lk 52.

■ Andmesiderakendused

Täiendavat teavet andmesiderakenduse kasutamise kohta leiate vastava rakendusega kaasnevast dokumentatsioonist.

Kui telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib seadmete tööd häirida.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, klahvistik allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

18. Akuteave

■ Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinus клеммide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Üritage hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.


■ Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.
3. Kraapige hologrammi serva – nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.

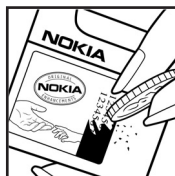

4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides instruksioone aadressil www.nokia.com/batterycheck.



Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210 ja saatke see numbrile +44 7786 200276.

Tekstsõnumi koostamine.

- Aasia ja Vaikse ookeani regioon, k.a India: sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +61 427 151515.
- Ainult India: sisestage sõna Battery ja siis 20-kohaline akukood, näiteks Battery 12345678919876543210, ning saatke see numbrile 5555.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuroid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada. Seejärel pange aku tagasi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Ärge puudutage põhiekraani tugevate või nurgeliste materjalidega. Esemed, nagu kõrvarõngad või muud ehted, võivad ekraani kriipida.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Täiendav ohutusala ne teave

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 in) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui ülaltoodud juhised seda lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui meditsiinasutuse siseeeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiinasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel. Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga inimesed:

- jälgige, et seade ei asuks südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 cm (6 tolli);
- ei tohi kanda seadet rinnataskus;

- peaksid võimaliku häire vältimiseks hoidma helistamisel seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemiskiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlikud piirkonnad

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussiltide ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoiulates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiateshastes ja lõhkamistöde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on

tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani puhastamiseks ja seadme ettevalmistamiseks kõnele vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, tuleb hädaabi väljakutsumiseks vahetada profiil ja aktiveerida telefonirežiim. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisteave (SAR)

Käesolev mobiilsidevahend vastab rahvusvahelistele raadiosagedusliku kiirguse piirnormidele.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja arendanud sõltumatu

teadusorganisatsioon ICNIRP poolt ning sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, nagu näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0.73 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

ajasti	75
aktiivne ooterežiim	17, 50
aku	
laadimine	13
laadimine, tühjakslaadimine ..	89
tuvastamine	90
aku laadimine	13
algseaded	61
allalaadimine	10, 82
andmed	
edastus	55
side	88
andmekaalabel	56
antenn	14
asukohateave	48

B

Bluetooth	52, 87
brauser	
alustamine	79
esitusviisi seaded	81
järjehoidjad	80
turvalisus	82

D

digiallkiri	85
-------------------	----

E

EGPRS	54
ekraan	17
ekvalaiser	71
energiasääst	50
e-posti rakendus	33

F

FM-raadio	69
-----------------	----

G

galerii	64
GPRS	54

H

helinad	49
helistamine	
funktsioonid	21
koputus	22
logi	48
seaded	56
valikud	23
helistamisklahv	16
helisõnumid	31
helitugevusklahv	16
hädabikõned	95
häälega	
käsklused	52
salvesti	71
sõnumid	39
valimine	22

I

IMAP4	33
infosõnumid	39
Internet	79–85
isehäälestusteenus	14

J

juhtimine	26
juhtnupp	52
juhtnupp. Vt sirvimisklahv.	
järjehoidjad	80

K

kaamera	
efektid	67
filter	67
klahv	16
pildistamine	66
seaded	67
videolõigu salvestamine	67
kalender	73
kalendermärkmik	74
kalkulaator	75
keeleseaded	57

kellaaja seaded	51
kellaseaded	51
kiirsõnumid	35
kiirvalimine	21, 46
kirjasuurus	50
klahvid	16
helistamisklahv	16
klahvilukk	20
klahvistik	16
klahvistiku lukustus	20
lõpetamisklahv	16
sirvimisklahv	16
sisse- ja väljalülitamine	16
valikuklahvid	16, 17
klahvilukk	20
klahvistik	16
klahvistiku avamine	20
klahvistiku lukustus	20
klienditeenindus	10
konfiguratsioon	59
konfiguratsiooniteenus	10
seaded	14
kontaktid	
kiirvalimine	46
kopeeri	45
kustutamine	45
minu numbrid	47
muutmine	45
otsing	44
rühmad	46
salvestamine	44
seaded	46
teenusenumbrid	47
kontaktteave	10
koodid	9
korrashoid	92
kustutamine	
sõnumid	40
kuular	16
kuuldeaparaadid	59, 94
kuupäeva seaded	51
kõned	
helistamine	21
häälvallimine	22
keeldumine	22
kiirvalimine	21
rahvusvahelised	21
vastamine	22
kõneregister Vt kõnelogi.	

L

lisaseadmed	8, 58
logi	48
lõpetamine	
helistamine	21
lõpetamisklahv	16

M

meediumipleier	67
menüü	26
mikrofon	16
MMS. Vt multimeediumsõnumid.	
mobiil-märgistuskeel	79
multimeediumsõnumid	28
must nimekiri	35
mälu on täis	32
mälukaart	64
mängud	77
märkmed	74
märkmik	73

N

Nokia kontaktteave	10
numbrid	47

O

ohutusala teave	6, 93
olekutähised	17
ooterežiim	17, 51
operaatori menüü	63
osad	16
otseteed	18, 51

P

paal	15
paigaldamine	11
pakettandmeside	54
pakettandmeside. Vt üldine raadio-pakettandmeside teenus.	
PC Suite	87
PictBridge	56
piiranguparool	9
pildistamine	66
pilt	66
pimenduspiilt	50
PIN-koodid	9, 14

plahvatusohtlikud piirkonnad	94
pleier	68
POP3	33
Pop-Port	16
positsioneerimine Vt asukohateave.	
postkaardid	30
profiilid	49
präänikud	82
PUK-koodid	9
põhiekraan	50
pääsukoodid	9
pööramine	50

R

raadio	69
rakendused	
rakenduste kogu	77
randmepael	15
rämpsposti filter	35
rämpsposti kaust	35

S

salvesti	71
SAR	95
seaded	
algseadete taastamine	61
allalaadimine	82
andmeedastus	55
GPRS, EGPRS	54
helinad	49
helistamine	56
kaamera	67
kell	51
kellaaeg	51
konfiguratsioon	59
kuupäev	51
lisaseadmed	58
minu otseteed	51
profiilid	49
põhiekraan	50
sõnumid	40
taustpilt	50
teemad	49
teenuseteade kaust	83
telefon	57
turvalisus	60
USB-andmekaabel	56
ühenduvus	52

sertifikaadid	84
sertifitseerimisteave	95
signaalitugevus	17
SIM	
kaart	20
paigaldamine	11
sõnumid	40
teenused	86
sirvimine	26
sirvimisklahv	16
sisse- ja väljalülitamine	14
SMS. Vt tekstisõnumid	
stereolaiendus	72
stopper	75
suumiklahv	16
sõidukid	94
sõnastikupõhine tekstisisestus	24
liitsõnad	24
sõnumid	
helisõnum	31
infosõnumid	39
kaust	32
keskuse number	27
kõnepost	39
pikkustähis	27
postkaardid	30
seaded	40–43
teenuse juhtimise käsklused	40
tekst	27
välksõnum	31
sõnumite kustutamine	40
südamestimulaatorid	93
sünkroonimine	55

T

tarkvarauuendused	58, 61
tarvikud. Vt. lisaseadmed.	
taustpilt	50
tavaline tekstisisestus	24
teemad	49
teenus	
käsklused	40
numbrid	47
sõnumid	82
teated	82
teenused	79–85
teenuseteated	82
tekst	24
teksti kirjutamine	24

Register

tekstitelefon	59	valikuklahvid	16, 17
tekstsõnum	27	valjuhääldi	16, 23
telefon		vallasrežiim	20
avamine	13	veeb	79–85
klahvid	16	videolõik	67
konfiguratsioon	59	visiitkaardid	46
osad	16	voogesitusteenus	67
seaded	57	võrk	
uuendused	58, 61	kuvatav nimi	17
telefonilukk. Vt klahvistiku		teenused	7
lukustus	16	välksõnumid	31
toitenupp	16		
turvalisus		Ä	
koodid	9	äratuskell	73
moodul	84		
seaded	60	Ü	
täheregister	24	ühendamine PC-arvutiga	87
tähised	18	ühismälu	8
		ülesanded	74
U		X	
UPIN	14	XHTML	79
V			
vabakäeseade. Vt valjuhääldi.			
vahemälu	83		