

Brugervejledning



9241711

1. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-111 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People og Navi er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9241711/1. udgave

Indholdsfortegnelse

Introduktionsvejledning	11
Sådan tænder eller slukker du telefonen	11
Isættelse af SIM-kortet	11
Foretagelse af et opkald	12
Besvarelse, afvisning og afslutning af et opkald	12
Sådan tager du et billede	12
Skrivning og afsendelse af beskeder	12
Tastaturlås	13
Nokia Xpress-lydbeskeder	13
Udvidede stemmekommandoer	13
Synkronisering fra telefonen	14
Sikkerhed	15
Generelle oplysninger	17
Om enheden	17
Delt hukommelse	17
Adgangskoder	18
Netværkstjenester	19
Konfigurationsindstillingstjeneste	19
Hentning af indhold og programmer	20
Kundesupport fra og kontaktoplysninger til Nokia	20
1. Kom godt i gang	22
Isættelse af SIM-kortet	22
Opladning af batteriet	23
Sådan tænder og slukker du telefonen	24

Normal betjeningsposition.....	25
Håndledsrem	25
2. Telefonen.....	26
Taster og stik.....	26
Hjul	28
Standbytilstand	28
Baggrund og pauseskærm	29
Strømbesparelse	29
Vigtige indikatorer	30
Tastaturlås	31
3. Opkaldsfunktioner	32
Foretagelse af et opkald	32
Udvidede stemmestyrede opkald	33
Foretagelse af et stemmestyret opkald.....	33
Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald	34
Funktioner under et opkald	35
4. Skrivning af tekst	36
Tip til skrivning af tekst	37
5. Brug af menuen	38
Adgang til en menufunktion	38
6. Beskeder	39
SMS-beskeder.....	39
Skrivning og afsendelse af beskeder.....	40
Læsning og besvarelse af en SMS-besked eller en SMS-e-mail	40
Mappen Indbakke og mappen Sendte beskeder.....	41
Skabeloner.....	41

Mappen Gemte beskeder og Mine mapper	42
MMS-beskeder	42
Skrivning og afsendelse af en MMS-besked	43
Læsning og besvarelse af en MMS-besked	45
Mapperne Indbakke, Udbakke, Gemte beskeder og Sendte beskeder	45
Hukommelsen til MMS-beskeder er fuld	46
Nokia Xpress-lydbeskeder	46
Oprettelse og afsendelse af en lydbesked	46
Modtagelse af en lydbesked	47
Infobeskeder	48
Tjenestekommandoer	48
Sletning af alle beskeder i en mappe	48
Beskedindstillinger	48
Indstillinger for SMS- og SMS-e-mail-beskeder	49
Indstillinger for MMS-beskeder	49
Indstillinger for skriftstørrelse	50
Beskedtæller	51
7. Kontakter	52
Kontaktindstillinger	52
Søgning efter en kontakt	52
Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj kontakt)	52
Lagring, redigering eller sletning af detaljer	53
Kopiering af kontakter	54
Afsendelse og modtagelse af et visitkort	55
8. Log	56
Tællere og timere	56

9. Indstillinger	57
Profiler	57
Temaer	57
Toneindstillinger	58
Lysindstillinger	58
Displayindstillinger	58
Ur- og datoindstillinger	59
Personlige genveje	59
Nederste valgtast	59
Udvidede stemmekommandoer	60
Forbindelse	61
Trådløs Bluetooth-teknologi	61
Bluetooth-forbindelse	62
Bluetooth-indstillinger	63
Pakke data	63
Pakke dataforbindelse	64
Indstillinger for pakke data modem	64
Opkaldsindstillinger	65
Telefonindstillinger	65
Indstillinger for ekstraudstyr	67
Konfigurationsindstillinger	67
Sikkerhedsindstillinger	69
Gendannelse af fabriksindstillinger	70
10. Galleri	71
11. Multimedia	72
Kamera	72
Sådan tager du et billede	72
Optagelse af et videoklip	73

Medieafspiller	73
Konfiguration af telefonen til en streaming-tjeneste.....	73
Musikafspiller	74
Afspilning af musiknumre.....	74
Indstillinger for musikafspilleren.....	75
Radio	76
Indstilling og lagring af radiokanaler.....	76
Brug af radioen.....	77
Optager.....	77
Optagelse.....	77
Liste over optagelser.....	78
12.Planlægning	79
Alarm.....	79
Sådan stopper du alarmen	79
Kalender	80
Oprettelse af en kalendernote.....	80
Notealarm	81
Opgaveliste.....	81
Noter.....	82
Synkronisering	82
Synkronisering fra telefonen	82
Indstillinger for synkronisering fra telefonen	83
Synkronisering fra en kompatibel pc.....	84
Synkronisering fra en server.....	84
Synkronisering fra enhed til enhed.....	84
Dataoverførsel med en kompatibel enhed.....	85
Dataoverførsel uden SIM-kort.....	86

13.Internet.....	87
Konfiguration af telefonen til en tjeneste.....	87
Oprettelse af forbindelse til en tjeneste.....	88
Brug af browseren.....	88
Brug af telefontasterne, mens du er på internettet.....	89
Funktioner ved brug af browseren.....	89
Direkte opkald.....	89
Cachehukommelse.....	90
Afbrydelse af forbindelse til en tjeneste.....	90
Indstillinger for udseende.....	90
Cookies.....	91
Bogmærker.....	91
Modtagelse af et bogmærke.....	92
Hentning af filer.....	92
Tjenesteindbakke.....	93
Tjenesteindbakkeindstillinger.....	93
Browsersikkerhed.....	94
Sikkerhedsmodul.....	94
Certifikater.....	95
Digital signatur.....	96
14.SIM-tjeneste.....	98
15.Indtastning af tal.....	99
16.Pc-forbindelse.....	100
Nokia PC Suite.....	100
(E)GPRS, HSCSD og CSD.....	101
Datakommunikationsprogrammer.....	102

17.Batterioplysninger.....	103
Opladning og afladning	103
Pleje og vedligeholdelse.....	104
Yderligere oplysninger om sikkerhed	106
Stikordsregister.....	111



Introduktionsvejledning

■ Sådan tænder eller slukker du telefonen

Tryk på og hold afslutningstasten nede, indtil telefonen tændes eller slukkes.

■ Isættelse af SIM-kortet

Du kan åbne holderen til SIM-kortet ved at skubbe SIM-kortlågen til venstre. Indsæt SIM-kortet, så kortets gyldne kontakter vender nedad. Brug SIM-kortlågen til at skubbe SIM-kortet ind i holderen til SIM-kortet. Tryk på SIM-kortlågen, indtil du hører et tydeligt klik.

Luk SIM-kortlågen ved at skubbe den til højre.

Du kan frigøre SIM-kortet ved at skubbe SIM-kortlågen til venstre. Tryk SIM-kortlågen indad, indtil du hører et tydeligt klik, og SIM-kortet frigøres.

■ Foretagelse af et opkald

Tryk på og hold den midterste valgtast nede i standbytilstand, og indtast telefonnummeret (inkl. områdenummeret). Du kan indtaste et telefonnummer ved at rulle til det ønskede ciffer på tegnlinjen og trykke på **Vælg**. Gentag proceduren for hvert ciffer i telefonnummeret.

Du kan også foretage opkald ved hjælp af listen over kontaktpersoner eller ved at trykke én gang på opkaldstasten, hvorefter listen over de senest anvendte numre åbnes.

■ Besvarelse, afvisning og afslutning af et opkald

Tryk på opkaldstasten for at besvare et indgående opkald. Tryk på afslutningstasten, hvis du vil afvise opkaldet. Du kan afslutte et igangværende opkald ved at trykke på afslutningstasten.

■ Sådan tager du et billede

Vælg **Menu**, > **Multimedia** > **Kamera** > **Tag bill.** Telefonen gemmer billedet i **Galleri** > **Billeder**. Du kan tage et billede til ved at vælge **Tilbage**. Du kan sende billedet som MMS-besked ved at vælge **Send**. Du kan få vist de tilgængelige funktioner ved at trykke på **Valg**.

■ Skrivning og afsendelse af beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Opret besked**, og vælg en beskedtype på listen. Indtast en besked. Du kan sende beskeden ved at trykke på opkaldstasten eller på **Valg** >

Send. Angiv modtagerens telefonnummer, eller tryk på **Valg** > *Søg* for at søge efter telefonnummeret i *Kontakter*. Tryk på **Valg** > *Acceptér* for at sende beskeden.

■ Tastaturlås

Vælg **Menu** eller **Lås op**, og tryk derefter på opkaldstasten, inden der går 1,5 sekunder, for at aktivere eller deaktivere tastaturlåsen.

■ Nokia Xpress-lydbeskeder

Du kan oprette eller sende en lydbesked ved at vælge **Menu** > *Lydbesked*. Optageren åbnes. Tryk på den midterste valgtast for at starte optagelsen.

Tryk igen på den midterste valgtast for at stoppe optagelsen. Vælg **Send** for at angive modtageren. Tryk derefter på **Valg** > *Acceptér* for at sende beskeden.

Når telefonen modtager en lydbesked, vises *1 lydbesked modtaget*. Vælg **Afspil** for at åbne beskeden, eller vælg **Vis** > *Afspil*, hvis du har modtaget mere end én besked. Tryk på **Valg** for at få vist de tilgængelige funktioner. Du kan lytte til optagelsen senere ved at vælge **Afslut**.

Du kan gemme beskeden ved at trykke på **Valg** > *Gem*.

■ Udvidede stemmekommandoer

Tryk på og hold nederste valgtast nede i standbytilstand. Der afspilles en kort tone, og *Tal nu* vises.

Udtal stemmekommandoen tydeligt. Hvis stemmen genkendes, vises der en liste over fundne resultater. Telefonen afspiller stemmekommandoen for det resultat,

der står øverst på listen. Efter en timeoutperiode på 1,5 sekunder ringer telefonen op til nummeret. Hvis resultatet ikke er korrekt, skal du i stedet rulle til en anden post og ringe op til det pågældende nummer ved at vælge det.

■ Synkronisering fra telefonen

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Flyt data** > **Serversynkronisering** > **Data, der skal synk..** Marker de data, der skal synkroniseres, og vælg **Udført**.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Flyt data** > **Serversynkronisering** > **Synkroniser**. De markerede data i det aktive sæt synkroniseres efter bekræftelse.



Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND TELEFONEN SIKKERT

Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.



TRAFIKSikkerheden kommer først

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.



INTERFERENS

Ved alle trådløse telefoner kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle restriktioner. Sluk telefonen i nærheden af hospitalsudstyr.



SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER

Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly.



SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF

Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier.



SLUK ENHEDEN VED SPRÆGNINGSOMRÅDER

Respekter alle restriktioner. Anvend ikke telefonen, når sprængning pågår.



BRUG ENHEDEN MED OMTANKE

Brug kun enheden i normal position som forklaret i produktets dokumentation.
Rør ikke unødigt ved antennen.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og reparerer af fagfolk.



EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER

Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.



SIKKERHEDSKOPIER

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på telefonen.



TILSLUTNING TIL ANDET UDSTYR

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til.
Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



NØDOPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde displayet og returnere til startskærmen. Tryk på og hold den midterste valgtast nede, indtast det officielle alarmnummer, og tryk derefter på opkaldstasten. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

Generelle oplysninger

■ Om enheden

Den mobile enhed, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900- og GSM 1800-/1900-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i dette apparat, skal du overholde alle love og respektere andres privatliv og rettigheder.



Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Delt hukommelse

Følgende funktioner i denne enhed kan dele hukommelse: kontakter, beskeder, stemmekommandoer og SMS-distributionslister, kalender og opgavenoter. Brug af en eller flere af disse funktioner kan reducere den ledige hukommelse for de resterende funktioner, der deler hukommelse. Lagring af mange MMS-beskeder kan f.eks. bruge al den ledige hukommelse. Enheden kan vise en besked om, at hukommelsen er fuld, når du forsøger at bruge en funktion med delt hukommelse. I dette tilfælde skal du slette nogle af oplysningerne eller posterne, der er gemt i den delte hukommelse for funktionen, før du fortsætter. Nogle af funktionerne, f.eks. SMS-beskeder, kan have fået tildelt en bestemt mængde hukommelse ud over den hukommelse, der deles med andre funktioner.

Bemærk, at gallerifilerne deler en anden hukommelse. Du kan finde yderligere oplysninger under [Galleri](#) på side 71.

■ Adgangskoder

- **Sikkerhedskode (5 til 10 cifre):** Sikkerhedskoden er med til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Koden følger med telefonen. Den forudindstillede kode er 12345. Du kan finde oplysninger om at ændre koden og indstille telefonen til at anmode om koden under [Sikkerhedsindstillinger](#) på side 69.
- **PIN-kode (4–8 cifre):** PIN-koden (Personal Identification Number) er med til at beskytte SIM-kortet mod uautoriseret brug. Den følger muligvis med SIM-kortet. Hvis du aktiverer funktionen *PIN-kodeanmodning* i menuen *Sikkerhedsindstillinger*, bliver du bedt om at indtaste koden, hver gang du tænder telefonen.
- **PIN2-kode (4–8 cifre):** Denne kode følger muligvis med SIM-kortet og er påkrævet for at få adgang til nogle funktioner.
- **PUK- og PUK2-kode (8 cifre):** PUK-koden (Personal Unblocking Key) er påkrævet, hvis du vil ændre en spærret PIN-kode. PUK2-koden er påkrævet, hvis en spærret PIN2-kode skal ændres.
- **Spærringsadgangskode (4 cifre):** Koden er påkrævet, når du bruger funktionen *Opkaldsspærring* i menuen *Sikkerhedsindstillinger*.
- **Modul-PIN-kode og PIN-kodesignatur:** Modul-PIN-koden skal bruges til at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodulet. Se [Sikkerhedsmodul](#) på side 94.

PIN-kodesignaturen skal bruges til den digitale signatur. Se [Sikkerhedsmodul](#) på side 94.

■ Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne i denne enhed afhænger af, at funktioner på det trådløse netværk fungerer. Disse netværkstjenester er måske ikke tilgængelige på alle netværk, eller du skal måske have særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenester. Du skal måske have yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen om brugen af dem, og hvad de koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

■ Konfigurationsindstillingstjeneste

Anvendelsen af nogle af netværkstjenesterne, f.eks. mobile internettjenester, MMS eller synkronisering, kræver, at telefonen indeholder korrekte konfigurationsindstillinger. Du modtager muligvis indstillingerne direkte som en konfigurationsbesked og skal gemme indstillingerne på telefonen. Tjenesteudbyderen kan også have givet dig oplysninger om en PIN-kode, der skal bruges til at gemme indstillingerne. Kontakt netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller den nærmeste autoriserede Nokia-forhandler, eller besøg supportsiderne på Nokias websted, www.nokia.com/support, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilgængeligheden af disse indstillinger.

Når du har modtaget en konfigurationsbesked, vises *Konfig.indstil. modtaget*. Vælg **Vis** for at se de modtagne indstillinger.

Vælg **Gem** for at gemme de modtagne indstillinger. Hvis meddelelsen *Angiv indstillings-PIN*: vises, skal du angive PIN-koden til indstillingerne og vælge **OK**. Vælg, om du vil angive disse indstillinger som standardindstillinger. Du kan få oplysninger om PIN-kodens tilgængelighed hos tjenesteudbyderen.

Vælg **Afvis** for at afvise de modtagne indstillinger.

Du kan finde oplysninger om at få vist og redigere indstillingerne under [Konfigurationsindstillinger](#) på side 67.

■ Hentning af indhold og programmer

Du kan muligvis hente indhold, f.eks. temaer, toner og videoklip, til telefonen (netværkstjeneste). Vælg hentningsfunktionen (f.eks. i menuen *Galleri*). Se de respektive menubeskrivelser, hvis du vil have adgang til hentningsfunktionen. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængeligheden af forskellige tjenester og om priser og takster.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

■ Kundesupport fra og kontaktoplysninger til Nokia

Besøg www.nokia.com/support eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde den seneste version af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.

På webstedet kan du finde oplysninger om brugen af Nokias produkter og tjenester. Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, skal du se listen over lokale Nokia Care-servicecentre på www.nokia.com/customerservice.


Hvis telefonen skal vedligeholdes, kan du finde det nærmeste Nokia Care-servicecenter på www.nokia.com/repair.

1. Kom godt i gang


■ Isættelse af SIM-kortet

Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn. Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.


Du kan åbne holderen til SIM-kortet ved at skubbe SIM-kortlågen til venstre (1) og åbne den (2).

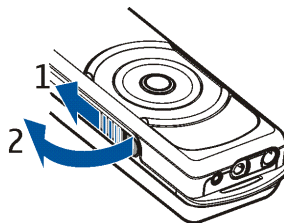

Isæt SIM-kortet, så kortets gyldne kontakter nedad, og kanten med det afskårne hjørne vender indad.

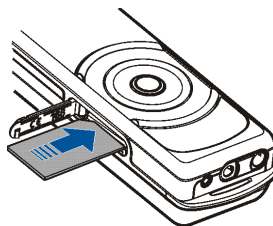


Tryk på SIM-kortlågen, indtil du hører et tydeligt klik.

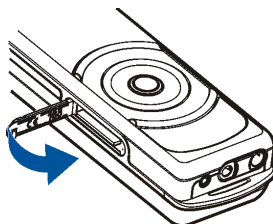

Du kan låse SIM-kortlågen ved at skubbe den til højre.

Du kan frigøre SIM-kortet ved at skubbe SIM-kortlågen til venstre. Tryk SIM-kortlågen indad, indtil du hører et tydeligt klik, og SIM-kortet frigøres.

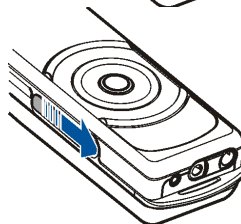

■ Opladning af batteriet




Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Denne enhed er forsynet med et internt genopladeligt batteri, der ikke må afmonteres. Forsøg ikke at fjerne batteriet fra enheden, da du kan beskadige enheden. Nokia anbefaler, at enheden indleveres hos den nærmeste autoriserede servicevirksomhed med henblik på at udskifte batteriet.

Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden apparatet tages i brug. Denne enhed skal have strøm fra en AC-1-, ACP-7-, ACP-12- eller LCH-12-oplader.

1. Slut opladeren til en stikkontakt. Teksten **Oplader** vises kortvarigt, hvis telefonen er tændt. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald.

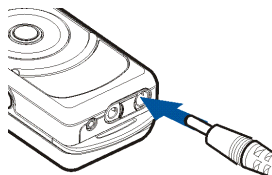

2. Slut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen.

Opladningstiden afhænger af, hvilken oplader der benyttes. Det tager f.eks. op til 1 time og 30 minutter at oplade et batteri med AC-1-opladeren, når telefonen er i standbytilstand.


■ Sådan tænder og slukker du telefonen



Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.

Tryk på og hold afslutningstasten nede, indtil telefonen tændes eller slukkes.

Hvis telefonen anmoder om en PIN-kode eller sikkerhedskoden, skal du rulle til det ønskede ciffer på tegnlinjen og vælge det. Gentag proceduren for hvert ciffer i koden. Hvis du angiver et forkert tegn, kan du slette det ved at vælge **Slet**. Tryk på **Valg** > **Acceptér** for at bekræfte den korrekte kode.

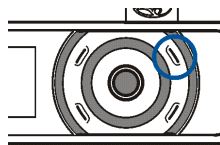

Se også *PIN-kodeanmodning* under *Sikkerhedsindstillinger* på side 69 og *Adgangskoder* på side 18.

■ Normal betjeningsposition


Enheden har en indvendig antenne. Brug kun enheden i dens normale driftsposition.



Bemærk! Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når enheden er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når kontakt med antenneområdet undgås ved brug af enheden, optimeres antennens ydeevne, og batteriets levetid forlænges.


■ Håndledsrem

Fastgør remmen som vist på billedet, og stram den.

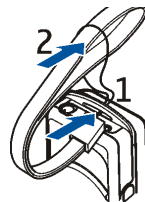


2. Telefonen


■ Taster og stik

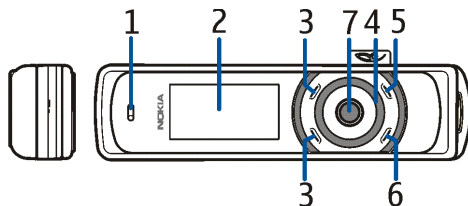

- Ørestykke (1)
- Display og spejl (2)
- Øverste valgtast, nederste valgtast, midterste valgtast (3)
Disse tasters funktioner afhænger af den vejledende tekst, der vises ud for tasterne. Se [Standbytilstand](#) på side 28.
- Navi™-hjul (4)
Du kan bruge hjulet til at rulle gennem tegnlinsen, når du indtaster tekst og tal, ruller gennem forskellige lister og gennemser beskeder. Se [Hjul](#) på side 28.
- Afslutningstasten (5) bruges til at afslutte et aktivt opkald og lukke en vilkårlig funktion. Tryk på og hold afslutningstasten nede for at tænde og slukke enheden.

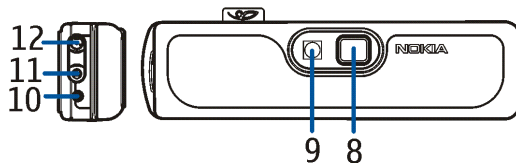

- Opkaldstasten (6) bruges til at ringe op til telefonnumre og besvare opkald. I standbytilstand kan den bruges til at få vist en liste over de senest kaldte numre.
- Pulserende lysindikator (7)
- Kameralinse (8)
- Blitz til kamera (9)
- Mikrofon (10)
- Stik til ekstraudstyr (11), som f.eks. kan bruges til at tilslutte et headset
- Opladerstik (12)
- Højttaler (13)
- SIM-kortholder (14)

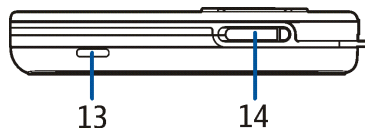

■ Hjul

Du kan bruge hjulet til at indtaste tegn, rulle gennem forskellige lister og gennemse beskeder.

Drej hjulet med eller mod uret for at anvende det.

Den midterste valgtast er placeret i midten af hjulet.

Sådan bruges hjulet:

Tryk på og hold den midterste valgtast nede for at indtaste et telefonnummer.

Drej hjulet for at rulle til et ciffer på tegnlinjen, som vises i bunden af displayet, og tryk på **Vælg**. Gentag proceduren for hvert ciffer i telefonnummeret.

Du kan ringe op til telefonnummeret ved at trykke på opkaldstasten eller trykke på **Valg** > **Ring op**.


Du kan gemme telefonnummeret med et navn ved at trykke på **Valg** > **Gem**, indtaste bogstaverne i navnet et efter et på tegnlinjen og trykke på **Valg** > **Acceptér**.



■ Standbytilstand

Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standbytilstand.

- Signalstyrke for det trådløse netværk (1)
- Netværksnavn eller operatørens logo (2)
- Batteriopladningsniveau (3)
- Den øverste valgtast (4) er **Gå til**
- Den midterste valgtast (5) er **Menu**
- Den nederste valgtast (6) kan være **Navne**

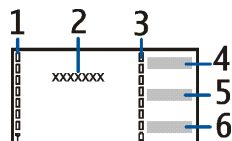

Se også [Vigtige indikatorer](#) på side 30.

Baggrund og pauseskærm

Du kan indstille telefonen til at vise et baggrundsbillede eller en baggrund og en pauseskærm, når hovedmenuen vises på telefonen. Se [Displayindstillinger](#) på side 58.

Strømbesparelse

For at spare strøm slukkes lyset i displayet og tasterne efter et bestemt tidsrum. Den pulserende lysindikator viser, at telefonen er tændt. Lyset i displayet tændes, når der trykkes på en tast.

Du kan også spare strøm ved at deaktivere den pulserende lysindikator ([Lyseffekter](#)). Se [Profiler](#) på side 57.

Vigtige indikatorer



Du har modtaget en eller flere SMS- eller MMS-beskeder. Se [Læsning og besvarelse af en SMS-besked eller en SMS-e-mail](#) på side 40 eller [Læsning og besvarelse af en MMS-besked](#) på side 45.



Telefonens tastatur er låst. Se [Tastaturlås](#) på side 31.



Telefonen ringer ikke ved et indgående opkald eller en indgående SMS-besked, hvis [Ringesignal](#) er indstillet til [Fra](#), og [Signal ved besked](#) er indstillet til [Fra](#). Se [Toneindstillinger](#) på side 58.



Alarmen er indstillet til at være [Til](#). Se [Alarm](#) på side 79.



Når (E)GPRS-forbindelsestilstanden [Altid online](#) er valgt, og (E)GPRS-tjenesten er tilgængelig, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se [Pakkeforbindelse](#) på side 64.



Når (E)GPRS-forbindelsen er oprettet, vises indikatoren øverst til venstre på displayet. Se [Pakkeforbindelse](#) på side 64 og [Brug af browseren](#) på side 88.



(E)GPRS-forbindelsen er afbrudt (sat i venteposition) (hvis der f.eks. forekommer et indgående eller udgående opkald, mens (E)GPRS-forbindelsen er oprettet).



Indikator for [Trådløs Bluetooth-teknologi](#). Se [Trådløs Bluetooth-teknologi](#) på side 61.



Højtaleren er aktiveret. Se [Funktioner under et opkald](#) på side 35.



Opkaldene er begrænset til en lukket brugergruppe.
Se [Sikkerhedsindstillinger](#) på side 69.



Headset, håndfrit tilbehør, teleslynge eller lignende ekstraudstyr er tilsluttet telefonen.

■ Tastaturlås

Ved at låse tastaturet kan du forhindre, at tasterne trykkes ned ved en fejltagelse.

Du kan aktivere eller deaktivere tastaturlåsen ved at vælge **Menu** eller **Lås op** og derefter trykke på opkaldstasten inden for 1,5 sekunder. Hvis *Tastaturlås* er angivet som *Til*, skal du vælge **Lås op** og trykke på opkaldstasten inden for 1,5 sekunder og derefter indtaste sikkerhedskoden.

Indgående opkald kan betjenes på normal vis, når tastaturet er låst. Når du afslutter eller afviser et opkald, låses tastaturet automatisk.

Du kan finde oplysninger om *Auto. tastaturlås* og *Tastaturlås* under [Telefonindstillinger](#) på side 65.



Bemærk! Når tastaturlåsen er aktiveret, kan det stadig være muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse. Du kan finde yderligere oplysninger under [Nødopkald](#) på side 109.

3. Opkaldsfunktioner

■ Foretagelse af et opkald

1. Tryk på og hold den midterste valgtast nede i standbytilstand, og indtast telefonnummeret (inkl. områdenummeret). Du kan indtaste telefonnummeret ved at rulle til det ønskede ciffer på tegnlinjen og vælge det. Gentag proceduren for hvert ciffer i telefonnummeret. Hvis du angiver et forkert tegn, kan du slette det ved at vælge **Slet**.

Du kan foretage udlandsopkald ved at indtaste plustegnet for at få adgang til udlandsopkald og derefter indtaste landekoden, områdekoden uden det indledende 0, hvis det er nødvendigt, og telefonnummeret.

2. Tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret.
3. Tryk på afslutningstasten for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.

Foretagelse af opkald ved hjælp af kontakter

Du kan finde oplysninger om at søge efter et navn eller et telefonnummer, som du har gemt i **Kontakter**, under **Søgning efter en kontakt** på side 52. Tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret.

Opkald til et af de senest kaldte numre

Tryk én gang på opkaldstasten i standbytilstand for at få adgang til listen med op til 20 numre, som du senest har ringet op til. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på opkaldstasten for at ringe til nummeret.

Opkald til telefonsvareren

I standbytilstand skal du trykke på og holde den midterste valgtast nede, vælge 1 og trykke på opkaldstasten. Se også [Nokia Xpress-lydbesked](#) på side 46. Hvis netværket understøtter denne tjeneste, angiver indikatoren nye talebeskeder. Vælg **Aflyt** for at ringe op til nummeret til telefonsvareren.

Foretagelse af nyt opkald under et opkald (netværkstjeneste)

Under et opkald kan du trykke på **Valg > Nyt opkald**. Indtast telefonnummeret, eller tryk på **Valg > Søg** for at søge efter telefonnummeret på listen over kontakter. Vælg **Ring op**, eller tryk på opkaldstasten. Det første opkald sættes i venteposition. Du kan skifte mellem de to opkald ved at trykke på opkaldstasten.

■ Udvidede stemmestyrede opkald

Du kan foretage et telefonopkald ved at udtale det navn, der er gemt på kontaktlisten. En stemmekommando føjes automatisk til alle poster på telefonens kontaktliste.

Foretagelse af et stemmestyret opkald

Hvis et program sender eller modtager data ved hjælp af en pakkeforbindelse, skal du afslutte programmet, inden du bruger stemmestyrede opkald.

Inden du bruger stemmestyrede opkald, skal du være opmærksom på, at stemmekommandoer er sprogafhængige. Du kan få oplysninger om indstilling af sprog under [Sprog til afspilning](#) i [Telefonindstillinger](#) på side 65.



Bemærk! Brug af stemmekommandoer kan være svær i støjende omgivelser eller i nødsituationer, så du skal være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

1. Tryk på og hold nederste valgtast nede i standbytilstand. Der afspilles en kort tone, og *Tal nu* vises.

Hvis du anvender et kompatibelt headset med headset-tast, skal du trykke på og holde headset-tasten nede for at starte det stemmestyrede opkald.

2. Udtal stemmekommandoen tydeligt. Hvis stemmen genkendes, vises der en liste over fundne resultater. Telefonen afspiller stemmekommandoen for det resultat, der står øverst på listen. Efter en timeoutperiode på 1,5 sekunder ringer telefonen op til nummeret. Hvis resultatet ikke er korrekt, skal du i stedet rulle til en anden post og ringe op til det pågældende nummer ved at vælge det. Se [Udvidede stemmekommandoer](#) på side 60.

■ Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald

Tryk på opkaldestasten for at besvare opkaldet. Hvis du vil slå ringetonen fra, skal du vælge *Lydløs*.

Du kan afvise opkaldet ved at trykke på afslutningstasten. Det afviste opkald omstilles, hvis du har aktiveret funktionen *Omstil ved optaget*. Se [Opkaldsindstillinger](#) på side 65.

Banke på

Det er muligt at besvare et opkald, mens du er i gang med et andet opkald, hvis du har aktiveret funktionen *Banke på* i menuen *Opkaldsindstillinger*

(netværkstjeneste). Du kan besvare det ventende opkald ved at vælge **Besvar** eller trykke på opkaldstasten. Det første opkald sættes i venteposition.

■ Funktioner under et opkald

Mange af de funktioner, du kan benytte under et opkald, er netværkstjenester. Kontakt netværksoperatøren for at få oplyst, hvilke tjenester der er tilgængelige.

Funktionerne under et opkald er *Lydstyrke*, *Lyd fra* eller *Lyd til*, *Talindtastning*, *Kontakter*, *Menu*, *Optag*, *Lås tastatur*, *Højttaler* eller *Håndsæt*.

Netværkstjenestefunktionerne er *Besvar* og *Afvis*, *Standby* eller *Tilbage*, *Nyt opkald*, *Konference*, *Afslut opkald*, *Afslut alle* og følgende funktioner:

Send DTMF - for at sende tonestrengene

Skift - for at skifte mellem det aktive opkald og opkaldet i venteposition

Overfør - for at tilslutte et opkald i venteposition til et aktivt opkald og selv afslutte opkaldet

Privat opkald - for at tale privat under et konferenceopkald

Du kan finde yderligere oplysninger i brugervejledningen til din telefonmodel i supportområdet på Nokias websted, www.nokia.com/support.



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

4. Skrivning af tekst

Når du f.eks. skriver en besked, kan du indtaste bogstaver, tal og specialtegn ved at vælge dem på tegnlinjen, som vises i bunden af displayet. Rul til det ønskede tegn, og vælg det.

Hvis du vil sætte farten op under indtastningen, kan du bruge tegnforudsigelse, hvor de mest almindeligt anvendte tegn placeres i starten af tegnlisten. De tegn, der foreslås ved tegnforudsigelse, afhænger af de tidligere valgte tegn. Hvis du ikke anvender tegnforudsigelse, vises tegnene i alfabetisk rækkefølge.

De tilgængelige tegn afhænger af det valgte sprog i menuen *Sprog på telefon*. Se [Telefonindstillinger](#) på side 65.

Ud over indtastning af tegn kan du bruge tegnlinjen til følgende formål:

- Vælg  for at aktivere tegnforudsigelse. Vælg  for at deaktivere tegnforudsigelse.
Når tegnforudsigelse er aktiv, vises  øverst i displayet, og de tegn, der forudsiges, vises med blåt.
- Du kan bevæge markøren til de skrevne bogstaver eller tal ved at vælge  og dreje på hjulet. Vælg **Fortsæt** for at fortsætte med at skrive.
- Vælg mellemrummet på tegnlinjen for at indsætte et mellemrum.
- Vælg  for at indtaste store bogstaver.
- Vælg  for at indtaste små bogstaver.

- Vælg **11.8** for at indtaste accenttegn.
- Vælg **123** for at indtaste tal.
- Du kan angive specialtegn ved at vælge **214**.

De øvrige funktioner er tilgængelige under **Valg**.

Du kan acceptere en indtastet tekst eller et indtastet tal ved at trykke på **Valg > Acceptér**.

■ Tip til skrivning af tekst

Følgende funktioner er muligvis også tilgængelige ved skrivning af tekst:

Vælg **Slet** for at slette tegnet til venstre for markøren. Vælg og hold **Slet** nede for at slette tegnene til venstre hurtigere.

Du kan slette alle tegn på én gang, når du skriver en besked, ved at trykke på **Valg > Slet tekst**.

Vælg **Valg > Slå tegnløkke til** for at gå til det første tegn på tegnlinjen, hvis du drejer hjulet til højre ved enden af linjen (eller hvis du drejer det til venstre for det sidste tegn ved starten af linjen).

Du kan skifte indtastningssprog ved at trykke på **Valg > Skriftsprog** og vælge et sprog.

5. Brug af menuen

Telefonen er udstyret med en lang række funktioner, som er grupperet i menuer.

De fleste menufunktioner er forsynet med en kort hjælpetekst. Hvis du vil se hjælpeteksten, skal du rulle til den ønskede menufunktion og vente.

Du kan slå hjælpeteksterne til eller fra ved hjælp af funktionen *Brug af hjælpetekst* i menuen *Telefonindstillinger*. Se *Telefonindstillinger* på side 65.

■ Adgang til en menufunktion

1. Vælg **Menu** i standbytilstand.
2. Rul til den ønskede hovedmenu (f.eks. *Indstillinger*), og vælg den.
3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu (f.eks. *Opkaldsindstillinger*).

Hvis den valgte undermenu indeholder flere undermenuer (f.eks. *Autogenopkald*), skal du gentage dette trin.

4. Vælg den ønskede funktion.

Vælg **Tilbage** for at gå tilbage til forrige menuniveau, eller vælg **Afslut** eller på afslutningstasten for at gå tilbage til standbytilstand.

6. Beskeder



Beskedtjenester kan kun bruges, hvis de understøttes af netværket eller tjenesteudbyderen (netværkstjenester).



Bemærk! Når der sendes beskeder, kan meddelelsen *Beskeden er sendt* fremkomme i displayet på din enhed. Dette betyder, at beskeden er sendt fra din enhed til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i enheden. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om beskedtjenester.

■ SMS-beskeder

Enheden understøtter afsendelse og modtagelse af SMS-beskeder ud over den normale grænse på 160 tegn. Hvis beskeden, som også kan indeholde billeder, overskrider 160 tegn, sendes den som en serie på to eller flere beskeder (en besked, der består af flere dele). Fakturering kan være baseret på det antal almindelige beskeder, der kræves for at sende en besked, som består af flere dele.

Øverst i displayet kan du se indikatoren for beskedlængden tælle ned fra 160. 10/2 betyder f.eks., at du kan tilføje endnu 10 tegn, inden teksten bliver sendt som to beskeder. Bemærk, at specialtegn (Unicode), f.eks. ë, â, á eller ì, optager mere plads.

Inden du kan sende en besked, skal du gemme nogle beskedindstillinger. Se [Indstillinger for SMS- og SMS-e-mail-beskeder](#) på side 49.



Bemærk! Kun telefoner med billedbeskedfunktioner kan modtage og vise billedbeskeder.

SMS-beskedfunktionen bruger delt hukommelse. Se [Delt hukommelse](#) på side 17.

Skrivning og afsendelse af beskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Opret besked** > **SMS-besked**. Indtast en besked. Du kan sende beskeden ved at trykke på opkaldstasten eller på **Valg** > **Send** og vælge mellem følgende funktioner:

Senest anvendt – for at sende beskeden til et af de senest anvendte telefonnumre

Til telefonnummer – for at indtaste modtagerens telefonnummer med hjulet

Til flere – for at sende beskeden til mere end én modtager

Til e-mail-adresse – for at sende beskeden som e-mail

Via sendeprofil – for at vælge en foruddefineret profil til afsendelse af beskeder

Tryk derefter på **Valg** > **Acceptér** for at sende beskeden.

Læsning og besvarelse af en SMS-besked eller en SMS-e-mail

Når du har modtaget en besked eller en SMS-e-mail, vises  og antallet af nye beskeder efterfulgt af **beskeder modtaget**. Det blinkende symbol  angiver, at hukommelsen til beskeder er fuld. Inden du kan modtage nye beskeder, skal der først slettes nogle gamle beskeder.

1. Vælg **Vis** for at få vist den nye besked, eller vælg **Afslut** for at åbne den på et senere tidspunkt. Hvis du har modtaget mere end én besked, skal du vælge den besked, du vil læse. En ulæst SMS-besked eller SMS-e-mail angives med .

2. Mens beskeden er åben, kan du få vist de tilgængelige funktioner ved at trykke på **Valg**.
3. Vælg **Besvar**, og vælg den beskedtype, der skal besvares med. Når du besvarer en SMS-e-mail, skal du bekræfte eller redigere e-mail-adressen og emnet. Derefter kan du skrive et svar på beskeden.
4. Du kan sende beskeden ved at trykke på opkaldstasten eller på **Valg** > **Send**. Tryk på **Valg** > **Acceptér** for at sende beskeden til det viste nummer.

Mappen Indbakke og mappen Sendte beskeder

Telefonen gemmer indgående SMS- og MMS-beskeder i mappen **Indbakke** og sendte SMS- og MMS-beskeder i mappen **Sendte beskeder**. SMS-beskeder angives med .

SMS-beskeder, som du vil sende senere, kan gemmes i mappen **Gemte beskeder**, **Mine mapper** eller **Skabeloner**.

Skabeloner

Telefonen indeholder tekstskebeloner, der angives med , og billedskebeloner, der angives med .

Du kan få adgang til listen over skabeloner ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **Gemte beskeder** > **SMS-beskeder** > **Skabeloner**.

Mappen Gemte beskeder og Mine mapper

Du kan organisere dine beskeder ved at flytte nogle af beskederne til mappen *Gemte beskeder* eller tilføje nye mapper til beskederne. Du kan flytte en bestemt besked til en udvalgt mappe ved at trykke på **Valg** > *Flyt besked*.

Du kan tilføje eller slette en mappe ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Gemte beskeder* > *SMS-beskeder* > *Mine mapper*. Hvis du ikke tidligere har gemt nogen mapper, skal du vælge **Tilføj**. Ellers kan du trykke på **Valg** > *Tilføj mappe*. Du kan slette en mappe ved at rulle til den mappe, du vil slette, og trykke på **Valg** > *Slet mappe*.

■ MMS-beskeder



Bemærk! Kun enheder, der indeholder compatible funktioner til MMS-beskeder, kan modtage og vise MMS-beskeder.

En MMS-besked kan indeholde tekst, lyd og et billede eller et videoklip. Telefonen understøtter MMS-beskeder, der fylder op til 300 KB. Hvis beskeden indeholder et billede i et kompatibelt format, nedskalerer telefonen det muligvis, så det passer til displayet.

MMS-beskedfunktionen bruger delt hukommelse. Se [Delt hukommelse](#) på side 17.

Hvis *Tillad MMS-modtagelse* indstilles til *Ja* eller *I hjemmenetværk*, er det muligt, at operatøren eller tjenesteudbyderen opkræver et beløb for hver besked, du modtager. Standardindstillingen, som er indstillet til at modtage MMS-beskeder, er normalt aktiveret. Se [Indstillinger for MMS-beskeder](#) på side 49.

MMS understøtter følgende formater:

- Billeder: JPEG, GIF, WBMP, BMP og PNG.
- Lyd: SP-MIDI-ringetoner (Scalable Polyphonic MIDI), AMR-lyd, monofoniske ringetoner og ACC-/MP3-toner.
- Videoklip i 3gp-format med SubQCIF- og QCIF-opløsning og AMR-lyd.

Telefonen understøtter muligvis ikke alle varianter af de førnævnte filformater. Hvis en modtaget besked indeholder objekter, der ikke understøttes, erstattes de muligvis af filnavnet og teksten *Objektformatet understøttes ikke*.

Du kan ikke modtage MMS-beskeder, mens du er i gang med et opkald.

Da levering af MMS-beskeder kan mislykkes af flere årsager, bør du aldrig anvende dem som det eneste kommunikationsmiddel i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed.

Skrivning og afsendelse af en MMS-besked

Du kan finde oplysninger om at angive indstillinger for MMS-beskeder under [Indstillinger for MMS-beskeder](#) på side 49. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om tilgængelighed og oprettelse af abonnement på MMS-tjenesten.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at nogle billeder, ringetoner eller andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Opret besked** > **MMS-besked**.
2. Indtast en besked. Se [Skrivning af tekst](#) på side 36.

Du kan indsætte en fil i beskeden ved at trykke på **Valg** > **Indsæt** og vælge den filtype, du vil indsætte.

Du kan flytte tekstdelen til toppen eller bunden af beskeden ved at trykke på **Valg** > *Placer tekst først* eller *Placer tekst sidst*.

Telefonen understøtter afsendelse og modtagelse af MMS-beskeder, som indeholder flere sider. Du kan indsætte en side i beskeden ved at trykke på **Valg** > *Indsæt* > *Side*. Hver side kan indeholde tekst, et billede og et lydclip.

Hvis beskeden indeholder flere sider, skal du trykke på **Valg** *Forrige side*, *Næste side* eller *Liste over sider* for at åbne den ønskede side. Du kan angive intervallet mellem siderne ved at trykke på **Valg** *Sidevisningstid*.

Følgende funktioner kan også være tilgængelige: *Slet* for at slette et billede, en side eller et lydclip fra beskeden, *Vis* eller *Gem besked*. I *Flere valg* kan følgende funktioner være tilgængelige: *Indsæt kontakt*, *Indsæt nummer*, *Beskeddetaljer* og *Rediger emne*.

3. Du kan sende beskeden ved at trykke på opkaldstasten eller på **Valg** > *Send til*, hvor du kan vælge en af afsendelsesfunktionerne: *Senest anvendt*, *Til telefonnummer*, *Til e-mail-adresse* eller *Til flere*.
4. Indtast modtagerens telefonnummer (eller e-mail-adresse), eller tryk på **Valg** > *Søg* for at søge efter det i *Kontakter*. Vælg **Valg** > *Acceptér*. Beskeden flyttes til mappen *Udbakke* til afsendelse. Når MMS-beskeden bliver sendt, vises den animerede , og herefter kan du bruge telefonens øvrige funktioner. Hvis afsendelsen mislykkes, bliver beskeden i mappen *Udbakke*, hvorefter du kan forsøge at sende den igen senere.

Læsning og besvarelse af en MMS-besked



Vigtigt! Udvis forsigtighed ved åbning af beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Når telefonen modtager en MMS-besked, vises den animerede . Når beskeden er modtaget, vises  og *MMS-besked modtaget*.

Det blinkende symbol  angiver, at hukommelsen til MMS-beskeder er fuld. Se [Hukommelsen til MMS-beskeder er fuld](#) på side 46.



Bemærk! Kun enheder, der har kompatible funktioner, kan modtage og vise multimediebeskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

1. Vælg **Vis** for at få vist beskeden, eller vælg **Afslut** for at åbne den på et senere tidspunkt.
2. Sådan læser du beskeden på et senere tidspunkt: Vælg **Menu > Beskeder > Indbakke**. En ulæst MMS-besked angives med .
3. Rul for at få vist beskeden. Tryk på **Valg** for at få adgang til de tilgængelige funktioner.

Mapperne Indbakke, Udbakke, Gemte beskeder og Sendte beskeder

Telefonen gemmer modtagne MMS-beskeder i mappen *Indbakke*. MMS-beskeder, der endnu ikke er blevet sendt, flyttes til mappen *Udbakke*. Du kan gemme MMS-beskeder i mappen *MMS-beskeder* under *Gemte beskeder*. De MMS-beskeder, der er blevet sendt, gemmes i mappen *Sendte beskeder*, hvis *Gem sendte besk.* er

angivet til *Ja*. Se *Indstillinger for MMS-beskeder* på side 49. MMS-beskeder angives med .

Hukommelsen til MMS-beskeder er fuld

Når du har en ny MMS-besked, der venter, og hukommelsen til beskeder er fuld, blinker , og *MMS-hukommelsen er fuld. Se ventende besked* vises. Du kan åbne den ventende besked ved at vælge *Vis*. Du kan gemme beskeden ved at trykke på *Valg* > *Gem besked*. Du kan slette gamle beskeder ved først at vælge mappen og derefter den eller de gamle beskeder, der skal slettes. Du kan afvise den ventende besked ved at vælge *Afslut* > *Ja*. Hvis du vælger *Nej*, kan du åbne beskeden.

■ Nokia Xpress-lydbesked

Dette er en MMS-beskedtjeneste, der gør det muligt at oprette og sende lydbeskeder hurtigt og nemt. MMS-tjenesten skal være aktiveret, for at du kan bruge denne tjeneste.

Oprettelse og afsendelse af en lydbesked

1. Vælg *Menu* > *Lydbesked*. Optageren åbnes. Du kan få oplysninger om at bruge optageren under *Optager* på side 77.
2. Når du har stoppet optagelsen, vises meddelelsen *Beskeden er klar til brug*. Vælg *Send*, og vælg mellem følgende funktioner:
Senest anvendt – for at sende beskeden til et af de senest anvendte telefonnumre

Til telefonnummer - for at indtaste telefonnummeret

Til e-mail-adresse - for at indtaste modtagerens e-mail-adresse

Til flere - for at sende beskeden til mere end én modtager

Tryk derefter på **Valg** > **Acceptér** for at sende beskeden.

3. Hvis du ikke vil sende beskeden med det samme, skal du trykke på Valg og på:

Afspil - for at gennemse beskeden, inden den sendes

Lydstyrke - for at øge eller reducere lydstyrken i optagelsen

Højttaler - for at omdirigere lyden til højttaleren

Erstat lydclip - for at optage en ny besked

Gem besked - for at gemme beskeden i Galleri

Gem lydclip - for at gemme et lydclip fra beskeden

Rediger emne - for at redigere beskedens indhold

Beskeddetaljer - for at se beskedens detaljer

Modtagelse af en lydbesked

Når telefonen modtager en lydbesked, vises *1 lydbesked modtaget*. Vælg **Afspil** for at åbne beskeden, eller vælg **Vis** > *Afspil*, hvis du har modtaget mere end én besked. Tryk på **Valg** for at få vist de tilgængelige funktioner. Du kan lytte til optagelsen senere ved at vælge **Afslut**.

Du kan gemme beskeden ved at trykke på **Valg** > *Gem lydclip* og vælge den mappe, som beskeden skal gemmes i.

■ Infobeskeder

Ved hjælp af netværkstjenesten til infobeskeder kan du modtage beskeder om forskellige emner fra tjenesteudbyderen. Disse beskeder kan f.eks. omfatte vejr- eller trafikforhold. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om de tilgængelige emner og de tilknyttede numre.

■ Tjenestekommandoer

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Rediger kommandoer*. Indtast og send tjenesteanmodninger (også kendt som USSD-kommandoer), f.eks. aktiveringskommandoer i forbindelse med netværkstjenester, til tjenesteudbyderen.

■ Sletning af alle beskeder i en mappe

Du kan slette alle beskeder i en mappe ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Slet beskeder*. Vælg den mappe, som beskederne skal slettes fra, og vælg **Ja** for at bekræfte handlingen. Hvis mappen indeholder ulæste beskeder, bliver du spurgt, om du også vil slette disse.

■ Beskedindstillinger

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan beskederne sendes, modtages og vises.

Indstillinger for SMS- og SMS-e-mail-beskeder

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Beskedindstillinger* > *SMS-beskeder*.

Sendeprofil - Hvis SIM-kortet understøtter mere end ét beskedprofilsæt, skal du vælge det sæt, du vil bruge.

Gem sendte besk. > *Ja* - Bruges til at indstille telefonen til at gemme sendte SMS-beskeder i mappen *Sendte beskeder*.

Autogenaftsendelse - for at aktivere eller deaktivere automatisk genafsendelse.

Indstillinger for MMS-beskeder

Hvis *Tillad MMS-modtagel.* indstilles til *Ja* eller *I hjemmenetværk*, er det muligt, at operatøren eller tjenesteudbyderen opkræver et beløb for hver besked, du modtager. Standardindstillingen, som er indstillet til at modtage MMS-beskeder, er normalt aktiveret.

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Beskedindstillinger* > *MMS-beskeder*, og vælg mellem følgende funktioner:

Gem sendte besk. > *Ja* - for at indstille telefonen til at gemme sendte MMS-beskeder i mappen *Sendte beskeder*

Leveringsrapporter > *Ja* - for at bede netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste)

Standardsidevisn.tid - for at definere standardtiden for siderne i MMS-beskeder

Tillad MMS-modtagel. - Vælg *Jal hjemmenetværk* eller *Nej* for at bruge MMS-tjenesten. Hvis *Tillad MMS-modtagel.* indstilles til *Ja* eller *I hjemmenetværk*, er det

muligt, at operatøren eller tjenesteudbyderen opkræver et beløb for hver besked, du modtager. Standardindstillingen, som er indstillet til at modtage MMS-besker, er normalt aktiveret.

Indgående MMS-besk. – Vælg *Hent* for at indstille telefonen til automatisk at hente nye modtagne MMS-besker, eller vælg *Afvis*, hvis du ikke vil modtage MMS-besker. Denne indstilling vises ikke, hvis *Tillad MMS-modtagel.* er angivet til *Nej*.

Konfigurationsindstillinger – Vælg *Konfiguration*, og vælg standardtjenesteudbyderen til hentning af MMS-besker. Vælg *Konto* for at se de konti, der leveres af tjenesteudbyderen. Hvis der vises mere end én konto, skal du vælge den, du vil anvende. Du modtager muligvis indstillingerne som en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen. Du kan få oplysninger om at modtage indstillingerne som en konfigurationsbesked under *Konfigurationsindstillingstjeneste* på side 19. Du kan få oplysninger om at indtaste indstillingerne manuelt under *Konfigurationsindstillinger* på side 67.

Tillad reklamer – for at vælge, om du vil tillade modtagelse af besker, der er defineret som reklamer. Denne indstilling vises ikke, hvis *Tillad MMS-modtagel.* er angivet til *Nej*.

Indstillinger for skriftstørrelse

Du kan vælge skriftstørrelse til læsning og skrivning af besker ved at vælge *Menu > Besker > Beskedindstillinger > Andre indstillinger > Skriftstørrelse*.

Beskedtæller

Hvis du vil se, hvor mange beskeder du har sendt og modtaget, skal du vælge *Menu > Beskeder > Beskedtæller*. Vælg *Sendte beskeder* eller *Modtagne beskeder*, eller vælg *Nulstil tællere* for at nulstille tællerne.

7. Kontakter



Det er muligt at gemme navne og telefonnumre (Kontakter) i telefonens hukommelse og i SIM-kortets hukommelse. Du kan gemme navne og numre i telefonens hukommelse. Forskellige detaljer, f.eks. tekstnoter og stemmekoder, kan knyttes til hvert navn. Du kan også knytte et billede til kontakten. *Kontakter* bruger delt hukommelse. Se [Delt hukommelse](#) på side 17.

Navne og numre, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives med .

■ Kontaktindstillinger

Vælg *Menu* > *Kontakter* > *Indstillinger* > *Hukommelse i brug*, *Kontaktvisning* eller *Hukommelsesstatus*.

■ Søgning efter en kontakt

Vælg *Menu* > *Kontakter* > *Navne* > *Valg* > *Søg*.

■ Lagring af navne og telefonnumre (Tilføj kontakt)

Vælg *Menu* > *Kontakter* > *Navne* > *Valg* > *Tilføj ny kontakt*. Indtast navnet, og tryk på *Valg* > *Acceptér*. Indtast derefter telefonnummeret, og tryk igen på *Valg* > *Acceptér*.

■ Lagring, redigering eller sletning af detaljer

Du kan gemme, redigere eller slette forskellige typer telefonnumre, billeder og korte tekstelementer på telefonens liste over kontakter.

Det første gemte nummer indstilles automatisk til at være standardnummeret, hvilket angives med en ramme rundt om nummertypeindikatoren (f.eks. ). Når du vælger et navn på listen over kontakter (f.eks. for at foretage et opkald), er det standardnummeret, der anvendes, medmindre du vælger et andet nummer.

1. Kontroller, at den anvendte hukommelse er *Telefon* eller *Telefon og SIM*.
2. Rul til et navn, som er gemt i telefonens interne hukommelse, for at vælge den kontakt, som du vil føje en ny detalje til, vælg **Detaljer**, rul til den ønskede detalje, og vælg mellem følgende funktioner:

Vis – for at få vist detaljerne for den valgte kontakt

Tilføj detalje – for at føje flere detaljer til kontakten

Rediger nummer – for at redigere det valgte telefonnummer

Rediger navn – for at redigere det valgte navn

Rediger detalje – for at redigere den valgte detalje

Slet – for at slette den valgte detalje

Send besked – for at sende en besked til det valgte nummer

Standardnummer – for at indstille det valgte nummer som standardnummer

Skift type – for at skifte det valgte nummers type

Kopier nummer – for at kopiere det valgte nummer

Send visitkort - for at sende et visitkort til det valgte nummer

Skift billede - for at udskifte det billede, der er knyttet til kontakten

Gem i Galleri - for at gemme billedet i Galleri

Slet kontakt - for at slette alle detaljer for en kontakt

Afspil stemmekode - for at lytte til den stemmekode, der er knyttet til den valgte kontakt

■ Kopiering af kontakter

Det er muligt at kopiere navne og telefonnumre fra telefonens hukommelse til SIM-kortets hukommelse og omvendt. Bemærk, at de tekstelementer, der er gemt i telefonens interne hukommelse, f.eks. e-mail-adresser, ikke kopieres til SIM-kortet.

1. Vælg *Menu > Kontakter > Navne > Valg > Kopiér*.
2. Vælg, hvad du vil kopiere fra og til, *Fra telefon til SIM-kort* eller *Fra SIM-kort til telefon*.
3. Vælg *Enkeltvis*, *Alle* eller *Standardnumre*. Hvis du vælger *Enkeltvis*, skal du rulle til det navn, du vil kopiere, og vælge *Kopiér*. *Standardnumre* vises, hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Kun standardnumrene kopieres.
4. Du kan vælge, om du vil beholde eller slette de oprindelige navne og numre, ved at trykke på *Behold original* eller *Flyt original*. Hvis du vælger *Alle* eller *Standardnumre*, skal du vælge *Ja*, når *Kopiér kontakter?* eller *Flyt kontakter?* vises.

■ Afsendelse og modtagelse af et visitkort

Når du har modtaget et visitkort, skal du vælge **Vis** > **Gem** for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Du kan afvise visitkortet ved at vælge **Afslut** > **Ja**.

Du kan sende et visitkort ved at søge efter det navn og telefonnummer, du vil sende fra **Kontakter**, og vælge **Detaljer** > **Valg** > **Send visitkort** > **Via MMS**, **Via SMS** (netværkstjeneste) eller **Via Bluetooth** > **Standardnummer** eller **Alle detaljer**.

8. Log



Telefonen registrerer telefonnumrene for ubesvarede, indgående og udgående opkald samt den omtrentlige varighed af dine opkald. Opkaldene registreres kun, hvis netværket understøtter disse funktioner, og telefonen er tændt og inden for netværkets tjenesteområde.

Hvis du trykker på **Valg** i menuen *Ubesvarede opkald*, *Indgående opkald* og *Udgående opkald*, kan du få vist datoen og klokkeslættet for opkaldet, redigere eller slette telefonnummeret på listen, gemme nummeret i *Kontakter* eller sende en besked til nummeret.

■ Tællere og timere



Bemærk! Den egentlige fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Vælg **Menu** > *Log* > *Opkaldsvarighed*, *Tæller for pakke-data* eller *Timer for pakke-dataforbindelse*, hvis du vil se omtrentlige oplysninger om dine seneste kommunikationshandlinger.

9. Indstillinger



■ Profiler

Telefonen har forskellige indstillingsgrupper (profiler), hvortil du kan tilpasse telefonens toner til forskellige aktiviteter og omgivelser.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Profiler** og en profil.

Du kan aktivere den valgte profil ved at vælge **Aktivér**.

Du kan tilpasse profilen ved at vælge **Tilpas** og den indstilling, du vil ændre. Du kan få oplysninger om toneindstillinger under **Toneindstillinger** på side 58. Vælg **Lyseffekter** for at aktivere den pulserende lysindikator, hvis telefonen er tændt, og lyset i displayet er slukket. Du kan omdøbe en profil ved at vælge **Profilnavn**. Profilen **Normal** kan ikke omdøbes.

Du kan indstille profilen til at være aktiv indtil et bestemt tidspunkt op til 24 timer frem ved at vælge **Tidsindstillet** og indstille sluttidspunktet for profilindstillingen.

■ Temaer

Et tema er en pakke, som kan omfatte en pauseskærm, et baggrundsbillede, en ringetone, en baggrund og et farveskema, så telefonen kan tilpasses til forskellige begivenheder og miljøer.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Temaer**. Du kan aktivere et tema ved at vælge **Vælg tema** for at få vist mappen **Temaer** i **Galleri**. Åbn mappen, og rul til et tema. Vælg **Valg** > **Anvend tema**. Du kan hente nye temaer ved at vælge **Temaoverførsler**.

■ Toneindstillinger

Du kan ændre indstillingerne for den valgte aktive profil.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Toneindstillinger**, og vælg mellem følgende funktioner: *Ringsignal*, *Ringetone*, *Ringestyrke*, *Vibrationssignal*, *Signal ved besked*, *Tastaturtoner* og *Advarselstoner*. Du kan finde samme indstillinger i menuen *Profiler*. Se *Profiler* på side 57. Vælg *Ringsignal for* for at indstille telefonen til kun at ringe ved opkald fra telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe. Rul til den ønskede opkaldsgruppe, eller vælg *Alle opkald* > **Markér**.

■ Lysindstillinger

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Lysindstillinger** > *Til* or *Fra* for at slå lyseffekterne til eller fra.

■ Displayindstillinger

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Displayindstillinger**.

Baggrund – for at vise et baggrundsbillede, når telefonen er i standbytilstand

Pauseskærm – for at vælge en animation eller et stillbillede som pauseskærm i *Grafik*. Vælg *Timeout*, og angiv timeoutperioden for, hvornår pauseskærmen skal aktiveres. Vælg *Til* for at aktivere pauseskærmen.

Farveskemaer – for at ændre farven i visse komponenter i displayet

Farve i inaktiv tilst. – for at ændre farven på teksten i standbytilstand

Operatørlogo - for at indstille telefonen til at vise operatørlogoet (netværkstjeneste)

■ Ur- og datoindstillinger

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Ur- og datoindstillinger*.

Ur - for at indstille telefonen til at vise uret i standbytilstand og for at justere uret og vælge tidszone og tidsformat

Dato - for at indstille telefonen til at vise datoen i standbytilstand og for at indstille datoen og vælge datoformat og datoseparator

Autoopdatering: tid - for at indstille telefonen til at opdatere klokkeslæt og dato automatisk i overensstemmelse med den aktuelle tidszone (netværkstjeneste).

■ Personlige genveje

Med personlige genveje får du hurtig adgang til de funktioner på telefonen, som du ofte anvender.

Nederste valgtast

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Personlige genveje* > *Nederste valgtast* for at tildele en telefonfunktion fra en foruddefineret liste til den nederste valgtast. Se [Standbytilstand](#) på side 28. Denne menu vises ikke i visse operatørvarianter.

Udvidede stemmekommandoer

Telefonen har en stemmegenkendelsesfunktion, der gør det muligt at udtale stemmekommandoer, hvorefter telefonen ringer op til numre eller aktiverer funktioner.

Inden du bruger stemmestyrede opkald, skal du være opmærksom på, at stemmekommandoer er sproghafhængige. Du kan få oplysninger om indstilling af sprog under *Sprog til afspilning* i *Telefonindstillinger* på side 65.

Stemme kommandoer knyttes automatisk til funktioner på telefonen, og kontaktens navn konverteres automatisk til en stemmekode. Du kan få oplysninger om at aktivere og udføre stemmekommandoer under *Foretagelse af et stemmestyret opkald* på side 33.

Du kan administrere stemmekommandoerne ved at vælge *Menu > Indstillinger > Personlige genveje > Stemmekommandoer*, rulle til en funktion på telefonen, trykke på *Valg* og vælge mellem følgende funktioner:

Rediger - for at ændre stemmekommandoen til en telefonfunktion og angive det nye navn

Fjern - for at deaktivere stemmekommandoen for den valgte funktion

Tilføj alle - for at aktivere stemmekommandoer til alle telefonfunktioner fra listen over stemmekommandoer.


Fjern alle - for at deaktivere stemmekommandoer for alle telefonfunktioner fra listen over stemmekommandoer.

■ Forbindelse

Du kan oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel enhed ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse. Du kan også definere indstillinger for pakke-dataopkaldsforbindelser.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Denne enhed er kompatibel med Bluetooth-specifikationen 1.1, som understøtter følgende profiler: Headset Profile, Handsfree Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial Up Networking Profile. Indbyrdes anvendelighed mellem andre enheder, der understøtter Bluetooth-teknologi, sikres ved at bruge ekstraudstyr, som er godkendt af Nokia, til denne model. Kontakt producenterne af andre enheder for at bestemme deres kompatibilitet med denne enhed.

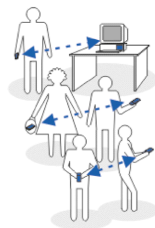

Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-teknologi i nogle områder. Spørg de lokale myndigheder eller din tjenesteudbyder.

Funktioner, der bruger Bluetooth-teknologi eller tillader, at sådanne funktioner kører i baggrunden, mens der bruges andre funktioner, øger behovet for batteristrøm og reducerer batteriets levetid.

Bluetooth-teknologi gør det muligt at bruge trådløse forbindelser mellem elektroniske enheder i en afstand af højst 10 meter. En Bluetooth-forbindelse kan bruges til at sende billeder, videoklip, tekster, visitkort og kalendernoter eller til at oprette trådløs forbindelse til kompatible enheder, som anvender Bluetooth-teknologi, f.eks. computere. Det er ikke alle computere, der anvender Bluetooth-teknologi, der nødvendigvis er kompatible.

Konfiguration af en Bluetooth-forbindelse

1. Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth**.
2. Du kan aktivere Bluetooth-funktionen ved at vælge **Bluetooth** > **Til**.
3. Vælg **Søg efter ekstraudstyr til lyd** for at søge efter kompatible Bluetooth-lydenheder, og vælg den enhed, du vil slutte til telefonen. Du kan også vælge **Forbundne enheder** for at søge efter alle Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde. Hvis listen er tom, skal du vælge **Ny** for at få vist en liste med alle Bluetooth-enheder, der er inden for rækkevidde. Rul til en enhed, og vælg **Opbind..**.
4. Indtast enhedens Bluetooth-adgangskode for at tilknytte og oprette binding mellem enheden og telefonen og begynde at bruge enheden. Du behøver kun at angive denne adgangskode, når du opretter forbindelse til enheden første gang.

Bluetooth-forbindelse

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Bluetooth**. Du kan vælge mellem følgende funktioner:

Aktivenhed – for at kontrollere, hvilken Bluetooth-forbindelse der aktuelt er aktiv. Hvis du vil afbryde forbindelsen til den valgte enhed, skal du vælge **Afbryd forbindelse**.

Forbundne enheder – for at få vist en liste over Bluetooth-enheder, der aktuelt er forbundet med telefonen. Rul til den ønskede enhed.

Tryk på **Valg** for at få adgang til de tilgængelige funktioner afhængigt af enhedens og Bluetooth-forbindelsens status. Vælg *Tildel kaldenavn* for at give den valgte enhed et kaldenavn (kun synligt for dig). Vælg *Auto. forb. u. bekræft.* > *Ja*, hvis du ønsker, at telefonen automatisk skal oprette forbindelse til den valgte enhed, eller *Nej*, hvis du vil have, at telefonen først skal anmode om din tilladelse. Vælg *Slet binding*, hvis du vil slette forbindelsen til enheden. Vælg *Opret binding til ny enhed*, hvis du vil oprette binding til en anden enhed. En aktiv Bluetooth-forbindelse angives med  øverst i displayet.

Bluetooth-indstillinger

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Bluetooth* > *Indstillinger for Bluetooth* for at definere, hvordan telefonen skal vises over for andre Bluetooth-enheder. Vælg *Telefonsynlighed* og *Vist for alle* for at vise telefonen for alle andre Bluetooth-enheder, eller vælg *Skjult* for kun at vise telefonen for de forbundne enheder. Brug den skjulte tilstand, hvis det er muligt. Vælg *Telefonens navn* for at ændre telefonens Bluetooth-enhedsnavn.

Pakkedata

GPRS (General Packet Radio Service) er en netværkstjeneste, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IP-baseret (Internet Protocol) netværk. EGPRS (Enhanced GPRS) minder om GPRS, men giver hurtigere forbindelser. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om tilgængeligheden af (E)GPRS og dataoverførselshastighed, abonnement og priser. Gem (E)GPRS-indstillingerne for hvert af de programmer, der anvendes via (E)GPRS.

Pakke­dataforbindelse

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Pakke­data** > **Pakke­dataforbind.**, og vælg mellem følgende funktioner:

Efter behov - for at indstille (E)GPRS-registreringen og -forbindelsen til at blive oprettet, når et program, der anvender (E)GPRS, kræver det, og til at blive afbrudt, når du afslutter programmet

Altid online - for at indstille telefonen til automatisk registrering i et pakke­data­netværk, når du tænder telefonen

GPRS og (E)GPRS angives ikke særskilt. Indikatoren for GPRS og (E)GPRS er den samme.

Indstillinger for pakke­data­modem

Det er muligt at oprette forbindelse fra telefonen til en kompatibel pc ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi og anvende telefonen som et modem, hvilket gør det muligt at oprette en pakke­dataforbindelse fra pc'en.

Du kan definere indstillingerne for pakke­dataforbindelser fra pc'en ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Pakke­data** > **Indstillinger for pakke­data** og vælge mellem følgende funktioner:

Aktivt adgangspunkt - for at aktivere det adgangspunkt, du vil bruge

Rediger aktivt adgangspunkt - for at ændre adgangspunktindstillingerne

Du kan også angive indstillingerne for pakke­data­ tjenesten (adgangspunktsnavn) på pc'en ved hjælp af programmet Nokia Modem Options. Se **Nokia PC Suite** på side 100. De indstillinger, der er angivet på pc'en, vil blive anvendt, hvis du har angivet indstillinger på både pc'en og telefonen.

■ Opkaldsindstillinger

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Opkaldsindstillinger*, og vælg mellem følgende funktioner:

Omstilling (netværkstjeneste) - Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Autogenopkald > *Til* - Telefonen foretager maksimalt 10 forsøg på at oprette forbindelse til et nummer, hvis det første opkald ikke gik igennem.

Banke på > *Aktivér* - Netværket informerer dig om et indgående opkald, mens du er i gang med et opkald (netværkstjeneste). Se [Banke på](#) på side 34.

Oversigt efter opk. > *Til* - Telefonen viser kortvarigt den anslåede varighed af og prisen for opkaldet (netværkstjeneste) efter hvert opkald.

Send eget opkalds-id (netværkstjeneste) - Vælg *Ja* eller *Netværksafhængig*.

■ Telefonindstillinger

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Telefonindstillinger*, og vælg mellem følgende funktioner:

Indstillinger for sprog > *Sprog på telefon* - for at indstille displaysproget på telefonen

Indstillinger for sprog > *Skriftsprog* - for at indstille tekstredigeringssproget på telefonen

Indstillinger for sprog > *Sprog til afspilning* - for at vælge et tilgængeligt sprog til stemmeafspilning

Hukommelsesstatus - Rul for at få vist den ledige hukommelse, den samlede mængde anvendte hukommelse og den anvendte hukommelse for hver funktion på listen

Auto. tastaturlås - for at indstille tastaturlåsen på telefonen, så den låses automatisk efter en forudindstillet tidsforsinkelse, når telefonen er i standbytilstand, eller når ingen af telefonens funktioner har været anvendt

Tastaturlås - Indtast sikkerhedskoden, og vælg *Til* for at indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når du deaktiverer tastaturlåsen.

Når tastaturlåsen er aktiveret, er det stadig muligt at foretage opkald til det officielle alarmnummer. Se *Tastaturlås* på side 31.

Celleinformation > Til - for at modtage oplysninger fra netværket afhængigt af den anvendte netværkscelle (netværkstjeneste)

Opstartstekst - Angiv den tekst, som skal vises kortvarigt, når telefonen tændes. Du kan gemme teksten ved at trykke på *Valg > Gem*.

Valg af operatør > Automatisk - Telefonen vælger automatisk et af de trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område. Med *Manuelt* kan du vælge et netværk, der har en roaming-aftale med operatøren af hjemmenetværket.

Bekræft SIM-handl. - Se *SIM-tjeneste* på side 98.

Brug af hjælpepetekst - for at indstille telefonen til at vise hjælpepetekster

Starttone - for at indstille telefonen til at afspille en starttone, når den tændes

■ Indstillinger for ekstraudstyr

Menuen til ekstraudstyr vises kun, hvis der er sluttet kompatibelt mobilt tilbehør til telefonen, f.eks. en oplader eller håndfrit udstyr.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Indstillinger for ekstraudstyr**. Du kan vælge en ekstraudstyrsmenu, hvis det tilsvarende ekstraudstyr er eller har været tilsluttet telefonen. Afhængigt af ekstraudstyret kan du muligvis vælge nogle af følgende funktioner: **Standardprofil** eller **Automatisk svar**.

■ Konfigurationsindstillinger

Nogle af netværkstjenesterne kræver, at der er angivet korrekte konfigurationsindstillinger på telefonen. Du kan få indstillingerne fra tjenesteudbyderen i en konfigurationsbesked, eller du kan angive dine personlige indstillinger manuelt. Konfigurationsindstillingerne fra op til 10 forskellige tjenesteudbydere kan gemmes på telefonen og redigeres i denne menu.

Du kan finde oplysninger om at gemme konfigurationsindstillinger, som du har modtaget fra en tjenesteudbyder i en konfigurationsbesked, under **Konfigurationsindstillingstjeneste** på side 19.

Indstillingerne kan også ses og delvis redigeres i de forskellige programmer.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Konfigurationsindstillinger**, og vælg mellem følgende funktioner:

Standardkonfig. - for at få vist listen over tjenesteudbydere, der er gemt på telefonen (standardtjenesteudbyderen er fremhævet), og for at vælge en anden tjenesteudbyder som standard. Rul til en udbyder, og vælg **Detaljer** for at få vist

listen over understøttede programmer. Du kan slette en tjenesteudbyder fra listen ved at trykke på **Valg** > **Slet**.

Aktivér standard i alle programmer – for at indstille programmerne til at bruge indstillingerne fra standardtjenesteudbyderen

Foretrukket adgangspunkt – for at vælge et andet adgangspunkt. Normalt skal du bruge adgangspunktet fra din foretrukne netværksoperatør.

Gå til tjenesteudbyderens supportside – for at hente konfigurationsindstillingerne fra tjenesteudbyderen, hvis denne funktion understøttes af tjenesteudbyderen.

Personlige konfig.indstillinger – for at tilføje nye personlige konti til forskellige tjenester og for at aktivere dem. Du kan tilføje en ny personlig konto, hvis du ikke har tilføjet nogen, ved at vælge **Tilføj ny**. Ellers skal du trykke på **Valg** > **Tilføj ny/nyt**. Vælg tjenestetypen, og vælg og angiv alle de nødvendige parametre. Parametrene er forskellige, alt efter hvilken tjenestetype du vælger. Du kan slette eller aktivere en personlig konto ved at rulle til den og trykke på **Valg** > **Slet** eller **Aktivér**.

Manuel angivelse af indstillingerne

Du kan indtaste, få vist og redigere indstillingerne manuelt ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Konfigurationsindstillinger** > **Personlige konfig.indstillinger**.

Du kan tilføje en ny konfiguration ved at vælge **Tilføj ny** eller trykke på **Valg** > **Tilføj ny/nyt**. Vælg en af programtyperne på listen, og angiv alle de nødvendige indstillinger. Du kan aktivere indstillingerne ved at vælge **Tilbage** > **Valg** > **Aktivér**.

Hvis du vil have vist eller redigere de brugerdefinerede indstillinger, skal du vælge det program, du vil have vist, og vælge den indstilling, du vil redigere.

■ Sikkerhedsindstillinger

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Sikkerhedsindstillinger*, og vælg mellem følgende funktioner:

PIN-kodeanmodning – for at indstille telefonen til at anmode om PIN-koden, hver gang du tænder telefonen. Nogle SIM-kort tillader ikke, at PIN-kodeanmodningen deaktiveres.

Opkaldsspærring – for at begrænse indgående og udgående opkald (netværkstjeneste). Der kræves en spærringsadgangskode til dette formål.

Begrænsede numre – for at begrænse udgående opkald til bestemte telefonnumre, hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet.

Lukket brugergruppe – for at angive en gruppe af personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig (netværkstjeneste).

Sikkerhedsniveau. – Hvis du vælger *Telefon*, anmoder telefonen om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen.

Hvis du vælger *Hukommelse*, anmoder telefonen om sikkerhedskoden, når SIM-kortets hukommelse er valgt, og du vil ændre den anvendte hukommelse.

Adgangskoder - for at ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, PIN2-koden eller spæringsadgangskoden.

Kode i brug - for at vælge, om PIN-koden eller UPIN-koden skal være aktiv

■ Gendannelse af fabriksindstillinger

Du kan nulstille nogle af menuindstillingerne til deres oprindelige værdier ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Gendan fabriksindstillinger*.

10. Galleri



I denne menu kan du håndtere grafik, billeder, videoklip, optagelser og toner. Filerne er inddelt i mapper.

Telefonen understøtter et DRM-system (Digital Rights Management) for at beskytte det hentede indhold. Du bør altid kontrollere leveringsbetingelserne for alt indhold og aktiveringsnøglen, inden du henter indholdet, da det kan være pålagt et gebyr.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at nogle billeder, ringetoner eller andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

1. Vælg **Menu** > **Galleri**. Der vises en liste over mapper.
2. Rul til den ønskede mappe, og vælg **Åbn** for at åbne en liste over filer i en mappe, eller tryk på **Valg** for at få adgang til de tilgængelige funktioner.
3. Hvis du har åbnet en mappe, skal du vælge den fil, du vil åbne, og vælge **Åbn**. Du kan også trykke på **Valg** og vælge en af de tilgængelige funktioner.

11. Multimedia



Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

■ Kamera

Du kan tage billeder og optage videoklip med det indbyggede kamera med 2 megapixel. Kameralinsen og kameraets blitz er placeret bag på telefonen, og telefonens display fungerer som søger. Kameraet producerer billeder i JPEG-format og videoklip i 3GP-format.

Når du tager og anvender billeder eller videoklip, skal du overholde alle love og respektere lokale skikke samt andres privatliv og rettigheder.

Sådan tager du et billede

Hold behørig afstand, når du benytter blitzen. Benyt ikke blitzen for tæt på personer eller dyr. Hold ikke hånden hen over blitzen, når du tager et billede.

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Kamera** > **Tag bill.** Telefonen gemmer billedet i **Galleri** > **Billeder**. Du kan tage et billede til ved at vælge **Tilbage**. Du kan sende billedet som MMS-besked ved at vælge **Send**. Du kan få vist de tilgængelige funktioner ved at trykke på **Valg**.

Hvis der er svag belysning, eller hvis du vil bruge kameraets blitz, skal du trykke på **Valg** > **Aftentilstand til** eller **Slå blitz til**.

Optagelse af et videoklip

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Kamera**. Du kan vælge videotilstanden ved at rulle til venstre eller højre eller trykke på **Valg** > **Video** og vælge **Optag**. Du kan afbryde optagelsen ved at vælge **Pause**. Hvis du vil fortsætte optagelsen, skal du vælge **Fortsæt**. Du kan stoppe optagelsen ved at vælge **Stop**. Telefonen gemmer optagelsen i **Galleri** > **Videoklip**. Du kan få vist de tilgængelige funktioner ved at trykke på **Valg**.

■ Medieafspiller

Med medieafspilleren kan du få vist, afspille og hente filer, f.eks. billeder, lyd, video og animerede billeder. Du kan også få vist compatible streaming-videoer fra en netværksserver (netværkstjeneste).

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Medieafspiller** > **Åbn Galleri**, **Bogmærker**, **Gå til adresse** eller **Medieoverførsler**.

Konfiguration af telefonen til en streaming-tjeneste

Du modtager muligvis streaming-indstillingerne som en konfigurationsbesked fra den tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil bruge. Du kan finde yderligere oplysninger om modtagelse af tjenesteindstillingerne som en konfigurationsbesked under **Konfigurationsindstillingstjeneste** på side 19. Se også **Konfigurationsindstillinger** på side 67. Du kan også redigere indstillingerne med Nokia PC Suite.

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Medieafspiller** > **Streamingindstil.**, og vælg mellem følgende funktioner:

Konfiguration – for at aktivere en konfiguration.

Konto – for at aktivere en konto.

■ Musikafspiller

Telefonen indeholder en musikafspiller, som gør det muligt at lytte til musiknumre, optagelser eller andre MP3- eller AAC-lydfile, som du har overført til telefonen via programmet Nokia Audio Manager. Musikfiler registreres automatisk og føjes til standardnummerlisten.

Afspilning af musiknumre

1. Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Musikafspiller**. Detaljerne for det første musiknummer på standardnummerlisten vises.

Hvis du vil bruge de grafiske knapper , ,  eller  på displayet, skal du rulle til venstre eller højre til den ønskede knap og vælge den.

2. Du kan afspille et musiknummer ved at rulle til det ønskede nummer og vælge .

Du kan gå videre til starten på næste musiknummer ved at vælge . Du kan gå videre til starten på forrige musiknummer ved at vælge  to gange.

Du kan spole tilbage i det aktuelle nummer ved at vælge og holde  nede.

Du kan spole frem i det aktuelle nummer ved at vælge og holde  nede.

Slip knappen ved den ønskede position.

3. Du kan stoppe afspilningen ved at vælge .



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Indstillinger for musikafspilleren

I **Musikafspiller** kan følgende funktioner være tilgængelige:

Lydstyrke - hvis du vil ændre lydstyrken, skal du trykke til venstre eller højre på navigeringstasten.

Afspil via Bluetooth - for at oprette forbindelse til lydekstraudstyr ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse.

Nummerliste - for at få vist alle de tilgængelige musiknumre på nummerlisten. Du kan afspille et musiknummer ved at rulle til det ønskede nummer og vælge **Afspil**. Tryk på **Valg** > **Opdater alle numre** eller **Skift nummerliste** for at opdatere nummerlisten (hvis du f.eks. har føjet nye numre til listen) eller for at ændre den nummerliste, der vises, når du åbner menuen **Musikafspiller**, hvis der er flere tilgængelige nummerlister på telefonen.

Afspilningsvalg > **Tilfældig** > **Til** - for at afspille numrene i tilfældig rækkefølge. Vælg **Gentag** > **Aktuelt nummer** eller **Alle numre** for at gentage afspilningen af det aktuelle nummer eller af hele nummerlisten.

Højttaler eller **Headset** - for at lytte til musikafspilleren gennem højttaleren eller et kompatibelt headset, der er sluttet til telefonen.



Tip! Når du bruger et headset, kan du gå videre til næste nummer ved at trykke på headset-tasten.

Send - for at sende den valgte fil ved hjælp af MMS eller en Bluetooth-forbindelse.

Musikoverførsler - for at oprette forbindelse til en browsertjeneste, der er tilknyttet det aktuelle nummer. Denne funktion er kun tilgængelig, når adressen til tjenesten er inkluderet i nummeret.

Hukommelsesstatus - for at få vist den tilgængelige og anvendte hukommelseskapacitet.

■ Radio

Hvis du vil høre radio på telefonen, skal du slutte et kompatibelt headset til telefonen. Hvis headsettet sluttes direkte til telefonen, fungerer ledningen som antenne. Derfor skal du lade den hænge frit. Radioens lyd kvalitet afhænger af radiostationens dækning i det pågældende område. Du kan tænde radioen ved at vælge **Menu** > **Multimedia** > **Radio**. Kanalplaceringsnummeret, radiokanalens navn (hvis du har gemt kanalen) og radiokanalens frekvens vises. Hvis du allerede har gemt radiokanaler, kan du rulle og vælge en radiokanalplacering fra 1 til 20.

Indstilling og lagring af radiokanaler

Når radioen er tændt, skal du vælge ◀ eller ▶ og trykke på **Vælg** for at ændre radiofrekvensen i intervaller på 0,05 MHz. Du kan også trykke på og holde **Vælg** nede for at starte kanalsøgningen. Søgningen standser, når radioen finder en kanal. Du kan gemme en kanal ved at trykke på **Valg** > **Gem kanal**. Indtast navnet på kanalen, og tryk på **Valg** > **Acceptér**.

Brug af radioen

Når radioen er tændt, kan du vælge ▲ eller ▼ for at rulle til forrige eller næste gemte kanal. Du kan også trykke på **Valg** og vælge mellem følgende funktioner:

Sluk radioen – for at slukke radioen

Lydstyrke – for at indstille radioens lydstyrke

Kanaler – for at se en liste over kanalerne. Tryk på **Valg** for at omdøbe eller slette kanalen.

Højttaler (eller *Headset*) – for at lytte til radioen via højttaleren (eller et headset). Lad headsettet forblive forbundet til telefonen. Headsetledningen fungerer som radioens antenne.

Indstil frekvens. – Angiv frekvensen på den radiokanal, du gerne vil lytte til. Du kan angive en frekvens mellem 87,5 MHz og 108,0 MHz. Du kan indstille frekvensen ved at trykke på **Valg** > *Acceptér*.

■ Optager

Du kan optage tale, lyd eller et aktivt opkald i op til 60 minutter. Dette kan f.eks. bruges til at optage et navn og et telefonnummer til senere brug.

Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en GPRS-forbindelse er aktiv.

Optagelse

1. Vælg **Menu** > *Multimedia* > *Optager*.

2. Du kan starte optagelsen ved at bruge hjulet til at fremhæve den virtuelle optagerknap og vælge den med den midterste valgtast. Du kan starte optagelsen under et opkald ved at trykke på **Valg** > **Optag**. Når et opkald optages, kan alle parter i opkaldet høre en svag biplyd ca. hvert femte sekund.
3. Du kan afbryde optagelsen ved at bruge hjulet til at fremhæve pauseknappen og vælge den med den midterste valgtast. Du kan fortsætte optagelsen ved at vælge optagerknappen igen.
4. Du kan afslutte optagelsen ved at bruge hjulet til at fremhæve den virtuelle stopknap og vælge den med den midterste valgtast. Optagelsen gemmes i mappen **Optagelser** i menuen **Galleri**.
5. Du kan lytte til den seneste optagelse ved at trykke på **Valg** > **Afspil seneste**.
6. Du kan sende den seneste optagelse ved at trykke på **Valg** > **Send seneste**.

Liste over optagelser

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Optager** > **Valg** > **Optagelser**. Listen over mapper i **Galleri** vises. Åbn **Optagelser** for at se listen over optagelser. Tryk på **Valg** for at vælge nogle af funktionerne til filer i **Galleri**. Se **Galleri** på side 71.

12. Planlægning



■ Alarm

Du kan indstille telefonen til at afgive en alarm på et bestemt tidspunkt. Vælg **Menu > Planlægning > Alarm**.

Du kan indstille alarmen ved at vælge **Alarmtid** og angive alarmtidspunktet. Du kan ændre alarmtidspunktet, når alarmtidspunktet er indstillet, ved at vælge **Til**. Vælg **Gentaget alarm** for at indstille telefonen til at afgive en alarm på bestemte ugedage.

Vælg **Alarmtone** og standardalarmtonen. Du kan vælge en personlig alarmtone ved at vælge en alarmtone på listen over ringetoner eller i Galleri.

Sådan stopper du alarmen

Telefonen afgiver et signal, og **Alarm!** og det aktuelle tidspunkt blinker på displayet. Vælg **Stop** for at stoppe alarmen. Hvis du lader telefonens alarm lyde i et minut eller vælger **Udsæt**, stopper alarmen i ca. 10 minutter, hvorefter den starter igen.

Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Hvis du vælger **Stop**, bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden til opkald. Vælg **Nej** for at slukke enheden eller **Ja** for at foretage og modtage opkald. Vælg ikke **Ja**, når brug af trådløse telefoner kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Kalender

Kalenderen bruger delt hukommelse. Se [Delt hukommelse](#) på side 17.

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Kalender*.

Dags dato angives med en ramme. Hvis der er angivet en note for dagen, vises dagen med fed skrift. Du kan få vist alle noter for dagen ved at vælge **Vis**. Du kan få vist en ugeoversigt ved at trykke på **Valg** > *Ugevisning*. Du kan få vist en enkelt note ved at vælge **Vis**.

De øvrige funktioner i kalenderen kan gøre det muligt at oprette, slette, redigere, flytte og gentage en note, kopiere en note til en anden dag eller send en note til kalenderen i en anden kompatibel telefon som en note, SMS-besked eller MMS-besked. Under *Indstillinger* kan du indstille dato, klokkeslæt, tidszone, dato- eller tidsformat eller ugens første dag. Med funktionen *Autoslet noter* kan du indstille telefonen til at slette gamle noter automatisk efter et bestemt tidsrum.

Du kan slette alle noter i kalenderen ved at vælge måneds- eller ugevisning, og trykke på **Valg** > *Slet alle noter*.

Oprettelse af en kalendernote

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Kalender*. Rul til den ønskede dato, og tryk på **Valg** > *Opret note*. Vælg én af følgende notetyper:  *Møde*,  *Ring til*,  *Fødselsdag*,  *Notat* eller  *Påmindelse*.

Notealarm

Telefonen udsender en biplyd, og noten vises. Ved hjælp af en opkaldsnote  i displayet kan du foretage opkald til det viste nummer ved at trykke på opkaldstasten. Du kan stoppe alarmer og læse noten ved at vælge **Vis**. Hvis du vælger **Udsæt**, afgiver telefonen en alarm igen efter 10 minutter. Du kan stoppe alarmer uden at læse noten ved at vælge **Afslut**.

■ Opgaveliste

Det er muligt at gemme en note til en opgave, som du skal udføre, vælge et prioritetsniveau for noten og markere den som udført, når du har fuldført den. Du kan sortere noterne efter prioritet eller dato. Opgavelisten bruger delt hukommelse. Se [Delt hukommelse](#) på side 17.

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Opgaveliste*.

Du kan oprette en note ved at vælge **Ny note** eller trykke på **Valg** > *Tilføj*. Indtast noten, og tryk på **Valg** > *Gem*. Vælg prioritet, forfaldsdato og -tidspunkt, og angiv, om du ønsker en alarm til noten. Du kan redigere noten ved at åbne den og vælge **Rediger**.

Du kan også rulle til en note og vælge **Vis** eller trykke på **Valg** for at få vist de tilgængelige funktioner.

■ Noter

Du kan bruge dette program til at skrive og sende noter til kompatible enheder ved hjælp af den infrarøde forbindelse, trådløs Bluetooth-teknologi, SMS eller MMS. Noteprogrammet anvender delt hukommelse. Se [Delt hukommelse](#) på side 17.

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Noter*.

Du kan tilføje en note ved at vælge **Ny note** eller trykke på **Valg** > *Opret note*. Indtast noten, og tryk på **Valg** > *Gem*.

Du kan også rulle til en note og vælge **Vis** eller trykke på **Valg** for at få vist de tilgængelige funktioner for noter.

■ Synkronisering

Du kan synkronisere kalenderen, kontaktdata og noter med en anden kompatibel enhed, f.eks. en mobiltelefon, en kompatibel pc eller en ekstern internetserver (netværkstjeneste).

Hvis du har gemt data på den eksterne internetserver, kan du synkronisere telefonen ved at starte synkroniseringen fra telefonen. Du kan også synkronisere dataene i telefonens kontakter, kalender og noter, så de svarer til dataene på en kompatibel pc, ved at starte synkroniseringen fra pc'en. Kontaktdata på SIM-kortet synkroniseres ikke.

Synkronisering fra telefonen

Før du synkroniserer fra telefonen, skal du oprette abonnement på en synkroniseringstjeneste og modtage konfigurationsindstillingerne fra udbyderen.

Du kan få yderligere oplysninger om tilgængelighed og tjenesteindstillinger for synkronisering ved at kontakte tjenesteudbyderen.

Sådan startes synkroniseringen fra telefonen:

1. Aktiver de forbindelsesindstillinger, du skal bruge til synkroniseringen. Se [Indstillinger for synkronisering fra telefonen](#) på side 83.
2. Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Flyt data* > *Serversynkronisering* > *Data, der skal synk.* Marker de data, der skal synkroniseres, og vælg **Udført**.
3. Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Flyt data* > *Serversynkronisering* > *Synkroniser*. De markerede data i det aktive sæt synkroniseres efter en bekræftelse.

Indstillinger for synkronisering fra telefonen

Du modtager muligvis synkroniseringsindstillingerne som en konfigurationsbesked. Du kan få yderligere oplysninger om tilgængelighed og tjenesteindstillinger for synkronisering ved at kontakte tjenesteudbyderen. Du kan få oplysninger om at modtage indstillingerne som en konfigurationsbesked under [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 19. Du kan få oplysninger om at indtaste indstillingerne manuelt under [Konfigurationsindstillinger](#) på side 67.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Flyt data* > *Serversynkronisering* > *Synkr.indstillinger*. Vælg *Konfiguration*, rul til den tjenesteudbyder, hvis indstillinger du vil aktivere, og vælg tjenesteudbyderen. Vælg *Konto* for at se de konti, der leveres af tjenesteudbyderen. Hvis der vises mere end én konto, skal du vælge den, du vil anvende.

Synkronisering fra en kompatibel pc

Hvis du vil synkronisere kontakter, kalenderen og noter fra en kompatibel pc, skal du bruge en Bluetooth-forbindelse. Telefonens Nokia PC Suite-software skal også være installeret på pc'en. Start synkroniseringen fra pc'en ved hjælp af Nokia PC Suite. Kontroller, at telefonen er i standbytilstand, og at der er angivet klokkeslæt og dato.

Synkronisering fra en server

For at kunne bruge en ekstern internetserver skal du have oprettet abonnement på en synkroniseringstjeneste. Du kan få yderligere oplysninger om tjenesten og de nødvendige indstillinger hos tjenesteudbyderen. Du modtager muligvis indstillingerne som en konfigurationsbesked. Se

[Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 19 og [Konfigurationsindstillinger](#) på side 67.

Hvis du har gemt data på den eksterne internetserver, kan du synkronisere telefonen ved at starte synkroniseringen fra telefonen.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Forbindelse** > **Flyt data** > **Serversynkro..** Afhængigt af indstillingerne skal du vælge **Starter synkr.** eller **Start kopiering.**

Synkronisering for første gang eller synkronisering efter en afbrudt synkronisering kan vare op til 30 minutter, hvis kontakterne eller kalenderen er fyldt op.

Synkronisering fra enhed til enhed

For at kunne kopiere eller synkronisere data fra telefonen skal navnet på enheden og indstillingerne findes på listen over partnere under overførselskontakter.

Hvis du modtager data fra en anden enhed (f.eks. en kompatibel mobiltelefon), føjes partneren automatisk til listen ved hjælp af de kontaktdata, der modtages fra den anden enhed. *Serversynkro.* og *Pc-synkronisering* er de oprindelige elementer på listen.

Du kan føje en ny partner til listen (f.eks. en ny enhed) ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Flyt data* > **Valg** > *Tilføj overf.kontakt* > *Telefonsynkro.* eller *Telefonkopiering* og angive indstillingerne afhængigt af overførselstypen.

Du kan redigere kopierings- og synkroniseringsindstillingerne ved at vælge en kontakt på partnerlisten og trykke på **Valg** > *Rediger*.

Du kan slette en partner ved at vælge en kontakt på partnerlisten og trykke på **Valg** > *Slet* og bekræfte *Slet overførselskontakt?*. Du kan ikke slette *Serversynkro.* eller *Pc-synkronisering*.

Dataoverførsel med en kompatibel enhed

Til synkronisering anvendes trådløs Bluetooth-teknologi. Den anden enhed er i standbytilstand.

Du kan starte dataoverførslen ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Flyt data* og en anden overførselspartner på listen end *Serversynkro.* eller *Pc-synkronisering*. Alt efter hvilke indstillinger der er valgt, kopieres eller synkroniseres de valgte data. Den anden enhed skal også aktiveres til modtagelse af data.

Dataoverførsel uden SIM-kort

Telefonen giver mulighed for dataoverførsel, selvom SIM-kortet ikke er sat i telefonen.

Tænd telefonen, uden at der er isat et SIM-kort, og vælg **Overfør** og en af følgende funktioner:

Overfør kontakter - for at vælge en anden kontakt end *Serversynkro.* og *Pc-synkronisering* på partnerlisten for at overføre data fra telefonen. Telefonen starter en synkroniserings- eller en kopieringsproces.

Modtag data > Via Bluetooth - for at modtage data fra den anden telefon

13. Internet



Du kan få adgang til forskellige mobile internettjenester med telefonens browser. Du kan få oplysninger om tilgængelige tjenester samt om priser og takster hos den tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil anvende.

Med telefonens browser kan du få vist tjenester, der anvender WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (Extensible HyperText Mark-up Language) på deres sider. Visningen kan variere afhængigt af skærmstørrelsen. Bemærk, at du muligvis ikke kan få vist alle detaljer på internetsiderne.



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

■ Konfiguration af telefonen til en tjeneste

Der kan være gemt tjenesteindstillinger på telefonen. Du modtager muligvis yderligere indstillinger som en konfigurationsbesked fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil bruge.

Du kan finde oplysninger om at modtage tjenesteindstillingerne som en konfigurationsbesked under [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 19 og [Konfigurationsindstillinger](#) på side 67.

Kontakt den tjenesteudbyder, som tilbyder den tjeneste, du vil benytte, for at få flere oplysninger, bl.a. om de relevante indstillinger.

■ Oprettelse af forbindelse til en tjeneste

Sørg for, at internetindstillingerne for den tjeneste, du vil anvende, er aktiveret. Du kan aktivere indstillingerne ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Konfigurationsindstillinger* > *Konfiguration* og det konfigurationssæt, du vil aktivere.

Du kan oprette forbindelse til internettet på en af følgende måder:

- Åbn startside (f.eks. tjenesteudbyderens startside): Vælg **Menu**, og vælg *Internet* og *Startside*.
- Vælg et bogmærke for tjenesten: Vælg **Menu** > *Internet* > *Bogmærker* og et bogmærke. Hvis bogmærket ikke fungerer sammen med de tjenesteindstillinger, der aktuelt er aktive, skal du aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger og forsøge igen.
- Vælg den seneste URL-adresse: Vælg **Menu** > *Internet* > *Sidste webadr.*
- Angiv adressen på tjenesten:
Vælg **Menu** > *Internet* > *Gå til adresse*. Indtast tjenesteadressen, og tryk på **Valg** > *Acceptér*.

■ Brug af browseren

Når du har oprettet forbindelse til tjenesten, kan du bruge browseren til at gennemse siderne. Telefontasternes funktion kan variere afhængigt af den valgte tjeneste. Følg den vejledende tekst i telefonens display. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Hvis GPRS er valgt som databærer, vises  øverst til venstre i displayet, mens du er på internettet. Hvis du modtager et opkald eller en SMS-besked eller foretager et opkald, mens du har en aktiv (E)GPRS-forbindelse, vises  øverst til venstre i displayet for at angive, at (E)GPRS-forbindelsen er afbrudt (i venteposition). Efter f.eks. et opkald forsøger telefonen at genoprette (E)GPRS-forbindelsen.

Brug af telefontasterne, mens du er på internettet

- Brug hjulet til at gennemse siden.
- Du kan vælge et fremhævet element ved at trykke på opkaldstasten eller trykke på **Valg** og vælge funktionen til åbning af hyperlinket.
- Du kan indtaste bogstaver, tal eller specialtegn ved at trykke på den midterste valgtast og vælge tegnene et efter et på tegnlinjen.

Funktioner ved brug af browseren

Hvis du trykker på **Valg**, vil følgende funktioner muligvis være tilgængelige: *Startside, Tilføj bogmærke, Bogmærker, Sideindstillinger, Oversigt, Overførsler, Andre valg, Indlæs igen* og *Afslut*. Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis også andre funktioner.

Direkte opkald

Browseren understøtter funktioner, som du kan få adgang til, mens du er på internettet. Du kan foretage et taleopkald og gemme et navn og et telefonnummer fra en side.

■ Cachehukommelse

Du kan tømme cachen på en af følgende måder:

- Mens du bruger browseren, skal du trykke på **Valg** > *Andre valg* > *Ryd cache*.
- I standbytilstand kan du vælge **Menu** > *Internet*, > *Ryd cache*.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, gemmes i cachen.

■ Afbrydelse af forbindelse til en tjeneste

Du kan lukke browseren og afbryde forbindelsen ved at trykke på **Valg** > *Afslut*. Du kan også trykke to gange på afslutningstasten eller trykke på og holde afslutningstasten nede.

■ Indstillinger for udseende

Mens du bruger browseren, kan du trykke på **Valg** > *Andre valg* > *Indstil. for udseende*. Hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Indstillinger for udseende*. Du kan vælge mellem følgende funktioner:

Tekstombrydning. - Hvis du vælger *Til*, fortsætter teksten på næste linje. Hvis du vælger *Fra*, forkortes teksten.

Vis billeder. - Hvis du vælger *Nej*, vil eventuelle billeder, der optræder på siden, ikke blive vist.

Signaler – Vælg *Signal: ikke-sik. forb.* > *Ja* for at indstille telefonen til at afgive et signal, når en sikker forbindelse ændres til en ikke-sikker forbindelse, mens du bruger browseren. Vælg *Signal: ikke-sik. elem.* > *Ja* for at indstille telefonen til at afgive et signal, når en sikker side indeholder et ikke-sikkert element. Disse signaler garanterer ikke, at forbindelsen er sikker. Du kan finde yderligere oplysninger under [Browsersikkerhed](#) på side 94.

Tegnsæt – for at vælge det tegnsæt, telefonen bruger til visning af browsersider, der ikke indeholder disse oplysninger, eller for at vælge, om der altid skal bruges UTF-8-kodning ved afsendelse af en webadresse til en kompatibel telefon.

■ Cookies

En cookie er data, som et websted gemmer i cachehukommelsen i telefonens browser. Dataene kan bestå af dine brugeroplysninger eller internetpræferencer. Cookies gemmes, indtil du sletter cachehukommelsen. Se [Cachehukommelse](#) på side 90.

Mens du bruger browseren, kan du trykke på *Valg* > *Andre valg* > *Sikkerhed* > *Indst. for cookies*. Hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge *Menu* > *Internet* > *Indstillinger* > *Sikkerhedsindstillinger* > *Cookies* > *Tillad* eller *Afvis*.

■ Bogmærker

Mens du bruger browseren, kan du trykke på *Valg* > *Bogmærker*. Hvis telefonen er i standbytilstand, kan du vælge *Menu* > *Internet* > *Bogmærker*. Rul til det bogmærke, du vil bruge, og vælg det for at oprette forbindelse til den side, der er knyttet til bogmærket. Du kan også trykke på *Valg* for at få vist titlen og adressen

på det valgte bogmærke, redigere eller slette det valgte bogmærke, sende det direkte til en anden telefon som bogmærke eller som SMS-besked eller oprette et nyt bogmærke.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

Modtagelse af et bogmærke

Når du modtager et bogmærke (sendt som et bogmærke), vises *1 bogmærke modtaget*. Vælg **Vis** for at få vist bogmærket. Du kan gemme bogmærket ved at vælge **Gem**. Du kan få vist detaljerne ved at trykke på **Valg > Vis**. Du kan afvise bogmærket ved at vælge **Slet**.

■ Hentning af filer

Du kan hente flere toner, mere grafik, flere videoer eller flere temaer til telefonen (netværkstjeneste) ved at vælge **Menu > Internet > Overførsler**.

Vælg *Toneoverførsler*, *Grafikoverførsler*, *Videooverførsler* eller *Temaoverførsler*.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængeligheden af forskellige tjenester og om priser og takster.

■ Tjenesteindbakke

Telefonen kan modtage tjenestebeskeder (push-beskeder) fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Tjenestebeskeder kan f.eks. indeholde meddelelser om nyhedsoverskrifter, og de kan indeholde en SMS-besked eller en adresse på en tjeneste.

Du kan få adgang til *Tjenesteindbakke*, når du har modtaget en tjenestebesked, ved at vælge **Vis**. Hvis du vælger **Afslut**, flyttes beskeden til *Tjenesteindbakke*. Du kan få adgang til *Tjenesteindbakke* på et senere tidspunkt ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Tjenesteindbakke*.

Du kan få adgang til *Tjenesteindbakke*, mens du bruger browseren, ved at vælge **Valg** > *Andre valg* > *Tjenesteindbakke*. Rul til den ønskede besked, vælg **Hent** for at aktivere browseren og hente det markerede indhold, tryk på **Valg** > *Detaljer* for at se detaljerede oplysninger i tjenestemeddelelsen, eller vælg **Slet** for at slette den.

Tjenesteindbakkeindstillinger

Vælg **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Tjenesteindbakkeindstillinger*, og vælg mellem følgende funktioner:

Tjenestebeskeder > *Til* (eller *Fra*) - for at indstille telefonen til at modtage (eller til ikke at modtage) tjenestebeskeder.

Beskedfilter > *Til* - for at indstille telefonen til kun at modtage tjenestebeskeder fra indholdsudbydere, der er godkendt af tjenesteudbyderen. Vælg *Godkendte udbydere* for at få vist listen over godkendte indholdsudbydere.

Automatisk forb. - Hvis du har indstillet telefonen til at modtage tjenestebeskeder og vælger *Til*, aktiverer telefonen automatisk browseren fra standbytilstand, når telefonen har modtaget en tjenestebesked.

■ Browsersikkerhed

Der kræves sikkerhedsfunktioner til visse tjenester, f.eks. banktjenester og onlinehandel. Til disse forbindelser skal du bruge sikkerhedscertifikater og muligvis også et sikkerhedsmodul, som kan være tilgængeligt på SIM-kortet. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have yderligere oplysninger.

Sikkerhedsmodul

Sikkerhedsmodulet kan indeholde certifikater samt private og offentlige nøgler. Sikkerhedsmodulet er beregnet til at forbedre sikkerhedstjenester til programmer, der kræver en browserforbindelse, og modulet giver dig mulighed for at anvende en digital signatur. Certifikaterne gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen.

Vælg *Menu > Internet > Indstillinger > Sikkerhedsindstillinger > Indstillinger for sikkerhedsmodul*, og vælg mellem følgende funktioner:

Detaljer for sikkerhedsmodul - for at få vist sikkerhedsmodulets titel, status, producent og serienummer

PIN-kodeanmodning - for at indstille telefonen til at anmode om modul-PIN-koden, når du anvender tjenester fra sikkerhedsmodulet

Skift PIN-kode til modul – for at ændre modul-PIN-koden, hvis det tillades af sikkerhedsmodulet

Skift PIN-kodesignatur – for at ændre PIN-kodesignaturen

Se også [Adgangskoder](#) på side 18.

Certifikater

Der findes tre typer certifikater: Servercertifikater, nøglecentercertifikater og brugercertifikater.

- Telefonen bruger et servercertifikat til oprettelse af en forbindelse med øget sikkerhed for indholdsserveren. Telefonen modtager servercertifikatet fra tjenesteudbyderen, inden forbindelsen oprettes, og dets gyldighed kontrolleres ved hjælp af de nøglecentercertifikater, der er gemt på telefonen.

Servercertifikater gemmes ikke.

Sikkerhedsindikatoren  vises under en forbindelse, hvis dataoverførslen mellem telefonen og indholdsserveren er krypteret.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (eller stedet, hvor den anmodede ressource er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

- Nøglecentercertifikater bruges af nogle tjenester, f.eks. banktjenester, til kontrol af andre certifikaters gyldighed. Nøglecentercertifikater kan enten gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen, eller de kan hentes fra netværket, hvis tjenesten understøtter brugen af nøglecentercertifikater.

- Brugercertifikater udstedes af et nøglecenter til brugerne. Brugercertifikater er f.eks. nødvendige til at oprette en digital signatur, og de knytter brugeren til en bestemt personlig nøgle i et sikkerhedsmodul.



Vigtigt! Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved fjernforbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed.

Certifikater har en begrænset levetid. Hvis der vises Udløbet certifikat eller Certifikatet endnu ikke gyldigt, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt i enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillinger, skal du sikre, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Digital signatur

Du kan oprette digitale signaturer med telefonen, hvis SIM-kortet er udstyret med et sikkerhedsmodul. Signaturen kan spores tilbage til dig ved hjælp af den personlige nøgle i sikkerhedsmodulet og det brugercertifikat, der blev brugt til at udføre signaturen. Brug af den digitale signatur kan være det samme som at underskrive en regning, en kontrakt eller et andet dokument af papir.

Hvis du vil oprette en digital signatur, skal du vælge et hyperlink på en side, f.eks. titlen på en bog, du vil købe, og prisen på bogen. Den tekst, der skal signeres (f.eks. beløbet og en dato), vises.

Kontroller, at headerteksten er *Læs*, og at ikonet for digital signatur  vises.



Bemærk! Hvis ikonet til digital signatur ikke vises, betyder det, at der er et sikkerhedsproblem, og at du ikke bør indtaste personlige data, f.eks. din PIN-kodesignatur.

Hvis du vil signere teksten, skal du først læse hele teksten. Vælg derefter **Signér**. Teksten kan muligvis ikke være på et enkelt skærbillede. Rul derfor gennem og læs hele teksten, inden du signerer den.

Vælg det brugercertifikat, du vil bruge. Angiv PIN-kodesignaturen (se [Adgangskoder](#) på side 18).

14. SIM-tjeneste



Ud over de funktioner, der er tilgængelige på telefonen, giver SIM-kortet muligvis adgang til yderligere tjenester, du kan åbne i menuen, som kun vises, hvis dette understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger af SIM-kortet.

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få oplysninger om bl.a. tilgængeligheden af og priser for brug af SIM-tjenester. Det kan være netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller en anden forhandler.

Dette afhænger af operatøren. Du kan indstille telefonen til at vise de bekræftelsesbeskeder, der sendes mellem telefonen og netværket, når du bruger SIM-tjenester, ved at vælge **Menu** > **Indstillinger** > **Telefonindstillinger** > **Bekræft SIM-handl.** > **Ja**.

Adgang til disse tjenester kan medføre, at der sendes beskeder eller foretages telefonopkald, som du skal betale for.

15. Indtastning af tal



Denne funktion giver dig mulighed for at få adgang til talindtastningstilstanden, hvor du kan foretage et opkald eller udføre andre handlinger med det telefonnummer, du har indtastet.

Vælg **Menu** > **Talindtastning**, og indtast det ønskede nummer. Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende funktioner:

Gem – for at føje nummeret til dine kontakter

Flyt markør – for at skifte til markørtilstand

Føj til kontakt – for at føje nummeret til en kontakt, som allerede er gemt i telefonbogen

Send besked – for at oprette en besked og sende den til dette nummer

Ring op – for at ringe op til dette nummer

16. Pc-forbindelse

Du kan sende og modtage e-mail-beskeder og få adgang til internettet, når telefonen er tilsluttet en kompatibel pc ved hjælp af en trådløs Bluetooth-forbindelse. Du kan bruge telefonen sammen med forskellige pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer. Med Nokia PC Suite kan du synkronisere kontakter, kalenderen og noter mellem telefonen og den kompatible pc eller en ekstern internetserver (netværkstjeneste).

Du kan finde yderligere oplysninger om filer, der kan hentes, i supportområdet på Nokias websted, www.nokia.com/support.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite indeholder følgende programmer:

- **Add contacts**
Opret nye kontakter, og rediger kontaktoplysninger.
- **Backup**
Sikkerhedskopier og gendan filer på telefonen hurtigt og nemt.
- **Connect to the Internet**
Opret forbindelse til internettet på pc'en ved hjælp af telefonens netværksforbindelse.
- **Create ringing tones**
Konverter MIDI-ringetoner til SP-ringetoner (Scalable Polyphonic).

- **Create wallpapers**
Konverter billeder til telefonkompatible baggrunde, MMS-beskeder og portrætter af kontakter.
- **File manager**
Administrer kontakter, billeder, klip og lydfiler.
- **Send text messages**
Send SMS-beskeder fra pc'en.
- **Store images**
Hent automatisk nye billeder og videoklip fra telefonen, hver gang du opretter forbindelse.
- **Synchronize**
Synkroniser kontakter, kalenderen, opgavenoter og noter.
- **View multimedia**
Afspil MMS-beskeder og lyd- og videofiler på pc'en.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at nogle billeder, ringetoner eller andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

(E)GPRS, HSCSD og CSD

Med telefonen kan du bruge datatjenesterne (E)GPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) og CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*).

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende tilgængelighed og abonnement på datatjenester.

Brug af HSCSD-tjenester opbruger telefonens batteri hurtigere end almindelige tale- eller dataopkald. Du skal muligvis slutte telefonen til en oplader, mens dataoverførslen udføres.

Se [Indstillinger for pakkedatamodem](#) på side 64.

■ Datakommunikationsprogrammer

Se dokumentationen til programmet, hvis du vil have oplysninger om brugen af et datakommunikationsprogram.

Det anbefales at undlade at foretage eller besvare telefonopkald, mens der er oprettet en computerforbindelse, da dette kan afbryde handlingen.

Hvis du vil opnå en bedre ydeevne under dataopkald, skal du placere telefonen på en stationær overflade med tastaturet vendt nedad. Bevæg ikke telefonen ved at holde den i hånden under et dataopkald.

17. Batterioplysninger

■ Opladning og afladning

Denne enhed er forsynet med et internt genopladeligt batteri, der ikke må afmonteres. Forsøg ikke at fjerne batteriet fra enheden, da du kan beskadige enheden. Indlever enheden hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler, når batteriet skal udskiftes.

Hvis det er første gang, et udskiftningsbatteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladning med tiden.

Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald.

Nogle få praktiske regler om tilbehør og ekstraudstyr

- Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
- Når du fjerner netledningen fra tilbehør eller ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Kontroller jævnligt, at ekstraudstyr, der er installeret i et køretøj, er monteret og fungerer korrekt.
- Installation af komplekst ekstraudstyr i biler skal altid foretages af professionelle teknikere.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet isættes igen.
- Forsøg ikke at fjerne batteriet fra enheden. Nokia anbefaler, at du indleverer enheden hos den nærmeste autoriserede serviceforhandler, når batteriet skal udskiftes.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

- Brug opladere indendørs.
- Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre linser (f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og lysføler).
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Opret altid en sikkerhedskopi af de data, du vil beholde (f.eks. kontaktpersoner og kalendernoter), inden enheden sendes til en serviceforhandler.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service.

Yderligere oplysninger om sikkerhed

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

■ Driftsomgivelser

Overhold særlige, gældende lokale regler, og sluk altid enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af den, eller hvor brugen af den kan forårsage interferens eller være farlig. Brug kun enheden i dens normale driftspositioner. Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiosignaler, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen.

Denne enhed kræver en kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne

radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og plejeinstitutioner, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejeinstitutioner anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentiel interferens i pacemakeren. Disse anbefalinger er overensstemmende med undersøgelser foretaget af og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker skal:

- altid opbevare enheden mere end 15,3 cm fra pacemakeren,
- ikke bære enheden i en brystlomme
- holde enheden ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for interferens.

Hvis du har mistanke om, at enheden forstyrrer, skal du slukke den og flytte den væk.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår interferens, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

■ Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten eller dennes repræsentant af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontroller regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

■ Områder med brand- og eksplosionsfare

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Områder med brand- og eksplosionsfare omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof som f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færges, kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier, gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv.

■ Nødopkald



Vigtigt! Trådløse telefoner herunder denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtige kommunikationer såsom ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd telefonen, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.
Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.
2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde displayet og gøre enheden klar til opkald.
3. Tryk på og hold den midterste valgtast nede, og indtast cifrene i det officielle alarmnummer for den aktuelle placering (f.eks. 112, 911 eller et andet officielt alarmnummer) et efter et på tegnlinsen. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på opkaldstasten.

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først slukke for disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Hvis enheden er indstillet til profilen Offline eller Fly, skal du ændre profilen for at aktivere telefonfunktionen, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Foretagelse af et nødopkald uden SIM-kort i telefonen

Hvis du vil foretage et nødopkald, og der ikke er indsat et SIM-kort i telefonen, skal du trykke på og holde opkaldstasten nede i 1,5 sekunder. Du vil blive spurgt, om du vil foretage et nødopkald.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobile enhed overholder retningslinjerne vedrørende radiobølger.

Den mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsretningslinjerne for mobile enheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRPs-retningslinjerne er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse med netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast. Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,65 W/kg.

Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiosignaler, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret mindst 1,5 cm fra kroppen.

Brugen af tilbehør og ekstraudstyr til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdier kan variere, afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Stikordsregister

A		G	
	Adgangskoder70		galleri 71
	alarm79		gendanne fabriksindstillinger 70
B			genveje 59
	banke på34	I	
	beskedtæller51		infobeskeder 48
	bluetooth61		Internet 87
	bogmærke91	K	
	browsersikkerhed		Kalender80
	sikkerhedsmodul til WAP-		kamera 72
	programmer94	L	
C			log 56
	cachehukommelse90		lydbesked 46
	cookies91		lydbeskeder 13, 46
D		M	
	datakommunikation 100		mediaafspiller 73
	dataoverførsel84		MMS-beskeder 42
	digital signatur96		musikafspiller 74
E		N	
	ekstraudstysindstillinger67		Nokia PC Suite 100
	e-mail40		noter 82
			nødopkald 109

O

opgaveliste	81
opkaldsindstillinger	65
oplade	103
Optager	77
overføre	92

P

pakke data	63
planlægning	79
profiler	57

R

radio	76
-------------	----

S

sikkerhed	106
sikkerhedsindstillinger	69
digital signatur	96
SIM-kort	98
skabeloner	41
Skriftsprog Skriftsprog	65
SMS-e-mail	40
specialtegn	37

stemmekommando	33
stemmestyrer opkald	33, 34
synkronisere fra server	84
synkronisering	82

T

tastaturlås	31
tegnebog	
signere dokumenter	
via WAP	96
telefonindstillinger	65
temaer	57, 58
Tilføj kontakt	52
tjenestekommandoer	48

V

vedligeholdelse	104
visitkort	55

W

WAP-tjenester	
signere dokumenter	96
sikkerhedsmodul på SIM-kort	94