

Kasutusjuhend

**NOKIA
7380**



9241723

1. väljaanne

KINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja kanname ainuisikulist vastutust selle eest, et meie toode RM-111 vastab Nõukogu Direktiivi 1999/5/EC nõuetele.

Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiате aadressilt

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Copyright (c) 2005 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi on Nokia Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporation'i helimärk.

US Patent No 5818437 and other pending patents. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9241723 / 1. väljaanne

Sisukord

Kiirjuhend	11
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	11
SIM-kaardi paigaldamine.....	11
Helistamine	12
Kõne vastuvõtmine ja lõpetamine ning kõnest keeldumine	12
Pildistamine.....	12
Sõnumite kirjutamine ja saatmine	12
Klahvistiku lukustus (klahvilukk).....	13
Nokia Xpressi helisõnumid.....	13
Täiustatud häälkäsklused	13
Sünkroonimine telefonist.....	14
Ohu vältimiseks.....	15
Üldine teave.....	17
Seadme kohta	17
Ühismälu	17
Päisukoodid	18
Võrguteenused.....	19
Konfiguratsiooniseadete teenus.....	19
Sisu ja rakenduste allalaadimine	20
Nokia tugi- ja kontaktandmed	20
1. Alustamine.....	21
SIM-kaardi paigaldamine.....	21
Aku laadimine.....	22
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	23

Telefoni normaalasend	24
Randmepael.....	24
2. Teie telefon.....	25
Klahvid ja ühenduspesad	25
Rullik	27
Ooterežiim	27
Tapeet ja pimenduspiilt	28
Energiasääst.....	28
Olulisemad tähised	29
Klahvistiku lukustus (klahvilukk).....	30
3. Helistamisfunktsioonid	31
Helistamine	31
Täiustatud häälvalimine	32
Helistamine häälvalimise teel	32
Saabunud kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine	33
Valikud kõne ajal	34
4. Teksti kirjutamine	35
Näpunäiteid teksti sisestamiseks	36
5. Menüü kasutamine	37
Menüüfunktsiooni valimine.....	37
6. Sõnumid	38
Tekstisõnumid (SMS)	38
Sõnumite kirjutamine ja saatmine.....	39
SMS-sõnumi või SMS-e-posti lugemine ja vastuse saatmine	39
Saabunud ja saadetud sõnumite kaust.....	40
Mallid.....	40

Salvestatud sõnumite kaust ja "Minu kaustad"	40
Multimeediumsõnumid (MMS-sõnumid)	41
Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine	42
Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine	43
Vastuvõetud, koostatud, salvestatud ja saadetud sõnumite kaustad	44
Kui multimeediumsõnumite mälu on täis	44
Nokia Xpressi helisõnumid	45
Helisõnumi koostamine ja saatmine	45
Helisõnumi vastuvõtmine	46
Infosõnumid	46
Teenuse juhtkäsud	46
Kõigi sõnumite kustutamine kaustast	47
Sõnumiseaded	47
Tekstisõnumite ja SMS-e-posti seaded	47
Multimeediumsõnumite seaded	47
Kirjasuuruse seaded	49
Sõnumiloendur	49
7. Kontaktandmed	50
Kontaktandmete seaded	50
Kontaktisiku otsimine	50
Nimede ja telefoninumbrite salvestamine (kontaktisiku lisamine)	50
Andmete salvestamine, muutmine või kustutamine	51
Kontaktandmete kopeerimine	52
Visiitkaartide saatmine ja vastuvõtmine	53
8. Logi	54
Loendurid ja taimerid	54

9. Seaded.....	55
Profiilid.....	55
Teemad	55
Helinaseaded.....	56
Valgustuse seaded	56
Ekraaniseaded.....	56
Kellaaja- ja kuupäevaseaded.....	57
Isiklikud otseteed.....	57
Alumine valikuklahv	57
Täiustatud häälkäsklused.....	58
Ühenduvus.....	58
Bluetooth-raadiotehnoloogia	59
Bluetooth-ühendus.....	60
Bluetoothi seaded	61
Pakettandmeside.....	61
Pakettandmesideühendus.....	61
Pakettandmeside modemi seaded.....	62
Kõneseaded	62
Telefoni seaded.....	63
Lisatarvikute seaded	64
Konfiguratsiooniseaded	64
Turvaseaded.....	66
Algseadete taastamine.....	67
10. Galerii	68
11. Meediumid	69
Kaamera	69
Pildistamine	69
Videolõigu salvestamine	70

Meediamängija.....	70
Telefoni ettevalmistamine voogedastuse teenuse kasutamiseks	70
Muusikapleier	71
Muusikapalade esitamine	71
Muusikapleieri seaded	72
Raadio	73
Raadiokanalite häälestamine ja salvestamine.....	73
Raadio kasutamine	73
Diktofon.....	74
Lindistamine	74
Lindistuste loend.....	75
12.Märkmik	76
Äratuskell	76
Äratustooni väljalülitamine.....	76
Kalender	77
Kalendrimärkme koostamine	77
Meeldetuletussignaal.....	78
Ülesanded	78
Märkmed	78
Sünkroonimine	79
Sünkroonimine telefonist	79
Seaded sünkroonimise käivitamiseks telefonist.....	80
Sünkroonimine ühilduvast arvutist.....	80
Sünkroonimine serverist.....	81
Seadmetevaheline sünkroonimine	81
Andmeedastus ühilduvate seadmete vahel	82
Andmeedastus ilma SIM-kaardita.....	82

13.Veeb.....	84
Telefoni seadistamine teenuse kasutamiseks	84
Ühenduse loomine teenusega	85
Veebilehtede sirvimine	85
Klahvide kasutamine lehtede sirvimise ajal.....	86
Sirvimise ajal kasutatavad valikud	86
Otsevalimine.....	86
Vahemälu	86
Ühenduse lõpetamine.....	87
Esitusviisi seaded.....	87
Präänikud	88
Järjehoidjad	88
Järjehoidja vastuvõtmine.....	89
Failide allalaadimine.....	89
Teenussõnumid.....	89
Teenuste sisendkausta seaded.....	90
Brauseri turvalisus.....	90
Turvamoodul.....	91
Sertifikaadid	91
Digitaalallkiri	93
14.SIM-teenus	94
15.Numbrisestus.....	95
16.Ühendamine personaalarvutiga	96
Nokia PC Suite.....	96
(E)GPRS, HSCSD ja CSD	97
Andmesiderakendused	98

17.Akuteave	99
Täis- ja tühjakslaadimine	99
Hoidus ja korrashoid.....	100
Täiendav ohutuslane teave	102
Aineregister	107



Kiirjuhend

■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Hoidke lõpetamisklahvi all, kuni telefon lülitub sisse või välja.

■ SIM-kaardi paigaldamine

SIM-kaardi pesa avamiseks lükake SIM-kaardi pesa katet vasakule. Pange SIM-kaart sisse nii, et kaardi kollavärvi kontaktid jäävad allapoole. Vajutage SIM-kaardi pesa katte abii SIM-kaardi pesa. Vajutage SIM-kaardi pesa katet, kuni kuulete selget klõpsu.

Sulgege SIM-kaardi pesa kate. Selleks lükake seda paremale.

SIM-kaardi vabastamiseks lükake SIM-kaardi pesa katet vasakule. Vajutage SIM-kaardi pesa katet sissepoole, kuni kuulete selget klõpsu ja SIM-kaart vabaneb.

■ Helistamine

Hoidke ooterežiimis keskmist valikuklahvi all ja sisestage telefoninumber koos suunanumbriga. Telefoninumbri sisestamiseks liikuge märgiribal soovitud numbri juurde ja valige **Vali**. Korrake seda iga telefoninumbri sisalduva numbri puhul. Helistada saab ka kontaktisikute loendist. Samuti võib vajutada üks kord helistamisklahvi, et avada viimati valitud numbrite loend.

■ Kõne vastuvõtmine ja lõpetamine ning kõnest keeldumine

Kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi. Poolelioleva kõnest lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

■ Pildistamine

Valige **Menüü**, > **Meedia** > **Kaamera** > **Pildista**. Telefon salvestab fotod kausta **Galerii** > **Fotod**. Järgmise foto tegemiseks valige **Tagasi**; fotode saatmiseks multimeediumsõnumina valige **Saada**. Valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

■ Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** ja seejärel valige loendist sõnumi tüüp. Sisestage sõnum. Sõnumi saatmiseks vajutage helistamisklahvi või valige **Valikud** > **Saada**. Sisestage aadressaadi telefoninumber või valige **Valikud** > **Otsi**, et otsida seda menüüst **Kontaktid**. Sõnumi saatmiseks valige **Valikud** > **Võta vastu**.

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Klahvistiku lukustamiseks või avamiseks valige **Menüü** või **Ava** ja seejärel vajutage 1,5 sekundi jooksul helistamisklahvi.

■ Nokia Xpressi helisõnumid

Helisõnumi koostamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > **Helisõnum**. Avatakse diktofon. Salvestamise alustamiseks vajutage keskmist valikuklahvi.

Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti keskmist valikuklahvi. Adressaadi sisestamiseks valige **Saada**. Seejärel valige **Valikud** > **Võta vastu**, et sõnum ära saata.

Kui telefon võtab vastu helisõnumi, ilmub ekraanile teade **1 helisõnum vastu võetud**. Sõnumi avamiseks valige **Esita** või kui vastu on võetud üle ühe sõnumi, siis valige **Näita** > **Esita**. Olemasolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**. Et sõnumit hiljem kuulata, valige **Välju**.

Sõnumi salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta**.

■ Täiustatud häälkäsklused

Hoidke ooterežiimis all alumist valikuklahvi. Kostab lühike toon ja telefoni ekraanile ilmub teade **Palun räägi**.

Õelge selgelt häälkäsklus. Kui kõnetuvastus õnnestus, kuvatakse vastevariantide loend. Telefon esitab vastete loendi esimesel kohal oleva häälkäskluse. Pärast 1,5-sekundilist ooteaega valib telefon numbri. Kui tulemus oli aga vale, liikuge teisele kirjele ja valige see, et vastaval numbril helistada.

■ Sünkroonimine telefonist

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > *Serveriga sünkroniseerimine* > *Sünkr-tavad andmed*. Märkige sünkroonitavad andmed ja valige **Valmis**.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > *Serveriga sünkroniseerimine* > *Sünkroniseeri*. Peale kinnitamist sünkroonitakse aktiivse andmekogumi märgitud andmed.



Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIRED

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÕÕDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi. Hoidke keskmist valikuklahvi all ja sisestage hädaabinumber, seejärel vajutage helistamisklahvi. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Üldine teave

■ Seadme kohta

Käesolevas juhendis kirjeldatud mobiilsidevahend on heaks kiidetud töötamiseks võrkudes EGSM 900, GSM 1800/1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkuvalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Ühismälu

Ühismälu jagavad järgmised funktsioonid: kontaktandmed, sõnumid, häälkäsklused ja SMS-i jaotusnimekirjad, kalender ja ülesanded. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada teistele ühismälu kasutavatele funktsioonidele saadaval olevat mälu mahtu. Näiteks võib suure hulga multimeediumsõnumite salvestamine enda alla võtta kogu vaba mälu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb ühismälust kustutada osa andmeid või kirjeid. Teatud funktsioonidele, nagu näiteks tekstisõnumid võib lisaks ühismälule olla eraldatud teatud mäluhulk ainult nende tarbeks.

Galerii failid kasutavad teist ühismälu; lisateabe saamiseks vaadake "[Galerii](#)" lk 68.

■ Pääsukoodid

- **Turvakood (5 kuni 10 numbrit).** Turvakood kaitseb telefoni volitamata kasutamise eest. Kood on telefoniga kaasas. Algseks koodiks on 12345. Koodi muutmise ja koodi küsimise sisselülitamise kohta vaadake "[Turvaseaded](#)" lk 66.
- **PIN-kood (4 kuni 8 numbrit).** PIN-kood (Personal Identification Number, isikunumber) aitab kaitsta SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest. Võimalik, et see antakse SIM-kaardiga kaasa. Kui aktiveerite menüüs [Turvaseaded](#) funktsiooni [PIN-koodi küsimine](#), küsitakse koodi alati, kui telefoni sisse lülitate.
- **PIN2-kood (4 kuni 8 numbrit).** See kood võidakse SIM-kaardiga kaasa anda ning seda on vaja juurdepääsuks mõnele funktsioonidele.
- **PUK- ja PUK2-kood (8 numbrit).** PUK-koodi (Personal Unblocking Key, personaalne deblokeerimiskood) on vaja blokeeritud PIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi on vaja blokeeritud PIN2-koodi muutmiseks.
- **Piiranguparool (4 numbrit).** Seda koodi küsitakse menüü [Turvaseaded](#) funktsiooni [Kõnepiirangu teenus](#) kasutamisel.
- **Mooduli PIN-kood ja allkirja PIN-kood.** Mooduli PIN-kood on vajalik juurdepääsuks turvamoodulis asuval teabele. Vaadake "[Turvamoodul](#)" lk 91. Allkirja PIN-koodi küsitakse digitaalallkirja andmisel. Vaadake "[Turvamoodul](#)" lk 91.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest.

Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada või need tuleb eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhtnõõridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

■ Konfiguratsiooniseadete teenus

Mõnede võrguteenuste, näiteks mobiil-Interneti teenuste, MMS-i või sünkroonimise kasutamiseks vajab telefon õigeid konfiguratsiooniseadeid. Seaded võib saada konfiguratsioonisõnumitena. Need seaded tuleb telefoni salvestada. Teenusepakkuja võib anda seadete salvestamiseks vajaliku PIN-koodi. Seadete kättesaadavuse kohta saate lisateavet võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt, lähimast Nokia müügiesindusest või Nokia veebisaidilt aadressil www.nokia.com/support.

Kui olete saanud konfiguratsioonisõnumi, kuvatakse teade *Konfig. seaded vastu võetud*. Saadud seadete vaatamiseks valige **Näita**.

Saadud seadete salvestamiseks valige **Salvesta**. Kui ekraanile ilmub tekst *Sisesta seadete PIN*; siis sisestage seadete PIN-kood ja valige **OK**. Valige, kas soovite kasutada neid seadeid vaikeseadetena. PIN-koodi kohta saate teavet oma teenusepakkujalt.

Saadud seadetest loobumiseks valige **Loobu**.

Seadete vaatamise ja muutmise kohta vaadake "[Konfiguratsiooniseaded](#)" lk 64.

■ Sisu ja rakenduste allalaadimine

Võimalik, et saate telefoni laadida sisu, näiteks teemasid, helinaid ja videolõike (võrguteenus). Valige allalaadimisfunktsioon (näiteks menüüst *Galerii*). Allalaadimisfunktsiooni kasutamise kohta vaadake vastavaid menüükirjeldusi. Erinevate teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujaalt.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

■ Nokia tugi- ja kontaktandmed

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt saate teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui teil on vaja võtta ühendust klienditeenindusega, vaadake aadressil www.nokia.com/customerservice toodud Nokia hooldusteenuse kohalike kontaktkeskuste nimekirja.


Hooldusteenuste kasutamiseks vaadake aadressilt www.nokia.com/repair, kus asub lähim Nokia hoolduskeskus.

1. Alustamine


■ SIM-kaardi paigaldamine

Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas. SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.


SIM-kaardi pesa avamiseks lükake SIM-kaardi pesa katet vasakule (1) ja avage see (2).

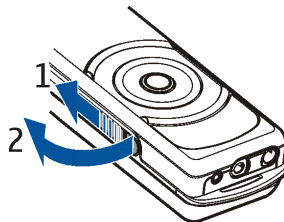

Pange SIM-kaart sisse nii, et kaardi kollavärvi kontaktid jäävad allapoole ja äralõigatud nurgaga ots jääb sissepoole.

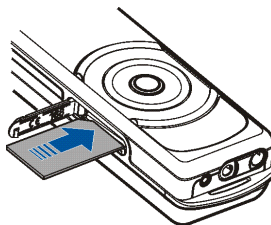


Sulgege SIM-kaardi pesa kate ja vajutage, kuni kuulete selget klõpsu.

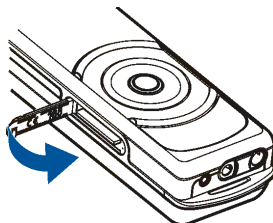

SIM-kaardi pesa katte lukustamiseks lükake seda paremale.

SIM-kaardi vabastamiseks lükake SIM-kaardi pesa katet vasakule. Vajutage SIM-kaardi pesa katet sissepoole, kuni kuulete selget klõpsu ja SIM-kaart vabaneb.

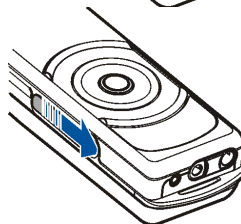

■ Aku laadimine




Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Seadmel on sisemine korduvlaetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada. Aku vahetamiseks soovitab Nokia viia seade lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on laadija AC-1, ACP-7, ACP-12 või LCH-12.

1. Ühendage laadija seinakontakti. Kui telefon on sisse lülitatud, ilmub ekraanile korra tekst *Laeb*. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.
2. Ühendage laadija pistik telefoni põhja all olevasse pesa.

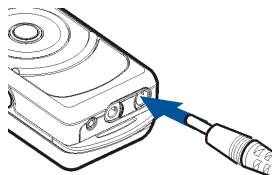

Laadimisaeg sõltub kasutatavast laadijast. Näiteks laadijaga AC-1 kulub ooterežiimis oleva telefoni aku laadimiseks kuni poolteist tundi.


■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine



Hoiatus! Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Hoidke lõpetamisklahvi all, kuni telefon lülitub sisse või välja.

Kui telefon küsib PIN-koodi või turvakoodi, liikuge märgiribal soovitud numbrile juurde ja valige see. Korra seada koodi kõigi numbrite puhul. Kui tegite vea, valige kustutamiseks **Kustuta**. Õige koodi kinnitamiseks valige **Valikud** > **Võta vastu**.

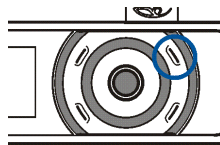

Vaadake ka "**PIN-koodi küsimine**" peatükis "**Turvaseaded**" lk 66 ning "**Pääsukoodid**" lk 18.

■ Telefoni normaalasend


Seadmel on sisseehitatud antenn. Kasutage seadet ainult normaalasendis.



Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides on antenni tõhusus suurem ning aku kasutusaeg pikem.


■ Randmepael

Siduge pael vastavalt joonisele ja pingutage seda.

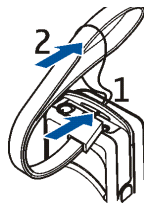


2. Teie telefon


■ Klahvid ja ühenduspesad

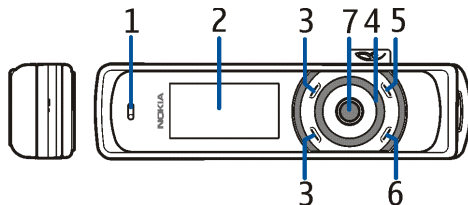

- Kuular (1)
- Ekraan ja peegel (2)
- Ülemine valikuklahv, alumine valikuklahv, keskmine valikuklahv (3)
Nende klahvide funktsioon sõltub ekraanil klahvide kõrval kuvatavatest juhistest. Vaadake "[Ooterežiim](#)" lk 27.
- Navi™ rullik (4)
Rullikut kasutatakse märgiriba sirvimiseks teksti ja numbrite sisestamisel, erinevate loendite kerimiseks ning sõnumite sirvimiseks. Vaadake "[Rullik](#)" lk 27.
- Lõpetamisklahv (5) lõpetab aktiivse kõne ja väljub suvalisest funktsioonist. Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks hoidke lõpetamisklahvi all.

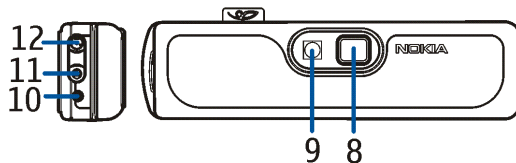

- Helistamisklahv (6) valib telefoninumbri ning vastab kõnele. Ooterežiimis näitab see viimati valitud telefoninumbreid.
- Pulseeriv indikaatortuli (7)
- Kaamera objektiiv (8)
- Kaamera välklamp (9)
- Mikrofon (10)
- Lisaseadme ühenduspesa (11) kasutatakse näiteks peakomplekti ühendamiseks.
- Laadija ühenduspesa (12)
- Valjuhääldi (13)
- SIM-kaardi pesa (14)

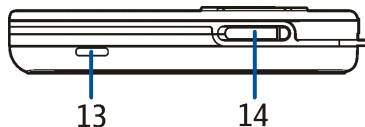

■ Rullik

Rullikut saab kasutada märkide sisestamiseks, erinevate loendite kerimiseks ja sõnumite sirvimiseks.

Rulliku kasutamiseks keerake seda päri- või vastupäeva.

Keskmine valikuklahv asub rulliku keskel.

Rulliku kasutamine

Telefoninumbri sisestamiseks hoidke all keskmist valikuklahvi.

Keerake rullikut, et liikuda ekraani alumises servas asuval märgiribal mingi numbri juurde ja valige **Vali**. Korrake seda iga telefoninumbri sisalduva numbri puhul.

Telefoninumbri helistamiseks vajutage helistamisklahvi või valige **Valikud** > *Helista*.


Numbri salvestamiseks koos nimega valige esmalt **Valikud** > *Salvesta*, seejärel sisestage märgiribalt ükshaaval nimes sisalduvad tähed ning lõpuks valige **Valikud** > *Võta vastu*.



■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning ekraanile pole sisestatud ühtegi märki, on telefon ooterežiimis.

- Mobiilsidevõrgu signaalitugevus (1)
- Võrgu nimi või operaatori logo (2)
- Aku laetuse tase (3)
- Ülemine valikuklahv (4) on **Ava**.
- Keskmise valikuklahv (5) on **Menüü**.
- Alumine valikuklahv (6) on **Nimed**.

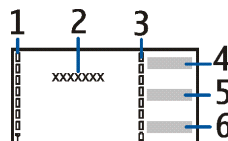

Vaadake ka "[Olulisemad tähised](#)" lk 29.

Tapeet ja pimenduspiilt

Kui telefon on põhimenüüs, saate valida soovikohase taustpildi või tapeedi ja pimenduspildi. Vaadake "[Ekraaniseaded](#)" lk 56.

Energiasääst

Energia säästmiseks lülitub ekraani ja klahvide valgustus määratud aja pärast välja. Pulseeriv indikaatortuli näitab, et telefon on sisse lülitatud. Esimene klahvivajutus lülitab ekraani valgustuse sisse.

Energia aitab säästa ka pulseeriva indikaatortule (*Valgusefektid*) väljalülitamine. Vaadake "[Profiilid](#)" lk 55.

Olulisemad tähised



Teile on saabunud üks või mitu teksti- või multimeediumsõnumit. Vaadake "[SMS-sõnumi või SMS-e-posti lugemine ja vastuse saatmine](#)" lk 39 või "[Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine](#)" lk 43.



Telefoni klahvistik on lukus. Vaadake "[Klahvistiku lukustus \(klahvilukk\)](#)" lk 30.



Kui funktsioon [Kõne märguanne](#) seadistuseks on [Väljas](#) ja funktsiooni [Sõn. märguande toon](#) seadistuseks on [Hääletu](#), siis ei helise telefon kõne ega tekstisõnumi saabudes. Vaadake "[Helinaseaded](#)" lk 56.



Äratuskell on seadistatud [Sees](#). Vaadake "[Äratuskell](#)" lk 76.



Kui (E)GPRS-i ühendusrežiimiks on valitud [Pidevalt liinil](#) ning (E)GPRS-i teenus on kasutatav, kuvatakse ekraani vasakus ülaservas see tähis. Vaadake "[Pakettandmesideühendus](#)" lk 61.



Kui (E)GPRS-ühendus on loodud, kuvatakse ekraani vasakus ülaservas see tähis. Vaadake "[Pakettandmesideühendus](#)" lk 61 ja "[Veebilehtede sirvimine](#)" lk 85.



(E)GPRS-ühendus on katkestatud (ootele pandud) (näiteks siis, kui (E)GPRS-ühenduse ajal helistatakse telefonilt välja või vastatakse saabuvalle kõnele).



[Bluetooth-raadiotehnoloogia](#) tähis. Vaadake "[Bluetooth-raadiotehnoloogia](#)" lk 59.

 Valjuhääldi on aktiivne. Vaadake "[Valikud kõne ajal](#)" lk 34.

 Kasutusel on suletud grupi kõnepiirang. Vaadake "[Turvaseaded](#)" lk 66.



Telefoniga on ühendatud peakomplekt, vabakäeseade, vaegkuuljate seade või muu lisaseade.

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks saab telefoni klahvistiku lukustada.

Klahvistiku lukustamiseks või avamiseks valige **Menüü** või **Ava** ja seejärel vajutage 1,5 sekundi jooksul helistamisklahvi. Kui funktsiooni *Klahvide turvalukk* seadistuseks on **Sees**, siis valige **Ava**, vajutage 1,5 sekundi jooksul helistamisklahvi ja sisestage turvakood.

Saabuvaid kõnesid saab tavalisel viisil vastu võtta. Kõne lõpetamisel või sellest keeldumisel lukustub klahvistik automaatselt.

Funktsioonide *Autom. klahvilukk* ja *Klahvide turvalukk* kohta vaadake "[Telefoni seaded](#)" lk 63.



Märkus. Lukus klahvistikult võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri. Lisateavet vaadake "[Hädaabikõned](#)" lk 104.

3. Helistamisfunktsioonid

■ Helistamine

1. Hoidke ooterežiimis keskmist valikuklahvi all ja sisestage telefoninumber koos suunanumbriga. Telefoninumbri sisestamiseks liikuge märgiribal soovitud numbril juurde ja valige see. Korrake seda iga telefoninumbri sisalduva numbril puhul. Kui tegite vea, valige kustutamiseks **Kustuta**.

Rahvusvahelise kõne puhul sisestage rahvusvahelise kõne eesliite jaoks +, seejärel sisestage riigi kood, suunanumber (numbril ees olev 0 jätke vajadusel ära) ja telefoninumber.

2. Numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi.
3. Kõne lõpetamiseks või katkestamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helistamine kontaktisikute loendist

Menüüsse **Kontaktid** salvestatud nime või telefoninumbri leidmise kohta vaadake "**Kontaktisiku otsimine**" lk 50. Numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Hiljuti valitud numbril helistamine

Vajutage ooterežiimis üks kord helistamisklahvi, et näha kuni 20 viimast telefoninumbrit, mida olete hiljuti valinud. Helistamiseks liikuge vajalikule numbrile või nimele ja vajutage helistamisklahvi.

Kõneposti helistamine

Vajutage ooterežiimis keskmine valikuklahv alla, valige 1 ja vajutage helistamisklahvi. Vaadake ka "[Nokia Xpressi helisõnumid](#)" lk 45. Kui võrk seda funktsiooni toetab, näitab vastav tähis uute teadete olemasolu. Kõneposti helistamiseks valige **Kuula**.

Kõne ajal teisele numbrile helistamine (võrguteenus)

Valige kõne ajal **Valikud** > **Uus kõne**. Sisestage telefoninumber või valige **Valikud** > **Otsi**, et otsida telefoninumbrit kontaktandmete hulgast. Valige **Helista** või vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne pannakse ootele. Kõnede vahetamiseks vajutage helistamisklahvi.

■ Täiustatud häälvalimine

Helistada saab ka nii, et ütlete kontaktisikute loendisse salvestatud nime. Kõigile telefoni kontaktisikute loendis leiduvatele kirjetele lisatakse automaatselt häälkäsklus.

Helistamine häälvalimise teel

Kui mõni rakendus saadab pakettandmesideühenduse kaudu andmeid või võtab neid vastu, sulgege enne häälvalimise kasutamist see rakendus.

Võtke arvesse, et häälkäsklused on sõltuvad keelest. Keele seadete kohta vaadake "[Häälkäskluste keel](#)" peatükis "[Telefoni seaded](#)" lk 63.



Märkus. Häälkäskluste kasutamine võib olla raskendatud müra- või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainult häälvalimisele.

1. Hoidke ooterežiimis all alumist valikuklahvi. Kostab lühike toon ja telefoni ekraanile ilmub teade *Palun räägi*.
Kui kasutate ühilduvat klahviga peakomplekti, vajutage häälvalimise aktiveerimiseks alla peakomplekti klahv.
2. Õelge selgelt häälkäsklus. Kui kõnetuvastus õnnestus, kuvatakse vastevariantide loend. Telefon esitab vastete loendi esimesel kohal oleva häälkäskluse. Pärast 1,5-sekundilist ooteaega valib telefon numbri. Kui aga tulemus oli vale, liikuge teisele kirjele ja valige see, et vastaval numbril helistada. Vaadake "*Täiustatud häälkäsklused*" lk 58.

■ Saabunud kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kui soovite helina vaigistada, valige *Hääletu*.

Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi. Kui funktsioon *Kui number on kinni* on aktiivne, suunatakse kõne, millest keeldusite, ümber. Vaadake "*Kõneseaded*" lk 62.

Koputus

Kui olete aktiveerinud menüü *Kõne seaded* funktsiooni *Koputus* (võrguteenus), saate kõne vastu võtta ka siis, kui teil on teine kõne pooleli. Saabunud kõne vastuvõtmiseks valige *Vasta* või vajutage helistamisklahvi. Esimene kõne pannakse ootele.

■ Valikud kõne ajal

Paljud kõne ajal kasutatavad funktsioonid on võrguteenused. Nende kättesaadavuse kohta saate teavet võrguoperaatorilt.

Kõne valikuteks on *Helitugevus*, *Sulge mikrofon* või *Ava mikrofon*, *Numbrisestus*, *Kontaktid*, *Menüü*, *Lindista*, *Lukusta klahvid*, *Kõlar* või *Telefon*.

Võrguteenuste valikuteks on *Vasta* ja *Keeldu*, *Ootele* või *Jätka*, *Uus kõne*, *Konverents*, *Lõpeta kõne*, *Lõpeta kõik kõned* ning järgmised funktsioonid.

Saada DTMF – toonsignaalide saatmine.

Vaheta – aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamine.

Siirda – ootel oleva kõne ühendamine aktiivse kõnega ja oma ühenduse katkestamine.

Omavaheline kõne – eravestlus konverentskõne ajal.

Lisateavet leiate oma telefonimudeli kasutusjuhendist, mis asub Nokia veebisaidi tugiteenuste osas aadressil <www.nokia.com/support>.



Hoiatus! Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

4. Teksti kirjutamine

Kui kirjutate näiteks sõnumit, saate tähti, numbreid ja erimärke valida ekraani allservas kuvatavalt märgiribalt. Liikuge kursoriga soovitud märgile ja valige see.

Valiku kiirendamiseks saab kasutada märgiennustust, mille korral kõige sagedamini kasutatavad märgid paigutatakse märgiloendi etteotsa.

Märgiennustuse poolt pakutavad märgid sõltuvad eelnevalt valitud märkidest. Kui te märgiennustust ei kasuta, kuvatakse märgid tähestiku järjekorras.

Kasutatavad märgid sõltuvad valitud menüüs *Telefoni keel* keelest. Vaadake "*Telefoni seaded*" lk 63.

Lisaks märkide valimisele võib märgiriba olla võimalik kasutada järgmisteks toiminguteks.

- Märgiennustuse sisselülitamiseks valige . Märgiennustuse väljalülitamiseks valige .
- Kui märgiennustus on aktiivne, kuvatakse ekraani ülaservas tähist  ja ennustatavad märgid kuvatakse siniselt.
- Kursori liigutamiseks kirjutatava teksti või numbri piires valige  ja pööra ke rullikut. Kirjutamise jätkamiseks valige **Jätka**.
- Tühiku sisestamiseks valige märgiribalt tühik.
- Suurtähtede kasutamiseks valige .
- Väiketähtede sisestamiseks valige .

- Täpitähtede ja muude lisamärkidega tähtede sisestamiseks valige **123**.
- Numbrite sisestamiseks valige **123**.
- Erimärkide sisestamiseks valige **123**.

Muid valikuid saab kasutada menüüst **Valikud**.

Kirjutatud teksti või numbriga nõustumiseks valige **Valikud** > *Võta vastu*.

■ Näpunäiteid teksti sisestamiseks

Mõnikord saab teksti sisestamisel kasutada järgmisi funktsioone.

Kursorist vasakule jääva märgi kustutamiseks valige **Kustuta**. Kursorist vasakule jäävate märkide kiireks kustutamiseks valige **Kustuta** ja hoidke seda all.

Et kustutada sõnumi koostamisel korraga kõik sisestatud märgid, valige **Valikud** > *Kustuta tekst*.

Et liikuda rullikut märgiriba lõpus paremale pöörates märgiriba esimesele märgile (või rullikut märgiriba alguses vasakule pöörates riba viimasele märgile), valige **Valikud** > *Jätkuv ring sisse*.

Sisestuskeele muutmiseks valige **Valikud** > *Kirjutamiskeel* ja seejärel soovitud keel.

5. Menüü kasutamine

Telefon pakub laia valikut funktsioone. Kõik funktsioonid asuvad menüüdes.

Enamik neist menüüfunktsioonidest on varustatud lühikese abitekstiga. Abiteksti vaatamiseks liikuge soovitud menüüfunktsioonile ja oodake.

Abiteksti saab menüü *Telefoni seaded* funktsiooni *Abitekstide aktiveer.* abil sisse või välja lülitada. Vaadake "*Telefoni seaded*" lk 63.

■ Menüüfunktsiooni valimine

1. Valige ooterežiimis *Menüü.*
2. Liikuge soovitud põhimenüüle (näiteks *Seaded*) ja valige see.
3. Kui menüü sisaldab alammenüüsid, valige soovitud alammenüü (näiteks *Kõne seaded*).

Kui valitud alammenüü sisaldab omakorda alammenüüsid (näiteks *Aut. kordusvalimine*), siis korrake seda toimingut.

4. Valige soovitud funktsioon.

Eelmisele menüütasemele tagasipöördumiseks valige *Tagasi*. Tagasi ooterežiimi minemiseks valige *Välju* või vajutage lõpetamisklahvi.

6. Sõnumid



Sõnumiteenuseid saab kasutada vaid võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse olemasolul (võrguteenused).



Märkus. Sõnumite saatmisel võib seade kuvada teate *Sõnum saadetud*. Selline teade kinnitab, et sõnum on saadetud seadmest sõnumikeskuse numbrile, mis on eelnevalt seadmesse salvestatud. See ei kinnita sõnumi jõudmist soovitud sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate lisateavet teenusepakkujalt.

■ Tekstisõnumid (SMS)

Seade toetab tavalisest 160 märgist pikemate tekstisõnumite saatmist ja vastuvõtmist. Kui teie sõnumis (mis võib sisaldada ka pilte) on üle 160 märgi, edastatakse see kahe või enama sõnumina (mitmeosalise sõnumina). Sõnumi maksumus võib sõltuda sellest, kui mitmest tavasõnumist mitmeosaline sõnum koosneb.

Ekraani ülaservas kuvatakse sõnumi märgiloendur, mis loendab 160-st allapoole. Näiteks 10/2 tähendab, et sõnumi saatmiseks kahe sõnumina saab sisestada veel 10 märki. Pidage meeles, et erisümbolid (Unicode'i sümbolid), näiteks ä, â, á, è, võtavad rohkem ruumi.

Enne, kui hakkate sõnumeid saatma, tuleb salvestada mõned sõnumiseaded. Vaadake "[Tekstisõnumite ja SMS-e-posti seaded](#)" lk 47.



Märkus. Piltsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid need seadmed, millel on piltsõnumite funktsioon.

Tekstisõnumite funktsioon kasutab ühismälu. Vaadake "Ühismälu" lk 17.

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Lühisõnum*. Sisestage sõnum. Sõnumi saatmiseks vajutage helistamisklahvi või valige **Valikud** > *Saada* ning valige alltoodud variantide hulgast.

Hiljuti kasutatud – sõnumi saatmine hiljuti kasutatud telefoninumbriil.

Telefoninumbrile – adressaadi telefoninumbri sisestamine rulliku abil.

Mitmele – sõnumi saatmine rohkem kui ühele adressaadile.

E-posti aadressile – sõnumi saatmine e-kirjana.

Saatmisprofiiliga – eelnevalt määratletud sõnumisaatmisprofiili valimine.

Seejärel valige **Valikud** > *Võta vastu*, et sõnum ära saada.

SMS-sõnumi või SMS-e-posti lugemine ja vastuse saatmine

Kui on saabunud sõnum või SMS-e-kiri, kuvatakse ekraanil tähis  ja uute sõnumite arv koos tekstiga *sõnumit vastu võetud*. Vilkuv tähis  näitab, et sõnumimälu on täis. Uusi sõnumeid ei saa vastu võtta enne mõnede vanade sõnumite kustutamist.

1. Uue sõnumi lugemiseks valige **Näita**. Kui soovite seda hiljem lugeda, valige **Välju**. Kui olete saanud mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda. Lugemata tekstisõnumit või SMS-e-kirja tähistab .
2. Kasutatavate valikute vaatamiseks valige sõnumi lugemise ajal **Valikud**.

3. Valige **Vasta** ja sõnumi tüüp, mida vastamisel kasutada. Kui vastate SMS-e- kirjale, kinnitage esmalt e-posti aadress ja teema või muutke neid. Seejärel kirjutage oma vastussõnum.
4. Sõnumi saatmiseks vajutage helistamisklahvi või valige **Valikud** > *Saada*. Sõnumi saatmiseks kuvatud numbrile valige **Valikud** > *Võta vastu*.

Saabunud ja saadetud sõnumite kaust

Telefon salvestab saabunud teksti- ja multimeediumsõnumid kausta *Vastuvõetud* ning saadetud teksti- ja multimeediumsõnumid kausta *Saadetud*. Tekstisõnumeid tähistab .

Tekstisõnumid, mida soovite hiljem saata, võib salvestada kausta *Salvestatud sõnumid*, *Minu kaustad* või *Blanketid*.

Mallid

Telefonis on tekstimallid, mida tähistab , ja pildimallid, mida tähistab .

Mallide loendi vaatamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Salvestatud* > *Tekstisõnumid* > *Blanketid*.

Salvestatud sõnumite kaust ja "Minu kaustad"

Et oma tekstisõnumeid korraldada, paigutage mõned neist kausta *Salvestatud* või looge sõnumite jaoks uusi kaustu. Konkreetse sõnumi valitud kausta tõstmiseks valige **Valikud** > *Teisalda sõnum*.

Kausta lisamiseks või kustutamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Salvestatud** > **Tekstisõnumid** > **Minu kaustad**. Kui te pole enne ühtegi kausta salvestanud, valige **Lisa**. Vastasel korral valige **Valikud** > **Lisa kaust**. Kausta kustutamiseks liikuge kaustale, mida soovite kustutada ja valige **Valikud** > **Kustuta kaust**.

■ Multimeediumsõnumid (MMS-sõnumid)



Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid need seadmed, millel on multimeediumsõnumite funktsioon.

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, helilõiku ja pilti või videolõiku. Telefon toetab kuni 300 KB suuruseid multimeediumsõnumeid. Kui sõnum sisaldab ühilduva vorminguga pilti, võib telefon selle ekraani suuruseks kahandada.

Multimeediumsõnumite funktsioon kasutab ühismälu. Vaadake "**Ühismälu**" lk 17.

Kui funktsiooni **Multim. vastuvõtt** seadistuseks on **Jah** või **Koduvõrgus**, võib võrguoperaator või teenusepakkuja teilt iga saadud sõnumi eest tasu võtta. Multimeediumsõnumite vastuvõtmine on reeglina vaikimisi sisse lülitatud. Vaadake "**Multimeediumsõnumite seaded**" lk 47.

Multimeediumsõnumite funktsioon toetab järgmisi failivorminguid.

- Pildifailid: JPEG, GIF, WBMP, BMP ja PNG.
- Helifailid: mastaabitav polüfooniline MIDI (SP-MIDI), AMR-heli, monofoonilised helinad ja ACC/MP3 helinad.
- 3gp vormingus videolõigud, millel on SubQCIF-i või QCIF-i eraldus ning AMR-heli.

Telefon ei pruugi toetada kõiki ülaltoodud failivormingute teisendeid. Kui vastuvõetud sõnum sisaldab mittetoetavaid objekte, võib telefon näidata nende asemel faili nime ja teadet *Objekti vormingut ei toetata.*

Kõne ajal ei saa multimeediumsõnumeid vastu võtta.

Et multimeediumsõnumite edastus võib mitmel põhjusel ebaõnnestuda, ärge olulistest küsimustest ainuüksi multimeediumsõnumile lootma jääge.

Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine

Multimeediumsõnumi seadete kohta vaadake "[Multimeediumsõnumite seaded](#)" lk 47. Teavet multimeediumsõnumiteenuse kasutatavuse ja tellimise kohta saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

1. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *MMS-sõnum*.
2. Sisestage sõnum. Vaadake "[Teksti kirjutamine](#)" lk 35.

Faili lisamiseks sõnumile valige esmalt **Valikud** > *Lisa* ja seejärel valige lisatava faili tüüp.

Teksti paigutamiseks sõnumi algusesse või lõppu valige **Valikud** > *Paiguta tekst üles* või *Paiguta tekst alla*.

Telefon toetab mitmest leheküljest (slaidist) koosnevate multimeediumsõnumite saatmist ja vastuvõtmist. Slaidi lisamiseks sõnumisse valige **Valikud** > *Lisa* > *Slaid*. Iga slaid võib sisaldada teksti ning ühte pilti ja ühte helilõiku.

Kui sõnum koosneb mitmest slaidist, valige **Valikud** > *Eelmine slaid, Järgmine slaid* või *Slaidide nimekiri*, et avada soovitud slaid. Slaidide esitusintervalli valimiseks valige **Valikud** > *Slaidide ajastus*.

Võimalik, et lisaks sellele saab kasutada järgmisi valikuid. *Kustuta*, et kustutada sõnumist pilt, slaid või helilõik, *Eelvaade* või *Salvesta sõnum*. Menüü *Lisavalikud* võib pakkuda järgmisi funktsioone: *Lisa kontakt, Lisa number, Sõnumi andmed* ja *Muuda teema*.

3. Sõnumi saatmiseks vajutage helistamisklahvi või valige **Valikud** > *Saada*, et valida üks saatmisvariantidest: *Hiljuti kasutatud, Telefoninumbrile, E-posti aadressile* või *Mitmele*.
4. Sisestage aadressaadi telefoninumber (või e-posti aadress) või valige **Valikud** > *Otsi*, et otsida seda menüüst *Kontaktid*. Valige **Valikud** > *Võta vastu*. Sõnum paigutatakse saatmiseks kausta *Saatmiseks*. Multimeediumsõnumi saatmise ajal kuvatakse ekraanil animeeritud tähis . Sel ajal saab kasutada telefoni teisi funktsioone. Kui saatmine ebaõnnestub, jääb sõnum kausta *Saatmiseks* ning te võite saatmist hiljem korrata.

Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Multimeediumsõnumi vastuvõtmise ajal on ekraanil animeeritud tähis . Kui sõnum on vastu võetud, kuvatakse tähis  ja teade *MMS-sõnum vastu võetud*.

Vilkuv tähis  näitab, et multimeediumsõnumite mälu on täis. Vaadake "Kui multimeediumsõnumite mälu on täis" lk 44.



Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

1. Sõnumi vaatamiseks valige **Näita**, sõnumi hilisemaks vaatamiseks aga **Välju**.
2. Sõnumi hilisem lugemine. Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Vastuvõetud*.
Lugemata multimeediumsõnumit tähistab .
3. Leidke sirvides vajalik sõnum. Olemasolevate funktsioonide kasutamiseks valige **Valikud**.

Vastuvõetud, koostatud, salvestatud ja saadetud sõnumite kaustad

Telefon salvestab saabunud multimeediumsõnumid kausta *Vastuvõetud*. Saatmata multimeediumsõnumid paigutatakse kausta *Saatmiseks*. Te võite salvestada multimeediumsõnumid kausta *Salvestatud* alamkausta *MMS-sõnumid*. Kui funktsiooni *Salves. saadet. sõn-d* seadistuseks on *Jah*, salvestatakse saadetud multimeediumsõnumid kausta *Saadetud*. Vaadake "Multimeediumsõnumite seaded" lk 47. Multimeediumsõnumit tähistab .

Kui multimeediumsõnumite mälu on täis

Kui on saabunud uus multimeediumsõnum, aga telefoni sõnumimälu on täis, vilgub ekraanil tähis  ja kuvatakse teade *Multimeedia mälu täis, vaata saabunud sõnumeid*. Ootel oleva sõnumi vaatamiseks valige **Näita**. Sõnumi salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta sõnum*. Vanade sõnumite kustutamiseks valige kaust ja kustutatav(ad) vana(d) sõnum(id). Ootel olevast sõnumist loobumiseks valige **Välju** > *Jah*. Kui valite *Ei*, saate saabunud sõnumit vaadata.

■ Nokia Xpressi helisõnumid

See on multimeedium-sõnumiteenus, mis võimaldab teil mugavalt helisõnumeid koostada ja saata. Enne selle teenuse kasutamist tuleb aktiveerida multimeedium-sõnumiteenus.

Helisõnumi koostamine ja saatmine

1. Valige **Menüü** > *Helisõnum*. Avatakse diktofon. Diktofoni kasutamise kohta vaadake "*Diktofon*" lk 74.
2. Kui olete salvestamise lõpetanud, ilmub ekraanile teade *Sõnum on kasutusvalmis*. Valige **Saada** ja kasutage alltoodud valikuid.
Hiljuti kasutatud – sõnumi saatmine hiljuti kasutatud telefoninumbriil.
Telefoninumbri – valitud telefoninumbri sisestamine.
E-posti aadressile – aadressaadi telefoninumbri sisestamine.
Mitmele – sõnumi saatmine rohkem kui ühele aadressaadile.
Seejärel valige **Valikud** > *Võta vastu*. Sõnum saadetakse ära.
3. Kui te ei soovi sõnumit kohe ära saata, valige Valikud ja kasutage alltoodud valikuvariante.
Esita – sõnumi kontrollimine enne saatmist.
Tugevus – salvestise helitugevuse suurendamine või vähendamine.
Kõlar – heli suunamine valjuhääldisse.
Asenda heliklipp – uue sõnumi salvestamine.

Salvesta sõnum – sõnumi salvestamine kausta Galerii.

Salvesta heliklipp – kõnelõigu salvestamine sõnumist.

Muuda teema – sõnumi sisu muutmine.

Sõnumi andmed – sõnumi andmete vaatamine.

Helisõnumi vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu helisõnumi, ilmub ekraanile teade *1 helisõnum vastu võetud*. Sõnumi avamiseks valige **Esita** või kui vastu on võetud üle ühe sõnumi, siis valige **Näita** > **Esita**. Olemasolevate valikute vaatamiseks valige **Valikud**. Et sõnumit hiljem kuulata, valige **Välju**.

Sõnumi salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta heliklipp* ja kaust, kuhu soovite sõnumi salvestada.

■ Infosõnumid

Infosõnumite võrguteenus võimaldab võimaldab teenusepakkuvalt mitmesuguste teemade kohta sõnumeid vastu võtta. Võrk võib edastada näiteks ilma- ja liiklusteateid. Teenuse olemasolu, teemade ja vastavate teemanumbrite kohta küsige teavet teenusepakkuvalt.

■ Teenuse juhtkäsud

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Teenuse juhtimine*. Teil on võimalik sisestada ja teenusepakkujale saata teenusepäringuid (nimetatakse ka USSD-käskudeks), näiteks võrguteenuste sisselülitamise käske.

■ Kõigi sõnumite kustutamine kaustast

Kõigi sõnumite kustutamiseks kaustast valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kustuta sõnumeid*. Valige kaust, kust soovite sõnumid kustutada, ja valige **Jah**, et toimingut kinnitada. Kui kaust sisaldab lugemata sõnumeid, küsib telefon, kas soovite ka need kustutada.

■ Sõnumiseaded

Sõnumiseaded mõjutavad sõnumite saatmist, vastuvõtmist ja vaatamist.

Tekstisõnumite ja SMS-e-posti seaded

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Tekstisõnumid*.

Saatmisprofiil – kui teie SIM-kaart toetab mitut sõnumiprofiili, valige profiil, mida soovite kasutada.

Salv. saadet. sõnum. > **Jah** – telefoni seadistamine nii, et saadetud tekstisõnumid salvestatakse kausta *Saadetud*.

Aut. uuestisaatmine – automaatse uuestisaatmise sisse- või väljalülitamine.

Multimeediumsõnumite seaded

Kui funktsiooni *Multim. vastuvõtt* seadistuseks on **Jah** või *Koduvõrgus*, võib võrguoperaator või teenusepakkuja teilt iga saadud sõnumi eest tasu võtta. Multimeediumsõnumite vastuvõtmine on reeglina vaikimisi sisse lülitatud.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *MMS-sõnumid* ning kasutage järgmisi valikuid.

Salves. saadet. sõn-d > *Jah* - telefoni seadistamine nii, et saadetud multimeediumsõnumid salvestatakse kausta *Saadetud*.

Saateraportid > *Jah* - võrgust sõnumi saateraportite saatmise nõudmine (võrguteenus).

Vaikim. slaidiajastus - vaikumisi kehtiva multimeediumsõnumi slaidide kuvamisintervalli määramine.

Multim. vastuvõtt. - Multimeedium-sõnumiteenuse kasutamiseks valige *Jah*, *Koduvõrgus* või *Ei*. Kui funktsiooni *Multim. vastuvõtt* seadistuseks on *Jah* või *Koduvõrgus*, võib võrguoperaator või teenusepakkuja teilt iga saadud sõnumi eest tasu võtta. Multimeediumsõnumite vastuvõtmine on reeglina vaikumisi sisse lülitatud.

Saab. MMS-sõnumid - Valige *Võta vastu*, et seadistada telefon uusi multimeediumsõnumeid automaatselt alla laadima. Kui te seda ei soovi, valige *Keeldu*. Kui funktsiooni *Multim. vastuvõtt* seadistuseks on *Ei*, ei ole seda valikut näha.

Konfiguratsiooni seaded - Valige *Konfiguratsioon* ja seejärel multimeediumsõnumite allalaadimisteenuse vaikepakkuja. Teenusepakkuja poolt pakutavate kontode vaatamiseks valige *Konto*. Kui kuvatakse rohkem kui üks konto, valige konto, mida soovite kasutada. Mõnikord saadab teenusepakkuja seaded konfiguratsioonisõnumina. Seadete vastuvõtmise kohta konfiguratsioonisõnumina vaadake "*Konfiguratsiooniseadete teenus*" lk 19. Seadete käsitsi sisestamise kohta vaadake "*Konfiguratsiooniseaded*" lk 64.

Reklaami vastuvõtt – valik, kas reklaamina määratletud sõnumite vastuvõtmine on lubatud või mitte. Kui funktsiooni *Multim. vastuvõtt* seadistuseks on *Ei*, ei ole seda valikut näha.

Kirjasuuruse seaded

Sõnumite lugemisel ja kirjutamisel kasutatava kirjasuuruse muutmiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Muud seaded* > *Kirjasuurus*.

Sõnumiloendur

Saadetud ja saabunud sõnumite arvu vaatamiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumiloendur*. Valige *Saadetud sõnumid* või *Vastuvõet. sõnumid*, või valige *Tühjenda loendurid*, et loendurid nullida.

7. Kontaktandmed



Telefoni mällu ja SIM-kaardile on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontaktandmeid). Telefoni mällu saab salvestada numbreid ja nimesid. Iga nimega saab seostada mitmesuguseid andmeid, näiteks tekstimärgmed ja tunnussõnu. Kontaktandmetesse võib lisada ka pildi. Funktsioon *Kontaktid* kasutab ühismälu. Vaadake "*Ühismälu*" lk 17.

SIM-kaardi mällu salvestatud nimesid ja numbreid tähistab .

■ Kontaktandmete seaded

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded* > *Mälu valik*, *Kontaktide esitusviis* või *Mälu olek*.

■ Kontaktisiku otsimine

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Otsi*.

■ Nimede ja telefoninumbrite salvestamine (kontaktisiku lisamine)

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Lisa uus kontakt*. Sisestage nimi ja valige **Valikud** > *Võta vastu*. Seejärel sisestage telefoninumber ja valige uuesti **Valikud** > *Võta vastu*.

■ Andmete salvestamine, muutmine või kustutamine

Telefoni kontaktisikute loendis saab nime juurde salvestada mitu telefoninumbrit, pilte ja ka lühikesi tekstimärke ning neid muuta ja kustutada.

Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt vaikenumbriks ning seda märgib numbritüübi tähist ümbritsev raam (näiteks ). Kui valite kontaktisikute hulgast mingi nime (näiteks selleks, et inimesele helistada) ega vali eelnevalt mingit muud numbrit, kasutab telefon alati vaikenumbrit.

1. Veenduge, et kasutatavaks mäluks on kas *Telefon* või *Telefon ja SIM*.
2. Liikuge telefoni sisemällu salvestatud nimele, millele soovite lisada uusi andmeid, ja valige **Andmed**. Seejärel liikuge soovitud andmetüübile ning valige üks järgmistest variantidest.

Vaata – valitud kontaktisiku andmete vaatamine.

Lisa andmed – täiendavate andmete lisamine kontaktisiku kirjele.

Muuda number – valitud telefoninumbri muutmine.

Muuda nimi – valitud nime muutmine.

Muuda andmeid – valitud andmete muutmine.

Kustuta – valitud andmete kustutamine.

Saada sõnum – tekstisõnumi saatmine valitud numbril.

Vaikimisi numbriks – valitud numbril määramine vaikenumbriks.

Muuda tüüp – valitud numbril tüübi muutmine.

Kopeeri number – valitud numbril kopeerimine.

Saada visiitkaart – visiitkaardi saatmine valitud numbril.

Muuda pilt – kontaktandmetele lisatud pildi muutmine.

Salvest. Galeriisse – pildi galeriisse salvestamine.

Kustuta kontakt – kontaktisiku kõigi andmete kustutamine.

Esita tunnussõna – valitud kontaktisiku tunnussõna kuulamine.

■ Kontaktandmete kopeerimine

Nimesid ja telefoninumbreid saab kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. Pidage meeles, et telefoni sisemällu salvestatud tekstimärkmeid, näiteks e-posti aadresse, SIM-kaardile ei kopeerita.

1. Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Kopeeri*.
2. Valige kopeerimissuund *Telefonimälust SIM-kaardile* või *SIM-kaardilt telefonimällu*.
3. Valige *Ükshaaval*, *Kõik* või *Vaikimisi numbrid*. Kui valisite *Ükshaaval*, liikuge kopeeritavale nimele ja valige **Kopeeri**. Kui kopeerite telefonist SIM-kaardile, kuvatakse *Vaikimisi numbrid*. Kopeeritakse ainult vaikenumbreid.
4. Et valida, kas algsed nimed ja numbrid säilitatakse või kustutatakse, valige *Säilita algne* või *Teisalda algne*. Kui valisite *Kõik* või *Vaikimisi numbrid*, valige küsimuse *Kopeerin kontaktid?* või *Teisaldan kontaktid?* kuvamisel vastuseks **Jah**.

■ Visiitkaartide saatmine ja vastuvõtmine

Kui teile on saadetud visiitkaart, valige **Näita** > *Salvesta*, et salvestada visiitkaart telefoni mällu. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > *Jah*.

Visiitkaardi saatmiseks leidke menüüst *Kontaktid* vajalik nimi ja telefoninumber, valige **Andmed** > **Valikud** > *Saada visiitkaart* > *Multimeedia abil*, *Tekstisõnumiga* (võrguteenus) või *Bluetoothiga* > *Vaikimisi number* või *Kõik andmed*.

8. Logi



Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbrid ning peab arvet teie kõnede ligilähedase kestuse üle. Kõnesid registreeritakse ainult siis, kui kasutatav võrk toetab vastavaid funktsioone ning telefon on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Kui valite menüüdes *Vastamata kõned*, *Vastuvõetud kõned* ja *Valitud numbrid* funktsiooni **Valikud**, saate vaadata kõne kuupäeva ja kellaaega, muuta või kustutada loendi telefoninumbreid, salvestada neid menüüsse *Kontaktid* või saata neil numbritel sõnumeid.

■ Loendurid ja taimerid



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Et vaadata ligilähedast teavet oma viimaste sideühenduste kohta, valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Kõnede kestus*, *Pakettandmeside andmeloendur* või *Pakettandmeside ajaloendur*.

9. Seaded



■ Profiilid

Telefonis on olemas erinevad seadekogumid ehk profiilid, mis võimaldavad isikupärastada telefoni helisignaale seadeid vastavalt ümbrusele ja olukorrale, milles viibite.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Profiilid* ja soovitud profiil.

Valitud profiili aktiveerimiseks valige *Aktiveeri*.

Profiili isikupärastamiseks valige *Muuda* ja seejärel valige seade, mida soovite muuta. Tooniseadete muutmise kohta vaadake "[Helinaseaded](#)" lk 56. Et aktiveerida telefoni sisselülitamisel ja ekraanivalgustuse väljalülitamisel pulseeriv indikaatorituli, valige *Valgusefektid*. Profiili nime muutmiseks valige *Profiili nimi*. Profiili *Tavaline* ei saa ümber nimetada.

Et lülitada profiil sisse kindlaks ajaperioodiks (maksimaalselt 24 tunniks), valige *Ajastatud* ning määrake lõpuaeg.

■ Teemad

Teema on seadistuskomplekt telefoni isikupärastamiseks erinevate sündmuste või keskkondade jaoks. Teema võib sisaldada pimenduspilti, tapeedipilti, helinat, taustapilti ja värviskeemi.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Teemad*. Teema aktiveerimiseks valige *Vali teema*, et vaadata menüü *Galerii* kausta *Teemad*. Avage kaust ja liikuge soovitud teemale.

Valige **Valikud** > *Kasuta teemana*. Uute teemade allalaadimiseks valige *Teemade lingid*.

■ Helinaseaded

Te saate muuta aktiivse profiili seadeid.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Tooni seaded* ja kasutage alltoodud funktsioone. *Kõne märguanne*, *Helin*, *Helina tugevus*, *Vibroalarm*, *Sõn. märguande toon*, *Klahvitoonid* ja *Hoiatustoonid*. Samad seaded leiate ka menüüst *Profiilid*. Vaadake "*Profiilid*" lk 55. Valige *Helistajagrupid*, et seadistada telefon helisema ainult siis, kui saabub kõne valitud helistajagrupi telefoninumbrielt. Liikuge soovitud helistajagrupile või valige *Kõik kõned* > **Märgi**.

■ Valgustuse seaded

Valgusefektide sisse- või väljalülitamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Valgustuse seaded* > *Sisse* või *Välja*.

■ Ekraaniseaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraani seaded*.

Taust - taustpildi kuvamine ooterežiimi ekraanil.

Pimenduspilt - menüüst *Graafika* animatsiooni või pildi valimine pimenduspildiks.

Valige *Taimaut* ja aeg, mille möödumisel pimenduspilt aktiveeritakse.

Pimenduspildi aktiveerimiseks valige *Sees*.

Värvilahendused - mõnede ekraanikomponentide värvi muutmine.

Värvooterežiimis - ooterežiimis kuvatava teksti värvuse muutmine.

Operaatori logo - telefoni seadistamine operaatori logo kuvama (võrguteenus).

■ Kellaaja- ja kuupäevaseaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kellaaja ja kuupäeva seaded*.

Kell - kellaaja näidu kuvamine ooterežiimi ekraanil, kellaja seadmine ning ajavööndi ja kellaaja esitusviisi valimine.

Kuupäev - kuupäeva kuvamine ooterežiimi ekraanil, kuupäeva seadmine ning kuupäeva esitusviisi ja eraldaja valimine.

Kellaaja aut-uuendus - telefoni seadistamine ühest ajavööndist teise minekul automaatselt kellaaega ja kuupäeva korrigeerima (võrguteenus).

■ Isiklikud otseteed

Otseteed annavad kiire juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

Alumine valikuklahv

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Oma otseteed* > *Alumine valikuklahv*, et määrata alumisele valikuklahvile mingi funktsioon eelnevalt määratletud funktsioonide loendist. Vaadake "*Ooterežiim*" lk 27. Mõnes operaatorvõrgus see menüü puudub.

Täiustatud häälkäsklused

Telefonil on kõnetuvastusfunktsioon, mis võimaldab teil häälkäsklusi öeldes numbreid valida ja telefoni funktsioone käivitada.

Võtke arvesse, et häälkäsklused on sõltuvad keelest. Keele seadete kohta vaadake "*Häälkäskluste keel*" peatükis "[Telefoni seaded](#)" lk 63.

Telefoni funktsioonidega seotakse automaatselt häälkäsklused ja kontaktandmetesse kirjutatud nimi teisendatakse automaatselt tunnussõnaks. Häälkäskluse aktiveerimise ja täitmise kohta vaadake "[Helistamine häälvalimise teel](#)" lk 32.

Häälkäskluste haldamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Oma otseteed* > *Häälkäsklused*, liikuge soovitud telefonifunktsioonile ja valige **Valikud**. Seejärel kasutage alltoodud funktsioone.

Muuda – mingile telefoni funktsioonile vastava häälkäskluse muutmine ja uue nime sisestamine.

Eemalda – valitud funktsioonile vastava häälkäskluse väljalülitamine.

Lisa kõik – kõigi häälkäskluste loendi häälkäskluste aktiveerimine.


Eemalda kõik – kõigi häälkäskluste loendi häälkäskluste väljalülitamine.

■ Ühenduvus

Telefoni saab Bluetoothi ühenduse abil ühilduvate seadmetega ühendada. Samuti saate määratleda pakettandmeside sissehelistamisühenduse seaded.

Bluetooth-raadiotehnoloogia

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 1.1 ning toetab järgmisi profile: peakomplekti profiil, vabakäeprofiil, objektitõukeprofiil, failiedastusprofiil ja kommuteeritava võrgu profiil. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

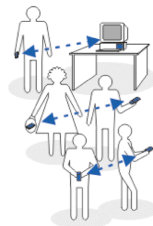

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine või nende töötamine taustal, kasutades samal ajal seadme teisi funktsioone, suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab elektroonikaseadmete vahelist raadioühendust maksimaalselt kümne meetri ulatuses. Bluetooth-ühendust võib kasutada piltide, videolõikude, tekstide, visiitkaartide ja kalendrimärkmete saatmiseks või raadioühenduseks Bluetooth-tehnoloogiat kasutavate seadmete (näiteks arvutite) vahel. Kõik Bluetooth-tehnoloogiat kasutavad arvutid ei pruugi omavahel ühilduda.

Bluetooth-ühenduse loomine

1. Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.
2. Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks valige **Bluetooth** > **Sees**.
3. Ühilduvate Bluetooth-heliseadmete otsimiseks valige **Otsi helitarvikuid** ning seejärel valige seade, mille soovite telefoniga ühendada. Teiste leviulatuses

jäävate Bluetooth-seadmete otsimiseks valige *Seotud seadmed*. Kui loend on tühi, valige kõigi leviulatuses olevate Bluetooth-seadmete loendi vaatamiseks *Uus*. Liikuge seadmele ja valige *Seo*.

4. Et seadet kasutama hakata, sisestage seotava seadme Bluetoothi pääsukood ning looge telefoni ja seadme vahel ühendus. Pääsukood tuleb sisestada ainult seadme esmakordsel ühendamisel.

Bluetooth-ühendus

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth*. Kasutage alltoodud valikuid.

Aktiivne seade – parajasti aktiivse Bluetooth-ühenduse vaatamine. Kui soovite valitud seadmega ühenduse lõpetada, valige *Katkesta ühendus*.

Seotud seadmed – kõigi telefoniga seotud Bluetooth-seadmete loendi vaatamine. Liikuge soovitud seadmele.

Valige *Valikud*, et kasutada sõltuvalt seadme ja Bluetooth-ühenduse olekust pakutavaid funktsioone. Valige *Anna hüüdnimi*, et panna valitud seadmele nimi (see on nähtav ainult teile). Kui soovite telefoni valitud seadmega automaatselt ühendada, valige *Aut-üh. kinnitusega* > *Jah*. Kui soovite, et telefon selleks teie nõusolekut küsiks, valige *Ei*. Kui soovite seadme seotuse lõpetada, valige *Kustuta sidumine*. Kui soovite siduda mingi muu seadme, valige *Seo uue seadmega*. Aktiivset Bluetooth-ühendust näitab ekraani ülaservas kuvatav tähtis .

Bluetoothi seaded

Et määratleda, kuidas teie telefoni teistele Bluetooth-seadmetele näidatakse, valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Bluetooth* > *Bluetoothi seaded*. Telefoni näitamiseks kõigile teistele Bluetooth-seadmetele valige *Minu telef. leitavus* ja *Kõigi jaoks*. Telefoni näitamiseks ainult seotud seadmetele valige *Varjatud*. Võimaluse korral kasutage varjatud režiimi. Telefoni Bluetooth-seadme nime muutmiseks valige *Minu telefoni nimi*.

Pakettandmeside

GPRS (General Packet Radio Service – üldine raadio-pakettandmeside teenus) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefoniga Interneti-protokolli (IP) põhise võrgu vahendusel andmeid saata ja vastu võtta. EGPRS (Enhanced GPRS – täiustatud GPRS) sarnaneb GPRS-iga, kuid võimaldab kiiremat ühendust. (E)GPRS-teenuse olemasolu ning andmesidekiiruse, tellimise ja hinna kohta saate teavet teenusepakkujalt. Salvestage kõikide (E)GPRS-i kaudu kasutatavate rakenduste jaoks (E)GPRS-i seaded.

Pakettandmesideühendus

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside* ja kasutage alltoodud valikuid.

Vajadusel – telefoni seadistamine nii, et telefon registreeruks (E)GPRS-i ja looks sideühenduse, kui (E)GPRS-i kasutatav rakendus seda vajab ning lõpetaks katkestaks ühenduse, kui rakendus suletakse.

Pidevalt liinil – telefoni seadistamine nii, et see registreeruks sisselülitamisel automaatselt pakettandmesidevõrku.

GPRS-i ja EGPRS-i ei näidata erinevalt; GPRS-i ja EGPRS-i tähis on sama.

Pakettandmeside modemi seaded

Te võite ühendada oma telefoni Bluetoothi raadiotehnoloogia abil ühilduva arvutiga ning kasutada telefoni modemina, et kasutada arvutist pakettandmesideühendust.

Seadete määramiseks arvutist loodavate pakettandmesideühenduste jaoks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside seaded* ja kasutage alltoodud valikuid.

Aktiiv. pöörduspunkt – kasutatava pöörduspunkti aktiveerimine.

Muuda aktiivset pöörduspunkti – pöörduspunkti seadete muutmine.

Pakettandmesideteenuse seaded (pöörduspunkti nime) saate määrata ka arvutist programmi Nokia Modem Options abil. Vaadake "[Nokia PC Suite](#)" lk 96. Kui olete seaded määranud nii arvutist kui ka telefonist, kasutatakse arvuti seadeid.

■ Kõneseaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne seaded* ja kasutage alltoodud funktsioone.

Kõnede suunamine (võrguteenus) – täpsemat teavet saate oma teenusepakkuvalt.

Aut. kordusvalimine > *Sees* – telefon üritab pärast esmakordse helistamiskatse ebaõnnestumist vastavale numbrile kuni kümme korda uuesti helistada.

Koputus > *Aktiveeri* - võrk teavitab teid poolelioleva kõne ajal saabunud kõnest (võrguteenus). Vaadake "*Koputus*" lk 33.

Kõnejärg. kokkuvõte > *Sees* - pärast kõne lõppu kuvab telefon lühikeseks ajaks kõne umbkaudse kestuse ja maksumuse (võrguteenus).

Kuva minu ID (võrguteenus) - Valige *Jah* või *Vaikimisi*.

■ Telefoni seaded

Valige *Menüü* > *Seaded* > *Telefoni seaded* ja kasutage alltoodud funktsioone.

Keele seaded > *Telefoni keel* - telefoni ekraanitekstide keele valimine.

Keele seaded > *Kirjutamiskeel* - telefoni tekstiredigeerimiskeele valimine.

Keele seaded > *Häälkäskluste keel* - häälkäskluste esituskeele valimine.

Mälu olek - vaba mälu, kogu kasutatud mälu ning eraldi konkreetsete funktsioonide poolt kasutatud mälu vaatamine.

Autom. klahvilukk - telefoni klahvistiku seadistamine määratud aja möödudes automaatselt lukustuma, kui telefon on ooterežiimis ning telefoni funktsioone ei kasutata.

Klahvide turvalukk - sisestage turvakood ja valige *Sees*, et telefon küsiks klahvilukustuse lõpetamiseks turvakoodi.

Lukus klahvistikult on siiski võimalik helistada ametlikule hädaabinumbrile. Vaadake "*Klahvistiku lukustus (klahvilukk)*" lk 30.

Kärjeinfo kuvamine > *Sees* - teabe saamine võrgust olenevalt kasutatavast võrgukärjest (võrguteenus).

Tervitustekst - telefoni sisselülitamisel korraks ekraanil kuvatava teate koostamine. Teate salvestamiseks valige **Valikud** > *Salvesta*.

Operaatori valik > *Automaatne* - telefon valib piirkonnas toimivate võrkude seast automaatselt teid teenindava võrgu. Funktsiooni *Kätsi* abil saate valida võrgu, millel on rändlusleping teie koduvõrguga.

SIM-rak. kinnitamine - vaadake "SIM-teenus" lk 94.

Abitekstide aktiveer. - telefoni seadistamine abitekste kuvama.

Tervitusmuusika - telefoni seadistamine sisselülitamisel tervitusmuusikat mängima.

■ Lisatarvikute seaded

Lisaseadme seadete menüüd näidatakse menüüsüsteemis ainult siis, kui telefon on olnud ühendatud ühilduva lisaseadmega, näiteks laadija või vabakäeseadmega.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Lisatarviku seaded*. Lisaseadmete menüü saate valida siis, kui vastav lisaseade on parajasti seadmega ühendatud või on kunagi olnud ühendatud. Sõltuvalt lisaseadmest võivad kasutusel olla järgmised funktsioonid: *Vaikimisi profiil* või *Autom. vastuvõtt*.

■ Konfiguratsiooniseaded

Mõnede võrguteenuste puhul peavad telefonis olema õiged konfiguratsiooniseaded. Hankige seaded teenusepakkuvalt konfiguratsioonisõnumina või sisestage käsitsi isiklikud seaded. Telefoni saab

salvestada kuni kümne erineva teenusepakkuja konfiguratsiooniseaded, mida on võimalik selle menüü kaudu hallata.

Teenusepakkujalt konfiguratsioonisõnumina saadud seadete salvestamise kohta vaadake "[Konfiguratsiooniseadete teenus](#)" lk 19.

Seadeid saab vaadata ja osaliselt muuta ka erinevates rakendustes.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfiguratsiooni seaded* ja kasutage alltoodud funktsioone.

Vaik. konfigur-seaded - telefoni salvestatud teenusepakkujate loendi vaatamine (vaikepakkuja on markeeritud) ja teise teenusepakkuja valimine vaikepakkujaks. Toetatavate rakenduste loendi vaatamiseks liikuge soovitud pakkujale ja valige **Andmed**. Teenusepakkuja loendist kustutamiseks valige **Valikud** > *Kustuta*.

Aktiveeri vaikimisi komplekt kõigis rak. - kõigi rakenduste seadistamine kasutama vaiketeenusepakkujalt saadud seadeid.

Eelistatud pöörduspunkt - teise pöörduspunkti valimine. Tavaolukorras kasutage oma võrguoperaatori pöörduspunkti.

Ühenda teenuse-pakkuja toega - konfiguratsiooniseadete allalaadimine teenusepakkuja käest, kui teenusepakkuja seda toetab.

Isiklikud konfigu- ratsiooniseaded - uute isiklike kontode lisamine mitmesuguste teenuste kasutamiseks ja nende aktiveerimine. Kui te pole veel ühtegi isiklikku kontot lisanud, valige uue konto lisamiseks **Lisa uus**; vastasel korral valige **Valikud** > *Lisa uus*. Valige teenuse tüüp ning valige ja seisestage kõik vajalikud parameetrid. Parameetrid on vastavalt valitud teenuse tüübile erinevad. Isikliku

konto kustutamiseks või aktiveerimiseks liikuge selle peale ja valige **Valikud** > *Kustuta* või *Aktiveeri*.

Seadete käsitsi sisestamine

Seadete käsitsi sisestamiseks, vaatamiseks ja muutmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfiguratsiooni seaded* > *Isiklikud konfigu- ratsiooniseaded*.

Uue konfiguratsiooni lisamiseks valige **Lisa uus** või valige **Valikud** > *Lisa uus*. Valige loendist üks rakenduse tüüpidest ning sisestage kõik vajalikud seaded. Seadete aktiveerimiseks valige **Tagasi** > **Valikud** > *Aktiveeri*.

Kasutaja määratud seadete vaatamiseks või muutmiseks valige esmalt rakendus, mida soovite vaadata, ja seejärel muudetav seade.

■ Turvaseaded

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistamine programmeeritud hädaabinumbrile.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvaseaded* ja kasutage alltoodud valikuid.

PIN-koodi küsimine – telefoni seadistamine sisselülitamisel alati PIN-koodi küsima. Mõni SIM-kaart ei võimalda PIN-koodi küsimist välja lülitada.

Kõnepiirangu teenus – piirata telefonilt välja ja telefonile sisse helistamise piiramine (võrguteenus). Nõutav on piiranguparool.

Määratud numbrid – väljahelistamise piiramine valitud telefoninumbriga, kui SIM-kaart seda funktsiooni toetab.

Piiratud kasut. rühm - isikute rühma määratlemine, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).

Turvataase. - Kui valite *Telefon*, küsib telefon turvakoodi iga kord, kui telefoni paigaldatakse uus SIM-kaart.

Kui valite *Mälu*, küsib telefon turvakoodi siis, kui valitud on SIM-kaardi mälu ja te soovite kasutatavat mälu vahetada.

Pääsukoodid - turvakoodi, PIN-koodi, PIN2-koodi või piiranguparooli vahetamine.

Kood kasutusel - valik, kas aktiivne peaks olema PIN-kood või UPIN-kood.

■ Algseadete taastamine

Mõnede menüüseadete algväärtuste taastamiseks valige *Menüü* > *Seaded* > *Algseadete taastamine*.

10. Galerii



Selle menüü kaudu saate hallata graafilisi kujutisi, pilte, videolõike, salvestisi ja helinaid. Kõik nimetatud failid on jaotatud kaustadesse.

Soetatud sisu kaitsmiseks toetab telefon digitaalõiguste haldussüsteemi (Digital Rights Management, DRM). Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja -võtmega, sest veebilehtede sisu on tihti tasuline.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

1. Valige **Menüü** > **Galerii**. Kuvatakse kaustade loend.
2. Kaustas olevate failide loendi vaatamiseks liikuge soovitud kaustale ja valige **Ava**, või valige **Valikud**, et kasutada olemasolevaid funktsioone.
3. Pärast kausta avamist valige fail, mida soovite vaadata, ja seejärel **Ava**, või valige **Valikud**, et kasutada olemasolevaid funktsioone.

11. Meediumid



Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika (k.a helinad) ja muu
sive kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

■ Kaamera

Telefoni sisemise 2 megapikslise kaameraga saab teha fotosid ja salvestada videolõike. Kaamera objektiiiv ja välklamp asuvad telefoni tagaküljel, kaadriotsijana toimib telefoni ekraan. Kaameraga tehtud fotod on JPEG vormingus ning videolõigud 3GP vormingus.

Pildistamisel ja videolõikude filmimisel ning fotode ja videote kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest, austage kohalikke tavaid ning teiste isikute privaatsust ja seaduslikke õigusi.

Pildistamine

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera** > **Pildista**. Telefon salvestab fotod kausta **Galerii** > **Fotod**. Järgmise foto tegemiseks valige **Tagasi**; fotode saatmiseks multimeediumsõnumina valige **Saada**. Valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

Kui valgust on vähe või soovite kaamera välku kasutada, valige **Valikud** > **Õõrežiim sisse** või **Võlk sisse**.

Videolõigu salvestamine

Valige **Menüü** > *Meedia* > *Kaamera*. Videorežiimi valimiseks liiguge vasakule või paremale; või valige **Valikud** > *Video* ja seejärel valige **Filmi**. Filmimise peatamiseks valige **Paus**, selle jätkamiseks valige **Jätka**. Salvestamise lõpetamiseks vajutage **Stopp**. Telefon salvestab jäädvustatud videolõigu kausta *Galerii* > *Videolõigud*. Valikute vaatamiseks valige **Valikud**.

■ Meediamängija

Meediamängijaga saab vaadata, esitada ja alla laadida mitmesuguseid faile, näiteks pilte, heli- ja videolõike ning animatsioone. Lisaks saate võrguserverist (võrguteenus) vaadata ühilduvaid videovooge.

Valige **Menüü** > *Meedia* > *Meediamängija* > *Ava Galerii, Järjehoidjad, Ava aadress* või *Meedialingid*.

Telefoni ettevalmistamine voogedastuse teenuse kasutamiseks

Vajalikud voogedastuse seaded võib konkreetse teenuse pakkuja saata teile konfiguratsioonisõnumina. Teenuseseadete vastuvõtmise kohta konfiguratsioonisõnumina vaadake "[Konfiguratsiooniseadete teenus](#)" lk 19. Vaadake ka "[Konfiguratsiooniseadet](#)" lk 64. Seadeid saab muuta ka Nokia PC Suite'i abil.

Valige **Menüü** > *Meedia* > *Meediamängija* > *Striimingu seaded* ning kasutage järgmisi valikuid.

Konfiguratsioon – konfiguratsiooni aktiveerimine.

Konto – konto aktiveerimine.

■ Muusikapleier

Telefon sisaldab muusikapleierit, millega saab kuulata muusikat, helisalvestisi ning rakenduse Nokia Audio Manager abil telefoni laaditud MP3 ja AAC vormingus helifaile. Telefon tunneb muusikafailid ise ära ja salvestab need muusikapalade vaikeloendisse.

Muusikapalade esitamine

1. Valige **Menüü** > *Meedia* > *Pleier*. Palade vaikeloendis kuvatakse esimese pala andmed.

Ekraanil kuvatud nuppude , ,  või  kasutamiseks liiguge vasakule või paremale soovitud nupu juurde ja valige nupp.

2. Pala kuulamiseks liiguge sellele ja valige .

Esituse katkestamiseks ning järgmise pala kuulamiseks valige . Esituse katkestamiseks ning eelmise pala kuulamiseks valige kaks korda .

Valitud pala tagasikerimiseks hoidke all klahvi . Valitud pala kiireks edasikerimiseks hoidke all klahvi . Sobivas kohas laske klahv lahti.

3. Kuulamise lõpetamiseks valige .



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Muusikapleieri seaded

Menüü **Pleier** võib sisaldada järgmisi valikuid.

Helitugevus – helitugevuse reguleerimiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Esita Bluetoothiga – Bluetooth-ühenduse loomine lisaheliseadmega.

Lugude nimekiri – kõigi palade loendis leiduvate palade vaatamine. Kindla pala kuulamiseks otsige see välja ja valige **Esita**. Valige **Valikud** > **Uuenda kõik lood** või **Vali uus nimekiri**, et värskendada palade loendit (näiteks pärast loendisse uute palade lisamist) või vahetada menüü **Pleier** avamisel kuvatavat palade loendit, kui telefonis on mitu loendit.

Esitamise valikud > **Juhuslik järjekord** > **Sees** – muusikapalade loendis sisalduvate palade esitamine juhuslikus järjekorras. Et hetkel kuulatavat lugu või kõiki lugusid korduvalt esitada, valige **Kordus** > **Esitav lugu** või **Kõik lood**.

Kõlar või **Peakomplekt** – muusikapleieri kuulamine läbi valjuhääldi või telefoniga ühendatud peakomplekti.



Näpunäide. Kui kasutate peakomplekti, vajutage järgmise loo juurde liikumiseks peakomplekti nuppu.

Saada – valitud faili saatmine MMS-i või Bluetooth-ühenduse kaudu.

Muusikalingid – ühenduse loomine valitud muusikapalaga seotud brauseriteenusega. Seda funktsiooni saab kasutada ainult siis, kui muusikapala sisaldab teenuse aadressi.

Mälu seis – vaba ja kasutatud mälumahu vaatamine.

■ Raadio

Raadio kuulamiseks ühendage telefoniga ühilduv peakomplekt. Kui peakomplekt on ühendatud vahetult telefoniga, toimib juhe antennina. Seetõttu laske see vabalt rippu. Raadiosaate kvaliteet sõltub raadiojaama levist konkreetses piirkonnas. Raadio sisselülitamiseks valige **Menüü** > **Meedia** > **Raadio**. Ekraanil kuvatakse raadiojaama kohanumber, jaama nimi (kui vastav jaam on salvestatud) ning sagedus. Kui olete juba mõned raadiojaamad salvestanud, leidke ja valige jaama kohanumber 1 kuni 20.

Raadiokanalite häälestamine ja salvestamine

Kui raadio on sisse lülitatud, valige ◀ või ▶ ja vajutage **Vali**, et muuta sagedust 0,05 MHz sammudena, või vajutage **Vali** alla, et käivitada raadiojaama otsing. Otsing lõpetatakse jaama leidmisel. Raadiojaama salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta jaam**. Sisestage jaama nimi ja valige **Valikud** > **Võta vastu**.

Raadio kasutamine

Kui raadio on sisse lülitatud, valige eelmise või järgmise salvestatud jaama leidmiseks ▲ või ▼, või valige **Valikud** ja kasutage alltoodud funktsioone.

Lülita välja - raadio väljalülitamine.

Helitugevus - raadio helitugevuse reguleerimine.

Jaamad - raadiojaamade loendi vaatamine. Jaama ümbernimetamiseks või kustutamiseks valige **Valikud**.

Kõlar (või *Peakomplekt*) – raadio kuulamine kõlari (või peakomplekti) kaudu. Kontrollige, kas peakomplekt on telefoniga ühendatud. Peakomplekti juhe toimib raadioantennina.

Määra sagedus. – Kuulatava raadiojaama sageduse sisestamine. Sagedusi saab sisestada vahemikus 87,5 MHz kuni 108,0 MHz. Sageduse määramiseks valige

Valikud > *Võta vastu*.

■ Diktofon

Te saate lindistada 60 minuti vältel inimehõnet, heli või pooleliolevat telefonihõnet. Selle funktsiooni abil saab näiteks salvestada hilisemaks kasutamiseks inimese nime ja telefoninumbri.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Lindistamine

1. Valige *Menüü* > *Meedia* > *Diktofon*.
2. Lindistamise käivitamiseks markeerige rulliku abil virtuaalne lindistusnupp ja valige see keskmise valikuklahvi abil. Lindistamise käivitamiseks kõne ajal valige *Valikud* > *Lindista*. Kõne lindistamise ajal kuulevad kõik kõne osalised umbes iga viie sekundi järel vaikset piiksu.
3. Lindistamise peatamiseks markeerige rulliku abil pausinupp ja valige see keskmise valikuklahvi abil. Lindistuse jätkamiseks valige uuesti lindistusnupp.

4. Lindistamise lõpetamiseks markeerige rulliku abil virtuaalne stoppnupp ja valige see keskmise valikuklahvi abil. Sõnum salvestatakse menüü *Galerii* kausta *Lindistused*.
5. Viimase lindistuse kuulamiseks valige **Valikud** > *Esita viimati salvest..*
6. Viimase lindistuse saatmiseks valige **Valikud** > *Saada viimati salv..*

Lindistuste loend

Valige **Menüü** > *Meedia* > *Diktofon* > **Valikud** > *Lindistused*. Ekraanile ilmub *Galerii* kaustade loend. Lindistuste loendi vaatamiseks avage kaust *Lindistused*. Valige punkt **Valikud**, et valida menüüst *Galerii* mõni failide jaoks ettenähtud valikutest. Vaadake "*Galerii*" lk 68.

12. Märkmik



■ Äratuskell

Telefoni äratuskella saab määratud ajaks helisema panna. Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell**.

Äratuse määramiseks valige **Äratuse aeg** ja sisestage äratuse kellaaeg. Määratud äratusaja muutmiseks valige **Sees**. Valige **Korduväratus**, et seada telefon äratama kindlatel nädalapäevadel.

Valige **Äratuse toon** ja vaikimisi kasutatav äratustoon. Äratustooni isikupärastamiseks valige helinate loendist või galeriist soovitud toon.

Äratustooni väljalülitamine

Kostab äratustoon, ekraanil vilgub tekst **Äratus!** ning kellaaeg. Äratuse väljalülitamiseks valige **Stopp**. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul heliseda või valite **Kordus**, lõpetab telefon umbes kümneks minutiks helisemise ja kordab äratust hiljem uuesti.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

■ Kalender

Kalender kasutab ühismälu. Vaadake "Ühismälu" lk 17.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**.

Jooksvat kuupäeva ümbritseb raam. Kui päeva kohta on salvestatud märkmeid, kuvatakse kuupäev paksus kirjas. Päeva märkmete vaatamiseks valige **Vaata**.

Nädala vaatamiseks valige **Valikud** > **Nädala esitus**. Ühe märkme vaatamiseks valige **Vaata**.

Kalendrivaate muudeks valikuteks võivad olla märkme lisamine, kustutamine, teisaldamine, muutmine ja kordamine, märkme kopeerimine teisele päevale või selle saatmine teise ühilduva telefoni kalendrisse kas märkme või teksti- või multimeediumsõnumiga. Funktsiooni **Seaded** kaudu määrata kuupäeva, kellaaja, ajavööndi, kuupäeva ja kellaaja esitusviisi ning nädala alguspäeva. Funktsiooni **Kustuta märkmed** abil saate määrata, et telefon kustutaks kindla aja möödudes ise vanad kalendrimärkmed.

Kõikide kalendrimärkmete kustutamiseks valige kuu- või nädalavaade ja seejärel **Valikud** > **Kustuta märkmed**.

Kalendrimärkme koostamine

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**. Liikuge soovitud kuupäevale ja valige **Valikud** > **Märgi üles**. Valige üks järgmistest märkmetüüpidest: 📅 **Koosolek**, 🏠 **Kõne**, 📺 **Sünnipäev**, 📝 **Meeldetuletus** või 📋 **Meelespea**.

Meeldetuletussignaali

Telefon piiksub ja ekraanile kuvatakse märg. Kui ekraanil kuvatakse helistamismärg, mille tähtsuseks on , saab kuvatud numbril helistada. Selleks vajutage helistamisklahvi. Helisignaali väljalülitamiseks ja märkme vaatamiseks valige **Vaata**. Kui valite **Kordus**, kordab telefon signaali kümne minuti pärast. Et helisignaali märgi vaatamata välja lülitada, valige **Välju**.

■ Ülesanded

Te saate salvestada ülesande kohta meelepea, määrata selle prioriteedi ning märgistada ülesanne pärast selle täitmist tehtuks. Märkmel saab järjestada prioriteedi ja kuupäeva alusel. Ülesannete loend kasutab ühismälu. Vaadake "[Ühismälu](#)" lk 17.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Ülesanded**.

Märkme koostamiseks valige **Lisa** või valige **Valikud** > **Lisa**. Sisestage märg ja valige **Valikud** > **Salvesta**. Valige prioriteet, tähtaeg ja kellaaeg ning kas soovite märkme jaoks helisignaali. Teate muutmiseks tooge see ekraanile ja valige **Muuda**.

Võite ka liikuda märkmele ning valida **Vaata** või valida olemasolevate valikute vaatamiseks **Valikud**.

■ Märkmed

Selle rakenduse abil saate märkmeid loostada ja neid Bluetooth-raadiotehnoloogia, SMS-i või MMS-i abil teistesse ühilduvasse seadmetesse saata. Märkmerakendus kasutab ühismälu. Vaadake "[Ühismälu](#)" lk 17.

Valige **Menüü** > *Märgmik* > *Märkmed*.

Märkme lisamiseks valige **Märgi** või **Valikud** > *Märgi üles*. Sisestage märges valige **Valikud** > *Salvesta*.

Võite ka liikuda märkmele ning valida **Vaata** või valida märkmete puhul kasutatavate valikute vaatamiseks **Valikud**.

■ Sünkroonimine

Teil on võimalik sünkroonida kalendrit, kontaktandmeid ja märkmeid teise ühilduva seadmega, näiteks mobiiltelefoniga, ühilduva arvuti või Interneti kaugserveriga (võrguteenus).

Kui olete salvestanud andmed Interneti kaugserverisse, saate oma telefoni sünkroonida, käivitades sünkroonimise telefonist. Samuti saab sünkroonida telefoni kontaktandmeid ja kalendrit ning märkmeid ühilduvas arvutis olevate andmetega. Sel juhul käivitatakse sünkroonimine arvutist. SIM-kaardile salvestatud kontaktandmeid ei sünkroonita.

Sünkroonimine telefonist

Enne telefonist sünkroonimise alustamist peate tellima sünkroonimisteenuse ning hankima teenusepakkuvalt konfiguratsiooniseaded. Lisateavet sünkroonimisteenuse kasutatavuse ja seadete kohta saate teenusepakkuvalt.

Sünkroonimise käivitamiseks telefonist järgige alltoodud juhiseid.

1. Aktiveerige sünkroonimiseks vajalikud ühendusseaded. Vaadake "**Seaded sünkroonimise käivitamiseks telefonist**" lk 80.

2. Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > *Serveriga sünkroniseerimine* > *Sünkr-tavad andmed*. Märkige sünkroonitavad andmed ja valige **Valmis**.
3. Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > *Serveriga sünkroniseerimine* > *Sünkroniseeri*. Pärast kinnitamist sünkroonitakse aktiivse andmekogumi märgitud andmed.

Seaded sünkroonimise käivitamiseks telefonist

Sünkroonimiseseaded võidakse saata konfiguratsioonisõnumina. Lisateavet sünkroonimisteenus kasutatavuse ja seadete kohta saate teenusepakkujaalt. Seadete vastuvõtmise kohta konfiguratsioonisõnumina vaadake "[Konfiguratsiooniseadete teenus](#)" lk 19. Seadete käsitsi sisestamise kohta vaadake "[Konfiguratsiooniseadet](#)" lk 64.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > *Serveriga sünkroniseerimine* > *Sünkronis. seaded*. Valige *Konfiguratsioon*, otsige välja teenusepakkuja, kelle seadeid soovite aktiveerida, ja valige see. Teenusepakkuja poolt pakutavate kontode vaatamiseks valige *Konto*. Kui kuvatakse rohkem kui üks konto, valige konto, mida soovite kasutada.

Sünkroonimine ühilduvast arvutist

Kontaktide, kalendri ja märkmete sünkroonimiseks arvutist kasutatakse Bluetooth-ühendust. Samuti peab arvutisse olema installitud teie telefoni tarkvara Nokia PC Suite. Käivitage sünkroonimine arvutist programmi Nokia PC

Suite abil. Veenduge, et telefon on ooterežiimis ning kellaeg ja kuupäev on määratud.

Sünkroonimine serverist

Interneti kaugserveri kasutamiseks peate tellima sünkroonimisteenuse. Lisateabe ja selle teenuse kasutamiseks vajalike seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole. Seaded võidakse saata konfiguratsioonisõnumina. Vaadake "[Konfiguratsiooniseadete teenus](#)" lk 19 ja "[Konfiguratsiooniseaded](#)" lk 64.

Kui olete salvestanud andmed Interneti kaugserverisse, käivitage telefoni sünkroonimiseks vastav funktsioon telefonist.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > *Serveriga sünk.*. Valige olenevalt seadetest *Alustan sünk.* või *Kopeer. alust.*

Kui kalender ja kontaktisikute loend on täis, võib esmakordne või katkestusjärgne sünkroonimine kesta kuni 30 minutit.

Seadmetevaheline sünkroonimine

Et telefonist andmeid kopeerida või sünkroonida, peavad andmeside kontaktandmed sisaldama seadme nime ja seadeid. Kui võtate vastu teisest seadmest (näiteks ühilduvast mobiiltelefonist) saadetud andmeid, lisatakse partner teisest seadmest saadud kontaktandmete alusel automaatselt loendisse. Loendi algeteks elementideks on *Serveriga sünk.* ja *Arvutiga sünk.*

Et lisada loendisse uus partner (näiteks uus seade), valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* > **Valikud** > *Lisa kontakt* > *Telefoniga süñkr.* või *Telefoni kopeer.* ning sisestage andmeedastuse tüübile vastavad seaded.

Kopeerimis- ja süñkroonimisseadete muutmiseks valige partnerite loendist kontaktandmete kirje ja seejärel **Valikud** > *Muuda*.

Partneri kustutamiseks valige partnerite loendist kontaktandmete kirje ja **Valikud** > *Kustuta* ning vastake jaatavalt kinnitavale küsimusele *Kas kontakt kustutada?* Te ei saa kustutada elementi *Serveriga süñkr.* või *Arvutiga süñkr.*

Andmeedastus ühilduvate seadmete vahel

Süñkroonimiseks kasutatakse Bluetooth-raadiotehnoloogiat. Teine seade on ooterežiimis.

Andmeedastuse alustamiseks valige esmalt **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Andmeedastus* ja seejärel loendist edastuspartner, milleks ei ole *Serveriga süñkr.* ega *Arvutiga süñkr.* Valitud andmed kopeeritakse või süñkroonitakse vastavalt seadetele. Teine seade peab samuti olema andmete vastuvõtmiseks aktiveeritud.

Andmeedastus ilma SIM-kaardita

Telefonia on võimalik andmeid edastada ka siis, kui selles pole SIM-kaarti. Lülitage ilma SIM-kaardita telefon sisse ja valige **Edasta**, seejärel kasutage alltoodud valikuid.

Edasta kontaktid - kontaktandmete kirje (peale funktsiooni *Serveriga sünkr.* või *Arvutiga sünkr.*) valimine partnerite loendist, et telefonist andmeid edastada.
Telefon käivitab sünkroonimis- või kopeerimisseansi.
Andmete vastuvõtt > *Bluetoothiga* - andmete vastuvõtmine teisest telefonist.

13. Veeb



Telefoni brauseriga saab kasutada mitmesuguseid Interneti-teenuseid.

Teavet teenuse olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate konkreetse teenuse pakkuvalt.

Telefoni brauseriga saab vaadata teenuseid, mis kasutavad oma lehekülgedel mobiil-märgistuskeelt (Wireless Mark-Up Language, WML) või laiendatavat hüpertext-märgistuskeelt (extensible HyperText Mark-Up Language, XHTML). Kuva välimus sõltub ekraani suuruselt. Pidage meeles, et Interneti-lehtede mõned detailid võivad ekraanil puududa.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis tagavad piisava turvalisuse ja kaitse kahjuliku tarkvara eest.

■ Telefoni seadistamine teenuse kasutamiseks

Telefoni võivad olla salvestatud teenuseseaded. Lisaseaded võite saada võrguoperaatorilt või konkreetse teenuse pakkuvalt konfiguratsioonisõnumiga.

Seadete vastuvõtmise kohta konfiguratsioonisõnumina vaadake "[Konfiguratsiooniseadete teenus](#)" lk 19 ja "[Konfiguratsiooniseaded](#)" lk 64.

Lisateavet ja teavet asjakohaste seadete kohta saate konkreetse teenuse pakkuvalt.

■ Ühenduse loomine teenusega

Veenduge, et soovitud teenuse veebiseaded on aktiveeritud. Seadete aktiveerimiseks valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Konfiguratsiooni seaded* > *Konfiguratsioon* ja seadekomplekt, mille soovite aktiveerida.

Veebiühenduse loomiseks kasutage üht järgmistest meetoditest.

- Minge teenuse avalehele (näiteks teenusepakkuja kodulehele). Valige **Menüü** ja seejärel *Veeb* ja *Avaleht*.
- Valige teenuse jaoks järjehoidja. Valige **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad* ja seejärel soovitud järjehoidja. Kui see järjehoidja koos aktiivsete teenuseseadetega ei toimi, aktiveerige mõni teine teenuseseadete komplekt ja proovige uuesti.
- Valige viimane URL. Valige **Menüü** > *Veeb* > *Viiman. aadress*.
- Sisestage teenuse aadress.

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Ava aadress*. Sisestage teenuse aadress ja valige **Valikud** > *Võta vastu*.

■ Veebilehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada selle veebilehtede sirvimist. Erinevate teenuste puhul võivad telefoni klahvide funktsioonid muutuda. Jälgige telefoni ekraanile ilmutavaid juhiseid. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui andmekandjaks on valitud GPRS, näete sirvimise ajal ekraani ülemises vasakpoolses servas tähist . Kui (E)GPRS-ühenduse ajal saabub kõne või

tekstisõnum või helistate ise telefonilt välja, kuvatakse ekraani ülemises vasakpoolses servas tähis , mis näitab, et (E)GPRS-ühendus on peatatud (ootel). Pärast kõnet üritab telefon (E)GPRS-ühenduse taastada.

Klahvide kasutamine lehtede sirvimise ajal

- Lehel liikumiseks kasutage rullikut.
- Markeeritud elemendi valimiseks vajutage helistamisklahvi või valige **Valikud**, et kasutada lingi avamise funktsiooni.
- Tähtede, numbrite või erisümbolite sisestamiseks vajutage keskmist valikuklahvi ning sisestage märgid ükshaaval.

Sirvimise ajal kasutatavad valikud

Valige **Valikud**. Kasutatavad võivad olla järgmised funktsioonid. *Avaleht, Lisa järjehoidja, Järjehoidjad, Veebilehe valikud, Ajalugu, Allalaadimine, Muud valikud, Laadi uuesti ja Lõpeta*. Teenusepakkuja võib pakkuda ka omapoolseid täiendavaid funktsioone.

Otsevalimine

Telefoni brauser toetab funktsioone, mida saab kasutada sirvimise ajal. Te saate helistada ning salvestada leheküljelt nime ja telefoninumbri.

■ Vahemälu

Vahemälu tühendamiseks kasutage üht alltoodud meetoditest.

- Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Tühjen. vahemälu*.
- Valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Tühjen. vahemälu*.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või andmeid.

■ Ühenduse lõpetamine

Sirvimise lõpetamiseks ja ühenduse katkestamiseks valige **Valikud** > *Lõpeta*. Teise võimalusena vajutage kaks korda lõpetamisklahvi või hoidke lõpetamisklahvi all.

■ Esitusviisi seaded

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Esitusviisi seaded* või valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Esitusviisi seaded*. Kasutage alltoodud valikuid.

Teksti ümberkujun.. - Valige *Sees*, et tekst, mis ühele reale ei mahu, kanduks järgmisele reale. Kui valite *Väljas*, siis teksti lühendatakse.

Näita pilte. - Kui valite *Ei*, ei kuvata veebilehtedel olevaid pilte.

Märguanded - valige *Ebaturv. üh. märgua.* > *Jah*, et telefon annaks märku, kui turvaline ühendus muutub sirvimise ajal ebaturvaliseks. Valige *Ebaturv. elem. märgua.* > *Jah*, et telefon annaks märku, kui turvaline leht sisaldab ebaturvalist elementi. Need märguanded ei taga turvalist ühendust. Lisateabe saamiseks vaadake "[Brauseri turvalisus](#)" lk 90.

Märkide kodeering – kasutatava märgistiku valimine juhaks, kui veebilehel puuduvad märgistiku andmed, või valik, kas kasutada veebilehe saatmisel teise ühilduvasse telefoni alati UTF-8 kodeeringut või mitte.

■ Präänikud

Präänik salvestatakse veebilehelt teie telefoni brauseri vahemällu. Präänikuks võivad olla näiteks teie kasutajaandmed või sirvimiseelised. Präänikuid talletatakse kuni telefoni vahemälu tühjendamiseni. Vaadake "[Vahemälu](#)" lk 86.

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Muud valikud* > *Turvalisus* > *Prääniku seaded* või valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Turvaseaded* > *Präänikud* > *Luba* või *Keeldu*.

■ Järjehoidjad

Valige sirvimise ajal **Valikud** > *Järjehoidjad* või valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Järjehoidjad*. Järjehoidjaga seotud veebilehega ühenduse loomiseks liikuge soovitud järjehoidjale ja valige see. Kui soovite vaadata valitud järjehoidja nime ja aadressi, valitud järjehoidjat muuta või kustutada, seda järjehoidja või tekstisõnumina otse teise telefoni saata või uue järjehoidja luua, valige **Valikud**.

Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

Järjehoidja vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu järjehoidjana saadetud järjehoidja, kuvatakse teade *1 järjehoidja vastu võetud*. Järjehoidja vaatamiseks valige **Näita**. Järjehoidja salvestamiseks valige **Salvesta**. Andmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Vaata**. Järjehoidjast loobumiseks valige *Kustuta*.

■ Failide allalaadimine

Täiendavate helinate, graafiliste kujutiste, videolõikude või teemade telefoni laadimiseks (võrguteenus) valige **Menüü** > *Veeb* > *Allalaadimine*.

Valige *Helinalingid*, *Pildilingid*, *Videolingid* või *Teemade lingid*.



NB! Installige ja kasutage vaid selliseid rakendusi ja tarkvara, mis pärinevad viirusliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Erinevate teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saate teavet teenusepakkujaalt.

■ Teenussõnumid

Telefon suudab vastu võtta teenusepakkuja saadetud teenussõnumeid (tõukesõnumeid) (võrguteenus). Teenussõnumid on lühiteated, näiteks uudiste pealkirjad, mis võivad sisaldada tekstilist sõnumit või veebiaadressi.

Et avada pärast saadetud teenussõnumi vastuvõtmist kaust *Vastuv. teenused*, valige **Näita**. Kui valite **Välju**, salvestatakse sõnum kausta *Vastuv. teenused*. Et avada kaust *Vastuv. teenused*, valige **Menüü** > *Veeb* > *Vastuv. teenused*.

Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks sirvimise ajal valige **Valikud** > *Muud valikud* > *Vastuv. teenused*. Liikuge soovitud sõnumile. Brauseri käivitamiseks ja valitud sisu allalaadimiseks valige **Laadi**. Teenussõnumi andmete vaatamiseks valige **Valikud** > *Andmed* ja selle kustutamiseks valige *Kustuta*.

Teenuste sisendkausta seaded

Valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Vastuvõetud teenuste kausta seaded* ning kasutage järgmisi valikuid.

Teenussõnumid > *Sees* (või *Väljas*) – telefoni seadistamine teenussõnumeid vastu võtma (või mitte vastu võtma).

Sõnumifilter > *Sees* – telefoni seadistamine võtma teenussõnumeid vastu ainult teenusepakkuja poolt heaks kiidetud sisupakkujailt. Heakskiidetud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige *Turvalised kanalid*.

Automaatühendus. – Kui seadistate telefoni teenussõnumeid vastu võtma ja valite *Sisse*, aktiveerib telefon teenussõnumi saabudes ooterežiimis automaatselt brauseri.

■ Brauseri turvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste sideühenduste korral kasutatakse turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võivad olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Turvamoodul tõhustab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab kasutada digiallkirja. Teenusepakkuja salvestab turvamoodulisse vajalikud sertifikaadid.

Valige **Menüü** > **Veeb** > **Seaded** > **Turvaseaded** > **Turvamooduli seaded** ja kasutage alltoodud valikuid.

Turvamooduli andmed - turvamooduli nimetuse, oleku, tootja ja seerianumbri vaatamine.

Mooduli PINi küsimine - telefoni seadistamine turvamooduli teenuste kasutamisel mooduli PIN-koodi küsima.

Muuda mooduli PIN - mooduli PIN-koodi muutmine, kui turvamoodul seda lubab.

Muuda allkirja PIN - allkirja PIN-koodi muutmine.

Vaadake ka "**Pääsukoodid**" lk 18.

Sertifikaadid

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutaja sertifikaadid.

- Telefon kasutab serverisertifikaate turvalisema sideühenduse loomiseks sisuseveriga. Enne ühenduse loomist saab telefon teenusepakkujalt serverisertifikaadi, mille kehtivust kontrollitakse telefoni salvestatud volitussertifikaadi abil. Serverisertifikaate ei salvestata.

Turvatahis 🗄️ kuvatakse ühenduse ajal juhul, kui andmeside telefoni ja serveri vahel on krüpteeritud.

Turvatahise olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

- Teatud teenuste, näiteks pangateenuste, puhul kasutatakse muude sertifikaatide kontrollimiseks volitussertifikaate. Volitussertifikaadid salvestatakse teenusepakkuja poolt turvamoodulisse või kui teenus toetab volitussertifikaate, siis laaditakse alla.
- Kasutajasertifikaadid annab kasutajatele sertifitseerimisasutus. Kasutajasertifikaate läheb vaja näiteks digitaalallkirja loomiseks; iga kasutaja seostatakse talle ainumase isikliku võtmega, mis salvestatakse turvamoodulisse.



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektna kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate.

Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Digitaalallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saada oma digitaalallkirja. Allkirja jälje kontrollimine toimub turvamooduli isikliku võtme ning kasutajasertifikaadi abil, mida allkirja andmisel kasutati. Teie digitaalallkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente allkirjastate.

Digitaalallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatav tekst (näiteks summa ja kuupäev).

Kontrollige, kas päise tekstiks on **Loe** ja kas ekraanil on digitaalallkirja tähis .



Märkus. Kui digitaalallkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi, sisestada.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis **Allkiri**.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN-kood (vaadake "**Pääsukoodid**" lk 18).

14. SIM-teenus



Lisaks telefoni funktsioonidele võib ka SIM-kaart pakkuda lisateenuseid, mida saab avada sellest menüüst ning mis kuvatakse ainult SIM-kaardi toetuse olemasolul. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad SIM-kaardist.

SIM-kaardi teenuste olemasolu, hindade ja kasutamise kohta saate teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Olenevalt operaatorist. Et telefon kuvaks SIM-kaardi teenuste kasutamisel ka telefoni ja võrgu vahelised kinnitusteated, valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefoni seaded* > *SIM-rak. kinnitamine* > *Jah*.

Nende teenuste kasutamine võib hõlmata sõnumite saatmist või helistamist, mille eest võidakse küsida tasu.

15. Numbrisestus



Selle funktsiooni kaudu saate kasutada numbrisestusrežiimi, milles saate helistada või teha sisestatud telefoninumbriga muid toiminguid.

Valige **Menüü** > *Numbrisestus* ja sisestage soovitud number. Valige **Valikud** ja kasutage alltoodud valikuid.

Salvesta - numbri lisamine kontaktandmetesse.

Liiguta kursorit - kursorirežiimi muutmine.

Lisa kontaktile - numbri lisamine juba telefoniraamatusse salvestatud kontaktisiku andmetesse.

Saada sõnum - sõnumi koostamine ja selle saatmine sisestatud numbril.

Helista - helistamine sisestatud numbril.

16. Ühendamine personaalarvutiga

Kui telefon on Bluetooth-raadioühenduse abil arvutiga ühendatud, saate e-kirju saata ja vastu võtta ning veebilehti sirvida. Telefon toetab paljusid personaalarvuti võrgu- ja andmesiderakendusi. Nokia PC Suite võimaldab näiteks kontaktandmete, kalendri ja märkmete sünkroonimist telefoni ja ühilduva personaalarvuti või Interneti-serveri vahel (võrguteenus).

Lisateavet ja allalaaditavaid faile võite leida Nokia veebisaidi tugiteenuste osast aadressil www.nokia.com/support.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite sisaldab järgmisi rakendusi.

- **Add contacts**
Uute kontaktisikute loomine ja kontaktandmete muutmine.
- **Backup**
Telefoni failide mugav varundamine ja taastamine.
- **Connect to the Internet**
Arvuti ühendamine Interneti telefoni võrguühenduse kaudu.
- **Create ringing tones**
MIDI-helinate teisendamine mastabeeritavateks polüfoonilisteks helinateks.

- **Create wallpapers**
Kujutiste teisendamine telefoniga ühilduvateks tapeetideks, multimeediumsõnumiteks ja kontaktisikute portreedeks.
- **File manager**
Kontaktandmete, piltide, videolõikude ja helifailide haldamine.
- **Send text messages**
Tekstisõnumite saatmine arvutist.
- **Store images**
Uute piltide ja videolõikude automaatne sisselugemine telefonist igal ühendamiskorral.
- **Synchronize**
Kontaktandmete, kalendri, ülesannete ja märkmete sünkroonimine.
- **View multimedia**
Multimeediumsõnumite ning heli- ja videofailide esitamine arvutis.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

(E)GPRS, HSCSD ja CSD

Telefon toetab (E)GPRS-i (Enhanced GPRS - täiustatud GPRS), GPRS-i (General Packet Radio Service - üldine raadio-pakettandmeside teenus), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data - kiire kanalikommutatatsiooniga andmeside) ja CSD (Circuit Switched Data - kanalikommutatatsiooniga andmeside, *GSM andmeside*) andmesideteenuseid.

Andmesideteenuste olemasolu ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Pidage meeles, et HSCSD teenuste kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne. Telefon tuleks andmeedastuse ajaks laadijaga ühendada.

Vaadake "[Pakettandmeside modemi seaded](#)" lk 62.

■ Andmesiderakendused

Täiendavat teavet andmesiderakenduste kohta leiate rakenduse juurde kuuluvatest materjalidest.

Ajal, mil telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, sest see võib seadmete tööd häirida.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, klahvistik allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

17. Akuteave

■ Täis- ja tühjakslaadimine

Seadmel on sisemine korduvlaetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada. Aku vahetamiseks viige seade lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Praktilisi nõuandeid tarvikute ja lisaseadmete kasutamiseks

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigus on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku tagasi.
- Ärge üritage akut seadmest välja võtta. Aku vahetamiseks soovib Nokia viia seade lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.

- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Täiendav ohutusala teave

Mobiilsidevahend ja selle liseseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 1,5 cm (5/8 in) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambri või hoidikus, ei tohiks kandearustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui üldtoodud juhised seda lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Metallmaterjalid võivad seadme külge tõmbuda. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniastutuse siseeskiiri seda nõuab, lülitage seade välja.

Haiglates ja meditsiini-asutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel. Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga inimesed:

- jälgige, et seade ei asuks südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 cm;
- ei tohi kanda seadet rinnataskus;
- peaks helistamisel hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres vältimaks võimalikku häiret.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse-süsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis

pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid, turvapadja avanemiskiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusoidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuses või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatahastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasid (propan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust.
Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Hoidke all keskmist valikuklahvi ning valige oma asukohas kehtiva hädaabinumbri (nt 112, 911 või muu ametlik hädaabinumber) numbrid ükshaaval märgiribalt.
Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Kui seade on vallasrežiimil või lennurežiimil, tuleb hädaabi väljakutsumiseks aktiveerida telefon. Selleks peate vahetama profiili. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabinumbril helistamine ilma paigaldatud SIM-kaardita

Et helistada hädaabinumbril, kui telefoni pole paigaldatud SIM-kaarti, hoidke helistamisklahvi 1,5 sekundi jooksul all. Teilt küsitakse, kas soovite helistada hädaabinumbril.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisteave (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormidele.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja arendanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP poolt

ning sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, nagu näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,65 W/kg.

Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 1,5 cm kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteteabe jaotisest veebilehelt aadressil www.nokia.com.

Aineregister

A

algseadete taastamine	67
allalaadimine	89
andmeedastus	81
andmeside	96

B

Bluetooth	59
brauseri turvalisus	
WAP-rakenduste	
turvamoodul.	91

D

digitaalalkiri	93
Diktofon	74

E

e-post	39
erimärk	36

G

galerii	68
---------------	----

H

helisõnum	45
helisõnumid	13, 45
hooldus	100
hädaabi väljakutse	104
häälkäsklus	32
häälvõimalus	32, 33

I

infosõnumid	46
-------------------	----

J

järjehoidja	88
-------------------	----

K

kaamera	69
kirjutamiskeel	63
klahvistiku lukustus	30
kontaktisiku lisamine	50
kõnetus	33
kõneseaded	62

L

laadimine	99
lisatarvikute seaded	64
logi	54

M

mallid	40
meediamängija	70
multimeediumsõnumid	41
muusikapleier	71
märkmek	78
märkmik	76

N

Nokia PC Suite	96
----------------------	----

O

ohutus	102
otseteed	57

P

pakettandmeside	61
profiilid	55
präänikud	88
pääsukoodid	67

R

raadio	73
rahakott	
dokumentide	
allkirjastamine	
WAP-i kaudu	93

S

SIM-kaart	94
SMS-e-post	39
sõnumiloendur	49
sünkroonimine	79
sünkroonimine serverist	81

T

teemad	55, 56
teenuse juhtkäsud	46
telefoni seaded	63
turvaseaded	66
digitaalallkiri	93

U

vahemälu	86
visiitkaart	53

W

WAP-i teenused	
dokumentide	
allkirjastamine	93
WAP-teenused	
turvamoodul SIM-kaardil	91

V

Veeb	84
------------	----

Ä

äratuskell	76, 77
------------------	--------

Ü

ülesanded	78
-----------------	----