

Manuel d'utilisation

**NOKIA
7380**



9241698

Édition 1

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous, NOKIA CORPORATION, déclarons sous notre seule responsabilité la conformité du produit RM-111 aux dispositions de la directive européenne 1999/5/CE.

La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix signifie que ce produit doit faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie au sein de l'Union européenne. Cette mesure s'applique non seulement à votre appareil mais également à tout autre accessoire marqué de ce symbole. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.

Copyright © 2005 Nokia. Tous droits réservés.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia est interdite.

Nokia, Nokia Connecting People et Navi sont des marques commerciales ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation.

Licence américaine N° 5818437 et autres brevets en instance. Tous droits réservés.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.



Comprend le logiciel de cryptographie ou de protocole de sécurité RSA BSAFE de A Security.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Nokia ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni "en l'état". A l'exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Pour vous assurer de la disponibilité des produits, qui peut varier en fonction des régions, contactez votre revendeur Nokia le plus proche.

Ce produit peut contenir des éléments, une technologie ou un logiciel soumis aux lois et règlements relatifs aux exportations en provenance des États-Unis ou de tout autre pays. Tout détournement illicite est strictement interdit.

9241698/Édition 1

Sommaire

Guide de démarrage rapide.....	11
Allumer et éteindre le téléphone	11
Installer la carte SIM	11
Appeler.....	12
Répondre à un appel, le rejeter ou le terminer	12
Prendre une photo.....	12
Écrire et envoyer des messages	13
Verrouillage du clavier	13
Messagerie audio Nokia Xpress.....	13
Commandes vocales améliorées.....	14
Synchroniser à partir du téléphone	14
Pour votre sécurité	15
Informations générales	18
À propos de votre appareil.....	18
Mémoire partagée	18
Codes d'accès.....	19
Services réseau.....	20
Service d'envoi des paramètres de configuration	20
Télécharger des contenus et des applications.....	21
Support Nokia et informations de contact	22
1. Prise en main	23
Installer la carte SIM	23
Charger la batterie.....	24
Allumer et éteindre le téléphone	26

Position de fonctionnement normale	26
Dragonne.....	27
2. Votre téléphone	28
Touches et connecteurs	28
Bouton rotatif.....	29
Mode veille.....	30
Fond d'écran et écran de veille	31
Fonction d'économie de la batterie	31
Principaux témoins.....	31
Verrouillage du clavier.....	33
3. Fonctions d'appel	34
Appeler.....	34
Numérotation vocale améliorée.....	35
Appeler à l'aide de la numérotation vocale.....	36
Répondre à un appel ou le rejeter.....	36
Options accessibles pendant un appel	37
4. Écrire un texte	39
Conseils pour la rédaction	40
5. Utiliser le menu	41
Accéder à une fonction de menu	41
6. Messagerie	42
Messages texte (SMS).....	42
Écrire et envoyer des messages.....	43
Lire un message SMS ou un e-mail SMS et y répondre.....	43
Dossiers Messages reçus et Éléments envoyés	44
Modèles.....	44

Dossiers Éléments enregistrés et Mes dossiers.....	45
Messages multimédia (MMS).....	45
Rédiger et envoyer un message multimédia	46
Lire un message multimédia et y répondre	48
Dossiers des messages lus, à envoyer, enregistrés et envoyés	49
Mémoire pour messages multimédia pleine.....	49
Messagerie audio Nokia Xpress.....	50
Créer un message audio et l'envoyer.....	50
Recevoir un message audio	51
Messages d'infos.....	51
Commandes de services.....	52
Supprimer tous les messages d'un dossier	52
Paramètres de messages.....	52
Paramètres de messages texte et e-mail SMS	52
Paramètres des messages multimédia	53
Paramètres de taille de police	54
Compteur de messages.....	54
7. Contacts	55
Paramètres des contacts	55
Rechercher un contact.....	55
Enregistrer des noms et numéros de téléphone (Ajouter un contact)	55
Enregistrer, modifier ou supprimer des informations	56
Copier des contacts.....	57
Envoyer et recevoir une carte de visite	58
8. Journal.....	59
Compteurs de données et compteurs de durée d'appel	59

9. Paramètres	60
Modes	60
Thèmes.....	60
Paramètres de tonalité.....	61
Paramètres d'éclairage.....	61
Paramètres d'affichage.....	61
Paramètres heure et date.....	62
Raccourcis personnels.....	62
Touche écran basse.....	63
Commandes vocales améliorées.....	63
Connectivité.....	64
Technologie sans fil Bluetooth.....	64
Connexion Bluetooth.....	65
Paramètres Bluetooth.....	66
Données par paquets.....	67
Connexion de données par paquets.....	67
Paramètres modem des données par paquets.....	68
Paramètres d'appel.....	68
Paramètres du téléphone.....	69
Paramètres des accessoires.....	70
Paramètres de configuration.....	71
Paramètres de sécurité.....	73
Rétablir la configuration d'origine.....	74
10. Galerie	75
11. Multimédia.....	76
Appareil photo.....	76
Prendre une photo.....	76
Enregistrer un clip vidéo.....	77

Lecteur multimédia	77
Configurer le téléphone pour un service de transmission en continu	77
Lecteur audio	78
Écouter des morceaux de musique	78
Paramètres du lecteur de musique	79
Radio	80
Régler et enregistrer des stations radio.....	81
Utiliser la radio	81
Mémo vocal.....	82
Enregistrer.....	82
Liste des enregistrements.....	83
12. Organiseur	84
Réveil.....	84
Arrêter l'alarme.....	84
Agenda.....	85
Rédiger une note sur l'agenda.....	85
Alarme avec note	86
A faire	86
Notes.....	87
Synchronisation	87
Synchroniser à partir du téléphone	88
Paramètres requis pour lancer la synchronisation à partir du téléphone.....	88
Synchroniser les données à partir d'un PC compatible.....	89
Synchroniser les données à partir d'un serveur.....	89
Synchronisation des données de deux appareils.....	90
Transfert de données avec un appareil compatible.....	91
Transfert de données sans carte SIM	91

13. Web.....	92
Configurer le téléphone pour un service	92
Se connecter à un service	93
Naviguer dans les pages.....	93
Utiliser les touches du téléphone pendant la navigation.....	94
Options accessibles pendant la navigation	94
Appel direct.....	95
Mémoire cache.....	95
Se déconnecter d'un service.....	95
Paramètres d'apparence	96
Cookies	96
Signets.....	97
Recevoir un signet	97
Télécharger des fichiers	98
Messages services.....	98
Paramètres des messages services.....	99
Sécurité du navigateur.....	99
Module de sécurité.....	99
Certificats.....	100
Signature numérique	102
14. Service SIM	103
15. Saisie de numéro	104
16. Connectivité PC.....	105
Nokia PC Suite.....	105
(E)GPRS, HSCSD et CSD.....	107
Applications de communication de données.....	107

17. Informations relatives à la batterie.....	108
Charge et décharge.....	108
Précautions d'utilisation et maintenance.....	109
Informations supplémentaires relatives à la sécurité.....	111
Index.....	117



Guide de démarrage rapide

■ Allumer et éteindre le téléphone

Maintenez la touche de fin d'appel appuyée jusqu'à ce que le téléphone s'allume ou s'éteigne.

■ Installer la carte SIM

Pour ouvrir le logement de la carte SIM, faites glisser le volet de protection vers la gauche. Insérez la carte SIM dans son étui en vérifiant que les connecteurs dorés de la carte sont orientés vers le bas. Appuyez sur le volet de protection de la carte SIM pour insérer celle-ci dans le logement prévu à cet effet. Appuyez sur le volet de protection jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" bien distinct.

Refermez le volet de protection de la carte SIM en le faisant glisser vers la droite.

Pour libérer la carte SIM, faites glisser le volet de protection vers la gauche. Appuyez sur le volet de protection jusqu'à ce que vous entendiez un "clic" bien distinct. La carte SIM est alors libérée.

■ Appeler

Maintenez la touche écran centrale appuyée en mode veille, puis saisissez le numéro de téléphone voulu, y compris l'indicatif. Pour saisir le numéro de téléphone, faites défiler jusqu'au chiffre voulu dans la barre des caractères et choisissez **Sélect.** Répétez cette opération pour chaque chiffre du numéro de téléphone. Vous pouvez aussi émettre un appel par le biais de la liste des contacts ou en appuyant une fois sur la touche d'appel pour accéder à la liste des derniers numéros composés.

■ Répondre à un appel, le rejeter ou le terminer

Appuyez sur la touche d'appel pour répondre à un appel. Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche de fin d'appel. Pour terminer l'appel en cours, appuyez sur la touche de fin d'appel.

■ Prendre une photo

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Appareil photo** > **Capturer**. La photo est enregistrée dans le dossier **Galerie** > **Photos**. Pour prendre une autre photo, sélectionnez **Retour**. Pour l'envoyer sous forme de message multimédia, sélectionnez **Envoyer**. Pour afficher les options, sélectionnez **Options**.

■ Écrire et envoyer des messages

Choisissez **Menu** > **Messages** > **Créer message** et sélectionnez le type de message voulu dans la liste Saisissez un message. Pour envoyer le message, appuyez sur la touche d'appel ou sélectionnez **Options** > **Envoyer**. Saisissez le numéro de téléphone du destinataire voulu ou sélectionnez **Options** > **Chercher** pour le rechercher dans les **Contacts**. Sélectionnez **Options** > **Accepter** pour envoyer le message.

■ Verrouillage du clavier

Sélectionnez **Menu** ou **Activer** et appuyez sur la touche d'appel dans la seconde et demie qui suit pour verrouiller ou déverrouiller le clavier.

■ Messagerie audio Nokia Xpress

Pour créer un message audio et l'envoyer, sélectionnez **Menu** > **Message audio**. L'enregistreur s'ouvre. Appuyez sur la touche écran centrale pour lancer l'enregistrement.

Appuyez à nouveau sur la touche écran centrale pour arrêter l'enregistrement. Sélectionnez **Envoyer** pour saisir le destinataire. Sélectionnez ensuite **Options** > **Accepter** pour envoyer le message.

Pendant la réception d'un message audio, le texte **1 message audio reçu** est affiché. Sélectionnez **Lecture** pour ouvrir le message, ou **Afficher** > **Lecture** si vous avez reçu plusieurs messages. Sélectionnez **Options** pour accéder aux options disponibles. Pour écouter le message plus tard, sélectionnez **Quitter**.

Pour enregistrer le message, sélectionnez **Options** > **Enreg.**

■ Commandes vocales améliorées

En mode veille, maintenez la touche écran basse appuyée. Le téléphone émet un bref signal et affiche le message *Parlez maintenant*.

Prononcez la commande vocale distinctement. Si la reconnaissance vocale réussit, la liste des réponses correspondantes s'affiche. Le téléphone rejoue la commande vocale correspondant à la première réponse de la liste. Le téléphone attend 1,5 seconde puis compose le numéro. Si ce numéro n'est pas celui que vous voulez composer, sélectionnez-en un autre.

■ Synchroniser à partir du téléphone

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Transfert de données* > *Synchronisation par serveur* > *Donn. à synchroniser*. Marquez les données à synchroniser et sélectionnez **Finir**.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Transfert de données* > *Synchronisation par serveur* > *Synchroniser*. Les données marquées du jeu actif sont synchronisées après confirmation.



Pour votre sécurité

Veillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.



MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ

Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



INTERFÉRENCES

Tous les téléphones sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



MISE HORS TENSION DANS LES CENTRES HOSPITALIERS

Respectez toutes les restrictions. Éteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux.



MISE HORS TENSION DANS LES AVIONS

Respectez toutes les restrictions. Les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences dans les avions.



MISE HORS TENSION DANS LES STATIONS-ESSENCE

N'utilisez pas le téléphone dans une station-essence, ni à proximité de carburants ou de produits chimiques.



MISE HORS TENSION DANS LES LIEUX OÙ SONT UTILISÉS DES EXPLOSIFS

Respectez toutes les restrictions. N'utilisez pas votre téléphone dans des endroits où sont utilisés des explosifs.



UTILISATION CORRECTE

N'utilisez l'appareil que dans sa position normale, comme indiqué dans la documentation relative au produit. Ne touchez pas l'antenne inutilement.



PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.



ACCESSOIRES ET BATTERIES

N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.



ÉTANCHÉITÉ

Votre téléphone n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.



COPIES DE SAUVEGARDE

N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde ou de conserver un enregistrement écrit de toutes les informations importantes contenues dans votre téléphone.



CONNEXION À D'AUTRES APPAREILS

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.



APPELS D'URGENCE

Assurez-vous que le téléphone est sous tension et dans une zone de service. Appuyez sur la touche de fin d'appel autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et revenir à l'écran de départ. Maintenez appuyée la touche écran centrale et entrez le numéro d'urgence, puis appuyez sur la touche d'appel. Indiquez l'endroit où vous vous trouvez. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Informations générales

■ À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour les réseaux EGSM 900, GSM 1800 et GSM 1900. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur les réseaux.

En cas d'utilisation des fonctions de cet appareil, respectez toutes les réglementations, la vie privée et les droits légitimes des tiers.



Attention : Pour l'utilisation des fonctions autres que le réveil, l'appareil doit être sous tension. Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

■ Mémoire partagée

Les fonctions suivantes de cet appareil peuvent partager de la mémoire : contacts, messages, commandes vocales et listes de distribution SMS, agenda et notes. L'utilisation d'une ou de plusieurs de ces fonctions peut réduire la mémoire disponible pour les autres fonctions qui partagent la mémoire. Par exemple, l'enregistrement d'un grand nombre de messages multimédia peut utiliser toute la mémoire disponible. Votre appareil peut afficher un message indiquant que la mémoire est pleine lorsque vous essayez d'utiliser une fonction de mémoire partagée. Dans ce cas, supprimez certaines des informations ou entrées stockées dans les fonctions de mémoire partagée avant de continuer. Pour certaines fonctions, telles que les messages texte, une certaine quantité de mémoire peut être spécialement allouée en plus de la mémoire partagée avec d'autres fonctions.

Notez que les fichiers stockés dans la Galerie se partagent une mémoire différente. Pour plus d'informations, voir [Galerie](#), page 75.

■ Codes d'accès

- **Code de sécurité (5 à 10 chiffres)** : Il sert à protéger votre téléphone contre toute utilisation de celui-ci à votre insu et vous est fourni avec le téléphone. Le code prédéfini est 12345. Pour changer le code et configurer le téléphone pour qu'il le demande, voir [Paramètres de sécurité](#), page 73.
- **Code PIN (4 à 8 chiffres)** : Le code PIN (Personal Identification Number) est un numéro d'identification personnel servant à protéger la carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Il peut être fourni avec la carte SIM. Si vous activez la fonction *Demande code PIN* dans le menu *Paramètres de sécurité*, ce code est demandé chaque fois que le téléphone est allumé.
- **Code PIN2 (4 à 8 chiffres)** : Ce code, éventuellement fourni avec la carte SIM, est nécessaire pour accéder à certaines fonctions.
- **Codes PUK et PUK2 (8 chiffres)** : Le code PUK (Personal Unblocking Key) est la clé personnelle de déblocage nécessaire pour changer un code PIN bloqué. Le code PUK2 est nécessaire pour changer un code PIN2 bloqué.
- **Mot de passe de limitation (4 chiffres)** : Ce code est indispensable pour l'utilisation de la fonction *Limitation des appels* du menu *Paramètres de sécurité*.
- **PIN module et PIN de signature** : Le PIN module est indispensable pour accéder aux informations du module de sécurité. Voir [Module de sécurité](#) p. 99.

Le code PIN de signature est nécessaire pour la signature numérique. Voir [Module de sécurité p. 99](#).

■ Services réseau

Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez disposer des services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. De nombreuses fonctions de cet appareil dépendent des fonctions sur le réseau de téléphonie mobile utilisé. Ces services réseau ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux ou vous devrez peut-être passer des accords spécifiques avec votre prestataire de services pour pouvoir utiliser les services réseau. Votre prestataire de services devra peut-être vous fournir des instructions supplémentaires pour permettre l'utilisation de ces services et indiquer les coûts correspondants. Certains réseaux peuvent présenter des restrictions qui affecteront la manière dont vous utiliserez les services réseau. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les caractères et services spécifiques à une langue.

■ Service d'envoi des paramètres de configuration

Pour pouvoir utiliser certains services réseau comme les services Internet pour mobiles, le MMS ou la synchronisation, les paramètres de configuration appropriés doivent être paramétrés sur votre téléphone. Vous pouvez obtenir ces paramètres directement sous la forme d'un message de configuration, puis les enregistrer simplement dans le téléphone. Votre prestataire de services peut vous fournir le code PIN requis pour l'enregistrement de ces paramètres. Pour connaître la disponibilité de ces paramètres, contactez votre opérateur réseau, votre

prestataire de service, le revendeur Nokia agréé le plus proche ou visitez la zone d'assistance du site Web de Nokia, www.nokia.com/support.

Lorsque vous recevez un message de configuration, le message *Paramètres de configurat. reçus* s'affiche. Pour consulter les paramètres reçus, sélectionnez **Afficher**.

Pour enregistrer les paramètres reçus, sélectionnez **Enreg.** Si le message *Entrez PIN pr param.:* s'affiche sur le téléphone, saisissez le code PIN requis et sélectionnez **Valider**. Choisissez de définir ou non ces paramètres par défaut. Pour vous procurer le code PIN, contactez votre prestataire de services.

Pour effacer les paramètres reçus, sélectionnez **Rejeter**.

Pour consulter et modifier les paramètres, voir [Paramètres de configuration](#), page 71.

■ Télécharger des contenus et des applications

Vous avez la possibilité de télécharger des contenus (comme des thèmes, sonneries et clips vidéo) sur votre téléphone (service réseau). Sélectionnez la fonction de téléchargement (dans le menu *Galerie*, par exemple). Pour savoir comment utiliser la fonction de téléchargement, consultez la description du menu correspondant. Pour connaître la disponibilité des différents services et leurs tarifs, contactez votre prestataire de services.



Important : Installez et utilisez les applications et autres éléments logiciels uniquement lorsqu'ils proviennent de sources offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

■ Support Nokia et informations de contact

Consultez la page www.nokia.com/support ou votre site web local Nokia pour obtenir la dernière version de ce guide, des informations complémentaires, des éléments à télécharger et des services liés à votre produit Nokia.

Vous trouverez sur le site Web des informations relatives à l'utilisation des produits et services Nokia. Pour contacter le service clientèle le plus proche de chez vous, consultez la liste des centres de service clientèle Nokia disponible à l'adresse www.nokia.com/customerservice.


Pour contacter le service de maintenance le plus proche de chez vous, consultez la liste des services clientèle Nokia disponible à l'adresse www.nokia.com/repair.

1. Prise en main


■ Installer la carte SIM

Conservez toutes les cartes SIM hors de portée des enfants. Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir de votre prestataire de services, de votre opérateur réseau ou d'un autre vendeur.


Pour ouvrir le logement de la carte SIM, faites glisser le volet de protection vers la gauche (1) et ouvrez-le (2).

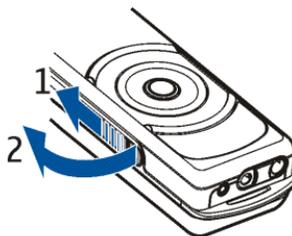

Insérez la carte SIM dans son étui en vérifiant que les connecteurs dorés de la carte sont orientés vers le bas et que le coin biseauté est tourné vers l'intérieur du logement.

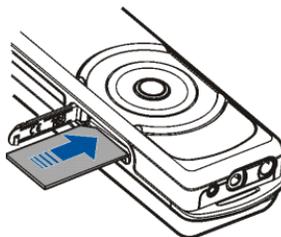

Refermez le volet de protection et appuyez sur celui-ci jusqu'à ce que vous entendiez un "clac" bien distinct

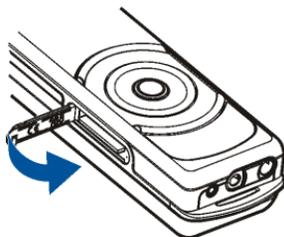

Pour verrouiller le volet de protection de la carte SIM, faites-le glisser vers la droite.

Pour libérer la carte SIM, faites glisser le volet de protection vers la gauche. Appuyez sur le volet de protection jusqu'à ce que vous entendiez un "clac" bien distinct. La carte SIM est alors libérée.



■ Charger la batterie




Attention : N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'appareils d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut présenter un caractère dangereux.

Cet appareil dispose d'une batterie rechargeable interne inamovible. N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil car vous pourriez endommager ce dernier. Nokia vous recommande de le porter au service de maintenance habilité le plus proche pour remplacer la batterie.

Vérifiez le numéro de modèle du chargeur avant de l'utiliser avec cet appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une alimentation à partir des chargeurs AC-1, ACP-7, ACP-12 et LCH-12.

1. Connectez le chargeur à une prise secteur murale. Le texte *Batterie en charge* s'affiche brièvement si le téléphone est allumé. Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.
2. Branchez la fiche du chargeur sur la borne femelle située sur la base du téléphone.

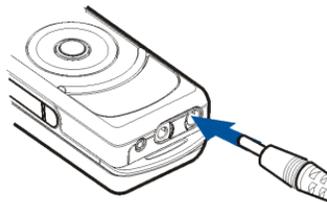

Le temps de charge dépend du chargeur utilisé. Par exemple, en mode veille il faut jusqu'à 1 heure 30 minutes pour charger une batterie avec un chargeur AC-1.

■ Allumer et éteindre le téléphone



Attention : Ne mettez pas votre téléphone sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Maintenez la touche de fin d'appel appuyée jusqu'à ce que le téléphone s'allume ou s'éteigne.

Si le téléphone vous demande le code PIN ou le code de sécurité, faites défiler jusqu'au chiffre voulu dans la barre des caractères et sélectionnez-le. Répétez cette opération pour chaque chiffre du code. Si vous saisissez un caractère incorrect, sélectionnez **Effacer** pour le supprimer. Sélectionnez **Options** > **Accepter** pour confirmer le code.

Voir aussi [Demande code PIN](#) à la section [Paramètres de sécurité](#), page 73, et [Codes d'accès](#), page 19.



■ Position de fonctionnement normale

Votre appareil est muni d'une antenne interne. N'utilisez l'appareil que dans sa position de fonctionnement normale.






Remarque : Comme pour tout autre appareil de transmission par fréquences radioélectriques, ne touchez pas inutilement l'antenne lorsque l'appareil est sous tension. Tout contact avec l'antenne altère la qualité de la communication et risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée que nécessaire. Éviter de toucher l'antenne pendant le fonctionnement de l'appareil optimise les performances de l'antenne ainsi que la durée de vie de la batterie.


■ Dragonne

Fixez la dragonne comme indiqué sur la figure, puis serrez-la.

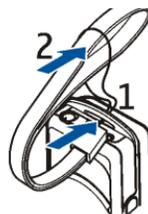


2. Votre téléphone


■ Touches et connecteurs

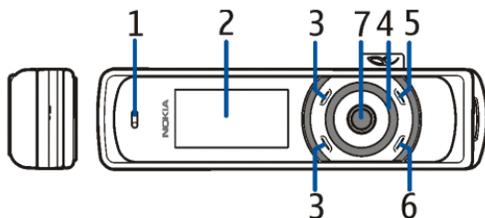

- Écouteur (1)
- Écran et miroir (2)
- Touche écran haute, touche écran basse, touche écran centrale (3)
Les fonctions de ces touches varient suivant le libellé affiché en regard de celles-ci. Voir [Mode veille](#) p. 30.
- Bouton rotatif Navi™ (4)
Utilisez le bouton rotatif pour faire défiler les caractères de la barre lorsque vous saisissez un texte ou des numéros, que vous faites défiler des listes ou que vous parcourez des messages. Voir [Bouton rotatif](#) p. 29.
- La touche de fin d'appel (5) termine l'appel en cours et quitte toute fonction. Maintenez la touche de fin d'appel appuyée pour allumer ou éteindre l'appareil.

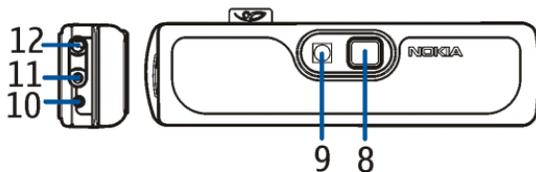

- La touche d'appel (6) compose un numéro de téléphone et répond à un appel. En mode veille, affiche la liste des derniers numéros appelés.
- Témoin lumineux pulsatif (7)
- Objectif de l'appareil photo (8)
- Flash de l'appareil photo (9)
- Microphone (10)
- Connecteur d'accessoire (11) servant, par exemple, à connecter un kit oreillette
- Connecteur du chargeur (12)
- Haut-parleur (13)
- Logement de la carte SIM (14)

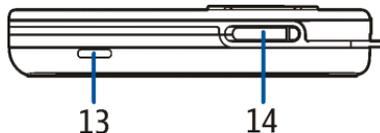

■ Bouton rotatif

Vous pouvez utiliser le bouton rotatif pour saisir des caractères, faire défiler des listes ou parcourir des messages.

Pour utiliser le bouton rotatif, faites-le tourner dans un sens ou dans l'autre.



La touche écran centrale se situe au centre du bouton rotatif.

Pour utiliser le bouton rotatif :

Maintenez la touche la touche écran centrale appuyée pour saisir un numéro de téléphone.

Faites tourner le bouton rotatif jusqu'à atteindre l'un des chiffres de la barre des caractères affichée au bas de l'écran, puis sélectionnez **Sélect.**. Répétez cette opération pour chaque chiffre du numéro de téléphone.


Pour émettre un appel vers ce numéro de téléphone, appuyez sur la touche d'appel ou sélectionnez **Options > Appeler.**

Pour enregistrer le numéro de téléphone sous un nom, sélectionnez **Options > Enregistrer**, saisissez les lettres du nom dans la barre des caractères, puis sélectionnez **Options > Accepter.**

■ Mode veille

Lorsque le téléphone est prêt à l'emploi et qu'aucun caractère n'est saisi à l'écran, il est en mode veille.

- Puissance du signal du réseau cellulaire (1)
- Nom du réseau ou le logo de l'opérateur (2)
- Niveau de charge de la batterie (3)
- La touche écran haute (4) indique **Aller à.**
- La touche écran centrale (5) indique **Menu.**
- La touche écran basse (6) peut indiquer **Noms.**

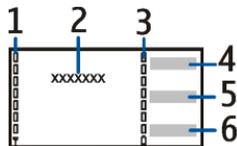

Voir aussi [Principaux témoins](#), page 31.

Fond d'écran et écran de veille

Vous pouvez paramétrer le téléphone pour afficher une image d'arrière-plan, un fond d'écran ou un écran de veille dans le menu principal. Voir [Paramètres d'affichage](#), page 61.

Fonction d'économie de la batterie

Pour économiser l'énergie de la batterie, l'éclairage de l'écran et des touches est désactivé après un certain délai. Le témoin lumineux pulsatif indique que le téléphone est sous tension. Appuyez sur une touche pour activer l'éclairage de l'écran.

Le fait de désactiver le témoin lumineux pulsatif (*Effets de lumière*) permet également d'économiser l'énergie des batteries. Voir [Modes](#), page 60.

Principaux témoins



Vous avez reçu un ou plusieurs messages texte ou multimédia. Voir [Lire un message SMS ou un e-mail SMS et y répondre](#) p. 43 or [Lire un message multimédia et y répondre](#) p. 48.



Le clavier est verrouillé. Voir [Verrouillage du clavier](#) p. 33.



Le téléphone ne sonne pas à l'arrivée d'un appel ou d'un message texte lorsque la *Sign. appels entrants* est définie à *Désactivée* et la *Signalisation msgs* à *Pas de tonalité*. Voir [Paramètres de tonalité](#) p. 61.

-  Le réveil est positionné sur *Activée*. Voir [Réveil](#) p. 84.
-  Lorsque le mode de connexion (E)GPRS sélectionné est *Permanente* et que le service (E)GPRS est disponible, le témoin est affiché en haut à gauche de l'écran. Voir [Connexion de données par paquets](#) p. 67.
-  Ce témoin est affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran lorsqu'une connexion (E)GPRS est établie. Voir [Connexion de données par paquets](#) p. 67 et [Naviguer dans les pages](#) p. 93.
-  La connexion (E)GPRS est interrompue (en garde) par exemple lorsqu'il y a un appel entrant ou sortant durant une connexion (E)GPRS.
-  Témoin [Technologie sans fil Bluetooth](#). Voir [Technologie sans fil Bluetooth](#) p. 64.
-  Le haut-parleur est activé. Voir [Options accessibles pendant un appel](#) p. 37.
-  Les appels sont restreints à un groupe limité. Voir [Paramètres de sécurité](#) p. 73.
-  Un kit oreillette, un accessoire mains libres, un kit à induction ou autre accessoire similaire est connecté au téléphone.

■ Verrouillage du clavier

Vous pouvez verrouiller le clavier pour empêcher toute activation accidentelle des touches.

Sélectionnez **Menu** ou **Activer**, puis sur la touche d'appel dans la seconde et demie qui suit pour verrouiller ou déverrouiller le clavier. Si le *Verrou de sécurité* est défini à *Activé*, sélectionnez **Activer**, puis la touche d'appel dans la seconde et demie qui suit, et saisissez le code de sécurité.

Le téléphone fonctionne normalement pour les appels entrants lorsque le verrouillage du clavier est activé. Lorsque vous terminez l'appel, ou si vous le rejetez, le clavier est à nouveau automatiquement verrouillé.

Vous trouverez des informations sur les fonctions *Auto-verrou clavier* et *Verrou de sécurité* à la section [Paramètres du téléphone](#) p. 69.



Remarque : Lorsque le verrouillage du clavier est activé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. Pour plus d'informations, voir [Appels d'urgence](#) p. 114.

3. Fonctions d'appel

■ Appeler

1. Maintenez la touche écran centrale appuyée en mode veille, puis saisissez le numéro de téléphone voulu, y compris l'indicatif. Pour saisir le numéro de téléphone, faites défiler jusqu'au chiffre voulu dans la barre des caractères et sélectionnez-le. Répétez cette opération pour chaque chiffre du numéro de téléphone. Si vous saisissez un caractère incorrect, sélectionnez **Effacer** pour le supprimer.

Pour les appels internationaux, insérez le caractère + (qui remplace le code d'accès international), puis saisissez l'indicatif du pays, celui de la région (en supprimant le 0 initial, si nécessaire) et le numéro de téléphone.

2. Appuyez sur la touche d'appel pour appeler le numéro.
3. Appuyez sur la touche de fin d'appel pour mettre fin à l'appel ou pour annuler la tentative d'appel.

Etablir un appel à l'aide des contacts

Pour rechercher un nom ou un numéro de téléphone que vous avez enregistré dans les **Contacts**, voir [Rechercher un contact](#) p. 55. Appuyez sur la touche d'appel pour appeler le numéro.

Appeler un numéro récemment composé

En mode veille, appuyez une fois sur la touche d'appel pour accéder à la liste des 20 derniers numéros composés. Faites défiler jusqu'au nom ou numéro voulu et appuyez sur la touche d'appel pour l'appeler.

Appeler votre boîte vocale

En mode veille, maintenez appuyée la touche écran centrale, sélectionnez 1 et appuyez sur la touche d'appel. Voir aussi [Messagerie audio Nokia Xpress](#) p. 50. Si le réseau supporte cette fonction, un témoin s'affiche pour indiquer la réception de nouveaux messages vocaux. Sélectionnez **Ecouter** pour appeler votre boîte vocale.

Établir un appel durant un appel (service réseau)

Lors d'un appel, sélectionnez **Options** > **Nouvel appel**. Saisissez le numéro de téléphone voulu ou sélectionnez **Options** > **Chercher** pour le rechercher dans les contacts. Sélectionnez **Appeler** ou appuyez sur la touche d'appel. Le premier appel est alors mis en garde. Pour permuter les deux appels, appuyez sur la touche d'appel.

■ Numérotation vocale améliorée

Vous pouvez établir un appel téléphonique en prononçant le nom enregistré dans la liste des contacts. Une commande vocale est automatiquement associée à toutes les entrées de la liste des contacts du téléphone.

Appeler à l'aide de la numérotation vocale

Si une application envoie ou reçoit des données au moyen d'une connexion de données par paquets, arrêtez l'application avant d'utiliser la numérotation vocale.

Avant d'utiliser les identificateurs vocaux, notez les points suivants : les commandes vocales sont spécifiques à chaque langue. Pour plus d'informations sur les paramètres de langue, voir *Langue d'émission* sous [Paramètres du téléphone](#), p. 69.



Remarque : L'utilisation de commandes vocales est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

1. En mode veille, maintenez la touche écran basse appuyée. Le téléphone émet un bref signal et affiche le message *Parlez maintenant*.
Si vous utilisez un kit oreillette compatible doté d'une touche, maintenez la touche de celui-ci appuyée pour activer la numérotation vocale.
2. Prononcez la commande vocale distinctement. Si la reconnaissance vocale réussit, la liste des réponses correspondantes s'affiche. Le téléphone rejoue la commande vocale correspondant à la première réponse de la liste. Le téléphone attend 1,5 seconde puis compose le numéro. Si ce numéro n'est pas celui que vous voulez composer, sélectionnez-en un autre. Voir [Commandes vocales améliorées](#), p. 63.

■ Répondre à un appel ou le rejeter

Appuyez sur la touche d'appel pour répondre. Pour couper la sonnerie, sélectionnez *Silence*.

Pour rejeter l'appel, appuyez sur la touche de fin d'appel. Si vous avez activé la fonction de renvoi d'appel *Renvoi si occupé*, l'appel rejeté est renvoyé vers le numéro choisi. Voir *Paramètres d'appel* p. 68.

Mise en attente des appels

Vous pouvez répondre à un appel alors que vous avez un appel en cours, si vous avez activé la fonction *Mise en attente des appels* du menu *Paramètres d'appel* (service réseau). Pour répondre à un appel en attente, sélectionnez *Répondre* ou sur la touche d'appel. Le premier appel est alors mis en garde.

■ Options accessibles pendant un appel

Beaucoup d'entre elles sont des services réseau. Pour la disponibilité de ce service, contactez votre opérateur réseau.

Les options sont *Volume*, *Couper micro* ou *Activer micro*, *Chiffres à utiliser*, *Contacts*, *Menu*, *Enregistrer*, *Verrouiller clavier*, *Haut-parleur* ou *Combiné*.

Les options de services réseau accessibles sont *Répondre* et *Rejeter*, *Suspendre* ou *Reprendre*, *Nouvel appel*, *Conférence*, *Terminer appel*, *Terminer appels*, et les suivantes :

Envoyer DTMF pour envoyer des chaînes de signaux

Permuter pour permuter l'appel actif et celui mis en garde

Transférer pour connecter l'appel actif à celui mis en garde et vous déconnecter

Appel privé pour discuter en privé durant un appel de conférence

Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation correspondant à votre modèle de téléphone disponible dans la zone d'assistance du site Web de Nokia, à l'adresse www.nokia.com/support.



Attention : Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

4. Écrire un texte

Durant la rédaction d'un message par exemple, vous pouvez saisir des lettres, des numéros et des caractères spéciaux en les sélectionnant dans la barre des caractères affichée au bas de l'écran. Faites défiler jusqu'au caractère voulu et sélectionnez-le.

Pour accélérer la sélection des caractères, vous pouvez utiliser la saisie intuitive. Dans ce mode, les caractères les plus courants sont placés en début de liste. Les caractères qui vous sont proposés dépendent de ceux que vous avez sélectionnés précédemment. Si vous n'activez pas cette fonction, les caractères s'affichent dans l'ordre alphabétique.

Ils dépendent de la langue choisie dans le menu *Langue du téléphone*. Voir [Paramètres du téléphone](#) p. 69.

Outre la saisie de caractères, vous pouvez utiliser la barre des caractères aux fins suivantes :

- Pour activer la saisie intuitive, sélectionnez . Pour désactiver la saisie intuitive, sélectionnez .
Lorsque la saisie intuitive est activée,  est affiché en haut de l'écran et les caractères proposés apparaissent en bleu.
- Pour déplacer le curseur dans le texte ou dans le numéro que vous avez saisi, sélectionnez  et faites tourner le bouton rotatif. Pour reprendre la saisie, sélectionnez **Contin..**.
- Pour insérer un espace, sélectionnez la touche appropriée dans la barre des caractères.

- Pour saisir des caractères en majuscules, sélectionnez **ABC**.
- Pour saisir des caractères en minuscules, sélectionnez **abc**.
- Pour saisir des caractères accentués, sélectionnez **ABC**.
- Pour saisir des chiffres, sélectionnez **123**.
- Pour saisir des caractères spéciaux, sélectionnez **123**.

D'autres options sont disponibles sous **Options**.

Pour accepter un texte ou un numéro que vous avez saisi, sélectionnez **Options** > **Accepter**.

■ Conseils pour la rédaction

Les fonctions suivantes sont disponibles pour la rédaction d'un texte :

Pour effacer le caractère à gauche du curseur, sélectionnez **Effacer**. Maintenez la touche **Effacer** appuyée pour effacer les caractères situés à gauche du curseur plus rapidement.

Pour effacer tous les caractères lors de la rédaction d'un message, sélectionnez **Options** > **Effacer texte**.

Choisissez **Options** > **En boucle activé** pour sélectionner le premier caractère de la barre lorsque vous tournez le bouton rotatif vers la droite quand vous vous trouvez à la fin de la barre (ou le dernier caractère lorsque vous tournez le bouton rotatif vers la gauche quand vous vous trouvez au début de la barre).

Pour changer la langue d'entrée, sélectionnez **Options** > **Langue d'écriture** puis la langue voulue.

5. Utiliser le menu

Votre téléphone possède une large palette de fonctions regroupées sous différents menus.

La plupart des fonctions des menus sont accompagnées d'un bref message d'aide. Pour consulter cette aide, positionnez-vous sur la fonction souhaitée et attendez.

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de l'aide par le biais de la fonction *Activation de l'aide* du menu *Paramètres du téléphone*. Voir *Paramètres du téléphone* p. 69.

■ Accéder à une fonction de menu

1. Sélectionnez **Menu** en mode veille.
2. Faites défiler jusqu'au menu voulu (par exemple *Paramètres*) et sélectionnez-le.
3. Si le menu contient des sous-menus, sélectionnez celui qui vous intéresse (par exemple *Paramètres d'appel*).
Si le sous-menu sélectionné contient d'autres sous-menus (par exemple *Rappel automatique*), répétez l'opération.
4. Sélectionnez la fonction voulue.

Sélectionnez **Retour** pour revenir au menu précédent, ou **Quitter**, ou appuyez sur la touche de fin d'appel pour revenir en mode veille.

6. Messagerie



Les services de messages sont disponibles uniquement si votre réseau ou votre prestataire de services gère cette fonctionnalité (services réseau).



Remarque : Lors de l'envoi de messages, votre téléphone peut afficher : *Message envoyé*. Cela signifie que votre appareil a envoyé le message au numéro de centre de messages programmé dans votre appareil. Cela ne signifie pas pour autant que le message est arrivé à destination. Pour plus d'informations sur les services de messagerie, veuillez contacter votre prestataire de services.

■ Messages texte (SMS)

Votre appareil permet l'envoi et la réception de messages texte comportant plus de 160 caractères. Lorsqu'un message contenant également des images dépasse cette limite, il est envoyé sous la forme de deux messages ou plus (messages multi-parties). La facturation peut être basée sur le nombre de messages ordinaires composant le message.

L'indicateur affiché en haut de l'écran décompte le nombre de caractères disponibles en partant de 160. Par exemple, 10/2 signifie que vous pouvez encore ajouter 10 caractères et que le message sera envoyé sous la forme de deux messages. Notez que les caractères spéciaux (Unicode) tels que à, á, è ou ì occupent plus d'espace.

Pour pouvoir envoyer des messages, vous devez enregistrer certains paramètres relatifs à ceux-ci. Voir [Paramètres de messages texte et e-mail SMS](#), page 52.



Remarque : Seuls les téléphones offrant des fonctions de message MMS peuvent recevoir et afficher ce type de message.

La fonction de messagerie texte utilise la mémoire partagée. Voir [Mémoire partagée](#) p. 18.

Écrire et envoyer des messages

Sélectionnez **Menu** > **Messages** > **Créer message** > **SMS**. Saisissez un message. Pour envoyer le message, appuyez sur la touche d'appel ou sélectionnez **Options** > **Envoyer** et l'une des options suivantes :

Récemment util. pour envoyer le message à l'un des derniers numéros composés

A n° de téléphone pour saisir le numéro de téléphone du destinataire à l'aide du bouton rotatif

A plusieurs pour envoyer le message à plusieurs destinataires

A adresse e-mail pour envoyer le message sous forme d'e-mail

Via le mode d'envoi pour sélectionner un mode prédéfini pour l'envoi du message

Sélectionnez ensuite **Options** > **Accepter** pour envoyer le message.

Lire un message SMS ou un e-mail SMS et y répondre

Lorsque vous recevez un message ou un e-mail SMS,  et le nombre de nouveaux messages suivi du texte *messages reçus* s'affichent. Le symbole  clignotant indique que la mémoire de stockage des messages est pleine. Pour pouvoir recevoir de nouveaux messages, vous devez supprimer d'anciens messages.

1. Sélectionnez **Afficher** pour voir le nouveau message, ou sur **Quitter** si vous souhaitez le lire ultérieurement. Si vous avez reçu plusieurs messages, choisissez celui que vous voulez lire. Un message texte non lu ou un e-mail SMS est indiqué par le témoin .
2. Pendant la lecture du message, sélectionnez **Options** pour afficher les options disponibles.
3. Sélectionnez **Répondre**, puis le type de message à utiliser pour répondre à un message. Lorsque vous répondez à un e-mail SMS, confirmez ou modifiez l'adresse e-mail et l'objet. Écrivez ensuite votre réponse.
4. Pour envoyer le message, appuyez sur la touche d'appel ou sélectionnez **Options > Envoyer**. Sélectionnez **Options > Accepter** pour envoyer le message au numéro affiché.

Dossiers Messages reçus et Éléments envoyés

Les messages texte et multimédia entrants sont stockés dans le dossier *Messages reçus*, et les messages texte et multimédia envoyés dans le dossier *Éléments envoyés*. Les messages texte sont identifiés par le symbole .

Vous pouvez enregistrer les messages à envoyer ultérieurement dans le dossier *SMS enregistrés*, *Mes dossiers* ou *Modèles*.

Modèles

Votre téléphone propose une liste de modèles texte signalés par , et de modèles image signalés par .

Pour accéder à la liste de modèles, sélectionnez **Menu** > *Messages* > *Éléments enregistrés* > *Messages textes* > *Modèles*.

Dossiers **Éléments enregistrés** et Mes dossiers

Pour organiser vos messages, vous pouvez en déplacer certains vers le dossier *Éléments enregistrés*, ou encore créer de nouveaux dossiers pour leur stockage.

Pour déplacer un message donné dans un dossier sélectionné, choisissez **Options** > *Déplacer message*.

Pour ajouter ou supprimer un dossier, sélectionnez **Menu** > *Messages* > *Éléments enregistrés* > *Messages textes* > *Mes dossiers*. Pour ajouter un dossier si vous n'en avez encore enregistré aucun, sélectionnez **Ajouter**. Sinon, sélectionnez **Options** > *Ajouter dossier*. Pour supprimer un dossier, faites défiler jusqu'au dossier voulu, sélectionnez **Options** > *Supprimer dossier*.

■ Messages multimédia (MMS)



Remarque : Seuls les appareils offrant des fonctions de message multimédias compatibles peuvent recevoir et afficher ce type de message.

Un message multimédia peut contenir du texte, du son et une image ou un clip vidéo. Le téléphone prend en charge les messages multimédia de 300 Ko maximum. Si le message contient une image dans un format compatible, il se peut que le téléphone la réduise à la taille de l'écran.

La fonction de messagerie multimédia utilise la mémoire partagée. Voir [Mémoire partagée](#) p. 18.

Si *Autoris. récept. MMS* est défini à *Oui* ou à *Ds réseau abonné*, votre opérateur ou votre prestataire de services peut vous facturer pour chaque message que vous recevez. Par défaut, le paramètre de réception des messages multimédia est généralement activé. Voir [Paramètres des messages multimédia](#), page 53.

La messagerie multimédia supporte les formats suivants :

- Image : JPEG, GIF, WBMP, BMP et PNG.
- Son : sonneries SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI), audio AMR, monophoniques et ACC/MP3.
- Clips vidéo au format 3gp avec résolution aux formats QCIF et QCIF dégradé et audio AMR.

Le téléphone ne supporte pas nécessairement toutes les variantes des formats de fichier mentionnés. Si le message reçu contient des éléments non supportés, ceux-ci peuvent être remplacés par le nom de fichier et le texte *Format objet non supporté*.

Il n'est pas possible de recevoir de message multimédia en cours d'appel.

La réception des messages multimédia pouvant échouer pour diverses raisons, n'utilisez pas uniquement ce type de message pour vos communications importantes.

Rédiger et envoyer un message multimédia

Pour définir les paramètres de la messagerie multimédia, voir [Paramètres des messages multimédia](#), page 53. Pour connaître la disponibilité de ce service et les modalités d'abonnement, renseignez-vous auprès de votre opérateur réseau ou de votre prestataire de services.

La protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification ou le transfert d'images, de sonneries et de tout autre contenu.

1. Sélectionnez **Menu** > *Messages* > *Créer message* > *MMS*.
2. Saisissez un message. Voir *Écrire un texte* p. 39.

Pour joindre un fichier au message, sélectionnez **Options** > *Insérer*, puis le type de fichier voulu.

Pour déplacer le texte vers le haut ou vers le bas du message, sélectionnez **Options** > *Texte en haut* ou *Texte en bas*.

Votre téléphone peut envoyer et recevoir des messages multimédia contenant plusieurs pages (ou "diapositives"). Pour insérer une diapositive dans le message, sélectionnez **Options** > *Insérer* > *Diapositive*. Chaque diapositive contient du texte, une image et un clip audio.

Si le message contient plusieurs diapositives, sélectionnez **Options** *Diapo précédente*, *Diapo suivante* ou *Liste des diapos* pour ouvrir la diapositive voulue. Pour définir le temps d'affichage des diapositives, sélectionnez **Options** *Minutage diapos*.

Les options suivantes peuvent également être disponibles : *Supprimer* pour supprimer une image, une diapositive ou un clip audio du message, *Aperçu* ou *Enregistrer message*. Dans le menu *Autres options*, vous pouvez accéder à certaines des options suivantes. *Insérer contact*, *Insérer numéro*, *Détails du msg* et *Modifier sujet*.

3. Pour envoyer le message, appuyez sur la touche d'appel ou sélectionnez **Options** > **Envoyer** à pour sélectionner l'une des options d'envoi : *Récemment utilisés*, *A n° de téléphone*, *A adresse e-mail* ou *A plusieurs*.
4. Entrez le numéro de téléphone (ou l'adresse e-mail) du destinataire ou sélectionnez **Options** > **Chercher** pour le rechercher dans les *Contacts*. Sélectionnez **Options** > **Accepter**. Le message est placé dans le dossier *A envoyer*. Pendant l'envoi du message multimédia,  est affiché, et vous pouvez utiliser d'autres fonctions du téléphone. En cas d'échec, le message est conservé dans le dossier *A envoyer*, ce qui vous permet de faire un nouvel essai ultérieurement.

Lire un message multimédia et y répondre



Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Pendant la réception d'un message multimédia, le témoin animé  est affiché. Une fois le message reçu,  et *Message multimédia reçu* sont affichés.

Le symbole  clignotant indique que la mémoire de stockage des messages multimédia est pleine. Voir [Mémoire pour messages multimédia pleine](#) p. 49.



Remarque : Seuls les appareils disposant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédias. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

1. Sélectionnez **Afficher** pour voir le message ou **Quitter** si vous souhaitez le consulter ultérieurement.

2. Pour lire le message ultérieurement : Sélectionnez **Menu** > **Messages** > **Messages reçus**. Chaque message multimédia non lu est signalé par le symbole .
3. Faites défiler pour le consulter. Sélectionnez **Options** pour accéder aux options disponibles.

Dossiers des messages lus, à envoyer, enregistrés et envoyés

Les messages multimédia reçus sont stockés dans le dossier **Messages reçus**. Les messages multimédia non encore envoyés sont placés dans le dossier **A envoyer**. Vous pouvez stocker les messages multimédia dans le dossier **Msgs multimédias**, sous **Éléments enregistrés**. Les messages multimédia envoyés sont enregistrés dans le dossier **Éléments envoyés** si le paramètre **Enreg. msgs envoyés** est défini à **Oui**. Voir **Paramètres des messages multimédia** p. 53. Les messages multimédia sont identifiés par le symbole .

Mémoire pour messages multimédia pleine

Si un nouveau message multimédia est en attente et que la mémoire de stockage de ce type de message est pleine,  clignote et le texte **Mém. multiméd. pleine, afficher msg en attente** s'affiche. Pour visualiser le message en attente, sélectionnez **Afficher**. Pour enregistrer le message, sélectionnez **Options** > **Enregistrer message**. Pour supprimer d'anciens messages, sélectionnez le dossier correspondant puis le(s) message(s) voulu(s). Pour supprimer le message en attente, sélectionnez **Quitter** > **Oui**. Si vous sélectionnez **Non**, vous pouvez consulter le message.

■ Messagerie audio Nokia Xpress

Ce service de messagerie multimédia vous permet de créer et d'envoyer facilement des messages vocaux. Pour que ce service soit accessible, le service de messagerie multimédia doit être activé.

Créer un message audio et l'envoyer

1. Sélectionnez **Menu** > *Message audio*. L'enregistreur s'ouvre. Pour utiliser la fonction d'enregistrement, voir *Mémo vocal* p. 82.
2. Une fois l'enregistrement terminé, le texte *Message prêt à être utilisé* s'affiche à l'écran. Choisissez **Envoyer** puis l'une des options suivantes :
 - Récemment util.* pour envoyer le message à l'un des derniers numéros composés
 - A n° de téléphone* pour saisir le numéro de téléphone
 - A adresse e-mail* pour saisir l'adresse e-mail du destinataire
 - A plusieurs* pour envoyer le message à plusieurs destinatairesSélectionnez ensuite **Options** > *Accepter* pour envoyer le message.
3. Pour envoyer le message immédiatement, sélectionnez **Options**, puis :
 - Lecture* pour visualiser le message avant de l'envoyer
 - Volume* pour monter ou baisser le volume de l'enregistrement
 - Haut-parleur* pour écouter le son via le haut-parleur
 - Remplacer clip audio* pour enregistrer un nouveau message

Enregistrer message pour enregistrer le message dans la galerie

Enregistrer clip audio pour enregistrer un clip audio joint au message

Modifier sujet pour modifier le contenu du message

Détails du msg pour voir les informations sur le message

Recevoir un message audio

Pendant la réception d'un message audio, le texte *1 message audio reçu* est affiché. Sélectionnez **Lecture** pour ouvrir le message, ou **Afficher > Lecture** si vous avez reçu plusieurs messages. Sélectionnez **Options** pour accéder aux options disponibles. Pour écouter le message plus tard, sélectionnez **Quitter**.

Pour enregistrer le message, sélectionnez **Options > Enregistrer clip audio** et le dossier où vous souhaitez archiver le message.

■ Messages d'infos

Ce service réseau vous permet de recevoir des messages provenant de votre prestataire de services et portant sur différents sujets, comme la météo ou la circulation routière, par exemple. Pour connaître la disponibilité de ce service, les rubriques disponibles et les numéros correspondants, contactez votre prestataire de service.

■ Commandes de services

Sélectionnez **Menu** > *Messages* > *Cmdes de services*. Saisissez et envoyez à votre prestataire de service des requêtes de service (appelées également commandes USSD), par exemple des commandes d'activation de services réseau.

■ Supprimer tous les messages d'un dossier

Pour effacer tous les messages d'un dossier, sélectionnez **Menu** > *Messages* > *Supprimer msgs*. Sélectionnez le dossier dont vous souhaitez effacer le contenu, puis **Oui** pour confirmer cette action. Si le dossier contient des messages non lus, le téléphone demande si vous souhaitez également les effacer.

■ Paramètres de messages

Les paramètres de messages régissent l'envoi, la réception et l'affichage des messages.

Paramètres de messages texte et e-mail SMS

Sélectionnez **Menu** > *Messages* > *Paramètres msgs* > *Messages textes*.

Mode d'envoi : si votre carte SIM supporte plusieurs modes d'envoi, choisissez le jeu de paramètres que vous souhaitez utiliser.

Enreg. msgs envoyés > **Oui** : pour que les messages texte envoyés soient enregistrés dans le dossier *Éléments envoyés*.

Renvoi automatique : pour activer ou désactiver le renvoi automatique.

Paramètres des messages multimédia

Si *Autoris. récept. MMS* est défini à *Oui* ou à *Ds réseau abonné*, votre opérateur ou votre prestataire de services peut vous facturer pour chaque message que vous recevez. Par défaut, le paramètre de réception des messages multimédia est généralement activé.

Choisissez **Menu** > *Messages* > *Paramètres msgs* > *Msgs multimédias* et l'une des options suivantes :

Enreg. msgs envoyés > *Oui* : pour que les messages multimédia envoyés soient enregistrés dans le dossier *Éléments envoyés*.

Accusés de réception > *Oui* : pour demander au réseau d'envoyer des accusés de réception de vos messages (service réseau).

Minut. diapos par déf. : pour définir la durée d'affichage par défaut des diapositives dans les messages multimédia.

Autoris. récept. MMS : Choisissez *Oui*, *Ds réseau abonné* ou *Non* pour utiliser le service multimédia. Si *Autoris. récept. MMS* est défini à *Oui* ou à *Ds réseau abonné*, votre opérateur ou votre prestataire de services peut vous facturer pour chaque message que vous recevez. Par défaut, le paramètre de réception des messages multimédia est généralement activé.

MMS entrants : sélectionnez *Récupérer* pour que le téléphone récupère automatiquement les nouveaux messages multimédia, ou *Rejeter* si vous ne souhaitez pas recevoir de message multimédia. Cette option n'est pas affichée si *Autoris. récept. MMS* est défini à *Non*.

Paramètres de configuration : sélectionnez *Configuration*, puis le prestataire de services par défaut pour la récupération des messages multimédia. Sélectionnez *Compte* pour afficher les comptes proposés par le prestataire de services. Si plusieurs comptes sont affichés, sélectionnez celui que vous voulez utiliser. Vous pouvez recevoir ces paramètres sous la forme d'un message de configuration provenant de votre prestataire de services. Pour obtenir les paramètres sous la forme d'un message de configuration, voir [Service d'envoi des paramètres de configuration](#) p. 20. Pour saisir ces paramètres manuellement, voir [Paramètres de configuration](#), page 71.

Autoriser publicités : si vous autorisez la réception de messages publicitaires. Cette option n'est pas affichée si *Autoris. récept. MMS* est défini à *Non*.

Paramètres de taille de police

Pour choisir la taille de la police des messages que vous rédigez ou lisez, sélectionnez *Menu* > *Messages* > *Paramètres msgs* > *Autres paramètres* > *Taille de police*.

Compteur de messages

Pour afficher le nombre de messages que vous avez envoyés et reçus, sélectionnez *Menu* > *Messages* > *Compteur de msgs*. Sélectionnez *Messages envoyés* ou *Messages reçus*, ou sélectionnez *Mettre compteurs à zéro* pour remettre les compteurs à zéro.

7. Contacts



Vous pouvez enregistrer des noms et des numéros de téléphone (contacts) dans la mémoire du téléphone et dans celle de la carte SIM. Vous pouvez enregistrer des noms et des numéros dans la mémoire du téléphone. Vous pouvez associer différents types de détails (notes, identificateurs vocaux) à chaque nom. Vous pouvez également associer une image au contact. *Contacts* utilise la mémoire partagée. Voir [Mémoire partagée](#) p. 18.

Les noms et numéros stockés sur la carte SIM sont signalés par .

■ Paramètres des contacts

Sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Paramètres* > *Mémoire utilisée, Affichage Contacts* ou *Etat de la mémoire*.

■ Rechercher un contact

Sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Noms* > *Options* > *Chercher*.

■ Enregistrer des noms et numéros de téléphone (Ajouter un contact)

Sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Noms* > *Options* > *Ajouter un contact*. Saisissez le nom et sélectionnez *Options* > *Accepter*. Saisissez ensuite le numéro de téléphone et sélectionnez à nouveau *Options* > *Accepter*.

■ Enregistrer, modifier ou supprimer des informations

Vous pouvez enregistrer, modifier ou supprimer différents types de numéros de téléphone, d'images et de brèves notes de texte dans la mémoire réservée aux contacts.

Le premier numéro enregistré est automatiquement défini comme numéro par défaut et signalé par un cadre autour de l'icône du type de numéro (par exemple ). Lorsque vous sélectionnez un nom dans les contacts, par exemple pour l'appeler, le numéro par défaut est utilisé, sauf si vous en choisissez un autre.

1. Assurez-vous que la mémoire utilisée est *Téléphone* ou *Tél. et carte SIM*.
2. Faites défiler jusqu'au nom, stocké dans la mémoire interne réservée aux contacts, du contact auquel vous souhaitez ajouter des informations, sélectionnez **Détails**, faites défiler jusqu'à l'information voulue et sélectionnez l'une des options suivantes :

Afficher pour afficher les informations sur le contact sélectionné

Ajouter détail pour ajouter des informations sur le contact

Modifier numéro pour modifier le numéro de téléphone sélectionné

Modifier nom pour modifier le nom sélectionné

Modifier détail pour modifier les informations sélectionnées

Supprimer pour supprimer les informations sélectionnées

Envoyer message pour envoyer un message au numéro sélectionné

Définir par défaut pour définir le numéro sélectionné comme numéro par défaut

Changer catégorie pour modifier le type du numéro sélectionné
Copier numéro pour copier le numéro sélectionné
Envoyer carte visite pour envoyer une carte de visite au numéro sélectionné
Changer la photo pour changer l'image associée au contact
Enregistrer ds Galerie pour enregistrer l'image dans la galerie
Supprimer contact pour supprimer toutes les informations sur un contact
Écouter Id. vocal pour écouter l'identificateur vocal associé au contact sélectionné

■ Copier des contacts

Vous pouvez copier des noms et des numéros de téléphone de la mémoire du téléphone vers celle de la carte SIM et vice versa. Notez que tout texte enregistré dans la mémoire interne du téléphone, comme une adresse e-mail, n'est pas copié sur la carte SIM.

1. Sélectionnez **Menu** > *Contacts* > *Noms* > **Options** > *Copier*.
2. Choisissez le sens de la copie (*Copier du téléphone à la carte SIM* ou *Copier de la carte SIM au téléphone*).
3. Choisissez *Un par un*, *Tout* ou *N° par défaut*. Si vous sélectionnez *Un par un*, faites défiler jusqu'au nom que vous souhaitez copier et sélectionnez **Copier**. *N° par défaut* est affiché si vous copiez du téléphone vers la carte SIM. Seuls les numéros par défaut seront copiés.

4. Choisissez si vous conservez ou effacez les noms et numéros originaux en sélectionnant *Garder une copie* ou *Déplacer*. Si vous sélectionnez *Tout* ou *N° par défaut*, sélectionnez **Oui** lorsque *Copier les contacts?* ou *Déplacer les contacts?* est affiché.

■ Envoyer et recevoir une carte de visite

Après réception d'une carte de visite, sélectionnez **Afficher** > *Enreg.* pour enregistrer la carte dans la mémoire du téléphone. Pour effacer la carte de visite, sélectionnez **Quitter** > *Oui*.

Pour envoyer une carte de visite, recherchez le nom et le numéro de téléphone voulus dans les *Contacts*, sélectionnez **Détails** > **Options** > *Envoyer carte visite* > *Par multimédia*, *Par SMS* (service réseau) ou *Par Bluetooth* > *N° par défaut* ou *Tous les détails*.

8. Journal



Le téléphone enregistre les numéros des appels en absence, des appels reçus et composés, ainsi que la durée approximative de vos appels. Les appels sont enregistrés uniquement lorsque le téléphone est allumé et reçoit un signal du réseau, et que ce dernier gère ces fonctions.

Si vous sélectionnez **Options** dans le menu *Appels en absence*, *Appels reçus* ou *Numéros composés*, vous pouvez consulter la date et l'heure d'appel, modifier ou effacer de la liste le numéro de téléphone correspondant, enregistrer ce numéro dans la fonction *Contacts* ou encore envoyer un message à ce numéro.

■ Compteurs de données et compteurs de durée d'appel



Remarque : Le montant effectivement facturé pour vos appels et les services fournis par le prestataire de services peut varier selon les fonctions du réseau, l'arrondissement au niveau de la facturation, les taxes, etc.

Sélectionnez **Menu** > *Journal* > *Durée des appels*, *Compteur de données par paquets* ou *Minuteur connexions données par paquets* pour consulter des informations à caractère général sur vos dernières communications.

9. Paramètres



■ Modes

Votre téléphone contient divers groupes de paramètres, appelés modes, qui vous servent à personnaliser les modalités de signalisation du téléphone en fonction des événements ou des situations.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Modes*, puis un mode.

Pour activer le mode choisi, sélectionnez *Activer*.

Pour personnaliser le mode, sélectionnez *Personnaliser*, puis le paramètre que vous souhaitez modifier. Pour plus d'informations sur les paramètres de tonalité, voir *Paramètres de tonalité* p. 61. Sélectionnez *Effets de lumière* pour activer le témoin lumineux pulsatif si le téléphone est sous tension et que l'éclairage de l'écran est désactivé. Pour renommer un mode, sélectionnez *Nom du mode*.

Toutefois, le mode *Général* ne peut pas être renommé.

Pour que le mode reste actif pendant une durée donnée (maximum 24 heures), sélectionnez *Programmer* et indiquez l'heure d'expiration voulue.

■ Thèmes

Un thème regroupe un ensemble d'éléments (écran de veille, fond d'écran, sonnerie, image d'arrière-plan et schéma de couleurs) qui vous permettent de personnaliser votre téléphone pour des événements ou des environnements spécifiques.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Thèmes*. Pour activer un thème, sélectionnez *Choisir thème* pour afficher le contenu du dossier *Thèmes* dans la *Galerie*. Ouvrez le dossier et faites défiler jusqu'au thème voulu. Sélectionnez **Options** > *Appliquer thème*. Pour télécharger de nouveaux thèmes, sélectionnez *Télécharger thèmes*.

■ Paramètres de tonalité

Vous pouvez régler les paramètres de tonalité du mode sélectionné.

Choisissez **Menu** > *Paramètres* > *Paramètres de tonalité* et l'une des options suivantes : *Sign. appels entrants*, *Sonnerie*, *Volume sonnerie*, *Vibreur*, *Signalisation msgs*, *Bips touches* et *Bips d'avertissement*. Vous trouverez les mêmes paramètres dans le menu *Modes*. Voir *Modes* p. 60. Sélectionnez *Signalisation pour* afin que le téléphone sonne uniquement pour les appels provenant des numéros appartenant au groupe d'appel sélectionné. Faites défiler jusqu'au groupe d'appel voulu ou choisissez *Tous les appels* > **Cocher**.

■ Paramètres d'éclairage

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Paramètres d'éclairage* > *Activé* ou *Désactivé* pour activer ou désactiver les effets de lumière.

■ Paramètres d'affichage

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Paramètres d'affichage*.

Fond d'écran pour qu'une image d'arrière-plan s'affiche en mode veille

Écran de veille pour définir comme écran de veille une animation ou une image fixe provenant des *Icones*. Sélectionnez *Délai* pour définir le délai au terme duquel s'active l'écran de veille. Sélectionnez *Activé* pour activer l'économiseur d'écran.

Schéma de couleurs pour changer la couleur d'affichage de certains composants

Coul. police écr. veille pour changer la couleur du texte en mode veille

Logo de l'opérateur pour afficher ou masquer le logo opérateur (service réseau)

■ Paramètres heure et date

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Paramètres heure et date*.

Horloge pour activer l'affichage de l'heure en mode veille, pour régler l'horloge et pour choisir le fuseau horaire et le format d'affichage de l'heure.

Date pour activer l'affichage de la date en mode veille, pour régler la date et choisir le format de date et le séparateur de date

Mise à j. auto. heure pour que le téléphone mette à jour automatiquement la date et l'heure en fonction du fuseau horaire actuel (service réseau).

■ Raccourcis personnels

Les raccourcis personnels vous permettent d'accéder rapidement aux fonctions du téléphone que vous utilisez souvent.

Touche écran basse

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Raccourcis personnels* > *Touche écran basse* pour associer une fonction du téléphone à la touche écran basse à partir d'une liste prédéfinie. Voir *Mode veille* p. 30. Ce menu n'est pas accessible chez tous les opérateurs.

Commandes vocales améliorées

Le téléphone est muni d'une fonctionnalité de reconnaissance vocale permettant de composer des numéros et d'exécuter des fonctions du téléphone en prononçant des commandes vocales.

Avant d'utiliser les identificateurs vocaux, notez les points suivants : les commandes vocales sont spécifiques à chaque langue. Pour plus d'informations sur les paramètres de langue, voir *Langue d'émission* sous *Paramètres du téléphone*, p. 69.

Les commandes vocales sont automatiquement associées aux fonctions du téléphone et le nom enregistré pour le contact est automatiquement converti en identificateur vocal. Pour activer une commande vocale, voir *Appeler à l'aide de la numérotation vocale* p. 36.

Pour gérer les commandes vocales, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Raccourcis personnels* > *Commandes vocales*, recherchez une fonction du téléphone, sélectionnez **Options** puis l'une des options suivantes :

Modifier pour modifier la commande vocale d'une fonction du téléphone et entrer le nouveau nom

Supprimer pour désactiver la commande vocale de la fonction sélectionnée

Tout ajouter pour activer les commandes vocales pour toutes les fonctions du téléphone à partir de la liste des commandes vocales

Tout supprimer pour désactiver les commandes vocales de toutes les fonctions du téléphone à partir de la liste des commandes vocales

■ Connectivité


Vous pouvez connecter le téléphone à un appareil compatible via une connexion Bluetooth. Vous pouvez également y définir les paramètres des connexions de données par paquets distantes.

Technologie sans fil Bluetooth

Cet appareil est conforme à la spécification de la technologie Bluetooth 1,1 qui prend en charge les modes suivants : Headset, Handsfree, Object Push, File Transfer et Dial Up Networking. Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils prenant en charge la technologie Bluetooth sans fil, utilisez les accessoires agréés par Nokia pour ce modèle. N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

Des restrictions peuvent exister quant à l'utilisation de la technologie Bluetooth dans certains endroits. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre prestataire de services.

Les fonctions qui font appel à la technologie sans fil Bluetooth ou qui permettent à ces fonctions de s'exécuter en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

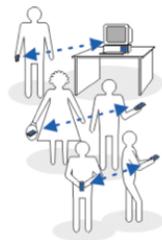

La technologie Bluetooth permet d'établir des connexions sans fil entre appareils électroniques situés dans un rayon de 10 mètres. La connexion Bluetooth peut être utilisée pour l'envoi des images, vidéos, textes, cartes de visite et notes d'agenda, ou pour vous connecter sans câble à des accessoires compatibles (ordinateurs, par exemple) par le biais de la technologie Bluetooth. Tous les ordinateurs utilisant la technologie Bluetooth ne sont pas nécessairement compatibles.

Configurer une connexion Bluetooth

1. Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Bluetooth*.
2. Pour activer la fonction Bluetooth, sélectionnez *Bluetooth* > *Activé*.
3. Sélectionnez *Rechercher des accessoires audio* pour rechercher des appareils Bluetooth compatibles et sélectionner celui que vous souhaitez connecter au téléphone, ou *Equipements reliés* pour détecter les appareils Bluetooth situés à proximité. Si la liste est vide, sélectionnez **Nouveau** pour afficher la liste des appareils Bluetooth se trouvant à proximité. Faites défiler jusqu'à l'appareil voulu et sélectionnez **Relier**.
4. Entrez le code d'authentification Bluetooth correspondant pour associer (lier) et connecter l'appareil à votre téléphone et pour pouvoir l'utiliser. Ce code ne vous est demandé que pour la première connexion à cet appareil.

Connexion Bluetooth

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Bluetooth*. Choisissez l'une des options suivantes :

Équipement actif pour vérifier quelle connexion Bluetooth est active. Pour clore la connexion à l'équipement sélectionné, sélectionnez **Déconnecter**.

Équipements reliés pour afficher la liste des appareils Bluetooth actuellement liés à votre téléphone. Faites défiler jusqu'à l'appareil voulu.

Sélectionnez **Options** pour accéder à certaines des fonctions suivantes, selon l'état de l'appareil et de la connexion Bluetooth. Sélectionnez *Attribuer un nom* pour attribuer un nom (visible par vous uniquement) à l'appareil sélectionné. Sélectionnez *Auto-conn. sans conf.* > *Oui* pour que le téléphone se connecte automatiquement à l'appareil sélectionné, ou sélectionnez *Non* pour que le téléphone vous demande l'autorisation avant de se connecter. Choisissez *Supprimer liaison* pour supprimer la liaison avec l'appareil sélectionné. Choisissez *Ajouter équipement* pour établir une liaison avec un autre appareil. Une connexion Bluetooth active est indiquée par le témoin  en haut de l'écran.

Paramètres Bluetooth

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Bluetooth* > *Paramètres Bluetooth* pour définir les informations relatives à votre téléphone qui sont communiquées aux autres appareils Bluetooth. Sélectionnez *Visibilité de mon tél.* et *Visible par tous* pour que le téléphone puisse être détecté par tous les autres appareils Bluetooth ou *Masqué* pour que le téléphone ne soit visible que par les appareils liés. Si cela est possible, nous vous recommandons d'utiliser le mode masqué. Sélectionnez *Nom de mon tél.* pour changer le nom d'équipement Bluetooth de votre téléphone.

Données par paquets

Le GPRS (General Packet Radio Service) est un service réseau permettant l'utilisation des téléphones mobiles pour émettre et recevoir des données via un réseau IP (Internet Protocol). L'EGPRS (Enhanced GPRS) est une technologie très similaire au GPRS, à cette différence près que la connexion est plus rapide. Pour connaître la disponibilité de la technologie (E)GPRS, les vitesses de transfert de données, les conditions d'abonnement et les tarifs, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services. Enregistrez les paramètres (E)GPRS pour chacune des applications utilisant cette technologie.

Connexion de données par paquets

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Données paquets** > **Connex. donn. paq.** et l'une des options suivantes :

Si nécessaire pour que l'inscription sur le réseau (E)GPRS soit effectuée et que la connexion à celui-ci soit établie lorsqu'une application en a besoin, et coupée lorsque vous quittez cette application

Permanente pour que le téléphone se connecte automatiquement au réseau de données par paquets dès sa mise sous tension

Le GPRS et l'EGPRS sont signalés par le même témoin.

Paramètres modem des données par paquets

Vous pouvez connecter le téléphone à un ordinateur compatible via la technologie sans fil Bluetooth et utiliser ensuite le téléphone comme modem pour permettre la connectivité par paquets à partir de l'ordinateur.

Pour définir les paramètres des connexion de données par paquets à partir du PC, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Données paquets* > *Paramètres des données par paquets*, et l'une des options suivantes :

Point d'accès actif pour activer le point d'accès que vous souhaitez utiliser

Modifier point d'accès actif pour changer les paramètres du point d'accès

Vous pouvez également définir les paramètres du service de connexion de données par paquets (nom du point d'accès) sur votre ordinateur en utilisant le logiciel Nokia Modem Options. Voir [Nokia PC Suite](#) p. 105. Si vous avez défini les paramètres sur votre ordinateur et sur votre téléphone, ce sont les paramètres de l'ordinateur qui seront utilisés.

■ Paramètres d'appel

Choisissez **Menu** > *Paramètres* > *Paramètres d'appel* et l'une des options suivantes :

Renvoi d'appel (service réseau) : pour plus de détails, contactez votre prestataire de services.

Rappel automatique > *Activé* : le téléphone effectue jusqu'à 10 tentatives d'appel après un appel infructueux.

Mise en attente des appels > *Activer* : le réseau vous signale un nouvel appel même si vous avez un appel en cours (service réseau). Voir *Mise en attente des appels* p. 37.

Résumé après appel > *Oui* : le téléphone affiche brièvement après chaque appel la durée et le coût approximatifs de celui-ci (service réseau).

Envoyer mon numéro (service réseau) : sélectionnez *Oui* ou *Défini par réseau*.

■ Paramètres du téléphone

Choisissez *Menu* > *Paramètres* > *Paramètres du téléphone* et l'une des options suivantes :

Paramètres de langue > *Langue du téléphone* pour définir la langue d'affichage des textes sur le téléphone

Paramètres de langue > *Langue d'écriture* pour définir la langue de saisie des textes sur le téléphone

Paramètres de langue > *Langue d'émission* pour sélectionner une langue disponible pour l'émission des commandes vocales

Etat de la mémoire pour afficher la quantité de mémoire disponible et la mémoire utilisée pour chaque fonction de la liste

Auto-verrou clavier pour paramétrer le téléphone afin que le clavier se verrouille automatiquement lorsque le téléphone reste en mode veille et qu'aucune fonction n'est utilisée pendant un temps donné

Verrou de sécurité. Entrez le code de sécurité et sélectionnez *Activé* pour que le téléphone demande le code de sécurité lorsque vous déverrouillez le clavier.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel. Voir [Verrouillage du clavier](#) p. 33.

Affich. infos cellule > *Affichées* pour recevoir ces informations du réseau en fonction de la cellule utilisée (service réseau)

Message d'accueil. Saisissez la note à afficher brièvement chaque fois que le téléphone est mis sous tension. Pour enregistrer la note, sélectionnez **Options** > *Enreg..*

Sélection opérateur > *Automatique* pour que le téléphone sélectionne automatiquement l'un des réseaux cellulaires disponibles sur votre zone géographique. L'option *Manuelle*, vous pouvez choisir un réseau ayant un accord d'itinérance avec votre opérateur de réseau nominal.

Confirm. actions SIM (voir [Service SIM](#) p. 103)

Activation de l'aide pour activer l'affichage des textes d'aide

Bip d'allumage pour que le téléphone émette un bip à la mise sous tension

■ Paramètres des accessoires

Le menu Paramètres des accessoires n'apparaît que si le téléphone est connecté, ou l'a été, à des accessoires mobiles compatibles, comme un chargeur ou une unité mains libres.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Paramètres des accessoires*. Vous pouvez sélectionner le menu d'un accessoire si l'accessoire correspondant est connecté au téléphone, ou qu'il l'a été. Selon les accessoires, vous pouvez sélectionner certaines des options suivantes : *Mode par défaut* ou *Réponse automatiq..*

■ Paramètres de configuration

Pour pouvoir utiliser certains services réseau, vous devez disposer sur votre téléphone des paramètres de configuration appropriés. Vous pouvez recevoir les paramètres requis sous la forme d'un message de configuration provenant du prestataire proposant ce service, ou saisir manuellement vos paramètres personnels. Vous pouvez enregistrer sur le téléphone les paramètres de configuration de différents prestataires de services (jusqu'à 10) et les gérer depuis ce menu.

Pour enregistrer les paramètres de configuration reçus sous la forme d'un message provenant du prestataire proposant ce service, voir [Service d'envoi des paramètres de configuration](#), page 20.

Vous pouvez également consulter ces paramètres et en modifier certains dans les différentes applications.

Choisissez **Menu** > *Paramètres* > *Paramètres de configuration* et l'une des options suivantes :

Config. par défaut pour afficher la liste des prestataires de services enregistrés sur le téléphone (le prestataire de services par défaut est en surbrillance) et pour en sélectionner un autre par défaut. Faites défiler jusqu'à un prestataire et sélectionnez **Détails** pour consulter la liste des applications prises en charge. Pour supprimer un prestataire de services de la liste, sélectionnez **Options** > *Supprimer*.

Activer paramètres par défaut pour que les applications utilisent les paramètres fournis par le prestataire de services.

Point d'accès préféré pour sélectionner un autre point d'accès. En règle générale, le point d'accès utilisé est celui de votre opérateur réseau habituel.

Se connecter à l'aide technique pour télécharger les paramètres de configuration auprès de votre prestataire de services (si cette option est prise en charge par celui-ci).

Paramètres de config. perso pour ajouter de nouveaux comptes personnels pour divers services, et pour les activer. Pour ajouter un nouveau compte personnel si aucun n'est enregistré, sélectionnez **Nouveau** ; sinon, sélectionnez **Options** > *Ajouter nouveau*. Sélectionnez le type de service puis, un par un, les paramètres requis. Les paramètres diffèrent en fonction du type de service sélectionné. Pour supprimer ou activer un compte personnel, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez **Options** > *Supprimer* ou *Activer*.

Saisir les paramètres manuellement

Pour saisir, consulter et éditer ces paramètres manuellement, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Paramètres de configuration* > *Paramètres de config. perso*.

Pour ajouter une configuration, sélectionnez *Ajouter* ou **Options** > *Ajouter nouveau*. Choisissez un type d'application dans la liste et saisissez tous les paramètres requis. Pour activer les paramètres, sélectionnez **Retour** > **Options** > *Activer*.

Pour consulter ou éditer les paramètres définis par l'utilisateur, sélectionnez l'application voulue, puis le paramètre à éditer.

■ Paramètres de sécurité

Lorsque vous utilisez des fonctions de sécurité restreignant les appels (restriction d'appels, groupe limité et appels autorisés), il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Choisissez **Menu** > **Paramètres** > **Paramètres de sécurité** et l'une des options suivantes :

Demande code PIN pour que le téléphone demande le code PIN à chaque mise sous tension. Certaines cartes SIM ne permettent pas de désactiver la demande du code PIN.

Limitation des appels pour restreindre vos appels entrants et sortants (service réseau). Le mot de passe de limitation est requis.

Liste n° autorisés pour restreindre vos appels sortants à certains numéros sélectionnés, si votre carte SIM le permet

Groupe limité d'utilis. pour spécifier le groupe de correspondants que vous pouvez appeler et qui peuvent vous appeler (service réseau)

Niveau de sécurité. Si vous sélectionnez **Téléphone**, le téléphone demande le code de sécurité lorsqu'une nouvelle carte SIM est insérée dans le téléphone.

Si vous sélectionnez **Mémoire**, le téléphone demande le code de sécurité lorsque la mémoire de la carte SIM est sélectionnée et que vous voulez activer une autre mémoire.

Codes d'accès pour changer le code de sécurité, les codes PIN et PIN2, ainsi que le mot de passe de limitation

Code utilisé pour sélectionner si le code PIN ou UPIN doit être activé

■ Rétablir la configuration d'origine

Pour rétablir les valeurs d'origine des paramètres des menus, sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Restaurer configuration d'origine*.

10. Galerie



Dans ce menu, vous pouvez gérer les graphiques, les images, les clips vidéo, les enregistrements et les sonneries enregistrés sur le téléphone. Ces fichiers sont classés dans différents dossiers.

Votre téléphone supporte un système de gestion des droits numériques (DRM, Digital Rights Management) à des fins de protection du contenu. Avant de récupérer un contenu, veuillez à toujours contrôler les conditions et clés d'activation qui y sont associés, car il peut être payant.

La protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification ou le transfert d'images, de sonneries et de tout autre contenu.

1. Sélectionnez **Menu** > **Galerie**. Une liste de dossiers s'affiche.
2. Faites défiler jusqu'au dossier voulu et sélectionnez **Ouvrir** pour afficher la liste des fichiers du dossier, ou **Options** pour accéder à des options.
3. Si vous avez ouvert un dossier, sélectionnez le fichier que vous voulez afficher, puis **Ouvrir**. Vous pouvez également sélectionner **Options** pour exécuter l'une des fonctions disponibles.

11. Multimédia



La protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification ou le transfert d'images, de musique (y compris de sonneries) et de tout autre contenu.

■ Appareil photo

Grâce à l'appareil photo 2 mégapixels intégré au téléphone, vous pouvez prendre des photos ou enregistrer des clips vidéo. L'objectif et le flash de l'appareil se trouvent à l'arrière du téléphone, et l'écran du téléphone sert de viseur. L'appareil photo produit des images et des clips vidéo au format 3GP.

Lorsque vous prenez et utilisez des photos ou des clips vidéo, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, ainsi que la vie privée et les droits légitimes des tiers.

Prendre une photo

Tenez-vous à une distance de sécurité lorsque vous utilisez un flash. N'utilisez pas de flash pour photographier des personnes ou des animaux trop près de vous. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Appareil photo** > **Capturer**. La photo est enregistrée dans le dossier **Galerie** > **Photos**. Pour prendre une autre photo, sélectionnez **Retour**. Pour l'envoyer sous forme de message multimédia, sélectionnez **Envoyer**. Pour afficher les options, sélectionnez **Options**.

Si la luminosité est faible ou si vous voulez utiliser le flash de l'appareil photo, sélectionnez **Options** > **Activer mode nuit** ou **Flash activé**.

Enregistrer un clip vidéo

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Appareil photo**. Pour sélectionner le mode vidéo, faites défiler vers la droite ou la gauche, ou sélectionnez **Options** > **Vidéo** et sélectionnez **Enreg.**. Pour mettre l'enregistrement en pause, sélectionnez **Pause**, puis sur **Contin.** pour reprendre. Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**. L'enregistrement est stocké dans le dossier **Galerie** > **Clips vidéo**. Pour afficher les options, sélectionnez **Options**.

■ Lecteur multimédia

Le lecteur multimédia vous permet de visualiser, lire et télécharger des fichiers, comme par exemple des images, du son, de la vidéo et des images animées. Vous pouvez en outre visualiser des vidéos compatibles transmises en continu depuis un serveur réseau (service réseau).

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Lect. multimédia** > **Ouvrir Galerie, Signets, Chercher adresse** ou **Téléch. multimédias**.

Configurer le téléphone pour un service de transmission en continu

Vous pouvez recevoir les paramètres de consultation de contenu vidéo en continu sous la forme d'un message de configuration provenant du prestataire proposant ce service. Pour obtenir les paramètres de service sous la forme d'un message de configuration, voir [Service d'envoi des paramètres de configuration](#), page 20. Voir aussi [Paramètres de configuration](#), page 71. Vous pouvez également modifier les paramètres avec Nokia PC Suite.

Choisissez **Menu** > **Multimédia** > **Lecteur multim.** > **Param. trans. contin.** et l'une des options suivantes :

Configuration pour activer une configuration donnée.

Compte pour activer un compte donné.

■ Lecteur audio

Le téléphone est doté d'un lecteur audio qui vous permet d'écouter des morceaux de musique, enregistrements ou autres fichiers audio au format AAC ou MP3 que vous avez transférés sur le téléphone grâce à l'application Nokia Audio Manager. Les fichiers audio sont automatiquement détectés et ajoutés à la liste par défaut.

Écouter des morceaux de musique

1. Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Lecteur audio**. Les propriétés du premier morceau de la liste par défaut s'affichent.

Pour utiliser les touches graphiques , ,  ou  affichées à l'écran, faites défiler vers la gauche ou la droite jusqu'à la touche de votre choix et sélectionnez-la.

2. Pour écouter un morceau, faites défiler jusqu'à la piste voulue et sélectionnez .

Pour passer directement au début du morceau suivant, sélectionnez .

Pour passer directement au début du morceau précédent, sélectionnez deux fois .

Pour réécouter le morceau en cours, maintenez la touche  appuyée.
Pour faire avancer rapidement le morceau en cours, maintenez la touche  appuyée. Relâchez la touche à l'emplacement voulu.

3. Pour arrêter la lecture, sélectionnez .



Attention : Écoutez la musique à un niveau sonore modéré. Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Paramètres du lecteur de musique

Dans le menu **Lecteur audio**, vous pouvez accéder à certaines des options suivantes :

Volume. Pour changer le niveau du volume, appuyez sur la touche de navigation gauche ou droite.

Lire par Bluetooth pour établir une connexion avec un accessoire audio à l'aide d'une connexion Bluetooth.

Liste des pistes pour afficher l'ensemble des morceaux de musique de la liste. Pour écouter un morceau de musique, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez **Lecture**. Sélectionnez **Options** > **Rafraîchir pistes** ou **Chger liste pistes** pour réactualiser la liste (après avoir ajouté des morceaux de musique, par exemple) et éditer la liste qui s'affiche à l'ouverture du menu **Lecteur audio** (si plusieurs listes sont disponibles sur le téléphone).

Options de lecture > **Lecture aléatoire** > **Activée** pour écouter les morceaux de la liste dans un ordre aléatoire. Sélectionnez **Lecture répétée** > **Piste en cours** ou

Toutes les pistes pour écouter en boucle le morceau en cours ou l'ensemble de la liste.

Haut-parleur ou *Kit oreillette* pour écouter des morceaux de musique via le haut-parleur ou avec un kit oreillette compatible connecté au téléphone.



Conseil : Si vous utilisez un kit oreillette, vous pouvez passer directement au morceau suivant en appuyant sur la touche du kit.

Envoyer pour envoyer le fichier sélectionné par MMS ou via une connexion Bluetooth.

Télécharger musique pour vous connecter à un service de navigation lié au morceau en cours. Pour que cette fonction soit accessible, l'adresse du service doit être incluse dans le morceau.

Etat de la mémoire pour afficher la quantité de mémoire disponible et la quantité de mémoire utilisée.

■ Radio

Pour écouter la radio avec votre téléphone, connectez un kit oreillette compatible. Si le kit oreillette est connecté directement au téléphone, le fil du kit oreillette sert d'antenne à la radio, aussi laissez-le pendre librement. La qualité de la diffusion radiophonique dépend de la couverture de la station radio dans le secteur où vous vous trouvez. Pour allumer la radio, sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Radio*. Les numéro d'emplacement et nom de la station de radio (si vous l'avez enregistrée), ainsi que la fréquence de la station s'affichent. Si vous avez enregistré des stations radio, vous pouvez les parcourir pour sélectionner un numéro (de 1 à 20).

Régler et enregistrer des stations radio

Lorsque la radio est allumée, sélectionnez ◀ ou ▶ puis **Sélect.** pour faire défiler la fréquence radio par pas de 0,05 MHz, ou maintenez la touche **Sélect.** appuyée pour lancer la recherche d'une station. La recherche s'arrête dès qu'une station est trouvée. Pour enregistrer une station, sélectionnez **Options > Enregistrer station.** Entrez le nom de la station et sélectionnez **Options > Accepter.**

Utiliser la radio

Lorsque la radio est allumée, sélectionnez ▲ ou ▼ pour faire défiler jusqu'à la station enregistrée précédente ou suivante, ou sélectionnez **Options**, puis l'une des options suivantes :

Eteindre pour éteindre la radio

Volume pour régler le volume de la radio

Stations pour afficher la liste des stations. Sélectionnez **Options** pour renommer ou supprimer la station.

Haut-parleur (ou **Kit oreillette**) pour écouter la radio par le haut-parleur (ou par le kit oreillette). Laissez le kit oreillette connecté au téléphone. Le fil du kit oreillette sert d'antenne à la radio.

Réglag. fréquence. Saisissez la fréquence de la station radio que vous souhaitez écouter. Vous pouvez saisir une fréquence comprise entre 87,5 et 108,0 MHz. Pour définir la fréquence, sélectionnez **Options > Accepter.**

■ Mémo vocal

Vous pouvez enregistrer des paroles, des sons ou un appel en cours pendant une durée de 60 minutes. Ceci est pratique, par exemple, pour enregistrer un nom et un numéro de téléphone afin de les utiliser ultérieurement.

La fonction d'enregistrement ne peut pas être utilisée lorsqu'un appel de données ou une connexion GPRS est en cours.

Enregistrer

1. Sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Mémo vocal*.
2. Pour démarrer l'enregistrement, utilisez le bouton rotatif pour mettre en surbrillance le bouton virtuel d'enregistrement et sélectionnez celui-ci à l'aide de la touche écran centrale. Pour lancer l'enregistrement durant une communication téléphonique, sélectionnez **Options** > *Enregistrer*. Lors de l'enregistrement d'une communication téléphonique, tous les interlocuteurs peuvent entendre un faible bip toutes les cinq secondes environ.
3. Pour suspendre l'enregistrement, utilisez le bouton rotatif pour mettre en surbrillance le bouton virtuel de pause et sélectionnez celui-ci à l'aide de la touche écran centrale. Pour reprendre l'enregistrement, sélectionnez à nouveau le bouton d'enregistrement.
4. Pour terminer l'enregistrement, utilisez le bouton rotatif pour mettre en surbrillance le bouton virtuel d'arrêt et sélectionnez celui-ci à l'aide de la touche écran centrale. Celui-ci est alors enregistré dans le dossier *Enregistrements* du menu *Galerie*.

5. Pour écouter le dernier enregistrement, sélectionnez **Options** > *Ecouter le dernier clip*.
6. Pour envoyer le dernier enregistrement, sélectionnez **Options** > *Envoyer dern. clip*.

Liste des enregistrements

Sélectionnez **Menu** > *Multimédia* > *Mémo vocal* > **Options** > *Liste des mémos*.

La liste des dossiers disponibles dans la *Galerie* s'affiche. Ouvrez le menu *Enregistrements* pour afficher la liste des enregistrements. Choisissez **Options** pour sélectionner des options de fichier pour la *Galerie*. Voir *Galerie*, page 75.

12. Organiseur



■ Réveil

Vous pouvez programmer le téléphone pour sonner à une heure donnée.

Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Réveil*.

Pour programmer une alarme, sélectionnez *Heure du réveil* et saisissez l'heure voulue. Pour changer l'heure de sonnerie programmée, sélectionnez *Activée*.

Sélectionnez *Répéter alarme* pour que le téléphone émette un bip de signalisation les jours définis.

Sélectionnez *Sonnerie du réveil*, puis une sonnerie par défaut. Pour personnaliser la sonnerie, choisissez-en une dans la liste des sonneries ou dans la galerie.

Arrêter l'alarme

Le téléphone sonne et le texte *C'est l'heure!*, accompagné de l'heure courante, est affiché et clignote. Sélectionnez **Arrêter** pour arrêter l'alarme. Si vous la laissez retentir pendant une minute ou si vous sélectionnez **Répéter**, l'alarme s'arrête pendant 10 minutes environ puis recommence.

Si l'heure définie pour l'alarme est atteinte alors que l'appareil est hors tension, l'appareil se met automatiquement sous tension et émet un signal sonore d'alarme. Si vous sélectionnez **Arrêter**, l'appareil demande si vous voulez l'activer pour des appels. Sélectionnez **Non** pour mettre l'appareil hors tension ou **Oui** pour émettre et recevoir des appels. Ne sélectionnez pas **Oui** lorsque l'utilisation du téléphone sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

■ Agenda

L'agenda utilise la mémoire partagée. Voir [Mémoire partagée](#) p. 18.

Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Agenda*.

Le jour courant est entouré d'un cadre. Si des notes existent à ce jour, il est affiché en gras. Pour afficher les notes du jour, sélectionnez **Afficher**. Pour afficher l'ensemble de la semaine, sélectionnez **Options** > *Affichage par sem.*. Pour afficher une seule note, sélectionnez **Afficher**.

La vue de l'agenda peut comporter d'autres options telles que des options permettant de créer, d'effacer, d'éditer, de déplacer ou de répéter une note, de la copier à un autre jour, de l'envoyer, ou encore de l'envoyer directement sur l'agenda d'un téléphone compatible ou sous forme de message texte ou multimédia. Dans le menu *Paramètres*, vous pouvez définir la date, l'heure, le fuseau horaire, le format de date et d'heure, ou le premier jour de la semaine. L'option *Auto-suppr. notes* vous permet de configurer le téléphone pour supprimer automatiquement toutes les notes anciennes au bout d'un délai spécifié.

Pour effacer toutes les notes de l'agenda, sélectionnez la vue mensuelle ou hebdomadaire, puis **Options** > *Supprimer notes*.

Rédiger une note sur l'agenda

Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Agenda*. Faites défiler jusqu'à la date voulue et sélectionnez **Options** > *Rédiger note*. Sélectionnez l'un des types de note suivants :  *Réunion*,  *Appel*,  *Anniversaire*,  *Mémo* ou  *Rappel*.

Alarme avec note

Le téléphone émet des bips et la note est affichée. Lorsqu'une note d'appel  est affichée, vous pouvez appeler le numéro indiqué en appuyant sur la touche d'appel. Pour arrêter l'alarme et consulter la note, sélectionnez **Afficher**. Si vous sélectionnez **Répéter**, l'alarme du téléphone retentit à nouveau 10 minutes plus tard. Pour arrêter l'alarme sans consulter la note, sélectionnez **Quitter**.

■ A faire

Vous pouvez enregistrer une note concernant une tâche à faire, lui associer un niveau de priorité et la marquer comme effectuée une fois la tâche terminée. Vous pouvez trier les notes par priorité ou par date. La fonction A faire utilise la mémoire partagée. Voir [Mémoire partagée](#) p. 18.

Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *A faire*.

Pour rédiger une note, sélectionnez **Nv. note** ou **Options** > *Ajouter*. Saisissez la note et sélectionnez **Options** > *Enregistrer*. Choisissez la priorité, la date et l'heure d'échéance, et, le cas échéant, définissez une alarme pour la note. Pour modifier la note, ouvrez-la et sélectionnez **Modifier**.

Faites défiler jusqu'à une note et sélectionnez **Afficher** ou **Options** pour afficher les options disponibles.

■ Notes

Vous pouvez utiliser cette application pour rédiger et envoyer des notes vers des appareils compatibles via la technologie sans fil Bluetooth, ou par SMS ou MMS. L'application Notes utilise la mémoire partagée. Voir [Mémoire partagée](#) p. 18.

Sélectionnez **Menu** > *Organiseur* > *Notes*.

Pour ajouter une note, sélectionnez **Nv. note** ou **Options** > *Rédiger note*. Saisissez la note et sélectionnez **Options** > *Enregistrer*.

Faites défiler jusqu'à une note et sélectionnez **Afficher** ou **Options** pour afficher les options disponibles pour les notes.

■ Synchronisation

Synchronisez votre agenda, données de contacts et vos notes avec un autre appareil compatible, par exemple, un téléphone mobile, un PC compatible ou un serveur Internet distant (service réseau).

Si vous avez enregistré des données sur un serveur Internet distant, vous pouvez lancer la synchronisation du serveur et du téléphone à partir de ce dernier. Vous pouvez également synchroniser les données de contacts, l'agenda et les notes du téléphone pour qu'elles correspondent à celles d'un PC compatible en lançant la synchronisation à partir de ce dernier. Les données de contacts stockées sur votre carte SIM ne sont pas synchronisées.

Synchroniser à partir du téléphone

Avant d'effectuer la synchronisation à partir du téléphone, vous devez vous abonner au service de synchronisation et vous procurer les paramètres requis auprès de votre prestataire de services. Pour connaître la disponibilité et les paramètres de ce service, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services.

Pour lancer la synchronisation à partir du téléphone :

1. Activez les paramètres de connexion nécessaires à la synchronisation. Voir [Paramètres requis pour lancer la synchronisation à partir du téléphone](#) p. 88.
2. Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Transfert de données* > *Synchronisation par serveur* > *Donn. à synchroniser*. Marquez les données à synchroniser et sélectionnez **Finir**.
3. Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Transfert de données* > *Synchronisation par serveur* > *Synchroniser*. Les données marquées du jeu actif sont synchronisées après confirmation.

Paramètres requis pour lancer la synchronisation à partir du téléphone

Vous pouvez recevoir les paramètres de synchronisation sous la forme d'un message de configuration. Pour connaître la disponibilité et les paramètres de ce service, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services. Pour recevoir ces paramètres sous la forme d'un message de configuration, voir [Service d'envoi des paramètres de configuration](#) p. 20. Pour saisir ces paramètres manuellement, voir [Paramètres de configuration](#), page 71.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Transfert de données* > *Synchronisation par serveur* > *Paramètres sync*. Choisissez *Configuration*, faites défiler jusqu'au prestataire de services dont vous voulez activer les paramètres et sélectionnez-le. Sélectionnez *Compte* pour afficher les comptes proposés par le prestataire de services. Si plusieurs comptes sont affichés, sélectionnez celui que vous voulez utiliser.

Synchroniser les données à partir d'un PC compatible

Pour synchroniser les contacts, l'agenda et les notes à partir d'un PC compatible, utilisez une connexion Bluetooth. Le logiciel Nokia PC Suite du téléphone doit également être installé sur le PC. Lancez la synchronisation à partir du PC à l'aide du logiciel Nokia PC Suite. Assurez-vous que le téléphone est en mode veille et que la date et de l'heure sont définies.

Synchroniser les données à partir d'un serveur

Pour utiliser un serveur Internet distant, vous devez vous abonner à un service de synchronisation. Pour plus d'informations et pour connaître les paramètres de ce service, renseignez-vous auprès de votre prestataire de services. Vous pouvez recevoir les paramètres sous la forme d'un message de configuration. Voir [Service d'envoi des paramètres de configuration](#) p. 20 et [Paramètres de configuration](#) p. 71.

Si vous avez enregistré des données sur un serveur Internet distant, vous pouvez lancer la synchronisation du serveur et du téléphone à partir de ce dernier.

Sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Transfert de données* > *Sync par serveur*. Selon les paramètres, sélectionnez *Initialisation* ou *Initialisation*.

La toute première synchronisation ou une synchronisation interrompue peut durer jusqu'à 30 minutes si la mémoire des contacts ou de l'agenda est pleine.

Synchronisation des données de deux appareils

Pour copier ou synchroniser les données de votre téléphone, le nom de l'appareil et les paramètres doivent figurer dans la liste de partenaires dans les contacts de transfert. Si vous recevez des données d'un autre appareil, par exemple, un téléphone mobile compatible, le partenaire est automatiquement ajouté à la liste, en utilisant les données de contact de l'autre appareil. *Sync par serveur* et *Sync par PC* sont les éléments originaux de la liste.

Pour ajouter un nouveau partenaire à la liste (par exemple un nouvel appareil), sélectionnez **Menu** > *Paramètres* > *Connectivité* > *Transf. de don.* > **Options** > *Ajout contact transf.* > *Sync téléphone* ou *Copie téléphone* et entrez les paramètres selon le type de transfert.

Pour modifier la copie et synchroniser les paramètres, sélectionnez un contact de la liste des partenaires, puis **Options** > *Modifier*.

Pour supprimer un partenaire, sélectionnez un contact de la liste, puis **Options** > *Supprimer*, et confirmez *Supprimer contact de transfert?*. Vous ne pouvez pas supprimer *Sync par serveur* et *Sync par PC*.

Transfert de données avec un appareil compatible

Pour la synchronisation, la technologie sans fil Bluetooth est utilisée. L'autre appareil est en mode veille.

Pour lancer un transfert de données, sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Transf. de don.** et le partenaire de transfert dans la liste (autre que *Sync par serveur* ou *Sync par PC*). Selon les paramètres, les données sélectionnées seront copiées ou synchronisées. L'autre appareil doit également être activé pour la réception de données.

Transfert de données sans carte SIM

Votre téléphone permet de transférer des données lorsqu'aucune carte SIM n'est insérée.

Allumez votre téléphone sans que la carte SIM y soit insérée et sélectionnez **Transf.**, puis l'une des options suivantes :

Contacts de transf. pour sélectionner un contact (autre que *Sync par serveur* et *Sync par PC*) dans la liste des partenaires pour transférer des données depuis votre téléphone. Le téléphone lance une session de synchronisation ou de copie.

Recevoir données > Par Bluetooth pour recevoir des données de l'autre téléphone

13. Web



Vous pouvez accéder à divers services Internet mobiles grâce au navigateur de votre téléphone.

Pour connaître la disponibilité de ces services et leurs tarifs, contactez le prestataire du services de votre choix.

Grâce au navigateur de votre téléphone, vous pouvez visualiser les services dont les pages utilisent le langage WML (Wireless Mark-Up Language) ou XHTML (extensible HyperText Markup Language). L'aspect d'une page peut varier si la taille de l'écran est limitée. Il se peut que vous ne puissiez pas afficher l'ensemble des informations contenues sur les pages Internet.



Important : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

■ Configurer le téléphone pour un service

Il se peut que certains paramètres de service soient enregistrés sur votre téléphone. Vous pouvez recevoir des paramètres supplémentaires sous la forme d'un message de configuration provenant de l'opérateur réseau ou du prestataire proposant le service que vous souhaitez utiliser.

Pour recevoir les paramètres de service sous la forme d'un message de configuration, voir [Service d'envoi des paramètres de configuration](#) p. 20 et [Paramètres de configuration](#) p. 71.

Pour plus d'informations et pour vous procurer les paramètres requis, renseignez-vous auprès du prestataire de services proposant ce service.

■ Se connecter à un service

Vérifiez que les paramètres Web correspondant au service que vous souhaitez utiliser sont activés. Pour activer les paramètres, sélectionnez **Menu** > *Web* > *Paramètres* > *Paramètres de configuration* > *Configuration* et le jeu de paramètres de configuration voulu.

Connectez-vous au Web de l'une des manières suivantes :

- Ouvrez la page de démarrage, par exemple, la page d'accueil du prestataire de services : Sélectionnez **Menu** et *Web*, puis *Page d'accueil*.
- Sélectionnez le signet du service : Sélectionnez **Menu** > *Web* > *Signets*, puis un signet. Si le signet ne fonctionne pas avec les paramètres de service actifs, activez un autre jeu de paramètres et réessayez.
- Sélectionnez la dernière URL : Sélectionnez **Menu** > *Web* > *Dernière adr. Web*.
- Entrez l'adresse du service :
Sélectionnez **Menu** > *Web* > *Chercher adresse*. Saisissez l'adresse du service, puis sélectionnez **Options** > *Accepter*.

■ Naviguer dans les pages

Une fois la connexion au service établie, vous pouvez parcourir les pages relatives à celui-ci. La fonction des touches du téléphone peut varier selon les services.

Suivez les texte de guidage apparaissant à l'écran. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Si GPRS est la porteuse de données sélectionnée, le témoin  est affiché en haut à gauche de l'écran lors de la navigation. Si vous recevez un appel téléphonique ou un message texte ou si vous émettez un appel téléphonique durant une connexion (E)GPRS,  apparaît en haut à gauche de l'écran pour signaler que la connexion est interrompue (en garde). Après l'appel, par exemple, le téléphone tente à nouveau d'établir la connexion (E)GPRS.

Utiliser les touches du téléphone pendant la navigation

- Utilisez le bouton rotatif pour parcourir la page.
- Pour sélectionner l'option en surbrillance, appuyez sur la touche d'appel ou choisissez **Options** pour sélectionner l'option d'ouverture du lien.
- Pour saisir des lettres, des chiffres ou des caractères spéciaux, appuyez sur la touche écran centrale et sélectionnez-les un par un dans la barre des caractères.

Options accessibles pendant la navigation

Sélectionnez **Options** pour pouvoir choisir parmi certaines des options suivantes : *Page d'accueil, Ajouter signet, Signets, Options de la page, Historique, Téléchargements, Autres options, Actualiser* et *Quitter*. Le prestataire de services peut aussi proposer d'autres options.

Appel direct

Le navigateur prend en charge des fonctions auxquelles vous accédez tout en naviguant. Vous pouvez établir un appel vocal et enregistrer un nom et un numéro de téléphone à partir d'une page.

■ Mémoire cache

Pour vider la mémoire cache, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Lors de la navigation, sélectionnez **Options** > *Autres options* > *Vider le cache*.
- En mode veille, sélectionnez **Menu** > *Web* > *Vider le cache*.

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Les informations ou services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache.

■ Se déconnecter d'un service

Pour quitter la navigation et clore la connexion, sélectionnez **Options** > *Quitter*. Vous pouvez également appuyer deux fois sur la touche de fin d'appel ou maintenir la touche de fin d'appel appuyée.

■ Paramètres d'apparence

Pendant la navigation, sélectionnez **Options** > *Autres options* > *Param. apparence*, ou en mode veille, sélectionnez **Menu** > *Web* > *Paramètres* > *Paramètres d'apparence*. Choisissez l'une des options suivantes :

Renvoi à la ligne. Si vous sélectionnez *Activé*, le texte continue sur la ligne suivante. Si vous sélectionnez le type de texte *Désactivé*, le texte est affiché en abrégé.

Afficher photos. Sélectionnez *Non* pour que les images contenues dans la page ne soient pas affichées.

Alertes. Sélectionnez *Alerte conn. non séc.* > *Oui* pour que le téléphone émette un bip de signalisation lorsque la connexion n'est plus sécurisée. Sélectionnez *Alerte élém. non séc.* > *Oui* pour que le téléphone émette un bip de signalisation lorsqu'une page sécurisée contient des éléments non sécurisés. Ces alertes ne constituent pas un gage de sécurité de la connexion. Pour plus d'informations, voir [Sécurité du navigateur](#) p. 99.

Encodage des caractères pour sélectionner le jeu de caractères utilisé pour l'affichage des pages de navigation ne comportant pas ces informations, ou pour indiquer si le téléphone doit toujours utiliser un encodage du type UTF-8 lors de l'envoi d'une adresse e-mail vers un téléphone compatible.

■ Cookies

Un cookie contient des informations que le service enregistre dans la mémoire cache de votre navigateur. Ces données sont, par exemple, vos informations

utilisateur ou vos préférences de navigation. Les cookies restent enregistrés jusqu'à ce que vous vidiez la mémoire cache. Voir [Mémoire cache](#) p. 95.

Pendant la navigation, sélectionnez **Options** > *Autres options* > *Sécurité* > *Paramètres cookies*, ou en mode veille, sélectionnez **Menu** > *Web* > *Paramètres* > *Paramètres de sécurité* > *Cookies* > *Autorisés* ou *Rejetés*.

■ Signets

Pendant la navigation, sélectionnez **Options** > *Signets*, ou en mode veille, sélectionnez **Menu** > *Web* > *Signets*. Faites défiler jusqu'au signet voulu, puis sélectionnez-le pour établir la connexion à la page qui lui est associée. Sinon, sélectionnez **Options** pour afficher le titre et l'adresse du signet sélectionné, éditer ou supprimer le signet sélectionné, l'envoyer directement vers un autre téléphone sous forme de signet ou de message texte, ou encore créer un nouveau signet.

Votre appareil peut contenir des signets correspondant à des sites non affiliés à Nokia. Nokia ne fournit aucune garantie concernant ces sites, ni ne les cautionne. Si vous décidez d'accéder à ces sites, vous devez prendre les mêmes précautions, en matière de sécurité et de contenu, que pour tout autre site Internet.

Recevoir un signet

Lorsque vous recevez un signet (envoyé en tant que tel), le message *1 signet reçu* s'affiche. Sélectionnez **Afficher** pour afficher le signet. Pour enregistrer le signet, sélectionnez **Enreg..** Pour voir les détails, sélectionnez **Options** > *Afficher*. Pour supprimer le signet, sélectionnez *Supprimer*.

■ Télécharger des fichiers

Pour télécharger d'autres sonneries, graphiques, vidéos ou thèmes sur votre téléphone (service réseau), sélectionnez **Menu > Web > Téléchargements**.

Choisissez *Téléch. tonalités*, *Télécharger icônes*, *Téléch. de vidéos* ou *Télécharger thèmes*.



Important : Installez et utilisez les applications et autres éléments logiciels uniquement lorsqu'ils proviennent de sources offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Pour connaître la disponibilité des différents services et leurs tarifs, contactez votre prestataire de services.

■ Messages services

Le téléphone peut recevoir des messages de services envoyés par votre prestataire de services (service réseau). Ces messages sont des notifications, par exemple gros titres d'actualités, et peuvent contenir un texte ou l'adresse d'un service.

Pour accéder aux *Msgs de services*, lorsque vous recevez un message de service, sélectionnez **Afficher**. Si vous sélectionnez **Quitter**, le message est placé dans le dossier *Msgs de services*. Pour accéder aux *Msgs de services* plus tard, sélectionnez **Menu > Web > Msgs de services**.

Pour accéder aux *Msgs de services* pendant la navigation, sélectionnez **Options > Autres options > Msgs de services**. Faites défiler jusqu'au message voulu, sélectionnez **Récup.** pour activer le navigateur et télécharger le contenu marqué, sélectionnez **Options > Détails** pour afficher les informations détaillées de notification du service, ou sélectionnez *Supprimer* pour les supprimer.

Paramètres des messages services

Choisissez **Menu** > **Web** > **Paramètres** > **Paramètres des msgs services** et l'une des options suivantes :

Msgs de services > **Activés** (ou **Désactivés**) pour que le téléphone reçoive (ou non) les messages de service.

Filtre des messages > **Activés** pour configurer le téléphone pour recevoir uniquement les messages de services provenant de fournisseurs de contenu agréés par le prestataire de services. Pour afficher la liste des fournisseurs de contenu agréés, sélectionnez **Canaux sécurisés**.

Connex. automatique. Si vous avez configuré le téléphone pour recevoir les messages de service et que vous sélectionnez l'option **Activée**, le téléphone active automatiquement le navigateur chaque fois que le téléphone reçoit un message de service (si celui-ci est en mode veille).

■ Sécurité du navigateur

Des fonctions de sécurité peuvent être indispensables pour certains services tels que les opérations bancaires ou les achats en ligne. Pour de telles connexions, les certificats de sécurité ainsi qu'un module de sécurité, éventuellement, qui peut-être inclus dans la carte SIM. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Module de sécurité

Le module de sécurité peut contenir des certificats, ainsi que des clés privées ou publiques. Ce module est conçu pour améliorer les services de sécurité offerts pour

les applications nécessitant une connexion via un navigateur, et permet la signature numérique à partir du téléphone. Les certificats y sont enregistrés par le prestataire de services.

Sélectionnez **Menu** > **Web** > **Paramètres** > **Paramètres de sécurité** > **Paramètres module de sécurité** et l'une des options suivantes :

Détails du module de sécurité pour afficher le nom, l'état, le fabricant et le numéro de série du module de sécurité

Demande PIN module pour que le téléphone demande le PIN module lors de toute utilisation des services fournis par le module de sécurité

Changer PIN module pour changer le PIN module (si cette opération est autorisée par le module de sécurité)

Modifier PIN de signature pour changer le PIN de signature

Voir aussi [Codes d'accès](#) p. 19.

Certificats

Il existe trois types de certificats : certificats de serveur, d'autorité et d'utilisateur.

- Le téléphone utilise un certificat de serveur pour établir une connexion sécurisée au serveur de contenu. Ce dernier envoie au téléphone le certificat de serveur avant l'établissement de la connexion, et la validité du certificat est vérifiée à l'aide des certificats d'autorité enregistrés dans le téléphone. Les certificats de serveur ne sont pas enregistrés.

Si le témoin de sécurité  est affiché lors d'une connexion, la transmission des données entre le téléphone et le serveur de contenu est cryptée.

L'icône de sécurité n'indique pas que la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu (ou emplacement de stockage des ressources demandées) est sûre. Le prestataire de services sécurise la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu.

- Les certificats d'autorité sont utilisés par certains services, tels que les services bancaires, et pour la vérification de la validité d'autres certificats. Ils peuvent être soit enregistrés dans le module de sécurité par le prestataire de services, soit téléchargés à partir du réseau si le service supporte l'utilisation des certificats d'autorité.
- Les certificats utilisateur sont délivrés aux utilisateurs par une autorité de certification. Ils sont indispensables, par exemple, pour effectuer une signature numérique, et associent l'utilisateur à une clé privée spécifique dans un module de sécurité.



Important : Même si des certificats attestent que les risques encourus dans les connexions à distance et l'installation de logiciels sont considérablement réduits, celles-ci doivent être utilisées correctement pour bénéficier d'une sécurité améliorée. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi ; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou de confiance pour une sécurité améliorée.

Les certificats ont une durée de validité limitée. Si un certificat apparaît comme étant arrivé à expiration ou n'étant plus valide alors qu'il devrait l'être, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure actuelles de votre appareil.

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.

Signature numérique

Si la carte SIM de votre téléphone contient un module de sécurité, vous disposez d'une fonction de signature numérique. La signature permet de remonter jusqu'à vous via la clé privée du module de sécurité et le certificat utilisateur qui a été utilisé pour signer. La signature numérique équivaut à la signature de votre nom au bas d'une facture, d'un contrat ou de tout autre document.

Pour signer numériquement, sélectionnez un lien sur une page, par exemple le titre du livre que vous souhaitez acheter et son prix. Le texte à signer (le montant et la date, par exemple) est alors affiché.

Vérifiez que le texte d'en-tête est *Lire* et que l'icône de signature numérique  est affichée.



Remarque : Si l'icône de signature numérique n'apparaît pas, cela indique un défaut de sécurité, auquel cas il est déconseillé d'entrer toute information personnelle telle que votre code PIN de signature.

Pour signer le texte, sélectionnez **Signer** après l'avoir lu dans son intégralité.

Le texte peut ne pas tenir dans un seul écran. Par conséquent, assurez-vous en faisant défiler le texte de le lire entièrement avant de signer.

Sélectionnez le certificat utilisateur que vous souhaitez utiliser. Saisissez le PIN de signature (voir [Codes d'accès](#), page 19).

14. Service SIM



En plus des fonctions offertes par le téléphone, votre carte SIM peut proposer des services supplémentaires auxquels vous accédez par le biais de ce menu. Celui-ci est affiché uniquement si votre carte SIM le gère. Le nom et le contenu du menu dépendent de la carte SIM.

Pour en savoir plus sur la disponibilité, les tarifs et l'utilisation des services SIM, contactez le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir de votre opérateur réseau, de votre prestataire de services ou d'un autre vendeur.

Selon les services proposés par votre opérateur, vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il affiche les messages de confirmation échangés avec le réseau lors de l'utilisation des services SIM, en sélectionnant **Menu > Paramètres > Paramètres du téléphone > Confirm. actions SIM > Oui**.

L'accès à ces services peut comprendre l'envoi de messages ou l'établissement d'appels téléphoniques qui vous seront peut-être facturés.

15. Saisie de numéro



Activez cette fonction pour passer rapidement en mode saisie de numéro. À partir de ce mode, vous pouvez émettre des appels ou effectuer d'autres opérations sur le numéro de téléphone que vous avez saisi.

Sélectionnez **Menu** > *Chiffres à utiliser* et saisissez le numéro voulu.

Choisissez **Options** puis l'une des options suivantes :

Enreg. pour enregistrer le numéro dans vos contacts

Déplacer curseur pour activer le mode curseur

Ajouter à un contact pour associer le numéro à un contact déjà enregistré dans le répertoire

Envoyer message pour rédiger un message et l'envoyer vers ce numéro

Appeler pour émettre un appel vers ce numéro

16. Connectivité PC

Lorsque votre téléphone est connecté à un ordinateur compatible par connexion Bluetooth sans fil, vous pouvez envoyer et recevoir des e-mails et accéder à Internet. Votre téléphone est compatible avec de nombreuses applications de communication de données et connectivité PC. Grâce au logiciel PC Suite, vous pouvez par exemple synchroniser des contacts, les données de l'agenda et des notes entre votre téléphone et un ordinateur compatible ou un serveur Internet distant (service réseau).

D'autres informations et fichiers téléchargeables sont disponibles dans la zone d'assistance du site Web de Nokia, à l'adresse www.nokia.com/support.

■ Nokia PC Suite

PC Suite contient les applications suivantes :

- **Add contacts**
Pour créer de nouveaux contacts et modifier les informations sur les contacts.
- **Backup**
Pour sauvegarder et restaurer facilement les fichiers stockés sur le téléphone.
- **Connect to the Internet**
Pour connecter votre PC à Internet au moyen de la connexion réseau de votre téléphone.

- **Create ringing tones**
Pour convertir des sonneries MIDI en sonneries polyphoniques.
- **Create wallpapers**
Pour convertir des images en fonds d'écran compatibles avec votre téléphone, des messages multimédia et des portraits de vos contacts.
- **File Manager**
Pour gérer vos contacts, images, clips et fichiers audio.
- **Send text messages**
Pour envoyer des messages texte depuis un PC.
- **Store images**
Pour récupérer automatiquement les nouvelles images et les nouveaux clips vidéo depuis votre téléphone à chaque connexion.
- **Synchronize**
Pour synchroniser les contacts, l'agenda, les notes A faire et les notes.
- **View multimedia**
Pour visualiser des messages multimédia et des fichiers audio et vidéo sur votre PC.

La protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification ou le transfert d'images, de sonneries et de tout autre contenu.

(E)GPRS, HSCSD et CSD

Avec votre téléphone, vous pouvez utiliser les services de données à grande vitesse (E)GPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) et CSD (Circuit Switched Data, *Données GSM*).

Pour connaître la disponibilité de ces services et les modalités d'abonnement, renseignez-vous auprès de votre opérateur réseau ou de votre prestataire de services.

L'utilisation des services HSCSD consomme l'énergie de la batterie plus vite que les simples appels vocaux ou données. Vous devrez peut-être connecter le téléphone à un chargeur pendant le transfert des données.

Voir [Paramètres modem des données par paquets](#), page 68.

■ Applications de communication de données

Pour les informations relatives à l'utilisation de l'application de communication de données, reportez-vous à la documentation de celle-ci.

L'émission ou la réception d'appels téléphoniques durant la connexion à l'ordinateur est déconseillée car elle risque d'interrompre l'opération.

Pour une meilleure performance durant les appels de données, placez le téléphone sur une surface fixe, le clavier vers le bas. Ne déplacez pas le téléphone et ne le portez pas à la main lors de ce type d'appel.

17. Informations relatives à la batterie

■ Charge et décharge

Cet appareil dispose d'une batterie rechargeable interne inamovible. N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil car vous pourriez endommager ce dernier. Portez l'appareil au service de maintenance habilité le plus proche pour remplacer la batterie.

Si la batterie de remplacement est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour démarrer le chargement.

Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Quelques règles pratiques concernant le fonctionnement des accessoires

- Gardez tous les accessoires hors de portée des enfants.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.
- Vérifiez régulièrement l'installation des accessoires intégrés à votre véhicule ainsi que leur bon fonctionnement.
- L'installation des accessoires de véhicule complexes doit être effectuée uniquement par du personnel habilité.

Précautions d'utilisation et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'essayez pas de retirer la batterie de l'appareil. Nokia vous recommande de le porter au service de maintenance habilité le plus proche pour remplacer la batterie.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.

- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- N'utilisez pas les chargeurs à l'extérieur.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour essuyer les différents objectifs (pour appareil photo, capteur de proximité et capteur de luminosité).
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous utilisez une autre antenne, si vous modifiez l'antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Effectuez toujours des sauvegardes des données que vous souhaitez conserver (telles que les contacts et les notes d'agenda) avant d'envoyer votre appareil en réparation.

Les recommandations ci-dessus s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire. Si l'un d'eux ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

Informations supplémentaires relatives à la sécurité

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Gardez-les hors de portée des enfants.

■ Environnement et utilisation

Veillez à toujours respecter la réglementation spécifique en vigueur dans le secteur où vous vous trouvez et éteignez toujours votre appareil s'il vous est interdit de l'utiliser, ou s'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger quelconque. N'utilisez l'appareil que dans sa position de fonctionnement normale. Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm (5/8 pouces) du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps (voir ci-dessus).

Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Parfois, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation (voir ci-dessus) tant que la transmission n'est pas achevée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

■ Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent entrer en interférence avec les appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes ou si vous avez des questions. Éteignez votre appareil dans les centres de soins médicaux où des inscriptions en interdisent l'utilisation. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Pacemakers

Les constructeurs de pacemakers recommandent une distance de 15,3 cm (6 pouces) au minimum entre un téléphone sans fil et un pacemaker pour éviter toute interférence possible avec le pacemaker. Ces indications sont conformes aux recherches indépendantes réalisées par le Centre de Recherche spécialisé dans la technologie sans fil (Wireless Technology Research) et aux recommandations qu'il prodigue. Les personnes possédant des pacemakers :

- doivent toujours garder l'appareil à une distance supérieure à 15,3 cm (6 pouces) du pacemaker ;
- ne doivent pas transporter l'appareil dans la poche d'une chemise ;
- doivent placer l'appareil sur l'oreille opposée au pacemaker pour éviter toute interférence.

Si vous pensez qu'une interférence peut se produire, éteignez l'appareil et éloignez-le.

Prothèses auditives

Certains appareils numériques sans fil peuvent entrer en interférence avec des appareils de correction auditive. En cas d'interférence, veuillez consulter votre prestataire de services.

■ Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à air bag. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que le constructeur des équipements qui ont été ajoutés à votre véhicule.

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance de l'appareil ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler toute garantie pouvant s'appliquer à l'appareil. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un air bag, n'oubliez pas que l'air bag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'air bag ou dans la zone de déploiement de celui-ci. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag gonfle, il peut en résulter des blessures graves.

L'utilisation de votre appareil dans un avion est interdite. Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut perturber le réseau téléphonique sans fil et peut être illégale.

■ Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive et respectez tous les panneaux et instructions. Il s'agit notamment des zones où il est

généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation d'équipements de transmission par fréquences radioélectriques dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant des gaz (tels que le propane ou le butane) et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques.

■ Appels d'urgence



Important : Les téléphones sans fil, y compris cet appareil, fonctionnent grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, ils ne peuvent pas garantir une connexion dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Pour émettre un appel d'urgence :

1. Si le téléphone est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Certains réseaux peuvent nécessiter l'insertion correcte d'une carte SIM valide dans l'appareil.
2. Appuyez sur la touche de fin d'appel autant de fois que nécessaire pour effacer l'écran et préparer l'appareil à émettre un appel.

3. Maintenez appuyée la touche écran centrale et sélectionnez un par un les chiffres du numéro d'urgence correspondant à l'endroit où vous vous trouvez (par exemple, 911, 112 ou tout autre numéro d'urgence officiel) dans la barre des caractères. Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.
4. Appuyez sur la touche d'appel.

Si certaines fonctions sont en cours d'utilisation, il se peut que vous deviez d'abord les désactiver afin d'émettre un appel d'urgence. Si l'appareil est en mode Déconnexion ou Vol, vous devez changer de mode pour activer la fonction téléphone avant de pouvoir émettre un appel d'urgence. Consultez ce manuel ou votre prestataire de services pour obtenir plus d'informations.

Pour émettre un appel d'urgence lorsqu'aucune carte SIM n'est insérée

Pour émettre un appel d'urgence lorsqu'aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, maintenez appuyée la touche d'appel durant une seconde et demie. L'appareil vous demande si vous voulez émettre un appel d'urgence.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

■ Informations relatives à la certification (SAR)

Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre équipement mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité

destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé. Les directives d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR définie dans les directives de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le SAR, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de SAR réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau. La valeur SAR la plus élevée selon les directives de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 0,65 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs SAR. Les valeurs SAR peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs SAR.

Index

A		G	
	à faire86		galerie 75
	ajouter un contact55	J	
	appareil photo76		journal 59
	appel d'urgence 114	L	
B			langue d'écriture 69
	Bluetooth64		lecteur audio 78
C			lecteur multimédia 77
	caractères spéciaux40	M	
	carte de visite58		mémo vocal 82
	charge 108		mémoire cache 95
	codes d'accès73		maintenance109
	commande vocale35		message vocal 50
	commandes de services52		messagerie audio 13, 50
	communication de données 105		messages d'infos 51
	compteur de messages54		messages multimédia45
	cookies96		mise en attente des appels 37
D			modèles 44
	données par paquets67		modes 60
E		N	
	e-mail43		Nokia PC Suite 105, 106
	email SMS43		notes 87
			numérotation vocale 36

O			
	organiseur	84	
P			
	paramètres d'appel	68	
	paramètres de sécurité	73	
	signature numérique	102	
	paramètres des accessoires	70	
	paramètres du téléphone	69	
	portefeuille		
	signature de documents		
	via le WAP	102	
R			
	rétablir la configuration d'origine	74	
	réveil	84, 85	
	raccourcis	62	
	radio	80	
S			
	sécurité	111	
	sécurité du navigateur		
	module de sécurité pour		
	applications WAP	99	
	services SIM	103	
	services WAP		
	module de sécurité		
	sur SIM	99	
	signature de documents	102	
	signature numérique	102	
	signets	97	
	synchronisation	87	
	synchroniser les données		
	à partir d'un serveur	89	
T			
	télécharger	98	
	thèmes	60, 61	
	transfert de données	90	
V			
	verrouillage du clavier	33	
W			
	Web	92	